

## Table des Matières

<b>Consignes de sécurité importantes</b> .....	<b>3</b>
Instructions pour la mise au rebut .....	4
<b>Vue d'ensemble de votre téléviseur LCD</b> .....	<b>5</b>
Panneaux avant et latéraux .....	5
Vue du panneau arrière .....	6
<b>Télécommande</b> .....	<b>7</b>
Touches générales .....	7
Télétexte et multimédia .....	8
<b>Connexions de base</b> .....	<b>9</b>
Connecter le cordon d'alimentation .....	9
Préparer la télécommande .....	9
<b>Profiter d'une TV analogique et numérique</b> .....	<b>9</b>
Connecter une antenne/un câble .....	9
Pour commencer à regarder votre TV .....	10
<b>Préparation au montage mural/démontage de la base</b> .....	<b>11</b>
<b>Connecter les périphériques audio/vidéo externes</b> .....	<b>12</b>
Connecter un lecteur DVD, un magnétoscope, décodeur ou un équipement audio/vidéo .....	12
Connecter un appareil photo, un caméscope ou une console de jeu vidéo .....	13
Connecter un ordinateur de bureau ou un ordinateur portable .....	14
Connexion d'un périphérique de stockage USB .....	14
Sélectionner la source d'entrée .....	15
<b>Lecture de fichiers multimédias à partir d'un périphérique de stockage USB</b> .....	<b>16</b>
Connexion d'un périphérique de stockage USB .....	16
Navigation dans l'écran multimédia .....	16
<b>Commandes des chaînes</b> .....	<b>19</b>
Liste des chaînes .....	19
Liste des chaînes favorites .....	20
Informations de l'émission .....	21
Guide Électronique des programmes .....	21
<b>Navigation OSD</b> .....	<b>23</b>
Navigation dans les menus OSD à l'aide de la télécommande .....	23
Régler les paramètres OSD .....	24
<b>Menus OSD</b> .....	<b>26</b>
Paramètres de l'image .....	26
Paramètres de son .....	27
Fonction PAP .....	28
Paramètres des options .....	28
Paramètres du minuteur .....	30
Paramètres du verrou .....	30
Configurer le téléviseur .....	31
<b>Dépannage</b> .....	<b>33</b>
<b>Tableau de référence du signal d'entrée PC</b> .....	<b>34</b>
<b>Spécifications du Produit</b> .....	<b>35</b>

© 2010 Tous droits réservés.

Manuel d'utilisation du Téléviseur LCD Acer



Première publication : 12/2010

Numéro de modèle : \_\_\_\_\_

Numéro de série : \_\_\_\_\_

Date d'achat : \_\_\_\_\_

Lieu d'achat : \_\_\_\_\_

	HDMI, le logo HDMI et l'Interface Multimédia Haute Définition sont des marques commerciales ou des marques commerciales déposées de HDMI Licensing LLC.
	DVB est une marque commerciale déposée de DVB Project.

# Consignes de sécurité importantes

Lisez ces consignes attentivement. Veuillez les conserver dans un lieu sûr pour consultation ultérieure.

1. Utilisez uniquement les accessoires nécessaires spécifiés par le fabricant.
2. Utilisez uniquement avec le chariot, le socle, le trépied, le support ou la table spécifiés par le fabricant, ou vendus avec l'appareil. Lorsqu'un chariot est utilisé, faites attention quand vous déplacez l'ensemble chariot-appareil pour éviter de vous blesser en cas de renversement.
3. Débranchez cet appareil pendant les orages quand il y a des éclairs ou lorsque vous le laissez inutilisé pendant de longues périodes.
4. N'installez pas cet appareil dans un espace clos comme une bibliothèque ou un meuble similaire.
5. Ne placez pas l'appareil près de sources de flammes nues, telles les bougies allumées.
6. Si vous n'utilisez pas la télécommande pendant une longue période, retirez les batteries. Utilisez la télécommande avec soin. Ne faites pas tomber la télécommande sur le sol. Tenez-la à l'abri de l'humidité, de la lumière du soleil et des températures élevées.
7. Les batteries usagées ou vides doivent être correctement éliminées ou recyclées conformément aux lois en vigueur. Pour de plus amples informations, contactez le service de traitement des déchets solides de votre localité.
8. Respectez tous les avertissements et instructions indiqués sur le produit.
9. Débranchez ce produit de la prise murale avant tout nettoyage. N'utilisez pas de nettoyeurs liquides ou en aérosol. Utilisez un chiffon humide pour le nettoyage.
10. N'utilisez pas ce produit près de l'eau.
11. Ne placez pas ce produit sur un chariot, un support ou une table instable. Le produit pourrait tomber et provoquer de sérieux dommages.
12. Les fentes et les ouvertures sont conçues à des fins de ventilation ; pour assurer un fonctionnement fiable du produit et pour le protéger des surchauffes, ces ouvertures ne doivent pas être obstruées ou couvertes. Les ouvertures ne doivent jamais être bloquées en plaçant le produit sur un lit, sofa, tapis ou autre surface similaire. Ce produit ne doit jamais être placé près de, ou sur, un radiateur ou une bouche de chauffage ou encastré dans une installation si une ventilation adaptée n'est pas disponible.
13. Ce produit doit être utilisé avec le type d'alimentation indiqué sur l'étiquette apposée. Si vous n'êtes pas sûr du type d'alimentation disponible, consultez votre revendeur ou votre compagnie d'électricité locale.
14. Ne laissez rien reposer sur le cordon d'alimentation. Ne pas placer ce produit dans un endroit où son cordon se trouve dans un passage fréquenté.
15. Si vous utilisez une rallonge avec ce produit, assurez-vous que l'intensité nominale totale des équipements branchés sur la rallonge ne dépasse pas l'intensité nominale de la rallonge. Assurez-vous également que l'intensité totale de tous les produits branchés sur la prise murale ne dépasse pas le calibre du fusible.
16. N'introduisez jamais dans ce produit d'objets d'aucune sorte par les fentes du boîtier, ils pourraient entrer en contact avec des points à haute tension et court-circuiter des pièces, entraînant des incendies ou des électrocutions. Ne renversez jamais de liquide d'aucune sorte sur ce produit.
17. Ne tentez pas de réparer ce produit par vous-même. Ouvrir ou retirer les couvercles peut vous exposer à de dangereuses tensions ou d'autres dangers. Confiez toutes les opérations de dépannage à un personnel de dépannage qualifié.
18. Débranchez ce produit de la prise murale et contactez un personnel de dépannage qualifié dans les conditions suivantes :
  - a. Lorsque le cordon d'alimentation est endommagé ou effiloché.
  - b. Si un liquide a été renversé dans le produit.



- c. Si le produit a été exposé à la pluie ou à l'eau.
  - d. Si le produit ne fonctionne pas correctement après avoir suivi les instructions d'utilisation. Réglez uniquement les contrôles décrits dans les instructions de fonctionnement. Un réglage inadéquat d'autres contrôles peut provoquer des dommages et nécessiter un travail important d'un technicien qualifié pour remettre le produit dans son état de fonctionnement normal.
  - e. Si le produit est tombé ou si le boîtier a été endommagé.
  - f. Si le produit laisse apparaître une modification notable de ses performances, cela indique une nécessité de dépannage.
19. Utilisez uniquement le type de cordon d'alimentation (fourni dans votre boîte d'accessoires) approprié pour cette unité. Déconnectez toujours le cordon d'alimentation de la prise murale avant tout dépannage ou tout démontage de cet équipement.
  20. Ne surchargez pas une prise secteur murale ou une barrette de connexion d'alimentation. La charge globale du système ne doit pas dépasser 80% de la valeur nominale du circuit terminal. Si vous utilisez des barrettes de connexion d'alimentation, la charge ne doit pas dépasser 80% de la valeur nominale d'entrée de la barrette de connexion.
  21. Certains produits sont équipés d'une fiche à trois broches avec terre, dont la troisième broche correspond à la mise à la terre. Cette fiche ne s'insère que dans une prise murale équipée d'une mise à la terre. Il s'agit d'une fonction de sécurité. Assurez-vous que la prise CA est correctement mise à la terre. Ne neutralisez pas le système de sécurité de la fiche avec mise à la terre en tentant de l'insérer dans une prise murale sans terre. Si vous n'arrivez pas à insérer la fiche dans la prise murale, consultez votre électricien pour changer la prise obsolète.
  22. N'utilisez pas ce téléviseur LCD sur votre lieu de travail, conformément à la BildscharbV, et restez à bonne distance pour regarder des programmes. Regarder un téléviseur grand écran trop près peut causer de la fatigue oculaire.
  23. Ce téléviseur conçu pour le divertissement domestique seulement. Assurez-vous qu'il ya suffisamment de distance entre vous et le téléviseur lorsque vous affichez le contenu afin de ne pas nuire à vos yeux.



La broche de mise à la terre est un système de sécurité important. Il est possible de s'électrocuter sur un système qui n'est pas correctement mis à la terre.



La broche de mise à la terre a également une capacité de bonne immunité contre les bruits inattendus qui entrave les performances de ce produit et est produite par d'autres appareils électriques à proximité.

## Instructions pour la mise au rebut

Ne jetez pas cet appareil électronique dans la poubelle pour vous en débarrasser. Pour minimiser la pollution et assurer la meilleure protection de l'environnement, veuillez recycler.



Pour de plus amples informations concernant la collection DEEE, rendez-vous sur notre page d'accueil à l'adresse <http://global.acer.com/about/environmental.htm>

Соответствует сертификатам, обязательным в РФ  
(Conforme à la certification réglementaire russe)





ME61

# Vue d'ensemble de votre téléviseur LCD

## Panneaux avant et latéraux



1	Interface commune
2	Port USB
3	Port HDMI 3
4	Prise casque

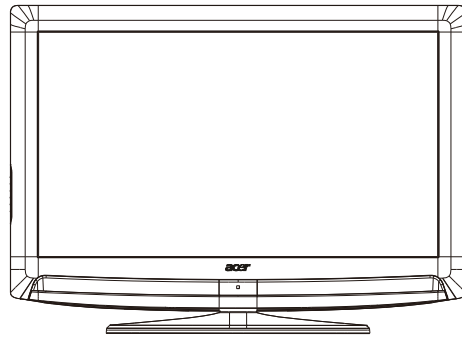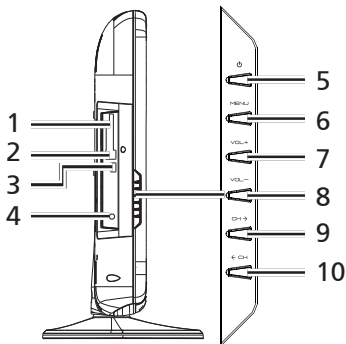

5	Bouton d'alimentation	Allume ou éteint le téléviseur.
6	Touche Menu	Active ou désactive le menu OSD.
7	Augmenter le volume	Lorsque l'OSD est lancé : sert à naviguer vers la droite dans l'OSD.
8	Diminuer le volume	Lorsque l'OSD est lancé : sert à naviguer vers la gauche dans l'OSD.
9	Monter de Chaîne	Lorsque l'OSD est lancé : sert à naviguer vers le haut dans l'OSD.
10	Descendre de chaîne	Lorsque l'OSD est lancé : sert à naviguer vers le bas dans l'OSD.


## Vue du panneau arrière

1	Entrée CA	6	Sortie SPDIF
2	Port HDMI 1	7	Port HDMI 2
3	AV 1 (Péritel)	8	Entrée VGA + Audio PC D/G
4	Entrée composantes + Audio PC D/G	9	Entrée antenne/câble
5	Entrée AV 2-CVBS + Audio D/G		

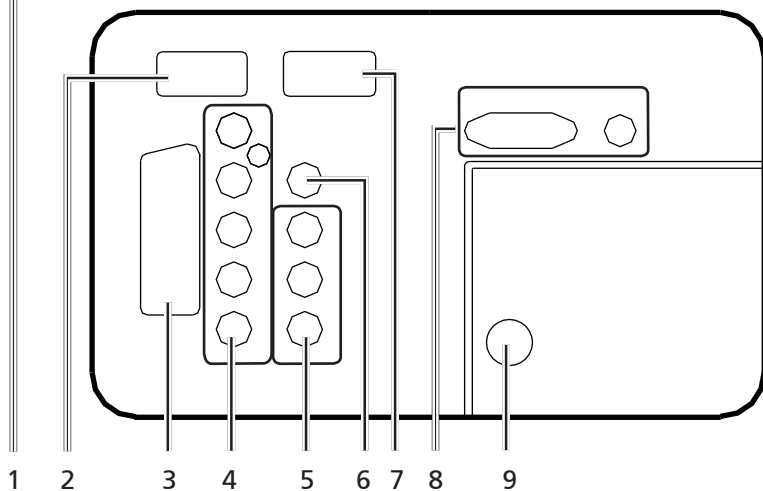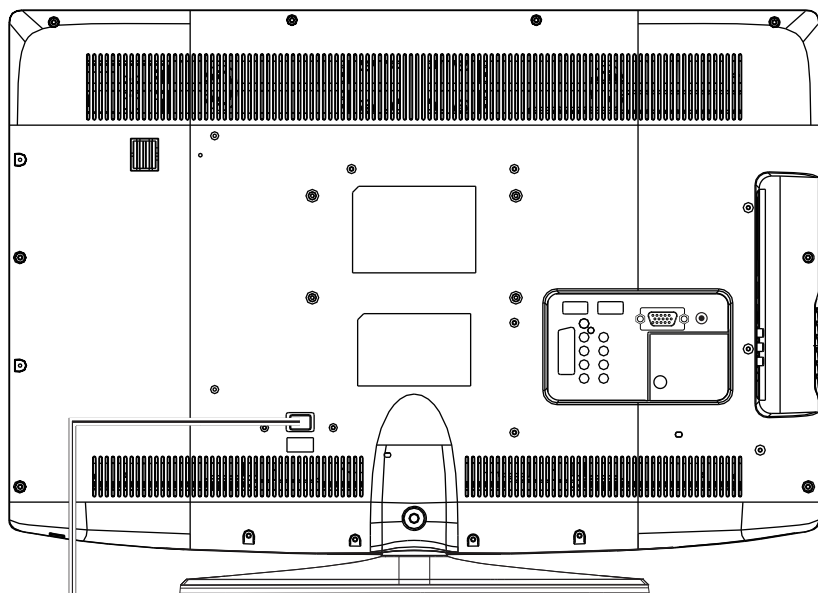

# Télécommande

## Touches générales

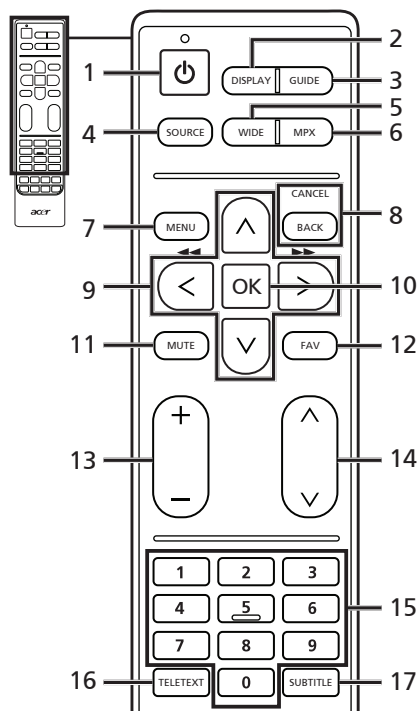

### 1 Marche/Arrêt

Appuyez pour allumer et éteindre votre téléviseur.

### 2 DISPLAY

Appuyez pour afficher ou changer les informations d'entrée/chaîne (dépend du type d'entrée/source).

### 3 GUIDE

Appuyez pour activer le mode EPG (Guide Électronique des Programmes) (pour le mode TV numérique uniquement). Voir en page 22.

### 4 SOURCE

Appuyez pour afficher le menu Source.

### 5 WIDE

Appuyez pour afficher en boucle les modes de mise à l'échelle, à savoir les modes Cinerama, Zoom 14:9, Zoom 16:9, Zoom 16:9 haut, format 16:9 et format 4:3.

### 6 MPX

Appuyez pour sélectionner un type de son disponible pour l'émission de télévision analogique sélectionnée ; pour sélectionner une langue audio disponible pour l'émission de télévision numérique sélectionnée.

### 7 MENU

Appuyez pour ouvrir le Menu. Appuyez pour revenir au menu précédent.

### 8 BACK/CANCEL

Appuyez pour fermer le Menu. Appuyez pour quitter certaines opérations. Appuyez pour revenir à la chaîne précédemment affichée.

### 9 TOUCHES DIRECTIONNELLES

Dans l'opération du menu, appuyez les touches directionnelles haut ou bas pour sélectionner une option en particulier et appuyez les touches directionnelles gauche et droite pour ajuster.

### 10 OK/ENTER/CH LIST (Liste des chaînes)

**ENTER** : Appuyez pour confirmer une sélection.

**CH LIST** : Appuyez pour lancer la liste des chaînes. Voir en page 19.

### 11 MUTE

Appuyez pour activer ou couper le son.

### 12 FAV

Appuyez pour ouvrir la liste des chaînes favorites.

### 13 VOL (+/-)

Appuyez ces boutons pour augmenter ou diminuer le volume.

### 14 CH (haut/bas)

Appuyez ces boutons pour sélectionner une chaîne TV et une autre source d'entrée de manière séquentielle.

### 15 TOUCHES NUMÉRIQUES

### 16 TELETEXT


Appuyez pour passer du mode TV/AV au mode Télétex.

Appuyez à nouveau pour afficher la page télétex en surimpression sur l'image TV.

### 17 SUBTITLE

Appuyez pour sélectionner une langue de sous-titre disponible pour l'émission de télévision numérique sélectionnée.

# Télétexte et multimédia

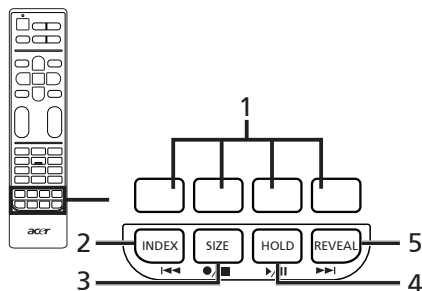

## Télétexte

- 1 Boutons de couleur (R/V/J/B)**  
Permet d'utiliser les boutons associés sur la page télétexte.
- 2 INDEX**  
Sans fonction.
- 3 SIZE**  
Appuyez une fois pour agrandir deux fois la page télétexte et afficher la partie supérieure.  
Appuyez deux fois pour afficher la partie inférieure de la page télétexte agrandie deux fois.  
Appuyez de nouveau pour reprendre.
- 4 HOLD**  
Appuyez pour faire une pause sur la page télétexte actuelle.
- 5 REVEAL**  
Appuyez pour afficher les informations du télétexte masquées.

## Multimédia

- 1 Boutons de couleur (R/V/J/B)**  
Appuyez pour effectuer des fonctions spéciales selon les indications en bas de l'écran.
- 2 Piste précédente**  
Appuyez pour passer au début d'une piste, ou à la piste précédente.
- 3 Arrêter**  
Appuyez pour arrêter la lecture.
- 4 Lecture/Pause**  
Appuyez pour démarrer la lecture de la piste sélectionnée, ou mettre en pause une piste si elle est déjà en cours de lecture.
- 5 Piste suivante**  
Appuyez pour passer à la piste suivante, s'il y a plusieurs pistes sélectionnées.
- 6** Vous pouvez utiliser les touches directionnelles gauche et droite pour avancer ou rembobiner dans une piste. Appuyez de nouveau sur la touche pour augmenter la vitesse de progression.  
Appuyez sur le bouton Lecture/Pause pour reprendre la lecture.


Les touches directionnelles gauche et droite font également office de touches de rembobinage et d'avance rapide lors de la visualisation de fichiers multimédias.



## Connexions de base

### Connecter le cordon d'alimentation

- 1 Connectez le cordon CA sur la prise entrée CA située à l'arrière du téléviseur.
- 2 Connectez la fiche du cordon à une prise murale comme illustré.

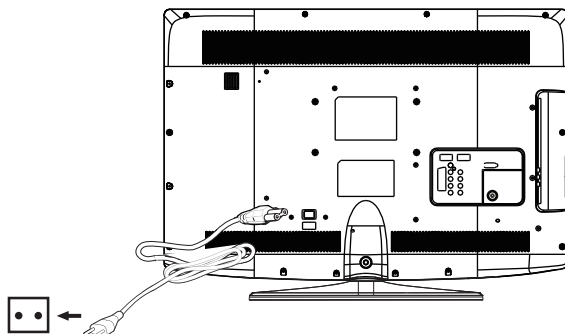


### Préparer la télécommande

- 1 Ouvrez le couvercle au dessous de la télécommande.
- 2 Insérez deux piles AA (fournies) en respectant la polarité indiquée à l'intérieur du compartiment à piles.


## Profiter d'une TV analogique et numérique

### Connecter une antenne/un câble

Connectez le câble de l'antenne au port antenne approprié situé à l'arrière du téléviseur comme illustré ci-dessous.

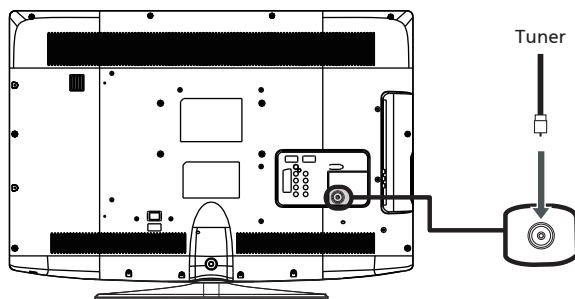

## Pour commencer à regarder votre TV

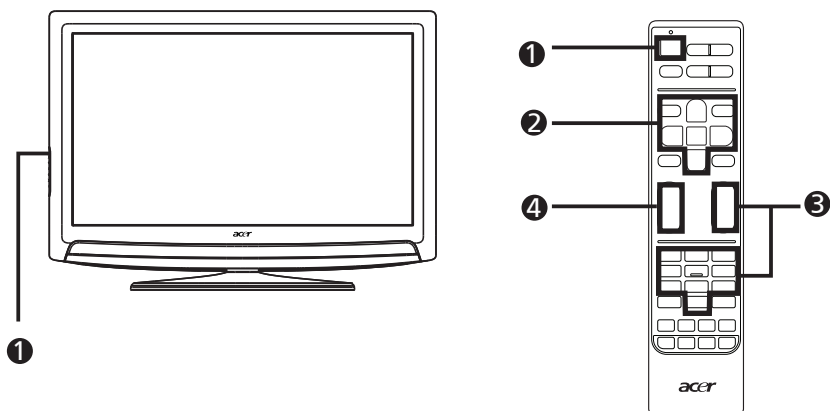

### 1 Alimentation

Appuyez sur le bouton d'alimentation sur la télécommande ou le téléviseur.

### 2 Guide d'installation

La première fois que vous allumez votre téléviseur, on vous demandera de choisir la langue et de rechercher les chaînes.

Appuyez la touche **OK** pour démarrer le processus de configuration.

Étape 1. Sélectionnez la langue de configuration voulue.



Vous pouvez procéder à ces réglages en utilisant le panneau de commande latéral. Voir « Vue de face du panneau » en page 5 pour plus de détails.

Étape 2. Veuillez sélectionner le pays approprié pour la réception du signal.

Étape 3. Sélectionnez le **mode tuner approprié**.

Étape 4. Assurez-vous que vos câbles coaxiaux sont correctement connectés avant de continuer.

Étape 5. Recherchez les chaînes numériques et les chaînes analogiques.

Étape 6. Sélectionnez le mode **Maison**.

Étape 7. La configuration est maintenant terminée. Vous êtes prêt à commencer à regarder votre TV.

### 3 Changer de chaîne

a. Appuyez **0 à 9** sur la télécommande pour sélectionner une chaîne. La chaîne change au bout de 2 secondes. Appuyez **OK** pour sélectionner immédiatement la chaîne.

b. Appuyer le bouton de sélection de chaîne (**CH**) haut/bas de la télécommande permet également de changer de chaîne.

### 4 Régler le volume

Réglez le volume à l'aide du bouton **VOL +/-** de la télécommande.



La configuration peut varier en fonction des émissions locales.


# Préparation au montage mural/ démontage de la base




-----  
**Attention :** Démontez la base soigneusement autrement les pièces en plastique et/ou le boîtier du téléviseur peuvent être endommagés.

- 1) Retirez la base.
- 2) Retirez les trois vis situées à l'intérieur du pied.

## AT2617MF

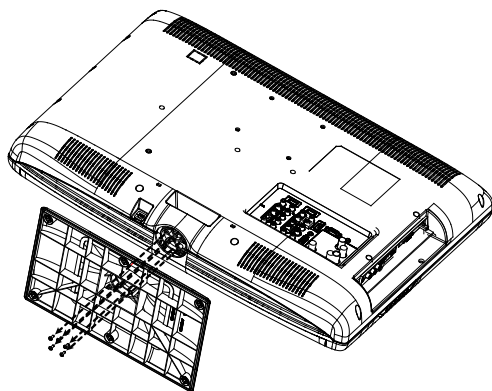

## AT3217MF

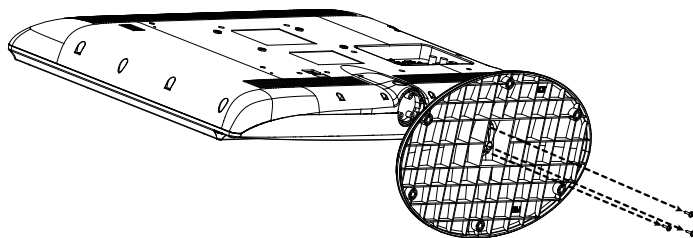


- 3) Assemblez le support mural en suivant les instructions incluses avec le support mural.

# Connecter les périphériques audio/vidéo externes


## Connecter un lecteur DVD, un magnétoscope, décodeur ou un équipement audio/vidéo

Connectez votre lecteur DVD, votre magnétoscope ou votre équipement audio/vidéo sur les ports d'entrée situés à l'arrière de votre téléviseur LCD comme illustré ci-dessous.

### Entrée Source

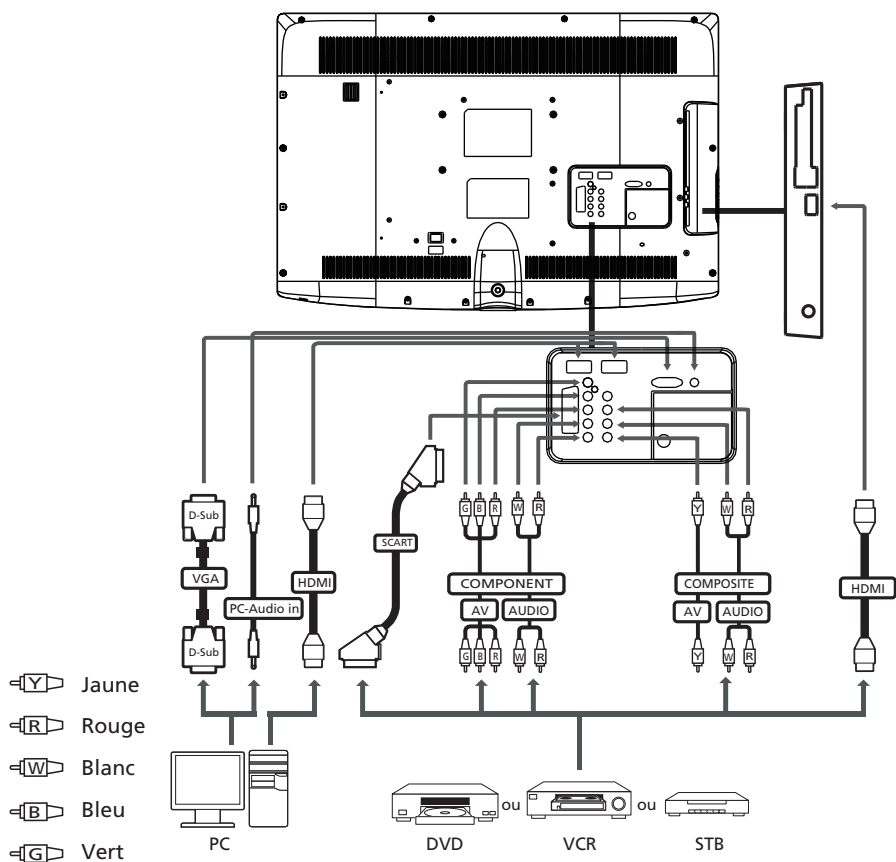


\* Acer recommande la priorité des types de connexions suivantes :  
 HDMI -> Composantes -> AV 1 (PÉRITEL) -> AV 2 (Composite).

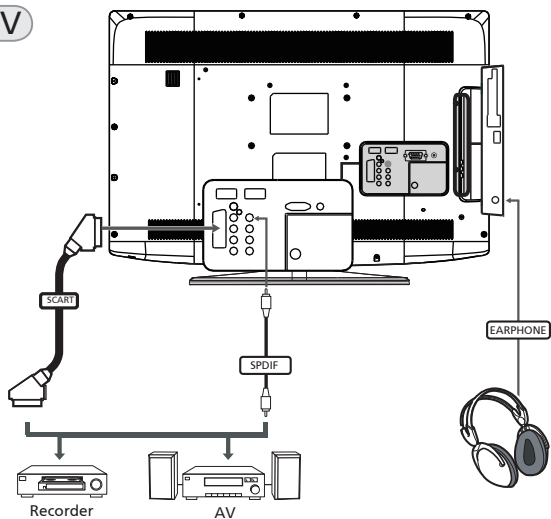


## Connecter un appareil photo, un caméscope ou une console de jeu vidéo

Connectez votre appareil photo ou caméscope aux ports vidéo/audio du téléviseur comme indiqué ci-dessous.

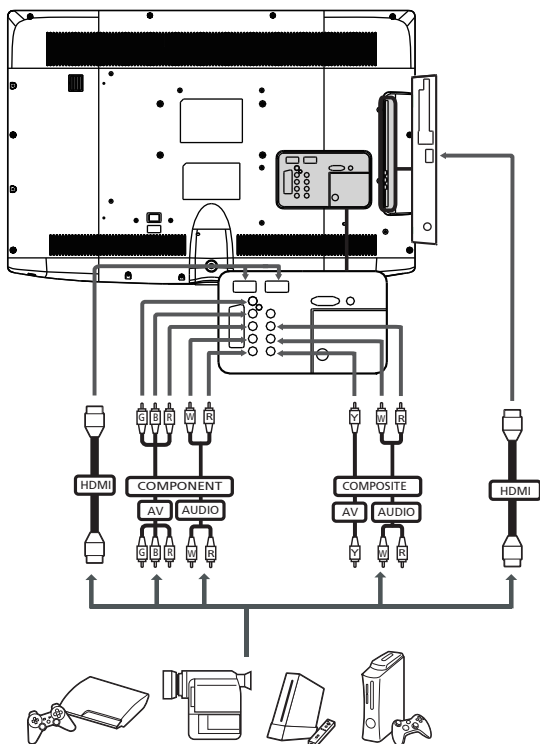

## Connecter un ordinateur de bureau ou un ordinateur portable


Pour afficher la sortie PC sur votre téléviseur, connectez votre ordinateur de bureau ou portable au téléviseur comme illustré ci-dessous.

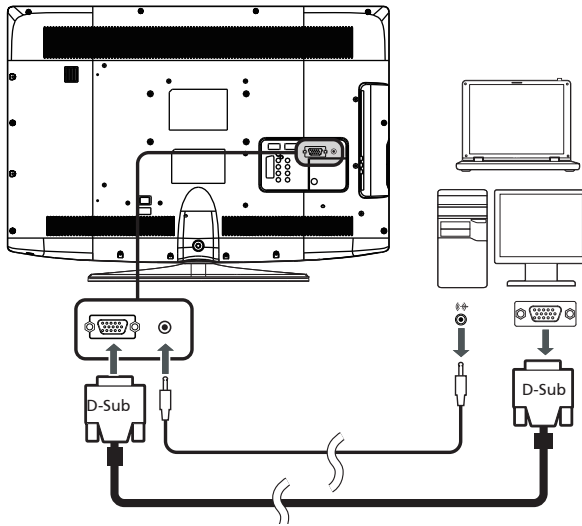

Pour les connexions VGA, Acer recommande de régler la résolution du moniteur externe de votre PC sur 1920 x 1080 pixels à une fréquence de rafraîchissement de 60 Hz pour le AT3217MF ou 1366 x 768 pixels à une fréquence de rafraîchissement de 60 Hz pour le AT2617MF.

## Connexion d'un périphérique de stockage USB


Pour afficher un contenu multimédia sur votre téléviseur, procédez comme suit pour connecter le périphérique USB au téléviseur.

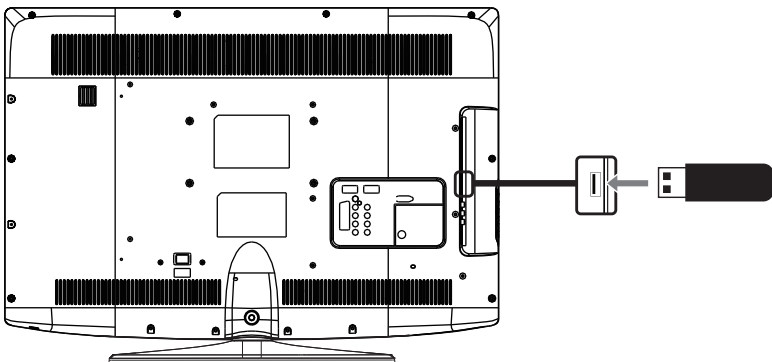

## Sélectionner la source d'entrée

Une fois que vous avez connecté votre antenne ou votre équipement externe au téléviseur, vous devrez sélectionner la bonne source d'entrée.

Appuyez sur le bouton **SOURCE** sur la télécommande pour afficher le menu Source. Utilisez les **touches directionnelles** haut/bas pour naviguer dans la liste et appuyez sur **OK** pour confirmer l'entrée que vous souhaitez regarder : TV / AV1 / AV2 / CMP / VGA / HDMI1 / HDMI 2 / HDMI 3.

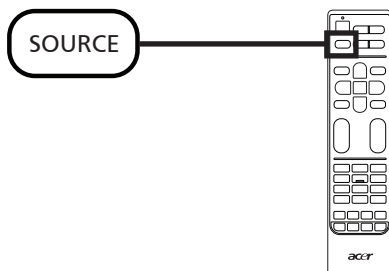

# Lecture de fichiers multimédias à partir d'un périphérique de stockage USB

## Connexion d'un périphérique de stockage USB

Connectez le périphérique de stockage USB au port USB de votre ordinateur, le téléviseur accédera au menu Media Center directement.

Formats de fichier pris en charge :

Image JPEG

Musique MP3


Vidéo AVI, MPEG4, H.264, MPEG2, MPEG1...



**Remarque :** Certaines clés USB et certains produits USB comme les appareils photo numériques ou les téléphones mobiles ne sont pas entièrement compatibles avec la norme USB 2.0 de sorte qu'ils ne peuvent pas fonctionner avec le lecteur multimédia du téléviseur.

## Navigation dans l'écran multimédia

L'écran multimédia comporte trois zones principales :

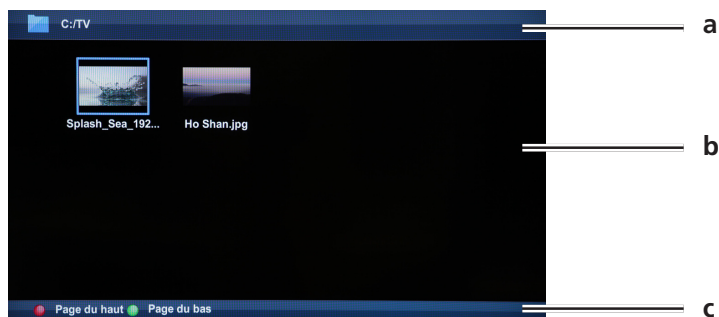

### a. Barre d'état

Le haut de l'écran affiche des informations sur le fichier sélectionné.

### b. Menu de navigation

Le milieu de l'écran affiche le contenu du périphérique USB. Appuyez sur le bouton rouge/vert pour aller à la page précédente/suivante. Utilisez les touches directionnelles et appuyez sur **OK** pour ouvrir un fichier ou dossier.



**Remarque :** Seuls les fichiers qui correspondent au type de contenu multimédia sélectionné sont affichés.

Appuyez le bouton **BACK** pour revenir au dossier qui contient le dossier en cours d'affichage.

### c. Barre d'options de fichier

Le bas de l'écran affiche des options additionnelles pour le fichier en cours d'affichage, telles que le niveau du volume ou des fonctions spéciales pour les touches de couleur sur la télécommande.






**Remarque :** Lors de la lecture d'un film ou l'affichage de photos, les barres du haut et du bas disparaissent après un court délai. Appuyez sur **OK** pour les afficher.

## Afficher une image

Sélectionnez une image et appuyez sur **OK** pour l'ouvrir. Les fichiers images seront affichés dans un diaporama. Appuyez sur **OK** ou **Lecture/Pause** pour mettre en pause l'affichage sur une photo spécifique.

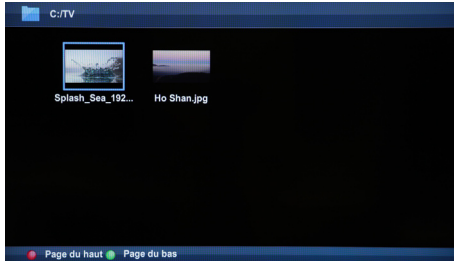


Appuyez sur **Précédent ('Index')/Suivant ('Reveal')** pour retourner à l'image précédente ou afficher l'image suivante.

Appuyez sur la touche rouge pour afficher la liste des options et utilisez haut/bas pour sélectionner une option et gauche/droite pour ajuster. Pendant le diaporama, appuyez sur **OK** pour faire une pause sur une certaine image et vous pouvez utiliser la touche jaune pour faire pivoter l'image.

Appuyez sur **BACK** pour revenir à la liste de navigation du dossier.

## Écouter de la musique

Sélectionnez un fichier de musique et appuyez sur **OK** pour l'ouvrir. Appuyez sur **OK** **Lecture/Pause** pour mettre en pause une piste.

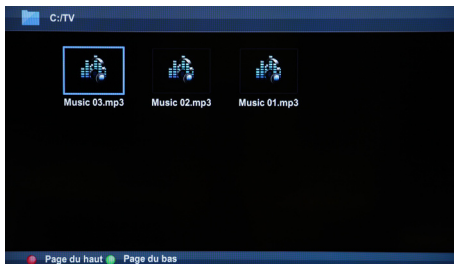

Appuyez sur **Précédent ('Index')/Suivant ('Reveal')** pour passer à la piste précédente ou avancer à la piste suivante dans le dossier.


Appuyez sur la touche rouge pour afficher la liste des options et utilisez haut/bas pour sélectionner une option et gauche/droite pour ajuster.

Appuyez sur les touches directionnelles gauche et droite pour avancer ou rembobiner (x2/x4) dans une piste.

Appuyez sur **BACK** pour revenir à la liste de navigation du dossier et à l'écran d'aperçu.

## Regarder une vidéo

Sélectionnez un fichier vidéo et appuyez sur **OK** pour l'ouvrir. Appuyez sur **OK Lecture/Pause** pour mettre en pause une vidéo.

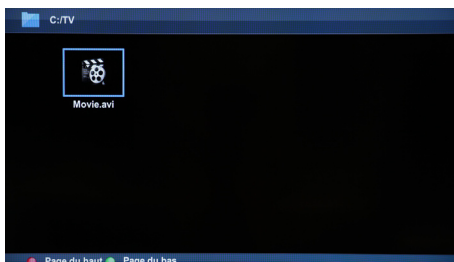

Appuyez sur **Précédent ('Index')/Suivant ('Reveal')** pour passer à la vidéo précédente ou avancer à la vidéo suivante dans le dossier.

Appuyez sur la touche rouge pour afficher la liste des options et utilisez haut/bas pour sélectionner une option et gauche/droite pour ajuster.

Vous pouvez utiliser les touches directionnelles gauche et droite pour avancer ou rembobiner dans une vidéo. Appuyez de nouveau sur la touche pour augmenter la vitesse de progression vers l'avant ou vers l'arrière (x2/x4/x8/x16/x32).

Appuyez sur **BACK** pour revenir à la liste de navigation du dossier et à l'écran d'aperçu.

## Quitter l'affichage du périphérique de stockage multimédia

Appuyez plusieurs fois sur **BACK (Arrière)** pour quitter le stockage USB.




-----  
**Avertissement** : Ne retirez pas le périphérique de stockage USB pendant la lecture d'un fichier multimédia. Arrêtez la lecture et passez sur une autre source avant de retirer le périphérique du port USB.

# Commandes des chaînes

## Liste des chaînes


La liste des chaînes vous permet de trouver rapidement la chaîne TV que vous recherchez.

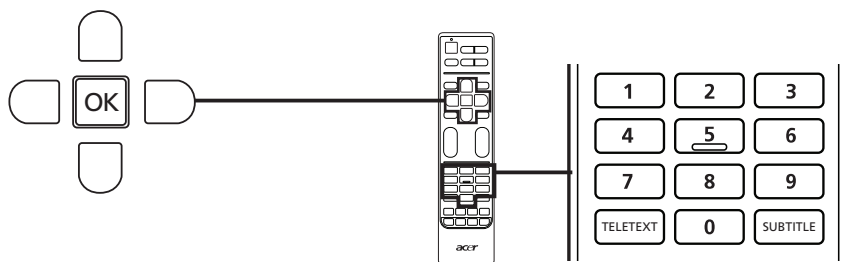




Pour activer la fonction liste des chaînes :		
1		Appuyez sur la touche <b>OK</b> de la télécommande. Cela affichera le menu de la liste des chaînes.
2		La chaîne actuelle sera sélectionnée.
3		Utilisez les <b>touches directionnelles</b> haut/bas pour naviguer dans la liste et sélectionner la chaîne que vous voulez regarder.  Utilisez la touche jaune pour passer au menu de sélection de canal liste et appuyez sur haut/bas pour basculer entre les listes de chaînes Toutes, Numériques, Radio et Analogiques.  Utilisez la touche bleue pour quitter la liste.

# Liste des chaînes favorites

La liste des chaînes favorites permet de stocker vos chaînes de télévision favorites et de passer de l'une à l'autre avec l'appui d'un bouton.


Visualisation de vos chaînes favorites	
	<p>Sur la télécommande, si vous appuyez la touche <b>FAV</b>, le téléviseur affichera une liste des chaînes de télévision favorites. Utilisez les touches directionnelles haut ou bas pour sélectionner une chaîne, puis appuyez <b>OK</b>.</p>

Pour définir une chaîne favorite, suivez les étapes décrites sur cette page.

Mémorisation des chaînes favorites		
1		<p>Appuyez sur la touche <b>FAV</b> de la télécommande. Cela affichera la liste des chaînes favorites.</p>
2		<p>La liste des chaînes favorites sera affichée. Appuyez sur <b>OK</b> pour sélectionner, supprimer ou ajouter une chaîne favorite.</p>
3		<p>Appuyez sur la touche <b>BACK</b> de la télécommande pour quitter.</p>

## Informations de l'émission

Appuyez sur la touche **DISPLAY** pour voir des informations concernant le programme en cours (si elles sont disponibles), appuyez deux fois pour voir les informations de la partie inférieure et appuyez sur pour une troisième fois pour voir le numéro de la chaîne et l'heure seulement.

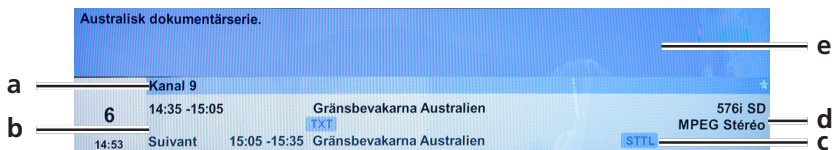

a. Titre du programme

b. Horaire du programme

c. Sous-titrage


Si 'Sous-titre' est affiché, appuyez sur la touche **SUBTITLE** pour sélectionner un sous-titre disponible.

d. Langue audio

e. Résumé du programme

## Guide Électronique des programmes

Le guide électronique des programmes (EPG) est un service à l'écran disponible sur la télévision numérique et câblée qui fournit des informations sur les programmes diffusés sur toutes les chaînes numériques par heure, titre et chaîne.

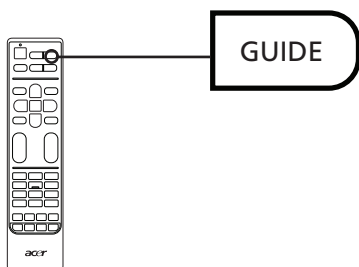

## Écran du guide

L'écran EPG comprend quatre zones principales :




Le haut de l'écran affiche la date d'affichage et l'heure actuelle.

La section sur la gauche affiche tous les noms des chaînes numériques.

La section sur la droite affiche des informations sur les émissions de la chaîne sélectionnée : les heures de début et de fin, une classification par âge éventuelle et un résumé.

Utilisez les touches de direction haut ou bas pour passer à la chaîne précédente ou suivante.

## Naviguer dans l'EPG (pour le mode TV numérique)

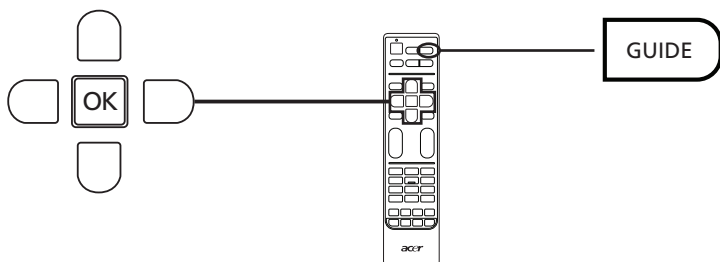



1		Appuyez sur la touche <b>GUIDE</b> de la télécommande.
2		Utilisez les <b>touches directionnelles</b> pour naviguer dans le menu EPG et appuyez <b>OK</b> pour sélectionner votre option choisie.

# Navigation OSD

Un grand nombre des paramètres et réglages avancés sont disponibles via les menus OSD (on screen display = affichage à l'écran), comme illustré dans la capture d'écran donnée en exemple ci-dessous.

Les opérations de base requises pour naviguer dans ces menus (Image, Son, PAP, Options, USB, Minuteur, Verrou et Configuration) sont décrites dans cette section.

## Navigation dans les menus OSD à l'aide de la télécommande

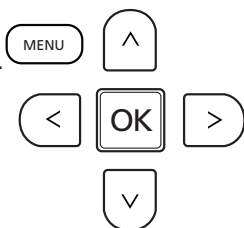

Vous pouvez également interagir avec ces menus à l'aide des commandes de droite du panneau. Voir « Panneaux avant et latéraux » en page 5 pour plus de détails.

Il existe huit principaux menus OSD. À savoir : Image, Son, PAP, Options, USB, Minuteur, Verrou et Configuration. Utilisez la méthode suivante pour naviguer dans les menus.


1		Appuyez le bouton <b>MENU</b> de la télécommande ou le bouton <b>MENU</b> du panneau de commande.
2		Sélectionnez le menu souhaité en utilisant les <b>touches directionnelles</b> haut/bas pour naviguer parmi les huit menus. Appuyez <b>OK</b> pour accéder à un menu. Appuyez sur <b>MENU</b> pour revenir aux menus principaux.
3		Utilisez les <b>touches directionnelles</b> pour interagir avec le menu. Les boutons haut/bas vous permettent de naviguer dans les options du menu, tandis que les boutons gauche/droite vous permettent de modifier les différents réglages (par exemple, dans le menu Image, les réglages tels que la luminosité, le contraste, etc.). Pour certaines options avec le sous-menu, appuyez sur <b>OK</b> ou droit pour entrer. Appuyez <b>BACK</b> pour quitter.

# Régler les paramètres OSD

Le menu OSD peut être utilisé pour régler les paramètres de votre Téléviseur LCD.


Appuyez le bouton **MENU** pour ouvrir le menu OSD. Vous pouvez utiliser le menu OSD pour régler la qualité de l'image, les paramètres audio, les paramètres des chaînes et les paramètres généraux. Pour des paramètres avancés, veuillez consulter la page suivante :

## Régler la qualité de l'image

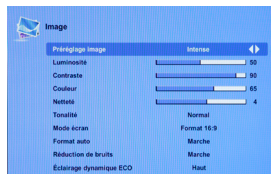


- 1 Appuyez sur la touche **MENU** pour afficher le menu OSD.
- 2 À l'aide des touches directionnelles, sélectionnez **Image** dans le menu OSD. Placez-vous ensuite sur l'élément de l'image que vous souhaitez régler.
- 3 Utilisez les touches gauche ou droite pour régler les curseurs ou sélectionnez un des modes d'image prédéfinis. Appuyez **MENU** pour enregistrer et quitter.
- 4 Le menu **Image** peut être utilisé pour ajuster l'**Image prédéfinie**, la **Luminosité**, le **Contraste**, la **Saturation**, la **Netteté** et d'autres qualités en rapport avec l'image.

## Régler les paramètres de son

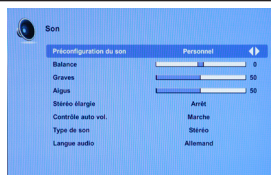

- 1 Appuyez la touche **MENU** pour afficher le menu OSD.
- 2 À l'aide des boutons directionnels, sélectionnez **Son** dans l'OSD. Placez-vous ensuite sur l'élément que vous souhaitez régler.
- 3 Utilisez les touches gauche ou droite pour régler les curseurs ou sélectionnez un des modes de son prédéfinis. Appuyez **MENU** pour enregistrer et quitter.
- 4 Le menu **Son** peut également être utilisé pour ajuster le **Son prédéfini**, la **Balance**, les **Basses**, les **Aiguës** et d'autres paramètres de son importants.


## Régler les paramètres PAP

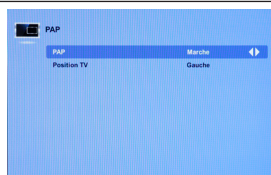

- 1 Appuyez la touche **MENU** pour afficher le menu OSD.
- 2 À l'aide des touches directionnelles, sélectionnez **PAP** dans le menu OSD.
- 3 Utilisez les touches gauche/droite pour activer la fonction PAP.
- 4 Lorsque le PAP est activé, vous pouvez ajuster la **position TV** : Gauche ou Droite.




## Régler les paramètres des options

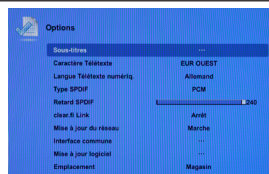


- 1 Appuyez la touche **MENU** pour afficher le menu OSD.
- 2 À l'aide des touches directionnelles, sélectionnez **Options** dans le menu OSD. Placez-vous ensuite sur l'élément que vous souhaitez régler.
- 3 Le menu **Options** peut être utilisé pour ajuster le Sous-titrage, la **Langue de la page de décodage**, la **Langue du télétexte numérique** et d'autres paramètres importants.

## Régler les paramètres du minuteur

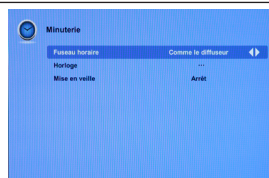


- 1 Appuyez la touche **MENU** pour afficher le menu OSD.
- 2 À l'aide des touches directionnelles, sélectionnez **Minuterie** dans le menu OSD. Placez-vous ensuite sur l'élément que vous souhaitez régler.
- 3 Le menu **Minuterie** peut être utilisé pour sélectionner le **Fuséau horaire**, l'**horloge** et la **Minuterie de veille**.

## Régler les paramètres du verrou

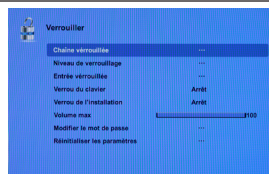

- 1 Appuyez la touche **MENU** pour afficher le menu OSD.
- 2 À l'aide des touches directionnelles, sélectionnez **Verrou** dans le menu OSD. Placez-vous ensuite sur l'élément que vous souhaitez régler.
- 3 Le menu **Verrou** peut être utilisé pour ajuster le **Verrou de chaîne**, la **Classification parentale**, l'**Entrée bloquée**, le **Verrou du panneau avant** et d'autres réglages importants.

## Régler les paramètres de la configuration

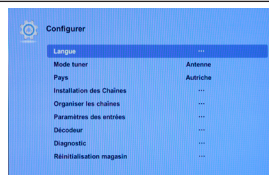

- 1 Appuyez la touche **MENU** pour afficher le menu OSD.
- 2 À l'aide des touches directionnelles, sélectionnez **Configuration** dans le menu OSD. Placez-vous ensuite sur l'élément que vous souhaitez régler.
- 3 Le menu **Configuration** peut être utilisé pour ajuster la **Langue**, le **Pays**, l'**Installation des chaînes**, l'**Organisateur** et d'autres paramètres importants.



Les options disponibles dans le menu OSD peuvent varier en fonction de la source du signal TV et modèle. Certaines options numériques peuvent ne pas être disponibles avec un signal analogique et vice-versa.

# Menus OSD

## Paramètres de l'image

Ouvrez le menu Image comme décrit dans la section **Navigation OSD**. Ce menu fournit les paramètres suivants :

### Image prédéfinie

Ce téléviseur fournit des modes de visualisation prédéfinis conçus pour vous offrir la meilleure qualité d'image lorsque vous regardez un type de programme particulier. Ils fournissent des valeurs prédéfinies pour la luminosité, le contraste, la teinte, la couleur, la netteté. Il y a des paramètres audio et vidéo prédéfinis pour que vous puissiez bénéficier de manière optimale des modes suivants : Vif, Standard, Film, Studio, Personnel.

Mode	Information
Vif	Le mode Vif vous permet de regarder vos chaînes favorites avec des images éclatantes grâce à des réglages de la luminosité et du contraste.
Standard	Le mode Standard vous permet de regarder vos chaînes favorites avec des images nettes et éclatantes grâce à des réglages de la luminosité et du contraste pour la plupart des conditions des salons.
Film	Pour visionner le plus confortablement possible vos films à la maison, le mode Film affiche les scènes tournées dans l'obscurité avec des détails précis, compense la couleur et présente, de manière fluide, les images en mouvement. Ceci est possible grâce aux réglages optimaux de la correction Gamma et aux réglages de la saturation des couleurs, de la luminosité et du contraste.
Studio	Le mode Studio vous permet de regarder vos chaînes favorites avec des images nettes et éclatantes grâce à des réglages de la luminosité et du contraste.
Personnel	Le mode Personnel vous permet d'enregistrer vos paramètres vidéo préférés.

### Luminosité

Modifiez la luminosité de l'image.

### Contraste

Modifiez le contraste de l'image.

### Saturation

Modifiez la profondeur de couleur de l'image.

### Netteté

Modifiez la netteté de l'image.

## Température de couleur

Ce paramètre ajuste la température de couleur de l'image. Vous pouvez le définir sur Normal, Chaud, Froid selon votre préférence.

## Mode d'écran

Ce paramètre ajuste le mode d'écran de l'image. Vous pouvez le régler sur les modes Cinerama, Zoom 14:9, Zoom 16:9, Zoom 16:9 haut, format 16:9 et format 4:3, selon votre préférence.

## Format auto

Activez ou désactivez la fonction de format automatique.

## Réduction bruit

Réduisez le bruit sur le signal vidéo.

## ECO rétroéclairage dynamique

Ce paramètre ajuste le mode d'économie d'énergie. Vous pouvez le définir sur Auto, Haut, Moyen et Bas selon votre préférence.

## Paramètres de son

Ouvrez le menu Son comme décrit dans la section **Navigation OSD**. Ce menu fournit les paramètres suivants :

### Son prédéfini

Ce téléviseur fournit des modes audio prédéfinis conçus pour vous offrir la meilleure qualité sonore lorsque vous écoutez un type de programme particulier. Ils fournissent des valeurs prédéfinies pour les aiguës et les basses. Il y a des paramètres audio et vidéo prédéfinis pour que vous puissiez bénéficier de manière optimale des scénarios suivants : Parole, Musique, Film, Multimédia, Personnel. Par exemple, le mode Musique accentue les harmonies symphoniques et la gamme acoustique des ténors.

### Balance

Modifiez l'équilibre entre les enceintes gauche et droite.

### Basses

Changez les basses.

### Aiguës

Changez les aiguës.

### Stéréo large

Activez la stéréo large pour ajouter un son surround virtuel.

### Contrôle auto du volume

Cette fonction évite les changements soudains dans le niveau de sortie audio. Si cette fonction est activée, les niveaux du volume seront constants lors du changement de sources d'entrée et de chaînes.

## Type de son

Sélectionnez un type de son disponible pour l'émission analogique sélectionnée.

## Langue audio

Sélectionnez une langue audio disponible pour l'émission numérique sélectionnée.

## Fonction PAP

Ouvrez le menu PAP comme décrit dans la section Navigation OSD. Ce menu fournit les paramètres suivants :

### PAP (image et image)

Activez ou désactivez la fonction PAP. Lorsque la fonction PAP est activée, vous pouvez afficher les images de sources d'entrée différentes côte à côte. Notez qu'une fenêtre est pour les entrées de télévision analogique ou numérique, l'autre est pour les entrées VGA, HDMI ou CMP.

Remarque : cette fonction PAP n'est pas disponible pour les entrées AV.

### Position TV

Sélectionnez la position de la fenêtre d'entrée de la télévision, à gauche ou à droite.

Vous pouvez basculer la fenêtre sélectionnée en appuyant sur les touches directionnelles gauche/droite. Lorsque la fenêtre sélectionnée est l'entrée de la télévision, les touches numériques et les touches CH+/- fonctionnent dans la fenêtre d'entrée de la télévision. Lorsque la fenêtre sélectionnée est l'autre entrée, les touches CH+/- peuvent changer les sources d'extension disponibles.

## Paramètres des options

Ouvrez le menu Options comme décrit dans la section Navigation OSD. Ce menu fournit les paramètres suivants :

### Sous-titrage

Utilisez ces paramètres pour ajuster les sous-titres.

#### Sous-titrage

Activez ou désactivez les sous-titres.

#### Langue de sous-titrage numérique

Sélectionnez une langue comme langue de sous-titrage préférée.

#### 2<sup>de</sup> langue de sous-titrage numérique

Sélectionnez une langue comme langue de sous-titrage secondaire.

#### Type de sous-titre

Vous pouvez choisir entre les sous-titres normaux et sous-titres pour les malentendants, lorsque ceux-ci sont disponibles.

## Langue de la page de décodage

Sélectionnez le type de langue utilisée pour les pages télétexte.

## Langue de télétexte de décodage

Sélectionnez la principale utilisée pour les pages de télétexte numérique.

## Type SPDIF

Sélectionnez le type de son pour l'émission actuelle pour l'appareil audio raccordé au connecteur de sortie SPDIF. Les options dépendent de l'émission que vous regardez. Si l'émission sort un son au format Dolby D, vous pouvez sélectionner Dolby D ou PCM. Si l'émission ne sort pas un son au format Dolby D, vous pouvez sélectionner PCM seulement ou aucune sortie sonore. Vous pouvez sélectionner Désactivé pour désactiver la sortie sonore.

## Délai SPDIF

Si PCM est sélectionné pour le type SPDIF, vous pouvez ajuster le délai pour synchroniser le son avec l'image à cette option.

## Lien Clear.fi

Activez ou désactivez la fonction HDMI CEC. Lorsque ceci est activé, cela permet la lecture à une touche et la veille à une touche pour les appareils CEC connectés aux prises de votre téléviseur HDMI.

**Utiliser la lecture à une touche :** la lecture à une touche permet d'appuyer sur le bouton de lecture, par exemple, sur la télécommande de votre lecteur DVD pour démarrer la lecture du DVD et de passer votre téléviseur automatiquement sur la bonne source affichage du contenu du DVD.

**Utiliser la veille du système :** la veille du système permet d'appuyer sur le bouton d'alimentation, par exemple, sur la télécommande du téléviseur pour placer votre téléviseur et tous les appareils HDMI connectés en mode veille.

## Mise à jour réseau

Activez ou désactivez la fonction de mise à jour réseau.

## Interface commune

Affiche des informations sur la carte installée dans le logement d'interface commune.

Attention : Éteignez le téléviseur avant d'insérer une carte. Veillez à insérer doucement la carte et de la pousser aussi loin que possible. Une insertion incorrecte peut endommager la carte et votre téléviseur.

## Mise à jour logicielle

### Version actuelle

Affiche la version actuelle du logiciel.

### Par chaîne

Permet d'installer la nouvelle version du logiciel, si disponible.

## Lieu

Sélectionnez votre lieu : Maison ou Magasin.

## Paramètres du minuteur

Ouvrez le menu Minuteur comme décrit dans la section Navigation OSD. Ce menu fournit les paramètres suivants :

### Fuseau horaire

Sélectionnez un fuseau horaire.

### Horloge

### Synchronisation auto

Si la synchronisation automatique est activée, le téléviseur réglerà l'heure depuis les chaînes numériques

### Heure

Si la synchronisation automatique est désactivée, vous pouvez régler l'heure manuellement.

### Minuteur de mise sous tension

Si ceci est activé, le téléviseur s'allumera à l'heure définie.

### Minuteur de mise hors tension

Si ceci est activé, le téléviseur s'éteindra à l'heure définie.

### Minuterie de veille

Définissez l'heure de la minuterie de veille ou désactivez la minuterie. Le téléviseur s'éteindra à la fin du compte à rebours de la minuterie.

## Paramètres du verrou

Ouvrez le menu Verrou comme décrit dans la section Navigation OSD. Le menu Verrou permet d'entrer un mot de passe et d'empêcher efficacement quiconque sans le mot de passe de regarder la télévision. Le mot de passe par défaut est 0000. Le mot de passe super est 0423. Si vous oubliez votre code, utilisez le mot de passe super annule tous les codes existants.

Ce menu fournit les paramètres suivants :

### Bloquer la chaîne

Appuyez **OK** ou droite pour voir la liste des chaînes. Utilisez les touches directionnelles haut et bas pour sélectionner la chaîne à bloquer, puis appuyez sur **OK** pour verrouiller. Appuyez sur **OK** à nouveau pour débloquer une chaîne.

Lorsque de la visualisation des chaînes, si une chaîne bloquée est sélectionnée, le téléviseur vous demandera votre mot de passe. Entrez votre mot de passe pour visualiser la chaîne.

### Classification parentale

La plupart des TV numériques permettent de bloquer le contenu selon des systèmes de classification. Le système de classification utilisé dépend de la région, et n'est disponible que sur les chaînes numériques. Les chaînes analogiques ne seront pas bloquées avec cette option.

## Classification âge (pour la TV numérique)

Les paramètres couvrent les âges de 4 à 18 ans et classé x (Espagne). Lorsque vous verrouillez une catégorie, les catégories pour cet âge et plus jeune seront bloquées.

### Entrée bloquée

Appuyez **OK** pour voir la liste des sources d'entrée (AV, HDMI, etc.). Utilisez les touches directionnelles haut et bas pour sélectionner la source d'entrée à bloquer, puis appuyez sur **OK** pour verrouiller. Appuyez sur **OK** à nouveau pour débloquer une source d'entrée.

### Verrou du panneau avant

Verrouillez ou déverrouillez les touches sur le panneau latéral.

### Installation du verrou

Verrouillez ou déverrouillez le menu de configuration.

### Volume max

Définissez un volume maximum.

### Changer le mot de passe

Vous pouvez changer le mot de passe par défaut à un code à 4 chiffres de votre choix. Si vous utilisez le contrôle parental, alors nous vous recommandons de changer le mot de passe périodiquement.

### Effacer tout

Retournez tous les paramètres parentaux aux valeurs par défaut, en supprimant toute modification.

## Configurer le téléviseur

Ouvrez le menu Configuration comme décrit dans la section Navigation OSD. Ce menu fournit les paramètres suivants :

### Langue

Utilisez ces paramètres pour ajuster la langue.

#### Langue du menu

Sélectionnez la langue souhaitée pour afficher les menus.

#### Langue audio préférée

Sélectionnez une langue comme langue audio préférée.

#### 2<sup>nd</sup>e langue audio préférée

Sélectionnez une langue comme langue audio secondaire.

### Mode tuner

Sélectionnez un mode tuner : Antenne ou Câble.

### Pays

Sélectionnez le pays où vous vivez pour rechercher les signaux corrects.

## Installation des chaînes

### Recherche automatique

La recherche automatique permet de rechercher les chaînes. Si vous avez terminé l'assistant de configuration la première fois que vous avez allumé le téléviseur, toutes les chaînes disponibles sont listées.

Attendez la fin de recherche, cela prendra plusieurs minutes. Pendant le processus de recherche, appuyez sur **MENU** ou **BACK** pour annuler à mi-chemin avec toutes les chaînes recherchées enregistrées.

### Mise à jour automatique

Si le mode tuner est Antenne, vous pouvez utiliser Mise à jour automatique pour rechercher des chaînes nouvelles ou supprimées.

### Installation manuelle analogique

Vous pouvez ajouter manuellement une chaîne analogique en ajustant les paramètres ici.

### Installation manuelle numérique

Vous pouvez ajouter manuellement une chaîne numérique en effectuant une recherche dans les chaînes UHF spécifiques.

### Organisateur

Vous pouvez utiliser ces paramètres pour ignorer les chaînes, changer le numéro et le nom d'une chaîne ou trier les chaînes.

### Chaîne ignorée

Utilisez les touches directionnelles haut/bas pour sélectionner une chaîne et appuyez **OK** pour cocher/décocher la case. Si elle est cochée, la chaîne est ignorée. Les chaînes ignorées ne sont pas accessibles en appuyant sur les touche **CH+/-**, mais peuvent être accédées en entrant le numéro de chaîne.

### Tri des chaînes

Vous pouvez échanger deux chaînes. Utilisez les touches directionnelles haut/bas pour sélectionner une chaîne et appuyez **OK** pour sélectionner avec une icône coche. Puis, utilisez les touches directionnelles haut/bas pour sélectionner une autre chaîne et appuyez **OK** pour échanger.

### Modifier la chaîne

Utilisez les touches directionnelles haut/bas pour sélectionner une chaîne et appuyez **OK** pour accéder au menu d'édition. Utilisez les touches directionnelle gauche/droite pour déplacer le curseur et les touches numériques pour entrer le numéro de la chaîne ou le nom de la chaîne et appuyez sur **OK** pour enregistrer et revenir au menu précédent.

### Paramètres d'entrée

Sélectionnez un type d'appareil pour chaque connecteur avec un équipement connecté.

### Décoder

Utilisez les touches directionnelles haut/bas pour sélectionner une chaîne analogique et appuyez **OK** pour décoder.

### Diagnostics

Affiche des informations de signal sur la chaîne numérique actuelle.

### Réinitialiser boutique

Permet de réinitialiser le téléviseur aux paramètres de l'usine par défaut. Vous devez entrer un mot de passe correct pour réinitialiser tous les paramètres. Après avoir réinitialisé le menu de configuration initiale s'affiche.



# Dépannage

Avant de contacter le centre de service Acer, veuillez vérifier les points suivants : Voici une liste des situations que vous pouvez éventuellement rencontrer lors de l'utilisation de votre téléviseur LCD. Plusieurs réponses et solutions simples sont fournies pour chaque problème.

## Aucune image ou aucun son

- Assurez-vous que le cordon d'alimentation est correctement inséré dans la prise murale.
- Assurez-vous que le mode d'entrée est correctement réglé en fonction de votre entrée sélectionnée.
- Assurez-vous que l'antenne située à l'arrière du téléviseur est correctement connectée.
- Assurez-vous que l'interrupteur d'alimentation principal est mis en marche.
- Assurez-vous que le volume n'est pas réglé au niveau minimum ou que le son n'est pas coupé.
- Assurez-vous que des écouteurs ne sont pas connectés.
- La réception autre que celle de stations de diffusion peut être considérée.

## L'image n'est pas claire

- Assurez-vous d'avoir correctement connecté le câble de l'antenne.
- Vérifiez que votre téléviseur reçoit correctement le signal.
- Une image de mauvaise qualité peut résulter de la connexion simultanée d'un magnétoscope, d'un caméscope ou d'autres périphériques. Éteignez l'un des périphériques.
- L'ombre ou la double image peut être provoquée par une obstruction de l'antenne due à des montagnes ou des constructions élevées. Utiliser une antenne hautement directionnelle peut améliorer la qualité de l'image.
- Les lignes pointillées horizontales affichées sur les images peuvent être provoquées par des interférences électriques, par exemple un sèche-cheveux, des néons lumineux à proximité, etc. Éteignez ou déplacez ces équipements.

## L'image est trop sombre, trop lumineuse ou colorée

- Vérifiez le réglage des couleurs.
- Vérifiez le réglage de la luminosité.
- Vérifiez la fonction Netteté.
- La lampe fluorescente peut avoir atteint sa durée de vie.

## La télécommande ne fonctionne pas

- Vérifiez les piles de la télécommande.
- Assurez-vous que la fenêtre du capteur de la télécommande n'est pas exposée à une lumière fluorescente forte.
- Essayez de nettoyer le capteur de la télécommande sur le téléviseur avec un chiffon doux.
- Utilisez les boutons (touches de raccourci) sur le téléviseur avant d'utiliser la télécommande.

Si les suggestions précédentes ne résolvent pas votre problème, veuillez vous référer à la carte de garantie pour les informations de dépannage.

# Tableau de référence du signal d'entrée PC

## AT2617MF

Élément	Résolution	Fréquence (Hz)
1	640x480	60
2	640x480	75
3	800x600	60
4	800x600	75
5	1024x768	60
6	1024x768	75
7	1360x768	60

## AT3217MF

Élément	Résolution	Fréquence (Hz)
1	640x480	60
2	640x480	75
3	800x600	60
4	800x600	75
5	1024x768	60
6	1024x768	75
7	1280x1024	60
8	1280x1024	75
9	1600x1200	60
10	1360x768	60
11	1920x1080	60



-----  
L'entrée PC ne prend pas en charge Sync sur Vert, Sync composite ou les signaux entrelacés.

# Spécifications du Produit

Modèle	AT2617MF	AT3217MF
<b>Spéc. Écran</b>		
Résolution (pixels)	1366 x 768	1920 x 1080
Luminosité (typ.)	350 cd/m <sup>2</sup>	400 cd/m <sup>2</sup>
Taux de contraste dynamique (max.)	5000:1	
Angle de vision (typ.)	89° (H), 89° (V)	
Réponse (typ.)	8 ms	6,5 ms
<b>Source d'alimentation</b>		
Entrée	220VCA~240VCA, 50 Hz	
Consommation électrique max.	80 W	110 W
Économie d'énergie	< 1 W	
<b>Mécanique</b>		
Dimensions (l x H x P mm)	663 x 494,5 x 202	796 x 565 x 281
Poids (kg)	7,4	12,2
Poids (livres)	15,17	25,01
Poids brut (kg)	10,2	13,2
Poids brut (livres)	20,91	27,06
Trous de montage au mur	VESA, 100 mm x 100 mm	VESA, 200 mm x 100 mm
<b>Système TV analogique</b>		
Système de couleur	PAL, SECAM	
Système son	B / G / D / K / I / L	
Système stéréo	NICAM / A2	
Sous-titrage	Télétexte 1.5 (1000 pages)	
<b>Système TV numérique</b>		
Norme TV numérique	DVB-T HD (H.264) / DVB-C	
Système son	PCM/ MPEG (Layer I & II), HE-AAC Dolby Digital / Dolby Digital plus	
Fréquence	7/8 MHz	

Modèle	AT2617MF	AT3217MF
<b>Terminal</b>		
Entrée tuner analogique/ numérique	Hybride	
Péritel	CVBS (entrée), RVB (entrée), Audio G/D (entrée/sortie), Sortie CVBS ATV/DTV	
Entrée composantes	YPbPr, Audio (G/D)	
Entrée AV	CVBS, Audio (G/D)	
HDMI 1	Oui (HDMI 1.3)	
HDMI 2	Oui (HDMI 1.3)	
HDMI 3	Oui (HDMI 1.3)	
Entrée PC D-sub	Oui	
Entrée audio PC	Oui	
Sortie SPDIF	Oui (Coaxial)	
Sortie casque	Oui	
Port USB	Oui	
HDMI	480i/p, 576i/p, 720p, 1080i, 1080p	
Haut-parleurs	3W x 2	5W x 2
Photo	JPG	
Audio	MP3	
Vidéo	AVI, MPEG-4, H.264, MPEG-2, MPEG1	