

Guide de prise en main du Acer n35

French

Vérifiez le contenu de l'emballage

1. Commencez par le déballage. Le carton de votre Acer n35 devrait contenir :

- Ordinateur de poche Acer n35 et un stylet
- CD d'accompagnement
- Guide de prise en main du n35
- Guide abrégé
- Câble sync USB
- Housse de protection
- Adaptateur secteur
- Support pour voiture
- Chargeur pour voiture
- Antenne externe (optionnel selon le SKU)
- Logiciel de navigation Destinator 3 et CD de cartes (optionnel selon le SKU)
- Carte SD avec le logiciel Destinator 3 et les cartes (optionnel selon le SKU)
- Accord de licence utilisateur
- Garantie internationale du voyageur

REMARQUE : Si l'un des éléments ci-dessus est endommagé ou manquant, contactez immédiatement votre revendeur agréé Acer.

2. Déplacez le bouton de "réinitialisation matérielle" sur la position "on" (activée).



3. Connectez l'adaptateur secteur et chargez votre ordinateur de poche à pleine charge.



4. Synchronisez votre ordinateur de poche avec votre ordinateur.



5. Mettez votre ordinateur de poche sous tension et configurez-le.




6. Retirez le câble sync de votre ordinateur de poche.



7. Pour plus d'informations, reportez-vous au manuel d'utilisation Acer n35 (fichier PDF) sur le CD d'accompagnement.

Vos guides

Pour vous aider à utiliser votre Acer n35, nous avons conçu plusieurs guides :

Pour des informations sur :	Reportez-vous à :
Programmes sur votre handheld	Le manuel de Acer n35 Handheld. Se trouvant sur le CD d'accompagnement de Acer n35 Handheld, il fournit des références en ligne sur l'utilisation de votre handheld. L'aide de Acer n35 Handheld. Pour afficher l'aide, tapez sur  , puis sur Aide
L'utilisation du GPS	Le guide de prise en main du logiciel Destinator 3 est inclus dans la boîte.
Mises à jour et informations techniques détaillées de dernière minute	Les fichiers Read Me. Situés dans le dossier ActiveSync sur votre ordinateur et sur le CD d'accompagnement de Acer n35 Handheld
Informations à jour sur votre Acer n35	http://www.acer.com/

Prendre soin de votre Acer n35

Soin et utilisation appropriés de votre Acer n35

1. Prenez soin de ne pas rayer l'écran de votre handheld. Gardez l'écran propre.
2. Votre handheld n'est pas étanche et de doit pas être exposé à la pluie ou à l'humidité.
3. Prenez soin de ne pas laisser tomber votre handheld ou de ne pas le soumettre à un choc. Ne placez pas votre handheld dans votre poche arrière.
4. Protégez votre handheld des températures extrêmes.
5. N'utilisez pas et ne rangez pas votre handheld dans un lieu extrêmement poussiéreux ou humide.
6. Utilisez un chiffon doux légèrement humide pour nettoyer votre handheld.

Réinitialisation de votre Acer n35

Il peut être nécessaire d'effectuer une réinitialisation si votre handheld ne répond plus aux boutons à l'écran.

Réinitialisation logicielle: Une réinitialisation logicielle permet à votre handheld de recommencer à zéro, similaire à la réinitialisation d'un ordinateur. Tous les enregistrements et entrées sont conservés après une réinitialisation logicielle. Pour effectuer une réinitialisation logicielle :

- À l'aide de la pointe de votre stylet, appuyez légèrement sur le bouton de réinitialisation dans le trou sur le panneau inférieure de votre handheld.



Réinitialisation matérielle : Une réinitialisation matérielle efface tous les enregistrements et entrées (à l'exception de ceux en stockage ROM) de votre organiseur. N'effectuez jamais une réinitialisation matérielle à moins qu'une réinitialisation logicielle ne puisse pas résoudre votre problème. Pour effectuer une réinitialisation matérielle, procédez comme suit :


- À l'aide de la pointe de votre stylet, poussez le loquet de réinitialisation vers la gauche (a) puis vers la droite (b) sur l'arrière de votre organiseur.



REMARQUE : Lorsque vous effectuez une réinitialisation matérielle, les formats, les préférences et autres paramètres, y compris la date et l'heure, sont retournés à leurs valeurs par défaut de l'usine. Tous les enregistrements, données et entrées, à l'exception de ceux en stockage ROM, sont effacés.

Visite guidée


Vue avant

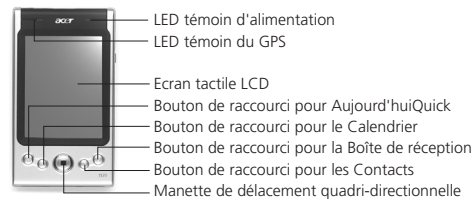


Vue arrière



Vue droite




Vue gauche



Antenne plaque rabattable Connecteur pour antenne externe

Top view



Bottom view



Personnalisation de votre Acer n35

Ajustement des paramètres de votre handheld

Vous pouvez ajuster les paramètres de votre handheld pour correspondre à la manière dont vous travaillez. Pour accéder aux paramètres

- Tapez sur , puis sur Paramètres.

Tapez sur une option de paramètre disponible pour ouvrir la page d'ajustement correspondante. La fenêtre paramètre a trois onglets : Privé, Système et Connexion, chacun ayant son propre groupe d'options.

Ajout et suppression des programmes

Les programmes fournis avec votre handheld à l'usine sont stockés en mémoire morte (ROM). Vous ne pouvez pas supprimer ces programmes et le contenu de la mémoire morte ne sera jamais perdu par accident. Les programmes en ROM peuvent être mis à jour avec des programmes d'installation spécifiques. Tous les programmes et fichiers donnés installés dans votre handheld après l'installation à l'usine peuvent être stockés en mémoire vive (RAM) ou morte (ROM), un dossier de fichiers sur votre handheld qui est en fait un espace ROM réservé spécifiquement pour l'accès utilisateur).

Vous pouvez installer tout programme créé pour votre handheld, à condition qu'il ait assez de mémoire. L'endroit le plus visité pour trouver des logiciels pour votre handheld est le site Web Pocket PC (<http://www.microsoft.com/mobile/pocketpc/>).

Vous pouvez ajouter des programmes à votre handheld en utilisant ActiveSync ou les télécharger sur Internet.

Pour des instructions détaillées sur l'ajout ou l'ajout de programmes, reportez-vous au manuel de Acer n35 Handheld.