

# Acer Liquid (S100)

## Manuel d'utilisation

Manuel d'utilisation Smartphone Acer Liquid (S100)

Première version : 10/2009

Smartphone Acer Liquid (S100)

Numéro de modèle : \_\_\_\_\_

Numéro de série : \_\_\_\_\_

Date d'achat : \_\_\_\_\_

Lieu d'achat : \_\_\_\_\_

# Contrat de Licence Utilisateur Final

---

IMPORTANT – VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT LES DISPOSITIONS SUIVANTES : LE PRESENT CONTRAT DE LICENCE UTILISATEUR FINAL (CI-APRES LE « CONTRAT ») EST UN ACCORD JURIDIQUE CONCLU ENTRE VOUS-MEME (PERSONNE PHYSIQUE OU ENTITE JURIDIQUE UNIQUE) ET ACER INC. EN CE COMPRIS SES FILIALES (CI-APRES « ACER ») RELATIF AU LOGICIEL (QUE CE LOGICIEL VOUS SOIT FOURNI PAR ACER, SES DONNEURS DE LICENCE OU FOURNISSEURS)JOINT AU PRESENT CONTRAT, Y COMPRIS TOUT SUPPORT, DOCUMENTS PAPIERS ET DOCUMENTATION ELECTRONIQUE DE L'UTILISATEUR S'Y RAPPORTANT DE MARQUE « ACER » (CI-APRES LE « LOGICIEL »). LES ACCORDS RELATIFS A TOUS AUTRES PRODUITS OU AYANT TOUS AUTRES OBJETS NE SONT VISES NI EXPRESSEMENT, NI IMPLICITEMENT DANS LES PRESENTES. EN INSTALLANT LE LOGICIEL JOINT OU TOUT ELEMENT DE CELUI-CI, VOUS ACCEPTEZ D'ETRE TENU PAR LES DISPOSITIONS DU PRESENT CONTRAT. SI VOUS N'ACCEPTEZ PAS L'INTEGRALITE DES DISPOSITIONS DU PRESENT CONTRAT, VEUILLEZ NE PAS POURSUIVRE LE PROCESSUS D'INSTALLATION ET SUPPRIMER IMMEDIATEMENT DE VOTRE SYSTEME INFORMATIQUE TOUS FICHIERS INSTALLES, LE CAS ECHEANT, DU LOGICIEL JOINT.

SI VOUS N'ETES PAS EN POSSESSION D'UN EXEMPLAIRE DUMENT CONCEDE SOUS LICENCE DU LOGICIEL EN CAUSE, VOUS N'ETES PAS AUTORISE A INSTALLER, COPIER OU UTILISER DE QUELQUE AUTRE MANIERE QUE CE SOIT LE LOGICIEL ET VOUS NE DISEPOSEZ D'AUCUN DROIT AU TITRE DU PRESENT CONTRAT.

Le Logiciel est protégé par les lois et conventions américaines et internationales relatives au droit d'auteur (copyright) ainsi que tous autres lois et traités portant sur la propriété intellectuelle. Le Logiciel est concédé sous licence et non vendu.

## **CONCESSION DE LICENCE**

Au titre du présent Contrat, Acer vous concède le droit non-exclusif et non-cessible :

1. D'installer et d'utiliser le Logiciel uniquement sur un seul téléphone désigné. Une licence distincte est nécessaire pour chaque téléphone supplémentaire sur lequel sera utilisé le Logiciel ;
2. D'effectuer une (1) copie du Logiciel à des fins de sauvegarde ou d'archivage uniquement ;
3. D'effectuer une (1) copie papier de tous documents électroniques inclus dans le Logiciel, à condition que vous receviez les documents sous format électronique.

## **RESTRICTIONS**

Vous vous INTERDISEZ, si ce n'est dans les limites autorisées par la loi applicable :

1. D'utiliser ou de copier le Logiciel, autrement qu'en application des termes du présent Contrat ;
2. De donner le Logiciel en location à un tiers par le biais notamment d'un bail ou d'un crédit-bail;
3. De modifier, d'adapter ou de traduire le Logiciel en tout ou partie ;

4. D'effectuer l'ingénierie inverse, de décompiler, de désassembler le Logiciel ou de créer des œuvres dérivées à partir du Logiciel. Acer mettra à votre disposition toute information raisonnablement requise pour assurer l'interopérabilité du Logiciel avec un autre logiciel utilisé par vous-même, sur votre demande écrite identifiant avec précision le produit avec lequel l'interopérabilité est souhaitée et le type d'information requise ;
5. D'intégrer le Logiciel à tout autre programme ou de le modifier, sauf dans le cadre d'un usage strictement personnel ;
6. De concéder une sous-licence ou de mettre de quelque autre manière que ce soit le Logiciel à la disposition de tiers, sauf à transférer l'intégralité du Logiciel à un tiers après en avoir préalablement informé Acer par écrit et à condition que vous n'en conserviez pas de copies et que ledit tiers accepte expressément les dispositions du présent Contrat ;
7. De céder à un tiers vos droits au titre du présent Contrat ; et
8. D'exporter le Logiciel en violation des lois et réglementations applicables à l'exportation ou de (i) vendre, exporter, réexporter, transférer, aliéner, détourner, divulguer le Logiciel ou toute donnée technique du Logiciel à toute personne ou entité faisant l'objet de restrictions ou vers tout territoire prohibé par la réglementation US des exportations telle que Cuba, Iran, Corée du Nord, Soudan et Syrie ou (ii) d'utiliser le Logiciel d'une manière prohibée par les lois et règlements des Etats-Unis.  
En tout état de cause, Acer se réserve expressément le droit de corriger, conformément aux présentes toute erreur pouvant affecter le Logiciel.

## **SERVICES DE SUPPORT**

Acer ne saurait en aucun cas être tenue de fournir un support technique ou autre pour le Logiciel.

## **LE SERVICE « LIVE UPDATE » D'ACER**

Certains Logiciels contiennent des éléments autorisant l'utilisation du service « Live Update » d'Acer, qui permet aux mises à jour de ces Logiciels d'être automatiquement téléchargées et installées sur votre téléphone. En installant le Logiciel, vous acceptez par les présentes qu'Acer (ou ses donneurs de licence) puisse automatiquement vérifier la version du Logiciel que vous utilisez sur votre téléphone et fournir des nouvelles versions de ce Logiciel qui peuvent être automatiquement téléchargées sur votre téléphone.

## **PROPRIETE ET TITULARITE DES DROITS D'AUTEUR (COPYRIGHT)**

Acer (ou, le cas échéant, ses donneurs de licence ou fournisseurs) conserve(nt) la propriété, les attributs du droit de propriété ainsi que l'intégralité des droits de propriété intellectuelle sur le Logiciel et ses copies. La présente licence n'opère aucun transfert de droit sur le Logiciel (y compris toutes modifications ou copies effectuées par ou pour vous). La propriété et les droits connexes portant sur le contenu disponible via le Logiciel demeurent la propriété du titulaire du contenu en cause et peuvent être protégés par la loi applicable. La présente licence ne vous concède aucun droit sur un tel contenu. Vous acceptez par les présentes de :

1. Ne pas ôter et/ou supprimer du Logiciel les mentions relatives au droit d'auteur (copyright) ou autre droit de propriété ;
2. Reproduire lesdites mentions sur toutes copies que vous êtes autorisé à effectuer ; et

3. Faire vos meilleurs efforts afin d'empêcher la réalisation de copies non autorisées du Logiciel.

## **MARQUES**

Le présent Contrat ne vous concède aucun droit sur les marques dont Acer (ou ses donneurs de licence) est(ont) titulaire(s).

## **EXCLUSION DE GARANTIES**

DANS LA LIMITE DU DROIT APPLICABLE, ACER, SES DONNEURS DE LICENCE OU FOURNISSEURS FOURNISSENT LE LOGICIEL « EN L'ETAT » ET SANS AUCUNE GARANTIE QUELCONQUE, NOTAMMENT QUE LE LOGICIEL SERA EXEMPT D'ERREURS ET/OU DE VIRUS. ACER, SES DONNEURS DE LICENCE OU FOURNISSEURS NE SAURAIENT EN OUTRE GARANTIR AU TITRE DES PRESENTES QUE LE LOGICIEL ET/OU LES SERVICES DE SUPPORT (QU'ILS SOIENT FOURNIS OU NON) DONNERONT DES REPONSES ET DES RESULTATS EXACTS ET/OU EXHAUSTIFS OU QU'ILS SERONT CONFORMES AUX REGLES DE L'ART. ACER SES DONNEURS DE LICENCE OU FOURNISSEURS NE SAURAIENT DAVANTAGE GARANTIR AU TITRE DES PRESENTES QUE LE LOGICIEL EST CONFORME A LA DESCRIPTION DONNEE OU QU'IL N'EST PAS CONTREFAISANT.

## **EXCLUSION DES DOMMAGES INDIRECTS**

DANS LA LIMITE DU DROIT APPLICABLE, ACER, SES DONNEURS DE LICENCE OU FOURNISSEURS NE SERONT EN AUCUN CAS TENUS RESPONSABLES DES DOMMAGES INDIRECTS, QUELS QU'ILS SOIENT, ET RESULTANT NOTAMMENT DU MANQUE A GAGNER, DES PERTES D'INFORMATIONS CONFIDENTIELLES OU AUTRES, D'INTERRUPTIONS D'ACTIVITE, DU NON-RESPECT D'UNE OBLIGATION, Y COMPRIS DE MOYEN, ET DE TOUTE AUTRE PERTE PECUNIAIRE OU AUTRE RESULTANT OU LIEE, DE QUELQUE MANIERE QUE CE SOIT, A L'UTILISATION OU A L'INCAPACITE D'UTILISER LE LOGICIEL, A LA FOURNITURE OU LA DEFAILLANCE QUANT A LA FOURNITURE DES SERVICES DE SUPPORT OU AUTRE EN VERTU OU DANS LE CADRE DE TOUTE DISPOSITION DU PRESENT CONTRAT, MEME EN CAS DE FAUTE ET MEME SI ACER, SES DONNEURS DE LICENCE OU FOURNISSEURS ONT ETE INFORMES DE L'EVENTUALITE DE TELS DOMMAGES. DANS LA MESURE OU L'EXCLUSION DES DOMMAGES INDIRECTS TELS QUE DEFINIS CI-DESSUS NE SERAIT PAS APPLICABLE EN VERTU DE LA LOI APPLICABLE, LA LIMITATION CI-DESSUS EST REPUTEE NON ECRITE.

## **LIMITATION DE RESPONSABILITE**

QUELS QUE SOIENT LES DOMMAGES QUE VOUS POURRIEZ SUBIR ET QUEL QU'EN SOIT LE FONDEMENT (Y COMPRIS, NOTAMMENT, TOUS LES DOMMAGES SUSMENTIONNES), LA RESPONSABILITE GLOBALE D'ACER, SES DONNEURS DE LICENCE OU FOURNISSEURS AU TITRE DU PRESENT CONTRAT SE LIMITERA AU MONTANT TOTAL QUE VOUS AUREZ PAYE POUR LE LOGICIEL. LES LIMITATIONS ET EXCLUSIONS EXPOSEES CI-DESSUS (Y COMPRIS LES EXCLUSIONS DE GARANTIES ET DE DOMMAGES) S'APPLIQUENT DANS LA LIMITE PREVUE PAR LA LOI APPLICABLE.

## **RESILIATION**

Sans préjudice de tous autres droits, Acer pourra résilier immédiatement et de plein droit le présent Contrat, sans préavis, si vous ne respectez pas l'une quelconque de ses dispositions.

Dans cette hypothèse, vous devez :

1. Cesser toute utilisation du Logiciel ;
2. Détruire ou retourner à Acer l'exemplaire original et toutes les copies du Logiciel ; et
3. Supprimer le Logiciel des téléphones sur lesquels il a été installé.

Toutes les exclusions de garantie et limitations de responsabilité prévues au présent Contrat resteront en vigueur après la résiliation des présentes.

### **DISPOSITIONS GENERALES**

Le présent Contrat constitue l'intégralité de l'accord entre vous-même et Acer eu égard à la présente licence de Logiciel. Il annule et remplace tous accords, communications, propositions et déclarations antérieurs intervenus entre les parties. Il prévaut sur toutes dispositions contradictoires ou supplémentaires figurant dans tout devis, commande, accusé de réception ou communication similaire. Le présent Contrat ne pourra être modifié que par un écrit dûment signé par les deux parties. Si une disposition quelconque du présent Contrat est déclarée contraire à la loi par un tribunal compétent, ladite disposition s'appliquera dans la mesure du possible et les autres dispositions des présentes resteront en vigueur et conserveront toute leur portée.

### **DISPOSITIONS ADDITIONNELLES RELATIVES AUX LOGICIELS TIERS**

Les logiciels fournis au titre des présentes par les fournisseurs ou donneurs de licence de Acer (les « Logiciels Tiers ») sont mis à votre disposition exclusivement pour votre utilisation personnelle et à des fins non commerciales. Il est interdit d'utiliser les Logiciels Tiers d'une manière susceptible d'entraver ou surcharger les services fournis par les fournisseurs et donneurs de licence de Acer (les « Services Tiers ») ou de nuire à ces Services Tiers. Il est également interdit d'utiliser les Logiciels Tiers d'une manière qui pourrait interférer avec la jouissance ou l'utilisation des Services Tiers par une autre personne ou avec les services et produits des donneurs de licence des fournisseurs de Services Tiers ou Logiciels Tiers. Votre utilisation des Logiciels Tiers et des Services Tiers est également régie par des conditions d'utilisation et règlements que vous pouvez consulter via notre site web.



**Avis :** la version originale du présent CLUF est l'anglais. En cas de divergences de traduction de la version originale, la signification anglaise des termes et conditions a préséance.

Droits d'auteur 2002-2009

## **Politique de confidentialité**

Durant l'inscription, il vous sera demandé de soumettre certaines informations à Acer. Veuillez consulter la politique de confidentialité d'Acer sur <http://www.acer.com> ou votre site Web Acer local.

# Table des matières

---

## **Contrat de Licence Utilisateur Final**

### **Présentation de votre Smartphone**

Caractéristiques et fonctions ..... 9

Inscription du produit ..... 9

### **Chapitre 1 : Configuration**

Contenu de la boîte ..... 11

Présentation de votre Smartphone ..... 12

Installer ou retirer la batterie ..... 14

Installer une carte SIM ou microSD ..... 16

Allumer l'appareil pour la première fois ..... 17

Utiliser l'écran tactile ..... 18

L'écran d'accueil ..... 19

### **Chapitre 2 : Effectuer des appels**

Avant d'effectuer un appel ..... 25

Effectuer un appel ..... 25

L'écran d'appel ..... 27

Options d'appel à l'écran ..... 27

### **Chapitre 3 : Messagerie**

Créer un nouveau message ..... 29

Répondre à un message ..... 30

Messages MMS ..... 31

Configurer le courrier électronique ..... 33

### **Chapitre 4 : Utiliser l'appareil photo**

Icônes et indicateurs de l'appareil photo ..... 35

Prendre une photo ..... 37

Enregistrer une vidéo ..... 37

Afficher les photos et vidéos ..... 38

## **Chapitre 5 : Paramètres avancés**

Mettre votre Smartphone en mode avion . . . . .	39
Paramètres Acer . . . . .	40
Ajuster les paramètres de connexion . . . . .	41
Paramètres du téléphone . . . . .	44
Gérer vos contacts . . . . .	45
Connexion à un ordinateur . . . . .	52
Lecture multimédia . . . . .	53
Réinitialiser votre Smartphone . . . . .	59

## **Chapitre 6 : Accessoires et astuces**

Utiliser le casque . . . . .	61
Utiliser un casque Bluetooth . . . . .	61
Utiliser votre Smartphone comme un modem . . . . .	62
Insérer une carte microSD . . . . .	64

## **Annexes**

Questions fréquentes et Guide de dépannage . . . . .	65
Autres sources d'aide . . . . .	66
Caractéristiques techniques . . . . .	66
Avertissements et mises en garde . . . . .	68
Appels d'urgence . . . . .	76
Informations de déchet et de recyclage . . . . .	77
Entretien de votre Smartphone . . . . .	78
Normes de sécurité . . . . .	79



# Présentation de votre Smartphone

---

## Caractéristiques et fonctions

Votre nouveau Smartphone offre des fonctionnalités multimédia et de divertissement de premier plan, faciles d'accès. Vous pouvez :

- Consulter votre courrier électronique même en déplacement.
- Connectez-vous à Internet à haute vitesse, via HSDPA (7,2 Mb/s), HSUPA (2 Mb/s) ou Wi-Fi.
- Restez en contact avec vos amis via votre liste de contacts et les applications de réseau social.

## Inscription du produit

Lors de la première utilisation de votre produit, il est recommandé de l'enregistrer immédiatement. Cela vous donne accès à des avantages utiles, comme :

- Un service plus rapide de la part de nos représentants
- Une adhésion à la communauté Acer : Des promotions et la participation aux enquêtes auprès des consommateurs
- Les dernières nouvelles d'Acer

Dépêchez-vous et inscrivez-vous, car d'autres avantages vous attendent !

## Comment s'inscrire

Pour enregistrer votre produit Acer, visitez notre site web : **registration.acer.com** Sélectionnez votre pays et suivez simplement les instructions.

Vous pouvez également vous inscrire directement depuis votre Smartphone en appuyant sur l'icône Inscription.

Une fois votre demande d'inscription reçue, nous vous enverrons un email de confirmation avec les données importantes que vous devrez conserver précieusement.

# Chapitre 1 : Configuration

---


## Contenu de la boîte

Votre nouveau Smartphone est livré dans une boîte de protection. Ouvrez soigneusement la boîte et déballez les composants. Si un des composants suivants manque ou est endommagé, contactez immédiatement le revendeur.

- Smartphone Acer Liquid (S100)
- Batterie
- Guide rapide
- CD d'accompagnement
- Câble USB
- Adaptateur secteur
- Casque

# Présentation de votre Smartphone

## Vues

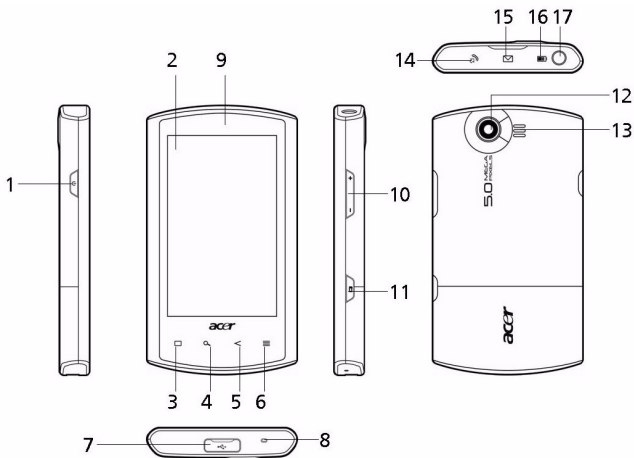

No.	Élément	Description
1	Bouton Marche/Arrêt	Appuyez pour allumer/éteindre l'écran ou passer en mode veille ; appuyez et maintenez pour éteindre le Smartphone.
2	Écran tactile	3,5 pouces, écran tactile capacitif 800 x 480 pixels pour afficher les données, le contenu du téléphone et saisir des informations.
3	Touche Accueil	Pour revenir à l'écran d'accueil.
4	Touche Rechercher	Ouvre la fonction de recherche Google.
5	Touche Précédent	Pour revenir au menu précédent.
6	Touche Menu	Ouvre le menu de l'option.
7	Connecteur mini USB	Pour brancher un câble USB/un chargeur.

No.	Élément	Description
8	Microphone	Microphone interne.
9	Haut-parleur du téléphone	Sortie sonore de votre Smartphone ; adapté pour porter à votre oreille.
10	Touche de volume +/-	Augmente ou diminue le volume du téléphone.
11	Bouton appareil photo	Pour activer l'appareil photo ou prendre une photo. Enfoncez à moitié pour faire la mise au point.
12	Appareil photo	Un appareil photo 5 mégapixels pour prendre des images haute résolution.
13	Haut-parleur mains-libres	Sortie sonore de votre Smartphone ; adaptée pour une utilisation mains-libres.
14	Indicateur d'appel.	Indique un appel entrant ou un appel manqué.
15	Indicateur de courrier/message	Indique des courriers électroniques ou autres messages non lus.
16	Indicateur de charge	Indique l'état de charge de la batterie.
17	Prise casque 3,5 mm	Se connecte aux casques stéréo.

## Voyants DEL

### Indicateur d'appel :

État de la DEL	Description
Éteinte	Pas d'appel entrant ou manqué.
Clignote rapidement	Appel entrant.
Clignote lentement	Appel(s) manqué(s).

## Indicateur de courrier/message :

État de la DEL	Description
Éteinte	Pas de courrier électronique ou message non lu.
Clignote lentement	Courriers électroniques ou messages non lus.

## Indicateur de charge :


État de la DEL	Description
Éteinte	État normal.
Toujours allumée	La batterie est complètement chargée et l'appareil est branché.
Clignote lentement	Appareil branché : Batterie en train de se charger. Appareil débranché : La batterie est très basse et doit être chargée immédiatement.
Clignote rapidement	La batterie est basse et devrait être chargée.

# Installer ou retirer la batterie


Votre Smartphone utilise une batterie interchangeable pour fournir l'alimentation. Elle est emballée séparément de votre Smartphone et doit être installée et chargée avant d'utiliser le Smartphone.

## Installer la batterie


Insérez votre ongle dans la découpe entre le couvercle du compartiment batterie et le téléphone. Détachez le couvercle et enlevez le couvercle de la batterie.

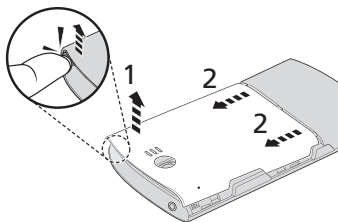

Placez la batterie dans son compartiment, alignez les connexions de la batterie avec celles en bas du compartiment.

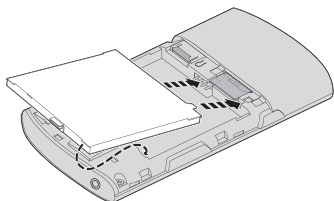

Insérez les onglets sur la base du couvercle du compartiment de la batterie dans les logements du téléphone. Appuyez doucement sur le haut du couvercle jusqu'à ce les clips sur le côté du couvercle s'enclenchent.

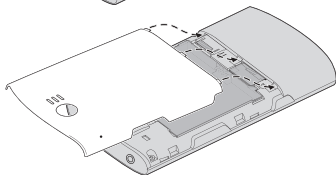

.....  
**ATTENTION : RISQUE D'EXPLOSION SI LA BATTERIE EST REMPLACÉE  
PAR UNE D'UN TYPE NON ADAPTÉ.  
METTEZ LES PILES USAGÉES AU REBUT EN RESPECTANT LES  
INSTRUCTIONS.**  
.....

## Charger la batterie


Lors de la première utilisation, vous devez charger votre Smartphone pendant huit heures. Ensuite, vous pouvez le charger chaque jour pour recharger la batterie au maximum de sa capacité.

Connectez le cordon de l'adaptateur secteur au connecteur mini USB de votre Smartphone.

## Retirer la batterie

Ouvrez le compartiment de la batterie comme indiqué dans « **Installer la batterie** » à la page 14. Retirez la batterie du compartiment en utilisant le clip sur le dessus de la batterie.

Remettez le couvercle du compartiment batterie en place comme décrit ci-dessus.

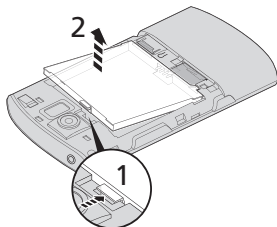


## Installer une carte SIM ou microSD

Pour pouvoir profiter pleinement de toutes les fonctions de votre Smartphone, vous devez installer une carte SIM. Le logement de la carte SIM est situé en bas du compartiment de la batterie.

De plus, vous souhaitez peut-être augmenter le stockage de votre Smartphone en insérant une carte microSD dans le logement prévu. Il se trouve à côté du logement de carte SIM.

1. Éteignez le téléphone en appuyant et maintenant le bouton d'alimentation.
2. Ouvrez le couvercle et retirez la batterie comme décrit dans « **Retirer la batterie** » à la page 16.
3. Insérez la carte SIM ou microSD comme illustré.
4. Remettez la batterie et le couvercle en place.

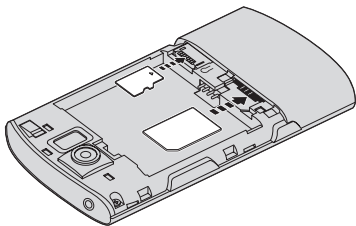





.....  
**REMARQUE** : Assurez-vous que la carte microSD est insérée entièrement dans le logement de carte.  
.....

## Verrou de la carte SIM

Votre Smartphone peut être muni d'une fonction de verrou de la carte SIM, c.-à-d. que vous ne pourrez utiliser que la carte SIM fournie par votre opérateur.

Pour annuler le verrou de la carte SIM, contactez votre opérateur.

## Allumer l'appareil pour la première fois

Pour allumer votre Smartphone la première fois, appuyez pendant plusieurs secondes sur la touche d'alimentation jusqu'à ce que l'écran de démarrage du système apparaisse.

## Entrer votre code PIN

Lorsque vous installez une carte SIM la première fois, il peut être nécessaire d'entrer un code PIN en utilisant le clavier numérique à l'écran.



.....  
**Important** : Suivant vos réglages, il peut vous être demandé d'entrer votre code PIN à chaque fois que vous activez la fonction du téléphone.  
.....

Si le code PIN que vous avez entré est incorrect, un message d'avertissement s'affichera.

## Activer une nouvelle carte SIM

Si vous utilisez votre carte SIM pour la première fois, elle aura besoin d'être activée. Contactez l'opérateur de votre réseau pour plus de détails sur ceci.

## Utiliser l'écran tactile

Votre Smartphone utilise un écran tactile pour sélectionner les éléments et entrer les informations. Utilisez votre doigt pour appuyer sur l'écran.

**Appuyer** : Touchez l'écran une fois pour ouvrir les éléments et sélectionner les options.

**Glisser** : Maintenez votre doigt sur l'écran et faites-le glisser sur l'écran pour sélectionner du texte ou des images.

**Appuyer et maintenir** : Appuyez et maintenez sur un élément pour afficher une liste d'actions disponibles pour cet élément. Appuyez sur l'action que vous voulez exécuter dans le menu contextuel qui s'affiche.

**Défiler** : Pour défiler vers le haut et le bas de l'écran, faites glisser votre doigt vers le haut ou le bas de l'écran dans la direction vers laquelle vous voulez défiler.

## Le clavier de l'écran

Lorsque vous appuyez sur une zone de texte, le clavier à l'écran s'affiche automatiquement.



# Assistance textuelle

Vous pouvez activer diverses fonctionnalités qui vous aident à entrer le texte correct. Appuyez sur **Menu > puis sur Paramètres > Par. régionaux et texte > Clavier Android**. De là, vous pouvez activer ou désactiver ce qui suit :

Fonction	Description
Corrections rapides	Corrigent les erreurs de saisie fréquentes.
Afficher les suggestions	Affiche les mots suggérés pendant la saisie.
Auto-compléter	Insère le mot suggéré à chaque fois que vous appuyez sur un espace ou un point de ponctuation.

## L'écran d'accueil

Après le redémarrage, votre Smartphone affichera l'écran d'accueil. Cet écran vous permet un accès rapide à de nombreuses fonctions de votre téléphone fréquemment utilisées grâce aux icônes.




La première fois que vous démarrez votre Smartphone, vous verrez des icônes sur l'écran.

En bas de l'écran se trouve l'**onglet Applications** qui liste toutes les applications que vous avez installées. Appuyez sur l'onglet pour ouvrir l'onglet Applications. Appuyez sur une icône pour ouvrir l'application.



## L'écran d'accueil étendu

L'écran d'accueil s'étend des deux côtés de l'écran, vous donnant plus de place pour ajouter des icônes, widgets ou fonctionnalités. Pour afficher l'écran d'accueil étendu, faites glisser votre doigt vers la gauche ou la droite de l'écran d'accueil.

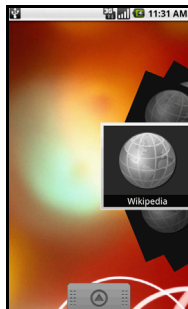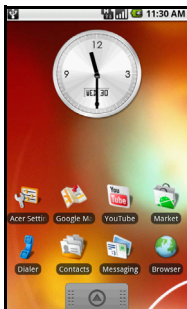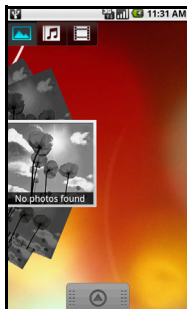

## Personnaliser l'écran d'accueil


Vous pouvez personnaliser votre écran d'accueil en ajoutant ou supprimant les icônes, raccourcis ou widgets ou en changeant le fond d'écran.

## Ajouter ou supprimer des icônes


Vous pouvez définir des icônes pour les applications installées sur l'écran d'accueil. Appuyez et maintenez sur une icône sur l'onglet Applications pour la copier sur l'écran d'accueil. Pour supprimer une icône de l'écran d'accueil, appuyez et faites glisser l'icône de l'écran d'accueil vers l'onglet corbeille qui apparaît en bas de l'écran.

# Ajouter ou supprimer des raccourcis ou widgets


Pour ajouter des raccourcis ou widgets, appuyez et maintenez n'importe où sur l'écran d'accueil pour ouvrir le menu Ajouter à écran accueil. Appuyez sur **Raccourci** pour ouvrir une liste des types de raccourcis que vous pouvez ajouter.

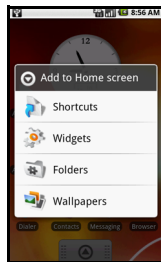

Les widgets sont des applications pratiques que vous pouvez ajouter à votre écran d'accueil pour afficher des informations diverses.

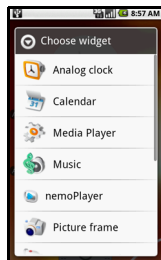



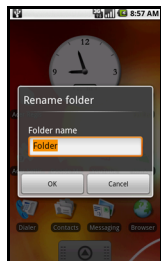









Vous pouvez également ajouter des dossiers à votre écran d'accueil. Des dossiers prédéfinis sont disponibles ou vous pouvez ajouter un **Nouveau dossier**. Il sera placé sur votre écran d'accueil et appelé Dossier. Pour modifier le nom du dossier, appuyez dessus pour ouvrir, puis appuyez et maintenez la barre de nom en haut de la fenêtre du dossier pour ouvrir une boîte de dialogue qui vous permettra de renommer le dossier.




## Zone de notification

La Zone de notification se trouve en haut de l'écran. Elle contient diverses icônes pour vous informer de l'état de votre téléphone. À gauche de la Zone de notification se trouvent des icônes d'événements qui indiquent un nouvel événement. Les icônes sur la droite de l'écran indiquent l'état de connectivité. Appuyez et maintenez la **Zone de notification** pour afficher les nouveaux événements.

icône	Description
	Indique que le niveau du stockage est bas. Supprimez des programmes ou des fichiers pour augmenter le stockage disponible.
	Carte SD retirée.
	Force du signal de réseau sans fil.
	Mode vibreur activé.
	Carte SIM non installée ou invalide.
	État de la batterie.
	Appel manqué.
	Message nouveau/non lu.
	3G connecté : Vous pouvez effectuer un appel.
	Connecté à un réseau 2G. Vous pouvez effectuer un appel.
	Mode Avion : Connectivité sans fil déconnectée. Veuillez désactiver le mode avion avant d'effectuer un appel.
	Appel entrant ou appel actif.

Icône	Description
-------	-------------



	La charge s'est arrêtée temporairement pour éviter la surchauffe/surcharge.
-----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------

---







# Chapitre 2 : Effectuer des appels

---


Ce chapitre vous montre comment effectuer des appels téléphoniques, et les différentes options qui s'offrent à vous pour votre appel.


## Avant d'effectuer un appel

Vérifiez que la fonction téléphone est activée avant d'effectuer un appel. Vous pouvez confirmer l'état du téléphone avec l'icône sur le côté droit de la Zone de notification.

Icône	Description
	3G connecté : Vous pouvez effectuer un appel.
	Mode Avion : Connectivité sans fil déconnectée. Veuillez désactiver le mode avion avant d'effectuer un appel.

## Effectuer un appel

1. Depuis le menu d'accueil, appuyez sur **Appeler** ou ouvrez **Appeler** dans le menu pour ouvrir le clavier numérique à l'écran.
2. Entrez le numéro que vous souhaitez appeler.
3. Appuyez sur  pour effectuer l'appel.
4. Pour terminer l'appel, appuyez sur

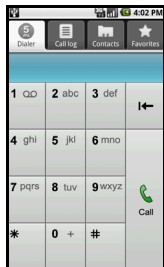




**Remarque** : La fonction du téléphone doit être activée avant de pouvoir effectuer l'appel.

## Appeler un numéro depuis les Appels

Votre historique des appels peut être affiché en appuyant sur l'onglet **Appels**. Il affiche les appels récents reçus, composés et manqués.

Appuyez sur un numéro pour afficher les détails de l'appel. Pour rappeler n'importe quel numéro dans l'historique d'appels, choisissez le numéro et appuyez sur **Rappeler**. Vous pouvez également sélectionner **Envoyer un message SMS** ou **Ajouter aux contacts**.

Les appels manqués seront affichés par l'indicateur d'appel au haut de votre téléphone et dans la Zone de notification avec l'icône .

Vous pouvez également voir les appels manqués dans la Zone de notification.

1. Ouvrez la liste des notifications en appuyant et faisant glisser la Zone de notification vers le bas pour afficher les détails des appels manqués.
2. Sélectionnez l'appel dans la liste et appuyez sur **Rappeler** pour rappeler l'auteur de l'appel manqué.

Vous pouvez enregistrer les numéros de téléphones dans vos Contacts depuis les Appels. Veuillez consulter « **Ajouter contact** » à la page 46 pour plus de détails.

## Appeler l'un de vos contacts

1. Appuyez sur l'onglet **Contacts** dans Appeler ou sur **Contacts** depuis l'écran d'accueil pour afficher vos contacts.

- Appuyez sur un contact. Une boîte de dialogue s'ouvre vous demandant si vous souhaitez appeler le contact ou envoyer un SMS au contact.

## Composer un numéro international

Lorsque vous appelez des numéros internationaux, il n'est pas nécessaire d'entrer le préfixe d'appel international ('00' etc.) avant l'indicatif du pays. Appuyez et maintenez sur **0+** sur le clavier numérique à l'écran jusqu'à ce que **+** apparaisse à l'écran.



-----  
**Avertissement : Les tarifs des appels internationaux varient en fonction du pays que vous appelez et de votre opérateur. Nous vous recommandons de vérifier les tarifs auprès de votre opérateur, pour éviter des factures excessives. Si vous utilisez votre Smartphone à l'étranger, des frais d'itinérance s'appliqueront également. Consultez votre opérateur pour les frais d'itinérance dans le pays que vous allez visiter avant de partir.**  
-----

## L'écran d'appel

Une fois le numéro composé, l'écran d'appel apparaît, avec le numéro/contact auquel vous parlez, la durée de l'appel et l'onglet du pavé numérique.

## Options d'appel à l'écran


### Répondre à un appel

Appuyez **Répondre** pour répondre à un appel.

### Rejeter un appel

Appuyez sur **Rejeter** pour rejeter un appel.

## Terminer un appel

Pour terminer un appel, appuyez sur .

## Utiliser le haut-parleur du téléphone

La fonction de haut parleur vous permet d'appeler sans avoir besoin de tenir votre Smartphone. Cette fonction mains-libres est particulièrement utile pour effectuer d'autres actions pendant l'appel.

Pour activer le haut parleur, appuyez sur **Ht. parleur**. Appuyez sur **Ht. parleur** à nouveau pour désactiver le haut parleur.

## Désactiver le son d'un appel

Pour couper le son d'un appel, appuyez sur **Muet** dans l'écran d'appel vocal pour désactiver le microphone. Appuyez sur **Muet** à nouveau pour réactiver le microphone.

## Enregistrer un numéro appelé dans les contacts

Vous pouvez enregistrer un numéro que vous avez appelé dans vos contacts pour une utilisation ultérieure.

1. Sélectionnez le numéro dans l'onglet **Appels** et appuyez sur **Ajouter aux contacts**.
2. Appuyez sur **Créer un nouveau contact** et sélectionnez comment terminer l'action. Veuillez vous reporter à « **Ajouter contact** » à la page 46.

# Chapitre 3 : Messagerie

---

Ce chapitre montre comment faire pour configurer et utiliser les fonctions de SMS et MMS de votre Smartphone.

Tous les messages SMS et MMS et sont accessibles à partir de la messagerie. La messagerie organise automatiquement les messages reçus et envoyés en fils.

Pour accéder à la messagerie, appuyez sur **SMS** sur l'écran d'accueil.


## Créer un nouveau message

Vous pouvez utiliser votre téléphone pour composer des messages SMS et MMS.

Appuyez sur **Nouveau message** pour composer un nouveau message.

Entrez le numéro de téléphone ou nom du destinataire dans le champ **À**. Les contacts suggérés seront affichés dans une liste déroulante en dessous du champ de texte. Pour sélectionner un contact a suggéré, appuyez sur le nom du contact.

Une fois entré le destinataire, entrez votre message dans la zone de texte marquée **Saisissez votre message**.

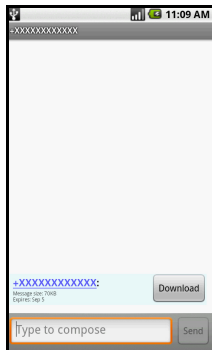









.....

**Remarque** : Les messages SMS peuvent comporter jusqu'à 160 caractères. Si votre message a plus de 160 caractères, il sera envoyé en plusieurs messages liés. La plupart des téléphones rejoindront automatiquement les messages liés pour présenter au destinataire

un long message unique, cependant, certains téléphones plus anciens n'ont pas cette capacité.

---

Appuyez le bouton Menu pour voir quelles options sont disponibles lorsque vous créez un nouveau message. Les options varient selon le statut du message.








Icône	Description
	Convertissez le SMS en MMS, ce qui permet d'ajouter un objet au message.
	Affichez tous les fils actuellement sur votre téléphone.
	Convertissez le SMS en MMS, ce qui permet de joindre un fichier au message.
	Ouvrez Appeler pour appeler le destinataire.
	Abandonnez le message.
	Insérez une émoticône dans le texte de votre message.
	Affichez d'autres options disponibles.
	Envoyez le message.

## Répondre à un message

Quand un nouveau SMS arrive, une icône de message apparaît dans la Zone de notification et l'icône de message en haut du téléphone s'allume.

Appuyez sur **SMS** sur l'écran d'accueil pour afficher la liste des messages ou développer la Zone de notification pour voir un résumé du message. Appuyez sur le résumé pour ouvrir la liste des messages.

Pour répondre à un message SMS ou MMS, ouvrez le message dans la liste des messages. Entrez votre texte dans la zone de texte marquée **Saisissez votre message**. Appuyez le bouton Menu pour voir les options disponibles.

Icône	Description
	Convertissez le SMS en MMS, ce qui permet d'ajouter un objet au message.
	Convertissez le SMS en MMS, ce qui permet de joindre un fichier au message.
	Ouvrez Appeler pour appeler le destinataire.
	Supprimez le fil.
	Insérez une émoticône dans le texte de votre message.
	Affichez d'autres options disponibles.
	Envoyez le message.

## Messages MMS

Les messages MMS sont similaires aux messages SMS mais vous permettent d'inclure en plus des fichiers multimédia comme des photos, des sons ou des clips vidéo. Chaque message MMS peut avoir une taille jusqu'à 300Ko.



**Remarque** : Vous devez configurer un profil MMS avant de pouvoir envoyer des messages MMS. Normalement, votre Smartphone configurera le profil pour vous en fonction des informations récupérées de votre opérateur.



**Astuce** : Demandez à votre opérateur de fournir les informations nécessaires si vous devez configurer manuellement le profil MMS.

## Recevoir des messages MMS

Lorsqu'un nouveau message MMS est reçu, une icône de message apparaît en haut de l'écran et un message de notification est affiché.

1. Ouvrez la messagerie pour afficher un résumé du message.
2. Appuyez sur **Télécharger** pour télécharger le contenu du message.




**Remarque** : Les téléchargements peuvent prendre longtemps selon la qualité de votre connexion. Si vous répondez ou ouvrez une autre application, le téléchargement sera interrompu.



**Important** : Vous pouvez être facturé pour le téléchargement du contenu du message, particulièrement si vous êtes en itinérance. Veuillez contacter votre opérateur si vous avez des questions.

3. Appuyez sur le message pour afficher le contenu.
4. Appuyez le bouton Menu et appuyez sur **Répondre** pour répondre au message. La fenêtre du message s'affichera. Les réponses en texte simple seront envoyées sous forme de messages SMS. Si vous souhaitez joindre un fichier, appuyez le bouton Menu et appuyez sur **Joindre**. Un menu d'options sera présenté.

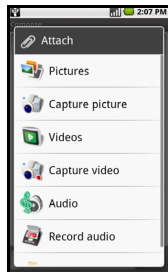




5. Quand vous avez fini de composer le message, appuyez le bouton Menu et appuyez sur **Envoyer**.

## Configurer le courrier électronique

Votre Smartphone permet d'accéder à votre courrier électronique. La plupart des FAI peuvent être configurés en deux étapes. Appuyez sur l'onglet Applications puis sur **E-mail** pour commencer à configurer l'accès à votre courrier électronique.

Si nécessaire, entrez votre adresse de message, puis appuyez sur **Configuration manuelle** pour entrer les paramètres manuellement. Appuyez sur **Suivant** pour terminer le processus de configuration.

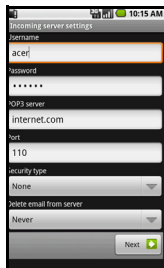



# Chapitre 4 : Utiliser l'appareil photo

---


Votre Smartphone dispose d'un appareil photo numérique 5 mégapixels montée à l'arrière. Cette section vous expliquera les étapes à suivre pour prendre des photos et des vidéos avec votre Smartphone.



.....  
**Remarque** : Une carte microSD doit être insérée dans le logement microSD avant de pouvoir utiliser l'appareil photo.  
.....



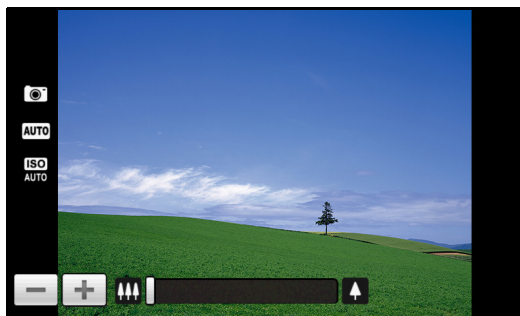


Pour activer l'appareil photo, appuyez le bouton appareil photo ou appuyez sur l'onglet Applications > **Appareil photo**.

## Icônes et indicateurs de l'appareil photo



Dans la fenêtre de l'appareil photo, les trois icônes à gauche présentent les paramètres actuels. Utilisez le curseur du zoom en bas de l'écran pour régler le zoom.

Pour ajuster les paramètres, appuyez le bouton Menu.  
Les options du menu sont :

Icône	Description
 Switch to camcorder	Passez au mode caméscope pour prendre une vidéo.
 Resolution	Définissez la résolution de la photo.
 White balance	Ajustez la balance du blanc.
 Effects	<p>Appliquez un effet à la photo/vidéo. Les effets sont :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Mono : Noir et blanc.</li><li>• Négatif : Utilise les couleurs négatives.</li><li>• Solariser : Met en valeur les teintes vertes et bleues.</li><li>• Sépia : Donne une teinte marron/sépia.</li><li>• Postériser : Met en valeur les teintes rouges.</li><li>• Azur : Donne une teinte azur.</li></ul>
 Settings	<p>Changez les paramètres par défaut. Les paramètres sont :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Enr. données GPS dans images.</li><li>• Qualité JPEG : Définissez la qualité JPG.</li><li>• Suppression des bandes : Définissez la suppression des bandes.</li><li>• Mise au point : Définissez la mise au point sur Auto ou Infini.</li><li>• Résolution : Définissez la résolution de la photo.</li><li>• Effets : Appliquez un effet à la photo.</li><li>• Balance du blanc/éclairage : Ajustez la balance du blanc.</li><li>• Contraste : Ajustez le contraste.</li><li>• Luminosité : Définissez la luminosité.</li><li>• ISO : Définissez la sensibilité ISO.</li><li>• Minuterie : Ajustez la minuterie.</li></ul>

# Prendre une photo

1. Assurez-vous d'avoir ajusté les paramètres décrits ci-dessus.
2. Cadrez votre sujet et stabilisez votre Smartphone.
3. Effectuez un zoom avant ou arrière si nécessaire.
4. Appuyez la touche appareil photo à moitié pour la mise au point. Le cadre de mise au point deviendra vert. Finissez d'appuyer la touche entièrement pour prendre la photo.

# Enregistrer une vidéo

Passer au mode caméscope en appuyant sur l'icône vidéo dans le menu appareil photo.

1. Assurez-vous d'avoir ajusté les paramètres décrits ci-dessus.
2. Cadrez votre sujet et stabilisez votre Smartphone.
3. Effectuez un zoom avant ou arrière si nécessaire.
4. Appuyez la touche appareil photo à moitié pour la mise au point. Le cadre de mise au point deviendra vert.
5. Appuyez complètement la touche appareil photo pour commencer l'enregistrement.
6. Appuyez complètement la touche appareil photo pour arrêter l'enregistrement.

# Formats compatibles

Les formats de fichiers suivants sont compatibles :

Type	Formats
Photos	JPEG
Vidéo	3GP, MPEG-4, H.263

# Afficher les photos et vidéos

Lorsque vous prenez une photo ou une vidéo, celle-ci sera automatiquement enregistrée.

Une fois une photo ou vidéo prise, vous pouvez l'afficher dans

la Galerie en appuyant sur . Vous pouvez également appuyer sur l'onglet Applications et appuyer sur **Galerie**. Depuis la Galerie, vous pouvez partager le fichier directement via **Acer Share** (vers **Flickr** ou **Facebook**), **Gmail**, **SMS**, **Picasa**, **YouTube** ou sous forme de **message Roadsync**.



.....  
**Remarque** : Les options de partage peuvent varier selon le type de fichier.  
.....

# Chapitre 5 : Paramètres avancés

---

## Mettre votre Smartphone en mode avion

Vous pouvez accéder au mode avion (appeler aussi mode vol) pour éteindre les fonctions de téléphone, Bluetooth et réseau sans fil et utiliser le Smartphone comme un appareil portable seulement pendant le vol. Vérifiez auprès de votre compagnie aérienne pour vous assurer que ceci est permis.


Éteignez votre Smartphone pendant l'atterrissage et le décollage car ceci peut interférer avec les systèmes de navigation électronique.

### Activer ou désactiver le mode avion

1. Appuyez pendant plusieurs secondes sur la touche d'alimentation jusqu'à l'affichage du menu des options.
2. Appuyez sur **Mode avion** pour l'activer ou le désactiver.



**Remarque** : Quand le mode avion est activé, l'icône  sera affichée dans la Zone de notification.

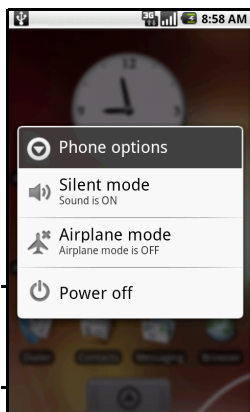


# Activer ou désactiver des connexions

Ouvrez l'onglet Applications et appuyez sur **Paramètres** > **Connexions sans fil** pour gérer vos paramètres de connexion. Vous pouvez choisir d'activer une ou toutes les connexions à partir des Paramètres Acer.

Chaque icône de connexion sera en surbrillance si activée.

## Paramètres Acer

Les Paramètres Acer sont pratiques pour ajuster tous les paramètres les plus souvent utilisés au même endroit sur votre téléphone. Ouvrez l'onglet Applications et appuyez sur **Paramètres Acer**, ou appuyez sur **Paramètres Acer** sur l'écran d'accueil.

Depuis cet écran, vous pouvez activer ou désactiver Wi-Fi et Bluetooth ou ajuster leurs paramètres en appuyant sur .

Vous pouvez également définir **Param réseau téléph.**, définir la **Luminosité** de l'écran ou la **Temporisation écran**.



**Important** : Si votre téléphone est en Mode avion, l'option pour désactiver Wi-Fi et Bluetooth sera désactivée. Veuillez consulter « **Mettre votre Smartphone en mode avion** » à la page 39 pour des instructions sur l'activation et la désactivation du Mode avion.



## Param réseau téléph.

Appuyez sur **Param réseau téléph.** pour ajuster vos paramètres réseau. Vous pouvez activer ou désactiver les connexions de données en itinérance. Limitez la connexion aux réseaux 2G seulement, spécifiez un opérateur et définissez les noms des points d'accès. Veuillez consulter « **Sélectionner un réseau** » à la page 43.

## Ajuster les paramètres de connexion

Cette section va montrer comment faire pour ajuster les paramètres détaillés des connexions téléphoniques, de données, Wi-Fi et Bluetooth.

Élément	Description
Wi-Fi	Activez ou désactivez la fonction Wi-Fi.
Paramètres Wi-Fi	Configurez et gérez vos points d'accès sans fil.
Bluetooth	Activez ou désactivez la fonction Bluetooth.
Paramètres Bluetooth	Gérez vos connexions Bluetooth, configurez le nom et l'identification de l'appareil.
Paramètres VPN	Configurez et gérez les réseaux virtuels privés.
Réseaux mobiles	Définissez vos options pour la connexion aux réseaux mobiles.
Mode avion	Désactivez toutes les connexions sans fil pour pouvoir utiliser en toute sécurité cet appareil à bord d'un avion.

# Connexions téléphoniques

Une fois que vous avez inséré une carte SIM, votre Smartphone détectera automatiquement votre opérateur.

Vous pouvez ajuster les paramètres de votre téléphone en appuyant sur **Paramètres > Sons et affichage**.

Élément	Description
Mode silencieux	Désactivez tous les sons excepté les alarmes et le multimédia.
Volume de la sonnerie	Ajustez le volume de la sonnerie.
Volume	Définissez le volume de lecture multimédia.
Sonnerie du téléphone	Définissez la sonnerie de votre téléphone.
Vibreur	Activez la fonction vibreur.
Sonnerie de notification	Définissez une sonnerie pour les notifications.
Tonalité touches audible	Pour émettre un son à chaque sélection sur l'écran.
Notifications de la carte SD	Pour émettre un son pour les notifications de la carte SD.
Orientation	Changez l'orientation de l'écran en faisant pivoter le Smartphone.
Animation	Pour afficher une animation à l'ouverture ou la fermeture des fenêtres.
Luminosité	Ajustez la luminosité de l'écran.
Activer le capteur lumineux	Activez ou désactivez le capteur lumineux.
Mise en veille de l'écran	Définissez un délai avant que l'écran ne soit éteint.

## Sélectionner un réseau

Votre téléphone détectera automatiquement votre opérateur et vos paramètres réseau quand vous insérerez une nouvelle carte SIM. Cependant, vous pouvez souhaiter sélectionner manuellement un réseau. Cela peut être une bonne idée en itinérance.



.....  
**Astuce** : Lorsque vous êtes en voyage, sélectionner manuellement un réseau peut aider à réduire vos frais d'itinérance. Vérifiez auprès de votre opérateur local pour le réseau offrant les tarifs les plus compétitifs à votre destination.  
.....

## Sélectionner un réseau

1. Ouvrez l'onglet Applications et appuyez sur **Paramètres > Connexions sans fil > Réseaux mobiles > Opérateur de réseau**.
2. Votre téléphone recherchera les réseaux disponibles.
3. Sélectionnez votre réseau préféré dans la liste générée. Votre téléphone essaiera de s'inscrire sur le réseau sélectionné.
4. Appuyez sur **Sélectionner automatiquement** pour connecter au réseau disponible avec le signal le plus puissant. Cela peut conduire votre téléphone à sauter d'un réseau à un autre lorsque vous vous déplacez.



.....  
**Remarque** : Contactez votre opérateur si vous avez des problèmes pour obtenir les numéros des centres de messagerie vocale et de message texte.  
.....

# Ajuster les paramètres Bluetooth

Vous pouvez utiliser Bluetooth pour échanger des informations entre votre Smartphone et d'autres appareils mobiles.

## Connexions Bluetooth

Pour tous les paramètres Bluetooth, ouvrez l'onglet Applications et appuyez sur **Paramètres > Connexions sans fil > Paramètres Bluetooth**. Ici, vous pouvez activer ou désactiver Bluetooth, configurer le nom et l'identification de l'appareil. Appuyez sur **Rechercher des appareils** pour rechercher tous les appareils disponibles.

Pour vous connecter à un appareil, appuyez sur l'appareil dans la liste des appareils disponibles. Vous pouvez être invité à entrer un code PIN sur les deux appareils pour établir la connexion.

## Paramètres du téléphone

La plupart des paramètres du téléphone seront automatiquement configurés par votre Smartphone lorsque vous insérez une carte SIM. L'appareil communiquera avec votre opérateur et obtiendra automatiquement tous les paramètres nécessaires, comme le nom du réseau et les numéros des centres de messagerie vocale et de message texte.

Vous pouvez également afficher et modifier ces paramètres manuellement via l'écran Paramètres du téléphone.


Ouvrez l'onglet Applications et appuyez sur **Paramètres > Connexions sans fil > Paramètres d'appel**.







# Gérer vos contacts

Votre Smartphone possède un répertoire vous permettant d'enregistrer les contacts soit sur la mémoire interne, soit sur votre carte SIM.

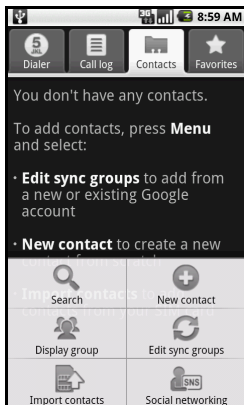Appuyez sur **Contacts** depuis l'écran d'accueil ou sur l'onglet **Contacts** depuis Appeler pour afficher vos contacts.

Si vous n'avez pas de contact stockés sur votre téléphone, vous pouvez importer les contacts de votre compte Google, ajouter un nouveau contact ou importer des contacts SIM. Appuyez le bouton Menu pour ouvrir le menu.



Icône	Description
	Recherchez un contact.
	Ajoutez un nouveau contact.
	Affichez les contacts que vous avez affectés à un groupe.
	Connectez-vous à votre compte Gmail et synchronisez les comptes des groupes sélectionnés.
	Importez des contacts stockés sur votre carte SIM vers votre téléphone.
	Configurez votre service de réseau social. Une fois votre service configuré, vous pourrez afficher et mettre à jour votre contenu Flickr ou Facebook depuis votre Smartphone.

# Ajouter contact

Appuyez sur **Nouveau contact** pour ajouter un nouveau contact. Il vous sera demandé si vous souhaitez **Créer un contact** ou **Créer un contact RoadSync**.



**Remarque** : RoadSync est une application qui permet d'accéder à vos contacts et messagerie Outlook. Pour plus d'informations sur cette application, veuillez consulter :


[www.dataviz.com/products/roadsync/android/](http://www.dataviz.com/products/roadsync/android/)

Pour créer un contact, il vous sera demandé d'entrer les informations suivantes du contact :

- Prénom et nom.
- Numéros de téléphone.
- Adresses de messagerie.
- Informations de service de réseau social.
- Adresses de chat.
- Adresses postales.

Vous pouvez également :

- Entrer des informations telles que les organisations auxquelles les contacts appartiennent.
- Ajouter des notes personnelles sur le contact.
- Définir une sonnerie.
- Envoyer les appels de ce contact directement vers votre messagerie vocale.

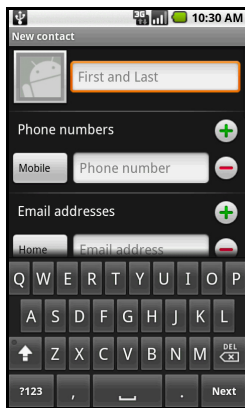


# Réseau social

Vous pouvez ajouter des informations de réseau social pour chaque contact. Cela vous permet d'afficher rapidement et facilement les mises à jour de réseau social de votre contact.

Quand vous appuyez sur **Réseau social**, une liste de sites pris en charge sera présentée.

Appuyez sur un site pour être redirigé vers une page permettant de rechercher les pages personnelles du contact. Une fois trouvée la page personnelle du contact sur le site, appuyez sur **Ajouter** pour stocker l'URL.

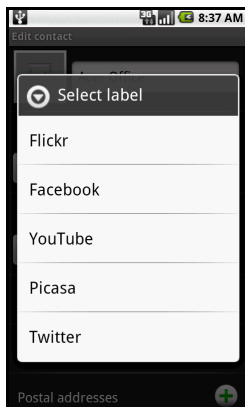

**Remarque** : Pour Facebook, vous devez vous connecter à votre propre compte Facebook. Cela utilise une application Facebook et nécessite votre permission avant de continuer.

Pour afficher les mises à jour éventuelles de vos contacts sur leurs sites de réseau social, vous devez ouvrir **Contacts** depuis l'onglet Applications ou l'écran d'accueil. Appuyez le bouton Menu puis appuyez sur **Réseau social**. Appuyez le bouton Menu à nouveau puis appuyez sur **Synchroniser maintenant**. Appuyez la touche Précédent pour retourner à la liste des contacts. Vous verrez des icônes indiquant lesquels contacts ont du contenu mis à jour.



.....  
**Remarque** : Chaque fois que vous vous connectez à Facebook, il pourra vous être demandé si vous souhaitez synchroniser vos contacts Facebook et les contacts du téléphone. L'application ne synchronisera que s'il y a une correspondance complète du nom.  
.....

## Configurer votre propre réseau social

Vous pouvez également partager vos photos et vidéos via vos propres sites de réseau social. Ouvrez **Contacts**, appuyez le bouton Menu et appuyez sur **Réseau social**. Cela ouvrira un menu avec Flickr et Facebook. Sélectionnez le site que vous souhaitez utiliser.

Pour **Flickr**, vous devez vous connecter. Puis **créez une adresse électronique d'envoi vers Flickr** sur la page qui s'affiche (à moins que vous n'ayez déjà défini une adresse électronique d'envoi). Suivez les instructions à l'écran pour obtenir l'adresse. Copiez l'adresse électronique dans la zone de texte libellée **Télécharger e-mail**. Cela permettra à **Acer Share** d'envoyer votre contenu directement vers Flickr.

Pour **Facebook**, vous devez autoriser votre téléphone sur votre compte Facebook. Une fois autorisé, vous pourrez mettre à jour votre profile Facebook depuis votre Smartphone.

## urFooz

urFooz est votre profil portable qui vit où vous vivez.

- **Fooz Creator** vous permet de créer un clone virtuel, votre avatar Fooz.
- **Fooz World** vous permet de modifier et de gérer votre(vos) avatar(s) Fooz, de créer de nouveaux avatars et de la partager sur Facebook, MySpace, des blogs, etc.



- **Share it (Partager)** vous permet de publier votre Fooz Card sur Facebook, MySpace et autres réseaux sociaux. Vous pouvez également l'envoyer par courrier électronique à vos amis.


Vous pouvez envoyer votre Fooz Card par courrier électronique à des amis, ou la publier sur vos réseaux sociaux et blogs et être toujours connecté.

## Lancement d'urFooz

Pour lancer urFooz, appuyez sur **urFooz** dans l'onglet des applications.

## Création de votre avatar urFooz


Si vous n'avez pas encore configuré de compte sur urFooz, appuyez sur le bouton **Get Started (Démarrage)**. Si vous possédez un compte urFooz, sélectionnez Sign in (Se connecter) et connectez-vous avec votre adresse électronique et mot de passe.

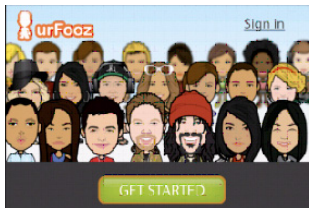

Pour commencer la création de votre avatar, sélectionnez votre sexe, votre race, votre signe du zodiaque, votre situation amoureuse et vos domaines d'intérêt.

Ensuite, commencez la personnalisation de votre avatar. Sélectionnez **Features (Caractéristiques)** pour choisir la forme de votre visage, les yeux, le nez, la bouche et d'autres caractéristiques du visage. Sélectionnez **Clothing (Vêtements)** pour habiller votre avatar.

Sélectionnez **Accessories (Accessoires)** pour choisir d'autres éléments comme des boucles d'oreilles, des bandeaux et tout ce qui peut permettre de donner une touche personnelle à votre avatar Fooz. Appuyez simplement sur l'image pour appliquer l'élément à votre avatar et voir un aperçu du résultat à gauche de l'écran.

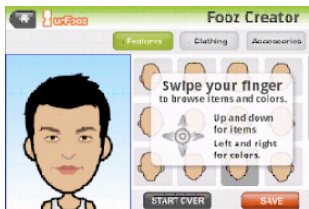

Lorsque vous avez terminé, sélectionnez **SAVE (ENREGISTRER)** et donnez un nom à votre avatar Fooz. L'écran suivant vous demandera l'adresse électronique, le mot de passe et les informations requises sur l'utilisateur. L'adresse électronique et le mot de passe saisis seront utilisés pour vous connecter à votre compte urFooz.

## Gestion de votre avatar

À présent que vous avez créé votre avatar Fooz, allez dans Fooz World et personnalisez votre Fooz Card, c'est-à-dire votre profil portable.

Sélectionnez **Profile/Apps (Profil/Applications)** pour remplir votre profil et d'autres informations comme les signets de vos profils de réseau social et sites Web favoris.


Sélectionnez **Switch Avatar (Changer d'avatar)** pour changer votre avatar par défaut, modifier des avatars existants ou créer un nouvel avatar.



## Partage de votre Foos Card et de votre avatar

urFoos vous permet de partager votre Foos Card avec des amis en la publiant sur vos réseaux sociaux, blogs et sites Web ; ou en l'envoyant par courrier électronique à des amis.

Dans Foos World, sélectionnez Share it (Partager). Sélectionnez Post (Publier) pour publier votre Foos Card dans Facebook ou d'autres réseaux sociaux, ou sélectionnez Email pour envoyer votre Foos Card par courrier électronique à un ami.

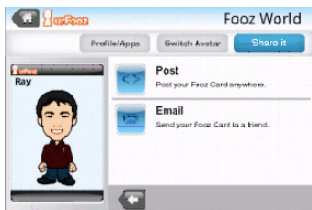

**Remarque** : Fuhu, Spinlets, Spinlet, urFoos, Foos Avatars, Foos Creator, Foos Card et Foos World sont des marques commerciales ou des marques déposées de Fuhu, Inc. aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

## Gérer les contacts

Vous pouvez modifier un contact, copier le contact sur votre carte SIM ou supprimer un contact.

1. Ouvrez **Contacts** depuis l'écran d'accueil ou depuis Appeler.
2. Sélectionnez et ouvrez un contact.
3. Appuyez le bouton Menu pour **Modifier le contact**, **Copier en SIM** ou **Supprimer le contact**.

## Copier un contact de la carte SIM vers la mémoire interne

1. Ouvrez **Contacts** depuis l'écran d'accueil ou Appeler.
2. Appuyez le bouton Menu et appuyez sur **Importer des contacts**.
3. Sélectionnez le contact que vous souhaitez copier.
4. Sélectionnez comment vous souhaitez créer le contact.

## Connexion à un ordinateur

Vous pouvez connecter votre téléphone à un PC en utilisant le câble USB fourni. Assurez-vous d'avoir installé les pilotes inclus sur le CD d'accompagnement avant de connecter votre téléphone à un PC.

Branchez le câble de synchronisation mini-USB sur la prise mini-USB de votre Smartphone. Branchez le connecteur USB client sur un port USB de votre ordinateur.

## Synchroniser votre calendrier

Vous pouvez synchroniser le calendrier sur votre téléphone avec votre agenda Google. Appuyez sur **Agenda** depuis l'onglet Applications pour connecter à votre agenda Google et synchroniser les rendez-vous.

# Naviguer sur Internet

Afin de naviguer sur Internet avec votre Smartphone, vous devez être connecté à un réseau 3G.

Appuyez sur **Navigateur** sur l'écran d'accueil pour commencer à naviguer. Pour ouvrir un nouveau site Web, appuyez le bouton Menu puis appuyez sur **Ouvrir** pour entrer une URL.

# Lecture multimédia

Votre Smartphone est équipé d'une multitude de programmes que vous pouvez utiliser pour apprécier les contenus multimédia.

## nemoPlayer

Ouvrez **nemoPlayer** depuis l'onglet Applications pour lire le contenu multimédia stocké sur votre téléphone.

nemoPlayer permet d'écouter la musique, d'afficher les clips vidéo et les images dans les formats suivants.

Type	Formats
Lecture audio	MP3, AAC, AMR
Sonnerie	MP3, MIDI, iMelody, WAVE
Enregistrement vidéo	3GP, MPEG-4, H.263
Lecture vidéo	3GP, MPEG-4, H.263, H.264

# Spinlets

Spinlets vous donne accès à vos musiques, à vos films et à vos émissions télévisées favoris. Récupérez vos musiques, photos et vidéos favorites sur votre téléphone mobile et partagez vos Spinlets favoris sur des réseaux sociaux, sites Web, etc.



.....  
**Remarque :** Certains contenus peuvent ne pas être disponibles dans certains pays.  
.....

## Lancement de Spinlets

Pour lancer l'application Spinlets, appuyez sur **Spinlets** dans l'onglet des applications.


## Navigation dans la galerie de Spinlets

Vous pouvez trier ou rechercher vos contenus multimédias par albums ou par genres.

## Navigation dans les albums


Après ouverture de Spinlets, une sélection d'albums s'affiche.

Parcourez cet écran en faisant glisser horizontalement le doigt (à gauche ou à droite), et sélectionnez un album en appuyant dessus.

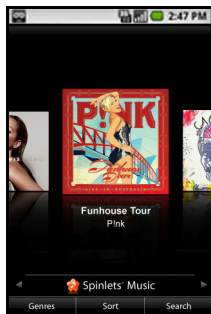

## Navigation dans les genres

Pour naviguer dans la galerie par genre, appuyez sur le bouton **Genres** dans le coin inférieur gauche de l'écran. Un nouvel écran s'affiche avec une liste des différents genres. Appuyez sur le genre que vous souhaitez afficher.

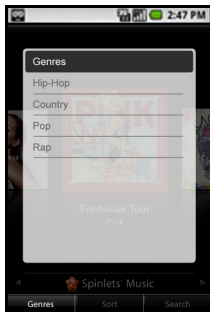

## Trier

Pour trier les Spinlets par nom, notes ou contenu le plus récent, sélectionnez le bouton Trier en bas de l'écran.

## Rechercher

Pour rechercher un nom spécifique dans la galerie, sélectionnez le bouton Rechercher dans le coin inférieur droit de l'écran. Saisissez le nom d'un artiste dans la zone de recherche et trouvez des correspondances possibles.

## Exploration des widgets de Spinlets


Lorsque vous sélectionnez un album, vous pouvez voir un Spinlet.

Pour lire la chanson sélectionnée, sélectionnez le bouton rouge de lecture.

Pour lire des chansons de votre choix, sélectionnez l'onglet Musique et choisissez les chansons que vous souhaitez entendre.

Pour afficher des photos d'artiste, sélectionnez l'onglet Photos.


Pour visiter les réseaux sociaux et sites Web des artistes, sélectionnez les icônes situées en bas de l'écran.

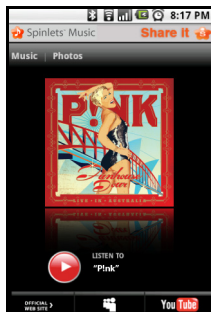

## Partage de vos Spinlets

Vous pouvez partager votre Spinlets favoris de deux manières.

Pour publier le Spinlet en cours de visualisation sur vos réseaux sociaux, blogs ou autres sites Web, appuyez sur **Share It (Partager)** en haut à droite du Spinlet. Sélectionnez Post it (Publier) et appuyez sur l'icône du site de réseau social ou du blog sur lequel vous souhaitez publier le widget. Connectez-vous au compte de votre réseau social ou à votre page de blog et suivez les étapes.

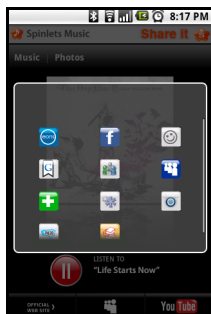



Une autre manière de partager des Spinlets consiste à les envoyer par courrier électronique. Sélectionnez **Share It (Partager)** dans le coin supérieur droit du Spinlet, sélectionnez Envoyer, et saisissez votre nom et l'adresse électronique de votre ami.



**Remarque** : Fuhu, Spinlets, Spinlet, urFooz, Fooz Avatars, Fooz Creator, Fooz Card et Fooz World sont des marques commerciales ou des marques déposées de Fuhu, Inc. aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.


## Serveur média numérique

Votre téléphone peut faire fonction de serveur média numérique. Cela signifie que vous pouvez l'utiliser pour envoyer du contenu multimédia vers d'autres appareils de divertissement à domicile.

Pour configurer le serveur média numérique, ouvrez l'onglet Applications et appuyez sur **Serveur média numérique**.

Vous devez activer **Partager le contenu** avant de pouvoir utiliser le service.

Vous pouvez sélectionner de partager votre contenu **Vidéo**, **Photo** ou **Playlist** dans **Paramètres partage contenu**.

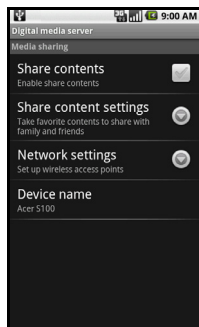

**Astuce** : Pour plus d'informations sur la norme DLNA, veuillez consulter [www.dlna.org/home](http://www.dlna.org/home)

## Régler le volume

Réglez le volume sur votre téléphone en utilisant la touche de volume sur le côté du téléphone. Vous pouvez également définir le **Volume de la sonnerie** et le **Volume** en ouvrant l'onglet Applications et en allant à **Paramètres > Sons et affichage**.

## Régler la date et l'heure

Réglez la date et l'heure en ouvrant l'onglet Applications et en allant à **Paramètres > Date et heure**.



**Astuce** : Si vous voyagez fréquemment ou vivez dans une région qui utilise l'heure d'été, activez **Automatique** dans ce menu. Cela permettra à votre Smartphone de définir la date et l'heure en fonction des informations reçues depuis le réseau.

## Régler les alarmes

Votre téléphone a trois alarmes prédéfinies par défaut. Pour modifier les paramètres d'alarme, appuyez sur **Réveil** dans l'onglet Applications. Vous pouvez :

- Activer ou désactiver l'alarme.
- Définir l'heure de l'alarme.
- Définir une sonnerie.
- Activer ou désactiver le vibreur.
- Définir les jours de répétition de l'alarme.
- Lui donner un libellé.

## Changer les paramètres régionaux et de texte

Définissez votre région et préférence de langue de saisie en ouvrant l'onglet Applications et en allant à **Paramètres > Par. régionaux et texte**.

## Gérer les applications



.....  
**Avertissement** ! Assurez-vous de faire confiance à la source de tout programme que vous installez. Si vous n'êtes pas sûr de la source, n'installez pas le programme. Installer des programmes provenant de sources inconnues augmente le risque d'attaques de virus et le vol des données personnelles et privées.  
.....

Vous pouvez supprimer les programmes installés sur votre Smartphone pour libérer de l'espace mémoire. Ouvrez l'onglet Applications et allez à **Paramètres > Applications**.

Ici vous pouvez permettre aux programmes de **Sources inconnues** d'être installés et **Gérer les applications**.



.....  
**Avertissement** ! Vous ne devez supprimer des programmes si vous êtes familier avec le système d'exploitation Android.  
.....

## Obtenir et installer des applications

Votre Smartphone utilise la plate-forme open source Android. Pour obtenir et installer des applications pour votre Smartphone, vous pouvez appuyer sur **Market** sur l'écran d'accueil pour ouvrir Google marketplace.



.....  
**Remarque** : Cela nécessite un compte Gmail.  
.....

## Réinitialiser votre Smartphone

Vous devrez peut-être réinitialiser votre Smartphone s'il ne fonctionne plus correctement lorsque vous appuyez sur des touches ou sur l'écran.



.....  
**Remarque** : Avant de le réinitialiser, assurez-vous que votre Smartphone n'est pas verrouillé. Appuyez sur n'importe quelle touche ou sur l'écran pour voir si le téléphone répond.  
.....

## Redémarrage complet



.....  
**Avertissement ! Vous ne devez faire un redémarrage complet que lorsque les autres options n'ont pas marché pour restaurer votre Smartphone à un état fonctionnel.**  
.....

Un redémarrage restaurera votre Smartphone aux paramètres de l'usine.



.....  
**Avertissement ! Ceci effacera toutes vos informations personnelles, tous les contacts enregistrés sur votre Smartphone et tous les programmes qui ont été installés.**  
.....

Appuyez pendant plusieurs secondes sur la touche d'alimentation jusqu'à ce que vous sentiez le Smartphone vibrer et/ou que voyez l'écran du logo Acer. Appuyez et maintenez les touches Volume + et Volume -.

# Chapitre 6 : Accessoires et astuces

---

Ce chapitre montre comment utiliser des accessoires avec votre Smartphone, et contient des astuces pratiques pour vous aider à utiliser votre Smartphone.

## Utiliser le casque

Votre Smartphone est livré avec un casque avec microphone intégré pour une utilisation mains-libre pendant vos appels.

Pour utiliser le casque, branchez-le à la prise 3,5 mm du casque sur le dessus du téléphone.

Une fois que le casque est branché, tout le son est envoyé au casque, et les haut-parleurs sont désactivés.

- Pour répondre à un appel entrant, appuyez le bouton du microphone.
- Réglez le volume en utilisant le bouton de volume +/- sur le Smartphone.
- Terminez l'appel en appuyant de nouveau le bouton.

## Utiliser un casque Bluetooth

La fonction Bluetooth de votre Smartphone signifie qu'il est entièrement compatible avec les casques Bluetooth. Ceci vous permet d'utiliser l'appareil sans les mains lorsque vous faites des appels, sans aucun fil gênant.

# Utiliser votre Smartphone comme un modem



**Remarque** : Quand vous utilisez votre Smartphone comme un modem, la connexion de données sur l'appareil sera désactivée.

Lorsqu'il est connecté à votre PC, votre Smartphone peut être utilisé comme un modem via GPRS, HSDPA ou UMTS.

Quand vous insérez votre carte SIM, votre téléphone se configure automatiquement pour utiliser le service GPRS/3G/EDGE de votre opérateur.



**Important** : Il peut être nécessaire de configurer les paramètres du modem comme la commande initiale et le débit en bauds, avant d'utiliser votre Smartphone comme modem. Pour des détails, veuillez contacter votre opérateur.

## Configurer le modem sur votre PC

Connectez votre Smartphone à un PC en utilisant le câble USB fourni. Assurez-vous d'avoir installé les pilotes depuis le CD d'accompagnement. Une fois le pilote installé, vous verrez un périphérique appelé Modem USB Acer dans le Gestionnaire de périphériques de Windows.

### Si vous utilisez Windows XP :

1. Ouvrez Connexions réseau dans Windows et créez une nouvelle connexion.
2. Dans l'Assistant Nouvelle connexion, choisissez **Configurer ma connexion manuellement**.
3. Choisissez **Se connecter en utilisant un modem d'accès à distance**. Sélectionnez **Modem USB Acer** et cliquez sur **Suivant**.

4. Donnez un nom à la connexion et entrez le numéro d'accès à distance, votre nom d'utilisateur et mot de passe. Si vous n'avez pas de nom d'utilisateur ou de mot de passe, laissez les champs vides. Cliquez sur **Suivant** pour terminer le processus de configuration.

#### **Si vous utilisez Windows Vista ou Windows 7 :**

1. Open le Centre Réseau et partage de Windows.
2. Choisissez **Configurer une connexion ou un réseau**.
3. Sélectionnez **Configurer une connexion à distance**.
4. Entrez le numéro d'accès à distance, votre nom d'utilisateur et mot de passe. Cliquez sur **Connecter** pour terminer le processus de configuration.

Pour connecter, cliquez sur la connexion à distance.



.....  
**Remarque** : Si vous n'avez pas de numéro de connexion à distance ou de nom d'utilisateur et mot de passe, veuillez contacter votre opérateur.  
.....

## Créer un nouveau point d'accès

Quand vous devez ajouter une nouvelle connexion GPRS/3G/EDGE sur votre téléphone, obtenez le nom du point d'accès et les paramètres (y compris le nom d'utilisateur et le mot de passe si nécessaire) de votre opérateur.

1. Ouvrez l'onglet Applications et appuyez sur **Paramètres > Connexions sans fil > Réseaux mobiles > Noms des points d'accès**.
2. Appuyez le bouton Menu et appuyez sur **Nouvel APN**.
3. Entrez les paramètres de l'APN. Appuyez sur un élément pour l'ajuster.
4. Quand vous avez fini, appuyez le bouton Menu et appuyez sur **Enregistrer**.



.....  
**Important** : Certains opérateurs et pays ne permettent pas l'utilisation d'un Smartphone comme Modem sur HSDPA. Veuillez consulter votre opérateur avant d'essayer de le faire.  
.....

## Insérer une carte microSD

Votre Smartphone possède un logement pour l'extension mémoire compatible avec une carte microSD, pour vous permettre d'augmenter la mémoire et la capacité de stockage.

Veuillez consulter « **Installer une carte SIM ou microSD** » à la **page 16** pour les instructions concernant l'installation d'une carte microSD.



# Annexes

---

## Questions fréquentes et Guide de dépannage

Cette section contient une liste des questions les plus fréquentes à propos de l'utilisation de votre Smartphone, et des réponses et des solutions simples à suivre.

Aspect	Question	Réponse
Audio	Pourquoi n'y a-t-il aucun son venant de cet appareil ?	Si le casque est branché sur l'appareil, le haut parleur est automatiquement éteint. Débranchez le casque.  Vérifiez que le volume de l'appareil n'est pas réglé sur muet.  Vérifiez que le volume n'est pas réglé sur la valeur minimum.
Fichiers multimédia	Pourquoi ne puis-je pas ouvrir mes fichiers photo ?	Les photos sont peut-être dans un format incompatible. Consultez « <b>Multimédia</b> » à la <b>page 67</b> pour plus d'informations.
	Pourquoi ne puis-je pas afficher mes fichiers vidéo ?	Les fichiers vidéo sont peut-être dans un format incompatible. Consultez « <b>Multimédia</b> » à la <b>page 67</b> pour plus d'informations.
	Pourquoi ne puis-je pas lire mes fichiers audio ?	Les fichiers audio sont peut-être dans un format incompatible. Consultez « <b>Multimédia</b> » à la <b>page 67</b> pour plus d'informations.

Aspect	Question	Réponse
Informations du système et performance	Comment faire pour vérifier la version de SE de mon appareil ?	Appuyez sur <b>Menu &gt; Paramètres &gt; À propos du téléphone</b> pour consulter la version de SE (Kernel/ numéro de version) et les informations du matériel et du logiciel.
Alimentation	Je n'arrive pas à allumer mon appareil.	La batterie est peut-être déchargée. Chargez la batterie de l'appareil. Consultez « <b>Charger la batterie</b> » à la page 15 pour plus d'informations.

## Autres sources d'aide

Pour des informations sur :	Référez-vous à :
Les programmes de votre Smartphone et d'autres programmes qui peuvent être installés sur votre Smartphone	Ce guide d'utilisation. Inclus sur le CD joint, il offre une référence en ligne à propos de l'utilisation de votre téléphone portable.
Les dernières informations sur votre Smartphone	<a href="http://www.acer.com/">www.acer.com/</a>
Les demandes de service	<a href="http://www.acer.com/support/">www.acer.com/support/</a>

## Caractéristiques techniques

### Performance

- Qualcomm QSD 8250, 768 MHz
- Mémoire système :
  - 256 Mo de SDRAM
  - 512 Mo de ROM Flash
- Système d'exploitation Google Android

# Affichage

- Écran tactile capacitif TFT LCD 3,5 pouces
- Résolution 800 x 480
- Prise en charge de 65000 couleurs

# Multimédia

- Sortie stéréo avec qualité CD
- Haut parleur mono 0,5 W (max)
- Microphone omnidirectionnel
- Formats compatibles

Type	Formats
Lecture audio	MP3, AAC, AMR
Sonnerie	MP3, MIDI, DLS, iMelody, WAVE
Enregistrement vidéo	3GP, MPEG-4, H.263
Lecture vidéo	3GP, MPEG-4, H.263, H.264

# Connecteur USB

- Connecteur mini-USB à 10 broches
- Esclave USB
- Prise d'alimentation CC (5 V, 1 A)

# Connectivité

- Bluetooth 2.0+EDR
- IEEE Wi-Fi 802.11 b/g WLAN
- GSM 850 / 900 / 1800 / 1900
- UMTS 900 / 1900 / 2100
- HSDPA / HSUPA / EDGE / GPRS

## Appareil photo

- 5 mégapixels
- Mise au point automatique

## Extension

- Carte mémoire microSD (jusqu'à 32 Go)

## Batterie

- Batterie au lithium polymère rechargeable et à haute capacité 1350 mAh (peut être changée)



.....  
**Remarque** : La durée de la batterie dépendra de la consommation actuelle, qui est basée sur les ressources utilisées par l'appareil. Par exemple, l'utilisation du rétroéclairage en permanence ou l'utilisation d'applications de haute capacité réduira la durée de la batterie entre les chargements.  
.....

## Dimensions

- Élégant, léger et robuste

Hauteur	115 mm
Largeur	64 mm
Épaisseur	12,75 mm (13,5 mm au niveau de l'appareil photo)
Poids	<135 g (avec batterie)

## Avertissements et mises en garde

- N'utilisez pas cet appareil près d'une source d'eau.
- Ne posez pas cet appareil sur un chariot, un support ou une table instable. S'il tombe par accident, il pourrait être sérieusement endommagé.

- Des fentes et ouvertures sont prévues pour la ventilation afin d'assurer un fonctionnement fiable de l'appareil vidéo et de le protéger d'une éventuelle surchauffe. Ces ouvertures ne doivent pas être obstruées ou couvertes. Ces ouvertures ne doivent jamais être bloquées, par exemple en posant l'appareil sur un lit, un canapé, un tapis ou toute autre surface similaire. Cet appareil ne doit pas être posé près ou sur un radiateur ou une source de chaleur, ou être encastré dans une installation sauf si une ventilation appropriée a été prévue.
- N'insérez jamais des objets dans les ouvertures du boîtier de l'appareil car ceux-ci pourraient toucher des points à haute tension ou créer un court-circuit et poser un risque d'incendie ou d'électrocution. Ne renversez jamais de liquide sur l'appareil.
- Pour réduire le risque de dommage interne et pour éviter que la batterie ne fuie, ne posez pas l'appareil sur un endroit sujet à des vibrations.
- N'utilisez jamais cet appareil lorsque vous faites du sport, des exercices ou dans des situations où il risquerait de trembler/d'être secoué, ce qui pourrait provoquer un court circuit ou des dommages et même un risque d'explosion de la batterie.

## ATTENTION lorsque vous écoutez de la musique

Pour protéger votre ouïe, respectez les consignes ci-dessous.

- Augmentez le son progressivement jusqu'à ce que vous puissiez l'entendre nettement et confortablement.
- N'augmentez pas le niveau du volume une fois que vos oreilles se sont adaptées au volume actuel.

- N'écoutez pas une musique à un niveau de volume important pendant une longue durée.
- N'augmentez pas le volume pour masquer le bruit environnant.
- Baissez le volume si vous ne pouvez pas entendre la personne près de vous.

## Informations sur la batterie

Cet appareil utilise une batterie au lithium polymère. Ne l'utilisez pas dans des endroits humides, mouillés et/ou corrosifs. Ne placez pas, ne stockez pas et ne laissez pas votre appareil près de ou dans une source de chaleur, un endroit à haute température, en plein soleil, dans un four micro-ondes ou un endroit sous pression, et ne l'exposez pas à des températures de plus de 60 °C (140 °F). Si vous ne respectez pas ces mises en garde, la batterie pourrait avoir une fuite d'acide, devenir chaude, exploser ou s'enflammer et causer des blessures et/ou des dommages. Ne percez pas, n'ouvrez pas et ne démontez pas la batterie. Si la batterie fuie et si vous touchez par accident les fluides émis, rincez abondamment à l'eau claire et contactez immédiatement votre docteur. Pour des raisons de sécurité, et pour prolonger la durée de vie de la batterie, il ne sera pas possible de recharger la batterie lorsque la température ambiante est basse (moins de 0 °C/32 °F) ou haute (plus de 40 °C/104 °F).

Les performances optimales d'une nouvelle batterie ne peuvent être obtenues qu'à deux ou trois cycles de chargement et déchargement complet. La batterie peut être chargée et déchargée des centaines de fois, mais elle finira par s'user. Lorsque les durées de conversation et de veille sont beaucoup plus courtes que normalement, achetez une nouvelle batterie. Utilisez seulement des batteries approuvées par Acer, et chargez seulement votre batterie avec un chargeur approuvé par Acer et conçu pour cet appareil.

Débranchez le chargeur de la prise de courant et de l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé. Ne laissez pas une batterie complètement chargée connectée à l'adaptateur secteur, car une surcharge peut réduire sa durée de vie. Une batterie, lorsqu'elle n'est pas utilisée, se déchargera petit à petit. Si une batterie est complètement déchargée, l'indicateur de chargement qui s'affiche sur l'écran peut prendre plusieurs minutes avant d'apparaître, et aucun appel ne pourra être effectué pendant cette période.

N'utilisez cette batterie que pour le but auquel elle est destinée. N'utilisez jamais un chargeur ou une batterie endommagé.

Ne court-circuitez pas la batterie. Un court-circuit accidentel peut se produire lorsqu'un objet métallique comme une pièce ou un stylo touche directement la borne positive (+) et la borne négative (-) de la batterie. (Ceux-ci ressemblent à des morceaux de métal sur la batterie). Ceci peut se produire, par exemple, lorsque vous transportez une batterie de rechange dans votre poche ou porte-monnaie. Un court-circuit des bornes peut endommager la batterie et/ou l'objet utilisé.

La capacité et la durée de la batterie peuvent être réduites si celle-ci est laissée dans des endroits chauds ou froids, par exemple dans une voiture fermée en hiver ou en été. Essayez toujours de garder la batterie entre 15 °C et 25 °C (59 °F et 77 °F). Un appareil avec une batterie chaude ou froide peut ne pas marcher temporairement, même si la batterie est complètement chargée. Les performances de la batterie sont spécialement réduites dans des endroits où il gèle.

Ne jetez jamais des batteries dans un feu, elles peuvent exploser. Les batteries peuvent aussi exploser lorsqu'elles sont endommagées. Jetez les batteries conformément aux réglementations locales. Recyclez-les lorsque possible. Ne les jetez pas avec les déchets ménagers.

## Remplacer la batterie

Le Smartphone utilise une batterie au lithium. Remplacez la batterie par une batterie du même type que celle fournie avec votre appareil. Une batterie d'un autre type peut poser un risque d'incendie ou d'explosion.



**Avertissement ! Les batteries incorrectement manipulées risquent d'exploser. Vous ne devez jamais les démonter, ni les exposer au feu. Éloignez-les des enfants. Respectez la réglementation locale pour mettre au rebut les batteries usagées.**

## Consignes de sécurité complémentaires

Votre appareil ainsi que ses accessoires peuvent contenir de petites pièces. Gardez-les hors de portée des jeunes enfants.

## Conditions d'utilisation



**Avertissement ! Pour des raisons de sécurité, éteignez tous les périphériques de transmission fréquence radio ou sans fil lorsque vous utilisez votre Smartphone dans les conditions suivantes. Ces périphériques peuvent inclure, mais pas limités à : réseau Sans fil (WLAN), Bluetooth et/ou 3G.**

Rappelez-vous de respecter toutes les réglementations en vigueur dans votre région, et éteignez toujours votre appareil quand son utilisation est interdite ou quand il peut causer des interférences ou présenter un danger. Utilisez l'appareil uniquement dans ses positions de fonctionnement habituelles. Cet appareil est conforme aux directives concernant l'exposition de fréquence radioélectrique lorsqu'il est utilisé correctement et lorsque cet appareil ainsi que son antenne sont positionnés à une distance de 1,5 cm (5/8") au minimum de votre corps. Ne couvrez pas l'antenne avec du papier métallique et placez l'appareil de manière à respecter la distance susmentionnée par rapport à votre corps.



Pour pouvoir transférer les fichiers de données ou les messages avec succès, cet appareil nécessite une connexion réseau de bonne qualité. Dans certains cas, le transfert des fichiers de données ou des messages risque d'être bloqué jusqu'à ce qu'une bonne connexion soit présente. Assurez-vous de bien respecter les instructions de distance de séparation jusqu'à ce que le transfert soit terminé. Les composants de cet appareil sont magnétiques. Les matériels métalliques peuvent être attirés par l'appareil et les personnes portant des prothèses auditives ne doivent pas tenir cet appareil à proximité des oreilles portant des prothèses auditives. Ne placez pas de cartes de crédit ou autres médias de stockage magnétiques à proximité de l'appareil car les données enregistrées dessus risquent d'être effacées.

## Appareils médicaux

L'utilisation de tout équipement de transmission fréquence radio, y compris les téléphones sans fil, risque d'interférer avec les fonctionnalités des appareils médicaux insuffisamment protégés. Consultez un médecin ou le constructeur des appareils médicaux pour déterminer s'ils sont suffisamment protégés contre l'énergie de fréquence radioélectrique externe ou si vous avez des questions. Éteignez votre appareil dans les établissements de soins médicaux en respectant toutes les réglementations affichées dans ces lieux qui vous imposent de le faire. Les hôpitaux ou les centres de soins médicaux peuvent utiliser des appareils pouvant être sensibles aux transmissions de fréquence radioélectrique externes.

**Les stimulateurs cardiaques.** Les fabricants de stimulateurs cardiaques conseillent de respecter une distance de séparation minimale de 15,3 cm (6 pouces) entre les appareils sans fil et un stimulateur cardiaque pour éviter des éventuelles interférences avec le stimulateur cardiaque.

Ces recommandations sont le fruit de recherches et de recommandations menées par l'institut Wireless Technology Research. Les personnes portant un stimulateur cardiaque doivent respecter les consignes ci-dessous :

- Gardez toujours l'appareil à une distance plus de 15,3 cm (6 pouces) du stimulateur cardiaque.
- Ne transportez pas l'appareil près de votre stimulateur cardiaque lorsque l'appareil est mis sous tension. Si vous soupçonnez une interférence, éteignez votre appareil et déplacez-le.

**Prothèses auditives.** Certains appareils sans fil numériques peuvent interférer avec certaines prothèses auditives. Si des interférences se produisent, consultez votre fournisseur.

## Véhicules

Les signaux RF risquent d'influencer des systèmes électroniques mal installés ou insuffisamment protégés dans des véhicules à moteur comme le système d'injection électronique, le système de freinage avec antiblocage électronique, le système électronique de contrôle de la vitesse et le système de coussin de sécurité gonflable. Pour de plus amples informations, consultez le constructeur ou un représentant agréé de votre véhicule ou d'autres appareils ajoutés. Seul un personnel de dépannage qualifié est autorisé à réparer l'appareil ou à installer l'appareil dans un véhicule. Une installation inappropriée ou un dépannage incorrect pourrait être dangereux et risque d'invalider la garantie couvrant l'appareil. Vérifiez régulièrement que tous les équipements sans fil dans votre véhicule sont installés et fonctionnent correctement. Ne conservez pas et ne transportez pas de produits à base de matières liquides inflammables, de produits à base de vapeur ou de produits explosifs dans le même compartiment où vous rangez cet appareil, ses composants ou ses accessoires.

En ce qui concerne les véhicules équipés d'airbags, notez bien que les airbags se gonflent avec une force très importante. Pour cette raison, ne placez aucun objet et n'installez aucun équipement sans fil portable par-dessus ou dans le rayon de fonctionnement des airbags. Si un appareil sans fil pour véhicule est installé incorrectement et si les airbags se déclenchent, de graves blessures peuvent se produire. Il est interdit d'utiliser votre appareil pendant le vol dans un avion. Éteignez votre appareil avant l'embarquement dans un avion. L'utilisation des appareils sans fil dans un avion peut être dangereuse pour le fonctionnement de l'avion, peut interrompre le réseau de téléphonie et peut être illégale.

## Environnements potentiellement explosifs

Éteignez votre appareil dans toutes les zones présentant une atmosphère potentiellement explosive et respectez tous les annonces et consignes. Les atmosphères potentiellement explosives se trouvent dans les zones où il est généralement conseillé d'arrêter le moteur de votre véhicule. Des étincelles pourraient créer des incendies ou des explosions et causer des blessures ou même entraîner la mort. Éteignez l'appareil dans les endroits à proximité des pompes à carburant dans les stations essence. Respectez les restrictions concernant l'utilisation des appareils fréquence radio dans les dépôts, les entrepôts et les zones de distribution de carburant, des usines de produits chimiques ou dans des endroits en cours d'opérations de dynamitage. Les zones potentiellement explosives sont normalement, mais pas toujours, bien marquées. Ces zones comprennent les cales des bateaux, les installations fixes pour stockage ou transfert des produits chimiques, les véhicules utilisant des gaz de pétrole liquéfiés (comme le propane ou le butane) et les zones dans lesquelles

l'air contient des substances chimiques ou des particules comme des grains, de la poussière ou des poudres métalliques.

Respectez toutes les restrictions. N'utilisez pas l'appareil dans un endroit en cours de dynamitage.

## Appels d'urgence

Important : Les téléphones sans fil, y compris cet appareil, fonctionnent en émettant des signaux radio, des réseaux sans fil, des réseaux câblés ou des fonctions programmées par un utilisateur. De ce fait, une connexion dans toutes les situations ne peut pas être garantie. Vous ne devez jamais compter trop sur un appareil sans fil pour les communications importantes comme les urgences médicales.

Si certaines fonctions sont utilisées, vous devrez peut être éteindre ces fonctions avant de pouvoir passer un appel d'urgence. Consultez ce guide ou votre opérateur pour plus d'informations.

Lorsque vous passez un appel d'urgence, donnez toutes les informations nécessaires, aussi clairement que possible. Il est possible que votre appareil sans fil soit le seul appareil de communication disponible sur le site d'un accident. Ne terminez pas l'appel jusqu'à ce que l'on vous le permette.

# Informations de déchet et de recyclage

Ne jetez pas cet appareil électronique dans la poubelle lorsque vous vous en débarrassez.

Pour minimiser la pollution et assurer la protection de l'environnement, veuillez recycler. Pour plus d'informations concernant les réglementations sur les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE), visitez

[www.acer-group.com/public/Sustainability/sustainability01.htm](http://www.acer-group.com/public/Sustainability/sustainability01.htm).



## Avis sur le Mercure

Pour les projecteurs ou les équipements électroniques équipés d'un écran ou affichage LCD/cathodique :

Les lampes à l'intérieur de cet équipement contiennent du mercure et doivent être recyclées ou détruites conformément aux lois locales, d'état ou fédérales. Pour plus d'informations, veuillez contacter l'alliance des industries électroniques :

[www.eiae.org](http://www.eiae.org). Pour des informations spécifiques sur la mise au rebut des lampes, consultez [www.lamprecycle.org](http://www.lamprecycle.org).



# Entretien de votre Smartphone

1. **FAITES** attention à ne pas rayer l'écran de votre Smartphone. Gardez toujours l'écran propre. Quand vous travaillez avec votre Smartphone, utilisez votre doigt ou votre ongle. N'utilisez jamais un stylo normal ou un crayon ou tout autre objet pointu pour appuyer sur la surface de l'écran.
2. N'exposez **PAS** votre Smartphone à la pluie ou à l'humidité. Ne laissez pas de l'eau entrer dans les circuits via les touches du panneau frontal, connecteurs ou les logements de carte. En général, traitez votre Smartphone comme un téléphone portable ou un appareil électronique fragile.
3. **FAITES** attention à ne pas faire tomber votre Smartphone ou le soumettre à des chocs violents. Ne gardez pas votre Smartphone dans une poche arrière.
4. N'exposez **PAS** votre Smartphone à des températures extrêmes. Par exemple, ne laissez pas votre Smartphone sur le tableau de bord d'une voiture en plein soleil ou lorsque la température est moins de 0. Faites aussi attention aux chauffages et sources de chaleurs.
5. N'utilisez ou ne gardez **PAS** votre Smartphone dans un endroit poussiéreux, humide ou mouillé.
6. **FAITES** attention à n'utiliser qu'un chiffon doux et légèrement mouillé pour nettoyer votre Smartphone. Si la surface de l'écran est sale, nettoyez-la avec un chiffon doux légèrement mouillé avec une solution détergente pour fenêtre.
7. N'appuyez **PAS** sur l'écran avec une force brute, autrement vous pourriez le casser.

# Normes de sécurité

## Conformité à la certification réglementaire russe



### Déclaration sur les pixels LCD

L'écran LCD de l'appareil est fabriqué avec des méthodes industrielles de haute précision. Néanmoins, des pixels peuvent de temps en temps disparaître ou apparaître comme des points noirs ou rouge. Ceci n'a aucun effet sur l'image enregistrée et n'est pas une dysfonction.

### Déclaration réglementaire d'appareil radio



.....  
**Remarque** : Les informations réglementaires suivantes concernent uniquement les modèles avec réseau sans fil et/ou Bluetooth.  
.....

### Général

Ce produit est conforme aux standards de fréquence radio et de sécurité de tous les pays dans lesquels il a été approuvé pour une utilisation sans fil. En fonction de la configuration, cet appareil peut ou ne peut pas contenir des périphériques radio sans fil (comme des modules réseau sans fil et/ou Bluetooth). Les informations ci-dessous concernent les produits équipés de tels périphériques.

# Canaux d'opération sans fil pour différents domaines

Amérique du nord	2,412-2,462 GHz	Canal 01 à Canal 11
Japon	2,412-2,484 GHz	Canal 01 à Canal 14
Europe ETSI	2,412-2,472 GHz	Canal 01 à Canal 13

## France : Bande de fréquence sans fil restreinte.

Certaines régions de France ont une bande de fréquence restreinte. La puissance maximale autorisée en intérieure dans le pire cas :

- 10 mW pour toute la bande 2,4 GHz (2400 MHz - 2483,5 MHz)
- 100 mW pour les fréquences entre 2446,5 MHz et 2483,5 MHz



**Remarque** : Les canaux 10 à 13 inclus opèrent dans la bande 2446,6 MHz à 2483,5 MHz.

Il y a plusieurs possibilités pour l'utilisation en extérieur : Dans des propriétés privées ou dans des propriétés privées de personnes publiques, l'utilisation est sujette à une procédure d'autorisation préliminaire par le Ministère de la Défense, avec une puissance maximale autorisée de 100 mW dans la bande 2446,5 - 2483,5 MHz. L'utilisation en extérieur dans une propriété publique n'est pas autorisée.

Dans les départements listés ci-dessous, pour toute la bande 2,4 GHz :



- La puissance maximale autorisée en intérieur est 100 mW
- La puissance maximale autorisée en extérieur est 10 mW

Les départements dans lesquels l'utilisation de la bande 2400 - 2483,5 MHz est autorisée avec un EIRP inférieur à 100 mW en intérieur et inférieur à 10 mW en extérieur :

01 Ain	02 Aisne	03 Allier
05 Hautes-Alpes	08 Ardennes	09 Ariège
11 Aude	12 Aveyron	16 Charente
24 Dordogne	25 Doubs	26 Drome
32 Gers	36 Indre	37 Indre-et-Loire
41 Loir-et-Cher	45 Loiret	50 Manche
55 Meuse	58 Nièvre	59 Nord
60 Oise	61 Orne	63 Puy-de-Dôme
64 Pyrénées-Atlantiques	66 Pyrénées-Orientales	67 Bas-Rhin
68 Haut-Rhin	70 Haute-Saône	71 Saône-et-Loire
75 Paris	82 Tarn-et-Garonne	84 Vaucluse
88 Vosges	89 Yonne	90 Territoire de Belfort
94 Val-de-Marne		

Cette spécification changera avec le temps, pour vous permettre d'utiliser votre carte réseau sans fil dans plus de régions en France. Veuillez consulter l'ARCEP pour obtenir les dernières informations (<http://www.arcep.fr/>).



**Remarque** : Votre carte WLAN transmet moins de 100 mW, mais plus de 10 mW.

## Informations sur le certificat (DAS)

Cet appareil est conforme aux exigences de l'UE (1999/519/EC) sur la limitation d'exposition du public général aux champs électromagnétiques pour protéger la santé.

Ces limites font partie des recommandations étendues pour la protection du public général. Ces recommandations ont été développées et vérifiées par des organisations scientifiques indépendantes via des évaluations régulières et détaillées d'analyses scientifiques. Pour garantir la sécurité de toutes les personnes, quel que soit l'âge ou la santé, ces limites incluent une zone de sécurité importante.

Avant de pouvoir mettre en circulation des appareils radio, la conformité aux lois ou aux limites européennes doit être confirmée, avant que le symbole CE puisse être utilisé.

L'unité de mesure de la limite recommandée par le Conseil Européen pour les téléphones portables est le « débit d'absorption spécifique » (DAS). La limite DAS est 2,0 W/kg, sur une moyenne de 10 g de peau. Ceci est conforme aux exigences de la Commission internationale sur la radioprotection non ionisante (ICNIRP) et est inclus dans la norme européenne EN 50360 pour les appareils radio portables. La réglementation DAS pour les téléphones portables est en accord avec la norme européenne EN 62209-1. La valeur maximale du DAS est calculée pour le niveau de sortie le plus fort dans toutes les bandes de fréquences du

téléphone portable. Pendant l'utilisation, le niveau DAS est bien inférieur à la valeur maximale, car le téléphone portable fonctionne avec différents niveaux de sortie. Il émet seulement ce qui est nécessaire pour atteindre le réseau. En général, ce qui suit s'applique : Plus vous êtes proche de la station de base, plus la sortie de transmission de votre téléphone portable est faible. Les résultats du DAS de cet appareil sont comme suit :

CE		NCC	
Tête (W/kg 10g)	Corps (W/kg 10g)	Tête (W/kg 10g)	Corps (W/kg 10g)
0,725	1,14	0,725	NA

## Avertissement de la NCC

### 警語

經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率，加大功率或變更原設計之特性及功能

低功率射頻電機之使用不得影響飛航影響安全及干擾合法通信，經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用

前項合法通信，指一電信法規定作業之無線電通信低功率射頻電機需忍受合法通信或工業，科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾，減少電磁波影響，請妥適使用

# Avertissement pour la batterie au Lithium-ion

---



**ATTENZIONE!** Rischio di esplosione della batteria se sostituita in modo errato. Sostituire la batteria con un una di tipo uguale o equivalente consigliata dalla fabbrica. Non disperdere le batterie nell'ambiente.

---



**VORSICHT!** Explosionsgefahr bei unsachgemäßen Austausch der Batterie. Ersatz nur durch denselben oder einem vom Hersteller empfohlenem ähnlichen Typ. Entsorgung gebrauchter Batterien nach Angaben des Herstellers.

---



**ADVARSELI!** Lithiumbatteri - Eksplosionsfare ved fejlagtig håndtering. Udskiftning må kun ske med batteri af samme fabrikat og type. Levér det brugte batteri tilbage til leverandøren.

---



**WARNING!** Explosionsfara vid felaktigt batteribyte. Använd samma batterityp eller en ekvivalent typ som rekommenderas av apparattillverkaren. Kassera använt batteri enligt fabrikantens instruktion.

---



**VAROITUS!** Paristo voi räjähtää, jos se on virheellisesti asennettu. Vaihda paristo ainoastaan laitevalmistajan suosittellemaan tyyppiin. Hävitä käytetty paristo valmistagan ohjeiden mukaisesti.

---



**ATTENTION !** Il y a danger d'explosion s'il y a remplacement incorrect de la batterie. Remplacer uniquement avec une batterie du même type ou d' un type équivalent recommandé par le constructeur. Mettre au rebut les batteries usagées conformément aux instructions du fabricant.

---



**ADVARSEL!** Eksplosjonsfare ved feilaktig skifte av batteri. Benytt samme batteritype eller en tilsvarende type anbefalt av apparatfabrikanten. Brukte batterier kasseres i henhold til fabrikantens instruksjoner.

---



Acer Incorporated

Date: September 3, 2009

## Declaration of Conformity

We, Acer Incorporated,  
of 8F., No. 88, Sec. 1, Hsin Tai Wu Rd. Hsichih Taipei Hsien 221, Taiwan  
Declare under sole responsibility that the product:

Model: S100

Description: Smart HandHeld

To which this declaration relates, is in conformity with the following standards and/ or other normative documents:

- EN 301 511 V9.0.2
- EN 300 328 V1.7.1
- EN 301 908-1/ -2 V3.2.1
- EN 300 440-1 V1.4.1/ EN300 440-2 V1.2.1
- EN 301 489-1 V1.8.1/ -3 V1.4.1/ -7 V1.3.1/ -17 V1.3.2/ -24 V1.4.1
- EN 55022:2006+ A1:2007 Class B; EN 55024:1998/A1:2001/A2:2003
- EN 60950-1: 2006
- EN 50332-1:2000/ -2: 2003
- EN 50360:2001/ EN 62209-1:2006/ EN62311:2008/ OET65C

We hereby declare that the above named product is in conformance to all the essential requirements of the R&TTE Directive (99/5/EC) issued by the Commission of the European Community.

The conformity assessment procedure referred to in Article 10 and detailed in Annex [IV] of directive 1999/5/EC has been followed related to Articles

- R&TTE Article 3.1 (a) Health and Safety
- R&TTE Article 3.1 (b) EMC
- R&TTE Article 3.2 Spectrum Usage

with the involvement of the following Notified Body:

**CETECOM, Untertuerkheimer Str. 6 – 10 66117 Saarbruecken**

Identification mark: **0682** (Notified Body) **CE**

The technical documentation relevant to the above equipment will be held at:

Acer Incorporated

8F., No. 88, Sec. 1, Hsin Tai Wu Rd. Hsichih Taipei Hsien 221, Taiwan

Authorized Person:

Name: Harriot Lee



<b>A</b>		<b>G</b>	
affichage .....	67	GPRS .....	62
aide		guide de dépannage .....	65
sources .....	66	<b>H</b>	
allumer .....	17	haut parleur .....	28
appareil photo		historique des appels .....	26
enregistrer une vidéo .....	37	<b>L</b>	
formats compatibles .....	37	Lecteur Windows Media .....	53
icônes et indicateurs .....	35	logiciel	
information .....	68	liste .....	68
prendre une photo .....	37	<b>M</b>	
appels		messages MMS .....	31
options à l'écran .....	27	<b>N</b>	
répondre .....	27	normes de sécurité .....	68
terminer .....	28	numéros internationaux .....	27
appels vocaux		<b>P</b>	
l'écran d'appel vocal .....	27	performance .....	66
<b>B</b>		<b>Q</b>	
batterie		questions fréquentes .....	65
chargement .....	15	<b>S</b>	
information .....	68	spinlets .....	54
Bluetooth		<b>T</b>	
casque .....	61	téléphone	
connexions .....	44	connexions .....	42, 43
<b>C</b>		paramètres .....	44
caractéristiques .....	66	<b>U</b>	
carte SD .....	64	urFozz .....	48
information .....	68	<b>V</b>	
clavier à l'écran .....	18	volume	
conception .....	68	réglage .....	58
connecteur USB .....	67	Voyants DEL .....	13
connectivité .....	67	vues	
contacts		gauche .....	13
ajouter et éditer .....	46		
appeler l'un de vos contacts	26		
courrier électronique .....	33		

