

Extensa Série 2600

Manuel d'utilisation

Droits d'auteur © 2005. Acer Incorporated.
Tous Droits Réservés.

Manuel d'utilisation du Extensa Série 2600
Première édition : Juillet 2005

Des modifications peuvent être apportées de temps à autre aux informations contenues dans cette publication sans obligation d'en notifier qui que ce soit. Ces modifications seront ajoutées aux nouvelles éditions de ce manuel ou dans des documents et publications complémentaires. Cette société ne fournit aucune espèce de garantie expresse ou implicite, relative à aucune des informations contenues dans ce manuel et n'offre notamment aucune garantie d'aucune sorte quant à la valeur marchande de ce produit ou son adéquation à une application particulière.

Enregistrez le numéro de série, la date d'achat, et le numéro du modèle dans l'espace prévu ci-dessous. Le numéro de série et le numéro de modèle sont imprimés sur l'étiquette collée sur le châssis. Toutes les correspondances concernant cette unité doivent inclure ces informations.

Toute reproduction, mise en mémoire de ce manuel sur un support quelconque, ainsi que toute transmission, par quelque procédé que ce soit, de manière électronique ou mécanique, par photocopie ou enregistrement et autres sont interdites sans l'autorisation écrite préalable d'Acer Incorporated.

Ordinateur Notebook Extensa Série 2600

Modèle : _____

No. de série : _____

Date d'achat : _____

Lieu d'achat : _____

Acer et le logo Acer sont des marques déposées de Acer Incorporated. Toutes les autres marques et marques déposées ne sont utilisées ici que pour un but d'identification et sont la propriété de leurs sociétés respectives.

Pour commencer

Nous désirons vous remercier d'avoir fait de cet ordinateur notebook de la gamme Extensa votre choix pour répondre à vos besoins informatiques mobiles.

Vos guides

Pour vous aider à utiliser votre Extensa, nous avons conçu plusieurs guides :



Tout d'abord, le poster **Pour partir du bon pied...** vous aide à configurer votre ordinateur.



Le **Manuel d'utilisation** imprimé présente les fonctionnalités et fonctions de base de votre ordinateur. Pour plus d'information sur l'aide que peut vous apporter pour être plus productif, veuillez vous reporter au **AcerSystem User's Guide**. Ce guide contient des informations détaillées sur des sujets tels que les utilitaires systèmes, la récupération des données, les options d'extension et le dépannage. De plus, il contient des informations de garantie et les réglementations générales et les avis de sécurité pour votre notebook. Il est disponible au format PDF (Portable Document Format) et est préchargé sur votre notebook. Procédez comme suit pour y accéder :

- 1 Cliquez sur **Démarrer, Tous les programmes**, puis **AcerSystem**.
- 2 Cliquez sur **AcerSystem User's Guide**.

Remarque : L'affichage du fichier nécessite l'installation de Adobe Acrobat Reader. Si Adobe Acrobat Reader n'est pas installé dans votre ordinateur, le clic sur **AcerSystem User's Guide** va exécuter le programme d'installation d'Acrobat Reader. Suivez les instructions à l'écran pour terminer l'installation. Pour des instructions sur l'utilisation de Adobe Acrobat Reader, accédez à son menu d'**Help and Support**.

Conseils élémentaires de soin et d'utilisation de votre ordinateur

Mise sous tension et hors tension de l'ordinateur

Pour mettre votre ordinateur sous tension, appuyez simplement et relâchez le bouton d'alimentation au-dessous de l'écran LCD à côté des touches de lancement facile. Voir « **Vue frontale** » à la **page 1** pour l'emplacement de le bouton d'alimentation.

L'ordinateur peut être mis hors tension de plusieurs manières :

- Utilisez la commande d'arrêt de Windows
Cliquez sur **Démarrez, Éteindre l'ordinateur**, puis cliquez sur **Éteindre**.
- Utilisez le bouton d'alimentation

Vous pouvez mettre l'ordinateur hors tension en fermant l'affichage ou en appuyant sur la touche spéciale de Sommeil <Fn> + <F4>.



Remarque : Si vous ne pouvez pas mettre l'ordinateur hors tension de manière normale, appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le pendant plus de 4 secondes. Si vous avez mis l'ordinateur hors tension et vous le mettez à nouveau sous tension, attendez au moins 2 secondes.

Soin à apporter à votre ordinateur

Votre ordinateur sera un outil efficace si vous en prenez bien soin.

- N'exposez pas l'ordinateur à la lumière directe du soleil. Ne le mettez pas à côté d'une source de chaleur telle qu'un radiateur.
- N'exposez pas l'ordinateur à des températures au-dessous de 0 °C (32 °F) ou au-dessus de 50 °C (122 °F).
- Ne soumettez pas l'ordinateur à des champs magnétiques.
- N'exposez pas l'ordinateur à la pluie ou à l'humidité.
- Ne renversez pas d'eau ou de liquides sur l'ordinateur.
- Ne soumettez pas l'ordinateur à des chocs violents ou à des vibrations.
- N'utilisez pas l'ordinateur en milieu empoussiéré ou sale.
- Ne posez pas d'objets sur l'ordinateur, pour éviter de l'endommager.
- Ne fermez pas l'écran de l'ordinateur brusquement.
- Ne placez jamais l'ordinateur sur une surface instable.

Soin à apporter à votre adaptateur secteur

Voici quelques conseils pour le soin à apporter à votre adaptateur secteur :

- Ne connectez pas l'adaptateur à d'autres appareils.
- Ne marchez pas sur le câble d'alimentation et ne placez rien dessus. Installez le câble d'alimentation et les autres câbles en dehors des zones de passage.
- Lorsque vous débranchez le cordon d'alimentation, ne tirez pas sur le cordon, mais sur la prise.
- L'ampérage total des appareils branchés ne doit pas dépasser la valeur permise de la prise ou de la rallonge (dans le cas de l'utilisation d'une rallonge). De même, l'ampérage de tous les appareils reliés à une même prise murale ne doit pas dépasser la valeur permise pour la prise.

Soin à apporter à votre batterie

Voici quelques conseils pour le soin à apporter à votre batterie :

- Utilisez uniquement une batterie du même type en cas de remplacement. Éteignez l'ordinateur avant de retirer ou de remplacer la batterie.
- Ne démontez pas les batteries. Éloignez-les des enfants.
- Mettez les batteries usagées au rebut en respect avec la réglementation locale. Si possible, recyclez-les.

Nettoyage et maintenance

Lors du nettoyage de l'ordinateur, procédez comme suit :

- 1 Éteignez l'ordinateur et retirez la batterie.
- 2 Déconnectez l'adaptateur secteur.
- 3 Utilisez un chiffon doux, légèrement humecté d'eau. N'utilisez pas de liquide ou d'aérosol de nettoyage.

Dans les cas suivants :

- L'ordinateur est tombé ou le châssis a été endommagé.
- L'ordinateur ne fonctionne pas normalement.

Veuillez consulter « **Foire aux questions** » à la page 23.

Attention

Les changements ou modifications qui ne seraient pas expressément approuvés par le fabricant, pourraient faire perdre à l'utilisateur le droit à faire fonctionner l'appareil qui est décerné par la Federal Communications Commission.

Conditions de fonctionnement

Cet appareil est conforme à l'article 15 des Réglementations de la FCC. Le fonctionnement est sous réserve des deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles, et (2) Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris des interférences qui peuvent provoquer un fonctionnement non désiré.

Il est demandé aux utilisateurs de suivre les instructions de sécurité RF sur les appareils sans fil en option qui sont incluses dans le manuel d'utilisation de chaque appareil RF en option.

Une installation inappropriée ou une utilisation non autorisée peut être à l'origine de nuisances vis à vis des communications radio. De même, toute altération de l'antenne interne annulera la certification FCC et de votre garantie.

Pour prévenir les interférences radioélectriques aux services sous licence, cet appareil est destiné à une utilisation dans un bâtiment et l'installation à l'extérieur des bâtiments est soumise à licence.

Pour de plus amples informations sur nos produits et nos services, et des informations de support, veuillez visiter notre site Web :

<http://global.acer.com>.

Sommaire

Pour commencer	iii
Vos guides	iii
Conseils élémentaires de soin et d'utilisation de votre ordinateur	iii
Mise sous tension et hors tension de l'ordinateur	iii
Soin à apporter à votre ordinateur	iv
Soin à apporter à votre adaptateur secteur	iv
Soin à apporter à votre batterie	v
Nettoyage et maintenance	v
Une visite guidée du Extensa	1
Vue frontale	1
Vue avant fermé	2
Vue gauche	3
Vue droite	3
Vue arrière	4
Vue bas	5
Spécifications	6
Indicateurs	9
Boutons de lancement facile	10
Touchpad	11
Informations de base du touchpad	11
Utilisation du clavier	13
Touches de verrouillage et pavé numérique intégré	13
Touches Windows	14
Touches spéciales du clavier	14
Touche spéciale	16
Éjection du plateau du lecteur optique (CD ou DVD)	17
Utilisation d'un cadenas pour ordinateur	17
Audio	18
Contrôle du volume	18
Utilisation des utilitaires système	19
Acer eManager	19
Acer GridVista (compatible avec le double affichage)	20
Launch Manager	21
Norton AntiVirus	22
Foire aux questions	23
Demande de service	26
Garantie internationale du voyageur (International Travelers Warranty; ITW)	26
Avant d'appeler	26


Acer Arcade	27
Touches spéciales d'Arcade	28
Recherche et lecture de contenu	29
Paramètres	29
Commandes Arcade	29
Contrôles de navigation	30
Contrôles des lecteurs	30
Cinéma	30
Paramètres	31
Album	32
Paramètres du diaporama	33
Vidéo	33
Lecture d'un fichier vidéo	33
Création Vidéo	34
Musique	34
Graveur	35
Copie - Sauvegarde de votre collection de CD/DVD	35
Audio - Créez vos propres compilations sur CD	35
Données - Stockez vos fichiers simplement et facilement	35
Vidéo - Votre monde en images	35
Déplacements avec votre ordinateur notebook	37
Déconnexion du bureau	37
Courts déplacements	37
Préparation de l'ordinateur	37
Choses à emporter pour les réunions	38
Emporter l'ordinateur à la maison	38
Préparation de l'ordinateur	38
Choses à emporter	39
Considérations spéciales	39
Mise en place d'un bureau à la maison	39
Voyage avec l'ordinateur	39
Préparation de l'ordinateur	39
Choses à emporter	40
Considérations spéciales	40
Voyage international avec l'ordinateur	40
Préparation de l'ordinateur	40
Choses à emporter	40
Considérations spéciales	41
Sécurité de l'ordinateur	41
Utilisation d'un cadenas pour ordinateur	41
Utilisation de mots de passe	41
Entrée d'un mot de passe	42
Définition des mots de passe	42
Extension avec des options	43

Options de connectivité	43
Modem fax/données	43
Fonction réseau intégrée	44
Périphériques USB	44
Emplacement de carte PC	45
Utilitaire du BIOS	47
Séquence d'initialisation	47
Activation de la récupération disque à disque	47
Mot de passe	47
Utilisation de logiciel	48
Lecture de films DVD	48
Gestion de l'alimentation	49
Acer eRecovery	50
Création de la sauvegarde	50
Restauration depuis la sauvegarde	51
Création du CD image par défaut de l'usine	51
Réinstallation des logiciels fournis sans CD	52
Modification du mot de passe	52
Dépannage	53
Astuces de dépannage	53
Messages d'erreur	53
Avis Réglementaires et Sécuritaires	55
Conformité aux directives ENERGY STAR	55
Avis FCC	55
Avis pour le modem	56
Consignes de sécurité importantes	57
Déclaration de conformité laser	58
Déclaration sur les pixels de l'écran LCD	59
Avis réglementaire de l'appareil radio	59
Général	59
Union européenne (UE)	59
L'exigence de sécurité RF de la FCC	60
Canada – Appareils de radiocommunications de faible puissance, exempts de licence (RSS-210)	62
Declaración medioambiental	63
Federal Communications Commission	
Declaration of Conformity	64
Declaration of Conformity for CE Marking	65
Index	66

Une visite guidée du Extensa

Après avoir configuré votre ordinateur comme illustré dans le poster **Pour partir du bon pied...**, nous allons vous faire explorer votre nouvel ordinateur Extensa.


Vue frontale

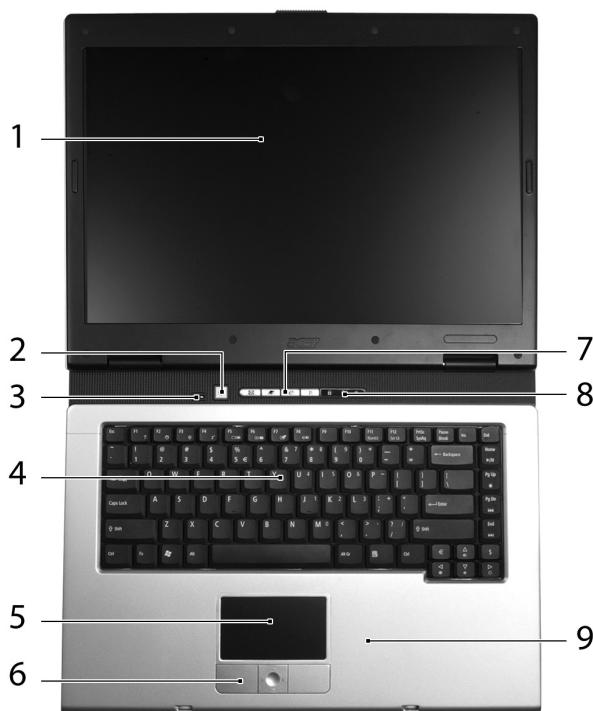





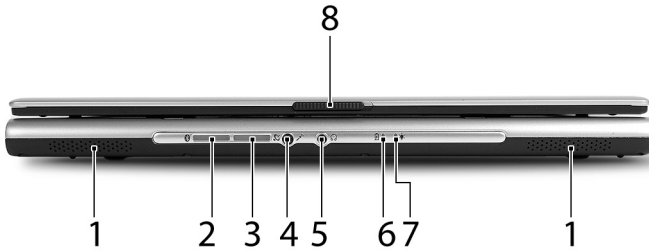

#	Élément	Description
1	Écran d'affichage	Également appelé écran (Liquid-Crystal Display ; LCD), affiche les données de l'ordinateur.
2	Bouton d'alimentation	Met l'ordinateur sous tension et hors tension.
3	Microphone	Microphone interne pour l'enregistrement des sons.
4	Clavier	Pour l'entrée des informations dans votre ordinateur.
5	Touchpad	Périphérique de pointage sensible au touché qui fonctionne comme une souris.
6	Boutons (gauche, central et droit)	Le bouton gauche et le bouton droit fonctionnent comme le bouton gauche et le bouton droit d'une souris ; le bouton central est utilisé pour le défilement quadridirectionnel.


#	Élément	Description
7	Boutons de lancement facile	Boutons permettant de lancer des programmes utilisés fréquemment. Voir « Boutons de lancement facile » à la page 10 pour de plus amples informations.
8	Indicateurs d'état	Diodes électroluminescentes (Light-Emitting Diodes ; LEDs) qui s'allument pour indiquer l'état des fonctions et composants de l'ordinateur.
9	Repose-poignets	Zone de support confortable pour vos mains lorsque vous utilisez l'ordinateur.



Vue avant fermé




#	Icône	Élément	Description
1		Haut-parleurs	Les haut-parleurs de gauche et de droite produisent une sortie audio stéréo.
2		Communications Bluetooth Bouton/Indicateur	Appuyez pour activer/désactiver la fonction Bluetooth. S'allume pour indiquer l'état des communications Bluetooth.
3		Communications sans fil Bouton/Indicateur	Appuyez pour activer/désactiver la fonction sans fil. Indique l'état de la communication réseau sans fil.
4		Prise d'entrée audio/microphone	Accepte des périphériques audio en entrée (comme un lecteur de CD audio ou un baladeur stéréo).
5		Prise de sortie audio/haut-parleurs/casque	Permet de connecter des périphériques de sortie de ligne audio (p.ex. haut-parleurs, casque audio).
6		Indicateur de batterie	S'allume lorsque la batterie est en cours de charge.
7		Indicateur d'alimentation	S'allume lorsque l'ordinateur est allumé.
8		Loquet	Verrouille et libère l'écran.

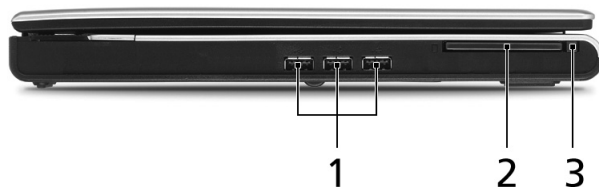Vue gauche



#	Icône	Élément	Description
1		Ports USB 2.0 (3)	Se connectent à des périphériques USB 2.0 (par exemple une souris USB, une caméra USB).
2		Emplacement de carte PC	Accepte une carte PC de Type II.
3		Bouton d'éjection de la carte PC	Éjecte la carte PC de l'emplacement.



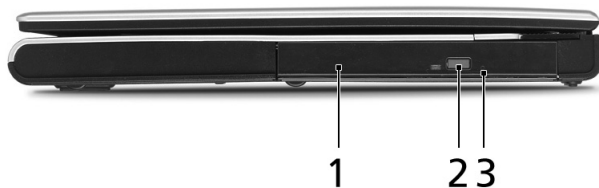



Vue droite




#	Élément	Description
1	Lecteur optique	Unité optique interne, accepte les CD ou les DVD en fonction du type d'unité optique.
2	Lecteur optique bouton d'éjection	Permet d'éjecter le plateau à disque optique du lecteur.
3	Trou d'éjection d'urgence	Éjecte le plateau du lecteur optique lorsque l'ordinateur est hors tension.

Vue arrière



#	Icône	Élément	Description
1		Fente pour cadenas Kensington	Permet de connecter un verrou de sécurité pour ordinateur de type Kensington.
2		Prise d'alimentation	Se connecte à l'adaptateur secteur.
3		Port Ethernet (RJ-45)	Se connecte à un réseau Ethernet rapide.
4		Port modem (RJ-11)	Connecte l'ordinateur à une ligne de téléphone.
5		Port USB 2.0	Se connecte à des périphériques USB 2.0 (par exemple une souris USB, une caméra USB).
6		Port d'affichage (VGA) externe	Se connecte à un périphérique d'affichage (p.ex. un moniteur externe, un projecteur LCD).
7		Fentes de ventilation	Permettent à l'ordinateur de rester froid, même après une longue utilisation.

Vue bas

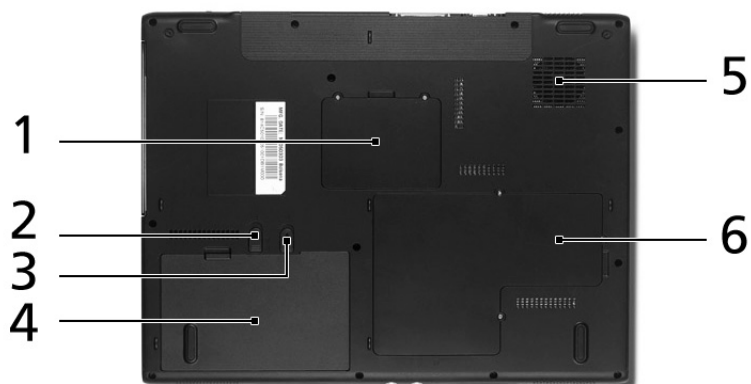

#	Élément	Description
1	Baie de la mémoire	Contient la mémoire principale de l'ordinateur.
2	Verrou batterie	Verrouille la batterie en position.
3	Loquet de libération de la batterie	Libère la batterie pour le retrait.
4	Baie de la batterie	Contient la batterie de l'ordinateur.
5	Ventilateur de refroidissement	Aide à refroidir l'ordinateur. Remarque : Ne couvrez pas et ne bloquez pas l'ouverture du ventilateur.
6	Baie du réseau sans fil et du disque dur	Contient le réseau sans fil et le disque dur de l'ordinateur (fixé avec des vis).

Spécifications

Système d'exploitation	Microsoft® Windows® XP Home Edition (Service Pack 2) Microsoft® Windows® XP Professional (Service Pack 2)
Plate-forme	Processeur : <ul style="list-style-type: none"> • Processeur Intel® Celeron® M à 360/370/380 (Mémoire cache N2 de 1 Mo, 1,40/1,50/1,60 GHz, 400 MHz FSB) • Processeur Intel® Pentium® M 725A (Mémoire cache N2 de 2 Mo, 1,60 GHz, 400 MHz FSB) Chipset : Intel® 910GML
Système Mémoire	256/512 Mo de mémoire DDR2 400, extensible jusqu'à 2 Go avec deux modules soDIMM
Affichage et graphiques	LCD TFT couleur 15 pouces XGA avec résolution 1024 x 768 pixels LCD TFT couleur 15,4 pouces WXGA avec résolution 1280 x 800 pixels LCD TFT couleur Acer CrystalBrite 15,4 pouces WXGA avec résolution 1280 x 800 pixels 16,7 millions de couleurs Graphiques Intel® GMA 900 avec jusqu'à 128 Mo de mémoire partagée, prenant en charge Microsoft® DirectX® 9.0 Prise en charge du double affichage indépendant Capacité assistée par matériel de MPEG-2/DVD
Sous-système de stockage	Disque dur ATA/100 de 40/60/80 Go Options du lecteur optique : <ul style="list-style-type: none"> • DVD-Dual double-layer • DVD/CD-RW combo
Poids et dimensions	363 (W) x 275 (D) x 24/32,9 (H) mm (14,29 x 10,83 x 0,94/1,3 pouces) 2,74 kg (6,04 lb) pour le modèle LCD 15 pouces 2,75 kg (6,06 lb) pour le modèle LCD 15,4 pouces
Sous-système d'alimentation	Standard de gestion de l'alimentation ACPI 2.0 : Prend en charge les modes d'économie d'énergie de réserve et d'hibernation Batterie au lithium-ion 29,6 ou 65 W Recharge rapide de 2,5 heures, recharge en utilisation de 3,5 heures Adaptateur secteur 65 W

Périphériques d'entrée	Clavier Windows à 88/89 touches Touchpad intégré avec bouton de défilement quadridirectionnel Quatre boutons de lancement facile Deux boutons à accès frontal : bouton-diode réseau sans fil et bouton-diode Bluetooth®
Audio	Système audio avec haut-parleurs intégrés Compatible Sound Blaster Pro™ et MS-Sound Microphone intégré
Communication	Modem : Modem 56K ITU V.92 avec homologation PTT, prêt pour le réveil par sonnerie Réseau : Ethernet rapide 10/100 Mbps ; prêt pour le réveil en réseau WLAN (option d'usine) : Acer InviLink™ 802.11b/g intégré, solution Wi-Fi® CERTIFIED™ ; prenant en charge la technologie sans fil Acer SignalUp WPAN (option d'usine) : Bluetooth® intégré
Interface E/S	Quatre ports USB 2.0 Port Ethernet (RJ-45) Port modem (RJ-11) Port affichage (VGA) externe Prise d'entrée audio/microphone Prise de sortie audio/haut-parleurs/casque Emplacement de carte PC Type II Prise d'entrée CC pour adaptateur secteur
Sécurité	Fente pour cadenas Kensington Mots de passe de l'utilisateur et du superviseur du BIOS
Logiciels	Acer eManager (Acer ePowerManagement/ ePresentation/eRecovery/eSettings) Acer GridVista 2.0 Acer Launch Manager Acer Arcade Adobe® Reader® Norton AntiVirus™ NTI CD-Maker™
Options et accessoires	Mémoire soDIMM 256/512 Mo ou 1 Go DDR2 533 Batterie au lithium-ion Adaptateur secteur 65 W Lecteur de disquettes USB externe

Index

A

- Adaptateur secteur
 - prendre soin iv
- Affichage
 - dépannage 23
 - touches spéciales 15
- Aide
 - Services en ligne 26
 - services en ligne 26
- Arrêt Défil 13
- Audio
 - dépannage 24

B

- Batterie
 - prendre soin v
- BIOS
 - utilitaire Setup 47

C

- caps lock
 - on indicator 9
- Carte PC
 - éjection 45
- Clavier
 - pavé numérique intégré 13
 - touches de verrouillage 13
 - Touches spéciales 14
 - Touches Windows 14
- computer
 - features 20
- Connexions
 - Réseau 44

D

- dépannage
 - astuces 53
- DVD 48

E

- Entretien
 - adaptateur secteur iv
 - batterie v
 - ordinateur iv

F

- FAQ. Voir Foire aux questions

- Films DVD
 - lecture 48
- Foire aux questions 23

G

- Garantie
 - garantie internationale du voyageur 26
- gestionnaire d'ordinateur portable
 - touche d'accès rapide 15

H

- Haut-parleurs
 - dépannage 24
 - touche spéciale 15

I

- ITW. Voir Garantie

L

- Luminosité
 - touches spéciales 15

M

- Mémoire
 - installation 46
- Mode d'Hibernation
 - touche spéciale 15
- Modem 43
- Mot de passe 41
 - types 41

N

- Nettoyage
 - ordinateur v
- num lock
 - on indicator 9

O

- Ordinateur
 - claviers 13
 - déconnexion 37
 - emporter à la maison 38
 - indicateurs 9
 - mise en place d'un bureau à la maison 39
 - mise hors tension iv
 - nettoyage v
 - prendre soin iv
 - sécurité 41

voyage avec l'ordinateur 39
 voyage international 40
 ordinateur
 indicateur marche 2, 9

P

Pavé numérique
 intégré 13
 Ports 43
 POST (test automatique à la mise sous
 tension) 47
 Problèmes 23
 affichage 23
 démarrage 23

Q

Questions
 configuration du lieu d'appel
 24

R

Réseau 44

S

Sécurité
 avis FCC 55
 Carte à puce 41
 instructions générales 57
 mots de passe 41
 sécurité
 CD ou DVD 58
 Service

quand appeler v
 Services en ligne 26
 Support
 informations 26

T

Touches spéciales 14
 Touches Windows 14
 Touchpad 11
 touche spéciale 15
 utilisation 11 – 12

U

USB 44
 Utilitaire du BIOS 47

V

Verr Maj 13
 indicateur d'activation 9
 Verr Num 13
 indicateur d'activation 9
 Voyage
 international 40
 local 39
 Vue
 avant 2
 vue
 arrière 4
 avant 3
 droite 3
 gauche 3
 Vue frontale 1