

# Extensa de la gamme 7630/7630Z/7230

Guide rapide

Droits d'auteur © 2008. Acer Incorporated.  
Tous droits réservés.

Guide rapide du Extensa de la gamme 7630/7630Z/7230  
Première publication : 11/2008

**Cette société ne fournit aucune espèce de garantie expresse ou implicite, relative à aucune des informations contenues dans ce manuel et n'offre notamment aucune garantie d'aucune sorte quant à la valeur marchande de ce produit ou son adéquation à une application particulière. Bien que tout été fait pour assurer la précision, cette société ne sera pas responsable d'erreurs éventuelles (y compris, mais pas seulement, les coquilles, les erreurs factuelles, etc.) contenues dans ce document.**

Des modifications peuvent être apportées de temps à autre aux informations contenues dans cette publication sans obligation d'en notifier qui que ce soit. Ces modifications seront ajoutées aux nouvelles éditions de ce manuel ou dans des documents et publications complémentaires. Cette société ne fournit aucune espèce de garantie expresse ou implicite, relative à aucune des informations contenues dans ce manuel et n'offre notamment aucune garantie d'aucune sorte quant à la valeur marchande de ce produit ou son adéquation à une application particulière.

Enregistrez le numéro de série, la date d'achat, et le numéro du modèle dans l'espace prévu ci-dessous. Le numéro de série et le numéro de modèle sont imprimés sur l'étiquette collée sur le châssis. Toutes les correspondances concernant cette unité doivent inclure ces informations.

Toute reproduction, mise en mémoire de ce manuel sur un support quelconque, ainsi que toute transmission, par quelque procédé que ce soit, de manière électronique ou mécanique, par photocopie ou enregistrement et autres sont interdites sans l'autorisation écrite préalable d'Acer Incorporated.

Ordinateur notebook Extensa de la gamme 7630/7630Z/7230

Modèle : \_\_\_\_\_

No. de série : \_\_\_\_\_

Date d'achat : \_\_\_\_\_

Lieu d'achat : \_\_\_\_\_

Acer et le logo Acer sont des marques déposées de Acer Incorporated. Toutes les autres marques et marques déposées ne sont utilisées ici que pour un but d'identification et sont la propriété de leurs sociétés respectives.

# Pour commencer

Nous désirons vous remercier d'avoir fait d'un notebook Acer votre choix pour répondre à vos besoins informatiques mobiles.

## Vos guides

Pour vous aider à utiliser votre notebook Acer, nous avons conçu plusieurs guides :

Tout d'abord, le poster **Pour partir du bon pied...** vous aide à configurer votre ordinateur.

Le **Guide utilisateur générique de la gamme Extensa** contient des informations utiles qui s'appliquent à tous les modèles de la gamme des produits Extensa. Il couvre les sujets de base, telles que la Empowering Technology d'Acer, utiliser le clavier, le son, etc. Il faut comprendre que du fait de sa nature, le **Guide utilisateur générique** ainsi que le **AcerSystem User Guide** mentionné ci-dessous fera référence parfois à des fonctions ou des caractéristiques qui ne sont contenues que dans certains modèles de la gamme, mais pas nécessaire dans le modèle que vous avez acheté. Ces cas sont marqués dans le texte avec des mentions telles que « seulement pour certains modèles ».

Le **Guide rapide** présente les fonctionnalités et fonctions de base de votre ordinateur. Pour plus d'information sur l'aide que peut vous apporter pour être plus productif, veuillez vous reporter à **AcerSystem User Guide**. Ce guide contient des informations détaillées sur des sujets tels que les utilitaires systèmes, la récupération des données, les options d'extension et le dépannage. De plus, il contient des informations de garantie et les réglementations générales et les avis de sécurité pour votre notebook. Il est disponible au format PDF (Portable Document Format) et est préchargé sur votre notebook. Procédez comme suit pour y accéder :

- 1 Cliquez sur  **Démarrer, Tous les programmes**, puis **AcerSystem**.
- 2 Cliquez sur **AcerSystem User Guide**.




.....




**Remarque :** L'affichage du fichier nécessite Adobe Reader. Si Adobe Reader n'est pas installé dans votre ordinateur, le clic sur **AcerSystem User Guide** va exécuter le programme d'installation d'Adobe Reader. Suivez les instructions à l'écran pour terminer l'installation. Pour des instructions sur l'utilisation de Adobe Reader, accédez au menu **Aide et Support**.

# Votre visite guidée du notebook Acer


Après avoir configuré votre ordinateur comme illustré dans le poster **Pour partir du bon pied...**, nous allons vous faire explorer votre nouveau notebook Acer.
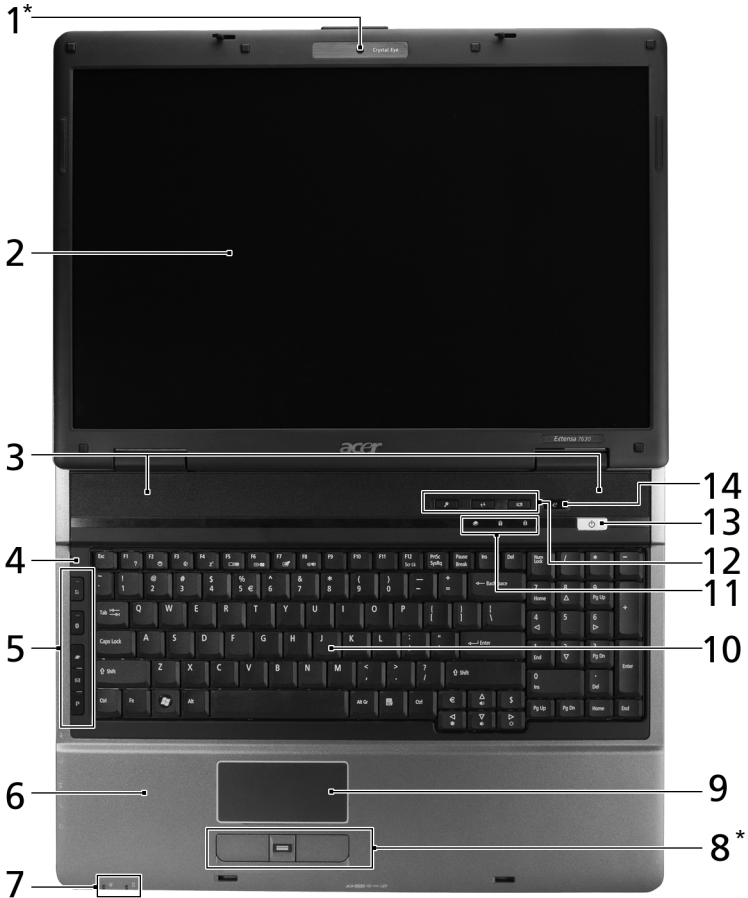
## Vue supérieure



#	Icône	Élément	Description
1		Acer Crystal Eye*	Webcam pour communication vidéo (seulement pour certains modèles).
2		Écran d'affichage	Également appelé écran LCD (Liquid Crystal Display), affiche les données de l'ordinateur.
3		Haut-parleurs	Les haut-parleurs de gauche et de droite produisent une sortie audio stéréo.
4		Microphone	Microphone interne pour l'enregistrement sonore.
5		Boutons de lancement facile	Boutons permettant de lancer des programmes utilisés fréquemment. Voir <b>Guide utilisateur générique</b> pour plus de détails.
6		Repose mains	Zone de support confortable pour vos mains lorsque vous utilisez l'ordinateur.
7		Indicateurs d'état	Diodes électroluminescentes (DEL) qui s'allume pour indiquer l'état des fonctions et composants de l'ordinateur. Voir <b>Guide utilisateur générique</b> pour plus de détails.
8		Boutons (gauche, central* et droit)	Le bouton gauche et le bouton droit fonctionnent comme le bouton gauche et le bouton droit d'une souris.  *Le bouton central sert de lecteur d'empreinte digitale Acer Bio-Protection prenant en charge la fonction de contrôle quadridirectionnel Acer FingerNav (seulement pour certains modèles).
9		Touchpad	Périphérique de pointage sensible au touché qui fonctionne comme une souris.
10		Clavier	Pour l'entrée des informations dans votre ordinateur.
11		Indicateurs d'état	Diodes électroluminescentes (DEL) qui s'allume pour indiquer l'état des fonctions et composants de l'ordinateur. Voir <b>Guide utilisateur générique</b> pour plus de détails.
12		Touches de productivité	Trois touches de productivité donnent aux utilisateurs un accès à une touche à des fonctions de protection et de gestion pour une manière plus sûre, intelligente et facile de travailler. Voir <b>Guide utilisateur générique</b> pour plus de détails.
13		Bouton d'alimentation	Met l'ordinateur sous tension et hors tension.
14		Touche Empowering	Lance la Acer Empowering Technology.

## Vue frontale fermée

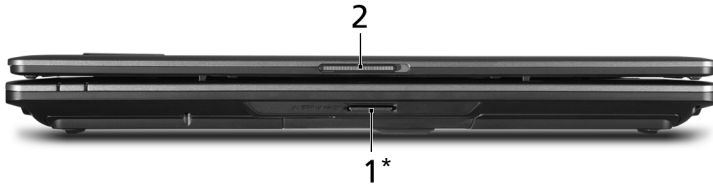


#	Icône	Élément	Description
1		Lecteur de cartes 5 en 1*	<p>Accepte une carte mémoire Secure Digital (SD), MultiMediaCard (MMC), Memory Stick (MS), Memory Stick Pro (MS PRO), et xD-Picture (seulement pour certains modèles).</p> <p><b>Remarque :</b> Poussez pour retirer/installer la carte. Seule une carte peut fonctionner à un moment donné.</p>
2		Loquet	Verrouille et libère l'écran.

## Vue arrière




#	Élément	Description
1	Fentes de ventilation	Permettent à l'ordinateur de rester froid, même après une longue utilisation.



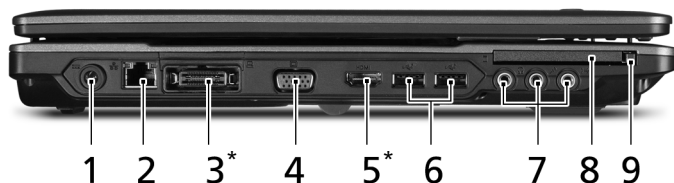

## Vue gauche

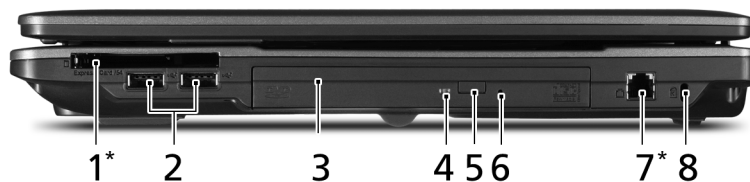

#	Icône	Élément	Description
1		Prise d'alimentation	Se connecte à l'adaptateur secteur.
2		Port Ethernet RJ-45	Se connecte à un réseau Ethernet 10/100/1000 Base.
3		Connecteur Acer EasyPort IV*	Se connecte à l'Acer EasyPort IV (seulement pour certains modèles).
4		Port d'affichage (VGA) externe	Se connecte à un périphérique d'affichage (p.ex. un moniteur externe, un projecteur LCD).
5	HDMI	Port HDMI*	Prend en charge les connexions vidéo numériques à haute définition (seulement pour certains modèles).
6		Port USB 2.0	Se connectent à des périphériques USB 2.0 (p.ex. une souris USB, une caméra USB).
7		Prise de sortie audio/haut-parleurs/casque	Se connecte à des périphériques audio en sortie (p.ex. haut-parleurs ou un casque stéréo).
		Prise microphone	Accepte l'entrée des microphones externes.
		Prise d'entrée audio	Accepte des périphériques audio en entrée (p.ex. un lecteur de CD audio ou un baladeur stéréo, lecteur mp3).
8		Emplacement de carte PC	Accepte une carte PC de Type II.
9		Bouton d'éjection de la carte PC	Éjecte la carte PC de l'emplacement.


## Vue droite







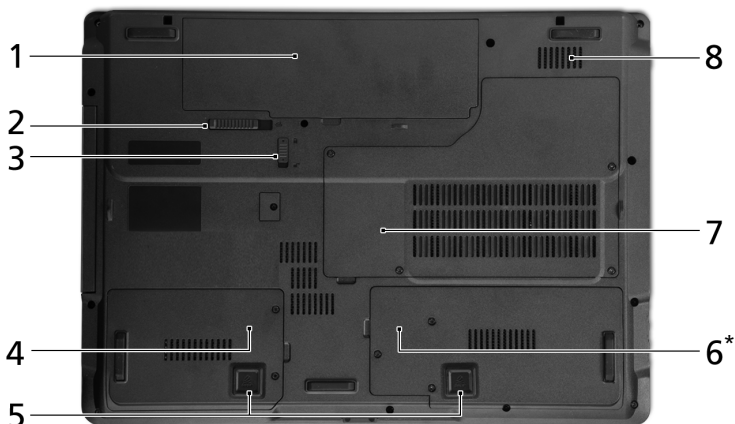

#	Icône	Élément	Description
1		Emplacement pour ExpressCard/54*	Accepte un module ExpressCard/54. <b>Remarque :</b> Poussez pour retirer/installer la carte. (seulement pour certains modèles)
2		Port USB 2.0	Se connecte à des périphériques USB 2.0 (p.ex. une souris USB, une caméra USB).
3		Lecteur optique	Lecteur optique interne, accepte les CD ou les DVD.
4		Indicateur d'accès du disque optique	S'allume lorsque le lecteur optique est actif.
5		Bouton d'éjection du lecteur optique	Éjecte le disque optique du lecteur.
6		Trou d'éjection d'urgence	Éjecte le plateau du lecteur optique lorsque l'ordinateur est hors tension. <b>Remarque :</b> Insérez un trombone dans le trou d'éjection d'urgence pour éjecter le plateau du lecteur optique même quand l'ordinateur est éteint.
7		Port Modem RJ-11*	Connecte l'ordinateur à une ligne de téléphone (seulement pour certains modèles).
8		Fente pour cadenas Kensington	Se connecte à un cadenas de sécurité pour ordinateur Kensington.



## Vue de la base



#	Icône	Élément	Description
1		Baie de la batterie	Contient la batterie de l'ordinateur.
2		Loquet de libération de la batterie	Libère la batterie pour le retrait.
3		Verrou de la batterie	Verrouille la batterie en position.
4		Baie du disque dur-principal	Contient le disque dur de l'ordinateur (fixé avec des vis).
5		Acer DASP (protection anti-choc du disque)	Protège votre disque dur des chocs accidentels et des secousses (seulement pour certains modèles).
6		Baie du disque dur-secondaire*	Contient le disque dur de l'ordinateur (fixé avec des vis) (seulement pour certains modèles).
7		Compartiment mémoire	Contient la mémoire principale de l'ordinateur.
8		Fentes de ventilation	Permettent à l'ordinateur de rester froid, même après une longue utilisation.

# Spécifications

Système d'exploitation	<ul style="list-style-type: none"> <li>Windows Vista® authentique</li> </ul>
Plateforme	<ul style="list-style-type: none"> <li>Technologie de processeur Intel® Centrino® 2, avec :             <ul style="list-style-type: none"> <li>Processeur Intel® Core™ 2 Duo*</li> <li>Chipset Mobile Intel® PM45/GM45 Express*</li> <li>Intel® Wireless WiFi Link 5100/5300*</li> </ul> </li> <li>Processeur Intel® Pentium® double cœur*</li> <li>Processeur Intel® Celeron®*</li> <li>Chipset Mobile Intel® GL40 Express*</li> <li>Acer InViLink™ Nplify™ 802.11b/g/Draft-N*</li> <li>Acer InViLink™ 802.11b/g*</li> </ul>
Mémoire système	<ul style="list-style-type: none"> <li>Prise en charge de la double canaux</li> <li>Jusqu'à 2 Go de mémoire DDR2 667 MHz, extensible à 4 Go avec deux modules soDIMM*</li> <li>Jusqu'à 2 Go de mémoire DDR3 1066 MHz, extensible à 4 Go avec deux modules soDIMM*</li> </ul>
Affichage	<ul style="list-style-type: none"> <li>17" WXGA+ 1440 x 900</li> </ul>
Graphiques	<ul style="list-style-type: none"> <li>ATI Mobility Radeon™ HD 3650*</li> <li>ATI Mobility Radeon™ HD 3470*</li> <li>NVIDIA® GeForce® 9600M GT*</li> <li>NVIDIA® GeForce® 9300M GS*</li> <li>Chipset Mobile Intel® GM45 Express*</li> <li>Chipset Mobile Intel® GL40 Express*</li> </ul>
Sous-système de stockage	<ul style="list-style-type: none"> <li>Disque dur de 2,5"</li> <li>Prise en charge de la mémoire Intel® Turbo 2Go*</li> <li>Options du lecteur optique :             <ul style="list-style-type: none"> <li>Lecteur de disque Blu-ray™/Lecteur Super DVD Multi double couche*</li> <li>Lecteur Super DVD Multi double couche*</li> <li>Lecteur combo DVD/CD-RW*</li> </ul> </li> <li>Lecteur de cartes 5 en 1</li> </ul>
Audio	<ul style="list-style-type: none"> <li>Deux haut-parleurs intégrés</li> <li>Prise en charge de l'audio haute définition</li> <li>Compatible MS Sound</li> <li>Microphone intégré*</li> </ul>

Communication	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Acer Video Conference avec : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Webcam Acer Crystal Eye intégrée*</li> <li>• Téléphone optionnel Acer Xpress VoIP*</li> </ul> </li> <li>• Réseau sans fil : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Intel® Wireless WiFi Link 5100/5300*</li> <li>• Acer InviLink™ Nplify™ 802.11b/g/Draft-N*</li> <li>• Acer InviLink™ 802.11b/g*</li> </ul> </li> <li>• Réseau sans fil personnel : Bluetooth® 2.0+Taux de données amélioré (EDR)*</li> <li>• Réseau : Gigabit Ethernet , prêt pour le réveil en réseau*</li> <li>• Modem : 56K ITU V.92*</li> </ul>
Contrôle de confidentialité	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Acer DASP amélioré (protection antichoc du disque)*</li> <li>• Solution d'empreinte digitale Acer Bio-Protection*</li> <li>• Mots de passe de l'utilisateur, du superviseur du BIOS et du disque dur</li> <li>• Fente pour cadenas Kensington</li> </ul>
Dimensions	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 396 (L) x 286 (P) x 35,2/44 (H) mm (15,59 x 11,261 x 1,39/1,73 pouces)</li> <li>• 3,60 kg (7,93 lb) avec 2 disques durs et batterie à 8 cellules*</li> <li>• 3,40 kg (7,48 lb) avec un disque dur et batterie à 6 cellules*</li> </ul>
Sous-système d'alimentation	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ACPI 3.0</li> <li>• 71 W 4800 mAh*</li> <li>• 48,8 W 4400 mAh*</li> <li>• Adaptateur secteur 65 W à 3 broches*</li> <li>• Adaptateur secteur 90 W à 3 broches*</li> <li>• ENERGY STAR® 4.0*</li> </ul>
Périphériques d'entrée	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Clavier à 105-/106- touches</li> <li>• Périphérique de pointage Touchpad</li> </ul>

Interface E/S	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Connecteur Acer EasyPort IV*</li> <li>• Emplacement pour ExpressCard™/54*</li> <li>• Emplacement pour carte PC (Type II)</li> <li>• Lecteur d'empreinte digitale Acer Bio-Protection*</li> <li>• Lecteur de carte 5 en 1 (SD™, MMC, MS, MS PRO, xD)*</li> <li>• Port USB 2.0</li> <li>• Port HDMI™ avec prise en charge de HDCP*</li> <li>• Port d'affichage (VGA) externe</li> <li>• Prise de sortie audio/haut-parleurs/casque</li> <li>• Prise d'entrée microphone</li> <li>• Prise d'entrée audio</li> <li>• Port Ethernet RJ-45</li> <li>• Port Modem RJ-11*</li> <li>• Prise d'alimentation pour adaptateur secteur</li> </ul>
Environnement	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Température : <ul style="list-style-type: none"> <li>• En marche : 5 °C à 35 °C</li> <li>• À l'arrêt : -20 °C à 65 °C</li> </ul> </li> <li>• Humidité (sans condensation) : <ul style="list-style-type: none"> <li>• En marche : 20% à 80%</li> <li>• À l'arrêt : 20% à 80%</li> </ul> </li> </ul>



.....

**Remarque :** \* seulement pour certains modèles.



.....

**Remarque :** Les spécifications ci-dessus sont pour référence seulement. La configuration exacte de votre ordinateur dépend du modèle acheté.