

**Acer beTouch E400**

**Manuel d'utilisation**

© 2010 Tous droits réservés

Manuel d'utilisation Acer beTouch E400 Smartphone

Première version : 05/2010

Acer beTouch E400 Smartphone

Numéro de modèle : \_\_\_\_\_

Numéro de série : \_\_\_\_\_

Date d'achat : \_\_\_\_\_

Lieu d'achat : \_\_\_\_\_

# Contrat de Licence Utilisateur Final

---

IMPORTANT – VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT LES DISPOSITIONS SUIVANTES :

LE PRESENT CONTRAT DE LICENCE UTILISATEUR FINAL (CI-APRES LE « CONTRAT »)

EST UN ACCORD JURIDIQUE CONCLU ENTRE VOUS-MEME (PERSONNE PHYSIQUE OU ENTITE JURIDIQUE UNIQUE) ET ACER INC. EN CE COMPRIS SES FILIALES (CI-APRES

« ACER ») RELATIF AU LOGICIEL (QUE CE LOGICIEL VOUS SOIT FOURNI PAR ACER, SES DONNEURS DE LICENCE OU FOURNISSEURS) JOINT AU PRESENT CONTRAT, Y COMPRIS TOUT SUPPORT, DOCUMENTS PAPIERS ET DOCUMENTATION ELECTRONIQUE DE L'UTILISATEUR S'Y RAPPORTANT DE MARQUE « ACER » (CI-APRES LE « LOGICIEL »).

LES ACCORDS RELATIFS A TOUS AUTRES PRODUITS OU AYANT TOUS AUTRES OBJETS NE SONT VISES NI EXPRESSEMENT, NI IMPLICITEMENT DANS LES PRESENTES. EN INSTALLANT LE LOGICIEL JOINT OU TOUT ELEMENT DE CELUI-CI, VOUS ACCEPTEZ D'ETRE TENU PAR LES DISPOSITIONS DU PRESENT CONTRAT. SI VOUS N'ACCEPTEZ PAS L'INTEGRALITE DES DISPOSITIONS DU PRESENT CONTRAT, VEUILLEZ NE PAS POURSUIVRE LE PROCESSUS D'INSTALLATION ET SUPPRIMER IMMEDIATEMENT DE VOTRE SYSTEME INFORMATIQUE TOUS FICHIERS INSTALLES, LE CAS ECHEANT, DU LOGICIEL JOINT.

SI VOUS N'ETES PAS EN POSSESSION D'UN EXEMPLAIRE DUMENT CONCEDE SOUS LICENCE DU LOGICIEL EN CAUSE, VOUS N'ETES PAS AUTORISE A INSTALLER, COPIER OU UTILISER DE QUELQUE AUTRE MANIERE QUE CE SOIT LE LOGICIEL ET VOUS NE DISPOSEZ D'AUCUN DROIT AU TITRE DU PRESENT CONTRAT.

Le Logiciel est protégé par les lois et conventions américaines et internationales relatives au droit d'auteur (copyright) ainsi que tous autres lois et traités portant sur la propriété intellectuelle. Le Logiciel est concédé sous licence et non vendu.

## CONCESSION DE LICENCE

Au titre du présent Contrat, Acer vous concède le droit non-exclusif et non-cessible :

1. D'installer et d'utiliser le Logiciel uniquement sur un seul téléphone désigné. Une licence distincte est nécessaire pour chaque téléphone supplémentaire sur lequel sera utilisé le Logiciel ;
2. D'effectuer une (1) copie du Logiciel à des fins de sauvegarde ou d'archivage uniquement ;
3. D'effectuer une (1) copie papier de tous documents électroniques inclus dans le Logiciel, à condition que vous receviez les documents sous format électronique.

## RESTRICTIONS

Vous vous INTERDISEZ, si ce n'est dans les limites autorisées par la loi applicable :

1. D'utiliser ou de copier le Logiciel, autrement qu'en application des termes du présent Contrat ;
2. De donner le Logiciel en location à un tiers par le biais notamment d'un bail ou d'un crédit-bail ;
3. De modifier, d'adapter ou de traduire le Logiciel en tout ou partie ;
4. D'effectuer l'ingénierie inverse, de décompiler, de désassembler le Logiciel ou de créer des œuvres dérivées à partir du Logiciel. Acer mettra à votre disposition toute information raisonnablement requise pour assurer l'interopérabilité du Logiciel avec un autre logiciel utilisé par vous-même, sur votre demande écrite identifiant avec précision le produit avec lequel l'interopérabilité est souhaitée et le type d'information requise ;
5. D'intégrer le Logiciel à tout autre programme ou de le modifier, sauf dans le cadre d'un usage strictement personnel ;
6. De concéder une sous-licence ou de mettre de quelque autre manière que ce soit le Logiciel à la disposition de tiers, sauf à transférer l'intégralité du Logiciel à un tiers après en avoir préalablement informé Acer par écrit et à condition que vous n'en conserviez pas de copies et que ledit tiers accepte expressément les dispositions du présent Contrat ;
7. De céder à un tiers vos droits au titre du présent Contrat ; et
8. D'exporter le Logiciel en violation des lois et réglementations applicables à l'exportation ou de (i) vendre, exporter, réexporter, transférer, aliéner, détourner, divulguer le Logiciel ou toute donnée technique du Logiciel à toute personne ou entité faisant l'objet de restrictions ou vers tout territoire prohibé par la réglementation US des exportations telle que Cuba, Iran, Corée du Nord, Soudan et Syrie ou (ii) d'utiliser le Logiciel d'une manière prohibée par les lois et règlements des Etats-Unis. En tout état de cause, Acer se réserve expressément le droit de corriger, conformément aux présentes toute erreur pouvant affecter le Logiciel.

## SERVICES DE SUPPORT

Acer ne saurait en aucun cas être tenue de fournir un support technique ou autre pour le Logiciel.

## LE SERVICE « LIVE UPDATE » D'ACER

Certains Logiciels contiennent des éléments autorisant l'utilisation du service « Live Update » d'Acer, qui permet aux mises à jour de ces Logiciels d'être automatiquement téléchargées et installées sur votre téléphone. En installant le Logiciel, vous acceptez par les présentes qu'Acer (ou ses donneurs de licence) puisse automatiquement vérifier la version du Logiciel que vous utilisez sur votre téléphone et fournir des nouvelles versions de ce Logiciel qui peuvent être automatiquement téléchargées sur votre téléphone.

## PROPRIETE ET TITULARITE DES DROITS D'AUTEUR (COPYRIGHT)

Acer (ou, le cas échéant, ses donneurs de licence ou fournisseurs) conserve(nt) la propriété, les attributs du droit de propriété ainsi que l'intégralité des droits de propriété intellectuelle sur le Logiciel et ses copies. La présente licence n'opère aucun transfert de droit sur le Logiciel (y compris toutes modifications ou copies effectuées par ou pour vous). La propriété et les droits connexes portant sur le contenu disponible via le Logiciel demeurent la propriété du titulaire du contenu en cause et peuvent être protégés par la loi applicable. La présente licence ne vous concède aucun droit sur un tel contenu. Vous acceptez par les présentes de :

1. Ne pas ôter et/ou supprimer du Logiciel les mentions relatives au droit d'auteur (copyright) ou autre droit de propriété ;
2. Reproduire lesdites mentions sur toutes copies que vous êtes autorisé à effectuer ; et
3. Faire vos meilleurs efforts afin d'empêcher la réalisation de copies non autorisées du Logiciel.

## MARQUES

Le présent Contrat ne vous concède aucun droit sur les marques dont Acer (ou ses donneurs de licence) est (sont) titulaire (s).

## EXCLUSION DE GARANTIES

DANS LA LIMITE DU DROIT APPLICABLE, ACER, SES DONNEURS DE LICENCE OU FOURNISSEURS FOURNISSENT LE LOGICIEL « EN L'ETAT » ET SANS AUCUNE GARANTIE QUELCONQUE, NOTAMMENT QUE LE LOGICIEL SERA EXEMPT D'ERREURS ET/OU DE VIRUS. ACER, SES DONNEURS DE LICENCE OU FOURNISSEURS NE SAURAIENT EN OUTRE GARANTIR AU TITRE DES PRESENTES QUE LE LOGICIEL ET/OU LES SERVICES DE SUPPORT (QU'ILS SOIENT FOURNIS OU NON) DONNERONT DES REPONSES ET DES RESULTATS EXACTS ET/OU EXHAUSTIFS OU QU'ILS SERONT CONFORMES AUX REGLES DE L'ART. ACER SES DONNEURS DE LICENCE OU FOURNISSEURS NE SAURAIENT DAVANTAGE GARANTIR AU TITRE DES PRESENTES QUE LE LOGICIEL EST CONFORME A LA DESCRIPTION DONNEE OU QU'IL N'EST PAS CONTREFAISANT.

## EXCLUSION DES DOMMAGES INDIRECTS

DANS LA LIMITE DU DROIT APPLICABLE, ACER, SES DONNEURS DE LICENCE OU FOURNISSEURS NE SERONT EN AUCUN CAS TENUS RESPONSABLES DES DOMMAGES INDIRECTS, QUELS QU'ILS SOIENT, ET RESULTANT NOTAMMENT DU MANQUE A GAGNER, DES PERTES D'INFORMATIONS CONFIDENTIELLES OU AUTRES, D'INTERRUPTIONS D'ACTIVITE, DU NON-RESPECT D'UNE OBLIGATION, Y COMPRIS DE MOYEN, ET DE TOUTE AUTRE PERTE PECUNIAIRE OU AUTRE RESULTANT OU LIEE, DE QUELQUE MANIERE QUE CE SOIT, A L'UTILISATION OU A L'INCAPACITE D'UTILISER LE LOGICIEL, A LA FOURNITURE OU LA DEFAILLANCE QUANT A LA FOURNITURE DES SERVICES DE SUPPORT OU AUTRE EN VERTU OU DANS LE CADRE DE TOUTE DISPOSITION DU PRESENT CONTRAT, MEME EN CAS DE FAUTE ET MEME SI ACER, SES DONNEURS DE LICENCE OU FOURNISSEURS ONT ETE INFORMES DE L'EVENTUALITE DE TELS DOMMAGES. DANS LA MESURE OU L'EXCLUSION DES DOMMAGES INDIRECTS TELS QUE DEFINIS CI-DESSUS NE SERAIT PAS APPLICABLE EN VERTU DE LA LOI APPLICABLE, LA LIMITATION CI-DESSUS EST REPUTEE NON ECRITE.

## LIMITATION DE RESPONSABILITE

QUELS QUE SOIENT LES DOMMAGES QUE VOUS POURRIEZ SUBIR ET QUEL QU'EN SOIT LE FONDAMENT (Y COMPRIS, NOTAMMENT, TOUS LES DOMMAGES SUSMENTIONNES), LA RESPONSABILITE GLOBALE D'ACER, SES DONNEURS DE LICENCE OU FOURNISSEURS AU TITRE DU PRESENT CONTRAT SE LIMITERA AU MONTANT TOTAL QUE VOUS AUREZ PAYE POUR LE LOGICIEL. LES LIMITATIONS ET EXCLUSIONS EXPOSEES CI-DESSUS (Y COMPRIS LES EXCLUSIONS DE GARANTIES ET DE DOMMAGES) S'APPLIQUENT DANS LA LIMITE PREVUE PAR LA LOI APPLICABLE.

## RESILIATION

Sans préjudice de tous autres droits, Acer pourra résilier immédiatement et de plein droit le présent Contrat, sans préavis, si vous ne respectez pas l'une quelconque de ses dispositions.

Dans cette hypothèse, vous devez :

1. Cesser toute utilisation du Logiciel ;
2. Détruire ou retourner à Acer l'exemplaire original et toutes les copies du Logiciel ; et
3. Supprimer le Logiciel des téléphones sur lesquels il a été installé.

Toutes les exclusions de garantie et limitations de responsabilité prévues au présent Contrat resteront en vigueur après la résiliation des présentes.

## DISPOSITIONS GENERALES

Le présent Contrat constitue l'intégralité de l'accord entre vous-même et Acer eu égard à la présente licence de Logiciel. Il annule et remplace tous accords, communications, propositions et déclarations antérieurs intervenus entre les parties. Il prévaut sur toutes dispositions contradictoires ou supplémentaires figurant dans tout devis, commande, accusé de réception ou communication similaire. Le présent Contrat ne pourra être modifié que par un écrit dûment signé par les deux parties.

Si une disposition quelconque du présent Contrat est déclarée contraire à la loi par un tribunal compétent, ladite disposition s'appliquera dans la mesure du possible et les autres dispositions des présentes resteront en vigueur et conserveront toute leur portée.

## DISPOSITIONS ADDITIONNELLES RELATIVES AUX LOGICIELS TIERS

Les logiciels fournis au titre des présentes par les fournisseurs ou donneurs de licence de Acer (les « Logiciels Tiers ») sont mis à votre disposition exclusivement pour votre utilisation personnelle et à des fins non commerciales. Il est interdit d'utiliser les Logiciels Tiers d'une manière susceptible d'entraver ou surcharger les services fournis par les fournisseurs et donneurs de licence de Acer (les « Services Tiers ») ou de nuire à ces Services Tiers. Il est également interdit d'utiliser les Logiciels Tiers d'une manière qui pourrait interférer avec la jouissance ou l'utilisation des Services Tiers par une autre personne ou avec les services et produits des donneurs de licence des fournisseurs de Services Tiers ou Logiciels Tiers. Votre utilisation des Logiciels Tiers et des Services Tiers est également régie par des conditions d'utilisation et règlements que vous pouvez consulter via notre site web.




.....  
**Avis :** la version originale du présent CLUF est l'anglais. En cas de divergences de traduction de la version originale, la signification anglaise des termes et conditions a préséance.

Droits d'auteur 2002-2010  
.....

# Politique de confidentialité

Durant l'inscription, il vous sera demandé de soumettre certaines informations à Acer. Veuillez consulter la politique de confidentialité d'Acer sur <http://www.acer.com> ou votre site Web Acer local.

 XT9 et le logo XT9 sont des marques commerciales de Nuance Communications, Inc. ou ses filiales aux États-Unis d'Amérique et/ou dans d'autres pays.

# Table des matières

---

## Contrat de Licence Utilisateur Final

### Présentation de votre Smartphone

Caractéristiques et fonctions .....	6
Inscription du produit .....	6

### Configuration

Contenu de la boîte .....	7
Présentation de votre Smartphone .....	7
Installer une carte SIM ou microSD .....	9
Installer ou retirer la batterie .....	9

### Utiliser votre smartphone

Activer une nouvelle carte SIM .....	12
Allumer l'appareil pour la première fois .....	12
Verrouiller votre Smartphone .....	12
Utiliser l'écran tactile .....	13
Le clavier de l'écran .....	13
Écran d'accueil .....	16

### Gérer les contacts

Gérer vos contacts .....	20
--------------------------	----

### Effectuer des appels

Avant d'effectuer un appel .....	22
Effectuer un appel .....	22
L'écran d'appel vocal .....	24
Terminer un appel .....	24
Options d'appel à l'écran .....	24

### Messagerie

Créer un nouveau message .....	26
Répondre à un message .....	27
Messages MMS .....	27

### Aller en ligne

Naviguer sur Internet .....	29
Configurer votre messagerie Google .....	30
Composer un message électronique .....	30
Configurer le courrier électronique .....	31
Applications en ligne .....	31
Utiliser votre Smartphone comme un modem .....	33

### Utiliser l'appareil photo

Icônes et indicateurs de l'appareil photo .....	35
Prendre une photo .....	35
Enregistrer une vidéo .....	36
Afficher les photos et vidéos .....	37

### Paramètres avancés

Paramètres Acer .....	38
Mettre votre Smartphone en mode Avion .....	38

Paramètres du téléphone .....	40
Connexion à un ordinateur .....	40
Lecture multimédia .....	41
Réinitialiser votre Smartphone .....	44
<b>Accessoires et astuces</b>	
Utiliser le casque .....	46
Utiliser un casque Bluetooth .....	46
Insérer une carte microSD .....	46
<b>Annexes</b>	
FAQ et dépannage .....	47
Autres sources d'aide .....	48
Avertissements et mises en garde .....	48
Appels d'urgence .....	51
Informations de déchet et de recyclage .....	52
Entretien de votre Smartphone .....	52
Caractéristiques techniques .....	53
Informations réglementaires .....	55
<b>Index</b>	

# Présentation de votre Smartphone

---

## Caractéristiques et fonctions

Votre nouveau Smartphone offre des fonctionnalités multimédia et de divertissement de premier plan, faciles d'accès. Vous pouvez :

- Consulter votre courrier électronique même en déplacement.
- Connectez-vous à Internet à haute vitesse, via HSDPA (7,2 Mb/s), HSUPA (2 Mb/s) ou Wi-Fi.
- Restez en contact avec vos amis via votre liste de contacts et les applications de réseau social.

## Inscription du produit

Lors de la première utilisation de votre produit, il est recommandé de l'enregistrer immédiatement. Cela vous donne accès à des avantages utiles, comme :

- Un service plus rapide de la part de nos représentants.
- Une adhésion à la communauté Acer : des promotions et la participation aux enquêtes auprès des consommateurs
- Les dernières nouvelles d'Acer

Dépêchez-vous et inscrivez-vous, car d'autres avantages vous attendent !

## Comment s'inscrire

Pour enregistrer votre produit Acer, veuillez visiter [mobile.acer.com/](http://mobile.acer.com/). Cliquez sur **Enregistrement** et suivez simplement les instructions. Vous pouvez également vous inscrire directement depuis votre Smartphone en appuyant sur l'icône **Inscription sur Acer**.

Une fois votre demande d'inscription reçue, nous vous enverrons un email de confirmation avec les données importantes que vous devrez conserver précieusement.



# Configuration

---


## Contenu de la boîte

Votre nouveau Smartphone est livré dans une boîte de protection. Ouvrez soigneusement la boîte et déballez les composants. Si un des composants suivants manque ou est endommagé, contactez immédiatement le revendeur :

- Acer beTouch E400 Smartphone
- Batterie
- Guide rapide
- CD d'accompagnement
- Câble USB
- Adaptateur secteur
- Casque

## Présentation de votre Smartphone

### Vues

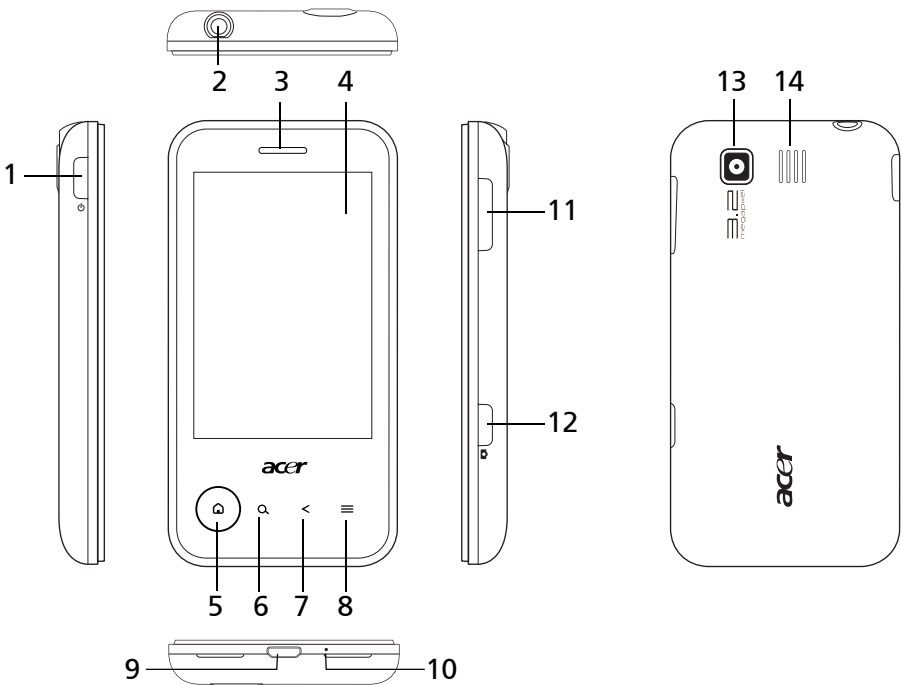

No.	Élément	Description
1	Bouton Marche/Arrêt	Appuyez et maintenez enfoncée la touche pendant plus de 3 secondes pour éteindre ou allumer le Smartphone. Appuyez dessus pour allumer/éteindre l'écran ou passer en mode veille.
2	Prise de casque 3,5 mm	Permet de brancher le casque.
3	Haut-parleur du téléphone	Approprié pour une utilisation standard du téléphone.
4	Écran tactile	Écran tactile 480 x 320 pixels pour afficher les données, le contenu du téléphone et saisir des informations.
5	Touche Accueil	Permet de revenir à l'écran Accueil ; appuyez et maintenez enfoncée la touche pour afficher les dernières applications utilisées.
6	Touche Rechercher	Permet d'ouvrir la zone Recherche rapide.
7	Touche Précédent	Permet de revenir au menu précédent.
8	Touche Menu	Ouvre le menu des options.
9	Connecteur micro USB	Permet de brancher le chargeur/câble USB.
10	Microphone	Microphone interne.
11	Touches de contrôle du volume	Permet d'augmenter ou de diminuer le volume du système/de la sonnerie. Appuyez pour sortir du mode veille.
12	Bouton Appareil photo	Active l'appareil photo ou prend une photo. Appuyez pour sortir du mode veille.
13	Appareil photo	Un appareil photo 3,2 mégapixels pour prendre des photos et des vidéos haute résolution.
14	Haut-parleur mains-libres	Sortie sonore de votre Smartphone ; adaptée pour une utilisation mains-libres.

## Anneau Accueil




La touche Accueil est entourée d'un anneau coloré qui fournit les notifications et indique l'état de l'alimentation.

Couleur	État	Description
Blanc	Fixe (8 secondes)	Le périphérique est en cours de réveil.
	Clignote	Nouvel événement (appel manqué, nouveau message, messagerie vocale, etc.)
Rouge	Fixe	La batterie est en cours de chargement.
	Clignote	Le niveau de charge de la batterie est faible.
	Clignote deux fois	Le niveau de charge de la batterie est extrêmement faible. Chargez le smartphone pendant au moins dix minutes avant de l'utiliser.
Vert	Fixe	La batterie est entièrement chargée.

# Installer une carte SIM ou microSD

Pour pouvoir profiter pleinement de toutes les fonctions de votre Smartphone, vous devez installer une carte SIM et une carte microSD. Les logements des cartes sont situés en bas du compartiment de la batterie.

1. Éteignez le téléphone en appuyant et maintenant le bouton d'alimentation.
2. Ouvrez le couvercle et retirez la batterie comme décrit dans « Retirer la batterie » à la page 10.
3. Insérez la carte SIM ou microSD comme illustré.
4. Remettez la batterie et le couvercle en place.

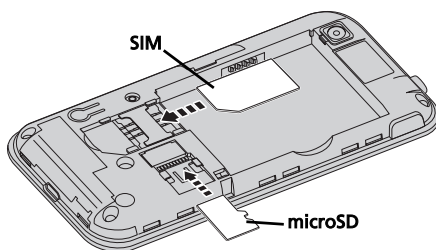

.....  
**Note :** Assurez-vous que la carte microSD est insérée entièrement dans le logement de carte.  
.....




.....  
**Attention :** Éteignez votre smartphone et retirez la batterie avant d'installer ou de retirer la carte SIM ou la carte microSD. Vous risquez d'endommager la carte ou votre smartphone si vous ne retirez pas préalablement la batterie.  
.....

# Installer ou retirer la batterie


Votre Smartphone utilise une batterie interchangeable pour fournir l'alimentation. Elle est emballée séparément de votre Smartphone et doit être installée et chargée avant d'utiliser le Smartphone.

## Installer la batterie


Insérez votre ongle dans la découpe entre le couvercle du compartiment batterie et le téléphone. Détachez le couvercle et enlevez le couvercle de la batterie.

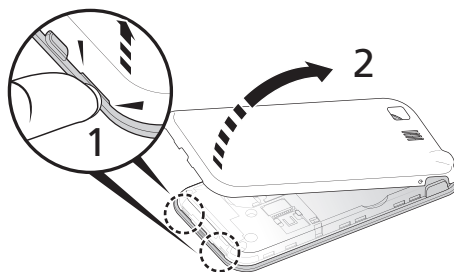

Placez la batterie dans son compartiment, alignez les connexions de la batterie avec celles sur le côté du compartiment.

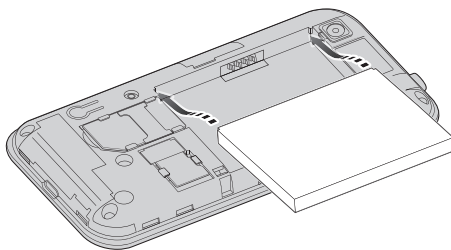

Insérez les onglets du haut du couvercle du compartiment de la batterie dans les logements du téléphone. Appuyez doucement sur le bas du couvercle jusqu'à ce les clips latéraux s'enclenchent.

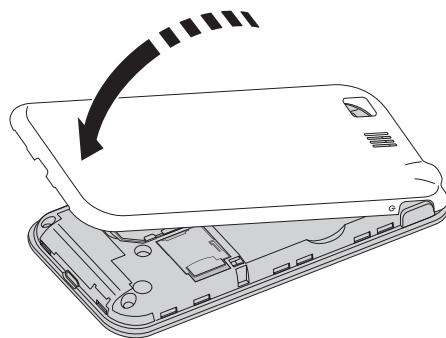

.....  
**ATTENTION : RISQUE D'EXPLOSION SI LA BATTERIE EST REMPLACÉE PAR UNE D'UN TYPE NON ADAPTÉ.**  
**METTEZ LES PILES USAGÉES AU REBUT EN RESPECTANT LES INSTRUCTIONS.**  
.....

## Charger la batterie


Lors de la première utilisation, vous devez charger votre Smartphone pendant huit heures. Ensuite, vous pouvez le charger chaque jour pour recharger la batterie au maximum de sa capacité.

Connectez le cordon de l'adaptateur secteur au connecteur micro USB de votre Smartphone.

## Retirer la batterie

Ouvrez le compartiment de la batterie comme indiqué dans « **Installer la batterie** » à la page 9. Retirez la batterie du compartiment en utilisant le clip sur le dessus de la batterie.

Remettez le couvercle du compartiment batterie en place comme décrit ci-dessus.

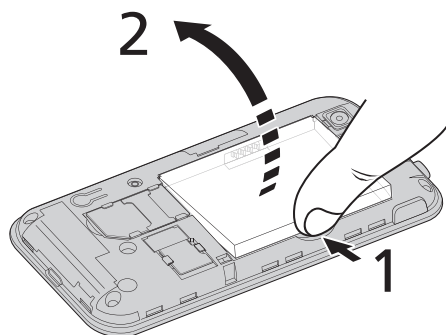

## Verrou de la carte SIM

Votre Smartphone peut être muni d'une fonction de verrou de la carte SIM, c.-à-d. que vous ne pourrez utiliser que la carte SIM fournie par votre opérateur.

Pour annuler le verrou de la carte SIM, contactez votre opérateur.

# Utiliser votre smartphone

---

## Activer une nouvelle carte SIM

Si vous utilisez votre carte SIM pour la première fois, elle aura besoin d'être activée. Contactez l'opérateur de votre réseau pour plus de détails sur ceci.

## Entrer votre code PIN

Lorsque vous installez une carte SIM la première fois, il peut être nécessaire d'entrer un code PIN en utilisant le clavier numérique à l'écran.



.....  
**Important** : Suivant vos réglages, il peut vous être demandé d'entrer votre code PIN à chaque fois que vous activez la fonction du téléphone.  
.....

## Allumer l'appareil pour la première fois

Pour allumer votre Smartphone la première fois, appuyez pendant plusieurs secondes sur la touche d'alimentation jusqu'à ce que l'écran s'allume. Il vous sera demandé de configurer certains paramètres avant de pouvoir utiliser Smartphone.

Pour démarrer, appuyez et sélectionnez votre langue, puis appuyez sur le logo android vert sur l'écran suivant. Suivez le reste des instructions lorsqu'elles sont affichées.


## Se connecter à ou créer un compte Google.

Si vous avez accès à Internet, votre Smartphone vous permet de synchroniser les informations avec un compte Google.

Au cours du processus de démarrage, vous pouvez de créer ou vous connecter à votre compte, qui sera utilisé pour synchroniser votre liste de contacts, votre messagerie, l'agenda et autres informations. Si vous ne possédez pas encore l'accès Internet, ou que vous ne voulez pas utiliser cette fonction, appuyez sur Ignorer.

## Verrouiller votre Smartphone

Si vous n'allez pas utiliser votre smartphone pendant un moment, appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation pour verrouiller l'accès. Cela économise l'énergie et assure que votre Smartphone n'utilise pas un service de manière non intentionnelle. Votre Smartphone se verrouillera automatiquement s'il n'est pas utilisé pendant deux minutes. Pour modifier ce délai, appuyez sur **Menu > Paramètres > Son et écran > Délai d'extinction de l'écran**.

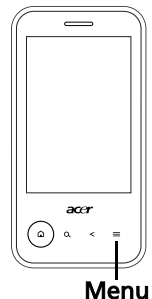


# Réveiller votre Smartphone

Si l'écran est éteint et que le Smartphone ne réagit pas à un appui sur l'écran ou les boutons du panneau avant, il se peut qu'il ait été verrouillé ou qu'il soit en mode veille.

Pour réveiller votre smartphone, appuyez sur une touche quelconque au bord du périphérique (c-à-d, alimentation, volume ou appareil photo). Votre Smartphone affiche l'écran verrouillé. Faites glisser l'icône du cadenas à droite pour accéder à l'écran d'accueil.

Par mesure de sécurité supplémentaire, vous pouvez définir un schéma de déverrouillage, un ensemble de points qui doivent être appuyés dans le bon ordre pour accéder au téléphone. Ouvrez l'onglet Applications ou appuyez sur **Menu Paramètres > Sécurité et localisation > Créer un schéma de déverrouillage**.

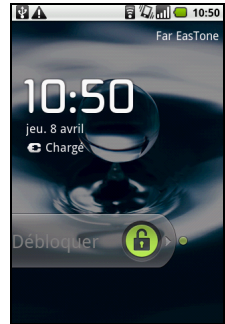

## Utiliser l'écran tactile

Votre Smartphone utilise un écran tactile pour sélectionner les éléments et entrer les informations. Utilisez votre doigt pour appuyer sur l'écran.

**Appuyer** : Touchez l'écran une fois pour ouvrir les éléments et sélectionner les options.

**Glisser** : Maintenez votre doigt sur l'écran et faites-le glisser sur l'écran pour sélectionner du texte ou des images.

**Appuyer et maintenir** : Appuyez et maintenez sur un élément pour afficher une liste d'actions disponibles pour cet élément. Appuyez sur l'action que vous voulez exécuter dans le menu contextuel qui s'affiche.

**Défiler** : Pour défiler vers le haut et le bas de l'écran, faites glisser votre doigt vers le haut ou le bas de l'écran dans la direction vers laquelle vous voulez défiler.

## Le clavier de l'écran

Lorsque vous appuyez sur une zone de saisie du texte, un clavier à l'écran s'affiche. Appuyez simplement sur les touches pour saisir le texte. Si un clavier plus grand est requis, tournez votre Smartphone à 90 degrés vers la gauche pour utiliser le mode paysage.

La disposition du clavier varie légèrement, selon l'application et les informations requises.



## Changer le mode de saisie de texte

Pour changer le mode de saisie, appuyez et maintenez sur une zone de texte, puis sélectionnez **Mode de saisie**. Cela ouvrera un menu qui liste les modes de saisie de texte disponibles sur votre téléphone. Appuyez sur votre mode de saisie préféré. Généralement, deux options sont disponibles : **Saisie de texte XT9** et **Clavier Android**. Une troisième option, **Mode de saisie Penpower** peut être disponible dans certaines régions du monde.


### Predictive text

Les deux options Saisie de texte XT9 et Clavier Android présentent un clavier avec texte prédictif. Lorsque vous tapez les lettres du mot, une sélection s'affiche au-dessus du clavier qui continue la séquence des lettres tapées, ou s'en rapproche étroitement, compte tenu des erreurs possibles. La liste des mots change après chaque appui de touche. Si le mot requis est affiché, vous pouvez appuyer dessus pour l'insérer dans le texte.

### Saisie de texte XT9

Le clavier Saisie de texte XT9 possède diverses fonctionnalités qui vous aident à entrer le texte correct.

Appuyez sur la touche **?123** pour voir les chiffres et les caractères spéciaux, puis sur la touche **Alt** pour en voir davantage. Appuyez et maintenez enfoncée la touche pour sélectionner d'autres caractères, tels que des lettres accentuées.

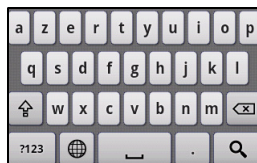

Les touches supplémentaires varient selon le type de texte saisi. Par exemple, une touche pour ajouter une émoticône est disponible lors de la saisie d'un message. Comme les autres touches, appuyez et maintenez enfoncée pour d'autres options.

Une touche pour modifier la langue utilisée pour le dictionnaire et le clavier est également disponible.



Maintenez la touche **?123** enfoncée et sélectionnez **Paramètres de la saisie de texte XT9**, ou à partir de l'écran d'Accueil, appuyez sur **Menu > Paramètres > Langue et clavier > Saisie de texte XT9**, pour activer ou désactiver :



Fonction	Description
Langues	Définit les langues qui seront disponibles.
Dispositions du clavier	Sélectionnez la disposition du clavier que vous préférez. Trois dispositions sont disponibles : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Clavier : Un clavier AZERTY (ou spécifique à la langue) complet.</li> <li>• Clavier réduit : Deux lettres sont disponibles sur chaque touche. Les options du texte prédictif affichent les mots possibles à partir de la combinaison de touches sélectionnées.</li> <li>• Clavier du téléphone : Trois lettres ou plus sont disponibles sur chaque touche. Les options du texte prédictif affichent les mots possibles à partir de la combinaison de touches sélectionnées.</li> </ul>
Préférences	Modifiez vos préférences de saisie de texte ; par exemple, la correction de saisie ou la vibration lors de la pression d'une touche.

## Clavier Android

Le clavier Android standard a diverses fonctionnalités qui vous aident à entrer le texte correct.

Appuyez sur la touche **?123** pour voir les chiffres et les caractères spéciaux, puis sur la touche **Alt** pour en voir davantage. Appuyez et maintenez enfoncée la touche pour sélectionner d'autres caractères, tels que des lettres accentuées.



Les touches supplémentaires varient selon le type de texte saisi. Par exemple, une touche pour ajouter une émoticône est disponible lors de la saisie d'un message. Comme les autres touches, appuyez et maintenez enfoncée pour d'autres options.

Maintenez la touche **?123** enfoncée et sélectionnez **Paramètres du clavier android**, ou à partir de l'écran d'Accueil, appuyez sur **Menu > Paramètres > Langue et clavier > Clavier android**, pour activer ou désactiver :

Fonction	Description
Corrections rapides	Corrigent les erreurs de saisie fréquentes.
Afficher les suggestions	Affiche les mots suggérés pendant la saisie.
Auto-compléter	Insère le mot suggéré à chaque fois que vous appuyez sur un espace ou un point de ponctuation.

# Mode de saisie Penpower

*Disponible uniquement dans certaines régions du monde.*


Ce mode permet de dessiner des lettres et des caractères à l'écran, un à la fois.

Dessinez le caractère dans le rectangle qui s'affiche à l'écran. Après un bref délai, une sélection des caractères sera proposée au-dessous de la zone de saisie. Appuyez sur un caractère pour l'entrer dans le texte.

Dessinez une lettre dans le rectangle **Abc** pour limiter les caractères proposés à l'alphabet, ou dans le rectangle **12#** pour les limiter aux symboles chiffres ou texte.

Appuyez sur le symbole cercle ou triangle pour développer la zone de saisie afin qu'elle occupe tout l'écran. Appuyez sur les touches **Abc** ou **12#** pour afficher le clavier.

Appuyez de manière continue sur le symbole paramètres et sélectionnez **Paramètres du Mode de Saisie**, ou à partir de l'écran d'Accueil, appuyez sur **Menu > Paramètres > Langue et clavier > Mode de saisie Penpower**, pour accéder aux paramètres de ce mode de saisie.

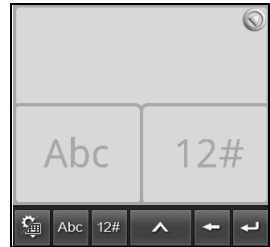


## Écran d'accueil

Une fois le premier processus de démarrage terminé, votre Smartphone affiche l'écran d'accueil. Cet écran vous permet un accès rapide à de nombreuses fonctions de votre téléphone fréquemment utilisées grâce aux icônes.

L'écran d'accueil présente déjà des icônes et widgets utiles. Le widget Recherche figure en haut de l'écran, et une sélection des icônes au milieu.

En bas de l'écran se trouve l'onglet **Applications** qui liste toutes les applications que vous avez installées. Faites glisser l'onglet en haut de l'écran, ou appuyez sur l'onglet pour ouvrir le menu Applications. Appuyez sur une icône pour ouvrir l'application.

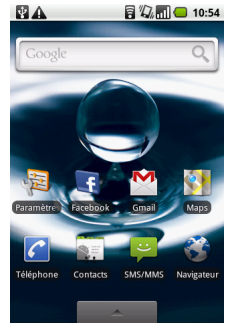

## Multitâche

Vous pouvez ouvrir plusieurs applications en même temps. Pour ouvrir une nouvelle application, appuyez le bouton **Accueil** pour retourner à l'écran d'accueil, puis démarrez la nouvelle application.

Pour afficher vos applications actives, appuyez et maintenez sur le bouton **Accueil**. Puis appuyez sur une icône pour accéder à l'application.



**Astuce :** Pour prolonger l'autonomie de la batterie, il est préférable de fermer une application lorsque vous avez fini de l'utiliser. Faites cela en appuyant sur la touche **Menu** et en sélectionnant **Quitter** (si disponible).

## L'écran d'accueil étendu

L'écran d'accueil s'étend des deux côtés de l'écran, vous donnant plus de place pour ajouter des icônes, widgets ou fonctionnalités. Pour afficher les écrans d'accueil supplémentaires, faites glisser l'écran vers la gauche ou vers la droite. Un total de 5 pages est disponible, 2 à gauche et 2 à droite. Pour modifier ou ajouter des widgets sur l'un des écrans, consultez la rubrique « **Personnaliser l'écran d'accueil** » à la page 18.








## Zone de notification

La Zone de notification se trouve en haut de l'écran.



Cette zone contient diverses icônes pour vous informer de l'état de votre téléphone. La gauche de la Zone de notification affiche des icônes d'événements qui indiquent un nouvel événement (comme un nouveau message). Les icônes sur le côté droit de l'écran indiquent l'état de connectivité et de la batterie. Faites glisser la **Zone de notification** vers le bas de l'écran, ou appuyez sur la zone, pour afficher plus d'informations sur les nouveaux événements.

Icône	Description
	Indique que le niveau du stockage est bas. Supprimez des programmes ou des fichiers pour augmenter le stockage disponible.
	Carte SD retirée.
	Force du signal de réseau sans fil.
	Mode vibreur activé.
	Carte SIM non installée/non valide.
	Appel manqué.
	Message nouveau/non lu.

icône	Description
	3G connecté : Vous pouvez effectuer un appel.
	Connecté à un réseau 2G : Vous pouvez effectuer un appel.
	Mode Avion : Connectivité sans fil déconnectée. Veuillez désactiver le mode avion avant d'effectuer un appel.
	Appel entrant ou appel actif.
	Batterie en charge.

## Personnaliser l'écran d'accueil

Vous pouvez personnaliser votre écran d'accueil en ajoutant ou supprimant les icônes, raccourcis ou widgets ou en changeant le fond d'écran.

### Ajouter ou supprimer des icônes

Vous pouvez définir des icônes pour les applications installées sur l'écran d'accueil. Appuyez et maintenez sur une icône sur l'onglet Applications pour la copier sur l'écran d'accueil. Pour supprimer une icône de l'écran d'accueil, appuyez et maintenez appuyé sur l'icône, puis faites glisser vers l'onglet corbeille qui apparaît en bas de l'écran.

### Ajouter ou supprimer des raccourcis ou widgets

Pour ajouter des raccourcis ou widgets, appuyez et maintenez appuyé n'importe où sur l'écran d'Accueil ou appuyez sur **Menu > Ajouter**, pour ouvrir le Menu **Ajouter à l'écran d'accueil**.


#### Raccourcis

Appuyez sur **Raccourcis** pour ouvrir une liste liens rapides vers les applications et paramètres que vous pouvez ajouter à l'écran d'accueil.




#### Widgets

Appuyez sur **Widgets** pour ouvrir une liste de petites applications que vous pouvez ajouter votre écran d'accueil. Les widgets affichent des informations utiles et contiennent des contrôles simples pour certaines applications.

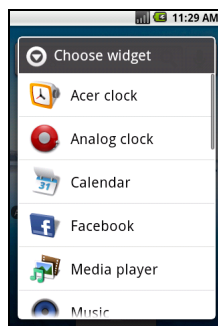


## Dossiers

Vous pouvez également ajouter des dossiers à votre écran d'accueil. Des dossiers prédéfinis sont disponibles ou vous pouvez ajouter un **Nouveau dossier**. Il sera placé sur votre écran d'accueil et appelé 'Dossier'. Pour modifier le nom, appuyez sur le dossier pour l'ouvrir, puis appuyez et maintenez enfoncée la barre de nom en haut de la fenêtre de dossiers. Ceci ouvre une boîte de dialogue qui permet de renommer le dossier.

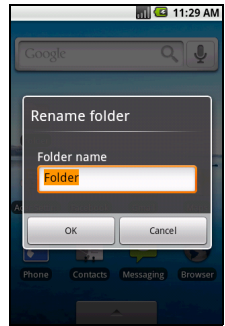

## Supprimer un élément de l'écran d'accueil

Pour supprimer un Raccourci, un Widget ou un dossier, appuyez et maintenez appuyé l'élément jusqu'à ce qu'il soit sélectionné, puis faites-le glisser vers la corbeille au bas de l'écran.

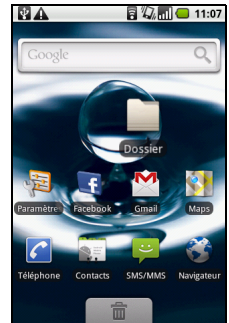

# Gérer les contacts

## Gérer vos contacts

Votre Smartphone possède un répertoire vous permettant d'enregistrer les contacts soit sur la mémoire interne, soit sur votre carte SIM.

Appuyez sur **Contacts** depuis l'écran d'Accueil ou sur l'onglet **Contacts** depuis l'application Téléphone pour afficher vos contacts.

Si vous n'avez pas de contact stockés sur votre téléphone, vous pouvez importer les contacts de votre compte Google, ajouter un nouveau contact ou importer des contacts SIM. Appuyez la touche **Menu** pour ouvrir le menu des options.



Icône	Description
	Ajoutez un nouveau contact.
	Recherchez un contact.


## Ajouter contact

Appuyez sur **Ajouter un contact** pour ajouter un nouveau contact. Il vous sera demandé si vous souhaitez créer un contact du téléphone, de Google ou SIM.

Pour créer un contact, il vous sera demandé d'entrer les informations suivantes du contact :

- Prénom et nom de famille.
- Numéros de téléphone.
- Adresses de messagerie.
- Adresses IM.
- Adresses postales.
- Organisations.

Pour affecter une image à votre contact, appuyez sur la silhouette et sélectionnez une image dans la galerie d'images de votre smartphone (sélectionnez **Galerie** si demandé). Vous pouvez également prendre une nouvelle photo : Appuyez sur **Galerie**, puis sur l'icône appareil photo situé dans le coin de l'écran.

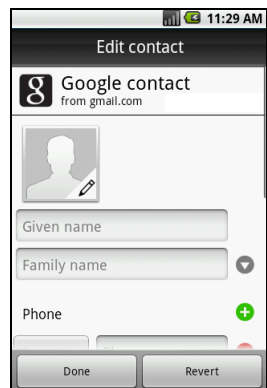

**Astuce** : Configurez le numéro de téléphone pour qu'il corresponde au type de réseau car ceci permet de déterminer certaines fonctions, c-à-d, certaines applications reconnaissent uniquement les numéros 'Mobile' car elles exigent un réseau mobile.



.....  
**Astuce** : Vous pouvez également créer un contact à partir d'un appel reçu ou effectué, reportez-vous à « **Enregistrer un numéro appelé dans les contacts** » à la page 23.  
.....

## Ouvrir un contact

Pour voir les informations d'un contact, appuyez sur son nom. Ensuite, pour ajouter le contact à votre liste de favoris, appuyez sur l'étoile en regard du nom de contact.

## Favoris

Vous pouvez accéder rapidement à vos contacts favoris en les ajoutant à l'onglet Favoris. Tout d'abord, ouvrez le contact, puis appuyez sur l'étoile située à côté du nom du contact. Appuyez sur l'onglet **Favoris** pour afficher vos contacts favoris.



## Modifier un contact

Tout d'abord, ouvrez le contact que vous voulez modifier, puis appuyez sur **Menu** puis sur **Modifier le contact** pour ajouter ou modifier des informations. Appuyez sur le signe plus vert pour ajouter une entrée ; puis saisissez l'information dans la nouvelle fenêtre texte. Vous pouvez saisir plusieurs informations pour chaque catégorie, par exemple plusieurs numéros de téléphone ou plusieurs adresses.

Appuyez sur **Menu** puis sur **Options** pour définir les entrées spéciales de votre smartphone.

- Affectez le contact à un ou plusieurs groupes.
- Configurez une sonnerie pour les appels reçus à partir du contact.
- Envoyez les appels de ce contact directement vers votre messagerie vocale.

Appuyez sur **Terminé** pour sauvegarder les modifications, ou sur **Annuler** pour les annuler.

## Modifier un contact sur votre ordinateur

Si vous avez synchronisé votre compte et vos contacts Google, vous pouvez utiliser votre ordinateur pour accéder à votre liste de contacts et la modifier. Ouvrez le navigateur Internet sur votre ordinateur et allez à **mail.google.com**. Connectez-vous à votre compte et cliquez sur **Contacts**. Sélectionnez et modifiez les contacts dans la liste. Lors de la prochaine synchronisation de votre smartphone avec votre ordinateur, ces modifications seront également appliquées à la liste de contacts de votre smartphone.






.....  
**Avertissement** : Sauvegardez vos contacts avant d'effectuer des modifications. Pour ce faire, allez dans l'onglet **Contacts** : Appuyez sur **Menu** et sélectionnez **Importer/Exporter**. Il est possible ensuite d'exporter votre liste de contacts dans la carte SD de votre smartphone.  
.....

# Effectuer des appels



Ce chapitre vous montre comment effectuer des appels téléphoniques, et les différentes options qui s'offrent à vous pour votre appel.


## Avant d'effectuer un appel

Vérifiez que la fonction téléphone est activée avant d'effectuer un appel. Vous pouvez confirmer l'état du téléphone avec l'icône sur le côté droit de la Zone de notification.

icône	Description
	Connecté à un réseau 3G : Vous pouvez effectuer un appel.
	Connecté à un réseau 2G : Vous pouvez effectuer un appel.
	Mode Avion : Toutes les modes de connexion sans fil sont déconnectés (Wifi, Bluetooth, 2G et 3G). Veuillez désactiver le mode avion avant d'effectuer un appel.

## Effectuer un appel

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur **Tel.** ou ouvrez **Tel.** dans le menu Applications pour ouvrir le clavier numérique à l'écran.
2. Entrez le numéro que vous souhaitez appeler.
3. Appuyez sur  pour effectuer l'appel.
4. Pour terminer l'appel, appuyez sur . Si nécessaire, appuyez d'abord sur n'importe quel bouton pour activer l'écran.

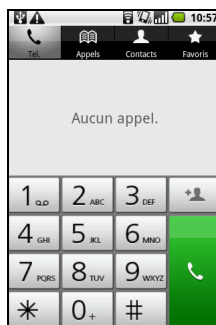

## Composer un numéro international

Lorsque vous appelez des numéros internationaux, il n'est pas nécessaire d'entrer le préfixe d'appel international ('00' etc.) avant l'indicatif du pays. Appuyez et maintenez sur **0+** sur le clavier numérique à l'écran jusqu'à ce que **+** apparaisse à l'écran.



**Avertissement :** Les tarifs des appels internationaux varient en fonction du pays que vous appelez et de votre opérateur. Nous vous recommandons de vérifier les tarifs auprès de votre opérateur, pour éviter des factures excessives. Si vous utilisez votre Smartphone à l'étranger, des frais d'itinérance s'appliqueront également. Consultez votre opérateur pour les frais d'itinérance dans le pays que vous allez visiter avant de partir.

## Recherche intelligente

La recherche intelligente vous permet de retrouver rapidement un contact à partir du clavier. Au fur et à mesure que vous saisissez un numéro, la liste des contacts correspondants s'affiche au-dessus du clavier.




Au lieu de saisir un numéro, vous pouvez saisir un nom en utilisant les lettres du texte prédictif (2 pour 'a', 'b' ou 'c' ; 3 pour 'd', 'e' ou 'f' ; etc.). Si la combinaison de lettres correspond au nom d'un contact, celui-ci s'affiche.

Si le contact que vous recherchez est affiché, il vous suffit d'appuyer sur l'icône vert d'appel situé à côté du nom du contact pour l'appeler.

## Appeler un numéro depuis les Appels

Votre historique des appels peut être affiché en appuyant sur l'onglet **Appels**. Il affiche les appels récents reçus, composés et manqués.

Pour rappeler n'importe quel numéro dans l'historique d'appels, appuyez sur  en regard de l'entrée du journal. Vous pouvez également appuyer et maintenir le numéro pour ouvrir un menu avec d'autres options : **Appelez <le numéro>** ; **Afficher le contact** ; **Modifier le numéro avant d'effectuer l'appel** ; **Envoyer un SMS** ; **Ajouter aux contacts** ou **Supprimer du journal d'appels**.

## Enregistrer un numéro appelé dans les contacts

Vous pouvez enregistrer un numéro que vous avez appelé dans vos contacts pour une utilisation ultérieure.

1. Appuyez sur l'onglet **Contacts** dans l'application Téléphone ou sur **Contacts** depuis l'écran d'Accueil pour afficher vos contacts.
2. Sélectionnez le numéro dans l'onglet **Appels** et appuyez sur **Ajouter aux contacts**.
3. Appuyez sur **Créer un nouveau contact** et sélectionnez comment terminer l'action. Veuillez vous reporter à « **Ajouter contact** » à la page 20.

## Appeler l'un de vos contacts

1. Appuyez sur l'onglet **Contacts** dans l'application Téléphone ou sur **Contacts** depuis l'écran d'Accueil pour afficher vos contacts.
2. Appuyez sur un contact. Une boîte de dialogue s'ouvre vous demandant si vous souhaitez appeler le contact ou envoyer un message au contact.

## Numérotation Rapide

Vous pouvez assigner un contact à un numéro de Numérotation Rapide du clavier. Ouvrez l'onglet **Téléphone**, puis appuyez et maintenez appuyé un des numéros 2 à 9 (1 est réservé au service de messagerie vocale).


Sélectionnez **OK**, puis sélectionnez un contact dans la liste. Si le contact comporte plus d'un numéro de téléphone, choisissez le numéro à utiliser.

Si un contact est déjà affecté à une touche numérique, une petite image s'affiche pour vous le rappeler. Appuyez sur une touche et maintenez-la appuyée pour effectuer une numérotation rapide.

Pour modifier les affectations des touches de la numérotation rapide, appuyez sur **Menu** et sélectionnez **Numérotation rapide**. Appuyez sur un élément pour modifier ou supprimer l'affectation d'un contact.

## Répondre à ou refuser un appel


Lorsque vous avez un appel entrant, le numéro ou le nom du contact s'affiche à l'écran. Pour accepter ou refuser l'appel, faites glisser le bouton approprié sur l'écran.

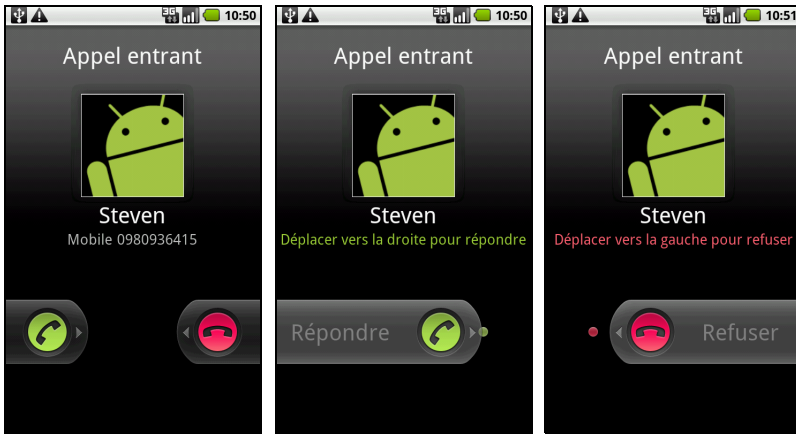


## L'écran d'appel vocal

Une fois le numéro composé, l'écran d'appel apparaît et affiche le numéro/contact auquel vous parlez, la durée de l'appel et les options d'appel (Bluetooth, Muet et Haut-parleur).

## Terminer un appel

Pour terminer l'appel, appuyez sur . Si nécessaire, appuyez d'abord sur n'importe quel bouton pour activer l'écran.

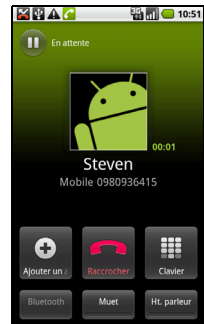


## Options d'appel à l'écran

### Utiliser le haut-parleur du téléphone

La fonction de haut parleur vous permet d'appeler sans avoir besoin de tenir votre Smartphone. Cette fonction mains-libres est particulièrement utile pour effectuer d'autres actions pendant l'appel.

Pour activer le haut-parleur, appuyez sur **Ht. parleur**. Appuyez à nouveau sur **Ht. parleur** pour désactiver le haut-parleur.

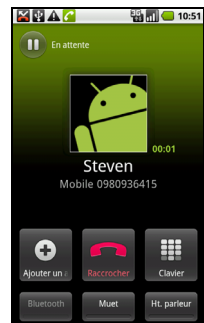

## Désactiver le son d'un appel

Pour couper le son d'un appel, appuyez sur **Muet** dans l'écran d'appel vocal pour désactiver le microphone. Appuyez sur **Muet** à nouveau pour réactiver le microphone.

## Conférences téléphoniques


Si vous avez un appel en attente et un en ligne, vous pouvez combiner les deux appels pour faire une conférence téléphonique.

Lorsque le premier appel est établi, appuyez sur **Ajouter un appel** pour ajouter le second appel. Appuyez sur **Fusionner les appels** pour commencer la conférence téléphonique.



Appuyez sur **Gérer** pour séparer la conférence téléphonique ou terminer un des appels.

## Afficher les appels manqués

Les appels manqués sont affichés par l'Anneau Accueil et dans la zone de Notification avec l'icône .

Vous pouvez visualiser rapidement les appels manqués dans la zone de Notification.

1. Ouvrez la liste des notifications en faisant glisser la Zone de notification vers le bas pour afficher les détails des appels manqués.
2. Sélectionnez l'appel dans la liste et appuyez sur **Rappeler** ou **Appeler le Contact** pour rappeler l'auteur de l'appel manqué.

Vous pouvez enregistrer les numéros de téléphones dans vos Contacts depuis les Appels. Veuillez consulter « **Ajouter contact** » à la page 20 pour plus de détails.

# Messagerie

Ce chapitre montre comment faire pour configurer et utiliser les fonctions de SMS et MMS de votre Smartphone.

Les messages SMS et MMS sont accessibles à partir de la messagerie. La messagerie organise automatiquement les messages reçus et envoyés en fils.

Pour accéder à la messagerie, appuyez sur **Messagerie** sur l'écran d'accueil.


## Créer un nouveau message

Vous pouvez utiliser votre téléphone pour composer des messages SMS et MMS.

Appuyez sur **Nouveau message** pour composer un nouveau message.



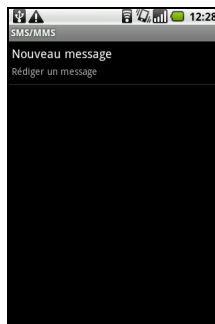




Entrez le numéro de téléphone ou nom du destinataire dans le champ **À**. Les contacts suggérés seront affichés dans une liste déroulante en dessous du champ de texte. Pour sélectionner un contact a suggéré, appuyez sur le nom du contact.

Une fois entré le destinataire, entrez votre message dans la zone de texte marquée **Saisissez votre message**.



**Remarque :** Un SMS est généralement limité à 160 caractères. S'il dépasse cette valeur, il sera envoyé comme plusieurs messages liés. La plupart des téléphones rejoindront automatiquement les messages liés pour présenter au destinataire un long message unique, cependant, certains téléphones plus anciens n'ont pas cette capacité.

Appuyez le bouton **Menu** pour voir quelles options sont disponibles lorsque vous créez un nouveau message. Les options varient selon le statut du message.







Icône	Description
	Convertissez le SMS en MMS, ce qui permet d'ajouter un objet au message.
	Affichez tous les fils actuellement sur votre téléphone.
	Convertissez le SMS en MMS, ce qui permet de joindre un fichier au message.
	Ouvrez le clavier du téléphone pour appeler le destinataire.
	Abandonnez le message.
	Insérez une émoticône dans le texte de votre message.
	Envoyez le message.

# Répondre à un message

Quand un nouveau SMS arrive, une icône de message apparaît dans la zone de Notification et l'Anneau Accueil clignote.

Appuyez sur **Messagerie** sur l'écran d'accueil pour afficher la liste des messages ou développer la Zone de notification pour voir un résumé du message. Appuyez sur le résumé pour ouvrir la liste des messages.

Pour répondre à un message SMS ou MMS, ouvrez le message dans la liste des messages. Entrez votre texte dans la zone de texte marquée **Saisissez votre message**. Appuyez la touche **Menu** pour voir les options disponibles.

Icône	Description
	Convertissez le SMS en MMS, ce qui permet d'ajouter un objet au message.
	Convertissez le SMS en MMS, ce qui permet de joindre un fichier au message.
	Ouvrez Appeler pour appeler le destinataire.
	Supprimez le fil.
	Insérez une émoticône dans le texte de votre message.
	Envoyez le message.

## Messages MMS

Les messages MMS sont similaires aux messages SMS mais vous permettent d'inclure en plus des fichiers multimédia comme des photos, des sons ou des clips vidéo. Chaque message MMS peut avoir une taille jusqu'à 300Ko.



**Remarque** : Vous devez configurer un profil MMS avant de pouvoir envoyer des messages MMS. Normalement, votre Smartphone configurera le profil pour vous en fonction des informations récupérées de votre opérateur.



**Astuce** : Demandez à votre opérateur de fournir les informations nécessaires si vous devez configurer manuellement le profil MMS.

## Recevoir des messages MMS


Lorsqu'un nouveau message MMS est reçu, une icône de message apparaît en haut de l'écran et un message de notification est affiché.

1. Ouvrez la messagerie pour afficher un résumé du message.
2. Appuyez sur **Télécharger** pour télécharger le contenu du message.

! **Remarque** : Les téléchargements peuvent prendre longtemps selon la qualité de votre connexion. Si vous répondez ou ouvrez une autre application, le téléchargement sera interrompu.

🔑 **Important** : Vous pouvez être facturé pour le téléchargement du contenu du message, particulièrement si vous êtes en itinérance. Veuillez contactez votre opérateur si vous avez des questions.

3. Appuyez sur le message pour afficher le contenu.
4. Appuyez le bouton Menu et appuyez sur **Répondre** pour répondre au message. La fenêtre du message s'affichera. Les réponses en texte simple seront envoyées sous forme de messages SMS. Si vous souhaitez joindre un fichier, appuyez le bouton Menu et appuyez sur **Pièce jointe**. Un menu d'options sera présenté.
5. Quand vous avez fini de composer le message, appuyez le bouton Menu et appuyez sur **Envoyer**.

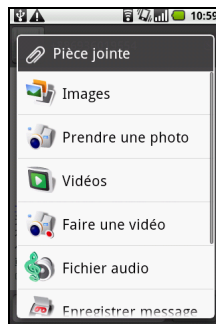

# Aller en ligne


---

## Naviguer sur Internet

Afin de naviguer sur Internet avec votre Smartphone, vous devez être connecté à un réseau de données ou sans fil.

## Utiliser le navigateur

Appuyez sur **Navigateur** sur l'écran d'accueil pour commencer à naviguer. Pour ouvrir un nouveau site Web, appuyez sur la zone d'adresse en haut de la page. Entrez l'adresse de la page Web en utilisant le clavier et appuyez sur **Aller**.

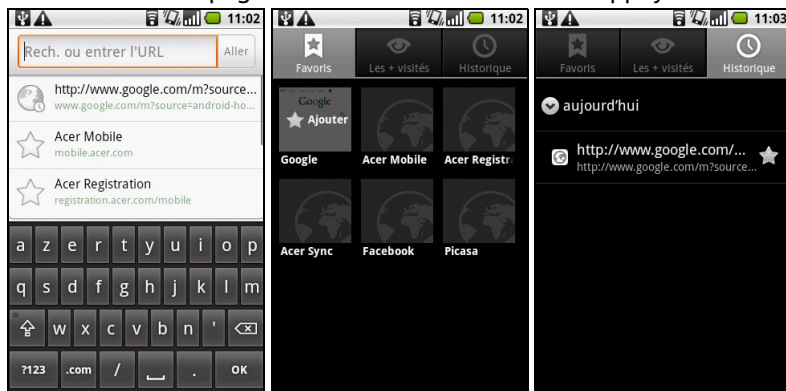


Vous pouvez ouvrir plusieurs pages. Quand une page est ouverte, appuyez la touche Menu et appuyez sur **Nouvelle fenêtre** dans le menu qui s'ouvre. Appuyez sur **Fenêtre** pour afficher toutes les fenêtres qui sont ouvertes.

Vous pouvez effectuer un zoom avant ou arrière des pages en utilisant les boutons de zoom qui apparaissent quand vous appuyez sur l'écran. Appuyez deux fois pour effectuer un zoom avant sur la zone de l'écran, appuyez à nouveau deux fois pour effectuer un zoom arrière et voir toute la page. Appuyez et maintenez un élément sur une page pour ouvrir un menu contextuel.

## Recherche vocale

Vous pouvez faire une recherche sur Internet avec votre voix. Ouvrez **Recherche vocale** dans l'onglet Applications.

Lorsque le message « Parler maintenant » s'affiche, formulez votre requête clairement dans le microphone. Vous verrez bientôt les résultats de la recherche.

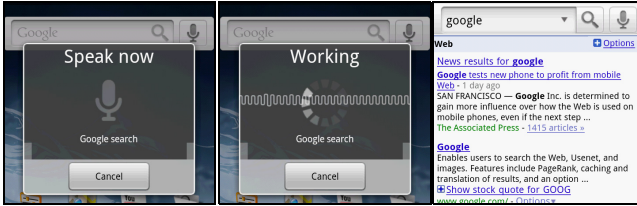

**Remarque** : La Recherche vocale n'est disponible que dans certaines régions du monde et ne fonctionne qu'en anglais.

## Configurer votre messagerie Google

1. Assurez-vous que votre Smartphone est connecté à une connexion de données ou Wifi.
2. Depuis l'écran d'Accueil, appuyez sur **Gmail**.

Si vous n'avez pas entré votre adresse de compte Gmail et votre mot de passe lorsque vous avez démarré votre téléphone pour la première fois, suivez les instructions à l'écran.

## Composer un message électronique


1. Assurez-vous que votre Smartphone est connecté à une connexion de données ou Wifi.
2. Depuis l'écran d'Accueil, appuyez sur **Gmail**.
3. Appuyez sur la touche **Menu**, puis appuyez sur **Composer**.
4. Entrez les adresses de messagerie des destinataires, l'objet et le message.
5. Quand vous avez fini de composer votre message, appuyez sur **Envoyer**.



# Configurer le courrier électronique

Votre Smartphone vous permet d'accéder à votre courrier électronique sur la plupart des messageries professionnelles ou des fournisseurs d'accès internet. La plupart des FAI peuvent être configurés en deux étapes. Appuyez sur l'onglet Applications puis sur **E-mail** pour commencer à configurer l'accès à votre courrier électronique.

Si nécessaire, entrez votre adresse de message, puis appuyez sur **Config. manuelle** pour entrer les paramètres manuellement. Appuyez sur **Suivant** pour terminer le processus de configuration.

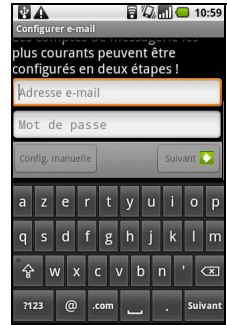

La fonction de boîte de réception combinée de votre Smartphone permet de consulter les messages électroniques de plusieurs comptes dans une seule boîte de réception.



.....  
**Remarque** : Pour accéder au courrier électronique depuis un compte de messagerie Google, vous devez utiliser l'application Gmail.  
.....

## Applications en ligne

Votre Smartphone contient de nombreuses applications qui sont installées à l'usine.



.....  
**Remarque** : Les applications installées peuvent varier selon votre région.  
.....

Ces applications peuvent comprendre :

- **Acer Sync** : Synchroniser vos données entre votre smartphone, votre ordinateur et les serveurs de Google.
- **Facebook** : Accédez à votre profil Facebook et suivez l'actualité de vos amis.
- **Maps** : Obtenez un itinéraire facile à suivre avec Google Maps.
- **YouTube** : Visionnez des clips vidéo sur YouTube.

## Android Market



.....  
**Remarque** : Android Market peut ne pas être disponibles dans tous les pays et toutes les régions.  
.....




.....  
**Remarque** : Vous devez avoir un compte Google configuré et actif sur votre téléphone avant de pouvoir utiliser Android Market.  
.....

Appuyez sur **Market** depuis l'onglet Applications pour ouvrir Android Market. Ici, vous pouvez obtenir divers programmes additionnels et applications pour améliorer les fonctionnalités de votre Smartphone. Lorsque vous accédez à Android Market pour la première fois, vous devrez lire et accepter les Termes de service.

Vous pouvez parcourir Android Market par catégorie ou appuyez sur l'icône de recherche pour rechercher une application spécifique.

Lorsque vous avez sélectionné une application, appuyez sur le bouton **Installer** pour télécharger et installer l'application. Il vous sera indiqué quels sont les services sur votre téléphone auxquels l'application a accès. Appuyez sur **OK** pour continuer l'installation.

Vous pouvez consulter la progression du téléchargement dans la Zone de notification.

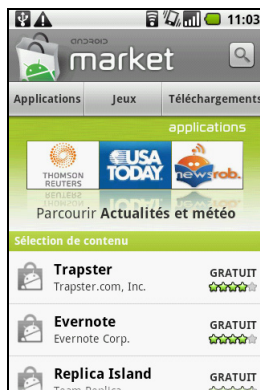

**Important** : Certaines applications peuvent exiger un paiement avant que vous puissiez les télécharger. Vous aurez besoin d'un compte Google Checkout pour payer pour ces applications.

## Désinstaller les applications téléchargées

Une fois une application téléchargée et installée, vous pouvez désinstaller l'application en appuyant sur **Paramètres** depuis l'onglet Applications. Sélectionnez **Applications** > **Gérer les applications**. Appuyez sur l'application que vous voulez désinstaller, appuyez sur **Désinstaller** et confirmez la désinstallation.

## urFooz

urFooz est un avatar portable qui permet de partager des informations via vos réseaux sociaux favoris, blogs, etc.

Organisez facilement vos favoris Web, tels que des photos, des vidéos, des signets, etc. avec un ID urFooz. urFooz fournit :

- Une identité pour toutes vos activités en ligne ;
- Un avatar qui représente votre identité « virtuelle », et ;
- Une connexion unique pour tous vos favoris Web.

Pour démarrer urFooz, ouvrez le menu Application et appuyez sur **urFooz**.

Des outils supplémentaires sur le site Internet urFooz permettent de modifier et de gérer votre ou vos avatars Fooz, de créer de nouveaux avatars et de la partager sur Facebook, MySpace, des blogs, etc. Allez sur [www.urfooz.com](http://www.urfooz.com).





.....  
**Remarque** : urFooz, Fooz Avatars, Fooz Creator, Fooz Card et Fooz World sont des marques commerciales ou des marques déposées de Fuhu, Inc. aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.  
.....

## Utiliser votre Smartphone comme un modem

Lorsqu'il est connecté à votre PC, votre Smartphone peut être utilisé comme un modem via une connexion GPRS ou 3G.

Quand vous insérez votre carte SIM, votre téléphone se configurera automatiquement pour utiliser le service GPRS/3G/EDGE de votre opérateur.



.....  
**Important** : Certains opérateurs et pays ne permettent pas l'utilisation d'un Smartphone comme Modem sur HSDPA. Veuillez consulter votre opérateur avant d'essayer de le faire.  
.....

## Configurer le modem sur votre PC

Effectuez les opérations suivantes :

1. Allez sur **mobile.acer.com** et téléchargez les pilotes de votre smartphone.
2. Installez les pilotes de votre smartphone sur votre ordinateur.
3. Connectez votre smartphone sur votre PC avec le câble USB.
4. Dans l'écran **Accueil** de votre smartphone, appuyez sur **Paramètres Acer** et activez le **Partage Internet**.
5. Vous pouvez maintenant vous connecter à Internet sur votre PC.
6. Une fois terminé, appuyez sur **Paramètres Acer** et désactivez le **Partage Internet**.



.....  
**Remarque** : En cas d'échec de la connexion, veuillez essayer de redémarrer votre Smartphone et de le reconnecter à votre PC, puis recommencez l'installation.  
.....



.....  
**Remarque** : Les mises à jour sont disponibles sur le site Web Acer.  
Visitez **mobile.acer.com**.  
.....

## Créer un nouveau point d'accès

Quand vous devez ajouter une nouvelle connexion GPRS/3G/EDGE sur votre téléphone, obtenez le nom du point d'accès et les paramètres (y compris le nom d'utilisateur et le mot de passe si nécessaire) de votre opérateur.

1. Appuyez sur la touche **Menu**, puis appuyez sur **Paramètres > Sans fil et réseaux > Réseaux mobiles > Noms des points d'accès**.
2. Appuyez la touche **Menu** et appuyez sur **Nouvel APN**.
3. Entrez les paramètres de l'APN. Appuyez sur un élément pour l'ajuster.
4. Quand vous avez fini, appuyez le bouton Menu et appuyez sur **Enregistrer**.



.....  
**Important** : Certains opérateurs et pays ne permettent pas l'utilisation d'un Smartphone comme Modem sur HSDPA. Veuillez consulter votre opérateur avant d'essayer de le faire.  
.....

# Utiliser l'appareil photo

Votre Smartphone dispose d'un appareil photo numérique 3,2 mégapixels montée à l'arrière. Cette section vous expliquera les étapes à suivre pour prendre des photos et des vidéos avec votre Smartphone.






**Remarque :** Une carte microSD doit être insérée dans le logement microSD avant de pouvoir utiliser l'appareil photo.

Pour activer l'appareil photo, appuyez sur le bouton correspondant ou appuyez sur l'onglet Applications > **Appareil photo**.

## Icônes et indicateurs de l'appareil photo



Dans la fenêtre Appareil photo, les icônes de gauche indiquent le mode que vous utilisez.

Icône	Description
	Basculez dans le mode appareil photo pour prendre une photo.
	Basculez en mode caméscope pour enregistrer la vidéo.
	Ouvre la Galerie.

Utilisez le curseur de zoom en bas de l'écran pour régler le zoom numérique.

## Prendre une photo

1. Assurez-vous d'avoir ajusté les paramètres décrits ci-dessous.
2. Cadrez votre sujet et stabilisez votre Smartphone.
3. Effectuez un zoom avant ou arrière si nécessaire.
4. Appuyez sur le bouton de l'appareil photo pour prendre la photo.

Pour modifier les réglages, appuyez sur la touche **Menu**. Les options du menu dans le mode appareil photo sont :

Icône	Description
	Permet de définir la résolution de la photo.
	Permet de régler l'équilibre des blancs.
	Modifie la luminosité de l'écran.
	Ajoute un délai avant la prise de la photo.
	Permet l'accès à des réglages supplémentaires : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Effet de couleur.</li> <li>• Durée de visualisation.</li> <li>• ISO.</li> <li>• Qualité JPEG.</li> <li>• Exposition automatique.</li> <li>• Géomarquage.</li> <li>• Suppression des bandes.</li> <li>• Réinitialisation sur les réglages par défaut.</li> </ul>

## Enregistrer une vidéo

Activez le mode caméscope en appuyant sur l'icône Vidéo dans le menu Appareil photo, ou appuyez sur l'onglet Applications > **Caméscope**.

1. Assurez-vous d'avoir ajusté les paramètres décrits ci-dessus.
2. Cadrez votre sujet et stabilisez votre Smartphone.
3. Effectuez un zoom avant ou arrière si nécessaire.
4. Appuyez sur le bouton de l'appareil photo pour commencer l'enregistrement.
5. Appuyez à nouveau sur le bouton de l'appareil photo pour arrêter l'enregistrement.

Pour modifier les réglages, appuyez sur le bouton Menu. Les options du menu dans le mode caméscope sont :

Icône	Description
	Permet de définir la résolution des vidéos.
	permet de régler l'équilibre des blancs.
	Permet l'accès à des réglages supplémentaires : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Suppression des bandes.</li> <li>• Format vidéo.</li> <li>• Réinitialisation sur les réglages par défaut.</li> </ul>

## Formats compatibles


Les formats de fichiers suivants sont pris en charge :

Type	Formats
Photos	JPEG
Vidéo	MPEG-4, H.263

# Afficher les photos et vidéos

Lorsque vous prenez une photo ou une vidéo, celle-ci sera automatiquement enregistrée.

Une fois que vous avez pris une photo ou une vidéo, vous pouvez la voir dans la

galerie en appuyant sur . Vous pouvez également appuyer sur l'onglet Applications et appuyer sur **Galerie**. Dans la Galerie, vous pouvez partager directement le fichier via **Gmail**, **Messagerie**, **YouTube** ou comme **message Roadsync**.




.....  
**Remarque** : Les options de partage peuvent varier selon le type de fichier.  
.....


# Paramètres avancés

## Paramètres Acer

Paramètres Acer est un emplacement tout-en-un pratique pour régler les paramètres les plus couramment utilisés sur votre téléphone. Ouvrez l'onglet Applications et appuyez sur **Paramètres Acer**, ou appuyez sur **Paramètres Acer** sur l'écran d'accueil.

Depuis cet écran, vous pouvez activer ou désactiver Wi-Fi et Bluetooth ou modifier leurs paramètres en appuyant sur .

Vous pouvez également définir vos options de **Partage Internet**, vos **Paramètres réseaux**, la **Sonnerie**, la **Luminosité** de l'écran ou le **Délai d'extinction de l'écran**.

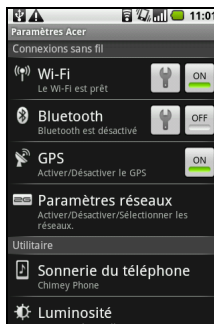

**Important** : Si votre téléphone est en Mode avion, les options pour désactiver Wi-Fi et Bluetooth seront désactivées. Veuillez consulter « **Mettre votre Smartphone en mode Avion** » à la **page 38** pour des instructions sur l'activation et la désactivation du Mode avion.

## Mettre votre Smartphone en mode Avion


Vous pouvez accéder au mode Avion (appeler aussi mode vol) pour désactiver les fonctions de téléphone, Bluetooth et le réseau local sans fil, et utiliser le Smartphone comme un appareil portable seulement pendant le vol. Vérifiez auprès de votre compagnie aérienne pour vous assurer que ceci est permis.

Éteignez votre Smartphone pendant l'atterrissage et le décollage car ceci peut interférer avec les systèmes de navigation électronique.

## Activer ou désactiver le mode Avion


1. Appuyez pendant plusieurs secondes sur la touche d'alimentation jusqu'à l'affichage du menu des options.
2. Appuyez sur **Mode Avion** pour l'activer ou le désactiver.

Vous pouvez également appuyez sur **Menu**, puis sur **Paramètres > Sans fil et réseaux** et sélectionnez le **Mode Avion**.

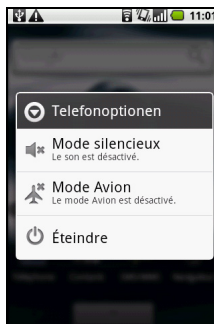





**Remarque** : Quand le mode avion est activé, l'icône  sera affichée dans la Zone de notification.

## Activer ou désactiver des connexions

Appuyez sur **Paramètres Acer** dans l'écran d'Accueil, ou appuyez sur **Menu**, puis sur **Paramètres > Sans fil et réseaux** pour gérer vos paramètres de connexion.



**Important** : Si votre téléphone est en Mode avion, l'option pour désactiver Bluetooth sera désactivée. Veuillez consulter « **Mettre votre Smartphone en mode Avion** » à la **page 38** pour des instructions sur l'activation et la désactivation du Mode avion.

## Param réseau téléph.

Appuyez sur **Paramètres Acer**, puis sur **Param réseau téléph.** pour ajuster vos paramètres réseau. Vous pouvez activer ou désactiver la connexion des données lors de l'itinérance. Limitez la connexion aux réseaux 2G uniquement, indiquez un opérateur réseau et définissez les noms de points d'accès. Veuillez vous reporter à « **Sélectionner un réseau** » à la **page 39**.

## Son et affichage

Pour modifier les réglages de votre téléphone, appuyez sur **Paramètres Acer** dans l'écran d'Accueil, ou appuyez sur la touche **Menu**, puis sur **Paramètres > Son et écran**.

Paramétrez le volume de la sonnerie, le type de sonnerie, la fonction vibration et le comportement de l'écran avec les réglages disponibles dans cette section.

## Sélectionner un réseau

Votre téléphone détectera automatiquement votre opérateur et vos paramètres réseau quand vous insérerez une nouvelle carte SIM. Cependant, vous pouvez souhaiter sélectionner manuellement un réseau. Cela peut être une bonne idée en itinérance.



**Astuce** : Lorsque vous êtes en voyage, sélectionner manuellement un réseau peut aider à réduire vos frais d'itinérance. Vérifiez auprès de votre opérateur local pour le réseau offrant les tarifs les plus compétitifs à votre destination.

1. Appuyez sur **Paramètres Acer** dans l'écran d'Accueil, puis sur **Param réseau Téléph. > Opérateurs réseaux**, ou appuyez sur **Menu** puis **Paramètres > Sans fil et réseaux > Réseaux mobiles > Opérateurs réseaux**.
2. Votre téléphone recherchera les réseaux disponibles.
3. Sélectionnez votre réseau préféré dans la liste générée. Votre téléphone essaiera de s'inscrire sur le réseau sélectionné.

4. Appuyez sur **Sélectionner automatiquement** pour connecter au réseau disponible avec le signal le plus puissant. Cela peut conduire votre téléphone à sauter d'un réseau à un autre lorsque vous vous déplacez.



.....  
**Note** : Contactez votre opérateur si vous avez des problèmes pour obtenir les numéros des centres de messagerie vocale et de message texte.  
.....

## Ajuster les paramètres Bluetooth

Vous pouvez utiliser Bluetooth pour échanger des informations entre votre Smartphone et d'autres appareils mobiles.

### Connexions Bluetooth

Appuyez sur **Paramètres Acer** dans l'écran d'Accueil, ou appuyez sur **Menu**, puis sur **Paramètres > Sans fil et réseaux**.

Ici, vous pouvez activer ou désactiver Bluetooth, et le configurer en donnant un nom à votre appareil et en déterminant sa visibilité/invisibilité. Appuyez sur **Rechercher des appareils** pour rechercher tous les appareils disponibles.

Pour vous connecter à un appareil, appuyez sur l'appareil dans la liste des appareils disponibles. Vous pouvez être invité à entrer un code PIN sur les deux appareils pour établir la connexion.

## Paramètres du téléphone

La plupart des paramètres du téléphone seront automatiquement configurés par votre Smartphone lorsque vous insérez une carte SIM. L'appareil communiquera avec votre fournisseur de services et obtiendra automatiquement tous les paramètres nécessaires, comme le nom du réseau et les numéros des centres de messagerie vocale et de message texte.

Vous pouvez également afficher et modifier ces paramètres manuellement via l'écran Paramètres du téléphone.

Ouvrez l'onglet Applications et appuyez sur **Paramètres > Paramètres d'appel**.

## Connexion à un ordinateur

Vous pouvez connecter votre téléphone à un PC en utilisant le câble USB fourni. Branchez le câble de synchronisation USB sur la prise micro-USB de votre Smartphone. Branchez le connecteur USB client sur un port USB de votre ordinateur.

Faites glisser vers le bas la barre de Notifications et appuyez sur **USB connecté**, puis **Monter**.

## Synchroniser votre calendrier

Vous pouvez synchroniser le calendrier sur votre téléphone avec votre agenda Google. Appuyez sur **Agenda** depuis l'onglet Applications pour connecter à votre agenda Google et synchroniser les rendez-vous.

# Lecture multimédia

Votre Smartphone est équipé d'une multitude de programmes que vous pouvez utiliser pour apprécier les contenus multimédia.

## nemoPlayer

Ouvrez **nemoPlayer** depuis l'onglet Applications pour lire le contenu multimédia stocké sur votre téléphone.

nemoPlayer permet d'écouter la musique, d'afficher les clips vidéo et les images dans les formats suivants.

Type	Formats
Lecture audio	MP3, AAC, AMR, WMA
Sonnerie	MP3, MIDI, WAVE, WMA
Enregistrement vidéo	MPEG-4, H.263 (3GPP et MPEG-4)
Lecture vidéo	MPEG-4, H.263 (3GPP et MPEG-4), H.264, WMV

## Spinlets

Spinlets vous donne accès à vos musiques, à vos films et à vos émissions télévisées favoris. Récupérez vos musiques, photos et vidéos favorites sur votre téléphone mobile et partagez vos Spinlets favoris sur des réseaux sociaux, sites Web, etc.



.....  
**Note** : Certains contenus peuvent ne pas être disponibles dans certains pays.  
.....

## Lancement de Spinlets


Pour lancer l'application Spinlets, appuyez sur **Spinlets** dans l'onglet des applications.

## Navigation dans la galerie de Spinlets

Vous pouvez trier ou rechercher vos contenus multimédias par albums ou par genres.

### Navigation dans les albums

Après ouverture de Spinlets, une sélection d'albums s'affiche. Parcourez cet écran en faisant glisser horizontalement le doigt (à gauche ou à droite), et sélectionnez un album en appuyant dessus.

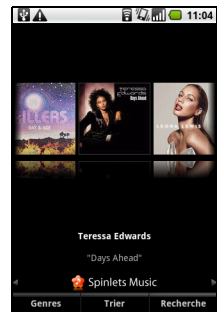

## Navigation dans les genres

Pour naviguer dans la galerie par genre, appuyez sur le bouton **Genres** dans le coin inférieur gauche de l'écran. Un nouvel écran s'affiche avec une liste des différents genres. Appuyez sur le genre que vous souhaitez afficher.

## Trier

Pour trier les Spinlets par nom, notes ou contenu le plus récent, sélectionnez le bouton Trier en bas de l'écran.

## Rechercher

Pour rechercher un nom spécifique dans la galerie, sélectionnez le bouton Rechercher dans le coin inférieur droit de l'écran. Saisissez le nom d'un artiste dans la zone de recherche et trouvez des correspondances possibles.

## Exploration des widgets de Spinlets

Lorsque vous sélectionnez un album, vous pouvez voir un Spinlet.

Pour lire la chanson sélectionnée, sélectionnez le bouton rouge de **lecture**.

Pour lire des chansons de votre choix, sélectionnez l'onglet Musique et choisissez les chansons que vous souhaitez entendre.

Pour afficher des photos d'artiste, sélectionnez l'onglet Photos.




Pour visiter les réseaux sociaux et sites Web des artistes, sélectionnez les icônes situées en bas de l'écran.

## Partage de vos Spinlets

Vous pouvez partager votre Spinlets favoris de deux manières.

Pour publier le Spinlet en cours de visualisation sur vos réseaux sociaux, blogs ou autres sites Web, appuyez sur **Share It** (Partager) en haut à droite du Spinlet. Sélectionnez Post it (Publier) et appuyez sur l'icône du site de réseau social ou du blog sur lequel vous souhaitez publier le widget. Connectez-vous au compte de votre réseau social ou à votre page de blog et suivez les étapes.

Une autre manière de partager des Spinlets consiste à les envoyer par courrier électronique. Sélectionnez **Share It** (Partager) dans le coin supérieur droit du Spinlet, sélectionnez Envoyer, et saisissez votre nom et l'adresse électronique de votre ami.

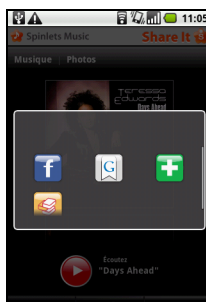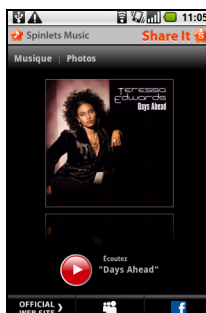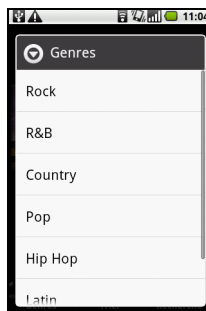



**Remarque** : Fuhu, Spinlets, Spinlet, urFouz, Fouz Avatars, Fouz Creator, Fouz Card et Fouz World sont des marques commerciales ou des marques déposées de Fuhu, Inc. aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

## Serveur média numérique

Votre téléphone peut faire fonction de serveur média numérique en utilisant la technologie UPnP. Cela signifie que vous pouvez l'utiliser pour envoyer du contenu multimédia vers d'autres appareils UPnP de divertissement à domicile qui sont connectés à un réseau personnel sans fil.

Pour configurer le serveur média, ouvrez l'onglet Applications et appuyez sur **Media Server**.

Vous devez activer **Partager contenu** avant de pouvoir utiliser le service.

Vous pouvez sélectionner de partager votre contenu **Vidéo**, **Photo** ou **Playlist** dans **Param. partage contenu**.



## Régler le volume

Réglez le volume de votre téléphone en utilisant les touches de réglage du volume latérales. Vous pouvez également définir le **Volume de la sonnerie** et le **Volume** en ouvrant l'onglet Applications et en allant à **Paramètres > Sons et affichage**.

## Régler la date et l'heure

Réglez la date et l'heure en ouvrant l'onglet Applications et en appuyant sur **Paramètres > Date et heure**.



**Astuce** : Si vous voyagez fréquemment ou vivez dans une région qui utilise l'heure d'été, activez **Automatique** dans ce menu. Cela permettra à votre Smartphone de définir la date et l'heure en fonction des informations reçues depuis le réseau.

## Régler les alarmes

Votre téléphone a trois alarmes prédéfinies par défaut. Pour modifier les paramètres d'alarme, appuyez sur **Réveil** dans l'onglet Applications. Vous pouvez :

- Activer ou désactiver l'alarme.
- Définir l'heure de l'alarme.
- Définir une sonnerie.
- Activer ou désactiver le vibreur.
- Définir les jours de répétition de l'alarme.
- Lui donner un libellé.

## Modifier les paramètres de langue et de clavier

Appuyez sur la touche **Menu**, puis sur **Paramètres > Langue et clavier** pour définir les préférences de langue, de zone géographique et de saisie au clavier.

## Gérer les applications



.....  
**Avertissement ! Assurez-vous de faire confiance à la source de tout programme que vous installez. Si vous n'êtes pas sûr de la source, n'installez pas le programme. Installer des programmes provenant de sources inconnues augmente le risque d'attaques de virus et le vol des données personnelles et privées.**  
.....

Vous pouvez supprimer les programmes installés sur votre Smartphone pour libérer de l'espace mémoire. Ouvrez l'onglet Applications et allez à **Paramètres > Applications**.

Ici vous pouvez permettre aux programmes de **Sources inconnues** d'être installés et **Gérer les applications**.



.....  
**Avertissement ! Vous ne devez supprimer des programmes si vous êtes familier avec le système d'exploitation Android.**  
.....

## Obtenir et installer des applications

Votre Smartphone utilise la plate-forme open source Android. Pour obtenir et installer des applications pour votre Smartphone, vous pouvez appuyer sur **Market** dans l'onglet Applications pour ouvrir Google marketplace.



.....  
**Remarque :** Cela nécessite un compte Gmail/Google.  
.....

## Activer le mode de compatibilité des prothèses auditives

Pour activer la compatibilité des prothèses auditives, ouvrez l'onglet Applications, appuyez sur **Paramètres > Paramètres d'appel > Paramètres avancés > Compatib. des prothèses auditives**.

## Réinitialiser votre Smartphone

Vous devrez peut-être réinitialiser votre Smartphone s'il ne fonctionne plus correctement lorsque vous appuyez sur des touches ou sur l'écran.

L'activation du bouton Réinitialiser entraîne un arrêt et un redémarrage du smartphone mais il n'efface pas les informations personnelles. Il se peut néanmoins que vous perdiez des données provenant d'applications ouvertes. Le bouton Réinitialiser est disponible sous le couvercle de batterie du smartphone, en regard du logement SIM.



.....  
**Remarque :** Avant de le réinitialiser, assurez-vous que votre smartphone n'est pas verrouillé. Appuyez sur n'importe quelle touche ou sur l'écran pour voir si le téléphone répond.  
.....

## Redémarrage complet

Un redémarrage restaurera votre Smartphone aux paramètres de l'usine.



.....  
**Avertissement !** Vous ne devez faire un redémarrage complet que lorsque les autres options n'ont pas marché pour restaurer votre Smartphone à un état fonctionnel.  
.....



.....  
**Avertissement !** Ceci effacera toutes vos informations personnelles, tous les contacts enregistrés sur votre Smartphone et tous les programmes qui ont été installés. Les informations de la carte mémoire microSD seront conservées.  
.....

Ouvrez **Paramètres** dans l'onglet Applications, puis appuyez sur **Confidentialité > Réinit. valeurs d'usine**, cliquez sur **Réinitialiser le téléphone** puis sur **Tout effacer** pour formater votre téléphone.

Si votre smartphone ne répond plus à des actions sur l'écran, il peut être nécessaire de le réinitialiser (procédure décrite ci-dessus).

# Accessoires et astuces

---

Ce chapitre montre comment utiliser des accessoires avec votre Smartphone, et contient des astuces pratiques pour vous aider à utiliser votre Smartphone.

## Utiliser le casque

Votre Smartphone est livré avec un casque avec microphone intégré pour une utilisation mains-libres pendant vos appels.

Pour utiliser le casque, branchez-le à la prise 3,5 mm du casque sur le téléphone.

Une fois que le casque est branché, tout le son est envoyé au casque, et les haut-parleurs sont désactivés.

- Pour répondre à un appel entrant, appuyez le bouton du microphone.
- Réglez le volume en utilisant les touches de réglage du volume sur le smartphone.
- Terminez l'appel en appuyant de nouveau le bouton.

## Utiliser un casque Bluetooth

La fonction Bluetooth de votre Smartphone le rend entièrement compatible avec tous les casques Bluetooth standards. Ceci vous permet d'utiliser l'appareil sans les mains lorsque vous faites des appels, sans aucun fil gênant.

## Insérer une carte microSD

Votre Smartphone possède un logement pour l'extension mémoire compatible avec une carte microSD, pour vous permettre d'augmenter la mémoire et la capacité de stockage.

Veillez consulter « **Installer une carte SIM ou microSD** » à la page 9 pour les instructions correctes sur l'installation d'une carte microSD.



## FAQ et dépannage

Cette section contient une liste des questions les plus fréquentes à propos de l'utilisation de votre Smartphone, et des réponses et des solutions simples à suivre.

Aspect	Question	Répondre
Audio	Pourquoi n'y a-t-il aucun son venant de cet appareil ?	<p>Si le casque est branché sur l'appareil, le haut parleur est automatiquement éteint. Débranchez le casque.</p> <p>Vérifiez que le volume de l'appareil n'est pas réglé sur muet.</p> <p>Vérifiez que le volume n'est pas réglé sur la valeur minimum.</p>
Fichiers multimédia	Pourquoi ne puis-je pas ouvrir mes fichiers photo ?	Les photos sont peut-être dans un format incompatible. Consultez « <b>Multimédia</b> » à la <b>page 53</b> pour plus d'informations.
	Pourquoi ne puis-je pas afficher mes fichiers vidéo ?	Les fichiers vidéo sont peut-être dans un format incompatible. Consultez « <b>Multimédia</b> » à la <b>page 53</b> pour plus d'informations.
	Pourquoi ne puis-je pas lire mes fichiers audio ?	Les fichiers audio sont peut-être dans un format incompatible. Consultez « <b>Multimédia</b> » à la <b>page 53</b> pour plus d'informations.
Informations du système et performance	Comment faire pour vérifier la version de SE de mon appareil ?	Appuyez sur <b>Menu &gt; Paramètres &gt; À propos du téléphone</b> pour consulter la version de SE (Kernel/numéro de version) et les informations du matériel et du logiciel.
Alimentation	Je n'arrive pas à allumer mon appareil.	La batterie est peut-être déchargée. Chargez la batterie de l'appareil. Consultez « <b>Charger la batterie</b> » à la <b>page 10</b> pour plus d'informations.
Chaleur	Le téléphone chauffe lors du chargement ou des appels de longue durée.	<p>Il est normal que le téléphone chauffe pendant le chargement. Quand le chargement est terminé, il retourne à sa température normale.</p> <p>Il est également normal que le téléphone chauffe pendant les longues périodes d'utilisation, telles que l'affichage d'une vidéo ou une longue conversation téléphonique.</p> <p>Tous les téléphones Acer sont testés en usine avant d'être livrés.</p>

# Autres sources d'aide

Pour des informations sur :	Référez-vous à :
Les programmes de votre Smartphone et d'autres programmes qui peuvent être installés sur votre Smartphone	Ce Guide d'utilisation, qui fournit une référence en ligne sur l'utilisation de votre téléphone portable.
Les dernières informations sur votre Smartphone	<a href="http://www.acer.com">www.acer.com</a> <a href="http://mobile.acer.com">mobile.acer.com</a>
Les demandes de service	<a href="http://www.acer.com/support/">www.acer.com/support/</a>

## Avertissements et mises en garde

- N'utilisez pas cet appareil près d'une source d'eau.
- Ne posez pas cet appareil sur un chariot, un support ou une table instable. S'il tombe par accident, il pourrait être sérieusement endommagé.
- Des fentes et ouvertures sont prévues pour la ventilation afin d'assurer un fonctionnement fiable de l'appareil vidéo et de le protéger d'une éventuelle surchauffe. Ces ouvertures ne doivent pas être obstruées ou couvertes. Ces ouvertures ne doivent jamais être bloquées, par exemple en posant l'appareil sur un lit, un canapé, un tapis ou toute autre surface similaire. Cet appareil ne doit pas être posé près ou sur un radiateur ou une source de chaleur, ou être encastré dans une installation sauf si une ventilation appropriée a été prévue.
- N'insérez jamais des objets dans les ouvertures du boîtier de l'appareil car ceux-ci pourraient toucher des points à haute tension ou créer un court-circuit et poser un risque d'incendie ou d'électrocution. Ne renversez jamais de liquide sur l'appareil.
- Pour réduire le risque de dommage interne et pour éviter que la batterie ne fuie, ne posez pas l'appareil sur un endroit sujet à des vibrations.
- N'utilisez jamais cet appareil lorsque vous faites du sport, des exercices ou dans des situations où il risquerait de trembler/d'être secoué, ce qui pourrait provoquer un court circuit ou des dommages et même un risque d'explosion de la batterie.

### ATTENTION lorsque vous écoutez de la musique

Pour protéger votre ouïe, respectez les consignes ci-dessous.

- Augmentez le son progressivement jusqu'à ce que vous puissiez l'entendre nettement et confortablement.
- N'augmentez pas le niveau du volume une fois que vos oreilles se sont adaptées au volume actuel.
- N'écoutez pas une musique à un niveau de volume important pendant une longue durée.
- N'augmentez pas le volume pour masquer le bruit environnant.
- Baissez le volume si vous ne pouvez pas entendre la personne près de vous.

### Informations sur la batterie

Cet appareil utilise une batterie au lithium polymère. Ne l'utilisez pas dans des endroits humides, mouillés et/ou corrosifs. Ne placez pas, ne stockez pas et ne laissez pas votre appareil près de ou dans une source de chaleur, un endroit à haute température,

en plein soleil, dans un four micro-ondes ou un endroit sous pression, et ne l'exposez pas à des températures de plus de 60 °C (140 °F). Si vous ne respectez pas ces mises en garde, la batterie pourrait avoir une fuite d'acide, devenir chaude, exploser ou s'enflammer et causer des blessures et/ou des dommages. Ne percez pas, n'ouvrez pas et ne démontez pas la batterie. Si la batterie fuit et si vous touchez par accident les fluides émis, rincez abondamment à l'eau claire et contactez immédiatement votre docteur. Pour des raisons de sécurité, et pour prolonger la durée de vie de la batterie, il ne sera pas possible de recharger la batterie lorsque la température ambiante est basse (moins de 0 °C/32 °F) ou haute (plus de 45 °C/113 °F).

Les performances optimales d'une nouvelle batterie ne peuvent être obtenues qu'à deux ou trois cycles de chargement et déchargement complet. La batterie peut être chargée et déchargée des centaines de fois, mais elle finira par s'user. Lorsque les durées de conversation et de veille sont beaucoup plus courtes que normalement, achetez une nouvelle batterie. Utilisez seulement des batteries approuvées par Acer, et chargez seulement votre batterie avec un chargeur approuvé par Acer et conçu pour cet appareil.

Débranchez le chargeur de la prise de courant et de l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé. Ne laissez pas une batterie complètement chargée connectée à l'adaptateur secteur, car une surcharge peut réduire sa durée de vie. Une batterie, lorsqu'elle n'est pas utilisée, se déchargera petit à petit. Si une batterie est complètement déchargée, l'indicateur de chargement qui s'affiche sur l'écran peut prendre plusieurs minutes avant d'apparaître, et aucun appel ne pourra être effectué pendant cette période.

N'utilisez cette batterie que pour le but auquel elle est destinée. N'utilisez jamais un chargeur ou une batterie endommagé.

Ne court-circuitez pas la batterie. Un court-circuit accidentel peut se produire lorsqu'un objet métallique comme une pièce ou un stylo touche directement la borne positive (+) et la borne négative (-) de la batterie. (Ceux-ci ressemblent à des morceaux de métal sur la batterie). Ceci peut se produire, par exemple, lorsque vous transportez une batterie de recharge dans votre poche ou porte-monnaie. Un court-circuit des bornes peut endommager la batterie et/ou l'objet utilisé.

La capacité et la durée de la batterie peuvent être réduites si celle-ci est laissée dans des endroits chauds ou froids, par exemple dans une voiture fermée en hiver ou en été. Essayez toujours de garder la batterie entre 15 °C et 25 °C (59 °F et 77 °F). Un appareil avec une batterie chaude ou froide peut ne pas marcher temporairement, même si la batterie est complètement chargée. Les performances de la batterie sont spécialement réduites dans des endroits où il gèle.

Ne jetez jamais des batteries dans un feu, elles peuvent exploser. Les batteries peuvent aussi exploser lorsqu'elles sont endommagées. Jetez les batteries conformément aux réglementations locales. Recyclez-les lorsque possible. Ne les jetez pas avec les déchets ménagers.

## Remplacer la batterie

Le Smartphone utilise une batterie au lithium. Remplacez la batterie par une batterie du même type que celle fournie avec votre appareil. Une batterie d'un autre type peut poser un risque d'incendie ou d'explosion.



**Avertissement ! Les batteries incorrectement manipulées risquent d'exploser. Vous ne devez jamais les démonter, ni les exposer au feu. Éloignez-les des enfants. Respectez la réglementation locale pour mettre au rebut les batteries usagées.**

# Consignes de sécurité complémentaires

Votre appareil ainsi que ses accessoires peuvent contenir de petites pièces. Gardez-les hors de portée des jeunes enfants.

## Conditions d'utilisation



**Avertissement ! Pour des raisons de sécurité, éteignez tous les périphériques de transmission fréquence radio ou sans fil lorsque vous utilisez votre Smartphone dans les conditions suivantes. Ces périphériques peuvent inclure, mais pas limités à : réseau Sans fil (WLAN), Bluetooth et/ou 3G.**

Rappelez-vous de respecter toutes les réglementations en vigueur dans votre région, et éteignez toujours votre appareil quand son utilisation est interdite ou quand il peut causer des interférences ou présenter un danger. Utilisez l'appareil uniquement dans ses positions de fonctionnement habituelles. Pour pouvoir transférer les fichiers de données ou les messages avec succès, cet appareil nécessite une connexion réseau de bonne qualité. Dans certains cas, le transfert des fichiers de données ou des messages risque d'être bloqué jusqu'à ce qu'une bonne connexion soit présente. Assurez-vous de bien respecter les instructions de distance de séparation jusqu'à ce que le transfert soit terminé. Les composants de cet appareil sont magnétiques. Les matériels métalliques peuvent être attirés par l'appareil et les personnes portant des prothèses auditives ne doivent pas tenir cet appareil à proximité des oreilles portant des prothèses auditives. Ne placez pas de cartes de crédit ou autres médias de stockage magnétiques à proximité de l'appareil car les données enregistrées dessus risquent d'être effacées.

## Appareils médicaux

L'utilisation de tout équipement de transmission fréquence radio, y compris les téléphones sans fil, risque d'interférer avec les fonctionnalités des appareils médicaux insuffisamment protégés. Consultez un médecin ou le constructeur des appareils médicaux pour déterminer s'ils sont suffisamment protégés contre l'énergie de fréquence radioélectrique externe ou si vous avez des questions. Éteignez votre appareil dans les établissements de soins médicaux en respectant toutes les réglementations affichées dans ces lieux qui vous imposent de le faire. Les hôpitaux ou les centres de soins médicaux peuvent utiliser des appareils pouvant être sensibles aux transmissions de fréquence radioélectrique externes.

**Les stimulateurs cardiaques.** Les fabricants de stimulateurs cardiaques conseillent de respecter une distance de séparation minimale de 15,3 cm (6 pouces) entre les appareils sans fil et un stimulateur cardiaque pour éviter des éventuelles interférences avec le stimulateur cardiaque. Ces recommandations sont le fruit de recherches et de recommandations menées par l'institut Wireless Technology Research. Les personnes portant un stimulateur cardiaque doivent respecter les consignes ci-dessous :

- Gardez toujours l'appareil à une distance plus de 15,3 cm (6 pouces) du stimulateur cardiaque.
- Ne transportez pas l'appareil près de votre stimulateur cardiaque lorsque l'appareil est mis sous tension. Si vous soupçonnez une interférence, éteignez votre appareil et déplacez-le.

**Prothèses auditives.** Certains appareils sans fil numériques peuvent interférer avec certaines prothèses auditives. Si des interférences se produisent, consultez votre fournisseur.

# Véhicules

Les signaux RF risquent d'influencer des systèmes électroniques mal installés ou insuffisamment protégés dans des véhicules à moteur comme le système d'injection électronique, le système de freinage avec antiblocage électronique, le système électronique de contrôle de la vitesse et le système de coussin de sécurité gonflable. Pour de plus amples informations, consultez le constructeur ou un représentant agréé de votre véhicule ou d'autres appareils ajoutés. Seul un personnel de dépannage qualifié est autorisé à réparer l'appareil ou à installer l'appareil dans un véhicule. Une installation inappropriée ou un dépannage incorrect pourrait être dangereux et risque d'invalider la garantie couvrant l'appareil. Vérifiez régulièrement que tous les équipements sans fil dans votre véhicule sont installés et fonctionnent correctement. Ne conservez pas et ne transportez pas de produits à base de matières liquides inflammables, de produits à base de vapeur ou de produits explosifs dans le même compartiment où vous rangez cet appareil, ses composants ou ses accessoires. En ce qui concerne les véhicules équipés d'airbags, notez bien que les airbags se gonflent avec une force très importante. Pour cette raison, ne placez aucun objet et n'installez aucun équipement sans fil portable par-dessus ou dans le rayon de fonctionnement des airbags. Si un appareil sans fil pour véhicule est installé incorrectement et si les airbags se déclenchent, de graves blessures peuvent se produire. Il est interdit d'utiliser votre appareil pendant le vol dans un avion. Éteignez votre appareil avant l'embarquement dans un avion. L'utilisation des appareils sans fil dans un avion peut être dangereuse pour le fonctionnement de l'avion, peut interrompre le réseau de téléphonie et peut être illégale.

## Environnements potentiellement explosifs

Éteignez votre appareil dans toutes les zones présentant une atmosphère potentiellement explosive et respectez tous les annonces et consignes. Les atmosphères potentiellement explosives se trouvent dans les zones où il est généralement conseillé d'arrêter le moteur de votre véhicule. Des étincelles pourraient créer des incendies ou des explosions et causer des blessures ou même entraîner la mort. Éteignez l'appareil dans les endroits à proximité des pompes à carburant dans les stations essence. Respectez les restrictions concernant l'utilisation des appareils fréquence radio dans les dépôts, les entrepôts et les zones de distribution de carburant, des usines de produits chimiques ou dans des endroits en cours d'opérations de dynamitage. Les zones potentiellement explosives sont normalement, mais pas toujours, bien marquées. Ces zones comprennent les cales des bateaux, les installations fixes pour stockage ou transfert des produits chimiques, les véhicules utilisant des gaz de pétrole liquéfiés (comme le propane ou le butane) et les zones dans lesquelles l'air contient des substances chimiques ou des particules comme des grains, de la poussière ou des poudres métalliques.

Respectez toutes les restrictions. N'utilisez pas l'appareil dans un endroit en cours de dynamitage.

## Appels d'urgence

**Important :** Les téléphones sans fil, y compris cet appareil, fonctionnent en émettant des signaux radio, des réseaux sans fil, des réseaux câblés ou des fonctions programmées par un utilisateur. De ce fait, une connexion dans toutes les situations ne peut pas être garantie. Vous ne devez jamais compter trop sur un appareil sans fil pour les communications importantes comme les urgences médicales.

Si certaines fonctions sont utilisées, vous devrez peut être éteindre ces fonctions avant de pouvoir passer un appel d'urgence. Consultez ce guide ou votre opérateur pour plus d'informations.

Lorsque vous passez un appel d'urgence, donnez toutes les informations nécessaires, aussi clairement que possible. Il est possible que votre appareil sans fil soit le seul appareil de communication disponible sur le site d'un accident. Ne terminez pas l'appel jusqu'à ce que l'on vous le permette.

## Informations de déchet et de recyclage



Ne jetez pas cet appareil électronique dans la poubelle lorsque vous vous en débarrassez.

Pour minimiser la pollution et assurer la protection de l'environnement, veuillez recycler. Pour plus d'informations concernant les réglementations sur les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE), visitez [www.acer-group.com/public/Sustainability/sustainability01.htm](http://www.acer-group.com/public/Sustainability/sustainability01.htm).

### Avis sur le Mercure



Pour les projecteurs ou les équipements électroniques équipés d'un écran ou affichage LCD/cathodique :

Les lampes à l'intérieur de cet équipement contiennent du mercure et doivent être recyclées ou détruites conformément aux lois locales, d'état ou fédérales.

Pour plus d'informations, veuillez contacter l'alliance des industries électroniques : [www.eiae.org](http://www.eiae.org). Pour des informations spécifiques sur la mise au rebut des lampes, consultez [www.lamprecycle.org](http://www.lamprecycle.org).

## Entretien de votre Smartphone

1. **FAITES** attention à ne pas rayer l'écran de votre Smartphone. Gardez toujours l'écran propre. Quand vous travaillez avec votre Smartphone, utilisez votre doigt ou votre ongle. N'utilisez jamais un stylo normal ou un crayon ou tout autre objet pointu pour appuyer sur la surface de l'écran.
2. N'exposez **PAS** votre Smartphone à la pluie ou à l'humidité. Ne laissez pas de l'eau entrer dans les circuits via les touches du panneau frontal, connecteurs ou les logements de carte. En général, traitez votre Smartphone comme un téléphone portable ou un appareil électronique fragile.
3. **FAITES** attention à ne pas faire tomber votre Smartphone ou le soumettre à des chocs violents. Ne gardez pas votre Smartphone dans une poche arrière.
4. N'exposez **PAS** votre Smartphone à des températures extrêmes. Par exemple, ne laissez pas votre Smartphone sur le tableau de bord d'une voiture en plein soleil ou lorsque la température est moins de 0. Faites aussi attention aux chauffages et sources de chaleurs.
5. N'utilisez ou ne gardez **PAS** votre Smartphone dans un endroit poussiéreux, humide ou mouillé.
6. **FAITES** attention à n'utiliser qu'un chiffon doux et légèrement mouillé pour nettoyer votre Smartphone. Si la surface de l'écran est sale, nettoyez-la avec un chiffon doux légèrement mouillé avec une solution détergente pour fenêtre.
7. N'appuyez **PAS** sur l'écran avec une force brute, autrement vous pourriez le casser.

# Caractéristiques techniques

## Performance

- Qualcomm MSM 7227, 600 MHz
- Mémoire système :
  - 256 Mo de SDRAM
  - 512 Mo de ROM Flash
- Système d'exploitation Google Android

## Affichage

- Écran tactile résistif TFT LCD 3,2 pouces
- Résolution 480 x 320
- Prise en charge de 262000 couleurs

## Multimédia

- Sortie stéréo avec qualité CD
- Haut-parleur mono
- Microphone
- Formats compatibles

Type	Formats
Lecture audio	MP3, AAC, AMR
Sonnerie	MP3, MIDI, DLS, iMelody, WAVE
Enregistrement vidéo	MPEG-4, H.263 (3GPP et MPEG-4)
Lecture vidéo	MPEG-4, H.263 (3GPP et MPEG-4), H.264

## Connecteur USB

- Connecteur micro-USB
- Esclave USB
- Prise d'alimentation CC (5 V, 1 A)

## Connectivité

- Bluetooth 2.1+EDR
- IEEE Wi-Fi 802.11 b/g WLAN
- GSM/GPRS/EDGE 850/900/1800/1900
- WCDMA 900/2100 MHz ou 850/1900/2100 MHz (selon modèle)

## Appareil photo

- 3,2 mégapixels

## Extension

- Carte mémoire microSD (jusqu'à 32 Go)

## Batterie

- Batterie au lithium-ion polymère rechargeable et à haute capacité 1090 mAh (peut être changée)



.....  
**Note** : La durée de la batterie dépendra de la consommation actuelle, qui est basée sur les ressources utilisées par l'appareil. Par exemple, l'utilisation du rétroéclairage en permanence ou l'utilisation d'applications de haute capacité réduira la durée de la batterie entre les chargements.  
.....

## Dimensions

- Élégant, léger et robuste

Hauteur	115 mm
Largeur	59,3 mm
Épaisseur	12 mm (12,6 mm au niveau de l'appareil photo)
Poids	< 125 g (avec batterie)



# Informations réglementaires

## Conformité à la certification réglementaire russe



ME61

### Déclaration sur les pixels LCD

L'écran LCD de l'appareil est fabriqué avec des méthodes industrielles de haute précision. Néanmoins, des pixels peuvent de temps en temps disparaître ou apparaître comme des points noirs ou rouge. Ceci n'a aucun effet sur l'image enregistrée et n'est pas une dysfonction.

### Déclaration réglementaire d'appareil radio



.....  
**Remarque :** Les informations réglementaires suivantes concernent uniquement les modèles avec réseau sans fil et/ou Bluetooth.  
.....

### Général

Ce produit est conforme aux standards de fréquence radio et de sécurité de tous les pays dans lesquels il a été approuvé pour une utilisation sans fil. En fonction de la configuration, cet appareil peut ou ne peut pas contenir des périphériques radio sans fil (comme des modules réseau sans fil et/ou Bluetooth). Les informations ci-dessous concernent les produits équipés de tels périphériques.

### Prévenir la perte auditive



.....  
**Attention:** Une perte auditive permanente peut se produire si des écouteurs ou des casques sont utilisés à un volume élevé pendant de longues périodes de temps.  
.....

Cet appareil a été testé comme étant conforme à l'exigence de niveau de pression acoustique prévue dans les normes applicables EN 50332-1 et/ou 50332-2.



**Note :** Pour la France, casques et écouteurs fournis avec cet appareil ont été testés conformes aux exigences concernant le Niveau de Pression Acoustique définies dans les normes applicables NF EN 50332-1:2000 et/ou NF EN 50332-2:2003 tel qu'exigé dans l'Article L. 5232-1 du Code de la Santé Publique.

### Canaux d'opération sans fil pour différents domaines

Amérique du nord	2,412-2,462 GHz	Canal 01 à Canal 11
Japon	2.412-2.484 GHz	Canal 01 à Canal 14
Europe ETSI	2,412-2,472 GHz	Canal 01 à Canal 13

### France : Bande de fréquence sans fil restreinte.

Certaines régions de France ont une bande de fréquence restreinte. La puissance maximale autorisée en intérieure dans le pire cas :

- 10 mW pour toute la bande 2,4 GHz (2400 MHz - 2483,5 MHz)
- 100 mW pour les fréquences entre 2446,5 MHz et 2483,5 MHz



**Remarque** : Les canaux 10 à 13 inclus opèrent dans la bande 2446,6 MHz à 2483,5 MHz.

Il y a plusieurs possibilités pour l'utilisation en extérieur : Dans des propriétés privées ou dans des propriétés privées de personnes publiques, l'utilisation est sujette à une procédure d'autorisation préliminaire par le Ministère de la Défense, avec une puissance maximale autorisée de 100 mW dans la bande 2446,5 - 2483,5 MHz. L'utilisation en extérieur dans une propriété publique n'est pas autorisée.

Dans les départements listés ci-dessous, pour toute la bande 2,4 GHz :

- La puissance maximale autorisée en intérieur est 100 mW
- La puissance maximale autorisée en extérieur est 10 mW

Les départements dans lesquels l'utilisation de la bande 2400 - 2483,5 MHz est autorisée avec un EIRP inférieur à 100 mW en intérieur et inférieur à 10 mW en extérieur :

01 Ain Orientales	25 Doubs	59 Nord	75 Paris
02 Aisne	26 Drome	60 Oise	82 Tarn-et-Garonne
03 Allier	32 Gers	61 Orne	84 Vaucluse
05 Hautes-Alpes	36 Indre	63 Puy-de-Dôme	88 Vosges
08 Ardennes	37 Indre-et-Loire	64 Pyrénées-Atlantiques	89 Yonne
09 Ariège	41 Loir-et-Cher	66 Pyrénées-Orientales	90 Territoire de Belfort
11 Aude	45 Loiret	67 Bas-Rhin	94 Val-de-Marne
12 Aveyron	50 Manche	68 Haut-Rhin	
16 Charente	55 Meuse	70 Haute-Saône	
24 Dordogne	58 Nièvre	71 Saône-et-Loire	

Cette spécification changera avec le temps, pour vous permettre d'utiliser votre carte réseau sans fil dans plus de régions en France.

Veuillez consulter l'ARCEP pour obtenir les dernières informations (<http://www.arcep.fr>).



**Remarque** : Votre carte WLAN transmet moins de 100 mW, mais plus de 10 mW.

## Réglementations FCC

Ce téléphone mobile est conforme à l'article 15 des Réglementations de la FCC. Le fonctionnement est subordonné aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris des interférences qui peuvent provoquer un fonctionnement non désiré.

Ce téléphone mobile a été testé et reconnu conforme aux normes applicables au matériel informatique de Classe B, en vertu de l'article 15 des Réglementations de la FCC. Ces normes visent à fournir aux installations résidentes une protection raisonnable contre les interférences. Cet appareil génère, utilise et peut diffuser des signaux radioélectriques.

En outre, s'il n'est pas installé et employé conformément aux instructions, il peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio. Quoi qu'il en soit, on ne peut pas garantir que des interférences ne se produiront pas dans certaines installations. Si l'appareil est à l'origine de nuisances vis-à-vis de la réception de la radio ou de la télévision, ce que l'on peut déterminer en l'allumant puis en l'éteignant, il est recommandé à l'utilisateur de prendre l'une des mesures suivantes pour tenter de remédier à ces interférences :

- Réorientez ou changez l'antenne réceptrice de place.
- Éloignez l'appareil du récepteur.

- Branchez l'appareil à une prise appartenant à un circuit différent de celui du récepteur.
- Consultez le fournisseur ou un technicien radiotélévision expérimenté.

Les changements ou modifications non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité pourrait annuler votre autorisation d'utiliser l'appareil.

## Avertissement d'exposition RF

L'appareil est conforme aux limites d'exposition RF FCC définies pour un environnement non contrôlé.

La ou les antennes utilisées pour ce transmetteur ne doit pas être co-localisées ou opérant en conjonction avec tout autre antenne ou transmetteur.

## Informations sur l'exposition RF (DAS)

Ce téléphone mobile répond aux exigences du gouvernement pour les expositions aux ondes radio.

Ce téléphone a été conçu et fabriqué pour ne pas dépasser les limites d'émission concernant l'exposition à l'énergie de radio fréquence (RF) définies par la Commission fédérale des communications (FCC) du gouvernement des États-Unis.

Le standard d'exposition pour les téléphones mobiles sans fil utilise une unité de mesure dénommée la dose d'absorption spécifique, taux ou DAS. La limite DAS définie par la FCC est 1,6 W/kg.

Les tests de DAS sont conduits en utilisant les positions d'opération standards acceptées par la FCC alors que le téléphone transmettait à son plus haut niveau d'alimentation certifié et dans toutes les bandes de fréquences testées. Bien que la DAS soit déterminée au plus haut niveau d'alimentation certifié, le niveau de DAS effectif du téléphone pendant son utilisation peut être très en deçà de la valeur maximum. Ceci est dû au fait que le téléphone a été conçu pour être utilisé à différents niveaux d'alimentation de manière à n'utiliser que le niveau nécessaire pour atteindre le réseau. En général, plus vous êtes proche d'une antenne station sans fil, moins la sortie d'alimentation sera importante.

La valeur DAS la plus élevée pour ce modèle de téléphone comme indiqué à la FCC quand il a été testé pour utilisation à l'oreille est 1,38 W/kg et porté sur le corps, comme décrit dans ce guide d'utilisation, est 0,686 W/kg.



**Important** : Les mesures sur le corps varient selon les modèles, et selon les accessoires disponibles et les exigences de la FCC.

Bien qu'il puisse y avoir des différences entre les niveaux DAS de divers téléphones et dans différentes positions, ils remplissent tous les exigences du gouvernement.

La FCC a accordé une autorisation d'équipement pour ce modèle de téléphone avec tous les niveaux de SAR indiqués comme respectant les recommandations d'exposition RF de la FCC. Les informations DAS pour ce modèle de téléphone sont enregistrées auprès de la FCC et peuvent être consultées sous la section Display Grant de [www.fcc.gov/oet/ea/fccid](http://www.fcc.gov/oet/ea/fccid) en recherchant l'**ID FCC** : **HLZDME400**.

Pour l'utilisation sur le corps, ce téléphone a été testé et répond aux recommandations d'exposition RF de la FCC pour utilisation avec des accessoires ne contenant aucun métal et qui positionnent l'appareil au minimum à 1,5 cm du corps. L'utilisation d'autres accessoires peut ne pas assurer la conformité aux recommandations d'exposition RF de la FCC. Si vous n'utilisez pas un accessoire porté sur le corps et ne tenez pas le téléphone à

L'oreille, positionnez l'appareil au minimum à 1,5 cm de votre corps lorsque le téléphone est allumé.

## Utiliser votre téléphone avec votre appareil auditif

Votre appareil est conforme aux exigences de compatibilité avec les appareils auditifs (HAC) de la FCC. Lorsque certains téléphones sans fil sont utilisés à proximité de certains appareils auditifs (aides auditives et implants cochléaires), les utilisateurs peuvent ressentir un bourdonnement, un ronflement ou un sifflement. Certains appareils auditifs sont plus protégés que d'autres contre ces bruits d'interférence et certains téléphones varient également dans la quantité d'interférence qu'ils émettent. L'industrie de la téléphonie sans fil a développé des classements pour certains de leur téléphones mobiles, pour aider les utilisateurs d'appareils auditifs à trouver des téléphones qui peuvent être compatibles avec leurs appareils auditifs. Tous les téléphones n'ont pas été classés. Les téléphones qui sont classés ont une étiquette sur la boîte. Votre appareil a été testé pour la compatibilité avec les appareils auditifs et a un classement M3 et/ou T3.

Ces classements ne sont pas des garanties. Les résultats peuvent varier selon le niveau d'immunité de votre appareil auditif et votre degré de perte auditive. Si votre appareil auditif est vulnérable aux interférences, il est possible que vous ne puissiez pas utiliser un téléphone classé avec succès. Essayer le téléphone avec votre appareil auditif est la meilleure manière de l'évaluer pour vos besoins personnels.

**Classements M** : Les téléphones classés M3 ou M4 répondent aux exigences de la FCC et devraient générer moins d'interférences aux appareils auditifs que les téléphones qui ne sont pas marqués. M4 est le meilleur des deux classements.

**Classements T** : Les téléphones classés M3 ou M4 répondent aux exigences de la FCC et devraient être plus utilisables avec le bobinage (commutateur téléphonique) d'un appareil auditif que des téléphones non classés. T4 est le meilleur des deux classements.



.....  
**Remarque** : Tous les appareils auditifs ne contiennent pas des bobinages.  
.....

Plus votre appareil auditif est protégé, moins vous êtes susceptible de faire l'expérience de bruits d'interférence de votre téléphone sans fil. Les appareils d'aide auditive devraient avoir des classements similaires à ceux des téléphones. Demandez à votre spécialiste de l'audition le classement de votre aide auditive.

Les appareils auditifs peuvent également être pour la protection contre ce type d'interférence. Le fabricant de votre appareil auditif ou votre spécialiste de l'audition peut vous aider à trouver les résultats pour votre appareil auditif. Plus votre appareil auditif est protégé, moins vous êtes susceptible de faire l'expérience de bruits d'interférence des appareils sans fil.

Pour plus d'informations sur les actions de la FCC en matière des appareils sans fil compatibles avec les aides auditives et autres mesures que le FCC a prises pour s'assurer que les personnes handicapées aient accès aux services de télécommunications, veuillez visiter [www.fcc.gov/cgb/dro](http://www.fcc.gov/cgb/dro).

# Informations sur le certificat (DAS)

Cet appareil est conforme aux exigences de l'UE (1999/519/EC) sur la limitation d'exposition du public général aux champs électromagnétiques pour protéger la santé.

Ces limites font partie des recommandations étendues pour la protection du public général. Ces recommandations ont été développées et vérifiées par des organisations scientifiques indépendantes via des évaluations régulières et détaillées d'analyses scientifiques. Pour garantir la sécurité de toutes les personnes, quel que soit l'âge ou la santé, ces limites incluent une zone de sécurité importante.

Avant de pouvoir mettre en circulation des appareils radio, la conformité aux lois ou aux limites européennes doit être confirmée, avant que le symbole CE puisse être utilisé.

L'unité de mesure de la limite recommandée par le Conseil Européen pour les téléphones portables est le « débit d'absorption spécifique » (DAS). La limite DAS est 2,0 W/kg, sur une moyenne de 10 g de peau. Ceci est conforme aux exigences de la Commission internationale sur la radioprotection non ionisante (ICNIRP) et est inclus dans la norme européenne EN 50360 pour les appareils radio portables. La réglementation DAS pour les téléphones portables est en accord avec la norme européenne EN 62209-1. La valeur maximale du DAS est calculée pour le niveau de sortie le plus fort dans toutes les bandes de fréquences du téléphone portable. Pendant l'utilisation, le niveau DAS est bien inférieur à la valeur maximale, car le téléphone portable fonctionne avec différents niveaux de sortie. Il émet seulement ce qui est nécessaire pour atteindre le réseau. En général, ce qui suit s'applique : Plus vous êtes proche de la station de base, plus la sortie de transmission de votre téléphone portable est faible. Les résultats du DAS de cet appareil sont comme suit :

CE		NCC	
Tête (W/kg 10g)	Corps (W/kg 10g)	Tête (W/kg 10g)	Corps (W/kg 10g)
0,949	0,667	0,833	Non applicable

## Avertissement de la NCC

### 警語

經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。

前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。

低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾，減少電磁波影響，請妥善使用。

## Avertissement pour la batterie au Lithium-ion



**ATTENZIONE!** Rischio di esplosione della batteria se sostituita in modo errato. Sostituire la batteria con un una di tipo uguale o equivalente consigliata dalla fabbrica. Non disperdere le batterie nell'ambiente.



**VORSICHT!** Explosionsgefahr bei unsachgemäßen Austausch der Batterie. Ersatz nur durch denselben oder einem vom Hersteller empfohlenem ähnlichen Typ. Entsorgung gebrauchter Batterien nach Angaben des Herstellers.



**ADVARSELI!** Lithiumbatteri - Eksplosionsfare ved fejlagtig håndtering. Udskiftning må kun ske med batteri af samme fabrikat og type. Levér det brugte batteri tilbage til leverandøren.



**VARNING!** Explosionsfara vid felaktigt batteribyte. Använd samma batterityp eller en ekvivalent typ som rekommenderas av apparattillverkaren. Kassera använt batteri enligt fabrikantens instruktion.



**VAROITUS!** Paristo voi räjähtää, jos se on virheellisesti asennettu. Vaihda paristo ainoastaan laitevalmistajan suosittellemaan tyyppiin. Hävitä käytetty paristo valmistagan ohjeiden mukaisesti.



**ATTENTION !** Il y a danger d'explosion s'il y a remplacement incorrect de la batterie. Remplacer uniquement avec une batterie du même type ou d' un type équivalent recommandé par le constructeur. Mettre au rebut les batteries usagées conformément aux instructions du fabricant.



**ADVARSEL!** Eksplosjonsfare ved feilaktig skifte av batteri. Benytt samme batteritype eller en tilsvarende type anbefalt av apparatfabrikanten. Brukte batterier kasseres i henhold til fabrikantens instruksjoner.

## Declaration of Conformity

We, Acer Incorporated,  
of 8F., No. 88, Sec. 1, Hsin Tai Wu Rd., Hsichih, Taipei hsien, 221, Taiwan

Declare under sole responsibility that the product:

Model: E400 / P400

Description: Smart Handheld

To which this declaration relates, is in conformity with the following standards and/or other normative documents:

- EN 301 511 V9.0.2
- EN 300 328 V1.7.1
- EN 301 908-1 / -2 V3.2.1
- EN 300 440-1 V1.4.1 / EN300 440-2 V1.2.1
- EN 301 489-1 V1.8.1 / -3 V1.4.1 / -7 V1.3.1 / -17 V1.3.2 / -24 V.1.4.1
- EN 55022:2006 / A1:2007 Class B; EN 55024:1998/A1:2001/A2:2003
- EN 60950-1: 2006 / A11:2009
- EN 50332-1:2000 / -2: 2003
- EN 50360:2001 / EN 62209-1:2006 / EN62311:2008 / OET65C

We hereby declare that the above named product is in conformance to all the essential requirements of the R&TTE Directive (99/5/EC) issued by the Commission of the European Community.

The conformity assessment procedure referred to in Article 10 and detailed in Annex [IV] of directive 1999/5/EC has been followed related to Articles:

- R&TTE Article 3.1 (a) Health and Safety
- R&TTE Article 3.1 (b) EMC
- R&TTE Article 3.2 Spectrum Usage

with the involvement of the following Notified Body:

CETECOM, Untertuerkheimer Str. 6 – 10 66117 Saarbruecken

Identification mark: **0682** (Notified Body) **CE**

The technical documentation relevant to the above equipment will be held at:

Acer Incorporated

8F., No. 88, Sec. 1, Hsin Tai Wu Rd., Hsichih, Taipei hsien, 221, Taiwan

Authorized person:



Name: Harriot Lee

# Index

---

<b>A</b>		<b>D</b>	
affichage .....	53	dépannage .....	47
aide		<b>G</b>	
sources .....	48	Google .....	12
allumer .....	12	<b>H</b>	
appareil photo		haut parleur .....	24
enregistrer une vidéo .....	36	historique des appels .....	23
formats compatibles .....	36	<b>M</b>	
icônes et indicateurs .....	35	Messages MMS .....	27
information .....	53	<b>N</b>	
prendre une photo .....	35	normes de sécurité .....	48
appels		numéros internationaux .....	22
options à l'écran .....	24	<b>P</b>	
répondre .....	24	performance .....	53
terminer .....	24	<b>Q</b>	
appels vocaux		questions fréquentes .....	47
l'écran d'appel vocal .....	24	<b>R</b>	
<b>B</b>		recherche vocale .....	30
batterie		<b>S</b>	
chargement .....	10	spinlets .....	41
information .....	54	<b>T</b>	
Bluetooth		téléphone	
casque .....	46	connexions .....	39
connexions .....	40	paramètres .....	40
<b>C</b>		<b>U</b>	
caractéristiques .....	48	urFozz .....	32
clavier .....	13	<b>V</b>	
conférences téléphoniques .....	25	volume	
connecteur USB .....	53	réglage .....	43
connectivité .....	53	Voyants DEL .....	8
contacts		vues	
ajouter et éditer .....	20	gauche .....	8
appeler l'un de vos contacts .....	23		
courrier électronique .....	31		