

# TravelMate P645-M / P645-MG / P645-V / P645-VG

## Guide rapide

### Enregistrer votre produit

Lors de la première utilisation de votre produit, il est recommandé de l'enregistrer immédiatement. Cela vous donne accès à des avantages utiles, comme :

- Service plus rapide de nos représentants entraînés.
- Une adhésion à la communauté Acer : recevez des promotions et participez à nos enquêtes clients.
- Les dernières nouvelles d'Acer.

Dépêchez-vous et inscrivez-vous, car d'autres avantages vous attendent !

### Comment s'enregistrer

Pour enregistrer votre produit Acer, veuillez visiter **www.acer.com**. Sélectionnez votre pays, cliquez sur **ENREGISTRER VOTRE PRODUIT** et suivez simplement les instructions.

Il vous sera également demandé d'enregistrer votre produit pendant le processus d'installation, ou vous pouvez double-cliquer sur l'icône Enregistrement sur le bureau.

Une fois votre demande d'inscription reçue, nous vous enverrons un email de confirmation avec les données importantes que vous devrez conserver précieusement.

### Obtenir des accessoires Acer

Nous sommes heureux de vous informer que le programme d'extension de garantie Acer et les accessoires pour notebook sont disponibles en ligne. Venez et visitez notre boutique en ligne et trouvez ce dont vous avez besoin sur **store.acer.com**.

La boutique Acer est progressivement mise en œuvre, et, malheureusement, peut ne pas être disponible dans certaines régions. Veuillez consulter le site régulièrement pour voir quand il sera disponible dans votre pays.

© 2013 Tous droits réservés.

Guide rapide de TravelMate P645-M / P645-MG / P645-V / P645-VG

Cette révision : 07/2013

Numéro de modèle : \_\_\_\_\_

Numéro de série : \_\_\_\_\_

Date d'achat : \_\_\_\_\_

Lieu d'achat : \_\_\_\_\_

## Pour commencer

Nous désirons vous remercier d'avoir fait d'un notebook Acer votre choix pour répondre à vos besoins informatiques mobiles.

## Vos guides

Pour vous aider à utiliser votre notebook Acer, nous avons conçu plusieurs guides :

Tout d'abord, le **Guide de configuration** vous aide à configurer votre ordinateur.

Le **Guide rapide** présente les fonctionnalités et fonctions de base de votre ordinateur.

Pour plus d'information sur l'aide que votre ordinateur peut vous apporter pour être plus productif, veuillez vous reporter au **Manuel d'utilisation**. Le **Manuel d'utilisation** contient des informations utiles qui s'appliquent à votre nouvel ordinateur. Il couvre les notions de base, telles que l'utilisation du clavier et du son, etc.

Ce guide contient des informations détaillées sur des sujets tels que les utilitaires système, la récupération des données, les options d'extension et le dépannage. De plus, il contient des informations de garantie et les réglementations générales et les avis de sécurité pour votre notebook.

Procédez comme suit pour y accéder :





- 1 Saisissez « utilisation » depuis *Démarrer*.
- 2 Cliquez sur **Manuel d'utilisation Acer**.

## Visite guidée de votre notebook Acer

Après avoir configuré votre ordinateur comme illustré dans le guide de configuration, nous allons vous faire explorer votre nouveau notebook Acer.

### Vue de l'écran









#	Icône	Élément	Description
1		Webcam	Webcam pour communication vidéo. <i>Une lumière à côté de la webcam indique que la webcam est active.</i>
2		Écran	Affiche la sortie de l'ordinateur.
		Indicateur d'alimentation	Indique l'état d'alimentation de l'ordinateur.
3		Indicateur de la batterie	Indique l'état de la batterie de l'ordinateur. <b>1. Charge :</b> <i>La lumière est orange lorsque la batterie se recharge.</i> <b>2. Pleine charge :</b> <i>La lumière est bleue.</i>
		Indicateur du disque dur	Indique l'activité du disque dur.
4		Lecteur de carte SD	Accepte une carte Secure Digital (SD ou SDHC). <b>Remarque :</b> <i>Pour retirer la carte, tirez-la simplement de l'emplacement.</i>

#	Icône	Élément	Description
5		Microphone	Microphone interne pour l'enregistrement sonore.


## Vue du clavier







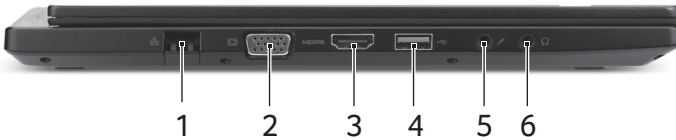

#	Icône	Élément	Description
1		Clavier	Pour l'entrée des informations dans votre ordinateur.
2		Zone de contact NFC (option)	Quand activée, placez un appareil NFC très proche de cette zone pour échanger des données. Voir le Manuel d'utilisation pour plus d'informations sur l'utilisation de la NFC.
3		Boutons (gauche et droit)	Le bouton gauche et le bouton droit fonctionnent comme le bouton gauche et le bouton droit d'une souris.
4		Lecteur d'empreinte digitale	Lecteur d'empreinte digitale pour Acer ProShield Security Suite (la configuration peut varier en fonction de la modèle).
5		Touchpad	Périphérique de pointage sensible au touché qui fonctionne comme une souris.

#	Icône	Élément	Description
		Verr Num	Est allumé lorsque Verr Num est activée.
		Verr Maj	Est allumé lorsque Verr Maj est activée.
		Mode avion	Active/désactive les périphériques de communication de l'ordinateur.
6		Touche P	Touche programmable (la configuration peut varier en fonction du modèle).
		Microphone muet	Désactive le microphone.
		Bouton/Indicateur d'alimentation	Met l'ordinateur sous tension et hors tension. Indique l'état d'alimentation de l'ordinateur.

## Vue gauche



#	Icône	Élément	Description
1		Port Ethernet RJ-45	Se connecte à un réseau Ethernet 10/100/1000 Base.
2		Port d'affichage (VGA) externe	Se connecte à un périphérique d'affichage (p.ex. un moniteur externe, un projecteur LCD).
3		Port HDMI	Prend en charge les connexions vidéo numériques à haute définition.
4		Port USB	Se connecte à des périphériques USB.
5		Prise microphone	Accepts inputs from external microphones.
6		Prise haut-parleur/casque	Se connecte à des périphériques audio (p.ex. haut-parleurs ou un casque stéréo).

## Informations sur USB 3.0

- Les ports compatibles USB 3.0 sont bleus.
- Compatible avec les périphériques USB 3.0 et version antérieure.
- Pour des performances optimales, utilisez des périphériques certifiés USB 3.0.
- Défini par la spécification USB 3.0 (SuperSpeed USB).

## Vue droite







#	Icône	Élément	Description
1		Ports USB	Connectez à des périphériques USB.
2		Fente pour cadenas Kensington 	Se connecte à un cadenas de sécurité pour ordinateur Kensington. <b>Remarque :</b> <i>Enroulez le câble du cadenas de sécurité pour ordinateur autour d'une table, de la poignée d'un tiroir verrouillé, ou de tout autre objet fixe. Insérez le cadenas dans l'encoche et tournez la clef pour verrouiller le cadenas. Certains modèles ne possèdent pas de clef.</i>
3		Prise d'entrée CC	Se connecte à un adaptateur secteur.

## Informations sur USB 3.0

- Les ports compatibles USB 3.0 sont bleus.
- Compatible avec les périphériques USB 3.0 et version antérieure.
- Pour des performances optimales, utilisez des périphériques certifiés USB 3.0.
- Défini par la spécification USB 3.0 (SuperSpeed USB).
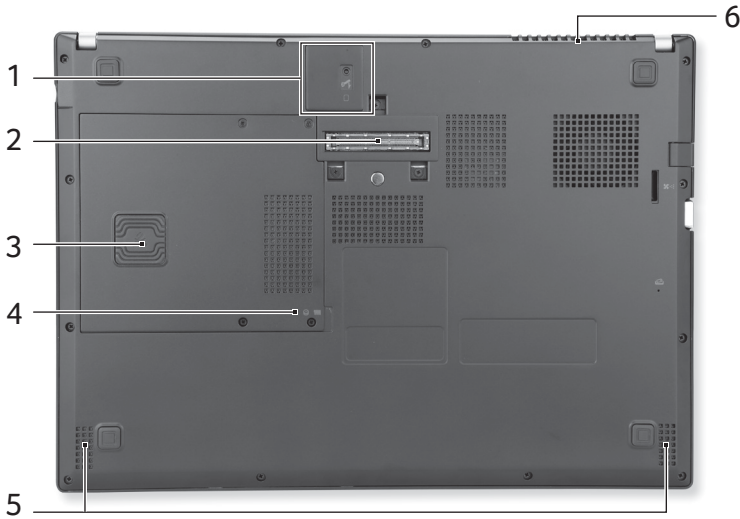
## Vue de la base



#	Icône	Élément	Description
1		Connecteur de carte micro SIM (en option)	Accepte une carte micro SIM 3G pour la connectivité 3G. <i>Insérez une carte SIM 3G pour permettre la communication 3G. Les connecteurs de carte SIM doivent être tournés en haut vers l'écran.</i>
2		Connecteur Acer ProDock	Se connecte au Acer ProDock en option.
3		Acer DASP (protection anti-choc du disque)	Protège votre disque dur des chocs accidentels et des secousses.
4		Baie du disque dur	Contient le disque dur de l'ordinateur (fixé avec des vis).
		Compartiment mémoire	Contient la mémoire principale de l'ordinateur.
5		Haut-parleurs	Les haut-parleurs de gauche et de droite produisent une sortie audio stéréo.
6		Ventilation et ventilateur de refroidissement	Permet à l'ordinateur de rester froid. <i>Ne couvrez pas et ne bloquez pas les ouvertures.</i>



## Environnement







- Température :
  - En marche : 5°C à 35°C
  - À l'arrêt : -20°C à 65°C
- Humidité (sans condensation) :
  - En marche : 20% à 80%
  - À l'arrêt : 20% à 80%









## Utilisation du clavier

### Touches spéciales

L'ordinateur emploie des touches spéciales (combinaisons de touches) pour accéder à la plupart des contrôles de l'ordinateur comme la luminosité de l'écran et le volume sonore.

Pour activer les touches spéciales, appuyez et maintenez la touche **<Fn>** avant d'appuyer sur l'autre touche dans la combinaison de la touche spéciale.

Touche spéciale	Icône	Fonction	Description
<Fn> + <F3>		Mode avion	Active/désactive les périphériques de communication de l'ordinateur.
<Fn> + <F4>		Veille	Place l'ordinateur en mode de Sommeil.
<Fn> + <F5>		Choix de l'affichage	Permet de permuter l'affichage entre l'écran d'affichage, le moniteur externe (s'il est connecté) et les deux.
<Fn> + <F6>		Écran noir	Désactive le rétro éclairage de l'écran pour économiser l'énergie. Appuyez sur une touche pour le rallumer.
<Fn> + <F7>		Permutation du touchpad	Active et désactive le touchpad.
<Fn> + <F8>		Haut-parleur	Active et désactive les haut-parleurs.
<Fn> + <F11>	NumLk	Verrouillage numérique	Active ou désactive le pavé numérique intégré.
<Fn> + <F12>	Scr Lk	Arrêt Défil	Active et désactive l'arrêt défilement.

Touche spéciale	Icône	Fonction	Description
<Fn> + <▷>		Luminosité +	Augmente la luminosité de l'écran.
<Fn> + <◁>		Luminosité -	Diminue la luminosité de l'écran.
<Fn> + <△>		Volume +	Augmente le volume sonore.
<Fn> + <▽>		Volume -	Diminue le volume sonore.
<Fn> + <Origine>		Lecture/Pause	Lisez ou effectuez une pause d'un fichier multimédia sélectionné.
<Fn> + <Pg préc.>		Arrêter	Arrêtez la lecture du fichier multimédia sélectionné.
<Fn> + <Pg suiv.>		Précédent	Retournez au fichier multimédia précédent.
<Fn> + <Fin>		Suivant	Passez au fichier multimédia suivant.