

Gamme **ASPIRE** ONE

Guide rapide

Gamme *ASPIRE* one

Droits d'auteur © 2009 Tous droits réservés.

Guide rapide de la gamme *Aspire one*

Première publication: 08/2009

Ordinateur notebook de la gamme *Aspire one*

Modèle : _____

No. de série : _____

Date d'achat : _____

Lieu d'achat : _____

Federal Communications Commission

Declaration of Conformity

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

The following local manufacturer/importer is responsible for this declaration:

Product name:	Notebook PC
Model number:	ZA3
Machine type:	<i>Aspire one</i>
SKU number:	<i>Aspire one-xxxxx</i> ("x" = 0 - 9, a - z, or A - Z)
Name of responsible party:	Acer America Corporation
Address of responsible party:	333 West San Carlos St. San Jose, CA 95110 USA
Contact person:	Acer Representative
Tel:	1-254-298-4000
Fax:	1-254-298-4147

CE Declaration of Conformity

We,



Acer Incorporated
8F, 88, Sec. 1, Hsin Tai Wu Rd., Hsichih, Taipei Hsien 221, Taiwan

Contact Person: Mr. Easy Lai

Tel: 886-2-8691-3089 Fax: 886-2-8691-3120

E-mail: easy_lai@acer.com.tw

Hereby declare that:

Product: Notebook PC

Trade name: Acer

Model number: ZA3

Machine type: *Aspire one*

SKU number: *Aspire one-xxxxx* ("x" = 0 - 9, a - z, or A - Z)

Is compliant with the essential requirements and other relevant provisions of the following EC directives, and that all the necessary steps have been taken and are in force to assure that production units of the same product will continue comply with the requirements.

EMC Directive 2004/108/EC as attested by conformity with the following harmonized standards:

- EN55022: 2006, AS/NZS CISPR22: 2006, Class B
- EN55024: 1998 + A1: 2001 + A2: 2003
- EN61000-3-2: 2006, Class D
- EN61000-3-3: 1995 + A1: 2001+A2: 2005

Low Voltage Directive 2006/95/EC as attested by conformity with the following harmonized standard:

- EN60950-1: 2001 + A11: 2004

RoHS Directive 2002/95/EC on the Restriction of the Use of certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment
R&TTE Directive 1999/5/EC as attested by conformity with the following harmonized standard:

- Article 3.1(a) Health and Safety
 - EN60950-1:2001 + A11:2004
 - EN50371:2002
- Article 3.1(b) EMC
 - EN301 489-1 V1.6.1
 - EN301 489-3 V1.4.1 (Applicable to non-bluetooth wireless keyboard mouse set).
 - EN301 489-17 V1.2.1
- Article 3.2 Spectrum Usages
 - EN300 440-2 V1.1.2 (Applicable to non-bluetooth wireless keyboard mouse set).
 - EN300 328 V1.7.1
 - EN301 893 V1.4.1 (Applicable to 5GHz high performance RLAN).

Year to begin affixing CE marking 2009.



Easy Lai

Easy Lai /Manager
Regulation Center, Acer Inc.


Aug. 01, 2009

Date

Pour partir du bon pied

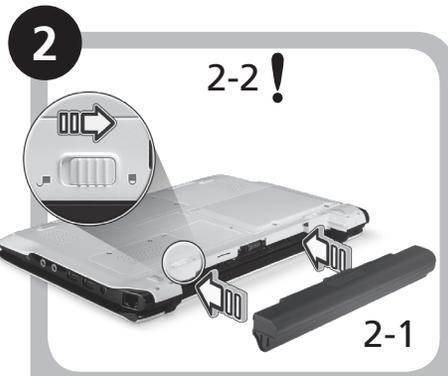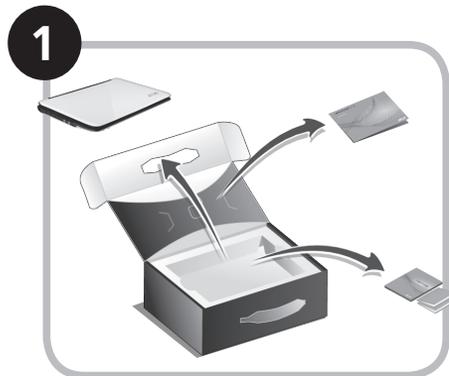

! Assurez que la batterie est probablement verrouillée en place, comme illustré à 2-2.

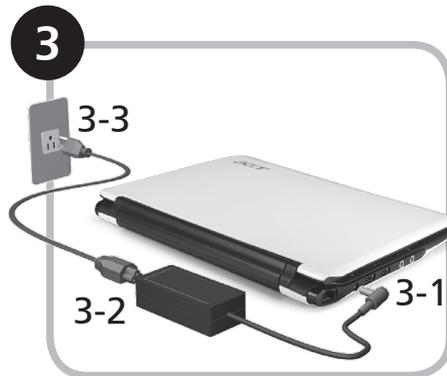

Les illustrations sont mises uniquement à titre de référence. Les caractéristiques réelles des produits peuvent changer.

Pour commencer

Nous désirons vous remercier d'avoir fait d'un notebook Acer votre choix pour répondre à vos besoins informatiques mobiles.

Vos guides

Pour vous aider à utiliser votre notebook Acer, nous avons conçu plusieurs guides* :

Tout d'abord, le Guide rapide vous aide à configurer votre ordinateur.

Pour plus d'information sur l'aide que peut vous apporter votre ordinateur pour être plus productif, veuillez vous reporter au Guide utilisateur AcerSystem. Ce guide contient des informations détaillées sur des sujets tels que les utilitaires systèmes, la récupération des données, les options d'extension et le dépannage. De plus, il contient des informations de garantie et les réglementations générales et les avis de sécurité pour votre notebook. Il est disponible au format PDF (Portable Document Format) et est préchargé sur votre notebook.



Remarque : L'affichage du fichier nécessite Adobe Reader. Si Adobe Reader n'est pas installé dans votre ordinateur, le clic sur Guide utilisateur AcerSystem va exécuter le programme d'installation d'Adobe Reader. Suivez les instructions à l'écran pour terminer l'installation. Pour des instructions sur l'utilisation de Adobe Acrobat Reader, accédez au menu Aide et Support.



*** AVIS IMPORTANT :** Veuillez noter que les guides mentionnés ici, que ce soit imprimés ou au format électronique, sont pour votre référence seulement et à l'exception de ce qui est indiqué dans les informations spécifiques à la garantie contenue dans le Guide utilisateur AcerSystem, rien de ce qui est contenu dans ces guides ne constitue une déclaration ou garantie par Acer en ce qui concerne le produit que vous avez acheté. Acer rejette expressément toute responsabilité pour les erreurs contenues dans les guides.

Configuration réseau

Ce guide vous aide à configurer les paramètres de votre réseau local et de votre réseau sans fil pour pouvoir vous connecter à Internet.

Configurer la connexion réseau

Branchez simplement le câble réseau dans le port Ethernet RJ-45. Veuillez vous reporter « **Vue gauche** » à la **page 10** pour l'emplacement du port Ethernet.

Configurer la connexion sans fil

1. Veuillez activer le réseau sans fil en utilisant le commutateur à l'avant de votre *Aspire one*.
2. Cliquez sur l'icône  sur votre barre des tâches et choisissez le point d'accès sans fil auquel vous souhaitez vous connecter.



Insérer une carte SIM 3G (seulement pour certains modèles)

Retirez la batterie et insérez avec soin une carte SIM 3G dans le connecteur de carte SIM 3G. Veuillez consulter « **Vue de la base** » à la **page 11** pour l'emplacement du connecteur de carte SIM 3G.

Visite guidée de votre Aspire one

Après avoir configuré votre ordinateur comme illustré la section Pour partir du bon pied, nous allons vous faire explorer votre nouveau notebook Acer.



Vue supérieure

#	Icône	Élément	Description
1		Webcam Acer Crystal Eye	Webcam pour communication vidéo.
2		Microphone	Microphone interne pour l'enregistrement sonore.
3		Écran d'affichage	Également appelé écran LCD, affiche les données de l'ordinateur.
4		Clavier	Pour l'entrée des informations dans votre ordinateur.
5		Touchpad	Périphérique de pointage sensible au touché qui fonctionne comme une souris.
6		Indicateur de batterie/Bluetooth/3G/communication réseau sans fil	Indique l'état de la de communication batterie/Bluetooth/3G/réseau sans fil (seulement pour certains modèles).
7		Boutons (gauche et droit)	Le bouton gauche et le bouton droit fonctionnent comme le bouton gauche et le bouton droit d'une souris.
8		Indicateurs d'état	Diodes électroluminescentes (DEL) qui s'allument pour indiquer l'état des fonctions et composants de l'ordinateur.
9		Bouton/Indicateur d'alimentation	Met l'ordinateur sous tension et hors tension.

Vue frontale fermée

#	Icône	Élément	Description
1		Commutateur de communication Bluetooth	Active/désactive la fonction Bluetooth.
2	 	Commutateur de communication 3G/réseau sans fil	Active/désactive la fonction 3G/communication réseau sans fil.



Vue gauche


3		Port Ethernet RJ-45	Se connecte à un réseau Ethernet 10/100 Base.
4		Prise d'alimentation	Se connecte à l'adaptateur secteur.
5		Port USB 2.0	Se connecte à des périphériques USB 2.0 (p.ex. une souris USB).
6		Prise d'entrée microphone	Accepte l'entrée des microphones externes.
7		Prise de sortie audio/haut-parleurs/casque	Se connecte à des périphériques audio en sortie (p.ex. haut-parleurs ou un casque stéréo).



Vue droite

8		Lecteur de cartes multiples en un	Accepte une carte mémoire Secure Digital (SD), MultiMediaCard (MMC), Memory Stick (MS), Memory Stick Pro (MS PRO), et xD-Picture (xD). Remarque : Poussez pour retirer/installer la carte. Seule une carte peut fonctionner à un moment donné.
9		Port USB 2.0	Se connecte à des périphériques USB 2.0 (p.ex. une souris USB).
10		Fente pour cadenas Kensington	Se connecte à un cadenas de sécurité pour ordinateur Kensington.
11		Port d'affichage (VGA) externe	Se connecte à un périphérique d'affichage (p.ex. un moniteur externe, un projecteur LCD).



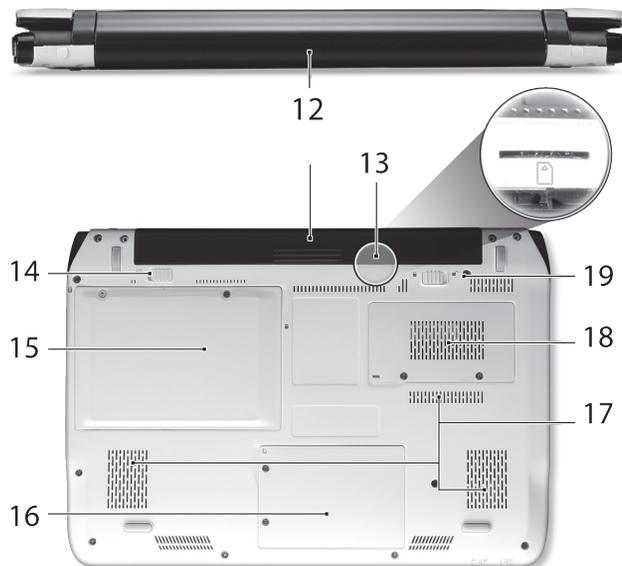

Vue arrière & Vue de la base

#	Icône	Élément	Description
12		Baie de la batterie	Contient la batterie de l'ordinateur. Remarque : La batterie présentée est pour référence seulement. Votre PC peut avoir une batterie différente, selon le modèle acheté.
13		Connecteur de carte SIM 3G	Accepte une carte SIM 3G pour la connectivité 3G. Remarque : Insérer une carte SIM 3G pour permettre la communication 3G. Les connecteurs de carte SIM doivent être tournés à l'opposé du couvercle (seulement pour certains modèles).
14		Verrou de la batterie	Verrouille la batterie en position.
15		Baie du disque dur	Contient le disque dur de l'ordinateur (fixé avec des vis).
16		Baie du réseau sans fil	Contient le module réseau sans fil de l'ordinateur.
17		Fentes de ventilation et/ou ventilateur de refroidissement	Permettent à l'ordinateur de rester froid, même après une longue utilisation. Remarque : Ne couvrez pas et ne bloquez pas l'ouverture du ventilateur.
18		Compartment mémoire	Contient la mémoire principale de l'ordinateur.
19		Loquet de libération de la batterie	Libère la batterie pour le retrait.

Spécifications

Élément	Description
Système d'exploitation	Windows® 7 authentique
Plateforme	Processeur Intel® Atom™ Mobile Intel® US15W Express
Mémoire système	Monocanal avec un connecteur soDIMM <ul style="list-style-type: none"> Le système prend en charge la mémoire SDRAM DDR2 667 MHz, cependant du fait limitations du chipset, la mémoire ne fonctionnera qu'à 533 MHz Connecteur soDIMM : Prend en charge les barrettes soDIMM de 1 Go / 2 Go pour une mémoire totale système allant jusqu'à 2 Go
Affichage	Écran LCD 11,6 pouces à haute luminosité Acer Crystal Brite™
Stockage	Lecteur de disque dur 2,5" 9,5 mm 160 Go ou plus grand Lecteur de cartes multiples en un
Audio	Prise en charge de l'audio haute définition Deux haut-parleurs intégrés Compatible MS Sound Microphone numérique intégré
Communication	Webcam intégrée Acer Crystal Eye, avec une résolution maximale de 0,3 mégapixels WLAN: Connexion réseau Acer InviLink™ 802.11b/g Wi-Fi CERTIFIED®, prenant en charge la technologie sans fil Acer SignalUp™ Connexion réseau : Ethernet rapide 10/100 Mbps Réseau sans fil personnel : Bluetooth® 2.1+EDR Réseau sans fil : UMTS/HSPA à 850/1900/2100 MHz et GSM/GPRS/EDGE quadri-bande (850/900/1800/1900 MHz) (pour modèles 3G)

Contrôle de confidentialité	Fente pour cadenas Kensington
Dimensions et poids	284 (L) x 198 (P) x 25,4 (H) mm (11,18 x 7,79 x 1 pouces) 1,25 kg (2,75 lb) avec batterie à 3 cellules 1,35 kg (2,97 lb) avec batterie à 6 cellules
Alimentation	Batterie Li-ion à 3 cellules de 24,4 W 2200 mAh <ul style="list-style-type: none"> Autonomie de la batterie de 4 heures Batterie Li-ion à 6 cellules de 57,7 W 5200 mAh <ul style="list-style-type: none"> Autonomie de la batterie de 8 heures ENERGY STAR® Adaptateur 30 W avec cordon d'alimentation
Périphériques d'entrée	Clavier à 84/85/88-touches Dispositif de pointage touchpad avec deux boutons
E/S	Lecteur de cartes multiples en un Trois ports USB 2.0 Port d'affichage (VGA) externe Prise de sortie audio/haut-parleurs/casque Prise d'entrée microphone Port Ethernet RJ-45 Prise d'alimentation pour adaptateur secteur
Environnement	Température : En marche : 5 °C à 35 °C À l'arrêt : -20 °C à 65 °C Humidité (sans condensation) : En marche : 20% à 80% À l'arrêt : 20% à 80%

Remarque : Les spécifications ci-dessus sont pour référence seulement. La configuration exacte de votre ordinateur dépend du modèle acheté.