

English  
Français  
Deutsch  
Italiano  
Español  
Português  
Nederlands  
Norsk  
Dansk  
Svenska  
Suomi  
Русский  
Polski  
Magyar  
Čeština  
Slovenčina  
Slovenski  
Hrvatski  
Română  
Български  
Eesti  
Latviski  
Lietuviškai  
Ελληνικά  
Türkçe  
日本語  
한국어  
繁體中文  
简体中文  
Bahasa Indonesia  
ไทย

# Contents





# TravelMate Notebook Series

## Quick Guide

© 2010 All Rights Reserved.

TravelMate Notebook Series Quick Guide  
Original Issue: 08/2010

Model number: \_\_\_\_\_

Serial number: \_\_\_\_\_

Date of purchase: \_\_\_\_\_

Place of purchase: \_\_\_\_\_

# First things first

We would like to thank you for making an Acer notebook your choice for meeting your mobile computing needs.

## Your guides

To help you use your Acer notebook, we have designed a set of guides:

First off, the **setup poster** helps you get started with setting up your computer.

The **TravelMate Series Generic User Guide** contains useful information applying to all models in the TravelMate product series. It covers basic topics such as using the keyboard and audio, etc. Please understand that due to its nature, the **AcerSystem User Guide** mentioned below will occasionally refer to functions or features which are only contained in certain models of the series, but not necessarily in the model you purchased. Such instances are marked in the text with language such as "only for certain models".

This **Quick Guide** introduces you to the basic features and functions of your new computer. For more on how your computer can help you to be more productive, please refer to the **AcerSystem User Guide**. This guide contains detailed information on such subjects as system utilities, data recovery, expansion options and troubleshooting. In addition it contains warranty information and the general regulations and safety notices for your notebook. It is available in Portable Document Format (PDF) and comes preloaded on your notebook. Follow these steps to access it:

- 1 Click on **Start > All Programs > AcerSystem**.
- 2 Click on **AcerSystem User Guide**.




-----

**Note:** Viewing the file requires Adobe Reader. If Adobe Reader is not installed on your computer, clicking on **AcerSystem User Guide** will run the Adobe Reader setup program first. Follow the instructions on the screen to complete the installation. For instructions on how to use Adobe Reader, access the **Help and Support** menu.




# Your Acer notebook tour

After setting up your computer as illustrated in the setup poster, let us show you around your new Acer notebook.
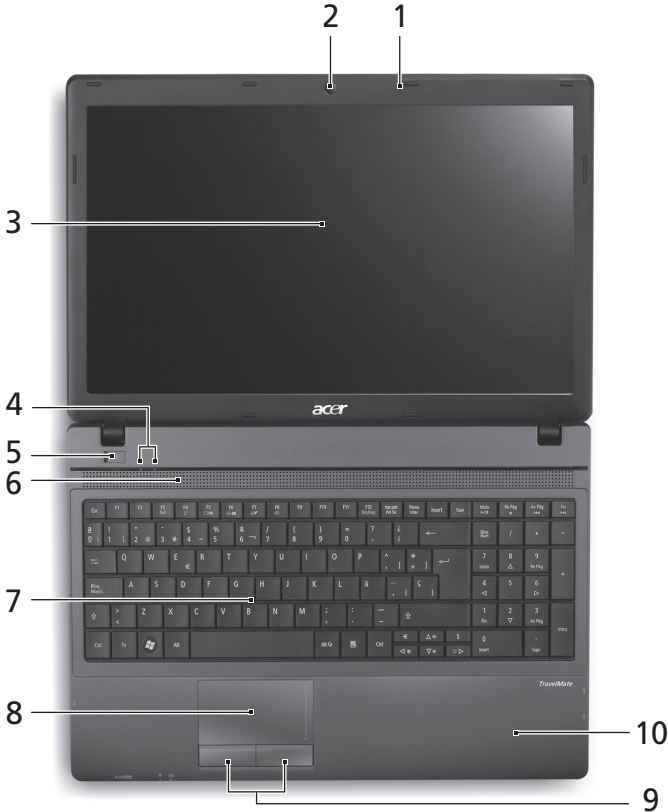
## Top view








#	Icon	Item	Description
1		Microphone	Stereo internal microphone for sound recording.
2		Acer Crystal Eye webcam	Web camera for video communication. (only for certain models)
3		Display screen	Also called Liquid-Crystal Display (LCD), displays computer output (Configuration may vary by models).






#	Icon	Item	Description
4		Communication indicator	Indicates the computer's wireless connectivity device status.
		HDD indicator	Indicates when the hard disk drive is active.
5		Power switch	Turns the computer on and off.
6		Speaker	Delivers audio output.
7		Keyboard	For entering data into your computer.
8		Touchpad	Touch-sensitive pointing device which functions like a computer mouse.
9		Click buttons (left and right)	The left and right buttons function like the left and right mouse buttons.
10		Palmrest	Comfortable support area for your hands when you use the computer.

## Hotkeys

The computer employs hotkeys or key combinations to access most of the computer's controls like screen brightness and volume output.




To activate hotkeys, press and hold the **<Fn>** key before pressing the other key in the hotkey combination.

Hotkey	Icon	Function	Description
<b>&lt;Fn&gt; + &lt;F3&gt;</b>		Communication	Enables / disables the computer's communication devices. (Communication devices may vary by configuration.)
<b>&lt;Fn&gt; + &lt;F4&gt;</b>		Sleep	Puts the computer in Sleep mode.
<b>&lt;Fn&gt; + &lt;F5&gt;</b>		Display toggle	Switches display output between the display screen, external monitor (if connected) and both.
<b>&lt;Fn&gt; + &lt;F6&gt;</b>		Display off	Turns the display screen backlight off to save power. Press any key to return.
<b>&lt;Fn&gt; + &lt;F7&gt;</b>		Touchpad toggle	Turns the touchpad on and off.


Hotkey	Icon	Function	Description
<Fn> + <F8>		Speaker toggle	Turns the speakers on and off.
<Fn> + <Δ>		Volume up	Increases the sound volume.
<Fn> + <▽>		Volume down	Decreases the sound volume.
<Fn> + <Δ>		Brightness up	Increases the screen brightness.
<Fn> + <▽>		Brightness down	Decreases the screen brightness.

## Closed front view




#	Icon	Item	Description
1		2-in-1 card reader	Accepts Secure Digital (SD), MultiMediaCard (MMC). <b>Note:</b> Push to remove/install the card. Only one card can operate at any given time.
2		Power indicator	Indicates the computer's power status.
		Battery indicator	Indicates the computer's battery status. <b>1. Charging:</b> The light shows amber when the battery is charging. <b>2. Fully charged:</b> The light shows blue when in AC mode.



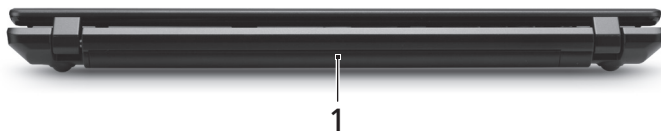




## Rear view

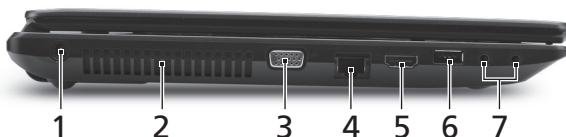


#	Icon	Item	Description
1		Battery	Provides power for the computer to be used while unplugged.



## Left view




#	Icon	Item	Description
1		DC-in jack	Connects to an AC adapter.
2		Ventilation slots	Enable the computer to stay cool, even after prolonged use.
3		External display (VGA) port	Connects to a display device (e.g., external monitor, LCD projector).
4		Ethernet (RJ-45) port	Connects to an Ethernet 10/100/1000-based network.
5		HDMI port	Supports high-definition digital video connections.
6		USB 2.0 port	Connects to USB 2.0 devices (e.g., USB mouse, USB camera).
7		Microphone-in jack	Accepts inputs from external microphones.
		Headphone/speaker/line-out jack	Connects to audio line-out devices (e.g., speakers, headphones).
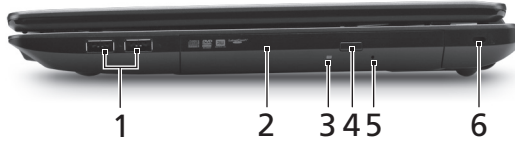
## Right view





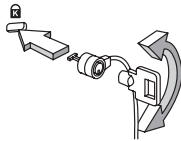

#	Icon	Item	Description
1		USB 2.0 ports	Connect to USB 2.0 devices (e.g., USB mouse, USB camera).
2		Optical drive	Internal optical drive; accepts CDs or DVDs.
3		Optical disk access indicator	Lights up when the optical drive is active.
4		Optical drive eject button	Ejects the optical disk from the drive .
5		Emergency eject hole	Ejects the optical drive tray when the computer is turned off. <b>Note:</b> Insert a paper clip to the emergency eject hole to eject the optical drive tray when the computer is off.
6		Kensington lock slot	Connects to a Kensington-compatible computer security lock. <b>Note:</b> Wrap the computer security lock cable around an immovable object such as a table or handle of a locked drawer. Insert the lock into the notch and turn the key to secure the lock. Some keyless models are also available.





## Base view



#	Icon	Item	Description
1		Battery bay	Houses the computer's battery pack.
2		Battery release latch	Releases the battery for removal.
3		Hard disk bay	Houses the computer's hard disk (secured with screws).
4		Memory compartment	Houses the computer's main memory.
5		Battery lock	Locks the battery in position.

### Environment

- Temperature:
  - Operating: 5 °C to 35 °C
  - Non-operating: -20 °C to 65 °C
- Humidity (non-condensing):
  - Operating: 20% to 80%
  - Non-operating: 20% to 80%



# Gamme de notebook TravelMate

Guide rapide

© 2010 Tous droits réservés.

Guide rapide de la gamme de notebook TravelMate

Première publication : 09/2010

Modèle : \_\_\_\_\_

No. de série : \_\_\_\_\_

Date d'achat : \_\_\_\_\_

Lieu d'achat : \_\_\_\_\_

# Pour commencer

Nous désirons vous remercier d'avoir fait d'un notebook Acer votre choix pour répondre à vos besoins informatiques mobiles.

## Vos guides

Pour vous aider à utiliser votre notebook Acer, nous avons conçu plusieurs guides :

Tout d'abord, le **poster de configuration** vous aide à démarrer par la configuration de votre ordinateur.

Le **Guide Utilisateur Générique de la gamme TravelMate** contient des informations utiles qui s'appliquent à tous les modèles de la gamme des produits TravelMate. Il couvre les notions de base, telles que l'utilisation du clavier et du son, etc. Merci de comprendre que par sa nature, le **AcerSystem User Guide** mentionné ci-dessous fera parfois référence à des fonctions ou des caractéristiques qui ne sont pourvues que chez certains modèles de la gamme, mais pas nécessairement dans le modèle que vous avez acheté. Ces cas sont marqués dans le texte avec des mentions telles que « seulement pour certains modèles ».

Le **Guide rapide** vous présente les fonctionnalités et fonctions de base de votre ordinateur. Pour plus d'information sur l'aide que peut vous apporter pour être plus productif, veuillez vous reporter au **AcerSystem User Guide**. Ce guide contient des informations détaillées sur des sujets tels que les utilitaires systèmes, la récupération des données, les options d'extension et le dépannage. De plus, il contient des informations de garantie et les réglementations générales et les avis de sécurité pour votre notebook. Il est disponible au format PDF (Portable Document Format) et est préchargé sur votre notebook. Procédez comme suit pour y accéder :

- 1 Cliquez sur **Démarrer > Tous les programmes > AcerSystem**.
- 2 Cliquez sur le **AcerSystem User Guide**.




.....




**Remarque :** L'affichage du fichier nécessite Adobe Reader. Si Adobe Reader n'est pas installé dans votre ordinateur, le clic sur le **AcerSystem User Guide** va exécuter le programme d'installation d'Adobe Reader. Suivez les instructions à l'écran pour terminer l'installation. Pour des instructions sur l'utilisation de Adobe Reader, accédez au menu **Aide et Support**.

# Votre visite guidée du notebook Acer

Après avoir configuré votre ordinateur comme illustré dans le poster, nous allons vous faire explorer votre nouveau notebook Acer.
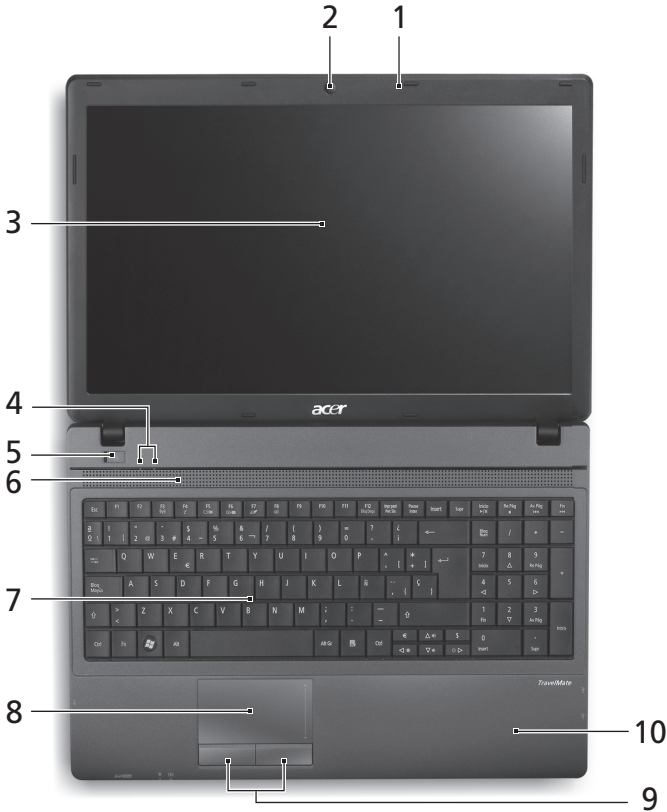
## Vue supérieure













#	Icône	Élément	Description
1		Microphone	Microphone stéréo interne pour l'enregistrement sonore.
2		Webcam Acer Crystal Eye	Webcam pour communication vidéo (seulement pour certains modèles).
3		Écran d'affichage	Également appelé écran LCD (Liquid Crystal Display), il affiche les données de l'ordinateur (la configuration peut varier en fonction des modèles).
4		Indicateur de communication	Indique l'état du périphérique de connectivité sans fil de l'ordinateur.
		Indicateur du disque dur	Indique l'activité du disque dur.
5		Interrupteur d'alimentation	Met l'ordinateur sous tension et hors tension.
6		Haut-parleur	Produit le son.
7		Clavier	Pour l'entrée des informations dans votre ordinateur.
8		Touchpad	Périphérique de pointage sensible au touché qui fonctionne comme une souris.
9		Boutons (gauche et droit)	Le bouton gauche et le bouton droit fonctionnent comme le bouton gauche et le bouton droit d'une souris.
10		Repose mains	Zone de support confortable pour vos mains lorsque vous utilisez l'ordinateur.

## Touches spéciales

L'ordinateur emploie des touches spéciales (combinaisons de touches) pour accéder à la plupart des contrôles de l'ordinateur comme la luminosité de l'écran et le volume sonore.

Pour activer les touches spéciales, appuyez et maintenez la touche **<Fn>** avant d'appuyer sur l'autre touche dans la combinaison de la touche spéciale.

Touche spéciale	Icône	Fonction	Description
<Fn> + <F3>		Communication	Active/désactive les périphériques de communication de l'ordinateur.  (Les périphériques de communication peuvent varier en fonction de la configuration.)
<Fn> + <F4>		Sommeil	Place l'ordinateur en mode de Sommeil.
<Fn> + <F5>		Choix de l'affichage	Permet de permuter l'affichage entre l'écran d'affichage, le moniteur externe (s'il est connecté) et les deux.
<Fn> + <F6>		Affichage éteint	Désactive le rétro éclairage de l'écran pour économiser l'énergie. Appuyez sur une touche pour le rallumer.
<Fn> + <F7>		Touchpad	Active et désactive le touchpad.
<Fn> + <F8>		Haut-parleur	Active et désactive les haut-parleurs.
<Fn> + <Δ>		Volume +	Augmente le volume sonore.
<Fn> + <∇>		Volume -	Diminue le volume sonore.
<Fn> + <D>		Luminosité +	Augmente la luminosité de l'écran.
<Fn> + <D>		Luminosité -	Diminue la luminosité de l'écran.




## Vue frontale fermée




#	Icône	Élément	Description
1		Lecteur de cartes 2 en 1	Accepte une carte mémoire Secure Digital (SD) et MultiMediaCard (MMC). <b>Remarque :</b> Poussez pour retirer/installer la carte. Seule une carte peut fonctionner à un moment donné.
2		Indicateur d'alimentation	Indique l'état d'alimentation de l'ordinateur.
		Indicateur de la batterie	Indique l'état de la batterie de l'ordinateur. <b>1. Charge :</b> La lumière est orange lorsque la batterie se recharge. <b>2. Pleine charge :</b> La diode est bleue en mode secteur.



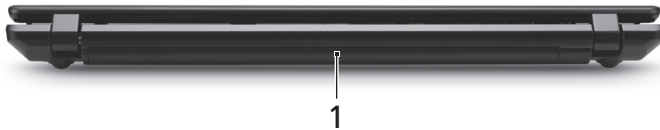




## Vue arrière

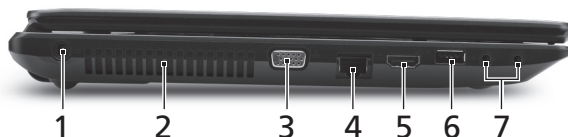

#	Élément	Description
1	Batterie	Fournit à l'ordinateur une alimentation électrique quand celui-ci n'est pas branché sur le secteur.

## Vue gauche




#	icône	Élément	Description
1		Prise d'alimentation	Se connecte à l'adaptateur secteur.
2		Fentes de ventilation	Permettent à l'ordinateur de rester froid, même après une longue utilisation.
3		Port d'affichage (VGA) externe	Se connecte à un périphérique d'affichage (p.ex. un moniteur externe, un projecteur LCD).
4		Port Ethernet RJ-45	Se connecte à un réseau Ethernet 10/100/1000 Base.
5		Port HDMI	Prend en charge les connexions vidéo numériques à haute définition.
6		Port USB 2.0	Se connecte à des périphériques USB 2.0 (p.ex. une souris USB, une caméra USB).
7		Prise d'entrée microphone	Accepte les entrées de microphones externes.
		Prise de sortie audio/haut-parleurs/casque	Se connecte à des périphériques audio en sortie (p.ex. haut-parleurs ou casque stéréo).

## Vue droite





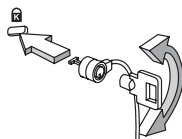

#	Icône	Élément	Description
1		Ports USB 2.0	Connectez à des périphériques USB 2.0 (p.ex. une souris USB, une caméra USB).
2		Lecteur optique	Lecteur optique interne, accepte les CD ou les DVD.
3		Indicateur d'accès du disque optique	S'allume lorsque le lecteur optique est actif.
4		Bouton d'éjection du lecteur optique	Éjecte le disque optique du lecteur.
5		Trou d'éjection d'urgence	Éjecte le plateau du lecteur optique lorsque l'ordinateur est hors tension. <b>Remarque :</b> Insérez un trombone dans le trou d'éjection d'urgence pour éjecter le plateau du lecteur optique même quand l'ordinateur est éteint.
6		Fente pour cadenas Kensington	Se connecte à un cadenas de sécurité pour ordinateur Kensington. <b>Remarque :</b> Enroulez le câble du cadenas de sécurité pour ordinateur autour d'une table, de la poignée d'un tiroir verrouillé, ou de tout autre objet fixe. Insérez le cadenas dans l'encoche et tournez la clef pour verrouiller le cadenas. Certains modèles ne possèdent pas de clef.



## Vue de la base



#	Icône	Élément	Description
1		Baie de la batterie	Contient la batterie de l'ordinateur.
2		Loquet de libération de la batterie	Libère la batterie pour le retrait.
3		Baie du disque dur	Contient le disque dur de l'ordinateur (fixé avec des vis).
4		Compartiment mémoire	Contient la mémoire principale de l'ordinateur.
5		Verrou de la batterie	Verrouille la batterie en position.

## Environnement

- Température :
  - En marche : 5°C à 35°C
  - À l'arrêt : -20°C à 65°C
- Humidité (sans condensation) :
  - En marche : 20% à 80%
  - À l'arrêt : 20% à 80%

# TravelMate Notebook Serie

Kurzanleitung

© 2010 Alle Rechte vorbehalten.

Kurzanleitung für TravelMate Notebook Serie  
Originalausgabe: 09/2010

Modellnummer: \_\_\_\_\_

Seriennummer: \_\_\_\_\_

Kaufdatum: \_\_\_\_\_

Kaufort: \_\_\_\_\_

# Das Wichtigste zuerst

Wir möchten uns bei Ihnen dafür bedanken, dass Sie sich in Bezug auf mobilen Computerbedarf für ein Acer-Notebook entschieden haben.

## Hilfen

Als Hilfe für Sie beim Benutzen Ihres Acer-Notebooks haben wir einen Satz von Richtlinien aufgestellt:

Zuallererst hilft Ihnen das **Übersichtsblättchen**, den Computer das erste Mal in Betrieb zu nehmen.

Die ausgedruckte **Allgemeine Bedienungsanleitung für die TravelMate Serie** enthält hilfreiche Informationen, die sich auf alle Modelle der TravelMate-Produktserien beziehen. Es werden grundlegende Themen wie z. B. die Verwendung der Tastatur, Audio usw. behandelt. Das **AcerSystem User Guide** kann sich möglicherweise auf Funktionen und Leistungsmerkmale bestimmter Modelle der Serie beziehen, die für das von Ihnen gekaufte Modell u. U. nicht zur Verfügung stehen. Solche Stellen sind im Text mit "Nur für bestimmte Modelle" gekennzeichnet.

Die **Kurzanleitung** stellt Ihnen die grundlegenden Features und Funktionen Ihres neuen Computers vor. Für weitere Informationen dazu, wie Ihnen Ihr Computer helfen kann, noch produktiver zu arbeiten, lesen Sie bitte die **AcerSystem User Guide**. Dieses Benutzerhandbuch enthält detaillierte Informationen zu Themen wie z.B. System-Programmen, Datenwiederherstellung, Erweiterungsoptionen und Problembhebung. Darüber hinaus enthält es Informationen zur Garantie und allgemeine Bestimmungen und Sicherheitshinweise zu Ihrem Notebook. Das Benutzerhandbuch steht in PDF (Portable Document Format) zur Verfügung und ist bereits in Ihrem Notebook installiert. Befolgen Sie die nachfolgenden Schritte zum Öffnen :

- 1 Klicken Sie auf **Start > Alle Programme > AcerSystem**.
- 2 Klicken Sie auf **AcerSystem User Guide**.




.....

**Hinweis:** Zum Betrachten der Datei muß Adobe Reader installiert sein. Wenn Adobe Reader nicht auf Ihrem Computer installiert ist, wird durch Klicken auf **AcerSystem User Guide** zuerst das Setup-Programm von Adobe Reader ausgeführt. Folgen Sie zur Durchführung der Installation den Anweisungen auf dem Bildschirm. Hinweise über die Verwendung von Adobe Reader finden Sie im Menü **Hilfe und Support**.




# Ihre Acer-Notebook-Tour

Nachdem Sie den Computer wie im Übersichtsblatt gezeigt aufgestellt haben, finden Sie im Folgenden eine Übersicht über Ihr neues Acer-Notebook.
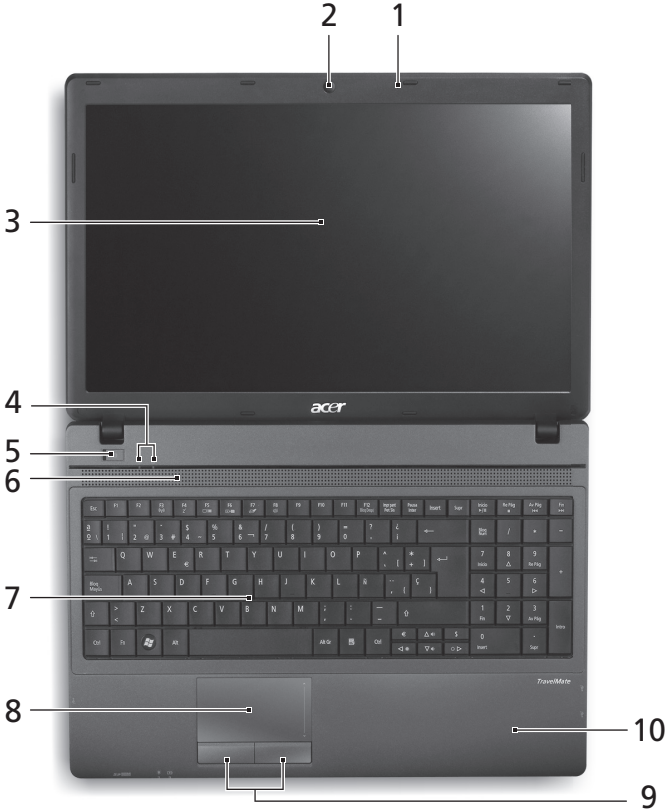
## Ansicht von oben















#	Symbol	Element	Beschreibung
1		Mikrofon	Internes Stereo-Mikrofon für die Tonaufnahme.
2		Acer Crystal Eye webcam	Web-Kamera für Videokommunikation (Nur für bestimmte Modelle).
3		Anzeigebildschirm	Wird auch als LCD (Liquid-Crystal-Display) bezeichnet. Zeigt die Ausgabe des Computers an (Konfiguration kann sich von Modell zu Modell unterscheiden).
4		Anzeige für Kommunikation	Zeigt den Verbindungsstatus der drahtlosen Geräte des Computers an.
		HDD-Anzeige	Leuchtet auf, wenn die Festplatte aktiv ist.
5		Netzschalter	Schaltet den Computer ein und aus.
6		Lautsprecher	Für die Audioausgabe.
7		Tastatur	Dient der Eingabe von Daten in den Computer.
8		Touchpad	Berührungssensibles Zeigegerät, das die gleichen Funktionen besitzt wie eine Computer-Maus.
9		Anklicktasten (links und rechts)	Die linken und rechten Tasten funktionieren wie die linken und rechten Tasten einer Maus.
10		Handablage	Bequemer Ablagebereich für Ihre Hände während der Bedienung des Computers.

## Tastenkombinationen




Der Computer besitzt Direkttasten oder Tastenkombinationen für den Zugriff auf Computersteuerungen wie z. B. Bildschirmhelligkeit und Ausgangslautstärke.

Zum Aktivieren von Hotkeys müssen Sie zuerst die **<Fn>**-Taste drücken und halten und dann die andere Taste der Hotkey-Kombination drücken.


Tastenkombination	Symbol	Funktion	Beschreibung
<Fn> + <F3>		Kommunikation	Aktiviert/Deaktiviert die Kommunikationsgeräte des Computers. (Kommunikationsgeräte können sich je nach Konfiguration unterscheiden.)
<Fn> + <F4>		Energiesparmodus	Schaltet den Computer in den Energiesparmodus.
<Fn> + <F5>		Display-Schalter	Wechselt die Anzeigebildschirm zwischen Anzeigebildschirm, externem Monitor (falls angeschlossen) und gleichzeitig beiden Anzeigen.
<Fn> + <F6>		Anzeige aus	Schaltet die Hintergrundbeleuchtung des Bildschirms aus, um Energie zu sparen. Drücken Sie zum Einschalten eine beliebige Taste.
<Fn> + <F7>		Touchpad-Schalter	Schaltet das Touchpad ein oder aus.
<Fn> + <F8>		Lautsprecher-schalter	Schaltet die Lautsprecher ein und aus.
<Fn> + <Δ>		Lauter	Erhöht die Lautstärke.
<Fn> + <▽>		Leiser	Verringert die Lautstärke.
<Fn> + <▷>		Heller	Erhöht die Bildschirmhelligkeit.
<Fn> + <◁>		Dunkler	Verringert die Bildschirmhelligkeit.

## Geschlossene Vorderseite




#	Symbol	Element	Beschreibung
1		2-in-1-Karten-Leser	Eignet sich für Secure Digital (SD) und MultiMediaCard (MMC). <b>Hinweis:</b> Drücken Sie hier, um die Karte zu entfernen/einzusetzen. Es kann nicht mehr als eine Karte gleichzeitig verwendet werden.
2		Energieanzeige	Zeigt den Ein/Aus-Status des Computers an.
		Akku-Anzeige	Zeigt den Akkustatus des Computers an. <b>1. Aufladung:</b> Die Leuchte erscheint gelb, wenn der Akku aufgeladen wird. <b>2. Voll geladen:</b> Die Leuchte erscheint blau, wenn Netzstrom verwendet wird.



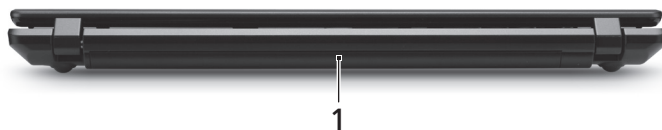



## Ansicht von hinten

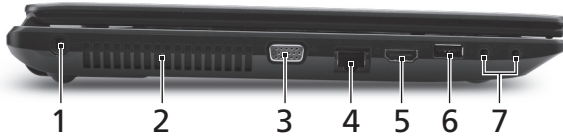

#	Element	Beschreibung
1	Akku	Versorgt den Computer mit Strom, wenn er ohne Netzkabel betrieben wird.



## Linke Seite




#	Symbol	Element	Beschreibung
1		DC-Eingangsbuchse	Hier schließen Sie das Netzteil an.
2		Belüftungsschlitze	Schützt den Computer vor Überhitzung, selbst bei längerem Einsatz.
3		Anschluss für externe Anzeige (VGA)	Dient dem Anschluss eines Anzeigegerätes (z. B. einem externen Monitor oder LCD-Projektor).
4		Ethernet (RJ-45)-Anschluss	Hier schließen Sie ein auf Ethernet 10/100/1000-basiertes Netzwerk an.
5	<b>HDMI</b>	HDMI-Anschluss	Unterstützt digitale High-Definition-Video-Verbindungen.
6		USB 2.0-Anschluss	Zum Anschluss von USB 2.0-Geräten (z. B. USB-Maus, USB-Kamera).
7		Mikrofon-Eingangsbuchse	Eignet sich für Eingaben aus externen Mikrofonen.
		Lautsprecher/ Kopfhörer/ Ausgabe-Buchse	Zum Anschluss von Audioausgabe-Geräten (z. B. Lautsprecher, Kopfhörer).


## Rechte Seite





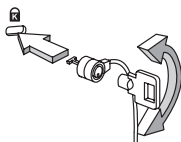

#	Symbol	Element	Beschreibung
1		USB 2.0-Anschlüsse	Dient dem Anschluss von USB 2.0-Geräten (z. B. USB-Maus, USB-Kamera).
2		Optisches Laufwerk	Internes optisches Laufwerk; eignet sich für CDs oder DVDs.
3		Optische Disk Anzeige	Leuchtet auf, wenn optisches Laufwerk aktiv ist.
4		Auswurfaste für optisches Laufwerk	Fährt das optische Laufwerk heraus.
5		Mechanisches Auswurfloch	Schiebt den Träger des optischen Laufwerks aus, wenn der Computer ausgeschaltet ist. <b>Hinweis:</b> Stecken Sie eine Büroklammer in das Auswurfloch, um den Träger des optischen Laufwerkes herauszufahren, wenn der Computer nicht eingeschaltet ist.
6		Steckplatz für Kensington-Schloss	Hier können Sie ein Kensington-kompatibles Sicherheitsschloss für den Computer anbringen. <b>Hinweis:</b> Binden Sie ein Diebstahlsicherungskabel an ein unbewegliches Objekt wie einen Tisch oder einen Griff einer abgeschlossenen Schublade. Stecken Sie das Schloss in den Anschluss für die Diebstahlsicherung, und schließen Sie dieses ab. Es gibt auch Modelle ohne Schlüssel.

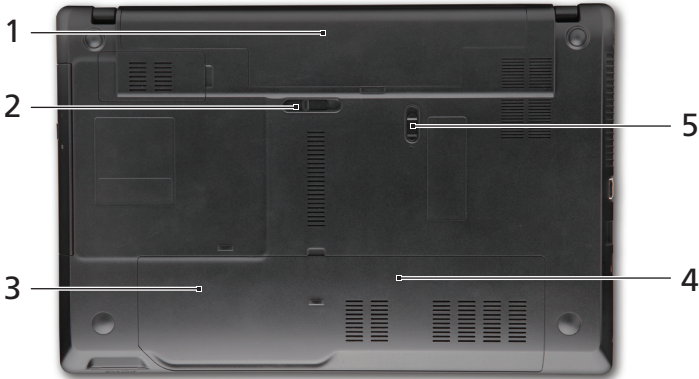

## Unterseite



#	Symbol	Element	Beschreibung
1		Akkufach	Enthält den Akku des Computers.
2		Verriegelung des Akkus	Entsperrt den Akku für die Herausnahme.
3		Festplattenfach	Enthält die Computer-Festplatte (durch Schrauben gesichert).
4		Speicherfach	Enthält den Hauptspeicher des Computers.
5		Akkuerschluss	Sichert den Akku an seiner Position.

## Umgebung

- Temperatur:
  - Betrieb: 5°C bis 35°C
  - Nichtbetrieb: -20°C bis 65°C
- Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend):
  - Betrieb: 20% bis 80%
  - Nichtbetrieb: 20% bis 80%

# Notebook serie TravelMate

Guida rapida

© 2010 Tutti i diritti riservati.

Guida rapida per Notebook serie TravelMate

Prima edizione: 09/2010

Numero di modello: \_\_\_\_\_

Numero di serie: \_\_\_\_\_

Data di acquisto: \_\_\_\_\_

Luogo d'acquisto: \_\_\_\_\_



# Avvertenze preliminari

Grazie per aver scelto il notebook Acer, la scelta ideale per poter lavorare in piena libertà anche in movimento.

## Le guide disponibili

Sono state realizzate delle guide per assistere l'utente nell'uso del notebook Acer:

Innanzitutto, il **manifesto** aiuta a semplificare la configurazione del computer.

Il **Manuale dell'utente di TravelMate Series** contiene informazioni utili per tutti i modelli della serie TravelMate. Copre gli argomenti base come ad esempio Empowering Technology di Acer, l'uso della tastiera e dell'audio, ecc. A causa della sua natura, il **AcerSystem User Guide** menzionato in precedenza a volte fa riferimento a funzioni o caratteristiche presenti solamente in alcuni modelli della serie, ma non necessariamente del modello acquistato. Per questo motivo alcuni elementi nel testo sono indicati con "solo per alcuni modelli".

Questa **Guida rapida** presenta le caratteristiche e le funzioni principali del nuovo computer. Per altre nozioni su come il vostro computer può aiutarvi a diventare ancora più produttivi, consultate la **AcerSystem User Guide**. Questa guida contiene informazioni dettagliate su argomenti come utilità del sistema, ripristino dei dati, opzioni di espansione e ricerca guasti. Contiene inoltre informazioni sulla garanzia, le norme e gli standard di riferimento e le avvertenze per la sicurezza del vostro notebook. È disponibile nel formato PDF e viene fornita già caricata nel notebook. Per accedervi seguite questi passaggi:

- 1 Fare clic su **Start > Programmi > AcerSystem**.
- 2 Fare clic su **AcerSystem User Guide**.




-----




**Nota:** Per visualizzare il file, è necessario che sul computer sia installato Adobe Reader. Se Adobe Acrobat Reader non è installato sul computer, fare clic su **AcerSystem User Guide** per eseguire il programma di installazione di Adobe Reader. Per completare l'installazione, attenersi alle istruzioni visualizzate sullo schermo. Per istruzioni sull'uso di Adobe Reader, consultare il menu **Guida in linea e supporto tecnico**.

# Presentazione del notebook Acer

Dopo aver configurato il computer come illustrato nel manifesto, far riferimento alla presente documentazione per la presentazione del nuovo notebook Acer.
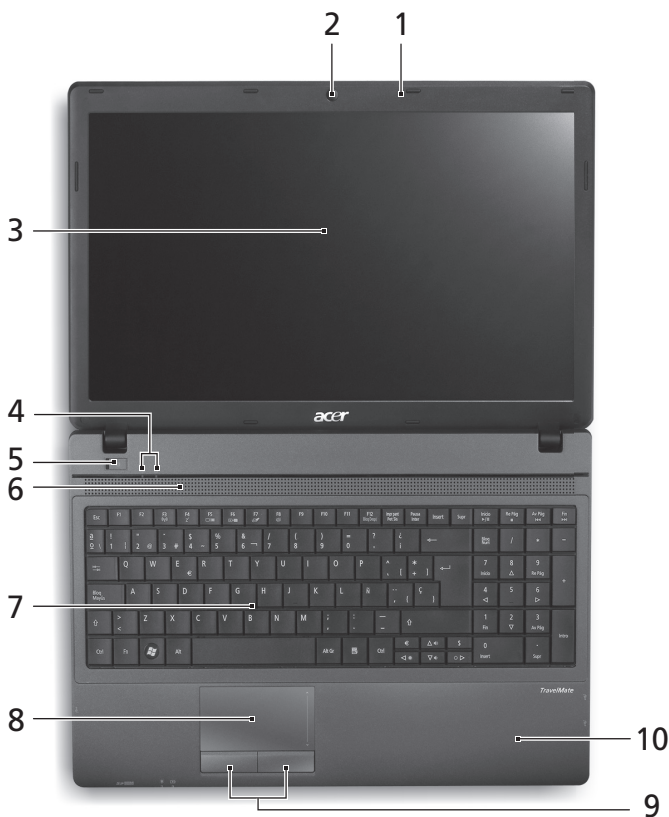
## Vista dall'alto













#	Icona	Elemento	Descrizione
1		Microfono	Microfono stereo interno per la registrazione di audio.
2		Webcam Acer Crystal Eye	Web camera per la comunicazione video (solo per alcuni modelli).
3		Display	Grande display a cristalli liquidi (Liquid-Crystal Display; LCD), per una visualizzazione confortevole (la configurazione può variare in relazione ai modelli).
4		Indicatore comunicazione	Indica lo stato della connettività wireless del computer.
		Indicatore disco rigido	Si accende quando l'unità disco rigido è attivo.
5		Interruttore alimentazione	Accende/spegne il computer.
6		Altoparlante	Offre l'uscita dell'audio.
7		Tastiera	Per l'immissione di dati sul computer.
8		Touchpad	Dispositivo di puntamento sensibile al tocco con funzioni simili a quelle di un comune mouse.
9		Tasti clic (sinistra e destra)	I tasti destra e sinistra hanno le stesse funzioni dei tasti destra e sinistra del mouse.
10		Poggiapolsi	Comoda area su cui poggiare i polsi durante l'utilizzo del computer.

## Tasti di scelta rapida

Il computer utilizza i tasti di scelta o le combinazioni di tasti per l'accesso a molti controlli del computer come luminosità dello schermo e uscita volume.

Per attivare i tasti di scelta rapida, tenere premuto <Fn> e premere l'altro tasto della combinazione.


Tasti di scelta rapida	Icona	Funzione	Descrizione
<Fn> + <F3>		Comunicazioni	Attiva/disattiva i dispositivi di comunicazione del computer. (I dispositivi di comunicazione possono variare in relazione alla configurazione.)
<Fn> + <F4>		Sospensione	Attiva la modalità sospensione del computer.
<Fn> + <F5>		Passaggio da uno schermo all'altro	Consente la commutazione in uscita display tra video del display o monitor esterno (se collegato) e entrambi.
<Fn> + <F6>		Disattiva display	Disattiva la retroilluminazione dello schermo per risparmiare energia. Premere un tasto qualsiasi per tornare allo stato precedente.
<Fn> + <F7>		Attivazione e disattivazione del touchpad	Attiva e disattiva il touchpad.
<Fn> + <F8>		Attivazione e disattivazione degli altoparlanti	Attiva e disattiva gli altoparlanti.
<Fn> + <Δ>		Aumento del volume	Aumenta il volume.
<Fn> + <∇>		Riduzione del volume	Riduce il volume.
<Fn> + <D>		Aumento della luminosità	Aumenta la luminosità dello schermo.
<Fn> + <C>		Riduzione della luminosità	Riduce la luminosità dello schermo.

## Vista frontale in dettaglio




#	Icona	Elemento	Descrizione
1		Lettore di schede 2-in-1	Supporta Secure Digital (SD), MultiMediaCard (MMC). <b>Nota:</b> Premere per rimuovere/installare la scheda. È possibile utilizzare una sola scheda di memoria alla volta.
2		Indicatore di accensione/alimentazione	Indicano lo stato di accensione/alimentazione del computer.
		Indicatore batteria	Indica lo stato della batteria del computer. <b>1. In carica:</b> Luce di colore giallo quando la batteria è in ricarica. <b>2. Completamente carica:</b> Luce di colore blu quando è nella modalità AC.

## Vista posteriore

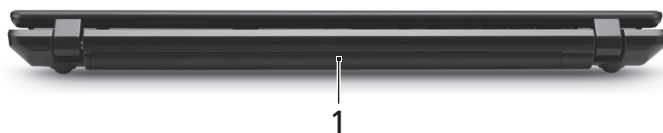

#	Elemento	Descrizione
1	Batteria	Fornisce l'alimentazione al computer quando viene utilizzato senza corrente elettrica.

## Vista da sinistra

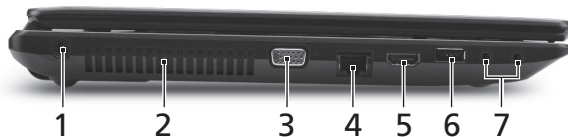


#	Icona	Elemento	Descrizione
1		Jack CC-in	Per il collegamento all'adattatore CA.
2		Aperture per la ventilazione	Permettono il raffreddamento del computer, anche dopo un uso prolungato.
3		Porta display esterno (VGA)	Effettua il collegamento a un dispositivo di visualizzazione (ad es., monitor esterno, proiettore LCD).
4		Porta Ethernet (RJ-45)	Per il collegamento a una rete con Ethernet 10/100/1000.
5	<b>HDMI</b>	Porta HDMI	Supporta il collegamento per video digitali ad alta definizione.
6		Porta USB 2.0	Per il collegamento ai dispositivi USB 2.0 (ad es., mouse USB, fotocamera USB).
7		Jack ingresso microfono	Accetta ingressi proveniente da microfoni esterni.
		Jack auricolare/altoparlante/line-out	Per il collegamento a dispositivi audio line-out (ad es., altoparlanti, auricolari).


## Vista da destra





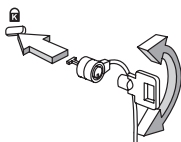

#	Icona	Elemento	Descrizione
1		Porte USB 2.0	Per il collegamento a dispositivi USB 2.0 (ad es., mouse USB, fotocamera USB).
2		Unità ottica	Unità ottica interna, accetta CD o DVD.
3		Indicatore accesso disco ottico	Si accende quando il disco ottico è attivo.
4		Pulsante di espulsione del disco ottico	Espelle il disco ottico dall'unità.
5		Foro di espulsione di emergenza	Espelle il vassoio del disco ottico se il computer è spento. <b>Nota:</b> Inserire la punta di un fermaglio nel foro di apertura di emergenza per espellere il vassoio dell'unità ottica quando il computer è spento.
6		Slot blocco Kensington	Per il collegamento al blocco di sicurezza dei computer Kensington-compatibili. <b>Nota:</b> Avvolgere un cavo di sicurezza per computer intorno ad un oggetto fisso, ad esempio un tavolo o la maniglia di un cassetto chiuso a chiave. Inserire la serratura nel foro e girare la chiave per fissare il blocco. Sono disponibili anche modelli senza chiave.

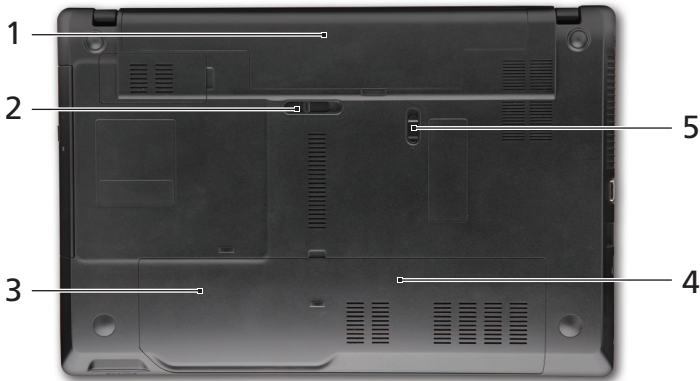

## Vista base



#	Icona	Elemento	Descrizione
1		Alloggiamento della batteria	Contiene il modulo batteria del computer.
2		Gancio di rilascio della batteria	Per togliere la batteria.
3		Alloggiamento per il disco rigido	Contiene il disco rigido del computer (fissato con viti).
4		Vano per la memoria	Contiene la memoria principale del computer.
5		Blocco batteria	Blocca la batteria al suo posto.

## Condizioni operative

- Temperatura:
  - Di esercizio: da 5°C a 35°C
  - Non di esercizio: da -20°C a 65°C
- Umidità (senza condensa):
  - Di esercizio: da 20% a 80%
  - Non di esercizio: da 20% a 80%



# Serie de portátiles TravelMate

Guía rápida

© 2010 Reservados todos los derechos.

Guía rápida de la serie de portátiles TravelMate

Versión original: 09/2010

Número de modelo: \_\_\_\_\_

Número de serie: \_\_\_\_\_

Fecha de compra: \_\_\_\_\_

Lugar de compra: \_\_\_\_\_

# Primero lo más importante

Le agradecemos que haya elegido el ordenador portátil de Acer para satisfacer sus necesidades de informática móvil.

## Sus guías

Para ayudarle a utilizar el ordenador portátil Acer, hemos elaborado un conjunto de guías:

En primer lugar, el **póster de configuración** contiene información de ayuda para configurar su ordenador.

La **Guía de usuario genérica de la serie TravelMate** en formato impreso contiene información útil aplicable a todos los modelos de productos de la serie TravelMate. Contempla aspectos básicos como el uso del teclado, el audio, etc. No obstante, no se olvide que debido a su carácter, la **AcerSystem User Guide** mencionada a continuación se referirá ocasionalmente a las funciones o características incluidas sólo en ciertos modelos de la serie, pero no necesariamente al modelo que haya adquirido usted. Dichos ejemplos se marcan en el texto del idioma como por ejemplo "sólo en determinados modelos".

La **Guía rápida** presenta las características y funciones básicas de su nuevo ordenador. Si desea más información sobre cómo puede su ordenador ayudarle a ser más productivo, consulte la **AcerSystem User Guide**. Esa guía contiene información detallada sobre temas como utilidades del sistema, recuperación de datos, opciones de expansión y resolución de problemas. Además, contiene información sobre garantías y las normativas generales y advertencias de seguridad para su ordenador portátil. Está disponible en PDF (Formato de Documento Portátil) y viene precargada en su ordenador portátil. Siga estos pasos para acceder al manual:

- 1 Haga clic en **Inicio > Todos los programas > AcerSystem**.
- 2 Haga clic en **AcerSystem User Guide**.




.....




**Nota:** Para poder ver el archivo, debe tener instalado Adobe Reader. Si no lo tiene instalado, haga clic en **AcerSystem User Guide** para que se ejecute el programa de instalación de Adobe Reader. Siga las instrucciones en pantalla para completar la instalación. Para obtener información sobre cómo utilizar Adobe Reader, acceda al menú **Ayuda y soporte técnico**.

# Un paseo por el ordenador portátil Acer

Una vez configurado el ordenador del modo indicado en el póster, iniciaremos un paseo por su nuevo portátil Acer.
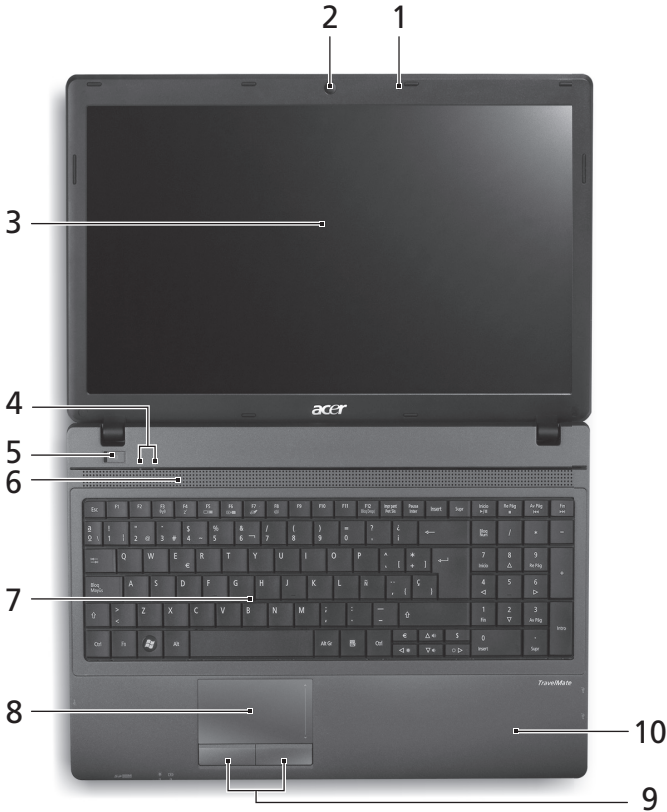
## Vista superior













#	Icono	Elemento	Descripción
1		Micrófono	Micrófono interno estéreo para la grabación de sonido.
2		Webcam Acer Crystal Eye	Cámara Web para comunicación de vídeo (sólo en determinados modelos).
3		Pantalla	También denominada pantalla de cristal líquido (LCD) es el dispositivo de salida visual del ordenador (la configuración puede variar según los modelos).
4		Indicador de comunicación	Proporciona información sobre el estado del ordenador de conectividad inalámbrica.
		Indicador de disco duro	Indica si la unidad de disco duro está activa.
5		Interruptor de encendido	Enciende o apaga el ordenador.
6		Altavoz	Transmite una salida de audio.
7		Teclado	Para introducir datos en su ordenador.
8		Panel táctil	Dispositivo de punteo táctil que funciona como un ratón de ordenador.
9		Botones de clic (izquierdo y derecho)	Los botones izquierdo y derecho funcionan como los botones izquierdo y derecho del ratón.
10		Soporte para las palmas	Área de soporte que permite reposar cómodamente las palmas de las manos cuando se utiliza el ordenador.

## Teclas de acceso directo

El ordenador permite usar teclas de acceso directo o combinaciones de teclas para acceder a la mayoría de controles del ordenador, como el brillo de la pantalla o la salida de volumen.

Para activar las teclas de acceso directo, mantenga pulsada la tecla **<Fn>** y pulse la otra tecla de la combinación.


Tecla de acceso directo	Icono	Función	Descripción
<Fn> + <F3>		Comunicación	Activa/desactiva los dispositivos de comunicación del ordenador. (Los dispositivos de comunicación pueden variar según la configuración.)
<Fn> + <F4>		Suspensión	Activa el modo de suspensión del ordenador.
<Fn> + <F5>		Selector de pantalla	Permite cambiar la salida entre la pantalla y el monitor externo (si está conectado) o ambos.
<Fn> + <F6>		Apagado de pantalla	Apaga la luz de fondo de la pantalla para ahorrar energía. Pulse cualquier tecla para encenderla.
<Fn> + <F7>		Panel táctil	Permite activar y desactivar el panel táctil.
<Fn> + <F8>		Alternar altavoces	Activa o desactiva los altavoces.
<Fn> + <Δ>		Subir volumen	Sube el volumen.
<Fn> + <∇>		Bajar volumen	Baja el volumen.
<Fn> + <▷>		Aumentar brillo	Aumenta el brillo de la pantalla.
<Fn> + <◁>		Disminuir brillo	Disminuye el brillo de la pantalla.

## Vista frontal cerrada




#	Icono	Elemento	Descripción
1		Lector de tarjetas 2 en 1	Admite las tarjetas Secure Digital (SD) y MultiMediaCard (MMC). <b>Nota:</b> Presione para extraer/instalar la tarjeta. No se pueden usar varias tarjetas a la vez.
2		Indicador de encendido	Proporciona información sobre el estado de energía del ordenador.
		Indicador de batería	Proporciona información sobre el estado de la batería. <b>1. Carga:</b> La luz se vuelve ámbar cuando se carga la batería. <b>2. Carga completa:</b> La luz se vuelve azul en el modo de CA.

## Vista trasera

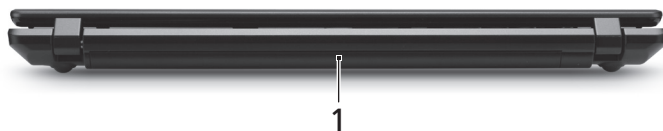

#	Elemento	Descripción
1	Batería	Proporciona alimentación para que el ordenador se pueda utilizar mientras está desconectado de la corriente.

## Vista izquierda

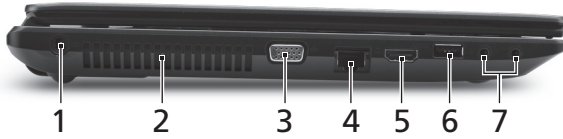


#	Icono	Elemento	Descripción
1		Conector de entrada de CC	Permite la conexión a un adaptador de CA.
2		Ranuras de ventilación	Permite que el ordenador esté frío, incluso tras un uso prolongado.
3		Puerto de visualización externo (VGA)	Conexión para pantallas (p. ej., monitor externo o proyector LCD).
4		Puerto Ethernet (RJ-45)	Conexión para una red basada en Ethernet 10/100/1000.
5		Puerto HDMI	Compatible con conexiones de vídeo digital de alta definición.
6		Puerto USB 2.0	Conexión para dispositivos USB 2.0 (p. ej., ratón USB, cámara USB).
7		Conector de entrada para micrófono	Permite la entrada de audio de micrófonos externos.
		Auriculares/altavoz/ conector de línea de salida	Conexión para dispositivos de línea de salida de audio (p. ej., altavoces, auriculares).




## Vista derecha



#	Icono	Elemento	Descripción
1		Puertos USB 2.0	Conexión para dispositivos USB 2.0 (p. ej., ratón USB o cámara USB).
2		Unidad óptica	Dispositivo óptico interno; acepta CD y DVD.
3		Indicador de acceso del disco óptico	Se enciende cuando la unidad óptica está activa.
4		Botón de expulsión de la unidad óptica	Expulsa el disco óptico de la unidad.
5		Orificio de expulsión de emergencia	Permite expulsar la bandeja de la unidad óptica cuando el ordenador está apagado. <b>Nota:</b> Introduzca un clip sujetapapeles en el orificio de expulsión para expulsar la bandeja de la unidad óptica cuando el ordenador esté apagado.
6		Ranura de bloqueo Kensington	Permite conectar un candado de seguridad para ordenadores compatibles con Kensington. <b>Nota:</b> Enganche el cable de seguridad para ordenadores a un objeto fijo como una mesa o el tirador de un cajón cerrado con llave. Introduzca el candado en la ranura y gire la llave. También hay modelos sin llave.

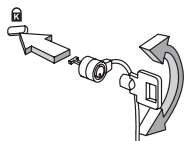

## Vista de la base

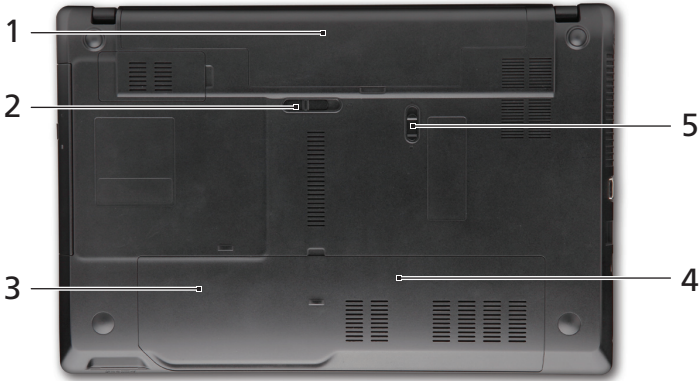

#	Icono	Elemento	Descripción
1		Compartimiento de la batería	Aloja la batería del ordenador.
2		Pestillo de liberación de la batería	Libera la batería para poder sacarla.
3		Compartimiento del disco duro	Contiene el disco duro del ordenador (fijado con tornillos).
4		Compartimiento de memoria	Contiene la memoria principal de ordenador.
5		Bloqueo de la batería	Permite fijar la batería en su sitio.

## Medio ambiente

- Temperatura:
  - Encendido: entre 5°C y 35°C
  - Apagado: entre -20°C y 65°C
- Humedad (sin condensación):
  - Encendido: entre 20% y 80%
  - Apagado: entre 20% y 80%

## Notificacion Regulatoria Adicional

### [Argentina]

El portatil Acer viene con los modulos de telecomunicaciones aprobados ya incorporados para su conexion a la red. El numero de modelo y numero de homologacion especifico para estos modelos se refieren a continuacion.

#### [Modem]

Modelo: RD02-D330	CNC 54-4512
Modelo: Delphi_D40	CNC 53-4581
Modelo: Delphi_D40 (AM5)	CNC 54-5681

#### [Bluetooth]

Modelo: BCM92045NMD	CNC 16-4062
---------------------	-------------

#### [802.11AGN]

Modelo: 4965AGN	CNC C-5421
Modelo: BCM94321MC	CNC C-5225
Modelo: 512AN_MMW	CNC C-6399
Modelo: 533AN_MMW	CNC C-6385

#### [802.11ABG]

Modelo: 4965AG_	CNC C-5424
Modelo: WM3945ABG	CNC C-4531
Modelo: AR5BXB6	CNC C-4340





#### [802.11BG]

Modelo: BCM94311MCG	CNC C-4250
Modelo: AR5BXB63	CNC C-5448
Modelo: BCM94312MCG	CNC C-5871



### [Brasil] Noticia adicional de regulamento Anatel

Os componentes de telecomunicacao usados nos notebooks Acer em Portugues sao homologados atendendo a requisicao da Agencia Nacional de Telecomunicacoes Anatel, conforme referencia abaixo:

#### [Modem]

Modelo: RD02-D330	 1406-05-1675	
Modelo: Delphi_D40	 0455-06-2565	 (01) 0789 834989 0382



#### [Bluetooth]

Modelo: BCM92045NMD	 0578-05-1869	 0107898349891648
------------------------	--	---


## [802.11AGN]

Modelo: 4965AGN	 ANATEL 0578-07-2198	 (01)0789 8355950322
Modelo: BCM94321MC	 ANATEL 1761-06-1869	 010789834991345
Modelo: 512AN_MMW	 ANATEL 0807-08-2198	 (01) 07898355950018
Modelo: 512AN_HMW	 ANATEL 0800-08-2198	 (01) 07898355950025
Modelo: 533AN_MMW	 ANATEL 0809-08-2198	 (01) 07898355950032
Modelo: 533AN_HMW	 ANATEL 0812-08-2198	 (01) 07898355950049






## [802.11BGN]

Modelo: AR5B91	 ANATEL 1182-08-3987	 7898915959 50 5
-------------------	--	--

## [802.11ABG]

Modelo: 4965AG_	 ANATEL 0350-07-2198	 (01)07898355950339
Modelo: WM3945ABG	 ANATEL 0151-06-2198	 0107898355950063
Modelo: AR5XB6	 ANATEL 1188-05-2634	 0107898914152020

## [802.11BG]

Modelo: BCM94311MCG	 ANATEL 0979-05-1869	 0107898349891747
Modelo: AR5XB63	 ANATEL 1188-05-2634	 0107898915959123
Modelo: BCM94312MCG	 ANATEL 1558-07-1869	 (01)07898349892140

# Portátil Série TravelMate

Guia rápido

© 2010 Todos os Direitos Reservados.

Guia rápido do Portátil Série TravelMate

Edição Original: 09/2010

Número de Modelo: \_\_\_\_\_

Número de Série: \_\_\_\_\_

Data de Compra: \_\_\_\_\_

Local de Aquisição: \_\_\_\_\_

# Primeiro que tudo

Gostaríamos de lhe agradecer por ter escolhido um computador portátil Acer para preencher as suas necessidades de computador móvel.

## Os seus manuais

Para o ajudar a usar o seu computador portátil Acer, preparámos uma série de manuais:

Antes de mais, o **cartaz de configuração** ajuda-o a iniciar e a configurar o seu computador.

O **Manual Genérico do utilizador da Série TravelMate** contém informações úteis que se aplicam a todos os modelos da série de produtos TravelMate. Abrange tópicos básicos como a utilização do teclado, áudio, etc. Pedimos a sua compreensão para o facto de, pela sua natureza, o **AcerSystem User Guide** abaixo mencionados referem-se ocasionalmente a funções ou funcionalidades apenas aplicáveis a determinados modelos da série, mas não necessariamente ao modelo específico que adquiriu. Tais situações estão assinaladas no texto com expressões como "apenas em certos modelos".

Este **Guia rápido** apresenta as características e funções básicas do seu novo computador. Para mais detalhes sobre como o seu computador o pode ajudar a ser mais produtivo, consulte o **AcerSystem User Guide**. Esse manual contém informações pormenorizadas sobre temas como utilitários do sistema, recuperação de dados, opções de expansão e solução de problemas. Além disso, contém a informação da garantia e as regulamentações gerais e notas de segurança para o seu computador portátil. Está disponível no formato PDF (Portable Document Format) e vem já instalado no seu computador. Siga estes passos para o aceder:

- 1 Clique em **Iniciar > Todos os programas > AcerSystem**.
- 2 Clique em **AcerSystem User Guide**.




.....

**Nota:** É necessário instalar o Adobe Reader para visualizar o ficheiro. Se o Adobe Reader não estiver instalado no seu computador, ao clicar em **AcerSystem User Guide** é executado o programa de instalação do Acrobat Reader. Siga as instruções do ecrã para finalizar a instalação. Para obter instruções sobre como utilizar o Adobe Reader, vá ao menu **Ajuda e Suporte**.




# Visita guiada ao seu computador portátil Acer

Após montar o computador tal como indicado na ilustração do cartaz, deixe-nos mostrar-lhe o seu novo computador portátil Acer.
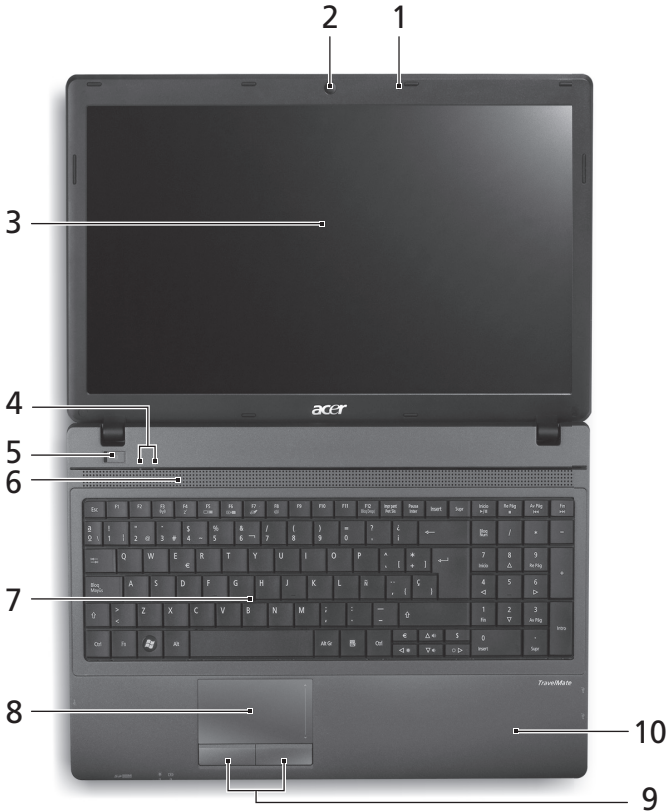
## Vista de cima















#	Ícone	Item	Descrição
1		Microfone	Microfone estéreo interno, para gravação de som.
2		Webcam Acer Crystal Eye	Câmara web para comunicações vídeo (apenas em certos modelos).
3		Ecrã	Também chamado ecrã de cristais líquidos (LCD), permite visualizar a informação do computador (a configuração pode variar consoante o modelos).
4		Indicador de comunicação	Indica o estado do dispositivo de ligação sem fios do computador.
		Indicador HDD	Indica quando o disco rígido está activo.
5		Interruptor de energia	Liga e desliga o computador.
6		Altifalante	Emite áudio.
7		Teclado	Para introduzir informações no seu computador.
8		Teclado táctil	Dispositivo apontador sensível ao toque, que funciona como um rato de computador.
9		Botões de clique (esquerdo e direito)	Os botões esquerdo e direito funcionam como os botões esquerdo e direito de um rato.
10		Descanso de mãos	Área confortável de apoio para as suas mãos enquanto utiliza o computador.

## Teclas de atalho




O computador utiliza teclas de atalho ou combinações de teclas para aceder à maior parte dos seus comandos, tais como a luminosidade do ecrã e o volume de saída.

Para activar as teclas de atalho, prima e mantenha premida a tecla **<Fn>** antes de premir a outra tecla na combinação de teclas de atalho.


Tecla de atalho	Ícone	Função	Descrição
<Fn> + <F3>		Comunicação	Activa/desactiva os dispositivos de comunicação do computador. (Os dispositivos de comunicação podem variar consoante a configuração.)
<Fn> + <F4>		Suspensão	Coloca o computador no modo de Suspensão.
<Fn> + <F5>		Comutação de visualização	Alterna a saída entre o ecrã de visualização, o monitor externo (se está ligado) e ambos.
<Fn> + <F6>		Ecrã desligado	Desliga a luz de fundo do ecrã de visualização para economizar energia. Prima qualquer tecla para retomar a actividade.
<Fn> + <F7>		Comutação de teclado táctil	Liga e desliga o teclado táctil.
<Fn> + <F8>		Comutação de altifalante	Liga e desliga os altifalantes.
<Fn> + <Δ>		Aumentar volume	Aumenta o volume de som.
<Fn> + <∇>		Diminuir volume	Diminui o volume de som.
<Fn> + <▷>		Aumentar luminosidade	Aumenta a luminosidade do ecrã.
<Fn> + <◁>		Reduzir luminosidade	Reduz a luminosidade do ecrã.

## Vista frontal, fechado




#	Ícone	Item	Descrição
1		Leitor de cartões 2 em 1	Aceita cartão Secure Digital (SD), MultiMediaCard (MMC). <b>Nota:</b> Empurre para remover/instalar o cartão. Apenas pode ser utilizado um cartão de cada vez.
2		Indicador de alimentação	Indica o estado da alimentação do computador.
		Indicador da bateria	Indica o estado da bateria do computador. <b>1. A carregar:</b> A luz é âmbar quando a bateria está a carregar. <b>2. Totalmente carregado:</b> A luz é azul no modo CA.

## Visão traseira

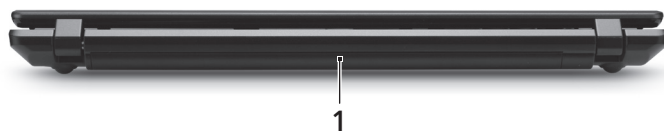

#	Item	Descrição
1	Bateria	Fornece energia ao computador para utilização quando desligado da corrente.

## Vista esquerda

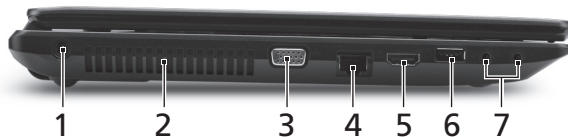


#	Ícone	Item	Descrição
1		Tomada de entrada CC	Liga a um adaptador CA.
2		Ranhurinhas de ventilação	Permite ao computador manter-se fresco, mesmo após uso prolongado.
3		Ligação a ecrã externo (VGA)	Liga a um dispositivo de visualização (por exemplo, monitor externo, projector LCD).
4		Porta Ethernet (RJ-45)	Liga a uma rede Ethernet de base 10/100/1000.
5		Porta HDMI	Suporta ligações de vídeo digital de alta definição.
6		Porta USB 2.0	Liga a dispositivos USB 2.0 (por exemplo, rato USB, câmara USB).
7		Conector de entrada do microfone	Aceita entradas de microfones externos.
		Tomada de auscultadores/altifalante/saída	Liga a dispositivos de saída de áudio (por exemplo, altifalantes, auscultadores).


## Vista direita





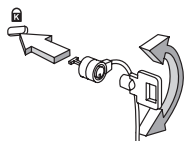

#	Ícone	Item	Descrição
1		Portas USB 2.0	Liga a dispositivos USB 2.0 (por exemplo, rato USB, câmara USB).
2		Unidade óptica	Unidade óptica interna; aceita CDs ou DVDs.
3		Indicador de acesso do disco óptico	Acende quando a unidade óptica está activa.
4		Botão de ejeção da unidade óptica	Ejecta o disco óptico da unidade.
5		Furo de ejeção de emergência	Ejecta o tabuleiro da unidade óptica quando o computador está desligado. <b>Nota:</b> Introduza um clipe no orifício de ejeção de emergência, para a unidade óptica ejectar o tabuleiro quando desligado o computador.
6		Ranhura para fecho Kensington	Liga a um cadeado de segurança Kensington (ou compatível). <b>Nota:</b> Enrole o cabo de bloqueio de segurança do computador em torno de um objecto imóvel, como por exemplo uma mesa ou o puxador de uma gaveta fechada. Introduza o cabo de segurança na ranhura e rode a chave para proteger o bloqueio. Também estão disponíveis modelos sem chave.

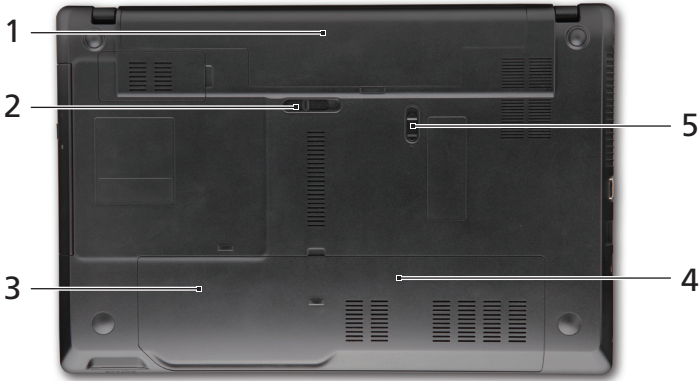

## Visão da base



#	Ícone	Item	Descrição
1		Baía da bateria	Contém a bateria do computador.
2		Patilha de liberação da bateria	Liberta a bateria para remoção.
3		Compartimento do disco rígido	Aloja o disco rígido do computador (seguro por parafusos).
4		Compartimento da memória	Aloja a memória principal do computador.
5		Bloqueio da bateria	Bloqueia a bateria, mantendo-a no sítio.

## Ambiente

- Temperatura:
  - Funcionamento: 5°C a 35°C
  - Não em funcionamento: -20°C a 65°C
- Humidade (não condensação):
  - Funcionamento: 20% a 80%
  - Não em funcionamento: 20% a 80%

# TravelMate Notebook Series

Snelgids

© 2010 Alle rechten voorbehouden.

TravelMate Notebook Series Snelgids  
Oorspronkelijke uitgave: 09/2010

Modelnummer: \_\_\_\_\_

Serienummer: \_\_\_\_\_

Aankoopdatum: \_\_\_\_\_

Plaats van aankoop: \_\_\_\_\_



# Voordat u aan de slag gaat

Bedankt dat u hebt gekozen voor een notebook van Acer als oplossing voor uw mobiele computereisen.

## Uw gidsen

Om u te helpen met het werken op het Acer notebook hebben we een aantal gidsen ontworpen:

Allereerst helpt de **instelkaart** u bij het instellen van uw computer.

De **Algemene gebruikershandleiding van de TravelMate Series** bevat handige informatie die van toepassing zijn op alle modellen uit de TravelMate productreeks. De handleiding behandelt basale onderwerpen, zoals de het gebruik van het toetsenbord, geluid, enz. Vandaar dat zowel de **AcerSystem User Guide** af en toe naar functies of kenmerken verwijzen die slechts voor enkele modellen in de reeks gelden, en dus niet noodzakelijk voor het model dat u heeft aangeschaft. Dit wordt in de tekst aangegeven met opmerkingen in de trand van "alleen voor bepaalde modellen".

Met de **Snelgids** krijgt u een introductie in de basiseigenschappen en functies van uw nieuwe computer. Als u meer wilt weten over hoe uw computer u kan helpen productiever te werken, raadpleeg dan de **AcerSystem User Guide**. Deze Gebruikershandleiding bevat gedetailleerde informatie over onderwerpen zoals systeemfuncties, gegevensherstel, uitbreidingsopties en probleem oplossen. Daarnaast bevat het informatie over garantie en de algemene voorwaarden en veiligheid voor uw notebook. Het is als Portable Document Format (PDF) beschikbaar en is al van te voren op uw notebook gezet. Volg deze stappen voor toegang tot dit document:

- 1 Klik op **Start > Alle Programma's > AcerSystem**.
- 2 Klik vervolgens op **AcerSystem User Guide**.




-----

**Opmerking:** Als u het bestand wilt inzien, dient Adobe Reader te zijn geïnstalleerd. Als Adobe Reader nog niet op uw computer is geïnstalleerd, wordt, als u op **AcerSystem User Guide** klikt, eerst het installatieprogramma van Adobe Reader gestart. Volg de instructies op het scherm om het programma te installeren. Gebruiksaanwijzingen bij Adobe Reader vindt u in het menu **Help en Ondersteuning**.




# Rondleiding door uw Acer notebook

Nadat u de computer hebt ingesteld zoals is beschreven op de poster, bent u nu klaar voor een rondleiding door de nieuwe Acer notebook.
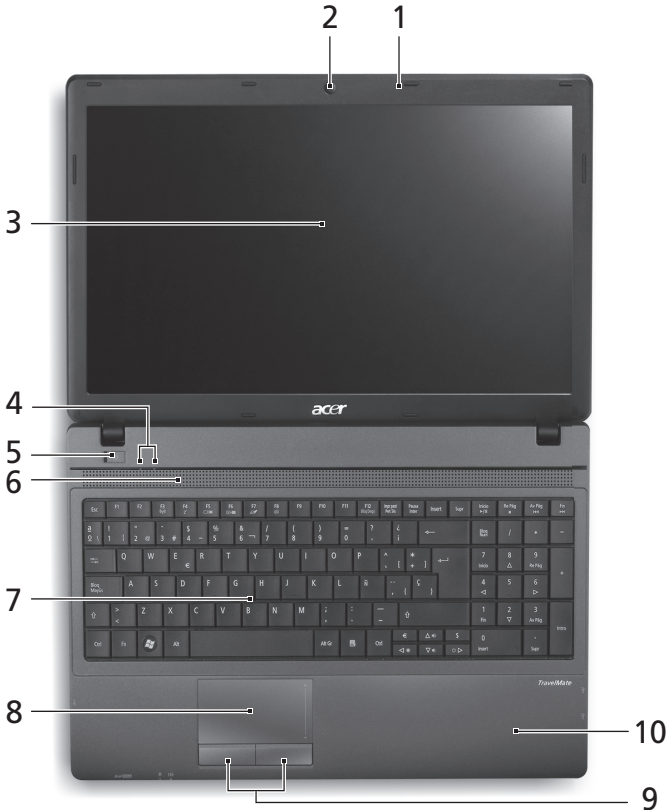
## Bovenkant






#	Pictogram	Item	Beschrijving
1		Microfoon	Interne stereomicrofoon voor geluidsopname.
2		Acer Crystal Eye webcam	Webcam voor videocommunicatie (alleen voor bepaalde modellen).








#	Pictogram	Item	Beschrijving
3		Beeldscherm	Ook wel Liquid-Crystal Display (LCD) genoemd, geeft de output van de computer weer (configuratie kan per model verschillen).
4		Communicatie-indicator	Geeft de apparaatstatus van de draadloze verbindingen van de computer aan.
		HDD-indicator	Licht op wanneer de harde schijf actief is.
5		Aan/uit-toets	Schakelt de computer aan en uit.
6		Luidspreker	Geeft het geluid weer.
7		Toetsenbord	Om gegevens in te voeren in de computer.
8		Touchpad	Tastgevoelig aanwijsapparaat dat functioneert als een computermuis.
9		Kliktoetsen (links en rechts)	De toetsen links en rechts functioneren als de linker en rechter muistoetsen.
10		Polssteun	Comfortabele ondersteuning voor uw handen wanneer u de computer gebruikt.

## Sneltoetsen

De computer gebruikt sneltoetsen of toetscombinaties voor toegang tot de meeste besturingselementen, zoals helderheid en geluidsvolume.




Om een sneltoets te gebruiken drukt u de <Fn> -toets in voordat u de andere toets van de combinatie indrukt.

Sneltoets	Pictogram	Functie	Beschrijving
<Fn> + <F3>		Communicatie	Schakelt de communicatieapparaten van de computer in/uit. (Beschikbare communicatieapparaten kunnen per configuratie verschillen.)
<Fn> + <F4>		Standby	Hiermee plaatst u de computer in de Standby-stand.
<Fn> + <F5>		Schakeltoets voor beeldscherm	Schakelt de weergave-uitvoer tussen het scherm, externe monitor (indien aangesloten) en beide.


Sneltoets	Pictogram	Functie	Beschrijving
<Fn> + <F6>		Beeldscherm uit	Hiermee schakelt u de lamp van het beeldscherm uit om stroom te besparen. Druk op een willekeurige toets om het beeldscherm weer te activeren.
<Fn> + <F7>		Schakeltoets voor touchpad	Schakelt het touchpad in en uit.
<Fn> + <F8>		Schakeltoets voor luidspreker	Hiermee schakelt u de luidsprekers in en uit.
<Fn> + <Δ>		Volume omhoog	Hiermee verhoogt u het luidsprekervolume.
<Fn> + <∇>		Volume omlaag	Hiermee verlaagt u het luidsprekervolume.
<Fn> + <▷>		Helderheid verhogen	Verhoogt de helderheid van het beeldscherm.
<Fn> + <◁>		Helderheid verlagen	Hiermee verlaagt u de helderheid van het beeldscherm.

## Voorkant gesloten




#	Pictogram	Item	Beschrijving
1		2-in-1 kaartlezer	Accepteert Secure Digital (SD), MultiMediaCard (MMC). <b>Opmerking:</b> Duwen om de kaart te verwijderen/plaatsen. Slechts één kaart tegelijk mag gebruikt worden.
2		Stroomindicator	Geeft de vermogenstatus van de computer aan.
		Accu-indicator	Geeft de batterijstatus van de computer aan. <b>1. Opladen:</b> Het licht is oranje als de batterij wordt opgeladen. <b>2. Volledig opgeladen:</b> Het licht is blauw in de AC-modus.

## Achterkant

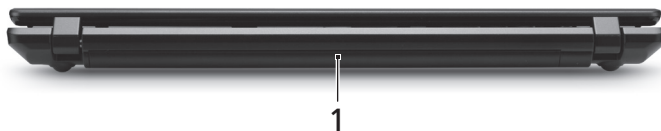


#	Item	Beschrijving
1	Accu	Levert de energie als de computer niet op het netstroom is aangesloten.

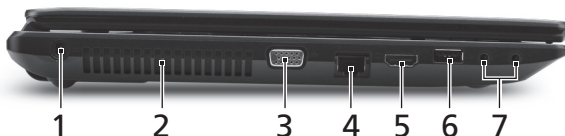

## Linkerkant




#	Pictogram	Item	Beschrijving
1		Gelijkstroomaansluiting	Aansluiting voor een adapter.
2		Ventilatie-sleuven	Zorgen dat de computer koel blijft, zelfs na langdurig gebruik.
3		Externe weergavepoort (VGA)	Aansluiting voor een beeldscherm (bijv. een externe monitor, LCD-projector).
4		Ethernetpoort (RJ-45)	Aansluiting voor een op Ethernet 10/100/1000-gebaseerd netwerk.
5		HDMI-poort	Ondersteunt high-definition digitale videosignalen.
6		USB 2.0-poort	Aansluiting voor usb 2.0-apparaten (bijv. usb-muis, usb-camera).
7		Aansluiting voor Microfoon-in	Aansluitingen voor externe microfoon.
		Aansluiting voor hoofdtelefoon/luidspreker/lijn-uit	Aansluiting voor lijn-uit audioapparaten (bijv. luidsprekers, hoofdtelefoon).

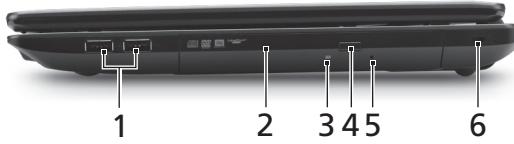
## Rechterkant





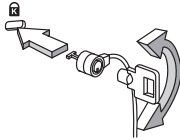

#	Pictogram	Item	Beschrijving
1		USB 2.0 poorten	Aansluitingen voor usb 2.0 apparaten (bijv. usb-muis, usb-camera).
2		Optisch station	Intern optisch station; accepteert CDs of DVDs.
3		Toegangsindicator optische schijf	Brandt wanneer het optisch station actief is.
4		Uitwerpknop optisch station	Werpt de optische schijf uit het station
5		Nood-uitwerpopening	Opent de lade van het optisch station wanneer de computer is uitgeschakeld. <b>Opmerking:</b> Steek een paperclip in de nooduitwerpopening om de lade van het optisch station uit te werpen als de computer is uitgeschakeld.
6		Kensington-slot sleuf	Aansluiting voor een Kensington-compatibel computerbeveiligingsslot. <b>Opmerking:</b> Wikkel een kabel rond een vast, onwrikbaar object, zoals een tafel of een handgreep van een lade. Plaats het slot in de uitsparing en draai de sleutel om zodat het slot is vergrendeld. Er zijn ook modellen beschikbaar zonder Kensington-slot.

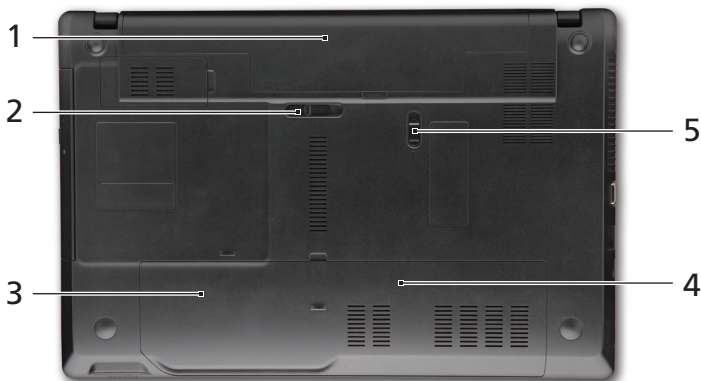

## Onderkant



#	Pictogram	Item	Beschrijving
1		Batterijnis	Bevat de batterij van de computer.
2		Batterijvergrendeling	Maakt de batterij los.
3		Harde schijf nis	Bevat de harde schijf van de computer (vastgeschroefd).
4		Geheugenvak	Bevat het hoofdgeheugen van de computer.
5		Batterijgrendel	Vergrendelt de accu op z'n plaats.

## Omgeving

- **Temperatuur:**
  - In gebruik: 5°C tot 35°C
  - Niet in gebruik: -20°C tot 65°C
- **Vochtigheidsgraad (geen condensvorming):**
  - In gebruik: 20% tot 80%
  - Niet in gebruik: 20% tot 80%





# TravelMate Notebook-serien

Hurtigguide

© 2010 Med enerett.

Hurtigguide for TravelMate Notebook-serien  
Opprinnelig utgave: 09/2010

Modellnummer: \_\_\_\_\_

Serienummer: \_\_\_\_\_

Innkjøpsdato: \_\_\_\_\_

Innkjøpssted: \_\_\_\_\_

# Begynne med begynnelsen

Vi vil gjerne takke deg for at du har valgt en Acer-notebook til dine mobile databehandlingsbehov.

## Dine veiledere

Som hjelp til bruk av Acer-notebooken har vi utformet et sett av veiledere:

Til å begynne med vil **oppsettplakaten** hjelpe deg i gang med oppsettet av datamaskinen.

Den **generiske brukerveiledningen for TravelMate-serien** inneholder nyttig informasjon om alle modeller i TravelMate-produktserien. Den dekker grunnleggende emner som bruk av tastaturet og lyd, osv. Vennligst merk at **AcerSystem Brukerveiledning** som er nevnt nedenfor, fra tid til annen vil referere til funksjoner eller egenskaper som bare finnes på visse modeller i serien, men ikke nødvendigvis på den modellen du kjøpte. Slike forekomster er markert i teksten med språk som "bare for visse modeller".

I den trykte **Brukerhåndboken** får du en innføring i de grunnleggende egenskapene og funksjonene til den nye datamaskinen. Hvis du vil vite mer om hvordan datamaskinen kan gjøre deg mer produktiv, kan du slå opp i **AcerSystem User Guide**. Denne håndboken inneholder detaljert informasjon om emner som systemverktøy, datagjenvinning, utvidelsesalternativer og feilsøking/problemløsning. I tillegg finner du garantiopplysninger, generell informasjon og sikkerhetsmerknader for notisbokmaskinen din. Boken er tilgjengelig som PDF-fil (Portable Document Format) og leveres forhåndslestet på maskinen. Følg disse trinnene for å åpne den:

- 1 Klikk på **Start > Alle programmer > AcerSystem**.
- 2 Klikk på **AcerSystem User Guide**.




.....

**Merk:** Visning av filen krever at du har Adobe Reader installert. Hvis Adobe Reader ikke er installert på datamaskinen din, vil klikking på **AcerSystem User Guide** føre til at installeringsprogrammet for Adobe Reader kjøres i stedet. Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre installeringen. Hvis du vil vite hvordan du bruker Adobe Reader, åpner du menyen **Hjelp og Støtte**.




# En omvisning i Acer-notebooken

Når du har satt opp datamaskinen som vist på plakaten, la oss ta en omvisning i din nye Acer-notisbokmaskin.
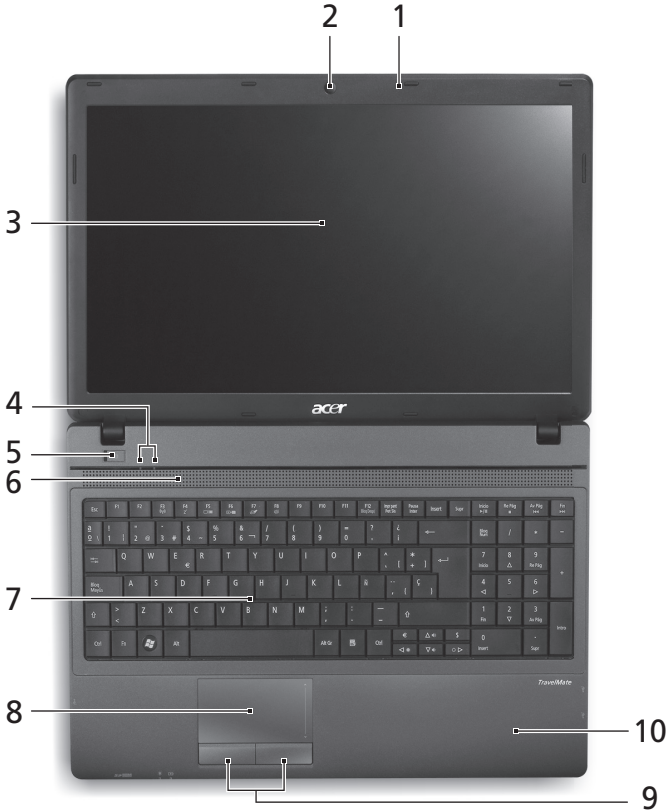
## Visning ovenfra






#	Ikon	Element	Beskrivelse
1		Mikrofon	Stereo intern mikrofon for lydinnspilling.
2		Acer Crystal Eye-webkamera	Webkamera til videokommunikasjon (bare for visse modeller).








#	Ikon	Element	Beskrivelse
3		Skjerm	Kalles også LCD-skjerm (Liquid-Crystal Display; LCD), viser utdata fra datamaskinen (konfigurasjonen kan variere mellom modellene).
4		Kommunikasjon-sindikator	Angir datamaskinens status for trådløs tilkobling.
		Harddiskindikator	Lyser når harddisken er aktiv.
5		Strømbryter	Slår datamaskinen av og på.
6		Høytaler	Leverer lydutdata.
7		Tastatur	Legger inn data i datamaskinen.
8		Pekeplate	Pekeenhet som reagerer på berøring og fungerer som en mus.
9		Klikkeknapper (venstre og høyre)	Venstre og høyre knapp fungere på samme måte som venstre og høyre museknapp.
10		Håndleddshviler	Komfortabelt støtteområde for hendene når du bruker datamaskinen.

## Hurtigtaster

Datamaskinen bruker hurtigtaster eller tastekombinasjoner for å få tilgang til datamaskinens kontroller, for eksempel skjermens lysstyrke og volumutgang.




Når du skal aktivere hurtigtaster, trykker du på og holder **<Fn>**-tasten før du trykker på den neste tasten i hurtigtastkombinasjonen.

Hurtigtast	Ikon	Funksjon	Beskrivelse
<b>&lt;Fn&gt; + &lt;F3&gt;</b>		Kommunikasjon	Aktiverer/deaktiverer datamaskinens kommunikasjonsenheter. (Kommunikasjonsenheter kan variere i konfigurasjon.)
<b>&lt;Fn&gt; + &lt;F4&gt;</b>		Dvale	Setter datamaskinen i dvalemodus.
<b>&lt;Fn&gt; + &lt;F5&gt;</b>		Skjermbytte	Bytter mellom visning på vanlig skjerm, ekstern skjerm (hvis tilkoblet) eller begge deler.


Hurtigtast	Ikone	Funksjon	Beskrivelse
<Fn> + <F6>		Visning av	Slå av skjermens bakgrunnsbelysning for å spare strøm. Trykk på en hvilken som helst tast for å gå tilbake.
<Fn> + <F7>		Pekeplate av/på	Slår pekeplaten av og på.
<Fn> + <F8>		Høytaler av/på	Slår høytalerne av og på.
<Fn> + <Δ>		Volum opp	Øker lydvolümet.
<Fn> + <▽>		Volum ned	Reduserer lydvolümet.
<Fn> + <▷>		Lysstyrke opp	Øker skjermens lysstyrke.
<Fn> + <◁>		Lysstyrke ned	Reduserer skjermens lysstyrke.

## Lukket frontvisning



#	Ikone	Element	Beskrivelse
1		2-i-1-kortleser	Godtar Secure Digital (SD), MultiMediaCard (MMC). <b>Merk:</b> Skyv inn for å fjerne/installere kortet. Bare ett kort kan operere til enhver tid.
2		Strømindikator	Angir datamaskinens strømstatus.
		Batteriindikator	Angir datamaskinens batteristatus. <b>1. Lading:</b> Lampen lyser gult når batteriet lades. <b>2. Helt oppladet:</b> Lampen lyser blått i nettstrømmodus.



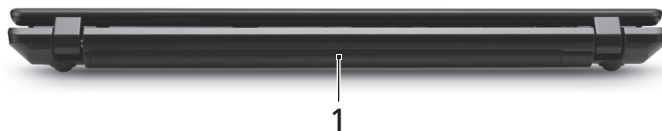




## Bakre visning



#	Element	Beskrivelse
1	Batteriindikator	Sørger for strøm til datamaskinen når den er frakoblet.



## Venstre visning




#	Ikona	Element	Beskrivelse
1		Strømtilkobling	Kobler til en batterielimator.
2		Ventilasjonsåpninger	Gir datamaskinen mulighet til å holde seg kjølig, selv etter lang tids bruk.
3		Port for ekstern skjerm (VGA)	Kobler til en skjermenhet (f.eks. ekstern skjerm, LCD-projektor).
4		Ethernet-port (RJ-45)	Kobler til et Ethernet 10/100/1000-basert nettverk.
5		HDMI-port	Støtter høydefinisjons digitale videoforbindelser.
6		USB 2.0-port	Koble til USB 2.0-enheter (f.eks. USB-mus, USB-kamera).
7		Mikrofonplugg	Mottar inndata fra eksterne mikrofoner.
		Hodetelefon/høytalere/line-out-port	Kobles til utdataenheter for lyd (f.eks. høytalere, hodetelefon).

## Høyre visning





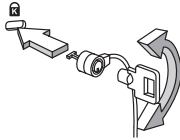

#	Ikonelement	Element	Beskrivelse
1		USB 2.0-porter	Kobler til USB 2.0-enheter (f.eks. USB-mus, USB-kamera).
2		Optisk stasjon	Intern optisk stasjon. Godtar CDer og DVDer.
3		Tilgangindikator for optisk disk	Lyser når den optiske stasjonen er aktiv.
4		Utløserknapp for optisk stasjon	Løser ut den optiske disken fra stasjonen.
5		Nødutløserhull	Løser ut platen i den optiske stasjonen når datamaskinen er slått av. <b>Merk:</b> Sett en binders i nødutløserhullet hvis du må løse ut den optiske stasjonen når datamaskinen er av.
6		Spor for Kensington-lås	Kobler til en Kensington-kompatibel sikkerhetslås for datamaskinen. <b>Merk:</b> Koble en sikkerhetslås rundt et ubevegelig objekt som et bord eller håndtaket på en låst skuff. Sett inn låsen i sporet og vri om nøkkelen for å låse. Noen nøkkelløse modeller er også tilgjengelige.





## Bunnvisning



#	Ikon	Element	Beskrivelse
1		Batterirom	Huser datamaskinens batterier.
2		Batterifrigivelsesbolt	Frigir batteriet for fjerning.
3		Harddiskplass	Huser datamaskinens harddisk (sikret med skruer).
4		Minnerom	Huser datamaskinens hovedminne.
5		Batterilås	Låser batteriet på plass.

## Miljø

- Temperatur:
  - Drift: 5°C til 35°C
  - Ikke i bruk: -20°C til 65°C
- Luftfuktighet (ikke-kondenserende):
  - Drift: 20% til 80%
  - Ikke i bruk: 20% til 80%



# TravelMate - Notebook- serien

Hurtig-guide

© 2010 Alle Rettigheder Forbeholdes.

TravelMate - Notebook-serien - Hurtig-guide

Oprindeligt udgivet: 09/2010

Modelnummer: \_\_\_\_\_

Serienummer: \_\_\_\_\_

Købsdato: \_\_\_\_\_

Købt hos: \_\_\_\_\_

# For det første

Vi vil gerne takke for, at du har valgt en Acer bærbar til at opfylde dine mobile computerbehov.

## Dine vejledninger

Vi har udarbejdet et sæt vejledninger til at hjælpe dig med at anvende din Acer notebook.

Til at begynde med, kan **konfigurationsplakaten** hjælpe dig til at komme i gang med konfigurationen af computeren.

**TravelMate-seriens Fælles brugervejledning** indeholder nyttige oplysninger, der gælder alle modellerne i TravelMate-produktserien. Den dækker grundlæggende emner som brugen af tastaturet og lyd osv. Husk venligst, at den neden for nævnte **AcerSystem User Guide** nogle gange henviser til funktioner, der kun findes på udvalgte modeller og ikke nødvendigvis i den model du købte. Sådanne tilfælde er markeret i teksten med f.eks. "kun på visse modeller".

Den trykte **Hurtig-guide** beskriver de grundlæggende funktioner ved din nye computer. Du kan finde flere oplysninger om, hvordan computeren kan hjælpe dig til at blive mere produktiv, i **AcerSystem User Guide**. Denne vejledning indeholder detaljerede oplysninger om emner som systemprogrammer, datagendannelse, udvidelsesmuligheder og fejlfinding. Derudover indeholder den garantioplysninger og generelle regulativer og sikkerhedsmeddelelser til din bærbare. Den findes i Portable Document Format (PDF) og leveres forudindstalleret på din bærbare. Følg disse trin for at få adgang til den:

- 1 Klik på **Start > Alle programmer > AcerSystem**.
- 2 Klik på **AcerSystem User Guide**.




.....

**Bemærk:** For at få vist filen skal du have Adobe Reader installeret. Hvis Adobe Reader ikke er installeret på din computer, kører installationsprogrammet til Adobe Reader automatisk, når du klikker på **AcerSystem User Guide**. Følg instruktionerne på skærmen for at fuldføre installationen. Yderligere oplysninger om, hvordan du bruger Adobe Reader, finder du i menuen **Hjælp og support**.




# En præsentation af din Acer notebook

Når du har sat computeren op som vist på illustrationerne på konfigurationsplakaten, bør du bruge et par minutter på at lære din nye Acer notebook at kende.
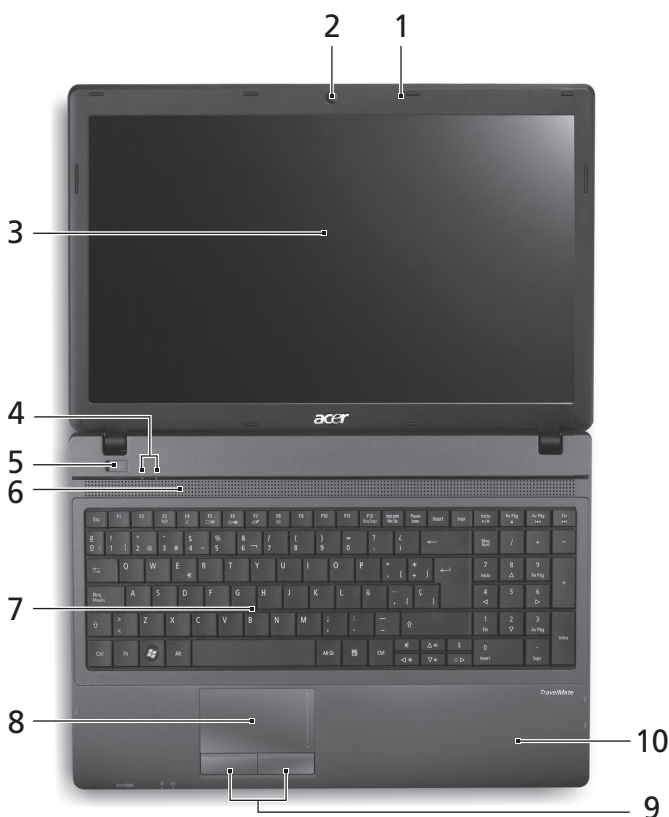
## Fra oven






#	Ikon	Emne	Beskrivelse
1		Mikrofon	Intern stereomikrofon til optagelse af lyd.
2		Acer Crystal Eye webcam	Webkamera til videokommunikation (kun på visse modeller).

#	Ikon	Emne	Beskrivelse
3		Skærm	Den kaldes også for et LCD (Liquid-Crystal Display - flydende krystalskærm), og den viser computerens output (konfiguration kan variere fra model til model).
4		Kommunikationssindikator	Angiver status for computerens trådløse enhedsforbindelse.
		Harddiskindikator	Lyser, når harddisken er aktiv.
5		Strømafbryder	Tænder/slukker for computeren.
6		Højtaler	Leverer lydoutput.
7		Tastatur	Til indtastning af data på computeren.
8		Touchpad (pegefelt)	Et berøringsfølsomt pegeredskab, der fungerer ligesom en computermus.
9		Klik-knapper (til venstre og til højre)	Knapperne til højre og venstre fungerer på samme måde som musens højre og venstre knapper.
10		Håndfladestøtte	Et komfortabelt støtteområde for dine hænder, når du bruger computeren.

## Hurtigtaster

Computeren bruger genvejstaster eller tastekombinationer til at få adgang til de fleste af computerens funktioner, f.eks. skærmens lysstyrke og lydstyrke.

Hvis du vil aktivere genvejstaster, skal du holde **<Fn>**-tasten nede og derefter trykke på den anden taste i genvejstastekombinationen.

Genvejstaste	Ikon	Funktion	Beskrivelse
<b>&lt;Fn&gt; + &lt;F3&gt;</b>		Kommunikation	Aktiverer/deaktiverer computerens kommunikationsenheder. (Kommunikationsenheder kan variere efter konfiguration.)
<b>&lt;Fn&gt; + &lt;F4&gt;</b>		Dvale	Sætter computeren i dvaletilstand.
<b>&lt;Fn&gt; + &lt;F5&gt;</b>		Skærm til/fra	Skifter skærmoutputtet mellem skærmen, en ekstern skærm (hvis den er tilsluttet) og begge to.

Genvejstaste	Ikone	Funktion	Beskrivelse
<Fn> + <F6>		Skærm fra	Slukker for skærmens baggrundslys for at spare strøm. Tryk på en vilkårlig taste for at returnere.
<Fn> + <F7>		Touchpad til/fra	Tænder og slukker for touchpad'en.
<Fn> + <F8>		Højtaler til/fra	Tænder og slukker for højttalerne.
<Fn> + <Δ>		Lyd styrke op	Forøger højttalerens lydstyrke.
<Fn> + <∇>		Lyd styrke ned	Sænker højttalerens lydstyrke.
<Fn> + <D>		Lys styrke op	Forøger skærmens lysstyrke.
<Fn> + <◀>		Lys styrke ned	Sænker skærmens lysstyrke.


## Forfra - Lukket



#	Ikone	Emne	Beskrivelse
1		To-i-en-kortlæser	Accepterer Secure Digital (SD), MultiMediaCard (MMC). <b>Bemærk:</b> Skub for at fjerne/installere kortet. Der kan kun være et aktivt kort ad gangen.
2		Strømindikator	Angiver computerens strømstatus.
		Batteriindikator	Angiver computerens batteristatus. <b>1. Oplader:</b> Lampen lyser gult, når batteriet oplader. <b>2. Fuldt opladet:</b> Lampen lyser blå i AC-tilstand.





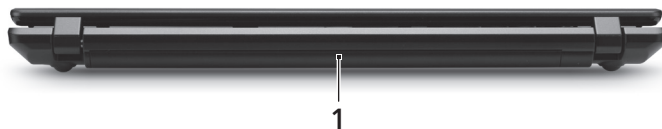




## Set bagfra



#	Emne	Beskrivelse
1	Batteri	Leverer strøm til computeren, så den kan bruges, når den ikke er strømført.



## Fra venstre




#	Ikon	Emne	Beskrivelse
1		Jævnstrøm ind-stik	Tilslutter til en vekselstrømsadapter.
2		Ventilationsåbninger	Lader computeren være kølig selv efter lang tids brug.
3		Port til ekstern skærm (VGA)	Tilslutter til en skærm (f.eks. ekstern skærm, LCD-projektor).
4		Ethernet (RJ-45)-port	Tilslutter til et Ethernet 10/100/1000-baseret netværk.
5		HDMI-port	Understøtter HD digitale netværksforbindelser.
6		USB 2.0-port	Tilslutter til USB 2.0-enheder (f. eks. en USB-mus, et USB-kamera).
7		Mikrofonstik	Accepterer input fra eksterne mikrofoner.
		Hovedtelefoner/ højtaler/udgangsstik	Tilslutter til lydenheder (f. eks. højtalere, hovedtelefoner).


## Fra højre





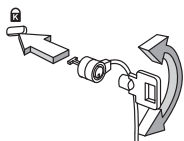

#	Ikone	Emne	Beskrivelse
1		USB 2.0-porte	Tilslut til USB 2.0-enheder (f. eks. en USB-mus, et USB-kamera).
2		Optisk drev	Internt optisk drev; accepterer CD'er og DVD'er.
3		Optisk disk-adgangsindikator	Lyser, når det optiske drev er aktivt.
4		Skub ud-knap for det optiske drev	Skubber den optiske disk ud ad drevet.
5		Mekanisk udløserhul	Det åbner skuffen til det optiske drev, når computeren er slukket. <b>Bemærk:</b> Indsæt en papirklips i hullet til nødudskubning for at skubbe den optiske drevbakke ud, når computeren er slukket.
6		Åbning til en Kensington-lås	Tilslutter til en Kensington-kompatibel computers sikkerheds-lås. <b>Bemærk:</b> Sno kablet til computersikkerhedslåsen rundt om en fast genstand, f.eks. et bord eller et håndtag på en låst skuffe. Sæt låsen i indhakkert, og drej nøglen, så låsen sættes fast. Der findes også modeller uden nøgle.

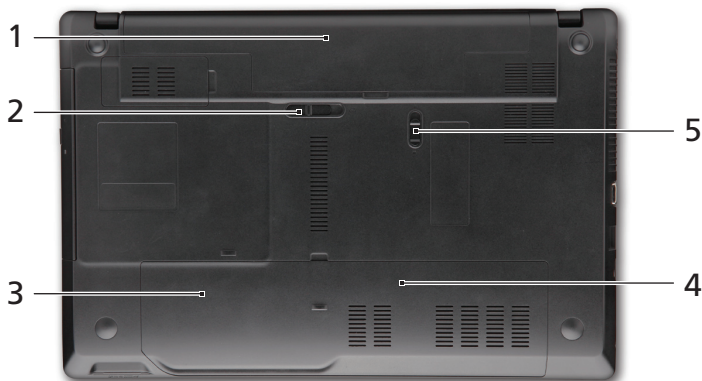

## Set fra bunden



#	Ikon	Emne	Beskrivelse
1		Batterirum	Indeholder computerens batteri.
2		Frigørelsesrigel til batteri	Frigør batteriet til udtagning.
3		Harddiskbås	Indeholder computerens harddisk (fastsat med skruer).
4		Hukommelsesrum	Her sidder computerens centrale hukommelse.
5		Batterilås	Låser batteriet på plads.

## Miljø

- Temperatur:
  - Under brug: 5°C til 35°C
  - Ikke i brug: -20°C til 65°C
- Fugtighed (ikke-kondenserende):
  - Under brug: 20% til 80%
  - Ikke i brug: 20% til 80%



# TravelMate bärbar-serien

Snabbguide

© 2010 Med ensamrätt.

Snabbguide för TravelMate bärbar-serien  
Ursprunglig utgåva: 09/2010

Modellnummer: \_\_\_\_\_

Serienummer: \_\_\_\_\_

Inköpsdatum: \_\_\_\_\_

Inköpsställe: \_\_\_\_\_

# Först och främst

Vi vill tacka för att du valde en bärbar Acer-dator för att uppfylla dina behov av mobil databehandling.

## Dina guider

Vi har tagit fram en uppsättning guider som hjälper vid användning av din bärbara Acer-dator:

Till att börja med finns **instruktionsfoldern** som hjälper dig komma igång med installationen av datorn.

Den tryckta **Allmän guide för TravelMate-serien** innehåller användbar information som gäller alla modeller i TravelMate-produktserien. Den omfattar grundläggande ämnen som användning av tangentbordet, ljud, osv. Var medveten om att **AcerSystem User Guide** som nämns nedan till följd av sin natur då och då hänvisar till funktioner som bara finns i vissa av seriens modeller men inte nödvändigtvis i den modell som du har köpt. Sådana förekomster markeras i texten med "bara för vissa modeller".

I denna tryckta **Snabbguide** presenteras de grundläggande funktionerna i din nya dator. Mer information om hur datorn kan hjälpa dig att bli mer produktiv finns i **AcerSystem User Guide**. Denna handbok innehåller detaljerad information om ämnen som systemverktyg, dataåterhämtning, expansionsalternativ och felsökning. Dessutom innehåller den garantiinformation samt allmänna föreskrifter och säkerhetsmeddelanden angående den bärbara datorn. Den finns i Portable Document Format (PDF) och har förladdats i den bärbara datorn. Följ de här stegen för att få tillgång till den:

- 1 Välj **Start > Alla program > AcerSystem**.
- 2 Dubbelklicka på **AcerSystem User Guide**.




-----

**Obs!** Du måste ha Adobe Reader installerat för att kunna visa filen. Om Adobe Reader inte är installerat på datorn kommer det att installeras när du dubbelklickar på **AcerSystem User Guide**. Följ anvisningarna på skärmen för att genomföra installationen. Instruktioner för hur du använder Adobe Reader finns på menyn **Hjälp och Support**.

# Beskrivning av din bärbara Acer-dator




När du har installerat datorn enligt illustrationen i instruktionsfoldern vill vi beskriva din nya bärbara Acer-dator.
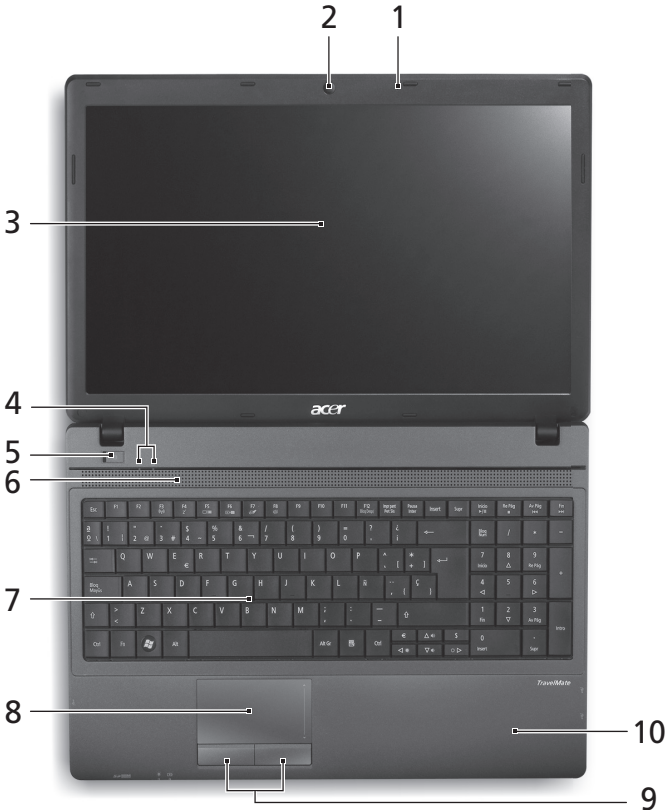
## Vy över ovasidan



#	Ikön	Objekt	Beskrivning
1		Mikrofon	Inbyggd stereomikrofon för ljudinspelning.
2		Acer Crystal Eye webbkamera	Webbkamera för videokommunikation (bara för vissa modeller).













#	Ikon	Objekt	Beskrivning
3		Bildskärm	Kallas även Liquid-Crystal Display (LCD), visar utdata från datorn (konfigurationen kan variera mellan olika modeller).
4		Kommunikationsindikator	Anger status för datorns trådlösa anslutningsenhet.
		Hårddiskindikator	Tänds när hårddisken är aktiv.
5		Strömbrytare	Slår på och stänger av datorn.
6		Högtalare	Avger utgående ljud.
7		Tangentbord	För inmatning av data i datorn.
8		Pekplatta	Beröringskänslig pekenhet som fungerar som en datormus.
9		Klickknappar (vänster och höger)	Vänster och höger knapp fungerar som vänster och höger musknapp.
10		Handlovsstöd	Handlovsstödet ger bekvämt stöd för händerna när du använder datorn.

## Snabbknappar

Datorn använder snabbknappar eller knappkombinationer för att komma åt de flesta av datorns kontroller, t.ex. skärmens ljusstyrka och volym.




Du aktiverar snabbknappar genom att hålla ned <Fn> innan du trycker på den andra knappen i snabbknappskombinationen.

Snabbknapp	Ikon	Funktion	Beskrivning
<Fn> + <F3>		Kommunikation	Aktiverar/avaktiverar datorns kommunikationsenheter. (Kommunikationsenheterna kan variera beroende på konfiguration.)
<Fn> + <F4>		Viloläge	Placerar datorn i viloläge.
<Fn> + <F5>		Växla bildskärm	Växlar visning mellan datorns bildskärm och en extern monitor (i förekommande fall) och båda.


Snabbknapp	Ikon	Funktion	Beskrivning
<Fn> + <F6>		Bildskärm av	Stänger av bildskärmens bakgrundsbelysning för att spara ström. Återgå genom att trycka på en valfri knapp.
<Fn> + <F7>		Aktivera/ avaktivera pekplatta	Slår på och stänger av pekplattan.
<Fn> + <F8>		Aktivera/ avaktivera högtalare	Sätter på/stänger av högtalarna.
<Fn> + <Δ>		Höj volymen	Höjer högtalarvolymen.
<Fn> + <∇>		Sänk volymen	Sänker högtalarvolymen.
<Fn> + <Δ>>		Öka ljusstyrkan	Ökar bildskärmens ljusstyrka.
<Fn> + <∇<		Minska ljusstyrka	Minskar bildskärmens ljusstyrka.

## Vy över stängd framsida




#	Ikon	Objekt	Beskrivning
1		2-i-1-kortläsare	Avsedd för Secure Digital (SD) och MultiMediaCard (MMC). <b>Obs!</b> Tryck för att ta bort/sätta i kortet. Endast ett enda kort kan vara aktivt åt gången.
2		På-indikator	Anger om datorn är av eller på.
		Batteriindikator	Anger status för datorns batteri. <b>1. Laddad:</b> Lyser med orange sken när batteriet laddas. <b>2. Fulladdad:</b> Lyser blått då datorn är ansluten till nätström.

## Vy bakifrån

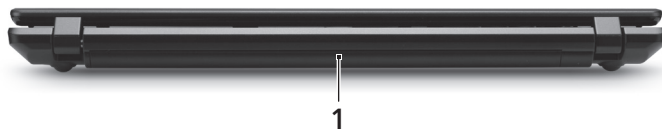

#	Objekt	Beskrivning
1	Batteriladdning	Försörjer datorn med ström när den används utan att vara nätansluten.

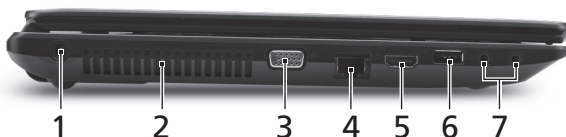

## Vy från vänster




#	Ikön	Objekt	Beskrivning
1		DC in-anslutning	Ansluts till en växelströmsadapter.
2		Ventilationsöppningar	Möjliggör att datorn håller sig sval, även efter långvarig användning.
3		Port för extern bildskärm (VGA)	Anslutning till en visningsenhet (t.ex. extern bildskärm, LCD-projektor).
4		Ethernet-port (RJ-45)	Ansluts till ett Ethernet 10/100/1000-baserat nätverk.
5		HDMI-port	Har stöd för digitala videoanslutningar av högdefinitionstyp.
6		USB 2.0-port	Anslutning för USB 2.0-enheter (t.ex. USB-mus, USB-kamera).
7		Ingång för mikrofon	Anslutning för externa mikrofoner.
		Utgång för hörlurar/högtalare/linje ut	Ansluts till ljud ut-enheter (t.ex. högtalare, hörlurar).


## Vy från höger





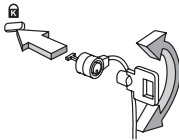

#	Ikön	Objekt	Beskrivning
1		USB 2.0-portar	Anslutning för USB 2.0-enheter (t.ex. USB-mus, USB-kamera).
2		Optisk enhet	Inbyggd optisk enhet för CD- eller DVD-skivor.
3		Åtkomstindikator för optisk enhet	Tänds när den optiska enheten är aktiv.
4		Utmatningsknapp för optisk enhet	Matar ut skivan från den optiska läsenheten.
5		Hål för mekanisk utmatning	Matar ut enhetsfacket från den optiska enheten när datorn är avstängd. <b>Obs!</b> För in spetsen på ett gem i det mekaniska utmatningshålet för att mata ut det optiska enhetsfacket när datorn är avslagen.
6		Skåra för Kensingtonlås	Ansluts till ett Kensington-kompatibelt datorskyddslås. <b>Obs!</b> Lägg datorns låsvajer runt ett fast föremål, t.ex. ett bord eller handtaget till en låst skrivbordslåda. Sätt in låset i uttaget och lås det sedan genom att vrida om nyckeln. Vissa modeller är dock nyckellösa.

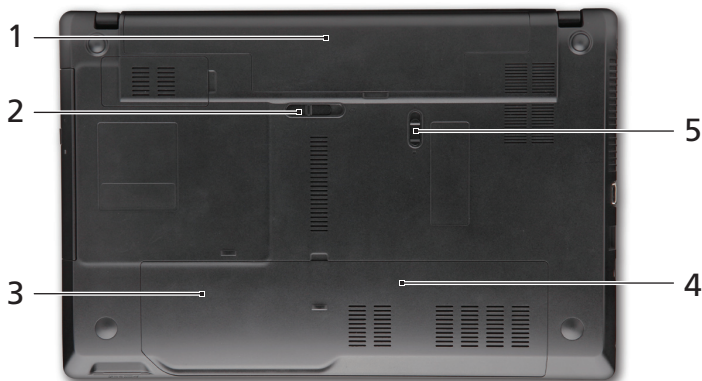

## Vy underifrån



#	Ikon	Objekt	Beskrivning
1		Batterifack	Avsett för datorns batteripack.
2		Hake för frigöring av batteriet	Frigör batteriet före borttagning.
3		Hårddiskfack	Utrymme för datorns hårddisk (fastskruvad).
4		Minnesfack	Här finns datorns huvudminne.
5		Batterilås	Låser batteriet på plats.

## Miljö

- Temperatur:
  - Vid drift: 5°C till 35°C
  - Utom drift: -20°C till 65°C
- Luftfuktighet (icke-kondenserande):
  - Vid drift: 20% till 80%
  - Utom drift: 20% till 80%



# TravelMate kannettavien tietokoneiden sarja

Pikaohje

© 2010 Kaikki oikeudet pidätetään.

TravelMate kannettavien tietokoneiden sarjan pikaopas  
Ensimmäinen julkistus: 09/2010

Mallinumero: \_\_\_\_\_

Sarjanumero: \_\_\_\_\_

Ostopäivämäärä: \_\_\_\_\_

Ostopaikka: \_\_\_\_\_



# Aloitetaan perusasioista

Haluamme kiittää sinua Acerin kannettavan tietokoneen valitsemisesta liikkuvien tietokonetarpeittesi täyttämiseksi.

## Ohjeet

Helpottaaksesi sinua Acer-tietokoneen käyttämisessä olemme suunnitelleet sarjan ohjekirjoja:

Ihan aluksi **juliste** auttaa sinua tietokoneen käyttöönotossa.

**TravelMate-sarjan perusopas** sisältää hyödyllisiä tietoja, jotka käyvät TravelMate -tuotesarjan kaikille malleille. Se kattaa perusaiheet kuten näppäistön, äänen, jne. käyttämisen. On ymmärrettävä, että luonteestaan johtuen, alla mainittu **AcerSystem User Guide** viittaa ajoittain toimintoihin tai ominaisuuksiin, jotka on sisällytetty vain tiettyihin sarjan malleihin, mutta ei välttämättä ostamaasi malliin. Sellaiset tapaukset on merkitty tekstissä kyseisellä kielellä "vain tietyille malleille".

Tämä **Pikaohe** esittelee uuden tietokoneesi perusominaisuudet ja -toiminnot. Saadaksesi lisätietoja siitä, miten tietokoneesi voi auttaa sinua lisäämään tuottavuutta, katso **AcerSystem User Guide**. Tässä ohjeessa on yksityiskohtaiset ohjeet järjestelmätoiminnoista, tietojen palauttamisesta, tietokoneen laajentamisesta ja ongelmanratkaisusta. Siinä on myös annettu yleisiä ohjeita, tietoja takuusta sekä turvallisuusohjeita. Se on saatavana Portable Document Format (PDF) -muodossa, ja ja tulee esiasennettuna tietokoneellesi. Seuraa näitä ohjeita siihen pääsemiseksi:

- 1 Napsauta **Käynnistä** > **Kaikki ohjelmat** > **AcerSystem**.
- 2 Napsauta **AcerSystem User Guide**.




-----

**Huomautus:** Jotta voit näyttää tiedoston, Adobe Readerin on oltava asennettu. Jos Adobe Reader ei ole asennettu tietokoneessasi, napsauttamalla **AcerSystem User Guide** se suorittaa ensin Adobe Reader -asennusohjelman. Noudata näytölle tulevia ohjeita, kunnes asennus on valmis. Saat lisätietoja Adobe Readerin käytöstä valikosta **Ohje ja tukikeskus**.




# Tutustuminen kannettavaan Acer -tietokoneeseen

Kun olet asentanut tietokoneesi kuten asennus julisteessa on kuvattu, anna meidän esitellä uusi kannettava Acer-tietokoneesi.
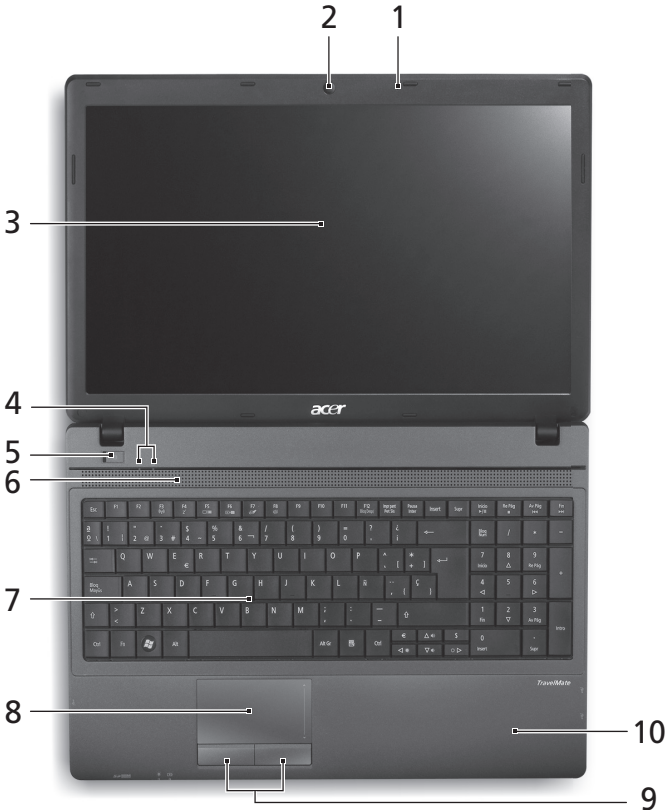
## Näkymä ylhäältä




#	Kuvake	Osio	Kuvaus
1		Mikrofoni	Sisäinen stereomikrofoni äänen tallentamista varten.
2		Acer Crystal Eye -webkamera	Web-kamera video-tietoliikenteeseen (vain valituille malleille).








#	Kuvake	Osio	Kuvaus
3		Näyttörüuutu	Nimeltään myös nestekidenäyttö (Liquid-Crystal Display; LCD), näyttää tietokoneen ulostulon (konfiguraatio voi vaihdella malleista riippuen).
4		Tietoliikenteen ilmainen	Osoittaa tietokoneen langattoman yhdistettävyyden laitetilan.
		HDD-ilmainen	Palaa, kun kiintolevy on aktiivinen.
5		Virtakytkin	Käynnistää ja sulkee koneen.
6		Kaiutin	Toimittaa äänilähdön.
7		Näppäimistö	Tiedon syöttämiseen tietokoneelle.
8		Kosketusalusta	Kosketusherkkä osoitinlaite, joka toimii kuten tietokoneen hiiri.
9		Napsauta painikkeita (vasen ja oikea)	Vasen ja oikea painike toimivat kuten hiiren vasen ja oikea painike.
10		Rannetuki	Mukava tuki käsillesi konetta käyttäessäsi.

## Pikavalintanäppäimet

Tietokoneessa on pikavalintanäppäimet tai näppäinyhdistelmät sen useimpia säätöjä, kuten näyttörüudun kirkkautta, äänenvoimakkuutta varten.




Aktivoidaksesi pikavalintanäppäimet paina ja pidä painettuna **<Fn>** -näppäintä ja paina sitten pikavalintanäppäinyhdistelmän toista näppäintä.

Pikanäppäin	Kuvake	Toiminto	Kuvaus
<b>&lt;Fn&gt; + &lt;F3&gt;</b>		Tietoliikenne	Ottaa käyttöön/poistaa käytöstä tietokoneen tietoliikennelaitteet. (Tietoliikennelaitteet voivat vaihdella konfiguroinnilla.)
<b>&lt;Fn&gt; + &lt;F4&gt;</b>		Lepotila	Siirtää tietokoneen lepotilaan.
<b>&lt;Fn&gt; + &lt;F5&gt;</b>		Näytön vaihtokytkin	Kytkee näytön ulostulon näyttörüudun, ulkoisen monitorin (jos kytketty) ja molempien välillä.


Pikanäppäin	Kuvake	Toiminto	Kuvaus
<Fn> + <F6>		Näyttö pois	Sammuttaa näytön taustavalon virran säästämiseksi. Paina mitä tahansa näppäintä palataksesi normaalitilaan.
<Fn> + <F7>		Kosketusalustan vaihtokytkin	Käynnistää ja sulkee kosketusalustan.
<Fn> + <F8>		Kaiuttimien vaihtokytkin	Kytkee kaiuttimet käyttöön ja pois käytöstä.
<Fn> + <Δ>		Äänenvoimakkuus ylös	Lisää äänenvoimakkuutta.
<Fn> + <▽>		Äänenvoimakkuus alas	Vähentää äänenvoimakkuutta.
<Fn> + <D>		Kirkkauden lisäys	Lisää näytön kirkkautta.
<Fn> + <◁>		Kirkkauden vähennys	Vähentää näytön kirkkautta.

## Etunäkymä suljettuna




#	Kuvake	Oso	Kuvaus
1		2-in-1 - kortinlukija	Hyväksyy Secure Digital (SD)- ja MultiMediaCard (MMC) -kortit. <b>Huomautus:</b> Poista/Asenna kortti työntämällä. Vain yksi kortti voi toimia mihin aikaan hyvänsä.
2		Virranilmaisin	Osoittaa tietokoneen virran tilan.
		Akkutilan ilmais	Osoittaa tietokoneen akun tilan. <b>1. Lataus meneillään:</b> Valo palaa oranssina, kun akku latautuu. <b>2. Täyteen ladattu:</b> Valo palaa sinisenä, kun tietokone toimii AC.



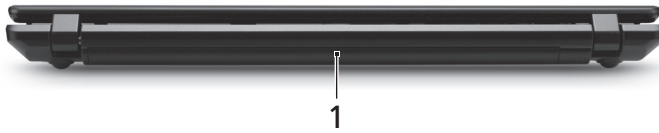




## Taustanäkymä

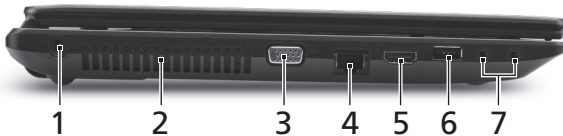

#	Osio	Kuvaus
1	Akku	Tarjoaa virtaa tietokoneelle käytettäessä siitä koneen ollessa irrotettuna.



## Vasen näkymä




#	Kuvake	Osio	Kuvaus
1		DC-tulojalkki	Liittää AC-sovittimeen.
2		Tuuletuspaikat	Mahdollistaa tietokoneen pysymisen viileänä jopa pitkitetyn käytön jälkeen.
3		Ulkoinen näyttöportti (VGA)	Liittää näyttölaitteeseen (esim. ulkoinen näyttö, LCD-projektori).
4		Ethernet (RJ-45) -portti	Liittää Ethernet 10/100/1000 -pohjaiseen verkkoon.
5		HDMI-portti	Tukee korkealaatuisia digitaalisia videoliitäntöjä.
6		USB 2.0 -portti	Yhdistää USB 2.0 -laitteisiin (esim. USB-hiiri, USB-kamera).
7		Mikrofonin tulojalkki	Hyväksyy syötteen ulkoisilta mikrofoneilta.
		Kuulokkeet/kaiutin/jakkiliitäntälähtö	Yhdistää audio-line-out-laitteisiin (esim. kaiuttimet, kuulokkeet).


## Oikea näkymä





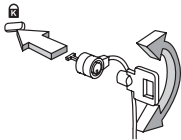

#	Kuvake	Osio	Kuvaus
1		USB 2.0 -portti	Liittää USB 2.0 -laitteisiin (esim. USB-hiiri, USB-kamera).
2		Optinen asema	Sisäinen optinen levyasema, hyväksyy CD:t ja DVD:t.
3		Optisen levyn tilan osoitin	Syttyy, kun optinen asema on aktiivinen.
4		Optisen aseman ulostyöntöpainike	Työntää optisen levykkeen ulos asemasta.
5		Hätäulostyöntöaukko	Työntää ulos optisen aseman kelkan, kun tietokone on sammutettu. <b>Huomautus:</b> Pane paperiliitin hätäpoistoreikään optisen aseman tarjottimen poistamiseksi asemasta, kun tietokone on pois päältä.
6		Kensington-lukon paikka	Liittää Kensington-yhteensopivaan tietokoneen turvalukkuun. <b>Huomautus:</b> Kierrä tietokoneen turvalukon kaapeli kiinteään esineen, kuten pöydän tai lukitun laatikon kahvan ympärille. Paina lukko paikalleen ja lukitse se kiertämällä avainta. Saatavana on myös joitakin avaimettomia lukkoja.

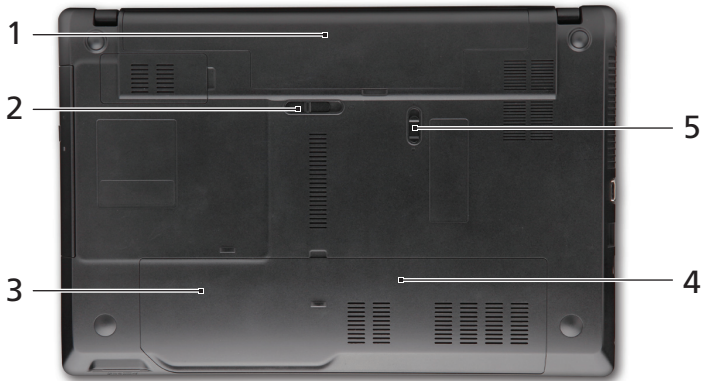

## Pohjanäkymä



#	Kuvake	Osio	Kuvaus
1		Akkutila	Sisältää tietokoneen akkuyksikön.
2		Akun vapautussalpa	Vapauttaa akun poistamista varten.
3		Kovalevytila	Sisältää koneen kovalevyn (varmistettu ruuveilla).
4		Muistilokero	Sisältää tietokoneen päämuisti.
5		Akun lukko	Lukitsee akun paikoilleen.

## Ympäristö

- Lämpötila:
  - Käyttö: 5°C - 35°C
  - Ei käytössä: -20°C - 65°C
- Kosteus (ei kondensoitunut):
  - Käyttö: 20% - 80%
  - Ei käytössä: 20% - 80%





# Ноутбук серии TravelMate

Краткое руководство

© 2010 Все права сохранены.

Краткое руководство пользователя ноутбука серии TravelMate  
Первый выпуск: 09/2010

Номер модели: \_\_\_\_\_

Серийный номер: \_\_\_\_\_

Дата покупки: \_\_\_\_\_

Место покупки: \_\_\_\_\_

# Вначале о главном

Благодарим вас за то, что для решения своих мобильных вычислительных задач вы выбрали ноутбук Acer.

## Ваши руководства

Мы разработали ряд руководств, которые помогут вам в использовании ноутбука Acer:

Во-первых, **установочный плакат** поможет вам выполнить первоначальную настройку компьютера.

**Типовое руководство для серии TravelMate** содержит полезную информацию, применимую ко всем моделям серии TravelMate. В нем описываются основные темы, такие как работа с клавиатурой, звуком и т.д. Пожалуйста, имейте в виду, что упомянутое ниже **AcerSystem User Guide** является обобщенным, поэтому в нем иногда будут описываться функции или свойства, реализованные не в купленной вами модели, а лишь в определенных моделях этой серии. В таких случаях в тексте имеется пометка "только для определенных моделей".

Данное **Краткое руководство** знакомит вас с основными характеристиками и функциями вашего нового компьютера. Чтобы узнать больше о том, как повысить продуктивность вашей работы с помощью компьютера, вы можете обратиться к **AcerSystem User Guide**. Это руководство содержит подробную информацию о системных функциях, восстановлении данных, возможностях расширения и устранении неисправностей. Кроме того, оно содержит гарантийную информацию, а также общие предписания и правила безопасности при работе с вашим ноутбуком. Руководство предоставляется в виде файла PDF, изначально загруженного в компьютер. Для доступа к нему выполните следующее:

- 1 Нажмите кнопку **Пуск > Все программы > AcerSystem**.
- 2 Щелкните **AcerSystem User Guide**.



-----


**Примечание:** Для просмотр файла необходимо установить программу Adobe Acrobat Reader. Если программа Adobe Acrobat Reader не установлена на Вашем компьютере, щелчок мышью по **AcerSystem User Guide** запустит сперва установку програмы Acrobat Reader. Следуйте инструкциям на экране, чтобы завершить процесс установки. За инструкциями о том, как пользоваться программой Adobe Acrobat Reader, обратитесь к меню **Справка и поддержка**.

# Знакомство с ноутбуком Acer

Теперь, когда вы выполнили настройки, как показано на плакате по настройке, давайте поближе познакомимся с вашим новым ноутбуком Acer.

## Вид сверху



#	Значок	Поз.	Описание
1		Микрофон	Внутренний микрофон для записи стереозвуча.
2		Веб-камера Acer Crystal Eye	Веб-камера для видеосвязи (только для определенных моделей).
3		Экран дисплея	Другое название - жидкокристаллический дисплей (ЖК-дисплей); служит для вывода изображения, формируемого компьютером (конфигурация может отличаться в зависимости от модели).
4		Индикатор связи	Отображает состояние модуля беспроводной связи компьютера.
		Индикатор работы жесткого диска	Горит при обращении к жесткому диску.
5		Выключатель питания	Служит для включения/выключения компьютера.
6		Динамик	Используются для вывода.
7		Клавиатура	Служит для ввода данных в компьютер.
8		Сенсорная панель	Чувствительное к прикосновениям указательное устройство, позволяющее управлять курсором на экране так же, как и мышью.
9		Кнопки управления (левая и правая)	Эти левая и правая кнопки действуют так же, как левая и правая кнопки мыши.
10		Подставка для запястий	Упорная площадка, на которую удобно положить руки при работе на компьютере.

## Комбинации клавиш




В компьютере используются комбинации клавиш ("горячие" клавиши) для быстрого вызова большинства функций управления компьютером, таких как яркость экрана и громкость.

Для использования комбинации клавиш сначала нажмите клавишу **<Fn>** и затем, не отпуская ее, нажмите вторую клавишу этой комбинации.


Комбинация клавиш	Значок	Функция	Описание
<b>&lt;Fn&gt; + &lt;F3&gt;</b>		Средства связи	Включение/выключение модулей связи в компьютере. (Тип модуля связи зависит от конфигурации системы.)
<b>&lt;Fn&gt; + &lt;F4&gt;</b>		Сон	Переводит компьютер в режим Сон.
<b>&lt;Fn&gt; + &lt;F5&gt;</b>		Переключение видеовыхода	Переключает вывод изображения либо на дисплей, либо на внешний монитор (если он подключен), либо одновременно и на дисплей, и на внешний монитор.
<b>&lt;Fn&gt; + &lt;F6&gt;</b>		Выкл. дисплей	Выключение экрана дисплея для экономии заряда аккумулятора. Для включения экрана нажмите любую клавишу.
<b>&lt;Fn&gt; + &lt;F7&gt;</b>		Выключатель сенсорной панели	Попеременное включение и выключение сенсорной панели.
<b>&lt;Fn&gt; + &lt;F8&gt;</b>		Выключатель динамиков	Попеременное включение и выключение динамиков.
<b>&lt;Fn&gt; + &lt;Δ&gt;</b>		Увеличение громкости	Повышение громкости звука.
<b>&lt;Fn&gt; + &lt;▽&gt;</b>		Уменьшение громкости	Уменьшение громкости звука.
<b>&lt;Fn&gt; + &lt;▷&gt;</b>		Повышение яркости	Увеличение яркости экрана.
<b>&lt;Fn&gt; + &lt;◁&gt;</b>		Уменьшение яркости	Уменьшение яркости экрана.

## Вид спереди с закрытой крышкой




#	Значок	Поз.	Описание
1		Комбинированное устройство считывания карт памяти 2 форматов ("2-в-1")	Поддерживает форматы Secure Digital (SD), MultiMediaCard (MMC). <b>Примечание:</b> надавите, чтобы извлечь/вставить карту. Одновременно можно использовать только одну карту памяти.
2		Индикатор питания	Отображает состояние питания компьютера.
		Индикатор аккумулятора	Отображает состояние аккумулятора компьютера. <b>1. Зарядка:</b> этот индикатор горит желтым во время зарядки аккумулятора. <b>2. Полностью заряжен:</b> этот индикатор горит синим при питании от электросети.

## Вид сзади

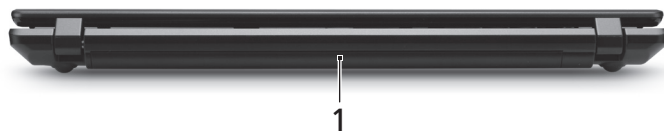

#	Поз.	Описание
1	Аккумулятор	Обеспечивает питание, когда компьютер отключен от сети электропитания.

## Вид слева

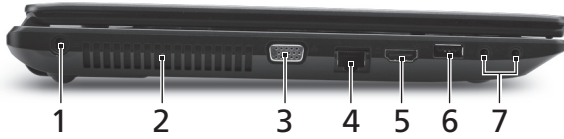

#	Значок	Поз.	Описание
1		Разъем для подключения питания постоянного тока	Служит для подключения адаптера переменного тока.
2		Вентиляционные отверстия	Позволяют компьютеру не перегреваться даже при длительной работе.
3		Разъем внешнего дисплея (VGA)	Служит для подключения устройства отображения (например, внешнего монитора, ЖК-проектора).
4		Разъем Ethernet (RJ-45)	Служит для подключения к сети Ethernet 10/100/1000 Мбит/с.
5		Разъем HDMI	Служит для подключения к источникам цифрового видео высокой четкости.
6		Разъем USB 2.0	Служат для подключения устройств с интерфейсом USB 2.0 (например, мыши или камеры).
7		Гнездо микрофонного входа	Служит для подключения внешнего микрофона.
		Гнездо наушников/динамика/линейный выход	Служит для подключения звуковых устройств к линейному выходу (например, динамиков, наушников).








## Вид справа

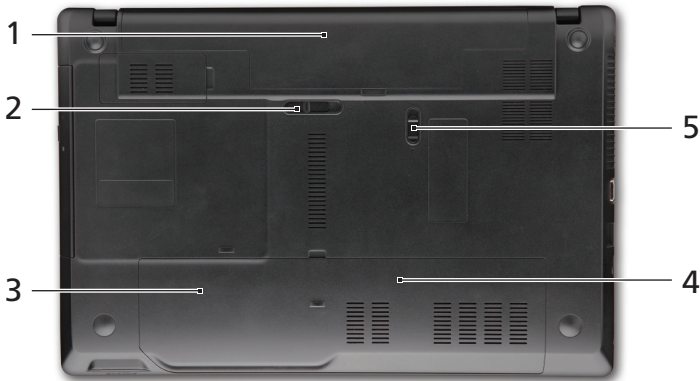

#	Значок	Поз.	Описание
1		Разъемы USB 2.0	Служит для подключения устройств с интерфейсом USB 2.0 (например, мыши или камеры).
2		Привод оптических дисков	Внутренний привод оптических компакт-дисков или DVD-дисков.
3		Индикатор обращения к оптическому диску	Горит во время работы привода оптических дисков.
4		Кнопка извлечения диска из привода	Служит для извлечения оптического диска из привода.
5		Отверстие аварийного извлечения	Служит для открытия лотка привода оптических дисков, когда питание компьютера отключено. <b>Примечание:</b> чтобы открыть лоток привода оптических дисков, когда компьютер выключен, вставьте скрепку в это отверстие аварийного извлечения.
6		Замок типа Kensington	Служит для подсоединения защитного тросика с замком типа Kensington для предотвращения кражи компьютера. <b>Примечание:</b> этим защитным тросиком обвяжите какой-нибудь неподвижный предмет, например, стол или ручку запертого ящика. Вставьте замок тросика в гнездо и поверните ключ, чтобы запереть замок. Бывают модели замков и без ключей.

## Вид снизу



#	Значок	Поз.	Описание
1		Отсек аккумулятора	В этот отсек устанавливается аккумулятор компьютера.
2		Защелка извлечения аккумулятора	Разблокирует аккумулятор для его извлечения.
3		Отсек жесткого диска	Здесь размещается жесткий диск компьютера (крепится винтами).
4		Отсек модулей оперативной памяти	В этот отсек устанавливаются модули оперативной памяти компьютера.
5		Защелка аккумулятора	Служит для фиксации аккумулятора в отсеке.

## Условия эксплуатации

- Температура:
  - Рабочая: от 5°C до 35°C
  - Нерабочая: от -20°C до 65°C
- Влажность (без конденсации):
  - Рабочая: от 20% до 80%
  - Нерабочая: от 20% до 80%

# Notebook serii TravelMate

Skrócony poradnik

© 2010 Wszelkie prawa zastrzeżone.

Skrócony poradnik do notebooka serii TravelMate  
Wydanie oryginalne: 09/2010

Oznaczenie modelu: \_\_\_\_\_

Numer seryjny: \_\_\_\_\_

Data zakupu: \_\_\_\_\_

Miejsce zakupu: \_\_\_\_\_

# Po kolei

Dziękujemy za wybranie komputera firmy Acer do spełnienia potrzeb w zakresie mobilnego przetwarzania.

## Instrukcje

Aby pomóc w korzystaniu z notebooka Acer, opracowaliśmy zestaw instrukcji:

Jako pierwszy **plakat instalacyjny** pomoże użytkownikom rozpocząć ustawianie komputera.

**Ogólny podręcznik użytkownika urządzenia serii TravelMate** zawiera przydatne informacje dotyczące wszystkich modeli serii TravelMate. Obejmuje podstawowe zagadnienia, takie jak używanie klawiatury, dźwięki itd. Należy pamiętać, że **AcerSystem User Guide**, o którym mowa poniżej, odnosi się czasami do funkcji lub elementów tylko niektórych modeli serii, które nie muszą występować w zakupionym modelu. Przypadki takie są oznaczone w tekście dopiskiem „w wybranych modelach”.

**Skrócony poradnik** przedstawia podstawowe właściwości i funkcje nowego komputera. Aby uzyskać więcej informacji o tym, w jaki sposób nowy komputer może pomóc Ci być bardziej produktywnym, zapoznaj się z **AcerSystem User Guide**. Przewodnik ten zawiera szczegółowe informacje dotyczące takich tematów, jak narzędzia systemowe, odzyskiwanie danych, opcje rozszerzeń oraz rozwiązywanie problemów. Oprócz nich zawiera także informacje na temat gwarancji oraz informacje dotyczące bezpieczeństwa pracy z Twoim komputerem przenośnym. Jest on dostępny w formie elektronicznej jako plik PDF zapisany fabrycznie na dysku komputera. Wykonaj poniższe czynności, aby uzyskać do niego dostęp:

- 1 Kliknij **Start > Wszystkie programy > AcerSystem**.
- 2 Kliknij **AcerSystem User Guide**.




.....




**Uwaga:** Aby można było przeglądać ten plik, konieczne jest zainstalowanie programu Adobe Reader. Jeżeli w komputerze nie zainstalowano programu Adobe Reader, kliknięcie **AcerSystem User Guide** spowoduje uruchomienie instalatora programu Adobe Reader. Aby zakończyć instalację, należy postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Instrukcje dotyczące używania programu Adobe Reader, znajdują się w menu **Pomocy i obsługi technicznej**.

# Zapoznanie z notebookiem Acer

Po ustawieniu komputera jak to przedstawiono na ilustracji w plakacie instalacyjnym przyjrzyjmy się nowemu notebookowi Acer.
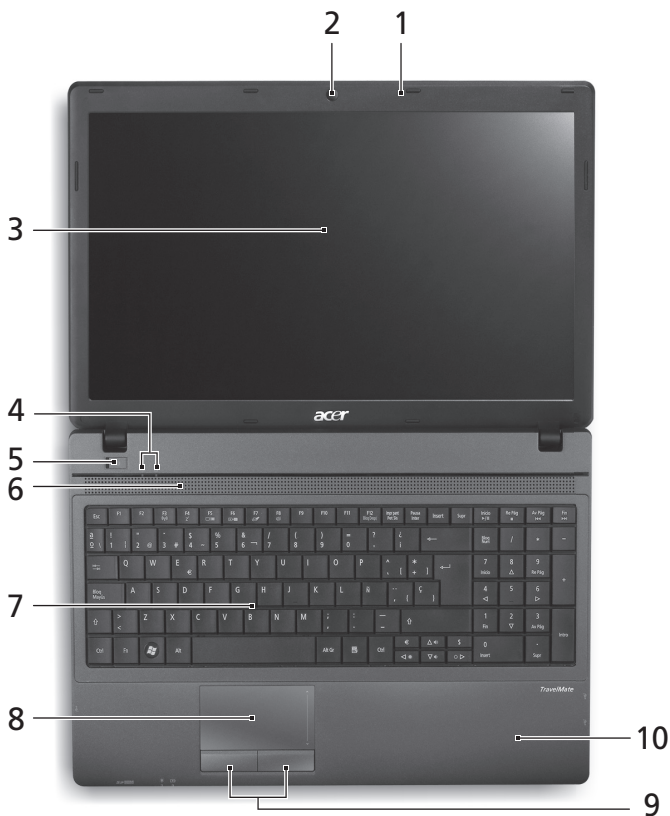
## Widok z góry








#	Ikona	Element	Opis
1		Mikrofon	Wewnętrzny mikrofon stereo do rejestracji dźwięku.
2		Kamera Acer Crystal Eye	Kamera internetowa do komunikacji wideo (tylko w niektórych modelach).
3		Ekran wyświetlacza	Nazywany jest także wyświetlaczem ciekłokrystalicznym (Liquid-Crystal Display; LCD), wyświetla informacje wyjściowe komputera (konfiguracja może być różna w zależności od modelu).
4		Wskaźnik komunikacji	Wskazuje stan połączenia bezprzewodowego komputera z urządzeniem.
		Wskaźnik dysku twardego	Świeci, gdy działa dysk twardy.
5		Włącznik zasilania	Służy do włączania i wyłączenia komputera.
6		Głośnik	Zapewniają możliwość odtwarzania dźwięku.
7		Klawiatura	Umożliwia wprowadzanie danych do komputera.
8		Touchpad	Dotykowe urządzenie wskazujące, które działa jak myszka komputerowa.
9		Przyciski kliknięć (lewy i prawy)	Działanie lewego i prawego przycisku jest podobne do działania lewego i prawego przycisku myszki.
10		Podparcie nadgarstków	Wygodne podparcie dłoni podczas używania komputera.

## Klawisze skrótów

Komputer umożliwia używanie klawiszy skrótów lub kombinacji klawiszy w celu uzyskania dostępu do większości kontrolowanych parametrów, takich jak jasność ekranu czy ustawienia głośności.

Aby uaktywniać klawisze skrótów, naciśnij i przytrzymaj klawisz <Fn> przed naciśnięciem innego klawisza w kombinacji klawisza skrótu.

Klawisz skrótu	Ikona	Funkcja	Opis
<Fn> + <F3>		Komunikacja	Włącza/wyłącza urządzenia komunikacyjne komputera. (Urządzenia komunikacyjne mogą być różne w zależności od konfiguracji).
<Fn> + <F4>		Wstrzymanie	Powoduje przejście komputera do trybu Wstrzymanie.
<Fn> + <F5>		Przełączenie wyświetlania	Umożliwia przełączanie sygnału wyjściowego wyświetlacza na ekran wyświetlacza lub na zewnętrzny monitor (jeśli jest przyłączony) lub na oba.
<Fn> + <F6>		Wyłączenie ekranu	Wyłącza podświetlenie ekranu wyświetlacza w celu oszczędzania energii. Naciśnij dowolny klawisz w celu przywrócenia wyświetlania.
<Fn> + <F7>		Przełączenie touchpada	Służy do włączania i wyłączania touchpada.
<Fn> + <F8>		Przełączanie głośnika	Umożliwia włączanie i wyłączanie głośników.
<Fn> + <Δ>		Zwiększenie głośności	Zwiększa głośność dźwięku.
<Fn> + <▽>		Zmniejszenie głośności	Zmniejsza głośność dźwięku.
<Fn> + <▷>		Zwiększenie jasności	Zwiększa jasność ekranu.
<Fn> + <◁>		Zmniejszenie jasności	Zmniejsza jasność ekranu.




## Widok z przodu (pokrywa zamknięta)




#	Ikona	Element	Opis
1		Czytnik kart pamięci 2-w-1	Akceptuje karty Secure Digital (SD), MultiMediaCard (MMC). <b>Uwaga:</b> Aby wyjąć/zainstalować kartę, wciśnij ją delikatnie. Jednorazowo można obsługiwać tylko jedną kartę.
2		Wskaźnik zasilania	Wskazuje stan zasilania komputera.
		Wskaźnik akumulatora	Wskazuje stan akumulatora komputera. <b>1. Ładowanie:</b> Świeci żółtym światłem, gdy akumulator jest ładowany. <b>2. Pełne naładowanie:</b> Świeci niebieskim światłem podczas pracy w trybie zasilania prądem przemiennym.

## Widok z tyłu

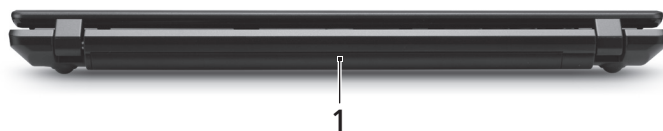

#	Element	Opis
1	Akumulator	Zapewnia zasilanie komputera, kiedy nie jest on podłączony do sieci elektrycznej.

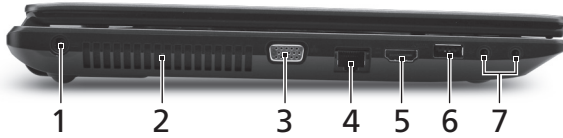

## Widok z lewej




#	Ikona	Element	Opis
1		Gniazdo zasilania	Gniazdo zasilacza.
2		Szczeliny wentylacyjne	Umożliwiają chłodzenie komputera nawet podczas długotrwałego użytkowania.
3		Port zewnętrznego wyświetlacza (VGA)	Służy do przyłączenia urządzenia wyświetlającego (np. zewnętrzny monitor, projektor LCD).
4		Port Ethernet (RJ-45)	Służy do przyłączenia do sieci komputerowej typu Ethernet 10/100/1000.
5		Port HDMI	Obsługuje połączenie cyfrowego wideo o wysokiej rozdzielczości.
6		Port USB 2.0	Służą do przyłączenia urządzeń USB 2.0 (np. mysz USB, aparat cyfrowy USB).
7		Gniazdo mikrofonowe	Służy do przyłączenia sygnału z zewnętrznych mikrofonów.
		Gniazdo słuchawki/ głośniki/wyjścia liniowego	Służy do przyłączenia urządzeń liniowego wyjścia audio (np. głośniki, słuchawki).


## Widok z prawej





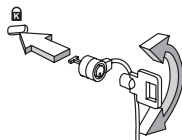

#	Ikona	Element	Opis
1		Porty USB 2.0	Służą do przyłączania urządzeń USB 2.0 (np. mysz USB, aparat cyfrowy USB).
2		Napęd optyczny	Wewnętrzny napęd optyczny; obsługuje dyski CD lub DVD.
3		Wskaźnik dostępu do dysku optycznego	Świeci, kiedy napęd optyczny jest aktywny.
4		Przycisk wysuwania napędu optycznego	Wyrzuca dysk optyczny z napędu.
5		Otwór wysuwania awaryjnego	Umożliwia wysunięcie tacy napędu optycznego, kiedy komputer jest wyłączony. <b>Uwaga:</b> Wsuń spinacz do otworu wysuwania awaryjnego w celu wysunięcia tacy napędu optycznego, kiedy komputer jest wyłączony.
6		Gniazdo blokady Kensington	Służy do podłączenia blokady zgodnej ze standardem firmy Kensington. <b>Uwaga:</b> Kabel zabezpieczenia komputera należy owinąć wokół ciężkiego nieruchomego obiektu, takiego jak stół lub uchwyt zablokowanej szuflady. Wstaw zamek blokady do gniazda i przekręć klucz w celu zamknięcia blokady. Dostępne są także modele bez kluczy.

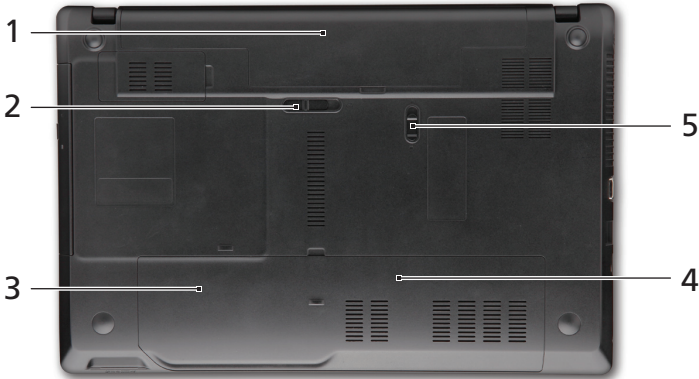

## Widok od strony podstawy



#	Ikona	Element	Opis
1		Wnęka na baterię	Przechowuje baterię komputera.
2		Blokada baterii	Umożliwia zwolnienie i wyjęcie baterii.
3		Wnęka na dysk twardy	Mieści dysk twardy komputera (zabezpieczona śrubami).
4		Przegroda na pamięć	Mieści główną pamięć komputera.
5		Zatrzaszek baterii	Pozwala zabezpieczyć baterię w prawidłowej pozycji.

## Warunki środowiska

- Temperatura:
  - Podczas pracy: od 5°C do 35°C
  - Podczas przechowywania: od -20°C do 65°C
- Wilgotność (bez kondensacji pary):
  - Podczas pracy: od 20% do 80%
  - Podczas przechowywania: od 20% do 80%

# TravelMate Notebook sorozat

Rövid útmutató

© 2010 Minden jog fenntartva.

TravelMate Notebook sorozat rövid útmutató

Eredeti kiadás: 09/2010

Modellszám: \_\_\_\_\_

Sorozatszám: \_\_\_\_\_

Vásárlás időpontja: \_\_\_\_\_

Vásárlás helye: \_\_\_\_\_

# Az első lépések

Köszönjük, hogy mobil számítástechnikai feladatai elvégzéséhez egy Acer hordozható számítógépet választott.

## Útmutatók

Minden segítséget szeretnénk megadni Önnek új Acer gépének használatához, ezért a következő útmutatókat dolgoztuk ki:

Első lépésként a **telepítési poszteren** szereplő útmutatást követve helyezze üzembe a számítógépet.

A **TravelMate sorozat általános felhasználói útmutatója** a TravelMate terméksorozat összes tagjára vonatkozó hasznos tudnivalókat tartalmaz. Olyan általános témaköröket tárgyal, mint a billentyűzet használata, a hangok stb. Felhívjuk figyelmét arra, hogy jellegéből fakadóan az alább említett **AcerSystem User Guide** egyes esetekben olyan funkcióra vagy szolgáltatásra is hivatkozhat, amely a terméksorozatnak csak bizonyos tagjain érhető el, és amelyet az Ön által megvásárolt típus nem támogat. Az ilyen eseteket a szövegben a „csak bizonyos modellek esetében” vagy hasonló megjegyzés jelöli.

A jelen **Rövid útmutató** ismerteti az Ön új számítógépének alapvető jellemzőit és funkciót. A számítógép még hatékonyabb használatával kapcsolatban az **AcerSystem User Guide** tartalmaz útmutatást. Ez a kézikönyv részletes információkat tartalmaz például az előre telepített segédprogramokról, az adat-helyreállításról, a bővítési lehetőségekről és a hibaelhárításról. Emellett ismerteti a garanciával kapcsolatos tudnivalókat, valamint a számítógépre vonatkozó általános szabályokat és biztonsági előírásokat. A kézikönyv Portable Document Format (PDF) formátumú, és gyárilag telepítve van a számítógépre. Megnyitásához kövesse az alábbi lépéseket:

- 1 Kattintson a következő elemekre: **Start > Minden program > AcerSystem**.
- 2 Kattintson az **AcerSystem User Guide** elemre.




.....

**Megjegyzés:** A fájl megtekintéséhez szükség van az Adobe Reader alkalmazásra. Ha az Adobe Reader nincs telepítve a számítógépre, akkor az **AcerSystem User Guide** elemre kattintva először az Adobe Reader telepítőprogramja jelenik meg. A telepítés elvégzéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat. Az Adobe Reader használatával kapcsolatban a **Súgó és támogatás** menüben talál útmutatást.




# Ismerkedjen meg új Acer gépével!

Miután a telepítési poszter alapján üzembe helyezte a számítógépet, ismerkedjen meg új Acer notebookjával!
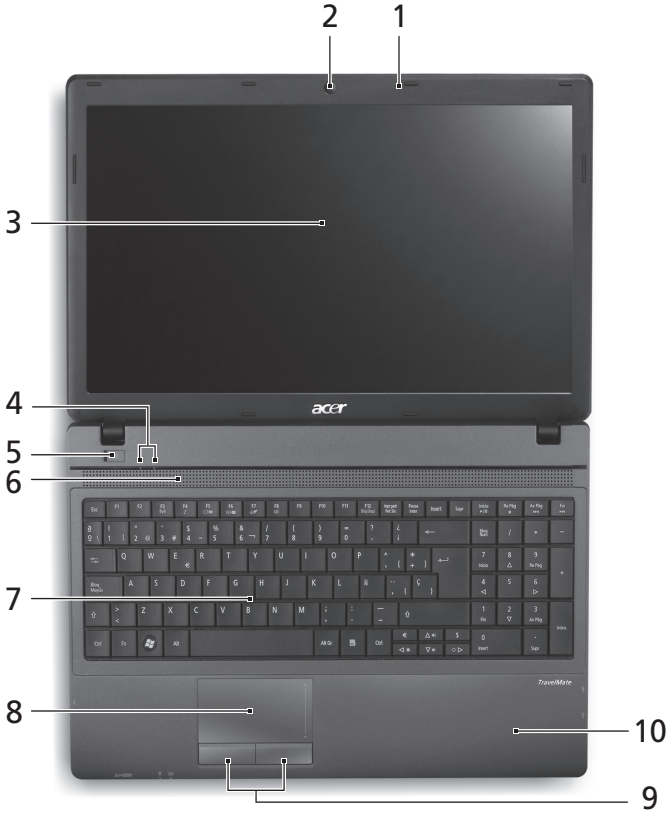
## Felülnézet















#	Ikon	Elem	Leírás
1		Mikrofon	Sztereó belső mikrofon hangfelvételek készítéséhez.
2		Acer Crystal Eye webkamera	Webkamera videokommunikációs célokra (csak bizonyos típusokon található meg).
3		Kijelző	Más néven folyadékkristályos kijelző (Liquid-Crystal Display, LCD), a számítógép kimenetét jeleníti meg (a konfiguráció típustól függően változhat).
4		Kommunikáció jelző	A számítógép vezeték nélküli kommunikációs egységének állapotát jelzi.
		Merevlemez jelzőfény	Jelzi, ha a merevlemez használatban van.
5		Bekapcsoló gomb	A számítógép be- és kikapcsolására szolgál.
6		Hangszóró	A hangkimenetet biztosítja.
7		Billentyűzet	Az adatbevitel eszköze.
8		Érintőpad	Érintésérzékeny mutatóeszköz, a számítógépek egeréhez hasonlóan működik.
9		Kattintógombok (bal és jobb)	A bal és a jobb gomb az egér bal és jobb gombjához hasonlóan működik.
10		Csuklótámasz	Kényelmes támaszkodási felület a számítógép használatának idejére.

## Gyorsbillentyűk




A számítógép a legtöbb beállítás elérését gyorsbillentyűkkel vagy billentyűkombinációkkal teszi lehetővé; ilyen például a képernyő fényereje és a hangerő.

Gyorsbillentyű használatához nyomja le és tartsa lenyomva az **<Fn>** billentyűt, a billentyűkombináció másik billentyűjét csak ezt követően nyomja le.


Gyorsbillentyű	Ikon	Funkció	Leírás
<Fn> + <F3>		Kommunikáció	A számítógép kommunikációs moduljainak be- és kikapcsolására használható.  (A kommunikációs modulok konfigurációtól függően eltérők lehetnek.)
<Fn> + <F4>		Alvás	A számítógépet alvó üzemmódba helyezi.
<Fn> + <F5>		A kijelző be- és kikapcsolása	Váltás a következő megjelenítési módok között: kijelző, külső monitor (ha csatlakoztatva van), illetve mindkettő.
<Fn> + <F6>		A kijelző kikapcsolása	Kikapcsolja a kijelző háttérvilágítását, ezzel energiát takarítva meg. A háttérvilágítás bármely billentyű megnyomására visszakapcsol.
<Fn> + <F7>		Érintőpad be- és kikapcsolása	Az érintőpad be- és kikapcsolását teszi lehetővé.
<Fn> + <F8>		Hangszóró be- és kikapcsolása	A hangszórók be- és kikapcsolását teszi lehetővé.
<Fn> + <Δ>		Hangerő növelése	Növeli a hangerőt.
<Fn> + <▽>		Hangerő csökkentése	Csökkenti a hangerőt.
<Fn> + <▷>		Fényerő növelése	Növeli a kijelző fényerejét.
<Fn> + <◁>		Fényerő csökkentése	Csökkenti a kijelző fényerejét.

## Előnézet lehajtott kijelzővel




#	Ikon	Elem	Leírás
1		2 az 1-ben kártyaolvasó	Secure Digital (SD), MultiMediaCard (MMC) kártyák befogadására képes. <b>Megjegyzés:</b> A kártyák finoman benyomva helyezhetők be és vehetők ki. Egyszerre csak egyféle kártya használatára van lehetőség.
2		Üzemállapot jelzőfénye	A számítógép üzemállapotát jelzi.
		Akkumulátor állapotjelző	Az akkumulátor üzemállapotát jelzi. <b>1. Töltés:</b> Sárgán világít, ha az akkumulátor töltése folyamatban van. <b>2. Teljesen feltöltve:</b> Hálózati tápellátás használatakor kéken világít.



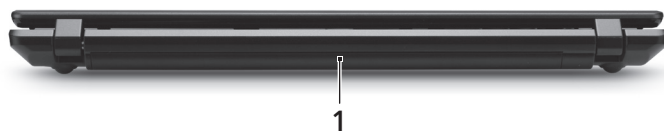




## Hátulnézet

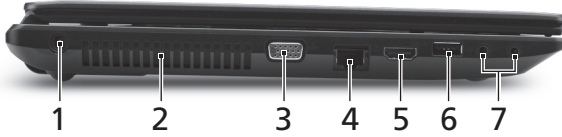


#	Elem	Leírás
1	Akkumulátor	A számítógép energiaellátását biztosítja, amikor az nincs csatlakoztatva az elektromos hálózatra.



## Bal oldali nézet




#	Ikon	Elem	Leírás
1		Egyenáramú bemeneti aljzat	A váltakozó áramú hálózati adapter csatlakoztatását teszi lehetővé.
2		Szellőzőnyílások	Segítségükkel még hosszas használat esetén is fenntartható a számítógép megfelelő üzemi hőmérséklete.
3		Külső kijelző (VGA) port	Megjelenítő eszköz (pl. külső monitor vagy LCD kivetítő) csatlakoztatását teszi lehetővé.
4		Ethernet (RJ-45) port	Ethernet 10/100/1000 típusú hálózattal képes biztosítani a kapcsolatot.
5		HDMI port	A nagy felbontású, digitális videokapcsolatokat támogatja.
6		USB 2.0 port	USB 2.0 eszközök (pl. USB-s egér vagy kamera).
7		Mikrofonbemenet aljzat	Külső mikrofon csatlakoztatását teszi lehetővé.
		Fejhallgató/ hangszóró/ vonali kimenet aljzat	Hangkimeneti eszközök (pl. hangszórók, fejhallgató).

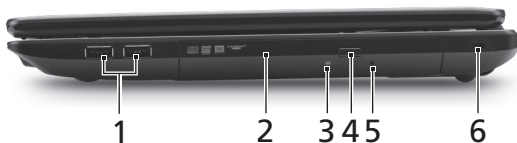
## Jobb oldali nézet





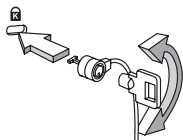

#	Ikon	Elem	Leírás
1		USB 2.0 portok	USB 2.0 eszközök (pl. USB-s egér vagy kamera) csatlakoztatását teszi lehetővé.
2		Optikai meghajtó	Belső optikai meghajtó, CD- és DVD-lemezek kezelésére képes.
3		Az optikai lemez elérését jelző fény	Akkor világít, amikor az optikai meghajtó aktív.
4		Optikai meghajtó kiadógombja	Kiadatja a lemezt az optikai meghajtóból.
5		Vészkiadó furat	Lehetővé teszi az optikai meghajtó tálcájának a számítógép kikapcsolt állapotában történő kinyitását. <b>Megjegyzés:</b> Helyezzen egy papír klipszet a vészkiadó nyílásba az optikai meghajtó lemeztálcájának kinyitásához, ha a számítógép ki van kapcsolva.
6		Kensington záraljzat	Kensington számítógépes biztonsági zár alkalmazását teszi lehetővé. <b>Megjegyzés:</b> Hurkolja a számítógépes biztonsági zárhoz tartozó drótkötelet egy mozdíthatatlan tárgy, például asztal vagy zárt fiók fogantyúja köré. Illessze be a horonyba a zárat, majd a kulcsot elfordítva rögzítse. Kaphatók kulcs nélküli modellek is.

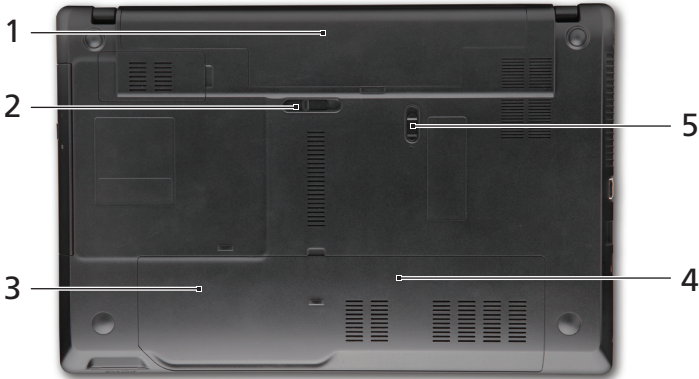

## Alulnézet



#	Ikon	Elem	Leírás
1		Akkumulátorfoglat	A számítógép akkumulátorát fogadja be.
2		Akkumulátor kioldógombja	Az akkumulátor eltávolítását teszi lehetővé.
3		Merevlemez-foglat	A számítógép merevlemezét fogadja be (csavaros rögzítésű).
4		Memóriarekesz	A számítógép memóriáját fogadja be.
5		Akkumulátor retesze	Az akkumulátor rögzítését biztosítja.

## Környezet

- Hőmérséklet:
  - Üzemeltetés: 5°C - 35°C
  - Kikapcsolt állapotban: -20°C - 65°C
- Páratartalom (kicsapódás nélkül):
  - Üzemeltetés: 20% - 80%
  - Kikapcsolt állapotban: 20% - 80%

# Řada notebooků TravelMate

Stručné pokyny

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Stručné pokyny pro řadu notebooků TravelMate  
Původní vydání: 09/2010

Číslo modelu: \_\_\_\_\_

Sériové číslo: \_\_\_\_\_

Datum zakoupení: \_\_\_\_\_

Místo zakoupení: \_\_\_\_\_



# Stručné pokyny

Děkujeme vám, že jste si k uspokojení svých potřeb v oblasti přenosných počítačů vybrali notebook Acer.

## Uživatelské příručky

Abychom vám při používání notebooku Acer pomohli, vytvořili jsme pro vás sadu příruček:

**Instalační leták** vám pomůže při úvodním nastavení počítače.

**Obecná uživatelská příručka pro počítače TravelMate** obsahuje užitečné informace pro všechny modely řady TravelMate. Obsahuje základní témata, např. používání klávesnice a zvuku atd. Berte laskavě na vědomí, že níže zmíněná **AcerSystem User Guide** může popisovat funkce nebo vlastnosti, kterými jsou vybaveny pouze určité modely dané řady a kterými nemusí být nutně vybaven vámi zakoupený model. V takových případech je text označen frází „pouze u vybraných modelů“.

Tyto **Stručné pokyny** vás seznámí se základními schopnostmi a funkcemi nového počítače. Další informace o tom, jak můžete pomocí počítače zvýšit svou produktivitu, naleznete v příručce **AcerSystem User Guide**. Tato příručka obsahuje podrobné informace týkající se například systémových nástrojů, obnovování dat, možností rozšíření a odstraňování potíží. Dále obsahuje záruční informace, informace týkající se všeobecných předpisů a bezpečnostní upozornění k notebooku. Příručka je k dispozici ve formátu PDF (Portable Document Format) a je již uložena do notebooku. Zobrazíte ji následujícím postupem:

- 1 Klepněte na tlačítko **Start > Všechny programy > AcerSystem**.
- 2 Klepněte na položku **AcerSystem User Guide**.




.....

**Poznámka:** K zobrazení tohoto souboru je vyžadován program Adobe Reader. Pokud v počítači není program Adobe Reader nainstalován, klepnutím na položku **AcerSystem User Guide** nejprve spustíte instalační program. Dokončete instalaci podle pokynů na obrazovce. Pokyny týkající se používání programu Adobe Reader jsou k dispozici v nabídce **Nápověda a odborná pomoc**.




# Seznámení s notebookem Acer

Po nastavení počítače podle pokynů znázorněných na instalačním letáku vás seznámíme s vaším novým notebookem Acer.
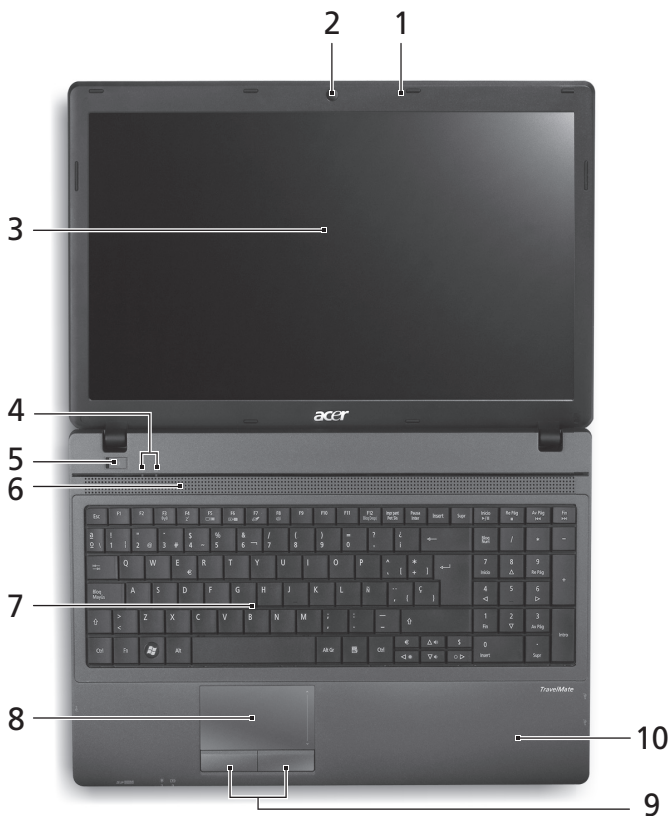
## Pohled shora






#	Ikona	Položka	Popis
1		Mikrofon	Interní stereo mikrofony pro nahrávání zvuku.
2		Webová kamera Acer Crystal Eye	Webová kamera pro obrazovou komunikaci (pouze u vybraných modelů).








#	Ikona	Položka	Popis
3		Displej	Na displeji, označovaném také displej z tekutých krystalů (Liquid-Crystal Display; LCD), se zobrazuje grafický výstup počítače (konfigurace se může lišit podle modelů).
4		Indikátor komunikace	Indikuje stav zařízení pro bezdrátové připojení počítače.
		Indikátor HDD	Svítlí, pokud je aktivní pevný disk.
5		Vypínač napájení	Slouží k zapnutí a vypnutí počítače.
6		Reproduktor	Zajišť'ují zvukový výstup.
7		Klávesnice	Slouží k zadávání údajů do počítače.
8		Touchpad	Polohovací zařízení citlivé na dotek, které má podobnou funkci jako počítačová myš.
9		Tlačítka (levé a pravé)	Levé a pravé tlačítko funguje jako levé a pravé tlačítko myši.
10		Podložka ruky	Oblast k pohodlnému opření rukou při používání počítače.

## Klávesové zkratky

Tento počítač využívá klávesové zkratky nebo kombinace kláves ke zpřístupnění většiny ovládacích prvků počítače, jako je jas zobrazení a hlasitost výstupu.




Klávesovou zkratku aktivujete stisknutím a podržením klávesy <Fn> dříve, než stisknete druhou klávesu této kombinace.

Klávesová zkratka	Ikona	Funkce	Popis
<Fn> + <F3>		Komunikace	Povoluje/zakazuje komunikační zařízení počítače. (Komunikační zařízení mohou mít různou konfiguraci.)
<Fn> + <F4>		Režim spánku	Slouží k přepnutí počítače do režimu spánku.
<Fn> + <F5>		Přepnutí displeje	Přepíná výstup zobrazení mezi displejem, externím monitorem (pokud je připojen) a oběma zařízeními.


Klávesová zkratka	Ikona	Funkce	Popis
<Fn> + <F6>		Vypnout displej	Slouží k vypnutí podsvícení obrazovky displeje, čímž se ušetří energie. Podsvícení obnovíte stisknutím libovolné klávesy.
<Fn> + <F7>		Přepnutí zařízení touchpad	Slouží k zapnutí a vypnutí touchpadu.
<Fn> + <F8>		Přepnutí reproduktoru	Slouží k zapnutí a vypnutí reproduktorů.
<Fn> + <Δ>		Zvýšení hlasitosti	Slouží ke zvýšení hlasitosti zvuku.
<Fn> + <∇>		Snížení hlasitosti	Slouží ke snížení hlasitosti zvuku.
<Fn> + <▷>		Zvýšení jasu	Slouží ke zvýšení jasu obrazovky.
<Fn> + <◁>		Snížení jasu	Slouží ke snížení jasu obrazovky.

## Pohled na zavřenou přední stranu




#	Ikona	Položka	Popis
1		Čtečka karet 2 v 1	Podporuje karty Secure Digital (SD), MultiMediaCard (MMC). <b>Poznámka:</b> Stisknutím vyjměte nebo vložte kartu. V jednom okamžiku lze použít jen jednu kartu.
2		Indikátor napájení	Indikuje stav napájení počítače.
		Indikátor baterie	Indikuje stav baterie počítače. <b>1. Nabíjení:</b> Při nabíjení baterie svítí indikátor jantarově. <b>2. Plné nabití:</b> V režimu napájení ze sítě svítí indikátor modře.

## Pohled zezadu

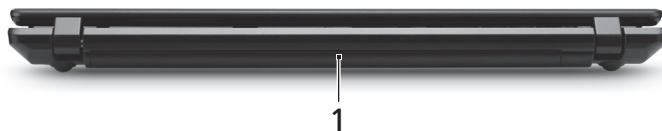

#	Položka	Popis
1	Baterie	Zajišťuje napájení počítače, pokud jej chcete používat bez zapojení do zásuvky.

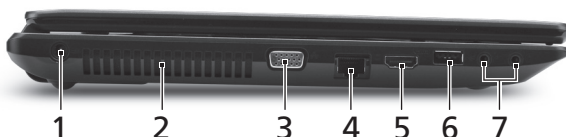

## Pohled zleva




#	Ikona	Položka	Popis
1		Napájecí konektor	Zajišťuje připojení k síťovému adaptéru.
2		Ventilační otvory	Umožňují chlazení počítače i při dlouhodobém používání.
3		Port externího zobrazovacího zařízení (VGA)	Umožňuje připojení zobrazovacího zařízení (například externího monitoru nebo projektoru LCD).
4		Port Ethernet (RJ-45)	Slouží k připojení počítače k síti Ethernet 10/100/1000.
5		Port HDMI	Podporuje připojení digitálního videa ve vysokém rozlišení.
6		Port USB 2.0	Umožňuje připojení zařízení s rozhraním USB 2.0 (například myš nebo fotoaparát USB).
7		Konektor pro vstup mikrofonu	Slouží k připojení vstupů z externího mikrofonu.
		Konektor pro připojení sluchátek, reproduktorů nebo zvukového výstupu	Slouží k připojení vnějších výstupních zvukových zařízení (například reproduktorů nebo sluchátek).


## Pohled zprava





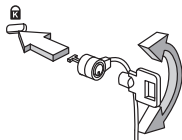

#	Ikona	Položka	Popis
1		Porty USB 2.0	Umožňují připojení zařízení s rozhraním USB 2.0 (například myš nebo fotoaparát USB).
2		Optická jednotka	Interní optická jednotka, přijímá disky CD a DVD.
3		Indikátor přístupu k optickému disku	Svítlí, pokud je optická jednotka aktivní.
4		Tlačítko vysunutí optické jednotky	Vysouvá optický disk z jednotky.
5		Otvor pro nouzové vysunutí	Umožňuje vysunutí přihrádky optické jednotky, pokud je počítač vypnutý. <b>Poznámka:</b> Chcete-li vysunout přihrádku optické jednotky, jestliže je počítač vypnutý, vložte do otvoru pro nouzové vysunutí kancelářskou sponku.
6		Drážka pro zámek Kensington	Umožňuje připojení počítačového bezpečnostního zámků kompatibilního s typem Kensington. <b>Poznámka:</b> Připevněte bezpečnostní kabel k nehybnému předmětu, například ke stolu nebo rukojeti uzamčené zásuvky. Vložte zámek do drážky a otočením klíče zámek zamkněte. K dispozici jsou rovněž modely bez klíče.

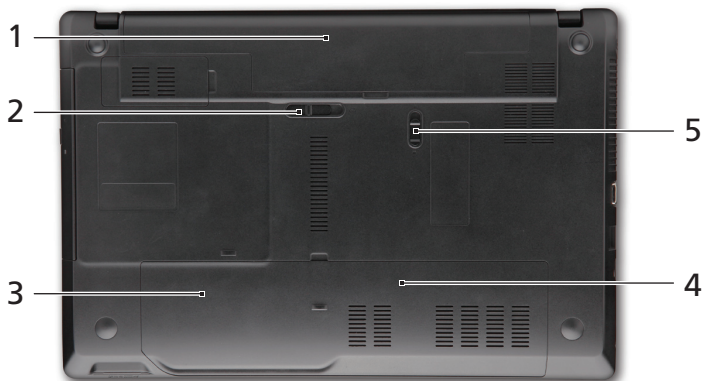

## Pohled zespodu



#	Ikona	Položka	Popis
1		Pozice pro baterii	Zde je uložena baterie počítače.
2		Uvolňovací západka baterie	Uvolňuje baterii k vyjmutí.
3		Pozice pro pevný disk	Zde je uložen pevný disk počítače (zajištěný šrouby).
4		Pozice pro paměť	Zde je uložena hlavní paměť počítače.
5		Zámek baterie	Zamkne baterii na místě.

## Prostředí

- Teplota:
  - Provozní: 5°C až 35°C
  - Neprovozní: -20°C až 65°C
- Vlhkost (nekondenzující):
  - Provozní: 20% až 80%
  - Neprovozní: 20% až 80%





# Rad prenosných počítačov TravelMate

Stručná príručka

© 2010 Všetky práva vyhradené.

Stručná príručka pre rad prenosných počítačov TravelMate  
Pôvodné vydanie: 09/2010

Číslo modelu: \_\_\_\_\_

Sériové číslo: \_\_\_\_\_

Dátum zakúpenia: \_\_\_\_\_

Miesto zakúpenia: \_\_\_\_\_

# Hneď na úvod

Radi by sme vám poďakovali za rozvoj prenosných počítačov Acer – vašej voľby pre svoje mobilné počítačové potreby.

## Vaše príručky

Aby sme vám pomohli s používaním prenosného počítača Acer, vytvorili sme pre vás set príručiek:

V prvom rade **plagát nastavenia**, ktorý vám pomôže začať s nastavením počítača.

Dokument **Všeobecná príručka pre sériu TravelMate** obsahuje užitočné informácie týkajúce sa všetkých modelov v produktovom rade TravelMate. Obsahuje základné témy, napríklad o používaní klávesnice a zvuku atď. Majte teda na pamäti, že **Používateľská príručka AcerSystem**, ktorá je spomenutá ďalej, občas obsahuje informácie o funkciách alebo vlastnostiach, ktorými sú vybavené iba určité modely produktovej série, ale model, ktorý si zakúpili, nimi nemusí byť vybavený. Opis takýchto funkcií je v texte označený poznámkou v zmysle „len pre určité modely“.

Obsahom dokumentu **Stručná príručka** sú základné funkcie a vlastnosti vášho nového počítača. Informácie o tom, ako vám počítač pomôže byť produktívnejší, nájdete v dokumente **Používateľská príručka AcerSystem**. Táto príručka obsahuje podrobné informácie o systémových programoch, oprave dát, možnostiach rozšírenia a riešenie problémov. Okrem toho obsahuje informácie o záruke a všeobecnej vyhlásenia k predpisom a bezpečnosti. Je dostupná vo formáte PDF a je umiestnená vo vašom prenosnom počítači. Ak si chcete pozrieť jej obsah, postupujte podľa nasledovných krokov:

- 1 Kliknite na **Štart > Všetky programy > AcerSystem**.
- 2 Kliknite na **Používateľská príručka AcerSystem**.




.....

**Poznámka:** Prezeranie súboru vyžaduje program Adobe Reader. Ak na vašom počítači nie je program Adobe Reader nainštalovaný, kliknutím na **Používateľská príručka AcerSystem** sa najprv spustí inštalácia programu Adobe Reader. Inštaláciu dokončíte podľa inštrukcií, ktoré uvidíte na obrazovke. Pokyny na používanie programu Adobe Reader nájdete v ponuke **Pomocník a Podpora**.




# Zoznámte sa so svojím prenosným počítačom Acer

Po nastavení počítača podľa letáku o nastavení nám dovoľte, aby sme vásoznámili s vaším novým prenosným počítačom Acer.
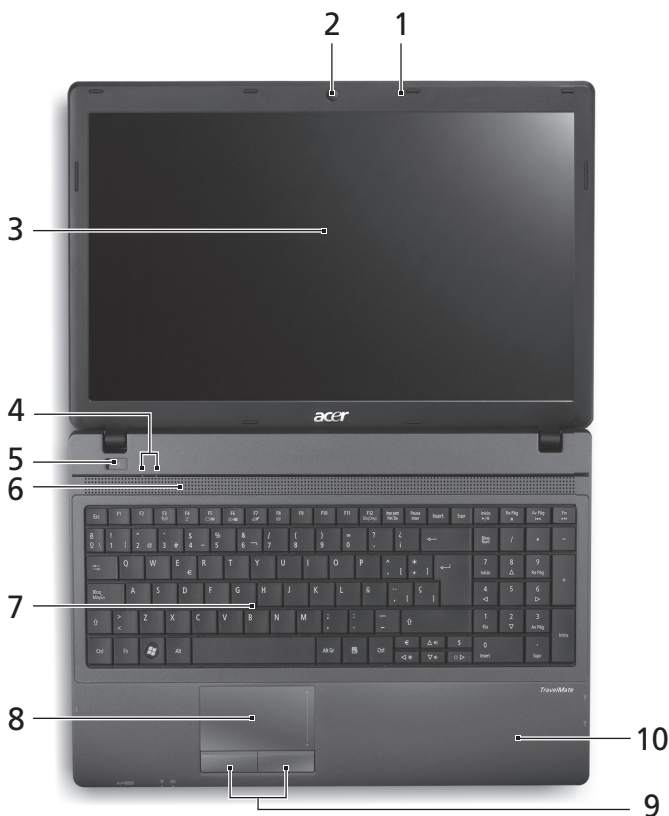
## Pohľad zhora






#	Ikona	Položka	Popis
1		Mikrofón	Interný stereo mikrofón na nahrávanie zvuku.
2		Webkamera Acer Crystal Eye	Webová kamera na video komunikáciu (len pre určité modely).

#	Ikona	Položka	Popis
3		Obrazovka	Nazýva sa tiež Liquid-Crystal Display (LCD), zobrazuje výstup z počítača (konfigurácia sa môže v závislosti od modelu líšiť).
4		Kontrolka komunikácie	Signalizuje stav zariadenia na bezdrôtové pripojenie počítača.
		Kontrolka pevného disku	Svieti, keď je jednotka pevného disku aktívna.
5		Hlavný vypínač	Zapína a vypína počítač.
6		Reproduktor	Poskytuje výstup zvuku.
7		Klávesnica	Slúži na zadávanie údajov do počítača.
8		Dotyková plocha	Zariadenie s citlivosťou na dotyk, ktoré funguje ako počítačová myš.
9		Tlačidlá na klikanie (ľavé a pravé)	Funkcia ľavého a pravého tlačidla je podobná ako funkcia ľavého a pravého tlačidla myši.
10		Podložka rúk	Pohodlná opora rúk pri práci s počítačom.

## Klávesové skratky

Počítač využíva klávesové skratky alebo kombinácie klávesov na prístup k väčšine nastavení počítača, ako je napríklad jas obrazovky a hlasitosť výstupu.

Ak chcete aktivovať klávesové skratky, stlačte a podržte kláves <Fn> pred stlačením ďalšieho klávesu v klávesovej skratke.

Klávesová skratka	Ikona	Funkcia	Popis
<Fn> + <F3>		Komunikácia	Zapína a vypína komunikačné zariadenia počítača. (Komunikačné zariadenia sa môžu líšiť v závislosti od konfigurácie.)
<Fn> + <F4>		Režim spánku	Prepne počítač do režimu spánku.
<Fn> + <F5>		Prepínanie zobrazenia	Prepína výstup zobrazenia – obrazovka, externý monitor (ak je pripojený) a obidva súčasne.


Klávesová skratka	Ikona	Funkcia	Popis
<Fn> + <F6>		Vypnutie obrazovky	Vypína podsvietenie obrazovky kvôli úspore energie. Pre návrat stlačte akúkoľvek klávesu.
<Fn> + <F7>		Prepínanie dotykovej plochy	Zapína a vypína dotykovú plochu.
<Fn> + <F8>		Prepínanie reproduktora	Zapína a vypína reproduktory.
<Fn> + <Δ>		Zvýšenie hlasitosti	Zvyšuje hlasitosť zvuku.
<Fn> + <▽>		Zníženie hlasitosti	Znižuje hlasitosť zvuku.
<Fn> + <▷>		Zvýšenie jasu	Zvyšuje jas obrazovky.
<Fn> + <◁>		Zníženie jasu	Znižuje jas obrazovky.

## Pohľad spredu (zatvorený)




#	Ikona	Položka	Popis
1		Čítačka kariet 2 v 1	Podporuje karty Secure Digital (SD), MultiMediaCard (MMC). <b>Poznámka:</b> Stlačením vyťahnete/vložíte kartu. Nie je možné pracovať s viacerými kartami naraz.
2		Kontrolka napájania	Signalizuje stav napájania počítača.
		Kontrolka batérie	Signalizuje stav batérie počítača. <b>1. Nabíjanie:</b> Pri nabíjaní batérie svieti žltá. <b>2. Nabité:</b> V režime AC svieti modrá.

## Pohľad zozadu

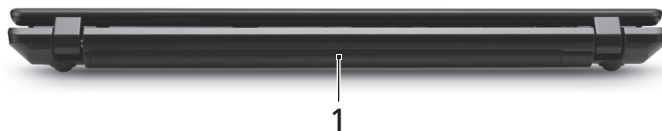



#	Položka	Popis
1	Batéria	Poskytuje napájanie počítača, ktoré bude využívané, keď bude počítač odpojený.
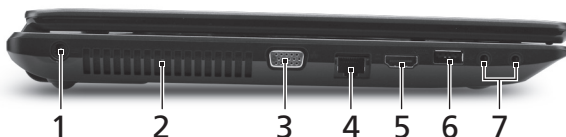
## Pohľad zľava






#	Ikona	Položka	Popis
1		Konektor vstupu jednosmerného napätia	Pripojenie adaptéra striedavého napätia.
2		Otvory na ventiláciu	Pomáha udržať pri dlhom používaní počítač chladný.
3		Port externej obrazovky (VGA)	Pripojenie zobrazovacieho zariadenia (napr. externého monitora, LCD projektor).
4		Port siete Ethernet (RJ-45)	Pripojenie k sieti Ethernet 10/100/1000.
5		Port HDMI	Podporuje pripojenia digitálneho videa s vysokým rozlíšením.
6		Port USB 2.0	Pripojenie zariadení cez rozhranie USB 2.0 (napr. USB myš, USB fotoaparát).

#	Ikona	Položka	Popis
7		Konektor vstupu mikrofónu	Slúži na vstup zvuku z externých mikrofónov.
		Konektor na slúchadlá/reproduktor/ audio výstup	Výstup zvuku do zvukových zariadení (napr. reproduktorov, slúchadiel).

## Pohľad sprava






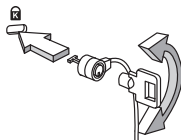

#	Ikona	Položka	Popis
1		Porty USB 2.0	Pripojenie zariadení cez rozhranie USB 2.0 (napr. USB myš, USB fotoaparát).
2		Optická mechanika	Interná optická mechanika na CD alebo DVD disky.
3		Indikátor prístupu na optický disk	Svieti, keď je optická mechanika aktívna.
4		Tlačidlo vysúvania optickej mechaniky	Vysúva optický disk z jednotky.
5		Otvor núdzového vysúvania	Vysúva optickú mechaniku pri vypnutom počítači. <b>Poznámka:</b> Keď je počítač vypnutý, optickú jednotku vysuniete zasunutím kancelárskej sponky do núdzového otvoru.
6		Zásuvka na zámok Kensington	Pripojenie počítačového bezpečnostného kľúča Kensington. <b>Poznámka:</b> Pripojte kábel bezpečnostného zámku počítača k nepohyblivému predmetu, napríklad stolu alebo držadlu zaistenej zásuvky. Vložte zámok do otvoru a otočte kľúčom kvôli zaisteniu zámku. Niektoré modely sú dostupné aj bez zámku.



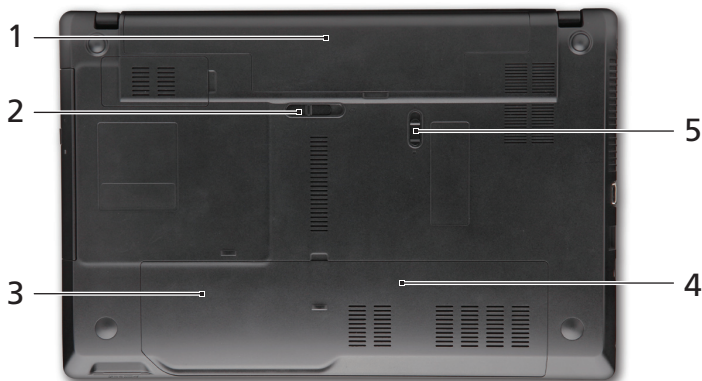

## Pohľad zdola



#	Ikona	Položka	Popis
1		Jednotka batérie	Slúži na uloženie batérie počítača.
2		Západka uvoľnenia batérie	Slúži na uvoľnenie batérie pri jej vyberaní.
3		Jednotka pevného disku	Slúži na uchytenie pevného disku počítača (zaistené skrutkou).
4		Pozícia pre pamäť	Tu je uložená hlavná pamäť počítača.
5		Zámok batérie	Uzamyká batériu na jej mieste.

## Prostredie

- Teplota:
  - Prevádzková: 5°C až 35°C
  - Mimoprevádzková: -20°C až 65°C
- Vlhkosť (nekondenzačná):
  - Prevádzková: 20% až 80%
  - Mimoprevádzková: 20% až 80%



# Prenosniki serije TravelMate

Hitri vodič

© 2010 Vse pravice pridržane.

Hitri vodič za prenosnike serije TravelMate  
Originalna izdaja: 09/2010

Številka modela: \_\_\_\_\_

Serijska številka: \_\_\_\_\_

Datum nakupa: \_\_\_\_\_

Mesto nakupa: \_\_\_\_\_

# Začnimo pri začetku

Želimo se vam zahvaliti, ker ste za zadovoljevanje prenosnih računalniških potreb izbrali prenosnik Acer.

## Vaša navodila

Za pomoč pri uporabi vašega prenosnika Acer, smo izdelali paket navodil:

**Namestitveni plakat** vam bo pomagal pri nastavitvi vašega računalnika.

Natisnjeni splošni **uporabniški priročnik serije TravelMate** vsebuje uporabne informacije, ki veljajo za vse modele serije izdelkov TravelMate. Pokriva osnovne teme, kot so uporaba tipkovnice in zvočnih nastavitev itd. Prosimo, da upoštevate, da se spodaj omenjeni **uporabniški priročnik AcerSystem** zaradi svoje splošnostivčasih nanaša na funkcije ali lastnosti, ki jih imajo le nekateri modeli iz serije, ne pa nujno tudi model, ki ste ga kupili. Takšni primeri so označeni z napisom „velja le za določene modele“.

**Hitri vodič** vsebuje osnovne funkcije vašega novega računalnika. Za več informacije o tem kako vam lahko računalnik pomaga postati bolj produktive, prosimo glejte **uporabniški priročnik AcerSystem**. Ta navodila vsebujejo podrobne informacije o sistemskih pripomočkih, obnovi podatkov, možnostih razširitve in odpravljanju težav. Poleg tega vsebuje garancijske informacije in splošne uredbe in varnostna obvestila za vaš prenosnik. Navodila so na voljo v obliki prenosnega dokumenta (PDF) in so naložena na vaš prenosnik. Da bi ga našli, sledite naslednjim korakom:

- 1 Kliknite **Start > Vse programi > AcerSystem**.
- 2 Kliknite na **Uporabniški priročnik AcerSystem**.




.....

**Opomba:** Za pregledovanje datoteke potrebujete Adobe Reader. Če Adobe Reader ni nameščen na računalnik se bo zagnal namestitveni program Adobe Reader, ko kliknete na **uporabniški priročnik AcerSystem**. Za zaključek postopka sledite navodilom na zaslonu. Za navodila o uporabi Adobe Reader, odprite meni **Pomoč in podpora**.




# Vodič po vašem prenosniku Acer

Ko ste računalnik nastavili v skladu s plakatom z navodili za nastavitve, dovolite, da vam predstavimo vaš novi prenosnik Acer.
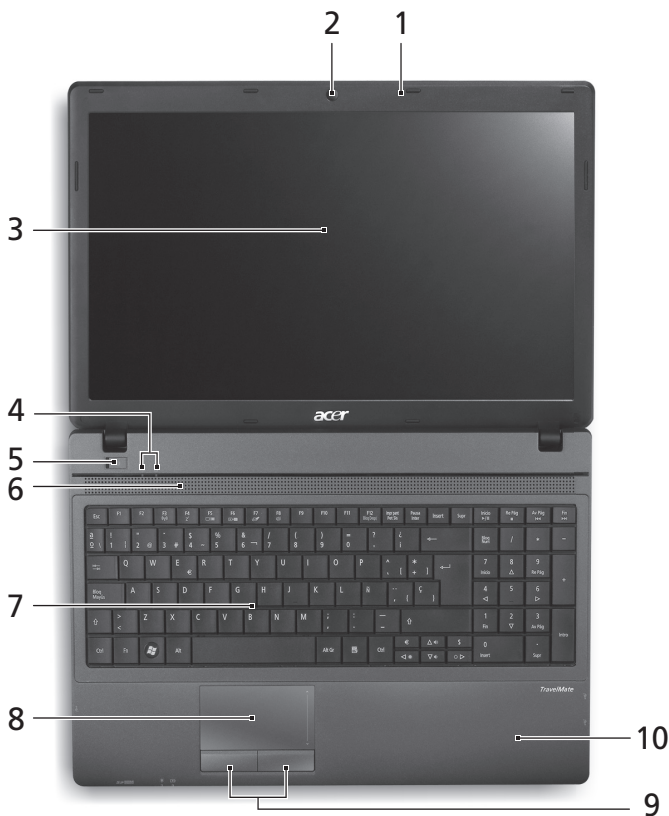
## Pogled od zgoraj






#	Ikona	Predmet	Opis
1		Mikrofon	Notranji mikrofon stereo za snemanje zvoka.
2		Spletna kamera Acer Crystal Eye	Spletna kamera za video komunikacijo (le na določenih modelih).








#	Ikona	Predmet	Opis
3		Zaslon	Zaslon s tekočimi kristali (LCD) prikazuje izhodni signal vašega računalnika (konfiguracija se lahko pri posameznih modelih razlikuje).
4		Indikator komunikacije	Označuje stanje naprave za brezžično povezavo.
		Indikator trdega diska	Označuje aktivnost trdega diska.
5		Gumb za vklop/izklop	Vklop in izklop računalnika.
6		Zvočnik	Izhod za zvok.
7		Tipkovnica	Za vnašanje podatkov v računalnik.
8		Sledilna tablica	Na dotik občutljiva naprava, ki deluje kot računalniška miška.
9		Gumbi miške (levi in desni)	Levi in desni gumb delujeta enako kot gumba miške.
10		Opora za dlani	Udobna opora za roke med uporabo računalnika.

## Bližnjice

Za hiter dostop računalniških nastavitev kot sta svetlost zaslona in glasnost so na računalniku na voljo bližnjice in kombinacije tipk.




Za aktivacijo bližnjic pred pritiskom na izbrano tipko v kombinaciji bližnjice pritisnite in držite tipko <Fn>.

Bližnjica	Ikona	Funkcija	Opis
<Fn> + <F3>		Komunikacija	Omogoči/onemogoči komunikacijske naprave računalnika. (Komunikacijske naprave se lahko razlikujejo po konfiguraciji.)
<Fn> + <F4>		Mirovanje	Preklopi računalnik v način mirovanja.
<Fn> + <F5>		Preklapljanje med prikazi izhodov	Preklapljanje izhoda zaslona med zaslonom računalnika, zunanjim monitorjem (če je priključen) in možnostjo uporabe obeh naenkrat.

Bližnjica	Ikona	Funkcija	Opis
<Fn> + <F6>		Izklop zaslona	Izključi osvetlitev ozadja zaslona za namene varčevanja z energijo. Za ponovno vključitev pritisnite katero koli tipko.
<Fn> + <F7>		Preklop na sledilno tablico	Vklop in izklop sledilne tablice.
<Fn> + <F8>		Preklapljanje med zvočniki	Vklop in izklop zvočnikov.
<Fn> + <Δ>		Povečanje glasnosti	Povečanje glasnosti zvoka.
<Fn> + <▽>		Zmanjšanje glasnosti	Zmanjšanje glasnosti zvoka.
<Fn> + <▷>		Povečanje svetlosti	Povečanje svetlosti zaslona.
<Fn> + <◁>		Zmanjšanje svetlosti	Zmanjša svetlost zaslona.


## Zaprto pogled od spredaj



#	Ikona	Predmet	Opis
1		Bralnik kartic 2-v-1	Namenjen karticam kartice Secure Digital (SD) in MultiMediaCard (MMC). <b>Opomba:</b> Potisnite kartico v režo, da bi jo vstavili ali odstranili. Naenkrat lahko uporabljate le eno kartico.
2		Indikator stanja napajanja	Označuje stanje povezanosti računalnika z električnim omrežjem.
		Indikator stanja baterije	Označuje stanje baterije računalnika. <b>1. Polnjenje:</b> Med polnjenjem baterije lučka sveti rumenkasto rjavo. <b>2. Baterija je polna:</b> V načinu napajanja neposredno iz električnega omrežja lučka sveti modro.






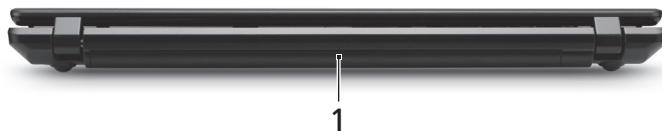




## Pogled od zadaj

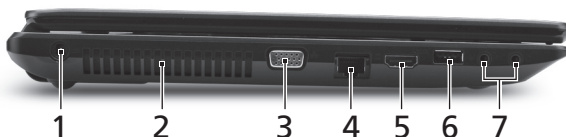

#	Predmet	Opis
1	Baterija	Omogoča napajanje računalnika, medtem ko ni povezan z električnim omrežjem.



## Pogled iz leve strani




#	Ikona	Predmet	Opis
1		Priključek napajalnika	Napajalnik za povezavo z električnim omrežjem.
2		Reže za prezračevanje	Omogočajo, da računalnik ostane hladen tudi po dolgotrajni uporabi.
3		Vrata za zunanji zaslon (VGA)	Priključitev na prikazovalno napravo (npr. zunanji monitor ali projektor LCD).
4		Priključek Ethernet (RJ-45)	Priključek na omrežja standarda Ethernet 10/100/1000.
5		Vhod HDMI	Podpira priključke za visokoločljivostni digitalni video.
6		Vrata USB 2.0	Omogoča priključitev naprav USB 2.0 (npr., USB miška, USB fotoaparati).
7		Vhod mikrofona	Omogoča priključitev zunanjih mikrofonov.
		Vhod za slušalke/zvočnik/komponento	Omogoča priključitev naprav avdio (npr. zvočnikov, slušalk).


## Pogled iz desne strani





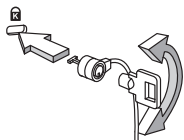

#	Ikona	Predmet	Opis
1		Vrata USB 2.0	Omogoča priključitev naprav USB 2.0 (npr., USB miška, USB fotoaparati).
2		Optični pogon	Vgrajeni optični pogon za branje CD-jev in DVD-jev.
3		Indikator branja optičnih diskov	Zasveti, ko je optični pogon aktiven.
4		Gumb za izmet optičnih diskov iz optičnega pogona	Izvrže optični disk iz pogona.
5		Luknja za izmet v primeru težav	Omogoča izmet pladnja optičnega pogona, medtem ko je računalnik izključen. <b>Opomba:</b> V luknjo za izmet pladnja optičnega pogona v primeru težav, medtem ko je računalnik izključen, vstavite sponko.
6		Reža za zaklep Kensington	Priključek za računalniško ključavnico, združljivo s standardom Kensington. <b>Opomba:</b> Kabel varnostne ključavnice ovijte okoli nepremičnega predmeta, kot je miza ali ročaj zaklenjenega predala. Ključavnico vstavite v vdolbino in obrnite ključ, da bi jo zaklenili. Na voljo so tudi nekateri modeli brez ključev.

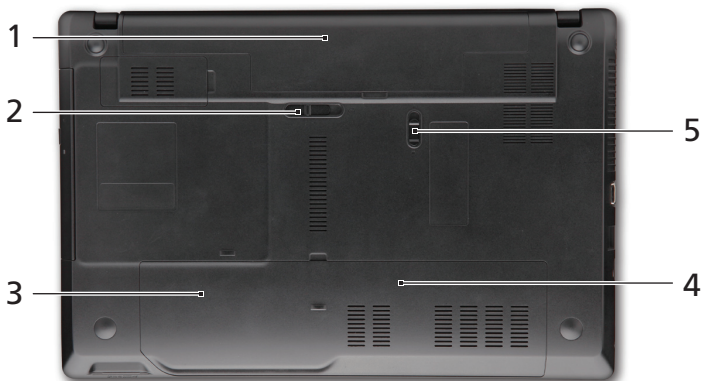

## Pogled od spodaj



#	Ikona	Predmet	Opis
1		Prostor za baterijo	Hrani baterijo računalnika.
2		Vzvod za odstranjevanje baterije	Omogoča odklepanje baterije, da bi jo mogli odstraniti.
3		Nosilec trdega diska	Hrani trdi disk računalnika (pritrjen z vijaki).
4		Prostor za pomnilnik	Hrani glavni pomnilnik računalnika.
5		Zaklep za baterijo	Pritrditev baterije na njeno mesto.

## Okolje

- Temperatura:
  - Delovna: od 5°C do 35°C
  - Načinu pripravljenosti: od -20°C do 65°C
- Vlažnost (brez kondenzacije):
  - Delovna: od 20% do 80%
  - Načinu pripravljenosti: od 20% do 80%



# TravelMate serija prijenosnih računala

Kratki vodič

© 2010 Sva prava pridržana.

TravelMate serija prijenosnih računala - kratki vodič  
Izvorno izdanje: 09/2010

Broj modela: \_\_\_\_\_

Serijski broj: \_\_\_\_\_

Datum kupovine: \_\_\_\_\_

Mjesto kupovine: \_\_\_\_\_

# Prvo osnovne stvari

Željeli bismo vam zahvaliti na izboru Acer prijenosnog računala koje će vam poslužiti kamo god krenuli.

## Vaši vodiči

Kako bismo Vam pomogli pri uporabi Vašeg Acer prijenosnog računala, kreirali smo skup vodiča:

Na samom početku, **poster** vam pomaže u postavljanju vašeg računala.

**Opći priručnik za korisnike TravelMate serije** sadrži korisne informacije koje se odnose na sve modele proizvoda TravelMate serije. Priručnik obuhvaća osnovne teme poput Acer Empowering tehnologije, uporabe tipkovnice, zvuka, i sl. Obratite pažnju na činjenicu kako su zbog načina izdavanja dolje navedenog **AcerSystem priručnika za korisnike** ponekad navedena obilježja ili funkcije koje su dostupne samo na određenim modelima serije, ne nužno i na modelu koji ste vi kupili. U takvim slučajevima bit će naveden tekst poput "samo za određene modele".

**Kratki vodič** upoznaje vas s osnovnim obilježjima i funkcijama vašeg novog računala. Više informacija o tome kako vam računalo može povećati produktivnost, molimo, pogledajte **AcerSystem Korisnički vodič**. Priručnik sadrži detaljne informacije o temama kao što su uslužni programi sustava, vraćanje podataka, opcije za proširivanje i rješavanje problema. Nadalje, sadrži informacije o jamstvima i osnovne obavijesti o propisima i sigurnosti za vaš prijenosnik. Priručnik je dostupan u Portable Document Formatu (PDF), a dolazi i snimljen na prijenosnik. Za pristup priručniku, učinite sljedeće:

- 1 Kliknite na **Početak > Svi programi > AcerSystem**.
- 2 Kliknite na **AcerSystem korisnički vodič**.




.....

**Napomena:** Za pregled dokumenta potreban je Adobe Reader. Ako na računalo nemate instaliran Adobe Reader, klik na **AcerSystem korisnički vodič** najprije će pokrenuti program za instalaciju Adobe Readera. Slijedite upute na zaslonu da biste završili instalaciju. Za upute kako koristiti Adobe Reader, pristupite izborniku **Pomoć i podrška**.

# Upoznajte Acer prijenosno računalo




Nakon postavljanja vašeg računala kao što je prikazano posterom, upoznajte vaše novo Acer prijenosno računalo.
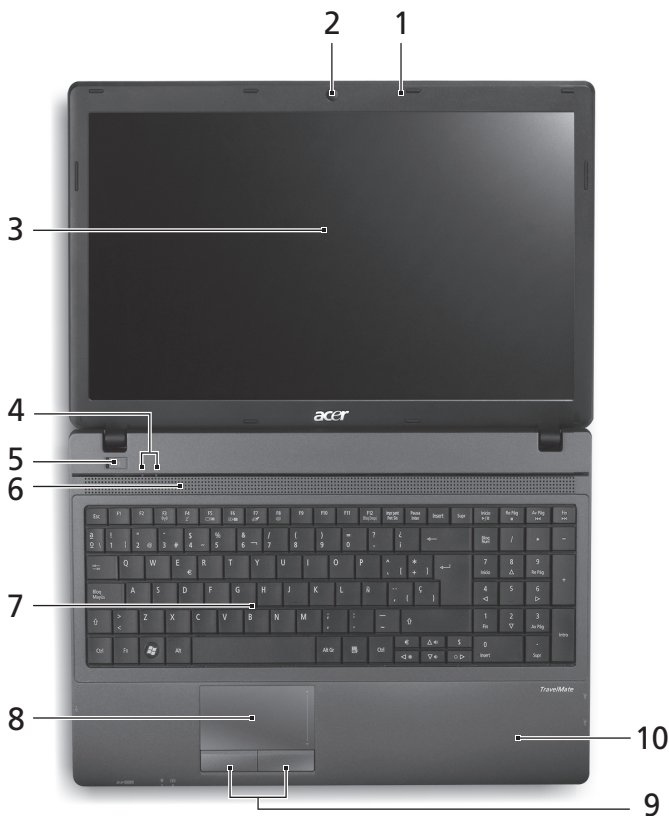
## Pogled odozgo



#	Ikona	Stavka	Opis
1		Mikrofon	Unutarnji stereo mikrofoni za snimanje zvuka.
2		Acer Crystal Eye web kamera	Web kamera za video komunikaciju (samo za određene modele).






#	Ikona	Stavka	Opis
3		Zaslon prikaza	Također nazivan i Liquid-Crystal Display (LCD), prikazuje izlaz računala (Konfiguracija se može razlikovati ovisno o modelu).
4		Indikator komunikacije	Pokazuje status uređaja za bežično spajanje računala.
		HDD indikator	Pokazuje kada je pogon čvrstog diska aktivan.
5		Glavni prekidač	Uključuje i isključuje računalo.
6		Zvučnik	Pruža audio izlaz.
7		Tipkovnica	Za unos podataka u vaše računalo.
8		Dodirna ploča	Pokazivački uređaj osjetljiv na dodir koji funkcionira kao računalni miš.
9		Tipke za odabir (lijeva i desna)	Lijeva i desna tipka djeluju kao lijeva i desna tipka miša.
10		Oslonac za dlanove	Udobno područje koje pruža potporu rukama dok koristite računalo.

## Tipkovnički prečaci

Računalo koristi tipkovničke prečace ili kombinacije tipki za pristup većini upravljačkih tipki računala, kao što je osvjetljenost zaslona i izlazna glasnoća.

Za aktiviranje tipkovničkih prečaca, pritisnite i držite **<Fn>** tipku prije pritiska druge tipke u kombinaciji tipkovničkog prečaca.

Tipkovnički prečac	Ikona	Funkcija	Opis
<Fn> + <F3>		Komunikacija	Omogućava/onemogućava komunikacijske uređaje računala. (Komunikacijski uređaji razlikuju se prema konfiguraciji.)
<Fn> + <F4>		Stanje mirovanja	Stavlja računalo u stanja mirovanja.
<Fn> + <F5>		Prekidač prikaza	Prebacuje izlaz prikaza između zaslona prikaza, vanjskog monitora (ako je priključen) i oba.


Tipkovnički prečac	Ikona	Funkcija	Opis
<Fn> + <F6>		Isključivanje zaslona	Isključuje pozadinsko osvijetljenje zaslona prikaza radi uštede energije. Pritisnite bilo koju tipku za povrat.
<Fn> + <F7>		Prekidač dodirne ploče	Uključuje i isključuje dodirnu ploču.
<Fn> + <F8>		Prekidač zvučnika	Uključuje i isključuje zvučnike.
<Fn> + <Δ>		Pojačavanje glasnoće	Pojačava glasnoću zvuka.
<Fn> + <▽>		Smanjivanje glasnoće	Smanjuje glasnoću zvuka.
<Fn> + <▷>		Povećanje osvijetljenosti	Povećava osvijetljenost zaslona.
<Fn> + <◁>		Smanjivanje osvijetljenosti	Smanjuje osvijetljenost zaslona.

## Pogled sprijeda izbliza



#	Ikona	Stavka	Opis
1		2-u-1 čitač kartica	Prihvaća Secure Digital (SD) i MultiMediaCard (MMC) kartice. <b>Napomena:</b> Gurnite za uklanjanje/postavljanje kartice. Pogon istodobno može koristiti samo jednu karticu.
2		Indikator napajanja	Pokazuje je li računalo uključeno.
		Indikator baterije	Pokazuje stanje baterije računala. <b>1. Punjenje:</b> Svijetli žuto kada se baterija puni. <b>2. Sasvim napunjeno:</b> Svijetli plavo kada radi na izmjeničnom napajanju.



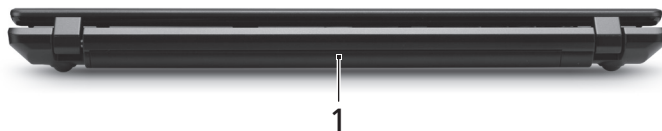




## Pogled straga



#	Stavka	Opis
1	Baterija	Osigurava napajanje računala dok je isključeno s izvora napajanja.



## Pogled s lijeve strane




#	Ikona	Stavka	Opis
1		DC-in utičnica	Povezuje se s AC adapterom.
2		Utori za prozračivanje	Omogućavaju rashlađivanje računala i prilikom dugotrajne uporabe.
3		Priključak vanjskog ekrana (VGA)	Povezuje se s uređajem za prikaz (primjerice vanjskim monitorom, LCD projektorom).
4		Ethernet (RJ-45) priključak	Povezuje se na Ethernet 10/100/1000-baziranu mrežu.
5		HDMI ulaz	Podržava veze digitalnog videa visoke definicije.
6		USB 2.0 priključak	Povezuje se s USB 2.0 uređajima (primjerice USB miš, USB kamera).
7		Utičnica ulaza za mikروفon	Prihvća ulaze iz vanjskih mikroфона.
		Utičnica za slušalice/ zvučnike/line-out	Povezuje se sa line-out audio uređajima (npr. zvučnicima, slušalicama).


## Pogled s desne strane





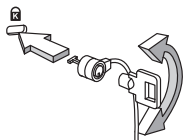

#	Ikona	Stavka	Opis
1		USB 2.0 priključci	Povezuje se sa USB 2.0 uređajima (primjerice USB miš, USB kamera).
2		Optički pogon	Unutarnji optički pogon; prihvaća CD-e ili DVD-e.
3		Indikator pristupa optičkom disku	Svijetli kada je optički pogon aktivan.
4		Tipka za izbacivanje optičkog pogona	Izbacuje optički disk iz pogona.
5		Otvor za izbacivanje u slučaju nužde	Izbacuje ladicu optičkog pogona kada je računalo isključeno. <b>Napomena:</b> Umetnite spajalicu za papir u otvor za izbacivanje u slučaju nužde kako bi izbacili ladicu optičkog pogona kada je računalo isključeno.
6		Utor za Kensington bravu	Povezuje se s Kensington-kompatibilnom računalnom sigurnosnom bravom. <b>Napomena:</b> Omotajte kabel sigurnosne brave računala oko nepokretnog objekta kao što je stol ili ručka zaključane ladice. Umetnite bravu u utor i okrenite ključ kako bi osigurali bravu. Dostupni su i neki modeli bez ključa.

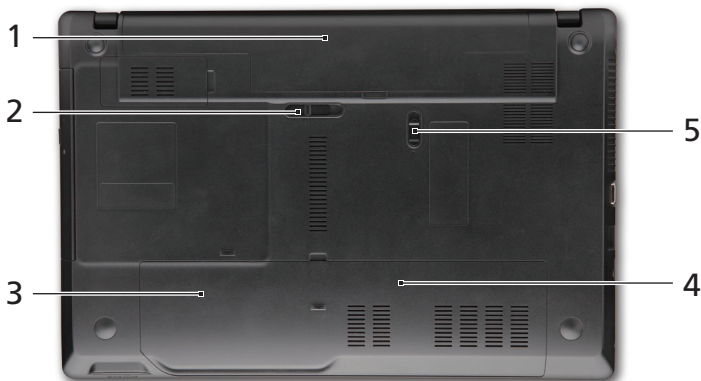

## Pogled odozdo



#	Ikona	Stavka	Opis
1		Prostor za bateriju	Sadrži baterijski komplet računala.
2		Bravica za oslobađanje baterije	Oslobađa bateriju radi uklanjanja.
3		Prostor za čvrsti disk	Sadrži tvrdi disk računala (učvršćen vijcima).
4		Odjeljak za memoriju	Sadrži glavnu memoriju računala.
5		Brava baterije	Zaključava bateriju u njen položaj.

## Okruženje

- Temperatura:
  - Radna: 5°C do 35°C
  - Pohrana: - 20°C do 65°C
- Vlažnost (nekondenzirajuća):
  - Radna: 20% do 80%
  - Pohrana: 20% do 80%



# Seria TravelMate de computere portabile

Ghid rapid

© 2010 Toate drepturile rezervate.

Ghid rapid pentru seria TravelMate de computere portabile  
Prima ediție: 09/2010

Numărul modelului: \_\_\_\_\_

Numărul seriei: \_\_\_\_\_

Data achiziției: \_\_\_\_\_

Locul achiziției: \_\_\_\_\_



# Înainte de toate

Dorim să vă mulțumim că ați ales un computer portabil Acer pentru a răspunde nevoilor dvs de procesare mobilă.

## Ghidurile dumneavoastră

Pentru a vă ajuta să folosiți computerul portabil Acer, am conceput un set de ghiduri:

Primul dintre acestea, **posterul de configurare** vă ajută să începeți configurarea computerului.

**Ghidul general de utilizare pentru seria TravelMate** conține informații utile, valabile pentru toate modelele din gama TravelMate. Acest ghid acoperă subiecte de bază, cum ar fi folosirea tastaturii, a sistemului audio etc. Vă rugăm să rețineți că **Ghidul utilizatorului AcerSystem** menționat mai jos se referă ocazional la funcții sau caracteristici care sunt incluse doar în anumite modele ale seriei și nu neapărat în modelul cumpărat de dumneavoastră. Astfel de cazuri sunt marcate în manuale prin texte cum ar fi „doar pentru anumite modele”.

Acest **Ghid rapid** vă prezintă caracteristicile și funcțiile de bază ale noului dvs. computer. Pentru mai multe informații privind modul în care computerul vă poate ajuta să fiți mai productiv, consultați **Ghidul utilizatorului AcerSystem**. Acest ghid conține informații detaliate despre astfel de subiecte, precum utilizările de sistem, recuperarea datelor, opțiunile de extensie și depanarea. În plus, acesta conține informații despre garanție, reglementări generale și note de siguranță pentru computerul dvs portabil. Este disponibil în Format de document portabil (PDF) și vine preîncărcat pe computerul dvs. portabil. Urmați acești pași pentru a-l accesa:

- 1 Dați clic pe **Start > Toate programele > AcerSystem**.
- 2 Faceți clic pe **Ghidul utilizatorului AcerSystem**.




-----




**Notă:** Vizualizarea fișierului necesită Adobe Reader. Dacă Adobe Reader nu este instalat pe computerul dvs., faceți clic pe **Ghidul utilizatorului AcerSystem** și se va executa mai întâi programul de configurare Adobe Reader. Pentru a încheia instalarea, urmați instrucțiunile de pe ecran. Pentru instrucțiuni privind modul de utilizare a Adobe Reader, accesați meniul **Ajutor și asistență**.

# Turul computerului dvs Acer

După configurarea computerului, așa cum se arată în afișul de configurare, permiteți-ne să vă prezentăm noul dvs. computer portabil Acer.
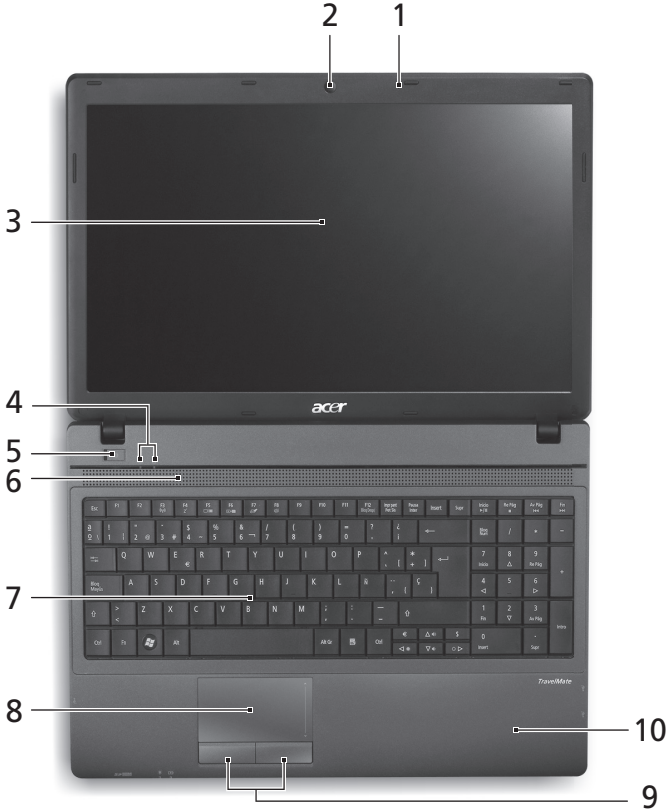
## Vedere de sus













#	Pictogramă	Element	Descriere
1		Microfon	Microfon intern stereo, pentru înregistrarea sunetului.
2		Cameră web Acer Crystal Eye	Cameră Web pentru comunicare video (doar pentru anumite modele).
3		Ecran de afișaj	Mai este numit și Afișaj cu cristale lichide (LCD) și afișează activitatea computerului (configurația poate diferi în funcție de model).
4		Indicator comunicare	Indică starea dispozitivului de conectare wireless al computerului.
		Indicator HDD	Indică dacă unitatea de hard disc este activă.
5		Înterupător de pornire/oprire	Pornește și oprește computerul.
6		Difuzor	Asigură ieșire audio.
7		Tastatură	Pentru introducerea datelor în computer.
8		Zona de atingere	Dispozitiv de indicare sensibil la atingere care funcționează ca un maus de computer.
9		Butoane clic (stânga și dreapta)	Butoanele stânga și dreapta funcționează ca butoanele stânga și dreapta ale mouse-ului.
10		Placă pentru sprijinirea palmei	Zonă confortabilă de sprijin pentru mână atunci când folosiți computerul.

## Taste rapide




Computerul folosește tastele rapide sau combinațiile de taste pentru a accesa majoritatea comenzilor precum luminozitatea ecranului și volumul.

Pentru a activa tastele rapide, țineți apăsată tasta <Fn> înainte de a apăsa cealaltă tastă din combinația de taste rapidă.


Tastă rapidă	Pictogramă	Funcție	Descriere
<Fn> + <F3>		Comunicații	Activează/dezactivează dispozitivele de comunicație ale computerului. (Dispozitivele de comunicație pot diferi în funcție de configurație.)
<Fn> + <F4>		Repaus	Pune computerul în modul Repaus.
<Fn> + <F5>		Comutare afișaj	Comută afișajul între ecran de afișaj, monitor extern (dacă este conectat) și ambele.
<Fn> + <F6>		Oprire afișaj	Oprește lumina de fundal a ecranului pentru a economisi energie. Apăsați orice tastă pentru reveni.
<Fn> + <F7>		Comutare zonă de atingere	Pornește și oprește zona de atingere.
<Fn> + <F8>		Comutare difuzor	Pornește și oprește difuzoarele.
<Fn> + <Δ>		Volum mărit	Mărește volumul sunetului.
<Fn> + <▽>		Volum scăzut	Reduce volumul sunetului.
<Fn> + <▷>		Luminozitate mărită	Mărește luminozitatea afișajului.
<Fn> + <◁>		Luminozitate scăzută	Reduce luminozitatea afișajului.

## Vedere din față închis




#	Pictogramă	Element	Descriere
1		Cititor de carduri 2 în 1	Acceptă Secure Digital (SD), MultiMediaCard (MMC). <b>Notă:</b> Apăsați pentru a extrage/a instala cardul. Nu poate fi citit decât un singur card o dată.
2		Indicator de alimentare cu energie	Indică nivelul de alimentare al computerului.
		Indicator baterie	Indică starea bateriei computerului. <b>1. Încărcare:</b> Lumina este galbenă când acumulatorul se încarcă. <b>2. Complet încărcat:</b> Lumina este albastre în modul c.a.

## Vedere din spate

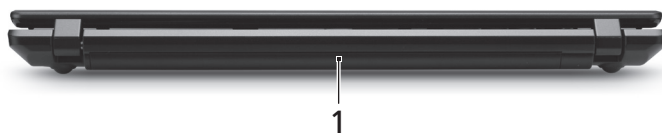


#	Element	Descriere
1	Acumulator	Asigură energia computerului atunci când acesta nu este racordat la o priză de energie electrică.

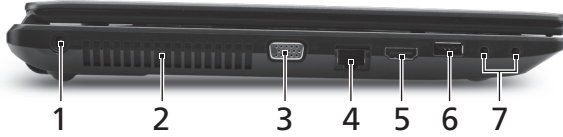

## Vedere din stânga




#	Pictogramă	Element	Descriere
1		Mufă c.c. intrare	Se conectează la un adaptor de c.a.
2		Orificii de aerisire	Permit computerului să rămână rece, chiar și după utilizarea prelungită.
3		Port pentru afișaj extern (VGA)	Se conectează la un dispozitiv de afișare (de ex. monitor extern sau proiector LCD).
4		Port Ethernet (RJ-45)	Se conectează la o rețea Ethernet 10/100/1000.
5	<b>HDMI</b>	Port HDMI	Acceptă conexiuni video digitale de înaltă definiție.
6		Port USB 2.0	Se conectează la dispozitivele USB 2.0 (de ex. mouse USB, cameră USB).
7		Mufă intrare microfon	Acceptă intrări de la microfoane externe.
		Mufă de căști/difuzor/ieșire	Se conectează la dispozitivele audio de ieșire (de ex. difuzoare, căști).

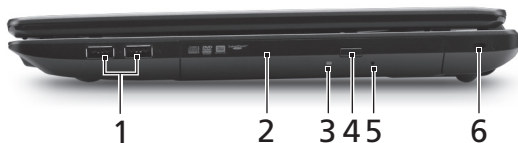
## Vedere din dreapta





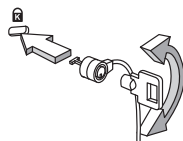

#	Pictogramă	Element	Descriere
1		Porturi USB 2.0	Se conectează la dispozitivele USB 2.0 (de ex. mouse USB, cameră USB).
2		Unitate optică	Unitate optică internă, acceptă CD-uri sau DVD-uri.
3		Indicator de acces la discul optic	Se aprinde când unitatea optică este activă.
4		Buton de eliminare unitate optică	Elimină discul optic din unitate.
5		Orificiu de eliminare de urgență	Scoate tava unității optice când computerul este oprit. <b>Notă:</b> Introduceți o agrafă de birou în orificiul de eliminare de urgență pentru a scoate tava unității optice când computerul este oprit.
6		Slot de blocare Kensington	Se conectează la un dispozitiv de securitate pentru computer compatibil Kensington. <b>Notă:</b> Înfășurați cablul blocajului de securitate al computerului în jurul unui obiect fix precum o masă sau un mâner al unui sertar încuiat. Introduceți blocajul în zăvor și răsuciți cheia pentru a fixa blocajul. Sunt disponibile și unele modele fără chei.

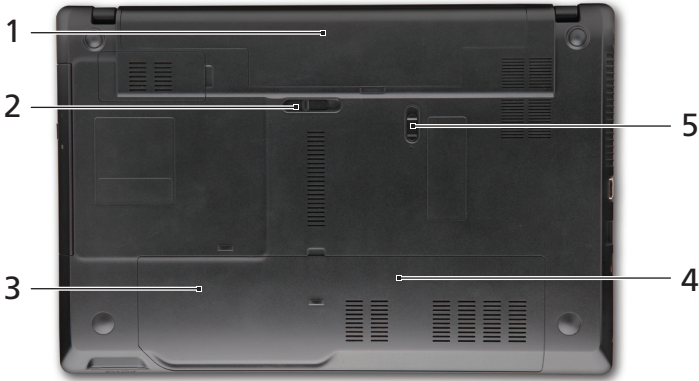

## Vedere bază



#	Pictogramă	Element	Descriere
1		Nișa pentru acumulator	Adăpostește setul de acumulatori ai computerului.
2		Zăvor de eliberare a acumulatorului.	Eliberează acumulatorul pentru a fi scos.
3		Nișă unitate de hard disc	Adăpostește unitatea hard disc a computerului (fixată cu șuruburi).
4		Compartiment de memorie	Adăpostește memoria principală a computerului.
5		Blocaj acumulator	Blochează acumulatorul în poziție.

## Mediu

- Temperatură:
  - Funcționare: 5°C - 35°C
  - Nefuncționare: -20°C - 65°C
- Umiditate (fără condensare):
  - Funcționare: 20% - 80%
  - Nefuncționare: 20% - 80%



# Ноутбук серия TravelMate

Кратко ръководство

© 2010 Всички права запазени.

Кратко ръководство за ноутбук серия TravelMate  
Първоначално издание: 09/2010

Модел номер: \_\_\_\_\_

Сериен номер: \_\_\_\_\_

Дата на закупуване: \_\_\_\_\_

Място на закупуване: \_\_\_\_\_

# Преди всичко

Бихме желали да Ви благодарим, че сте избрали ноутбук на Acer за Вашите нужди в областта на мобилните компютри.

## Вашите ръководства

За да Ви помогнем при употребата на Вашия ноутбук Acer, ние изготвихме следните ръководства:

Първо, **плаката с настройки** Ви помага с началните настройки на компютъра.

**Общо ръководство на сериите TravelMate** съдържа информация, която е валидна за всички модели в продуктите серии TravelMate product. Покрива основни теми, като например използване на клавиатурата и аудио. Важно е да знаете, че поради обобщаващия си характер, упоменатото по-долу **Потребителското ръководство AcerSystem**, на места се отнася до функции и опции, които са налични само за конкретни модели от сериите, без това да означава, че тези функции и опции трябва да бъдат налични за модела, който сте закупили. Тези случаи са отбелязани в текста със забележки като "само за някои модели".

Това **Кратко ръководство** Ви представя основните функции и възможности на новия Ви компютър. За повече информация как Вашият компютър може да Ви помогне да сте по-продуктивни, моля, вижте **Потребителското ръководство AcerSystem**. То съдържа подробна информация за теми като системни инструменти, възстановяване на данни, опции за актуализация и решаване на проблеми. В допълнение, то съдържа и гаранционна информация, както и основните наредби и бележки за безопасност, свързани с Вашия ноутбук. То е в PDF формат (Portable Document Format) и е предварително заредено на ноутбука Ви. За да го отворите, следвайте тези стъпки:

- 1 Щракнете върху **Start (Старт) > All Programs (Всички програми) > AcerSystem**.
- 2 Щракнете върху **AcerSystem User Guide (Потребителско ръководство AcerSystem)**.




.....




**Забележка:** За да отворите файла Ви е нужен Adobe Reader. Ако Adobe Reader не е инсталиран на компютъра Ви, натискането върху **Потребителското ръководство AcerSystem**, първо ще стартира инсталационната програма на Adobe Reader. Следвайте инструкциите на екрана, за да извършите инсталацията. За инструкции как се използва Adobe Reader, отворете менюто **Help and Support (Помощ и поддръжка)**.

# Преглед на Вашия ноутбук Асер

След като настроите компютъра си, както е показано в постера, ще Ви покажем какво може да прави и с какво е снабден Вашият нов ноутбук Асер.
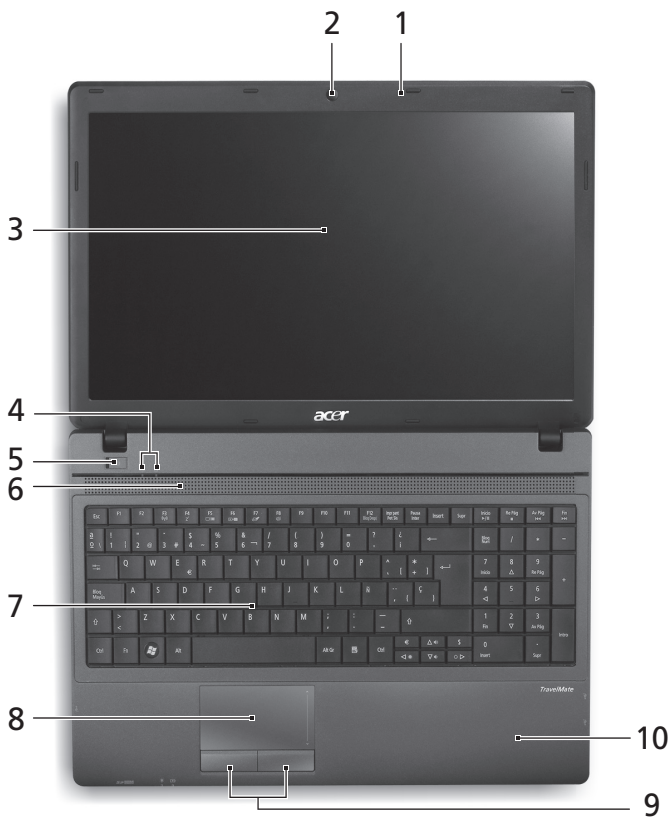
## Изглед отгоре



#	Икона	Обект	Описание
1		Микрофон	Вграден стерео микрофон за запис на звук.
2		Уеб камера Acer Crystal Eye	Уеб камера за видео комуникации (само за някои модели).
3		Дисплей	Нарича се още "Течнокристален дисплей" (LCD) и е екранът на компютъра (конфигурацията може да се различава в зависимост от модела).
4		Индикатор за комуникации	Посочва статуса на устройството за безжична връзка на компютъра.
		Индикатор на твърдия диск	Показва кога твърдият диск е активен.
5		Бутон за включване и изключване	Включва и изключва компютъра.
6		Високоговорител	За изходен аудио сигнал.
7		Клавиатура	Служи за въвеждане на данни в компютъра Ви.
8		Тъчпад	Чувствително на допир посочващо устройство, което функционира като компютърна мишка.
9		Бутони за щракане (ляв и десен)	Левият и десният бутони функционират като ляв и десен бутон на мишка.
10		Подложка за длани	Удобно място, на което да поставите ръцете си, когато използвате компютъра.

## Бързи клавиши




Компютърът има "бързи клавиши" - клавишни комбинации за бърз достъп до повечето от контролите му, като например яркост на дисплея и сила на звука.

За да активирате бързите клавиши, натиснете и задръжте клавиша **<Fn>** преди да натиснете другия клавиш от комбинацията.


Бърз клавиш	Икона	Функция	Описание
<Fn> + <F3>		Комуникации	Включва/изключва комуникационните устройства на компютъра. (конфигурацията на комуникационните устройства може да варира.)
<Fn> + <F4>		Сън	Вкарва компютъра в режим Sleep (Сън).
<Fn> + <F5>		Превключване на дисплей	Превключва изходящия сигнал към дисплея. Наличните опции са екран, външен монитор (ако е свързан такъв) или и двете.
<Fn> + <F6>		Изкл. дисплей	Изключва задното осветяване на екрана с цел икономия на енергия. Натиснете произволен клавиш, за да включите функцията отново.
<Fn> + <F7>		Превключване на тъчпада	С него мишката се включва и изключва.
<Fn> + <F8>		Превключване на високоговорителите	Включва и изключва високоговорителите.
<Fn> + <Δ>		Засилване на звука	Увеличава силата на звука.
<Fn> + <▽>		Намаляване на звука	Намалява силата на звука.
<Fn> + <▷>		Засилване на яркостта	Увеличава яркостта на екрана.
<Fn> + <◁>		Намаляване на яркостта	Намалява яркостта на екрана.

## Преден изглед при затворен лаптоп




#	Икона	Обект	Описание
1		Четец на карти 2 в 1	Чете Secure Digital (SD), MultiMediaCard (MMC). <b>Забележка:</b> Натиснете, за да извадите/ инсталирайте картата. Не може да се използва повече от една карта едновременно.
2		Индикатор на захранването	Показва статуса на захранване на компютъра.
		Индикатор за нивото на батерията	Показва статуса на батерията на компютъра. <b>1. Зареждане:</b> Индикаторът свети в жълто, докато батерията се зарежда. <b>2. Напълно заредена:</b> Индикаторът свети синьо, когато сте в режим AC.

## Изглед отзад

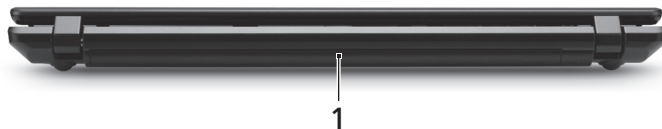

#	Обект	Описание
1	Батерия	Захранва компютъра, за да се може той да се използва, когато компютърът не е включен в електрическата мрежа.

## Изглед отляво

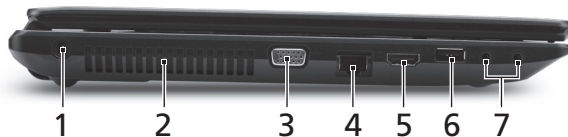




#	Икона	Обект	Описание
1		Жак за DC вход	За връзка с AC адаптер.
2		Вентилационни отвори	Позволява на компютъра да се охлажда дори и при продължителна употреба.
3		Порт за външен дисплей (VGA)	За връзка с дисплей (напр. външен монитор, LCD проектор).
4		Порт за Ethernet (RJ-45)	За връзка с мрежа, базирана на Ethernet 10/100/1000.
5		HDMI порт	Поддържа високодетаилна цифрова видео връзка.
6		USB 2.0 порт	За свързване на USB 2.0 устройства (напр. USB мишка, USB камера).
7		Жак за вход за външен микрофон	Приема входящ сигнал от външни микрофони.
		Жак за изход за слушалки/високоговорител	За връзка с устройства, изпращащи изходящ аудио сигнал (напр. високоговорители, слушалки).



## Изглед отдясно





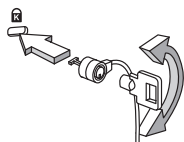

#	Икона	Обект	Описание
1		USB 2.0 портове	За връзка с USB 2.0 устройства (напр. USB мишка, USB камера).
2		Оптично устройство	Вътрешно оптично устройство; чете CD или DVD дискове.
3		Индикатор за достъп до оптичен диск	Светва, когато оптичното устройство е активно.
4		Бутон за отваряне на оптичното устройство	Изважда оптичния диск от устройството.
5		Дупка за аварийно изваждане	Изважда оптичния диск, когато компютърът е изключен. <b>Забележка:</b> Пъхнете кламер в отвора за аварийно изваждане, за да извадите тавата на оптичното устройство, докато компютърът е изключен.
6		Слот за заключващ механизъм Kensington	За връзка с Kensington-съвместим компютърен заключващ механизъм. <b>Забележка:</b> Увийте осигурителния кабел около неподвижен обект като маса или дръжката на заключено чекмедже. Поставете ключалката в жлеба и завъртете ключа, за да я заключите. Има и някои модели без ключове.



## Изглед отдолу



#	Икона	Обект	Описание
1		Отделение за батерии	Тук се поставя батерийният модул на компютъра.
2		Езиче за освобождаване на батерията	Освобождава батерията, за да можете да я извадите.
3		Отделение за твърдия диск	Тук се намира твърдият диск на компютъра (прикрепен с винтове).
4		Отделение за памет	Тук се поставя основната памет на компютъра.
5		Заклучващ механизъм на батерията	Държи батерията на мястото ѝ.

## Работна среда

- Температура:
  - Работна: от 5°C до 35°C
  - За съхранение: от -20°C до 65°C
- Влажност (без кондензация):
  - Работна: от 20% до 80%
  - За съхранение: от 20% до 80%

# TravelMate seeria sülearvutid

Lühijuhend

© 2010 Kõik õigused kaitstud.

TravelMate seeria sülearvutite lühijuhend  
Originaalväljaanne: 09/2010

Mudeli number: \_\_\_\_\_

Seerianumber: \_\_\_\_\_

Ostukuupäev: \_\_\_\_\_

Ostukoht: \_\_\_\_\_

# Kõigepealt tähtsamad asjad

Täname Teid selle eest, et valisite oma kaasaskantavaks arvutiks Acer'i sülearvuti.

## Teie teejuhid

Et aidata Teil kasutada oma Acer'i sülearvutit, oleme loonud komplekti juhiseid:

Kõigepealt aitab **seadistuse poster** Teil alustada oma arvuti häälestamist.

**TravelMate seeria üldkasutusjuhend** sisaldab kõigile TravelMate tooteseeria mudelitele kohalduvat kasulikku teavet. See katab põhilisi teemasid nagu klaviatuuri kasutamine, heli jne. Palume mõista, et tulenevalt nende loomusest viitab allpool mainitud **AcerSystemi kasutaja teatmik** aeg-ajalt funktsioonidele või omadustele, mis on ainult teatud seeria mudelitel, kuid mitte tingimata teie ostetud mudelil. Sellised juhtumid on tekstis märgitud väljenditega nagu „ainult teatud mudelitel”.

**Lühijuhend** tutvustab Teile uue arvuti põhilisi omadusi ja funktsioone. Kui soovite saada rohkem teada sellest, kuidas arvuti Teil aitab produktiivsem olla, vaadake **AcerSystemi kasutaja teatmik (AcerSystem User Guide)**. Teatmik sisaldab täpsemat informatsiooni teemadel nagu süsteemiutiilidid, andmete taastamine, laiendusvõimalused ja probleemide lahendamine. Sellele lisaks sisaldab see garantiinformatsiooni ning sülearvuti kohta kehtivaid üldiseid regulatsioone ja ohutuseeskirju. See on saadaval PDF-formaadis (Portable Document Format) ning on laetud Teie sülearvutisse. Juhised selle avamiseks:

- 1 Klõpsake ja avage **Start > Kõik programmid > AcerSystem**.
- 2 Klõpsake real **AcerSystemi kasutaja teatmik (AcerSystem User Guide)**.




.....

**Märkus:** Faili vaatamiseks on vaja Adobe Reader'it. Kui Adobe Reader pole arvutisse installeeritud, käivitab **AcerSystemi kasutaja teatmik (AcerSystem User Guide)** 'ile kõigepealt Adobe Reader'i installeerimisprogrammi. Installeerimise lõpetamiseks järgige ekraanil olevaid juhiseid. Juhiseid Adobe Reader'i kasutamiseks leiate menüüst **Spikker ja tugi**.




# Teie Acer'i sülearvuti ülevaade

Kui olete oma arvuti häälestanud häälestuse postril kujutatud viisil, lubage meil teile tutvustada teie uut Acer'i sülearvutit.
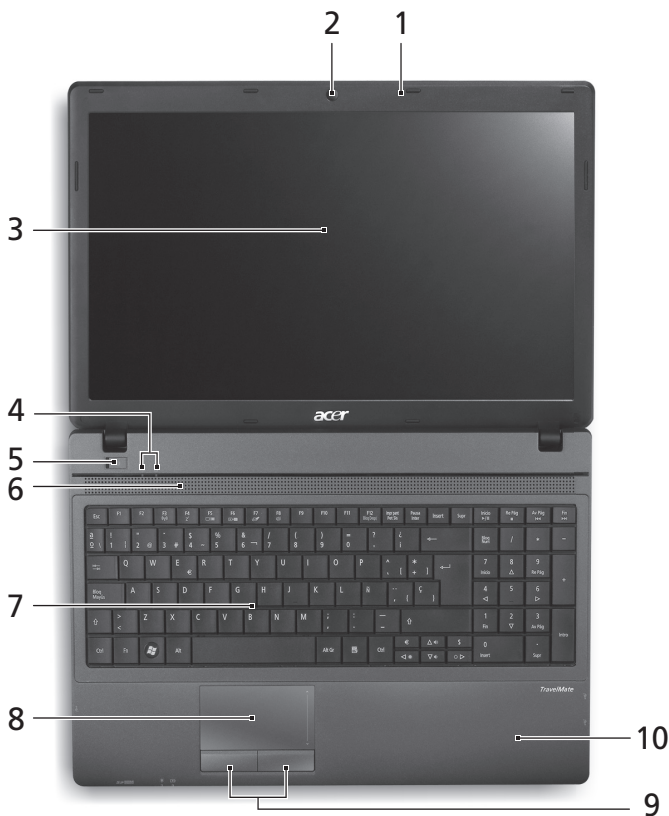
## Pealtvaade



#	Icoon	Objekt	Kirjeldus
1		Mikrofon	Sisseehitatud stereomikrofon heli salvestamiseks.
2		Acer Crystal Eye veebikaamera	Veebikaamera videosuhtluseks (ainult teatud mudelitel).








#	Icoon	Objekt	Kirjeldus
3		Kuvariekraan	Seda nimetatakse ka vedelkristallekraaniks (LCD) ning see kuvab arvuti pilti (mudelite konfiguratsioon võib olla erinev).
4		Ühenduse indikaator	Näitab arvuti traadita ühenduse seadme olekut.
		Kõvakettaindikaator	Näitab kõvaketta aktiivsust.
5		Toitelüliti	Arvuti sisse- ja väljalülitamiseks.
6		Kõlar	Nodrošina audio izvadi.
7		Klaviatuur	Andmete sisestamiseks arvutisse.
8		Puuteplaat	Puutetundlik osutusseadis, mis töötab arvutihirena.
9		Klõpsunupud (vasak ja parem)	Vasak ja parem nupp funktsioneerivad vasaku ja parema hiirenupuna.
10		Randmetugi	Mugav toetusala, kuhu saate arvutit kasutades toetada oma käsi.

## Kiirklahvid

Arvutil on enamiku seadete jaoks (nt ekraani heledus, heliväljund) olemas kiirklahvid ja klahvikombinatsioonid.




Kiirklahvide aktiveerimiseks vajutage ning hoidke enne teise kombinatsiooni kuuluva klahvi vajutamist all klahvi <Fn>.

Kiirklahv	Icoon	Funktsioon	Kirjeldus
<Fn> + <F3>		Kommunikatsioon	Aktiveerib/desaktiveerib arvuti sideseadmed. (Sideseadmed võivad vastavalt konfiguratsioonile erineda.)
<Fn> + <F4>		Unerežiim	Lülitab arvuti unerežiimi.
<Fn> + <F5>		Ekraani valik	Lülitab ekraanipildi kuvaekraanile, välisele ekraanile (kui see on ühendatud) või mõlemale.

Kiirklahv	Ikon	Funktsioon	Kirjeldus
<Fn> + <F6>		Ekraan välja	Lülitab ekraani tagantvalgustuse energia säästmiseks välja. Tagasipöördumiseks vajutage suvalisele klahvile.
<Fn> + <F7>		Puuteplaadi lüliti	Puuteplaadi sisse- ja väljalülitamiseks.
<Fn> + <F8>		Kõlarilüliti	Lülitab kõlarid sisse või välja.
<Fn> + <Δ>		Helitugevus üles	Tõstab helitugevust.
<Fn> + <▽>		Helitugevus alla	Vähendab helitugevust.
<Fn> + <▷>		Heledus üles	Suurendab ekraani heledust.
<Fn> + <◁>		Heledus alla	Vähendab ekraani heledust.


## Suletud eestvaade



#	Ikon	Objekt	Kirjeldus
1		Čitalec kartic 2-v-1	Võtab vastu Secure Digital (SD), MultiMediaCard (MMC). <b>Märkus:</b> Kaardi eemaldamiseks/ paigaldamiseks vajutage sellele. Korraga saab töötada ainult üks kaart.
2		Vooluindikaator	Näitab arvuti olekut.
		Akuindikaator	Näitab arvuti aku olekut. <b>1. Laadimine:</b> kui akut laetakse, on tuli kollakat värvi. <b>2. Täielikult laetud:</b> kui arvuti on vooluvõrgus, on tuli sinist värvi.



## Tagantvaade

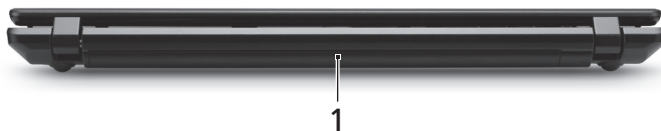

#	Objekt	Kirjeldus
1	Aku	Annab arvutile voolu, kui seda kasutatakse vooluvõrku lülitamata.



## Vaade vasakult




#	Icoon	Objekt	Kirjeldus
1		Alalisvoolusisendi pistik	Vahelduvvooluadapteri (toiteploki) ühendamiseks.
2		Ventilatsioonivad	Võimaldavad arvutil püsida jahedana ka pärast pikaajalist kasutamist.
3		Välise kuvari (VGA) port	Kuvaseadme (nt välise kuvari või LCD-projektori) ühendamiseks.
4		Etherneti (RJ-45) port	Ethernet 10/100/1000-põhise võrguga ühendamiseks.
5		HDMI-port	Toetab kõrglahutusega digitaalvideoühendusi.
6		USB 2.0 port	USB 2.0 seadmete ühendamiseks (nt USB-hiir või USB-kaamera).
7		Mikrofonipesa	Võtab vastu sisendheli välisest mikrofonist.
		Kõrvaklappide/ kõlarite/heliväljundi pistik	Heliväljundseadmete ühendamiseks (nt kõlarid, kõrvaklapid).


## Vaade paremalt





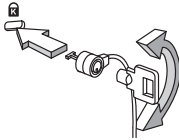

#	Ikoon	Objekt	Kirjeldus
1		USB 2.0 porti	USB 2.0 seadmete ühendamiseks (nt USB-hiir või USB-kaamera).
2		Optiline seade	Sisemine optiline seade; loeb CD-sid või DVD-sid.
3		Optilise ketta lugemise indikaator	Süttib, kui optiline seade on aktiivne.
4		Optilise seadme väljastusnupp	Väljastab optilise ketta seadmest.
5		Hädaväljastusava	Avab optilise seadme sahtli, kui arvuti on välja lülitatud. <b>Märkus:</b> Optilise seadme avamiseks siis, kui arvuti on välja lülitatud, lükake hädaväljastusavasse kirjaklamber.
6		Kensington-luku pesa	Kensington-tüüpi arvuti turvaluku ühendamiseks. <b>Märkus:</b> Vedage arvuti turvaluku kaabel ümber liikumatu objekti, näiteks laua või lukustatud sahtli käepideme. Lükake lukk avasse ning keerake luku sulgemiseks võtit. Saadaval on ka võtmeta mudelid.

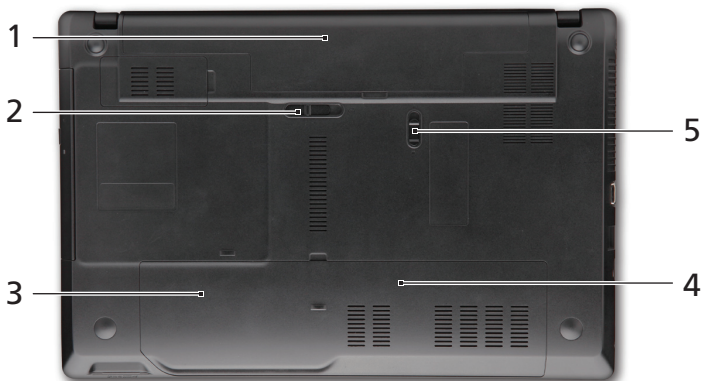

## Põhjavaade



#	Ikoon	Objekt	Kirjeldus
1		Akusektsioon	Siin asuvad arvuti akud.
2		Aku vabastamise riiv	Vabastab aku, et seda saaks välja võtta.
3		Kõvakettasektsioon	Siin asub arvuti kõvaketas (kinnitatud kruvidega).
4		Mälusahtel	Siin asub arvuti põhimälu.
5		Akulukk	Lukustab aku kohale.

## Keskkond

- Temperatuur:
  - Töötamiseks sobiv: 5°C kuni 35°C
  - Sobimatu: -20°C kuni 65°C
- Niiskus (mittekondenseeruv):
  - Töötamiseks sobiv: 20% kuni 80%
  - Sobimatu: 20% kuni 80%



# TravelMate piezīmjdatoru sērija

Ātrais ceļvedis

© 2010 Visas tiesības aizsargātas.

TravelMate piezīmjdatoru sērijas ātrais ceļvedis  
Oriģinālizdevums: 09/2010

Modeļa numurs: \_\_\_\_\_

Sērijas numurs: \_\_\_\_\_

Pirkuma datums: \_\_\_\_\_

Pirkuma vieta: \_\_\_\_\_

# Galvenais vispirms

Mēs vēlamies jums pateikties, ka esat izvēlējies Acer piezīmjdatoru, lai nodrošinātu savas mobilās skaitļošanas vajadzības.

## Jūsu rokasgrāmatas

Lai palīdzētu jums lietot Acer piezīmjdatoru, esam sagatavojuši rokasgrāmatu komplektu:

Pirmkārt, **uzstādīšanas attēlā** jums palīdz uzsākt datora iestatīšanu.

**TravelMate sērija vispārējais lietotāja ceļvedis** satur noderīgu informāciju, kas attiecas uz visiem TravelMate produktu sērijas modeļiem. Tas aptver pamata tematiku, tādu kā tastatūras un audio izmantošana utt. Lūdzu, saprotiet, ka **AcerSystem lietotāja ceļvedis (AcerSystem User Guide)**, kas pieminēts turpmāk, to būtības dēļ laiku pa laikam attiecas uz funkcijām vai līdzekļiem, kas piemīt tikai noteiktiem sērijas modeļiem, bet ne obligāti modeļiem, ko esat iegādājies. Šādi gadījumi tekstā ir apzīmēti ar vārdiem „tikai noteiktiem modeļiem”.

**Ātrais ceļvedis** sniedz ieskatu par jūsu jaunā datora galvenajiem līdzekļiem un funkcijām. Lai uzzinātu vairāk, kā jūsu dators jums var palīdzēt būt vēl produktīvākam, lūdzu, skatiet **AcerSystem lietotāja ceļvedis (AcerSystem User Guide)**. Šajā ceļvedī ir detalizēta informācija par tādām tēmām kā sistēmas utilitās, datu atkopšana, paplašināšanas opcijas un problēmu novēršana. Bez tam tajā ir iekļauta informācija par garantijām un piezīmjdatora lietošanas vispārīgas regulas un drošības paziņojumi. Tas ir pieejams PDF (Portable Document Format - portatīvā dokumenta formāts) formātā un ir iepriekš ielādēts jūsu piezīmjdatorā. Veiciet šīs darbības, lai tam piekļūtu:

- 1 Noklikšķiniet uz **Start (Sākt) > All Programs (Visas programmas) > AcerSystem**.
- 2 Noklikšķiniet uz **AcerSystem lietotāja ceļvedis (AcerSystem User Guide)**.




.....

**Piezīme:** Lai skatītu failu, nepieciešama programma Adobe Reader. Ja jūsu datorā nav instalēta programma Adobe Reader, pirmo reizi noklikšķinot uz **AcerSystem lietotāja ceļvedis (AcerSystem User Guide)**, automātiski tiks palaista programmas Adobe Reader instalēšana. Lai pabeigtu instalēšanu, izpildiet ekrānā redzamos norādījumus. Lai iegūtu norādījumus, kā lietot programmu Adobe Reader, piekļūstiet izvēlni **Help and Support (Palīdzība un atbalsts)**.

# Acer piezīmjdatora pārskats




Ja esat sagatavojis datoru darbam, kā redzams uzstādīšanas attēlā, ļaujiet mums jūs iepazīstināt ar jūsu jauno Acer piezīmjdatoru.
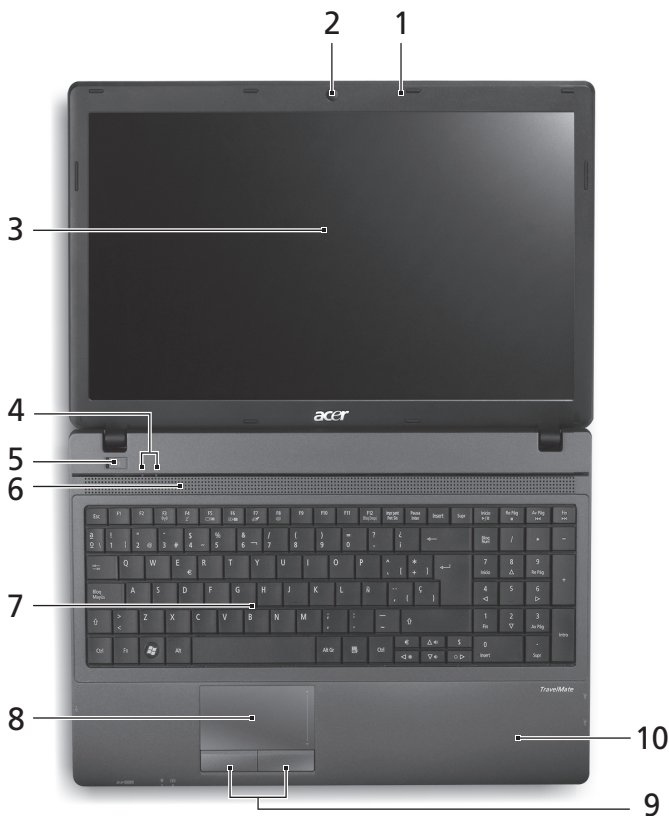
## Skats no augšpuses



#	Ikona	Elements	Apraksts
1		Mikrofons	Iekšējais stereo mikrofons skaņas ierakstīšanai.
2		Acer Crystal Eye tīmekļa kamera	Tīmekļa kamera videosakariem (tikai noteiktiem modeļiem).













#	Ikona	Elements	Apraksts
3		Displeja ekrāns	Saukts arī par šķidro kristālu displeju (LCD); rāda datora izvadi (konfigurācija modeļiem var atšķirties).
4		Sakaru indikators	Norāda datora bezvadu savienojamās ierīces statusu.
		Cietā diska indikators	Norāda, kad cietā diska draiveris ir aktīvs.
5		Barošanas slēdzis	Ieslēdz un izslēdz datoru.
6		Skaļrunis	Nodrošina audio izvadi.
7		Tastatūra	Datu ievadīšanai datorā.
8		Skārienpanelis	Skārienjutīga rādītājierīce, kas darbojas kā datora pele.
9		Klikšķināmas pogas (kreisā un labā)	Kreisā un labā poga darbojas tāpat kā peles kreisā un labā poga.
10		Plaukstu atbalsta zona	Ērta atbalsta zona jūsu rokām, kad lietojat datoru.

## Ātrie taustiņi

Lai piekļūtu lielākajai daļai datora vadības funkciju, piemēram, ekrāna spilgtumam un skaļuma izvadei, tiek izmantoti datora ātrie taustiņi vai taustiņu kombinācijas.




Lai aktivizētu ātros taustiņus, vispirms nospiediet un turiet nospiestu taustiņu **<Fn>** un pēc tam nospiediet ātro taustiņu kombinācijas otru taustiņu.

Ātrais taustiņš	Ikona	Funkcija	Apraksts
<b>&lt;Fn&gt; + &lt;F3&gt;</b>		Sakari	Iespējo/atspējo datora sakaru ierīces. (Sakaru ierīces var atšķirties atkarībā no konfigurācijas.)
<b>&lt;Fn&gt; + &lt;F4&gt;</b>		Miega režīms	Pārslēdz datoru miega režīmā.
<b>&lt;Fn&gt; + &lt;F5&gt;</b>		Displeja pārslēgšana	Pārslēdz displeja izvadi starp displeja ekrāna un ārējo monitoru (ja tas ir pievienots), vai rāda izvadi abos.
<b>&lt;Fn&gt; + &lt;F6&gt;</b>		Izslēgt displeju	Enerģijas taupīšanas nolūkā izslēdz displeja ekrāna pretgaismu. Lai atjaunotu pretgaismu, nospiediet jebkuru taustiņu.


Ātrais taustiņš	Ikona	Funkcija	Apraksts
<Fn> + <F7>		Skārienpaneļa pārslēgšana	Ieslēdz un izslēdz skārienpaneli.
<Fn> + <F8>		Skaļruņu pārslēgšana	Ieslēdz un izslēdz skaļruņus.
<Fn> + <Δ>		Skaļāk	Palielina skaņas skaļumu.
<Fn> + <▽>		Klusāk	Samazina skaņas skaļumu.
<Fn> + <▷>		Spilgtāk	Palielina ekrāna spilgtumu.
<Fn> + <◁>		Blīvāk	Samazina ekrāna spilgtumu.

## Skats no priekšpuses aizvērtā veidā




#	Ikona	Elements	Apraksts
1		Karšu lasītājs "Divi vienā"	Pieņem datus nesējus Secure Digital (SD), MultiMediaCard (MMC). <b>Piezīme:</b> Nospiediet, lai izņemtu/installētu karti. Vienlaikus var lietot tikai vienu karti.
2		Barošanas indikators	Norāda datora barošanas statusu.
		Akumulatora indikators	Norāda datora akumulatora statusu. <b>1. Uzlāde:</b> Indikators ir oranžā krāsā, akumulatoram lādējoties. <b>2. Pilnībā uzlādēts:</b> Datoram darbojoties maiņstrāvas režīmā, indikators ir zils.



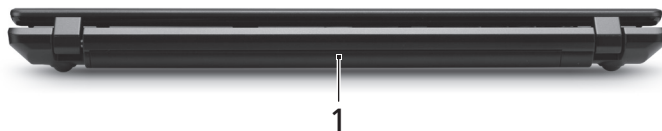




## Skats no aizmugures

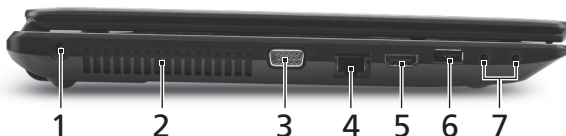

#	Elements	Apraksts
1	Akumulators	Nodrošina datora barošanu, lai to varētu izmantot atvienotu.



## Skats no kreisās puses




#	Ikona	Elements	Apraksts
1		Līdzstrāvas ieejas ligzda	Šeit pieslēdz maiņstrāvas adapteru.
2		Ventilācijas atveres	Neļauj datoram sakarst pat pēc ilgstošas lietošanas.
3		Ārējā displeja (VGA) ports	Šeit pieslēdz displeja ierīci (piemēram, ārēju monitoru, LCD projektoru).
4		Ethernet (RJ-45) ports	Šeit pieslēdz Ethernet 10/100/1000 tīkla vadu.
5		HDMI ports	Atbalsta augstas kvalitātes ciparu video savienojumus.
6		USB 2.0 ports	Šeit pieslēdz USB 2.0 ierīces (piemēram, USB peli, USB kameru).
7		Mikrofona ieejas ligzda	Pieņem ievadi no ārējiem mikrofoniem.
		Austiņas/skaļruņu/līnijas izejas ligzda	Šeit pieslēdz audio līnijas izejas ierīces (piemēram, skaļruņus, austiņas).


## Skats no labās puses





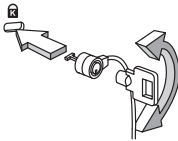

#	Ikona	Elements	Apraksts
1		USB 2.0 porti	Šeit pieslēdz USB 2.0 ierīces (piemēram, USB peli, USB kameru).
2		Optiskais diskdzinis	Iekšējais optiskais diskdzinis; pieņem CD vai DVD diskus.
3		Optiskā diska piekļuves indikators	Iedegas, kad optiskais diskdzinis ir aktīvs.
4		Optiskā diska izstumšanas poga	Izstumj no diskdziņa optisko disku.
5		Ārkārtas diska izņemšanas caurums	Izstumj optiskā diskdziņa paliktni, kad dators ir izslēgts. <b>Piezīme:</b> Lai izstumtu optiskā diskdziņa paliktni, kad dators ir izslēgts, iebāziet ārkārtas diska izņemšanas caurumā papīra saspraudi.
6		Kensingtona atslēgas slots	Šeit pieslēdz Kensingtona atslēgu datora drošībai. <b>Piezīme:</b> Aplieciet datora drošības slēdzenes vadu ap nekustīgu priekšmetu, piemēram, galdu vai aizslēgtas atvilktnes rokturi. Ielieciet slēdzeni ierobā un pagrieziet atslēgu, lai nofiksētu slēdzeni. Pieejami arī modeļi bez atslēgas.

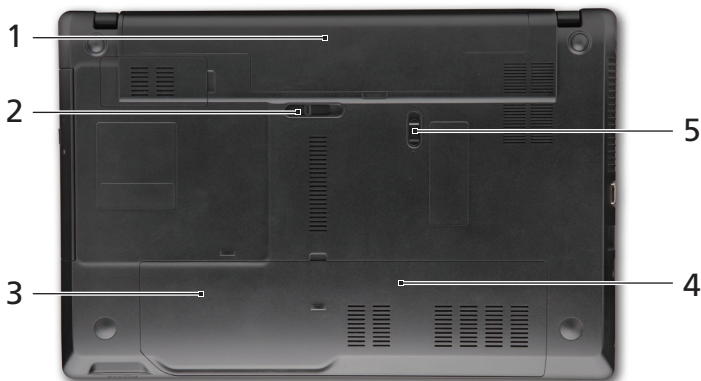

## Skats no apakšpusēs



#	Ikona	Elements	Apraksts
1		Akumulatora nodalījums	Šeit ievieto datora akumulatoru.
2		Akumulatora atlaišanas slēdzis	Atlaiž akumulatoru, lai to varētu izņemt.
3		Cietā diska nodalījums	Šeit atrodas datora cietais disks (nostiprināts ar skrūvēm).
4		Atmiņas nodalījums	Šeit atrodas datora pamatatmiņa.
5		Akumulatora aizslēgs	Notur akumulatoru vietā.

## Vide

- Temperatūra:
  - Ieslēgtā stāvoklī: No 5°C līdz 35°C
  - Izslēgtā stāvoklī: No -20°C līdz 65°C
- Mitrums (bez kondensācijas):
  - Ieslēgtā stāvoklī: No 20% līdz 80%
  - Izslēgtā stāvoklī: No 20% līdz 80%



# TravelMate nešiojamųjų kompiuterių serija

Trumpa instrukcija

© 2010 Visos teisės saugomos.

TravelMate nešiojamųjų kompiuterių serijos trumpa instrukcija  
Pirmasis leidimas: 09/2010

Modelio numeris: \_\_\_\_\_

Serijos numeris: \_\_\_\_\_

Pirkimo data: \_\_\_\_\_

Pirkimo vieta: \_\_\_\_\_



# Dalykai, kuriuos reikia atlikti pirmiausia

Leiskite padėkoti, kad pasirinkote „Acer“ nešiojamąjį kompiuterį – tikimės Jūsų nenuvilti ir užtikrinti visus nešiojamojo kompiuterio teikiamus privalumus.

## Instrukcijos Jums

Tam, kad palengvintume Jums naudojimąsi „Acer“ kompiuteriu, parengėme kelias instrukcijas:

Pirmoji yra **sąrankos plakatas** - ši informacija padės pirmosiomis kompiuterio naudojimo minutėmis.

„TravelMate“ serijos bendrojoje naudojimo instrukcijoje pateikiama naudinga informacija apie visų „TravelMate“ gaminių serijos modelių kompiuterius. Jis apima bendruosius klausimus, kaip, pvz. klaviatūros ir audio sistemos naudojimas ir t.t. Prašome atkreipti dėmesį į tai, jog dėl savo pobūdžio **AcerSystem User Guide**, kuris bus minimas toliau, kartais bus aptariamoms funkcijoms ar ypatybėms, būdingoms tik konkrečioms šios serijos modeliams ir nebūtinai tam modeliui, kurį jūs įsigijote. Tokiais atvejais atitinkamose teksto vietose yra priedašais „tik tam tikruose modeliuose“.

Šioje **Trumpoje instrukcijoje** pateikiama informacija apie pagrindines Jūsų įsigyto kompiuterio savybes ir funkcijas. Išsamesnės informacijos apie tai, kaip padaryti kompiuterį produktyvesniu, rasite **AcerSystem User Guide**. Šioje instrukcijoje išsamiai aprašoma tokia informacija, kaip sisteminiai failai, duomenų atstatymas, kompiuterio galimybių praplėtimas ir gedimų diagnostika. Be to, šioje instrukcijoje yra ir garantinė informacija, bendrieji reikalavimai ir su sauga susiję įspėjimai. Ši instrukcija yra „Portable Document Format (PDF)“ formate ir ji jau bus kompiuteryje. Jei norite peržiūrėti šį gidą:

- 1 Spauskite **Start (pradėti) > All Programs (visos programos) > AcerSystem**.
- 2 Spauskite **AcerSystem User Guide**.




.....

**Pastaba:** Failo peržiūrai reikės „Adobe Reader“. Jei kompiuteryje nėra „Adobe Reader“, paspaudus ant **AcerSystem User Guide** bus pirmiausiai paleistas „Adobe Reader“ įdiegimas. Vadovaukitės ekrane esančiomis instrukcijomis įdiegimo užbaigimui. Instrukcijų dėl „Adobe Reader“ naudojimosi ieškokite „**Help and Support**“ (**Žinynas ir pagalba**) meniu.

# Ekskursija po jūsų Acer nešiojamąjį kompiuterį

Atlikus kompiuterio sąranką kaip parodyta sąrankos plakate, leiskite jus supažindinti su jūsų naujuoju Acer nešiojamuoju kompiuteriu.

## Vaizdas iš viršaus

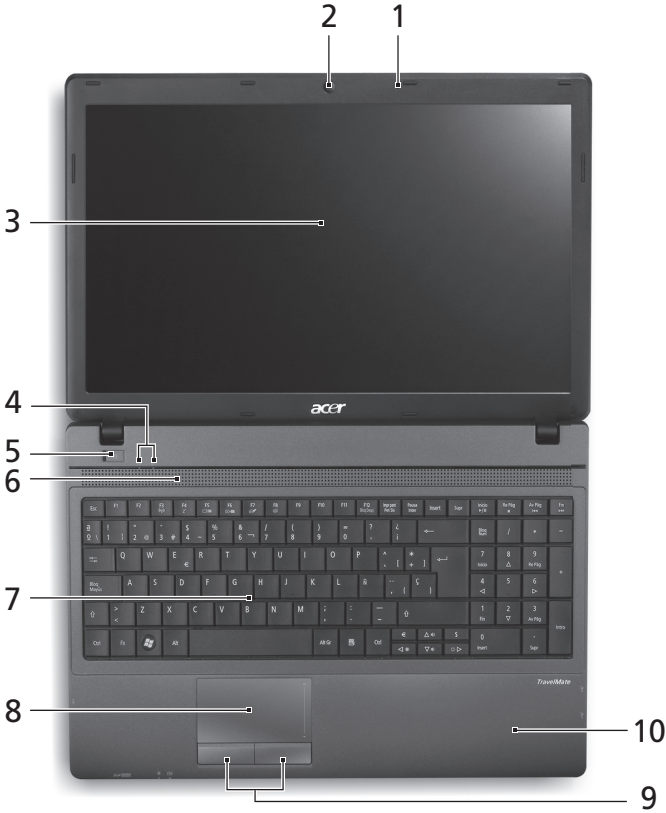











#	Piktograma	Objektas	Aprašymas
1		Mikrofonas	Vidinis stereomikrofonas garso įrašymui.
2		Acer Crystal Eye interneto kamera	Interneto kamera vaizdinei komunikacijai (tik tam tikruose modeliuose).
3		Ekranas	Taip pat vadinamas skystųjų kristalų ekranu (angl. Liquid-Crystal Display (LCD)), jame pateikiamas kompiuterio rodomas vaizdas (konfigūravimo tvarka gali kisti priklausomai nuo modelio).
4		Komunikacijos indikatorius	Nurodo kompiuterio belaidžio ryšio įtaiso būklę.
		HDD indikatorius	Nurodo ar kietasis diskas yra naudojamas (į jį rašoma ar skaitoma).
5		Maitinimo jungiklis	Įjungia ir išjungia kompiuterį.
6		Garsiakalbis	Transliuoja garsų išvestį.
7		Klaviatūra	Skirta duomenų įvedimui į kompiuterį.
8		Liečiamasis laukelis	Lietimui jautrus įrenginys, veikiantis kaip kompiuterio pelė.
9		Pelės klavišai (kairysis ir dešinysis)	Kairysis ir dešinysis klavišai veikia kaip kairysis ir dešinysis pelės mygtukai.
10		Atrama delnui	Patogi atramos vieta jūsų rankoms naudojimosi kompiuteriu metu.

## Greitieji klavišai




Kompiuteryje įrengti greitieji klavišai ar numatytos klavišų kombinacijos, leidžiančios valdyti daugelį kompiuterio funkcijų, tokių kaip ekrano ryškumas ar garsiakalbių garsas.

Norėdami pasinaudoti greitaisiais klavišais, prieš spausdami bet kokią greitųjų klavišų kombinaciją nuspauskite ir laikykite klavišus <Fn>.


Greitasis klavišas	Piktograma	Funkcija	Aprašymas
<Fn> + <F3>		Komunikacija	Ijungia/išjungia kompiuterio komunikacijos prietaisus. (Komunikacijos prietaisai gali skirtis priklausomai nuo konfigūracijos.)
<Fn> + <F4>		Sustabdyti	Ijungia hibernacijos (kompiuterio sustabdymo) režimą.
<Fn> + <F5>		Ekranų perjungimas	Perjungia kompiuterio rodomą vaizdą iš kompiuterio monitoriaus į išorinį monitorių (jei prijungtas) ir atvirkščiai.
<Fn> + <F6>		Ekraną išjungimas	Energijos taupymo tikslais išjungia ekraną. Norint vėl įjungti spauskite bet kurį klavišą.
<Fn> + <F7>		Lietimui jautraus ekrano jungiklis	Ijungia ir išjungia lietimui jautrų ekraną.
<Fn> + <F8>		Garsiakalbio jungiklis	Išjungia ir įjungia garsiakalbius.
<Fn> + <Δ>		Padidinti garsą	Padidina kompiuterio audio sistemos garsą.
<Fn> + <▽>		Sumažinti garsą	Sumažina kompiuterio audio sistemos garsą.
<Fn> + <▷>		Padidinti ryškumą	Padidina ekrano ryškumą.
<Fn> + <◁>		Sumažinti ryškumą	Sumažina ekrano ryškumą.

## Uždaryto kompiuterio vaizdas iš priekio




#	Piktograma	Objektas	Aprašymas
1		„2-in-1“ atminties kortelių skaitytuvas	<p>Priima Secure Digital (SD), MultiMediaCard (MMC).</p> <p><b>Pastaba:</b> Spauskite norėdami įdėti/išimti kortelę. Vienu metu galima naudotis tik viena kortele.</p>
2		Maitinimo indikatorius	Nurodo kompiuterio energijos sistemos būklę.
		Baterijos indikatorius	<p>Nurodo kompiuterio baterijos būklę.</p> <p><b>1. Kraunasi:</b> Kraunantis baterijai lemputė dega gintaro spalva.</p> <p><b>2. Pilnai pakrauta:</b> Dirbant iš kintamos srovės (AC) tinklo lemputė dega mėlynai.</p>

## Vaizdas iš užpakalio

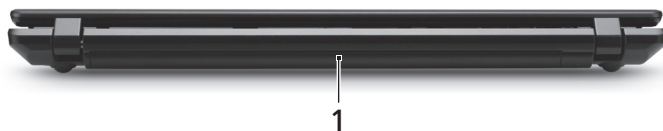

#	Objektas	Aprašymas
1	Baterija	Suteikia maitinimą kompiuteriui, kai jis naudojamas atjungtas nuo tinklo.

## Vaizdas iš kairės

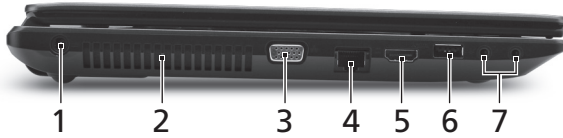


#	Piktograma	Objektas	Aprašymas
1		Nuolatinės srovės (DC) kištuko lizdas	Skirtas prijungti kintamos srovės (AC) adapteriui.
2		Ventiliacijos angos	Neleidžia kompiuteriui perkaisti net ir po ilgo naudojimo.
3		Išorinio ekrano (VGA) lizdas	Skirtas prijungti papildomą monitorių (pvz. išorinį monitorių, LCD projektorių).
4		Ethernet (RJ-45) lizdas	Skirtas prisijungti prie Ethernet 10/100/1000 tipo tinklo.
5		HDMI lizdas	Skirtas prijungti didelės raiškos skaitmeniniams vaizdo prietaisams.
6		USB 2.0 lizdas	Skirtas prijungti USB 2.0 tipo įrenginius (pvz. USB pelę, USB kamerą).
7		Mikrofono kištuko lizdas	Skirtas prijungti išorinį mikrofoną.
		Ausinių/garsiakalbio/ linijinio išėjimo kištukas	Skirtas išoriniams linijiniams audio prietaisams prijungti (pvz. garsiakalbiams, ausinėms).


## Vaizdas iš dešinės





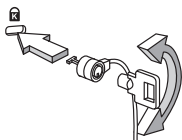

#	Piktograma	Objektas	Aprašymas
1		USB 2.0 lizdai	Skirtas USB 2.0 įrenginiams (pvz., USB pelė, USB kamera) prijungti.
2		Optinių diskų įrenginys	Vidinis optinių diskų įrenginys; skaito CD arba DVD.
3		Optinio disko darbo indikatorius	Dega kai optinių diskų įrenginys dirba.
4		Optinių diskų išstūmimo mygtukas	Atidaro optinių diskų įrenginio dureles.
5		Avarinio atidarymo anga	Atidaro optinių diskų įrenginio dureles kai kompiuteris yra išjungtas. <b>Pastaba:</b> Norėdami esant išjungtam kompiuteriui atidaryti optinių diskų įrenginio dureles, į avarinio atidarymo angą įkiškite sąvaržėlę.
6		Kensington spynos lizdas	Skirtas užfiksuoti Kensington tipo kompiuterio užraktui. <b>Pastaba:</b> Kompiuterio užrakto kabelį apvyniokite aplink nejudamą objektą, pvz. stalą arba užrakinto stalčiaus rankeną. Įkiškite užraktą į įpjovą ir pasukite raktelį, kad užsirakintų. Siūloma ir modelių be raktelių.

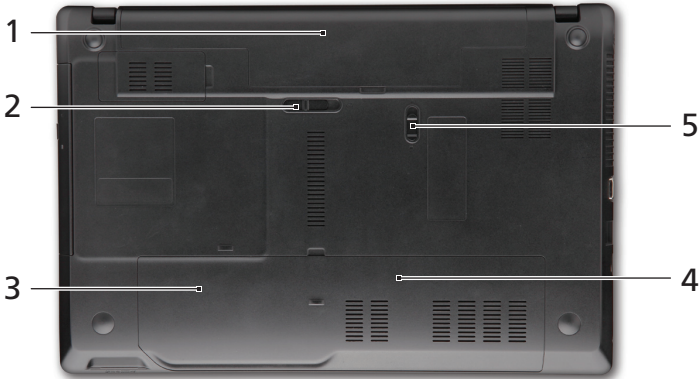

## Vaizdas iš apačios



#	Piktograma	Objektas	Aprašymas
1		Baterijos lizdas	Skirtas montuoti kompiuterio baterijai.
2		Baterijos fiksatorius	Atpalaiduoja baterijos fiksavimą, leidžia ją išimti.
3		Kietųjų diskų lizdas	Montuojamas kietasis diskas (įtvirtintas varžtais).
4		Operatyviosios atminties lizdas	Montuojama pagrindinė kompiuterio atmintis.
5		Baterijos užraktas	Fiksuoja įdėtą bateriją darbinėje padėtyje.

## Aplinka

- Temperatūra:
  - Darbinė: nuo 5°C iki 35°C
  - Saugojimo: nuo -20°C iki 65°C
- Drėgmė (be kondensacijos):
  - Darbinė: nuo 20% iki 80%
  - Saugojimo: nuo 20% iki 80%



Σειρά φορητών υπολογιστών

TravelMate

Γρήγορος οδηγός

© 2010 Με την επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος.

Γρήγορος οδηγός σειράς φορητών υπολογιστών TravelMate  
Αρχική Έκδοση: 09/2010

Αριθμός Μοντέλου: \_\_\_\_\_

Σειριακός Αριθμός: \_\_\_\_\_

Ημερομηνία Αγοράς: \_\_\_\_\_

Τόπος Αγοράς: \_\_\_\_\_

# Πρώτα από όλα

Θα επιθυμούσαμε να σας ευχαριστήσουμε που επιλέξατε το φορητό υπολογιστή της Acer με σκοπό την αντιμετώπιση των αναγκών σας για φορητό υπολογιστή.

## Οι οδηγοί σας

Για να σας βοηθήσουμε στη χρήση του φορητού υπολογιστή της Acer, έχουμε σχεδιάσει ένα σετ εγχειριδίων χρήσης:

Πρώτα απ' όλα, η **αφίσσα εγκατάστασης** σας βοηθά να ξεκινήσετε με την εγκατάσταση του υπολογιστή σας.

Ο **Γενικός Οδηγός Χρήσης Σειράς TravelMate** περιέχει χρήσιμες πληροφορίες που ισχύουν για όλα τα μοντέλα της σειράς προϊόντων TravelMate. Καλύπτει βασικά θέματα όπως τη χρήση του πληκτρολογίου και τον ήχο κ.λ.π. Παρακαλούμε σημειώστε ότι λόγω της φύσης του ο **Οδηγός Χρήσης AcerSystem** που αναγράφεται πιο κάτω αναφέρεται περιστασιακά σε λειτουργίες ή δυνατότητες που αφορούν ορισμένα μόνο μοντέλα της σειράς, αλλά όχι απαραίτητα στο μοντέλο που προμηθευτήκατε. Αυτές οι περιπτώσεις επισημαίνονται στο κείμενο με τη φράση "ορισμένα μοντέλα μόνο".

Αυτός ο **Γρήγορος οδηγός** παρουσιάζει τις βασικές δυνατότητες και λειτουργίες του νέου σας υπολογιστή. Για περισσότερες πληροφορίες όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο ο υπολογιστής μπορεί να σας βοηθήσει να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας, ανατρέξτε στον **AcerSystem User Guide**. Ο οδηγός αυτός περιλαμβάνει λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με θέματα όπως τα βοηθητικά προγράμματα του συστήματος, την επαναφορά δεδομένων, τις επιλογές επέκτασης και την αντιμετώπιση προβλημάτων. Επιπλέον, περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με την εγγύηση καλής λειτουργίας και τους γενικούς κανονισμούς όπως και τις προειδοποιήσεις ασφαλείας για το φορητό υπολογιστή. Διατίθεται σε μορφή Portable Document Format (PDF) και έχει προ-εγκατασταθεί στο φορητό υπολογιστή σας. Ακολουθήστε τα επόμενα βήματα για την πρόσβαση σε αυτόν.

- 1 Κάντε κλικ στο **Έναρξη > Όλα τα προγράμματα > AcerSystem**.
- 2 Κάντε κλικ στην επιλογή **AcerSystem User Guide**.







**Σημείωση:** Για να δείτε το αρχείο θα πρέπει να έχετε εγκαταστήσει το πρόγραμμα Adobe Reader. Αν δεν είναι εγκατεστημένο το Adobe Reader στον υπολογιστή σας, κάνοντας κλικ στην επιλογή **AcerSystem User Guide** θα πραγματοποιηθεί εκτέλεση του προγράμματος εγκατάστασης του Adobe Reader πρώτα. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να ολοκληρώσετε την εγκατάσταση. Για οδηγίες σχετικά με το πώς να χρησιμοποιήσετε το πρόγραμμα Adobe Reader, ανατρέξτε στο μενού **Βοήθεια και Υποστήριξη**.

# Μια ξενάγηση του φορητού υπολογιστή Acer

Μετά την εγκατάσταση του υπολογιστή όπως απεικονίζεται στην αφίσα εγκατάστασης, θα σας περιγράψουμε τα διάφορα μέρη του νέου σας φορητού υπολογιστή της Acer.
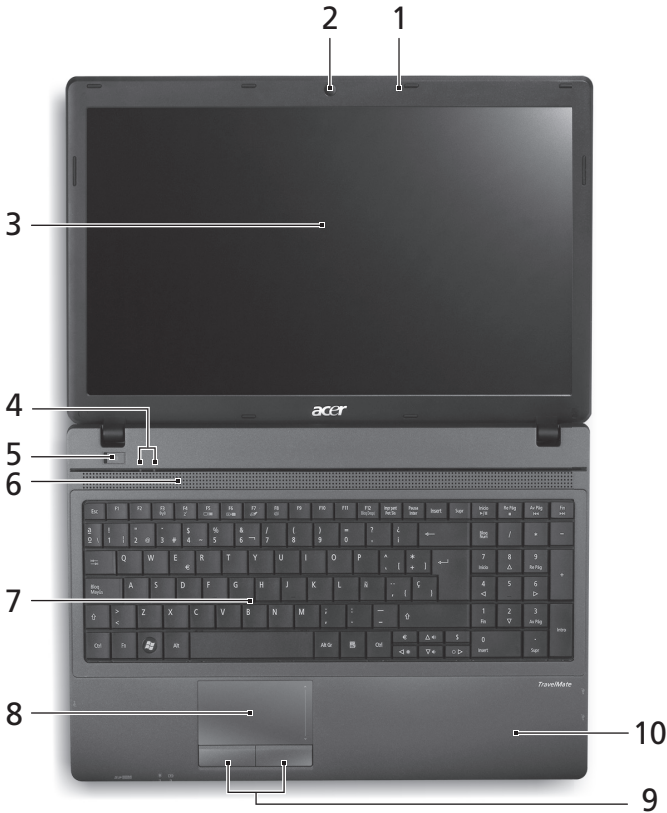
## Κάτοψη













#	Εικονίδιο	Στοιχείο	Περιγραφή
1		Μικρόφωνο	Στερεοφωνικά εσωτερικά μικρόφωνα για εγγραφή ήχου.
2		Κάμερα διαδικτύου Acer Crystal Eye	Κάμερα διαδικτύου για βιντεοεπικοινωνία (ορισμένα μοντέλα μόνο).
3		Οθόνη	Καλείται επίσης Οθόνη Υγρών Κρυστάλλων (Liquid-Crystal Display, LCD), απεικονίζει την έξοδο του υπολογιστή (Η διαμόρφωση ενδέχεται να ποικίλλει ανάλογα με το μοντέλο).
4		Ενδεικτική λυχνία επικοινωνίας	Υποδεικνύει την κατάσταση της συσκευής ασύρματης σύνδεσης του υπολογιστή.
		Ενδεικτική λυχνία HDD	Δηλώνει πότε είναι ενεργοποιημένη η μονάδα σκληρού δίσκου.
5		Διακόπτης τροφοδοσίας	Ενεργοποιεί και απενεργοποιεί τον υπολογιστή.
6		Ηχείο	Παρέχει ήχο.
7		Πληκτρολόγιο	Χρησιμοποιείται για την καταχώριση δεδομένων στον υπολογιστή.
8		Επιφάνεια αφής	Συσκευή κατάδειξης ευαίσθητη στην αφή που λειτουργεί ως ποντίκι υπολογιστή.
9		Κουμπιά κλικ (αριστερό και δεξιό)	Το κουμπιά, αριστερό και δεξιό, λειτουργούν σαν τα κουμπιά, αριστερό και δεξιό, του ποντικιού.
10		Στήριγμα παλάμης	Άνετος χώρος στήριξης των χεριών κατά τη χρήση του υπολογιστή.

## Πλήκτρα συντόμευσης

Ο υπολογιστής χρησιμοποιεί πλήκτρα συντόμευσης ή συνδυασμούς πλήκτρων για πρόσβαση στα περισσότερα από τα στοιχεία ελέγχου του υπολογιστή, όπως η φωτεινότητα οθόνης και η ένταση ήχου.

Για να ενεργοποιήσετε τα πλήκτρα συντόμευσης, πιάστε παρατεταμένα το πλήκτρο **<Fn>** πριν πιάσετε το άλλο πλήκτρο του συνδυασμού πλήκτρων συντόμευσης.


Πλήκτρο συντόμευσης	Εικονίδιο	Λειτουργία	Περιγραφή
<b>&lt;Fn&gt; + &lt;F3&gt;</b>		Επικοινωνία	Ενεργοποιεί/απενεργοποιεί τις συσκευές επικοινωνίας του υπολογιστή. (Οι συσκευές επικοινωνίας ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τη σύνθεση.)
<b>&lt;Fn&gt; + &lt;F4&gt;</b>		Αναμονή	Θέτει τον υπολογιστή σε λειτουργία αναμονής.
<b>&lt;Fn&gt; + &lt;F5&gt;</b>		Εναλλαγή οθόνης	Μεταγωγή της εξόδου οθόνης μεταξύ οθόνης απεικόνισης, εξωτερικού μόνιτορ (εάν υπάρχει) ή και των δύο.
<b>&lt;Fn&gt; + &lt;F6&gt;</b>		Οθόνη απενεργοποιημένη	Απενεργοποιεί τον οπίσθιο φωτισμό της οθόνης απεικόνισης για εξοικονόμηση ενέργειας. Πιέστε οποιοδήποτε πλήκτρο για επιστροφή.
<b>&lt;Fn&gt; + &lt;F7&gt;</b>		Εναλλαγή επιφάνειας αφής	Ενεργοποιεί και απενεργοποιεί την επιφάνεια αφής.
<b>&lt;Fn&gt; + &lt;F8&gt;</b>		Εναλλαγή ηχείων	Ενεργοποιεί και απενεργοποιεί τα ηχεία.
<b>&lt;Fn&gt; + &lt;Δ&gt;</b>		Αύξηση έντασης	Αυξάνει την ένταση του ήχου.
<b>&lt;Fn&gt; + &lt;▽&gt;</b>		Μείωση έντασης	Μειώνει την ένταση του ήχου.
<b>&lt;Fn&gt; + &lt;▷&gt;</b>		Αύξηση φωτεινότητας	Αυξάνει τη φωτεινότητα της οθόνης.
<b>&lt;Fn&gt; + &lt;◁&gt;</b>		Μείωση φωτεινότητας	Μειώνει τη φωτεινότητα της οθόνης.

## Πρόσοψη με το καπάκι κλειστό




#	Εικονίδιο	Στοιχείο	Περιγραφή
1		Συσκευή ανάγνωσης καρτών 2-σε-1	Δέχεται Secure Digital (SD), MultiMediaCard (MMC). <b>Σημείωση:</b> Πίστετε για αφαίρεση/τοποθέτηση της κάρτας. Κάθε φορά είναι δυνατή η ανάγνωση μόνο μιας κάρτας.
2		Ενδεικτική λυχνία τροφοδοσίας	Δηλώνει την κατάσταση τροφοδοσίας του υπολογιστή.
		Ενδεικτική λυχνία μπαταρίας	Δηλώνει την κατάσταση της μπαταρίας του υπολογιστή. <b>1. Φόρτιση:</b> Η ενδεικτική λυχνία κατά τη φόρτιση της μπαταρίας μετατρέπεται σε πορτοκαλί. <b>2. Πλήρως φορτισμένη:</b> Η ενδεικτική λυχνία είναι μπλε όταν ο υπολογιστής τροφοδοτείται με εναλλασσόμενο ρεύμα (AC).

## Πίσω πλευρά

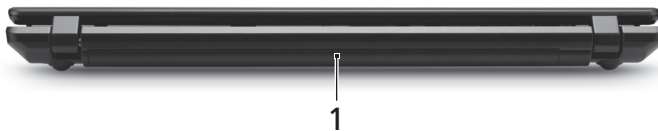

#	Στοιχείο	Περιγραφή
1	Μπαταρία	Τροφοδοτεί με ρεύμα τον υπολογιστή, ώστε να τον χρησιμοποιείτε όταν δεν είναι συνδεδεμένος στο ρεύμα.


## Αριστερή πλευρά

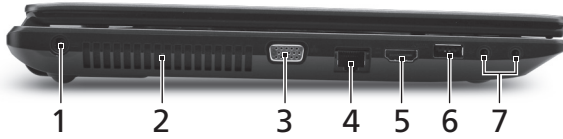




#	Εικονίδιο	Στοιχείο	Περιγραφή
1		Τζακ εισόδου συνεχούς ρεύματος (DC)	Συνδέεται σε προσαρμογέα εναλλασσόμενου ρεύματος (AC).
2		Θυρίδες εξαερισμού	Διατηρούν τον υπολογιστή σε χαμηλή θερμοκρασία, ακόμη και ύστερα από παρατεταμένη χρήση.
3		Θύρα εξωτερικής οθόνης απεικόνισης (VGA)	Συνδέεται σε συσκευή απεικόνισης (π.χ. εξωτερικό μόνιτορ, προβολέα LCD).
4		Θύρα Ethernet (RJ-45)	Συνδέεται σε δίκτυο Ethernet 10/100/1000.
5		Θύρα HDMI	Υποστηρίζει συνδέσεις ψηφιακού βίντεο υψηλής ανάλυσης.
6		Θύρα USB 2.0	Συνδέεται σε συσκευές USB 2.0 (π.χ. ποντίκι USB, κάμερα USB).
7		Τζακ εισόδου μικροφώνου	Δέχεται εισόδους από εξωτερικά μικρόφωνα.
		Τζακ ακουστικών/ηχείου/γραμμής εξόδου	Συνδέεται σε συσκευές με έξοδο ήχου (π.χ. ηχεία, ακουστικά).

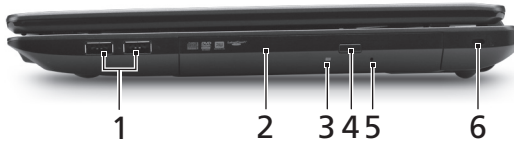


## Δεξιά πλευρά





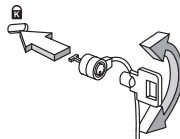

#	Εικονίδιο	Στοιχείο	Περιγραφή
1		Θύρες USB 2.0	Συνδέονται σε συσκευές USB 2.0 (π.χ. ποντίκι USB, κάμερα USB).
2		Μονάδα οπτικού δίσκου	Εσωτερική μονάδα οπτικού δίσκου, δέχεται CD ή DVD.
3		Φωτεινή ένδειξη πρόσβασης οπτικού δίσκου	Ανάβει κατά την ενεργοποίηση της μονάδας οπτικού δίσκου.
4		Κουμπί εκτίναξης της μονάδας οπτικού δίσκου	Χρησιμοποιείται για την εκτίναξη του συρταριού της μονάδας οπτικού δίσκου από τη μονάδα.
5		Οπή έκτακτης εκτίναξης	Χρησιμοποιείται για την εκτίναξη του συρταριού της μονάδας οπτικού δίσκου όταν ο υπολογιστής είναι απενεργοποιημένος. <b>Σημείωση:</b> Τοποθετήστε ένα μεταλλικό συνδετήρα μέσα στην οπή έκτακτης εκτίναξης για εκτίναξη του συρταριού της μονάδας οπτικού δίσκου όταν ο υπολογιστής είναι απενεργοποιημένος.
6		Υποδοχή λουκέτου τύπου Kensington	Συνδέεται σε λουκέτο ασφαλείας υπολογιστή συμβατό με Kensington. <b>Σημείωση:</b> Τυλίξτε το καλώδιο της κλειδαριάς ασφαλείας γύρω από ένα αμετακίνητο αντικείμενο όπως ένα τραπέζι ή το χερούλι ενός κλειδωμένου συρταριού. Εισάγετε την κλειδαριά στην εγκοπή και γυρίστε το κλειδί για να ασφαλίσετε την κλειδαριά. Διατίθενται επίσης μερικά μοντέλα χωρίς κλειδί.

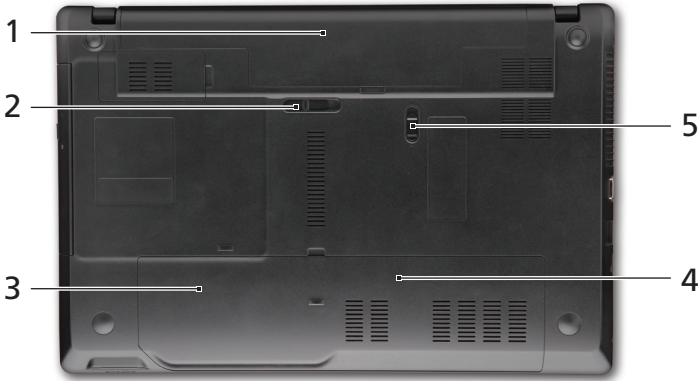

## Όψη βάσης



#	Εικονίδιο	Στοιχείο	Περιγραφή
1		Φατνίο μπαταρίας	Περιέχει το πακέτο μπαταρίας του υπολογιστή.
2		Μάνδαλο απασφάλισης μπαταρίας	Απασφαλίζει τη μπαταρία για αφαίρεση.
3		Φατνίο σκληρού δίσκου	Περιέχει το σκληρό δίσκο του υπολογιστή (ασφαλίζεται με βίδες).
4		Διαμέρισμα μνήμης	Περιέχει την κύρια μνήμη του υπολογιστή.
5		Λουκέτο μπαταρίας	Ασφαλίζει τη μπαταρία στη θέση της.

## Περιβάλλον

- Θερμοκρασία:
  - Λειτουργίας: 5°C έως 35°C
  - Εκτός λειτουργίας: -20°C έως 65°C
- Υγρασία (άνευ συμπύκνωσης):
  - Λειτουργίας: 20% έως 80%
  - Εκτός λειτουργίας: 20% έως 80%

# TravelMate Dizüstü Serisi

Hızlı Başlama Kılavuzu

© 2010 Tüm Hakları Saklıdır.

TravelMate Dizüstü Serisi Hızlı Başlama Kılavuzu  
Orijinal İhraç: 09/2010

Model numarası: \_\_\_\_\_

Seri numarası: \_\_\_\_\_

Satın alma tarihi: \_\_\_\_\_

Satın alma yeri: \_\_\_\_\_

# İlk Yapılacaklar

Taşınabilir bilgisayar ihtiyacınızı karşılamak için Acer dizüstü bilgisayarı tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.

## Kılavuzlarınız

Acer dizüstü bilgisayarı kullanırken size yardımcı olması için bir dizi rehber tasarladık:

İlk olarak **ayar poster**i bilgisayarınızı ayarlamanıza yardımcı olur.

**TravelMate Serisi Orjijinal Kullanım Kılavuzu** TravelMate ürün serisindeki tüm modellere uygulanan faydalı bilgiler içermektedir. Klavyeyi kullanma, Ses vs. gibi temel konular içermektedir. Lütfen aşağıda bahsedilen **AcerSystem User Guide**'nin doğası gereği zaman zaman serinin sadece belirli modellerinde bulunan işlev ve özelliklere başvurduğunu ancak satın aldığınız modelde gerekli olmayabileceğini unutmayın. Bu tarz örnekler (sadece belli modellerde) ibaresi ile belirtilmektedir.

Bu **Hızlı Başlama Kılavuzu** size bilgisayarınızın temel özelliklerini ve işlevlerini tanıtır. Bilgisayarınızın üretkenliğiniz üzerindeki etkisini arttırmak için lütfen **AcerSystem User Guide** göz gezdirin. Bu rehber; sistem işlevleri, veri kurtarma, genişletme seçenekleri ve sorun giderme gibi konular üzerine detaylı bilgi içerir. Buna ek olarak bilgisayarınızla ilgili garanti bilgileri, genel kuralları ve güvenlik uyarılarını içerir. Bu, bilgisayarınıza önceden yüklenmiş şekilde PDF dosya formatında gelmektedir. Ulaşmak için şu adımları izleyin:

- 1 **Başlat > Tüm Programlar > AcerSystem**'e tıklayın.
- 2 **AcerSystem Kullanım Kılavuzu**'na tıklayın.




**Not:** Adobe Reader gerektiren dosyayı inceleme. Bilgisayarınızda Adobe Reader yüklü değilse **AcerSystem User Guide**'na tıklayarak Adobe Reader kurulum programını çalıştırabilirsiniz. Yüklemeyi tamamlamak için ekrandaki talimatları izleyin. Adobe Reader'ın nasıl kullanıldığını öğrenmek için, **Yardım ve Destek** menüsüne girin.




# Acer dizüstü bilgisayarınızda bir gezinti

Bilgisayarınızı ayar posterinde gösterildiği gibi ayarladıktan sonra yeni Acer dizüstü bilgisayarınızı tanıtmamıza izin verin.
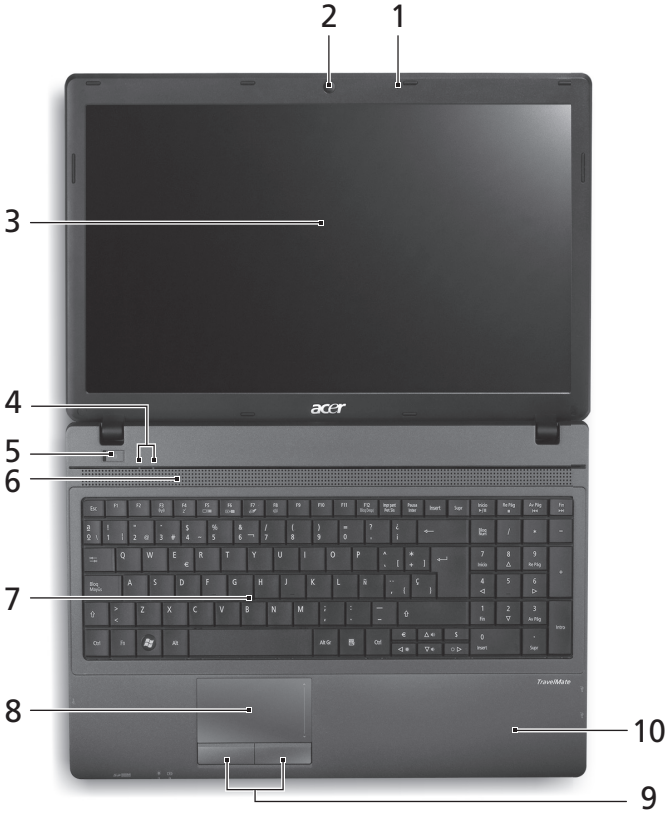
## Üstten görünüş







#	Simge	Öge	Açıklama
1		Mikrofon	Ses kaydı için dahili stereo mikrofon.
2		Acer Crystal Eye video kamera	Görüntülü iletişim için video kamera (sadece belli modellerde).







#	Simge	Öge	Açıklama
3		Görüntü ekranı	Sıvı Kristal Ekran (LCD) olarak da bilinir ve bilgisayar çıktılarını gösterir (yapılandırma modellere göre farklı olabilir).
4		İletişim göstergesi	Bilgisayarın kablosuz bağlanabilirlik aygıt durumunu gösterir.
		Sabit disk göstergesi	Sabit diskin etkin olduğunu gösterir.
5		Güç anahtarı	Bilgisayarı açar ve kapatır.
6		Hoparlör	Ses çıkışı verir.
7		Klavye	Bilgisayarınıza veri girebilmek için.
8		Dokunmatik yüzey	Bilgisayar faresi gibi fonksiyonu olan, dokunmaya duyarlı işaret aygıtı.
9		Tıklama tuşları (sol ve sağ)	Sol ve sağ tuşlar, bilgisayar faresinin sağ ve sol tuşları ile aynı fonksiyondadır.
10		Palmrest	Bilgisayarı kullanırken ellerinizi destekleyen rahat bir alan.

## Kısayol Tuşları

Bilgisayarda, ekran parlaklığı ve ses çıkışı gibi bilgisayarın birçok kontrolüne erişimin sağlanması için faydalı tuşlar yer almaktadır.




Kısayol tuşlarını etkinleştirmek için, kısayol tuş kombinasyonundaki diğer tuşa basmadan önce <Fn> tuşuna basılı tutun.

Kısayol tuşu	Simge	İşlev	Açıklama
<Fn> + <F3>		İletişim	Bilgisayarın iletişim aygıtlarını etkinleştirir/devre dışı bırakır. (İletişim aygıtları yapılandırmaya göre farklılık gösterebilir.)
<Fn> + <F4>		Uyku	Bilgisayarı Uyku moduna sokar.
<Fn> + <F5>		Ekran değişikliği	Görüntü ekranı, harici monitör (eğer bağlıysa) ve ikisi arasında ekran çıktısını değiştirir.
<Fn> + <F6>		Ekran kapalı	Görüntü ekran arka ışığını, güçten kazanmak için kapatır. Geriye dönmek için herhangi bir tuşa basın.

Kısayol tuşu	Simge	İşlev	Açıklama
<Fn> + <F7>		Dokunmatik yüzey değişikliği	Dokunmatik yüzeyi açar ve kapatır.
<Fn> + <F8>		Hoparlör değişikliği	Hoparlörleri açar ve kapatır.
<Fn> + <Δ>		Ses aç	Sesi artırır.
<Fn> + <∇>		Sesi kıs	Sesi kısar.
<Fn> + <▷>		Parlaklığı artır	Ekran parlaklığını artırır.
<Fn> + <◁>		Parlaklığı azalt	Ekran parlaklığını azaltır.


## Kapalı ön görünüm



#	Simge	Öge	Açıklama
1		2'si bir arada kart okuyucu	Secure Digital (SD), MultiMediaCard (MMC) kartlarını kabul eder. <b>Not:</b> Kartı çıkartmak/takmak için itin. Herhangi bir zamanda sadece bir kart çalışabilir.
2		Güç göstergesi	Bilgisayarın güç durumunu gösterir.
		Batarya göstergesi	Bilgisayarın pil durumunu gösterir. <b>1. Şarj:</b> Pil şarj olurken ışık kehribar renginde yanar. <b>2. Tamamen şarj oldu:</b> AC modundayken ışık mavi yanar.






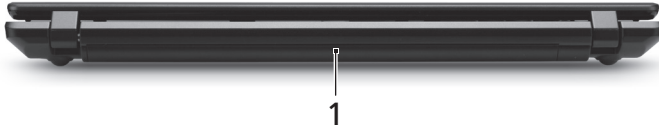




## Arka görünüm

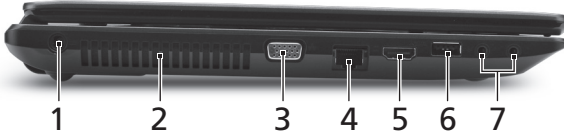


#	Öge	Açıklama
1	Pil	Bilgisayar fişte takılı değilken bilgisayara güç vermeyi sağlar.



## Sol görünüm




#	Simge	Öge	Açıklama
1		DC-in jakı	AC adaptöre bağlanır.
2		Havalandırma yuvaları	Bilgisayarınızın uzun kullanımlar sonrası bile ısınmamasını sağlarlar.
3		Harici görüntü (VGA) portu	Bir görüntü aygıtına bağlar (örneğin, harici monitör, LCD projektör).
4		Ethernet (RJ-45) portu	Ethernet 10/100/1000-temelli ağa bağlar.
5		HDMI portu	Yüksek çözünürlüklü (High Definition) dijital video bağlantılarını destekler.
6		USB 2.0 portu	USB 2.0 cihazlarına bağlantıyı sağlar (örneğin USB fare, USB kamera).
7		Mikrofon-in jakı	Harici mikrofon girişlerini kabul eder.
		Kulaklık/hoparlör/hat çıkışı jakı	Sesli hat çıkışı cihazlarına bağlantıyı sağlar (örneğin hoparlör, kulaklık).

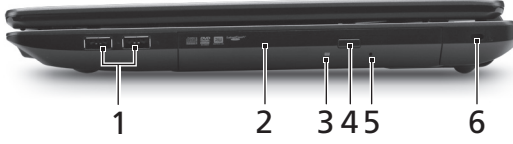
## Sağ görünüm





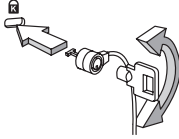

#	Simge	Öge	Açıklama
1		USB 2.0 portu	USB 2.0 cihazlarına bağlantıyı sağlar (örneğin USB fare, USB kamera).
2		Optik sürücü	Dahili optik sürücü; CD'leri veya DVD'leri kabul eder.
3		Optik sürücü erişim göstergesi	Optik sürücü etkinken yanar.
4		Optik sürücü çıkarma tuşu	Optik diski sürücüden çıkarır.
5		Acil durum çıkarma yuvası	Bilgisayar kapandığında optik sürücü tepsisini çıkarır. <b>Not:</b> Bilgisayar kapatıldığında optik sürücü tepsisini çıkarmak için acil durum çıkarma yuvasına bir kağıt atacı sokun.
6		Kensington kilit yuvası	Kensington-uyumlu bilgisayar güvenlik kilidine bağlar. <b>Not:</b> Bilgisayar güvenlik kilidi kablosunu, masa ya da kilitli bir çekmecenin tutacağı gibi hareket etmeyen bir nesnenin etrafına dolayın. Kilidi çentiğe sokun ve kilidi kapamak için anahtarı çevirin. Anahtarsız modeller de mevcuttur.

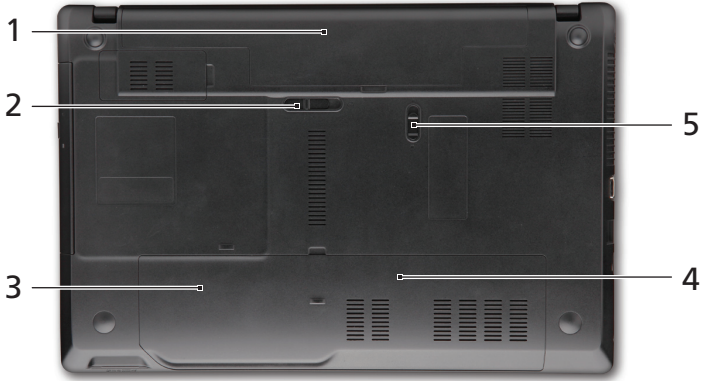

## Alt görünüm



#	Simge	Öge	Açıklama
1		Pil bölmesi	Bilgisayar pil takımının yeridir.
2		Pil çıkarma mandalı	Çıkarılabilmesi için pili serbest duruma getirir.
3		Sabit disk yuvası	Bilgisayarın sabit diskini barındırır (vidalarla sabitlenmiştir).
4		Bellek bölmesi	Bilgisayarın ana hafızasını barındırır.
5		Pil kilidi	Pil yerine oturduğunda kilitlet.

## Ortam

- Sıcaklık:
  - Çalışma: 5°C ila 35°C arasında
  - Çalışmadığı durumda: -20°C ila 65°C arasında
- Nem (yoğunlaşmayan):
  - Çalışma: 20% ila 80% arasında
  - Çalışmadığı durumda: 20% ila 80% arasında



# TravelMate ノートブック シリーズ

クイックガイド

© 2010 All Rights Reserved.

TravelMate ノートブック シリーズ クイックガイド  
初版：2010年9月

モデル番号： \_\_\_\_\_

シリアル番号： \_\_\_\_\_

購入日： \_\_\_\_\_

購入場所： \_\_\_\_\_

# はじめに

Acer ノートブックをお買い上げいただきありがとうございます。

## 各種ガイドについて

本製品を快適にご使用いただくために、次のガイドが提供されています。

初めての方は、**セットアップポスター**の解説に従ってコンピュータを設定してください。

**TravelMate シリーズ汎用ガイド**には、TravelMate シリーズの全モデルに共通の情報が記載されています。本書にはキーボード、およびオーディオの使い方など、基本的な情報が含まれています。以下に紹介する **AcerSystem User Guide (ユーザーズマニュアル)** に記載される説明の中には、特定モデルにのみ適用されるものがあり、お客様が購入されたモデルには該当しない場合があります。このような場合には、「特定モデルのみ」という注意書きが記載されています。

この**クイックガイド**では、本 PC を効率よく使用するための方法を説明します。

**AcerSystem User Guide (ユーザーズマニュアル)** は、本 PC についてわかりやすく説明しておりますので、良くお読み頂き、指示に従ってください。このガイドには、システムユーティリティ、データ復元、拡張オプション、トラブルシューティングなどの詳細情報を記載しております。その他、保証情報および一般的な規制、安全のためのご注意なども記載されています。これは PDF (Portable Document Format) フォーマットでもお読みいただけるよう、ノートブックにあらかじめダウンロードされています。このガイドをご覧になるには、以下の手順に従ってください。

- 1 **スタート > すべてのプログラム > AcerSystem** を選択します。
- 2 **AcerSystem User Guide (ユーザーズマニュアル)** をクリックしてください。




.....

**注意：** ファイルを表示するには、Adobe Reader が必要となります。Adobe Reader がセットアップされていない場合、**AcerSystem User Guide (ユーザーズマニュアル)** をクリックすると Adobe Reader セットアッププログラムを実行します。画面の指示にしたがってインストールを完了してください。Adobe Reader の使い方については、**ヘルプとサポート**メニューにアクセスしてください。

# Acer ノートブックツアー

セットアップ ポスターの解説に従ってコンピューターを設定してください。Acer ノートブックの各 부품の名称および操作方法については、以下をご参照ください。

## 上面

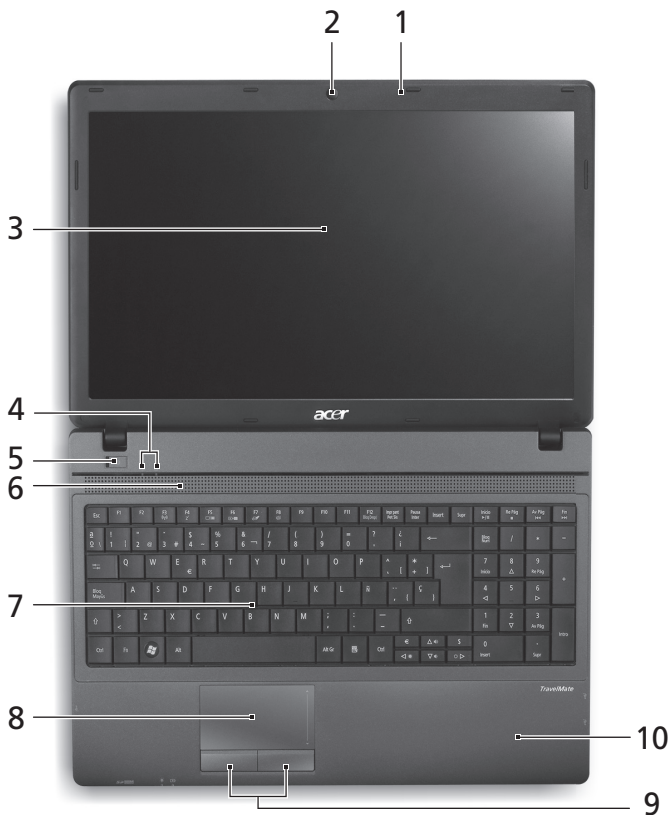













#	アイコン	アイテム	説明
1		マイクروفオン	録音用のステレオ内部マイクروفオンです。
2		Acer Crystal Eye ウェブカメラ	ビデオ コミュニケーション用のウェブカメラです (特定モデルのみ)。
3		ディスプレイ スクリーン	液晶ディスプレイ (LCD) とも呼びます。コンピューターが出力する内容を表示します (構成はモデルによって異なります)。
4		ワイヤレス LAN インジケーター	PC ワイヤレス LAN がオンのときに点灯します。
		HDD インジケーター	ハード ディスク ドライブが有効になると点灯します。
5		電源スイッチ	コンピューターの電源をオン/オフにします。
6		スピーカー	オーディオを出力します。
7		キーボード	コンピューターにデータを入力するときに使用します。
8		タッチパッド	コンピューター マウスと同じように機能し、指を触れることで反応するポインティング デバイスです。
9		クリックボタン (左、右)	左右のボタンはマウスの左右のボタンと同じように機能します。
10		パームレスト	コンピューターを操作するときに手を置く場所です。

## ホットキー




このコンピューターでは、ホットキーや2つ以上のキーを組み合わせることで、画面の輝度や出力音量など、コンピューターのほとんどの操作を調整することができます。

ホットキーを利用するときは、<Fn> キーを押しながら、ホットキーの組み合わせとなる、もう1つのキーを押してください。


ホットキー	アイコン	機能	説明
<Fn> + <F3>		ワイヤレス LAN の切り替え	コンピューターのワイヤレス LAN を有効/無効にします。 (通信機器は、構成内容によって異なります。)
<Fn> + <F4>		スリープ	PC をスリープモードに切り替えます。
<Fn> + <F5>		ディスプレイの切り替え	ディスプレイスクリーン、外付けモニター (接続されている場合)、またはその両方に出力するように切り替えます。
<Fn> + <F6>		ディスプレイオフ	ディスプレイのバックライトをオフにして、電源を節約します。キーをどれでも押すと、バックライトはオンになります。
<Fn> + <F7>		タッチパッドの切り替え	タッチパッドをオン/オフにします。
<Fn> + <F8>		スピーカーの切り替え	スピーカーをオン/オフにします。
<Fn> + <Δ>		音量を上げる	スピーカーのボリュームを上げます。
<Fn> + <▽>		音量を下げる	スピーカーのボリュームを下げます。
<Fn> + <D>		輝度を上げる	画面の輝度を上げます。
<Fn> + <L>		輝度を下げる	画面の輝度を下げます。

## 正面（閉じた場合）




#	アイコン	アイテム	説明
1		2-in-1 カードリーダー	Secure Digital (SD)、MultiMediaCard (MMC)に対応しています。 <b>注意：</b> 押すと、カードの取り出し / 挿入ができます。一度に 1 枚のカードしか挿入できません。
2		電源インジケータ	PC の電源がオンのときに点灯します。
		バッテリーインジケータ	バッテリーが充電されているときに点灯します。 <b>1. 充電中：</b> バッテリーを充電している間、ランプは琥珀色に点灯します。 <b>2. 充電完了：</b> AC モードでは、ランプは青く点灯します。



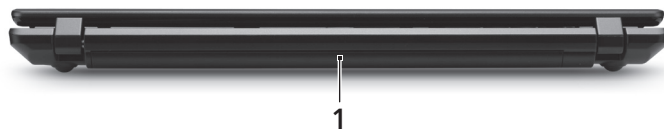




## 背面

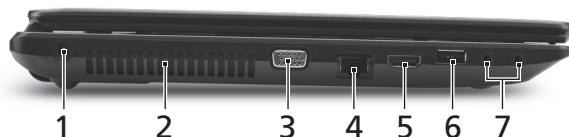

#	アイテム	説明
1	バッテリー	電源コードをコンセントから外した場合に、コンピューターに電源を供給します。



## 左面




#	アイコン	アイテム	説明
1		DC 入力ジャック	AC アダプタを接続します。
2		通気孔	コンピューターを長時間使用しても、コンピューターが過熱しないように冷却します。
3		外部ディスプレイ (VGA) ポート	ディスプレイ デバイスを接続します (外付けモニター、LCD プロジェクターなど)。
4		Ethernet (RJ-45) ポート	Ethernet 10/100/1000 ベースのネットワークに接続します。
5		外部ディスプレイ (HDMI) ポート	ディスプレイ デバイスを接続します (外付けモニター、LCD プロジェクターなど)。
6		USB 2.0 ポート	USB 2.0 デバイスを接続します (USB マウス、USB カメラなど)。
7		マイクロフォン 入力ジャック	外部マイクロフォンを接続します。
		ヘッドフォン / スピーカー / 出力ジャック	オーディオ出力デバイスを接続します (スピーカー、ヘッドフォンなど)。


## 右面





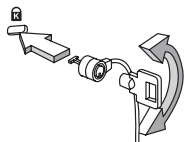

#	アイコン	アイテム	説明
1		USB 2.0 ポート	USB 2.0 デバイスを接続します (USB マウス、USB カメラなど)。
2		光学ドライブ	内部光学ドライブ (CD および DVD に対応)。
3		光学ディスクアクセスインジケータ	光学ドライブが使用中のときに点灯します。
4		光学ドライブ取り出しボタン	ドライブから光学ディスクを取り出します。
5		緊急用イジェクトホール	コンピューターの電源を切つてあるときに、光学ドライブトレイを引き出すことができます。 <b>注意:</b> コンピューターの電源が切れているときに、緊急用イジェクトホールにペーパークリップを差し込むと、光学ドライブトレイが出てきます。
6		Kensington ロックスロット	Kensington 対応コンピューターセキュリティロックに接続します。 <b>注意:</b> コンピューター用安全ロックのケーブルを机やロックした引き出しの取っ手など、動かないものに繋ぎます。ロックをセキュリティキーロックノッチに挿入し、キーをまわしてロックを固定してください。キーを使用しないモデルもあります。

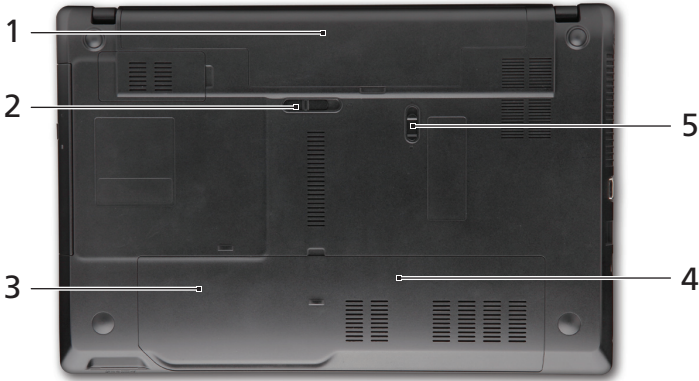

## 底面



#	アイコン	アイテム	説明
1		バッテリー ベイ	コンピューターにバッテリーを格納します。
2		バッテリー 取り外し用つまみ	バッテリーを取り出します。
3		ハード ディスク ベイ	コンピューターのハード ディスクを装着します (ネジで固定)。
4		メモリ コン パートメント	コンピューターのメイン メモリを装着します。
5		バッテリー ロック	バッテリーを定位置にロックします。

## 環境

- 温度 :
  - 操作時 : 5°C ~ 35°C
  - 非操作時 : -20°C ~ 65°C
- 湿度 (結露しないこと) :
  - 操作時 : 20% ~ 80%
  - 非操作時 : 20% ~ 80%

# TravelMate 노트북 시리즈

빠른 시작 설명서

© 2010 All Rights Reserved.

TravelMate 노트북 시리즈 빠른 시작 설명서  
최초 발행일 : 09/2010

모델 번호 : \_\_\_\_\_

일련 번호 : \_\_\_\_\_

구입 날짜 : \_\_\_\_\_

구입 장소 : \_\_\_\_\_



# 사용 전 유의 사항

Acer 노트북을 선택해주셔서 감사합니다. 이 노트북이 귀하의 모바일 컴퓨팅 요구를 충족시켜 드릴 것입니다.

## 제공되는 설명서

Acer 노트북을 사용하는 데 도움을 줄 수 있는 여러 설명서가 제공됩니다.

**설치 포스터**는 컴퓨터 설정을 시작하는 데 유용합니다.

**TravelMate 시리즈 일반 사용 설명서**에는 TravelMate 제품 시리즈의 모든 모델에 적용되는 유용한 정보가 포함되어 있습니다. 이 설명서에서는 키보드 사용, 오디오 등과 같은 기본적인 주제를 다룹니다. 설명서의 특성상, 아래 언급된 **AcerSystem 사용 설명서**에는 이 시리즈의 특정 모델에만 있고 귀하가 구입한 모델에는 없는 기능 또는 특징에 대한 설명이 포함되어 있을 수 있음을 양지하십시오. 그러한 부분에는 " 특정 모델에만 해당 " 과 같은 텍스트가 표시되어 있습니다.

이 **빠른 시작 설명서**에서는 새 컴퓨터의 기본 특징 및 기능을 소개합니다. 컴퓨터를 좀더 생산적으로 활용하는 방법에 대한 자세한 내용은 **AcerSystem 사용 설명서**를 참조하십시오. 이 설명서에서는 시스템 유틸리티, 데이터 복구, 확장 옵션 및 문제 해결과 같은 주제를 자세하게 설명합니다. 또한 노트북에 대한 일반 규정과 안전 주의 사항 및 보증 정보가 포함되어 있습니다. 이 설명서는 PDF (Portable Document Format) 파일로 제공되며 노트북에 이미 설치되어 있습니다. 다음 단계에 따라 설명서에 액세스할 수 있습니다.

- 1 시작 > 모든 프로그램 > **AcerSystem** 을 클릭합니다.
- 2 **AcerSystem 사용 설명서**를 클릭합니다.




.....

**참고:** 이 파일을 보려면 Adobe Reader 가 필요합니다. 컴퓨터에 Adobe Reader 가 설치되어 있지 않은 경우 **AcerSystem 사용 설명서**를 클릭하면 자동으로 Adobe Reader 설치 프로그램이 실행됩니다. 화면의 지시에 따라 나머지 설치 과정을 완료합니다. Adobe Reader 사용 방법에 대한 지침을 보려면 **Help and Support** (도움말 및 지원) 메뉴에 액세스하십시오.




# Acer 노트북 둘러보기

설치 포스터에 설명된 대로 컴퓨터를 설정했으면 이제 새 Acer 노트북을 살펴볼 차례입니다.
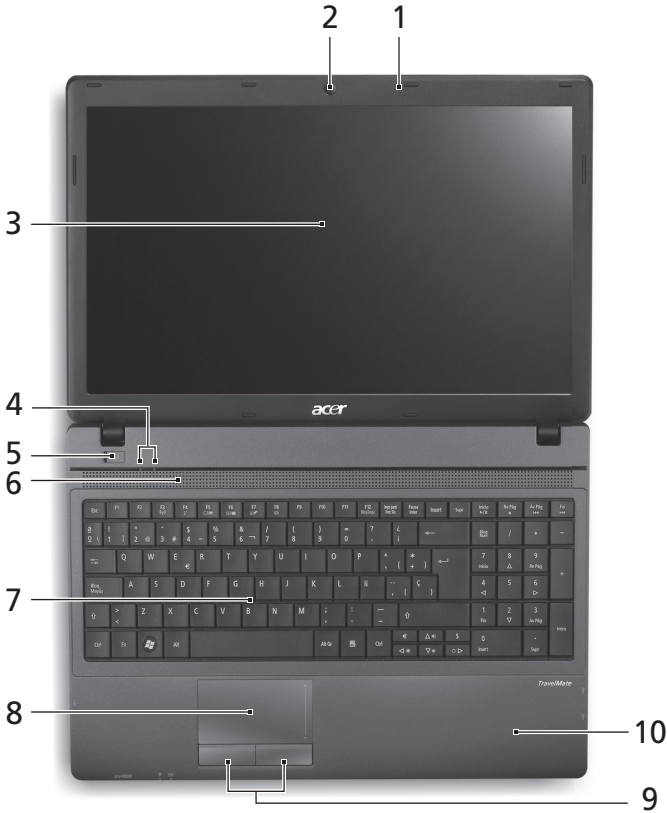
## 위에서 본 모습






#	아이콘	항목	설명
1		마이크	소리를 녹음할 수 있는 스테레오 내부 마이크입니다.
2		Acer Crystal Eye 웹캠	비디오 통신용 웹 카메라입니다 (특정 모델에만 해당).

#	아이콘	항목	설명
3		디스플레이 화면	LCD (액정 디스플레이) 라고도 하며, 컴퓨터 출력을 표시합니다 (구성은 모델에 따라 다를 수 있음).
4		통신 표시등	컴퓨터의 무선 연결 장치 상태를 표시합니다.
		HDD 표시등	하드 디스크 드라이브가 동작 중이면 불이 켜집니다.
5		전원 스위치	컴퓨터를 켜고 끕니다.
6		스피커	오디오 출력을 제공합니다.
7		키보드	컴퓨터에 데이터를 입력하는 데 사용됩니다.
8		터치패드	컴퓨터 마우스와 같은 역할을 하는 접촉식 포인팅 장치입니다.
9		누름 단추들 (왼쪽 및 오른쪽)	왼쪽과 오른쪽의 단추는 마우스의 왼쪽 및 오른쪽 단추와 같은 역할을 합니다.
10		손목 받침대	컴퓨터를 사용할 때 편안하게 손을 올려 놓는 영역입니다.

## 바로 가기 키

컴퓨터에서는 화면 밝기와 볼륨 출력 같은 대부분의 컴퓨터 컨트롤에 액세스하기 위해 바로 가기 키 또는 키 조합이 사용됩니다.




바로 가기 키를 활성화하려면 바로 가기 키 조합의 다른 키를 누르기 전에 **<Fn>** 키를 누릅니다.

바로 가기 키	아이콘	기능	설명
<b>&lt;Fn&gt; + &lt;F3&gt;</b>		통신	컴퓨터의 통신 장치를 활성화 / 비활성화합니다. (통신 장치는 구성에 따라 다를 수 있음.)
<b>&lt;Fn&gt; + &lt;F4&gt;</b>		절전	컴퓨터를 절전 모드로 설정합니다.
<b>&lt;Fn&gt; + &lt;F5&gt;</b>		디스플레이 전환	디스플레이 출력을 디스플레이 화면, 외부 모니터 (연결된 경우) 또는 둘다에 보내도록 선택합니다.


바로 가기 키	아이콘	기능	설명
<Fn> + <F6>		디스플레이 끄기	전원을 절약하기 위해 디스플레이 화면의 백라이트를 끕니다. 화면을 다시 켜려면 임의의 키를 누릅니다.
<Fn> + <F7>		터치패드 전환	터치패드를 켜고 끕니다.
<Fn> + <F8>		스피커 전환	스피커를 켜고 끕니다.
<Fn> + <Δ>		볼륨 크게	소리를 높입니다.
<Fn> + <▽>		볼륨 작게	소리를 낮춥니다.
<Fn> + <▷>		밝게	화면 밝기를 증가시킵니다.
<Fn> + <◁>		어둡게	화면 밝기를 감소시킵니다.

## 닫힌 상태의 앞 모습




#	아이콘	항목	설명
1		멀티 (2 종) 카드 판독기	Secure Digital (SD), MultiMediaCard (MMC) 를 사용할 수 있습니다. <b>참고 :</b> 카드를 눌러 제거 또는 설치합니다. 카드를 한 번에 하나만 사용할 수 있습니다.
2		전원 표시등	컴퓨터의 전원 상태를 표시합니다.
		배터리 표시등	컴퓨터의 배터리 상태를 표시합니다. <b>1. 충전 중 :</b> 배터리가 충전 중이면 황색 불이 켜집니다. <b>2. 충전 완료 :</b> AC 모드일 때 파란 불이 켜집니다.

## 뒤쪽 모습

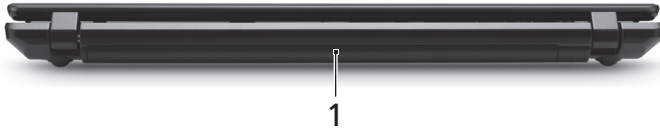


#	항목	설명
1	배터리	플러그를 뺀 상태에서 컴퓨터가 사용할 수 있는 전원을 제공합니다.

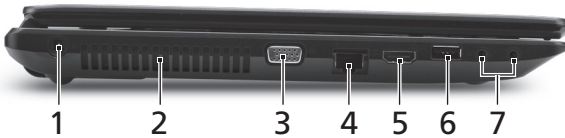

## 왼쪽 모습




#	아이콘	항목	설명
1		DC 입력 잭	AC 어댑터에 연결합니다.
2		통풍용 슬롯	장시간 사용한 후에도 컴퓨터를 차갑게 유지할 수 있습니다.
3		외부 디스플레이 (VGA) 포트	디스플레이 장치 (예 : 외부 모니터, LCD 프로젝터) 를 연결합니다.
4		이더넷 (RJ-45) 포트	10/100/1000 이더넷 네트워크에 연결합니다.
5		HDMI 포트	고선명 디지털 비디오 연결을 지원합니다.
6		USB 2.0 포트	USB 2.0 장치에 연결합니다 (예 : USB 마우스, USB 카메라).
7		마이크 입력 잭	외부 마이크로 소리를 입력할 때 사용합니다.
		헤드폰 / 스피커 / 출력 잭	오디오 출력 장치에 연결합니다 (예 : 스피커, 헤드폰).

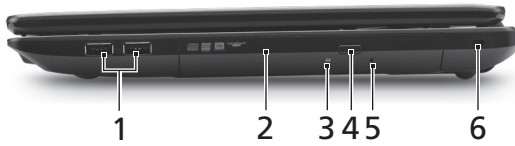
## 오른쪽 모습





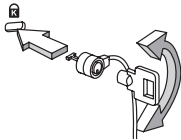

#	아이콘	항목	설명
1		USB 2.0 포트	USB 2.0 장치 ( 예 : USB 마우스 , USB 카메라 ) 에 연결합니다 .
2		광드라이브	내부 광드라이브 . CD 또는 DVD 를 넣습니다 .
3		광디스크 액세스 표시등	광드라이브가 작동 중이면 불이 켜집니다 .
4		광드라이브 꺼내기 단추	드라이브에서 광디스크를 꺼냅니다 .
5		비상용 꺼내기 구멍	컴퓨터가 꺼졌을 때 광드라이브 트레이를 꺼낼 수 있습니다 . <b>참고 :</b> 컴퓨터가 꺼졌을 때 클립을 비상용 꺼 내기 구멍에 삽입하여 광드라이브 트레이를 꺼내십시오 .
6		Kensington 잠금 장치 슬롯	Kensington 호환 컴퓨터 보호용 잠금 장치를 연결합니다 . <b>참고 :</b> 테이블이나 잠긴 서랍의 손잡이 같은 고정된 물체에 컴퓨터 보호용 케이블을 맵니 다 . 노치에 자물쇠를 걸고 열쇠를 돌려 잠금 니다 . 열쇠가 없는 모델을 사용할 수도 있습 니다 .

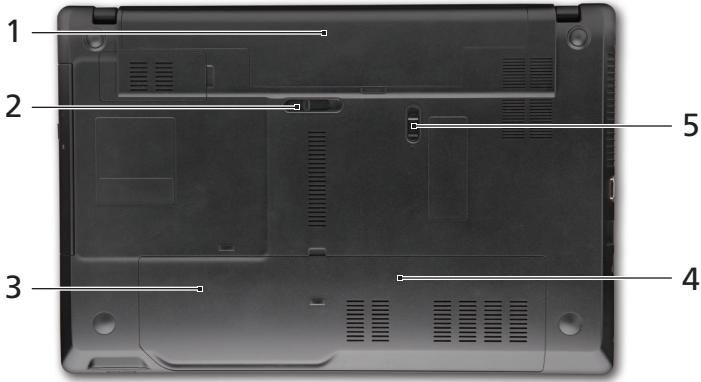

## 바닥 모습



#	아이콘	항목	설명
1		배터리 장착부	컴퓨터의 배터리 팩을 넣습니다.
2		배터리 제거용 래치	제거를 위해 배터리를 뺄 때 사용합니다.
3		하드 디스크 장착부	컴퓨터의 하드 디스크를 넣습니다 (나사로 고정).
4		메모리 장착부	컴퓨터의 주 메모리를 넣습니다.
5		배터리 잠금	장착된 배터리를 빠지지 않도록 잠급니다.

## 환경

- 온도 :
  - 작동 : 5°C ~ 35°C
  - 비작동 : -20°C ~ 65°C
- 습도 (비응축) :
  - 작동 : 20% ~ 80%
  - 비작동 : 20% ~ 80%





# TravelMate 筆記型電腦系列

快速使用指南

© 2010 版權所有

TravelMate 筆記型電腦系列快速使用指南  
初版：2010 年 9 月

產品型號： \_\_\_\_\_

產品序號： \_\_\_\_\_

購買日期： \_\_\_\_\_

購買地點： \_\_\_\_\_

# 初步設定

首先，非常感謝您選擇 Acer 筆記型電腦，成為您行動運算生活的最佳夥伴。

## 使用指南

為協助您順利使用 Acer 筆記型電腦，我們特地設計了以下的使用指南：

首先，**設定海報**可協助您開始設定您的電腦。

**TravelMate 系列一般使用指南**內含有用的資訊，適用於 TravelMate 產品系列的所有機型。其中涵蓋基本主題，例如使用鍵盤、音訊等。請注意，由於其性質不同，以下提及的 **AcerSystem User Guide** 可能會參考到只有特定系列機型所含的功能或特點，而您所購買的機型不一定會包含這些功能。這些情況會以如「僅適用於特定機型」的文字加以標註。

本**快速使用指南**介紹了本電腦的基本特性和功能。有關本電腦如何幫助您提高效率的資訊，請參閱 **AcerSystem User Guide**。本手冊包含系統公用程式、資料復原、擴充選項和疑難排解等詳細資訊。此外，本手冊也提供保固資訊和本電腦的一般規格和安全注意事項。另外，本電腦也預先載入了本使用手冊的 PDF (Portable Document Format) 格式檔案。若要開啓此 PDF 檔案，請依下列步驟操作：

- 1 按一下**開始 > 所有程式 > AcerSystem**。
- 2 按一下 **AcerSystem User Guide**。




.....

**注意：**要閱讀 PDF 檔案時，必須先安裝 Adobe Reader。如果您的系統沒有安裝 Adobe Reader，按一下 **AcerSystem User Guide** 會先執行 Adobe Reader 設定程式。請依畫面指示說明完成安裝。如需使用 Adobe Reader 的指示，請點選 **說明和支援** 功能表以獲得更詳細的使用說明。



# Acer 筆記型電腦導覽

在依照設定海報中所提及的說明完成電腦的設定之後，就讓我們為您展示一下全新 Acer 筆記型電腦的各項功能吧！
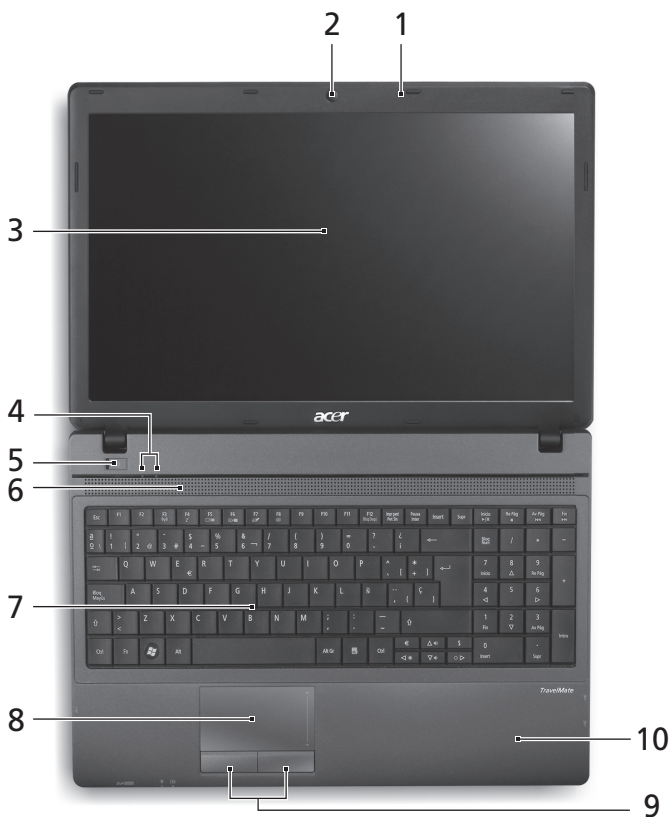
## 上視圖







#	圖示	項目	說明
1		麥克風	內建立體聲麥克風，可用來錄音。
2		Acer Crystal Eye 網路攝影機	網路攝影機，用於進行視訊通訊 (僅適用於特定機型)。






#	圖示	項目	說明
3		顯示螢幕	亦稱為液晶顯示器 (Liquid-Crystal Display ; LCD)，用於顯示電腦資料的輸出 (設定將依機型而有所不同)。
4		通訊指示燈	表示電腦無線連線能力的狀態。
		硬碟指示燈	當存取硬碟時，指示燈會亮起。
5		電源開關	開啓和關閉電腦。
6		喇叭	提供音效輸出。
7		鍵盤	可用來將資料輸入電腦。
8		觸控板	觸控感應式移動游標裝置，功能等同於電腦的滑鼠。
9		點選鍵 (左和右)	左鍵和右鍵的功能等同於滑鼠的左鍵和右鍵。
10		腕靠	讓您在使用電腦時，可舒適擺放手腕的位置。

## 快速鍵

利用此電腦的快捷鍵或組合鍵可存取大部分的控制指令，例如：螢幕亮度和音量輸出。




若要使用快速鍵，請先按住 **<Fn>** 鍵，再按下組合鍵的另一按鍵。

快速鍵	圖示	功能	說明
<b>&lt;Fn&gt; + &lt;F3&gt;</b>		通訊	啓用 / 停用電腦的通訊裝置。 (通訊裝置可能根據組態而有所不同。)
<b>&lt;Fn&gt; + &lt;F4&gt;</b>		睡眠	讓電腦進入睡眠模式。
<b>&lt;Fn&gt; + &lt;F5&gt;</b>		螢幕顯示切換	在螢幕及外接顯示器 (如有連接) 之間切換，或同時顯示。
<b>&lt;Fn&gt; + &lt;F6&gt;</b>		關閉顯示螢幕	關閉顯示螢幕背光，以節省電力。 按下任意鍵即可返回。
<b>&lt;Fn&gt; + &lt;F7&gt;</b>		觸控板切換鈕	開啓及關閉觸控板。

快速鍵	圖示	功能	說明
<Fn> + <F8>		喇叭切換鈕	開啓和關閉喇叭。
<Fn> + <△>		提高音量	提高喇叭音量。
<Fn> + <▽>		降低音量	降低喇叭音量。
<Fn> + <▷>		調高亮度	調高螢幕亮度。
<Fn> + <◁>		調低亮度	調低螢幕亮度。

## 上蓋闔起的前視圖




#	圖示	項目	說明
1		二合一讀卡機	可支援 Secure Digital (SD) 和 MultiMediaCard (MMC) 記憶卡。 <b>注意：</b> 輕壓即可移除 / 安裝卡片。無論何時皆只能使用一張卡片。
2		電源指示燈	表示電腦的電源狀態。
		電池指示燈	表示電腦的電池狀態。 <b>1. 充電中：</b> 當電池充電時，指示燈會亮琥珀色。 <b>2. 充電完畢：</b> 當使用 AC 電源模式時，指示燈會亮藍色。








## 後視圖

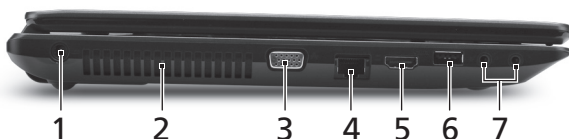

#	項目	說明
1	電池組	在電腦未連接電源時提供操作所需要的電力。



## 左視圖




#	圖示	項目	說明
1		DC 輸入插孔	連接到 AC 變壓器。
2		散熱孔	可讓電腦在長時間使用後仍然能夠保持冷卻狀態。
3		外接顯示螢幕 (VGA) 連接埠	連接到顯示器裝置 (例如：外接式顯示器、LCD 投影機)。
4		乙太網路 (RJ-45) 連接埠	連接到以 10/100/1000 為基礎的乙太網路。
5		HDMI 連接埠	支援高清晰度數位視訊連線。
6		USB 2.0 埠	連接到 USB 2.0 裝置 (例如：USB 滑鼠、USB 網路攝影機)。
7		麥克風輸入插孔	接受從外接麥克風所輸入的聲音。
		耳機 / 喇叭 / 線路輸出插孔	連接到外接音訊裝置 (例如：喇叭、耳機)。

## 右視圖






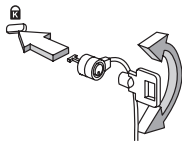

#	圖示	項目	說明
1		USB 2.0 埠	連接到 USB 2.0 裝置 (例如：USB 滑鼠、USB 網路攝影機)。
2		光碟機	內部光碟機，可放入 CD 或 DVD。
3		光碟存取指示燈	當正在存取光碟時，指示燈會亮起。
4		光碟退出按鈕	可將光碟從光碟機中退出。
5		緊急退出孔	可在電腦關機狀態下退出光碟機托盤。 <b>注意：</b> 在電腦關機時將迴紋針插入緊急退出孔，即可退出光碟機托盤。
6		Kensington 安全鎖插槽	連接到與 Kensington 相容的電腦安全鎖。 <b>注意：</b> 將電腦安全鎖電纜繞著無法移動的物品打個圈；例如：桌子或鎖住的抽屜把手。再將鎖插入鎖孔中，並轉動鑰匙以便上鎖。此外，還有些無鑰匙安全鎖的型號可供使用者選擇。



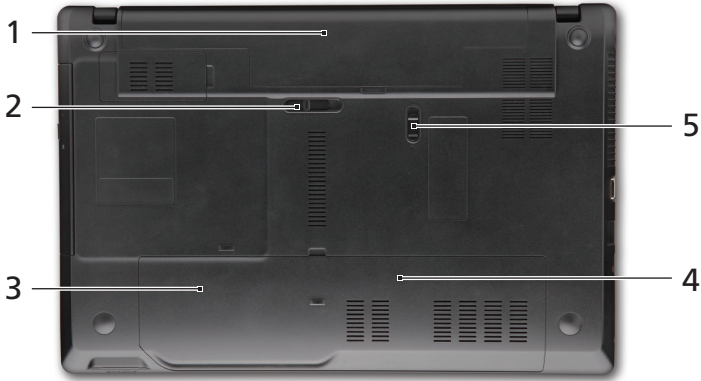

## 底視圖



#	圖示	項目	說明
1		電池槽	用於安裝電腦的電池組。
2		電池卸除卡榫	用於卸下電池組。
3		硬碟槽	用於安裝電腦的硬碟 (以螺絲鎖定)。
4		記憶體槽	用於安裝電腦的主記憶體。
5		電池組固定鎖	可將電池鎖到定位。

## 環境

- 溫度：
  - 操作中：5°C 至 35°C
  - 非操作中：-20°C 至 65°C
- 溼度 (非冷凝狀態)：
  - 操作中：20% 至 80%
  - 非操作中：20% 至 80%



# TravelMate 笔记本电脑系列

## 快速指南

© 2010 保留所有权利

TravelMate 笔记本电脑系列快速指南  
初版发行日期：2010 年 9 月

产品型号： \_\_\_\_\_

产品序号： \_\_\_\_\_

购买日期： \_\_\_\_\_

购买地点： \_\_\_\_\_

# 使用入门

感谢您选购 Acer 笔记本电脑，让它满足您随时随地使用计算机的需要。

## 用户指南

为帮助您设置和使用 Acer 笔记本电脑，我们为您设计了以下用户指南：

首先，请按照电脑所附带的**安装彩图**来安装电脑。

**TravelMate 系列普通用户指南**包含了关于 TravelMate 产品系列所有型号的有用信息。该手册包括键盘和音频的使用方法等基本内容。请注意，鉴于手册的性质，下文所提之 **AcerSystem 用户指南**偶尔也会提及本系列产品中部分型号专有的功能或特性，但您购买的型号不一定具有这些功能或特性。以上情况会以仅限部分型号等字样在文中注明。

本**快速指南**介绍了您新购电脑的基本特性和功能。要了解您的电脑如何能够帮助您更加具有效益详情，请参见 **AcerSystem User Guide**。本指南包含了诸如系统实用程序、数据恢复、扩展选项和疑难解答等信息。此外，它还包含了保修信息和笔记本电脑的一般规则和安全注意事项，我们也提供了 PDF 格式的用户指南并已预先安装在本电脑中供用户参考，按这些步骤访问：

- 1 单击**开始 > 所有程序 > AcerSystem**。
- 2 单击**AcerSystem User Guide**。




注：查看 PDF 文件需要预先安装 Adobe Reader。如果您的电脑没有预先安装 Adobe Reader 单击 **“AcerSystem User Guide”** 后将会先启动 Adobe Reader 安装程序。依屏幕上指导完成安装程序，要获得如何使用 Adobe Reader 的指导，请使用 **“帮助和支持”** 菜单。

# 熟悉 Acer 笔记本电脑

当您按照安装彩图中的示例安装完电脑后，就让我们一起来熟悉您的 Acer 笔记本电脑吧。

## 俯视图

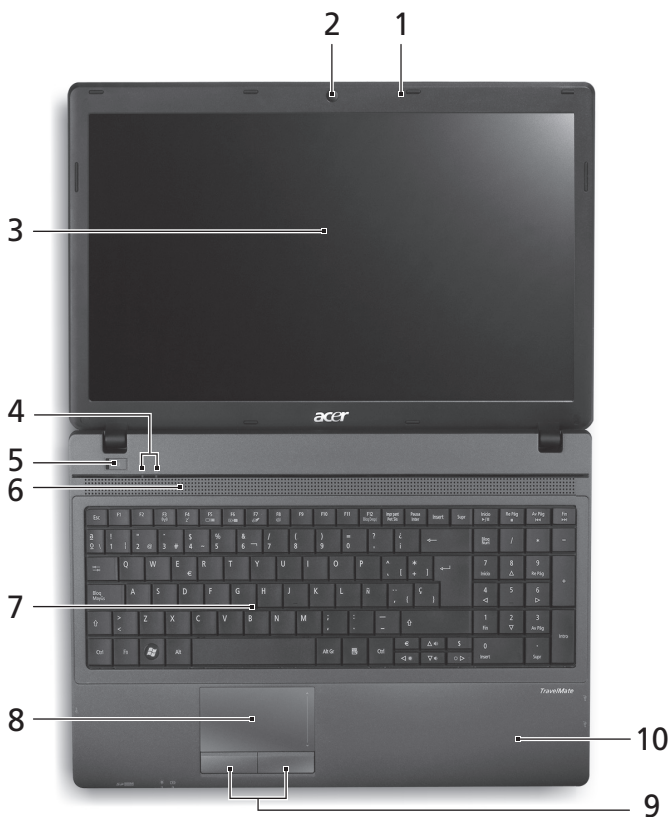











#	图标	项目	描述
1		麦克风	用于录音的内部立体声麦克风。
2		Acer Crystal Eye 摄像头	网络相机，用于视频通信（仅限部分型号）。

#	图标	项目	描述
3		显示屏	也称液晶显示屏 (Liquid-Crystal Display ; LCD)，用于显示电脑的输出内容（不同型号配置可能有所不同）。
4		通信指示灯	表示电脑的无线连接设备状态。
		硬盘指示灯	硬盘启用时，该指示灯亮起。
5		电源开关	用于打开和关闭电脑电源。
6		扬声器	提供音频输出。
7		键盘	将数据输入到电脑中。
8		触控板	触摸式定位设备，功能和电脑鼠标相同。
9		单击按钮（左和右）	左右按钮的功能与鼠标的左右键相同。
10		掌垫板	当您使用电脑时，可舒适支撑手部的区域。

## 热键




本款电脑提供热键或组合键来实现许多操控，例如：调节屏幕亮度以及音量输出。要激活热键，先按住 <Fn> 键，然后再按热键组合中的另一个键。

热键	图标	功能	描述
<Fn> + <F3>		通信	启用 / 禁用电脑的通信设备。 (通信设备根据配置可能有所不同。)
<Fn> + <F4>		睡眠	让电脑进入睡眠模式。
<Fn> + <F5>		显示器切换	可以在以下三种显示方式间切换：只使用显示屏、只使用已连接的外部显示器、同时使用显示屏和外部显示器。
<Fn> + <F6>		显示屏关闭	关闭显示屏背光以节省电量。按任意键将恢复正常显示。
<Fn> + <F7>		触控板切换	打开和关闭触控板。
<Fn> + <F8>		扬声器切换	打开或关闭扬声器。
<Fn> + <△>		调高音量	调高扬声器音量。

热键	图标	功能	描述
<Fn> + <▽>		调低音量	调低扬声器音量。
<Fn> + <▷>		调高亮度	调高屏幕亮度。
<Fn> + <◁>		调低亮度	调低屏幕亮度。


## 前视图



#	图标	项目	描述
1		2 合 1 读卡器	可支持安全数码卡 (SD) 及多媒体卡 (MMC)。 <b>注：</b> 轻推取下 / 安装卡。任何时候，仅支持读取一张卡。
2		电源指示灯	显示电脑的电源状态。
		电池指示灯	显示目前电脑电池的状态。 <b>1. 充电中：</b> 当电池在充电时，指示灯显示琥珀色。 <b>2. 完全充电：</b> 当处在 AC 模式时，指示灯显示蓝色。




## 后视图

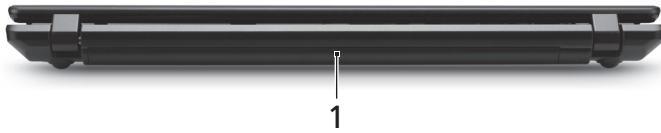


#	项目	描述
1	电池	未插接电源插头时为电脑供电。

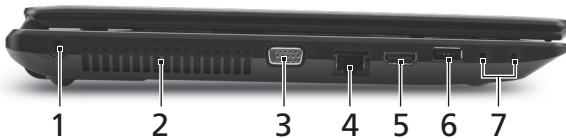

## 左视图




#	图标	项目	描述
1		直流电源输入插孔	连接交流适配器。
2		通风槽	可使电脑在长时间使用后仍保持低温。
3		外接显示器 (VGA) 端口	连接显示设备 (例如: 外接显示器、LCD 投影机)。
4		以太网 (RJ-45) 端口	连接 10/100/1000 以太网。
5		HDMI 端口	支持高清数字视频连接。
6		USB 2.0 端口	连接 USB 2.0 装置 (例如: USB 鼠标、USB 相机)。
7		麦克风输入插孔	连接外接麦克风。
		耳机 / 扬声器 / 音频输出插孔	连接音频输出设备 (例如: 扬声器、耳机)。
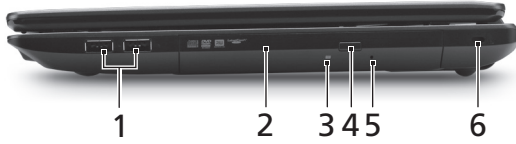
## 右视图




#	图标	项目	描述
1		USB 2.0 端口	连接 USB 2.0 装置（例如：USB 鼠标、USB 相机）。
2		光驱	内置光驱，可支持读取 CD 或 DVD。
3		光驱访问指示灯	当光驱启用时指示灯会亮起。
4		光驱弹出按钮	按下此按钮可弹出光驱。
5		紧急弹出孔	当电脑关闭时，可弹出光驱托盘。 <b>注：</b> 如果电脑关闭，将回形针插入紧急弹出孔可使光驱弹出。
6		Kensington 安全锁插槽	连接 Kensington 兼容电脑安全锁。 <b>注：</b> 您可以将电脑锁链与不可移动的物体相连，例如：桌子或上锁的抽屉手柄。将锁插入锁孔中然后旋转钥匙便可上锁。您也可以选购不带安全锁的型号。

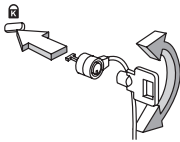

## 底视图



#	图标	项目	描述
1		电池槽	安装电池组。
2		电池释放门锁	释放电池门锁可取下电池组。
3		硬盘槽	安装电脑硬盘的位置（用螺丝紧固）。
4		内存槽	安装电脑主内存的位置。
5		电池锁	可固定锁紧电池组。

## 环境

- 温度：
  - 操作时：5°C 至 35°C
  - 不操作时：-20°C 至 65°C
- 湿度（非冷凝）：
  - 操作时：20% 至 80%
  - 不操作时：20% 至 80%



# Seri Notebook TravelMate

Panduan cepat

© 2010 Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang.

Panduan Cepat Seri Notebook TravelMate  
Edisi Pertama: 09/2010

Nomor model: \_\_\_\_\_

Nomor seri: \_\_\_\_\_

Tanggal pembelian: \_\_\_\_\_

Alamat pembelian: \_\_\_\_\_

# Informasi penting

Kami mengucapkan terima kasih kepada Anda yang telah memilih notebook Acer untuk memenuhi kebutuhan Anda akan komputer bergerak.

## Panduan Anda

Untuk membantu Anda menggunakan notebook Acer, kami menyediakan kumpulan panduan sebagai berikut:

Pertama-tama, **lembar petunjuk penyiapan** ini membantu Anda mulai melakukan setup atau penyiapan komputer Anda.

**Panduan Pengguna Generik Seri TravelMate** berisi informasi berguna yang berlaku untuk semua model dalam seri produk TravelMate. Panduan ini mencakup topik-topik dasar seperti, menggunakan keyboard, audio, dsb. Mohon dimengerti bahwa karena sifatnya, **AcerSystem User Guide [Buku Petunjuk AcerSystem]** yang disebutkan di bawah ini kadang-kadang mengacu pada fungsi atau fitur yang hanya terdapat dalam model tertentu dalam seri ini, tetapi tidak terdapat dalam model yang telah Anda beli. Hal-hal seperti itu dalam teks ditandai dengan kata-kata seperti "hanya untuk model-model tertentu".

**Panduan cepat** ini menjelaskan fitur dan fungsi dasar komputer baru Anda. Untuk informasi lebih lanjut tentang cara komputer ini membantu Anda agar lebih produktif, lihat **AcerSystem User Guide [Buku Petunjuk AcerSystem]**. Petunjuk ini berisi informasi rinci tentang topik, seperti utilitas sistem, pemulihan data, opsi-opsi ekspansi, dan pemecahan masalah. Di samping itu, panduan ini berisi informasi jaminan dan peraturan umum serta peringatan keselamatan untuk notebook Anda. Panduan tersebut tersedia dalam format PDF dan sudah tersedia dalam notebook Anda. Ikuti langkah ini untuk mengaksesnya:

- 1 Klik pada **Mulai > Semua Program > AcerSystem**.
- 2 Klik pada **AcerSystem User Guide [Buku Petunjuk AcerSystem]**.




.....

**Catatan:** Adobe Reader diperlukan untuk melihat file tersebut. Jika Adobe Reader belum diinstal dalam komputer Anda, klik pada **AcerSystem User Guide [Buku Petunjuk AcerSystem]** untuk menjalankan program konfigurasi Adobe Reader terlebih dulu. Ikuti petunjuk pada layar untuk melakukan instalasi tersebut. Untuk petunjuk tentang cara menggunakan Adobe Reader, akses menu **Bantuan dan Dukungan**.

# Tur Acer notebook Anda



Setelah mempersiapkan komputer seperti pada gambar dalam lembar petunjuk penyiapan, kami akan menunjukkan bagian-bagian notebook Acer baru Anda.
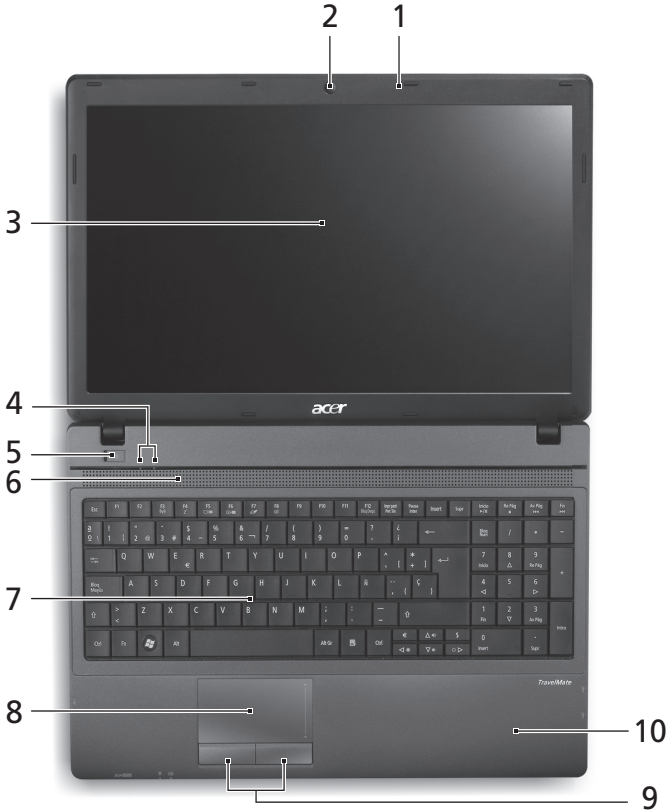
## Tampak atas



#	Ikun	Item	Keterangan
1		Mikrofon	Mikrofon internal stereo untuk perekaman suara.
2		Webcam Acer Crystal Eye	Kamera web untuk komunikasi video (hanya untuk model tertentu).













#	Ikon	Item	Keterangan
3		Layar tampilan	Disebut juga sebagai LCD (Liquid-Crystal Display), menampilkan output komputer (konfigurasi mungkin berbeda tergantung model).
4		Indikator komunikasi	Menunjukkan status perangkat konektivitas nirkabel komputer.
		Indikator HDD	Menunjukkan bila hard disk drive aktif.
5		Tombol daya	Menghidupkan/mematikan komputer.
6		Pengeras suara	Menghasilkan keluaran audio.
7		Keyboard	Untuk memasukkan data ke komputer.
8		Panel sentuh	Perangkat penunjuk sensitif sentuhan yang berfungsi seperti mouse komputer.
9		Tombol klik (kiri dan kanan)	Tombol kiri dan kanan berfungsi seperti tombol mouse kiri dan kanan.
10		Tempat tangan	Tempat nyaman untuk meletakkan tangan Anda sewaktu menggunakan komputer.

## Tombol pintas

Komputer ini menggunakan tombol pintas atau kombinasi tombol untuk mengakses sebagian besar kontrol komputer, misalnya kecerahan layar dan output volume suara.




Untuk mengaktifkan tombol pintas, tekan dan tahan tomo <Fn> sebelum menekan tombol lain pada kombinasi tombol pintas.

Tombol pintas	Ikon	Fungsi	Keterangan
<Fn> + <F3>		Komunikasi	Mengaktifkan/menonaktifkan perangkat komunikasi komputer. (Perangkat komunikasi mungkin berbeda-beda berdasarkan konfigurasi.)
<Fn> + <F4>		Tidur	Memasukkan komputer ke mode Tidur.
<Fn> + <F5>		Tombol layar	Mengalihkan output tampilan antara layar tampilan, monitor eksternal (jika dipasang), dan keduanya.


Tombol pintas	Ikon	Fungsi	Keterangan
<Fn> + <F6>		Tampilan mati	Menonaktifkan cahaya latar layar tampilan untuk menghemat daya. Tekan tombol apa saja untuk kembali.
<Fn> + <F7>		Tombol panel sentuh	Mengaktifkan/menonaktifkan panel sentuh.
<Fn> + <F8>		Tombol pengeras suara	Mengaktifkan dan menonaktifkan pengeras suara.
<Fn> + <Δ>		Volume naik	Menaikkan volume suara.
<Fn> + <▽>		Volume turun	Menurunkan volume suara.
<Fn> + <D>		Kecerahan meningkat	Meningkatkan kecerahan layar.
<Fn> + <L>		Kecerahan berkurang	Mengurangi kecerahan layar.

## Tampak depan tertutup




#	Ikon	Item	Keterangan
1		Pembaca kartu memori 2-in-1	Menerima Secure Digital (SD), MultiMediaCard (MMC). <b>Catatan:</b> Tekan untuk melepas/memasang kartu. Hanya satu kartu yang bisa beroperasi saat Anda menggunakannya.
2		Indikator daya	Menunjukkan status daya komputer.
		Indikator baterai	Menunjukkan status baterai komputer. <b>1. Mengisi daya:</b> Lampu menyala kuning kecokelatan bila daya baterai sedang diisi. <b>2. Daya terisi penuh:</b> Lampu menyala biru bila dalam mode AC.



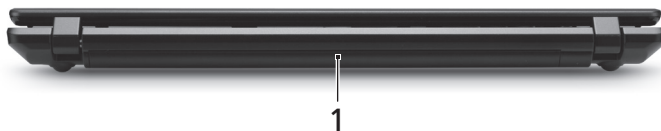




## Tampak belakang

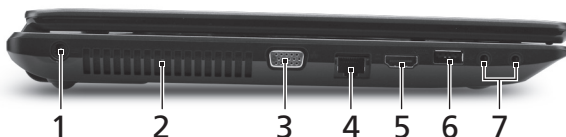

#	Item	Keterangan
1	Baterai	Memberi daya bagi komputer untuk digunakan ketika dicabut dari stopkontak.



## Tampak kiri




#	Ikon	Item	Keterangan
1		Jack DC-in	Menghubungkan ke Adaptor AC.
2		Slot ventilasi	Membuat komputer tetap dingin, bahkan setelah pemakaian yang lama.
3		Port tampilan (VGA) eksternal	Menghubungkan perangkat tampilan (mis., monitor eksternal, proyektor LCD).
4		Port ethernet (RJ-45)	Menghubungkan ke jaringan berbasis Ethernet 10/100/1000.
5		Port HDMI	Mendukung koneksi video digital definisi tinggi.
6		Port USB 2.0	Menyambung ke perangkat USB 2.0 (misalnya, mouse USB, kamera USB).
7		Jack mikrofon-in	Menerima input dari mikrofon eksternal.
		Jack headphone/pengeras suara/line-out	Menghubungkan ke perangkat line-out audio (misalnya, pengeras suara, headphone).


## Tampak kanan





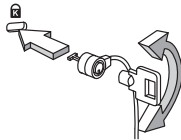

#	Ikona	Item	Keterangan
1		Port USB 2.0	Menghubungkan ke perangkat USB 2.0 (misalnya, mouse USB, kamera USB).
2		Drive optik	Drive optik internal; menerima CD atau DVD.
3		Indikator akses disk optik	Menyala saat drive optik aktif.
4		Tombol pengeluaran drive optik	Mengeluarkan disk optik dari drive.
5		Lubang pengeluaran darurat	Mengeluarkan tempat drive optik saat komputer mati. <b>Catatan:</b> Masukkan klip kertas ke lubang pengeluaran darurat untuk mengeluarkan nampan drive optik bila komputer mati.
6		Slot kunci Kensington	Menghubungkan ke kunci keamanan komputer yang kompatibel dengan kunci Kensington. <b>Catatan:</b> Lilitkan kabel kunci keamanan komputer ke benda sekitar yang tidak dapat bergerak, misalnya, meja atau gagang laci yang terkunci. Masukkan kunci ke dalam lubang, kemudian putar kunci untuk menguncinya. Juga tersedia beberapa model tanpa kunci.

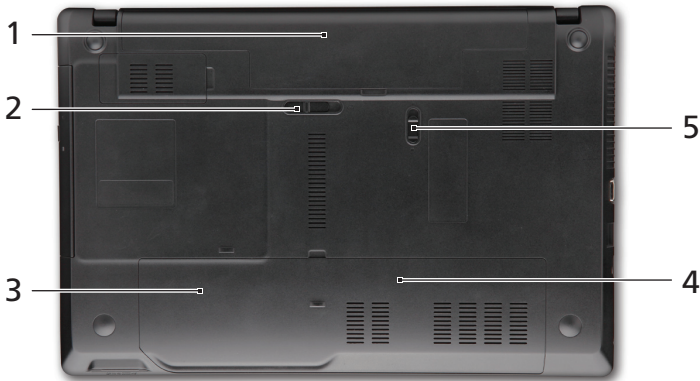

## Tampak bawah



#	Ikon	Item	Keterangan
1		Tempat baterai	Tempat unit baterai komputer.
2		Penutup pelepas baterai	Untuk melepaskan baterai.
3		Tempat hard disk	Untuk memasang hard disk komputer (dipasang dengan sekrup).
4		Ruang memori	Untuk memasang memori utama komputer.
5		Kunci baterai	Mengunci baterai pada tempatnya.

## Lingkungan

- Suhu:
  - Beroperasi: 5°C hingga 35°C
  - Tidak beroperasi: -20°C hingga 65°C
- Kelembaban (non-kondensasi):
  - Beroperasi: 20% hingga 80%
  - Tidak beroperasi: 20% hingga 80%



โน้ตบุ๊ก TravelMate ซีรีส์

คู่มืออย่างย่อ

© 2010 สงวนลิขสิทธิ์

คู่มือฉบับย่อในชุด TravelMate ซีรีส์  
คนฉบับ: 09/2010

หมายเลขรุ่น: \_\_\_\_\_

ซีรี่ย์รุ่นเบอร: \_\_\_\_\_

วันที่ซื้อ: \_\_\_\_\_

สถานที่ซื้อ: \_\_\_\_\_



# ก่อนอื่น

ขอขอบคุณที่คุณเลือกโน้ตบุ๊กจาก Acer เพื่อรองรับการใช้งานแบบพกพาของคุณ

## คู่มือ

เพื่อช่วยสอนการใช้โน้ตบุ๊ก Acer เราจึงได้จัดทำคู่มือชุดนี้ขึ้น

อันดับแรกคือ **โปสเตอร์การติดตั้ง**ที่จะช่วยคุณในการเริ่มใช้คอมพิวเตอร์ของคุณ

**คู่มือผู้ใช้**ทั่วไปเกี่ยวกับ **TravelMate ซีรีส์**ประกอบไปด้วยข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับผลิตภัณฑ์ตระกูล

TravelMate ทุกรุ่น โดยระบุรายการทำงานเบื้องต้นต่าง ๆ เช่น การใช้คีย์บอร์ด ระบบเสียง ฯลฯ

เนื่องจากการจัดทำคู่มือแบบครอบคลุมรวม **AcerSystem User Guide**

ซึ่งจะกล่าวถึงต่อไปนี้อาจมีฟังก์ชันหรือคุณสมบัติต่าง ๆ ที่มีอยู่เฉพาะในผลิตภัณฑ์บางรุ่นเท่านั้น

ซึ่งอาจไม่รวมถึงผลิตภัณฑ์รุ่นที่คุณจัดซื้อ

ตัวอย่างเช่นมีการแจ้งให้ทราบเป็นข้อความที่ระบุเฉพาะเจาะจงอย่าง "สำหรับบางรุ่น"

**คู่มืออย่างย่อ**เป็นข้อมูลคุณสมบัติและฟังก์ชันเบื้องต้นในคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่ของคุณ

สอบถามข้อมูลการใช้งานคอมพิวเตอร์เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดได้จาก **AcerSystem User Guide**

คู่มือนี้ประกอบไปด้วยข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับหัวข้อต่าง ๆ เช่นโปรแกรมรูดประโยชน์ต่าง ๆ ของระบบ,

การกู้คืนข้อมูล, ทางเลือกในการเพิ่มขยาย และวิธีการแก้ไขปัญหา

นอกจากนี้ยังประกอบด้วยข้อมูลการรับประกัน ข้อบังคับทั่วไป

และการแจ้งเตือนด้านความปลอดภัยสำหรับโน้ตบุ๊กของคุณ ซึ่งมีให้ในรูปแบบ Portable Document Format

(PDF) และมาพร้อมกับโน้ตบุ๊กของคุณ ทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้เพื่อเรียกดู

1 คลิกที่ **เริ่ม > โปรแกรมทั้งหมด > AcerSystem**

2 คลิกที่ **AcerSystem User Guide**






**หมายเหตุ:** การดูไฟล์นี้จำเป็นต้องใช้ Adobe Reader ในกรณีที่ไม่ได้ติดตั้ง Adobe Reader ไว้ในคอมพิวเตอร์ กรุณาคลิกที่ **AcerSystem User Guide** จากนั้นโปรแกรมติดตั้ง Adobe Reader จะเปิดขึ้น ทำตามคำแนะนำบนจอแสดงผลเพื่อติดตั้งให้เสร็จสมบูรณ์ สำหรับขั้นตอนวิธีการใช้ Adobe Reader ให้เรียกดูได้จากเมนู **Help and Support (วิธีใช้และการสนับสนุน)**




## แนะนำเกี่ยวกับโน้ตบุ๊ก Acer ของคุณ

หลังจากติดตั้งคอมพิวเตอร์ตามภาพในไปสเตอร์การติดตั้ง ต่อไปนี้เป็นวิธีการใช้งานโน้ตบุ๊ก Acer ใหม่ของคุณ
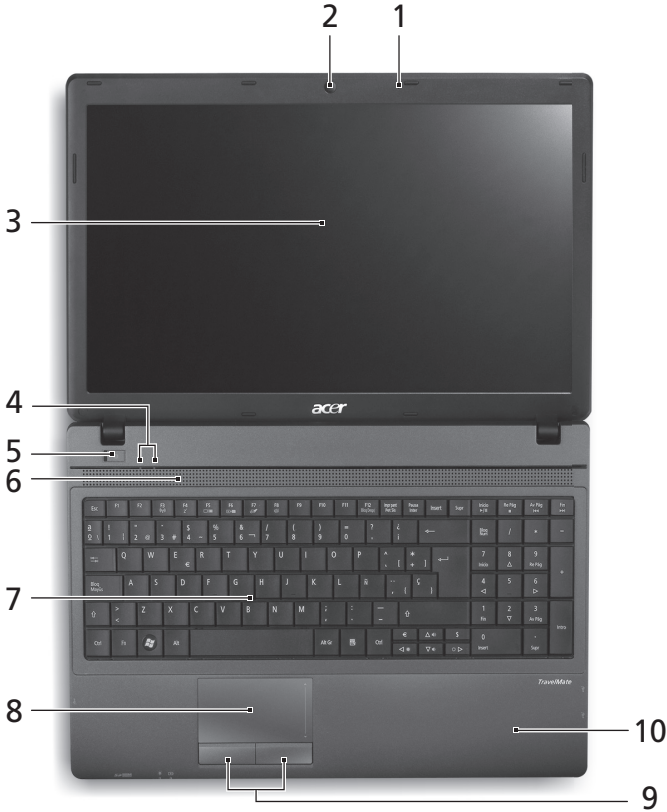
### มุมมองด้านบน

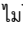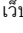

#	ไอคอน	รายการ	คำอธิบาย
1		ไมโครโฟน	ไมโครโฟนสเตอริโอในตัวสำหรับการบันทึกเสียง
2		เว็บแคม Acer Crystal Eye	เว็บแคมสำหรับการสื่อสารทางวิดีโอ (เฉพาะบางรุ่นเท่านั้น)

#	ไอคอน	รายการ	คำอธิบาย
3		จอแสดงผล	หรือที่เรียกว่า Liquid-Crystal Display (LCD) ซึ่งใช้แสดงข้อมูลต่างๆ ของคอมพิวเตอร์ (ส่วนประกอบอาจแตกต่างกันไปตามรุ่น)
4		ไฟแสดงสถานะการสื่อสาร	แสดงถึงสถานะอุปกรณ์เชื่อมต่อแบบไร้สายของคอมพิวเตอร์
		ตัวแสดงสถานะ HDD	แสดงเมื่อฮาร์ดดิสก์ใดกำลังมีการทำงาน
5		สวิตช์เปิดปิด	เปิดและปิดคอมพิวเตอร์
6		ลำโพง	ช่องทางเอาต์พุตเสียง
7		คีย์บอร์ด	เพื่อป้อนข้อมูลเข้าสู่คอมพิวเตอร์ของคุณ
8		ทัชแพด	อุปกรณ์ชี้ตำแหน่งแบบสัมผัส ซึ่งทำงานแบบเดียวกับเมาส์คอมพิวเตอร์
9		ปุ่มคลิก (ซ้ายและขวา)	ปุ่มซ้ายและขวาทำงานเหมือนกับปุ่มเมาส์ซ้ายและขวา
10		ที่วางมือ	พื้นที่รองรับมือเพื่อให้รู้สึกสบายขณะใช้คอมพิวเตอร์

## ปุ่มลัด

คอมพิวเตอร์จะมีคีย์ลัดหรือชุดแป้นกดเพื่อใช้งานส่วนควบคุมต่าง ๆ ของคอมพิวเตอร์ เช่น ความสว่างของหน้าจอและระดับเสียง




เพื่อเปิดใช้งานฮอตคีย์ ให้กดปุ่ม <Fn> ค้างเอาไว้ก่อนที่จะกดปุ่มอื่นในชุดฮอตคีย์

ฮอตคีย์	ไอคอน	ฟังก์ชัน	คำอธิบาย
<Fn> + <F3>		การสื่อสาร	เปิด/ปิด อุปกรณ์สื่อสารของคอมพิวเตอร์ (อุปกรณ์สื่อสารอาจแตกต่างกันในแต่ละรุ่น)
<Fn> + <F4>		สลีป	ตั้งคอมพิวเตอร์ให้อยู่ในโหมดสลีป
<Fn> + <F5>		สลับจอแสดงผล	สลับเอาต์พุตจอแสดงผลระหว่างหน้าจอแสดงผล, จอแสดงผลภายนอก (หากเชื่อมต่ออยู่) และทั้งสองชนิด
<Fn> + <F6>		ปิดการแสดงผล	ปิดไฟพื้นหลังจอแสดงผลเพื่อประหยัดพลังงาน กดปุ่มใดก็ได้เพื่อเปิดหน้าจอกลับมาอีกครั้ง


ฮอตคีย์	ไอคอน	ฟังก์ชัน	คำอธิบาย
<Fn> + <F7>		เปิดปิดการใช้งานทัชแพด	เปิดและปิดทัชแพด
<Fn> + <F8>		เปิดปิดลำโพง	เปิดและปิดลำโพง
<Fn> + <Δ>		เพิ่มเสียง	เพิ่มระดับเสียง
<Fn> + <▽>		ลดเสียง	ลดระดับเสียง
<Fn> + <▷>		เพิ่มความสว่าง	เพิ่มความสว่างของหน้าจอ
<Fn> + <◁>		ลดความสว่าง	ลดความสว่างของหน้าจอ

## ปิดมุมมองด้านบน




#	ไอคอน	รายการ	คำอธิบาย
1		การ์ดรีดเดอร์ 2-in-1	รองรับ Secure Digital (SD), MultiMediaCard (MMC) หมายเหตุ: กดเพื่อถอด/ใส่การ์ด ใช้งานการ์ดได้ครั้งละหนึ่งชุดเท่านั้น
2		ตัวแสดงพลังงาน	ระบุสถานะการเปิดใช้งานคอมพิวเตอร์
		ตัวแสดงระดับแบตเตอรี่	แสดงถึงสถานะแบตเตอรี่ของคอมพิวเตอร์ 1. กำลังชาร์จ: ไฟสว่างเป็นสีเหลืองอำพันเมื่อทำการชาร์จแบตเตอรี่ 2. ชาร์จไฟเต็ม: ไฟสีน้ำเงินติดสว่างขณะอยู่ในโหมด AC



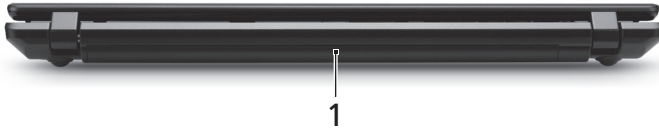



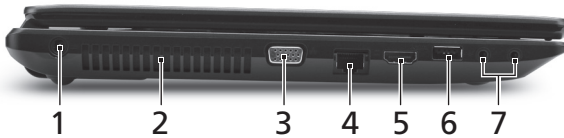

## มุมมองด้านหลัง




#	รายการ	คำอธิบาย
1	แบตเตอรี่	ให้พลังงานกับคอมพิวเตอร์เพื่อใช้เมื่อไม่ได้เสียบปลั๊ก

## มุมมองด้านซ้าย




#	ไอคอน	รายการ	คำอธิบาย
1		ช่องเสียบ DC-in	เชื่อมต่อกับอะแดปเตอร์ AC
2		ช่องระบายอากาศ	ช่วยให้คอมพิวเตอร์เย็น แม้หลังจากใช้งานเป็นเวลานาน
3		พอร์ตจอแสดงผลต่อพ่วง (VGA)	เชื่อมต่อกับจอแสดงผล (เช่น จอภาพภายนอก, โปรเจคเตอร์ LCD)
4		พอร์ต Ethernet (RJ-45)	เชื่อมต่อเครือข่าย Ethernet 10/100/1000
5		พอร์ต HDMI	รองรับการเชื่อมต่อระบบวีดีโอดิจิทัลความละเอียดสูง
6		พอร์ต USB 2.0	ต่ออุปกรณ์ USB 2.0 (เช่น เม้าส์หรือกล้อง USB)
7		แจ็กเสียบไมโครโฟน	ใช้สำหรับต่อไมโครโฟน
		ช่องเสียบหูฟัง/ลำโพง/line-out	ใช้สำหรับต่ออุปกรณ์เสียงขาออก (เช่น ลำโพง ชุดหูฟัง)


## มุมมองด้านขวา

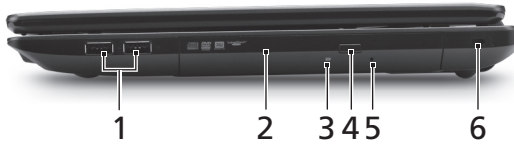



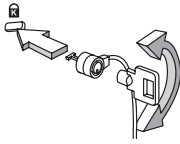

#	ไอคอน	รายการ	คำอธิบาย
1		พอร์ต USB 2.0	ต่ออุปกรณ์ USB 2.0 (เช่น เมาส์หรือกล้อง USB)
2		ไดรฟ์ออปติคัล	ไดรฟ์ออปติคัลภายใน สำหรับใส่ CD หรือ DVD
3		ไฟแสดงการอ่านออปติคัลดิสก์	ติดสว่างเมื่อมีการอ่านแผ่นออปติคัล
4		ปุ่มตัดแผ่นออปติคัลออก	นำแผ่นออปติคัลออกจากไดรฟ์
5		ปุ่มนำแผ่นออกฉุกเฉิน	ใช้เปิดถาดใส่แผ่นออปติคัลขณะปิดคอมพิวเตอร์ <b>หมายเหตุ:</b> สอดคลิปหนีบกระดาษเข้าไปในช่องนำแผ่นออกฉุกเฉิน เพื่อเปิดถาดใส่แผ่นออปติคัลขณะปิดคอมพิวเตอร์อยู่
6		สล๊อตล็อก Kensington	พ่วงต่อกับระบบล็อกความปลอดภัยสำหรับคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานได้กับ Kensington <b>หมายเหตุ:</b> คลังสายล็อกป้องกันคอมพิวเตอร์กับส่วนประกอบที่ยึดตาย เช่น โต๊ะ มือจับหรือลิ้นชักที่ล็อกอยู่ ใส่ตัวล็อกลงในร่องบากและหมุนตัวล็อกไปยังตำแหน่งล็อกในบางรุ่นอาจไม่มีระบบล็อกนี้

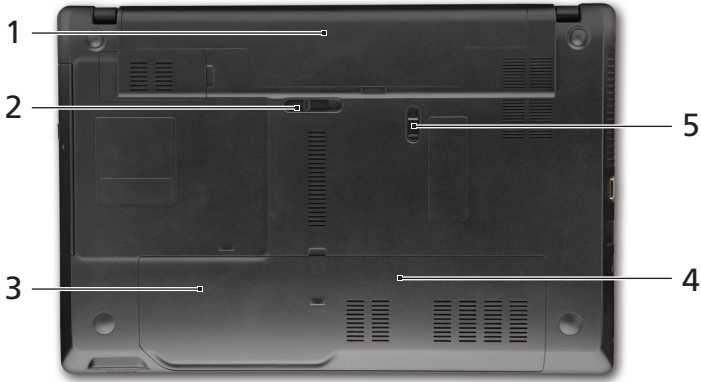

## มุมมองด้านล่าง



#	ไอคอน	รายการ	คำอธิบาย
1		ช่องใส่แบตเตอรี่	ใช้สำหรับเก็บแพ็คแบตเตอรี่ของคอมพิวเตอร์
2		สลักปลดล็อกแบตเตอรี่	ปลดล็อกเพื่อนำแบตเตอรี่ออก
3		ช่องติดตั้งฮาร์ดดิสก์	ที่อยู่ของฮาร์ดดิสก์ของคอมพิวเตอร์ (ยึดติดแน่นด้วยน็อต)
4		ช่องหน่วยความจำ	ที่อยู่ของหน่วยความจำของคอมพิวเตอร์
5		ลิ้นคแบตเตอรี่	ลิ้นคแบตเตอรี่ให้อยู่ในตำแหน่ง

## สิ่งแวดล้อม

- อุณหภูมิ:
  - ขณะทำงาน: 5°C ถึง 35°C
  - ขณะไม่ได้ใช้งาน: -20°C ถึง 65°C
- ความชื้น (ไม่ควบนั่นเป็นไอน้ำ):
  - ขณะทำงาน: 20% ถึง 80%
  - ขณะไม่ได้ใช้งาน: 20% ถึง 80%