

Spin 7

Guide rapide

Profitez des avantages d'avoir un Acer ID

Avec un Acer ID, vous pouvez :

- Créez votre propre monde connecté.
- Recevez les dernières offres et informations sur les produits.
- Enregistrez votre appareil pour un service client personnalisé et rapide.

Comment vous inscrire pour avoir un Acer ID

1. Assurez-vous d'être connecté à Internet.
2. Ouvrez l'appli [Acer Portal] (Portail Acer).
3. Installez les mises à jour requises.
4. Inscrivez-vous pour avoir un Acer ID ou connectez-vous si vous avez déjà un Acer ID.

Enregistrer votre produit Acer

Vous pouvez enregistrer votre produit depuis le [Acer Portal] (Portail Acer) directement en sélectionnant **[Also use this Acer ID to register this product] (Utilisez également cet Acer ID pour enregistrer ce produit)**.

Une fois votre demande d'enregistrement reçue, nous vous enverrons un email de confirmation avec des données importantes. Conserver cet email précieusement.

Gérer vos produits enregistrés

Une fois que vous avez terminé le processus d'enregistrement, vous pouvez vous connecter sur **account.acer.com** en utilisant votre Acer ID et mot de passe pour voir et gérer tous vos produits enregistrés.

Remarque : Cela peut prendre quelques jours pour que vos informations soient mises à jour vers la base de données.

Obtenir des accessoires Acer

Nous sommes heureux de vous informer que le programme d'extension de garantie Acer et les accessoires pour notebook sont disponibles en ligne. Visitez notre boutique en ligne et trouvez ce dont vous avez besoin sur **store.acer.com**.

La boutique Acer est progressivement mise en œuvre, et peut ne pas être encore disponible dans certaines régions. Veuillez consulter le site régulièrement pour voir quand il sera disponible dans votre pays.

© 2016. Tous droits réservés.

Spin 7

Couvre : SP714-51

Cette révision : 09/2016

Numéro de modèle : _____

Numéro de série : _____

Date d'achat : _____

Lieu d'achat : _____

ENVIRONNEMENT

Température :

- En marche : 5°C à 35°C
- À l'arrêt : -20°C à 65°C

Humidité (sans condensation) :

- En marche : 20% à 80%
- À l'arrêt : 20% à 80%

Pour commencer

Nous désirons vous remercier d'avoir fait d'un notebook Acer votre choix pour répondre à vos besoins informatiques mobiles.

Vos guides

Pour vous aider à utiliser votre notebook Acer, nous avons conçu plusieurs guides : Tout d'abord, le **Guide de configuration** vous aide à configurer votre ordinateur.

Le **Guide rapide** présente les fonctionnalités et fonctions de base de votre ordinateur.

Pour plus d'information sur l'aide que votre ordinateur peut vous apporter pour être plus productif, veuillez vous reporter au **Manuel d'utilisation Spin 7**. Le **Manuel d'utilisation Spin 7** contient des informations utiles qui s'appliquent à votre nouvel ordinateur. Il couvre les notions de base, telles que l'utilisation du clavier et du son, etc.

Ce guide contient des informations détaillées sur des sujets tels que les utilitaires systèmes, la récupération des données, les options d'extension et le dépannage. De plus, il contient des informations de garantie et les réglementations générales et les avis de sécurité pour votre notebook.

Le Manuel d'utilisation peut être téléchargé depuis le site Web de support Acer en allant à : <http://go.acer.com/?id=17883>

Installation des logiciels

La première fois que vous allumez votre ordinateur, il installera automatiquement les logiciels et s'configurera pour utilisation. Cela peut prendre un certain temps, veuillez ne pas éteindre votre ordinateur. Attendez que l'installation soit terminée.

Récupération

Créez des sauvegardes de récupération dès que vous le pouvez. Le programme *Acer Recovery Management* permet de créer des sauvegardes de récupération puis de restaurer ou de réinstaller les applications et les pilotes fournis par Acer.

Vous avez des problèmes ?

Acer fournit plusieurs options pour le support de votre achat.

Support Acer

N'oubliez pas de noter le numéro de série, la date et le lieu d'achat, ainsi que le modèle de votre ordinateur dans l'espace fourni dans ce manuel ; conservez votre preuve d'achat. Avant de vous nous appelez, veuillez prendre note du message d'erreur qui accompagne le problème et vous installer devant votre ordinateur, ce dernier devant être si possible allumé. Ces éléments nous permettront de vous offrir un service plus rapide et de meilleure qualité.

Site Web de Acer

N'oubliez pas de visiter le site **www.acer.com** et consultez la section de support, elle contient des informations mises à jour, de l'aide, des pilotes et des téléchargements.


Informations de garantie et de contact

Vous pouvez trouver des informations sur la garantie de votre ordinateur et comment contacter le support technique dans la Garantie de votre ordinateur.

Visite guidée de votre notebook Acer


Après avoir configuré votre ordinateur comme illustré dans le Guide de configuration, nous allons vous faire explorer votre nouvel ordinateur Acer.

Vue de l'écran

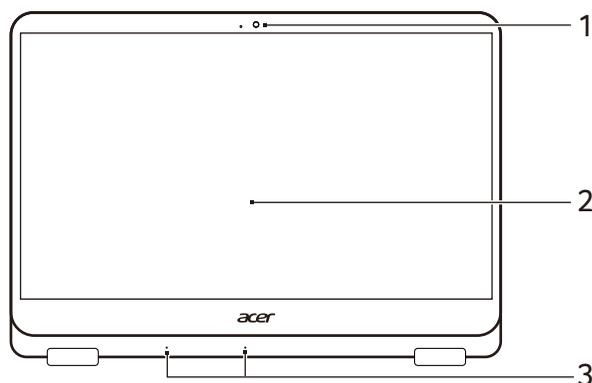

#	Icône	Élément	Description
1		Webcam	Webcam pour communication vidéo. <i>Une lumière à côté de la webcam indique que la webcam est active.</i>
2		Écran	Affiche la sortie de l'ordinateur.
3		Microphones	Microphones stéréo internes pour l'enregistrement sonore.

Vue du clavier

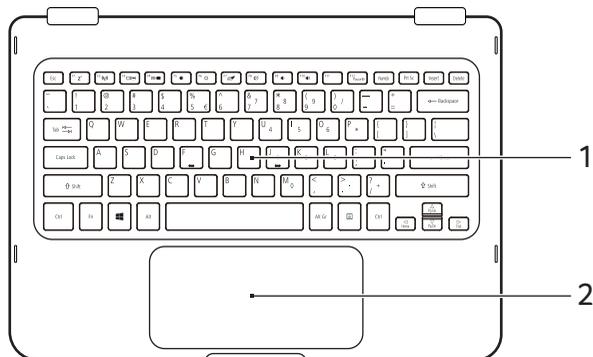


#	Icône	Élément	Description
1		Clavier	Pour l'entrée des informations dans votre ordinateur. <i>Voir « Utilisation du clavier » à la page 8.</i>
2		Touchpad	Périphérique de pointage sensible au toucher. <i>Le touchpad et les boutons de sélection forment une surface unique.</i> <i>Appuyez fermement sur la surface tactile pour effectuer un clic gauche.</i> <i>Appuyez fermement sur le coin inférieur droit pour effectuer un clic droit.</i>

Vue gauche



#	Icône	Élément	Description
1		Bouton d'alimentation	Met l'ordinateur sous tension et hors tension.
2		Touche de contrôle du volume	Ajuste le volume du système.

Vue droite



#	Icône	Élément	Description
1		Prise haut-parleur/casque	Se connecte à des périphériques audio (ex : haut-parleurs ou un casque stéréo) ou à un casque avec microphone.
2		Port USB de type C avec entrée c.c.	Se connecte à l'adaptateur secteur USB de type C fourni et à des périphériques USB avec un connecteur USB de type C. Prend en charge DisplayPort sur USB-C.
3		Port USB de type C avec entrée c.c.	Se connecte à l'adaptateur secteur USB de type C fourni et à des périphériques USB avec un connecteur USB de type C.

Informations USB de type C

- USB 3.1 Gen 1 avec des vitesses de transfert allant jusqu'à 5 Gb/s.
- Prend en charge DisplayPort™ sortie audio/vidéo.
- Fournit jusqu'à 3 A à 5 V c.c. pour la charge USB.
- Entrée c.c. : nécessite un adaptateur secteur ou une source d'alimentation fournissant 45 W à 18~20 V.


Pour des performances optimales, veuillez utiliser un adaptateur secteur ou un appareil de fourniture d'alimentation USB certifié par Acer.

Vue arrière



#	Icône	Élément	Description
		Indicateur d'alimentation	Indique l'état d'alimentation de l'ordinateur.
1		Indicateur de la batterie	Indique l'état de la batterie de l'ordinateur. Charge : La lumière est orange lorsque la batterie se recharge. Pleine charge : La diode est bleue en mode secteur.

Vue de la base

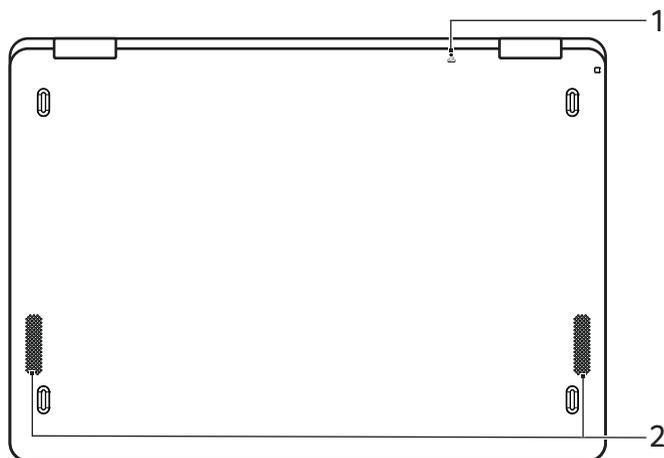

#	Icône	Élément	Description
1		Trou de réinitialisation de la batterie	Simule le retrait et la réinstallation de la batterie. <i>Insérez un trombone dans le trou et appuyez pendant quatre secondes.</i>
2		Haut-parleurs	Produit le son stéréo.

Utilisation du clavier

Le clavier a des touches de dimension normale qui comprennent un pavé numérique intégré, des touches de direction séparées, de verrouillage, Windows, de fonctions et spéciales.

Touches spéciales

Le clavier de votre ordinateur comporte des touches qui activent des fonctions spéciales. La fonction de chaque touche est clairement indiquée par une icône.

Icône	Fonction	Description
Fn	Touche spéciale pour la seconde fonction	Active une seconde fonction sur certaines touches. <i>P.ex., appuyez la touche Fn pour activer les touches F1 à F12.</i>
	Veille	Place l'ordinateur en mode de Veille.
	Mode avion	Activez/désactivez les périphériques réseau de l'ordinateur.

Icône	Fonction	Description
	Choix de l'affichage	Permet de permuter l'affichage entre l'écran d'affichage, le moniteur externe (s'il est connecté) et les deux.
	Affichage éteint	Désactive le rétroéclairage de l'écran pour économiser l'énergie. Appuyez sur une touche pour le rallumer.
	Luminosité -	Diminue la luminosité de l'écran.
	Luminosité +	Augmente la luminosité de l'écran.
	Permutation du touchpad	Active et désactive le touchpad intégré.
	Haut-parleur	Active et désactive les haut-parleurs.
	Volume -	Diminue le volume sonore.
	Volume +	Augmente le volume sonore.
PauseAr	Pause/Arrêt	Envoie une commande Arrêt.
NumLk	Verrouillage numérique	Active et désactive le verrouillage numérique.

Touches de raccourci

L'ordinateur utilise des touches spéciales (combinaisons de touches) pour accéder aux touches de fonction et aux commandes de navigation.

Pour activer les touches de raccourci, appuyez longuement sur la touche **Fn** avant d'appuyer sur l'autre touche dans la combinaison de la touche spéciale.

Touche de raccourci	Fonction	Description
Fn + touches spéciales (voir page 8)	Touches de fonction	Active les touches <i>F1</i> à <i>F12</i> .
Fn + ◀	Accueil	Défile au début d'un document.
Fn + ▶	Fin	Défile à la fin d'un document.
Fn + ▲	Page Préc	Défile d'une page vers le haut dans un document.
Fn + ▼	Page Suiv	Défile d'une page vers le bas dans un document.