

# Acer Aspire S7-392

## Guide rapide

### Enregistrer votre produit

Lors de la première utilisation de votre produit, il est recommandé de l'enregistrer immédiatement. Cela vous donne accès à des avantages utiles, comme :

- Service plus rapide de nos représentants entraînés.
- Une adhésion à la communauté Acer : recevez des promotions et participez à nos enquêtes clients.
- Les dernières nouvelles d'Acer.

Dépêchez-vous et inscrivez-vous, car d'autres avantages vous attendent !

### Comment s'enregistrer

Pour enregistrer votre produit Acer, veuillez visiter **www.acer.com**. Sélectionnez votre pays, cliquez sur **ENREGISTRER VOTRE PRODUIT** et suivez simplement les instructions.

Il vous sera également demandé d'enregistrer votre produit pendant le processus d'installation, ou vous pouvez double-cliquer sur l'icône Enregistrement sur le bureau.

Une fois votre demande d'inscription reçue, nous vous enverrons un email de confirmation avec les données importantes que vous devrez conserver précieusement.

### Obtenir des accessoires Acer

Nous sommes heureux de vous informer que le programme d'extension de garantie Acer et les accessoires pour notebook sont disponibles en ligne. Venez et visitez notre boutique en ligne et trouvez ce dont vous avez besoin sur **store.acer.com**.

La boutique Acer est progressivement mise en œuvre, et, malheureusement, peut ne pas être disponible dans certaines régions. Veuillez consulter le site régulièrement pour voir quand il sera disponible dans votre pays.

© 2013 Tous droits réservés.

Guide rapide de la Acer Aspire S7-392

Première publication : 04/2013

Modèle : \_\_\_\_\_

No. de série : \_\_\_\_\_

Date d'achat : \_\_\_\_\_

Lieu d'achat : \_\_\_\_\_

## Pour commencer

Nous désirons vous remercier d'avoir fait d'un notebook Acer votre choix pour répondre à vos besoins informatiques mobiles.

## Vos guides

Pour vous aider à utiliser votre notebook Acer, nous avons conçu plusieurs guides :

Tout d'abord, le **Poster de configuration** vous aide à configurer votre ordinateur.

Le **Guide rapide** présente les fonctionnalités et fonctions de base de votre ordinateur.

Pour plus d'information sur l'aide que votre ordinateur peut vous apporter pour être plus productif, veuillez vous reporter au **Manuel d'utilisation**. Le **Manuel d'utilisation** contient des informations utiles qui s'appliquent à votre nouvel ordinateur. Il couvre les notions de base, telles que l'utilisation du clavier et du son, etc.

Ce guide contient des informations détaillées sur des sujets tels que les utilitaires systèmes, la récupération des données, les options d'extension et le dépannage. De plus, il contient des informations de garantie et les réglementations générales et les avis de sécurité pour votre notebook.

Procédez comme suit pour y accéder :



- 1 Saisissez « utilisation » depuis *Démarrer*.
- 2 Cliquez sur **Manuel d'utilisation Acer**.

## Visite guidée de votre notebook Acer

Après avoir configuré votre ordinateur comme illustré dans le poster, nous allons vous faire explorer votre nouvel ordinateur Acer.

### Vue de l'écran




#	Icône	Élément	Description
1		Capteur de lumière ambiante	Contrôle le rétroéclairage du clavier et du moniteur.
2		Écran tactile	Affiche la sortie de l'ordinateur, prend en charge la saisie multipoint.
3		Indicateur d'alimentation	Indique l'état d'alimentation de l'ordinateur. <b>Bleu</b> : L'ordinateur est allumé. <b>Orange, clignote lentement</b> : L'ordinateur est en veille. <b>Orange, clignote rapidement</b> : L'ordinateur entre en veille prolongée / sommeil profond.
		Indicateur de la batterie	Indique l'état de la batterie. <b>Orange</b> : La batterie se recharge. <b>Bleu</b> : La batterie est pleinement chargée.
4		Webcam	Webcam pour communication vidéo. Une lumière à côté de la webcam indique que la webcam est active.

## Vue du clavier



#	Icône	Élément	Description
1		Clavier	Pour l'entrée des informations dans votre ordinateur. <b>Attention:</b> <i>N'utilisez pas un protecteur de clavier ou housse similaire, car le clavier comprend des entrées de ventilation pour la refroidissement.</i>
2		Touchpad	Périphérique de pointage sensible au toucher. Le touchpad et les boutons de sélection forment une surface unique. <i>Appuyez fermement sur la surface tactile pour effectuer un clic gauche.</i> <i>Appuyez fermement sur le coin inférieur droit pour effectuer un clic droit.</i>



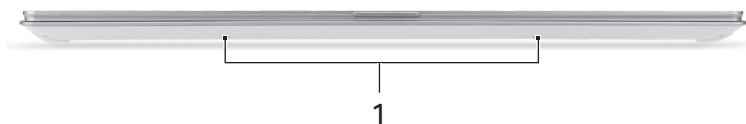

## Vue frontale



#	Icône	Élément	Description
1		Microphones	Microphones stéréo internes pour l'enregistrement sonore.

## Vue gauche







#	Icône	Élément	Description
1		Prise d'entrée CC	Se connecte à un adaptateur secteur.
2		Bouton d'alimentation	Met l'ordinateur sous tension et hors tension. <b>Remarque</b> : L'ordinateur s'allumera aussi en ouvrant l'écran.
3		Port USB	Se connecte à des périphériques USB.
4		Lecteur de carte SD	Accepte une carte Secure Digital (SD ou SDHC). <b>Remarque</b> : Pour retirer la carte, tirez-la simplement de l'emplacement. <b>Avertissement</b> : La carte ressort sur le côté de l'ordinateur. Veillez à ne pas endommager votre carte.

### Informations sur USB 3.0

- Les ports compatibles USB 3.0 sont bleus.
- Compatible avec les périphériques USB 3.0 et version antérieure.
- Pour des performances optimales, utilisez des périphériques certifiés USB 3.0.
- Défini par la spécification USB 3.0 (SuperSpeed USB).

## Vue droite




#	Icône	Élément	Description
1		Prise haut-parleur/ casque	Se connecte à des périphériques audio (p.ex. haut-parleurs ou un casque stéréo) ou à un casque avec microphone.
2		Port USB avec charge hors tension	Se connecte à des périphériques USB.
3		Port HDMI	Prend en charge les connexions vidéo numériques à haute définition.
4		Port convertisseur Acer	Se connecte au câble convertisseur Acer, facilitant la connexion à un réseau local, un écran externe ou un appareil USB supplémentaire. <b>Remarque :</b> <i>Différents câbles sont disponibles. Veuillez vérifier auprès de votre revendeur pour voir lesquels sont compatibles avec votre ordinateur.</i>

## Informations sur USB 3.0

- Les ports compatibles USB 3.0 sont bleus.
- Compatible avec les périphériques USB 3.0 et version antérieure.
- Pour des performances optimales, utilisez des périphériques certifiés USB 3.0.
- Défini par la spécification USB 3.0 (SuperSpeed USB).
- Prend en charge la charge USB hors tension, vous permettant de recharger des appareils mobiles pris en charge lorsque le notebook est éteint.

## Vue de la base



#	Icône	Élément	Description
1		Trou de réinitialisation de la batterie	Simule le retrait et la réinstallation de la batterie <i>Insérez un trombone dans le trou et appuyez pendant quatre secondes pour réinitialiser l'ordinateur.</i>
2		Haut-parleurs	Produit le son stéréo.


## Utilisation du clavier

Le clavier a des touches de dimension normale qui comprennent des touches de direction séparées, Windows, de fonctions et spéciales.













### Touches spéciales

L'ordinateur emploie des touches spéciales (combinaisons de touches) pour accéder à la plupart des contrôles de l'ordinateur comme la luminosité de l'écran et le volume sonore.

Pour activer les touches spéciales, appuyez et maintenez la touche(s) <Fn> avant d'appuyer sur l'autre touche dans la combinaison de la touche spéciale.

Touche spéciale	Icône	Fonction	Description
<Fn> + <Q>		Communication	Active/désactive les périphériques de communication de l'ordinateur.



Touche spéciale	Icône	Fonction	Description
<Fn> + <W>		Sommeil	Place l'ordinateur en mode de Sommeil.
<Fn> + <E>		Choix de l'affichage	Permet de permuter l'affichage entre l'écran d'affichage, le moniteur externe (s'il est connecté) et les deux.
<Fn> + <R>		Affichage éteint	Désactive le rétro éclairage de l'écran pour économiser l'énergie. Appuyez sur une touche pour le rallumer.
<Fn> + <T>		Permutation du touchpad	Active et désactive le touchpad intégré.
<Fn> + <Y>		Haut-parleur	Active et désactive les haut-parleurs.
<Fn> + <U>		Diminuer la luminosité du rétroéclairage	Diminuez la luminosité du rétroéclairage du clavier.
<Fn> + <I>		Augmenter la luminosité du rétroéclairage	Augmentez la luminosité du rétroéclairage du clavier.
<Fn> + <U> + <I>		Commutateur du rétroéclairage	Allume et éteint le rétroéclairage du clavier. <b>Remarque :</b> Cette fonction est désactivée si le capteur lumineux détecte un environnement lumineux.
<Fn> + <O>		Faire pivoter l'écran	Fait pivoter l'image affichée sur l'écran.
<Fn> + <D>		Luminosité +	Augmente la luminosité de l'écran.
<Fn> + <Q>		Luminosité -	Diminue la luminosité de l'écran.
<Fn> + <A>		Volume +	Augmente le volume sonore.
<Fn> + <V>		Volume -	Diminue le volume sonore.

**Remarque :** Pour utiliser les touches de fonction (telles que F1, F2 ...) appuyez sur <Fn> et la touche numérique correspondante. Donc, <Fn> + <1> pour <F1> etc.

Pendant le démarrage, appuyez sur <Fn> + <2> pour accéder BIOS.