

TravelMate de la gamme 6593/6553

Guide rapide

Droits d'auteur © 2008. Acer Incorporated.
Tous droits réservés.

Guide rapide du TravelMate de la gamme 6593/6553
Première publication : 08/2008

Cette société ne fournit aucune espèce de garantie expresse ou implicite, relative à aucune des informations contenues dans ce manuel et n'offre notamment aucune garantie d'aucune sorte quant à la valeur marchande de ce produit ou son adéquation à une application particulière. Bien que tout été fait pour assurer la précision, cette société ne sera pas responsable d'erreurs éventuelles (y compris, mais pas seulement, les coquilles, les erreurs factuelles, etc.) contenues dans ce document.

Des modifications peuvent être apportées de temps à autre aux informations contenues dans cette publication sans obligation d'en notifier qui que ce soit. Ces modifications seront ajoutées aux nouvelles éditions de ce manuel ou dans des documents et publications complémentaires. Cette société ne fournit aucune espèce de garantie expresse ou implicite, relative à aucune des informations contenues dans ce manuel et n'offre notamment aucune garantie d'aucune sorte quant à la valeur marchande de ce produit ou son adéquation à une application particulière.

Enregistrez le numéro de série, la date d'achat, et le numéro du modèle dans l'espace prévu ci-dessous. Le numéro de série et le numéro de modèle sont imprimés sur l'étiquette collée sur le châssis. Toutes les correspondances concernant cette unité doivent inclure ces informations.

Toute reproduction, mise en mémoire de ce manuel sur un support quelconque, ainsi que toute transmission, par quelque procédé que ce soit, de manière électronique ou mécanique, par photocopie ou enregistrement et autres sont interdites sans l'autorisation écrite préalable d'Acer Incorporated.

Ordinateur notebook TravelMate de la gamme 6593/6553

Modèle : _____

No. de série : _____

Date d'achat : _____

Lieu d'achat : _____

Acer et le logo Acer sont des marques déposées de Acer Incorporated. Toutes les autres marques et marques déposées ne sont utilisées ici que pour un but d'identification et sont la propriété de leurs sociétés respectives.

Pour commencer

Nous désirons vous remercier d'avoir fait d'un notebook Acer votre choix pour répondre à vos besoins informatiques mobiles.

Vos guides

Pour vous aider à utiliser votre notebook Acer, nous avons conçu plusieurs guides :

Tout d'abord, le poster **Pour partir du bon pied...** vous aide à configurer votre ordinateur.

Le **Guide utilisateur générique de la gamme TravelMate** contient des informations utiles qui s'appliquent à tous les modèles de la gamme des produits TravelMate. Il couvre les sujets de base, telles que la Empowering Technology d'Acer, utiliser le clavier, le son, etc. Il faut comprendre que du fait de sa nature, le **Guide utilisateur générique** ainsi que le **AcerSystem User Guide** mentionné ci-dessous fera référence parfois à des fonctions ou des caractéristiques qui ne sont contenues que dans certains modèles de la gamme, mais pas nécessaire dans le modèle que vous avez acheté. Ces cas sont marqués dans le texte avec des mentions telles que « seulement pour certains modèles ».

Le **Guide rapide** présente les fonctionnalités et fonctions de base de votre ordinateur. Pour plus d'information sur l'aide que peut vous apporter pour être plus productif, veuillez vous reporter à **AcerSystem User Guide**. Ce guide contient des informations détaillées sur des sujets tels que les utilitaires systèmes, la récupération des données, les options d'extension et le dépannage. De plus, il contient des informations de garantie et les réglementations générales et les avis de sécurité pour votre notebook. Il est disponible au format PDF (Portable Document Format) et est préchargé sur votre notebook. Procédez comme suit pour y accéder :

- 1 Cliquez sur  **Démarrer, Tous les programmes**, puis **AcerSystem**.
- 2 Cliquez sur **AcerSystem User Guide**.



.....


Remarque : L'affichage du fichier nécessite Adobe Reader. Si Adobe Reader n'est pas installé dans votre ordinateur, le clic sur **AcerSystem User Guide** va exécuter le programme d'installation d'Adobe Reader. Suivez les instructions à l'écran pour terminer l'installation. Pour des instructions sur l'utilisation de Adobe Reader, accédez au menu **Aide et Support**.



Votre visite guidée du notebook Acer

Après avoir configuré votre ordinateur comme illustré dans le poster **Pour partir du bon pied...**, nous allons vous faire explorer votre nouveau notebook Acer.


Vue supérieure








#	Icône	Élément	Description
1		Microphone	Microphone interne pour l'enregistrement sonore.
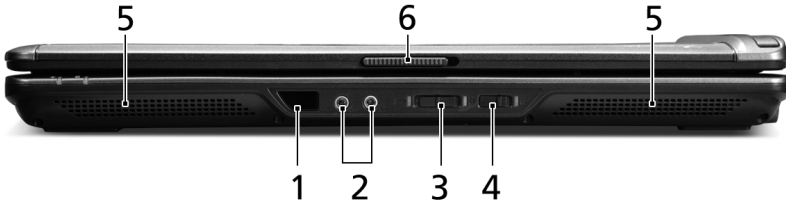
#	Icône	Élément	Description
2		Webcam Acer Crystal Eye	Webcam pour communication vidéo (seulement pour certains modèles).
3		Écran d'affichage	Également appelé écran LCD (Liquid Crystal Display), affiche les données de l'ordinateur.
4		Touche Empowering	Lance la Acer Empowering Technology.
5		Touches de productivité	Trois touches de productivité donnent aux utilisateurs un accès à une touche à des fonctions de protection et de gestion pour une manière plus sûre, intelligente et facile de travailler. Voir Guide utilisateur générique pour plus de détails.
6		Boutons de lancement facile	Boutons permettant de lancer des programmes utilisés fréquemment. Voir Guide utilisateur générique pour plus de détails.
7		Repose mains	Zone de support confortable pour vos mains lorsque vous utilisez l'ordinateur.
8		Indicateurs d'état	Diodes électroluminescentes (DEL) qui s'allume pour indiquer l'état des fonctions et composants de l'ordinateur. Voir Guide utilisateur générique pour plus de détails.
9		Boutons (gauche, central* et droit)	Le bouton gauche et le bouton droit fonctionnent comme le bouton gauche et le bouton droit d'une souris. *Le bouton central sert de lecteur d'empreinte digitale Acer Bio-Protection prenant en charge la fonction de contrôle quadrirectionnel Acer FingerNav (seulement pour certains modèles).
10		Touchpad	Périphérique de pointage sensible au touché qui fonctionne comme une souris.
11		Boutons FineTrack (gauche et droit)	Fonctionnent comme le bouton gauche et le bouton droit d'une souris lorsqu'ils sont utilisés avec le FineTrack au centre du clavier.
12		FineTrack	Périphérique de pointage sensible au touché qui fonctionne comme une souris lorsqu'il est utilisé avec les boutons de clic.
13		Clavier	Pour l'entrée des informations dans votre ordinateur.
14		Bouton d'alimentation	Met l'ordinateur sous tension et hors tension.



Vue frontale fermée




#	Icône	Élément	Description
1		Port infrarouge	Fait l'interface avec des périphériques à infrarouge (p.ex. une imprimante infrarouge et un ordinateur compatible infrarouge).
2.1		Prise microphone	Accepte l'entrée des microphones externes.
2.2		Prise de sortie audio/haut-parleurs/casque	Se connecte à des périphériques audio en sortie (p.ex. haut-parleurs ou un casque stéréo).
3		Commutateur/indicateur de communication 3G/Bluetooth	Active/désactive la fonction 3G/Bluetooth. Indique l'état de la communication 3G/Bluetooth (seulement pour certains modèles).
4		Commutateur/indicateur de communication réseau sans fil	Active/désactive la fonction réseau réseau sans fil. Indique l'état de la communication réseau sans fil.
5		Haut-parleurs	Les haut-parleurs de gauche et de droite produisent une sortie audio stéréo.
6		Loquet	Verrouille et libère l'écran.

Vue arrière



#	Icône	Élément	Description
1		Prise d'alimentation	Se connecte à l'adaptateur secteur.
2		Port Ethernet RJ-45	Se connecte à un réseau Ethernet 10/100/1000 Base.
3	DVI-D	Interface vidéo numérique – port numérique	Prend en charge les connexions vidéo numériques.

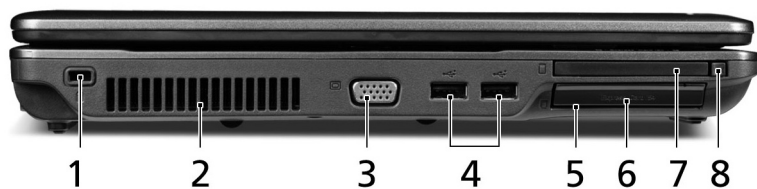


Vue gauche




#	Icône	Élément	Description
1		Fente pour cadenas Kensington	Se connecte à un cadenas de sécurité pour ordinateur Kensington.
2		Fentes de ventilation	Permettent à l'ordinateur de rester froid, même après une longue utilisation.
3		Port d'affichage (VGA) externe	Se connecte à un périphérique d'affichage (p.ex. un moniteur externe, un projecteur LCD).
4		Port USB 2.0	Se connecte à des périphériques USB 2.0 (p.ex. une souris USB, une caméra USB).
5		Emplacement SmartCard	Accepte la TravelMate SmartCard.
6		Emplacement pour ExpressCard/54	Accepte un module ExpressCard/54. Remarque : Poussez pour retirer/ installer la carte.
7		Emplacement de carte PC	Accepte une carte PC de Type II.
8		Bouton d'éjection de la carte PC	Éjecte la carte PC de l'emplacement.








Vue droite

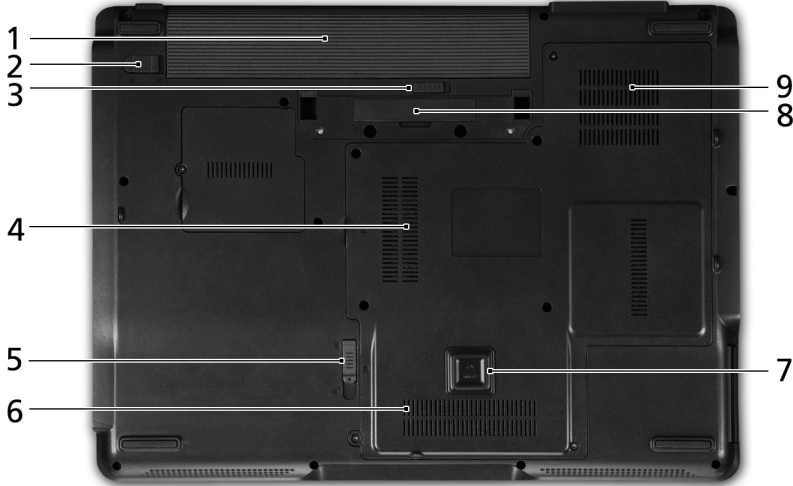

#	Icône	Élément	Description
1		Lecteur optique	Lecteur optique interne, accepte les CD ou les DVD.
2		Indicateur d'accès du disque optique	S'allume lorsque le lecteur optique est actif.
3		Bouton d'éjection du lecteur optique	Éjecte le disque optique du lecteur.
4		Trou d'éjection d'urgence	Éjecte le plateau du lecteur optique lorsque l'ordinateur est hors tension. Remarque : Insérez un trombone dans le trou d'éjection d'urgence pour éjecter le plateau du lecteur optique même quand l'ordinateur est éteint.
5		Lecteur de cartes 5 en 1	Accepte une carte mémoire Secure Digital (SD), MultiMediaCard (MMC), Memory Stick (MS), Memory Stick Pro (MS PRO), et xD-Picture. Remarque : Poussez pour retirer/installer la carte. Seule une carte peut fonctionner à un moment donné.
6		Port USB 2.0	Se connecte à des périphériques USB 2.0 (p.ex. une souris USB, une caméra USB).
7		Port Modem RJ-11	Connecte l'ordinateur à une ligne de téléphone.

Vue de la base



#	Icône	Élément	Description
1		Baie de la batterie	Contient la batterie de l'ordinateur.
2		Verrou de la batterie	Verrouille la batterie en position.
3		Loquet de libération de la batterie	Libère la batterie pour le retrait.
4		Compartment mémoire	Contient la mémoire principale de l'ordinateur.
5		Loquet de libération Acer MediaBay	Verrouille ou déverrouille le périphérique Acer MediaBay.
6		Baie du disque dur	Contient le disque dur de l'ordinateur (fixé avec des vis).
7		Acer DASP (protection anti-choc du disque)	Protège votre disque dur des chocs accidentels et des secousses (seulement pour certains modèles).
8		Connecteur ezDock II/II+	Se connecte à l'Acer ezDock II/II+.
9		Fentes de ventilation	Permettent à l'ordinateur de rester froid, même après une longue utilisation.

Spécifications

Système d'exploitation	<ul style="list-style-type: none"> Windows Vista® authentique
Plateforme	<ul style="list-style-type: none"> Technologie de processeur Intel® Centrino® 2 vPro™, comprenant : <ul style="list-style-type: none"> Processeur Intel® Core™ 2 Duo* Chipset Mobile Intel® PM45/GM45 Express* Intel® 82567LM Intel® Wireless WiFi Link 5100/5300* Intel® Wireless WiFi Link 5150/5350 (Selon disponibilité) Processeur Intel® Celeron® double cœur* Processeur Intel® Celeron®* Chipset Mobile Intel® GM45 Express* Intel® 82567LM Intel® Wireless WiFi Link 5100/5300* Intel® Wireless WiFi Link 5150/5350 (Selon disponibilité)
Mémoire système	<ul style="list-style-type: none"> Prise en charge de la SDRAM double canaux Jusqu'à 2 Go de mémoire DDR3 1066 MHz, extensible à 4 Go avec deux modules soDIMM*
Affichage	<ul style="list-style-type: none"> 15,4" WXGA 1280 x 800* 15,4" WSXGA+ 1680 x 1050*
Graphiques	<ul style="list-style-type: none"> Chipset Mobile Intel® GM45 Express* ATI Mobility Radeon™ HD 3470*
Sous-système de stockage	<ul style="list-style-type: none"> Disque dur de 2,5" <ul style="list-style-type: none"> Prise en charge de la mémoire Intel® Turbo (Selon disponibilité) Options du lecteur optique : <ul style="list-style-type: none"> Lecteur Super DVD Multi double couche* Lecteur combo DVD/CD-RW* Lecteur de cartes 5 en 1
Audio	<ul style="list-style-type: none"> Deux haut-parleurs intégrés Prise en charge de l'audio haute définition Compatible MS Sound Microphone intégré

Communication	<ul style="list-style-type: none"> • Acer Video Conference avec : <ul style="list-style-type: none"> • Webcam Acer Crystal Eye intégrée* • Téléphone optionnel Acer Xpress VoIP* • Réseau sans fil : Intel® Wireless WiFi Link 5100/5300* • WiFi®/WiMAX™ : Intel® Wireless WiFi Link 5150/5350 (Selon disponibilité) • Réseau sans fil personnel : Bluetooth® 2.0+Taux de données amélioré (EDR)* • WWAN : UMTS/HSDPA (High-Speed Downlink Packet Access) (3.5G) à 2100 MHz et GSM/GPRS/EDGE quadri-bande (850/900/1800/1900 MHz)* • Réseau : Gigabit Ethernet, prêt pour le réveil en réseau • Modem : 56K ITU V.92, prêt pour le réveil par sonnerie
Contrôle de confidentialité	<ul style="list-style-type: none"> • Acer DASP amélioré (protection antichoc du disque)* • Solution TravelMate SmartCard • Solution TravelMate TPM (Trusted Platform Module)* • Solution d'empreinte digitale Acer Bio-Protection* • Mots de passe de l'utilisateur, du superviseur du BIOS et du disque dur • Fente pour cadenas Kensington
Dimensions	<ul style="list-style-type: none"> • 360 (L) x 267 (P) x 42/44,5 (H) mm (14,17 x 10,51 x 1,7/1,8 pouces)
Sous-système d'alimentation	<ul style="list-style-type: none"> • ACPI 3.0 • 79,9 W 4800 mAh* • 48,8 W 4400 mAh* • Adaptateur secteur 90 W à 3 broches* • ENERGY STAR® 4.0*
Périphériques d'entrée	<ul style="list-style-type: none"> • Clavier à 88-/89- touches • Acer FineTrack™ • Périphérique de pointage Touchpad

Interface E/S	<ul style="list-style-type: none"> • Connecteur Acer ezDock II/II+ • Emplacement pour ExpressCard™/54 • Emplacement pour carte PC (Type II) • Lecteur d'empreinte digitale Acer Bio-Protection* • Lecteur TravelMate SmartCard • Lecteur de carte 5 en 1 (SD™, MMC, MS, MS PRO, xD) • Port USB 2.0 • Port DVI-D avec prise en charge de HDCP • Port infrarouge rapide (FIR) • Port d'affichage (VGA) externe • Prise de sortie audio/haut-parleurs/casque • Prise d'entrée microphone • Port Ethernet RJ-45 • Port Modem RJ-11 • Prise d'alimentation pour adaptateur secteur
Environnement	<ul style="list-style-type: none"> • Température : <ul style="list-style-type: none"> • En marche : 5 °C à 35 °C • À l'arrêt : -20 °C à 65 °C • Humidité (sans condensation) : <ul style="list-style-type: none"> • En marche : 20% à 80% • À l'arrêt : 20% à 80%



.....

Remarque : * seulement pour certains modèles.



.....

Remarque : Les spécifications ci-dessus sont pour référence seulement. La configuration exacte de votre ordinateur dépend du modèle acheté.