

acer

ICONIA TAB
AS10 / AS11



Manuel d'utilisation

©2012. Tous droits réservés.

Acer Manuel d'utilisation ICONIA TAB

Modèle : A510/A511

Première version : 4/2012

Version : 1.1

Acer ICONIA TAB

Numéro de modèle : _____

Numéro de série* : _____

Date d'achat : _____

Lieu d'achat : _____

*Remarque : Voir « Couverture du logement de carte » à la page 5 ou « Où puis-je trouver mon numéro de série ? » à la page 69.

Sommaire

Apprendre à connaître votre tablette

Caractéristiques et fonctions	3
Inscription du produit	3

Configuration

Contenu de la boîte	4
Apprendre à connaître votre tablette	4
Diodes de notification	7

Utiliser votre tablette

Utiliser le logement de carte SIM (seulement pour les modèles Wi-Fi+3G)	8
Charger votre tablette	8
Allumer l'appareil pour la première fois	9
Utiliser l'écran tactile	10
L'écran d'accueil	10
Le clavier de l'écran	18
Éditer le texte	20
Verrouiller votre tablette	22
Arrêter votre tablette	23

Connecter des périphériques à votre tablette

Brancher au secteur	24
Insérer une carte microSD (option)	24
Connecter un périphérique USB à votre tablette	24
Transférer les fichiers entre votre tablette et un PC	25
Connecter un appareil Bluetooth	26
Accessoires	26

Utiliser un réseau de données cellulaires (seulement pour les modèles Wi-Fi+3G)

Installer une carte SIM (seulement pour les modèles Wi-Fi+3G)	27
Ajuster les paramètres de connexion	28
Partage Internet	30

Aller en ligne

Gérer les connexions Wi-Fi	31
Naviguer sur Internet	31
Configurer Gmail	32
Composer un message électronique	32

Configurer l'application E-mail	33
Applications en ligne	33
Lire la musique et la vidéo	
Lecture multimédia	38
Serveur média	42
Gérer les personnes et les contacts	
Utiliser l'appareil photo et le caméscope	
Icônes et indicateurs de l'appareil photo	46
Prendre une photo	47
Icônes et indicateurs du caméscope	48
Enregistrer une vidéo	49
Lire un eBook ou un fichier PDF	
LumiRead	51
Imprimer avec la tablette	
Acer Print	58
Paramètres avancés	
Sans fil et réseaux	63
Appareil	64
Personnel	66
Système	67
Mise à jour du système d'exploitation de votre tablette	68
Réinitialiser votre tablette	68
FAQ et dépannage	
Autres sources d'aide	70
Caractéristiques techniques	
Contrat de Licence Utilisateur Final	

Apprendre à connaître votre tablette

Caractéristiques et fonctions

Votre nouvelle tablette offre des fonctionnalités multimédia et de divertissement de premier plan, faciles d'accès. Vous pouvez :

- Connectez-vous à via Wi-Fi ou si votre tablette comporte des fonctions 3G, HSDPA+.
- Consulter votre courrier électronique même en déplacement.
- Restez en contact avec vos amis via vos Contacts et les applications de réseaux sociaux.

Inscription du produit

Lors de la première utilisation de votre produit, il est recommandé de l'enregistrer immédiatement. Cela vous donne accès à des avantages utiles, comme :

- Un service plus rapide de la part de nos représentants.
- Participation à la communauté Acer : des promotions et la participation aux enquêtes auprès des consommateurs.
- Les dernières nouvelles de Acer.

Dépêchez-vous et inscrivez-vous, car d'autres avantages vous attendent !

Comment enregistrer

Pour enregistrer votre produit Acer, veuillez visiter www.acer.com. Cliquez sur **Enregistrement** et suivez simplement les instructions.

Vous pouvez également vous inscrire directement depuis votre tablette en appuyant sur l'icône **Enregistrement**.

Une fois votre demande d'enregistrement reçue, nous vous enverrons un email de confirmation avec les données importantes que vous devrez conserver précieusement.

Configuration


Contenu de la boîte

Votre nouvelle tablette est livrée dans une boîte de protection. Ouvrez soigneusement la boîte et déballez les composants. Si un des composants suivants manque ou est endommagé, contactez immédiatement le revendeur :

- Acer ICONIA TAB A510/A511
- Poster de configuration
- Adaptateur micro USB à USB
- Adaptateur secteur
- Carte de garantie


Apprendre à connaître votre tablette

Vue arrière

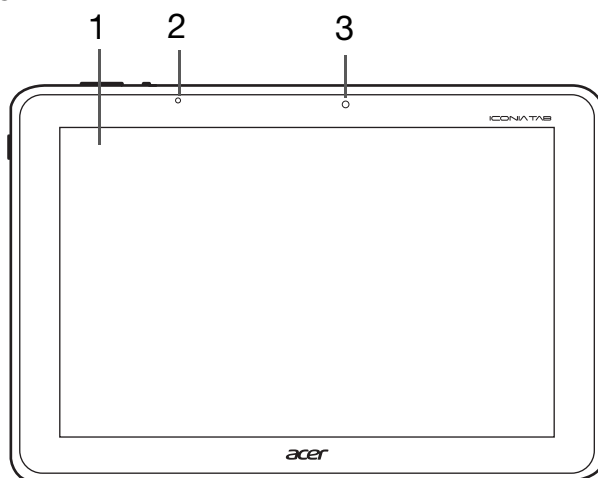


N°	Élément	Description
1	Écran tactile	Écran tactile capacitif 1280 x 800 pixels 10,1 pouces.
2	Capteur lumineux	Détecte la lumière ambiante et ajuste automatiquement la luminosité de l'écran.
3	Appareil photo avant	Un appareil photo 1 mégapixels pour les chats vidéo et la prise d'autoportraits.

Vues gauche inférieure

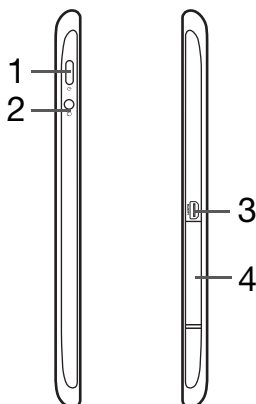


N°	Élément	Description
1	Bouton d'alimentation	Appuyez longuement pour allumer la tablette, appuyez brièvement pour éteindre l'écran ou passer en mode veille ; appuyez et maintenez pour éteindre la tablette.
2	Prise casque 3,5 mm	Se connecte aux casques stéréo.
3	Connecteur micro HDMI (type D)	Se connecte à un câble HDMI avec un connecteur de type D.
4	Couvercle du logement de carte	Insérez une carte microSD dans le logement sous ce couvercle. Voir « Insérer une carte microSD (option) » à la page 24. <i>Un logement pour carte SIM (seulement pour les modèles Wi-Fi+3G) vous permet d'accéder à Internet si vous avez un forfait de données cellulaires. Dessous le couvercle se trouve le numéro de série de la tablette, qui est nécessaire lors du recours au service.</i>

Vues supérieure et inférieure

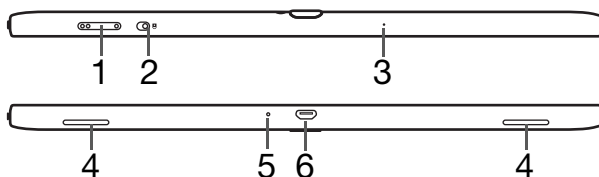

N°	Élément	Description
1	Touche de contrôle du volume	Augmente et diminue le volume de la tablette.
2	Commutateur de verrouillage de rotation de l'écran	Utilisez ce commutateur pour verrouiller la rotation de l'écran ou de permettre à l'écran de correspondre à l'orientation de la tablette.
3	Microphone	Reçoit l'audio pour les chats vidéo et les appels Internet.
4	Haut-parleurs	Sortie sonore audio.
5	Bouton Réinitialiser	Insérez un petit objet mince (comme un trombone) pour réinitialiser votre tablette.
6	Connecteur multifonction	C'est un connecteur multifonction avec fonctions de charge de la batterie et hyper USB [hôte et esclave] pour le transfert des données. Voir « Connecter des périphériques à votre tablette » à la page 24.

Vue arrière

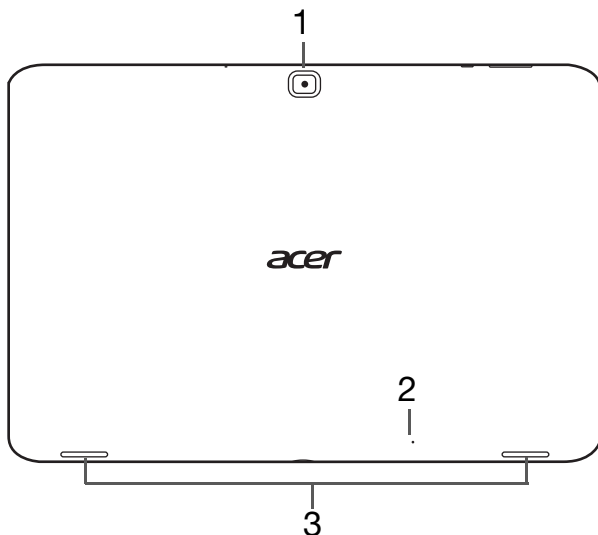

N°	Élément	Description
1	Appareil photo arrière	Un appareil photo 5 mégapixels pour prendre des images haute résolution.
2	Microphone	Reçoit l'audio pour les chats vidéo et les appels Internet.
3	Haut-parleurs	Sortie sonore audio.

Diodes de notification

Couleur de diode	État	Description
Éteinte		Tablette éteinte.
Blanc	Fixe	La tablette démarre, se réveille ou est pleinement chargée.
Orange	Fixe	La tablette se charge.
Orange	Clignotement	Erreur de charge.

Utiliser votre tablette


Utiliser le logement de carte SIM (seulement pour les modèles Wi-Fi+3G)

Certaines tablettes comportent un logement SIM pour accéder à Internet. Pour pouvoir profiter pleinement des fonctions Internet de votre tablette, vous devez installer une carte SIM avec un abonnement de données *avant* d'allumer votre tablette.

Voir « Installer une carte SIM (seulement pour les modèles Wi-Fi+3G) » à la page 27.

Charger votre tablette

Lors de la première utilisation, vous devez charger votre tablette pendant quatre heures. Après cela, vous pouvez recharger la batterie si nécessaire.

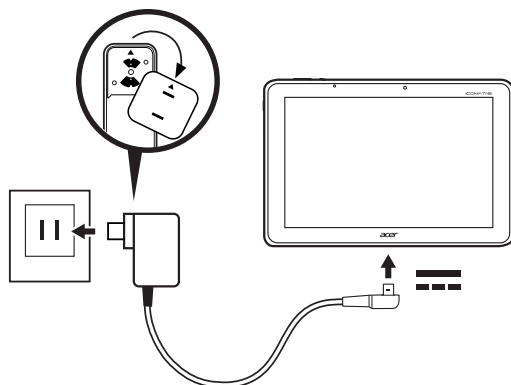

.....
Remarque : Les illustrations du chargeur sont uniquement à titre de référence.
La configuration réelle peut changer.
.....

Assembler l'adaptateur secteur

Placer le côté prise de l'adaptateur secteur sur le corps de l'adaptateur.



.....
Remarque : Les sections ne s'adaptent que d'une manière.
.....

Une fois les éléments sont connectés, tournez le côté prise dans le sens horaire jusqu'à un déclic de mise en place.

Connecter l'alimentation

Branchez le connecteur d'alimentation à votre tablette puis branchez le côté adaptateur secteur à une prise secteur.



.....
Avertissement : N'utilisez que l'adaptateur secteur fourni pour charger votre appareil.
.....




.....
Remarque : Votre tablette ne peut pas être chargée via USB. Il est normal que la surface de la tablette devienne chaude pendant le chargement ou de longues périodes d'utilisation.
.....

Allumer l'appareil pour la première fois

Pour allumer votre tablette, appuyez sur le bouton d'alimentation jusqu'à ce que la tablette vibre. Attendez un moment que votre tablette démarre. Il vous sera posé certaines questions avant de pouvoir utiliser la tablette.

Pour démarrer, appuyez et sélectionnez votre langue et votre pays, puis appuyez sur **Démarrer**. Suivez le reste des instructions lorsqu'elles sont affichées.

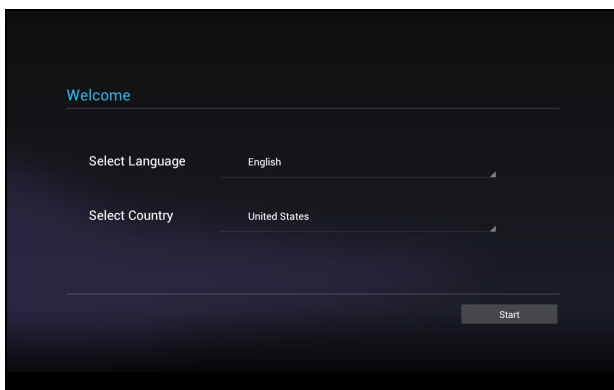

.....
Remarque : Si l'écran de votre tablette s'éteint, il est entré en mode de veille. Appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation pour la réveiller. Pour plus d'informations, voir « Réveiller votre tablette » à la page 22.
.....

Se connecter à ou créer un compte Google

Si vous avez accès à Internet, votre tablette vous permet de synchroniser les informations avec un compte Google.

Au cours du processus de démarrage, vous pouvez de créer ou vous connecter à un compte, qui sera utilisé pour synchroniser votre liste de contacts, votre messagerie, l'agenda et autres informations. Si vous ne possédez pas encore l'accès Internet, ou que vous ne voulez pas utiliser cette fonction, appuyez sur **Ignorer**.



.....
Important : Vous devez vous connecter à un compte Google pour utiliser Gmail, Google Talk, Google Agenda, et autres applis Google ; pour télécharger des applications depuis Google Play ; pour sauvegarder vos paramètres sur les serveurs Google ; et pour profiter des autres services Google sur votre tablette. Si vous souhaitez restaurer les paramètres existants d'un autre appareil avec Android 2.0 (ou version ultérieure), vous devez vous connecter à votre compte Google lors de l'installation. Si vous attendez la fin de la configuration, vos paramètres ne seront pas restaurés.
.....



.....
Remarque : Si vous avez plusieurs comptes Google, tels que des comptes séparés pour les contacts personnels et professionnels, vous pouvez y accéder et les synchroniser depuis la section Paramètres du compte. Voir « Plusieurs comptes Google » à la page 67.
.....

Utiliser l'écran tactile

Votre tablette utilise un écran tactile pour sélectionner les éléments et entrer les informations. Utilisez votre doigt pour appuyer sur l'écran.

Appuyer : Touchez l'écran une fois pour ouvrir les éléments et sélectionner les options.

Glisser : Maintenez votre doigt sur l'écran et faites-le glisser sur l'écran pour sélectionner du texte ou des images.

Appuyer et maintenir : Appuyez et maintenez sur un élément pour afficher une liste d'actions disponibles pour cet élément. Appuyez sur l'action que vous voulez exécuter dans le menu contextuel qui s'affiche.

Défiler : Pour défiler vers le haut et le bas de l'écran, faites glisser votre doigt vers le haut ou le bas de l'écran dans la direction vers laquelle vous voulez défiler.

L'écran d'accueil

Quand vous démarrez votre tablette ou vous le réveillez depuis le mode d'économie d'énergie, il affichera l'écran d'accueil. Cet écran vous donne un accès rapide aux informations et des contrôles simples avec les widgets ou raccourcis. Ils affichent des informations telles que l'heure et la météo, ou fournissent des contrôles supplémentaires ou un accès direct aux applications. Certains ont été préinstallés sur votre tablette, et d'autres peuvent être téléchargés sur Google Play.

L'écran d'accueil présente déjà des informations et contrôles utiles.



Rechercher

Pour rechercher des applications, des fichiers ou des informations sur Internet, appuyez sur l'icône **Google** dans le coin supérieur gauche.



Entrez simplement le texte que vous souhaitez trouver. Appuyez sur la flèche ou la touche Entrée pour rechercher Internet, ou appuyez sur un des fichiers, suggestions ou applications affichés dans la liste.



Remarque : Afin de rechercher ou de naviguer sur Internet, vous devez être connecté à un réseau de données cellulaires (si disponible) ou sans fil. Voir « Aller en ligne » à la page 31.

Recherche vocale

Si la recherche vocale est disponible, appuyez sur le microphone et dites votre demande de recherche. Voir « Recherche vocale » à la page 32.



Navigation

Pour naviguer dans les menus et les options, trois icônes (ou plus) s'affichent dans le coin inférieur gauche.



Retour

Appuyez sur cette icône pour aller à la page précédente, ou remonter d'un niveau dans un menu. Cette icône peut être remplacée par l'icône *masquer* dans certains cas (comme lorsque le clavier ou la liste des applications récentes est affiché).



Accueil

Appuyez sur cette icône pour aller directement à l'écran d'accueil.

Récent

Appuyez sur cette icône pour voir les applications ouvertes récemment. Appuyez sur une application pour l'ouvrir, ou appuyez n'importe où sur l'écran pour revenir à l'écran d'accueil.

Acer Ring

Appuyez sur cette icône pour afficher Acer Ring. Cela vous permet d'accéder rapidement et facilement à vos applications et signets préférés. Voir « Acer Ring - lancement rapide » à la page 12.



L'écran d'accueil étendu

L'écran d'accueil s'étend des deux côtés de l'écran d'accueil initial, vous donnant plus de place pour ajouter des widgets ou organiser les raccourcis. Pour afficher l'écran d'accueil étendu, faites glisser votre doigt vers la gauche ou la droite.

Un total de 5 pages est disponible, 2 à gauche et 2 à droite. Pour modifier ou ajouter des widgets sur l'un des écrans, consultez la rubrique « **Personnaliser l'écran d'accueil** » à la page 16.



Acer Ring - lancement rapide

Acer Ring vous permet d'accéder rapidement et facilement à vos applications et signets préférés. Il intègre un certain nombre d'outils utiles dans une interface conviviale. Appuyez sur l'icône Ring en bas de l'écran pour afficher Acer Ring.



Le côté gauche d'Acer Ring contrôle le volume et le côté droit affiche les signets du navigateur.

Quatre raccourcis autour du centre de l'anneau démarrent vos applications préférées.



Remarque : Ouvrez **APPLIS** > **Paramètres** > **Ring** pour changer ces raccourcis.

Capture d'écran


Appuyez sur le raccourci **Capture d'écran** pour enregistrer une image de l'écran actuel. Appuyez sur la miniature pour afficher l'image immédiatement, ou ouvrez la **Galerie** pour voir l'album **Captures d'écran**.

Rechercher

Appuyez sur le centre de l'anneau pour rechercher sur votre tablette ou sur Internet.

Le menu des applications

Le menu des applications affiche les applications et widgets disponibles sur votre tablette.

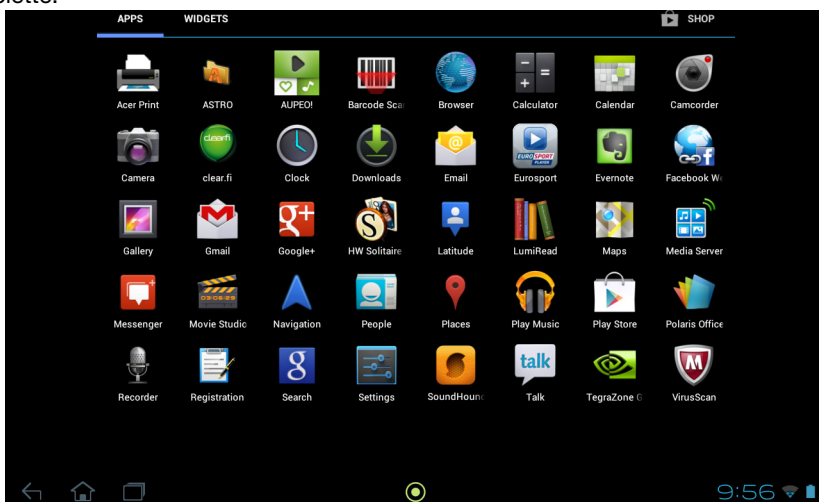

Les applications sont affichées par ordre alphabétique. Si plus d'applications sont disponibles, un aperçu de la deuxième page sera affiché sur le côté de l'écran. Balayez l'aperçu vers le centre de l'écran pour changer de page.

Vous pouvez également balayer vers la gauche pour voir plus d'applications. Lorsque vous êtes sur la dernière page d'applications, balayez vers la gauche pour voir les widgets disponibles sur votre tablette. Voir « Personnaliser l'écran d'accueil » à la page 16.

Appuyez sur l'icône **Magasin** pour ouvrir Google Play.



Remarque : Toutes les images sont uniquement à titre de référence. Les applications installées sur votre tablette peuvent être différentes des applications figurant sur les illustrations.

Ajouter une application à un écran d'accueil


Appuyez et maintenez sur une icône pour ajouter un raccourci vers l'un de vos écrans d'accueil. Lorsque vous sélectionnez une icône, vous êtes dirigé vers l'écran d'accueil initial. Vous pouvez faire glisser l'icône sélectionnée vers n'importe quel écran d'accueil étendu.

Zone de statut et de notification


Les icônes de statut et de notification sont présentées dans le coin inférieur droit de l'écran.

Cette zone contient diverses icônes pour vous informer de l'état de votre tablette. Les icônes sur le côté droit de l'horloge indiquent l'état de connectivité et de la batterie. Le côté gauche de l'horloge affiche les icônes de notification des événements.

Appuyez sur les icônes de statut pour afficher plus d'informations de statut et un résumé des événements.

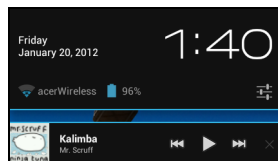

Appuyez à nouveau la zone de statut pour afficher plus de contrôles. Pendant l'affichage d'une notification, appuyez sur le résumé pour voir plus d'informations, si disponibles. Certains résumés d'événement comprennent des contrôles, telles que les contrôles média, si la musique est lue.

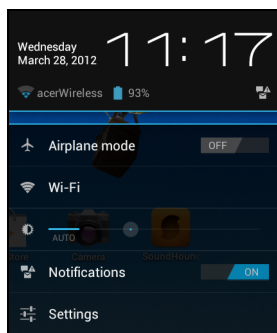

Icônes de statut et de notification

Icônes de connexion



Remarque : Les icônes de connexion réseau sont bleues si vous avez un compte Google actif.

Icône	Description	Icône	Description
	Connecté à un réseau sans fil (les vagues indiquent la force du signal)		Bluetooth est activé
	Un réseau sans fil ouvert est disponible		Connecté à un appareil Bluetooth
	Mode avion (connectivité sans fil déconnectée)		

















Icônes d'état de la batterie

Icône	Description	Icône	Description
	Batterie très faible		Batterie pleine
	Batterie faible		La batterie se recharge
	Batterie en partie vide		










Icônes de notification

Icône	Description	Icône	Description
	Alarme définie		Haut-parleur désactivé
	Nouveau message Gmail		Microphone de la tablette désactivé
	Nouveau message Google Talk		GPS activé
	Événement à venir		Réception des données de localisation du GPS
	Chanson en cours de lecture		Synchronisation des données
	La carte SD ou le stockage USB est plein		Synchronisation activée
	Tablette connectée au PC via USB		Problème de connexion ou de synchronisation
	Mise à jour de l'application disponible		Transfert des données
	Mise à jour système disponible		Téléchargement des données
	État du réseau privé virtuel (VPN)		

Icônes de statut de données cellulaires (seulement pour les modèles Wi-Fi+3G)

Icône	Description	Icône	Description
	Force du signal cellulaire		La carte SIM est invalide ou non installée
	Connecté au réseau GPRS		SMS/MMS nouveau/non lu
	Connecté au réseau EDGE		Problème d'envoi du SMS/MMS
	Connecté au mobile 3G		Seuil d'utilisation de la porteuse de données dépassé
	Connecté au réseau HSPA		Modem attaché USB activé
	Connecté au réseau HSPA+		Modem attaché Bluetooth activé
	Itinérance		Modem attaché sans fil activé
	Pas de signal		Multiplès connexions à modem attaché ou point d'accès activées

Icônes de statut de données cellulaires

Icône	Description	Icône	Description
	Force du signal cellulaire		La carte SIM est invalide ou non installée
	Connecté au réseau HSPA		SMS/MMS nouveau/non lu
	Connecté au réseau HSPA+		Problème d'envoi du SMS/MMS
	Itinérance		Seuil d'utilisation de la porteuse de données dépassé
	Pas de signal		

Personnaliser l'écran d'accueil


Vous pouvez personnaliser votre écran d'accueil en ajoutant ou supprimant les raccourcis ou widgets des applications, et en changeant le fond d'écran.

Ajouter ou supprimer des raccourcis ou widgets

Pour ajouter des raccourcis ou widget, appuyez sur l'icône **APPLIS** dans le coin supérieur droit de l'écran d'accueil.

Le menu **APPLIS** contient une liste de raccourcis vers les applications que vous pouvez faire glisser vers un écran d'accueil.

Appuyez sur **WIDGETS** pour voir les petites applications et liens (comme des raccourcis personnalisés, des contacts ou des signets) que vous pouvez ajouter un écran d'accueil. Les widgets sont de petites applications qui affichent des informations constamment mises à jour, ou des raccourcis rapides vers des applications ou des fonctions spéciales.

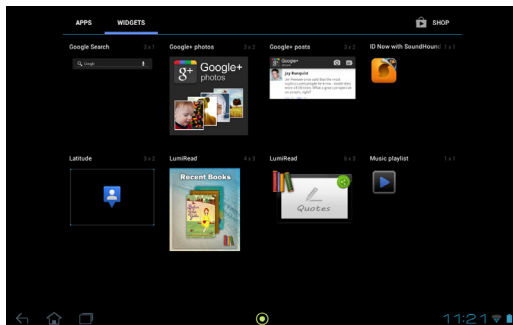

Pour déplacer un appli ou un widget sur l'écran d'accueil, appuyez et maintenez sur l'élément jusqu'à ce qu'il soit sélectionné. L'écran d'accueil s'ouvrira. Faites glisser l'élément vers n'importe quelle zone libre de l'écran.



Pour déplacer l'élément vers un écran d'accueil différent, faites-le glisser sur le côté de l'écran, l'écran d'accueil passera sur l'écran dans cette direction. Relâchez l'élément quand il est correctement positionné.

Redimensionner un widget

La plupart des widgets peut être agrandis, pour pouvoir donner plus d'espace aux informations qui sont importantes pour vous. Après avoir placé un widget sur l'écran d'accueil, appuyez et maintenez pour le sélectionner. Quatre losanges apparaissent de chaque côté, appuyez et faites glisser le losange jusqu'à ce que le Widget soit à la bonne taille. Appuyez sur **Retour** pour terminer.



.....
Remarque : Tous les widgets peuvent être redimensionnés.
.....

Supprimer un élément de l'écran d'accueil




Pour supprimer un élément de l'écran d'accueil, appuyez et maintenez appuyé sur l'élément jusqu'à ce que l'option **Supprimer** apparaisse en haut de l'écran. Faites simplement glisser l'élément vers l'option **Supprimer**.

Changer l'image de l'écran d'accueil.

Appuyez et maintenez sur un espace ouvert sur l'écran d'accueil. Vous pouvez choisir un des groupes de fonds d'écrans préformatés, une des images stockées dans la Galerie, des fonds d'écran sélectionnés, ou un des fonds d'écran Live qui comportent des arrière-plans animés ou interactifs.

Le clavier de l'écran

Lorsque vous appuyez sur une zone de saisie du texte, un clavier à l'écran s'affiche. Appuyez simplement sur les touches pour saisir le texte.

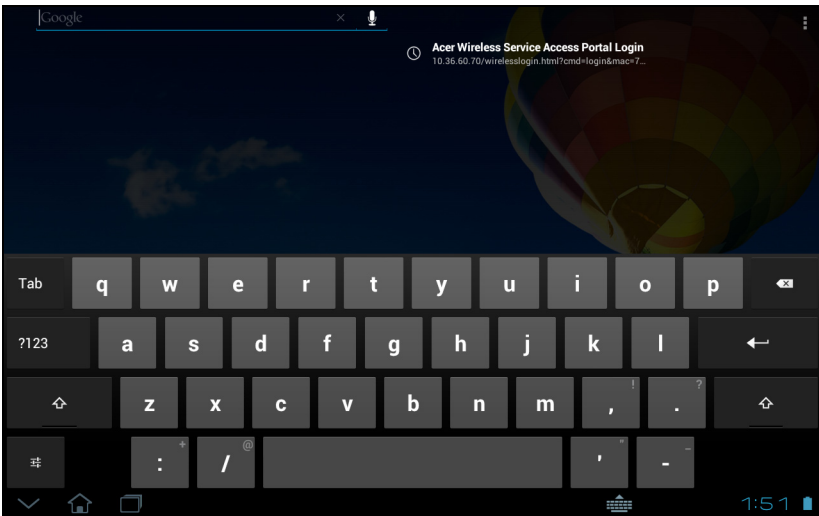

Appuyez sur le bouton **123** pour voir les chiffres et les caractères spéciaux, puis sur la touche **~ \ {** pour plus d'options. Appuyez et maintenez enfoncée la touche pour sélectionner d'autres caractères (si disponibles pour cette touche), tels que des lettres accentuées ou symboles en rapport.

La disposition du clavier varie légèrement, selon l'application et les informations requises.

Changer les paramètres du clavier Android

Pour utiliser une langue de clavier différente ou changer les paramètres, appuyez sur la touche **Options de saisie**, puis sélectionnez **Langues de saisie** ou **Paramètres du clavier Android**. Ces paramètres comprennent l'autocorrection et le son et la vibration du clavier.



Texte prédictif ou autocorrection

Le clavier Android peut offrir une saisie du texte prédictif. Lorsque vous tapez les lettres d'un mot, une sélection s'affiche qui continue la séquence des lettres tapées, ou s'en rapproche étroitement, compte tenu des erreurs possibles. La liste de mots change après chaque appui de touche. Si le mot requis est affiché, vous pouvez appuyer dessus pour l'insérer dans le texte.

Pour activer ou désactiver le texte prédictif avec le clavier Android, appuyez sur la touche **Options de saisie**, puis sur **Paramètres du clavier Android**. Appuyez sur **Autocorrection** ou sur **Afficher les suggestions de correction** et sélectionnez une des options.

Changer le clavier


Pour utiliser un différent type de clavier, appuyez sur l'icône **État du clavier**. Ceci ouvrera un menu listant les modes de saisie du texte disponibles sur votre tablette. Appuyez sur votre mode de saisie préféré.



Généralement, trois options sont disponibles : **Clavier Android Saisie vocale Google** et **Saisie de texte XT9**. Sélectionnez **Configure les modes de saisie** pour ajouter (ou supprimer) des dispositions du clavier ou des langues dans cette liste.

Saisie de texte XT9

Le clavier XT9 offre une alternative au clavier Android.

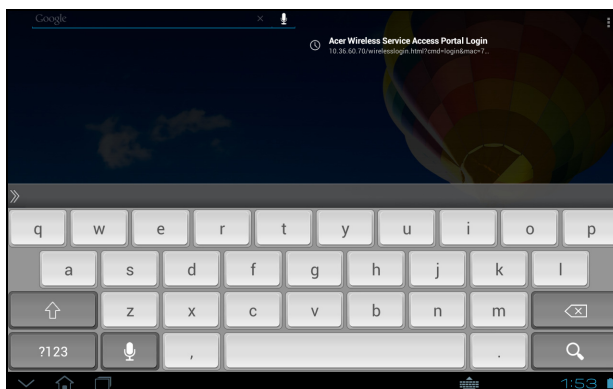

Appuyez sur le bouton **?123** pour voir les chiffres et les caractères spéciaux, puis sur la touche **ALT** pour plus d'options. Appuyez et maintenez enfoncée la touche pour sélectionner d'autres caractères (si disponibles pour cette touche), tels que des lettres accentuées ou symboles en rapport.

Les touches supplémentaires varient selon le type de texte saisi, par exemple une touche pour ajouter une émoticône est disponible lors de la saisie d'un message. Comme les autres touches, appuyez et maintenez enfoncée pour voir si d'autres options sont disponibles.

Assistance textuelle

Le clavier XT9 standard a diverses fonctionnalités qui vous aident à entrer le texte correct. Pour utiliser ces fonctions, appuyez sur l'icône **État du clavier**. Ceci ouvrera un menu listant les méthodes de saisie du texte disponibles sur votre tablette. Appuyez sur l'icône des paramètres à côté de l'entrée **Saisie de texte XT9**.

Fonction	Description
Langues et paramètres	Définissez les paramètres de suggestion de mots et de correction automatique.
Préférences	Définissez le son et la vibration lors de l'appui sur une touche, l'auto-ponctuation ou la saisie vocale.

Éditer le texte

Vous pouvez sélectionner et éditer le texte dans certaines applications, comme le texte que vous avez entré dans un champ de texte. Le texte sélectionné peut être coupé ou copié et plus tard collé dans la même application, ou dans une application différente.



Remarque : Certaines applications peuvent ne pas prendre en charge la sélection du texte, ou seulement la prendre en charge dans certaines zones. D'autres applications offrent des commandes spécialisées pour sélectionner du texte.

Sélectionner le texte


Pour sélectionner le texte que vous voulez couper, copier, supprimer ou remplacer :

1. Appuyez sur le texte que vous souhaitez sélectionner. Si vous pouvez sélectionner ce texte, un curseur est inséré au-dessous du texte.



Remarque : Le curseur indique où le texte que vous tapez ou collez sera inséré.

2. Appuyez et maintenez sur le texte ou mot que vous souhaitez sélectionner. Le texte sélectionné est en surbrillance, avec un onglet à chaque extrémité de la sélection.




3. Faites glisser l'un des onglets pour agrandir ou réduire la quantité de texte sélectionné, ou appuyez sur **Sélectionner tout**.
4. Pour couper ou copier le texte, appuyez sur le bouton **COUPER** ou **COPIER**.

Insérer du texte

Pour saisir du nouveau texte ou ajouter du texte que vous avez copié :


1. Appuyez sur le texte que vous souhaitez sélectionner. Si vous pouvez sélectionner ce texte, un curseur est inséré au-dessous du texte.




Remarque : Le curseur indique où le texte que vous tapez ou collez sera inséré.


2. Si le curseur n'est pas dans la position désirée, il suffit de le faire glisser vers la position correcte.

Si vous avez précédemment copié (voir ci-dessous) le texte, appuyez où vous voulez insérer le texte. Un bouton **COLLER** apparaît brièvement au-dessus du curseur. Appuyez sur le bouton pour coller le texte.

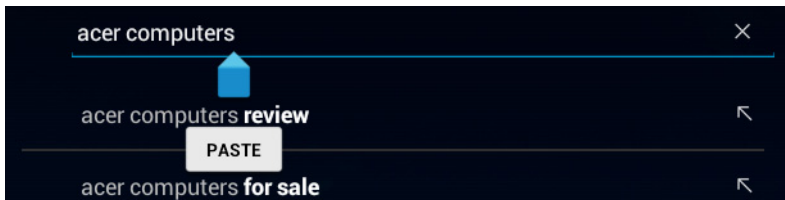

Pour remplacer un mot, appuyez deux fois sur le mot. Un bouton **COLLER** apparaît au-dessus du mot. Appuyez sur le bouton pour coller et remplacer le texte.

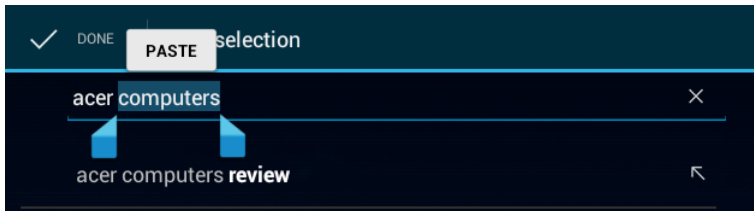

3. Modifiez le texte : Tapez, collez ou supprimez le texte.
4. Appuyez sur **Entrée** sur le clavier (ou appuyez sur  sur le clavier XT9).


Verrouiller votre tablette

Si vous n'allez pas utiliser votre tablette pendant un moment, appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation pour verrouiller l'accès. Cela économise l'énergie et assure que votre tablette n'utilise pas un service de manière non intentionnelle. Votre tablette se verrouillera automatiquement s'il n'est pas utilisé quelques temps. Pour changer le délai, appuyez sur **APPLIS > Paramètres > Affichage > Veille**.

Réveiller votre tablette

Si l'écran est éteint et que la tablette ne réagit pas à un appui sur l'écran, alors il a été verrouillé et est en mode veille.

Pour réactiver votre tablette, appuyez sur le bouton d'alimentation. Votre tablette affichera l'écran de verrouillage. Pour déverrouiller l'écran, appuyez le bouton de verrouillage et suivez le verrou vers le côté droit du cercle.

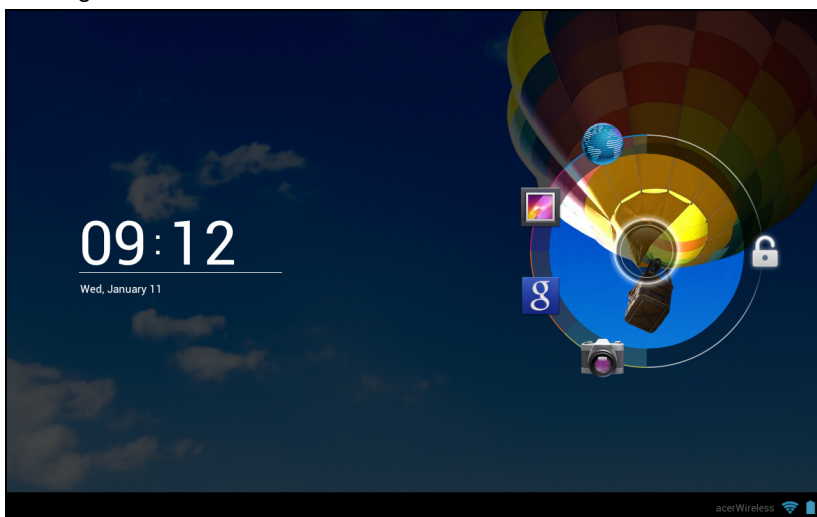

Applis de l'écran verrouillé

Pour activer les applications fréquemment utilisées, appuyez le bouton de verrouillage et faites glisser vers une des quatre applis de l'écran verrouillé vers le côté gauche du cercle. Cela déverrouille la tablette et ouvre cette application immédiatement.



.....
Remarque : Ouvrez **APPLIS > Paramètres > Applis de l'écran verrouillé** pour changer ces applications.
.....

Options de sécurité

Pour plus de sécurité, vous pouvez définir un code ou un numéro qui doit être entré pour accéder à la tablette, comme un schéma de déverrouillage (un ensemble de points qui doivent être appuyés dans le bon ordre). Ouvrez l'écran d'accueil et appuyez sur **APPLIS > Paramètres > Sécurité > Verrouillage de l'écran**.



.....
Remarque : Si vous oubliez un schéma de déverrouillage, veuillez consulter
« **Schéma de déverrouillage** » à la page 70.
.....

Arrêter votre tablette

Si vous n'utiliserez pas votre tablette pendant une longue période de temps, éteignez-la pour économiser la batterie. Pour éteindre votre tablette (même quand verrouillée), appuyez pendant une seconde sur le bouton d'alimentation. Il vous sera alors demandé de confirmer l'arrêt. Pour forcer l'arrêt, appuyez et maintenez le bouton d'alimentation pendant quatre secondes.

Connecter des périphériques à votre tablette

Brancher au secteur

Voir « Charger votre tablette » à la page 8.


Insérer une carte microSD (option)

Vous pouvez une carte microSD pour augmenter le stockage de votre appareil.



.....
Remarque : Votre tablette prend uniquement en charge les cartes microSD qui utilisent le système de fichiers FAT ou FAT32.
.....


1. Ouvrez le couvercle du logement de carte.
2. Insérez la carte microSD comme illustré. Assurez-vous que la carte microSD est insérée entièrement dans le logement de carte.
3. Réinstallez le couvercle du logement de carte.

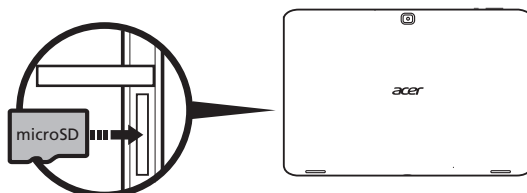

Vérifiez la capacité de la carte dans la section **CARTE SD** dans **APPLIS > Paramètres > Stockage**.

Connecter un périphérique USB à votre tablette

Les périphériques USB sont pris en charge via le port USB, comme un clavier, une souris, un contrôleur de jeu, un appareil photo numérique ou un périphérique de stockage (y compris un Smartphone Android agissant en tant que périphérique de stockage externe). Comme la plupart des claviers, souris, contrôleurs de jeu USB sont conçus pour les ordinateurs et systèmes d'exploitation de bureau, certaines touches peuvent ne pas fonctionner.

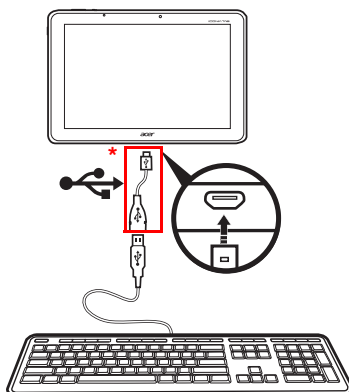



.....
* **Remarque** : Vous devez utiliser l'adaptateur fourni pour utiliser ces périphériques USB. L'apparence de l'adaptateur varie selon la configuration.
.....

Accéder aux fichiers sur un périphérique de stockage USB



.....
Remarque : Votre tablette prend en charge les périphériques de stockage USB qui utilisent les systèmes de fichiers FAT, FAT32 ou NTFS.
.....

Vous pouvez accéder aux fichiers multimédia (photos, musique et vidéo) sur les périphériques de stockage USB avec les applis multimédia de votre tablette.



.....
Attention : Avant de retirer le stockage USB, vérifiez que votre appareil n'utilise pas les données sur le périphérique de stockage USB.
.....



.....
Remarque : Veuillez vérifier les mises à jour du logiciel de la tablette qui peuvent ajouter la prise en charge pour des périphériques USB supplémentaires. Voir « Mise à jour du système d'exploitation de votre tablette » à la page 68.
.....


Transférer les fichiers entre votre tablette et un PC

Votre tablette et tous les périphériques de stockage connectés peuvent être accédés depuis un PC avec une connexion USB.

Connecter à un PC comme périphérique de stockage USB

Téléchargez et installez la dernière version du pilote USB sur votre ordinateur avant de connecter votre tablette à l'ordinateur. Visitez www.acer.com pour le dernier pilote : Cliquez **Assistance**, **Centre de téléchargement**, **Tablet**. Sélectionnez le modèle de votre tablette, puis l'onglet **Pilote**, sélectionnez **USB** et acceptez le téléchargement.

Cela permet de transférer vos données personnelles vers, ou depuis, votre PC, en utilisant l'explorateur de fichiers de votre PC.

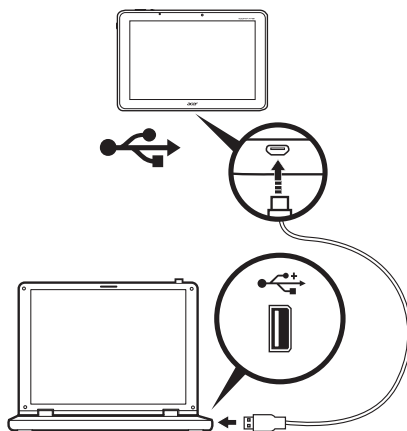

En utilisant le câble micro USB à USB, connectez l'extrémité micro dans votre tablette et l'autre extrémité dans votre ordinateur.

Après un court délai, la mémoire interne de votre tablette sera visible comme **Appareil mobile** dans l'explorateur de fichiers de votre PC. Sélectionnez l'icône **Acer ICONIA TAB** pour voir la mémoire interne de votre tablette et toute mémoire supplémentaire (carte SD ou périphériques USB) connectée à votre tablette.

Connecter un appareil Bluetooth

Seuls les casques stéréo A2DP (lecture seulement, sans microphone) sont pris en charge. Veuillez vérifier les mises à jour du logiciel de la tablette qui peuvent ajouter la prise en charge pour des périphériques Bluetooth supplémentaires.

Pour les paramètres Bluetooth, appuyez sur **APPLIS > Paramètres**, puis sous **SANS FIL ET RÉSEAUX** appuyez sur **Bluetooth**.

Activez Bluetooth et appuyez sur **Rechercher des appareils** pour rechercher les appareils à proximité.



.....
Remarque : Veuillez vérifier les mises à jour du logiciel de la tablette qui peuvent ajouter la prise en charge pour des périphériques Bluetooth supplémentaires. Voir « Mise à jour du système d'exploitation de votre tablette » à la page 68.
.....

Accessoires

Pour une liste complète des accessoires, visitez **store.acer.com**.

Utiliser un réseau de données cellulaires (seulement pour les modèles Wi-Fi+3G)

Le '3G', ou données sur un réseau cellulaire, est uniquement disponible sur les modèles équipés d'un logement pour carte SIM, ou via un modem 3G distinct (non fourni - disponible auprès de votre fournisseur d'accès Internet mobile, vérifiez la compatibilité).




.....
Important : Veuillez vérifier les informations fournies par votre fournisseur d'accès Internet mobile. Toutes les options et paramètres décrits dans cette section ne seront pas disponibles, et de différentes applications peuvent être fournies.
.....

Installer une carte SIM (seulement pour les modèles Wi-Fi+3G)

Certaines tablettes comprennent un logement de carte SIM pour l'accès Internet. Pour pouvoir profiter pleinement des fonctions Internet de votre tablette, vous devez installer une carte SIM avec un abonnement de données *avant* d'allumer votre tablette.

1. Éteignez la tablette en appuyant et maintenant le bouton d'alimentation.
2. Insérez la carte SIM comme illustré.

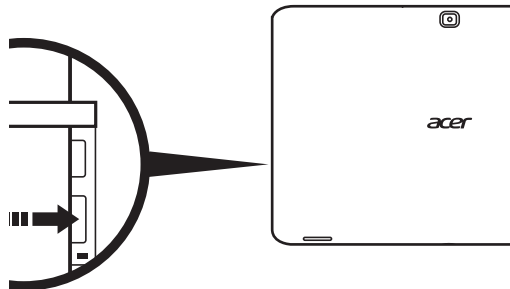

3. Réinstallez le couvercle du logement de carte.



.....
Remarque : Assurez-vous que la carte SIM est insérée entièrement dans le logement de carte.
.....



.....
Attention : Éteignez votre tablette avant d'installer ou de retirer une carte SIM. Vous risquez d'endommager la carte ou votre tablette si elle est toujours allumée.
.....

Activer la nouvelle carte SIM et le code PIN (seulement pour modèles 3G)

Si vous utilisez une carte SIM pour la première fois, il peut être nécessaire de l'activer. Contactez votre opérateur pour plus de détails sur ceci.

Lorsque vous installez une carte SIM la première fois, il peut être nécessaire d'entrer un code PIN.



Important : Suivant vos paramètres, il peut vous être demandé d'entrer votre code PIN à chaque fois que vous activez la fonction de données cellulaires.

Verrouillage de la carte SIM

Votre tablette peut être munie d'une fonction de verrou de la carte SIM, c.-à-d. que vous ne pourrez utiliser que la carte SIM fournie par votre opérateur.

Pour annuler le verrouillage de la carte SIM, contactez votre opérateur.



Remarque : Si vous devez activer ou désactiver le réseau 3G, consultez « Mettre votre tablette en mode avion » à la page 64 et « Activer ou désactiver les connexions » à la page 63.

Ajuster les paramètres de connexion

Pour gérer vos paramètres de connexion, appuyez sur **APPLIS > Paramètres**, puis sous **SANS FIL ET RÉSEAUX** sélectionnez l'option que vous voulez changer.

En plus des options Wi-Fi et Bluetooth, si votre tablette comprend des fonctionnalités 3G, d'autres options sont disponibles :

Élément	Description
Modem attaché et point d'accès portable*	Partage la connexion de données mobile de votre tablette via USB ou comme point d'accès Wi-Fi portable.
Réseaux mobiles	Définit vos options pour la connexion aux réseaux mobiles.
Partage Internet*	Partage votre connexion mobile de données avec l'ordinateur connecté.

* Si disponible sur votre réseau.

Paramètres Internet mobile

Appuyez sur **APPLIS > Paramètres**, puis sous **SANS FIL ET RÉSEAUX** appuyez sur **Réseaux mobiles** pour ajuster vos paramètres réseau. Vous pouvez activer ou désactiver les connexions de données en itinérance, limiter la connexion aux réseaux 2G seulement, spécifier un opérateur et définir les noms des points d'accès.

Sélectionner un réseau

Votre tablette détectera automatiquement votre opérateur et vos paramètres réseau quand vous insérerez une nouvelle carte SIM. Cependant, vous pouvez souhaiter sélectionner manuellement un réseau. Cela est souvent utile en itinérance.



Astuce : Lorsque vous êtes en voyage, sélectionner manuellement un réseau peut aider à réduire vos frais d'itinérance. Vérifiez auprès de votre opérateur pour le réseau offrant les tarifs les plus compétitifs à votre destination.

Désactiver les données en itinérance

Vous pouvez empêcher votre tablette de transmettre les données sur les réseaux d'autres opérateurs mobiles lorsque vous êtes en voyage et quittez une zone qui est couverte par les réseaux de votre opérateur. Ceci est utile pour contrôler les dépenses si votre contrat de données mobiles ne comprend pas l'itinérance de données.

1. Appuyez sur **APPLIS** > **Paramètres**, puis sous **SANS FIL ET RÉSEAUX** appuyez sur **Réseaux mobiles**.
2. Appuyez sur **Itinérance de données** pour la désactiver (cela enlève la coche verte).

Limiter votre connexion de données à des réseaux plus lents

Si votre tablette se connecte aux réseaux mobiles 3G, vous pouvez prolonger l'autonomie de la batterie en limitant vos connexions de données à des réseaux 2G plus lents (GPRS ou EDGE). Lorsque vous êtes connecté à un réseau 2G, vous pouvez reporter les activités qui transmettent beaucoup de données, notamment l'envoi, le transfert, ou le téléchargement des images ou vidéos, jusqu'à ce que vous soyez connecté à un réseau mobile plus rapide ou autre réseau sans fil.

1. Appuyez sur **APPLIS** > **Paramètres**, puis sous **SANS FIL ET RÉSEAUX** appuyez sur **Réseaux mobiles**.
2. Appuyez sur **Utiliser uniquement les réseaux 2G**.

Créer un nouveau point d'accès

Quand vous devez ajouter une nouvelle connexion GPRS/3G/EDGE sur votre tablette, obtenez le nom du point d'accès et les paramètres (y compris le nom d'utilisateur et le mot de passe si nécessaire) de votre opérateur.

1. Appuyez sur **APPLIS** > **Paramètres**, puis sous **SANS FIL ET RÉSEAUX** appuyez sur **Réseaux mobiles** > **Noms des points d'accès**.
2. Appuyez sur un APN existant, ou appuyez sur **Nouvel APN**.
3. Entrez les paramètres de l'APN. Appuyez sur un élément pour l'ajuster.
4. Quand vous avez fini, appuyez sur **Enr**.
5. Si vous souhaitez utiliser le nouvel APN ou l'APN modifié, appuyez sur l'APN dans la liste.



Important : Certains opérateurs et pays ne permettent pas l'utilisation d'une tablette comme Modem sur HSDPA. Veuillez consulter votre opérateur avant d'essayer de le faire.

Partage Internet



Remarque : Le partage Internet, ou modem attaché, n'est pas disponible sur tous les réseaux. Vérifiez les termes et conditions de votre opérateur.

Modem attaché via USB

Si vous souhaitez partager votre connexion Internet mobile avec un ordinateur, vous pouvez connecter votre tablette à un PC en utilisant le câble USB fourni.

1. Branchez le câble adaptateur micro USB à USB sur le connecteur multifonction de votre tablette.
2. Branchez une extrémité d'un câble USB (non fourni) dans l'adaptateur et l'autre extrémité dans un port USB disponible sur votre PC.
3. Vous pouvez également appuyer sur **APPLIS > Paramètres**, puis sous **SANS FIL ET RÉSEAUX** et **Modem attaché et point d'accès portable**, appuyez sur **Modem attaché USB**.

Point d'accès Wi-Fi

Vous pouvez transformer votre tablette en point d'accès Wi-Fi portable pour partager votre connexion Internet mobile avec jusqu'à huit clients.

1. Appuyez sur **APPLIS > Paramètres**, puis sous **SANS FIL ET RÉSEAUX** et **Modem attaché et point d'accès portable**, appuyez sur **Point d'accès Wi-Fi portable > Paramètres de point d'accès Wi-Fi portable**.
2. Appuyez sur **Configurer le point d'accès Wi-Fi** pour définir le SSID du réseau et ajuster les paramètres de sécurité (comme ajouter un mot de passe).
3. Appuyez sur **Enr.** pour terminer.

Gérer les connexions Wi-Fi


Si vous n'avez pas connecté à un réseau Wi-Fi lors du premier démarrage de votre tablette, ou si vous voulez vous connecter à un nouveau réseau, appuyez sur **APPLIS > Paramètres > Wi-Fi** pour gérer vos paramètres de connexion. Vous pouvez également appuyer sur l'icône d'état Wi-Fi dans le coin inférieur droit de l'écran.

Si le Wi-Fi n'est pas activé, appuyez sur le commutateur Wi-Fi **ACT** et attendez que votre tablette détecte les réseaux à proximité. Appuyez sur le nom de votre réseau et entrez un mot de passe de sécurité, si nécessaire.


Naviguer sur Internet

Afin de naviguer sur Internet avec votre tablette, vous devez être connecté à un réseau avec une connexion à Internet.

Utiliser le navigateur

Pour commencer à naviguer, appuyez sur **Navigateur** sur l'écran d'accueil, ou ouvrez le menu des applications et sélectionnez **Navigateur**. Pour entrer l'adresse d'un site Web, appuyez sur la zone d'adresse en haut de la page. Entrez l'adresse en utilisant le clavier et appuyez sur **Entrer** (ou appuyez sur  sur le clavier XT9).

Pour afficher votre historique de navigation, les favoris ou les sites régulièrement visités, ouvrez le navigateur puis appuyez sur l'icône des favoris dans le coin supérieur droit.

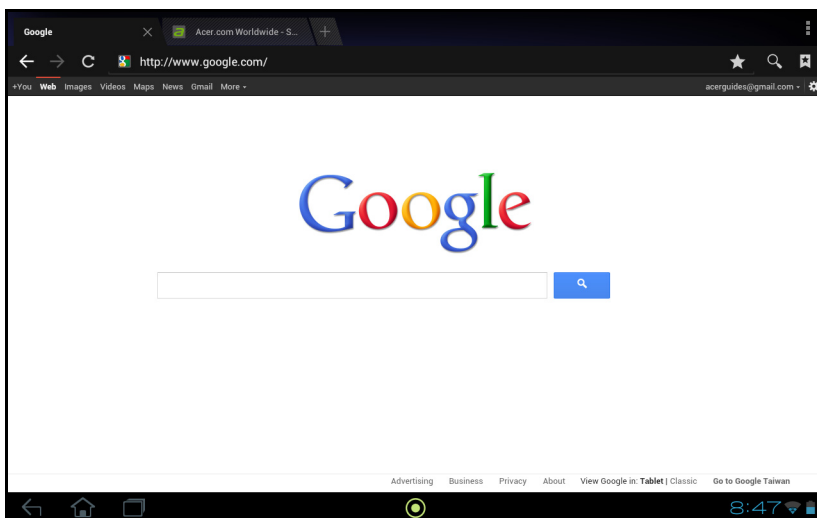


Vous pouvez ouvrir plusieurs onglets. Quand une page est ouverte, appuyez sur le petit onglet avec un signe plus. Appuyez simplement sur l'un des onglets en haut de l'écran pour changer de page.



Pincez pour le zoom avant/arrière sur les pages. Appuyez et maintenez un élément sur une page pour ouvrir un menu contextuel.

Recherche vocale

Avec les actions vocales, vous pouvez envoyer des messages électroniques, trouver l'itinéraire vers des adresses, rechercher sur Internet et même vous envoyer une note à vous-même en utilisant votre voix. Appuyez sur le microphone sur l'écran d'accueil pour les recherches vocales. Lorsque l'invite **Parler maintenant** s'affiche, formulez votre commande ou requête.

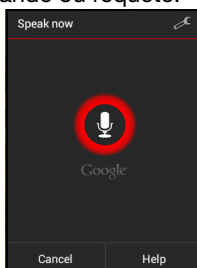

.....
Remarque : La Recherche vocale n'est disponible que dans certaines régions.
.....

Configurer Gmail

1. Assurez-vous que votre tablette est connectée à Internet.
2. Depuis le menu Applications, appuyez sur **Gmail**.

Si vous n'avez pas entré une adresse de compte Gmail et votre mot de passe lorsque vous avez démarré votre tablette pour la première fois, suivez les instructions.



.....
Remarque : Vous devez activer un compte Google avant de pouvoir utiliser Gmail.
.....

Composer un message électronique

1. Assurez-vous que votre tablette est connectée à Internet.
2. Ouvrez le menu des applications, appuyez sur **Gmail**.
3. Appuyez sur l'icône **Composer** (affichée à droite).
4. Entrez les adresses de messagerie des destinataires, l'objet et le message.
5. Quand vous avez fini de composer votre message, appuyez sur **Envoyer**.



Configurer l'application E-mail

L'application E-mail vous permet d'accéder à votre courrier électronique de la plupart des fournisseurs de messagerie. La plupart des comptes peuvent être configurés en deux étapes. Ouvrez le menu des applications puis appuyez sur **E-mail** pour commencer à configurer l'accès à votre messagerie électronique.








Si nécessaire, entrez votre adresse de message, puis appuyez sur **Configuration manuelle** pour entrer les paramètres manuellement. Appuyez sur **Suivant** pour terminer le processus de configuration.







La fonction de boîte de réception combinée de votre tablette permet de consulter les messages électroniques de plusieurs comptes dans une seule boîte de réception.

Applications en ligne

Votre tablette offre une variété d'applications préinstallées. Nombreuses d'entre elles requièrent une certaine forme d'accès à Internet.

Ces applications peuvent comprendre :

Élément	Description	
Acer Print	Imprimez directement depuis votre tablette via votre réseau domestique ou de bureau. Voir « Acer Print » à la page 58.	
Google+	Restez en contact avec vos amis et votre famille, personnalisez votre profil très propre, et plus encore avec le service de réseau social de Google.	
Latitude	Voyez où sont vos amis sur Google Maps.	
LumiRead*	Téléchargez des livres dans les bibliothèques recommandées, et configurez des liens pratiques vers vos sites d'eBooks préférés.	
Messenger	Envoyez un SMS à une personne ou un groupe de personnes à partir de votre compte Google+ avec ce service de messagerie gratuit.	
Cartes	Obtenez un itinéraire facile à suivre avec Google Maps.	
Navigation*	Navigation étape par étape avec trafic en temps réel, plusieurs couches visibles et lecture de texte pour vous emmener où vous voulez aller.	

Élément	Description	
Contacts	Organiser les personnes dans votre vie avec ce gestionnaire de contacts, qui se synchronise avec votre compte Google Mail.	
Adresses	Affichez les lieux d'intérêts et les commerces locaux sur Google Maps.	
Polaris Office	Affichez, modifiez, et créez des fichiers Word, Excel, et PowerPoint. De plus, vous pouvez extraire les fichiers ZIP et afficher les PDF et les images. Prise en charge de Polaris Office : <ul style="list-style-type: none"> • Polaris Office ne prend pas en charge les documents avec protection par mot de passe. • Les fichiers Microsoft Office 2010 ne sont pas pleinement pris en charge sur la version actuelle de Polaris Office. 	
SoundHound	Permet d'utiliser votre tablette pour écouter de la musique et accéder à la base de données SoundHound pour trouver le nom de la piste et l'artiste.	
Talk*	Discutez avec vos amis, avec du texte, du son et de la vidéo.	
YouTube*	Affichez les vidéos les plus regardées et les plus discutées sur YouTube.	



*Remarque : Les applications installées peuvent varier selon votre région.

Google Play



Remarque : Google Play peut ne pas être disponible dans tous les pays et toutes les régions.




Remarque : Vous devez activer un compte Google avant d'utiliser Google Play. Lorsque vous accédez à Google Play pour la première fois, vous devez lire et accepter les Termes de service.

Appuyez sur **Play Store** depuis le menu des applications pour ouvrir *Google Play*. Ici, vous pouvez obtenir divers programmes additionnels et applications pour améliorer les fonctionnalités de votre tablette.




Remarque : Le contenu et la conception de Google Play varie selon la région. Par exemple, dans certaines régions, vous pouvez aussi rechercher et acheter des films, des livres ou de la musique. Les mises à jour peuvent ajouter de nouvelles catégories ou changer la façon de naviguer sur Google Play à tout moment.

Vous pouvez parcourir Google Play par catégorie ou appuyez sur l'icône de recherche pour rechercher une application spécifique.

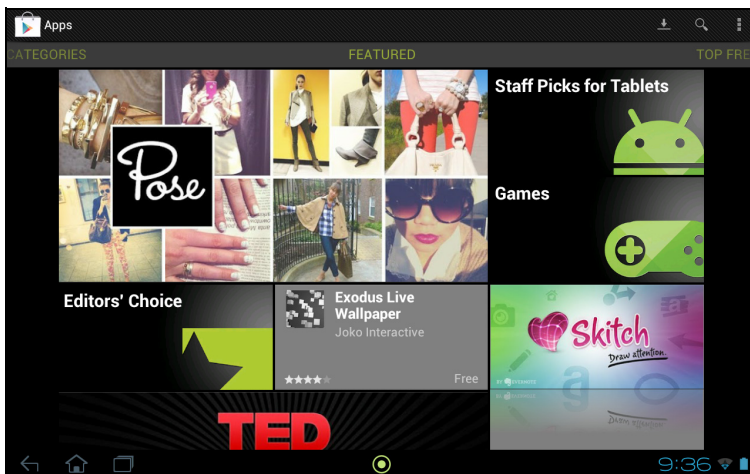

Lorsque vous avez sélectionné une application, appuyez sur le bouton **Installer** pour télécharger et installer l'application. On vous dira quels services (information de contact, accès sans fil, GPS, etc.) auxquels l'application nécessite un accès afin de fonctionner correctement. Si aucun de ces services ne semble inhabituel, appuyez sur **Accepter et télécharger** pour continuer l'installation.

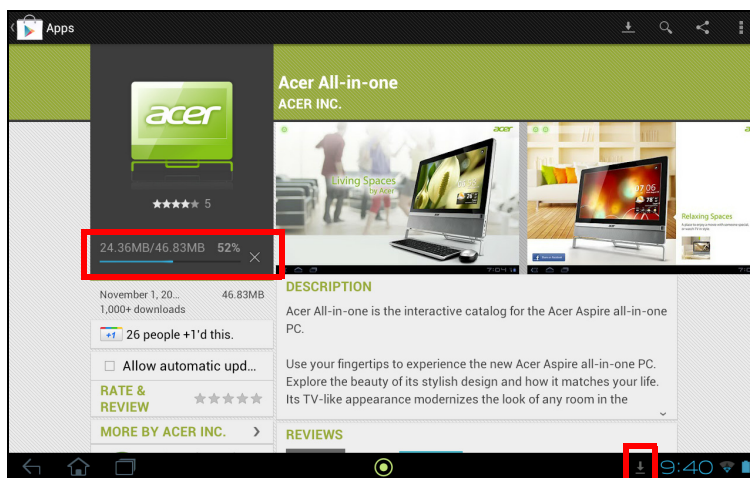

Vous pouvez consulter la progression du téléchargement à la fois dans la page de l'appli et dans la zone de statut de la tablette.



.....
Important : Certaines applications peuvent exiger un paiement avant que vous puissiez les télécharger. Vous aurez besoin d'un compte Google Checkout pour payer pour ces applications.
.....

Utiliser les applications téléchargées

Une fois une application téléchargée et installée, vous pourrez les trouver dans les sections **APPLIS** ou **WIDGETS** du menu des applications.

Certaines applications fournissent à la fois une appli et des widgets, ou ne fournissent qu'un widget (sans icône d'application). Voir « Personnaliser l'écran d'accueil » à la page 16.

Désinstaller les applications téléchargées

Une fois que vous avez téléchargé et installé une application, vous pouvez désinstaller l'application en appuyant et maintenant sur l'icône de l'application et en la faisant glisser vers la corbeille **Désinstaller** située dans le coin supérieur gauche de l'écran d'accueil.



.....
Remarque : Supprimer une application de l'écran d'accueil supprime uniquement le raccourci.
.....

Vous pouvez également aller aux **Paramètres** depuis le menu des applications et sélectionnez **APPLIS**. Appuyez sur l'application que vous voulez désinstaller, appuyez sur **Désinstaller** et confirmez.

Google Talk




.....
Remarque : Google Talk peut ne pas être disponible dans tous les pays et toutes les régions.
.....



.....
Remarque : Vous devez activer un compte Google avant de pouvoir utiliser Google Talk.
.....

Appuyez sur **Talk** depuis le menu des applications pour ouvrir Google Talk. Ici vous pouvez voir une liste de vos contacts connectés aux services Google Talk. Appuyez sur un contact pour ouvrir une session de chat. Après vous être connecté, vous pouvez ouvrir une session de chat vidéo.

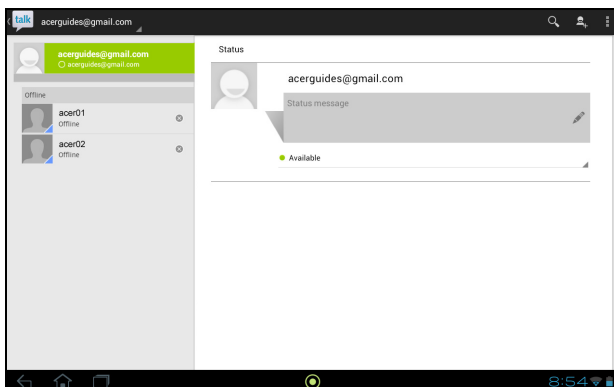

Lire la musique et la vidéo

Lecture multimédia


Votre tablette est équipée d'une multitude de programmes que vous pouvez utiliser pour apprécier les contenus multimédia.

Musique

Utilisez **Musique** pour écouter de la musique et autres fichiers audio que vous pouvez télécharger ou copier depuis votre ordinateur, lecteur USB, périphérique de stockage USB, etc.




Appuyez sur **APPLIS > Musique** pour ouvrir l'application.

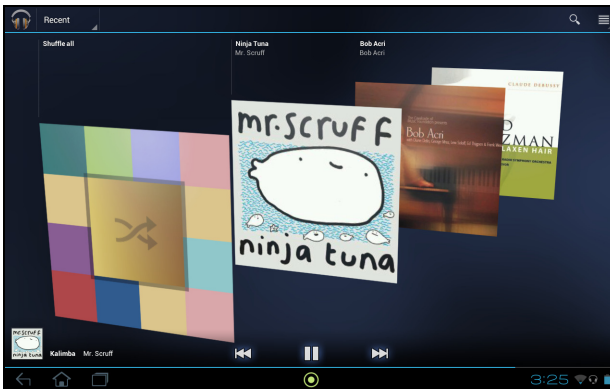

Appuyez sur **Lecture aléatoire de toutes les chansons** pour lire une sélection aléatoire, ou glisser dans les albums et appuyez pour afficher une liste de pistes. Appuyez sur le symbole de lecture ou sur une piste pour démarrer la lecture. Appuyez sur l'icône Musique pour retourner à la vue précédente.

Pour changer comment votre musique est affichée, appuyez sur la flèche à côté de **Récent**.

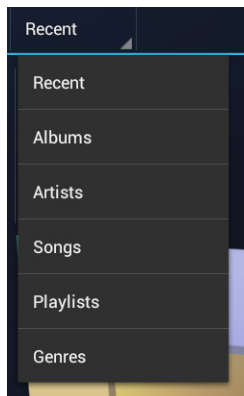

Selon votre sélection, votre bibliothèque musicale est affichée sous forme de grille de couvertures d'albums ou de liste de pistes.



Remarque : Vous pouvez retourner à la page d'accueil pendant la lecture de la musique ; une icône de la musique est affichée avec les icônes de notification. Appuyez sur cette icône pour contrôler la lecture.




Acer clear.fi

Avec Acer clear.fi, vous pouvez rechercher et diffuser le contenu multimédia à distance à partir, ou vers, d'autres appareils sur lesquels Acer clear.fi est installé.




Remarque : Tous les appareils doivent être connectés au même réseau sans fil.

Depuis le menu des applications, appuyez sur **clear.fi**.

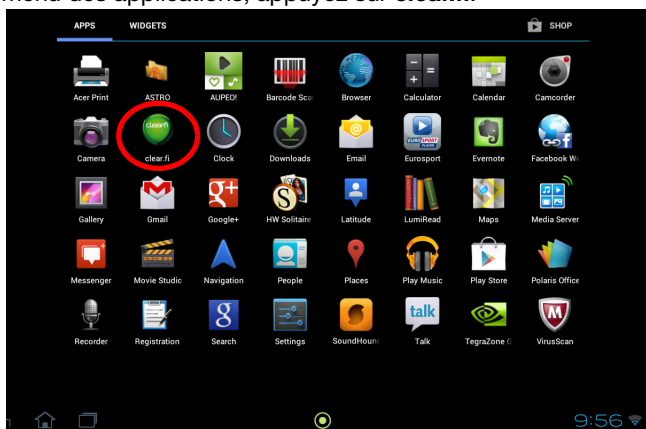

Acer *clear.fi* détectera automatiquement les appareils connectés au réseau sans fil et exécutant également Acer *clear.fi*. Ces appareils seront affichés au bas de l'écran, avec votre tablette comme appareil par défaut. Appuyez sur un des appareils connectés, puis appuyez sur **Photo**, **Vidéo** ou **Musique** pour parcourir les fichiers multimédia sur cet appareil connecté.

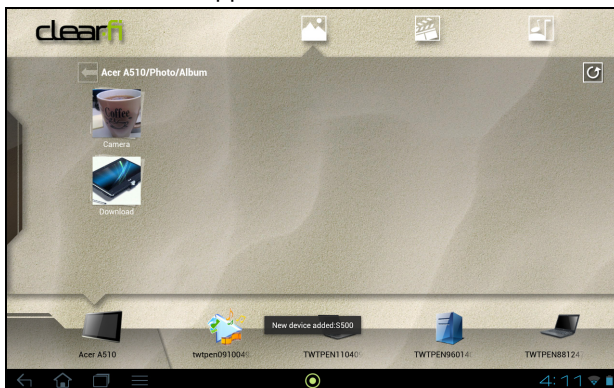

Faites glisser la barre sur le côté gauche pour plus d'options d'affichage.

Photos *clear.fi*


Appuyez sur l'album photo pour afficher les miniatures. Appuyez et maintenez sur un album ou une photo miniature pour afficher le panneau de menu.

Vous pouvez afficher les photos trouvées sur l'un des appareils connectés et les enregistrer. Appuyez et maintenez sur une photo miniature, puis appuyez et maintenez sur un des appareils connectés présentant une flèche. Sélectionnez **Lecture** ou **Enregistrer**.

Pour transférer une photo sur Facebook ou Flickr via le Chargeur de photos Acer, ou vers les appareils liés via Bluetooth, appuyez et maintenez sur une photo miniature, puis appuyez sur **Partager**.

Vidéos clear.fi

Appuyez sur un dossier sous Collection pour afficher les miniatures. Appuyez et maintenez sur un dossier ou une miniature de vidéo pour afficher le panneau de menu.

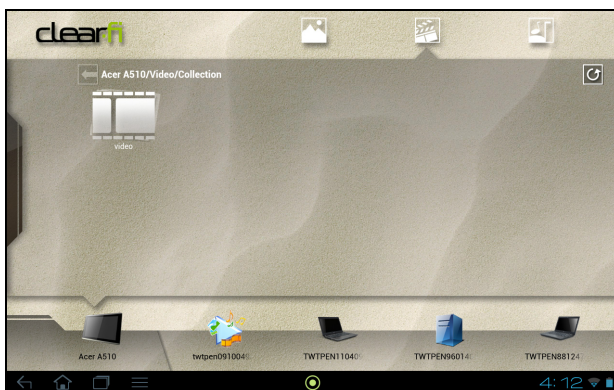

Vous pouvez lire les vidéos trouvées sur l'un des appareils connectés et les enregistrer. Appuyez et maintenez sur une vidéo miniature, puis appuyez et maintenez sur un des appareils connectés présentant une flèche. Sélectionnez **Lecture** ou **Enregistrer**.




.....
Remarque : Le lecteur vidéo Acer clear.fi ne lit que les fichiers MP4. Veuillez vérifier les mises à jour du logiciel de la tablette qui peuvent ajouter la prise en charge pour d'autres types de vidéo. Voir « Mise à jour du système d'exploitation de votre tablette » à la page 68.
.....

Pour envoyer les fichiers vidéo, par exemple, vers les appareils liés via Bluetooth ou sur YouTube, appuyez et maintenez sur une miniature de vidéo, puis appuyez sur **Partager**.

Musique clear.fi

Appuyez sur un dossier pour lister les fichiers audio. Appuyez et maintenez sur un dossier ou un fichier audio pour afficher le panneau de menu.

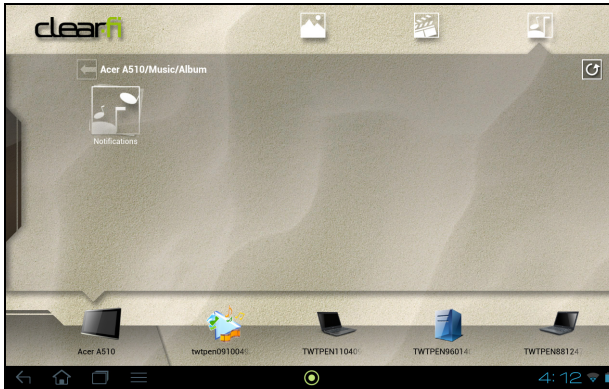

Vous pouvez écouter un des fichiers audio trouvés sur l'un des appareils connectés et les enregistrer. Appuyez et maintenez sur une miniature de fichier audio, puis appuyez et maintenez sur un des appareils connectés présentant une flèche. Sélectionnez **Lecture** ou **Enregistrer**.

Pour envoyer les fichiers audio sous forme de pièce jointe à un e-mail via Gmail, ou vers les appareils liés via Bluetooth, appuyez et maintenez sur miniature de fichier audio, puis appuyez sur **Partager**.

Serveur média

Votre tablette peut faire fonction de serveur média numérique en utilisant la technologie UPnP. Cela signifie que vous pouvez l'utiliser pour envoyer du contenu multimédia vers d'autres appareils UPnP de divertissement à domicile qui sont connectés à un réseau personnel sans fil.

Pour configurer le serveur média, ouvrez le menu des applications et appuyez sur **Serveur média**.

Vous devez activer **Partager le contenu** avant de pouvoir utiliser le service.


Vous pouvez sélectionner de partager votre **Vidéo**, **Photo** ou **Musique**. Appuyez sur une catégorie pour contrôler les fichiers qui sont partagés.

Gérer les personnes et les contacts

Votre tablette possède un répertoire vous permettant d'enregistrer les contacts dans la mémoire interne, Carte SIM ou votre compte Google.

Appuyez sur **Contacts** depuis l'écran d'accueil ou le menu des applications pour afficher vos contacts.

Si vous n'avez pas de contact stockés sur votre tablette, vous pouvez synchroniser les contacts de votre compte Google, importer des contacts d'un fichier de contacts (vCard ou csv) ou ajouter un nouveau contact.

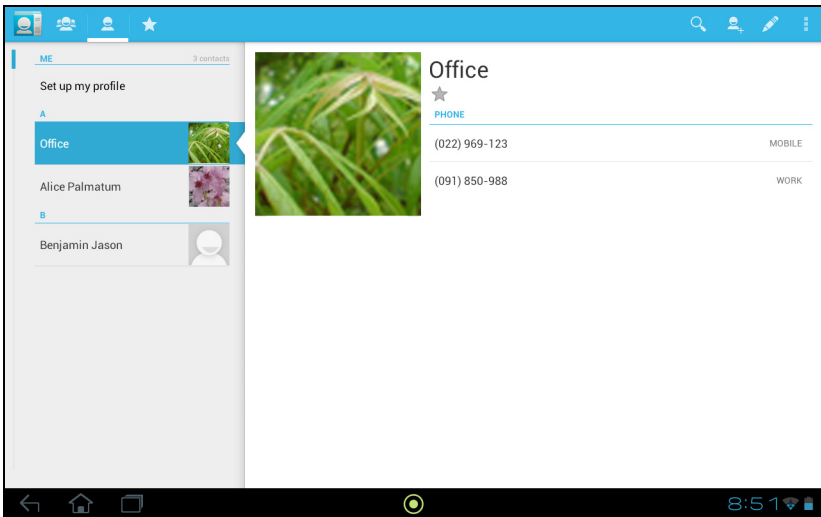

Si vous avez activé un compte Google qui comprend des contacts, vos contacts seront synchronisés automatiquement. Voir « Synchronisation » à la page 66.

Importer des contacts

Appuyez sur le bouton **Menu** et sélectionnez **Importer/exporter**. Appuyez sur l'option qui décrit où vos contacts sont stockés. Quand les contacts sont trouvés, confirmez l'importation des contacts dans un nouveau groupe.



Ajouter un nouveau contact


Appuyez sur **Nouveau** pour ajouter un nouveau contact. Si vous avez plusieurs comptes, il vous sera demandé quel compte vous souhaitez utiliser pour stocker le contact. Le contact sera synchronisé avec ce compte.



Vous pouvez maintenant modifier l'entrée du nouveau contact.

Modifier un contact

Si vous avez ouvert un nouveau contact ou un contact existant, vous pouvez entrer des informations sur le contact :

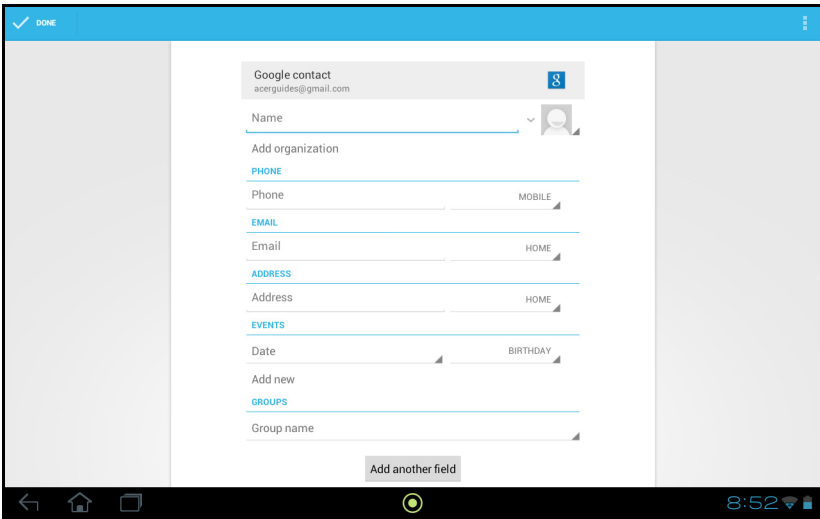

Appuyez simplement sur une boîte et saisissez les informations appropriées. Cliquez sur la flèche à côté de l'entrée du nom pour voir les options, comme l'ajout d'un préfixe de nom ou nom phonétique.

Pour saisir plusieurs entrées, comme des entrées distinctes pour les numéros de téléphone mobile et fixe, appuyez sur le signe plus pour créer une deuxième entrée. Appuyez sur le signe moins pour supprimer une entrée.

Appuyez sur **Ajouter un autre champ** pour plusieurs catégories.

Pour affecter une image à votre contact, appuyez sur la silhouette et sélectionnez une image dans la galerie d'images de votre tablette (sélectionnez **Galerie** si demandé). Vous pouvez également prendre et rogner une nouvelle photo.

Appuyez sur **OK** (coin supérieur-droit) pour terminer et enregistrer le contact.



Astuce : Configurez chaque numéro de téléphone pour qu'il corresponde au type de réseau car ceci permet de déterminer certaines fonctions, c.-à-d., certaines applications reconnaissent uniquement les numéros mobiles car elles exigent une fonction disponible uniquement sur un réseau mobile.

Ouvrir un contact

Pour voir les informations d'un contact, appuyez sur son nom dans la liste sur la gauche.

Appuyez sur une entrée (par exemple une adresse e-mail) pour ouvrir l'application liée à ce type d'entrée. Par exemple, appuyez sur une adresse e-mail pour ouvrir l'application **Gmail**.

Pour ajouter ou modifier les informations, cliquez sur l'icône du crayon.

Appuyez sur **OK** pour sauvegarder les modifications, ou sur **Annuler** pour les annuler.



Contacts suivis

Vous pouvez accéder rapidement à vos contacts favoris en ajoutant une *étoile*. Tout d'abord, ouvrez le contact, puis appuyez sur l'étoile située à côté du nom du contact. Appuyez sur **Tous les contacts** et sélectionnez **Suivis** pour ne voir que vos contacts favoris.

Modifier un contact sur votre ordinateur

Si vous avez synchronisé votre compte et vos contacts Google, vous pouvez utiliser votre ordinateur pour accéder à votre liste de contacts et la modifier. Ouvrez le navigateur Internet sur votre ordinateur et allez à **contacts.google.com**. Connectez-vous à votre compte, puis sélectionnez et modifiez les contacts dans la liste. Lors de la prochaine synchronisation de votre tablette avec votre ordinateur, ces modifications seront également appliquées à la liste de contacts de votre tablette.



.....
Avertissement : Sauvegardez vos contacts avant d'effectuer des modifications. Appuyez sur le bouton *Menu* et sélectionnez Importer/Exporter. Vous pouvez alors exporter votre liste de contacts vers la mémoire interne de votre tablette, ou d'autres options en fonction des applications installées.
.....



Utiliser l'appareil photo et le caméscope

Votre tablette comporte deux appareils photo numériques : un appareil photo avant de 1 mégapixel et un appareil photo de 5 mégapixels. Cette section vous expliquera les étapes à suivre pour prendre des photos et des vidéos avec votre tablette.




Remarque : Il est recommandé d'insérer une carte microSD dans le logement microSD avant d'utiliser l'appareil photo.

Veillez noter que vous ne pouvez enregistrer des photos et des vidéos que sur la mémoire interne ou une carte microSD, pas un périphérique de stockage USB externe.

Pour activer l'appareil photo, ouvrez le menu des applications puis appuyez sur **Appareil photo**.




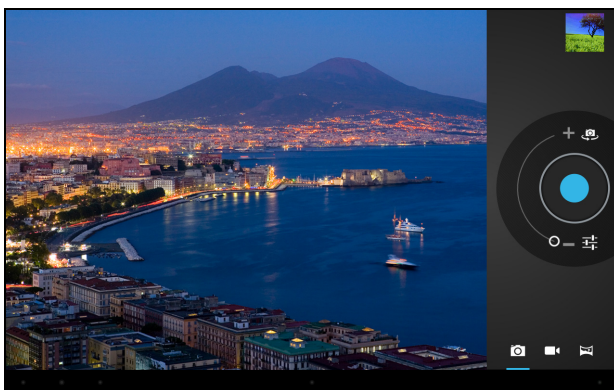


Icônes et indicateurs de l'appareil photo







Dans la fenêtre de la caméra, les commandes sur la droite vous permettent d'effectuer un zoom, de changer les paramètres ou de sélectionner appareil photo ou caméscope.

Après avoir pris une photo, une miniature en haut à droite vous permet d'afficher l'image ou la vidéo.

Icône	Description
	Commutateur d'appareil photo avant/arrière Basculez entre les appareils photo avant et arrière.
	Zoom avant Recadrez et agrandissez le centre de l'écran. Lorsque vous utilisez le zoom, l'image sur l'écran ne représente pas la qualité de l'image finale.

Icône	Description
	Zoom arrière Vous ne pouvez effectuer un zoom arrière qu'après avoir effectué un zoom avant.
	Prendre photo Après avoir pris une photo, appuyez sur la miniature dans le coin supérieur-droit pour afficher et partager la photo.
	Options Appuyez pour voir les options de l'appareil photo.
	Mode caméscope Permute au caméscope (enregistreur vidéo).
	Mode appareil photo Permute à l'appareil photo.
	Panorama Passe en mode panorama qui vous permet de prendre une photo d'une large zone.

Options de l'appareil photo

Icône	Description
	Balance du blanc Changer la balance des couleurs pour correspondre à l'éclairage : Auto, Incandescent, Lumière du jour, Fluorescent ou Nuageux.
	Exposition Augmente ou diminue l'exposition de l'image : +2, +1, 0, -1, -2.
	Paramètres de l'appareil photo Activez ou changez les paramètres spéciaux : Enregistrer le lieu, Taille d'image, Mode de mise au point, Source de stockage et Restaurer les valeurs par défaut. <ul style="list-style-type: none"> • Définissez si le lieu (à partir du GPS) est stocké dans les informations de l'image. • Définissez la résolution de l'image (VGA ou QVGA, 1 MP ou 2 MP). • Utilisez le stockage interne ou la carte microSD (uniquement disponible si une carte microSD a été insérée).
	Fermer les options Appuyez pour fermer les options de l'appareil photo.

Prendre une photo

1. Assurez-vous que les options décrites ci-dessus sont définies sur vos préférences.
2. Cadrez votre sujet et stabilisez votre tablette.


3. Effectuez un zoom avant ou arrière si nécessaire.

Remarque : Lorsque vous utilisez le zoom, l'image sur l'écran ne représente pas la qualité de l'image finale.

4. Appuyez sur l'icône appareil photo pour prendre une photo.





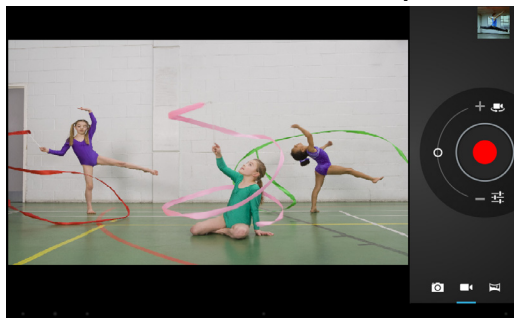



Après avoir pris une photo, appuyez sur la miniature dans le coin supérieur-droit pour afficher la photo.

Icônes et indicateurs du caméscope









Appuyez sur l'icône caméscope pour passer au mode caméscope.



Icône	Description
	Commutateur d'appareil photo avant/arrière Basculez entre les caméscopes avant et arrière.
	Zoom avant Recadrez et agrandissez le centre de l'écran. Lorsque vous utilisez le zoom, l'image sur l'écran ne représente pas la qualité de la vidéo finale.
	Zoom arrière Vous ne pouvez effectuer un zoom arrière qu'après avoir effectué un zoom avant.
	Commencer / arrêter l'enregistrement
	Options Appuyez pour voir les options du caméscope.
	Mode caméscope Permute au caméscope (enregistreur vidéo).
	Mode appareil photo Permute à l'appareil photo.
	Panorama Passe en mode panorama qui vous permet de prendre une photo d'une large zone.

Options du caméscope

Ajustez les options du caméscope pour obtenir la meilleure image :

Icône	Description
	Balance du blanc Changer la balance des couleurs pour correspondre à l'éclairage : Auto, Incandescent, Lumière du jour, Fluorescent ou Nuageux.
	Effets Ajoutez des effets de grimaces à votre vidéo : Pincer, Grands yeux, Grande bouche, Petite bouche, Gros nez, Petits yeux. Également, changez les arrière-plans de votre vidéo : Dans l'espace, Coucher de soleil, Disco, et Choisir le vôtre.
	Intervalle de chronocinématographie Prenez une vidéo en chronocinématographie (au ralenti), définissez l'intervalle entre chaque image individuelle dans ce menu.
	Qualité vidéo (arrière) Changez la résolution des vidéos : HD (1080p), HD (720p) ou VGA. Remarque : 1080p n'est disponible que pour l'appareil photo arrière.
	Paramètres de caméscope Activez ou changez les paramètres spéciaux : Enregistrer le lieu, Source de stockage et Restaurer les valeurs par défaut. <ul style="list-style-type: none">• Définissez si le lieu (à partir du GPS) est stocké dans les informations de la vidéo.• Utilisez le stockage interne ou la carte microSD (uniquement disponible si une carte microSD a été insérée).
	Fermer les options Appuyez pour fermer les options du caméscope.

Enregistrer une vidéo

1. Assurez-vous que les options décrites ci-dessus sont définies sur vos préférences.
2. Cadrez votre sujet et stabilisez votre tablette et effectuez un zoom avant ou arrière si nécessaire.
3. Appuyez sur l'icône d'enregistrement pour commencer l'enregistrement.
4. Appuyez sur l'icône d'enregistrement à nouveau pour arrêter l'enregistrement.

Formats compatibles

Type	Formats
Image	JPEG
Vidéo	H.264 BP, MPEG-4 SP, H.263
Audio	AAC-LC, AMR-WB, AMR-NB

Afficher les photos et vidéos

Lorsque vous prenez une photo ou une vidéo, celle-ci sera automatiquement enregistrée, normalement en mémoire interne.

Après avoir pris une photo ou vidéo, vous pouvez l'afficher en appuyant sur la miniature dans le coin supérieur-droit de l'écran. Vous pouvez également ouvrir le menu des applications et appuyer sur **Galerie**, puis **Appareil photo**. Sélectionnez la photo ou la vidéo que vous souhaitez afficher (les vidéos sont marquées d'un petit symbole de lecture).

Depuis la Galerie, vous pouvez partager le fichier en utilisant divers services. Appuyez sur **Menu**, puis sur **Partager**.



.....
Remarque : Les options de partage peuvent varier selon le type de fichier.
.....

Lire un eBook ou un fichier PDF

Vous pouvez utiliser *LumiRead* ou *Polaris Office* pour lire les fichiers PDF ou similaires. Cependant, LumiRead n'est pas fourni dans toutes les régions. Pour ouvrir un fichier dans Polaris OfficeGo, ouvrez d'abord l'application, puis sélectionnez **Stockage local**. Dans la liste des dossiers, recherchez le fichier désiré et appuyez simplement dessus pour l'ouvrir. La plupart des fichiers téléchargés se trouvent dans le dossier de téléchargement.

LumiRead

L'application LumiRead vous permet d'acheter, de stocker et lire des livres sur votre tablette. Appuyez sur le raccourci **LumiRead** dans le menu des applications pour ouvrir l'application LumiRead.



Remarque : Toutes les images sont uniquement à titre de référence. Les livres préinstallés sur votre tablette peuvent être différents des livres figurant sur les illustrations.

Les étagères

Tous les livres disponibles sur votre tablette sont présentés quand vous ouvrez LumiRead.









Remarque : Pour ajouter des livres à la page principale, voir « **Ajouter des livres à votre tablette** » à la page 55.

Outils

Certains outils sont disponibles autour de l'écran.

Cette zone affiche des icônes qui vous permettent de trouver des livres neufs ou modifier comment les livres sont présentés.

Icône	Élément	Description
	Rechercher	Recherche du texte sur Internet ou dans vos livres.
	Librairie	Ouvre la page Librairie, où vous pouvez choisir une librairie recommandée, ou ajouter la vôtre.
	Paramètres	Ouvre les paramètres pour gérer les dossiers, enregistrer un ID Adobe, changer le thème ou modifier les catégories.
	Catégorie	Affiche seulement les livres de la catégorie sélectionnée.
	Trier par	Change comment les livres sont organisés sur les étagères.
	Affichage	Change comment les livres sont affichés.

Favoris / catégories

Lorsque vous ajoutez des livres à votre tablette, il sera peut-être difficile de trouver le livre dont vous avez besoin. Vous pouvez soit chercher un titre ou un auteur, ajouter des livres à vos **Favoris**, ou choisir seulement d'afficher des livres d'une certaine catégorie, afin de réduire le nombre de livres affichés en même temps.

Normalement, **Tous** les livres sont présentés, mais vous pouvez sélectionner une catégorie (Tous, Récent, Favoris, PDF ou une catégorie que vous avez créée). Seuls les livres de cette catégorie seront affichés.

Appuyez sur les flèches sur le côté de l'écran ou balayez l'écran vers la gauche ou la droite pour changer de catégorie. Seules les catégories qui contiennent des livres seront disponibles.

Pour créer une nouvelle catégorie, appuyez sur **Catégorie**, puis **(+)**.

Ajouter un livre à une catégorie

Pour ajouter un livre à une catégorie, appuyez et maintenez sur un livre, puis faites-le glisser vers le bouton **Catégorie**. Sélectionnez une ou plusieurs des catégories affichées dans le menu, puis appuyez sur **OK**, ou appuyez sur **Ajouter une catégorie** pour en créer une nouvelle.

Supprimer un livre d'une catégorie

Pour supprimer un livre d'une catégorie, appuyez et maintenez sur un livre, puis faites-le glisser vers le bouton **Catégorie**. Supprimez une ou plusieurs des catégories affichées dans le menu, puis appuyez sur **OK**.

Lire des eBooks sur votre tablette

Votre tablette peut afficher les livres ePub et PDF. La plupart des sites livre électronique fournissent des fichiers dans ces formats.



Avertissement : Certains éditeurs peuvent utiliser des systèmes de protection du droit d'auteur qui ne peuvent être ouverts par votre tablette. Veuillez vérifier quel système DRM (gestion des droits numériques) est utilisé.

LumiRead prend en charge les livres protégés par ID Adobe.

Afin de lire certains livres, vous devez activer votre tablette avec un ID Adobe.

Voir « Votre ID Adobe » à la page 56.

Ouvrir un livre

Tous les livres stockés sur votre tablette peuvent être vu sur l'écran principal. Si vous avez de nombreux livres, balayez vers le haut pour les voir.


Appuyez simplement sur un livre pour l'ouvrir. Tournez la tablette au meilleur angle pour lire le livre.







Lire un livre

Balayez simplement sur une page pour changer de page. Pincez pour le zoom avant/arrière.

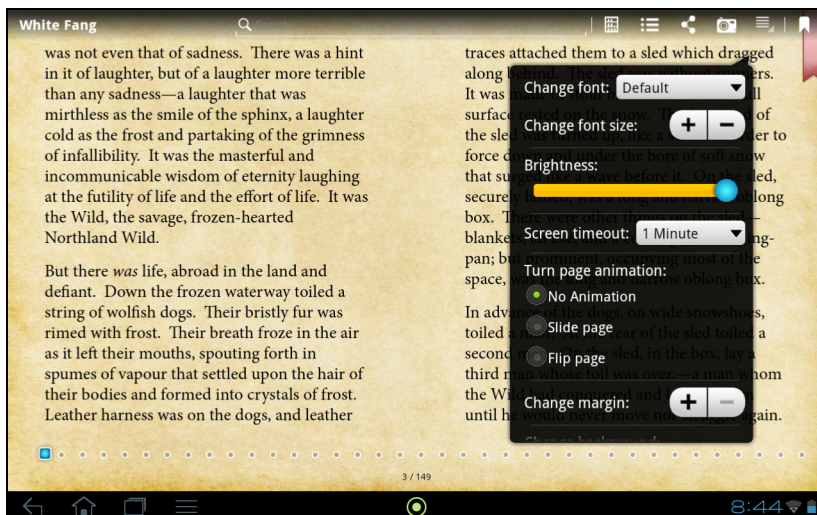Options


Plus d'options, telles que rechercher dans le livre, changer la taille du texte ou marquer des sections pour référence future (*Signets* ou *Surbrillances*) sont disponibles : appuyez sur l'icône des paramètres ou appuyez et maintenez sur la page.








Icône	Élément	Description
	Bibliothèque	Retourne à la page principale.
	Sommaire	Affiche la Liste de contenu, les Signets et les Surbrillances du livre.
	Partager	Transfère une image de la page actuelle en utilisant les applications installées sur votre tablette (p.ex. Gmail).
	Instantané	Enregistre une image de la page actuelle sur la mémoire interne de votre tablette.
	Options	Affiche les options du menu, y compris : changer la police, changer la taille de police, luminosité, mise en veille de l'écran, animation de changement de la page, changer la marge et changer l'arrière-plan.
	Signet	Ajoute un signet à la page. Ouvrez la Liste de contenu et appuyez sur les Signets pour voir une liste des signets dans le livre.

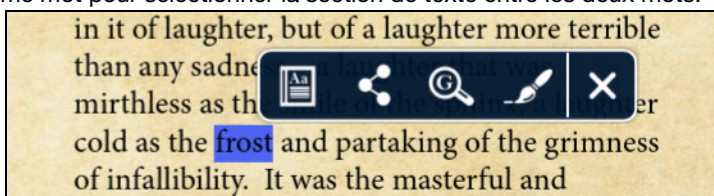Sélectionner et mettre en surbrillance du texte

Appuyez rapidement deux fois sur un mot pour le sélectionner, puis appuyez sur un deuxième mot pour sélectionner la section de texte entre les deux mots.



Icône	Élément	Description
	Dictionnaire	Recherche le mot sélectionné dans un dictionnaire en ligne.
	Partager	Transfère le texte en utilisant les applications installées sur votre tablette (p.ex. Gmail).
	Rechercher	Recherche le texte sélectionné sur Internet.
	Surbrillance	Mets en surbrillance le texte sélectionné pour des références futures. Vous pouvez ajouter une note si vous le souhaitez ; appuyez sur Enregistrer pour mettre en surbrillance la section sélectionnée.
	Fermer	Ferme le menu.

Sauter au contenu, signets ou surbrillance

Vous pouvez sauter directement à des sections sélectionnées dans un livre ; appuyez sur l'icône des paramètres, et sélectionnez l'icône Contenu. Sélectionnez **Contenu**, **Signets** ou **Surbrillances**, puis appuyez sur une entrée pour sauter directement à cet élément dans le livre.



Prendre un instantané

Vous pouvez prendre un instantané d'une page et l'enregistrer sous forme d'image pour future référence. Appuyez sur l'icône des paramètres en bas de l'écran et sélectionnez **Instantané**. Une image de la page sera enregistrée dans le dossier **LumiBooks/clipbook** de la mémoire interne de votre tablette.



Ajouter des livres à votre tablette

Vous pouvez soit ajouter des livres que vous possédez déjà, ou télécharger de nouveaux livres directement sur votre tablette.

Les livres que vous téléchargez (voir « Shopping » à la page 56) seront ajoutés automatiquement aux étagères.

Pour ajouter des livres dans la mémoire interne de votre tablette ou une carte microSD, copiez les livres dans le dossier LumiBooks, voir « **Transférer les fichiers entre votre tablette et un PC** » à la page 25 ou « **Connecter à un PC comme périphérique de stockage USB** » à la page 25.



.....
Remarque : Connectez votre tablette à un ordinateur et ajoutez des livres dans le dossier *LumiBooks* sur la mémoire interne de votre tablette ou une carte microSD pour les voir sur la page principale de LumiRead.
.....

Au lieu d'ajouter le dossier LumiBooks, vous pouvez ajouter vos propres dossiers de livres, et faire afficher le contenu sur les étagères LumiRead.

Appuyez sur l'icône des paramètres et sélectionnez **Gérer mes dossiers de livres**. Vous verrez une liste des dossiers qui sont affichés sur les étagères.




.....
Remarque : Les dossiers qui commencent par /mnt/sdcard/ sont sur la mémoire interne de votre tablette. Les dossiers qui commencent par /mnt/external_sd/ sont sur la carte microSD.
.....

Appuyez sur **Ajouter un dossier de livres**, recherchez le dossier dans la liste et appuyez sur le cercle à droite pour le sélectionner ; appuyez sur le nom d'un dossier pour afficher ses sous-dossiers. Quand vous avez sélectionné tous les dossiers que vous voulez ajouter, appuyez sur **Ajouter**. Après un court délai, les livres dans les dossiers sélectionnés seront ajoutés aux étagères.


Pour supprimer un dossier, appuyez sur le nom de dossier dans la liste Gérer mes dossiers de livres, et sélectionnez **Supprimer le dossier de livres**, puis **Oui**.

Shopping

Appuyez sur le caddie et sélectionnez votre région pour voir une ou plusieurs librairies recommandées. La sélection de librairies dépend de votre région sélectionnée. Appuyez sur le bouton **Région** pour changer les librairies recommandées.

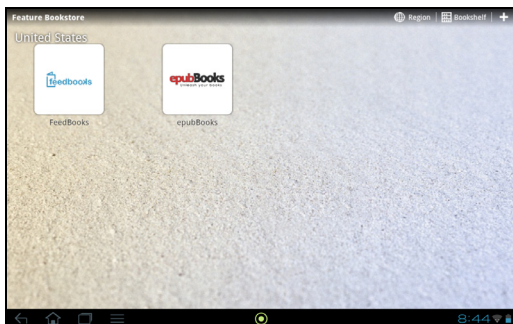

Appuyez sur **Bibliothèque** pour retourner à la page principale. Appuyez sur le signe plus pour ajouter des liens vers vos sites préférés.



Remarque : Vous devez créer un compte client avant d'acheter les articles dans une librairie recommandée.

Votre ID Adobe

Certains livres disponibles à l'achat sont protégés par Adobe DRM (gestion des droits numériques). Avant de pouvoir les lire, vous devez entrer un ID Adobe pour activer votre tablette. Une seule activation est nécessaire, car elle couvre tous les achats.


Si vous avez déjà un ID Adobe, vous pouvez utiliser ceci pour activer votre tablette.

Entrer votre ID Adobe

Pour enregistrer votre tablette, procédez comme suit :

1. Ouvrez **LumiRead**.
2. Appuyez sur le bouton **Paramètres**.

3. Sélectionnez **Activation de l'appareil**.

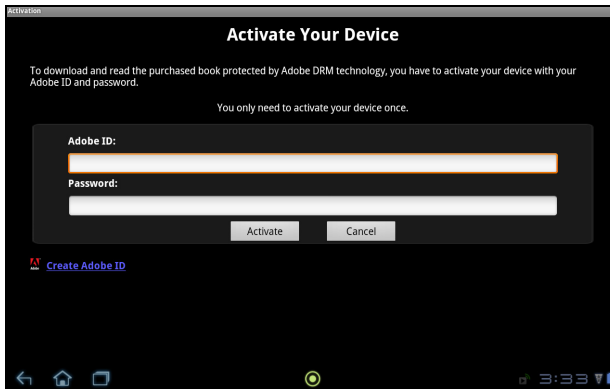

4. Entrez l'adresse e-mail et mot de passe utilisé pour créer votre ID Adobe.



.....
Remarque : Si vous n'avez pas d'ID Adobe, appuyez sur le lien **Créer un ID Adobe**. Entrez les informations demandées pour créer les informations de connexion pour votre compte.
.....

5. Pour finir, appuyez sur **Activate**.

Vous pouvez maintenant lire des livres protégés par Adobe DRM.


Imprimer avec la tablette

Acer Print

Acer Print est une application d'impression qui imprime les documents depuis votre tablette. Elle peut se connecter à une imprimante de trois manières :

- Via un réseau sans fil domestique ou de bureau
- Directement à une imprimante via un câble USB (en utilisant le câble micro USB à USB fourni)
- Directement à une imprimante sans fil


Depuis le menu Applications, appuyez sur **Acer Print**.

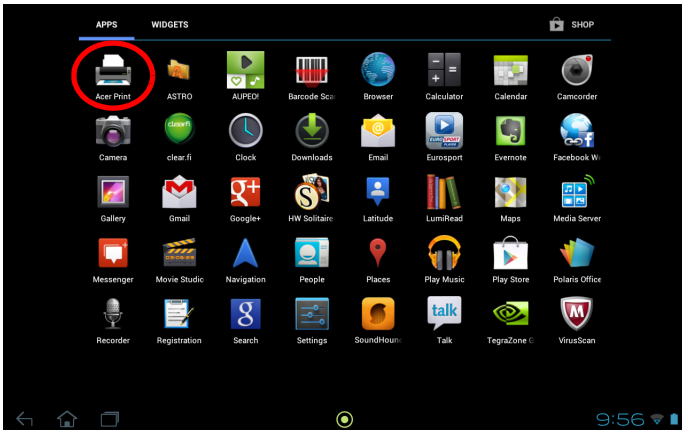

Remarque : Acer Print n'est prise en charge que par certaines applications.


Ajouter une imprimante

Appuyez sur **Ajouter une imprimante** dans la colonne de gauche pour afficher les trois manières suivantes pour trouver votre imprimante réseau :

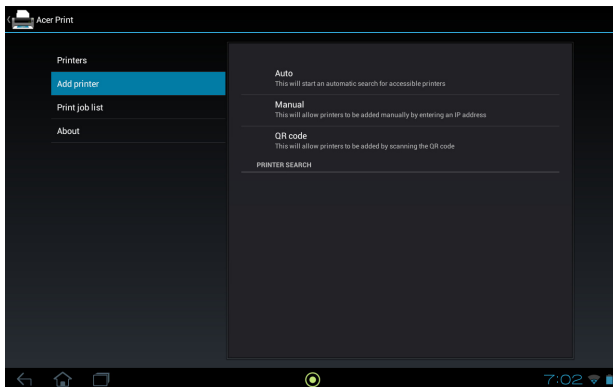


Élément	Description
Auto	Recherchez automatiquement toutes les imprimantes disponibles sur le réseau connecté.
Manuel	Découvrez manuellement une imprimante réseau spécifique en entrant son adresse IP.
Code QR	Utilisez l'appareil photo de votre tablette pour ajouter des imprimantes réseau en numérisant les codes QR des imprimantes.

Une fois ajouté, appuyez sur **Imprimantes** dans la colonne de gauche pour afficher vos imprimantes.

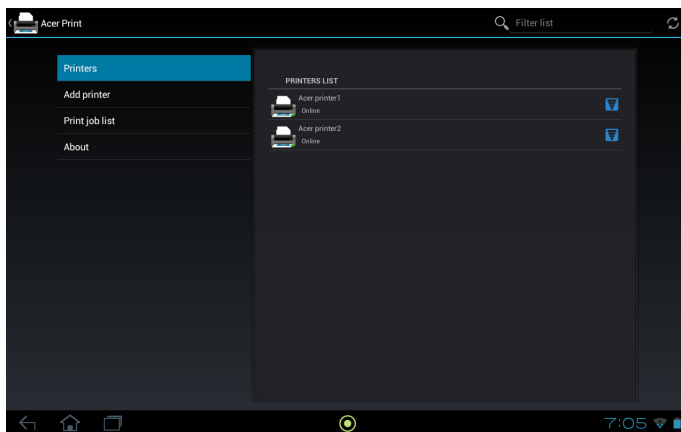


Numériser un code QR

Pour ajouter une imprimante en numérisant son code QR, appuyez sur **Ajouter une imprimante** puis appuyez sur **Code QR**.

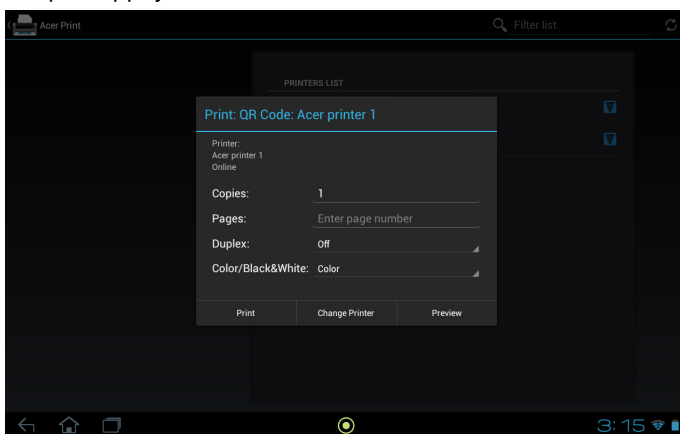

Placez le code QR à l'intérieur de la zone du viseur.

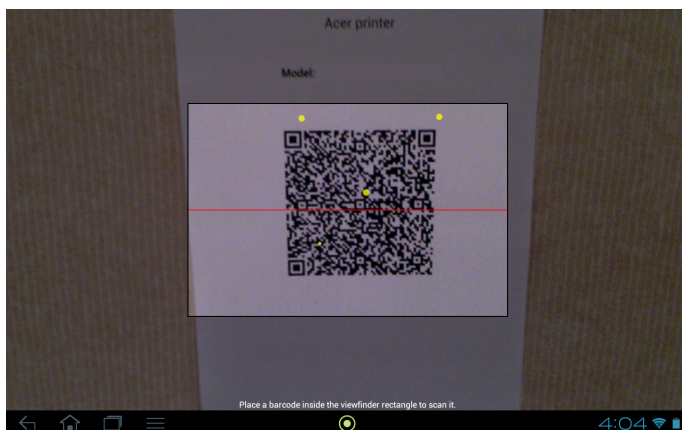

Le programme le numérise automatiquement et ajoute l'imprimante à votre liste d'imprimantes Acer Print. Pour plus d'informations sur les codes QR, voir « Codes QR » à la page 61.

Imprimer avec Acer Print

Maintenant que vous avez connecté votre tablette à votre imprimante, vous pouvez imprimer des fichiers depuis certaines applications sur votre tablette. Sélectionnez l'option **Imprimer avec Acer Print** pour utiliser Acer Print. Selon l'application, vous pouvez trouver **Imprimer avec Acer Print** soit dans les options Menu, Paramètres ou Partager



Menu




Paramètres



Partager

Un dialogue s'affiche, vous demandant de choisir l'imprimante à utiliser. Après cela, un dialogue s'affiche vous permettant de modifier les propriétés d'impression de base. Choisissez les options souhaitées et appuyez sur **Imprimer**.

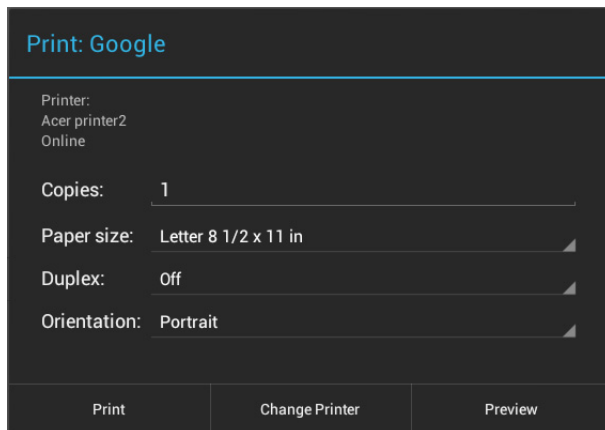



.....
Remarque : Acer Print ne peut pas imprimer des documents protégés par mot de passe ou depuis des imprimantes protégées par mot de passe.
.....

Imprimantes compatibles

Pour une liste des imprimantes compatibles, veuillez aller à www.acer.com et suivez les instructions ci-dessous :

1. Sélectionnez votre région et votre pays.
2. Cliquez sur **Assistance** > **Pilote et téléchargement** > **Gamme** > **Tablet**.
3. Sélectionner la gamme de votre tablette et le modèle.
4. Cliquez sur l'onglet **Document** et trouvez le fichier de compatibilité dans la liste.



.....
Remarque : Si l'imprimante n'est pas listée dans les imprimantes compatibles, Acer Print pourrait tout de même s'y connecter.
.....

Codes QR

Les codes QR (Quick Response) sont un type particulier de code barres qui contiennent des informations sur pratiquement n'importe quoi. De nombreux différents types de fabricants les utilisent de plus en plus sur les emballages et dans les publicités pour présenter des informations sur leurs produits. Acer Print tire partie de cette technologie en vous permettant de créer des codes QR pour vos imprimantes et ajouter des imprimantes en lisant leurs codes QR.

Créer et imprimer un code QR


Pour créer un code QR avec imprimante Acer Print, suivez ces étapes :




.....
Remarque : Pour imprimer un code QR, votre imprimante doit être configurée et en ligne (pas en veille ou en mode d'économie d'énergie).
.....

1. Appuyez sur **Imprimantes** dans la colonne de gauche. Ensuite, appuyez et maintenez sur n'importe quelle imprimante dans la liste des imprimantes.


2. Appuyez sur **Partager** en utilisant un code QR.

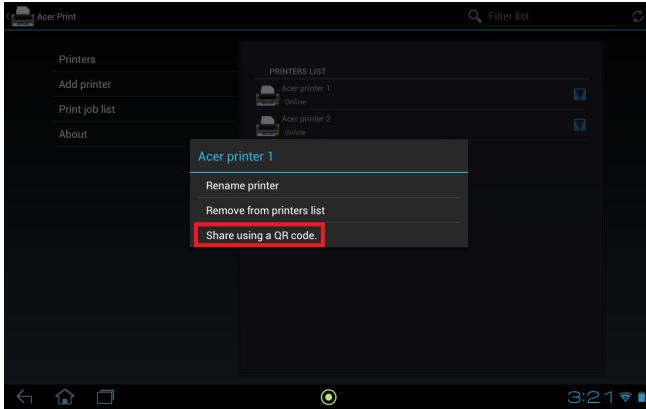

3. Appuyez sur l'imprimante que vous souhaitez partager dans la liste.

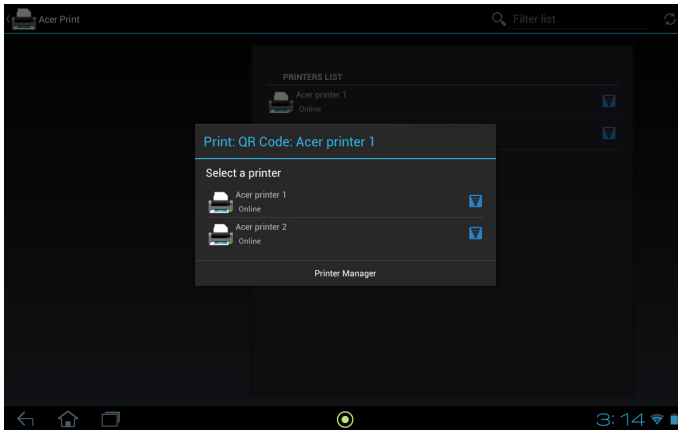


4. Vérifiez que les options sont correctes et appuyez sur **Imprimer**.

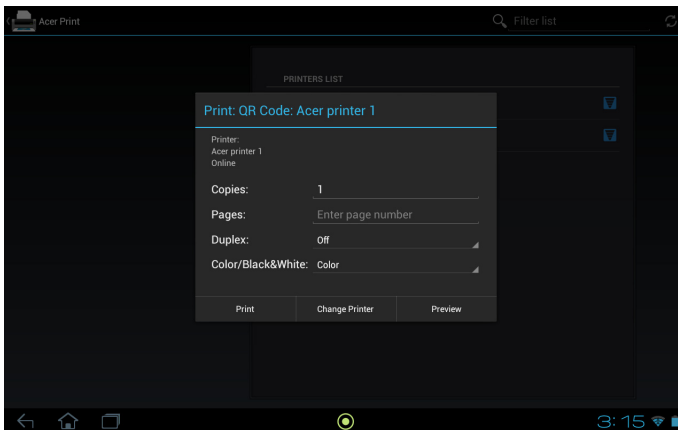

Paramètres avancés

Accède au Paramètres depuis le menu des applications. Appuyez sur **APPLIS**, puis sur **Paramètres**.

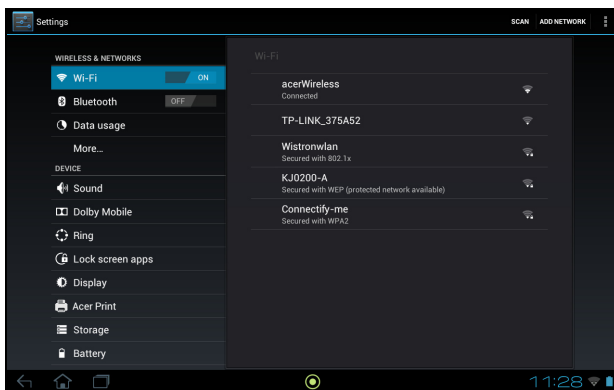

Sans fil et réseaux

Activer ou désactiver les connexions

Appuyez sur **APPLIS** > **Paramètres**, puis sous **SANS FIL ET RÉSEAUX** chaque connexion a un commutateur ACT/DÉS qui contrôle la connexion. Appuyez sur une entrée pour gérer vos paramètres de connexion.

Vous pouvez également utiliser la droite de la barre de statut pour gérer les paramètres de connexion.

* Si disponible sur votre réseau.

Ajuster les paramètres Bluetooth

Vous pouvez utiliser Bluetooth pour échanger des informations entre votre tablette et d'autres appareils mobiles.

Connexions Bluetooth

Pour tous les paramètres Bluetooth, appuyez sur **APPLIS** > **Paramètres**, puis sous **SANS FIL ET RÉSEAUX** appuyez sur **Bluetooth**. Ici, vous pouvez activer ou désactiver Bluetooth, configurer le nom et l'identification de la tablette. Appuyez sur **RECHERCHER DES APPAREILS** pour rechercher les appareils à proximité.

Pour vous connecter à un appareil, appuyez sur l'appareil dans la liste des appareils disponibles. Vous pouvez être invité à entrer un code PIN sur les deux appareils pour établir la connexion.



.....
Remarque : Seuls les casques stéréo A2DP (lecture seulement, sans microphone) sont pris en charge. Veuillez vérifier les mises à jour du logiciel de la tablette qui peuvent ajouter la prise en charge pour des périphériques Bluetooth supplémentaires.
.....

Utilisation des données


La section Utilisation des données indique la quantité de données qui ont été transmises à votre tablette, soit en totalité ou pour chaque appli. Cette information est utile si vous utilisez un service mesuré.

Mettre votre tablette en mode avion

Vous pouvez accéder au mode avion (appeler aussi mode vol) pour éteindre les fonctions réseau et Bluetooth et utiliser votre tablette pendant un vol. Vérifiez auprès de votre compagnie aérienne pour vous assurer que ceci est permis.

Éteignez votre tablette pendant l'atterrissage et le décollage car ceci peut interférer avec les systèmes de navigation électronique.



Remarque : Quand le mode avion est activé, l'icône  est affichée dans la zone de statut.

Pour activer ou désactiver le Mode avion, appuyez sur **Paramètres**, puis sous **SANS FIL ET RÉSEAUX** appuyez sur **Plus...** > **Mode avion**.

Réseau privé virtuel (VPN)

Cette option vous permet de vous connecter à un réseau privé, comme dans un environnement de travail ou de bureau sécurisé.

Ajoutez un VPN en appuyant sur **Paramètres**, puis sous **SANS FIL ET RÉSEAUX** appuyez sur **Plus...** > **VPN** > **Ajouter un réseau VPN**.

Appareil

Son

Réglez le volume sur votre tablette en utilisant les boutons de volume sur le côté de la tablette. Vous pouvez également ajuster les paramètres de son de votre tablette en appuyant sur **APPLIS** > **Paramètres** > **Son**.

Élément	Description
Volumes	Définit le volume pour le contenu média, l'alarme et les notifications.
Notification par défaut	Définit une sonnerie pour les notifications.
Sons des touches	Émet un son à chaque sélection sur l'écran.
Son de verrouillage de l'écran	Émet un son lors du verrouillage et déverrouillage de l'écran.
Retour haptique	Vibre lorsque vous appuyez sur les touches logicielles et sur certaines interactions de l'interface utilisateur.

Dolby Mobile

Ajustez la lecture audio de la tablette en appuyant sur **APPLIS > Paramètres > Dolby Mobile**.

Élément	Description
Dolby Mobile	Active ou désactive le traitement audio Dolby Mobile.
Aigus	Ajuste la bande de fréquences hautes.
Basses naturelles	Ajuste la bande de fréquences basses.
EQ musical	Égaliseur (EQ) prédéfini pour la lecture musicale. Choisissez entre les modes Auto, Dés ou 16 styles de musique prédéfinis.
EQ vidéo	Égaliseur (EQ) prédéfini pour la lecture vidéo. Choisissez entre les modes Dés et 10 styles d'émission prédéfinis.

Ring

Ajustez les paramètres d'Acer Ring en appuyant sur **APPLIS > Paramètres > Ring**.

Élément	Description
Activer l'icône Ring	Cochez ou désélectionnez la case pour activer ou désactiver l'affichage d'Acer Ring dans le bas de l'écran.
Raccourci Haut, Bas, Gauche, Droite	Sélectionnez quels raccourcis d'applications vous souhaitez voir apparaître dans Acer Ring. Vous en pouvez choisir jusqu'à quatre.

Applis de l'écran verrouillé

Vous pouvez démarrer n'importe laquelle de quatre applications directement à partir de l'écran verrouillé. Appuyez sur **APPLIS > Paramètres > Applis de l'écran verrouillé** pour changer quelles applications apparaissent.

Élément	Description
1er raccourci	Sélectionnez quels raccourcis d'applications vous souhaitez voir apparaître dans Acer Ring.
2nd raccourci	
3e raccourci	Vous en pouvez choisir jusqu'à quatre.
4e raccourci	

Affichage

Vous pouvez ajuster les paramètres de l'écran de votre tablette en appuyant sur **APPLIS > Paramètres > Affichage**.

Élément	Description
Luminosité	Ajuste la luminosité de l'écran.
Fond d'écran	Définissez l'image de fond de l'écran d'accueil.
Veille	Définit un délai avant que l'écran ne soit éteint.
Sensibilité panneau tactile	Définit le degré de sensibilité de l'écran au toucher.
Taille de police	Définit la taille de la police pour que le texte soit plus visible ou que le texte soit plus facile à lire.

Acer Print

Voir « Acer Print » à la page 58.

Applis

Fermer une application

Pour fermer une application active, allez à **Paramètres > Applis**. Appuyez sur l'onglet **EXÉCUTÉ**, puis appuyez sur le programme que vous souhaitez fermer. Sélectionnez **Arrêter** pour fermer le programme.

Désinstaller une application

Vous pouvez supprimer les programmes installés sur votre tablette pour libérer de l'espace mémoire. Appuyez et maintenez une icône de programme dans le menu des applications et faites-la glisser dans la zone **Désinstaller** dans le coin supérieur gauche.



.....
Remarque : Vous ne pouvez pas désinstaller des applications qui ont été préinstallées sur votre tablette.
.....

Vous pouvez également aller à **APPLIS > Paramètres** et sélectionnez **Applis**. Appuyez sur l'application que vous voulez désinstaller, appuyez sur **Désinstaller** et confirmez la désinstallation.



.....
Avertissement ! Vous ne devez supprimer des programmes si vous êtes familier avec le système d'exploitation Android.
.....

Personnel

Synchronisation

Vous pouvez configurer les options de synchronisation pour de nombreuses applications sur votre tablette. Vous pouvez également configurer les types de données que vous synchronisez pour chaque compte.

Certaines applications, comme les Contacts, Gmail, et l'Agenda, peuvent synchronisation des données depuis plusieurs comptes. D'autres ne synchronisent les données qu'à partir du premier compte Google auquel vous vous connectez sur votre tablette, ou sur un compte associé spécifiquement à cette application.

Pour certaines applications, telles que les Contacts ou l'Agenda, toutes les modifications que vous apportez sur votre tablette sont apportées à la copie synchronisée sur Internet. D'autres applications ne copient que les informations du compte sur Internet ; les informations sur votre tablette ne peuvent être modifiées directement, vous devez modifier les informations stockées dans le compte Internet.

Appuyez sur **APPLIS > Paramètres > Comptes et synchronisation** pour accéder aux paramètres de synchronisation.

Pour gérer la synchronisation des comptes individuels, appuyez sur un nom de compte.

Certaines applications, comme Gmail et l'Agenda, ont des paramètres de synchronisation supplémentaires. Ouvrez le menu des applications et appuyez le bouton *Menu* (trois points) puis appuyez sur **Paramètres d'appel**.



Plusieurs comptes Google

Si vous avez plusieurs comptes Google, tels que des comptes séparés pour les contacts personnels et professionnels, vous pouvez y accéder et les synchroniser depuis la section Paramètres du compte. Appuyez sur **APPLIS > Paramètres > Compte et synchronisation**. Appuyez sur **AJOUTER UN COMPTE** dans le coin supérieur droit et sélectionnez **Google**.

Changer les paramètres de langue et de texte

Définissez votre région et préférence de langue de saisie en appuyant sur **APPLIS > Paramètres > Langue et saisie**.

Système

Régler la date et l'heure

Pour régler la date et l'heure, appuyez sur **APPLIS > Paramètres > Date et heure**.



.....
Astuce : Si vous voyagez fréquemment ou vivez dans une région qui utilise l'heure d'été, et vous avez un accès réseau mobile, activez **Date et heure auto** dans ce menu. Votre tablette définira la date et l'heure en fonction des informations reçues depuis le réseau.
.....

Régler les alarmes

Votre tablette a deux alarmes prédéfinies par défaut. Pour ajouter ou modifier les paramètres d'alarme, appuyez sur **Horloge** dans le menu des applications et appuyez sur **Définir l'alarme**.

Appuyez sur **Ajouter alarme** pour créer une nouvelle alarme, ou appuyez sur la case à cocher à côté d'une alarme prédéfinie pour l'activer ou le désactiver.

Appuyez sur une alarme prédéfinie pour la modifier. Vous pouvez :

- Activer ou désactiver l'alarme.
- Définir l'heure de l'alarme.
- Définir les jours de répétition de l'alarme.
- Définir une sonnerie.
- Activer ou désactiver le vibreur.
- Lui donner un libellé (c.-à-d. un nom).

Mise à jour du système d'exploitation de votre tablette

Votre tablette peut télécharger et installer des mises à jour système, ajoutant la prise en charge de nouveaux périphériques ou étendant les options logicielles.

Pour rechercher les mises à jour, appuyez **APPLIS > Paramètres > À propos de la tablette > Mise à jour du système > Vérifier maintenant**.



.....
Remarque : Télécharger le nouveau micrologiciel peut prendre jusqu'à 40 minutes, selon la vitesse de votre réseau. N'appuyez pas sur le bouton d'alimentation ou de réinitialisation et n'accédez à votre tablette en aucune façon au cours d'une mise à niveau du système pour prévenir l'échec d'installation du micrologiciel.
.....

Réinitialiser votre tablette

Vous devrez peut-être réinitialiser votre tablette si elle ne fonctionne plus correctement lorsque vous appuyez sur des boutons ou sur l'écran. Pour réinitialiser votre tablette, utilisez un petit objet mince (comme un trombone) pour appuyer sur le bouton de réinitialisation encastré à côté du connecteur multifonction.

Redémarrage complet

Un démarrage complet restaurera votre tablette aux paramètres de l'usine.




.....
Avertissement ! Ceci effacera toutes vos informations personnelles, tous les contacts enregistrés sur votre tablette et tous les programmes qui ont été installés.
.....

Ouvrez **Paramètres** dans le menu des applications, puis appuyez sur **Sauvegarder et réinitialiser > Réinit. valeurs d'usine**, cliquez sur **Réinitialiser la tablette** puis sur **Tout effacer** pour formater votre tablette.

FAQ et dépannage

Cette section contient une liste des questions les plus fréquentes à propos de l'utilisation de votre tablette, et des réponses et des solutions simples à suivre.

Aspect	Question	Répondre
Audio	Pourquoi n'y a-t-il aucun son venant de cet appareil ?	<p>Si le casque est branché sur l'appareil, le haut parleur est automatiquement éteint. Débranchez le casque.</p> <p>Vérifiez que le volume de l'appareil n'est pas réglé sur muet.</p> <p>Vérifiez que le volume n'est pas réglé sur la valeur minimum.</p>
Mémoire	Pourquoi ai-je moins de 1024 Mo (1 Go) ?	Une petite quantité de mémoire est réservée pour la sécurité du système.
Fichiers multimédia	Pourquoi ne puis-je pas ouvrir mes fichiers photo ?	Les photos sont peut-être dans un format incompatible. Consultez « Formats compatibles » à la page 50 pour plus d'informations.
	Pourquoi ne puis-je pas afficher mes fichiers vidéo ?	Les fichiers vidéo sont peut-être dans un format incompatible. Consultez « Multimédia » à la page 71 pour plus d'informations.
	Pourquoi ne puis-je pas lire mes fichiers audio ?	Les fichiers audio sont peut-être dans un format incompatible. Consultez « Multimédia » à la page 71 pour plus d'informations.
Informations du système et performance	Comment faire pour vérifier la version de SE de mon appareil ?	Appuyez sur APPLIS > Paramètres > À propos de la tablette pour consulter la version de SE (Kernel/numéro de version) et les informations du matériel et du logiciel.
	Où puis-je trouver mon numéro de série ?	ouvrez APPLIS > Paramètres > À propos de la tablette > Informations de l'appareil . Vous pouvez regarder sur le dessous du couvercle du logement de carte. Voir « Couvercle du logement de carte » à la page 5.
Alimentation	Je n'arrive pas à allumer mon appareil.	La batterie est peut-être déchargée. Chargez la batterie de l'appareil. Consultez « Charger votre tablette » à la page 8 pour plus d'informations.
Stockage	Comment vérifier l'état de la mémoire ?	Pour vérifier l'état du stockage, allez à Paramètres > Stockage .

Aspect	Question	Répondre
Schéma de déverrouillage	J'ai oublié mon schéma de déverrouillage.	Après cinq entrées fausses, vous pouvez réinitialiser votre schéma. Appuyez sur Schéma oublié ? et entrez votre nom d'utilisateur et mot de passe de compte Google.  Remarque : Vous devez avoir un compte actif Google sur la tablette et une connexion Internet. Si cette option n'était pas disponible, veuillez contacter votre centre local de service Acer.

Chaleur	La tablette chauffe lors du chargement ou si elle est utilisée pendant longtemps.	Il est normal que l'appareil chauffe pendant le chargement. Quand le chargement est terminé, il retourne à sa température normale. Il est également normal que la tablette chauffe pendant les longues périodes d'utilisation, notamment l'affichage d'une vidéo ou pendant un jeu vidéo. Toutes les tablettes Acer sont testées en usine avant d'être livrées.
---------	---	---

Autres sources d'aide

Pour des informations sur :	Référez-vous à :
Les dernières informations sur votre tablette	www.acer.com
Les demandes de service	support.acer.com

Caractéristiques techniques

Performance

- Processeur NVIDIA® Tegra™ 3 mobile
 - Processeur quatre cœurs ARM® Cortex™ -A9
- Mémoire système :
 - 1 Go de mémoire RAM
 - 16 ou 32 Go de mémoire flash
- Système d'exploitation Android™

Affichage

- Écran multi-points capacitif TFT LCD WXGA 10,1 pouces
- Résolution 1280 x 800
- Prise en charge de 262000 couleurs

Multimédia

- Sortie micro HDMI® (type D)
- Sortie stéréo Dolby® Digital, Dolby® Digital Plus
- Dolby® Digital, Dolby® Digital Plus, audio PCM 5.1 canaux sur HDMI®
- Haut-parleurs stéréo
- Microphone avec annulation du bruit et de l'écho

Formats compatibles:

Type	Formats
Enregistrement audio	AAC-LC, AMR-WB, AMR-NB
Lecture audio	AAC-LC, AAC, AAC+ (not raw AAC), AMR-NB, AMR-WB, MP3, MIDI, OGG Vorbis, WAV, WMA 10
Enregistrement vidéo	H.264 BP, MPEG-4 SP, H.263
Lecture vidéo	H.264 BP, H.264 MP, H.264 HP, MPEG-4 SP, H.263

Port USB

- Port micro USB

Alimentation

- Prise d'alimentation CC (12 V, 1,5 A)

Connectivité

- Bluetooth 2.1+EDR (prise en charge A2DP, AVCTP, AVDTP, AVRCP, HID et OPP)
- Réseau sans fil Wi-Fi 802.11b/g/n (802.11n -> 2,4 GHz seulement)
- GPS

Prise en charge du 3G (seulement disponible sur les modèles Wi-Fi+3G)

- GSM 850 / 900 / 1800 / 1900
- UMTS 850 / 900 / 1900 / 2100
- HSDPA 7,2 Mb/s / HSUPA 5,76 Mb/s / EDGE / GPRS
- En option HSDPA 21 Mb/s

Appareil photo

- Appareil photo avant
 - 1 mégapixels
 - Mise au point fixe
- Appareil photo arrière
 - 5 mégapixels
 - Mise au point automatique

Type	Formats
Enregistrement d'image	JPEG
Lecture d'image	JPEG, GIF, PNG, BMP

Extension

- Logement de carte mémoire microSD (jusqu'à 32 Go, compatible SDHC 2.0)

Batterie

- Batteries au lithium polymère rechargeables de haute densité : 9800 mAh (36,26 W)



.....
Remarque : La durée de la batterie dépendra de la consommation actuelle, qui est basée sur les ressources utilisées par l'appareil. Par exemple, l'utilisation du rétroéclairage en permanence ou l'utilisation d'applications de haute capacité réduira la durée de la batterie entre les chargements.
.....

Dimensions

Hauteur	175 mm
Largeur	260 mm
Épaisseur	10,95 mm
Poids (modèle Wi-Fi+3G)	777 g

Environnement

Température

En marche : 5 °C à 45 °C

À l'arrêt : -20 °C à 60 °C

Humidité (sans condensation)

En marche : 20% à 80%

À l'arrêt : 20% à 80%

Contrat de Licence Utilisateur Final

IMPORTANT – VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT LES DISPOSITIONS SUIVANTES :

LE PRESENT CONTRAT DE LICENCE UTILISATEUR FINAL (CI-APRES LE « CONTRAT ») EST UN ACCORD JURIDIQUE CONCLU ENTRE VOUS-MEME (PERSONNE PHYSIQUE OU ENTITE JURIDIQUE UNIQUE) ET ACER INC. EN CE COMPRIS SES FILIALES (CI-APRES « ACER ») RELATIF AU LOGICIEL (QUE CE LOGICIEL VOUS SOIT FOURNI PAR ACER, SES DONNEURS DE LICENCE OU FOURNISSEURS) JOINT AU PRESENT CONTRAT, Y COMPRIS TOUT SUPPORT, DOCUMENTS PAPIERS ET DOCUMENTATION ELECTRONIQUE DE L'UTILISATEUR S'Y RAPPORTANT DE MARQUE « ACER » (CI-APRES LE « LOGICIEL »).

LES ACCORDS RELATIFS A TOUT AUTRE PRODUIT OU AYANT TOUT AUTRE OBJET NE SONT VISES NI EXPRESSEMENT, NI IMPLICITEMENT DANS LES PRESENTES. EN INSTALLANT LE LOGICIEL JOINT OU TOUT ELEMENT DE CELUI-CI, VOUS ACCEPTEZ D'ETRE TENU PAR LES DISPOSITIONS DU PRESENT CONTRAT. SI VOUS N'ACCEPTEZ PAS L'INTEGRALITE DES DISPOSITIONS DU PRESENT CONTRAT, VEUILLEZ NE PAS POURSUIVRE LE PROCESSUS D'INSTALLATION ET SUPPRIMER IMMEDIATEMENT DE VOTRE SYSTEME INFORMATIQUE TOUT FICHIER INSTALLE, LE CAS ECHEANT, DU LOGICIEL JOINT.

SI VOUS N'ETES PAS EN POSSESSION D'UN EXEMPLAIRE DUMENT CONCEDE SOUS LICENCE DU LOGICIEL EN CAUSE, VOUS N'ETES PAS AUTORISE A INSTALLER, COPIER OU UTILISER DE QUELQUE AUTRE MANIERE QUE CE SOIT LE LOGICIEL ET VOUS NE DISEPOSEZ D'AUCUN DROIT AU TITRE DU PRESENT CONTRAT.

Le Logiciel est protégé par les lois et conventions américaines et internationales relatives au droit d'auteur (copyright) ainsi que tous autres lois et traités portant sur la propriété intellectuelle. Le Logiciel est concédé sous licence et non vendu.

CONCESSION DE LICENCE

Au titre du présent Contrat, Acer vous concède le droit non-exclusif et non-cessible :

1. D'installer et d'utiliser le Logiciel uniquement sur un seul ordinateur désigné. Une licence distincte est nécessaire pour chaque ordinateur supplémentaire sur lequel sera utilisé le Logiciel ;
2. D'effectuer une (1) copie du Logiciel à des fins de sauvegarde ou d'archivage uniquement ;
3. D'effectuer une (1) copie papier de tous documents électroniques inclus dans le Logiciel, à condition que vous receviez les documents sous format électronique.

RESTRICTIONS

Vous vous INTERDISEZ, si ce n'est dans les limites autorisées par la loi applicable :

1. D'utiliser ou de copier le Logiciel, autrement qu'en application des termes du présent Contrat ;
2. De donner le Logiciel en location à un tiers par le biais notamment d'un bail ou d'un crédit-bail ;
3. De modifier, d'adapter ou de traduire le Logiciel en tout ou partie ;
4. D'effectuer l'ingénierie inverse, de décompiler, de désassembler le Logiciel ou de créer des œuvres dérivées à partir du Logiciel. Acer mettra à votre disposition toute information raisonnablement requise pour assurer l'interopérabilité du Logiciel avec un autre logiciel utilisé par vous-même, sur votre demande écrite identifiant avec précision le produit avec lequel l'interopérabilité est souhaitée et le type d'information requise ;
5. D'intégrer le Logiciel à tout autre programme ou de le modifier, sauf dans le cadre d'un usage strictement personnel ;
6. De concéder une sous-licence ou de mettre de quelque autre manière que ce soit le Logiciel à la disposition de tiers, sauf à transférer l'intégralité du Logiciel à un tiers après en avoir préalablement informé Acer par écrit et à condition que vous n'en conserviez pas de copies et que ledit tiers accepte expressément les dispositions du présent Contrat ;
7. De céder à un tiers vos droits au titre du présent Contrat ; et
8. D'exporter le Logiciel en violation des lois et réglementations applicables à l'exportation ou de (i) vendre, exporter, réexporter, transférer, aliéner, détourner, divulguer le Logiciel ou toute donnée technique du Logiciel à toute personne ou entité faisant l'objet de restrictions ou vers tout territoire prohibé par la réglementation US des exportations telle que Cuba, Iran, Corée du Nord, Soudan et Syrie ou (ii) d'utiliser le Logiciel d'une manière prohibée par les lois et règlements des Etats-Unis. En tout état de cause, Acer se réserve expressément le droit de corriger, conformément aux présentes toute erreur pouvant affecter le Logiciel.

SERVICES DE SUPPORT

Acer ne saurait en aucun cas être tenue de fournir un support technique ou autre pour le Logiciel.

LE SERVICE « LIVE UPDATE » D'ACER

Certains Logiciels contiennent des éléments autorisant l'utilisation du service « Live Update » d'Acer, qui permet aux mises à jour de ces Logiciels d'être automatiquement téléchargées et installées sur votre ordinateur. En installant le Logiciel, vous acceptez par les présentes qu'Acer (ou ses donneurs de licence) puisse automatiquement vérifier la version du Logiciel que vous utilisez sur votre ordinateur et fournir des nouvelles versions de ce Logiciel qui peuvent être automatiquement téléchargées sur votre ordinateur.

PROPRIETE ET TITULARITE DES DROITS D'AUTEUR (COPYRIGHT)

Acer (ou, le cas échéant, ses donneurs de licence ou fournisseurs) conserve(nt) la propriété, les attributs du droit de propriété ainsi que l'intégralité des droits de propriété intellectuelle sur le Logiciel et ses copies. La présente licence n'opère aucun transfert de droit sur le Logiciel (y compris toutes modifications ou copies effectuées par ou pour vous).

La propriété et les droits connexes portant sur le contenu disponible via le Logiciel demeurent la propriété du titulaire du contenu en cause et peuvent être protégés par la loi applicable. La présente licence ne vous concède aucun droit sur un tel contenu. Vous acceptez par les présentes de :

1. Ne pas ôter et/ou supprimer du Logiciel les mentions relatives au droit d'auteur (copyright) ou autre droit de propriété ;
2. Reproduire lesdites mentions sur toutes copies que vous êtes autorisé à effectuer ; et
3. Faire vos meilleurs efforts afin d'empêcher la réalisation de copies non autorisées du Logiciel.

MARQUES

Le présent Contrat ne vous concède aucun droit sur les marques dont Acer (ou ses donneurs de licence) est (sont) titulaire (s).

EXCLUSION DE GARANTIES

DANS LA LIMITE DU DROIT APPLICABLE, ACER, SES DONNEURS DE LICENCE OU FOURNISSEURS FOURNISSENT LE LOGICIEL « EN L'ETAT » ET SANS AUCUNE GARANTIE QUELCONQUE, NOTAMMENT QUE LE LOGICIEL SERA EXEMPT D'ERREURS ET/OU DE VIRUS. ACER, SES DONNEURS DE LICENCE OU FOURNISSEURS NE SAURAIENT EN OUTRE GARANTIR AU TITRE DES PRESENTES QUE LE LOGICIEL ET/OU LES SERVICES DE SUPPORT (QU'ILS SOIENT FOURNIS OU NON) DONNERONT DES REPONSES ET DES RESULTATS EXACTS ET/OU EXHAUSTIFS OU QU'ILS SERONT CONFORMES AUX REGLES DE L'ART. ACER SES DONNEURS DE LICENCE OU FOURNISSEURS NE SAURAIENT DAVANTAGE GARANTIR AU TITRE DES PRESENTES QUE LE LOGICIEL EST CONFORME A LA DESCRIPTION DONNEE OU QU'IL N'EST PAS CONTREFAISANT.

EXCLUSION DES DOMMAGES INDIRECTS

DANS LA LIMITE DU DROIT APPLICABLE, ACER, SES DONNEURS DE LICENCE OU FOURNISSEURS NE SERONT EN AUCUN CAS TENUS RESPONSABLES DES DOMMAGES INDIRECTS, QUELS QU'ILS SOIENT, ET RESULTANT NOTAMMENT DU MANQUE A GAGNER, DES PERTES D'INFORMATIONS CONFIDENTIELLES OU AUTRES, D'INTERRUPTIONS D'ACTIVITE, DU NON-RESPECT D'UNE OBLIGATION, Y COMPRIS DE MOYEN, ET DE TOUTE AUTRE PERTE PECUNIAIRE OU AUTRE RESULTANT OU LIEE, DE QUELQUE MANIERE QUE CE SOIT, A L'UTILISATION OU A L'INCAPACITE D'UTILISER LE LOGICIEL, A LA FOURNITURE OU LA DEFAILLANCE QUANT A LA FOURNITURE DES SERVICES DE SUPPORT OU AUTRE EN VERTU OU DANS LE CADRE DE TOUTE DISPOSITION DU PRESENT CONTRAT, MEME EN CAS DE FAUTE ET MEME SI ACER, SES DONNEURS DE LICENCE OU FOURNISSEURS ONT ETE INFORMES DE L'EVENTUALITE DE TELS DOMMAGES. DANS LA MESURE OU L'EXCLUSION DES DOMMAGES INDIRECTS TELS QUE DEFINIS CI-DESSUS NE SERAIT PAS APPLICABLE EN VERTU DE LA LOI APPLICABLE, LA LIMITATION CI-DESSUS EST REPUTEE NON ECRITE.

LIMITATION DE RESPONSABILITE

QUELS QUE SOIENT LES DOMMAGES QUE VOUS POURRIEZ SUBIR ET QUEL QU'EN SOIT LE FONDAMENT (Y COMPRIS, NOTAMMENT, TOUS LES DOMMAGES SUSMENTIONNES), LA RESPONSABILITE GLOBALE D'ACER, SES DONNEURS DE LICENCE OU FOURNISSEURS AU TITRE DU PRESENT CONTRAT SE LIMITERA AU MONTANT TOTAL QUE VOUS AUREZ PAYE POUR LE LOGICIEL. LES LIMITATIONS ET EXCLUSIONS EXPOSEES CI-DESSUS (Y COMPRIS LES EXCLUSIONS DE GARANTIES ET DE DOMMAGES) S'APPLIQUENT DANS LA LIMITE PREVUE PAR LA LOI APPLICABLE.

RESILIATION

Sans préjudice de tous autres droits, Acer pourra résilier immédiatement et de plein droit le présent Contrat, sans préavis, si vous ne respectez pas l'une quelconque de ses dispositions.

Dans cette hypothèse, vous devez :

1. Cesser toute utilisation du Logiciel ;
2. Détruire ou retourner à Acer l'exemplaire original et toutes les copies du Logiciel ; et
3. Supprimer le Logiciel des ordinateurs sur lesquels il a été installé.

Toutes les exclusions de garantie et limitations de responsabilité prévues au présent Contrat resteront en vigueur après la résiliation des présentes.

DISPOSITIONS GENERALES

Le présent Contrat constitue l'intégralité de l'accord entre vous-même et Acer eu égard à la présente licence de Logiciel. Il annule et remplace tous accords, communications, propositions et déclarations antérieurs intervenus entre les parties. Il prévaut sur toutes dispositions contradictoires ou supplémentaires figurant dans tout devis, commande, accusé de réception ou communication similaire. Le présent Contrat ne pourra être modifié que par un écrit dûment signé par les deux parties. Si une disposition quelconque du présent Contrat est déclarée contraire à la loi par un tribunal compétent, ladite disposition s'appliquera dans la mesure du possible et les autres dispositions des présentes resteront en vigueur et conserveront toute leur portée.

DISPOSITIONS ADDITIONNELLES RELATIVES AUX LOGICIELS TIERS

Les logiciels fournis au titre des présentes par les fournisseurs ou donneurs de licence de Acer (les « Logiciels Tiers ») sont mis à votre disposition exclusivement pour votre utilisation personnelle et à des fins non commerciales. Il est interdit d'utiliser les Logiciels Tiers d'une manière susceptible d'entraver ou surcharger les services fournis par les fournisseurs et donneurs de licence de Acer (les « Services Tiers ») ou de nuire à ces Services Tiers. Il est également interdit d'utiliser les Logiciels Tiers d'une manière qui pourrait interférer avec la jouissance ou l'utilisation des Services Tiers par une autre personne ou avec les services et produits des donneurs de licence des fournisseurs de Services Tiers ou Logiciels Tiers. Votre utilisation des Logiciels Tiers et des Services Tiers est également régie par des conditions d'utilisation et règlements que vous pouvez consulter via notre site web.




.....
Avis : la version originale du présent CLUF est l'anglais. En cas de divergences de traduction de la version originale, la signification anglaise des termes et conditions a préséance.

Droits d'auteur 2002-2011
.....

Politique de confidentialité

Durant l'inscription, il vous sera demandé de soumettre certaines informations à Acer. Veuillez consulter la politique de confidentialité d'Acer sur <http://www.acer.com> ou votre site Web Acer local.

La technologie de reconnaissance de la musique et les données en rapport sont fournies par Gracenote®. Gracenote®, le logo Gracenote le logotype et le logo « Powered by Gracenote » sont des marques déposées ou des marques commerciales de Gracenote, Inc. aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

 XT9 et le logo XT9 sont des marques commerciales de Nuance Communications, Inc. ou ses filiales aux États-Unis d'Amérique et/ou dans d'autres pays.