

**acer**  
explore beyond limits™

# Iconia | B1



© 2012. Tous droits réservés.  
Manuel d'utilisation Acer Iconia  
Modèle : B1-A71  
Cette révision : 12/2012

Acer Iconia  
Numéro de modèle : .....  
Numéro de série\* : .....  
Date d'achat : .....  
Lieu d'achat : .....

**\* Remarque : Voir « Où puis-je trouver mon numéro de série ? » à la page 48.**

# Sommaire

---

<b>Apprendre à connaître votre tablette</b>	<b>4</b>	Composer un message électronique .....	27
Caractéristiques et fonctions .....	4	Configurer l'application E-mail .....	27
Inscription du produit .....	4	Applications en ligne .....	27
<b>Configuration</b>	<b>5</b>	<b>Lire la musique et la vidéo</b>	<b>32</b>
Contenu de la boîte .....	5	Lecture multimédia.....	32
Apprendre à connaître votre tablette .....	6	<b>Gérer les personnes et les contacts</b>	<b>34</b>
<b>Utiliser votre tablette</b>	<b>9</b>	<b>Utiliser l'appareil photo et le caméscope</b>	<b>37</b>
Charger votre tablette .....	9	Icônes et indicateurs de l'appareil photo.....	37
Allumer l'appareil pour la première fois .....	10	Prendre une photo .....	39
Utiliser l'écran tactile.....	11	Icônes et indicateurs du caméscope.....	39
L'écran d'accueil.....	11	Enregistrer une vidéo.....	41
Le clavier de l'écran.....	19	<b>Paramètres avancés</b>	<b>42</b>
Éditer le texte.....	20	Sans fil et réseaux .....	42
Arrêter votre tablette.....	22	Périphérique.....	44
<b>Connecter des périphériques à votre tablette</b>	<b>23</b>	Personnel.....	45
Brancher au secteur .....	23	Système .....	46
Insérer une carte microSD (option) .....	23	Mise à jour du système d'exploitation de votre tablette .....	47
Transférer les fichiers entre votre tablette et un PC.....	23	Réinitialiser votre tablette.....	47
Connecter un appareil Bluetooth .....	24	<b>FAQ et dépannage</b>	<b>48</b>
Accessoires .....	24	Autres sources d'aide .....	49
<b>Aller en ligne</b>	<b>25</b>	<b>Caractéristiques techniques</b>	<b>50</b>
Gérer les connexions Wi-Fi .....	25	<b>Contrat de licence utilisateur final</b>	<b>52</b>
Naviguer sur Internet .....	25		
Configurer Gmail .....	26		

# Apprendre à connaître votre tablette

---

## Caractéristiques et fonctions

Votre nouvelle tablette offre des fonctionnalités multimédia et de divertissement de premier plan, faciles d'accès. Vous pouvez :

- Connectez-vous à Internet.
- Consulter votre courrier électronique même en déplacement.
- Restez en contact avec vos amis via vos Contacts et les applications de réseaux sociaux.

## Inscription du produit

Lors de la première utilisation de votre produit, il est recommandé de l'enregistrer immédiatement. Cela vous donne accès à des avantages utiles, comme :

- Un service plus rapide de la part de nos représentants.
- Participation à la communauté Acer : des promotions et la participation aux enquêtes auprès des consommateurs.
- Les dernières nouvelles de Acer.

Dépêchez-vous et inscrivez-vous, car d'autres avantages vous attendent !

## Comment s'enregistrer

Pour enregistrer votre produit Acer, veuillez visiter [www.acer.com](http://www.acer.com). Cliquez sur **Enregistrement** et suivez simplement les instructions.

Vous pouvez également vous inscrire directement depuis votre tablette en appuyant sur l'icône **Enregistrement**.

Une fois votre demande d'enregistrement reçue, nous vous enverrons un email de confirmation avec les données importantes que vous devrez conserver précieusement.

# Configuration

---


## Contenu de la boîte

Votre nouvelle tablette est livrée dans une boîte de protection. Ouvrez soigneusement la boîte et déballez les composants. Si un des composants suivants manque ou est endommagé, contactez immédiatement le revendeur :

- Acer Iconia B1-A71
- Poster de configuration
- Câble USB
- Adaptateur secteur
- Carte de garantie


## Apprendre à connaître votre tablette

### Vue frontale

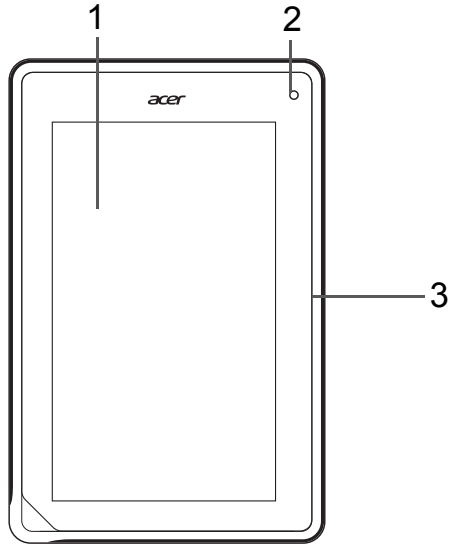


No.	Élément	Description
1	Écran tactile	Écran tactile capacitif 1024 x 600 pixels 7 pouces.
2	Appareil photo avant	Un appareil photo 0,3 mégapixels pour les chats vidéo et la prise d'autoportraits.
3	Microphone	Reçoit l'audio pour les chats vidéo et les appels Internet.

## Vues gauche et droite

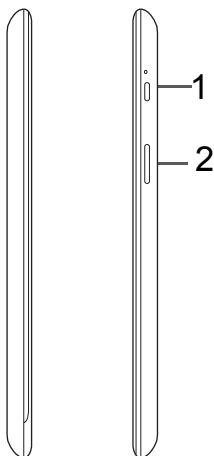


No.	Élément	Description
1	Bouton d'alimentation	Appuyez longuement pour allumer la tablette, appuyez brièvement pour éteindre l'écran ou passer en mode veille ; appuyez et maintenez pour éteindre la tablette.
2	Touche de contrôle du volume	Augmente et diminue le volume de la tablette.

## Vue supérieure

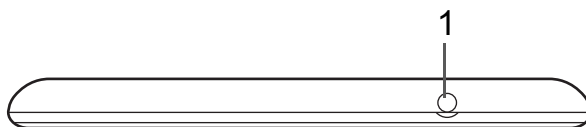


No.	Élément	Description
1	Prise casque 3,5 mm	Se connecte aux casques stéréo.

## Vue inférieure

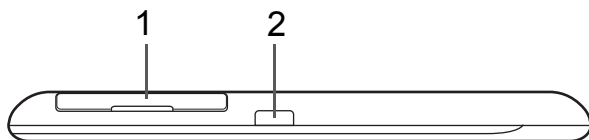

No.	Élément	Description
1	Emplacement microSD	Insérez une carte microSD dans le connecteur. <b>Voir « Insérer une carte microSD (option) » à la page 23.</b>
2	Port micro USB (esclave)	Se connecte à un ordinateur via un câble USB. Sert également de port de charge pour l'adaptateur secteur. Pour plus d'informations, voir « <b>Charger votre tablette</b> » à la page 9.

## Vue arrière

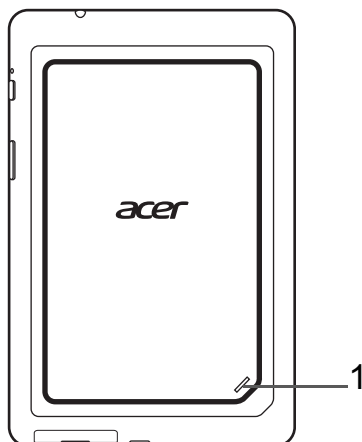

No.	Élément	Description
1	Haut-parleur	Sortie sonore.



# Utiliser votre tablette

---


## Charger votre tablette

Lors de la première utilisation, vous devez charger votre tablette pendant quatre heures. Après cela, vous pouvez recharger la batterie si nécessaire.

**Remarque :** Les illustrations du chargeur sont uniquement à titre de référence. La configuration réelle peut changer.


## Assembler l'adaptateur secteur

Faites coulisser la fiche interchangeable dans le corps de l'adaptateur électrique jusqu'à ce qu'elle s'enclenche en place.

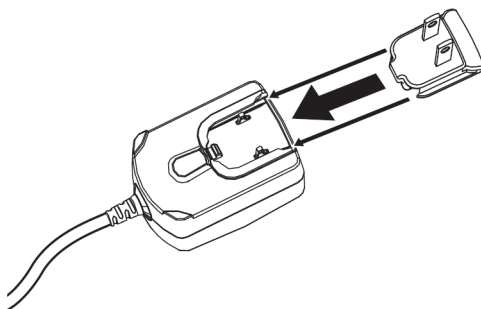

## Connecter l'alimentation

Branchez le connecteur d'alimentation à votre tablette puis branchez le côté adaptateur secteur à une prise secteur.

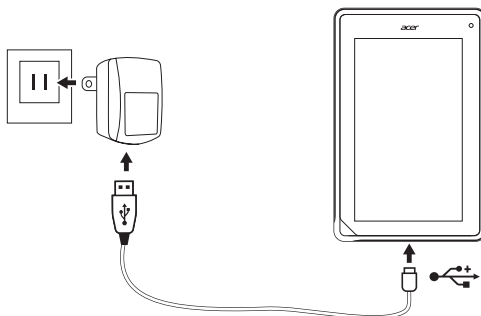

**Remarque :** Il est normal que la surface de la tablette devienne chaude pendant le chargement ou de longues périodes d'utilisation.

---


**Avertissement : N'utilisez que l'adaptateur secteur fourni pour charger votre appareil.**

---

## Allumer l'appareil pour la première fois

Pour allumer votre tablette, appuyez sur le bouton d'alimentation jusqu'à ce que voyez le logo Acer. Attendez un moment que votre tablette démarre. Il vous sera posé certaines questions avant de pouvoir utiliser tablette.

Pour démarrer, appuyez et sélectionnez votre langue, puis appuyez sur **Démarrer**. Suivez le reste des instructions lorsqu'elles sont affichées.

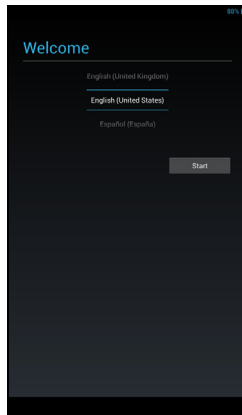

**Remarque :** Si l'écran de votre tablette s'éteint, il est entré en mode de veille. Appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation pour la réveiller. Pour plus d'informations, voir « Réveiller votre tablette » à la page 21.

## Se connecter à ou créer un compte Google

Si vous avez accès à Internet, votre tablette vous permet de synchroniser les informations avec un compte Google.

Au cours du processus de démarrage, vous pouvez de créer ou vous connecter à un compte, qui sera utilisé pour synchroniser votre liste de contacts, votre messagerie, l'agenda et autres informations. Si vous ne possédez pas encore l'accès Internet, ou que vous ne voulez pas utiliser cette fonction, appuyez sur **Ignorer**.

**Important :** Vous devez vous connecter à un compte Google pour utiliser Gmail, Google Talk, Google Agenda, et autres applis Google ; pour télécharger des applications depuis Google Play ; pour sauvegarder vos paramètres sur les serveurs Google ; et pour profiter des autres services Google sur votre tablette.

**Si vous souhaitez restaurer les paramètres existants d'un autre appareil qui utilisait Android 2.0 (ou version ultérieure), vous devez vous connecter à votre compte Google lors de l'installation. Si vous attendez la fin de la configuration, vos paramètres ne seront pas restaurés.**

**Remarque :** *Si vous avez plusieurs comptes Google, tels que des comptes séparés pour les contacts personnels et professionnels, vous pouvez y accéder et les synchroniser depuis la section Paramètres du compte. Voir « Plusieurs comptes Google » à la page 46.*

## Utiliser l'écran tactile

Votre tablette utilise un écran tactile pour sélectionner les éléments et entrer les informations. Utilisez votre doigt pour appuyer sur l'écran.

**Appuyer :** Touchez l'écran une fois pour ouvrir les éléments et sélectionner les options.

**Glisser :** Maintenez votre doigt sur l'écran et faites-le glisser sur l'écran pour sélectionner du texte ou des images.

**Appuyer et maintenir :** Appuyez et maintenez sur un élément pour afficher une liste d'actions disponibles pour cet élément. Appuyez sur l'action que vous voulez exécuter dans le menu contextuel qui s'affiche.

**Défiler :** Pour défiler vers le haut et le bas de l'écran, faites glisser votre doigt vers le haut ou le bas de l'écran dans la direction vers laquelle vous voulez défiler.

## L'écran d'accueil

Quand vous démarrez votre tablette ou vous le réveillez depuis le mode d'économie d'énergie, il affichera l'écran d'accueil. Cet écran vous donne un accès rapide aux informations et des contrôles simples avec les widgets ou raccourcis. Ils affichent des informations telles que l'heure et la météo, ou fournissent des contrôles supplémentaires ou un accès direct aux applications. Certains ont été préinstallés sur votre tablette, et d'autres peuvent être téléchargés sur Google Play.

L'écran d'accueil présente déjà des informations et contrôles utiles.



## Rechercher

Pour rechercher des applications, des fichiers ou des informations sur Internet, appuyez sur l'icône **Google** dans le coin supérieur gauche.



Entrez simplement le texte que vous souhaitez trouver. Appuyez sur la flèche ou la touche Entrée pour rechercher Internet, ou appuyez sur un des fichiers, suggestions ou applications affichés dans la liste.

## Recherche vocale

Si la recherche vocale est disponible, appuyez sur le microphone et dites votre demande de recherche. **Voir « Recherche vocale » à la page 26.**



## Navigation

Pour naviguer dans les menus et les options, trois icônes (ou plus) s'affichent dans le coin inférieur gauche.



### Retour

Appuyez sur cette icône pour aller à la page précédente, ou remonter d'un niveau dans un menu. Cette icône peut être remplacée par l'icône *masquer* dans certains cas (comme lorsque le clavier ou la liste des applications récentes est affiché).



## Accueil

Appuyez sur cette icône pour aller directement à l'écran d'accueil.

## Récent

Appuyez sur cette icône pour voir les applications ouvertes récemment. Appuyez sur une application pour l'ouvrir, ou appuyez n'importe où sur l'écran pour revenir à l'écran d'accueil.

## L'écran d'accueil étendu


L'écran d'accueil s'étend des deux côtés de l'écran d'accueil initial, vous donnant plus de place pour ajouter des widgets ou organiser les raccourcis. Pour afficher l'écran d'accueil étendu, faites glisser votre doigt vers la gauche ou la droite.

Un total de 5 pages est disponible, 2 à gauche et 2 à droite. Pour modifier ou ajouter des widgets sur l'un des écrans, consultez la rubrique « **Personnaliser l'écran d'accueil** » à la page 17.



## Le menu des applications

Le menu des applications affiche les applications et widgets disponibles sur votre tablette.

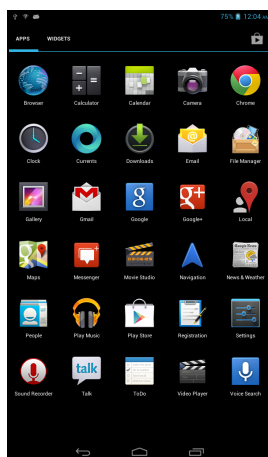

Les applications sont affichées par ordre alphabétique. Si plus d'applications sont disponibles, un aperçu de la deuxième page sera affiché sur le côté de l'écran. Balayez l'aperçu vers le centre de l'écran pour changer de page.

Vous pouvez également balayer vers la gauche pour voir plus d'applications. Lorsque vous êtes sur la dernière page d'applications, balayez vers la gauche pour voir les widgets disponibles sur votre tablette. **Voir « Personnaliser l'écran d'accueil » à la page 17.**

Appuyez sur l'icône **Magasin** pour ouvrir Google Play.

***Remarque :** Toutes les images sont uniquement à titre de référence. Les applications installées sur votre tablette peuvent être différentes des applications figurant sur les illustrations.*

### Ajouter une application à un écran d'accueil

Appuyez et maintenez sur une icône pour ajouter un raccourci vers l'un de vos écrans d'accueil. Lorsque vous sélectionnez une icône, vous êtes dirigé vers l'écran d'accueil initial. Vous pouvez faire glisser l'icône sélectionnée vers n'importe quel écran d'accueil étendu.


### Zone de statut et de notification



Les icônes de statut et de notification sont présentées dans le coin supérieur droit de l'écran.

Cette zone contient diverses icônes pour vous informer de l'état de votre tablette, telles que connectivité, état de la batterie et autres icônes de notification d'événements.



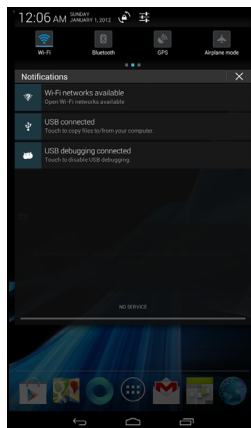



De la zone de notification, balayez vers le bas pour afficher le ruban d'état. Le ruban d'état contient des notifications telles que les téléchargements en cours et les contrôles média tels que « lecture/pause » et « piste suivante » quand la musique est lue.








Icône	Description	Icône	Description
	Verrouille/déverrouille la rotation de l'écran.		Ouvre le menu des Paramètres

## Icônes de statut et de notification

### Icônes de connexion




















Icône	Description	Icône	Description
	Connecté à un réseau sans fil (les vagues indiquent la force du signal)		Bluetooth est activé
	Mode avion (connectivité sans fil déconnectée)		Connecté à un appareil Bluetooth

Icônes d'état de la batterie 

Icône	Description	Icône	Description
	Batterie très faible		Batterie pleine
	Batterie faible		La batterie se recharge
	Batterie en partie vide		

**Remarque :** Si la batterie de votre appareil devient trop chaude, vous en serez informé et il vous sera conseillé d'éteindre l'appareil. Si vous ne l'éteignez pas, il s'éteindra automatiquement.

 Icônes de notification 

Icône	Description	Icône	Description
	Alarme définie		Haut-parleur désactivé
	Nouveau message Gmail		Microphone de la tablette désactivé
	Nouveau message Google Talk		GPS activé
	Événement à venir		Réception des données de localisation du GPS
	Chanson en cours de lecture		Synchronisation des données
	La carte SD ou le stockage USB est plein		Synchronisation activée
	Tablette connectée au PC via USB		Problème de connexion ou de synchronisation
	Mise à jour de l'application disponible		Transfert des données
	Mise à jour système disponible		Téléchargement des données
	État du réseau privé virtuel (VPN)		



## Personnaliser l'écran d'accueil


Vous pouvez personnaliser votre écran d'accueil en ajoutant ou supprimant les raccourcis ou widgets des applications, et en changeant le fond d'écran.

### Ajouter ou supprimer des raccourcis ou widgets

Pour ajouter des raccourcis ou widget, appuyez sur l'icône **APPLIS** au milieu en bas de l'écran d'accueil.


Le menu **APPLIS** contient une liste de raccourcis vers les applications que vous pouvez faire glisser vers un écran d'accueil.

Appuyez sur **WIDGETS** pour voir les petites applications et liens (comme des raccourcis personnalisés, des contacts ou des signets) que vous pouvez ajouter un écran d'accueil. Les widgets sont de petites applications qui affichent des informations constamment mises à jour, ou des raccourcis rapides vers des applications ou des fonctions spéciales.

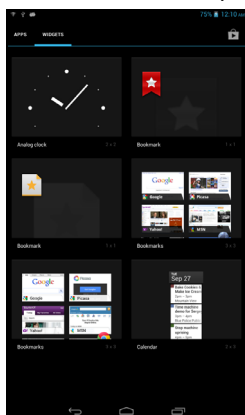

Pour déplacer un appli ou un widget sur l'écran d'accueil, appuyez et maintenez sur l'élément jusqu'à ce qu'il soit sélectionné. L'écran d'accueil s'ouvrira. Faites glisser l'élément vers n'importe quelle zone libre de l'écran.

Pour afficher des informations sur l'Appli ou le Widget, faites glisser vers l'icône en haut de l'écran.

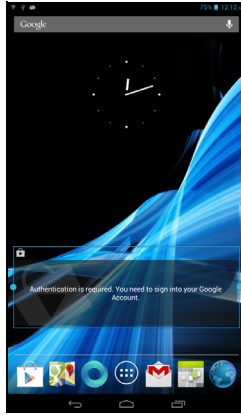

Pour déplacer l'élément vers un écran d'accueil différent, faites-le glisser sur le côté de l'écran, l'écran d'accueil passera sur l'écran dans cette direction. Relâchez l'élément quand il est correctement positionné.

### Redimensionner un widget

La plupart des widgets peuvent être agrandis, pour pouvoir donner plus d'espace aux informations qui sont importantes pour vous. Après avoir placé un widget sur l'écran d'accueil, appuyez et maintenez pour le sélectionner. Quatre losanges apparaissent de chaque côté, appuyez et faites glisser le losange jusqu'à ce que le Widget soit à la bonne taille. Appuyez sur **Retour** pour terminer.

**Remarque** : Tous les widgets peuvent être redimensionnés.

### Supprimer un élément de l'écran d'accueil

Pour supprimer un élément de l'écran d'accueil, appuyez et maintenez appuyé sur l'élément jusqu'à ce que l'option **Supprimer** apparaisse en haut de l'écran. Faites simplement glisser l'élément vers l'option **Supprimer**.




### Changer l'image de l'écran d'accueil.

Appuyez et maintenez sur un espace ouvert sur l'écran d'accueil. Vous pouvez choisir un des groupes de fonds d'écrans préformatés, une des images stockées dans la Galerie, des fonds d'écran sélectionnés, ou un des fonds d'écran Live qui comportent des arrière-plans animés ou interactifs.

## Le clavier de l'écran

Lorsque vous appuyez sur une zone de saisie du texte, un clavier à l'écran s'affiche. Appuyez simplement sur les touches pour saisir le texte.

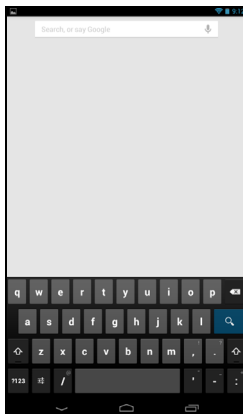

Appuyez sur le bouton **?123** pour voir les chiffres et les caractères spéciaux, puis sur la touche **~\{** pour plus d'options. Appuyez et maintenez enfoncée la touche pour sélectionner d'autres caractères (si disponibles pour cette touche), tels que des lettres accentuées ou symboles en rapport.

La disposition du clavier varie légèrement, selon l'application et les informations requises.

## Changer les paramètres du clavier Android

Pour utiliser une langue de clavier différente ou changer les paramètres, appuyez sur la touche **Options de saisie**, puis sélectionnez **Langues de saisie** ou **Paramètres du clavier Android**.



Ces paramètres comprennent l'autocorrection et les sons du clavier.

## Texte prédictif ou autocorrection

Le clavier Android peut offrir une saisie du texte prédictif. Lorsque vous tapez les lettres d'un mot, une sélection s'affiche qui continue la séquence des lettres tapées, ou s'en rapproche étroitement, compte tenu des erreurs possibles. La liste de mots change après chaque appui de touche. Si le mot requis est affiché, vous pouvez appuyer dessus pour l'insérer dans le texte.

Pour activer ou désactiver le texte prédictif avec le clavier Android, appuyez sur la touche **Options de saisie**, puis sur **Paramètres du clavier Android**. Appuyez sur **Autocorrection** ou sur **Afficher les suggestions de correction** et sélectionnez une des options.

## Éditer le texte


Vous pouvez sélectionner et éditer le texte dans certaines applications, comme le texte que vous avez entré dans un champ de texte. Le texte sélectionné peut être coupé ou copié et plus tard collé dans la même application, ou dans une application différente.

**Remarque :** Certaines applications peuvent ne pas prendre en charge la sélection du texte, ou seulement la prendre en charge dans certaines zones. D'autres applications offrent des commandes spécialisées pour sélectionner du texte.

### Sélectionner le texte


Pour sélectionner le texte que vous voulez couper, copier, supprimer ou remplacer :

1. Appuyez sur le texte que vous souhaitez sélectionner. Si vous pouvez sélectionner ce texte, un curseur est inséré au-dessous du texte.

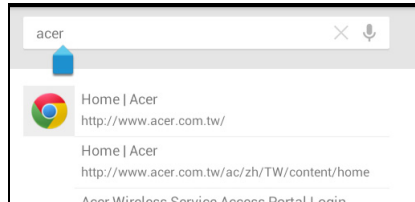

**Remarque :** Le curseur indique où le texte que vous tapez ou collez sera inséré.

2. Appuyez et maintenez sur le texte ou mot que vous souhaitez sélectionner. Le texte sélectionné est en surbrillance, avec un onglet à chaque extrémité de la sélection.

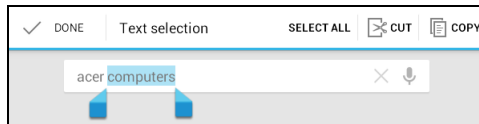


3. Faites glisser l'un des onglets pour agrandir ou réduire la quantité de texte sélectionné, ou appuyez sur **Sélectionner tout**.
4. Pour couper ou copier le texte, appuyez sur le bouton **COUPER** ou **COPIER**.

## Insérer du texte

Pour saisir du nouveau texte ou ajouter du texte que vous avez copié :


1. Appuyez sur le texte que vous souhaitez sélectionner. Si vous pouvez sélectionner ce texte, un curseur est inséré au-dessous du texte.

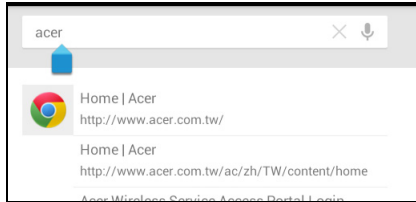


**Remarque :** Le curseur indique où le texte que vous tapez ou collez sera inséré.

2. Si le curseur n'est pas dans la position désirée, il suffit de le faire glisser vers la position correcte.

**Remarque :** Si vous avez précédemment copié (voir ci-dessous) le texte, appuyez où vous voulez insérer le texte. Un bouton **COLLER** apparaît brièvement au-dessus du curseur. Appuyez sur le bouton pour coller le texte.

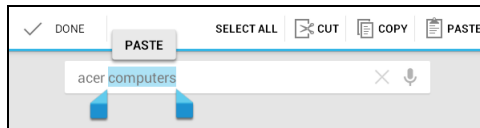

**Remarque :** Pour remplacer un mot, appuyez deux fois sur le mot. Un bouton **COLLER** apparaît au-dessus du mot. Appuyez sur le bouton pour coller et remplacer le texte.

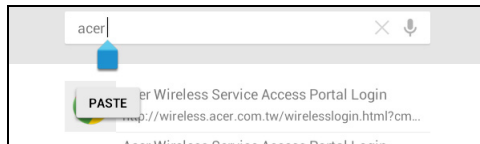


3. Modifiez le texte : Tapez, collez ou supprimez le texte.

4. Appuyez sur  sur le clavier.

## Réveiller votre tablette

Si l'écran est éteint et que la tablette ne réagit pas à un appui sur l'écran, alors il a été verrouillé et est en mode veille.

Pour réactiver votre tablette, appuyez sur le bouton d'alimentation. Votre tablette affichera l'écran de verrouillage. Pour déverrouiller l'écran, appuyez le bouton de verrouillage et suivez le verrou vers le côté droit du cercle.

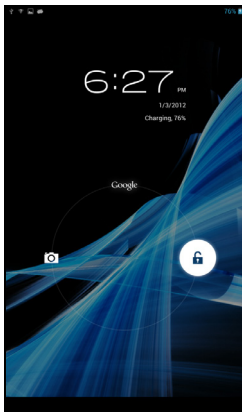

### Applis de l'écran verrouillé

Pour activer les applications fréquemment utilisées, appuyez le bouton de verrouillage et faites glisser vers une des quatre applis de l'écran verrouillé vers le côté gauche du cercle. Cela déverrouille la tablette et ouvre cette application immédiatement.

**Remarque :** Ouvrez **APPLIS** > **Paramètres** > **Applis de l'écran verrouillé** pour changer ces applications.

### Options de sécurité

Pour plus de sécurité, vous pouvez définir un code ou un numéro qui doit être entré pour accéder à la tablette, comme un schéma de déverrouillage (un ensemble de points qui doivent être appuyés dans le bon ordre). Ouvrez l'écran d'accueil et appuyez sur **APPLIS** > **Paramètres** > **Sécurité** > **Verrouillage de l'écran**.

**Remarque :** Si vous oubliez un schéma de déverrouillage, veuillez consulter « **Schéma de déverrouillage** » à la page 49.

### Arrêter votre tablette

Si vous n'utilisez pas votre tablette pendant une longue période de temps, éteignez-la pour économiser la batterie. Pour éteindre votre tablette (même quand verrouillée), appuyez pendant une seconde sur le bouton d'alimentation. Appuyez sur **Éteindre** et confirmez l'arrêt. Pour forcer l'arrêt, appuyez et maintenez le bouton d'alimentation pendant quatre secondes.

## Connecter des périphériques à votre tablette

### Brancher au secteur

Voir « **Charger votre tablette** » à la page 9.

### Insérer une carte microSD (option)

Vous pouvez une carte microSD pour augmenter le stockage de votre appareil. Assurez-vous que la carte microSD est insérée entièrement dans le logement de carte.

**Remarque** : Votre tablette prend uniquement en charge les cartes microSD qui utilisent le système de fichiers FAT ou FAT32.

Vérifiez la capacité de la carte dans la section **Carte SD externe** dans **APPLIS > Paramètres > Stockage**.


### Transférer les fichiers entre votre tablette et un PC

Votre tablette et tous les périphériques de stockage connectés peuvent être accédés depuis un PC avec une connexion USB.

#### Connecter à un PC comme périphérique de stockage USB

Téléchargez et installez la dernière version du pilote USB sur votre ordinateur avant de connecter votre tablette à l'ordinateur. Visitez [www.acer.com](http://www.acer.com) pour le dernier pilote : Cliquez **Assistance**, **TÉLÉCHARGEMENT DES PILOTES**. Sélectionnez le modèle de votre tablette, puis l'onglet **Pilote**, sélectionnez **USB** et acceptez le téléchargement.

Cela permet de transférer vos données personnelles vers, ou depuis, votre PC, en utilisant l'explorateur de fichiers de votre PC.

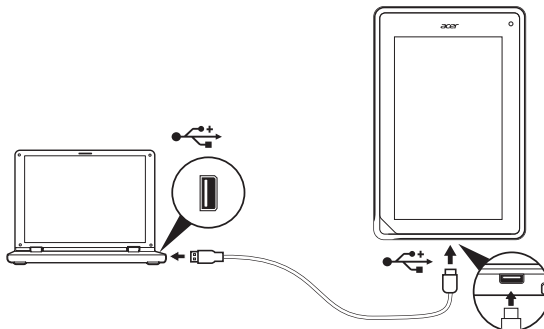

En utilisant le câble micro USB à USB, connectez l'extrémité micro dans votre tablette et l'autre extrémité dans votre ordinateur.

Après un court délai, la mémoire interne de votre tablette sera visible comme **Appareil mobile** dans l'explorateur de fichiers de votre PC. Sélectionnez l'icône **Acer Iconia Tab** pour voir la mémoire interne de votre tablette et toute mémoire supplémentaire (carte SD microSD) disponible pour votre tablette.

## Connecter un appareil Bluetooth

Seuls les casques stéréo A2DP (lecture seulement, sans microphone) sont pris en charge. Veuillez vérifier les mises à jour du logiciel de la tablette qui peuvent ajouter la prise en charge pour des périphériques Bluetooth supplémentaires.

Pour les paramètres Bluetooth, appuyez sur **APPLIS > Paramètres, puis sous SANS FIL ET RÉSEAUX appuyez sur Bluetooth.**

Activez Bluetooth et appuyez sur **Rechercher des appareils** pour rechercher les appareils à proximité.

**Remarque :** *Veuillez vérifier les mises à jour du logiciel de la tablette qui peuvent ajouter la prise en charge pour des périphériques Bluetooth supplémentaires. Voir « Mise à jour du système d'exploitation de votre tablette » à la page 47.*

## Accessoires

Pour une liste complète des accessoires, visitez [store.acer.com](http://store.acer.com).



## Aller en ligne

---

### Gérer les connexions Wi-Fi

Si vous n'avez pas connecté à un réseau Wi-Fi lors du premier démarrage de votre tablette, ou si vous voulez vous connecter à un nouveau réseau, appuyez sur **APPLIS** > **Paramètres** > **Wi-Fi** pour gérer vos paramètres de connexion. Vous pouvez également appuyer sur l'icône d'état Wi-Fi dans le coin inférieur droit de l'écran.

Si le Wi-Fi n'est pas activé, appuyez sur le commutateur Wi-Fi **ACT** et attendez que votre tablette détecte les réseaux à proximité. Appuyez sur le nom de votre réseau et entrez un mot de passe de sécurité, si nécessaire.


### Naviguer sur Internet

Afin de naviguer sur Internet avec votre tablette, vous devez être connecté à un réseau avec une connexion à Internet.

### Utiliser le navigateur

Pour commencer à naviguer, appuyez sur l'icône **Chrome** sur l'écran d'accueil, ou ouvrez le menu des applications et sélectionnez **Chrome**. Pour entrer l'adresse d'un site Web, appuyez sur la zone d'adresse en haut de la page. Entrez l'adresse de la page Web en utilisant le clavier et appuyez sur **Aller**.



Pour afficher votre historique de navigation, les favoris ou les sites régulièrement visités, ouvrez le navigateur puis appuyez sur l'icône du menu dans le coin supérieur droit. 


Vous pouvez ouvrir plusieurs onglets. Quand une page est ouverte, appuyez sur le petit bouton **Nouvel onglet**. Appuyez simplement sur l'un des onglets ouvert en haut de l'écran pour changer de page.



Pincez pour le zoom avant/arrière sur les pages. Appuyez et maintenez un élément sur une page pour ouvrir un menu contextuel.

## Recherche vocale

Avec les actions vocales, vous pouvez envoyer des messages électroniques, trouver l'itinéraire vers des adresses, rechercher sur Internet et même vous envoyer une note à vous-même en utilisant votre voix. Appuyez sur le microphone sur l'écran d'accueil pour les recherches vocales. Lorsque l'invite **Parler maintenant** s'affiche, formulez votre commande ou requête.

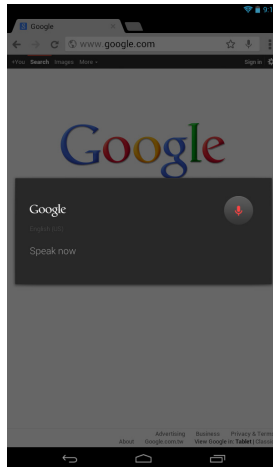

**Remarque** : La Recherche vocale n'est disponible que dans certaines régions.

## Configurer Gmail

1. Assurez-vous que votre tablette est connectée à Internet.
2. Depuis le menu Applications, appuyez sur **Gmail**.

Si vous n'avez pas entré une adresse de compte Gmail et votre mot de passe lorsque vous avez démarré votre tablette pour la première fois, suivez les instructions.

**Remarque :** Vous devez activer un compte Google avant de pouvoir utiliser Gmail.

## Composer un message électronique

1. Assurez-vous que votre tablette est connectée à Internet.
2. Ouvrez le menu des applications, appuyez sur **Gmail**.
3. Appuyez sur l'icône **Composer** (affichée à droite).
4. Entrez les adresses de messagerie des destinataires, l'objet et le message.
5. Quand vous avez fini de composer votre message, appuyez sur **Envoyer**.



## Configurer l'application E-mail


L'application E-mail vous permet d'accéder à votre courrier électronique de la plupart des fournisseurs de messagerie. La plupart des comptes peuvent être configurés en deux étapes. Ouvrez le menu des applications puis appuyez sur **E-mail** pour commencer à configurer l'accès à votre messagerie électronique. Si nécessaire, entrez votre adresse de message, puis appuyez sur **Configuration manuelle** pour entrer les paramètres manuellement. Appuyez sur **Suivant** pour terminer le processus de configuration.

La fonction de boîte de réception combinée de votre tablette permet de consulter les messages électroniques de plusieurs comptes dans une seule boîte de réception.

## Applications en ligne

Votre tablette offre une variété d'applications préinstallées. Nombreuses d'entre elles requièrent une certaine forme d'accès à Internet.

Ces applications peuvent comprendre :\*

Élément	Description	
Google+	Restez en contact avec vos amis et votre famille, personnalisez votre profil très propre, et plus encore avec le service de réseau social de Google.	

Élément	Description	
Google Now	Obtenez les informations qui sont importantes pour vous avec des « cartes » qui apparaissent à droite quand vous en avez besoin (p.ex. obtenir les conditions de circulation actuelles quand vous quittez le travail).	
Latitude	Voyez où sont vos amis sur Google Maps.	
Local	Affichez les lieux d'intérêts et les commerces locaux sur Google Maps.	
Cartes	Obtenez un itinéraire facile à suivre avec Google Maps.	
Messenger	Envoyez un SMS à une personne ou un groupe de personnes à partir de votre compte Google+ avec ce service de messagerie gratuit.	
Navigation	Navigation étape par étape avec trafic en temps réel, plusieurs couches visibles et lecture de texte pour vous emmener où vous voulez aller.	
Contacts	Organiser les personnes dans votre vie avec ce gestionnaire de contacts, qui se synchronise avec votre compte Google Mail.	
Talk	Discutez avec vos amis, avec du texte, du son et de la vidéo.	
YouTube	Afficher les clips vidéo des utilisateurs, partagez-le et notez-les sur YouTube.	

**\*Remarque :** Les applications installées peuvent varier selon votre région.

## Google Play

**Remarque :** *Google Play peut ne pas être disponible dans tous les pays et toutes les régions.*


**Remarque :** *Vous devez activer un compte Google avant d'utiliser Google Play. Lorsque vous accédez à Google Play pour la première fois, vous devez lire et accepter les Termes de service.*

Appuyez sur **Play Store** depuis l'écran d'accueil ou le menu des applications pour ouvrir *Google Play*. Ici, vous pouvez obtenir divers programmes additionnels et applications pour améliorer les fonctionnalités de votre tablette.

**Remarque :** *Le contenu et la conception de Google Play varient selon la région. Par exemple, dans certaines régions, vous pouvez aussi rechercher et acheter des films, des livres, des magazines ou de la musique. Les mises à jour peuvent ajouter de nouvelles catégories ou changer la façon de naviguer sur Google Play à tout moment.*


**Remarque :** *Pour la meilleure expérience utilisateur, il vous est conseillé de ne pas télécharger des applications qui utilisent des graphiques 3D.*

Vous pouvez parcourir Google Play par catégorie ou appuyez sur l'icône de recherche pour rechercher une application spécifique.

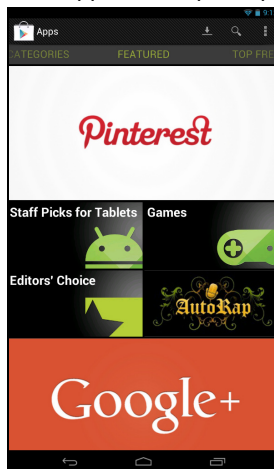

Lorsque vous avez sélectionné une application, appuyez sur le bouton **Installer** pour télécharger et installer l'application. On vous dira quels services (information de contact, accès sans fil, GPS, etc.) auxquels l'application nécessite un accès afin de fonctionner correctement. Si aucun de ces services ne semble inhabituel, appuyez sur **Accepter et télécharger** pour continuer l'installation.

Vous pouvez consulter la progression du téléchargement à la fois dans la page de l'appli et dans la zone de statut de la tablette.

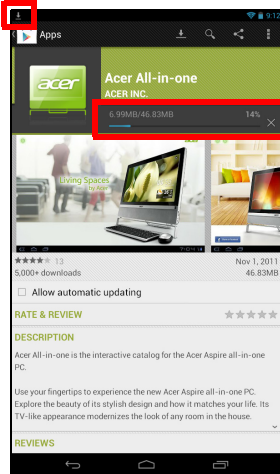

**Important : Certaines applications peuvent exiger un paiement avant que vous puissiez les télécharger. Vous aurez besoin d'un compte Google Checkout pour payer pour ces applications.**

### Utiliser les applications téléchargées

Une fois une application téléchargée et installée, vous pourrez les trouver dans les sections **APPLIS** ou **WIDGETS** du menu des applications.

Certaines applications fournissent à la fois une appli et des widgets, ou ne fournissent qu'un widget (sans icône d'application). Voir « **Personnaliser l'écran d'accueil** » à la page 17.

### Désinstaller les applications téléchargées

Une fois que vous avez téléchargé et installé une application, vous pouvez désinstaller l'application depuis le menu **APPLIS** en appuyant et maintenant sur l'icône de l'application et en la faisant glisser vers la corbeille **Désinstaller** située dans le coin supérieur gauche de l'écran d'accueil.

**Remarque :** Supprimer une application de l'écran d'accueil supprime uniquement le raccourci. Voir « **Ajouter ou supprimer des raccourcis ou widgets** » à la page 17.

Vous pouvez également aller aux **Paramètres** depuis le menu des applications et sélectionnez **APPLIS**. Appuyez sur l'application que vous voulez désinstaller, appuyez sur **Désinstaller** et confirmez.

## Google Talk

**Remarque :** Google Talk peut ne pas être disponible dans tous les pays et toutes les régions.

**Remarque :** Vous devez activer un compte Google avant de pouvoir utiliser Google Talk.

Appuyez sur **Talk** depuis le menu des applications pour ouvrir Google Talk. Ici vous pouvez voir une liste de vos contacts connectés aux services Google Talk. Appuyez sur un contact pour ouvrir une session de chat. Après vous être connecté, vous pouvez ouvrir une session de chat vidéo.



## Lire la musique et la vidéo

### Lecture multimédia

Votre tablette est équipée d'une multitude de programmes que vous pouvez utiliser pour apprécier le contenu multimédia.


#### Lire la musique

Utilisez **Lire la musique** pour écouter de la musique et autres fichiers audio que vous pouvez télécharger ou copier depuis votre ordinateur, lecteur USB, périphérique de stockage USB, etc.



Appuyez sur **APPLIS > Lire la musique** pour ouvrir l'application.

**Remarque :** Les commandes dans Lire la musique changent légèrement selon orientation de l'écran (c.-à-d. vue portrait ou paysage).

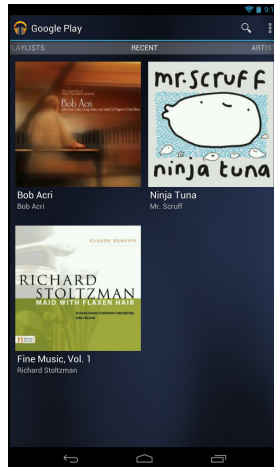

Appuyez sur le bouton **Menu** puis sur **Lecture aléatoire de toutes les chansons** pour lire une sélection aléatoire, ou appuyez sur un album pour afficher une liste de pistes. Appuyez sur le symbole de lecture ou sur une piste pour démarrer la lecture. Appuyez sur l'icône Musique dans le coin supérieur gauche pour retourner à la vue précédente.

Pour changer comment votre musique est affichée, faites glisser un doigt vers la gauche ou la droite.

Selon votre sélection, votre bibliothèque musicale est affichée sous forme de grille de couvertures d'albums ou de liste de pistes.




**Remarque :** Vous pouvez retourner à la page d'accueil pendant la lecture de la musique. La piste en cours avec les fonctions de base de contrôle de musique apparaissent dans le ruban d'état. Voir « **Zone de statut et de notification** » à la page 14.

## Gérer les personnes et les contacts

Votre tablette possède un répertoire vous permettant d'enregistrer les contacts dans la mémoire interne ou votre compte Google.

Appuyez sur **Contacts** depuis l'écran d'accueil ou le menu des applications pour afficher vos contacts.

Si vous n'avez pas de contact stockés sur votre tablette, vous pouvez synchroniser les contacts de votre compte Google, importer des contacts d'un fichier de contacts (vCard ou csv) ou ajouter un nouveau contact.

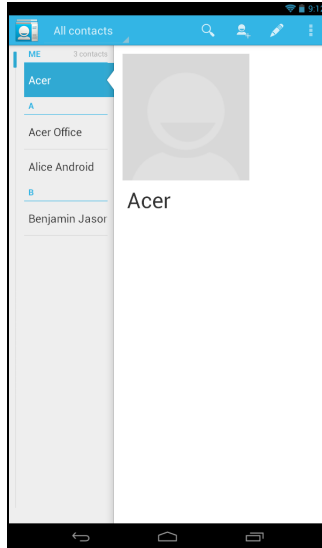

Si vous avez activé un compte Google qui comprend des contacts, vos contacts seront synchronisés automatiquement. **Voir « Synchronisation » à la page 45.**

### Importer des contacts

Appuyez sur le bouton **Menu** et sélectionnez **Importer/exporter**.

Appuyez sur l'option qui décrit où vos contacts sont stockés. Quand les contacts sont trouvés, confirmez l'importation des contacts dans un nouveau groupe.



## Ajouter un nouveau contact

Appuyez sur **Nouveau** pour ajouter un nouveau contact. Si vous avez plusieurs comptes, il vous sera demandé quel compte vous souhaitez utiliser pour stocker le contact. Le contact sera synchronisé avec ce compte.



Vous pouvez maintenant modifier l'entrée du nouveau contact.

## Modifier un contact

Si vous avez ouvert un nouveau contact ou un contact existant, vous pouvez entrer des informations sur le contact :

Appuyez simplement sur une boîte et saisissez les informations appropriées. Cliquez sur la flèche à côté de l'entrée du nom pour voir les options, comme l'ajout d'un préfixe de nom ou nom phonétique.

Pour saisir plusieurs entrées, comme des entrées distinctes pour les numéros de téléphone mobile et fixe, appuyez sur le signe plus pour créer une deuxième entrée. Appuyez sur le signe moins pour supprimer une entrée.

Appuyez sur **Ajouter un autre champ** pour plusieurs catégories.

Pour affecter une image à votre contact, appuyez sur la silhouette et sélectionnez une image dans la galerie d'images de votre tablette (sélectionnez **Galerie** si demandé). Vous pouvez également prendre et rogner une nouvelle photo.

Appuyez sur **OK** (coin supérieur-droit) pour terminer et enregistrer le contact.

**Astuce :** Configurez chaque numéro de téléphone pour qu'il corresponde au type de réseau car ceci permet de déterminer certaines fonctions, c.-à-d., certaines applications reconnaissent uniquement les numéros mobiles car elles exigent une fonction disponible uniquement sur un réseau mobile.

## Ouvrir un contact

Pour voir les informations d'un contact, appuyez sur son nom dans la liste sur la gauche.

Appuyez sur une entrée (par exemple une adresse e-mail) pour ouvrir l'application liée à ce type d'entrée. Par exemple, appuyez sur une adresse e-mail pour ouvrir l'application **Gmail**.

Pour ajouter ou modifier les informations, cliquez sur l'icône du crayon.

Appuyez sur **OK** pour sauvegarder les modifications, ou sur **Annuler** pour les annuler.



## Contacts suivis

Vous pouvez accéder rapidement à vos contacts favoris en ajoutant une *étoile*. Tout d'abord, ouvrez le contact, puis appuyez sur l'étoile située à côté du nom du contact. Appuyez sur **Tous les contacts** et sélectionnez **Suivis** pour ne voir que vos contacts favoris.

## Modifier un contact sur votre ordinateur

Si vous avez synchronisé votre compte et vos contacts Google, vous pouvez utiliser votre ordinateur pour accéder à votre liste de contacts et la modifier. Ouvrez le navigateur Internet sur votre ordinateur et allez à **contacts.google.com**. Connectez-vous à votre compte, puis sélectionnez et modifiez les contacts dans la liste. Lors de la prochaine synchronisation de votre tablette avec votre ordinateur, ces modifications seront également appliquées à la liste de contacts de votre tablette.

**Avertissement :** Sauvegardez vos contacts avant d'effectuer des modifications. Appuyez sur le bouton *Menu* et sélectionnez **Importer/Exporter**. Vous pouvez alors exporter votre liste de contacts vers la mémoire interne de votre tablette, ou d'autres options en fonction des applications installées.



## Utiliser l'appareil photo et le caméscope

Votre tablette dispose d'un appareil photo numérique 2 mégapixels dirigé vers l'avant. Cette section vous expliquera les étapes à suivre pour prendre des photos et des vidéos avec votre tablette.

**Remarque :** Il est recommandé d'insérer une carte microSD dans le logement microSD avant d'utiliser l'appareil photo.

*Veillez noter que vous ne pouvez enregistrer des photos et des vidéos que sur la mémoire interne ou une carte microSD, pas un périphérique de stockage USB externe.*


Pour activer l'appareil photo, ouvrez le menu des applications puis appuyez sur **Appareil photo**.







### Icônes et indicateurs de l'appareil photo








Dans la fenêtre de la caméra, les commandes sur la droite vous permettent d'effectuer un zoom, de changer les paramètres ou de sélectionner appareil photo ou caméscope.

Après avoir pris une photo, une miniature en haut à droite vous permet d'afficher l'image ou la vidéo.

Icône	Description
	<p>Zoom avant</p> <p>Recadrez et agrandissez le centre de l'écran.</p> <p>Lorsque vous utilisez le zoom, l'image sur l'écran ne représente pas la qualité de l'image finale.</p>

Icône	Description
	Zoom arrière Vous ne pouvez effectuer un zoom arrière qu'après avoir effectué un zoom avant.
	Prendre photo Après avoir pris une photo, appuyez sur la miniature dans le coin supérieur-droit pour afficher et partager la photo.
	Options Appuyez pour voir les options de l'appareil photo.
	Mode caméscope Permute au caméscope (enregistreur vidéo).
	Mode appareil photo Permute à l'appareil photo.
	Panorama Passe en mode panorama qui vous permet de prendre une photo d'une large zone.

## Options de l'appareil photo

Icône	Description
	Balance du blanc Changer la balance des couleurs pour correspondre à l'éclairage : Auto, Incandescent, Lumière du jour, Fluorescent ou Nuageux.
	Scène Sélectionnez le mode paysage pour Auto ou Nuit.
	Exposition Augmentez ou diminuez l'exposition de l'image : +1, 0, -1.
	Paramètres de l'appareil photo Activez ou changez les paramètres spéciaux : Enregistrer le lieu, Taille d'image, Mode de mise au point, Source de stockage et Restaurer les valeurs par défaut. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Définissez si le lieu (à partir du GPS) est stocké dans les informations de l'image.</li> <li>• Définissez la résolution de l'image (VGA ou QVGA).</li> </ul>
	Fermer les options Appuyez pour fermer les options de l'appareil photo.

## Prendre une photo

1. Assurez-vous que les options décrites ci-dessus sont définies sur vos préférences.
2. Cadrez votre sujet et stabilisez votre tablette.
3. Effectuez un zoom avant ou arrière si nécessaire.  
**Remarque** : Lorsque vous utilisez le zoom, l'image sur l'écran ne représente pas la qualité de l'image finale.
4. Appuyez sur l'icône appareil photo pour prendre une photo.




Après avoir pris une photo, appuyez sur la miniature dans le coin supérieur droit pour afficher la photo.





## Icônes et indicateurs du caméscope



Appuyez sur l'icône caméscope pour passer au mode caméscope.








Icône	Description
	<p>Zoom avant Recadrez et agrandissez le centre de l'écran. Lorsque vous utilisez le zoom, l'image sur l'écran ne représente pas la qualité de la vidéo finale.</p>
	<p>Zoom arrière Vous ne pouvez effectuer un zoom arrière qu'après avoir effectué un zoom avant.</p>
	<p>Commencer / arrêter l'enregistrement</p>

Icône	Description
	Options Appuyez pour voir les options du caméscope.
	Mode caméscope Permute au caméscope (enregistreur vidéo).
	Mode appareil photo Permute à l'appareil photo.
	Panorama Passe en mode panorama qui vous permet de prendre une photo d'une large zone.

## Options du caméscope

Ajustez les options du caméscope pour obtenir la meilleure image :

Icône	Description
	Balance du blanc Changer la balance des couleurs pour correspondre à l'éclairage : Auto, Incandescent, Lumière du jour, Fluorescent ou Nuageux.
	Effets Ajoutez es effets de grimaces à votre vidéo : Pincer, Grands yeux, Grande bouche, Petite bouche, Gros nez, Petits yeux. Également, changez les arrière-plans de votre vidéo : Dans l'espace, Coucher de soleil, Disco, et Choisir le vôtre.
	Intervalle de chronocinématographie Prenez une vidéo en 'chronocinématographie' (au ralenti), définissez l'intervalle entre chaque image individuelle dans ce menu.
	Paramètres de caméscope Activez ou changez les paramètres spéciaux : Enregistrer le lieu, Source de stockage et Restaurer les valeurs par défaut. • Définissez si le lieu (à partir du GPS) est stocké dans les informations de la vidéo.
	Fermer les options Appuyez pour fermer les options du caméscope.



## Enregistrer une vidéo

1. Assurez-vous que les options décrites ci-dessus sont définies sur vos préférences.
2. Cadrez votre sujet et stabilisez votre tablette et effectuez un zoom avant ou arrière si nécessaire.
3. Appuyez sur l'icône d'enregistrement pour commencer l'enregistrement.
4. Appuyez sur l'icône d'enregistrement à nouveau pour arrêter l'enregistrement.

## Formats compatibles

Type	Formats
Image	JPEG
Vidéo	H.264 BP, MPEG-4 SP, H.263
Audio	AAC-LC, AMR-WB, AMR-NB

## Afficher les photos et vidéos


Lorsque vous prenez une photo ou une vidéo, celle-ci sera automatiquement enregistrée, normalement en mémoire interne. Vous pouvez l'afficher en appuyant sur la miniature dans le coin supérieur-droit de l'écran. Vous pouvez également ouvrir le menu des applications et appuyer sur **Galerie**, puis **Appareil photo**. Sélectionnez la photo ou la vidéo que vous souhaitez afficher (les vidéos sont marquées d'un petit symbole de lecture). Depuis la Galerie, vous pouvez partager le fichier en utilisant divers services. Appuyez sur **Menu**, puis sur **Partager**.

**Remarque** : Les options de partage peuvent varier selon le type de fichier.

**Remarque** : Cet appareil prend en charge la lecture vidéo jusqu'à 720p.

## Paramètres avancés

Accède au Paramètres depuis le menu des applications. Appuyez sur **APPLIS**, puis sur **Paramètres**.

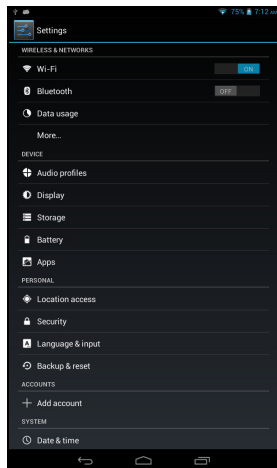

## Sans fil et réseaux

### Activer ou désactiver les connexions

Appuyez sur **APPLIS** > **Paramètres**, puis sous **SANS FIL ET RÉSEAUX** chaque connexion a un commutateur ACT/DÉS qui contrôle la connexion. Appuyez sur une entrée pour gérer vos paramètres de connexion.

Vous pouvez également utiliser la droite de la barre de statut pour gérer les paramètres de connexion.

### Ajuster les paramètres Bluetooth

Vous pouvez utiliser Bluetooth pour échanger des informations entre votre tablette et d'autres appareils mobiles.

### Connexions Bluetooth

Pour tous les paramètres Bluetooth, appuyez sur **APPLIS** > **Paramètres**, puis sous **SANS FIL ET RÉSEAUX** appuyez sur **Bluetooth**. Ici, vous pouvez activer ou désactiver Bluetooth, configurer le nom et l'identification de la tablette. Appuyez sur **RECHERCHER DES APPAREILS** pour rechercher les appareils à proximité.

Pour vous connecter à un appareil, appuyez sur l'appareil dans la liste des appareils disponibles. Vous pouvez être invité à entrer un code PIN sur les deux appareils pour établir la connexion.

**Remarque :** *Seuls les casques stéréo A2DP (lecture seulement, sans microphone) sont pris en charge. Veuillez vérifier les mises à jour du logiciel de la tablette qui peuvent ajouter la prise en charge pour des périphériques Bluetooth supplémentaires.*

## Utilisation des données

La section Utilisation des données indique la quantité de données qui ont été transmises à votre tablette, soit en totalité ou pour chaque appli. Cette information est utile si vous utilisez un service mesuré.

## Mettre votre tablette en mode avion

Vous pouvez accéder au mode avion (appeler aussi mode vol) pour éteindre les fonctions réseau et Bluetooth et utiliser votre tablette pendant un vol. Vérifiez auprès de votre compagnie aérienne pour vous assurer que ceci est permis.

Éteignez votre tablette pendant l'atterrissage et le décollage car ceci peut interférer avec les systèmes de navigation électronique.

**Remarque :** *Quand le mode avion est activé, l'icône ✈ est affichée dans la zone de statut.*

Pour activer ou désactiver le Mode avion, appuyez sur **Paramètres**, puis sous **SANS FIL ET RÉSEAUX** appuyez sur **Plus...** > **Mode avion**.

## Réseau privé virtuel (VPN)

Cette option vous permet de vous connecter à un réseau privé, comme dans un environnement de travail ou de bureau sécurisé.

Ajoutez un VPN en appuyant sur **Paramètres**, puis sous **SANS FIL ET RÉSEAUX** appuyez sur **Plus...** > **VPN** > **Ajouter un réseau VPN**.

## Périphérique

### Son

Réglez le volume sur votre tablette en utilisant les boutons de volume sur le côté de la tablette. Vous pouvez également ajuster les paramètres de son de votre tablette en appuyant sur **APPLIS > Paramètres > Son**.

Élément	Description
Volumes	Définit le volume pour le contenu média, l'alarme et les notifications.
Notification par défaut	Définit une sonnerie pour les notifications.
Sons des touches	Émet un son à chaque sélection sur l'écran.
Son de verrouillage de l'écran	Émet un son lors du verrouillage et déverrouillage de l'écran.

### Affichage

Vous pouvez ajuster les paramètres de l'écran de votre tablette en appuyant sur **APPLIS > Paramètres > Affichage**.

Élément	Description
Luminosité	Ajuste la luminosité de l'écran.
Fond d'écran	Définissez l'image de fond de l'écran d'accueil.
Veille	Définit un délai avant que l'écran ne soit éteint.
Taille de police	Définit la taille de la police pour que le texte soit plus visible ou que le texte soit plus facile à lire.

**Astuce** : Vous pouvez activer ou désactiver la fonction de rotation de l'écran à partir de la zone de notification en haut de l'écran.

### Applis

#### Fermer une application

Pour fermer une application active, allez à **Paramètres > Applis**. Appuyez sur l'onglet **EXÉCUTÉ**, puis appuyez sur le programme que vous souhaitez fermer. Sélectionnez **Arrêter** pour fermer le programme.

## Désinstaller une application

Vous pouvez supprimer les programmes installés sur votre tablette pour libérer de l'espace mémoire. Appuyez et maintenez une icône de programme dans le menu des applications et faites-la glisser dans la zone **Désinstaller** dans le coin supérieur gauche.

***Remarque :** Vous ne pouvez pas désinstaller des applications qui ont été préinstallées sur votre tablette.*

Vous pouvez également aller à **APPLIS > Paramètres** et sélectionnez **Applis**. Appuyez sur l'application que vous voulez désinstaller, appuyez sur **Désinstaller** et confirmez la désinstallation.

**Avertissement ! Vous ne devez supprimer des programmes si vous êtes familier avec le système d'exploitation Android.**

## Personnel

### Synchronisation

Vous pouvez configurer les options de synchronisation pour de nombreuses applications sur votre tablette. Vous pouvez également configurer les types de données que vous synchronisez pour chaque compte.

Certaines applications, comme les Contacts, Gmail, et l'Agenda, peuvent synchroniser des données depuis plusieurs comptes. D'autres ne synchronisent les données qu'à partir du premier compte Google auquel vous vous connectez sur votre tablette, ou sur un compte associé spécifiquement à cette application.

Pour certaines applications, telles que les Contacts ou l'Agenda, toutes les modifications que vous apportez sur votre tablette sont apportées à la copie synchronisée sur Internet. D'autres applications ne copient que les informations du compte sur Internet ; les informations sur votre tablette ne peuvent être modifiées directement, vous devez modifier les informations stockées dans le compte Internet.

Appuyez sur **APPLIS > Paramètres > [Compte]** pour gérer la synchronisation des comptes individuels.

Certaines applications, comme Gmail et l'Agenda, ont des paramètres de synchronisation supplémentaires. Ouvrez le menu des applications et appuyez le bouton *Menu* (trois points) puis appuyez sur **Paramètres d'appel**.



## Plusieurs comptes Google

Si vous avez plusieurs comptes Google, tels que des comptes séparés pour les contacts personnels et professionnels, vous pouvez y accéder et les synchroniser depuis la section Paramètres du compte. Appuyez sur **APPLIS > Paramètres > Ajouter un compte**.

## Changer les paramètres de langue et de texte

Définissez votre région et préférence de langue de saisie en appuyant sur **APPLIS > Paramètres > Langue et saisie**.

# Système

## Régler la date et l'heure

Pour régler la date et l'heure, appuyez sur **APPLIS > Paramètres > Date et heure**.

***Astuce** : Si vous voyagez fréquemment ou vivez dans une région qui utilise l'heure d'été, et vous avez un accès réseau mobile, activez **Date et heure auto** dans ce menu. Votre tablette définira la date et l'heure en fonction des informations reçues depuis le réseau.*

## Régler les alarmes

Votre tablette a deux alarmes prédéfinies par défaut. Pour ajouter ou modifier les paramètres d'alarme, appuyez sur **Horloge** dans le menu des applications et appuyez sur **Définir l'alarme**.

Appuyez sur **Ajouter alarme** pour créer une nouvelle alarme, ou appuyez sur la case à cocher à côté d'une alarme prédéfinie pour l'activer ou le désactiver.

Appuyez sur une alarme prédéfinie pour la modifier. Vous pouvez :

- Activer ou désactiver l'alarme.
- Définir l'heure de l'alarme.
- Définir les jours de répétition de l'alarme.
- Définir une sonnerie.
- Activer ou désactiver le vibreur.
- Lui donner un libellé (c.-à-d. un nom).

## Mise à jour du système d'exploitation de votre tablette

Votre tablette peut télécharger et installer des mises à jour système, ajoutant la prise en charge de nouveaux périphériques ou étendant les options logicielles.

Pour rechercher les mises à jour, appuyez **APPLIS > Paramètres > À propos de la tablette > Mise à jour du système > Vérifier maintenant**.

***Remarque :** Télécharger le nouveau micrologiciel peut prendre jusqu'à 40 minutes, selon la vitesse de votre réseau. N'appuyez pas sur le bouton d'alimentation ou de réinitialisation et n'accédez à votre tablette en aucune façon au cours d'une mise à niveau du système pour prévenir l'échec d'installation du micrologiciel.*

## Réinitialiser votre tablette

Vous devrez peut-être réinitialiser votre tablette si elle ne fonctionne plus correctement lorsque vous appuyez sur des boutons ou sur l'écran. Pour réinitialiser votre tablette, utilisez un petit objet mince (comme un trombone) pour appuyer sur le bouton de réinitialisation encastré au-dessus du bouton d'alimentation.

***Remarque :** Lorsque vous utilisez le trou de réinitialisation pour réinitialiser votre appareil, il sera nécessaire d'appuyer le bouton d'alimentation pour allumer votre tablette.*

## Redémarrage complet

Un démarrage complet restaurera votre tablette aux paramètres de l'usine.

**Avertissement ! Ceci effacera toutes vos informations personnelles, tous les contacts enregistrés sur votre tablette et tous les programmes qui ont été installés.**

Ouvrez **Paramètres** dans le menu des applications, puis appuyez sur **Sauvegarder et réinitialiser > Réinit. valeurs d'usine**, cliquez sur **Réinitialiser la tablette** puis sur **Tout effacer** pour formater votre tablette.

## FAQ et dépannage

Cette section contient une liste des questions les plus fréquentes à propos de l'utilisation de votre tablette, et des réponses et des solutions simples à suivre.

Aspect	Question	Réponse
Audio	Pourquoi n'y a-t-il aucun son venant de cet appareil ?	Si le casque est branché sur l'appareil, le haut parleur est automatiquement éteint. Débranchez le casque. Vérifiez que le volume de l'appareil n'est pas réglé sur muet. Vérifiez que le volume n'est pas réglé sur la valeur minimum.
Mémoire	Pourquoi ai-je moins de 512 Mo de stockage ?	Une petite quantité de mémoire est réservée pour la sécurité du système.
Fichiers multimédia	Pourquoi ne puis-je pas ouvrir mes fichiers photo ?	Les photos sont peut-être dans un format incompatible. Consultez « <b>Formats compatibles</b> » à la page 41 pour plus d'informations.
	Pourquoi ne puis-je pas afficher mes fichiers vidéo ?	Les fichiers vidéo sont peut-être dans un format incompatible. Consultez « <b>Multimédia</b> » à la page 50 pour plus d'informations.
	Pourquoi ne puis-je pas lire mes fichiers audio ?	Les fichiers audio sont peut-être dans un format incompatible. Consultez « <b>Multimédia</b> » à la page 50 pour plus d'informations.
Informations du système et performance	Comment faire pour vérifier la version de SE de mon appareil ?	Appuyez sur <b>APPLIS &gt; Paramètres &gt; À propos de la tablette</b> pour consulter la version de SE (Kernel/numéro de version) et les informations du matériel et du logiciel.
	Où puis-je trouver mon numéro de série ?	Ouvrez <b>APPLIS &gt; Paramètres &gt; À propos de la tablette &gt; Informations de l'appareil</b> .
Alimentation	Je n'arrive pas à allumer mon appareil.	La batterie est peut-être déchargée. Chargez la batterie de l'appareil. Consultez « <b>Charger votre tablette</b> » à la page 9 pour plus d'informations.



Aspect	Question	Réponse
Stockage	Comment vérifier l'état de la mémoire ?	Pour vérifier l'état du stockage, allez à <b>Paramètres &gt; Stockage</b> .
	Que dois-je faire si le stockage interne de mon appareil est pleine ou presque pleine ?	Vous devrez peut-être supprimer des applications installées ou déplacer des fichiers médias vers la carte microSD.
Schéma de déverrouillage	J'ai oublié mon schéma de déverrouillage.	Après cinq entrées fausses, vous pouvez réinitialiser votre schéma. Appuyez sur <b>Schéma oublié ?</b> et entrez votre nom d'utilisateur et mot de passe de compte Google.
		<p><b>Remarque :</b> Vous devez avoir un compte actif Google sur la tablette et une connexion Internet.</p> <p>Si cette option n'était pas disponible, veuillez contacter votre centre local de service Acer.</p>
Chaleur	La tablette chauffe lors du chargement ou si elle est utilisée pendant longtemps.	<p>Il est normal que l'appareil chauffe pendant le chargement. Quand le chargement est terminé, il retourne à sa température normale.</p> <p>Il est également normal que la tablette chauffe pendant les longues périodes d'utilisation, notamment l'affichage d'une vidéo ou pendant un jeu vidéo.</p> <p>Toutes les tablettes Acer sont testées en usine avant d'être livrées.</p>

## Autres sources d'aide

Pour des informations sur :	Référez-vous à :
Les dernières informations sur votre tablette	<a href="http://www.acer.com">www.acer.com</a>
Les demandes de service	<a href="http://support.acer.com">support.acer.com</a>

## Caractéristiques techniques

### Performance

- Processeur MediaTek 1,2 GHz double cœur
- Mémoire système :
  - 512 Mo de mémoire RAM
  - 8 ou 16 Go de mémoire flash

Système d'exploitation Google Android™

### Affichage

- Écran multi-points capacitif TFT LCD WSVGA 7 pouces
- Résolution 1024 x 600

### Multimédia

- Haut-parleur mono
- Microphone intégré

Formats compatibles :

Type	Formats
Enregistrement audio	AAC-LC, AMR-WB
Lecture audio	AAC-LC, AAC, AAC+ (pas raw AAC), AMR-NB, AMR-WB, MP3, OGG Vorbis, WAV
Enregistrement vidéo	H.264 BP, MPEG-4 SP, H.263 BP
Lecture vidéo	H.264 BP, H.264 MP, H.264 HP, MPEG-4 SP, H.263 BP

### Connecteur USB

- Port micro USB

### Alimentation

- Prise d'alimentation CC (5,35 V, 2 A)

### Connectivité

- Bluetooth® 4.0
- WiFi IEEE 802.11b/g/n
- GPS

## Appareil photo

- Appareil photo avant 0,3 mégapixels

## Extension

- Emplacement microSD™

## Batterie

- Batterie Lithium-Ion rechargeable, 10 W

**Remarque :** *La durée de la batterie dépendra de la consommation actuelle, qui est basée sur les ressources utilisées par l'appareil. Par exemple, l'utilisation du rétroéclairage en permanence ou l'utilisation d'applications de haute capacité réduira la durée de la batterie entre les chargements.*

## Dimensions

Hauteur	197,4 mm
Largeur	128,5 mm
Épaisseur	11,3 mm
Poids	320 g

## Environnement

### Température

En marche : 0°C à 35°C

À l'arrêt : -20°C à 60°C

### Humidité (sans condensation)

En marche : 20% à 80%

À l'arrêt : 20% à 80%

## Contrat de licence utilisateur final

IMPORTANT - LIRE ATTENTIVEMENT : LE PRÉSENT CONTRAT DE LICENCE UTILISATEUR FINAL (« CONTRAT ») EST UN CONTRAT ENTRE VOUS (SOIT UN PARTICULIER OU UNE ENTITÉ UNIQUE), ET ACER INC. Y COMPRIS SES FILIALES (« ACER ») POUR LES LOGICIELS (QU'ILS SOIENT FOURNIS PAR ACER OU LES CONCÉDANTS DE LICENCE OU FOURNISSEURS D'ACER) QUI ACCOMPAGNENT CE CONTRAT, Y COMPRIS LES SUPPORTS ASSOCIÉS, DOCUMENTS IMPRIMÉS ET DOCUMENTATION UTILISATEUR ÉLECTRONIQUE QUI PEUVENT ÊTRE SOUS LA MARQUE « ACER », « GATEWAY », « PACKARD BELL », OU « EMACHINES » (« LOGICIEL »). LES CONTRATS RELATIFS À TOUT AUTRE PRODUIT OU SUJET NE SONT NI CONCERNÉS NI NE DOIVENT ÊTRE SUPPOSÉS. EN INSTALLANT LE LOGICIEL JOINT ENTIÈREMENT OU EN PARTIE, VOUS ACCEPTEZ D'ÊTRE LIÉ PAR LES TERMES ET CONDITIONS DU PRÉSENT CONTRAT. SI VOUS N'ACCEPTEZ PAS TOUS LES TERMES ET CONDITIONS DE CE CONTRAT, NE CONTINUEZ PAS LE PROCESSUS D'INSTALLATION ET SUPPRIMEZ IMMÉDIATEMENT TOUS LES FICHIERS INSTALLÉS, LE CAS ÉCHÉANT, DU LOGICIEL QUI ACCOMPAGNE VOTRE APPAREIL.

SI VOUS N'AVEZ PAS UNE COPIE SOUS LICENCE VALIDE DU LOGICIEL APPLICABLE, VOUS N'ÊTES PAS AUTORISÉ À INSTALLER, COPIER OU UTILISER LE LOGICIEL, ET N'AVEZ AUCUN DROIT DANS LE CADRE DE CET ACCORD.

Le Logiciel est protégé par les lois américaines et internationales en matière de droits d'auteur et les conventions ainsi qu'autres lois et traités de propriété intellectuelle. Le Logiciel est concédé sous licence, et non pas vendu.

### OCTROI DE LICENCE

Acer vous concède le droit non-exclusif et non transférable suivant à l'égard du Logiciel. En vertu de ce Contrat, vous pouvez :

1. Installer et utiliser le Logiciel uniquement sur un seul appareil désigné. Une licence distincte est requise pour chaque appareil sur lequel le Logiciel sera utilisé.
2. Faire une copie du Logiciel uniquement à des fins de sauvegarde ou d'archivage.
3. Faire une copie papier de tous documents électroniques inclus dans le Logiciel, à condition que vous ayez reçu les documents par voie électronique.

### RESTRICTIONS

Vous ne pouvez PAS :

1. utiliser ou copier le Logiciel, sauf tel que prévu dans le présent Contrat ;
2. louer ou donner en bail le Logiciel à une tierce partie ;
3. modifier, adapter ou traduire le Logiciel, en totalité ou en partie ;
4. reconstituer la logique, décompiler ou désassembler le Logiciel ou créer des œuvres dérivées basées sur le Logiciel ;
5. fusionner le logiciel avec un autre programme ou modifier le Logiciel, sauf pour votre usage personnel ; et
6. Offrir en sous-licence ou rendre autrement le logiciel disponible à des tiers, à l'exception que vous pouvez, après notification préalable écrite à Acer, transférer le Logiciel dans son ensemble à un tiers, tant que vous ne conservez aucune copie du Logiciel et que ledit tiers accepte les termes du présent Contrat.
7. Transférer vos droits en vertu du présent Contrat à tout tiers.
8. Exporter le Logiciel en violation des lois sur l'exportation et règlements applicables, ou (i) vendre, exporter, réexporter, transférer, détourner, divulguer des données techniques, ou céder, aucun Logiciel à toute personne, entité, ou destination interdite, y compris, sans limite, Cuba, Iran, Corée du Nord, Soudan et Syrie, ou (ii) utiliser tout Logiciel à des fins interdites par les lois ou règlements des États-Unis.

### SERVICES D'ASSISTANCE

Acer n'est pas obligé de fournir une assistance technique ou autre pour le Logiciel.

#### ACER LIVE UPDATE

Certains logiciels contiennent des éléments qui permettent l'utilisation du service Acer Live Update, qui offre le téléchargement et l'installation automatique de mises à jour de ces logiciels sur votre appareil. En installant les logiciels, vous acceptez et consentez que Acer (ou ses concédants de licence) peut vérifier automatiquement la version de ces logiciels que vous utilisez sur votre appareil et peut fournir des mises à niveau de ces logiciels qui peuvent être automatiquement téléchargées sur votre appareil.

#### PROPRIÉTÉ ET DROITS D'AUTEUR

Le titre, les droits de propriété et droits de propriété intellectuelle relatifs au Logiciel et toutes les copies doivent rester ceux d'Acer ou concédants de licence ou fournisseurs d'Acer (si applicable). Vous n'avez pas ou n'obtiendrez aucun intérêt propriétaire dans le Logiciel (y compris les modifications ou les copies faites par ou pour vous) ou tout autre droit de propriété intellectuelle. Le titre et les droits connexes du contenu accédé par le Logiciel appartiennent au propriétaire du contenu applicable et peuvent être protégés par la loi applicable. Cette licence ne vous donne aucun droit à de tels contenus. Vous acceptez par la présente :

1. de ne pas supprimer les avis copyright ou autres avis de propriété du Logiciel ;
2. de reproduire toutes ces notifications sur toute copie autorisée que vous faites ; et
3. de faire tous les efforts possibles pour empêcher toute copie non autorisée du logiciel.

#### MARQUES COMMERCIALES

Le présent Contrat ne vous accorde aucun droit relatif à des marques commerciales ou marques de service d'Acer ou des concédants de licences ou fournisseurs d'Acer.

#### EXCLUSION DE GARANTIES

DANS LA MESURE MAXIMALE PERMISE PAR LA LOI APPLICABLE, ACER, SES FOURNISSEURS ET SES CONCÉDANTS DE LICENCE, FOURNISSENT LE LOGICIEL « EN L'ÉTAT » ET AVEC TOUS LES DÉFAUTS, ET DÉCLINENT PAR LA PRÉSENTE TOUTES AUTRES GARANTIES ET CONDITIONS, QU'ELLES SOIENT EXPRESSES, IMPLICITES OU STATUTAIRES, Y COMPRIS, MAIS PAS SEULEMENT, TOUTES GARANTIES IMPLICITES, OBLIGATIONS OU CONDITIONS DE QUALITÉ MARCHANDE, D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, D'EXACTITUDE OU D'EXHAUSTIVITÉ DES RÉPONSES, DES RÉSULTATS, DES EFFORTS PROFESSIONNELS, D'ABSENCE DE VIRUS ET D'ABSENCE DE NÉGLIGENCE, LE TOUT À L'ÉGARD DU LOGICIEL ET LA FOURNITURE OU L'ÉCHEC DE LA FOURNITURE DES SERVICES D'ASSISTANCE. EN OUTRE, IL N'EXISTE AUCUNE GARANTIE OU CONDITION DE TITRE, DE JOUISSANCE PAISIBLE, DE POSSESSION PAISIBLE, DE CORRESPONDANCE À LA DESCRIPTION OU DE NON-CONTREFAÇON À L'ÉGARD DU LOGICIEL.

#### EXCLUSION DES DOMMAGES ACCESSOIRES, INDIRECTS ET DE CERTAINS AUTRES DOMMAGES

DANS LA MESURE MAXIMALE PERMISE PAR LA LOI APPLICABLE, EN AUCUN CAS, ACER, LES FOURNISSEURS D'ACER OU LES CONCÉDANTS DE LICENCE D'ACER, NE POURRONT ÊTRE TENUS RESPONSABLES DES DOMMAGES SPÉCIAUX, ACCESSOIRES, INDIRECTS, PUNITIFS OU CONSÉCUTIFS QUELS QU'ILS SOIENT (Y COMPRIS, MAIS PAS SEULEMENT, LES DOMMAGES POUR PERTE DE BÉNÉFICES OU D'INFORMATIONS CONFIDENTIELLES OU AUTRES, POUR L'INTERRUPTION D'ACTIVITÉ, POUR LES DOMMAGES CORPORELS, POUR LA PERTE DE CONFIDENTIALITÉ, POUR LA NON-RÉPONSE À TOUTE OBLIGATION, Y COMPRIS DE BONNE FOI OU DE DILIGENCE RAISONNABLE, DE NÉGLIGENCE, ET POUR TOUTE AUTRE PERTE PÉCUNIAIRE OU AUTRE QUE CE SOIT) DÉCOULANT OU D'UNE QUELCONQUE MANIÈRE LIÉS À L'UTILISATION OU L'IMPOSSIBILITÉ D'UTILISER LE LOGICIEL, LA FOURNITURE OU L'ÉCHEC DE LA FOURNITURE DES SERVICES D'ASSISTANCE, OU AUTREMENT EN VERTU OU EN RELATION AVEC UNE DISPOSITION DU PRÉSENT CONTRAT, MÊME EN CAS DE FAUTE, DE DÉLIT (Y COMPRIS LA NÉGLIGENCE), LA RESPONSABILITÉ STRICTE, LA RUPTURE DE CONTRAT OU VIOLATION DE LA GARANTIE D'ACER OU DE SES FOURNISSEURS OU CONCÉDANTS DE LICENCE, ET MÊME SI ACER ET SES FOURNISSEURS ET CONCÉDANTS ONT ÉTÉ AVISÉS DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES.

#### LIMITE DE RESPONSABILITÉ ET DE RECOURS

NONOBTANT TOUT DOMMAGE QUE VOUS POURRIEZ SUBIR POUR QUELQUE RAISON QUE CE SOIT (Y COMPRIS, MAIS PAS SEULEMENT, TOUS LES DOMMAGES ÉNUMÉRÉS CI-DESSUS ET TOUT DOMMAGE DIRECT OU GÉNÉRAL), L'ENTIÈRE RESPONSABILITÉ D'ACER, SES FOURNISSEURS ET SES CONCÉDANTS DE LICENCE, EN VERTU DES DISPOSITIONS DE CE CONTRAT, ET VOTRE RECOURS EXCLUSIF POUR TOUT CE QUI PRÉCÈDE, DOIT ÊTRE LIMITÉE AU MONTANT TOTAL PAYÉ PAR VOUS POUR LE LOGICIEL. LES LIMITES, EXCLUSIONS ET DÉCHARGES PRÉCÉDENTES (Y COMPRIS LES EXCLUSIONS DE GARANTIES ET DE L'EXCLUSION DES DOMMAGES ACCESSOIRES, INDIRECTS ET DE CERTAINS AUTRES DOMMAGES CI-DESSUS) S'APPLIQUENT À LA MESURE MAXIMALE PERMISE PAR LA LOI APPLICABLE, MÊME SI UN RECOURS N'ATTEINT PAS SON BUT ESSENTIEL, À CONDITION, TOUTEFOIS, QUE CERTAINES JURIDICTIONS N'AUTORISANT PAS L'EXCLUSION OU LA LIMITE OU LA RESPONSABILITÉ POUR DOMMAGES INDIRECTS OU CONSÉCUTIFS, LA LIMITE CI-DESSUS PEUT NE PAS S'APPLIQUER À VOUS.

#### RÉSILIATION

Sans préjudice de tous autres droits, Acer pourra immédiatement résilier le présent Contrat sans préavis si vous n'en respectez pas les termes et les conditions.

Dans ce cas, vous devez :

1. cesser toute utilisation du Logiciel ;
2. détruire ou retourner à Acer l'original et toutes copies du Logiciel ; et
3. supprimer le logiciel de tous les appareils sur lesquels il était résident.

Toutes les exclusions de garantie et la limite de responsabilité énoncées dans le présent Contrat survivront après la résiliation du présent Contrat.

#### GÉNÉRAL

Le présent Contrat représente le contrat complet entre vous et Acer en ce qui concerne cette licence pour le Logiciel et remplace tous les contrats antérieurs, les communications, propositions et représentations entre les parties et prévaut sur toute disposition contradictoire ou additionnelle de tout autre devis, commande, reconnaissance ou communication similaire. Le présent Contrat peut être modifié que par un document écrit signé par les deux parties. Si toute disposition du présent Contrat est jugée par un tribunal de juridiction compétente comme contraire à la loi, cette disposition sera appliquée dans toute la mesure permise et les dispositions restantes du présent Contrat resteront en vigueur et de plein effet.

#### DISPOSITIONS COMPLÉMENTAIRES APPLICABLES AUX LOGICIELS ET SERVICES DE TIERS

Les logiciels fournis ci-dessous par les concédants de licence ou fournisseurs d'Acer (« Logiciel tiers ») sont mis à votre disposition pour votre usage personnel et non commercial uniquement. Vous ne pouvez pas utiliser les Logiciel tiers de quelque manière qui pourrait endommager, désactiver, surcharger ou compromettre les services fournis par les concédants de licence ou fournisseurs d'Acer ci-dessous (les « Services tiers »). En outre, vous ne pouvez pas utiliser les Logiciel tiers de quelque manière qui pourrait interférer avec l'utilisation et la jouissance d'une autre partie des Services tiers, ou des services et produits des concédants de licence tiers des concédants de licence ou fournisseurs d'Acer. Votre utilisation des Logiciel tiers et Services tiers est également soumise à des conditions supplémentaires et des politiques qui peuvent être accessibles via notre site Internet mondial.

## Politique de confidentialité

Durant l'inscription, il vous sera demandé de soumettre certaines informations à Acer. Veuillez consulter la politique de confidentialité d'Acer sur [www.acer.com/worldwide/support/swa.htm](http://www.acer.com/worldwide/support/swa.htm) ou votre site Web Acer local.

## Gracenote

La technologie de reconnaissance de la musique et les données en rapport sont fournies par Gracenote®. Gracenote®, le logo Gracenote le logotype et le logo « Powered by Gracenote » sont des marques déposées ou des marques commerciales de Gracenote, Inc. aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.