



Guide d'installation

SOMMAIRE

Contenu de votre pack Afonebox	p2
Description de la connectique	p3
Connexion des différents périphériques	p4
Branchement de votre Afonebox	p5
Installation des périphériques :	p7
- <i>Ordinateur</i>	p8
- <i>Téléphone</i>	p15
Informations techniques :	p16
▶ Description des voyants lumineux	p17
▶ Problème de connexion Wifi	p19
▶ Connexion à l'interface de configuration de l'Afonebox	p20
▶ Guide pratique des services téléphoniques	p23
Consignes d'utilisation et de Sécurité	p 26
Pour tout renseignement	p 27

CONTENU de votre pack

Vérifiez entièrement le contenu de votre pack avant de commencer l'installation.
Si vous constatez qu'il vous manque un élément, contactez le service Client au 0970 806 507*.

*coût d'un appel local avec gratuité du temps d'attente



A Votre Afonebox



B 1 câble ADSL
(RJ11 M/RJ11 M)



C 1 filtre ADSL
(prévoir autant de filtre que de prise)



D 1 bloc d'alimentation
secteur



E 1 convertisseur téléphonique
ADSL (RJ11)
*(prévoir un 2ème adaptateur si prise
murale RJ11 + téléphone à prise gigogne)*




F 1 câble Ethernet (RJ45)



G 1 câble USB-LAN

DESCRIPTION de la connectique

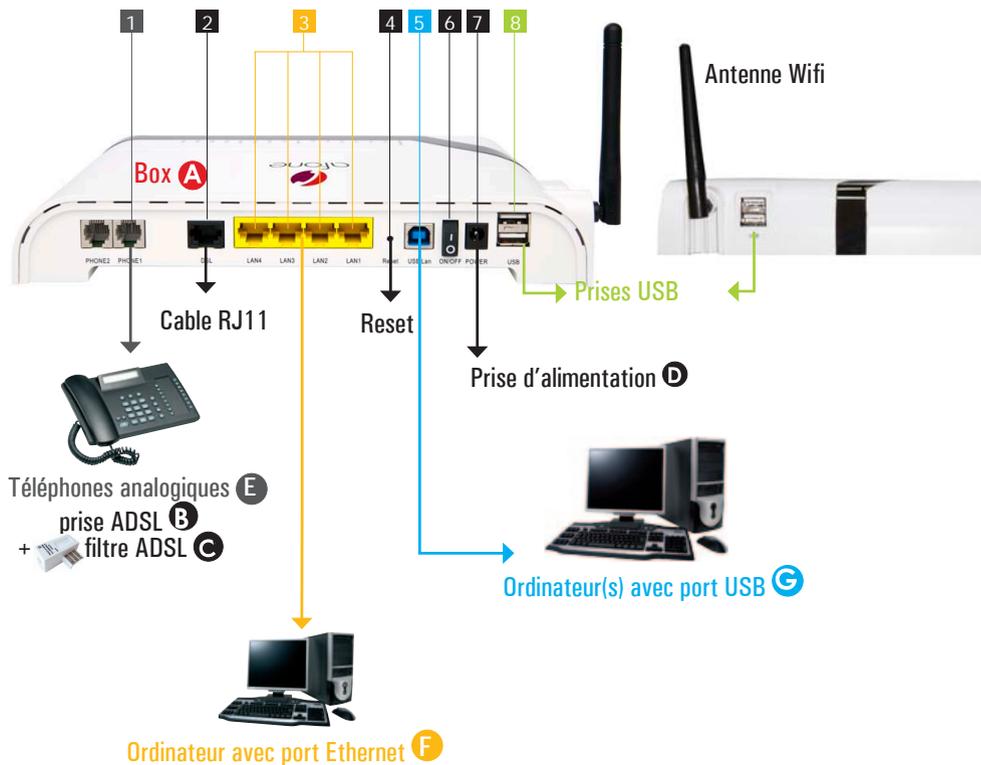

Connexion des différents périphériques

Périphériques

1



2



3



4



5



6



7



8



Connectique Afonebox



Prises PHONE 1 grise **E** 
permet de brancher votre convertisseur téléphonique.
La prise PHONE 2 n'est pas active.



Port DSL RJ11 **B** 
permet de brancher le câble ADSL



Prise LAN (réseaux) 1 - 2 - 3 - 4 **F** 
permet de brancher votre ordinateur

Bouton RST : reset
permet de réinitialiser tous les paramètres de l'Afonebox **A**



Prise USB-LAN **G** 
permet de raccorder par un port USB-LAN votre ordinateur
à l'Afonebox **A**

Bouton On/Off : Marche/Arrêt



Prise alimentation **D** 




Prise USB
Permet le partage de fichiers via le Home Center

BRANCHEMENT de votre Afonebox



INFORMATIONS

Le filtre ADSL est un dispositif indispensable au bon fonctionnement de la ligne. Il faut installer un filtre pour chaque prise utilisée.

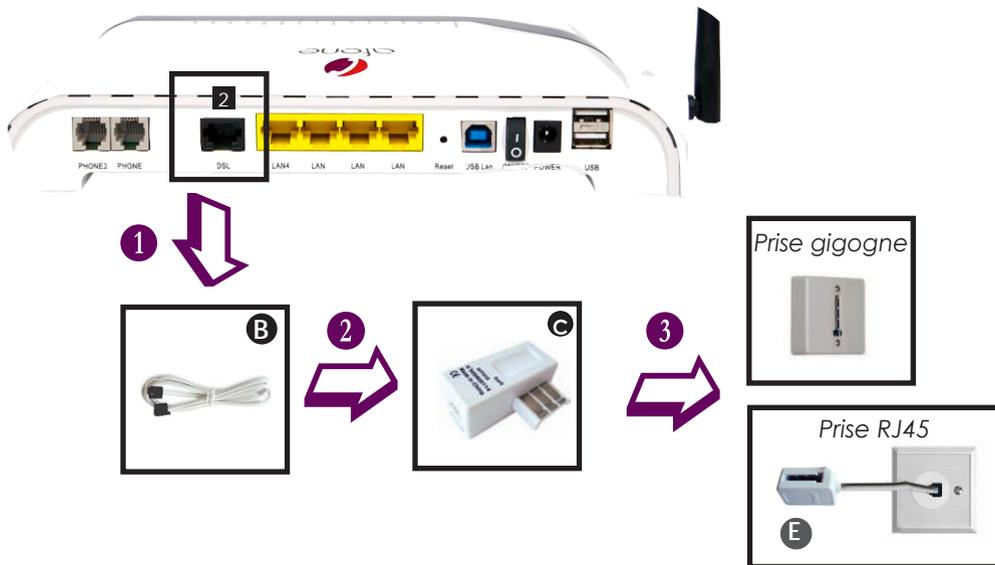

1 Connectez le câble **B** au port DSL (noir) de votre Afonebox

2 Branchez le filtre **C** sur l'autre extrémité du câble **B**.


Vous disposez d'une :

- 3 - Prise murale gigogne : Branchez directement le filtre **C** à votre prise murale.
- Prise murale RJ 45 : Vous devez ajouter au filtre **C** l'adaptateur téléphonique **E** fourni dans le pack.



RECOMMANDATIONS

Installer votre Afonebox proche d'une prise téléphonique et d'une prise électrique.

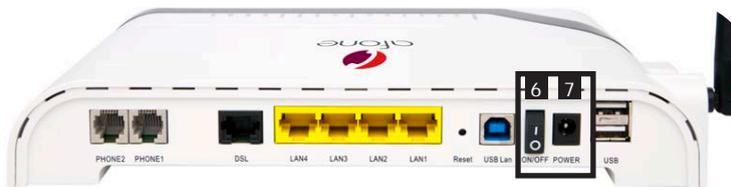

1 Raccordez l'alimentation **D** sur le connecteur Power **7** de votre Afonebox.

2 Branchez l'autre extrémité de l'alimentation à une prise secteur. Mettez l'interrupteur en position I (ON) **6**.



- ▶ A la mise sous tension, la séquence de démarrage est la suivante : (cette opération prend quelques minutes).
 - Tous les voyants s'allument puis s'éteignent.
 - Le **voyant WiFi** s'allume.
 - Le **voyant DSL** clignote jusqu'à ce que l'Afonebox soit connectée à l'ADSL.
 - Les **voyants DSL et Internet** deviennent fixes quand votre Afonebox est connectée à Internet.
 - Le **voyant VOIP** s'allume, **la téléphonie IP Afone est disponible***.

* selon l'offre souscrite

INSTALLATION des périphériques





RECOMMANDATIONS

Vous avez le choix entre 3 modes de connexion pour votre PC afin d'accéder à Internet via votre Afonebox. Nous vous conseillons la connexion Ethernet.



Connexion Ethernet

Installation filaire

p11



Connexion WIFI

Installation sans fil


Votre PC est équipé de la fonction WIFI > p13
Vous avez acheté une clé USB WIFI > p15



Connexion USB

Installation filaire à n'utiliser qu'en dernier recours

p17

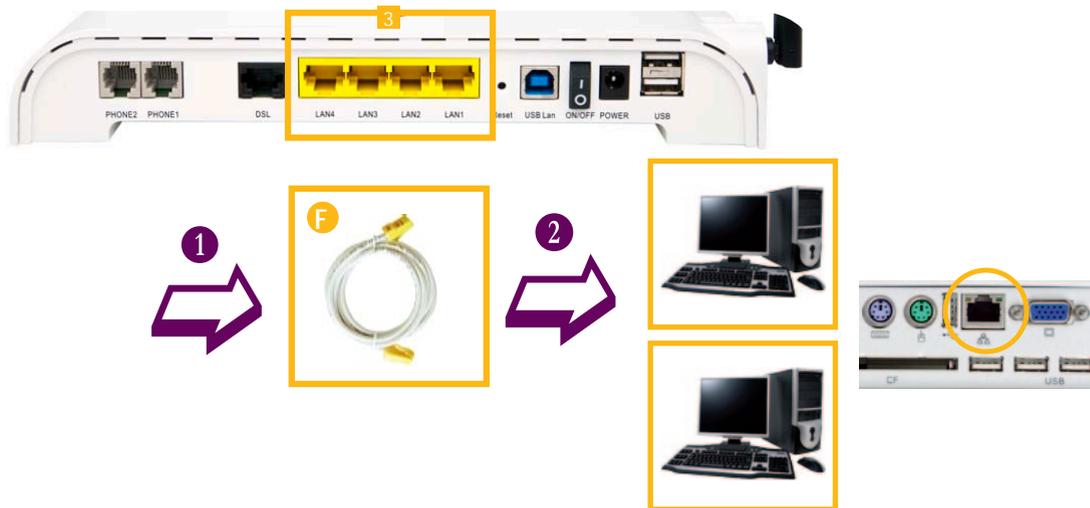

- 1 Connectez le câble Ethernet **F** à l'un des ports LAN **3** (jaune) à l'arrière de l'Afonebox.
- 2 Reliez au port Ethernet  de votre ordinateur.
Vous pouvez connecter de la même manière un autre PC, une imprimante sur l'une des sorties LAN (jaune) 1, 2, 3 et 4.



Vous avez choisi de connecter votre ordinateur à votre Afonebox par câble. Cette connexion fournira les meilleures performances pour votre accès Internet.

Uniquement en cas de problème de connexion à Internet :


Il faut vérifier que votre ordinateur est paramétré pour obtenir une adresse IP automatique. Pour cela, accédez aux paramètres de connexion réseau selon votre système d'exploitation :

► Windows 2000/XP :

- 1 Cliquez droit sur **Favoris réseau / Propriétés**
- 2 Cliquez droit sur **Connexion au réseau local / Propriétés**
- 3 Sélectionnez le **Protocole Internet (TCP/IP)** et cliquez sur **Propriétés**

► Windows Vista et Windows 7 :

- 1 Cliquez sur **Centre Réseau et partage**
- 2 Cliquez sur **Gérer les connexions réseau**
- 3 Cliquez droit sur **Connexion au réseau local / Propriétés**
- 4 Sélectionnez le **Protocole Internet (TCP/IP)** et cliquez sur **Propriétés**

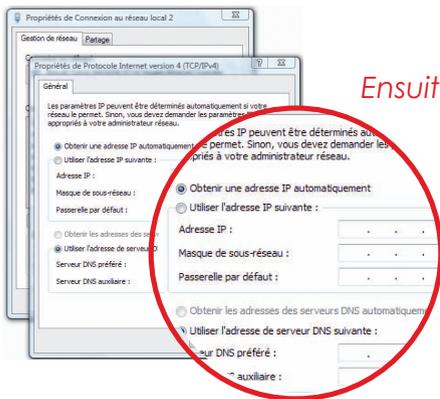

Ensuite sélectionnez :

- Obtenir une adresse IP automatiquement
- Obtenir les paramètres des serveurs DNS automatiquement

INSTALLATION des périphériques



Connexion WIFI
Installation sans fil





Vous avez choisi de vous connecter à l'Internet en Wifi. Pour ce faire, votre PC doit être équipé de la fonction Wifi ou d'une clé USB WIFI.

- ▶ Votre Afonebox vous permet de connecter vos équipements en WIFI (connexion sans-fil)
- ▶ Les étapes pour connecter votre ordinateur au réseau WIFI peuvent varier selon votre ordinateur, son système d'exploitation et la présence ou non d'un utilitaire dédié au WIFI.

1 ▶ Windows 2000/XP, cliquez sur :

Démarrer/paramètres
Panneau de configuration
Connexions réseau
Connexion réseau sans-fil

▶ Windows Vista et 7, cliquez sur :

Démarrer
Panneau de configuration
Réseau et Internet
Centre réseau et partage
Connexion à un réseau
puis sur **Afficher : sans-fil**

2 Demandez la détection des réseaux sans-fil

3 Le réseau WIFI à sélectionner est de la forme **AFONE_WPA_XXXX**.
Cliquez sur connexion.

4 Saisissez la **clé WPA** qui vous a été
communiquée dans votre courrier de bienvenue
ou qui figure sur l'étiquette sous votre Afonebox.
(WEP KEY)




INSTALLATION des périphériques



Connexion USB

Installation filaire à n'utiliser qu'en dernier recours si votre ordinateur dispose ni de carte réseau, ni de WIFI.

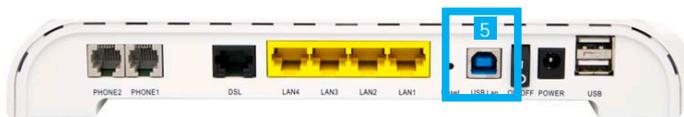



INFORMATIONS

Afone vous conseille la connexion USB en dernier recours, uniquement si votre ordinateur ne dispose pas de carte réseau, ni de WIFI.


Vous devez télécharger les pilotes d'installation à l'adresse suivante :
<http://www.afone.com/outils/box-usb.zip>

- Décompressez ce pack de pilotes dans un dossier sur votre ordinateur.

- 1 Connectez votre câble USB  (bleu) au port USB Lan  de votre Afonebox.
- 2 Branchez l'autre extrémité du câble USB  à votre PC.

Votre PC détecte automatiquement la connexion et vous demande de lui indiquer l'emplacement des pilotes.

- Choisissez le dossier créé précédemment et validez.

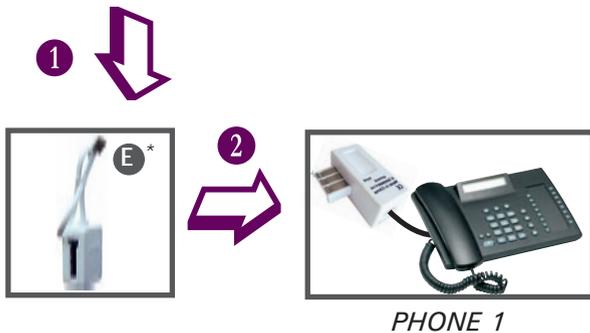

Vous avez souscrit à la téléphonie par Internet, suivez les indications suivantes :

- 1 Connectez l'adaptateur téléphonique **E** sur le port PHONE 1 (gris) **1** de l'Afonebox.
- 2 Branchez la prise téléphonique de votre téléphone à l'adaptateur ADSL **E**.



Informations techniques

- ▶ Description des voyants lumineux *p17*
- ▶ Problème de connexion Wifi *p19*
- ▶ Connexion à l'interface de configuration de l' Afonebox *p20*
- ▶ Manipulations de base *p21*
- ▶ Mon réseau *p22*

- ▶ Guide pratique des services téléphoniques *p23*
 - 1- Fonctions disponibles sans activation *p23*
 - 2- Restriction d'identité *p23*
 - 3- Filtrage des appels sortants *p23*
 - 4- Verrouillage du poste *p23*
 - 5- Rejet des appels anonymes *p24*
 - 6- Double appel *p24*
 - 7- Renvoi sur occupation *p24*
 - 8- Renvoi sur non-réponse *p24*
 - 9- Renvoi inconditionnel *p25*
 - 10- Protection contre les renvois *p25*

- ▶ Consignes d'utilisation et de Sécurité *p26*
- ▶ Pour tout renseignement *p27*



Description des voyants lumineux

Voyant d'alimentation Power/Status

-  **Bleu fixe** : l'Afonebox est démarrée
-  **Bleu clignotant** : mise à jour de votre Afonebox en cours. N'éteignez pas votre Afonebox.
-  **Eteint** : Box éteinte
-  **Rouge** : Contactez l'Assistance Technique au 0970 806 507*

Voyant des périphériques Lan 1/2/3/4

-  **Bleu fixe** : Un périphérique réseau est connecté sur le port correspondant
-  **Eteint** : Box éteinte ou en cours de démarrage

Voyant Wifi WiFi

-  **Bleu fixe** : Le service WiFi est activé
-  **Eteint** : Le service WiFi est désactivé

Voyant ADSL DSL

-  **Bleu fixe** : la liaison ADSL est synchronisée
-  **Bleu clignotant** : la liaison ADSL est en cours de synchronisation
-  **Eteint** : Pas de liaison ADSL





Voyant Internet Internet

 **Bleu fixe** : Les services Internet sont disponibles

 **Eteint** : Les services Internet ne sont pas disponibles⁽¹⁾

Voyants Téléphonie VOIP Phone 1

VOIP

 **Bleu fixe** : La téléphonie Afone est disponible

 **Eteint** : Le service VOIP n'est pas disponible⁽¹⁾

Phone 1

 **Bleu fixe** : Téléphone en ligne, décroché ou mal raccroché

 **Bleu clignotant** : Appel entrant sur la ligne 1

 **Eteint** : Téléphone raccroché ou pas de téléphone connecté

Voyant Réseau USB Lan

 **Bleu fixe** : Réseau via USB Lan activé

Voyants périphériques USB USB 1 2 3 4

 **Bleu fixe** : Périphérique USB connecté et détecté

 **Eteint** : aucun équipement USB n'est connecté ou détecté par l'AfoneBox

⁽¹⁾En cas de problème persistant, contactez l'Assistance Technique au 0970 806 507*

Problème de connexion WIFI



Vous avez connecté votre PC en Wifi mais :

▶ **Votre voyant Wifi est éteint**

Vérifiez que vous n'êtes pas trop éloigné de votre Afonebox. Pensez à éteindre ou éloigner les équipements à proximité susceptibles de perturber le signal (four micro-ondes, variateurs de lumière, etc.)



INFORMATIONS

▶ **Le bouton «Wifi»** en face avant de votre Afonebox n'est utilisé que pour connecter des périphériques compatibles avec la norme **WPS** (imprimante, disque dur wifi, etc.) de façon simple, sans paramétrage.

Fonctionnement : une pression sur ce bouton fait clignoter le voyant Wifi signifiant que votre Afonebox est prête à accueillir durant 1 minute un équipement WPS. Consultez le manuel de votre équipement pour compléter la phase d'appairage.

Connexion à l'interface de configuration de l'Afonebox



INFORMATIONS

Attention, l'accès à cette interface est réservé aux personnes averties. Une mauvaise manipulation peut endommager toute la configuration permettant à votre passerelle de se connecter correctement !

- 1 Ouvrez le navigateur Internet (Internet Explorer, Mozilla, ...)
- 2 Tapez l'adresse suivante dans la barre d'adresse :

<http://afonebox>
(ou <http://192.168.30.1/>)

- 3 Un identifiant et un mot de passe vous sont demandés :

Nom d'utilisateur : afone

Mot de Passe : afone


► La page d'accueil de l'interface est la suivante :

The screenshot shows the AfoneBox configuration interface. At the top, there is a navigation bar with 'Utilisateur' and 'Administrateur' tabs, and a 'Home Center' link. The main content area is divided into three columns:

- BOX:** Includes 'Etat des services', 'Applications', 'Routeur', and 'Wi-Fi'.
- RESEAU DOMESTIQUE:** Includes 'Equipements connectés', 'Configuration du Home Center', and 'Historique des appels'.
- ADMINISTRATION:** Includes 'Gestion système' and 'Dépannage'.

The main content area features a welcome message: 'Bienvenue sur votre interface de configuration'. Below this, there is a section for 'Etat des services' with links to 'Firewall', 'Wi-Fi', and 'Routeur'. The 'Réseau domestique' section includes 'Equipements connectés'. The 'Support' section includes 'Diagnostics de la Box'.

Manipulations de base

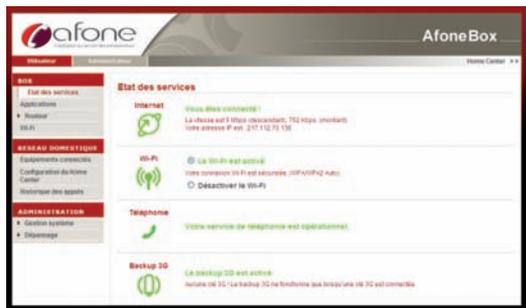

← Etat des services

Cette fenêtre vous permet de vérifier si le WIFI est activé et si la connexion à Internet ainsi que la téléphonie sont opérationnelles.

► Application →

Cette page vous permet d'ouvrir facilement des services depuis Internet vers votre réseau informatique.



Sélectionnez le service à ouvrir et indiquez l'adresse IP de l'ordinateur destinataire.

Attention : ce service est à utiliser avec précaution afin d'éviter les intrusions malveillantes.



► Les rubriques Routeur et WIFI sont réservées à un public averti.

← Historique des appels

Cette page vous permet de superviser l'activité de votre service de téléphonie (affichage non contractuel).

► Equipements connectés



Ce tableau de bord vous permet à tout moment de connaître les équipements connectés à votre Afonebox.

Passez la souris sur un équipement pour connaître son adresse IP (son adresse réseau).

► Configuration du Home Center*

Votre Afonebox a la capacité de **partager des fichiers provenant d'un disque dur USB ou d'une clé USB** utilisant le système FAT. Il suffit de connecter votre périphérique de stockage sur l'un des 4 ports USB pour qu'il soit automatiquement détecté.

Vous décidez dans cette page du **mot de passe d'accès** et **de l'autorisation ou non d'accéder** depuis Internet à **votre partage de fichiers**.

L'identifiant (afone) ainsi que l'« adresse de l'accès à distance » vous sont communiqués sur cette page et vous permettent d'accéder à vos fichiers depuis n'importe quel accès Internet. (le mot de passe affiché est crypté, par défaut « afone »).



*Depuis votre réseau Informatique local, votre Home Center est accessible à l'adresse : <http://afonebox:8080>

1 FONCTIONS DISPONIBLES SANS ACTIVATION

- **Présentation du numéro** : les numéros de vos correspondants sont présentés sur votre poste téléphonique à condition que ce dernier dispose d'un écran et que vos correspondants n'aient pas opté pour la numérotation cachée.
- **Rappel du dernier appel manqué** (en absence) faites le 784 (QUI)
- **Portail vocal & Messagerie**

A tout moment et gratuitement, vous pouvez accéder à votre **messagerie** en composant le 555 depuis votre Afonebox. Depuis l'extérieur, vous accédez à votre messagerie depuis le 01 70 13 12 11.

2 RESTRICTION D'IDENTITE

La fonctionnalité « Restriction d'identité » vous permet de générer des appels en numérotation cachée. Votre numéro n'est pas présenté lors des appels émis depuis votre ligne Afone même dans le cas où votre correspondant bénéficie du service « Présentation du numéro » :

- Pour activation : *31#
- Pour désactivation : composez le #31#
- Pour activation temporaire (uniquement le prochain appel est concerné) : composez le **31#
- Pour connaître l'état du service : composez le *#31#

3 FILTRAGE DES APPELS SORTANTS

La fonctionnalité « Filtrage des appels sortants » met en œuvre des filtres permettant de restreindre le type de numéros qu'il est possible de joindre depuis votre Afonebox :

- Activation de la fonctionnalité : *341*0000#
- Désactivation : #34*0000#

En activant au préalable la fonctionnalité, vous pouvez interdire des appels vers (insertion dans la liste noire) :

- L'International : *341*0000*00#
- Les mobiles : *341*0000*06#
- Les 08 : *341*0000*08#
- Pour vider la liste noire : #341*0000#
- Pour connaître l'état du service : *#34*0000#

4 VERROUILLAGE DU POSTE

La fonctionnalité « Verrouillage du poste » autorise uniquement les appels vers les n° d'urgence et les 08 qui transitent sur la ligne France Télécom :

- Pour activation : composez le *33*0000#
- Pour désactivation : composez le #33*0000#
- Pour vérification de l'activation : *#33*0000#

5 REJET DES APPELS ANONYMES

La fonctionnalité « Rejet des appels anonymes » permet de rejeter systématiquement les appels qui ne présentent aucun numéro :

- Pour activation : composez le *82#
- Pour désactivation : composez le #82#
- Pour connaître l'état du service (actif ou non) : composez le *#82#

6 DOUBLE APPEL

La fonctionnalité « Double Appel » permet de répondre à un correspondant tentant de vous joindre alors que vous êtes en communication :

- Pour prendre un deuxième appel alors que vous êtes en cours de communication avec un premier interlocuteur, composez R puis 2 lorsque vous entendez le signal sonore de double appel.
- Pour basculer d'un interlocuteur à l'autre, composez à nouveau R puis 2
- Pour mettre l'ensemble des interlocuteurs en conférence, composez R puis 3

Attention, ce service est disponible si votre téléphone est équipé de la touche R et est compatible avec l'Afonebox.

7 RENVOI SUR OCCUPATION

La fonctionnalité « Renvoi sur occupation » permet de renvoyer l'ensemble des appels entrants sur votre numéro Afone vers un autre numéro lorsque votre ligne Afone est occupée (lorsque vous avez déjà deux appels en cours) :

- Pour activation : composez le *69* [numéro vers lequel le renvoi est activé]#
- Pour désactivation : composez le #69#
- Pour réactiver le renvoi avec le dernier n° enregistré, composez le : *69#
- Pour connaître l'état du service : composez le *#69#

8 RENVOI SUR NON-REPONSE

La fonctionnalité « Renvoi sur non réponse » permet de renvoyer l'ensemble des appels entrants sur votre numéro Afone vers un autre numéro lorsqu'ils ne sont pas décrochés au bout d'un nombre de sonneries donné (15 secondes environ par défaut) :

- Pour activation : composez le *61* [numéro vers lequel le renvoi est activé]#
- Pour désactivation : composez le #61#
- Pour connaître l'état du service : composez le *#61#

9 RENVOI INCONDITIONNEL

La fonctionnalité « Renvoi inconditionnel » permet de renvoyer systématiquement l'ensemble des appels entrants sur votre numéro Afone vers un autre numéro :

- Pour activation : composez le *21* [numéro vers lequel le renvoi est activé]#
- Pour désactivation : composez le #21#
- Pour connaître l'état du service : composez le *#21#

10 PROTECTION CONTRE LES RENVOIS

La fonctionnalité « Protection contre les renvois » permet d'éviter que votre n° Afone soit la cible de renvois :

- Pour activation : composez le *93#
- Pour désactivation : composez le #93#
- Pour connaître l'état du service : composez le *#93#

Consignes d'utilisation et de Sécurité

► L'utilisation de votre Afonebox est sujette à des mesures de sécurité pour protéger les utilisateurs et leur environnement.

● **Afin de garantir le bon fonctionnement de votre Afonebox, vous devez :**

- la placer en intérieur pour la protéger contre la foudre, la pluie, les rayons du soleil,
 - ne pas l'exposer à proximité d'un combustible ou d'une flamme,
 - ne pas l'installer à proximité de radiateurs, de poêles ou tout autre équipement produisant de la chaleur,
 - la placer dans un endroit sec et bien aéré; les ouvertures d'aération ne doivent jamais être obstruées par des objets tels que des journaux, des nappes, des rideaux, etc...
 - la protéger contre l'humidité, l'installer sur une surface plane où elle ne peut ni tomber ni être à la portée des enfants. Tout contact avec un liquide endommagerait votre Afonebox et pourrait causer une panne.
 - la brancher directement au secteur avec les cordons fournis. L'utilisation d'un prolongateur (multiprises) n'est pas recommandée,
 - ne rien placer sur votre Afonebox car ceci entrave la ventilation.
-
- Ne jamais ouvrir votre Afonebox.
 - Nettoyer votre Afonebox avec un chiffon doux et non pelucheux. N'employer aucun type de chiffon abrasif, de poudre à récurer ou de dissolvant car il pourrait endommager la surface de votre Afonebox.
 - **Utilisez exclusivement le bloc secteur de votre Afonebox. L'utilisation d'un autre équipement pouvant être dangereuse.**

POUR TOUT RENSEIGNEMENT,
CONTACTEZ nous au :

0970 806 507⁽¹⁾



© LIDHOME BY AFONE - GUIDE D'INSTALLATION AFONEBOX - VERSION 2011 - PHOTOS NON CONTRACTUELLES

AFONE - 11, Place François Mitterrand - CS 11024 - 49055 ANGERS cedex 02 - Tél. 0825 168 639*
SA au capital de 623 541 € - RCS Angers 411 068 737 - APE : 6202A - TVA intracommunautaire 21 411 068 737