

激光打印机系列

Windows Vista® / Windows® 7 安装指南

在使用本打印机之前，您必须安装硬件和驱动程序。请仔细阅读“快速安装指南”和此“Windows Vista® / Windows® 7 安装指南”中的正确设置和安装说明。

步骤 1

安装本设备

请首先按照快速安装指南中“步骤 1 安装本设备”进行操作。然后参见此安装指南中的“步骤 2 安装打印机驱动程序”。



步骤 2



安装打印机驱动程序

请按照此 Windows Vista® / Windows® 7 安装指南中的说明正确安装打印机驱动程序。



安装完成！



有关如何使用本打印机，请参阅随机光盘的使用说明书。

将“快速安装指南”、此“Windows Vista® / Windows® 7 安装指南”及随机光盘放置在方便的地方，以便随时快捷查询。

本安装指南中使用的符号

 警告	 电源危险	 灼热表面	 注意
此图标警告您避免可能造成的人身伤害。	此图标警告您避免可能发生的触电伤害。	此图标警告您切勿触摸烫热的设备部件。	此图标说明了您必须遵守或避免的一些步骤以防止损坏打印机或其他物品。
 不正确的安装	 注释	 快速安装指南	
此图标提醒您与打印机不兼容的设备和操作。	此图标提醒您如何应对可能出现的情况或提供有关当前操作如何与其他功能工作的提示。	此图标指明应参考快速安装指南。	

开始操作前

使用本指南之前	2
Windows Vista® / Windows® 7 随机光盘	2

安装打印机驱动程序

Windows®

USB 接口电缆用户	4
并行接口电缆用户	6
网络接口电缆用户	8
对等网网络打印机用户	8
网络共享打印机用户	10

网络用户

BRAdmin Light 实用程序	12
安装 BRAdmin Light 配置实用程序	12
使用 BRAdmin Light 设置您的 IP 地址，子网掩码和网关	12

其他信息

计算机要求	13
关于状态监控器 (适用于 Windows® 7 用户)	13

使用本指南之前

本指南仅适用于 Windows Vista® / Windows® 7 用户，其中阐述了如何为 Windows Vista® / Windows® 7 安装打印机驱动程序及其他有关 Windows Vista® / Windows® 7 的信息。安装打印机驱动程序之前，请先按照快速安装指南中**开始**部分和**步骤 1 安装本设备**中的步骤进行操作。完成初始设置后，请按照此指南中的步骤安装打印机驱动程序。您还可以从快速安装指南中获取有关本打印机的其他信息。

 请首先阅读快速安装指南。

Windows Vista® / Windows® 7 随机光盘

您可以在 Windows Vista® / Windows® 7 随机光盘中找到下列信息。



安装打印机驱动程序

为 Windows Vista® / Windows® 7 安装打印机驱动程序。

安装其他驱动程序或实用程序

安装可选的驱动程序、实用程序及网络管理工具。

文档

查看打印机使用说明书和网络使用说明书。

您还可以通过访问 Brother Solutions Center (Brother 解决方案中心) 查看使用说明书。

Brother Solutions Center (Brother 解决方案中心)

Brother Solutions Center (Brother 解决方案中心) (<http://solutions.brother.com>) 一站式为您提供打印机所需的所有资源。您可下载最新的打印机驱动程序和实用程序、阅读常见问题解答 (FAQs) 和故障排除提示或了解打印机解决方案。

耗材信息

请登陆以下网站获取 Brother 正品耗材信息：<http://www.brother-cn.net/supply.html>

步骤 2

安装打印机驱动程序

请遵循本页关于接口电缆的提示。
最新的驱动程序和文件以及有关问题的最佳解决方案，请直接从光盘 / 驱动程序中访问 Brother Solutions Center (Brother 解决方案中心)
或直接登录 <http://solutions.brother.com>。

Windows®



USB 接口电缆用户	4
------------------	---



并行接口电缆用户	6
----------------	---




网络接口电缆用户	8
■ 对等网网络打印机用户	8
■ 网络共享打印机用户	10

USB 接口电缆用户


重要事项

初次安装驱动前，请勿将任何接口电缆 (USB/ 并行 / 网络) 连接到设备上。

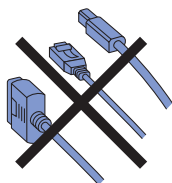


安装驱动程序并将打印机连接到计算机上

- 1 确保 USB 接口电缆**没有**连接到打印机上，然后开始安装驱动程序。如果您的打印机已连接了 USB 接口电缆，请将其拔出。

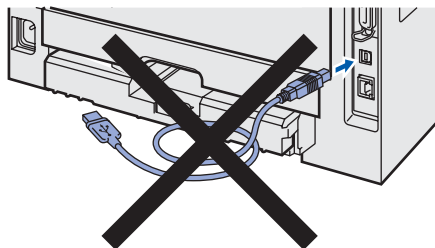

- 2 打开计算机。(必须以管理员权限登录)
- 3 将随机光盘插入 CD-ROM 光驱中。将自动出现安装程序窗口。选择打印机型号和语言。

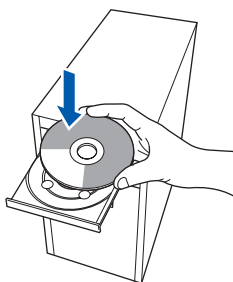

- 4 点击菜单屏幕上的“安装打印机驱动程序”。



- 5 点击“USB 电缆用户”。



注释

如果要安装 PS 驱动程序¹ (Brother 的 BR-Script 驱动程序)，请选择“自定义安装”，然后遵循屏幕上的提示进行安装。出现“选择组件”窗口时，选中“PS(PostScript 仿真) 驱动程序”，然后继续遵循屏幕中的提示进行安装。

¹ PS 驱动程序不适用于 HL-2045 和 HL-2075N。


- 6 对于 Windows Vista® 用户：出现“用户帐户控制”屏幕时，点击“继续”。





对于 Windows® 7 用户：出现“用户帐户控制”屏幕时，点击“是”。




- 7 出现“许可证协议”窗口时，如果您同意此许可证协议，请点击“是”。

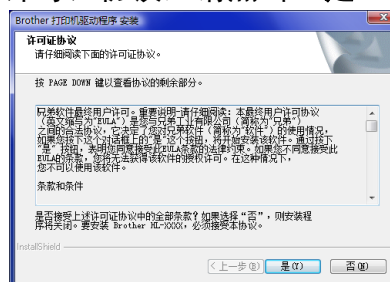

- 8** 出现此屏幕时，请确保打印机电源已打开。
将 USB 接口电缆的一端插入到计算机，同时将另一端插入到打印机。点击“**下一步**”。

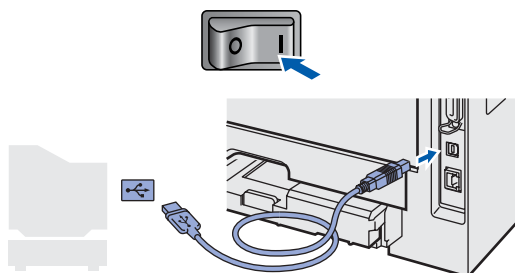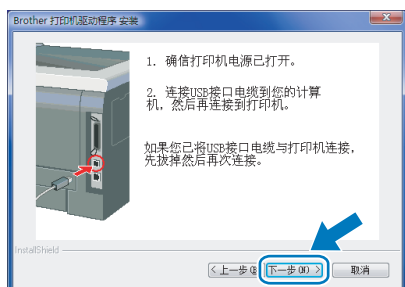

- 9** 点击“**完成**”。

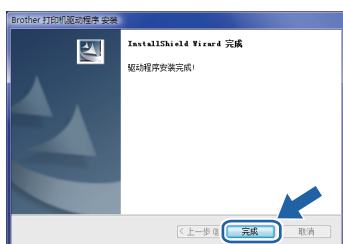

注释


- 对于 Windows® 7 用户：如果您不想将您的打印机设为默认打印机，请取消勾选“**设为默认打印机**”。
- 如果安装打印机驱动程序后，打印机不能正常打印，请关闭打印机电源开关并再次打开。

确定! 安装完成。

并行接口电缆用户

重要事项


初次安装驱动前，请勿将任何接口电缆 (USB/ 并行 / 网络) 连接到设备上。

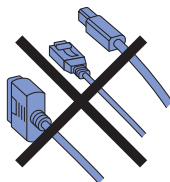

安装驱动程序并将打印机连接到计算机上

1 打开计算机。(必须以管理员权限登录)

2 将随机光盘插入 CD-ROM 光驱中。将自动出现安装程序窗口。选择打印机型号和语言。

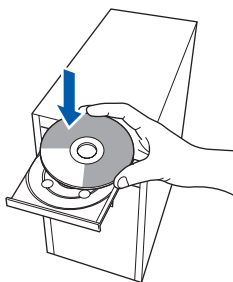

3 点击菜单屏幕上的“安装打印机驱动程序”。



4 点击“并行电缆用户”。



注释

如果要安装 PS 驱动程序 (Brother 的 BR-Script 驱动程序)，请选择“自定义安装”，然后遵循屏幕上的提示进行安装。出现“选择组件”窗口时，选中“PS(PostScript 仿真) 驱动程序”，然后继续遵循屏幕中的提示进行安装。


5 对于 Windows Vista® 用户：出现“用户帐户控制”屏幕时，点击“继续”。




对于 Windows® 7 用户：出现“用户帐户控制”屏幕时，点击“是”。



6 出现“许可证协议”窗口时，如果您同意此许可证协议，请点击“是”。

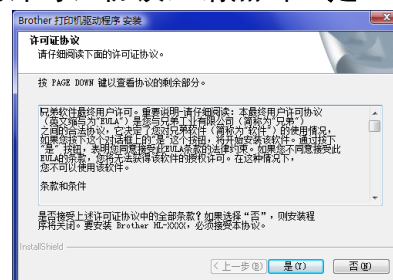

7 点击“完成”。

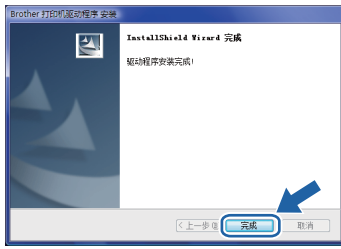


注释

对于 Windows® 7 用户：如果您不想将您的打印机设为默认打印机，请取消勾选“设为默认打印机”。

8 关闭打印机电源开关。



9 将并行接口电缆一端连接到计算机，同时将另一端连接到打印机。

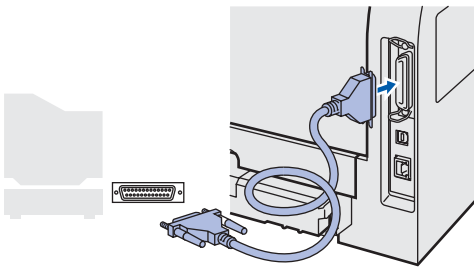


10 打开打印机电源开关。



确定！ 安装完成。

网络接口电缆用户

对等网网络打印机用户

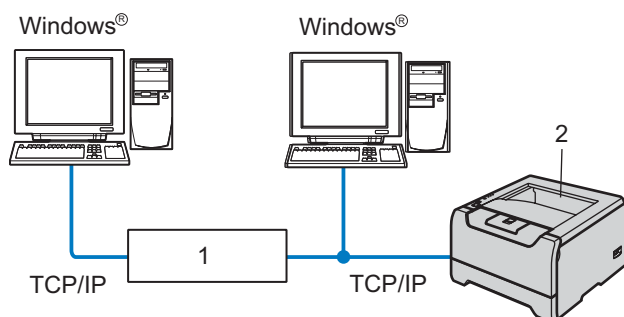


- 1 路由器
- 2 网络打印机

注释

- 如果您要将打印机连接到网络上，我们建议在安装前与您的系统管理员联系或参阅随机光盘中的网络使用说明书。
- 在安装前，如果您正在使用个人防火墙软件（例如：Windows® 防火墙），请暂时禁用该软件。一旦您确认可以进行打印后，再重启您的个人防火墙软件。

重要事项


初次安装驱动前，请勿将任何接口电缆（USB / 并行 / 网络）连接到设备上。

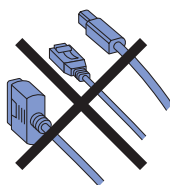

将打印机连接到网络上，然后安装驱动程序

- 1 打开计算机。（必须以管理员权限登录）

- 2 将随机光盘插入 CD-ROM 光驱中。将自动出现安装程序窗口。选择打印机型号和语言。

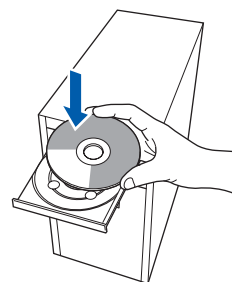

- 3 点击菜单屏幕上的“安装打印机驱动程序”。



- 4 点击“网络电缆用户”。



注释


如果要安装 PS 驱动程序¹（Brother 的 BR-Script 驱动程序），请选择“自定义安装”，然后遵循屏幕上的提示进行安装。出现“选择组件”窗口时，选中“PS(PostScript 仿真) 驱动程序”，然后继续遵循屏幕中的提示进行安装。

¹ PS 驱动程序不适用于 HL-2075N。

- 5** 对于 Windows Vista® 用户：
出现“用户帐户控制”屏幕时，点击“继续”。




对于 Windows® 7 用户：
出现“用户帐户控制”屏幕时，点击“是”。

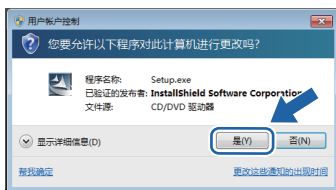

- 6** 关闭打印机电源开关。




- 7** 将网络接口电缆一端连接到打印机上，
同时将另一端连接到集线器的闲置端口中。

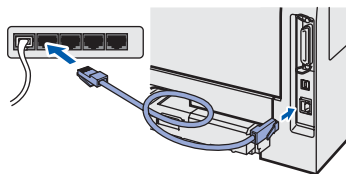


- 8** 打开打印机电源开关。




- 9** 出现“许可证协议”窗口时，如果您同意
此许可证协议，请点击“是”。

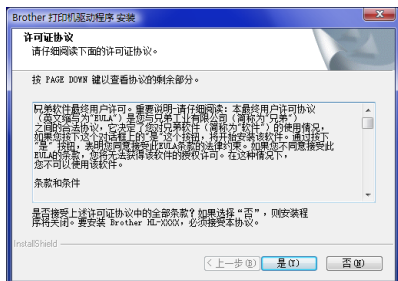

- 10** 选择“Brother 对等网网络打印机”，然
后点击“下一步”。

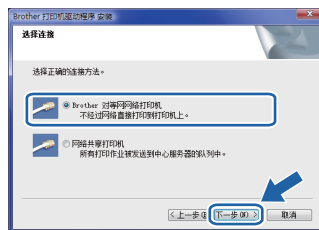


- 11** 选中“搜索网络中的设备并从已发现的
设备列表中选择 (推荐)”。或输入您的
打印机的 IP 地址或节点名称。点击“下
一步”。

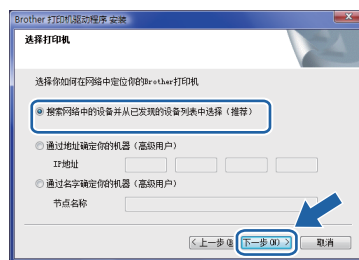


注释

如果您不确定打印机的 IP 地址或节点名称，请联系您的管理员。

- 12** 选择您的打印机，然后点击“下一步”。

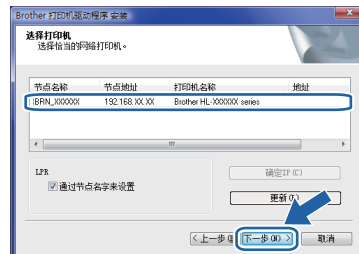

- 13** 点击“完成”。

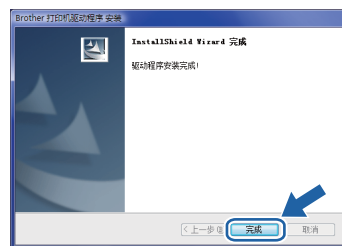


注释

对于 Windows® 7 用户：如果您不想将您的
打印机设为默认打印机，请取消勾选
“设为默认打印机”。



安装完成。

网络共享打印机用户

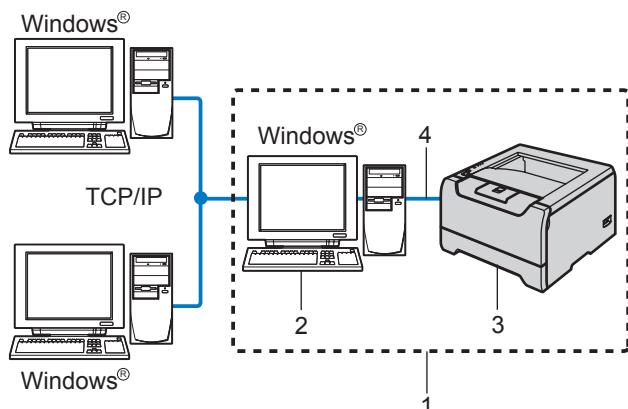


- 1 网络共享
- 2 也被称为“服务器”或“打印服务器”
- 3 打印机
- 4 TCP/IP, USB 或并行接口电缆

注释

如果您要将共享打印机连接到网络上，我们建议您在安装前向您的系统管理员询问打印机的队列或共享名称。


重要事项

初次安装驱动前，请勿将任何接口电缆（USB/ 并行 / 网络）连接到设备上。

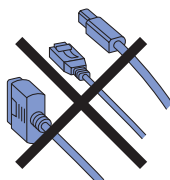

安装驱动程序并选择正确的打印队列或共享名称

- 1 打开计算机。（必须以管理员权限登录）
- 2 将随机光盘插入 CD-ROM 光驱中。将自动出现安装程序窗口。选择打印机型号和语言。

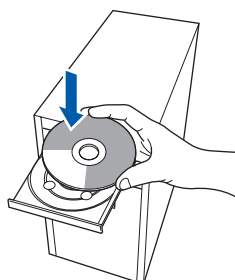

- 3 点击菜单屏幕上的“安装打印机驱动程序”。



- 4 点击“网络电缆用户”。



注释

如果要安装 PS 驱动程序¹ (Brother 的 BR-Script 驱动程序)，请选择“自定义安装”，然后遵循屏幕上的提示进行安装。出现“选择组件”窗口时，选中“PS(PostScript 仿真) 驱动程序”，然后继续遵循屏幕中的提示进行安装。

¹ PS 驱动程序不适用于 HL-2075N。


- 5 对于 Windows Vista® 用户：出现“用户帐户控制”屏幕时，点击“继续”。




对于 Windows® 7 用户：出现“用户帐户控制”屏幕时，点击“是”。



- 6** 出现“许可证协议”窗口时，如果您同意此许可证协议，请点击“是”。

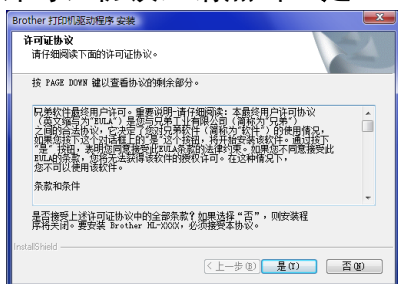

- 7** 选择“网络共享打印机”，然后点击“下一步”。

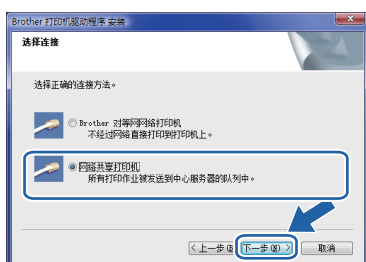


- 8** 选择您的打印机队列，然后点击“确定”。



注释

如果您不确定网络中打印机的位置和名称，请联系您的管理员。

- 9** 点击“完成”。

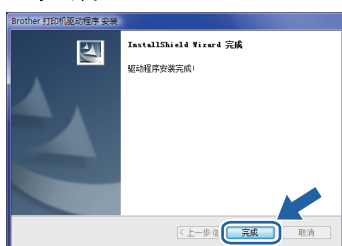

注释

对于 Windows® 7 用户：如果您不想将您的打印机设为默认打印机，请取消勾选“设为默认打印机”。

确定!

安装完成。

BRAdmin Light 实用程序

BRAdmin Light 是一个用于为 Brother 网络连接设备进行初始设置的实用程序。该实用程序可以在您的网络中搜索 Brother 产品，查看状态并配置如 IP 地址等基本网络设置。
关于 BRAdmin Light 的详细信息，请登录 <http://solutions.brother.com> 网站。

注释

如果您需要更高级的打印机管理程序，可以登录以下网站下载最新版本的 Brother BRAdmin 专业版实用程序 <http://solutions.brother.com>。

安装 BRAdmin Light 配置实用程序

注释

打印服务器的默认密码为“access”。您可以使用 BRAdmin Light 更改密码。


- 1 点击菜单屏幕上的“安装其他驱动程序或实用程序”。



- 2 点击“BRAdmin Light”，然后遵循屏幕上的提示进行安装。



- 3 对于 Windows Vista® 用户：出现“用户帐户控制”屏幕时，点击“允许”。

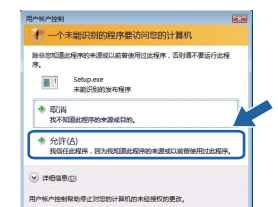

对于 Windows® 7 用户：出现“用户帐户控制”屏幕时，点击“是”。




使用 BRAdmin Light 设置您的 IP 地址，子网掩码和网关


注释

如果您的网络中有 DHCP/BOOTP/RARP 服务器，则无需进行以下操作。设备将自动获取 IP 地址。


- 1 启动 BRAdmin Light。它将自动搜索新设备。

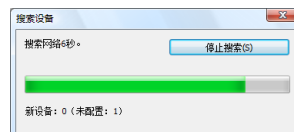

- 2 双击未配置的设备。

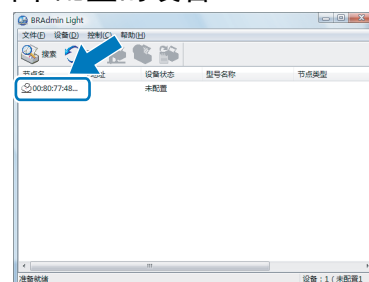

- 3 将“引导方式”设置为“STATIC”（静态）。输入“IP 地址”，“子网掩码”和“网关”，然后点击“确定”。

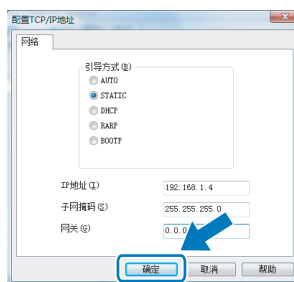

- 4 地址信息将被保存到打印机中。

计算机要求

计算机平台和操作系统版本 ¹	处理器最低速度	最小 RAM	推荐的 RAM	可用硬盘空间
Windows Vista®	Intel® Pentium® 4 或同等速度的支持 64-bit 的中央处理器 (Intel®64 或 AMD64)	512 MB	1 GB	50 MB
Windows® 7	Intel® Pentium® 4 或同等速度的支持 64-bit 的中央处理器 (Intel®64 或 AMD64)	1GB (32-bit) 2GB (64-bit)	1GB (32-bit) 2GB (64-bit)	50MB

¹ Microsoft® Internet Explorer® 5.5 或更高版本。

关于状态监控器 (适用于 Windows® 7 用户)

状态监控器显示屏

如果您已将“**状态监控器**”设置为“**显示在任务栏上**”， 按钮可能会出现在任务栏上。

若要在任务栏上显示“**状态监控器**”图标，请点击  按钮。“**状态监控器**”图标  将显示在小窗口中。然后，请将其拖到任务栏中。



商标

Brother 标识是兄弟工业株式会社的注册商标。

Microsoft 和 Windows 是微软公司在美国和 / 或其它国家的注册商标。

Windows Vista 是微软公司在美国和 / 或其它国家的注册商标或商标。

对于本说明书中涉及的软件名称，其相对应的公司都拥有表明其所有权的软件许可协议。

本说明书中涉及的所有其他术语、品牌和产品名称都是其相应公司的商标或注册商标。

编辑及出版声明

本手册在兄弟工业株式会社监督下编辑出版，包含最新的产品说明与规格。

本手册内容及产品规格如有更改，恕不另行通知。

Brother 公司保留对包含在手册中的产品规格和材料作出更改的权利，恕不另行通知，同时由于使用本手册所包含的材料所造成的任何损坏（包括后果），包括但不限于本出版物的排版及其他错误，Brother 公司将不承担任何责任。

本产品专为专业环境使用设计。

版权与许可

© 2009 Brother Industries, Ltd. © 1998-2007 TROY 集团公司 © 1983-1998 太平洋软件有限公司。本产品包含 ELMIC WESCOM 公司研发的“KASAGO TCP/IP”软件 © 2007 Devicescape 软件有限公司版权所有

brother®