


## Guide de l'utilisateur

MFC-J6520DW MFC-J6720DW

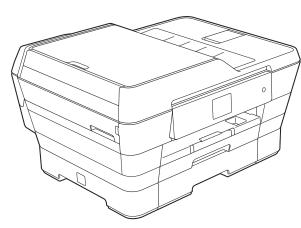



# Si vous devez contacter le service clientèle Veuillez fournir les informations suivantes pour pouvoir vous y référer ultérieurement : Numéro de modèle : MFC-J6520DW et MFC-J6720DW (entourez le numéro de votre modèle) Numéro de série : 1 Date d'achat : Lieu d'achat : Lieu d'achat : Conservez ce Guide de l'utilisateur avec votre ticket d'achat comme preuve d'achat en cas de vol, d'incendie ou de service de garantie.

Enregistrez votre produit en ligne à l'adresse

http://www.brother.com/registration/

## Contenu et emplacement des guides de l'utilisateur

Quel guide ?	Que contient-il ?	Où le trouver ?
Guide de sécurité du produit	Lisez ce guide en premier. Veuillez lire les instructions de sécurité avant de configurer votre appareil. Consultez ce guide pour connaître les marques commerciales et les limitations légales.	Imprimé / Dans l'emballage
Guide d'installation rapide	Suivez les instructions pour configurer votre appareil et installer les pilotes et logiciels correspondant au système d'exploitation et au type de connexion que vous utilisez.	Imprimé / Dans l'emballage
Guide de l'utilisateur	Apprenez à maîtriser les opérations de base (fax, copie, numérisation et PhotoCapture Center™) et à remplacer les consommables. Consultez les conseils de dépistage des pannes.	Imprimé / Dans l'emballage <sup>1</sup>
Guide de l'utilisateur avancé	Apprenez des opérations plus avancées : fax, copie, fonctions de sécurité, impression de rapports et entretien courant.	Fichier PDF / CD-ROM
Logiciel et guide d'utilisateur réseau	Ce guide fournit des instructions pour les opérations de numérisation, d'impression, de PC-Fax et d'autres opérations qui peuvent être effectuées en connectant votre appareil Brother à un ordinateur. Vous pouvez aussi trouver des informations utiles sur l'utilisation de l'utilitaire Brother ControlCenter, l'utilisation de votre appareil dans un environnement réseau et sur les termes fréquemment utilisés.	Fichier HTML / CD-ROM
Guide web connect	Ce guide fournit des informations utiles sur l'accès à des services Internet à partir de l'appareil Brother ainsi que sur le téléchargement d'images, l'impression de données et le chargement de fichiers directement sur des services Internet.	Fichier PDF / Brother Solutions Center <sup>2</sup>
Guide AirPrint	Ce guide explique comment utiliser AirPrint pour imprimer à partir d'OS X v10.7.x, 10.8.x et de votre iPhone, iPod touch, iPad ou autre périphérique iOS sur votre appareil Brother sans installer un pilote d'imprimante.	Fichier PDF / Brother Solutions Center <sup>2</sup>
Guide d'impression Google Cloud	Ce guide fournit des informations détaillées sur la façon d'utiliser les services Google Cloud Print™ pour imprimer via Internet.	Fichier PDF / Brother Solutions Center <sup>2</sup>
Guide Wi-Fi Direct™	Ce guide décrit en détail comment configurer et utiliser votre appareil Brother pour l'impression sans fil directement depuis un périphérique mobile prenant en charge la norme Wi-Fi Direct™.	Fichier PDF / Brother Solutions Center <sup>2</sup>
Guide d'impression/numérisation mobile pour Brother iPrint&Scan	Ce guide fournit des informations utiles sur l'impression à partir de votre appareil mobile et sur la numérisation à partir de votre appareil Brother vers votre appareil mobile lorsque celui-ci est connecté à un réseau Wi-Fi.	Fichier PDF / Brother Solutions Center <sup>2</sup>

Ceci peut varier en fonction du pays.

 $<sup>^2</sup>$   $\,\,$  Visitez notre site Web à l'adresse  $\underline{\text{http://solutions.brother.com/}}.$ 

# Table des matières (Guide de l'utilisateur)

1

nformations générales	
Utilisation de la documentation	1
Symboles et conventions utilisés dans la documentation	1
Accès à Brother Utilities (Utilitaires Brother) (Windows® 8)	
Accès au Guide de l'utilisateur avancé, au Logiciel et guide d'utilisateur	
réseau	2
Consultation des guides de l'utilisateur	2
Comment accéder aux guides des fonctions avancées	4
Accès au support Brother (Windows®)	
Accès au support Brother (Macintosh)	5
Vue d'ensemble du panneau de commande	
Écran tactile LCD de 2,7 pouces (67,5 mm)	8
Opérations de base	11
Modification de la configuration du clavier	12
Paramètres de raccourcis	12
Ajout de raccourcis de copie	
Ajout de raccourcis de fax	
Ajout de raccourcis de numérisation	
Ajout de raccourcis Web Connect	
Modification de raccourcis	
Modification de noms de raccourcis	
Suppression de raccourcis	
Rappel de raccourcis	
Réglages du volume	
Volume de la sonnerie	
Volume du bip sonore	
Volume du haut-parleur	
Écran tactile LCD	
Réglage de la luminosité du rétroéclairage	19

2	Chargement du papier	20
	Chargement du papier et d'autres supports d'impression	20
	Chargement du papier dans le bac à papier #1	20
	Chargement du papier de plus petit format (Photo, Photo L, Photo 2L ou	
	enveloppes)	
	Chargement de papier dans le bac à papier #2 (MFC-J6720DW)	
	Chargement du papier dans la fente d'alimentation manuelle	
	Zone non imprimable	36
	Réglages du papier	
	Type de papier (MFC-J6520DW)	
	Format de papier (MFC-J6520DW)	
	Format et type de papier (MFC-J6720DW)	
	Utilisation des bacs en mode Copie (MFC-J6720DW)	
	Utilisation des bacs en mode Fax (MFC-J6720DW)	39
	Papier et autres supports d'impression acceptables	39
	Supports d'impression recommandés	
	Manipulation et utilisation des supports d'impression	
	Sélection du support d'impression approprié	41
3	Chargement de documents	44
	Comment charger des documents	44
	Utilisation du chargeur automatique de documents	
	Utilisation de la vitre du scanner	
	Zone non numérisable	46
4	Envoi d'un fax	47
	Comment envoyer un fax	47
	Arrêt de l'envoi de fax	48
	Réglage du format de la vitre du scanner pour l'envoi de fax	49
	Envoi de fax en couleur	49
	Annulation d'un fax en cours	
	Comment prévisualiser un fax sortant	
	Rapport de vérification de l'envoi	
	• •	

5	Réception d'un fax	52
	Modes de réception	52
	Sélection du mode de réception	52
	Utilisation des modes de réception	54
	Fax uniquement	
	Fax/Tél	54
	Manuel	54
	Répondeur externe	54
	Réglages du mode de réception	55
	Longueur de la sonnerie	
	Durée de la sonnerie F/T (mode Fax/Tél uniquement)	
	Détection fax	
	Prévisualisation de fax (fax monochromes uniquement)	
	Comment prévisualiser un fax reçu	
	Désactivation de la fonction de prévisualisation de fax	59
6	Utilisation de la fonction PC-FAX	60
	Envoi PC-FAX	60
	Envoi d'un fichier sous forme de PC-FAX	
	Réception PC-FAX (Windows®)	
7	Téléphone et appareils externes	63
	Opérations vocales	63
	Mode Fax/Tél	
	Identification de l'appelant	63
	Services téléphoniques	
	Réglage du type de ligne téléphonique	64
	Protocole VoIP (Voice over Internet)	
	Branchement d'un répondeur téléphonique externe	66
	Réglages des branchements	
	Enregistrement d'un message sortant sur un répondeur externe	67
	Branchements multilignes (PBX)	
	Téléphones externes et supplémentaires	
	Branchement d'un téléphone externe ou supplémentaire	68
	Fonctionnement depuis des téléphones externes et supplémentaires	
	Utilisation de codes à distance	69

8	Composition et enregistrement des numéros	71
	Comment composer	71
	Numérotation manuelle	
	Numérotation à partir du carnet d'adresses	
	Recomposition du numéro de fax	
	Opérations de numérotation supplémentaires	
	Historique des appels sortants	
	Historique d'identification de l'appelant	
	Enregistrement de numéros	
	Enregistrement d'une pause	
	Enregistrement de numéros de carnet d'adresses	
	Modification ou suppression de noms ou de numéros du carnet d'adresses	
9	Opérations de copies	76
	<u> </u>	
	Comment effectuer des copies	76
	Arrêt de la copie	76
	Options de copie	
	Type de papier	77
	Format du papier	78
	Sélection du bac (MFC-J6720DW)	
	Copie en mode ADF haute vitesse	79
10	Impression de photos à partir d'une carte mémoire ou d'une mémoire flash USB	80
	Opérations PhotoCapture Center™ (mode PHOTO)	80
	Utilisation d'une carte mémoire ou d'une mémoire flash USB	
	Pour commencer	81
	Impression d'images	
	Affichage des photos	
	Réglages d'impression de PhotoCapture Center™	
	Comment numériser vers une carte mémoire ou une mémoire flash USB	84
11	Comment imprimer depuis un ordinateur	86
	Impression d'un document	86
12	Comment numériser vers un ordinateur	87
	Avant la numérisation	87
	Numérisation d'un document en tant que fichier PDF à l'aide de	
	ControlCenter4 (Windows®)	88
	Comment modifier les réglages du mode Numériser pour la numérisation	
	de fichiers PDF	91
	Comment numériser un document en tant que fichier PDF à l'aide de	5 1
	l'écran tactile	QЗ
	Numérisation en mode ADF haute vitesse	
	. taoa.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a	О Т

Α	Entretien courant	95
	Remplacement des cartouches d'encre	95
	Nettoyage et vérification de l'appareil	
	Nettoyage de la vitre du scanner	
	Nettoyage de la tête d'impression	
	Vérification de la qualité d'impression	
	Vérification de l'alignement de l'impression	
	Réglage de la date et de l'heure	
В	Dépistage des pannes	103
	Identification du problème	103
	Messages d'erreur et d'entretien	
	Animations de correction des erreurs	
	Transfert de vos fax ou du rapport du journal des fax	
	Bourrage de document	
	Bourrage dans l'imprimante ou bourrage papier	
	En cas de difficultés avec votre appareil	
	Détection de tonalité	
	Interférences sur la ligne téléphonique/VoIP	
	Informations sur l'appareil	
	Vérification du numéro de série	
	Vérification de la version du microprogramme	
	Fonctions de réinitialisation	
	Comment réinitialiser l'appareil	
С	Tableaux des réglages et des fonctions	142
	Utilisation des tableaux des réglages	
	Tableaux des réglages	
	Tableaux des fonctions	
	Saisie de texte	
	Insertion d'espaces	
	Corrections	192
D	Caractéristiques techniques	193
	Généralités	193
	Supports d'impression	195
	Fax	197
	Copie	198
	PhotoCapture Center™	199
	PictBridge	200
	Scanner	200
	Imprimante	
	Interfaces	
	Réseau	
	Configuration requise de l'ordinateur	
	Consommables	
E	Index	205

# Table des matières (Guide de l'utilisateur avancé)

Le Guide de l'utilisateur avancé explique les fonctions et opérations suivantes.

Vous pouvez consulter le Guide de l'utilisateur avancé sur le CD-ROM.

#### 1 Configuration générale

Mémoire permanente Passage automatique à l'heure d'été Mode Veille Écran tactile LCD

#### 2 Fonctions de sécurité

Verrouillage fonction sécurisée 2.0 Limitation de la numérotation

#### 3 Envoi d'un fax

Options d'envoi supplémentaires Opérations d'envoi supplémentaires Relève

#### 4 Réception d'un fax

Réception en mémoire (monochrome seulement) Extraction à distance Opérations de réception supplémentaires Relève

#### 5 Composition et enregistrement des numéros

Opérations vocales Opérations de numérotation supplémentaires Autres façons d'enregistrer des numéros

#### 6 Impression de rapports

Rapports de fax Rapports

#### 7 Réalisation de copies

Options de copie Raccourcis de copie A3

## 8 Impression de photos à partir d'une carte mémoire ou d'une clé USB

Opérations PhotoCapture Center™ Impression d'images Réglages d'impression de PhotoCapture Center™ Numérisation vers une carte mémoire ou une clé USB

## 9 Impression de photos à partir d'un appareil photo

Impression de photos directement à partir d'un appareil photo PictBridge Impression de photos directement à partir d'un appareil photo numérique (sans PictBridge)

#### A Entretien courant

Nettoyage et vérification de l'appareil Emballage et transport de l'appareil

#### B Glossaire

#### C Index

## 1

## Informations générales

## Utilisation de la documentation

Nous vous remercions d'avoir acheté un appareil Brother! La lecture de la documentation vous aidera à tirer le meilleur parti de votre appareil.

## Symboles et conventions utilisés dans la documentation

Les symboles et conventions suivants sont utilisés dans l'ensemble de la documentation.

Caractères

gras

Les caractères gras permettent d'identifier les chiffres du pavé numérique sur le panneau tactile et les boutons sur l'écran de votre ordinateur.

Caractères en italique Les caractères en italique mettent l'accent sur un point important ou vous renvoient à

un thème connexe.

Courier New Le texte écrit avec la police Courier New permet d'identifier les messages qui apparaissent sur l'écran tactile de l'appareil.



#### AVERTISSEMENT

AVERTISSEMENT indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, pourrait provoquer des blessures graves, voire mortelles.



#### **ATTENTION**

<u>ATTENTION</u> indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, peut provoquer des blessures légères à modérées.

#### **IMPORTANT**

IMPORTANT indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, risque d'entraîner des dégâts matériels ou une perte de fonctionnalités de l'appareil.

#### REMARQUE

Les remarques vous indiquent comment réagir face à une situation qui se présente ou vous donnent des conseils sur la façon dont l'opération en cours se déroule avec d'autres fonctions.



Les icônes de risque électrique vous avertissent d'un risque de choc électrique.

#### Accès à Brother Utilities (Utilitaires Brother) (Windows<sup>®</sup> 8)

Si vous utilisez un ordinateur ou une tablette sous Windows<sup>®</sup> 8, vous pouvez effectuer des sélections en appuyant sur l'écran ou en cliquant avec la souris.

Une fois le pilote d'imprimante installé, l'icône

(Brother Utilities (Utilitaires Brother)) s'affiche sur l'écran Accueil et sur le bureau.

1 Appuyez ou cliquez sur Brother Utilities (Utilitaires Brother) sur l'écran Accueil ou sur le bureau.



2 Sélectionnez votre appareil.



3 Choisissez la fonction que vous souhaitez utiliser.

#### Accès au Guide de l'utilisateur avancé, au Logiciel et guide d'utilisateur réseau

Le présent Guide de l'utilisateur ne contient pas toutes les informations relatives à l'appareil, telles que la façon d'utiliser les fonctions avancées pour le fax, la copie, PhotoCapture Center™, l'imprimante, le scanner, les PC-Fax et les fonctions réseau. Une fois que vous vous sentirez prêt à en apprendre plus sur ces opérations, vous pourrez lire le Guide de l'utilisateur avancé et le Logiciel et guide d'utilisateur réseau au format HTML qui se trouvent sur le CD-ROM.

## Consultation des guides de l'utilisateur

#### (Windows®)

(Windows<sup>®</sup> XP/Windows Vista<sup>®</sup>/Windows<sup>®</sup> 7/ Windows Server<sup>®</sup> 2003/Windows Server<sup>®</sup> 2008/Windows Server<sup>®</sup> 2008 R2) Pour consulter la documentation, dans le

menu **(démarrer**),

Tous les programmes, sélectionnez Brother, MFC-XXXX (où XXXX est le nom de votre modèle) dans la liste des programmes, puis sélectionnez Guides de l'utilisateur.

(Windows® 8/Windows Server® 2012)

Cliquez sur (Brother Utilities

(Utilitaires Brother)), puis cliquez sur la liste déroulante et sélectionnez le nom de votre modèle (s'il n'est pas déjà sélectionné). Cliquez sur **Support** dans la barre de navigation gauche, puis cliquez sur **Guides de l'utilisateur**.

Si vous n'avez pas installé les logiciels, vous pouvez trouver la documentation sur le CD-ROM en procédant comme suit : 1 Mettez votre ordinateur sous tension. Insérez le CD-ROM Brother dans votre lecteur de CD-ROM.

#### REMARQUE

Si l'écran Brother ne s'affiche pas, cliquez sur **Ordinateur** ou sur **Poste de travail**. (Pour Windows<sup>®</sup> 8 et Windows Server<sup>®</sup> 2012 : cliquez sur



(Explorateur de fichiers) sur la

barre des tâches, puis cliquez sur **Ordinateur**.) Double-cliquez sur l'icône du CD-ROM, puis double-cliquez sur **start.exe**.

- Si l'écran du nom de modèle s'affiche, cliquez sur le nom de votre modèle.
- 3 Si l'écran de la langue s'affiche, cliquez sur votre langue. Le **Menu principal** du CD-ROM s'affiche.



- Cliquez sur Guides de l'utilisateur.
- 5 Cliquez sur **Documents PDF/HTML**. Si l'écran du pays s'affiche, choisissez votre pays. Lorsque la liste des guides de l'utilisateur est affichée, choisissez le guide que vous voulez lire.

#### (Macintosh)

1 Mettez votre Macintosh sous tension. Insérez le CD-ROM Brother dans votre lecteur de CD-ROM. La fenêtre suivante s'affiche.



- 2 Double-cliquez sur l'icône Guides de l'utilisateur.
- 3 Sélectionnez votre modèle et la langue si nécessaire.
- 4 Cliquez sur **Guides de l'utilisateur**. Si l'écran du pays s'affiche, choisissez votre pays.
- 5 Lorsque la liste des guides de l'utilisateur est affichée, choisissez le guide que vous voulez lire.

## Comment trouver les instructions de numérisation

Il existe plusieurs façons de numériser des documents. Vous pouvez trouver les instructions comme suit :

#### Logiciel et guide d'utilisateur réseau

- Numériser
- ControlCenter

#### Guides pratiques de Nuance™ PaperPort™ 12SE

(Windows<sup>®</sup>)

■ Les guides pratiques complets de Nuance™ PaperPort™ 12SE peuvent être consultés dans la section Aide de l'application PaperPort™ 12SE.

#### Guide de l'utilisateur de Presto! PageManager (Macintosh)

#### REMARQUE

Presto! PageManager doit être téléchargé et installé pour pouvoir être utilisé. Pour plus d'informations, voir *Accès au support Brother (Macintosh)* >> page 5.

Le Guide de l'utilisateur complet de Presto! PageManager peut être consulté dans la section Aide de l'application Presto! PageManager.

## Comment trouver les instructions de configuration du réseau

Votre appareil peut être connecté à un réseau sans fil ou câblé.

- Instructions relatives à la configuration de base
  - (➤➤ Guide d'installation rapide.)
- Le point d'accès sans fil ou le routeur sans fil prend en charge Wi-Fi Protected Setup™ ou AOSS™
  - (➤➤ Guide d'installation rapide.)
- Plus d'informations sur la configuration du réseau
  - (➤➤ Logiciel et guide d'utilisateur réseau.)

# Comment accéder aux guides des fonctions avancées

Vous pouvez consulter et télécharger ces guides à partir du site Brother Solutions Center à l'adresse : http://solutions.brother.com/.

Cliquez sur **Manuels** sur la page correspondant à votre modèle pour télécharger la documentation.

#### Guide web connect

Ce guide fournit des informations utiles sur l'accès à des services Internet à partir de l'appareil Brother ainsi que sur le téléchargement d'images, l'impression de données et le chargement de fichiers directement sur des services Internet.

#### **Guide AirPrint**

Ce guide explique comment utiliser AirPrint pour imprimer à partir d'OS X v10.7.x, 10.8.x et de votre iPhone, iPod touch, iPad ou autre périphérique iOS sur votre appareil Brother sans installer un pilote d'imprimante.

#### **Guide d'impression Google Cloud**

Ce guide fournit des informations détaillées sur la façon d'utiliser les services Google Cloud Print™ pour imprimer via Internet.

#### Guide Wi-Fi Direct™

Ce guide décrit en détail comment configurer et utiliser votre appareil Brother pour l'impression sans fil directement depuis un appareil mobile prenant en charge la norme Wi-Fi Direct™.

## Guide d'impression/numérisation mobile pour Brother iPrint&Scan

Ce guide fournit des informations utiles sur l'impression à partir de votre appareil mobile et sur la numérisation à partir de votre appareil Brother vers votre appareil mobile lorsque celui-ci est connecté à un réseau Wi-Fi.

## Accès au support Brother (Windows<sup>®</sup>)

Vous trouverez tous les contacts dont vous pourrez avoir besoin, tels que le site Web de support (Brother Solutions Center), sur le CD-ROM.

Cliquez sur Support Brother dans le Menu principal. L'écran suivant s'affiche :



- Pour accéder à notre site Web (<u>http://www.brother.com/</u>), cliquez sur Page d'accueil Brother.
- Pour les dernières nouveautés et informations sur le service après-vente (<a href="http://solutions.brother.com/">http://solutions.brother.com/</a>), cliquez sur Brother Solutions Center.
- Pour visiter notre site Web afin de vous procurer des fournitures Brother d'origine (<u>http://www.brother.com/original/</u>), cliquez sur

#### Informations sur les fournitures.

- Pour accéder au Brother CreativeCenter (<u>http://www.brother.com/creativecenter/</u>) afin d'obtenir GRATUITEMENT des projets photo et des téléchargements imprimables, cliquez sur Brother CreativeCenter.
- Pour retourner au menu principal, cliquez sur Précédent ou, si vous avez terminé, cliquez sur Quitter.

## Accès au support Brother (Macintosh)

Vous trouverez tous les contacts dont vous pourrez avoir besoin, tels que le site Web de support (Brother Solutions Center), sur le CD-ROM.


Double-cliquez sur l'icône Support Brother. L'écran suivant s'affiche :



- Pour télécharger et installer Presto!
   PageManager, cliquez sur
   Presto! PageManager.
- Pour accéder à la page Brother Web Connect, cliquez sur
   Brother Web Connect.
- Pour enregistrer votre appareil depuis la page d'enregistrement des produits Brother (<a href="http://www.brother.com/registration/">http://www.brother.com/registration/</a>), cliquez sur Enregistrement en ligne.
- Pour les dernières nouveautés et informations sur le service après-vente (<u>http://solutions.brother.com/</u>), cliquez sur Brother Solutions Center.
- Pour visiter notre site Web afin de vous procurer des fournitures Brother d'origine (<a href="http://www.brother.com/original/">http://www.brother.com/original/</a>), cliquez sur Informations sur les fournitures.

#### Vue d'ensemble du panneau de commande

Les modèles MFC-J6520DW et MFC-J6720DW sont équipés du même écran tactile LCD de 2,7 po (67,5 mm) et du même panneau tactile.

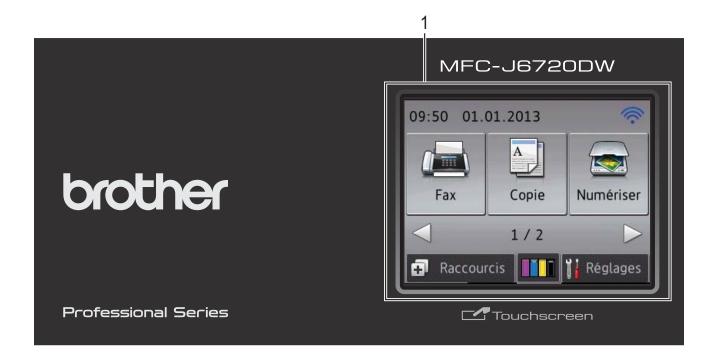


#### REMARQUE


La plupart des illustrations figurant dans ce Guide de l'utilisateur montrent le modèle MFC-J6720DW.

### 1 Écran tactile LCD (écran à cristaux liquides) de 2,7 pouces (67,5 mm)

L'écran LCD est un écran tactile. Vous pouvez accéder aux menus et aux options en appuyant dessus lorsqu'ils sont affichés à l'écran.

Vous pouvez ajuster l'angle de l'écran tactile LCD et du panneau tactile en le soulevant. Pour abaisser ce panneau de commande, appuyez sur le bouton de déverrouillage situé derrière le panneau de commande, comme indiqué sur l'illustration.

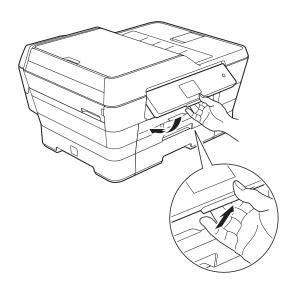

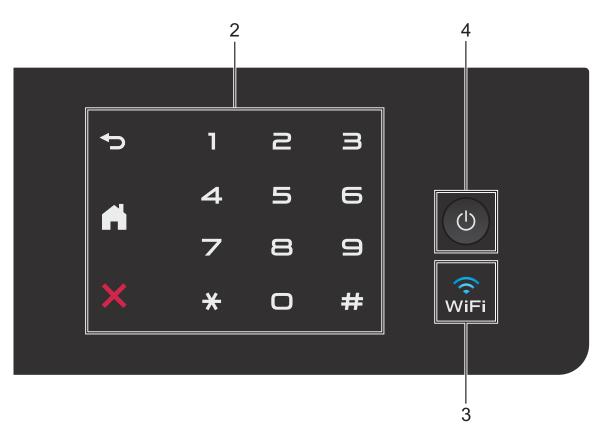

#### 2 Panneau tactile:

Les LED du panneau tactile s'allument uniquement lorsqu'elles sont disponibles.

#### ■ ► Précédent

Appuyez pour revenir au niveau de menu précédent.

#### ■ Page d'accueil

Appuyez pour revenir à l'écran Page d'accueil.

#### ■ X Annuler

Appuyez pour annuler une opération lorsque la touche est allumée.

#### ■ Pavé numérique

Appuyez sur les chiffres du panneau tactile pour composer les numéros de téléphone ou de fax et saisir le nombre de copies.

#### 3 WiFi

Le témoin WiFi est allumé lorsque l'interface réseau est réglée sur WLAN.

#### 

Appuyez sur bour mettre l'appareil sous tension.

Appuyez sur la touche det maintenez-la enfoncée pour mettre l'appareil hors tension. L'écran tactile LCD indique Arrêt en cours et reste allumé pendant quelques secondes avant de s'éteindre.

Si vous avez raccordé un téléphone externe ou un répondeur externe, celui-ci est toujours disponible.


Lorsque vous mettez l'appareil hors tension à

l'aide de la touche , un nettoyage de la tête d'impression sera effectué périodiquement pour maintenir la qualité d'impression. Pour prolonger la durée de vie de la tête d'impression, optimiser la performance de l'encre et maintenir la qualité d'impression, vous devez laisser votre appareil branché en permanence sur le secteur.

## Écran tactile LCD de 2,7 pouces (67,5 mm)

L'écran tactile LCD affiche l'état de l'appareil lorsque ce dernier est inactif.



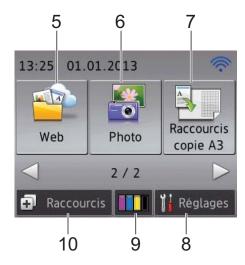

1 Fax

Permet d'accéder au mode Fax.

2 A Copie

Permet d'accéder au mode Copie.

3 Numériser

Permet d'accéder au mode Numérisation.

#### 4 État sans fil

Un indicateur à quatre niveaux sur l'écran du mode Prêt affiche l'intensité actuelle du signal sans fil lorsque vous utilisez une connexion sans fil.



Si vous voyez s'afficher WiFi en haut de


l'écran, vous pouvez facilement configurer les paramètres sans fil en appuyant dessus. Pour plus d'informations, ➤➤ Guide d'installation rapide.

## 5 Web

Permet de connecter l'appareil Brother à un service Internet lorsque vous appuyez sur ,



Pour plus d'informations, ➤➤ Guide web connect.




appuyez sur ▶, puis sur

## Raccourcis copie A3

Vous pouvez copier rapidement sur du papier de format A3 ou Ledger en utilisant ce menu préprogrammé. Pour plus d'informations, ➤➤ Guide de l'utilisateur avancé : Raccourcis de copie A3.

#### 8 Réglages (Param)

Permet d'accéder aux réglages principaux. Pour plus d'informations, voir *Écran Param* ➤> page 10.



>> Guide de l'utilisateur avancé : Vérification du volume d'encre.


#### 10

#### **Raccourcis**

Permet de configurer des raccourcis.

Vous pouvez enregistrer certains réglages en tant que raccourci afin d'envoyer un fax, copier, numériser ou utiliser les services Web Connect rapidement.

#### **REMARQUE**

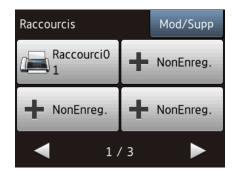

- Trois écrans Raccourcis sont disponibles.
   Vous pouvez configurer jusqu'à 4 raccourcis sur chaque écran Raccourci. Au total, 12 raccourcis sont disponibles.
- Pour afficher les autres écrans Raccourci, appuyez sur ◀ ou sur ▶.

#### 11 Fax en mémoire

Permet de voir le nombre de fax reçus qui sont en mémoire <sup>1</sup>.

Appuyez sur Impr. pour imprimer les fax.

Lorsque Prévisu fax est réglé sur Non.



#### 12 Nouveau(x) fax



Lorsque Prévisu fax est réglé sur Oui, vous pouvez voir le nombre de nouveaux fax que vous avez reçus et mis en mémoire.

Appuyez sur Affich. pour afficher vos fax sur l'écran tactile.

#### 13 Icône d'avertissement



#### Écran Param


L'écran tactile LCD affiche l'état de l'appareil lorsque vous appuyez sur (Réglages (Param)).

Vous pouvez vérifier tous les paramètres de l'appareil et y accéder à partir de l'écran suivant.

#### (MFC-J6520DW)



#### (MFC-J6720DW)

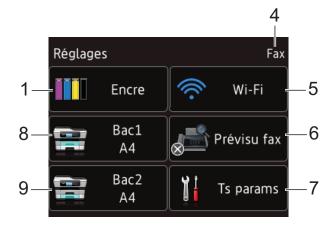

#### 1 Encre

Voir le volume d'encre restant.

Lorsque la cartouche d'encre est presque épuisée ou présente un problème, une icône d'erreur s'affiche sur la couleur d'encre concernée. Pour plus d'informations,

>> Guide de l'utilisateur avancé : Vérification du volume d'encre.

Appuyez pour accéder au menu Encre.

#### 2 Type papier (MFC-J6520DW)

Voir le type de papier sélectionné. Appuyez pour modifier le réglage Type papier si nécessaire.

#### 3 Format papier (MFC-J6520DW)

Voir le format de papier sélectionné. Appuyez pour modifier le réglage Format papier si nécessaire.

#### 4 Mode de réception

Voir le mode de réception actuel :

- Fax (Fax uniquement)
- Fax/Tél
- Tel/Rep.Ext
- Manuel

#### 5 Wi-Fi

Appuyez pour configurer une connexion réseau sans fil.

Un indicateur à quatre niveaux sur l'écran affiche l'intensité actuelle du signal sans fil si vous utilisez une connexion sans fil.

#### 6 Prévisu fax

Permet de voir le réglage de prévisualisation de fax.

Appuyez pour accéder au réglage Prévisu fax.

#### 7 Ts params

Appuyez pour accéder au menu complet des paramètres.

#### 8 Bac 1 (MFC-J6720DW)

Affiche le format du papier dans le bac à papier #1. Permet également d'accéder au paramètre Bac 1. Vous pouvez modifier le format et le type de papier.

#### 9 Bac 2 (MFC-J6720DW)

Affiche le format du papier dans le bac à papier #2. Permet également d'accéder au paramètre Bac 2. Vous pouvez modifier le format de papier.

#### Opérations de base

Appuyez votre doigt sur l'écran tactile LCD pour utiliser ce dernier. Pour afficher et accéder à tous les menus ou toutes les options sur l'écran, appuyez sur ◀ ▶ ou sur ▲ ▼ pour les faire défiler.

#### **IMPORTANT**

NE touchez PAS l'écran tactile immédiatement après avoir branché le cordon d'alimentation ou mis l'appareil sous tension. Cela pourrait provoquer une erreur.

Les étapes suivantes montrent comment modifier un réglage dans l'appareil. Dans cet exemple, le réglage du mode de réception passe de Fax à Fax/Tél.

- 1 Appuyez sur (Réglages (Param)).
- 2 Appuyez sur Ts params.




- 4 Appuyez sur Fax.
- 5 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher Param.RC. (Param. RC.).



- 6 Appuyez sur Param.RC. (Param. RC.).
- 7 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher Mode réponse.



- 8 Appuyez sur Mode réponse.
- Appuyez sur Fax/Tél.

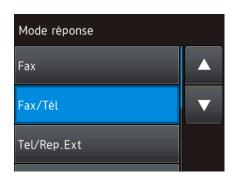

#### **REMARQUE**

Appuyez sur si vous souhaitez revenir au niveau précédent.

11 Appuyez sur .

## Modification de la configuration du clavier

Vous pouvez choisir le type de clavier de l'écran tactile.

- 1 Appuyez sur (Réglages (Param)).
- 2 Appuyez sur Ts params.
- 3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher Param. général.
- 4 Appuyez sur Param. général.
- 5 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher Réglages clavier.
- 6 Appuyez sur Réglages clavier.
- 7 Appuyez sur AZERTY ou sur ABC.
- 8 Appuyez sur 🚮.

## Paramètres de raccourcis

Vous pouvez ajouter les réglages de fax, de copie, de numérisation et Web Connect que vous utilisez le plus fréquemment en les définissant comme raccourcis. Vous pourrez les rappeler et les appliquer rapidement et facilement le moment venu. Vous pouvez ajouter jusqu'à 12 raccourcis.

#### Ajout de raccourcis de copie

Les réglages suivants peuvent être inclus dans un raccourci de copie :

- Md ADF h. vitesse
- Qualité
- Type papier
- Format de papier
- Sélection de bac (MFC-J6720DW)
- Agrandir/Réduire
- Densité
- Empil./Trier (Empiler/Trier)
- Mise en page
- Redress. auto.
- Copie recto-verso
- Paramètres avancés
- 1 Appuyez sur (Raccourcis).
- 2 Appuyez sur 🕕 à un emplacement dépourvu de raccourci.
- 4 Appuyez sur Copie.
- 5 Lisez les informations qui s'affichent sur l'écran tactile, puis confirmez-les en appuyant sur OK.
- 6 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher les réglages disponibles, puis appuyez sur le réglage à modifier.

- 7 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher les options disponibles pour le réglage, puis appuyez sur l'option que vous voulez régler.
  - Répétez les étapes 6 et 7 jusqu'à ce que vous ayez choisi tous les réglages pour ce raccourci.
- 8 Lorsque vous avez fini de modifier les réglages, appuyez sur Enr comme racc.
- Onsultez et confirmez la liste des paramètres choisis qui s'affiche, puis appuyez sur OK.
- Saisissez un nom pour le raccourci à l'aide du clavier de l'écran tactile. (Pour faciliter la saisie des lettres, voir Saisie de texte ➤➤ page 192.)

  Appuyez sur OK.
- Appuyez sur OK pour enregistrer votre raccourci.

#### Ajout de raccourcis de fax

Les réglages suivants peuvent être inclus dans un raccourci de fax :

- Adresse
- Résolution fax
- Contraste
- Format numéris.
- Diffusion
- Aperçu
- Param. coul.
- Env tps réel
- Mode International
- 1 Appuyez sur (Raccourcis).
- 2 Appuyez sur 1 à un emplacement dépourvu de raccourci.
- 4 Appuyez sur Fax.

- Lisez les informations qui s'affichent sur l'écran tactile, puis confirmez-les en appuyant sur OK.
- 6 Saisissez le numéro de fax à l'aide du pavé numérique du panneau tactile, ou du carnet d'adresses ou de l'historique des appels sur l'écran tactile. Une fois que vous avez terminé, allez à l'étape 7.

#### REMARQUE

- Vous pouvez saisir jusqu'à 20 chiffres pour un numéro de fax.
- Si le raccourci est destiné à la diffusion, appuyez sur Options et sélectionnez Diffusion à l'étape (3) avant d'entrer le numéro de fax à l'étape (6).
- Vous pouvez saisir jusqu'à 20 numéros de fax si le raccourci est destiné à la diffusion. Vous pouvez saisir les numéros de fax en combinant des numéros de groupe du carnet d'adresses et des numéros de fax individuels du carnet d'adresses ou saisis manuellement.
   (>> Guide de l'utilisateur avancé : Diffusion (monochrome seulement).)
- Lorsque vous saisissez un numéro de fax dans un raccourci, le numéro est ajouté au carnet d'adresses. Le nom figurant dans le carnet d'adresses correspond au nom du raccourci plus un numéro séquentiel.
- 7 Appuyez sur Options.
- 8 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher les réglages disponibles, puis appuyez sur le réglage à modifier.
- 9 Appuyez sur la nouvelle option que vous souhaitez régler. Répétez les étapes 3 et 9 jusqu'à ce que vous ayez choisi tous les réglages pour ce raccourci. Appuyez sur OK.
- Lorsque vous avez terminé de choisir les nouvelles options, appuyez sur Enregistrer en tant que racc.
- Consultez et confirmez la liste des options choisies qui s'affiche, puis appuyez sur OK.

- Saisissez un nom pour le raccourci à l'aide du clavier de l'écran tactile. (Pour faciliter la saisie des lettres, voir Saisie de texte ➤➤ page 192.)

  Appuyez sur OK.
- Appuyez sur OK pour enregistrer votre raccourci.

## Ajout de raccourcis de numérisation

Les réglages suivants peuvent être inclus dans un raccourci de numérisation :

vers support

- Md ADF h. vitesse
- Type de scan
- Résolution
- Type de fichier
- Format numér. (Format scan)
- Numér. papier long
- Nom de fichier
- Rognage auto
- Retirer la couleur de fond

vrs serv e-mail (disponible après téléchargement d'IFAX)

- Adresse
- Md ADF h. vitesse
- Type de scan
- Résolution
- Type de fichier
- Format numér. (Format scan)
- Numér. papier long

vers fichier/vers ROC/vers
image/vers e-mail

■ Sélectionn. PC (Sélection PC)

vers FTP/vers réseau

■ Nom du profil

- 1 Appuyez sur (Raccourcis).
- 2 Appuyez sur 1 à un emplacement dépourvu de raccourci.
- 3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher
  Numériser.
- 4 Appuyez sur Numériser.
- 5 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher le type de numérisation souhaité, puis appuyez dessus.
- 6 Effectuez l'une des actions suivantes :
  - Si vous avez appuyé sur vers support, lisez les informations qui s'affichent sur l'écran tactile, puis appuyez sur OK pour les confirmer. Passez à l'étape ⑨.
  - Si vous avez appuyé sur vrs serv e-mail, lisez les informations qui s'affichent sur l'écran tactile, puis appuyez sur OK pour les confirmer. Passez à l'étape 7.
  - Si vous avez appuyé sur vers fichier, vers ROC, vers image ou vers e-mail, lisez les informations qui s'affichent sur l'écran tactile, puis appuyez sur OK pour les confirmer. Passez à l'étape ③.
  - Si vous avez appuyé sur vers réseau ou vers FTP, lisez les informations qui s'affichent sur l'écran tactile, puis appuyez sur OK pour les confirmer.

Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher le nom du profil, puis appuyez dessus.

Appuyez sur OK pour confirmer le nom du profil que vous avez choisi. Passez à l'étape 4.

#### **REMARQUE**

Pour ajouter un raccourci pour vers réseau et vers FTP, vous devez avoir ajouté au préalable le nom du profil.

- 7 Effectuez l'une des actions suivantes :
  - Pour saisir une adresse électronique manuellement, appuyez sur Manuel. Saisissez l'adresse électronique à l'aide du clavier de l'écran tactile. (Voir Saisie de texte >> page 192.)

Appuyez sur OK.

Pour saisir une adresse électronique à partir de Carnet d'adresses, appuyez sur Carnet d'adresses. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher l'adresse électronique souhaitée, puis appuyez dessus.

Appuyez sur OK.

Après avoir confirmé l'adresse électronique saisie, appuyez sur OK. Passez à l'étape **9**.

#### **REMARQUE**

Appuyez sur pour afficher la liste des adresses saisies.

- 8 Effectuez l'une des actions suivantes :
  - Lorsque l'appareil est connecté à un ordinateur à l'aide d'une connexion USB :

Appuyez sur OK pour confirmer que <USB> est choisi comme nom d'ordinateur. Passez à l'étape 4.

■ Lorsque l'appareil est connecté à un réseau :

Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher le nom de l'ordinateur, puis appuyez dessus. Appuyez sur OK pour confirmer le nom de l'ordinateur que vous avez choisi. Passez à l'étape 4.

- 9 Appuyez sur Options.
- Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher les réglages disponibles, puis appuyez sur le réglage que vous voulez modifier ou stocker.

- Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher les options disponibles pour le réglage, puis appuyez sur la nouvelle option que vous voulez régler.

  Répétez les étapes ① et ① jusqu'à ce que vous ayez choisi tous les réglages pour ce raccourci.

  Lorsque vous avez terminé de modifier les réglages, appuyez sur OK.
- 12 Vérifiez les réglages que vous avez choisis :
  - Si vous avez besoin d'apporter des modifications supplémentaires, retournez à l'étape 9.
  - Si vos modifications vous conviennent, appuyez sur Enregistrer en tant que racc.
- Vérifiez vos réglages sur l'écran tactile, puis appuyez sur OK.
- Saisissez un nom pour le raccourci à l'aide du clavier de l'écran tactile. (Pour faciliter la saisie des lettres, voir Saisie de texte ➤➤ page 192.)

  Appuyez sur OK.
- Lisez les informations qui s'affichent sur l'écran tactile, puis appuyez sur OK pour enregistrer votre raccourci.

## Ajout de raccourcis Web Connect

Les réglages pour les services suivants peuvent être inclus dans un raccourci Web Connect :

- SkyDrive<sup>®</sup>
- Box
- Google Drive<sup>™</sup>
- Evernote®
- Dropbox
- Facebook
- Picasa Web Albums™
- Flickr<sup>®</sup>

#### **REMARQUE**

- Il se peut que des services Web aient été ajoutés et/ou que les noms des services aient été modifiés par le fournisseur depuis la publication de ce document.
- Pour ajouter un raccourci Web Connect, vous devez disposer d'un compte avec le service souhaité. (Pour plus d'informations, >> Guide web connect.)
- 1 Appuyez sur (Raccourcis).
- 2 Appuyez sur 1 à un emplacement dépourvu de raccourci.
- 4 Appuyez sur Web.
- 5 Si les informations relatives à la connexion Internet s'affichent, prenezen connaissance puis confirmez-les en appuyant sur OK.
- 6 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher les services disponibles, puis appuyez sur le service souhaité.

- Appuyez sur votre compte. Si un code PIN est requis pour le compte, saisissez-le à l'aide du clavier de l'écran tactile. Appuyez sur OK.
- 8 Choisissez la fonction que vous souhaitez utiliser.

#### **REMARQUE**

Les fonctions disponibles dépendent du service choisi.

- Uisez et confirmez la liste des fonctions choisies qui s'affiche, puis appuyez sur OK.
- Saisissez un nom pour le raccourci à l'aide du clavier de l'écran tactile. (Pour faciliter la saisie des lettres, voir Saisie de texte ➤➤ page 192.) Appuyez sur OK.
- 11 Appuyez sur OK pour enregistrer votre raccourci.

#### Modification de raccourcis

Vous pouvez modifier les réglages d'un raccourci.

#### REMARQUE

Vous ne pouvez pas modifier un raccourci Web Connect existant.

Si vous souhaitez modifier un raccourci Web Connect, vous devez le supprimer puis ajouter un nouveau raccourci. (Pour plus d'informations, voir Suppression de raccourcis >> page 18 et Ajout de raccourcis Web Connect >> page 16.)

- 1 Appuyez sur (Raccourcis).
- 2 Appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour afficher le raccourci que vous voulez modifier.

- Appuyez sur le raccourci que vous voulez modifier. Les réglages du raccourci choisi s'affichent.
- 4 Appuyez sur Options.
- Modifiez les réglages du raccourci que vous avez choisi à l'étape ③. (Par exemple, voir Ajout de raccourcis de copie ➤➤ page 12.)
- 6 Appuyez sur Enregistrer en tant que racc (Enr comme racc) lorsque vous avez terminé de modifier les réglages.
- 7 Appuyez sur OK pour confirmer.
- 8 Effectuez l'une des actions suivantes :
  - Si vous souhaitez écraser le raccourci, appuyez sur Oui. Passez à l'étape .
  - Si vous ne souhaitez pas écraser le raccourci, appuyez sur Non pour saisir un nouveau nom de raccourci. Passez à l'étape ⑨.
- 9 Pour modifier le nom, maintenez la touche a enfoncée pour effacer le nom actuel, puis saisissez un nouveau nom à l'aide du clavier de l'écran tactile. (Pour faciliter la saisie des lettres, voir Saisie de texte >> page 192.)
  Appuyez sur OK.
- 10 Appuyez sur OK pour confirmer.

## Modification de noms de raccourcis

Vous pouvez modifier un nom de raccourci.

- 1 Appuyez sur (Raccourcis).
- 2 Appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour afficher le raccourci que vous voulez modifier.
- Appuyez sur le raccourci et maintenez l'appui jusqu'à ce que les options s'affichent.

#### REMARQUE

Vous pouvez également appuyer sur Mod/Supp, puis appuyer sur le raccourci souhaité.

- 4 Appuyez sur Modifier le nom du raccourci.
- 5 Pour modifier le nom, maintenez la touche enfoncée pour effacer le nom actuel, puis saisissez un nouveau nom à l'aide du clavier de l'écran tactile. (Pour faciliter la saisie des lettres, voir Saisie de texte ➤➤ page 192.) Appuyez sur OK.
- 6 Appuyez sur 7.

#### Suppression de raccourcis

Vous pouvez supprimer un raccourci.

- 1 Appuyez sur (Raccourcis).
- 2 Appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour afficher le raccourci que vous voulez supprimer.
- Appuyez sur le raccourci et maintenez l'appui jusqu'à ce que les options s'affichent.

#### **REMARQUE**

Vous pouvez également appuyer sur Mod/Supp, puis appuyer sur le raccourci souhaité.

- 4 Appuyez sur Effacer pour supprimer le raccourci que vous avez choisi à l'étape 3.

  Appuyez sur Oui pour confirmer.

#### Rappel de raccourcis

Les réglages du raccourci sont affichés dans l'écran Raccourci. Pour rappeler un raccourci, il vous suffit d'appuyer sur son nom.

- 1 Appuyez sur (Raccourcis).
- Appuyez sur 

  ou sur 

  pour afficher le raccourci que vous voulez rappeler.
- 3 Appuyez sur le raccourci.

#### Réglages du volume

#### Volume de la sonnerie

Vous pouvez sélectionner un niveau de volume de la sonnerie parmi une gamme de différents niveaux. L'appareil conserve votre nouveau réglage jusqu'à ce que vous le modifijez.

#### Réglage du volume de la sonnerie

- 1 Appuyez sur (Réglages (Param)).
- 2 Appuyez sur Ts params.
- 3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher Param. général.
- 4 Appuyez sur Param. général.
- 6 Appuyez sur Volume.
- Appuyez sur Sonnerie.
- 8 Appuyez sur Bas, Moyen, Haut ou Non.
- 9 Appuyez sur <a>\_</a>.

#### Volume du bip sonore

Lorsque le bip sonore est activé, l'appareil émet un son lorsque vous appuyez sur l'écran tactile ou sur le panneau tactile, en cas d'erreur, ou encore après l'envoi ou la réception d'un fax.

Vous pouvez sélectionner un niveau de volume parmi une gamme de différents niveaux.

1 Appuyez sur (Réglages (Param)).

- 2 Appuyez sur Ts params.
- 3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher Param. général.
- 4 Appuyez sur Param. général.
- Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher Volume.
- 6 Appuyez sur Volume.
- 7 Appuyez sur Bip.
- 8 Appuyez sur Bas, Moyen, Haut ou Non.
- 9 Appuyez sur <a>\_</a>.

#### Volume du haut-parleur

Vous pouvez sélectionner un niveau de volume du haut-parleur parmi une gamme de différents niveaux.

- 1 Appuyez sur (Réglages (Param)).
- 2 Appuyez sur Ts params.
- 3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher Param. général.
- 4 Appuyez sur Param. général.
- Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher Volume.
- 6 Appuyez sur Volume.
- 7 Appuyez sur Haut parleur (Haut-parleur).
- 8 Appuyez sur Bas, Moyen, Haut ou Non.
- 9 Appuyez sur <a>\_</a>.

#### Écran tactile LCD

## Réglage de la luminosité du rétroéclairage

Si vous avez des difficultés à lire l'écran tactile LCD, essayez de modifier le réglage de la luminosité.

- 1 Appuyez sur (Réglages (Param)).
- 2 Appuyez sur Ts params.
- 3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher Param. général.
- 4 Appuyez sur Param. général.
- Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher Réglage LCD.
- 6 Appuyez sur Réglage LCD.
- 7 Appuyez sur Éclair.arrière (Eclair.arrière).
- 8 Appuyez sur Clair, Moyen ou Foncé.
- 9 Appuyez sur .

## Chargement du papier

# Chargement du papier et d'autres supports d'impression

#### **A** ATTENTION

NE transportez PAS l'appareil en le tenant par le capot du scanner, le couvercle d'élimination du bourrage, le couvercle de la fente d'alimentation manuelle ou le panneau de commande. L'appareil risquerait de vous échapper des mains. Pour transporter l'appareil, placez les deux mains dans les poignées situées de chaque côté de l'appareil.

Pour des informations détaillées, ➤➤ Guide de sécurité du produit.

#### REMARQUE

(MFC-J6720DW)

Pour le bac #2 (bac inférieur), voir Chargement de papier dans le bac à papier #2 (MFC-J6720DW) ➤➤ page 28.

## Chargement du papier dans le bac à papier #1

Chargez un seul format de papier et un seul type de papier à la fois dans le bac à papier.

(Pour plus d'informations sur le format, le grammage et l'épaisseur du papier, voir Sélection du support d'impression approprié ➤➤ page 41.)

Le papier de format A4 et Letter doit être chargé en orientation *Paysage*. Le papier de format A3, Ledger, Legal, Folio ou de plus petite taille

(A5/A6/Photo/Photo L/Photo 2L/fiches/ enveloppes) doit être chargé en orientation *Portrait*.


#### REMARQUE

Lorsque vous chargez du papier de format différent dans le bac, vous devez modifier le réglage du format de papier en même temps sur l'appareil.

(MFC-J6520DW : Voir Format de papier (MFC-J6520DW) ➤➤ page 37.)


(MFC-J6720DW : Voir Format et type de papier (MFC-J6720DW) ➤> page 37.)

1 Retirez complètement le bac à papier de l'appareil.

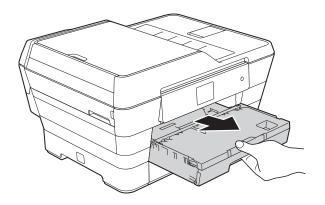

#### **REMARQUE**

Si le volet du support papier (1) est ouvert, fermez-le, puis fermez le support papier (2).

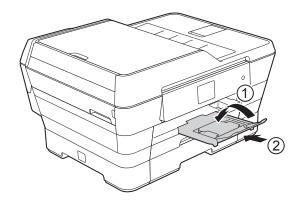


2 Ajustez la longueur du bac si nécessaire :

#### Utilisation de papier de format A3, Ledger, Legal ou Folio

Appuyez sur le bouton de déverrouillage du guide universel (1) au moment où vous faites coulisser l'avant du bac à papier pour le faire sortir.

Assurez-vous que le repère en forme de triangle sur le capot du bac de sortie est bien aligné avec la ligne indiquant le format Legal ou Folio (2) ou A3 ou Ledger (3), comme sur l'illustration.

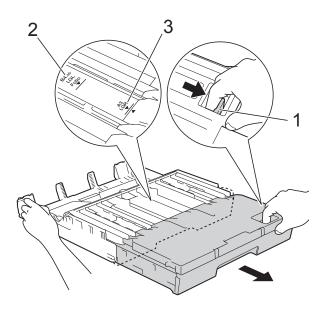


#### Utilisation de papier de format A4, Letter ou inférieur

Si vous utilisez du papier de format A4 ou Letter, vous n'avez pas à déplier le bac. Si le bac #2 est déplié, dépliez le bac #1 et tirez la butée vers le haut.


Si vous utilisez du papier de format A5 ou inférieur, vérifiez que le bac à papier n'est pas déplié.

3 Appuyez avec précaution sur les guides-papier latéraux et faites-les coulisser (1) en fonction du format du papier.

Assurez-vous que le repère en forme de triangle (2) figurant sur le guide-papier latéral (1) s'aligne bien sur le repère correspondant au format de papier que vous utilisez.

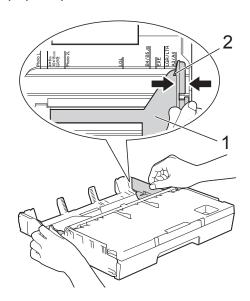


4 Ouvrez le capot du bac de sortie (1).

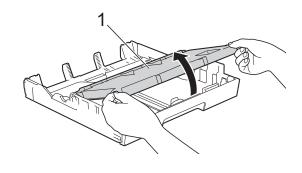

Appuyez avec précaution sur le guide de longueur du papier et faites-le coulisser (1) en fonction du format du papier.

Assurez-vous que le repère en forme de triangle (2) figurant sur le guide de longueur papier (1) s'aligne bien sur le repère correspondant au format de papier que vous utilisez.

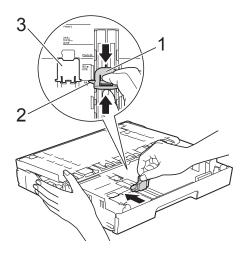


#### **REMARQUE**

(MFC-J6720DW)

Si vous chargez du papier de format A4 ou Letter dans le bac #1 et que vous devez le déplier parce que le bac #2 est déplié, soulevez la butée A4/LTR (3) afin de maintenir le papier en position Paysage.

(Pour savoir comment déplier le bac #1 sur le bac #2, voir *Chargement de papier dans le bac à papier #2 (MFC-J6720DW)* ➤➤ page 28.)

6 Ventilez bien la pile de papier pour éviter les bourrages et les problèmes d'entraînement du papier.

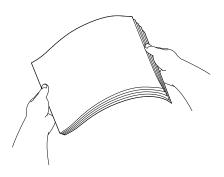


#### **REMARQUE**

Vérifiez systématiquement que le papier n'est pas gondolé.




Pour charger du papier dans le bac, effectuez l'une des actions suivantes :

- Utilisation de papier de format A4 ou Letter
  - 1 Fermez le capot du bac de sortie.

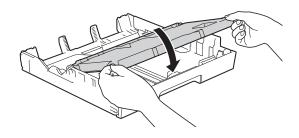

Placez avec précaution le papier dans le bac à papier, côté à imprimer vers le bas. Vérifiez que le papier repose à plat dans le bac.

#### Orientation paysage

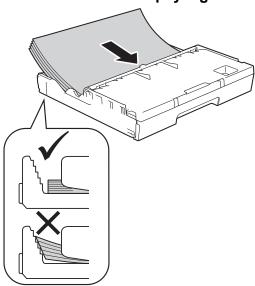


#### Utilisation de papier de format A3, Ledger, Legal ou Folio


Placez avec précaution le papier dans le bac à papier, côté à imprimer vers le bas et bord supérieur en premier.

Vérifiez que le papier repose à plat dans le bac.


#### **Orientation portrait**

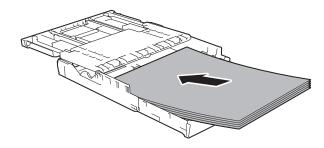

2 Fermez le capot du bac de sortie.

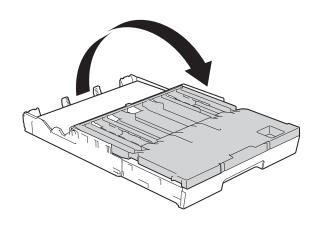


8 Ajustez, manuellement et sans forcer, les guides-papier latéraux des deux mains en fonction du format du papier. Vérifiez que les guides-papier latéraux touchent les bords du papier.

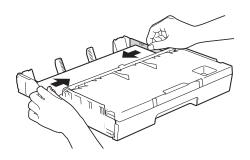


#### **REMARQUE**

Prenez soin de ne pas pousser le papier trop loin ; il pourrait remonter à l'arrière du bac et causer des problèmes d'entraînement.

Vérifiez que le papier repose bien à plat dans le bac et se situe au-dessous du repère de papier maximum (1). Un remplissage excessif du bac à papier risque de provoquer des bourrages papier.

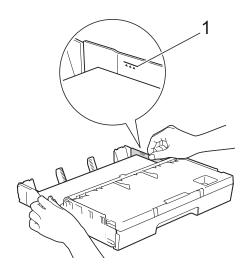


Poussez lentement et entièrement le bac à papier dans l'appareil.

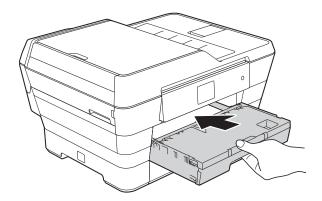

#### **A** ATTENTION


Ne poussez PAS le bac #1 trop rapidement dans l'appareil. Vous risquez sinon de vous blesser la main en la coinçant entre le bac #1 et le bac #2. Veuillez pousser le bac #1 lentement.


Tout en maintenant le bac à papier en place, tirez le support papier (1) jusqu'à entendre un déclic, puis dépliez le volet du support papier (2).

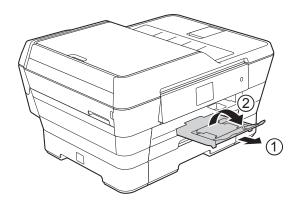

#### **REMARQUE**

Avant de raccourcir le bac #1, retirez le papier du bac. Raccourcissez ensuite le bac en appuyant sur le bouton de déverrouillage du guide universel (1). Ajustez le guide de longueur du papier (2) en fonction du format de papier que vous allez utiliser. Placez ensuite du papier dans le bac.

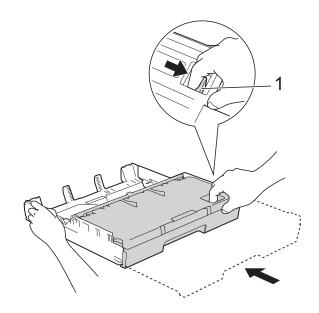


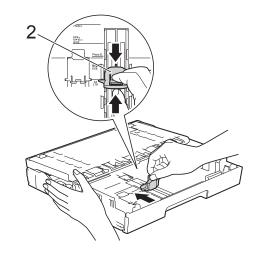

#### Chargement du papier de plus petit format (Photo, Photo L, Photo 2L ou enveloppes)

#### **Orientation portrait**

(Papier de format A5 ou inférieur)

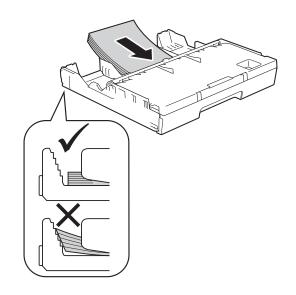

#### **IMPORTANT**

Prenez soin de ne pas pousser le papier trop loin ; il pourrait remonter à l'arrière du bac et causer des problèmes d'entraînement du papier.


## Chargement du papier Photo, Photo L et Photo 2L

1 Avant de le charger, appuyez sur les angles et les côtés du papier Photo, Photo L et Photo 2L pour l'aplatir le plus possible.

#### **IMPORTANT**


Si les feuilles de papier Photo  $(10 \times 15 \text{ cm})$ , Photo L  $(89 \times 127 \text{ mm})$  ou Photo 2L  $(13 \times 18 \text{ cm})$  sont alimentées ensemble, ne placez qu'une feuille de papier Photo ou Photo L à la fois dans le bac à papier.

- Effectuez l'une des actions suivantes :
  - Si vous chargez du papier Photo L (89 x 127 mm) dans le bac à papier, soulevez la butée du papier Photo L (1).

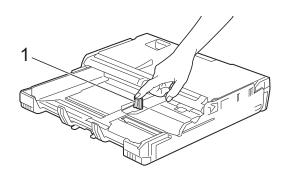


■ Si vous chargez du papier Photo (10 × 15 cm) ou Photo 2L (13 × 18 cm) dans le bac à papier, ouvrez le capot du bac de sortie.


Appuyez avec précaution sur le guide de longueur du papier (1) en fonction du format du papier, puis fermez le capot du bac de sortie.

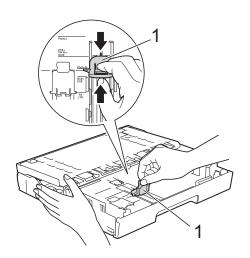


3 Appuyez avec précaution sur les guides-papier latéraux en fonction du format du papier.

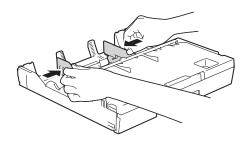

4 Placez du papier Photo, Photo L ou Photo 2L dans le bac à papier, côté à imprimer vers le bas.

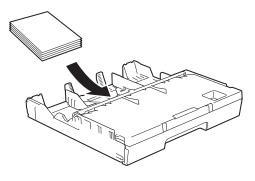

Ajustez avec précaution les guidespapier latéraux en fonction du papier. Vérifiez que les guides-papier latéraux touchent les bords du papier.

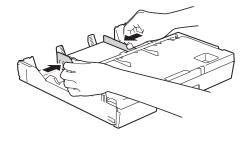


#### À propos des enveloppes

- Utilisez des enveloppes dont le grammage est compris entre 80 et 95 g/m².
- Pour certaines enveloppes, il est nécessaire de régler la marge dans l'application. Veillez à effectuer un test d'impression avant d'imprimer un grand nombre d'enveloppes.

#### **IMPORTANT**

N'utilisez PAS les types d'enveloppe suivants, car ils ne seront pas entraînés correctement :

- Enveloppes à soufflets
- Enveloppes à fenêtres
- Enveloppes embossées (qui comportent une écriture en relief)
- Enveloppes avec fermoirs ou agrafes
- Enveloppes pré-imprimées à l'intérieur

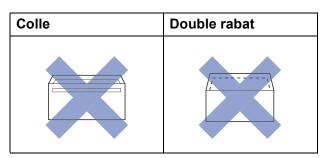

De temps en temps, l'épaisseur, le format et la forme du rabat des enveloppes utilisées risquent de créer des problèmes d'entraînement du papier.


#### Chargement des enveloppes

1 Avant de les charger, appuyez sur les angles et les côtés des enveloppes pour les aplatir le plus possible.

#### **IMPORTANT**


Si plusieurs enveloppes sont entraînées ensemble, placez une seule enveloppe à la fois dans le bac à papier.








2 Appuyez avec précaution sur les guides-papier latéraux et faites-les coulisser en fonction du format du papier.

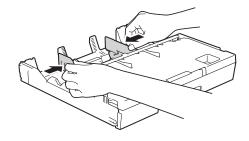


Placez les enveloppes dans le bac à papier #1, côté adresse vers le bas. Si le rabat des enveloppes se situe sur le côté long, chargez les enveloppes avec le rabat à gauche, comme sur l'illustration.

Ajustez avec précaution les guidespapier latéraux (1) en fonction du format des enveloppes.

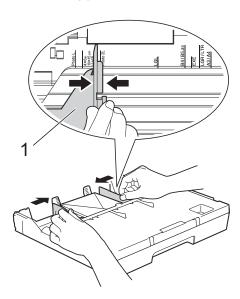

Si vous rencontrez des problèmes d'impression avec des enveloppes dont le rabat se situe sur le côté court, essayez de procéder comme suit :

- Ouvrez le rabat de l'enveloppe.
- Placez l'enveloppe dans le bac à papier #1, côté adresse vers le bas et rabat positionné comme sur l'illustration.

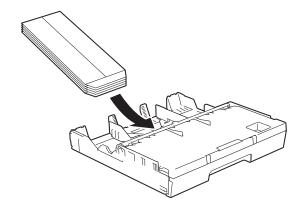

3 Sélectionnez Impression inversée (Windows®) ou Inverser l'orientation de la page (Macintosh) dans la boîte de dialogue du pilote d'imprimante, puis réglez le format et la marge dans votre application.


(➤➤ Logiciel et guide d'utilisateur réseau.)

# Chargement de papier dans le bac à papier #2 (MFC-J6720DW)

#### **REMARQUE**

Vous ne pouvez utiliser que les formats de papier ordinaire A4 ou Letter (en position Paysage) et A3, Legal ou Ledger (en position Portrait) dans le bac #2.

1 Retirez complètement le bac à papier de l'appareil.

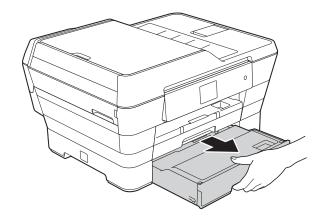


2 Ajustez la longueur du bac si nécessaire :

#### Utilisation de papier de format A3, Ledger ou Legal

Appuyez sur le bouton de déverrouillage du guide universel (1) au moment où vous faites coulisser l'avant du bac à papier pour le faire sortir.


Vous pouvez vérifier si la longueur du bac est correctement ajustée en ouvrant le capot du bac à papier.

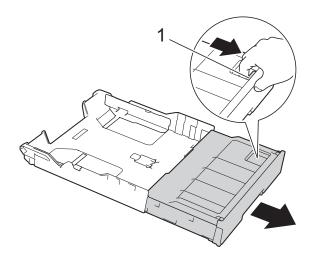

#### ■ Utilisation de papier A4 ou Letter


Si vous utilisez du papier de format A4 ou Letter, vous n'avez pas à déplier le bac.

Ouvrez le capot du bac à papier (1).

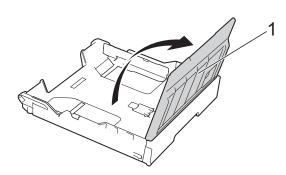

4 Appuyez avec précaution sur les guides-papier latéraux et faites-les coulisser (1) en fonction du format du papier. Si vous chargez du papier de format A4 ou Letter, placez-le en position Paysage et soulevez la butée A4/LTR (2).

Assurez-vous que le repère en forme de triangle (3) figurant sur le guide-papier latéral s'aligne bien sur les repères correspondant au format de papier que vous utilisez.

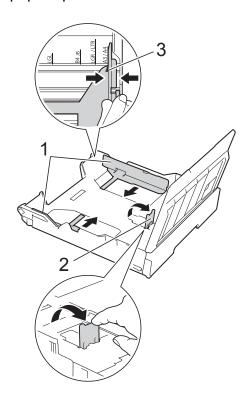


Ventilez bien la pile de papier pour éviter les bourrages et les problèmes d'entraînement du papier.

#### REMARQUE

Vérifiez systématiquement que le papier n'est pas gondolé.


- 6 Placez avec précaution le papier dans le bac à papier, côté à imprimer vers le bas.
  - Utilisation de papier de format A4 ou Letter

Orientation paysage

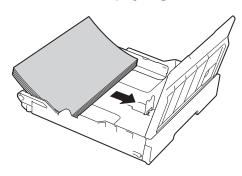


■ Utilisation de papier de format A3, Ledger ou Legal

Orientation portrait

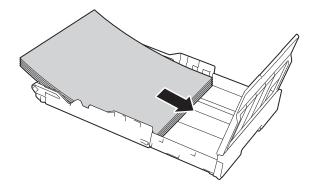


7 Ajustez avec précaution les guidespapier latéraux de manière à ce qu'ils touchent les bords de la pile de papier.

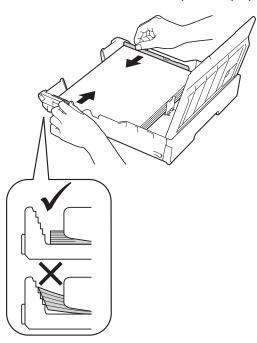


#### **REMARQUE**

Prenez soin de ne pas pousser le papier trop loin ; il pourrait remonter à l'arrière du bac et causer des problèmes d'entraînement.


8 Vérifiez que le papier repose bien à plat dans le bac et se situe au-dessous du repère de papier maximum (1).
Un remplissage excessif du bac à papier risque de provoquer des bourrages papier.

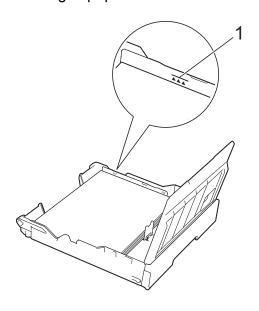

9 Fermez le capot du bac à papier.

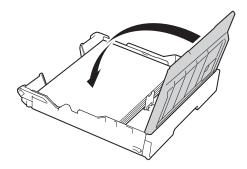


10 Repoussez *lentement* le bac à papier dans l'appareil.

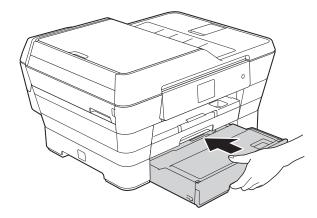

- Effectuez l'une des actions suivantes :
  - Si vous utilisez du papier de format A3, Ledger ou Legal, passez à l'étape ②.

#### **REMARQUE**


Si le bac #2 est déplié pour du papier grand format, vous devez également déplier le bac #1 sur le bac #2 pour éviter que les pages imprimées ne tombent du bac de sortie. Si vous utilisez du papier de format A4 ou Letter, tirez le support papier (1) jusqu'à entendre un déclic, puis dépliez le volet du support papier (2).

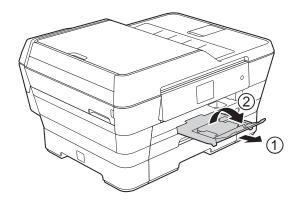


Déplier le bac #1 sur le bac #2


Retirez le bac à papier #1 de l'appareil.

Appuyez sur le bouton de déverrouillage du guide universel (1) au moment où vous faites coulisser l'avant du bac à papier pour le faire sortir.

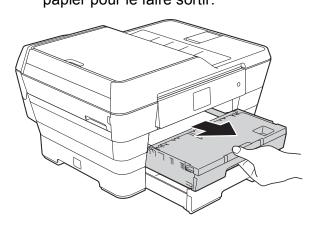


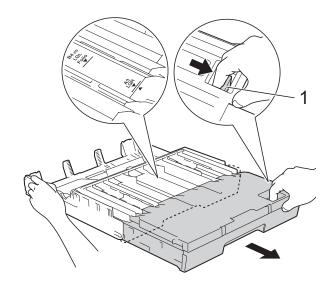


Ouvrez le capot du bac de sortie et soulevez la butée A4/LTR (1).

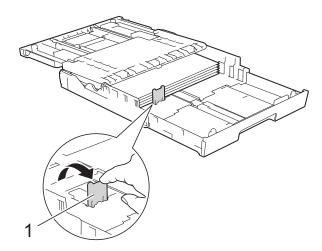

Fermez le capot du bac de sortie et poussez *lentement* le bac à papier dans l'appareil.

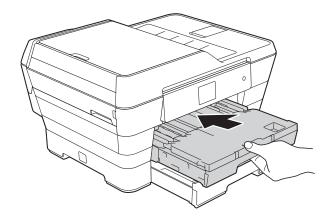


Retirez le support papier (1) jusqu'à ce que vous entendiez un déclic, puis dépliez le volet du support papier (2).

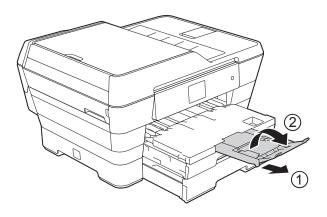

#### **REMARQUE**

Une fois que vous avez fini d'utiliser le papier de format A3, Ledger ou Legal et que vous souhaitez utiliser du papier de format A4 ou Letter, retirez le papier du bac.

Raccourcissez le bac en appuyant sur le bouton de déverrouillage du guide universel (1). Réglez les guides-papier latéraux (2) pour les adapter au papier de format A4 ou Letter. Soulevez la butée A4/LTR (3). Placez ensuite le papier dans le bac.

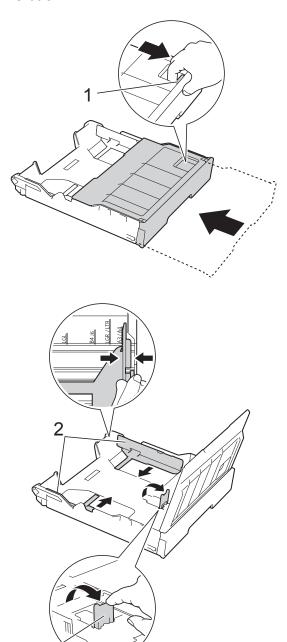

# Chargement du papier dans la fente d'alimentation manuelle


Cette fente vous permet de charger des supports d'impression spéciaux feuille par feuille.


Utilisez la fente d'alimentation manuelle pour imprimer ou copier sur du papier A3, Ledger, Legal, Folio, A4, Letter, Executive, A5, A6, des enveloppes, du papier Photo ( $10 \times 15$  cm), Photo L ( $89 \times 127$  mm), Photo 2L ( $13 \times 18$  cm) et Fiche ( $127 \times 203$  mm).

#### **REMARQUE**


L'appareil active automatiquement le mode d'alimentation manuelle lorsque vous chargez du papier dans la fente d'alimentation manuelle.

1 Ouvrez le couvercle de la fente d'alimentation manuelle.

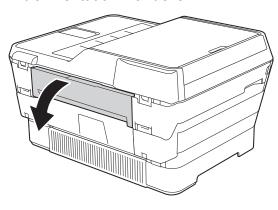

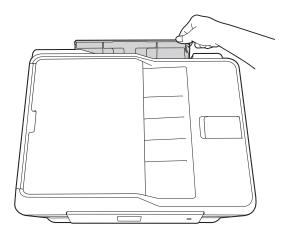

Paites coulisser les guides-papier de la fente d'alimentation manuelle en fonction de la largeur du papier que vous allez utiliser.

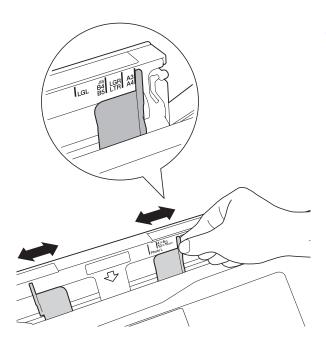

#### **REMARQUE**


Pour des informations sur l'orientation du papier, référez-vous à l'étiquette apposée sur le côté droit de la fente d'alimentation manuelle.



Lorsque vous faites coulisser les guidespapier, vérifiez qu'ils se trouvent dans ces positions.


- 3 Chargez *une seule* feuille de papier dans la fente d'alimentation manuelle, côté à imprimer *vers le haut*.
  - Utilisation de papier A3, Ledger, Legal, Folio, A5, A6, d'enveloppes, de papier Photo, Photo L, Photo 2L ou Fiche

#### **Orientation portrait**

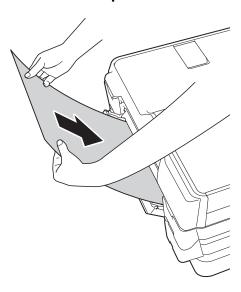

Utilisation de papier A4, Letter ou Executive

#### Orientation paysage

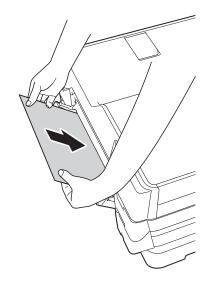


#### **IMPORTANT**

 NE placez PAS plus d'une feuille de papier à la fois dans la fente d'alimentation manuelle. Vous risquez sinon de provoquer un bourrage papier. Même si vous imprimez plusieurs pages, n'introduisez la feuille de papier suivante que lorsqu'un message sur l'écran tactile vous indique de le faire.




- NE placez PAS de papier dans la fente d'alimentation manuelle lorsque vous imprimez depuis le bac à papier. Vous risquez sinon de provoquer un bourrage papier.
- Pour plus d'informations sur l'orientation du papier, voir Orientation du papier et volume des bacs à papier ➤➤ page 42.
- À l'aide des deux mains, ajustez avec précaution les guides-papier de la fente d'alimentation manuelle en fonction du papier.

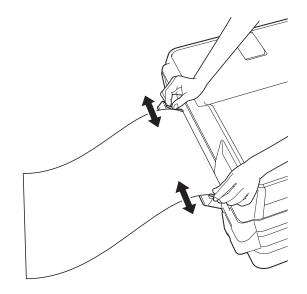

#### **REMARQUE**

- Ne pressez PAS trop fortement les guides-papier contre le papier. Vous risqueriez de plier le papier.
- Placez le papier au centre de la fente d'alimentation manuelle entre les guidespapier. Si le papier n'est pas centré, retirez-le et insérez-le à nouveau en position centrale.
- À l'aide des deux mains, placez une feuille de papier dans la fente d'alimentation manuelle jusqu'à ce que le bord avant touche le rouleau d'alimentation du papier. Lâchez le papier lorsque vous entendez que l'appareil tire le papier sur une courte distance. L'écran tactile affiche Fente d'alimentation manuelle.

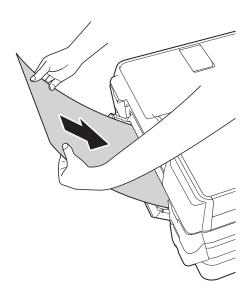

#### REMARQUE


Lorsque vous alimentez une enveloppe ou une feuille de papier épais, poussez l'enveloppe dans la fente d'alimentation manuelle jusqu'à ce que vous sentiez que l'enveloppe est entraînée. 6 Si les données ne tiennent pas sur une feuille, l'écran tactile vous invite à charger une autre feuille de papier. Placez une autre feuille de papier dans la fente d'alimentation manuelle, puis appuyez sur OK sur l'écran tactile.

- Assurez-vous que l'impression est terminée avant de fermer le couvercle de la fente d'alimentation manuelle.
- Lorsque vous avez placé du papier dans la fente d'alimentation manuelle, l'appareil imprime toujours à partir de cet emplacement.
- Le papier inséré dans la fente d'alimentation manuelle pendant l'impression d'une page de test, d'un fax ou d'un rapport sera éjecté.
- Pendant le processus de nettoyage de l'appareil, le papier que vous placez dans la fente d'alimentation manuelle sera éjecté. Attendez que l'appareil ait fini le nettoyage, puis placez à nouveau le papier dans la fente d'alimentation manuelle.


### Zone non imprimable

La zone imprimable dépend des réglages dans l'application utilisée. Les figures montrent les zones non imprimables sur les feuilles et sur les enveloppes.

#### **Feuilles**

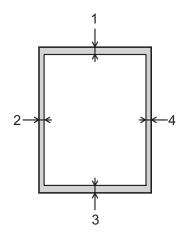

#### **Enveloppes**

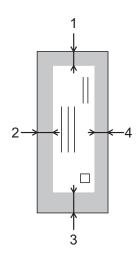

	Haut (1)	Gauche (2)	Bas (3)	Droite (4)
Feuilles	3 mm	3 mm	3 mm	3 mm
Enveloppes	22 mm	3 mm	22 mm	3 mm

- L'appareil peut imprimer sur les parties sombres des feuilles quand la fonction d'impression Sans bordure est disponible et activée. (➤➤ Logiciel et guide d'utilisateur réseau.)
- La fonction d'impression Sans bordure n'est pas disponible pour l'impression sur enveloppes et pour l'impression recto verso.

#### 2

### Réglages du papier

# Type de papier (MFC-J6520DW)

Pour obtenir la meilleure qualité d'impression possible, paramétrez l'appareil pour le type de papier que vous utilisez.

- 1 Appuyez sur (Réglages (Param)).
- 2 Appuyez sur
- 3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher
  Papier Normal (Papier normal),
  Pap.jet enc., Brother BP71,
  Autre Glacé ou Transparent,
  puis appuyez sur l'option que vous
  voulez régler.
- 4 Appuyez sur .

#### **REMARQUE**

L'appareil éjecte le papier, face imprimée vers le haut, dans le bac à papier qui se trouve à l'avant. Lorsque vous utilisez des transparents ou du papier glacé, retirez immédiatement chaque feuille pour éviter le maculage ou les bourrages papier.

# Format de papier (MFC-J6520DW)

Vous pouvez utiliser les formats de papier suivants pour imprimer des copies : A4, A5, A3, 10 × 15 cm, Letter, Legal et Ledger. Vous pouvez utiliser les formats suivants pour imprimer des fax : A4, A3, Ledger, Letter et Legal. Quand vous changez le format du papier chargé dans l'appareil, vous devez également modifier le réglage du format de papier pour que votre appareil puisse adapter la taille du fax reçu au format de la page.

- 1 Appuyez sur (Réglages (Param)).
- 2 Appuyez sur
- 3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher A4, A5, A3, 10x15cm, Letter, Legal ou Ledger, puis appuyez sur l'option que vous voulez régler.
- 4 Appuyez sur .

# Format et type de papier (MFC-J6720DW)

Pour obtenir la meilleure qualité d'impression possible, paramétrez l'appareil pour le type de papier que vous utilisez.

Vous pouvez utiliser les formats de papier suivants pour l'impression de copies : A4, A5, A3,  $10 \times 15$  cm, Letter, Legal et Ledger, ainsi que cinq formats pour l'impression de fax : A4, A3, Ledger, Letter et Legal. Quand vous chargez un format de papier différent dans l'appareil, vous devez également modifier le réglage du format du papier pour que votre appareil puisse adapter un fax entrant sur la page.



- 2 Appuyez sur le format de papier affiché pour le bac #1 ou le bac #2.
- 3 Effectuez l'une des actions suivantes :
  - Si vous sélectionnez le format de papier affiché pour le bac #1, appuyez sur Type papier.

Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher
Papier Normal (Papier
normal), Pap.jet enc.,
Brother BP71, Autre - Glacé
ou Transparent, puis appuyez sur
l'option souhaitée.

Appuyez sur Format de papier.

Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher A4, A5, A3, 10x15cm, Letter, Legal ou Ledger, puis appuyez sur l'option souhaitée.

■ Si vous sélectionnez le format de papier affiché pour le bac #2, appuyez sur Format de papier.

Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher A4, A3, Letter, Legal Ou Ledger,

puis appuyez sur l'option souhaitée.

4 Appuyez sur .

#### REMARQUE

- Dans le Bac 2, vous ne pouvez utiliser que du papier ordinaire.
- L'appareil éjecte le papier, face imprimée vers le haut, dans le bac à papier qui se trouve à l'avant. Lorsque vous utilisez des transparents ou du papier glacé, retirez immédiatement chaque feuille pour éviter le maculage ou les bourrages papier.

# Utilisation des bacs en mode Copie (MFC-J6720DW)

Vous pouvez changer le bac par défaut que l'appareil utilise pour les copies.

L'option Sél auto de bac permet à votre appareil d'alimenter le papier à partir du bac #1 ou du bac #2 en utilisant les réglages de type et de format de papier du menu Copie.

Pour modifier le réglage par défaut, suivez les instructions ci-dessous :

- 1 Appuyez sur (Réglages (Param)).
- 2 Appuyez sur Ts params.
- 3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher Param. général.
- 4 Appuyez sur Param. général.
- 5 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher
  Paramètre bac.
- 6 Appuyez sur Paramètre bac.
- 7 Appuyez sur Us. bac: Copie.
- 8 Appuyez sur Bac 1, Bac 2 ou Sél auto de bac.

#### REMARQUE

Vous pouvez modifier temporairement le format du papier et la sélection de bac pour la copie suivante. (Voir Format du papier ➤➤ page 78 et Sélection du bac (MFC-J6720DW) ➤➤ page 78.)

## Utilisation des bacs en mode Fax (MFC-J6720DW)

Vous pouvez changer le bac par défaut que l'appareil utilise pour imprimer les fax reçus.

L'option Sél auto de bac permet à l'appareil de charger du papier à partir du bac #1 en premier, ou du bac #2 si :

- Le bac #2 est réglé sur un format de papier différent plus adapté aux fax reçus.
- Les deux bacs utilisent le même format de papier et le bac #1 n'est pas configuré pour utiliser du papier ordinaire.
- 1 Appuyez sur (Réglages (Param)).
- 2 Appuyez sur Ts params.
- 3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher Param. général.
- 4 Appuyez sur Param. général.
- 5 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher Paramètre bac.
- 6 Appuyez sur Paramètre bac.
- 7 Appuyez sur Usage bac: Fax.
- 8 Appuyez sur Bac 1, Bac 2 ou Sél auto de bac.

### Papier et autres supports d'impression acceptables

La qualité d'impression peut dépendre du type de papier utilisé dans l'appareil.

Pour obtenir la meilleure qualité d'impression pour les réglages sélectionnés, paramétrez systématiquement l'option Type papier en fonction du type de papier chargé dans le bac.

Vous pouvez utiliser du papier ordinaire, du papier jet d'encre (papier couché), du papier glacé, des transparents et des enveloppes.

Nous vous recommandons de tester plusieurs types de papier avant d'en acheter en grandes quantités.

Pour obtenir les meilleurs résultats, utilisez du papier Brother.

- Lorsque vous imprimez sur du papier jet d'encre (papier couché), des transparents ou du papier glacé, veillez à sélectionner le support d'impression correct dans l'onglet **Elémentaire** du pilote d'imprimante ou dans le réglage Type papier du menu de l'appareil.
  - (MFC-J6520DW : Voir Format de papier (MFC-J6520DW) ➤➤ page 37.) (MFC-J6720DW : Voir Format et type de papier (MFC-J6720DW) ➤➤ page 37.)
- Lorsque vous imprimez sur du papier photo Brother, chargez une feuille supplémentaire du même papier photo dans le bac à papier. Une feuille supplémentaire a été incluse dans le paquet de papier à cet effet.
- Lorsque vous utilisez des transparents ou du papier photo, retirez immédiatement chaque feuille pour éviter le maculage ou les bourrages papier.
- Évitez de toucher la face imprimée du papier immédiatement après son impression, car il se peut qu'elle ne soit pas tout à fait sèche et tache vos doigts.

### Supports d'impression recommandés

Pour obtenir la meilleure qualité d'impression, nous vous suggérons d'utiliser l'un des papiers Brother mentionnés dans le tableau.

Si le papier Brother n'est pas disponible dans votre pays, nous vous recommandons de tester plusieurs papiers avant d'en acheter en grandes guantités.

Pour l'impression sur transparents, nous recommandons 3M Transparency Film.

#### **Papier Brother**

Type de papier	Article
Ordinaire A3	BP60PA3
Photo glacé A3	BP71GA3
Jet d'encre A3 (mat)	BP60MA3
Ordinaire A4	BP60PA
Photo glacé A4	BP71GA4
Jet d'encre A4 (mat)	BP60MA
Photo glacé 10 × 15 cm	BP71GP


# Manipulation et utilisation des supports d'impression

- Conservez le papier dans son emballage d'origine et gardez-le fermé. Conservez le papier à plat et à l'abri de l'humidité, de la lumière directe du soleil et de la chaleur.
- Évitez de toucher le côté brillant (couché) du papier photo.
- Évitez de toucher les transparents, car ils absorbent facilement l'eau et la transpiration et ceci peut amoindrir la qualité de l'impression. Les transparents conçus pour les imprimantes/photocopieurs laser peuvent tacher le document suivant. N'utilisez que les transparents recommandés pour l'impression jet d'encre.

#### **IMPORTANT**

N'utilisez PAS les types de papier suivants :

 Papier endommagé, gondolé, froissé ou de forme irrégulière



- 1 Un gondolement de 2 mm ou plus peut provoquer des bourrages.
- Papier extrêmement brillant ou très texturé
- Papier impossible à empiler uniformément
- · Papier à grain court

### Capacité papier du capot du bac de sortie

Jusqu'à 50 feuilles de papier de format A4 de 80 g/m<sup>2</sup>.

Les transparents et le papier photo doivent être retirés du capot du bac de sortie une page à la fois pour éviter le maculage.

### Sélection du support d'impression approprié

### Type et format de papier pour chaque opération

Type de	Format du papier		Utilisation			
papier			Fax	Copie	Photo- Capture	Impri- mante
Feuilles	A3	297 × 420 mm (11,7 × 16,5 pouces)	Oui	Oui	Oui	Oui
	A4	210 $\times$ 297 mm (8,3 $\times$ 11,7 pouces)	Oui	Oui	Oui	Oui
	Ledger	$279,4 \times 431,8 \text{ mm } (11 \times 17 \text{ pouces})$	Oui	Oui	Oui	Oui
	Letter	$215.9 \times 279.4 \text{ mm} (8 1/2 \times 11 \text{ pouces})$	Oui	Oui	Oui	Oui
	Legal	$215.9 \times 355.6$ mm (8 1/2 × 14 pouces)	Oui	Oui	_	Oui
	Folio	$215.9 \times 330.2 \text{ mm} (8 \text{ 1/2} \times 13 \text{ pouces})$	_	_	_	Oui
	Executive	184 × 267 mm (7 1/4 × 10 1/2 pouces)	_	_	_	Oui
	A5	$148 \times 210 \text{ mm } (5.8 \times 8.3 \text{ pouces})$	_	Oui	_	Oui
	A6	$105 \times 148 \text{ mm } (4,1 \times 5,8 \text{ pouces})$	_	_	_	Oui
Cartes	Photo	10 × 15 cm (4 × 6 pouces)	_	Oui	Oui	Oui
	Photo L	$89 \times 127$ mm (3 1/2 × 5 pouces)	_	_	_	Oui
	Photo 2L	$13 \times 18$ cm (5 × 7 pouces)	_	_	Oui	Oui
	Fiche	$127 \times 203 \text{ mm } (5 \times 8 \text{ pouces})$	_	_	-	Oui
Enveloppes	Enveloppe C5	162 × 229 mm (6,4 × 9 pouces)	_	_	_	Oui
	Enveloppe DL	$110 \times 220 \text{ mm } (4,3 \times 8,7 \text{ pouces})$	_	_	_	Oui
	Com-10	$105 \times 241$ mm (4 $1/8 \times 9$ $1/2$ pouces)	_	_	_	Oui
	Monarch	$98\times191$ mm (3 7/8 $\times$ 7 1/2 pouces)	_	_	_	Oui
Transparents	A4	210 × 297 mm (8,3 × 11,7 pouces)	_	Oui	_	Oui
	Letter	$215.9 \times 279.4 \text{ mm} (8 1/2 \times 11 \text{ pouces})$	_	Oui	_	Oui
	Legal	$215.9 \times 355.6$ mm (8 1/2 × 14 pouces)	_	Oui	_	Oui
	A5	$148 \times 210 \text{ mm } (5.8 \times 8.3 \text{ pouces})$	_	Oui	_	Oui

#### Orientation du papier et volume des bacs à papier

	Format du papier	Types de papier	Nombre de feuilles
Bac à papier #1	<paysage></paysage>	Papier ordinaire	250 <sup>1</sup>
	A4, Letter, Executive	Papier jet d'encre	20
	<pre><portrait>   A3, Ledger, Legal, Folio, A5, A6,</portrait></pre>	Papier glacé, Photo	20
	Photo, Photo L, Photo 2L, Fiche,	Fiche	30
	Enveloppes (C5, Com-10, DL, Monarch)	Enveloppes, Transparents	10
Bac à papier #2 (MFC-J6720DW)	<paysage> A4, Letter</paysage>	Papier ordinaire	250 <sup>1</sup>
(111 6 667 262 117)	<portrait> A3, Legal, Ledger</portrait>		
Fente d'alimentation manuelle	<paysage> A4, Letter, Executive  <portrait> A3, Ledger, Legal, Folio, A5, A6, Photo, Photo L, Photo 2L, Fiche, Enveloppes (C5, Com-10, DL, Monarch)</portrait></paysage>	Papier ordinaire, Papier jet d'encre, Papier glacé, Photo, Enveloppes et Transparents	1

Lorsque vous utilisez du papier 80 g/m<sup>2</sup>.

#### **REMARQUE**

Lorsque vous choisissez Défini par l'utilisateur dans la liste déroulante Format papier du pilote d'imprimante, l'orientation du papier varie selon le format et l'épaisseur du papier.

(Pour plus de détails, voir *Orientation du papier en cas d'utilisation du format de papier défini* par l'utilisateur dans le pilote d'imprimante ➤➤ page 43.)

### Orientation du papier en cas d'utilisation du format de papier défini par l'utilisateur dans le pilote d'imprimante

	Format défini par l'utilisateur	Orientation du papier
Bac à papier #1	Lorsque les deux conditions suivantes sont remplies :	Paysage
	■ Largeur : 148,0 mm – 215,9 mm	
	■ Hauteur : 216,0 mm – 297,0 mm	
	Lorsque l'une des conditions suivantes est remplie :	Portrait
	■ Largeur : inférieure à 148,0 mm	
	■ Largeur : supérieure à 215,9 mm	
	■ Hauteur : inférieure à 216,0 mm	
	■ Hauteur : supérieure à 297,0 mm	
Fente	Lorsque les deux conditions suivantes sont remplies :	Paysage
d'alimentation manuelle	■ Largeur : 127,0 mm – 215,9 mm	
manuelle	■ Hauteur : 216,0 mm – 297,0 mm	
	Lorsque l'une des conditions suivantes est remplie :	Portrait
	■ Largeur : inférieure à 127,0 mm	
	■ Largeur : supérieure à 215,9 mm	
	■ Hauteur : inférieure à 216,0 mm	
	■ Hauteur : supérieure à 297,0 mm	

#### **REMARQUE**

- Lorsque vous choisissez Enveloppe dans la liste déroulante Épaisseur du papier, vous devez charger les enveloppes en orientation Portrait.
- Le bac #2 ne peut pas être utilisé pour les formats de papier définis par l'utilisateur.

#### Grammage et épaisseur du papier

Type de papier		Grammage	Épaisseur
Feuilles	Papier ordinaire	64 à 120 g/m <sup>2</sup>	0,08 à 0,15 mm
	(Bac #2)	64 à 105 g/m <sup>2</sup>	0,08 à 0,15 mm
	Papier ordinaire		
	Papier jet d'encre	64 à 200 g/m <sup>2</sup>	0,08 à 0,25 mm
	Papier glacé <sup>1</sup>	Jusqu'à 220 g/m <sup>2</sup>	Jusqu'à 0,25 mm
Cartes	Carte photo <sup>1</sup>	Jusqu'à 220 g/m <sup>2</sup>	Jusqu'à 0,25 mm
	Fiche	Jusqu'à 120 g/m <sup>2</sup>	Jusqu'à 0,15 mm
Enveloppes		80 à 95 g/m <sup>2</sup>	Jusqu'à 0,52 mm
Transparents		-	-

Le papier BP71 (260 g/m²) a été spécialement conçu pour les appareils à jet d'encre Brother.

### Chargement de documents

# Comment charger des documents

Vous pouvez envoyer un fax, faire des copies ou numériser à partir du chargeur automatique de documents et à partir de la vitre du scanner.

# **Utilisation du chargeur automatique de documents**

Le chargeur automatique de documents accepte jusqu'à 35 pages et entraîne chaque feuille individuellement. Utilisez du papier correspondant aux formats et grammages indiqués dans le tableau. Veillez à toujours ventiler les pages avant de les placer dans le chargeur automatique de documents.

#### Format et grammage des documents

Largeur : 148 à 431,8 mm Largeur : 148 à 297 mm Poids : 64 à 90 g/m²


#### Comment charger des documents

#### **IMPORTANT**


- NE tirez PAS sur le document quand il est entraîné.
- N'utilisez PAS de papier gondolé, froissé, plié, déchiré ou comportant des agrafes, des trombones, de la colle ou du ruban adhésif.
- N'utilisez PAS de carton, de papier journal ni de tissu.

Assurez-vous que les documents écrits à l'encre ou comportant des modifications effectuées à l'aide d'un liquide correcteur sont complètement secs.

1 Dépliez le support document (1) ainsi que le volet du support de sortie des documents du chargeur automatique de documents (2).

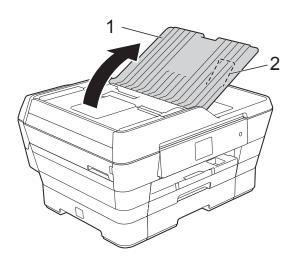

- Ventilez bien les pages.
- 3 Réglez les guides-papier (1) en fonction de la largeur de vos documents.

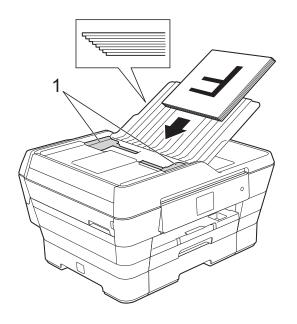

Placez vos documents dans le chargeur automatique de documents face imprimée vers le haut, bord court en premier jusqu'à ce que vous sentiez qu'ils touchent les rouleaux d'alimentation.


L'écran tactile affiche Chargeur prêt.

■ Utilisation du mode ADF haute vitesse en mode de copie et en mode de numérisation

Vérifiez que le format de votre document est bien A4 ou Letter.

Placez vos documents dans le chargeur automatique de documents face imprimée vers le haut, bord long en premier jusqu'à ce que vous sentiez qu'ils touchent les rouleaux d'alimentation.

L'écran tactile affiche Chargeur prêt.

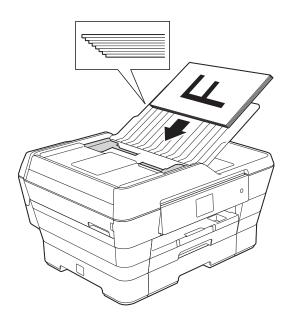

#### REMARQUE

Le mode ADF haute vitesse est disponible en mode de copie et en mode de numérisation. Pour des informations sur le mode ADF haute vitesse, consultez les sections suivantes:

- (Copie) Copie en mode ADF haute vitesse **>>** page 79
- (Numérisation) Numérisation en mode ADF haute vitesse ➤➤ page 94

#### **IMPORTANT**

NE laissez PAS de documents épais sur la vitre du scanner. Sinon, les documents pourraient se coincer dans le chargeur automatique de documents.

#### Utilisation de la vitre du scanner

Vous pouvez utiliser la vitre du scanner pour faxer, copier ou numériser des pages simples ou les pages d'un livre.

#### Formats de document pris en charge

Longueur: Jusqu'à 431,8 mm Largeur: Jusqu'à 297 mm Poids: Jusqu'à 2 kg


#### Comment charger des documents

#### REMARQUE


Pour pouvoir utiliser la vitre du scanner, le chargeur automatique de documents doit être vide.

Soulevez le capot document.

À l'aide des lignes repères pour document situées sur la gauche et le haut, placez le document face imprimée vers le bas dans le coin supérieur gauche de la vitre du scanner.

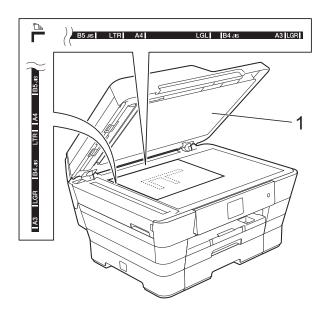

#### 1 Capot document

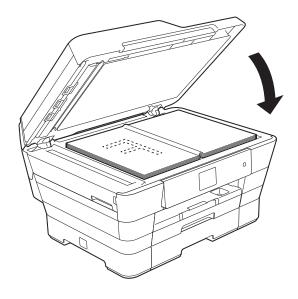


3 Fermez le capot document.

#### **IMPORTANT**

Si vous numérisez un livre ou un document épais, NE refermez PAS violemment le capot et n'appuyez pas dessus.

#### Zone non numérisable

La zone numérisable dépend des réglages dans l'application utilisée. Les zones non numérisables sont illustrées sur les figures.

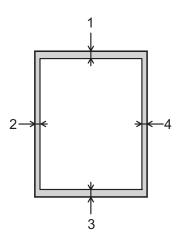

Utilisation	Format des	Haut (1)	Gauche (2)
	documents	Bas (3)	Droite (4)
Fax	A3	3 mm	4,5 mm
	A4		3 mm <sup>1</sup>
	Ledger		3,7 mm
	Letter		4 mm
	Legal		
Copie	Tous les		3 mm
Numérisation	formats de papier	2 mm	2 mm

La zone non numérisable est de 1 mm quand vous utilisez le chargeur automatique de documents.

# 4

### Envoi d'un fax

# Comment envoyer un fax

Les étapes suivantes décrivent comment envoyer un fax.

- 1 Effectuez l'une des actions suivantes pour charger votre document :
  - Placez le document dans le chargeur automatique de documents, face imprimée vers le haut. (Voir Utilisation du chargeur automatique de documents ➤➤ page 44.)
  - Chargez votre document sur la vitre du scanner, face imprimée vers le bas. (Voir Utilisation de la vitre du scanner >> page 45.)

#### **REMARQUE**

- Pour envoyer des fax en couleur de plusieurs pages, utilisez le chargeur automatique de documents.
- Si vous envoyez un fax en monochrome depuis le chargeur automatique de documents quand la mémoire est saturée, l'envoi sera effectué en temps réel.
- Vous pouvez utiliser la vitre du scanner pour faxer les pages d'un livre une par une. Le format maximal des documents est A3 ou Ledger.
- Étant donné que vous ne pouvez numériser qu'une seule page à la fois, il est plus facile d'utiliser le chargeur automatique de documents si vous voulez envoyer un document de plusieurs pages.

- 2 Effectuez l'une des actions suivantes :
  - Lorsque Prévisu fax est réglé sur Non, appuyez sur (Fax).
  - Lorsque Prévisu fax est réglé sur Oui, appuyez sur (Fax) puis sur (Envoi de fax).

■ L'écran tactile affiche :



3 Vous pouvez modifier les réglages d'envoi de fax suivants. Appuyez sur Options. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour faire défiler les paramètres de fax. Lorsque le réglage voulu s'affiche, appuyez dessus et sélectionnez votre nouvelle option. Lorsque vous avez fini de modifier les options, appuyez sur OK.

#### (Guide de l'utilisateur)

Pour plus d'informations sur la modification des réglages d'envoi de fax suivants, consultez les pages 49 à 51.

- Format de numérisation de la vitre du scanner
- Envoi de fax en couleur
- Aperçu de fax sortant
- Rapport de vérification de l'envoi (configuration)

#### (Guide de l'utilisateur avancé)

Pour des opérations et réglages d'envoi de fax plus avancés

(➤➤ Guide de l'utilisateur avancé : Envoi d'un fax).

- Contraste
- Résolution de fax
- Nouveaux réglages par défaut
- Rétablissement des valeurs par défaut
- Fax en fin d'appel
- Diffusion
- Envoi en temps réel
- Mode international
- Fax différé
- Envoi par lot
- Annulation des travaux en attente
- Transmission par relève
- Saisissez le numéro de fax.

#### À l'aide du pavé numérique

Au moyen de (Carnet

d'adresses)

■ Carnet d'adr.

Au moyen de (Historique appels)

- Appel sortant
- Hist.ID appel.

#### REMARQUE

- · Vous pouvez prévisualiser un fax avant de l'envoyer en réglant Aperçu sur Oui. (Voir Comment prévisualiser un fax sortant ➤➤ page 50.)
- · Si votre réseau prend en charge le protocole LDAP, vous pouvez rechercher des numéros de fax et des adresses électroniques sur votre serveur.
  - (➤➤ Logiciel et guide d'utilisateur réseau.)

Appuyez sur Démarr du fax.

#### Envoi de fax depuis le chargeur automatique de documents

■ L'appareil commence à numériser le document à envoyer.

#### Envoi de fax depuis la vitre du scanner

- Si vous choisissez Mono dans Param. coul. (réglage par défaut), l'appareil lance la numérisation de la première page. Passez à l'étape 6.
- Si vous choisissez Couleur dans Param. coul., un message affiché sur l'écran tactile vous demande si vous voulez envoyer un fax en couleur. Appuyez sur Oui Fax couleur pour confirmer. L'appareil lance la numérotation et l'envoi du document.
- 6 Lorsque le message Page suivante? s'affiche sur l'écran tactile, effectuez l'une des actions suivantes :
  - Pour envoyer une seule page, appuyez sur Non.
    - L'appareil commence à envoyer le document.
  - Pour envoyer plusieurs pages, appuyez sur Oui, puis passez à l'étape 7.
- Placez la page suivante sur la vitre du scanner.

Appuvez sur OK.

L'appareil commence à numériser la page. (Répétez les étapes 6 et 7 pour chaque page supplémentaire.)

#### Arrêt de l'envoi de fax

Pour arrêter l'envoi de fax, appuyez sur X



# Réglage du format de la vitre du scanner pour l'envoi de fax

Quand les documents sont au format Letter, vous devez régler le format de numérisation sur Letter. Sinon, la partie latérale des fax sera tronquée.

- Chargez votre document.
- Effectuez l'une des actions suivantes :
  - Lorsque Prévisu fax est réglé sur Non, appuyez sur (Fax).
  - Lorsque Prévisu fax est réglé sur Oui, appuyez sur (Fax) puis sur (Envoi de fax).
- 3 Appuyez sur Options.
- 4 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher Format numéris.
- 6 Appuyez sur Format numéris.
- 6 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher A4, A3, Letter, Legal ou Ledger, puis appuyez sur l'option que vous voulez régler.
- 7 Appuyez sur OK.
- 8 Saisissez le numéro de fax.
- 9 Appuyez sur Démarr du fax.

#### REMARQUE

- Vous pouvez enregistrer le réglage le plus utilisé comme réglage par défaut.
   (>> Guide de l'utilisateur avancé : Définition de vos modifications en tant que nouveau réglage par défaut.)
- Ce réglage est disponible uniquement pour envoyer des documents à partir de la vitre du scanner.

#### Envoi de fax en couleur

Votre appareil peut envoyer un fax en couleur aux appareils qui prennent cette fonction en charge.

Les fax en couleur ne peuvent pas être enregistrés dans la mémoire de l'appareil. Quand vous envoyez un fax en couleur, l'appareil l'envoie en temps réel (même si Env tps réel est réglé sur Non).

- Chargez votre document.
- Effectuez l'une des actions suivantes :
  - Lorsque Prévisu fax est réglé sur Non, appuyez sur (Fax).
  - Lorsque Prévisu fax est réglé sur Oui, appuyez sur (Fax) puis sur (Envoi de fax).
- 3 Appuyez sur Options.
- 4 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher Param. coul.
- 5 Appuyez sur Param. coul.
- 6 Appuyez sur Couleur.
- 7 Appuyez sur OK.
- 8 Saisissez le numéro de fax.
- 9 Appuyez sur Démarr du fax.

#### Annulation d'un fax en cours

Si vous voulez annuler un fax pendant que l'appareil est en train de numériser, de composer un numéro ou d'envoyer, appuyez



### Comment prévisualiser un fax sortant

Vous pouvez prévisualiser un fax avant de l'envoyer. Pour pouvoir utiliser cette fonction, vous devez régler l'envoi en temps réel et la réception de relève sur Non.

- 1 Chargez votre document.
- Effectuez l'une des actions suivantes :
  - Lorsque Prévisu fax est réglé sur Non, appuyez sur (Fax).
  - Lorsque Prévisu fax est réglé sur Oui, appuyez sur (Fax) puis sur (Envoi de fax).
- 3 Appuyez sur Options.
- Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher Aperçu.
- 5 Appuyez sur Aperçu.
- 6 Appuyez sur Oui.
- 7 Appuyez sur OK.
- 8 Saisissez le numéro de fax à l'aide du pavé numérique ou du carnet d'adresses.
- 9 Appuyez sur Démarr du fax. L'appareil commence à numériser le document et le fax sortant apparaît sur l'écran tactile. Lorsque le fax s'affiche, appuyez sur l'écran tactile afin d'effectuer les actions suivantes.

	Description
•	Permet d'agrandir le fax.
O	Permet de réduire le fax.
▲ ou ▼	Permet d'effectuer un défilement vertical.
<b>⋖</b> ou ▶	Permet d'effectuer un défilement horizontal.
<b>₽</b>	Permet de tourner le fax dans le sens des aiguilles d'une montre.
<b>▲</b> ■	Permet de revenir à la page précédente.
	Permet d'accéder à la page suivante.

10 Appuyez sur Marche.

- N'utilisez pas la fonction Prévisu fax pour envoyer un fax en couleur.
- Le fax en mémoire est envoyé puis effacé lorsque vous appuyez sur Marche.

### Rapport de vérification de l'envoi

Vous pouvez utiliser le rapport de vérification de l'envoi comme preuve d'envoi d'un fax. Ce rapport indique le nom ou le numéro de fax de l'expéditeur, l'heure et la date d'envoi, la durée de l'envoi, le nombre de pages envoyées et la réussite ou l'échec de l'envoi.

Plusieurs réglages sont disponibles pour le rapport de vérification de l'envoi :

- Oui : permet d'imprimer un rapport après chaque fax envoyé.
- Oui+Image: permet d'imprimer un rapport après chaque fax envoyé. Une partie de la première page du fax apparaît sur le rapport.
- Non: permet d'imprimer un rapport si votre fax n'a pas pu être envoyé pour cause d'erreur de transmission. Le rapport est également imprimé si le télécopieur récepteur modifie le format du document faxé. Le réglage par défaut est Non.
- Non+Image: permet d'imprimer un rapport si votre fax n'a pas pu être envoyé pour cause d'erreur de transmission. Le rapport est également imprimé si votre fax est envoyé correctement, mais que le télécopieur récepteur modifie le format du document faxé. Une partie de la première page du fax apparaît sur le rapport.
- Non2: permet d'imprimer un rapport uniquement si votre fax n'a pas pu être envoyé en raison d'une erreur de transmission.
- Non2+Image: permet d'imprimer un rapport uniquement si votre fax n'a pas pu être envoyé en raison d'une erreur de transmission. Une partie de la première page du fax apparaît sur le rapport.
- 1 Appuyez sur (Réglages (Param)).
- 2 Appuyez sur Ts params.

- 4 Appuyez sur Fax.
- 5 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher Param. Rapport (Param. rapport).
- 6 Appuyez sur Param. Rapport (Param. rapport).
- 7 Appuyez sur Rap. transmis. (Rapport transm).
- 8 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher
  Oui, Oui+Image, Non, Non+Image,
  Non2 ou Non2+Image, puis appuyez
  sur l'option que vous voulez régler.
- 9 Appuyez sur

- Si vous sélectionnez Oui+Image, Non+Image ou Non2+Image, l'image n'apparaîtra sur le rapport de vérification de l'envoi que si Env tps réel est réglé sur Non. L'image n'apparaît pas sur le rapport lorsque vous envoyez un fax en couleur. (>> Guide de l'utilisateur avancé: Envoi en temps réel.)
- Si votre envoi a réussi, la mention OK apparaît à côté de RESULT sur le rapport de vérification de l'envoi. Si l'envoi n'a pas réussi, la mention ERREUR apparaît à côté de RESULT.

### Réception d'un fax


### Modes de réception

Vous devez sélectionner un mode de réception en fonction des appareils externes et des services téléphoniques de votre ligne.

### Sélection du mode de réception

Par défaut, votre appareil reçoit automatiquement tous les fax qui lui sont envoyés. Le schéma cidessous vous aidera à sélectionner le mode de réception approprié.

Pour des informations plus détaillées concernant les modes de réception, voir *Utilisation des modes de réception* >> page 54.

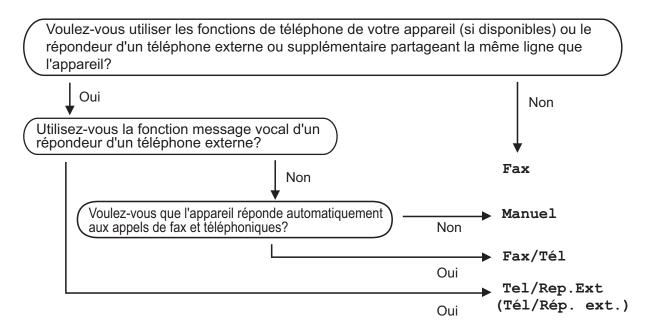

Suivez les instructions pour configurer le mode de réception :

- 1 Appuyez sur (Réglages (Param)).
- 2 Appuyez sur Ts params.
- 4 Appuyez sur Fax.
- 5 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher Param.RC. (Param. RC.).
- 6 Appuyez sur Param.RC. (Param. RC.).
- 7 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher Mode réponse.

- 8 Appuyez sur Mode réponse.
- 9 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher Fax, Fax/Tél, Tel/Rep.Ext (Tél/Rép. ext.) ou Manuel, puis appuyez sur l'option souhaitée.
- 10 Appuyez sur .

# **Utilisation des modes** de réception

Certains modes de réception permettent de répondre automatiquement (Fax et Fax/Tél). Vous pouvez choisir de modifier la longueur de sonnerie avant d'utiliser ces modes. (Voir *Longueur de la sonnerie* >> page 55.)

#### Fax uniquement

En mode Fax, l'appareil répondra automatiquement à chaque appel en considérant qu'il s'agit d'un appel de télécopieur.

#### Fax/Tél

Le mode Fax/Tél vous aide à gérer les appels entrants en reconnaissant s'il s'agit d'appels de télécopieur ou d'appels vocaux et en les traitant de l'une des façons suivantes :

- Les fax sont reçus automatiquement.
- Les appels vocaux lancent la sonnerie F/T pour vous inviter à décrocher. La sonnerie F/T est une double sonnerie rapide émise par votre appareil.

Si vous utilisez le mode Fax/Tél, voir *Durée* de la sonnerie *F/T* (mode Fax/Tél uniquement) >> page 55 et Longueur de la sonnerie >> page 55.

#### **Manuel**

Le mode Manuel désactive toutes les fonctions de réponse automatique.

Pour recevoir un fax en mode Manuel, décrochez le combiné d'un téléphone externe. Quand vous entendez des tonalités de fax (des bips sonores courts et répétés), appuyez sur Dém. fax, puis sélectionnez Recevoir. Vous pouvez également utiliser la fonction Détection fax pour recevoir des fax en décrochant un combiné qui se trouve sur la même ligne que l'appareil.

(Voir *Détection fax* ➤➤ page 56.)

#### Répondeur externe

Le mode Tel/Rep.Ext (Tél/Rép. ext.) permet à un répondeur externe de gérer vos appels entrants. Les appels entrants sont traités de l'une des façons suivantes :

- Les fax sont reçus automatiquement.
- Les appelants vocaux peuvent enregistrer un message sur le répondeur externe.

Pour connecter votre répondeur externe, voir Branchement d'un répondeur téléphonique externe >> page 66.

# Réglages du mode de réception

#### Longueur de la sonnerie

La fonction Long. sonnerie permet de régler le nombre de sonneries émises par l'appareil avant qu'il ne réponde en mode Fax ou Fax/Tél. Si des téléphones externes ou supplémentaires sont branchés sur la même ligne que l'appareil, sélectionnez le nombre maximum de sonneries.

(Voir Fonctionnement depuis des téléphones externes et supplémentaires ➤➤ page 69 et Détection fax ➤➤ page 56.)

- 1 Appuyez sur (Réglages (Param)).
- 2 Appuyez sur Ts params.
- 4 Appuyez sur Fax.
- 5 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher Param.RC. (Param. RC.).
- 6 Appuyez sur Param.RC. (Param. RC.).
- 7 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher Long. sonnerie.
- 8 Appuyez sur Long. sonnerie.
- Appuyez autant de fois que le nombre de sonneries que l'appareil doit émettre avant de répondre. (3-5 pour la France, 2-10 pour la Suisse, 0-10 pour la Belgique) (Pour la Belgique) Si vous sélectionnez 0, l'appareil répondra immédiatement et la ligne ne sonnera pas du tout.
- Appuyez sur .

# Durée de la sonnerie F/T (mode Fax/Tél uniquement)

Quand quelqu'un appelle votre appareil, l'appelant et vous-même entendez une sonnerie de téléphone normale. Le nombre de sonneries se règle grâce au réglage Long. sonnerie.

Si l'appel est un fax, votre appareil le reçoit. Par contre, s'il s'agit d'un appel vocal, l'appareil fait retentir la sonnerie F/T (une double sonnerie rapide) pendant la durée que vous avez configurée dans le réglage Durée son. F/T. Si vous entendez la sonnerie F/T, ceci signifie que l'appel est un appel vocal.

La sonnerie F/T étant émise par l'appareil, les téléphones supplémentaires et externes ne sonnent pas. Vous pouvez néanmoins répondre à l'appel sur n'importe quel téléphone en utilisant un code à distance.

(Pour plus d'informations, voir *Utilisation de codes à distance* ➤➤ page 69.)

- 1 Appuyez sur (Réglages (Param)).
- 2 Appuyez sur Ts params.
- 4 Appuyez sur Fax.
- 5 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher Param.RC. (Param. RC.).
- 6 Appuyez sur Param.RC. (Param. RC.).
- 7 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher Durée son. F/T.
- 8 Appuyez sur Durée son. F/T.

- 9 Appuyez pour choisir la durée pendant laquelle la sonnerie de l'appareil va retentir pour vous prévenir d'un appel vocal (20Secs, 30Secs, 40Secs ou 70Secs).
- 10 Appuyez sur .

#### **REMARQUE**

Même si l'appelant raccroche au cours de la double sonnerie rapide, l'appareil continuera de sonner pour la durée spécifiée.

#### **Détection fax**

#### Si Détection fax est réglé sur Oui :

L'appareil reçoit un appel de télécopieur automatiquement, même si vous répondez à l'appel. Lorsque le message Réception est affiché sur l'écran tactile ou lorsque vous entendez des bips stridents dans le combiné que vous utilisez, il vous suffit de raccrocher. Votre appareil fera le reste.

#### Si Détection fax est réglé sur Non:

Si vous vous trouvez près de l'appareil et répondez à un appel de télécopieur en décrochant le combiné, appuyez sur Dém. fax, puis appuyez sur Recevoir pour recevoir le fax.

Si vous avez répondu sur un téléphone supplémentaire ou externe, appuyez sur \* 5 1. (Voir Fonctionnement depuis des téléphones externes et supplémentaires >> page 69.)

- Si cette fonction est réglée sur Oui, mais que votre appareil ne prend pas l'appel de télécopieur quand vous soulevez le combiné d'un téléphone supplémentaire ou externe, tapez le code d'activation à distance \* 5 1.
- Si vous envoyez des fax depuis un ordinateur sur la même ligne téléphonique et que l'appareil les intercepte, réglez Détection fax sur Non.
- 1 Appuyez sur (Réglages (Param)).
- 2 Appuyez sur Ts params.
- 4 Appuyez sur Fax.
- 5 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher Param.RC. (Param. RC.).
- 6 Appuyez sur Param.RC. (Param. RC.).
- 7 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher Détection fax.
- 8 Appuyez sur Détection fax.
- 9 Appuyez sur Oui (ou sur Non).
- 10 Appuyez sur .

# Prévisualisation de fax (fax monochromes uniquement)

# Comment prévisualiser un fax reçu

Vous pouvez afficher les fax reçus sur l'écran tactile en appuyant sur (Fax), puis sur



[Fax reçus (Fax reçus)). Lorsque

l'appareil est en mode Prêt, un message contextuel apparaît sur l'écran tactile pour vous signaler de nouveaux fax.

#### Réglage de la prévisualisation de fax

- 1 Appuyez sur (Réglages
- 2 Appuyez sur (Prévisu fax).
- 3 Appuyez sur Oui (ou sur Non).
- 4 Appuyez sur Oui.
- Un message affiché sur l'écran tactile vous informe que les fax qui seront reçus ne seront pas imprimés.

  Appuyez sur Oui (ou sur Non).
- 6 Appuyez sur .

#### REMARQUE

Lorsque la fonction Prévisu fax est activée, une copie de sauvegarde des fax reçus n'est pas imprimée pour les opérations de réadressage de fax et de réception de PC-Fax, même si vous avez réglé l'impression de sauvegarde sur Oui.

### Utilisation de la fonction de prévisualisation de fax

Lorsque vous recevez un fax, un message contextuel s'affiche sur l'écran tactile. (Par exemple: Nouveau(x) fax:01 [Affich.])

1 Appuyez sur Affich.
La liste des fax s'affiche sur l'écrantactile.

#### REMARQUE

- La liste des fax inclut les anciens et les nouveaux fax. Les nouveaux fax sont indiqués par une marque bleue.
- Si vous souhaitez afficher un fax qui a déjà été prévisualisé, appuyez sur



- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher le numéro du fax que vous voulez afficher.
- 3 Appuyez sur le fax que vous voulez afficher.

- Si votre fax est volumineux, il peut prendre un certain temps avant de s'afficher.
- L'écran tactile indique le numéro de la page en cours et le nombre total de pages du fax. Lorsque votre fax dépasse 99 pages, le nombre total de pages est affiché sous la forme « XX ».

Appuyez sur l'écran tactile ou sur le panneau tactile pour effectuer les opérations suivantes.

	Description	
•	Permet d'agrandir le fax.	
	Permet de réduire le fax.	
▲ ou ▼	Permet d'effectuer un défilement vertical.	
<b>⋖</b> ou ▶	Permet d'effectuer un défilement horizontal.	
(A)	Permet de tourner le fax dans le sens des aiguilles d'une montre.	
	Permet de supprimer le fax.	
	Appuyez sur Oui pour confirmer.	
<b>▲</b> ■	Permet de revenir à la page précédente.	
	Permet d'accéder à la page suivante.	
<b>→</b>	Permet de revenir à la liste des fax.	
[A]	Permet d'imprimer le fax.	
<u> </u>	Effectuez l'une des actions suivantes :	
	Appuyez sur Impr.total pages pour imprimer l'intégralité du fax.	
	Appuyez sur Impr. page actuelle pour imprimer uniquement la page affichée.	
	Appuyez sur Imp depuis pge actu. pour imprimer le fax entre la page affichée et la dernière page.	

4 Appuyez sur .

#### Comment imprimer un fax

- 1 Appuyez sur (Fax)
- 2 Appuyez sur (Fax reçus (Fax reçus)).
- 3 Appuyez sur le fax que vous voulez afficher.
- 4 Appuyez sur
  - Si le fax comporte plusieurs pages, passez à l'étape **⑤**.
  - Si le fax ne comporte qu'une seule page, l'impression démarre. Passez à l'étape 6.
- 5 Effectuez l'une des actions suivantes :
  - Appuyez sur Impr.total pages pour imprimer toutes les pages du fax. Passez à l'étape 6.
  - Appuyez sur Impr. page actuelle pour imprimer la page affichée.
    Passez à l'étape ⑦.
  - Appuyez sur Imp depuis pge actu. pour imprimer le fax entre la page affichée et la dernière page. Passez à l'étape 7.
- 6 Effectuez l'une des actions suivantes :
  - Pour supprimer le fax, appuyez sur
  - Pour garder le fax en mémoire, appuyez sur Non.
- 7 Appuyez sur .

### Comment imprimer tous les fax de la liste

- 1 Appuyez sur (Fax).
- 2 Appuyez sur (Fax reçus (Fax reçus)).
- 3 Appuyez sur Impr/Suppr.
- 4 Effectuez l'une des actions suivantes :
  - Pour imprimer tous les nouveaux fax, appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher Imprimer tout (Nouveaux fax).

Appuyez sur Imprimer tout (Nouveaux fax).

- Pour imprimer tous les anciens fax, appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher Imprimer tout (Anciens fax). Appuyez sur Imprimer tout (Anciens fax).
- 6 Appuyez sur .

### Comment supprimer tous les fax de la liste

- 1 Appuyez sur 📠 (Fax).
- 2 Appuyez sur (Fax reçus (Fax reçus)).
- 3 Appuyez sur Impr/Suppr.
- 4 Effectuez l'une des actions suivantes :
  - Pour supprimer tous les nouveaux fax, appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher Supprimer tout (Nvx fax).

Appuyez sur Supprimer
tout(Nvx fax).

■ Pour supprimer tous les anciens fax, appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher Supprimer tout (Anciens fax).

Appuyez sur Supprimer tout (Anciens fax).

- 5 Appuyez sur Oui pour confirmer.
- 6 Appuyez sur 🚮.

## Désactivation de la fonction de prévisualisation de fax

- 1 Appuyez sur (Réglages (Param)).
- 2 Appuyez sur 🌃 (Prévisu fax).
- 3 Appuyez sur Non.
- 4 Appuyez sur Oui pour confirmer.
- 5 Si des fax sont enregistrés en mémoire, effectuez l'une des actions suivantes :
  - Si vous ne souhaitez pas imprimer les fax enregistrés, appuyez sur Continuer. L'appareil vous demande de

L'appareil vous demande de confirmer la suppression des fax enregistrés.

Appuyez sur Oui pour confirmer. Vos fax sont supprimés.

- Si vous souhaitez imprimer tous les fax enregistrés, appuyez sur Imprimer tous les fax avant suppression.
- Si vous ne souhaitez pas désactiver la fonction Prévisu fax, appuyez sur Annul.
- 6 Appuyez sur .

### Utilisation de la fonction PC-FAX

#### **Envoi PC-FAX**

Vous pouvez envoyer sous forme de fax standard un fichier que vous avez créé avec l'une des applications de votre ordinateur.

#### **REMARQUE**

Le logiciel PC-FAX ne peut envoyer que des fax monochromes.

### Envoi d'un fichier sous forme de PC-FAX

Veuillez installer le logiciel MFL-Pro Suite et raccorder votre appareil à votre ordinateur avant d'utiliser la fonction d'envoi PC-FAX.

- 1 Créez un fichier à l'aide d'une des applications de votre ordinateur.
- Cliquez sur Fichier, puis sur Imprimer. La boîte de dialogue Imprimer apparaît.
- 3 Choisissez Brother PC-FAX comme votre imprimante, puis cliquez sur Imprimer. La boîte de dialogue d'envoi PC-FAX apparaît :



- 4 Saisissez un numéro de fax à l'aide d'une des méthodes suivantes :
  - Utilisez le pavé numérique pour saisir le numéro.

#### **REMARQUE**

Si vous cochez la case

Restriction d'appel, une boîte de dialogue de confirmation s'affiche afin que vous entriez à nouveau le numéro de fax. Cette fonction évite les erreurs de destinataire lors de l'envoi d'un fax.

Cliquez sur le bouton Carnet d'Adresses puis choisissez un membre ou un groupe dans le carnet d'adresses.

En cas d'erreur, cliquez sur **Tout effacer** pour supprimer toutes les entrées.

5 Pour inclure une page de garde, cliquez sur **Ajouter une page de garde**.

#### REMARQUE

Vous pouvez également cliquez sur l'icône de page de garde pour créer ou modifier une page de garde.

6 Cliquez sur **Marche** pour envoyer le fax.

- Si vous souhaitez annuler le fax, cliquez sur Annuler, ou appuyez sur sur l'écran tactile.
- Si vous voulez recomposer un numéro, cliquez sur Bis pour faire défiler les cinq derniers numéros de fax, choisissez un numéro puis cliquez sur Marche.

### Réception PC-FAX (Windows®)

Si vous activez la fonction de réception PC-Fax, l'appareil enregistre les fax reçus dans la mémoire et les envoie à votre ordinateur. Vous pouvez ensuite utiliser votre ordinateur pour visualiser et enregistrer ces fax.

Même si vous avez éteint votre ordinateur (pendant la nuit ou durant le week-end, par exemple), l'appareil reçoit les fax et les enregistre dans sa mémoire.

Lorsque vous démarrez votre ordinateur et que le logiciel de réception PC-FAX s'exécute, l'appareil transfère les fax vers votre ordinateur.

Pour transférer les fax reçus vers votre ordinateur, vous devez exécuter le logiciel de réception PC-FAX sur votre ordinateur.

Effectuez l'une des actions suivantes :

(Windows® XP, Windows Vista® et Windows<sup>®</sup> 7)

Cliquez sur 🚱 (démarrer), sélectionnez Tous les programmes, Brother, MFC-XXXX, Réception PC-FAX, puis Recevoir. (où XXXX est le nom de votre modèle).

(Windows<sup>®</sup> 8)

Cliquez sur



(Utilitaires Brother)), puis sur la liste déroulante et sélectionnez le nom de votre modèle (s'il n'était pas déjà sélectionné). Cliquez sur **PC-FAX Recevoir** dans la barre de navigation de gauche, puis sur Recevoir.

Si vous choisissez Copie sauv.: Oui, l'appareil imprime également le fax.

- Appuyez sur (Réglages (Param)).
- Appuyez sur Ts params.

- Appuyez sur **▲** ou sur **▼** pour afficher Fax.
- Appuyez sur Fax.
- Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher Param.RC. (Param. RC.).
- 6 Appuyez sur Param.RC. (Param. RC.).
- Appuyez sur **▲** ou sur **▼** pour afficher Récep. en mém. (Réception mém.).
- 8 Appuyez sur Récep. en mém. (Réception mém.).
- Récept. PC-FAX.
- 🚺 Appuyez sur Récept. PC-FAX.
- 🚻 Le message Exécutez PC-Fax sur votre ordinateur. s'affiche sur l'écran tactile. Appuyez sur OK.
- Appuyez sur **▲** ou sur **▼** pour afficher <USB> ou le nom de l'ordinateur destinataire des fax si vous êtes sur un Appuyez sur <USB> ou sur le nom de l'ordinateur. Appuyez sur OK.
- Si Prévisu fax est réglé sur Non, appuyez sur Copie sauv.: Oui ou Copie sauv.: Non.
- Appuyez sur

- Mac OS ne prend pas en charge la réception PC-FAX.
- Avant de configurer la fonction de réception PC-FAX, vous devez installer le logiciel MFL-Pro Suite sur votre ordinateur. Assurez-vous que votre ordinateur est branché et sous tension.
  - (➤➤ Logiciel et guide d'utilisateur réseau.)
- Si vous recevez un message d'erreur et que l'appareil ne peut pas imprimer les fax en mémoire, vous pouvez utiliser ce réglage afin de transférer vos fax vers votre ordinateur. (Voir Transfert de vos fax ou du rapport du journal des fax
   page 117.)
- Lorsque vous recevez un fax en couleur, l'appareil l'imprime sur votre appareil, mais il ne l'envoie pas à votre ordinateur.
- Pour changer d'ordinateur de destination, répétez les étapes 1 à 12.

## 7

### Téléphone et appareils externes

#### **Opérations vocales**

#### Mode Fax/Tél

Quand l'appareil est en mode Fax/Tél, il utilise la sonnerie F/T (double sonnerie rapide) pour vous inviter à décrocher afin de recevoir un appel vocal.

Si vous êtes près d'un téléphone externe, décrochez le combiné du téléphone externe, puis appuyez sur Décrocher pour répondre.

Si vous êtes près d'un téléphone supplémentaire, il vous faut décrocher le combiné pendant la durée de sonnerie F/T, puis appuyer sur # 5 1 entre les doubles sonneries rapides. Si personne n'est en ligne ou si quelqu'un veut vous envoyer un fax, renvoyez l'appel à l'appareil en appuyant sur \* 5 1.

#### Identification de l'appelant

La fonction ID appelant vous permet d'utiliser le service d'abonné d'identification de l'appelant offert par de nombreuses compagnies de téléphone locales. Contactez votre compagnie de téléphone pour plus de détails. Ce service permet de voir le numéro de téléphone ou, s'il est disponible, le nom de l'appelant quand le téléphone sonne.

Après plusieurs sonneries, le numéro de téléphone de l'appelant (et son nom, le cas échéant) s'affiche sur l'écran tactile. Dès que vous répondez à l'appel, les informations d'identification de l'appelant disparaissent de l'écran tactile, mais celles relatives à l'appel sont conservées dans la mémoire d'identification de l'appelant.

Vous pouvez consulter la liste ou sélectionner l'un de ces numéros pour lui envoyer un fax, l'ajouter au carnet d'adresses ou le supprimer de l'historique. (Voir Historique d'identification de l'appelant ➤➤ page 73.)

- Le message ID inconnue signifie que l'appel provient de l'extérieur de votre zone de service d'identification de l'appelant.
- Le message ID Refusé (Numéro privé) signifie que l'appelant a délibérément bloqué l'envoi de ses informations.

Vous pouvez imprimer une liste des informations d'identification de l'appelant reçues par votre appareil. (➤➤ Guide de l'utilisateur avancé : Comment imprimer un rapport.)

#### REMARQUE

Le service d'identification de l'appelant varie selon la compagnie de télécommunications. Contactez votre compagnie de téléphone locale pour en savoir plus sur le type de service disponible dans votre région.

#### Réglage de la fonction ID appelant sur Oui

Si vous disposez du service d'identification de l'appelant sur votre ligne, cette fonction doit alors être réglée sur Oui pour pouvoir afficher le numéro de téléphone de l'appelant sur l'écran tactile quand le téléphone sonne.

- 1 Appuyez sur (Param)).

(Réglages

- 2 Appuyez sur Ts params.
- 4 Appuyez sur Fax.
- Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher Divers.
- 6 Appuyez sur Divers.
- 7 Appuyez sur ID appelant.
- 8 Appuyez sur Oui (ou sur Non).
- 9 Appuyez sur

#### Services téléphoniques


Votre appareil prend en charge le service téléphonique d'abonné d'identification de l'appelant proposé par certaines compagnies de téléphone.

Les fonctions telles que Messagerie vocale, Mise en attente des appels, Mise en attente des appels/Identification de l'appelant, permanence téléphonique, systèmes d'alarme ou autres fonctions personnalisées qui partagent la même ligne téléphonique peuvent perturber le fonctionnement de votre appareil.

## Réglage du type de ligne téléphonique

Si vous branchez l'appareil sur une ligne dotée d'une fonctionnalité PBX ou RNIS pour envoyer et recevoir des fax, il est également nécessaire de modifier le type de ligne téléphonique en conséquence en procédant comme suit :

- 1 Appuyez sur (Réglages (Param)).
- 2 Appuyez sur Ts params.
- 3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher Param. système.
- 4 Appuyez sur Param. système.
- 5 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher Param. ligne (Type ligne tél).
- 6 Appuyez sur Param. ligne (Type ligne tél).
- 7 Appuyez sur Normale, PBX ou ISDN.
- 8 Effectuez l'une des actions suivantes :
  - Si vous sélectionnez PBX, allez à l'étape 9.
  - Si vous sélectionnez ISDN ou Normale, passez à l'étape ⑫.



#### **REMARQUE**

Si vous sélectionnez Oui, l'appareil compose un préfixe avant le numéro de fax que vous composez uniquement si vous appuyez sur R.

Si vous sélectionnez Toujours, l'appareil compose systématiquement et automatiquement un préfixe avant le numéro de fax.

- 10 Appuyez sur Préfixe numérot.
- Saisissez le préfixe à l'aide du clavier de l'écran tactile.

  Appuyez sur OK.

#### REMARQUE

Vous pouvez utiliser les chiffres 0 à 9 et les caractères #, \* et !.

Vous ne pouvez pas utiliser! avec d'autres chiffres ou caractères.

12 Appuyez sur ...

#### **PBX et TRANSFERT**

Au départ, l'appareil est réglé sur Normale, ce qui vous permet de le brancher sur une ligne RTPC (réseau téléphonique public commuté) standard. De nombreux bureaux, cependant, utilisent un central téléphonique ou un autocommutateur privé (PBX). Votre appareil peut se brancher sur la plupart des types de PBX. La fonction de rappel de l'appareil ne prend en charge que les rappels de type pause minutée (TBR). La fonction TBR fonctionne avec la plupart des systèmes PBX, ce qui vous permet d'avoir accès à une ligne extérieure ou de transférer des appels vers un autre poste. Cette fonctionnalité s'active lorsque la touche R de l'écran tactile est utilisée.


#### **REMARQUE**

Vous pouvez programmer un appui sur le bouton R dans un numéro enregistré dans le carnet d'adresses. Pour programmer un numéro de carnet d'adresses, appuyez d'abord sur R (le symbole « ! » s'affiche sur l'écran tactile), puis saisissez le numéro de téléphone. Dans ce cas, vous n'avez pas besoin d'appuyer sur R chaque fois que vous composez un numéro à l'aide du carnet d'adresses. (Voir Enregistrement de numéros >> page 74.) Toutefois, si PBX n'a pas été sélectionné comme type de ligne téléphonique sur l'appareil, vous ne pourrez pas utiliser le numéro de carnet d'adresses dans lequel l'appui sur R est programmé.

## Protocole VoIP (Voice over Internet)

VoIP est un type de système téléphonique qui utilise une connexion Internet à la place d'une ligne de téléphone traditionnelle. Les fournisseurs de services téléphoniques fournissent fréquemment une fonctionnalité VoIP avec des services Internet et des services de câble.

Il se peut que votre appareil ne fonctionne pas avec certains systèmes VoIP. Si vous voulez utiliser votre appareil pour envoyer et recevoir des fax sur un système VoIP, veillez à brancher une extrémité de votre cordon téléphonique dans la prise de votre appareil repérée par la mention **LINE**. L'autre extrémité du cordon téléphonique peut être connectée à un modem, un adaptateur téléphonique, un séparateur ou un autre appareil de ce type.

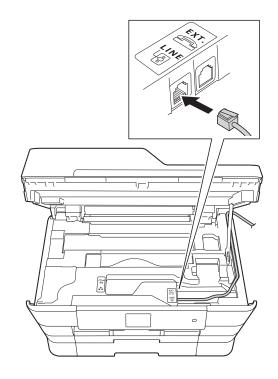

Pour toutes questions relatives au raccordement de votre appareil au système VoIP, contactez votre fournisseur de services VoIP.

Une fois l'appareil raccordé au système VoIP, vérifiez si une tonalité est présente. Soulevez le combiné du téléphone externe et écoutez s'il y a une tonalité. S'il n'y a pas de tonalité, contactez votre fournisseur VoIP.

Si vous éprouvez des difficultés à envoyer ou à recevoir des fax sur un système VoIP, nous vous recommandons de sélectionner le réglage De base (pour VoIP) pour la vitesse du modem de l'appareil (voir Interférences sur la ligne téléphonique/VoIP >> page 139).

# Branchement d'un répondeur téléphonique externe


Si vous le souhaitez, vous pouvez brancher un répondeur externe. Cependant, si un répondeur externe est branché sur la même ligne téléphonique que l'appareil, le répondeur répond à tous les appels et l'appareil reste à l'écoute de tonalités d'appel de télécopieur (CNG). S'il détecte ces tonalités, l'appareil intercepte l'appel et reçoit le fax. S'il ne détecte pas de tonalités CNG, l'appareil laisse le répondeur lire le reste de votre message sortant pour que l'appelant puisse laisser un message vocal.

Le répondeur doit répondre au bout de quatre sonneries au maximum (le réglage recommandé est de deux sonneries).

L'appareil ne peut détecter les tonalités CNG que lorsque le répondeur a répondu à l'appel; s'il est réglé sur quatre sonneries, il ne reste que 8 à 10 secondes de tonalités CNG pour permettre la « prise de contact » entre les télécopieurs. Veillez à bien suivre les instructions figurant dans ce guide pour l'enregistrement de votre message sortant. Nous vous déconseillons d'utiliser la fonction d'économie de coûts sur votre répondeur externe s'il y a plus de cinq sonneries.

#### **REMARQUE**

Si vous ne recevez pas tous vos fax, diminuez le réglage Long. sonnerie de votre répondeur externe.

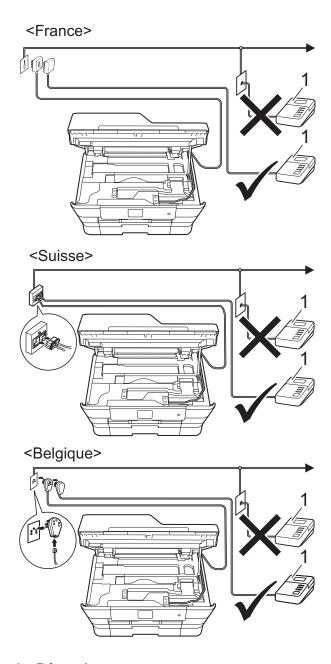

#### 1 Répondeur

Quand le répondeur répond à un appel, le message Téléphone s'affiche sur l'écran tactile.

#### **IMPORTANT**

NE branchez PAS de répondeur ailleurs sur la même ligne téléphonique.

#### Réglages des branchements

Le répondeur externe doit être branché comme indiqué dans l'illustration précédente.

- 1 Soulevez le capot du scanner des deux mains jusqu'à la position ouverte en vous aidant des logements de saisie situés de part et d'autre de l'appareil.
- Quidez soigneusement le cordon de ligne téléphonique dans la rainure spéciale en le faisant ressortir par l'arrière de l'appareil.
- 3 Soulevez le capot du scanner pour le déverrouiller. Poussez doucement le support du capot du scanner vers le bas et fermez le capot du scanner avec les deux mains.
- 4 Réglez votre répondeur externe pour qu'il réponde après une ou deux sonneries. (Le réglage Long. sonnerie de l'appareil ne s'applique pas ici.)
- 5 Enregistrez le message sortant sur votre répondeur externe.
- 6 Configurez le répondeur pour qu'il réponde aux appels.
- 7 Réglez le mode de réception sur Tel/Rep.Ext (Tél/Rép. ext.). (Voir Sélection du mode de réception ▶> page 52.)

## Enregistrement d'un message sortant sur un répondeur externe

Le respect d'un certain minutage est important pour l'enregistrement de ce message.

- 1 Enregistrez un silence de 5 secondes au début de votre message. (Ceci donne le temps à votre appareil de détecter les tonalités CNG de fax produites par les envois automatiques avant qu'elles ne s'arrêtent.)
- 2 Limitez la durée de votre annonce à 20 secondes.

#### REMARQUE

Nous vous recommandons de commencer votre message sortant par un silence initial de 5 secondes, car l'appareil peut ne pas détecter les tonalités de fax couvertes par une voix. Vous pouvez essayer d'omettre cette pause, mais en cas de problème de réception sur votre appareil, vous devrez alors réenregistrer le message sortant pour l'y inclure.

## Branchements multilignes (PBX)

Nous vous suggérons de demander à la compagnie qui a installé votre PBX de brancher votre appareil. Si vous avez un système multilignes, nous vous conseillons de demander à l'installateur de brancher l'appareil sur la dernière ligne du système. Ceci empêche que l'appareil ne s'active à chaque fois que le système reçoit des appels téléphoniques. Si tous les appels entrants sont pris en charge par un standardiste, nous vous recommandons de régler le mode de réception sur Manuel.

Nous ne pouvons pas garantir le bon fonctionnement de votre appareil dans toutes les circonstances lorsqu'il est branché sur un PBX. Tout problème d'envoi ou de réception de fax doit être signalé en premier lieu à la compagnie qui s'occupe de votre PBX.


#### **REMARQUE**

Veillez à ce que le type de ligne téléphonique soit bien réglé sur PBX. (Voir Réglage du type de ligne téléphonique >> page 64.)

## Téléphones externes et supplémentaires

## Branchement d'un téléphone externe ou supplémentaire

Vous pouvez brancher un autre téléphone sur votre appareil comme indiqué dans le schéma.

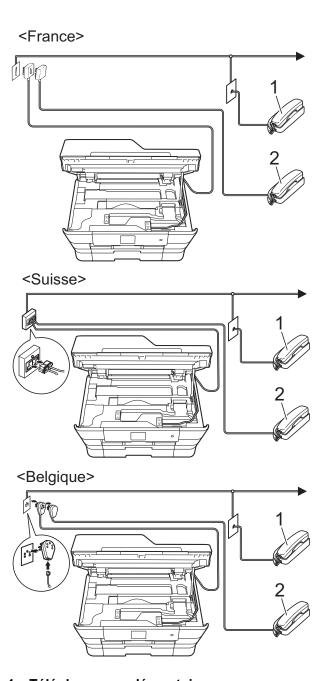

- 1 Téléphone supplémentaire
- 2 Téléphone externe

#### **REMARQUE**

Veuillez vous assurer que le câble de votre téléphone externe ne dépasse pas 3 mètres de long.

## Fonctionnement depuis des téléphones externes et supplémentaires

Si vous répondez à un appel de télécopieur sur un téléphone supplémentaire ou un téléphone externe, vous pouvez laisser votre appareil prendre l'appel en composant le code d'activation à distance. Quand vous saisissez le code d'activation à distance \* 5 1, l'appareil commence à recevoir le fax.

Si l'appareil reçoit un appel vocal et émet une double sonnerie rapide pour vous inviter à prendre l'appel, utilisez le code de désactivation à distance # 5 1 pour prendre l'appel sur un téléphone supplémentaire. (Voir Durée de la sonnerie F/T (mode Fax/Tél uniquement) >> page 55.)

### Si vous répondez à un appel et que personne n'est en ligne :

Supposons que vous receviez un fax manuel.

Appuyez sur \* 5 1 et attendez le bip strident ou l'affichage du message Réception sur l'écran tactile, puis raccrochez.

#### **REMARQUE**

Vous pouvez également utiliser la fonction Détection fax pour que votre appareil prenne l'appel automatiquement. (Voir Détection fax ➤➤ page 56.)

### Utilisation de codes à distance

#### Code d'activation à distance

Si vous répondez à un appel de télécopieur sur un téléphone supplémentaire ou un téléphone externe, vous pouvez forcer votre appareil à le recevoir en composant le code d'activation à distance \* 5 1. Attendez les bips stridents, puis raccrochez le combiné. (Voir *Détection fax* >> page 56.)

Si vous répondez à un appel de télécopieur sur un téléphone externe, vous pouvez forcer l'appareil à recevoir le fax en appuyant sur Dém. fax et en sélectionnant Recevoir.

#### Code de désactivation à distance

Si vous recevez un appel vocal et que l'appareil est en mode Fax/Tél, ce dernier commence à émettre la sonnerie F/T (double sonnerie rapide) une fois la longueur de sonnerie initiale terminée. Si vous répondez à l'appel sur un téléphone supplémentaire, vous pouvez désactiver la sonnerie F/T en appuyant sur # 5 1 (veillez à bien saisir ce code *entre* les sonneries).

Si l'appareil répond à un appel vocal et émet une double sonnerie rapide pour vous inviter à décrocher, vous pouvez prendre l'appel sur le téléphone externe en appuyant sur Décrocher.

#### Modification des codes à distance

Si vous voulez utiliser le système d'activation à distance, vous devez activer les codes à distance. Le code d'activation à distance préréglé est \* 5 1. Le code de désactivation à distance préréglé est # 5 1. Si vous le souhaitez, vous pouvez les remplacer par vos propres codes.

1 Appuyez sur (Réglages (Param)).

2 Appuyez sur Ts params.

- 4 Appuyez sur Fax.
- 5 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher Param.RC. (Param. RC.).
- 6 Appuyez sur Param.RC. (Param. RC.).
- 7 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher Code distance.
- 8 Appuyez sur Code distance.
- 9 Effectuez l'une des actions suivantes :
  - Si vous souhaitez modifier le code d'activation à distance, appuyez sur Activer code.
    - Saisissez le nouveau code, puis appuyez sur OK.
  - Si vous souhaitez modifier le code de désactivation à distance, appuyez sur Désact.code (Désact.code).
    - Saisissez le nouveau code, puis appuyez sur  ${\tt OK}.$
  - Si vous ne voulez pas modifier les codes, passez à l'étape .
  - Si vous souhaitez désactiver les codes à distance (Non) ou les activer (Oui), appuyez sur Code distance.

Appuyez sur Non (ou sur Oui).

Appuyez sur .

#### **REMARQUE**

- Si vous êtes systématiquement déconnecté quand vous accédez à votre répondeur externe à distance, essayez de remplacer le code d'activation à distance et le code de désactivation à distance par un autre code à trois chiffres qui utilise les chiffres 0-9, \*, #.
- Les codes à distance peuvent ne pas fonctionner avec certains systèmes téléphoniques.


## 8

## Composition et enregistrement des numéros

#### **Comment composer**

#### Numérotation manuelle

- 1 Chargez votre document.
- 2 Effectuez l'une des actions suivantes :
  - Lorsque Prévisu fax est réglé sur Non, appuyez sur (Fax).
  - Lorsque Prévisu fax est réglé sur Oui, appuyez sur (Fax) puis sur (Envoi de fax).
- 3 Appuyez sur tous les chiffres du numéro de fax.

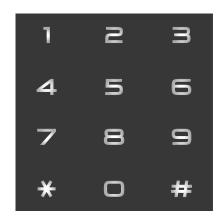

4 Appuyez sur Démarr du fax.

### Numérotation à partir du carnet d'adresses

- 1 Chargez votre document.
- 2 Appuyez sur (Fax).
- 3 Appuyez sur (Carnet d'adresses).
- 4 Effectuez l'une des actions suivantes :
  - Appuyez sur 

    ou sur 

    pour afficher le numéro que vous voulez composer.
  - Appuyez sur Q, puis entrez la première lettre du nom et appuyez sur OK.

Appuyez sur le nom que vous voulez composer.

Si le nom comporte deux numéros, allez à l'étape **5**.

Si le nom comporte un seul numéro, allez à l'étape **6**.

#### **REMARQUE**

Si la fonction de recherche LDAP est disponible, le résultat s'affichera sur

l'écran tactile avec \_\_\_\_\_.

(Pour plus d'informations : ➤➤ Logiciel et guide d'utilisateur réseau.)

- 5 Appuyez sur le numéro que vous voulez composer.
- 6 Pour envoyer un fax, appuyez sur Appliquer.
- 7 Appuyez sur Démarr du fax. L'appareil numérise et envoie le fax.

### Recomposition du numéro de fax

Si vous envoyez un fax automatiquement et que la ligne est occupée, l'appareil recompose le numéro jusqu'à trois fois à cinq minutes d'intervalle.

- 1 Chargez votre document.
- Effectuez l'une des actions suivantes :
  - Lorsque Prévisu fax est réglé sur Non, appuyez sur (Fax).
  - Lorsque Prévisu fax est réglé sur Oui, appuyez sur (Fax) puis sur (Envoi de fax).
- 3 Appuyez sur Recomp (Recomp.).
- 4 Appuyez sur Démarr du fax.

#### **REMARQUE**

- En mode Envoi en temps réel, la fonction de recomposition automatique ne fonctionne pas quand vous utilisez la vitre du scanner.
- La fonction Recomp (Recomp.) passe sur Pause lorsque vous saisissez un numéro de fax.
- La renumérotation ne fonctionne que si vous avez composé le numéro depuis l'appareil.

### Opérations de numérotation supplémentaires

### Historique des appels sortants

Les 30 derniers numéros auxquels vous avez envoyé un fax sont enregistrés dans l'historique des appels sortants. Vous pouvez sélectionner un de ces numéros pour lui envoyer un fax, l'ajouter au carnet d'adresses, ou le supprimer de l'historique.

- 1 Appuyez sur (Fax).
- 2 Appuyez sur (Historique appels).
- 3 Appuyez sur Appel sortant.
- 4 Appuyez sur le numéro de votre choix.
- 5 Effectuez l'une des actions suivantes :
  - Pour envoyer un fax, appuyez sur Appliquer.

Appuyez sur Démarr du fax.

- Si vous souhaitez enregistrer le numéro, appuyez sur Modifier, puis sur Ajouter au carnet d'adr.
  - (➤➤ Guide de l'utilisateur avancé : Mémorisation de numéros de carnet d'adresses à partir de l'historique des appels sortants.)
- Si vous souhaitez effacer le numéro de la liste de l'historique des appels sortants, appuyez sur Modifier, puis sur Effacer.

Appuyez sur Oui pour confirmer.

Appuyez sur .

#### 8

## Historique d'identification de l'appelant

Cette fonction nécessite le service d'abonné d'identification de l'appelant proposé par un grand nombre de compagnies de téléphone locales. (Voir *Identification de l'appelant* >> page 63.)

Les numéros, ou les noms, s'ils sont disponibles, des 30 derniers fax et appels téléphoniques reçus sont enregistrés dans l'historique d'identification de l'appelant. Vous pouvez consulter la liste ou sélectionner l'un de ces numéros pour lui envoyer un fax, l'ajouter au carnet d'adresses ou le supprimer de l'historique. Au trente et unième appel reçu sur l'appareil, ce dernier remplace les informations du premier appel.

#### **REMARQUE**

Si vous n'utilisez pas le service d'abonné d'identification de l'appelant, vous pouvez néanmoins consulter les dates des appels dans l'historique d'identification de l'appelant et supprimer des entrées de la liste.

- 1 Appuyez sur [ (Fax).
- 2 Appuyez sur (Historique appels).
- 3 Appuyez sur Hist.ID appel.
- Appuyez sur le numéro ou le nom de votre choix.

- 5 Effectuez l'une des actions suivantes :
  - Pour envoyer un fax, appuyez sur Appliquer.

Appuyez sur Démarr du fax.

- Si vous souhaitez enregistrer le numéro, appuyez sur Modifier, puis sur Ajouter au carnet d'adr.
  - (➤➤ Guide de l'utilisateur avancé : Mémorisation de numéros de carnet d'adresses à partir de l'historique d'identification de l'appelant.)
- Si vous souhaitez effacer le numéro de la liste de l'historique d'identification de l'appelant, appuyez sur Modifier, puis sur Effacer.

Appuyez sur Oui pour confirmer.

Appuyez sur 🚮.

#### **REMARQUE**

Vous pouvez imprimer la liste d'identification de l'appelant.
(➤➤ Guide de l'utilisateur avancé : Comment imprimer un rapport.)

## Enregistrement de numéros

Vous pouvez configurer votre appareil pour qu'il effectue les types de numérotation facile suivants : carnet d'adresses et groupes pour la diffusion de fax.

#### **REMARQUE**

Même en cas de coupure électrique, les numéros du carnet d'adresses sont conservés en mémoire.

#### **Enregistrement d'une pause**

Lorsque vous enregistrez des numéros de carnet d'adresses, vous avez la possibilité d'insérer une ou plusieurs pauses de 3,5 secondes en appuyant sur Pause sur l'écran tactile.

### Enregistrement de numéros de carnet d'adresses

Vous pouvez enregistrer jusqu'à 100 adresses avec un nom, chaque nom pouvant être associé à deux numéros.

- 1 Appuyez sur (Fax).
- 2 Appuyez sur (Carnet d'adresses).
- Appuyez sur Modifier.
- 4 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher Aj nouv. adresse.
- 5 Appuyez sur Aj nouv. adresse.
- 6 Appuyez sur Nom.
- 7 Saisissez le nom à l'aide du clavier de l'écran tactile (jusqu'à 16 caractères). Appuyez sur ○K. (Pour faciliter la saisie des lettres, voir Saisie de texte ➤➤ page 192.)

- 8 Appuyez sur Adresse 1.
- Saisissez le premier numéro de fax ou de téléphone à l'aide du clavier de l'écran tactile (jusqu'à 20 chiffres). Appuyez sur OK.

#### **REMARQUE**

- Assurez-vous d'inclure l'indicatif régional lorsque vous saisissez un numéro de fax ou de téléphone. Selon le pays, les noms et l'historique d'identification de l'appelant peuvent ne pas s'afficher correctement si l'indicatif régional n'est pas enregistré avec le numéro de fax ou de téléphone.
- Si vous avez téléchargé la fonction Internet Fax :

Si vous voulez enregistrer une adresse électronique à utiliser avec Fax Internet ou le serveur de numérisation vers e-mail,

appuyez sur et saisissez l'adresse électronique, puis appuyez sur ok. (Voir Saisie de texte ➤➤ page 192.)

- Si vous voulez enregistrer un second numéro de fax ou de téléphone, appuyez sur Adresse 2.
  Saisissez le second numéro de fax ou de téléphone à l'aide du clavier de l'écran tactile (jusqu'à 20 chiffres).
  Appuyez sur OK.
- 11 Appuyez sur OK pour confirmer.
- 12 Effectuez l'une des actions suivantes :
  - Pour enregistrer un autre numéro de carnet d'adresses, répétez les étapes 3 à 1.
  - Pour terminer d'enregistrer des numéros, appuyez sur .

## Modification ou suppression de noms ou de numéros du carnet d'adresses

Vous pouvez modifier ou supprimer un nom ou un numéro de carnet d'adresses qui a déjà été enregistré.

- 1 Appuyez sur (Fax).
- 2 Appuyez sur (Carnet d'adresses).
- 3 Appuyez sur Modifier.
- Effectuez l'une des actions suivantes :
  - Appuyez sur \( \) ou sur \( \) pour afficher Changer.

Appuyez sur Changer pour modifier le nom ou les numéros d'une adresse. Passez à l'étape **5**.

■ Appuyez sur \( \) ou sur \( \) pour afficher \( \) Effacer.

Appuyez sur Effacer.

Choisissez les numéros que vous voulez supprimer en appuyant dessus. Ils sont identifiés par une coche rouge.

Appuyez sur OK.

Appuyez sur Oui pour confirmer. Passez à l'étape **9**.

- Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher le numéro que vous voulez modifier.
- 6 Appuyez sur le numéro que vous voulez modifier.

- 7 Effectuez l'une des actions suivantes :
  - Si vous souhaitez changer le nom, appuyez sur Nom.

    Saisissez le nouveau nom (jusqu'à 16 caractères) à l'aide du clavier de l'écran tactile. (Pour faciliter la saisie des lettres, voir Saisie de texte

    >> page 192.)

    Appuyez sur OK.
  - Si vous voulez modifier le premier numéro de fax ou de téléphone, appuyez sur Adresse 1.

    Saisissez le nouveau numéro de fax ou de téléphone (jusqu'à 20 chiffres)

à l'aide du clavier de l'écran tactile.

Appuyez sur OK.

■ Si vous voulez modifier le second numéro de fax ou de téléphone, appuyez sur Adresse 2.

Saisissez le nouveau numéro de fax ou de téléphone (jusqu'à 20 chiffres) à l'aide du clavier de l'écran tactile.

Appuyez sur OK.

#### REMARQUE

Comment modifier le nom ou le numéro enregistré :

Si vous voulez modifier un caractère ou un numéro enregistré, appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour placer le curseur de manière à surligner le caractère ou le numéro à modifier, puis appuyez sur ☑. Saisissez le nouveau caractère ou numéro.

- 8 Effectuez l'une des actions suivantes :
  - Appuyez sur OK pour terminer.
    Pour modifier un autre numéro de carnet d'adresses, répétez les étapes 3 à 3.
  - Pour effectuer d'autres modifications, revenez à l'étape 7.

### **Opérations de copies**

#### Comment effectuer des copies

Les étapes suivantes expliquent une opération de copie de base.

- Effectuez l'une des actions suivantes pour charger votre document :
  - Placez le document dans le chargeur automatique de documents, face imprimée vers le haut. (Voir Utilisation du chargeur automatique de documents **>>** page 44.)
  - Placez le document sur la vitre du scanner, face imprimée vers le bas. (Voir Utilisation de la vitre du scanner >> page 45.)
- Appuyez sur (Copie).
  - L'écran tactile affiche :



#### 1 Nombre de copies

Vous pouvez entrer le nombre de copies en appuyant sur - ou sur + sur l'écran tactile (comme indiqué ci-dessus) ou en utilisant le pavé numérique.

- Si vous voulez obtenir plusieurs copies, saisissez le nombre voulu (jusqu'à 99).
- Appuyez sur Marche Mono (Marche mono) Ou Sur Marche Couleur (Marche clr).

#### Arrêt de la copie

Pour arrêter la copie, appuyez sur X.



#### G

#### Options de copie

Vous pouvez modifier les réglages de copie suivants.

- 1 Appuyez sur (Copie)
- 2 Appuyez sur Options.
- 3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour faire défiler les réglages de copie. Lorsque le réglage voulu s'affiche, appuyez dessus et sélectionnez votre option.
- 4 Lorsque vous avez fini de modifier les options, appuyez sur OK.

#### (Guide de l'utilisateur)

Pour plus d'informations sur la façon de modifier les réglages de copie suivants, consultez les pages 77 à 79.

- Type papier
- Format de papier
- Sélection de bac (MFC-J6720DW)
- Md ADF h. vitesse

#### (Guide de l'utilisateur avancé)

Pour plus d'informations sur la façon de modifier les réglages de copie suivants, >> Guide de l'utilisateur avancé : *Options de copie*.

- Qualité
- Agrandir/Réduire
- Mise en page
- 2en1(ID)
- Empil./Trier (Empiler/Trier)
- Densité
- Copie recto-verso
- Mode économie d'encre
- Copie papier fin
- Redress. auto.
- Copie livre
- Cop. filigrane
- Suppr. couleur arrière-plan
- Régl.nouv.défaut
- Réinit usine (Réinit. d'usine)

#### **REMARQUE**

Si vous voulez trier des copies, utilisez le chargeur automatique de documents.

#### Type de papier

Si vous faites une copie sur un type de papier spécial, réglez l'appareil sur le type de papier que vous utilisez pour obtenir la meilleure qualité d'impression.

- 1 Chargez votre document.
- 2 Appuyez sur (Copie)
- 3 Saisissez le nombre de copies voulu.
- 4 Appuyez sur Options.
- 5 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher Type papier.
- 6 Appuyez sur Type papier.
- 7 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher Papier Normal (Papier normal), Pap.jet enc., Brother BP71, Autre - Glacé Ou Transparent, puis appuyez sur l'option que vous voulez régler.
- 8 Si vous ne voulez modifier aucun réglage supplémentaire, appuyez sur
- 9 Appuyez sur Marche Mono (Marche mono) Ou sur Marche Couleur (Marche clr).

#### Format du papier

Si vous copiez sur du papier d'un format différent du format A4, vous devrez modifier le réglage Format papier. Vous ne pouvez copier que sur du papier de format A4, A5, A3, Photo  $(10 \times 15 \text{ cm})$ , Letter, Legal ou Ledger.

- 1 Chargez votre document.
- 2 Appuyez sur [A] (Copie).
- Saisissez le nombre de copies voulu.
- 4 Appuyez sur Options.
- 5 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher Format de papier.
- 6 Appuyez sur Format de papier.
- 7 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher A4, A5, A3, 10x15cm, Letter, Legal ou Ledger, puis appuyez sur l'option que vous voulez régler.

#### **REMARQUE**

Si vous utilisez la fente d'alimentation manuelle, insérez une seule feuille de papier à la fois. (Voir Chargement du papier dans la fente d'alimentation manuelle >> page 33.)

- 8 Si vous ne voulez pas modifier d'autres réglages, appuyez sur OK.
- 9 Appuyez sur Marche Mono (Marche mono) ou sur Marche Couleur (Marche clr).

## Sélection du bac (MFC-J6720DW)

Vous pouvez modifier temporairement le bac à utiliser pour l'opération de copie suivante. Pour modifier le réglage de bac par défaut, voir *Utilisation des bacs en mode Copie* (MFC-J6720DW) ➤➤ page 38.

- Chargez votre document.
- 2 Appuyez sur [A] (Copie).
- 3 Saisissez le nombre de copies voulu.
- 4 Appuyez sur Options.
- 5 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher Sélection de bac.
- 6 Appuyez sur Sélection de bac.
- 7 Appuyez sur Bac 1, Bac 2 ou Sél auto de bac.
- 8 Si vous ne voulez modifier aucun réglage supplémentaire, appuyez sur OK.
- 9 Appuyez sur Marche Mono (Marche mono) ou sur Marche Couleur (Marche clr).

#### Q

### Copie en mode ADF haute vitesse

Lorsque vous copiez des documents de format A4 ou Letter de plusieurs pages, vous pouvez imprimer des exemplaires multiples plus rapidement en plaçant les documents dans le chargeur automatique de documents face imprimée vers le haut, bord long en premier. (Voir Utilisation du chargeur automatique de documents >> page 44.)

- 1 Placez votre document face imprimée vers le haut, bord long en premier dans le chargeur automatique de documents.
- 2 Appuyez sur [A] (Copie).
- 3 Appuyez sur Options.
- 4 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher Md ADF h. vitesse.
- 5 Appuyez sur Md ADF h. vitesse.
- 6 Appuyez sur Oui (ou sur Non).
- Lisez les informations qui s'affichent sur l'écran tactile, puis confirmez-les en appuyant sur OK.
- 8 Si vous ne voulez pas modifier d'autres réglages, appuyez sur OK.

#### **REMARQUE**

Modifiez Format de papier en A4 ou Letter en fonction du format de papier de votre document.

9 Appuyez sur Marche Mono (Marche mono) Ou sur Marche Couleur (Marche clr).
L'appareil numérise le document et

commence à l'imprimer.

#### REMARQUE

Agrandir/Réduire, Mise en page, Redress. auto. **et** Paramètres avancés **ne sont pas disponibles avec** Md ADF h. vitesse.

## Impression de photos à partir d'une carte mémoire ou d'une mémoire flash USB

### **Opérations** PhotoCapture Center™ (mode PHOTO)

Même si votre appareil n'est pas raccordé à votre ordinateur, vous pouvez imprimer des photos directement à partir d'un appareil photo numérique ou d'une mémoire flash USB. (Voir Impression d'images >> page 83.)

Vous pouvez numériser des documents et les enregistrer directement sur une carte mémoire ou une mémoire flash USB. (Voir Comment numériser vers une carte mémoire ou une mémoire flash USB ➤➤ page 84.)

Si votre appareil est raccordé à un ordinateur, vous pouvez utiliser ce dernier pour accéder à une carte mémoire ou à une mémoire flash USB insérée à l'avant de l'appareil.

(➤➤ Logiciel et guide d'utilisateur réseau.)

#### **Utilisation d'une carte** mémoire ou d'une mémoire flash USB


Votre appareil Brother possède des lecteurs de supports (fentes) destinés aux supports d'appareil photo numérique populaires suivants: Memory Stick Duo™, Memory Stick PRO Duo™, carte mémoire SD, carte mémoire SDHC, carte mémoire SDXC, MultiMedia Card, MultiMedia Card plus et mémoire flash USB.

La fonction PhotoCapture Center™ vous permet d'imprimer des photos numériques à partir de votre appareil photo numérique à haute résolution pour une impression de qualité photo.

#### 10

#### Pour commencer

- 1 Ouvrez le couvercle de la fente pour supports.
- 2 Insérez fermement une carte mémoire ou une mémoire flash USB dans la fente appropriée.

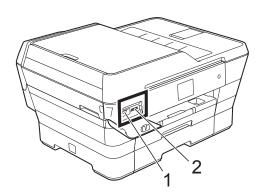

#### 1 Mémoire flash USB



#### **IMPORTANT**

L'interface directe USB ne prend en charge qu'une mémoire flash USB, un appareil photo compatible PictBridge ou un appareil photo numérique utilisant la norme de stockage de masse USB. Aucun autre périphérique USB n'est pris en charge.

#### 2 Fente pour carte mémoire

Fente	Cartes mémoire compatibles	
Fente supérieure	4	Memory Stick Duo™ Memory Stick PRO Duo™
		Memory Stick Micro™ (M2™) (adaptateur requis)
Fente inférieure		Carte mémoire SD Carte mémoire SDHC Carte mémoire SDXC MultiMedia Card MultiMedia Card plus
		miniSD (adaptateur requis) miniSDHC (adaptateur requis) microSD (adaptateur requis) microSDHC (adaptateur requis) MultiMedia Card mobile (adaptateur requis)

#### **IMPORTANT**

- N'insérez PAS de Memory Stick Duo™ dans la fente SD inférieure, car ceci pourrait endommager l'appareil.
- N'insérez PAS plus d'une carte de support à la fois dans l'appareil. Vous risqueriez d'endommager l'appareil.
- Veillez à NE PAS débrancher le cordon d'alimentation ni retirer la carte mémoire ou la mémoire flash USB du lecteur de supports (fente) ou de l'interface directe USB pendant que l'appareil effectue une opération de lecture ou d'écriture sur la carte mémoire ou la mémoire flash USB.
   Vous risquez de perdre vos données ou d'endommager la carte.

L'appareil ne peut lire qu'un seul périphérique à la fois.

#### Impression d'images

#### Affichage des photos

Vous pouvez prévisualiser vos photos sur l'écran tactile avant de les imprimer. Si vos photos sont des fichiers volumineux, l'affichage de chaque photo risque de ne pas être immédiat.

- Ouvrez le couvercle de la fente pour supports.
- Insérez la carte mémoire ou la mémoire flash USB dans la fente appropriée.
- 3 Appuyez sur Photo.
- 4 Appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour afficher Visu. photos.
- 5 Appuyez sur Visu. photos.
- 6 Effectuez l'une des actions suivantes :
  - Si vous souhaitez sélectionner des photos à imprimer ou imprimer plusieurs photos pour une image, passez à l'étape 7.
  - Si vous souhaitez imprimer toutes les photos, appuyez sur Imp tou. Appuyez sur Oui pour confirmer. Passez à l'étape ...
- 7 Appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour afficher la photo à imprimer, puis appuyez sur celle-ci.
- 8 Indiquez le nombre d'exemplaires souhaité en saisissant ce nombre ou en appuyant sur + ou sur -.
  Appuyez sur OK.
- 9 Répétez les étapes 7 et 8 jusqu'à ce que vous ayez sélectionné toutes les photos que vous voulez imprimer.
- 10 Appuyez sur OK.

- Lisez et confirmez la liste des options, puis effectuez l'une des opérations suivantes :
  - Si vous souhaitez modifier les réglages d'impression, appuyez sur Params impr (Param impr).

    (➤➤ Guide de l'utilisateur avancé: Réglages d'impression de PhotoCapture Center™.)
  - Si vous ne voulez modifier aucun réglage, passez à l'étape ②.
- 12 Appuyez sur Marche pour imprimer.

#### Réglages d'impression de PhotoCapture Center™

Vous pouvez modifier provisoirement les réglages d'impression pour l'impression suivante.

L'appareil rétablit ses paramètres par défaut au bout de 1 minute.

#### **REMARQUE**

Vous pouvez enregistrer les réglages d'impression les plus utilisés en les définissant comme réglages par défaut.

(➤➤ Guide de l'utilisateur avancé : Définition de vos modifications en tant que nouveau réglage par défaut.)



# Comment numériser vers une carte mémoire ou une mémoire flash USB

Vous pouvez numériser des documents en monochrome et en couleur sur une carte mémoire ou une mémoire flash USB. Les documents monochromes seront enregistrés au format de fichier PDF (\*.PDF) ou TIFF (\*.TIF). Les documents couleur peuvent être enregistrés au format de fichier PDF (\*.PDF) ou JPEG (\*.JPG). Le réglage par défaut est Couleur, 200 ppp et le format par défaut est PDF. L'appareil crée automatiquement des noms de fichier en fonction de la date actuelle. (➤➤ Guide d'installation rapide.) Par exemple, la cinquième image numérisée le 1er juillet 2013 serait nommée 01071305.PDF. Vous pouvez modifier la couleur et la résolution.

- Chargez votre document.
- Ouvrez le couvercle de la fente pour supports.
- Insérez la carte mémoire ou la mémoire flash USB dans la fente appropriée.
- 4 Appuyez sur Scan vs support.

#### **IMPORTANT**

NE retirez PAS la carte mémoire ou la mémoire flash USB pendant que l'appareil effectue une opération de lecture ou d'écriture sur celle-ci afin de ne pas endommager la carte, la mémoire flash USB ou les données enregistrées sur ces supports.

- Effectuez l'une des actions suivantes :
  - Si vous souhaitez utiliser les réglages par défaut, passez à l'étape **(1)**.
  - Si vous souhaitez modifier les réglages par défaut, passez à l'étape 6.
- 6 Appuyez sur Options.
- Sélectionnez les réglages de Mode ADF haute vitesse, Type de scan, Résolution, Type de fichier, Format numér. (Format scan), Numér. papier long, Nom de fichier, Rognage auto et Suppr la couleur d'arr-plan en fonction des besoins.

#### REMARQUE

- Si vous avez choisi Couleur comme réglage du type de numérisation, vous ne pouvez pas sélectionner le type de fichier TIFF.
- Si vous avez choisi Monochrome comme réglage du type de numérisation, vous ne pouvez pas sélectionner le type de fichier JPEG.
- Numér. papier long est disponible uniquement lorsque vous utilisez le chargeur automatique de documents.
- L'option Suppr la couleur d'arr-plan permet de supprimer la couleur de base des documents afin d'améliorer la reconnaissance des données numérisées.
- 8 Le nom de fichier est défini automatiquement. Vous pouvez toutefois créer un nom de votre choix à l'aide du clavier de l'écran tactile. Appuvez sur Nom de fichier, puis saisissez le nom du fichier. Vous ne pouvez modifier que les 6 premiers caractères du nom de fichier. Appuyez sur OK.

Appuyez sur OK.

#### REMARQUE

Si vous souhaitez enregistrer les réglages en tant que raccourci, appuyez sur

Enregistrer en tant que racc.

10 Appuyez sur Marche. Si vous utilisez la vitre du scanner, le message Page suivante ? s'affiche sur l'écran tactile. Appuyez sur Oui ou sur Non. Une fois la numérisation terminée, veillez à choisir Non avant de retirer la carte mémoire ou la mémoire flash USB de l'appareil.

## 11

## Comment imprimer depuis un ordinateur

## Impression d'un document

L'appareil peut recevoir des données envoyées par votre ordinateur et les imprimer. Pour imprimer depuis un ordinateur, vous devez installer le pilote d'imprimante.

(Pour plus d'informations, ➤➤ Logiciel et guide d'utilisateur réseau.)

- Installez le pilote d'imprimante Brother depuis le CD-ROM ou le site Web de Brother.
  - (➤➤ Guide d'installation rapide.)
- Depuis votre application, choisissez la commande Imprimer.
- 3 Choisissez le nom de votre appareil dans la boîte de dialogue Imprimer et cliquez sur Propriétés ou sur Préférences selon l'application que vous utilisez.
- 4 Choisissez les réglages que vous voulez modifier dans la boîte de dialogue **Propriétés**. Les réglages couramment utilisés incluent :
  - Type de support
  - Qualité d'impression
  - Format papier
  - Orientation
  - Couleur / Echelle de gris
  - Mode d'économie d'encre
  - Mise à l'échelle
  - Recto verso/Livret
- Cliquez sur **OK**.
- 6 Cliquez sur **Imprimer** (ou sur **OK** en fonction de l'application que vous utilisez) pour lancer l'impression.

# 12 Comment numériser vers un ordinateur

#### Avant la numérisation

Pour utiliser l'appareil comme un scanner, installez un pilote de scanner. Si l'appareil fait partie d'un réseau, configurez-le avec une adresse TCP/IP.

- Installez les pilotes de scanner qui se trouvent sur le CD-ROM. (>> Guide d'installation rapide : Installez MFL-Pro Suite.)
- Configurez l'appareil avec une adresse TCP/IP si la numérisation réseau ne fonctionne pas.
  - (➤➤ Logiciel et guide d'utilisateur réseau.)

## Numérisation d'un document en tant que fichier PDF à l'aide de ControlCenter4 (Windows<sup>®</sup>)

(Pour des informations détaillées, ➤➤ Logiciel et guide d'utilisateur réseau.)

#### **REMARQUE**


- Les écrans de votre ordinateur peuvent varier selon le modèle que vous utilisez.
- Cette section est basée sur l'utilisation du mode Avancé de ControlCenter4.

ControlCenter4 est un utilitaire logiciel qui vous permet d'accéder rapidement et facilement aux applications que vous utilisez le plus souvent. Grâce à ControlCenter4, il n'est plus nécessaire de lancer manuellement des applications spécifiques.

- 1 Chargez votre document. (Voir Comment charger des documents ➤➤ page 44.)
- (Windows<sup>®</sup> XP, Windows Vista<sup>®</sup> et Windows<sup>®</sup> 7) Ouvrez ControlCenter4 en cliquant sur
  - (démarrer)/Tous les programmes/Brother/MFC-XXXX (où XXXX est le nom de votre modèle)/ControlCenter4. L'application ControlCenter4 s'ouvre. (Windows<sup>®</sup> 8)

Cliquez sur (Brother Utilities (Utilitaires Brother)), puis sur la liste déroulante et sélectionnez le nom de votre modèle (s'il n'était pas déjà sélectionné). Cliquez sur NUMERISER dans la barre de navigation de gauche, puis sur ControlCenter4. L'application ControlCenter4 s'ouvre.

3 Si l'écran Mode ControlCenter4 apparaît, choisissez le **Mode Avancé** puis cliquez sur **OK**.

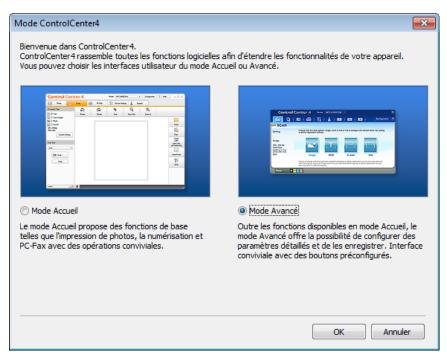


4 Assurez-vous que l'appareil que vous souhaitez utiliser est sélectionné dans la liste déroulante **Modèle**.

Paramétrez la configuration de la numérisation.
Cliquez sur Configuration, puis sélectionnez Paramètres du bouton, Numérisation et Fichier.



La boîte de dialogue de configuration apparaît. Vous pouvez modifier les réglages par défaut.

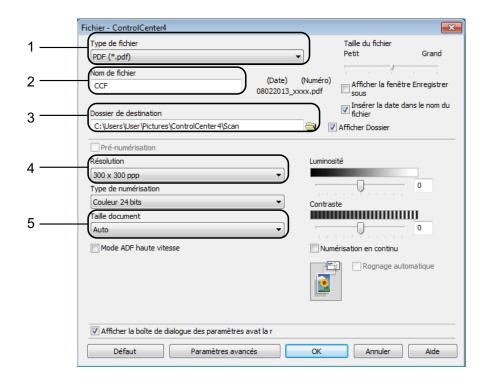


- 1 Sélectionnez PDF (\*.pdf) dans la liste déroulante Type de fichier.
- 2 Vous pouvez saisir le nom de fichier à utiliser pour le document.
- 3 Vous pouvez enregistrer le fichier dans le dossier par défaut ou sélectionner le dossier de votre choix en cliquant sur le bouton (Parcourir).
- 4 Vous pouvez choisir une résolution de numérisation dans la liste déroulante **Résolution**.
- 5 Vous pouvez choisir le format du document dans la liste déroulante **Taille document**.
- 6 Cliquez sur **OK**.

Cliquez sur Fichier.



8 Appuyez sur **Numérisation**. L'appareil commence l'opération de numérisation. Le dossier dans lequel les données numérisées sont enregistrées s'ouvre automatiquement.

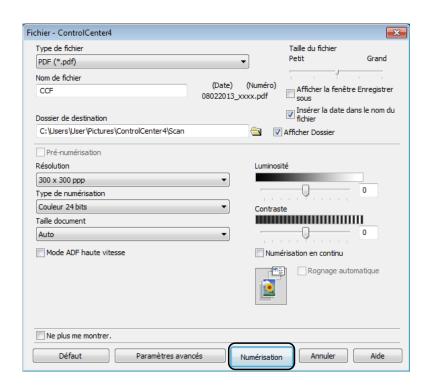

#### 12

#### Comment modifier les réglages du mode Numériser pour la numérisation de fichiers PDF

Vous pouvez modifier les réglages du mode Numériser de votre appareil à l'aide de ControlCenter4. (Windows<sup>®</sup>)

(Windows<sup>®</sup> XP, Windows Vista<sup>®</sup> et Windows<sup>®</sup> 7)
Ouvrez ControlCenter4 en cliquant sur

(démarrer)/Tous les programmes/Brother/MFC-XXXX (où XXXX est le nom de votre modèle)/ControlCenter4. L'application ControlCenter4 s'ouvre.


(Windows® 8)

Cliquez sur (Brother Utilities (Utilitaires Brother)), puis sur la liste déroulante et sélectionnez le nom de votre modèle (s'il n'était pas déjà sélectionné). Cliquez sur NUMERISER dans la barre de navigation de gauche, puis sur ControlCenter4. L'application ControlCenter4 s'ouvre.

- Assurez-vous que l'appareil que vous souhaitez utiliser est sélectionné dans la liste déroulante Modèle.
- 3 Cliquez sur l'onglet Paramètres de l'appareil.
- 4 Cliquez sur Paramètres de numérisation vers périphérique.



5 Sélectionnez l'onglet **Fichier**. Vous pouvez modifier les réglages par défaut.

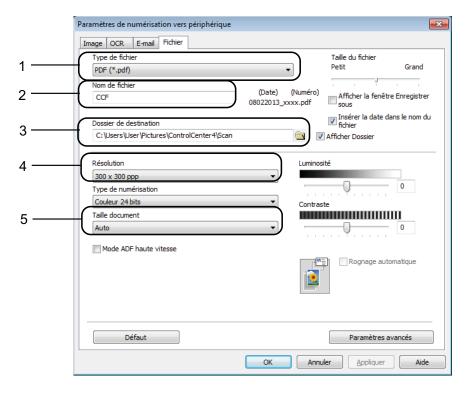

- 1 Sélectionnez PDF (\*.pdf) dans la liste déroulante Type de fichier.
- 2 Vous pouvez saisir le nom de fichier à utiliser pour le document.
- 3 Vous pouvez enregistrer le fichier dans le dossier par défaut ou sélectionner le dossier de votre choix en cliquant sur le bouton (Parcourir).
- 4 Vous pouvez choisir une résolution de numérisation dans la liste déroulante **Résolution**.
- 5 Vous pouvez choisir le format du document dans la liste déroulante **Taille document**.
- 6 Cliquez sur **OK**.

#### 12

### Comment numériser un document en tant que fichier PDF à l'aide de l'écran tactile

- 1 Chargez votre document. (Voir Comment charger des documents ➤➤ page 44.)
- 2 Appuyez sur 🕟 (Numériser).
- 4 Appuyez sur vers fichier.
- 5 Si l'appareil est connecté à un réseau, appuyez sur le nom de l'ordinateur. Effectuez l'une des actions suivantes :
  - Si vous voulez utiliser les réglages par défaut, passez à l'étape ...
  - Si vous voulez modifier les réglages par défaut, passez à l'étape ⑥.
- 6 Appuyez sur Options.
- 7 Appuyez sur Réglage écran tactile. Appuyez sur Oui.
- 8 Sélectionnez les réglages de Mode ADF haute vitesse, Type de scan, Résolution, Type de fichier, Format numér. (Format scan) et de Suppr la couleur d'arr-plan en fonction des besoins.
- 9 Appuyez sur OK.
- 10 Appuyez sur Marche. L'appareil commence l'opération de numérisation.

#### REMARQUE

Les modes de numérisation suivants sont disponibles.

- vers ROC
- vers fichier
- vers image
- vers support
- vers e-mail
- vrs serv e-mail
- vers FTP
- vers réseau
- Scan WS 1 (Numérisation Services Web)
- Utilisateurs de Windows<sup>®</sup> seulement. (Windows Vista<sup>®</sup> SP2 ou plus récent, Windows<sup>®</sup> 7 et Windows<sup>®</sup> 8)
   (➤➤ Logiciel et guide d'utilisateur réseau.)

#### Numérisation en mode ADF haute vitesse

Lorsque vous numérisez des documents de format A4 ou Letter de plusieurs pages, vous pouvez opérer plus rapidement en les plaçant dans le chargeur automatique de documents **face imprimée vers le haut, bord long en premier**. (Voir *Comment charger des documents* >> page 44.)

- 1 Placez le document dans le chargeur automatique de documents, face imprimée vers le haut, bord long en premier.
  - Si vous souhaitez numériser vers une carte mémoire ou une mémoire flash USB, ouvrez le couvercle de la fente pour supports et insérez la carte mémoire ou la mémoire flash USB dans la fente appropriée.
- 2 Appuyez sur 🕟 (Numériser).
- 3 Appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour afficher vers ROC, vers fichier, vers image, vers support, vers e-mail, vrs serv e-mail, vers FTP ou vers réseau, puis appuyez sur l'option désirée.
- 4 Lorsque l'appareil est connecté à un réseau, appuyez sur le nom de l'ordinateur.
- 5 Appuyez sur Options.
  Pour vers ROC, vers fichier, vers image et vers e-mail, appuyez sur Réglage écran tactile, puis sur Oui.
- 6 Appuyez sur Mode ADF haute vitesse.
- 7 Appuyez sur Oui (ou sur Non).
- 8 Lisez les informations qui s'affichent sur l'écran tactile, puis confirmez-les en appuyant sur OK.
- 9 Si vous ne voulez pas modifier d'autres réglages, appuyez sur OK.

#### REMARQUE

Modifiez Format numér. (Format scan) en A4 ou Letter en fonction du format de votre document.

10 Appuyez sur Marche. L'appareil commence à numériser le document.

#### REMARQUE

- Les options Rognage auto et Numér. papier long ne sont pas disponibles avec Mode ADF haute vitesse.
- Les options Format numér. (Format scan) seront limitées à A4 et Letter si vous utilisez Mode ADF haute vitesse.

## A

#### **Entretien courant**

## Remplacement des cartouches d'encre

Votre appareil est équipé d'un compteur de points d'encre. Le compteur de points d'encre contrôle le niveau d'encre dans chacune des quatre cartouches. Lorsque l'appareil détecte qu'une cartouche d'encre est presque vide, un message s'affiche.

Le message sur l'écran tactile vous indique quelle cartouche d'encre est presque vide ou doit être remplacée. Prenez soin de suivre les invites affichées sur l'écran tactile pour remplacer les cartouches d'encre dans le bon ordre.

Bien que le message affiché sur l'appareil vous invite à remplacer une cartouche d'encre, celle-ci contient encore une petite quantité d'encre. Il est nécessaire de laisser un peu d'encre dans la cartouche d'encre pour empêcher que l'air ne dessèche et n'endommage l'ensemble de la tête d'impression.

#### **A** ATTENTION


En cas de projection d'encre dans les yeux, lavez immédiatement avec de l'eau et, en cas de doute, consultez un médecin.

#### **IMPORTANT**


Les appareils multifonction Brother sont conçus pour fonctionner avec une encre dont les caractéristiques techniques sont particulières et offrent un niveau optimal de performance et de fiabilité lorsqu'ils sont utilisés avec des cartouches d'encre d'origine Brother. Brother ne peut pas garantir ces performances et cette fiabilité optimales si de l'encre ou des cartouches d'encre de caractéristiques techniques différentes sont utilisées. Par conséquent, Brother déconseille l'utilisation de cartouches autres que les cartouches d'origine Brother ainsi que le remplissage de cartouches usagées avec de l'encre provenant d'autres sources. Les dommages à la machines résultants de l'utilisation de consommables fabriqués par des tiers ne peuvent pas être couverts par la garantie du produit. Veuillez vous référer aux termes de la garantie du produit.


Ouvrez le couvercle de cartouche d'encre (1).

Si une ou plusieurs cartouches d'encre ont atteint la fin de leur durée de vie, le message N&B Impr recto uniqt ou Impress. imposs. s'affiche sur l'écran tactile.

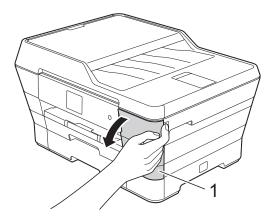


2 Appuyez sur le levier de déverrouillage, comme illustré, pour libérer la cartouche indiquée sur l'écran tactile. Retirez la cartouche de l'appareil.

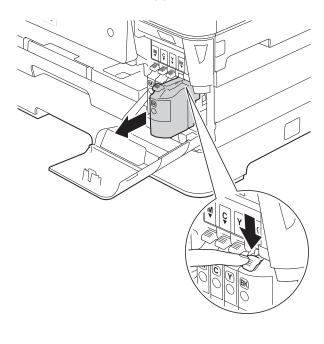

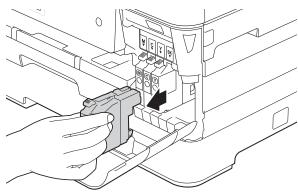

Ouvrez l'emballage de la cartouche d'encre neuve qui correspond à la couleur indiquée sur l'écran tactile, puis sortez la cartouche d'encre.


Tournez le levier de déverrouillage vert sur l'emballage de protection orange (1) dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à la libération du joint hermétique. Retirez ensuite l'emballage de protection orange comme indiqué.

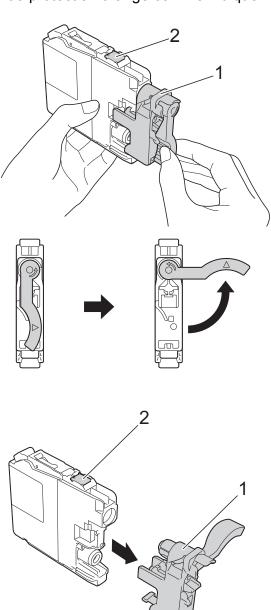


#### **IMPORTANT**

NE touchez PAS la cartouche dans la zone portant la mention (2); ceci peut empêcher l'appareil de détecter la cartouche.

Chaque couleur possède son emplacement déterminé. Insérez la cartouche d'encre dans le sens de la flèche indiquée sur l'étiquette.



6 Poussez doucement l'arrière de la cartouche d'encre à l'endroit portant la mention PUSH (POUSSEZ) jusqu'à ce que le levier de la cartouche se soulève, puis fermez le couvercle de cartouche d'encre.

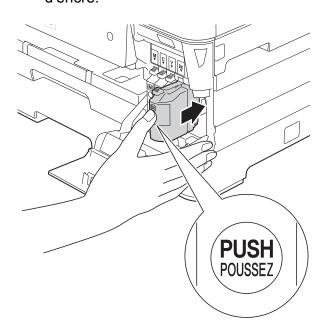

C'appareil réinitialise automatiquement le compteur de points d'encre.

#### **REMARQUE**

- Si vous avez remplacé une cartouche d'encre, un message affiché sur l'écran tactile peut vous inviter à vérifier que la cartouche est neuve (par exemple Avez-vs changé BK Noir). Pour chaque cartouche neuve installée, appuyez sur Oui pour réinitialiser le compteur de points d'encre pour cette couleur. Si la cartouche d'encre que vous avez installée n'est pas neuve, veillez à appuyer sur Non.
- Si le message Pas de cartouche ou Détection impos. s'affiche sur l'écran tactile après l'installation de la cartouche d'encre, vérifiez qu'il s'agit d'une cartouche d'origine Brother neuve et qu'elle est correctement installée. Retirez la cartouche d'encre et réinstallez-la lentement et fermement jusqu'à ce que le levier de la cartouche se soulève.

#### **IMPORTANT**


- Veillez à NE PAS enlever les cartouches d'encre si vous n'avez pas besoin de les remplacer. Si vous le faites, ceci peut réduire la quantité d'encre et l'appareil ne connaîtra pas la quantité d'encre restante dans la cartouche.
- Veillez à NE PAS toucher les logements d'insertion des cartouches. Sinon, l'encre risque de tacher votre peau.
- Veillez à NE PAS secouer les cartouches d'encre. Si votre peau ou vos vêtements sont souillés par de l'encre, lavez immédiatement avec du savon ou du détergent.
- Si vous mélangez les couleurs en installant une cartouche d'encre au mauvais emplacement, le message Mauvaise couleur d'encre s'affiche sur l'écran tactile. Vérifiez quelles cartouches d'encre ne sont pas à l'emplacement correspondant à leur couleur et mettez-les à l'emplacement correct.
- Une fois que vous avez ouvert l'emballage d'une cartouche d'encre, installez-la dans l'appareil et utilisez-la dans les six mois. Utilisez les cartouches d'encre non ouvertes avant la date d'expiration qui figure sur l'emballage des cartouches.
- Veillez à NE PAS démonter ni modifier la cartouche d'encre car cela pourrait provoquer une fuite d'encre.

# Nettoyage et vérification de l'appareil


### Nettoyage de la vitre du scanner

- 1 Débranchez l'appareil de la prise électrique.
- Soulevez le capot document (1).

  Nettoyez la vitre du scanner (2) et le plastique blanc (3) à l'aide d'un chiffon doux non pelucheux imbibé d'un produit de nettoyage pour vitre non inflammable.

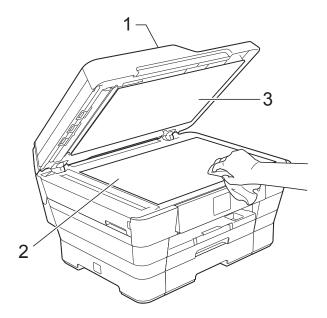

3 Dans le chargeur automatique de documents, nettoyez la barre blanche (1) et la bande de verre (2) à l'aide d'un chiffon non pelucheux imbibé d'un produit de nettoyage pour vitre non inflammable.

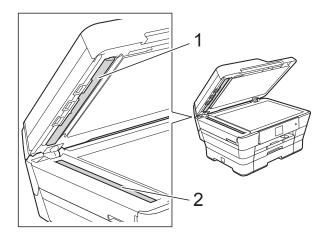

#### **REMARQUE**

Après avoir nettoyé la bande de verre avec un produit nettoyant pour vitre non inflammable, passez le bout du doigt sur la bande de verre pour voir si vous sentez quelque chose dessus. Si vous sentez des saletés ou des débris, nettoyez la bande de verre à nouveau en vous concentrant sur cette zone. Il se peut que vous deviez répéter la procédure de nettoyage trois ou quatre fois. Pour tester, faites une copie après chaque tentative de nettoyage.



Lorsque la bande de verre est souillée par de la saleté ou du liquide correcteur, une ligne verticale apparaît sur l'échantillon imprimé.



La ligne verticale disparaît une fois la bande de verre nettoyée.

# Nettoyage de la tête d'impression

Pour maintenir une bonne qualité d'impression, l'appareil nettoie automatiquement la tête d'impression lorsque cela est nécessaire. Vous pouvez lancer manuellement la procédure de nettoyage si un problème de qualité d'impression survient.

Nettoyez la tête d'impression si une ligne horizontale apparaît sur le texte ou les graphiques ou si du texte n'apparaît pas sur vos pages imprimées. Vous pouvez nettoyer le noir seul, le jaune, le cyan et le magenta ensemble, ou les quatre couleurs en même temps.

Le nettoyage de la tête d'impression entraîne une consommation d'encre. Un nettoyage trop fréquent entraîne une consommation d'encre inutile.

#### **IMPORTANT**

Veillez à NE PAS toucher la tête d'impression. Le fait de toucher la tête d'impression risque de l'endommager définitivement et d'annuler sa garantie.

1 Appuyez sur

#### **REMARQUE**


Vous pouvez également appuyer sur



(Réglages (Param)) puis sur

Encre.

2 Appuyez sur Nettoyage.



#### **REMARQUE**

- Si, après au moins cinq nettoyages de la tête d'impression, vous ne constatez aucune amélioration de l'impression, essayez d'installer une cartouche d'encre Innobella™ d'origine Brother neuve pour chaque couleur qui pose problème. Essayez de nettoyer la tête d'impression de nouveau jusqu'à cinq fois de plus. Si l'impression ne s'est pas améliorée, contactez le service clientèle Brother ou votre revendeur Brother local.
- Vous pouvez également nettoyer la tête d'impression à partir de votre ordinateur.
  - (➤➤ Logiciel et guide d'utilisateur réseau.)

# Vérification de la qualité d'impression

Si les couleurs et le texte sont trop pâles ou des traînées apparaissent sur les impressions, il se peut que certaines buses de la tête d'impression soient colmatées. Vous pouvez le vérifier en imprimant la page de contrôle de la qualité d'impression et en contrôlant le motif de vérification des buses.

1 Appuyez sur

#### **REMARQUE**

Vous pouvez également appuyer sur



(Réglages (Param)) puis sur

Encre.

- 2 Appuyez sur Test imp.
- 3 Appuyez sur Qual.impression.
- Appuyez sur OK. L'appareil commence à imprimer la page de contrôle de la qualité d'impression.
- 5 Vérifiez la qualité des quatre blocs de couleur sur la page.

- 6 Un message affiché sur l'écran tactile vous invite à indiquer si la qualité d'impression est satisfaisante.
  Effectuez l'une des actions suivantes :
  - Si toutes les lignes sont nettes et visibles, appuyez sur Oui pour terminer le contrôle de la qualité d'impression et passez à l'étape ⑩.
  - Si vous remarquez qu'il manque de courtes lignes, comme illustré cidessous, appuyez sur Non.

# Satisfaisant Non satisfaisant

- 7 Un message affiché sur l'écran tactile vous invite à indiquer si la qualité d'impression est satisfaisante pour le noir puis pour les trois couleurs.

  Appuyez sur Oui ou sur Non.
- Un message affiché sur l'écran tactile vous invite à indiquer si vous voulez commencer le nettoyage. Appuyez sur OK. L'appareil lance le nettoyage de la tête d'impression.
- Une fois la procédure de nettoyage terminée, appuyez sur OK. L'appareil imprime à nouveau la page de contrôle de la qualité d'impression. Revenez à l'étape 6.
- 10 Appuyez sur .

Si, après au moins cinq nettoyages de la tête d'impression, vous ne constatez aucune amélioration de l'impression, essayez de remplacer chaque couleur qui pose problème par une cartouche d'encre Innobella™ d'origine Brother neuve. Essayez de nettoyer la tête d'impression jusqu'à cinq fois de plus. Si l'impression ne s'est pas améliorée, contactez le service clientèle Brother ou votre revendeur Brother local.

#### A

#### **IMPORTANT**

Veillez à NE PAS toucher la tête d'impression. Le fait de toucher la tête d'impression risque de l'endommager définitivement et d'annuler sa garantie.

#### **REMARQUE**

Lorsqu'une buse de la tête d'impression est colmatée, voici à quoi ressemble l'échantillon imprimé.



A4, Letter et Executive



A3, Ledger, Legal, Folio, A5, A6, Enveloppes, Photo ( $10 \times 15$  cm), Photo L ( $89 \times 127$  mm), Photo 2L ( $13 \times 18$  cm) et Fiche ( $127 \times 203$  mm)

Après le nettoyage de la buse de la tête d'impression, les lignes horizontales ont disparu.



# Vérification de l'alignement de l'impression

Si le texte imprimé devient flou ou si les images sont trop pâles, il se peut que vous deviez ajuster l'alignement de l'impression après avoir transporté l'appareil.



Appuyez sur



#### REMARQUE


Vous pouvez également appuyer sur



(Réglages (Param)) puis sur

Encre.

- 2 Appuyez sur Test imp.
- 3 Appuyez sur Cadrage
   (Alignement).
- 4 Appuyez sur OK. L'appareil commence à imprimer la page de contrôle de l'alignement.

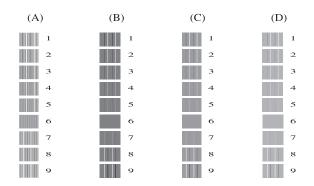

Pour le motif « A », appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher le numéro du test d'impression dont les bandes verticales sont les moins visibles (de 1 à 9), puis appuyez dessus.

Appuyez sur OK.

Répétez cette opération pour les motifs B, C et D.


Dans l'exemple, le numéro 6 correspond au meilleur choix pour A, B, C et D.

#### **REMARQUE**

ABC ABC

Si l'alignement de l'impression n'est pas réglé correctement, le texte manque de netteté, comme sur l'illustration. A B CA B C

Lorsque l'alignement de l'impression est réglé correctement, le texte se présente comme sur l'illustration.



# Réglage de la date et de l'heure

La date et l'heure sont affichées sur l'écran tactile. Si elles ne sont pas à jour, procédez comme suit pour les entrer à nouveau.

Vous pouvez ajouter la date et l'heure actuelles à chaque fax que vous envoyez en réglant votre ID station.

- 1 Appuyez sur (Réglages (Param)).
- 2 Appuyez sur Ts params.
- 3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher Param. système.
- 4 Appuyez sur Param. système.
- 5 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher

  Date & heure.
- 6 Appuyez sur Date & heure.
- 7 Appuyez sur Date.
- 8 Entrez les deux derniers chiffres de l'année sur l'écran tactile, puis appuyez sur OK.
- 9 Entrez les deux chiffres du mois sur l'écran tactile, puis appuyez sur OK.
- Entrez les deux chiffres du jour sur l'écran tactile, puis appuyez sur OK.
- 11) Appuyez sur Heure.
- 12 Entrez l'heure (au format 24 heures) à l'aide du clavier de l'écran tactile.

  Appuyez sur OK.

  (Par exemple, saisissez 19:45 pour 19h45.)
- 13 Appuyez sur .

# B

# Dépistage des pannes

Si vous pensez que votre appareil présente un problème, consultez d'abord chacune des rubriques ci-dessous et suivez les conseils de dépistage des pannes.

Vous serez en mesure de corriger vous-même la plupart des problèmes. Si vous avez besoin d'une aide supplémentaire, Brother Solutions Center vous permet de consulter les FAQ (questions fréquemment posées) et les conseils de dépistage des pannes les plus récents.

Visitez notre site Web à l'adresse http://solutions.brother.com/.

# Identification du problème

Vérifiez tout d'abord les points suivants :

- Le cordon d'alimentation de l'appareil est branché correctement ou l'interrupteur d'alimentation de l'appareil est en position Marche.
- Tous les éléments de protection ont été retirés.
- Le papier est correctement inséré dans le bac à papier.
- Les câbles d'interface sont correctement branchés sur l'appareil et l'ordinateur, ou la connexion sans fil est configurée à la fois sur l'appareil et sur votre ordinateur.
- Messages sur l'écran tactile

(Voir Messages d'erreur et d'entretien ➤➤ page 105.)

Si les vérifications ci-dessus n'ont pas permis de résoudre le problème, identifiez le problème et accédez à la page suggérée.

Problèmes de gestion du papier et d'impression :

- Difficultés d'impression >> page 127
- Problèmes de qualité d'impression >> page 129
- Problèmes de gestion du papier >> page 131
- Impression des fax reçus >> page 132

Problèmes de téléphone et de fax :

- Ligne téléphonique ou branchements >> page 132
- Gestion des appels entrants >> page 135
- Réception de fax >> page 133
- Envoi de fax ➤➤ page 134

#### Problèmes de copie :

■ Difficultés de copie >> page 136

#### Problèmes de numérisation :

- Difficultés de numérisation >> page 136
- Difficultés avec PhotoCapture Center™ >> page 136

#### Problèmes de logiciels et de réseau :

- *Problèmes de logiciel* ➤➤ page 137
- Problèmes de réseau ➤➤ page 137
- Difficultés lors de la saisie de données >> page 138

#### В

# Messages d'erreur et d'entretien

Comme pour tout équipement de bureau sophistiqué, des erreurs peuvent survenir et les consommables peuvent avoir besoin d'être remplacés. Dans ce cas, votre appareil identifie l'erreur ou l'entretien courant nécessaire et affiche le message approprié. Les messages d'erreur et d'entretien les plus fréquents sont indiqués dans le tableau.

Vous pouvez corriger la plupart des erreurs et procéder à l'entretien courant vous-même. Si vous avez besoin d'une aide supplémentaire, Brother Solutions Center vous permet de consulter les FAQ (questions fréquemment posées) et les conseils de dépistage des pannes les plus récents :

Visitez notre site Web à l'adresse <a href="http://solutions.brother.com/">http://solutions.brother.com/</a>.

Message d'erreur	Cause	Action
Abs.encre quasi-plein	Le boîtier d'absorption d'encre ou le boîtier de rinçage est presque plein.	Contactez le service clientèle Brother ou votre revendeur Brother local.
Absorbeur encre plein	Le boîtier d'absorption d'encre ou le boîtier de rinçage est plein. Ces composants sont des éléments à entretien périodique dont le remplacement peut s'avérer nécessaire au bout d'un certain temps pour garantir la performance optimale de votre appareil Brother. S'agissant d'éléments à entretien périodique, leur remplacement n'est pas couvert par la garantie. La nécessité de remplacer ces éléments et le délai admissible avant le remplacement dépendent du nombre de purges et de rinçages requis pour nettoyer le circuit d'encre. Ces boîtiers reçoivent une certaine quantité d'encre pendant les différentes opérations de purge et de rinçage. La fréquence des purges et des rinçages de l'appareil varie en fonction des situations. Par exemple, si l'appareil est fréquemment mis sous et hors tension, les cycles de nettoyage sont nombreux puisqu'une opération de nettoyage se produit à chaque mise sous tension. L'utilisation d'une encre non fournie par Brother peut provoquer de fréquents nettoyages, car elle risque de produire une impression de faible qualité qui est résolue par un nettoyage. Ces boîtiers se remplissent d'autant plus rapidement que le nombre de nettoyages est important.  REMARQUE  Les réparations résultant de l'utilisation de fournitures ne provenant pas de Brother risquent de ne pas être couvertes par la garantie du produit.	Le boîtier d'absorption d'encre ou le boîtier de rinçage doit être remplacé. Pour faire entretenir votre appareil, contactez le service clientèle Brother ou votre centre d'entretien local agréé par Brother.  Le nettoyage est aussi effectué pour les raisons suivantes :  1 Après l'élimination d'un bourrage papier, l'appareil effectue automatiquement un nettoyage avant d'imprimer le fax reçu suivant.  2 L'appareil effectue automatiquement un nettoyage au bout d'une période d'inactivité supérieure à 30 jours (utilisation peu fréquente).  3 L'appareil effectue automatiquement un nettoyage lorsque des cartouches d'encre de la même couleur ont été remplacées 12 fois.
Basse températ.	La température ambiante est trop basse.	Chauffez la pièce puis laissez l'appareil atteindre la température ambiante. Réessayez plus tard.

Message d'erreur	Cause	Action
Bourr. pap.[Avt, Arr.]	Le papier est coincé dans l'appareil.	Retirez le papier coincé en suivant les étapes de la section Bourrage dans l'imprimante ou bourrage papier >> page 120.
		Vérifiez que le guide de longueur du papier est réglé pour le format de papier correct. Ne dépliez PAS le bac à papier lorsque vous chargez du papier de format A5 ou inférieur.
		S'il se produit un nouveau bourrage papier, il se peut qu'un petit morceau de papier soit coincé dans l'appareil. Vérifiez qu'il n'y a plus de papier coincé dans l'appareil. (Voir Autres opérations d'élimination des bourrages papier >> page 125.)
	Plus d'une feuille de papier a été insérée dans la fente d'alimentation manuelle.  —OU—  Une autre feuille de papier a été insérée dans la fente d'alimentation manuelle avant que l'écran tactile n'affiche Placez le papier dans	Ne placez pas plus d'une feuille de papier à la fois dans la fente d'alimentation manuelle. Attendez que l'écran tactile affiche Placez le papier dans la fente d'alim. manuelle puis appuyez sur [OK]. avant d'insérer la feuille de papier suivante dans la fente d'alimentation manuelle.
	la fente d'alim. manuelle puis appuyez sur [OK].	Retirez le papier coincé en suivant les étapes de la section Bourrage dans l'imprimante ou bourrage papier >> page 120.
Bourrage/document trop long	Le document n'a pas été inséré ou entraîné correctement ou le document numérisé à partir du	(Voir <i>Utilisation du chargeur</i> automatique de documents ➤➤ page 44.)
	chargeur automatique de documents était trop long.	(Voir Bourrage de document ➤> page 119.)

Message d'erreur	Cause	Action
Bourrage pap [Arr.]	Le papier est coincé dans l'appareil.	Retirez le papier coincé en suivant les étapes de la section Bourrage dans l'imprimante ou bourrage papier >> page 120.
		Vérifiez que le guide de longueur du papier est réglé pour le format de papier correct. Ne dépliez PAS le bac à papier lorsque vous chargez du papier de format A5 ou inférieur.
		S'il se produit un nouveau bourrage papier, il se peut qu'un petit morceau de papier soit coincé dans l'appareil. Vérifiez qu'il n'y a plus de papier coincé dans l'appareil. (Voir Autres opérations d'élimination des bourrages papier ➤➤ page 125.)
	De la poussière de papier s'est accumulée sur la surface des rouleaux d'entraînement du papier.	Nettoyez les rouleaux d'entraînement du papier. (➤➤ Guide de l'utilisateur avancé : Nettoyage des rouleaux d'entraînement du papier.)
Bourrage papier [Avt]	Le papier est coincé dans l'appareil.	Retirez le papier coincé en suivant les étapes de la section Bourrage dans l'imprimante ou bourrage papier >> page 120.
		Vérifiez que le guide de longueur du papier est réglé pour le format de papier correct. Ne dépliez PAS le bac à papier lorsque vous chargez du papier de format A5 ou inférieur.
		S'il se produit un nouveau bourrage papier, il se peut qu'un petit morceau de papier soit coincé dans l'appareil. Vérifiez qu'il n'y a plus de papier coincé dans l'appareil. (Voir Autres opérations d'élimination des bourrages papier >> page 125.)
Capot ouvert (Capot ouvert.)	Le capot du scanner n'est pas verrouillé en position fermée.	Soulevez le capot du scanner et refermez-le.
		Veillez à guider soigneusement le cordon de ligne téléphonique et le câble USB (le cas échéant) dans la rainure spéciale en les faisant ressortir par l'arrière de l'appareil.
	Le couvercle de la cartouche d'encre n'est pas verrouillé en position fermée.	Refermez bien le couvercle de la cartouche d'encre jusqu'à ce qu'il se verrouille en place.

Message d'erreur	Cause	Action
Comm. Erreur	La mauvaise qualité de la ligne téléphonique a provoqué une erreur de communication.	Si le problème persiste, contactez votre compagnie de téléphone pour qu'elle vérifie votre ligne téléphonique.
Concentrateur inutil.	Un concentrateur ou une mémoire flash USB avec concentrateur a été branché(e) sur l'interface directe USB.	Les concentrateurs, y compris les mémoires flash USB avec concentrateurs intégrés, ne sont pas pris en charge. Débranchez le périphérique de l'interface directe USB.
Déconnecté	Votre correspondant ou son télécopieur a interrompu l'appel.	Essayez d'envoyer ou de recevoir à nouveau. Si les appels sont interrompus à plusieurs reprises et que vous utilisez un système VoIP (Voix sur IP), essayez de modifier le réglage Compatibilité sur De base (pour VoIP). (Voir Interférences sur la ligne téléphonique/VoIP >> page 139.)
Détection impos.	Vous avez installé une cartouche d'encre neuve trop rapidement et l'appareil ne l'a pas détectée.	Enlevez la cartouche d'encre neuve et réinstallez-la lentement et fermement jusqu'à ce que le levier de
	Une cartouche d'encre est mal installée.	la cartouche se soulève. (Voir Remplacement des cartouches d'encre ➤➤ page 95.)
	Si vous utilisez une cartouche d'encre d'origine autre que Brother, il se peut que l'appareil ne puisse pas la détecter.	Remplacez la cartouche par une cartouche d'encre d'origine Brother. Si le message d'erreur persiste, contactez le service clientèle Brother ou votre revendeur Brother local.
Données restant en mémoire	Il reste des données d'impression dans la mémoire de l'appareil.	Appuyez sur . L'appareil annule la tâche et l'efface de la mémoire. Essayez d'imprimer de nouveau.
Echec init. écr. tactile	Une pression a été exercée sur l'écran tactile avant la fin de l'initialisation à la mise sous tension.	Assurez-vous que rien ne touche l'écran tactile ni n'est posé dessus, en particulier lorsque vous branchez l'appareil.
	Des débris sont peut-être coincés entre la partie inférieure de l'écran tactile et son cadre.	Insérez un morceau de papier rigide entre la partie inférieure de l'écran tactile et son cadre et faites des mouvements de va-et-vient pour dégager les débris.
Erreur connexion	Vous avez tenté de relever un télécopieur qui n'est pas en mode Attente de relève.	Vérifiez la configuration de relève de l'autre télécopieur.

Message d'erreur	Cause	Action
Erreur média	La carte mémoire est altérée, incorrectement formatée ou présente un problème.	Retirez la carte mémoire du lecteur de supports (fente) de l'appareil et formatez-la correctement.
		Réinsérez fermement la carte dans la fente pour vous assurer qu'elle est bien dans la bonne position. Si l'erreur persiste, vérifiez le lecteur de supports (fente) de l'appareil en insérant une carte mémoire opérationnelle.
Haute températ.	La température ambiante est trop élevée.	Ventilez la pièce puis laissez l'appareil refroidir jusqu'à la température ambiante. Réessayez plus tard.
Image trop longue	Les proportions de votre photo sont trop irrégulières pour que vous puissiez ajouter des effets.	Choisissez une image aux proportions régulières.
Image trop petite	Votre photo est trop petite pour être tronquée.	Choisissez une image plus grande.
Imposs détecter vol encre (Détection volume d'encre impos.)	Si vous utilisez une cartouche d'encre d'origine autre que Brother, il se peut que l'appareil ne puisse pas détecter le volume d'encre.	Remplacez la cartouche par une cartouche d'encre d'origine Brother. Si le message d'erreur persiste, contactez le service clientèle Brother ou votre revendeur Brother local.
Impress. imposs. Rempl. encre. (Remplacez encre.)	Une ou plusieurs des cartouches d'encre ont atteint la fin de leur durée de vie. L'appareil arrête toutes les opérations d'impression. Tant qu'il reste de l'espace en mémoire, les fax en monochrome sont enregistrés en mémoire. Si l'appareil expéditeur a un fax en couleur à envoyer, lors de la « prise de contact », l'appareil demande que le fax lui soit envoyé en monochrome.	Remplacez les cartouches d'encre. (Voir Remplacement des cartouches d'encre >> page 95.)
Mauvaise couleur d'encre	Une cartouche d'encre a été installée au mauvais emplacement.	Vérifiez quelles cartouches d'encre ne sont pas à l'emplacement correspondant à leur couleur et mettez-les à l'emplacement correct.

Message d'erreur	Cause	Action
Mémoire fax saturée	La mémoire des fax est pleine.	Effectuez l'une des actions suivantes :
		■ Effacez les données de la mémoire. Pour libérer de la mémoire supplémentaire, vous pouvez désactiver la fonction de réception en mémoire. (➤➤ Guide de l'utilisateur avancé : Désactivation des opérations de réception en mémoire.)
		■ Imprimez les fax en mémoire. (>> Guide de l'utilisateur avancé : Impression d'un fax depuis la mémoire.)
Mémoire saturée	La mémoire de l'appareil est pleine.	Si une opération d'envoi de fax ou de copie est en cours :
		Appuyez sur , sur Quitter ou sur Fermer et attendez la fin des autres opérations en cours, puis réessayez.
		Appuyez sur Envoyer maintenant pour envoyer les pages déjà numérisées.
		Appuyez sur Impression partielle pour copier les pages déjà numérisées.
		■ Effacez les données en mémoire. Pour libérer de la mémoire supplémentaire, vous pouvez désactiver la fonction de réception en mémoire. (➤➤ Guide de l'utilisateur avancé: Désactivation des opérations de réception en mémoire.)
		■ Imprimez les fax en mémoire. (➤➤ Guide de l'utilisateur avancé : Impression d'un fax depuis la mémoire.)

Message d'erreur	Cause	Action
N&B Impr recto uniqt Rempl. encre. (Remplacez encre.)	Une ou plusieurs des cartouches d'encre couleur ont atteint la fin de leur durée de vie.	Remplacez les cartouches d'encre. (Voir Remplacement des cartouches d'encre >> page 95.)
	Vous pouvez utiliser l'appareil en mode monochrome pendant environ quatre semaines, selon le nombre de pages que vous imprimez.	REMARQUE L'appareil arrêtera toutes les opérations d'impression et vous ne pourrez plus l'utiliser tant que vous
	Quand ce message s'affiche sur l'écran tactile, chaque opération fonctionne de la façon suivante :	n'aurez pas installé une cartouche d'encre neuve dans les cas suivants :
	■ Impression	Si vous débranchez l'appareil ou si vous retirez la cartouche
	Si vous choisissez Échelle de gris dans l'onglet Avancé du pilote d'imprimante, vous pouvez utiliser l'appareil comme une imprimante monochrome.	d'encre.  • Si le type de papier est réglé sur un paramètre autre que Papier Normal (Papier normal) ou Pap.jet enc.
	L'impression recto verso n'est pas disponible lorsque ce message apparaît.	(Windows®) Si vous sélectionnez     Papier à séchage lent dans l'onglet Elémentaire du pilote d'imprimante.
	■ Copie	(Macintosh) Si vous sélectionnez
	Si le type de papier est réglé sur Papier Normal (Papier normal), vous pouvez faire des copies en monochrome.	Papier à séchage lent dans la zone Paramètres d'impression du pilote d'imprimante.
	La copie recto verso n'est pas disponible lorsque ce message apparaît.	
	■ Envoi de fax	
	Si le type de papier est réglé sur Papier Normal (Papier normal) ou sur Pap.jet enc., l'appareil reçoit et imprime les fax en monochrome.	
	Si un appareil expéditeur lance l'envoi d'un fax en couleur, le protocole de « prise de contact » de l'appareil demande que le fax lui soit envoyé en monochrome.	

Message d'erreur	Cause	Action
Nettoy. Imposs. (Nettoy. imposs.) XX Échec de l'initialisation XX Impress.imposs. XX	L'appareil présente un problème mécanique.  —OU—  Un corps étranger, tel qu'un trombone ou du papier déchiré, s'est logé dans l'appareil.	Ouvrez le capot du scanner et enlevez tout corps étranger et tout morceau de papier de l'intérieur de l'appareil. Si le message d'erreur persiste, débranchez l'appareil de la source d'alimentation pendant plusieurs minutes et rebranchez-le.  Pour plus d'informations, voir <i>Autres</i>
		opérations d'élimination des bourrages papier ➤➤ page 125.
		(L'appareil peut être mis hors tension pendant 24 heures environ sans perdre les fax enregistrés en mémoire. Voir <i>Transfert de vos fax ou du rapport du journal des fax</i> >> page 117.)
Niveau encre bas (Niv. encre bas)	Une ou plusieurs des cartouches d'encre ont pratiquement atteint la fin de leur durée de vie. Si l'une des cartouches d'encre couleur est presque épuisée lorsqu'un correspondant vous envoie un fax en couleur, le protocole de « prise de contact » de l'appareil demande que le fax lui soit envoyé en monochrome. Si l'appareil expéditeur est capable de le convertir, le fax en couleur s'imprime en monochrome sur votre appareil.	Commandez une cartouche d'encre neuve. Vous pouvez continuer l'impression jusqu'à ce que l'écran tactile indique Impress. imposs. (Voir Remplacement des cartouches d'encre >> page 95.)
Numér. Imposs. (Scan impossible) XX	L'appareil présente un problème mécanique.	Débranchez l'appareil de la prise d'alimentation pendant quelques minutes puis rebranchez-le.  L'appareil peut être mis hors tension pendant 24 heures environ sans perdre les fax enregistrés en mémoire. (Voir <i>Transfert de vos fax ou du rapport du journal des fax</i> >> page 117.)

Message d'erreur	Cause	Action
(MFC-J6520DW) Papier incorrect	Le réglage de format de papier ne correspond pas au format du papier chargé dans le bac.	Vérifiez que le format du papier que vous avez choisi correspond au papier présent dans le bac.
(MFC-J6720DW) Papier incorrect	L'orientation du papier est incorrecte pour le format du papier.	(MFC-J6520DW : Voir Format de papier (MFC-J6520DW)
Papier incorrect 1 Papier incorrect 2	Les guides-papier dans le bac ne sont pas placés sur les indicateurs correspondant au format de papier utilisé.	➤➤ page 37.)  (MFC-J6720DW : Voir Format et type de papier (MFC-J6720DW)  ➤➤ page 37.)
		2 Veillez à charger le papier dans l'orientation correcte en plaçant les guides-papier sur les indicateurs correspondant au format de papier que vous utilisez. (Voir Chargement du papier et d'autres supports d'impression ➤➤ page 20.)
		3 Après avoir vérifié le format et l'orientation du papier, appuyez sur OK sur l'écran tactile.
		Si vous imprimez depuis un ordinateur, vérifiez que le format de papier choisi dans le pilote d'imprimante correspond au format du papier présent dans le bac.
		(➤➤ Logiciel et guide d'utilisateur réseau.)
Param bac incorrect (MFC-J6720DW)	Les paramètres Format papier et Usage bac de l'appareil ne correspondent pas au format de	Suivez les instructions sur l'écran tactile et essayez d'imprimer à nouveau.
	papier dans le bac que vous utilisez.	Configurez le paramètre Format papier pour le bac en suivant les instructions affichées à l'écran.
Pas de cartouche	Une cartouche d'encre est mal installée.	Enlevez la cartouche d'encre neuve et réinstallez-la lentement et fermement jusqu'à ce que le levier de la cartouche se soulève. (Voir Remplacement des cartouches d'encre >> page 95.)
Pas de fichier	La carte mémoire ou la mémoire flash USB insérée dans le lecteur de supports ne contient pas de fichier .JPG.	Insérez dans la fente une autre carte mémoire ou mémoire flash USB contenant des fichiers .JPG.

Message d'erreur	Cause	Action
Pas ID appelant	Il n'y a pas d'historique des appels entrants. Vous n'avez pas reçu d'appels ou vous n'êtes pas abonné au service d'identification de l'appelant de votre compagnie de téléphone.	Si vous voulez utiliser la fonction d'identification de l'appelant, appelez votre compagnie de téléphone. (Voir Identification de l'appelant >> page 63.)
Pas Rép/Occupé (Pas rép./Occupé)	Le numéro que vous avez composé ne répond pas ou est occupé.	Vérifiez le numéro et réessayez.
Périph inutilis.  Déconnectez le périphérique USB.	Un périphérique USB ou une mémoire flash USB non pris(e) en charge est branché(e) sur l'interface directe USB.	Débranchez le périphérique de l'interface directe USB, puis appuyez sur pour mettre l'appareil hors
	Pour de plus amples informations, visitez notre site Web à l'adresse <a href="http://solutions.brother.com/">http://solutions.brother.com/</a> .	tension puis sous tension.
Périph inutilis.  Déconnectez périphérique du connecteur avant, arrêtez puis redémarrez l'appareil	Un périphérique défectueux a été branché sur l'interface directe USB.	Débranchez le périphérique de l'interface directe USB, puis appuyez sur pour mettre l'appareil hors tension puis sous tension.
Support saturé.	La carte mémoire ou la mémoire flash USB que vous utilisez contient déjà 999 fichiers.	Votre appareil ne peut enregistrer sur votre carte mémoire ou votre mémoire flash USB que si elle contient moins de 999 fichiers. Supprimez les fichiers inutilisés et réessayez.
	La carte mémoire ou la mémoire flash USB que vous utilisez ne possède pas l'espace suffisant pour numériser les documents.	Appuyez sur  Supprimez les fichiers non utilisés qui se trouvent sur votre carte mémoire ou votre mémoire flash USB pour libérer de l'espace, puis réessayez.

Message d'erreur	Cause	Action
(MFC-J6520DW) Vérifier papier	L'appareil est à court de papier ou le papier n'est pas chargé correctement	Effectuez l'une des actions suivantes :
(Vérifiez papier) (MFC-J6720DW)	dans le bac à papier.	■ Placez du papier dans le bac à papier, puis appuyez sur OK sur l'écran tactile.
Vérifier papier (Vérifiez papier)		■ Retirez et rechargez le papier, puis appuyez sur OK sur l'écran
Vérif Papier #1 (Vérif. papier 1)		tactile. (Voir Chargement du papier et d'autres supports d'impression ➤➤ page 20.)
Vérif Papier #2 (Vérif. papier 2)	Le bac à papier n'est pas entièrement inséré.	Retirez le bac à papier et réinstallez- le jusqu'à ce qu'il se verrouille en place, puis appuyez sur OK sur l'écran tactile.
	Le papier n'a pas été inséré au centre de la fente d'alimentation manuelle.	Retirez le papier et réinsérez-le au centre de la fente d'alimentation manuelle, puis appuyez sur OK sur l'écran tactile. (Voir Chargement du papier dans la fente d'alimentation manuelle >> page 33.)
	Le couvercle d'élimination du bourrage n'est pas refermé correctement.	Vérifiez que le couvercle d'élimination du bourrage est bien fermé des deux côtés. (Voir Bourrage dans l'imprimante ou bourrage papier >> page 120.)
	De la poussière de papier s'est accumulée sur la surface des rouleaux d'entraînement du papier.	Nettoyez les rouleaux d'entraînement du papier. (➤➤ Guide de l'utilisateur avancé : Nettoyage des rouleaux d'entraînement du papier.)
	Le papier est coincé dans l'appareil.	Retirez le papier coincé en suivant les étapes de la section Bourrage dans l'imprimante ou bourrage papier >> page 120.
		Si cette erreur se produit souvent pendant la copie recto verso ou l'impression recto verso, il se peut que les rouleaux d'alimentation du papier soient tachés d'encre.  Nettoyez les rouleaux d'alimentation du papier. (>> Guide de l'utilisateur avancé: Nettoyage des rouleaux d'alimentation du papier.)

### Animations de correction des erreurs

Des animations de correction des erreurs illustrent les instructions à suivre étape par étape lorsque du papier se coince. Vous pouvez lire les étapes à votre propre rythme en appuyant sur ▶ pour consulter l'étape suivante et sur ◀ pour revenir à l'étape précédente.

## Transfert de vos fax ou du rapport du journal des fax

Si l'un des messages suivants est affiché sur l'écran tactile :

- Nettoy. Imposs. (Nettoy. imposs.) XX
- Échec de l'initialisation XX
- Impress.imposs. XX
- Numér. Imposs. (Scan impossible) XX

Nous vous recommandons de transférer vos fax vers un autre télécopieur ou vers votre ordinateur. (Voir Transfert de fax vers un autre télécopieur ➤➤ page 117 ou Transfert de fax vers votre ordinateur ➤➤ page 117.)

Vous pouvez également transférer le rapport du journal des fax pour voir s'il y a des fax que vous devez transférer. (Voir Transfert du rapport du journal des fax vers un autre télécopieur ➤➤ page 118.)

#### Transfert de fax vers un autre télécopieur

Si vous n'avez pas configuré votre ID station, vous ne pouvez pas passer au mode Transfert de fax. (➤➤ Guide d'installation rapide: Saisissez les informations personnelles (ID station).)

Appuyez sur pour interrompre provisoirement l'erreur.

- 2 Appuyez sur (Param)).
- Appuyez sur Ts params.
- Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher Entretien.
- Appuyez sur Entretien.
- Appuyez sur Transf.données.
- Appuyez sur Transfert fax.
- Effectuez l'une des actions suivantes :
  - Si le message Aucunes données (Aucune donnée) est affiché sur l'écran tactile, il ne reste aucun fax dans la mémoire de l'appareil.

Appuyez sur Fermer puis sur .



- Saisissez le numéro de fax vers lequel vous souhaitez réadresser les fax.
- Appuyez sur Démarr du fax.

#### Transfert de fax vers votre ordinateur

Vous pouvez transférer les fax depuis la mémoire de votre appareil vers votre ordinateur.

Appuyez sur pour interrompre provisoirement l'erreur.

Vérifiez que vous avez bien installé MFL-Pro Suite sur votre ordinateur, puis activez Réception PC-FAX sur l'ordinateur.

Effectuez l'une des actions suivantes :

(Windows<sup>®</sup> XP, Windows Vista<sup>®</sup> et Windows<sup>®</sup> 7)

Cliquez sur (démarrer), sélectionnez Tous les programmes, Brother, MFC-XXXX, Réception PC-FAX, puis Recevoir. (où XXXX est le nom de votre modèle).

(Windows<sup>®</sup> 8)

Cliquez sur 7



(Brother Utilities

(Utilitaires Brother)), puis sur la liste déroulante et sélectionnez le nom de votre modèle (s'il n'était pas déjà sélectionné). Cliquez sur PC-FAX Recevoir dans la barre de navigation de gauche, puis sur Recevoir.

- Vérifiez que vous avez paramétré la réception PC-Fax sur l'appareil. (Voir Réception PC-FAX (Windows®)

  ➤ page 61.)
  S'il reste des fax dans la mémoire de l'appareil lorsque vous configurez la fonction de réception PC-Fax, un message affiché sur l'écran tactile vous invite à indiquer si vous souhaitez transférer les fax vers votre ordinateur.
- 4 Effectuez l'une des actions suivantes :
  - Pour transférer tous les fax vers votre ordinateur, appuyez sur Oui. Si la fonction de prévisualisation de fax est réglée sur Non, il vous sera demandé si vous souhaitez activer aussi l'option d'impression de sauvegarde.
  - Pour quitter et conserver les fax en mémoire, appuyez sur Non.

6 Appuyez sur .

# Transfert du rapport du journal des fax vers un autre télécopieur

Si vous n'avez pas configuré votre ID station, vous ne pouvez pas passer au mode Transfert de fax. (>> Guide d'installation rapide : Saisissez les informations personnelles (ID station).)

- 1 Appuyez sur X pour interrompre provisoirement l'erreur.
- Appuyez sur (Réglages (Param)).
- 3 Appuyez sur Ts params.
- 4 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher Entretien.
- 5 Appuyez sur Entretien.
- 6 Appuyez sur Transf.données.
- 7 Appuyez sur Reporter le transfert.
- 8 Saisissez le numéro de fax vers lequel le rapport du journal des fax sera réadressé.
- 9 Appuyez sur Démarr du fax.


#### B

## Bourrage de document

Les documents peuvent se coincer dans le chargeur s'ils ne sont pas insérés ou entraînés correctement, ou s'ils sont trop longs. Suivez les étapes indiquées pour éliminer un bourrage de document.

# Le document est coincé dans le haut du chargeur

- 1 Retirez du chargeur automatique de documents tout papier qui n'est pas coincé.
- Ouvrez le capot du chargeur.
- 3 Retirez le document coincé en le tirant vers le haut.

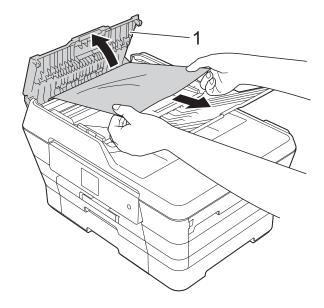


- 1 Capot du chargeur
- 4 Fermez le capot du chargeur.
- 5 Appuyez sur X.

#### **IMPORTANT**

Pour éviter tout bourrage de document, fermez le capot du chargeur correctement en appuyant dessus sans forcer en son centre.

# Le document est coincé à l'intérieur du chargeur


- 1 Retirez du chargeur automatique de documents tout papier qui n'est pas coincé.
- Soulevez le capot document.
- 3 Retirez le document coincé en le tirant vers la gauche.

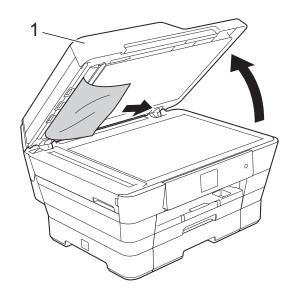

- 1 Capot document
- 4 Fermez le capot document.
- 5 Appuyez sur X.

# Retrait de petits documents coincés dans le chargeur automatique de documents

- Soulevez le capot document.
- Insérez un morceau de papier rigide comme du papier cartonné dans le chargeur automatique de documents pour dégager d'éventuels petits bouts de papier.

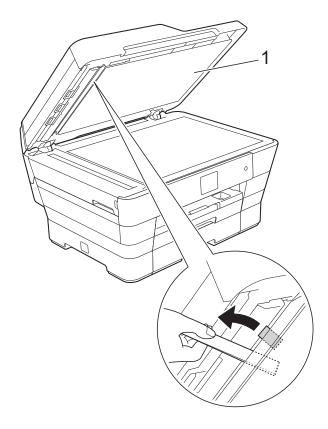

#### 1 Capot document


- 3 Fermez le capot document.
- 4 Appuyez sur X.

# Bourrage dans l'imprimante ou bourrage papier


Procédez comme suit pour trouver et retirer le papier coincé.

- 1 Débranchez l'appareil de la prise électrique.
- (MFC-J6520DW)

  Retirez complètement le bac à papier #1 (1) de l'appareil.

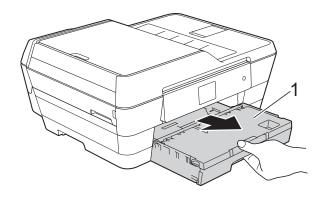


(MFC-J6720DW) Retirez complètement le bac à papier #1 puis le bac #2 (2) de l'appareil.

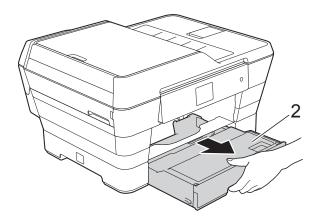


■ Si le message Bourrage pap [Arr.] s'affiche sur l'écran tactile, passez à l'étape ⑩.


Retirez le papier coincé (1). (MFC-J6520DW)

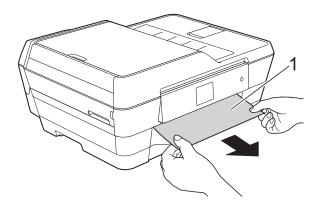


(MFC-J6720DW)

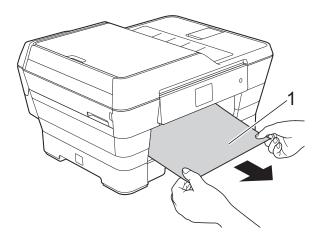


4 Soulevez le volet vert d'élimination du bourrage et retirez le papier coincé.

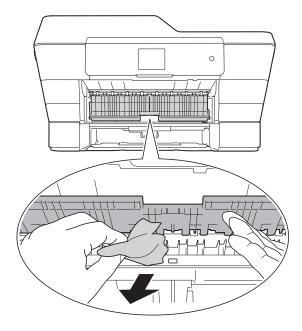


5 Vérifiez soigneusement qu'il ne reste pas de morceaux de papier à l'intérieur de l'appareil au-dessus et en-dessous du volet vert d'élimination du bourrage.

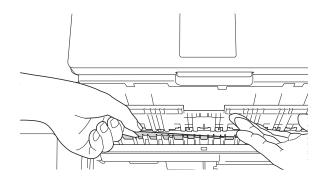


6 Soulevez le capot du scanner (1) des deux mains jusqu'à la position ouverte en vous aidant des logements de saisie situés de part et d'autre de l'appareil.

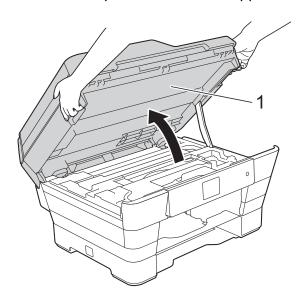

7 Retirez lentement le papier coincé (1) de l'appareil.

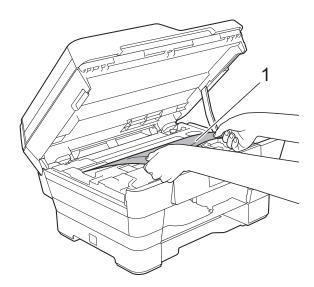


8 Déplacez la tête d'impression (au besoin) pour atteindre tout papier restant dans cette zone. Vérifiez qu'il ne reste aucun papier coincé dans les coins (1) et (2) de l'appareil.

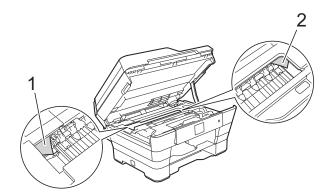


#### **IMPORTANT**

- Si le papier est coincé sous la tête d'impression, débranchez l'appareil de la source d'alimentation, puis déplacez la tête d'impression pour atteindre le papier.
- Si la tête d'impression s'est arrêtée dans le coin droit, comme sur l'illustration, vous ne pourrez pas la déplacer. Rebranchez le cordon d'alimentation. Maintenez enfoncé jusqu'à ce que la tête d'impression se déplace vers le centre. Débranchez ensuite l'appareil de la source d'alimentation, puis retirez le papier.

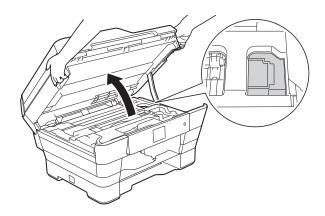


 Si de l'encre tache votre peau, lavez-la immédiatement avec du savon et de l'eau en abondance. 9 Vérifiez soigneusement qu'il ne reste pas de morceaux de papier à l'intérieur de l'appareil (1).

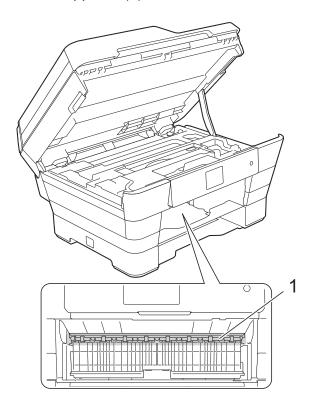


#### Effectuez l'une des actions suivantes :

- Si le message Bourrage papier [Avt] s'affiche sur l'écran tactile, passez à l'étape [4].
- Si le message Bourr. pap. [Avt, Arr.] s'affiche sur l'écran tactile, passez à l'étape ⑩.


Ouvrez le couvercle d'élimination du bourrage à l'arrière de l'appareil.

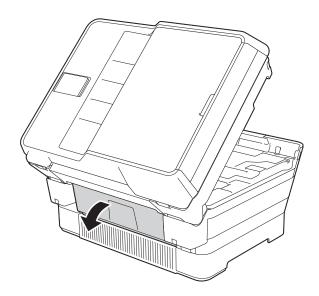


11 Ouvrez le capot interne (1).

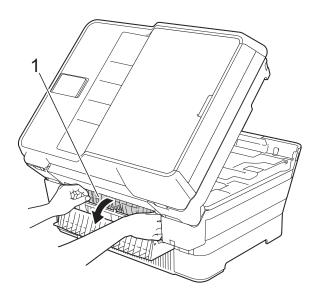


Vérifiez soigneusement qu'il ne reste pas de papier coincé à l'intérieur de l'appareil. Si c'est le cas, retirez-le lentement de l'appareil.

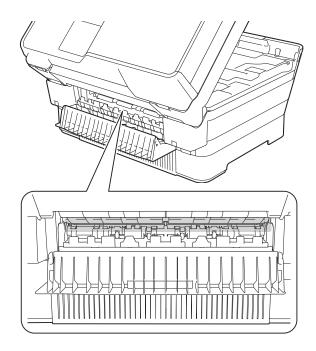

Refermez le capot interne et le couvercle d'élimination du bourrage.
Vérifiez que le capot et le couvercle sont complètement fermés.

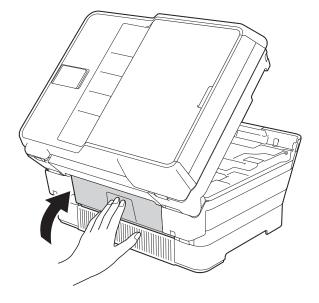


Remettez fermement le bac à papier dans l'appareil. (MFC-J6520DW)

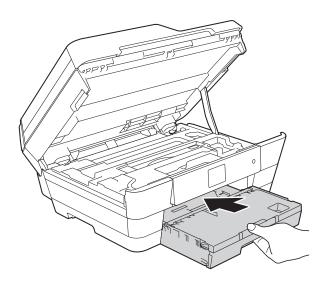

(MFC-J6720DW)



15 Fermez le capot du scanner avec précaution en vous aidant des logements de saisie situés de part et d'autre.

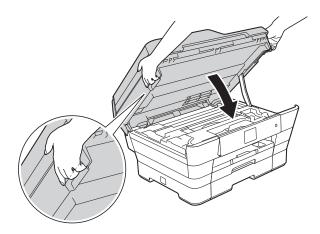

## **A** ATTENTION

Prenez garde de ne pas vous pincer les doigts lorsque vous fermez le capot du scanner.

Veillez à toujours utiliser les logements de saisie situés de part et d'autre du capot du scanner lorsque vous l'ouvrez et le fermez.

#### REMARQUE

Veillez à bien tirer le support papier jusqu'à entendre le déclic.




16 Rebranchez le cordon d'alimentation.

#### REMARQUE

S'il se produit un nouveau bourrage papier, il se peut qu'un petit morceau de papier soit coincé dans l'appareil. (Voir Autres opérations d'élimination des bourrages papier ➤➤ page 125.)


#### Autres opérations d'élimination des bourrages papier

Soulevez le capot du scanner (1) des deux mains jusqu'à la position ouverte en vous aidant des logements de saisie situés de part et d'autre de l'appareil. Déplacez la tête d'impression (au besoin) pour atteindre tout papier restant dans cette zone. Vérifiez qu'il ne reste aucun papier coincé dans les coins (2) et (3) de l'appareil.

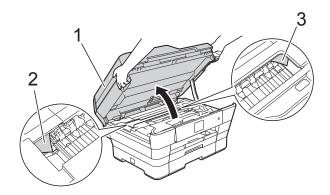


#### REMARQUE

Si la tête d'impression se trouve dans le coin droit comme indiqué sur l'illustration, maintenez X enfoncé jusqu'à ce qu'elle se déplace vers le centre.

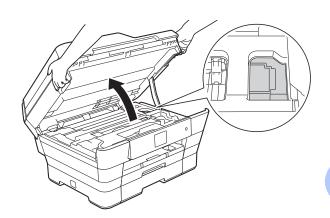

Débranchez l'appareil de la prise électrique.

3 Fermez le capot du scanner avec précaution en vous aidant des logements de saisie situés de part et d'autre.

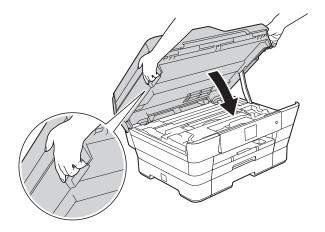


## **A** ATTENTION


Prenez garde de ne pas vous pincer les doigts lorsque vous fermez le capot du scanner.

Veillez à toujours utiliser les logements de saisie situés de part et d'autre du capot du scanner lorsque vous l'ouvrez et le fermez.

4 Ouvrez le couvercle de la fente d'alimentation manuelle.

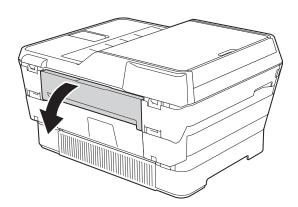

Insérez une seule feuille de papier épais de format A4 ou Letter, par exemple du papier glacé, en orientation Paysage dans la fente d'alimentation manuelle. Poussez le papier dans la fente d'alimentation manuelle.

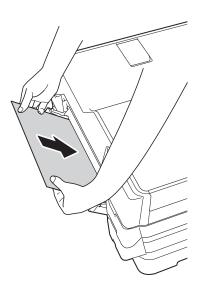

#### **REMARQUE**

- Nous vous recommandons d'utiliser du papier glacé.
- Si vous ne poussez pas le papier assez loin dans la fente d'alimentation manuelle, il ne sera pas alimenté lorsque vous rebrancherez le cordon d'alimentation.
- 6 Rebranchez le cordon d'alimentation. Le papier que vous avez placé dans la fente d'alimentation manuelle sera alimenté dans l'appareil puis éjecté.
- 7 Soulevez le capot du scanner des deux mains jusqu'à la position ouverte en vous aidant des logements de saisie situés de part et d'autre de l'appareil. Assurez-vous qu'une pièce de papier n'est pas restée coincée à l'intérieur de l'appareil.

Fermez le capot du scanner avec précaution en vous aidant des logements de saisie situés de part et d'autre.

# En cas de difficultés avec votre appareil

#### **REMARQUE**

- Pour obtenir une assistance technique, vous devez contacter l'assistance clientèle Brother.
- Si vous pensez que votre appareil présente un problème, consultez le tableau ci-après et suivez les conseils de dépistage des pannes. Vous serez en mesure de corriger vous-même la plupart des problèmes.
- Si vous avez besoin d'une aide supplémentaire, Brother Solutions Center vous permet de consulter les FAQ (questions fréquemment posées) et les conseils de dépistage des pannes les plus récents.

Visitez notre site Web à l'adresse http://solutions.brother.com/.

#### Difficultés d'impression

Difficulté	Suggestions
Pas d'impression.	Vérifiez que le pilote d'imprimante approprié a été installé et sélectionné.
	Regardez si un message d'erreur est affiché sur l'écran tactile. (Voir Messages d'erreur et d'entretien >> page 105.)
	Vérifiez que l'appareil est en ligne.
	(Windows® XP et Windows Server® 2003) Cliquez sur <b>démarrer/Imprimantes et télécopieurs</b> . Cliquez avec le bouton dro sur <b>Brother MFC-XXXX Printer</b> (où XXXX est le nom de votre modèle). Si l'imprimante est hors ligne, le message <b>Utiliser l'imprimante en ligne</b> s'affiche Sélectionnez cette option pour activer l'imprimante.
	(Windows Vista <sup>®</sup> et Windows Server <sup>®</sup> 2008)
	Cliquez sur Panneau de configuration/Matériel et audio/Imprimantes.  Cliquez avec le bouton droit sur Brother MFC-XXXX Printer (où XXXX est le nor de votre modèle). Si l'imprimante est hors ligne, le message  Utiliser l'imprimante en ligne s'affiche. Sélectionnez cette option pour activer l'imprimante.
	(Windows® 7 et Windows Server® 2008 R2)
	Cliquez sur /Périphériques et imprimantes. Cliquez avec le bouton droit su Brother MFC-XXXX Printer (où XXXX est le nom de votre modèle) puis choisissez Afficher les travaux d'impression en cours. Cliquez sur Imprimante et vérifiez que l'option Utiliser l'imprimante hors connexion est décochée.
	(Windows <sup>®</sup> 8 et Windows Server <sup>®</sup> 2012) Déplacez la souris dans l'angle inférieur droit du bureau. Lorsque la barre de menus s'affiche, cliquez sur <b>Paramètres</b> , puis sur <b>Panneau de configuration</b> . Dans le groupe <b>Matériel et audio</b> (matériel), cliquez sur <b>Afficher les périphériques et imprimantes</b> . Cliquez avec le bouton droit sur <b>Brother MFC-XXXX Printer</b> (où XXXX est le nom de votre modèle) puis sélectionnez <b>Afficher les travaux d'impression en cours</b> . Si des options de pilote d'imprimante s'affichent, sélectionnez votre pilote d'imprimante. Cliquez su <b>Imprimante</b> dans la barre de menus et vérifiez que l'option <b>Utiliser l'imprimante hors connexion</b> n'est pas sélectionnée.
	Une ou plusieurs cartouches d'encre ont atteint la fin de leur durée de vie.  (Voir Remplacement des cartouches d'encre ➤➤ page 95.)

# Difficultés d'impression (Suite)

Difficulté	Suggestions
Pas d'impression.	Le document ne s'imprimera pas si les anciennes données non imprimées restent
(suite)	dans le tampon du pilote d'imprimante. Ouvrez l'icône de l'imprimante et supprimez toutes les données. Vous pouvez trouver l'icône de votre imprimante de la façon suivante :
	(Windows® XP et Windows Server® 2003) Cliquez sur <b>démarrer/Imprimantes et télécopieurs</b> .
	(Windows Vista <sup>®</sup> et Windows Server <sup>®</sup> 2008)
	Cliquez sur  Panneau de configuration/Matériel et audio/Imprimantes.
	(Windows <sup>®</sup> 7 et Windows Server <sup>®</sup> 2008 R2)
	Cliquez sur  Périphériques et imprimantes/Imprimantes et télécopieurs.
	(Windows <sup>®</sup> 8 et Windows Server <sup>®</sup> 2012) Déplacez la souris dans l'angle inférieur droit du bureau. Lorsque la barre de menus s'affiche, cliquez sur <b>Paramètres/Panneau de configuration</b> /groupe  Matériel et audio (matériel)/Afficher les périphériques et imprimantes/Imprimantes.
	(Mac OS X v10.6.8) Cliquez sur <b>Préférences Système/Imprimantes et fax</b> .
	(OS X v10.7.x, 10.8.x) Cliquez sur <b>Préférences Système/Imprimantes et scanners</b> .
Les en-têtes ou les bas de page sont visibles lorsque le document s'affiche sur l'écran, mais ils n'apparaissent pas lors de	Il y a une zone non imprimable en haut et en bas de la page. Ajustez les marges supérieure et inférieure de votre document pour en tenir compte.  (Voir Zone non imprimable >> page 36.)
l'impression.  Impossible d'imprimer selon la « disposition des pages ».	Vérifiez que le réglage Format papier est identique dans l'application et dans le pilote d'imprimante.
La vitesse d'impression est trop faible.	Essayez de modifier le réglage du pilote d'imprimante. La plus haute résolution nécessite un temps plus important pour le traitement, l'envoi et l'impression des données. Essayez les autres réglages de qualité du pilote d'imprimante comme suit :
	(Windows <sup>®</sup> ) Cliquez sur <b>Paramètres de couleur</b> dans l'onglet <b>Avancé</b> et veillez à désélectionner <b>Ajustement des couleurs</b> .
	(Macintosh) Choisissez Paramètres de couleur, cliquez sur Paramètres de couleur avancés et veillez à désélectionner Ajustement des couleurs.
	Désactivez la fonction Sans bordure. L'impression sans bordure est plus lente que l'impression normale.
	(➤➤ Logiciel et guide d'utilisateur réseau.)
La fonction Amélioration des couleurs ne fonctionne pas correctement.	Si les données d'image ne sont pas en couleur dans votre application (par exemple, 256 couleurs), la fonction Amélioration des couleurs ne fonctionne pas. Utilisez des données couleur d'au moins 24 bits avec la fonction Amélioration des couleurs.
L'appareil n'imprime pas à partir	Essayez de réduire la résolution d'impression.
d'Adobe <sup>®</sup> Illustrator <sup>®</sup> .	(➤➤ Logiciel et guide d'utilisateur réseau.)

## Problèmes de qualité d'impression

Difficulté	Suggestions
Mauvaise qualité d'impression.	Vérifiez la qualité d'impression. (Voir <i>Vérification de la qualité d'impression</i> ➤➤ page 100.)
	Vérifiez que le réglage <b>Type de support</b> dans le pilote d'imprimante ou le réglage Type papier dans le menu de l'appareil correspond au type de papie utilisé.  (Voir <i>Type de papier (MFC-J6520DW)</i> >> page 37.)
	(➤➤ Logiciel et guide d'utilisateur réseau.)
	Vérifiez que les cartouches d'encre sont récentes. Dans les situations suivantes il est possible que l'encre colmate les buses :
	<ul> <li>La date d'expiration inscrite sur l'emballage de la cartouche est dépassée.</li> <li>(Les cartouches d'origine Brother restent utilisables jusqu'à deux ans si elles sont conservées dans leur emballage d'origine.)</li> </ul>
	■ La cartouche d'encre est installée dans l'appareil depuis plus de six mois.
	■ Il se peut que la cartouche d'encre ait été mal entreposée avant utilisation.
	Vérifiez que vous utilisez bien l'encre Innobella™ d'origine Brother. Brother déconseille l'utilisation de cartouches autres que les cartouches d'origine Brothe ainsi que le remplissage de cartouches usagées avec de l'encre provenant d'autres sources.
	Veillez à utiliser l'un des types de papier recommandés. (Voir <i>Papier et autres supports d'impression acceptables</i> ➤➤ page 39.)
	La température ambiante recommandée pour votre appareil est comprise entre 20 °C et 33 °C.
Des lignes blanches horizontales apparaissent dans le texte ou les	Nettoyez la tête d'impression. (Voir <i>Nettoyage de la tête d'impression</i> ➤➤ page 99.)
graphiques.	Vérifiez que vous utilisez bien l'encre Innobella™ d'origine Brother.
	Essayez d'utiliser les types de papier recommandés. (Voir <i>Papier et autres supports d'impression acceptables</i> ➤➤ page 39.)
	Pour prolonger la durée de vie de la tête d'impression, économiser au mieux la cartouche d'encre et maintenir la qualité d'impression, nous vous déconseillons de débrancher fréquemment l'appareil et/ou de laisser l'appareil débranché
	pendant une période prolongée. Nous vous recommandons d'utiliser pou
A4, Letter et Executive	mettre l'appareil hors tension. En utilisant (b), vous permettez à l'appareil
A4, Letter et Executive	d'effectuer des nettoyages périodiques de la tête d'impression tout en minimisan la consommation électrique.

A3, Ledger, Legal, Folio, A5, A6, Enveloppes, Photo ( $10 \times 15$  cm), Photo L ( $89 \times 127$  mm), Photo 2L ( $13 \times 18$  cm) et Fiche ( $127 \times 203$  mm)

# Problèmes de qualité d'impression (Suite)

Difficulté	Suggestions
L'appareil imprime des pages vierges.	Nettoyez la tête d'impression. (Voir Nettoyage de la tête d'impression ➤➤ page 99.)
	Vérifiez que vous utilisez bien l'encre Innobella™ d'origine Brother.
	Pour prolonger la durée de vie de la tête d'impression, économiser au mieux la cartouche d'encre et maintenir la qualité d'impression, nous vous déconseillons de débrancher fréquemment l'appareil et/ou de laisser l'appareil débranché
	pendant une période prolongée. Nous vous recommandons d'utiliser (b) pour
	mettre l'appareil hors tension. En utilisant (b), vous permettez à l'appareil
	d'effectuer des nettoyages périodiques de la tête d'impression tout en minimisant la consommation électrique.
Les caractères et les lignes sont flous.	Vérifiez l'alignement de l'impression. (Voir <i>Vérification de l'alignement de l'impression</i> ➤➤ page 101.)
Le texte ou les images imprimés sont de travers.	Vérifiez que le papier est chargé correctement dans le bac à papier et que les guides-papier sont réglés correctement. (Voir <i>Chargement du papier et d'autres supports d'impression</i> ➤➤ page 20.)
	Vérifiez que le couvercle d'élimination du bourrage est fermé correctement.
Maculage ou tache dans la partie centrale supérieure de la page imprimée.	Vérifiez que le papier n'est pas trop épais ou gondolé. (Voir <i>Papier et autres supports d'impression acceptables</i> ➤➤ page 39.)
L'impression semble sale ou l'encre semble couler.	Veillez à utiliser les types de papier recommandés. (Voir <i>Papier et autres supports d'impression acceptables</i> ➤➤ page 39.) Ne manipulez pas le papier tant que l'encre n'est pas sèche.
	Vérifiez que la face à imprimer est bien tournée vers le bas dans le bac à papier.
	Vérifiez que vous utilisez bien l'encre Innobella™ d'origine Brother.
	Si vous utilisez du papier photo, veillez à régler le type de papier correct. Si vous imprimez une photo à partir de votre ordinateur, réglez le paramètre <b>Type de support</b> dans le pilote d'imprimante.
L'encre fait des bavures ou coule sur du papier photo glacé.	Vérifiez bien les deux faces du papier. Placez le papier avec la face glacée (la surface à imprimer) vers le bas. (Voir <i>Type de papier (MFC-J6520DW)</i> ➤➤ page 37.)
	Si vous utilisez du papier photo glacé, vérifiez que le paramètre du type de papier est correct.
Les impressions sont sales ou des	(Impression à partir d'un ordinateur pour Windows <sup>®</sup> )
bourrages papier se produisent avec du papier A3.	Sélectionnez <b>Papier à séchage lent</b> dans l'onglet <b>Elémentaire</b> du pilote d'imprimante.
	(Impression à partir d'un ordinateur pour Macintosh)
	Sélectionnez <b>Paramètres d'impression</b> dans la liste déroulante et cochez <b>Papier à séchage lent</b> dans le pilote d'imprimante.
	(Copie)
	Réglez la densité de copie pour produire des copies plus claires. (>> Guide de l'utilisateur avancé : Réglage de la densité.)
Des taches apparaissent au verso ou au bas de la page.	Veillez à ce que le cylindre de l'imprimante ne soit pas souillé d'encre. (➤➤ Guide de l'utilisateur avancé : Nettoyage du cylindre de l'imprimante de l'appareil.)
	Vérifiez que vous utilisez bien l'encre Innobella™ d'origine Brother.
	Veillez à utiliser le volet du support papier. (Voir Chargement du papier et d'autres supports d'impression ➤➤ page 20.)
	Vérifiez que les rouleaux d'alimentation du papier ne sont pas souillés d'encre. (➤➤ Guide de l'utilisateur avancé : Nettoyage des rouleaux d'alimentation du papier.)

## Problèmes de qualité d'impression (Suite)

Difficulté	Suggestions
L'appareil imprime des lignes denses sur la page.	(Windows®) Sélectionnez <b>Ordre inversé</b> dans l'onglet <b>Elémentaire</b> du pilote d'imprimante.
Les impressions sont froissées.	(Windows <sup>®</sup> ) Dans l'onglet <b>Avancé</b> du pilote d'imprimante, cliquez sur <b>Paramètres de couleur</b> et décochez <b>Impression bidirectionnelle</b> .
	(Macintosh) Dans le pilote d'imprimante, choisissez <b>Paramètres d'impression</b> , cliquez sur <b>Avancé</b> , sélectionnez <b>Autres options d'impression</b> , puis décochez <b>Impression bidirectionnelle</b> .
	Vérifiez que vous utilisez bien l'encre Innobella™ d'origine Brother.

# Problèmes de gestion du papier

Problèmes	Suggestions
L'appareil n'entraîne pas le papier.	Vérifiez que le bac à papier est bien enfoncé dans l'appareil jusqu'à ce qu'il se mette en place avec un déclic.
	Vérifiez que le couvercle d'élimination du bourrage à l'arrière de l'appareil est fermé.
	Si l'écran tactile affiche le message Bourrage papier et que le problème persiste, voir <i>Messages d'erreur et d'entretien</i> ➤➤ page 105.
	S'il n'y a pas de papier, chargez une nouvelle pile de papier dans le bac à papier.
	S'il y a du papier dans le bac à papier, vérifiez qu'il est bien droit. Si le papier est gondolé, redressez-le. Il s'avère parfois utile de retirer le papier, de retourner la pile, puis de la replacer dans le bac à papier.
	Réduisez la quantité de papier dans le bac à papier, puis réessayez.
	Nettoyez les rouleaux d'entraînement du papier.
	(➤➤ Guide de l'utilisateur avancé : Nettoyage des rouleaux d'entraînement du papier.)
Le papier photo n'est pas entraîné correctement.	Lorsque vous imprimez sur du papier photo Brother, chargez une feuille supplémentaire du même papier photo dans le bac à papier. Une feuille supplémentaire a été incluse dans le paquet de papier à cet effet.
L'appareil entraîne plusieurs	Procédez comme suit :
pages.	(Voir Chargement du papier et d'autres supports d'impression ➤➤ page 20.)
	Vérifiez que le papier est chargé correctement dans le bac à papier.
	Retirez tout le papier qui se trouve dans le bac et ventilez bien la pile de papier, puis replacez-la dans le bac.
	■ Veillez à ne pas pousser le papier trop loin.
	Vérifiez que le couvercle d'élimination du bourrage est fermé correctement. (Voir Bourrage dans l'imprimante ou bourrage papier ➤➤ page 120.)
	Vérifiez que la plaque de pose dans le bac à papier n'est pas sale. (➤➤ Guide de l'utilisateur avancé : Nettoyage des rouleaux d'entraînement du papier.)
	Lorsque vous utilisez la fente d'alimentation manuelle, chargez une seule feuille de papier à la fois.
Bourrage papier.	Voir Bourrage dans l'imprimante ou bourrage papier ➤➤ page 120. Vérifiez que les guides-papier sont réglés sur le format de papier correct. Ne dépliez pas le bac à papier lorsque vous chargez du papier de format A5 ou inférieur.
Le bourrage papier se reproduit.	S'il se produit un nouveau bourrage papier, il se peut qu'un petit morceau de papier soit coincé dans l'appareil. Vérifiez qu'il n'y a plus de papier coincé dans l'appareil. (Voir Autres opérations d'élimination des bourrages papier >> page 125.)

## Problèmes de gestion du papier (Suite)

Problèmes	Suggestions
Un bourrage papier se produit lorsque vous utilisez la copie recto	Utilisez l'un des réglages de prévention des bourrages, Recto-verso 1 ou Recto-verso 2.
verso ou l'impression recto verso.	Pour la copie : (➤➤ Guide de l'utilisateur avancé : <i>Copie recto verso</i> .)
	Pour l'impression : (➤➤ Logiciel et guide d'utilisateur réseau.)
	Si des bourrages papier se produisent souvent pendant la copie recto verso ou l'impression recto verso, il se peut que les rouleaux d'alimentation du papier soient tachés d'encre. Nettoyez les rouleaux d'alimentation du papier. (>> Guide de l'utilisateur avancé : Nettoyage des rouleaux d'alimentation du papier.)

## Impression des fax reçus

Difficulté	Suggestions
■ Impression condensée	Ces phénomènes sont généralement provoqués par une connexion téléphonique de qualité médiocre. Vous pouvez vérifier ce point en effectuant une copie test ;
Stries horizontales	si elle est satisfaisante, la connexion de la ligne téléphonique était probablement mauvaise, avec des parasites ou des interférences. Demandez à votre correspondant de vous renvoyer le fax.
<ul> <li>La première et la dernière phrase sont coupées</li> </ul>	
■ Lignes manquantes	
Lignes verticales noires à la réception.	Le scanner de l'expéditeur est peut-être sale. Demandez à l'expéditeur d'effectuer une copie pour voir si le problème provient de l'appareil expéditeur. Essayez de recevoir un fax d'un autre télécopieur.
Les marges de gauche et de droite sont coupées ou une page simple s'imprime sur deux pages.	Si les fax reçus sont divisés et imprimés sur deux pages ou si vous recevez une page vierge supplémentaire, il se peut que votre paramètre Format papier ne soit pas adapté au papier que vous utilisez.
	(Voir Format de papier (MFC-J6520DW) ➤➤ page 37.)
	Activez la fonction de réduction automatique. (>> Guide de l'utilisateur avancé : Impression d'un fax entrant réduit.)
Le fax en couleur reçu s'imprime seulement en monochrome.	Remplacez les cartouches d'encre couleur qui ont atteint la fin de leur durée de vie, puis demandez à votre correspondant de vous renvoyer le fax en couleur. (Voir Remplacement des cartouches d'encre >> page 95.)

# Ligne téléphonique ou branchements

Difficulté	Suggestions
La numérotation ne fonctionne pas. (Pas de tonalité)	Vérifiez les branchements du cordon de la ligne.
	Modifiez le réglage Tonalité/Impulsion. (Suisse et France uniquement)
	(➤➤ Guide d'installation rapide.)
	S'il n'y a pas de tonalité, raccordez à la prise un cordon de ligne téléphonique et un téléphone dont le bon fonctionnement a été vérifié. Décrochez ensuite le combiné du téléphone externe et écoutez s'il y a une tonalité. Si vous n'entendez toujours pas de tonalité, demandez à votre compagnie de téléphone de vérifier la ligne et/ou la prise murale.
L'appareil ne répond pas aux appels.	Vérifiez que le mode de réception de l'appareil correspond à votre configuration. (Voir Sélection du mode de réception ➤➤ page 52.) Vérifiez s'il y a une tonalité. Si possible, appelez votre appareil pour l'entendre répondre. S'il ne répond toujours pas, vérifiez le branchement du cordon de ligne téléphonique. Si aucune sonnerie ne retentit lorsque vous appelez votre appareil, demandez à votre compagnie de téléphone de vérifier la ligne.

## Réception de fax

Difficulté	Suggestions
Impossible de recevoir un fax.	Vérifiez tous les branchements de cordon de ligne. Vérifiez que le cordon de ligne téléphonique est branché sur la prise téléphonique murale et dans la prise LINE à l'intérieur de l'appareil. Si vous êtes abonné à des services DSL ou VoIP, contactez votre fournisseur de services pour obtenir des instructions de connexion. Pour réduire la vitesse du modem et désactiver le mode de correction d'erreur (ECM), voir <i>Interférences sur la ligne téléphonique/VoIP</i> ➤➤ page 139.
	Vérifiez que l'appareil est dans le mode de réception approprié. Ce point est déterminé par les périphériques externes et les services d'abonné téléphonique dont vous disposez sur la même ligne que l'appareil Brother. (Voir Sélection du mode de réception ➤➤ page 52.)
	Si vous disposez d'une ligne de fax dédiée et souhaitez que votre appareil Brother réponde automatiquement à tous les fax entrants, sélectionnez le mode Fax.
	Si votre appareil Brother partage une ligne avec un répondeur externe, sélectionnez le mode Tel/Rep.Ext (Tél/Rép. ext.). Dans le mode Tel/Rep.Ext (Tél/Rép. ext.), votre appareil Brother recevra automatiquement les fax entrants et les correspondants vocaux pourront laisser un message sur votre répondeur.
	Si votre appareil Brother partage une ligne avec d'autres téléphones et que vous souhaitez qu'il réponde automatiquement à tous les fax entrants, sélectionnez le mode ${\tt Fax/T\'el}$ . Dans le mode ${\tt Fax/T\'el}$ , votre appareil Brother recevra automatiquement les fax et produira une double sonnerie rapide pour vous inviter à répondre aux appels vocaux.
	Si vous ne voulez pas que votre appareil Brother réponde automatiquement aux fax entrants, sélectionnez le mode Manuel. Dans le mode Manuel, vous devez répondre à chaque appel entrant et activer l'appareil pour qu'il reçoive les fax.
	Il est possible qu'un autre périphérique ou service utilisé sur votre ligne réponde à l'appel avant l'appareil Brother. Pour vérifier ce point, réduisez le réglage Longueur de sonnerie :
	■ Si le mode de réception est réglé sur Fax ou sur Fax/Tél, réduisez Longueur de sonnerie à 1 sonnerie. (Voir Longueur de la sonnerie >> page 55.)
	■ Si le mode de réception est réglé sur Tel/Rep.Ext (Tél/Rép. ext.), réduisez à 2 le nombre de sonneries programmé sur votre répondeur.
	■ Si le mode de réception est réglé sur Manuel, NE réglez PAS le paramètre Longueur sonnerie.
	Demandez à quelqu'un de vous envoyer un fax à titre d'essai :
	■ Si vous avez bien reçu le fax, votre appareil fonctionne correctement. Veillez à rétablir la valeur d'origine de Longueur sonnerie ou du réglage du répondeur. Si des problèmes de réception se reproduisent après la réinitialisation du réglage Longueur sonnerie, c'est qu'une personne, un périphérique ou un service d'abonné répond à l'appel de fax avant que l'appareil ne puisse le faire.
	Si vous n'avez pas reçu le fax d'essai, il se peut qu'un autre périphérique ou service d'abonné interfère avec la réception de fax ou que votre ligne de fax présente un problème.

# Réception de fax (Suite)

Difficulté	Suggestions
Impossible de recevoir un fax. (suite)	Si vous utilisez un répondeur téléphonique (mode Tel/Rep.Ext (Tél/Rép.ext.)) sur la même ligne que l'appareil Brother, vérifiez qu'il est correctement configuré. (Voir <i>Branchement d'un répondeur téléphonique externe</i> >> page 66.)
	Branchez le répondeur externe comme indiqué sur l'illustration page 66.
	2 Réglez votre répondeur pour qu'il réponde après une ou deux sonneries.
	3 Enregistrez votre annonce sur le répondeur.
	■ Enregistrez un silence de cinq secondes au début de l'annonce.
	■ Limitez la durée de votre annonce à 20 secondes.
	Terminez votre annonce par le code d'activation à distance pour les personnes envoyant un fax manuel. Par exemple : « Après le bip sonore, laissez un message ou appuyez sur * 5 1 et Marche (Start) pour envoyer un fax ».
	4 Configurez le répondeur pour qu'il réponde aux appels.
	5 Réglez le mode de réception de l'appareil Brother sur Tel/Rep.Ext (Tél/Rép. ext.). (Voir Sélection du mode de réception ➤➤ page 52.)
	Vérifiez que la fonction de détection de fax de votre appareil Brother est activée. La détection de fax est une fonction qui vous permet de recevoir un fax même si vous avez répondu à l'appel sur un téléphone externe ou supplémentaire. (Voir Détection fax ➤➤ page 56.)
	Si vous obtenez souvent des erreurs de transmission provoquées par de possibles interférences sur la ligne téléphonique, essayez de régler le paramètre Compatibilité sur De base (pour VoIP). (Voir Interférences sur la ligne téléphonique/VoIP >> page 139.)
	Si vous raccordez votre appareil à un système PBX ou RNIS, paramétrez le réglage du menu de type de ligne téléphonique en fonction de votre type de ligne. (Voir Réglage du type de ligne téléphonique >> page 64.)

## Envoi de fax

Difficulté	Suggestions
Impossible d'envoyer un fax.	Vérifiez tous les branchements de cordon de ligne. Vérifiez que le cordon de ligne téléphonique est branché sur la prise téléphonique murale et dans la prise LINE à l'intérieur de l'appareil.
	Imprimez le rapport de vérification de l'envoi et vérifiez s'il y a une erreur.  (➤➤ Guide de l'utilisateur avancé : Rapports.)
	Adressez-vous à votre administrateur pour vérifier vos paramètres de Verrouillage fonction sécurisée.
	Demandez à votre correspondant de vérifier que l'appareil récepteur ne manque pas de papier.
Mauvaise qualité d'envoi de fax.	Essayez de modifier votre résolution sur Fin ou sur Sup.fin (Superfin). Faites une copie pour vérifier le fonctionnement du scanner de votre appareil. Si la qualité de la copie est médiocre, nettoyez le scanner. (Voir Nettoyage de la vitre du scanner >> page 98.)

## Envoi de fax (Suite)

Difficulté	Suggestions
Le rapport de vérification de l'envoi indique RESULT :ERREUR.	La ligne est probablement soumise provisoirement à du bruit ou à de l'électricité statique. Essayez d'envoyer le fax à nouveau. Si vous envoyez un PC-FAX et que vous obtenez RESULT: ERREUR sur le rapport de vérification de l'envoi, il est possible que la mémoire de votre appareil soit saturée. Pour avoir de la mémoire supplémentaire, vous pouvez désactiver la fonction de réception en mémoire (>> Guide de l'utilisateur avancé: Désactivation des opérations de réception en mémoire), imprimer les fax présents dans la mémoire de l'appareil (>> Guide de l'utilisateur avancé: Impression d'un fax depuis la mémoire) ou annuler un fax différé ou une tâche de relève. (Voir Annulation d'un fax en cours >> page 49.) (>> Guide de l'utilisateur avancé: Vérification et annulation de tâches en attente.) Si le problème persiste, prenez contact avec votre compagnie de téléphone pour faire vérifier votre ligne téléphonique.
	Si vous obtenez souvent des erreurs de transmission provoquées par de possibles interférences sur la ligne téléphonique, essayez de régler le paramètre Compatibilité de l'appareil sur De base (pour VoIP).  (Voir Interférences sur la ligne téléphonique/VoIP >> page 139.)
	Si vous raccordez votre appareil à un système PBX ou RNIS, paramétrez le réglage du menu de type de ligne téléphonique en fonction de votre type de ligne. (Voir Réglage du type de ligne téléphonique >> page 64.)
Lignes verticales noires lors de l'envoi.	Les lignes verticales noires sur les fax envoyés sont généralement provoquées par des saletés ou du liquide correcteur sur la bande de verre. Nettoyez la bande de verre. (Voir Nettoyage de la vitre du scanner >> page 98.)

## Gestion des appels entrants

Difficulté	Suggestions	
L'appareil « entend » une voix comme une tonalité CNG.	Si Détection fax est réglé sur $\mathtt{Oui}$ , votre appareil est plus sensible aux sons. Il peut alors interpréter à tort certaines voix ou de la musique sur la ligne comme étant un appel de télécopieur et répondre avec des tonalités de réception de fax.	
	Désactivez l'appareil en appuyant sur . Essayez d'éviter ce problème en réglant Détection fax sur Non. (Voir Détection fax ➤➤ page 56.)	
Envoi d'un appel de télécopieur vers l'appareil.	Si vous avez répondu sur un téléphone supplémentaire ou un téléphone externe, saisissez votre code d'activation à distance (le réglage par défaut est * 5 1). Si vous avez répondu sur un téléphone externe, appuyez sur Dém. fax puis sur Recevoir pour recevoir le fax. Quand l'appareil répond, raccrochez.	
Fonctions personnalisées sur une ligne unique.	Si vous disposez de fonctions telles que Mise en attente des appels, Mise en attente des appels/Identification de l'appelant, Identification de l'appelant, messagerie vocale, répondeur, système d'alarme ou autre fonction personnalisée sur une ligne téléphonique unique avec votre appareil, cela peut créer des problèmes d'envoi ou de réception de fax.	
	Par exemple: si vous êtes abonné au service Mise en attente des appels ou à un autre service personnalisé et que son signal parcourt la ligne pendant que votre appareil envoie ou reçoit un fax, le signal peut interrompre provisoirement les fax. La fonction ECM (mode de correction des erreurs) de Brother devrait vous aider à résoudre ce problème. Ce problème est lié au système téléphonique et se produit communément sur les appareils qui envoient et reçoivent des informations sur une ligne unique partagée munie de fonctions personnalisées. S'il est crucial pour votre entreprise d'éviter même la plus courte interruption, nous vous recommandons d'utiliser une ligne téléphonique séparée sans fonctions personnalisées.	

## Difficultés de copie

Difficulté	Suggestions
Impossible de faire une copie.	Adressez-vous à votre administrateur pour vérifier vos paramètres de Verrouillage fonction sécurisée.
Des lignes noires ou des stries verticales apparaissent sur les copies.	Les lignes noires verticales sur les copies sont habituellement provoquées par la présence de saletés ou de liquide correcteur sur la bande de verre. Nettoyez la bande de verre, la vitre du scanner ainsi que la barre blanche et le plastique blanc au-dessus. (Voir Nettoyage de la vitre du scanner >> page 98.)
Mauvais résultats de copie en utilisant le chargeur.	Essayez d'utiliser la vitre du scanner. (Voir <i>Utilisation de la vitre du scanner</i> >> page 45.)
L'option Ajuster page ne fonctionne pas correctement.	Vérifiez que votre document source n'est pas de travers. Repositionnez le document et réessayez.

## Difficultés de numérisation

Difficulté	Suggestions				
Des erreurs TWAIN ou WIA surviennent quand vous commencez la numérisation. (Windows®)	Vérifiez que le pilote TWAIN ou WIA Brother est sélectionné comme source principale dans votre application de numérisation. Par exemple, dans Nuance™ PaperPort™ 12SE, cliquez sur <b>Paramètres de numérisation</b> , <b>Sélectionner</b> pour choisir le pilote TWAIN/WIA Brother.				
Des erreurs TWAIN ou ICA surviennent quand vous commencez la numérisation. (Macintosh)	Vérifiez que le pilote TWAIN Brother est sélectionné comme source principale.  Dans Presto! PageManager, cliquez sur <b>Fichier</b> , <b>Sélectionner la source</b> , puis sélectionnez le pilote TWAIN Brother. Vous pouvez également numériser des documents en utilisant le pilote de scanner ICA.				
	(➤➤ Logiciel et guide d'utilisateur réseau.)				
L'OCR ne fonctionne pas.	Essayez d'augmenter la résolution du scanner.				
	(Macintosh)				
	Presto! PageManager doit être téléchargé et installé pour pouvoir être utilisé. Pour plus d'informations, voir <i>Accès au support Brother (Macintosh)</i> >> page 5.				
Mauvais résultats de numérisation en utilisant le chargeur.	Nettoyez la barre blanche dans le chargeur ainsi que la bande de verre située audessous.				
■ Des lignes noires verticales	(Voir Nettoyage de la vitre du scanner ➤➤ page 98.)				
apparaissent sur l'image numérisée.	Essayez d'utiliser la vitre du scanner. (Voir <i>Utilisation de la vitre du scanner</i> >> page 45.)				

## Difficultés avec PhotoCapture Center™

Difficulté	Suggestions
Le disque amovible ne fonctionne pas correctement.	<ol> <li>Retirez la carte mémoire ou la mémoire flash USB et réinsérez-la.</li> <li>Si vous avez essayé la commande « Éjecter » à partir de Windows<sup>®</sup>, retirez la carte mémoire ou la mémoire flash USB avant de continuer.</li> </ol>
	3 Si un message d'erreur s'affiche lors de la tentative d'éjection de la carte mémoire ou de la mémoire flash USB, cela signifie qu'une opération de lecture ou d'écriture est en cours sur la carte. Patientez un moment, puis réessayez.
	4 Si la procédure ci-dessus ne fonctionne pas, mettez votre ordinateur et l'appareil hors tension, puis de nouveau sous tension.
Impossible d'accéder au disque amovible depuis l'ordinateur.	Vérifiez que vous avez inséré correctement la carte mémoire ou la mémoire flash USB.

## Difficultés avec PhotoCapture Center™ (Suite)

Difficulté	Suggestions
Une partie de ma photo est manquante à l'impression.	Veillez à ce que les options Sans bordure et Recadrage soient désactivées.  (➤➤ Guide de l'utilisateur avancé : Impression sans bordure et Recadrage.)

## Problèmes de logiciel

Difficulté	Suggestions
Impossible d'installer le logiciel ou d'imprimer.	(Windows <sup>®</sup> ) Exécutez le programme <b>Réparer MFL-Pro Suite</b> sur le CD-ROM. Ce programme sert à réparer et à réinstaller le logiciel.
« Périphérique occupé »	Vérifiez que l'appareil n'affiche aucun message d'erreur sur l'écran tactile.

#### Problèmes de réseau

Difficulté	Suggestions		
Impossible d'imprimer sur le réseau.	Vérifiez que votre appareil est sous tension, qu'il est en ligne et qu'il est en mode Prêt. Imprimez un rapport de configuration du réseau (➤➤ Guide de l'utilisateur avancé : Rapports) et vérifiez les réglages réseau actuels figurant sur cette liste.		
	Rebranchez le câble réseau au concentrateur pour vérifier que le câblage et les connexions réseau sont corrects. Si possible, essayez de brancher l'appareil sur un port différent de votre concentrateur en utilisant un autre câble. Si les branchements sont bons, le message LAN Actif (LAN actif) s'affiche pendant 2 secondes sur l'appareil.		
	Si vous utilisez une connexion sans fil ou si vous rencontrez des problèmes de réseau, >> Logiciel et guide d'utilisateur réseau.		
La fonction de numérisation réseau ne fonctionne pas.	Il est nécessaire de configurer le logiciel de sécurité/pare-feu tiers afin qu'il autorise la numérisation réseau. Pour ajouter le port 54925 pour la numérisation réseau, saisissez les informations ci-dessous :		
	Dans le champ Nom : saisissez n'importe quelle description, par exemple Numérisation réseau Brother.		
	Dans le champ Numéro de port : saisissez 54925.		
	Dans le champ Protocole : UDP est sélectionné.		
	Veuillez vous reporter au manuel d'instructions qui accompagnait votre logiciel de sécurité/pare-feu tiers ou contactez le fabricant du logiciel.		
	(Macintosh)		
	Sélectionnez <b>Autre</b> dans la liste déroulante <b>Modèle</b> de l'écran principal de ControlCenter2. Dans la fenêtre <b>Sélecteur de périphérique</b> , vérifiez que <b>Réseau</b> est sélectionné dans <b>Type de branchement</b> , puis cliquez sur <b>Parcourir</b> . Sélectionnez de nouveau votre appareil réseau et appuyez sur <b>OK</b> .		
La fonction de réception PC-Fax en	(Windows <sup>®</sup> )		
réseau ne fonctionne pas.	Il est nécessaire de paramétrer le logiciel de sécurité/pare-feu tiers de façon à ce qu'il permette la réception PC-FAX. Pour ajouter le port 54926 pour la réception PC-FAX sur le réseau, saisissez les informations ci-dessous :		
	Dans le champ Nom : saisissez n'importe quelle description, par exemple Réception PC-FAX Brother.		
	Dans le champ Numéro de port : saisissez 54926.		
	Dans le champ Protocole : UDP est sélectionné.		
	Veuillez vous reporter au manuel d'instructions qui accompagnait votre logiciel de sécurité/pare-feu tiers ou contactez le fabricant du logiciel.		

## Problèmes de réseau (Suite)

Difficulté	Suggestions
Impossible d'installer le logiciel Brother.	(Windows®)
Brother.	Autorisez les programmes suivants à accéder au réseau si votre logiciel de sécurité affiche un message d'alerte pendant l'installation de MFL-Pro Suite.
	(Macintosh)
	Si vous utilisez la fonction de pare-feu d'un logiciel anti-espion ou d'un logiciel de sécurité antivirus, désactivez-la provisoirement, puis installez le logiciel Brother.
Impossible de se connecter au	Recherchez le problème à l'aide de Rapport WLAN.
réseau sans fil.	Appuyez sur  (Réglages (Param)), Ts params, puis appuyez sur ▲ ou
	<pre>sur ▼ pour afficher Impr. rapports (Imprime rapp.). Appuyez sur Impr. rapports (Imprime rapp.). Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher Rapport WLAN, puis appuyez sur Rapport WLAN.</pre>
	(➤➤ Logiciel et guide d'utilisateur réseau.)

#### Difficultés lors de la saisie de données

Difficulté	Suggestions
Le pavé numérique ne fonctionne pas lors de la saisie de numéros ou de caractères.	Utilisez le clavier de l'écran tactile pour saisir des informations.

#### B

#### Détection de tonalité

Lorsque vous envoyez un fax automatiquement, votre appareil attend par défaut pendant un certain temps prédéfini avant de commencer à composer le numéro. En modifiant le réglage Tonalité sur Détection, votre appareil peut composer le numéro dès qu'il détecte une tonalité. Ce réglage peut permettre d'économiser un peu de temps lors de l'envoi de fax à de nombreux numéros différents. Si vous remarquez des problèmes lors de la numérotation après avoir modifié le réglage, revenez au réglage Détect.Impossib. (Pas de détection).

- 1 Appuyez sur (Réglages (Param)).
- 2 Appuyez sur Ts params.
- 3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher Param. système.
- 4 Appuyez sur Param. système.
- 5 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher Tonalité.
- 6 Appuyez sur Tonalité.
- 7 Appuyez sur Détection ou sur Détect. Impossib. (Pas de détection).
- 8 Appuyez sur .

## Interférences sur la ligne téléphonique/VoIP

Si vous avez des problèmes pour envoyer ou recevoir un fax à cause d'interférences possibles sur la ligne téléphonique, vous pouvez modifier le réglage Compatibilité afin de réduire la vitesse du modem et ainsi minimiser les erreurs.

- 1 Appuyez sur (Régla (Param)).
- 2 Appuyez sur Ts params.
- 3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher Param. système.
- 4 Appuyez sur Param. système.
- 5 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher Compatibilité.
- 6 Appuyez sur Compatibilité.
- 7 Appuyez sur Elevée, Normale ou De base (pour VoIP).
  - De base (pour VoIP) réduit la vitesse du modem à 9 600 bits/s et désactive la fonction de réception des fax en couleur et la fonction ECM, excepté pour l'envoi de fax en couleur. Sauf si vous avez régulièrement des problèmes d'interférences sur votre ligne téléphonique, mieux vaut peut-être n'utiliser ce réglage que lorsqu'il est nécessaire.

Pour améliorer la compatibilité avec la plupart des services VoIP, Brother recommande de modifier le réglage Compatibilité sur De base (pour VoIP).

- Normale règle la vitesse du modem à 14 400 bits/s.
- Elevée augmente la vitesse du modem à 33 600 bits/s (réglage par défaut).
- 8 Appuyez sur [].

#### REMARQUE

VoIP (Voix sur IP) est un type de système téléphonique qui utilise une connexion Internet au lieu d'une ligne téléphonique traditionnelle.

# Informations sur l'appareil

## Vérification du numéro de série

Vous pouvez afficher le numéro de série de l'appareil sur l'écran tactile.

- 1 Appuyez sur (Param)).
- (Réglages
- 2 Appuyez sur Ts params.
- 3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher Info. appareil.
- 4 Appuyez sur Info. appareil.
- 5 Appuyez sur No. de série. Le numéro de série de votre appareil apparaît sur l'écran tactile.
- 6 Appuyez sur .

## Vérification de la version du microprogramme

Vous pouvez afficher la version du microprogramme sur l'écran tactile.

- 1 Appuyez sur (Param)).
- (Réglages
- 2 Appuyez sur Ts params.
- 3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher Info. appareil.
- 4 Appuyez sur Info. appareil.
- 5 Appuyez sur Version du firmware (Version firmware).
- 6 Appuyez sur Version principale (Version Main).
  La version du microprogramme de votre appareil s'affiche sur l'écran tactile.
- 7 Appuyez sur 🚮.

#### Fonctions de réinitialisation

Les fonctions de réinitialisation suivantes sont disponibles :

- 1 Machine réinitialisée
  - Vous pouvez réinitialiser tous les réglages de l'appareil que vous avez modifiés, comme la date et l'heure, le type de ligne téléphonique et la longueur sonnerie.
- 2 Réseau

Vous pouvez réinitialiser les réglages par défaut du serveur d'impression comme le mot de passe et l'adresse IP.

3 Carnet d'adr. et fax

La fonction Carnet d'adr. et fax permet de réinitialiser les réglages suivants :

- Carnet d'adresses
   (Carnet d'adresses et groupes configurés)
- Tâches de fax programmées en mémoire

(Transmission par relève, fax différé et envoi par lot en différé)

■ ID station

(Nom et numéro)

- Options de fax à distance (Réadressage de fax)
- Réglages des rapports
   (Rapport de vérification de l'envoi, carnet d'adresses et journal des fax)
- Historique

(Historique d'identification de l'appelant et appels sortants)

- Fax en mémoire
- 4 Ts paramètres

Vous pouvez rétablir la valeur par défaut de tous les réglages.

Brother vous recommande vivement d'effectuer cette procédure avant de céder ou de mettre au rebut l'appareil.

#### REMARQUE

Débranchez le câble d'interface avant de sélectionner Réseau ou Ts paramètres.

#### 3

## Comment réinitialiser l'appareil

- 1 Appuyez sur (Réglages (Param)).
- 2 Appuyez sur Ts params.
- 3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher Param. système.
- 4 Appuyez sur Param. système.
- 5 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher Init. (Initialisation).
- 6 Appuyez sur Init. (Initialisation).
- 7 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher le type de réinitialisation souhaité (Machine réinitialisée, Réseau, Carnet d'adr. et fax ou Ts paramètres), puis appuyez dessus.
- 8 Appuyez sur Oui pour confirmer.
- 9 Appuyez sur Oui pendant 2 secondes pour redémarrer l'appareil.

# C

# Tableaux des réglages et des fonctions

# **Utilisation des tableaux des réglages**

L'écran tactile LCD de votre appareil est facile à configurer et à utiliser. Il vous suffit d'appuyer sur les réglages et les options à paramétrer lorsqu'ils sont affichés à l'écran.

Nous avons créé des tableaux détaillés des réglages et des fonctions pour que vous ayez une vue d'ensemble de tous les choix disponibles pour chaque réglage et fonction. Vous pouvez utiliser ces tableaux pour choisir rapidement vos réglages favoris sur l'appareil.

## Tableaux des réglages

Les tableaux des réglages vous aident à comprendre les sélections de réglages que vous pouvez trouver dans les programmes de l'appareil. Les réglages par défaut sont affichés en caractères gras avec un astérisque.



#### (Réglages (Param))

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Options	Descriptions	Page
Encre	(Voir (Encre) ➤➤ page 190.)				
Wi-Fi	TCP/IP	_	_	Permet de configurer le protocole TCP/IP.	Voir +.
	Assistant WLAN	_		Vous pouvez configurer vos réglages de réseau sans fil en utilisant le CD-ROM Brother.	
	Assis. config.	_	_	Permet de configurer votre serveur d'impression manuellement pour un réseau sans fil.	Voir ‡.
	WPS/AOSS	_	_	Permet de configurer facilement vos réglages de réseau sans fil à l'aide d'un seul bouton.	
	WPS avec code	_	_	Permet de configurer facilement vos réglages de réseau sans fil en utilisant WPS avec un code PIN.	Voir +.
	Etat WLAN	_	_	Permet de consulter l'état actuel du réseau sans fil.	
	Adresse MAC	_	_	Permet de consulter l'adresse MAC de votre appareil.	
(Type papier)	_	_	Papier Normal (Papier normal)*	Permet de paramétrer le type de papier dans le bac à papier.	37
(MFC-J6520DW)			Pap.jet enc.		
			Brother BP71		
			Autre - Glacé		
			Transparent		

<sup>+ ➤➤</sup> Logiciel et guide d'utilisateur réseau.

**<sup>‡ ➤&</sup>gt;** Guide d'installation rapide.

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Options	Descriptions	Page
	_	_	<b>A4*</b> A5	Permet de paramétrer le format du papier dans le bac à papier.	37
(Format papier)			A3	bac a papier.	
(MFC-J6520DW)			10x15cm		
(1411 & 66626844)			Letter		
			Legal		
			Ledger		
(Bac1)	Type papier	_	Papier Normal (Papier normal)*	Permet de paramétrer le type de papier dans le bac à papier #1.	37
(MFC-J6720DW)			Pap.jet enc.		
(WI C-30720DW)			Brother BP71		
			Autre - Glacé		
			Transparent		
	Format de	_	A4*	Permet de paramétrer le	
	papier		A5	format du papier dans le bac à papier #1.	
			A3		
			10x15cm		
			Letter		
			Legal		
			Ledger		
	Format de	_	A4*	Permet de paramétrer le	37
	papier		A3	format du papier dans le bac à papier #2.	
(Bac2)			Letter		
(MFC-J6720DW)			Legal		
			Ledger		
Prévisu fax	_	_	Oui Non*	Permet d'afficher les fax que vous recevez sur l'écran tactile.	57
Ts params	uido d'utilicatour róc	_	Pour plus d'informations, voir <i>Ts params</i> dans le tableau suivant.	Permet de configurer les réglages détaillés.	_

<sup>+ ➤➤</sup> Logiciel et guide d'utilisateur réseau.

**<sup>ຸ‡ ➤&</sup>gt;** Guide d'installation rapide.



### Ts params

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Options	Descriptions	Page
Param. général	Encre	Test imp.	Qual.impression	Permet de vérifier la	100
			Cadrage (Alignement)	qualité ou l'alignement de l'impression.	101
		Nettoyage	Noir	Permet de nettoyer la tête	99
			Couleur	d'impression.	
			Tout		
		Volume d'encre	_	Permet de vérifier le volume d'encre disponible.	Voir ◆.
	Type papier (MFC-J6520DW)	_	Papier Normal (Papier normal)*	Permet de paramétrer le type de papier dans le bac	37
	,		Pap.jet enc.	à papier.	
			Brother BP71		
			Autre - Glacé		
			Transparent		
	Format papier	_	A4*	Permet de paramétrer le	37
	(MFC-J6520DW)		A5	format du papier dans le bac à papier.	
			A3		
			10x15cm		
			Letter		
			Legal		
			Ledger		

#### ♦ ➤➤ Guide de l'utilisateur avancé.

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Options	Descriptions	Page
Param. général	Paramètre bac (MFC-J6720DW)	Bac 1	Type papier (Options)	Permet de paramétrer le type de papier dans le bac	37
(suite)	(IVII G-30720DVV)		Papier Normal (Papier normal)*	à papier #1.	
			Pap.jet enc.		
			Brother BP71		
			Autre - Glacé		
			Transparent		
			Format de papier (Options)	Permet de paramétrer le format du papier dans le bac à papier #1.	
			A4*		
			A5		
			A3		
			10x15cm		
			Letter		
			Legal		
		Ledger	Ledger		
		Bac 2	Format de papier (Options)	Permet de paramétrer le format du papier dans le bac à papier #2.	37
			A4*		
			A3		
			Letter		
			Legal		
			Ledger		
		Us. bac:	Bac 1	Permet de choisir le bac	38
		Copie	Bac 2	qui sera utilisé pour la copie.	
			Sél auto de bac*	,	
		Usage bac :	Bac 1	Permet de choisir le bac	39
		Fax	Bac 2	qui sera utilisé pour la télécopie.	
			Sél auto de bac*		

Volume	Sonnerie	Non	Permet de régler le	40
				18
		Bas	volume de la sonnerie.	
		Moyen*		
		Haut		
	Bip	Non	Permet de régler le	18
		Bas*	volume des sons lorsque	
		Moyen	tactile ou sur le panneau	
		Haut	tactile.	
	Haut parleur	Non	Permet de régler le	19
	(Haut-parleur)	Bas	volume du haut-parleur.	
		Moyen*		
Réglage LCD	Éclair.arrière		Permet de régler la	19
	(Eclair.arrière)		luminosité du	
			_	
	Tempor.			Voir <b></b> ◀
	attén.		durée d'illumination du	VOII V
			pression avec le doigt.	
Páglagos	1_		Vous nouvez choisir le	12
clavier			type de clavier de l'écran	12
		ABC	tactile.	
Mode veille	-	1Min	Permet de sélectionner la	Voir <b>◆</b>
		2Min (Mins)		
		3Min (Mins)	avant de passer en mode	
		5Min (Mins)*	Veille.	
		10Min (Mins)		
		30Min (Mins)		
		60Min (Mins)		
Verr.de	Entrer Mot	_	Permet de limiter les	
fonct.	Passe		opérations sélectionnées	
	Verr. Non→Oui	_		
	(Verr.OFF→ON)		10 utilisateurs limités et	
			pour tous les autres	
			utilisateurs publics non	
	Mode veille	Réglage LCD Éclair.arrière (Eclair.arrière)  Tempor. attén.  Réglages clavier  Mode veille —  Verr.de fonct. Entrer Mot Passe	Moyen   Haut	Haut parleur (Haut-parleur)   Haut   Haut

♦ ➤➤ Guide de l'utilisateur avancé.

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Options	Descriptions	Page
Paramètres de raccourci	Nom du raccourci	Modifier le nom du raccourci	_	Permet de modifier le nom du raccourci.	17
		Effacer	_	Permet de supprimer le raccourci.	18
Fax	Param.RC. (Param. RC.)	Mode réponse	Fax* Fax/Tél Tel/Rep.Ext (Tél/Rép. ext.) Manuel	Permet de choisir le mode de réception qui correspond le mieux à vos besoins.	52
		Long. sonnerie	(3 - 5)  3* (Pour France) (2 -10)  2* (Pour Suisse) (0 -10)  2* (Pour Belgique)	Permet de définir le nombre de sonneries avant que l'appareil réponde dans les modes Fax ou Fax/Tél.	55
		Durée son. F/T	20Secs 30Secs* 40Secs 70Secs	Permet de régler la durée de la double sonnerie rapide en mode Fax/Tél.	55
		Prévisu fax	Oui Non*	Permet d'afficher les fax reçus sur l'écran tactile.	57
		Détection fax	Oui* Non	Permet de recevoir des fax automatiquement quand vous répondez à un appel et entendez une tonalité de fax.	56
		Code distance	Code distance (Options) Oui* Non Activer code (*51) Désact.code (Désact. code) (#51)	Permet de répondre à tous les appels sur un téléphone supplémentaire ou externe et d'utiliser des codes pour mettre l'appareil sous tension ou hors tension. Vous pouvez personnaliser ces codes.	69

<sup>◆ ➤➤</sup> Guide de l'utilisateur avancé.

	Niveau 2	Niveau 3	Options	Descriptions	Page
Fax (suite)	Param.RC. (Param. RC.) (suite)	Réduction auto	Oui* Non	Permet de réduire le format des fax entrants pour qu'ils tiennent sur le format de papier utilisé.	Voir <b>◆</b>
		Récep. en mém. (Réception mém.)	Non* Réadressage fax Mémoriser fax Récept. PC-FAX	Permet de paramétrer l'appareil pour qu'il réadresse les fax, enregistre les fax entrants dans la mémoire (afin que vous puissiez les récupérer lorsque vous êtes éloigné de votre appareil) ou envoie les fax à votre ordinateur.  Si vous choisissez Réadressage fax ou Récept. PC-FAX, vous pouvez activer la fonction	
				d'impression de sauvegarde, une fonctionnalité de sécurité.	
	Param. Rapport (Param. rapport)	Rap. transmis. (Rapport transm)	Oui+Image Non* Non+Image Non2	Permet de choisir la configuration initiale du rapport de vérification de l'envoi.	51
		Périod.journal	Non2+Image Périod.journal	Permet de paramétrer	Voir <b>◆</b>
		-	Heure Jour	l'intervalle pour l'impression automatique du journal des fax. Si vous n'avez pas sélectionné d'autres options que Non et Tous les 50 fax, vous pouvez régler l'heure pour l'option choisie. Si vous avez choisi Tous les 7 jours, vous pouvez définir le jour de la semaine.	
	Imprime doc.	_	_	Permet d'imprimer les fax entrants enregistrés en mémoire.	
	Accès	_	*	Permet de définir votre	1

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Options	Descriptions	Page
Fax (suite)	Restriction de numérotation	Pavé numérique	Appuyez deux fois sur # Oui Non*	Permet de définir s'il faut restreindre les envois de fax ou demander que l'utilisateur saisisse le numéro deux fois avant	Voir <b>♦</b> .
		Carnet d'adr.	Applivez delix	d'éviter les envois à une adresse incorrecte.	
		Raccourcis	Appuyez deux fois sur # Oui		
			Non*		
		Serveur LDAP	Appuyez deux fois sur #		
			Oui		
			Non*		
	Job en attente (Jobs attente)	_	_	Permet de vérifier les tâches qui se trouvent en mémoire et d'annuler les tâches sélectionnées.	
	Divers	ID appelant	(Pour France) Oui Non* (Pour Suisse et Belgique) Oui*	Permet d'afficher ou d'imprimer une liste des 30 dernières identifications de l'appelant enregistrées en mémoire.	63
<b>A</b> > > O : 1			Non		

#### ♦ ➤➤ Guide de l'utilisateur avancé.

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Niveau 4	Options	Descriptions	Page
Réseau	LAN câblé	TCP/IP	Méthode	Auto*	Permet de	Voir +
			BOOT	Statique	sélectionner la méthode de	
				RARP	démarrage qui	
				BOOTP	correspond le	
				DHCP	mieux à vos besoins.	
			Adresse IP	[000-255].	Permet de saisir	1
				[000-255].	l'adresse IP.	
				[000-255].		
				[000-255]		
			Masq.SS.réseau	[000-255].	Permet de saisir	
			[000-255].	le masque de sous-réseau.		
				[000-255].		
			[000-255]			
			Passerelle	[000-255].	Permet de saisir	
				[000-255].	l'adresse de la passerelle.	
				[000-255].		
			[C	[000-255]		
			Nom du nœud	BRNXXXXXXXXXXX	Permet de saisir le nom du nœud.	
			Configuration	Auto*	Permet de	
			WINS	Statique	sélectionner le mode de configuration WINS.	
			Serveur	(Primaire)	Permet de	
			WINS	000.000.000.000	spécifier	
				000.000.000.000 serveur WI primaire ou	l'adresse IP du serveur WINS primaire ou secondaire.	
			Serveur DNS	(Primaire)	Permet de	
				000.000.000.000	spécifier l'adresse IP du	
			(Secondaire) 000.000.000.000	serveur DNS primaire ou secondaire.		
			APIPA	Oui*	Permet d'attribuer	
			Non	automatiquement l'adresse IP à partir de la plage d'adresses liaison-locale.		

<sup>+ ➤➤</sup> Logiciel et guide d'utilisateur réseau.

<sup>♣</sup> Accédez à Brother Solutions Center pour télécharger le Guide Wi-Fi Direct™ à l'adresse <a href="http://solutions.brother.com/">http://solutions.brother.com/</a>.

Accédez à Brother Solutions Center pour télécharger le Guide web connect à l'adresse <a href="http://solutions.brother.com/">http://solutions.brother.com/</a>.
 Les réglages par défaut sont affichés en caractères gras avec un astérisque.

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Niveau 4	Options	Descriptions	Page
Réseau	LAN câblé	TCP/IP	IPv6	Oui	Permet d'activer ou de désactiver	Voir +.
(suite)	(suite)	(suite)		Non*	le protocole IPv6.	
					Si vous voulez utiliser le	
					protocole IPv6,	
					visitez	
					http://solutions.	
					brother.com/ pour plus	
					d'informations.	
		Ethernet	_	Auto*	Permet de	
				100B-FD	sélectionner le mode de liaison	
1				100B-HD	Ethernet.	
				10B-FD		
				10B-HD		
		Etat câblé	_	Actif	Permet de	
		(État câblé)		100B-FD	consulter l'état actuel du réseau	
				Actif 100B-HD	câblé.	
				Actif 10B-FD		
				Actif 10B-HD		
				Inactif		
				Non câblé		
		Adresse MAC	_	_	Permet de	
					consulter l'adresse MAC	
					de votre appareil.	
	WLAN	TCP/IP	Méthode	Auto*	Permet de	]
			BOOT	Statique	sélectionner la méthode de	
				RARP	démarrage qui	
				BOOTP	correspond le mieux à vos	
				DHCP	besoins.	
			Adresse IP	[000-255].	Permet de saisir	1
				[000-255].	l'adresse IP.	
				[000-255].		
				[000-255]		

<sup>+ ➤➤</sup> Logiciel et guide d'utilisateur réseau.

<sup>♣</sup> Accédez à Brother Solutions Center pour télécharger le Guide Wi-Fi Direct™ à l'adresse http://solutions.brother.com/.

Accédez à Brother Solutions Center pour télécharger le Guide web connect à l'adresse <a href="http://solutions.brother.com/">http://solutions.brother.com/</a>.
 Les réglages par défaut sont affichés en caractères gras avec un astérisque.

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Niveau 4	Options	Descriptions	Page
Réseau	WLAN	TCP/IP	Masq.SS.réseau	[000-255].	Permet de saisir	Voir +.
(suite)	(suite)	(suite)		[000-255].	le masque de sous-réseau.	
				[000-255].	oodo roodda.	
				[000-255]		
			Passerelle	[000-255].	Permet de saisir	
				[000-255].	l'adresse de la passerelle.	
				[000-255].	padderene.	
				[000-255]		
			Nom du nœud	BRWXXXXXXXXXXX	Permet de saisir le nom du nœud.	
			Configuration	Auto*	Permet de	
			WINS	Statique	sélectionner le mode de configuration WINS.	
			Serveur	(Primaire)	Permet de	
			WINS	000.000.000.000	spécifier l'adresse IP du	
				(Secondaire) 000.000.000.000	serveur WINS primaire ou secondaire.	
			Serveur DNS	(Primaire) 000.000.000.000	Permet de spécifier	
				(Secondaire)	l'adresse IP du serveur DNS primaire ou secondaire.	
			APIPA	Oui*	Permet d'attribuer	
				Non	automatiquement l'adresse IP à partir de la plage d'adresses liaison-locale.	
			IPv6	Oui	Permet d'activer	
				Non*	ou de désactiver le protocole IPv6 pour un réseau sans fil. Si vous voulez utiliser le protocole IPv6, visitez http://solutions.	
					brother.com/ pour plus d'informations.	

<sup>+ ➤➤</sup> Logiciel et guide d'utilisateur réseau.

<sup>♣</sup> Accédez à Brother Solutions Center pour télécharger le Guide Wi-Fi Direct™ à l'adresse http://solutions.brother.com/.

<sup>•</sup> Accédez à Brother Solutions Center pour télécharger le Guide web connect à l'adresse <a href="http://solutions.brother.com/">http://solutions.brother.com/</a>.

Les réglages par défaut sont affichés en caractères gras avec un astérisque.

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Niveau 4	Options	Descriptions	Page
Réseau (suite)	WLAN (suite)	Assistant WLAN	_	_	Vous pouvez configurer vos réglages de réseau sans fil en utilisant le CD- ROM Brother.	Voir +.
		Assis. config.	_	_	Permet de configurer votre serveur d'impression manuellement pour un réseau sans fil.	
		WPS/AOSS	_	_	Permet de configurer facilement vos réglages de réseau sans fil à l'aide d'un seul bouton.	
		WPS avec code	_	_	Permet de configurer facilement vos réglages de réseau sans fil en utilisant WPS avec un code PIN.	
		Etat WLAN	Etat	_	Permet de consulter l'état actuel du réseau sans fil.	
			Signal	_	Permet d'afficher l'intensité actuelle du signal du réseau sans fil.	
			SSID	_	Permet de consulter le SSID actuel.	
			Mode de commu. (Mode de comm.)	_	Permet de voir le mode de communication actuel.	
		Adresse MAC		_	Permet de consulter l'adresse MAC de votre appareil.	

<sup>+ ➤➤</sup> Logiciel et guide d'utilisateur réseau.

<sup>♣</sup> Accédez à Brother Solutions Center pour télécharger le Guide Wi-Fi Direct™ à l'adresse <a href="http://solutions.brother.com/">http://solutions.brother.com/</a>.

<sup>•</sup> Accédez à Brother Solutions Center pour télécharger le Guide web connect à l'adresse <a href="http://solutions.brother.com/">http://solutions.brother.com/</a>.

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Niveau 4	Options	Descriptions	Page
Réseau Wi-Fi Direct (suite)	Wi-Fi Direct	Bout-poussoir			Permet de configurer facilement vos réglages de réseau Wi-Fi Direct™ à l'aide d'un seul bouton.	Voir .
	Code PIN	_	_	Permet de configurer facilement vos réglages de réseau Wi-Fi Direct™ en utilisant WPS avec un code PIN.		
		Manuel	_	_	Permet de configurer manuellement vos réglages de réseau Wi-Fi Direct™.	
		Propr. groupe	_	Oui Non*	Permet de paramétrer votre appareil en tant que propriétaire du groupe.	
		Infos périphérique	Nom périph.	_	Permet de voir le nom de périphérique de votre appareil.	
			SSID		Affiche le SSID du propriétaire du groupe. Lorsque l'appareil n'est pas connecté, le message Non connecté est affiché sur l'écran tactile.	
			Adresse IP	_	Permet de voir l'adresse IP actuelle de votre appareil.	

<sup>+ ➤➤</sup> Logiciel et guide d'utilisateur réseau.

<sup>♣</sup> Accédez à Brother Solutions Center pour télécharger le Guide Wi-Fi Direct™ à l'adresse <a href="http://solutions.brother.com/">http://solutions.brother.com/</a>.

<sup>•</sup> Accédez à Brother Solutions Center pour télécharger le Guide web connect à l'adresse http://solutions.brother.com/.

Les réglages par défaut sont affichés en caractères gras avec un astérisque.

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Niveau 4	Options	Descriptions	Page
Réseau (suite)	Wi-Fi Direct (suite)	Informations sur l'état	Etat	P/G actif (**) Client actif Non connecté Non ** = le nombre de périphériques	Permet de consulter l'état actuel du réseau Wi-Fi Direct™.	Voir ♣.
			Signal	Fort Moyen Faible Sans	Permet de consulter l'intensité actuelle du signal du réseau Wi-Fi Direct™. Lorsque votre appareil fait office de propriétaire du groupe, le message Fort est toujours affiché sur l'écran tactile.	
		Activ. interf.	_	Oui Non*	Permet d'activer ou de désactiver la connexion Wi-Fi Direct™.	

<sup>+ ➤➤</sup> Logiciel et guide d'utilisateur réseau.

<sup>♣</sup> Accédez à Brother Solutions Center pour télécharger le Guide Wi-Fi Direct™ à l'adresse <a href="http://solutions.brother.com/">http://solutions.brother.com/</a>.

<sup>•</sup> Accédez à Brother Solutions Center pour télécharger le Guide web connect à l'adresse <a href="http://solutions.brother.com/">http://solutions.brother.com/</a>. Les réglages par défaut sont affichés en caractères gras avec un astérisque.

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Niveau 4	Options	Descriptions	Page
Réseau (suite)	E-mail/IFAX (disponible après téléchargement d'IFAX)	Adresse mail	_	_	Permet de saisir l'adresse de courrier (jusqu'à 60 caractères).	Voir +.
	Config. serv.	Serveur SMTP	Nom (jusqu'à 30 caractères) Adresse IP [000-255]. [000-255]. [000-255].	Permet de saisir l'adresse du serveur SMTP.		
			Port SMTP	[00001-65535]	Permet de saisir le numéro de port SMTP.	
			Auth.pour SMTP	Aucun* SMTP-AUTH POP avant SMTP	Permet de sélectionner la méthode de sécurité pour la notification par e- mail.	
		SMTP SSL/TLS	Aucun* SSL TLS	Permet d'envoyer ou de recevoir un e- mail via un serveur de messagerie exigeant une communication SSL/TLS sécurisée.		
		Vérifier Cert. SMTP	Oui Non*	Permet de vérifier automatiquement le certificat du serveur SMTP.		
			Serveur POP3	Nom (jusqu'à 30 caractères) Adresse IP [000-255]. [000-255]. [000-255].	Permet de saisir l'adresse du serveur POP3.	
			Port POP3	[00001-65535]	Permet de saisir le numéro de port POP3.	

<sup>+ ➤➤</sup> Logiciel et guide d'utilisateur réseau.

<sup>♣</sup> Accédez à Brother Solutions Center pour télécharger le Guide Wi-Fi Direct™ à l'adresse <a href="http://solutions.brother.com/">http://solutions.brother.com/</a>.

Accédez à Brother Solutions Center pour télécharger le Guide web connect à l'adresse <a href="http://solutions.brother.com/">http://solutions.brother.com/</a>.
 Les réglages par défaut sont affichés en caractères gras avec un astérisque.

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Niveau 4	Options	Descriptions	Page
Réseau (suite)	E-mail/IFAX (disponible après téléchargement d'IFAX) (suite)	Config. serv. (suite)	Nom bal	_	Permet de saisir le nom de la boîte aux lettres (jusqu'à 60 caractères).	Voir +.
			Mot de passe bàl	_	Permet de saisir le mot de passe pour la connexion au serveur POP3 (jusqu'à 32 caractères).	
			POP3 SSL/TLS	Aucun* SSL TLS	Permet d'envoyer ou de recevoir un e- mail via un serveur de messagerie exigeant une communication SSL/TLS sécurisée.	
			Vérifier Cert. POP3	Oui Non*	Permet de vérifier automatiquement le certificat du serveur POP3.	
			APOP	Oui Non*	Permet d'activer ou de désactiver APOP.	

<sup>+ ➤➤</sup> Logiciel et guide d'utilisateur réseau.

<sup>♣</sup> Accédez à Brother Solutions Center pour télécharger le Guide Wi-Fi Direct™ à l'adresse <a href="http://solutions.brother.com/">http://solutions.brother.com/</a>.

Accédez à Brother Solutions Center pour télécharger le Guide web connect à l'adresse <a href="http://solutions.brother.com/">http://solutions.brother.com/</a>.
 Les réglages par défaut sont affichés en caractères gras avec un astérisque.

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Niveau 4	Options	Descriptions	Page
Réseau	E-mail/IFAX	Config RC	Réception	Réception	Permet de vérifier	Voir +.
(suite)	(disponible après	mail	auto	auto	automatiquement	
/	téléchargement			(Options)	l'arrivée de	
	d'IFAX)			Oui*	nouveaux messages sur le	
	(suite)			Non	serveur POP3.	
				(Lorsque Oui	Permet de définir	
			est sélectionné)	l'intervalle de		
			Période RC	vérification de		
			(Options)	l'arrivée de		
			1Min	nouveaux messages sur le		
			3Min (Mins)	serveur POP3.		
			5Min (Mins)			
				10Min		
			(Mins)*			
				30Min		
			(Mins)			
				60Min		
				(Mins)	<u></u>	
			Entête	Tout	Permet de	
				Sujet+De+A	sélectionner le contenu de l'en-	
				Sans*	tête du courrier	
					électronique à	
					imprimer.	
			Supprimer	Oui*	Permet de	
			le courrier	Non	supprimer	
		d'erreur		automatiquement les courriers		
				électroniques		
				d'erreur.		
			Avis	Oui	Permet de	1
				MDN	recevoir des	
				messages de		
				Non*	notification.	

<sup>+ ➤➤</sup> Logiciel et guide d'utilisateur réseau.

<sup>♣</sup> Accédez à Brother Solutions Center pour télécharger le Guide Wi-Fi Direct™ à l'adresse http://solutions.brother.com/.

<sup>•</sup> Accédez à Brother Solutions Center pour télécharger le Guide web connect à l'adresse <a href="http://solutions.brother.com/">http://solutions.brother.com/</a>. Les réglages par défaut sont affichés en caractères gras avec un astérisque.

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Niveau 4	Options	Descriptions	Page
Réseau (suite)  (disponible après téléchargement d'IFAX) (suite)	(disponible après téléchargement d'IFAX)	Config TX mail	Sujet émetteur	_	Permet d'afficher l'objet joint aux données Fax Internet.	Voir +.
	(Suite)		Limite taille	Oui Non*	Permet de limiter la taille des documents de courrier électronique.	
			Avis	Oui Non*	Permet d'envoyer des messages de notification.	
		Config.relai	Diffusion relais	Oui Non*	Permet de transférer un document à un autre télécopieur via Internet.	
			Domaine relais	_	Permet d'enregistrer le nom du domaine.	
			Rapport relais	Oui Non*	Permet d'imprimer le rapport de reroutage.	
		Réc. manuelle POP3			Permet d'accéder au serveur POP3 et de confirmer la réception d'un courrier électronique.	
	Paramètres	Paramètres	Connexion	Oui	Permet de	Voir ●.
	connexion Web	proxy	proxy	Non*	modifier les paramètres de	
			Adresse	_	connexion Web.	
			Port	_		
			Nom d'util.	_		
			Mot Passe (Mot passe)	_		
	Interface rés.	_	_	LAN câblé* WLAN	Permet de sélectionner le type de connexion réseau.	Voir +.
	Réinit. réseau		_	Oui Non	Permet de rétablir le réglage par défaut de tous les réglages réseau.	

<sup>+ ➤➤</sup> Logiciel et guide d'utilisateur réseau.

<sup>♣</sup> Accédez à Brother Solutions Center pour télécharger le Guide Wi-Fi Direct™ à l'adresse <a href="http://solutions.brother.com/">http://solutions.brother.com/</a>.

 $<sup>\</sup>bullet \ \, \text{Acc\'edez \`a Brother Solutions Center pour t\'el\'echarger le Guide web connect \`a l'adresse} \, \, \underline{\text{http://solutions.brother.com/}}. \\$ 



## Ts params (suite)

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Options	Descriptions	Page
Impr. rapports	Rapp. Trans. (Rapport trans.)	_	_	Permet d'imprimer ces listes et ces rapports.	Voir ◆.
(Imprime	Carnet d'adr.	_	_	1	
rapp.)	Journal Fax (Journal fax)	_	_		
	Config.Util (Config. util.)	_	_		
	Configuration réseau	_	_		
	Rapport WLAN	_	_		
	Hist.ID appel.	_	_		
Info. appareil	No. de série	_	_	Permet de vérifier le numéro de série de votre appareil.	140
	Version du firmware (Version firmware)	Version principale (Version Main)	_	Permet de vérifier la version du microprogramme de votre appareil.	140
Param. système	Date & heure	Date	_	Permet d'insérer la date et l'heure sur l'écran et dans	102
		Heure	_	les en-têtes des fax que vous envoyez.	
		Heure été auto	Oui* Non	Permet de passer à l'heure d'été automatiquement.	Voir ◆.
		Fuseau horaire	_	Permet de définir le fuseau horaire de votre pays.	Voir ‡.
	ID station	Fax Nom	_	Permet de saisir votre nom et votre numéro de fax pour qu'ils apparaissent sur chaque page que vous faxez.	
	Tonal/Impuls. (Suisse et France uniquement)	_	Tonal. (Tonalité)*  Impuls. (Impulsions)	Permet de sélectionner le mode de numérotation.	
	Tonalité	_	Détection Détect.Impossib. (Pas de détection)*	Permet d'activer ou de désactiver la fonction de détection de la tonalité.	139
	Param. ligne (Type ligne tél)	_	Normale* PBX ISDN	Permet de sélectionner le type de ligne téléphonique.	64

- ♦ ➤➤ Guide de l'utilisateur avancé.
- **↓ >>** Guide d'installation rapide.
- + ➤➤ Logiciel et guide d'utilisateur réseau.

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Options	Descriptions	Page
Param. système (suite)	Compatibilité	_	Elevée* Normale De base(pour VoIP)	Permet de régler la vitesse du modem pour aider à résoudre les problèmes de transmission.	139
	Init. (Initialisation)	Machine réinitialisée	Oui Non	Vous pouvez réinitialiser tous les réglages de l'appareil que vous avez modifiés, comme la date et l'heure, le type de ligne téléphonique et la longueur sonnerie.	140
		Réseau	Oui	Permet de rétablir les réglages par défaut du serveur d'impression comme le mot de passe et l'adresse IP.	
		Carnet d'adr. et fax	Oui Non	Permet de supprimer tous les numéros de carnet d'adresses et tous les fax enregistrés et de rétablir les réglages par défaut de l'ID station, de la liste des numéros du carnet d'adresses, du rapport de vérification de l'envoi et du journal des fax.	
		Ts paramètres	Oui Non	Permet de rétablir tous les réglages par défaut de l'appareil.	
	Langue locale (en fonction du pays)	_	(choisissez la langue que vous souhaitez utiliser)	Permet de sélectionner la langue de votre pays pour les messages de l'écran LCD.	Voir ◆.

<sup>♦ ➤➤</sup> Guide de l'utilisateur avancé.

**<sup>ຸ‡ ➤&</sup>gt;** Guide d'installation rapide.

<sup>+ ➤➤</sup> Logiciel et guide d'utilisateur réseau.

## **Tableaux des fonctions**



## Fax (Lorsque la fonction Prévisu fax est désactivée.)

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Options	Descriptions	Page
Recomp (Recomp.) (Pause)				Permet de recomposer le dernier numéro appelé. Lorsque vous saisissez un numéro de fax ou de téléphone sur l'écran tactile, la fonction Recomp (Recomp.) passe sur Pause sur l'écran tactile. Appuyez sur Pause lorsque vous avez besoin d'une pause lorsque vous composez des numéros, par exemple des codes d'accès et des numéros de carte de crédit. Vous pouvez également enregistrer une pause lorsque vous configurez des adresses.	72
Tél (R)				Tél change en R lorsque PBX est sélectionné comme type de ligne téléphonique. Vous pouvez utiliser R pour accéder à une ligne extérieure ou pour transférer un appel vers un autre poste lorsque vous êtes connecté à un PBX.	64
◆ ➤➤ Guide de l'ut	l tilisateur avancé.			ctes connecte a unit DX.	

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Options	Descriptions	Page
Carnet d'adresses	(Rechercher :)	_	_	Lorsque LDAP est désactivé, la recherche s'effectue au sein du carnet d'adresses local. Lorsque LDAP est activé, la recherche s'effectue au sein du carnet d'adresses local et du serveur LDAP.	71
		Détails (Ceci s'affiche uniquement lorsque LDAP est activé.)	_	Permet d'afficher des informations détaillées sur l'adresse sélectionnée.	
	Modifier	_	Aj nouv. adresse	Permet d'enregistrer les numéros de carnet d'adresses afin que vous puissiez les composer en appuyant sur Carnet d'adresses sur l'écran tactile (et sur Appliquer, puis Démarr du fax).	74
		Groupement	Permet de configurer des numéros de groupe pour la diffusion.	Voir <b>♦</b> .	
			Changer	Permet de modifier des numéros de carnet d'adresses.	75
			Effacer	Permet de supprimer des numéros de carnet d'adresses.	
	_	Appliquer	_	Permet d'envoyer un fax à l'aide du carnet d'adresses.	71
Historique Appel appels	Appel sortant	Appliquer Modifier	Ajouter au carnet d'adr.	Permet de sélectionner un numéro dans l'historique des appels sortants et de lui envoyer un fax, l'ajouter au carnet d'adresses ou le supprimer.	72
	Hist.ID	Appliquer	_	Permet de sélectionner un	73
	appel.	Modifier	Ajouter au carnet d'adr. Effacer	numéro dans l'historique d'identification de l'appelant et de lui envoyer un fax, l'ajouter au carnet d'adresses ou le supprimer.	
♦ >> Guide de l'u	tilisateur avancé.				
Les réglages par d	éfaut sont affichés e	n caractères gras a	vec un astérisque.		

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Options	Descriptions	Page
Options	Résolution	_	Standard*	Permet de régler la	Voir ◆
	fax		Fin	résolution des fax sortants.	
			Sup.fin (Superfin)		
			Photo		
	Contraste	_	Auto*	Permet de modifier la	
			Clair	luminosité des fax que vous	
			Foncé	envoyez.	
	Format	_	A4*	Permet de paramétrer le	49
	numéris.		A3	format de numérisation de	
			Letter	la vitre pour les fax.	
			Legal		
			Ledger		
	Diffusion	Ajouter	Ajouter numéro	Permet d'envoyer le même	Voir <b>◆</b>
		numéro	Ajouter depuis	fax à plusieurs numéros de	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
			le carnet d'adresses	fax.	
			Rechercher dans le carnet d'adresses		
	Aperçu	_	Oui	Vous pouvez prévisualiser	50
			Non*	un fax avant de l'envoyer.	
	Param. coul.	_	Mono*	Permet de définir si les fax	49
			Couleur	sont envoyés en monochrome ou en couleur.	
	Fax différé	Fax différé	Oui	Permet de définir l'heure au	Voir ◆
			Non*	format 24 heures pour	
		Entr.Heure	_	l'envoi des fax différés.	
		(Entr.heure)			
	TX différé	_	Oui	Permet d'associer des fax	
			Non*	différés envoyés au même numéro de fax en un seul	
				envoi à la même heure de la	
				journée.	
	Env tps réel	_	Oui	Permet d'envoyer un fax	1
			Non*	sans utiliser la mémoire.	
	Relevé TX	_	Standard	Permet de configurer le	1
	(Relève TX)		Protégé	document dans votre	
		Non*	appareil pour qu'il soit		
			extrait par un autre télécopieur.		
	Relève RC	_	Standard	Permet de configurer votre	1
			Protégé	appareil pour qu'il relève un	
			Envoi différé	autre télécopieur.	
			Non*		

◆ ➤➤ Guide de l'utilisateur avancé.

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Options	Descriptions	Page
Options (suite)	Mode International	_	Oui Non*	En cas de difficultés pour envoyer des fax à l'étranger, réglez cette option sur Oui.	Voir <b>◆</b>
	Histor. app.	Appel sortant	Appliquer Modifier	Permet de sélectionner un numéro dans l'historique des appels sortants et de lui	
		(Options) Ajouter au carnet d'adr.	envoyer un fax, l'ajouter au carnet d'adresses ou le supprimer.		
		Effacer			
		Hist.ID	Appliquer	Permet de sélectionner un	
		appel.	Modifier	numéro dans l'historique d'identification de l'appelant	
			(Options)	et de lui envoyer un fax,	
			Ajouter au carnet d'adr.	l'ajouter au carnet d'adresses ou le supprimer.	
			Effacer		
	Carnet d'adr.	Q (Rechercher :)	_	La recherche s'effectue dans le carnet d'adresses.	71
		Modifier	Aj nouv. adresse	Permet d'enregistrer les numéros de carnet d'adresses afin que vous puissiez les composer en appuyant sur Carnet d'adresses sur l'écran tactile (et sur Appliquer, puis Démarr du fax).	74
			Groupement	Permet de configurer des numéros de groupe pour la diffusion.	Voir <b>∢</b>
			Changer	Permet de modifier des numéros de carnet d'adresses.	75
			Effacer	Permet de supprimer des numéros de carnet d'adresses.	
Réinit us (Réinit.		_	Appliquer	Permet d'envoyer un fax en utilisant le carnet d'adresses.	71
	Régl.nouv.défaut	_	Oui	Permet d'enregistrer vos réglages de fax.	Voir <b>◀</b>
	= -	_	Non Oui Non	Permet de rétablir la valeur par défaut de tous les	
nregistrer n tant que	d'usine)	_	_	réglages.  Permet d'enregistrer les réglages actuels en tant que raccourci.	



## Fax (Lorsque la fonction Prévisu fax est activée.)

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Options	Descriptions	Page
Envoi de fax	(Voir Fax (Lorsque	la fonction Prévisu fax	est désactivée.) >>	page 163.)	
Fax reçus (Fax reçus)	Impr/Suppr	Imprimer tout(Nouveaux fax)	_	Permet d'imprimer les nouveaux fax reçus.	59
		Imprimer tout(Anciens fax)	_	Permet d'imprimer les anciens fax reçus.	
		Supprimer tout(Nvx fax)	_	Permet de supprimer les nouveaux fax reçus.	59
		Supprimer tout(Anciens fax)	_	Permet de supprimer les anciens fax reçus.	
Carnet d'adresses	(Voir Carnet d'a  ➤➤ page 163.)	dresses <b>dans <i>Fax (Lo</i></b>	orsque la fonction Pr	évisu fax est désactivée.)	
Historique appels	(Voir Historique ➤➤ page 163.)	appels dans Fax (Lo	orsque la fonction Pr	évisu fax est désactivée.)	
Les réglages par d	éfaut sont affichés e	n caractères gras avec	un astérisque.		



Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Options	Descriptions	Page
ptions	Md ADF h.	<u> </u>	Oui	Permet de copier les	79
	vitesse		Non*	documents de format A4 ou Letter plus rapidement en les plaçant dans le chargeur automatique de documents bord long en	
				premier.	
	Qualité	_	Normale*	Permet de sélectionner la	Voir
			Meilleure	résolution de copie pour la copie suivante.	
	Type papier	_	Papier Normal (Papier normal)*	Permet de sélectionner le type de papier qui	77
			Pap.jet enc.	correspond au papier	
			Brother BP71	présent dans le bac.	
			Autre - Glacé		
			Transparent		
			(MFC-J6720DW, lorsque Bac 2 est sélectionné dans Sélection de		
			bac.)		
			Papier Normal (Papier normal)		
	Format de	_	A4*	Permet de sélectionner le	78
	papier		A5	format du papier qui correspond au papier	
			A3	présent dans le bac.	
			10x15cm		
			Letter		
			Legal		
			Ledger		
			(MFC-J6720DW, lorsque Bac 2 est sélectionné dans Sélection de bac.)		
			A4*		
			A3		
			Letter		
			Legal		
			Ledger		
	Sélection de	_	Bac 1	Permet de choisir le bac	78
	bac		Bac 2	qui sera utilisé pour le mode Copie.	
(MFC-J67	(MFC-J6720DW)		Sél auto de bac*	'	

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Options	Descriptions	Page
Options	Agrandir/Réduire	100%*	_	_	Voir ◆.
(suite)					
		Agrandir	198% 10x15cm → A4	Permet de sélectionner le facteur d'agrandissement de la copie suivante.	
			186% 10x15cm → Letter		
			141% A4→A3, A5→A4		
		Réduire	97% Letter → A4	Permet de sélectionner le	
			93% A4 → Letter	facteur de réduction de la copie suivante.	
			83% Legal → A4		
			69% A3 → A4, A4 → A5		
			47% A4 → 10x15cm		
		Ajuster à la page	_	Votre appareil règle automatiquement le format de la prochaine copie en fonction du format du papier défini.	
		Personnalisé (25-400%)	_	Permet de sélectionner le facteur d'agrandissement ou de réduction pour votre type de document.	
	Densité	_	-2 -1 -1 -1 +1 +2	Permet de régler la densité des copies.	
	Empil./Trier (Empiler/Trier)	_	Empil. (Empiler)*	Permet d'empiler ou de trier des copies multiples.	-
			Trier		

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Options	Descriptions	Page
Options	Mise en page	_	Non (1en1)*	Permet de faire des copies N en 1, ID 2 en 1, 1 en 2 ou de poster.	Voir ◆.
(suite)			2en1(Portrait)		
			2en1 (Paysage)		
			2en1(ID)		
			4en1(Portrait)		
			4en1(Paysage)		
			1 à 2 (1 sur 2)		
			Poster(2x1)		
			Poster(2x2)		
			Poster(3x3)		
	Frmt mise pge (Lorsque vous sélectionnez Ledger ou A3, puis que vous choisissez 2 en 1 ou Poster 2x2)		(Lorsque 2 en 1 est sélectionné)		
			Ledgerx2 → Ledgerx1		
			Letterx2 → Ledgerx1		
			A3x2 → A3x1		
			A4x2 → A3x1		
			(Lorsque Poster (2x2) est sélectionné)		
			Ledgerx1 → Ledgerx4		
			Letterx1 → Ledgerx4		
			A3x1 → A3x4		
			A4x1 → A3x4		
	Redress.	_	Auto*	Si la copie que vous avez numérisée est de travers, l'appareil peut corriger les données automatiquement.	
			Non		

#### ◆ ➤➤ Guide de l'utilisateur avancé.

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Options	Descriptions	Page
Options	Copie	Non*	_	Permet de sélectionner les	Voir <b>♦</b> .
(suite)	recto-verso	Portrait Inv. bord long	_	réglages d'impression recto verso.	
		Paysage Inv. bord long	_		
		Portrait Inv. bord court	_		
		Paysage Inver. bord court	_		
		Avancé	Normal*		
			Recto-verso 1		
			Recto-verso 2		
	Paramètres	_	Non*	Permet de choisir entre	
	avancés		Mode économie d'encre	différents réglages de copie.	
			Copie papier fin		
			Copie livre		
			Cop. filigrane		
			Suppr. couleur arrière-plan		
	Régl.nouv.défaut	_	Oui	Permet d'enregistrer vos	
Ré			Non	réglages de copie.	
	Réinit usine	_	Oui	Permet de rétablir la	
	(Réinit. d'usine)		Non	valeur par défaut de tous les réglages.	
	Enr comme racc	_	_	Permet d'enregistrer les réglages actuels en tant que raccourci.	

♦ ➤➤ Guide de l'utilisateur avancé.



Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Options	Descriptions	Page
vers ROC (Disponible pour les utilisateurs de Macintosh après	Sélectionn. PC (Sélection PC)	Options	(Pour plus d'informations, voir <i>Options</i> ➤ page 174.)	Permet de configurer les réglages détaillés.	Voir +.
téléchargement de Presto! PageManager. Voir Accès au support Brother (Macintosh) >> page 5.)		Enregistrer en tant que racc	_	Permet d'enregistrer les réglages actuels en tant que raccourci.	
vers fichier*	Sélectionn. PC (Sélection PC)	Options	(Pour plus d'informations, voir <i>Options</i> ➤> page 175.)	Permet de configurer les réglages détaillés.	
		Enregistrer en tant que racc	_	Permet d'enregistrer les réglages actuels en tant que raccourci.	
vers image	Sélectionn. PC (Sélection PC)	Options	(Pour plus d'informations, voir <i>Options</i> ➤> page 175.)	Permet de configurer les réglages détaillés.	
		Enregistrer en tant que racc	_	Permet d'enregistrer les réglages actuels en tant que raccourci.	
vers support (quand une carte mémoire ou une mémoire flash	_	Options	(Pour plus d'informations, voir <i>Options</i> ➤ page 176.)	Permet de configurer les réglages détaillés.	84
USB est insérée)		Enregistrer en tant que racc	_	Permet d'enregistrer les réglages actuels en tant que raccourci.	Voir ◆.
vers e-mail	Sélectionn. PC (Sélection PC)	Options	(Pour plus d'informations, voir <i>Options</i> ➤> page 175.)	Permet de configurer les réglages détaillés.	Voir +.
		Enregistrer en tant que racc	_	Permet d'enregistrer les réglages actuels en tant que raccourci.	

<sup>+ ➤➤</sup> Logiciel et guide d'utilisateur réseau.

<sup>♦ &</sup>gt;> Guide de l'utilisateur avancé.

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Options	Descriptions	Page
vrs serv e-mail (disponible après	Carnet d'adresses	_	_	Permet de choisir l'adresse du destinataire dans le carnet d'adresses.	Voir +.
téléchargement d'IFAX)	Manuel	_	_	Permet de saisir manuellement l'adresse du destinataire.	
	OK	Options	(Pour plus de détails, voir Options → page 177.)	Permet de configurer les réglages détaillés.	
		Enregistrer en tant que racc	_	Permet d'enregistrer les réglages actuels en tant que raccourci.	
vers FTP	Nom du profil	Options	(Pour plus de détails, voir Options → page 178.)	Permet de configurer les réglages détaillés.	
		Enregistrer en tant que racc	_	Permet d'enregistrer les réglages actuels en tant que raccourci.	
vers réseau	Nom du profil	Options	(Pour plus de détails, voir Options → page 178.)	Permet de configurer les réglages détaillés.	
		Enregistrer en tant que racc	_	Permet d'enregistrer les réglages actuels en tant que raccourci.	
Scan WS (S'affiche lorsque vous installez un	_	Numériser Num. pr courr. él.	Sélectionn. PC (Sélection PC)	Permet de numériser des données en utilisant le protocole Services Web.	
scanner Services Web, visible dans Windows <sup>®</sup> Explorer sur votre ordinateur.)		Num. pr télécopie Num. pr impression			

<sup>+ ➤➤</sup> Logiciel et guide d'utilisateur réseau.

<sup>♦ ➤➤</sup> Guide de l'utilisateur avancé.

## Options

### (pour vers ROC)

Niveau 1	Niveau 2	Options	Descriptions	Page
Options	Réglage écran tactile	Non(Défini avec PC)* Oui	Si vous voulez utiliser l'écran tactile pour modifier les réglages de l'appareil, choisissez oui.	Voir +.
	Les réglages ci-desso écran tactile.	ous s'affichent lorsque Oui est	sélectionné dans Réglage	
	Mode ADF haute vitesse	Oui Non*	Vous pouvez numériser les documents de format A4 ou Letter plus rapidement en les plaçant dans le chargeur automatique de documents bord long en premier.	94
	Type de scan	Couleur  Blanc et noir*	Permet de choisir le type de numérisation pour votre document.	Voir +.
	Résolution	100 ppp 200 ppp*	Permet de choisir la résolution de numérisation pour votre document.	
		300 ppp 600 ppp		
	Type de fichier	Texte* HTML RTF	Permet de choisir le format du fichier pour votre document.	
	Format numér. (Format scan)	<b>A4*</b> A5 A3	Permet de choisir la taille de numérisation pour votre document.	
		10x15cm		
		Carte visite (90x60mm)		
		Letter Legal		
		Ledger		

+ ➤➤ Logiciel et guide d'utilisateur réseau.

Options
(pour vers fichier, vers image Ou vers e-mail)

Niveau 1	Niveau 2	Options	Descriptions	Page
Options	Réglage écran tactile	Non(Défini avec PC)* Oui	Si vous voulez utiliser l'écran tactile pour modifier les réglages de l'appareil, choisissez oui.	Voir +.
	Les réglages ci-desso écran tactile.	us s'affichent lorsque Oui est		_
	Mode ADF haute	Oui	Vous pouvez numériser les	94
	vitesse	Non*	documents de format A4 ou Letter plus rapidement en les plaçant dans le chargeur automatique de documents bord long en premier.	
	Type de scan	Couleur*	Permet de choisir le type de	Voir +
		Blanc et noir	numérisation pour votre document.	
	Résolution	100 ppp	Permet de choisir la résolution	
		200 ppp*	de numérisation pour votre document.	
		300 ppp	document.	
		600 ppp		
	Type de fichier	(Si vous sélectionnez l'option Couleur comme paramètre de type de numérisation)	Permet de choisir le format du fichier pour votre document.	
		PDF*		
		JPEG		
		(Si vous sélectionnez l'option Mono comme paramètre de type de numérisation)		
		PDF*		
		TIFF		
	Format numér. (Format scan)	<b>A4*</b> A5	Permet de choisir la taille de numérisation pour votre	
		A3	document.	
		10x15cm		
		Carte visite (90x60mm)		
		Letter		
		Legal		
		Ledger		
	Suppr la couleur	Non*	Permet de modifier la quantité	1
	d'arr-plan	Bas	de couleur d'arrière-plan supprimée.	
		Moyen		
		Haut		

<sup>+ ➤➤</sup> Logiciel et guide d'utilisateur réseau.

# Options (pour vers support)

Niveau 1	Niveau 2	Options	Descriptions	Page
Options	Mode ADF haute vitesse	Oui Non*	Vous pouvez numériser les documents de format A4 ou Letter plus rapidement en les plaçant dans le chargeur automatique de documents bord long en premier.	94
	Type de scan	Couleur* Blanc et noir	Permet de choisir le type de numérisation pour votre document.	84
	Résolution	100 ppp 200 ppp* 300 ppp 600 ppp Auto	Permet de choisir la résolution de numérisation pour votre document.	
	Type de fichier	(Si vous sélectionnez l'option Couleur comme paramètre de type de numérisation)	Permet de choisir le format du fichier pour votre document.	
		JPEG (Si vous sélectionnez l'option Mono comme paramètre de type de numérisation) PDF*		
		TIFF		
	Format numér. (Format scan)	A4* A5 A3 10x15cm Carte visite (90x60mm) Letter Legal Ledger	Permet de choisir la taille de numérisation pour votre document.	
	Numér. papier long	Oui Non*	Permet de numériser un long document à l'aide du chargeur	
	Nom de fichier	_	automatique de documents.  Permet de renommer le fichier.	-
	Rognage auto	Oui Non*	Permet de numériser un à la fois plusieurs documents placés sur la vitre du scanner vers une carte mémoire ou une mémoire flash USB.	84 Voir

Niveau 1	Niveau 2	Options	Descriptions	Page
Options	Suppr la couleur	Non*	Permet de modifier la quantité	84
(suite)	d'arr-plan	Bas	de couleur d'arrière-plan supprimée.	
		Moyen	зирришее.	
		Haut		
	Régl.nouv.défaut	Oui	Permet d'enregistrer vos	Voir ◆.
		Non	réglages de numérisation comme réglages par défaut.	
	Réinit usine	Oui	Permet de rétablir la valeur par	1
	(Réinit.	Non	défaut d'origine de tous les	
	d'usine)		réglages.	

#### ◆ ➤➤ Guide de l'utilisateur avancé.

Les réglages par défaut sont affichés en caractères gras avec un astérisque.

#### Options

(pour vrs serv e-mail)

#### **REMARQUE**

Cette fonction est disponible après le téléchargement d'IFAX.

Niveau 1	Niveau 2	Options 1	Descriptions	Page
Options	Mode ADF haute vitesse	Oui Non*	Vous pouvez numériser les documents de format A4 ou Letter plus rapidement en les plaçant dans le chargeur automatique de documents bord long en premier.	94
	Type de scan	Couleur* Blanc et noir	Permet de choisir le type de numérisation pour votre document.	Voir +.
	Résolution	100 ppp 200 ppp* 300 ppp 600 ppp Auto	Permet de choisir la résolution de numérisation pour votre document.	
	Type de fichier	(Si vous sélectionnez l'option Couleur comme paramètre de type de numérisation) PDF*	Permet de choisir le format du fichier pour votre document.	
		JPEG (Si vous sélectionnez l'option Mono comme paramètre de type de numérisation)		
		PDF* TIFF		

+ ➤➤ Logiciel et guide d'utilisateur réseau.

Niveau 1	Niveau 2	Options 1	Descriptions	Page
Options	Format numér.	A4*	Permet de choisir la taille de	Voir +.
(suite)	(Format scan)	A5	numérisation pour votre	
,		A3	document.	
		10x15cm		
		Carte visite (90x60mm)		
		Letter		
		Legal		
		Ledger		
	Numér. papier	Oui	Permet de numériser un long	
	long	Non*	document à l'aide du chargeur automatique de documents.	
	Régl.nouv.défaut	Oui	Permet d'enregistrer vos	
		Non	réglages de numérisation comme réglages par défaut.	
	Réinit usine	Oui	Permet de rétablir la valeur par	
	(Réinit.	Non	défaut d'origine de tous les	
	d'usine)		réglages.	

<sup>+ ➤➤</sup> Logiciel et guide d'utilisateur réseau.

Les réglages par défaut sont affichés en caractères gras avec un astérisque.

### Options

#### (pour vers FTP ou vers réseau)

Niveau 1	Niveau 2	Options 1	Descriptions	Page
Options	Mode ADF haute vitesse	Oui Non*	Vous pouvez numériser les documents de format A4 ou Letter plus rapidement en les plaçant dans le chargeur automatique de documents bord long en premier.	94
	Type de scan	Couleur* Blanc et noir	Permet de choisir le type de numérisation pour votre document.	Voir +
	Résolution	100 ppp  200 ppp*  300 ppp  600 ppp  Auto	Permet de choisir la résolution de numérisation pour votre document.	

<sup>+ ➤➤</sup> Logiciel et guide d'utilisateur réseau.

Niveau 1	Niveau 2	Options 1	Descriptions	Page
Options (suite)	Type de fichier	(Si vous sélectionnez l'option Couleur comme paramètre de type de numérisation)	Permet de choisir le format du fichier pour votre document.	Voir +
		PDF*		
		JPEG		
		(Si vous sélectionnez l'option Mono comme paramètre de type de numérisation)		
		PDF*		
		TIFF		
	Format numér.	A4*	Permet de choisir la taille de	
	(Format scan)	A5	numérisation pour votre document.	
		A3		
		10x15cm		
		Carte visite (90x60mm)		
		Letter		
		Legal		
		Ledger		
	Numér. papier long	Oui Non*	Permet de numériser un long document à l'aide du chargeur automatique de documents.	
	Nom de fichier	BRNXXXXXXXXXXX*	Choisissez des noms de fichiers	
		Estimate	prédéfinis. Si vous sélectionnez Manuel, vous pouvez choisir	
		Report	librement le nom du fichier.	
		Order sheet		
		Contract sheet		
		Check		
		Receipt		
		<manuel></manuel>		
	Suppr la couleur d'arr-plan	Non*	Permet de modifier la quantité de couleur d'arrière-plan supprimée.	
		Moyen	συρριπισε.	
		Haut		
	Nom d'util.	_	Permet de saisir le nom de l'utilisateur.	

<sup>+ ➤➤</sup> Logiciel et guide d'utilisateur réseau.



Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Options	Descriptions	Page
Impress index	Imprimer feuil. index	Params impr (Param impr)	Pour plus d'informations, voir Params impr (Param impr) >> page 184.	Permet d'imprimer une page de miniatures.	Voir ◆.
	Imprimer photos	Params impr (Param impr)	Pour plus d'informations, voir Params impr (Param impr) >> page 182.	Permet d'imprimer une image individuelle.	
Visu. photos*	ок	Params impr (Param impr)	Pour plus d'informations, voir Params impr (Param impr) >> page 182.	Permet d'ajuster vos photos à l'aide d'options.	83
	Imp tou	_	_	Permet d'imprimer toutes les photos de votre carte mémoire ou de votre mémoire flash USB.	
Améliorer phot	F F C S	Correction auto Amél.coul.peau Amél.Paysage (Améliorer pays.)	Params impr (Param impr) (Pour plus d'informations, voir Params impr (Param impr) >> page 182.)	Permet d'ajuster et de recadrer vos photos à l'aide de ces réglages.	Voir ◆.
		Elim.oeil rouge (Elim.YeuxRouges) Scène de nuit (Nocturne)			
		Lumière appoint (Lum. d'appoint)			
		Tableau blanc			
		Noir & blanc			
		Sépia			
		Correct auto & eff yx roug			
	Recadrer	Params impr (Param impr)	Pour plus d'informations, voir Params impr (Param impr) >> page 182.	Permet de recadrer votre photo et d'imprimer une partie de l'image.	

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Options	Descriptions	Page
Imrp photo ident	Sél. photo	Sél. taille photo ident. (Options) 25x36mm 35x45mm 36x51mm 45x45mm 45x45mm 35x48 mm 50x70mm (2x2,75") 2x2"	Params impr (Param impr) (Pour plus d'informations, voir Params impr (Param impr) >> page 185.)	Permet d'imprimer des photos d'identité pour votre CV, votre passeport ou autre.	Voir ◆.
Diaporama	Aff. chque photo pr	3Secs* 10Secs 30Secs 1Min 5Min (Mins)	_	Permet de définir la durée d'affichage de chaque photo du diaporama avant que l'appareil ne passe à la photo suivante.	
	Dém.		_	L'appareil démarre un diaporama de vos photos.  Permet de choisir une photo pendant le diaporama et de modifier les réglages d'impression. (Pour plus d'informations, voir Params impr (Param impr) >> page 182.)	

#### Params impr (Param impr)

(pour Visu. photos, Imprimer photos, Améliorer phot ou Diaporama)

Option 1	Option 2	Option 3	Option 4	Descriptions	Page
Qualité impr.	Normale	_	_	Permet de sélectionner la	Voir ◆.
(Non disponible pour l'impression DPOF.)	Photo*			qualité d'impression.	
Type papier	Papier Normal (Papier normal) Pap.jet enc. Brother BP71 Autre - Glacé*	_	_	Permet de sélectionner le type de papier.	
Format pap.	10x15cm* 13x18cm A4 A3 Letter Ledger	_	_	Permet de sélectionner le format du papier.	
(Lorsque le format A4 ou Letter est sélectionné) Format imp.	9x13cm 10x15cm 13x18cm 15x20cm	_	_	Choisissez le format d'impression si vous utilisez du papier de format A4 ou Letter.	
Correction auto (N'apparaît pas lorsque l'impression DPOF est sélectionnée.) (Visu. photos et Diaporama uniquement)	Oui Non*			L'appareil détermine l'effet approprié pour votre photo.	
Luminosité (N'apparaît pas lorsque Améliorer est sélectionné.)	-2 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1			Permet de régler la luminosité.	

Option 1	Option 2	Option 3	Option 4	Descriptions	Page
Contraste (N'apparaît pas lorsque Améliorer est sélectionné.)	- + + + +	_		Permet de régler le contraste.	Voir ◆
coul.  (N'apparaît pas lorsque Améliorer est	Rehausse coul. (Options) Oui Non*	Balance blancs	- + + 2	Permet de régler la tonalité des zones blanches.	
		Netteté	- + + - 2	Permet de rehausser le détail de l'image.	
		Densité coul.	- + -2 + -1 + 0 + 1 + 2	Permet de régler la quantité totale de couleur dans l'image.	
Recadrer	Oui* Non	_	_	Permet de recadrer l'image autour de la marge pour l'adapter au format du papier ou au format d'impression. Désactivez cette fonction si vous voulez imprimer les images entières ou éviter tout recadrage non souhaité.	
Sans bordure	Oui*	_	_	Permet d'agrandir la zone imprimable jusqu'aux bords du papier.	
Impress. date (Non disponible pour l'impression DPOF.)  >>> Guide de l'u	Oui Non*	_	_	Permet d'imprimer la date sur votre photo.	

Option 1	Option 2	Option 3	Option 4	Descriptions	Page
Régl.nouv.défaut	Oui Non	_	_	Permet d'enregistrer vos réglages d'impression comme réglages par défaut.	Voir ◆.
Réinit usine (Réinit. d'usine)	Oui Non	_	_	Permet de rétablir le réglage par défaut de tous les réglages.	

#### ♦ ➤➤ Guide de l'utilisateur avancé.

Les réglages par défaut sont affichés en caractères gras avec un astérisque.

#### Params impr (Param impr)

(pour Imprimer feuil. index)

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Options	Descriptions	Page
Type papier	Papier Normal (Papier normal)*	_	_	Permet de sélectionner le type de papier.	Voir ◆.
	Pap.jet enc.				
	Brother BP71				
	Autre - Glacé				
Format pap.	Letter	_	_	Permet de sélectionner le	
	A4*			format du papier.	

#### ♦ ➤➤ Guide de l'utilisateur avancé.

#### C

## Params impr (Param impr) (pour Imrp photo ident)

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Options	Descriptions	Page
Qualité impr.	Normal	_	_	Permet de sélectionner la	Voir ◆.
	Photo*			qualité d'impression.	
Type papier	Papier Normal (Papier normal) Pap.jet enc. Brother BP71	_	_	Permet de sélectionner le type de papier.	
Format pap.	Autre - Glacé*  10x15cm*  13x18cm  A4  Letter	_	_	Permet de sélectionner le format du papier.	
Effets photo	Non* Correction auto Elim.oeil rouge (Elim.YeuxRouges) Autocorr & suppr yx rges	_	_	Permet d'ajuster vos photos à l'aide de ces réglages.	

#### ◆ ➤➤ Guide de l'utilisateur avancé.

Les réglages par défaut sont affichés en caractères gras avec un astérisque.



#### Web

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Options	Descriptions	Page
<u> </u>	Applications	_	_	Permet de connecter	Voir •
	SkyDrive <sup>®</sup>	_	_	l'appareil Brother à un service Internet.	
	Box	_	_		
	Google Drive™	_	_	Il se peut que des services Web aient été ajoutés et/ou	
	Evernote <sup>®</sup>	_	_	que les noms des services	
	Dropbox	_	_	aient été modifiés par le fournisseur depuis la	
	Facebook	_	_	publication de ce document.	
Picasa Web Albums™		_	_		
İ	Flickr®	_	_		

Accédez à Brother Solutions Center pour télécharger le Guide web connect à l'adresse <a href="http://solutions.brother.com/">http://solutions.brother.com/</a>.
 Les réglages par défaut sont affichés en caractères gras avec un astérisque.



## Raccourcis copie A3

Niveau 1	Niveau 2	Option 1	Option 2	Descriptions	Page
A3 2 auf 1 (A3 2 en 1)	Options	Qualité	Normale* Meilleure	Permet de sélectionner la résolution de copie pour la copie suivante.	Voir ◆.
A4 → A3 A3→A4		Type papier	Papier Norm. (Papier norm.)	Affiche le type de papier disponible.	
A4 + Note(L)		Format de papier	A3* Ledger	Permet de paramétrer le format du papier dans le bac	-
A4 + Note(P) A4 + Quadrillé			(Lorsque le format A3 → A4 est	à papier.	
A4 + Vierge A4 Centre			sélectionné) A4*		
			Letter		
		Sélection de bac (MFC-J6720DW)	Sél auto de bac	Permet de choisir automatiquement le bac contenant le papier le plus adapté.	
		Densité	-2 -1 -1 -1 *	Permet de régler la densité des copies.	
	tilientour avancé	Redress. auto.	Auto* Non	Si la copie que vous avez numérisée est de travers, l'appareil peut corriger les données automatiquement.	

♦ ➤➤ Guide de l'utilisateur avancé.

## + (Raccourcis)

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Options	Descriptions	Page
Ajouter un racc.	Copie	Md ADF h. vitesse	Pour plus d'informations,	Permet de modifier les réglages dans Options de	12
		Qualité	voir Options dans Copie	copie.	
		Type papier	>> page 168.		
		Format de papier			
		Sélection de bac			
		(MFC-J6720DW)			
		Agrandir/Réduire			
		Densité			
		<pre>Empil./Trier (Empiler/Trier)</pre>			
		Mise en page			
		Redress. auto.			
		Copie recto-verso			
		Paramètres avancés			
Les réglages par	défaut sont affich	és en caractères gras avec	un astérisque.	-	•

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Options	Descriptions	Page
Ajouter un	Fax	Résolution fax	Standard*	Permet de régler la	13
racc.	(Options)		Fin	résolution des fax sortants.	
(suite)			Sup.fin	Sortanto.	
			(Superfin)		
			Photo		
		Contraste	Auto*	Permet de modifier la luminosité des fax que	
			Clair	vous envoyez.	
			Foncé	,	
		Format numéris.	A4*	Permet d'ajuster la zone	
			A3	de numérisation de la vitre du scanner en fonction du	
			Letter	format du document.	
			Legal		
			Ledger		
		Diffusion	Ajouter numéro	Permet d'envoyer le même fax à plusieurs	=
			(Options)	numéros de fax.	
			Ajouter numéro		
			Ajouter		
			depuis le carnet		
			d'adresses		
			Rechercher		
			dans le carnet d'adresses		
		Aperçu	Oui	Vous pouvez prévisualiser	
			Non*	un fax avant de l'envoyer.	
		Param. coul.	Mono*	Permet de définir si les fax	
			Couleur	sont envoyés en monochrome ou en couleur.	
		Env tps réel	Oui	Permet d'envoyer un fax	1
			Non*	sans utiliser la mémoire.	
		Mode	Oui	En cas de difficultés pour	1
		International	Non*	envoyer des fax à l'étranger, réglez cette option sur Oui.	
		Histor. app.	Appel sortant	Vous pouvez choisir un numéro à partir de l'historique des appels sortants.	
			Hist.ID appel.	Vous pouvez choisir un numéro à partir de l'historique d'identification de l'appelant.	
		Carnet d'adr.	_	Vous pouvez choisir un numéro à partir du carnet d'adresses.	

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Options	Descriptions	Page
Ajouter un racc. (suite)	Numériser	vers fichier	Sélectionn. PC (Sélection PC)	Permet de numériser un document en monochrome ou en couleur sur votre ordinateur.	14
		vers ROC	Sélectionn. PC (Sélection PC)	Permet de convertir votre document texte en un fichier de texte modifiable.	
		vers image	Sélectionn. PC (Sélection PC)	Permet de numériser une image en couleur vers votre application graphique.	
	vers support (Options)	Mode ADF haute vitesse Type de scan Résolution Type de fichier Format numér. (Format scan) Numér. papier long Nom de fichier Rognage auto Suppr la couleur d'arr-plan	Permet de numériser des documents vers une carte mémoire ou une mémoire flash USB.		
		vers e-mail	Sélectionn. PC (Sélection PC)	Permet de numériser un document en monochrome ou en couleur vers votre application de messagerie électronique.	
		vrs serv e-mail (Options)	Mode ADF haute vitesse Type de scan Résolution Type de fichier Format numér. (Format scan) Numér. papier long	Permet de numériser un document en monochrome ou en couleur vers votre serveur de messagerie électronique.	
		vers réseau	Nom du profil	Permet d'envoyer des données numérisées à un serveur CIFS sur votre réseau local ou sur Internet.	+
		vers FTP	Nom du profil	Permet d'envoyer des données numérisées via FTP.	

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Options	Descriptions	Page
Ajouter un	Web	SkyDrive <sup>®</sup>	_	Permet de connecter	16
racc.		Вох	_	l'appareil Brother à un service Internet.	
(suite)		Google Drive™	_	Il se peut que des services	
		Evernote <sup>®</sup>	_	Web aient été ajoutés	
		Dropbox	_	et/ou que les noms des	
		Facebook	_	services aient été modifiés par le fournisseur depuis	
		Picasa Web Albums™	_	la publication de ce document.	
		Flickr®	_		
Cette liste apparaît lorsque vous appuyez sur	Modifier le nom du raccourci	_	_	Permet de modifier le nom du raccourci.	17
chaque nom de raccourci pendant 2 secondes.	Effacer	_	_	Permet de supprimer le raccourci.	18
Mod/Supp	Nom du raccourci	Modifier le nom du raccourci	_	Permet de modifier le nom du raccourci.	17
		Effacer	_	Permet de supprimer le raccourci.	18



Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Options	Descriptions	Page
(Encre)	Test imp.	_	Qual.impression Cadrage (Alignement)	Permet de vérifier la qualité ou l'alignement de l'impression.	100
	Nettoyage	_	Noir Couleur Tout	Permet de nettoyer la tête d'impression.	99
	Volume d'encre	_	_	Permet de vérifier le volume d'encre disponible.	Voir <b>♦</b> .
♦ ➤➤ Guide de l'u	tilisateur avancé.				

## WiFi (Configuration Wi-Fi)

#### **REMARQUE**

Une fois que la connexion Wi-Fi<sup>®</sup> est configurée, vous ne pouvez pas modifier les réglages à partir de votre écran Page d'accueil.

Modifiez les réglages de la connexion Wi-Fi dans l'écran des paramètres.

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Options	Descriptions	Page
WiFi (configuration Wi-Fi)	Assis. config.	_	_	Permet de configurer votre serveur d'impression manuellement pour un réseau sans fil.	Voir ‡.
,	Configurer par PC	_	_	Permet de configurer les paramètres Wi-Fi à l'aide d'un ordinateur.	
	WPS/AOSS	_	_	Permet de configurer facilement vos réglages de réseau sans fil à l'aide d'un seul bouton.	
	WPS avec code PIN	_		Permet de configurer facilement vos réglages de réseau sans fil en utilisant WPS avec un code PIN.	Voir +.

**<sup>‡</sup>** ➤➤ Guide d'installation rapide.

Les réglages par défaut sont affichés en caractères gras avec un astérisque.

## Lors de l'utilisation de cartes mémoire ou d'une mémoire flash USB dans la fente appropriée

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Options	Descriptions	Page			
Photo	(Voir Photo ➤➤	Voir <i>Photo</i> ➤➤ page 180.)						
Scan vs support	(Voir vers su	/oir vers support ➤➤ page 172.)						
Web	(Voir Web ➤➤	(Voir Web ➤➤ page 185.)						
DPOF	_	_		Permet d'afficher l'écran de paramétrage DPOF.	Voir ◆.			
♦ ➤➤ Guide d	e l'utilisateur avancé		•	·				
Les réglages p	ar défaut sont affich	és en caractères gr	as avec un astérisque.					

<sup>+ &</sup>gt;> Logiciel et guide d'utilisateur réseau.

### Saisie de texte

Lorsque vous avez besoin de saisir du texte sur l'appareil, le clavier s'affiche sur l'écran tactile. Appuyez sur 🛕 1 @ pour basculer entre les lettres, les chiffres et les caractères spéciaux.



#### **REMARQUE**

- Pour basculer entre les majuscules et les minuscules, appuyez sur
- Vous pouvez modifier la configuration du clavier de l'écran tactile.
   (Pour plus d'informations, voir Modification de la configuration du clavier ➤➤ page 12.)

### **Insertion d'espaces**

Pour entrer un espace, appuyez sur Espace. Vous pouvez aussi appuyer sur ▶ pour déplacer le curseur.

#### **REMARQUE**

Les caractères disponibles peuvent varier en fonction de votre pays.

#### **Corrections**

Si vous avez saisi un caractère incorrect et que vous voulez le modifier, appuyez sur ◀ pour déplacer le curseur et mettre en surbrillance le caractère incorrect, puis appuyez sur ເລື.

Saisissez le caractère correct. Vous pouvez également utiliser le curseur pour revenir en arrière et insérer des lettres.

Appuyez sur vous voulez effacer ou maintenez l'appui sur vous voulez effacer ou maintenez l'appui sur vous pour effacer tous les caractères.

D

## Caractéristiques techniques

D

## **Généralités**

#### **REMARQUE**

Ce chapitre fournit une synthèse des caractéristiques techniques de l'appareil. Pour des caractéristiques supplémentaires, visitez notre site Web à l'adresse <a href="http://www.brother.com/">http://www.brother.com/</a>.

Type d'imprimante Jet d'encre

**Tête d'impression** Mono : Piézo avec 420 buses  $\times$  1

Couleur: Piézo avec 420 buses × 3

Capacité de la mémoire 128 Mo

LCD (écran à cristaux liquides) Écran tactile LCD couleur à matrice active de 2,7 pouces

(67,5 mm) 1 et panneau tactile

Source d'alimentation 220 à 240 V CA, 50/60 Hz

Consommation électrique <sup>2</sup> Mode Copie : Environ 28 W <sup>3</sup>

Mode Prêt: Environ 5.5 W <sup>4</sup>

Mode Veille: Environ 1,5 W <sup>4</sup>

Hors tension: Environ 0.04 W <sup>4 5</sup>

Mesure en diagonale.

Mesure effectuée lorsque l'appareil est connecté à l'interface USB. La consommation électrique varie légèrement selon l'environnement d'utilisation ou l'usure des pièces.

Avec le chargeur automatique de documents, impression recto, résolution : standard / document : motif imprimé ISO/CEI 24712.


Mesuré conformément à la norme CEI 62301 Edition 2.0.

Même s'il est hors tension, l'appareil s'allume automatiquement à intervalles réguliers pour procéder à l'entretien de la tête d'impression, puis s'éteint de lui-même.

**Dimensions** 

(MFC-J6520DW)

(MFC-J6720DW)

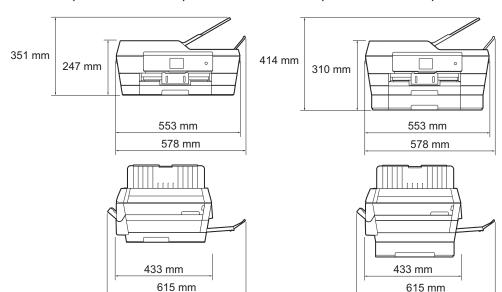

**Poids** (MFC-J6520DW) 14,5 kg

(MFC-J6720DW) 16,7 kg

Niveau de bruit Pression sonore

En fonctionnement :  $LpAm = 50 dB(A) (maximum)^{1}$ 

Puissance sonore <sup>23</sup>

Copie <sup>4</sup>: (France et Suisse)

Lwad = 6,33 B(A) (mono) Lwad = 6,25 B(A) (couleur)

(Belgique)

Lwad = 6,14 B(A) (mono) Lwad = 6,12 B(A) (couleur)

Prêt: Lwad = 3.01 B(A) (mono/couleur)

**Température** En fonctionnement : 10 à 35 °C

Meilleure qualité

d'impression : 20 à 33 °C

Humidité En fonctionnement: 20 à 80 % (sans condensation)

Meilleure qualité

d'impression: 20 à 80 % (sans condensation)

Chargeur Jusqu'à 35 pages

automatique de documents

Papier: 80 g/m<sup>2</sup>, format A4 ou Letter

Format des Largeur du chargeur automatique de documents : 148 mm à 297 mm Longueur du chargeur automatique de documents : 148 mm à 431,8 mm

Largeur de la vitre du scanner : max. 297 mm Longueur de la vitre du scanner : max. 431,8 mm

<sup>2</sup> Conforme à la norme ISO9296

4 (France et Suisse)

Vitesse de copie : 14 cpm (mono) / 11 cpm (couleur)

(Belgique)

Vitesse de copie : 9 cpm (mono) / 9 cpm (couleur)

Ces vitesses de copie ont été mesurées conformément à la norme 3.5.1 de RAL-UZ171.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Le niveau de bruit dépend des conditions d'impression.

Un équipement de bureau avec LwAd>6,30 B(A) ne convient pas pour une utilisation dans une pièce où s'effectuent des tâches exigeant beaucoup de concentration. Un tel équipement doit être placé dans une pièce distincte en raison du bruit qu'il émet.

## **Supports d'impression**

#### Entrée papier Bac à papier #1

■ Type de papier :

Papier ordinaire, papier jet d'encre (papier couché), papier glacé <sup>1</sup> et transparents <sup>1</sup> <sup>2</sup>

■ Format du papier <sup>3</sup> :

(Paysage)

A4, Letter, Executive

(Portrait)

A3, Ledger, Legal, Folio, A5, A6, Enveloppes (C5, Com-10, DL, Monarch), Photo  $(10 \times 15 \text{ cm})$ , Photo L  $(89 \times 127 \text{ mm})$ ,

Photo 2L (13  $\times$  18 cm) et Fiche (127  $\times$  203 mm)

Largeur: 89 mm - 297 mm

Longueur: 127 mm - 431,8 mm

Pour plus de détails, voir *Grammage et épaisseur du papier* ➤> page 43.

Capacité maximale du bac à papier :

Environ 250 feuilles de papier ordinaire de 80 g/m<sup>2</sup>

### Bac à papier #2 (MFC-J6720DW)

■ Type de papier :

Papier ordinaire

Format du papier :

(Paysage)

A4, Letter

(Portrait)

A3, Ledger, Legal

Largeur: 210 mm - 297 mm

Longueur: 279,4 mm - 431,8 mm

Pour plus de détails, voir *Grammage et épaisseur du papier* ➤> page 43.

■ Capacité maximale du bac à papier :

Environ 250 feuilles de papier ordinaire de 80 g/m<sup>2</sup>

Pour le papier glacé et les transparents, retirez les pages imprimées du bac de sortie dès leur impression afin d'éviter le maculage.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> N'utilisez que les transparents recommandés pour l'impression jet d'encre.

Voir Type et format de papier pour chaque opération ➤➤ page 41.

#### Entrée papier

#### Fente d'alimentation manuelle

(suite)

■ Type de papier :

Papier ordinaire, papier jet d'encre (papier couché), papier glacé <sup>1</sup>, transparents <sup>1 2</sup> et enveloppes

■ Format du papier <sup>3</sup> :

(Paysage)

A4, Letter, Executive

(Portrait)

A3, Ledger, Legal, Folio, A5, A6, Enveloppes (C5, Com-10, DL, Monarch), Photo ( $10 \times 15$  cm), Photo L ( $89 \times 127$  mm), Photo 2L ( $13 \times 18$  cm) et Fiche ( $127 \times 203$  mm)

Largeur: 89 mm - 297 mm

Longueur: 127 mm - 431,8 mm

Pour plus de détails, voir *Grammage et épaisseur du papier* ➤➤ page 43.

■ Capacité maximale du bac à papier :

1 feuille de support d'impression spécial

#### Sortie papier

Jusqu'à 50 feuilles de papier ordinaire de 80 g/m² (sortie des documents face imprimée vers le haut dans le bac de sortie papier) <sup>1</sup>

Pour le papier glacé et les transparents, retirez les pages imprimées du bac de sortie dès leur impression afin d'éviter le maculage.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> N'utilisez que les transparents recommandés pour l'impression jet d'encre.

<sup>3</sup> Voir Type et format de papier pour chaque opération ➤➤ page 41.

#### P

## **Fax**

Compatibilité ITU-T Super Groupe 3

Vitesse du modem Récupération automatique

33 600 bits/s

Largeur de numérisation 288 mm (A3)

Vitre du scanner : 204 mm (A4)

**Largeur d'impression** 291 mm (A3)

**Échelle de gris** Monochrome : 8 bits (256 niveaux)

Couleur: 24 bits (8 bits par couleur / 256 niveaux)

**Résolution** Standard

 $203 \times 98 \text{ ppp (mono)}$ 

 $203 \times 196 \text{ ppp (couleur)}$ 

Fin

203 × 196 ppp (mono/couleur)

Super fin

203 × 392 ppp (mono)

Photo

 $203 \times 196 \text{ ppp (mono)}$ 

Carnet d'adresses 100 noms × 2 numéros ou adresses électroniques 1

Groupes Jusqu'à 6

**Diffusion** 250 (200 numéros de carnet d'adresse/50 numéros manuels)

**Recomposition automatique** 3 fois à 5 minutes d'intervalle

Transmission depuis la

mémoire

Jusqu'à 200<sup>2</sup> pages

**Réception sans papier** Jusqu'à 200 <sup>2</sup> pages

Les adresses électroniques sont disponibles après le téléchargement d'IFAX.

<sup>«</sup> Pages » fait référence au « Tableau d'essai ITU-T #1 » (lettre commerciale type, résolution standard, code MMR). Les caractéristiques techniques et la documentation imprimée peuvent faire l'objet de modifications sans préavis.

## Copie

Couleur/Monochrome

Largeur de copie

**Copies multiples** 

Agrandissement/Réduction

Résolution

Recto verso

Oui/Oui

291 mm <sup>1</sup>

Permet d'empiler/de trier jusqu'à 99 pages

25 % à 400 % (par incréments de 1 %)

Permet d'imprimer jusqu'à  $1200 \times 2400 \text{ ppp}$ 

Oui

■ Type de papier :

Papier ordinaire

■ Format du papier :

A4, Letter, Ledger, A3, Legal, A5

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Lors d'une copie sur du papier de format A3.

### D

## PhotoCapture Center™

Supports compatibles <sup>1</sup> Memory Stick Duo™ (16 Mo - 128 Mo)

Memory Stick PRO Duo™ (256 Mo - 32 Go)

Memory Stick Micro™ (M2™) avec adaptateur (256 Mo -

32 Go)

MultiMedia Card (32 Mo - 2 Go)
MultiMedia Card plus (128 Mo - 4 Go)

MultiMedia Card mobile avec adaptateur (64 Mo - 1 Go)

Carte mémoire SD (16 Mo - 2 Go) miniSD avec adaptateur (16 Mo - 2 Go) microSD avec adaptateur (16 Mo - 2 Go) Carte mémoire SDHC (4 Go - 32 Go) miniSDHC avec adaptateur (4 Go - 32 Go) microSDHC avec adaptateur (4 Go - 32 Go) Carte mémoire SDXC (48 Go - 128 Go)

Mémoire flash USB 2

**Résolution** Jusqu'à 1200 × 4800 ppp

Extension de fichier

(format du support) DPOF (ver. 1.0, ver. 1.1), Exif DCF (jusqu'à ver. 2.1)

(format de l'image) Impression de photos : JPEG <sup>3</sup>, AVI <sup>4</sup>, MOV <sup>4</sup>

Numérisation vers support : JPEG, PDF (couleur)

TIFF, PDF (monochrome)

Nombre de fichiers Jusqu'à 999 fichiers

(Les dossiers qui se trouvent sur les cartes mémoire ou les

mémoires flash USB sont également comptabilisés.)

**Dossier** Les fichiers peuvent être enregistrés au 4<sup>ème</sup> niveau de dossier

de la carte mémoire ou de la mémoire flash USB.

**Sans bordure** A4, Letter, Ledger, A3, Photo  $(10 \times 15 \text{ cm})$ ,

Photo 2L  $(13 \times 18 \text{ cm})^5$ 

Norme de stockage de masse USB jusqu'à 64 Go

Formatage: FAT12/FAT16/FAT32/exFAT

- 4 Motion JPEG uniquement
- <sup>5</sup> Voir Type et format de papier pour chaque opération ➤➤ page 41.

Les cartes mémoire, les adaptateurs et les mémoires flash USB ne sont pas inclus.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Norme USB 2.0

Le format Progressive JPEG n'est pas pris en charge.

## **PictBridge**

Compatibilité Prend en charge la norme PictBridge CIPA DC-001 (Camera

& Imaging Products Association).

Pour plus d'informations, visitez le site Web

http://www.cipa.jp/pictbridge/.

Interface Interface directe USB

## Scanner

Couleur/MonochromeOui/OuiCompatible TWAINOui

(Windows<sup>®</sup> XP <sup>1</sup>/Windows Vista<sup>®</sup>/Windows<sup>®</sup> 7/Windows<sup>®</sup> 8)

(Mac OS X v10.6.8, 10.7.x, 10.8.x)

Compatible WIA Oui

(Windows<sup>®</sup> XP <sup>1</sup>/Windows Vista<sup>®</sup>/Windows<sup>®</sup> 7/Windows<sup>®</sup> 8)

Compatible ICA Oui (Mac OS X v10.6.8, 10.7.x, 10.8.x)

Profondeur de couleur

Traitement couleur 48 bits (entrée)

Traitement couleur 24 bits (sortie) / 256 niveaux par couleur

Échelle de gris Traitement couleur 16 bits (entrée)

Traitement couleur 8 bits (sortie) / 256 niveaux par couleur

**Résolution** Jusqu'à 19 200  $\times$  19 200 ppp (interpolé) <sup>2</sup>

Jusqu'à 2400 × 2400 ppp (optique) (vitre du scanner)

Jusqu'à 2400 × 1200 ppp (optique) (chargeur automatique de

documents)

Largeur et longueur de

numérisation

Largeur: jusqu'à 293 mm

Longueur : jusqu'à 427,8 mm

Dans le présent Guide de l'utilisateur, Windows<sup>®</sup> XP désigne Windows<sup>®</sup> XP Édition Familiale, Windows<sup>®</sup> XP Professionnel et Windows<sup>®</sup> XP Professionnel Édition x64.

Numérisation à 1200 × 1200 ppp maximum avec le pilote WIA pour Windows<sup>®</sup> XP, Windows Vista<sup>®</sup>, Windows<sup>®</sup> 7 et Windows<sup>®</sup> 8 (une résolution pouvant aller jusqu'à 19 200 × 19 200 ppp peut être sélectionnée en utilisant l'utilitaire scanner de Brother).

#### D

## **Imprimante**

**Résolution** Jusqu'à  $1200 \times 6000$  ppp

Largeur d'impression <sup>3</sup> 291 mm [297 mm (sans bordure) <sup>1</sup>]

Sans bordure <sup>2</sup> A4, Letter, Ledger, A3, A6, Photo (10 × 15 cm), Photo L

 $(89 \times 127 \text{ mm})$ , Photo 2L  $(13 \times 18 \text{ cm})$ , Fiche

 $(127 \times 203 \text{ mm})$ 

**Recto verso** ■ Type de papier :

Papier ordinaire

Format du papier :

A4, Letter, A3, Ledger, Legal, Folio, A5, Executive

#### Vitesse d'impression <sup>4</sup>

Lorsque la fonction Sans marge est réglée sur Oui.

- Voir Type et format de papier pour chaque opération ➤➤ page 41.
- 3 Lors d'une impression sur du papier de format A3.
- <sup>4</sup> Pour des caractéristiques techniques détaillées, visitez notre site Web à l'adresse <a href="http://www.brother.com/">http://www.brother.com/</a>.

## **Interfaces**

Câble d'interface USB 2.0 de longueur inférieure ou égale à 5 m.

Câble réseau <sup>3</sup> Câble UTP Ethernet de catégorie 5 ou supérieure.

**Réseau sans fil** IEEE 802.11b/g/n (mode Infrastructure/mode Ad-hoc)

IEEE 802.11g/n (Wi-Fi Direct™)

- <sup>2</sup> Les ports USB tiers ne sont pas pris en charge.
- <sup>3</sup> Voir *Réseau* ➤➤ page 202.
  - >> Logiciel et guide d'utilisateur réseau.

## Réseau

#### **REMARQUE**

Pour plus d'informations sur les caractéristiques techniques du réseau, ➤➤ Logiciel et guide d'utilisateur réseau.

Vous pouvez brancher votre appareil sur un réseau pour l'impression réseau, la numérisation réseau, l'envoi de PC-Fax, la réception de PC-Fax (Windows<sup>®</sup> uniquement), la configuration à distance l'accès à des photos depuis PhotoCapture Center™ <sup>1</sup>. Le logiciel de gestion de réseau BRAdmin Light <sup>2</sup> Brother est également inclus.

Sécurité du réseau sans fil SSID (32 caractères), WEP 64/128 bits, WPA-PSK (TKIP/AES),

WPA2-PSK (AES)

Utilitaire d'assistance à la<br/>configuration sans filAOSS™<br/>WPSOui

Votre appareil possède une interface USB 2.0 haute vitesse. Il peut également être raccordé à un ordinateur équipé d'une interface USB 1.1.

Voir Configuration requise de l'ordinateur ➤➤ page 203.

<sup>(</sup>Windows®) Si vous avez besoin d'une gestion d'imprimante plus avancée, utilisez la version la plus récente de l'utilitaire BRAdmin Professional Brother, disponible en téléchargement à l'adresse <a href="http://solutions.brother.com/">http://solutions.brother.com/</a>. (Macintosh) La dernière version de BRAdmin Light Brother est disponible en téléchargement à l'adresse http://solutions.brother.com/.

## Configuration requise de l'ordinateur

SYSTÈMES D'EXPLOITATION ET FONCTIONS LOGICIELLES PRIS EN CHARGE							
Plate-forme informatique et version du système d'exploitation		Interface avec l'ordinateur			Espace libre sur le disque dur pour l'installation		
		USB <sup>2</sup>	10/100 Base-TX (Ethernet)	Sans fil 802.11b/g/n	Processeur	Pour les pilotes	Pour les applica- tions (y compris pilotes)
Système d'exploitation	Windows <sup>®</sup> XP Édition	· ·		Processeur 32 bits (x86)	150 Mo	1 Go	
Windows®	familiale 14	PC-Fax <sup>3</sup>		ou 64 bits			
- Trinidotto	Windows <sup>®</sup> XP	Numéri	sation		(x64)		
Professionnel <sup>1 4</sup>		Disque amovible					
Win	Windows Vista <sup>® 1 4</sup>	(USB ou carte mémoire) <sup>5</sup>				500 Mo	1,3 Go
	Windows <sup>®</sup> 7 <sup>1 4</sup>	Network Media Access (LAN) 5			650 Mo		
	Windows <sup>®</sup> 8 <sup>1 4</sup>						
	Windows Server® 2003	S.O.	Impression			50 Mo	S.O.
	Windows Server <sup>®</sup> 2003 R2						
	Windows Server <sup>®</sup> 2008						
	Windows Server® 2008 R2				Processeur		
	Windows Server® 2012				64 bits (x64)		
Système	Mac OS X v10.6.8	Impres	sion		Processeur	80 Mo	550 Mo
d'exploitation Macintosh	OS X v10.7.x	PC-Fax (envoi) <sup>3</sup>			Intel®		
Widoliitoori	OS X v10.8.x	Numérisation					
		Disque amovible					
		(USB o	u carte mém	oire) <sup>5</sup>			
		Network Media Access (LAN) <sup>5</sup>					

#### Conditions:

- Pour WIA, résolution 1200 x 1200. L'utilitaire scanner de Brother permet d'améliorer la résolution jusqu'à 19 200 x 19 200 ppp.
- Les ports USB tiers ne sont pas pris en charge.
- <sup>3</sup> PC-Fax ne prend en charge que le noir et blanc.
- PaperPort™ 12SE prend en charge Windows® XP Édition familiale (SP3 ou plus récent), XP Professionnel (SP3 ou plus récent), XP Professionnel Édition x64 (SP2 ou plus récent), Windows Vista® (SP2 ou plus récent), Windows® 7 et Windows® 8.
- Disque amovible et Network Media Access sont des fonctions de PhotoCapture Center™.

Pour obtenir les dernières mises à jour de pilotes, visitez notre site Web à l'adresse http://solutions.brother.com/.

Toutes les marques commerciales et tous les noms de marque et de produit sont la propriété de leurs compagnies respectives.

## **Consommables**

#### **Encre**

## Durée de vie des cartouches d'encre

L'appareil utilise des cartouches d'encre noire, jaune, cyan et magenta individuelles qui sont séparées de la tête d'impression.

Lorsque vous installez un jeu de cartouches d'encre pour la première fois, l'appareil consomme une petite quantité d'encre pour remplir les tubes d'alimentation en encre afin de garantir des impressions de haute qualité. Cette procédure ne s'exécute qu'une seule fois. Une fois cette procédure terminée, les cartouches fournies avec votre appareil ont un rendement inférieur à celui des cartouches à capacité standard (65 %). Avec toutes les cartouches d'encre suivantes, vous pourrez imprimer le nombre de pages indiqué.

## Consommables de rechange

<Noir très haut rendement> LC129XLBK

<Jaune très haut rendement> LC125XLY

<Cyan très haut rendement> LC125XLC

<Magenta très haut rendement> LC125XLM

Noir - Environ 2400 pages <sup>1</sup>

Jaune, cyan et magenta - Environ 1200 pages 1

<Noir haut rendement> LC123BK

<Jaune haut rendement> LC123Y

<Cyan haut rendement> LC123C

<Magenta haut rendement> LC123M

Noir, jaune, cyan et magenta - Environ 600 pages 1

Le rendement approximatif des cartouches est déclaré conforme à la norme ISO/CEI 24711.

Pour plus d'informations sur les consommables de rechange, visitez notre site Web à l'adresse http://www.brother.com/pageyield/.

#### Innobella™, qu'est-ce que c'est?

Innobella™ est une marque de consommables d'origine proposée par Brother. Le nom « Innobella™ » est dérivé des mots « Innovation » et « Bella » (qui signifie « belle » en italien) et représente la technologie « innovante » qui vous offre une impression « belle » et « durable ».



Pour imprimer des photos, Brother recommande le papier photo glacé Innobella™ (série BP71) pour une haute qualité. Avec de l'encre et du papier Innobella™, l'obtention d'impressions éclatantes n'a jamais été aussi facile.

# Index

A	
Aide	
Messages de l'écran tactile	142
Tableaux des fonctions	
Tableaux des réglages	
Appel sortant	
Ajouter au carnet d'adresses	72
Envoyer un fax	
Supprimer	
Apple Macintosh	
Voir le Logiciel et guide d'utilisateur r	éseau.
Automatique	
réception de fax	52
Détection fax	
20,000.011.02	
В	
Bis/Pause	72
Bourrages	
document	119
papier	
Branchement	120
répondeur externe	66 67
téléphone externe	
Branchements multilignes (PBX)	
Brother	00
CreativeCenter	5
Orealive Genter	
C	
Carnet d'adresses	
configuration	74
modification	75
Numérotation de groupe	
modification	75
suppression	
utilisation	
Cartouches d'encre	1
	05
compteur de points d'encreremplacement	
Chargeur automatique de documents Codes de fax	44
	EG 60
Code d'activation à distance	•
Code de désactivation à distance	
modification	
utilisation	69

Configuration à distance Voir le Logiciel et guide d'utilisateu Consommables ControlCenter Voir le Logiciel et guide d'utilisateu Copie format du papier Raccourcis type de papier utilisation de la vitre du scanner utilisation des bacs	204 ir réseau. 78 12 77 45
utilisation des bacs	30
<u>U</u>	
Dépistage des pannes bourrage de document bourrage papier en cas de difficultés appels entrants bourrage de document copie	120 135 119
gestion du papier	
impression	
impression des fax reçus	
ligne téléphonique ou	
branchements	132
logiciel	
numérisation	
PhotoCapture Center™	
qualité d'impression	
réception de fax Réseau	407
saisie de données	_
messages d'entretien sur l'écran	130
tactile	105
messages d'erreur sur l'écran	
tactile	105
Détection fax	
Document	
chargement	11 15

#### Е Échelle de gris ...... 197, 200 Entretien, courant Historique d'identification de remplacement des cartouches l'appelant ...... 73 Ajouter au carnet d'adresses ............. 73 d'encre ......95 Enveloppes ......25, 27, 33, 41, 43 F **Impression** bourrages papier ......120 FAX (PC-FAX) caractéristiques techniques ................................. 201 Windows<sup>®</sup> difficultés ...... 127 envoi ......60 résolution ...... 201 Fax, à partir d'un ordinateur Voir le Logiciel et guide d'utilisateur réseau. Voir le Logiciel et guide d'utilisateur réseau. zone imprimable ......36 Innobella™ ......204 Fax, autonome envoi ......47 difficultés ......134 fax en couleur ......49 interférences sur la ligne LCD (écran à cristaux liquides) .......6, 142 téléphonique/VoIP ......139 Luminosité ...... 19 modifier le format de la vitre du Ligne téléphonique branchements ...... 67 scanner ......49 Prévisualisation des fax ......50 difficultés ...... 132 interférences/VoIP ...... 139 Raccourcis ...... 12, 13 Rapport de vérification de l'envoi ......51 multilignes (PBX) ......68 réception ......52 type ...... 64 Longueur de la sonnerie, réglage ......55 avec un téléphone supplémentaire ....69 Détection fax ......56 difficultés ...... 132, 133 durée de la sonnerie F/T, réglage ......55 interférences sur la ligne téléphonique/VoIP ......139 Longueur de la sonnerie, réglage ......55 Prévisualisation de fax ......57 sur l'ordinateur ......61 utilisation des bacs ......39 Fente d'alimentation manuelle ......33 **Fiches EXT** Téléphone externe ......68 Fonctions téléphoniques personnalisées sur une ligne unique ......135

M	Numérisation
Macintock	Voir le Logiciel et guide d'utilisateur réseau. Numéro de série
Macintosh	comment trouverVoir à l'intérieur de la
Voir le Logiciel et guide d'utilisateur réseau.	première page de couverture
Manuel 71	Numérotation
numérotation71	
réception	Appel sortant
Messages d'erreur sur l'écran tactile105	Carnet d'adresses
Abs.encre quasi-plein106	Historique d'identification de
Absorb. encre plein106	l'appelant
Bourrage pap108	manuelle71
Bourrage/document trop long107	pause74
Capot ouvert108	5
Détection impos109	P
Données restant en mémoire109	5
Échec de l'initialisation113	Papier39, 195, 196
Erreur com109	chargement20, 25, 28
Impress. imposs 110, 113	chargement d'enveloppes25
Impression N&B recto uniquement112	chargement de papier Photo et
Mauvais réglage bac114	Photo L25
Mémoire fax saturée111	format37
Mémoire saturée111	format du document44
Nettoy. Imposs113	type37, 41
Niv. encre bas113	volume42
Numér. Imposs113	zone imprimable36
Papier incorrect114	Papier Photo et Photo L25, 41, 42
Pas de cartouche114	PhotoCapture Center™
Vérifier papier116	à partir d'un ordinateur
Mode de réception	Voir le Logiciel et guide d'utilisateur
Fax uniquement52	réseau.
Fax/Tél52	caractéristiques techniques 199
Manuel52	Carte mémoire SD 80
Répondeur externe52	Carte mémoire SDHC80
Mode Fax/Tél	Carte mémoire SDXC80
Code d'activation à distance69	MultiMedia Card80
Code de désactivation à distance69	Numérisation vers support
Longueur de la sonnerie55	modification du nom de fichier 84
répondre sur un téléphone	Prévisualisation des photos83
supplémentaire69	Presto! PageManager
	Voir le Logiciel et guide d'utilisateur réseau.
N	Consultez également la section Aide de
	l'application Presto! PageManager.
Nettoyage	Prises
scanner98	EXT
tête d'impression99	Téléphone externe
Nuance™ PaperPort™ 12SE	relephone externe
Voir le Logiciel et guide d'utilisateur réseau.	
Consultez également la section Aide de	
l'application PaperPort™ 12SE.	
ταρριισατίστε αμ <del>ο</del> ιτυτι <sup></sup> 123Ε.	

## R

Raccourcis1	2
ajout 12, 13, 14, 1	6
Copie1	
Fax1	
modification1	6
Nom du raccourci1	
Numérisation1	
rappel1	
suppression1	
Web1	
Raccourcis de numérisation 12, 1	
Raccourcis Web 12, 1	
Répondeur téléphonique6	
branchement6	
Répondeur téléphonique, externe 52, 6	
branchement	
enregistrement d'un message	
sortant6	7
Mode de réception5	
Réseau	
Impression	
Voir le Logiciel et guide d'utilisateur	
réseau.	
Numérisation	
Voir le Logiciel et guide d'utilisateur	
réseau.	
Réseau sans fil	
Voir le Guide d'installation rapide et le	
Logiciel et guide d'utilisateur réseau.	
Résolution	
copie19	8
fax19	
impression20	1
numérisation20	
S	
Sálastion du hac	0
Sélection du bac7	О

#### Т

Tableaux des réglages détaillés	. 142
Téléphone externe, branchement	68
Téléphone supplémentaire, utilisation	69
Texte, saisie	. 192
Transfert de vos fax ou du rapport du	
ournal des fax	. 117
Transparents 39, 40, 42, 43, 195,	196

#### V

Volume, réglage	
bip sonore	18
haut-parleur	19
Sonnerie	18
Vue d'ensemble du panneau de	
commande	6

## W

Windows<sup>®</sup>
Voir le Logiciel et guide d'utilisateur réseau.

#### Z

Ζ	one non numérisable	e 4	16	3



## Visitez notre site Web http://www.brother.com/

Ces appareils sont homologués pour une utilisation dans le pays d'achat uniquement. Les filiales locales de Brother ou leurs revendeurs ne prendront en charge que les appareils achetés dans leur propre pays.



www.brotherearth.com