

PROJECTEUR DE DONNEES

F

XJ-H1650/XJ-H1750/XJ-H2650 XJ-ST145/XJ-ST155

Projecteur de données Guide des fonctions sans fil

- Veuillez à lire les précautions dans le Guide de mise en marche rapide fourni avec le projecteur de données.
- Conservez la documentation à portée de main pour toute référence future.
- Pour obtenir la toute dernière version de ce manuel, consultez le site à l'adresse suivante.
<http://world.casio.com/manual/projector/>

- Microsoft, Windows, Windows Vista et Aero sont des marques déposées ou des marques commerciales de Microsoft Corporation, enregistrées aux États-Unis et dans d'autres pays.
- Mac OS est une marque commerciale ou une marque déposée de Apple, Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays.
- Les autres noms de sociétés et de produits peuvent être des noms de produits déposés ou des marques commerciales de leurs détenteurs respectifs.

- Le contenu de ce manuel peut être changé sans avis préalable.
- La copie, partielle ou complète, de ce manuel est formellement interdite. Vous pouvez utiliser ce manuel dans un but personnel. Tout autre emploi est soumis à l'autorisation de CASIO COMPUTER CO., LTD.
- CASIO COMPUTER CO., LTD. ne peut être tenu pour responsable des pertes de bénéfices ou des réclamations de tiers résultant de l'emploi de ce produit, du logiciel décrit dans ce manuel, ou de ce manuel.
- CASIO COMPUTER CO., LTD. ne peut être tenu pour responsable des pertes de bénéfices ou de données dues à un mauvais fonctionnement ou à l'entretien de ce produit, ou à un autre problème.
- Les écrans illustrés dans ce manuel servent à titre d'exemples et peuvent être légèrement différents des écrans s'affichant sur le produit proprement dit.
- Toutes les illustrations dans ce manuel montrent le XJ-H1650, sauf mention contraire.

Sommaire

A propos de ce manuel.....	5
Termes et conventions	5
Que vous permet la fonction sans fil.....	6
Configuration requise pour le projecteur	8
Installation de Wireless Connection 3.....	9
Configuration système minimale	9
Installation de Wireless Connection 3	10
Pour télécharger le logiciel du site CASIO et l'installer.....	10
Pour installer le logiciel depuis le CD-ROM (fourni avec certains modèles de projecteurs).....	10
Installation de Wireless Connection 3 sur un second ordinateur et les suivants	11
Etablissement d'une connexion LAN sans fil entre le projecteur et un ordinateur	12
Plan des opérations pour la connexion LAN sans fil et la projection...	12
Raccordement de l'adaptateur sans fil	13
A propos de l'application Sans fil du projecteur	14
Pour effectuer une projection sans fil	14
Ecran d'attente Sans fil	14
Wireless Connection 3	15
Pour ouvrir Wireless Connection 3	15
Fenêtres de Wireless Connection 3	15
Pour afficher l'aide de Wireless Connection 3	16
Pour afficher les informations concernant la version de Wireless Connection 3	16
Pour fermer Wireless Connection 3	16
Utilisation d'un SSID par défaut pour connecter un ordinateur au projecteur par la connexion LAN sans fil.....	16
Pour connecter un ordinateur au projecteur via une connexion LAN sans fil avec un SSID par défaut.....	16
Etablissement d'une connexion LAN sans fil depuis plusieurs ordinateurs	18

Réglage des paramètres de sécurité pour une connexion LAN sans fil	19
Plan de réglage de sécurité.....	19
Réglage des paramètres de sécurité	20
Pour se connecter à la page Admin Système du projecteur	20
Pour se déconnecter de la page Admin Système du projecteur	21
Pour régler les paramètres de sécurité	22
Etablissement d'une connexion LAN sans fil après le réglage des paramètres de sécurité	24
Pour établir une connexion LAN sans fil entre le projecteur et un ordinateur après le réglage des paramètres de sécurité	24
Etablissement d'une connexion LAN sans fil avec un second ordinateur et les ordinateurs suivants après le réglage des paramètres de sécurité	25
Etablissement d'une connexion LAN sans fil lorsque la sécurité est désactivée	25
 Opérations disponibles lors de la connexion LAN sans fil	 26
Opérations disponibles lors de la projection d'images	26
Début et arrêt de la projection depuis un ordinateur connecté par une connexion LAN sans fil	27
Affichage du nom d'utilisateur sur l'écran de projection	29
Autres précautions	29
Rétablissement d'une connexion LAN sans fil	29
Informations concernant le projecteur	29
Sélection de la vitesse d'affichage ou de la résolution comme priorité lors de la projection	29
Arrêt d'une connexion LAN sans fil	30
Initialisation de Wireless Connection 3	30

Réglage des paramètres Sans fil.....	31
---	-----------

Opérations et paramètres de la page

Admin Système	34
----------------------------	-----------

Opérations de la page Admin Système.....	34
--	----

Réglage des paramètres.....	34
-----------------------------	----

Initialisation de tous les paramètres de la page Admin Système	37
--	----

Panneau de commande.....	37
--------------------------	----

Paramètres de la page Admin Système	38
---	----

Paramètres « System Admin > Setup »	38
---	----

Paramètres « System Admin > Change Password »	39
---	----

Annexe	40
---------------------	-----------

Utilisation de l'assistant-jeton	40
--	----

Installation de Wireless Connection 3 sur une mémoire USB	40
---	----

Pour connecter un ordinateur au projecteur via une connexion LAN sans fil avec un jeton USB	41
--	----

Projection depuis un terminal sur lequel MobiShow est installé.....	42
---	----

Plates-formes MobiShow confirmées.....	43
--	----

Projection sans fil depuis Mac OS	43
---	----

En cas de problème de connexion LAN sans fil.....	44
---	----

Connexion LAN sans fil entre le projecteur et un ordinateur	44
---	----

Connexion LAN sans fil simultanées avec plusieurs projecteurs	45
---	----

Page Admin Système	46
--------------------------	----

Opérations Sans fil effectuées depuis un ordinateur.....	46
--	----

Messages d'erreur.....	47
------------------------	----

Messages d'erreur de Wireless Connection 3.....	47
---	----

Messages d'erreur de la page Admin Système	47
--	----

A propos de ce manuel...

Ce manuel explique comment établir une connexion LAN sans fil entre un projecteur de données CASIO XJ-H1650, XJ-H1750, XJ-H2650, XJ-ST145, XJ-ST155 et un ordinateur et un ordinateur et comment transmettre le contenu de l'écran de l'ordinateur au projecteur en vue de la projection.

Termes et conventions

De nombreuses procédures décrites dans ce manuel doivent être effectuées sur le projecteur de données et sur l'ordinateur. Les termes et conventions utilisés dans ce manuel ont pour but de différencier les opérations effectuées sur le projecteur de données de celles effectuées sur l'ordinateur.

- **Zone de projection**

C'est la zone rectangulaire projetée par le projecteur de données. Des messages et menus apparaissent dans cette zone lorsque vous effectuez certaines opérations.


- **Ecran de l'ordinateur**

C'est l'afficheur proprement dit de votre ordinateur.

Que vous permet la fonction sans fil...

Envoyer le contenu de l'écran de l'ordinateur au projecteur de données par une connexion sans fil en vue de la projection.


Le projecteur présente une fonction qui permet de l'employer comme point d'accès LAN sans fil. Après l'établissement d'une connexion LAN sans fil avec un ordinateur, le contenu de l'écran de l'ordinateur peut être envoyé au projecteur pour être projeté.

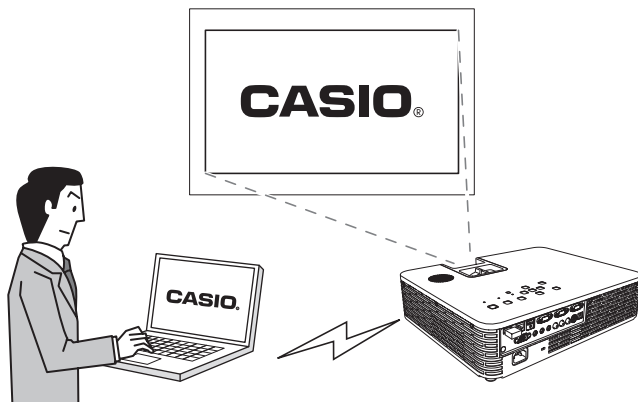

Projection sans fil des contenus des écrans de quatre terminaux au maximum

Vous pouvez connecter à votre projecteur par une connexion LAN sans fil jusqu'à 32 terminaux (ordinateurs, terminaux mobiles, etc.) Les contenus des écrans de quatre terminaux connectés peuvent être projetés simultanément.

* Il faut toutefois savoir que certains terminaux peuvent ne pas prendre en charge l'affichage simultané des contenus des écrans d'autres terminaux.

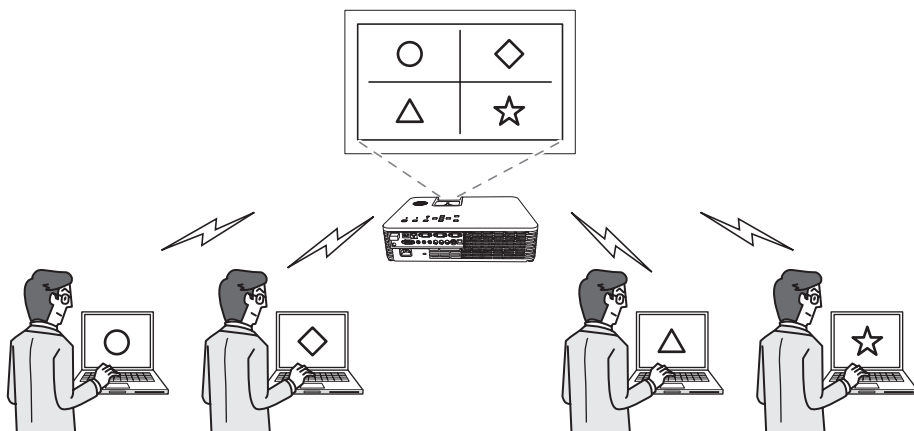

Projection MobiShow sans fil depuis un Smartphone ou un terminal mobile

Vous pouvez installer MobiShow d'AWIND sur un smartphone ou un terminal mobile, puis utiliser le projecteur pour voir les photos et fichiers de présentation enregistrés sur le smartphone ou le terminal.

* Il faut toutefois savoir que selon le type de terminal et la version de MobiShow, certaines fonctions peuvent être inutilisables, voire la projection impossible.

Commande sans fil du projecteur depuis un ordinateur

Lorsque le projecteur a été connecté à l'ordinateur par une connexion LAN sans fil, il peut être piloté par l'ordinateur.

Pour le détail, voir « Pour contrôler le projecteur par la Commande de projection en réseau » dans le « Mode d'emploi » (UsersGuide_French.pdf).

Configuration requise pour le projecteur

Le projecteur doit remplir les conditions suivantes pour projeter le contenu de l'écran d'un terminal (ordinateur, dispositif mobile, etc.) via la connexion LAN sans fil.

- L'adaptateur sans fil fourni avec le projecteur doit être raccordé correctement au projecteur. Voir « Raccordement de l'adaptateur sans fil » (page 13) pour le détail.
- Le logiciel décrit dans ce manuel doit être installé correctement sur votre terminal (ordinateur, dispositif mobile, etc.).
- Le terminal (ordinateur, dispositif mobile, etc.) doit être équipé d'une fonction LAN sans fil compatible IEEE 802.11b/g/n.

Notez que les emplois suivants ne sont pas pris en charge.

- L'emploi d'un adaptateur sans fil CASIO YW-2L ou d'un adaptateur LAN sans fil en vente dans le commerce raccordé au port USB du projecteur. Une projection correcte n'est pas possible avec de tels adaptateurs.
- L'emploi de tout autre type de logiciel de connexion LAN sans fil que celui décrit dans ce manuel n'est pas possible.

Installation de Wireless Connection 3

Cette section indique la configuration minimale requise pour l'ordinateur et explique comment installer Wireless Connection 3, indispensable pour la projection d'images depuis un ordinateur Windows via une liaison LAN sans fil.



Important !

La toute dernière version de Wireless Connection 3 peut être téléchargée du site CASIO suivant. Certains modèles de projecteurs sont livrés avec un CD-ROM pouvant être utilisé pour l'installation du logiciel.

<http://www.casio-intl.com/support/download/>

[Home – Support – Downloads – Projectors]

Configuration système minimale

Système d'exploitation: Microsoft® Windows® 7, Windows Vista® SP2, Windows® XP SP3

Ordinateur : IBM PC/AT ou compatible remplissant les conditions suivantes.

- Windows® 7, Windows Vista® ou Windows® XP installé en standard
 - **Processeur:** Pentium® M 1,6 GHz ou plus, ou processeur recommandé pour le système d'exploitation utilisé
 - **Mémoire:** La taille de mémoire recommandée pour le système d'exploitation utilisé
 - **Affichage:** Affichage Full-color avec une résolution d'au moins 1024 × 768 pris en charge par les systèmes d'exploitation mentionnés ci-dessus et l'ordinateur utilisé.
 - **Dispositif de saisie:** Clavier ou autre dispositif de pointage (souris ou équivalent pris en charge par les systèmes d'exploitation ci-dessus)
 - **LAN sans fil:** Adaptateur sans fil intégré ou rattaché compatible IEEE 802.11b/g/n. WPA-PSK AES *
 - * Selon les réglages par défaut du projecteur, le WPA-PSK AES est utilisé comme protocole de sécurité pour la connexion LAN sans fil avec l'ordinateur. C'est pourquoi un adaptateur sans fil compatible WPA-PSK AES doit être intégré ou rattaché pour la connexion LAN sans fil initiale au projecteur.
-
- Autres configurations du système d'exploitation utilisé
 - Avec certaines configurations du matériel le logiciel risque de ne pas fonctionner normalement.
 - Le logiciel n'est pas pris en charge par un ordinateur fonctionnant sous Windows® 2000, NT, Me, 98SE, 98, 95 ou 3.1.
 - Le fonctionnement du logiciel sur un ordinateur optimisé à Windows® 7, Windows Vista® ou Windows® XP depuis un autre système d'exploitation n'est pas garanti.
 - Le logiciel n'est pas pris en charge par un ordinateur fonctionnant sous Windows® XP Professional Edition x64.



Important !

(Utilisateurs de Mac OS)

Wireless Connection 3 fonctionne sous Windows seulement. Il ne fonctionne pas sur un Mac OS. Si vous utilisez un Mac OS, reportez-vous à « Projection sans fil depuis Mac OS » (page 43).

Installation de Wireless Connection 3

Pour télécharger le logiciel du site CASIO et l'installer

1. Consultez le site CASIO (page 9) et téléchargez « Wireless Connection 3 » sur votre ordinateur.
2. Double-cliquez sur le fichier téléchargé.
 - Suivez les instructions qui apparaissent sur l'écran de l'ordinateur.

Pour installer le logiciel depuis le CD-ROM (fourni avec certains modèles de projecteurs)

1. Placez le CD-ROM dans le lecteur de CD-ROM de votre ordinateur.
2. Sur le menu qui apparaît, cliquez sur le bouton [Install] à la droite de « Wireless Connection 3 ».
 - Suivez les instructions qui apparaissent sur l'écran de l'ordinateur.



Important !

- Si vous utilisez Windows 7 et si le message « Contrôle de compte d'utilisateur » apparaît pendant l'installation, cliquez sur [Oui].
- Si vous utilisez Windows Vista et si le message « Contrôle de compte d'utilisateur » apparaît pendant l'installation, cliquez sur [Autoriser].
- Si vous utilisez Windows XP et si le message suivant apparaît pendant l'installation, cliquez sur [Continuer].



Remarque

Après l'installation de Wireless Connection 3, le logiciel s'ouvre automatiquement et recherche un projecteur. Si vous voulez établir une connexion LAN sans fil entre l'ordinateur et le projecteur à ce moment, procédez de la façon mentionnée dans « Pour connecter un ordinateur au projecteur via une connexion LAN sans fil avec un SSID par défaut » (page 16). Si vous ne voulez pas établir de connexion à ce moment, cliquez sur le bouton de fermeture dans le coin supérieur droit de la fenêtre Wireless Connection 3.

Installation de Wireless Connection 3 sur un second ordinateur et les suivants

Vous pouvez utiliser l'assistant-jeton de Wireless Connection 3 pour installer Wireless Connection 3 sur une mémoire USB. Ensuite, vous pouvez brancher la mémoire USB sur le port USB d'un ordinateur et démarrer Wireless Connection 3 depuis celle-ci.

Pour de plus amples informations, voir « Utilisation de l'assistant-jeton » (page 40).


Etablissement d'une connexion LAN sans fil entre le projecteur et un ordinateur

Cette section explique comment établir une connexion LAN sans fil entre le projecteur et un ordinateur selon les réglages « Sans fil » initiaux du projecteur.

« Sans fil » est une des applications intégrées du projecteur. Cette fonction permet d'établir une connexion LAN sans fil entre le projecteur et un ordinateur et de projeter le contenu de l'écran de l'ordinateur.

Plan des opérations pour la connexion LAN sans fil et la projection

Le plan suivant montre la suite des opérations à effectuer pour projeter le contenu de l'écran de l'ordinateur quand Sans fil est configuré d'après les réglages initiaux.

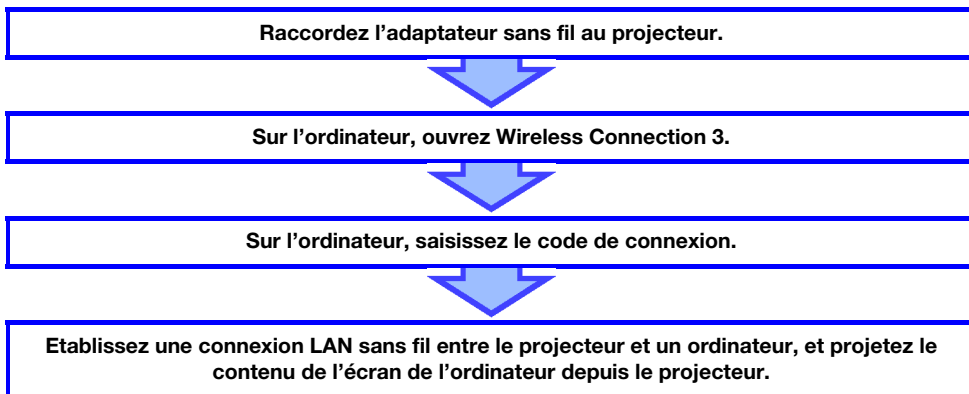

Remarque


Si les réglages initiaux sont utilisés, le projecteur établit la connexion LAN sans fil en utilisant le cryptage WPA-PSK AES pour sécuriser les échanges de données sans fil. Les données échangées entre le projecteur et l'ordinateur sont sécurisées par la phrase de passe et le code de connexion du projecteur.

Vous pouvez changer le système de sécurité et la phrase de passe, si vous le souhaitez. En changeant régulièrement la phrase de passe, vous vous protégez davantage contre une intrusion éventuelle de tiers non autorisés dans votre ordinateur ou votre projecteur.

Voir « Réglage des paramètres de sécurité pour une connexion LAN sans fil » (page 19) pour de plus amples informations.

Raccordement de l'adaptateur sans fil

Raccordez l'adaptateur sans fil fourni avec le projecteur au port USB de ce dernier de la façon indiquée sur la figure suivante.

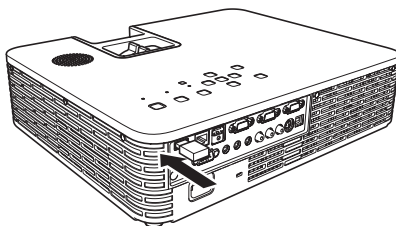

Attention

Rangerez l'adaptateur sans fil fourni avec le projecteur hors de portée des enfants en bas âge. L'ingestion accidentelle de ce produit peut gêner la respiration et mettre l'enfant en danger.



Important !

- Rangez l'adaptateur sans fil en lieu sûr lorsqu'il n'est pas raccordé au projecteur.
- N'essayez jamais d'utiliser l'adaptateur sans fil fourni avec le projecteur avec un autre type d'appareil.



Remarque

Selon le réglage Plug-and-Play actuel du projecteur, activé par défaut, ce qui se produit lorsque vous raccordez un appareil USB alors que le projecteur est allumé sera différent.

- Si vous raccordez l'adaptateur sans fil au projecteur lorsque le réglage Plug-and-Play est activé (On), l'application sans fil s'ouvrira automatiquement (page 14) et l'écran d'attente sans fil sera projeté.
- Si vous raccordez l'adaptateur sans fil au projecteur lorsque le réglage Plug-and-Play est désactivé (Off), l'écran projeté ne changera pas mais l'application sans fil s'ouvrira en arrière-plan. Dans ce cas, vous devez régler la source d'entrée sur « USB » avec la touche [INPUT] pour afficher l'écran de projection sans fil.

Pour le détail sur le réglage Plug-and-Play du projecteur, voir « Contenu du menu de configuration » dans le « Mode d'emploi » (UsersGuide_French.pdf).

A propos de l'application Sans fil du projecteur

Sans fil est une des applications intégrées du projecteur. Cette fonction permet d'établir une connexion LAN sans fil entre le projecteur et un ordinateur et de projeter le contenu de l'écran de l'ordinateur.

Pour effectuer une projection sans fil

Appuyez sur la touche [INPUT] et sélectionnez « USB » comme source d'entrée. Ceci valide la projection sans fil.

L'écran d'attente Sans fil est projeté s'il n'y a pas de connexion LAN sans fil entre le projecteur et un ordinateur.



Ecran d'attente Sans fil

L'écran d'attente Sans fil contient les informations suivantes.

Élément affiché	Description
LOGIN CODE	C'est le numéro à quatre chiffres qui doit être saisi lors de l'établissement d'une connexion LAN sans fil entre le projecteur et un ordinateur dans le cas des réglages initiaux. Le numéro est réactualisé chaque fois que le projecteur est mis en marche.
SSID	SSID actuel du projecteur
Server IP	Adresse IP actuelle du projecteur
Channel	Numéro de canal actuel du projecteur
Security	Réglage de sécurité actuel du projecteur

Pour de plus amples informations sur la signification des termes SSID, Adresse IP, etc. utilisés ci-dessus, voir « Paramètres de la page Admin Système » (page 38).

Wireless Connection 3

Wireless Connection 3 est un logiciel de commande destiné aux ordinateurs se connectant à un projecteur par une connexion LAN sans fil.

Pour ouvrir Wireless Connection 3

Effectuez l'une ou l'autre des opérations suivantes pour ouvrir Wireless Connection 3 sur l'ordinateur.

- Double-cliquez sur l'icône  sur le bureau de Windows.
- Dans le menu Démarrer de Windows de votre ordinateur, sélectionnez [Tous les programmes] - [CASIO] - [Wireless Connection 3].



Important !

Si votre ordinateur fonctionne sous Windows Vista ou Windows 7, le message « Contrôle de compte d'utilisateur » apparaît à l'ouverture de Wireless Connection 3. Dans ce cas, cliquez sur [Autoriser] ou [Oui].



Remarque

L'utilisation de l'assistant-jeton pour installer Wireless Connection 3 sur une mémoire USB permet d'ouvrir Wireless Connection 3 à partir de la mémoire USB. Pour de plus amples informations, voir « Utilisation de l'assistant-jeton » (page 40).


Fenêtres de Wireless Connection 3

Les fenêtres suivantes apparaissent lorsque Wireless Connection 3 est ouvert.


Recherche de connexion



Connexion établie (connecté)

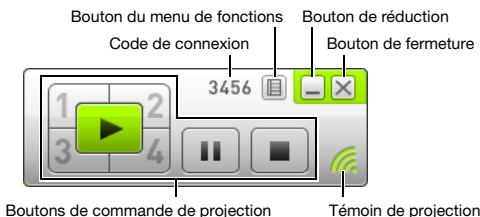

Echec de la connexion



- Les boutons de fermeture, de réduction et du menu de fonctions sont présents sur les trois fenêtres.

Pour afficher l'aide de Wireless Connection 3

Sur une fenêtre de Wireless Connection 3, cliquez sur le bouton du menu de fonctions, puis cliquez sur [Help] dans le menu qui apparaît.

Pour afficher les informations concernant la version de Wireless Connection 3

Sur une fenêtre de Wireless Connection 3, cliquez sur le bouton du menu de fonctions, puis cliquez sur [About] dans le menu qui apparaît.

Pour fermer Wireless Connection 3

Effectuez l'une des opérations suivantes.

- Sur une fenêtre de Wireless Connection 3, cliquez sur le bouton du menu de fonctions, puis cliquez sur [Exit] dans le menu qui apparaît.
- Cliquez sur le bouton de fermeture dans le coin supérieur droit d'une fenêtre Wireless Connection 3.

Utilisation d'un SSID par défaut pour connecter un ordinateur au projecteur par la connexion LAN sans fil

Cette section explique comment utiliser un des trois SSID désignés par défaut (casioipj_default1, casioipj_default2, casioipj_default3) pour établir une connexion LAN sans fil entre le projecteur et un ordinateur.



Remarque

Le SSID par défaut initial du projecteur est casioipj_default1.



Important !

- Notez que seul le contenu de l'écran de l'ordinateur peut être transmis au projecteur par l'ordinateur via une connexion LAN sans fil. Les données audio ne peuvent pas être transmises.
- Si vous avez ouvert Wireless Connection 3 sous Windows Vista ou Windows 7, n'effectuez aucune des opérations qui sont indiquées dans « Contrôle de compte d'utilisateur » (par ex. installation de logiciel, connexion de nouveau matériel, etc.) pendant une connexion sans fil entre l'ordinateur et le projecteur.

Pour connecter un ordinateur au projecteur via une connexion LAN sans fil avec un SSID par défaut

- 1. Allumez le projecteur et attendez que le témoin POWER/STANDBY devienne vert.**
- 2. Branchez l'adaptateur sans fil fourni avec le projecteur sur le port USB du projecteur.**
 - Lorsque le projecteur détecte l'adaptateur sans fil, l'écran d'attente sans fil est automatiquement projeté.
 - Si l'écran d'attente sans fil n'est pas projeté, sélectionnez « USB » comme source d'entrée avec la touche [INPUT].


3. Allumez l'ordinateur et lancez Windows.

4. Sur l'ordinateur, ouvrez Wireless Connection 3.

- Si votre ordinateur fonctionne sous Windows Vista ou Windows 7, le message « Contrôle de compte d'utilisateur » apparaît à l'ouverture de Wireless Connection 3. Dans ce cas, cliquez sur [Autoriser] ou [Oui].
- La fenêtre Wireless Connection 3 apparaît avec le message « Connecting ».



- Si votre ordinateur fonctionne sous Windows Vista ou Windows 7 et que la boîte de dialogue « Définir un emplacement réseau » apparaît, cliquez sur [Annuler] pour fermer la boîte de dialogue.
- Une boîte de dialogue similaire à la suivante apparaît dès que Wireless Connection 3 a trouvé un projecteur où se connecter.

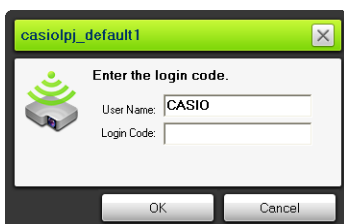

5. Saisissez le nom d'utilisateur et le code de connexion.

- Le nom d'utilisateur saisi ici s'affichera comme nom d'utilisateur sur l'écran de projection. Vous pouvez désigner un nom de 20 caractères au maximum.
- Pour le code de connexion, saisissez le nombre à quatre chiffres indiqué sur l'écran d'attente Sans fil.

6. Lorsque tout est comme vous le souhaitez, cliquez sur [OK].

- Une connexion LAN sans fil est alors établie entre le projecteur et l'ordinateur, et le contenu de l'écran de l'ordinateur est projeté par le projecteur.
- La fenêtre Wireless Connection 3 suivante apparaît sur l'écran de l'ordinateur. Cette fenêtre n'apparaît pas sur l'image projetée par le projecteur.



- Si vous voulez régler les paramètres de sécurité à ce moment, reportez-vous « Réglage des paramètres de sécurité pour une connexion LAN sans fil » (page 19).
- Pour de plus amples informations sur la procédure à effectuer dans Wireless Connection 3 pour projeter simultanément les images de plusieurs ordinateurs et pour effectuer d'autres opérations, voir « Opérations disponibles lors de la connexion LAN sans fil » (page 26).


7. Pour fermer Wireless Connection 3, cliquez sur le bouton de fermeture dans le coin supérieur droit de la fenêtre.

- Si le message « The projector is still projecting. OK to exit? » apparaît, cliquez sur [OK].
- La fenêtre Wireless Connection 3 se ferme et l'écran d'attente Sans fil réapparaît.



Remarque

- Si un ordinateur localise plusieurs projecteurs auxquels il peut se connecter, la liste de ces projecteurs apparaît dans une boîte de dialogue après le message « Connecting ».

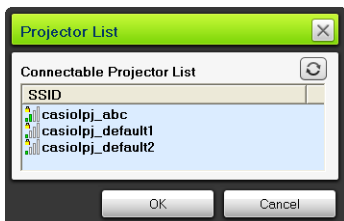

Dans ce cas, sélectionnez le SSID du projecteur auquel l'ordinateur doit être connecté en cliquant dessus, puis cliquez sur [OK].

- Pour rétablir une connexion LAN sans fil avec la configuration SSID par défaut d'un projecteur lorsqu'une connexion est terminée, effectuez les opérations précédentes depuis le début. Le numéro de connexion est réactualisé chaque fois que le projecteur est remis en marche. Cela signifie que vous devez vérifier le numéro de connexion chaque fois que vous vous connectez.
- Si vous réglez les paramètres de sécurité, vous n'aurez plus besoin de saisir le code de connexion chaque fois que vous établirez une connexion LAN sans fil entre le projecteur et un ordinateur. Si une suite de caractères, appelée une « passphrase » (ou clé WEP) est saisie lors de la première connexion, vous n'aurez plus besoin de ressaisir cette suite dans la mesure où vous vous connectez depuis le même ordinateur.

Etablissement d'une connexion LAN sans fil depuis plusieurs ordinateurs

Après avoir établi une connexion LAN sans fil entre le projecteur et un ordinateur, vous pouvez établir d'autres connexions à un second, troisième et même quatrième ordinateur. Pour établir une connexion à un second ordinateur et aux suivants, procédez comme indiqué dans « Pour connecter un ordinateur au projecteur via une connexion LAN sans fil avec un SSID par défaut » (page 16) à partir de l'étape 3.

Il faut toutefois savoir que le contenu des écrans des ordinateurs connectés après le premier n'apparaît pas automatiquement si le contenu de l'écran du premier ordinateur est déjà projeté. Pour projeter le contenu des écrans de ces ordinateurs, cliquez sur le bouton  dans la fenêtre Wireless Connection 3.

Pour de plus amples informations sur la marche à suivre dans Wireless Connection 3 pour projeter simultanément les images de plusieurs ordinateurs et pour effectuer d'autres opérations, voir « Opérations disponibles lors de la connexion LAN sans fil » (page 26).

Réglage des paramètres de sécurité pour une connexion LAN sans fil

Le réglage des paramètres de sécurité empêche tout accès non autorisé à un ordinateur ou projecteur par la connexion LAN sans fil. Les paramètres se règlent par la page Admin Système du projecteur, qui peut être affichée à l'aide d'un navigateur web de l'ordinateur.

Cette section explique seulement les paramètres de sécurité de la page Admin Système. Pour le détail sur d'autres opérations disponibles sur la page Admin System, voir « Opérations et paramètres de la page Admin Système » (page 34).

Plan de réglage de sécurité

Pour régler les paramètres de sécurité, vous devez d'abord établir une connexion LAN sans fil entre le projecteur et un ordinateur. Pour de plus amples informations sur l'établissement d'une connexion entre un projecteur dont les paramètres de sécurité ne sont pas réglés et l'ordinateur, voir « Utilisation d'un SSID par défaut pour connecter un ordinateur au projecteur par la connexion LAN sans fil » (page 16).

Etablissement d'une connexion LAN sans fil entre le projecteur et l'ordinateur.

Sur l'ordinateur, connectez-vous à la page Admin Système du projecteur.

Sur la page Admin Système, sélectionnez « Setup », puis « Wireless Setup », puis réglez les paramètres suivants.

- Attribuez un nouveau SSID au projecteur.
- Sélectionnez un protocole de sécurité (WPA-PSK, WPA2-PSK ou WEP).
- Saisissez la phrase de passe (ou la clé WEP).

Appliquez (enregistrez) les réglages effectués ci-dessus au projecteur.
(A ce moment, la connexion LAN sans fil entre le projecteur et l'ordinateur est terminée.)

Cliquez sur le bouton [Reconnect] de Wireless Connection 3. Dans la boîte de dialogue qui apparaît, saisissez la phrase de passe (ou la clé WEP).

Une connexion LAN sans fil sécurisée selon le protocole sélectionné est établie.

Réglage des paramètres de sécurité


Cette section explique comment se connecter à la page Admin Système du projecteur depuis un ordinateur et comment régler les paramètres de sécurité pour une connexion LAN sans fil.

Pour se connecter à la page Admin Système du projecteur


1. Effectuez les opérations décrites dans « Pour connecter un ordinateur au projecteur via une connexion LAN sans fil avec un SSID par défaut » (page 16) jusqu'à l'étape 6 pour établir une connexion LAN sans fil entre le projecteur et l'ordinateur.
2. Sur une fenêtre de Wireless Connection 3, cliquez sur le bouton du menu de fonctions, puis cliquez sur [Admin Screen] dans le menu qui apparaît.



- Le navigateur web de l'ordinateur s'ouvre et la première page de l'écran Admin Système du projecteur apparaît.

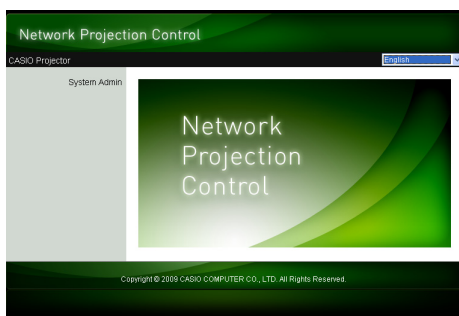

3. Cliquez sur « System Admin ». Sur l'écran de saisie de mot de passe qui apparaît, saisissez le mot de passe.

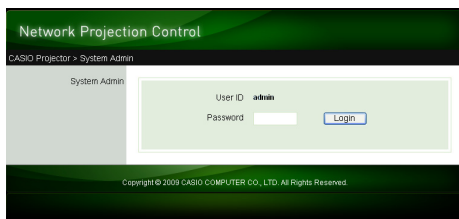

- Le mot de passe par défaut est « admin ».

4. Cliquez sur le bouton [Login].

- Vous vous connectez à la page Admin Système et l'écran d'état apparaît.

Network Projection Control		
CASIO Projector > System Admin > Status		Logout »
Status	Network Status	
Setup	IP Address	192.168.100.10
Change Password	Subnet Mask	255.255.255.0
Restore Factory Defaults	MAC Address	08:00:74:FF:09:C4
Control Panel	Connection Status	
Crestron Control	Projection Status	Stand By
	Number of Users	1



Remarque


Pour des raisons de sécurité, veuillez à changer le mot de passe par défaut utilisé pour vous connecter à la page Admin Système. Pour de plus amples informations, voir « Pour changer le code de connexion à Admin Système » (page 34).

Pour se déconnecter de la page Admin Système du projecteur

Cliquez sur « Logout » dans le coin supérieur droit de la page Admin Système. Vous revenez à la première page de l'écran Admin Système.

Pour régler les paramètres de sécurité

- 1. Procédez de la façon indiquée dans « Pour se connecter à la page Admin Système du projecteur » (page 20) pour vous connecter à Admin Système.
- 2. Cliquez sur « Setup » pour afficher l'écran de configuration de la page Admin Système.

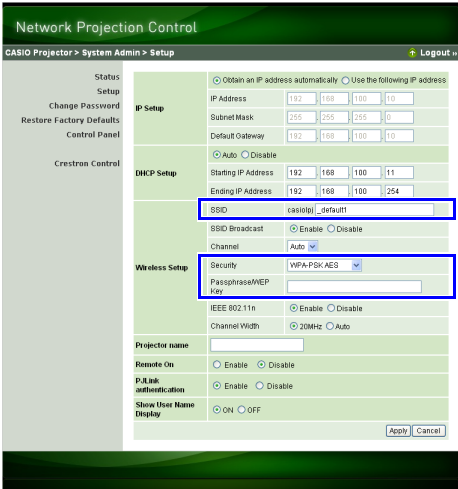

- Seuls les trois paramètres encadrés ci-dessus doivent être changés pour le réglage des paramètres de sécurité. Ne changez pas à ce moment les autres paramètres de cet écran.
- Pour le détail sur les autres paramètres et d'autres opérations dans Admin Système, voir « Opérations et paramètres de la page Admin Système » (page 34).

3. Saisissez le SSID.

- Saisissez n'importe quels caractères, dans la limite de 24, dans la case de saisie « SSID ». Toutefois, n'utilisez pas « _default1 », « _default2 », « _default3 », « _mobishow1 », « _mobishow2 » ou « _mobishow3 », qui sont réservés au projecteur.

4. Sélectionnez le protocole de sécurité.

- Cliquez sur le bouton [▼] à la droite de la case « Security » et sélectionnez le protocole de sécurité souhaité dans la liste qui apparaît. La signification de chaque option de la liste est indiquée ci-dessous.

Sécurité	Cela signifie que :
WPA-PSK TKIP	Le WPA-PSK est utilisé pour sécuriser les échanges. TKIP et AES sont des protocoles de cryptage. Le WPA (Accès Wi-Fi protégé) est une fonction sécurisant les échanges de données par cryptage. Le WPA utilise une clé de sécurité générée automatiquement qui change à intervalles fixes et augmente ainsi la sécurité par rapport au WEP.
WPA-PSK AES	
WPA2-PSK TKIP	Le WPA2-PSK est utilisé pour sécuriser les échanges. TKIP et AES sont des protocoles de cryptage. Le WPA2 est un nouveau standard du WPA.
WPA2-PSK AES	
WEP ASCII 64bit	Le WEP est utilisé pour sécuriser les échanges. Les ASCII 64 bits, ASCII 128 bits, Hex 64 bits et Hex 128 bits sont les formats de la chaîne de caractères saisis comme clé WEP à l'étape 5. Le WEP (Confidentialité des échanges sur les réseaux) est une fonction sécurisant les données et protégeant contre tout accès non autorisé aux échanges sans fil à l'aide d'une suite de caractères appelée « WEP key ».
WEP ASCII 128bit	
WEP Hex 64bit	
WEP Hex 128bit	
Off	Désactive la sécurité de la connexion LAN sans fil de sorte que les échanges ne sont pas sécurisés.

5. Saisissez la phrase de passe (ou la clé WEP).

- La phrase de passe ou la clé WEP saisie dans la case de texte « Passphrase/WEP Key » dépend du protocole de sécurité sélectionné à l'étape 4, comme indiqué ci-dessous.

Sécurité	Suite de caractères saisis
WPA-PSK TKIP	Saisissez la phrase de passe WPA-PSK ou WPA2-PSK. Saisissez au moins huit caractères et au plus 63 caractères à un octet, ou une valeur hexadécimale de 64 caractères au maximum. <i>Exemple :</i> MyKey123 (Huit caractères à un octet) 111122233334444555566667777888899990000AAAABBBBCCCCDDDEEEEEFFF (valeur hexadécimale de 64 caractères)
WPA-PSK AES	
WPA2-PSK TKIP	
WPA2-PSK AES	
WEP ASCII 64bit	Saisissez cinq caractères alphanumériques d'un seul octet comme clé WEP. <i>Exemple :</i> MyKey
WEP ASCII 128bit	Saisissez 13 caractères alphanumériques d'un seul octet comme clé WEP. <i>Exemple :</i> MyKey12345678
WEP Hex 64bit	Saisissez une valeur hexadécimale à 10 caractères comme clé WEP. <i>Exemple :</i> 11AA22BB33
WEP Hex 128bit	Saisissez une valeur hexadécimale à 26 caractères comme clé WEP. <i>Exemple :</i> 11223344556677889900AABBBCC
Off	Aucune clé requise.

- La suite de caractères saisie ici est exigée lorsque vous établissez une connexion LAN sans fil entre un projecteur utilisant les réglages de sécurité et un ordinateur. Veillez à ne pas oublier la suite de caractères saisie. Si vous notez la suite de caractères quelque part, veillez à ne pas la perdre ou à ce qu'elle ne tombe pas aux mains de personnes non autorisées.

6. Après avoir réglé les paramètres souhaités, cliquez sur le bouton [Apply].

- Les nouveaux réglages de sécurité du projecteur sont validés et la connexion LAN sans fil entre le projecteur et l'ordinateur est terminée. Le projecteur projette à ce moment l'écran d'attente Sans fil.
- Pour le détail sur l'établissement d'une connexion entre le projecteur et l'ordinateur après le réglage des paramètres de sécurité, voir « Etablissement d'une connexion LAN sans fil après le réglage des paramètres de sécurité » (page 24).



Important !

Lorsque « Off » est sélectionné ci-dessus comme réglage de sécurité, les échanges de données par la connexion LAN sans fil entre le projecteur et l'ordinateur ne sont pas sécurisés. Il est conseillé d'éviter d'utiliser le réglage « Off » sauf dans les cas où vous êtes absolument sûr de l'absence complète de risque de sécurité sur le réseau sans fil.


Etablissement d'une connexion LAN sans fil après le réglage des paramètres de sécurité

Les procédures mentionnées ici commencent au moment où un seul projecteur projette l'écran d'attente Sans fil après le réglage des paramètres de sécurité. Elles présupposent que l'ordinateur a été redémarré après le réglage des paramètres.

Pour établir une connexion LAN sans fil entre le projecteur et un ordinateur après le réglage des paramètres de sécurité

1. Sur l'ordinateur, ouvrez Wireless Connection 3.

- La fenêtre Wireless Connection 3 apparaît avec le message « Connecting ».
- Une boîte de dialogue similaire à la suivante apparaît dès que Wireless Connection 3 a trouvé un projecteur où se connecter.

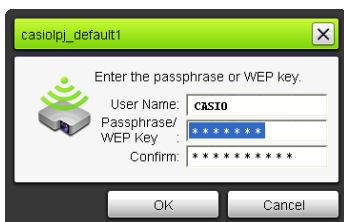

2. Dans les cases de saisie « Passphrase/WEP Key » et « Confirm », saisissez la phrase de passe (ou la clé WEP) enregistrée sur le projecteur.

- Saisissez la suite de caractères désignée à l'étape 5 de « Pour régler les paramètres de sécurité » (page 22).


3. Lorsque tout est comme vous le souhaitez, cliquez sur [OK].

- Une connexion LAN sans fil est alors établie entre le projecteur et l'ordinateur, et le contenu de l'écran de l'ordinateur est projeté par le projecteur.
- Pour le détail sur les opérations suivantes pour la projection avec Wireless Connection 3 et d'autres informations, voir « Opérations disponibles lors de la connexion LAN sans fil » (page 26).



Remarque

- Pour établir des connexions LAN sans fil simultanées entre un seul projecteur et plusieurs ordinateurs, procédez aussi de la façon mentionnée ci-dessus pour le second ordinateur et pour les ordinateurs suivants. Pour le détail sur les opérations requises pour projeter depuis chaque ordinateur après sa connexion, voir « Opérations disponibles lors de la connexion LAN sans fil » (page 26).
- Si un ordinateur localise plusieurs projecteurs auxquels il peut se connecter, la liste de ces projecteurs apparaît dans une boîte de dialogue après le message « Connecting ».

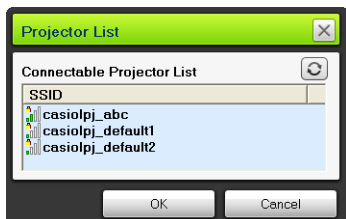

Dans ce cas, sélectionnez le SSID du projecteur auquel l'ordinateur doit être connecté en cliquant dessus, puis cliquez sur [OK].

Etablissement d'une connexion LAN sans fil avec un second ordinateur et les ordinateurs suivants après le réglage des paramètres de sécurité


Lorsque vous effectuez les opérations mentionnées dans « Pour établir une connexion LAN sans fil entre le projecteur et un ordinateur après le réglage des paramètres de sécurité » (page 24), le logiciel Wireless Connection 3 se souvient de la phrase de passe (ou de la clé WEP) saisie lors de l'établissement d'une connexion. La prochaine fois que vous allumerez le projecteur connecté et ouvrirez Wireless Connection 3 sur l'ordinateur, vous n'aurez qu'à cliquer sur [OK] dans la boîte de dialogue qui apparaît pour établir une connexion LAN sans fil entre le projecteur et l'ordinateur.

Etablissement d'une connexion LAN sans fil lorsque la sécurité est désactivée

Si vous ouvrez Wireless Connection 3 sur l'ordinateur lorsque « Off » est sélectionné comme réglage de sécurité du projecteur dans « Pour régler les paramètres de sécurité » (page 22), le message « Connecting » apparaît, une connexion LAN sans fil est établie et le contenu de l'écran de l'ordinateur est projeté.

Opérations disponibles lors de la connexion LAN sans fil

Cette section explique les opérations pouvant être effectuées après l'établissement d'une connexion LAN sans fil entre le projecteur et un ordinateur. La plupart de ces opérations s'effectuent avec Wireless Connection 3.

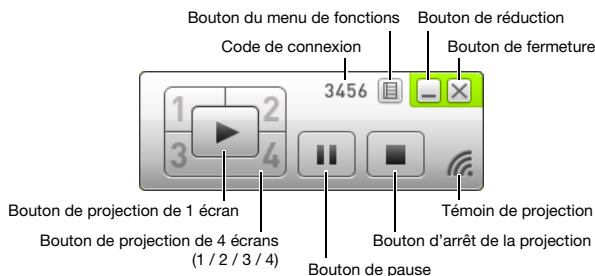


Fenêtre Wireless Connection 3

Opérations disponibles lors de la projection d'images

L'écran Sans fil présente deux options de projection : « Projection de 1 écran » pour la projection en grand de l'écran d'un seul ordinateur, et « Projection de 4 écrans » pour projeter simultanément les écrans de quatre ordinateurs sur l'écran de projection divisé en quatre.



Projection de 1 écran

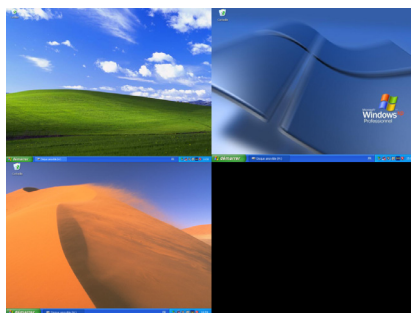

Projection de 4 écrans



Remarque

Le format lors de la projection sans fil est toujours « Normal », c'est-à-dire que le format du signal d'entrée est conservé. Ce réglage ne peut pas être changé.

Début et arrêt de la projection depuis un ordinateur connecté par une connexion LAN sans fil

Début de la projection de 1 écran

Sur l'ordinateur d'où vous voulez débiter la projection de 1 écran, cliquez sur le bouton  sur la fenêtre Wireless Connection 3. Le bouton devient  et la projection de 1 écran de l'ordinateur commence.

Si cette opération est effectuée pendant la projection d'un autre ordinateur, la projection actuelle sera annulée et basculera sur l'écran de l'ordinateur sur lequel l'opération a été effectuée. A ce moment, la connexion LAN sans fil est maintenue entre le projecteur et l'ordinateur dont la projection a été annulée.

Pause de la projection de 1 écran

Sur l'ordinateur d'où la projection de 1 écran doit être mise en pause, cliquez sur le bouton  sur la fenêtre Wireless Connection 3. L'image projetée est mise en pause lorsque vous cliquez sur le bouton  et le bouton est remplacé par .

Pour poursuivre la projection, cliquez une nouvelle fois sur le bouton .

Arrêt de la projection de 1 écran

Sur l'ordinateur d'où la projection de 1 écran doit être arrêtée, cliquez sur le bouton  sur la fenêtre Wireless Connection 3. La projection de 1 écran de l'ordinateur s'arrête et l'écran d'attente Sans fil est projeté.

A ce moment, la connexion LAN sans fil est maintenue entre le projecteur et l'ordinateur d'où la projection a été arrêtée et il est possible de cliquer sur le bouton  pour revenir à la projection de 1 écran.

Pour établir des connexions LAN sans fil entre le projecteur et plusieurs ordinateurs et basculer entre les projections de 1 écran

1. Etablissez une connexion LAN sans fil entre le projecteur et le premier ordinateur.

- La projection de 1 écran du premier ordinateur commence.

2. Etablissez des connexions LAN sans fil entre le même projecteur et d'autres ordinateurs.

- Même si vous connectez le projecteur à chaque ordinateur, la projection de l'écran du premier ordinateur est maintenue.

3. Sur le second ordinateur ou un des ordinateurs suivants, cliquez sur le bouton sur la fenêtre Wireless Connection 3.

- La projection de l'écran du premier ordinateur est interrompue et le projecteur bascule sur la projection de l'écran de l'ordinateur dont le bouton  a été cliqué.
- Ensuite vous pouvez cliquer sur le bouton  sur la fenêtre Wireless Connection 3 de n'importe lequel des autres ordinateurs connectés pour basculer sur la projection de son écran.

Pour projeter simultanément le contenu de quatre ordinateurs (projection de 4 écrans)

1. Etablissez une connexion LAN sans fil entre le projecteur et le premier ordinateur, puis cliquez sur le bouton .

- Le contenu de l'écran du premier ordinateur apparaît dans le coin supérieur gauche de l'écran de projection divisé en 4. Le bouton devient  pour indiquer que la projection est en cours dans le coin supérieur gauche de l'écran.

2. Etablissez une connexion LAN sans fil entre le projecteur et le second ordinateur, puis cliquez sur le bouton .

- Le contenu de l'écran du second ordinateur apparaît dans le coin supérieur droit de l'écran de projection divisé en 4.

3. Etablissez des connexions LAN sans fil avec le troisième et le quatrième ordinateurs, puis cliquez sur les boutons et .

- Le contenu de l'écran du troisième ordinateur apparaît dans le coin inférieur gauche et le contenu de l'écran du quatrième ordinateur apparaît dans le coin inférieur droit de l'écran divisé en 4.



Remarque

- Les connexions LAN sans fil simultanées de 32 ordinateurs et d'un seul projecteur sont possibles. La projection simultanée des images d'écran de quatre ordinateurs connectés par une connexion LAN sans fil est possible.
- Lors de la projection de 4 écrans, il suffit de cliquer sur le bouton , ,  ou  d'un ordinateur connecté au projecteur par une connexion LAN sans fil pour commencer la projection de l'écran de cet ordinateur sur un écran de projection divisé en 4. La position de l'image projetée depuis cet ordinateur dépend du bouton qui a été cliqué. Si l'écran d'un autre ordinateur est déjà projeté à la position correspondant au bouton pressé, la projection actuelle est annulée. Toutefois, la connexion LAN sans fil est maintenue entre l'ordinateur dont la projection a été annulée et le projecteur.
- Pendant la projection de 4 écrans, un clic sur le bouton  d'un ordinateur connecté au projecteur par une connexion LAN sans fil permet de basculer sur la projection de 1 écran de cet ordinateur. A ce moment, les connexions LAN sans fil sont maintenues entre le projecteur et les ordinateurs dont les projections ont été annulées.

Pause et arrêt de la projection de l'image d'un ordinateur pendant la projection de 4 écrans

- Un clic sur le bouton  d'un des ordinateurs projetant son image lors de la projection de 4 écrans met en pause la projection de l'image de cet ordinateur seulement. La projection des images des autres ordinateurs n'en est pas affectée.
- Un clic sur le bouton  d'un des ordinateurs projetant son image lors de la projection de 4 écrans arrête la projection de l'image de cet ordinateur seulement. La projection des images des autres ordinateurs est maintenue.
- Si un seul ordinateur projette son image sur un écran divisé en 4, un clic sur le bouton  arrête la projection des 4 écrans et affiche l'écran d'attente Sans fil.

Affichage du nom d'utilisateur sur l'écran de projection

La touche [△] de la télécommande permet d'afficher le nom d'utilisateur de l'ordinateur correspondant sur l'écran de projection. Lors de la projection de 4 écrans, le nom apparaît dans la partie où l'image de l'ordinateur est projetée. Le nom d'utilisateur reste affiché durant les cinq secondes environ qui suivent l'appui sur cette touche.


Autres précautions

Rétablissement d'une connexion LAN sans fil

Après avoir arrêté une connexion LAN sans fil entre le projecteur et un ordinateur, vous pouvez rétablir la connexion avec le même projecteur ou bien vous connecter à un autre projecteur. Sur une fenêtre de Wireless Connection 3, cliquez sur le bouton du menu de fonctions, puis cliquez sur [Server Search] dans le menu qui apparaît. L'ordinateur met fin à la connexion LAN sans fil actuelle et se met à localiser un projecteur sur lequel il peut se connecter.

Informations concernant le projecteur

Sur une fenêtre de Wireless Connection 3, cliquez sur le bouton du menu de fonctions, puis cliquez sur [Info] dans le menu qui apparaît. Une boîte de dialogue contenant des informations sur le projecteur actuellement connecté apparaît.

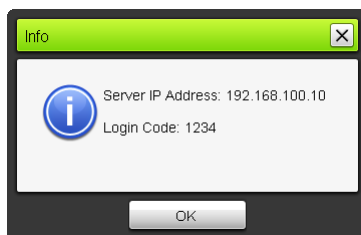

Sélection de la vitesse d'affichage ou de la résolution comme priorité lors de la projection

Lors de la projection par une connexion LAN sans fil, vous pouvez déterminer la priorité souhaitée, soit la vitesse d'affichage soit la résolution.

Pour sélectionner la vitesse d'affichage ou la résolution comme priorité pour la projection

- 1. Sur une fenêtre de Wireless Connection 3, cliquez sur le bouton du menu de fonctions, puis cliquez sur [Projection Setting] dans le menu qui apparaît.**
- 2. Sur le sous-menu qui apparaît, cliquez sur « High-speed » ou « High-resolution ».**
 - High-speed** : Ce réglage donne priorité à la vitesse d'affichage (cadence des images) sur la résolution. La résolution des images (gradations) est de 16 bits couleur avec ce réglage.
 - High-resolution**: Ce réglage donne priorité à la résolution sur la vitesse d'affichage. La résolution des images (gradations) est de 32 bits couleur avec ce réglage.

Arrêt d'une connexion LAN sans fil

Utilisez Wireless Connection 3 pour mettre fin à une connexion LAN sans fil entre le projecteur et un ordinateur. Cliquez sur le bouton de fermeture dans le coin supérieur droit de la fenêtre Wireless Connection 3.


Initialisation de Wireless Connection 3

Procédez de la façon suivante pour rétablir le réglage par défaut de la phrase de passe/clé WEP actuellement enregistrée sur l'ordinateur sur lequel Wireless Connection 3 est ouvert.

Pour initialiser Wireless Connection 3

- 1. Sur une fenêtre de Wireless Connection 3, cliquez sur le bouton du menu de fonctions, puis cliquez sur [Initialize] dans le menu qui apparaît.**

- La boîte de dialogue de confirmation suivante apparaît.

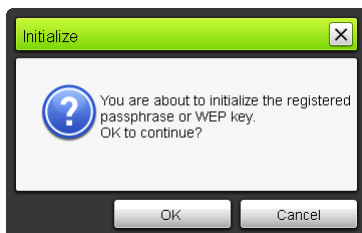

- 2. Cliquez sur [OK] pour initialiser ou sur [Cancel] pour annuler l'initialisation.**

Réglage des paramètres Sans fil

Vous pouvez utiliser le menu de configuration du projecteur pour régler les paramètres Sans fil ci-dessous.

Nom du paramètre	Description
Changer la connexion Sans fil	Bascule le réglage de SSID du projecteur entre les six SSID par défaut.
Infos sans fil	Affiche le SSID actuel du projecteur, le code de connexion et d'autres informations.
Initialiser les réglages réseau	Rétablit tous les réglages réseau par défaut.



Remarque

D'autres paramètres plus détaillés de connexion LAN sans fil du projecteur (configuration de la connexion, paramètres de sécurité, etc.) peuvent être réglés sur la page Admin Système, accessible depuis l'ordinateur connecté au projecteur via la connexion LAN sans fil. Pour de plus amples informations, voir « Opérations et paramètres de la page Admin Système » (page 34).

Pour basculer entre les SSID par défaut




Important !

Cette opération peut être utilisée pour passer d'un SSID par défaut à un autre SSID par défaut. Si le SSID actuel ou le SSID changé n'est pas un des six SSID par défaut, accédez à la page Admin Système du projecteur pour le changer. Pour le détail, voir « Pour régler les paramètres réseau du projecteur et les paramètres de connexion LAN sans fil » (page 36).

- 1. Pendant la projection de l'écran Sans fil, appuyez sur la touche [MENU].**
- 2. Appuyez sur la touche [▼] pour amener le surlignement sur « USB », puis appuyez sur la touche [ENTER].**

- 3. Utilisez la touche [▼] pour surligner « Changer la connexion Sans fil », puis appuyez sur la touche [ENTER].**
- Une boîte de dialogue similaire à la suivante et permettant de changer la connexion sans fil apparaît.

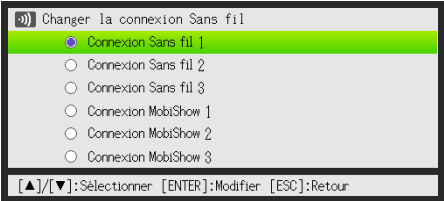

- Chacun des noms de connexion qui apparaît dans la boîte de dialogue correspond à un SSID, comme indiqué ci-dessous.

Nom de connexion	SSID
Connexion Sans fil 1	casiolpj_default1
Connexion Sans fil 2	casiolpj_default2
Connexion Sans fil 3	casiolpj_default3
Connexion MobiShow 1	casiolpj_mobishow1
Connexion MobiShow 2	casiolpj_mobishow2
Connexion MobiShow 3	casiolpj_mobishow3

- Pour le détail sur la connexion MobiShow, voir « Projection depuis un terminal sur lequel MobiShow est installé » (page 42).
- 4. Utilisez les touches [▼] et [▲] pour surligner le nom de connexion que vous voulez sélectionner, puis appuyez sur la touche [ENTER].**
- La boîte de dialogue « Voulez-vous changer la connexion Sans fil ? » apparaît.
- 5. Appuyez sur la touche [▲] pour amener le surlignement sur « Oui » puis appuyez sur la touche [ENTER].**
- Il faut relancer la connexion sans fil pour que le changement se répercute, et à ce moment un écran blanc remplace l'image projetée. Il faut attendre un certain temps avant que l'image projetée réapparaisse.

Pour afficher les informations sans fil

- 1. Pendant la projection de l'écran Sans fil, appuyez sur la touche [MENU].**
- 2. Appuyez sur la touche [▼] pour amener le surlignement sur « USB », puis appuyez sur la touche [ENTER].**

- 3. Utilisez la touche [▼] pour surligner « Infos sans fil », puis appuyez sur la touche [ENTER].**
- La boîte de dialogue des infos sans fil apparaît.

Élément affiché	Description
SSID	SSID actuel du projecteur
Code de connexion	Code de connexion actuel du projecteur. Pour de plus amples informations, voir « Ecran d'attente Sans fil » (page 14).
Adresse IP	Adresse IP actuelle du projecteur
DHCP	Etat du réglage DHCP actuel du projecteur (« Auto » ou « Invalider »).
Réglage sécurité	Réglage de sécurité actuel du projecteur

- 4. Pour fermer la boîte de dialogue des infos sans fil, appuyez sur la touche [ESC].**

Pour initialiser les réglages réseau

- 1. Pendant la projection de l'écran Sans fil, appuyez sur la touche [MENU].**
- 2. Appuyez sur la touche [▼] pour amener le surlignement sur « USB », puis appuyez sur la touche [ENTER].**
- 3. Utilisez la touche [▼] pour surligner « Initialiser les réglages réseau », puis appuyez sur la touche [ENTER].**
- La boîte de dialogue de confirmation « Voulez-vous initialiser les réglages réseau ? » apparaît.
- 4. Appuyez sur la touche [▲] pour surligner « Oui », puis appuyez sur la touche [ENTER].**
- Rétablit tous les réglages réseau par défaut du projecteur (tous les réglages sur la page Admin Système). Pour le detail, reportez-vous « Paramètres de la page Admin Système » (page 38).

Opérations et paramètres de la page Admin Système

Lorsque le projecteur est connecté à un ordinateur par une connexion LAN sans fil, vous pouvez utiliser le navigateur web de l'ordinateur pour accéder à la page Admin Système du projecteur. La page Admin Système peut être utilisée pour régler les paramètres de connexion LAN sans fil du projecteur depuis votre ordinateur.

Opérations de la page Admin Système



Important !

Pour effectuer les opérations présentées ici, vous devez vous connecter à la page Admin Système du projecteur depuis votre ordinateur. Pour de plus amples informations sur la connexion, voir la procédure à partir de l'étape 2 de « Pour se connecter à la page Admin Système du projecteur » (page 20).

Réglage des paramètres

Vous pouvez régler les paramètres suivants sur la page Admin Système.

- Code de connexion
- Paramètres réseau (Réglage IP, Réglage DHCP)
- Paramètres de connexion LAN sans fil (sécurité principale)


Pour changer le code de connexion à Admin Système

- 1. Etablissez une connexion LAN sans fil entre le projecteur et l'ordinateur et connectez-vous à la page Admin Système du projecteur depuis le projecteur.**
- 2. Cliquez sur « Change Password ».**
 - L'écran de changement du code s'affiche.

The screenshot shows the 'Network Projection Control' web interface. The title bar at the top reads 'CASIO Projector > System Admin > Change Password' with a 'Logout' button on the right. On the left, there is a navigation menu with the following items: Status, Setup, Change Password (which is highlighted), Restore Factory Defaults, Control Panel, and Crestron Control. The main content area has a light green background and contains two input fields: 'New Password' and 'Reinput Password'. An 'Apply' button is located to the right of the 'Reinput Password' field.

3. Saisissez deux fois le nouveau code dans les cases de saisie « New Password » et « Reinput Password ».

- Vous pouvez saisir un code de huit caractères au maximum.
- Notez que vous aurez besoin du code saisi ici la prochaine fois que vous vous connecterez à la page Admin Système. Veillez à ne pas oublier ce code. Si vous notez ce code quelque part, veillez à ne pas le perdre ou à ce qu'il ne tombe pas aux mains de personnes non autorisées.
- Si les caractères saisis dans les deux cases ne sont pas identiques, une boîte de dialogue similaire à la suivante apparaît lorsque vous cliquez sur [Apply] à l'étape suivante de cette procédure. Dans ce cas, cliquez sur [OK] et saisissez une nouvelle fois le code correctement dans les deux cases.

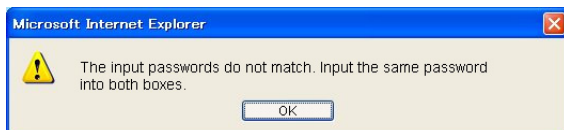

4. Lorsque tout est comme vous le souhaitez, cliquez sur [OK].

- Le nouveau code est enregistré. Vous aurez besoin du nouveau code la prochaine fois que vous vous connecterez à la page Admin Système.

5. Pour vous déconnecter de la page Admin Système, cliquez sur « Logout ».

Pour régler les paramètres réseau du projecteur et les paramètres de connexion LAN sans fil

1. Etablissez une connexion LAN sans fil entre le projecteur et l'ordinateur et connectez-vous à la page Admin Système du projecteur depuis le projecteur.
2. Cliquez sur « Setup » pour afficher l'écran « Setup » de la page Admin Système.

Network Projection Control

CASIO Projector > System Admin > Setup [Logout](#)

Status
Setup
Change Password
Restore Factory Defaults
Control Panel
Crestron Control

☒ Obtain an IP address automatically ☐ Use the following IP address

IP Setup

IP Address: 192 168 100 10
Subnet Mask: 255 255 255 0
Default Gateway: 192 168 100 10

☒ Auto ☐ Disable

DHCP Setup

Starting IP Address: 192 168 100 11
Ending IP Address: 192 168 100 254

SSID: casio101_default1

SSID Broadcast: ☒ Enable ☐ Disable

Channel: Auto

Security: WPA-PSK/AES

Passphrase/WEP Key:

IEEE 802.11n: ☒ Enable ☐ Disable

Channel Width: ☒ 20MHz ☐ Auto

Projector name

Remote On: ☒ Enable ☐ Disable

P-B link authentication: ☒ Enable ☐ Disable

Show User Name Display: ☒ ON ☐ OFF

[Apply](#) [Cancel](#)

3. Changez le réglage d'un paramètre en saisissant une valeur ou sélectionnant une option.
 - Pour de plus amples informations sur le réglage des paramètres de sécurité LAN sans fil (SSID, sécurité, phrase de passe/clé WEP), voir « Pour régler les paramètres de sécurité » (page 22).
 - Pour le détail sur la signification, la plage de réglage et d'autres informations sur les paramètres de l'écran « Setup », voir « Paramètres de la page Admin Système » (page 38).
4. Lorsque tout est comme vous le souhaitez, cliquez sur le bouton [Apply].
 - Les nouveaux réglages sont appliqués.
 - La connexion entre le projecteur et l'ordinateur est arrêtée. Si nécessaire, reconnectez-vous au projecteur depuis l'ordinateur.

Initialisation de tous les paramètres de la page Admin Système

Cette opération rétablit tous les réglages par défaut des paramètres de la page Admin Système. Pour le détail sur les réglages par défaut, voir « Paramètres de la page Admin Système » (page 38).



Remarque

Le nom d'utilisateur et la phrase de passe/clé WEP enregistrés sur l'ordinateur par Wireless Connection 3 ne sont pas réinitialisés par cette procédure.

Pour initialiser tous les paramètres de la page Admin Système

- 1. Etablissez une connexion LAN sans fil entre le projecteur et l'ordinateur et connectez-vous à la page Admin Système du projecteur depuis le projecteur.**
- 2. Cliquez sur « Restore Factory Defaults ».**
 - Un écran similaire au suivant s'affiche.



- 3. Pour rétablir les réglages par défaut, cliquez sur [Apply].**
 - Les réglages sont initialisés et la connexion LAN sans fil entre le projecteur et l'ordinateur est arrêtée. Le projecteur projette à ce moment l'écran d'attente Sans fil.

Panneau de commande

Après vous être connecté à la page Admin Système, vous pouvez commander à distance le projecteur depuis l'ordinateur par le panneau de commande. Pour le détail, voir « Pour contrôler le projecteur par la Commande de projection en réseau » dans le « Mode d'emploi » (UsersGuide_French.pdf).

Paramètres de la page Admin Système

Paramètres « System Admin > Setup »

Nom du paramètre		Description
IP Setup	Obtain an IP address automatically/ Use the following IP address	Précise si l'adresse IP est obtenue automatiquement ou spécifiée manuellement. ● Lorsque « Use the following IP address » est sélectionné, l'adresse IP, le masque de sous-réseau et la passerelle par défaut saisis manuellement s'appliquent. ● La spécification de l'adresse IP, du masque de sous-réseau et de la passerelle par défaut n'est pas nécessaire (et n'est pas autorisée) lorsque « Obtain an IP address automatically » est sélectionné. Réglage par défaut : Obtain an IP address automatically
	IP Address	Précise l'adresse IP du projecteur. Réglage par défaut : 192.168.100.10
	Subnet Mask	Précise la valeur du masque de sous-réseau, qui désigne la plage d'adresses IP du sous-réseau auquel appartient le projecteur. Réglage par défaut : 255.255.255.0
	Default Gateway	Précise la passerelle par défaut du sous-réseau. Réglage par défaut : 192.168.100.10
DHCP Setup	Auto/Disable	Précise si une adresse IP doit être affectée automatiquement à un ordinateur connecté au projecteur par une connexion LAN sans fil. Une adresse IP est automatiquement affectée lorsque « Auto » est sélectionné et elle ne l'est pas lorsque « Disable » est sélectionné. Réglage par défaut : Auto
	Starting IP Address	Précise le début de la plage d'adresses IP affectées automatiquement aux ordinateurs. Ce réglage n'est disponible que lorsque « Auto » est sélectionné pour le réglage « Auto/Disable » de DHCP. Réglage par défaut : 192.168.100.11
	Ending IP Address	Précise la fin de la plage d'adresses IP affectées automatiquement aux ordinateurs. Ce réglage n'est disponible que lorsque « Auto » est sélectionné pour le réglage « Auto/Disable » de DHCP. Réglage par défaut : 192.168.100.254
Wireless Setup	SSID	Nom d'identification du réseau sans fil. Ceci est appelé normalement le SSID, ESS-ID ou le nom de réseau. Il peut comprendre un maximum de 24 caractères alphanumériques à un octet. Réglage par défaut : casiolpj_default1
	SSID Broadcast	Précise si la diffusion des informations SSID est activée ou désactivée. Réglage par défaut : Activer
	Channel	Précise le canal utilisé pour les échanges LAN sans fil. Lorsque « Auto » est sélectionné, la sélection d'un canal s'effectue automatiquement selon l'environnement de la communication actuelle. our spécifier un numéro de canal, sélectionnez le numéro de canal 1 à 11 dans la liste qui apparaît lorsque vous cliquez sur le bouton [▼] à la droite du numéro de canal. Réglage par défaut : Auto
	Security	Précise le protocole de sécurité. Pour de plus amples informations, voir « Pour régler les paramètres de sécurité » (page 22). Réglage par défaut : WPA-PSK AES
	Passphrase/WEP Key	Précise la phrase de passe ou la clé WEP selon le protocole de sécurité sélectionné dans « Security » ci-dessus. Pour de plus amples informations, voir « Pour régler les paramètres de sécurité » (page 22).
	IEEE 802.11n	Précise si la connexion LAN sans fil standard IEEE 802.11n est activée. Réglage par défaut : Activer
	Channel Width	Précise « 20 MHz » ou « Auto » comme largeur de canal IEEE 802.11n. Réglage par défaut : 20 MHz
Projector name		Le nom du projecteur utilisé peut consister en 32 caractères au maximum.

Nom du paramètre	Description
Remote on	Précise si le projecteur peut être allumé par la connexion LAN filaire quand il est en veille (éteint mais sous tension). Enable: Sous tension activée. Disable: Sous tension désactivée (réglage par défaut).  Important ! _____ L'opération « Initialiser les réglages réseau » ou « Rétabl. régl. Défaut » par le menu de configuration règle ce paramètre sur « Invalider ». Si vous utilisez le projecteur via le réglage de réseau filaire, n'oubliez pas ensuite de resélectionner « Valider » après l'initialisation. Le réglage « Remote on » peut aussi être changé sur le projecteur dans le menu de configuration. Pour le détail, voir « Menu principal Réglages Réseau filaire (Modèles avec ports USB seulement) » dans le « Mode d'emploi » (UsersGuide_French.pdf).
PJLink authentication	Valide et invalide l'authentification de la connexion PJLink. Enable: L'authentification de la connexion PJLink est validée (réglage par défaut). Disable: L'authentification de la connexion PJLink est invalidée.
Show User Name Display	Précise si le nom de l'utilisateur de l'ordinateur doit apparaître sur l'écran de projection au début de la projection d'un ordinateur connecté au projecteur par une connexion LAN sans fil. Réglage par défaut : Oui (Nom d'utilisateur affiché.)

Paramètres « System Admin > Change Password »

Nom du paramètre	Description
New Password Reinput password	Pour saisir le nouveau code lors de la connexion à la page Admin Système. Réglage par défaut : admin

Utilisation de l'assistant-jeton

Vous pouvez utiliser l'assistant-jeton de Wireless Connection 3 pour installer Wireless Connection 3 sur une mémoire USB. Vous pouvez ensuite ouvrir Wireless Connection 3 sur un ordinateur, même si ce programme n'est pas installé, simplement en branchant la mémoire USB (appelée « USB Token (Jeton USB) ») sur le port USB de l'ordinateur. L'utilisation de jetons USB est conseillée lors de la connexion de plusieurs ordinateurs au projecteur.

Installation de Wireless Connection 3 sur une mémoire USB

Une mémoire USB d'au moins 4 Mo est nécessaire pour l'installation. Il est conseillé d'utiliser une mémoire USB reformatée et ne contenant aucune autre donnée.



Important !

Lorsque la procédure suivante est utilisée pour installer Wireless Connection 3 sur une mémoire USB, le fichier « autorun.inf » (le fichier d'exécution de Wireless Connection 3) est créé dans le répertoire de base de la mémoire USB. Si le répertoire de base de la mémoire USB contient déjà un fichier de même nom, le fichier existant est renommé en lui ajoutant « .bak » ou un nombre à trois chiffres (.001, .002, etc.) à la fin du nom de fichier.


Pour installer Wireless Connection 3 sur une mémoire USB



Remarque

L'utilisation de la procédure suivante pour installer Wireless Connection 3 sur une mémoire USB remplace le nom de la mémoire USB par « USB Token » ainsi que l'icône par l'icône .

1. Sur une fenêtre de **Wireless Connection 3**, cliquez sur le bouton du menu de fonctions, puis cliquez sur **[Token Wizard]** dans le menu qui apparaît.
 - L'assistant jeton apparaît.
2. Cliquez sur **[Next>]**.
 - L'écran de sélection de lecteur USB s'affiche.

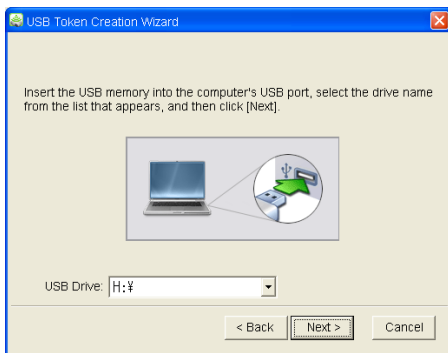

- Si aucune mémoire USB n'est raccordée à l'ordinateur, le message « USB memory could not be detected. » apparaît. Dans ce cas, raccordez la mémoire USB et attendez que le nom de lecteur de la mémoire USB apparaisse dans la case « USB Drive ».
3. Si plusieurs mémoires USB sont raccordées à l'ordinateur, cliquez sur le bouton **[▼]** à la droite de la case « USB Drive » et sélectionnez le nom du lecteur où vous voulez installer **Wireless Connection 3**.
 4. Cliquez sur le bouton **[Next>]**.
 - Wireless Connection 3 est installé sur la mémoire USB spécifiée. Le message « Wizard ended normally. » apparaît sur l'écran lorsque l'installation est terminée.
 5. Cliquez sur **[Exit]** pour fermer l'écran de l'assistant-jeton.

Pour connecter un ordinateur au projecteur via une connexion LAN sans fil avec un jeton USB

Raccordez le jeton USB au port USB de l'ordinateur et double-cliquez sur l'icône Wireless Connection 3 sur le jeton. Lorsque Wireless Connection 3 est ouvert, vous pouvez effectuer les mêmes opérations que lorsque Wireless Connection 3 est installé sur un ordinateur.



Remarque

- Vous ne pouvez pas utiliser l'assistant-jeton lorsque Wireless Connection 3 est ouvert depuis un jeton USB.

Projection depuis un terminal sur lequel MobiShow est installé

MobiShow est un logiciel client d'AWIND qui permet d'envoyer au projecteur des données de différents types de terminaux mobiles par une connexion sans fil en vue de la projection. MobiShow permet d'envoyer des photographies et des fichiers de présentation au projecteur pour les projeter.

Pour projeter depuis MobiShow

1. Procédez de la façon mentionnée dans « Pour basculer entre les SSID par défaut » (page 31), sélectionnez **casiolpj_mobishow1**, **casiolpj_mobishow2** ou **casiolpj_mobishow3** comme SSID.

- Ce sont les SSID par défaut pour la première connexion à MobiShow. Les réglages par défaut du protocole de sécurité et de la phrase de passe sont les suivants.

SSID	Réglage de sécurité	Phrase de passe par défaut
casiolpj_mobishow1	WPA-PSK AES	casiolpj1
casiolpj_mobishow2		casiolpj2
casiolpj_mobishow3		casiolpj3

2. Sur le terminal mobile, démarrez MobiShow, connectez-vous au projecteur et activez la projection.

- Pour le détail sur les opérations à effectuer dans MobiShow, voir la documentation fournie avec MobiShow.



Important !

Une fois que la connexion LAN sans fil a été établie entre le terminal mobile et le projecteur, il est conseillé de créer un nouveau SSID et de spécifier une autre phrase de passe que celle spécifiée par défaut. Ensuite, utilisez ce nouveau SSID pour établir une connexion LAN sans fil. Pour créer un nouveau SSID, effectuez les opérations suivantes pendant la connexion LAN sans fil entre le terminal mobile et le projecteur.

Pour créer un nouveau SSID du projecteur à l'aide d'un terminal mobile

1. Recherchez l'adresse IP du projecteur.

- Effectuez les opérations suivantes pour rechercher l'adresse IP actuel le (actuelle) du projecteur.
 1. Appuyez sur la touche [MENU] pour afficher le menu de configuration.
 2. Utilisez les touches [▼] et [▲] pour amener le surlignement sur « Réglages Réseau filaire », puis appuyez sur la touche [ENTER].
 3. Utilisez les touches [▼] et [▲] pour amener le surlignement sur « Infos LAN filaire », puis appuyez sur la touche [ENTER].

2. Sur le terminal mobile, ouvrez votre navigateur et accédez à l'adresse IP que vous avez recherchée à l'étape 1.

- Si l'adresse IP actuelle du projecteur est 192.168.100.10, par exemple, vous devriez accéder à : « <http://192.168.100.10> ».
- La première page de Admin Système apparaît.

3. Cliquez sur « System Admin ». Sur l'écran de saisie de mot de passe qui apparaît, saisissez le mot de passe.

- Le mot de passe par défaut est « admin ».

4. Cliquez sur le bouton [Login].

- Vous vous connectez à la page Admin Système et l'écran d'état apparaît. À partir d'ici, effectuez les opérations mentionnées dans « Pour régler les paramètres de sécurité » (page 22), à compter de l'étape 2.



Remarque

- La projection simultanée de terminaux sur lesquels MobiShow est installé et d'ordinateurs sur lesquels Wireless Connection 3 est installé est possible via une connexion sans fil LAN. Utilisez la procédure décrite dans « Etablissement d'une connexion LAN sans fil après le réglage des paramètres de sécurité » (page 24) pour établir une connexion LAN sans fil entre un ordinateur et le projecteur. Lorsque vous établissez une connexion, saisissez la phrase de passe pour le SSID du projecteur.
- Vous pouvez utiliser le logiciel EZ-Converter FA pour convertir des fichiers PowerPoint en fichiers PtG pouvant être lus avec MobiShow. Vous pouvez aussi lire les fichiers PtG avec la fonction Visualiseur du projecteur. Pour plus d'informations, reportez-vous au Guide des fonctions USB.

Plates-formes MobiShow confirmées

Consultez la page de support pour les projecteurs CASIO à :

<http://www.casio-intl.com/support/>

Projection sans fil depuis Mac OS

Vous pouvez projeter le contenu de l'écran d'un ordinateur fonctionnant sous Mac OS (Mac OS X 10.5 ou plus) connecté au projecteur par une connexion LAN sans fil. Pour ce faire, les conditions suivantes doivent être remplies.

- Le SSID du projecteur doit être remplacé par un des suivants : casiolpj_mobishow1, casiolpj_mobishow2 ou casiolpj_mobishow3. Reportez-vous à « Pour basculer entre les SSID par défaut » à la page 31 pour le détail sur le changement de SSID.
- Installez wePresent* sur l'ordinateur Mac OS, démarrez-le et connectez-vous au projecteur depuis wePresent.

* Vous pouvez télécharger wePresent du site CASIO de support du projecteur par l'URL indiqué ci-dessous. Le site CASIO de support du projecteur contient également des informations importantes sur l'environnement requis pour l'ordinateur et le détail des opérations.
<http://www.casio-intl.com/support/>

En cas de problème de connexion LAN sans fil

Vérifiez les points suivants en cas de problème de connexion LAN sans fil.

Connexion LAN sans fil entre le projecteur et un ordinateur

Problème	Cause et mesure à prendre
[Reconnect] reste sur la fenêtre Wireless Connection 3 et l'ordinateur ne veut pas se connecter au projecteur.	● Si un autre utilitaire LAN sans fil que Wireless Connection 3 est ouvert sur l'ordinateur, fermez-le. ● Si le projecteur et l'ordinateur sont éloignés l'un de l'autre ou si un mur ou un obstacle les sépare, rapprochez-les et/ou déplacez l'obstacle. ● Si un four à micro-ondes, un dispositif Bluetooth ou un autre dispositif perturbe le signal LAN sans fil, changez de place le dispositif perturbant. ● Si le projecteur est éteint, allumez-le. ● Si l'adaptateur sans fil n'est pas raccordé au projecteur, raccordez-le (page 13). ● Si la fonction LAN sans fil de l'ordinateur est désactivée, activez-la. ● Assurez-vous que la fonction LAN sans fil de l'ordinateur (adaptateur sans fil intégré ou externe) remplit les conditions « LAN sans fil » requises dans « Configuration système minimale » (page 9). La connexion ne sera pas possible si ces conditions ne sont pas remplies.
La connexion LAN sans fil entre le projecteur et l'ordinateur s'arrête sans cesse.	● Si un autre utilitaire LAN sans fil que Wireless Connection 3 est ouvert sur l'ordinateur, fermez-le. ● Si le projecteur et l'ordinateur sont éloignés l'un de l'autre ou si un mur ou un obstacle les sépare, rapprochez-les et/ou déplacez l'obstacle. ● Si un four à micro-ondes, un dispositif Bluetooth ou un autre dispositif perturbe le signal LAN sans fil, changez de place le dispositif perturbant.

Problème	Cause et mesure à prendre	Se reporter à :
Je peux établir une connexion LAN sans fil entre le projecteur et un ordinateur, mais le contenu de l'écran de l'ordinateur n'est pas projeté par le projecteur.	● Sur le projecteur, appuyez sur la touche [INPUT] et assurez-vous que « USB » est sélectionné comme source d'entrée. ● Si le contenu de l'écran de l'ordinateur n'est pas projeté lorsque « USB » est sélectionné comme source d'entrée, cliquez sur le bouton  sur la fenêtre Wireless Connection 3 de l'ordinateur. ● Si l'image de projection est gelée ou dégagée par un appui sur la touche [FREEZE] ou [BLANK] du projecteur, appuyez sur [ESC] pour revenir à l'image normale.	« Pour effectuer une projection sans fil » (page 14) « Début et arrêt de la projection depuis un ordinateur connecté par une connexion LAN sans fil » (page 27) « Mode d'emploi » (UsersGuide_French.pdf)
Le changement des images projetées est trop lent.	● Vérifiez ce qui est sélectionné comme réglage pour « Projection Setting » du projecteur. Si « High-resolution » est sélectionné, réglez le paramètre sur « High-speed ». ● Si votre ordinateur fonctionne sous Windows Vista ou Windows 7, désactivez Windows Aero™.	« Pour sélectionner la vitesse d'affichage ou la résolution comme priorité pour la projection » (page 29)
Le nom d'utilisateur n'apparaît pas lorsque je lance la projection depuis un ordinateur.	● Assurez-vous que « On » est sélectionné pour le paramètre « Show User Name Display » sur l'écran « Setup » de la page Admin Système.	« Pour régler les paramètres réseau du projecteur et les paramètres de connexion LAN sans fil » (page 36)
Comment puis-je vérifier le SSID du projecteur et le code de connexion ?	● Vérifiez l'écran d'attente Sans fil.	« Pour effectuer une projection sans fil » (page 14)

Connexion LAN sans fil simultanées avec plusieurs projecteurs

Problème	Cause et mesure à prendre	Se reporter à :
Wireless Connection 3 est ouvert sur mon ordinateur, mais la boîte de dialogue contenant la Liste de projecteurs n'apparaît pas.	● Assurez-vous que tous les projecteurs sont allumés. Un projecteur peut être reconnu par un ordinateur même si « USB » n'est pas sélectionné comme source d'entrée du projecteur. ● Assurez-vous que des adaptateurs sans fil sont raccordés à tous les projecteurs (page 13). ● Si les projecteurs sont éloignés de l'ordinateur ou si un mur ou un obstacle les sépare, rapprochez-les et/ou déplacez l'obstacle. ● Si un four à micro-ondes, un dispositif Bluetooth ou un autre dispositif perturbe le signal LAN sans fil, changez de place le dispositif perturbant.	–
Le SSID du projecteur auquel je veux me connecter ne se trouve pas dans la boîte de dialogue de la Liste de projecteurs.	● Vérifiez le réglage du paramètre « SSID Broadcast » du projecteur. Si « Disable » est sélectionné, changer le réglage et sélectionnez « Enable ». ● Si le projecteur est éteint, allumez-le.	« Pour régler les paramètres réseau du projecteur et les paramètres de connexion LAN sans fil » (page 36)
Bien que le code de connexion affiché sur l'écran d'attente Sans fil soit saisi, l'erreur « Could not connect to projector. Connection has been terminated. » s'affiche.	● S'il y a deux ou trois projecteurs, assurez-vous que le SSID de chacun d'eux soit différent : casiolpj_default1, casiolpj_default2, casiolpj_default3. ● S'il y a plus de trois projecteurs, attribuez à chacun d'eux un SSID différent. Dans ce cas, vous pouvez utiliser les SSID par défaut pour trois des projecteurs et régler les paramètres de sécurité pour les autres projecteurs pour leur attribuer des SSID particuliers.	« Pour basculer entre les SSID par défaut » (page 31) « Pour régler les paramètres de sécurité » (page 22)

Page Admin Système

Problème	Cause et mesure à prendre	Se reporter à :
La page Admin Système n'apparaît pas lorsque j'essaie de lui accéder par Wireless Connection 3.	Le navigateur que vous utilisez est peut-être configuré pour utiliser un serveur proxy. Comme la configuration d'un serveur proxy peut empêcher l'accès à la page Admin Système, vous devriez changer la configuration de votre navigateur. Pour de plus amples informations sur les paramètres du serveur proxy, voir l'aide et la documentation de votre navigateur.	–
La première page d'Admin Système n'apparaît pas lorsque je spécifie l'adresse IP du projecteur sur mon navigateur web.	● Si la connexion LAN sans fil entre le projecteur et l'ordinateur a été arrêtée, reconnectez-vous. ● Le navigateur que vous utilisez est peut-être configuré pour utiliser un serveur proxy. Désactivez la configuration du serveur proxy.	« Utilisation d'un SSID par défaut pour connecter un ordinateur au projecteur par la connexion LAN sans fil » (page 16), « Etablissement d'une connexion LAN sans fil après le réglage des paramètres de sécurité » (page 24)
J'ai oublié le code de connexion spécifié sur la page Admin Système.	Effectuez l'opération appropriée sur le projecteur pour initialiser les réglages réseau.	« Pour initialiser les réglages réseau » (page 33)

Opérations Sans fil effectuées depuis un ordinateur

Problème	Cause et mesure à prendre	Se reporter à :
Je ne peux pas changer le SSID avec le menu de configuration Sans fil du projecteur.	Après avoir utilisé la page Admin Système pour attribuer un nouveau SSID à un projecteur, vous ne pouvez plus changer le SSID par la télécommande du projecteur. Pour changer le SSID, vous devez vous reconnecter à la page Admin Système.	« Pour régler les paramètres réseau du projecteur et les paramètres de connexion LAN sans fil » (page 36)

Messages d'erreur

Messages d'erreur de Wireless Connection 3

Message d'erreur	Cause et mesure à prendre
Could not connect to projector. Connection has been terminated.	● Le mauvais code de connexion a été saisi lors de l'établissement d'une connexion LAN sans fil avec un projecteur configuré avec les réglages par défaut. Un clic sur [OK] sur le message d'erreur rétablit la boîte de saisie de code de connexion dans laquelle vous pouvez saisir le code de connexion correct. Si vous ne connaissez pas le code de connexion, vérifiez-le sur l'écran d'attente Sans fil du projecteur (page 14). ● La mauvaise phrase de passe (ou clé WEP) a été saisie lors de l'établissement d'une connexion LAN sans fil avec un projecteur configuré avec les paramètres de sécurité. Un clic sur le bouton [OK] d'un message d'erreur rétablit la boîte de saisie de la phrase de passe/clé WEP. Saisissez la phrase de passe ou la clé WEP correcte. Si vous avez oublié la phrase de passe/clé WEP attribuée au projecteur, réglez à nouveau les paramètres de sécurité. Pour de plus amples informations, voir « Pour régler les paramètres de sécurité » (page 22).

Messages d'erreur de la page Admin Système

Message d'erreur	Cause et mesure à prendre
Enter the correct password.	Le mauvais code a été saisi lors de la connexion à la page Admin Système depuis un ordinateur. Un clic sur [OK] sur le message d'erreur rétablit l'écran de saisie de code sur lequel le code correct peut être saisi. Le code par défaut, si vous ne l'avez pas encore changé, est « admin ». Si vous avez oublié le code attribué par la page Admin Système, procédez comme indiqué dans « Pour initialiser les réglages réseau » (page 33).
Enter a different SSID to change wireless settings.	Vous ne pouvez pas utiliser l'écran « Setup » de la page Admin Système pour changer la configuration des six SSID par défaut (casiolpj_default1, casiolpj_default2, casiolpj_default3, casiolpj_mobishow1, casiolpj_mobishow2 ou casiolpj_mobishow3). Si vous voulez utiliser des réglages différents, vous devez saisir des SSID différents (pas les réglages par défaut) dans la case de texte « SSID » avant de cliquer sur [Apply].



Remarque

Pour de plus amples informations sur les messages d'erreur qui apparaissent sur l'écran de projection, voir le « Mode d'emploi » (UsersGuide_French.pdf).

CASIO®

CASIO COMPUTER CO., LTD.
6-2, Hon-machi 1-chome
Shibuya-ku, Tokyo 151-8543, Japan

MA1202-A

© 2012 CASIO COMPUTER CO., LTD.