


CAISSE ENREGISTREUSE ELECTRONIQUE

SE-G1

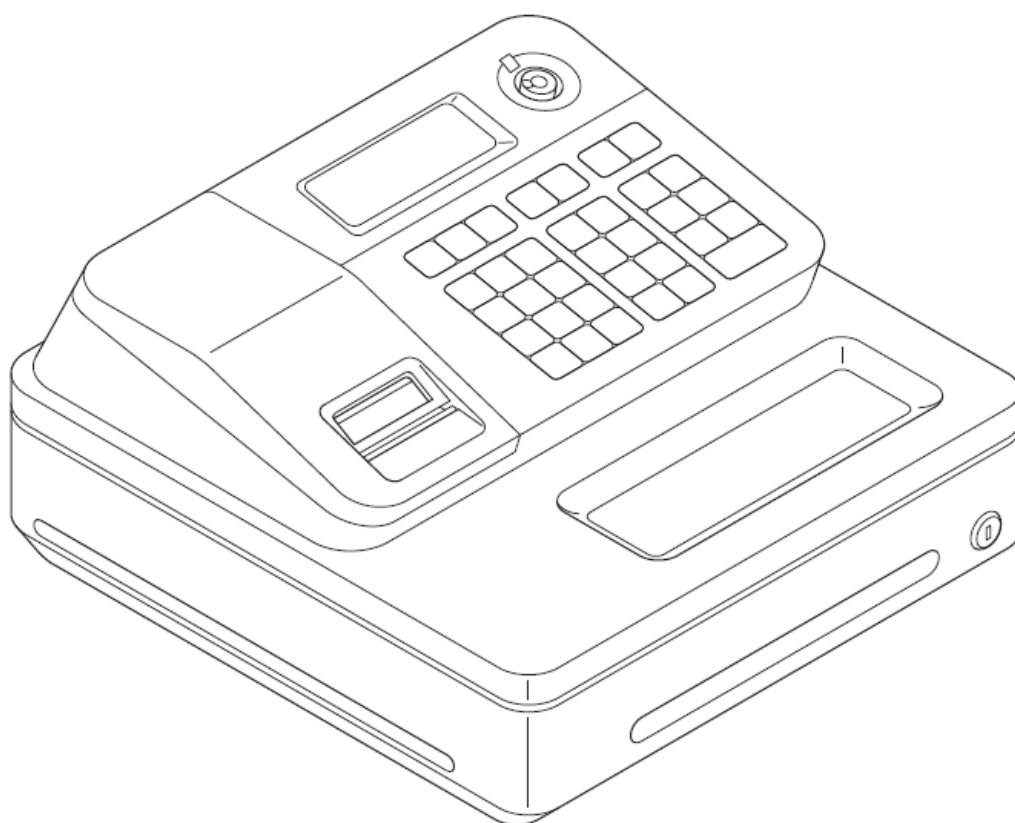

(tiroir-caisse de taille S)

PROGRAMMATION SIMPLIFIEE

CASIO®

20/03/2014

SOMMAIRE

PROGRAMMATION SIMPLIFIEE.....	1
1. Introduction	3
2. Programmation.....	4
Initialisation de la caisse :	4
Programmation de base :	4
Utilisation de l'imprimante en mode journal ou ticket :	5
Programmation de l'heure (si besoin)	5
Programmation de la date (si besoin)	5
Programmation de la TVA 20 % TVA1.....	6
Programmation de la TVA 5.5 % TVA2.....	6
Programmation de la TVA 10% TVA3.....	6
Affectation des TVA1 20 % aux départements (rayon).....	7
Affectation des TVA2 5.5 % aux départements (rayon).....	7
Affectation des TVA3 10 % aux départements (rayon).....	7
Programmation du prix d'un PLU (article)	8
Rattachement d'un PLU (article) à une famille(Département)	8
Programmation du prix d'un département (rayon ou famille)	8
Programmation des 5 lignes du message entête ticket	9

1. Introduction

* Explication sur l'utilisation de ce manuel



Touche de clavier numérique (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, 00, point décimal)
Le numéro de la touche est spécifié en noir
Si le numéro n'est pas spécifié, il doit être renseigné selon la programmation.



Touche de fonction (la fonction est toujours indiquée à l'intérieur du cadre).



Touches de caractères alphabétiques (touches produits du clavier plat).

2. Programmation

Attention :



Mettre au préalable le papier thermique dans la caisse enregistreuse avant de brancher le cordon d'alimentation.
N'installer les piles de sauvegarde qu'après l'initialisation.

Initialisation de la caisse :

- 1) Positionnez le sélecteur sur OFF, positionnez le papier thermique puis branchez le cordon d'alimentation.
- 2) Lorsque le zéro clignote sur l'afficheur, sélectionner la langue Française en appuyant sur le chiffre **1** du clavier numérique puis sur la touche **CA/AMT TEND**
- 3) La caisse vous demande ensuite de renseigner la date et l'heure en respectant les instructions imprimées sur le ticket.
- 4) L'afficheur doit s'éteindre à la fin de la procédure. Si NON : recommencer les étapes 1, 2, 3. Si OUI passez à l'étape suivante.
- 5) Installez les piles de sauvegarde.

Programmation de base :

Positionner le sélecteur sur PGM puis taper :



Pour tout autre mode de fonctionnement, veuillez vous référer au manuel utilisateur livré avec la caisse enregistreuse.

Utilisation de l'imprimante en mode journal ou ticket :

Positionner le sélecteur sur PGM puis taper :


Pour le mode ticket : **1** → SUB TOTAL → **1** → CH → SUB TOTAL

ou

Pour le mode journal : **1** → SUB TOTAL → **0** → CH → SUB TOTAL

Programmation de l'heure (si besoin)

Positionner le sélecteur sur PGM puis taper :

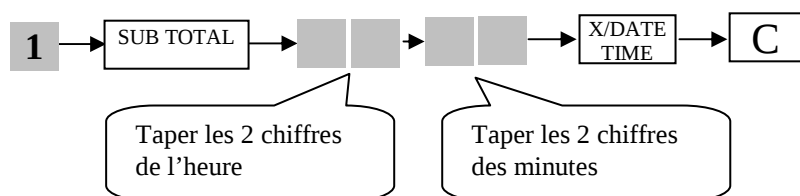


EXEMPLE : Pour programmer 15 heures et 5 minutes



Programmation de la date (si besoin)

Positionner le sélecteur sur PGM puis taper :

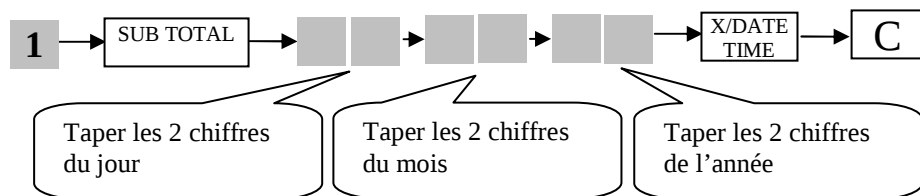


EXEMPLE : Pour programmer le 8 février 2009




Programmation de la TVA 20 % TVA1

Positionner le sélecteur sur PGM puis taper :

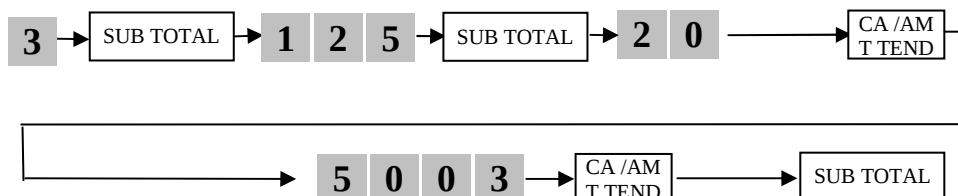


Programmation de la TVA 5.5 % TVA2

Positionner le sélecteur sur PGM puis taper :

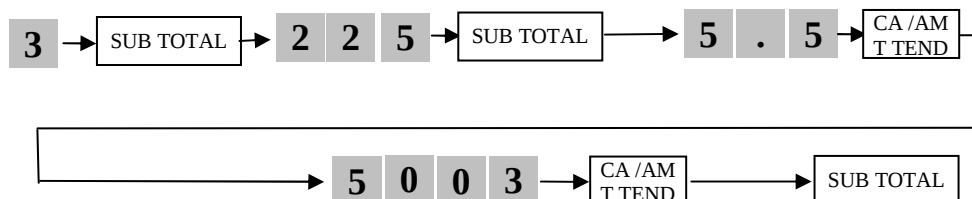


Programmation de la TVA 10% TVA3

Positionner le sélecteur sur PGM puis taper :

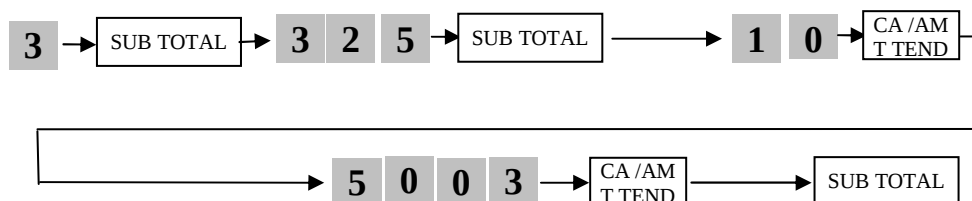


Affectation des TVA1 20 % aux départements (rayon).

Positionner le sélecteur sur PGM puis taper :

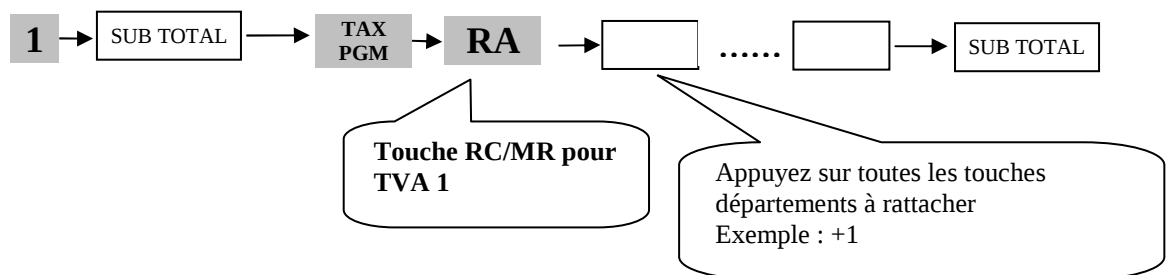


Affectation des TVA2 5.5 % aux départements (rayon).

Positionner le sélecteur sur PGM puis taper :

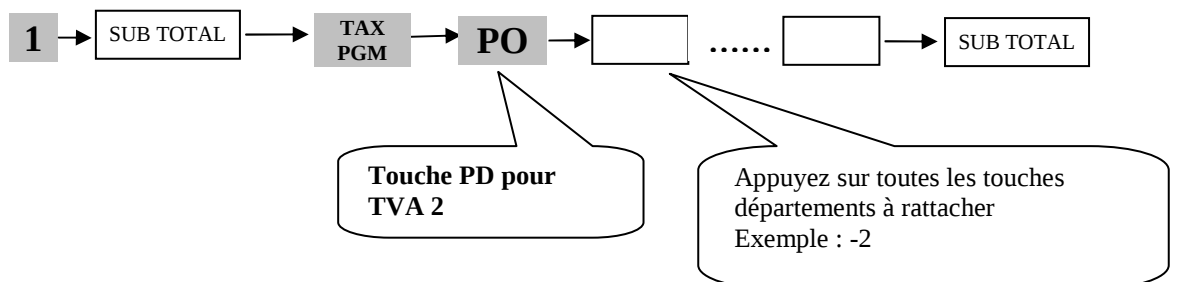


Affectation des TVA3 10 % aux départements (rayon).

Positionner le sélecteur sur PGM puis taper :

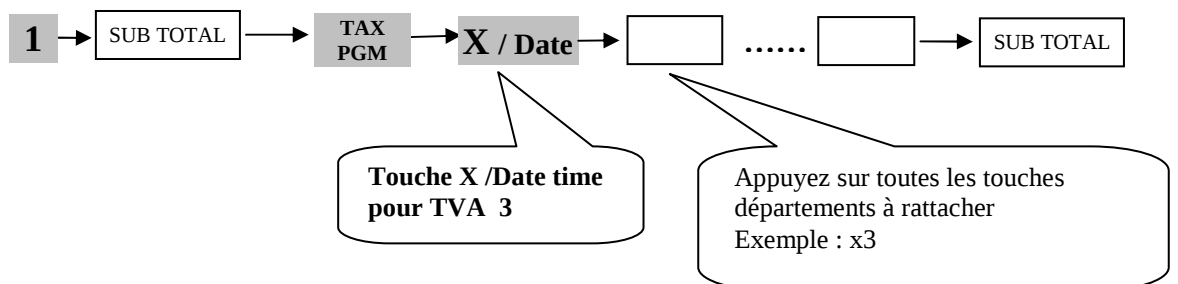


Programmation du prix d'un PLU (article)

Attention : toujours saisir les prix sans utiliser le point décimal (exemple, pour 10,00€, saisir 1000)
Positionner le sélecteur sur PGM puis taper :

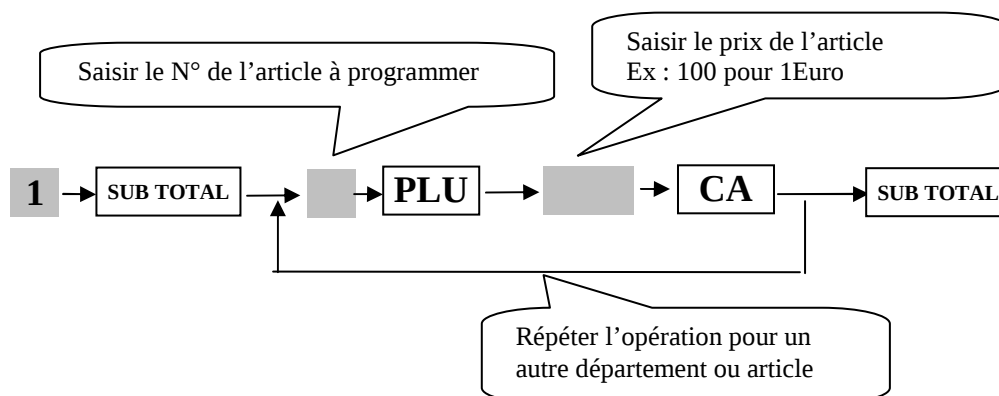


Rattachement d'un PLU (article) à une famille(Département)

Attention : Par défaut tous les articles sont rattachés à la famille 20
Positionner le sélecteur sur PGM puis taper :

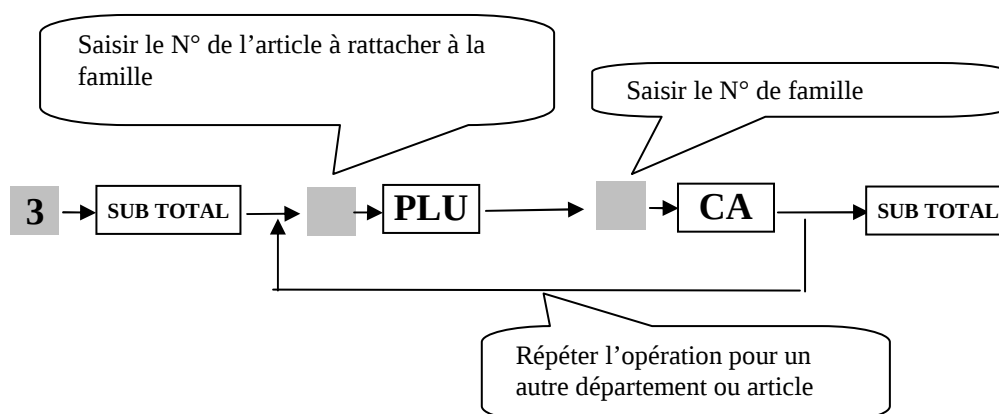


Programmation du prix d'un département (rayon ou famille)

Attention : toujours saisir les prix sans utiliser le point décimal (exemple, pour 10,00€, saisir 1000)
Positionner le sélecteur sur PGM puis taper :

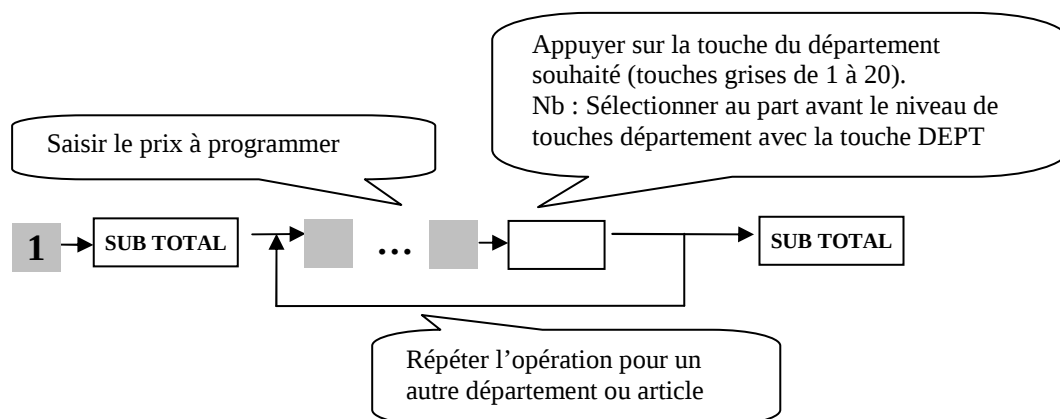

Programmation des 5 lignes du message entête ticket

Voir pages 50 du manuel de l'utilisateur
Positionner le sélecteur sur PGM puis taper :

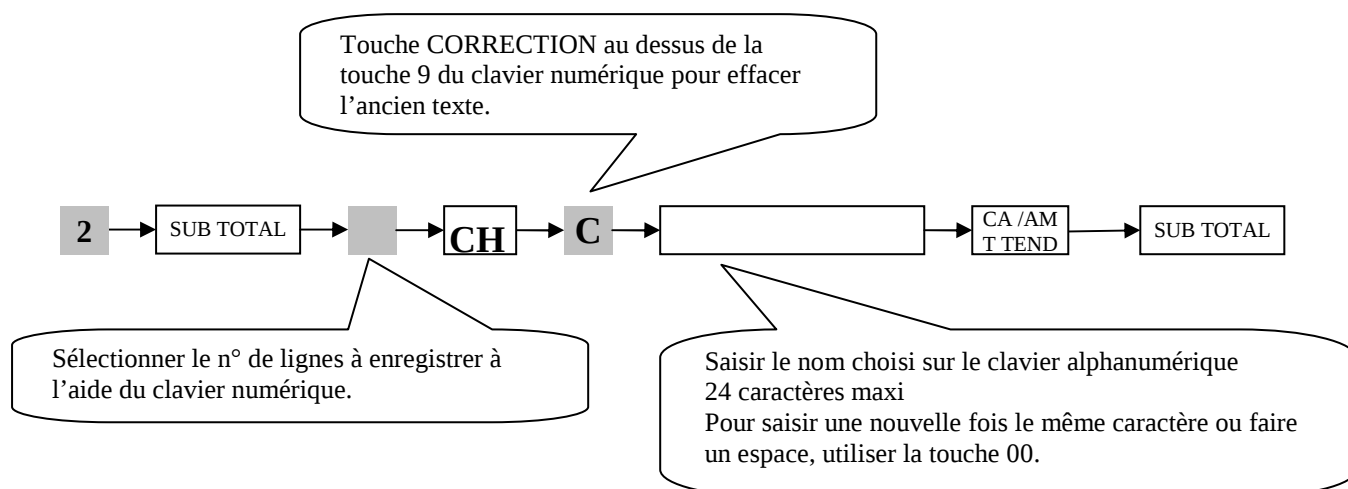

Attention :

Sur le modèle SEG1 seul le libellé d'entête ticket est programmable, il est impossible de modifier le nom des PLU, des départements ou encore modifier les libellés de tva.