

Mode d'emploi 5230

CASIO®

FRANÇAIS

Félicitations pour le choix de cette montre CASIO.

Notez que CASIO COMPUTER CO., LTD. décline toute responsabilité quant aux dommages ou pertes subis par un tiers, ou vous-même, à la suite de l'utilisation de ce produit ou d'une défaillance de ce produit.

Important !

- Exposez le cadran de la montre le plus souvent possible à la lumière.
- Ce manuel offre une présentation rapide de votre montre.

F-1

Pour un Guide d'utilisation complet et les FAQ au sujet de ce produit, rendez-vous sur le site suivant.
<http://world.casio.com/manual/wat/>



Charge de la montre

Enlevez la montre de votre poignet et placez-la à un endroit bien éclairé.

- La montre peut devenir chaude quand elle est exposée à la lumière lors de la charge. Faites attention de ne pas vous brûler.
- Évitez de la charger à un endroit extrêmement chaud.

Niveaux de charge



Vous pouvez savoir quel est le niveau de charge approximatif de la montre en observant l'indicateur de charge de la pile.

- Si l'indicateur de charge de la pile indique L ou n'apparaît pas du tout, cela signifie que la charge de la pile est très faible. Exposez la montre le plus souvent possible à une lumière intense pour la charger.

F-2

F-3

Économie d'énergie

- Si vous laissez la montre dans un endroit sombre pendant environ 60 à 70 minutes entre 10 heures du soir et 6 heures du matin, l'afficheur sera vide.
- Si vous laissez la montre dans un endroit sombre pendant environ six à sept jours, les aiguilles des heures et des minutes s'arrêteront à 12 heures. Aucune fonction n'opère, mais l'indication de l'heure fonctionne.

Réglage automatique de l'heure et de la date actuelles

Les réglages de la date et de l'heure restent toujours précis grâce aux informations fournies par le signal d'étalonnage de l'heure.

- Les signaux d'étalonnage de l'heure peuvent être reçus en utilisant la réception automatique ou la réception manuelle. Normalement, vous devriez utiliser le réglage de Réception automatique de la date et de l'heure de la montre.
- Si vous vous trouvez dans un endroit où le signal d'étalonnage ne peut pas être reçu, vous devez ajuster les réglages de la date et de l'heure manuellement.
- Pour les informations sur les opérations de réception manuelle et sur la portée de la réception du signal d'étalonnage, reportez-vous au Guide d'utilisation disponible sur le site web CASIO.

F-4

F-5

Important !

- Pour que la montre soit en mesure de recevoir un signal d'étalonnage de l'heure, le réglage de la ville de résidence doit prendre en charge la réception du signal d'étalonnage. Pour plus d'informations sur les villes dans lesquelles le signal d'étalonnage est pris en charge, reportez-vous à « City Code Table » (Liste des codes de villes) à la fin de ce manuel.

Réception automatique

1. Accédez au mode Indication de l'heure.
2. Laissez la montre près d'une fenêtre entre minuit et 5:00 du matin.
 - Lorsque la réception réussit, l'heure et la date sont automatiquement réglées.
 - Si vous ne pouvez pas recevoir le signal, reportez-vous au Guide d'utilisation disponible sur le site web CASIO pour vous assurer que la montre se trouve dans une région correcte.

Réglage manuel de la ville de résidence, de l'heure et de la date


- Assurez-vous de régler votre ville de résidence avant d'utiliser cette montre.
- Si vous vous trouvez dans un endroit où un signal ne peut pas être reçu, vous devez ajuster les réglages de la date et de l'heure manuellement.

1. En mode Indication de l'heure, appuyez environ deux secondes sur (A) de sorte que **ADJ** apparaisse dans le cadran numérique droit.

F-6

F-7

2. Appuyez sur (C) pour déplacer le clignotement dans l'ordre suivant et sélectionner un réglage.

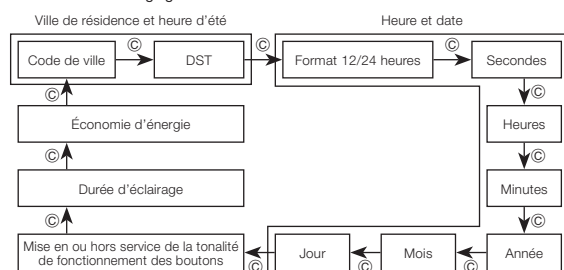

F-8

F-9

3. Utilisez (D) et (B) pour changer le réglage sélectionné.

Écran	Pour faire ceci :	Il faut :
TYOTOKYO	Changer le code de ville	Utiliser (D) (Est) et (B) (Ouest).
AUTO	Faire défiler le réglage DST auto (AUTO), l'heure d'été (ON) et l'heure d'hiver (OFF)	Appuyer sur (D).
12H	Sélectionner l'indication de l'heure sur 12 heures (12H) ou sur 24 heures (24H)	
36	Remettre les secondes à 00	
PM 10:08	Changer les heures ou les minutes	Utiliser (D) (+) et (B) (-).
20 12 6-30	Changer l'année, le mois ou le jour	

4. Appuyez sur (A) pour sortir de l'écran de réglage.


Mode d'emploi 5230

CASIO®


Sélection d'un mode et opérations

- Appuyez sur **(C)** pour changer le mode.
- Pour revenir au mode Indication de l'heure à partir d'un autre mode, appuyez au moins quatre secondes sur **(C)**.

Mode Indication de l'heure

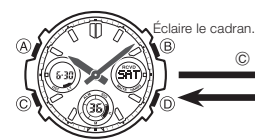

Mode Heure mondiale

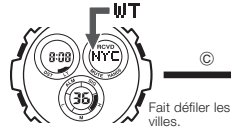

Mode Chronomètre

Temps intermédiaire/
Remise à zéro



Marche/arrêt

Mode Alarme



Mode Minuterie à compte à rebours



F-10

F-11

Aiguilles mal alignées

Les aiguilles analogiques peuvent devenir mal alignées comme expliqué ci-dessous si la montre est exposée à un fort magnétisme, un impact ou une autre condition anormale.

- L'heure analogique et l'heure numérique sont différentes l'une de l'autre
 - L'heure analogique n'est pas correcte même si un signal a été reçu
- Si cela se produit, reportez-vous à « Correction des positions d'origine des aiguilles » dans le Guide d'utilisation disponible sur le site web CASIO et ajustez l'alignement des aiguilles.

F-12

Fiche technique

Précision à température normale : ±15 secondes par mois (sans signal d'étalonnage)

Indication de l'heure : Heures, minutes, secondes, après-midi (PM), année, mois, jour, jour de la semaine, compte à rebours d'alarme

Format horaire : 12 heures et 24 heures

Système de calendrier : Calendrier préprogrammé entièrement automatique de l'année 2000 à l'année 2099

Divers : Code de la ville de résidence (un des 48 codes de villes peut être sélectionné) ; Heure d'hiver/Heure d'été

Réception du signal d'étalonnage de l'heure : Réception automatique 6 fois par jour (5 fois par jour pour le signal chinois) ; Les réceptions automatiques suivantes sont annulées dès que le signal a été reçu une fois avec succès ; Réception manuelle

F-13

Signaux d'étalonnage de l'heure pouvant être reçus : Mainflingen, Allemagne (Signal d'appel : DCF77, Fréquence : 77,5 kHz) ; Anthorn, Angleterre (Signal d'appel : MSF, Fréquence : 60,0 kHz) ; Fort Collins, Colorado, États-Unis (Signal d'appel : WWVB, Fréquence : 60,0 kHz) ; Fukushima, Japon (Signal d'appel : JJY, Fréquence : 40,0 kHz) ; Fukuoka/Saga, Japon (Signal d'appel : JJY, Fréquence : 60,0 kHz) ; Shangqiu, Province du Henan, Chine (Signal d'appel : BPC, Fréquence : 68,5 kHz)

Heure mondiale : 48 villes (31 fuseaux horaires)
Divers : Heure d'été/Heure d'hiver

Chronomètre :

Unité de mesure : 100e de seconde
Capacité de mesure : 59'59,99"
Modes de mesure : Temps écoulé, Temps intermédiaires, Deux arrivées

F-14

Minuterie à compte à rebours :

Unité de mesure : 1 seconde
Plage du compte à rebours : 100 minutes
Plage de réglage du temps initial du compte à rebours : 1 à 100 minutes (incréments de 1 seconde)

Alarmes : 5 alarmes quotidiennes ; Signal horaire

Éclairage : LED ; Durée d'éclairage au choix ; Commutateur d'éclairage automatique complet

Divers : Indicateur de charge de la pile ; Économie d'énergie ; Mise en et hors service de la tonalité de fonctionnement des boutons

Alimentation :

Panneau solaire et une pile rechargeable
Autonomie approximative de la pile : Six mois (d'une charge complète au Niveau 4) dans les conditions suivantes :

- La montre n'est pas exposée à la lumière
- L'horloge interne fonctionne
- L'affichage de la montre fonctionne 18 heures par jour et reste 6 heures en veille par jour

F-15

- 1 éclairage (1,5 seconde) par jour
- L'alarme fonctionne 10 secondes par jour
- La réception du signal dure 4 minutes par jour
- 1 mouvement des aiguilles par jour pour libérer les cadrans numériques

L'emploi fréquent de l'éclairage use la pile.

Les spécifications sont sujettes à changement sans notification.

F-16

City Code Table

City Code Table

City Code	City	UTC Offset/ GMT Differential
PPG	Pago Pago	-11
HNL	Honolulu*	-10
ANC	Anchorage*	-9
YVR	Vancouver*	-8
LAX	Los Angeles*	-8
YEA	Edmonton*	-7
DEN	Denver*	-7
MEX	Mexico City*	-6
CHI	Chicago*	-6
NYC	New York*	-5
SCL	Santiago	-4
YHZ	Halifax*	-4
YYT	St. Johns*	-3.5
RIO	Rio De Janeiro	-3
FEN	Fernando De Noronha	-2

City Code	City	UTC Offset/ GMT Differential
RAI	Praia	-1
UTC		
LIS	Lisbon*	0
LON	London*	0
MAD	Madrid*	0
PAR	Paris*	0
ROM	Rome*	+1
BER	Berlin*	+1
STO	Stockholm*	+1
ATH	Athens*	+2
CAI	Cairo	+2
JRS	Jerusalem	+3
MOW	Moscow*	+3
JED	Jeddah	+3
THR	Tehran	+3.5

City Code	City	UTC Offset/ GMT Differential
DXB	Dubai	+4
KBL	Kabul	+4.5
KHI	Karachi	+5
DEL	Delhi	+5.5
KTM	Kathmandu	+5.75
DAC	Dhaka	+6
RGN	Yangon	+6.5
BKK	Bangkok	+7
SIN	Singapore	+7
HKG	Hong Kong*	+8
BJS	Beijing*	+8
TPE	Taipei*	+8
SEL	Seoul*	+9
TYO	Tokyo*	+9
ADL	Adelaide	+9.5

City Code	City	UTC Offset/ GMT Differential
GUM	Guam	+10
SYD	Sydney	+10
NOU	Noumea	+11
WLG	Wellington	+12

- * Indicates cities where time calibration signal reception is supported.
- * Based on data as of December 2010.
- * The rules governing global times (UTC offset and GMT differential) and summer time are determined by each individual country.

L-2

L-3