

Manuel de référence rapide 5536 CASIO®

Félicitations pour le choix de cette montre CASIO.

Bluetooth® est une marque déposée ou une marque de fabrique de Bluetooth SIG, Inc. des États-Unis.

Votre montre a une fonction Mobile Link grâce à laquelle elle peut communiquer avec un téléphone portable Bluetooth® et régler son heure sur celle du téléphone portable.

• Ce produit se conforme ou a été approuvé conforme aux lois radio dans divers pays et divers zones géographiques. L'utilisation de ce produit dans une zone où il n'est pas conforme ou n'a pas été approuvé conforme aux lois radio en vigueur est susceptible d'être punie par les lois locales. Pour plus de détails, rendez-vous sur le site <http://world.casio.com/ce/BLE/>.

• L'emploi de ce produit à l'intérieur d'un avion est interdit par les législations nationales relatives à l'aviation. Respectez les instructions données par le personnel navigant relatif à l'emploi de dispositifs similaires à ce produit.


Consultez le site web ci-dessous pour le mode d'emploi (Guide d'utilisation) de cette montre.

<http://world.casio.com/manual/wat/>



Utilisation de la montre

Guide général

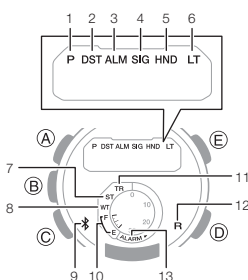

1. Indicateur de l'après-midi (pas d'indicateur pour le matin)
2. Indicateur d'heure d'été
3. Indicateur d'alarme activée
4. Indicateur de signal horaire activé
5. Indicateur de décalage des aiguilles
6. Indicateur d'éclairage automatique activé
7. Mode Chronomètre
8. Mode Heure mondiale
9. Connexion de téléphone portable*
10. État de la pile
11. Mode Minuterie
12. Attente de connexion de téléphone portable
13. Mode Alarme


* En mode Indication de l'heure, appuyez environ 1,5 seconde sur (B) pour établir une connexion Bluetooth avec un téléphone.

Sélection d'un mode

À chaque pression sur (C) les modes défilent de la façon indiquée ci-dessous.

• Appuyez pendant au moins deux secondes sur (C) pour accéder au mode Indication de l'heure.

Mode Indication de l'heure

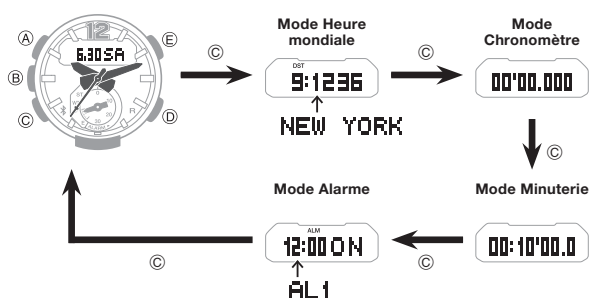

Réglage de l'heure

1. En mode Indication de l'heure, tenez enfoncé (A). Relâchez le bouton quand [SET] s'arrête de clignoter et que le nom de la ville de résidence apparaît.
 - Chaque fois que vous appuyez sur (D) ou (E), le réglage de la ville de résidence change.
2. Appuyez sur (C) pour déplacer le clignotement sur le réglage de l'heure d'été (DST).
 - Appuyez sur (D) pour faire défiler les réglages d'heure d'été (DST) disponibles (AUTO, OFF, ON).
3. Appuyez sur (C) pour afficher l'écran de réglage des secondes.
 - Le compte des secondes clignote.
4. Appuyez sur (D) pour remettre le compte des secondes à 00.
 - 30 à 59 secondes : Ajoute 1 minute.
5. Appuyez sur (C) pour déplacer le clignotement sur le réglage des heures.
6. Utilisez (D) et (E) pour changer le réglage des heures.
7. Appuyez sur (C) pour déplacer le clignotement sur le réglage des minutes.
8. Utilisez (D) et (E) pour changer le réglage des minutes.
9. Appuyez sur (C) pour déplacer le clignotement sur le réglage de l'année.
10. Utilisez (D) et (E) pour changer le réglage de l'année.
11. Appuyez sur (C) pour déplacer le clignotement sur le réglage du mois.
12. Utilisez (D) et (E) pour changer le réglage du mois.
13. Appuyez sur (C) pour déplacer le clignotement sur le réglage du jour.
14. Utilisez (D) et (E) pour changer le réglage du jour.
15. Lorsque les réglages sont comme vous le souhaitez, appuyez sur (A) pour quitter.



Fiche technique

Précision à température normale :	±15 secondes par mois en moyenne quand l'ajustement de l'heure par communication avec un téléphone n'est pas possible.
Indication de l'heure analogique :	Heures, minutes (bouge toutes les 10 secondes), secondes
Indication de l'heure numérique :	Heures, minutes, secondes, mois, jour, jour de la semaine, matin/après-midi (P) Indication de l'heure sur 24 heures, Calendrier entièrement automatique (2000 à 2099), Heure d'été
Heure mondiale :	39 villes (39 fuseaux horaires) et Heure universelle coordonnée (UTC) Divers : Heure d'hiver/Heure d'été ; Échange entre la ville de résidence et la ville d'heure mondiale ; rappel direct UTC
Chronomètre :	Unité de mesure : 1000e de seconde (première heure) ; 10e de seconde (après la première heure) Plage de mesure : 23 heures 59 minutes, 59,9 secondes Fonctions de mesure : Temps écoulé normal, temps intermédiaire
Minuterie :	Unité : 10e de seconde Plage : 24 heures Unité de réglage de l'heure : 1 seconde Plage de réglage de l'heure : de 1 seconde à 24 heures Un bip retentit pendant 10 secondes à la fin du compte à rebours
Alarmes :	5 (Configurable comme minuterie quotidienne, uniquement, programmée) Unités de réglage : Heure, minutes (quotidienne ou unique) Année, mois, jours, heures, minutes (programmée) Durée de tonalité d'alarme : 10 secondes Signal horaire : Bipe chaque heure au changement d'heure
Mobile Link (Liaison avec le portable) :	Correction de l'heure automatique Réglage de l'heure ajusté automatiquement à l'heure pré-réglée. Correction de l'heure en une touche Connexion et réglage manuel de l'heure Localisation du téléphone Une opération déclenchée sur la montre fait retentir l'alerte sonore du téléphone portable. Heure mondiale Heure actuelle pour environ 300 villes sélectionnées pour la montre Échange entre l'heure de la ville de résidence et l'heure mondiale Passage automatique à l'heure d'été Passage automatique à l'heure d'hiver et à l'heure d'été Réglage de la minuterie Réglage de l'alarme Correction des positions des aiguilles Fiche technique de la communication des données Bluetooth® Bande de fréquence : 2400 MHz à 2480 MHz Transmission maximum : 0 dBm (1 mW) Portée des communications : 2 mètres max. (selon l'environnement)
Divers :	Éclairage par DOUBLE LED ultra-lumineux ; réglage de la durée d'éclairage ; éclairage automatique ; économie d'énergie ; indicateur de charge de la pile ; tonalité des boutons activée/désactivée ; Décalage des aiguilles ; Compte à rebours d'alarme
Alimentation :	Panneau solaire et une pile rechargeable Autonomie approximative de la pile : 6 mois dans les conditions de fonctionnement suivantes : • Correction de l'heure automatique : 4 fois/jour • Alarme : Une fois (10 secondes)/jour • Éclairage : Une fois (1,5 seconde)/jour

Les spécifications sont sujettes à changement sans notification.