


# Guia de operação para 1275/1434/1572 CASIO®

## Guia Geral

- Pressione **B** para selecionar os modos. A explicação de cada modo é dada em detalhes nas páginas seguintes.
- Depois de realizar uma operação em qualquer modo, pressione **B** para voltar ao modo de indicação das horas.

- Mantenha o botão **A** pressionado em qualquer modo para iluminar o mostrador.
- A luz de fundo deste relógio emprega uma luz eletroluminescente (EL), que perde sua luminosidade depois de um longo período de uso.
- O uso frequente da luz de fundo encurta a vida útil da pilha.

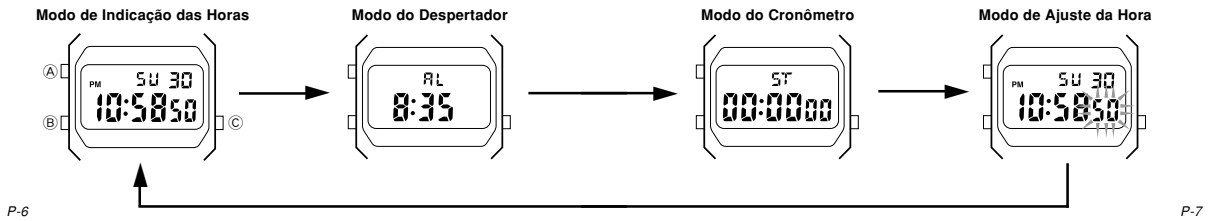

## Modo de Indicação das Horas

*Dia da semana*  
Indicador PM *Dia do mês*

Horas Minutos Segundos

- No modo de indicação das horas, pressione o botão **C** para comutar entre os formatos de 12 e 24 horas.
- O dia da semana é exibido como segue:  
 SU: Domingo MO: Segunda-feira  
 TU: Terça-feira WE: Quarta-feira  
 TH: Quinta-feira FR: Sexta-feira  
 SA: Sábado

P-8

## Modo do despertador

Indicador de ativação do sinal de marcação das horas

Horas Minutos


Indicador de ativação do despertador

Quando o despertador diário está ativado, ele soa durante 20 segundos na hora predeterminada todos os dias.  
 Quando o sinal de marcação das horas está ativado, o relógio emite um bip e na marcação de cada hora.

**Ajuste da hora para o despertador**

1. Mantenha o botão **A** pressionado no modo do despertador até que os dígitos das horas comecem a piscar no mostrador. Os dígitos das horas piscam para indicar que estão selecionados.
2. Pressione **A** para mudar a seleção na seguinte seqüência.

P-9



- Uma vez que você chega no mostrador do modo do despertador, você deve manter o botão **A** pressionado novamente para exibir as horas selecionadas (piscando).
- 3. Pressione **C** para aumentar o valor dos dígitos selecionados. Mantenha o botão **C** pressionado para mudar o valor em alta velocidade.
- O formato da hora (12 e 24 horas) para o despertador é igual ao formato selecionado para a indicação normal das horas.
- Ao ajustar a hora para o despertador usando o formato de 12 horas, tome cuidado para ajustar a hora corretamente como manhã ou tarde (PM).
- 4. Depois de ajustar a hora para o despertador, pressione **A** para retornar para a exibição inicial do modo do despertador. Neste momento, o despertador diário é ativado automaticamente.

P-10


## Para interromper o som do despertador

Pressione o botão **A** para interromper o som do despertador depois que ele começar a soar.

## Ativação e desativação do despertador diário e do sinal de marcação das horas

Pressione o botão **C** no modo do despertador para mudar o estado do despertador diário e do sinal de marcação das horas na seguinte seqüência.

[Indicador de Ativação do Despertador/Indicador de Ativação do Sinal de Marcação das Horas]



## Teste do som do despertador

Mantenha o botão **C** pressionado no modo do despertador para ouvir o som do despertador.

P-11

## Modo do Cronômetro

Indicador de modo


O modo do cronômetro permite-lhe medir o tempo decorrido, tempos intermediários, e os tempos dos dois primeiros colocados. A faixa de operação do cronômetro é de 59 minutos e 59,99 segundos.

Minutos Segundos 1/100 de segundo


Indicador de tempo intermediário

P-12


## (a) Medição do tempo decorrido



## (b) Medição do tempo intermediário



## (c) Medição do tempo intermediário e dos tempos dos 1.º e 2.º lugares

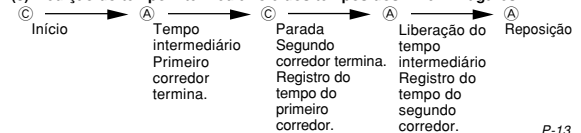

P-13

## Modo de Ajuste da Hora

*Dia da semana*  
Indicador PM *Dia do mês*

Horas Minutos Segundos

**Maneira de ajustar a hora e a data**

1. Utilize o botão **B** para selecionar o modo de ajuste da hora.
- Os dígitos dos segundos começam a piscar indicando que estão selecionados.
2. Pressione o botão **A** para mudar a seleção na seguinte seqüência.

P-14

3. Enquanto os dígitos dos segundos estiverem selecionados (piscando), pressione **C** para reposicionar os segundos a "00". Se você pressionar **C** enquanto a contagem dos segundos estiver entre 30 e 59, a contagem é reposiciona a "00" e o valor dos minutos é aumentado em uma unidade. Se a contagem dos segundos estiver entre 00 e 29, o valor dos minutos permanece inalterado.
4. Enquanto outros dígitos (além dos de segundos) estiverem selecionados (piscando), pressione **C** para aumentar o valor dos dígitos. Enquanto o dia da semana estiver selecionado, pressione **C** para avançar para o próximo dia. Mantenha o botão **C** pressionado para obter uma mudança rápida.
5. Depois de ajustar a hora e a data, pressione o botão **B** para retornar para a exibição inicial do modo de indicação das horas.

- Se você não operar nenhum botão durante alguns minutos enquanto uma seleção estiver piscando, a seleção pára de piscar e o relógio volta para a exibição inicial do modo de indicação das horas automaticamente.

P-15

