



Guide d'utilisation EMP Monitor

V4.30

Signification des symboles utilisés

Le tableau suivant montre les symboles utilisés dans ce manuel, et indique leur signification.

Attention	Procédures pouvant entraîner des dommages matériels ou corporels si elles ne sont pas exécutées avec un soin suffisant.
	Informations supplémentaires qu'il peut être utile de connaître sur un sujet.
	Renvoie à une page contenant des informations détaillées sur un sujet.
Procédure	Indique une méthode d'utilisation et l'ordre d'exécution des opérations. La procédure indiquée doit être réalisée dans l'ordre indiqué.
[(Nom)]	Indique le nom des boutons de la télécommande ou du panneau de commande. Exemple: Bouton [Esc]
"(Nom)" Minuterie	Indique le nom des boutons ou des éléments sur EMP Monitor. Exemple: Sélectionnez " Minuterie " - " Réglages minuteur ". Sélectionnez Minuterie - Réglages minuteur .

Signification des symboles utilisés..... 2

EMP Monitor Fonctionnalités

Tâches pouvant être effectuées en utilisant EMP Monitor..... 6

Environnement d'exploitation..... 8

- Ordinateurs compatibles..... 8
- Installation de EMP Monitor..... 8
- Limitations imposées par un environnement Windows Vista..... 8
- Avant de commencer..... 9

Utilisation de EMP Monitor

Enregistrement et suppression de projecteurs pour la surveillance..... 11

- Démarrage de EMP Monitor..... 11
- Déclaration de projecteurs à l'aide de la recherche automatique (Recherche et enregistrement de projecteurs situés dans le même segment)..... 11
 - Procédures pour la recherche automatique..... 12
 - Procédures pour l'enregistrement..... 13
- Configuration de la plage d'adresses pour effectuer une recherche automatique et un enregistrement..... 14
 - Procédures pour la recherche automatique..... 14
 - Procédures pour l'enregistrement..... 15
- Enregistrement en spécifiant une adresse IP (Enregistrement manuel)..... 17
- Enregistrement en une seule fois de plusieurs projecteurs dans un groupe de surveillance..... 18
- Si le nom du projecteur ou l'adresse IP change après l'enregistrement..... 20
 - Pour les projecteurs qui ont été enregistrés manuellement..... 20
 - Pour les projecteurs qui ont été enregistrés en utilisant la recherche automatique..... 20
- Annulation (suppression) d'enregistrements de projecteurs..... 20

Surveillance de la disposition des fenêtres..... 22

- Surveillance en utilisant Groupement des affichages..... 22

- Signification des icônes de Groupement des affichages..... 22
- Utilisation des icônes dans Groupement des affichages..... 24
- Surveillance en utilisant Détail de la liste d'affichages..... 24
 - Signification des icônes de Détail de la liste d'affichages..... 24
 - Sélection des éléments à afficher..... 26
 - Trier les listes..... 26
- Recherche des icônes voulues (Liste du projecteur)..... 26
- Surveillance à l'aide du plateau de système..... 27
- Affichage des projecteurs comportant un état d'anomalie ou d'avertissement dans une liste..... 28
- Vérification détaillée des propriétés..... 29
 - Affichage des propriétés des groupes..... 29
 - Affichage des propriétés des projecteurs..... 29
- Affichage et suppression des journaux..... 30
 - Affichage des journaux..... 30
 - Suppression des journaux..... 30

Utilisation des fonctions de commande..... 31

- Opérations de commande à l'aide des boutons de commande..... 31
- Opérations de commande à l'aide d'un navigateur Web (Contrôle du web)..... 32
- Opérations de commande à l'aide des réglages de programmeur..... 32
 - Procédures pour effectuer de nouveaux réglages de programmeur..... 34

Réglages de la Fonction de notification de courrier..... 35

Un e-mail signalant une anomalie/un avertissement/un état à l'opérateur est émis..... 37

Fonction de verrouillage d'application..... 38

- Basculement du verrouillage d'application de l'état activé à l'état désactivé et vice versa..... 38
 - Activation du verrouillage d'application..... 38
 - Désactivation du verrouillage d'application..... 38
- Établissement d'un mot de passe pour annuler le verrouillage de programme..... 38



Appendice

Dépannage.....	40
Il est impossible de surveiller ou de commander les projecteurs.	40
Aucun message e-mail n'a été envoyé lorsqu'une anomalie est apparue sur un projecteur.	40
Remarque générale.....	41
Marques.	41



EMP Monitor Fonctionnalités

EMP Monitor vous permet d'effectuer sur l'écran d'un ordinateur des opérations telles que la vérification de l'état de plusieurs projecteurs EPSON connectés à un réseau, et de commander les projecteurs à partir de l'ordinateur.

Voici une brève description des fonctions de surveillance et de commande qui peuvent être utilisées en utilisant EMP Monitor.

- **Enregistrement de projecteurs à surveiller et à commander**

Les projecteurs du réseau peuvent être recherchés automatiquement, et vous pouvez ensuite sélectionner les projecteurs à enregistrer parmi les projecteurs qui sont détectés.

Vous pouvez entrer les adresses IP des projecteurs cibles et les enregistrer.

- **Vous pouvez aussi attribuer les projecteurs enregistrés à des groupes, afin de pouvoir les surveiller et les commander en groupes.**

- **Surveillance de l'état des projecteurs enregistrés**

L'état de l'alimentation (marche/arrêt) des projecteurs, et les anomalies ou les avertissements exigeant une attention particulière peuvent être vérifiés visuellement au moyen d'icônes.

Vous pouvez sélectionner des groupes de projecteurs ou un seul projecteur qui vous intéresse, puis vérifier le temps cumulé de fonctionnement des lampes ou les détails des informations relatives aux sources d'entrée, aux anomalies et aux avertissements concernant ces projecteurs.

- **Commande des projecteurs enregistrés**


Vous pouvez sélectionner les projecteurs en groupes ou individuellement, et pouvez ensuite effectuer les opérations voulues pour les projecteurs sélectionnés, telles que leur mise sous tension et hors tension, et la commutation de leur source d'entrée.

Vous pouvez utiliser les fonctions de contrôle du web pour changer les réglages dans le Menu de configuration du projecteur.

S'il y a certaines opérations de commande qui sont effectuées régulièrement à des moments particuliers ou à des jours particuliers, vous pouvez utiliser Réglages minuteur pour enregistrer les réglages de programmeur.

- **Réglages de la Fonction de notification de courrier.**

Vous pouvez établir des adresses e-mail auxquelles les notifications sont envoyées si un état exigeant une attention particulière, comme une anomalie, se produit sur un projecteur qui a été enregistré.

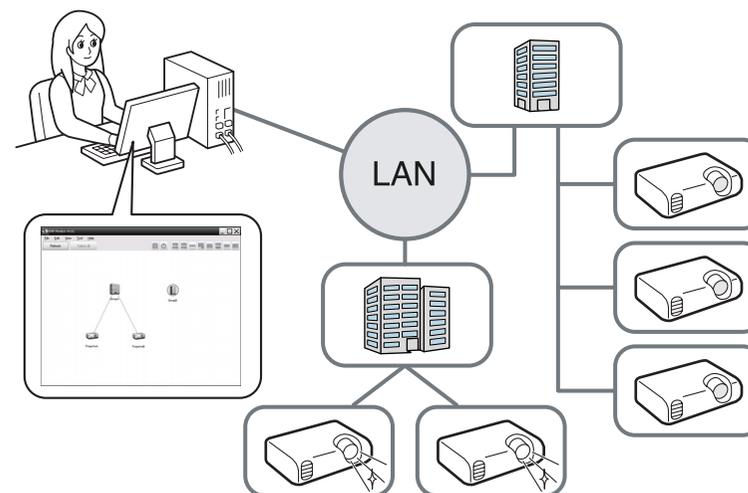



Pour pouvoir surveiller et commander les projecteurs même quand ceux-ci sont en mode attente*, effectuez les réglages suivants sur les projecteurs. Les réglages que vous devez effectuer varient selon le projecteur que vous utilisez.  Guide de l'utilisateur du projecteur

- Réglez Surveillance réseau sur ON.
- Réglez Mode attente sur Réseau activé.

* Lorsque le témoin  du projecteur est allumé en orange

Ordinateurs compatibles

Seul Windows est pris en charge.

OS	Windows 98 Second Edition SP1 Windows Me Windows NT4.0 SP6 Windows 2000 Professional SP4 Les systèmes d'exploitation 32 bits suivants: Windows XP Édition Familiale SP2 ou ultérieure Windows XP Professionnel SP2 ou ultérieur Windows Vista (Toutes les éditions sauf Starter Edition) Windows Vista SP1 (Toutes les éditions sauf Starter Edition) • Internet Explorer version 5.0 (ou ultérieure) doit être installé.
CPU	Pentium MMX 166 MHz ou plus récent (Pentium II 233 MHz ou plus récent conseillé)
Mémoire	Au moins 64 Mo (128 Mo ou plus conseillés)
Espace libre sur le disque dur	Au moins 50 Mo
Écran	Résolution SVGA (800× 600) ou plus élevée, affichage des couleurs sur 32 bits ou plus

- Les ordinateurs Macintosh ne peuvent pas être utilisés pour cette application.
- Il est possible que les opérations effectuées sur l'ordinateur deviennent lentes selon le nombre de projecteurs gérés. Dans ce cas, utilisez un ordinateur possédant des spécifications supérieures.
- Il est impossible d'utiliser EMP Monitor dans des environnements ne permettant pas de transmettre des pings.
- Windows NT4.0 ne prend pas charge la version arabe et hébreu de EMP Monitor.

- Vous devez faire la mise à de Windows Vista à Windows Vista SP1 pour utiliser la version ukrainienne de EMP Monitor.

Installation de EMP Monitor

Lorsque vous utilisez Windows 2000/Windows NT4.0/Windows XP/Windows Vista, vous devez avoir une autorisation de l'administrateur pour pouvoir installer EMP Monitor.

Lorsque la langue sélectionnée pour l'installation de l'EMP Monitor est différente de celle de l'OS utilisé, les écrans de l'EMP Monitor peuvent ne pas s'afficher correctement.

Procédure

1

Allumez l'ordinateur.

Pour éviter tout problème durant l'installation, nous vous recommandons de fermer tous les programmes résidents possibles.

2

Chargez le CD-ROM suivant dans votre ordinateur: "EPSON Projector Software for Meeting & Monitoring" ou "EPSON Projector Software for Monitoring".

Le programme d'installation démarre automatiquement.

3

Ensuite, poursuivez l'installation en suivant les messages qui s'affichent à l'écran.

Limitations imposées par un environnement Windows Vista

Lors de l'utilisation de EMP Monitor sous Windows Vista, notez les limitations suivantes.

- Vous devez avoir une autorisation de l'administrateur pour pouvoir utiliser **Enregistrer au démarrage** sur l'écran Configuration de l'environnement de EMP Monitor. ➡ "Surveillance à l'aide du plateau de système" [p.27](#)
- Même après la désinstallation de EMP Monitor, les réglages et les informations de journal restent sur le disque dur. Si ces informations ne sont plus nécessaires, vous devez supprimer le dossier EMP Monitor V4.30. En fonction des réglages par défaut qui ont été utilisés pour l'installation, ce dossier peut être trouvé à: "C:\Users\\AppData\Local\VirtualStore\Program Files\EPSON Projector\EMP Monitor V4.30"

Avant de commencer

Vérifiez les points suivants avant de lancer EMP Monitor.

- EMP Monitor doit avoir été installée sur l'ordinateur qui doit servir à surveiller et commander à distance les projecteurs.
- L'ordinateur et les projecteurs doivent tous être connectés au réseau.
- Si vous utilisez Windows 2000/Windows NT4.0/Windows XP/Windows Vista, l'ordinateur doit être démarré en mode Administrateur.
- En fonction du modèle de projecteur, il faut utiliser un adaptateur de conversion série ↔ TCP/IP, disponible dans le commerce, et un câble de connexion pour utiliser EMP Monitor. ➡ Guide de l'utilisateur du projecteur "Mode attente"
Effectuez les réglages de l'adaptateur de conversion série ↔ TCP/IP avant de le connecter au projecteur.



Utilisation de EMP Monitor

Cette opération s'effectue la première fois que l'on démarre EMP Monitor après son installation, et à chaque fois que l'on souhaite ajouter un projecteur. Une fois qu'un projecteur a été déclaré, son état apparaîtra dorénavant automatiquement à chaque démarrage de EMP Monitor.


Démarrage de EMP Monitor

Procédure

1 Cliquez sur Démarrage - Programmes (ou Tous les programmes) - EPSON Projector - EMP Monitor V4.30 dans cet ordre pour démarrer EMP Monitor.

2 La fenêtre principale apparaît.

La zone décrite dans le cadre rouge est appelée Groupement des affichages.

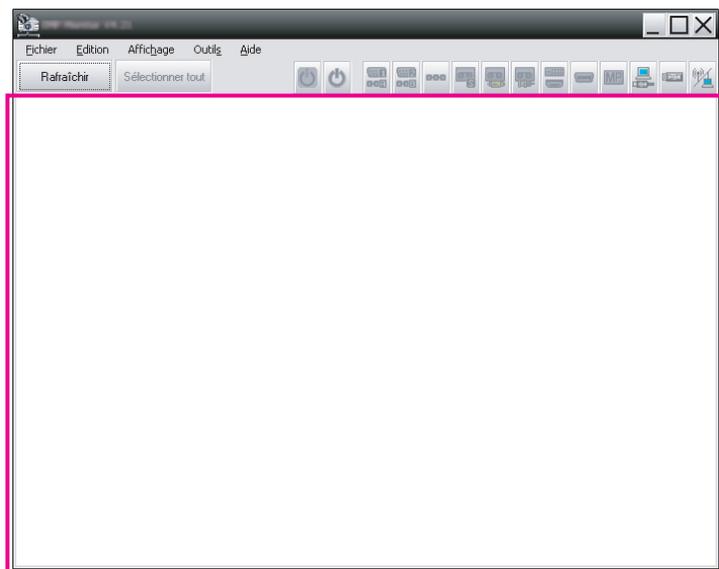

Les opérations à effectuer pour rechercher automatiquement les projecteurs à surveiller afin de les enregistrer varient selon l'endroit où les projecteurs sont connectés dans le réseau.

- Lorsque vous enregistrez un projecteur qui se trouve dans le même segment que l'ordinateur dans lequel EMP Monitor est installé.
 - ☛ "Déclaration de projecteurs à l'aide de la recherche automatique (Recherche et enregistrement de projecteurs situés dans le même segment)" [p.11](#)
- Lorsque vous enregistrez des projecteurs se trouvant dans plusieurs segments du réseau. ☛ "Configuration de la plage d'adresses pour effectuer une recherche automatique et un enregistrement" [p.14](#)

Déclaration de projecteurs à l'aide de la recherche automatique (Recherche et

enregistrement de projecteurs situés dans le même segment)


Procédures pour la recherche automatique

Procédure

1 Cliquez avec le bouton droit de la souris dans **Groupement des affichages** et sélectionnez **"Créer Nouveau" - "Projecteur (recherche automatique)"**.

La fenêtre **Créer un nouveau projecteur (enregistrement automatique)** apparaît alors.


Si **Détail** de la liste d'affichages s'affiche, sélectionnez **Créer Nouveau - Projecteur (recherche automatique)** dans le menu **Edition**.

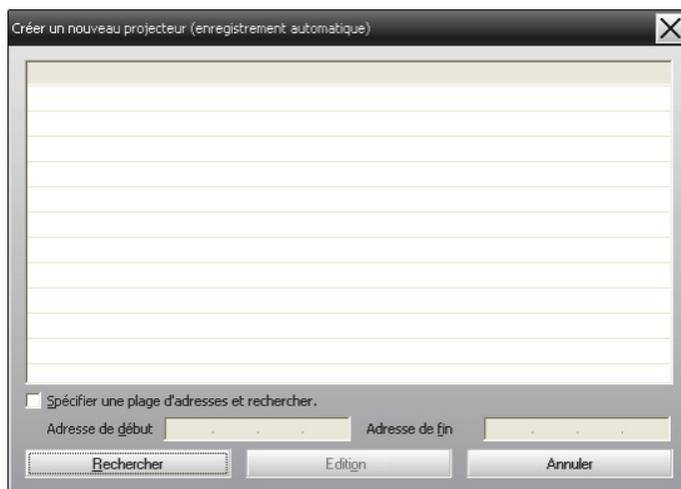

2 Cliquez sur **"Rechercher"**.

La recherche automatique est alors effectuée, et les noms des projecteurs qui ont été détectés seront affichés.

Si un projecteur n'apparaît pas sur la liste, utilisez **"Enregistrement en spécifiant une adresse IP (Enregistrement manuel)"**.  p.17

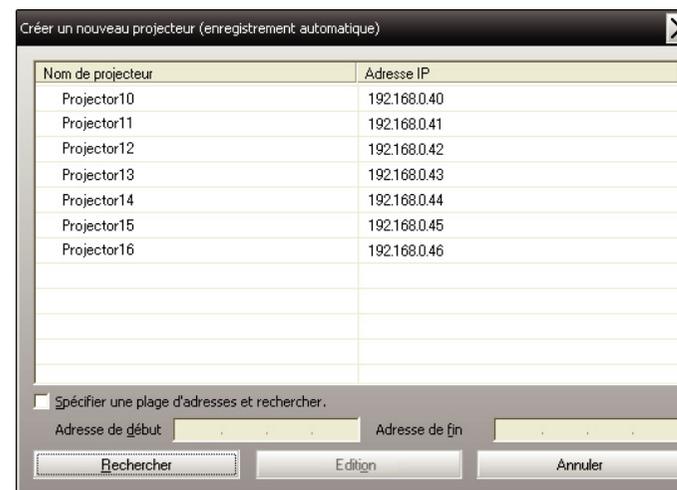

Nom de projecteur	Adresse IP
Projector10	192.168.0.40
Projector11	192.168.0.41
Projector12	192.168.0.42
Projector13	192.168.0.43
Projector14	192.168.0.44
Projector15	192.168.0.45
Projector16	192.168.0.46




- Vous pouvez aussi effectuer cette opération en sélectionnant **Créer Nouveau - Projecteur (recherche automatique)** dans le menu **"Edition"**.
- Il est impossible de détecter les projecteurs qui utilisent un adaptateur de conversion série ↔ TCP/IP.

Procédures pour l'enregistrement

Procédure

- 1 **Sélectionnez le(s) projecteur(s) à déclarer (inscrire) à partir de la liste affichée, puis cliquez sur "Edition".**

La fenêtre suivante apparaît.

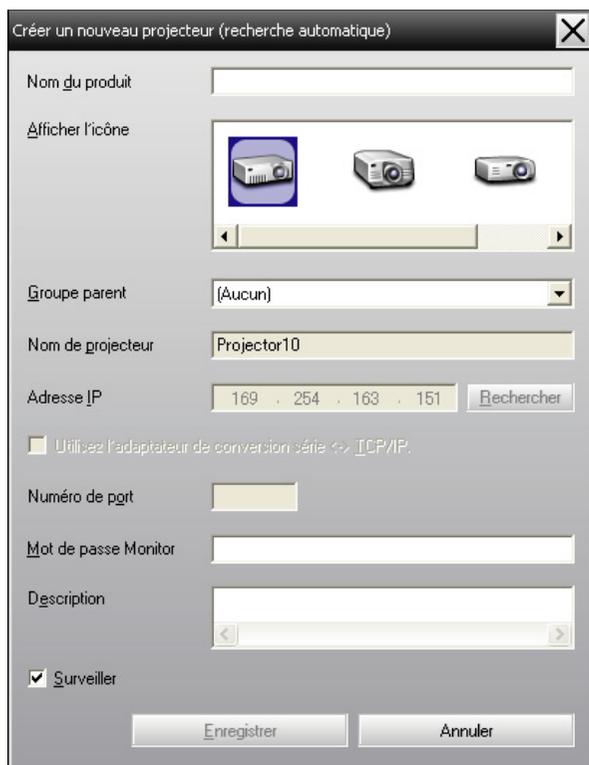

Effectuez les réglages nécessaires en vous référant au tableau suivant.

Nom du produit	Entrez le nom du (des) projecteur(s) à afficher dans Groupement des affichages ou Détail de la liste d'affichages. Vous pouvez entrer 32 octets au maximum. Il est impossible d'utiliser un espace comme premier caractère.
-----------------------	---

Afficher l'icône	Sélectionnez les icônes à afficher dans Groupement des affichages ou Détail de la liste d'affichages.
Groupe parent	Sélectionnez lorsque vous enregistrez un projecteur dans un groupe. Il est impossible de sélectionner ceci si aucun groupe parent n'a été créé. ☛ "Enregistrement en une seule fois de plusieurs projecteurs dans un groupe de surveillance" p.18
Nom de projecteur	Ceci indique le nom qui a été enregistré sur le projecteur.
Adresse IP	Ceci indique l'adresse IP du projecteur enregistré.
Utilisez l'adaptateur de conversion série <-> TCP/IP.	Il est impossible de sélectionner ceci lorsque vous enregistrez des projecteurs en utilisant la recherche automatique.
Numéro de port	Il est impossible de sélectionner ceci lorsque vous enregistrez des projecteurs en utilisant la recherche automatique.
Mot de passe Monitor	Si un Mot de passe Monitor a été établi pour le projecteur, veillez à entrer le Mot de passe Monitor qui a été établi. Si vous n'entrez pas le mot de passe correct à ce moment, il sera impossible de surveiller et de commander le projecteur, même s'il a bien été enregistré.
Description	Vous pouvez entrer l'équivalent d'un mémo sur le projecteur. Les détails que vous entrez ici apparaîtront alors dans les propriétés du projecteur. Vous pouvez entrer 60 octets au maximum.
Surveiller	Sélectionnez ceci lorsque vous voulez commencer la surveillance.

- 2** Une fois les détails entrés, cliquez sur "Enregistrer" pour lancer l'enregistrement. Lorsque le message s'affiche, cliquez sur "OK".

Pour poursuivre l'enregistrement d'autres projecteurs, répétez les étapes 1 et 2.



Les projecteurs qui ont été enregistrés en utilisant la recherche automatique sont à nouveau recherchés par nom de projecteur à chaque fois que vous démarrez EMP Monitor.

- 3** Pour terminer l'opération d'enregistrement, cliquez sur  dans le coin supérieur droit de la fenêtre, ou cliquez sur "Annuler".

Les icônes des projecteurs que vous avez enregistrés apparaîtront alors dans Groupement des affichages ou Détail de la liste d'affichages.

Reportez-vous à  "Surveillance de la disposition des fenêtres" p.22 pour plus de détails sur l'utilisation de Groupement des affichages et de Détail de la liste d'affichages.

Configuration de la plage d'adresses pour effectuer une recherche automatique et un enregistrement



Il est impossible de détecter les projecteurs qui utilisent un adaptateur de conversion série ↔ TCP/IP.

Procédures pour la recherche automatique


Procédure

- 1** Cliquez avec le bouton droit de la souris dans Groupement des affichages et sélectionnez "Créer Nouveau" - "Projecteur (recherche automatique)".

La fenêtre Créer un nouveau projecteur (enregistrement automatique) apparaît alors.


Si Détail de la liste d'affichages s'affiche, sélectionnez **Créer Nouveau - Projecteur (recherche automatique)** dans le menu Edition.

- 2** Cochez la case "Spécifier une plage d'adresses et rechercher" puis entrez "Adresse de début" et "Adresse de fin" dans la plage voulue.

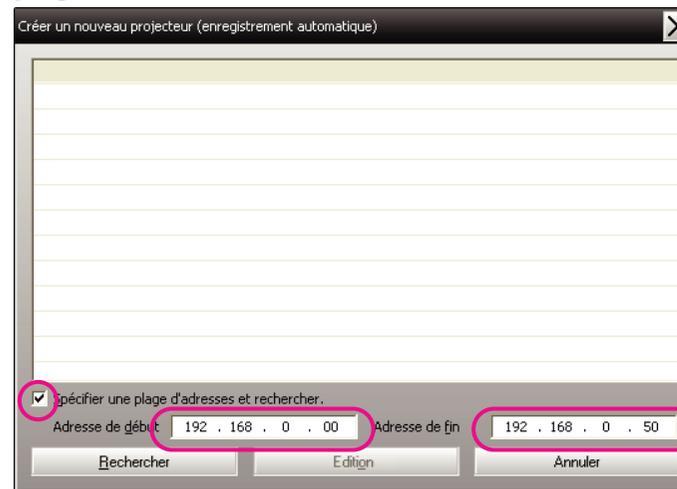

3 Cliquez sur "Rechercher".

La recherche automatique est alors effectuée, et les noms des projecteurs qui ont été détectés seront affichés.

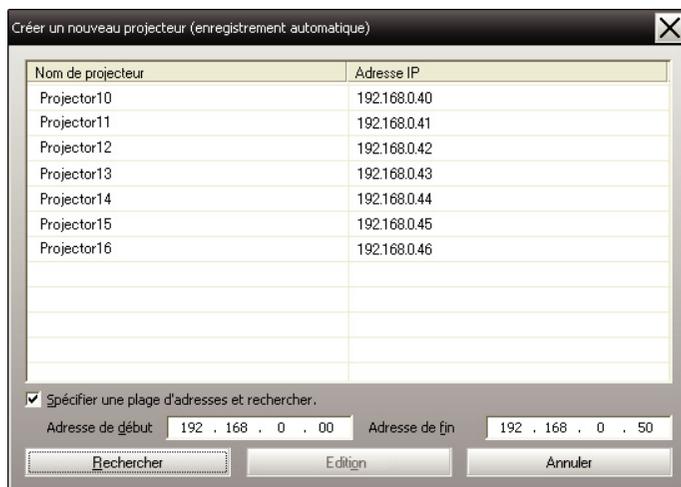


Procédures pour l'enregistrement

Procédure

1 Sélectionnez le(s) projecteur(s) à déclarer (inscrire) à partir de la liste affichée, puis cliquez sur "Edition".

La fenêtre suivante apparaît.

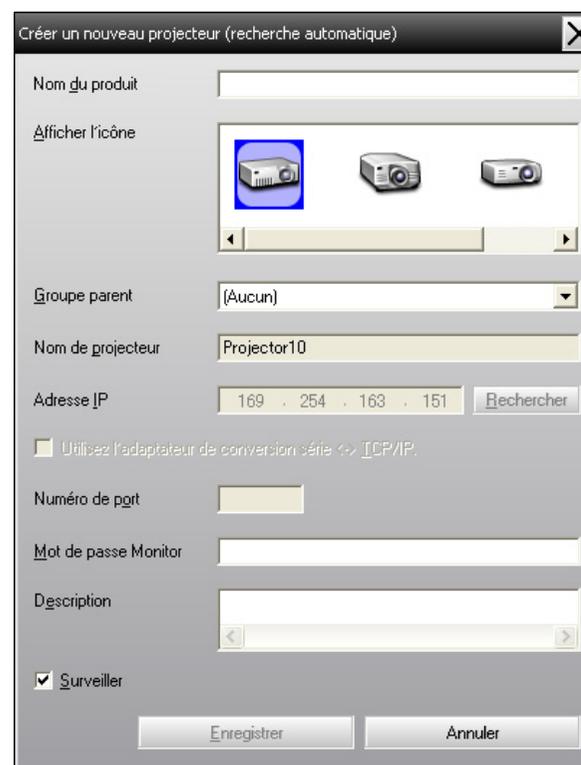

Effectuez les réglages nécessaires en vous référant au tableau suivant.

Nom du produit	Entrez le nom du (des) projecteur(s) à afficher dans Groupement des affichages ou Détail de la liste d'affichages. Vous pouvez entrer 32 octets au maximum. Il est impossible d'utiliser un espace comme premier caractère.
Afficher l'icône	Sélectionnez les icônes à afficher dans Groupement des affichages ou Détail de la liste d'affichages.
Groupe parent	Sélectionnez lorsque vous enregistrez un projecteur dans un groupe. Il est impossible de sélectionner ceci si aucun groupe parent n'a été créé. ☛ "Enregistrement en une seule fois de plusieurs projecteurs dans un groupe de surveillance" p.18
Nom de projecteur	Ceci indique le nom qui a été enregistré sur le projecteur.
Adresse IP	Ceci indique l'adresse IP du projecteur enregistré.
Utilisez l'adaptateur de conversion série ↔ TCP/IP.	Il est impossible de sélectionner ceci lorsque vous enregistrez des projecteurs en utilisant la recherche automatique.
Numéro de port	Il est impossible de sélectionner ceci lorsque vous enregistrez des projecteurs en utilisant la recherche automatique.
Mot de passe Monitor	Si un Mot de passe Monitor a été établi pour le projecteur, veillez à entrer le Mot de passe Monitor qui a été établi. Si vous n'entrez pas le mot de passe correct à ce moment, il sera impossible de surveiller et de commander le projecteur, même s'il a bien été enregistré.
Description	Vous pouvez entrer l'équivalent d'un mémo sur le projecteur. Les détails que vous entrez ici apparaîtront alors dans les propriétés du projecteur. Vous pouvez entrer 60 octets au maximum.
Surveiller	Sélectionnez ceci lorsque vous voulez commencer la surveillance.



Une fois les détails entrés, cliquez sur "Enregistrer" pour lancer l'enregistrement. Lorsque le message s'affiche, cliquez sur "OK".

Pour poursuivre l'enregistrement d'autres projecteurs, répétez les étapes 1 et 2.



Pour terminer l'opération d'enregistrement, cliquez sur  dans le coin supérieur droit de la fenêtre, ou cliquez sur "Annuler".

Les icônes des projecteurs que vous avez enregistrés apparaîtront alors dans Groupement des affichages ou Détail de la liste d'affichages.

Reportez-vous à ☛ "Surveillance de la disposition des fenêtres" [p.22](#) pour plus de détails sur l'utilisation de Groupement des affichages et de Détail de la liste d'affichages.


Enregistrement en spécifiant une adresse IP (Enregistrement manuel)

Procédure

- 1 Cliquez avec le bouton droit de la souris dans **Groupe des affichages** et sélectionnez **"Créer Nouveau" - "Projecteur (enregistrement manuel)"**.

La fenêtre suivante apparaît.

Si **Détail de la liste d'affichages** s'affiche, sélectionnez **Créer Nouveau - Projecteur (enregistrement manuel)** dans le menu **Edition**.

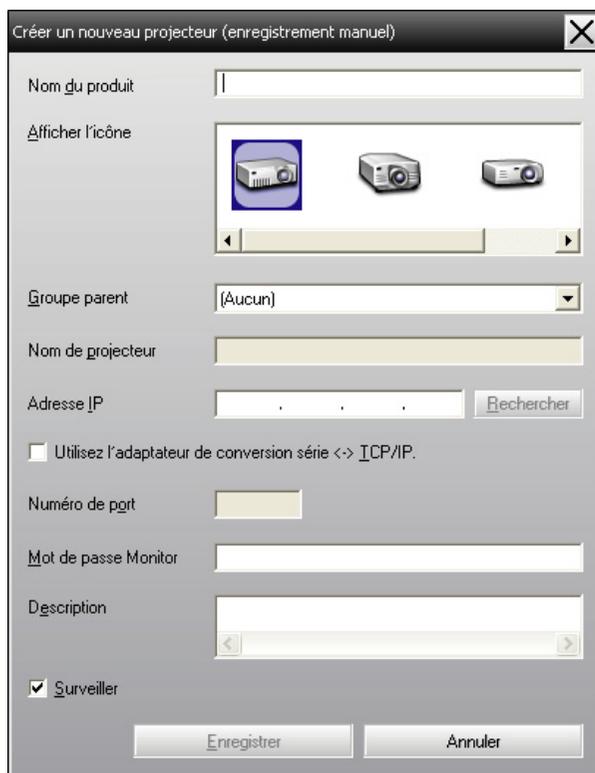

The screenshot shows a dialog box titled "Créer un nouveau projecteur (enregistrement manuel)". It contains the following fields and controls:

- Nom du produit**: A text input field.
- Afficher l'icône**: A list box containing three camera icons, with the first one selected.
- Groupe parent**: A dropdown menu showing "[Aucun]".
- Nom de projecteur**: A text input field.
- Adresse IP**: A text input field with a "Rechercher" button to its right.
- Utilisez l'adaptateur de conversion série <-> TCP/IP.**
- Numéro de port**: A text input field.
- Mot de passe Monitor**: A text input field.
- Description**: A text input field.
- Surveiller**
- Buttons: "Enregistrer" and "Annuler".



Vous pouvez aussi effectuer cette opération en sélectionnant **Créer Nouveau - Projecteur (enregistrement manuel)** dans le menu **"Edition"**.



- 2 Entrez l'adresse IP du projecteur à enregistrer dans la case **"Adresse IP"**, puis cliquez sur **"Rechercher"**. Lorsque le message s'affiche, cliquez sur **"OK"**.

Si vous utilisez un adaptateur de conversion série ↔ TCP/IP et un câble pour connecter le projecteur, sélectionnez **Utilisez l'adaptateur de conversion série ↔ TCP/IP**. Entrez le numéro de port dans **Numéro de port**, puis cliquez sur **Rechercher**.

3

Une fois la recherche terminée, entrez les informations relatives au projecteur à enregistrer en vous référant au tableau ci-dessous.

Nom du produit	Entrez le nom du (des) projecteur(s) à afficher dans Groupement des affichages ou Détail de la liste d'affichages. Vous pouvez entrer 32 octets au maximum. Il est impossible d'utiliser un espace comme premier caractère.
Afficher l'icône	Sélectionnez les icônes à afficher dans Groupement des affichages ou Détail de la liste d'affichages.
Groupe parent	Sélectionnez lorsque vous enregistrez un projecteur dans un groupe. Il est impossible de sélectionner ceci si aucun groupe parent n'a été créé. ☛ "Enregistrement en une seule fois de plusieurs projecteurs dans un groupe de surveillance" p.18
Nom de projecteur	Ceci indique le nom qui a été enregistré sur le projecteur.
Adresse IP	Ceci indique l'adresse IP que vous avez entrée à l'étape 2.
Utilisez l'adaptateur de conversion série ↔ TCP/IP.	Sélectionnez ceci si vous utilisez un adaptateur de conversion série ↔ TCP/IP pour connecter le projecteur.
Numéro de port	Si vous utilisez un adaptateur de conversion série ↔ TCP/IP pour connecter le projecteur, entrez le numéro de port.
Mot de passe Monitor	Si un Mot de passe Monitor a été établi pour le projecteur, veillez à entrer le Mot de passe Monitor qui a été établi. Si vous n'entrez pas le mot de passe correct à ce moment, il sera impossible de surveiller et de commander le projecteur, même s'il a bien été enregistré. Si vous utilisez un adaptateur de conversion série ↔ TCP/IP pour connecter le projecteur, il est impossible d'utiliser la fonction de sécurité par Mot de passe Monitor.

Description	Vous pouvez entrer l'équivalent d'un mémo sur le projecteur. Les détails que vous entrez ici apparaîtront alors dans les propriétés du projecteur. Vous pouvez entrer 60 octets au maximum.
Surveiller	Sélectionnez ceci lorsque vous voulez commencer la surveillance.

4

Une fois les détails entrés, cliquez sur "Enregistrer" pour lancer l'enregistrement. Lorsque le message s'affiche, cliquez sur "OK".

Les icônes des projecteurs que vous avez enregistrés apparaîtront alors dans Groupement des affichages ou Détail de la liste d'affichages.

Enregistrement en une seule fois de plusieurs projecteurs dans un groupe de surveillance

Les projecteurs qui ont été enregistrés peuvent ensuite être enregistrés ensemble dans d'autres groupes, afin que vous puissiez les surveiller et les commander tous ensemble.

En outre, si vous sélectionnez l'un des groupes enregistrés comme Groupe parent, vous pourrez effectuer les opérations de surveillance et de commande pour tous les projecteurs dans ce Groupe parent.

Vous pouvez établir un Groupe parent pour les autres groupes parents, afin de créer une structure de groupe hiérarchique.

Tout d'abord, créez les groupes d'enregistrement, puis enregistrez les projecteurs dans les groupes que vous avez créés.

Procédure

- 1 Cliquez avec le bouton droit de la souris dans **Groupement des affichages** et sélectionnez **"Créer Nouveau" - "Groupe"**.

La fenêtre suivante apparaît.

Effectuez les réglages nécessaires en vous référant au tableau ci-dessous.

Si **Détail** de la liste d'affichages s'affiche, sélectionnez **Créer Nouveau - Groupe** dans le menu **Edition**.



Nom de Groupe	Entrez le nom du (des) groupe(s) à afficher dans Groupement des affichages ou Détail de la liste d'affichages . Vous pouvez entrer 32 octets au maximum. Il est impossible d'utiliser un espace comme premier caractère.
Afficher l'icône	Sélectionnez les icônes à afficher dans Groupement des affichages ou Détail de la liste d'affichages .
Groupe parent	Ceci sélectionne le groupe parent. Il est impossible de sélectionner ceci si aucun groupe parent n'a été créé.

Surveiller

Sélectionnez ceci pour surveiller tous les projecteurs qui ont été enregistrés dans le groupe. Si ceci n'est pas sélectionné, les réglages qui ont été établis lorsque les projecteurs individuels ont été enregistrés seront utilisés. Il est impossible de régler ceci lorsque vous créez un nouveau groupe parent.



Vous pouvez aussi effectuer cette opération en sélectionnant **Créer Nouveau - Groupe** dans le menu **"Edition"**.



- 2 Une fois la configuration terminée, cliquez sur **"Enregistrer"** pour lancer l'enregistrement. Lorsque le message s'affiche, cliquez sur **"OK"**.

Les icônes des projecteurs que vous avez enregistrés apparaîtront alors dans **Groupement des affichages** ou **Détail de la liste d'affichages**.



- 3 Cliquez avec le bouton droit de la souris sur les icônes des projecteurs à enregistrer dans le groupe que vous avez créé dans **Groupement des affichages** ou **Détail de la liste d'affichages**, puis sélectionnez **"Edition"**.



Vous pouvez aussi effectuer cette opération en sélectionnant **Edition** dans le menu **Edition**.

- 4 Dans la fenêtre **Modifier le projecteur**, sélectionnez le nom de groupe à utiliser pour l'enregistrement dans le **Groupe parent**, puis cliquez sur **"Modifier"**.

L'état de l'enregistrement du groupe apparaît alors sous forme d'icône dans **Groupement des affichages** ou **Détail de la liste d'affichages**.



Vous pouvez aussi vérifier les détails d'enregistrement en utilisant **Liste du projecteur** dans le menu **Affichage**.

Si le nom du projecteur ou l'adresse IP change après l'enregistrement

Pour les projecteurs qui ont été enregistrés manuellement

Procédure

- 1 Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône d'un projecteur dans **Groupement des affichages** ou **Détail de la liste d'affichages**, puis sélectionnez **"Surveillance désactivée"**. Ensuite, cliquez à nouveau avec le bouton droit de la souris sur l'icône du projecteur, puis sélectionnez **"Edition"**.



Vous pouvez aussi effectuer ces opérations en utilisant le menu **Edition**.

- 2 Si vous avez changé seulement le nom du projecteur, cliquez sur **"Rechercher"** dans la fenêtre **Modifier le projecteur** qui apparaît. Si vous avez changé l'adresse IP, entrez la nouvelle adresse IP dans la case **"Adresse IP"**, puis cliquez sur **"Rechercher"**. Lorsque le message s'affiche, cliquez sur **"OK"**.

- 3 Lorsque la fenêtre **Modifier le projecteur** réapparaît, cliquez sur **"Modifier"**.

Pour les projecteurs qui ont été enregistrés en utilisant la recherche automatique

Procédure

- 1 Supprimez le(s) projecteur(s) dont le nom ou l'adresse IP a été modifié dans **Groupement des affichages** ou **Détail de la liste d'affichages**. ➡ p.20
- 2 Effectuez la recherche automatique pour réenregistrer le(s) projecteur(s). ➡ p.11

Annulation (suppression) d'enregistrements de projecteurs

Vous pouvez supprimer des enregistrements de projecteurs s'ils ne sont plus nécessaires pour la surveillance et la commande, en utilisant **EMP Monitor**.

Procédure

Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône du projecteur ou du groupe que vous voulez supprimer dans **Groupement des affichages** ou **Détail de la liste d'affichages**, puis sélectionnez **"Supprimer"**. Lorsque le message s'affiche, cliquez sur **"OK"**.

Pour la suppression, vous pouvez sélectionner plus d'un seul projecteur dans **Groupement des affichages** ou **Détail de la liste d'affichages**.

Pour sélectionner plus d'un seul projecteur en une seule fois, procédez comme suit.

- Si vous sélectionnez une icône de groupe dans Groupement des affichages, tous les projecteurs qui ont été enregistrés dans ce groupe seront supprimés simultanément.
- Maintenez la touche Ctrl enfoncée sur le clavier, tout en cliquant sur les icônes voulues.
- Utilisez l'opération de glisser-déposer pour sélectionner une gamme d'icônes voulue.




Vous pouvez aussi effectuer cette opération en sélectionnant **Supprimer** dans le menu Edition.

Vous pouvez utiliser l'une des dispositions ci-dessous pour la surveillance.

- **Groupement des affichages**


Cet affichage vous permet de vérifier l'état de l'enregistrement des groupes dans un schéma hiérarchisé.

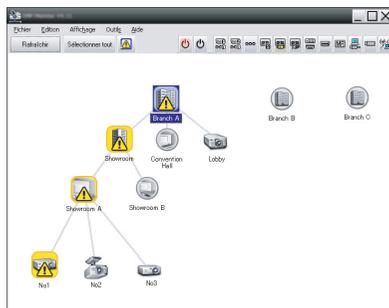

Groupement des affichages

- **Détail de la liste d'affichages**

Cet affichage vous permet de faire apparaître l'état de chaque projecteur sous forme de liste afin de pouvoir vérifier les projecteurs de façon détaillée. Vous pouvez également afficher des éléments spécifiques sous forme de liste et trier les éléments affichés en utilisant une rangée spécifique comme touche de tri.

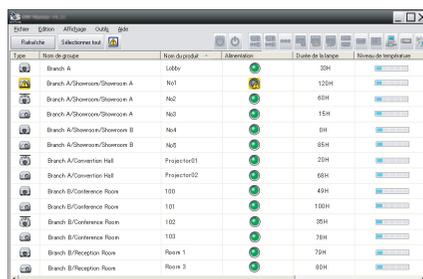

Type	Nom de groupe	Nom du projecteur	Alimentation	Statut de la lampe	Niveau de température
	Branch A	Lobby	●	●	20H
	Branch A/Showroom/Showroom A	No1	●	●	120H
	Branch A/Showroom/Showroom A	No2	●	●	60H
	Branch A/Showroom/Showroom A	No3	●	●	15H
	Branch A/Showroom/Showroom B	No4	●	●	0H
	Branch A/Showroom/Showroom B	No5	●	●	85H
	Branch A/Convention Hall	Projector01	●	●	20H
	Branch A/Convention Hall	Projector02	●	●	60H
	Branch B/Conference Room	100	●	●	40H
	Branch B/Conference Room	101	●	●	100H
	Branch B/Conference Room	102	●	●	35H
	Branch B/Conference Room	103	●	●	70H
	Branch B/Reception Room	Room 1	●	●	70H
	Branch B/Reception Room	Room 2	●	●	80H

Détail de la liste d'affichages

- **Changement d'affichage**

Pour basculer entre Groupement des affichages et Détail de la liste d'affichages, procédez comme suit.


Procédure

Cliquez sur le menu **Affichage** et sélectionnez "Groupement des affichages" ou "Détail de la liste d'affichages".

Surveillance en utilisant Groupement des affichages

Signification des icônes de Groupement des affichages

Dans Groupement des affichages, les motifs figurant sur les icônes indiquent l'état des projecteurs. Si les icônes de groupe ont une forme ronde, ceci indique qu'elles comportent un autre niveau en-dessous d'elles.  [p.24](#)

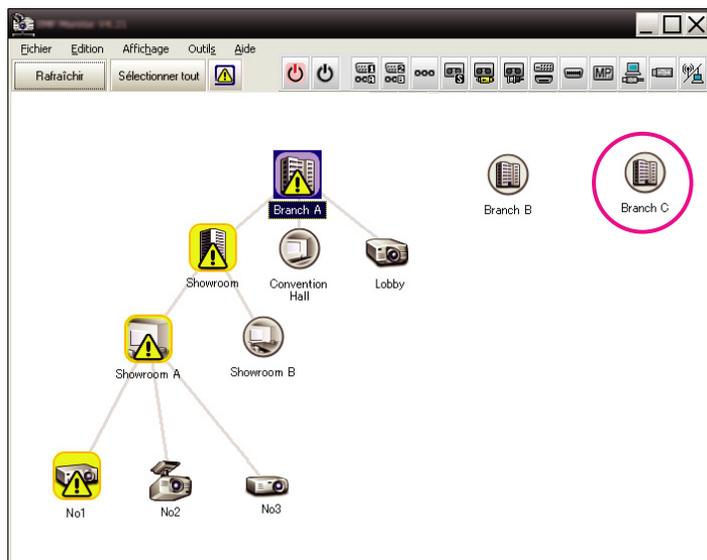

Les motifs d'icône et leur signification sont expliqués ci-dessous.

Groupe	
	Pas d'avertissement ni d'anomalie Tous les projecteurs du groupe sont normaux.
	Avertissement ou anomalie Un projecteur du groupe comporte un état d'avertissement ou d'anomalie.
	Notification Un projecteur exigeant une attention particulière immédiate a été détecté dans le groupe.
	Surveillance désactivée Le projecteur n'est pas surveillé. Si vous cliquez sur l'icône avec le bouton droit de la souris et que vous sélectionnez Surveillance activée , le projecteur sera ajouté à la liste des projecteurs surveillés.
	Mise à jour des données en cours

Projecteur

	Pas d'avertissement ni d'anomalie *1
	Avertissement ou anomalie
	Notification
	Surveillance désactivée
	Mise à jour des données en cours
	Erreur de réseau (erreur d'authentification du mot de passe du moniteur) Aucun Mot de passe Monitor n'a été entré lorsque le projecteur a été enregistré, ou un Mot de passe Monitor incorrect a été entré. ☞ p.13 , p.15 , p.17
	Erreur de réseau (erreur de connexion TCP) *2
	Erreur de réseau (erreur de communication ESC/VP.net) *3

*1 Lorsque Affichage du niveau de température du groupe est mis sur On dans Configuration de l'environnement dans le menu Outils, une icône indiquant la température interne du projecteur s'affiche au-dessus de l'icône du projecteur. Le réglage par défaut est Off. L'affichage du niveau de température interne vous permettant de vous faire une idée de l'augmentation du Niveau de température, vous pouvez améliorer l'environnement d'exploitation du projecteur avant toute Erreur température interne élevé ou tout Avertissement de température élevée. ☞ [p.28](#)

*2 Vérifiez les éléments suivants.

- Assurez-vous que le projecteur soit allumé.
- Assurez-vous que le câble réseau soit connecté.

- Assurez-vous que Surveillance réseau est réglé sur ON ou que Mode attente est réglé sur Réseau activé dans le Menu de configuration du projecteur.

*3 Assurez-vous que le projecteur a été connecté correctement au réseau.



Les informations générées par le projecteur à chaque fois qu'une anomalie est détectée sont consignées aussi longtemps que l'application EMP Monitor reste ouverte. Les fenêtres de EMP Monitor ne sont cependant pas automatiquement mises à jour, même lorsque le projecteur revient à un état de fonctionnement normal. Cliquez sur "Rafraîchir" dans la fenêtre principale pour mettre à jour l'état du projecteur.

Utilisation des icônes dans Groupement des affichages

Vous pouvez effectuer les opérations d'icônes suivantes dans Groupement des affichages.

- **Affichage et masquage des icônes**

À chaque fois que vous cliquez deux fois sur une icône de groupe, les icônes des projecteurs qui ont été enregistrées dans ce groupe sont affichées ou masquées alternativement.


- **Déplacement des icônes**

Pour changer la position d'une icône dans Groupement des affichages, faites simplement glisser et déposer l'icône à déplacer.

Surveillance en utilisant Détail de la liste d'affichages

Signification des icônes de Détail de la liste d'affichages

L'état des projecteurs enregistrés est affiché sous forme de liste dans Détail de la liste d'affichages, quels que soient les groupes auxquels les projecteurs appartiennent.

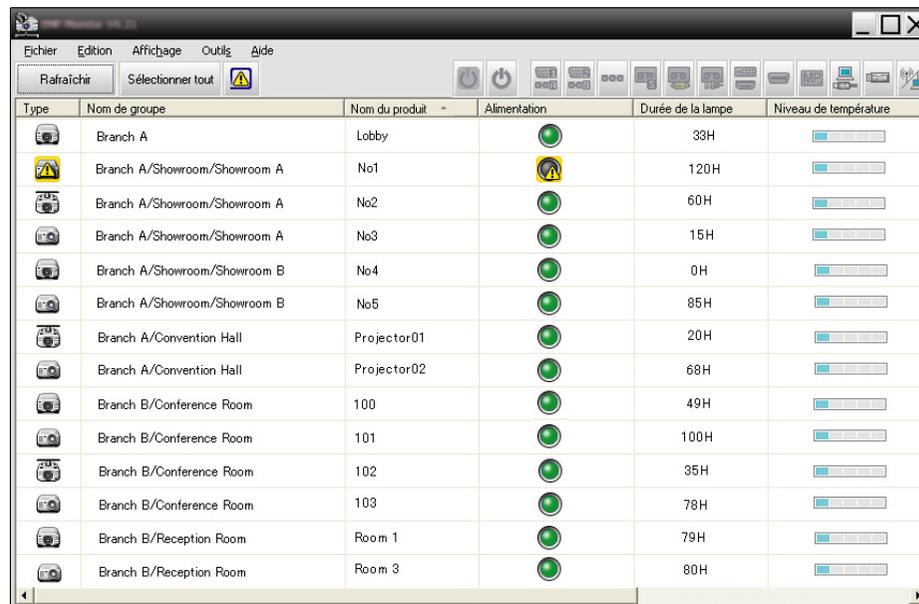

Type	Nom de groupe	Nom du produit	Alimentation	Durée de la lampe	Niveau de température
	Branch A	Lobby		33H	
	Branch A/Showroom/Showroom A	No1		120H	
	Branch A/Showroom/Showroom A	No2		60H	
	Branch A/Showroom/Showroom A	No3		15H	
	Branch A/Showroom/Showroom B	No4		0H	
	Branch A/Showroom/Showroom B	No5		85H	
	Branch A/Convention Hall	Projector01		20H	
	Branch A/Convention Hall	Projector02		68H	
	Branch B/Conference Room	100		49H	
	Branch B/Conference Room	101		100H	
	Branch B/Conference Room	102		35H	
	Branch B/Conference Room	103		78H	
	Branch B/Reception Room	Room 1		79H	
	Branch B/Reception Room	Room 3		80H	

Les motifs d'icône et leur signification sont expliqués ci-dessous.

	Type: Affiche l'état du projecteur.
	Pas d'avertissement ni d'anomalie*1
	Avertissement ou anomalie Une erreur est survenue sur le projecteur.
	Notification Le projecteur exige une attention particulière immédiate.
	Surveillance désactivée Le projecteur n'est pas surveillé. Si vous cliquez sur l'icône avec le bouton droit de la souris et que vous sélectionnez Surveillance activée, le projecteur sera ajouté à la liste des projecteurs surveillés.
	Mise à jour des données en cours

	Erreur de réseau (erreur d'authentification du mot de passe du moniteur) Aucun Mot de passe Monitor n'a été entré lorsque le projecteur a été enregistré, ou un Mot de passe Monitor incorrect a été entré.  p.13, p.15, p.17	
	Erreur de réseau (erreur de connexion TCP)*2	
	Erreur de réseau (erreur de communication ESC/VP.net)*3	
Nom de groupe: Lorsque les projecteurs sont enregistrés dans un groupe, le nom du groupe auquel appartient le projecteur est affiché.		
Nom du produit: Indique le nom de l'affichage.		
Alimentation: Indique l'état sous tension du projecteur.		
	Sous tension, aucune anomalie	 Sous tension, mais une anomalie a été détectée
	Hors tension, aucune anomalie	 Hors tension, mais une anomalie a été détectée
Compteur de la lampe: Indique le temps d'utilisation de la lampe du projecteur.		
Niveau de température: Les cinq icônes suivantes indiquent les différents états de température interne du projecteur.		
	Température interne normale	 Avertissement de température élevée
	Température interne normale	 Erreur de température interne
	Avertissement de température élevée	
Information d'erreur: Affiche une notification ou un état d'avertissement ou d'anomalie à l'aide des icônes suivantes.		
	Notif. nettoy. filtre	 Capot lampe ouvert
	Remplacer la lampe*4	 Erreur lampe
	Avertissement de température élevée	 Défaillance d'allumage de la lampe
	Rempl. filtre à poussière	 Erreur température interne élevé

	Pas de filtre à poussière		Erreur interne
	Flux d'air faible		Erreur de ventilateur
	Err. cap. flux air		Erreur de capteur
	Erreur flux d'air faible		Err. alim (ballast)
	Erreur du capteur de flux d'air du filtre à poussière		Err diaphragme auto
	Autre erreur		

- *1 Lorsque Affichage du niveau de température du groupe est mis sur On dans Configuration de l'environnement dans le menu Outils, une icône indiquant la température interne du projecteur s'affiche au-dessus de l'icône du projecteur. Le réglage par défaut est Off.
- *2 Vérifiez les éléments suivants.
- Assurez-vous que le projecteur soit allumé.
 - Assurez-vous que le câble réseau soit connecté.
 - Assurez-vous que Surveillance réseau est réglé sur ON ou que Mode attente est réglé sur Réseau activé dans le Menu de configuration du projecteur.
- *3 Assurez-vous que le projecteur a été connecté correctement au réseau.
- *4 Vous pouvez afficher Remplacer la lampe à n'importe quel moment pré-réglé dans Configuration de l'environnement dans le menu Outils.



- Les informations générées par le projecteur à chaque fois qu'une anomalie est détectée sont consignées aussi longtemps que l'application EMP Monitor reste ouverte. Les fenêtres de EMP Monitor ne sont cependant pas automatiquement mises à jour, même lorsque le projecteur revient à un état de fonctionnement normal. Cliquez sur "Rafraîchir" dans la fenêtre principale pour mettre à jour l'état du projecteur.
- L'information d'erreur détectable est différente selon le projecteur que vous utilisez.

Sélection des éléments à afficher

Vous pouvez sélectionner uniquement les éléments que vous voulez afficher dans Détail de la liste d'affichages.

Procédure

- 1 Sélectionnez "Options" dans le menu Affichage.

La fenêtre Options apparaît.



- 2 Cochez la case de l'élément que vous voulez afficher.

- 3 Cliquez sur "OK".

- 4 Lorsque tous les détails de l'élément ne peuvent pas être affichés dans Détail de la liste d'affichages, faites glisser la ligne séparatrice à droite du nom de l'élément de façon à élargir l'affichage à la largeur voulue.

Trier les listes

Vous pouvez trier les listes détaillées en utilisant une rangée spécifique comme touche de tri, par exemple classement par nom des projecteurs ou par adresse IP.

Procédure

Cliquez sur le nom de la rangée que vous voulez utiliser comme touche de tri.

Recherche des icônes voulues (Liste du projecteur)

La fonction Liste du projecteur facilite la recherche à travers les listes lorsqu'il y a un grand nombre de groupes et de projecteurs enregistrés et que l'icône que vous recherchez n'est pas affichée à l'écran.

Procédure

Sélectionnez Liste du projecteur dans le menu Affichage.

La fenêtre suivante apparaît.



Avec l'affichage Liste du projecteur, les icônes de niveau de température ne s'affichent pas, quel que soit le réglage de Affichage du niveau de température du groupe dans Configuration de l'environnement.

L'affichage Liste du projecteur vous permet de vérifier les détails d'enregistrement des groupes dans un schéma hiérarchisé. Lorsque vous cliquez sur une icône, Groupement des affichages et Détail de la liste d'affichages défilent de façon à ce que l'icône sélectionnée s'affiche dans la fenêtre.

Surveillance à l'aide du plateau de système

L'état des projecteurs est toujours affiché sous forme d'icônes dans le plateau de système, même si Groupement des affichages ou Détail de la liste d'affichages n'apparaît pas toujours, et vous pouvez vérifier l'état des projecteurs en regardant le motif des icônes.

Lorsque les menus de configuration sont réglés en effectuant les opérations suivantes, une icône apparaît dans le plateau de système et vous pouvez alors surveiller l'état des projecteurs à l'aide du motif de l'icône.



Les motifs d'icône sont expliqués ci-dessous.


	Aucun problème		Problème
---	----------------	---	----------

Procédure

- 1 Sélectionnez "Configuration de l'environnement" dans le menu Outils.

La fenêtre Configuration de l'environnement suivante apparaît alors.

- 2 Sélectionnez "Résident dans la barre de tâches".

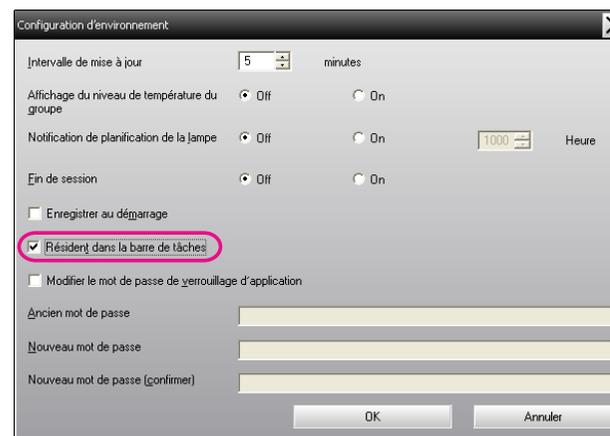

- 3 Cliquez sur "OK".



- Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône du plateau de système pour ouvrir le menu surgissant, puis vous pourrez sélectionner **Ouvrir l'écran principal** ou **Sortir**.
- Si **Enregistrer au démarrage** est sélectionné dans Configuration d'environnement, EMP Monitor démarrera automatiquement lorsque vous allumerez l'ordinateur. Lors de l'utilisation de EMP Monitor sous Windows Vista, vous devez avoir l'autorisation de l'administrateur pour pouvoir utiliser cette fonction.

Affichage des projecteurs comportant un état d'anomalie ou d'avertissement dans une liste


Vous pouvez afficher dans une liste uniquement les projecteurs qui comportent un état d'anomalie ou d'avertissement.

Procédure

Sélectionnez "Liste des avertissements et des erreurs des projecteurs" dans le menu Affichage.

La fenêtre Liste des avertissements et des erreurs des projecteurs suivante apparaît alors.

Si vous placez le pointeur de la souris sur l'icône d'Information d'erreur, les détails de l'erreur et la solution s'affichent. Si vous cliquez deux fois sur une rangée, les propriétés de ce projecteur s'affichent.  [p.29](#)

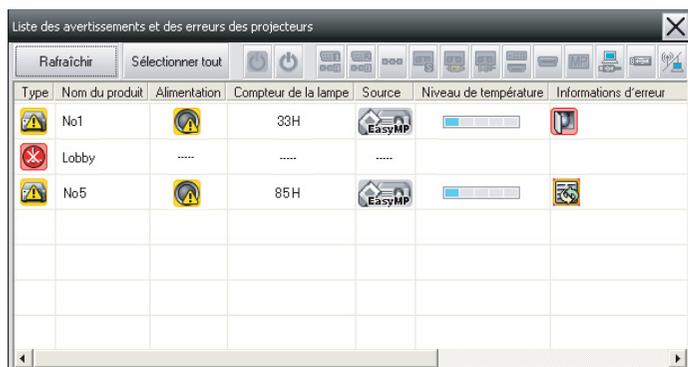

Les motifs d'icône et leur signification sont expliqués ci-dessous.

	Sous tension, aucune anomalie		Sous tension, mais une anomalie a été détectée
---	-------------------------------	---	--

	Hors tension, aucune anomalie		Hors tension, mais une anomalie a été détectée
Compteur de la lampe: Indique le temps d'utilisation de la lampe du projecteur.			
Source: Indique la source d'entrée qui a été sélectionnée pour le projecteur.			
	Computer ou Computer1		DVI ou HDMI (Numérique)
	Computer2		D-Video (Numérique)
	BNC		EasyMP
	S-Video		USB Display
	Vidéo (RCA)		USB
	Vidéo (BNC)		LAN
Niveau de température: Les cinq icônes suivantes indiquent les différents états de température interne du projecteur.			
	Température interne normale		Avertissement de température élevée
	Température interne normale		Erreur de température interne
	Avertissement de température élevée		
Information d'erreur: Indique l'état d'avertissement ou d'anomalie à l'aide des icônes suivantes.			
	Remplacer la lampe*		Erreur lampe
	Avertissement de température élevée		Défaillance d'allumage de la lampe

	Rempl. filtre à poussière		Erreur température interne élevé
	Pas de filtre à poussière		Erreur interne
	Flux d'air faible		Erreur de ventilateur
	Err. cap. flux air		Erreur de capteur
	Erreur flux d'air faible		Err. alim (ballast)
	Erreur du capteur de flux d'air du filtre à poussière		Err diaphragme auto
	Capot lampe ouvert		Autre erreur

* Vous pouvez afficher Remplacer la lampe à n'importe quel moment pré-réglé dans Configuration de l'environnement dans le menu Outils.



L'information d'erreur détectable est différente selon le projecteur que vous utilisez.

Vérification détaillée des propriétés

Vous pouvez vérifier les propriétés des groupes et des projecteurs de façon détaillée.

Affichage des propriétés des groupes

Procédure


Vous pouvez utiliser l'une des méthodes suivantes pour afficher les propriétés.

- **Affichage des propriétés de tous les groupes dans Groupement des affichages**

Cliquez avec le bouton droit de la souris dans Groupement des affichages et sélectionnez **Propriétés**.

- **Affichage des propriétés des groupes spécifiés**


Cliquez avec le bouton droit de la souris sur une icône dans Groupement des affichages et sélectionnez **Propriétés**.

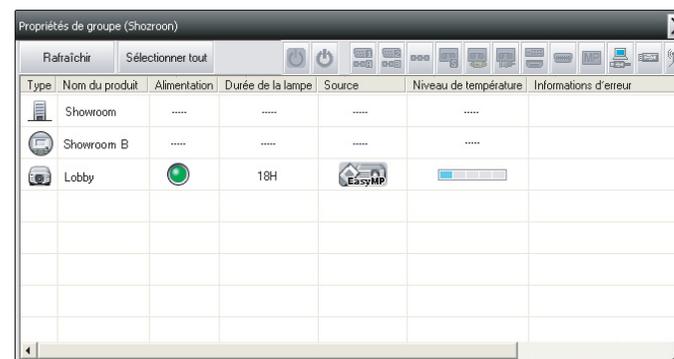

Si vous cliquez deux fois dans une rangée, les propriétés de ce groupe ou de ce projecteur s'affichent.

Affichage des propriétés des projecteurs

Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône d'un projecteur dans Groupement des affichages ou Détail de la liste d'affichages, puis sélectionnez **Propriétés**.

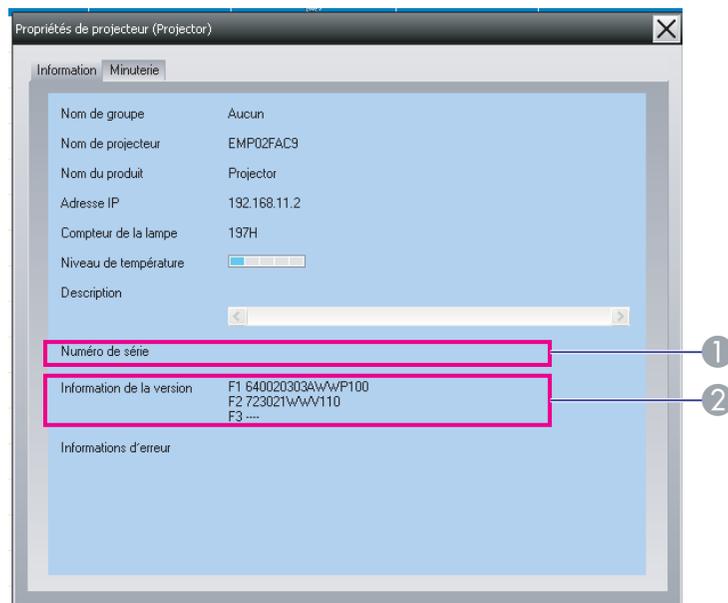

- 1 Indique le numéro de série du projecteur. Si un tiret est affiché, vérifiez le numéro de série sur l'étiquette du projecteur.
- 2 Affiche la version du micrologiciel du projecteur.

Affichage et suppression des journaux

Dans votre navigateur Web, vous pouvez vérifier le contenu d'un journal de transmission, par exemple les données qui ont été commandées par EMP Monitor, ou les erreurs du projecteur. Vous pouvez supprimer les journaux après les avoir vérifiés.



Lorsque Fin de session est mis sur On dans Configuration de l'environnement dans le menu Outils, les journaux de transmission sont stockés. Le réglage par défaut est Off.

Affichage des journaux

Procédure

Sélectionnez "Session" - "Affichage" dans le menu Affichage.

Le navigateur Web s'ouvre alors, et les journaux de communication jusqu'au moment présent apparaissent.

Suppression des journaux

Procédure

Sélectionnez "Session" - "Supprimer" dans le menu Affichage. Lorsque le message de confirmation s'affiche, cliquez sur "OK".


Tous les journaux sont alors supprimés et les détails des opérations de commande d'EMP Monitor, ainsi que les détails des erreurs des projecteurs à partir de ce point, seront enregistrés dans un nouveau journal.

Opérations de commande à l'aide des boutons de commande

Cliquez sur l'icône d'un projecteur à commander dans Groupement des affichages ou Détail de la liste d'affichages, puis cliquez sur un bouton de commande pour activer uniquement la commande du projecteur sélectionné.

Vous pouvez également activer la commande de tous les projecteurs sélectionnés en sélectionnant plus d'un seul projecteur dans Groupement des affichages ou Détail de la liste d'affichages, puis en cliquant sur un bouton de commande. Pour sélectionner plus d'un seul projecteur en une seule fois, procédez comme suit.

- Si vous sélectionnez une icône de groupe dans Groupement des affichages, tous les projecteurs qui ont été enregistrés dans ce groupe et qui sont réglés pour être surveillés peuvent être commandés simultanément.
- Maintenez la touche Ctrl enfoncée sur le clavier, tout en cliquant sur les icônes voulues.
- Utilisez l'opération de glisser-déposer pour sélectionner une gamme d'icônes voulue.

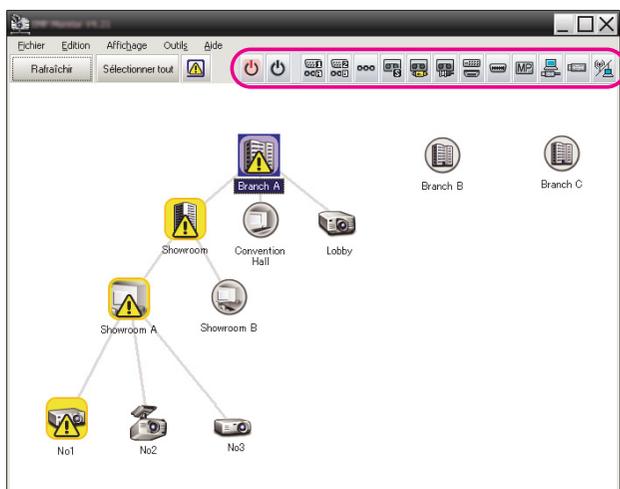

Le tableau suivant indique la signification des boutons de commande.

	Mise sous tension	Met le projecteur sous tension.
	Mise hors tension	Met le projecteur hors tension.
	Commutation de source Ordinateur1	Bascule la source d'entrée vidéo sur le port Ordinateur1 ou le port Ordinateur.
	Commutation de source Ordinateur2	Bascule la source d'entrée vidéo sur le port Ordinateur2.
	Commutation de source BNC	Bascule la source d'entrée vidéo sur le port BNC.
	Commutation de source S-Video	Bascule la source d'entrée vidéo sur le port S-Video.
	Commutation de source Vidéo (RCA)	Bascule la source d'entrée vidéo sur le port Vidéo ou le port Vidéo2.
	Commutation de source Vidéo (BNC)	Bascule la source d'entrée vidéo sur le port Vidéo1.
	Commutation de source DVI, HDMI	Bascule la source d'entrée vidéo sur le port DVI ou le port HDMI.
	Commutation de source D-Video	Bascule la source d'entrée vidéo sur le port D4.
	Commutation de source EasyMP	Bascule sur EasyMP ou EasyMP.net.
	Activer la source USB Display*	Bascule sur USB Display.
	Activer la source USB*	Bascule la source d'entrée vidéo sur l'appareil extérieur connecté par un port USB (Type A).

	Activer la source LAN*	Bascule la source d'entrée vidéo sur l'image actuellement projetée par la connexion EMP NS.
---	-------------------------------	---

* Si le bouton ne fonctionne pas, vous pouvez basculer la source d'entrée en utilisant le bouton de commande.EasyMP.



- Certains projecteurs connectés peuvent ne pas offrir tous les ports ou fonctions mentionnés ci-dessus. Si vous cliquez sur un bouton correspondant à un port ou à une fonction non disponible, rien ne se produit.
- Vous pouvez sélectionner des objets à commander et utiliser les boutons de commande pour effectuer les opérations de commande, même lorsque les indications suivantes sont affichées.
Propriétés de groupe  p.29
Propriétés de projecteur  p.29
Liste des avertissements et des erreurs des projecteurs (Vous pouvez effectuer les opérations de commande uniquement pour les projecteurs comportant un état d'avertissement.)  p.28

Opérations de commande à l'aide d'un navigateur Web (Contrôle du web)

Vous pouvez utiliser le navigateur Web de l'ordinateur pour changer les réglages des menus de configuration des projecteurs.

Procédure

- 1 Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône d'un projecteur à commander dans Groupement des affichages ou Détail de la liste d'affichages, puis sélectionnez "Contrôle du web".
- 2 Le navigateur Web s'ouvre alors, et la fenêtre Contrôle du web apparaît.

La fonction Contrôle du web vous permet de régler les mêmes détails que le menu de configuration du projecteur.  Guide de l'utilisateur du projecteur



Vous pouvez sélectionner des projecteurs et cliquer sur ceux-ci pour sélectionner Contrôle du web, même lorsque les indications suivantes sont affichées.

Propriétés de groupe  p.29

Liste des avertissements et des erreurs des projecteurs (Vous pouvez effectuer les opérations de commande uniquement pour les projecteurs comportant un état d'avertissement.)  p.28

Opérations de commande à l'aide des réglages de programmeur


Ceci est utile pour effectuer certaines opérations de commande, telles que la mise sous tension et hors tension du projecteur à des heures spécifiées, chaque jour ou chaque semaine.

Vous pouvez effectuer les réglages de programmeur soit pour un seul projecteur, soit pour tous les projecteurs d'un groupe en une seule fois.

Procédure

Sélectionnez "Minuterie" - "Réglages minuteur" dans le menu Outils.

La fenêtre suivante apparaît, et vous pouvez alors vérifier l'état des réglages de programmeur.

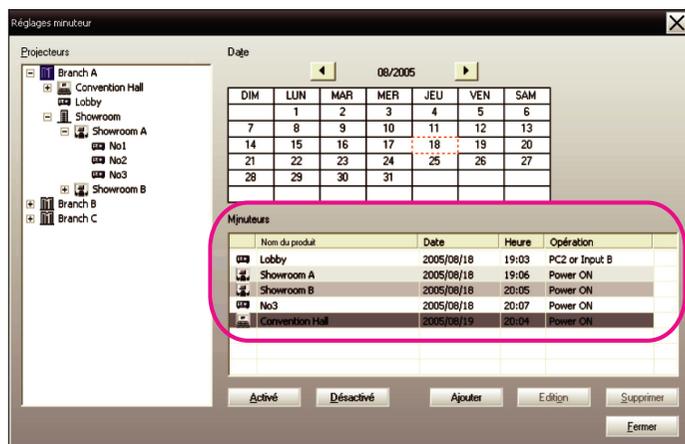

Minuteurs	Pour faire apparaître une liste des réglages de programmeur.
Activé/ Désactivé	Pour faire basculer les réglages de programmeur qui ont été sélectionnés dans la liste du programmeur de l'état activé à l'état désactivé et vice versa.
Ajouter	Pour enregistrer les nouveaux réglages de programmeur. ☛ "Procédures pour effectuer de nouveaux réglages de programmeur" p.34
Edition	Vous permet de changer les réglages de programmeur qui ont été sélectionnés dans la liste du programmeur. Si un groupe a été sélectionné pour la vérification de son état, il est impossible de changer les réglages.
Supprimer	Vous permet de supprimer les réglages de programmeur qui ont été sélectionnés dans la liste du programmeur.

Les couleurs des lignes de la liste Minuteurs ont les significations suivantes:

	Réglage de la minuterie pour le jour actuel
	Lorsque certains des projecteurs du groupe ont leur réglage de minuterie activé pour le jour actuel et que d'autres ont ce réglage désactivé
	Lorsque le réglage de minuterie pour le jour actuel est désactivé
	Réglage de la minuterie pour un jour autre que le jour actuel


Les détails que vous pouvez vérifier et les opérations que vous pouvez effectuer sont indiqués ci-dessous.

Projecteurs	<p>Pour sélectionner un groupe ou un projecteur dont vous voulez vérifier l'état.</p> <p>Lorsqu'un groupe est sélectionné, l'état des réglages de programmeur de tous les projecteurs de ce groupe est affiché.</p>
Date	<p>Pour indiquer le jour actuel dans une case rouge.</p> <p>Les jours pour lesquels des réglages de programmeur ont été effectués apparaissent en caractères gras.</p> <p>Cliquez sur  ou sur  pour passer au calendrier du mois précédent ou du mois suivant.</p>

Procédures pour effectuer de nouveaux réglages de programmeur

Procédure

- 1 Cliquez sur "Ajouter" sur la fenêtre Réglages minuteur. La fenêtre suivante apparaît et les nouveaux réglages de programmeur sont appliqués.

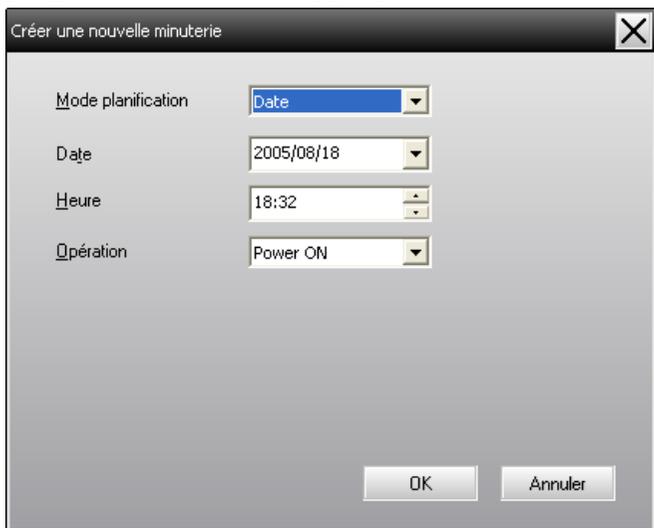

Dans Opération, vous pouvez effectuer les opérations de mise sous/hors tension des projecteurs et de commutation des sources d'entrée, tout comme pour les boutons de commande de la fenêtre principale. Si vous réglez la commutation des sources d'entrée, le projecteur s'allumera à l'heure de début du programmeur, même s'il n'est pas sous tension à ce moment. Pour cette raison, il est inutile d'effectuer deux réglages de programmeur séparés pour mettre le projecteur sous tension et pour commuter la source d'entrée.

- 2 Une fois les réglages de programmeur effectués, cliquez sur "OK".

Les réglages de programmeur qui ont été effectués seront enregistrés, et vous pourrez les vérifier dans la liste du programmeur affichée.



Vous pouvez activer et désactiver tous les réglages de programmeur qui ont été enregistrés. Sélectionnez **Minuterie - Activer** ou **Désactiver** dans le menu Outils.

La fonction de notification de courrier peut être utilisée pour envoyer des messages d'avis correspondant à une adresse e-mail pré-réglée quand un projecteur qui est connecté au réseau accepte un certain état ou s'il connaît une anomalie ou un avertissement. En utilisant cette fonction, l'opérateur peut être informé des anomalies de fonctionnement ou de l'état d'un projecteur, même s'il se trouve à un endroit éloigné de ces projecteurs.



- Il est possible d'enregistrer jusqu'à trois destinataires (destinations), et les messages peuvent être envoyés à tous ceux-ci simultanément.
- Si une anomalie grave se produit sur un projecteur et que celui-ci cesse brusquement de fonctionner, il est possible que ce projecteur ne puisse pas envoyer un message d'avis signalant cette panne à l'opérateur concerné.
- Si Mode attente est mis sur Réseau activé ou si Surveillance réseau est mis sur ON dans les menus de configuration du projecteur, vous pouvez surveiller le projecteur même s'il est en mode d'attente (lorsqu'il est éteint).  Guide de l'utilisateur du projecteur
- Sur certains projecteurs la fonction de notification de courrier peut être réglée dans le menu de configuration. Lorsque des messages d'avis sont réglés pour être envoyés dans le menu de configuration du projecteur, à la fois les réglages du menu de configuration et les réglages effectués sur EMP Monitor fonctionnent.
- L'état détectable avec la fonction de notification de courrier est différent selon le projecteur que vous utilisez.

Procédure

1

Sélectionnez "Fonction de notification de courrier" dans le menu Outils.

2


La fenêtre Régler la fonction de notification de courrier apparaît alors.



Effectuez les réglages nécessaires en vous référant au tableau ci-dessous.

Fonction de notification de courrier	Sélectionnez sur ON pour utiliser la fonction de notification de courrier.
Adresse IP du serveur SMTP	Entrez l'adresse IP du serveur SMTP. Vous pouvez entrer 255 octets au maximum. Lorsque vous modifiez un numéro de port du serveur SMTP, indiquez ce numéro de port. La valeur par défaut est "25". Vous pouvez entrer un nombre valide compris entre 1 et 65535.
Adresse e-mail de l'expéditeur	Entrez l'adresse e-mail de l'expéditeur. Vous pouvez entrer 255 octets au maximum.
Adresse e-mail du destinataire 1	Indiquez les adresses de destination pour les e-mails de notification. Vous pouvez enregistrer jusqu'à trois destinations. Vous pouvez entrer 255 octets au maximum.
Adresse e-mail du destinataire 2	
Adresse e-mail du destinataire 3	

- 3** Cliquez sur "Événement de notification" et vérifiez les éléments d'avis par e-mail dans la fenêtre qui apparaît.

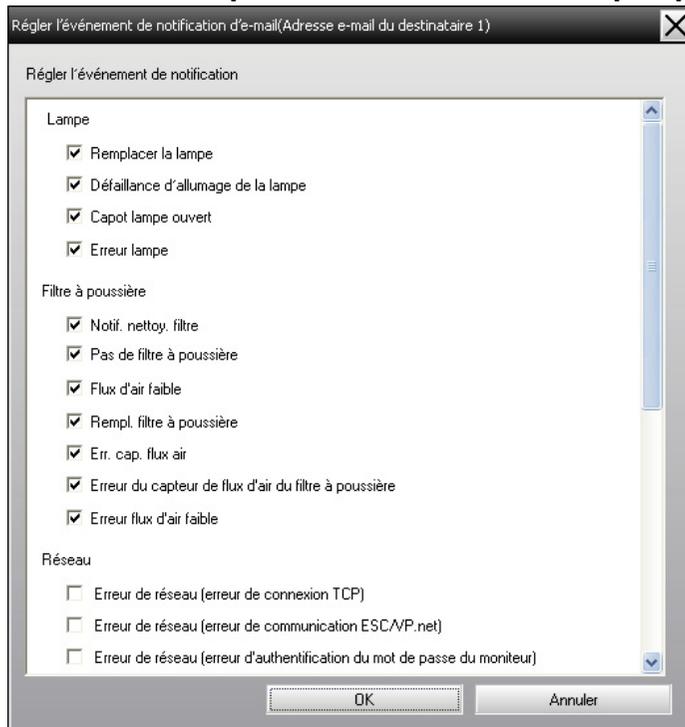

- 4** Cliquez sur "OK".

La fenêtre Régler la fonction de notification de courrier apparaît de nouveau.

Répétez les étapes 3 et 4 pour régler les événement de notification à notifier.

- 5** Une fois la configuration terminée, cliquez sur "OK".

Si le projecteur rencontre une anomalie ou entre dans un état exigeant une attention particulière, un e-mail comme celui ci-dessous est envoyé à l'adresse spécifiée pour Adresse e-mail du destinataire.

S'il y a plusieurs anomalies, avertissements ou états, les messages correspondants apparaissent sur des lignes séparées.

Élément	Détails montrés
Objet de l'e-mail	[Nom d'affichage apparaissant dans Groupement des affichages ou Détail de la liste d'affichages] Notification d'état du projecteur
Corps	L'état suivant est activé au niveau de <Nom d'affichage apparaissant dans Groupement des affichages ou Détail de la liste d'affichages>. <Message d'avertissement/d'erreur/d'état (Reportez-vous au tableau ci-dessous)>

Les détails contenus dans le message e-mail peuvent comporter les informations suivantes.

Message	Remède
Erreur interne	Reportez-vous à la Signification des voyants. ☛ Guide de l'utilisateur du projecteur
Erreur de ventilateur	
Erreur de capteur	
Capot lampe ouvert	
Défaillance d'allumage de la lampe	
Erreur lampe	
Erreur température interne élevé	
Erreur flux d'air faible	
Erreur du capteur de flux d'air du filtre à poussière	

Message	Remède
Avertissement de température élevée	
Remplacer la lampe	
Rempl. filtre à poussière	
Pas de filtre à poussière	
Flux d'air faible	
Err. cap. flux air	
Notif. nettoy. filtre	
Pas de signal	Aucun signal d'image n'est reçu par le projecteur. Vérifiez l'état de la connexion et vérifiez si l'équipement connecté est bien allumé.
Autre erreur	Cessez d'utiliser votre projecteur, débranchez-le de sa prise de courant, puis adressez-vous à votre distributeur local ou au plus proche bureau dont l'adresse figure dans les Guide d'assistance et de service fournies avec le projecteur.
Err. alim (ballast)	
Err diaphragme auto	
Erreur de réseau (erreur de connexion TCP)	Assurez-vous que le projecteur est allumé et que le câble réseau est connecté, et aussi que Surveillance réseau est mis sur ON et que Mode attente est mis sur Réseau activé. ☛ Guide de l'utilisateur du projecteur
Erreur de réseau (erreur de communication ESC/VP.net)	Assurez-vous que le projecteur a été connecté correctement au réseau. ☛ Guide de l'utilisateur du projecteur
Erreur de réseau (erreur d'authentification du mot de passe du moniteur)	Vérifiez le Mot de passe Monitor du projecteur.

Un message est envoyé pour signaler que le projecteur s'est rétabli d'un état d'erreur ou d'avertissement.

Vous pouvez utiliser le Verrouillage d'application pour empêcher des personnes tierces de faire fonctionner les projecteurs en utilisant EMP Monitor et de changer des réglages sans autorisation. Même lorsque le verrouillage d'application est appliqué, il est toujours possible d'activer et de désactiver EMP Monitor et de surveiller les états.

En outre, lorsqu'un mot de passe a été établi, vous devez entrer ce mot de passe pour annuler le verrouillage de programme. Ceci afin de garantir que le verrouillage de programme ne puisse pas être facilement annulé, et d'améliorer la sécurité du système.

Basculement du verrouillage d'application de l'état activé à l'état désactivé et vice versa

Activation du verrouillage d'application

Procédure

Sélectionnez **"Verrouillage d'application"** dans le menu **Outils**.

Le verrouillage d'application sera activé, et aucune opération ne pourra être effectuée, à l'exception de l'activation et de la désactivation de EMP Monitor et de la désactivation du verrouillage d'application.

Désactivation du verrouillage d'application

Procédure

- 1 Sélectionnez **"Déverrouillage d'application"** dans le menu **Outils**.

- 2 La fenêtre d'entrée du mot de passe apparaît ; entrez alors le mot de passe établi puis cliquez sur **"OK"**.

Si aucun mot de passe n'a été établi (réglage par défaut), cliquez sur **OK** sans entrer de mot de passe. Il est recommandé d'entrer un mot de passe pour obtenir une meilleure sécurité.

Le verrouillage d'application sera annulé, et il sera alors possible d'effectuer normalement les opérations.

Établissement d'un mot de passe pour annuler le verrouillage de programme

Effectuez les opérations suivantes pendant que le verrouillage d'application est annulé.

Procédure

- 1 Sélectionnez **"Configuration de l'environnement"** dans le menu **Outils**.

La fenêtre Configuration de l'environnement apparaît alors.

- 2 Sélectionnez **"Modifier le mot de passe de verrouillage d'application"**.

- 3 Entrez le mot de passe dans les deux cases **"Nouveau mot de passe"** et **"Nouveau mot de passe (confirmer)"**, puis cliquez sur **"OK"**.

Le mot de passe peut comporter 16 octets au maximum. Il est possible d'utiliser des caractères alphanumériques d'un seul octet.



Appendice

Il est impossible de surveiller ou de commander les projecteurs

Cause	Remède
Le projecteur est-il correctement raccordé au réseau ?	Assurez-vous que le câble de réseau a été connecté correctement. Si le câble n'est pas connecté correctement, reconnectez-le.
Le projecteur a-t-il été configuré correctement pour communiquer avec le réseau ?	Vérifiez le réglage de la commande de menu de configuration Réseau du projecteur.  Guide de l'utilisateur du projecteur
Le logiciel EMP Monitor a-t-il été installé correctement sur l'ordinateur ?	Désinstallez puis réinstallez l'application EMP Monitor.  p.8
Tous les projecteurs que vous voulez contrôler ou surveiller sont-ils enregistrés ?	Enregistrez les projecteurs.  p.11
Le réglage Surveillance réseau ou Mode attente du menu de configuration est-il réglé sur ON ou Réseau activé ?	Pour pouvoir utiliser le logiciel EMP Monitor pour surveiller et commander le projecteur lorsque ce dernier est en attente (éteint), l'option de menu de configuration Surveillance réseau ou Mode attente doit être réglée sur ON ou sur Réseau activé.  Guide de l'utilisateur du projecteur

Aucun message e-mail n'a été envoyé lorsqu'une anomalie est apparue sur un projecteur

Cause	Remède
Le projecteur est-il correctement raccordé au réseau ?	Assurez-vous que le câble de réseau a été connecté correctement. Si le câble n'est pas connecté correctement, reconnectez-le.

Cause	Remède
Le projecteur a-t-il été configuré correctement pour communiquer avec le réseau ?	Vérifiez le réglage de la commande de menu de configuration Réseau du projecteur.  Guide de l'utilisateur du projecteur
Avez-vous entré correctement l'adresse IP du serveur SMTP, le numéro de port et l'adresse e-mail du destinataire ?	Vérifiez les détails de la configuration.
Le réglage Surveillance réseau ou Mode attente du menu de configuration est-il réglé sur ON ou Réseau activé ?	Pour pouvoir utiliser la Fonction de notification de courrier quand le projecteur est en mode d'attente, la Surveillance réseau ou le Mode attente du menu de configuration doit être réglé sur ON ou Réseau ON.  Guide de l'utilisateur du projecteur
Un problème grave s'est-il produit qui a amené le projecteur à cesser temporairement de fonctionner ?	Ayant cessé temporairement de fonctionner, le projecteur n'a pas pu envoyer de message e-mail. Si après avoir examiné votre projecteur, vous ne pouvez toujours pas le réinitialiser, adressez-vous à votre distributeur ou au plus proche bureau dont l'adresse figure dans les Guide d'assistance et de service fournies avec le projecteur.
Le projecteur reçoit-il le courant secteur ?	Vérifiez s'il n'y a pas eu une panne de courant dans l'immeuble ou si un disjoncteur ou un fusible n'a pas sauté au niveau de la branche du réseau secteur qui alimentait la prise de courant à laquelle le projecteur était relié.

Tous droits réservés. Toute reproduction, intégration dans un système d'archivage ou diffusion par un procédé électronique, mécanique, par photocopie, enregistrement ou tout autre procédé est interdite sans l'autorisation écrite préalable de Seiko Epson Corporation. Aucune responsabilité du fait du brevet n'est acceptée suite à l'utilisation des présentes informations. De même, aucune responsabilité n'est acceptée pour les dommages résultant de l'utilisation des informations contenues dans le présent document.

Seiko Epson Corporation et ses filiales déclinent toute responsabilité envers l'acheteur de ce produit ou de tiers pour les dommages, pertes, coûts ou frais encourus par l'acheteur ou des tiers suite à un accident, une mauvaise utilisation ou une utilisation incorrecte de ce produit ou des modifications, réparations ou altérations non autorisées de ce produit ou, (sauf aux États-Unis) au non-respect des conditions d'utilisation données par Seiko Epson Corporation.

Seiko Epson Corporation ne peut être tenue responsable de tout dommage ou problème résultant de l'utilisation d'accessoires ou de pièces détachées qui ne sont pas d'origine Epson ou approuvées EPSON par Seiko Epson Corporation.

Le contenu de ce guide peut être modifié ou mis à jour sans avertissement préalable.

Les illustrations figurant dans ce guide peuvent différer du projecteur.

marques de leur propriétaire respectif. Epson décline tout droit quant à ces produits.

©SEIKO EPSON CORPORATION 2009. All rights reserved.

411581800FR

Marques

Windows, Windows NT, Windows Vista sont des marques de commerce de Microsoft Corporation aux États-Unis d'Amérique et dans les autres pays.

Macintosh est une marque déposée de Apple Computer, Inc.

Pentium est une marque déposée de Intel Corporation.

EasyMP et EasyMP.net sont des marques déposées de Seiko Epson Corporation.

Les autres noms de produits cités dans le présent manuel sont donnés à titre d'information uniquement et lesdits produits peuvent constituer des