

WF-C21000 Series / WF-C20750 Series / WF-C20600 Series

Használati útmutató

Nyomtatás

Másolás

Lapolvasás

Faxolás (Csak faxképes nyomtatók)

A nyomtató karbantartása

Problémamegoldás

Tartalomjegyzék

Útmutató a kézikönyvhöz

A kézikönyvek bemutatása.	9
Információ keresése.	9
Csak a szükséges oldalak nyomtatása.	10
A Kézikönyvről.	10
Jelek és szimbólumok.	10
Megjegyzések képernyőképekkel és illusztrációkkal kapcsolatban.	11
Operációs rendszerre vonatkozó hivatkozások.	11
Védjegyek.	12
Szerzői jog.	13

Fontos utasítások

Fontos biztonsági utasítások.	16
A nyomtató üzembe helyezése.	16
A nyomtató használata.	17
A fogyóeszközök kezelése.	18
Érintőképernyő használatával kapcsolatos tanácsok és figyelmeztetések.	18
Tanácsok és figyelmeztetések a nyomtató használatára vezeték nélküli kapcsolat esetén.	19
Személyes adatok védelme.	19
Az európai nyomtatómodellek leselejtezése.	19

Részek nevei és funkciói

Előlap.	22
Hátsó rész.	24

Útmutató a vezérlőpanelhez

A készülék be- és kikapcsolása.	26
Vezérlőpanel.	26
A kezdőképernyő konfigurálása.	27
Útmutató a hálózat ikonhoz.	30
A menüképernyő konfigurálása.	31
Feladat állapota képernyőbeállítás.	32
Feladat tartalékba helyezése.	32
Karakterek beírása.	33
Animációk megtekintése.	33

Papír betöltése

A papír kezelésére vonatkozó óvintézkedések.	36
Papírméret és -típus beállításai.	36

A papírtípus beállítása.	37
Az észlelt papírméreték listája.	38
Papír betöltése.	38
Borítékok betöltése.	39
Előre lyukasztott papír betöltése.	39
Hosszú lapok betöltése.	41

Eredetik felhelyezése

Eredetik felhelyezése.	43
Az eredeti papírméret automatikus felismerése.	45
Eredeti példányok, amelyeket nem támogat a(z) ADF.	46

Memóriaeszköz behelyezése és eltávolítása

Külső USB-eszköz behelyezése.	48
Külső USB-eszköz eltávolítása.	48

Nyomtatás

Dokumentumok nyomtatása.	50
Nyomtatás a számítógépről — Windows.	50
Dokumentum nyomtatása PostScript nyomtató-illesztőprogram használatával (Windows).	79
Nyomtatás a számítógépről — Mac OS.	84
Nyomtatás a PostScript nyomtató- illesztőprogram segítségével Mac OS rendszerben.	93
PDF-fájlok nyomtatása memóriaeszközről.	97
Dokumentumok nyomtatása okos eszközökről (iOS).	98
Dokumentumok nyomtatása okos eszközökről (Android).	99
Nyomtatás borítékra.	100
Nyomtatás borítékokra számítógépről (Windows).	100
Nyomtatás borítékokra számítógépről (Mac OS).	101
Fényképek nyomtatása.	101
JPEG-fájlok nyomtatása memóriaeszközről.	101
TIFF-fájlok nyomtatása memóriaeszközről.	103
Weboldalak nyomtatása.	105
Weboldalak nyomtatása számítógépről.	105
Weboldalak nyomtatása okos eszközről.	105
Nyomtatás felhőszolgáltatás segítségével.	106

Regisztrálás az Epson Connect szolgáltatásba
a vezérlőpanelről. 106

Másolás

Elérhető másolási módok.	109
Eredetik másolása.	109
Kétoldalas másolás.	110
Másolás nagyítással vagy kicsinyítéssel.	110
Több eredeti anyag nyomtatása egy lapra.	111
Másolás az oldalak sorrendje szerint.	112
Eredeti példányok másolása jó minőségben.	112
Személyigazolvány másolása.	113
Könyvek másolása.	113
Az egyes lapok egymásra helyezése 90 fokos elfordítással vagy eltolással.	114
Vonalkódok másolása jól láthatóan.	114
Másolás oldalszámokkal.	115
Fájlok másolása és füzetek létrehozása.	116
Elválasztó lapok beillesztése a nyomatokba.	117
Alapvető menüpontok másolásnál.	117
Színes mód:.	117
Sűrűség:.	118
PapBeáll:.	118
Kicsinyít/Nagyít:.	118
Eredeti típus:.	118
2 oldalas:.	118
TöbbOld:.	119
Befejezés:.	119
Haladó menüpontok másolásnál.	120
Füzet:.	120
Borító és Elválasztó oldal:.	120
Dok.méret:.	121
Vegyes eredetik:.	121
Tájéltás(ered.):.	121
Könyv→2oldal:.	121
Folyamatos szkennelés:.	121
Képminőség:.	121
Kötési margó:.	122
Illeszt.méretcs. papír:.	122
Árnyék eltáv:.	122
Lyukak eltáv:.	122
Igazolvány másolat:.	122
Kimeneti tálca:.	122
Oldalszámozás:.	122
Fájl tárolása:.	123

Lapolvasás

Elérhető szkennelési módok.	125
Eredetik szkennelése hálózati mappába.	125

A mappába történő szkennelés menüelemei.	127
Eredetik szkennelése e-mailbe.	129
E-mailbe történő szkennelés menüelemei.	130
Eredetik beolvasása számítógépre.	133
Eredetik szkennelése adattároló eszközre.	134
Memóriaeszközre történő szkennelés menüelemei.	135
Eredeti beolvasása felhőbe.	137
A felhőbe történő szkennelés menüelemei.	138
Eredetik beolvasása a tárolóba.	139
Tárhelyre történő szkenneléshez kapcsolódó menüelemek.	140
Beolvasás WSD segítségével.	142
WSD-port beállítása.	142
Eredetik beolvasása okos eszközre.	144

Faxolás (Csak faxképes nyomtatók)

A faxfunkciók használata előtt.	146
A nyomtató faxfunkcióinak áttekintése.	146
Funkció: Faxok küldése.	146
Funkció: faxok fogadása.	147
Funkció: PC-FAX Küldés/Fogadás (Windows/Mac OS).	148
Funkciók: Különböző faxjelentések.	149
Funkció: Állapot vagy Naplók ellenőrzése faxfeladatok esetében.	149
Funkció: Fax mező.	150
Funkció: faxok küldésének és fogadásának biztonsága.	150
Funkciók: egyéb hasznos funkciók.	150
Fax küldése a nyomtató használatával.	151
Címzettek kiválasztása.	151
A fax küldésének módjai.	152
Faxok fogadása a nyomtatón keresztül.	159
Bejövő faxok fogadása.	160
Faxok fogadása telefonhívással.	161
Beérkezett faxok mentése és továbbítása.	163
A nyomtatóra mentett, fogadott faxok megtekintése az LCD-képernyőn.	164
Menübeállítások faxoláshoz.	165
Gyakori.	165
Címzett.	166
Faxbeállítások.	167
Menü.	169
A Fax mező menü elemei.	171
Beérk.üz./ Bizalmas.	171
Tárolt dokumentumok:.	174
Lekérdezett küldés /Tábla.	177

Állapot vagy Naplók ellenőrzése faxfeladatok esetében.	182
Adatok megjelenítése fogadott, azonban nem feldolgozott (Nem olvasott/Nem kinyomtatott/Nem mentett/Nem továbbított) faxok esetében.	182
Folyamatban lévő faxfeladatok ellenőrzése.	183
A fax előzmények ellenőrzése.	183
A fogadott dokumentumok újranyomtatása.	184
Fax küldése számítógépről.	184
Egy alkalmazás segítségével létrehozott dokumentumok küldése (Windows).	185
Egy alkalmazás segítségével létrehozott dokumentumok küldése (Mac OS).	188
Faxok fogadása számítógépen.	189
A bejövő faxok mentése számítógépre.	190
A bejövő faxokat a számítógépre mentő funkció kikapcsolása.	190
Új faxok ellenőrzése (Windows).	191
Új faxok ellenőrzése (Mac OS).	192

A tárhely használata

A tárhely funkció áttekintése.	194
A tárhelyről.	194
Mappák típusai.	195
Útmutató a Mappa képernyőhöz.	195
Mappák létrehozása.	196
Fájlok mentése tárhelyre.	197
Másolni kívánt eredeti adatok tárolóba mentése	197
Memóriaeszközön lévő adatok mentése a tárolóba.	197
Dokumentumok mentése számítógépről a tárolóba (Windows).	198
Dokumentumok mentése egy számítógépről a tárhelyre (Mac OS).	198
A fájlok használata a tárhelyen.	199
Adatok nyomtatása a tárolóból.	199
Tárolóban lévő adatok mentése memóriaeszközre.	199
Fájlok küldése a tárolóra e-mailen.	200
Tárolóban lévő fájlok mentése hálózati mappába vagy felhőszolgáltatásra.	200
A nyomtatáshoz, illetve a mentéshez kapcsolódó menüelemek.	201
Mappák és fájlok kezelése.	206
Mappák és fájlok keresése.	206
A mappában tárolt fájlok törlése.	206
A tárolási időszak módosítása, illetve a rendszer beállítása úgy, hogy az soha ne végezzen törlést.	206

Mappák törlése.	207
Megosztott mappa műveleteinek korlátozása.	207

A nyomtató karbantartása

A kellékanyagok állapotának az ellenőrzése.	209
Tintasintek ellenőrzése.	209
A karbantartódobozban rendelkezésre álló tárhely ellenőrzése.	209
Nyomtatási, másolási, beolvasási és faxminőség javítása.	209
Eltömődött fúvókák ellenőrzése.	209
Fúvóka eltömődésének megakadályozása.	211
A(z) Szkennerveg tisztítása.	211
Az automatikus dokumentumadagoló tisztítása	213
Energiatakarékosság.	215
Energiatakarékosság (Vezérlőpanel).	215
Alkalmazások külön telepítése vagy törlése.	216
Alkalmazások külön telepítése.	216
PostScript nyomtatómeghajtó telepítése.	218
A nyomtató hozzáadása (csak Mac OS esetén).	219
Alkalmazások eltávolítása.	220
Az alkalmazások és a belső vezérlőprogram frissítése.	221
A karbantartó görgők kicserélése.	223

Problémamegoldás

A nyomtató nem működik a várt módon.	225
A nyomtató nem kapcsol be vagy ki.	225
A papír adagolása vagy kiadása nem megfelelő.	225
Nyomtatás nem lehetséges.	230
Sikertelen másolás.	249
A beolvasás nem indul el.	249
Faxok küldése vagy fogadása sikertelen.	263
Hibakód jelent meg az állapotmenüben.	280
A nyomtató nem az elvártak szerint működik.	287
Az LCD képernyőn megjelenő üzenet.	291
A papír elakadt.	293
Papírelakadások megelőzése.	294
Ideje kicserélni a tintapatronokat.	294
Tintapatron kezelésére vonatkozó óvintézkedések.	294
A tintapatron cseréje.	296
Ideje kicserélni a karbantartó rekeszt.	296
A karbantartódoboz kezelésével kapcsolatos óvintézkedések.	296
A karbantartódoboz cseréje.	297
A nyomtatás, másolás, beolvasás és faxolás minősége gyenge.	297

Gyenge minőségű nyomatok.	297
Rossz minőségű másolatok.	303
Problémák a beolvasott képpel.	308
Az elküldött fax minősége gyenge.	311
A fogadott fax minősége nem megfelelő.	313
Minden megoldást kipróbáltam, a probléma továbbra is fennáll.	313
Nem lehet megoldani a nyomtatási vagy másolási problémákat.	314

Számítógép vagy eszközök hozzáadása vagy cseréje

Csatlakozás egy nyomtatóhoz, amely már csatlakoztatva van a hálózathoz.	316
Hálózati nyomtató használata második számítógépről.	316
Hálózati nyomtató használata okoseszközről.	317
Hálózati kapcsolat újra beállítása.	317
A vezeték nélküli útválasztó cseréje.	317
Számítógép cseréjekor.	318
A számítógéphez való kapcsolódási mód megváltoztatása.	319
Wi-Fi beállítások elvégzése a vezérlőpanelen.	321
Okos eszköz és a nyomtató közvetlen csatlakoztatása (Wi-Fi Direct).	323
A Wi-Fi Direct.	323
Csatlakozás iPhone, iPad vagy iPod touch eszközhöz Wi-Fi Direct használatával.	324
Csatlakozás Android operációs rendszerű eszközhöz Wi-Fi Direct segítségével.	327
Az iOS és az Android operációs rendszert használó eszközökön kívüli egyéb eszközök csatlakoztatása Wi-Fi Direct segítségével.	329
A Wi-Fi Direct (Egyszerű hozzáférési pont) kapcsolódás bontása.	332
A Wi-Fi Direct (Egyszerű hozzáférési pont) beállítások, például SSID, módosítása.	333
A hálózati csatlakozási állapot ellenőrzése.	334
Hálózati kapcsolat állapotának ellenőrzése a vezérlőpanelen.	334
Hálózati kapcsolatra vonatkozó jelentés nyomtatása.	335
Hálózati állapot-lap nyomtatása.	341
A számítógép hálózatának ellenőrzése (kizárólag Windows).	341

Opcionális elemek használata

Az opcionális elemek listája.	344
Hozzáférési pont.	348

Nagy kapacitású tálca (High Capacity Tray).	348
A nagyteljesítményű tálca beállítása a nyomtató-illesztőprogramban.	348
Papír betöltése High Capacity Tray használata esetén.	349
Problémák a következővel kapcsolatban:	
High Capacity Tray.	350
A nagyteljesítményű tálca műszaki adatai.	351
Tűző finisher (Staple Finisher).	351
Az összefűző egység részeinek elnevezései.	351
A tűzési utófeldolgozó beállítása a nyomtató-illesztőprogramban.	352
Nyomtatóbeállítások az összefűző egység használatkor.	352
A tűzési utófeldolgozó használata.	353
A tűzési utófeldolgozóval kapcsolatos problémák.	362
Számítógépről történő nyomtatáshoz kapcsolódó menüelemek (ha a tűzési utófeldolgozó fel van szerelve).	363
Memóriaeszközökről vagy tárhelyről történő nyomtatáshoz kapcsolódó menüelemek (ha a tűzési utófeldolgozó fel van szerelve).	364
A másoláshoz kapcsolódó menüelemek (amikor a tűzési utófeldolgozó fel van szerelve).	365
A tűzési utófeldolgozó műszaki adatai.	365
Füzetkészítő finisher (Booklet Finisher).	367
A füzetkészítő részeinek elnevezései.	367
A füzetkészítési utófeldolgozó beállítása a nyomtató-illesztőprogramban.	368
Nyomtatóbeállítások a füzetkészítő használatkor.	368
A füzetkészítési utófeldolgozó használata.	369
Dokumentumok folyamatos kiadagolása.	382
A füzetkészítési utófeldolgozóval kapcsolatos problémák.	382
Számítógépről történő nyomtatáshoz kapcsolódó menüelemek (ha a füzetkészítési utófeldolgozó fel van szerelve).	383
Memóriaeszközökről vagy tárhelyről történő nyomtatáshoz kapcsolódó menüelemek (ha a tűzési utófeldolgozó fel van szerelve).	386
Tárhelyről történő nyomtatáshoz kapcsolódó menüelemek (ha a füzetkészítési utófeldolgozó fel van szerelve).	386
A másoláshoz kapcsolódó menüelemek (amikor a füzetkészítési utófeldolgozó fel van szerelve).	387
A füzetkészítési utófeldolgozó műszaki adatai.	388
A beállítási menüpontok listája (amikor az utófeldolgozó fel van szerelve).	390
Fax kártya (Super G3/G3 Multi Fax Board).	391

Bővítő fax portok.	391
Faxbeállítások menü (Opcionális faxkártyák telepítése esetén).	391
Feladó regisztrálása a partnerlistába (opcionális faxkártyák telepítése esetén).	393
Faxok küldése a nyomtató segítségével opcionális faxkártyákkal.	394
Faxok küldése egy opcionális faxkártyát használó számítógépről.	395
A vonalak állapotának az ellenőrzése (amikor az opcionális faxkártyák fel vannak szerelve).	396
Problémamegoldás.	396
Opcionális Super G3/G3 Multi faxkártya műszaki adatai.	396
Ethernet kártya (10/100/1000 Base-T,Ethernet).	397
Funkciólista, amikor Ön egy további hálózatot használ.	397
Ethernet kártya telepítése.	398
Beállítások kiegészítő hálózat használata esetén.	400
Problémamegoldás kiegészítő hálózat használata esetén.	405
Menüopciók Hálózati beállítások elemhez (Kiegészítő hálózat esetén).	406
Kazettazár (Paper Cassette Lock).	407
A(z) Paper Cassette Lock használata.	407
Problémák a következővel kapcsolatban: Paper Cassette Lock.	408

Termékinformációk

Papír információk.	410
A használható papírok és a kapacitás.	410
Kellékanyag termékekre vonatkozó információk.	413
Tintapatronok kódjai.	413
Karbantartódoboz kód.	414
karbantartó hengerei kód.	414
Szoftverinformáció.	415
Szoftver nyomtatáshoz.	415
Szoftver beolvasáshoz.	421
Szoftver faxoláshoz.	423
Szoftver csomagok létrehozásához.	424
A beállítások végrehajtását vagy az eszközök kezelését segítő szoftver.	424
Szoftver frissítéshez.	427
Beállítások menü lista.	427
Általános beállítások.	427
Nyomtatásszámláló.	457
Kellék állapota.	457
Karbantartás.	457
Nyelv/Language.	458
Nyomtatóállapot/Nyomtatás.	458

Partnerkezelő.	458
Felhasználói beállítások.	459
Hitelesítő rendszer.	459
Termékspecifikációk.	460
A nyomtató műszaki adatai.	460
A lapolvasó műszaki adatai.	460
Az automatikus dokumentumadagoló műszaki adatai.	461
Faxspecifikációk (kizárólag a faxképes nyomtatóknál).	461
Port használata a nyomtatóhoz.	462
Az interfész műszaki adatai.	464
Hálózati specifikációk.	464
PostScript Level 3-kompatibilitás.	467
Memóriaeszköz műszaki adatai.	467
Támogatott adatok specifikációja.	467
Méretek.	468
Elektromos jellemzők.	468
Környezeti specifikációk.	469
Telepítés, helyszín és terület.	469
Telepítési hely és helyigény az utófeldolgozók felszerelése esetében.	471
Rendszerkövetelmények.	472
Betűtípus műszaki adatai.	472
A PostScript-hez elérhető betűkészletek.	473
PCL-hez elérhető betűkészletek (URW).	474
Szimbólumkészletek listája.	475
Epson vonalkód betűtípusok (csak Windows).	478
Tároló műszaki adatai.	487
Szabályozási információ.	488
Szabványok és engedélyek.	488
Német Blue Angel szabvány.	489
A másolásra vonatkozó korlátozások.	490

Rendszergazdai információ

Nyomtató csatlakoztatása a hálózathoz.	492
Hálózati csatlakozás előtt.	492
Csatlakozás a hálózathoz a vezérlőpanelről.	494
A nyomtató üzembe helyezési beállításai.	496
A nyomtatási funkciók használata.	496
E-mail szerver konfigurálása.	505
Megosztott hálózati mappa beállítása.	509
Címzettek elérhetővé tétele.	529
Előkészületek a szkenneléshez.	539
Faxfunkciók elérhetővé tétele (csak faxképes nyomtatók esetén).	542
A nyomtató alapvető üzemeltetési beállításainak elvégzése.	559
Probléma beállítások végrehajtásakor.	562

A nyomtató kezelése.	564
A termékbiztonsági funkciók bemutatása.	564
Rendszergazda beállítások.	565
A rendelkezésre álló funkciók korlátozása.	576
A külső interfész letiltása.	578
Beállítások megadása a mentett adatok feldolgozásához.	579
Távoli nyomtató ellenőrzése.	580
Biztonsági mentés készítése a beállításokról.	582
Speciális biztonsági beállítások.	584
Biztonsági beállítások és veszélyelhárítás.	584
A jelszó-titkosítás beállításai.	586
Protokollok használatának szabályozása.	587
Digitális tanúsítvány használata.	592
SSL/TLS kommunikáció a nyomtatóval.	599
Titkosított kommunikáció IPsec-/IP-szűrés funkcióval.	601
A nyomtató csatlakoztatása IEEE802.1X hálózathoz.	613
S/MIME beállítások.	616
Problémák megoldása a fokozott biztonság érdekében.	619
A Epson Open Platform használata.	625

Segítségkérés

Technikai támogatási webhely.	628
Kapcsolatfelvétel az Epson ügyfélszolgálattal.	628
Mielőtt kapcsolatba lépne az Epsonnal.	628
Segítség európai felhasználók számára.	628
Segítség tajvani felhasználók részére.	628
Segítség ausztrál felhasználók részére.	629
Segítség új-zélandi felhasználók részére.	629
Segítség szingapúri felhasználók részére.	630
Segítség thaiföldi felhasználók részére.	630
Segítség vietnami felhasználók részére.	631
Segítség indonéziai felhasználók részére.	631
Segítség hongkongi felhasználók részére.	633
Segítség malajziai felhasználók részére.	633
Segítség indiai felhasználók részére.	634
Segítség Fülöp-szigeteki felhasználók részére.	634

Útmutató a kézikönyvhöz

A kézikönyvek bemutatása.	9
Információ keresése.	9
Csak a szükséges oldalak nyomtatása.	10
A Kézikönyvről.	10
Védjegyek.	12
Szerzői jog.	13

A kézikönyvek bemutatása

Az Epson-nyomtató a következő kézikönyvekkel kerül forgalomba. A fenti kézikönyveken túl olvassa el a nyomtatóból és az Epson szoftveralkalmazásokból elérhető egyéb segítségeket is.

Fontos biztonsági előírások (nyomtatott kézikönyv)

Utasításokkal látja el Önt a jelen termék biztonságos használatát illetően. A termék használata előtt olvassa el az utasításokat.

Használati útmutató (digitális kézikönyv)

Ez a kézikönyv. Általános információkat és utasításokat nyújt a nyomtató használatáról, a hálózati beállításokról a nyomtató hálózati használata esetén, valamint a problémák megoldásáról.

A fent felsorolt kézikönyvek legfrissebb verzióihoz az alábbi változatokban juthat hozzá.

Nyomtatott kézikönyv

Látogasson el az Epson európai támogatási webhelyére a(z) <http://www.epson.eu/Support> címen vagy az Epson nemzetközi támogatási webhelyére a(z) <http://support.epson.net/> címen.

Digitális kézikönyv

Ez a kézikönyv elérhető PDF és HTML verzióban. A HTML verziót megnézheti az [epson.sn](http://www.epson.sn) támogatási oldalon. A PDF verzió megtekintéséhez indítsa el az EPSON Software Updater programot a számítógépen. A(z) EPSON Software Updater ellenőrzi, hogy rendelkezésre áll-e frissített Epson szoftveralkalmazás és digitális kézikönyv, majd lehetővé teszi, hogy Ön letöltse a legújabbakat.

<http://epson.sn>

Kapcsolódó információ


➔ „Alkalmazás szoftver és firmware frissítéséhez (EPSON Software Updater)“ 427. oldal

Információ keresése

A PDF formátumú kézikönyvben konkrét információkra kereshet kulcsszavak beírásával, vagy a könyvjelzők segítségével közvetlenül a meghatározott szakaszokra ugorhat. Ebben a szakaszban elmagyarázzuk, hogy miként használhatja a PDF formátumú kézikönyvet a számítógépen az Adobe Reader X program segítségével.

Keresés kulcsszó alapján


Kattintson a **Szerkesztés > Speciális keresés** elemre. Írja be a keresési ablakba a keresett információhoz kapcsolódó kulcsszót (szövegrészletet), majd kattintson a **Keresés** elemre. Ekkor listászerűen megjelennek a keresési találatok. Egy megjelenített találatra kattintva közvetlenül az adott oldalra ugorhat a kézikönyvben.

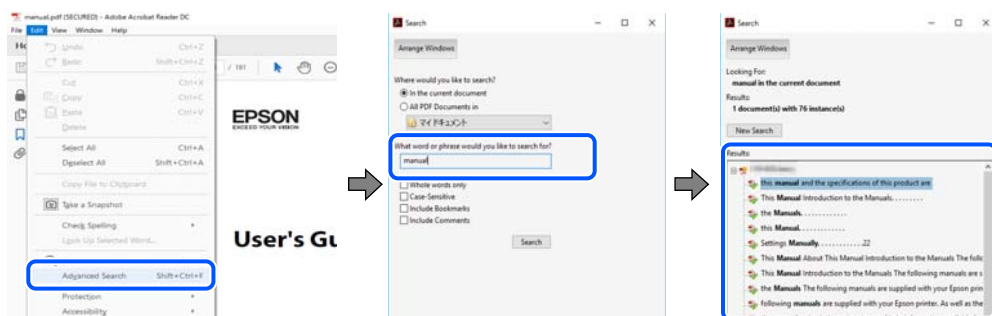

Közvetlen ugrás a kívánt információhoz könyvjelzők segítségével

Egy címre kattintva közvetlenül az adott oldalra ugorhat. A + vagy a > jelre kattintva megtekintheti az adott szakaszon belül található alsóbb szintű címekeket is. Az előző oldalra történő visszatéréshez végezze el a következő műveletet a billentyűzete segítségével.


- Windows: nyomja le és tartsa nyomva az **Alt** billentyűt, majd nyomja le a < billentyűt.
- Mac OS: nyomja le és tartsa lenyomva a parancs billentyűt, majd nyomja le a < billentyűt.

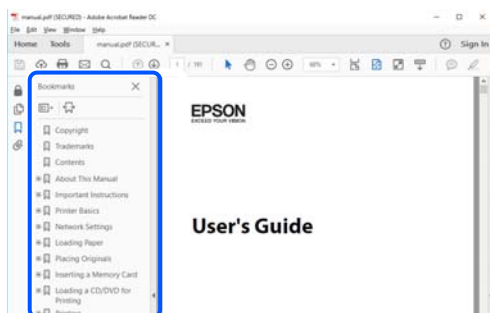

Csak a szükséges oldalak nyomtatása

Lehetősége van csak azokat az oldalakat kibontani és kinyomtatni, amelyekre szüksége van. Kattintson a **Fájl** menüben a **Nyomtatás** elemre, majd a **Nyomtatandó oldalak** szakaszban található **Oldalak** paraméter segítségével határozza meg a nyomtatni kívánt oldalak oldalszámát.

- Tartomány meghatározásához írjon kötőjelet a tartomány első és utolsó oldalának az oldalszáma közé.
Példa: 20-25
- Különálló (értsd: nem egymás után következő) oldalak meghatározásához írjon vesszőt az oldalszámok közé.
Példa: 5, 10, 15

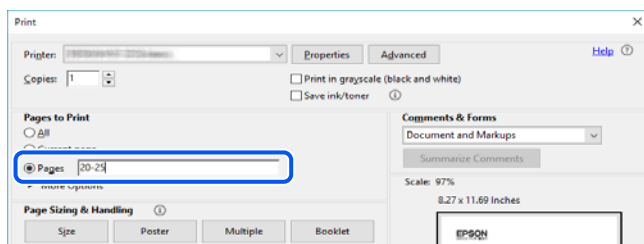

A Kézikönyvről

Ez a rész a jelek és szimbólumok jelentését, a leírásokra vonatkozó megjegyzéseket és az operációs rendszer referenciainformációit ismerteti a kézikönyvben.

Jelek és szimbólumok



Figyelem!

Utasítások, melyeket a testi sérülések elkerülése érdekében pontosan be kell tartani.



Fontos:

Utasítások, melyeket a berendezés sérüléseinek elkerülése érdekében kell betartani.

Megjegyzés:

Kiegészítő és referencia információkat biztosít.

Kapcsolódó információ

➔ Hivatkozások a kapcsolódó fejezetekhez.

Megjegyzések képernyőképekkel és illusztrációkkal kapcsolatban

- A nyomtató illesztőprogramjának képernyőfelvételei Windows 10 vagy macOS High Sierra rendszeren készültek. A képernyőkön megjelenő tartalom a készülék típusától és az adott helyzettől függően változik.
- A kézikönyvben szereplő képek csak példaként szolgálnak. Ugyan az egyes modellek esetében lehetnek különbségek, de a készüléket ugyanúgy kell működtetni.
- Az LCD képernyőn megjelenő menük a modelltől és a beállításoktól függően eltérő elemeket tartalmazhatnak.
- A QR-kódot erre szolgáló alkalmazással lehet szkennelni.

Operációs rendszerre vonatkozó hivatkozások

Windows

A kézikönyvben a „Windows 10”, „Windows 8.1”, „Windows 8”, „Windows 7”, „Windows Vista”, „Windows XP”, „Windows Server 2019”, „Windows Server 2016”, „Windows Server 2012 R2”, „Windows Server 2012”, „Windows Server 2008 R2”, „Windows Server 2008”, „Windows Server 2003 R2” és „Windows Server 2003” kifejezések az alábbi operációs rendszerekre vonatkoznak. Továbbá a „Windows” kifejezés valamennyi verzióra vonatkozik.

- Microsoft® Windows® 10 operációs rendszer
- Microsoft® Windows® 8.1 operációs rendszer
- Microsoft® Windows® 8 operációs rendszer
- Microsoft® Windows® 7 operációs rendszer
- Microsoft® Windows Vista® operációs rendszer
- Microsoft® Windows® XP operációs rendszer
- Microsoft® Windows® XP Professional x64 Edition operációs rendszer
- Microsoft® Windows Server® 2019 operációs rendszer
- Microsoft® Windows Server® 2016 operációs rendszer
- Microsoft® Windows Server® 2012 R2 operációs rendszer
- Microsoft® Windows Server® 2012 operációs rendszer
- Microsoft® Windows Server® 2008 R2 operációs rendszer
- Microsoft® Windows Server® 2008 operációs rendszer
- Microsoft® Windows Server® 2003 R2 operációs rendszer
- Microsoft® Windows Server® 2003 operációs rendszer

Mac OS

A kézikönyvben a „Mac OS” kifejezés a következőkre vonatkozik: macOS Catalina, macOS Mojave, macOS High Sierra, macOS Sierra, OS X El Capitan, OS X Yosemite, OS X Mavericks, OS X Mountain Lion, Mac OS X v10.7.x és Mac OS X v10.6.8.

Védjegyek

- Az EPSON® bejegyzett védjegy, az EPSON EXCEED YOUR VISION és az EXCEED YOUR VISION pedig a Seiko Epson Corporation védjegye.
- Epson Scan 2 software is based in part on the work of the Independent JPEG Group.
- libtiff
 - Copyright © 1988-1997 Sam Leffler
 - Copyright © 1991-1997 Silicon Graphics, Inc.
 - Permission to use, copy, modify, distribute, and sell this software and its documentation for any purpose is hereby granted without fee, provided that (i) the above copyright notices and this permission notice appear in all copies of the software and related documentation, and (ii) the names of Sam Leffler and Silicon Graphics may not be used in any advertising or publicity relating to the software without the specific, prior written permission of Sam Leffler and Silicon Graphics.
 - THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS-IS" AND WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS, IMPLIED OR OTHERWISE, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, ANY WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
 - IN NO EVENT SHALL SAM LEFFLER OR SILICON GRAPHICS BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY KIND, OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER OR NOT ADVISED OF THE POSSIBILITY OF DAMAGE, AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.
- Microsoft®, Windows®, Windows Server®, and Windows Vista® are registered trademarks of Microsoft Corporation.
- Apple, Mac, macOS, OS X, Bonjour, ColorSync, Safari, iPad, iPhone, iPod touch, iTunes, TrueType, and iBeacon are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
- Chrome, Google Play, and Android are trademarks of Google LLC.
- Albertus, Arial, Coronet, Gill Sans, Joanna and Times New Roman are trademarks of The Monotype Corporation registered in the United States Patent and Trademark Office and may be registered in certain jurisdictions.
- ITC Avant Garde Gothic, ITC Bookman, Lubalin Graph, Mona Lisa, ITC Symbol, Zapf Chancery and Zapf Dingbats are trademarks of International Typeface Corporation registered in the U.S. Patent and Trademark Office and may be registered in certain other jurisdictions.
- Clarendon, Eurostile and New Century Schoolbook are trademarks of Linotype GmbH registered in the U.S. Patent and Trademark Office and may be registered in certain other jurisdictions.
- Wingdings is a registered trademark of Microsoft Corporation in the United States and other countries.
- CG Omega, CG Times, Garamond Antiqua, Garamond Halbfett, Garamond Kursiv, Garamond Halbfett Kursiv are trademarks of Monotype Imaging, Inc. and may be registered in certain jurisdictions.
- Antique Olive is a trademark of M. Olive.
- Marigold and Oxford are trademarks of AlphaOmega Typography.

- ❑ Helvetica, Optima, Palatino, Times and Univers are trademarks of Linotype Corp. registered in the U.S. Patent and Trademark Office and may be registered in certain other jurisdictions in the name of Linotype Corp. or its licensee Linotype GmbH.
- ❑ PCL is a trademark of Hewlett-Packard Company.
- ❑ Adobe, Photoshop, PostScript, and Adobe Reader are either registered trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries.
- ❑ Arcfour
This code illustrates a sample implementation of the Arcfour algorithm.
Copyright © April 29, 1997 Kalle Kaukonen. All Rights Reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that this copyright notice and disclaimer are retained.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY KALLE KAUKONEN AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL KALLE KAUKONEN OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
- ❑ QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.
- ❑ The SuperSpeed USB Trident Logo is a registered trademark of USB Implementers Forum, Inc.
- ❑ Firefox is a trademark of the Mozilla Foundation in the U.S. and other countries.
- ❑ Általános megjegyzés: az itt használt egyéb terméknevek kizárólag az azonosítás célját szolgálják, és előfordulhat, hogy tulajdonosaik védjeggyel védték azokat. Az Epson ezekkel a védjegyekkel kapcsolatban semmiféle jogra nem tart igényt.

Szerzői jog

A jelen kiadvány semelyik része sem reprodukálható, tárolható visszakereső-rendszerben vagy vihető át bármiféle eszközzel, elektronikusan, mechanikusan, fénymásolással, felvétellel vagy bármilyen más módszerrel a Seiko Epson Corporation előzetes írásbeli engedélye nélkül. A dokumentum tartalmának felhasználására vonatkozóan nem vállalunk felelősséget. A dokumentum tartalmának felhasználásából származó károkért sem vállalunk semmiféle felelősséget. A jelen dokumentumban lévő információk csak az ezzel az Epson termékkel történő felhasználásra vonatkoznak. Az Epson nem felelős az olyan esetekért, amikor ezeket az információkat más termékekre alkalmazzák.

Sem a Seiko Epson Corporation, sem bármely leányvállalata nem vállal felelősséget a termék megvásárlójának vagy harmadik félnek olyan káráért, veszteségéért, költségéért vagy kiadásáért, amely a következőkből származik: baleset, a termék nem rendeltetésszerű vagy helytelen használata, a termék jogosulatlan módosítása, javítása vagy megváltoztatása, illetve (az Egyesült Államok kivételével) a Seiko Epson Corporation üzemeltetési és karbantartási utasításainak nem pontos betartása.

A Seiko Epson Corporation nem vállal felelősséget az olyan károkért és problémákért, amelyek a Seiko Epson Corporation által Eredeti Epson terméknek, vagy az Epson által jóváhagyott terméknek nem minősített kiegészítők vagy fogyóeszközök használatából származnak.

A Seiko Epson Corporation nem tehető felelőssé az olyan károkért, amelyek a Seiko Epson Corporation által Epson jóváhagyott terméknek nem minősített bármely csatlakozókábel használatából következő elektromágneses interferenciából származnak.

© 2019 Seiko Epson Corporation

A kézikönyv tartalma és a termékspecifikációk minden külön figyelmeztetés nélkül módosulhatnak.

Fontos utasítások

Fontos biztonsági utasítások.	16
Személyes adatok védelme.	19
Az európai nyomtatómodellek leselejtezése.	19

Fontos biztonsági utasítások

A nyomtató biztonságos használatának érdekében olvassa el és tartsa be ezeket az utasításokat. Őrizze meg a kézikönyvet, hogy később is használni tudja. Továbbá kövesse a nyomtatón található figyelmeztetéseket és utasításokat is.

A nyomtatón lévő szimbólumok egy része a készülék biztonságos és helyes használatát segíti. A szimbólumok jelentését a következő webhelyen tekintheti meg.

<http://support.epson.net/symbols>

A nyomtató üzembe helyezése


- A nyomtatót ne próbálja meg egyedül mozgatni.
- Ne helyezze vagy tárolja a nyomtatót szabadban, szennyezett vagy poros területen, víz közelében, hóforrás mellett, illetve ütés-, és rázkódásveszélyes, túl meleg vagy magas páratartalmú helyeken.
- Helyezze stabil, sík felületre, amely minden oldalról szélesebb a nyomtatónál. A nyomtató nem működik normálisan, ha meg van döntve.
- Kerülje az olyan helyeket, ahol gyors változások következhetnek be a hőmérsékletben vagy a páratartalomban. Ne helyezze a nyomtatót oda, ahol közvetlen napsugárzásnak, erős fénynek vagy magas hőmérsékletnek lehet kitéve.
- Ne zárja el és ne fedje le a nyomtató nyílásait.
- Hagyjon helyet a nyomtató felett, hogy az automatikus dokumentumadagoló (ADF) egységet teljesen fel lehessen emelni.
- Hagyjon elegendő helyet a nyomtató előtt, valamint a nyomtató bal és jobb oldalán, hogy a nyomtatási és a karbantartási műveleteket akadálymentesen el lehessen végezni.
- Győződjön meg róla, hogy a váltóáramú tápkábel megfelel a helyi biztonsági szabványoknak. Kizárólag a jelen termékhez mellékelt tápkábelt használja a jelen termékhez. Másfajta kábel használata tüzet vagy áramütést eredményezhet. A jelen termékhez mellékelt tápkábelt kizárólag ezzel a termékkel használja. A tápkábel más berendezésekkel történő használata tüzet vagy áramütést eredményezhet.
- Csak a nyomtatón feltüntetett típusú tápforrást használja.
- A nyomtatót olyan fali konnektor közelébe helyezze, ahonnan könnyen ki lehet húzni a tápkábelt.
- Ne használjon olyan konnektort, amely gyakran ki- és bekapcsolódó készülékekkel (például fénymásolókkal vagy légkondicionáló rendszerekkel) azonos áramkörön van.
- Ne használjon fali kapcsolóról vagy automatikus időzítőről vezérelt konnektorokat.
- Az egész számítógépes rendszert tartsa távol olyan készülékektől, amelyek elektromágneses interferenciát okozhatnak.
- A tápkábeleket úgy kell elhelyezni, hogy elkerüljük dörzsölődésüket, elvágásukat, kopásukat, összetekeredésüket és gubancolódásukat. Ne tegyen rá semmit a tápkábelekre, helyezze el őket úgy, hogy ne lehessen rájuk lépni vagy beléjük botlani. Különösen ügyeljen rá, hogy a tápkábelek ne törjenek meg azon a ponton, ahol csatlakoznak a transzformátorra.
- Ha hosszabbító kábellel használja a nyomtatót, ügyeljen rá, hogy az összes csatlakoztatott berendezés amperben mért áramfelvétele ne haladja meg a hosszabbító kábelének engedélyezett áramerősségét. Arra is ügyeljen, hogy a fali konnektorba csatlakozó összes készülék együttes áramfelvétele ne haladja meg a konnektor engedélyezett áramleadását.
- Ha a nyomtatót Németországban kívánja használni, a rövidzárlat és túláram elleni megfelelő védelem érdekében az áramkört 10 vagy 16 amperes kismegszakítóval kell ellátni.

- ❑ Az opcionális fűzetkészítési utófeldolgozó használata esetében használjon egy tápkábelt a nyomtatóhoz és egy másik tápkábelt a fűzetkészítési utófeldolgozóhoz. A nyomtató névleges áramerőssége 9 A, a fűzetkészítési utófeldolgozóé pedig 10 A. A tápkábeleket olyan tápforráshoz csatlakoztassa, amelynek a kapacitása nagyobb mint a teljes névleges áramerősség. Ha a teljes névleges áramerősség meghaladja a tápkapacitást, akkor az egyes tápkábeleket olyan különálló tápforrásokhoz csatlakoztassa, amelyek önálló kapcsolótábla-megszakítóval rendelkeznek.


Kapcsolódó információ

- ➔ [„Telepítés, helyszín és terület“ 469. oldal](#)

A nyomtató használata

- ❑ Semmilyen körülmények között se szedje szét, alakítsa át, vagy próbálja meg megjavítani a tápkábelt, a kábelcsatlakozót, a nyomtatóegységet, a lapolvasóegységet vagy valamely kiegészítőjét, kivéve ha az eljárások részletesen le vannak írva a nyomtató használati útmutatóiban.
- ❑ Ha a következő helyzetek bármelyike előállna, húzza ki a nyomtatót a konnektorból, majd forduljon a szakképzett szakemberhez:
A tápvezeték vagy csatlakozója megsérült; folyadék került a nyomtatóba; a nyomtatót leejtették, vagy borítása megsérült; a nyomtató nem a megszokott módon működik, vagy feltűnően megváltozott a teljesítménye. Ne módosítsa olyan vezérlőeszközök beállításait, amelyeket a használati utasítások nem ismertetnek.
- ❑ Ügyeljen rá, nehogy folyadék ömöljön a nyomtatóra, és ne használja a nyomtatót nedves kézzel.
- ❑ Ha az LCD képernyő meghibásodik, forduljon a forgalmazóhoz. Ha folyadékkristály oldat kerül a kezére, mossa le alaposan vízzel és szappannal. Ha folyadékkristály oldat kerül a szemébe, azonnal öblítse ki a szemét vízzel. Ha továbbra is kellemetlen érzései vannak, vagy látási problémákat tapasztal, azonnal forduljon orvoshoz.
- ❑ A nyomtató belsejében található alkatrészeket kizárólag abban az esetben érintse meg, ha erre vonatkozó utasítást olvas a jelen útmutatóban.
- ❑ Ne érintse meg a nyomtatóban vagy az opcionális elemekben figyelmeztető címkével jelölt helyeket.
- ❑ Elektromos vihar közben ne használjon telefont. Kis eséllyel előfordulhat, hogy a villámlás áramütést okoz.
- ❑ Gázzzivárgás jelentése esetén ne a szivárgás közelében lévő telefont használjon.
- ❑ Ha ezt a nyomtatót a kábellel számítógéphez vagy más eszközhöz csatlakoztatja, ügyeljen a csatlakozók helyes irányára. Az egyes csatlakozók csak egyetlen helyes behelyezési iránnyal rendelkeznek. Ha egy csatlakozót rossz irányban dug be, a kábellel összekötött mindkét eszköz megsérülhet.
- ❑ Ne helyezzen tárgyakat a nyomtató nyílásaiba.
- ❑ Nyomtatás közben ne nyúljon bele a nyomtatóba.
- ❑ Ne használjon a nyomtató belsejében vagy annak közelében gyúlékony gázokat tartalmazó aeroszolos termékeket. Az ilyen termékek használata tüzet idézhet elő.
- ❑ A fedelek, tálcák vagy kazetták felnyitásakor, valamint a nyomtató belsejében végzendő műveletek során vigyázzon, nehogy becsípődjenek az ujjai.
- ❑ Ne nyomja le túl erősen a szkennerveg alkatrészt, amikor ráhelyezi az eredeti anyagokat.
- ❑ A nyomtatót mindig a  gomb megnyomásával kapcsolja ki. Addig ne húzza ki a nyomtató tápkábelét, amíg a tápfeszültség-jelzőfény villog.
- ❑ Ha hosszabb ideig nem szándékozik használni a nyomtatót, húzza ki a tápkábelt a konnektorból.
- ❑ Ne üljön rá a nyomtatóra, illetve ne dőljön neki a nyomtatónak. Ne helyezzen nehéz tárgyakat a nyomtatóra.
- ❑ A nyomtató használata előtt minden esetben reteszelje a nyomtató állítócsavarjait.

- ❑ Ne próbálja elmozdítani a nyomtatót, amikor az állítócsavarok reteszelve vannak.
- ❑ Ha az opcionális fűtőkészítési utófeldolgozót használja, akkor ügyeljen arra, hogy ne érintse meg az óvatosságra intó címkével jelzett területeket és azok közvetlen környezetét. Ha a nyomtatót nemrégiben még használták, akkor ezek a területek nagyon forrók lehetnek. A magas hőmérséklet égési sérüléseket okozhat.

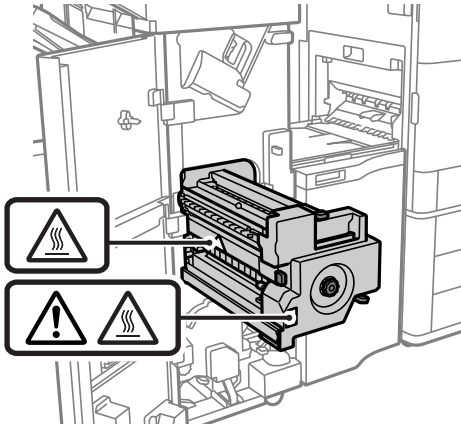

A fogyóeszközök kezelése

- ❑ A használt tintapatront elővigyázatosan kezelje, mert a tintaátömlő nyílásnál tintamaradványok lehetnek.
 - ❑ Ha festék kerül a bőrére, szappannal és vízzel azonnal mossa le.
 - ❑ Ha a tinta a szemébe kerül, azonnal öblítse ki bő vízzel. Ha továbbra is bántó érzés marad a szemében, vagy rosszul lát, azonnal forduljon orvoshoz.
 - ❑ Ha tinta kerül a szájába, azonnal köpje ki, és haladéktalanul forduljon orvoshoz.
- ❑ Ne szedje szét a tintapatronokat és a karbantartódobozt, mert a tinta a szemébe vagy a bőrére mehet.
- ❑ Ne rázza a tintapatront túl erőteljesen; máskülönben kifolyhat a tinta a tintapatronból.
- ❑ A tintapatront és a karbantartódobozt olyan helyen tárolja, ahol őket gyermekek nem érhetik el.
- ❑ Ügyeljen rá, hogy a papír éle ne dörzsölődjön a bőréhez vagy ne csússzon a bőrén, máskülönben az elvághatja a bőrét.

Kapcsolódó információ

- ➔ [„Tintapatron kezelésére vonatkozó óvintézkedések“ 294. oldal](#)
- ➔ [„A karbantartódoboz kezelésével kapcsolatos óvintézkedések“ 296. oldal](#)

Érintőképernyő használatával kapcsolatos tanácsok és figyelmeztetések

- ❑ Az LCD képernyőn előfordulhat néhány kicsi fényes vagy sötét pont, és így a fényerő sem mindig egyenletes. Ezek normál jelenségek, és nem utalnak semmiféle sérülésre.
- ❑ A tisztításhoz csak egy száraz, puha ruhát használjon. Ne használjon folyadékot vagy vegyszert.
- ❑ Az érintőképernyő külső borítása nagyobb erőhatásra összetörhet. Ha a panel felülete összetörik vagy megpattan, lépjen kapcsolatba a forgalmazóval. Ne érjen a törött darabokhoz, illetve ne próbálja meg őket eltávolítani.

- Az érintőképernyőt óvatosan nyomja meg ujjával. Ne nyomja meg erőteljesen és ne használja a körmét.
- Ne használjon éles tárgyakat, például golyóstollat vagy hegyes ceruzát a műveletek végrehajtásához.
- Hirtelen hőmérséklet-változás vagy nedvesség hatására az érintőképernyő belsejében kialakuló páralecsapódás miatt csökkenhet a készülék teljesítménye.

Tanácsok és figyelmeztetések a nyomtató használatára vezeték nélküli kapcsolat esetén

- A nyomtató által kibocsátott rádióhullámok negatívan befolyásolhatják az elektromos orvosi berendezések működését, melyek ettől akár meg is hibásodhatnak. Ha ezt a nyomtatót egészségügyi létesítményekben vagy orvosi berendezések közelében használja, kövesse az egészségügyi létesítményeket képviselő szakemberek utasításait, valamint kövesse az orvosi berendezésen olvasható figyelmeztetéseket és utasításokat.
- A nyomtató által kibocsátott rádióhullámok negatívan befolyásolhatják az olyan automatikus vezérlésű berendezések működését, mint az automata ajtók vagy tűzjelzők, melyek meghibásodása balesethez vezethet. Ha ezt a nyomtatót automatikus vezérlésű berendezések közelében használja, tartsa be a berendezéseken olvasható valamennyi figyelmeztetést és utasítást.

Személyes adatok védelme

Ha a nyomtatót másnak adja vagy hulladékként leselejtezi, törölje a nyomtató memóriájában tárolt személyes adatokat oly módon, hogy kiválasztja a menüket a kezelőpanelen.

- Beáll. > Általános beállítások > Rendszerfelügyelet > Alapértékek visszaállítása > Össz. adat és beáll. törl.**
- Beáll. > Általános beállítások > Rendszerfelügyelet > HDD-törlés beállításai > Összes memória törlése > Nagy sebesség, Felülírás, or Hármas felülírás**
A HDD elemen (merevlemezen) található adatokat a(z) **Nagy sebesség** paranccsal lehet teljesen letörölni.
- Az egyszeri felülírás elegendő a merevlemezen lévő adatok törléséhez.
Ha egy további szinten szeretné azt felülírni, válassza a **Hármas felülírás** lehetőséget.
A(z) **Felülírás** vagy **Hármas felülírás** funkció felülírja a memóriában található érvénytelen adatokat; ez a folyamat némi időt vehet igénybe.
- Beáll. > Általános beállítások > Rendszerfelügyelet > Belső memória törlése > PDL-betű., makró és m.terület**

Az európai nyomtatómodellek leselejtezése

A nyomtatóban egy akkumulátor található.

A terméken elhelyezett, áthúzott kerekcsukát ábrázoló címke azt jelzi, hogy ezt a terméket és a benne lévő akkumulátorokat nem szabad a normál háztartási hulladékokkal együtt leselejtezni. A környezet vagy az emberi egészség esetleges károsodásának megelőzése érdekében a terméket és az akkumulátorokat különítse el a hulladékoktól, hogy környezetkímélő módon lehessen őket újrahasznosítani. A rendelkezésre álló gyűjtőhelyekkel kapcsolatos részletes tudnivalóért vegye fel a kapcsolatot a helyi önkormányzattal vagy a viszonteladóval, akinél a terméket megvásárolta. A Pb, Cd és Hg vegyjelek használata azt jelzi, hogy az akkumulátor tartalmazza ezeket a fémeket.

Ez az információ csak az Európai Unió belüli fogyasztókra vonatkozik, az elemekről és akkumulátorokról, valamint az elem és akkumulátor hulladékról szóló, 2006. szeptember 6-i 2006/66/EK EURÓPAI PARLAMENTI ÉS

TANÁCSI irányelvnek megfelelően, amely a 91/157/EGK irányelv valamint az azt átültető és végrehajtó nemzeti jogszabályokat hatályon kívül helyezi, valamint még az európai, közel-keleti és afrikai országok (EMEA) országaiban lévő ügyfelekre vonatkozik, ahol ezzel egyenértékű szabályok vannak érvényben.


Egyéb országok esetén kérjük, vegye fel a kapcsolatot a helyi kormányzattal a termék újrahasznosításával kapcsolatos kérdésekben.




Részek nevei és funkciói

Előlap.22
Hátsó rész.24

Előlap

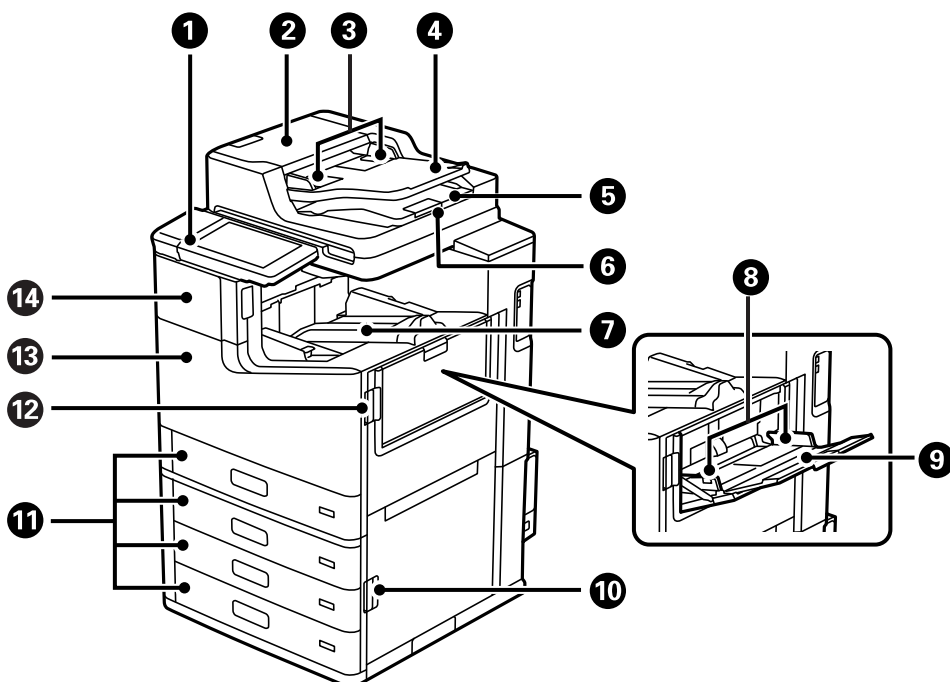


1	Vezérlőpanel	A nyomtatón a beállítások és a különböző műveletek elvégzésére szolgál. Ezen kívül a nyomtató állapota is itt látható.
2	ADF (Automatikus dokumentumadagoló) fedél (F)	Nyissa fel, ha az elakadt eredetiket kívánja eltávolítani az ADF-ből.
3	ADF élvezető	Az eredeti dokumentumokat közvetlenül a nyomtatóba adagolja. Csúsztassa az eredeti dokumentumok széleihez.
4	ADF bemeneti tálca	Automatikusan adagolja az eredetiket.
5	ADF kimeneti tálca	Az ADF-ből kiadagolt eredetiket tartja.
6	Ütköző	Megakadályozza, hogy a kiadagolt eredetiek leessenek az automatikus dokumentumadagoló kimeneti tálcájáról.
7	A papírlapokat fejfel lefelé tároló tálca (K)	A kiadagolt papírt tartja.
8	Élvezető	A papírt közvetlenül a nyomtatóba adagolja. Csúsztassa a papírlap széleihez.
9	Papírtálca (B)	Papír betöltése. Itt a nyomtatóhoz használható összes típusú papír (vastag papír és borítékok) betölthető.
10	Fedél (E)	Ki kell nyitni, ha a papír elakadt.
11	Papírkazetta 1, 2, 3, 4 (C1, C2, C3, C4)	Papír betöltése.
12	Fedél (J)	Ki kell nyitni, ha a papír elakadt.
13	Elülső burkolat (L)	Elakadt papír eltávolításakor, illetve a karbantartó rekesz kicserélésekor ki kell nyitni.
14	Tintapatron fedele (A)	A tintapatron kicserélésekor ki kell nyitni.

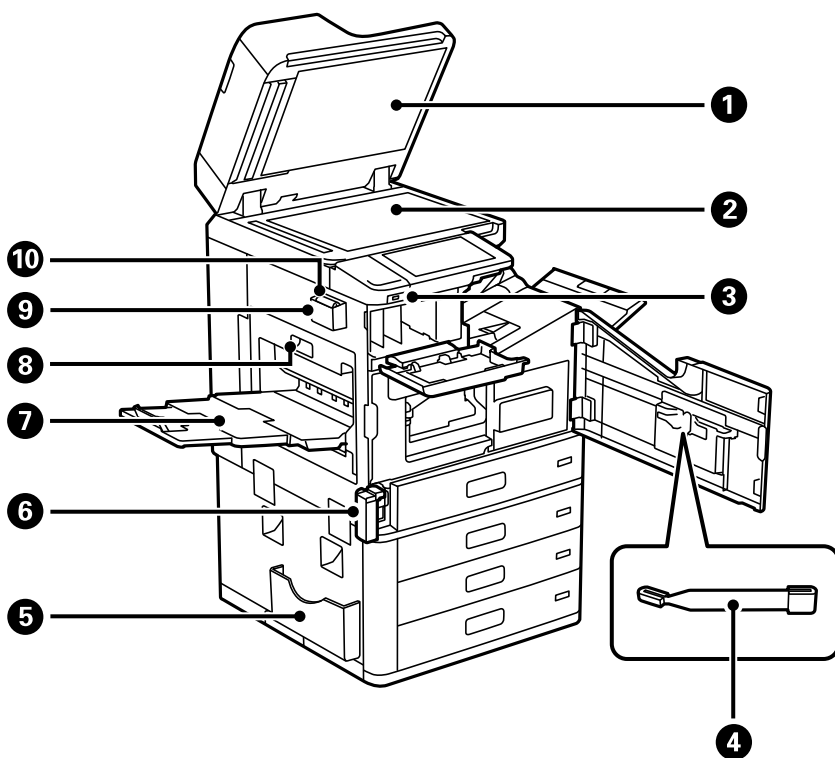

1	Lapolvasó fedél	Szkennelés közben meggátolja, hogy a fény kívülről bejusson.
2	Szkennerüveg	Helyezze el az eredeti dokumentumokat. Olyan eredeti példányokat helyezhet el itt, amelyeket az automatikus dokumentumadagoló nem adagol be, például borítékot vagy vastag könyveket.
3	Külső interfész USB-portja	Adattároló eszközök csatlakoztatása.
4	Tisztítópálca	Ez az eszköz a nyomtató belsejének megtisztítására szolgál.
5	Dokumentumtartó	A kézikönyvek tárolására szolgál. Hátulra is rögzítheti.
6	Karbantartó rekesz fedele (H)	Nyissa fel, amikor kicseréli a karbantartó rekeszt. Először az elülső burkolatot (L) kell kinyitni. A karbantartó rekesz egy olyan tartály, ami nagyon kis mennyiségű többlettintát gyűjt össze tisztítás vagy nyomtatás közben.
7	A papírlapokat fejfelé tároló tálca (G)	A kiadagolt papírt tartja.
8	Duplexelő egység (D1)	Nyissa ki, ha elakadt papírt távolít el.
9	Tisztítókendő-tartó	A tisztítókendő tárolására szolgál.
10	Tisztítókendő	A segítségével megtisztítható a szkenneregység üvegfelülete és az automatikus dokumentumadagoló.

Hátsó rész

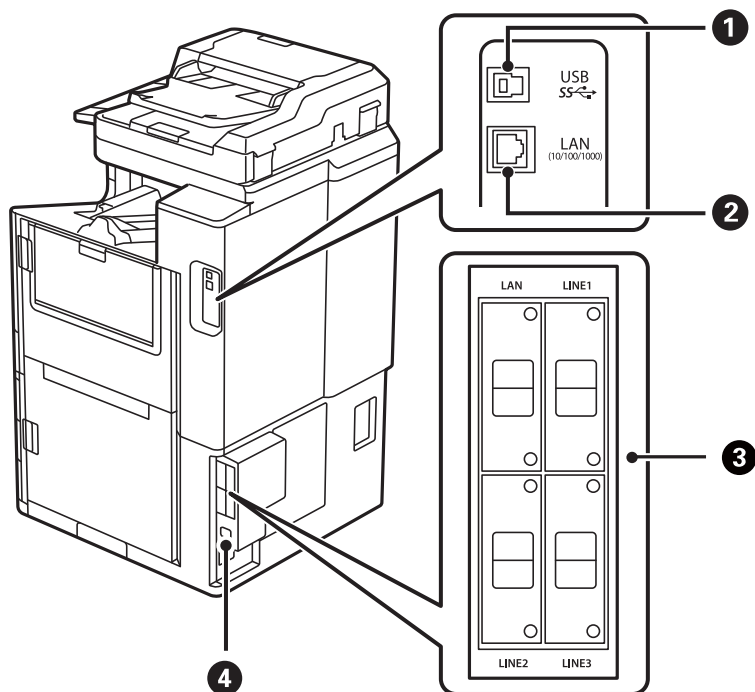

1	USB-port	Az USB-kábelt csatlakoztatja.
2	LAN csatlakozó	A LAN-kábelt csatlakoztatja.
3	Opcionális elem rögzítési pontja	Akkor használja, amikor ez az opcionális elem fel van szerelve. Bővebb információkért tekintse meg a „Kapcsolódó információk” részt.
4	Tápcsatlakozó	A hálózati kábel csatlakoztatása.

Kapcsolódó információ


➔ [„Az opcionális elemek listája” 344. oldal](#)

Útmutató a vezérlőpanelhez


A készülék be- és kikapcsolása.	26
Vezérlőpanel.	26
A kezdőképernyő konfigurálása.	27
A menüképernyő konfigurálása.	31
Feladat állapota képernyőbeállítás.	32
Karakterek beírása.	33
Animációk megtekintése.	33

A készülék be- és kikapcsolása

A készülék bekapcsolása

A készülék a kezelőpanelen lévő tápkapcsoló gombbal kapcsolható be. Tartsa nyomva a  gombot mindaddig, amíg az LCD-képernyő megjelenik.

A készülék elindulásakor a kezdőképernyő jelenik meg.

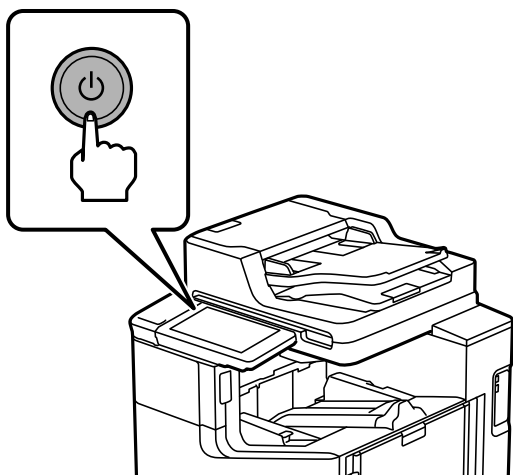

A készülék kikapcsolása


Nyomja meg a  gombot, és a képernyőn megjelenő utasításokat követve kapcsolja ki a készüléket.



Fontos:

- ❑ A tápkábel kihúzásával várjon addig, amíg a tápellátásjelző fény kialszik, és az LCD-képernyő eltűnik.

Vezérlőpanel

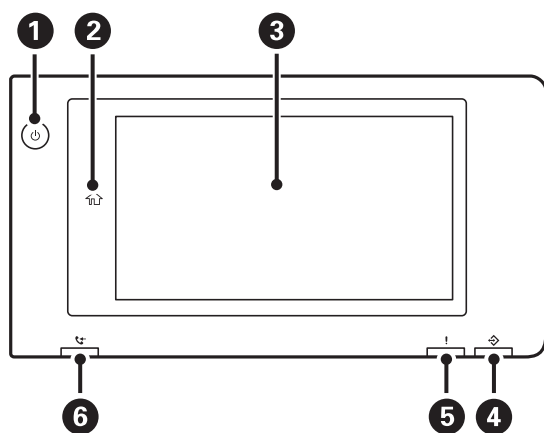


1


Főkapcsoló gomb A bekapcsolási állapotot jelző lámpa





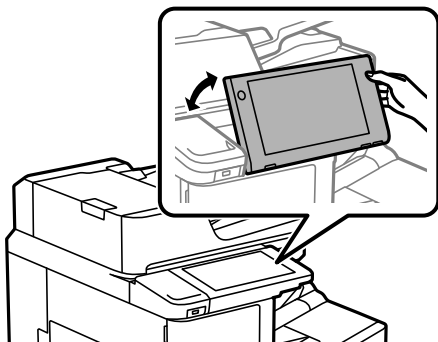



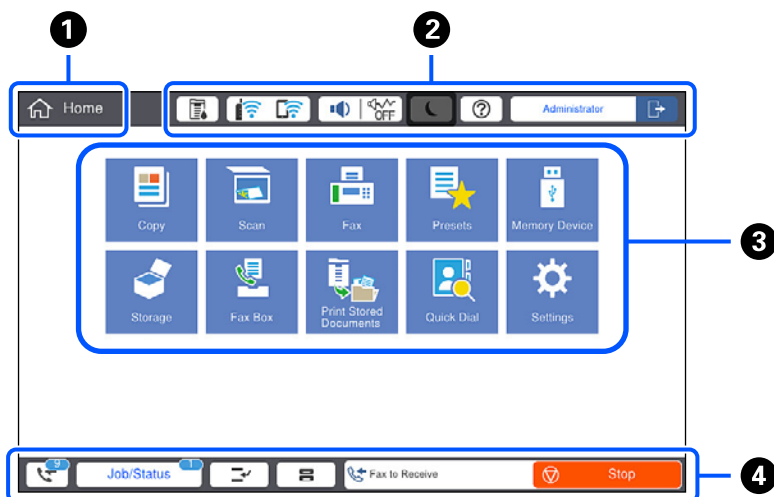






























2	<p>Kezdőlap gomb</p> <p>Visszalépteti a kezdőképernyőre.</p>
3	<p>Érintőképernyő</p> <p>Itt láthatók a beállítási menüpontok és az üzenetek.</p> <p>Ha bizonyos ideig nem végeznek műveletet az érintőképernyőn, a nyomtató alvó üzemmódba lép, és a kijelző kikapcsol. A kijelző bekapcsolásához koppintson bárhová az érintőképernyőn. A jelenlegi beállításoktól függően a tápkapcsoló gomb megnyomásával ébressze fel a nyomtatót az alvó üzemmódból.</p>
4	<p>Adatfeldolgozás jelzőfénye</p> <p>Villog, ha a nyomtató éppen adatokat dolgoz fel, és világít, ha feladatok várnak feldolgozásra.</p>
5	<p>Hibajelző fény</p> <p>Világít vagy villog, ha hiba történik.</p> <p>Megjeleníti az esetleges hibákat a képernyőn.</p>
6	<p>Faxfogadás jelzőfénye</p> <p>Akkor világít, ha olyan dokumentumok érkeztek, amelyek még nem kerültek feldolgozásra.</p>

A kezelőpanel megdönthető.



A kezdőképernyő konfigurálása



1	<p>Cím</p> <p>Az aktuális képernyőt jelzi.</p>																
2	<p>Információkat jelenít meg az egyes elemekről. A kiszürkített elemek nem állnak rendelkezésre.</p> <table border="1" data-bbox="215 380 1442 1460"> <tr> <td data-bbox="215 380 422 470">  </td> <td data-bbox="422 380 1442 470"> <p>A(z) Nyomtató állapota képernyőt jeleníti meg.</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="215 470 422 571">  </td> <td data-bbox="422 470 1442 571"> <p>Megjeleníti a hálózati kapcsolódási állapotot. Olvassa el a további részleteket. „Útmutató a hálózat ikonhoz” 30. oldal</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="215 571 422 1019">  </td> <td data-bbox="422 571 1442 1019"> <p>A(z) Az eszköz hangbeállításai képernyőt jeleníti meg.</p> <p>Beállíthatja a(z) Némítás és a(z) Csendes mód lehetőséget. Erről a képernyőről a(z) Hangok menüt érheti el. Ezt a beállítást a Beáll. menüből is elvégezheti.</p> <p>Beáll. > Általános beállítások > Alapbeállítások > Hangok</p> <table border="1" data-bbox="422 750 1442 1019"> <tr> <td data-bbox="422 750 710 952">   </td> <td data-bbox="710 750 1442 952"> <p>Azt jelzi, hogy be van-e állítva a(z) Csendes mód a nyomtatónál. Amikor ez a funkció aktiválva van, akkor a nyomtató műveletei által generált zaj szintje csökken, bár ez a nyomtatási sebesség csökkenésével járhat. Azonban a kiválasztott papír típusától és a nyomtatási minőségtől függően előfordulhat, hogy nem csökkenthető a zajszint.</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="422 952 710 1019">  </td> <td data-bbox="710 952 1442 1019"> <p>Azt jelzi, hogy be van állítva a(z) Némítás a nyomtatónál.</p> </td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="215 1019 422 1108">  </td> <td data-bbox="422 1019 1442 1108"> <p>A nyomtatót alvó üzemmódba helyezi. Ha az ikon szürkén jelenik meg, akkor a nyomtató nem léphet alvó üzemmódba.</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="215 1108 422 1220">  </td> <td data-bbox="422 1108 1442 1220"> <p>A(z) Súgó képernyőt jeleníti meg. Itt problémamegoldási lehetőségeket találhat.</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="215 1220 422 1460">  </td> <td data-bbox="422 1220 1442 1460"> <p>Azt jelzi, hogy a felhasználó korlátozása funkció engedélyezve van. A nyomtatóba való bejelentkezéshez válassza ki ezt az ikont. Meg kell adnia felhasználónevét, majd egy jelszavat. A bejelentkezéssel kapcsolatos információkért vegye fel a kapcsolatot a nyomtató rendszergazdával.</p> <p>Ha megjelenik a(z)  akkor belépési jogosultsággal rendelkező felhasználó lépett be. A kilépéshez válassza ki az ikont.</p> </td> </tr> </table>		<p>A(z) Nyomtató állapota képernyőt jeleníti meg.</p>		<p>Megjeleníti a hálózati kapcsolódási állapotot. Olvassa el a további részleteket. „Útmutató a hálózat ikonhoz” 30. oldal</p>		<p>A(z) Az eszköz hangbeállításai képernyőt jeleníti meg.</p> <p>Beállíthatja a(z) Némítás és a(z) Csendes mód lehetőséget. Erről a képernyőről a(z) Hangok menüt érheti el. Ezt a beállítást a Beáll. menüből is elvégezheti.</p> <p>Beáll. > Általános beállítások > Alapbeállítások > Hangok</p> <table border="1" data-bbox="422 750 1442 1019"> <tr> <td data-bbox="422 750 710 952">   </td> <td data-bbox="710 750 1442 952"> <p>Azt jelzi, hogy be van-e állítva a(z) Csendes mód a nyomtatónál. Amikor ez a funkció aktiválva van, akkor a nyomtató műveletei által generált zaj szintje csökken, bár ez a nyomtatási sebesség csökkenésével járhat. Azonban a kiválasztott papír típusától és a nyomtatási minőségtől függően előfordulhat, hogy nem csökkenthető a zajszint.</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="422 952 710 1019">  </td> <td data-bbox="710 952 1442 1019"> <p>Azt jelzi, hogy be van állítva a(z) Némítás a nyomtatónál.</p> </td> </tr> </table>	 	<p>Azt jelzi, hogy be van-e állítva a(z) Csendes mód a nyomtatónál. Amikor ez a funkció aktiválva van, akkor a nyomtató műveletei által generált zaj szintje csökken, bár ez a nyomtatási sebesség csökkenésével járhat. Azonban a kiválasztott papír típusától és a nyomtatási minőségtől függően előfordulhat, hogy nem csökkenthető a zajszint.</p>		<p>Azt jelzi, hogy be van állítva a(z) Némítás a nyomtatónál.</p>		<p>A nyomtatót alvó üzemmódba helyezi. Ha az ikon szürkén jelenik meg, akkor a nyomtató nem léphet alvó üzemmódba.</p>		<p>A(z) Súgó képernyőt jeleníti meg. Itt problémamegoldási lehetőségeket találhat.</p>		<p>Azt jelzi, hogy a felhasználó korlátozása funkció engedélyezve van. A nyomtatóba való bejelentkezéshez válassza ki ezt az ikont. Meg kell adnia felhasználónevét, majd egy jelszavat. A bejelentkezéssel kapcsolatos információkért vegye fel a kapcsolatot a nyomtató rendszergazdával.</p> <p>Ha megjelenik a(z)  akkor belépési jogosultsággal rendelkező felhasználó lépett be. A kilépéshez válassza ki az ikont.</p>
	<p>A(z) Nyomtató állapota képernyőt jeleníti meg.</p>																
	<p>Megjeleníti a hálózati kapcsolódási állapotot. Olvassa el a további részleteket. „Útmutató a hálózat ikonhoz” 30. oldal</p>																
	<p>A(z) Az eszköz hangbeállításai képernyőt jeleníti meg.</p> <p>Beállíthatja a(z) Némítás és a(z) Csendes mód lehetőséget. Erről a képernyőről a(z) Hangok menüt érheti el. Ezt a beállítást a Beáll. menüből is elvégezheti.</p> <p>Beáll. > Általános beállítások > Alapbeállítások > Hangok</p> <table border="1" data-bbox="422 750 1442 1019"> <tr> <td data-bbox="422 750 710 952">   </td> <td data-bbox="710 750 1442 952"> <p>Azt jelzi, hogy be van-e állítva a(z) Csendes mód a nyomtatónál. Amikor ez a funkció aktiválva van, akkor a nyomtató műveletei által generált zaj szintje csökken, bár ez a nyomtatási sebesség csökkenésével járhat. Azonban a kiválasztott papír típusától és a nyomtatási minőségtől függően előfordulhat, hogy nem csökkenthető a zajszint.</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="422 952 710 1019">  </td> <td data-bbox="710 952 1442 1019"> <p>Azt jelzi, hogy be van állítva a(z) Némítás a nyomtatónál.</p> </td> </tr> </table>	 	<p>Azt jelzi, hogy be van-e állítva a(z) Csendes mód a nyomtatónál. Amikor ez a funkció aktiválva van, akkor a nyomtató műveletei által generált zaj szintje csökken, bár ez a nyomtatási sebesség csökkenésével járhat. Azonban a kiválasztott papír típusától és a nyomtatási minőségtől függően előfordulhat, hogy nem csökkenthető a zajszint.</p>		<p>Azt jelzi, hogy be van állítva a(z) Némítás a nyomtatónál.</p>												
 	<p>Azt jelzi, hogy be van-e állítva a(z) Csendes mód a nyomtatónál. Amikor ez a funkció aktiválva van, akkor a nyomtató műveletei által generált zaj szintje csökken, bár ez a nyomtatási sebesség csökkenésével járhat. Azonban a kiválasztott papír típusától és a nyomtatási minőségtől függően előfordulhat, hogy nem csökkenthető a zajszint.</p>																
	<p>Azt jelzi, hogy be van állítva a(z) Némítás a nyomtatónál.</p>																
	<p>A nyomtatót alvó üzemmódba helyezi. Ha az ikon szürkén jelenik meg, akkor a nyomtató nem léphet alvó üzemmódba.</p>																
	<p>A(z) Súgó képernyőt jeleníti meg. Itt problémamegoldási lehetőségeket találhat.</p>																
	<p>Azt jelzi, hogy a felhasználó korlátozása funkció engedélyezve van. A nyomtatóba való bejelentkezéshez válassza ki ezt az ikont. Meg kell adnia felhasználónevét, majd egy jelszavat. A bejelentkezéssel kapcsolatos információkért vegye fel a kapcsolatot a nyomtató rendszergazdával.</p> <p>Ha megjelenik a(z)  akkor belépési jogosultsággal rendelkező felhasználó lépett be. A kilépéshez válassza ki az ikont.</p>																

3

Megjeleníti az egyes menüket.

Megváltoztatható a menüikonok elhelyezkedése és sorrendje.

Másolás

Lehetővé teszi dokumentumok másolását.

Szkennelés

Lehetővé teszi, hogy dokumentumokat szkenneljen és azokat memóriaeszközre vagy számítógépre mentse el.

Fax

Lehetővé teszi faxok küldését.

Előbeállítások

Lehetővé teszi, hogy előbeállításokként gyakran használt beállításokat regisztráljon másoláshoz, szkenneléshez vagy faxoláshoz.

Memóriaeszk.

Lehetővé teszi, hogy JPEG, TIFF vagy PDF adatot nyomtasson memóriaeszközön, például nyomtatóhoz csatlakoztatott USB-flash meghajtón.

Tárhely

Lehetővé teszi, hogy Ön eltárolja az adatokat a beépített merevlemezre, majd azokat bármikor megtekinthesse, kinyomtassa, illetve kiírja fájlként.

Fax mező

Lehetővé teszi a fogadott, az elküldeni kívánt dokumentumok tárolását, vagy dokumentumok tárolását lekérdezés faxoláshoz.

Nyomtatás a belső memóriából




Lehetővé teszi, hogy a nyomtatás előtt ideiglenesen elmentse azokat a feladatokat, amelyek a nyomtató-illesztőprogramból lettek küldve a nyomtató memóriájába. Amikor több nyomatot nyomtat, akkor jelszavakat és tesztnyomatokat nyomtathat.

Gyorstárcsázás








Ha egy gyorsíró számhoz hozzárendelt egy olyan címzettet, aki regisztrálva van a partnerek listájában, akkor gyorsan küldhet faxokat a címzettnek.

Beáll.


Lehetővé teszi a karbantartási, a nyomtató-beállítás és műveletek beállítását.







4	Megjeleníti a feladatok és a nyomtató állapotát. A kijelzőn megjelenő tartalom a nyomtató állapotától függően változik.	
		A megjelenő szám a nem olvasott, nem nyomtatott vagy nem mentett faxok számát jelzi.
	Feladat állapota	Megjeleníti a folyamatban lévő feladatokat és a készenlében álló feladatokat. Az elemre koppintva listaszerűen megjelenik a feladatok típusa, a beérkezés ideje, a felhasználónevek stb. A megjelenített szám jelzi a függőben lévő feladatok számát.
		Leállítja az aktuális munkafolyamatot, és lehetővé teszi egy másik munka megszakítását. A leállított munkafolyamat újraindításához nyomja meg ismét a gombot. Számítógépről nem végezheti el a megszakítást.
		A(z) Papírbeállítás képernyőt jeleníti meg. Minden papírforráshoz kiválaszthatja a papírméretet és a papírtípust.
	A megszakított feladat, hiba vagy olvasatlan fax, illetve feladatként információi	Megjeleníti a nyomtató állapotát (pl. Megszakított állapot, Hiba állapot), az aktuális feladatot és a még fel nem dolgozott faxokat.
	Leállítás	Szünetelteti vagy törli a feldolgozás alatt lévő feladatot.
Óra	Ha nincs szükség a nyomtató konkrét állapotának kijelzésére, az aktuális időt mutatja.	

Útmutató a hálózat ikonhoz

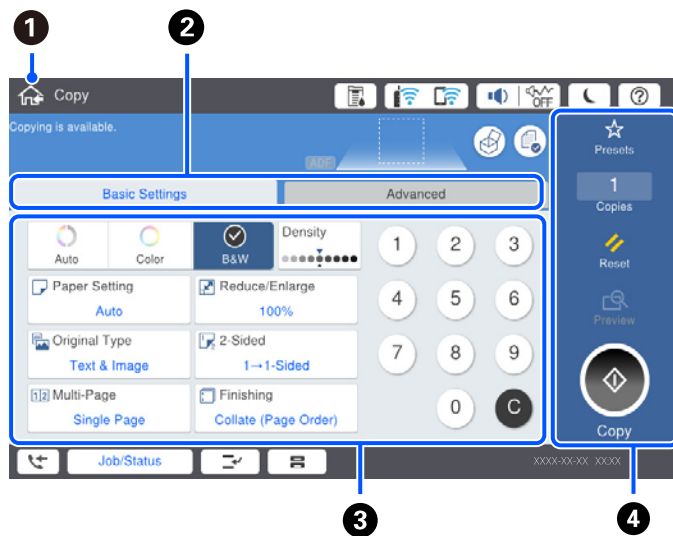	A nyomtató nem csatlakozik vezetékes (Ethernet) hálózathoz, illetve a kapcsolat megszüntetése.
	A nyomtató vezetékes (Ethernet) hálózathoz csatlakozik.
	A nyomtató nem kapcsolódik vezeték nélküli (Wi-Fi) hálózathoz.
	A nyomtató SSID-azonosítót keres, az IP-címe nincs beállítva, vagy probléma adódott a vezeték nélküli (Wi-Fi) hálózattal.
	A nyomtató vezeték nélküli (Wi-Fi) hálózathoz kapcsolódik. A sávok száma a kapcsolat jelerősségét jelöli. Minél több sáv jelenik meg, annál erősebb a kapcsolat.
	A nyomtató nem csatlakozik vezeték nélküli (Wi-Fi) hálózathoz Wi-Fi Direct (Egyszerű hozzáférési pont) módban.
	A nyomtató vezeték nélküli (Wi-Fi) hálózathoz csatlakozik Wi-Fi Direct (Egyszerű hozzáférési pont) módban.

A menüképernyő konfigurálása



1	Visszatér a az előző képernyőre.										
2	A beállítások listáját a lapfülek segítségével váltja. A(z) Alapbeállítások fül megjeleníti a gyakran használt elemeket. A(z) Speciális lapfül megjeleníti a többi elemet, amelyet szükség szerint beállíthat.										
3	<p>Megjeleníti a beállítási elemek listáját. Amikor a(z)  megjelenik, további információt tekinthet meg az ikon kiválasztásával. Végezze el a beállításokat az elem kiválasztásával vagy jelölés hozzáadásával. Ha egy elemet a felhasználói alapbeállításról vagy a gyári alapértelmezett értékről módosít, akkor a(z)  jelenik meg az elemen.</p> <p>A kiszürkített elemek nem állnak rendelkezésre. Válassza ki az elemet annak ellenőrzéséhez, hogy miért nem áll rendelkezésre.</p> <p>Ha probléma merül fel, a(z)  jelenik meg az elemen. Válassza ki az ikont a probléma megoldásával kapcsolatban.</p>										
4	<p>Elindítja a műveleteket az aktuális beállításokkal. Az elemek a menütől függően változnak.</p> <table border="1"> <tr> <td>Előbeállítások</td> <td>Megjeleníti a tárolt beállítások listáját. A jelenlegi beállítást előbeállításként is regisztrálhatja vagy betölthet regisztrált előbeállításokat.</td> </tr> <tr> <td>Másolatok</td> <td>Megjeleníti a képernyőn megjelenő billentyűzetet, amely lehetővé teszi a másolatok számának megadását.</td> </tr> <tr> <td>Visszaállítás</td> <td>Az elemre koppintva visszavonhatja a változtatásokat, és visszatérhet az eredeti beállításokhoz.</td> </tr> <tr> <td>Előnézet</td> <td>A nyomtatás, másolás, szkennelés vagy faxküldés előtt megjeleníti a kép előnézetét.</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Elkezd a nyomtatást, másolást, szkennelést vagy faxok küldését.</td> </tr> </table>	Előbeállítások	Megjeleníti a tárolt beállítások listáját. A jelenlegi beállítást előbeállításként is regisztrálhatja vagy betölthet regisztrált előbeállításokat.	Másolatok	Megjeleníti a képernyőn megjelenő billentyűzetet, amely lehetővé teszi a másolatok számának megadását.	Visszaállítás	Az elemre koppintva visszavonhatja a változtatásokat, és visszatérhet az eredeti beállításokhoz.	Előnézet	A nyomtatás, másolás, szkennelés vagy faxküldés előtt megjeleníti a kép előnézetét.		Elkezd a nyomtatást, másolást, szkennelést vagy faxok küldését.
Előbeállítások	Megjeleníti a tárolt beállítások listáját. A jelenlegi beállítást előbeállításként is regisztrálhatja vagy betölthet regisztrált előbeállításokat.										
Másolatok	Megjeleníti a képernyőn megjelenő billentyűzetet, amely lehetővé teszi a másolatok számának megadását.										
Visszaállítás	Az elemre koppintva visszavonhatja a változtatásokat, és visszatérhet az eredeti beállításokhoz.										
Előnézet	A nyomtatás, másolás, szkennelés vagy faxküldés előtt megjeleníti a kép előnézetét.										
	Elkezd a nyomtatást, másolást, szkennelést vagy faxok küldését.										

Feladat állapota képernyőbeállítás

Válassza ki a(z) Feladat állapota elemet a kezelőpanelen a(z) Feladat állapota menü megjelenítéséhez. Lehetőség van ellenőrizni a nyomtató vagy a feladatok állapotát.




1	Vált a megjelenített listák között.
2	Funkciójuk szerint szűri a feladatokat.
3	A(z) Aktív lehetőség kiválasztása esetén megjeleníti a folyamatban lévő és a feldolgozásra váró feladatok listáját. A(z) Napló kiválasztása esetén a feladatelőzményeket jeleníti meg. Törölheti a feladatokat, vagy ellenőrizheti az előzmények között megjelenő hibakódot, amennyiben a feladat végrehajtása sikertelen.
4	A nyomtatóban esetlegesen bekövetkező hibákat jeleníti meg. A hibaüzenet megjelenítéséhez válassza ki a hibát a listából.
5	Vált a megjelenített listák között. Ha Ön a további interfészfoglatatot használja, akkor a fülék közötti átváltással megjelenítheti az opcionális elem állapotát. Bővebb információkért tekintse meg a „Kapcsolódó információk” részt.
6	A hozzáférhető tintaszinteket és a karbantartó rekesz hozzáférhetőleges élettartamát jelzi.

Kapcsolódó információ

- ➔ „Hibakód jelent meg az állapotmenüben“ 280. oldal
- ➔ „Az opcionális elemek listája“ 344. oldal

Feladat tartalékba helyezése

Ön másolás, illetve nyomtatás során tartalékba helyezhet feladatokat, amikor Ön nem használja sem az automatikus dokumentumadagolót, sem a szkennerveget.

Önnek a feladatok tartalékba helyezéséhez nem kell semmilyen speciális teendőt elvégeznie. Ha normál működés közben kiválasztja a(z)  elemet, akkor a rendszer előbb befejezi a jelenlegi feladatot, majd közvetlenül utána lefuttatja a feladatokat.


A következő típusú feladatok közül legfeljebb 100 feladatot helyezhet tartalékba, beleértve a jelenlegi feladatot is.

- Nyomtatás
- Másolás

Fax küldése

Karakterek beírása

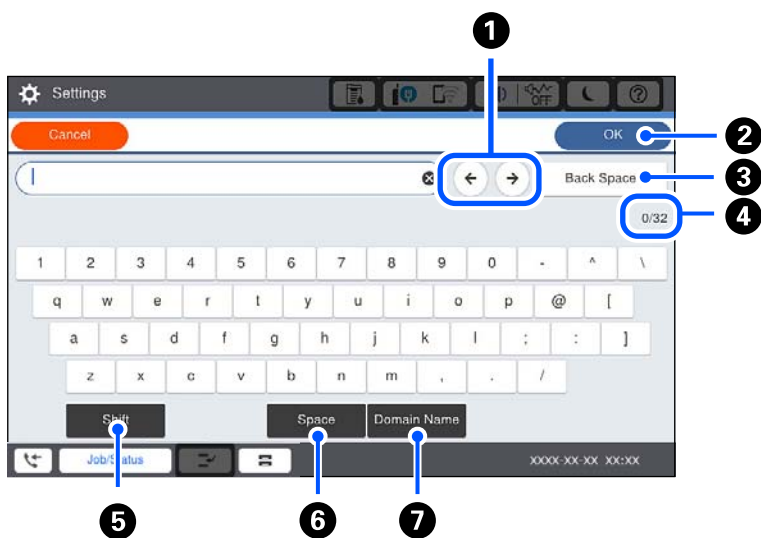

A hálózati beállítások elvégzésekor stb. a képernyőn megjelenő billentyűzet használatával gépelhet be karaktereket és szimbólumokat.



1	A beviteli pozícióhoz helyezi a kurzort.
2	Karakterek beírása.
3	A balra eső karakter törlése.
4	Megjeleníti a karakterek számát.
5	Váltás kis- és nagybetű vagy számok, karakterek és szimbólumok között.
6	Szóköz bevitele.
7	Gyakran használt e-mail domainek címeinek vagy URL-eknek a beírása az elemek egyszerű kiválasztásával.

Animációk megtekintése

Megtekintheti az LCD-kijelzőn a használati utasításokhoz tartozó animációkat például a papír betöltéséről vagy az elakadt papír eltávolításáról.

 Válassza ki a(z)  elemet: megjelenik a súgó képernyő. Válassza a(z) **Hogyan** lehetőséget, majd válassza ki a megtekinteni kívánt elemeket.

- ❑ Válassza a(z) **Hogyan** elemet a kezelőképernyő alján. Ekkor megjelenik a kontextusnak megfelelő animáció.




Papír betöltése

A papír kezelésére vonatkozó óvintézkedések.	36
Papírméret és -típus beállításai.	36
Papír betöltése.	38

A papír kezelésére vonatkozó óvintézkedések

Papírkezelés

- Olvassa el a papírhoz kapott tájékoztatót.
- Betöltés előtt pörgesse át a köteget és igazítsa össze a papír széleit, hogy azok egy vonalban legyenek.

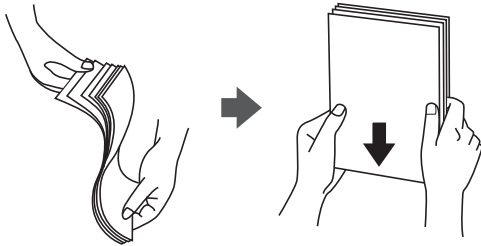

Papírtárolás

A papírok tárolásakor figyeljen az alábbiakra.

- Helyezze a maradék papírt egy műanyag zacskóba, és légmentesen zárja le, nehogy a papírok felszívják a nedvességet.
- A tárolási hely páratartalma csak kis mértékű legyen. Ne érje nedvesség a papírt.
- Tartsa távol közvetlen napfénytől.
- A papírokat ne állítva, hanem fektetve tárolja.

Megjegyzés:


A papírok tárolásakor a környezettől függően a fenti előírásokat betartva is történhetnek nyomtatási minőségbeli elváltozások vagy papírelakadás. A tárolt papír felhasználása előtt próbálja ki, hogy kis mennyiségű papírra nyomtat először, így ellenőrizheti a papírelakadást, illetve a kinyomtatott oldalakon az elmosódást.

Kapcsolódó információ

➔ „Nem alkalmazható papírtípusok“ 413. oldal


Papírméret és -típus beállításai

Ha regisztrálja a papírméretet és -típust a papírkazetta behelyezésekor megjelenő képernyőn, a nyomtató értesíti Önt, ha a regisztrált információ és a nyomtatási beállítások eltérnek egymástól. Ez megakadályozza, hogy a papír és a tinta elpazarolódjon, ha nem a megfelelő papírméretre nyomtat, vagy rossz színben nyomtat, mert olyan beállításokat használ, amelyek nem illenek a papírtípushoz.

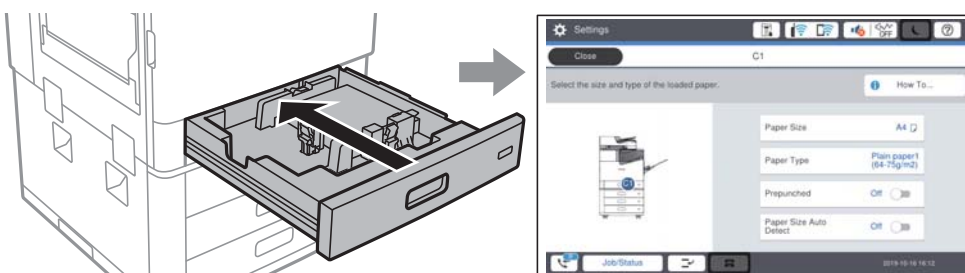

Ha a megjelenített papírméret és -típus eltér a betöltött papírtól, válassza ki a módosítani kívánt elemet. Ha a beállítások megfelelnek a betöltött papírnak, zárja be a képernyőt.

Megjegyzés:

A papírméret és papírtípus beállításait tartalmazó képernyőt úgy is megjelenítheti, hogy kiválasztja a(z)  elemet a kezelőpanelen.

A papírtípus beállítása

Ha optimális nyomtatási eredményeket szeretne elérni, jelölje ki a papír típusát.


Papír neve	Papírtípus			
	Vezérlőpanel	Nyomtató-illesztőprogram	PostScript nyomtató-illesztőprogram	Epson univerzális nyomtató-illesztőprogram
Epson Business Paper Epson Bright White Ink Jet Paper	Normál papírok1 (64-75g/m ²)	Normál papírok1	Plain1	Normál papírok1
Epson Matte Paper-Heavyweight	Matte	Epson Matte	Epson Matte	-
Epson Archival Matte Paper	Matte	Epson Matte	Epson Matte	-
Epson Double-Sided Matte Paper	Matte	Epson Matte	Epson Matte	-
Epson Photo Quality Ink Jet Paper Epson Double-sided Photo Quality Ink Jet Paper	Matte	Epson Matte	Photo Quality Ink Jet Paper	-
Sima papír (60–75 g/m ²)	Normál papírok1 (64-75g/m ²)	Normál papírok1	Plain1	Normál papírok1
Sima papír (76–90 g/m ²)	Normál papírok2 (76-90g/m ²)	Normál papírok2	Plain2	Normál papírok2
Vastag papír (91–105 g/m ²)	Thick1 (91-105g/m ²)	Vastag papír1	Thick-Paper1	Vastag papír1
Vastag papír (106–135 g/m ²)	Thick2 (106-135g/m ²)	Vastag papír2	Thick-Paper2	Vastag papír2
Vastag papír (136–160 g/m ²)	Thick3 (136-160g/m ²)	Vastag papír3	Thick-Paper3	Vastag papír3
Vastag papír (161–250 g/m ²)	Thick4 (161-250g/m ²)	Vastag papír4	Thick-Paper4	Vastag papír4


Papír neve	Papírtípus			
	Vezérlőpanel	Nyomtató-illesztőprogram	PostScript nyomtató-illesztőprogram	Epson univerzális nyomtató-illesztőprogram
Extra vastag papír (251–350 g/m ²)	Extravastag papír	Extravastag papír	Extra Thick-Paper	Extravastag papír

Az észlelt papírméretek listája

Ha engedélyezi a(z) **Papírméret autom. észlelése** funkciót, akkor az alábbi papírméreteket automatikusan érzékeli a készülék a(z) papírkazetta egységbe való betöltéskor.


A6, B6, A5, Half letter, B5, A4, Letter, B4, Legal, A3, 11×17 hüvelyk


Előfordulhat, hogy az A4 és a Letter mérethez hasonló papírméreteket nem érzékeli megfelelően a készülék. Ha a készülék a Half letter, Letter, Legal és Ledger méretű papírokat A5, A4, B4 és A3 méretüként érzékeli, akkor válassza a(z)  elemet, majd állítsa be a megfelelő méretet.

Ha a méreteket nem érzékeli automatikusan a készülék, akkor válassza a(z)  elemet, tiltsa le a(z) **Papírméret autom. észlelése** funkciót, majd állítsa be a papírméretet a betöltött papírnak megfelelően.

Papír betöltése

A nyomtató LCD-képernyőjén megjelenített animációkra hivatkozással is be tudja tölteni a papírt.

Válassza ki a(z)  elemet, majd válassza ki a(z) **Hogyan > Papír betöltése** elemet. Válassza ki azt a papírforrást, amelyet az animációk megjelenítéséhez szeretne használni. Az animációs képernyő bezárásához válassza ki a(z) **Bezár** elemet.

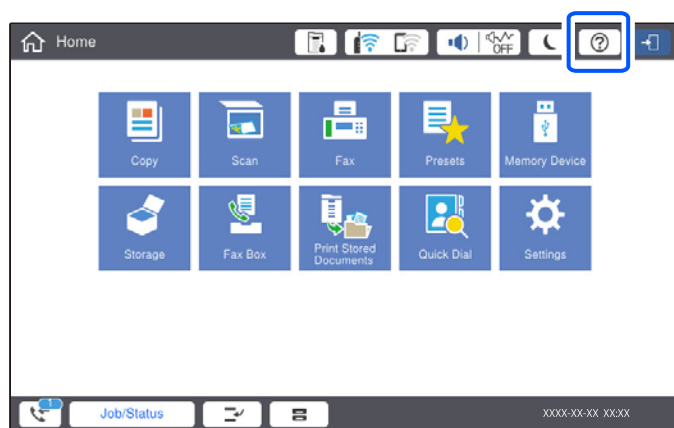


 **Fontos:**

A papírkazetta behelyezését és kivételét lassan végezze. A nagyteljesítményű tálca behelyezését lassan végezze, hiszen a tálca a betöltött papírmennyiség miatt nehéz.


Megjegyzés:

Amikor a(z) papírkazetta egységben megváltoztatja az élvezetők pozícióját, oldja ki a kazettán lévő zárat, és helyezze át az élvezetőket. A pozíció megváltoztatása után zárja le ismét a kazettát.

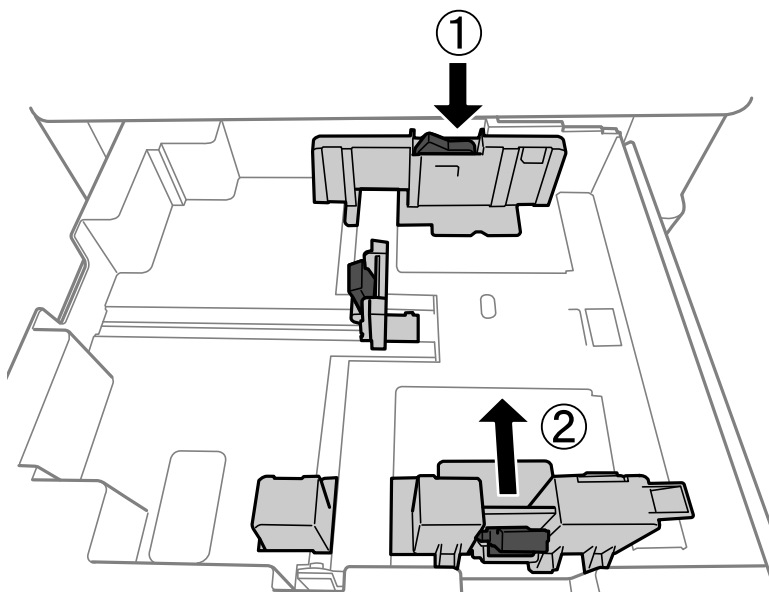

Borítékok betöltése

Töltse be a borítékokat a papírtálcá középső részéhez a rövidebb oldalukkal előrefelé és a zárható lapjukkal felfelé, és csúsztassa az élvezetőket a borítékok széleihez.

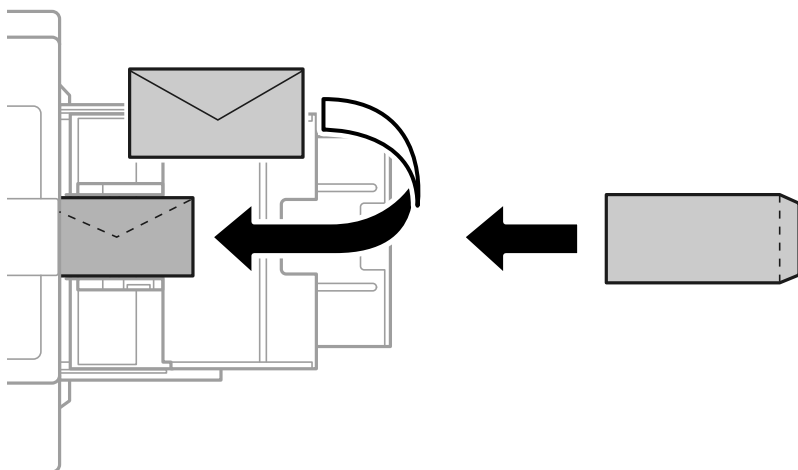

Ha a zárható lap a rövid oldalon található, győződjön meg arról, hogy a zárható lapot is figyelembe vette a felhasználó által definiált méret beállításakor.

Előre lyukasztott papír betöltése

Állítsa be a margóbeállításokat, hogy a készülék ne nyomtasson a lyukak pozícióira.


Ön a papír szélétől (előlyukasztott szélétől) számított 17 mm-es területre nem nyomtathat.

! **Fontos:**

Töltse be az előlyukasztott papírt úgy, hogy a lyukas oldala Ön felé nézzen. Ha a papírt nem megfelelő irányban tölti be, akkor előfordulhat, hogy a papír elakad vagy a tinta elkenődik a nyomtató belsejében.

Papírkazetta


Töltsön be előlyukasztott papírt úgy, hogy a nyomtatható oldaluk lefelé nézzen és a lyukak elöl legyenek.

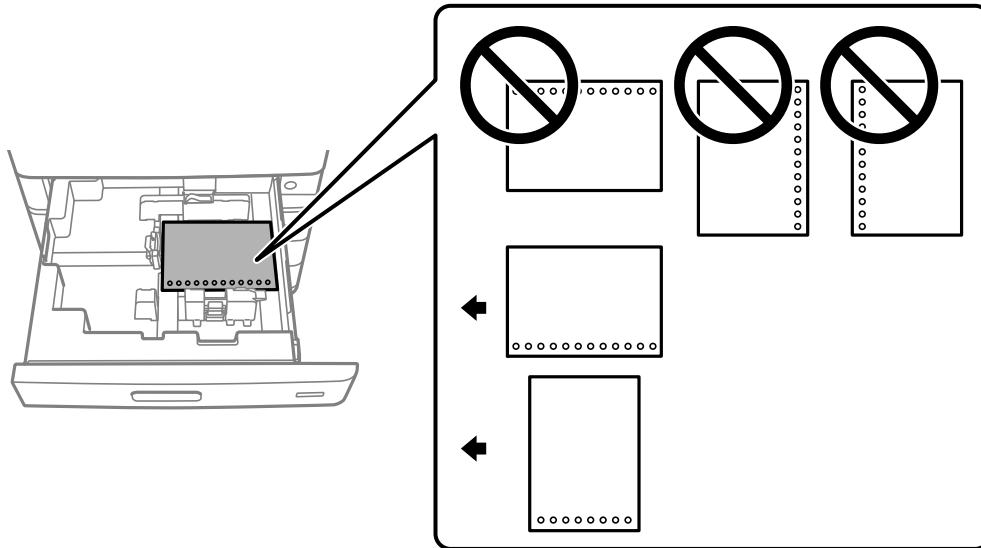

Válassza ki a(z) **Be** lehetőséget a(z) **Prepunched** beállításhoz a kezelőpanelen látható papírbeállítási képernyőn.

Papírtálca

Töltsön be előlyukasztott papírt úgy, hogy a nyomtatható oldaluk felfelé nézzen és a lyukak elöl legyenek.

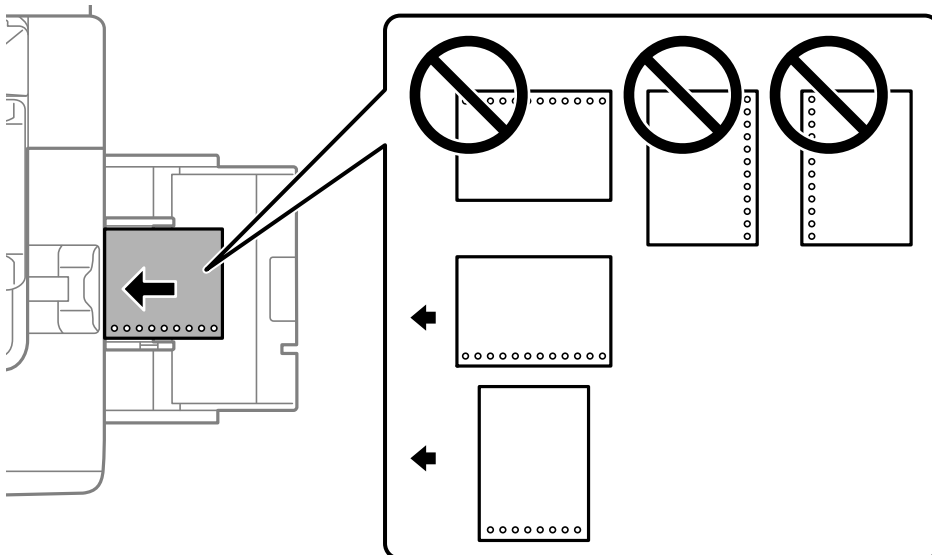


Válassza ki a(z) **Be** lehetőséget a(z) **Prepunched** beállításhoz a kezelőpanelen látható papírbeállítási képernyőn.

Megjegyzés:

A papír beállításait tartalmazó képernyőt úgy is megjelenítheti, hogy a kezelőpanelen kiválasztja a(z)  elemet.

Hosszú lapok betöltése

Töltsön be egyetlen hosszú lapot a papírtálcába. A papírméret-beállításnál válassza a(z) **Egyéni méret** lehetőséget.

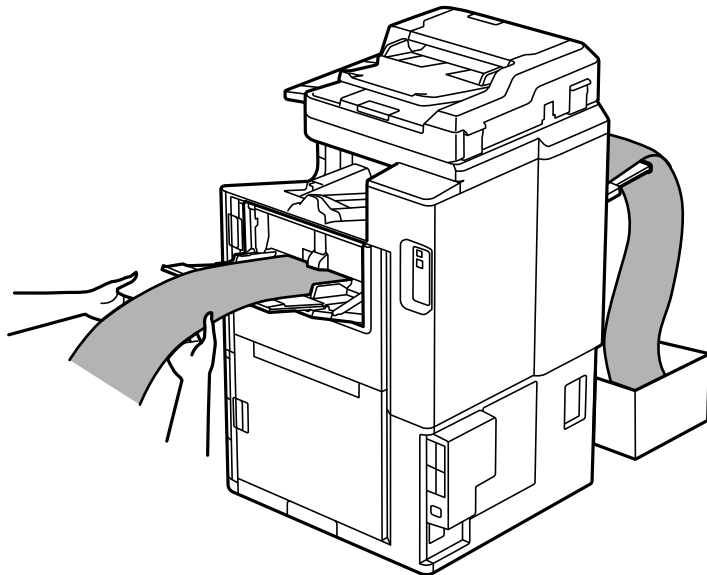


- Ha a papírlapokat a nyomtatandó oldalukkal felfelé tároló tálcából kiesik a papír, akkor készítsen elő egy dobozt stb., hogy a papír ne érjen a padlóhoz.
- Ne érintse meg azt a papírlapot, amit a rendszer éppen kiadagol. Megsértheti a kezét vagy rossz nyomtatási minőséget eredményez.
- Hosszú papír betöltésekor legyen óvatos, nehogy elvágja a kezét a papír szélével, amikor a papírt fogja.


Eredetik felhelyezése

Eredetik felhelyezése.	43
Az eredeti papírméret automatikus felismerése.	45
Eredeti példányok, amelyeket nem támogat a(z) ADF.	46

Eredetik felhelyezése

A nyomtató LCD-képernyőjén az animációra hivatkozással is be tudja tölteni az eredeti dokumentumokat.

Válassza ki a(z)  elemet, majd válassza ki a(z) **Hogyan > Eredeti példányok elhelyezése** elemet. Válassza ki a megtekinteni kívánt eredetik elhelyezési módját. Az animációs képernyő bezárásához válassza ki a(z) **Bezár** elemet.

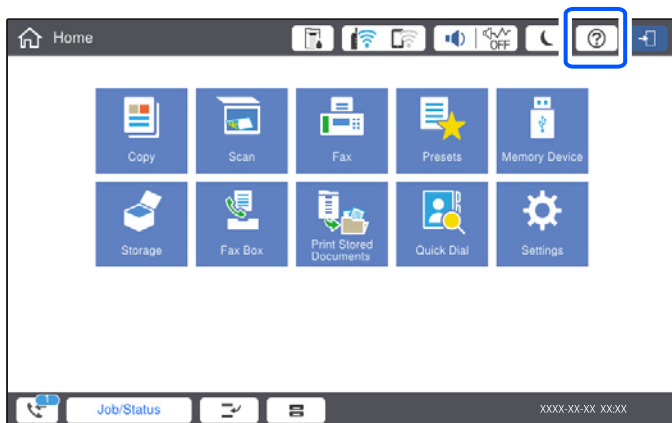

Ha több eredetit szeretne másolni, tegye az összes eredetit az automatikus dokumentumadagolóra.

A szkennerveg használata

 **Figyelem!**


Ügyeljen, hogy ujjait ne hagyja a lapolvasó fedél alatt, amikor azt becsukja. Ellenkező esetben megsérülhet.

! Fontos:

- Nagyméretű eredetik, úgy mint könyvek felhelyezése esetén ügyeljen arra, hogy ne jusson be fény kívülről a szkenneriüvegre.

Ha a kültéri fény túl erős, akkor előfordulhat, hogy a készülék nem észleli automatikusan az Ön eredetijének a méretét vagy, hogy a másolás, illetve a szkennelés eredménye fehérré válik.

- Ne nyomja meg túlzott erővel a szkenneriüveget. Ellenkező esetben károsodhat.
- Ne fejtse ki túl nagy erőt az eredetire. Ha túl nagy erővel nyomja, akkor elmosódhat, foltok és pontok jelenhetnek meg rajta.
- Ha az eredetin behajtsági gyűrődések vagy ráncok vannak, simítsa ki azokat, és helyezze a szkenneriüvegre. A képek homályosak lehetnek azokon a részeken, ahol az eredeti nem érintkezik szorosan a szkenneriüveggel.
- Ha van valamilyen szemét vagy piszok a szkenneriüveg felületén, akkor azt is belevéve megnagyíthatja a szkennelt területet, ami által az eredeti kép helye eltolódhat vagy kisebb lehet. A szkennelés megkezdése előtt távolítsa el minden szennyeződést a szkenneriüvegről.

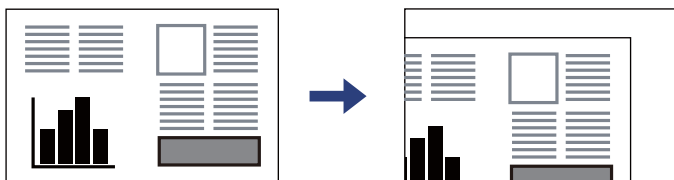

- Szkennelés után távolítsa el a dokumentumokat. Ha hosszabb ideig a szkenneriüvegen hagyja az eredeti anyagokat, előfordulhat, hogy az eredeti dokumentum az üveg felületére ragad.


Megjegyzés:

- A szkenneriüveg szélei körüli 1,5 mm-es területet a készülék nem olvassa be.
- Ha az automatikus lapadagolóban és a szkenneriüvegen is vannak eredetik, akkor az automatikus dokumentumadagolóban lévő eredetik élveznek elsőbbséget.
- Előfordulhat, hogy bizonyos méreteket a nyomtató nem érzékel automatikusan. Ilyen esetben manuálisan válassza ki az eredeti anyagok méretét.

Az ADF használata

! Fontos:

- ❑ Ne töltsön be eredetiket a vonal fölé, amely közvetlenül a háromszög jel alatt található az ADF élvezetőjének belsejében.

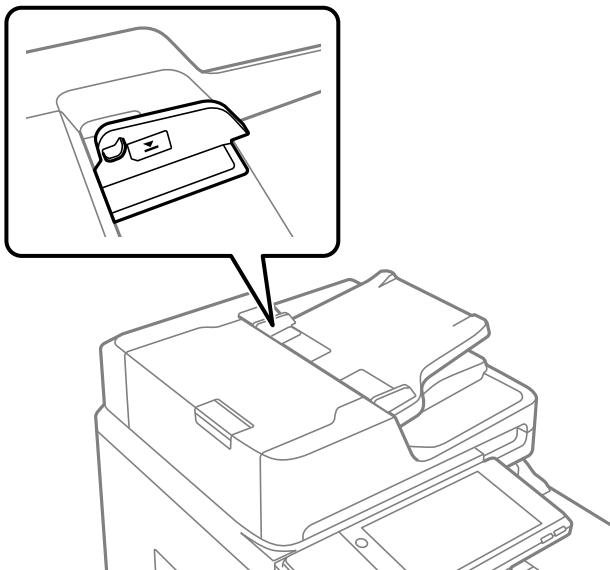

- ❑ Szkennelés közben ne töltsön be eredetiket.

Megjegyzés:

- ❑ Az A4-es méretnél kisebb eredetiket úgy helyezze el, hogy a hosszabb élük a(z) ADF felé nézzen.
- ❑ Előfordulhat, hogy bizonyos méreteket a nyomtató nem érzékel automatikusan. Ilyen esetben manuálisan válassza ki az eredeti anyagok méretét.

Kapcsolódó információ


- ➔ [„Eredeti példányok, amelyeket nem támogat a\(z\) ADF“ 46. oldal](#)
- ➔ [„Az eredeti papírméret automatikus felismerése“ 45. oldal](#)
- ➔ [„A lapolvasó műszaki adatai“ 460. oldal](#)
- ➔ [„Az automatikus dokumentumadagoló műszaki adatai“ 461. oldal](#)

Az eredeti papírméret automatikus felismerése

Ha a(z) **Automatikus felismerés** lehetőséget választja ki papírbeállításnak, a rendszer automatikusan felismeri az alábbi papírméret-típusokat.


- Függőleges elhelyezés: A4, B5, A5

Helyezze az eredeti dokumentum hosszabb szélét az automatikus lapadagoló bemenetéhez vagy a(z) szkennerrüveg elem bal oldalához.

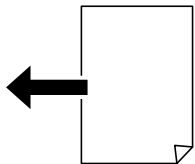

- Vízszintes elhelyezés: A3, B4, A4, B5, A5 (kizárólag a(z) szkennerrüveg elemen)

Helyezze az eredeti dokumentum rövidebb szélét az automatikus lapadagoló bemenetéhez vagy a(z) szkennerrüveg elem bal oldalához.

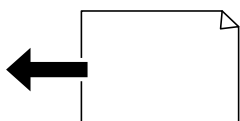

Megjegyzés:

Lehetséges, hogy a következő eredeti dokumentumok méretét az eszköz nem képes pontosan érzékelni. Ha az eszköz nem érzékeli a méreteket, akkor állítsa be kézzel a vezérlőpulton.

- Szakadt, meghajtott, gyűrött vagy felpöndörödött eredeti dokumentumok (ha az eredeti dokumentum felpöndörödött, behelyezés előtt simítsa ki.)
- Eredeti dokumentumok számos lyukkal
- Vetítőfóliák, átlátszó vagy fényes eredeti dokumentumok

Eredeti példányok, amelyeket nem támogat a(z) ADF

Fontos:

Ne tegyen fényképeket vagy értékes eredeti művészeti alkotásokat a(z) ADF elembe. A hibás adagolásakor az eredeti anyag meggyűrődhet vagy megsérülhet. Ehelyett olvassa be ezeket a dokumentumokat a szkennerrüvegén.

A papírelakadás elkerülése érdekében a következő eredetiket ne tegye a(z) ADF egységbe. Az alábbi típusú eredeti példányokhoz használja a szkennerrüveget.


- Szakadt, összehajtott, gyűrött, rossz állapotú vagy hullámos eredetik
- Lyukasztott eredetik
- Ragasztószalaggal, tűzőkapoccsal, gemkapoccsal stb. összefogott eredetik
- Matricával vagy címkével ellátott eredetik
- Szabálytalanul vagy nem derékszögben levágott eredetik
- Kötött eredetik
- Vetítőfólia, hőpapír vagy indigós papír
- Frissen nyomtatott eredetik (nem száradt, nem kihült stb.)

Memóriaeszköz behelyezése és eltávolítása

Külső USB-eszköz behelyezése.	48
Külső USB-eszköz eltávolítása.	48

Külső USB-eszköz behelyezése

Helyezzen be egy külső USB-eszközt a külső interfész USB-portba.

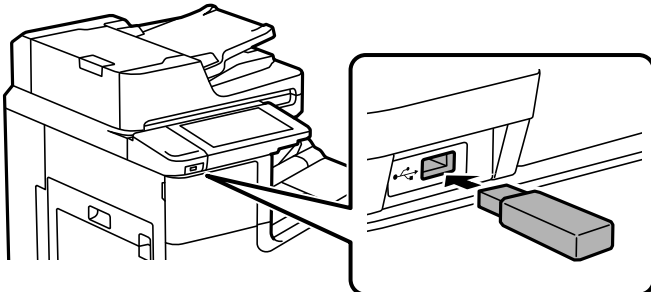


Kapcsolódó információ

➔ [„Memóriaeszköz műszaki adatai“ 467. oldal](#)

Külső USB-eszköz eltávolítása

Vegye ki a külső USB-eszközt.

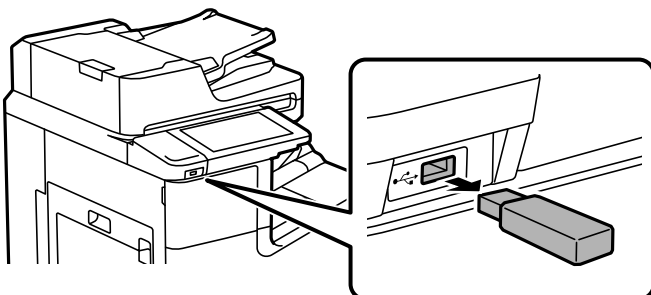

! Fontos:

Ha eltávolítja a külső USB-eszközt a nyomtató működése közben, akkor a külső USB-eszközön található adat elveszhet.

Nyomtatás


Dokumentumok nyomtatása.	50
Nyomtatás borítékra.	100
Fényképek nyomtatása.	101
Weboldalak nyomtatása.	105
Nyomtatás felhőszolgáltatás segítségével.	106

Dokumentumok nyomtatása

Nyomtatás a számítógépről — Windows

Ha bizonyos nyomtatóillesztőprogram-beállításokat nem tud módosítani, elképzelhető, hogy azokat a rendszergazda korlátozta. Vegye fel a kapcsolatot a nyomtató rendszergazdával.


Nyomtatás egyszerű beállításokkal

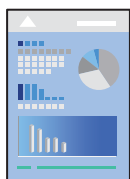

Megjegyzés:

A műveletek az adott alkalmazástól függően eltérhetnek. További részleteket az alkalmazás súgójában talál.

1. Töltse be a papírt a nyomtatóba.
„Papír betöltése“ 38. oldal
2. Nyissa meg a kinyomtatni kívánt fájlt.
3. Válassza ki a **Nyomtatás** vagy a **Nyomtatási beállítás** lehetőséget a **Fájl** menüből.
4. Jelölje ki a nyomtatót.
5. A nyomtató-illesztőprogram ablakának a megnyitásához válassza a **Beállítások** vagy a **Tulajdonságok** elemet.

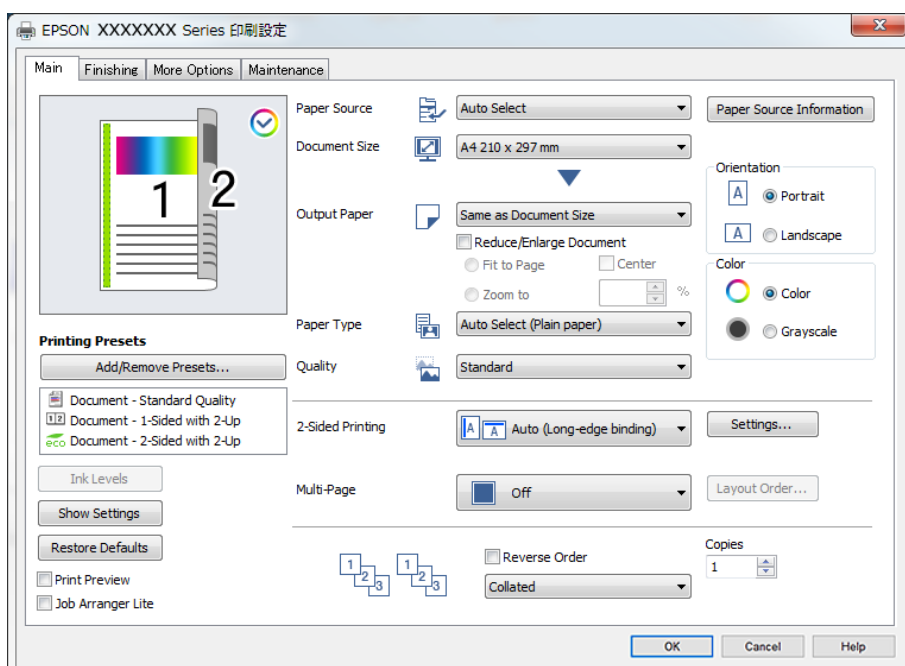

6. Szükség esetén módosítsa a beállításokat.

Részletes információért tekintse meg a nyomtató-illesztőprogram menüpontjait.

Megjegyzés:

- A beállítási elemek részletes leírását az online súgóban is megtalálhatja. Ha egy elemre a jobb egérgombbal kattint, akkor megjelenik az adott elemhez kapcsolódó **Súgó**.
- A(z) **Nyomtatási kép** elem kiválasztásával a nyomtatás előbb megtekintheti a dokumentum előnézetét.
- Ha csak a papír egyik oldalára szeretne nyomtatni, állítsa a(z) **Kétoldalas nyomtatás** opciót **Ki** állásba.
- Ha a nyomtatni kívánt dokumentumot szeretné elmenteni a tárhelyre, akkor válassza ki a(z) **Utófeldolgozás** vagy a(z) **További beállítások** fület, válassza ki a(z) **Mentés tárhelyre és nyomtatás** elemet a(z) **Feladattípus** pontban, majd határozza meg, hogy a rendszer hova mentse a dokumentumot.

7. A nyomtató-illesztőprogram ablakának a bezárásához kattintson az **OK** gombra.

8. Kattintson a **Nyomtatás** elemre.

Megjegyzés:

- A(z) **Nyomtatási kép** elem kiválasztásakor megjelenik az előnézeti ablak. A beállítások módosításához kattintson a(z) **Mégse** gombra, majd ismétlje meg a folyamatot a(z) 3. lépéstől.
- Ha szeretné visszavonni a nyomtatást, a számítógépen az **Eszközök és nyomtatók, Nyomtató** vagy **Nyomtatók és faxok** menüpontban kattintson jobb egérgombbal a nyomtatójára. Kattintson a **Jelenlegi nyomtatások megtekintése** elemre, kattintson jobb egérgombbal a visszavonni kívánt feladatra, és válassza ki a **Mégse** lehetőséget. Azonban abban az esetben már nem vonhatja vissza a nyomtatási feladatot a számítógépen, ha a feladat már teljes egészében el lett küldve a nyomtatóra. Ebben az esetben a nyomtatón található kezelőpanellel kell visszavonatni a nyomtatási feladatot.

Kapcsolódó információ

- ➔ „A használható papírok és a kapacitás“ 410. oldal
- ➔ „A papírtípus beállítása“ 37. oldal
- ➔ „A nyomtató-illesztőprogramhoz kapcsolódó menüpontok“ 51. oldal

A nyomtató-illesztőprogramhoz kapcsolódó menüpontok

Nyissa meg a nyomtatási ablakot egy alkalmazásban, válassza ki a nyomtatót, majd nyissa meg a nyomtató-illesztőprogram ablakát.

Megjegyzés:

A menük a kiválasztott opciótól függően változnak.

Fő lap

Nyomtatási beállítások:

Beállítások Hozzáadás/Eltávolítása:

Létrehozhat tárolt beállításokat a gyakran használt nyomtatási beállításokhoz, valamint a korábban létrehozott tárolt beállításokat eltávolíthatja. Válassza ki a listából a használni kívánt tárolt beállítást.

Tintaszintek:

A körülbelüli tintaszinteket jeleníti meg. Ennek a szolgáltatásnak az engedélyezéséhez Önnek telepítenie kell a következőt: EPSON Status Monitor 3. Az Epson webhelyéről töltheti le.

<http://www.epson.com>

Beállítások megjelenítése/Beállítások elrejtése:

A(z) **Fő**, a(z) **Utófeldolgozás** és a(z) **További beállítások** lapon aktuálisan beállított paraméterek listájának a megjelenítése. Megjelenítheti vagy elrejtetheti az aktuális beállítási lista képernyőt.

Visszaállítás alapértelmezettre:

Az összes beállítás visszaállítása a gyári alapértékre. A rendszer a(z) **Utófeldolgozás** és a(z) **További beállítások** lapon található beállításokat is visszaállítja az alapértékre.

Nyomtatási kép:

Nyomtatás előtt a dokumentum előnézetének a megjelenítése.

Nyomtatási feladatrendező Lite:

A(z) Job Arranger Lite lehetőséget biztosít különféle alkalmazások által létrehozott fájlok összefűzésére és azok egyszerre történő kinyomtatására.

Papírforrás:

Válassza ki, hogy a nyomtató melyik papírforrásból adagolja be a papírt. Válassza a(z) **Automatikus kiválasztás** lehetőséget, így a rendszer automatikusan a nyomtatón, azon belül a nyomtatási beállításokban kijelölt papírforrást fogja kiválasztani. A(z) **Állítsa be külön mindegyik papírhoz** lehetőség kiválasztása esetén több papírforrást is kijelölhet a dokumentumban lévő oldalakra vonatkozóan. Ezenfelül kiválaszthatja azt is, hogy szeretne-e az előlapra és a hátlapra nyomtatni.

Papírméret:

Válassza ki, hogy milyen méretű papírra szeretne nyomtatni. Ha a **Egyéni méret** elemet választja, írja be a papír szélességét és magasságát, majd regisztrálja a méretet.

Kimeneti papír:

Válassza ki, hogy milyen méretű papírra szeretne nyomtatni. Ha a(z) **Papírméret** és a(z) **Kimeneti papír** eltérő, akkor a rendszer automatikusan a(z) **Kicsinyítés/Nagyítás** lehetőséget választja ki. Ha úgy nyomtat, hogy a dokumentum méretét nem csökkenti vagy nem növeli, akkor nem kell kiválasztania ezt a lehetőséget.

Kicsinyítés/Nagyítás:

Csökkentheti vagy növelheti a dokumentum méretét.

Igazítás laphoz:

A dokumentum automatikus kicsinyítése vagy nagyítása a(z) **Kimeneti papír** beállításnál kiválasztott papírméretnek megfelelően.

Nagyítás:

Adott százalékkérték alkalmazásával nyomtat.

Középre:

A papír közepére nyomtatja a képeket.

Papírtípus:

Válassza ki, hogy milyen típusú papírra szeretne nyomtatni. Ha a(z) **Automatikus kiválasztás (normál papírok)** opciót választja, a nyomtatás azon papírforrásból történik, amelyre a nyomtató beállításában a következő típusú papír van beállítva.

Normál papírok1, Normál papírok2, Preprinted, Letterhead, Színes, Recycled, Minőségi normál papír

A papírt azonban nem lehet olyan papírforrásból adagolni, amelyhez a papírforrás ki van kapcsolva a nyomtató **Beáll. auto. választása** beállításában. Ha az előlapra és a hátlapra nyomtat, a nyomtató a fentiekől eltérő papírtípusokhoz beállított papírforrásokból is nyomtat.

Minőség:

Válassza ki, hogy milyen minőségben szeretne nyomtatni. A rendelkezésre álló beállítási paraméterek az Ön által kiválasztott papírtípus függvényében változhatnak. A **Magas** beállítás választása magasabb minőségű nyomtatást tesz lehetővé, de a nyomtatási sebesség lassabb lehet.

Papírforrás információ:

Megjeleníti az egyes papírforrások papírkészletét.

Írásirány:

Válassza ki, hogy milyen tájolással szeretne nyomtatni.

Színes:

Válassza ki, hogy színesben vagy fekete-fehérben kíván-e nyomtatni.

Kétoldalas nyomtatás:

Lehetővé teszi a kétoldalas nyomtatást.

Beállítások:

Megadhatja a kötési éleket és szegélyeket. Többoldalas dokumentumok nyomtatása esetén kiválaszthatja, hogy az oldaltartomány elejétől vagy végétől szeretné-e kezdeni a nyomtatást.

TöbbOld.:

Lehetővé teszi több oldal egyetlen lapra történő nyomtatását, valamint poszterek nyomtatását (egyetlen kép nyomtatása több lapra). A(z) **Elrendezés** elemre kattintva meghatározhatja, hogy a nyomtató milyen sorrendben nyomtassa az oldalakat.

Fordított sorrendben:

Az utolsó oldaltól kezdheti meg a nyomtatást, így nyomtatás után az oldalak a megfelelő sorrendbe lesznek összerakva.

Leválogatás/Nem leválogatott:

Válassza a(z) **Leválogatás** elemet, ha többoldalas dokumentumot szeretne sorrendben leválogatva, készletekbe rendezve nyomtatni.

Példányszám:

Állítsa be, hogy hány példányt szeretne nyomtatni.

Utófeldolgozás lap

Beállítások megjelenítése/Beállítások elrejtése:

A(z) **Fő**, a(z) **Utófeldolgozás** és a(z) **További beállítások** lapon aktuálisan beállított paraméterek listájának a megjelenítése. Megjelenítheti vagy elrejtheti az aktuális beállítási lista képernyőt.

Visszaállítás alapértelmezettre:

Az összes beállítás visszaállítása a gyári alapértékre. A rendszer a(z) **Fő** és a(z) **További beállítások** lapon található beállításokat is visszaállítja az alapértékre.

Feladattípus:

Válassza ki, hogy szeretné-e tárolni a nyomtatási adatokat a nyomtatón.

Normál nyomtatás:

A nyomtatás adattárolás nélkül elindul.

Titkosított feladat:

Egy jelszó beállításával megelőzhető a bizalmas dokumentumok illetéktelen nyomtatása. Ennek a szolgáltatásnak a használata esetén a rendszer a nyomtatási adatokat a nyomtató memóriájában tárolja, és ezek az adatok kizárólag a jelszónak a nyomtató kezelőpaneljén keresztül történő beírása után nyomtathatók. Kattintson a(z) **Beállítások** gombra a beállítások módosításához.

Feladat ellenőrzése:

Több példány nyomtatása esetén lehetővé teszi, hogy a nyomtató egyelőre csak egy példányt nyomtasson ki a tartalom ellenőrzése céljából. A második példány kinyomtatása után a nyomtatás a nyomtató kezelőpaneléről indítható.

Kattintson a(z) **Beállítások** elemre, majd állítsa be a(z) **Felhasználói név** és a(z) **Feladat neve** paramétert.

Feladat újranyomtatása:

Lehetővé teszi a nyomtatási feladat tárolását a nyomtató memóriájában. A nyomtatást a nyomtató kezelőpaneljének a segítségével indíthatja el.

Kattintson a(z) **Beállítások** elemre, majd állítsa be a(z) **Felhasználói név** és a(z) **Feladat neve** paramétert.

Mentés tárhelyre:

A nyomtatni kívánt adatokat elmentheti egy tárhelyen és azokat később kinyomtathatja.

Mentés tárhelyre és nyomtatás:

Ön a nyomtatási adatokat elmentheti egy tárhelyen a nyomtatás során.

Papírforrás:

Válassza ki, hogy a nyomtató melyik papírforrásból adagolja be a papírt. Válassza a(z) **Automatikus kiválasztás** lehetőséget, így a rendszer automatikusan a nyomtatón, azon belül a nyomtatási beállításokban kijelölt papírforrást fogja kiválasztani. A(z) **Állítsa be külön mindegyik papírhoz** lehetőség kiválasztása esetén több papírforrást is kijelölhet a dokumentumban lévő oldalakra vonatkozóan. Ezenfelül kiválaszthatja azt is, hogy szeretne-e az előlapra és a hátlapra nyomtatni.

Elválasztó lap:

Válassza ki az elválasztólapok nyomatok közé helyezésére vonatkozó beállításokat.

Kimentő tálca:

Válassza ki, hogy a nyomtató melyik kimentő tálcára helyezze a nyomtatásokat. Előfordulhat, hogy a rendszer a többi nyomtatási beállítás függvényében automatikusan választja ki a kimentő tálcat.

Rendezés:

Válassza ki, hogy miként szeretné rendezni a példányokat több példány nyomtatása esetén.

Elforgatásos rendezés:

A nyomtató a nyomatokat felváltva álló, illetve fekvő tájolással helyezi egymásra. Ennek a szolgáltatásnak a használatához válassza a(z) **Automatikus kiválasztás** opciót a(z) **Papírforrás** paraméter értékeként, valamint a(z) **Automatikus kiválasztás** vagy a(z) **Lefelé néző tálca** opciót a(z) **Kimentő tálca** paraméter értékeként. A nyomtató a következő helyre rakásolja a nyomatokat: arccal lefele tálca.

Vegyes papírméret:

A következő méretű dokumentumok vegyes nyomtatása esetén a nyomtató a nyomatokat úgy rendezi el, hogy a nagyobb méretű papír rövidebb oldalát a kisebb méretű papír hosszabb oldalához igazítja. Válassza a(z) **Tájolás beállítása** elemet, kattintson a(z) **Beállítások** elemre, majd állítsa be a papír tájolását és a kötési margót.

- A3/A4
- Ledger/Letter
- B4/B5
- 8K és 16K

További beállítások lap

Nyomtatási beállítások:

Beállítások Hozzáadás/Eltávolítása:

Létrehozhat tárolt beállításokat a gyakran használt nyomtatási beállításokhoz, valamint a korábban létrehozott tárolt beállításokat eltávolíthatja. Válassza ki a listából a használni kívánt tárolt beállítást.

Beállítások megjelenítése/Beállítások elrejtése:

A(z) **Fő**, a(z) **Utófeldolgozás** és a(z) **További beállítások** lapon aktuálisan beállított paraméterek listájának a megjelenítése. Megjelenítheti vagy elrejtetheti az aktuális beállítási lista képernyőt.

Visszaállítás alapértelmezettre:

Az összes beállítás visszaállítása a gyári alapértékre. A rendszer a(z) **Fő** és a(z) **Utófeldolgozás** lapon található beállításokat is visszaállítja az alapértékre.

Feladattípus:

Válassza ki, hogy szeretné-e tárolni a nyomtatási adatokat a nyomtatón.

Normál nyomtatás:

A nyomtatás adattárolás nélkül elindul.

Titkosított feladat:

Egy jelszó beállításával megelőzhető a bizalmas dokumentumok illetéktelen nyomtatása. Ennek a szolgáltatásnak a használata esetén a rendszer a nyomtatási adatokat a nyomtató memóriájában tárolja, és ezek az adatok kizárólag a jelszónak a nyomtató kezelőpaneljén keresztül történő beírása után nyomtathatók. Kattintson a(z) **Beállítások** gombra a beállítások módosításához.

Feladat ellenőrzése:

Több példány nyomtatása esetén lehetővé teszi, hogy a nyomtató egyelőre csak egy példányt nyomtasson ki a tartalom ellenőrzése céljából. A második példány kinyomtatása után a nyomtatás a nyomtató kezelőpaneléről indítható.

Kattintson a(z) **Beállítások** elemre, majd állítsa be a(z) **Felhasználói név** és a(z) **Feladat neve** paramétert.

Feladat újranyomtatása:

Lehetővé teszi a nyomtatási feladat tárolását a nyomtató memóriájában. A nyomtatást a nyomtató kezelőpaneljének a segítségével indíthatja el.

Kattintson a(z) **Beállítások** elemre, majd állítsa be a(z) **Felhasználói név** és a(z) **Feladat neve** paramétert.

Mentés tárhelyre:

A nyomtatni kívánt adatokat elmentheti egy tárhelyen és azokat később kinyomtathatja.

Mentés tárhelyre és nyomtatás:

Ön a nyomtatási adatokat elmentheti egy tárhelyen a nyomtatás során.

Színkorrekció:

Automatikus:

Automatikusan módosítja a képek tónusát.

Egyéni:

Lehetővé teszi a színek kézi korrigálását. A(z) **Speciális** opcióra kattintva megnyílik a **Színkorrekció** képernyő, ahol kiválaszthatja a színkorrekció módját. Lehetővé teszi, hogy Ön beállítsa a(z) CUD-megfelelőségű nyomtatás módszerét és kihangsúlyozza a szöveget és a vékony vonalakat, amikor Ön rákattint a(z) **Kép beállítások** elemre. Továbbá engedélyezheti a(z) Szélsimitás és a(z) Vörösszem-javítás funkciót, valamint a csökkentett élelmosódást kínáló nyomtatási beállításokat.

További beállítások:

Vízjel funkciók:

Lehetővé teszi a másolásvédelmi mintázatokkal, a vízjelekkel vagy a fejléccel és a lábléccel kapcsolatos beállítások elvégzését.

Hozzáadás/törlés:

A funkció révén hozzáadhatók vagy eltávolíthatók azok a másolásvédelmi mintázatok vagy vízjelek, amelyeket használni szeretne.

Beállítások:

A funkció révén beállítható a másolásvédelmi mintázatok vagy vízjelek nyomtatási módja.

Fejléc/Lábléc:

A fejlécbe vagy a láblécbe olyan információkat nyomtathat, mint a felhasználónév és a nyomtatási dátum.

Elforgatás 180°-kal:

Az oldalak elforgatása 180 fokkal nyomtatás előtt. Akkor válassza ezt a funkciót, ha például a nyomtatóba fix irányban betöltött borítékokra nyomtat.

Karbantartás lap

Nyomtatási feladatrendező Lite:

A(z) Nyomtatási feladatrendező Lite ablak megnyitása. Itt megnyithatja és szerkesztheti a korábban mentett adatokat.

EPSON Status Monitor 3:

A(z) EPSON Status Monitor 3 ablak megnyitása. Itt ellenőrizheti a nyomtató és a kellékanyagok állapotát. Ennek a szolgáltatásnak az engedélyezéséhez Önnek telepítenie kell a következőt: EPSON Status Monitor 3. Az Epson webhelyéről töltheti le.

<http://www.epson.com>

Figyelési beállítások:

Beállíthatja a(z) EPSON Status Monitor 3 ablakon látható beállítási elemeket. Ennek a szolgáltatásnak az engedélyezéséhez Önnek telepítenie kell a következőt: EPSON Status Monitor 3. Az Epson webhelyéről töltheti le.

<http://www.epson.com>

Kiegészítő beállítások:

Lehetővé teszi különféle beállítások elvégzését. Bővebb információkért kattintson a kívánt elemre a jobb egérgombbal, és nyissa meg a(z) Sűgő szakaszt.

Nyomtatási sor:

A nyomtatásra váró feladatok megjelenítése. Ellenőrizheti és szüneteltetheti a nyomtatási feladatokat, valamint folytathatja a szüneteltetett nyomtatási feladatokat.

A nyomtató és a beállítások adatai:

Az automatikus lapadagolóba betöltött papírlapok számát jeleníti meg.

Nyelv:

A nyomtató-illesztőprogram ablakának nyelvét módosítja. A beállítások életbe léptetéséhez zárja be a nyomtató-illesztőprogramot, majd nyissa meg újra a nyomtató-illesztőprogramot.

Szoftver frissítés:

A(z) EPSON Software Updater eszköz indítása az alkalmazások legfrissebb verziójának interneten keresztüli megkereséséhez.

Terméktámogatás:

Ha a kézikönyv telepítve van a számítógépére, akkor megjelenik. Ha nincs telepítve, lépjen az Epson weboldalára és keresse meg a kézikönyvet és a rendelkezésre álló műszaki támogatást.

Nyomtatási előbeállítások hozzáadása a könnyebb nyomtatásért

Megkönnyíti a nyomtatást, ha a nyomtatómeghajtón gyakran használt nyomtatási beállításokat létrehozza sajátjaként és azokat választja ki a listáról.



1. A nyomtató-illesztőprogram **Fő** vagy **További beállítások** fülén állítsa be az egyes elemeket (például a **Papírméret** és a **Papírtípus** elemet).
2. Kattintson a(z) **Beállítások Hozzáadás/Eltávolítása** elemre a(z) **Nyomtatási beállítások** opciónál.
3. Adja meg a **Név** elemet, és szükség esetén írjon megjegyzést.
4. Kattintson a(z) **Mentés** elemre.

Megjegyzés:

Egy hozzáadott előbeállítás törléséhez kattintson a **Beállítások Hozzáadás/Eltávolítása** lehetőségre, válassza ki a listából a törölni kívánt előbeállítást, majd törölje azt.

[„Fő lap“ 51. oldal](#)

[„További beállítások lap“ 55. oldal](#)

5. Kattintson a **Nyomtatás** elemre.

A következő alkalommal, amikor ugyanazokkal a beállításokkal kíván nyomtatni, válassza ki a regisztrált beállítás nevét a(z) **Nyomtatási beállítások** menüből, majd kattintson az **OK** gombra.


Kapcsolódó információ

➔ [„Papír betöltése“ 38. oldal](#)

➔ [„Nyomtatás egyszerű beállításokkal“ 50. oldal](#)

Kétoldalas nyomtatás

A papír mindkét oldalára nyomtathat.

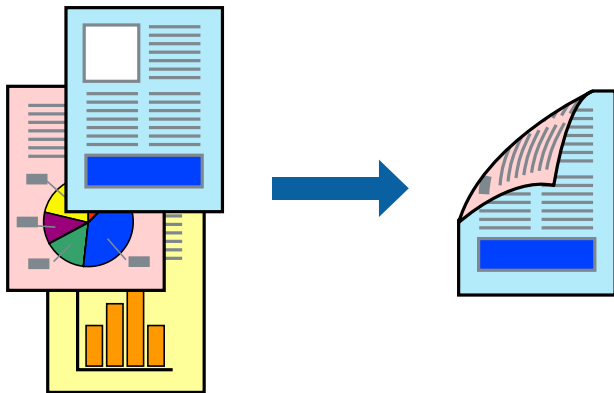

Megjegyzés:

- Ha nem olyan papírt használ, amely kétoldalas nyomtatáshoz alkalmas, a nyomtatási minőség romolhat és papírelakadás is előfordulhat.

[„Papír kétoldalas nyomtatáshoz“ 412. oldal](#)

- A papírtól és a nyomtatott adattól függően a festék átüthet a papír másik oldalára.

1. A nyomtató-illesztőprogram **Fő** lapján válassza a(z) **Kétoldalas nyomtatás** nyomtatási módot.
2. Kattintson a **Beállítások** opcióra, végezze el a szükséges beállításokat, majd kattintson a(z) **OK** elemre.
3. Szükség szerint állítsa be a többi elemet a(z) **Fő**, a(z) **Utófeldolgozás**, illetve a(z) **További beállítások** füleken, majd kattintson a(z) **OK** elemre.

[„Fő lap“ 51. oldal](#)

[„Utófeldolgozás lap“ 53. oldal](#)

[„További beállítások lap“ 55. oldal](#)


4. Kattintson a **Nyomtatás** elemre.

Kapcsolódó információ

- ➔ [„A használható papírok és a kapacitás“ 410. oldal](#)
- ➔ [„Papír betöltése“ 38. oldal](#)
- ➔ [„Nyomtatás egyszerű beállításokkal“ 50. oldal](#)

Füzet nyomtatása

Az oldalak sorrendjének a módosításával, majd a nyomtatás összehajtásával füzetet is nyomtathat.

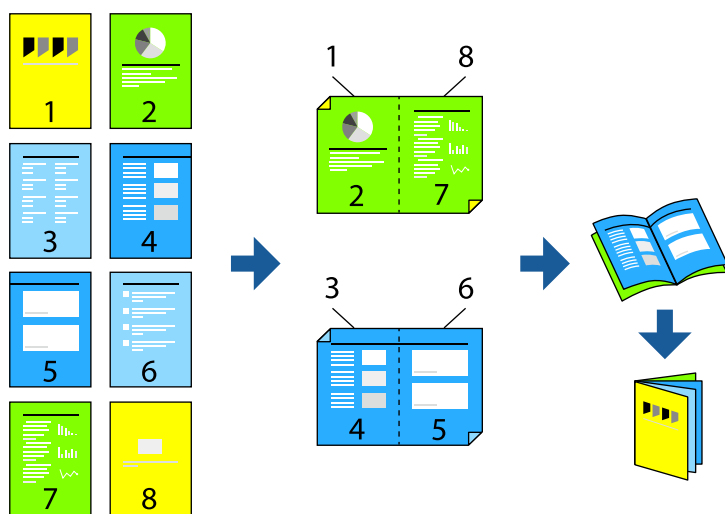

Megjegyzés:

- Ha nem olyan papírt használ, amely kétoldalas nyomtatáshoz alkalmas, a nyomtatási minőség romolhat és papírelakadás is előfordulhat.

„Papír kétoldalas nyomtatáshoz“ 412. oldal

- A papírtól és a nyomtatott adattól függően a festék átüthet a papír másik oldalára.

1. A nyomtató-illesztőprogram **Fő** lapján válassza a(z) **Kétoldalas nyomtatás** nyomtatási módot.
2. Kattintson a(z) **Beállítások** elemre, majd válassza ki a(z) **Brosúra** elemet.
3. Kattintson az **OK** gombra.
 - Középső kötés: használja ezt a módszert, ha kis számú oldalt nyomtat, amelyek egymásra helyezhetők és könnyen félbe hajthatók.
 - Oldalsó kötés. Használja ezt a módszert, ha egyszerre egy lapot nyomtat (négy oldal), mindegyik félig összecusukható, majd egy kötetbe helyezi őket.
4. Szükség szerint állítsa be a többi elemet a(z) **Fő**, a(z) **Utófeldolgozás**, illetve a(z) **További beállítások** füleken, majd kattintson a(z) **OK** elemre.

„Fő lap“ 51. oldal

„Utófeldolgozás lap“ 53. oldal

„További beállítások lap“ 55. oldal

5. Kattintson a **Nyomtatás** elemre.

Kapcsolódó információ

- ➔ „A használható papírok és a kapacitás“ 410. oldal
- ➔ „Papír betöltése“ 38. oldal
- ➔ „Nyomtatás egyszerű beállításokkal“ 50. oldal

Több oldal nyomtatása egy lapra

Ezzel a beállítással egyetlen lapra több oldal nyomtatható.



1. A nyomtató-illesztőprogram **Fő** lapján válasszon a(z) **2-up, 4-up, 6 oldal / lap, 8-up, 9 oldal / lap** és a(z) **16 oldal / lap** lehetőség közül a(z) **TöbbOld.** beállítási paraméternél.
2. Kattintson a(z) **Elrendezés** gombra, végezze el a szükséges beállításokat, majd kattintson a(z) **OK** elemre.
3. Szükség szerint állítsa be a többi elemet a(z) **Fő**, a(z) **Utófeldolgozás**, illetve a(z) **További beállítások** füleken, majd kattintson a(z) **OK** elemre.
„Fő lap“ 51. oldal
„Utófeldolgozás lap“ 53. oldal
„További beállítások lap“ 55. oldal
4. Kattintson a **Nyomtatás** elemre.

Kapcsolódó információ

- ➔ „Papír betöltése“ 38. oldal
- ➔ „Nyomtatás egyszerű beállításokkal“ 50. oldal

Nyomtatás a papírmérethez igazítva

Jelölje ki a nyomtatóba betöltött papír méretét a Cél papírmérete beállításaként.



1. A nyomtató-illesztőprogram **Fő** lapján hajtsa végre az alábbi beállításokat.
 - Papírméret: jelölje ki az alkalmazás beállításában megadott papír méretét.
 - Kimeneti papír: jelölje ki a nyomtatóba betöltött papír méretét.
A(z) **Igazítás laphoz** elemet a rendszer automatikusan kiválasztja.

Megjegyzés:

Ha a kicsinyített képeket az oldal közepére szeretné nyomtatni, akkor kattintson a(z) **Középre** elemre.

2. Szükség szerint állítsa be a többi elemet a(z) **Fő**, a(z) **Utófeldolgozás**, illetve a(z) **További beállítások** füleken, majd kattintson a(z) **OK** elemre.
 - „Fő lap“ 51. oldal
 - „Utófeldolgozás lap“ 53. oldal
 - „További beállítások lap“ 55. oldal
3. Kattintson a **Nyomtatás** elemre.

Kapcsolódó információ

- ➔ „Papír betöltése“ 38. oldal
- ➔ „Nyomtatás egyszerű beállításokkal“ 50. oldal

Kicsinyített vagy nagyított dokumentum nyomtatása bármilyen nagyításban

Felnagyíthatja és lekicsinyítheti a dokumentumokat egy bizonyos százalékkal.




1. A nyomtató-illesztőprogram **Fő** lapjának **Papírméret** beállítási szakaszában válassza ki a dokumentum méretét.
2. A(z) **Kimeneti papír** beállítási szakaszban válassza ki, hogy milyen méretű papírra szeretne nyomtatni.
3. Jelölje ki a **Kicsinyítés/Nagyítás**, **Nagyítás** parancsokat, majd adja meg a százalékot.
4. Szükség szerint állítsa be a többi elemet a(z) **Fő**, a(z) **Utófeldolgozás**, illetve a(z) **További beállítások** füleken, majd kattintson a(z) **OK** elemre.
„Fő lap“ 51. oldal
„Utófeldolgozás lap“ 53. oldal
„További beállítások lap“ 55. oldal
5. Kattintson a **Nyomtatás** elemre.

Kapcsolódó információ

- ➔ „Papír betöltése“ 38. oldal
- ➔ „Nyomtatás egyszerű beállításokkal“ 50. oldal

Elválasztólapok behelyezése

Elválasztólapokat helyezhet be példányok vagy nyomtatási feladatok közé. Legfeljebb 160 g/m² vastagságú sima papírt, vastag papírt vagy kiváló minőségű papírt használjon elválasztólapként.

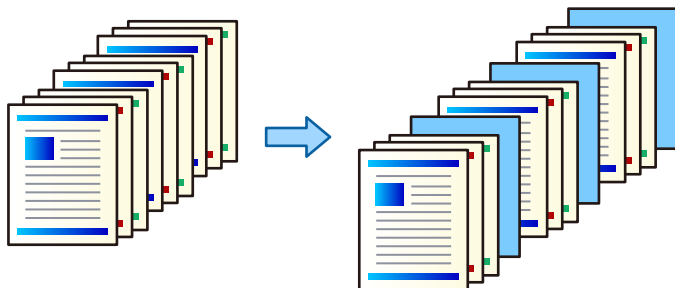

Megjegyzés:

Amennyiben a számítógépről különböző felhasználók küldenek nyomtatási feladatokat, a felhasználók közé is be lehet illeszteni elválasztólapokat a(z) **Beáll.** > **Általános beállítások** > **Nyomtatóbeállítások** > **Univerz. nyomt. beáll.** > **Helyezzen be lapokat felhasználónként** lehetőség beállítása révén.


1. A nyomtató-illesztőprogram **Utófeldolgozás** lapján kattintson a(z) **Elválasztó lap** elemre a(z) **Papírforrás** mellett, ezután válassza ki az elválasztólapok nyomatok közé helyezésének módját.
 - Lap beillesztése példányok közé:** Elválasztólapokat helyez be a példányok közé.
 - Lap beillesztése munkák közé:** Elválasztólapokat helyez be a nyomtatási feladatok közé.
2. Válassza ki az elválasztólapok papírforrását.
3. **Lap beillesztése példányok közé** esetén válassza ki a(z) **Lap beillesztése minden** beállításban az elválasztólap behelyezése előtt nyomtatandó példányszámot.
Több példányszámot kell beállítania a(z) **Példányszám** beállításban a(z) **Fő** lapon.
4. Kattintson az **OK** gombra a(z) **Elválasztó lap beállítások** ablak bezárásához.
5. Szükség szerint állítsa be a többi elemet a(z) **Fő**, a(z) **Utófeldolgozás**, illetve a(z) **További beállítások** füleken, majd kattintson a(z) **OK** elemre.
 - „Fő lap“ 51. oldal
 - „Utófeldolgozás lap“ 53. oldal
 - „További beállítások lap“ 55. oldal
6. Kattintson a **Nyomtatás** elemre.

Kapcsolódó információ

- ➔ „Papír betöltése“ 38. oldal
- ➔ „Nyomtatás egyszerű beállításokkal“ 50. oldal

Adatok tárolása a nyomtató memóriájában későbbi nyomtatás céljából

Nagy példányszámú dokumentumok nyomtatása esetén lehetősége van egyetlen lapot kinyomtatni, amin ellenőrizheti a tartalmat. A második példány kinyomtatása után a nyomtatás a nyomtató kezelőpaneléről indítható.

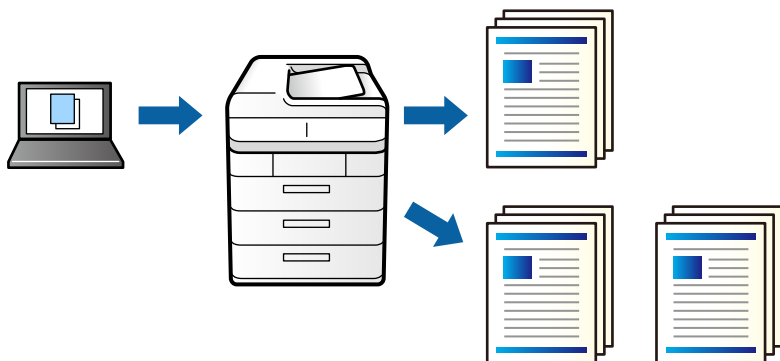


1. A nyomtató-illesztőprogram **Utófeldolgozás** lapján válassza ki a(z) **Feladat ellenőrzése** elemet a(z) **Feladattípus** beállításnál.
2. Kattintson a(z) **Beállítások** elemre, töltsse ki a(z) **Felhasználói név** és a(z) **Feladat neve** mezőket, majd kattintson a(z) **OK** elemre.
A feladat a nyomtató kezelőpaneljén szereplő feladatnév alapján azonosítható be.
3. Szükség szerint állítsa be a többi elemet a(z) **Fő**, **Utófeldolgozás** vagy **További beállítások** lapokon, azután kattintson a(z) **OK** gombra.
„Fő lap“ 51. oldal
„Utófeldolgozás lap“ 53. oldal
„További beállítások lap“ 55. oldal
4. Kattintson a **Nyomtatás** elemre.
A rendszer csak egyetlen példányt nyomtat ki, és a nyomtatási feladatot eltárolja a nyomtató memóriájában.
A tárolt feladat a nyomtató kikapcsolásakor törlődik.

Kapcsolódó információ

- ➔ „Papír betöltése“ 38. oldal
- ➔ „Nyomtatás egyszerű beállításokkal“ 50. oldal

Tárolt feladat nyomtatása

1. A nyomtató kezelőpanelén koppintson a(z) **Nyomtatás a belső memóriából** elemre.
2. Válassza ki a nyomtatni kívánt fájlt.
Válassza ki a(z) **Felhasználói név** elemet a listából, majd válassza ki a feladatot. Ha a rendszer jelszót kér, írja be a nyomtató-illesztőprogramban beállított jelszót.


3. Koppintson a(z)  ikonra a nyomtatás elindításához.

Megjegyzés:

A feladat törléséhez koppintson a(z) **Törlés** elemre.

Egyetlen kép nyomtatása több lapra, nagyítás céljából (avagy poszter létrehozása)

Ez a funkció lehetővé teszi, hogy egy képet több lapra nyomtasson ki. Ezeket egymás mellé helyezve nagy méretű plakátot alakíthat ki.

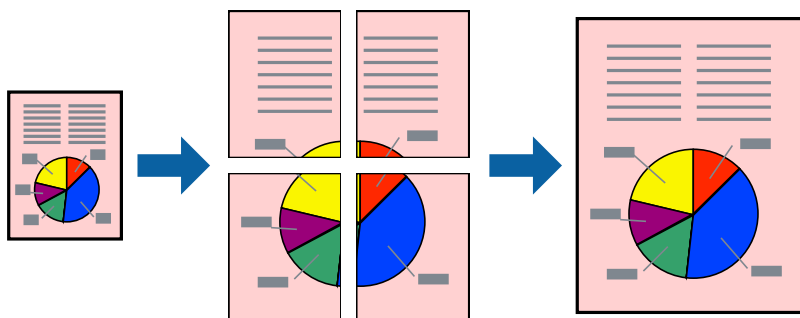


1. A nyomtató-illesztőprogram **Fő** fülén válasszon a(z) **2x1 Poster**, **2x2 Poster**, **3x3 Poszter**, vagy a(z) **4x4 Poszter** lehetőség közül a(z) **TöbbOld.** beállítási paraméternél.
2. Kattintson a(z) **Beállítások** gombra, végezze el a szükséges beállításokat, majd kattintson a(z) **OK** elemre.
Megjegyzés:
A **Vágásjelek nyomtatása** segítségével szabásminta nyomtatható.
3. Szükség szerint állítsa be a többi elemet a(z) **Fő**, a(z) **Utófeldolgozás**, illetve a(z) **További beállítások** füleken, majd kattintson a(z) **OK** elemre.
[„Fő lap“ 51. oldal](#)
[„Utófeldolgozás lap“ 53. oldal](#)
[„További beállítások lap“ 55. oldal](#)
4. Kattintson a **Nyomtatás** elemre.

Kapcsolódó információ


- ➔ [„Papír betöltése“ 38. oldal](#)
- ➔ [„Nyomtatás egyszerű beállításokkal“ 50. oldal](#)

Poszterek készítése átfedő igazítási jelek segítségével


Itt egy példát talál arra, hogyan készíthet posztert, ha a **2x2 Poszter** lehetőség van kiválasztva, és az **Egymást átfedő igazítási jelek** van kiválasztva a **Vágásjelek nyomtatása** menüben.

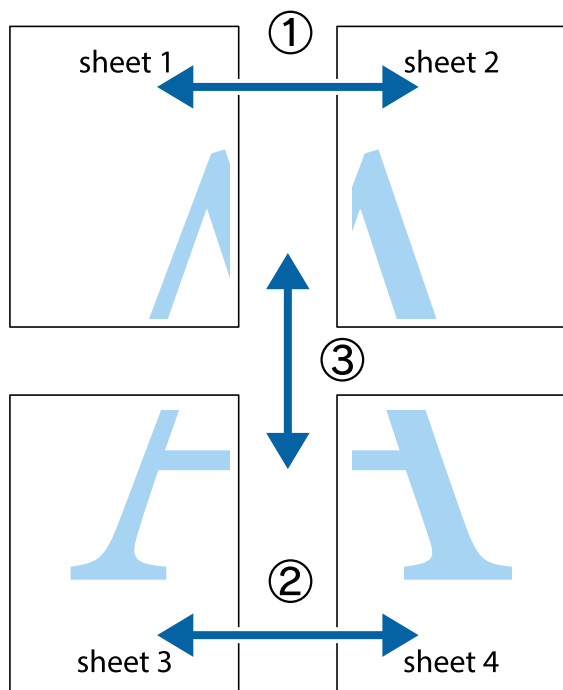


1. Készítse el Sheet 1ot és a Sheet 2ot. Vágja le az Sheet 1 margóit a függőleges kék vonal mentén, a felső és alsó keresztek középvonalában.

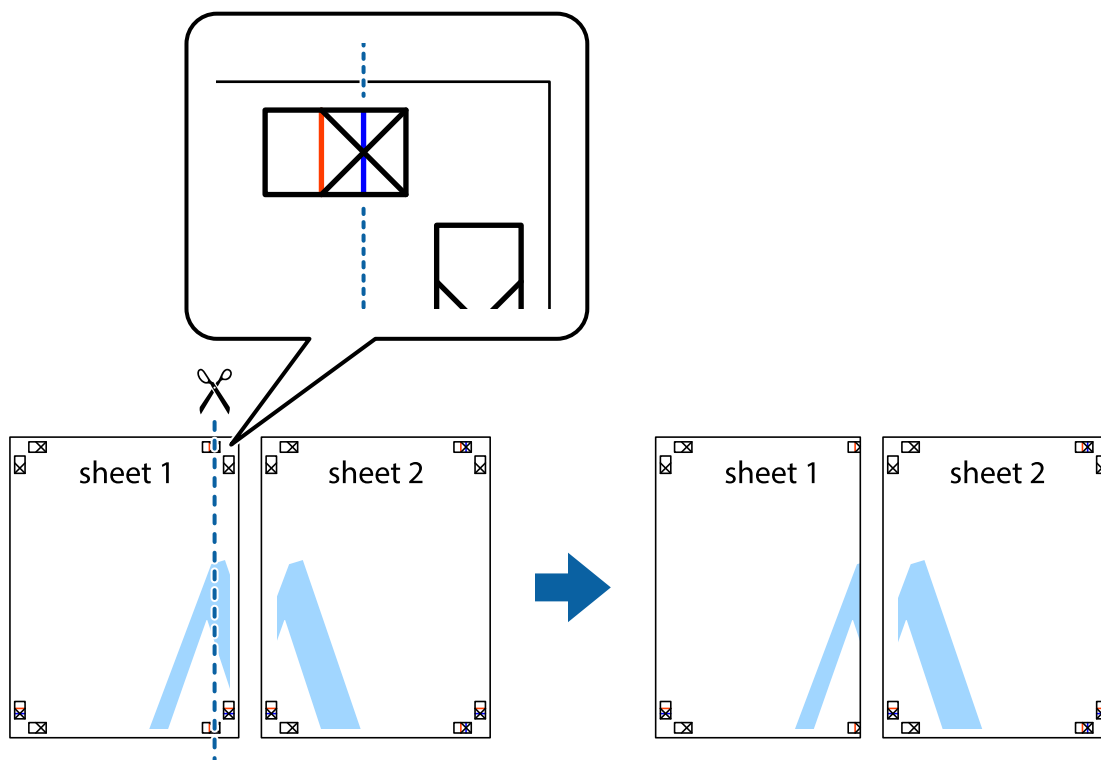


2. Helyezze az Sheet 1 szélét a Sheet 2ra, igazítsa össze a jelzéseket, majd hátulról ideiglenesen rögzítse ragasztószalaggal a két lapot egymáshoz.

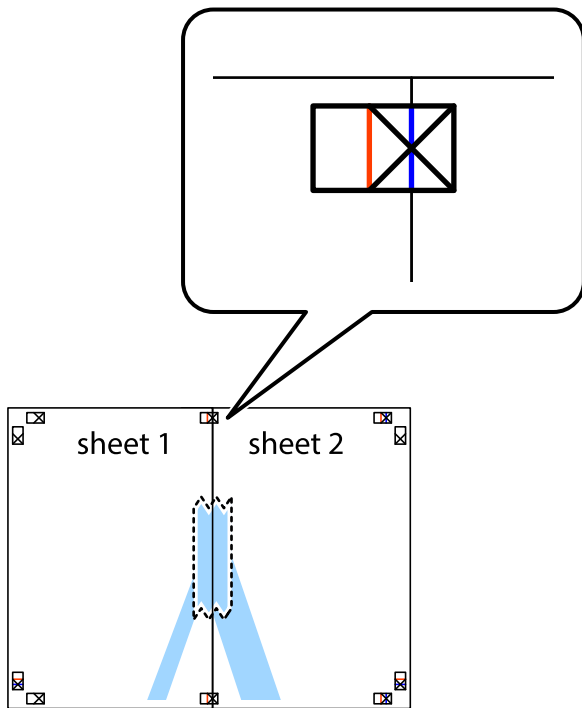


3. A ragasztószalaggal egymáshoz rögzített lapokat vágja el függőlegesen a piros igazításjelek vonalában (most a kereszttektől balra eső vonal mentén).

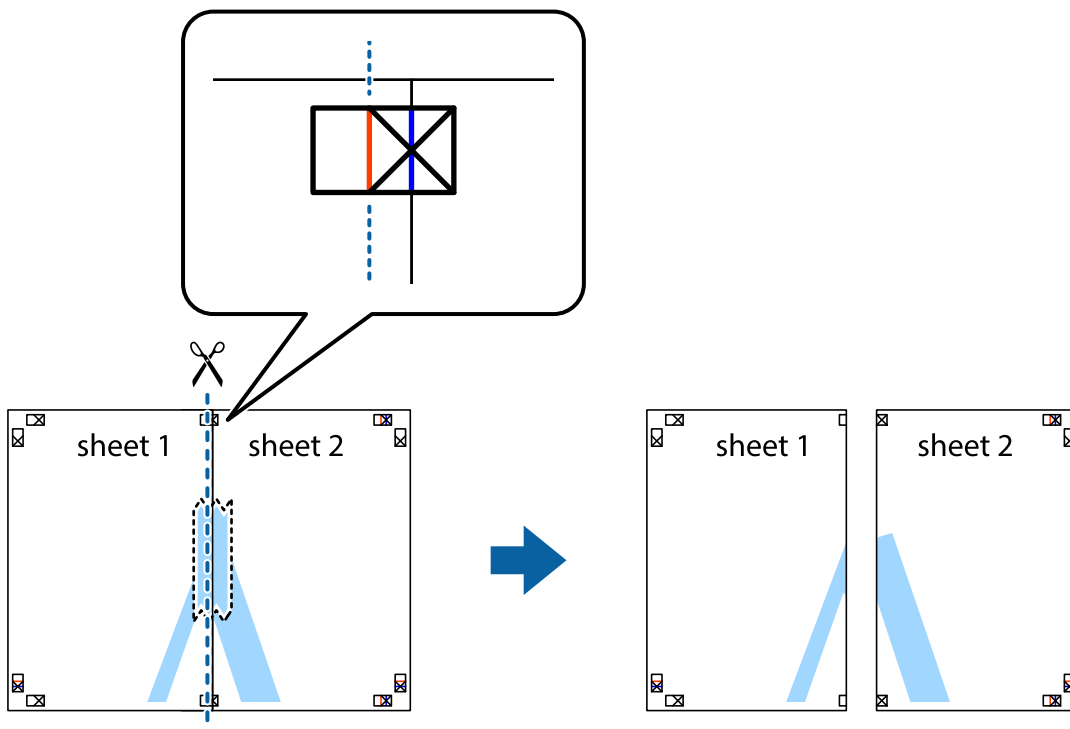


4. Hátulról ragassza össze a lapokat.

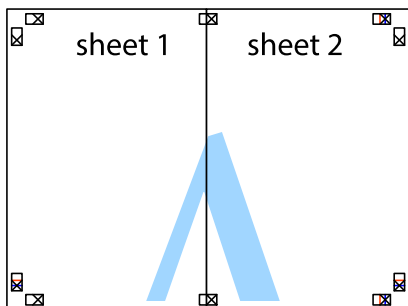


5. Ismétlje meg az 1–4. lépéseket a Sheet 3 és a Sheet 4 egymáshoz ragasztásához.
6. Vágja le az Sheet 1 és a Sheet 2 margóját a vízszintes kék vonal mentén a bal és a jobb oldalak keresztjelein át.

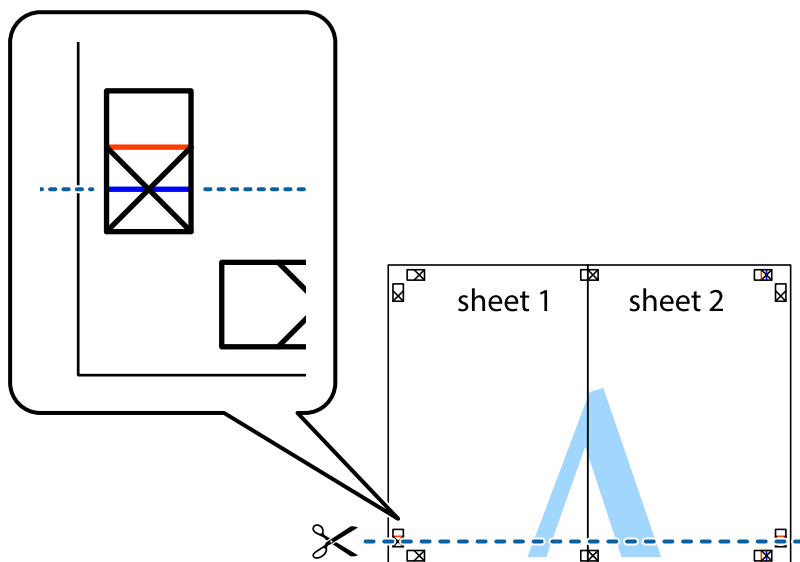


7. Helyezze az Sheet 1 és a Sheet 2 szélét a Sheet 3 és a Sheet 4 tetejére, igazítsa össze a keresztjelzéseket, majd hátulról ideiglenesen rögzítse ragasztószalaggal a lapokat egymáshoz.

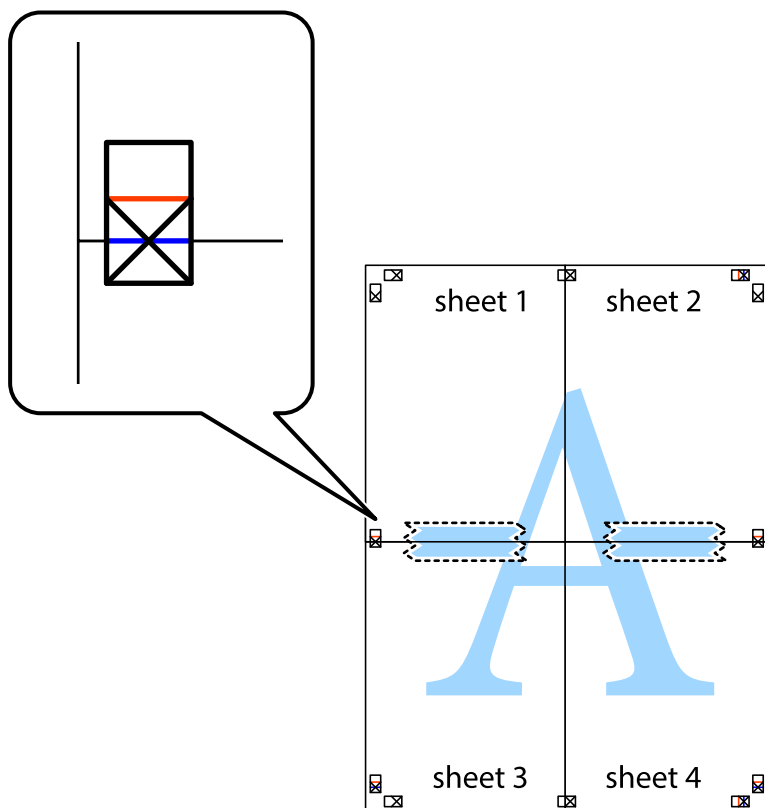

8. A ragasztószalaggal egymáshoz rögzített lapokat vágja el a piros vonal mentén az igazítás jeleken át (ebben az esetben a kereszttek felé eső vonal mentén).

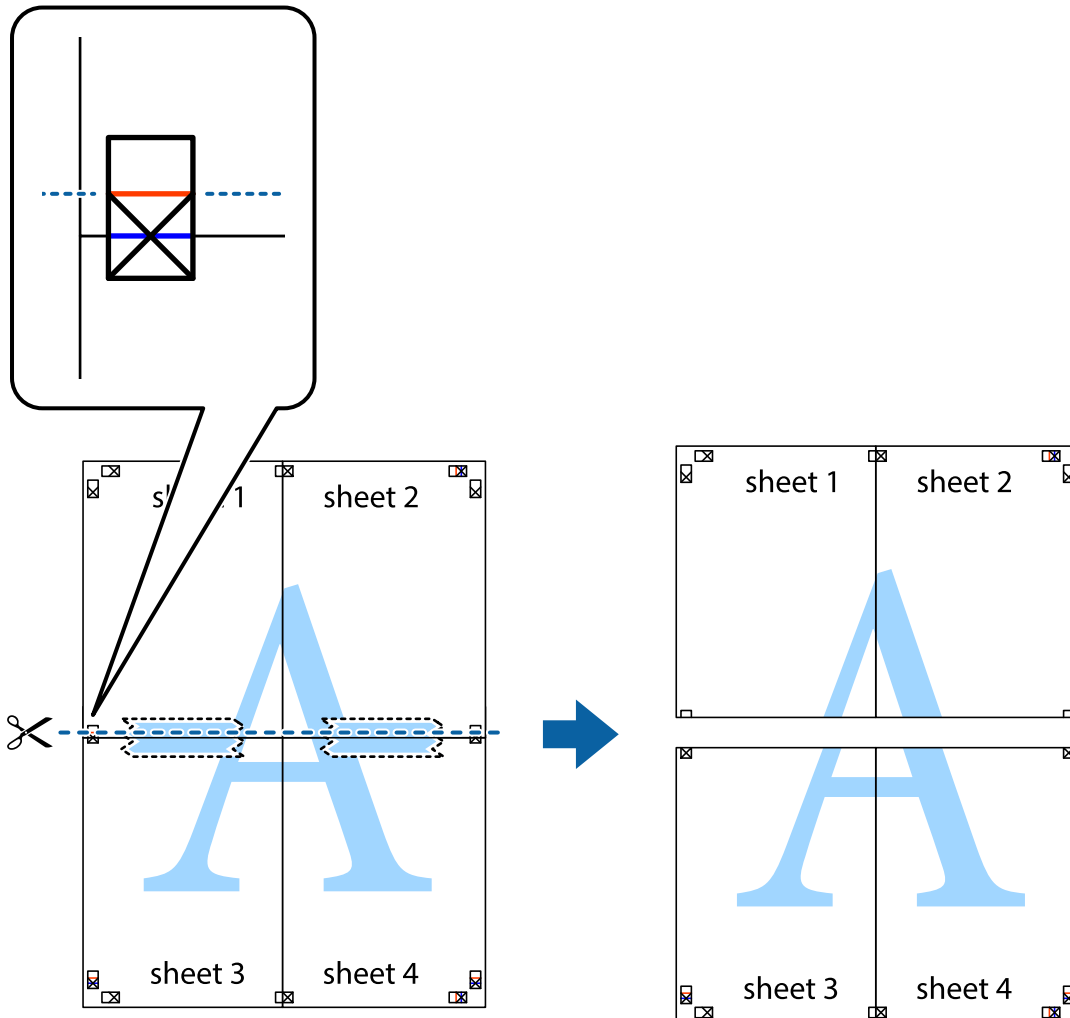

9. Hátulról ragassza össze a lapokat.

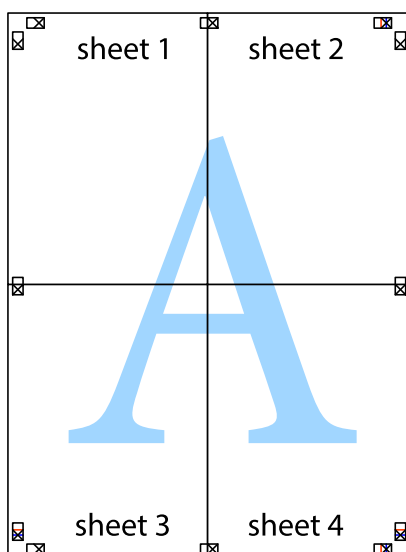


10. Vágja le a maradék margókat a külső vezető mentén.



Nyomtatás fejléccel és/vagy lábléccel

A fejlécbe vagy a láblécbe olyan információkat nyomtathat, mint a felhasználónév és a nyomtatási dátum.

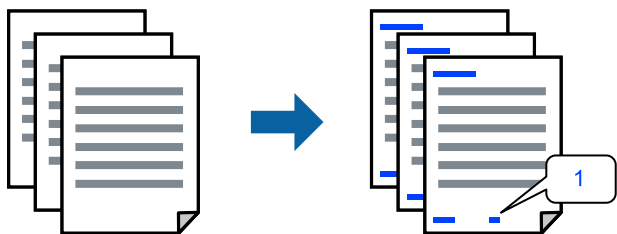

1. A nyomtató-illesztőprogram **További beállítások** lapján kattintson a(z) **Vízjel funkciók** elemre, majd jelölje be a(z) **Fejléc/Lábléc** jelölőnégyzetet.

- Válassza ki a(z) **Beállítások** elemet, válassza ki a nyomtatni kívánt elemeket, majd kattintson az OK elemre.

Megjegyzés:

- Az első oldalszám meghatározásához válassza ki a(z) **Oldalszám** elemet abból a pozícióból, ahova szeretne nyomtatni a fejlécben vagy a láblécben, majd válassza ki a számot a(z) **Kezdő szám** pontban.
- Ha szeretne szöveget nyomtatni a fejlécben vagy a láblécben, akkor válassza ki a pozíciót, ahova szeretne nyomtatni, majd válassza a(z) **Szöveg** elemet. Írja be a nyomtatni kívánt szöveget a szövegbeviteli mezőbe.

- Szükség szerint állítsa be a többi elemet a(z) **Fő**, a(z) **Utófeldolgozás**, illetve a(z) **További beállítások** füleken, majd kattintson a(z) **OK** elemre.

„Fő lap“ 51. oldal

„Utófeldolgozás lap“ 53. oldal

„További beállítások lap“ 55. oldal

- Kattintson a **Nyomtatás** elemre.

Kapcsolódó információ

- ➔ „Papír betöltése“ 38. oldal
- ➔ „Nyomtatás egyszerű beállításokkal“ 50. oldal

Vízjel nyomtatása

Nyomataira vízjeleket (például „Bizalmas”) vagy másolásvédelmi mintázatot nyomtathat. Ha másolásvédelmi mintázattal rendelkező dokumentumot nyomtat, akkor a fénymásolást követően megjelennek a rejtett betűk, hogy a fénymásolatok megkülönböztethetők legyenek az eredetitől.



A(z) Másolás elleni mintázat szolgáltatás a következő feltételek teljesülése esetén érhető el:

- Kétoldalas nyomtatás: Ki
- Papírtípus: Sima papír 1, sima papír 2, levélfejléces papír, újrahasznosított papír, színes papír, előnyomott papír, prémium minőségű sima papír, vastag papír 1, vastag papír 2, vastag papír 3 vagy vastag papír 4
- Minőség: Szokásos
- Színkorrekció: Automatikus

Megjegyzés:

Akár saját vízjelet vagy másolásvédelmi mintázatot is hozzáadhat.

- A nyomtató-illesztőprogram **További beállítások** lapján kattintson a(z) **Vízjel funkciók** elemre, majd válassza a(z) Másolás elleni mintázat vagy a(z) Vízjel elemet.
- A mintázat vagy a jel méretének, sűrűségének, pozíciójának és egyéb beállításának a megváltoztatásához kattintson a(z) **Beállítások** elemre.

3. Szükség szerint állítsa be a többi elemet a(z) **Fő**, a(z) **Utófeldolgozás**, illetve a(z) **További beállítások** füleken, majd kattintson a(z) **OK** elemre.

„Fő lap“ 51. oldal

„Utófeldolgozás lap“ 53. oldal

„További beállítások lap“ 55. oldal

4. Kattintson a **Nyomtatás** elemre.


Kapcsolódó információ

➔ „Papír betöltése“ 38. oldal

➔ „Nyomtatás egyszerű beállításokkal“ 50. oldal

Jelszóval védett fájlok nyomtatása

A nyomtatási feladatokhoz jelszót állíthat be, így a nyomtató csak azt követően kezdi el az adott nyomtatási feladatot, hogy Ön beírta a jelszót a nyomtató kezelőpaneljén.

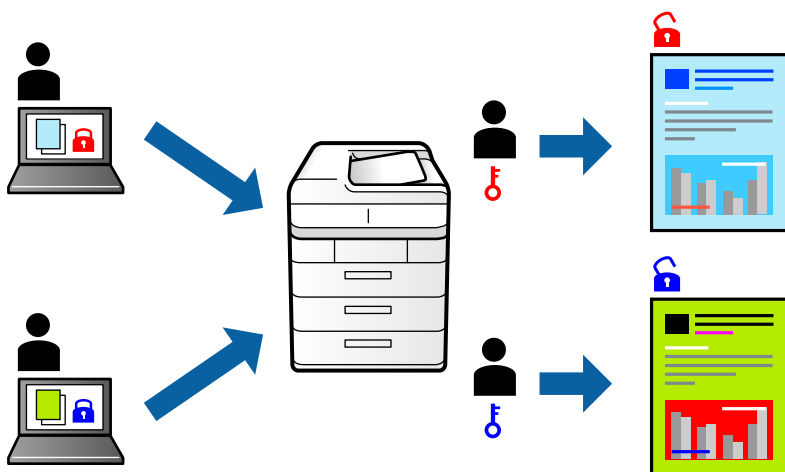

1. A nyomtató-illesztőprogram **További beállítások** fülén válassza a(z) **Titkosított feladat** elemet a(z) **Feladattípus** szakaszban, majd írjon be egy jelszót.
2. Szükség szerint állítsa be a többi elemet a(z) **Fő**, a(z) **Utófeldolgozás**, illetve a(z) **További beállítások** füleken, majd kattintson a(z) **OK** elemre.
„Fő lap“ 51. oldal
„Utófeldolgozás lap“ 53. oldal
„További beállítások lap“ 55. oldal
3. Kattintson a **Nyomtatás** elemre.
4. A feladat nyomtatásához válassza a(z) **Nyomtatás a belső memóriából** elemet a nyomtató kezelőpaneljének kezdőképernyőjén. Válassza ki a nyomtatni kívánt feladatot, majd írja be a jelszót.


Kapcsolódó információ

➔ „Papír betöltése“ 38. oldal

➔ „Nyomtatás egyszerű beállításokkal“ 50. oldal

Több fájl együttes nyomtatása

A(z) Nyomtatási feladatrendező Lite lehetőséget biztosít különféle alkalmazások által létrehozott fájlok összefűzésére és azok egyszerre történő kinyomtatására. Megadhatja az összefűzött fájlok nyomtatási beállításait, például a többoldalas elrendezést és a kétoldali nyomtatást.

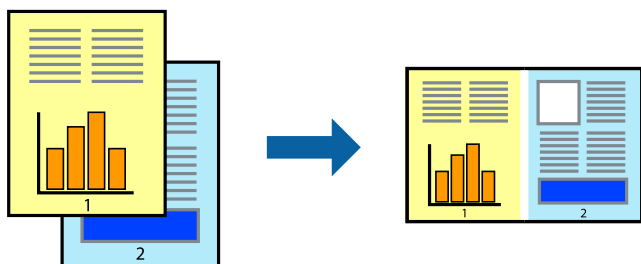

1. A nyomtató-illesztőprogram **Fő** lapján válassza a(z) **Nyomtatási feladatrendező Lite** elemet.
„Fő lap“ 51. oldal
2. Kattintson a **Nyomtatás** elemre.
A nyomtatás indításakor megjelenik a(z) Nyomtatási feladatrendező Lite ablak.
3. Ha a(z) Nyomtatási feladatrendező Lite ablak nyitva van, akkor nyissa meg azt a fájlt, melyet a mostani fájllal össze szeretne fűzni, majd ismétlje meg a fenti lépéseket.
4. Ha kiválaszt egy olyan nyomtatási feladatot, amelyet a(z) Nyomtatási feladatrendező Lite ablakban adtak hozzá a(z) Nyomtatás alatt álló projekt Lite szakaszhoz, akkor lehetősége van szerkeszteni az oldal elrendezését.
5. A nyomtatás indításához a(z) **Fájl** menüben kattintson a(z) **Nyomtatás** elemre.

Megjegyzés:

Ha az összes nyomtatási adat Nyomtatás alatt álló projekt szakaszhoz történő hozzáadása előtt zárja be a(z) Nyomtatási feladatrendező Lite ablakot, akkor a rendszer megszakítja azt a nyomtatási feladatot, amelyen éppen dolgozott az ablak bezárása előtt. Az aktuális feladat mentéséhez a(z) **Fájl** menüben kattintson a(z) **Mentés** elemre. A mentett fájlok „ecl” kiterjesztésűek lesznek.

Egy nyomtatási projekt megnyitásához kattintson a(z) **Nyomtatási feladatrendező Lite** elemre a nyomtató-illesztőprogram **Karbantartás** lapján; ekkor megnyílik a Job Arranger Lite ablak. Ezután, a fájl kijelöléséhez, jelölje ki a **Megnyitás** elemet a **Fájl** menüből.

Kapcsolódó információ

➔ „Papír betöltése“ 38. oldal

➔ „Nyomtatás egyszerű beállításokkal“ 50. oldal

Nyomtatás a színes, univerzális nyomtatás szolgáltatás segítségével

Javíthatja a nyomatokon található szövegek és képek láthatóságát.



A(z) CUD-megfelelőségű nyomtatás funkció csak akkor érhető el, ha a következő beállítások vannak kiválasztva.

- Papírtípus: Sima papír 1, sima papír 2, levélfejléces papír, újrahasznosított papír, színes papír, előnyomott papír, prémium minőségű sima papír, vastag papír 1, vastag papír 2, vastag papír 3 vagy vastag papír 4
- Minőség: **Szokásos** minőség vagy magasabb minőség
- Színes nyomtatás: **Színes**
- Alkalmazások: Microsoft® Office 2007 vagy újabb
- Szövegméret: legfeljebb 96-pontos

1. A nyomtató-illesztőprogram **További beállítások** lapjának **Színkorrekció** beállítási szakaszában kattintson a(z) **Kép beállítások** elemre.
2. Válasszon ki egy opciót a(z) **CUD-megfelelőségű nyomtatás** beállítási paraméternél.
3. További beállítások elvégzéséhez kattintson a(z) **Képjavitási beállítások** elemre.
4. Szükség szerint állítsa be a többi elemet a(z) **Fő**, a(z) **Utófeldolgozás**, illetve a(z) **További beállítások** füleken, majd kattintson a(z) **OK** elemre.

[„Fő lap“ 51. oldal](#)

[„Utófeldolgozás lap“ 53. oldal](#)

[„További beállítások lap“ 55. oldal](#)

5. Kattintson a **Nyomtatás** elemre.

Megjegyzés:

- A mintázatok hatására bizonyos karakterek megváltozhatnak. Így például a plusz („+”) jel plusz-mínusz („±”) jelként jelenhet meg.
- Az alkalmazásspecifikus mintázatok és alsó aláhúzásjelek módosíthatják az ezen beállítások segítségével nyomtatott tartalmakat.
- A(z) CUD-megfelelőségű nyomtatás-beállítások használata során a fényképek és egyéb képek nyomtatási minősége csökkenhet.
- A(z) CUD-megfelelőségű nyomtatás-beállítások használata esetén a nyomtatási sebesség lassul.

Kapcsolódó információ

➔ [„Papír betöltése“ 38. oldal](#)

➔ [„Nyomtatás egyszerű beállításokkal“ 50. oldal](#)

A nyomtatási szín beállítása

Beállíthatja az adott nyomtatási feladathoz használt színeket. Ezek a finomhangolások nem módosítják az eredeti adatot.



A **PhotoEnhance** használatával a képek élesebbek, a színek pedig élénkebbek lesznek, mivel az eredeti kép kontrasztja, telítettsége és fényereje automatikusan finomhangolásra kerül.

Megjegyzés:

A **PhotoEnhance** segítségével változtathatja a színeket a tárgy helyének meghatározásával. Így, ha megváltoztatta a tárgy helyét, akár a kép kicsinyítésével, nagyításával, kivágásával vagy elforgatásával, a szín váratlanul megváltozhat. Ha a kép homályos, a tónus nem lesz természetes. Ha a szín megváltozott vagy nem természetes, nyomtasson valamelyik módban és ne a **PhotoEnhance** segítségével.


1. A nyomtató-illesztőprogram **További beállítások** lapján válassza ki a színekorrekciót a **Színekorrekció** beállításból.
 - Automatikusan Ezzel a beállítással a tónus automatikusan úgy kerül finomhangolásra, hogy a lehető legjobb összhangban legyen a papírtípus és nyomtatási minőség beállításával.
 - Ha a(z) Egyéni lehetőséget választja és a(z) **Speciális** opcióra kattint, létrehozhatja saját beállításait.
2. Szükség szerint állítsa be a többi elemet a(z) **Fő**, a(z) **Utófeldolgozás**, illetve a(z) **További beállítások** füleken, majd kattintson a(z) **OK** elemre.
 - „Fő lap“ 51. oldal
 - „Utófeldolgozás lap“ 53. oldal
 - „További beállítások lap“ 55. oldal
3. Kattintson a **Nyomtatás** elemre.

Kapcsolódó információ

- ➔ „Papír betöltése“ 38. oldal
- ➔ „Nyomtatás egyszerű beállításokkal“ 50. oldal

Nyomtatás a vékony vonalak hangsúlyozásával

A nyomtatáshoz túlságosan vékony vonalakat vastagabbra állíthatja.

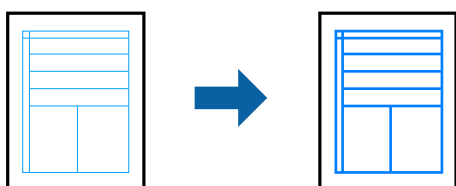

1. A nyomtató-illesztőprogram **További beállítások** lapjának **Színkorrekció** beállítási szakaszában kattintson a(z) **Kép beállítások** elemre.
2. Válassza a következőt **Vékony vonalak hangsúlyozása**.
3. Szükség szerint állítsa be a többi elemet a(z) **Fő**, a(z) **Utófeldolgozás**, illetve a(z) **További beállítások** füleken, majd kattintson a(z) **OK** elemre.

„Fő lap“ 51. oldal

„Utófeldolgozás lap“ 53. oldal

„További beállítások lap“ 55. oldal

4. Kattintson a **Nyomtatás** elemre.


Kapcsolódó információ

➔ „Papír betöltése“ 38. oldal

➔ „Nyomtatás egyszerű beállításokkal“ 50. oldal

Tisztán látható vonalkódok nyomtatása

Ha a kinyomtatott vonalkódokat nem lehet megfelelően elolvasni, akkor a csökkentett tintafolyás funkcióval jól láthatóan nyomtathat. Ezt a funkciót csak akkor aktiválja, ha a kinyomtatott vonalkód nem olvasható be.

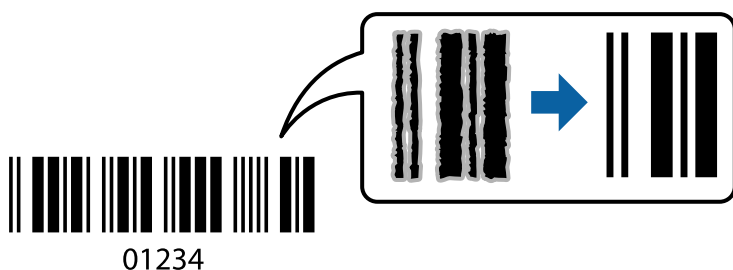

Megjegyzés:

- Papírtípus: a(z) *Vastag papír* (161–250 g/m²) és a(z) *Extravastag papír* (2511–3500 g/m²) nem kompatibilis a következővel: **Magas**.
- Az elmosódás megszüntetése a körülményektől függően nem mindig lehetséges.

1. A nyomtató-illesztőprogram **Karbantartás** lapján kattintson a(z) **Kiegészítő beállítások** elemre, majd válassza a(z) **Vonalkód üzemmód** elemet.
2. Szükség szerint állítsa be a többi elemet a(z) **Fő**, a(z) **Utófeldolgozás**, illetve a(z) **További beállítások** füleken, majd kattintson a(z) **OK** elemre.
„Fő lap“ 51. oldal
„Utófeldolgozás lap“ 53. oldal
„További beállítások lap“ 55. oldal
3. Kattintson a **Nyomtatás** elemre.


Kapcsolódó információ

- ➔ „Papír betöltése“ 38. oldal
- ➔ „Nyomtatás egyszerű beállításokkal“ 50. oldal

Dokumentum nyomtatása PostScript nyomtató-illesztőprogram használatával (Windows)

A PostScript nyomtató-illesztőprogram egy olyan illesztőprogram, amely a PostScript lapleíró nyelv segítségével továbbítja a nyomtatási parancsokat a nyomtató felé.

1. Nyissa meg a kinyomtatni kívánt fájlt.
Ha eddig nem tette meg, akkor most töltsse be a papírt a nyomtatóba.
2. Válassza a **Nyomtatás** vagy a **Nyomtatóbeállítás** lehetőséget a **Fájl** menüből
3. Jelölje ki a nyomtatót.
4. A nyomtató-illesztőprogram ablakának a megnyitásához válassza a **Beállítások** vagy a **Tulajdonságok** elemet.

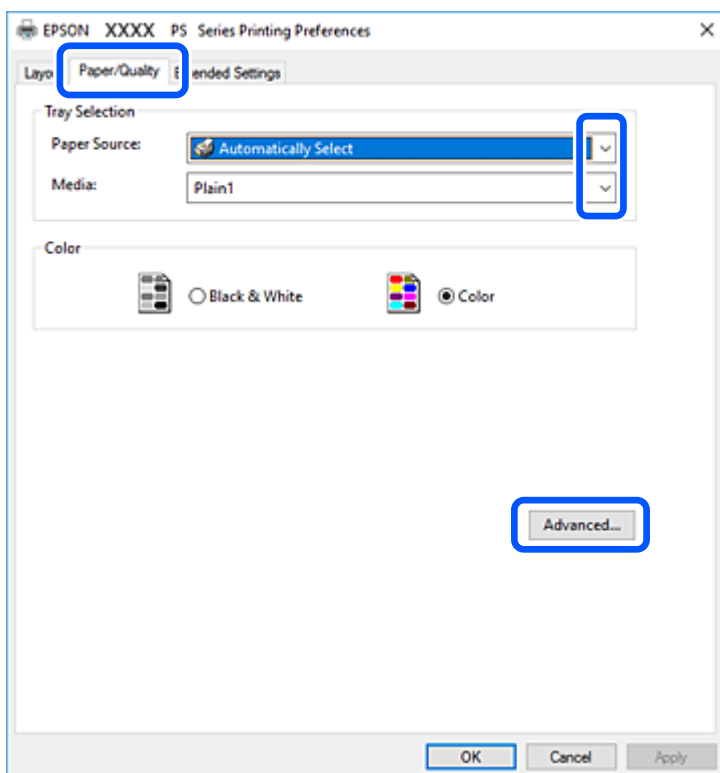

5. Szükség esetén módosítsa a beállításokat.
Részletes információért tekintse meg a nyomtató-illesztőprogram menüpontjait.
6. Részletekért zárja be a nyomtató-illesztőprogramot az **OK** gombra kattintva.
7. Kattintson a **Nyomtatás** elemre.

Kapcsolódó információ

- ➔ „A használható papírok és a kapacitás“ 410. oldal
- ➔ „Papír betöltése“ 38. oldal
- ➔ „A papírtípus beállítása“ 37. oldal
- ➔ „Papír/Minőség lap“ 81. oldal
- ➔ „Elrendezés lap“ 81. oldal

Külön kapható eszköz használata PostScript nyomtató-illesztőprogrammal

Külön kapható eszközök használatához el kell végeznie a beállításokat a PostScript nyomtató-illesztőprogramban.

Beállítások

- Windows 10/Windows Server 2019/Windows Server 2016

Kattintson az indítás gombra, majd válassza ki a **Windows rendszer > Vezérlőpanel > Eszközök és nyomtatók megjelenítése** parancsot a **Hardver és hang** menüpontban. Kattintson jobb gombbal a nyomtatóra, vagy tartsa lenyomva a gombot, majd jelölje ki a **Nyomtató tulajdonságok** elemet. Az **Eszköz beállításai** lapon válassza ki a külön kapható eszközt a **Telepíthető bővítmények** menüpontban.

- Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

Válassza ki az **Asztal > Beállítások > Vezérlőpanel > Eszközök és nyomtatók megjelenítése** parancsot a **Hardver és hang** menüpontból. Kattintson jobb gombbal a nyomtatóra, vagy tartsa lenyomva a gombot, majd jelölje ki a **Nyomtató tulajdonságok** elemet. Az **Eszköz beállításai** lapon válassza ki a külön kapható eszközt a **Telepíthető bővítmények** menüpontban.

- Windows 7/Windows Server 2008 R2

Kattintson az indítás gombra, majd válassza ki a **Vezérlőpanel > Eszközök és nyomtatók megjelenítése** parancsot a **Hardver és hang** menüpontban. Kattintson jobb gombbal a nyomtatóra, majd válassza ki a **Nyomtató tulajdonságai** elemet. Az **Eszköz beállításai** lapon válassza ki a külön kapható eszközt a **Telepíthető bővítmények** menüpontban.

- Windows Vista/Windows Server 2008

Kattintson az indítás gombra, majd válassza ki a **Vezérlőpanel > Nyomtatók** lehetőséget a **Hardver és hang** menüpontban. Jobb gombbal kattintson a nyomtatóra, és válassza a **Tulajdonságok** elemet. Az **Eszköz beállításai** lapon válassza ki a külön kapható eszközt a **Telepíthető bővítmények** menüpontban.

- Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

Kattintson az indítás gombra, majd válassza ki a **Vezérlőpanel > Nyomtatók és más hardverek > Nyomtatók és faxok** elemet. Jobb gombbal kattintson a nyomtatóra, és válassza a **Tulajdonságok** elemet. Az **Eszköz beállításai** lapon válassza ki a külön kapható eszközt a **Telepíthető bővítmények** menüpontban.

A PostScript nyomtató-illesztőprogramhoz kapcsolódó menüpontok

Nyissa meg a nyomtatási ablakot egy alkalmazásban, válassza ki a nyomtatót, majd nyissa meg a nyomtató-illesztőprogram ablakát.

Megjegyzés:

A menük a kiválasztott opciótól függően változnak.

Papír/Minőség lap

Tálcaválasztás:

Válassza ki a papírforrást és a nyomathordozót.

Papírforrás:

Válassza ki, hogy a nyomtató melyik papírforrásból adagolja be a papírt.

A(z) **Automatikus választás** opció választása esetén a nyomtató automatikusan kiválasztja a nyomtató **Papírbeállítás** paraméterénél meghatározott papírforrást.

Papír:

Válassza ki, hogy milyen típusú papírra szeretne nyomtatni. Ha a **Nem meghatározott** opciót választja, a nyomtatás azon papírforrásból történik, amelyre a nyomtató beállításában a következő típusú papír van beállítva.

Normál papírok1, Normál papírok2, Preprinted, Letterhead, Színes, Recycled, Minőségi normál papír

A papírt azonban nem lehet olyan papírforrásból adagolni, amelyhez a papírforrás ki van kapcsolva a nyomtató **Beáll. auto. választása** beállításában.

Szín:

Válassza ki a nyomtatási feladathoz kapcsolódó színt.

Elrendezés lap

Írásirány:

Válassza ki, hogy milyen tájolással szeretne nyomtatni.

Nyomtatás mindkét oldalra:

Lehetővé teszi a kétoldalas nyomtatást.

Oldalsorrend:

Kiválaszthatja, hogy előlről vagy az utolsó oldaltól kezdve szeretne-e nyomtatni. Ha a **Hátulról előre** lehetőséget választja, akkor a készülék a lapokat az oldalszámozásnak megfelelő sorrendben helyezi egymásra a nyomtatást követően.

Oldalformátum:

Oldal/lap:

Oldal/lap elrendezés:

Lehetővé teszi az oldalelrendezés meghatározását olyan esetekben, amikor több oldalt szeretne nyomtatni egy lapra.

Füzet:

Füzetkötés:

Válassza ki a füzet kötési pozícióját.

Határvonal rajzolása:

Válassza ezt, ha szeretne határvonalat tenni minden oldalra több oldal egy lapra nyomtatásakor vagy füzet készítésekor.

Extended Settings lap

Job Settings:

Ha a nyomtató használatát korlátozta a rendszergazda, akkor a nyomtatás csak akkor válik elérhetővé, ha fiókját regisztrálja a nyomtató-illesztőprogramban. A felhasználói fiókjával kapcsolatban szíveskedjen érdeklődni a rendszergazdánál.

Save Access Control settings:

Lehetővé teszi a felhasználónév és a jelszó beírását.

User Name:

Írja be a felhasználónevet.

Password:

Írja be a jelszót.

Reserve Job Settings:

Végezze el a nyomtató memóriájában tárolandó nyomtatási feladatokra vonatkozó beállításokat.

Reserve Job Settings:

Beállításokat végezhet a(z) **Reserve Job Settings**, a(z) **Verify Job** és a(z) **Password** szakaszban.

Verify Job:

Több példány nyomtatása esetén lehetővé teszi, hogy a nyomtató egyelőre csak egy példányt nyomtasson ki a tartalom ellenőrzése céljából. Ha a második példány elkészítését követően szeretne nyomtatni, akkor ehhez használja a nyomtató kezelőpaneljét.

Re-Print Job:

Lehetővé teszi a nyomtatási feladat tárolását a nyomtató memóriájában. A nyomtatást a nyomtató kezelőpaneljének a segítségével indíthatja el.

Confidential Job:

Lehetővé teszi a nyomtatási feladathoz kapcsolódó jelszó beírását.

User Name:

Írja be a felhasználónevet.

Job Name:

Írja be a feladat nevét.

Password:

Írja be a jelszót.

Haladóknak szóló beállítások

Papír/Kimenet:

Válassza ki a papír méretét és a másolatok számát.

Papírméret:

Válassza ki, hogy milyen méretű papírra szeretne nyomtatni.

Példányszám:

Állítsa be, hogy hány példányt szeretne nyomtatni.

Grafika:

Állítsa be az alábbi menüelemeket.

Nyomtatási minőség:

Válassza ki, hogy milyen minőségben szeretne nyomtatni.

Képszínkezelés:

Válassza ki a képszínkezelés módszerét és célját.

Méretezés:

Lehetővé teszi a dokumentum méretének a csökkentését vagy a növelését.

TrueType betűtípus:

A helyettesítő betűtípus beállítása TrueType betűtípusra.

Dokumentumbeállítási lehetőségek:

Speciális nyomtatási szolgáltatások:

Részletes beállításokat végezhet a nyomtatási szolgáltatásokhoz kapcsolódóan.

PostScript-lehetőségek:

Lehetővé teszi az opcionális beállítások elvégzését.

A nyomtató által kínált szolgáltatások:

Állítsa be a következő menüelemeket.

Output Tray:

Válassza ki, hogy a nyomtató melyik kimeneti tálcára helyezze a nyomatokat.

Sort:

Válassza ki, hogy miként szeretné rendezni a példányokat több példány nyomtatása esetén.

Color Mode:

Válassza ki, hogy színesben vagy fekete-fehérben kíván-e nyomtatni.

Press Simulation:

Az ofszet nyomtatás CMYK tintaszínének reprodukálásával egy CMYK tintaszínt utánozhat nyomtatáskor.

Ink Save Mode:


Takarékoskodás a tintával a nyomtatási sűrűség csökkentésével.

Rotate by 180°:

Az adatok elforgatása 180 fokkal nyomtatás előtt.

Nyomtatás a számítógépről — Mac OS

Nyomtatás egyszerű beállításokkal

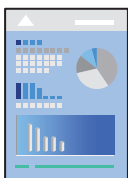


Megjegyzés:

A műveletek és képernyők az adott alkalmazástól függően eltérőek lehetnek. További részleteket az alkalmazás súgójában talál.

1. Töltse be a papírt a nyomtatóba.
[„Papír betöltése“ 38. oldal](#)
2. Nyissa meg a kinyomtatni kívánt fájlt.
3. Válassza ki a **Nyomtatás** lehetőséget a **Fájl** menüből, vagy egy másik parancsot, ha szeretne hozzáférni a nyomtatási párbeszédpanelhez.
Szükség esetén kattintson a **Részletek megjelenítése** vagy a(z) ▼ elemre a nyomtatási ablak kibontásához.
4. Jelölje ki a nyomtatót.

5. Jelölje ki a **Nyomtatási beállítások** lehetőséget a felugró menüből.

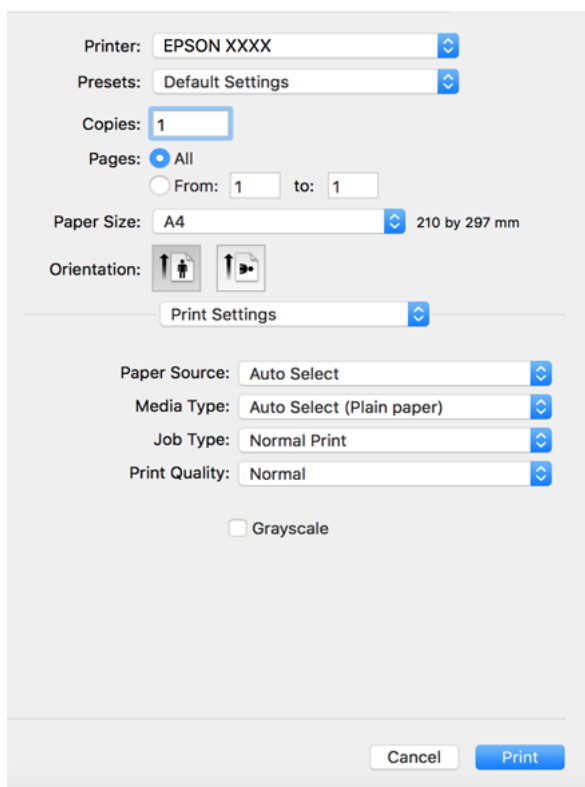

Megjegyzés:

Ha a(z) **Nyomtatási beállítások** menü nem jelenik meg macOS High Sierra, macOS Sierra, OS X El Capitan, OS X Yosemite, OS X Mavericks, OS X Mountain Lion rendszerben, az Epson nyomtató-illesztőprogram nincs megfelelően telepítve. Engedélyezze az alábbi menüből. macOS Catalina és macOS Mojave nem fér hozzá a(z) **Nyomtatási beállítások** opcióhoz az Apple-alkalmazásokban, mint például a TextEditben.

Válassza ki a **Rendszerbeállítások** lehetőséget a(z) Apple menü > **Nyomtatók és szkennerek** (vagy **Nyomtatás és szkennelés, Nyomtatás és faxolás**) menüpontban, távolítsa el a nyomtatót, majd adja újra hozzá a nyomtatót. Nyomtató hozzáadásához lásd a következőt.

[„A nyomtató hozzáadása \(csak Mac OS esetén\)” 219. oldal](#)

6. Szükség esetén módosítsa a beállításokat.

Részletes információért tekintse meg a nyomtató-illesztőprogram menüpontjait.

Megjegyzés:


Ha a nyomtatni kívánt dokumentumot szeretné elmenteni a tárhelyre, akkor válassza ki a(z) **Nyomtatási beállítások** elemet a felugró menüből, válassza ki a(z) **Mentés tárhelyre és nyomtatás** lehetőséget a(z) **Papírforrás** beállításhoz, majd állítsa be a mentési célhelyet.

7. Kattintson a **Nyomatatás** elemre.

Megjegyzés:

Ha szeretné visszavonni a nyomtatást, a számítógépen kattintson a nyomtató ikonra a **Dokkolás** menüben. Válassza ki a visszavonni kívánt feladatot, majd tegye az alábbi lépések egyikét. Azonban abban az esetben már nem vonhatja vissza a nyomtatási feladatot a számítógépen, ha a feladat már teljes egészében el lett küldve a nyomtatóra. Ebben az esetben a nyomtatón található kezelőpanellel kell visszavonni a nyomtatási feladatot.

- OS X Mountain Lion vagy újabb

Kattintson a  ikonra a folyamatsáv mellett.

- Mac OS X v10.6.8–v10.7.x

Kattintson a **Törlés** gombra.

Kapcsolódó információ

- ➔ „A használható papírok és a kapacitás“ 410. oldal
- ➔ „A papírtípus beállítása“ 37. oldal
- ➔ „A Nyomatatási beállítások menü elemei“ 87. oldal

A nyomtató-illesztőprogramhoz kapcsolódó menüpontok

Nyissa meg a nyomtatási ablakot egy alkalmazásban, válassza ki a nyomtatót, majd nyissa meg a nyomtató-illesztőprogram ablakát.

Megjegyzés:

A menük a kiválasztott opciótól függően változnak.

Menüpontok az elrendezés funkcióhoz kapcsolódóan

Oldal/lap:

Válassza ki, hogy hány oldalt szeretne egy lapra nyomtatni.

Elrendezési irány:

Határozza meg az oldalak nyomtatási sorrendjét.

Szegély:

Szegély nyomtatása az oldalak köré.

Fordított oldaltájolás:

Az oldalak elforgatása 180 fokkal nyomtatás előtt. Akkor válassza ezt a funkciót, ha például a nyomtatóba fix irányban betöltött borítékokra nyomtat.

Vízszintes tükrözés (átfordítás):

A kép inverzének a nyomtatása, mint ahogyan a kép tükörben látszódná.

A színegyeztetéssel kapcsolatos menüpontok

ColorSync/EPSON Color Controls:

Válassza ki a színbeállítás módját. Ezeknek a beállításoknak a segítségével minimálisra csökkenthető a nyomaton és a számítógép-képernyőn látható színek közötti különbség.

A papírkezeléssel kapcsolatos menüpontok

Oldalak leválogatása:

Többoldalas dokumentum nyomtatása sorrendben leválogatva, készletekbe rendezve.

Nyomtatandó oldalak:

Válassza ezt az opciót, ha kizárólag a páratlan vagy a páros oldalakat szeretné kinyomtatni.

Oldalsorrend:

Kiválaszthatja, hogy előlről vagy az utolsó oldaltól kezdve szeretne-e nyomtatni.

Skálázás a papírmérethez igazításhoz:

A nyomtató a nyomatok méretét a betöltött papír méretéhez igazítja.

Célpapírméret:

Válassza ki, hogy milyen méretű papírra szeretne nyomtatni.

Csak leskálázás:

Akkor válassza ezt, ha csak akkor szeretné csökkenteni a méretet, ha a nyomtatási adatok túl nagyok a nyomtatóba betöltött papír méretéhez.

A fedőlappal kapcsolatos menüpontok

Fedőlap nyomtatása:

Válassza ki, hogy szeretne-e nyomtatni fedőlapot vagy nem. Záró fedőlap hozzáadásához válassza a **Dokumentum után** elemet.

A fedőlap típusa:

Válassza ki a fedőlap tartalmát.

A Nyomtatási beállítások menü elemei

Papírforrás:

Válassza ki, hogy a nyomtató melyik papírforrásból adagolja be a papírt. Válassza a(z) **Automatikus kiválasztás** lehetőséget, így a rendszer automatikusan a nyomtatón, azon belül a nyomtatási beállításokban kijelölt papírforrást fogja kiválasztani.

Hordozótípus:

Válassza ki, hogy milyen típusú papírra szeretne nyomtatni. Ha a(z) **Automatikus kiválasztás (normál papírok)** opciót választja, a nyomtatás azon papírforrásból történik, amelyre a nyomtató beállításában a következő típusú papír van beállítva.

normál papírok1, normál papírok2, Előnyomott, Cégjelzéses, Színes, Újrafelhasznált, prémium minőségű papír

A papírt azonban nem lehet olyan papírforrásból adagolni, amelyhez a papírforrás ki van kapcsolva a nyomtató **Beáll. auto. választása** beállításában.

Feladattípus:

Mentse el a nyomtatási feladatot a Utility (Segédprogramok) képernyő **Tárhely beállítás** pontjában beállított tárhelyre, vagy mentse el és nyomtassa is ki azt.

Nyomt. min.:

Válassza ki, hogy milyen minőségben szeretne nyomtatni. Az elérhető lehetőségek a papírtípustól függően változnak.

Szürkeárnyalatos:

Fekete vagy szürkeárnyalatos nyomatok esetében válassza ezt a lehetőséget.

A Szín opciók menü elemei

Kézi beállítások:

A szín kézi módosítása. A(z) **Speciális beállítások** menüpontban kiválaszthatja a részletes beállításokat.

PhotoEnhance:

A képek élesebbek, a színek pedig élénkebbek lesznek, mivel az eredeti kép kontrasztja, telítettsége és fényereje automatikusan finomhangolásra kerül.

Ki (Nincs színekorrektció):

Nyomtatás színekorrektció nélkül.

Menüpontok az utófeldolgozás funkcióhoz kapcsolódóan

Kimeneti tálca:

Válassza ki, hogy a nyomtató melyik kimeneti tálcára helyezze a nyomatokat. Előfordulhat, hogy a rendszer a többi nyomtatási beállítás függvényében automatikusan választja ki a kimeneti tálcát.

Rendezés:

Válassza ki, hogy miként szeretné rendezni a példányokat több példány nyomtatása esetén.

Elforgatásos rendezés

A nyomtató a nyomatokat felváltva álló, illetve fekvő tájolással helyezi egymásra. Ennek a szolgáltatásnak a használatához válassza a(z) **Nyomtatási beállítások** elemet a felugró menüből, majd válassza a(z) **Automatikus kiválasztás** értéket a(z) **Papírforrás** paraméterhez. Ezt követően válassza a(z) **Utófeldolgozás** elemet a felugró menüből, majd válassza a(z) **Automatikus kiválasztás** vagy a(z) **Lefelé néző tálca** értéket a **Kimeneti tálca** paraméterhez. A nyomtató a papírlapokat fejfel lefelé tároló tálcába rakásolja a nyomatokat.

A papírkonfigurációval kapcsolatos menüpontok

Nyomtatási sűrűség:

Magas képpontsűrűségű fényképek nyomtatása során a nyomtatási sűrűség csökkentése a kifinomultabb nyomtatáshoz.


A Kétoldalas nyomtatás beállításai menü elemei

Kétoldalas nyomtatás:

A nyomtató a papír mindkét oldalára nyomtat.

Nyomtatási előbeállítások hozzáadása a könnyebb nyomtatásért

Megkönnyíti a nyomtatást, ha a nyomtatómeghajtón gyakran használt nyomtatási beállításokat létrehozza sajátjaként és azokat választja ki a listáról.

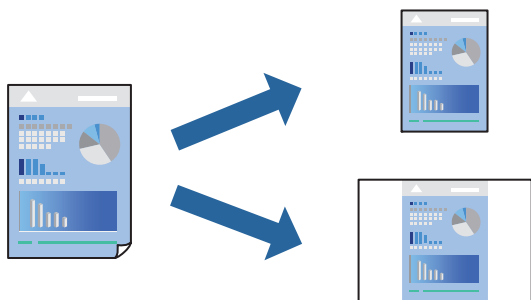

1. Állítsa be az egyes elemeket **Nyomtatási beállítások** és **Elrendezés (Papírméret, Hordozótípus stb.)** szerint.
2. Kattintson az **Előbeállítások** elemre a jelenlegi beállítások előbeállításokként való mentéséhez.
3. Kattintson az **OK** gombra.

Megjegyzés:

Egy hozzáadott előbeállítás törléséhez kattintson a **Előbeállítások > Előbeállítások megjelenítése** lehetőségre, válassza ki a listából a törölni kívánt előbeállítást, majd törölje azt.

4. Kattintson a **Nyomtatás** elemre.


A következő alkalommal, amikor ugyanazokkal a beállításokkal kíván nyomtatni, válassza ki a regisztrált előbeállítás nevét a **Előbeállítások** menüből.

Kapcsolódó információ

- ➔ „Papír betöltése“ 38. oldal
- ➔ „Nyomtatás egyszerű beállításokkal“ 84. oldal

Kétoldalas nyomtatás

A papír mindkét oldalára nyomtathat.

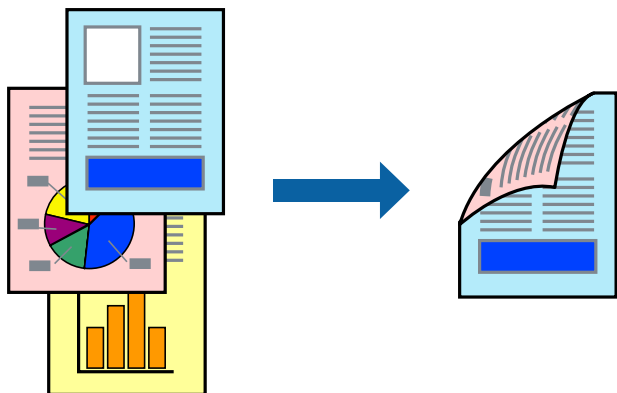

Megjegyzés:

Ha nem olyan papírt használ, amely kétoldalas nyomtatáshoz alkalmas, a nyomtatási minőség romolhat és papírelakadás is előfordulhat.

„Papír kétoldalas nyomtatáshoz“ 412. oldal

A papírtól és a nyomtatott adattól függően a festék átüthet a papír másik oldalára.

1. Jelölje ki a **Kétoldalas nyomtatás beállításai** lehetőséget a felugró menüből.
2. Állítsa be a kötési pozíciót a **Kétoldalas nyomtatás** beállításnál.
3. Állítsa be a többi elemet is, szükség szerint.
4. Kattintson a **Nyomtatás** elemre.

Kapcsolódó információ


➔ „A használható papírok és a kapacitás“ 410. oldal

➔ „Papír betöltése“ 38. oldal

➔ „Nyomtatás egyszerű beállításokkal“ 84. oldal

Több oldal nyomtatása egy lapra

Ezzel a beállítással egyetlen lapra több oldal nyomtatható.

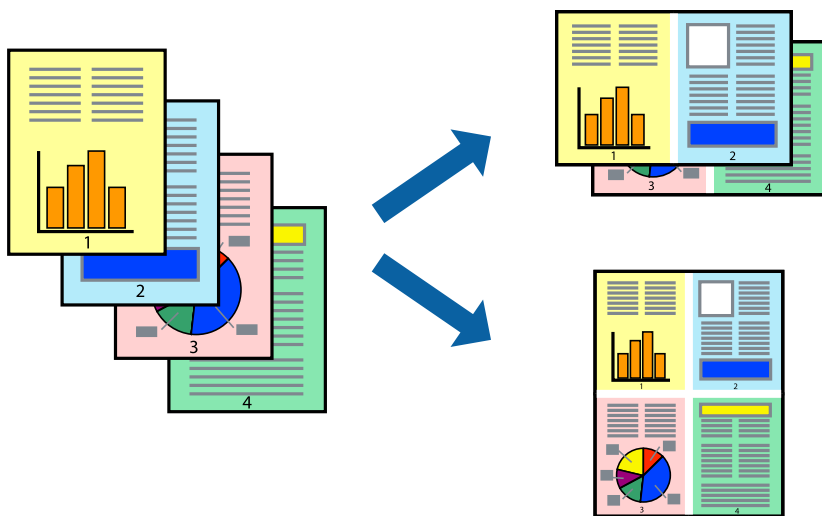

1. Jelölje ki a felugró menü **Elrendezés** elemét.
2. Az **Oldalak laponként**, az **Elrendezés iránya** (oldalsorrend), és a **Szegélyek** lehetőségekben állítsa be az oldalak számát.
[„Menüpontok az elrendezés funkcióhoz kapcsolódóan“ 86. oldal](#)
3. Állítsa be a többi elemet is, szükség szerint.
4. Kattintson a **Nyomtatás** elemre.

Kapcsolódó információ

- ➔ [„Papír betöltése“ 38. oldal](#)
- ➔ [„Nyomtatás egyszerű beállításokkal“ 84. oldal](#)

Nyomtatás a papírmérethez igazítva

Jelölje ki a nyomtatóba betöltött papír méretét a Cél papírmérete beállításaként.



1. Jelölje ki az alkalmazásban megadott papír méretét a **Papírméret** beállításként.
2. Jelölje ki a **Papírkezelés** elemet a felugró menüben.
3. Jelölje ki a **Arányos papírméret-igazítás** elemet.
4. Jelölje ki a nyomtatóba betöltött papír méretét a **Cél papírmérete** beállításaként.
5. Állítsa be a többi elemet is, szükség szerint.
6. Kattintson a **Nyomtatás** elemre.

Kapcsolódó információ

- ➔ „Papír betöltése“ 38. oldal
- ➔ „Nyomtatás egyszerű beállításokkal“ 84. oldal

Kicsinyített vagy nagyított dokumentum nyomtatása bármilyen nagyításban

Felnagyíthatja és lekicsinyítheti a dokumentumokat egy bizonyos százalékkal.



1. Ha úgy szeretne nyomtatni, hogy a dokumentum mérete a papírmérethez igazodjon, akkor a felugró menüből válassza a **Papírkezelés** elemet, majd válassza az **Arányos papírméret-igazítás** elemet.
2. Jelölje ki a nyomtatóba betöltött papír méretét a **Célpapírméret** paraméternél.
3. Ha csökkenteni szeretné a dokumentum méretét, akkor válassza a **Csak leskálázás** elemet.
4. Bizonyos százaléku méretben történő nyomtatás esetén válassza az alkalmazás **Fájl** menüjéből a **Nyomtatás** vagy az **Oldalbeállítás** elemet.
5. Válassza a **Nyomtató** elemet, válassza a **Papírméret** elemet, írja be a százalékos értéket a **Méretezés** paraméternél, majd kattintson az **OK** elemre.

Megjegyzés:


Jelölje ki az alkalmazásban beállított papírméretet a **Papírméret** paraméter beállításaként.

Kapcsolódó információ

- ➔ „Papír betöltése“ 38. oldal
- ➔ „Nyomtatás egyszerű beállításokkal“ 84. oldal

A nyomtatási szín beállítása

Beállíthatja az adott nyomtatási feladathoz használt színeket. Ezek a finomhangolások nem módosítják az eredeti adatot.

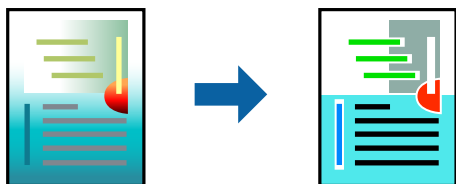

A **PhotoEnhance** használatával a képek élesebbek, a színek pedig élénkebbek lesznek, mivel az eredeti kép kontrasztja, telítettsége és fényereje automatikusan finomhangolásra kerül.

Megjegyzés:

A **PhotoEnhance** segítségével változtathatja a színeket a tárgy helyének meghatározásával. Így, ha megváltoztatta a tárgy helyét, akár a kép kicsinyítésével, nagyításával, kivágásával vagy elforgatásával, a szín váratlanul megváltozhat. Ha a kép homályos, a tónus nem lesz természetes. Ha a szín megváltozott vagy nem természetes, nyomtasson valamelyik módban és ne a **PhotoEnhance** segítségével.

1. Jelölje ki a **Szín** lehetőséget a felugró menüben, majd válassza ki az **EPSON Color Controls** elemet.
2. Jelölje ki a **Szín opciók** elemet a felugró menüből, majd válassza ki az egyik elérhető opciót.
3. Kattintson a **Speciális beállítások** melletti nyílra, és végezze el a szükséges beállításokat.
4. Állítsa be a többi elemet is, szükség szerint.
5. Kattintson a **Nyomtatás** elemre.

Kapcsolódó információ


- ➔ „Papír betöltése“ 38. oldal
- ➔ „Nyomtatás egyszerű beállításokkal“ 84. oldal

Nyomtatás a PostScript nyomtató-illesztőprogram segítségével Mac OS rendszerben

A PostScript nyomtató-illesztőprogram egy olyan illesztőprogram, amely a PostScript lapleíró nyelv segítségével továbbítja a nyomtatási parancsokat a nyomtató felé.

1. Nyissa meg a kinyomtatni kívánt fájlt.
Ha eddig nem tette meg, akkor most töltsse be a papírt a nyomtatóba.

2. Válassza ki a **Nyomtatás** vagy a **Nyomtatási beállítás** lehetőséget a **Fájl** menüből.
Szükség esetén kattintson a **Részletek megjelenítése** vagy a(z) ▼ elemre a nyomtatási ablak kibontásához.
3. Jelölje ki a nyomtatót.
4. Válassza a **Nyomtatási szolgáltatások** elemet a felugró menüben.

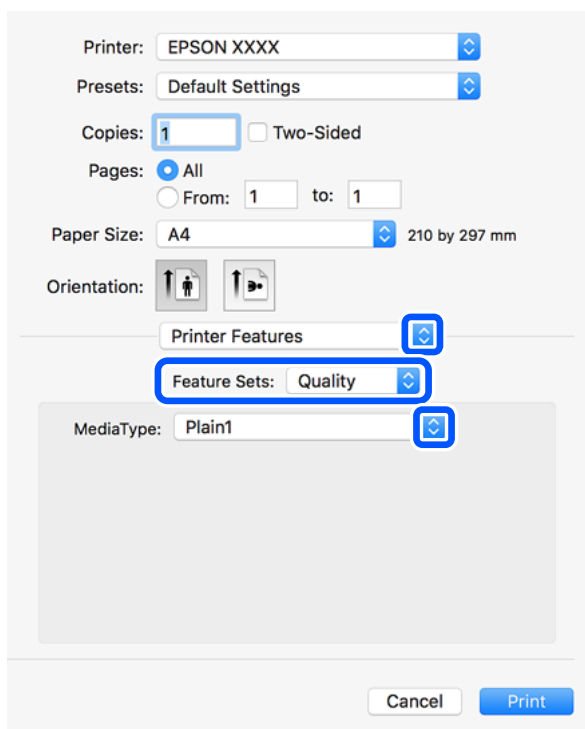

5. Szükség esetén módosítsa a beállításokat.
Részletes információért tekintse meg a nyomtató-illesztőprogram menüpontjait.
6. Kattintson a **Nyomtatás** elemre.

Kapcsolódó információ

- ➔ „A használható papírok és a kapacitás“ 410. oldal
- ➔ „Papír betöltése“ 38. oldal
- ➔ „A papírtípus beállítása“ 37. oldal
- ➔ „A nyomtató által nyújtott szolgáltatásokhoz kapcsolódó menüpontok“ 96. oldal

Külön kapható eszköz használata PostScript nyomtató-illesztőprogrammal

Külön kapható eszközök használatához el kell végeznie a beállításokat a PostScript nyomtató-illesztőprogramban.

Válassza a **Rendszerbeállítások** elemet a **Apple menü** > **Nyomtatók és lapolvasók** (vagy **Nyomtatás és szkennelés, Nyomtatás és faxolás**) menüpontnál, majd válassza ki a nyomtatót. Kattintson a **Beállítások és kellékanyagok** > **Beállítások** (vagy **Illesztőprogram**) elemre. A beállításokat a rendelkezésre álló lehetőségek szerint végezze el.

A PostScript nyomtató-illesztőprogramhoz kapcsolódó menüpontok

Nyissa meg a nyomtatási ablakot egy alkalmazásban, válassza ki a nyomtatót, majd nyissa meg a nyomtató-illesztőprogram ablakát.

Megjegyzés:

A menük a kiválasztott opciótól függően változnak.

Menüpontok az elrendezés funkcióhoz kapcsolódóan

Oldal/lap:

Válassza ki, hogy hány oldalt szeretne egy lapra nyomtatni.

Elrendezési irány:

Határozza meg az oldalak nyomtatási sorrendjét.

Szegély:

Szegély nyomtatása az oldalak köré.

Kétoldalas:

Lehetővé teszi a kétoldalas nyomtatást.

Fordított oldaltájolás:

Az oldalak elforgatása 180 fokkal nyomtatás előtt.

Vízszintes tükrözés (átfordítás):

A kép inverzének a nyomtatása, mint ahogyan a kép tükörben látszódná.

A színegyeztetéssel kapcsolatos menüpontok

ColorSync/A nyomtatóban:

Válassza ki a színbeállítás módját. Ezeknek a beállításoknak a segítségével minimálisra csökkenthető a nyomaton és a számítógép-képernyőn látható színek közötti különbség.

A papírkezeléssel kapcsolatos menüpontok

Oldalak leválogatása:

Többoldalas dokumentum nyomtatása sorrendben leválogatva, készletekbe rendezve.

Nyomtatandó oldalak:

Válassza ezt az opciót, ha kizárólag a páratlan vagy a páros oldalakat szeretné kinyomtatni.

Oldalsorrend:

Kiválaszthatja, hogy előlről vagy az utolsó oldaltól kezdve szeretne-e nyomtatni.

Arányos papírméret-igazítás:

A nyomtató a nyomatok méretét a betöltött papír méretéhez igazítja.

Célpapírméret:

Válassza ki, hogy milyen méretű papírra szeretne nyomtatni.

Csak leskálázás:

Akkor válassza ezt az elemet, hogy ha csökkenteni szeretné a dokumentum méretét.

A papíradagolással kapcsolatos menüpontok

Válassza ki, hogy a nyomtató melyik papírforrásból adagolja be a papírt.

Az összes oldal a következő helyről:

Az **Automatikus választás** opció választása esetén a nyomtató automatikusan kiválasztja a nyomtaton beállított **Papírbeállítás**-paraméternek megfelelő papírforrást.

Első oldal a következő helyről/A fennmaradó rész a következő helyről:

Ezen kívül a papírforrás az egyes oldalakhoz is kiválasztható.

A fedőlappal kapcsolatos menüpontok

Fedőlap nyomtatása:

Válassza ki, hogy szeretne-e nyomtatni fedőlapot vagy nem. Záró fedőlap hozzáadásához válassza a **Dokumentum után** elemet.

A fedőlap típusa:

Válassza ki a fedőlap tartalmát.

A nyomtató által nyújtott szolgáltatásokhoz kapcsolódó menüpontok

Szolgáltatáskészletek:

Quality:

Media Type:

Válassza ki, hogy milyen típusú papírra szeretne nyomtatni. Ha a **Nem meghatározott** opciót választja, a nyomtatás azon papírforrásból történik, amelyre a nyomtató beállításában a következő típusú papír van beállítva.

normál papírok1, normál papírok2, Előnyomott, Cégjelzések, Színes, Újrafelhasznált, prémium minőségű papír

A papírt azonban nem lehet olyan papírforrásból adagolni, amelyhez a papírforrás ki van kapcsolva a nyomtató **Beáll. auto. választása** beállításában.

Output:

Output Tray:

Válassza ki, hogy a nyomtató melyik kimeneti tálcára helyezze a nyomatokat.

Sort:

Válassza ki, hogy miként szeretné rendezni a példányokat több példány nyomtatása esetén.

Színes:

Color Mode:

Válassza ki, hogy színesben vagy fekete-fehérben kíván-e nyomtatni.

Press Simulation:

Az ofset nyomtatás CMYK tintaszínének reprodukálásával egy CMYK tintaszínt utánozhat nyomtatáskor.


Egyebek:

Ink Save Mode:

Takarékoskodás a tintával a nyomtatási sűrűség csökkentésével.

PDF-fájlok nyomtatása memóriaeszközzel

PDF fájlokat nyomtathat a nyomtatóhoz csatlakoztatott memóriaeszközzel.

1. Csatlakoztasson memóriaeszközt a nyomtató külső interfészének USB-portjához.
[„Külső USB-eszköz behelyezése“ 48. oldal](#)
2. Válassza a(z) **Memóriaeszk.** lehetőséget a kezdőképernyőn.
3. Válassza a következőt **PDF**.
4. Válassza ki a fájlt.
5. Koppintson a(z)  elemre.

Megjegyzés:

*Ha a nyomtatási adatokat szeretné elmenteni a tárhelyre, akkor válassza ki a(z) **Fájl tárolása** elemet és végezze el a mentési beállításokat. Válassza ki a(z) **Beállítás** beállítást annak a kiválasztása érdekében, hogy a rendszer ugyanakkor ki is nyomtassa-e az adatokat.*

Alapvető menüpontok a(z) PDF-beállításokhoz kapcsolódóan

Megadhatja a nyomtatási beállításokat a memóriaeszközén található PDF formátumú fájlokra vonatkozóan.

Legújabbtól a legrégebbiig/Legrégebbitől a legújabbig:

Válasszon rendezési beállítást a fájlok LCD-kijelzőn való megjelenítéséhez.

PapBeáll:

Adja meg azokat a papírforrás-beállításokat, amelyekkel nyomtatni szeretne.

2 oldalas:

Válassza ki a(z) **Be** lehetőséget a(z) PDF-fájlok kétoldali nyomtatással történő kinyomtatásához. A kötési módot is kiválaszthatja, ha a(z) **Kötési pozíció** paraméterhez lép.

Nyomatrendelés:

Válassza ki a sorrendet a többoldalas PDF-fájlok kinyomtatásához.

Színes mód:

Válasszon színbeállítást; azaz, hogy rendszerint **FF** vagy **Színes** beállítással nyomtat-e.

Haladóknak szóló menüpontok a(z) PDF-beállításokhoz kapcsolódóan

Befejezés

Befejezés:

Válassza a(z) **Válogatva** elemet, ha többoldalas dokumentumot szeretne sorrendben leválogatva, készletekbe rendezve nyomtatni. A(z) **Csoportba** opció segítségével úgy nyomtathat többoldalas dokumentumokat, hogy a csoportéval azonos, számozott oldalakat lekéri.

Papír kiadása:

A(z) **Forg.rend.** opció segítségével egy papírforrásból álló tájolással, egy másik papírforrásból pedig fekvő tájolással nyomtathat, felváltva. Ennek a szolgáltatásnak a használata során válassza a(z) **Auto.** értéket a(z) **PapBeáll** paraméterhez.

Fájl tárolása

A nyomtatási adatokat elmentheti a tárhelyre.

Beállítás:

Válassza ki, hogy a nyomtatási adatokat csak a tárhelyre kívánja-e menteni.

Mappa (szükséges):

Válassza ki a mappát a nyomtatási adatok mentéséhez.

Fájlnev:

Állítsa be a fájlnevet.

Fájl jelszó:


Állítsa be a jelszót a fájl kiválasztásához.

Felhasználónév:

Állítsa be a felhasználónevet.

Dokumentumok nyomtatása okos eszközökről (iOS)

Nyomtathat dokumentumokat egy okos eszközről, például okostelefonról vagy táblagépről.

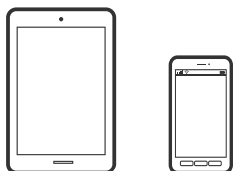

Dokumentumok nyomtatása az Epson iPrint használatával


Megjegyzés:

A műveletek az adott eszköztől függően eltérhetnek.

1. Wi-Fi Direct segítségével csatlakoztassa a nyomtatót és az okoseszközt.
[„Okos eszköz és a nyomtató közvetlen csatlakoztatása \(Wi-Fi Direct\)“ 323. oldal](#)
2. Ha az Epson iPrint nincs telepítve, telepítse.
[„Az Epson iPrint telepítése“ 420. oldal](#)
3. Indítsa el a(z) Epson iPrint alkalmazást.
4. Koppintson a(z) **Document** lehetőségre a kezdőképernyőn.
5. Koppintson a dokumentum helyére, amelyet nyomtatni szeretne.
6. Válassza ki a dokumentumot, majd koppintson a **Next** opcióra.
7. Koppintson a(z) **Print** elemre.

Dokumentumok nyomtatása okos eszközökről (Android)

Nyomtathat dokumentumokat egy okos eszközről, például okostelefonról vagy táblagépről.

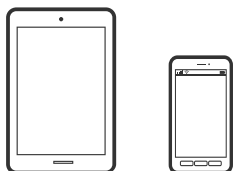

Dokumentumok nyomtatása az Epson iPrint használatával

Megjegyzés:

A műveletek az adott eszköztől függően eltérhetnek.

1. Wi-Fi Direct segítségével csatlakoztassa a nyomtatót és az okoseszközt.
[„Okos eszköz és a nyomtató közvetlen csatlakoztatása \(Wi-Fi Direct\)“ 323. oldal](#)
2. Ha az Epson iPrint nincs telepítve, telepítse.
[„Az Epson iPrint telepítése“ 420. oldal](#)
3. Indítsa el a(z) Epson iPrint alkalmazást.
4. Koppintson a(z) **Document** lehetőségre a kezdőképernyőn.
5. Koppintson a dokumentum helyére, amelyet nyomtatni szeretne.
6. Válassza ki a dokumentumot, majd koppintson a **Next** opcióra.

7. Koppintson a(z) **Print** elemre.

Dokumentumok nyomtatása Epson Print Enabler segítségével

Dokumentumait, e-mail-jeit, fényképeit és weboldalait közvetlenül a(z) Android telefonjáról vagy táblagépről (Android v4.4 vagy újabb) vezeték nélkül is kinyomtathatja. Néhány lépéssel Android eszköze megtalálja az ugyanahhoz a vezeték nélküli hálózathoz csatlakoztatott Epson nyomtatót.

Megjegyzés:

A műveletek az adott eszköztől függően eltérhetnek.

1. Wi-Fi Direct segítségével csatlakoztassa a nyomtatót és az okoseszközt.
[„Okos eszköz és a nyomtató közvetlen csatlakoztatása \(Wi-Fi Direct\)“ 323. oldal](#)
2. Android eszközén telepítse az Epson Print Enabler beépülő modult a(z) Google Play áruházból.
3. Lépjen a **Beállítások** elemhez Android eszközén, majd válassza a **Nyomtatás** lehetőséget, és engedélyezze az Epson Print Enabler alkalmazást.
4. Egy Android alkalmazásból, például a(z) Chrome alkalmazásból a menü ikonra kattintva kinyomtathat bármit, ami a képernyőn található.

Megjegyzés:

*Ha nem látja a nyomtatóját, koppintson az **Minden nyomtató** lehetőségre, majd válassza ki a nyomtatóját.*

Nyomtatás borítékra

Nyomtatás borítékokra számítógépről (Windows)

1. Töltse be a borítékokat a nyomtatóba.
[„Borítékok betöltése“ 39. oldal](#)
2. Nyissa meg a kinyomtatni kívánt fájlt.
3. Nyissa meg a nyomtatóillesztő ablakát.
4. Válassza ki a boríték méretét a **Papírméret** opciónál a **Fő** fülön, majd válassza a(z) **Boríték** lehetőséget a(z) **Papírtípus** menüpontban.
5. Állítsa be a többi elemet a **Fő** és a **További beállítások** füleken, ahogy szükséges, majd kattintson a(z) **OK** elemre.
6. Kattintson a **Nyomtatás** elemre.


Nyomtatás borítékokra számítógépről (Mac OS)

1. Töltse be a borítékokat a nyomtatóba.
[„Borítékok betöltése“ 39. oldal](#)
2. Nyissa meg a kinyomtatni kívánt fájlt.
3. Válassza ki a **Nyomtatás** lehetőséget a **Fájl** menüből, vagy egy másik parancsot, ha szeretne hozzáférni a nyomtatási párbeszédpanelhez.
4. Méretnek válassza a(z) **Papírméret** beállítást.
5. Jelölje ki a **Nyomtatási beállítások** lehetőséget a felugró menüből.
6. A(z) **Boríték** lehetőséget válassza ki a(z) **Hordozótípus** beállításnál.
7. Állítsa be a többi elemet is, szükség szerint.
8. Kattintson a **Nyomtatás** elemre.

Fényképek nyomtatása

JPEG-fájlok nyomtatása memóriaeszközzel

JPEG fájlokat nyomtathat a nyomtatóhoz csatlakoztatott memóriaeszközzel.

1. Csatlakoztasson memóriaeszközt a nyomtató külső interfészének USB-portjához.
[„Külső USB-eszköz behelyezése“ 48. oldal](#)
2. Válassza a(z) **Memóriaeszk.** lehetőséget a kezdőképernyőn.
3. Válassza a következőt **JPEG**.
4. Válassza ki a fájlt.
5. Koppintson a(z)  elemre.

Megjegyzés:

Ha a nyomtatási adatokat szeretné elmenteni a tárhelyre, akkor válassza ki a(z) **Fájl tárolása** elemet és végezze el a mentési beállításokat. Válassza ki a(z) **Beállítás** beállítást annak a kiválasztása érdekében, hogy a rendszer ugyanakkor ki is nyomtassa-e az adatokat.

Alapvető menüpontok a(z) JPEG-beállításokhoz kapcsolódóan

(Beállítások):

A képadatok rendezésére, kiválasztására és a kijelölés törlésére vonatkozó adatok beállításainak megadása.

PapBeáll:

Adja meg azokat a papírforrás-beállításokat, amelyekkel nyomtatni szeretne.

Elrendezés:

Kiválasztja a JPEG-fájlok elrendezésének módját. Az **1-up** egy fájlt nyomtat oldalanként. A **20-up** 20 fájlt nyomtat oldalanként. Az **Tárgymutató** beállítással indexkép nyomtatható az adatokkal.

Kerethez illesztés:

Válassza ki az **Be** beállítást, ha le szeretné vágni a képet, hogy az automatikusan beférjen a nyomtatási elrendezésbe. Ha a képadatok és a papírméret képaránya egymástól eltér, akkor a kép nagyítása vagy kicsinyítése automatikusan megtörténik annak érdekében, hogy a rövid oldalak megfeleljenek a papír rövid oldalainak. A kép hosszú oldalát levágja a készülék, ha az túlnyúlik a papír hosszú oldalán. Elképzelhető, hogy ez a funkció panoráma fényképeknél nem működik.

Színes mód:

Válasszon színbeállítást; azaz, hogy rendszerint **FF** vagy **Színes** beállítással nyomtat-e.

Haladóknak szóló menüpontok a(z) JPEG-beállításokhoz kapcsolódóan

Befejezés:

Befejezés

Válassza a(z) **Válogatva** elemet, ha többoldalas dokumentumot szeretne sorrendben leválogatva, készletekbe rendezve nyomtatni. A(z) **Csoportba** opció segítségével úgy nyomtathat többoldalas dokumentumokat, hogy a csoportéval azonos, számozott oldalakat lekéri.

Papír kiadása

A(z) **Normál** lehetőség van kiválasztva.

Minőség:

A **Legjobb** beállítás választása magasabb minőségű nyomtatást tesz lehetővé, de a nyomtatási sebesség lassabb lehet.

Fénykép retusálása:

Akkor válassza ezt a módot, ha automatikusan javítani szeretné a fotó fényerejét, kontrasztját és telítettségét. Az automatikus javítás kikapcsolásához válassza az **Javítás ki** lehetőséget.

Vörösszem-javítás:

Válassza a(z) **Be** lehetőséget, ha automatikusan javítani szeretné a vörösszem-hatást a fotókon. A javítások az eredeti fájl nem, csak a nyomtatokat érintik. A fénykép típusától függően a szemeken kívül a kép más részei is korrigálásra kerülhetnek.

Dátum:

A fotó készítésére vagy mentésére vonatkozó dátum formátumának kiválasztása. A rendszer a dátumot egyes elrendezéseknél nem nyomtatja ki.

Fájl tárolása

A nyomtatási adatokat elmentheti a tárhelyre.

Beállítás:

Válassza ki, hogy a nyomtatási adatokat csak a tárhelyre kívánja-e menteni.

Mappa (szükséges):

Válassza ki a mappát a nyomtatási adatok mentéséhez.

Fájlnev:

Állítsa be a fájlnevet.

Fájl jelszó:


Állítsa be a jelszót a fájl kiválasztásához.

Felhasználónév:

Állítsa be a felhasználónevet.

TIFF-fájlok nyomtatása memóriaeszkörről

TIFF fájlokat nyomtathat a nyomtatóhoz csatlakoztatott memóriaeszkörről.

1. Csatlakoztasson memóriaeszközt a nyomtató külső interfészének USB-portjához.
[„Külső USB-eszköz behelyezése“ 48. oldal](#)
2. Válassza a(z) **Memóriaeszk.** lehetőséget a kezdőképernyőn.
3. Válassza a következőt **TIFF**.
4. Válassza ki a fájlt.
5. Koppintson a(z)  elemre.

Megjegyzés:

*Ha a nyomtatási adatokat szeretné elmenteni a tárhelyre, akkor válassza ki a(z) **Fájl tárolása** elemet és végezze el a mentési beállításokat. Válassza ki a(z) **Beállítás** beállítást annak a kiválasztása érdekében, hogy a rendszer ugyanakkor ki is nyomtassa-e az adatokat.*

Alapvető menüpontok a(z) TIFF-beállításokhoz kapcsolódóan

Megadhatja a nyomtatási beállításokat a memóriaeszközén található TIFF formátumú fájlokra vonatkozóan.

Legújabbtól a legrégebbiig/Legrégebbitől a legújabbig:

A fájlok sorrendjének a módosítása.

PapBeáll:

Adja meg azokat a papírforrás-beállításokat, amelyekkel nyomtatni szeretne.

Elrendezés:

Válassza ki a(z) Multi-TIFF-fájl elrendezésének a módját. A(z) **1-up** opció választása esetén a nyomtató egy lapra csak egy oldalt nyomtat. A(z) **20-up** opció választása esetén a nyomtató egy lapra 20 oldalt nyomtat. Az **Tárgymutató** beállítással indexkép nyomtatható az adatokkal.

Kerethez illesztés:

Válassza ki az **Be** beállítást, ha le szeretné vágni a képet, hogy az automatikusan beférjen a fotóelrendezésbe. Ha a képadatok és a papírméret képaránya egymástól eltér, akkor a kép nagyítása vagy kicsinyítése automatikusan megtörténik annak érdekében, hogy a rövid oldalak megfeleljenek a papír rövid oldalainak. A kép hosszú oldalát levágja a készülék, ha az túlnyúlik a papír hosszú oldalán. Elképzelhető, hogy ez a funkció panorama fényképeknél nem működik.

Színes mód:

Válasszon színbeállítást; azaz, hogy rendszerint **FF** vagy **Színes** beállítással nyomtat-e.

Haladóknak szóló menüpontok a(z) TIFF-beállításokhoz kapcsolódóan

Befejezés:

Befejezés

Válassza a(z) **Válogatva** elemet, ha többoldalas dokumentumot szeretne sorrendben leválogatva, készletekbe rendezve nyomtatni. A(z) **Csoportba** opció segítségével úgy nyomtathat többoldalas dokumentumokat, hogy a csoportéval azonos, számozott oldalakat lekéri.

Papír kiadása

A(z) **Normál** lehetőség van kiválasztva.

Minőség:

A **Legjobb** beállítás választása magasabb minőségű nyomtatást tesz lehetővé, de a nyomtatási sebesség lassabb lehet.

Nyomatrendelés:

Válassza ki a sorrendet a többoldalas TIFF-fájlok kinyomtatásához.

Dátum:

A fotó készítésére vagy mentésére vonatkozó dátum formátumának kiválasztása. A rendszer a dátumot egyes elrendezéseknél nem nyomtatja ki.

Fájl tárolása

A nyomtatási adatokat elmentheti a tárhelyre.

Beállítás:

Válassza ki, hogy a nyomtatási adatokat csak a tárhelyre kívánja-e menteni.

Mappa (szükséges):

Válassza ki a mappát a nyomtatási adatok mentéséhez.

Fájlnév:

Állítsa be a fájlnévet.

Fájl jelszó:

Állítsa be a jelszót a fájl kiválasztásához.

Felhasználónév:

Állítsa be a felhasználónevet.

Weboldalak nyomtatása

Weboldalak nyomtatása számítógépről

1. Válassza ki a nyomtatási módot a(z) **E-Web Print Toolbar** menüben.
 - Print: a teljes weboldal nyomtatása a papírhoz igazítva.
 - Clip: csak a kiválasztott terület nyomtatása.
2. Végezze el a nyomtatási beállításokat, majd kattintson a(z) **Print** gombra.

Weboldalak nyomtatása okos eszközről


Megjegyzés:

A műveletek az adott eszköztől függően eltérhetnek.

1. Wi-Fi Direct segítségével csatlakoztassa a nyomtatót és az okoseszközt.
[„Okos eszköz és a nyomtató közvetlen csatlakoztatása \(Wi-Fi Direct\)“ 323. oldal](#)
2. Ha az Epson iPrint nincs telepítve, telepítse.
[„Az Epson iPrint telepítése“ 420. oldal](#)
3. Nyissa meg a böngészőben a nyomtatni kívánt weboldalt.
4. Koppintson a **Megosztás** opcióra a böngésző menüjében.
5. Válassza ki az **iPrint** elemet.
6. Koppintson a **Nyomtatás** lehetőségre.

Nyomtatás felhőszolgáltatás segítségével

Az interneten keresztül elérhető Epson Connect szolgáltatás használatával bármikor és gyakorlatilag bárhol nyomtathat okostelefonjáról, táblagépről vagy laptopjáról. Ennek a szolgáltatásnak az igénybe vételéhez a felhasználót és a nyomtatót is regisztrálnia kell az Epson Connect weboldalon.

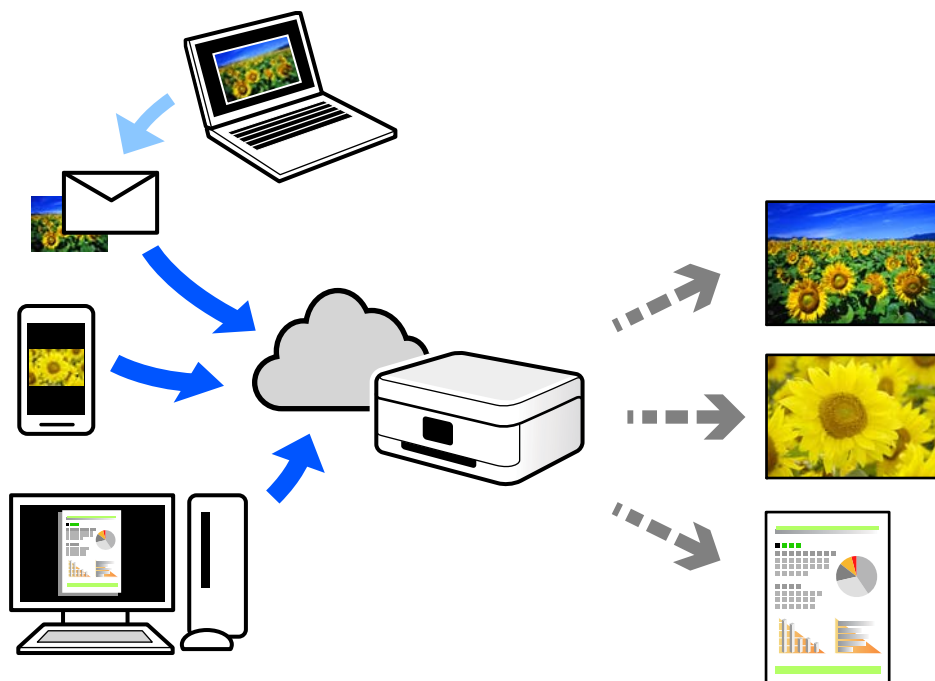

Az interneten keresztül az alábbi funkciók érhetők el.

Email Print

Ha csatolmányt (például dokumentumokat és/vagy képeket) tartalmazó e-mail üzenetet küld a nyomtatóhoz rendelt e-mail címre, akkor az így küldött e-mail üzenetet és a hozzá tartozó csatolmányokat távoli eszközök (például az otthoni vagy az irodai nyomtató) segítségével is kinyomtathatja.

Epson iPrint

Ez az alkalmazás iOS és Android mobil-operációsrendszerhez érhető el, és lehetővé teszi dokumentumok okostelefonról vagy táblagépről történő beolvasását és/vagy nyomtatását. Dokumentumokat, képeket és weboldalakat nyomtathat úgy, ha közvetlenül elküldi őket egy olyan nyomtató felé, amely ugyanazon a vezeték nélküli helyi hálózaton található, mint a küldő eszköz.

Remote Print Driver

Ez egy közös illesztőprogram, amely kompatibilis a Remote Print Driver illesztőprogrammal. Távoli helyen található nyomtató segítségével történő nyomtatás esetén az alkalmazás megszokott nyomtatási ablakán egyszerűen a távoli nyomtatót kell kiválasztani.

A beállítással és nyomtatással kapcsolatos információkat az Epson Connect weboldalán találhat.

<https://www.epsonconnect.com/>

<http://www.epsonconnect.eu> (csak Európában)

Regisztrálás az Epson Connect szolgáltatásba a vezérlőpanelről

A nyomtató regisztrálásához kövesse az alábbi beállításokat.

1. Válassza a **Beáll.** opciót a vezérlőpanelen.
2. Válassza ki a(z) **Általános beállítások > Webszolgáltatás beállításai > Epson Connect szolgáltatás > Regisztráció törlése** elemet a regisztrációs lap kinyomtatásához.
3. A nyomtató regisztrálásához kövesse a regisztrációs lapon található utasításokat.

Másolás


Elérhető másolási módok.	109
Alapvető menüpontok másolásnál.	117
Haladó menüpontok másolásnál.	120

Elérhető másolási módok


Helyezze az eredeti példányokat a szkennervegre vagy az ADF egységre, majd a kezdőképernyőn válassza ki a(z) **Másolás** menüpontot.

Eredetik másolása



Színesben vagy fekete-fehérben, rögzített vagy egyedi méretben is lemásolhatja az eredeti példányokat.

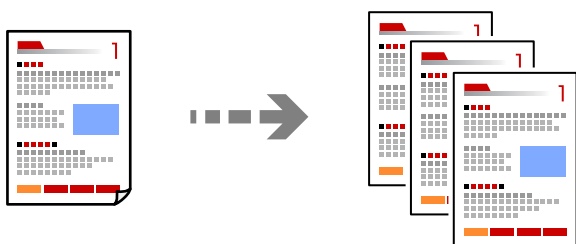

1. Helyezze el az eredeti dokumentumokat.
„Eredetik felhelyezése“ 43. oldal
2. Válassza a(z) **Másolás** lehetőséget a kezdőképernyőn.
3. Válassza a(z) **Alapbeállítások** fület, majd válassza a(z) **Auto.** vagy a(z) **Színes, FF** elemet.

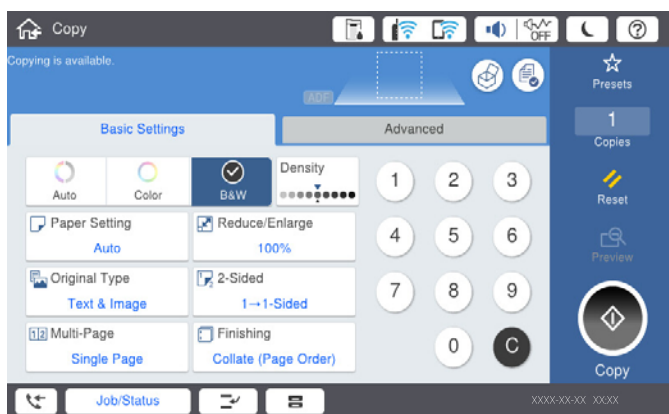

Megjegyzés:

- Ha az eredetiket szeretné elmenteni a tárhelyre, akkor válassza ki a(z)  elemet, majd engedélyezze a(z) **Fájl tárolása** funkciót.
 - A(z) **Beállítás** pontban válassza ki, hogy a rendszer kinyomtassa és eltárolja-e a szkennelt adatokat vagy csak elmentse az adatokat.
4. Koppintson a(z)  elemre.

Kétoldalas másolás

Több eredetit másolhat a papír mindkét oldalára.



1. Helyezze be az összes eredetit az automatikus dokumentumadagolóba nyomtatandó oldalukkal felfelé.



Fontos:


Amennyiben ADF által nem támogatott eredeti példányokat szeretne másolni, használja a szkenneriüveget.

„Eredeti példányok, amelyeket nem támogat a(z) ADF“ 46. oldal

Megjegyzés:


Az eredeti példányt a szkenneriüvegre is helyezheti.

„Eredetik felhelyezése“ 43. oldal


2. Válassza a(z) **Másolás** lehetőséget a kezdőképernyőn.
3. Válassza ki a(z) **Alapbeállítások** fület, válassza ki a(z) **2 oldalas** elemet, majd válassza ki a(z) **2>Kétoldalas** vagy a(z) **1>Kétoldalas** elemet
4. Végezzen el egyéb beállítást is, például az eredeti tájolását vagy a kötési pozíciót.
5. Koppintson a(z)  elemre.

Másolás nagyítással vagy kicsinyítéssel

Megadott nagyítással is másolhat eredetiket.

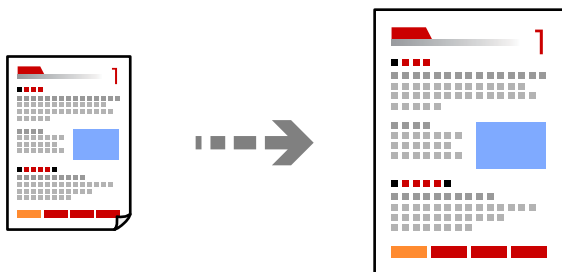


1. Helyezze el az eredeti dokumentumokat.
„Eredetik felhelyezése“ 43. oldal
2. Válassza a(z) **Másolás** lehetőséget a kezdőképernyőn.

3. Válassza a(z) **Alapbeállítások** fület, majd a(z) **Kicsinyít/Nagyít** lehetőséget.
4. Határozza meg a nagyítás vagy kicsinyítés mértékét.
5. Koppintson a(z)  elemre.



Több eredeti anyag nyomtatása egy lapra

Több eredeti példányt másolhat egyetlen papírlapra.


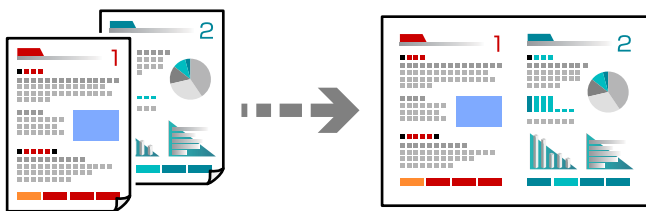


1. Nyomtatandó oldalukkal felfelé helyezze be az eredeti példányokat az ADF-be. Helyezze el őket az ábrán jelzett irányba.

- Olvasható irány

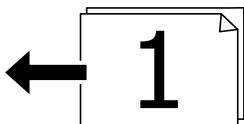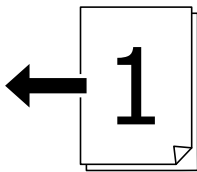

- Bal oldali irány

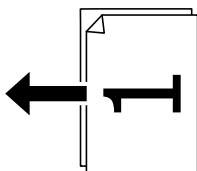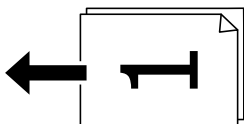

Fontos:


Amennyiben ADF által nem támogatott eredeti példányokat szeretne másolni, használja a szkenneriüveget.

„Eredeti példányok, amelyeket nem támogat a(z) ADF“ 46. oldal

Megjegyzés:


Az eredeti példányt a szkenneriüvegre is helyezheti.


[„Eredetik felhelyezése“ 43. oldal](#)

2. Válassza a(z) **Másolás** lehetőséget a kezdőképernyőn.
3. Válassza ki a(z) **Alapbeállítások** fület, válassza ki a(z) **TöbbOld.**, elemet, majd válassza ki a(z) **2fel** vagy a(z) **4fel** elemet.
4. Határozza meg az elrendezés sorrendjét és az eredeti tájolását.
5. Koppintson a(z)  elemre.

Másolás az oldalak sorrendje szerint


Ha többoldalas dokumentum több példányos másolatát készíti, akkor a másolatot az oldalak sorrendje szerint is kinyomtathatja.

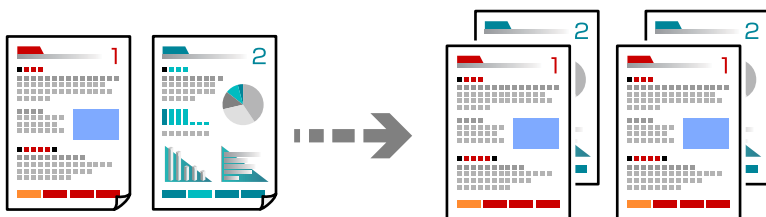


1. Helyezze el az eredeti dokumentumokat.
[„Eredetik felhelyezése“ 43. oldal](#)
2. Válassza a(z) **Másolás** lehetőséget a kezdőképernyőn.
3. Válassza ki a(z) **Alapbeállítások** fület, majd a(z) **(Befejezés) > Válogatva** lehetőséget.
4. Koppintson a(z)  elemre.

Eredeti példányok másolása jó minőségben

Árnyékok és lyukasztógép által ütött lyukak megjelenítése nélkül is lemásolhatja az eredeti példányokat.

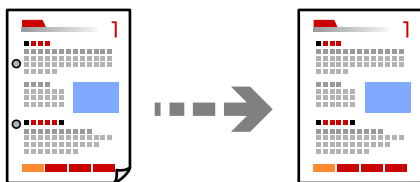



1. Helyezze el az eredeti dokumentumokat.
[„Eredetik felhelyezése“ 43. oldal](#)

2. Válassza a(z) **Másolás** lehetőséget a kezdőképernyőn.
3. Válassza ki a(z) **Speciális** fület, majd engedélyezze a(z) **Árnyék eltáv.** vagy a(z) **Lyukak eltáv.** elemet, vagy állítsa be a képminőséget itt: **Képminőség**.
4. Koppintson a(z)  elemre.

Személyigazolvány másolása


A személyigazolvány mindkét oldalát beolvassa, és a papír egy oldalára másolja azt.

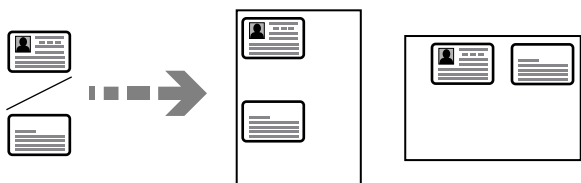


1. Helyezze el az eredeti dokumentumokat.
[„Eredetik felhelyezése“ 43. oldal](#)
2. Válassza a(z) **Másolás** lehetőséget a kezdőképernyőn.
3. Válassza ki a(z) **Speciális** lapfület, válassza ki a(z) **Igazolvány másolat** elemet, majd engedélyezze a beállítást.
4. Határozza meg az alábbi: **Tájéolás(ered.)**.
5. Koppintson a(z)  elemre.

Könyvek másolása

Egy könyv két egymással szemben lévő oldalát két különálló lapra másolja.

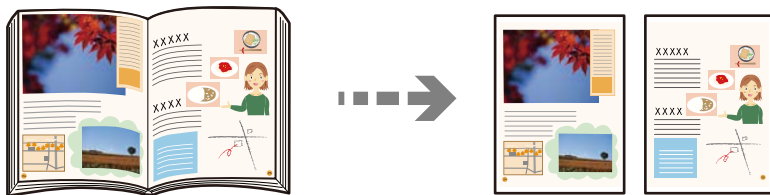


1. Helyezze az eredeti példányt a szkennervegre.
[„Eredetik felhelyezése“ 43. oldal](#)
2. Válassza a(z) **Másolás** lehetőséget a kezdőképernyőn.
3. Válassza ki a(z) **Speciális** lapfület, válassza ki a(z) **Könyv→2oldal** elemet, majd engedélyezze a beállítást.
4. Határozza meg az alábbi: **Beolv. rend.**.

5. Koppintson a(z)  elemre.

Az egyes lapok egymásra helyezése 90 fokos elfordítással vagy eltolással


A nyomtató beállítható úgy, hogy a nyomtatottakat felváltva álló, illetve fekvő tájolással egymásra helyezze.

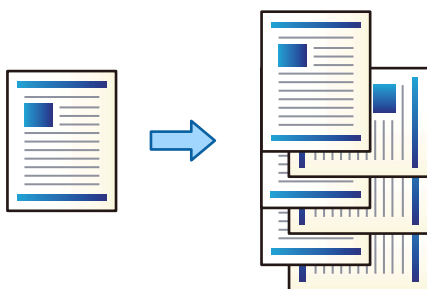

1. Helyezze el az eredeti dokumentumokat.
[„Eredetik felhelyezése“ 43. oldal](#)
2. Válassza a(z) **Másolás** lehetőséget a kezdőképernyőn.
3. Válassza a(z) **Alapbeállítások** fület, majd válassza a(z) **Befejezés** lehetőséget.
4. Válassza a(z) **Forg.rend.** elemet a(z) **Papír kiadása** menüben.


Ennek a szolgáltatásnak a használata során ellenőrizze a következő beállításokat.

- Ennek a szolgáltatás az igénybe vételéhez két papírforrásra van szükség. Töltsön papírt álló tájolással az egyik papírforrásba, töltsön papírt fekvő tájolással a másik papírforrásba, majd a(z) **Alapbeállítások** menüpontban található **PapBeáll** paraméterhez válassza a(z) **Auto.** értéket.
- A kezdőképernyőn válassza a(z) **Beáll.** > **Általános beállítások** > **Nyomtatóbeállítások** > **Kimenet:** **Másolás** elemet, és gondoskodjon arról, hogy a(z) **Lefelé néző tálca** opció legyen kiválasztva.

5. Koppintson a(z)  elemre.


Vonalkódok másolása jól láthatóan

Jól láthatóan lemásolhat egy vonalkódot és azt könnyen szkennelhetővé teheti. Ezt a funkciót csak akkor aktiválja, ha a kinyomtatott vonalkód nem olvasható be.

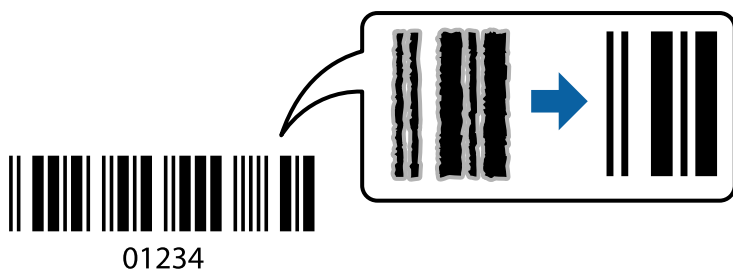


Ezt a funkciót a következő típusú papírokkal használhatja.


- Sima papír
- Előre nyomtatott papír
- Levélpapír
- Színes papír
- Újrahasznosított papír
- Vastag papír
- Boríték
- Epson Bright White Ink Jet Paper
- Epson Business Paper

1. Helyezze el az eredeti dokumentumokat.
[„Eredetik felhelyezése“ 43. oldal](#)
2. Válassza a(z) **Másolás** lehetőséget a kezdőképernyőn.
3. Válassza ki a(z) **Alapbeállítások** fület, majd a(z) **(Eredeti típus) > Vonalkód** lehetőséget.
4. Koppintson a(z)  elemre.

Másolás oldalszámokkal


A készülék beállítható úgy, hogy a másolatokon szerepeljenek az oldalszámok, még akkor is, ha az eredetiken nem szerepelnek az oldalszámok.

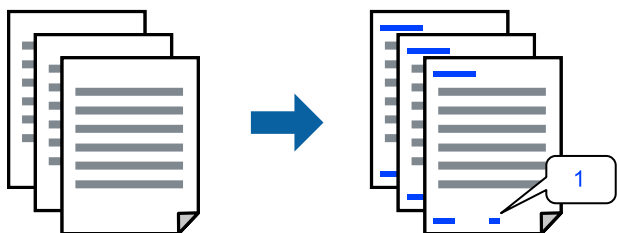


1. Helyezze el az eredeti dokumentumokat.
[„Eredetik felhelyezése“ 43. oldal](#)
2. Válassza a(z) **Másolás** lehetőséget a kezdőképernyőn.
3. Válassza a(z) **Speciális** fület, majd válassza a(z) **Oldalszámozás** lehetőséget.
4. Engedélyezze a beállítást, majd végezze el a többi beállítást is (például a formátum és a bélyegzési pozíció beállítását).
5. Koppintson a(z)  elemre.

Fájlok másolása és füzetek létrehozása


Az eredeti példányokat lemásolhatja, a másolatokból pedig füzetet készíthet. A füzethez még előlapot és hátlapot is hozzáadhat.

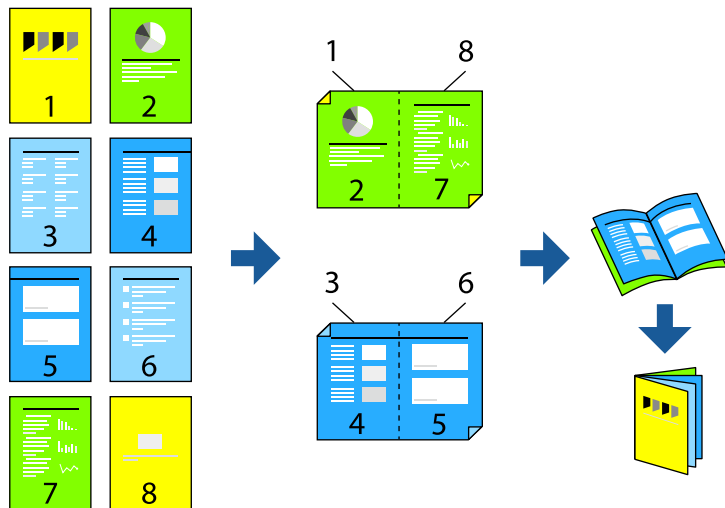

1. Helyezze el az eredeti dokumentumokat.
[„Eredetik felhelyezése“ 43. oldal](#)
2. Válassza a(z) **Másolás** lehetőséget a kezdőképernyőn.
3. Válassza ki a(z) **Alapbeállítások** fület, válassza ki a(z) **2 oldalas**, elemet, majd válassza ki a(z) **2>Kétoldalas** vagy a(z) **1>Kétoldalas** elemet.
4. Végezzen el egyéb beállítást is, például az eredeti tájolását vagy a kötési pozíciót, majd válassz ki a(z) **OK** lehetőséget.
5. Válassza a(z) **Kicsinyít/Nagyít > Auto.**, majd a(z) **OK** lehetőséget.
6. Válassza ki a(z) **Speciális** lapot, válassza ki a(z) **Füzet > Füzet** elemet, majd engedélyezze a(z) **Füzet** beállítást.
7. Határozza meg a kötési pozíciót és a kötési margót.
8. Amennyiben borítót szeretne hozzáadni, engedélyezze a(z) **Fedőlap** funkciót.
 Válassza ki a papír forrását, ahonnan betöltötte a borítókhoz a papírt a(z) **PapBeáll** menüben, azután határozza meg a nyomtatási beállításokat a(z) **Borító** és **Hátlap** menükben.
9. Koppintson a(z)  elemre.


Elválasztó lapok beillesztése a nyomatokba

Ön beilleszthet elválasztó lapokat a nyomatokba, majd kiadagolhatja őket.

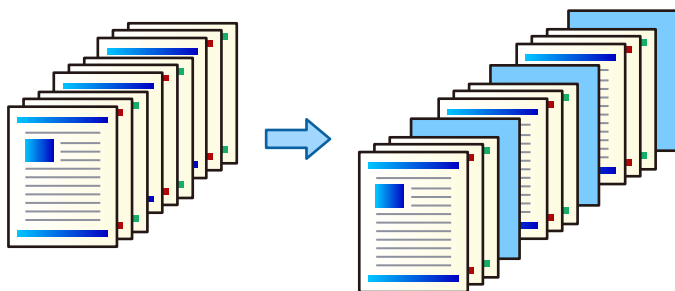

1. Helyezze el az eredeti dokumentumokat.
„Eredetik felhelyezése“ 43. oldal
2. Válassza a(z) **Másolás** lehetőséget a kezdőképernyőn.
3. Válassza a(z) **Speciális** lapot, majd válassza a(z) **Borító és Elválasztó oldal > Elválasztó oldal** elemet.
4. Válassza a(z) **Munka vége** vagy a(z) **Köteg vége** elemet, engedélyezze a beállításokat, majd szükség szerint végezze el a többi beállítást is.

Ha szeretné meghatározni, hogy a rendszer mely oldalnál illessze be az elválasztó lapot vagy egy fejezetet, akkor válassza ki a(z) **Oldal vagy fejezet vége** elemet, majd határozza meg a részleteket (például az oldalszámot, a papírt stb.).

5. Koppintson a(z)  elemre.

Alapvető menüpontok másolásnál

Megjegyzés:

Előfordulhat, hogy más beállításoktól függően az elemek nem állnak rendelkezésre.

Színes mód:

Válassza ki, hogy színesben vagy fekete-fehérben kíván-e másolni.

- Auto.

Felismeri, hogy az eredeti példány színes vagy fekete-fehér, és automatikusan a legmegfelelőbb színmodot alkalmazva végzi el a másolást.

Az eredeti példánytól függően a fekete-fehér eredetiket lehet, hogy színesként, a színeseket pedig lehet, hogy fekete-fehéreként érzékeli. Amennyiben az automatikus felismerési funkció nem működik megfelelően, a másolást a(z) **Színes** vagy a(z) **FF** színmod-lehetőség kiválasztásával végezze el, vagy állítsa be az érzékelés érzékenységét. Az érzékenység a kezdőképernyőn a(z) **Beáll. > Általános beállítások > Rendszerfelügyelet > Másolás színérzékenysége** menüpontban állítható be.

- Színes

Színesben másolja le az eredetit.

FF

Fekete-fehérben másolja le az eredetit (monokróm másolás).

Sűrűség:

Ha a másolat túl halvány, növelje a nyomtatási fényerőt. Ha a festék elmosódott, csökkentse a nyomtatási fényerőt.

PapBeáll:


A használni kívánt papírforrás kiválasztása. Ha a(z) **Auto.** lehetőség van kiválasztva, akkor automatikusan megfelelő méretű papírt tölt be a készülék az automatikusan észlelt eredeti méret és a meghatározott nagyítási és kicsinyítési arány szerint.

Kicsinyít/Nagyít:

A nagyítás vagy kicsinyítés arányát konfigurálja. Koppintson az értékre, és adja meg az eredeti nagyításánál vagy kicsinyítésénél használandó nagyítási arányt a 25–400% tartományban.

Auto.

Automatikusan észleli a beolvasási területet, és nagyítja vagy kicsinyíti az eredetit, hogy illeszkedjen a kiválasztott papírmérethez. Amikor fehér szegélyek vannak az eredeti körül, akkor a lapolvasó üveglapjának szélénél (➔) észlelt fehér szegélyeket beolvasási területként észleli a készülék, de a másik oldalon lévő fehér szegélyeket levághatja.

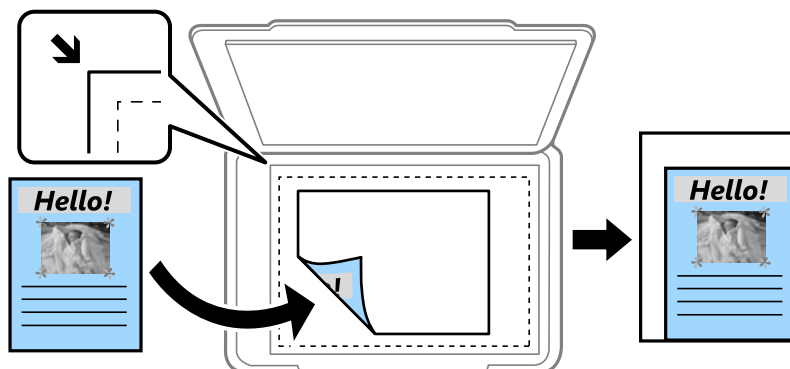

Illeszt.méretcs. papír

Annak érdekében, hogy ráférjen a kép a papírméretre, kisebb méretben másolja le a beolvasott képet, mint a Kicsinyít/Nagyít értéke. Ha a(z) Kicsinyít/Nagyít értéke nagyobb a papír méreténél, akkor előfordulhat, hogy a nyomtatás túl fog nyúlni a papír szélein.

Ered. méret

Másolás 100% nagyításban.

A3->A4 és egyebek

Automatikusan nagyítja vagy kicsinyíti az eredetit, hogy az illeszkedjen a kiválasztott papírmérethez.

Eredeti típus:

Az eredeti anyag típusának kiválasztása. Az eredeti típusának megfelelő optimális minőségben másol.

2 oldalas:

Kétoldali elrendezés kiválasztása.

1>1 oldalas

Egy eredeti egyik oldalát a papír egyik oldalára másolja.

2>Kétoldalas

Egy kétoldalas eredeti mindkét oldalát másolja egyetlen papírlap mindkét oldalára. Válassza ki az eredeti tájolását, valamint az eredeti és a papír kötési pozícióját.

1>Kétoldalas

Két darab egyoldali eredetit másol egy papírlap mindkét oldalára. Válassza ki a papír tájolását és kötési pozícióját.

2>Egyoldalas

Kétoldali eredeti mindkét oldalát másolja két papírlap egy-egy oldalára. Válassza ki az eredeti dokumentum tájolását és kötési pozícióját.

TöbbOld.:

A másolási elrendezés kiválasztása.

1oldal

Egyoldalas eredetit másol egy lapra.

2fel


Két egyoldalas eredetit másol egy lapra 2 oldal/lap elrendezésben. Kiválasztja az eredeti dokumentum elrendezési sorrendjét és az eredeti dokumentum tájolását.

4fel


Négy egyoldalas eredetit másol egy lapra 4 oldal/lap elrendezésben. Kiválasztja az eredeti dokumentum elrendezési sorrendjét és az eredeti dokumentum tájolását.

Befejezés:

Válassza a(z) **Válogatva** elemet, ha többoldalas dokumentumot szeretne sorrendben leválogatva, készletekbe rendezve nyomtatni.

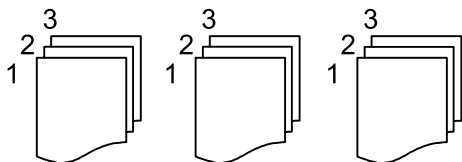

A(z) **Csoportba** opció segítségével úgy nyomtathat többoldalas dokumentumokat, hogy a csoportával azonos, számozott oldalakat lekéri.

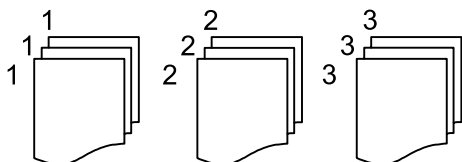

Ha a(z) Papír kiadása pontban a(z) Forg.rend. elemet választja, akkor felváltva álló, illetve fekvő helyzetben nyomtathat. Ennek a szolgáltatásnak a használata során válassza a(z) **Auto.** értéket a(z) **PapBeáll** paraméterhez.

Haladó menüpontok másolásnál

Megjegyzés:

Előfordulhat, hogy más beállításoktól függően az elemek nem állnak rendelkezésre.

Füzet:

Füzet

Akkor határozza meg ezeket a beállításokat, ha a nyomataiból egy füzetet szeretne készíteni.

Füzet

Lehetővé teszi, hogy Ön a nyomataiból egy füzetet készítsen.

Kötés

Válassza ki a füzet kötési pozícióját.

Kötési margó

Határozza meg a kötési margót. A kötési margót 0 és 50 mm közötti értékre állíthatja be 1 mm-es lépésközökben.

Fedőlap

Lehetővé teszi, hogy Ön fedőlapokat adjon hozzá a füzethez.

PapBeáll

Jelölje ki a papírforrást, melybe betöltötte a papírt a fedőlapokhoz.

Borító

Határozza meg a nyomtatási beállításokat az elülső fedőlaphoz. Ha az elülső fedőlapra nem szeretne nyomtatni, akkor válassza a(z) **Nincs nyomt.** elemet.

Hátlap

Határozza meg a nyomtatási beállításokat a hátulsó fedőlaphoz. Ha a hátulsó fedőlapra nem szeretne nyomtatni, akkor válassza a(z) **Nincs nyomt.** elemet.

Borító és Elválasztó oldal:

Fedőlap:

Akkor határozza meg ezeket, ha szeretne fedőlapokat hozzáadni a nyomatokhoz.

Borító

Lehetővé teszi, hogy Ön elülső fedőlapokat adjon hozzá a nyomatokhoz. Ha betöltötte a fedőlaphoz való papírt, akkor válassza ki a papírforrást a(z) **PapBeáll** pontban. Ha az elülső fedőlapra nem szeretne nyomtatni, akkor válassza a(z) **Nincs nyomt.** elemet a(z) **Nyomtatási mód** pontban.

Hátlap

Lehetővé teszi, hogy Ön hátulsó fedőlapokat adjon hozzá a nyomatokhoz. Ha betöltötte a fedőlaphoz való papírt, akkor válassza ki a papírforrást a(z) **PapBeáll** pontban. Ha a hátulsó fedőlapra nem szeretne nyomtatni, akkor válassza a(z) **Nincs nyomt.** elemet a(z) **Nyomtatási mód** pontban.

Elválasztó oldal:

Akkor határozza meg ezeket a beállításokat, ha a nyomatokba szeretne elválasztó lapokat beilleszteni.

Munka vége

Lehetővé teszi, hogy Ön elválasztó lapokat illesszen be a feladathoz kapcsolódó egyes nyomatokhoz. Ha betöltötte az elválasztó lapokhoz való papírt, akkor válassza ki a papírforrást a(z) **PapBeáll** pontban.

Köteg vége

Lehetővé teszi, hogy Ön elválasztó lapot illesszen be az egyes készletekhez. Ha betöltötte az elválasztó lapokhoz való papírt, akkor válassza ki a papírforrást a(z) **PapBeáll** pontban. Továbbá a(z) **Lapok per köteg** pontban meghatározhatja, hogy a rendszer milyen intervallumonként illessze be az elválasztó lapokat.

Oldal vagy fejezet vége


Lehetővé teszi, hogy Ön elvégezze azokat a beállításokat, amelyek segítségével fejezetelválasztó lapokat illeszthet be a kívánt oldalszámoknál. A rendszer a beállítási értékeket elmenti és megjeleníti egy listában. Ha szeretné ellenőrizni a beállítások részleteit, akkor válassza ki a beállítást a listából. Szerkesztheti vagy törölheti is a beállítást.

Dok.méret:

Az eredeti anyag méretének kiválasztása. A(z) **Automatikus felismerés** lehetőség kiválasztása esetén a rendszer az eredeti méretét automatikusan észleli. Ha nem szabványméretű eredetiket másol, válassza a(z) **Egyéni méret** elemet, és adja meg az eredeti méretét.

Vegyes eredetik:

Az alábbi méretkombinációkat helyezheti egyszerre az automatikus dokumentumadagolóba. A3 és A4; B4 és B5. Ilyen kombinációk használata esetén a rendszer az eredetiket valós méretben másolja. Az eredeti dokumentumok elhelyezésekor szélességüket az alábbi ábra szerint igazítsa.

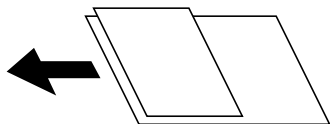

Tájolás(ered.):

Az eredeti tájolásának a kiválasztása.

Könyv→2oldal:

Egy könyv két szomszédos oldalát két külön papírra másolja.

A füzet beolvasni kívánt oldalának kiválasztása.

Folyamatos szkennelés:

Sok eredetit is behelyezhet kötegekben az automatikus lapadagolóba, majd ezeket az eredetiket egyetlen beolvasási feladat részeként beolvashatja.

Képmínőség:

Képbeállítások megadása.

Kontraszt

A fényes és sötét részek közötti különbség beállítása.

Telítettség

Beállítja a színek élénkségét.

- Pirosegyensúly, Zöld egyensúly, Kék egyensúly
Az egyes színek fényerejének beállítása.
- Élesség
Beállítja a kép körvonalát.
- Árny.szabályoz
Beállítja a bőr színtónusát. Koppintson a + jelre, ha hidegebbé (a zöld szín növelése), illetve a - jelre, ha melegebbé (a vörös szín növelése) szeretné tenni a színeket.
- Háttér eltáv.
Válassza ki a háttér sötétségét. A + elemre koppintva világosítja (fehéríti) a hátteret, a - elemre koppintva pedig sötétíti (feketíti) azt.
A(z) **Auto.** elem kiválasztásakor az eredeti példányok háttérszínét a rendszer érzékeli, és automatikusan eltávolítja vagy kivilágosítja. Ha a háttér színe túl sötét vagy azt nem érzékeli a rendszer, a funkció beállítása nem megfelelő.

Kötési margó:

Válassza ki az eredeti példány kötési pozícióját, margóját és tájolását.

Illeszt.méretcs. papír:

Annak érdekében, hogy ráférjen a kép a papírméretre, kisebb méretben másolja le a beolvasott képet, mint a Kicsinyít/Nagyít értéke. Ha a(z) Kicsinyít/Nagyít értéke nagyobb a papír méreténél, akkor előfordulhat, hogy a nyomtatás túl fog nyúlni a papír szélein.

Árnyék eltáv.:

Eltávolítja az árnyékokat, amelyek a másolatok körül jelennek meg vastag papír másolása esetén, illetve amelyek a másolatok közepén jelennek meg füzet másolása esetén.

Lyukak eltáv.:

Másoláskor eltávolítja a lefűző lyukakat.

Igazolvány másolat:

A személyigazolvány mindkét oldalát beolvassa, és a papír egy oldalára másolja azt.

Kimeneti tálcá:

A másoláshoz válassza ki a kimeneti tálcát.

Oldalszámozás:

- Oldalszámozás
Válassza ki a(z) **Be** lehetőséget, így a nyomtató oldalszámokat is nyomtat a másolati példányokra.
- Formátum
Válassza ki az oldalszámozás formátumát.
- Bélyeg pozíciója
Válassza ki az oldalszámozás pozícióját.
- Számozás módosítása
Válassza ki, hogy melyik oldalra szeretné nyomtatni az oldalszámot. Ahhoz, hogy megadja, melyik oldalon kezdődjön az oldalszámnyomtatás, válassza ki a(z) **Kezdő oldalszám** elemet. A(z) **Első nyomtat száma** menüben is megadhatja a kezdőoldal számát.

Méret

Válassza ki a szám méretét.

Háttér

Válassza ki, hogy fehér legyen-e az oldalszám háttére. Ha kiválasztja a(z) **Fehér** lehetőséget, akkor tisztán látható lesz az oldalszám, ha az eredeti dokumentum háttére nem fehér.

Fájl tárolása:

A beolvasott képet elmentheti a tárhelyre.

Beállítás:

Válassza ki, hogy a beolvasott képet csak a tárhelyre kívánja-e menteni.

Mappa (szükséges):

Válassza ki, hogy a rendszer mely tárhelyre mentse a beolvasott képet.

Fájlnev:

Állítsa be a fájlnevet.

Fájl jelszó:

Állítsa be a jelszót a fájl kiválasztásához.

Felhasználónév:

Állítsa be a felhasználónevet.

Lapolvasás

Elérhető szkennelési módok.	125
Eredetik szkennelése hálózati mappába.	125
Eredetik szkennelése e-mailbe.	129
Eredetik beolvasása számítógépre.	133
Eredetik szkennelése adattároló eszközre.	134
Eredeti beolvasása felhőbe.	137
Eredetik beolvasása a tárolóba.	139
Beolvasás WSD segítségével.	142
Eredetik beolvasása okos eszközre.	144

Elérhető szkennelési módok

Az alábbi módszerek közül bármelyiket választhatja a nyomtatóval való szkenneléskor.

Szkennelés hálózati mappába

A szkennelt képet előre konfigurált hálózati mappába is elmentheti.

[„Eredetik szkennelése hálózati mappába“ 125. oldal](#)

Szkennelés e-mailbe

A nyomtatóról egy előre konfigurált e-mail szerveren keresztül közvetlenül e-mailben küldheti tovább a szkennelt képeket.

[„Eredetik szkennelése e-mailbe“ 129. oldal](#)

Szkennelés egy számítógépre

A szkennelt képet a nyomtatóhoz csatlakoztatott számítógépre is elmentheti.

[„Eredetik beolvasása számítógépre“ 133. oldal](#)

Szkennelés egy memóriaeszköze

A szkennelt képeket mentheti közvetlenül egy a nyomtatóhoz csatlakoztatott memóriaeszközhöz.

[„Eredetik szkennelése adattároló eszközre“ 134. oldal](#)

Küldés felhőszolgáltatásba

Szkennelt képeket küldhet a nyomtató kezelőpaneljéről az előre regisztrált felhő szolgáltatásokba.

[„Eredeti beolvasása felhőbe“ 137. oldal](#)

Szkennelés tárhelyre

Ön a szkennelt képeket elmentheti a nyomtató beépített tárhelyére.

[„A tárhely használata“ 193. oldal](#)

[„Eredetik beolvasása a tárolóba“ 139. oldal](#)

Szkennelés WSD segítségével

A szkennelt képet a nyomtatóhoz csatlakoztatott számítógépre is elmentheti a WSD funkció használatával.

[„Beolvasás WSD segítségével“ 142. oldal](#)

Szkennelés közvetlenül okos eszközökről

A szkennelt képeket közvetlenül az okos eszközön lévő Epson iPrint alkalmazás segítségével mentheti egy okos eszközre, például okostelefonra vagy tabletre.

[„Eredetik beolvasása okos eszközre“ 144. oldal](#)

Eredetik szkennelése hálózati mappába

A szkennelés előtt ellenőrizze a következőket.

- Ellenőrizze, hogy előkészítette a hálózati mappát. Hálózaton megosztott mappa létrehozásakor lásd az alábbi. „Megosztott mappa létrehozása“ 509. oldal

- Előzetesen regisztráljon a címjegyzékbe hálózati mappa útvonalat, hogy könnyebben meghatározhassa a mappát.

„Címzettek elérhetővé tétele“ 529. oldal

Megjegyzés:

Ellenőrizze, hogy a nyomtató **Dátum/idő** és **Időeltolódás** beállításai rendben vannak-e. A menükhöz a **Beáll.** > **Általános beállítások** > **Alapbeállítások** > **Dátum/idő beállításai** opción keresztül férhet hozzá.

1. Helyezze el az eredeti dokumentumokat.

„Eredetik felhelyezése“ 43. oldal

2. Válassza a **Szkennelés** > **Hálóz. mappa/FTP** opciót a vezérlőpanelen.

3. Adja meg a mappát.

- Egy gyakran használt cím kiválasztásához: válasszon ki egy partnert a(z) **Gyakori** lapról.

- A mappa útvonalába való közvetlen belépéshez: válassza a(z) **Billentyűzet** elemet. Válassza ki a **Kommunikáció módja** elemet, adja meg a **Helyszín (Kötelező)** menüpontban a mappa elérési útvonalát, és végezze el a további szükséges beállításokat.

Adja meg a mappa útvonalát a következő formátumban.

Amikor az SMB lehetőséget használja kommunikációs módként: \\gazdagépnév\mappanév

Amikor az FTP lehetőséget használja kommunikációs módként: ftp://gazdagépnév/mappanév

Amikor az FTPS lehetőséget használja kommunikációs módként: ftps://gazdagépnév/mappanév

Amikor a WebDAV (HTTPS) lehetőséget használja kommunikációs módként: https://gazdagépnév/mappanév

Amikor a WebDAV (HTTP) lehetőséget használja kommunikációs módként: http://gazdagépnév/mappanév

- Partnerlistáról való választás: válassza ki a(z) **Célhely** lapot, és válasszon ki egy partnert.

Ha a partnerlistából egy mappára szeretne rákeresni, válassza ki a(z)  elemet.

Megjegyzés:

Kinyomtathatja annak a mappának az előzményeit, amelyben a dokumentumok mentésre kerülnek — ehhez koppintson a(z) **Menü** elemre.

4. Válassza a(z) **Szkenn. beállítások** elemet, majd ellenőrizze a beállításokat, pl. a mentéshez használt formátumot, és szükség esetén módosítsa őket.

„A mappába történő szkennelés menüelemei“ 127. oldal


Megjegyzés:

- A beállítások tárolt beállításként való mentéséhez válassza a(z)  elemet.

- A(z)  ikon kiválasztásával visszaállítja a beállításokat az alapértékekre.

- Ha az eredetiket szeretné a tárolóba menteni, válassza ki a(z) **Fájl tárolása** lehetőséget, és végezze el a beállításokat. Állítsa be a(z) **Beállítás** beállítást aszerint, hogy a beolvasott képet csak a tárolóba kívánja-e menteni vagy sem.

Ha a beolvasott képet csak a tárolóba menti, nem kell megadnia a célhelyre vonatkozó adatokat.

5. Koppintson a(z)  elemre.

A mappába történő szkennelés menüelemei

Megjegyzés:

Előfordulhat, hogy más beállításoktól függően az elemek nem állnak rendelkezésre.

Helyszín szerkesztése:

Adja meg a mappa elérési útját, és állítsa be az egyes elemeket a képernyőn.

Kommunikáció módja:

Válassza ki a mappa kommunikációs módját.

Helyszín (Kötelező):

Mappa útvonal megadása a beolvasott kép mentéséhez.

A(z) **Böngészés** elem kiválasztásával megkereshet egy mappát a hálózathoz csatlakozó számítógépeken. Kizárólag akkor használhatja **Böngészés** ezt, ha a(z) **Kommunikáció módja** beállítása SMB.

Felhasználónév:

Felhasználói név megadása az adott mappába történő bejelentkezéshez.

Jelszó:

Adjon meg a felhasználónévhez tartozó jelszót.

Kapcsolat módja:

Válassza ki a mappa csatlakozási módját.

Portsám:

Adja meg a mappa portszámát.

Proxy-szerver beállít.:

Válassza ki, hogy használ-e proxykiszolgálót.

FF/Színes

Válassza ki, hogy fekete-fehérben vagy színesben kíván-e beolvasni.

Fájlformátum:

A beolvasott kép mentési formátumának kiválasztása.

Ha fájlformátumnak PDF-et, PDF/A-t vagy TIFF-et választ, akkor válassza ki, hogy az eredetiket egy fájlként (több oldalas dokumentum) vagy az egyes eredetiket egyenként (egy oldalas dokumentum) menti-e le.

Tömörít. arány:

A beolvasott kép tömörítési arányának kiválasztása.

PDF beállítások:

Ha a PDF lehetőséget választja mentési formátumként, ezeket a beállításokat használja a PDF fájlok védelmére.

Jelszóval megnyitható PDF fájl létrehozásához adja meg a Dok. megnyitó jelszó beállítást. Jelszóval nyomtatható vagy szerkeszthető PDF fájl létrehozásához adja meg a Engedély-jelszó beállítást.

Felbontás:

A beolvasási felbontás kiválasztása.

2 oldalas:

Az eredeti anyag mindkét oldalának beolvasása.

Tájolás(ered.):

Válassza ki az eredeti példány tájolását.

Kötés(eredeti):

Válassza ki az eredeti anyag kötési irányát.

Beolv.ter.:

A beolvasási terület kiválasztása. Ha a szkennerrüveg teljes területén szeretné végezni a beolvasást, válassza ki a **Max. terület** pontot.

Tájolás(ered.):

Válassza ki az eredeti példány tájolását.

Eredeti típus:


Az eredeti anyag típusának kiválasztása.

Tájolás(ered.):

Válassza ki az eredeti példány tájolását.

Vegyes eredetik:

Az alábbi méretkombinációkat helyezheti egyszerre az automatikus dokumentumadagolóba. A3 és A4; B4 és B5. Ilyen kombinációk használata esetén a rendszer az eredeti példányokat valós méretben szkenneli be. Az eredeti dokumentumok elhelyezésekor szélességüket az alábbi ábra szerint igazítsa.

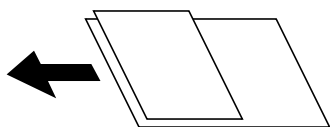

Sűrűség:

A beolvasott kép kontrasztjának kiválasztása.

Háttér eltáv.:

Válassza ki a háttér sötétségét. A + elemre koppintva világosítja (fehéríti) a hátteret, a - elemre koppintva pedig sötétíti (feketíti) azt.

A(z) **Auto.** elem kiválasztásakor az eredeti példányok háttérszínét a rendszer érzékeli, és automatikusan eltávolítja vagy kivilágosítja. Ha a háttér színe túl sötét vagy azt nem érzékeli a rendszer, a funkció beállítása nem megfelelő.

Árnyék eltáv.:

Az eredeti dokumentumnak a szkennelt képen megjelenő árnyékainak az eltávolítása.

Keret:

Az árnyékok eltávolítása az eredeti szélénél.

Közép:

A kötési margó árnyékainak eltávolítása a füzetnél.

Hátsó oldal:

Ha kétoldalas eredetiket szeretne szkennelni, akkor külön állítsa be a hátulsó oldalra vonatkozó területet.

Lyukak eltáv:

Az eredeti dokumentumnak a beolvasott képen megjelenő lyukainak az eltávolítása. Úgy adhatja meg, hogy melyik területen szeretné törölni a lyukak képét, hogy beír egy értéket a jobb oldalon látható mezőbe.

Helyz. törlése:

Válassza ki a pozíciót a lyukak képének eltávolításához.

Tájéolás(ered.):

Válassza ki az eredeti példány tájolását.

Foly. szken. (ADF):

Az ADF egységbe kötegelve, nagy mennyiségű eredeti példány helyezhető, amelyek egyetlen szkennelési feladatként beszkennelehetők.

Fájl tárolása:

A beolvasott képet elmentheti a tárhelyre.

Beállítás:

Válassza ki, hogy a beolvasott képet csak a tárhelyre kívánja-e menteni.

Mappa (szükséges):

Válassza ki, hogy a rendszer mely tárhelyre mentse a beolvasott képet.

Fájlnev:

Állítsa be a fájlnevet.

Fájl jelszó:

Állítsa be a jelszót a fájl kiválasztásához.

Felhasználónév:

Állítsa be a felhasználónevet.

Fájlnev:

Fájlnev-előtag:

Adja meg a képek nevének előtagját alfanumerikus karakterekkel és szimbólumokkal.

Dátum hozzáadása:

A dátum hozzáadása a fájlnevhez.

Idő hozzáadása:

Az időpont hozzáadása a fájlnevhez.

Eredetik szkennelése e-mailbe

A szkennelés előtt az alábbiakat kell beállítania.

Konfigurálja az e-mail szerveret.

„E-mail szerver konfigurálása“ 505. oldal

- Előre regisztráljon egy e-mail címet a címjegyzékbe, így majd könnyebben megadhatja a címet, ha azt a címjegyzékből kell kiválasztani.
- Ellenőrizze, hogy a nyomtató **Dátum/idő** és **Időeltolódás** beállításai rendben vannak-e. A menükhöz a **Beáll.** > **Általános beállítások** > **Alapbeállítások** > **Dátum/idő beállításai** opción keresztül férhet hozzá.


1. Helyezze el az eredeti dokumentumokat.


[„Eredetik felhelyezése“ 43. oldal](#)

2. Válassza a **Szkennelés** > **E-mail** opciót a vezérlőpanelen.

3. Adja meg a címeket.

- Egy gyakran használt cím kiválasztásához: válasszon ki egy partnert a(z) **Gyakori** lapról.
- E-mail cím manuális megadása: válassza a(z) **Billentűzet** elemet, írja be az e-mail címet, majd válassza a(z) **OK** elemet.
- Partnerlistáról való választás: válassza ki a(z) **Címzett** lapot, és válasszon ki egy partnert.

Ha a partnerlistából egy mappára szeretne rákeresni, válassza ki a(z)  elemet.

- Kiválasztás az előzmények listájából: válassza ki a(z)  ikont a(z) **Gyakori** lapon, majd válasszon egy címzettet a megjelenített listából.

Megjegyzés:

- A kiválasztott címzettek száma a képernyő jobb oldalán jelenik meg. Egy e-mailt maximum 10 címre vagy csoportnak küldhet el.



Ha a címzettek között csoportok is szerepelnek, a címeket csoportokba rendezve összesen legfeljebb 200 címet választhat ki.


- Koppintson a címmezőre a képernyő tetején a kiválasztott címek listájának megtekintéséhez.
- A küldési előzmények megjelenítéséhez vagy nyomtatásához, illetve az e-mail kiszolgáló beállításainak módosításához koppintson a(z) **Menü** elemre.

4. Válassza a(z) **Szkenn. beállítások** elemet, majd ellenőrizze a beállításokat, pl. a mentéshez használt formátumot, és szükség esetén módosítsa őket.

[„E-mailbe történő szkennelés menüelemei“ 130. oldal](#)

Megjegyzés:

- A beállítások tárolt beállításként való mentéséhez válassza a(z)  elemet.
- A(z)  ikon kiválasztásával visszaállítja a beállításokat az alapértékekre.
- Ha az eredetiket szeretné a tárolóba menteni, válassza ki a(z) **Fájl tárolása** lehetőséget, és végezze el a beállításokat. Állítsa be a(z) **Beállítás** beállítást aszerint, hogy a beolvasott képet csak a tárolóba kívánja-e menteni vagy sem.
Ha a beolvasott képet csak a tárolóba menti, nem kell megadnia a címzetre vonatkozó adatokat.

5. Koppintson a(z)  elemre.

E-mailbe történő szkennelés menüelemei

Megjegyzés:

Előfordulhat, hogy más beállításoktól függően az elemek nem állnak rendelkezésre.

FF/Színes

Válassza ki, hogy fekete-fehérben vagy színesben kíván-e beolvasni.

Fájlformátum:

A beolvasott kép mentési formátumának kiválasztása.

Ha fájlformátumnak PDF-et, PDF/A-t vagy TIFF-et választ, akkor válassza ki, hogy az eredetiket egy fájlként (több oldalas dokumentum) vagy az egyes eredetiket egyenként (egy oldalas dokumentum) menti-e le.

Tömörít. arány:

A beolvasott kép tömörítési arányának kiválasztása.

PDF beállítások:

Ha a PDF lehetőséget választja mentési formátumként, ezeket a beállításokat használja a PDF fájlok védelmére.

Jelszóval megnyitható PDF fájl létrehozásához adja meg a Dok. megnyitó jelszó beállítást. Jelszóval nyomtatható vagy szerkeszthető PDF fájl létrehozásához adja meg a Engedély-jelszó beállítást.

Felbontás:

A beolvasási felbontás kiválasztása.

2 oldalas:

Az eredeti anyag mindkét oldalának beolvasása.

Tájolás(ered.):

Válassza ki az eredeti példány tájolását.

Kötés(eredeti):

Válassza ki az eredeti anyag kötési irányát.

Beolv.ter.:

A beolvasási terület kiválasztása. Ha a szkennerrüveg teljes területén szeretné végezni a beolvasást, válassza ki a **Max. terület** pontot.

Tájolás(ered.):

Válassza ki az eredeti példány tájolását.

Eredeti típus:


Az eredeti anyag típusának kiválasztása.

Tájolás(ered.):

Válassza ki az eredeti példány tájolását.

Vegyes eredetik:

Az alábbi méretkombinációkat helyezheti egyszerre az automatikus dokumentumadagolóba. A3 és A4; B4 és B5. Ilyen kombinációk használata esetén a rendszer az eredeti példányokat valós méretben szkenneli be. Az eredeti dokumentumok elhelyezésekor szélességüket az alábbi ábra szerint igazítsa.

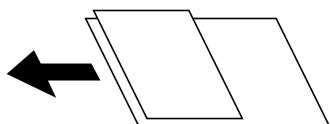

Sűrűség:

A beolvasott kép kontrasztjának kiválasztása.

Háttér eltáv.:

Válassza ki a háttér sötétségét. A + elemre koppintva világosítja (fehéríti) a hátteret, a - elemre koppintva pedig sötétíti (feketíti) azt.

A(z) **Auto.** elem kiválasztásakor az eredeti példányok háttérszínét a rendszer érzékeli, és automatikusan eltávolítja vagy kivilágosítja. Ha a háttér színe túl sötét vagy azt nem érzékeli a rendszer, a funkció beállítása nem megfelelő.

Árnyék eltáv.:

Az eredeti dokumentumnak a szkennelt képen megjelenő árnyékainak az eltávolítása.

Keret:

Az árnyékok eltávolítása az eredeti szélénél.

Közép:

A kötési margó árnyékainak eltávolítása a füzetnél.

Hátsó oldal:

Ha kétoldalas eredetiket szeretne szkennelni, akkor külön állítsa be a hátulsó oldalra vonatkozó területet.

Lyukak eltáv.:

Az eredeti dokumentumnak a beolvasott képen megjelenő lyukainak az eltávolítása. Úgy adhatja meg, hogy melyik területen szeretné törölni a lyukak képét, hogy beír egy értéket a jobb oldalon látható mezőbe.

Helyz. törlése:

Válassza ki a pozíciót a lyukak képének eltávolításához.

Tájolás(ered.):

Válassza ki az eredeti példány tájolását.

Foly. szken. (ADF):

Az ADF egységbe kötegelve, nagy mennyiségű eredeti példány helyezhető, amelyek egyetlen szkennelési feladatként beszkennelehetők.

Fájl tárolása:

A beolvasott képet elmentheti a tárhelyre.

Beállítás:

Válassza ki, hogy a beolvasott képet csak a tárhelyre kívánja-e menteni.

Mappa (szükséges):

Válassza ki, hogy a rendszer mely tárhelyre mentse a beolvasott képet.

Fájlnev.:

Állítsa be a fájlnevet.

Fájl jelszó:

Állítsa be a jelszót a fájl kiválasztásához.

Felhasználónév:

Állítsa be a felhasználónevet.

Tárgy:

Adja meg az e-mail üzenet tárgyát alfanumerikus karakterekkel és szimbólumokkal.

Melléklet max.:

Az e-mailhez csatolható maximális fájl méret kiválasztása.

Fájlnév:

Fájlnév-előtag:

Adja meg a képek nevének előtagját alfanumerikus karakterekkel és szimbólumokkal.

Dátum hozzáadása:

A dátum hozzáadása a fájl névhez.

Idő hozzáadása:

Az időpont hozzáadása a fájl névhez.

E-mail titkosítása:

E-mail-ek titkosítása küldéskor.

Digitális aláírás:

Digitális aláírás hozzáadása az e-mail-ekhez.

Eredetik beolvasása számítógépre

A beolvasott képet a hálózatra csatlakoztatott számítógépre is elmentheti.

A képek elmentésének módszere mint *feladat* kerül regisztrálásra a számítógépén telepített Document Capture Pro alkalmazásban. Előre beállított feladatok állnak rendelkezésre, hogy a beolvasott képeket a számítógépre mentse. Létrehozhat és regisztrálhat új feladatokat a számítógépén a Document Capture Pro használatával.

Megjegyzés:

A szkennelés előtt az alábbiakat kell beállítania.

Telepítse a következő alkalmazásokat a számítógépére.

Document Capture Pro

Epson Scan 2 (a beolvasási funkció számára szükséges alkalmazás)

Ellenőrizze az alábbi telepített alkalmazásokat.

*Windows 10: kattintson a Start gombra, majd válassza a **Windows rendszer — Vezérlőpanel — Programok — Programok és funkciók** elemet.*


*Windows 8.1/Windows 8: válassza az **Asztal — Beállítások — Vezérlőpanel — Programok — Programok és funkciók** elemet.*

*Windows 7: kattintson az indítás gombra, majd válassza a **Vezérlőpanel — Programok** elemet. **Programs and Features***

*Mac OS: válassza ki az **Ugrás > Alkalmazások > Epson Software** elemet.*

Csatlakoztassa a nyomtatót és a számítógépet egy hálózaton keresztül.

A Windows Server használata esetén adja meg a beállításokat a vezérlőpanelen.


1. Helyezze el az eredeti dokumentumokat.
[„Eredetik felhelyezése“ 43. oldal](#)
2. Válassza a **Szkennelés > Számítógép** opciót a vezérlőpanelen.
3. Válassza a(z) **Számítógép kijelölése.** elemet, majd válassza ki azt a számítógépet, amelyen a Document Capture Pro alkalmazás telepítve van.
Megjegyzés:
 - A nyomtató vezérlőpanele maximum 100 számítógépet jelenít meg, amelyen a Document Capture Pro telepítve van.
 - Ha **Kiszolgálómód** van beállítva működési módként, el kell végeznie ezt a lépést.
4. Válassza a(z) **Munka kijelölése.** elemet, majd válassza ki a feladatot.
Megjegyzés:
Ha csak egy feladatot állított be, nem kell feladatot kiválasztania. Folytassa a következő lépéssel.
5. válassza ki a feladat tartalmát megjelenítő területet, és ellenőrizze a feladat részleteit.
6. Koppintson a(z)  elemre.
A számítógépen automatikusan elindul a(z) Document Capture Pro és elkezdődik a beolvasás.
Megjegyzés:
 - A funkciók használatával kapcsolatban, például új feladatok létrehozása vagy regisztrálása, lásd a Document Capture Pro súgóját.
 - A(z) Document Capture Pro segítségével nemcsak a nyomtatóról, hanem számítógépről is indíthatja a beolvasást. Részletekért lásd az Document Capture Pro súgóját.


Kapcsolódó információ


- ➔ [„Alkalmazás dokumentumok beolvasásához \(Document Capture Pro\)“ 421. oldal](#)
- ➔ [„Alkalmazások külön telepítése“ 216. oldal](#)
- ➔ [„A\(z\) Document Capture Pro Server használata“ 540. oldal](#)

Eredetik szkennelése adattároló eszközre

A szkennelt képet adattároló eszközre is elmentheti.

1. Helyezze el az eredeti dokumentumokat.
[„Eredetik felhelyezése“ 43. oldal](#)
2. Helyezzen be egy adattároló eszközt a nyomtatóba.
[„Külső USB-eszköz behelyezése“ 48. oldal](#)
3. Válassza a(z) **Szkennelés > Memóriaeszk.** opciót a kezelőpanelen.
4. Végezze el a szkennelés beállításait.
[„Memóriaeszközre történő szkennelés menüelemei“ 135. oldal](#)
 - A beállítások tárolt beállításként való mentéséhez válassza a(z)  elemet.

- Válassza a(z)  elemet, ha a beállításokat szeretné visszaállítani az alapértékeikre.
- Ha az eredetiket szeretné elmenteni a tárhelyre, akkor válassza ki a(z) **Fájl tárolása** elemet és végezze el a beállításokat. A(z) **Beállítás** beállításával válassza ki, hogy a szkennelt képet csak a tárhelyre kívánja-e menteni.

5. Koppintson a(z)  elemre.

Memóriaeszközre történő szkennelés menüelemei

Megjegyzés:

Előfordulhat, hogy más beállításoktól függően az elemek nem állnak rendelkezésre.

FF/Színes

Válassza ki, hogy fekete-fehérben vagy színesben kíván-e beolvasni.

Fájlformátum:

A beolvasott kép mentési formátumának kiválasztása.

Ha fájlformátumnak PDF-et, PDF/A-t vagy TIFF-et választ, akkor válassza ki, hogy az eredetiket egy fájlként (több oldalas dokumentum) vagy az egyes eredetiket egyenként (egy oldalas dokumentum) menti-e le.

Tömörít. arány:

A beolvasott kép tömörítési arányának kiválasztása.

PDF beállítások:

Ha a PDF lehetőséget választja mentési formátumként, ezeket a beállításokat használja a PDF fájlok védelmére.

Jelszóval megnyitható PDF fájl létrehozásához adja meg a Dok. megnyitó jelszó beállítást. Jelszóval nyomtatható vagy szerkeszthető PDF fájl létrehozásához adja meg a Engedély-jelszó beállítást.

Felbontás:

A beolvasási felbontás kiválasztása.

2 oldalas:

Az eredeti anyag mindkét oldalának beolvasása.

Tájolás(ered.):

Válassza ki az eredeti példány tájolását.

Kötés(eredeti):

Válassza ki az eredeti anyag kötési irányát.

Beolv.ter.:

A beolvasási terület kiválasztása. Ha a szkennerveg teljes területén szeretné végezni a beolvasást, válassza ki a **Max. terület** pontot.

Tájolás(ered.):

Válassza ki az eredeti példány tájolását.

Eredeti típus:


Az eredeti anyag típusának kiválasztása.

Tájolás(ered.):

Válassza ki az eredeti példány tájolását.

Vegyes eredetik:

Az alábbi méretkombinációkat helyezheti egyszerre az automatikus dokumentumadagolóba. A3 és A4; B4 és B5. Ilyen kombinációk használata esetén a rendszer az eredeti példányokat valós méretben szkenneli be. Az eredeti dokumentumok elhelyezésekor szélességüket az alábbi ábra szerint igazítsa.

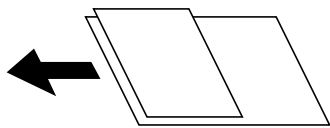

Sűrűség:

A beolvasott kép kontrasztjának kiválasztása.

Háttér eltáv.:

Válassza ki a háttér sötétségét. A + elemre koppintva világosítja (fehéríti) a hátteret, a - elemre koppintva pedig sötétíti (feketíti) azt.

A(z) **Auto.** elem kiválasztásakor az eredeti példányok háttérszínét a rendszer érzékeli, és automatikusan eltávolítja vagy kivilágosítja. Ha a háttér színe túl sötét vagy azt nem érzékeli a rendszer, a funkció beállítása nem megfelelő.

Árnyék eltáv.:

Az eredeti dokumentumnak a szkennelt képen megjelenő árnyékainak az eltávolítása.

Keret:

Az árnyékok eltávolítása az eredeti szélénél.

Közép:

A kötési margó árnyékainak eltávolítása a füzetnél.

Hátsó oldal:

Ha kétoldalas eredetiket szeretne szkennelni, akkor külön állítsa be a hátulsó oldalra vonatkozó területet.

Lyukak eltáv.:

Az eredeti dokumentumnak a beolvasott képen megjelenő lyukainak az eltávolítása. Úgy adhatja meg, hogy melyik területen szeretné törölni a lyukak képét, hogy beír egy értéket a jobb oldalon látható mezőbe.

Helyz. törlése:

Válassza ki a pozíciót a lyukak képének eltávolításához.

Tájolás(ered.):

Válassza ki az eredeti példány tájolását.

Foly. szken. (ADF):

Az ADF egységbe kötegelve, nagy mennyiségű eredeti példány helyezhető, amelyek egyetlen szkennelési feladatként beszkennelehetők.

Fájl tárolása:

A beolvasott képet elmentheti a tárhelyre.

Beállítás:

Válassza ki, hogy a beolvasott képet csak a tárhelyre kívánja-e menteni.

Mappa (szükséges):

Válassza ki, hogy a rendszer mely tárhelyre mentse a beolvasott képet.

Fájlnev:

Állítsa be a fájlnevet.

Fájl jelszó:

Állítsa be a jelszót a fájl kiválasztásához.

Felhasználónév:

Állítsa be a felhasználónevet.

Fájlnev:

Fájlnev-előtag:

Adja meg a képek nevének előtagját alfanumerikus karakterekkel és szimbólumokkal.

Dátum hozzáadása:

A dátum hozzáadása a fájlnevhez.

Idő hozzáadása:

Az időpont hozzáadása a fájlnevhez.

Eredeti beolvasása felhőbe

A funkció használata előtt adja meg a beállításokat az Epson Connect segítségével. A részletes tudnivalókért látogasson el az Epson Connect webhelyre.


<https://www.epsonconnect.com/>


<http://www.epsonconnect.eu> (csak Európában)

1. Helyezze el az eredeti dokumentumokat.
[„Eredetik felhelyezése“ 43. oldal](#)
2. Válassza a **Szkennelés > Felhő** opciót a vezérlőpanelen.
3. Válassza a(z) **Jelölje ki a célhelyet.** lehetőséget a képernyő tetején, majd válassza ki a célhelyet.
4. Végezze el a beolvasás beállításait.

[„A felhőbe történő szkennelés menüelemei“ 138. oldal](#)

- A beállítások tárolt beállításként való mentéséhez válassza a(z)  elemet.

- A(z)  ikon kiválasztásával visszaállítja a beállításokat az alapértékekre.
- Ha az eredetiket szeretné a tárolóba menteni, válassza ki a(z) **Fájl tárolása** lehetőséget, és végezze el a beállításokat. Állítsa be a(z) **Beállítás** beállítást aszerint, hogy a beolvasott képet csak a tárolóba kívánja-e menteni vagy sem.
Ha a beolvasott képet csak a tárolóba menti, nem kell megadnia a célhelyre vonatkozó adatokat.

5. Koppintson a(z)  elemre.

A felhőbe történő szkennelés menüelemei

Megjegyzés:

Előfordulhat, hogy más beállításoktól függően az elemek nem állnak rendelkezésre.

FF/Színes

Válassza ki, hogy fekete-fehérben vagy színesben kíván-e beolvasni.

Fájlformátum:

A beolvasott kép mentési formátumának kiválasztása.

Ha fájlformátumnak PDF-et választ, akkor válassza ki, hogy az eredetiket egy fájlként (több oldalas dokumentum) vagy az egyes eredetiket egyenként (egy oldalas dokumentum) menti-e le.

2 oldalas:

Az eredeti anyag mindkét oldalának beolvasása.

Tájéolás(ered.):

Válassza ki az eredeti példány tájolását.

Kötés(eredeti):

Válassza ki az eredeti anyag kötési irányát.

Beolv.ter.:

A beolvasási terület kiválasztása. Ha a szkennerveg teljes területén szeretné végezni a beolvasást, válassza ki a **Max. terület** pontot.

Tájéolás(ered.):

Válassza ki az eredeti példány tájolását.

Eredeti típus:

Az eredeti anyag típusának kiválasztása.

Tájéolás(ered.):

Válassza ki az eredeti példány tájolását.

Sűrűség:

A beolvasott kép kontrasztjának kiválasztása.

Háttér eltáv.:

Válassza ki a háttér sötétségét. A + elemre koppintva világosítja (fehéríti) a hátteret, a - elemre koppintva pedig sötétíti (feketíti) azt.

A(z) **Auto.** elem kiválasztásakor az eredeti példányok háttérszínét a rendszer érzékeli, és automatikusan eltávolítja vagy kivilágosítja. Ha a háttér színe túl sötét vagy azt nem érzékeli a rendszer, a funkció beállítása nem megfelelő.

Árnyék eltáv.:

Az eredeti dokumentumnak a szkennelt képen megjelenő árnyékainak az eltávolítása.

Keret:

Az árnyékok eltávolítása az eredeti szélénél.

Közép:

A kötési margó árnyékainak eltávolítása a füzetnél.

Hátsó oldal:

Ha kétoldalas eredetiket szeretne szkennelni, akkor külön állítsa be a hátulsó oldalra vonatkozó területet.

Lyukak eltáv.:

Az eredeti dokumentumnak a beolvasott képen megjelenő lyukainak az eltávolítása. Úgy adhatja meg, hogy melyik területen szeretné törölni a lyukak képét, hogy beír egy értéket a jobb oldalon látható mezőbe.

Helyz. törlése:

Válassza ki a pozíciót a lyukak képének eltávolításához.

Tájéolás(ered.):

Válassza ki az eredeti példány tájolását.

Foly. szken. (ADF):

Az ADF egységbe kötegelve, nagy mennyiségű eredeti példány helyezhető, amelyek egyetlen szkennelési feladatként beszkennelehetők.

Fájl tárolása:

A beolvasott képet elmentheti a tárhelyre.

Beállítás:

Válassza ki, hogy a beolvasott képet csak a tárhelyre kívánja-e menteni.

Mappa (szükséges):

Válassza ki, hogy a rendszer mely tárhelyre mentse a beolvasott képet.

Fájlnev:

Állítsa be a fájlnevet.

Fájl jelszó:

Állítsa be a jelszót a fájl kiválasztásához.

Felhasználónév:

Állítsa be a felhasználónevet.

Eredetik beolvasása a tárolóba




A tárolási funkció részleteit lásd az alábbiakban.

„A tárhely használata“ 193. oldal

1. Helyezze el az eredeti dokumentumokat.
„Eredetik felhelyezése“ 43. oldal
2. Válassza a **Szkennelés** > **Tárhely** opciót a vezérlőpanelen.
3. Adja meg a mappát.
4. Válassza a(z) **Szkenn. beállítások** elemet, majd ellenőrizze a beállításokat, pl. a mentéshez használt formátumot, és szükség esetén módosítsa őket.

„Tárhelyre történő szkenneléshez kapcsolódó menüelemek“ 140. oldal

Megjegyzés:

- A beállítások tárolt beállításként való mentéséhez válassza a(z)  elemet.
 - A(z)  ikon kiválasztásával visszaállítja a beállításokat az alapértékekre.
5. Koppintson a(z)  elemre.

Tárhelyre történő szkenneléshez kapcsolódó menüelemek

Megjegyzés:

Előfordulhat, hogy más beállításoktól függően az elemek nem állnak rendelkezésre.

FF/Színes

Válassza ki, hogy fekete-fehérben vagy színesben kíván-e beolvasni.

Felbontás:

A beolvasási felbontás kiválasztása.

2 oldalas:

Az eredeti anyag mindkét oldalának beolvasása.

Tájéolás(ered.):

Válassza ki az eredeti példány tájolását.

Kötés(eredeti):

Válassza ki az eredeti anyag kötési irányát.

Beolv.ter.:

A beolvasási terület kiválasztása. Ha a szkennerveg teljes területén szeretné végezni a beolvasást, válassza ki a **Max. terület** pontot.

Tájéolás(ered.):

Válassza ki az eredeti példány tájolását.

Eredeti típus:


Az eredeti anyag típusának kiválasztása.

Tájolás(ered.):

Válassza ki az eredeti példány tájolását.

Vegyes eredetik:

Az alábbi méretkombinációkat helyezheti egyszerre az automatikus dokumentumadagolóba. A3 és A4; B4 és B5. Ilyen kombinációk használata esetén a rendszer az eredeti példányokat valós méretben szkenneli be. Az eredeti dokumentumok elhelyezésekor szélességüket az alábbi ábra szerint igazítsa.

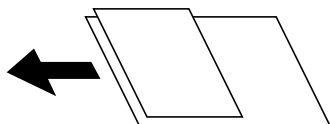

Sűrűség:

A beolvasott kép kontrasztjának kiválasztása.

Háttér eltáv.:

Válassza ki a háttér sötéttségét. A + elemre koppintva világosítja (fehéríti) a hátteret, a - elemre koppintva pedig sötétíti (feketíti) azt.

A(z) **Auto.** elem kiválasztásakor az eredeti példányok háttérszínét a rendszer érzékeli, és automatikusan eltávolítja vagy kivilágosítja. Ha a háttér színe túl sötét vagy azt nem érzékeli a rendszer, a funkció beállítása nem megfelelő.

Árnyék eltáv.:

Az eredeti dokumentumnak a szkennelt képen megjelenő árnyékainak az eltávolítása.

Keret:

Az árnyékok eltávolítása az eredeti szélénél.

Közép:

A kötési margó árnyékainak eltávolítása a füzetnél.

Hátsó oldal:

Ha kétoldalas eredetiket szeretne szkennelni, akkor külön állítsa be a hátulsó oldalra vonatkozó területet.

Lyukak eltáv.:

Az eredeti dokumentumnak a beolvasott képen megjelenő lyukainak az eltávolítása. Úgy adhatja meg, hogy melyik területen szeretné törölni a lyukak képét, hogy beír egy értéket a jobb oldalon látható mezőbe.

Helyz. törlése:

Válassza ki a pozíciót a lyukak képének eltávolításához.

Tájolás(ered.):

Válassza ki az eredeti példány tájolását.

Foly. szken. (ADF):

Az ADF egységbe kötegelve, nagy mennyiségű eredeti példány helyezhető, amelyek egyetlen szkennelési feladatként beszkennelhetők.

Fájlnév:

Állítsa be a fájl nevét.

Fájl jelszó:

Állítsa be a jelszót a fájl kiválasztásához.

Felhasználónév:

Állítsa be a fájlhoz tartozó felhasználói nevet.


Beolvasás WSD segítségével

Megjegyzés:

Ez a funkció csak Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista operációs rendszert futtató számítógépeken érhető el.

Windows 7/Windows Vista használata esetén a funkció használata előtt be kell állítania a számítógépet.

„WSD-port beállítása“ 142. oldal

1. Helyezze el az eredeti dokumentumokat.
„Eredetik felhelyezése“ 43. oldal
2. Válassza a **Szkennelés > WSD** opciót a vezérlőpanelen.
3. Válasszon ki egy számítógépet.
4. Koppintson a(z)  elemre.

WSD-port beállítása

Ez a rész a WSD-port Windows 7/Windows Vista operációs rendszer esetén történő beállításának módját ismerteti.

Megjegyzés:


Windows 10/Windows 8.1/Windows 8 esetén a WSD-port beállítása automatikusan történik.

A WSD-port beállításához a következőkre van szükség.

- A nyomtató és a számítógép csatlakozik a hálózatra.
- A nyomtató-illesztőprogram telepítve van a számítógépre.

1. Kapcsolja be a nyomtatót.
2. A számítógépen kattintson a Start gombra, majd kattintson a **Hálózat** elemre.
3. Kattintson jobb gombbal a nyomtatóra, majd kattintson a **Telepítés** lehetőségre.
Kattintson a **Folytatás** gombra, ha megjelenik a **Felhasználói fiókok felügyelete** képernyő.


Kattintson az **Eltávolítás** lehetőségre, és kezdje újra, ha megjelenik az **Eltávolítás** képernyő.

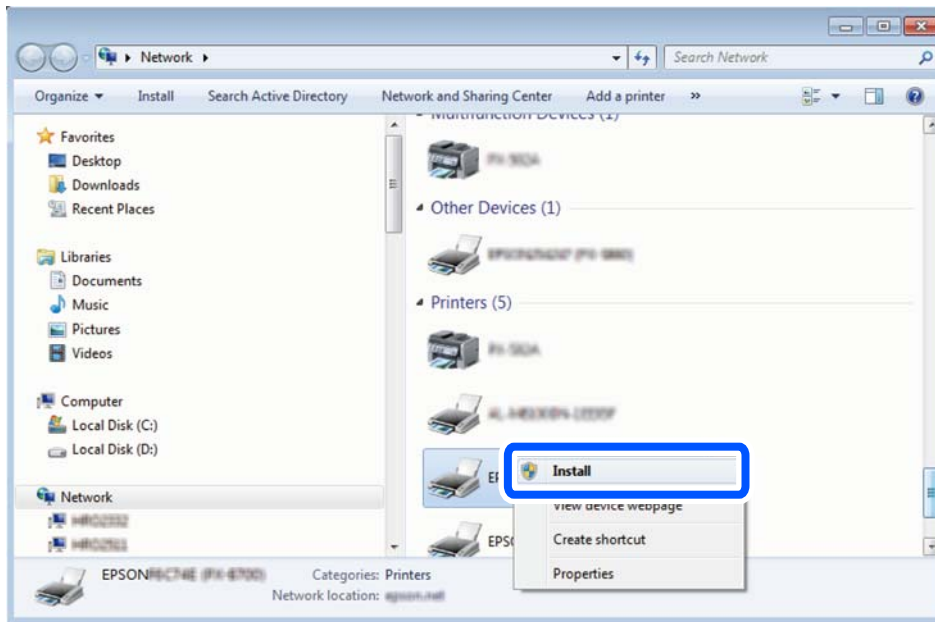


Megjegyzés:

A hálózaton beállított nyomtatónév és a típus neve (EPSON XXXXXX (XX-XXXX)) megjelenik a hálózati képernyőn. A hálózaton beállított nyomtatónév a nyomtató kezelőpaneljén vagy hálózati állapotlap nyomtatásával ellenőrizhető.

4. Kattintson a **Az eszköz készen áll** elemre.

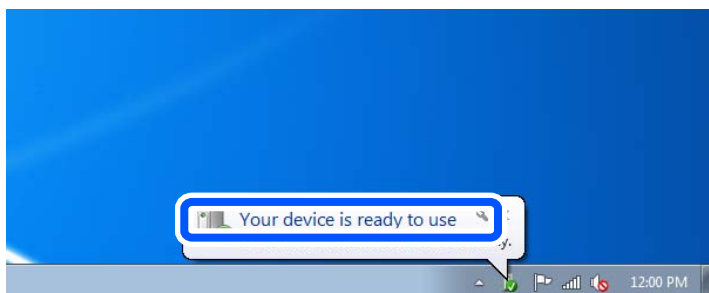

5. Olvassa el az üzenetet, majd kattintson a **Bezárás** gombra.

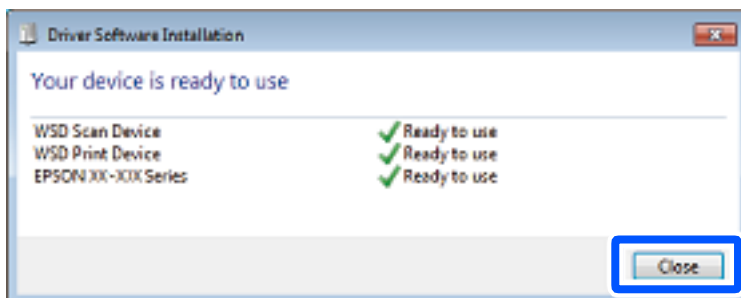

6. Nyissa meg az **Eszközök és nyomtatók** képernyőt.
 - Windows 7
Kattintson a következőkre: Start > **Vezérlőpult** > **Hardver és hang** (vagy **Hardver**) > **Eszközök és nyomtatók**.
 - Windows Vista
Kattintson a következőkre: Start > **Vezérlőpult** > **Hardver és hang** > **Nyomtatók**.
7. Ellenőrizze, hogy megjelenik-e a hálózati nyomtatónévvel rendelkező ikon.
WSD használatával történő nyomtatás esetén válassza ki a nyomtató nevét.

Eredetik beolvasása okos eszközre


Megjegyzés:

- Beolvasás előtt telepítse az Epson iPrint alkalmazást az okos készülékére.
- Az Epson iPrint képernyők előzetes értesítés nélkül is megváltozhatnak.
- Az Epson iPrint tartalom a termék függvényében változhat.




1. Helyezze el az eredeti dokumentumokat.
[„Eredetik felhelyezése“ 43. oldal](#)
2. Indítsa el a(z) Epson iPrint alkalmazást.
3. Koppintson a(z) **Scan** lehetőségre a kezdőképernyőn.

4. Koppintson a(z) **Scan** elemre.

Megjegyzés:

Beállíthatók a lapolvasási beállítások. Koppintson a(z)  ikonra a képernyő jobb felső sarkában.

A beolvasás elindul.

5. Ellenőrizze a beolvasott képet, majd válassza ki a mentési módot.
 - : megjeleníti a képernyőt, ahol elmentheti a beolvasott képeket.
 - : megjeleníti a képernyőt, ahol e-mailben küldhet szkennelt képeket.
 - : megjeleníti a szkennelt képek nyomtatására szolgáló képernyőt.
6. Végül kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Faxolás (Csak faxképes nyomtatók)

A faxfunkciók használata előtt.	146
A nyomtató faxfunkcióinak áttekintése.	146
Fax küldése a nyomtató használatával.	151
Faxok fogadása a nyomtatón keresztül.	159
Menübeállítások faxoláshoz.	165
A Fax mező menü elemei.	171
Állapot vagy Naplók ellenőrzése faxfeladatok esetében.	182
Fax küldése számítógépről.	184
Faxok fogadása számítógépen.	189

A faxfunkciók használata előtt

A fax használatának megkezdése előtt ellenőrizze a következőket.

- A nyomtató és a telefonkábel, továbbá a telefonkészülék (ha használ telefonkészüléket) megfelelően csatlakoznak
- A fax alapbeállítása (Faxbeállító varázsló) készen van
- Egyéb szükséges Faxbeállítások készen van

[„A nyomtató csatlakoztatása a telefonvonalhoz“ 542. oldal](#)

[„A nyomtató előkészítése faxok küldésére és fogadására“ 546. oldal](#)

[„Faxfunkciók beállítása a nyomtató használata szerint“ 548. oldal](#)

[„Faxbeállítások \(Csak faxképes nyomtatók\)“ 437. oldal](#)

[„E-mail szerver konfigurálása“ 505. oldal](#)

[„Megosztott hálózati mappa beállítása“ 509. oldal](#)

[„Címzettek elérhetővé tétele“ 529. oldal](#)

Ha opcionális faxokat szeretne hozzáadni a nyomtatóhoz, akkor az erre vonatkozó információkért tekintse meg a következőket.

[„Fax kártya \(Super G3/G3 Multi Fax Board\)“ 391. oldal](#)


Amennyiben az Ön szervezeténél van nyomtató rendszergazda, a csatlakozások és a beállítások állapotának ellenőrzéséhez vegye fel a kapcsolatot a rendszergazdával.

A nyomtató faxfunkcióinak áttekintése

Funkció: Faxok küldése


Küldési módszerek

- Automatikus küldés

Ha a(z)  (Küldés) elemre koppintva olvas be eredeti példányt, a nyomtató tárcsázza a címzettet és elküldi a faxot.

[„Fax küldése a nyomtató használatával“ 151. oldal](#)

- Manuális küldés

Ha a címzett tárcsázásával manuálisan ellenőrzi a vonal csatlakozását, koppintson a(z)  (Küldés) elemre a fax közvetlen indításához.

[„Fax küldése a címzett állapotának megerősítése után“ 153. oldal](#)

[„Fax küldése külső telefonkészülékről történő tárcsázással“ 154. oldal](#)

Címzett meghatározása fax küldésekor

A(z) **Közv. bevitel**, **Partnerek**, és a(z) **Legutóbbi** elem használatával megadhatja a címzetteket.

[„Címzett“ 166. oldal](#)

[„Címzettek elérhetővé tétele“ 529. oldal](#)

Szken. beáll. fax küldésekor

Fax küldésekor olyan elemet is kiválaszthat, mint a(z) **Felbontás** vagy a(z) **Eredeti méret (Üveg)**.

„Szken. beáll.:“ [167. oldal](#)

A(z) Faxküldési beállítások lehetőség használata fax küldésekor

Használhatja a(z) **Faxküldési beállítások** funkciót, például a(z) **Közvetlen küldés** lehetőséget (nagyobb méretű dokumentum biztonságos elküldéséhez) vagy a(z) **Biztonsági mentés** funkciót, ha a normális küldés sikertelen. Ha elvégzi a beállításokat a küldött faxok biztonsági elmentéséhez, akkor ha fax küldésekor a biztonsági mentés sikertelen, a nyomtató automatikusan e-mail értesítést küld, ha a biztonsági mentés létrejött.

„Faxküldési beállítások:“ [168. oldal](#)

„Jelentés biztonsági mentési hibáról:“ [438. oldal](#)

„E-mail szerver konfigurálása“ [505. oldal](#)

Funkció: faxok fogadása

Fogadás módja

A **Fogadás módja** a bejövő faxok fogadására kétféle lehetőséget kínál.

Manuális

Elsősorban telefonálásra, de faxolásra is

„A Manuális mód használata“ [160. oldal](#)

Auto.

- Csak faxolásra (nem szükséges külső készülék)

- Elsősorban faxolásra és néha telefonálásra

„A(z) Auto. üzemmód használata“ [161. oldal](#)

Faxok fogadása csatlakoztatott telefon használatával


Faxokat kizárólag egy külső telefonkészülék segítségével fogadhat.

„Alapbeállítások“ [439. oldal](#)


„Beállítások elvégzése telefonhoz történő csatlakozáskor“ [549. oldal](#)

Fogadott faxok célhelye

- ❑ Kimenet feltétel nélkül: a fogadott faxokat a készülék alapértelmezetten feltétel nélkül kinyomtatja. A fogadott faxoknak célhelyet állíthat be a bejövő mappához, a számítógéphez, külső memóriához, e-mailhez, mappákhoz vagy egyéb faxokhoz. Ha a bejövő mappába ment, akkor a képernyőn ellenőrizheti a tartalmat.

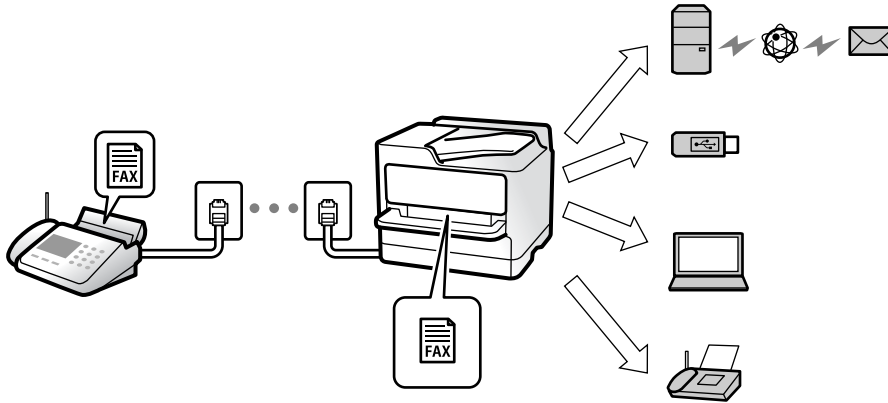

„Feltétel nélküli mentés/ Továbbítás:“ 444. oldal

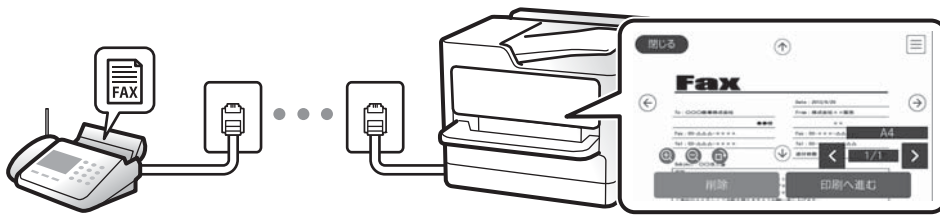

„Beérkezett üzenetek beállításai:“ 448. oldal

„A nyomtatóra mentett, fogadott faxok megtekintése az LCD-képernyőn“ 164. oldal

- ❑ Kimenet, ha a feltételek megegyeznek: a fogadott faxoknak célhelyeket állíthat be a bejövő mappához, a bizalmas mappához, a külső memóriához, e-mailhez, mappához, vagy másik faxhoz, ha a meghatározott feltételek teljesülnek. Ha a bejövő mappába vagy a bizalmas mappába ment, akkor a képernyőn ellenőrizheti a tartalmat.

„Felt. mentés/továbbítás:“ 445. oldal

„Faxjelentés:“ 169. oldal

Funkció: PC-FAX Küldés/Fogadás (Windows/Mac OS)

PC-FAX Küldés

Számítógépről küldhet faxot.

„PC-FAX funkció:“ 443. oldal

„Szoftver faxoláshoz“ 423. oldal

„Fax küldése számítógépről“ 184. oldal

PC-FAX Fogadás

Számítógépen faxot fogadhat.

„Beállítások végrehajtása, hogy a számítógépről küldeni és fogadni lehessen faxokat“ 558. oldal

„Szoftver faxoláshoz“ 423. oldal

„Faxok fogadása számítógépen“ 189. oldal

Funkciók: Különböző faxjelentések

Jelentésben ellenőrizheti a küldött vagy fogadott faxok állapotát.

XX-XXXXXXXX		EPSON EXCEED YOUR VISION	
Fax Communication Log		PAGE.	001/001
		XXXX.XX.XX	XX:XX PM
Name	: XXXX		
Fax	: XXXX XX XXXX		
Date	Time	Type	ID
XX.XX	XX:XXPM	Send	XX XXXX XXXX
XX.XX	XX:XXPM	Receive	
XX.XX	XX:XXAM	Send	XXX XXX XXXX
Duration	Pages	Result	
00:00	000/001	No Answer	
00:37	001	OK	
		OK	


„Jelentésbeállítások“ 438. oldal

„Faxküldési beállítások:“ 168. oldal

„Átviteli napló:“ 169. oldal

„Faxjelentés:“ 169. oldal


Funkció: Állapot vagy Naplók ellenőrzése faxfeladatok esetében

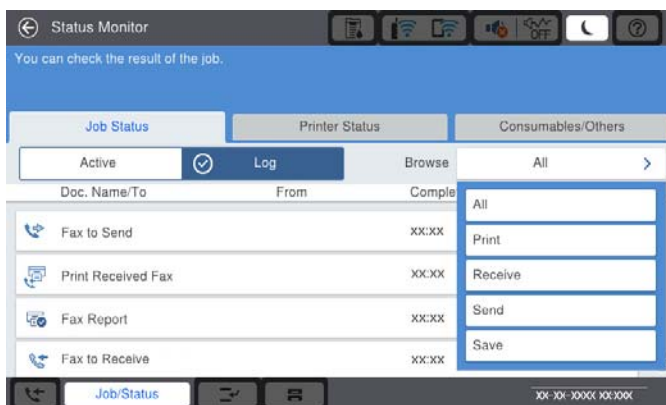

Ellenőrizheti a folyamatban lévő faxfeladatokat vagy ellenőrizheti a feladatelőzményeket.

„Állapot vagy Naplók ellenőrzése faxfeladatok esetében“ 182. oldal

Funkció: Fax mező

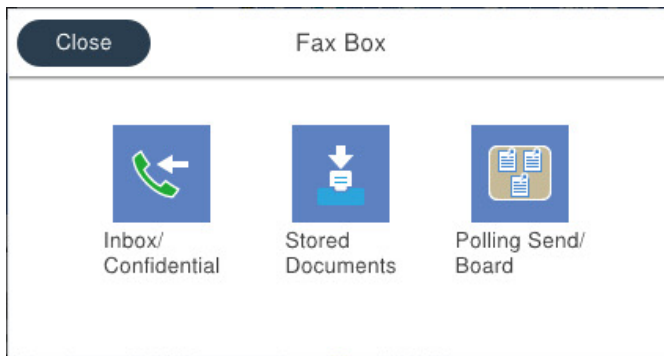

Beérkezett üzenetek és Bizalmas mappák

„Beérk.üz./ Bizalmas“ 171. oldal

Tárolt dokumentumok mappa

„Tárolt dokumentumok:“ 174. oldal

Lekérdezett küldés /Tábla mappa

„Lekérdezett küldés /Tábla“ 177. oldal

A faxmappa biztonsága

Beállíthat egy jelszót minden egyes mappa számára.

„Funkció: faxok küldésének és fogadásának biztonsága“ 150. oldal

Funkció: faxok küldésének és fogadásának biztonsága

Számos biztonsági funkciót alkalmazhat, például a(z) **Közv. tárcs. korlátoz.** funkciót annak megelőzésére, hogy a fax rossz célhelyre érkezzon vagy a(z) **Bizt. adatok auto törl.** funkciót az információ kiszivárgásának megakadályozására. Jelszót is beállíthat a nyomtató faxfőkjaihoz.

„Biztonsági beállítások“ 441. oldal

„Beérkezett üzenetek beállításai:“ 448. oldal

„A Fax mező menü elemei“ 171. oldal

„A Box dokumentumtörlési beállításai:“ 449. oldal

Funkciók: egyéb hasznos funkciók

Kéretlen faxok letiltása

„Fax elvetése:“ 441. oldal

Faxok fogadása tárcsázást követően

„Faxok fogadása telefonhívással“ 161. oldal

[„Lekérdezés fogadása:“ 170. oldal](#)

A faxküldésre vonatkozóan

[„Felhasználói beállítások“ 438. oldal](#)

[„Gyorsműködés gomb:“ 166. oldal](#)

Fax küldése a nyomtató használatával

Megadhatja a címzettek faxszámát, és faxot küldhet a kezelőpanel használatával.

Megjegyzés:

- Fekete-fehér fax küldésekor megtekintheti küldés előtt a szkennelt kép előnézetét az LCD kijelzőn.*
- Maximum 50 fekete-fehér faxot tárolhat, még akkor is, ha a telefonvonalat épp hanghívásra, másik fax küldésére vagy fax fogadására használja. A fenntartott faxokat a(z) **Feladat állapota** menüpontban ellenőrizheti vagy törölheti.*

1. Helyezze el az eredeti dokumentumokat.

Egy továbbítással maximum 200 oldalt küldhet el. Azonban a fennmaradó memóriától függően előfordulhat, hogy nem tud elküldeni 200 oldalnál rövidebb fax üzeneteket sem.

2. Válassza a(z) **Fax** lehetőséget a kezdőképernyőn.


3. Adja meg a címzettet.

[„Címzettek kiválasztása“ 151. oldal](#)

Ha opcionális faxokat szeretne hozzáadni a nyomtatóhoz, akkor az erre vonatkozó információkért tekintse meg a következőket.


[„Faxok küldése a nyomtató segítségével opcionális faxkártyákkal“ 394. oldal](#)

4. Válassza a(z) **Faxbeállítások** fület, majd végezze el a beállításokat, ha szükséges.

5. Az  elemre koppintva kezdheti küldeni a faxot.

Megjegyzés:

Ha a fax szám foglalt, vagy valamilyen probléma történik, a nyomtató egy perc elteltével automatikusan újratárcsázza a számot.

A küldés törléséhez koppintson az  ikonra.

A színes faxok küldése több időt vesz igénybe, mivel a nyomtató egyszerre végzi a szkennelést és a küldést. Színes fax küldése közben az egyéb funkciók nem használhatók.

Kapcsolódó információ

➔ [„Faxbeállítások“ 167. oldal](#)

➔ [„Folyamatban lévő faxfeladatok ellenőrzése“ 183. oldal](#)

Címzettek kiválasztása

Az alábbi módon történő faxküldés címzettjeit meghatározhatja a(z) **Címzett** lapfülön.

Faxszám kézi bevitele

Válassza a(z) **Közv. bevitel** elemet, adja meg a faxszámot a megjelenő képernyőn, majd kattintson a(z) **OK** gombra.

- Tárcsázás közbeni szünet (3 másodperces szünet) hozzáadásához írjon be kötőjelet (-).

- Ha a **Vonaltípus** menüpontban külső hozzáférési kódot állít be, a tényleges hozzáférési kód helyett kettőskeresztet (#) adjon meg a faxszám elején.


Megjegyzés:


Ha nem tud manuálisan megadni faxszámot, akkor a(z) **Közv. tárcs. korlátoz.** beállítása a(z) **Biztonsági beállítások** menüben **Be**. Válassza ki a fax címzettjeit a névjegy listából vagy a faxelőzményekből.

A címzettek kiválasztása a partnerlistáról


Válassza ki a(z) **Partnerek** elemet, majd válassza ki a címzetteket. A következő ikon megjeleníti a partnerlistát.



Ha a partnerlistából egy címzetre szeretne rákeresni, akkor válassza a(z)  elemet.

Ha a címzett, akinek küldeni szeretne valamit, még nem lett felvéve a(z) **Partnerek** listába, akkor válassza a(z)  elemet a regisztrálásához.

A címzettek kiválasztása az elküldött faxok előzményeiből

Válassza a(z)  (Legutóbbi) elemet, majd válasszon egy címzettet.

A címzettek kiválasztása a(z) Címzett fülön található listából

Válasszon ki egy olyan címzettet, aki regisztrálva van a(z) **Hozzárendelés gyakori használatra** beállításhoz a következőben: Web Config.

Megjegyzés:

A megadott címzettek törléséhez jelenítse meg a címzettek listáját az LCD-kijelző faxszámot vagy a címzettek számát tartalmazó mezőjén, válassza ki a listából a címzettet, majd válassza ki a **Törlés** elemet.

Kapcsolódó információ


- ➔ „Címzettek elérhetővé tétele“ 529. oldal
- ➔ „Célállomás beállítási elemek“ 530. oldal
- ➔ „Címzett“ 166. oldal

A fax küldésének módjai



Fax küldése a beolvasott kép ellenőrzése után



Fax küldése előtt megtekintheti a beolvasott kép előnézetét az LCD kijelzőn. (Kizárólag fekete-fehér faxok)



1. Helyezze el az eredeti dokumentumokat.
[„Eredetik felhelyezése“ 43. oldal](#)

2. Válassza a(z) **Fax** lehetőséget a kezdőképernyőn.
3. Adja meg a címzettet.
„Címzettek kiválasztása“ 151. oldal
Opcionális faxok nyomtatóhoz való hozzáadásával kapcsolatosan lásd az alábbi információkat.
„Faxok küldése a nyomtató segítségével opcionális faxkártyákkal“ 394. oldal
4. Válassza a(z) **Faxbeállítások** fület, majd végezze el a beállításokat, ha szükséges.
„Faxbeállítások“ 167. oldal
5. A beolvasásához koppintson a(z)  elemre a fax felső képernyőjén, majd ellenőrizze a beolvasott dokumentum képét.

6. Válassza a(z) **Küldés megkezdése** elemet. Egyéb esetben válassza ki a(z) **Mégsem** elemet

-     : A képernyőt a nyilak irányába mozgatja el.

-   : Nagyítást vagy kicsinyítést végez.

-   : Az előző vagy a következő oldalra ugrik.


Megjegyzés:

- Ha a **Közvetlen küldés** lehetőség engedélyezve van, az előnézeti képek nem tekinthetők meg.
- Ha az előnézeti képernyőn az itt: **Beáll.** > **Általános beállítások** > **Faxbeállítások** > **Küldési beállítások** > **Fax előnézet megjelenítési idő** megadott időtartamon keresztül semmilyen műveletet nem végez, a nyomtató automatikusan elküldi a faxot.
- A címzett gépének teljesítményétől függően az elküldött fax képminősége eltérhet az előnézeti képtől.

Fax küldése a címzett állapotának megerősítése után

Fax küldése közben a nyomtató hangszóróján keresztül figyelheti a tárcsázás, kommunikáció és átvitel közben hallható hangokat. Ezt a funkciót akkor is használhatja, ha hangutasítások követésével szeretne faxinformációs szolgáltatásból faxot fogadni.

1. Válassza a(z) **Fax** lehetőséget a kezdőképernyőn.
2. Válassza a(z) **Faxbeállítások** lapfület, és végezze el a szükséges beállításokat, például a felbontást és a küldés módját. Amikor befejezte a beállítások végrehajtását, válassza a(z) **Címzett** lapfület.

3. Koppintson a(z)  képre, majd adjon meg egy címzettet.


Megjegyzés:

Beállíthatja a hangszóró hangerejét.

4. Amikor meghallja a faxhangot, válassza a(z) **Küldés/ Fogadás** elemet az LCD-kijelző jobb felső sarkában, majd válassza a(z) **Küldés** elemet.

Megjegyzés:

Amikor faxinformációs szolgáltatás segítségével fogad faxot, kövesse a hangutasításokat a nyomtató műveletek elvégzéséhez.

5. Az  elemre koppintva kezdheti küldeni a faxot.
6. Amikor befejeződött a küldés, távolítsa el az eredetiket.

Kapcsolódó információ

➔ [„Faxbeállítások“ 167. oldal](#)

Fax küldése külső telefonkészülékről történő tárcsázással

Ha a fax küldése előtt beszélni szeretne a telefonon, vagy ha a címzett faxkészüléke nem kapcsol automatikusan fax üzemmódra, a nyomtatóhoz csatlakoztatott telefonon történő tárcsázással is elküldheti a faxot.

1. Vegye fel a csatlakoztatott telefonkészülék kagylóját, majd a telefon használatával tárcsázza a címzett fax számát.

Megjegyzés:

Ha a címzett fogadja a hívást, akkor beszélhet vele.

2. Válassza a(z) **Fax** lehetőséget a kezdőképernyőn.
3. Végezze el a szükséges beállításokat itt: **Faxbeállítások**.

[„Faxbeállítások“ 167. oldal](#)

4. Amikor meghallja a tárcsázási hangot, koppintson az  gombra, és tegye le a telefont.

Megjegyzés:

Ha a csatlakoztatott telefonkészülékkel tárcsázza a számot, a fax küldése hosszabb időt vesz igénybe, mivel a nyomtató egyszerre végzi el a beolvasást és a küldést. A fax küldése közben az egyéb funkciók nem használhatók.

Kapcsolódó információ

➔ [„Faxbeállítások“ 167. oldal](#)

Fax küldése lekérdezéssel (a Lekérdezett küldés /Hirdetőtábla kat. használatával)

Ha a nyomtatóban fekete-fehér dokumentumot tárol, akkor kérésre elküldheti a tárolt dokumentumot egy, a lekérdezéses fogadás funkcióval rendelkező, másik faxkészülékről. Ehhez a funkcióhoz a nyomtatón egy darab Lekérdezett küldés mappa és 10 darab hirdetőtábla-mappa áll rendelkezésre. Minden egyes mappában egy darab, maximum 200 oldalas dokumentumot tárolhat. A hirdetőtábla-mappa használatához a dokumentum tárolására szolgáló egy darab mappát előre regisztrálni kell, és a címzett faxgépének támogatnia kell az alcím/jelszó funkciót.

Kapcsolódó információ

➔ [„A\(z\) Lekérdezett küldés mappa beállítása“ 155. oldal](#)

➔ [„Hirdetőtábla-mappa regisztrálása“ 155. oldal](#)

➔ [„Dokumentum tárolása a Lekérdezett küldés /Hirdetőtábla kat. mappában“ 156. oldal](#)

A(z) Lekérdezett küldés mappa beállítása

Regisztráció nélkül a(z) **Lekérdezett küldés mappa** mappában egy dokumentumot tárolhat. Szükség esetén végezze el a következő beállításokat.

1. Válassza ki a kezdő képernyőről a(z) **Fax mező > Lekérdezett küldés /Tábla** elemet.
2. Válassza a(z) **Lekérdezett küldés**, majd a(z) **Beállítások** lehetőséget.

Megjegyzés:

Ha megjelenik a jelszómegadás képernyője, adja meg a jelszót.

3. Végezze el a szükséges beállításokat, pl.: **Értesítés küldési eredményről**.

Megjegyzés:

*Ha beállít egy jelszót a(z) **Jelszó a Nyitó kategóriához** mezőben, akkor a rendszer arra kéri, hogy megadja a jelszót, amikor legközelebb megnyitja a mezőt.*

4. Válassza a(z) **OK** lehetőséget a beállítások alkalmazásához.

Kapcsolódó információ

➔ [„Lekérdezett küldés:“ 177. oldal](#)

Hirdetőtábla-mappa regisztrálása

A dokumentumok tárolásához először regisztrálnia kell egy hirdetőtábla-mappát. A mappa regisztrálásához kövesse az alábbi lépéseket.

1. Válassza ki a kezdő képernyőről a(z) **Fax mező > Lekérdezett küldés /Tábla** elemet.
2. Válassza ki az egyik **Nem regisztrált hirdetőtábla** nevű mappát.

Megjegyzés:

Ha megjelenik a jelszómegadás képernyője, adja meg a jelszót.

3. Végezze el az elemek beállításait a képernyőn.
 - Adjon meg egy nevet a(z) **Név (kötelező)** mezőben
 - Adjon meg egy alcímet a(z) **Alcím (SEP)** mezőben
 - Adjon meg egy jelszót a(z) **Jelszó (PWD)** mezőben

4. Végezze el a szükséges beállításokat, pl.: **Értesítés küldési eredményről**.

Megjegyzés:


*Ha beállít egy jelszót a(z) **Jelszó a Nyitó kategóriához** mezőben, akkor a rendszer arra kéri, hogy megadja a jelszót, amikor legközelebb megnyitja a mezőt.*

5. Válassza a(z) **OK** lehetőséget a beállítások alkalmazásához.

Kapcsolódó információ

➔ [„Nem regisztrált hirdetőtábla:“ 179. oldal](#)

Dokumentum tárolása a Lekérdezett küldés /Hirdetőtábla kat. mappában

1. Válassza ki a főképernyőn a **Fax mező**, majd a **Lekérdezett küldés /Tábla** elemet.
2. Válassza a(z) **Lekérdezett küldés** lehetőséget vagy az egyik olyan hirdetőtábla-mappát, amely már regisztrálva van.
Ha megjelenik a jelszómegadás képernyője, adja meg a jelszót a mappa megnyitásához.
3. Koppintson a(z) **Dokumentum hozzáadása** elemre.
4. A fax felső részét ábrázoló képernyőn ellenőrizze a faxbeállításokat, majd koppintson a(z)  ikonra a dokumentum beolvasásához és tárolásához.

A tárolt dokumentum ellenőrzéséhez válassza a(z) **Fax mező** > **Lekérdezett küldés /Tábla** elemet, majd az ellenőrizni kívánt dokumentumot, és válassza a(z) **Dokumentum ellenőrzése** lehetőséget. A megjelenő képernyőn megtekintheti, kinyomtathatja vagy törölheti a beolvasott dokumentumot.

Kapcsolódó információ

➔ [„Az egyes regisztrált hirdetőtábla“ 180. oldal](#)

Fekete-fehér dokumentum több oldalának küldése (Közvetlen küldés)

Fekete-fehér fax küldésekor a beolvasott dokumentum átmenetileg a nyomtató memóriájában tárolódik. Ezért sok oldal küldése estén a nyomtató kifogyhat a memóriából és leállhat a küldés. Ezt elkerülheti a **Közvetlen küldés** funkció engedélyezésével, azonban a fax küldése hosszabb időt vehet igénybe, mivel a nyomtató egy időben végzi a beolvasást és a küldést. Akkor használhatja ezt a funkciót, ha csak egy címzett van.

A menü elérése

A menü a nyomtató vezérlőpanelén található az alábbiak szerint.

Fax > Faxbeállítások Közvetlen küldés.

Elsőbbségi fax küldése (Elsőbbségi küldés)

Lehetőség van arra, hogy egy sürgős dokumentumot a többi várakozó fax előtt küldjön el.

Megjegyzés:

Nem végezhet elsőbbségi küldést, ha az alábbi műveletek közül bármelyik folyamatban van, mivel a nyomtató ilyen esetekben nem indíthat új fax üzenetet.

- Fekete-fehér fax küldése **Közvetlen küldés** funkcióval
- Színes fax küldése
- Fax küldése a csatlakoztatott telefonkészülék használatával
- Számítógépről küldött fax küldése (kivéve a memóriából történő küldést)

A menü elérése

A menü a nyomtató vezérlőpanelén található az alábbiak szerint.

Fax > Faxbeállítások Elsőbbségi küldés.

Kapcsolódó információ

➔ „Állapot vagy Naplók ellenőrzése faxfeladatok esetében“ 182. oldal

Fekete-fehér faxok küldése a nap egy meghatározott időpontjában (Fax későbbi küldése)

Beállíthatja, hogy a faxot egy meghatározott időpontban küldje el a nyomtató. Előre meghatározott időpontban csak fekete-fehér faxok küldhetők el.

A menü elérése

A menü a nyomtató vezérlőpanelén található az alábbiak szerint.

Fax > Faxbeállítások

Engedélyezze a(z) **Fax későbbi küldése** elemet, majd határozza meg a faxküldés idejét.

Megjegyzés:

Ha törölni szeretné a faxot, miközben a nyomtató a megadott küldési időre várakozik, törölje azt a kezdőképernyőn a(z) Feladat állapota alatt.


Kapcsolódó információ

➔ „Állapot vagy Naplók ellenőrzése faxfeladatok esetében“ 182. oldal

Különböző méretű dokumentumok küldése az automatikus dokumentumadagoló használatával (Foly. szken. (ADF))

Ha faxokat küld az eredetik egyesével történő vagy méret szerinti elhelyezésével, akkor egyetlen dokumentumként eredeti méretükben küldheti el őket.

Ha különböző méretű eredetiket helyez az automatikus dokumentumadagolóba, a rendszer az összes eredetit a legnagyobb méretű dokumentumnak megfelelő méretben küldi el. Az eredeti dokumentumok eredeti méretben való elküldéséhez ne helyezzen el kevert méretű eredetiket.

1. Az első köteg eredeti, amit elhelyez, legyen ugyanolyan méretű.
2. Válassza a(z) **Fax** lehetőséget a kezdőképernyőn.
3. Adja meg a címzettet.
4. Válassza a(z) **Faxbeállítások** lapfület, majd kattintson a(z) **Foly. szken. (ADF)** mezőre a lehetőség **Be** értékre való beállításához.
Elvégezheti a szükséges beállításokat is, például a felbontást és a küldés módját.
5. Kattintson a(z)  **(Küldés)** elemre.

6. Ha az első köteg eredeti beolvasása kész, és a következő köteg eredeti beolvasását kérdező üzenet jelenik meg a vezérlőpanelen, akkor helyezze el a következő köteg eredetit, majd válassza a(z) **Beolvasás indítása** lehetőséget.

Megjegyzés:

Ha a nyomtatón az itt megadott időtartamig: **Várjon következő alkalomra Eredeti** semmilyen műveletet nem végez azután, hogy megjelent a következő eredeti dokumentum elhelyezésére vonatkozó parancs, a nyomtató befejezi a mentést és elindítja a dokumentum küldését.


Fax küldése Alcím (SUB) és Jelszó(SID) hozzáadásával


Faxot küldhet a mappa faxkészülékének bizalmas mappáiba vagy elosztómappáiba, ha a címzett faxkészüléke rendelkezik a bizalmas vagy elosztó faxok fogadása funkcióval. A címzettek biztonságosan fogadhatják ezeket, illetve továbbíthatják őket meghatározott továbbítási célhelyekre.

1. Helyezze el az eredeti dokumentumokat.
2. Válassza a(z) **Fax** lehetőséget a kezdőképernyőn.
3. Válassza ki a partnerlistát, majd válasszon ki egy olyan címzettet, aki regisztrált alcímmel és jelszóval rendelkezik.

Megjegyzés:

A következő ikon megjeleníti a partnerlistát.



A címzettet a(z)  (Legutóbbi) listából is kiválaszthatja, amennyiben az elemet alcímmel és jelszóval küldték el.

4. Válassza a(z) **Faxbeállítások** lapfület, és végezze el a szükséges beállításokat, például a felbontást és a küldés módját.
5. Fax küldése.

Kapcsolódó információ

➔ [„Címzettek elérhetővé tétele“ 529. oldal](#)

Ugyanazon dokumentumok elküldése több alkalommal

Kapcsolódó információ

➔ [„Fax tárolása címzett megadása nélkül \(Faxadatok tárolása\)“ 159. oldal](#)



➔ [„Faxok küldése a tárol dokumentum funkció használatával“ 159. oldal](#)

Fax tárolása címzett megadása nélkül (Faxadatok tárolása)

Mivel küldhet faxokat a nyomtatón tárolt dokumentumokkal, időt takaríthat meg a dokumentumok szkennelése során, ha gyakran kell ugyanazt a dokumentumot elküldenie. Egy dokumentumról legfeljebb 200 oldalt tárolhat fekete-fehérben. A nyomtató tárolt dokumentumok mappájában 200 dokumentumot tárolhat.

Megjegyzés:


A felhasználási feltételektől (például a tárolt dokumentumok fájl méretétől) függően előfordulhat, hogy nem lehet 200 dokumentumot tárolni.

1. Helyezze el az eredeti dokumentumokat.
2. Válassza a(z) **Fax mező** lehetőséget a kezdőképernyőn.
3. Válassza a(z) **Tárolt dokumentumok** elemet, majd koppintson a(z)  (Bejövő üzenetek menü) elemre és válassza a(z) **Faxadatok tárolása** lehetőséget.
4. A megjelenő **Faxbeállítások** lapon végezze el a szükséges beállításokat, például adja meg a felbontást.
5. Koppintson az  ikonra a dokumentum tárolására.

Kapcsolódó információ

➔ „Tárolt dokumentumok:“ 174. oldal

Faxok küldése a tárolt dokumentum funkció használatával

1. Válassza ki a főképernyőn a(z) **Fax mező** elemet, majd a(z) **Tárolt dokumentumok** elemet.
2. Válassza ki az elküldeni kívánt dokumentumot, majd válassza a(z) **Küldés/Mentés > Fax küldése** elemet.
A(z) **Küldés után törli a dokumentumot?** üzenet megjelenésekor válassza a(z) **Igen** vagy a(z) **Nem** lehetőséget.
3. Adja meg a címzettet.
4. Válassza ki a **Faxbeállítások** lapot, majd végezze el a szükséges beállításokat, például adja meg a küldés módját.
5. Az  elemre koppintva kezdhethi küldeni a faxot.

Kapcsolódó információ

➔ „Tárolt dokumentumok:“ 174. oldal

➔ „Állapot vagy Naplók ellenőrzése faxfeladatok esetében“ 182. oldal


Faxok fogadása a nyomtatón keresztül

Ha a nyomtató kapcsolódik a telefonvonalhoz és az alapbeállításokat elvégezték a(z) Faxbeállító varázsló segítségével, akkor fogadhat faxokat.


Két módon fogadhat faxokat.

- Bejövőfax fogadása
- Fax fogadása telefonhívással (Lekérdezéses fogadás)

A fogadott faxok a nyomtató kezdeti beállításainál vannak kinyomtatva.

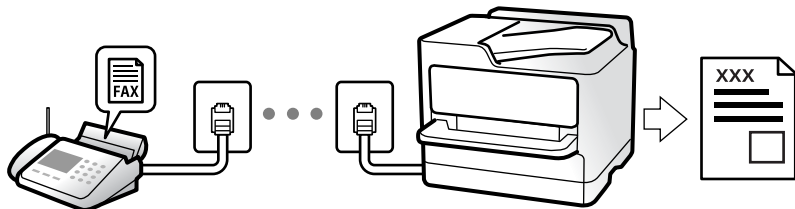

A fogadott faxokat elmentheti, megnézheti őket a nyomtató képernyőjén és továbbíthatja őket.

A fax beállításainak ellenőrzéséhez ki tudja nyomtatni a(z) **Faxbeállítások listája** dokumentumot a következő kiválasztásával: **Fax** >  (Menü) > **Faxjelentés** > **Faxbeállítások listája**.

Kapcsolódó információ

➔ „Menü“ 169. oldal

Bejövő faxok fogadása

Két opció áll rendelkezésre a(z) **Fogadás módja** esetén.

Kapcsolódó információ


- ➔ „A Manuális mód használata“ 160. oldal
- ➔ „A(z) Auto. üzemmód használata“ 161. oldal

A Manuális mód használata

Ez az üzemmód főként telefonhívásokhoz, illetve faxoláshoz használható.

Faxok fogadása

Amikor a telefon csörög, manuálisan is fogadhatja a hívást azáltal, hogy felveszi a kagylót.

- Amikor meghallja a tárcsázási hangot (baud-ot):
Válasza ki a(z) **Fax** elemet a nyomtató kezdőképernyőjén, majd válassza a(z) **Küldés/ Fogadás** > **Fogadás** lehetőséget és koppintson a(z)  elemre. Azután tegye le a telefont.
- Ha a csengés hanghívást jelez:
Ugyanúgy fogadhatja a hívást, mint normál esetben.

Faxok fogadása csak a csatlakoztatott telefon használatával

Ha a(z) **Távoli fogadás** van beállítva, akkor fogadhat faxokat, ha egyszerűen beírja a(z) **Indítókódot**.

Amikor a telefon csörög, vegye fel a kagylót. Amikor meghallja a tárcsázási hangot (baud-ot), akkor tárcsázza a két számjegyű **Indítókód** ot és tegye le a telefont. Ha nem ismeri az indítókódot, vegye fel a kapcsolatot a rendszergazdával.

A(z) Auto. üzemmód használata

Ezzel az üzemmóddal használhatja a vonalat az alábbiakhoz.


- Vonal használata csak faxoláshoz (nincs szükség külső telefonkészülékre)
- Vonal használata főként faxoláshoz és néha telefonáláshoz

Faxok fogadása külső telefonkészülék nélkül

A nyomtató a(z) **Csengetés válaszig** menüpontban Ön által meghatározott számú csengés elteltével automatikusan átvált faxfogadásra.

Faxok fogadása külső telefonkészülékkel

A külső telefonkészülékkel rendelkező nyomtató az alábbiak szerint működik.

- Ha az üzenetrögzítő a(z) **Csengetés válaszig** menüben beállított csengésszámon belül reagál:
 - Ha a csengés faxolást jelez: a nyomtató automatikusan faxfogadásra vált.
 - Ha a csengés hanghívást jelez: az üzenetrögzítő hanghívást képes fogadni és képes hangüzeneteket rögzíteni.
- Ha a(z) **Csengetés válaszig** menüben beállított csengésszámon belül veszi fel a telefont:
 - Ha a csengés faxolást jelez: tartsa a vonalat, amíg a nyomtató automatikusan fogadni nem kezdi a faxot. Amikor a nyomtató megkezdte a fax fogadását, leteheti a kagylót. Fax azonnali fogadásához kövesse a(z) **Manuális** üzemmódnál megadott lépéseket. Fax fogadásához kövesse a(z) **Manuális** üzemmódnál megadott lépéseket. Válassza ki a főképernyőn a(z) **Fax** elemet, majd a(z) **Küldés/ Fogadás > Fogadás** elemet. Ezután koppintson a(z)  gombra, majd tegye le a kagylót.
 - Ha a csengés hanghívást jelez: ugyanúgy fogadhatja a hívást, mint normál esetben.
- Amennyiben a csengés abbamarad és a nyomtató automatikusan faxfogadásra vált:
 - Ha a csengés faxolást jelez: a nyomtató faxfogadásra vált.
 - Ha a csengés hanghívást jelez: ön nem tudja fogadni a hívást. Kérje meg a hívó félt, hogy hívja vissza.

Megjegyzés:

Állítsa a csengések számát (ami után a gépnek válaszolnia kell) kevesebbre annál, mint ami a(z) **Csengetés válaszig** menüben be van állítva. Ellenkező esetben az üzenetrögzítő nem tudja fogadni a hanghívásokat a hangüzenetek rögzítéséhez. Az üzenetrögzítő beállításával kapcsolatban lásd az üzenetrögzítőhöz mellékelt kézikönyvet.

Faxok fogadása telefonhívással



Egy másik faxkészüléken tárolt faxot a faxszám tárcsázásával fogadhat.

Kapcsolódó információ

- ➔ „Fax fogadása a feladó állapotának megerősítése után“ 161. oldal
- ➔ „Fax fogadása lekérdezéssel (Lekérdezés fogadása)“ 162. oldal
- ➔ „Faxok fogadása táblától alcímmel (SEP) és jelszóval (PWD) (Lekérdezés fogadása)“ 163. oldal

Fax fogadása a feladó állapotának megerősítése után

Fax fogadása közben a nyomtató hangszóróján keresztül figyelheti a tárcsázás, kommunikáció és átvitel közben hallható hangokat. Ezt a funkciót akkor használhatja, ha hangutasítások követésével szeretne faxinformációs szolgáltatással faxot fogadni.


1. Válassza a(z) **Fax** lehetőséget a kezdőképernyőn.
2. Koppintson a(z)  képre, majd adjon meg egy feladót.
Megjegyzés:
Beállíthatja a hangszóró hangerejét.
3. Várjon, amíg a küldő válaszol a hívásra. Amikor meghallja a faxhangot, válassza a(z) **Küldés/ Fogadás** elemet az LCD-kijelző jobb felső sarkában, majd válassza a(z) **Fogadás** elemet.
Megjegyzés:
Amikor faxinformációs szolgáltatás segítségével fogad faxot, kövesse a hangutasításokat a nyomtató műveletek elvégzéséhez.
4. Koppintson a(z)  elemre.

Fax fogadása lekérdezéssel (Lekérdezés fogadása)

Egy másik faxkészüléken tárolt faxot a faxszám tárcsázásával fogadhat. Ezt a szolgáltatást faxinformációs szolgáltatásoktól származó dokumentumok fogadására használhatja.


Megjegyzés:

- Ha a faxinformációs szolgáltatás hangos útmutatót biztosít, amelyet a dokumentumok fogadásához követnie kell, akkor ez a funkció nem használható.*
- Ha hangos útmutatót biztosító faxinformációs szolgáltatástól szeretne dokumentumot fogadni, egyszerűen csak tárcsázza a faxszámot az **Letéve** funkcióval vagy a csatlakoztatott telefontal, majd használja a telefont és a nyomtatót a hangos útmutató szerint.*

1. Válassza a(z) **Fax** lehetőséget a kezdőképernyőn.
2. Koppintson a(z)  (Menü) elemre.
3. Válassza a(z) **Kiterjesztett fax** elemet.
4. Koppintson a(z) **Lekérdezés fogadása** mezőre a(z) **Be** érték beállításához.
5. Koppintson az **Bezár** gombra, majd ismét az **Bezár** gombra.
6. Adja meg a fax számot.

Megjegyzés:

*Ha nem tud manuálisan megadni faxszámot, akkor a(z) **Közv. tárcs. korlátoz.** beállítása a(z) **Biztonsági beállítások** menüben **Be**. Válassza ki a fax címzettjeit a névjegy listából vagy a faxelőzményekből.*


7. Koppintson a(z)  elemre.

Kapcsolódó információ

➔ „Lekérdezés fogadása:“ 170. oldal

Faxok fogadása táblától alcímmel (SEP) és jelszóval (PWD) (Lekérdezés fogadása)


A feladónak való tárcsázással faxokat fogadhat a feladó faxkészülékén tárolt táblától; alcím (SEP) és jelszó (PWD) funkcióval. A funkció használatához előre regisztrálja a névjegyet az alcímmel (SEP) és jelszóval (PWD) a névjegy listában.

1. Válassza a(z) **Fax** lehetőséget a kezdőképernyőn.
2. Válassza a(z)  (Menü) lehetőséget.
3. Válassza a következőt **Kiterjesztett fax**.
4. Koppintson a(z) **Lekérdezés fogadása** elemre ennek a paraméternek a(z) **Be** értékre való állításához.
5. Koppintson az **Bezár** gombra, majd ismét az **Bezár** gombra.
6. Válassza ki a partnerek listáját, majd válassza ki azt a partnert, akinek a regisztrált alcíme (SEP) és jelszava (PWD) megegyezik a cél táblával.

Megjegyzés:

A következő ikon megjeleníti a partnerlistát.



7. Koppintson a(z)  elemre.

Kapcsolódó információ

- ➔ [„Címzettek elérhetővé tétele“ 529. oldal](#)
- ➔ [„Címzettek elérhetővé tétele“ 529. oldal](#)
- ➔ [„Fax küldése külső telefonkészülékről történő tárcsázással“ 154. oldal](#)
- ➔ [„Fax fogadása a feladó állapotának megerősítése után“ 161. oldal](#)
- ➔ [„Menü“ 169. oldal](#)

Beérkezett faxok mentése és továbbítása

A funkciók összegzése

Amennyiben az Ön szervezeténél van nyomtató rendszergazda, a nyomtató beállításainak ellenőrzéséhez vegye fel a kapcsolatot a rendszergazdával.

Fogadott faxok mentése a nyomtatóra

A fogadott faxok menthetőek a nyomtatón és megtekinthetőek a nyomtató képernyőjén. Kinyomtathatja azokat a faxokat, amiket ki szeretne vagy törölheti a felesleges faxokat.

Fogadott faxok mentése és/vagy továbbítása a nyomtatótól eltérő célhelyekre

Az alábbiak állíthatók be célhelyként.

- Számítógép (Számítógép — FAX fogadás)
- Külső memóriaeszköz
- E-mail cím
- Megosztott mappa egy hálózaton
- Másik faxkészülék

Megjegyzés:


- A rendszer a faxadatokat PDF vagy TIFF formátumban menti el.
- A színes dokumentumokat nem lehet másik faxkészülékre továbbítani. A rendszer olyan dokumentumokként dolgozza fel őket, amelyeket nem sikerült továbbítani.

Fogadott faxok rendezése olyan feltételek szerint, mint Alcím és Jelszó

Rendezheti és mentheti a fogadott faxokat a bejövő vagy a hirdetőtábla-mappákban. Továbbíthatja is a fogadott faxokat a nyomtatótól eltérő célhelyekre.

- E-mail cím
- Megosztott mappa egy hálózaton
- Másik faxkészülék

Megjegyzés:

- A rendszer a faxadatokat PDF vagy TIFF formátumban menti el.
- A színes dokumentumokat nem lehet másik faxkészülékre továbbítani. A rendszer olyan dokumentumokként dolgozza fel őket, amelyeket nem sikerült továbbítani.
- Ki tudja nyomtatni a nyomtató mentések/továbbítások feltételeit. Válassza ki a főképernyőn a(z) **Fax** majd a(z)  elemet (Menü) > **Faxjelentés** > **Feltételes mentés/ Továbbítási lista**.

Kapcsolódó információ

- ➔ „A fogadott faxok mentésének és továbbításának beállítása“ 550. oldal
- ➔ „Mentési és továbbítási beállítások meghatározott feltételekkel beérkező faxok esetében“ 553. oldal
- ➔ „Menü“ 169. oldal
- ➔ „A nyomtatóra mentett, fogadott faxok megtekintése az LCD-képernyőn“ 164. oldal

A nyomtatóra mentett, fogadott faxok megtekintése az LCD-képernyőn


Ha beállítja a nyomtatóban a fogadott faxok elmentését, akkor szükség szerint megtekintheti és kinyomtathatja a tartalmat.

„Mentési beállítások beérkező faxokhoz“ 550. oldal


„Mentési beállítások meghatározott feltételekkel beérkező faxok esetében“ 553. oldal










1. Válassza a(z) **Fax mező** lehetőséget a kezdőképernyőn.

Megjegyzés:

Ha vannak nem olvasott, beérkezett dokumentumok, a nem olvasott dokumentumok számát a kezdőképernyő  ikonján láthatja.

2. Válassza a következőt **Beérk.üz./ Bizalmas**.
3. Válassza ki a megtekinteni kívánt bejövő vagy bizalmas mappát.
4. Ha a bejövő vagy bizalmas mappa jelszóval védett, adja meg a beérkező mappa jelszavát vagy a rendszergazda jelszót.
5. Jelölje ki a megtekinteni kívánt faxot.
Ön átválthat a következő dokumentummegjelenítési módok között: miniatűrök és listák.
6. Válassza a következőt **Előnézet**.
Ekkor megjelenik a fax tartalma.

Egy oldalra vonatkozó részletek megtekintéséhez válassza ki az oldalt, majd válassza ki a(z)  elemet az oldalelőnézet képernyő megjelenítéséhez.

-  : Elforgatja a képet 90 fokkal jobbra.
-     : A képernyőt a nyilak irányába mozgatja el.
-   : Nagyítást vagy kicsinyítést végez.
-   : Az előző vagy a következő oldalra ugrik.
- A működtetés ikonjainak elrejtéséhez koppintson bárhol az előnézeti képernyőre az ikonokon kívül. Koppintson a képernyőre ismét az ikonok megjelenítéséhez.

7. Válassza ki, hogy ki szeretné-e nyomtatni a megtekintett dokumentumot, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.



Fontos:

Ha a nyomtató memóriája megtelik, a faxfogadás és faxküldés nem lehetséges. Töröljön már olvasott vagy kinyomtatott dokumentumokat.

Kapcsolódó információ

➔ „Beérk.üz./ Bizalmas“ 171. oldal

Menübeállítások faxoláshoz

Gyakori

Válassza ki a menüket a vezérlőpanelen az alábbiak szerint.

Fax > Gyakori

A faxok küldéséhez a gyakran hívott partnerek előre regisztrált listáját, valamint a legutóbb küldött faxok listáját is igénybe veheti.



Válasszon egy címzettet a megjelenített gyorshívási listából.



Válasszon címzettet az elküldött faxok előzményeiből. A címzettet hozzá is adhatja a partnerlistához.

Gyakori partnerek:

A(z) **Beáll.** > **Partnerkezelő** > **Gyakori** menüpontban regisztrált partnerek megjelenítése.

Gyorsműködés gomb:

Akár négy gyakran használt paraméter megjelenítése, mint például a(z) **Átviteli napló** és a(z) **Eredeti típus**. Így Ön gyorsan és könnyedén elvégezheti a kívánt beállításokat.

A paramétereket előre hozzá kell rendelni a kívánt gombokhoz a(z) **Beáll.** > **Általános beállítások** > **Faxbeállítások** > **Felhasználói beállítások** > **Gyorsműködés gomb** menüpontban

Négy gomb állítható be a(z) **Gyorsműködés gomb** menüpontban.

Címzett

Válassza ki a menüket a vezérlőpanelen az alábbiak szerint.


Fax > Címzett

Partnerek

A következő ikon megjeleníti a partnerlistát.



A regisztrált partnerek megjelenítése ábécé sorrendben, hogy Ön könnyebben kiválaszthassa a címzettet a partnerek listájából.

Ha a partnerlistából egy címzetre szeretne rákeresni, akkor válassza a(z)  elemet.



Válasszon egy címzettet a megjelenített gyorshívási listából.



Válasszon címzettet az elküldött faxok előzményeiből. A címzettet hozzá is adhatja a partnerlistához.



Új hozzáadása

A partnerek listájába új címzett vagy új csoportot is felvehet.

Faxbeállítások

Válassza ki a menüket a vezérlőpanelen az alábbiak szerint.

Fax > Faxbeállítások

Szken. beáll.:

Eredeti méret (Üveg):

A(z) szkennerrüveg helyre helyezett eredeti méretének és tájolásának a kiválasztása.

Eredeti típus:

Az eredeti anyag típusának kiválasztása.

Színes mód:

Válassza ki, hogy színesben vagy fekete-fehérben kíván-e beolvasni.

Felbontás:

A kimenő fax felbontásának a kiválasztása. Magasabb felbontás választása esetén az adat nagyobb méretű lesz, így több időbe telik a készüléknek elküldeni a faxüzenetet.

Sűrűség:

Beállítja a kimenő fax fényerejét. A + jel segítségével sötétebbre, a - jel segítségével világosabbra állítható a fényerő.

Háttér eltáv.:

Válassza ki a háttér sötétségét. A + elemre koppintva világosítja (fehéríti) a hátteret, a - elemre koppintva pedig sötétíti (feketíti) azt.

A(z) **Auto.** elem kiválasztásakor az eredeti példányok háttérszínét a rendszer érzékeli, és automatikusan eltávolítja vagy kivilágosítja. Ha a háttér színe túl sötét vagy azt nem érzékeli a rendszer, a funkció beállítása nem megfelelő.

Élesség:

Hangsúlyosabbá teszi vagy elnagyolja a kép körvonalát. A + jel segítségével élesebbre, a - jel segítségével pedig lágyabbra állítható a kép körvonala.

ADF 2 oldalas:

Az automatikus dokumentumadagolóba helyezett eredetik mindkét oldalának beolvasása és fekete-fehér faxként történő elküldése.

Foly. szken. (ADF):

Az automatikus dokumentumadagolóból történő faxküldés esetén a szkennelés megkezdése után nem helyezhet további eredetiket az automatikus lapadagolóba. Ha különböző méretű eredetiket helyez az automatikus dokumentumadagolóba, a rendszer az összes eredetit a legnagyobb méretű dokumentumnak megfelelő méretben küldi el. Ha engedélyezi ezt az

opciót, a nyomtató megkérdezi Önt, hogy szeretne-e egy másik oldalt szkennelni, miután az automatikus dokumentumadagolóban levő eredeti szkennelése befejeződött. Ezután méret szerint tudja rendezni és szkennelni az eredetiket, és elküldheti őket egyetlen faxként.

Faxküldési beállítások:

Közvetlen küldés:

Fekete-fehér faxot küld az eredetik beolvasása közben. Mivel a beolvasott eredeti dokumentumokat a rendszer ideiglenesen nem tárolja a nyomtató memóriájában sok oldal küldése esetén sem, a kevés memória okozta nyomtatóhibák elkerülhetők. Ne feledje, hogy ezzel a funkcióval hosszabb ideig tart a küldés, mint nélküle. A témához kapcsolódó információkat lásd alább.

A funkció nem használható az alábbi esetekben:

- Amikor a(z) **ADF 2 oldalas** választja faxküldéshez
- Amikor több címzettnek küld faxot

Elsőbbségi küldés:

Elküldi az aktuális faxot az elküldésre váró többi fax előtt. A témához kapcsolódó információkat lásd alább.

Fax későbbi küldése:

Az Ön által megadott időben küld faxot. Ennek az opciónak az alkalmazása esetén csak fekete-fehér fax áll rendelkezésre. A témához kapcsolódó információkat lásd alább.

Feladó adatainak hozzáadása:

- Feladó adatainak hozzáadása

Kiválasztja a pozíciót, ahol szerepeltetheti a fejléceadatokat (a feladó nevét és a faxszámot) a kimenő faxban, illetve úgy is dönthet, hogy nem szerepelteti az adatokat.

- **Ki:** fejléceadatok nélkül küldi el a faxot.

- **Képen kívül:** a faxküldés során a fejléceadatok a fax felső fehér margójába kerülnek. Ezáltal a fejléc nem lesz átfedésben a beolvasott képpel, ugyanakkor az eredetik méretétől függően előfordulhat, hogy a küldött fax kinyomtatása két lapra történik.

- **Képen belül:** úgy küldi el a faxot, hogy a fejléceadatok körülbelül 7 mm-rel alacsonyabban lesznek, mint a beolvasott kép teteje. A fejléc átfedésben lehet a képpel, azonban a fogadott faxot nem osztja fel a rendszer két dokumentumra.

- Fax fejléce

A címzethez tartozó fejléc kiválasztása. A funkció használatához több fejléceket kell előzetesen regisztrálnia.

- További adatok

A hozzáadni kívánt adatok kiválasztása. Választhat a(z) **Az Ön telefonszáma**, a(z) **Céllista** és a(z) **Nincs** lehetőség közül.

Értesítés küldési eredményről:

Értesítést küld a fax küldése után.

Átviteli jelentés:

Továbbítási jelentést nyomtat fax küldése után.

Nyomtatás hiba esetén csak hiba esetén nyomtat jelentést.

Ha a(z) **Kép csatolása a jelentéshez** elemet beállította itt: **Beáll. > Általános beállítások > Faxbeállítások > Jelentésbeállítások**, akkor a rendszer a jelentés mellett a hibás faxokat is kinyomtatja.

Biztonsági mentés:

Menti a küldött faxot, amelyet a rendszer automatikusan beolvas és ment a nyomtató memóriájába. A biztonsági mentés funkciója a következő esetekben érhető el:

- Amikor monokróm faxot küld
- Amikor a(z) **Fax későbbi küldése** funkcióval küld faxot
- Amikor a(z) **Kötegelt küldés** funkcióval küld faxot
- Amikor a(z) **Faxadatok tárolása** funkcióval küld faxot

Fájlnev:

Ha ezt a beállítást a(z) **Be** lehetőségre állítja és elküld egy faxot, akkor meghatározhatja, hogy a rendszer milyen néven mentse a dokumentumot a(z) **Tárolt dokumentumok** mappába és a(z) **Lekérdezett küldés /Tábla** mappába.

Kapcsolódó információ

- ➔ „Különböző méretű dokumentumok küldése az automatikus dokumentumadagoló használatával (Foly. szken. (ADF))“ 157. oldal
- ➔ „Fekete-fehér dokumentum több oldalának küldése (Közvetlen küldés)“ 156. oldal
- ➔ „Elsőbbségi fax küldése (Elsőbbségi küldés)“ 156. oldal
- ➔ „Fekete-fehér faxok küldése a nap egy meghatározott időpontjában (Fax későbbi küldése)“ 157. oldal

Menü

Válassza ki a menüket a vezérlőpanelen az alábbiak szerint.

Fax > Menü

Átviteli napló:

Lehetőség van a küldött vagy fogadott fax feladatok előzményeinek megtekintésére.

Lehetőség van a következő helyről: **Feladat állapota** küldött vagy fogadott fax feladatok előzményeinek megtekintésére.

Faxjelentés:

Legutóbbi átvitel:

Az utolsó, lekérdezéssel küldött vagy fogadott fax jelentésének nyomtatása.

Faxolási napló:

Átviteli jelentést nyomtat. Az alábbi menü használatával beállíthatja a jelentés automatikus nyomtatását.

Beáll. > Általános beállítások > Faxbeállítások > Jelentésbeállítások > Faxolási napló

Tárolt faxdokumentumok:

A nyomtató memóriájában tárolt fax dokumentumok, például befejezetlen munkák listájának nyomtatása.

Faxbeállítások listája:

Az aktuális fax beállítások nyomtatása.

Feltételes mentés/ Továbbítási lista:

Kinyomtatja a feltételes mentések/továbbítások listáját.

Protokoll-keresés:

Az utolsó küldött vagy fogadott fax részletes jelentésének nyomtatása.


Kiterjesztett fax:

Lekérdezés fogadása:

Ha ennek beállítása **Be** és tárcsázza a feladó faxszámát, akkor dokumentumokat fogadhat a feladó faxkészülékéről. A(z) **Lekérdezés fogadása** használatával történő faxfogadással kapcsolatban alább olvashat részletes információkat.

Ha kilép a(z) Fax menüből, akkor a beállítás értéke újra **Ki** (alapértelmezett) lesz.


Lekérdezett küldés /Tábla:

Ha ennek beállítása **Be**, akkor a lekérdezőküldő mappa vagy egy hirdetőtábla-mappa kiválasztásával dokumentumokat olvashat be vagy tárolhat el a kiválasztott mappába(n), ha a(z)  elemre kattint a(z) **Faxbeállítások** lapfűlőn.

A lekérdezőküldő mappában egy dokumentumot tárolhat. A nyomtaton legfeljebb 10 hirdetőtáblát (és a 10 hirdetőtáblához legfeljebb 10 dokumentumot) tárolhat, azonban regisztrálnia kell őket a(z) **Fax mező** mappából a dokumentumok tárolása előtt. A hirdetőtábla-mappa regisztrációjával kapcsolatos részletes információkat lásd alább.

Ha kilép a(z) Fax menüből, akkor a beállítás értéke újra **Ki** (alapértelmezett) lesz.

Faxadatok tárolása:

Ha ennek beállítása **Be** és a(z)  elemre kattint a(z) **Faxbeállítások** lapfűlőn, akkor szkennelhet és eltárolhat dokumentumokat a(z) **Tárolt dokumentumok** mappába. Maximum 200 dokumentumot tárolhat.

A(z) **Tárolt dokumentumok** mappába is szkennelhet és menthet dokumentumokat a(z) **Fax mező** mappából. A(z) **Fax mező** használatával történő dokumentumtárolással kapcsolatban alább olvashat részletes információkat

Ha kilép a(z) Fax menüből, akkor a beállítás értéke újra **Ki** (alapértelmezett) lesz.

Mentés a Tárolt dokumentumok dobozba küldés után.:

Ha ez a beállítás a(z) **Be** lehetőségre van állítva és Ön elküld egy faxot, akkor a rendszer az elküldött dokumentumot elmenti a(z) **Tárolt dokumentumok** mappába. A dokumentumot ismételtelen elküldheti a(z) **Tárolt dokumentumok** mappából.

Fax mező:

Hozzáfér a(z) **Fax mező** mappához a kezdőképernyőn.

Faxbeállítások:

Hozzáfér a(z) **Beáll.** > **Általános beállítások** > **Faxbeállítások** menühöz. Rendszergazdaként fér hozzá a beállítások menühöz.

Kapcsolódó információ

- ➔ „Fax fogadása lekérdezéssel (Lekérdezés fogadása)“ 162. oldal
- ➔ „A(z) Lekérdezett küldés mappa beállítása“ 155. oldal
- ➔ „Hirdetőtábla-mappa regisztrálása“ 155. oldal
- ➔ „Dokumentum tárolása a Lekérdezett küldés /Hirdetőtábla kat. mappában“ 156. oldal
- ➔ „Lekérdezett küldés /Tábla“ 177. oldal
- ➔ „Fax tárolása címzett megadása nélkül (Faxadatok tárolása)“ 159. oldal
- ➔ „Tárolt dokumentumok:“ 174. oldal
- ➔ „Állapot vagy Naplók ellenőrzése faxfeladatok esetében“ 182. oldal
- ➔ „A fax előzmények ellenőrzése“ 183. oldal

A Fax mező menü elemei

Beérk.üz./ Bizalmas

A(z) **Beérk.üz./ Bizalmas** elemet a(z) **Fax mező** mappában találja a kezdőképernyőn.

Beérkezett üzenetek és Bizalmas mappák (lista)

A(z) Beérkezett üzenetek és a bizalmas mappák helye a(z) **Fax mező** > **Beérk.üz./ Bizalmas**.

A bejövő mappába és a bizalmas mappába összesen legfeljebb 200 dokumentum menthető.


Egy Bejövő mappát használhat és legfeljebb 10 bizalmas mappát regisztrálhat. A mappa neve a mappán látható. A(z) **Bizalmas XX** az alapértelmezett név minden bizalmas mappánál.

Beérkezett üzenetek és Bizalmas mappák










A fogadott faxok listáját a feladó neve, a beérkezési dátum és az oldalak szerint jeleníti meg. Ha a(z) **Fájlnev** lehetőség van beállítva a(z) **Egyebek** pontban, akkor a rendszer a küldő neve helyett a fájlnevet jeleníti meg.

Előnézet:

Megjeleníti az előnézeti képernyőt a dokumentumhoz.

Válassza a(z)  elemet az oldal előnézetének a megjelenítéséhez.

oldalelőnézet képernyő

-   : Nagyítást vagy kicsinyítést végez.
-  : Elforgatja a képet 90 fokkal jobbra.
-     : A képernyőt a nyilak irányába mozgatja el.
-   : Az előző vagy a következő oldalra ugrik.

A működtetés ikonjainak elrejtéséhez koppintson bárhol az előnézeti képernyőre az ikonokon kívül. Koppintson a képernyőre ismét az ikonok megjelenítéséhez.

Folytatás nyomtatáshoz:

Kinyomtatja azt a dokumentumot, amelynek Ön jelenleg az előnézeti képét tekinti meg. A nyomtatás indítása előtt elvégezhet bizonyos beállításokat (például **Másolatok**).

Törlés:

Törli azt a dokumentumot, amelynek Ön jelenleg az előnézeti képét tekinti meg.

Részletek:

A kiválasztott dokumentumra vonatkozó információkat jelenít meg, például a mentési dátumot és időpontot, valamint a dokumentum teljes terjedelmét (oldalszámban).

Küldés/Mentés:

A kiválasztott dokumentumhoz a következő műveleteket hajthatja végre.

- Fax küldése
- Továbbítás (E-mail)
- Továbbítás(Hálózati mappa)
- Mentés memóriaeszköze

Amikor menti vagy továbbítja a dokumentumot, akkor a(z) PDF vagy a(z) TIFF lehetőséget választhatja a(z) **Fájlformátum** pontban. Ha a(z) PDF elemet választja, akkor szükség szerint a következő beállításokat végezheti el a(z) **PDF beállítások** pontban.

- Dok. megnyitó jelszó**
- Engedély-jelszó** a következőkhöz: **Nyomtatás és Szerkesztés**

A(z) **Törlés, ha kész** üzenet megjelenésekor válassza a(z) **Be** elemet a faxok törléséhez, miután befejezett olyan folyamatokat, mint a(z) **Továbbítás (E-mail)** vagy a(z) **Mentés memóriaeszköze**.

Törlés:

Törli a kijelölt dokumentumot.

Egyebek:

Állítsa be a(z) **Fájlnev** paramétert azokhoz a faxokhoz, amelyek szeretné, hogy megjelenjenek a fogadott faxok listájában a mappában.

☰ (Bejövő üzenetek menü)

Összes nyomtatása:

Ez kizárólag akkor jelenik meg, ha vannak tárolt faxok a mappában. A mappában lévő összes faxot kinyomtatja. Ha a(z) **Be** lehetőséget választja a(z) **Törlés, ha kész** beállításnál, akkor a rendszer minden faxot töröl a nyomtatás befejezését követően.

Az összes mentése memóriaeszköze:

Ez kizárólag akkor jelenik meg, ha vannak tárolt faxok a mappában. Minden faxot ment a mappából külső memóriaeszközökre.

Amikor menti vagy továbbítja a dokumentumot, akkor a(z) PDF vagy a(z) TIFF lehetőséget választhatja a(z) **Fájlformátum** pontban. Ha a(z) PDF elemet választja, akkor szükség szerint a következő beállításokat végezheti el a(z) **PDF beállítások** pontban.

Dok. megnyitó jelszó

Engedély-jelszó a következőkhöz: **Nyomtatás és Szerkesztés**

Ha a(z) **Be** lehetőséget választja a(z) **Törlés, ha kész** beállításnál, akkor a rendszer minden dokumentumot töröl a mentés befejezését követően.

Minden elolvasott törlése:

Ez akkor jelenik meg, ha vannak dokumentumok a mappában. A mappában lévő összes elolvasott dokumentumot törli.

Minden olvasatlan törlése:

Ez akkor jelenik meg, ha vannak dokumentumok a mappában. A mappában lévő összes olvasatlan dokumentumot törli.

Mind törlése:

Ez kizárólag akkor jelenik meg, ha vannak tárolt fax dokumentumok a mappában. A mappában lévő összes faxot törli.

Beállítások:

A következő elemek jelennek meg, ha az alábbiakat választja: **Beérkezett üzenetek > Bejövő üzenetek menü > Beállítások**.

- Beállítások arra az esetre, ha a memória megtelt: Válasszon egy lehetőséget a megtelt Bejövő mappa esetén bejövő faxok kinyomtatásához vagy elutasításához.
- Beérk. üz. jelszó beáll.: Beállíthat egy jelszót vagy módosíthatja azt.
- Beérkezett faxok automatikus törlése: Ha a(z) **Be** elemet választja, akkor a rendszer meghatározott idő után automatikusan törli a bejövő mappában található fogadott faxdokumentumokat. Amikor a(z) **Faxbeáll. szerint** elem van kiválasztva, akkor a rendszer a következő beállításokat használja.

Beáll. > Általános beállítások > Faxbeállítások > Fogadási beállítások > Mentés/ továbbítás beállítások > Általános beállítások > A Box dokumentumtörlési beállításai

A következő elemek jelennek meg, ha kiválaszt egy bizalmas mappát, majd az alábbiakat választja: **Bejövő üzenetek menü > Beállítások**.

- Név: Adjon meg egy nevet a bizalmas mappához.
- Jelszó a Nyitó kategóriához: Beállíthat egy jelszót vagy módosíthatja azt.
- Beérkezett faxok automatikus törlése: Ha a(z) **Be** elemet választja, akkor a rendszer meghatározott idő után automatikusan törli a bejövő mappában található fogadott faxdokumentumokat.

Bejövő üzenetek törlése:

Ez az elem csak akkor jelenik meg, ha kiválaszt egy bizalmas mappát, majd kiválasztja a **Bejövő üzenetek menü** lehetőséget. Törli a bizalmas mappák aktuális beállításait és az összes tárolt dokumentumot.

Másolatok:

A nyomtatás példányszámát állítja be.

Nyomtatási beállítás:

Az alábbi elemeket állíthatja be.

2 oldalas:

A többoldalas fogadott faxokat a papír mindkét oldalára nyomtatja.

Kötési szegély

Utófeld.:

- Befejezés
- Papír kiadása
- Tűzés
- Lyukasztás

Kimeneti tálca:

Válassza ki a kimeneti tálcát.

Válasszon oldalt:

Válassza ki a kinyomtatni kívánt oldalakat.

Törlés, ha kész:

Ha ezt a lehetőséget választja, akkor a rendszer a nyomtatás befejeződésekor törli a kiválasztott dokumentumot.

Nyomtatás elindítása:

Nyomtatja a kiválasztott dokumentumot.

Kapcsolódó információ

➔ [„A fax előzmények ellenőrzése“ 183. oldal](#)

Tárolt dokumentumok:

A(z) **Tárolt dokumentumok** elemet a(z) **Fax mező** mappában találja a kezdőképernyőn.

A mappában egy dokumentumról legfeljebb 200 oldalt tárolhat fekete-fehérben, és a mappában legfeljebb 200 dokumentumot tárolhat. Ezzel csökkentheti a dokumentumbeolvasási időt, ha ugyanazt a dokumentumot gyakran el kell küldenie.

Megjegyzés:


Előfordulhat, hogy nem tud 200 dokumentumot elmenteni. Ezt befolyásolják a használati körülmények, például a mentett dokumentumok mérete.

Tárolt dokumentumok kategória










Megjeleníti a tárolt dokumentumok listáját, beleértve olyan információkat, mint például a mentési dátum és az oldalak száma.

Előnézet:

Megjeleníti az előnézeti képernyőt a dokumentumhoz.

Válassza a(z)  elemet az oldal előnézetének a megjelenítéséhez.

oldalelőnézet képernyő

-   : Nagyítást vagy kicsinyítést végez.
-  : Elforgatja a képet 90 fokkal jobbra.
-     : A képernyőt a nyilak irányába mozgatja el.
-   : Az előző vagy a következő oldalra ugrik.

A működtetés ikonjainak elrejtéséhez koppintson bárhol az előnézeti képernyőre az ikonokon kívül. Koppintson a képernyőre ismét az ikonok megjelenítéséhez.

Törlés:

Törli azt a dokumentumot, amelynek Ön jelenleg az előnézeti képét tekinti meg.

Küldés megkezdése:

Tovább lép a faxküldési képernyőre.

Részletek:

A kiválasztott dokumentumra vonatkozó információkat jelenít meg, például a mentési dátumot és időpontot, valamint a dokumentum teljes terjedelmét (oldalszámban).

Küldés/Mentés:

A kiválasztott dokumentumhoz a következő műveleteket hajthatja végre.

- Fax küldése
- Továbbítás (E-mail)
- Továbbítás(Hálózati mappa)
- Mentés memóriaeszközre

Amikor menti vagy továbbítja a dokumentumot, akkor a(z) PDF vagy a(z) TIFF lehetőséget választhatja a(z) **Fájlformátum** pontban. Ha a(z) PDF elemet választja, akkor szükség szerint a következő beállításokat végezheti el a(z) **PDF beállítások** pontban.

- Dok. megnyitó jelszó**
- Engedély-jelszó** a következőkhöz: **Nyomtatás** és **Szerkesztés**

A(z) **Törlés**, **ha kész** üzenet megjelenésekor válassza a(z) **Be** elemet a faxok törléséhez, miután befejezett olyan folyamatokat, mint a(z) **Továbbítás (E-mail)** vagy a(z) **Mentés memóriaeszközre**.

Törlés:


Törli a kijelölt dokumentumot.

Egyebek:

Állítsa be a(z) **Fájlnev** paramétert azokhoz a faxokhoz, amelyek szeretné, hogy megjelenjenek a fogadott faxok listájában a mappában.

 **(Bejövő üzenetek menü)**

Faxadatok tárolása:

Megjeleníti a(z) **Fax > Faxbeállítások** lapfülhöz tartozó képernyőt. Ha a  ikonra kattint a képernyőn, a rendszer megkezdi a dokumentumok beolvasását, hogy a Tárolt dokumentumok kategória mappába mentse őket.

Összes nyomtatása:

Ez kizárólag akkor jelenik meg, ha vannak tárolt faxok a mappában. A mappában lévő összes faxot kinyomtatja. Ha a(z) **Be** lehetőséget választja a(z) **Törlés, ha kész** beállításnál, akkor a rendszer minden faxot töröl a nyomtatás befejezését követően.

Az összes mentése memóriaeszköze:

Ez kizárólag akkor jelenik meg, ha vannak tárolt faxok a mappában. Minden faxot ment a mappából külső memóriaeszközökre.

Amikor menti vagy továbbítja a dokumentumot, akkor a(z) PDF vagy a(z) TIFF lehetőséget választhatja a(z) **Fájlformátum** pontban. Ha a(z) PDF elemet választja, akkor szükség szerint a következő beállításokat végezheti el a(z) **PDF beállítások** pontban.

Dok. megnyitó jelszó

Engedély-jelszó a következőkhöz: **Nyomtatás** és **Szerkesztés**

Ha a(z) **Be** lehetőséget választja a(z) **Törlés, ha kész** beállításnál, akkor a rendszer minden dokumentumot töröl a mentés befejezését követően.

Összes törlése:

Ez kizárólag akkor jelenik meg, ha vannak tárolt faxok a mappában. A mappában lévő összes faxot törli.

Beállítások:

Jelszó a Nyitó kategóriához: beállíthat egy jelszót a bejövő mappa számára.

Másolatok:

A nyomtatás példányszámát állítja be.

Törlés, ha kész:

Ha ezt a lehetőséget választja, akkor a rendszer a nyomtatás befejeződésekor törli a kiválasztott dokumentumot.

Nyomtatás elindítása:

Nyomtatja a kiválasztott dokumentumot.

Nyomtatási beállít:

Az alábbi elemeket állíthatja be.

2 oldalas:

A többoldalas fogadott faxokat a papír mindkét oldalára nyomtatja.

Kötési szegély

Utófeld.:

- Befejezés
- Papír kiadása
- Tűzés
- Lyukasztás

Kimeneti tálcá:

Válassza ki a kimeneti tálcát.

Válasszon oldalt:

Válassza ki a kinyomtatni kívánt oldalakat.

Kapcsolódó információ

- ➔ [„Ugyanazon dokumentumok elküldése több alkalommal“ 158. oldal](#)
- ➔ [„A fax előzmények ellenőrzése“ 183. oldal](#)

Lekérdezett küldés /Tábla

A(z) **Lekérdezett küldés /Tábla** elemet a(z) **Fax mező** mappában találja a kezdőképernyőn.

Egy lekérdezőküldő mappa és 10 hirdetőtábla van. A mappában egy dokumentumról legfeljebb 200 oldalt tárolhat fekete-fehérben és egy dokumentumot tárolhat minden egyes mappában.


Kapcsolódó információ

- ➔ [„Fax küldése lekérdezővel \(a Lekérdezett küldés /Hirdetőtábla kat. használatával\)“ 154. oldal](#)

Lekérdezett küldés:

A(z) **Lekérdezett küldés** menü helye: **Fax mező** > **Lekérdezett küldés /Tábla**.

Lekérdezett küldés mappa:

A beállítási elemeket és értékeket jeleníti meg a(z) **Beállítások** elemnél a(z)  (Menü) menüben.

Beállítások:

Jelszó a Nyitó kategóriához:

Állítsa be vagy módosítsa a mappa megnyitásához használt jelszót.

Auto. törlés lekérdezett küldés után:

Ha ezt **Be** értékre állítja, akkor a rendszer törli a mappában lévő dokumentumot, amikor a következő kérés a címzettől a dokumentum küldésére vonatkozóan (Lekérdezett küldés) teljesítve lesz.


Értesítés küldési eredményről:

Ha az **E-mail értesítések** beállítás **Be** értékre van állítva, akkor a nyomtató értesítést küld a **Címzett** számára a dokumentum küldésére vonatkozó kérelem (Lekérdezett küldés) teljesítését követően.

Törlés:

Törli azt a dokumentumot, amelynek Ön jelenleg az előnézeti képét tekinti meg.

Dokumentum hozzáadása:










Megjeleníti a(z) **Fax > Faxbeállítások** lapfülhöz tartozó képernyőt. Ha a(z)  elemre kattint a képernyőn, akkor a rendszer megkezdi a dokumentumbeolvasást, hogy a mappába mentse őket.

Ha van dokumentum a mappában, akkor helyette a(z) **Dokumentum ellenőrzése** lehetőség jelenik meg.

Dokumentum ellenőrzése:

Az előnézeti képernyőt jeleníti meg, ha van dokumentum a mappában. Az előnézet megtekintése során kinyomtathatja vagy törölheti a dokumentumot.

oldalelőnézet képernyő

-   : Nagyítást vagy kicsinyítést végez.
-  : Elforgatja a képet 90 fokkal jobbra.
-     : A képernyőt a nyilak irányába mozgatja el.
-   : Az előző vagy a következő oldalra ugrik.

A működtetés ikonjainak elrejtéséhez kattintson bárhol az előnézeti képernyőre az ikonokon kívül. Kattintson a képernyőre ismét az ikonok megjelenítéséhez.

Folytatás nyomtatáshoz:

Kinyomtattja azt a dokumentumot, amelynek Ön jelenleg az előnézeti képét tekinti meg. A nyomtatás indítása előtt elvégezhet bizonyos beállításokat (például **Másolatok**).

2 oldalas:

A többoldalas fogadott faxokat a papír mindkét oldalára nyomtatja.

Kötési szegély

Utófeld.:

- Befejezés
- Papír kiadása
- Tűzés

Lyukasztás

Kimeneti tálca:

Válassza ki a kimeneti tálcat.

Válasszon oldalt:

Válassza ki a kinyomtatni kívánt oldalakat.

Kapcsolódó információ

➔ [„A fax előzmények ellenőrzése“ 183. oldal](#)

Nem regisztrált hirdetőtábla:

A(z) **Nem regisztrált hirdetőtábla** menü helye: **Fax mező > Lekérdezett küldés /Tábla**. Válassza ki az egyik **Nem regisztrált hirdetőtábla** mappát. Miután regisztrált egy táblát, a regisztrált név jelenik meg a mappán a(z) **Nem regisztrált hirdetőtábla** helyett.

Maximum 10 hirdetőtáblát regisztrálhat.

Hirdetőtábla kategória beállításai:

Név (kötelező):

Adjon meg egy nevet a hirdetőtábla-mappához.

Alcím (SEP):

Fax fogadásához adja meg vagy módosítsa a címzett adatait.

Jelszó (PWD):

Fax fogadásához adja meg vagy módosítsa a címzett adatait.

Jelszó a Nyitó kategóriához:

Állítsa be vagy módosítsa a mappa megnyitásához használt jelszót.

Auto. törlés lekérdezett küldés után:

Ha ezt **Be** értékre állítja, akkor a rendszer törli a mappában lévő dokumentumot, amikor a következő kérés a címzettől a dokumentum küldésére vonatkozóan (Lekérdezett küldés) teljesítve lesz.

Értesítés küldési eredményről:

Ha az **E-mail értesítések** beállítás **Be** értékre van állítva, akkor a nyomtató értesítést küld a **Címzett** számára a dokumentum küldésére vonatkozó kérelem (Lekérdezett küldés) teljesítését követően.

Kapcsolódó információ

➔ [„Az egyes regisztrált hirdetőtábla“ 180. oldal](#)

Az egyes regisztrált hirdetőtábla

A hirdetőtáblákat itt találja: **Fax mező > Lekérdezett küldés /Tábla**. Válassza ki azt a mappát, amihez megjelenik a regisztrált név. A mappán megjelenő név a(z) **Nem regisztrált hirdetőtábla** menüben regisztrált név.

Maximum 10 hirdetőtáblát regisztrálhat.

(Regisztrált hirdetőtábla neve)

Az elemek beállítási értékeit jeleníti meg a(z) **Beállítások** elemnél a(z)  (Menü) menüben.

Beállítások:

Hirdetőtábla kategória beállításai:

Név (kötelező):

Adjon meg egy nevet a hirdetőtábla-mappához.

Álcím (SEP):

Fax fogadásához adja meg vagy módosítsa a címzett adatait.

Jelszó (PWD):

Fax fogadásához adja meg vagy módosítsa a címzett adatait.

Jelszó a Nyitó kategóriához:

Állítsa be vagy módosítsa a mappa megnyitásához használt jelszót.

Auto. törlés lekérdezett küldés után:

Ha ezt **Be** értékre állítja, akkor a rendszer törli a mappában lévő dokumentumot, amikor a következő kérés a címzettől a dokumentum küldésére vonatkozóan (Lekérdezett küldés) teljesítve lesz.


Értesítés küldési eredményről:

Ha az **E-mail értesítések** beállítás **Be** értékre van állítva, akkor a nyomtató értesítést küld a **Címzett** számára a dokumentum küldésére vonatkozó kérelem (Lekérdezett küldés) teljesítését követően.

Bejövő üzenetek törlése:

Törli a kiválasztott mappát és ezzel törli a jelenlegi beállításokat és az összes tárolt dokumentumot.

Dokumentum hozzáadása:










Megjeleníti a(z) **Fax > Faxbeállítások** lapfülhöz tartozó képernyőt. Ha a(z)  elemre koppint a képernyőn, akkor a rendszer megkezdi a dokumentumbeolvasást, hogy a mappába mentse őket.

Ha van dokumentum a mappában, akkor helyette a(z) **Dokumentum ellenőrzése** lehetőség jelenik meg.

Dokumentum ellenőrzése:

Az előnézeti képernyőt jeleníti meg, ha van dokumentum a mappában. Az előnézet megtekintése során kinyomtathatja vagy törölheti a dokumentumot.

oldalelőnézet képernyő

-   : Nagyítást vagy kicsinyítést végez.
-  : Elforgatja a képet 90 fokkal jobbra.
-     : A képernyőt a nyilak irányába mozgatja el.
-   : Az előző vagy a következő oldalra ugrik.

A működtetés ikonjainak elrejtéséhez koppintson bárhol az előnézeti képernyőre az ikonokon kívül. Koppintson a képernyőre ismét az ikonok megjelenítéséhez.

Folytatás nyomtatáshoz:

Kinyomtatja azt a dokumentumot, amelynek Ön jelenleg az előnézeti képét tekinti meg. A nyomtatás indítása előtt elvégezhet bizonyos beállításokat (például **Másolatok**).

2 oldalas:

A többoldalas fogadott faxokat a papír mindkét oldalára nyomtatja.

Kötési szegély

Utófeld.:

- Befejezés
- Papír kiadása
- Tűzés
- Lyukasztás

Kimeneti tálca:

Válassza ki a kimeneti tálcát.

Válasszon oldalt:

Válassza ki a kinyomtatni kívánt oldalakat.

Törlés:

Törli azt a dokumentumot, amelynek Ön jelenleg az előnézeti képét tekinti meg.

Kapcsolódó információ

➔ „Nem regisztrált hirdetőtábla:“ 179. oldal

➔ „A fax előzmények ellenőrzése“ 183. oldal

Állapot vagy Naplók ellenőrzése faxfeladatok esetében

Adatok megjelenítése fogadott, azonban nem feldolgozott (Nem olvasott/Nem kinyomtatott/Nem mentett/Nem továbbított) faxok esetében

Ha vannak nem feldolgozott, beérkezett dokumentumok, a nem feldolgozott feladatok számát a kezdőképernyő




ikonján láthatja. A „nem feldolgozott” állapot meghatározásáért tekintse meg az alábbi táblázatot.



Fontos:

Ha a beérkező üzeneteket tároló mappa megtelt, nem lehet faxokat fogadni. Törölje a már megtekintett dokumentumokat a beérkezett üzeneteket tároló mappából.

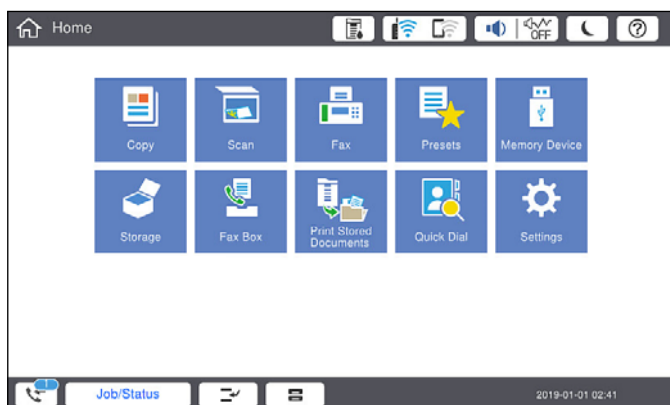

Fogadott fax mentési/ továbbítási beállítása	Nem feldolgozott állapot
Nyomtatás*1	Vannak nyomtatásra várakozó vagy folyamatban lévő nyomtatás alatt lévő beérkezett dokumentumok.
A bejövő üzenetek vagy a bizalmas üzenetek mappájának mentése	Vannak olvasatlan, beérkezett dokumentumok a bejövő mappában vagy a bizalmas mappában.
Mentés külső adattároló eszközre	Vannak beérkezett dokumentumok, amelyek nincsenek mentve az eszközre, mert nincs olyan nyomtatóhoz csatlakoztatott eszköz, amely tartalmazna kifejezetten a beérkezett dokumentumok mentésére létrehozott mappát, vagy más probléma áll fenn.
Mentés a számítógépre	Vannak olyan beérkezett dokumentumok, amelyek nincsenek mentve a számítógépre, mert az alvó módban van, vagy más probléma merült fel.
Továbbítás	Vannak beérkezett dokumentumok, amelyek nem lettek továbbítva, vagy a továbbításuk sikertelen volt*2.

*1 : Ha egy faxmentési/faxtovábbítási beállítást sem állított be, vagy ha a beérkezett dokumentumok kinyomtatását állította be, miközben elmentette őket egy külső adattároló eszközre vagy számítógépre.

*2 : Ha a bejövő mappában azon dokumentumok mentését állította be, amelyek nem továbbíthatók, és a bejövő mappában vannak olvasatlan dokumentumok, amelyek továbbítása sikertelen volt. Ha azt állítja be, hogy a sikertelenül továbbított dokumentumokat nyomtassa ki, és a nyomtatás nincs kész.

Megjegyzés:

Ha egynél több faxmentési/-továbbítási beállítást használ, a nem feldolgozott feladatok száma lehet „2” vagy „3” még akkor is, ha csak egy fax érkezett be. Például, ha azt állítja be, hogy a faxok mentésre kerüljenek a bejövő mappába és a számítógépre, és egy fax érkezik, ha a fax még nincs mentve a bejövő mappába és a számítógépre, akkor a nem feldolgozott feladatok száma „2” lesz.

Kapcsolódó információ

- ➔ „A nyomtatóra mentett, fogadott faxok megtekintése az LCD-képernyőn” 164. oldal
- ➔ „Folyamatban lévő faxfeladatok ellenőrzése” 183. oldal

Folyamatban lévő faxfeladatok ellenőrzése

Megjelenítheti a képernyőt, hogy ellenőrizze, mely faxfeladatok feldolgozása van még folyamatban. Az alábbi feladatok jelennek meg az ellenőrző képernyőn. A képernyőről nyomtathat még nem kinyomtatott dokumentumokat vagy újraküldhet olyan dokumentumokat, amiket nem sikerült kiküldeni.

- Fogadott fax feladatok alább
 - Még nincs kinyomtatva (ha a feladatok beállítása: „kinyomtatandó”)
 - Még nincs elmentve (ha a feladatok beállítása: „mentendő”)
 - Még nincs továbbítva (ha a feladatok beállítása: „továbbítandó”)
- Olyan kimenő faxfeladatok, amiket nem sikerült elküldeni (ha engedélyezte a(z) **Hibaadatok mentése** lehetőséget)

Kövesse az alábbi lépéseket az ellenőrző képernyő megjelenítéséhez.

1. Koppintson a(z) **Feladat állapota** lehetőségre a kezdőképernyőn.
2. Koppintson a(z) **Feladat állapota** lapfülre, majd a(z) **Aktív** elemre.
3. Válassza ki az ellenőrizni kívánt feladatot.


Kapcsolódó információ

- ➔ „Adatok megjelenítése fogadott, azonban nem feldolgozott (Nem olvasott/Nem kinyomtatott/Nem mentett/Nem továbbított) faxok esetében” 182. oldal


A fax előzmények ellenőrzése

Ellenőrizheti a küldött vagy fogadott fax feladatok előzményeit, például a dátumot, időt és az egyes feladatok eredményét.

1. Koppintson a(z) **Feladat állapota** lehetőségre a kezdőképernyőn.
2. Jelölje ki a **Napló** lehetőséget a **Feladat állapota** lapon.

3. Koppintson a(z)  gombra a jobb oldalon, majd válassza a(z) **Küldés** vagy a(z) **Fogadás** lehetőséget.

A küldött vagy fogadott fax feladatok naplója ellentétes kronológiai sorrendben jelenik meg. Koppintson arra a feladatra, amelynek a részleteit szeretné megjeleníteni.

Ellenőrizheti a faxelőzményeket a(z) **Faxolási napló** kinyomtatásával, amelyet a(z) **Fax** >  (Menü) > **Faxolási napló** kiválasztásával teheti meg.



Kapcsolódó információ

➔ „Menü“ 169. oldal

A fogadott dokumentumok újrainyomtatása

A beérkezett dokumentumok a nyomtatott faxfeladatok naplójából ismételten kinyomtathatók.

Ne feledje, hogy a fogadott, kinyomtatott dokumentum időrendi sorrendben törlődnek, ha a nyomtató memóriája elfogy.

1. Koppintson a(z) **Feladat állapota** lehetőségre a kezdőképernyőn.
2. Jelölje ki a **Napló** lehetőséget a **Feladat állapota** lapon.
3. Koppintson a(z)  gombra jobb oldalon, majd válassza a(z) **Nyomtatás** lehetőséget.
A küldött vagy fogadott fax feladatok előzményei fordított időrendi sorrendben jelennek meg.
4. Válasszon ki egy feladatot a(z)  segítségével az előzmények listájából.
Ellenőrizze a dátumot, időt és az eredményt, ha ezt a dokumentumot szeretné kinyomtatni.
5. Koppintson a(z) **Nyomtatás** lehetőségre a dokumentum kinyomtatásához.

Fax küldése számítógépről

A számítógépről a FAX Utility és a PC-FAX illesztőprogram használatával küldhet faxokat.

Megjegyzés:

- A funkció használatát megelőzően ellenőrizze, hogy a(z) FAX Utility illesztőprogramot és a nyomtató PC-FAX illesztőprogramját telepítették-e.

„A faxműveletek konfigurálására és faxok küldésére szolgáló alkalmazás (FAX Utility)“ 423. oldal

„Faxok küldésére szolgáló alkalmazás (PC-FAX illesztőprogram)“ 423. oldal

- Amennyiben a „FAX Utility” nincs telepítve, az alábbi módszerek egyikével telepítse a(z) FAX Utility illesztőprogramot.
 - A szoftverfrissítésre szolgáló EPSON Software Updater alkalmazás segítségével
„Alkalmazás szoftver és firmware frissítéséhez (EPSON Software Updater)“ 427. oldal
 - A nyomtatójához mellékelt lemez segítségével. (Csak Windows-rendszerrel)

Kapcsolódó információ

➔ „Számítógépről küldött fax engedélyezése“ 558. oldal

Egy alkalmazás segítségével létrehozott dokumentumok küldése (Windows)

Az Ön által létrehozott adatokat (például dokumentumokat, rajzokat és táblázatokat) egy fedőlap kíséretében közvetlenül elküldheti úgy is, ha egy alkalmazás (például a Microsoft Word vagy a Microsoft Excel) **Nyomtatás** menüjében kiválaszt egy fax-képes nyomtatót.

Megjegyzés:

A következőkben példaként a Microsoft Word alkalmazással ismertetjük a folyamatot. A tényleges műveletek eltérők lehetnek, ha Ön a példában szereplőtől eltérő alkalmazást használ. Részletek az alkalmazás súgójában találhatóak.

1. Hozza létre a faxüzenetben küldeni kívánt dokumentumot egy alkalmazás segítségével.
Egy faxküldéssel akár 200 fekete-fehér vagy 100 színes oldalt is küldhet, beleértve a borítólapot egy fax átvitel során.
2. Kattintson a **Fájl** menüben a **Nyomtatás** elemre.
Ekkor megjelenik az alkalmazás **Nyomtatás** ablaka.
3. Válassza a(z) **XXXXX (FAX)** elemet (ahol az XXXXX jelzés az Ön nyomtatójának a nevét jelöli) a **Nyomtató** szakaszban, majd ellenőrizze a faxküldési beállításokat.
A **Példányszám** paraméternél írja be az **1** számot. Ha a **2** számot vagy annál nagyobb számot ír be, akkor előfordulhat, hogy a rendszer nem bírja elküldeni a faxüzenetet.
4. Szükség szerint a **Nyomtató tulajdonságai** vagy a **Tulajdonságok** elemre kattintva határozhatja meg a(z) **Papírméret**, a(z) **Tájolás**, a(z) **Színes**, a(z) **Képmínőség** és a(z) **Karakter fényerősség** paraméter beállításait.
Részletek a(z) PC-FAX illesztőprogramjának a súgójában találhatóak.
5. Kattintson a **Nyomtatás** elemre.

Megjegyzés:

A(z) **FAX Utility** első használatakor a rendszer megjelenít egy ablakot, ahol Önnek regisztrálnia kell az adatait. Adja meg a szükséges adatokat, majd kattintson a(z) **OK** lehetőségre.

Címzett beállítások képernyő jelenik meg, amely a(z) **FAX Utility** programhoz tartozik.

6. Ha egyéb dokumentumokat is szeretne küldeni ugyanazzal a fax átvittel, jelölje be a(z) **Dok.-ok h.adása küldéshez** jelölőnégyzetet.
A dokumentumok hozzáadására szolgáló képernyő megjelenik, amikor a **Tovább** gombra kattint a 10. lépésben.
7. Jelölje be a(z) **Fedőlap hozzáadása** jelölőnégyzetet, ha szükséges.
8. Adjon meg egy címzettet.
 - A címzett (például: név, faxeszám stb.) közvetlen meghatározása a(z) **PC-FAX telefonkönyv** menüből:
Ha a címzettet korábban elmentették a telefonkönyvben, akkor végezze el az alábbi lépéseket.
 - 1 Kattintson a(z) **PC-FAX telefonkönyv** lapra.
 - 2 Válassza ki a címzettet a listából, majd kattintson a(z) **Hozzáadás** elemre.

- A címzett (például: név, faxszám stb.) kiválasztása a nyomtató névjegy listájából:
Ha a címzettet korábban elmentették a nyomtató névjegy listájában, akkor végezze el az alábbi lépéseket.
 - 1 Kattintson a(z) **Névjegyek a nyomtatón** lapra.
 - 2 Válassza ki a névjegyeket a listából, majd kattintson a(z) **Hozzáadás** gombra a(z) **Hozzáadás a Címzett mezőhöz** ablakkal való folytatáshoz.
 - 3 Válassza ki a névjegyeket a megjelenített listából, majd kattintson a(z) **Szerkesztés** elemre.
 - 4 Szükség szerint adjon meg személyes adatokat, pl.: **Cég/Vállalat** és **Megszólítás**, majd kattintson a(z) **OK** gombra a(z) **Hozzáadás a Címzett mezőhöz** ablakba való visszatéréshez.
 - 5 Szükség szerint jelölje be a(z) **Regisztrálás a PC-FAX telefonkönyvben** jelölőnégyzetet, hogy a rendszer a(z) **PC-FAX telefonkönyv** menübe mentse a névjegyeket.
 - 6 Kattintson a(z) **OK** elemre.
- A címzett (például: név, faxszám stb.) közvetlen meghatározása:
Végezze el az alábbi lépéseket.
 - 1 Kattintson a(z) **Kézi tárcsázás** lapra.
 - 2 Adja meg szükséges információkat.
 - 3 Kattintson a(z) **Hozzáadás** elemre.Ezen kívül, amennyiben a(z) **Mentés telefonkönyvbe** elemre kattint, akkor elmentheti a címzettet a(z) **PC-FAX telefonkönyv** fül alatti listában.

Megjegyzés:

- Ha a nyomtatója *Vonaltípus* paraméteréhez a(z) **PBX** értéket választották ki, és a rendszert úgy állították be, hogy a konkrét előhívószám beírása helyett a kettőskereszt (#) szimbólumot használja, akkor írja be a kettőskereszt (#) szimbólumot. Bővebb információkért kérjük, hogy tekintse meg az alábbi *Kapcsolódó információk* hivatkozás segítségével elérhető *Alapbeállítások* szakaszban található *Vonaltípus paraméter-leírást*.
- Ha a(z) **FAX Utility** főképernyőjén a(z) **Adja meg kétszer a faxszámot** elemet **Választható beállítások** választotta, akkor ismét be kell írnia ugyanazt a számot a(z) **Hozzáadás** elemre vagy a **Tovább** elemre kattintáskor.

A rendszer ekkor hozzáadja a címzettet az ablak felső részében látható **Címzett lista** szakaszhoz.

9. Kattintson a(z) **Küldési lehetőségek** fülre és adja meg az átviteli opció beállításait
Opcionális faxok nyomtatóhoz való hozzáadásával kapcsolatosan lásd az alábbi információkat.

„Alkalmazásban létrehozott dokumentumok küldése opcionális faxkártya segítségével (Windows)“ 395. oldal

Továbbítási módok:

Válassza ki a dokumentum továbbításának módját.

- **Memória tov.:** Fax küldése az adatok nyomtató memóriájában való ideiglenes tárolásával. Ha faxot több címzettnek vagy több számítógépről szeretné küldeni egyszerre, válassza ezt az elemet.

- **Direkt tov.:** Faxot küld anélkül, hogy ideiglenesen tárolná az adatokat a nyomtató memóriájában. Ha nagy mennyiségű fekete-fehér oldalt szeretne küldeni, válassza ezt az elemet, hogy elkerülje a nyomtató elégtelen memóriája miatt bekövetkező hibát.

Idő meghatározása

Válassza a(z) **A továbbítási idő meghatározása** elemet, ha a faxot egy meghatározott időben szeretné elküldeni, majd adja meg az időt a(z) **Továbbítási idő** elemnél.

10. Kattintson a **Tovább** gombra.

- Ha bejelöli a(z) **Dok.-ok h.adása küldéshez** jelölőnégyzetet, kövesse az utasításokat a dokumentumok **Dokumentumok egyesítése** ablakban való hozzáadásához.
 - ➊ Nyissa meg a hozzáadni kívánt dokumentumot, majd válassza a ugyanazt a nyomtatót (fax nevét) a **Nyomtatás** ablakban. A dokumentum hozzáadásra kerül a(z) **Egyesíteni kívánt dokumentumok listája** listához.
 - ➋ Kattintson az **Előnézet** opcióra az egyesített dokumentum ellenőrzéséhez.
 - ➌ Kattintson a **Tovább** gombra.

Megjegyzés:

A(z) **Képmínőség** és **Színes** beállítások, amelyeket az első dokumentumhoz kiválasztott, a többi dokumentum esetén is alkalmazásra kerülnek.

- Ha bejelöli a(z) **Fedőlap hozzáadása** jelölőnégyzetet, adja meg a fedőlap tartalmát a(z) **Fedőlap beállítások** ablakban.
 - ➊ Válasszon egy fedőlapot a(z) **Fedőlap** lista mintáiból. Ne feledje, hogy a rendszer nem kínál fel olyan szolgáltatást, amelynek a segítségével Ön eredeti fedőlapot hozhatna létre vagy adhatna hozzá a listához.
 - ➋ Adja meg a(z) **Tárgy** majd a(z) **Üzenet** mező tartalmát.
 - ➌ Kattintson a **Tovább** gombra.

Megjegyzés:

Állítsa be a következőket, szükség szerint a(z) **Fedőlap beállítások** opciónál.


- A fedőlapon szereplő elemek sorrendjének a módosításához kattintson a(z) **Fedőlap formázása** elemre. A fedőlap méretét a(z) **Papírméret** paraméter segítségével választhatja ki. A faxüzenetben küldeni kívánt dokumentumétől eltérő méretű fedőlapot is választhat.
- A fedőlapon szereplő szöveg betűtípusának a módosításához kattintson a(z) **Betűtípus** elemre.
- Ha szeretné módosítani a küldő adatait, akkor kattintson a(z) **Feladó beállításai** elemre.
- Ha szeretné megtekinteni, hogy a fedőlap miként fest az Ön által beírt tárggyal és üzenettel, akkor kattintson a(z) **Részletes előnézet** elemre.

11. Ellenőrizze a továbbítani kívánt tartalmat, majd kattintson a(z) **Küld** elemre.

A továbbítás előtt ellenőrizze, hogy a címzett neve és faxszáma helyes-e. Ha szeretné megtekinteni a küldeni kívánt fedőlap és dokumentum előnézetét, akkor kattintson a(z) **Előnézet** elemre.

A továbbítás elindítását követően megjelenik egy ablak, amelyen ellenőrizheti az átvitel állapotát.

Megjegyzés:

- Az átvitel leállításához válassza ki az adatot, majd kattintson a **Mégse**  elemre. A műveletet a nyomtató vezérlőpaneljének a segítségével is megszakíthatja.
- Ha az átvitel közben hibát észlel a rendszer, akkor megjelenik a(z) **Kommunikációs hiba** ablak. Ellenőrizze a hibára vonatkozó információkat, és próbálja újra elküldeni az üzenetet.
- Ha a(z) FAX Utility főképernyőjének a(z) **Választható beállítások** képernyőjén nincs bejelölve a(z) A Fax állapotfigyelő megjelenítése átvitel közben elem, akkor a(z) Fax állapotfigyelő képernyő (a fent említett képernyő, amelynek a segítségével ellenőrizhető az átvitel állapota) nem jelenik meg.

Kapcsolódó információ

➔ „Alapbeállítások“ 439. oldal

Egy alkalmazás segítségével létrehozott dokumentumok küldése (Mac OS)

Az Ön által létrehozott adatokat (például dokumentumokat, rajzokat és táblázatokat) elküldheti úgy is, ha egy kereskedelmi forgalomban elérhető alkalmazás **Nyomtatás** menüjéből kiválaszt egy fax-képes nyomtatót.

Megjegyzés:

A következőkben példaként a(z) Mac OS rendszerekben elérhető szabványos alkalmazás, a Text Edit segítségével ismertetjük a folyamatot.

1. Hozza létre a faxüzenetben küldeni kívánt dokumentumot egy alkalmazás segítségével.

Egy faxküldéssel akár 200 fekete-fehér vagy 100 színes oldalt is küldhet, beleértve a borítólapot, legfeljebb 2 GB méretben és egy fax átvitel során.

2. Kattintson a **Fájl** menüben a **Nyomtatás** elemre.

Ekkor megjelenik az alkalmazás **Nyomtatás** ablaka.

3. Válassza ki a nyomtatóját (a fax nevét) a **Név** szakaszban, a részletes beállítások megjelenítéséhez kattintson a(z) ▼ ikonra, ellenőrizze a nyomtatási beállításokat, majd kattintson az **OK** elemre.

4. Végezze el a beállításokat az egyes elemeknél.


A **Példányszám** paraméternél írja be az **1** számot. A rendszer akkor is kizárólag 1 példányt küld el, ha a **2** számot vagy annál nagyobb számot ír be.

Megjegyzés:

A küldeni kívánt dokumentumok oldalmérete akkora lehet, mint amekkora papírméretű faxüzeneteket küldhet a nyomtató segítségével.


5. A felugró menüből szíveskedjen kiválasztani a(z) Fax beállítások elemet, majd állítsa be az egyes paramétereket.


Az egyes beállítási elemekhez kapcsolódó részletes magyarázatokat a(z) PC-FAX illesztőprogramjának a súgójában találhatja.

A(z) PC-FAX illesztőprogramjának a súgójának a megnyitásához kattintson az ablak bal alsó sarkában látható  ikonra.

6. Válassza a(z) Címzett beállítások menüpontot, majd határozza meg a címzettet.

A címzett (például: név, faxszám stb.) közvetlen meghatározása:

Kattintson a(z) **Hozzáadás** elemre, írja be a szükséges információkat, majd kattintson a(z)  ikonra. A rendszer ekkor hozzáadja a címzettet az ablak felső részében látható Címzett lista szakaszhoz.


Ha a(z) PC-FAX illesztőprogramjának a beállításai között a(z) Adja meg kétszer a faxszámot elemet választotta, akkor ismét be kell írnia ugyanazt a számot a(z)  ikonra kattintáskor.

Ha a faxoláshoz használt telefonvonalon előhívószámot is be kell írni, akkor írja be a kívánt előhívószámot a(z) Külső hozzáférési prefix paraméternél.

Megjegyzés:

Ha a nyomtatója Vonaltípus paraméteréhez a(z) **PBX** értéket választották ki, és a rendszert úgy állították be, hogy a konkrét előhívószám beírása helyett a kettőskereszt (#) szimbólumot használja, akkor írja be a kettőskereszt (#) szimbólumot. Bővebb információkért kérjük, hogy tekintse meg az alábbi Kapcsolódó információk hivatkozás segítségével elérhető Alapbeállítások szakaszban található Vonaltípus paraméter-leírást.

- A címzett (például: név, faxszám stb.) kiválasztása a telefonkönyvből:

Ha a címzettet korábban elmentették a telefonkönyvben, akkor kattintson a(z)  ikonra. Válassza ki a címzettet a listából, majd kattintson a(z) **Hozzáadás > OK** elemre.

Ha a faxoláshoz használt telefonvonalon előhívószámot is be kell írni, akkor írja be a kívánt előhívószámot a(z) Külső hozzáférési prefix paraméternél.

Megjegyzés:

Ha a nyomtatója Vonaltípus paraméteréhez a(z) **PBX** értéket választották ki, és a rendszert úgy állították be, hogy a konkrét előhívószám beírása helyett a kettőskereszt (#) szimbólumot használja, akkor írja be a kettőskereszt (#) szimbólumot. Bővebb információkért kérjük, hogy tekintse meg az alábbi Kapcsolódó információk hivatkozás segítségével elérhető Alapbeállítások szakaszban található Vonaltípus paraméter-leírást.

7. Ellenőrizze a címzethez kapcsolódó beállításokat, majd kattintson a(z) **Fax** gombra.

A küldés elindul.

A továbbítás előtt ellenőrizze, hogy a címzett neve és faxszáma helyes-e.

Megjegyzés:

- A(z) Dock szakaszban látható nyomtató ikonra kattintáskor megjelenik az átviteli állapot ellenőrzésére szolgáló képernyő. A küldés leállításához kattintson az adatra, majd kattintson a(z) **Törlés** elemre.
- Ha az átvitel közben hibát észlel a rendszer, akkor megjelenik a(z) **Sikertelen küldés** üzenet. Ellenőrizze az átviteli rekordokat a(z) **Fax átviteli eredmények** képernyőn.
- Előfordulhat, hogy a rendszer a vegyes papírméretű dokumentumokat nem bírja megfelelően elküldeni.

Faxok fogadása számítógépen


A fogadott faxokat elmentheti PDF vagy TIFF-fájlként a nyomtatóhoz csatlakoztatott számítógépen. A(z) FAX Utility különféle szolgáltatásokat kínál, ideértve a faxok mentési mappájának a kiválasztásával kapcsolatos útmutatást is.

Megjegyzés:

- A funkció használatát megelőzően ellenőrizze, hogy a(z) FAX Utility illesztőprogramot és a nyomtató PC-FAX illesztőprogramját telepítették-e.
[„A faxműveletek konfigurálására és faxok küldésére szolgáló alkalmazás \(FAX Utility\)“ 423. oldal](#)
[„Faxok küldésére szolgáló alkalmazás \(PC-FAX illesztőprogram\)“ 423. oldal](#)
- Amennyiben a „FAX Utility” nincs telepítve, az alábbi módszerek egyikével telepítse a(z) FAX Utility illesztőprogramot.
 - A szoftverfrissítésre szolgáló EPSON Software Updater alkalmazás segítségével
[„Alkalmazás szoftver és firmware frissítéséhez \(EPSON Software Updater\)“ 427. oldal](#)
 - A nyomtatójához mellékelt lemez segítségével. (Csak Windows-rendszerrel)



Fontos:

- Ahhoz, hogy számítógépen fogadjon faxokat a(z) **Fogadás módja** beállítását a nyomtató vezérlőpanelén **Auto** értékre kell állítani. A nyomtató beállítási állapotáról egyeztessen a rendszergazdával.
- A faxok megfelelő fogadásához a faxok fogadására beállított számítógépnek folyamatosan bekapcsolva kell lennie. A nyomtató ideiglenesen a memóriába menti a beérkezett dokumentumokat, mielőtt elmentené őket a számítógépre. Ha a számítógépet kikapcsolja, akkor a nyomtató memóriája megtelhet, hiszen ilyenkor a nyomtató nem bírja a számítógép felé továbbítani a dokumentumokat.
- A nyomtató memóriájában ideiglenesen elmentett dokumentumok száma a kezdőképernyő  ikonján jelenik meg.
- A PDF-fájlként mentett fogadott faxok olvasásához telepítenie kell egy PDF-megtekintő alkalmazást a számítógépére, amilyen például a(z) Adobe Reader.

Kapcsolódó információ

➔ „Bejövő faxok fogadása“ 160. oldal

A bejövő faxok mentése számítógépre

Beállításokat végezhet el, hogy a rendszer számítógépre mentse a bejövő faxokat a(z) FAX Utility segítségével. Ehhez előzetesen telepíteni kell a(z) FAX Utility segédprogramot a számítógépre.

Bővebb információkat a(z) FAX Utility súgójának a(z) Alapműveletek szakaszában találhat (az adott szakasz a súgó főablakán látható). Ha a jelszóbeviteli képernyő megjelenik a számítógép képernyőjén, amíg Ön a beállításokat végzi, akkor írja be a jelszót. Ha nem ismeri a jelszót, vegye fel a kapcsolatot a rendszergazdával.

Megjegyzés:

Lehetőség van a faxokat egyidejűleg fogadni egy számítógépen és nyomtatni a nyomtatóról. A nyomtató beállítási állapotáról egyeztessen rendszergazdájával.

Kapcsolódó információ

➔ „Faxok fogadása számítógépen“ 189. oldal

➔ „A(z) Mentés számítógépre beállítás elvégzése a nyomtatáshoz a nyomtatón faxok fogadása érdekében“ 559. oldal

A bejövő faxokat a számítógépre mentő funkció kikapcsolása

A(z) FAX Utility segítségével beállíthatja, hogy a rendszer ne mentse a faxokat a továbbiakban a számítógépre.

Bővebb információkat a(z) FAX Utility súgójának a(z) Alapműveletek szakaszában találhat (az adott szakasz a súgó főablakán látható).

Megjegyzés:

- Ha vannak olyan faxok, amiket a rendszer nem a számítógépre mentett, akkor nem kapcsolhatja ki azt a funkciót, ami a faxokat a számítógépre menti.
- Nem módosíthatja a rendszergazda által zárolt beállításokat.
- Továbbá megváltoztathatja a beállításokat a nyomtatón. A fogadott faxok számítógépre történő mentéséhez elvégzett beállítások visszavonásával kapcsolatban vegye fel a kapcsolatot rendszergazdájával.

Kapcsolódó információ

- ➔ „A(z) Mentés számítógépre beállítás megadása faxok nem fogadásához“ 559. oldal
- ➔ „A faxműveletek konfigurálására és faxok küldésére szolgáló alkalmazás (FAX Utility)“ 423. oldal

Új faxok ellenőrzése (Windows)




Ha a számítógépet úgy állítja be, hogy az mentse a nyomtató által fogadott faxokat, a Windows tálcán lévő fax ikon segítségével ellenőrizheti a beérkezett faxok feldolgozási állapotát, valamint hogy vannak-e még új faxok. Ha a számítógépet úgy állítja be, hogy az értesítést jelenítsen meg új faxok érkezésekor, akkor a Windows tálca közelében egy értesítési képernyő ugrik fel, ahol ellenőrizhetők az új faxok.

Megjegyzés:

- A beérkezett faxok számítógépre mentett adatai a nyomtató memóriájából törlődnek.
- A beérkezett faxok megtekintéséhez Adobe Reader szükséges, hiszen a rendszer azokat PDF-fájlokként menti.

A fax ikon használata a tálcáról (Windows)

Az új faxok és a működési állapot a(z) Windows tálcán található fax ikon segítségével is megtekinthető.

1. Tekintse meg az ikont.
 -  : Készenléti állapot.
 -  : Új faxok ellenőrzése.
 -  : Új faxok importálása kész.
2. Kattintson jobb egérgombbal az ikonra, majd kattintson a(z) **Faxbejegyzés fogadásának megtekintése** elemre. Megjelenik a(z) **Faxbejegyzés fogadása** képernyő.
3. Ellenőrizze a listában a dátumot és a feladót, majd nyissa meg a PDF-vagy TIFF-fájlt.

Megjegyzés:

- A beérkezett faxokat a rendszer az alábbi névformátum alapján automatikusan átnevezi.
YYYYMMDDHHMMSS_XXXXXXXXXX_nnnnn (Év/Hónap/Nap/Óra/Perc/Másodperc_küldő száma)
- Közvetlenül is megnyithatja a fogadott fax mappát, ha az ikonra jobb egérgombbal kattint. Bővebb információkat a(z) FAX Utility a(z) **Választható beállítások** szakaszában vagy a **súgóban** találhat (az adott szakasz a **súgó főablakán** látható).

Ha a fax ikon készenléti állapotot jelez, a(z) **Új faxok ellenőrzése** most kiválasztásával azonnal ellenőrizheti, hogy érkezett-e új fax.


Az értesítési ablak használata (Windows)

Amennyiben a beállítások alapján a rendszer értesíti az új faxok érkezésekor, az egyes faxoknál értesítési ablak jelenik meg a tálca közelében.

1. Tekintse meg a számítógép képernyőjén megjelenő értesítési képernyőt.

Megjegyzés:

Ha a képernyőn bizonyos ideig nem végeznek műveletet, az értesítési képernyő eltűnik. Az értesítési beállítások (pl. a kijelzés időtartama) módosíthatók.

2. Kattintson az értesítési képernyőn bárhová a  gomb kivételével.

Megjelenik a(z) **Faxbejegyzés fogadása** képernyő.

3. Ellenőrizze a dátumot és a küldőt a listában, majd nyissa meg a PDF vagy TIFF formátumban kapott fájlt.

Megjegyzés:

A beérkezett faxokat a rendszer az alábbi névformátum alapján automatikusan átnevezi.

YYYYMMDDHHMMSS_XXXXXXXXXX_NNNNN (Év/Hónap/Nap/Óra/Perc/Másodperc_küldő száma)

Ha a jobb egérgombbal rákattint az ikonra, akkor közvetlenül megnyithatja a fogadott faxok mappáját. Bővebb információkért tekintse meg a(z) FAX Utility **Választható beállítások** szakaszát vagy súgóját (a főablakon látható).

Új faxok ellenőrzése (Mac OS)

Az új faxok az alábbi módszerek egyikével ellenőrizhetők. Ez a funkció csak a(z) "**Mentés**" (faxok mentése erre a számítógépre) elemre beállított számítógépeken elérhető.

Nyissa meg a beérkezett faxok mappáját (ez a(z) **Vett faxok kimeneti beállításai**. menüpontban határozható meg).

Nyissa meg a(z) Fax fogadás figyelő menüt, és kattintson a(z) **Új faxok ellenőrzése most** elemre.

Új faxok beérkezéséről szóló értesítés

Válassza ki a(z) **Dokk ikonok általi értesítést kérek az új faxokról** elemet a FAX segédprogram **Fax fogadás figyelő > Tulajdonságok** menüpontjában, ekkor a faxok beérkezését figyelő program ikonja a Dokk felületen felugró értesítést jelez ki az új faxok érkezéséről.

A beérkezett faxok mappájának megnyitása a beérkezett faxok figyelőprogramjából (Mac OS)

A(z) "**Mentés**" (faxok mentése erre a számítógépre) elemet kiválasztva megnyithatja a számítógépről a beérkező faxok számára beállított mentési mappát.

1. Kattintson a beérkezett faxok figyelőprogramjának ikonjára a(z) Dock felületen, ekkor megnyílik a(z) **Fax fogadás figyelő** program.

2. Válassza ki a nyomtatót, és kattintson a(z) **Mappanyitás** elemre, vagy kattintson kétszer a nyomtató nevére.

3. Ellenőrizze a fájlnevében a dátumot és a küldőt, majd nyissa meg a PDF-fájlt.

Megjegyzés:

A beérkezett faxokat a rendszer az alábbi névformátum alapján automatikusan átnevezi.

ÉÉÉÉHHNNÓÓPPMM_XXXXXXXXXX_NNNNN (Év/Hónap/Nap/Óra/Perc/Másodperc_küldő száma)

A küldő által küldött információk a küldő számánál láthatók. A küldőtől függően elképzelhető, hogy ez a szám nem jelenik meg.

A tárhely használata

A tárhely funkció áttekintése.	194
Mappák létrehozása.	196
Fájlok mentése tárhelyre.	197
A fájlok használata a tárhelyen.	199
Mappák és fájlok kezelése.	206


A tárhely funkció áttekintése

A tárhelyről

Ön a nyomtatóban található beépített merevlemez-meghajtón eltárolhat fájlokat, majd azokat bármikor megtekintheti, kinyomtathatja, illetve kiírhatja.

Azt a helyet, ahol Ön a fájlokat tárolja, „mappának” hívják.

Ha a gyakran használt fájlokat eltárolja, akkor gyorsan és könnyen kinyomtathatja vagy e-mail üzenetekhez csatolhatja a fájlokat anélkül, hogy számítógépet kellene használnia.

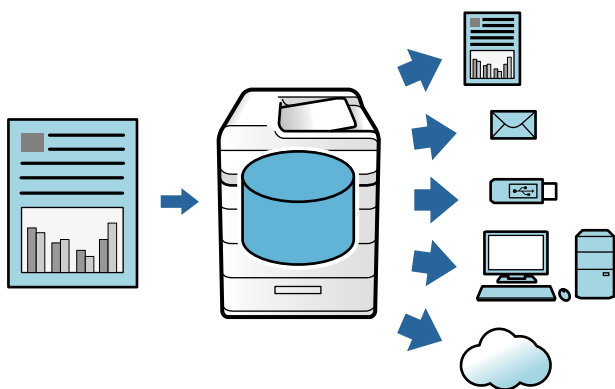

! Fontos:

A mappában található adatok a következő helyzetekben elveszhetnek vagy megsérülhetnek.

- Ha statikus elektromosság vagy elektronikus zaj éri őket.
- Ha helytelenül használják őket
- Ha probléma történik vagy a nyomtatón javítást végeznek
- Ha a nyomtató természeti csapás következtében megsérül

Az Epson még a jótállási időn belül sem vállal felelősséget semmilyen adatvesztésért, adatsérülésért vagy más problémáért, függetlenül attól, hogy azok milyen okból történnek (beleértve a fentiekben felsoroltakat is). Kérjük, hogy ne feledje, hogy az elveszett vagy sérült adatok helyreállításáért sem vállalunk felelősséget.

Kapcsolódó információ

- ➔ „Tárhely beállítások“ 452. oldal
- ➔ „Tároló műszaki adatai“ 487. oldal


Mappák típusai

Típus		Áttekintés
Megosztott mappa	Megosztott mappa	Az összes felhasználó tárolhat és használhat fájlokat a mappákban. A felhasználók nem módosíthatják a mappa nevét, nem állíthatnak be jelszót a mappához, valamint nem törölhetik a mappát.
	Megosztott mappa	A felhasználók létrehozhatnak mappákat és fájlokat rendelhetnek hozzá az egyes mappákhoz. Beállíthat egy jelszót a mappához. Így Ön korlátozhatja, hogy mely felhasználók férhessenek hozzá a mappához. Ha egy fájlhoz be van állítva jelszó, akkor a fájlhoz történő hozzáférés is korlátozott.
Személyes mappa		A felhasználói hitelesítés életbeléptetése esetében kizárólag a mappába bejelentkezett felhasználók tárolhatják és használhatják a fájlokat. Ha egy másik felhasználó jelentkezik be, akkor a mappa nem jelenik meg. Egy felhasználónak legfeljebb 1 mappája lehet.

Útmutató a Mappa képernyőhöz

A(z) Folder List képernyő konfigurálása


Válassza a(z) **Tárhely** elemet a kezdőképernyőn a(z) **Folder List** képernyő megtekintéséhez.

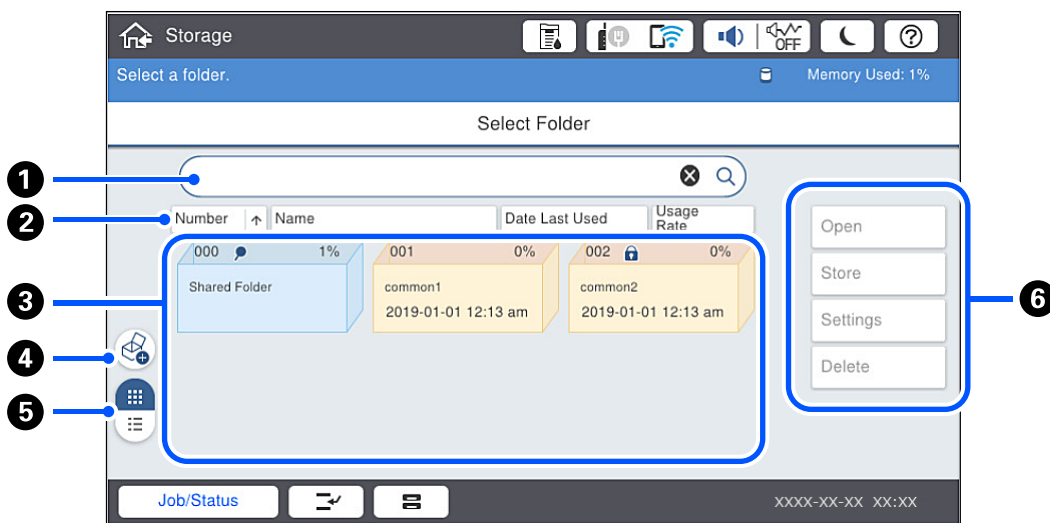


1	Keresse meg a mappát a mappa nevének vagy számának a beírásával.
2	Rendezze a mappát elemek szerint. A listát kétféleképpen rendezheti: növekvő vagy csökkenő sorrendben.
3	Megjeleníti a mappák miniatűrjeit.
4	Hozzon létre egy új, megosztott, opcionális mappát.
5	Átvált a következő mappamegjelenítési módok között: miniatűrök és listák.
6	Válassza ki a műveleteket (például tárolás a mappában és a beállítások módosítása).

A File List (Fájllista) képernyő konfigurálása

Válasszon egy mappát a(z) **Folder List** képernyőn, majd válassza a(z) Nyitva elemet a mappában található fájlok listájának a megtekintéséhez.

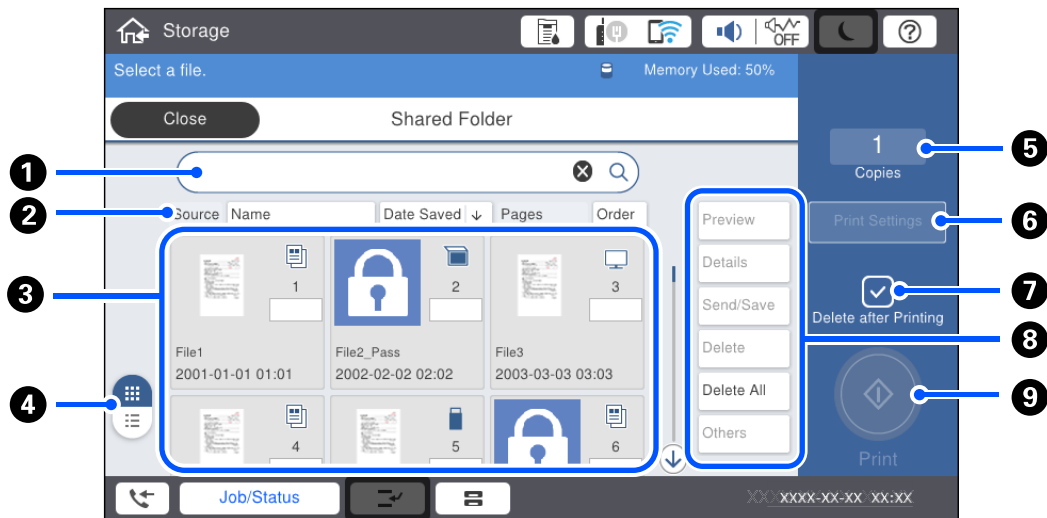


1	Keresse meg a dokumentumot a dokumentum vagy a felhasználó nevének a beírásával.
2	Rendezze a fájlokat elemek szerint. A listát kétféleképpen rendezheti: növekvő vagy csökkenő sorrendben.
3	Megjeleníti a fájlok miniatűrjeit. Ha a fájlhoz be van állítva jelszó, akkor megjelenik egy kulcs ikon.  Azt jelzi, hogy mely funkcióból lett elmentve a fájl.
4	Átvált a következő dokumentummegjelenítési módok között: miniatűrök és listák.
5	Állítsa be a nyomatok számát.
6	Megjeleníti a(z) Nyomtatóbeállítások menüt.
7	Válassza ki, ha szeretné törölni a fájlt a nyomtatás után.
8	Válassza ki az elvégezni kívánt műveletet (például a fájl előnézetének a megtekintése, a fájl kiírása vagy a fájl törlése). Innen a fájlok, a felhasználók és a jelszók neveit is módosíthatja.
9	Indítsa el a fájl nyomtatását.

Mappák létrehozása

Megosztott mappát rendszergazda vagy felhasználó hozhat létre. A felhasználó azonban csak abban az esetben hozhat létre megosztott mappákat, ha a(z) **Beáll. > Általános beállítások > Tárhely beállítások > Megosztott mappa hozzáférés-vezérlés > Hozzáférés beállítás Engedélyezve** lehetőségre, a(z) **Művelet engedélyezés** beállítás pedig **Felhasználó** lehetőségre van állítva.

Személyes mappa nem hozható létre.


1. A nyomtató vezérlőpanelén válassza ki a(z) **Tárhely** elemet.
2. Válassza a(z)  elemet.

3. Állítsa be az egyes tételeket a(z) Tárhely beállítások képernyőn.
 - Mappa Szám: a rendszer automatikusan hozzárendel eddig fel nem használt számokat.
 - Mappa név (szükséges): 30 karakter hosszúságig bármilyen nevet megadhat. Már meglévő nevet is beírhat.
 - Mappa jelszó: beállíthatja, ha jelszóval szeretné védeni a mappát. Ha jelszót állít be, a rendszer akkor fogja kérni a jelszót, amikor fájlokat ment el a mappába, megtekinti a mappában lévő fájlokat vagy kezeli a mappát.
 - Automatikus fájltrélesi beállítások: kiválaszthatja, hogy a rendszer automatikusan törölje-e a mentett fájlt. Válassza ki a(z) **Be** lehetőséget a(z) **Törlésig tartó időszak** beállításához. A fájlokat automatikusan törli a rendszer, ha a beállított időszak a fájl utolsó felhasználása óta letelik. Ha a fájlokat nem használta, a rendszer akkor törli azokat, ha a beállított időszak a mentésük óta letelik. A felhasználók csak abban az esetben tudják ezt beállítani, ha a(z) **Beáll.** > **Általános beállítások** > **Tárhely beállítások** > **Megosztott mappa hozzáférés-vezérlés** > **Hozzáférés** beállítás **Engedélyezve** lehetőségre, a(z) **Automatikus törlésbeállítás engedélyezés** beállítás pedig **Felhasználó** lehetőségre van állítva. A rendszergazdák a(z) **Automatikus törlésbeállítás engedélyezés** beállítástól függetlenül be tudják állítani.

Fájlok mentése tárhelyre

Másolni kívánt eredeti adatok tárolóba mentése

Az adatok a másolással egy időben is a tárolóba menthetők. Az adatok külön is elmenthetők a tárolóba.

1. Helyezze el az eredeti dokumentumokat.
[„Eredetik felhelyezése“ 43. oldal](#)
2. A nyomtató vezérlőpanelén válassza ki a(z) **Másolás** elemet.
3. Válassza a(z) **Speciális** fület, majd a(z) **Fájl tárolása** lehetőséget.
4. Engedélyezze a(z) **Fájl tárolása** beállítást.
5. Határozza meg a beállításokat.
[„Fájl tárolása:“ 123. oldal](#)
6. Koppintson a(z)  elemre.

Memóriaeszközön lévő adatok mentése a tárolóba


Az adatok a nyomtatással egy időben is a tárolóba menthetők. Az adatok külön is elmenthetők a tárolóba.

1. Csatlakoztasson memóriaeszközt a nyomtató külső interfészének USB-portjához.
[„Külső USB-eszköz behelyezése“ 48. oldal](#)
2. Válassza a(z) **Memóriaeszk.** lehetőséget a kezdőképernyőn.
3. Válassza ki a fájltypust és a menteni kívánt fájlt.

4. Válassza a(z) **Speciális** fület, majd a(z) **Fájl tárolása** lehetőséget.
5. Válassza ki a **Be** lehetőséget a **Fájl tárolása** beállításnál.
6. Határozza meg a mappát, azután szükség szerint módosítsa a többi beállítást.
[„Haladóknak szóló menüpontok a\(z\) JPEG-beállításokhoz kapcsolódóan“ 102. oldal](#)
[„Haladóknak szóló menüpontok a\(z\) TIFF-beállításokhoz kapcsolódóan“ 104. oldal](#)
[„Haladóknak szóló menüpontok a\(z\) PDF-beállításokhoz kapcsolódóan“ 98. oldal](#)

Megjegyzés:

Válassza ki, hogy szeretne-e az adatok tárolóba történő mentésével egy időben nyomtatást is végezni a(z) **Beállítás** menüpontban.

7. Koppintson a(z)  elemre.

Dokumentumok mentése számítógépről a tárolóba (Windows)

Amikor egy dokumentumot nyomtat a nyomtató-illesztőprogramról, kiválaszthatja és elmentheti azt a tárolóba. A dokumentumot továbbá nyomtatás nélkül is elmentheti a tárolóba.

1. A nyomtató-illesztőprogramban nyissa meg a(z) **Utófeldolgozás** lapot vagy a(z) **További beállítások** lapot.
2. Válassza ki a **Mentés tárhelyre és nyomtatás** lehetőséget a **Feladattípus** menüből.

Megjegyzés:

Ha szeretné nyomtatás nélkül a tárolóba menteni a dokumentumot, válassza ki a(z) **Mentés tárhelyre** lehetőséget a(z) **Feladattípus** menüpontból.

3. Kattintson a(z) **Beállítások** lehetőségre, végezze el a beállításokat (pl. a mentés helyének meghatározása), azután kattintson a(z) **OK** gombra.

Megjegyzés:

Ha nem ismeri a **Szám** és a **Jelszó** értékét, forduljon a rendszergazdához.

4. Szükség szerint állítsa be a többi elemet a(z) **Fő**, **Utófeldolgozás** vagy **További beállítások** lapokon, azután kattintson a(z) **OK** gombra.

[„Fő lap“ 51. oldal](#)

[„Utófeldolgozás lap“ 53. oldal](#)

[„További beállítások lap“ 55. oldal](#)

5. Kattintson a **Nyomtatás** elemre.

Kapcsolódó információ

➔ [„Nyomtatás a számítógépről — Windows“ 50. oldal](#)

Dokumentumok mentése egy számítógépről a tárhelyre (Mac OS)

Amikor egy dokumentumot a nyomtató-illesztőprogramból nyomtat, akkor a dokumentumot kiválaszthatja és elmentheti a tárhelyre. Továbbá nyomtatás nélkül is elmentheti a dokumentumot a tárhelyre.

1. Kattintson a(z) **Tárhely beállítás** elemre a(z) Epson Printer Utility képernyőn.
2. Végezze el a beállításokat (például a mentési célhely beállítását), majd kattintson a(z) **OK** elemre.
3. A nyomtató-illesztőprogram felugró menüjében válassza a(z) **Nyomtatási beállítások** elemet.
4. Válassza a(z) **Mentés tárhelyre és nyomtatás** elemet a(z) **Papírforrás** menüben.

Megjegyzés:

*Ha a nyomtatási adatokat a dokumentum kinyomtatása nélkül szeretné elmenteni egy felhasználói tárhelyre, akkor válassza ki a(z) **Mentés tárhelyre** elemet.*

5. Állítsa be a többi elemet is, szükség szerint.
6. Kattintson a **Nyomtatás** elemre.


Kapcsolódó információ

➔ „Nyomtatás a számítógépről — Mac OS“ 84. oldal

➔ „A Nyomtatási beállítások menü elemei“ 87. oldal


A fájlok használata a tárhelyen

Adatok nyomtatása a tárolóból

1. A nyomtató vezérlőpanelén válassza ki a(z) **Tárhely** elemet.
2. Válassza ki azt a mappát, ahol a nyomtatni kívánt fájl található, majd válassza ki a(z) **Nyitva** lehetőséget.
3. Válassza ki a fájlt.
4. A másolatok számának beállítása.
5. Szükség esetén állítsa be a nyomtatási beállításokat.
[„A Nyomtatási beállít menü elemei“ 201. oldal](#)
6. Koppintson a(z)  elemre.

Tárolóban lévő adatok mentése memóriaeszközre


1. A nyomtató vezérlőpanelén válassza ki a(z) **Tárhely** elemet.
2. Válassza ki azt a mappát, ahol a memóriaeszközre menteni kívánt fájl található, azután válassza ki a(z) **Nyitva** lehetőséget.
3. Válassza ki a fájlt.

4. Válassza a(z) **Küldés/Mentés** elemet.
5. Válassza a(z) **Tárolás memóriaeszközre** elemet.
6. Szükség esetén végezze el a mentési beállításokat.
[„A Küldés/Mentés menü elemei“ 205. oldal](#)
7. Koppintson a(z)  elemre.

Fájlok küldése a tárolóra e-mailen

Küldés előtt konfigurálja az e-mail kiszolgáltót.

[„E-mail szerver konfigurálása“ 505. oldal](#)

1. A nyomtató vezérlőpanelén válassza ki a(z) **Tárhely** elemet.
2. Válassza ki azt a mappát, ahol a küldeni kívánt fájl található, majd válassza ki a(z) **Nyitva** lehetőséget.
3. Válassza ki a fájlt.
4. Válassza a(z) **Küldés/Mentés** elemet.
5. Válassza a(z) **Tárolás e-mailbe** elemet.
6. Adja meg a címzettet.
7. Szükség esetén állítsa be a mentési beállításokat.
[„A Küldés/Mentés menü elemei“ 205. oldal](#)
8. Koppintson a(z)  elemre.

Tárolóban lévő fájlok mentése hálózati mappába vagy felhőszolgáltatásra

Mentés előtt be kell állítania egy hálózati mappát vagy Epson Connect elemet.

Hálózaton megosztott mappa létrehozásakor lásd az alábbi.

[„Megosztott mappa létrehozása“ 509. oldal](#)

A részletes tudnivalóért látogasson el az Epson Connect webhelyre.

<https://www.epsonconnect.com/>

<http://www.epsonconnect.eu> (csak Európában)

1. A nyomtató vezérlőpanelén válassza ki a(z) **Tárhely** elemet.
2. Válassza ki azt a mappát, ahol a hálózati mappára vagy felhőszolgáltatásra menteni kívánt fájl található, azután válassza ki a(z) **Nyitva** lehetőséget.

3. Válassza ki a fájlt.
4. Válassza a(z) **Küldés/Mentés** elemet.
5. Válassza a(z) **Tárolás hálózati mappába/FTP-re** vagy **Tárolás felhőbe** elemet.
6. Határozza meg a célhelyet.


Megjegyzés:

Ha a mentést hálózati mappára végzi, adja meg a mappa útvonalát az alábbi formátumban.

- SMB használata esetén: \\gazdagépnév\mappanév
- FTP használata esetén: ftp://gazdagépnév/mappanév
- FTPS használata esetén: ftps://gazdagépnév/mappanév
- WebDAV (HTTPS) használata esetén: https://gazdagépnév/mappanév
- WebDAV (HTTP) használata esetén: http://gazdagépnév/mappanév

7. Szükség esetén állítsa be a mentési beállításokat.

[„A Küldés/Mentés menü elemei“ 205. oldal](#)

8. Koppintson a(z)  elemre.

A nyomtatáshoz, illetve a mentéshez kapcsolódó menüelemek

A Nyomtatási beállít menü elemei

Megjegyzés:

Előfordulhat, hogy más beállításoktól függően az elemek nem állnak rendelkezésre.

Alapbeállítások

Színes mód:

Válasszon színbeállítást; azaz, hogy rendszerint **FF** vagy **Színes** beállítással nyomtat-e. A(z) **Beállít mentéskor** paranccsal alkalmazhatók azok a beállítások, amelyeket Ön a tárhelyre történő mentéssel kapcsolatban elvégzett.

PapBeáll:

Adja meg azokat a papírforrás-beállításokat, amelyekkel nyomtatni szeretne.

Kicsinyít/Nagyít:

A nagyítás vagy kicsinyítés arányát konfigurálja. Koppintson az értékre, és adja meg a nagyítási arányt a(z) 25–400% tartományban.

- Beállít mentéskor

Alkalmazza azokat a beállításokat, amelyeket Ön a tárhelyre történő mentéssel kapcsolatban elvégzett.

- Auto.

Automatikusan nagyítja vagy kicsinyíti az adatokat, hogy azok ráférjenek az Ön által kiválasztott méretű papírra.

- Illeszt.méretcs. papír

Annak érdekében, hogy a nyomtatás ráférjen az adott méretű papírra, kisebb méretben nyomtatja ki az adatokat, mint a(z) Kicsinyít/Nagyít értéke. Ha a(z) Kicsinyít/Nagyít értéke nagyobb a papír méreténél, akkor előfordulhat, hogy a nyomtatás túl fog nyúlni a papír szélein.

- Ered. méret

Nyomtatás 100% nagyításban.

- A3->A4 és egyebek

Automatikusan nagyítja vagy kicsinyíti az adatokat, hogy azok ráférjenek egy meghatározott méretű papírra.

2 oldalas:

Kétoldali elrendezés kiválasztása.

- 2 oldalas

Válassza ki, hogy a rendszer kétoldali nyomtatást végezzen-e.

- Kötés

Válassza ki a kötési pozíciót a kétoldalas nyomtatáshoz.

TöbbOld.:

Válassza ki a nyomtatási elrendezést.

- 1 oldal

Egyoldalas adatot nyomtat egyetlen lapra.

- 2fel

Két egyoldalas adatot nyomtat egyetlen lapra 2 oldal/lap elrendezésben. Válassza ki az elrendezési sorrendet.

- 4fel

Négy egyoldalas adatot nyomtat egyetlen lapra 4 oldal/lap elrendezésben. Válassza ki az elrendezési sorrendet.

Befejezés:

- Befejezés

Válassza a(z) **Válogatva** elemet, ha többoldalas dokumentumot szeretne sorrendben leválogatva, készletekbe rendezve nyomtatni. A(z) **Csoportba** opció segítségével úgy nyomtathat többoldalas dokumentumokat, hogy a csoportéval azonos, számozott oldalakat lekéri.

- Papír kiadása

Ha a(z) Forg.rend. elemet választja, akkor felváltva álló, illetve fekvő helyzetben nyomtathat.

Füzet:

Akkor határozza meg ezeket a beállításokat, ha a nyomataiból egy füzetet szeretne készíteni.

- Füzet

Lehetővé teszi, hogy Ön a nyomataiból egy füzetet készítsen.

- Kötés**
Válassza ki a füzet kötési pozícióját.
- Kötési margó**
Határozza meg a kötési margót. A kötési margót 0 és 50 mm közötti értékre állíthatja be 1 mm-es lépésközökben.
- Fedőlap**
Lehetővé teszi, hogy Ön fedőlapokat adjon hozzá a füzethez.
- PapBeáll**
Jelölje ki a papírforrást, melybe betöltötte a papírt a fedőlapokhoz.
- Borító**
Határozza meg a nyomtatási beállításokat az elülső fedőlaphoz. Ha az elülső fedőlapra nem szeretne nyomtatni, akkor válassza a(z) **Nincs nyomt.** elemet.
- Hátlap**
Határozza meg a nyomtatási beállításokat a hátsó fedőlaphoz. Ha a hátsó fedőlapra nem szeretne nyomtatni, akkor válassza a(z) **Nincs nyomt.** elemet.

Speciális

Borító és Elválasztó oldal

- Fedőlap**
Akkor határozza meg ezeket, ha szeretne fedőlapokat hozzáadni a nyomatokhoz.
- Borító**
Lehetővé teszi, hogy Ön elülső fedőlapokat adjon hozzá a nyomatokhoz. Ha betöltötte a fedőlaphoz való papírt, akkor válassza ki a papírforrást a(z) **PapBeáll** pontban. Ha az elülső fedőlapra nem szeretne nyomtatni, akkor válassza a(z) **Nincs nyomt.** elemet a(z) **Nyomtatási mód** pontban.
- Hátlap**
Lehetővé teszi, hogy Ön hátsó fedőlapokat adjon hozzá a nyomatokhoz. Ha betöltötte a fedőlaphoz való papírt, akkor válassza ki a papírforrást a(z) **PapBeáll** pontban. Ha a hátsó fedőlapra nem szeretne nyomtatni, akkor válassza a(z) **Nincs nyomt.** elemet a(z) **Nyomtatási mód** pontban.

Elválasztó oldal

Akkor határozza meg ezeket a beállításokat, ha a nyomatokba szeretne elválasztó lapokat beilleszteni.

Munka vége

Lehetővé teszi, hogy Ön elválasztó lapokat illesszen be az egyes nyomtatási feladatokhoz. Ha betöltötte az elválasztó lapokhoz való papírt, akkor válassza ki a papírforrást a(z) **PapBeáll** pontban.

Köteg vége

Lehetővé teszi, hogy Ön elválasztó lapot illesszen be az egyes készletekhez. Ha betöltötte az elválasztó lapokhoz való papírt, akkor válassza ki a papírforrást a(z) **PapBeáll** pontban. Továbbá a(z) **Lapok per köteg** pontban meghatározhatja, hogy a rendszer milyen intervallumonként illessze be az elválasztó lapokat.

Oldal vagy fejezet vége

Lehetővé teszi, hogy Ön elvégezze azokat a beállításokat, amelyek segítségével fejezetelválasztó lapokat illeszthet be a kívánt oldalszámoknál. A rendszer a beállítási értékeket elmenti és megjeleníti egy listában. Ha szeretné ellenőrizni a beállítások részleteit, akkor válassza ki a beállítást a listából. Szerkesztheti vagy törölheti is a beállítást.

Kötési margó:

Válassza ki a kötési margót és a kötési pozíciót a kétoldalas nyomtatáshoz.

Illeszt.méretcs. papír:

Annak érdekében, hogy a nyomtatás ráférjen az adott méretű papírra, kisebb méretben nyomtatja ki az adatokat, mint a(z) Kicsinyít/Nagyít értéke. Ha a(z) Kicsinyít/Nagyít értéke nagyobb a papír méreténél, akkor előfordulhat, hogy a nyomtatás túl fog nyúlni a papír szélein.

Kimeneti tálcá:

Válassza ki, hogy a nyomtató melyik kimeneti tálcára helyezze a nyomtatásokat.

Oldalszámozás:

Oldalszámozás

Ha szeretné, hogy a kinyomtatott papírokra az oldalszámok is rajta legyenek, akkor válassza a(z) **Be** elemet.

Formátum

Válassza ki az oldalszámozás formátumát.

Bélyeg pozíciója

Válassza ki az oldalszámozás pozícióját.

Számozás módosítása

Válassza ki, hogy melyik oldalra szeretné nyomtatni az oldalszámot. Ahhoz, hogy megadja, melyik oldalon kezdődjön az oldalszámnyomtatás, válassza ki a(z) **Kezdő oldalszám** elemet. A(z) **Első nyomtatás száma** menüben is megadhatja a kezdőoldal számát.

Méret

Válassza ki a szám méretét.

Háttér

Válassza ki, hogy fehér legyen-e az oldalszám háttér. Ha kiválasztja a(z) **Fehér** lehetőséget, akkor tisztán látható lesz az oldalszám, amikor az adatok háttérre nem fehér.

Nyomt helyzet eltolása:

Határozza meg a nyomtatási pozíciót a papíron. Állítsa be a margókat a papír tetejéhez és bal oldalához.

A Küldés/Mentés menü elemei

Megjegyzés:

- A tétélektől függően a rendszer automatikusan a fájl tárolóba történő mentésekor kiválasztott beállításokat fogja alkalmazni.*
- Előfordulhat, hogy más beállításoktól függően az elemek nem állnak rendelkezésre.*

FF/Színes:

Válassza ki a fájl színét küldéskor vagy mentéskor.

Fájlformátum:

Válassza ki a fájl formátumát.

Ha fájlformátumnak PDF-et, PDF/A-t vagy TIFF-et választ, akkor válassza ki, hogy az eredetiket egy fájlként (több oldalas dokumentum) vagy az egyes eredetiket egyenként (egy oldalas dokumentum) menti-e le.

Tömörít. arány:

A kép tömörítési arányának kiválasztása.

PDF beállítások:

Ha a PDF lehetőséget választja mentési formátumként, ezeket a beállításokat használja a PDF fájlok védelmére.

Jelszóval megnyitható PDF fájl létrehozásához adja meg a Dok. megnyitó jelszó beállítást. Jelszóval nyomtatható vagy szerkeszthető PDF fájl létrehozásához adja meg a Engedély-jelszó beállítást.

Felbontás:

Válassza ki a felbontást.

Tárgy:

Adja meg az e-mail üzenet tárgyát alfanumerikus karakterekkel és szimbólumokkal.

Melléklet max.:

Az e-mailhez csatolható maximális fájl méret kiválasztása.

Fájlnév:

Fájlnév-előtag:

Adja meg a képek nevének előtagját alfanumerikus karakterekkel és szimbólumokkal.

Dátum hozzáadása:

A dátum hozzáadása a fájl névhez.

Idő hozzáadása:

Az időpont hozzáadása a fájl névhez.

E-mail titkosítása:

E-mail-ek titkosítása küldéskor.

Digitális aláírás:

Digitális aláírás hozzáadása az e-mail-ekhez.

Mappák és fájlok kezelése

Mappák és fájlok keresése

Ön a következő kulcsszavakkal kereshet mappákat és fájlokat.

- Ha mappát szeretne keresni, akkor írja be a mappa számát vagy nevét.
- Ha fájlt szeretne keresni, akkor írja be a fájlnevet vagy a felhasználónevet.

1. A nyomtató kezelőpanelén válassza ki a(z) **Tárhely** elemet.
2. Írja be a kulcsszavakat a keresőablakba a(z) Folder List képernyőn.

[„A\(z\) Folder List képernyő konfigurálása“ 195. oldal](#)

Ha fájlokat szeretne keresni, akkor írja be a kulcsszavakat a keresőablakba a Fájllista képernyőn.

A mappában tárolt fájlok törlése

1. A nyomtató kezelőpanelén válassza ki a(z) **Tárhely** elemet.
2. Válassza ki azt a mappát, amelyben a törölni kívánt fájl található, majd válassza a(z) **Nyitva** elemet.
3. Válassza ki a fájlt, majd válassza a(z) **Törlés** elemet.

Egyszerre több fájlt is törölhet.

A tárolási időszak módosítása, illetve a rendszer beállítása úgy, hogy az soha ne végezzen törlést

Alapértelmezett beállításként a mappába mentett fájlokat a rendszer megőrzi, azokat nem törli automatikusan.

A rendszergazdák és a felhasználók módosítani tudják a tárolási időszakot, valamint beállíthatják úgy a rendszert, hogy az soha ne végezzen törlést. A felhasználó azonban csak abban az esetben tudja módosítani a tárolási időszakot, illetve beállítani azt, hogy a fájlok soha ne törölődjenek, ha a(z) **Beáll. > Általános beállítások > Tárhely beállítások > Megosztott mappa hozzáférés-vezérlés > Hozzáférés** beállítás **Engedélyezve** lehetőségre, a(z) **Automatikus törlésbeállítás engedélyezés** beállítás pedig **Felhasználó** lehetőségre van állítva.

1. A nyomtató vezérlőpanelén válassza ki a(z) **Tárhely** elemet.
2. Válassza a(z) **Általános beállítások > Tárhely beállítások > Megosztott mappa fájlkezelés** elemet.
3. Módosítsa az időszakot, amíg már a fájlok törölődnek.

Mappák törlése

A megosztott mappákat rendszergazdák és felhasználók egyaránt törölhetik. A felhasználó azonban csak abban az esetben törölhet megosztott mappákat, ha a(z) **Beáll. > Általános beállítások > Tárhely beállítások > Megosztott mappa hozzáférés-vezérlés > Hozzáférés** beállítás **Engedélyezve** lehetőségre, a(z) **Művelet engedélyezés** beállítás pedig **Felhasználó** lehetőségre van állítva.

1. A nyomtató vezérlőpanelén válassza ki a(z) **Tárhely** elemet.
2. Válassza ki a törölni kívánt mappát, majd válassza a(z) **Törlés** lehetőséget.
 - A jelszóval védett mappák esetében lehet, hogy a törléshez be kell írni a jelszót. A rendszergazdák ezzel szemben a jelszó beírása nélkül törölhetnek mappákat.
 - A felhasználók nem törölhetnek jelszóval védett mappákat tartalmazó mappákat. A rendszergazdák ezzel szemben ilyen esetben is törölhetik a mappákat.
 - A mappa törlésekor a mappákban lévő fájlok is törlődnek.

Megosztott mappa műveleteinek korlátozása

Itt állíthatja be, hogy csak a rendszergazda, vagy más felhasználók számára is engedélyezi-e a megosztott mappák kezelését.

1. A nyomtató vezérlőpanelén válassza ki a(z) **Beáll.** elemet.
2. Válassza a(z) **Általános beállítások > Tárhely beállítások > Megosztott mappa hozzáférés-vezérlés > Művelet engedélyezés** elemet.
3. Válassza a(z) **Felhasználó** vagy **Csak adminisztrátor** elemet.

A nyomtató karbantartása


A kellékanyagok állapotának az ellenőrzése.	209
Nyomtatási, másolási, beolvasási és faxminőség javítása.	209
Energiatakarékosság.	215
Alkalmazások külön telepítése vagy törlése.	216
A karbantartó görgők kicserélése.	223

A kellékanyagok állapotának az ellenőrzése

A vezérlőpultról vagy a számítógépről ellenőrizheti a körülbelüli tintaszintet és a karbantartódoboz hasznos élettartamát.

Tintaszintek ellenőrzése

Ellenőrzés a vezérlőpanelről

A kezdőképernyőn koppintson a  ikonra, és válassza ki a(z) **Fogyóeszközök/egyebek** elemet a fennmaradt tinta körülbelüli szintjének megjelenítéséhez.

A nyomtatóba két, fekete színű tintapatron van behelyezve. Mivel a tintapatronok automatikusan váltják egymást, a nyomtatást akkor is folytathatja, ha az egyik tintapatron szintje alacsony.

A nyomtató-illesztőprogram használata esetén a számítógépről is megtekinthető ez a szint.

Megjegyzés:


Folytathatja a nyomtatást, amikor a nyomtató alacsony tintaszintet jelez. Cserélje a patronokat, ha szükséges.

Kapcsolódó információ

➔ [„A tintapatron cseréje“ 296. oldal](#)

A karbantartódobozban rendelkezésre álló tárhely ellenőrzése

Ellenőrzés a kezelőpanelről

A kezdőképernyőn koppintson a  ikonra, és válassza ki a(z) **Fogyóeszközök/egyebek** elemet a karbantartódobozban rendelkezésre álló tárhely körülbelüli méretének megjelenítéséhez.

A nyomtató-illesztőprogram használata esetén a számítógépről is megtekinthető ez a szint.

Kapcsolódó információ

➔ [„Ideje kicserélni a karbantartó rekeszt“ 296. oldal](#)

Nyomtatási, másolási, beolvasási és faxminőség javítása

Eltömődött fúvókák ellenőrzése


Ha a fúvókák el vannak tömődve, a nyomatok halványak lesznek, csíkozódás, vagy nem várt színek jelennek meg. Amennyiben probléma adódik a nyomtatás minőségével vagy a nagy példányszámú nyomtatással, ajánlott ellenőrizni a fúvókákat. Ha el vannak tömődve, tisztítsa meg a nyomtatófejet.



Fontos:

Fejtisztítás közben ne nyissa fel a tintapatron fedelét, és ne kapcsolja ki a nyomtatót. Ha a fejtisztítás még nem fejeződött be, akkor lehet, hogy nem fog tudni nyomtatni.

Megjegyzés:


- Mivel a fejtisztításhoz szükség van némi tintára, elképzelhető, hogy a funkció nem működik, ha kifogyóban van a tinta.
- A kiszáradás eltömődéshez vezet. A nyomtatófej kiszáradásának elkerülése érdekében mindig kapcsolja ki a nyomtatót a  gombbal. Ne húzza ki a nyomtató tápkábelét, miközben az áramellátás be van kapcsolva.

1. Koppintson a(z) **Beáll.** lehetőségre a kezdőképernyőn.
2. Koppintson a(z) **Karbantartás** elemre.
3. Koppintson a(z) **Fúvóka-ellenőrzés** elemre.
4. A képernyőn megjelenő utasításokat követve válassza ki azt a papírforrást, ahova az A4-es méretű normál papírt helyezte.
5. A fúvókaellenőrző-minta nyomtatásához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
6. Ellenőrizze a nyomtatott mintát, így láthatja, hogy a nyomtatófej fúvókái el vannak-e tömődve. Ha a fúvókák nincsenek eltömődve, koppintson a(z) **OK** gombra a művelet befejezéséhez.

OK



NG

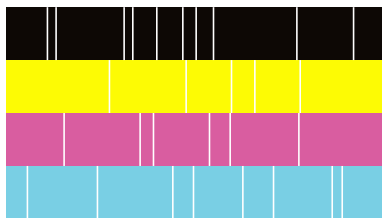

7. Ha a fúvókák el vannak tömődve, koppintson a(z) **NG** elemre a nyomtatófej megtisztításához.
8. A tisztítás befejezése után nyomtassa ki ismét a fúvókaellenőrző mintát, és győződjön meg róla, hogy az eltömődés már nincs jelen. Ha a fúvókák még mindig el vannak tömődve, ismételje meg a fejtisztítást, és végezze el a fúvókák ellenőrzését.

Fúvóka eltömődésének megakadályozása

A nyomtatót minden esetben a tápkapcsoló (főkapcsoló) gomb segítségével kapcsolja be, illetve ki.

Várja meg, amíg a tápfeszültség-jelzőfény már nem világít, és csak azt követően válassza le a tápkábelt az elektromos hálózati aljzatról.

Ha a tintát nem fedik le, akkor az kiszáradhat. Ahogyan egy töltőtollra vagy egy lakkfilctollra is kupakot szoktak helyezni a kiszáradásuk megelőzése érdekében, a nyomtatófejet is megfelelően le kell fedni, hogy a tinta ne száradjon ki.

Ha a nyomtató működése közben kihúzzák a tápkábelt az elektromos hálózati aljzatról vagy áramszünet történik, akkor előfordulhat, hogy a nyomtatófej nincs megfelelően lefedve. Ha a nyomtatófej így marad, akkor a tinta kiszáradhat, ez pedig a fúvókák (a tintakivezetések) eltömődését okozhatja.

Ilyen esetben a nyomtatófej megfelelő lefedése érdekében a lehető leghamarabb kapcsolja be, majd kapcsolja ki a nyomtatót.

A(z) Szkennerüveg tisztítása

Ha a másolatokon vagy a beolvasott képeken el van kenődve a tinta, akkor tisztítsa meg a(z) szkennerüveget.


Figyelem!

Ügyeljen arra, hogy kezét vagy az ujjait ne hagyja a dokumentumfedél alatt, amikor azt kinyitja vagy lecsukja. Ellenkező esetben megsérülhet.


Fontos:

A nyomtató tisztításához soha ne használjon alkoholt vagy oldószert. Ezek a vegyszerek károsíthatják a nyomtatót.


1. Nyissa ki a lapolvasó fedelet.

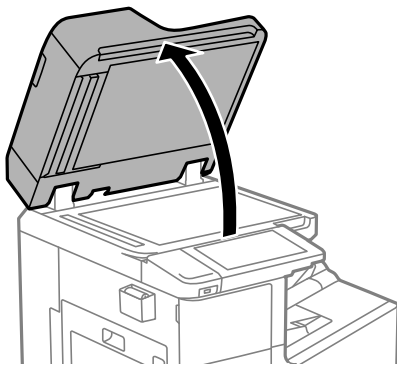

2. Vegye le a tisztítókendőt a tisztítókendő-tartóról.

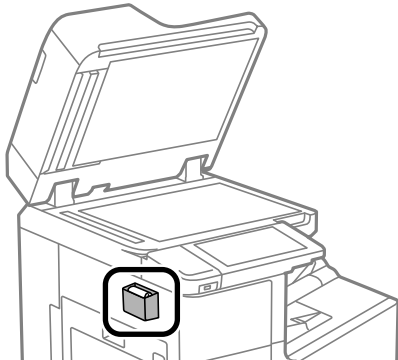


3. A(z) szkennerüveg tisztításához használja a tisztítókendőt.

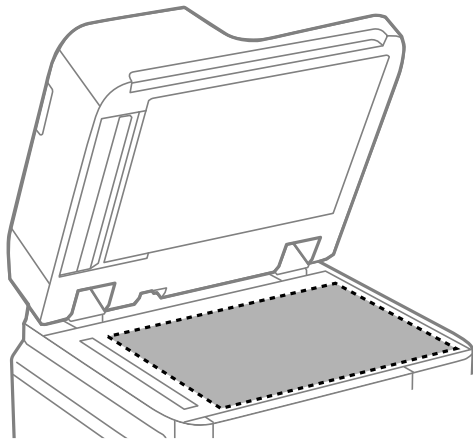

Fontos:

- Ha az üvegre zsírfolt vagy más nehezen eltávolítható anyag kerül, kevés üvegtisztítóval és puha ronggyal tisztítsa meg. Teljesen törölje le róla a folyadékot.
- Ne nyomja meg túl erősen az üvegfelületet.
- Ügyeljen arra, hogy ne karcolja vagy sértse meg az üveg felületét. Ha megsérül az üvegfelület, romolhat a lapolvasás minősége.

4. Tegye vissza a tisztítókendőt a tisztítókendő-tartóra.

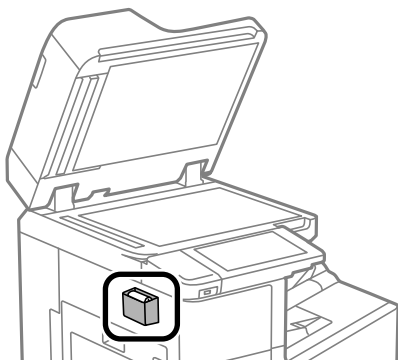

5. Nyissa fel a lapolvasó fedelet.


Az automatikus dokumentumadagoló tisztítása

Ha az automatikus dokumentumadagolóból származó másolatok vagy beszkenelt képek elmosódottak vagy az eredetik nem megfelelően kerülnek behúzásra az automatikus dokumentumadagolóba, tisztítsa meg az ADF-et.


! Fontos:

A nyomtató tisztításához soha ne használjon alkoholt vagy oldószert. Ezek a vegyszerek károsíthatják a nyomtatót.

1. Nyissa fel az automatikus dokumentumadagoló fedelét.

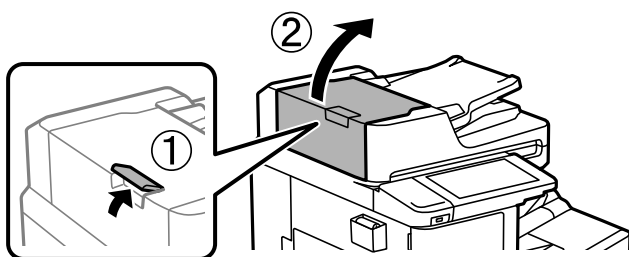

2. Használjon puha és nedves ruhát a görgők és az automatikus dokumentumadagoló belsejének megtisztításához.

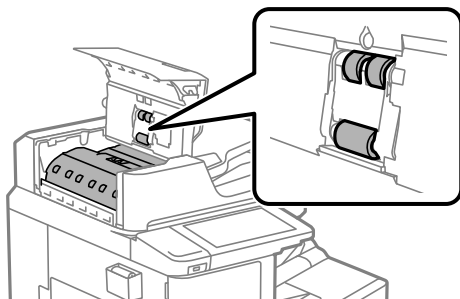


! Fontos:


- Száraz ruha használata esetén sérülhet a görgő felszíne.
- Az automatikus dokumentumadagolót csak a görgő megszáradása után használja.

3. Zárja le az automatikus alapadagoló fedelét.


Kattanásig nyomja le a kart.

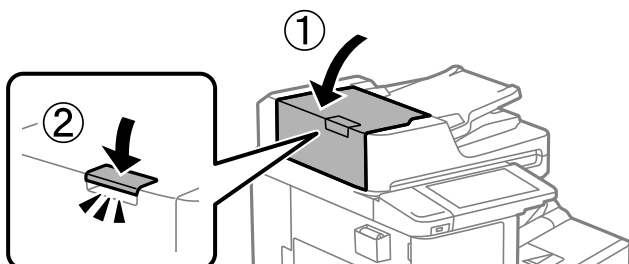


4. Nyissa ki a lapolvasó fedelet.

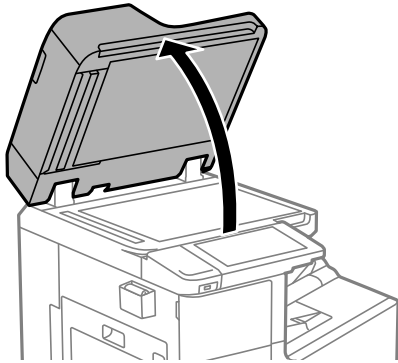

5. Vegye le a tisztítókendőt a tisztítókendő-tartóról.

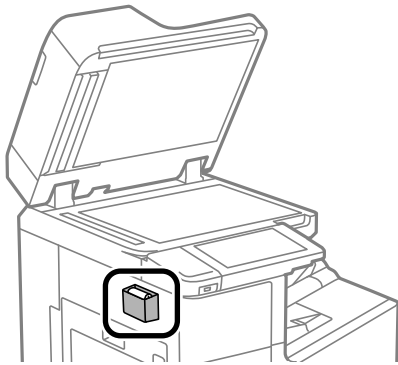


6. Használja a tisztítókendőt az ábrán látható rész megtisztítására.

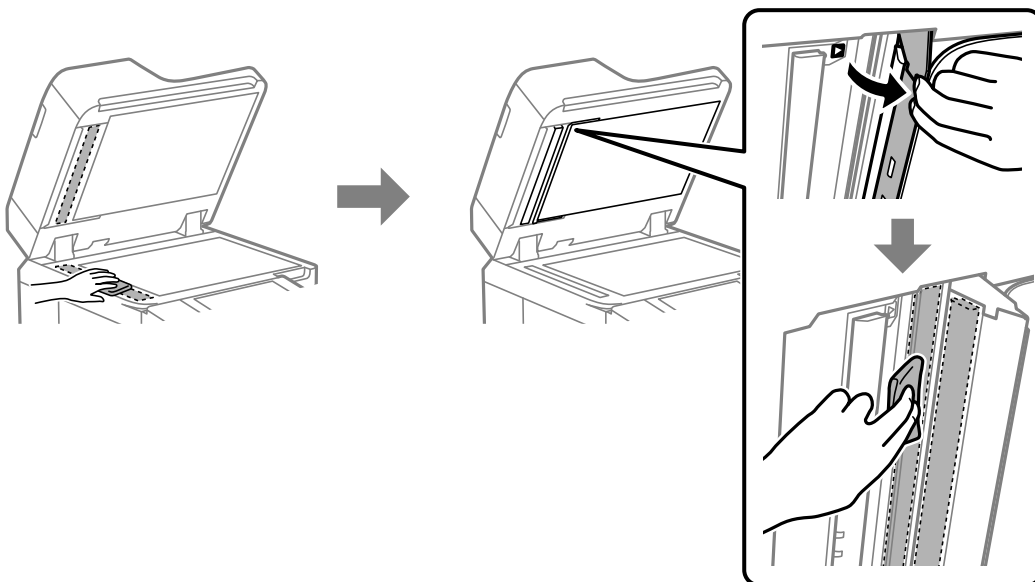

! **Fontos:**

- Ha az üvegre zsírfolt vagy más nehezen eltávolítható anyag kerül, kevés üvegtisztítóval és puha ronggyal tisztítsa meg. Teljesen törölje le róla a folyadékot.
- Ne nyomja meg túl erősen az üvegfelületet.
- Ügyeljen arra, hogy ne karcolja vagy sértse meg az üveg felületét. Ha megsérül az üvegfelület, romolhat a lapolvasás minősége.

7. Tegye vissza a tisztítókendőt a tisztítókendő-tartóra.

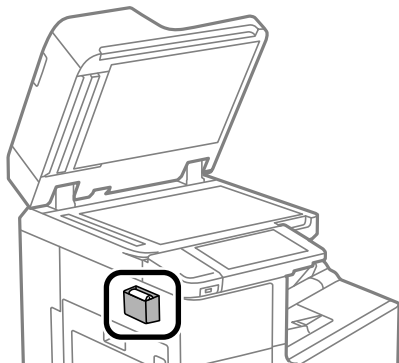

8. Nyissa fel a lapolvasó fedelet.

Energiatakarékosság

A nyomtató alvó üzemmódba lép vagy automatikusan kikapcsol, ha nem végez semmilyen műveletet egy beállított ideig. Beállíthatja az energiagazdálkodás alkalmazását megelőző időt. Az idő növelése befolyásolja a termék energiahatékonyágát. Kérjük, minden módosítás előtt gondoljon a környezetére.

A vásárlás helyétől függően a nyomtatónak lehet olyan funkciója, amely ezt automatikusan kikapcsolja, ha a készülék 30 percig nem csatlakozik a hálózathoz.

Energiatakarékosság (Vezérlőpanel)

1. Válassza a(z) **Beáll.** lehetőséget a kezdőképernyőn.
2. Válassza a következőt: **Általános beállítások > Alapbeállítások.**
3. Tegye az alábbiak egyikét.

Megjegyzés:

A vásárlás helyétől függően a **Kikapcs. beáll.** vagy a **Kikapcsolási időzítő** funkció áll rendelkezésre az Ön által megvásárolt készüléken.

- Válassza ki az **Elalv. időzítő** vagy **Kikapcs. beáll. > Kikapcsolás, ha nem aktív** vagy **Kikapcsolás, ha nem csatlakozik** lehetőséget, majd adja meg a beállításokat.
- Válassza ki a **Elalv. időzítő** vagy **Kikapcsolási időzítő** lehetőséget, majd végezze el a beállításokat.

Alkalmazások külön telepítése vagy törlése


Csatlakoztassa számítógépét a hálózathoz, és telepítse a webhelyen elérhető alkalmazások legújabb verzióit. Jelentkezzen be a számítógépébe rendszergazdaként. Adja meg az adminisztrátori jelszót, ha számítógép kéri.


Alkalmazások külön telepítése

Megjegyzés:

Ha újra kíván telepíteni egy alkalmazást, a régit előbb el kell távolítania.

1. Győződjön meg arról, hogy a nyomtató és a számítógép készen áll a kommunikációra, valamint, hogy a nyomtató csatlakozik az internethez.
2. Indítsa el a(z) EPSON Software Updater alkalmazást.
A példában látható képernyőkép Windows rendszerben készült.

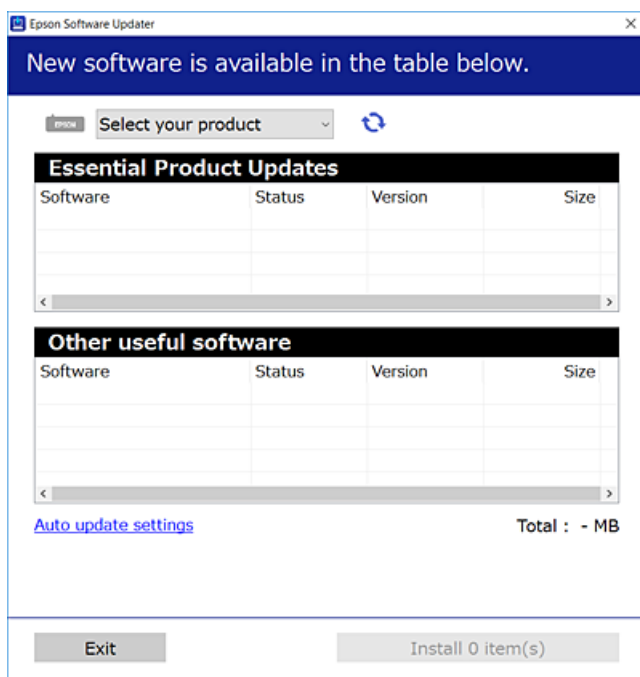

3. Windows esetén válassza ki a nyomtatót, majd kattintson a(z)  elemre a legújabb rendelkezésre álló alkalmazások kereséséhez.
4. Válassza ki a telepíteni kívánt elemeket vagy frissítést, majd kattintson a telepítés gombra.



Fontos:

Ne kapcsolja ki, illetve húzza ki a nyomtatót, amíg a frissítés el nem készül. Ellenkező esetben a nyomtató hibásan működhet.

Megjegyzés:

- ❑ A legfrissebb alkalmazásokat letöltheti az Epson honlapjáról.

<http://www.epson.com>

- ❑ Ha Ön Windows Server operációs rendszert használ, akkor a(z) Epson Software Updater eszközt nem használhatja. Töltse le a legfrissebb alkalmazásokat az Epson honlapjáról.

Kapcsolódó információ

➔ „Alkalmazás szoftver és firmware frissítéséhez (EPSON Software Updater)“ 427. oldal

➔ „Alkalmazások eltávolítása“ 220. oldal

Ellenőrizze, hogy eredeti Epson nyomtató-illesztőprogramja van-e telepítve — Windows

Az alábbi módszerek valamelyikével ellenőrizheti, hogy eredeti Epson nyomtató illesztőprogram van-e telepítve a számítógépére.

Válassza a **Vezérlőpanel > Eszközök és nyomtatók megtekintése (Nyomtatók, Nyomtatók és faxok)** opciót, majd az alábbi lépéssel nyissa meg a nyomtató-kiszolgáló tulajdonságai ablakát.

- ❑ Windows Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Server 2019/Windows Server 2016/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012/Windows Server 2008 R2

Kattintson a nyomtató ikonjára, majd a **Nyomtató-kiszolgáló tulajdonságai** elemre az ablak felső részén.


- ❑ Windows Vista/Windows Server 2008

Kattintson jobb egérgombbal a **Nyomtatók** mappára, majd kattintson a **Futtatás rendszergazdaként > Kiszolgáló tulajdonságai** elemre.

- ❑ Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

A **Fájl** menüben válassza a **Kiszolgáló tulajdonságai** lehetőséget.

Kattintson a **Illesztőprogram** lapfülre. Ha a nyomtató neve megjelenik a listában, akkor az Ön gépére telepítve van az eredeti Epson nyomtató illesztőprogram.

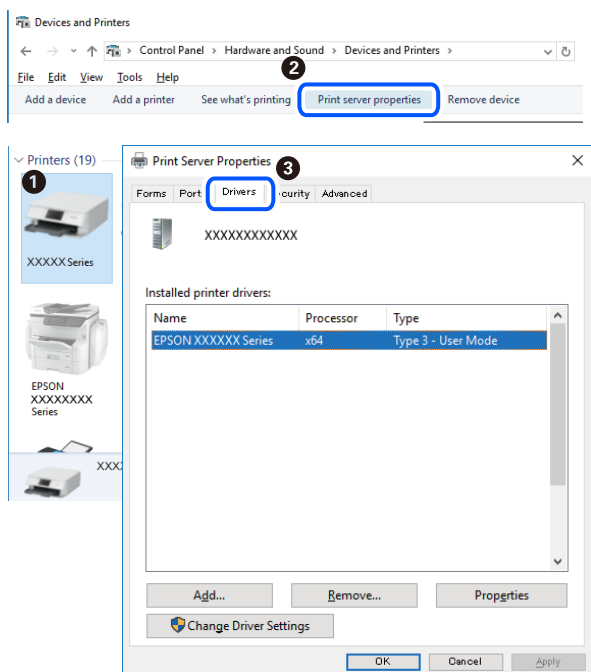

Kapcsolódó információ

➔ „Alkalmazások külön telepítése“ 216. oldal

Ellenőrizze, hogy eredeti Epson nyomtató-illesztőprogramja van-e telepítve — Mac OS

Az alábbi módszerek valamelyikével ellenőrizheti, hogy eredeti Epson nyomtató illesztőprogram van-e telepítve a számítógépére.

Válassza a **Rendszerbeállítások** elemet az Apple menü > **Nyomtatók és szkennerek** (vagy **Nyomtatás és szkennelés, Nyomtatás és faxolás**) menüpontnál, majd válassza ki a nyomtatót. Kattintson az **Beállítások és kellékanyagok** elemre, és ha az **Beállítások** fül és **Segédprogram** fül megjelenik az ablakban, az azt jelenti, hogy van telepítve eredeti Epson nyomtató illesztőprogram a számítógépén.



Kapcsolódó információ

➔ „Alkalmazások külön telepítése“ 216. oldal

PostScript nyomtatómeghajtó telepítése

PostScript nyomtatómeghajtó telepítése — Windows

1. Az alábbi lehetőségek valamelyikével kezdje az összeszerelést.

- Használja a nyomtatóhoz mellékelt lemezt.**

Illessze be a szoftverlemez a számítógépbe, kövesse az alábbi mappaelérési útvonalat, majd futtassa le a SETUP64.EXE programot (vagy a SETUP.EXE programot).

Driver\PostScript\WINX64 (vagy WINX86)\SETUP\SETUP64.EXE (vagy SETUP.EXE)

Vegye igénybe a weboldalt.

Nyissa meg a nyomtatója oldalát az alábbi weboldalról, töltsse le a PostScript nyomtatómeghajtót, majd futtassa a végrehajtható fájlt.

<http://www.epson.eu/Support> (Európa)

<http://support.epson.net/> (Európán kívül)

2. Jelölje ki a nyomtatót.
3. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
4. Válassza ki a csatlakozás módját a hálózati csatlakozási lehetőség vagy az USB segítségével történő csatlakozási lehetőség közül.
 - Hálózati csatlakozási lehetőség esetében.**

Megjelennek az ugyanabban a hálózatban lévő elérhető nyomtatók.
Válassza ki a használni kívánt nyomtatót.
 - USB segítségével történő csatlakozás esetében.**

A nyomtató számítógéphez történő csatlakoztatásához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
5. A PostScript nyomtatómeghajtó telepítéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

PostScript nyomtatómeghajtó telepítése — Mac OS

Töltsse le a nyomtató-illesztőprogramot az Epson weboldaláról, és telepítse.

<http://www.epson.eu/Support> (Európa)

<http://support.epson.net/> (Európán kívül)

A nyomtató-illesztőprogram telepítésekor meg kell adnia a nyomtató IP-címét.

Válassza ki a hálózat ikont a nyomtató kezdőképernyőjén, majd válassza az aktív csatlakozási módszert a nyomtató IP-címének megerősítéséhez.

A nyomtató hozzáadása (csak Mac OS esetén)

1. Válassza ki a **Rendszerbeállítások** elemet az Apple menü > **Nyomtatók és szkennerek** (vagy **Nyomatás és szkennelés, Nyomatás és faxolás**) menüpontban.
2. Kattintson a + gombra, majd válassza ki a **További nyomtató vagy szkennер hozzáadása** lehetőséget.
3. Válassza ki a nyomtatót, majd válassza ki a nyomtatót a **Használat** elemből.
4. Kattintson a **Hozzáadás** elemre.


Megjegyzés:

- Ha a nyomtató nem szerepel a listában, ellenőrizze, hogy a nyomtató megfelelően csatlakoztatva van-e a számítógéphez és be van-e kapcsolva.
- USB, IP vagy Bonjour kapcsolatnál a nyomtató után manuálisan állítsa be az opcionális papírkazetta egységet.

Alkalmazások eltávolítása


Jelentkezzen be a számítógépébe rendszergazdaként. Adja meg az adminisztrátori jelszót, ha számítógép kéri.

Alkalmazások eltávolítása — Windows

1. A(z)  gomb megnyomásával kapcsolja ki a nyomtatót.
 2. Zárjon be minden futó alkalmazást.
 3. Nyissa meg a **Vezérlőpanel**:
 - Windows 10/Windows Server 2019/Windows Server 2016
Kattintson az indítás gombra, majd válassza a **Windows rendszer > Vezérlőpanel** lehetőséget.
 - Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012
Válassza az **Asztal > Beállítások > Vezérlőpanel** elemet.
 - Windows 7/Windows Vista/Windows XP/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003
Kattintson az indítás gombra, majd jelölje ki a **Vezérlőpanel** parancsot.
 4. Nyissa meg a **Program eltávolítása** (vagy a **Programok hozzáadása/eltávolítása** lehetőséget):
 - Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista/Windows Server 2019/Windows Server 2016/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008
A **Programok** lehetőségben jelölje ki a **Program eltávolítása** elemet.
 - Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003
Kattintson a **Programok hozzáadása/eltávolítása** elemre.
 5. Jelölje ki az eltávolítandó alkalmazást.

A nyomtató-illesztőprogram nem távolítható el, amíg bármilyen nyomtatási feladat függőben van. Az eltávolítás előtt törölje a nyomtatási feladatokat, vagy várja meg, amíg azok befejeződnek.
 6. Távolítsa el az alkalmazásokat:
 - Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista/Windows Server 2019/Windows Server 2016/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008
Kattintson a(z) **Eltávolítás/módosítás** vagy **Eltávolítás** lehetőségre.
 - Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003
Kattintson a **Módosítás/eltávolítás** vagy az **Eltávolítás** elemre.
- Megjegyzés:**
Ha a **Felhasználói kezelés** ablak megjelenik, kattintson a **Folytatásra**.
7. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Alkalmazások eltávolítása — Mac OS

1. Töltse le az Uninstaller programot az EPSON Software Updater használatával.
Ha letöltötte az Uninstaller programot, nem kell azt minden alkalommal újra letöltenie, ha egy alkalmazást törölni szeretne.
2. A(z)  gomb megnyomásával kapcsolja ki a nyomtatót.
3. A nyomtató-illesztőprogramnak vagy a(z) PC-FAX illesztőprogramjának az eltávolításához válassza a **Rendszerbeállítások** elemet a(z) Apple menü **Nyomtatók és szkennerek** (vagy **Nyomtatás és szkennelés** vagy **Nyomtatás és faxolás**) útvonalon, majd távolítsa el a nyomtatót az engedélyezett nyomtatók listájából.
4. Zárjon be minden futó alkalmazást.
5. Válassza ki az **Ugrás > Alkalmazások > Epson Software > Uninstaller** elemet.
6. Jelölje ki az eltávolítani kívánt alkalmazást, majd kattintson a(z) **Uninstall** elemre.



Fontos:

A(z) Uninstaller eltávolít minden, Epson tintasugaras nyomtatóhoz tartozó nyomtató-illesztőprogramot a számítógépről. Ha több Epson tintasugaras nyomtatót használ, és nem szeretné valamennyi illesztőprogramot törölni, először távolítsa el valamennyit, majd telepítse újra a szükséges illesztőprogramot.

Megjegyzés:

Ha nem találja az eltávolítani kívánt alkalmazást az alkalmazások listáján, nem tudja azt eltávolítani az Uninstaller segítségével. Ebben az esetben jelölje ki az **Ugrás > Alkalmazások > Epson Software** lehetőséget, jelölje ki az eltávolítandó alkalmazást, és húzza azt a kuka ikonra.

Kapcsolódó információ

➔ [„Alkalmazás szoftver és firmware frissítéséhez \(EPSON Software Updater\)“ 427. oldal](#)

Az alkalmazások és a belső vezérlőprogram frissítése

Az alkalmazások és a belső vezérlőprogram frissítésével eltávolíthat bizonyos hibákat, javíthatja a funkciókat, valamint új funkciókat adhat hozzá. Győződjön meg róla, hogy az alkalmazások és a belső vezérlőprogram legújabb verzióját használja.

1. Győződjön meg róla, hogy a nyomtató és a számítógép össze vannak kapcsolva és a számítógép csatlakozott az internethez.
2. Indítsa el az EPSON Software Updater programot, majd frissítse az alkalmazásokat és a belső vezérlőprogramot.



Fontos:

Ne kapcsolja ki, illetve húzza ki a számítógépet vagy a nyomtatót, amíg a frissítés el nem készül, ellenkező esetben a nyomtató hibásan működhet.

Megjegyzés:

Ha nem találja a frissíteni kívánt alkalmazást a listán, nem tudja azt frissíteni az EPSON Software Updater segítségével. Keresse meg az alkalmazás legújabb verzióját a helyi Epson webhelyen.

<http://www.epson.com>

Kapcsolódó információ

➔ „Alkalmazás szoftver és firmware frissítéséhez (EPSON Software Updater)“ 427. oldal

A nyomtató firmware automatikus frissítése

A firmware beállítható úgy, hogy automatikusan frissüljön, amikor a nyomtató kapcsolódik az internethez.

Amikor a rendszergazdai zár engedélyezve van, akkor kizárólag a rendszergazda végezheti el ezt a funkciót. Vegye fel a kapcsolatot a nyomtató rendszergazdával.

1. A nyomtató vezérlőpanelén válassza ki a(z) **Beáll.** elemet.
2. Válassza a(z) **Általános beállítások > Rendszerfelügyelet > Firmware-frissítés** elemet.
3. Válassza a(z) **Automatikus firmware frissítés** lehetőséget a beállítások képernyő megjelenítéséhez.
4. A funkció engedélyezéséhez válassza ki a(z) **Automatikus firmware frissítés** lehetőséget.
Ha szeretne visszatérni a beállítások képernyőre, válassza ki a(z) **Elfogadom** lehetőséget a visszaigazolási képernyőn.
5. Válassza ki a frissítés napját és időpontját, majd válassza a(z) **Tov.** lehetőséget.

Megjegyzés:

Több napot is kiválaszthat a hétből, azonban a hét külön napjaira vonatkozóan nem határozható meg időpont.

A beállítás akkor fejeződik be, ha a kiszolgálóhoz való csatlakozást a rendszer visszaigazolja.



Fontos:

- Ne kapcsolja ki, illetve húzza ki a nyomtatót, amíg a frissítés el nem készül. A nyomtató következő bekapcsolásakor lehet, hogy a(z) „Recovery Mode” látható az LCD képernyőn, és a nyomtató nem használható majd.
- Ha a(z) „Recovery Mode” felirat látható, a firmware ismételt frissítéséhez kövesse az alábbi lépéseket.
 1. Csatlakoztassa össze a számítógépet és a nyomtatót egy USB-kábellel. (Helyreállítási módban nem végezhető frissítés hálózaton keresztül.)
 2. Töltse le a legfrissebb firmware-t az Epson honlapjáról, és indítsa el a frissítést. A részleteket lásd a letöltési oldalon található „Frissítés módja” menüpontban.

Megjegyzés:

A firmware automatikus frissítése a(z) Web Config menüpontban állítható be. Válassza ki a(z) **Eszközkezelés lapot > Automatikus firmware frissítés** lehetőséget, engedélyezze a beállítást, azután állítsa be a hét egyik napját, valamint az időpontot.

A firmware frissítése a Web Config használatával

Ha a nyomtató csatlakozik az internethez, akkor a Web Config alkalmazásból frissítheti a nyomtató firmware-jét.

1. Nyissa meg a(z) Web Config elemet, majd válassza ki a **Eszközkezelés** fület > **A firmware frissítése**.

2. Kattintson a(z) **Indítás** elemre, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

A firmware jóváhagyása elkezdődik, és megjelenik a firmware-re vonatkozó információ, ha létezik frissített verziójú firmware.

Megjegyzés:

A firmware frissítése a(z) Epson Device Admin segítségével is elvégezhető. A firmware adatait az eszközlistán vizuálisan tudja visszaigazolni. Ez hasznos olyankor, amikor több eszköz firmware-jét frissíti. További részletekért lásd a(z) Epson Device Admin útmutatóját vagy súgóját.

Kapcsolódó információ

➔ [„A nyomtató műveleteinek a konfigurálására szolgáló alkalmazás \(Web Config\)“ 424. oldal](#)

Firmware frissítése internethez csatlakoztatás nélkül

Töltse le a számítógépre az eszközhöz tartozó firmware-t az Epson weboldaláról, majd a firmware frissítéséhez csatlakoztassa össze az eszközt és a számítógépet egy USB-kábel segítségével. Amennyiben a hálózaton keresztül nem lehet frissíteni, próbálja ki ezt a módszert.

1. Lépjen fel az Epson weboldalára, és töltsse le a firmware-t.

2. Egy USB-kábel segítségével csatlakoztassa a letöltött firmware-t tároló számítógépet a nyomtatóhoz.

3. Kattintson kétszer a letöltött .exe fájlra.

Az Epson Firmware Updater elindul.

4. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

A karbantartó görgők kicserélése

A karbantartó görgők cseréjéhez tekintse meg a karbantartó görgők kartondobozában mellékelt elválasztó lapot.

Kapcsolódó információ

➔ [„karbantartó hengerei kód“ 414. oldal](#)

Problémamegoldás

A nyomtató nem működik a várt módon.	225
Az LCD képernyőn megjelenő üzenet.	291
A papír elakadt.	293
Ideje kicserélni a tintapatronokat.	294
Ideje kicserélni a karbantartó rekeszt.	296
A nyomtatás, másolás, beolvasás és faxolás minősége gyenge.	297
Minden megoldást kipróbáltam, a probléma továbbra is fennáll.	313

A nyomtató nem működik a várt módon

A nyomtató nem kapcsol be vagy ki

A készülék nem kapcsol be

Az alábbi okokra kell gondolni.


■ A tápkábel nem csatlakozik megfelelően az elektromos aljzathoz.

Megoldások

Győződjön meg, hogy a tápkábel megfelelően csatlakoztatva van-e.

■ A gombot nem nyomta le elég hosszan.



Megoldások

Tartsa lenyomva a  gombot egy kicsit hosszabban.

A készülék nem kapcsol ki

■ A gombot nem nyomta le elég hosszan.

Megoldások

Tartsa lenyomva a  gombot egy kicsit hosszabban. Ha továbbra sem tudja kikapcsolni a nyomtatót, húzza ki a hálózati csatlakozózsínort. A nyomtatófej kiszáradásának megakadályozása érdekében kapcsolja vissza a nyomtatót és a  gomb lenyomásával kapcsolja ki újra.

A nyomtató a használat közben kikapcsol

■ A túláramvédelem funkció aktiválva volt.

Megoldások

Húzza ki és csatlakoztassa újra a tápkábelt, majd kapcsolba be újra a nyomtatót. Ha a problémát nem sikerül elhárítani, akkor vegye fel a kapcsolatot az Epson ügyfélszolgálatával.

A papír adagolása vagy kiadása nem megfelelő

A nyomtató nem tölt be papírt

Az alábbi okokra kell gondolni.

■ A telepítési hely nem megfelelő.

Megoldások

A nyomtatót vízszintes felületre tegye, és az ajánlott környezeti körülmények között üzemeltesse.

➔ [„Környezeti specifikációk“ 469. oldal](#)

■ Nem támogatott papírt használ.

Megoldások

A nyomtató által támogatott papírt használjon.

➔ [„A használható papírok és a kapacitás“ 410. oldal](#)

➔ [„Nem alkalmazható papírtípusok“ 413. oldal](#)

■ Nem megfelelő papírkezelés.

Megoldások

Kövesse a papírkezeléssel kapcsolatos óvintézkedéseket.

➔ [„A papír kezelésére vonatkozó óvintézkedések“ 36. oldal](#)

■ Túl sok lap van betöltve a nyomtatóba.

Megoldások

Mindig csak a papírhoz meghatározott számú lapot töltsön be. Sima papír esetén ne töltsön papírt a vonal fölé, melyet a háromszög szimbólum jelez az élvezetőn.

➔ [„A használható papírok és a kapacitás“ 410. oldal](#)

■ A papírbeállítások a nyomtatón nem megfelelők.

Megoldások

Győződjön meg arról, hogy a papírméret és a papírtípus beállításai egyeznek a nyomtatóba töltött papír tényleges méretével és típusával.

➔ [„Papírméret és -típus beállításai“ 36. oldal](#)

A papír betöltése ferde

Az alábbi okokra kell gondolni.

■ A telepítési hely nem megfelelő.

Megoldások

A nyomtatót vízszintes felületre tegye, és az ajánlott környezeti körülmények között üzemeltesse.

➔ [„Környezeti specifikációk“ 469. oldal](#)

■ Nem támogatott papírt használ.

Megoldások

A nyomtató által támogatott papírt használjon.

➔ „A használható papírok és a kapacitás“ 410. oldal

➔ „Nem alkalmazható papírtípusok“ 413. oldal

■ Nem megfelelő papírkezelés.

Megoldások

Kövesse a papírkezeléssel kapcsolatos óvintézkedéseket.

➔ „A papír kezelésére vonatkozó óvintézkedések“ 36. oldal

■ A papír nem megfelelően van betöltve.

Megoldások

Töltse be a papírt a megfelelő irányban, majd csúsztassa az élvezetőt a papír széléhez.

➔ „Papír betöltése“ 38. oldal

■ Túl sok lap van betöltve a nyomtatóba.

Megoldások

Mindig csak a papírhoz meghatározott számú lapot töltsön be. Sima papír esetén ne töltsön papírt a vonal fölé, melyet a háromszög szimbólum jelez az élvezetőn.

➔ „A használható papírok és a kapacitás“ 410. oldal

■ A papírbeállítások a nyomtatón nem megfelelők.

Megoldások

Győződjön meg arról, hogy a papírméret és a papírtípus beállításai egyeznek a nyomtatóba töltött papír tényleges méretével és típusával.

➔ „Papírméret és -típus beállításai“ 36. oldal

Több papírlapot húz be a készülék

Az alábbi okokra kell gondolni.

■ A telepítési hely nem megfelelő.

Megoldások

A nyomtatót vízszintes felületre tegye, és az ajánlott környezeti körülmények között üzemeltesse.

➔ „Környezeti specifikációk“ 469. oldal

■ **Nem támogatott papírt használ.**

Megoldások

A nyomtató által támogatott papírt használjon.

➔ „A használható papírok és a kapacitás“ 410. oldal

➔ „Nem alkalmazható papírtípusok“ 413. oldal

■ **Nem megfelelő papírkezelés.**

Megoldások

Kövesse a papírkezeléssel kapcsolatos óvintézkedéseket.

➔ „A papír kezelésére vonatkozó óvintézkedések“ 36. oldal

■ **A papír nedves vagy nyirkos.**

Megoldások

Töltsön be új papírt.

■ **A statikus elektromosság miatt a papírlapok egymáshoz tapadnak.**

Megoldások

Fújja szét a papírt a betöltés előtt. Ha a papír még mindig nem adagolódik, egyszerre töltsön be egy papírlapot.

■ **Túl sok lap van betöltve a nyomtatóba.**

Megoldások

Mindig csak a papírhoz meghatározott számú lapot töltsön be. Sima papír esetén ne töltsön papírt a vonal fölé, melyet a háromszög szimbólum jelez az élvezetőn.

➔ „A használható papírok és a kapacitás“ 410. oldal

■ **A papírbeállítások a nyomtatón nem megfelelők.**

Megoldások

Győződjön meg arról, hogy a papírméret és a papírtípus beállításai egyeznek a nyomtatóba töltött papír tényleges méretével és típusával.

➔ „Papírméret és -típus beállításai“ 36. oldal

Kifogyott papírral kapcsolatos hibaüzenet jelenik meg

■ **A papír nem a papírtálca közepéhez lett betöltve.**

Megoldások

Ha kifogyott papírral kapcsolatos hibaüzenet jelenik meg annak ellenére, hogy a papír be van töltve a papírtálcába, töltsön be ismét a papírt a papírtálca közepéhez.

Eredeti anyagot nem lehet betölteni az ADF elembe

Az alábbi okokra kell gondolni.

■ Eredeti példányok, amelyeket nem támogat a használatban lévő ADF.

Megoldások

Az automatikus lapadagoló által támogatott eredeti anyagokat használjon.

➔ [„Az automatikus dokumentumadagoló műszaki adatai“ 461. oldal](#)

■ Az eredeti példányok rosszul lettek betöltve.


Megoldások

Az eredeti anyagot a megfelelő irányból töltsse be, és a(z) ADF élvezetőket az eredeti anyag sarkaihoz csúsztassa.

■ Túl sok betöltött eredeti anyag található az ADF elemben.

Megoldások

Ne töltsse az eredeti anyagokat az ADF elemen lévő háromszöggel jelölt vonal fölé.

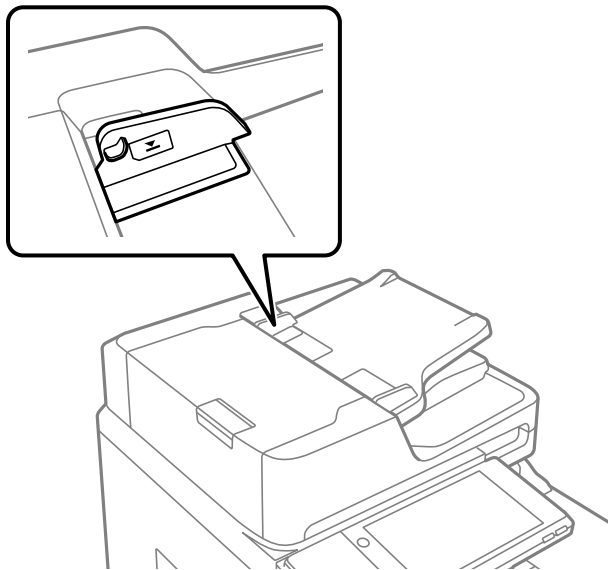

■ Ha a papírpór tapad a görgőhöz, az eredeti példány elcsúszik.

Megoldások

Tisztítsa meg az automatikus dokumentumadagoló belsejét.

➔ [„Az automatikus dokumentumadagoló tisztítása“ 213. oldal](#)

■ Az eredeti példányokat nem észleli a rendszer.

Megoldások

A másolás, szkennelés és faxolási képernyőn ellenőrizze, hogy látható-e az ADF ikon. Ha nem jelenik meg, helyezze be ismét az eredetiket.

Nyomtatás nem lehetséges

Nem lehet nyomtató Windows rendszerből

Ellenőrizze, hogy a számítógép és a nyomtató megfelelően van-e csatlakoztatva.

A probléma oka és a megoldása eltérő attól függően, hogy a csatlakozás meg van-e vagy sem.

A csatlakozási állapot ellenőrzése

Az Epson Printer Connection Checker segítségével ellenőrizze a számítógép és a nyomtató kapcsolódási állapotát. Az ellenőrzés eredményétől függően megoldhatja a problémát.

1. Kattintson duplán az **Epson Printer Connection Checker** ikonra az asztalon.

Az Epson Printer Connection Checker elindul.

Ha nincs ikon az asztalon, kövesse az alábbi eljárást az Epson Printer Connection Checker elindításához.

- Windows 10

Kattintson a start gombra, majd válassza ki az **Epson Software > Epson Printer Connection Checker** lehetőséget.

- Windows 8.1/Windows 8

Adja meg az alkalmazás nevét a keresésben, majd válassza ki a megjelenő ikont.

- Windows 7

Kattintson a start gombra, majd válassza ki a **Minden program > Epson Software > Epson Printer Connection Checker** lehetőséget.

2. Az ellenőrzéshez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Megjegyzés:

Amennyiben nem látható a nyomtató neve, telepítsen eredeti Epson nyomtató-illesztőprogramot.

„Ellenőrizze, hogy eredeti Epson nyomtató-illesztőprogramja van-e telepítve — Windows“ 217. oldal

Ha megállapította a problémát, kövesse a képernyőn megjelenő megoldást.

Ha nem tudja megoldani a problémát, ellenőrizze az alábbiakat a helyzete szerint.

- A nyomtató hálózati kapcsolaton keresztül nem felismerhető

[„Nem lehet csatlakozni a hálózathoz“ 230. oldal](#)

- A nyomtató USB-kapcsolaton keresztül nem felismerhető

[„A nyomtató USB-vel nem csatlakoztatható \(Windows\)“ 233. oldal](#)

- A nyomtató felismerhető, de nyomtatás nem végezhető.

[„Nem lehet nyomtatni a kapcsolat létrejöttét követően sem \(Windows\)“ 234. oldal](#)


Nem lehet csatlakozni a hálózathoz

Az alábbiak közül az egyik probléma állhat fenn.

Probléma merült fel a Wi-Fi-hez csatlakozó hálózati eszközökkel.

Megoldások

Kapcsolja ki a hálózathoz csatlakoztatni kívánt eszközöket. Várjon körülbelül 10 másodpercig, majd kapcsolja be az eszközöket a következő sorrendben: vezeték nélküli útválasztó, számítógép vagy okoseszköz, majd a nyomtató. A rádiójelekkel történő kommunikáció felerősítése érdekében helyezze a nyomtatót és a számítógépet vagy okoseszközt közelebb a vezeték nélküli útválasztóhoz, majd próbálkozzon a hálózati beállítások ismételt megadásával.

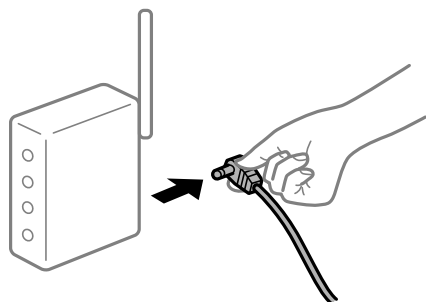

Az eszközök nem veszik a vezeték nélküli útválasztó jelét, mert túl messze vannak.

Megoldások

Ha a számítógépet vagy okoseszközt és a nyomtató közelebb vitte egymáshoz, kapcsolja ki a vezeték nélküli útválasztót, majd újra kapcsolja be.

A vezeték nélküli útválasztó módosításakor a beállítások nem egyeznek meg az új útválasztóval.

Megoldások

Végezze el újra a kapcsolat beállításait, hogy azok megfeleljenek az új vezeték nélküli útválasztónak.


➔ „A vezeték nélküli útválasztó cseréje“ 317. oldal

A számítógépről vagy okoseszközről és nyomtatóról érkező SSID azonosítók eltérőek.

Megoldások

Ha több vezeték nélküli útválasztót használ egyidőben, vagy a vezeték nélküli útválasztónak több SSID azonosítója van és az eszközök különböző SSID-khez csatlakoznak, akkor nem tud csatlakozni a vezeték nélküli útválasztóhoz.

Csatlakoztassa a számítógépet vagy okoseszközt ugyanarra az SSID-azonosítóra, mint a nyomtatót.

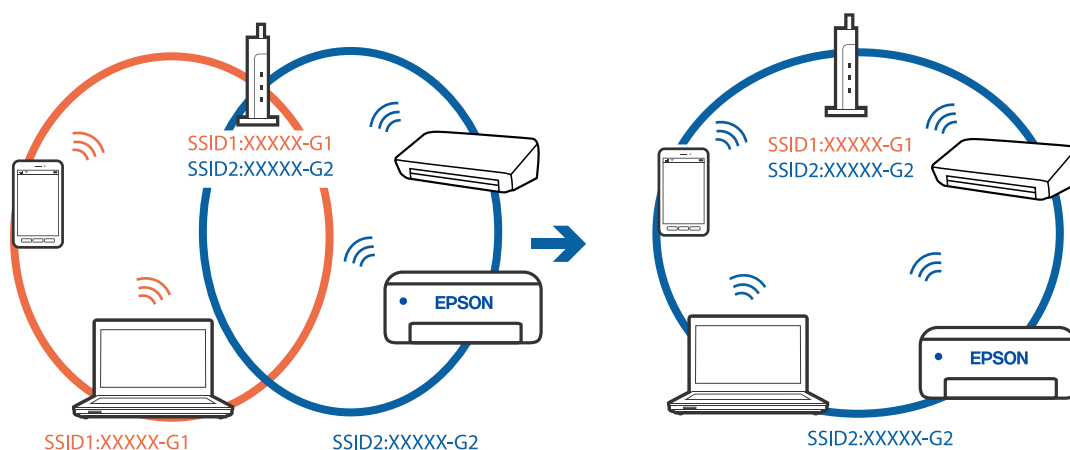

A vezeték nélküli útválasztó adatvédelmi elválasztója rendelkezésre áll.

Megoldások

A legtöbb vezeték nélküli útválasztó rendelkezik adatvédelmi elválasztó funkcióval, amely blokkolja a kommunikációt a csatlakoztatott eszközök között. Ha annak ellenére sem tudja létrehozni a kommunikációt a nyomtató és a számítógép vagy okoseszköz között, hogy azok ugyanahhoz a hálózathoz csatlakoznak, tiltsa le a vezeték nélküli útválasztó adatvédelmi elválasztó funkcióját. Részletes útmutatóért olvassa el a vezeték nélküli útválasztóhoz kapott dokumentációt.

Az IP-cím hibásan van hozzárendelve.

Megoldások

Ha a nyomtatóhoz hozzárendelt IP-cím 169.254.XXX.XXX, és az alhálózati maszk 255.255.0.0, akkor előfordulhat, hogy az IP-cím nincs megfelelően hozzárendelve.

Válassza ki a(z) **Beáll.** > **Általános beállítások** > **Hálózati beállítások** > **Speciális** opciót a nyomtató vezérlőpanelén, majd ellenőrizze az IP-címet és a nyomtatóhoz hozzárendelt alhálózati maszkot.

Indítsa újra a vezetékmentes útválasztót, vagy állítsa vissza a nyomtató hálózati beállításait.

➔ [„Hálózati kapcsolat újra beállítása“ 317. oldal](#)

A rendszer hálózati beállításokkal kapcsolatos problémát észlelt a számítógépen.

Megoldások

Próbáljon elérni egy tetszőleges webhelyet számítógépéről annak biztosítása érdekében, hogy a számítógép hálózati beállításai helyesek. Ha egyetlen webhelyet sem képes megnyitni, akkor a probléma a számítógéppel kapcsolatos.

Ellenőrizze a számítógép hálózati kapcsolatát. Részletes útmutatásért olvassa el a számítógéphez kapott dokumentációt.

A nyomtató IEEE 802.3az opciót támogató Ethernet (energiahatékony Ethernet) segítségével csatlakozik.

Megoldások

Ha a nyomtatót IEEE 802.3az (energiahatékony Ethernet) funkcióra képes eszközökkel csatlakoztatja Ethernet hálózatra, a használt hubtól és útválasztótól függően a következő problémák léphetnek fel.

- A kapcsolat instabillá válhat, a nyomtató kapcsolata szakadozhat.
- Nem lehet a nyomtatóhoz kapcsolódni.
- Az adatforgalom sebessége lelassul.

Az alábbi lépésekkel tiltsa le a nyomtatón az IEEE 802.3az funkciót, majd csatlakozzon újra.

1. Húzza ki a számítógéphez és nyomtatóhoz csatlakozó Ethernet kábelt.
2. Ha a számítógépen engedélyezett az IEEE 802.3az, tiltsa le.
Részletes útmutatásért olvassa el a számítógéphez kapott dokumentációt.
3. Közvetlenül kösse össze Ethernet kábellel a számítógépet és a nyomtatót.
4. Nyomtasson hálózati kapcsolatra vonatkozó jelentést a nyomtatón.
[„Hálózati kapcsolatra vonatkozó jelentés nyomtatása“ 335. oldal](#)

5. Ellenőrizze a nyomtató IP-címét a hálózati kapcsolat jelentésén.
6. A számítógépen menjen a Web Config oldalra.
Indítsa el a böngészőprogramot, majd írja be a nyomtató IP-címét.
[„A Web Config futtatása böngészőben“ 424. oldal](#)
7. Válassza ki a(z) **Hálózati beállítások** fület > **Vezetékes LAN** elemet.
8. Válassza ki az **Ki** lehetőséget az **IEEE 802.3az** használatához.
9. Kattintson a(z) **Tovább** elemre.
10. Kattintson a(z) **OK** elemre.
11. Húzza ki a számítógéphez és nyomtatóhoz csatlakozó Ethernet kábelt.
12. Ha a 2. lépésben letiltotta a számítógépen az IEEE 802.3az funkciót, engedélyezze.
13. Csatlakoztassa vissza az 1. lépésben kihúzott kábeleket a számítógépbe és a nyomtatóba.
Ha a probléma továbbra is fennáll, a problémát valószínűleg nem a nyomtató, hanem más készülék okozza.

A nyomtató USB-vel nem csatlakoztatható (Windows)

Az alábbi okokra kell gondolni.

■ Az USB-kábel nincs megfelelően bedugva az elektromos aljzatba.

Megoldások

Csatlakoztassa megfelelően az USB-kábelt a nyomtatóhoz és a számítógéphez.

■ USB hubbal kapcsolatos probléma merült.

Megoldások

Ha USB-hubot használ, próbálja a nyomtatót közvetlenül a számítógéphez csatlakoztatni.

■ Probléma merült fel az USB-kábellel vagy az USB-bemenettel.


Megoldások

Ha az USB-kábelt nem ismerik fel, változtasson portot, vagy cserélje le az USB-kábelt.

Újra kell konfigurálnia az USB-csatlakozást.

Megoldások

Húzza ki az USB-kábelt a számítógépből. Kattintson jobb gombbal a nyomtató számítógépen megjelenő ikonjára, majd válassza az **Eszköz eltávolítása** lehetőséget. Ezután csatlakoztassa az USB-kábelt a számítógéphez.

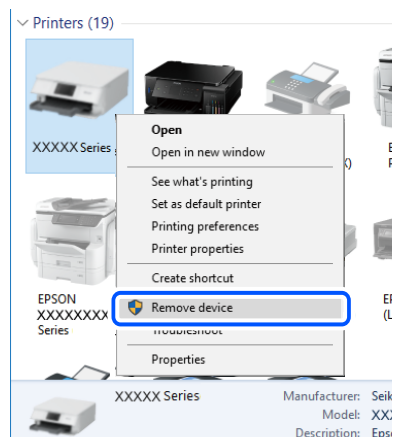

Ha nem tudja használni az USB-kábelt, akkor állítsa vissza az USB-kapcsolatot azáltal, hogy megváltoztatja a számítógéphez történő csatlakoztatás módját. Részleteket az alábbi információk hivatkozására kattintva olvashat.

➔ „Számítógéphez való csatlakozás beállításai“ 317. oldal

A nyomtató SuperSpeed USB porthoz csatlakozik.

Megoldások

Ha csatlakoztatja a nyomtatót egy SuperSpeed USB-porthoz USB 2.0 kábel használatával, akkor bizonyos számítógépeken kommunikációs hiba fordulhat elő. Ebben az esetben csatlakoztassa újra a nyomtatót a következő módszerek egyikével.

- Használjon USB 3.0-kábelt.
- Csatlakoztassa a készüléket a számítógép Hi-Speed USB-portjához.
- Próbálkozzon egy másik SuperSpeed USB-porthoz való csatlakozással ahelyett a port helyet, amelyiknél a kommunikációs hiba bekövetkezett.

Nem lehet nyomtatni a kapcsolat létrejöttét követően sem (Windows)

Az alábbi okokra kell gondolni.

A rendszer szoftverrel vagy adatokkal kapcsolatos problémát észlelt.

Megoldások

- Ellenőrizze, hogy eredeti Epson nyomtató-illesztőprogramja (EPSON XXXXX) van-e telepítve. Ha nincs eredeti Epson nyomtató-illesztőprogram telepítve, az elérhető funkciók korlátozottak lesznek. Azt ajánljuk, hogy használjon eredeti Epson nyomtató-illesztőprogramot.
- Ha nagy képet nyomtat, elképzelhető, hogy a számítógépen nem áll rendelkezésre elegendő memória. Nyomtassa ki a képet alacsonyabb felbontásban vagy kisebb méretben.

❑ Ha az összes megoldást kipróbálta és nem tudta megoldani a problémát, próbálja meg eltávolítani, majd újra telepíteni a nyomtatómeghajtót

➔ „Ellenőrizze, hogy eredeti Epson nyomtató-illesztőprogramja van-e telepítve — Windows“ 217. oldal

➔ „Ellenőrizze, hogy eredeti Epson nyomtató-illesztőprogramja van-e telepítve — Mac OS“ 218. oldal

➔ „Alkalmazások külön telepítése vagy törlése“ 216. oldal

A rendszer a nyomtató állapotával kapcsolatos problémát észlelt.


Megoldások

Kattintson a(z) **EPSON Status Monitor 3** lehetőségre a nyomtató-illesztőprogram **Karbantartás** lapján, majd ellenőrizze a nyomtató állapotát. A funkció engedélyezéséhez telepítenie kell az **EPSON Status Monitor 3** alkalmazást. Letöltheti az Epson terméktámogatási weboldaláról.

Egy feladat még mindig nyomtatásra várakozik.

Megoldások

Kattintson a(z) **Nyomtatási sor** lehetőségre a nyomtató-illesztőprogram **Karbantartás** lapján. Ha felesleges adatok maradnak, válassza a **Összes dokumentum törlése** elemet a **Nyomtató** menüből.

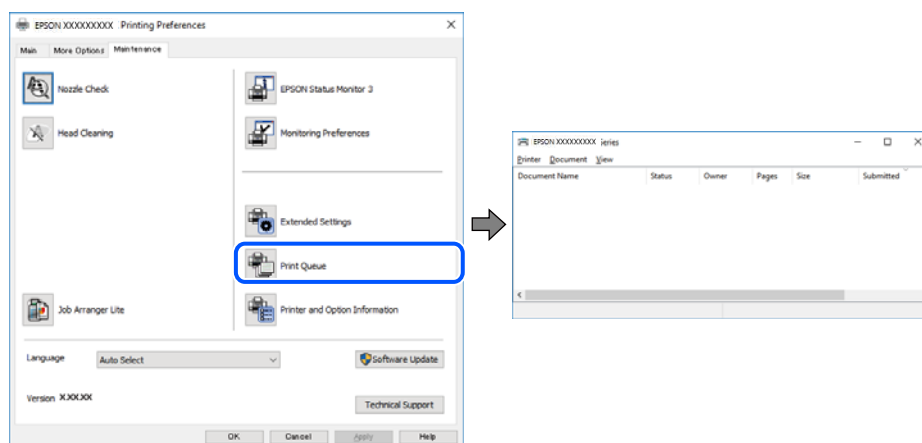


A nyomtató függő állapotban vagy nem elérhető.

Megoldások

Kattintson a(z) **Nyomtatási sor** lehetőségre a nyomtató-illesztőprogram **Karbantartás** lapján.

Ha a nyomtató ki van kapcsolva vagy függő állapotban van, törölje a kikapcsolt vagy függő állapot beállítását a **Nyomtató** menüjéből.

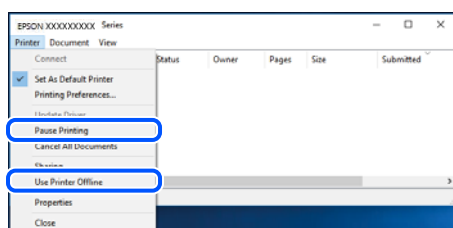

A nyomtató nincs kiválasztva alapértelmezett nyomtatónak.

Megoldások

Kattintson a jobb gombbal a nyomtató ikonjára a **Vezérlőpanel > Eszközök és nyomtatók megtekintése** (vagy **Nyomtatók, Nyomtatók és faxok**) elemre, és kattintson az **Beállítás alapértelmezett nyomtatóként** elemre.

Megjegyzés:

Ha több nyomtató ikon található, a megfelelő nyomtató kiválasztásához lásd az alábbiakat.

(Példa)

USB-kapcsolat: EPSON XXXX sorozat

Hálózati kapcsolat: EPSON XXXX sorozat (hálózat)

Ha a nyomtató illesztőprogramot többször telepíti, előfordulhat, hogy a nyomtató illesztőprogramnak több példánya is létrejön. Ha az „EPSON XXXX sorozat (1. példány)” létrejön, kattintson jobb egér gombbal az illesztőprogram másolat ikonjára, majd a **Eszköz eltávolítása** elemre.

A nyomtató portja nincs megfelelően beállítva.

Megoldások

Kattintson a(z) **Nyomtatási sor** lehetőségre a nyomtató-illesztőprogram **Karbantartás** lapján.

Ellenőrizze, hogy a nyomtatóportot az alábbiak szerint helyesen adták meg a **Nyomtató** menü **Tulajdonság > Port** lehetőségénél.

USB-kapcsolat: **USBXXX**, Hálózati kapcsolat: **EpsonNet Print Port**

Ha nem tudja lecserélni a portot, válassza a **Futtatás rendszergazdaként** opciót a **Nyomtatás** menüben.

Ha a **Futtatás rendszergazdaként** opció nem jelenik meg, vegye fel a kapcsolatot a rendszergazdával.

PostScript nyomtató-illesztőprogram használatakor a nyomtató nem nyomtat (Windows)

Az alábbi okokra kell gondolni.

A Nyomtatónyelv beállítást módosítani kell.

Megoldások

Állítsa a(z) **Nyomtatónyelv** elemet **Auto.** vagy **PS** értékre a vezérlőpanelen.

Sok feladatot küldött el.

Megoldások

Windows rendszerben sok feladat elküldése esetén előfordulhat, hogy a nyomtató nem nyomtat. Válassza ki a **Nyomtatás közvetlenül a nyomtatóra** lehetőséget a nyomtató tulajdonságok **Speciális** lapján.

A nyomtató váratlanul nem képes nyomtatni hálózati kapcsolaton keresztül

Az alábbiak közül az egyik probléma állhat fenn.

A hálózati környezet megváltozott.

Megoldások

Ha megváltozott a hálózati környezet, például a vezetékmentes útválasztó vagy a szolgáltató, próbálja ismét megadni a nyomtató hálózati beállításait.


Csatlakoztassa a számítógépet vagy okoseszközt ugyanarra az SSID-azonosítóra, mint a nyomtatót.

➔ [„Hálózati kapcsolat újra beállítása“ 317. oldal](#)

Probléma merült fel a Wi-Fi-hez csatlakozó hálózati eszközökkel.

Megoldások

Kapcsolja ki a hálózathoz csatlakoztatni kívánt eszközöket. Várjon körülbelül 10 másodpercig, majd kapcsolja be az eszközöket a következő sorrendben: vezeték nélküli útválasztó, számítógép vagy okoseszköz, majd a nyomtató. A rádiójelekkel történő kommunikáció felerősítése érdekében helyezze a nyomtatót és a számítógépet vagy okoseszközt közelebb a vezeték nélküli útválasztóhoz, majd próbálkozzon a hálózati beállítások ismételt megadásával.

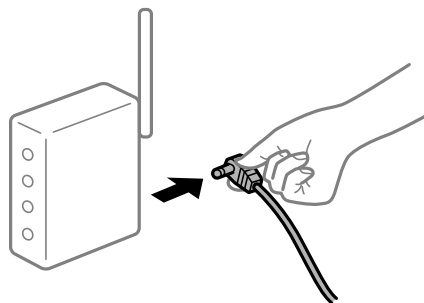

A nyomtató nem kapcsolódik a hálózathoz.

Megoldások

Válassza a(z) **Beáll. > Általános beállítások > Hálózati beállítások > Kapcsolat ellenőrzése** lehetőséget, majd nyomtassa ki a hálózati kapcsolódási jelentést. Ha a jelentés szerint a hálózati kapcsolódás sikertelen, tekintse át a hálózati kapcsolódási jelentést, majd kövesse a benne látható megoldási lépéseket.

➔ [„Hálózati kapcsolatra vonatkozó jelentés nyomtatása“ 335. oldal](#)

A rendszer hálózati beállításokkal kapcsolatos problémát észlelt a számítógépen.

Megoldások


Próbáljon elérni egy tetszőleges webhelyet számítógépéről annak biztosítása érdekében, hogy a számítógép hálózati beállításai helyesek. Ha egyetlen webhelyet sem képes megnyitni, akkor a probléma a számítógéppel kapcsolatos.

Ellenőrizze a számítógép hálózati kapcsolatát. Részletes útmutatásért olvassa el a számítógéphez kapott dokumentációt.

Egy feladat még mindig nyomtatásra várakozik.

Megoldások

Kattintson a(z) **Nyomtatási sor** lehetőségre a nyomtató-illesztőprogram **Karbantartás** lapfülén. Ha felesleges adatok maradnak, válassza a **Összes dokumentum törlése** elemet a **Nyomtató** menüből.

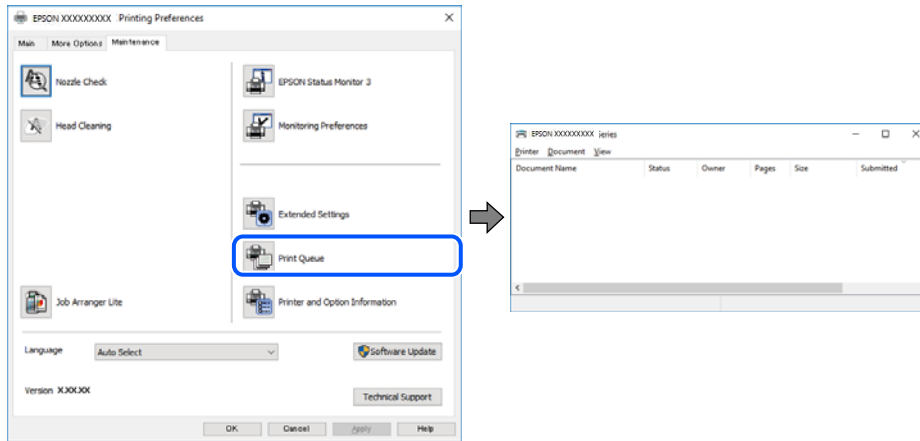


A nyomtató függő állapotban vagy nem elérhető.

Megoldások

Kattintson a(z) **Nyomtatási sor** lehetőségre a nyomtató-illesztőprogram **Karbantartás** lapfülén.

Ha a nyomtató ki van kapcsolva vagy függő állapotban van, törölje a kikapcsolt vagy függő állapot beállítását a **Nyomtató** menüjéből.

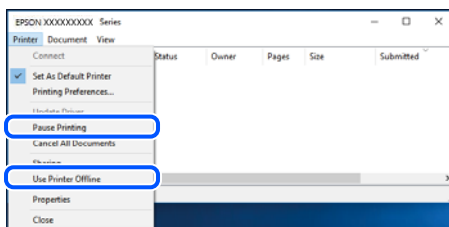

A nyomtató nincs kiválasztva alapértelmezett nyomtatóként.

Megoldások

Kattintson a jobb gombbal a nyomtató ikonjára a **Vezérlőpanel > Eszközök és nyomtatók megtekintése** (vagy **Nyomtatók, Nyomtatók és faxok**) elemre, és kattintson az **Beállítás alapértelmezett nyomtatóként** elemre.

Megjegyzés:

Ha több nyomtató ikon található, a megfelelő nyomtató kiválasztásához lásd az alábbiakat.

(Példa)

USB-kapcsolat: EPSON XXXX sorozat

Hálózati kapcsolat: EPSON XXXX sorozat (hálózat)

Ha a nyomtató illesztőprogramot többször telepíti, előfordulhat, hogy a nyomtató illesztőprogramnak több példánya is létrejön. Ha az „EPSON XXXX sorozat (1. példány)” létrejön, kattintson jobb egér gombbal az illesztőprogram másolat ikonjára, majd a **Eszköz eltávolítása** elemre.

A nyomtató portja nincs megfelelően beállítva.

Megoldások

Kattintson a(z) **Nyomtatási sor** lehetőségre a nyomtató-illesztőprogram **Karbantartás** lapján.

Ellenőrizze, hogy a nyomtatóportot az alábbiak szerint helyesen adták meg a **Nyomtató** menü **Tulajdonság > Port** lehetőségénél.

USB-kapcsolat: **USBXXX**, Hálózati kapcsolat: **EpsonNet Print Port**

Ha nem tudja lecserélni a portot, válassza a **Futtatás rendszergazdaként** opciót a **Nyomtatás** menüben. Ha a **Futtatás rendszergazdaként** opció nem jelenik meg, vegye fel a kapcsolatot a rendszergazdával.

Nem lehet nyomtatni Mac OS eszközzel

Ellenőrizze, hogy a számítógép és a nyomtató megfelelően van-e csatlakoztatva.

A probléma oka és a megoldása eltérő attól függően, hogy a csatlakozás meg van-e vagy sem.

A csatlakozási állapot ellenőrzése

Az EPSON Status Monitor segítségével ellenőrizze a számítógép és a nyomtató kapcsolódási állapotát.

1. Válassza a **Rendszerbeállítások** elemet az Apple menü > **Nyomtatók és szkennerek** (vagy **Nyomtatás és szkennelés, Nyomtatás és faxolás**) menüpontnál, majd válassza ki a nyomtatót.
2. Kattintson a **Beállítások és kellékanyagok > Segédprogram > Nyomtató segédprogram megnyitása** elemre.
3. Kattintson a(z) **EPSON Status Monitor** elemre.

Ha megjelenik a maradék tintaszint, akkor a kapcsolat sikeresen létrejött a számítógép és a nyomtató között.

Ellenőrizze az alábbiakat, ha a kapcsolat nem jött létre.

- A nyomtató hálózati kapcsolaton keresztül nem felismerhető
[„Nem lehet csatlakozni a hálózathoz“ 239. oldal](#)
- A nyomtató USB-kapcsolaton keresztül nem felismerhető
[„A nyomtató USB-vel nem csatlakoztatható \(Mac OS\)“ 242. oldal](#)

Ellenőrizze az alábbiakat, ha a kapcsolat létrejött.

- A nyomtató felismerhető, de nyomtatás nem végezhető.
[„Nem lehet nyomtatni a kapcsolat létrejöttét követően sem \(Mac OS\)“ 243. oldal](#)

Nem lehet csatlakozni a hálózathoz

Az alábbiak közül az egyik probléma állhat fenn.

Probléma merült fel a Wi-Fi-hez csatlakozó hálózati eszközökkel.

Megoldások

Kapcsolja ki a hálózathoz csatlakoztatni kívánt eszközöket. Várjon körülbelül 10 másodpercig, majd kapcsolja be az eszközöket a következő sorrendben: vezeték nélküli útválasztó, számítógép vagy okoseszköz, majd a nyomtató. A rádiójelekkel történő kommunikáció felerősítése érdekében helyezze a

nyomtatót és a számítógépet vagy okoseszközt közelebb a vezeték nélküli útválasztóhoz, majd próbálkozzon a hálózati beállítások ismételt megadásával.



Az eszközök nem veszik a vezeték nélküli útválasztó jelét, mert túl messze vannak.

Megoldások

Ha a számítógépet vagy okoseszközt és a nyomtató közelebb vitte egymáshoz, kapcsolja ki a vezeték nélküli útválasztót, majd újra kapcsolja be.

A vezeték nélküli útválasztó módosításakor a beállítások nem egyeznek meg az új útválasztóval.

Megoldások

Végezze el újra a kapcsolat beállításait, hogy azok megfeleljenek az új vezeték nélküli útválasztónak.


➔ [„A vezeték nélküli útválasztó cseréje“ 317. oldal](#)

A számítógépről vagy okoseszközről és nyomtatóról érkező SSID azonosítók eltérőek.

Megoldások

Ha több vezeték nélküli útválasztót használ egyidőben, vagy a vezeték nélküli útválasztónak több SSID azonosítója van és az eszközök különböző SSID-khez csatlakoznak, akkor nem tud csatlakozni a vezeték nélküli útválasztóhoz.

Csatlakoztassa a számítógépet vagy okoseszközt ugyanarra az SSID-azonosítóra, mint a nyomtatót.

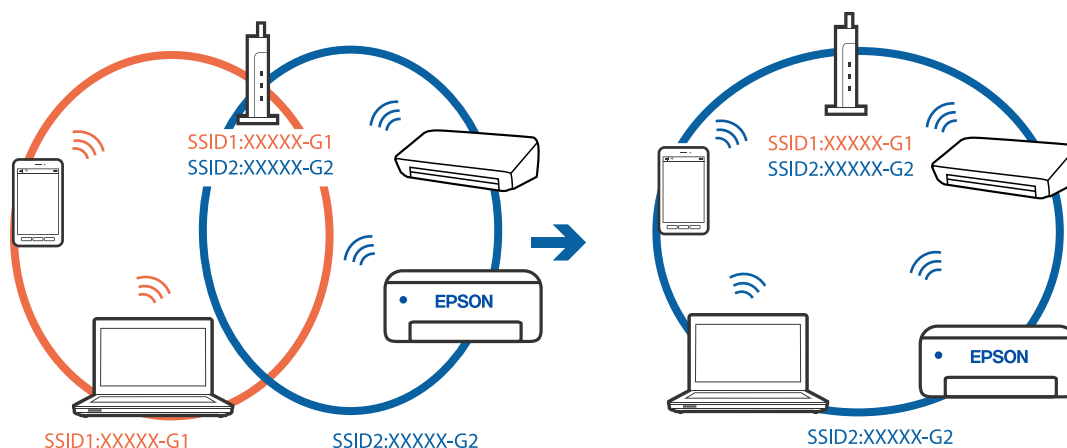

A vezeték nélküli útválasztó adatvédelmi elválasztója rendelkezésre áll.

Megoldások

A legtöbb vezeték nélküli útválasztó rendelkezik adatvédelmi elválasztó funkcióval, amely blokkolja a kommunikációt a csatlakoztatott eszközök között. Ha annak ellenére sem tudja létrehozni a kommunikációt a nyomtató és a számítógép vagy okoseszköz között, hogy azok ugyanahhoz a hálózathoz csatlakoznak, tiltsa le a vezeték nélküli útválasztó adatvédelmi elválasztó funkcióját. Részletes útmutatóért olvassa el a vezeték nélküli útválasztóhoz kapott dokumentációt.

Az IP-cím hibásan van hozzárendelve.

Megoldások

Ha a nyomtatóhoz hozzárendelt IP-cím 169.254.XXX.XXX, és az alhálózati maszk 255.255.0.0, akkor előfordulhat, hogy az IP-cím nincs megfelelően hozzárendelve.

Válassza ki a(z) **Beáll.** > **Általános beállítások** > **Hálózati beállítások** > **Speciális** opciót a nyomtató vezérlőpanelén, majd ellenőrizze az IP-címet és a nyomtatóhoz hozzárendelt alhálózati maszkot.

Indítsa újra a vezetékmentes útválasztót, vagy állítsa vissza a nyomtató hálózati beállításait.

➔ [„Hálózati kapcsolat újra beállítása“ 317. oldal](#)

A rendszer hálózati beállításokkal kapcsolatos problémát észlelt a számítógépen.

Megoldások

Próbáljon elérni egy tetszőleges webhelyet számítógépéről annak biztosítása érdekében, hogy a számítógép hálózati beállításai helyesek. Ha egyetlen webhelyet sem képes megnyitni, akkor a probléma a számítógéppel kapcsolatos.

Ellenőrizze a számítógép hálózati kapcsolatát. Részletes útmutatásért olvassa el a számítógéphez kapott dokumentációt.

Az USB 3.0 porthoz csatlakoztatott készülék rádiófrekvenciás interferenciát okoz.

Megoldások

Ha egy eszközt csatlakoztat az USB 3.0 porthoz Mac készülékén, akkor rádiófrekvenciás interferencia léphet fel. Próbálja ki a következőt, ha nem tud csatlakozni a vezeték nélküli LAN (Wi-Fi) hálózathoz, vagy a műveletek instabillá válnak.

Helyezze az USB 3.0 portba csatlakoztatott eszközt távolabb a számítógéptől.

Csatlakozzon az 5 GHz-es tartomány SSID-jéhez.

A nyomtató SSID-hez való csatlakoztatásával kapcsolatban lásd a következőket.

➔ [„Wi-Fi beállítások végrehajtása az SSID és a jelszó megadásával“ 321. oldal](#)

A nyomtató IEEE 802.3az opciót támogató Ethernet (energiahatékony Ethernet) segítségével csatlakozik.

Megoldások

Ha a nyomtatót IEEE 802.3az (energiahatékony Ethernet) funkcióra képes eszközökkel csatlakoztatja Ethernet hálózatra, a használt hubtól és útválasztótól függően a következő problémák léphetnek fel.

A kapcsolat instabillá válhat, a nyomtató kapcsolata szakadozhat.

Nem lehet a nyomtatóhoz kapcsolódni.

Az adatforgalom sebessége lelassul.

Az alábbi lépésekkel tiltsa le a nyomtatón az IEEE 802.3az funkciót, majd kapcsolódjon újra.

1. Húzza ki a számítógéphez és nyomtatóhoz csatlakozó Ethernet kábelt.
2. Ha a számítógépen engedélyezett az IEEE 802.3az, tiltsa le.
Részletes útmutatásért olvassa el a számítógéphez kapott dokumentációt.
3. Közvetlenül kösse össze Ethernet kábellel a számítógépet és a nyomtatót.
4. Nyomtasson hálózati kapcsolatra vonatkozó jelentést a nyomtatón.
[„Hálózati kapcsolatra vonatkozó jelentés nyomtatása“ 335. oldal](#)
5. Ellenőrizze a nyomtató IP-címét a hálózati kapcsolat jelentésén.
6. A számítógépen menjen a Web Config oldalra.
Indítsa el a böngészőprogramot, majd írja be a nyomtató IP-címét.
[„A Web Config futtatása böngészőben“ 424. oldal](#)
7. Válassza ki a(z) **Hálózati beállítások** fület > **Vezetékes LAN** elemet.
8. Válassza ki az **Ki** lehetőséget az **IEEE 802.3az** használatához.
9. Kattintson a(z) **Tovább** elemre.
10. Kattintson a(z) **OK** elemre.
11. Húzza ki a számítógéphez és nyomtatóhoz csatlakozó Ethernet kábelt.
12. Ha a 2. lépésben letiltotta a számítógépen az IEEE 802.3az funkciót, engedélyezze.
13. Csatlakoztassa vissza az 1. lépésben kihúzott kábeleket a számítógépbe és a nyomtatóba.
Ha a probléma továbbra is fennáll, a problémát valószínűleg nem a nyomtató, hanem más készülék okozza.

A nyomtató USB-vel nem csatlakoztatható (Mac OS)

Az alábbi okokra kell gondolni.

■ Az USB-kábel nincs megfelelően bedugva az elektromos aljzatba.

Megoldások

Csatlakoztassa megfelelően az USB-kábelt a nyomtatóhoz és a számítógéphez.

■ USB hubbal kapcsolatos probléma merült.

Megoldások

Ha USB-hubot használ, próbálja a nyomtatót közvetlenül a számítógéphez csatlakoztatni.

Probléma merült fel az USB-kábellel vagy az USB-bemenettel.


Megoldások

Ha az USB-kábelt nem ismerik fel, változtasson portot, vagy cserélje le az USB-kábelt.

Újra kell konfigurálnia az USB-csatlakozást.

Megoldások

Húzza ki az USB-kábelt a számítógépből. Kattintson jobb gombbal a nyomtató számítógépen megjelenő ikonjára, majd válassza az **Eszköz eltávolítása** lehetőséget. Ezután csatlakoztassa az USB-kábelt a számítógéphez.

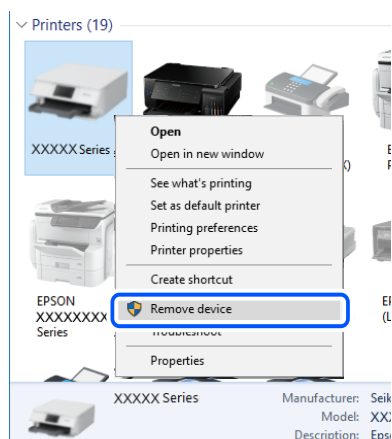

Ha nem tudja használni az USB-kábelt, akkor állítsa vissza az USB-kapcsolatot azáltal, hogy megváltoztatja a számítógéphez történő csatlakoztatás módját. Részleteket az alábbi információk hivatkozásra kattintva olvashat.

➔ „Számítógéphez való csatlakozás beállításai“ 317. oldal

A nyomtató SuperSpeed USB porthoz csatlakozik.

Megoldások

Ha csatlakoztatja a nyomtatót egy SuperSpeed USB-porthoz USB 2.0 kábel használatával, akkor bizonyos számítógépeken kommunikációs hiba fordulhat elő. Ebben az esetben csatlakoztassa újra a nyomtatót a következő módszerek egyikével.

- Használjon USB 3.0-kábelt.
- Csatlakoztassa a készüléket a számítógép Hi-Speed USB-portjához.
- Próbálkozzon egy másik SuperSpeed USB-porthoz való csatlakozással ahelyett a port helyet, amelyiknél a kommunikációs hiba bekövetkezett.

Nem lehet nyomtatni a kapcsolat létrejöttét követően sem (Mac OS)

Az alábbi okokra kell gondolni.

A rendszer szoftverrel vagy adatokkal kapcsolatos problémát észlelt.

Megoldások

- Ellenőrizze, hogy eredeti Epson nyomtató-illesztőprogramja (EPSON XXXXX) van-e telepítve. Ha nincs eredeti Epson nyomtató-illesztőprogram telepítve, az elérhető funkciók korlátozottak lesznek. Azt ajánljuk, hogy használjon eredeti Epson nyomtató-illesztőprogramot.
 - Ha nagy képet nyomtat, elképzelhető, hogy a számítógépen nem áll rendelkezésre elegendő memória. Nyomtassa ki a képet alacsonyabb felbontásban vagy kisebb méretben.
 - Ha az összes megoldást kipróbálta és nem tudta megoldani a problémát, próbálja meg eltávolítani, majd újra telepíteni a nyomtatómeghajtót
- ➔ [„Ellenőrizze, hogy eredeti Epson nyomtató-illesztőprogramja van-e telepítve — Windows“ 217. oldal](#)
- ➔ [„Ellenőrizze, hogy eredeti Epson nyomtató-illesztőprogramja van-e telepítve — Mac OS“ 218. oldal](#)
- ➔ [„Alkalmazások külön telepítése vagy törlése“ 216. oldal](#)

Probléma merült fel a nyomtató állapotával kapcsolatban.

Megoldások

Győződjön meg róla, hogy a nyomtató ne **Szünet** állapotban legyen.

Válassza a **Rendszerbeállítások** elemet az **Apple** menü > **Nyomtatók és szkennerek** (vagy **Nyomtatás és szkennelés, Nyomtatás és faxolás**) menüpontnál, majd kattintson duplán a nyomtatóra. Ha a nyomtató szüneteltetve van, kattintson a **Folytatás** gombra.

Felhasználói funkciók korlátozásnak engedélyezése a nyomtatón.

Megoldások

Előfordulhat, hogy a funkciók korlátozása mellett a nyomtató nem tud nyomtatni. Lépjen kapcsolatba a nyomtató rendszergazdával.

PostScript nyomtató-illesztőprogram használatakor a nyomtató nem nyomtat (Mac OS)

A Nyomtatónyelv beállítást módosítani kell.

Megoldások

Állítsa a(z) **Nyomtatónyelv** elemet **Auto.** vagy **PS** értékre a vezérlőpanelen.

A nyomtató váratlanul nem képes nyomtatni hálózati kapcsolaton keresztül

Az alábbiak közül az egyik probléma állhat fenn.

A hálózati környezet megváltozott.

Megoldások

Ha megváltozott a hálózati környezet, például a vezetékmentes útválasztó vagy a szolgáltató, próbálja ismét megadni a nyomtató hálózati beállításait.


Csatlakoztassa a számítógépet vagy okoseszközt ugyanarra az SSID-azonosítóra, mint a nyomtatót.

➔ [„Hálózati kapcsolat újra beállítása“ 317. oldal](#)

■ Probléma merült fel a Wi-Fi-hez csatlakozó hálózati eszközökkel.

Megoldások

Kapcsolja ki a hálózathoz csatlakoztatni kívánt eszközöket. Várjon körülbelül 10 másodpercig, majd kapcsolja be az eszközöket a következő sorrendben: vezeték nélküli útválasztó, számítógép vagy okoseszköz, majd a nyomtató. A rádiójelekkel történő kommunikáció felerősítése érdekében helyezze a nyomtatót és a számítógépet vagy okoseszközt közelebb a vezeték nélküli útválasztóhoz, majd próbálkozzon a hálózati beállítások ismételt megadásával.

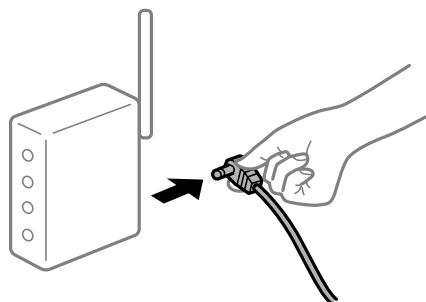

■ A nyomtató nem kapcsolódik a hálózathoz.

Megoldások

Válassza a(z) **Beáll. > Általános beállítások > Hálózati beállítások > Kapcsolat ellenőrzése** lehetőséget, majd nyomtassa ki a hálózati kapcsolódási jelentést. Ha a jelentés szerint a hálózati kapcsolódás sikertelen, tekintse át a hálózati kapcsolódási jelentést, majd kövesse a benne látható megoldási lépéseket.

➔ [„Hálózati kapcsolatra vonatkozó jelentés nyomtatása“ 335. oldal](#)

■ A rendszer hálózati beállításokkal kapcsolatos problémát észlelt a számítógépen.

Megoldások

Próbáljon elérni egy tetszőleges webhelyet számítógépéről annak biztosítása érdekében, hogy a számítógép hálózati beállításai helyesek. Ha egyetlen webhelyet sem képes megnyitni, akkor a probléma a számítógéppel kapcsolatos.

Ellenőrizze a számítógép hálózati kapcsolatát. Részletes útmutatásért olvassa el a számítógéphez kapott dokumentációt.

Nem lehet nyomtatni okos eszközökről

Ellenőrizze, hogy az okos eszköz és a nyomtató megfelelően van-e csatlakoztatva.

A probléma oka és a megoldása eltérő attól függően, hogy a csatlakozás meg van-e vagy sem.

A csatlakozási állapot ellenőrzése

Az Epson iPrint segítségével ellenőrizze az okos eszköz és a nyomtató kapcsolódási állapotát.

Az Epson iPrint telepítéséhez lásd az alábbiakat, ha az még nincs telepítve.

[„Alkalmazás az okoseszköztől való könnyű nyomtatáshoz \(Epson iPrint\)“ 420. oldal](#)

1. Az okoseszközön indítsa el a(z) Epson iPrint alkalmazást.

- Ellenőrizze, hogy a nyomtató neve megjelenik-e a kezdőképernyőn.
Ha megjelenik a nyomtató neve, akkor a kapcsolat sikeresen létrejött az okos eszköz és a nyomtató között.
Ha az alábbi jelenik meg, akkor a kapcsolat nem jött létre az okos eszköz és a nyomtató között.
 - Printer is not selected.
 - Communication error.

Ellenőrizze az alábbiakat, ha a kapcsolat nem jött létre.

[„Nem lehet csatlakozni a hálózathoz“ 246. oldal](#)


Nem lehet csatlakozni a hálózathoz

Az alábbiak közül az egyik probléma állhat fenn.

■ Probléma merült fel a Wi-Fi-hez csatlakozó hálózati eszközökkel.

Megoldások

Kapcsolja ki a hálózathoz csatlakoztatni kívánt eszközöket. Várjon körülbelül 10 másodpercig, majd kapcsolja be az eszközöket a következő sorrendben: vezeték nélküli útválasztó, számítógép vagy okoseszköz, majd a nyomtató. A rádiójelekkel történő kommunikáció felerősítése érdekében helyezze a nyomtatót és a számítógépet vagy okoseszközt közelebb a vezeték nélküli útválasztóhoz, majd próbálkozzon a hálózati beállítások ismételt megadásával.

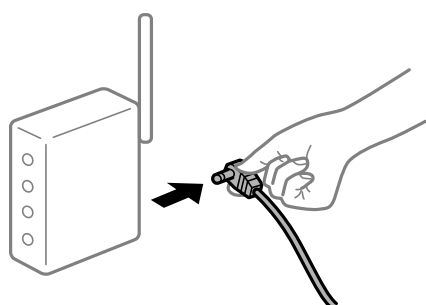

■ Az eszközök nem veszik a vezeték nélküli útválasztó jelét, mert túl messze vannak.

Megoldások

Ha a számítógépet vagy okoseszközt és a nyomtató közelebb vitte egymáshoz, kapcsolja ki a vezeték nélküli útválasztót, majd újra kapcsolja be.

■ A vezeték nélküli útválasztó módosításakor a beállítások nem egyeznek meg az új útválasztóval.

Megoldások

Végezze el újra a kapcsolat beállításait, hogy azok megfeleljenek az új vezeték nélküli útválasztónak.


➔ [„A vezeték nélküli útválasztó cseréje“ 317. oldal](#)

A számítógépről vagy okoseszközről és nyomtatóról érkező SSID azonosítók eltérőek.

Megoldások

Ha több vezeték nélküli útválasztót használ egyidőben, vagy a vezeték nélküli útválasztónak több SSID azonosítója van és az eszközök különböző SSID-khez csatlakoznak, akkor nem tud csatlakozni a vezeték nélküli útválasztóhoz.

Csatlakoztassa a számítógépet vagy okoseszközt ugyanarra az SSID-azonosítóra, mint a nyomtatót.

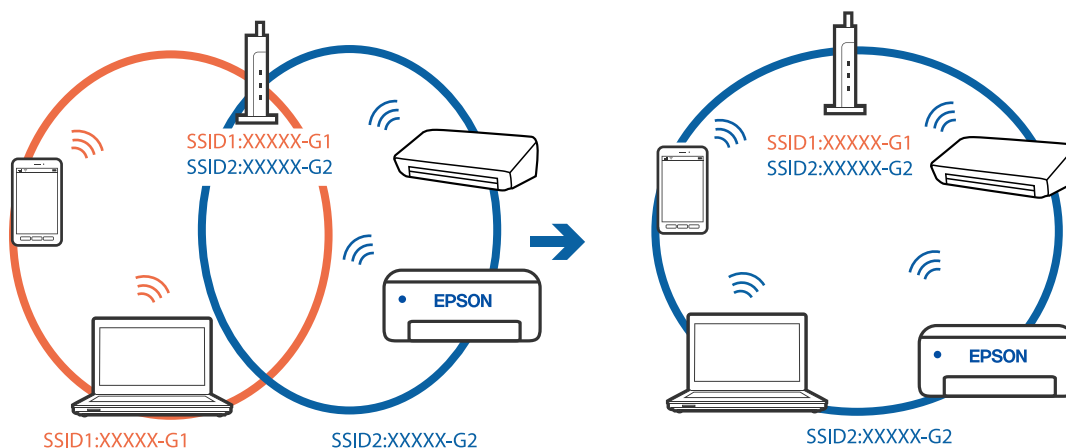

A vezeték nélküli útválasztó adatvédelmi elválasztója rendelkezésre áll.

Megoldások

A legtöbb vezeték nélküli útválasztó rendelkezik adatvédelmi elválasztó funkcióval, amely blokkolja a kommunikációt a csatlakoztatott eszközök között. Ha annak ellenére sem tudja létrehozni a kommunikációt a nyomtató és a számítógép vagy okoseszköz között, hogy azok ugyanahhoz a hálózathoz csatlakoznak, tiltsa le a vezeték nélküli útválasztó adatvédelmi elválasztó funkcióját. Részletes útmutatóért olvassa el a vezeték nélküli útválasztóhoz kapott dokumentációt.

Az IP-cím hibásan van hozzárendelve.

Megoldások

Ha a nyomtatóhoz hozzárendelt IP-cím 169.254.XXX.XXX, és az alhálózati maszk 255.255.0.0, akkor előfordulhat, hogy az IP-cím nincs megfelelően hozzárendelve.

Válassza ki a(z) **Beáll.** > **Általános beállítások** > **Hálózati beállítások** > **Speciális** opciót a nyomtató vezérlőpanelén, majd ellenőrizze az IP-címet és a nyomtatóhoz hozzárendelt alhálózati maszkot.

Indítsa újra a vezetékmentes útválasztót, vagy állítsa vissza a nyomtató hálózati beállításait.

➔ „Hálózati kapcsolat újra beállítása“ 317. oldal

A rendszer hálózati beállításokkal kapcsolatos problémát észlelt az okos eszközön.

Megoldások

Próbáljon elérni egy tetszőleges webhelyet okos eszközön annak biztosítása érdekében, hogy a okos eszköz hálózati beállításai helyesek. Ha egyetlen webhelyet sem képes megnyitni, akkor a probléma az okos eszközzel kapcsolatos.

Ellenőrizze a számítógép hálózati kapcsolatát. Részletekért lásd az okos eszközhöz kapott használati útmutatót.

A nyomtató váratlanul nem képes nyomtatni hálózati kapcsolaton keresztül

Az alábbiak közül az egyik probléma állhat fenn.

A hálózati környezet megváltozott.

Megoldások

Ha megváltozott a hálózati környezet, például a vezetékmentes útválasztó vagy a szolgáltató, próbálja ismét megadni a nyomtató hálózati beállításait.


Csatlakoztassa a számítógépet vagy okoseszközt ugyanarra az SSID-azonosítóra, mint a nyomtatót.

➔ „Hálózati kapcsolat újra beállítása“ 317. oldal

Probléma merült fel a Wi-Fi-hez csatlakozó hálózati eszközökkel.

Megoldások

Kapcsolja ki a hálózathoz csatlakoztatni kívánt eszközöket. Várjon körülbelül 10 másodpercig, majd kapcsolja be az eszközöket a következő sorrendben: vezeték nélküli útválasztó, számítógép vagy okoseszköz, majd a nyomtató. A rádiójelekkel történő kommunikáció felerősítése érdekében helyezze a nyomtatót és a számítógépet vagy okoseszközt közelebb a vezeték nélküli útválasztóhoz, majd próbálkozzon a hálózati beállítások ismételt megadásával.

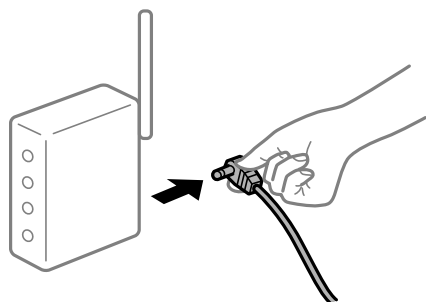

A nyomtató nem kapcsolódik a hálózathoz.

Megoldások

Válassza a(z) **Beáll.** > **Általános beállítások** > **Hálózati beállítások** > **Kapcsolat ellenőrzése** lehetőséget, majd nyomtassa ki a hálózati kapcsolódási jelentést. Ha a jelentés szerint a hálózati kapcsolódás sikertelen, tekintse át a hálózati kapcsolódási jelentést, majd kövesse a benne látható megoldási lépéseket.

➔ „Hálózati kapcsolatra vonatkozó jelentés nyomtatása“ 335. oldal

A rendszer hálózati beállításokkal kapcsolatos problémát észlelt az okos eszközön.

Megoldások

Próbáljon elérni egy tetszőleges webhelyet okos eszközön annak biztosítása érdekében, hogy a okos eszköz hálózati beállításai helyesek. Ha egyetlen webhelyet sem képes megnyitni, akkor a probléma az okos eszközzel kapcsolatos.

Ellenőrizze a számítógép hálózati kapcsolatát. Részletekért lásd az okos eszközhöz kapott használati útmutatót.

Sikertelen másolás

Ha a felhasználó korlátozása funkció be van kapcsolva, a másoláshoz felhasználói azonosítóra és jelszóra van szükség.

Megoldások

Ha nem ismeri a jelszót, vegye fel a kapcsolatot a nyomtató rendszergazdával.

Nyomtatóhiba történt.

Megoldások

Ha a nyomtatóban hiba (pl. papírelakadás) van jelen, akkor a másolás funkció nem működik. Ellenőrizze a nyomtató kezelőpanelét, és a képernyőn megjelenő utasításokat követve hárítsa el a hibát.

A beolvasás nem indul el

Nem lehet beolvasást kezdeni Windows rendszerből

Ellenőrizze, hogy a számítógép és a nyomtató megfelelően van-e csatlakoztatva.

A probléma oka és a megoldása eltérő attól függően, hogy a csatlakozás meg van-e vagy sem.

A csatlakozási állapot ellenőrzése

Az Epson Printer Connection Checker segítségével ellenőrizze a számítógép és a nyomtató kapcsolódási állapotát. Az ellenőrzés eredményétől függően megoldhatja a problémát.

1. Kattintson duplán az **Epson Printer Connection Checker** ikonra az asztalon.

Az Epson Printer Connection Checker elindul.

Ha nincs ikon az asztalon, kövesse az alábbi eljárást az Epson Printer Connection Checker elindításához.

Windows 10

Kattintson a start gombra, majd válassza ki az **Epson Software > Epson Printer Connection Checker** lehetőséget.

Windows 8.1/Windows 8

Adja meg az alkalmazás nevét a keresésben, majd válassza ki a megjelenő ikont.

Windows 7

Kattintson a start gombra, majd válassza ki a **Minden program > Epson Software > Epson Printer Connection Checker** lehetőséget.

2. Az ellenőrzéshez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Megjegyzés:

Amennyiben nem látható a nyomtató neve, telepítsen eredeti Epson nyomtató-illesztőprogramot.

„Ellenőrizze, hogy eredeti Epson nyomtató-illesztőprogramja van-e telepítve — Windows“ 217. oldal

Ha megállapította a problémát, kövesse a képernyőn megjelenő megoldást.

Ha nem tudja megoldani a problémát, ellenőrizze az alábbiakat a helyzete szerint.

- A nyomtató hálózati kapcsolaton keresztül nem felismerhető
[„Nem lehet csatlakozni a hálózathoz“ 250. oldal](#)
- A nyomtató USB-kapcsolaton keresztül nem felismerhető
[„A nyomtató USB-vel nem csatlakoztatható \(Windows\)“ 233. oldal](#)
- A nyomtató felismerhető, de beolvasás nem végezhető.
[„Nem lehet beolvasni a megfelelő kapcsolat létrejöttét követően sem \(Windows\)“ 253. oldal](#)


Nem lehet csatlakozni a hálózathoz

Az alábbiak közül az egyik probléma állhat fenn.

■ Probléma merült fel a Wi-Fi-hez csatlakozó hálózati eszközökkel.

Megoldások

Kapcsolja ki a hálózathoz csatlakoztatni kívánt eszközöket. Várjon körülbelül 10 másodpercig, majd kapcsolja be az eszközöket a következő sorrendben: vezeték nélküli útválasztó, számítógép vagy okoseszköz, majd a nyomtató. A rádiójelekkel történő kommunikáció felerősítése érdekében helyezze a nyomtatót és a számítógépet vagy okoseszközt közelebb a vezeték nélküli útválasztóhoz, majd próbálkozzon a hálózati beállítások ismételt megadásával.

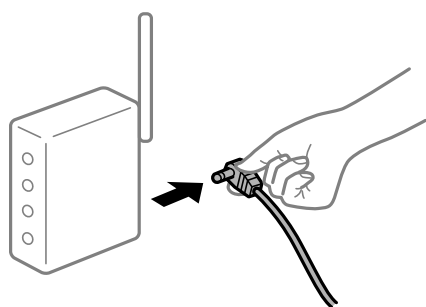

■ Az eszközök nem veszik a vezeték nélküli útválasztó jelét, mert túl messze vannak.

Megoldások

Ha a számítógépet vagy okoseszközt és a nyomtató közelebb vitte egymáshoz, kapcsolja ki a vezeték nélküli útválasztót, majd újra kapcsolja be.

■ A vezeték nélküli útválasztó módosításakor a beállítások nem egyeznek meg az új útválasztóval.

Megoldások

Végezze el újra a kapcsolat beállításait, hogy azok megfeleljenek az új vezeték nélküli útválasztónak.

➔ [„A vezeték nélküli útválasztó cseréje“ 317. oldal](#)

■ A számítógépről vagy okoseszközről és nyomtatóról érkező SSID azonosítók eltérőek.

Megoldások

Ha több vezeték nélküli útválasztót használ egyidőben, vagy a vezeték nélküli útválasztónak több SSID azonosítója van és az eszközök különböző SSID-khez csatlakoznak, akkor nem tud csatlakozni a vezeték nélküli útválasztóhoz.

Csatlakoztassa a számítógépet vagy okoseszközt ugyanarra az SSID-azonosítóra, mint a nyomtatót.



A vezeték nélküli útválasztó adatvédelmi elválasztója rendelkezésre áll.

Megoldások

A legtöbb vezeték nélküli útválasztó rendelkezik adatvédelmi elválasztó funkcióval, amely blokkolja a kommunikációt a csatlakoztatott eszközök között. Ha annak ellenére sem tudja létrehozni a kommunikációt a nyomtató és a számítógép vagy okoseszköz között, hogy azok ugyanahhoz a hálózathoz csatlakoznak, tiltsa le a vezeték nélküli útválasztó adatvédelmi elválasztó funkcióját. Részletes útmutatóért olvassa el a vezeték nélküli útválasztóhoz kapott dokumentációt.

Az IP-cím hibásan van hozzárendelve.

Megoldások

Ha a nyomtatóhoz hozzárendelt IP-cím 169.254.XXX.XXX, és az alhálózati maszk 255.255.0.0, akkor előfordulhat, hogy az IP-cím nincs megfelelően hozzárendelve.

Válassza ki a(z) **Beáll.** > **Általános beállítások** > **Hálózati beállítások** > **Speciális** opciót a nyomtató vezérlőpanelén, majd ellenőrizze az IP-címet és a nyomtatóhoz hozzárendelt alhálózati maszkot.

Indítsa újra a vezetékmentes útválasztót, vagy állítsa vissza a nyomtató hálózati beállításait.

➔ [„Hálózati kapcsolat újra beállítása“ 317. oldal](#)

A rendszer hálózati beállításokkal kapcsolatos problémát észlelt a számítógépen.

Megoldások

Próbáljon elérni egy tetszőleges webhelyet számítógépéről annak biztosítása érdekében, hogy a számítógép hálózati beállításai helyesek. Ha egyetlen webhelyet sem képes megnyitni, akkor a probléma a számítógéppel kapcsolatos.

Ellenőrizze a számítógép hálózati kapcsolatát. Részletes útmutatásért olvassa el a számítógéphez kapott dokumentációt.

A nyomtató IEEE 802.3az opciót támogató Ethernet (energiahatékony Ethernet) segítségével csatlakozik.

Megoldások

Ha a nyomtatót IEEE 802.3az (energiahatékony Ethernet) funkcióra képes eszközökkel csatlakoztatja Ethernet hálózatra, a használt hubtól és útválasztótól függően a következő problémák léphetnek fel.

❑ A kapcsolat instabillá válhat, a nyomtató kapcsolata szakadozhat.

- Nem lehet a nyomtatóhoz kapcsolódni.
- Az adatforgalom sebessége lelassul.

Az alábbi lépésekkel tiltsa le a nyomtatón az IEEE 802.3az funkciót, majd kapcsolódjon újra.

1. Húzza ki a számítógéphez és nyomtatóhoz csatlakozó Ethernet kábelt.
2. Ha a számítógépen engedélyezett az IEEE 802.3az, tiltsa le.
Részletes útmutatásért olvassa el a számítógéphez kapott dokumentációt.
3. Közvetlenül kösse össze Ethernet kábellel a számítógépet és a nyomtatót.
4. Nyomtasson hálózati kapcsolatra vonatkozó jelentést a nyomtatón.
[„Hálózati kapcsolatra vonatkozó jelentés nyomtatása“ 335. oldal](#)
5. Ellenőrizze a nyomtató IP-címét a hálózati kapcsolat jelentésen.
6. A számítógépen menjen a Web Config oldalra.
Indítsa el a böngészőprogramot, majd írja be a nyomtató IP-címét.
[„A Web Config futtatása böngészőben“ 424. oldal](#)
7. Válassza ki a(z) **Hálózati beállítások** fület > **Vezetékes LAN** elemet.
8. Válassza ki az **Ki** lehetőséget az **IEEE 802.3az** használatához.
9. Kattintson a(z) **Tovább** elemre.
10. Kattintson a(z) **OK** elemre.
11. Húzza ki a számítógéphez és nyomtatóhoz csatlakozó Ethernet kábelt.
12. Ha a 2. lépésben letiltotta a számítógépen az IEEE 802.3az funkciót, engedélyezze.
13. Csatlakoztassa vissza az 1. lépésben kihúzott kábeleket a számítógépbe és a nyomtatóba.
Ha a probléma továbbra is fennáll, a problémát valószínűleg nem a nyomtató, hanem más készülék okozza.

A nyomtató USB-vel nem csatlakoztatható (Windows)

Az alábbi okokra kell gondolni.

Az USB-kábel nincs megfelelően bedugva az elektromos aljzatba.

Csatlakoztassa megfelelően az USB-kábelt a nyomtatóhoz és a számítógéphez.

USB hubbal kapcsolatos probléma merült.


Ha USB-hubot használ, próbálja a nyomtatót közvetlenül a számítógéphez csatlakoztatni.

Probléma merült fel az USB-kábellel vagy az USB-bemenettel.

Ha az USB-kábelt nem ismerik fel, változtasson portot, vagy cserélje le az USB-kábelt.

Újra kell konfigurálnia az USB-csatlakozást.

Húzza ki az USB-kábelt a számítógépből. Kattintson jobb gombbal a nyomtató számítógépen megjelenő ikonjára, majd válassza az **Eszköz eltávolítása** lehetőséget. Ezután csatlakoztassa az USB-kábelt a számítógéphez.

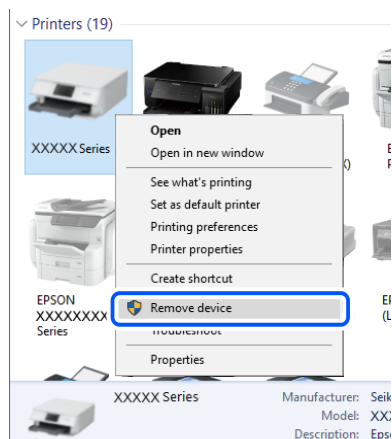

Ha nem tudja használni az USB-kábelt, akkor állítsa vissza az USB-kapcsolatot azáltal, hogy megváltoztatja a számítógéphez történő csatlakoztatás módját. Részleteket az alábbi információs hivatkozásra kattintva olvashat.

Kapcsolódó információ

➔ [„Számítógéphez való csatlakozás beállításai“ 317. oldal](#)

A nyomtató SuperSpeed USB porthoz csatlakozik.

Ha csatlakoztatja a nyomtatót egy SuperSpeed USB-porthoz USB 2.0 kábel használatával, akkor bizonyos számítógépeken kommunikációs hiba fordulhat elő. Ebben az esetben csatlakoztassa újra a nyomtatót a következő módszerek egyikével.

- Használjon USB 3.0-kábelt.
- Csatlakoztassa a készüléket a számítógép Hi-Speed USB-portjához.
- Próbálkozzon egy másik SuperSpeed USB-porthoz való csatlakozással ahelyett a port helyet, amelyiknél a kommunikációs hiba bekövetkezett.

Nem lehet beolvasni a megfelelő kapcsolat létrejöttét követően sem (Windows)

Beolvasás nagy felbontásban hálózaton keresztül.

Próbálja meg a beolvasást egy alacsonyabb felbontásban.

Nem lehet beolvasást kezdeni Mac OS rendszerből

Ellenőrizze, hogy a számítógép és a nyomtató megfelelően van-e csatlakoztatva.

A probléma oka és a megoldása eltérő attól függően, hogy a csatlakozás meg van-e vagy sem.

A csatlakozási állapot ellenőrzése

Az EPSON Status Monitor segítségével ellenőrizze a számítógép és a nyomtató kapcsolódási állapotát.

1. Válassza a **Rendszerbeállítások** elemet az Apple menü > **Nyomtatók és szkennerek** (vagy **Nyomtatás és szkennelés, Nyomtatás és faxolás**) menüpontnál, majd válassza ki a nyomtatót.
2. Kattintson a **Beállítások és kellékanyagok** > **Segédprogram** > **Nyomtató segédprogram megnyitása** elemre.
3. Kattintson a(z) **EPSON Status Monitor** elemre.

Ha megjelenik a maradék tintaszint, akkor a kapcsolat sikeresen létrejött a számítógép és a nyomtató között.

Ellenőrizze az alábbiakat, ha a kapcsolat nem jött létre.

- A nyomtató hálózati kapcsolaton keresztül nem felismerhető
[„Nem lehet csatlakozni a hálózathoz“ 254. oldal](#)
- A nyomtató USB-kapcsolaton keresztül nem felismerhető
[„A nyomtató USB-vel nem csatlakoztatható \(Mac OS\)“ 242. oldal](#)

Ellenőrizze az alábbiakat, ha a kapcsolat létrejött.

- A nyomtató felismerhető, de beolvasás nem végezhető.
[„Nem lehet beolvasni a megfelelő kapcsolat létrejöttét követően sem \(Mac OS\)“ 258. oldal](#)


Nem lehet csatlakozni a hálózathoz

Az alábbiak közül az egyik probléma állhat fenn.

■ Probléma merült fel a Wi-Fi-hez csatlakozó hálózati eszközökkel.

Megoldások

Kapcsolja ki a hálózathoz csatlakoztatni kívánt eszközöket. Várjon körülbelül 10 másodpercig, majd kapcsolja be az eszközöket a következő sorrendben: vezeték nélküli útválasztó, számítógép vagy okoseszköz, majd a nyomtató. A rádiójelekkel történő kommunikáció felerősítése érdekében helyezze a nyomtatót és a számítógépet vagy okoseszközt közelebb a vezeték nélküli útválasztóhoz, majd próbálkozzon a hálózati beállítások ismételt megadásával.

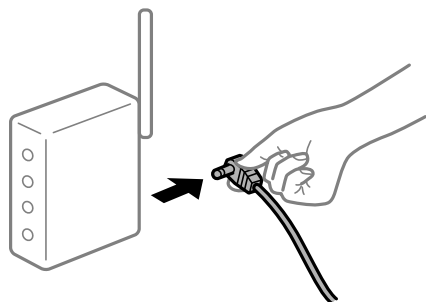

Az eszközök nem veszik a vezeték nélküli útválasztó jelét, mert túl messze vannak.

Megoldások

Ha a számítógépet vagy okoseszközt és a nyomtató közelebb vitte egymáshoz, kapcsolja ki a vezeték nélküli útválasztót, majd újra kapcsolja be.

A vezeték nélküli útválasztó módosításakor a beállítások nem egyeznek meg az új útválasztóval.

Megoldások

Végezze el újra a kapcsolat beállításait, hogy azok megfeleljenek az új vezeték nélküli útválasztónak.


➔ „A vezeték nélküli útválasztó cseréje“ 317. oldal

A számítógépről vagy okoseszközről és nyomtatóról érkező SSID azonosítók eltérőek.

Megoldások

Ha több vezeték nélküli útválasztót használ egyidőben, vagy a vezeték nélküli útválasztónak több SSID azonosítója van és az eszközök különböző SSID-khez csatlakoznak, akkor nem tud csatlakozni a vezeték nélküli útválasztóhoz.

Csatlakoztassa a számítógépet vagy okoseszközt ugyanarra az SSID-azonosítóra, mint a nyomtatót.

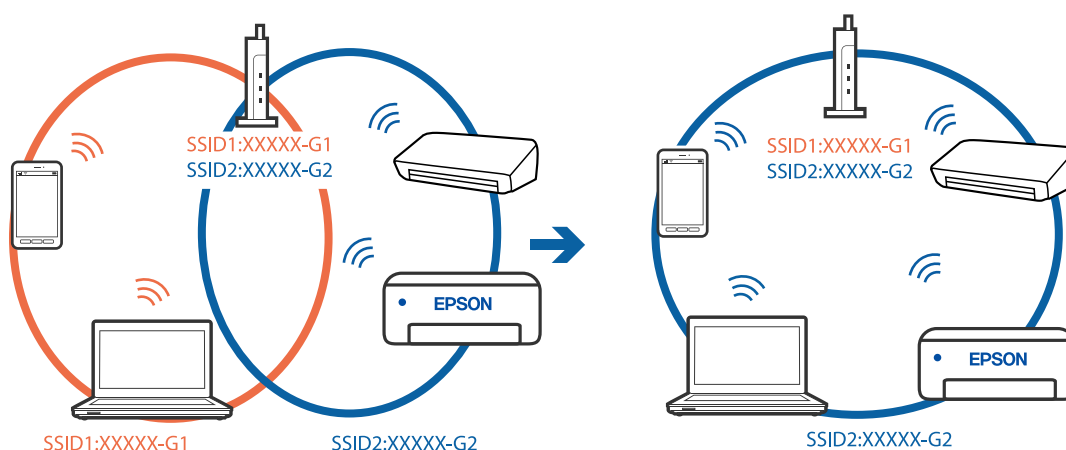

A vezeték nélküli útválasztó adatvédelmi elválasztója rendelkezésre áll.

Megoldások

A legtöbb vezeték nélküli útválasztó rendelkezik adatvédelmi elválasztó funkcióval, amely blokkolja a kommunikációt a csatlakoztatott eszközök között. Ha annak ellenére sem tudja létrehozni a kommunikációt a nyomtató és a számítógép vagy okoseszköz között, hogy azok ugyanahhoz a hálózathoz csatlakoznak, tiltsa le a vezeték nélküli útválasztó adatvédelmi elválasztó funkcióját. Részletes útmutatóért olvassa el a vezeték nélküli útválasztóhoz kapott dokumentációt.

Az IP-cím hibásan van hozzárendelve.

Megoldások

Ha a nyomtatóhoz hozzárendelt IP-cím 169.254.XXX.XXX, és az alhálózati maszk 255.255.0.0, akkor előfordulhat, hogy az IP-cím nincs megfelelően hozzárendelve.

Válassza ki a(z) **Beáll.** > **Általános beállítások** > **Hálózati beállítások** > **Speciális** opciót a nyomtató vezérlőpanelén, majd ellenőrizze az IP-címet és a nyomtatóhoz hozzárendelt alhálózati maszkot.

Indítsa újra a vezetékmentes útválasztót, vagy állítsa vissza a nyomtató hálózati beállításait.

➔ [„Hálózati kapcsolat újra beállítása“ 317. oldal](#)

A rendszer hálózati beállításokkal kapcsolatos problémát észlelt a számítógépen.

Megoldások

Próbáljon elérni egy tetszőleges webhelyet számítógépéről annak biztosítása érdekében, hogy a számítógép hálózati beállításai helyesek. Ha egyetlen webhelyet sem képes megnyitni, akkor a probléma a számítógéppel kapcsolatos.

Ellenőrizze a számítógép hálózati kapcsolatát. Részletes útmutatásért olvassa el a számítógéphez kapott dokumentációt.

Az USB 3.0 porthoz csatlakoztatott készülék rádiófrekvenciás interferenciát okoz.

Megoldások

Ha egy eszközt csatlakoztat az USB 3.0 porthoz Mac készülékén, akkor rádiófrekvenciás interferencia léphet fel. Próbálja ki a következőt, ha nem tud csatlakozni a vezeték nélküli LAN (Wi-Fi) hálózathoz, vagy a műveletek instabillá válnak.

Helyezze az USB 3.0 portba csatlakoztatott eszközt távolabb a számítógéptől.

Csatlakozzon az 5 GHz-es tartomány SSID-jéhez.

A nyomtató SSID-hez való csatlakoztatásával kapcsolatban lásd a következőket.

➔ [„Wi-Fi beállítások végrehajtása az SSID és a jelszó megadásával“ 321. oldal](#)

A nyomtató IEEE 802.3az opciót támogató Ethernet (energiahatékony Ethernet) segítségével csatlakozik.

Megoldások

Ha a nyomtatót IEEE 802.3az (energiahatékony Ethernet) funkcióra képes eszközökkel csatlakoztatja Ethernet hálózatra, a használt hubtól és útválasztótól függően a következő problémák léphetnek fel.

A kapcsolat instabillá válhat, a nyomtató kapcsolata szakadozhat.

Nem lehet a nyomtatóhoz kapcsolódni.

Az adatforgalom sebessége lelassul.

Az alábbi lépésekkel tiltsa le a nyomtatón az IEEE 802.3az funkciót, majd kapcsolódjon újra.

1. Húzza ki a számítógéphez és nyomtatóhoz csatlakozó Ethernet kábelt.
2. Ha a számítógépen engedélyezett az IEEE 802.3az, tiltsa le.
Részletes útmutatásért olvassa el a számítógéphez kapott dokumentációt.
3. Közvetlenül kösse össze Ethernet kábellel a számítógépet és a nyomtatót.
4. Nyomtasson hálózati kapcsolatra vonatkozó jelentést a nyomtatón.
[„Hálózati kapcsolatra vonatkozó jelentés nyomtatása“ 335. oldal](#)
5. Ellenőrizze a nyomtató IP-címét a hálózati kapcsolat jelentésén.

6. A számítógépen menjen a Web Config oldalra.
Indítsa el a böngészőprogramot, majd írja be a nyomtató IP-címét.
[„A Web Config futtatása böngészőben“ 424. oldal](#)
7. Válassza ki a(z) **Hálózati beállítások** fület > **Vezetékes LAN** elemet.
8. Válassza ki az **Ki** lehetőséget az **IEEE 802.3az** használatához.
9. Kattintson a(z) **Tovább** elemre.
10. Kattintson a(z) **OK** elemre.
11. Húzza ki a számítógéphez és nyomtatóhoz csatlakozó Ethernet kábelt.
12. Ha a 2. lépésben letiltotta a számítógépen az IEEE 802.3az funkciót, engedélyezze.
13. Csatlakoztassa vissza az 1. lépésben kihúzott kábeleket a számítógépbe és a nyomtatóba.
Ha a probléma továbbra is fennáll, a problémát valószínűleg nem a nyomtató, hanem más készülék okozza.

A nyomtató USB-vel nem csatlakoztatható (Mac OS)

Az alábbi okokra kell gondolni.

Az USB-kábel nincs megfelelően bedugva az elektromos aljzatba.

Csatlakoztassa megfelelően az USB-kábelt a nyomtatóhoz és a számítógéphez.

USB hubbal kapcsolatos probléma merült.


Ha USB-hubot használ, próbálja a nyomtatót közvetlenül a számítógéphez csatlakoztatni.

Probléma merült fel az USB-kábellel vagy az USB-bemenettel.

Ha az USB-kábelt nem ismerik fel, változtasson portot, vagy cserélje le az USB-kábelt.

Újra kell konfigurálnia az USB-csatlakozást.

Húzza ki az USB-kábelt a számítógépből. Kattintson jobb gombbal a nyomtató számítógépen megjelenő ikonjára, majd válassza az **Eszköz eltávolítása** lehetőséget. Ezután csatlakoztassa az USB-kábelt a számítógéphez.

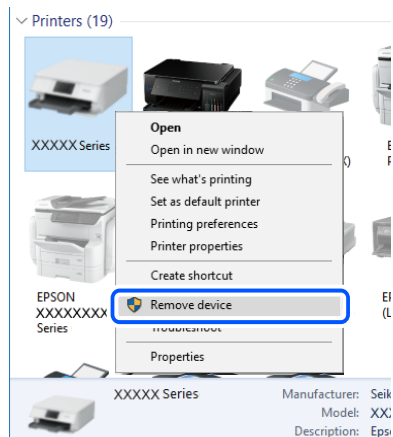

Ha nem tudja használni az USB-kábelt, akkor állítsa vissza az USB-kapcsolatot azáltal, hogy megváltoztatja a számítógéphez történő csatlakoztatás módját. Részleteket az alábbi információs hivatkozásra kattintva olvashat.

Kapcsolódó információ

➔ [„Számítógéphez való csatlakozás beállításai“ 317. oldal](#)

A nyomtató SuperSpeed USB porthoz csatlakozik.

Ha csatlakoztatja a nyomtatót egy SuperSpeed USB-porthoz USB 2.0 kábel használatával, akkor bizonyos számítógépeken kommunikációs hiba fordulhat elő. Ebben az esetben csatlakoztassa újra a nyomtatót a következő módszerek egyikével.

- Használjon USB 3.0-kábelt.
- Csatlakoztassa a készüléket a számítógép Hi-Speed USB-portjához.
- Próbálkozzon egy másik SuperSpeed USB-porthoz való csatlakozással ahelyett a port helyet, amelyiknél a kommunikációs hiba bekövetkezett.

Nem lehet beolvasni a megfelelő kapcsolat létrejöttét követően sem (Mac OS)

Beolvasás nagy felbontásban hálózaton keresztül.

Próbálja meg a beolvasást egy alacsonyabb felbontásban.

Nem lehet beolvasást kezdeni okos eszközzel

Ellenőrizze, hogy az okos eszköz és a nyomtató megfelelően van-e csatlakoztatva.

A probléma oka és a megoldása eltérő attól függően, hogy a csatlakozás meg van-e vagy sem.

A csatlakozási állapot ellenőrzése

Az Epson iPrint segítségével ellenőrizze az okos eszköz és a nyomtató kapcsolódási állapotát.

Az Epson iPrint telepítéséhez lásd az alábbiakat, ha az még nincs telepítve.

[„Alkalmazás az okoseszkörről való könnyű nyomtatáshoz \(Epson iPrint\)“ 420. oldal](#)

1. Az okoseszközön indítsa el a(z) Epson iPrint alkalmazást.
2. Ellenőrizze, hogy a nyomtató neve megjelenik-e a kezdőképernyőn.
Ha megjelenik a nyomtató neve, akkor a kapcsolat sikeresen létrejött az okos eszköz és a nyomtató között.
Ha az alábbi jelenik meg, akkor a kapcsolat nem jött létre az okos eszköz és a nyomtató között.
 - Printer is not selected.
 - Communication error.

Ellenőrizze az alábbiakat, ha a kapcsolat nem jött létre.

[„Nem lehet csatlakozni a hálózathoz“ 259. oldal](#)


Nem lehet csatlakozni a hálózathoz

Az alábbiak közül az egyik probléma állhat fenn.

■ Probléma merült fel a Wi-Fi-hez csatlakozó hálózati eszközökkel.

Megoldások

Kapcsolja ki a hálózathoz csatlakoztatni kívánt eszközöket. Várjon körülbelül 10 másodpercig, majd kapcsolja be az eszközöket a következő sorrendben: vezeték nélküli útválasztó, számítógép vagy okoseszköz, majd a nyomtató. A rádiójelekkel történő kommunikáció felerősítése érdekében helyezze a nyomtatót és a számítógépet vagy okoseszközt közelebb a vezeték nélküli útválasztóhoz, majd próbálkozzon a hálózati beállítások ismételt megadásával.

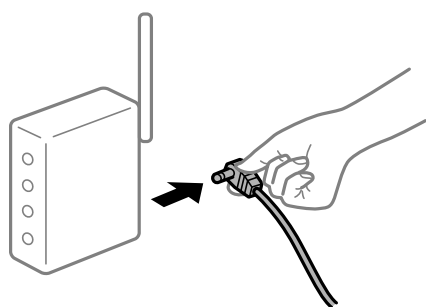

■ Az eszközök nem veszik a vezeték nélküli útválasztó jelét, mert túl messze vannak.

Megoldások

Ha a számítógépet vagy okoseszközt és a nyomtató közelebb vitte egymáshoz, kapcsolja ki a vezeték nélküli útválasztót, majd újra kapcsolja be.

A vezeték nélküli útválasztó módosításakor a beállítások nem egyeznek meg az új útválasztóval.

Megoldások

Végezze el újra a kapcsolat beállításait, hogy azok megfeleljenek az új vezeték nélküli útválasztónak.


➔ „A vezeték nélküli útválasztó cseréje“ 317. oldal

A számítógépről vagy okoseszközről és nyomtatóról érkező SSID azonosítók eltérőek.

Megoldások

Ha több vezeték nélküli útválasztót használ egyidőben, vagy a vezeték nélküli útválasztónak több SSID azonosítója van és az eszközök különböző SSID-khez csatlakoznak, akkor nem tud csatlakozni a vezeték nélküli útválasztóhoz.

Csatlakoztassa a számítógépet vagy okoseszközt ugyanarra az SSID-azonosítóra, mint a nyomtatót.

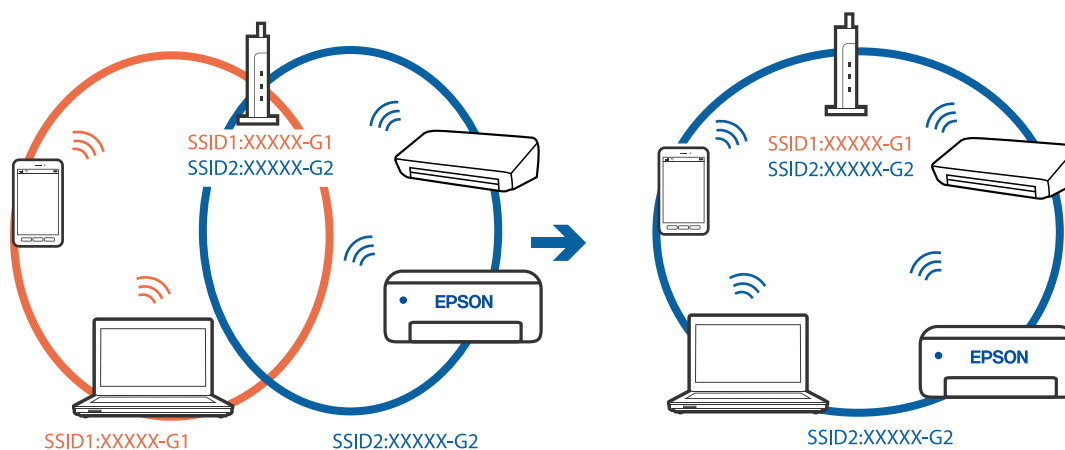

A vezeték nélküli útválasztó adatvédelmi elválasztója rendelkezésre áll.

Megoldások

A legtöbb vezeték nélküli útválasztó rendelkezik adatvédelmi elválasztó funkcióval, amely blokkolja a kommunikációt a csatlakoztatott eszközök között. Ha annak ellenére sem tudja létrehozni a kommunikációt a nyomtató és a számítógép vagy okoseszköz között, hogy azok ugyanahhoz a hálózathoz csatlakoznak, tiltsa le a vezeték nélküli útválasztó adatvédelmi elválasztó funkcióját. Részletes útmutatóért olvassa el a vezeték nélküli útválasztóhoz kapott dokumentációt.

Az IP-cím hibásan van hozzárendelve.

Megoldások

Ha a nyomtatóhoz hozzárendelt IP-cím 169.254.XXX.XXX, és az alhálózati maszk 255.255.0.0, akkor előfordulhat, hogy az IP-cím nincs megfelelően hozzárendelve.

Válassza ki a(z) **Beáll.** > **Általános beállítások** > **Hálózati beállítások** > **Speciális** opciót a nyomtató vezérlőpanelén, majd ellenőrizze az IP-címet és a nyomtatóhoz hozzárendelt alhálózati maszkot.

Indítsa újra a vezetékmentes útválasztót, vagy állítsa vissza a nyomtató hálózati beállításait.

➔ „Hálózati kapcsolat újra beállítása“ 317. oldal

A rendszer hálózati beállításokkal kapcsolatos problémát észlelt az okos eszközön.

Megoldások

Próbáljon elérni egy tetszőleges webhelyet okos eszközön annak biztosítása érdekében, hogy a okos eszköz hálózati beállításai helyesek. Ha egyetlen webhelyet sem képes megnyitni, akkor a probléma az okos eszközzel kapcsolatos.

Ellenőrizze a számítógép hálózati kapcsolatát. Részletekért lásd az okos eszközhöz kapott használati útmutatót.

A beolvasott kép nem menthető a megosztott mappába

A vezérlőpanelen megjelenő üzenetek

Ha hibaüzenetek jelennek meg a vezérlőpanelen, akkor ellenőrizze magát az üzenetet, vagy az alábbi listát követve próbálja megoldani a problémát.

Üzenetek	Megoldások
DNS hiba. Ellenőrizze a DNS-beállításokat.	<p>Nem lehet a számítógéphez kapcsolódni. Ellenőrizze a következőket.</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Győződjön meg róla, hogy a nyomtatón található névjegyek listában a cím és a megosztott mappa címe megegyezik-e. <input type="checkbox"/> Ha a számítógép IP-címe statikus, és manuálisan van beállítva, módosítsa a számítógép nevét az IP-cím hálózati útvonalában. Példa: \\EPSON02\SCAN --> \\192.168.xxx.xxx\SCAN <input type="checkbox"/> Ellenőrizze, hogy a számítógép be van kapcsolva, és nem kerül alvó módba. Ha a számítógép alvó módba lép, akkor a beolvasott képeket nem tudja menteni a megosztott mappába. <input type="checkbox"/> Átmenetileg tiltsa le a számítógép tűzfal és biztonsági szoftverét. Ha ez megoldja a problémát, ellenőrizze a biztonsági szoftver beállításait. <input type="checkbox"/> Ha a Nyilvános hálózat is elemet választotta ki hálózati helyként, akkor nem tudja menteni a beolvasott képeket a megosztott mappába. Portonként adja meg a továbbítási beállításokat. <input type="checkbox"/> Ha laptopot használ, és az IP-cím DHCP-ként van beállítva, akkor az IP-cím változhat, amikor újra csatlakozik a hálózathoz. Szerezzen új IP-címet. <input type="checkbox"/> Győződjön meg róla, hogy a DNS beállítás megfelelő-e. A DNS beállításokkal kapcsolatban vegye fel a kapcsolatot a hálózati rendszergazdával. <input type="checkbox"/> A számítógép neve és IP-címe eltérhet, ha nem frissíti a DNS kiszolgáló kezelőtábláját. Vegye fel a kapcsolatot a DNS kiszolgáló rendszergazdjával.
Hitelesítési hiba. Ellenőrizze a hitelesítési módszert, valamint a hitelesítéshez használt fiókot és a hitelesítéshez használt jelszót.	<p>Győződjön meg róla, hogy a számítógépen és a nyomtató névjegyek listájában megadott felhasználó és jelszó helyesek-e. Ellenőrizze azt is, hogy a jelszó nem járt-e le.</p>

Üzenetek	Megoldások
Kommunikációs hiba. Ellenőrizze a Wi-Fi/hálózati kapcsolatot.	A rendszer nem képes a címlistán regisztrált hálózati mappával kommunikálni. Ellenőrizze a következőket. <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Ellenőrizze, hogy a(z) Microsoft hálózati megosztás használata engedélyezve van-e a(z) Web Config beállításban. Válassza a(z) Hálózat > MS-hálózat lehetőséget a(z) Web Config beállításban. <input type="checkbox"/> Győződjön meg róla, hogy a nyomtatón található névjegyek listában a cím és a megosztott mappa címe megegyezik-e. <input type="checkbox"/> A felhasználó hozzáférési jogait a névjegyek listában hozzáadhatja a megosztott mappa tulajdonságainak Megosztás és Biztonság fülén. A felhasználó engedélyeinek beállítása legyen „engedélyezett”.
A fájlnev már használatban van. Nevezze át a fájlt, és olvassa be újra.	Módosítsa a fájlnev beállításait. Vagy helyezzen át, töröljön fájlokat, vagy módosítsa a megosztott mappa fájlnevét.
A beolvasott fájl(ok) túl nagy(ok). Csak XX oldal lett elküldve. Ellenőrizze, hogy van-e elegendő hely a célmappában.	Nincs elegendő lemezterület a számítógépen. Növelje meg a számítógépen található szabad területet.

Hiba felmerülési pontjának ellenőrzése

Megoldások

Ha a beolvasott képeket egy megosztott mappába menti, a mentési folyamat az alábbiak szerint zajlik. Ellenőrizheti azt a pontot, ahol a hiba felmerült.

Elemek	Működés	Hibaüzenetek
Csatlakozás folyamatban	Csatlakozzon a számítógéphez a nyomtatóról.	DNS hiba. Ellenőrizze a DNS-beállításokat.
Számítógépre való bejelentkezés folyamatban	Jelentkezzen be a számítógépre a felhasználónév és jelszó segítségével.	Hitelesítési hiba. Ellenőrizze a hitelesítési módszert, valamint a hitelesítéshez használt fiókot és a hitelesítéshez használt jelszót.
A menteni kívánt mappa ellenőrzése folyamatban	Ellenőrizze a megosztott mappa hálózati útvonalát.	Kommunikációs hiba. Ellenőrizze a Wi-Fi/hálózati kapcsolatot.
A fájlnev ellenőrzése folyamatban	Ellenőrizze, hogy van-e olyan nevű fájl a mappában, mint amelyet menteni szeretne.	A fájlnev már használatban van. Nevezze át a fájlt, és olvassa be újra.
Fájl írása folyamatban	Írjon egy új fájlt.	A beolvasott fájl(ok) túl nagy(ok). Csak XX oldal lett elküldve. Ellenőrizze, hogy van-e elegendő hely a célmappában.

A beolvasott képek mentése hosszú időt vesz igénybe

Túl sok időbe telik a névfelbontásnak, hogy válaszoljon a „domain névre” vagy az „IP-címre”.

Megoldások

Ellenőrizze az alábbi pontokat.

- Győződjön meg róla, hogy a DNS beállítás megfelelő-e.
- A(z) Web Config ellenőrzésekor győződjön meg róla, hogy a DNS beállítások megfelelőek-e.

- Győződjön meg róla, hogy a DNS tartománynév megfelelő-e.

Faxok küldése vagy fogadása sikertelen

Faxok küldése vagy fogadása sikertelen

Az alábbi okokra kell gondolni.

■ **Probléma akadt a telefon fali csatlakozójával.**

Megoldások

Csatlakoztasson egy telefont a fali telefoncsatlakozóba és ellenőrizze, hogy működik-e. Ha nem tud hívásokat indítani vagy fogadni, vegye fel a kapcsolatot telekommunikációs szolgáltatójával.

■ **Probléma akadt a telefonvonalhoz történő csatlakozáskor.**

Megoldások

Az automatikus fax kapcsolat ellenőrzés indításához válassza ki a(z) **Beáll.** > **Általános beállítások** > **Faxbeállítások** > **Faxkapcsolat ellenőrzése** elemet a vezérlőpanelen. Próbálja meg elvégezni a jelentésen található megoldásokat.

■ **Kommunikációs hiba fordul elő.**

Megoldások

A vezérlőpanelen válassza ki a(z) **Lassú (9 600 bps)/Beáll.** > **Általános beállítások** > **Faxbeállítások** > **Alapbeállítások** > **Faxolási sebesség** lehetőséget.

■ **DSL-telefonvonalhoz csatlakozás DSL-szűrő nélkül.**

Megoldások

DSL telefonvonalhoz való csatlakozáshoz beépített DSL szűrővel ellátott DSL modemet kell használnia, vagy különálló DSL szűrőt kell telepítenie a vonalra. Vegye fel a kapcsolatot a DSL szolgáltatójával.

[„Csatlakoztatás DSL vagy ISDN vonalhoz“ 543. oldal](#)

■ **Probléma akadt a DSL-szűrővel a DSL-telefonvonalhoz történő csatlakozáskor.**

Megoldások

Ha nem tud faxot küldeni vagy fogadni, a nyomtatót közvetlenül a fali telefoncsatlakozóba csatlakoztassa, majd ellenőrizze, hogy a nyomtató tud-e faxot küldeni. Ha működik, a problémát a DSL szűrő okozhatja. Vegye fel a kapcsolatot a DSL szolgáltatójával.

Nem lehet faxot küldeni

Az alábbi okokra kell gondolni.

A csatlakozási vonal PSTN-re állítása olyan helyen, ahol házi alközpontokat (private branch exchange — PBX) alkalmaznak.

Megoldások

A vezérlőpanelen válassza ki a(z) **PBX/Beáll.** > **Általános beállítások** > **Faxbeállítások** > **Alapbeállítások** > **Vonaltípus** lehetőséget.

Telepített PBX-környezetben fax küldése hozzáférési kód megadása nélkül.

Megoldások

Ha a telefonrendszernek külső hozzáférési kódra van szüksége a külső vonal eléréséhez, regisztrálja a nyomtatóhoz tartozó hozzáférési kódot, és küldéskor adja meg a # (kettőskereszt) karakter a fax szám elején.

A kimenő fax fejlécadatai nincsenek regisztrálva.

Megoldások

Válassza ki a(z) **Beáll.** > **Általános beállítások** > **Faxbeállítások** > **Alapbeállítások** > **Fejléc** lehetőséget, majd állítsa be a fejléc adatait. Néhány fax készülék automatikusan elutasítja a bejövő faxokat, ha hiányoznak a fejléc adatok.

Az Ön hívásazonosítóját zárolták.

Megoldások

Vegye fel a kapcsolatot a telekommunikációs szolgáltatásokat nyújtó céggel, aki feloldhatja hívásazonosítója zárolását. Néhány fax készülék automatikusan elutasítja az ismeretlen számról érkező hívásokat.

A címzett faxszáma helytelen.

Megoldások

Ellenőrizze, hogy helyes-e a címzettnek a címzettek listájában szereplő száma, vagy azt helyesen adta-e meg a billentyűzet segítségével. Vagy kérdezze meg a címzettet, helyes-e a faxszáma.

A címzett faxkészüléke nem áll készen a fax fogadására.

Megoldások

Kérdezze meg a címzettől, hogy a címzett faxkészüléke készen áll-e a fax fogadására.

Fax véletlenszerű elküldése az alcím szolgáltatás használatával.

Megoldások

Ellenőrizze, hogy nem küldött-e véletlenül faxot az alcím funkcióval. Ha olyan címzettet választ ki, akinek alcíme a partnerlistán található, akkor a fax elküldhető az alcím funkcióval.

A címzett faxkészüléke nem képes faxok fogadására az alcím funkcióval.

Megoldások

Amikor faxot küld az alcím funkció segítségével, kérdezze meg a címzettet, hogy alkalmas-e faxok fogadására az alcím funkció segítségével.

Helytelen az alcím és a jelszó.

Megoldások

Amikor az alcím funkció segítségével küld faxokat, ellenőrizze, hogy helyes az alcím és a jelszó. Ellenőrizze a címzettnél, hogy megegyezik-e az alcím és a jelszó.

Az elküldött adatok túl nagy méretűek.

Megoldások

Az alábbi módszerek egyikével kisebb méretű adatokat is küldhet.

- Fekete-fehér fax küldésekor engedélyezze a(z) **Közvetlen küldés/Fax > Faxbeállítások > Faxküldési beállítások** elemet.
„Fekete-fehér dokumentum több oldalának küldése (Közvetlen küldés)” 156. oldal
- A csatlakoztatott telefon használata
„Fax küldése külső telefonkészülékről történő tárcsázással” 154. oldal
- „On Hook” funkció használata
„Fax küldése a címzett állapotának megerősítése után” 153. oldal
- Az eredeti példányok elkülönítése

Nem küld faxot (Opcionális faxkártyák telepítése esetén)

Megpróbált elküldeni egy faxot egy Csak fogadás beállításra állított LINE csatlakozóról

Megoldások

Küldje el a faxot egy olyan vonalról, amelynek **Átviteli beállítás vonal szerint** opciója **Küldés és fogadás** vagy **Csak küldés** lehetőségre van állítva.

A(z) **Átviteli beállítás vonal szerint** elemet elérheti a(z) **Beáll. > Általános beállítások > Faxbeállítások > Alapbeállítások** lehetőségnél a nyomtató vezérlőpaneljén.

Nem lehet faxot fogadni

Az alábbi okokra kell gondolni.

Javasoljuk, hogy ellenőrizze a nyomtató állapotát a(z) **Feladat állapota** menüpontban, például, hogy jelenleg a nyomtató fogad-e faxot vagy sem.

Előfizetés hívástovábbítás szolgáltatásra.

Megoldások

Hívástovábbítás szolgáltatás használata esetén elképzelhető, hogy a nyomtató nem tudja fogadni a faxokat. Vegye fel a kapcsolatot a szolgáltatóval.

A(z) Fogadás módja a(z) Manuális üzemmódra van állítva, a külső telefon pedig csatlakozik a nyomtatóhoz.

Megoldások

Ha külső telefonkészülék csatlakozik a nyomtatóhoz és megosztja a telefonvonalat a nyomtatóval, akkor válassza ki a(z) **Beáll. > Általános beállítások > Faxbeállítások > Alapbeállítások** elemet, majd állítsa be a **Fogadás módja** opciót **Auto.** beállításra.

■ A bejövő mappa és a bizalmas mappa rendelkezésre álló memóriája nem elegendő.

Megoldások

A bejövő mappába és a bizalmas mappába összesen legfeljebb 200 fogadott dokumentum menthető. A szükségtelen dokumentumok törlése.

■ A beérkezett faxokat elmentő számítógépet nem kapcsolták be.

Megoldások

Amennyiben a beállítás szerint a beérkezett faxokat számítógépre menti el, kapcsolja be a számítógépet. A fogadott faxot a számítógépre történő mentést követően a rendszer törli.

■ Helytelen az alcím és a jelszó.

Megoldások

Amikor az alcím funkció segítségével fogad faxokat, ellenőrizze, hogy helyes az alcím és a jelszó. Ellenőrizze a feladónál, hogy megegyezik-e az alcím és a jelszó.

■ A feladó faxszáma regisztrálva van a(z) Elutasítási számlista listában.

Megoldások

A törlés előtt ellenőrizze, hogy a feladó száma törölhető-e a(z) **Elutasítási számlista** elemből. Törölje innen: **Beáll. > Általános beállítások > Faxbeállítások > Alapbeállítások > Fax elvetése > Elvetett számok listájának szerkesztése**. Vagy tiltsa le a(z) **Elutasítási számlista** elemet itt: **Beáll. > Általános beállítások > Faxbeállítások > Alapbeállítások > Fax elvetése > Fax elvetése**. Az ebben a listában nem regisztrált számokról küldött faxokat letiltja a rendszer, amennyiben ezt a beállítást engedélyezte.

■ A feladó faxszáma nincs regisztrálva a névjegylistában.

Megoldások

Regisztrálja a feladó faxszámát a névjegylistába. Vagy tiltsa le a(z) **A hívó fél nem partner** elemet itt: **Beáll. > Általános beállítások > Faxbeállítások > Alapbeállítások > Fax elvetése > Fax elvetése**. Az ebben a listában nem regisztrált számokról küldött faxokat letiltja a rendszer.

■ A feladó a faxot fejléccadatok nélkül küldte el.

Megoldások

Kérdezze meg a feladót, hogy be vannak-e állítva a fejléccadatok a faxkészülékükön. Vagy tiltsa le a(z) **Üres faxfejléc blokkolva** elemet itt: **Beáll. > Általános beállítások > Faxbeállítások > Alapbeállítások > Fax elvetése > Fax elvetése**. A fejléccadatok nem tartalmazó faxokat blokkolja a rendszer, amikor ezt a beállítást engedélyezi.

Nem érkeznek faxok (Opcionális faxkártyák telepítése esetén)

■ Feladó megpróbált elküldeni egy faxot egy Csak küldés beállításra állított LINE csatlakozóra

Megoldások

Adja meg a feladónak a LINE csatlakozó faxszámát, amelynek **Átviteli beállítás vonal szerint** opciója **Küldés és fogadás** vagy **Csak fogadás** lehetőségre van állítva



A(z) **Átviteli beállítás vonal szerint** elemet elérheti a(z) **Beáll. > Általános beállítások > Faxbeállítások > Alapbeállítások** lehetőségnél a nyomtató kezdőképernyőjén.

Bizonyos címzetteknek nem lehet faxot küldeni

Az alábbi okokra kell gondolni.

A címzett készüléke túl sokáig nem válaszol.

Megoldások

Ha a címzett készüléke nem válaszol a hívásra 50 másodperccel azután, hogy a nyomtató befejezte a tárcsázást, a hívás hibával ér véget. Tárcsázzon a  (Letéve) funkció vagy a csatlakoztatott telefon használatával, és ellenőrizze, hogy mennyi idő után hallja meg a fax hangot. Ha több mint 50 másodperc telik el, a fax küldéséhez adjon szüneteket a fax szám után. Szünet beszúrásához kattintson a  gombra. A szünetet kötőjel jelzi. Egy szünet körülbelül 3 másodpercig tart. Szükség esetén adjon hozzá több szünetet.

A névjegylistában regisztrált Faxolási sebesség beállítás helytelen.

Megoldások

Válassza ki a címzettet a névjegylistából, majd válassza ki a(z) Szerkesztés > Faxolási sebesség > Lassú (9 600 bps). elemet.

Bizonyos időpontokban nem lehet faxot küldeni

A nyomtató dátuma és ideje helytelen.

Megoldások

Válassza ki a(z) Beáll. > Általános beállítások > Alapbeállítások > Dátum/idő beállításai elemet, majd állítsa be a helyes dátumot és időt.

A fogadott faxok nem menthetők az adattároló eszközre

Az alábbi okokra kell gondolni.

Le van tiltva a fogadott faxok külső tárhelyre történő elmentési beállítása.

Megoldások

Válassza ki a(z) Beáll. > Általános beállítások > Faxbeállítások > Fogadási beállítások elemet, majd engedélyezze az egyes menükben a(z) Mentés memóriaszülő elemet.

Nem csatlakozik adattároló eszköz a nyomtatóhoz.

Megoldások

Csatlakoztasson faxok elmentésére alkalmas mappát tartalmazó adattároló eszközt a nyomtatóhoz. Amikor a faxok mentésre kerülnek az eszközön, automatikusan törlődnek a nyomtató memóriájából.

Nincs elegendő szabad terület az eszközön.

Megoldások

Több szabad területhez törölje az eszközön található felesleges adatokat. Alternatív megoldásként csatlakoztasson másik eszközt, amelyen több szabad hely található.

Az adattároló eszköz írásvédett.

Megoldások


Ellenőrizze, hogy az eszköz írásvédett-e.

A faxok rossz méretben kerülnek elküldésre

Az alábbi okokra kell gondolni.

A címzett faxkészüléke nem támogatja az A3-as méretet.

Megoldások

A3-as méretű dokumentum küldése előtt kérdezze meg a címzettől, hogy a készüléke támogatja-e az A3-as méretet. Ha a fax továbbítási jelentésben az **OK (Csökkentett méret)** kifejezés látható, a címzett fax készüléke nem támogatja az A3-as méretet. A faxtovábbítási jelentést kinyomtathatja innen: **Fax** >  (Menü) > **Faxjelentés** > **Legutóbbi átvitel**.

Az eredetik nincsenek megfelelően behelyezve.

Megoldások

- Győződjön arról, hogy az eredeti megfelelően illeszkedik a beigazító jelekhez.
- Ha a beolvasott kép széle hiányzik, kicsit tolja el az eredetit a szkennerveg szélétől. A szkennerveg szélétől kb. 1,5 mm (0,06 hüvelyk) területen belül nem tud szkennelni.

➔ [„Eredetik felhelyezése“ 43. oldal](#)

Por vagy szennyeződés van a szkennervegen.

Megoldások

Ha a vezérlőpanelről végez beolvasást, és kiválasztja az automatikus szkennelési terület levágási funkcióját, távolítsa el az esetleges szennyeződéseket a szkennervegről és a lapolvasó fedélről. Ha az eredeti dokumentum körül szennyeződés található, a szkennelési tartomány akkora lesz, hogy a szennyeződést is magában foglalja.

[„A\(z\) Szkennerveg tisztítása“ 211. oldal](#)

A nyomtató nem képes A3-as méretű faxokat fogadni

Az alábbi okokra kell gondolni.

A papírforrás beállítása helytelen.

Ellenőrizze, hogy az A3-as papírt tartalmazó papírforrás papírméret beállítása az A3 lehetőségre van-e állítva, és a papírforrás a fax funkcióval való használatra van-e beállítva. Válassza ki a(z) **Beáll.** > **Általános beállítások** > **Nyomtatóbeállítások** > **Papírforrás-beállítások** > **Beáll. auto. választása** > **Fax**, elemet, majd ellenőrizze az engedélyezett papírforrás(oka)t.

A3 nincs kiválasztva a(z) Beérkezési papírméret elemében.

Válassza ki a **Beáll.** > **Általános beállítások** > **Faxbeállítások** > **Alapbeállítások** > **Beérkezési papírméret** elemet, majd ellenőrizze, hogy az A3 ki van-e választva. Ez a menü lehetővé teszi a fax maximális méretének beállítását, amelyet a nyomtató képes fogadni.

A fogadott faxokat nem nyomtatja ki a gép

Az alábbi okokra kell gondolni.

■ Hiba történt a nyomtatóban, például elakadt a papír.

Megoldások

Törölje a nyomtatóhibát, majd kérje meg a feladót, hogy küldje újra a faxot.

■ Az aktuális beállításokkal a fogadott faxok nyomtatása le van tiltva.

Megoldások

A beérkező faxok nyomtatásához végezze el a beállításokat az alábbi helyen: **Beáll.** > **Általános beállítások** > **Faxbeállítások** > **Fogadási beállítások** > **Mentés/továbbítás beállítások**.

Faxok küldése és fogadása nem lehetséges (Windows)

Ellenőrizze, hogy a számítógép és a nyomtató megfelelően van-e csatlakoztatva. A probléma oka és a megoldása eltérő attól függően, hogy a csatlakozás meg van-e vagy sem.

A csatlakozási állapot ellenőrzése

Az Epson Printer Connection Checker segítségével ellenőrizze a számítógép és a nyomtató kapcsolódási állapotát. Az ellenőrzés eredményétől függően megoldhatja a problémát.

1. Kattintson duplán az **Epson Printer Connection Checker** ikonra az asztalon.

Az Epson Printer Connection Checker elindul.

Ha nincs ikon az asztalon, kövesse az alábbi eljárást az Epson Printer Connection Checker elindításához.

- Windows 10

Kattintson a start gombra, majd válassza ki az **Epson Software** > **Epson Printer Connection Checker** lehetőséget.

- Windows 8.1/Windows 8

Adja meg az alkalmazás nevét a keresésben, majd válassza ki a megjelenő ikont.

- Windows 7

Kattintson a start gombra, majd válassza ki a **Minden program** > **Epson Software** > **Epson Printer Connection Checker** lehetőséget.

2. Az ellenőrzéshez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Megjegyzés:

Amennyiben nem látható a nyomtató neve, telepítsen eredeti Epson nyomtató-illesztőprogramot.

„Ellenőrizze, hogy eredeti Epson nyomtató-illesztőprogramja van-e telepítve — Windows“ 217. oldal

Ha megállapította a problémát, kövesse a képernyőn megjelenő megoldást.

Ha nem tudja megoldani a problémát, ellenőrizze az alábbiakat a helyzete szerint.

- A nyomtató hálózati kapcsolaton keresztül nem felismerhető
[„Nem lehet csatlakozni a hálózathoz“ 230. oldal](#)
- A nyomtató USB-kapcsolaton keresztül nem felismerhető
[„A nyomtató USB-vel nem csatlakoztatható \(Windows\)“ 233. oldal](#)
- A nyomtató felismerhető, de nyomtatás nem végezhető.
[„Nem lehet nyomtatni a kapcsolat létrejöttét követően sem \(Windows\)“ 234. oldal](#)


Nem lehet csatlakozni a hálózathoz

Az alábbiak közül az egyik probléma állhat fenn.

■ Probléma merült fel a Wi-Fi-hez csatlakozó hálózati eszközökkel.

Megoldások

Kapcsolja ki a hálózathoz csatlakoztatni kívánt eszközöket. Várjon körülbelül 10 másodpercig, majd kapcsolja be az eszközöket a következő sorrendben: vezeték nélküli útválasztó, számítógép vagy okoseszköz, majd a nyomtató. A rádiójelekkel történő kommunikáció felerősítése érdekében helyezze a nyomtatót és a számítógépet vagy okoseszközt közelebb a vezeték nélküli útválasztóhoz, majd próbálkozzon a hálózati beállítások ismételt megadásával.

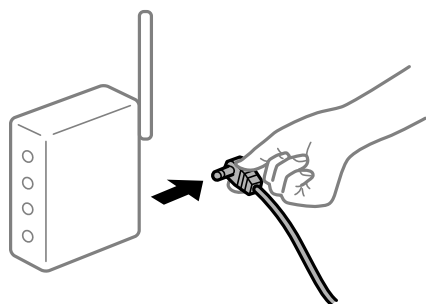

■ Az eszközök nem veszik a vezeték nélküli útválasztó jelét, mert túl messze vannak.

Megoldások

Ha a számítógépet vagy okoseszközt és a nyomtató közelebb vitte egymáshoz, kapcsolja ki a vezeték nélküli útválasztót, majd újra kapcsolja be.

■ A vezeték nélküli útválasztó módosításakor a beállítások nem egyeznek meg az új útválasztóval.

Megoldások

Végezze el újra a kapcsolat beállításait, hogy azok megfeleljenek az új vezeték nélküli útválasztónak.


➔ [„A vezeték nélküli útválasztó cseréje“ 317. oldal](#)

A számítógépről vagy okoseszközről és nyomtatóról érkező SSID azonosítók eltérőek.

Megoldások

Ha több vezeték nélküli útválasztót használ egyidőben, vagy a vezeték nélküli útválasztónak több SSID azonosítója van és az eszközök különböző SSID-khez csatlakoznak, akkor nem tud csatlakozni a vezeték nélküli útválasztóhoz.

Csatlakoztassa a számítógépet vagy okoseszközt ugyanarra az SSID-azonosítóra, mint a nyomtatót.

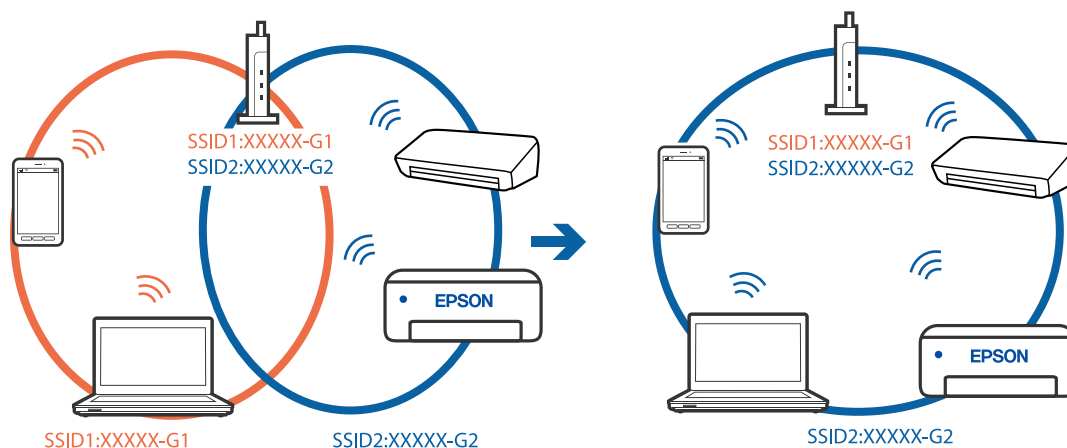

A vezeték nélküli útválasztó adatvédelmi elválasztója rendelkezésre áll.

Megoldások

A legtöbb vezeték nélküli útválasztó rendelkezik adatvédelmi elválasztó funkcióval, amely blokkolja a kommunikációt a csatlakoztatott eszközök között. Ha annak ellenére sem tudja létrehozni a kommunikációt a nyomtató és a számítógép vagy okoseszköz között, hogy azok ugyanahhoz a hálózathoz csatlakoznak, tiltsa le a vezeték nélküli útválasztó adatvédelmi elválasztó funkcióját. Részletes útmutatóért olvassa el a vezeték nélküli útválasztóhoz kapott dokumentációt.

Az IP-cím hibásan van hozzárendelve.

Megoldások

Ha a nyomtatóhoz hozzárendelt IP-cím 169.254.XXX.XXX, és az alhálózati maszk 255.255.0.0, akkor előfordulhat, hogy az IP-cím nincs megfelelően hozzárendelve.

Válassza ki a(z) **Beáll.** > **Általános beállítások** > **Hálózati beállítások** > **Speciális** opciót a nyomtató vezérlőpanelén, majd ellenőrizze az IP-címet és a nyomtatóhoz hozzárendelt alhálózati maszkot.

Indítsa újra a vezetékmentes útválasztót, vagy állítsa vissza a nyomtató hálózati beállításait.

➔ „Hálózati kapcsolat újra beállítása“ 317. oldal

A rendszer hálózati beállításokkal kapcsolatos problémát észlelt a számítógépen.

Megoldások

Próbáljon elérni egy tetszőleges webhelyet számítógépéről annak biztosítása érdekében, hogy a számítógép hálózati beállításai helyesek. Ha egyetlen webhelyet sem képes megnyitni, akkor a probléma a számítógéppel kapcsolatos.

Ellenőrizze a számítógép hálózati kapcsolatát. Részletes útmutatásért olvassa el a számítógéphez kapott dokumentációt.

A nyomtató IEEE 802.3az opciót támogató Ethernet (energiahatékony Ethernet) segítségével csatlakozik.

Megoldások

Ha a nyomtatót IEEE 802.3az (energiahatékony Ethernet) funkcióra képes eszközökkel csatlakoztatja Ethernet hálózatra, a használt hubtól és útválasztótól függően a következő problémák léphetnek fel.

- A kapcsolat instabillá válhat, a nyomtató kapcsolata szakadozhat.
- Nem lehet a nyomtatóhoz kapcsolódni.
- Az adatforgalom sebessége lelassul.

Az alábbi lépésekkel tiltsa le a nyomtatón az IEEE 802.3az funkciót, majd csatlakozzon újra.

1. Húzza ki a számítógéphez és nyomtatóhoz csatlakozó Ethernet kábelt.
2. Ha a számítógépen engedélyezett az IEEE 802.3az, tiltsa le.
Részletes útmutatásért olvassa el a számítógéphez kapott dokumentációt.
3. Közvetlenül kösse össze Ethernet kábellel a számítógépet és a nyomtatót.
4. Nyomtasson hálózati kapcsolatra vonatkozó jelentést a nyomtatón.
[„Hálózati kapcsolatra vonatkozó jelentés nyomtatása“ 335. oldal](#)
5. Ellenőrizze a nyomtató IP-címét a hálózati kapcsolat jelentésén.
6. A számítógépen menjen a Web Config oldalra.
Indítsa el a böngészőprogramot, majd írja be a nyomtató IP-címét.
[„A Web Config futtatása böngészőben“ 424. oldal](#)
7. Válassza ki a(z) **Hálózati beállítások** fület > **Vezetékes LAN** elemet.
8. Válassza ki az **Ki** lehetőséget az **IEEE 802.3az** használatához.
9. Kattintson a(z) **Tovább** elemre.
10. Kattintson a(z) **OK** elemre.
11. Húzza ki a számítógéphez és nyomtatóhoz csatlakozó Ethernet kábelt.
12. Ha a 2. lépésben letiltotta a számítógépen az IEEE 802.3az funkciót, engedélyezze.
13. Csatlakoztassa vissza az 1. lépésben kihúzott kábeleket a számítógépbe és a nyomtatóba.

Ha a probléma továbbra is fennáll, a problémát valószínűleg nem a nyomtató, hanem más készülék okozza.

A nyomtató USB-vel nem csatlakoztatható (Windows)

Az alábbi okokra kell gondolni.

Az USB-kábel nincs megfelelően bedugva az elektromos aljzatba.

Megoldások

Csatlakoztassa megfelelően az USB-kábelt a nyomtatóhoz és a számítógéphez.

USB hubbal kapcsolatos probléma merült.

Megoldások

Ha USB-hubot használ, próbálja a nyomtatót közvetlenül a számítógéphez csatlakoztatni.

Probléma merült fel az USB-kábellel vagy az USB-bemenettel.


Megoldások

Ha az USB-kábelt nem ismerik fel, változtasson portot, vagy cserélje le az USB-kábelt.

Újra kell konfigurálnia az USB-csatlakozást.

Megoldások

Húzza ki az USB-kábelt a számítógépből. Kattintson jobb gombbal a nyomtató számítógépen megjelenő ikonjára, majd válassza az **Eszköz eltávolítása** lehetőséget. Ezután csatlakoztassa az USB-kábelt a számítógéphez.

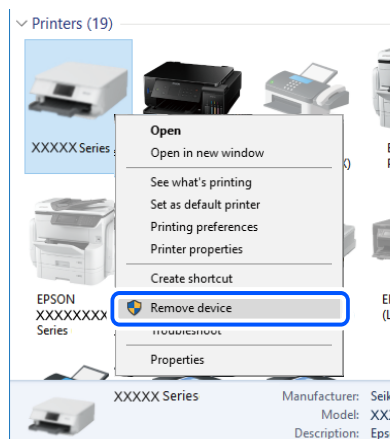

Ha nem tudja használni az USB-kábelt, akkor állítsa vissza az USB-kapcsolatot azáltal, hogy megváltoztatja a számítógéphez történő csatlakoztatás módját. Részleteket az alábbi információs hivatkozásra kattintva olvashat.

➔ [„Számítógéphez való csatlakozás beállításai“ 317. oldal](#)

A nyomtató SuperSpeed USB porthoz csatlakozik.

Megoldások

Ha csatlakoztatja a nyomtatót egy SuperSpeed USB-porthoz USB 2.0 kábel használatával, akkor bizonyos számítógépeken kommunikációs hiba fordulhat elő. Ebben az esetben csatlakoztassa újra a nyomtatót a következő módszerek egyikével.

- Használjon USB 3.0-kábelt.
- Csatlakoztassa a készüléket a számítógép Hi-Speed USB-portjához.
- Próbálkozzon egy másik SuperSpeed USB-porthoz való csatlakozással ahelyett a port helyet, amelyiknél a kommunikációs hiba bekövetkezett.

Nem lehet faxot küldeni vagy fogadni a megfelelő kapcsolat létrejöttét követően sem (Windows)

A szoftvert nem telepítették.

Megoldások

Győződjön meg róla, hogy a(z) PC-FAX illesztőprogramot telepítették a számítógépre. A PC-FAX illesztőprogramot a(z) FAX Utility alkalmazással együtt telepítik. A telepítés ellenőrzéséhez kövesse az alábbi lépéseket.

Győződjön meg róla, hogy a nyomtató (fax) megjelenik az **Eszközök és nyomtatók**, a **Nyomtató** vagy a **Nyomtatók és más hardverek** ablakban. A nyomtató (fax) így jelenik meg: „EPSON XXXXX (FAX)”. Ha a nyomtató (fax) nem jelenik meg, távolítsa el, majd telepítse újra a FAX Utility alkalmazást. Kövesse az alábbiakat, ha szeretne csatlakozni a következőkhöz: **Eszközök és nyomtatók**, **Nyomtató**, vagy **Nyomtatók és más hardverek**.

Windows 10

Kattintson az indítás gombra, majd válassza ki a **Windows rendszer > Vezérlőpanel > Eszközök és nyomtatók megjelenítése** parancsot a **Hardver és hang** menüpontban.

Windows 8.1/Windows 8

Válassza ki az **Asztal > Beállítások > Vezérlőpanel > Eszközök és nyomtatók megjelenítése** parancsot a **Hardver és hang** (vagy a **Hardver**) menüpontból.

Windows 7

Kattintson az indítás gombra, majd válassza ki a **Vezérlőpanel > Eszközök és nyomtatók megjelenítése** elemet a **Hardver és hang** vagy a **Hardver** lehetőségekből.

Windows Vista

Kattintson az indítás gombra, majd válassza ki a **Vezérlőpanel > Nyomtatók** lehetőséget a **Hardver és hang** menüpontban.

Windows XP

Kattintson a Start gombra, majd válassza a **Beállítások > Vezérlőpanel > Nyomtatók és más hardverek > Nyomtatók és faxok** elemet.

A felhasználó hitelesítése sikertelen a számítógépről történő fax küldésekor.

Megoldások

Állítsa be a felhasználónevet és a jelszót a nyomtató-illesztőprogramban. Amikor számítógépről küld faxot és az a biztonsági funkció, amely lehetővé teszi a rendszergazda számára, hogy megtiltsa a felhasználóknak a nyomtató faxfunkcióinak módosítását, be van állítva, a rendszer felhasználói hitelesítést hajt végre a nyomtató-illesztőprogramban megadott felhasználónév és jelszó alapján.

A fax csatlakozással és fax beállítással problémák adódtak.

Megoldások

Próbálja meg a felbontást a fax csatlakozáshoz és fax beállításhoz.

Faxok küldése és fogadása nem lehetséges (Mac OS)

Ellenőrizze, hogy a számítógép és a nyomtató megfelelően van-e csatlakoztatva. A probléma oka és a megoldása eltérő attól függően, hogy a csatlakozás meg van-e vagy sem.

A csatlakozási állapot ellenőrzése

Az EPSON Status Monitor segítségével ellenőrizze a számítógép és a nyomtató kapcsolódási állapotát.

1. Válassza a **Rendszerbeállítások** elemet az Apple menü > **Nyomtatók és szkennerek** (vagy **Nyomtatás és szkennelés, Nyomtatás és faxolás**) menüpontnál, majd válassza ki a nyomtatót.
2. Kattintson a **Beállítások és kellékanyagok** > **Segédprogram** > **Nyomtató segédprogram megnyitása** elemre.
3. Kattintson a(z) **EPSON Status Monitor** elemre.

Ha megjelenik a maradék tintaszint, akkor a kapcsolat sikeresen létrejött a számítógép és a nyomtató között.

Ellenőrizze az alábbiakat, ha a kapcsolat nem jött létre.

- A nyomtató hálózati kapcsolaton keresztül nem felismerhető
[„Nem lehet csatlakozni a hálózathoz“ 239. oldal](#)
- A nyomtató USB-kapcsolaton keresztül nem felismerhető
[„A nyomtató USB-vel nem csatlakoztatható \(Mac OS\)“ 242. oldal](#)

Ellenőrizze az alábbiakat, ha a kapcsolat létrejött.

- A nyomtató felismerhető, de nyomtatás nem végezhető.
[„Nem lehet nyomtatni a kapcsolat létrejöttét követően sem \(Mac OS\)“ 243. oldal](#)


Nem lehet csatlakozni a hálózathoz

Az alábbiak közül az egyik probléma állhat fenn.

■ Probléma merült fel a Wi-Fi-hez csatlakozó hálózati eszközökkel.

Megoldások

Kapcsolja ki a hálózathoz csatlakoztatni kívánt eszközöket. Várjon körülbelül 10 másodpercig, majd kapcsolja be az eszközöket a következő sorrendben: vezeték nélküli útválasztó, számítógép vagy okoseszköz, majd a nyomtató. A rádiójelekkel történő kommunikáció felerősítése érdekében helyezze a nyomtatót és a számítógépet vagy okoseszközt közelebb a vezeték nélküli útválasztóhoz, majd próbálkozzon a hálózati beállítások ismételt megadásával.

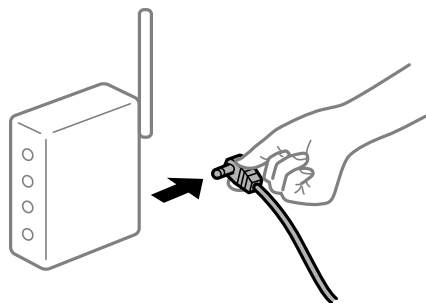

■ Az eszközök nem veszik a vezeték nélküli útválasztó jelét, mert túl messze vannak.

Megoldások

Ha a számítógépet vagy okoseszközt és a nyomtató közelebb vitte egymáshoz, kapcsolja ki a vezeték nélküli útválasztót, majd újra kapcsolja be.

A vezeték nélküli útválasztó módosításakor a beállítások nem egyeznek meg az új útválasztóval.

Megoldások

Végezze el újra a kapcsolat beállításait, hogy azok megfeleljenek az új vezeték nélküli útválasztónak.


➔ „A vezeték nélküli útválasztó cseréje“ 317. oldal

A számítógépről vagy okoseszközről és nyomtatóról érkező SSID azonosítók eltérőek.

Megoldások

Ha több vezeték nélküli útválasztót használ egyidőben, vagy a vezeték nélküli útválasztónak több SSID azonosítója van és az eszközök különböző SSID-khez csatlakoznak, akkor nem tud csatlakozni a vezeték nélküli útválasztóhoz.

Csatlakoztassa a számítógépet vagy okoseszközt ugyanarra az SSID-azonosítóra, mint a nyomtatót.

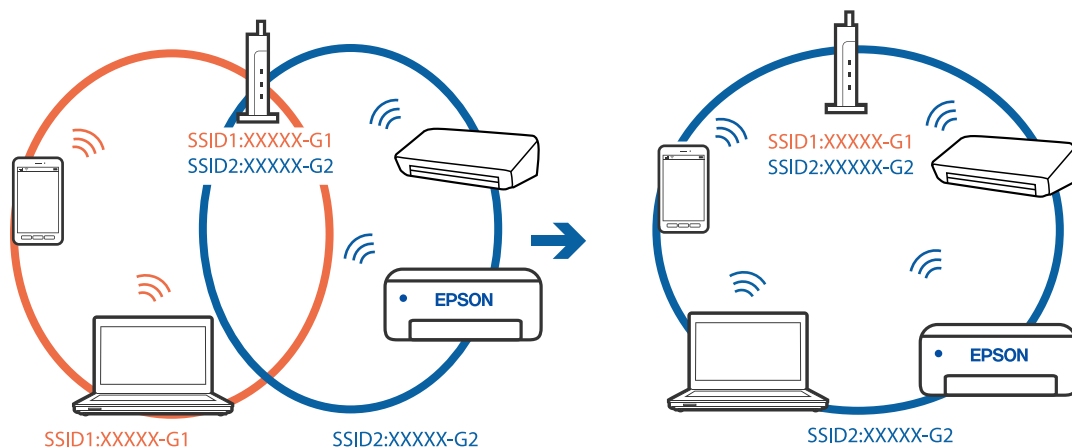

A vezeték nélküli útválasztó adatvédelmi elválasztója rendelkezésre áll.

Megoldások

A legtöbb vezeték nélküli útválasztó rendelkezik adatvédelmi elválasztó funkcióval, amely blokkolja a kommunikációt a csatlakoztatott eszközök között. Ha annak ellenére sem tudja létrehozni a kommunikációt a nyomtató és a számítógép vagy okoseszköz között, hogy azok ugyanahhoz a hálózathoz csatlakoznak, tiltsa le a vezeték nélküli útválasztó adatvédelmi elválasztó funkcióját. Részletes útmutatóért olvassa el a vezeték nélküli útválasztóhoz kapott dokumentációt.

Az IP-cím hibásan van hozzárendelve.

Megoldások

Ha a nyomtatóhoz hozzárendelt IP-cím 169.254.XXX.XXX, és az alhálózati maszk 255.255.0.0, akkor előfordulhat, hogy az IP-cím nincs megfelelően hozzárendelve.

Válassza ki a(z) **Beáll.** > **Általános beállítások** > **Hálózati beállítások** > **Speciális** opciót a nyomtató vezérlőpanelén, majd ellenőrizze az IP-címet és a nyomtatóhoz hozzárendelt alhálózati maszkot.

Indítsa újra a vezetékmentes útválasztót, vagy állítsa vissza a nyomtató hálózati beállításait.

➔ „Hálózati kapcsolat újra beállítása“ 317. oldal

A rendszer hálózati beállításokkal kapcsolatos problémát észlelt a számítógépen.

Megoldások

Próbáljon elérni egy tetszőleges webhelyet számítógépéről annak biztosítása érdekében, hogy a számítógép hálózati beállításai helyesek. Ha egyetlen webhelyet sem képes megnyitni, akkor a probléma a számítógéppel kapcsolatos.

Ellenőrizze a számítógép hálózati kapcsolatát. Részletes útmutatásért olvassa el a számítógéphez kapott dokumentációt.

A nyomtató IEEE 802.3az opciót támogató Ethernet (energiahatékony Ethernet) segítségével csatlakozik.

Megoldások

Ha a nyomtatót IEEE 802.3az (energiahatékony Ethernet) funkcióra képes eszközzel csatlakoztatja Ethernet hálózatra, a használt hubtól és útválasztótól függően a következő problémák léphetnek fel.

- A kapcsolat instabillá válhat, a nyomtató kapcsolata szakadozhat.
- Nem lehet a nyomtatóhoz kapcsolódni.
- Az adatforgalom sebessége lelassul.

Az alábbi lépésekkel tiltsa le a nyomtatón az IEEE 802.3az funkciót, majd kapcsolódjon újra.

1. Húzza ki a számítógéphez és nyomtatóhoz csatlakozó Ethernet kábelt.
2. Ha a számítógépen engedélyezett az IEEE 802.3az, tiltsa le.
Részletes útmutatásért olvassa el a számítógéphez kapott dokumentációt.
3. Közvetlenül kösse össze Ethernet kábellel a számítógépet és a nyomtatót.
4. Nyomtasson hálózati kapcsolatra vonatkozó jelentést a nyomtatón.
[„Hálózati kapcsolatra vonatkozó jelentés nyomtatása“ 335. oldal](#)
5. Ellenőrizze a nyomtató IP-címét a hálózati kapcsolat jelentésén.
6. A számítógépen menjen a Web Config oldalra.
Indítsa el a böngészőprogramot, majd írja be a nyomtató IP-címét.
[„A Web Config futtatása böngészőben“ 424. oldal](#)
7. Válassza ki a(z) **Hálózati beállítások** fület > **Vezetékes LAN** elemet.
8. Válassza ki az **Ki** lehetőséget az **IEEE 802.3az** használatához.
9. Kattintson a(z) **Tovább** elemre.
10. Kattintson a(z) **OK** elemre.
11. Húzza ki a számítógéphez és nyomtatóhoz csatlakozó Ethernet kábelt.
12. Ha a 2. lépésben letiltotta a számítógépen az IEEE 802.3az funkciót, engedélyezze.

13. Csatlakoztassa vissza az 1. lépésben kihúzott kábeleket a számítógépbe és a nyomtatóba.

Ha a probléma továbbra is fennáll, a problémát valószínűleg nem a nyomtató, hanem más készülék okozza.

A nyomtató USB-vel nem csatlakoztatható (Mac OS)

Az alábbi okokra kell gondolni.

Az USB-kábel nincs megfelelően bedugva az elektromos aljzatba.

Megoldások

Csatlakoztassa megfelelően az USB-kábelt a nyomtatóhoz és a számítógéphez.

USB hubbal kapcsolatos probléma merült.

Megoldások

Ha USB-hubot használ, próbálja a nyomtatót közvetlenül a számítógéphez csatlakoztatni.

Probléma merült fel az USB-kábellel vagy az USB-bemenettel.


Megoldások

Ha az USB-kábelt nem ismerik fel, változtasson portot, vagy cserélje le az USB-kábelt.

Újra kell konfigurálnia az USB-csatlakozást.

Megoldások

Húzza ki az USB-kábelt a számítógépből. Kattintson jobb gombbal a nyomtató számítógépen megjelenő ikonjára, majd válassza az **Eszköz eltávolítása** lehetőséget. Ezután csatlakoztassa az USB-kábelt a számítógéphez.

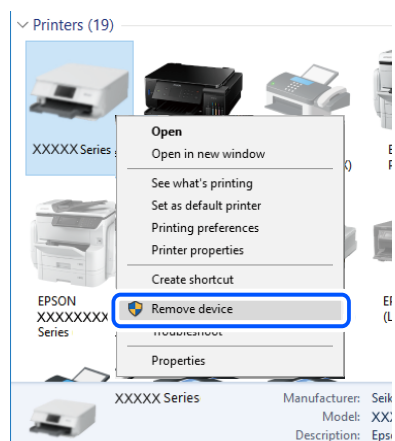

Ha nem tudja használni az USB-kábelt, akkor állítsa vissza az USB-kapcsolatot azáltal, hogy megváltoztatja a számítógéphez történő csatlakoztatás módját. Részleteket az alábbi információk hivatkozására kattintva olvashat.

➔ „Számítógéphez való csatlakozás beállításai“ 317. oldal

A nyomtató SuperSpeed USB porthoz csatlakozik.

Megoldások

Ha csatlakoztatja a nyomtatót egy SuperSpeed USB-porthoz USB 2.0 kábel használatával, akkor bizonyos számítógépeken kommunikációs hiba fordulhat elő. Ebben az esetben csatlakoztassa újra a nyomtatót a következő módszerek egyikével.

- Használjon USB 3.0-kábelt.
- Csatlakoztassa a készüléket a számítógép Hi-Speed USB-portjához.
- Próbálkozzon egy másik SuperSpeed USB-porthoz való csatlakozással ahelyett a port helyet, amelyiknél a kommunikációs hiba bekövetkezett.

Nem lehet küldeni vagy fogadni a megfelelő kapcsolat létrejöttét követően sem (Mac OS)

A szoftvert nem telepítették.

Megoldások

Győződjön meg róla, hogy a(z) PC-FAX illesztőprogramot telepítették a számítógépre. A PC-FAX illesztőprogramot a(z) FAX Utility alkalmazással együtt telepítik. A telepítés ellenőrzéséhez kövesse az alábbi lépéseket.

Válassza a **Rendszerbeállítások** elemet az Apple menü > **Nyomtatók és lapolvasók** (vagy **Nyomtatás és beolvasás, Nyomtatás és fax**) menüpontjában, majd ellenőrizze, hogy a nyomtató (fax) megjelenik-e. A nyomtató (fax) így jelenik meg: „FAX XXXX (USB)” vagy „FAX XXXX (IP)”. Ha a nyomtató (fax) nem jelenik meg, kattintson a [+] gombra, és regisztrálja a nyomtatót (faxot).

A PC-FAX-meghajtó szünetel.

Megoldások

Válassza a **Rendszerbeállítások** elemet az Apple menü > **Nyomtatók és lapolvasók** (vagy **Nyomtatás és beolvasás, Nyomtatás és fax**) menüpontjában, majd kattintson duplán a nyomtató (fax) elemre. Ha a nyomtató szüneteltetve van, kattintson a **Folytatás** (vagy a **Nyomtató folytatása**) elemre.

A felhasználó hitelesítése sikertelen a számítógépről történő fax küldésekor.

Megoldások

Állítsa be a felhasználónevet és a jelszót a nyomtató-illesztőprogramban. Amikor számítógépről küld faxot és az a biztonsági funkció, amely lehetővé teszi a rendszergazda számára, hogy megtiltsa a felhasználóknak a nyomtató faxfunkcióinak módosítását, be van állítva, a rendszer felhasználói hitelesítést hajt végre a nyomtató-illesztőprogramban megadott felhasználónév és jelszó alapján.

A fax csatlakozással és fax beállítással problémák adódtak.

Megoldások

Próbálja meg a felbontást a fax csatlakozáshoz és fax beállításhoz.

Hibakód jelent meg az állapotmenüben

Ha egy feladatot nem sikerül végrehajtani, ellenőrizze az előzményekben megjelenő hibakódot. A hibakód ellenőrzéséhez válassza a következőt: **Feladat állapota** > **Feladat állapota**. Keresse ki a problémát és annak megoldását az alábbi táblázatból.

Kód	Probléma	Megoldás
001	A nyomtató áramkimaradás miatt kikapcsolt.	-
101	Megtelt a memória.	<p>Próbálja ki az alábbi módszereket a nyomtatási feladat méretének csökkentésére.</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Csökkentse a nyomtatási minőséget és a felbontást. <input type="checkbox"/> Módosítsa a formátum beállításokat. <input type="checkbox"/> Csökkentse a képek, betűk és használt betűtípusok számát a nyomtatási feladatban.
102	Nem elegendő memória miatt nem sikerült a csoportos nyomtatás.	<p>Próbálja ki az alábbi módszereket a nyomtatási feladat méretének csökkentésére. Ha nem szeretné kipróbálni ezeket a módszereket, próbáljon egyszerre egy példányt nyomtatni.</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Csökkentse a nyomtatási minőséget és a felbontást. <input type="checkbox"/> Módosítsa a formátum beállításokat. <input type="checkbox"/> Csökkentse a képek, betűk és használt betűtípusok számát a nyomtatási feladatban.
103	A nem elegendő memória miatt a nyomtatási minőség csökkentésre került.	<p>Ha nem szeretné csökkenteni a nyomtatás minőségét, próbálja ki az alábbi módszereket a nyomtatási feladat méretének csökkentéséhez.</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Módosítsa a formátum beállításokat. <input type="checkbox"/> Csökkentse a képek, betűk és használt betűtípusok számát a nyomtatási feladatban.
104	Nem elegendő memória miatt nem sikerült a fordított nyomtatás.	<p>Ha fordított nyomtatást szeretne végezni, próbálja ki az alábbi módszereket a nyomtatási feladat méretének csökkentéséhez.</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Csökkentse a nyomtatási minőséget és a felbontást. <input type="checkbox"/> Módosítsa a formátum beállításokat. <input type="checkbox"/> Csökkentse a képek, betűk és használt betűtípusok számát a nyomtatási feladatban.
106	A hozzáférés-vezérlési beállítások miatt nem lehetséges a számítógépről való nyomtatás.	Lépjen kapcsolatba a nyomtató rendszergazdával.
107	Nem sikerült a felhasználó azonosítása. A feladat törlésre került.	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Győződjön meg arról, hogy helyesen adta meg a felhasználónevet és jelszót. <input type="checkbox"/> Koppintson a(z) Beáll. > Általános beállítások > Rendszerfelügyelet > Biztonsági beállítások > Hozzáférés-vezérlés elemre. Engedélyezze a felhasználókorlátozási funkciót, majd engedélyezze a feladatot hitelesítési információ nélkül.

Kód	Probléma	Megoldás
108	A nyomtató kikapcsolásakor bizalmas adatok törlődtek.	-
109	A fogadott fax már törlésre került.	-
110	A feladat egy oldalra került kinyomtatásra, mivel a betöltött papír nem támogatja a kétoldali nyomtatást.	Ha kétoldali nyomtatást szeretne végezni, töltsön be kétoldali nyomtatást támogató papírt.
111	Kezd megtelni az elérhető memória.	Próbálja ki az alábbi módszereket a nyomtatási feladat méretének csökkentésére. <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Csökkentse a nyomtatási minőséget és a felbontást. <input type="checkbox"/> Módosítsa a formátum beállításokat. <input type="checkbox"/> Csökkentse a képek, betűk és használt betűtípusok számát a nyomtatási feladatban.
120	Nem lehet kommunikálni a szerverrel, amely nyílt platformon keresztül csatlakozik.	Győződjön meg róla, hogy nem jelentkeztek hibák a szervernél vagy a hálózatonál.
130	Nem elegendő memória miatt nem sikerült a csoportos nyomtatás.	Próbálja ki az alábbi módszereket a nyomtatási feladat méretének csökkentésére. Ha nem szeretné kipróbálni ezeket a módszereket, próbáljon egyszerre egy példányt nyomtatni. <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Csökkentse a nyomtatási minőséget és a felbontást. <input type="checkbox"/> Módosítsa a formátum beállításokat. <input type="checkbox"/> Csökkentse a képek, betűk és használt betűtípusok számát a nyomtatási feladatban.
131	Nem elegendő memória miatt nem sikerült a fordított nyomtatás.	Ha fordított nyomtatást szeretne végezni, próbálja ki az alábbi módszereket a nyomtatási feladat méretének csökkentéséhez. <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Csökkentse a nyomtatási minőséget és a felbontást. <input type="checkbox"/> Módosítsa a formátum beállításokat. <input type="checkbox"/> Csökkentse a képek, betűk és használt betűtípusok számát a nyomtatási feladatban.
132	Nem elegendő memória miatt nem sikerült a nyomtatás.	Próbálja csökkenteni a nyomtatási adatok méretét a következő módszerek segítségével. <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Váltson át kisebb méretű papírra. <input type="checkbox"/> Egyszerűsítse az adatokat a nyomtatási adatokban szereplő képek számának a csökkentésével vagy az alkalmazott betűtípusok számának a csökkentésével.
133	Nem elegendő memória miatt nem sikerült a kétoldali nyomtatás. A nyomtató csak az egyik oldalra nyomtat.	Próbálja csökkenteni a nyomtatási adatok méretét a következő módszerek segítségével. <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Váltson át kisebb méretű papírra. <input type="checkbox"/> Egyszerűsítse az adatokat a nyomtatási adatokban szereplő képek számának a csökkentésével vagy az alkalmazott betűtípusok számának a csökkentésével.

Kód	Probléma	Megoldás
141	Hiba a nyomtató merevlemez-meghajtójában. A feladat törlésre került.	A merevlemez-meghajtó cseréjével kapcsolatban lépjen kapcsolatba az Epson ügyfélszolgálatával vagy egy hivatalos Epson-szolgáltatóval.
151	A nyomtatás nem végezhető el, mert a bejelentkezéshez használt felhasználónév nem egyezik az adott bizalmas nyomtatási feladathoz meghatározott felhasználónévvel.	Kérjük, hogy ugyanazzal a felhasználónévvel szíveskedjen bejelentkezni, mint amit az adott bizalmas nyomtatási feladathoz meghatároztak.
201	Megtelt a memória.	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Nyomtassa ki a fogadott faxokat a(z) Feladat állapota pontból, amely a(z) Feladat állapota szakaszban található. <input type="checkbox"/> Törölje a(z) Feladat állapota pontból a bejövő mappába mentett, fogadott faxokat a(z) Feladat állapota alatt. <input type="checkbox"/> Ha egy címzettnek küld fekete-fehér faxot, közvetlen küldéssel is megteheti azt. <input type="checkbox"/> Ossa fel az eredetiket két vagy több részre, és több részletben küldje el őket.
202	A címzett készüléke megszakította a vonalat.	Várjon egy kis ideig, majd próbálja meg újra.
203	A nyomtató nem észlel tárcsahangot.	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Győződjön meg arról, hogy a telefonkábel megfelelően van csatlakoztatva, valamint, hogy a telefonvonal működik. <input type="checkbox"/> Ha a nyomtató PBX vagy terminál adapterhez csatlakozik, a(z) Vonaltípus beállítást állítsa PBX értékre. <input type="checkbox"/> Koppintson a(z) Beáll. > Általános beállítások > Faxbeállítások > Alapbeállítások > Tárcsahang-észlelés elemre, majd tiltsa le a tárcsahang beállítását.
204	A címzett készüléke foglalt.	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Várjon egy kis ideig, majd próbálja meg újra. <input type="checkbox"/> Ellenőrizze a címzett fax-számát.
205	A címzett készüléke nem válaszol.	Várjon egy kis ideig, majd próbálja meg újra.
206	A telefonkábel nincs megfelelően csatlakoztatva a nyomtató LINE és EXT. portjához.	Ellenőrizze a(z) LINE port és a(z) EXT. port csatlakoztatását.
207	A nyomtató nincs telefonvonalhoz csatlakoztatva.	Csatlakoztassa a telefonkábelt a telefonvonalhoz.
208	A faxot nem sikerült minden címzettnek elküldeni.	A sikertelen küldések ellenőrzéséhez nyomtasson a korábbi faxokra vonatkozó Faxolási napló vagy Legutóbbi átvitel jelentést a Fax módban található Faxjelentés opció segítségével. Ha engedélyezve van a(z) Hibaadatok mentése beállítás, a faxot újraküldheti a(z) Feladat állapota pontból, amely a(z) Feladat állapota szakaszban található.
301	Nincs elég hely az adattároló eszközön az adatok mentéséhez.	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Növelje az adattároló eszköz tárhelyét. <input type="checkbox"/> Csökkentse a dokumentumok számát. <input type="checkbox"/> Csökkentse a szkennelési felbontást vagy növelje a tömörítési arányt a szkennelt kép méretének csökkentése érdekében.

Kód	Probléma	Megoldás
302	Az adattároló eszköz írásvédett.	Kapcsolja ki az írásvédelmet az adattároló eszközön.
303	Nem hozott létre mappát a szkennelt képek mentéséhez.	Helyezzen be egy másik adattároló eszközt.
304	Az adattároló eszközt eltávolították.	Helyezze vissza az adattároló eszközt.
305	Hiba történt az adattároló eszközre való mentés során.	Ha a külső eszközhöz számítógépről fér hozzá, várjon egy kis ideig, majd próbálkozzon újra.
306	Megtelt a memória.	Várja meg, amíg a folyamatban lévő feladatok befejeződnek.
307	A szkennelt kép mérete meghaladja a maximálisan megengedett határértéket. (Szkennelés egy memóriaszközre)	Csökkentse a szkennelési felbontást vagy növelje a tömörítési arányt a szkennelt kép méretének csökkentése érdekében.
311	DNS hiba történt.	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Koppintson a(z) Beáll. > Általános beállítások > Hálózati beállítások > Speciális > TCP/IP elemre, majd ellenőrizze a DNS-beállításokat. <input type="checkbox"/> Ellenőrizze a szerver, a számítógép és a hozzáférési pont DNS beállításait.
312	Hitelesítési hiba történt.	Koppintson a(z) Beáll. > Általános beállítások > Hálózati beállítások > Speciális > E-mail szerver > Szerverbeállítások elemre, majd ellenőrizze a szerverbeállításokat.
313	Kommunikációs hiba történt.	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Nyomtasson ki egy hálózati kapcsolatra vonatkozó jelentést, amellyel ellenőrizheti, hogy a nyomtató csatlakoztatva van-e a hálózathoz. <input type="checkbox"/> Koppintson a(z) Beáll. > Általános beállítások > Hálózati beállítások > Speciális > E-mail szerver > Szerverbeállítások elemre az e-mail szerver beállításainak ellenőrzéséhez. A hiba okát kapcsolat-ellenőrzés futtatásával határozhatja meg. <input type="checkbox"/> Előfordulhat, hogy a beállításokban szereplő hitelesítési mód és az e-mail szerver hitelesítési módja nem egyezik. Amikor a(z) Ki lehetőséget választja hitelesítési módként, győződjön meg arról, hogy az e-mail szerver hitelesítési módjának beállítása „Nincs”.
314	Az adatok mérete meghaladja csatolt fájlokhoz meghatározott maximális méretet.	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Növelje a(z) Melléklet max. beállítás értékét a szkennelési beállításokban. <input type="checkbox"/> Csökkentse a szkennelési felbontást vagy növelje a tömörítési arányt a szkennelt kép méretének csökkentése érdekében.
315	Megtelt a memória.	Próbálja meg ismét, amikor a folyamatban lévő feladatok befejeződtek.
316	Levéltítkosítási hiba történt.	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Győződjön meg róla, hogy a titkosítási tanúsítvány beállítása megfelelő. <input type="checkbox"/> Győződjön meg róla, hogy a nyomtató időbeállítása megfelelő.

Kód	Probléma	Megoldás
317	Levél-aláírási hiba történt.	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Győződjön meg róla, hogy az aláírási tanúsítvány beállítása megfelelő. <input type="checkbox"/> Győződjön meg róla, hogy a nyomtató időbeállítása megfelelő.
321	DNS hiba történt.	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Koppintson a(z) Beáll. > Általános beállítások > Hálózati beállítások > Speciális > TCP/IP elemre, majd ellenőrizze a DNS-beállításokat. <input type="checkbox"/> Ellenőrizze a szerver, a számítógép és a hozzáférési pont DNS beállításait.
322	Hitelesítési hiba történt.	Ellenőrizze a(z) Helyszín beállításokat.
323	Kommunikációs hiba történt.	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Ellenőrizze a(z) Helyszín beállításokat. <input type="checkbox"/> Nyomtasson ki egy hálózati kapcsolatra vonatkozó jelentést, amellyel ellenőrizheti, hogy a nyomtató csatlakoztatva van-e a hálózathoz.
324	A megadott mappában már létezik egy azonos nevű fájl.	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Törölje az azonos nevű fájlt. <input type="checkbox"/> Módosítsa a fájlnev előtagot a(z) Fájlbeállítások menüpontban.
325 326	Nincs elegendő szabad hely a megadott mappában.	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Szabadítson fel helyet a megadott mappában. <input type="checkbox"/> Csökkentse a dokumentumok számát. <input type="checkbox"/> Csökkentse a szkennelési felbontást vagy növelje a tömörítési arányt a szkennelt kép méretének csökkentése érdekében.
327	Megtelt a memória.	Várja meg, amíg a folyamatban lévő feladatok befejeződnek.
328	Hibás cél, vagy a cél nem létezik.	Ellenőrizze a(z) Helyszín beállításokat.
329	A szkennelt kép mérete meghaladja a maximálisan megengedett határértéket. (Szkennelés hálózati mappába vagy FTP-kiszolgálóra)	Csökkentse a szkennelési felbontást vagy növelje a tömörítési arányt a szkennelt kép méretének csökkentése érdekében.
330	Hiba történt az FTPS/FTPS biztonságos kapcsolattal kapcsolatban.	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Ellenőrizze a helyet a célbeállításokban. <input type="checkbox"/> Futtassa a Web Config alkalmazást, majd frissítse a gyökértanúsítványt. <input type="checkbox"/> Futtassa a Web Config alkalmazást, majd importálja vagy frissítse a CA tanúsítványt. <p>Ha a hibát nem lehet törölni, akkor a tanúsítvány ellenőrzését állítsa az Ki lehetőségre a célbeállításokban.</p>
331	Kommunikációs hiba történt.	Nyomtasson ki egy hálózati kapcsolatra vonatkozó jelentést, amellyel ellenőrizheti, hogy a nyomtató csatlakoztatva van-e a hálózathoz.
332	Nincs elég hely a cél tárhelyen a szkennelt kép mentéséhez.	Csökkentse a dokumentumok számát.
333	A cél nem található, mivel a célinformációk a szkennelt kép elküldése előtt kerültek feltöltésre a szerverre.	Válassza ki ismét a célt.

Kód	Probléma	Megoldás
334	Hiba történt a szkennelt kép küldése során.	-
341	Kommunikációs hiba történt.	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Ellenőrizze a nyomtató és a számítógép csatlakozásait. Ha Ön hálózaton keresztül csatlakozik, nyomtasson ki egy hálózati kapcsolatra vonatkozó jelentést annak ellenőrzésére, hogy a nyomtató csatlakoztatva van-e a hálózathoz. <input type="checkbox"/> Győződjön meg róla, hogy a(z) Document Capture Pro telepítve van a számítógépre.
350	Hiba történt az FTPS/HTTPS tanúsítvánnyal kapcsolatban.	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Győződjön meg arról, hogy a dátum-/idő- és az időkülönbség-beállítások helyesek. <input type="checkbox"/> Futtassa a Web Config alkalmazást, majd frissítse a gyökértanúsítványt. <input type="checkbox"/> Futtassa a Web Config alkalmazást, majd importálja vagy frissítse a CA tanúsítványt. <p>Ha a hibát nem lehet törölni, akkor a tanúsítvány ellenőrzését állítsa az Ki lehetőségre a célbeállításokban.</p>
401	Nincs elég hely az adattároló eszközön az adatok mentéséhez.	Növelje az adattároló eszköz tárhelyét.
402	Az adattároló eszköz írásvédett.	Kapcsolja ki az írásvédelmet az adattároló eszközön.
404	Az adattároló eszközt eltávolították.	Helyezze vissza az adattároló eszközt.
405	Hiba történt az adattároló eszközre való mentés során.	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Helyezze vissza az adattároló eszközt. <input type="checkbox"/> Egy másik memóriaszekélyt használjon, amelyiken létrehozott egy mappát a(z) Mappa létrehozása mentéshez funkcióval.
411	DNS hiba történt.	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Koppintson a(z) Beáll. > Általános beállítások > Hálózati beállítások > Speciális > TCP/IP elemre, majd ellenőrizze a DNS-beállításokat. <input type="checkbox"/> Ellenőrizze a szerver, a számítógép és a hozzáférési pont DNS beállításait.
412	Hitelesítési hiba történt.	Koppintson a(z) Beáll. > Általános beállítások > Hálózati beállítások > Speciális > E-mail szerver > Szerverbeállítások elemre, majd ellenőrizze a szerverbeállításokat.

Kód	Probléma	Megoldás
413	Kommunikációs hiba történt.	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Koppintson a(z) Beáll. > Általános beállítások > Hálózati beállítások > Speciális > E-mail szerver > Szerverbeállítások elemre az e-mail szerver beállításainak ellenőrzéséhez. A hiba okát kapcsolat-ellenőrzés futtatásával határozhatja meg. <input type="checkbox"/> Előfordulhat, hogy a beállításokban szereplő hitelesítési mód és az e-mail szerver hitelesítési módja nem egyezik. Amikor a(z) Ki lehetőséget választja hitelesítési módként, győződjön meg arról, hogy az e-mail szerver hitelesítési módjának beállítása „Nincs”. <input type="checkbox"/> Nyomtasson ki egy hálózati kapcsolatra vonatkozó jelentést, amellyel ellenőrizheti, hogy a nyomtató csatlakoztatva van-e a hálózathoz.
421	DNS hiba történt.	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Koppintson a(z) Beáll. > Általános beállítások > Hálózati beállítások > Speciális > TCP/IP elemre, majd ellenőrizze a DNS-beállításokat. <input type="checkbox"/> Ellenőrizze a szerver, a számítógép és a hozzáférési pont DNS beállításait.
422	Hitelesítési hiba történt.	Koppintson a(z) Beáll. > Általános beállítások > Faxbeállítások > Fogadási beállítások > Mentés/továbbítás beállítások elemre, majd ellenőrizze a(z) Cél opciónál kiválasztott mappa beállításait.
423	Kommunikációs hiba történt.	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Nyomtasson ki egy hálózati kapcsolatra vonatkozó jelentést, amellyel ellenőrizheti, hogy a nyomtató csatlakoztatva van-e a hálózathoz. <input type="checkbox"/> Koppintson a(z) Beáll. > Általános beállítások > Faxbeállítások > Fogadási beállítások > Mentés/továbbítás beállítások elemre, és válassza a(z) > elemet a regisztrált mappán. Ezt követően ellenőrizze a mappabeállításokat a(z) Mentési/továbbítási célhely szakaszban.
425	Nincs elegendő szabad hely a továbbítási célmappában.	Szabadítson fel helyet a továbbítási célmappában.
428	Hibás cél, vagy a cél nem létezik.	Koppintson a(z) Beáll. > Általános beállítások > Faxbeállítások > Fogadási beállítások > Mentés/továbbítás beállítások elemre, és válassza a(z) > elemet a regisztrált mappán. Ezt követően ellenőrizze a mappabeállításokat a(z) Mentési/továbbítási célhely szakaszban.
501	Nem lehet használni a tárhely szolgáltatást.	Ellenőrizze a felhasználói jogosultságokat innen: Web Config.
502	A tárhely területe megtelt.	Törölje azokat a mentett feladatokat a kezelőpanellel vagy a Web Config alkalmazással, amelyekre már nincs szüksége.
504	A fájlok száma elérte a maximális határértéket.	Törölje azokat a mentett feladatokat a kezelőpanellel vagy a Web Config alkalmazással, amelyekre már nincs szüksége.

Kód	Probléma	Megoldás
505	Olvasási/írási hiba történt a tárhelyen.	Kapcsolatot az Epson ügyfélszolgálatával.

A nyomtató nem az elvártak szerint működik

A készülék lassan hajtja végre a műveleteket

A nyomtatás túl lassú

Az alábbi okokra kell gondolni.

■ Felesleges alkalmazások futnak.

Megoldások

Zárja be a felesleges alkalmazásokat a számítógépén vagy okos eszközén.

■ A nyomtatási minőség túl magasra van állítva.

Megoldások

Csökkentse a minőség beállítását.

■ A(z) Nyomtatási sebesség prioritása le van tiltva.

Megoldások

A kezdőképernyőn válassza ki a(z) **Beáll.** elemet, válassza ki a(z) **Általános beállítások** > **Nyomtatóbeállítások** > **Nyomtatási sebesség prioritása** elemet, majd válassza ki a(z) **Be** elemet.

■ Csendes mód engedélyezve van.

Megoldások

Kapcsolja ki a **Csendes módot**. Ha a nyomtató **Csendes mód** üzemmódban működik, a nyomtatási sebesség lassúbb.

Válassza ki a főképernyőn a(z)  elemet, majd a(z) **Ki** elemet.

■ Kétoldalas nyomtatás esetében a száradás némi időbe telik.

Megoldások

A kétoldalas nyomtatás esetén a papír egyik oldalára nyomtat a készülék, és megszáritja azt, majd megtörténik a másik oldal nyomtatása. Mivel a szárítási idő eltér a környezeti tényezőktől, például a hőmérséklettől vagy a páratartalomtól, illetve a nyomtatási adatoktól függően, a nyomtatási sebesség lassabb lehet.

A nyomtató a nyomtatási adatok és a környezet függvényében több időt vesz igénybe a nyomtatási feladatok feldolgozásához, vagy lassítja a nyomtatási sebességet a nyomtatási minőség megfelelő szinten tartása céljából.

PostScript nyomtatómeghajtó használatakor a nyomtatási túl lassú

■ A nyomtatási minőség túl magasra van állítva.

Megoldások

Állítsa a **Thick-Paper1** beállítást a **Thick-Paper2** lehetőségre a nyomtatómeghajtóban.

A lapolvasás sebessége lassú

■ Beolvasás nagy felbontásban.

Megoldások

Próbálja meg a beolvasást egy alacsonyabb felbontásban.

Az LCD képernyő elsötétül

■ A nyomtató alvó üzemmódban van.

Megoldások

Az előző állapotba való visszatéréshez koppintson bárhol az LCD-képernyőre.

Az érintőképernyő nem reagál

Az alábbi okokra kell gondolni.

■ Védőlap ragadt az érintőképernyőre.

Megoldások

Ha védőlapot ragaszt az érintőképernyőre, akkor előfordulhat, hogy az optikai érintőképernyő nem reagál. Távolítsa el a védőlapot.

■ A képernyő maszatos.

Megoldások

Kapcsolja ki a nyomtatót, majd törölje le a képernyőt egy puha, száraz törölkendővel. Ha a képernyőn elkenődést lát, akkor előfordulhat, hogy az nem reagál.

Nem működtethető a kezelőpanelről

■ Ha a felhasználó korlátozása funkció be van kapcsolva, a nyomtatáshoz felhasználói azonosítóra és jelszóra van szükség.

Megoldások

Ha nem ismeri a jelszót, vegye fel a kapcsolatot a nyomtató rendszergazdával.

„x” jelenik meg a képernyőn és nem tud fényképeket kiválasztani

■ A képfájl nem támogatott.

Megoldások

„x” jelenik meg az LCD képernyőn, ha a képfájl nem támogatja a termék. A termék által támogatott fájlokat használjon.

➔ [„Támogatott adatok specifikációja” 467. oldal](#)

A nyomtatás szünetel

■ A nyomtatófedelek nyitva vannak.

Megoldások

Csukja le a fedeleket, ha kinyitotta őket a nyomtatás során.

A gép nem ismeri fel az adattároló eszközt

■ Az adattároló eszköz le van tiltva.

Megoldások

A vezérlőpanelen válassza ki a(z) **Beáll.** > **Általános beállítások** > **Nyomtatóbeállítások** > **Memóriaeszköz** elemet, majd engedélyezze az adattároló eszközt.

Az adatok nem menthetők az adattároló eszközre

Az alábbi okokra kell gondolni.

■ Nem lett beállítva az a beállítás, hogy a rendszer a fájlt elmentse egy memóriaeszközre.

Megoldások

A kezdőképernyőn válassza ki a(z) **Beáll.** > **Általános beállítások** > **Faxbeállítások** > **Fogadási beállítások** lehetőséget, majd válassza ki a(z) **Mentés/továbbítás beállítások** > **Mentés memóriaeszközre** elemet a(z) **Mappa létrehozása mentéshez** menüponton belül. A beállítás elvégzése nélkül a külső memória nem használható.

■ Az adattároló eszköz írásvédett.

Megoldások

Kapcsolja ki az írásvédelmet az adattároló eszközön.

■ Nincs elegendő szabad terület a memóriaeszközön.

Megoldások

Törölje a szükségtelen adatokat vagy helyezzen be egy másik memóriaeszközt.

Hangos működés

■ A(z) Csendes mód le van tiltva.

Megoldások

Ha a gép működése túl hangos, engedélyezze a(z) **Csendes mód** üzemmódot. Ennek a funkciónak a bekapcsolása csökkentheti a nyomtatási sebességet.

Fax nélkül: **Beáll.** > **Általános beállítások** > **Nyomtatóbeállítások** > **Csendes mód**

Fax: **Beáll.** > **Általános beállítások** > **Faxbeállítások** > **Fogadási beállítások** > **Nyomtatási beállít** > **Csendes mód**

Hibás dátum és idő

■ A tápellátás hibája.

Megoldások

Villámcsapás okozta áramkimaradásakor, vagy ha túl sokáig volt a készülék kikapcsolva, előfordulhat, hogy az óra rossz időt mutat. A vezérlőpanelen állítsa be a dátumot és az időt a(z) **Beáll.** > **Általános beállítások** > **Alapbeállítások** > **Dátum/idő beállításai** menüpontban.

A gyökértanúsítványt frissíteni kell

■ A gyökértanúsítvány lejárt.


Megoldások

Futtassa a(z) Web Config alkalmazást, majd frissítse a gyökértanúsítványt.

Véletlenül készülnek másolatok vagy faxok kerülnek küldésre

■ Idegen tárgy ér az optikai érintőképernyőhöz.

Megoldások

Válassza ki a(z) **Beáll.** > **Általános beállítások** > **Alapbeállítások** > **Felébresztés alvó üzemmódból** elemre, kapcsolja ki a(z) **Felébresztés az LCD kijelző érintésével** opciót. A nyomtató nem fog alvó (energiatakarékos) üzemmódba lépni, amíg meg nem nyomja a  gombot.

Enyhe áramütés a nyomtató megérintésekor

■ Több perifériás eszköz van csatlakoztatva a számítógéphez.

Megoldások

Ha sok periféria van a számítógéphez csatlakoztatva, a nyomtató megérintésekor enyhe áramütést érezhet. Szereljen egy földelő vezetékét a nyomtatóhoz kapcsolt számítógépre.

A küldő fél faxszáma nem jelenik meg

■ A küldő faxszáma nincs beállítva a küldő készülékéhez.

Megoldások

Lehetséges, hogy a küldő nem állította be faxszámot. Vegye fel a kapcsolatot a küldővel.

Hibás a küldő fél faxszáma, amely a fogadott faxokon jelenik meg

■ A küldő gépen beállított küldő száma helytelen.

Megoldások

Lehetséges, hogy a küldő nem jól állította be faxszámot. Vegye fel a kapcsolatot a küldővel.

Nem lehet hívást kezdeményezni a csatlakoztatott telefonon

■ A telefonkábel nincs megfelelően csatlakoztatva.

Megoldások

Csatlakoztassa a telefont a nyomtató EXT. portjához, majd vegye fel a kagylót. Ha nem hallja a tárcsahangot a kagylóban, csatlakoztassa a telefonkábel helyesen.

Az üzenetrögzítő készülék nem tud válaszolni hanghívásokra

■ A nyomtató Csengetés válaszig beállítását az üzenetrögzítője csengéseinek számánál alacsonyabb számra állította be.

Megoldások

Válassza ki a(z) **Lassú (9 600 bps)** elemet itt: **Beáll. > Általános beállítások > Faxbeállítások > Alapbeállítások > Csengetés válaszig**, majd a számot állítsa üzenetrögzítője csengéseinek számánál magasabb értékre.

Sok kéretlen fax érkezett

■ A nyomtató kéretlen faxokat blokkoló funkciója nincs beállítva.

Megoldások

Állítsa be a(z) **Fax elvetése** elemet a(z) **Beáll. > Általános beállítások > Faxbeállítások > Alapbeállítások** beállításokban.

„Beállítások elvégzése a kéretlen faxok letiltásához“ 558. oldal

Az LCD képernyőn megjelenő üzenet

Ha hibaüzenet jelenik meg az LCD képernyőn, kövesse a megjelenő utasításokat vagy az alábbi megoldások valamelyikével oldja meg a problémát. Ha Ön a kezelőpanelről nem bír a megosztott mappába szkennelni és megjelenik egy üzenet, akkor tekintse meg a következőkben a kapcsolódó információkat.

Hibaüzenetek	Megoldások
Nyomatóhiba. Kapcsolja ki, majd ismét be a nyomtatót. A részleteket lásd a dokumentációban.	Távolítsa el a papírt a nyomtatóból, és válassza le a külön kapható tartozékokat. Ha a hibaüzenet a készülék kikapcsolása és ismételt bekapcsolása után továbbra is megjelenik, jegyezze fel a hibakódot, és vegye fel a kapcsolatot az Epson ügyfélszolgálatával.
Nyomatóhiba. Részletekért olvassa el a tájékoztatót.	Elképzelhető, hogy a nyomtató meghibásodott. A javításhoz lépjen kapcsolatba az Epson ügyfélszolgálatával vagy hivatalos Epson szolgáltatójával. A nyomtatással nem járó funkciók, például a szkennelés azonban továbbra is elérhetők.
Nem lehet nyomtatni, mert a(z) XX használaton kívül van. Egy másik kazettáról nyomtathat.	Kapcsolja ki majd be a nyomtatót, és helyezze vissza a(z) papírkazetta egységet. Ha a hibaüzenet továbbra is megjelenik, a javításért vegye fel a kapcsolatot az Epson ügyfélszolgálatával vagy hivatalos Epson szolgáltatójával.
Merevlemez-meghajtóval kapcsolatos hiba. Kapcsolja ki, majd kapcsolja be ismét a nyomtatót. Ha a hiba továbbra is fennáll, keresse fel az alábbi elérhetőséget: xxxxxxxx.	A merevlemez-meghajtó sérült. A merevlemez cseréjéhez lépjen kapcsolatba az Epson ügyfélszolgálatával vagy egy hivatalos Epson márkaszervizzel. Ha a merevlemez sérült, akkor a rendszer nem tud faxot fogadni. Továbbá elképzelhető, hogy az alábbi elemek nem nyomtathatók vagy másolhatók. <input type="checkbox"/> Képeket tartalmazó dokumentumok. <input type="checkbox"/> Elképzelhető, hogy több mint 50 oldalas A4-es, Szöveg és kép tartalmú dokumentumok nem másolhatók.
A(z) xxxxxxxx élettartama végéhez közelít.	Ha időszerű kicserélni egy fogyóeszközt, a nyomtatót nem szabad használni. A cseréhez lépjen kapcsolatba az Epsonnal vagy hivatalos Epson szolgáltatóval.
A(z) xxxxxxxx élettartama végéhez közelít.	Lépjen kapcsolatba az Epson ügyfélszolgálatával vagy hivatalos Epson szolgáltatójával.
A(z) xxxxxxxx élettartama végéhez ért. Cserélje ki.	Lépjen kapcsolatba az Epson ügyfélszolgálatával vagy hivatalos Epson szolgáltatójával.
Az alábbi tintaparton(oka)t kell kicserélnie. Hagyja jóvá az eljárást, majd cserélje ki azokat.	A legmagasabb színvonalú nyomtatási minőség és a nyomtatófej védelme érdekében a rendszer működése még azelőtt leáll, hogy a tinta teljes mértékben kifogyna. Cserélje ki a régit egy új tintapatronra.
Nem észlelhető tárcsahang.	Elképzelhető, hogy a probléma megoldható, ha a(z) Beáll. > Általános beállítások > Faxbeállítások > Alapbeállítások > Vonaltípus elemre, majd a(z) PBX elemre koppint. Ha a telefonrendszernek külső hozzáférési kódra van szüksége a külső vonal eléréséhez, a(z) PBX lehetőség kiválasztása után állítsa be a hozzáférési kódot. Amikor megadja a külső fax számot, a tényleges hozzáférési kód helyett a # (kettőskereszt) karaktert írja be. Ezzel biztosíthatja a kommunikációt. Ha a hibaüzenet továbbra is megjelenik, tiltsa le a(z) Tárcsahang-észlelés beállítást. A funkció kikapcsolása miatt azonban elveszhet a fax szám első számjegye és a nyomtató rossz számra küldheti a faxot.

Hibaüzenetek	Megoldások
Sikertelen faxfogadás, mert a faxtár megtelt. Érintse meg a Job/Status elemet a kezdőlap alján a részletekhez.	Olyan bejövő faxok vannak, amelyeket a készülék nem nyomtatott ki és nem mentett. <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Nyomtatás nem lehetséges A nyomtató valamilyen hiba miatt nem működik. Ellenőrizze a hiba részleteit és megoldási lehetőségeit. <input type="checkbox"/> Nem lehet menteni a számítógépen vagy az adattároló eszközön Kapcsolja be a számítógépet, vagy csatlakoztasson egy adattároló eszközt a nyomtatóhoz.
Az IP-cím és az alhálózati maszk kombinációja érvénytelen. További részletekhez lásd a dokumentációt.	Adja meg a helyes IP-címet vagy alapértelmezett átjárót. Vegye fel a kapcsolatot a hálózati rendszergazdával.
Felhő szolgáltatások használatához frissítse a gyökértanúsítványt az Epson Web Config segédprogramból.	Futtassa a Web Config alkalmazást, majd frissítse a gyökértanúsítványt.
Ellenőrizze, hogy a nyomtató portbeállításai (pl. IP-cím) vagy a nyomtatóillesztőprogram beállításai megfelelőek a számítógépen.	Kattintson a(z) Nyomtatási sor lehetőségre a nyomtató-illesztőprogram Karbantartás lapfülén. Ellenőrizze, hogy a nyomtatóportot helyesen adták meg a Nyomtató menü Tulajdonság > Port lehetőségénél a következők szerint. USB-kapcsolat: USBXXX Hálózati kapcsolat: EpsonNet Print Port
Ellenőrizze, hogy a portbeállítások, ill. a nyomtató-illesztőprogram a számítógép alapján megfelelő. Részletekért olvassa el a dokumentációt.	
Recovery Mode Update Firmware	A nyomtató helyreállítási módban indult el, mert a belső vezérlőprogram frissítése sikertelen volt. Kövesse az alább található lépéseket, melyek segítségével ismét megpróbálhatja frissíteni a belső vezérlőprogramot. 1. Csatlakoztassa egymáshoz a számítógépet és a nyomtatót egy USB-kábellel. (Helyreállítási módban a belső vezérlőprogram frissítése a hálózaton keresztül nem lehetséges.) 2. További útmutatásért keresse fel az Epson helyi webhelyét.

Kapcsolódó információ

➔ [„A vezérlőpanelen megjelenő üzenetek“ 261. oldal](#)

A papír elakadt

Nézze meg a vezérlőpanelen megjelenő hibaüzenetet és kövesse az utasításokat az elakadt papír és az elszakadt papírdarabok eltávolításához. Az LCD-kijelzőn megjelenik egy animáció, amely bemutatja, hogyan kell eltávolítani az elakadt papírt. Következő lépésként válassza ki a(z) **OK** elemet és hárítsa el a hibát.

Figyelem!

Soha ne nyúljon a vezérlőpanel gombjaihoz, amíg a keze a nyomtató belsejében van. Ha a nyomtató elkezd a működést, megsérülhet. Ügyeljen arra, hogy a sérülés elkerülése érdekében ne érjen a kiálló részekhez.



Fontos:

Óvatosan távolítsa el az elakadt papírt. Ha erőteljes mozdulattal távolítja el a papírt, azzal károsíthatja a nyomtatót.

Papírelakadások megelőzése

Ellenőrizze az alábbiakat, ha a papír gyakran elakad.

- A nyomtatót vízszintes felületre tegye, és az ajánlott környezeti körülmények között üzemeltesse.
„Környezeti specifikációk“ 469. oldal
- A nyomtató által támogatott papírt használjon.
„A használható papírok és a kapacitás“ 410. oldal
- Kövesse a papírkezeléssel kapcsolatos óvintézkedéseket.
„A papír kezelésére vonatkozó óvintézkedések“ 36. oldal
- Töltse be a papírt a megfelelő irányban, majd csúsztassa az élvezetőt a papír széléhez.
„Papír betöltése“ 38. oldal
- Mindig csak a papírhoz meghatározott számú lapot töltsön be.
- Ha több papírlapot töltött be, akkor egyszerre csak egy lapot helyezzen be.
- Győződjön meg arról, hogy a papírméret és a papírtípus beállításai egyeznek a nyomtatóba töltött papír tényleges méretével és típusával.
„A papírtípus beállítása“ 37. oldal
- Ellenőrizze a papír állapotát. Ha a papír nedvességet szív fel, hullámossá válik, ez pedig okozhat ilyen problémát.
- Ha gyakran történik papírelakadás, próbáljon ki egy újonnan megnyitott csomag papírt.
- Próbálja meg kikapcsolni a(z) **Nyomtatási sebesség prioritása** funkciót. A kezdőképernyőn koppintson a(z) **Beáll. > Általános beállítások > Nyomtatóbeállítások > Nyomtatási sebesség prioritása**, elemre, majd kapcsolja ki a beállítást.
- Az összefűző egységre vagy a füzetkészítőre szerelt lyukasztó egység használatakor úgy helyezze el az adatokat, hogy azok nyomtatáskor ne a lyukasztási területre essenek. Ha a nyomtatott területet lyukasztja át, az lyukasztási hibához vagy papírelakadáshoz vezethet.

Ideje kicserélni a tintapatronokat


Tintapatron kezelésére vonatkozó óvintézkedések

Olvassa el az alábbi útmutatót mielőtt a tintapatronok cseréjébe kezd.

A kezelésre vonatkozó óvintézkedések

- A tintapatronokat normál szobahőmérsékleten, közvetlen napfénytől óvva tárolja.
- Az Epson azt ajánlja, hogy a tintapatront a csomagolásán feltüntetett lejáratási idő előtt használja fel.
- Az a legjobb, ha a tintapatron csomagokat aljukkal lefelé tárolja.

- Ha hideg tárolóhelyről hozza be a tintapatront, felhasználás előtt hagyja szobahőmérsékletre melegedni legalább 12 órán át.
- Ne érjen az ábrán jelzett részekhez. Ellenkező esetben problémák jelentkezhetnek nyomtatáskor.

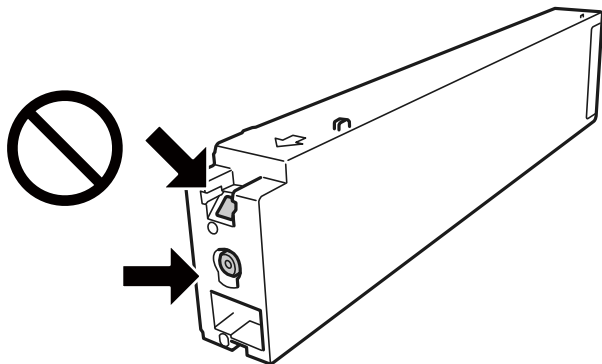

- Helyezzen be minden patronrt; ellenkező esetben nem lehet nyomtatni.
- Tintafeltöltés közben ne kapcsolja ki a nyomtatót. Ha a tintafeltöltés még nem fejeződött be, akkor lehet, hogy nem fog tudni nyomtatni.
- A nyomtatót nem szabad úgy hagyni, hogy a tintapatronok nincsenek a nyomtatóban, valamint a nyomtatót nem szabad kikapcsolni a patroncsere közben. Máskülönben a nyomtatófej fúvókáiban maradó festék beszárad, és előfordulhat, hogy Ön nem fog bírni majd nyomtatni.
- Ha ideiglenesen el kell távolítania egy tintapatront, ügyeljen arra, hogy a tintaadagoló területet ne érje por és szennyeződés. A tintapatronokat ugyanolyan környezeti körülmények között tárolja, mint a nyomtatót, a tintaadagoló port pedig oldalra nézzen. Mivel a tintaadagoló portot elláttuk egy olyan szeleppel, amely begyűjti az esetlegesen kifolyt festéket, így nem kell külön fedelet vagy dugót alkalmaznia.
- Az eltávolított tintapatronok tintaátömlő nyílása körül tinta lehet. A patron eltávolításakor vigyázzon, hogy ne kerüljön tinta a környezetre.
- A nyomtató olyan tintapatronokat használ, melyeken található egy zöld chip, ami az olyan információkat figyeli, mint pl. az egyes patronokban hátralévő tinta mennyisége. Ez azt jelenti, hogy még ha a kifogyás előtt távolítják is el a patronrt a nyomtatóból, később visszateheti a patronrt a nyomtatóba és ugyanúgy használhatja.
- A kiváló nyomtatási minőség és a nyomtatófej megóvása érdekében egy kis tinta marad a patronban, amikor a nyomtató jelzi, hogy ki kell cserélni a patronrt. Az említett hozamok nem tartalmazzák ezt a tartalék mennyiséget.
- A nyomtató funkcionalitását és teljesítményét nem befolyásolja az a tény, hogy a tintapatronok újrahasznosított alkotóelemeket is tartalmazhatnak.
- A tintapatronok műszaki adatai és kinézete előzetes bejelentés nélkül is változhat a termékfejlesztés eredményeképpen.
- Ne szerelje szét vagy állítsa össze újra a tintapatront, különben nem lesz képes a normális nyomtatásra.
- A kinyomtatható lapok száma függ a nyomtatandó képektől, a használt papírtípustól, a nyomtatás gyakoriságától és a környezeti feltételektől, például a hőmérséklettől.
- Ne dobja vagy üsse kemény tárgyhoz, mert a tinta kiszivároghat.

Tintafogyasztás

- A nyomtatófej optimális működése érdekében a készülék nem csak nyomtatás közben használ tintát néhány patronból, hanem a karbantartási műveletek, például a tintapatronok cseréje és a nyomtatófej-tisztítás során is.

- ❑ A nyomtatóhoz mellékelt tintapatronokban lévő tinta egy részét a nyomtató felhasználja az első üzembe helyezéskor. A magas minőségű nyomatok készítése érdekében a nyomtatófej teljesen feltöltésre kerül tintával a nyomtatóban. Ehhez az egyszeri művelethez jelentős mennyiségű tinta szükséges, ezért előfordulhat, hogy ezekkel a patronokkal kevesebb oldalt tud kinyomtatni, mint a következőkkel.

A tintapatron cseréje

Ha megjelenik egy üzenet, amely a tintapatron cseréjére kéri, akkor válassza a(z) **Hogyan** lehetőséget, majd tekintse meg a kezelőpanelen megjelenő animációkat a tintapatron cseréjéről.

Kapcsolódó információ


- ➔ [„Tintapatronok kódjai“ 413. oldal](#)
- ➔ [„Tintapatron kezelésére vonatkozó óvintézkedések“ 294. oldal](#)

Ideje kicserélni a karbantartó rekeszt

A karbantartódoboz kezelésével kapcsolatos óvintézkedések

A karbantartódoboz cseréje előtt olvassa el a következő utasításokat.

- ❑ Ne érjen az ábrán jelzett részekhez. Ha mégis így tenne, azzal a normál működést veszélyezteti, és festékek is összekenyődhetnek.

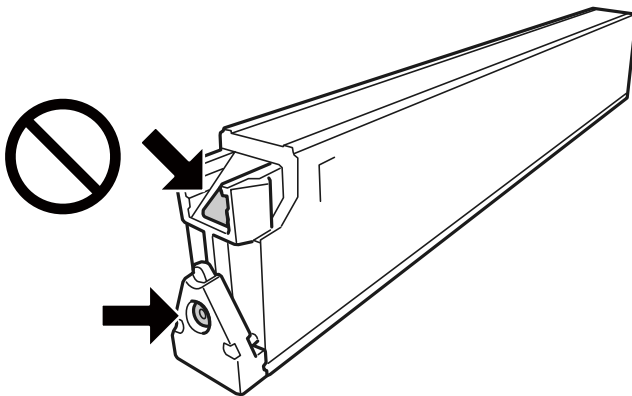

- ❑ Ne döntse meg a használt karbantartódobozt, amíg le nem zárta a műanyag tasakot, melybe behelyezte. Ellenkező esetben a tinta kiszivároghat.
- ❑ A karbantartódobozt ne tegye ki közvetlen napfénynek.
- ❑ Ne tárolja a karbantartódobozt magas vagy fagyponthoz közeli hőmérsékleten.
- ❑ Nem használja újra a már kicserélt és hosszabb ideig külön tárolt karbantartódobozt. A dobozban lévő tinta besűrűsödhet és a doboz több tintát nem tud elnyelni.
- ❑ Ne távolítsa el a karbantartó dobozt és annak tetejét, csak ha cseréli a karbantartó dobozt, mert a festék kiszivároghat.

A karbantartódoboz cseréje

Néhány nyomtatási ciklus során kis mennyiségű, felesleges tinta gyűlik össze a karbantartódobozban. Hogy megakadályozza a tinta szivárgását a karbantartódobozból, a nyomtató úgy lett megtervezve, hogy a nyomtatás leálljon ha a karbantartódoboz eléri a szivárgási kapacitásának határát. A kinyomtatott oldalak számától, a kinyomtatott anyagok típusától és a nyomtató által elvégzett tisztítási műveletek számától függ, hogy erre szükség van-e, és ha igen, milyen gyakran.

Amikor megjelenik egy üzenet, amely a karbantartó rekesz cseréjére kéri, tekintse meg a kezelőpanelen megjelenő animációkat. A doboz cseréjének szükségessége nem jelenti azt, hogy a nyomtató meghibásodott. Az Epson által vállalt garancia nem terjed ki a csere költségére. Ez egy felhasználó által cserélhető alkatrész.

Megjegyzés:

Ha a karbantartó rekesz tele van, akkor a karbantartó rekesz cseréjéig nem tud nyomtatni és nem tudja megtisztítani a nyomtatófejet sem, így elkerülhető a tintaszivárgás. Ugyanakkor végezhet olyan műveleteket, amelyek nem igényelnek tintát.

Kapcsolódó információ

➔ [„Karbantartódoboz kód“ 414. oldal](#)

➔ [„A karbantartódoboz kezelésével kapcsolatos óvintézkedések“ 296. oldal](#)

A nyomtatás, másolás, beolvasás és faxolás minősége gyenge

Gyenge minőségű nyomatok

A nyomaton horzsolódás nyomai látszódnak, hiányoznak színek, csíkozódás vagy váratlan színek jelennek meg



■ **Lehet, hogy a nyomtatófej fúvókái eltömődtek.**

Megoldások


Végezzen fúvóka-ellenőrzést annak ellenőrzésére, hogy a nyomtatófej fúvókái nem tömődtek-e el.

Végezzen fúvókatesztet, majd tisztítsa meg a nyomtatófejet, ha a nyomtatófej fúvókái közül akár csak egy

is el van tömődve. Ha a nyomtatót jó ideig nem használta, a nyomtatófej fúvókái eltömődhetnek, és így a tintacseppek nem jutnak ki a szórófejből.

➔ [„Eltömődött fúvókák ellenőrzése“ 209. oldal](#)

Nyomatok üres lapként jönnek ki

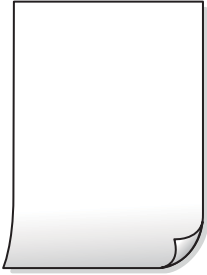

■ Egyidejűleg több papírt adagol a nyomtatóba.

Megoldások

Az egyszerre több papír nyomtatóba való adagolásának megelőzése érdekében lásd az alábbiakat.

➔ [„Több papírlapot húz be a készülék“ 227. oldal](#)

A papíron elkenődés vagy kopás látszik



Az alábbi okokra kell gondolni.

■ Nem támogatott papírt használ.

Megoldások

A nyomtató által támogatott papírt használjon.

➔ [„A használható papírok és a kapacitás“ 410. oldal](#)

➔ [„Nem alkalmazható papírtípusok“ 413. oldal](#)

■ A papír nem megfelelően van betöltve.

Megoldások

Ha vízszintes csíkok jelennek meg (nyomtatás irányára merőlegesen) vagy a papír teteje vagy alja elmaszatolódott, töltsse be a papírt a megfelelő irányba, majd csúsztassa az élvezetőt a papír széléhez.

➔ [„Papír betöltése“ 38. oldal](#)

■ **Túl sok lap van betöltve a nyomtatóba.**

Megoldások

Mindig csak a papírhoz meghatározott számú lapot töltsön be. Sima papír esetén ne töltsön papírt a vonal fölé, melyet a háromszög szimbólum jelez az élvezetön.

➔ „A használható papírok és a kapacitás“ 410. oldal

■ **A papír hullámos lett.**

Megoldások

Helyezze a papírt sík felületre annak ellenőrzéséhez, hogy nem hullámos-e. Ha igen, egyenesítse ki.

■ **A papír nedves.**

Megoldások

Ellenőrizze a papír állapotát. Ha a papír nedvességet szív fel, hullámossá válik, ez pedig okozhat ilyen problémát.

■ **A nyomtatóban használt papír régi.**

Megoldások

Ha a papíron gyakran látszik elkenődés vagy kopás, próbáljon ki egy újonnan megnyitott csomag papírt.

■ **A papír nincs lezárva.**

Megoldások

A már kinyitott csomag papírt légmentesen zárva, egy műanyag zacskóban tárolja.

■ **A nyomtatófej a papír felszínét dörzsöli.**

Megoldások

Vastag papírra történő nyomtatáskor a nyomtatófej közel van a nyomtatási felülethez, ezért a papír kopott lehet. Ilyenkor engedélyezze a kopáscsökkentő beállítást. Ha engedélyezi ezt a beállítást, romolhat a nyomtatás minősége vagy lelassulhat a nyomtatás.

Vezérlőpanel

Válassza ki a(z) **Beáll.** > **Általános beállítások** > **Nyomtatóbeállítások** lehetőséget, majd engedélyezze a(z) **Vastag papír** funkciót. Állítsa a nyomtató LCD képernyőjét a beállítási lehetőségekre.

■ **A nyomtatási sűrűség magas értékre van állítva.**

Megoldások

Ha a papíron a(z) **Vastag papír** funkció aktiválása után is elkenődés látszik, csökkentse a nyomtatási sűrűséget.

■ **A papír hátuljára azelőtt nyomtatott, hogy a korábban nyomtatott oldal megszáradt volna.**

Megoldások

Kézi kétoldalas nyomtatás esetén ügyeljen arra, hogy a papír újbóli betöltésekor a tinta már teljesen száraz legyen.

Ha automatikus kétoldalas nyomtatással nyomtat, a nyomtatási sűrűség túl nagy a száradási idő pedig túl rövid.

Megoldások

Ha az automatikus kétoldalas nyomtatást használja, és nagy részletgazdaságú adatokat (pl. képeket vagy grafikonokat) nyomtat, csökkentse a nyomtatási fényerőt és válasszon hosszabb száradási időt.

➔ „Kétoldalas nyomtatás“ 59. oldal

➔ „Kétoldalas nyomtatás“ 90. oldal

A képeket vagy fényképeket nem várt színekben nyomtatja ki a készülék



Az alábbi okokra kell gondolni.

Lehet, hogy a nyomtatófej fúvókái eltömődtek.

Megoldások

Végezzen fúvóka-ellenőrzést annak ellenőrzésére, hogy a nyomtatófej fúvókái nem tömődtek-e el.

Végezzen fúvókatesztet, majd tisztítsa meg a nyomtatófejet, ha a nyomtatófej fúvókái közül akár csak egy is el van tömődve. Ha a nyomtatót jó ideig nem használta, a nyomtatófej fúvókái eltömődhetnek, és így a tintacseppek nem jutnak ki a szórófejből.

➔ „Eltömődött fúvókák ellenőrzése“ 209. oldal

Színkorrekciót alkalmazott.

Megoldások

A vezérlőpanelről vagy a Windows nyomtató-illesztőprogramból történő nyomtatáskor a készülék alapértelmezés szerint az Epson automatikus fényképbeállítást alkalmazza a papír típusától függően. Próbálkozzon a beállítás módosításával.

Vezérlőpanel

Módosítsa a **Fénykép retusálása** beállítást **Auto**. értékről bármely más értékre. Ha a beállítás megváltoztatása nem működik, válassza ki az **Javítás ki** lehetőséget a **Fénykép retusálása** beállításaként.

Windows nyomtató-illesztőprogram

A(z) **További beállítások** lapon válassza a(z) **Egyéni** lehetőséget a(z) **Színkorrekció** menüből, majd kattintson a(z) **Speciális** elemre. Módosítsa a **Felvétel korrekció** beállítást **Automata** értékről bármely más értékre. Ha a beállítás módosítása nem vezet eredményhez, válassza ki a **PhotoEnhance** lehetőség kivételével bármely más lehetőséget a **Színkezelés** menüben.

➔ „Haladóknak szóló menüpontok a(z) JPEG-beállításokhoz kapcsolódóan“ 102. oldal

➔ „A nyomtatási szín beállítása“ 77. oldal


A rendszer a szürkeárnyaltos szakaszokat és az egyszínű (monokróm) fényképeket fekete és színes tintákkal nyomtatja ki.

Megoldások

A(z) Windows nyomtató-illesztőprogramban válassza a(z) **Karbantartás** lapot, válassza a(z) **Kiegészítő beállítások** elemet, majd engedélyezze a(z) **Szürkeárnyaltos nyomtatás kizárólag fekete tintával** beállítást.

- Be (kivéve fotó): A rendszer a fényképek kivételével a szürkeárnyaltos szakaszokat kizárólag fekete tintával nyomtatja ki. A rendszer az összes fényképet (beleértve az egyszínű (monokróm) fényképeket is) fekete és színes tintákkal nyomtatja ki.
- Be (teljes oldal): A rendszer az összes szürkeárnyaltos szakaszt (beleértve a fényképeket is) kizárólag fekete tintával nyomtatja ki. Ne feledje, hogy előfordulhat, hogy a rendszer a fényképeket eltérő színekben nyomtatja ki. Ebben az esetben válassza a(z) **Be (kivéve fotó)** elemet.

A nyomatok elhelyezkedése, mérete vagy margói nem megfelelőek

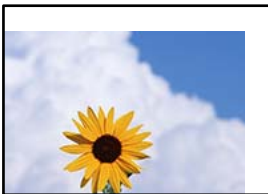

Az alábbi okokra kell gondolni.

A papír nem megfelelően van betöltve.

Megoldások

Töltse be a papírt a megfelelő irányban, majd csúsztassa az élvezetőt a papír széléhez.

➔ [„Papír betöltése“ 38. oldal](#)

A papír mérete nincs megfelelőben beállítva.

Megoldások

Megfelelő papírméret kiválasztása.

A margóbeállítás az alkalmazásban nem esik nyomtatható területen belülre.

Megoldások

Úgy állítsa be a margókat az alkalmazásban, hogy azok a nyomtatható területen belülre essenek.

➔ [„Nyomtatható terület“ 460. oldal](#)

PostScript nyomtatómeghajtó használatakor a nyomtató nem nyomtat megfelelően

Az alábbi okokra kell gondolni.

A rendszer adatokkal kapcsolatos problémát észlelt.

Megoldások

- Ha egy fájlt az adatformátum módosítását lehetővé tevő alkalmazással, például Adobe Photoshoppal hozott létre, ügyeljen arra, hogy az alkalmazás beállításai megfeleljenek a nyomtatómeghajtó beállításainak.
- Előfordulhat, hogy a bináris formátumú EPS fájlokat a nyomtató nem megfelelően nyomtatja ki. Amikor EPS fájlokat hoz létre egy alkalmazásban, állítsa a formátumot ASCII lehetőségre.
- Windows esetén a nyomtató nem tudja kinyomtatni a bináris adatokat, ha USB interfészen keresztül csatlakozik a számítógéphez. Állítsa a **Kimeneti protokoll** beállítást a nyomtató tulajdonságok **Eszköz beállítások** lapján az **ASCII** vagy a **TBCP** lehetőségre.
- Windows esetén válassza ki a megfelelő helyettesítő betűkészletet a nyomtató tulajdonságok **Eszköz beállítások** lapján.

PostScript nyomtatómeghajtó használatakor a nyomtatási minőség nem megfelelő

A színbeállítások nincsenek megadva.

Megoldások

A nyomtatómeghajtó **Papír/Minőség** lapján nem végezhetők el színbeállítások. Kattintson a **Speciális** lehetőségre, majd végezze el a **Color Mode** beállításokat.

Rossz minőségű másolatok

A nyomtatokon horzsolódás nyomai látszódnak, hiányoznak színek, csíkozódás vagy váratlan színek jelennek meg



Lehet, hogy a nyomtatófej fúvókái eltömődtek.

Megoldások

Végezzen fúvóka-ellenőrzést annak ellenőrzésére, hogy a nyomtatófej fúvókái nem tömődtek-e el. Végezzen fúvókatesztet, majd tisztítsa meg a nyomtatófejet, ha a nyomtatófej fúvókái közül akár csak egy is el van tömődve. Ha a nyomtatót jó ideig nem használta, a nyomtatófej fúvókái eltömődhetnek, és így a tintacseppek nem jutnak ki a szórófejből.

➔ [„Eltömődött fúvókák ellenőrzése“ 209. oldal](#)

Elmosódott másolatok, függőleges sávok, nem megfelelő illeszkedés



enthalten alle
Aufdruck. W
5008 "Regel

Az alábbi okokra kell gondolni.

■ Az eredetiek meg vannak hajtvva vagy gyűröttek.

Megoldások


- Az automatikus dokumentumadagoló használatakor

Az eredetiket ne helyezze az automatikus dokumentumadaglóra. Az eredeti példányokat inkább a szkennerrüvegre helyezze.

- A szkennerrüveg használata

A lehető legjobban simítsa ki az eredetiben található meghajlásokat és gyűrődéseket. Az eredetiek elhelyezésekor próbáljon egy darab kartonpapírt stb. helyezni a dokumentumra, hogy a dokumentum ne emelkedjen fel és szoros érintkezésben maradjon a felülettel.

Nyomatok üres lapként jönnek ki

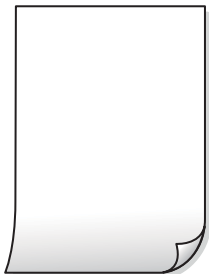

■ Egyidejűleg több papírt adagol a nyomtatóba.

Megoldások

Az egyszerre több papír nyomtatóba való adagolásának megelőzése érdekében lásd az alábbiakat.

→ „Több papírlapot húz be a készülék“ 227. oldal

A papíron elkenődés vagy kopás látszik



Az alábbi okokra kell gondolni.

■ **A papír nem megfelelően van betöltve.**

Megoldások

Ha vízszintes csíkok jelennek meg (nyomtatás irányára merőlegesen) vagy a papír teteje vagy alja elmaszatólodott, töltsse be a papírt a megfelelő irányba, majd csúsztassa az élvezetőt a papír széléhez.

➔ „Papír betöltése“ 38. oldal

■ **A papír útvonala szennyezett.**

Megoldások

Ha függőleges csíkok (vízszintesen a nyomtatási irányára) jelennek meg vagy a papír maszatos, akkor tisztítsa meg a papírvezetési utat.

■ **A papír hullámos lett.**

Megoldások

Helyezze a papírt sík felületre annak ellenőrzéséhez, hogy nem hullámos-e. Ha igen, egyenesítse ki.


■ **A nyomtatófej a papír felszínét dörzsöli.**

Megoldások

Vastag papírra történő másolásakor a nyomtatófej közel van a nyomtatási felülethez, ezért a papír kopott lehet. Ilyenkor engedélyezze a kopáscsökkentő beállítást.

A vezérlőpanelen válassza ki a(z) **Beáll.** > **Általános beállítások** > **Nyomtatóbeállítások** elemet, majd engedélyezze a(z) **Vastag papír** elemet. Ha engedélyezi ezt a beállítást, romolhat a másolás minősége vagy lelassulhat.

Az elhelyezkedés, a méret, a másolatok margói nem megfelelőek

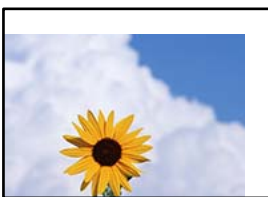

Az alábbi okokra kell gondolni.

■ **A papír nem megfelelően van betöltve.**

Megoldások

Töltsse be a papírt a megfelelő irányban, majd csúsztassa az élvezetőt a papír széléhez.

➔ „Papír betöltése“ 38. oldal

■ **A papír mérete nincs megfelelőben beállítva.**

Megoldások

Megfelelő papírméret kiválasztása.

■ Az eredetik nincsenek megfelelően behelyezve.

Megoldások

- Győződjön arról, hogy az eredeti megfelelően illeszkedik a beigazító jelekhez.
- Ha a beolvasott kép széle hiányzik, kicsit tolja el az eredetit a szkennerrüveg szélétől. A szkennerrüveg szélétől kb. 1,5 mm (0,06 hüvelyk) területen belül nem tud szkennelni.

➔ „Eredetik felhelyezése“ 43. oldal

■ Por vagy folt van a szkennerrüvegen.

Megoldások

Tisztítsa meg a szkennerrüveg felületét és a lapolvasó fedelet egy száraz, puha, tiszta ronggyal. Ha az üveg poros vagy foltos marad az eredetik közelében, az eszköz kiterjesztheti a másolási területet a poros vagy foltos részekre, ami nem megfelelő másolási helyzetet vagy kisebb képeket eredményezhet.

➔ „A(z) Szkennerrüveg tisztítása“ 211. oldal

➔ „A(z) Szkennerrüveg tisztítása“ 211. oldal

■ A(z) Dok.méret helytelen a másolási beállításoknál.

Megoldások

Válassza ki a **Dok.méret** beállításnál a kívánt méretet a másolási beállításnál.

A színek egyenetlenek, elkenődtek, festékpöttyök vagy egyenes vonalak láthatóak rajtuk



Az alábbi okokra kell gondolni.

■ Por vagy szennyeződés van az eredetiken vagy a szkennerrüvegen.

Megoldások

Távolítsa el az eredetiktől a port vagy szennyeződést, és tisztítsa meg a szkennerrüveget.

➔ „A(z) Szkennerrüveg tisztítása“ 211. oldal

■ Por vagy szennyeződés van az ADF elemen, vagy az eredeti példányokon.

Megoldások

Tisztítsa meg az ADF elemet, majd távolítsa el az eredeti példányokra tapadó port vagy szennyeződést.

➔ „Az automatikus dokumentumadagoló tisztítása“ 213. oldal

Az eredetit túl nagy erővel nyomja.

Megoldások

Ha túl nagy erővel nyomja, akkor elmosódhat, foltok és pontok jelenhetnek meg rajta.

Ne fejtse ki túl nagy erőt az eredetire vagy a lapolvasó fedélre.

➔ [„Eredetik felhelyezése“ 43. oldal](#)


A másolat sűrűség beállítás túl magas.

Megoldások

Állítsa alacsonyabbra a másolat sűrűségi beállítását.

➔ [„Alapvető menüpontok másolásnál“ 117. oldal](#)

Moiré (sraffozott) minták jelennek meg a másolt képen

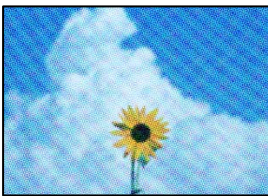

Ha az eredeti egy nyomtatott dokumentum, például egy magazin vagy katalógus, akkor megjelenik egy pöttyös moiré mintázat.

Megoldások

Módosítsa a kicsinyítő és nagyító beállítást. Ha moiré minta látható, helyezze át az eredeti anyagot kissé eltérő szögbe.

➔ [„Alapvető menüpontok másolásnál“ 117. oldal](#)

Az eredeti anyag másik oldala jelenik meg a fénymásolt képen



Az alábbi okokra kell gondolni.

Ha vékony eredetiket olvas be, előfordulhat, hogy egyidejűleg a hátoldalon lévő képeket is beolvassa a készülék.

Megoldások

Helyezze az eredetit a szkennervegre, majd tegyen rá egy fekete papírlapot.

➔ [„Eredetik felhelyezése“ 43. oldal](#)

■ A másolat sűrűség beállítás túl magas.

Megoldások

Állítsa alacsonyabbra a másolat sűrűségi beállítását.

➔ [„Alapvető menüpontok másolásnál“ 117. oldal](#)

Problémák a beolvasott képpel

Egyenetlen színek, szennyeződés, foltok stb. jelennek meg a szkennerrüvegről történő beolvasáskor



■ Por vagy szennyeződés van az eredetiken vagy a szkennerrüvegen.

Megoldások

Távolítsa el az eredetiktől a port vagy szennyeződést, és tisztítsa meg a szkennerrüveget.

➔ [„A\(z\) Szkennerrüveg tisztítása“ 211. oldal](#)

■ Az eredetit túl nagy erővel nyomja.


Megoldások

Ha túl nagy erővel nyomja, akkor elmosódhat, foltok és pontok jelenhetnek meg rajta.

Ne fejtse ki túl nagy erőt az eredetire vagy a lapolvasó fedélre.

➔ [„Eredetik felhelyezése“ 43. oldal](#)

Az ADF elemről történő beolvasáskor egyenes vonalak jelennek meg

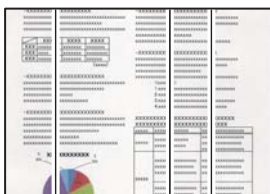

■ Por vagy szennyeződés van az ADF elemen, vagy az eredeti példányokon.

Megoldások

Tisztítsa meg az ADF elemet, majd távolítsa el az eredeti példányokra tapadó port vagy szennyeződést.

➔ [„Az automatikus dokumentumadagoló tisztítása“ 213. oldal](#)

Elmosódott beolvasások, függőleges sávok, nem megfelelő illeszkedés



enthalten alle
Aufdruck. W
↓ 5008 "Regel

Az eredetik meg vannak hajtvva vagy gyűröttek.

Megoldások

- Az automatikus dokumentumadagoló használatakor

Az eredetiket ne helyezze az automatikus dokumentumadagolóra. Az eredeti példányokat inkább a szkennerrüvegre helyezze.

- A szkennerrüveg használata

A lehető legjobban simítsa ki az eredetikben található meghajlásokat és gyűrődéseket. Az eredetik elhelyezésekor próbáljon egy darab kartonpapírt stb. helyezni a dokumentumra, hogy a dokumentum ne emelkedjen fel és szoros érintkezésben maradjon a felülettel.

Eltolás látszik a beolvasott képek háttérében




Ha vékony eredetiket olvas be, előfordulhat, hogy egyidejűleg a hátoldalon lévő képeket is beolvassa a készülék.

Megoldások

Ha a szkennerrüvegről végez beolvasást, helyezzen egy fekete lapot vagy egy mappát az eredetire.

➔ [„Eredetik felhelyezése“ 43. oldal](#)

Nem lehet beolvasni a megfelelő területet a szkennerrüvegen

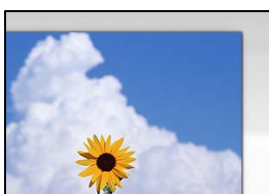

■ Az eredetik nincsenek megfelelően behelyezve.

Megoldások

- Győződjön arról, hogy az eredeti megfelelően illeszkedik a beigazító jelekhez.
- Ha a beolvasott kép széle hiányzik, kicsit tolja el az eredetit a szkennerveg szélétől. A szkennerveg szélétől kb. 1,5 mm (0,06 hüvelyk) területen belül nem tud szkennelni.

➔ [„Eredetik felhelyezése“ 43. oldal](#)

■ Por vagy szennyeződés van a szkennervegen.

Megoldások

Ha a vezérlőpanelről végez beolvasást, és kiválasztja az automatikus szkennelési terület levágási funkcióját, távolítsa el az esetleges szennyeződéseket a szkennervegről és a lapolvasó fedélről. Ha az eredeti dokumentum körül szennyeződés található, a szkennelési tartomány akkora lesz, hogy a szennyeződést is magában foglalja.

Nem sikerül megoldani a beolvasott képpel kapcsolatos problémákat

Ellenőrizze a következőket, ha kipróbálta az összes megoldást, és nem oldotta meg a problémát.

■ Probléma merült fel a beolvasó szoftver beállításaiban.

Megoldások

Az Epson Scan 2 Utility segítségével inicializálja a lapolvasó „Epson Scan 2” illesztőprogramjának beállításait.

Megjegyzés:

Az Epson Scan 2 Utility egy olyan alkalmazás, amely az Epson Scan 2 csomag része.

1. Indítsa el az Epson Scan 2 Utility programot.

- Windows 10

Kattintson a start gombra, majd válassza ki az **EPSON > Epson Scan 2 Utility** lehetőséget.

- Windows 8.1/Windows 8

Adja meg az alkalmazás nevét a keresésben, majd válassza ki a megjelenő ikont.

- Windows 7/Windows Vista/Windows XP

Kattintson az indítás gombra, majd válassza ki a **Minden program** vagy **Programok > EPSON > Epson Scan 2 > Epson Scan 2 Utility** lehetőséget.

- Mac OS

Válassza az **Ugrás > Alkalmazások > Epson Software > Epson Scan 2 Utility** elemet.

2. Jelölje ki a **Egyéb** lapot.

3. Kattintson a(z) **Visszaállítás** elemre.

Ha az inicializálás nem oldja meg a problémát, távolítsa el, majd telepítse újra az Epson Scan 2 alkalmazást.

➔ [„Alkalmazások külön telepítése vagy törlése“ 216. oldal](#)

Az elküldött fax minősége gyenge

Gyenge minőségű az elküldött fax



Az alábbi okokra kell gondolni.

■ Por vagy szennyeződés van az eredetiken vagy a szkennerrüvegen.

Megoldások

Távolítsa el az eredetiktől a port vagy szennyeződést, és tisztítsa meg a szkennerrüveget.

➔ „A(z) Szkennerrüveg tisztítása“ 211. oldal

■ Az eredetit túl nagy erővel nyomja.


Megoldások

Ha túl nagy erővel nyomja, akkor elmosódhat, foltok és pontok jelenhetnek meg rajta.

Ne fejtse ki túl nagy erőt az eredetire vagy a lapolvasó fedélre.

➔ „Eredetik felhelyezése“ 43. oldal

Az ADF elemről történő faxküldéskor egyenes vonalak jelennek meg

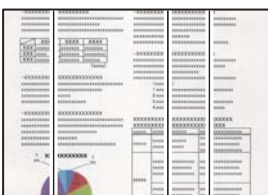

Az alábbi okokra kell gondolni.


■ Por vagy szennyeződés van az ADF elemen, vagy az eredeti példányokon.

Megoldások

Tisztítsa meg az ADF elemet, majd távolítsa el az eredeti példányokra tapadó port vagy szennyeződést.

➔ „Az automatikus dokumentumadagoló tisztítása“ 213. oldal

Az elküldött fax képminősége gyenge

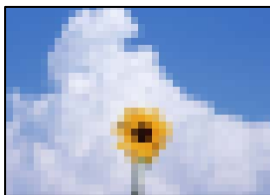

Az alábbi okokra kell gondolni.

■ Az eredeti típusának beállítása helytelen.

Megoldások

Válassza ki a(z) **Fax > Faxbeállítások > Szken. beáll. > Eredeti típus** elemet, majd módosítsa a beállítást. Ha az elküldeni kívánt eredeti szöveget és képet is tartalmaz, akkor küldje a(z) **Fotó** elemhez.

■ A felbontás értéke túl alacsonyra van állítva.

Megoldások

Ha nem ismeri a küldő faxgépének teljesítményét, fax küldése előtt állítsa be az alábbiakat.

Válassza ki a(z) **Fax > Faxbeállítások** elemet és állítsa a(z) **Felbontás** beállítási értéket a legmagasabb képminőségre.

Válassza ki a(z) **Fax > Faxbeállítások** lehetőséget, majd engedélyezze a(z) **Közvetlen küldés** funkciót.

Vegye figyelembe, hogy ha a(z) **Felbontás** funkciót a(z) **Kiváló** vagy a(z) **Ultra finom** értékre állítja, de a faxot úgy küldi el, hogy nem engedélyezi a(z) **Közvetlen küldés** funkciót, akkor lehetséges, hogy a rendszer a faxot kisebb felbontással küldi el.

■ Az ECM beállítás le van tiltva.

Megoldások

Válassza ki a(z) **Beáll. > Általános beállítások > Faxbeállítások > Alapbeállítások** elemet és a vezérlőpanelen engedélyezze a(z) **ECM** beállítást. Ezzel lehet, hogy meg tudja szüntetni a csatlakozási problémák miatt előforduló hibákat. Vegye figyelembe, hogy faxot küldeni vagy fogadni lassabban tud majd, mint amikor a(z) **ECM** le van tiltva.

Az elküldött faxon az eredeti másik oldaláról származó kép látható



Az alábbi okokra kell gondolni.

Ha vékony eredetiket olvas be, előfordulhat, hogy egyidejűleg a hátoldalon lévő képeket is beolvassa a készülék.

Megoldások

Helyezze az eredetit a szkennervegre, majd tegyen rá egy fekete papírlapot.

➔ „Eredetik felhelyezése“ 43. oldal

Fax küldésekor a nyomtatási sűrűség beállítási értéke magas.

Megoldások

Válassza ki a(z) **Fax > Faxbeállítások > Szken. beáll. > Sűrűség** elemet, majd csökkentse a beállítási értéket.

A fogadott fax minősége nem megfelelő

A fogadott faxok képminősége gyenge



Az alábbi okokra kell gondolni.

Az ECM beállítás le van tiltva.

Megoldások

Válassza ki a(z) **Beáll. > Általános beállítások > Faxbeállítások > Alapbeállítások** elemet és a vezérlőpanelen engedélyezze a(z) ECM beállítást. Ezzel lehet, hogy meg tudja szüntetni a csatlakozási problémák miatt előforduló hibákat. Vegye figyelembe, hogy faxot küldeni vagy fogadni lassabban tud majd, mint amikor a(z) ECM le van tiltva.

A képminőség beállítása a küldő fél faxkészülékén alacsony értékre van állítva.

Megoldások

Kérje meg a küldő felet, hogy jobb minőségben küldje el a faxot.

Minden megoldást kipróbáltam, a probléma továbbra is fennáll

Ha továbbra sem tudja megoldani a problémát a fenti megoldásokkal sem, vegye fel a kapcsolatot az Epson ügyfélszolgálatával.

Ha nem tudja megoldani a nyomtatási vagy másolási problémákat, ezzel kapcsolatos információkat az alábbiakban talál.

Kapcsolódó információ

➔ [„Nem lehet megoldani a nyomtatási vagy másolási problémákat“ 314. oldal](#)

Nem lehet megoldani a nyomtatási vagy másolási problémákat

Próbálkozzon a következő problémamegoldásokat felülről kezdve, amíg az meg nem oldódik.

- Győződjön meg róla, hogy a nyomtatóba betöltött papír típusa és a nyomtatóban beállított papírtípus egyezik-e a nyomtató-illesztőprogramban megadott papírtípus beállításával.

[„Papírméret és -típus beállításai“ 36. oldal](#)

- Használjon jobb minőségű beállítást a vezérlőpanelen vagy a nyomtató-illesztőprogramban.

- Telepítse újra a nyomtatóba már telepített tintapatronokat.

A tintapatronok újratelepítése megakadályozhatja a nyomtatófej fúvókáinak eltömődését, és lehetővé teszi a tinta sima áramlását.

Mivel azonban a készülék tintát használ a tintapatron újratelepítésekor, megjelenhet a tintapatron cseréjét kérő üzenet a maradék tinta mennyiségétől függően.

[„Ideje kicserélni a tintapatronokat“ 294. oldal](#)

- Futtasson fúvóka-ellenőrzést annak ellenőrzésére, hogy a nyomtatófej fúvókái nem tömődtek-e el.

Ha el vannak tömődve, tisztítsa meg a nyomtatófejet.

Ne feledje, hogy a nyomtatófej tisztítása használ némi tintát.

[„Eltömődött fúvókák ellenőrzése“ 209. oldal](#)

- Ellenőrizze, hogy eredeti Epson tintapatronokat használ-e.

Próbáljon eredeti Epson tintapatronokat használni. Ez a termék eredeti Epson tintapatronok alapján történő színbeállításra lett tervezve. Nem eredeti tintapatronokat használva a nyomtatási minőség csökkenhet.

[„Tintapatronok kódjai“ 413. oldal](#)

- Győződjön meg róla, hogy a nyomtató belsejében nincsenek papírdarabok.

- Ellenőrizze a papírt.

Ellenőrizze, hogy a papír felhajlott-e, vagy a nyomtatható oldallal felfelé van-e betöltve.

[„A papír kezelésére vonatkozó óvintézkedések“ 36. oldal](#)

[„A használható papírok és a kapacitás“ 410. oldal](#)

[„Nem alkalmazható papírtípusok“ 413. oldal](#)

- Győződjön meg róla, hogy nem régi tintapatront használ-e.

A legjobb eredmény elérése érdekében az Epson azt javasolja, hogy a tintapatronokat a csomagoláson lejáratási dátum előtt vagy a csomag felnyitását követő hat hónapon belül használja fel, attól függően, hogy melyik a korábbi időpont.

Ha a fenti megoldások ellenőrzésével nem tudja megoldani a problémát, lehetséges, hogy javításra van szükség. Kapcsolatot az Epson ügyfélszolgálatával.

Kapcsolódó információ

➔ [„Mielőtt kapcsolatba lépne az Epsonnal“ 628. oldal](#)

➔ [„Kapcsolatfelvétel az Epson ügyfélszolgálatával“ 628. oldal](#)

Számítógép vagy eszközök hozzáadása vagy cseréje

Csatlakozás egy nyomtatóhoz, amely már csatlakoztatva van a hálózathoz.	316
Hálózati kapcsolat újra beállítása.	317
Okos eszköz és a nyomtató közvetlen csatlakoztatása (Wi-Fi Direct).	323
A hálózati csatlakozási állapot ellenőrzése.	334

Csatlakozás egy nyomtatóhoz, amely már csatlakoztatva van a hálózathoz

Ha a nyomtató már csatlakoztatva van a hálózathoz, akkor a számítógépet vagy okos eszközt hálózaton keresztül csatlakoztathatja a nyomtatóhoz.

Hálózati nyomtató használata második számítógépről

Javasoljuk, hogy a telepítő segítségével csatlakoztassa a nyomtatót egy számítógéphez. A telepítő a következő módok egyikével futtatható.

Beállítás webhelyről

Lépjen a következő webhelyre, majd adja meg a termék nevét. Lépjen a **Beállítás** lehetőséghez, majd kezdje meg a beállítást.


<http://epson.sn>

Beállítás a szoftverlemez segítségével (csak az olyan modellek esetén, amelyekhez szoftverlemez tartozik, illetve azoknál a felhasználóknál, akik rendelkeznek lemezmeghajtót tartalmazó Windows számítógéppel).

Helyezze be a szoftverlemezt a számítógép meghajtójába, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

A nyomtató kiválasztása

Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat, amíg már az alábbi képernyő látható, itt válassza ki annak a nyomtatónak a nevét, amelyhez csatlakozni szeretne, majd kattintson a(z) **Tovább** lehetőségre.

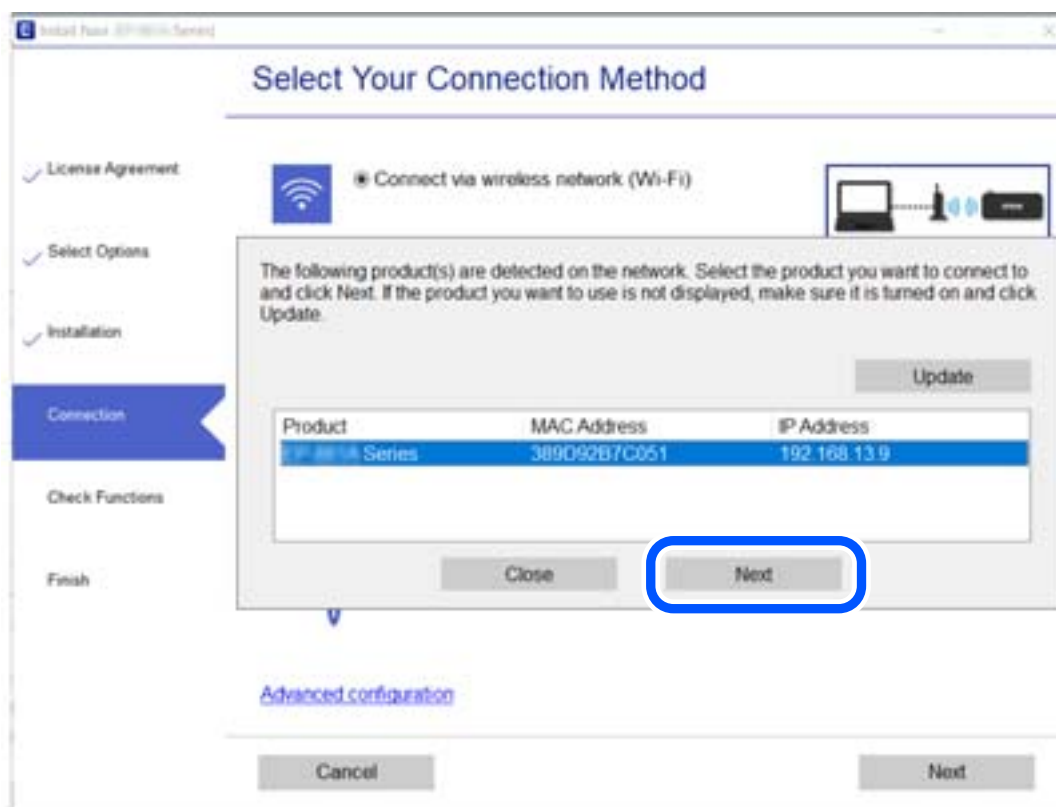

Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Hálózati nyomtató használata okoseszközről

Okos eszközt csatlakoztathat a nyomtatóhoz az alábbi módszerek egyikével.

Csatlakozás vezeték nélküli útválasztón keresztül

Csatlakoztassa az okoseszközt ugyanarra a hálózatra, mint a nyomtatót.

Olvassa el a további részleteket.

„Okos eszközhez való csatlakozás beállításai“ 318. oldal

Csatlakozás Wi-Fi Direct segítségével

Csatlakoztassa az okos eszközt közvetlenül a nyomtatóhoz vezeték nélküli útválasztó nélkül.

Olvassa el a további részleteket.

„Okos eszköz és a nyomtató közvetlen csatlakoztatása (Wi-Fi Direct)“ 323. oldal

Hálózati kapcsolat újra beállítása

Ez a rész ismerteti a hálózati kapcsolat beállításait és a kapcsolódási mód módosítását vezeték nélküli útválasztó vagy számítógép cseréje esetén.

A vezeték nélküli útválasztó cseréje

A vezeték nélküli útválasztó cseréjekor végezze el a számítógép vagy az okos eszköz és a nyomtató közötti kapcsolat beállításait.

Ezeket a beállításokat olyankor kell elvégezni, amikor például internetszolgáltatót vált.

Számítógéphez való csatlakozás beállításai

Javasoljuk, hogy a telepítő segítségével csatlakoztassa a nyomtatót egy számítógéphez. A telepítő a következő módok egyikével futtatható.

Beállítás webhelyről

Lépjen a következő webhelyre, majd adja meg a termék nevét. Lépjen a **Beállítás** lehetőséghez, majd kezdje meg a beállítást.

<http://epson.sn>


Beállítás a szoftverlemez segítségével (csak az olyan modellek esetén, amelyekhez szoftverlemez tartozik, illetve azoknál a felhasználóknál, akik rendelkeznek lemezmeghajtót tartalmazó Windows számítógéppel).

Helyezze be a szoftverlemezt a számítógép meghajtójába, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Kapcsolódási módszerek kiválasztása

Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat, amíg meg nem jelenik a következő képernyő.

Válassza ki a **Változtassa meg a nyomtató csatlakozási módszerét (új hálózati útválasztóhoz vagy USB-ről hálózatra történő módosításhoz, stb.)** lehetőséget a Válassza ki a műveletet képernyőn, majd kattintson a **Tovább** lehetőségre.

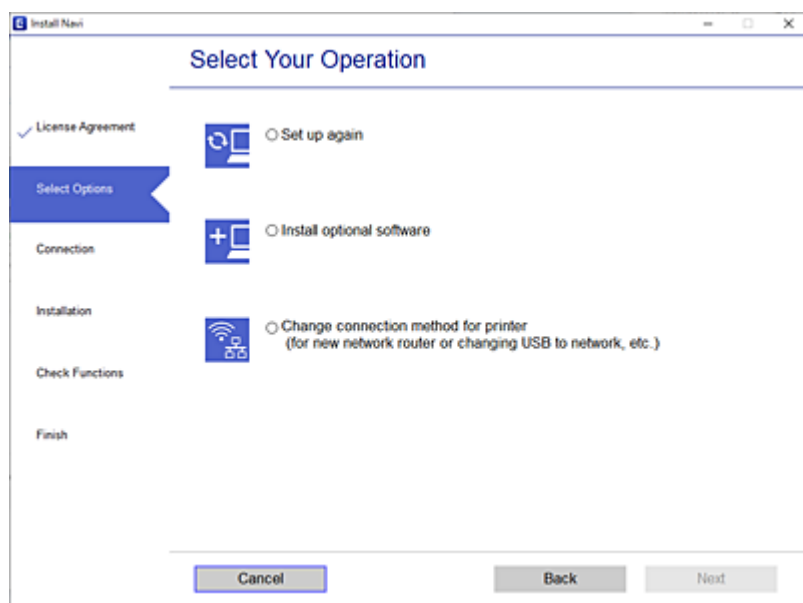

Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Ha nem sikerül a csatlakozás, olvassa el az alábbiakat a probléma megoldásához.

- Windows: „Nem lehet csatlakozni a hálózathoz“ 230. oldal
- Mac OS: „Nem lehet csatlakozni a hálózathoz“ 239. oldal

Okos eszközhez való csatlakozás beállításai

Akkor vezérelheti a nyomtatót okoseszközzel, ha a nyomtató ugyanahhoz a Wi-Fi hálózathoz (SSID-hez) csatlakozik, mint az okoseszköz. A nyomtató okoseszkörről való használatához végezze el a beállításokat a következő webhelyen. A webhelyet arról az okoseszkörről nyissa meg, amelyikkel csatlakozni szeretne a nyomtatóhoz.

<http://epson.sn> > **Beállítás**

Számítógép cseréjekor

A számítógép cseréjekor be kell állítani a kapcsolatot a számítógép és a nyomtató között.

Számítógéphez való csatlakozás beállításai

Javasoljuk, hogy a telepítő segítségével csatlakoztassa a nyomtatót egy számítógéphez. A telepítő a következő módok egyikével futtatható.

- Beállítás webhelyről

Lépjen a következő webhelyre, majd adja meg a termék nevét. Lépjen a **Beállítás** lehetőséghez, majd kezdje meg a beállítást.

<http://epson.sn>

- Beállítás a szoftverlemez segítségével (csak az olyan modellek esetén, amelyekhez szoftverlemez tartozik, illetve azoknál a felhasználóknál, akik rendelkeznek lemezmeghajtót tartalmazó Windows számítógéppel).

Helyezze be a szoftverlemezt a számítógép meghajtójába, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

A számítógéphez való kapcsolódási mód megváltoztatása

Ez a fejezet leírást tartalmaz arról, hogyan módosíthatja a kapcsolódás módját, amikor a számítógép és a nyomtató csatlakozik egymáshoz.

Hálózati csatlakozás módosítása Ethernet-hálózatról Wi-Fi-re

A nyomtató vezérlőpaneljén módosítsa az Ethernet-kapcsolatot Wi-Fi kapcsolatra. A módosítási mód alapvetően megegyezik a Wi-Fi kapcsolat beállításaival.

Kapcsolódó információ

➔ „Wi-Fi beállítások elvégzése a vezérlőpanelen“ 321. oldal

Hálózati csatlakozás módosítása Wi-Fi-ről Ethernet-hálózatra

Kövesse az alábbi lépéseket a Wi-Fi kapcsolatról Ethernet kapcsolatra váltáshoz.

1. Válassza a(z) **Beáll.** lehetőséget a kezdőképernyőn.
2. Válassza a következőt: **Általános beállítások > Hálózati beállítások > Vezetékes hálózat beállítása.**
3. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Váltás USB-ről hálózati kapcsolatra

A telepítő használatával és más kapcsolódási mód beállításával.

- Beállítás webhelyről

Lépjen a következő webhelyre, majd adja meg a termék nevét. Lépjen a **Beállítás** lehetőséghez, majd kezdje meg a beállítást.

<http://epson.sn>


- Beállítás a szoftverlemez segítségével (csak az olyan modellek esetén, amelyekhez szoftverlemez tartozik, illetve azoknál a felhasználóknál, akik rendelkeznek lemezmeghajtót tartalmazó Windows számítógéppel).

Helyezze be a szoftverlemezt a számítógép meghajtójába, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.


Kapcsolódási módszerek módosításának kiválasztása

Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat, amíg meg nem jelenik a következő képernyő.

Válassza ki a **Változtassa meg a nyomtató csatlakozási módszerét (új hálózati útválasztóhoz vagy USB-ről hálózatra történő módosításhoz, stb.)** lehetőséget a Válassza ki a műveletet képernyőn, majd kattintson a **Tovább** lehetőségre.

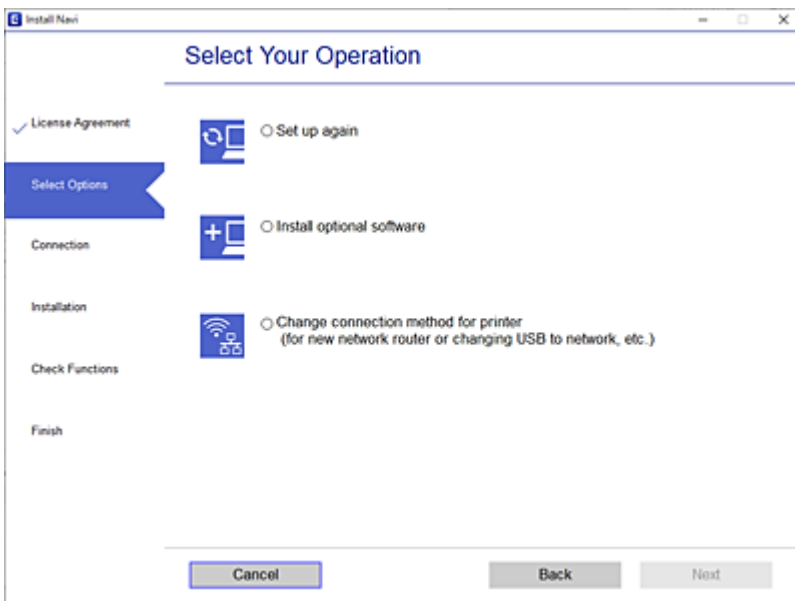

Jelölje ki a használni kívánt hálózati kapcsolatot, **Csatlakozás vezeték nélküli (Wi-Fi) hálózaton keresztül** vagy **Csatlakozás vezetékes LAN (Ethernet) hálózaton keresztül**, majd kattintson a **Tovább** elemre.

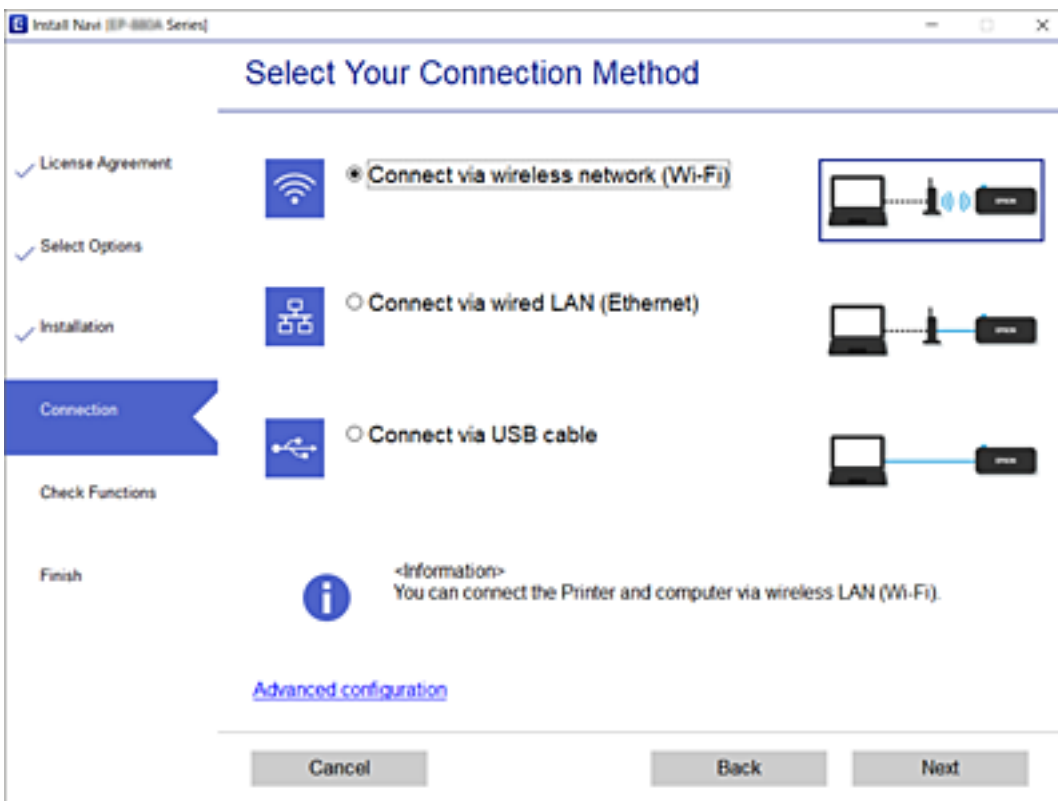

Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Wi-Fi beállítások elvégzése a vezérlőpanelen

Számos különböző módon megadhatja a hálózati beállításokat a nyomtató vezérlőpaneléről. Válassza ki azt a csatlakozási módot, amelyik megfelel az Ön által használt környezetnek és feltételeknek.

Ha ismeri a vezeték nélküli útválasztó adatait, például az SSID azonosítót és a jelszót, akkor manuálisan is megadhatja a beállításokat.

Ha támogatja a vezeték nélküli útválasztó a WPS-t, akkor a nyomógombos beállítás használatával is megadhatja a beállításokat.

Miután csatlakoztatta a nyomtatót a hálózathoz, arról az eszközről csatlakoztassa a nyomtatót, amelyet használni szeretne (számítógép, okoseszköz, táblagép stb.)

Kapcsolódó információ


- ➔ „Wi-Fi beállítások végrehajtása az SSID és a jelszó megadásával“ 321. oldal
- ➔ „Wi-Fi beállítások megadása nyomógombos beállítással (WPS)“ 322. oldal
- ➔ „Wi-Fi beállítások megadása PIN-kódos beállítással (WPS)“ 323. oldal



Wi-Fi beállítások végrehajtása az SSID és a jelszó megadásával

Beállíthatja a Wi-Fi hálózatot, ha megadja a nyomtató kezelőpanelén mindazokat az adatokat, amelyek a vezeték nélküli útválasztóhoz történő csatlakozáshoz szükségesek. Az alábbi módszerrel történő beállításhoz szüksége lesz a vezeték nélküli útválasztó SSID-jére és jelszavára.

Megjegyzés:

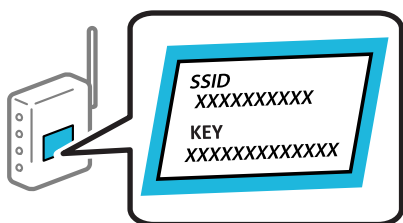Ha az alapértelmezett beállításaival használja a vezeték nélküli útválasztót, akkor az SSID és a jelszó megtalálható az eszköz címkéjén. Ha nem tudja az SSID-azonosítót és a jelszót, kérdezze meg attól, aki a vezeték nélküli útválasztót telepítette, vagy olvassa el a vezeték nélküli útválasztóhoz kapott dokumentációban.



1. Koppintson a(z)   lehetőségre a kezdőképernyőn.
2. Koppintson a(z) **Útválasztó** elemre.
3. Koppintson a(z) **Beállítás elindítása** elemre.
4. Koppintson a(z) **Wi-Fi beáll** elemre.
Ha Ön Ethernet-beállításokat végzett, akkor ellenőrizze az üzenetet, majd koppintson a(z) **Igen** elemre.
5. Koppintson a(z) **Wi-Fi beállítás varázsló** elemre.

6. Az SSID kiválasztásához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat, adja meg a vezeték nélküli útválasztó jelszavát, majd kezdje meg a beállítást.

Ha ellenőrizni szeretné a nyomtató hálózati csatlakozásának állapotát a beállítás befejeztével, akkor alábbi információk hivatkozására kattintva olvashatja el a részleteket.

Megjegyzés:

- Ha nem tudja az SSID-azonosítót, ellenőrizze, hogy fel van-e írva a vezeték nélküli útválasztó címkéjére. Ha az alapértelmezett beállításaival használja a vezeték nélküli útválasztót, akkor a címkéjén feltüntetett SSID-azonosítót adja meg. Ha semmiképpen nem jut hozzá az adathoz, akkor ellenőrizze a vezeték nélküli útválasztóhoz adott dokumentációt.
- A jelszó érzékeli a kis- és nagybetű közötti különbséget.
- Ha nem tudja a jelszót, ellenőrizze, hogy fel van-e írva a vezeték nélküli útválasztó címkéjére. A címkén ilyenek szerepelhetnek, hogy „Network Key”, „Wireless Password” stb. Ha az alapértelmezett beállításaival használja a vezeték nélküli útválasztót, akkor a címkéjén feltüntetett jelszót adja meg.

Kapcsolódó információ

- ➔ [„Karakterek beírása” 33. oldal](#)
- ➔ [„A hálózati csatlakozási állapot ellenőrzése” 334. oldal](#)


Wi-Fi beállítások megadása nyomógombos beállítással (WPS)

A Wi-Fi hálózat automatikusan, a vezeték nélküli útválasztón található megfelelő gomb megnyomásával beállítható. A következő feltételek teljesülése esetén a beállítás ennek a módszernek a használatával is elvégezhető.

- A vezeték nélküli útválasztó kompatibilis a WPS (Wi-Fi Protected Setup) funkcióval.
- A jelenlegi Wi-Fi kapcsolatot a vezeték nélküli útválasztón található megfelelő gomb megnyomásával hozták létre.

Megjegyzés:

Ha a gomb nem található vagy a telepítés szoftver használatával történik, akkor olvassa el a vezeték nélküli útválasztóhoz kapott dokumentációt.

1. Koppintson a(z)  lehetőségre a kezdőképernyőn.
2. Koppintson a(z) **Útválasztó** elemre.
3. Koppintson a(z) **Beállítás elindítása** elemre.
4. Koppintson a(z) **Wi-Fi beáll** elemre.
Ha Ön Ethernet-beállításokat végzett, akkor ellenőrizze az üzenetet, majd koppintson a(z) **Igen** elemre.
5. Koppintson a(z) **Nyomógombos beáll. (WPS)** elemre.
6. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Ha ellenőrizni szeretné a nyomtató hálózati csatlakozásának állapotát a beállítás befejeztével, akkor alábbi információk hivatkozására kattintva olvashatja el a részleteket.

Megjegyzés:

Ha a kapcsolódás sikertelen, indítsa újra a vezeték nélküli útválasztót, helyezze közelebb a nyomtatóhoz, majd próbálkozzon újra. Ha még mindig nem működik, nyomtassa ki a hálózati kapcsolatra vonatkozó jelentést, és ellenőrizze, hogy mi a megoldás.

Kapcsolódó információ

➔ „A hálózati csatlakozási állapot ellenőrzése“ 334. oldal

Wi-Fi beállítások megadása PIN-kódos beállítással (WPS)

Automatikusan csatlakozhat vezeték nélküli útválasztóhoz PIN-kód használatával. Ez a módszer akkor használható a beállításhoz, ha a vezeték nélküli útválasztó kompatibilis a WPS (Wi-Fi Protected Setup) funkcióval. A PIN-kód számítógép segítségével írható be a vezeték nélküli útválasztó számára.

1. Koppintson a(z)  lehetőségre a kezdőképernyőn.

2. Koppintson a(z) **Útválasztó** elemre.

3. Koppintson a(z) **Beállítás elindítása** elemre.

4. Koppintson a(z) **Wi-Fi beáll** elemre.

Ha Ön Ethernet-beállításokat végzett, akkor ellenőrizze az üzenetet, majd koppintson a(z) **Igen** elemre.

5. Koppintson az **Egyebek > PIN-kód beáll (WPS)** pontra

6. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Ha ellenőrizni szeretné a nyomtató hálózati csatlakozásának állapotát a beállítás befejeztével, akkor alábbi információs hivatkozásra kattintva olvashatja el a részleteket.

Megjegyzés:

A PIN-kód beírásával kapcsolatos részletek a vezeték nélküli útválasztóhoz mellékelt dokumentációban találhatóak.

Kapcsolódó információ

➔ „A hálózati csatlakozási állapot ellenőrzése“ 334. oldal


Okos eszköz és a nyomtató közvetlen csatlakoztatása (Wi-Fi Direct)

A Wi-Fi Direct (Egyszerű hozzáférési pont) lehetővé teszi egy okos eszköz közvetlen csatlakoztatását a nyomtatóhoz vezeték nélküli útválasztó nélkül, illetve a nyomtatást okos eszközzel.

A Wi-Fi Direct

Akkor használja ezt a kapcsolódási módot, ha nem használ Wi-Fi-hálózatot otthonában vagy irodájában, vagy ha közvetlenül szeretné csatlakoztatni a nyomtatót és a számítógépet vagy okoseszközt. A nyomtató ebben a módban vezeték nélküli útválasztóként viselkedik, és eszközöket is csatlakoztathat a nyomtatóhoz anélkül, hogy normál

vezeték nélküli útválasztót kellene használnia. A nyomtatóhoz közvetlenül csatlakozó eszközök azonban nem tudnak kommunikálni egymással a nyomtatón keresztül.

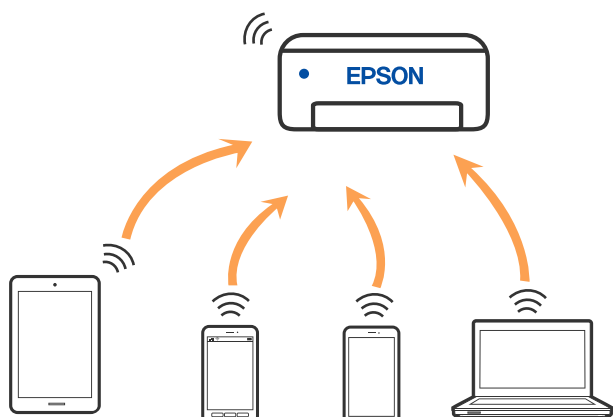

A nyomtató csatlakozhat egyidejűleg Wi-Fi-, Ethernet- és Wi-Fi Direct (Egyszerű hozzáférési pont) módon keresztül. Ha azonban hálózati kapcsolatot kezdeményez Wi-Fi Direct (Egyszerű hozzáférési pont) módban, amikor a nyomtató Wi-Fi-hálózaton keresztül kapcsolódik, akkor a Wi-Fi-kapcsolat ideiglenesen megszakad.

Csatlakozás iPhone, iPad vagy iPod touch eszközhöz Wi-Fi Direct használatával



Ezzel a módszerrel nyomtatója közvetlenül, vezeték nélküli útválasztó nélkül csatlakoztatható iPhone, iPad vagy iPod touch eszközhöz. A funkció használatához a következő feltételek szükségesek. Amennyiben az Ön környezete nem felel meg az itt megadott feltételeknek, akkor a kapcsolat nem hozható létre a(z) **Más operációs rendszer eszközök** elem kiválasztásával. A csatlakozásra vonatkozó további részleteket az alábbi információs hivatkozásra kattintva olvashat.

- iOS 11 vagy újabb
- A szabványos kamera alkalmazás használata a QR-kód beolvasásához
- Epson iPrint 7.0 vagy újabb verzió

Okoseszkörről történő nyomtatáshoz Epson nyomtatóalkalmazás, például az Epson iPrint használható. A nyomtatást megelőzően telepítsen Epson nyomtatóalkalmazást az okoseszköze.

Megjegyzés:

A beállításokat a nyomtatón és a csatlakoztatni kívánt okoseszközön csak egyszer kell elvégezni. Hacsak nem tiltja le a Wi-Fi Direct funkciót vagy nem állítja alapértékre a hálózati beállításokat, az alábbi beállításokat nem kell újra elvégeznie.

1. Koppintson a(z)   lehetőségre a kezdőképernyőn.
2. Koppintson a(z) **Wi-Fi Direct** elemre.
3. Koppintson a(z) **Beállítás elindítása** elemre.

4. Koppintson a(z) iOS elemre.



A nyomtató vezérlőpanelén megjelenik a QR-kód.




5. Az iPhone, iPad vagy iPod touch készüléken indítsa el a Kamera alkalmazást, majd FOTÓ módban olvassa be a nyomtató vezérlőpanelén megjelenő QR-kódot.




Használjon iOS 11 vagy újabb rendszeren futó Kamera alkalmazást. Nem fog tudni a nyomtatóhoz csatlakozni, ha iOS 10 vagy korábbi rendszeren futó Kamera alkalmazást használ. A csatlakozás akkor sem jön létre, ha QR-kód beolvasására alkalmas alkalmazást próbál használni. Ha nem tud csatlakozni, válassza a(z) **Más módszerek** opciót a nyomtató vezérlőpaneljén. A csatlakozásra vonatkozó további részleteket az alábbi információs hivatkozásra kattintva olvashat.

6. Koppintson az iPhone, iPad vagy iPod touch eszközön megjelenő figyelmeztetésre.

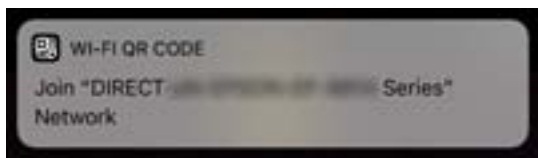

7. Koppintson a **Csatlakozás** elemre.

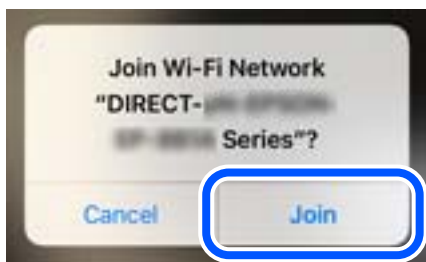

8. Válassza ki a nyomtató vezérlőpaneljén a(z) **Tovább** menüpontot.
9. Az iPhone, iPad vagy iPod touch eszközön indítsa el az Epson nyomtatási alkalmazást.
Példa az Epson nyomtatási alkalmazásokra



Epson iPrint

10. Koppintson az Epson nyomtatási alkalmazásának képernyőjén a(z) **Printer is not selected.** elemre.
11. Válassza ki a nyomtató nevét, amelyikhez csatlakozni szeretne.



A nyomtató kiválasztásához lásd a nyomtató vezérlőpaneljén megjelenő információt.



12. Válassza ki a nyomtató vezérlőpaneljén a(z) **Kész** menüpontot.

Az előzetesen már a nyomtatóhoz csatlakoztatott okoseszközök újbóli csatlakoztatásához válassza ki az okoseszköz Wi-Fi-képernyőjén látható hálózat nevét (SSID).

Kapcsolódó információ

- ➔ „Alkalmazás az okoseszkörről való könnyű nyomtatáshoz (Epson iPrint)“ 420. oldal
- ➔ „Az iOS és az Android operációs rendszert használó eszközökön kívüli egyéb eszközök csatlakoztatása Wi-Fi Direct segítségével“ 329. oldal

Csatlakozás Android operációs rendszerű eszközhöz Wi-Fi Direct segítségével



Ezzel a módszerrel nyomtatója közvetlenül, vezeték nélküli útválasztó nélkül csatlakoztatható az Android operációs rendszerű eszközökhöz. A funkció használatához a következő feltételek szükségesek.

- Android 4.4 vagy újabb
- Epson iPrint 7.0 verzió vagy újabb


A(z) Epson iPrint segítségével okoseszkörről lehet nyomtatni. Először telepítse a(z) Epson iPrint alkalmazást az okoseszköyre.

Megjegyzés:

A beállításokat a nyomtatón és a csatlakoztatni kívánt okoseszközön csak egyszer kell elvégezni. Hacsak nem tiltja le a Wi-Fi Direct funkciót vagy nem állítja alapértékre a hálózati beállításokat, az alábbi beállításokat nem kell újra elvégeznie.

1. A kezdőképernyőn koppintson a(z)   elemre.
2. Koppintson a(z) **Wi-Fi Direct** elemre.
3. Koppintson a(z) **Beállítás elindítása** elemre.

4. Koppintson a(z) **Android** elemre.

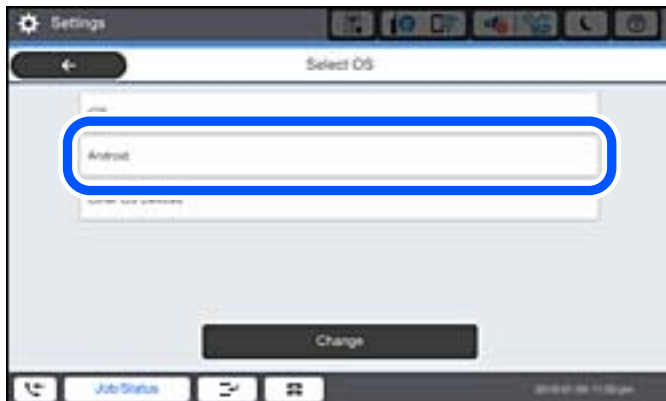

5. Az okoseszközön indítsa el a(z) Epson iPrint alkalmazást.



6. A(z) Epson iPrint képernyőn koppintson a(z) **Printer is not selected.** elemre.
7. Válassza ki a nyomtató nevét, amelyikhez csatlakozni szeretne.



A nyomtató kiválasztásához lásd a nyomtató vezérlőpaneljén megjelenő információt.



Megjegyzés:

Az Android operációs rendszerű eszköz típusától függően lehet, hogy a nyomtatók nem jelennek meg az eszköz képernyőjén. Amennyiben a nyomtatók nem jelennek meg, csatlakozzon a(z) **Más operációs rendsz eszközök** kiválasztásával. A csatlakozásra vonatkozó részleteket az alábbi információk hivatkozására kattintva olvashatja el.

8. Ha megjelent az eszköz csatlakoztatásának engedélyezését kérő képernyő, válassza a(z) **Jóváhagyás** lehetőséget.
9. Ha megjelent az eszköz regisztrációs számának visszaigazolását kérő képernyő, válassza ki, hogy regisztrálja-e a jóváhagyott eszközt a nyomtatóba.
10. Válassza ki a nyomtató vezérlőpaneljén a(z) **Kész** menüpontot.

Az előzetesen már a nyomtatóhoz csatlakoztatott okoseszközök újbóli csatlakoztatásához válassza ki az okoseszköz Wi-Fi-képernyőjén látható hálózat nevét (SSID).

Kapcsolódó információ


- ➔ „Alkalmazás az okoseszkörről való könnyű nyomtatáshoz (Epson iPrint)“ 420. oldal
- ➔ „Az iOS és az Android operációs rendszert használó eszközökön kívüli egyéb eszközök csatlakoztatása Wi-Fi Direct segítségével“ 329. oldal

Az iOS és az Android operációs rendszert használó eszközökön kívüli egyéb eszközök csatlakoztatása Wi-Fi Direct segítségével

Ezzel a módszerrel nyomtatója közvetlenül, vezeték nélküli útválasztó nélkül csatlakoztatható okoseszközökhöz.

Megjegyzés:

A beállításokat a nyomtatón és a csatlakoztatni kívánt okoseszközön csak egyszer kell elvégezni. Hacsak nem tiltja le a Wi-Fi Direct funkciót vagy nem állítja alapértékre a hálózati beállításokat, az alábbi beállításokat nem kell újra elvégeznie.

1. A kezdőképernyőn koppintson a(z)  elemre.
2. Koppintson a(z) **Wi-Fi Direct** elemre.
3. Koppintson a(z) **Beállítás elindítása** elemre.

4. Koppintson a(z) **Más operációs rendszerek eszközei** elemre.



Megjelenik a nyomtató Wi-Fi Direct alkalmazásához tartozó Hálózati név (SSID) és Jelszó.

5. A kapcsolódáshoz az okoseszköz Wi-Fi képernyőjén válassza ki a nyomtató vezérlőpaneljén megjelenő SSID-azonosítót, majd adja meg a jelszót.




6. Válassza ki a nyomtató vezérlőpaneljén a(z) **Tovább** menüpontot.
7. Indítsa el az Epson nyomtatási alkalmazást az okoseszközön.
Példa az Epson nyomtatási alkalmazásokra



Epson iPrint

- Koppintson az Epson nyomtatási alkalmazásának képernyőjén a(z) **Printer is not selected.** elemre.
- Válassza ki a nyomtató nevét, amelyikhez csatlakozni szeretne.

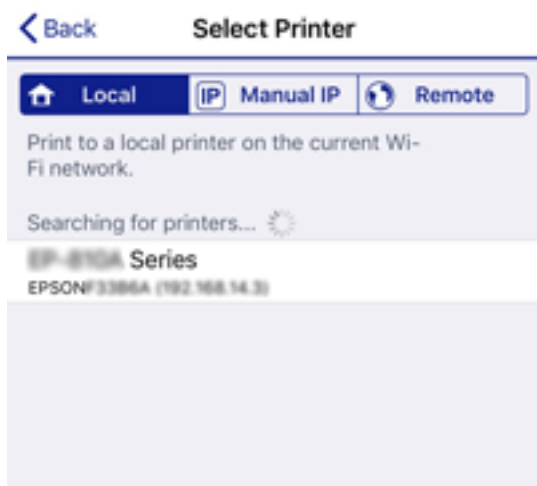

A nyomtató kiválasztásához lásd a nyomtató vezérlőpaneljén megjelenő információt.



- Válassza ki a nyomtató vezérlőpaneljén a(z) **Kész** menüpontot.

Az előzetesen már a nyomtatóhoz csatlakoztatott okoseszközök újbóli csatlakoztatásához válassza ki az okoseszköz Wi-Fi-képernyőjén látható hálózat nevét (SSID).

Kapcsolódó információ

➔ „Alkalmazás az okoseszkörről való könnyű nyomtatáshoz (Epson iPrint)“ 420. oldal

A Wi-Fi Direct (Egyszerű hozzáférési pont) kapcsolódás bontása

Kétféle módszer van a Wi-Fi Direct (Egyszerű hozzáférési pont) kapcsolat letiltására; a nyomtató vezérlőpanelen az összes kapcsolatot lehet letiltani, a számítógépen vagy az okos eszközön pedig az egyes kapcsolatokat. Ha le szeretné tiltani az összes csatlakozási lehetőséget, akkor a részleteket az alábbi információs hivatkozásra kattintva olvashatja el.



Fontos:

Ha a Wi-Fi Direct (Egyszerű hozzáférési pont) kapcsolat le van tiltva, akkor a nyomtatóhoz Wi-Fi Direct (Egyszerű hozzáférési pont) kapcsolaton keresztül csatlakozó minden számítógép és okoseszköz esetében megszakad a kapcsolat.

Megjegyzés:

Ha el szeretne távolítani egy adott eszközt, az eszköznél, és ne a nyomtatónál végezze el az eltávolítást. A készüléken a következő módszerrel válassza le a Wi-Fi Direct (Egyszerű hozzáférési pont) kapcsolatot.

- Bontsa a nyomtató hálózati nevéhez (SSID) kapcsolódó Wi-Fi kapcsolatot.
- Csatlakoztassa másik nevű hálózathoz (SSID).

Kapcsolódó információ

➔ „A Wi-Fi Direct (Egyszerű hozzáférési pont) beállítások, például SSID, módosítása“ 333. oldal

A Wi-Fi Direct (Egyszerű hozzáférési pont) beállítások, például SSID, módosítása

Ha a Wi-Fi Direct (Egyszerű hozzáférési pont) kapcsolat engedélyezve van, módosíthatja a beállításokat innen:



> **Wi-Fi Direct** > **Beállítás elindítása** > **Módosítás**, majd a következő menüelemek jelennek meg.

Hálózatnév módosítása

Módosítsa a nyomtatóhoz való csatlakozáshoz használt Wi-Fi Direct (Egyszerű hozzáférési pont) hálózati nevet (SSID) az Ön által tetszőlegesen választott névre. A hálózat nevét (SSID) az ASCII karakterekkel állíthatja be, amelyek a szoftver billentyűzetén található a vezérlőpanelen. Legfeljebb 22 karaktert adhat meg.

Amikor módosítja a hálózat nevét (SSID), az összes csatlakoztatott eszköz kapcsolata megszakad. Használja az új hálózati nevet (SSID), ha újra csatlakoztatni szeretné az eszközeit.

Jelszó módosítása

Módosítsa a Wi-Fi Direct (Egyszerű hozzáférési pont) jelszavát az Ön által tetszőlegesen választott értékre. A jelszót az ASCII karakterekkel állíthatja be, amelyek a szoftver billentyűzetén található a vezérlőpanelen. 8–22 karaktert adhat meg.

Amikor módosítja a jelszót, az összes csatlakoztatott eszköz kapcsolata megszakad. Használja az új jelszót, ha újra csatlakoztatni szeretné az eszközeit.

Frekvenciatartomány módosítása

Módosítsa a csatlakoztatott nyomtatóhoz használt Wi-Fi Direct frekvenciatartományát. 2,4 GHz vagy 5 GHz közül választhat.

Amikor módosítja a frekvenciatartományt, az összes csatlakoztatott eszköz kapcsolata megszakad. Csatlakoztassa újra az eszközt.

Ne feledje, hogy nem tud újra csatlakozni olyan eszközzel, amely nem támogatja az 5 GHz frekvenciatartományt, ha az értéket 5 GHz-re állítja.

Régiótól függően elképzelhető, hogy a beállítás nem jelenik meg.

Wi-Fi Direct letiltása

A Wi-Fi Direct (Egyszerű hozzáférési pont) beállítás letiltása a nyomtatón. A letiltás során a nyomtatóhoz a Wi-Fi Direct (Egyszerű hozzáférési pont) segítségével csatlakoztatott eszközök kapcsolata megszakad.

Alapértékek visszaállítása

A Wi-Fi Direct (Egyszerű hozzáférési pont) beállításait az alapértékre állítja vissza.

Az okoseszköz nyomtatóra mentett Wi-Fi Direct (Egyszerű hozzáférési pont) csatlakozási adata törlődött.

Megjegyzés:

A következő beállításokat beállíthatja a **Hálózat** fülön a > **Wi-Fi Direct** elemet a **Web Config** elemen.

- A Wi-Fi Direct (Egyszerű hozzáférési pont) engedélyezése és letiltása
- A hálózat nevének módosítása (SSID)
- A jelszó megváltoztatása
- Frekvenciatartomány módosítása
Régiótól függően elképzelhető, hogy a beállítás nem jelenik meg.
- A Wi-Fi Direct (Egyszerű hozzáférési pont) beállításainak helyreállítása

A hálózati csatlakozási állapot ellenőrzése

A hálózati csatlakozási állapot a következő módon ellenőrizhető.

Kapcsolódó információ

- ➔ „Hálózati kapcsolat állapotának ellenőrzése a vezérlőpanelen“ 334. oldal
- ➔ „Hálózati kapcsolatra vonatkozó jelentés nyomtatása“ 335. oldal

Hálózati kapcsolat állapotának ellenőrzése a vezérlőpanelen

A hálózati kapcsolat állapota a nyomtató vezérlőpaneljén a hálózat ikon vagy a hálózati információk használatával ellenőrizhető.

Hálózati kapcsolati állapot ellenőrzése a Hálózat ikon használatával

A hálózati csatlakozás állapota és a rádióhullám erőssége a nyomtató főképernyőjén a hálózat ikon használatával ellenőrizhető.



Kapcsolódó információ

- ➔ „Útmutató a hálózat ikonhoz“ 30. oldal

Részletes hálózati információk megjelenítése a vezérlőpanelen

Amikor nyomtatója csatlakozik a hálózathoz, további hálózati információkat is megtekinthet, ha kiválasztja az ellenőrizni kívánt hálózati menüket.

1. Válassza a(z) **Beáll.** lehetőséget a kezdőképernyőn.
2. Válassza a következőt: **Általános beállítások > Hálózati beállítások > Hálózat állapota.**
3. Az információk ellenőrzéséhez nyomja meg a menüket, melyeket ellenőrizni kíván.
 - Vezetékes hálózat/ Wi-Fi állapot**
Megjeleníti a hálózati adatokat (készülék neve, kapcsolódás, jelerősség stb.) a vezetékes és Wi-Fi-hálózatok számára.
 - Wi-Fi Direct állapot**
Megjeleníti, hogy a Wi-Fi Direct engedélyezve vagy tiltva vannak, majd az SSID-azonosítót, jelszót stb. a Wi-Fi Direct kapcsolatok számára.
 - E-mail szerver állapota**
Megjeleníti a hálózati adatokat az e-mail kiszolgálóra vonatkozóan.
 - Állapotjelen.nyomt.**
Hálózati állapotlap nyomtatása. Az Ethernetre, Wi-Fi-re, Wi-Fi Direct stb. funkcióra vonatkozó információkat legalább két oldalra lehet nyomtatni.

Hálózati kapcsolatra vonatkozó jelentés nyomtatása

Egy hálózati kapcsolódási jelentés kinyomtatásával ellenőrizheti a nyomtató és a vezeték nélküli útválasztó közötti kapcsolat állapotát.

1. Válassza a(z) **Beáll.** lehetőséget a kezdőképernyőn.
2. Válassza a következőt: **Általános beállítások > Hálózati beállítások > Kapcsolat ellenőrzése.**
Ekkor elkezdődik a kapcsolat ellenőrzése.
3. Válassza a következőt **Nyomtatásell. jelentés.**
4. Nyomtassa ki a hálózati kapcsolódási jelentést.
Ha hiba történt, ellenőrizze a hálózati kapcsolatra vonatkozó jelentést, majd hajtsa végre a megoldás folyamatát.

Kapcsolódó információ

➔ [„A hálózati kapcsolatra vonatkozó jelentés üzenetei és megoldásai“ 336. oldal](#)

A hálózati kapcsolatra vonatkozó jelentés üzenetei és megoldásai

Ellenőrizze az üzeneteket és hibakódokat a hálózati kapcsolatra vonatkozó jelentésben, majd hajtsa végre a megoldás folyamatát.

Check Network Connection

Check Result FAIL

Error code (E-2)

See the Network Status and check if the Network Name (SSID) is the SSID you want to connect.
If the SSID is correct, make sure to enter the correct password and try again.

If your problems persist,
see your documentation for help and networking tips.

Checked Items

Wireless Network Name (SSID) Check	FAIL
Communication Mode Check	Unchecked
Security Mode Check	Unchecked
MAC Address Filtering Check	Unchecked
Security Key/Password Check	Unchecked
IP Address Check	Unchecked
Detailed IP Setup Check	Unchecked

Network Status

Printer Name	EPSON XXXXXX
Printer Model	XX-XXX Series
IP Address	169.254.137.8
Subnet Mask	255.255.0.0
Default Gateway	
Network Name (SSID)	EpsonNet
Security	None
Signal Strength	Poor
MAC Address	F8:D0:27:40:C0:AC

- a. Hibakód
- b. Üzenetek a hálózati környezettel kapcsolatban

Kapcsolódó információ

- ➔ „E-1“ 337. oldal
- ➔ „E-2, E-3, E-7“ 337. oldal
- ➔ „E-5“ 338. oldal
- ➔ „E-6“ 338. oldal
- ➔ „E-8“ 338. oldal
- ➔ „E-9“ 339. oldal
- ➔ „E-10“ 339. oldal
- ➔ „E-11“ 339. oldal
- ➔ „E-12“ 340. oldal
- ➔ „E-13“ 340. oldal
- ➔ „Üzenet a hálózati környezettel kapcsolatban“ 341. oldal

E-1

Megoldások:

- Győződjön meg róla, hogy az Ethernet-kábel megfelelően csatlakozik a nyomtatóhoz, a hubhoz vagy más hálózati eszközhöz.
- Győződjön meg róla, hogy be van kapcsolva a hub vagy más hálózati eszköz.
- Ha a nyomtatót Wi-Fi hálózaton keresztül szeretné csatlakoztatni, akkor végezze el újra a nyomtató Wi-Fi beállításait, mivel az le van tiltva.

E-2, E-3, E-7

Megoldások:

- Győződjön meg arról, hogy a vezeték nélküli router be van kapcsolva.
- Ellenőrizze, hogy a számítógépe vagy készüléke megfelelően csatlakozik a vezeték nélküli routerhez.
- Kapcsolja ki a vezeték nélküli routert. Várjon kb. 10 másodpercig, majd kapcsolja be újra.
- Tegye közel a nyomtatót a vezeték nélküli routerhez, és távolítsa el a közöttük lévő esetleges akadályokat.
- Ha manuálisan írta be az SSID-t, ellenőrizze, hogy helyesen írta be. Ellenőrizze az SSID-t a hálózati csatlakozási jelentésben lévő **Hálózat állapota** részben.
- Ha a vezeték nélküli router több SSID-vel rendelkezik, akkor a megjelenített SSID-t válassza ki. Ha az SSID nem kompatibilis frekvenciát használ, akkor a nyomtató nem jeleníti meg őket.
- Ha nyomógombos beállítást használ a hálózati kapcsolat létrehozásához, ellenőrizze, hogy a vezeték nélküli router támogatja a WPS használatát. Ha a vezeték nélküli router nem támogatja a WPS használatát, akkor nem lehet nyomógombos beállítást használni.
- Győződjön meg arról, hogy az SSID kizárólag ASCII-karaktereket (alfanumerikus karaktereket és szimbólumokat) tartalmaz. A nyomtató nem tudja megjeleníteni azokat az SSID-eket, amelyek nem ASCII-karaktereket tartalmaznak.
- Ügyeljen arra, hogy ismerje az SSID-t és a jelszót, mielőtt csatlakozik a vezeték nélküli routerhez. Ha a vezeték nélküli routert az alapértelmezett beállításokkal használja, akkor az SSID és a jelszó a vezeték nélküli routeren lévő címkén található. Ha nem ismeri az SSID-t és a jelszót, kérjen segítséget attól a személytől, aki beállította a vezeték nélküli routert, vagy tekintse meg a vezeték nélküli routerhez kapott dokumentációt.
- Ha olyan SSID-hez szeretne csatlakozni, amelyet egy okoskészülék internetmegosztási funkciója generált, akkor az SSID és a jelszó az okoskészülék dokumentációjában található.
- Ha a Wi-Fi-kapcsolat hirtelen megszakad, ellenőrizze az alábbi körülményeket. Ha az alábbi körülmények bármelyike fennáll, állítsa vissza alaphelyzetbe a hálózati beállításokat. Ehhez töltse le és futtassa a szoftvert az alábbi webhelyről.

<http://epson.sn> > **Beállítás**

- Egy másik okoskészülék lett hozzáadva a hálózathoz a nyomógombos beállítás segítségével.
- A Wi-Fi-hálózat nem nyomógombos beállítással, hanem másfajta módszerrel lett beállítva.

Kapcsolódó információ

- ➔ „Számítógéphez való csatlakozás beállításai“ 318. oldal
- ➔ „Wi-Fi beállítások elvégzése a vezérlőpanelen“ 321. oldal

E-5

Megoldások:

Győződjön meg róla, hogy a vezeték nélküli útválasztó biztonságának típusa a következők valamelyikére van állítva. Ha nem, módosítsa a biztonság típusát a vezeték nélküli útválasztón, majd állítsa alaphelyzetbe a nyomtató hálózati beállításait.

- WEP-64 bit (40 bit)
- WEP-128 bit (104 bit)
- WPA PSK (TKIP/AES)*
- WPA2 PSK (TKIP/AES)*
- WPA (TKIP/AES)
- WPA2 (TKIP/AES)
- WPA3-SAE (AES)
- WPA2/WPA3-Enterprise

* A WPA PSK szabvány WPA Personal néven is ismert. A WPA2 PSK szabvány WPA2 Personal néven is ismert.

E-6

Megoldások:

- Ellenőrizze, hogy nincs-e letiltva a MAC-cím szűrése. Ha engedélyezve van, regisztrálja úgy a nyomtató MAC-címét, hogy ne legyen szűrve. A részletes tudnivalókért tekintse meg a vezeték nélküli routerhez kapott dokumentációt. A nyomtató MAC-címe a hálózati csatlakozási jelentés **Hálózat állapota** részében található.
- Ha a vezeték nélküli router megosztott hitelesítést használ WEP biztonságtípussal, győződjön meg arról, hogy a hitelesítő kulcs és az index helyes.
- Ha a vezeték nélküli routerhez csatlakoztatható készülékek száma kisebb, mint a csatlakoztatni kívánt hálózati készülékek száma, akkor módosítsa a beállításokat a vezeték nélküli routeren, és növelje a csatlakoztatható készülékek számát. A beállítások elvégzését illetően tekintse meg a vezeték nélküli routerhez kapott dokumentációt.

Kapcsolódó információ

➔ [„Számítógéphez való csatlakozás beállításai“ 318. oldal](#)

E-8

Megoldások:

- Engedélyezze a DHCP-t a vezeték nélküli útválasztón, ha a nyomtató IP-cím lekérési beállítása Auto (Automatikus).
- Ha a nyomtató IP-cím lekérése beállításának értéke Manual (Kézi), akkor a manuálisan megadott IP-cím tartományon kívüli lesz (például: 0.0.0.0.). Állítson be érvényes IP-címet a nyomtató vezérlőpaneljén.

Kapcsolódó információ

➔ „Hálózati beállítások“ 435. oldal

E-9

Megoldások:

Ellenőrizze a következőket.

- Az eszközök be vannak kapcsolva.
- A nyomtatóhoz csatlakoztatni kívánt készülékekről hozzá tud férni az internethez és más számítógépekhez vagy hálózati eszközökhöz ugyanazon a hálózaton.

Ha a fenti ellenőrzések ellenére továbbra sem lehet csatlakoztatni a nyomtatót és a hálózati eszközöket, kapcsolja ki a vezeték nélküli routert. Várjon kb. 10 másodpercig, majd kapcsolja be újra. Ezután állítsa vissza alaphelyzetbe a hálózati beállításokat. Ehhez töltsse le és futtassa a telepítőt az alábbi webhelyről.

<http://epson.sn> > **Beállítás**

Kapcsolódó információ

➔ „Számítógéphez való csatlakozás beállításai“ 318. oldal

E-10

Megoldások:

Ellenőrizze a következőket.

- A hálózat többi eszköze be van kapcsolva.
- A hálózati címek (IP-cím, alhálózati maszk és alapértelmezett átjáró) helyesek, amennyiben az IP-cím lekérése beállítás értéke Manual.

Amennyiben az adatok valamelyike helytelen, állítsa alaphelyzetbe a hálózati címet. A nyomtató IP-címe, alhálózati maszkja és alapértelmezett átjárója a hálózati csatlakozási jelentés **Hálózat állapota** részében található meg.

Kapcsolódó információ

➔ „Hálózati beállítások“ 435. oldal

E-11

Megoldások:

Ellenőrizze a következőket.

- Az alapértelmezett átjáró címe akkor helyes, ha a nyomtató TCP/IP beállítása Manuális értékre van állítva.
- Az alapértelmezett átjáróként beállított eszköz be van kapcsolva.

Állítsa be a helyes alapértelmezett átjárócímet. Az alapértelmezett átjáró címét a hálózati csatlakozási jelentés **Hálózat állapota** részében tekintheti meg.

Kapcsolódó információ

➔ „Hálózati beállítások“ 435. oldal

E-12

Megoldások:

Ellenőrizze a következőket.

- A hálózathoz kapcsolódó többi készülék be van kapcsolva.
- A hálózati címek (IP-cím, alhálózati maszk és alapértelmezett átjáró) akkor helyesek, ha manuálisan adja meg őket.
- A többi készülék hálózati címe (alhálózati maszkja és alapértelmezett átjárója) megegyezik.
- Az IP-cím nem ütközik más készülékekkel.

Ha a fenti ellenőrzések ellenére továbbra sem lehet csatlakoztatni a nyomtatót és a hálózati eszközöket, próbálkozzon az alábbiakkal.

- Kapcsolja ki a vezeték nélküli routert. Várjon kb. 10 másodpercig, majd kapcsolja be újra.
- Végezze el ismét a hálózati beállítást a telepítő segítségével. A telepítőt az alábbi webhelyről futtathatja.
<http://epson.sn> > **Beállítás**
- Több jelszót is regisztrálhat azokon a vezeték nélküli routereken, amelyek a WEP biztonságtípust használják. Ha több jelszó van regisztrálva, ellenőrizze, hogy az első regisztrált jelszó be van-e állítva a nyomtatón.

Kapcsolódó információ

➔ „Hálózati beállítások“ 435. oldal

➔ „Számítógéphez való csatlakozás beállításai“ 318. oldal

E-13

Megoldások:

Ellenőrizze a következőket.

- A hálózati eszközök (pl. vezeték nélküli router, elosztó és router) be vannak kapcsolva.
- A hálózati eszközök TCP/IP-beállítása nem manuálisan lett megadva. (Ha a nyomtató TCP/IP-beállítása automatikusan van megadva, a többi hálózati készülék TCP/IP-beállítása pedig manuálisan, akkor a nyomtató hálózata eltérhet a többi készülék hálózatától.)

Ha a fenti ellenőrzések után sem működik, próbálkozzon az alábbiakkal.

- Kapcsolja ki a vezeték nélküli routert. Várjon kb. 10 másodpercig, majd kapcsolja be újra.
- Adja meg a hálózati beállításokat a telepítő segítségével azon a számítógépen, amely ugyanahhoz a hálózathoz csatlakozik, mint a nyomtató. A telepítőt az alábbi webhelyről futtathatja.
<http://epson.sn> > **Beállítás**
- Több jelszót is regisztrálhat azokon a vezeték nélküli routereken, amelyek a WEP biztonságtípust használják. Ha több jelszó van regisztrálva, ellenőrizze, hogy az első regisztrált jelszó be van-e állítva a nyomtatón.

Kapcsolódó információ

➔ „Hálózati beállítások“ 435. oldal

➔ „Számítógéphez való csatlakozás beállításai“ 318. oldal

Üzenet a hálózati környezettel kapcsolatban

Üzenet	Megoldás
A Wi-Fi-környezetet javítani kell. Kapcsolja ki a vezeték nélküli routert, majd kapcsolja be. Ha a csatlakozás minősége nem javul, tekintse meg a vezeték nélküli router dokumentációját.	Miután közelebb helyezte a nyomtatót a vezetékmentes útválasztóhoz, és eltávolította a köztük lévő akadályokat, kapcsolja ki a vezetékmentes útválasztót. Várjon 10 másodpercet, majd kapcsolja be. Ha továbbra sincs kapcsolat, lásd a vezetékmentes útválasztóhoz kapott dokumentációt.
*Nem lehet több eszközt csatlakoztatni. Csatlakoztassa le az egyik eszközt ha újat akkar hozzáadni.	Az egyidejűleg csatlakoztatható számítógép és okoseszközök teljes egészében a Wi-Fi Direct (Egyszerű hozzáférési pont) kapcsolattal csatlakoznak. További számítógép vagy okoseszköz hozzáadásakor először távolítsa el az egyik csatlakozó eszközt vagy csatlakoztassa a másik hálózatra. Az egyidejűleg csatlakoztatható vezetékmentes eszközök száma és a csatlakozó eszközök száma a hálózati állapotlapon vagy a nyomtató vezérlőpanelen ellenőrizhető.
Ugyanez az Wi-Fi Direct ével azonos SSID létezik a környezetben. Módosítsa a Wi-Fi Direct SSID-jét, ha nem tud intelligens eszközt csatlakoztatni a nyomtatóhoz.	A nyomtató vezérlőpanelen lépjen a Wi-Fi Direct beállítási képernyőre és válassza ki a menüt a beállítás módosításához. Módosítani lehet a hálózat nevét, ami a DIRECT-XX- után következik. Max 22 karakter hosszút adhat meg.

Hálózatiállapot-lap nyomtatása

A hálózati adatokat részletesen ellenőrizheti, miután kinyomtatta őket.

1. Válassza a(z) **Beáll.** lehetőséget a kezdőképernyőn.
2. Válassza a következőt: **Általános beállítások > Hálózati beállítások > Hálózat állapota.**
3. Válassza a következőt **Állapotjelen.nyomt.**
4. Ellenőrizze az üzenetet, majd nyomtasson egy hálózati állapotjelentést.

A számítógép hálózatának ellenőrzése (kizárólag Windows)

Parancssor segítségével ellenőrizze a számítógép csatlakozási állapotát és a nyomtatóhoz történő csatlakozási útvonalat. Ennek segítségével eljuthat a probléma megoldásáig.

ipconfig parancs

Megjeleníti annak a hálózati interfésznek a csatlakozási állapotát, amelyet a számítógép az adott pillanatban használ.

A beállítási adatokat az aktuális kommunikációval összevetve ellenőrizheti, hogy a csatlakozás rendben van-e. Amennyiben több DHCP-szerver is található ugyanazon a hálózaton, akkor megtalálhatja a számítógéphez rendelt aktuális címet, a hivatkozott DNS-szervert stb.

Formátum: ipconfig /all

Példák:

```

Administrator: Command Prompt
c:\>ipconfig /all
Windows IP Configuration

Host Name . . . . . : WIN2012R2
Primary Dns Suffix . . . . . : pubs.net
Node Type . . . . . : Hybrid
IP Routing Enabled. . . . . : No
WINS Proxy Enabled. . . . . : No
DNS Suffix Search List. . . . . : pubs.net

Ethernet adapter Ethernet:

    Connection-specific DNS Suffix . . . : 
    Description . . . . . : Gigabit Network Connection
    Physical Address. . . . . : xx-xx-xx-xx-xx-xx
    DHCP Enabled. . . . . : No
    Autoconfiguration Enabled . . . . . : Yes
    Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::38fb:7546:18a8:d20e%14(Preferred)
    IPv4 Address. . . . . : 192.168.111.10(Preferred)
    Subnet Mask . . . . . : 255.255.255.0
    Default Gateway . . . . . : 192.168.111.1
    DHCPv6 IAID . . . . . : 283142549
    DHCPv6 Client DUID. . . . . : 00-01-00-01-20-40-2F-45-00-1D-73-6A-44-08
    DNS Servers . . . . . : 192.168.111.2
    NetBIOS over Tcpip. . . . . : Enabled

Tunnel adapter isatap.{00000000-ABCD-EFGH-IJK-LMNOPQRSTUUV}:

    Media State . . . . . : Media disconnected
    Connection-specific DNS Suffix . . . : 
    Description . . . . . : Microsoft ISATAP Adapter #2
    Physical Address. . . . . : 00-00-00-00-00-00-E0
    DHCP Enabled. . . . . : No
    Autoconfiguration Enabled . . . . . : Yes

c:\>_
    
```

pathping parancs

Jóváhagyhatja a célgazdagépen keresztül átmenő útválasztók listáját és a kommunikáció útválasztását.

Formátum: pathping xxx.xxx.xxx.xxx

Példa: pathping 192.0.2.222

```

Administrator: Command Prompt
c:\>pathping 192.168.111.20
Tracing route to EPSONAB12AB [192.168.111.20]
over a maximum of 30 hops:
 0  WIN2012R2.pubs.net [192.168.111.10]
 1  EPSONAB12AB [192.168.111.20]

Computing statistics for 25 seconds..
Hop  RTT      Source to Here   This Node/Link   Address
 0      RTT      Lost/Sent = Pct  Lost/Sent = Pct  Address
 0      0/ 100 = 0%     0/ 100 = 0%     WIN2012R2.pubs.net [192.168.111.10]
 1  38ms     0/ 100 = 0%     0/ 100 = 0%     EPSONAB12AB [192.168.111.20]

Trace complete.


c:\>_
    
```

Opcionális elemek használata

Az opcionális elemek listája.	344
Hozzáférési pont.	348
Nagy kapacitású tálca (High Capacity Tray).	348
Tűző finisher (Staple Finisher).	351
Füzetkészítő finisher (Booklet Finisher).	367
A beállítási menüpontok listája (amikor az utófeldolgozó fel van szerelve).	390
Fax kártya (Super G3/G3 Multi Fax Board).	391
Ethernet kártya (10/100/1000 Base-T,Ethernet).	397
Kazettazár (Paper Cassette Lock).	407

Az opcionális elemek listája

Tűzési utófeldolgozó

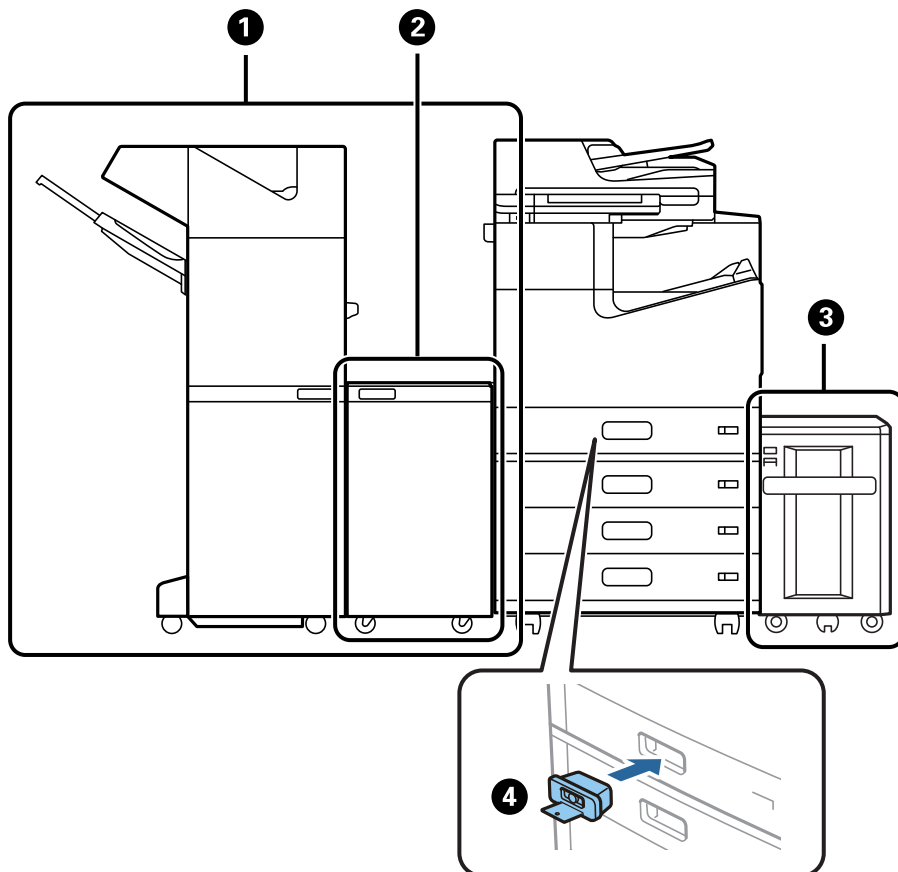

Sz.	Opcionális tétel	Kód	Áttekintés
1	Staple Finisher*	C12C935501 C12C935511 (Ausztráliában és Új-Zélandon élő felhasználóknak) C12C935041 (Indiában élő felhasználóknak) C12C935531 (Tajvanban élő felhasználóknak)	Szortírozza és összetűzi a papírokat, mielőtt kiadagolja őket. Az opcionális lyukasztási egység segítségével lyukakat készít. „Tűző finisher (Staple Finisher)” 351. oldal
2	Finisher Bridge Unit	C12C935101 C12C935161 (Indiában élő felhasználóknak)	Akkor használja ezt, ha a tűzési utófeldolgozóval, illetve a fűzetkészítési utófeldolgozóval együtt van felszerelve.
3	High Capacity Tray	C12C933041	Lehetővé teszi, hogy Ön hozzávetőlegesen akár 3000 sima papírlapot (80 g/m ²) betöltsön. „Nagy kapacitású tálca (High Capacity Tray)” 348. oldal


Sz.	Opcionális tétel	Kód	Áttekintés
4	Paper Cassette Lock	C12C933231	Reteszeli a papírkazettát, amikor a rendszergazda szeretné kezelni a papírt. „Kazettazár (Paper Cassette Lock)” 407. oldal

*: A tűzési utófeldolgozó használatához Önnek fel kell szerelnie az utófeldolgozó áthidaló egységét.

Belső opcionális elemek a tűzési utófeldolgozóhoz

Sz.	Opcionális tétel	Kód	Áttekintés
1	2/4 Hole Punch Unit	C12C935171	Lyukakat készít 70 mm-es intervallumonként.
2	2/3 Hole Punch Unit	C12C935181	Lyukakat készít 80 mm-es intervallumonként.
3	Staple Cartridge	C12C935401	Lapos (sík) tűzéshez.

Fűzetkészítési utófeldolgozó

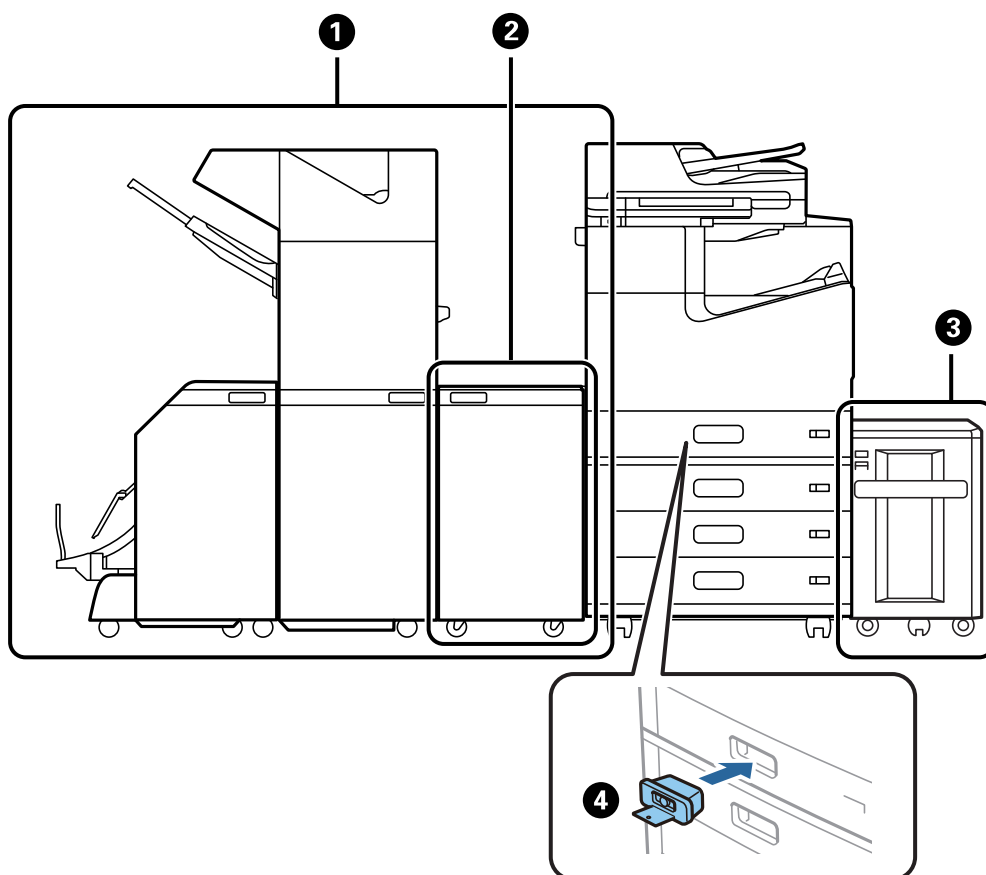


Sz.	Opcionális tétel	Kód	Áttekintés
❶	Booklet Finisher*	C12C935071 C12C935551 (Ausztráliában és Új-Zélandon élő felhasználóknak) C12C935081 (Indiában élő felhasználóknak) C12C935581 (Tajvanban élő felhasználóknak)	Szortírozást, gerinckötést, hajtogatást, majd tűzést végez a papíron, mielőtt azt kiadagolja. Az opcionális lyukasztási egység segítségével lyukakat készít. „Füzetkészítő finisher (Booklet Finisher)“ 367. oldal
❷	Finisher Bridge Unit	C12C935101 C12C935161 (Indiában élő felhasználóknak)	Akkor használja ezt, ha a tűzési utófeldolgozóval, illetve a füzetkészítési utófeldolgozóval együtt van felszerelve.
❸	High Capacity Tray	C12C933041	Lehetővé teszi, hogy Ön hozzávetőlegesen akár 3000 sima papírlapot (80 g/m ²) betöltsön. „Nagy kapacitású tálca (High Capacity Tray)“ 348. oldal
❹	Paper Cassette Lock	C12C933231	Reteszeli a papírkazettát, amikor a rendszergazda szeretné kezelni a papírt. „Kazettazár (Paper Cassette Lock)“ 407. oldal

*: A füzetkészítési utófeldolgozó használatához Önnek fel kell szerelnie az utófeldolgozó áthidaló egységét.

Belső opcionális elemek a füzetkészítési utófeldolgozóhoz

Sz.	Opcionális tétel	Kód	Áttekintés
❶	2/4 Hole Punch Unit	C12C935171	Lyukakat készít 70 mm-es intervallumonként.
❷	2/3 Hole Punch Unit	C12C935181	Lyukakat készít 80 mm-es intervallumonként.
❸	Staple Cartridge	C12C935401	Lapos (sík) tűzéshez.


Sz.	Opcionális tétel	Kód	Áttekintés
4	Staple Cartridge	C12C935411	Gerinckötéshez.

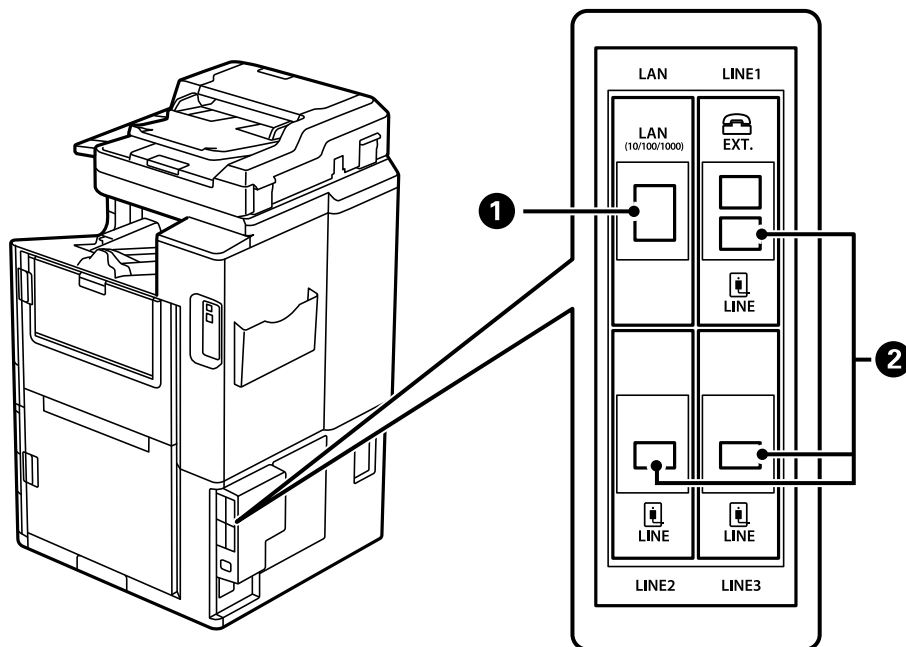

Sz.	Opcionális tétel	Kód	Áttekintés
1	10/100/1000 Base-T,Ethernet	C12C934471 C12C934481 (Indiában élő felhasználóknak)	Két vezetékes LAN-hálózat érhető el. A nagysebességű interfész 1 Gbit/s kommunikációs sebességet kínál. „Ethernet kártya (10/100/1000 Base-T,Ethernet)” 397. oldal
2	Super G3/G3 Multi Fax Board	C12C934491 C12C935271 (Ausztráliában és Új-Zélandon élő felhasználóknak) C12C934501 (Indiában élő felhasználóknak) C12C935691 (Tajvanban élő felhasználóknak)	Maximum 3 sort adhat hozzá. Használhatja faxként, valamint ha a számítógépén szeretne dokumentumokat küldeni és fogadni, akkor hálózati faxként is. Továbbá egy faxkártya hozzáadásával több telefonvonalhoz is csatlakoztathatja a készüléket. Így Ön rövid idő alatt több helyre is küldhet dokumentumokat, vagy ha az egyik vonalat kizárólag faxok fogadására állítja be, akkor csökkenhet az az idő, amikor Ön nem bír hívásokat fogadni.* *: Külső telefonok nem érhetőek el. „Fax kártya (Super G3/G3 Multi Fax Board)” 391. oldal

Hozzáférési pont

Papírelakadás esetén az alábbi hozzáférési pontok jelennek meg az LCD képernyőn látható útmutatóban.

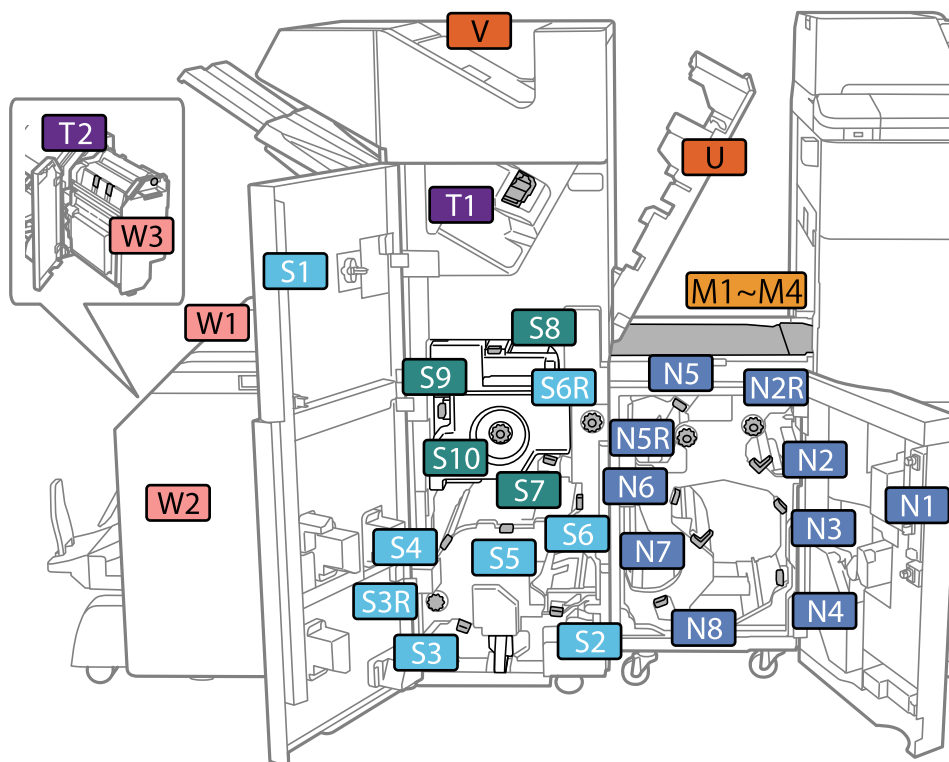

*: Az S7 – S10 számok kizárólag a fűzetkészítő esetében relevánsak.

Nagy kapacitású tálca (High Capacity Tray)

Lehetővé teszi legfeljebb körülbelül 3000 papírlap betöltését (80 g/m²).

A nagyteljesítményű tálca beállítása a nyomtató-illesztőprogramban

A felszerelt nagyteljesítményű tálca használatához a nyomtató-illesztőprogramnak be kell szereznie a szükséges információkat.

A nagyteljesítményű tálca beállítása a nyomtató-illesztőprogramban — Windows

Megjegyzés:

Jelentkezzen be a számítógépre rendszergazdaként.


1. Nyissa meg az **Opcionális beállítások** lapot a nyomtató tulajdonságok menüpontból.
 - Windows 10/Windows Server 2019/Windows Server 2016
Kattintson az indítás gombra, majd válassza ki a **Windows rendszer > Vezérlőpanel > Eszközök és nyomtatók megjelenítése** parancsot a **Hardver és hang** menüpontban. Kattintson jobb gombbal a nyomtatóra, vagy nyomja meg és tartsa lenyomva, válassza ki a **Nyomtató tulajdonságok** elemet, majd kattintson az **Opcionális beállítások** lapra.
 - Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012
Válassza ki az **Asztal > Beállítások > Vezérlőpanel > Eszközök és nyomtatók megjelenítése** parancsot a **Hardver és hang** menüpontból. Kattintson jobb gombbal a nyomtatóra, vagy nyomja meg és tartsa lenyomva, válassza ki a **Nyomtató tulajdonságok** elemet, majd kattintson az **Opcionális beállítások** lapra.
 - Windows 7/Windows Server 2008 R2
Kattintson az indítás gombra, válassza a **Vezérlőpanel > Hardver és hang > Képfelbontás és fényképezőgépek** parancsot, és ellenőrizze, hogy a nyomtató szerepel-e az eszközök listájában. Kattintson a jobb egérgombbal a nyomtatóra, válassza a **Nyomtató tulajdonságai** elemet, majd kattintson a(z) **Opcionális beállítások** elemre.
 - Windows Vista/Windows Server 2008
Kattintson az indítás gombra, és válassza ki a **Vezérlőpanel > Nyomtatók** lehetőséget a **Hardver és hang** menüpontban. Kattintson jobb gombbal a nyomtatóra, válassza ki a **Tulajdonságok** elemet, majd kattintson az **Opcionális beállítások** lapra.
 - Windows XP
Kattintson a Start gombra, válassza a **Vezérlőpult > Nyomtatók és egyéb hardver > Képfelbontás és fényképezőgépek** elemet, és ellenőrizze, hogy a nyomtató szerepel-e az eszközök listájában.
2. Válassza ki a **Lekérés a nyomtatóról** lehetőséget, majd nyomja kattintson a **Lekérés** gombra.
3. Kattintson a(z) **OK** elemre.


A nagykapacitású tálca kiválasztása a nyomtató-illesztőprogramban — Mac OS

1. Válassza a **Rendszerbeállítások** elemet az Apple menü > **Nyomtatók és szkennerek** (vagy **Nyomtatás és szkennelés, Nyomtatás és faxolás**) menüpontnál, majd válassza ki a nyomtatót. Kattintson a **Beállítások és kellékanyagok > Beállítások** (vagy **Illesztőprogram**) elemre.
2. Végezze el a beállításokat az opcionális egység típusának megfelelően.
3. Kattintson a(z) **OK** elemre.

Papír betöltése High Capacity Tray használata esetén

A nyomtató LCD-képernyőjén megjelenített animációkra hivatkozással is be tudja tölteni a papírt.

Válassza ki a(z)  elemet, majd válassza ki a(z) **Hogyan > Papír betöltése** elemet. Válassza ki azt a papírtípust és azt a papírforrást, amelyet az animációban meg akar jeleníteni. Az animációs képernyő bezárásához válassza ki a(z) **Befejezés** elemet.

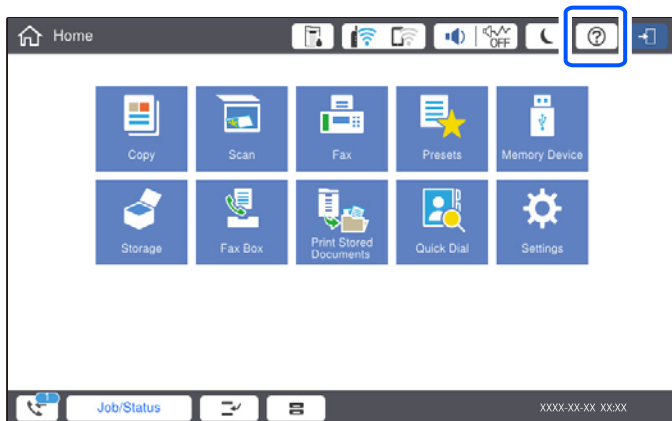

Problémák a következővel kapcsolatban: High Capacity Tray

A rendszer nem adagol papírt a(z) High Capacity Tray elemből

Beállításokat kell végeznie a nyomtató-illesztőprogramban.

Kapcsolódó információ

➔ „A nagyteljesítményű tálca beállítása a nyomtató-illesztőprogramban“ 348. oldal

Elakad a papír a következőben: High Capacity Tray

Nézze meg a vezérlőpanelen megjelenő hibüzenetet és kövesse az utasításokat az elakadt papír és az elszakadt papírdarabok eltávolításához. Az LCD-kijelzőn megjelenik egy animáció, amely bemutatja, hogyan kell eltávolítani az elakadt papírt. Következő lépésként válassza ki a(z) **OK** elemet és hárítsa el a hibát.

Figyelem!

Soha ne nyúljon a vezérlőpanel gombjaihoz, amíg a keze a nyomtató belsejében van. Ha a nyomtató elkezd a működést, megsérülhet. Ügyeljen arra, hogy a sérülés elkerülése érdekében ne érjen a kiálló részekhez.

Fontos:

Óvatosan távolítsa el az elakadt papírt. Ha erőteljes mozdulattal távolítja el a papírt, azzal károsíthatja a nyomtatót.

A nagyteljesítményű tálca műszaki adatai


Rendelkezésre álló papír	Típus: sima papír, újrahasznosított papír, vastag papír Méret*: A4 vagy Letter A papír súlya: 60–160 g/m ²
A rendelkezésre álló beállítások száma	Körülbelül 3000 lap 80 g/m ² típusú papír esetén
Tápfeszültség	A számítógéptől kap tápfeszültséget
Méret	Szélesség: 321 mm (12.6 hüvelyk) Mélység: 620 mm (24.4 hüvelyk) Magasság: 504 mm (19.8 hüvelyk)
Tömeg	Körülbelül 27.3 kg

*: A rendelkezésre álló papírméret a nyomtató telepítése során fixen meghatározandók, és később nem módosíthatók.

Tűző finisher (Staple Finisher)

A nyomtatóból való kilökés előtt összerendezi és összefűzi a papírt. Kilyukasztja a papírt a külön kapható lyukasztó egység segítségével.

Az összefűző egység részeinek elnevezései

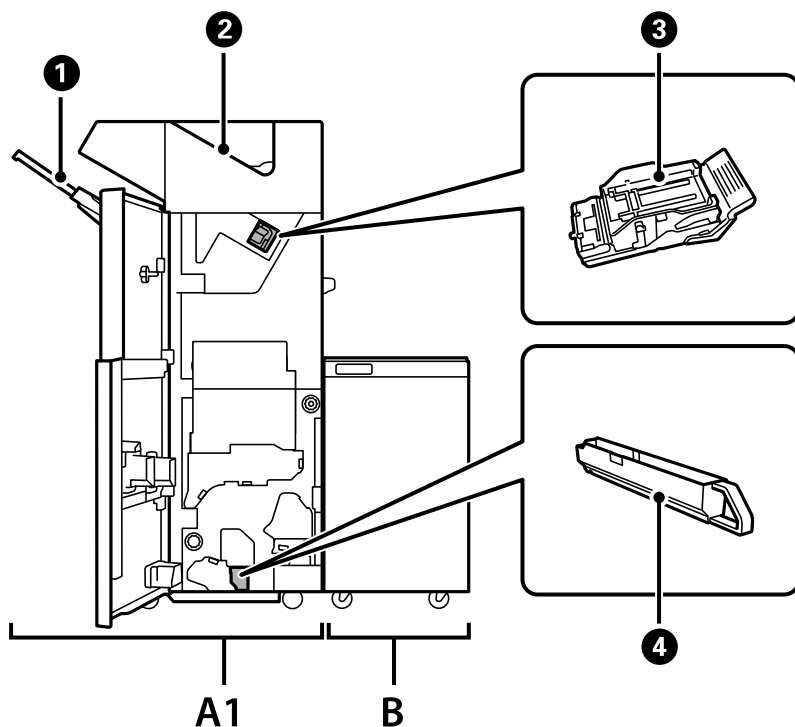

Sz.	Opcionális elem	Áttekintés
A1	Staple Finisher	A nyomtatóból való kilökés előtt összerendezi és összefűzi a papírt. Kilyukasztja a papírt a külön kapható lyukasztó egység segítségével.
B	Finisher Bridge Unit	Az összefűző egység vagy a fűzetkészítő használatához telepíteni kell a készülék áthidaló egységét.
①	Utófeldolgozási tálca	A csoportosított vagy összetűzött dokumentumokat tárolja.
②	Kimeneti tálca	Főként a fogadott faxokat tárolja.
③	Összefűzés-kazetta	Lapos összefűzéshez.
④	Lyukasztási hulladékgyűjtő tálca	A lyukasztó által kilyukasztott papírt gyűjti össze.

A tűzési utófeldolgozó beállítása a nyomtató-illesztőprogramban

A folyamat ugyanaz, mint a nagyteljesítményű tálcánál.

Kapcsolódó információ

➔ „A nagyteljesítményű tálca beállítása a nyomtató-illesztőprogramban — Windows“ 348. oldal

Nyomtatóbeállítások az összefűző egység használatkor

Az összefűző egység használatához el kell végeznie bizonyos beállításokat a nyomtatón.

Másolás esetén

Koppintson a(z) **Beáll.** > **Általános beállítások** > **Nyomtatóbeállítások** > **Kimenet: Másolás** lehetőségre, majd válassza a(z) **Finisertálca** elemet.

Faxolás esetén

Koppintson a(z) **Beáll.** > **Általános beállítások** > **Nyomtatóbeállítások** > **Kimenet: Fax** elemre, majd válassza ki a(z) **Kimeneti tálca** vagy **Finisertálca** elemet.

Számítógépről, memóriaeszköztől történő nyomtatás esetén, és így tovább.

Koppintson a(z) **Beáll.** > **Általános beállítások** > **Nyomtatóbeállítások** > **Kimenet: Egyéb** lehetőségre, majd válassza a(z) **Finisertálca** elemet.

Számítógépről történő nyomtatás esetén a nyomtató-illesztőprogram **Kimentési tálca** menüjében megadhatja, hogy szeretné-e használni az utófeldolgozó egységet vagy sem.




Fontos:

A fűzetkészítő használata esetén ne távolítsa el a nyomatokat, miközben a nyomtatási feladat még folyamatban van. A nyomtatási pozíció elcsúszhat és kapcsolási pozíció elmozdulhat az eredeti helyéről.

A tűzési utófeldolgozó használata

Egy számítógépről nyomtatott egyes nyomatkészletek egymásra helyezése szortírozással

A rendszer képes a nyomatokat úgy szortírozni, hogy az egyes nyomatkészleteket felváltva 90 fokkal elforgatva egymásra helyezi. Az opcionális fűzetkészítési utófeldolgozó felszerelése esetén úgy is végezhet szortírozást, hogy az egyes példánykészleteket egymáshoz képest eltolt pozícióban egymásra helyezi.

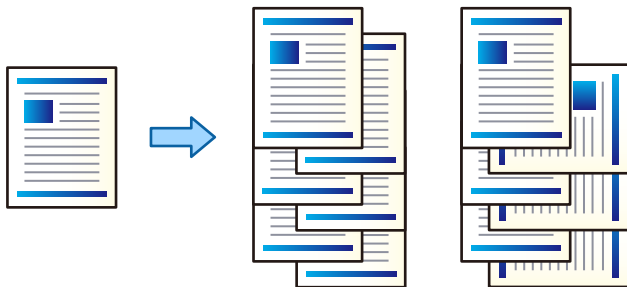

Elforgatásos rendezés:

Több példány nyomtatása esetén a nyomtató az egyes példányokat felváltva álló, illetve fekvő tájolással helyezi egymásra. Ennek a szolgáltatásnak az igénybe vételéhez két papírforrásra van szükség. Töltsön papírt álló tájolással az egyik papírforrásba, töltsön papírt fekvő tájolással a másik papírforrásba, majd válassza a(z) **Automatikus kiválasztás** értéket a(z) **Papírforrás** paraméterhez. Válassza a(z) **Automatikus kiválasztás** vagy a(z) **Lefelé néző tálca** elemet a(z) **Kimentő tálca** paraméternél. A nyomtató a papírlapokat fejfel lefelé tároló tálcába rakásolja a nyomatokat.

Rendezés eltolása:

Több példány nyomtatása esetén a nyomtató az egyes példánykészleteket egymáshoz képest eltolt pozícióban helyezi egymásra. A(z) **Automatikus kiválasztás** vagy a(z) **Finisher tálca** lehetőséget kell választani a(z) **Kimentő tálca** beállításához.

Nyomtatási beállítások (Windows)

1. A nyomtató-illesztőprogram **Utófeldolgozás** lapján válassza ki a több példány egymásra helyezése esetén alkalmazandó módszert a(z) **Rendezés** beállításból.
2. Állítsa be a többi elemet is, majd kattintson a(z) **OK** gombra.
3. Kattintson a **Nyomtatás** elemre.

Kapcsolódó információ

- ➔ „Nyomtatás a számítógépről — Windows“ 50. oldal
- ➔ „Utófeldolgozás lap“ 53. oldal

Nyomtatási beállítások (Windows PostScript)

1. A nyomtató-illesztőprogram **Speciális opciók** fülén kattintson a **Nyomtatószolgáltatások** elemre a **Dokumentumopciók** pontban.
2. Válassza ki a több példány egymásra helyezése esetén alkalmazandó módszert a(z) **Rendezés** beállításból.
3. Állítsa be a többi elemet is, majd kattintson a(z) **OK** gombra.
4. Kattintson a **Nyomtatás** elemre.

Kapcsolódó információ

- ➔ [„Dokumentum nyomtatása PostScript nyomtató-illesztőprogram használatával \(Windows\)“ 79. oldal](#)
- ➔ [„Haladóknak szóló beállítások“ 83. oldal](#)

Nyomtatási beállítások (Mac OS)

1. Válassza a(z) **Utófeldolgozás** elemet a felugró menüből, majd válasszon egy lehetőséget a(z) **Rendezés** beállítási paraméternél.
2. Állítsa be a többi elemet is, majd kattintson a(z) **OK** gombra.
3. Kattintson a **Nyomtatás** elemre.

Kapcsolódó információ

- ➔ [„Nyomtatás a számítógépről — Mac OS“ 84. oldal](#)
- ➔ [„Menüpontok az utófeldolgozás funkcióhoz kapcsolódóan“ 88. oldal](#)

Nyomtatási beállítások (Mac OS PostScript)


1. Válassza a **Nyomtatószolgáltatások** elemet a felugró menüből, majd válassza a(z) **Output** elemet a **Szolgáltatáskészletekből**.
2. Válasszon ki egy opciót a(z) **Rendezés** beállítási paraméternél.
3. Állítsa be a többi elemet is, majd kattintson a(z) **OK** gombra.
4. Kattintson a **Nyomtatás** elemre.

Kapcsolódó információ

- ➔ [„Nyomtatás a PostScript nyomtató-illesztőprogram segítségével Mac OS rendszerben“ 93. oldal](#)
- ➔ [„A nyomtató által nyújtott szolgáltatásokhoz kapcsolódó menüpontok“ 96. oldal](#)

Az egyes másolathalmazok összefűzése számítógépről

A külön kapható összefűző egység vagy fűzetkészítő segítségével a nyomtatott papír összefűzhető.

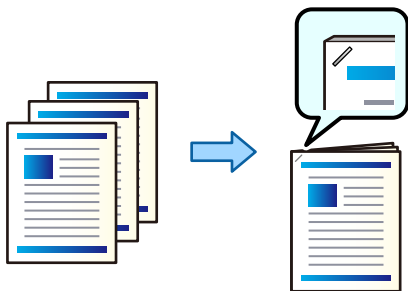

Nyomtatási beállítások (Windows)

1. A nyomtató-illesztőprogram **Utófeldolgozás** fülén válassza ki az összetűzési pozíciót a(z) **Kapcsolás** szakaszból.
2. Állítsa be a többi elemet is, majd kattintson a(z) **OK** gombra.
3. Kattintson a **Nyomtatás** elemre.

Kapcsolódó információ

- ➔ „Nyomtatás a számítógépről — Windows“ 50. oldal
- ➔ „Utófeldolgozás lap“ 53. oldal

Nyomtatási beállítások (Windows PostScript)

1. A nyomtató-illesztőprogram **Speciális opciók** fülén kattintson a **Nyomtatószolgáltatások** elemre a **Dokumentumopciók** pontban.
2. Válassza ki a tűzési pozíciót a(z) **Kapcsolás** pontból.
3. Állítsa be a többi elemet is, majd kattintson a(z) **OK** gombra.
4. Kattintson a **Nyomtatás** elemre.

Kapcsolódó információ

- ➔ „Dokumentum nyomtatása PostScript nyomtató-illesztőprogram használatával (Windows)“ 79. oldal
- ➔ „Haladóknak szóló beállítások“ 83. oldal

Nyomtatási beállítások (Mac OS)

1. Válassza a(z) **Utófeldolgozás** elemet a felugró menüből, majd válassza ki az összetűzési pozíciót a(z) **Kapcsolás** pontban.
2. Állítsa be a többi elemet is, majd kattintson a(z) **OK** gombra.

3. Kattintson a **Nyomtatás** elemre.

Kapcsolódó információ

- ➔ „Nyomtatás a számítógépről — Mac OS“ 84. oldal
- ➔ „Menüpontok az utófeldolgozás funkcióhoz kapcsolódóan“ 88. oldal

Nyomtatási beállítások (Mac OS PostScript)


1. Válassza a **Nyomtatószolgáltatások** elemet a felugró menüből, majd válassza a(z) **Output** elemet a szolgáltatáskészletekből.
2. Válassza ki a tűzési pozíciót a(z) **Kapcsolás** pontból.
3. Állítsa be a többi elemet is, majd kattintson a(z) **OK** gombra.
4. Kattintson a **Nyomtatás** elemre.

Kapcsolódó információ

- ➔ „Nyomtatás a PostScript nyomtató-illesztőprogram segítségével Mac OS rendszerben“ 93. oldal
- ➔ „A nyomtató által nyújtott szolgáltatásokhoz kapcsolódó menüpontok“ 96. oldal

Az egyes másolathalmazok lyukasztása számítógépről

A külön kapható összefűző egység vagy fűzetkészítő használata után a lyukasztó egységgel kilyukaszthatja a nyomtatott papírt. A lyukasztási funkció használatához válassza ki a lyukasztó egységet a **Nyomtató tulajdonságai** > **Választható beállítások** > **Nyomtató adatai** > **Kézi beállítások** > **Beállítások** > **Lyukasztás** menüpontban a nyomtató-illesztőprogramban.

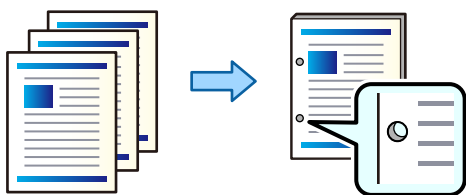

Fontos:

Az adatokat úgy helyezze el, hogy azok ne a lyukasztási pozícióba essenek. Ha a nyomtatott terület lyukasztja át, az lyukasztási hibához vagy papírelakadáshoz vezethet.

Nyomtatási beállítások (Windows)

1. A nyomtató-illesztőprogram **Utofeldolgozás** fülén válassza ki a lyukasztási pozíciót a **Lyukasztás** szakaszból.
2. Állítsa be a többi elemet is, majd kattintson a(z) **OK** gombra.
3. Kattintson a **Nyomtatás** elemre.

Kapcsolódó információ

- ➔ [„Nyomtatás a számítógépről — Windows“ 50. oldal](#)
- ➔ [„Utófeldolgozás lap“ 53. oldal](#)

Nyomtatási beállítások (Windows PostScript)

1. A nyomtató-illesztőprogram **Speciális opciók** fülén kattintson a **Nyomtatószolgáltatások** elemre a **Dokumentumopciók** pontban.
2. Válassza ki a lyukasztási pozíciót a **Lyukasztás** pontból.
3. Állítsa be a többi elemet is, majd kattintson a(z) **OK** gombra.
4. Kattintson a **Nyomtatás** elemre.

Kapcsolódó információ

- ➔ [„Dokumentum nyomtatása PostScript nyomtató-illesztőprogram használatával \(Windows\)“ 79. oldal](#)
- ➔ [„Haladóknak szóló beállítások“ 83. oldal](#)

Nyomtatási beállítások (Mac OS)

1. Válassza a(z) **Utófeldolgozás** elemet a felugró menüből, majd válassza ki a lyukasztási pozíciót a **Lyukasztás** pontban.
2. Állítsa be a többi elemet is, majd kattintson a(z) **OK** gombra.
3. Kattintson a **Nyomtatás** elemre.

Kapcsolódó információ

- ➔ [„Nyomtatás a számítógépről — Mac OS“ 84. oldal](#)
- ➔ [„Menüpontok az utófeldolgozás funkcióhoz kapcsolódóan“ 88. oldal](#)

Nyomtatási beállítások (Mac OS PostScript)


1. Válassza a **Nyomtatószolgáltatások** elemet a felugró menüből, majd válassza a(z) **Output** elemet a **Szolgáltatáskészletekből**.
2. Válassza ki a lyukasztási pozíciót a **Lyukasztás** pontból.
3. Állítsa be a többi elemet is, majd kattintson a(z) **OK** gombra.
4. Kattintson a **Nyomtatás** elemre.


Kapcsolódó információ

- ➔ [„Nyomtatás a PostScript nyomtató-illesztőprogram segítségével Mac OS rendszerben“ 93. oldal](#)
- ➔ [„A nyomtató által nyújtott szolgáltatásokhoz kapcsolódó menüpontok“ 96. oldal](#)

Egy memóriaeszköztől nyomtatott egyes nyomatkészletek egymásra helyezése szortírozással


Ön JPEG, PDF és TIFF fájlokat nyomtathat egy memóriaeszköztől, majd kérheti, hogy a rendszer szortírozza őket úgy, hogy az egyes nyomatkészleteket egymáshoz képest eltolt pozícióban egymásra helyezi.

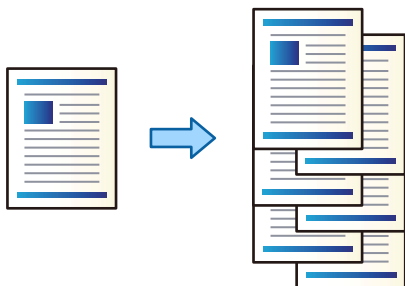

1. Csatlakoztasson memóriaeszközt a nyomtató külső interfészének USB-portjához.
[„Külső USB-eszköz behelyezése“ 48. oldal](#)
2. Válassza a(z) **Memóriaeszk.** lehetőséget a kezdőképernyőn.
3. Válassza ki a fájltypust és a nyomtatni kívánt fájlt.
4. Válassza a(z) **Speciális** fület, majd válassza a(z) **Befejezés** lehetőséget.
5. Válassza a(z) **Eltol.rend.** elemet a(z) **Papír kiadása** menüben.
6. Koppintson a(z)  elemre.


Nyomtatás összefűzéssel vagy lyukasztással memóriaeszköztől

Memóriaeszköztől JPEG, PDF és TIFF formátumú fájlokat nyomtathat, és azokat összefűzheti vagy kilyukaszthatja.

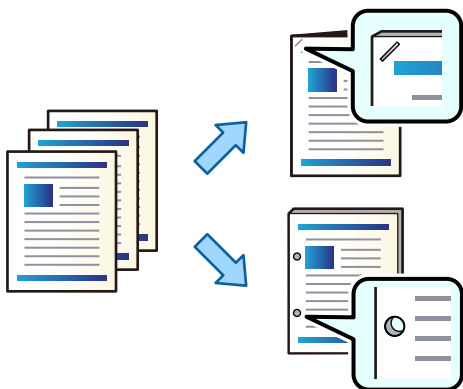


 **Fontos:**


Az adatokat úgy helyezze el, hogy azok ne a lyukasztási pozícióba essenek. Ha a nyomtatott területet lyukasztja át, az lyukasztási hibához vagy papírelakadáshoz vezethet.

1. Csatlakoztasson memóriaeszközt a nyomtató külső interfészének USB-portjához.
[„Külső USB-eszköz behelyezése“ 48. oldal](#)
2. Válassza a(z) **Memóriaeszk.** lehetőséget a kezdőképernyőn.
3. Válassza ki a fájl típust és a nyomtatni kívánt fájlt.
4. Válassza a(z) **Speciális** fület, majd a(z) **Befejezés** lehetőséget.
5. Válassza ki a helyet a(z) **Tűzés** vagy **Lyukasztás** menüpontban.
6. Koppintson a(z)  elemre.

A tárhelyről nyomtatott egyes nyomatkészletek egymásra helyezése szortírozással


Ön fájlokat nyomtathat a tárhelyről, majd kérheti, hogy a rendszer szortírozza őket úgy, hogy az egyes nyomatkészleteket egymáshoz képest eltolt pozícióban egymásra helyezze.

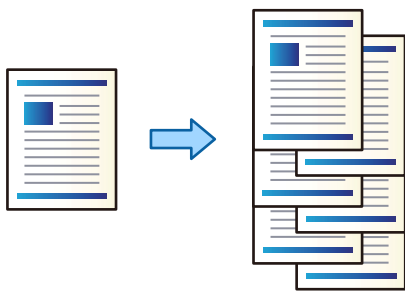

1. Válassza a(z) **Tárhely** lehetőséget a kezdőképernyőn.
2. Válassza ki azt a mappát, amelyben a kinyomtatni kívánt fájl található, majd válassza ki a fájlt.
3. Válassza a következőt **Nyomtatási beállít.**
4. Válassza a(z) **Alapbeállítások** fület, majd válassza a(z) **Befejezés** lehetőséget.
5. Válassza a(z) **Eltol.rend.** elemet a(z) **Papír kiadása** menüben.
6. Koppintson a(z)  elemre.


Nyomtatás összefűzéssel vagy lyukasztással a tárolóról

A tárolóból kinyomtathatók, összefűzhetőek vagy akár lyukaszthatók a fájlok.

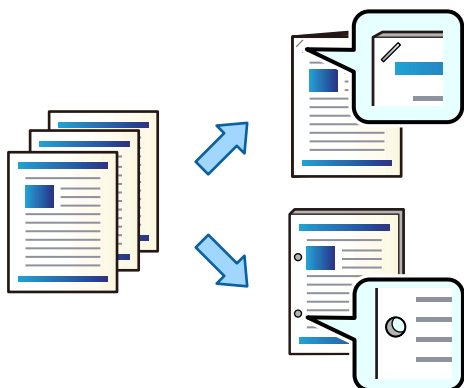


Fontos:


Az adatokat úgy helyezze el, hogy azok ne a lyukasztási pozícióba essenek. Ha a nyomtatott területet lyukasztja át, az lyukasztási hibához vagy papírelakadáshoz vezethet.

1. Válassza a(z) **Tárhely** lehetőséget a kezdőképernyőn.
2. Válassza ki azt a mappát, ahol a nyomtatni kívánt fájl található, majd válassza ki a fájlt.
3. Válassza a(z) **Nyomtatási beállít** elemet.
4. Válassza a(z) **Alapbeállítások** fület, majd a(z) **Befejezés** lehetőséget.
5. Válassza ki a helyet a(z) **Tűzés** vagy **Lyukasztás** menüpontban.
6. Koppintson a(z)  elemre.

Az egyes nyomatkészletek egymásra helyezése egymáshoz képest eltolt pozícióban


A rendszer képes úgy szortírozást végezni, hogy az egyes nyomatkészleteket egymáshoz képest eltolt pozícióban egymásra helyezi.

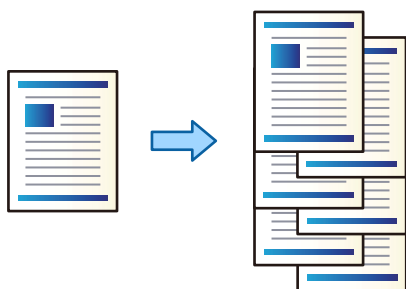

1. Helyezze el az eredeti dokumentumokat.
[„Eredetik felhelyezése“ 43. oldal](#)
2. Válassza a(z) **Másolás** lehetőséget a kezdőképernyőn.
3. Válassza a(z) **Alapbeállítások** fület, majd válassza a(z) **Befejezés** lehetőséget.
4. Válassza a(z) **Eltol.rend.** elemet a(z) **Papír kiadása** pontban, majd válassza a(z) **OK** elemet.
5. Koppintson a(z)  elemre.


Másolás és összefűzés vagy lyukasztás

Az eredeti példányok lemásolhatók, összefűzhetők vagy akár lyukaszthatók.

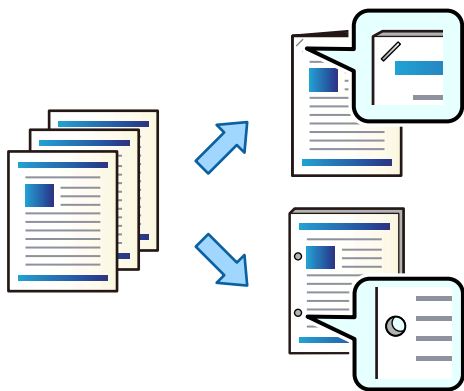

Fontos:

Az adatokat úgy helyezze el, hogy azok ne a lyukasztási pozícióba essenek. Ha a nyomtatott területet lyukasztja át, az lyukasztási hibához vagy papírelakadáshoz vezethet.

1. Helyezze el az eredeti dokumentumokat.
[„Eredetik felhelyezése“ 43. oldal](#)
2. Válassza a(z) **Másolás** lehetőséget a kezdőképernyőn.
3. Válassza a(z) **Alapbeállítások** fület, majd a(z) **Befejezés** lehetőséget.
4. Válassza ki az összefűzési pozíciót a(z) **Tűzés** menüpontban vagy a lyukasztási pozíciót a(z) **Lyukasztás** menüpontban, aztán válassza ki a(z) **OK** gombot.
5. Koppintson a(z)  elemre.

A tűzési utófeldolgozó tűzőpatronjának a cseréje

Amikor eljön az idő a tűzőpatron cseréjére, akkor az LCD-képernyőn megjelenik egy üzenet. A patron cseréjéhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

A lyukasztási hulladékok eltávolítása a tűzési utófeldolgozóból

Amikor eljön az idő a lyukasztási hulladékok eltávolítására, akkor az LCD-képernyőn megjelenik egy üzenet. A lyukasztási hulladékok eltávolításához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

A tűzési utófeldolgozóval kapcsolatos problémák

A rendszer nem ismeri fel a tűzési utófeldolgozót

Állítsa be a külön kapható egységet a nyomtató-illesztőprogramban.

Kapcsolódó információ

➔ [„A tűzési utófeldolgozó beállítása a nyomtató-illesztőprogramban“ 352. oldal](#)

A rendszer a papírt nem adagolja ki a tűzési utófeldolgozóhoz

- Távolítsa el a tűzési utófeldolgozó belsejéből az esetlegesen ott maradt papírmaradványokat.
- Távolítson el minden olyan tárgyat, ami adott esetben a tűzési utófeldolgozó körül található.

Papírok vagy kapcsok elakadnak a tűzési utófeldolgozóban

Nézze meg a kezelőpanelen megjelenő hibaüzenetet és kövesse az utasításokat az elakadt papír (beleértve az esetlegesen elszakadt papírdarabokat és elakadt kapcsokat is) eltávolításához. Az LCD-kijelzőn megjelenik egy animáció, amely bemutatja, hogyan kell eltávolítani az elakadt papírt és/vagy kapcsokat. Következő lépésként válassza ki a(z) **OK** elemet és hárítsa el a hibát.

Figyelem!

Soha ne nyúljon a vezérlőpanel gombjaihoz, amíg a keze a nyomtató belsejében van. Ha a nyomtató elkezd a működést, megsérülhet. Ügyeljen arra, hogy a sérülés elkerülése érdekében ne érjen a kiálló részekhez.

Fontos:

Óvatosan távolítsa el az elakadt papírt. Ha erőteljes mozdulattal távolítja el a papírt, azzal károsíthatja a nyomtatót.

Nem lehet kapcsolni

A papír szélei nem pontosan igazodnak.

Csökkentheti a papíreltolódás mértékét, ha engedélyezi a(z) **Beáll.** > **Általános beállítások** > **Nyomtatóbeállítások** > **Utómunkálat optimalizálása** > **Tűzés** funkciót. Ne feledje, hogy a nyomtatás hosszabb időbe telhet.

Számítógépről történő nyomtatáshoz kapcsolódó menüelemek (ha a tűzési utófeldolgozó fel van szerelve)

Utófeldolgozás fül Windows (amikor a tűzési utófeldolgozó fel van szerelve)

Rendezés:

Rendezés eltolása:

A nyomtató az egyes példányokat egymáshoz képest eltolt pozícióban adagolja ki. Ezt az opciót csak akkor választhatja, ha a(z) **Automatikus kiválasztás** vagy a(z) **Finisher tálca** lehetőséget választja a(z) **Kimentő tálca** beállításához.

Kapcsolás:

Válassza ki az összetűzés helyét.

Lyukasztás:

Válassza ki a lyukasztás helyét. Akkor jelenik meg, amikor a lyukasztóegység fel van szerelve.

Kapcsolódó információ

➔ „Utófeldolgozás lap“ 53. oldal

Speciális opciók Windows PostScript (amikor a tűzési utófeldolgozó fel van szerelve)

Dokumentumbeállítási lehetőségek:

A nyomtató által kínált szolgáltatások:

Rendezés:

Rendezés eltolása: A nyomtató az egyes példánykészleteket egymáshoz képest eltolt pozícióban adagolja ki. Ezt az opciót csak akkor választhatja, ha a(z) **Automatikus kiválasztás** vagy a(z) **Finisher tálca** lehetőséget választja a(z) **Kimentő tálca** beállításához.

Kapcsolás:

Válassza ki az összetűzés helyét.

Lyukasztás:

Válassza ki a lyukasztás helyét. Akkor jelenik meg, amikor a lyukasztóegység fel van szerelve.

Kapcsolódó információ

➔ „Haladóknak szóló beállítások“ 83. oldal

A(z) Utófeldolgozás funkcióhoz kapcsolódó menüelemek Mac OS (amikor a tűzési utófeldolgozó fel van szerelve)

Rendezés:

Rendezés eltolása:

A nyomtató az egyes példányokat egymáshoz képest eltolt pozícióban adagolja ki. Ezt az opciót csak akkor választhatja, ha a(z) **Automatikus kiválasztás** vagy a(z) **Finisher tálca** lehetőséget választja a(z) **Kimentő tálca** beállításához.

Kapcsolás:

Válassza ki az összetűzés helyét.

Lyukasztás:

Válassza ki a lyukasztás helyét. Akkor jelenik meg, amikor a lyukasztóegység fel van szerelve.

Kapcsolódó információ

➔ [„Menüpontok az utófeldolgozás funkcióhoz kapcsolódóan“ 88. oldal](#)

A nyomtatószolgáltatásokhoz kapcsolódó menüelemek Mac OS PostScript (amikor a tűzési utófeldolgozó fel van szerelve)

Szolgáltatáskészletek:

Rendezés:

Rendezés eltolása: A nyomtató az egyes példánykészleteket egymáshoz képest eltolt pozícióban adagolja ki. Ezt az opciót csak akkor választhatja, ha a(z) **Automatikus kiválasztás** vagy a(z) **Finisher tálca** lehetőséget választja a(z) **Kimentő tálca** beállításához.

Kapcsolás:

Válassza ki az összetűzés helyét.

Lyukasztás:

Válassza ki a lyukasztás helyét. Akkor jelenik meg, amikor a lyukasztóegység fel van szerelve.

Kapcsolódó információ

➔ [„A nyomtató által nyújtott szolgáltatásokhoz kapcsolódó menüpontok“ 96. oldal](#)

Memóriaeszközökről vagy tárhelyről történő nyomtatáshoz kapcsolódó menüelemek (ha a tűzési utófeldolgozó fel van szerelve)

A nyomtató kezelőpaneljén válassza ki a következőt.

Válassza ki a(z) **Memóriaeszk.** elemet, válassza ki a fájltypust, majd válassza ki a(z) **Speciális** fület.

Válassza ki a(z) **Tárhely** elemet, majd válassza ki a mappát és a fájlt. Válassza a(z) **Nyomtatási beállít** > **Alapbeállítások** fület.

Befejezés (amikor a tűzési utófeldolgozó fel van szerelve)

Papír kiadása:

Eltol.rend.:

A nyomtató az egyes példánykészleteket egymáshoz képest eltolt pozícióban adagolja ki.

Tűzés:

Válassza ki az összetűzés helyét.

Lyukasztás:

Válassza ki a lyukasztások helyét.

A másoláshoz kapcsolódó menüelemek (amikor a tűzési utófeldolgozó fel van szerelve)

A menü a nyomtató kezelőpanelén található az alábbiak szerint.

Másolás > Alapbeállítások.

Befejezés (amikor a tűzési utófeldolgozó fel van szerelve)

Papír kiadása:

Eltol.rend.:

A nyomtató az egyes példánykészleteket egymáshoz képest eltolt pozícióban adagolja ki.

Tűzés:

Válassza ki az összetűzés helyét.

Lyukasztás:

Válassza ki a lyukasztások helyét. Akkor jelenik meg, amikor a lyukasztóegység fel van szerelve.

A tűzési utófeldolgozó műszaki adatai

Papír súlya	60–250 g/m ²
Használható papírméretek	A3, B4, A4, B5, A5, B6*, Legal, Letter *: Kiadagolás kizárólag a kimeneti tálcából
Papírtípus	Sima papír, vastag papír, prémium minőségű sima papír


Kiadagolási kapacitás	Kimeneti tálca	250 lap
	Utófeldolgozó tálca	<p>Normál (rakásolós) kiadagolás, eltolásos kiadagolás</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> A4/B5/Letter egyoldalas/kétoldalas: 4000 lap <input type="checkbox"/> A3/B4/Legal egyoldalas/kétoldalas: 1500 lap <input type="checkbox"/> Ugyanolyan szélességű vegyes betöltés egyoldalas/kétoldalas: 1500 lap <p>Összetűzés</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> A4/B5/Letter 50 készlet vagy 1500 lap (amelyik előbb következik be) <input type="checkbox"/> A3/B4/Legal 50 készlet vagy 1500 lap (amelyik előbb következik be)
Eltolásos kiadagolás	Használható papírméreték	A3, B4, A4, B5, Legal, Letter
Összetűzés ^{*1}	Használható papírméreték	A3, B4, A4, B5, Legal, Letter
	Rendelkezőre álló papír mennyisége	<p>60–90 g/m²</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> A4/B5/Letter 50 lap <input type="checkbox"/> A3/B4/Legal 30 lap <p>91–105 g/m²</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> A4/B5/Letter 30 lap <input type="checkbox"/> A3/B4/Legal 20 lap <p>Az elülső és a hátulsó fedőlaphoz kizárólag egy-egy vastag papírlapot (maximum 160 g/m²) használhat.</p>
	Tűzési pozíció	Egy elől, egy hátul, kettő pedig a széleknél.
Lyukasztás ^{*2}	Használható papírméreték	A3, B4*, A4, B5*, Legal, Letter *: Nem támogatott a(z) 4 lyukhoz
	Lyukasztási pozíció	2/4 lyuk, 2/3 lyuk
Tápfeszültség adatok		AC 100–240 V ^{*3}
Maximális teljesítményfelvétel		170 W
Méretek a nyomtatóval		<p>Tárolás</p> <p>Szélesség: 1684 mm (66.3 hüvelyk)</p> <p>Mélység: 757 mm (29.8 hüvelyk)</p> <p>Magasság: 1243 mm (48.9 hüvelyk)</p> <p>Nyomtatás</p> <p>Szélesség: 2183 mm (85.9 hüvelyk)</p> <p>Mélység: 757 mm (29.8 hüvelyk)</p> <p>Magasság: 1243 mm (48.9 hüvelyk)</p>
Tömeg		Körülbelül 310.6 kg

- *1: Magába foglal 5000 kapcsot.
- *2: Önnek szüksége van az opcionális lyukasztóegységre.
- *3: A nyomtatótól kapja.

Füzetkészítő finisher (Booklet Finisher)

A papír kilökése előtt sorba rendezi, gerincfűzést hajt végre, összehajtja és összefűzi a papírt. Kilyukasztja a papírt a külön kapható lyukasztó egység segítségével.

A füzetkészítő részeinek elnevezései

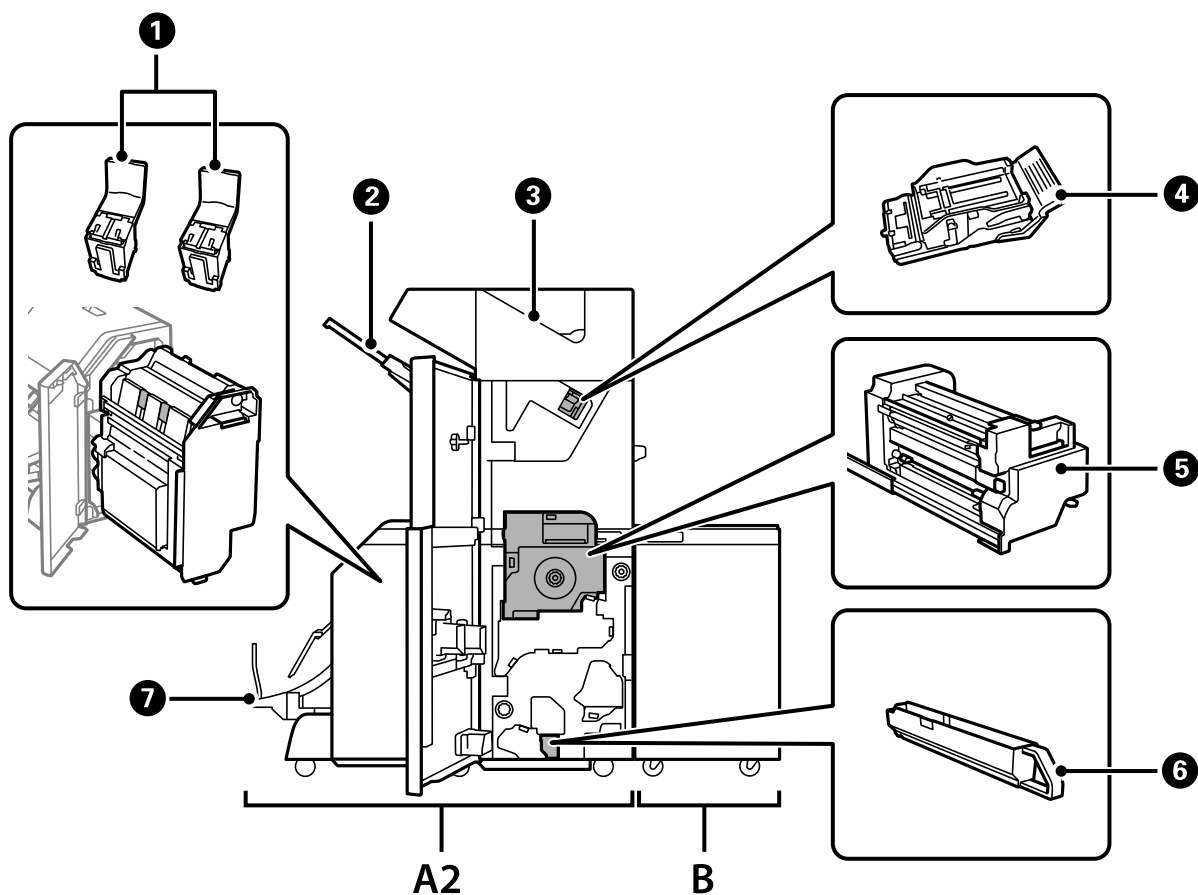

Sz.	Opcionális elem	Áttekintés
A2	Booklet Finisher	A papír kilökése előtt sorba rendezi, gerincfűzést hajt végre, összehajtja és összefűzi a papírt. Kilyukasztja a papírt a külön kapható lyukasztó egység segítségével.
B	Finisher Bridge Unit	Az összefűző egység vagy a füzetkészítő használatához telepíteni kell a készülék áthidaló egységét.
1	Összefűzés-kazetta	Gerincfűzéshez.
2	Utófeldolgozási tálca	A csoportosított vagy összetűzött dokumentumokat tárolja.

Sz.	Opcionális elem	Áttekintés
3	Kimeneti tálca	Főként a fogadott faxokat tárolja.
4	Összefűzés-kazetta	Lapos összefűzéshez.
5	Belső egység	Papírelakadás esetén ki kell húzni.
6	Lyukasztási hulladékgyűjtő tálca	A lyukasztó által kilyukasztott papírt gyűjti össze.
7	Füzet tálca	A csoportosított vagy összetűzött dokumentumokat tárolja. „Dokumentumok folyamatos kiadagolása” 382. oldal

A füzetkészítési utófeldolgozó beállítása a nyomtató-illesztőprogramban

A folyamat ugyanaz, mint a nagyteljesítményű tálcánál.

Kapcsolódó információ

➔ „A nagyteljesítményű tálca beállítása a nyomtató-illesztőprogramban — Windows” 348. oldal

Nyomtatóbeállítások a füzetkészítő használatkor

A füzetkészítő használatához el kell végeznie bizonyos beállításokat a nyomtatón.

Másolás esetén

Koppintson a(z) **Beáll.** > **Általános beállítások** > **Nyomtatóbeállítások** > **Kimenet: Másolás** lehetőségre, majd válassza a(z) **Finisertálca** elemet.

Faxolás esetén

Koppintson a(z) **Beáll.** > **Általános beállítások** > **Nyomtatóbeállítások** > **Kimenet: Fax** elemre, majd válassza ki a(z) **Kimeneti tálca** vagy **Finisertálca** elemet.

Számítógépről, memóriaeszközzel történő nyomtatás esetén, és így tovább.

Koppintson a(z) **Beáll.** > **Általános beállítások** > **Nyomtatóbeállítások** > **Kimenet: Egyéb** lehetőségre, majd válassza a(z) **Finisertálca** elemet.

Számítógépről történő nyomtatás esetén a nyomtató-illesztőprogram **Kiment** tálca menüjében megadhatja, hogy szeretné-e használni az utófeldolgozó egységet vagy sem.




Fontos:

A füzetkészítő használata esetén ne távolítsa el a nyomatokat, miközben a nyomtatási feladat még folyamatban van. A nyomtatási pozíció elcsúszhat és kapcsolási pozíció elmozdulhat az eredeti helyéről.

A füzetkészítési utófeldolgozó használata

Egy számítógépről nyomtatott egyes nyomatkészletek egymásra helyezése szortírozással

A rendszer képes a nyomatokat úgy szortírozni, hogy az egyes nyomatkészleteket felváltva 90 fokkal elforgatva egymásra helyezi. Az opcionális füzetkészítési utófeldolgozó felszerelése esetén úgy is végezhet szortírozást, hogy az egyes példánykészleteket egymáshoz képest eltolt pozícióban egymásra helyezi.

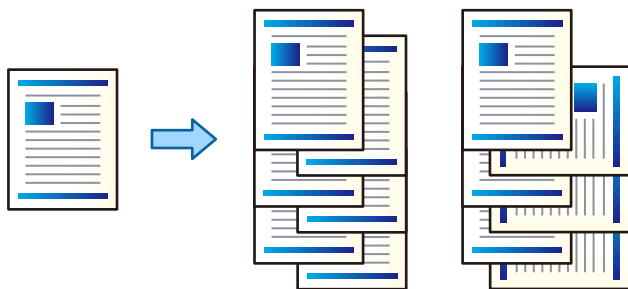

Elforgatásos rendezés:

Több példány nyomtatása esetén a nyomtató az egyes példányokat felváltva álló, illetve fekvő tájolással helyezi egymásra. Ennek a szolgáltatásnak az igénybe vételéhez két papírforrásra van szükség. Töltsön papírt álló tájolással az egyik papírforrásba, töltsön papírt fekvő tájolással a másik papírforrásba, majd válassza a(z) **Automatikus kiválasztás** értéket a(z) **Papírforrás** paraméterhez. Válassza a(z) **Automatikus kiválasztás** vagy a(z) **Lefelé néző tálca** elemet a(z) **Kimentő tálca** paraméternél. A nyomtató a papírlapokat fejfel lefelé tároló tálcába rakásolja a nyomatokat.

Rendezés eltolása:

Több példány nyomtatása esetén a nyomtató az egyes példánykészleteket egymáshoz képest eltolt pozícióban helyezi egymásra. A(z) **Automatikus kiválasztás** vagy a(z) **Finisher tálca** lehetőséget kell választani a(z) **Kimentő tálca** beállításához.

Nyomtatási beállítások (Windows)

1. A nyomtató-illesztőprogram **Utofeldolgozás** lapján válassza ki a több példány egymásra helyezése esetén alkalmazandó módszert a(z) **Rendezés** beállításból.
2. Állítsa be a többi elemet is, majd kattintson a(z) **OK** gombra.
3. Kattintson a **Nyomtatás** elemre.

Kapcsolódó információ

- ➔ „Nyomtatás a számítógépről — Windows“ 50. oldal
- ➔ „Utofeldolgozás lap“ 53. oldal

Nyomtatási beállítások (Windows PostScript)

1. A nyomtató-illesztőprogram **Speciális opciók** fülén kattintson a **Nyomtatószolgáltatások** elemre a **Dokumentumopciók** pontban.
2. Válassza ki a több példány egymásra helyezése esetén alkalmazandó módszert a(z) **Rendezés** beállításból.
3. Állítsa be a többi elemet is, majd kattintson a(z) **OK** gombra.
4. Kattintson a **Nyomtatás** elemre.

Kapcsolódó információ

- ➔ [„Dokumentum nyomtatása PostScript nyomtató-illesztőprogram használatával \(Windows\)“ 79. oldal](#)
- ➔ [„Haladóknak szóló beállítások“ 83. oldal](#)

Nyomtatási beállítások (Mac OS)

1. Válassza a(z) **Utófeldolgozás** elemet a felugró menüből, majd válasszon egy lehetőséget a(z) **Rendezés** beállítási paraméternél.
2. Állítsa be a többi elemet is, majd kattintson a(z) **OK** gombra.
3. Kattintson a **Nyomtatás** elemre.

Kapcsolódó információ

- ➔ [„Nyomtatás a számítógépről — Mac OS“ 84. oldal](#)
- ➔ [„Menüpontok az utófeldolgozás funkcióhoz kapcsolódóan“ 88. oldal](#)

Nyomtatási beállítások (Mac OS PostScript)


1. Válassza a **Nyomtatószolgáltatások** elemet a felugró menüből, majd válassza a(z) **Output** elemet a **Szolgáltatáskészletekből**.
2. Válasszon ki egy opciót a(z) **Rendezés** beállítási paraméternél.
3. Állítsa be a többi elemet is, majd kattintson a(z) **OK** gombra.
4. Kattintson a **Nyomtatás** elemre.

Kapcsolódó információ

- ➔ [„Nyomtatás a PostScript nyomtató-illesztőprogram segítségével Mac OS rendszerben“ 93. oldal](#)
- ➔ [„A nyomtató által nyújtott szolgáltatásokhoz kapcsolódó menüpontok“ 96. oldal](#)

Az egyes másolathalmazok összefűzése számítógépről

A külön kapható összefűző egység vagy füzetkészítő segítségével a nyomtatott papír összefűzhető.

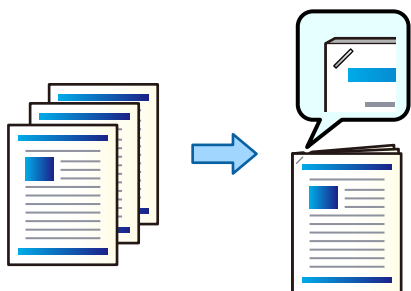

Nyomtatási beállítások (Windows)

1. A nyomtató-illesztőprogram **Utófeldolgozás** fülén válassza ki az összetűzési pozíciót a(z) **Kapcsolás** szakaszból.
2. Állítsa be a többi elemet is, majd kattintson a(z) **OK** gombra.
3. Kattintson a **Nyomtatás** elemre.

Kapcsolódó információ

- ➔ „Nyomtatás a számítógépről — Windows“ 50. oldal
- ➔ „Utófeldolgozás lap“ 53. oldal

Nyomtatási beállítások (Windows PostScript)

1. A nyomtató-illesztőprogram **Speciális opciók** fülén kattintson a **Nyomtatószolgáltatások** elemre a **Dokumentumopciók** pontban.
2. Válassza ki a tűzési pozíciót a(z) **Kapcsolás** pontból.
3. Állítsa be a többi elemet is, majd kattintson a(z) **OK** gombra.
4. Kattintson a **Nyomtatás** elemre.

Kapcsolódó információ

- ➔ „Dokumentum nyomtatása PostScript nyomtató-illesztőprogram használatával (Windows)“ 79. oldal
- ➔ „Haladóknak szóló beállítások“ 83. oldal

Nyomtatási beállítások (Mac OS)

1. Válassza a(z) **Utófeldolgozás** elemet a felugró menüből, majd válassza ki az összetűzési pozíciót a(z) **Kapcsolás** pontban.
2. Állítsa be a többi elemet is, majd kattintson a(z) **OK** gombra.

3. Kattintson a **Nyomtatás** elemre.

Kapcsolódó információ

- ➔ „Nyomtatás a számítógépről — Mac OS“ 84. oldal
- ➔ „Menüpontok az utófeldolgozás funkcióhoz kapcsolódóan“ 88. oldal

Nyomtatási beállítások (Mac OS PostScript)


1. Válassza a **Nyomtatószolgáltatások** elemet a felugró menüből, majd válassza a(z) **Output** elemet a szolgáltatáskészletekből.
2. Válassza ki a tűzési pozíciót a(z) **Kapcsolás** pontból.
3. Állítsa be a többi elemet is, majd kattintson a(z) **OK** gombra.
4. Kattintson a **Nyomtatás** elemre.

Kapcsolódó információ

- ➔ „Nyomtatás a PostScript nyomtató-illesztőprogram segítségével Mac OS rendszerben“ 93. oldal
- ➔ „A nyomtató által nyújtott szolgáltatásokhoz kapcsolódó menüpontok“ 96. oldal

Az egyes másolathalmazok lyukasztása számítógépről

A külön kapható összefűző egység vagy füzetkészítő használata után a lyukasztó egységgel kilyukaszthatja a nyomtatott papírt. A lyukasztási funkció használatához válassza ki a lyukasztó egységet a **Nyomtató tulajdonságai** > **Választható beállítások** > **Nyomtató adatai** > **Kézi beállítások** > **Beállítások** > **Lyukasztás** menüpontban a nyomtató-illesztőprogramban.

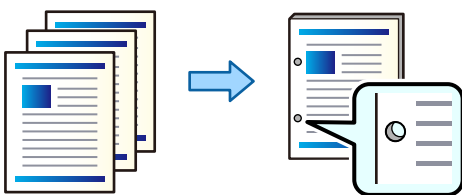

Fontos:

Az adatokat úgy helyezze el, hogy azok ne a lyukasztási pozícióba essenek. Ha a nyomtatott területet lyukasztja át, az lyukasztási hibához vagy papírelakadáshoz vezethet.

Nyomtatási beállítások (Windows)

1. A nyomtató-illesztőprogram **Utofeldolgozás** fülén válassza ki a lyukasztási pozíciót a **Lyukasztás** szakaszból.
2. Állítsa be a többi elemet is, majd kattintson a(z) **OK** gombra.
3. Kattintson a **Nyomtatás** elemre.

Kapcsolódó információ

- ➔ [„Nyomtatás a számítógépről — Windows“ 50. oldal](#)
- ➔ [„Utofeldolgozás lap“ 53. oldal](#)

Nyomtatási beállítások (Windows PostScript)

1. A nyomtató-illesztőprogram **Speciális opciók** fülén kattintson a **Nyomtatószolgáltatások** elemre a **Dokumentumopciók** pontban.
2. Válassza ki a lyukasztási pozíciót a **Lyukasztás** pontból.
3. Állítsa be a többi elemet is, majd kattintson a(z) **OK** gombra.
4. Kattintson a **Nyomtatás** elemre.

Kapcsolódó információ

- ➔ [„Dokumentum nyomtatása PostScript nyomtató-illesztőprogram használatával \(Windows\)“ 79. oldal](#)
- ➔ [„Haladóknak szóló beállítások“ 83. oldal](#)

Nyomtatási beállítások (Mac OS)

1. Válassza a(z) **Utofeldolgozás** elemet a felugró menüből, majd válassza ki a lyukasztási pozíciót a **Lyukasztás** pontban.
2. Állítsa be a többi elemet is, majd kattintson a(z) **OK** gombra.
3. Kattintson a **Nyomtatás** elemre.

Kapcsolódó információ

- ➔ [„Nyomtatás a számítógépről — Mac OS“ 84. oldal](#)
- ➔ [„Menüpontok az utófeldolgozás funkcióhoz kapcsolódóan“ 88. oldal](#)

Nyomtatási beállítások (Mac OS PostScript)


1. Válassza a **Nyomtatószolgáltatások** elemet a felugró menüből, majd válassza a(z) **Output** elemet a **Szolgáltatáskészletekből**.
2. Válassza ki a lyukasztási pozíciót a **Lyukasztás** pontból.
3. Állítsa be a többi elemet is, majd kattintson a(z) **OK** gombra.
4. Kattintson a **Nyomtatás** elemre.

Kapcsolódó információ

- ➔ [„Nyomtatás a PostScript nyomtató-illesztőprogram segítségével Mac OS rendszerben“ 93. oldal](#)
- ➔ [„A nyomtató által nyújtott szolgáltatásokhoz kapcsolódó menüpontok“ 96. oldal](#)

Számítógépről érkező nyomatkészletek összehajtása, illetve füzet készítése belőlük

Ön az opcionális füzetkészítési utófeldolgozóval összehajthatja vagy gerinckötéssel összekapcsolhatja a kinyomtatott papírokat.

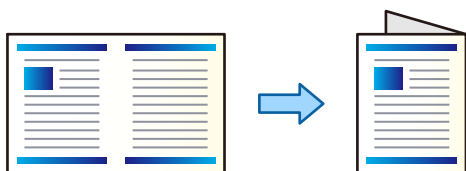

Nyomtatási beállítások (Windows)

1. A nyomtató-illesztőprogram **Utofeldolgozás** lapján válassza ki a(z) **Fold (Print Outside)**, **Fold (Print Inside)** vagy **Hajtás és gerincfűzés** lehetőséget a(z) **Hajtás/Gerincfűzés** menüpontból.
2. Kattintson a(z) **Beállítások** elemre, állítsa be a(z) **Kötésélet** és a többi lehetőséget, azután kattintson a(z) **OK** gombra.
3. Állítsa be a többi elemet is, majd kattintson a(z) **OK** gombra.

Megjegyzés:

- Ha füzetek vagy papír marad a füzettálcában, nem lehet elindítani a könyvkötés funkciójú nyomtatást. Ügyeljen rá, hogy ne legyen semmi a füzettálcában.
- Ha egy oldalra szeretne nyomtatni, állítsa a(z) **Kétoldalas nyomtatás** menüpontot a(z) **Fő** lapon **Ki** lehetőségre. Ha egy oldalra nyomtat, a(z) **Kezdő oldal** vagy **Brosúra** lehetőség a(z) **Kötési beállítások** menüpontban nem állítható be.

4. Kattintson a **Nyomtatás** elemre.

Kapcsolódó információ

- ➔ „Nyomtatás a számítógépről — Windows“ 50. oldal
- ➔ „Utofeldolgozás lap“ 53. oldal

Nyomtatási beállítások (Windows PostScript)

1. A nyomtató-illesztőprogram **Speciális opciók** fülén kattintson a **Nyomtatószolgáltatások** elemre a **Dokumentumopciók** pontban.
2. Válassza ki a **Összehajtás** vagy a **Összehajtás és gerinckötés** elemet a **Összehajtás/gerinckötés** pontból.
3. Állítsa be a többi elemet is, majd kattintson a(z) **OK** gombra.

Megjegyzés:

Ha a füzettálcában füzetek vagy papír található, akkor nem fogja tudni elindítani a könyvkötéses nyomtatást. Gondoskodjon arról, hogy semmi ne legyen a füzettálcán.

4. Kattintson a **Nyomtatás** elemre.

Kapcsolódó információ

- ➔ [„Dokumentum nyomtatása PostScript nyomtató-illesztőprogram használatával \(Windows\)” 79. oldal](#)
- ➔ [„Haladóknak szóló beállítások” 83. oldal](#)

Nyomtatási beállítások (Mac OS)

1. Válassza a(z) **Utófeldolgozás** elemet a felugró menüből, majd válassza ki a hajtogatás, illetve a kötés módját a **Hajtogatás/Gerinckötés** pontból.
2. Állítsa be a többi elemet is, majd kattintson a(z) **OK** gombra.

Megjegyzés:

Ha a füzettálcában füzetek vagy papír található, akkor nem fogja tudni elindítani a könyvkötéses nyomtatást. Gondoskodjon arról, hogy semmi ne legyen a füzettálcán.

3. Kattintson a **Nyomtatás** elemre.

Kapcsolódó információ

- ➔ [„Nyomtatás a számítógépről — Mac OS” 84. oldal](#)
- ➔ [„Menüpontok az utófeldolgozás funkcióhoz kapcsolódóan” 88. oldal](#)

Nyomtatási beállítások (Mac OS PostScript)

1. Válassza a **Nyomtatószolgáltatások** elemet a felugró menüből, majd válassza a(z) **Output** elemet a **Szolgáltatáskészletekből**.
2. Válassza ki a **Összehajtás** vagy a **Összehajtás és gerinckötés** elemet a **Összehajtás/gerinckötés** pontból.
3. Állítsa be a többi elemet is, majd kattintson a(z) **OK** gombra.

Megjegyzés:

Ha a füzettálcában füzetek vagy papír található, akkor nem fogja tudni elindítani a könyvkötéses nyomtatást. Gondoskodjon arról, hogy semmi ne legyen a füzettálcán.


4. Kattintson a **Nyomtatás** elemre.


Kapcsolódó információ

- ➔ [„Nyomtatás a PostScript nyomtató-illesztőprogram segítségével Mac OS rendszerben” 93. oldal](#)
- ➔ [„A nyomtató által nyújtott szolgáltatásokhoz kapcsolódó menüpontok” 96. oldal](#)

Egy memóriaeszköztől nyomtatott egyes nyomatkészletek egymásra helyezése szortírozással


Ön JPEG, PDF és TIFF fájlokat nyomtathat egy memóriaeszköztől, majd kérheti, hogy a rendszer szortírozza őket úgy, hogy az egyes nyomatkészleteket egymáshoz képest eltolt pozícióban egymásra helyezi.

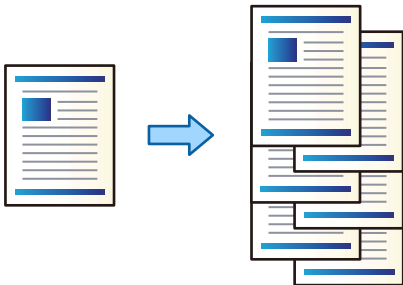

1. Csatlakoztasson memóriaeszközt a nyomtató külső interfészének USB-portjához.
[„Külső USB-eszköz behelyezése“ 48. oldal](#)
2. Válassza a(z) **Memóriaeszk.** lehetőséget a kezdőképernyőn.
3. Válassza ki a fájltypust és a nyomtatni kívánt fájlt.
4. Válassza a(z) **Speciális** fület, majd válassza a(z) **Befejezés** lehetőséget.
5. Válassza a(z) **Eltol.rend.** elemet a(z) **Papír kiadása** menüben.
6. Koppintson a(z)  elemre.


Nyomtatás összefűzéssel vagy lyukasztással memóriaeszköztől

Memóriaeszköztől JPEG, PDF és TIFF formátumú fájlokat nyomtathat, és azokat összefűzheti vagy kilyukaszthatja.

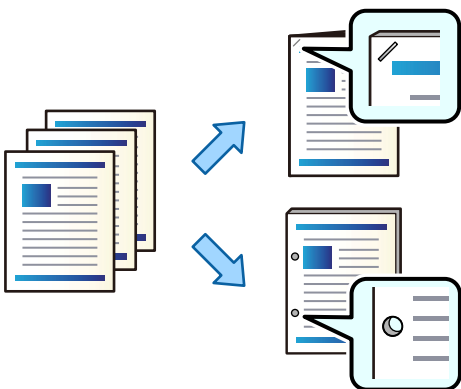


 **Fontos:**


Az adatokat úgy helyezze el, hogy azok ne a lyukasztási pozícióba essenek. Ha a nyomtatott területet lyukasztja át, az lyukasztási hibához vagy papírelakadáshoz vezethet.

1. Csatlakoztasson memóriaeszközt a nyomtató külső interfészének USB-portjához.
[„Külső USB-eszköz behelyezése“ 48. oldal](#)
2. Válassza a(z) **Memóriaeszk.** lehetőséget a kezdőképernyőn.
3. Válassza ki a fájl típust és a nyomtatni kívánt fájlt.
4. Válassza a(z) **Speciális** fület, majd a(z) **Befejezés** lehetőséget.
5. Válassza ki a helyet a(z) **Tűzés** vagy **Lyukasztás** menüpontban.
6. Koppintson a(z)  elemre.

A tárhelyről nyomtatott egyes nyomatkészletek egymásra helyezése szortírozással


Ön fájlokat nyomtathat a tárhelyről, majd kérheti, hogy a rendszer szortírozza őket úgy, hogy az egyes nyomatkészleteket egymáshoz képest eltolt pozícióban egymásra helyezze.

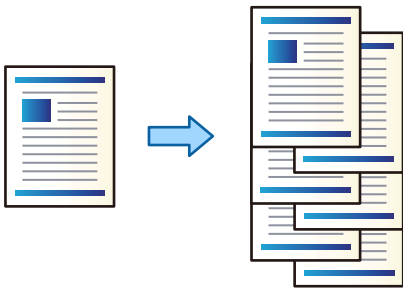

1. Válassza a(z) **Tárhely** lehetőséget a kezdőképernyőn.
2. Válassza ki azt a mappát, amelyben a kinyomtatni kívánt fájl található, majd válassza ki a fájlt.
3. Válassza a következőt **Nyomtatási beállít.**
4. Válassza a(z) **Alapbeállítások** fület, majd válassza a(z) **Befejezés** lehetőséget.
5. Válassza a(z) **Eltol.rend.** elemet a(z) **Papír kiadása** menüben.
6. Koppintson a(z)  elemre.


Nyomtatás összefűzéssel vagy lyukasztással a tárolóról

A tárolóból kinyomtathatók, összefűzhetőek vagy akár lyukaszthatók a fájlok.

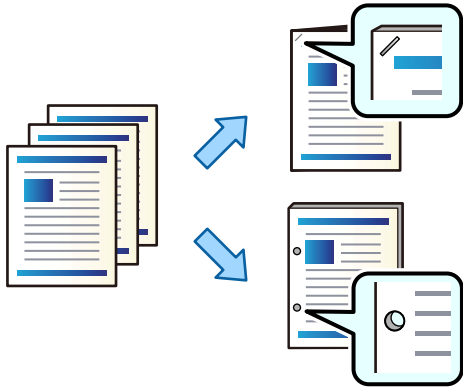


Fontos:

Az adatokat úgy helyezze el, hogy azok ne a lyukasztási pozícióba essenek. Ha a nyomtatott területet lyukasztja át, az lyukasztási hibához vagy papírelakadáshoz vezethet.

1. Válassza a(z) **Tárhely** lehetőséget a kezdőképernyőn.
2. Válassza ki azt a mappát, ahol a nyomtatni kívánt fájl található, majd válassza ki a fájlt.
3. Válassza a(z) **Nyomtatási beállít** elemet.
4. Válassza a(z) **Alapbeállítások** fület, majd a(z) **Befejezés** lehetőséget.
5. Válassza ki a helyet a(z) **Tűzés** vagy **Lyukasztás** menüpontban.
6. Koppintson a(z)  elemre.

Az egyes nyomatkészletek kiadagolása tárhelyről gerinckötéssel vagy összehajtva


Ön fájlokat nyomtathat tárhelyről úgy, hogy a készülék az egyes nyomatkészleteket gerinckötéssel vagy összehajtva adja ki.

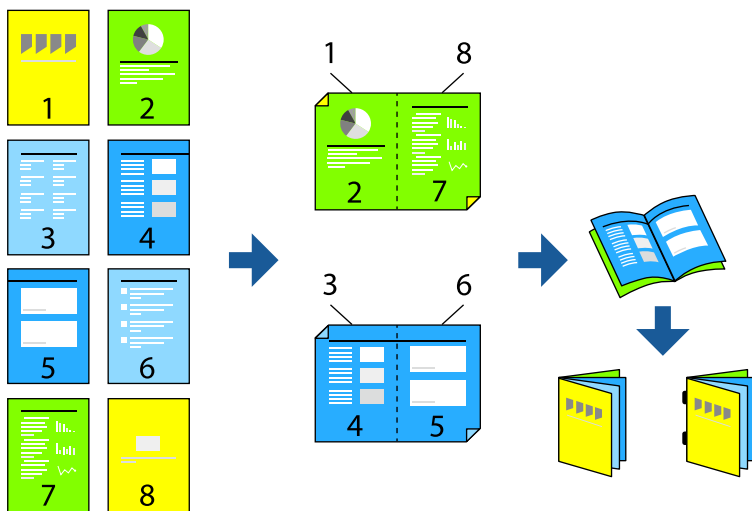

1. Válassza a(z) **Tárhely** lehetőséget a kezdőképernyőn.
2. Válassza ki azt a mappát, amelyben a kinyomtatni kívánt fájl található, majd válassza ki a fájlt.
3. Válassza a következőt **Nyomtatási beállít.**
4. Válassza a(z) **Alapbeállítások** fület, majd válassza a(z) **Füzet** lehetőséget.
5. Válassza a(z) **Gerincfűzés** vagy a(z) **Félbehajtott** elemet, majd engedélyezze a beállítást.
6. Végezze el a részletes beállításokat (például a lapok számának a beállítása a gerinckötéshez, illetve az összehajtáshoz), valamint a papírra vonatkozó beállításokat.


Megjegyzés:


Ha a füzettálcában füzetek vagy papír található, akkor nem fogja tudni elindítani a könyvkötéses nyomtatást. Gondoskodjon arról, hogy semmi ne legyen a füzettálcán.

7. Koppintson a(z)  elemre.

Az egyes nyomatkészletek egymásra helyezése egymáshoz képest eltolt pozícióban


A rendszer képes úgy szortírozást végezni, hogy az egyes nyomatkészleteket egymáshoz képest eltoltt pozícióban egymásra helyezi.

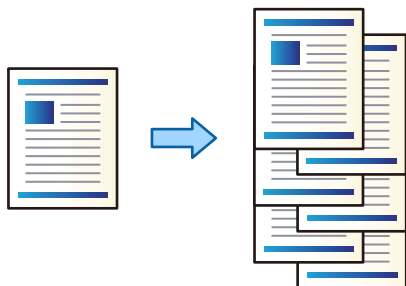

1. Helyezze el az eredeti dokumentumokat.
[„Eredetik felhelyezése“ 43. oldal](#)
2. Válassza a(z) **Másolás** lehetőséget a kezdőképernyőn.
3. Válassza a(z) **Alapbeállítások** fület, majd válassza a(z) **Befejezés** lehetőséget.
4. Válassza a(z) **Eltol.rend.** elemet a(z) **Papír kiadása** pontban, majd válassza a(z) **OK** elemet.
5. Koppintson a(z)  elemre.

Másolás és összefűzés vagy lyukasztás


Az eredeti példányok lemásolhatók, összefűzhetők vagy akár lyukaszthatók.

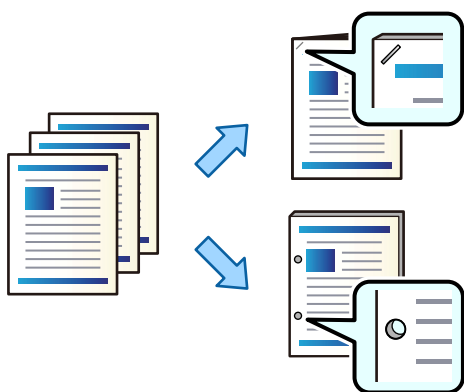

 **Fontos:**


Az adatokat úgy helyezze el, hogy azok ne a lyukasztási pozícióba essenek. Ha a nyomtatott területet lyukasztja át, az lyukasztási hibához vagy papírelakadáshoz vezethet.

1. Helyezze el az eredeti dokumentumokat.
[„Eredetik felhelyezése“ 43. oldal](#)

2. Válassza a(z) **Másolás** lehetőséget a kezdőképernyőn.
3. Válassza a(z) **Alapbeállítások** fület, majd a(z) **Befejezés** lehetőséget.
4. Válassza ki az összefűzési pozíciót a(z) **Tűzés** menüpontban vagy a lyukasztási pozíciót a(z) **Lyukasztás** menüpontban, azután válassza ki a(z) **OK** gombot.
5. Koppintson a(z)  elemre.

Fájlok másolása és füzetek létrehozása gerincfűzéssel vagy hajtással

Az egyes példányhalmazokat gerincfűzéssel vagy hajtással is kivezetheti a nyomtatóból.

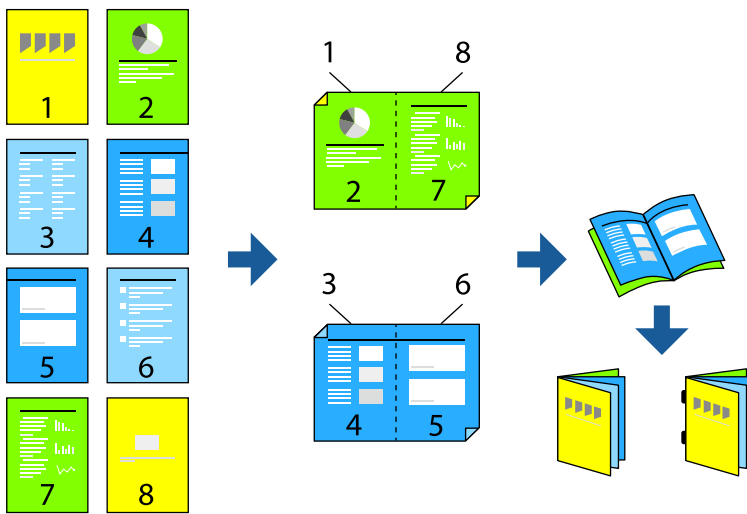


1. Helyezze el az eredeti dokumentumokat.
[„Eredetik felhelyezése“ 43. oldal](#)
2. Válassza a(z) **Másolás** lehetőséget a kezdőképernyőn.
3. Válassza ki a(z) **Alapbeállítások** fület, válassza ki a(z) **2 oldalas**, elemet, majd válassza ki a(z) **2>Kétoldalas** vagy a(z) **1>Kétoldalas** elemet.
4. Végezzen el egyéb beállítást is, például az eredeti tájolását vagy a kötési pozíciót, majd válassz ki a(z) **OK** lehetőséget.
5. Válassza a(z) **Kicsinyít/Nagyít** > **Auto.**, majd a(z) **OK** lehetőséget.
6. Válassza ki a(z) **Speciális** lapot, válassza ki a(z) **Füzet** > **Füzet** elemet, majd engedélyezze a(z) **Füzet** beállítást.
7. Határozza meg a kötési pozíciót és a kötési margót, azután válassza ki a(z) **OK** gombot.
8. Válassza ki a(z) **Gerincfűzés** vagy a(z) **Félbehajtott** elemet, majd engedélyezze a beállítást.

9. Határozza meg a részletes beállításokat, például a gerincfűzni vagy félbehajítani kívánt lapok számát, valamint a papírbeállítást.

Megjegyzés:

Ha füzetek vagy papír marad a füzettálcában, nem lehet elindítani a könyvkötés funkciójú nyomtatást. Ügyeljen rá, hogy ne legyen semmi a füzettálcában.

10. Koppintson a(z)  elemre.

A füzetkészítési utófeldolgozó tűzőpatronjának a cseréje


Amikor eljön az idő a tűzőpatron cseréjére, akkor az LCD-képernyőn megjelenik egy üzenet. A patron cseréjéhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

A lyukasztási hulladékok eltávolítása a füzetkészítési utófeldolgozóból

Amikor eljön az idő a lyukasztási hulladékok eltávolítására, akkor az LCD-képernyőn megjelenik egy üzenet. A lyukasztási hulladékok eltávolításához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Dokumentumok folyamatos kiadagolása

Amikor a készülék meghatározott számú dokumentumot kiadagol, akkor a rendszer leállítja a feladatot a papírelakadás megelőzése érdekében. Ha Ön kihúzza és leengedi az ütközőt, akkor a nyomtató folyamatosan kiadagolhatja a dokumentumokat és nem észleli, amikor a tálca megtelik. Ilyenkor a dokumentumok egyesével a padlóra esnek a füzetkészítési utófeldolgozó tálcájának a széléről.

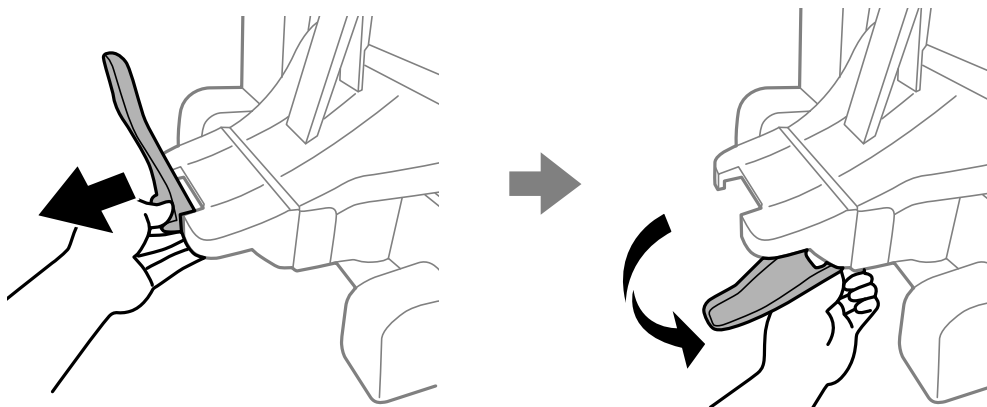

A füzetkészítési utófeldolgozóval kapcsolatos problémák

A rendszer nem ismeri fel a füzetkészítési utófeldolgozót

Állítsa be a külön kapható egységet a nyomtató-illesztőprogramban.

Kapcsolódó információ

➔ „A füzetkészítési utófeldolgozó beállítása a nyomtató-illesztőprogramban“ 368. oldal

A rendszer a papírt nem adagolja ki a füzetkészítési utófeldolgozóhoz


- ❑ Távolítsa el a füzetkészítési utófeldolgozó belsejéből az esetlegesen ott maradt papírmaradványokat.
- ❑ Távolítson el minden olyan tárgyat, ami adott esetben a füzetkészítési utófeldolgozó körül található.

Papírok vagy kapcsok elakadnak a füzetkészítési utófeldolgozóban

Nézze meg a kezelőpanelen megjelenő hibaüzenetet és kövesse az utasításokat az elakadt papír (beleértve az esetlegesen elszakadt papírdarabokat és elakadt kapcsokat is) eltávolításához. Az LCD-kijelzőn megjelenik egy animáció, amely bemutatja, hogyan kell eltávolítani az elakadt papírt és/vagy kapcsokat. Következő lépésként válassza ki a(z) **OK** elemet és hárítsa el a hibát.

Figyelem!

- ❑ *Soha ne nyúljon a vezérlőpanel gombjaihoz, amíg a keze a nyomtató belsejében van. Ha a nyomtató elkezd a működést, megsérülhet. Ügyeljen arra, hogy a sérülés elkerülése érdekében ne érjen a kiálló részekhez.*
- ❑ *Soha ne érjen hozzá azokhoz a területekhez a füzetkészítési utófeldolgozó belsejében, amelyeknél óvatosságra intő címke látható. Ezek a területek nagyon forrók lehetnek, és a magas hőmérséklet égési sérüléseket okozhat.*

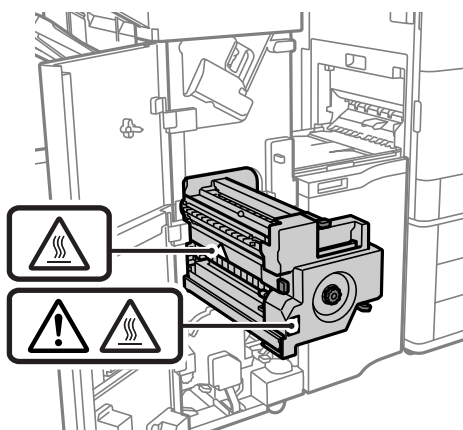

Fontos:

Óvatosan távolítsa el az elakadt papírt. Ha erőteljes mozdulattal távolítja el a papírt, azzal károsíthatja a nyomtatót.

Nem lehet kapcsolni

A papír szélei nem pontosan igazodnak.

Csökkentheti a papíreltolódás mértékét, ha engedélyezi a(z) **Beáll.** > **Általános beállítások** > **Nyomtatóbeállítások** > **Utómunkálat optimalizálása** > **Tűzés** funkciót. Ne feledje, hogy a nyomtatás hosszabb időbe telhet.

Számítógépről történő nyomtatáshoz kapcsolódó menüelemek (ha a füzetkészítési utófeldolgozó fel van szerelve)

Utófeldolgozás fül Windows (amikor a füzetkészítési utófeldolgozó fel van szerelve)

Rendezés:

Rendezés eltolása:

A nyomtató az egyes példányokat egymáshoz képest eltolt pozícióban adagolja ki. Ezt az opciót csak akkor választhatja, ha a(z) **Automatikus kiválasztás** vagy a(z) **Finisher tálca** lehetőséget választja a(z) **Kimentő tálca** beállításához.

Kapcsolás:

Válassza ki az összetűzés helyét.

Lyukasztás:

Válassza ki a lyukasztás helyét. Akkor jelenik meg, amikor a lyukasztóegység fel van szerelve.

Hajtás/gerinckötés:

Válassza ki, hogy a rendszer csak összehajtsa-e a nyomatokat vagy az összehajtás után össze is fogja őket gerinckötéssel. A kötésbeállítási képernyőn beállíthatja a kötési élt és a kötési margót, valamint hajtogatott füzeteket hozhat létre.

Kapcsolódó információ

➔ „Utófeldolgozás lap“ 53. oldal

Speciális opciók Windows PostScript (amikor a füzetkészítési utófeldolgozó fel van szerelve)

Dokumentumbeállítási lehetőségek:

A nyomtató által kínált szolgáltatások:

Rendezés:

Rendezés eltolása: A nyomtató az egyes példánykészleteket egymáshoz képest eltolt pozícióban adagolja ki. Ezt az opciót csak akkor választhatja, ha a(z) **Automatikus kiválasztás** vagy a(z) **Finisher tálca** lehetőséget választja a(z) **Kimentő tálca** beállításához.

Kapcsolás:

Válassza ki az összetűzés helyét.

Lyukasztás:

Válassza ki a lyukasztás helyét. Akkor jelenik meg, amikor a lyukasztóegység fel van szerelve.

Hajtás/gerinckötés:

Válassza ki, hogy a rendszer csak összehajtsa-e a nyomatokat vagy az összehajtás után össze is fogja őket gerinckötéssel.

Kapcsolódó információ

➔ „Haladóknak szóló beállítások“ 83. oldal

A(z) Utófeldolgozás funkcióhoz kapcsolódó menüelemek Mac OS (amikor a füzetkészítési utófeldolgozó fel van szerelve)

Rendezés:

Rendezés eltolása:

A nyomtató az egyes példányokat egymáshoz képest eltolt pozícióban adagolja ki. Ezt az opciót csak akkor választhatja, ha a(z) **Automatikus kiválasztás** vagy a(z) **Finisher tálca** lehetőséget választja a(z) **Kimentí tálca** beállításához.

Hajtás/gerinckötés:

Válassza ki, hogy a rendszer csak összehajtsa-e a nyomtatokat vagy az összehajtás után össze is fogja őket gerinckötéssel.

Kapcsolás:

Válassza ki az összetűzés helyét.

Lyukasztás:

Válassza ki a lyukasztás helyét. Akkor jelenik meg, amikor a lyukasztóegység fel van szerelve.

Kapcsolódó információ

➔ „Menüpontok az utófeldolgozás funkcióhoz kapcsolódóan“ 88. oldal

A nyomtatószolgáltatásokhoz kapcsolódó menüelemek Mac OS PostScript (amikor a füzetkészítési utófeldolgozó fel van szerelve)

Szolgáltatáskészletek:

Rendezés:

Rendezés eltolása: A nyomtató az egyes példánykészleteket egymáshoz képest eltolt pozícióban adagolja ki. Ezt az opciót csak akkor választhatja, ha a(z) **Automatikus kiválasztás** vagy a(z) **Finisher tálca** lehetőséget választja a(z) **Kimentí tálca** beállításához.

Kapcsolás:

Válassza ki az összetűzés helyét.

Lyukasztás:

Válassza ki a lyukasztás helyét. Akkor jelenik meg, amikor a lyukasztóegység fel van szerelve.

Hajtás/gerinckötés:

Válassza ki, hogy a rendszer csak összehajtsa-e a nyomtatokat vagy az összehajtás után össze is fogja őket gerinckötéssel.

Kapcsolódó információ

➔ „A nyomtató által nyújtott szolgáltatásokhoz kapcsolódó menüpontok“ 96. oldal

Memóriaeszközökről vagy tárhelyről történő nyomtatáshoz kapcsolódó menüelemek (ha a tűzési utófeldolgozó fel van szerelve)

A nyomtató kezelőpaneljén válassza ki a következőt.

- Válassza ki a(z) **Memóriaeszk.** elemet, válassza ki a fájltypust, majd válassza ki a(z) **Speciális** fület.
- Válassza ki a(z) **Tárhely** elemet, majd válassza ki a mappát és a fájlt. Válassza a(z) **Nyomtatási beállít > Alapbeállítások** fület.

Befejezés (amikor a tűzési utófeldolgozó fel van szerelve)

Papír kiadása:

- Eltol.rend.:

A nyomtató az egyes példánykészleteket egymáshoz képest eltolt pozícióban adagolja ki.

Tűzés:

Válassza ki az összetűzés helyét.

Lyukasztás:

Válassza ki a lyukasztások helyét.

Tárhelyről történő nyomtatáshoz kapcsolódó menüelemek (ha a füzetkészítési utófeldolgozó fel van szerelve)

Válassza ki a(z) **Tárhely** lehetőséget a nyomtató kezelőpaneljén, majd válassza ki a mappát és a fájlt. Válassza ki a(z) **Nyomtatási beállít > Alapbeállítások** fület.

Füzet

Gerincfűzés:

Akkor határozza meg ezeket a beállításokat, ha szeretné, hogy a rendszer a nyomatokat gerinckötéssel összefogja.

Ez a menü csak akkor jelenik meg, amikor a gerinckötés funkció engedélyezve van.

- Gerincfűzés

Lehetővé teszi, hogy a rendszer a nyomatokat gerinckötéssel összefogja.

- Lapok per fűzés

Határozza meg, hogy a rendszer hány oldalanként végezzen gerinckötést.

- Felosztás

Lehetővé teszi, hogy a rendszer a kiadagolásakor felossza a nyomatokat.

- Fedőlap

Lehetővé teszi, hogy Ön fedőlapokat adjon hozzá a nyomatokhoz.

PapBeáll

Jelölje ki a papírforrást, melybe betöltötte a papírt a fedőlapokhoz.

Félbehajtott:

Akkor határozza meg ezeket a beállításokat, ha szeretné, hogy a rendszer a nyomatokat félbe hajtva adagolja ki.

Ez a menü csak akkor jelenik meg, amikor a félbehajtás funkció engedélyezve van.

Félbehajtott

Lehetővé teszi, hogy a rendszer a nyomatokat félbe hajtva adagolja ki.

Lapok per hajtás

Határozza meg, hogy a rendszer hány oldalanként végezzen félbehajtást.

Felosztás

Lehetővé teszi, hogy a rendszer a kiadagolásakor felossza a nyomatokat.

Fedőlap

Lehetővé teszi, hogy Ön fedőlapokat adjon hozzá a nyomatokhoz.

PapBeáll

Jelölje ki a papírforrást, melybe betöltötte a papírt a fedőlapokhoz.

A másolóhoz kapcsolódó menüelemek (amikor a füzetkészítési utófeldolgozó fel van szerelve)

A menü a nyomtató kezelőpanelén található az alábbiak szerint.

Másolás > **Alapbeállítások** vagy **Speciális**.

Befejezés (ha a füzetkészítési utófeldolgozó fel van szerelve)

Papír kiadása:

Eltol.rend.:

A nyomtató az egyes példánykészleteket egymáshoz képest eltolt pozícióban adagolja ki.

Tűzés:

Válassza ki az összetűzés helyét.

Lyukasztás:

Válassza ki a lyukasztások helyét. Akkor jelenik meg, amikor a lyukasztóegység fel van szerelve.

Füzet (ha a füzetkészítési utófeldolgozó fel van szerelve)

Gerincfűzés:

Akkor végezze el a következő beállításokat, ha szeretné, hogy a rendszer a nyomatokat gerinckötéssel összefogja.

Ez a menü csak akkor jelenik meg, amikor a gerinckötés funkció engedélyezve van.

Gerincfűzés

Lehetővé teszi, hogy a rendszer a nyomatokat gerinckötéssel összefogja.

Lapok per fűzés

Határozza meg, hogy a rendszer hány oldalanként végezzen gerinckötést.

Felosztás

Lehetővé teszi, hogy Ön különállóan végezzen nyomtatást.

Fedőlap

Lehetővé teszi, hogy Ön fedőlapokat adjon hozzá a nyomatokhoz.

PapBeáll

Jelölje ki a papírforrást, melybe betöltötte a papírt a fedőlapokhoz.

Félbehajtott:

Akkor határozza meg ezeket a beállításokat, ha szeretné, hogy a rendszer a nyomatokat félbe hajtva adagolja ki.

Ez a menü csak akkor jelenik meg, amikor a félbehajtás funkció engedélyezve van.

Félbehajtott

Lehetővé teszi, hogy a rendszer a nyomatokat félbe hajtva adagolja ki.

Lapok per hajtás

Határozza meg, hogy a rendszer hány oldalanként végezzen félbehajtást.

Felosztás

Lehetővé teszi, hogy Ön különállóan végezzen nyomtatást.

Fedőlap

Lehetővé teszi, hogy Ön fedőlapokat adjon hozzá a nyomatokhoz.

PapBeáll

Jelölje ki a papírforrást, melybe betöltötte a papírt a fedőlapokhoz.

A füzetkészítési utófeldolgozó műszaki adatai

Papír súlya	60–250 g/m ² * Füzettálca: 60–105 g/m ²
Használható papírméretek	A3, B4, A4, B5, A5, B6*, Legal, Letter *: Kiadagolás kizárólag a kimeneti tálcából
Papírtípus	Sima papír, vastag papír, prémium minőségű sima papír

Kiadagolási kapacitás	Kimeneti tálca	250 lap
	Utófeldolgozó tálca	<p>Normál (rakásolós) kiadagolás, eltolásos kiadagolás</p> <p><input type="checkbox"/> A4/B5/Letter egyoldalas/kétoldalas: 1700 lap</p> <p><input type="checkbox"/> A3/B4/Legal egyoldalas/kétoldalas: 1500 lap</p> <p><input type="checkbox"/> Ugyanolyan szélességű vegyes betöltés egyoldalas/kétoldalas: 1500 lap</p> <p>Összetűzés</p> <p><input type="checkbox"/> A4/B5/Letter 80</p> <p><input type="checkbox"/> A3/B4/Legal 50 készlet vagy 1500 lap (amelyik előbb következik be)</p>
Eltolásos kiadagolás	Használható papírméretek	A3, B4, A4, B5, Legal, Letter
Összetűzés ^{*1}	Használható papírméretek	A3, B4, A4, B5, Legal, Letter
	Rendelkezőre álló papír mennyisége	<p>60–90 g/m²</p> <p><input type="checkbox"/> A4/B5/Letter 50 lap</p> <p><input type="checkbox"/> A3/B4/Legal 30 lap</p> <p>91–105 g/m²</p> <p><input type="checkbox"/> A4/B5/Letter 30 lap</p> <p><input type="checkbox"/> A3/B4/Legal 20 lap</p> <p>Az elülső és a hátulsó fedőlaphoz kizárólag egy-egy vastag papírlapot (maximum 160 g/m²) használhat.</p>
	Tűzési pozíció	Egy elől, egy hátul, kettő pedig a széleknél.
Füzet ^{*2}	Használható papírméretek	A3, B4, A4, Legal, Letter
	Rendelkezőre álló papír mennyisége	<p>60–90 g/m²: 20 lap</p> <p>91–105 g/m²: 10 lap</p> <p>Az elülső fedőlaphoz kizárólag 1 vastag papírlapot (maximum 250 g/m²) használhat.</p>
Lyukasztás ^{*3}	Használható papírméretek	<p>A3, B4*, A4, B5*, Legal, Letter</p> <p>*: Nem támogatott a(z) 4 lyukhoz</p>
	Lyukasztási pozíció	2/4 lyuk, 2/3 lyuk
Tápfeszültség adatok		AC 100–240 V ^{*4}
Maximális teljesítményfelvétel		200 W
Tápfeszültség adatok (fűzőegység)		AC 110–120 V/AC 220–240 V
Maximális teljesítményfelvétel (fűzőegység)		840 W ^{*5}

Méretetek a nyomtatóval	Tárolás Szélesség: 2009 mm (79.1 hüvelyk) Mélység: 757 mm (29.8 hüvelyk) Magasság: 1243 mm (48.9 hüvelyk) Nyomtatás Szélesség: 2364 mm (93.1 hüvelyk) Mélység: 757 mm (29.8 hüvelyk) Magasság: 1243 mm (48.9 hüvelyk)
Tömeg	Körülbelül 369.7 kg

- *1: Magába foglal 5000 kapcsot.
- *2: Magába foglal 2000 kapcsot.
- *3: Önnek szüksége van az opcionális lyukasztóegységre.
- *4: A nyomtatótól kapja.
- *5: Nagy sűrűségű nyomtatásnál, könyvfűzésnél vagy hajtásnál használatos.

A beállítási menüpontok listája (amikor az utófeldolgozó fel van szerelve)

Amikor az utófeldolgozó fel van szerelve, akkor a nyomtató kezelőpaneljén a következő menü látható.

Beáll. > Általános beállítások > Nyomtatóbeállítások

Feladatválasztás:

A(z) **Be** opció választásával a nyomtató feladatonként elkülöníti egymástól az elkészült és kiadott példányokat.

Utómunkálat optimalizálása:

Tűzés

Csökkentse a papíreltolódás mértékét a tűzési teljesítmény javítása érdekében. Azonban ez csökkentheti a nyomtatás sebességét.

Eltol.rend.

Csökkentse a papíreltolódás mértékét a szortírozási teljesítmény javítása érdekében. Azonban ez csökkentheti a nyomtatás sebességét.

Összehajtás és gerincfűzés


Csökkentse a papíreltolódás mértékét, hogy a rendszer az egyes nyomatkészleteket a helyes pozícióban hajtsa össze, illetve a helyes pozícióban fogja össze gerinckötéssel. Azonban ez csökkentheti a nyomtatás sebességét.

Ez az opció kizárólag akkor jelenik meg, amikor a fűzetkészítési utófeldolgozó fel van szerelve.

Fax kártya (Super G3/G3 Multi Fax Board)

Olyan nyomtatókon, amelyek külön kapható faxkártya (Super G3/G3 Multi Fax Board) hozzáadása révén több faxvonalat is használnak, egyszerre küldhető és fogadható fax, illetve egyszerre több fax is fogadható és küldhető.

Bővítő fax portok

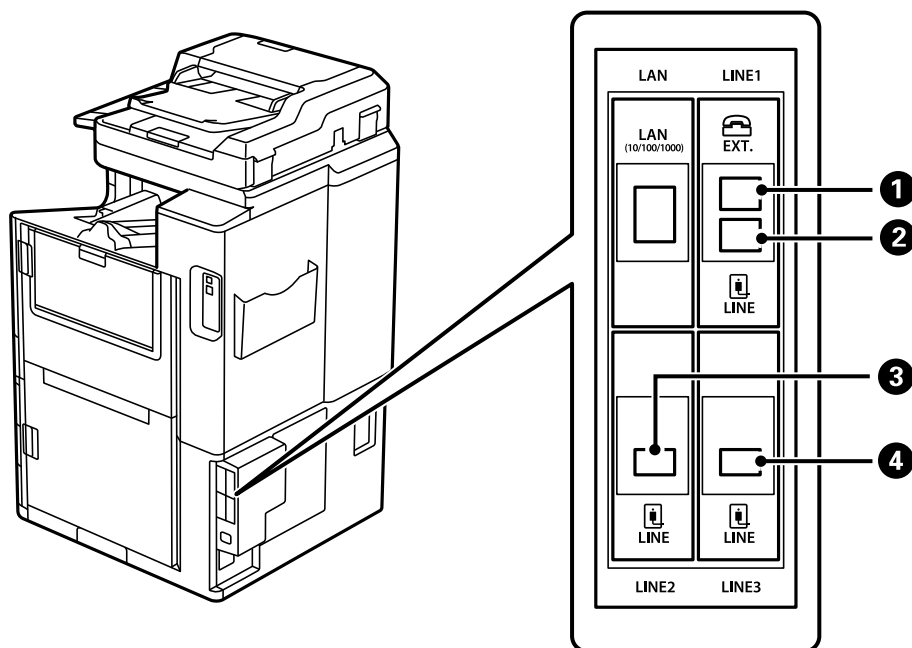

①	EXT. csatlakozó	Beállítások elvégzése telefonhoz történő csatlakozáskor. Ez szabványos faxoláshoz használható.
②	LINE1 csatlakozó	Csatlakoztassa a nyomtatót a telefonvonalhoz. Ez szabványos faxoláshoz használható.
③	LINE3 csatlakozó	Csatlakoztassa a nyomtatót a telefonvonalhoz. A csatlakozó csatlakoztatásának módja megegyezik a LINE1 csatlakozóéval. Kérjük, hogy a részletekkel kapcsolatban tekintse meg a következő, kapcsolódó információkat.
④	LINE2 csatlakozó	

Faxbeállítások menü (Opcionális faxkártyák telepítése esetén)

Az opcionális faxkártyák telepítésekor a következő menük kerülnek hozzáadásra. A faxvonal hozzáadása után állítsa be a hozzáadott menük beállításait a vonalhasználat függvényében.

Vegye figyelembe, hogy nem csatlakoztathat külső telefont a hozzáadott vonalhoz.

Alapbeállítások (Opcionális faxkártyák telepítése esetén)

A menü a nyomtató vezérlőpanelén található az alábbiak szerint.

Beáll. > Általános beállítások > Faxbeállítások > Alapbeállítások

Megjegyzés:

A(z) Web Config képernyőn az alábbiak szerint található meg a menü.

Fax fül > Alapbeállítások

Kibővített vonalak beállításai:

G3-2:

- Faxolási sebesség
- ECM
- Tárcsahang-észlelés
- Tárcsázási mód
- Vonaltípus
- Az Ön telefonszáma
- Csengetés válaszig

G3-3:

- Faxolási sebesség
- ECM
- Tárcsahang-észlelés
- Tárcsázási mód
- Vonaltípus
- Az Ön telefonszáma
- Csengetés válaszig

Az egyes elemek funkciói ugyanazok, mint a normál faxoláskor. Az egyes elemekkel kapcsolatban bővebben lásd alább a „Kapcsolódó információ”-kat.

Átviteli beállítás vonal szerint:

G3-1:

Válasszon egy opciót a G3-1 szabványos vonalhoz a használatának függvényében (csak küldés, csak fogadás, vagy küldés és fogadás). Ha nincs telepítve opcionális faxkártya (csak a normál faxolásnál), akkor ez megfelel a **Küldés és fogadás** beállításnak.

G3-2:

Válasszon egy opciót a G3-2 bővített vonalhoz a használatának függvényében (csak küldés, csak fogadás, vagy küldés és fogadás).

G3-3:

Válasszon egy opciót a G3-3 bővített vonalhoz a használatának függvényében (csak küldés, csak fogadás, vagy küldés és fogadás).

Fogadási beállítások

Mentés/továbbítás beállítások

Felt. mentés/továbbítás:


A menü a nyomtató vezérlőpanelén található az alábbiak szerint: **Beáll. > Általános beállítások > Faxbeállítások > Fogadási beállítások > Mentés/továbbítás beállítások > Felt. mentés/továbbítás.**

Megjegyzés:

A(z) *Web Config* képernyőn az alábbiak szerint található meg a menü.

Fax fül > Mentés/továbbítás beállítások > Felt. mentés/továbbítás

Beállíthatja a mentési és/vagy továbbítási célhelyeket a(z) Beérkezett üzenetek elemre, a bizalmas mappákra, külső adattároló eszközre, e-mail címre, a megosztott mappákra vagy másik faxgépre.

A lehetőségek engedélyezése és tiltása közötti váltáshoz lépjen bárhová a beállított elembe, kivéve az  ikont.

Feltétel(ek)

Válassza ki a feltételeket, és hajtsa végre a beállításokat.

Fogadáshoz használt vonal egyeztetése:

Amennyiben egyezik a LINE csatlakozó, akkor megtörténik a fogadott fax mentése és továbbítása.

A következő feltételeket is választhatja (ugyanaz, mint a normál faxolásakor). Bővebb információkért tekintse meg a következőkben a „Kapcsolódó információ”-kat.

- Küldő faxszámának egyeztet.
- Alcím (SUB) tökéletes egyezés
- Jelszó (SID) tökéletes egyezés
- Fogadási idő

Feladó regisztrálása a partnerlistába (opcionális faxkártyák telepítése esetén)

Amikor feladót regisztrál a partnerlistába, hozzáadhatja a vonalbeállításhoz is.

1. Nyissa meg a Web Config elemet, kattintson a **Szken-nelés/Másolás** vagy **Fax fülre**, majd a **Kapcsolatok** elemre.
2. Jelölje ki a regisztrálni kívánt számot, majd kattintson az **Szerkesztés** elemre.
3. Adja meg a(z) **Név** majd a(z) **Indexkifejezés** mező tartalmát.

4. Válassza ki a **Fax** lehetőséget a **Típus** lehetőségnél.

Megjegyzés:

Nem tudja megváltoztatni a **Típus** lehetőséget a regisztráció befejezése után. Ha meg akarja változtatni a típust, törölje a célállomást majd regisztrálja újra.

5. Válassza ki a vonalat a **Vonalvál.** lehetőséget, majd kattintson a(z) **Alkalmaz** gombra.

Ne feledje, hogy a **Vonalvál.** beállítása alapértelmezetten **G3-autom.**.

A címzettet hozzá is adhatja a partnerlistához.

Faxok küldése a nyomtató segítségével opcionális faxkártyákkal

Faxokat küldhet úgy, hogy megad egy vonalat, és beírja a faxszámot a nyomtató vezérlőpaneljéről.

Megjegyzés:

A faxok küldésének alapvető módszere ugyanaz, mint a normál faxoláskor.


„Fax küldése a nyomtató használatával“ 151. oldal

1. Helyezze el az eredeti dokumentumokat.
„Eredetik felhelyezése“ 43. oldal
2. Válassza ki a **Fax** elemet a vezérlőpanel kezdőképernyőjén.
3. A **Címzett** fülön válassza ki a címzetteket, akiknek a faxot el szeretné küldeni.
„Címzettek kiválasztása“ 151. oldal

A faxszámok kézi megadásához válassza a(z) **Közv. bevitel**, majd a **Vonalvál.** lehetőséget. Válassza a **Küldés és fogadás** vagy **Csak küldés** lehetőséget a **Átviteli beállítás vonal szerint** elemben. Nem küldhet faxot olyan vonalra, amelyhez csak a faxok fogadása van beállítva. Ne feledje, hogy a **Vonalvál.** beállítása alapértelmezetten **G3-autom.**. Majd az LCD-kijelzőn található számbillentyűzet segítségével adja meg a számokat, majd koppintson az **OK** gombra a befejezéshez.

Megjegyzés:

Ha a(z) **Közv. tárcs. korlátoz.** engedélyezve van a(z) **Biztonsági beállítások** menüpontban, akkor kizárólag a partnerlistából vagy az elküldött faxüzenetek előzménylistájából választhatja ki a faxüzenet címzettjeit. A faxszámot ilyenkor nem adhatja meg manuálisan.

4. Válassza a(z) **Faxbeállítások** lapfület, és végezze el a szükséges beállításokat, például a felbontást és a küldés módját.
5. Az  elemre koppintva kezdheti küldeni a faxot.

Faxok küldése egy opcionális faxkártyát használó számítógépről

Alkalmazásban létrehozott dokumentumok küldése opcionális faxkártya segítségével (Windows)

Az Ön által létrehozott adatokat (például dokumentumokat, rajzokat és táblázatokat) egy fedőlap kíséretében közvetlenül elküldheti úgy is, ha egy alkalmazás (például a Microsoft Word vagy a Microsoft Excel) **Nyomtatás** menüjében kiválaszt egy fax-képes nyomtatót.

Megjegyzés:

- A következőkben példaként a Microsoft Word alkalmazással ismertetjük a folyamatot.
- A fax küldésével kapcsolatos információkat az alábbiakban találhat.
[„Egy alkalmazás segítségével létrehozott dokumentumok küldése \(Windows\)” 185. oldal](#)
- A tényleges műveletek eltérők lehetnek, ha Ön a példában szereplőtől eltérő alkalmazást használ. Részletek az alkalmazás súgójában találhatóak.

1. Hozza létre a faxüzenetben küldeni kívánt dokumentumot egy alkalmazás segítségével.
2. Kattintson a **Fájl** menüben a **Nyomtatás** elemre.
Ekkor megjelenik az alkalmazás **Nyomtatás** ablaka.
3. Válassza a(z) **XXXXXX (FAX)** elemet (ahol az XXXXX jelzés az Ön nyomtatójának a nevét jelöli) a Nyomtató szakaszban, majd ellenőrizze a faxküldési beállításokat.
4. Kattintson a **Nyomtató tulajdonságai** vagy **Tulajdonságok** elemre, ha meg akarja adni a beállításokat, például a papírméretet és a képminőséget.
Részletek a(z) PC-FAX illesztőprogramjának a súgójában találhatóak.
5. Kattintson a **Nyomtatás** elemre.
Címzett beállítások képernyő jelenik meg, amely a(z) FAX Utility programhoz tartozik.
6. Adjon meg egy címzettet.
Bővebb információkért tekintse meg a következőkben a „Kapcsolódó információ”-kat.
[„Egy alkalmazás segítségével létrehozott dokumentumok küldése \(Windows\)” 185. oldal](#)
A rendszer ekkor hozzáadja a címzettet az ablak felső részében látható **Címzett lista** szakaszhoz.
7. Kattintson a **Küldési lehetőségek** fülre, és válasszon egy opciót a **Továbbítási vonal** lehetőségnél.
Válassza a(z) **Beáll. > Általános beállítások > Faxbeállítások > Alapbeállítások > Átviteli beállítás vonal szerint** elemet, majd válasszon ki egy vonalat, amely **Küldés és fogadás** vagy **Csak küldés** beállításra van állítva. Nem küldhet faxot olyan vonalra, amelyhez csak a faxok fogadása van beállítva.
8. Kattintson a **Tovább** elemre, és adja meg a szükséges beállításokat.
9. Ellenőrizze a továbbítani kívánt tartalmat, majd kattintson a(z) **Küld** elemre.
A továbbítás előtt ellenőrizze, hogy a címzett neve és faxszáma helyes-e.

Alkalmazásban létrehozott dokumentumok küldése opcionális faxkártya segítségével (Mac OS)

Az Ön által létrehozott adatokat (például dokumentumokat, rajzokat és táblázatokat) elküldheti úgy is, ha egy kereskedelmi forgalomban elérhető alkalmazás **Nyomtatás** menüjéből kiválaszt egy fax-képes nyomtatót. Egy elérhető vonal automatikusan kiválasztásra kerül és az elküldés megtörténik.

A faxok küldésének alapjai ugyanazok, mint a normál faxolásakor.

A vonalak állapotának az ellenőrzése (amikor az opcionális faxkártyák fel vannak szerelve)

Ellenőrizheti az egyes faxvonalak állapotát, így például azt is, hogy az készen áll-e a használatra vagy használatban van-e.

Ennek a menünek a megjelenítéséhez válassza a(z) **Feladat állapota** elemet a nyomtató kezelőpaneljének a kezdőképernyőjén, majd válassza a(z) **Nyomtatóállapot > Beállítások** elemet.

Problémamegoldás

Bővebb információkért tekintse meg a következőkben a „Kapcsolódó információ”-kat.

Kapcsolódó információ

- ➔ „Faxok küldése vagy fogadása sikertelen“ 263. oldal
- ➔ „Az elküldött fax minősége gyenge“ 311. oldal
- ➔ „A fogadott fax minősége nem megfelelő“ 313. oldal
- ➔ „A nyomtató nem az elvártak szerint működik“ 287. oldal

Opcionális Super G3/G3 Multi faxkártya műszaki adatai

Mellékek lehetséges száma	2 (szabványos esetén max. 3)
---------------------------	------------------------------

A többi megegyezik a szabványos faxolással. Lásd alább a kapcsolódó információkat.

Kapcsolódó információ

- ➔ „Faxspecifikációk (kizárólag a faxképes nyomtatóknál)“ 461. oldal

Ethernet kártya (10/100/1000 Base-T,Ethernet)

Funkciólista, amikor Ön egy további hálózatot használ

Funkciók		Normál	További	Kapcsolódó információk
Nyomtatás	Nyomtatás egy számítógépről	✓	✓	
Szkenelés	Szkenelés egy számítógépről	✓	✓	
	Szkenelés, majd küldés e-mailben	✓*3	✓*3	„E-mail szerver konfigurálása” 505. oldal „A hálózati átviteli útvonal kiválasztása (kiegészítő hálózat használata esetén)” 403. oldal
	Szkenelés mappába	✓*3	✓*3	„Megosztott hálózati mappa beállítása” 509. oldal „A hálózati átviteli útvonal kiválasztása (kiegészítő hálózat használata esetén)” 403. oldal
	Szkenelés a Document Capture Pro programba	✓*3	✓*3	„A hálózati átviteli útvonal kiválasztása (kiegészítő hálózat használata esetén)” 403. oldal
	Szkenelés felhőbe	✓	-	„Eredeti beolvasása felhőbe” 137. oldal
Faxolás	Faxok küldése és fogadása egy számítógépen	✓	-	
	Faxolás e-mail címre	✓*3	✓*3	„E-mail szerver konfigurálása” 505. oldal „A hálózati átviteli útvonal kiválasztása (kiegészítő hálózat használata esetén)” 403. oldal
	Faxolás mappába	✓*3	✓*3	„Megosztott hálózati mappa beállítása” 509. oldal „A hálózati átviteli útvonal kiválasztása (kiegészítő hálózat használata esetén)” 403. oldal
Epson Connect		✓	-	„Nyomtatás felhőszolgáltatás segítségével” 106. oldal
EPSON Software Updater		✓	-	„Alkalmazás szoftver és firmware frissítéséhez (EPSON Software Updater)” 427. oldal
A firmware frissítése		✓	-	„Alkalmazás szoftver és firmware frissítéséhez (EPSON Software Updater)” 427. oldal

Funkciók		Normál	További	Kapcsolódó információk
Hálózati beállítások	Egy IP-cím beállítása	✓*1	✓*1	„IP-cím hozzárendelése (kiegészítő hálózat használatakor)” 401. oldal
	Egy proxykiszolgáló beállítása	✓	-	„A proxy szerver beállítása (kiegészítő hálózat használatakor)” 402. oldal
Beállítás a Web Config alkalmazásból		✓*1	✓*1	„A nyomtató műveleteinek a konfigurálására szolgáló alkalmazás (Web Config)” 424. oldal
Az LDAP kiszolgáló konfigurálása		✓*3	✓*3	„Az LDAP-kiszolgáló beállítása” 536. oldal „LDAP szerverrel rendelkező hálózat kiválasztása (kiegészítő hálózat használatakor)” 403. oldal
E-mail értesítés		✓*2	✓*2	„E-mail szerver konfigurálása” 505. oldal „Az e-mail értesítések konfigurálása (kiegészítő hálózat használata esetén)” 404. oldal
A rendszergazdai jelszó konfigurálása		✓*1	✓*1	„A rendszergazdai jelszó konfigurálása a kezelőpanelről” 565. oldal „A rendszergazdai jelszó konfigurálása számítógépről” 566. oldal „A rendszergazdai jelszó konfigurálása a kiegészítő hálózathoz” 400. oldal
Speciális biztonsági beállítások	IPsec/IP szűrés	✓*1	✓*1	„Titkosított kommunikáció IPsec-/IP-szűrés funkcióval” 601. oldal
	IEEE 802.1X	✓*1	✓*1	„A nyomtató csatlakoztatása IEEE802.1X hálózathoz” 613. oldal
Epson Open Platform		✓	-	„A Epson Open Platform használata” 625. oldal

✓ = Elérhető.

- = Nem érhető el.

*1 : Önnek az egyes hálózatokhoz el kell végeznie bizonyos beállításokat.

*2 : Az egyes célhelyekhez kapcsolódó címzeteknek történő küldéshez a normál vagy a további hálózatot is használhatja.

*3 : A normál és a további hálózat közül kizárólag az egyiket érhető el.


Ethernet kártya telepítése


Figyelem!

Ügyeljen arra, hogy kapcsolja ki a készüléket, húzza ki a tápkábelt, és ellenőrizze, hogy az összes vezeték ki van-e húzva. A vezeték megsérülhet, áramütést vagy tüzet okozhat.


Fontos:

Az elektrosztatikus kisülés károsíthatja a nyomtató alkatrészeit. Ügyeljen arra, hogy a statikus elektromosságot távolítsa el a testéből a földelés megérintésével, mielőtt az Ethernet kártyát telepítené.

1. Kapcsolja ki a nyomtatót a(z)  gomb lenyomásával.
2. Húzza ki az összes kábelt, így a tápkábelt és az USB kábelt is.
3. Lazítsa meg a két csavart, majd vegye le a fedelet.

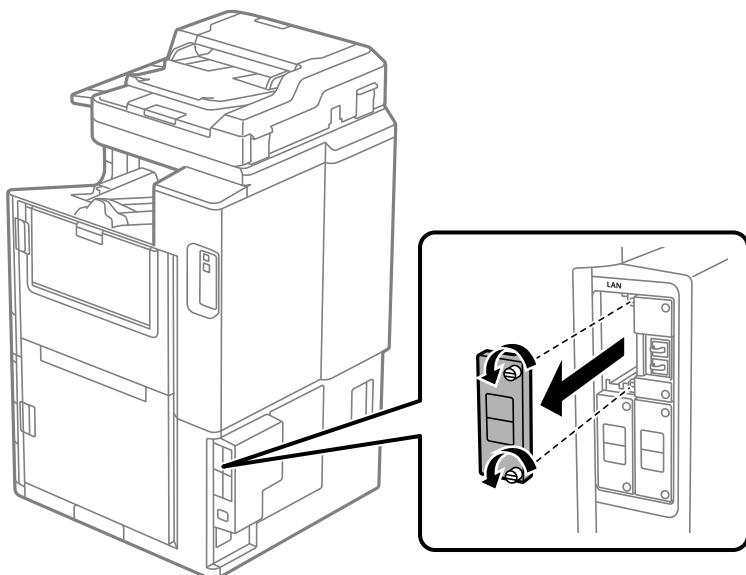

4. Telepítse az Ethernet kártyát egyenesen az Ethernet kártya kiegészítő interfész nyílásába.
Helyezze be az Ethernet kártyát szorosan a nyílásba.

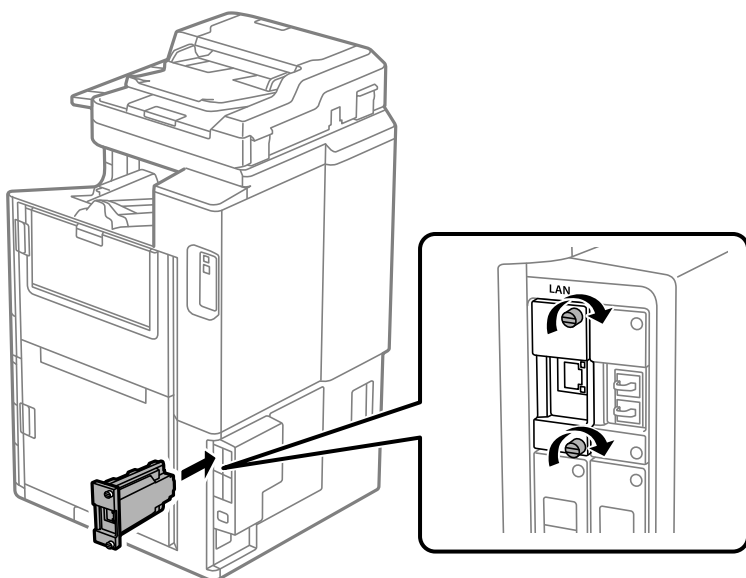


Fontos:

Ne távolítsa el az Ethernet kártya fedelét.

Ne érintse meg az Ethernet kártya csatlakozóit.

5. Rögzítse az Ethernet kártyát a két csavarral.

6. Csatlakoztassa a eltávolított tápkábelt és az USB-kábelt.
7. Nyomja meg a(z)  gombot, majd válassza a(z) Feladat állapota > Beállítások, elemet, és ellenőrizze, hogy az Ethernet kártya megfelelően van-e behelyezve.
8. Válassza ki a **Beáll.** > **Általános beállítások** > **Rendszerfelügyelet** > **Firmware-frissítés** > **Frissítés** elemet a firmware frissítéséhez.

Beállítások kiegészítő hálózat használata esetén

Rendszergazda jelszó beállítása a kiegészítő hálózathoz

Ha rendszergazdai jelszót állít be a kiegészítő hálózathoz, megakadályozhatja, hogy a felhasználók módosítsák a kiegészítő hálózati beállításokat. A kiegészítő hálózat adminisztrátori jelszavát beállíthatja és megváltoztathatja a Web Config használatával a kiegészítő hálózaton lévő számítógépről. A kiegészítő hálózat rendszergazdai jelszava és a nyomtató jelszava különbözik egymástól.

A kiegészítő hálózat kezdeti jelszava a MAC-cím utolsó nyolc számjegye. Ennek ellenőrzésére és a megjelenítéshez válassza ki a nyomtató vezérlőpanelén a kiegészítő hálózat **Vezetékes hálózat állapota** elemét. A MAC-címet az Ethernet panelre ragasztott címkéről is leolvashatja.

A jogosulatlan hozzáférés megakadályozása érdekében javasoljuk, hogy a kezdeti jelszót mihamarabb módosítsa. Ha a kiegészítő hálózatot visszaállítja az alapértelmezett értékekre, akkor a kezdeti jelszó is visszaáll.

Kapcsolódó információ

➔ [„Menüopciók Hálózati beállítások elemhez \(Kiegészítő hálózat esetén\)“ 406. oldal](#)

A rendszergazdai jelszó konfigurálása a kiegészítő hálózathoz

A rendszergazdai jelszavát beállíthatja a Web Config használatával a kiegészítő hálózaton lévő számítógépről.

1. A Web Config eléréséhez a böngészőbe írja be a kiegészítő hálózat nyomtató IP-címét.
2. Válassza ki a(z) **Termékbiztonság** füllet > **Rendszergazdai jelszó módosítása** elemet.
3. Adja meg a jelszót itt: **Új jelszó** és itt: **Erősítse meg az új jelszót**. Ha szükséges, adja meg a felhasználónevet. Ha a meglévő jelszót új jelszóra cserélné le, akkor adja meg az aktuális jelszót.
4. Válassza a(z) **OK** elemet.

Megjegyzés:

- A zárolt menüelemek beállításához vagy módosításához kattintson a(z) **Rendszergazdai bejelentkezés** elemre, majd adja meg a rendszergazdai jelszót.
- A rendszergazdai jelszó törléséhez kattintson a(z) **Termékbiztonság** fülre > **Rendszergazdai jelszó törlése**, majd adja meg a rendszergazdai jelszót.

Kapcsolódó információ

➔ [„A nyomtató műveleteinek a konfigurálására szolgáló alkalmazás \(Web Config\)“ 424. oldal](#)

Csatlakozás a hálózathoz a vezérlőpanelről (Kiegészítő hálózat használata esetén)

Csatlakoztassa a nyomtatót a hálózathoz a nyomtató vezérlőpanelének segítségével.

IP-cím hozzárendelése (kiegészítő hálózat használatakor)

Állítsa be az alapvető elemeket, például a gazdagép címét, Alhálóz maszk, Alapértelm átjáró.

Végezze le a szabványos és kiegészítő hálózat beállításait.

A szakasz a statikus IP-cím beállítási műveletét magyarázza el.

1. Kapcsolja be a nyomtatót.
2. Válassza ki a **Beáll.** elemet a vezérlőpanel kezdőképernyőjén.
3. Válassza a(z) **Általános beállítások > Hálózati beállítások** elemet.
4. Válassza ki a **Normál** vagy **További** elemet a beállítani kívánt hálózathoz.
5. Válassza a(z) **Speciális > TCP/IP** elemet.

Megjegyzés:

A(z) **Speciális** lehetőség kiválasztásakor meg kell adni a kiegészítő hálózathoz tartozó rendszergazdai jelszót.

6. Válassza ki az **Manuális** lehetőséget az **IP-cím lekérése** használatához.

Ha az út választó DHCP funkciójának segítségével automatikusan állítja be az IP-címet, akkor válassza ki a(z) **Auto** elemet. Ebben az esetben az 7. és 8. lépésben található **IP-cím**, **Alhálóz maszk** és **Alapértelm átjáró** elemet is automatikusan beállítja a rendszer, folytassa a 9. lépéssel.

7. Adja meg az IP-címet.

IP-cím beírásakor nullák (0) hozzáadásával egészítse ki az értéket három számjegyre az alábbi példa alapján.

Példa:

- Ha az IP-cím 192.0.2.111, 192.000.002.111 értéket írjon be.
- Ha az IP-cím 192.0.12.10, 192.000.012.010 értéket írjon be.

Hagyja jóvá az előző képernyőn megjelent értéket. Az IP-cím megadása után a három számjegyű érték létrehozása érdekében beírt nullákat a rendszer elhagyja.

8. Állítsa be a(z) **Alhálóz maszk** és a(z) **Alapértelm átjáró** elemet.

Hagyja jóvá az előző képernyőn megjelent értéket.



Fontos:

Amennyiben a(z) IP-cím, Alhálóz maszk és a(z) Alapértelm átjáró kombinációja hibás, akkor a(z) **Beállítás indítása** elem inaktív, a beállítás nem folytatható. Hagyja jóvá az adatok hibátlanságát.

9. Adja meg az elsődleges DNS-szerver IP-címét.

Hagyja jóvá az előző képernyőn megjelent értéket.

Megjegyzés:

Amennyiben az IP-cím kiosztás beállításainál a(z) **Auto** lehetőséget választja, akkor a DNS-kiszolgáló esetében a(z) **Manuális** vagy a(z) **Auto** beállítások közül választhat. Amennyiben automatikusan nem jut hozzá a DNS-szerver címéhez, akkor válassza a(z) **Manuális** lehetőséget, majd adja meg a DNS-szerver címét. Majd közvetlenül adja meg a másodlagos DNS-szerver címét. Ha a(z) **Auto** opciót választja, akkor folytassa a 11. lépéssel.

- Adja meg a másodlagos DNS-szerver IP-címét.
Hagyja jóvá az előző képernyőn megjelent értéket.
- Koppintson a(z) **Beállítás indítása** elemre.

A proxy szerver beállítása (kiegészítő hálózat használatakor)

Állítsa be a proxy szerveret, ha az alábbi állítások közül mind a kettő igaz.

- A proxy szerver internetkapcsolatot biztosít.
- Amikor olyan funkciót használ, amelyben a nyomtató közvetlen módon csatlakozik az internetre, ilyen például az Epson Connect szolgáltatás vagy másik vállalat felhőszolgáltatása.

A proxy szerver kizárólag a szabványos hálózaton elérhető.

- Válassza a(z) **Beáll.** lehetőséget a kezdőképernyőn.
Amennyiben az IP-cím beállítása után még egyéb beállításokat is végez, akkor a(z) **Speciális** képernyő jelenik meg. Folytassa a(z) 3. lépéssel.
- Válassza a(z) **Általános beállítások > Hálózati beállítások > Normál > Speciális** elemet.
- Válassza a(z) **Proxy szerver** elemet.
- Válassza ki az **Use** lehetőséget az **Proxy-szerver beállít.** használatához.
- Adja meg a proxy szerver címét IPv4- vagy FQDN-formátumban.
Hagyja jóvá az előző képernyőn megjelent értéket.
- Adja meg a proxy szerver portszámát.
Hagyja jóvá az előző képernyőn megjelent értéket.
- Koppintson a(z) **Beállítás indítása** elemre.

Csatlakozás az Ethernet-hez (Kiegészítő hálózat esetén)

Csatlakozás az Ethernet-hez egy szabványos hálózaton

Csatlakoztassa a nyomtatót a szabványos hálózathoz az Ethernet kábel segítségével, majd ellenőrizze a csatlakozást.

- Csatlakoztassa a nyomtatót és a hubot (LAN-kapcsoló) az Ethernet kábel segítségével.
- Válassza a(z) **Beáll.** lehetőséget a kezdőképernyőn.

3. Válassza a(z) **Általános beállítások > Hálózati beállítások > Normál > Kapcsolat ellenőrzése** elemet.
Megjelenik a csatlakozási diagnosztika eredménye. Hagyja jóvá, amennyiben a csatlakozás rendben van.
4. Koppintson a(z) **OK** elemre a befejezéshez.
Ha a(z) **Nyomtatásell. jelentés** lehetőségre koppint, kinyomtathatja a diagnosztika eredményét. A nyomtatáshoz kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Csatlakozás az Ethernet-hez egy kiegészítő hálózaton

Csatlakoztassa a nyomtatót a kiegészítő hálózathoz az Ethernet kábel segítségével, majd ellenőrizze a csatlakozást.

1. Csatlakoztassa a nyomtatót és a hubot (LAN-kapcsoló) az Ethernet kábel segítségével.
2. Válassza a(z) **Feladat állapota** lehetőséget a kezdőképernyőn.
3. Válassza a(z) **Nyomtató állapota** lehetőséget, majd a(z) **Beállítások** fület.
Az Ethernet csatlakozási állapota megjelenik. Hagyja jóvá, amennyiben a csatlakozás rendben van.

A hálózati átviteli útvonal kiválasztása (kiegészítő hálózat használata esetén)

A következő szkennelési és faxolási funkciók elérhetők a nyomtató vezérlőpaneljén, szabványos vagy kiegészítő hálózaton.

- Lapolvasás e-mail küldéshez
- Lapolvasás mappába
- Lapolvasás Document Capture Pro programba
- Faxolás e-mail-be
- Faxolás mappába

Kövesse az alábbi lépéseket a hálózat kiválasztásához a szkennelési és faxolási funkciók használatához.

1. Válassza a(z) **Beáll.** lehetőséget a kezdőképernyőn.
2. Válassza a következőt: **Általános beállítások > Hálózati beállítások > Hálózati átviteli útvonal.**
3. Válassza a **Normál** vagy **További** elemet a hálózathoz, amelyet szkennelési és faxolási funkciókhoz szeretne használni.

LDAP szerverrel rendelkező hálózat kiválasztása (kiegészítő hálózat használatakor)

Az LDAP-kiszolgálót akár a szabványos, akár a kiegészítő hálózaton is használhatja.

Kövesse az alábbi lépéseket a használni kívánt LDAP-kiszolgálóval rendelkező hálózat kiválasztásához.

1. Válassza a(z) **Beáll.** lehetőséget a kezdőképernyőn.
2. Válassza a következőt: **Általános beállítások > Hálózati beállítások > LDAP-kiszolgáló.**

3. Válassza ki a **Normál** vagy **További** elemet az LDAP-szerverrel rendelkező hálózathoz.

Az e-mail értesítések fogadása események esetén (kiegészítő hálózat használatával)

Az e-mail értesítések (kiegészítő hálózat használata esetén)

Ez az értesítési funkció, amely olyan események esetén, mint például a nyomtatás leállítása és a nyomtatóhiba, e-mailt küld a megadott címre.

Legfeljebb öt célhely regisztrálható, és az egyes célhelyekre beállíthatja az értesítési beállításokat.

Ennek a funkciónak a használatához be kell állítania az e-mail szervert, mielőtt beállítaná az értesítéseket. Állítsa be az e-mail szervert a hálózaton (szabványos vagy kiegészítő), amelyre el szeretné küldeni az e-mailt.

Kapcsolódó információ

➔ „E-mail szerver konfigurálása“ 505. oldal

Az e-mail értesítések konfigurálása (kiegészítő hálózat használata esetén)

Konfigurálja az e-mail értesítést a Web Config használatával a szabványos hálózaton lévő számítógépről.

1. A Web Config eléréséhez a böngészőbe írja be a szabványos hálózat nyomtató IP-címét.

2. Válassza ki a(z) **Eszközkezelés** fület > **E-mail értesítés** elemet.

3. Állítsa be az e-mail értesítés tárgyát.

Válassza ki a tárgyban megjelenő tartalmat a két legördülő menüből.

A kiválasztott tartalmak a(z) **Tárgy** elem mellett jelennek meg.

A bal és jobb oldalon nem szerepelhet ugyanaz a tartalom.

Ha a karakterek száma itt: **Helyszín** meghaladja a 32 bájtot, akkor a 32 bájtot meghaladó karaktereket a rendszer kihagyja.

4. Adja meg az e-mail címeket az értesítő e-mail elküldéséhez.

Az alábbi karaktereket használja: A-Z a-z 0-9 ! # \$ % & ' * + - . / = ? ^ _ { | } ~ @, majd adjon meg 1-255 karaktert.

5. Válassza ki a (-) vagy (-) a címzetteknek küldött hálózathoz.

6. Válassza ki az e-mail értesítés nyelvét.

7. Válassza ki azt a jelölődobozt, amelyik esemény során szeretne értesítést kapni.

A(z) **Értesítési beállítások** száma kapcsolódik a(z) **E-mail cím beállításai** célszámához.

Példa:

Ha a értesítést szeretne küldeni az 1-esnek beállított e-mail címre itt: **E-mail cím beállításai** ha a nyomtatóból elfogyott a papír, akkor jelölje be a(z) **1**-es oszlop melletti jelölőnégyzetet ebben a sorban: **Kifogyott a papír**.

8. Kattintson a(z) OK elemre.
Erősítse meg, hogy a rendszer e-mail értesítést küldjön esemény megtörténtével.
Például: nyomtatás a(z) Papírforrás meghatározásával, ahol a papírt nem állították be.

Kapcsolódó információ

- ➔ [„A nyomtató műveleteinek a konfigurálására szolgáló alkalmazás \(Web Config\)“ 424. oldal](#)
- ➔ [„E-mail szerver konfigurálása“ 505. oldal](#)
- ➔ [„E-mail értesítés elemei“ 582. oldal](#)

Problémamegoldás kiegészítő hálózat használata esetén

Nem lehet nyomtatni vagy beolvasni számítógépről

A szabványos vagy kiegészítő hálózat beállításai nem megfelelőek.

Be kell állítania a szabványos vagy kiegészítő hálózatot. Ellenőrizze mindkét hálózat beállításait.

Kapcsolódó információ

- ➔ [„Csatlakozás a hálózathoz a vezérlőpanelről \(Kiegészítő hálózat használata esetén\)“ 401. oldal](#)

A szkennelés vagy a fax funkciók a vezérlőpanelről nem működnek megfelelően (kivéve a felhőbe szkennelés funkciót)

A vezérlőpanel szkennelési vagy faxolási funkcióinak használatához használt hálózat nincs megfelelően kiválasztva.

A szkennelési vagy faxolási funkciók a vezérlőpanelen elérhetők a szabványos vagy a kiegészítő hálózaton is. Győződjön meg arról, hogy a szkennelési és faxolási funkciókat használó hálózat megfelelően lett kiválasztva.

Kapcsolódó információ

- ➔ [„A hálózati átviteli útvonal kiválasztása \(kiegészítő hálózat használata esetén\)“ 403. oldal](#)

Az LDAP szerver nem használható

Az LDAP szerver hálózata nincs megfelelően kiválasztva.

Az LDAP szerver a szabványos vagy kiegészítő hálózaton elérhető. Győződjön meg róla, hogy a használni kívánt hálózatot az LDAP szerveren megfelelően kiválasztotta.

Kapcsolódó információ

- ➔ [„LDAP szerverrel rendelkező hálózat kiválasztása \(kiegészítő hálózat használatakor\)“ 403. oldal](#)

Menüopciók Hálózati beállítások elemhez (Kiegészítő hálózat esetén)

Ez a szakasz leírást tartalmaz a Hálózati beállítások menüről kiegészítő hálózat használata esetén.

Válassza ki a menüket a vezérlőpanelen az alábbiak szerint.

Beáll. > Általános beállítások > Hálózati beállítások

Normál:

Állítsa be a szabványos hálózatot. Lásd a kapcsolódó információkat a következőkben.

Kapcsolódó információ

➔ „Hálózati beállítások“ 435. oldal

További:

Állítsa be a kiegészítő hálózatot.

Hálózat állapota:

Az aktuális hálózati beállítások megjelenítése vagy nyomtatása.

- Vezetékes hálózat állapota
- Állapotjelen.nyomt.

Speciális:

Végezze el a következő részletes beállításokat.

- TCP/IP
- IPv6-cím
- Kapcsolati sebesség és Duplex
- HTTP átirányítása HTTPS-re
- IPsec/IP-szűrés letiltása
- IEEE802.1X letiltása

Önnek meg kell adnia a kiegészítő hálózat rendszergazdai jelszavát.

Alapértékek visszaállítása:

Alapértékre állítja vissza kiegészítő hálózat beállításait.

Önnek meg kell adnia a kiegészítő hálózat rendszergazdai jelszavát.

Hálózati átviteli útvonal:

Válassza ki a szkennelési és faxolási funkciókhoz használandó hálózatot a vezérlőpanelről (Szkennelés e-mailbe, Szkennelés mappába, Szkennelés dokumentum rögzítésére Pro, Faxolás e-mailbe, Faxolás mappába).

LDAP-kiszolgáló:


Válassza ki a hálózatot, amelyet az LDAP szerveren használni szeretne.

Kazettazár (Paper Cassette Lock)

A(z) Paper Cassette Lock használata


A(z) Paper Cassette Lock a(z) 1-4. papírkazetta egységhez rögzíthető. Ez akkor hasznos, amikor a rendszergazda szeretné kezelni a papírt. Tartsa a kulcsot biztonságos helyen.

1. Rögzítse fel a papírkazetta-zárat.

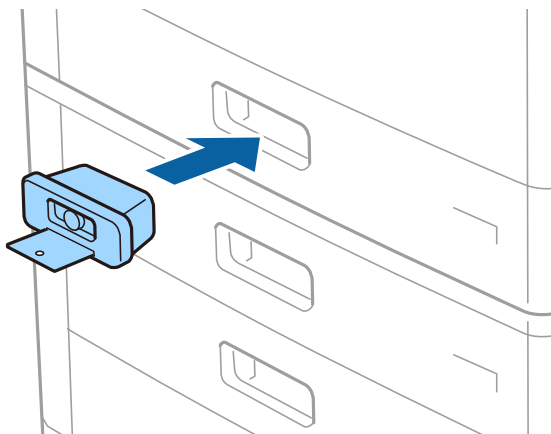

2. Nyomja meg a középső gombot, majd vegye ki a kulcsot.

Tartsa a kulcsot biztonságos helyen.

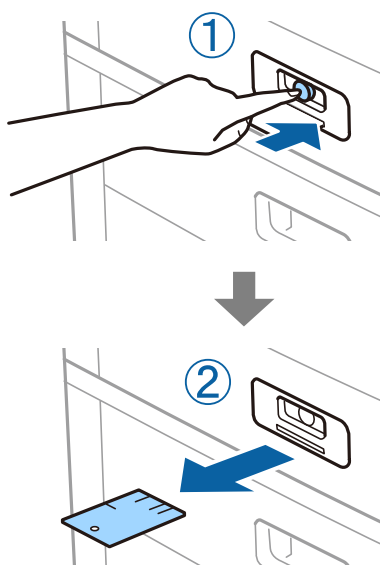

Megjegyzés:

Amikor kiveti a(z) Paper Cassette Lock egységet a(z) papírkazetta egységéből, helyezze be teljesen a kulcsot a zárba. Ügyeljen rá, hogy a kulcsot azután vegye csak ki, hogy a nyílás közepén megjelenik a gomb.

Problémák a következővel kapcsolatban: Paper Cassette Lock

Elveszett a(z) Paper Cassette Lock kulcs

Lépjen kapcsolatba az Epson ügyfélszolgálatával vagy hivatalos Epson szolgáltatójával.

Termékinformációk

Papír információk.	410
Kellékanyag termékekre vonatkozó információk.	413
Szoftverinformáció.	415
Beállítások menü lista.	427
Termékspecifikációk.	460
Betűtípus műszaki adatai.	472
Tároló műszaki adatai.	487
Szabályozási információ.	488

Papír információk

A használható papírok és a kapacitás

A nyomtatóhoz használható papírok az alábbiak. Más típusú papírok használata papírelakadást és a nyomtató károsodását okozza.

A papír minősége a környezettől függően változhat. A papír megvásárlása előtt ajánlott ellenőrizni a környezetet. Újrahasznosított papír vagy minőségileg nagyon eltérő borítékok használata előtt mindenképpen végezzen tesztnyomtatást.

Eredeti Epson papír

Magas minőségű nyomatok előállításához az Epson eredeti Epson papír használatát javasolja.

Megjegyzés:

- Eredeti Epson-papír nem használható, ha az Epson univerzális nyomtató-illesztőprogrammal végez nyomtatást.*
- A papírtípusok elérhetősége területenként változhat. Az Ön lakhelyén elérhető papírokról az Epson ügyfélszolgálatánál érdeklődhet.*
- Lásd az alábbi információkat a rendelkezésre álló papírtípusokról a kétoldalas nyomtatáshoz.*
„Papír kétoldalas nyomtatáshoz“ 412. oldal
- Ha felhasználó által megadott méretben nyomtat eredeti Epson papírra, akkor a nyomtatási minőség beállításaként csak a(z) **Szokásos** vagy a(z) **Normal** opció használható. Egyes nyomtató-illesztőprogramok lehetővé teszik egy jobb nyomtatási minőség kiválasztását, ennek ellenére a nyomtatás a(z) **Szokásos** vagy a(z) **Normal** beállítás használatával történik.*
- Ha 483 mm-nél hosszabb papírra való nyomtatást alkalmaz, a készülék a papír típusa és papír neve menüben található beállításoktól függetlenül normál nyomtatási minőségben nyomtatja ki azt. A nyomtató ezen kívül néhány papírtípus (pl. normál papír) esetén lelassítja a nyomtatási sebességet.*

Dokumentumok nyomtatására alkalmas papír

Papír neve	Méret	Betöltési kapacitás (lap)	
		Papírtálca	1-4. papírkazetta
Epson Business Paper	A4	150	500
Epson Bright White Ink Jet Paper	A4	150	500

Dokumentumok és fényképek nyomtatására alkalmas papír

Papír neve	Méret	Betöltési kapacitás (lap)	
		Papírtálca	1-4. papírkazetta
Epson Matte Paper-Heavyweight	A3+, A3, A4	20	-
Epson Archival Matte Paper	A3+, A3, A4	20	-
Epson Double-Sided Matte Paper	A3+, A3, A4	20	-

Papír neve	Méret	Betöltési kapacitás (lap)	
		Papírtálca	1-4. papírkazetta
Epson Photo Quality Ink Jet Paper	A3+, A3	50	-
	A4	100	-
Epson Double-sided Photo Quality Ink Jet Paper	A4	100	-

Kereskedelmi forgalomban elérhető papír

Megjegyzés:

- ❑ A 8,5×13 hüvelyk, 8K (270×390 mm), a 16K (195×270 mm) és a fél letter méret nem áll rendelkezésre a PostScript nyomtatóillesztővel való nyomtatás esetén.
- ❑ Lásd az alábbi információkat a rendelkezésre álló papírtípusokról a kétoldalas nyomtatáshoz.
„Papír kétoldalas nyomtatáshoz“ 412. oldal

Sima papír

Papír neve	Méret	Betöltési kapacitás (lap)	
		Papírtálca	1-4. papírkazetta
Normál papír, Másolópapír Előnyomott papír* Levélpapír Színes papír Újrahasznosított papír Minőségi normál papír Vastag papír (60 és 160 g/m ² között)	A3+, SRA3, 12×18 hüvelyk	Addig a vonalig, amelyet a háromszög szimbólum jelöl az élvezetőn. (80 g/m ² : 150) Azonban csak egy lap a felhasználó által meghatározott papírméretre, amelyek hossza több mint 483 mm.	-
	A3, US B (11×17 hüvelyk), B4, Legal, Indian-Legal, 8,5×13 hüvelyk, Letter, A4, B5, Executive, A5, Half letter, 16K (195×270 mm), 8K (270×390 mm)		Addig a vonalig, amelyet a háromszög szimbólum jelöl az élvezetőn. (80 g/m ² : 550)
	B6, A6		-
	Egyéni méret (mm) (Szélesség: 55–330,2, Hossz: 127–1200)		-
Vastag papír Extra vastag papír (161 és 350 g/m ² között)	Egyéni méret (mm) (Szélesség: 139,7–297, Hossz: 182–431,8)	Addig a vonalig, amelyet a háromszög szimbólum jelöl az élvezetőn. (80 g/m ² : 550)	-
	A3+, SRA3, 12×18 hüvelyk, A3, US B (11×17 hüvelyk), B4, Legal, Indian-Legal, 8,5×13 hüvelyk, Letter, A4, B5, Executive, A5, Half letter, 16K (195×270 mm), 8K (270×390 mm), B6, A6, Egyéni méret (mm) (Szélesség: 55–330,2, Hossz: 127–1200)		-

* Olyan papír, amelyekre előre eltérő formákat nyomtattak, például hasábokat vagy biztonsági jelzéseket.

Boríték

Papír neve	Méret	Betöltési kapacitás (boríték)	
		Papírtálca	1-4. papírkazetta
Boríték*	10. sz. boríték, DL boríték, C4 boríték, C5 boríték, C6 boríték	10	–

* Ha a zárható lap a rövid oldalon található, győződjön meg arról, hogy a zárható lapot is figyelembe vette a felhasználó által definiált méret beállításakor.

Alkalmazható papírvastagság

Az alkalmazható papírvastagság a következőképpen alakul (papír súlya — g/m²: 1 m² egységenként, grammal kifejezve). Ha a papír vastagsága az előírtaknak megfelelő is, a papírminőségtől (pl. papír rostiránya, keménység stb.) függően akkor is történhetnek nyomtatási minőségbeli elváltozások vagy papírelakadás.

Papírtípus	Papírvastagság (papír súlya)
Sima papír Másolópapír Levélpapír Újrahasznosított papír Színes papír Előre nyomtatott papír Vastag papír Extra vastag Minőségi papír	60–350 g/m ²
Boríték	10. sz. DL C6 C5
	C4
	75–90 g/m ² (20–24 font)
	80–100 g/m ² (21–26 font)

Papír kétoldalas nyomtatáshoz

Eredeti Epson papír

- Epson Business Paper
- Epson Bright White Ink Jet Paper

Kapcsolódó információ

➔ „A használható papírok és a kapacitás“ 410. oldal

Kereskedelmi forgalomban elérhető papír

- Sima papír, fénymásolópapír, levélfejléc, színes papír, újrahasznosított papír vagy prémium minőségű sima papír*

* A rendszer az A3+, SRA3, 12×18 hüvelyk, B6 vagy A6 méretű papírt nem támogatja az automatikus, kétoldalas nyomtatás esetében.

Az olyan automatikus, kétoldalas nyomtatás esetében, ahol a papírméretet a felhasználó határozta meg, az alábbi méretek állnak rendelkezésre: 139,7–297×182–431,8 mm.

Kapcsolódó információ

➔ „A használható papírok és a kapacitás“ 410. oldal

Nem alkalmazható papírtípusok

Az alábbi papírokat ne használja. Az ilyen papírok használata papírelakadást, a nyomtatott oldalakon elmosódást vagy a nyomtató károsodását okozhatják.

- Hullámos és nyirkos papírok
- Az egyik nyomtatott oldalukon még száradó papírok.
- Vattázott és felpöndörödött papírok
- Széttépett, szétvágott, összehajtott papírok
- Túl vastag vagy túl vékony papírok
- Más tintasugaras nyomtatókkal, hőnyomtatókkal, ütő nyomtatókkal vagy másológépekkel előre nyomtatott papírok
- Perforált papírok
- Matricákkal ellátott papírok
- Ragasztószalaggal, tűzőkapoccsal, gemkapoccsal, perforációval stb. összefogott papírok.
- Ne használjon ragasztósíkkal ellátott vagy ablakos borítékokat.

Kellékanyag termékekre vonatkozó információk

Tintapatronok kódjai

Az alábbiakban megtekintheti az eredeti Epson-tintapatronok kódjait.

WF-C21000

BK1, BK2: Black (Fekete)	C: Cyan (Cián)	M: Magenta (Bíbor)	Y: Yellow (Sárga)
T02Y1	T02Y2	T02Y3	T02Y4

WF-C20750

BK1, BK2: Black (Fekete)	C: Cyan (Cián)	M: Magenta (Bíbor)	Y: Yellow (Sárga)
T02S1	T02S2	T02S3	T02S4

WF-C20600

BK1, BK2: Black (Fekete)	C: Cyan (Cián)	M: Magenta (Bíbor)	Y: Yellow (Sárga)
T02Q1	T02Q2	T02Q3	T02Q4

Az Epson eredeti Epson tintapatronok használatát javasolja. Az Epson nem tudja garantálni a nem eredeti tinta minőségét vagy megbízhatóságát. Nem eredeti tinta használata olyan károkat okozhat, amire nem érvényes az Epson garanciája, és bizonyos körülmények között a nyomtató viselkedése is kiszámíthatatlanná válhat. Elképzelhető, hogy a nem eredeti festékek tintaszintjei nem kerülnek megjelenítésre.

Megjegyzés:

- A tintapatronkódok hely szerint változhatnak. Az Ön területén érvényes kódokról az Epson ügyfélszolgálatánál érdeklődhet.
- Az európai felhasználók látogassák meg a következő weboldalt az Epson tintapatronok kapacitásával kapcsolatos információkért.

<http://www.epson.eu/pageyield>

Karbantartódoboz kód

Az Epson eredeti Epson karbantartódoboz használatát javasolja.

Karbantartódoboz kód: CT13T6713



Fontos:

Ha a karbantartódobozt telepítették egy nyomtatóra, akkor azt más nyomtatókon nem lehet használni.

karbantartó hengerei kód

Az Epson eredeti Epson karbantartó hengerei használatát javasolja.

A kódok az alábbiakban olvashatók.

India, Banglades, Srí Lanka és Nepál kivétel az összes ország esetében

karbantartó hengerei a papírkazettához: C12C935961

karbantartó hengerei a papírtálcához: C12C935941

India, Banglades, Srí Lanka és Nepál esetében

karbantartó hengerei a papírkazettához: C12C935971

karbantartó hengerei a papírtálcához: C12C935951

Megjegyzés:

Ha új karbantartó görgőt szeretne beszerezni, akkor forduljon az Epson vállalat támogatási csoportjához.

Szoftverinformáció

Ez a fejezet azokat a hálózati szolgáltatásokat és szoftvertermékeket mutatja be, amelyek az Epson webhelyén vagy a készülékhez kapott szoftver CD-n rendelkezésre állnak a nyomtatójához.

Szoftver nyomtatáshoz

Számítógépről történő nyomtatásra szolgáló alkalmazás (Windows nyomtató-illesztőprogram)

A nyomtató-illesztőprogram a nyomtatót vezérli más alkalmazásokból érkező nyomtatási parancsok alapján. A nyomtató-illesztőprogramon elvégzett beállítások vezetnek a legjobb nyomatokhoz. A nyomtató-illesztőprogram segédprogram használatával ellenőrizheti a nyomtató állapotát, valamint fenntarthatja vele az optimális működési állapotot.

Megjegyzés:

Beállíthatja, hogy milyen nyelvet használjon a nyomtató-illesztőprogram. Válassza ki a használni kívánt nyelvet a **Nyelv** beállításban a **Karbantartás** fülön.

A nyomtató-illesztőprogram elérése különféle alkalmazásokból

Ha olyan beállításokat kíván végrehajtani, melyek csak az adott alkalmazásra vonatkoznak, akkor azt abból az alkalmazásból végezze.

Válassza ki a **Nyomtatás** vagy a **Nyomtatási beállítás** lehetőséget a **Fájl** menüből. Válassza ki a nyomtatót, majd kattintson a **Beállítások** vagy a **Tulajdonságok** lehetőségre.

Megjegyzés:

A műveletek az adott alkalmazástól függően eltérnek. További részleteket az alkalmazás súgójában talál.

A nyomtató illesztőprogramjának elérése a vezérlőpanelről

Ha olyan beállítást szeretne végrehajtani, mely minden alkalmazásra érvényes, a nyomtató-illesztőprogramhoz a vezérlőpanelen keresztül kell hozzáférnie.

Windows 10/Windows Server 2019/Windows Server 2016

Kattintson az indítás gombra, majd válassza ki a **Windows rendszer > Vezérlőpanel > Eszközök és nyomtatók megjelenítése** parancsot a **Hardver és hang** menüpontban. Kattintson jobb gombbal a nyomtatóra, vagy tartsa lenyomva a gombot, majd jelölje ki a **Nyomtató tulajdonságai** elemet.

Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

Válassza ki az **Asztal > Beállítások > Vezérlőpanel > Eszközök és nyomtatók megjelenítése** parancsot a **Hardver és hang** menüpontból. Kattintson jobb gombbal a nyomtatóra, vagy tartsa lenyomva a gombot, majd jelölje ki a **Nyomtató tulajdonságai** elemet.

Windows 7/Windows Server 2008 R2

Kattintson az indítás gombra, majd válassza ki a **Vezérlőpanel > Eszközök és nyomtatók megjelenítése** parancsot a **Hardver és hang** menüpontban. Kattintson jobb gombbal a nyomtatóra, majd jelölje ki a **Nyomtatási beállítások** elemet.

Windows Vista/Windows Server 2008

Kattintson az indítás gombra, majd válassza ki a **Vezérlőpanel > Nyomtatók** lehetőséget a **Hardver és hang** menüpontban. Kattintson jobb gombbal a nyomtatóra, majd jelölje ki a **Nyomtatási beállítások** elemet.

☐ Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

Kattintson az indítás gombra, majd válassza ki a **Vezérlőpanel > Nyomtatók és más hardverek > Nyomtatók és faxok** elemet. Kattintson jobb gombbal a nyomtatóra, majd jelölje ki a **Nyomtatási beállítások** elemet.

A nyomtató-illesztőprogram megnyitása a tálcán található nyomtató ikon segítségével

A számítógép tálcáján található nyomtató ikon egy parancsikon, melyen keresztül gyorsan hozzáférhet a nyomtató-illesztőprogramhoz.

Ha a nyomtató ikonra kattint és kiválasztja a(z) **Nyomtatóbeállítások** lehetőséget, akkor ugyanaz a nyomtatóbeállítási ablak nyílik meg, mint amelyet a vezérlőpanelről nyit meg. Ha duplán rákattint erre az ikonra, ellenőrizheti a nyomtató állapotát.

Megjegyzés:

Ha a nyomtató ikon nem jelenik meg a tálcán, akkor nyissa meg a nyomtató-illesztőprogram ablakát, kattintson a(z)

Figyelési beállítások elemre a(z) **Karbantartás** lapon, majd válassza ki a(z) **Parancsikon regisztrálása a tálcához** opciót.

A segédprogram elindítása

Nyissa meg a nyomtatóillesztő ablakát. Kattintson az **Karbantartás** lapra.

Kapcsolódó információ

➔ [„A nyomtató-illesztőprogramhoz kapcsolódó menüpontok“ 51. oldal](#)

Számítógépről történő nyomtatásra szolgáló alkalmazás (Mac OS nyomtató-illesztőprogram)

A nyomtató-illesztőprogram a nyomtatót vezérli más alkalmazásokból érkező nyomtatási parancsok alapján. A nyomtató-illesztőprogramon elvégzett beállítások vezetnek a legjobb nyomatokhoz. A nyomtató-illesztőprogram segédprogram használatával ellenőrizheti a nyomtató állapotát, valamint fenntarthatja vele az optimális működési állapotot.

A nyomtató-illesztőprogram elérése különféle alkalmazásokból

Kattintson az **Oldalbeállítás** vagy a **Nyomtatás** lehetőségre az alkalmazás **Fájl** menüjében. Szükség esetén kattintson a **Részletek megjelenítése** (vagy a(z) ▼) elemre a nyomtatási ablak kibontásához.

Megjegyzés:

Az adott alkalmazástól függően előfordulhat, hogy az **Oldalbeállítás** nem jelenik meg a **Fájl** menüben, és a nyomtatási képernyő megjelenítésének műveletei eltérőek lehetnek. Lásd az alkalmazás súgóját a részletekért.

A segédprogram elindítása

Válassza a **Rendszerbeállítások** elemet az Apple menü > **Nyomtatók és szkennerek** (vagy **Nyomtatás és szkennelés, Nyomtatás és faxolás**) menüpontnál, majd válassza ki a nyomtatót. Kattintson a **Beállítások és kellékanyagok > Segédprogram > Nyomtató segédprogram megnyitása** elemre.


Kapcsolódó információ

➔ [„A nyomtató-illesztőprogramhoz kapcsolódó menüpontok“ 86. oldal](#)

Útmutató a Mac OS nyomtatómeghajtóhoz

Epson Printer Utility

Ellenőrizheti a nyomtató állapotát és esetleges hibáit a(z) **EPSON Status Monitor** elindításával.

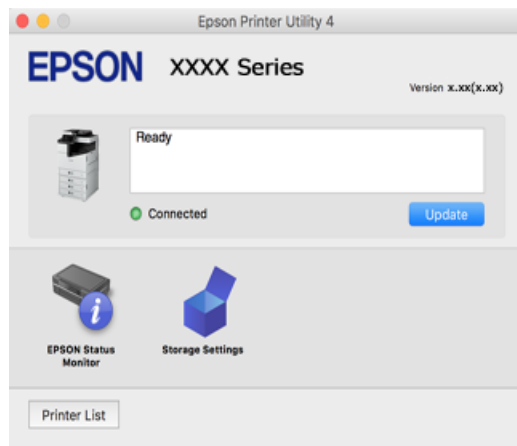

Alkalmazás, amely képes nyomtatni a PostScript betűtípusokat (Windows PostScript nyomtató-illesztőprogram)

A PostScript nyomtatóillesztő lehetővé teszi a nyomtató számára, hogy nyomtatási utasításokat fogadjon és értelmezzen a számítógépről küldött oldalleírási nyelven, és azt megfelelően nyomtassa ki. Ez alkalmas a DTP-hez használt PostScript-kompatibilis alkalmazásokból történő nyomtatáshoz.

A nyomtató-illesztőprogram elérése különféle alkalmazásokból

Ha olyan beállításokat kíván végrehajtani, melyek csak az adott alkalmazásra vonatkoznak, akkor azt abból az alkalmazásból végezze.

Válassza ki a **Nyomtatás** vagy a **Nyomtatási beállítás** lehetőséget a **Fájl** menüből. Válassza ki a nyomtatót, majd kattintson a **Beállítások** vagy a **Tulajdonságok** lehetőségre.

Megjegyzés:

A műveletek az adott alkalmazástól függően eltérnek. További részleteket az alkalmazás súgójában talál.

A nyomtató illesztőprogramjának elérése a vezérlőpanelről

Ha olyan beállítást szeretne végrehajtani, mely minden alkalmazásra érvényes, a nyomtató-illesztőprogramhoz a vezérlőpanelen keresztül kell hozzáférnie.

Windows 10/Windows Server 2019/Windows Server 2016

Kattintson az indítás gombra, majd válassza ki a **Windows rendszer > Vezérlőpanel > Eszközök és nyomtatók megjelenítése** parancsot a **Hardver és hang** menüpontban. Kattintson jobb gombbal a nyomtatóra, vagy tartsa lenyomva a gombot, majd jelölje ki a **Nyomtató tulajdonságai** elemet

Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

Válassza ki az **Asztal > Beállítások > Vezérlőpanel > Eszközök és nyomtatók megjelenítése** parancsot a **Hardver és hang** menüpontból. Kattintson jobb gombbal a nyomtatóra, vagy tartsa lenyomva a gombot, majd jelölje ki a **Nyomtató tulajdonságai** elemet

Windows 7/Windows Server 2008 R2

Kattintson az indítás gombra, majd válassza ki a **Vezérlőpanel > Eszközök és nyomtatók megjelenítése** parancsot a **Hardver és hang** menüpontban. Kattintson jobb gombbal a nyomtatóra, majd jelölje ki a **Nyomtatási beállítások** elemet.

Windows Vista/Windows Server 2008

Kattintson az indítás gombra, majd válassza ki a **Vezérlőpanel > Nyomtatók** lehetőséget a **Hardver és hang** menüpontban. Kattintson jobb gombbal a nyomtatóra, majd jelölje ki a **Nyomtatási beállítások** elemet.

Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

Kattintson az indítás gombra, majd válassza ki a **Vezérlőpanel > Nyomtatók és egyéb hardverek > Nyomtatók és faxok** elemet. Kattintson jobb gombbal a nyomtatóra, majd jelölje ki a **Nyomtatási beállítások** elemet.

A nyomtató-illesztőprogram megnyitása a tálcán található nyomtató ikon segítségével

A számítógép tálcáján található nyomtató ikon egy parancsikon, melyen keresztül gyorsan hozzáférhet a nyomtató-illesztőprogramhoz.

Ha a nyomtató ikonra kattint és kiválasztja a(z) **Nyomtatóbeállítások** lehetőséget, akkor ugyanaz a nyomtatóbeállítási ablak nyílik meg, mint amelyet a vezérlőpanelről nyit meg. Ha duplán rákattint erre az ikonra, ellenőrizheti a nyomtató állapotát.

Kapcsolódó információ

➔ „A PostScript nyomtató-illesztőprogramhoz kapcsolódó menüpontok“ 80. oldal

Alkalmazás, amely képes nyomtatni a PostScript betűtípusokat (Mac OS PostScript nyomtató-illesztőpogram)

A PostScript nyomtatóillesztő lehetővé teszi a nyomtató számára, hogy nyomtatási utasításokat fogadjon és értelmezzen a számítógépről küldött oldalleírási nyelven, és azt megfelelően nyomtassa ki. Ez alkalmas a DTP-hez használt PostScript-kompatibilis alkalmazásokból történő nyomtatáshoz.

A nyomtató-illesztőprogram elérése különféle alkalmazásokból

Kattintson az **Oldalbeállítás** vagy a **Nyomtatás** lehetőségre az alkalmazás **Fájl** menüjében. Szükség esetén kattintson a **Részletek megjelenítése** (vagy a(z) ▼) elemre a nyomtatási ablak kibontásához.

Megjegyzés:

*Az adott alkalmazástól függően előfordulhat, hogy az **Oldalbeállítás** nem jelenik meg a **Fájl** menüben, és a nyomtatási képernyő megjelenítésének műveletei eltérőek lehetnek. Lásd az alkalmazás súgóját a részletekért.*

A segédprogram elindítása

Válassza a **Rendszerbeállítások** elemet az Apple menü > **Nyomtatók és szkennerek** (vagy **Nyomtatás és szkennelés, Nyomtatás és faxolás**) menüpontnál, majd válassza ki a nyomtatót. Kattintson a **Beállítások és kellékanyagok > Segédprogram > Nyomtató segédprogram megnyitása** elemre.

Kapcsolódó információ

➔ „A PostScript nyomtató-illesztőprogramhoz kapcsolódó menüpontok“ 95. oldal

Alkalmazás, amely képes nyomtatni a PCL nyelvet (PCL nyomtató-illesztőprogram)

A PCL nyomtatóillesztő lehetővé teszi a nyomtató számára, hogy nyomtatási utasításokat fogadjon és értelmezzen a számítógépről küldött oldalleírási nyelven, és azt megfelelően nyomtassa ki. Ez olyan általános alkalmazásokból való nyomtatáshoz alkalmas, mint a Microsoft Office.

Megjegyzés:

Mac OS operációs rendszer esetén nem támogatott.

Csatlakoztassa a nyomtatót ugyanarra a hálózatra, mint amihez a számítógép kapcsolódik, majd a nyomtató-illesztőprogram telepítéséhez kövesse az alábbi eljárást.

1. Töltse le az illesztőprogram végrehajtható fájlját az Epson támogatási weboldaláról.

<http://www.epson.eu/Support> (csak Európában)

<http://support.epson.net/>

2. Kattintson duplán a végrehajtható fájlra.
3. A telepítés fennmaradó részében kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Megjegyzés:

Ha Windows rendszerű számítógépet használ, és nem tudja letölteni az illesztőprogramot a webhelyről, telepítse azt a nyomtatóhoz kapott szoftverlemezeről. Nyissa meg a(z) „Driver\PCL Universal” mappát.

Alkalmazás weboldalak nyomtatásához (E-Web Print)

Az E-Web Print egy olyan alkalmazás, melynek segítségével könnyen ki tudja nyomtatni a weboldalakat különféle elrendezésekben. További részleteket az alkalmazás súgójában talál. A súgót az **E-Web Print** menüben az **E-Web Print** eszköztárban találja.

Megjegyzés:

- A Windows Server operációs rendszerek nem támogatottak.
- Mac OS operációs rendszer esetén nem támogatott.
- A letöltési oldalon megtekintheti a támogatott böngészőket, és megtalálhatja a legújabb verziót.

Indítás

Ha telepíti az E-Web Print alkalmazást, az eszköztára megjelenik a böngészőben. Kattintson a **Print** vagy **Clip** elemre.

Kapcsolódó információ

➔ [„Alkalmazások külön telepítése“ 216. oldal](#)

Alkalmazás, amely nem szabványos módszerrel nyomtat Windows rendszeren (EpsonNet Print)

Az EpsonNet Print egy szoftver TCP/IP hálózaton történő nyomtatáshoz. Ezt a telepítéskor a nyomtatóillesztővel együtt kerül telepítésre. A hálózati nyomtatás elvégzéséhez hozzon létre egy EpsonNet Print portot. A funkciók és korlátozások felsorolása alább található.

- A nyomtató állapota megjelenik a nyomtatási várólista képernyőn.
- Ha a nyomtató IP-címét a DHCP megváltoztatja, a nyomtatót továbbra is felismeri a rendszer.
- Használhat egy másik hálózati szegmensben található nyomtatót.
- A különféle protokollok egyikével nyomtathat.
- Az IPv6 cím nem támogatott.

Alkalmazás az okoseszkörről való könnyű nyomtatáshoz (Epson iPrint)

Az Epson iPrint egy olyan alkalmazás, amellyel fényképeket, dokumentumokat, weboldalakat nyomtathat okoskészülékről, például okostelefonról vagy táblagépről. Választhatja a helyi nyomtatást, amikor egy olyan okoskészülékről nyomtat, amely ugyanahhoz a vezeték nélküli hálózathoz csatlakozik, mint a nyomtató, vagy választhatja a távoli nyomtatást, amikor távolról, az interneten keresztül nyomtat. A távoli nyomtatás használatához regisztrálja nyomtatóját az Epson Connect szolgáltatásban.



Az Epson iPrint telepítése

Az Epson iPrint alkalmazást a következő URL vagy QR kód használatával telepítheti okos eszközére.

<http://ipr.to/c>



Alkalmazás Android alkalmazásból való könnyű nyomtatáshoz (Epson Print Enabler)

Az Epson Print Enabler egy olyan alkalmazás, amely lehetővé teszi a dokumentumok, e-mailek, fényképek és weblapok vezeték nélküli nyomtatását közvetlenül az Android telefonjáról vagy táblagépről (Android v4.4 vagy újabb). Néhány lépéssel Android eszköze megtalálja az ugyanahhoz a vezeték nélküli hálózathoz csatlakoztatott Epson nyomtatót.

Keresse meg és telepítse az Epson Print Enabler alkalmazást a Google Play áruházból.

Szoftver beolvasáshoz

Alkalmazás dokumentumok beolvasásához (Document Capture Pro)

Az Document Capture Pro* egy olyan alkalmazás, amely lehetővé teszi eredetik, például dokumentumok hatékony beolvasását.

A képek elmentésének módszere mint *feladat* kerül regisztrálásra az alkalmazásban. Ha egy műveleti sorozatot előre regisztrál feladatként, akkor az összes műveletet elvégezheti a feladat kiválasztásával. Előre beállított feladatok állnak rendelkezésére, hogy a beolvasott képeket a számítógépre mentse.

A funkciók használatának részleteit a(z) Document Capture Pro súgójában tekintheti meg.

Megjegyzés:

- Nem csak a számítógépről, hanem a hálózaton keresztül csatlakoztatott nyomtató vezérlőpaneljéről is végezhet feladatokat.
- A Document Capture Pro nem támogatja a Windows Vista/Windows XP rendszert.

* A nevek a(z) Windows rendszerre vonatkoznak. Mac OS rendszer esetén az alkalmazás neve: Document Capture. Windows Server rendszer esetén az alkalmazás neve: Document Capture Pro Server.

Indítás Windows rendszeren

- Windows 10/Windows Server 2019/Windows Server 2016
Kattintson a start gombra, majd válassza ki az **Epson Software > Document Capture Pro** lehetőséget.
- Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012
Adja meg az alkalmazás nevét a keresésben, majd válassza ki a megjelenő ikont.
- Windows 7/Windows Server 2008 R2
Kattintson a start gombra, majd válassza ki a **Minden program > Epson Software > Document Capture Pro** lehetőséget.

Indítás Mac OS rendszeren

Válassza ki az **Ugrás > Alkalmazások > Epson Software > Document Capture** lehetőséget.

Alkalmazás a szkennel vezérléséhez (Epson Scan 2)

Az Epson Scan 2 egy szkennel illesztőprogram, amely lehetővé teszi a szkennel vezérlését. Beállíthatja a mértet, felbontást, fényerőt, kontrasztot és a beolvasott kép minőségét. Ezt az alkalmazást egy TWAIN-kompatibilis lapolvasó alkalmazásból is indíthatja. A funkciók használatával kapcsolatban a szoftver súgójában olvashat részletesen.

Indítás Windows rendszeren

Megjegyzés:

Windows Server operációs rendszer esetén győződjön meg arról, hogy az **Asztali élmény** funkció telepítve van.

- Windows 10/Windows Server 2016
Kattintson a start gombra, majd válassza ki az **EPSON > Epson Scan 2** lehetőséget.
- Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012
Adja meg az alkalmazás nevét a keresésben, majd válassza ki a megjelenő ikont.

- Windows 7/Windows Vista/Windows XP/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

Kattintson a start gombra, majd válassza ki a **Minden program** vagy **Programok > EPSON > Epson Scan 2** elemet.

Indítás Mac OS rendszeren

Válassza ki az **Ugrás > Alkalmazások > Epson Software > Epson Scan 2** lehetőséget.

A hálózati szkennert hozzáadása

A hálózati szkennert használata érdekében adja hozzá a szkennert az „Epson Scan 2” szkennert-illesztőprogram segítségével.

1. Indítsa el a(z) Epson Scan 2 alkalmazást.

- Windows 10/Windows Server 2016

Kattintson a start gombra, majd válassza ki az **EPSON > Epson Scan 2** lehetőséget.

- Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

Adja meg az alkalmazás nevét a keresésben, majd válassza ki a megjelenő ikont.

- Windows 7/Windows Vista/Windows XP/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

Kattintson a start gombra, majd válassza ki a **Minden program** vagy **Programok > EPSON > Epson Scan 2** lehetőséget.

- Mac OS

Válassza ki az **Ugrás > Alkalmazások > Epson Software > Epson Scan 2** lehetőséget.

2. A **Szkennert beállítások** képernyőn kattintson a(z) **Hozzáadás** lehetőségre.

Megjegyzés:


- Ha a(z) **Hozzáadás** funkció szürke színű, kattintson a(z) **Szerkesztés engedélyezése** elemre.

- Ha a(z) **Epson Scan 2** főképernyője látható, akkor már csatlakoztatták a szkennert. Ha szeretne másik hálózathoz csatlakozni, a(z) **Lapolvasó > Beállítások** menüpont kiválasztásával nyissa meg a(z) **Szkennert beállítások** képernyőt.

3. Adja hozzá a hálózati szkennert. Írja be az alábbi elemeket, majd kattintson a(z) **Hozzáadás** elemre.

- Modell:** válassza ki azt a szkennert, amelyikhez csatlakozni szeretne.

- Név:** Írja be a szkennert nevét. Legfeljebb 32 karaktert adhat meg.

- Hálózat keresése:** ha a számítógép és a szkennert ugyanazon a hálózaton található, megjelenik az IP-cím. Ha nem látható, kattintson a(z)  gombra. Ha az IP-cím továbbra sem jelenik meg, kattintson a(z) **Cím beírása** elemre, majd adja meg az IP-azonosítót közvetlenül.

4. Válassza ki a szkennert a(z) **Szkennert beállítások** képernyőn, majd kattintson a(z) **OK** gombra.

Szoftver faxoláshoz

A faxműveletek konfigurálására és faxok küldésére szolgáló alkalmazás (FAX Utility)

A FAX Utility alkalmazás lehetővé teszi a számítógépről történő fax küldés beállításainak konfigurálását. Létrehozhat a fax küldéshez használt partnerlistát, szerkesztheti az partnerlistát, beállíthatja, hogy a fogadott faxok PDF formátumban kerüljenek mentésre a számítógépen stb. További részleteket az alkalmazás súgójában talál.

Megjegyzés:

- A Windows Server operációs rendszerek nem támogatottak.
- A FAX Utility telepítése előtt győződjön meg arról, hogy telepítette a nyomtató-illesztőprogramot ehhez a nyomtatóhoz; ez a PostScript nyomtató-illesztőprogramot és az Epson univerzális nyomtató-illesztőprogramot nem foglalja magában.
- A FAX Utility telepítése előtt ellenőrizze, hogy a nyomtató-illesztőprogram telepítve van-e. Lásd lent az „Indítás Windows rendszeren” vagy „Indítás Mac OS rendszeren” lehetőségeket az alkalmazás telepítésének ellenőrzésére.

Indítás Windows rendszeren

- Windows 10
Kattintson a start gombra, és válassza ki az **Epson Software > FAX Utility** lehetőséget.
- Windows 8.1/Windows 8
Adja meg az alkalmazás nevét a keresésben, majd válassza ki a megjelenő ikont.
- Windows 7/Windows Vista/Windows XP
Kattintson az indítás gombra, majd válassza ki a **Minden program** vagy **Programok > Epson Software > FAX Utility** lehetőséget.

Indítás Mac OS rendszeren

Válassza a **Rendszerbeállítások** elemet az Apple menü > **Nyomtatók és szkennerek** (vagy **Nyomtatás és szkennelés, Nyomtatás és faxolás**) opciónál, majd válassza ki a nyomtatót (FAX-ot). Kattintson a **Beállítások és kellékanyagok > Segédprogram > Nyomtató segédprogram megnyitása** elemre.

Kapcsolódó információ

- ➔ [„Fax küldése számítógépről” 184. oldal](#)
- ➔ [„Faxok fogadása számítógépen” 189. oldal](#)

Faxok küldésére szolgáló alkalmazás (PC-FAX illesztőprogram)

A PC-FAX illesztőprogram olyan alkalmazás, mely lehetővé teszi más alkalmazásban létrehozott dokumentum faxként történő küldését a számítógépről. A PC-FAX illesztőprogram a FAX Utility telepítésekor települ. További részleteket az alkalmazás súgójában talál.

Megjegyzés:

- A Windows Server operációs rendszerek nem támogatottak.
- A műveletek a dokumentum létrehozásához használt alkalmazás függvényében eltérőek lehetnek. További részleteket az alkalmazás súgójában talál.
- Ellenőrizze, hogy az alkalmazást telepítették-e. Lásd lent a „Hozzáférés Windows rendszerből” vagy a „Hozzáférés Mac OS rendszerből” részt.

Hozzáférés Windows rendszerből

Az alkalmazásban jelölje ki a **Nyomtatás** vagy a **Nyomtatóbeállítás** parancsot a **Fájl** menüből. Jelölje ki a nyomtatót (faxot), majd kattintson a **Beállítások** vagy a **Tulajdonságok** elemre.

Hozzáférés Mac OS rendszerből

Az alkalmazásban jelölje ki a **Nyomtatás** lehetőséget a **Fájl** menüből. Jelölje ki a nyomtatót (faxot) mint a **Nyomtató** beállítása majd a felugró menüből a **Fax beállítások** vagy a(z) **Címzett beállítások** lehetőséget.

Kapcsolódó információ

➔ [„Fax küldése számítógépről“ 184. oldal](#)

Szoftver csomagok létrehozásához

Application for Creating Driver Packages (EpsonNet SetupManager)

A(z) EpsonNet SetupManager olyan szoftver, amelynek segítségével csomagot hozhat létre, így a nyomtató telepítése, például a nyomtató-illesztőprogram telepítése, a(z) EPSON Status Monitor telepítése és a nyomtatóport létrehozása egyszerűbb lehet. A szoftverrel a rendszergazda egyedi szoftvercsomagokat hozhat létre és oszthat szét az egyes csoportok között.

További tudnivalóért keresse fel területi Epson weboldalunkat.

<http://www.epson.com>

A beállítások végrehajtását vagy az eszközök kezelését segítő szoftver

A nyomtató műveleteinek a konfigurálására szolgáló alkalmazás (Web Config)

A(z) Web Config egy számítógép vagy okoseszköz webböngészőjében (pl. Internet Explorer vagy Safari) futtatható alkalmazás. Ellenőrizheti a nyomtató állapotát vagy módosíthatja a hálózati szolgáltatást és a nyomtató beállításait. A Web Config használatához csatlakoztassa a nyomtatót és a számítógépet vagy az eszközt ugyanahhoz a hálózathoz.

A következő böngészőprogramok használata támogatott.

Microsoft Edge, Internet Explorer 8 vagy újabb, Firefox*, Chrome*, Safari*

* Használja a legújabb verziót.

A Web Config futtatása böngészőben

1. Ellenőrizze a nyomtató IP-címét.

Válassza ki a hálózat ikont a nyomtató kezdőképernyőjén, majd válassza az aktív csatlakozási módszert a nyomtató IP-címének megerősítéséhez.

Megjegyzés:

Az IP-címet a hálózati kapcsolódási jelentés kinyomtatásával is ellenőrizheti.

2. Indítsa el a böngészőprogramot egy számítógépen vagy intelligens eszközön, majd írja be a nyomtató IP-címét.

Formátum:

IPv4: http://a nyomtató IP-címe/

IPv6: http://[a nyomtató IP-címe]/

Példák:

IPv4: http://192.168.100.201/

IPv6: http://[2001:db8::1000:1]/

Megjegyzés:

Az intelligens eszköz használatával a Web Config alkalmazást az Epson iPrint karbantartó képernyőjéről is futtathatja.

Mivel a nyomtató saját aláírású tanúsítványt használ a HTTPS elérésekor, a böngészőben figyelmeztetés jelenik meg, amikor elindítja a Web Config opciót; ez nem jelez problémát, biztonsággal figyelmen kívül hagyhatja.

Kapcsolódó információ

- ➔ [„Alkalmazás az okoseszkörről való könnyű nyomtatáshoz \(Epson iPrint\)“ 420. oldal](#)
- ➔ [„Hálózati kapcsolatra vonatkozó jelentés nyomtatása“ 335. oldal](#)

A Web Config futtatása Windows rendszerben

Ha WSD segítségével csatlakoztat számítógépet a nyomtatóhoz, kövesse az alábbi lépéseket a Web Config futtatásához.

1. Nyissa meg a nyomtatólistát a számítógépen.

Windows 10

Kattintson az indítás gombra, majd válassza ki a **Windows rendszer > Vezérlőpanel > Eszközök és nyomtatók megjelenítése** parancsot a **Hardver és hang** menüpontban.

Windows 8.1/Windows 8

Válassza ki az **Asztal > Beállítások > Vezérlőpanel > Eszközök és nyomtatók megjelenítése** parancsot a **Hardver és hang** vagy a **Hardver** menüpontból.

Windows 7

Kattintson az indítás gombra, majd válassza ki a **Vezérlőpanel > Eszközök és nyomtatók megjelenítése** parancsot a **Hardver és hang** menüpontban.

Windows Vista

Kattintson az indítás gombra, majd válassza ki a **Vezérlőpanel > Nyomtatók** lehetőséget a **Hardver és hang** menüpontban.

2. Jobb gombbal kattintson a nyomtatóra, és válassza a **Tulajdonságok** elemet.

3. Válassza ki a **Webes szolgáltatás** lapot, majd kattintson az URL-re.

Mivel a nyomtató saját aláírású tanúsítványt használ a HTTPS elérésekor, a böngészőben figyelmeztetés jelenik meg, amikor elindítja a Web Config opciót; ez nem jelez problémát, biztonsággal figyelmen kívül hagyhatja.

A Web Config futtatása Mac OS rendszerben

1. Válassza a **Rendszerbeállítások** elemet az Apple menü > **Nyomtatók és szkennerek** (vagy **Nyomtatás és szkennelés, Nyomtatás és faxolás**) menüpontnál, majd válassza ki a nyomtatót.
2. Kattintson az **Opciók és tartozékok** > **Nyomtató weboldalának megjelenítése** elemre.

Mivel a nyomtató saját aláírású tanúsítványt használ a HTTPS elérésekor, a böngészőben figyelmeztetés jelenik meg, amikor elindítja a Web Config opciót; ez nem jelez problémát, biztonsággal figyelmen kívül hagyhatja.

Alkalmazás az eszköz hálózaton történő beállítására (EpsonNet Config)

Az EpsonNet Config egy alkalmazás, mellyel a hálózati interfész címeket és protokollokat állíthatja be. További részletekért lásd az EpsonNet Config kezelési útmutatóját vagy az alkalmazás súgóját.

Indítás Windows rendszeren

- Windows 10/Windows Server 2019/Windows Server 2016

Kattintson a start gombra, majd válassza ki az **EpsonNet** > **EpsonNet Config** lehetőséget.

- Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

Adja meg az alkalmazás nevét a keresésben, majd válassza ki a megjelenő ikont.

- Windows 7/Windows Vista/Windows XP/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

Kattintson az indítás gombra, majd válassza ki a **Minden program** vagy **Programok** > **EpsonNet** > **EpsonNet Config SE** > **EpsonNet Config** lehetőséget.

Indítás Mac OS rendszeren

Ugrás > Alkalmazások > Epson Software > EpsonNet > EpsonNet Config SE > EpsonNet Config.

Kapcsolódó információ

➔ [„Alkalmazások külön telepítése“ 216. oldal](#)

Szoftver az eszközök hálózaton történő kezelésére (Epson Device Admin)

A(z) Epson Device Admin egy többfunkciós alkalmazásszoftver, amely a hálózaton kezeli az egyes eszközöket.

Az alábbi funkciók állnak rendelkezésre.

- A szegmensen keresztül akár 2000 nyomtatót vagy szkennert képes ellenőrizni vagy kezelni
- Részletes jelentést készít a fogyóeszközökről vagy a termék állapotáról
- Frissíti a termék firmware-jét
- Telepíti az eszközt a hálózatra
- Az egységesített beállításokat több eszközre képes alkalmazni.

A(z) Epson Device Admin alkalmazást az Epson terméktámogatási weboldaláról töltheti le. További tudnivalóért lásd a(z) Epson Device Admin dokumentációját vagy súgóját.

Szoftver frissítéshez

Alkalmazás szoftver és firmware frissítéséhez (EPSON Software Updater)

A(z) EPSON Software Updater egy alkalmazás, amely új szoftvereket telepyt, és az interneten keresztül frissíti a firmware-t és a kézikönyveket. Ha rendszeresen szeretne frissítési információkat keresni, akkor a(z) EPSON Software Updater Auto Update Settings (Automatikus frissítés beállításai) pontjában beállíthatja, hogy a rendszer milyen intervallumonként keressen frissítéseket.

Megjegyzés:

A Windows Server operációs rendszerek nem támogatottak.

Indítás Windows rendszeren

Windows 10

Kattintson a start gombra, majd válassza ki az **Epson Software > EPSON Software Updater** lehetőséget.

Windows 8.1/Windows 8

Adja meg az alkalmazás nevét a keresésben, majd válassza ki a megjelenő ikont.

Windows 7/Windows Vista/Windows XP

Kattintson a start gombra, majd válassza ki a **Minden program (vagy Programok) > Epson Software > EPSON Software Updater** lehetőséget.

Megjegyzés:

Az EPSON Software Updater alkalmazást úgy is elindíthatja, hogy az asztalon a tálcán lévő nyomtató ikonra kattint, majd kiválasztja a **Szoftver frissítés** lehetőséget.

Indítás Mac OS rendszeren

Válassza a következőt: **Ugrás > Alkalmazások > Epson Software > EPSON Software Updater**.

Kapcsolódó információ

➔ [„Alkalmazások külön telepítése“ 216. oldal](#)

Beállítások menü lista

Válassza ki a(z) **Beáll.** lehetőséget a nyomtató képernyőjén a különböző beállítások végrehajtásához.

Általános beállítások

Válassza ki a menüket a vezérlőpanelen az alábbiak szerint.

Beáll. > Általános beállítások

Alapbeállítások

Válassza ki a menüket a kezelőpanelen az alábbiak szerint.

Beáll. > Általános beállítások > Alapbeállítások

Nem módosíthatja a rendszergazda által zárolt beállításokat.

LCD-fényerő:

Az LCD képernyő fényerejének beállítása.

Hangok:

A hangerő beállítása.

Némítás

Az **Be** kiválasztással minden hangot elnémíthat.

Normál üzemmód

Válassza ki a hangerőt, például **Gombnyomás**.

Csendes mód

Válassza ki a hangerőt, például **Gombnyomás** a **Csendes mód** módban.

Dupla adagolás észlelése:

Az automatikus lapadagoló segítségével történő szkennelés során a(z) **Be** opció választása esetén a nyomtató észleli az esetleges duplapapír-behúzási hibát.

Elalv. időzítő:

Az alvó üzemmódba (energiatakarékos módba) való belépéshez szükséges idő módosítása (miután a nyomtató ennyi ideig nem hajtott végre semmilyen műveletet). Amikor a letelik a beállított idő, az LCD képernyő elsötétül.

Felébresztés alvó üzemmódból:

Felébresztés az LCD kijelző érintésével:

Az alvó (energiatakarékos) módból való visszatéréshez válassza a(z) **Be** opciót az érintőpanelre koppintva. Ha ezt kikapcsolja, meg kell nyomnia a tápkapcsoló gombot a vezérlőpanelen a nyomtató felébresztéséhez. Ha kikapcsolja ezt a funkciót, azzal elkerülheti véletlen műveletek végrehajtását, amikor idegen tárgy ér a képernyőhöz. Beállíthat egy időtartamot, amíg ez a funkció be van kapcsolva.

Kikapcsolási időzítő:

A vásárlás helyétől függően ez vagy a(z) **Kikapcs. beáll.** funkció áll rendelkezésre az Ön által megvásárolt készüléken.

Válassza ki ezt a beállítást, ha automatikusan ki szeretné kapcsolni a nyomtatót olyankor, amikor egy meghatározott ideig nem fogja használni. Beállíthatja az energiagazdálkodás alkalmazását megelőző időt. Az idő növelése befolyásolja a termék energia hatékonyságát. Kérjük, minden módosítás előtt gondoljon a környezetére.

Kikapcs. beáll.:

A vásárlás helyétől függően ez vagy a(z) **Kikapcsolási időzítő** funkció áll rendelkezésre az Ön által megvásárolt készüléken.

Kikapcsolás, ha nem aktív

Válassza ki ezt a beállítást, ha automatikusan ki szeretné kapcsolni a nyomtatót olyankor, amikor egy meghatározott ideig nem fogja használni. Az idő növelése befolyásolja a termék energia hatékonyságát. Kérjük, minden módosítás előtt gondoljon a környezetére.

Kikapcsolás, ha nem csatlakozik

Válassza ki ezt a lehetőséget, ha ki szeretné kapcsolni a nyomtatót 30 perccel azután, hogy minden port, többek között a LINE-port csatlakozása megszűnt. Előfordulhat, hogy ez a funkció a térségtől függően nem elérhető.

Ez a beállítás le van tiltva, ha az opcionális ethernet kártya vagy fax kártya telepítve van.

Dátum/idő beállításai:

Dátum/idő

Az aktuális dátum és idő beállítása.

Téli/nyári időszámítás

A lakóhelyére vonatkozó nyári időszámítás beállítása.

Időeltolódás

A helyi idő és az UTC (egyezményes koordinált világidő) közötti időeltérés beállítása.

Ország/Térség:

Válassza ki azt az országot vagy régiót, ahol használja a nyomtatót. Ha országot vagy régiót vált, faxbeállításai visszatérnek az alapértelmezett értékekre, és Önnek ismét ki kell választania őket.

Nyelv/Language:

Az LCD-kijelzőn használt nyelv kiválasztása.

Indítóképernyő:

Meghatározza az LCD-kijelzőn a nyomtató bekapcsolásakor megjelenő kezdeti menüt, illetve, amikor a(z) **Művelet időtűllépése** engedélyezve van.

A kezdőképernyő szerkesztése:

Az ikonok elrendezésének módosítása az LCD-kijelzőn. Lehetősége van az ikonok hozzáadására, eltávolítására és áthelyezésére is.

Háttér:

Az LCD-kijelző háttérszínének módosítása.

Kiválaszthat egy háttérképet egy memóriaeszközzől. Csak a JPEG formátum támogatott.

Művelet időtűllépése:

Válassza ki a(z) **Be** lehetőséget, ha vissza szeretne térni a kezdeti képernyőre, amikor egy meghatározott időn keresztül nem hajtottak végre műveletet. Amikor felhasználói korlátozásokat hajtottak végre, és egy meghatározott időn keresztül nem végez műveletet, akkor a rendszer kijelentkezteti, majd visszairányítja a kezdőképernyőre. Amennyiben a nyomtatást az állapotfigyelőről vagy a megszakítás vagy leállítás gombbal szünetelteti, és egy bizonyos ideig nem hajt végre műveletet, a nyomtatás automatikusan folytatódik. Amennyiben ennél a funkciónál a(z) **Ki** lehetőséget választja ki, a nyomtatás nem folytatódik a nyomtatás szüneteltetése után.

Szín. ny. példánysz. Figyelmezt.:

A **Be** lehetőség kiválasztásával megjeleníthet egy megerősítést kérő üzenetet, amely megkérdezi, hogy szeretné-e folytatni a nyomtatást, amikor egy szürkeárnyalatos nyomtatási feladat színes feladatnak számít.

Billentyűzet:

A billentyűzet elrendezésének módosítása az LCD-kijelzőn.

Alapért. Képernyő (Job/Status)

Válassza ki az alapértelmezett információkat, amelyeket meg szeretne jeleníteni a(z) **Alapért. Képernyő (Job/Status)** elemre kattintáskor.

Képernyőhatás:

Képernyőváltás során történő animációk engedélyezéséhez válassza ki a(z) **Be** elemet. Amennyiben a(z) **Ki** elemet választja, a váltás gyorsabb lesz.

Kapcsolódó információ

- ➔ „Energiatakarékosság“ 215. oldal
- ➔ „Karakterek beírása“ 33. oldal

Nyomtatóbeállítások

Válassza ki a menüket a kezelőpanelen az alábbiak szerint.

Beáll. > Általános beállítások > Nyomtatóbeállítások

Nem módosíthatja a rendszergazda által zárolt beállításokat.

Papírforrás-beállítások:

Papírbeállítás:

Válassza ki a papírforrást a beadagolt papírméret és -típus megadásához. A **Papírméret autom. észlelése** beállítás aktiválása esetén a nyomtató észleli a beadagolt papír méretét.

Papírtálca elsőbbsége:

Válassza ki a(z) **Be** lehetőséget, ha a hátsó papírtálcába adagolt papírhoz szeretné rendelni a nyomtatási prioritást.

A4/Letter auto. váltás:

Az **Be** beállítás kiválasztása esetén A4-es méretre beállított papírforrásból tölti be a papírt, ha nincs Letter méretűre beállított papírforrás, vagy a Letter méretűre beállított papírforrásból tölti be a papírt, ha nincs A4-es méretű papírforrás.

Beáll. auto. választása:

Amikor kifogy a papír, automatikusan papír adagolódik egy olyan papírforrásból, amelyiknek ugyanolyan beállítása van mint a nyomtatási feladat papírbeállítása. Beállíthat automatikus kiválasztást minden papírforrásra a másolási, faxolási vagy más funkciókhoz. Nem állíthat mindent kikapcsolt állapotra.

A beállítás le van tiltva amikor bizonyos papírforrást választ ki a papírbeállításoknál a nyomtatási feladatokhoz. A nyomtató-illesztőprogram **Fő** fül papírtípus beállításától függően megtörténhet hogy a papír nem adagolódik automatikusan.

Hibaértesítés:

Válassza ki az **Be** lehetőséget, ha hibaüzenetet szeretne megjeleníteni olyankor, amikor a kiválasztott papírméret vagy papírtípus nem felel meg a beadagolt papír paramétereinek.

Papírbeállítás auto. megjelenítés:

Válassza ki az **Be** lehetőséget a **Papírbeállítás** képernyő megjelenítéséhez a papír papírforrásba való adagolása során.

Egyéni papírméretetek listája:

Módosíthatja a felhasználó által meghatározott méretbeállítást. Ez akkor hasznos, ha gyakran nyomtat szokványostól eltérő méretű papírra.

Kimenet: Másolás:

Válassza ki, hogy fénymásolás esetén a készülék hova adagolja ki a lapokat.

Kimenet: Fax:

Válassza ki, hogy faxüzenetek fogadása esetén a készülék hova adagolja ki a lapokat.

Kimenet: Egyéb:

Válassza ki, hogy nyomtatás esetén (kivéve a fénymásolást és a faxüzenetek fogadását) a készülék hova adagolja ki a lapokat.

Nyomtatónyelv:

Az USB interfész vagy a hálózati interfész nyomtatási nyelvének kiválasztása.

Univerz. nyomt. beáll.:

Ezek a nyomtatási beállítások akkor használatosak, amikor külső eszközzel, a nyomtatómeghajtó használata nélkül nyomtat. A csillaggal (*) jelölt tételek a nyomtató-illesztőprogramon kezelhetők; ezek határozzák meg, mely beállításokat használja a rendszer: a nyomtató vezérlőpanelén vagy a nyomtató-illesztőprogramban beállítottakat. A nyomtató-illesztőprogramban lévő beállítások megtekintéséhez válassza ki a(z) **Karbantartás** lapot, kattintson a(z) **Kiegészítő beállítások**, lehetőségre, majd tekintse át a(z) **A panel beállításai** menüpontot. Ha a menüpont úgy van beállítva, hogy a nyomtató-illesztőprogram élvezzen elsőbbséget, akkor a csillaggal (*) jelölt tételek a nyomtató-illesztőprogrammal történő nyomtatáskor lépnek életbe.

Eltolás fent*:

A papír felső margójának beállítása.

Eltolás balra*:

A papír bal margójának beállítása.

Eltolás fent hátul*:

A felső margó beállítása a lap hátoldalán kétoldali nyomtatás esetén.

Eltolás balra hátul*:

A bal margó beállítása a lap hátoldalának margójánál kétoldali nyomtatás esetén.

Üres oldal kihagyása*:

Üres oldalak automatikus átugrása.

Forg.rend.

Több példány nyomtatása esetén a(z) **Be** opció választásával 90 fokkal elforgathatja az egyes példányokat.

Helyezzen be lapokat felhasználónként

A(z) **Be** lehetőség kiválasztásával elválasztólapot helyezhet be a nyomtatási feladatok közé a feladók alapján, amennyiben számítógépről nyomtat. Az elválasztólapokat a rendszer a megadott papírforrásból helyezi be.

Színkorrekció:

Végezze el azokat a beállításokat, mint a fényerő és a kontraszt, és hajtsa végre a színjavítást, amikor külső eszközzel nyomtat. Ha ez a szolgáltatás be van kapcsolva, a nyomtató színkorrekciós beállításai elsőbbséget élveznek a szokásos nyomtatóillesztő beállításával szemben.

- Fényerő
- Kontraszt
- Telítettség
- Pirosegyensúly
- Zöld egyensúly
- Kék egyensúly

PDL nyomt. konfiguráció:

Válassza ki a(z) a PCL- vagy a PostScript-alapú nyomtatáshoz használni kívánt PDL nyomt. konfiguráció-opciókat.

Általános beállítások:

- Papírméret
Az alapértelmezett papírméret kiválasztása PCL- vagy PostScript-nyomtatáshoz.
- Papírtípus
Az alapértelmezett papírtípus kiválasztása PCL- vagy PostScript-nyomtatáshoz.
- Írásirány
Az alapértelmezett tájolás kiválasztása PCL- vagy PostScript-nyomtatáshoz.
- Minőség
A nyomtatási minőség kiválasztása PCL- vagy PostScript-nyomtatáshoz.
- Festéktakarékos mód
Válassza az **Be** lehetőséget, ha takarékoskodni szeretne a tintával a nyomtatási sűrűség csökkentésével.

- Nyomatrendelés
 - Utolsó oldal felül
 - Nyomtatás indítása a fájl első oldalától.
 - Első oldal felül
 - Nyomtatás indítása a fájl utolsó oldalától.
- Példányszám
 - A nyomtatás példányszámát állítja be.
- Kötési szegély
 - A kötési pozíció beállítása.
- Auto. papírkiadás
 - A(z) **Be** beállítás kiválasztása esetén a nyomtató automatikusan kiadagolja a papírt egy nyomtatási feladat leállításakor.
- Kétold. nyomtatás
 - A(z) **Be** beállítás kiválasztása esetén a nyomtató kétoldali nyomtatást végez.

PCL Menü:

- Betűkészlet forrás
 - Rezidens
 - A nyomtatóra előre telepített betűtípus használata.
 - Letöltés
 - Letöltött betűtípus használata.
- Betűkészlet száma
 - Alapértelmezett betűtípus szám kiválasztása az alapértelmezett betűtípus forráshoz. Az elérhető szám az elvégzett beállításoktól függ.
- Betűtávolság
 - Alapértelmezett betűtípus szélesség beállítása, ha a betűtípus méretezhető és fix szélességű. 0,44 és 99,99 cpi (karakter/hüvelyk) közötti értéket választhat ki, 0,01-es lépésekben.
 - A betűtípus forrás vagy a betűtípus szám beállításoktól függően elképzelhető, hogy ez az elem nem jelenik meg.
- Betűméret
 - Alapértelmezett betűmagasság beállítása, ha a betűtípus méretezhető és arányos. 4,00 és 999,75 pont közötti értéket választhat ki, 0,25-ös lépésekben.
 - A betűtípus forrás vagy a betűtípus szám beállításoktól függően elképzelhető, hogy ez az elem nem jelenik meg.
- Szimb. készlet
 - Az alapértelmezett szimbólum készlet kiválasztása. Ha a betűtípus forrás és betűtípus szám beállításokban kiválasztott betűtípus nem elérhető az új szimbólum készlet beállításban, a betűtípus forrás és betűtípus szám beállítások automatikusan az IBM-US alapértelmezett értékre váltanak.
- Sorok száma
 - Sorok számának beállítása a kiválasztott papírmérethez és tájoláshoz. Ez a sorköz (VMI) beállításait is módosítja, és az új VMI értéket eltárolja a nyomtató. Ez azt jelenti, hogy a papírméret és tájolás beállítások későbbi módosítása a Form értéket a tárolt VMI alapján módosítja.

CR Funkció

Válassza a soremelés parancsot, amikor egy adott operációs rendszer meghajtójával nyomtat.

LF Funkció

Válassza a soremelés parancsot, amikor egy adott operációs rendszer meghajtójával nyomtat.

Papírforr. hozzárend.

Papírforrás hozzárendelése parancs beállítása. Ha a **4** lehetőséget választja, a parancsok a HP LaserJet 4 nyomtatóval kompatibilisek. Ha a **4K** lehetőséget választja, a parancsok beállítása a HP LaserJet 4000, 5000 és 8000 nyomtatókkal való kompatibilitás jegyében történik. Ha az **5S** lehetőséget választja, a parancsok a HP LaserJet 5S nyomtatóval kompatibilisek.

PS Menü:

Hibajelentés

Válassza ki az **Be** lehetőséget, ha ki szeretne nyomtatni egy állapotlapot, amikor hiba történik a PostScript- vagy PDF-nyomtatás során.

Színezet

A PostScript nyomtatás színmódjának kiválasztása.

Bináris

Válassza az **Be** lehetőséget a bináris képeket tartalmazó adatok nyomtatásakor. Az alkalmazás akkor is elküldheti a bináris adatokat, ha a nyomtató-illesztőprogram beállítása ASCII lehetőségre van állítva, de kinyomtathatja az adatokat, ha ez a funkció be van kapcsolva.

PDF Oldalméret

PDF-fájl nyomtatásakor válassza ki a papírméretet. Ha az **Auto.** lehetőség van kiválasztva, a nyomtató az első oldal alapján határozza meg a papírméretet.

Auto. hibamegoldó:

Válassza ki a kétoldalas nyomtatási hiba vagy megtelt memória esetén elvégzendő műveletet.

Be

Figyelmeztetést jelenít meg, és egyoldalas módban nyomtat, amikor hiba történik a kétoldalas nyomtatás során.

Ki

Hibaüzenetet jelenít meg, és leállítja a nyomtatást.

Memóriaeszköz:

Válassza ki a(z) **Engedélyezés** lehetőséget, ha azt szeretné, hogy a nyomtató elérhesse a csatlakoztatott memóriaeszközt. Ha a(z) **Letiltás** beállítás van kiválasztva, akkor se nem olvashat, se nem nyomtathat adatokat a memóriaeszköztől, valamint nem menthet adatokat a memóriaeszköze a nyomtató segítségével. Ez megakadályozza, hogy a bizalmas dokumentumokat jogtalanul eltávolítsák.

Vastag papír:

Válassza ki az **Be** lehetőséget annak megakadályozása érdekében, hogy ne kenődhessen el a tinta a nyomatain. Ezzel ugyanakkor csökkenhet a nyomtatás sebessége.

Csendes mód:

Válassza ki az **Be** lehetőséget annak érdekében, hogy csökkentse a zajt a nyomtatás során. Ezzel azonban csökkenhet a nyomtatási sebesség. A kiválasztott papírtípustól és nyomtatási minőségtől függően előfordulhat, hogy nincs különbség a nyomtató zajszintjében.

Nyomtatási sebesség prioritása

A(z) **Ki** opció választásával a nyomtató a nyomtatási sebességet a papír típusához és a nyomtatási adatok jellegéhez igazítja. Így Ön megelőzheti a nyomtatási minőség esetleges csökkenését, valamint az esetleges papírelakadásokat.

PC kapcsolat USB-n:

Válassza ki az **Engedélyezés** lehetőséget, ha engedélyezni szeretné a számítógép számára a nyomtató elérését USB-kapcsolat esetén. A **Letiltás** lehetőség kiválasztása esetén a nem a hálózati kapcsolaton keresztül küldött nyomtatási és lapolvasási feladatok korlátozottak.

USB interfész időtúllépése:

Adja meg másodpercekben azt az időt, amelynek el kell telnie a számítógéppel való USB-kapcsolat befejezése előtt, miután a nyomtató PostScript nyomtató-illesztőprogramról vagy PCL nyomtató-illesztőprogramról kap nyomtatási feladatot. Ha a feladat befejezése nincs egyértelműen meghatározva a PostScript nyomtató-illesztőprogramról vagy a PCL nyomtató-illesztőprogramról, az végtelen USB-kommunikációhoz vezethet. Ilyen esetben a nyomtató a meghatározott idő elteltével leállítja a kommunikációt. Ha nem szeretné befejezni a kommunikációt, 0 (nulla) értéket adjon meg.

Kapcsolódó információ

- ➔ „Papír betöltése“ 38. oldal
- ➔ „Nyomtatás egyszerű beállításokkal“ 50. oldal
- ➔ „JPEG-fájlok nyomtatása memóriaeszközről“ 101. oldal
- ➔ „TIFF-fájlok nyomtatása memóriaeszközről“ 103. oldal

Hálózati beállítások

Válassza ki a menüket a vezérlőpanelen az alábbiak szerint.

Beáll. > Általános beállítások > Hálózati beállítások

Wi-Fi beáll:

A vezeték nélküli beállítások megadása vagy módosítása. Válassza ki a kapcsolódási módot az alábbiak közül, majd kövesse a kezelőpanelen megjelenő utasításokat.


Útválasztó:

- Wi-Fi beállítás varázsló
- Nyomógombos beáll. (WPS)
- Speciális

Egyebek

- PIN-kód beáll (WPS)
- Wi-Fi auto. Csatlakozt
- Wi-Fi letiltása

A Wi-Fi beállítások kikapcsolásával vagy a Wi-Fi beállítások ismételt elvégzésével

megoldhatók lehetnek a hálózati problémák. Koppintson a(z)   > **Útválasztó** > **Beállítások módosítása** > **Egyebek** > **Wi-Fi letiltása** > **Beállítás indítása** elemre.

Wi-Fi Direct:

- iOS
- Android
- Más operációs rendsz eszközök
- Módosítás
 - Hálózatnév módosítása
 - Jelszó módosítása
 - Wi-Fi Direct letiltása
 - Alapértékek visszaállítása

Vezetékes hálózat beállítása:

Olyan hálózati kapcsolat beállítása, illetve módosítása, amely LAN-kábelt és útválasztót használ. Használata esetén a Wi-Fi-kapcsolatok le vannak tiltva.

Hálózat állapota:

Az aktuális hálózati beállítások megjelenítése vagy nyomtatása.

- Vezetékes hálózat/ Wi-Fi állapot
- Wi-Fi Direct állapot
- E-mail szerver állapota
- Állapotjelen.nyomt.

Kapcsolat ellenőrzése:

Ellenőrzi a jelenlegi hálózati kapcsolatot, és jelentést nyomtat. Ha bármilyen probléma áll fenn a kapcsolattal, a probléma megoldásához ellenőrizze a jelentést.

Speciális:

Végezze el a következő részletes beállításokat.

- Eszköznév
- TCP/IP
- Proxy szerver
- E-mail szerver
- IPv6-cím
- MS hálózati megosztás

- Kapcsolati sebesség és Duplex
- HTTP átirányítása HTTPS-re
- IPsec/IP-szűrés letiltása
- IEEE802.1X letiltása

Kapcsolódó információ

- ➔ „Wi-Fi beállítások végrehajtása az SSID és a jelszó megadásával“ 321. oldal
- ➔ „Wi-Fi beállítások megadása nyomógombos beállítással (WPS)“ 322. oldal
- ➔ „Wi-Fi beállítások megadása PIN-kódos beállítással (WPS)“ 323. oldal
- ➔ „Hálózatiállapot-lap nyomtatása“ 341. oldal
- ➔ „Hálózati kapcsolat állapotának ellenőrzése a vezérlőpanelen“ 334. oldal

Webszolgáltatás beállításai

Válassza ki a menüket a vezérlőpanelen az alábbiak szerint.

Beáll. > Általános beállítások > Webszolgáltatás beállításai

Nem módosíthatja a rendszergazda által zárolt beállításokat.

Epson Connect szolgáltatás:

Azt jeleníti meg, hogy a nyomtató regisztrálva van-e és csatlakozik-e az Epson Connect szolgáltatáshoz.

Regisztrálhat a szolgáltatásra, ha kiválasztja a(z) **Regisztrálás** lehetőséget, majd követi az utasításokat.

Miután regisztrált, a következő beállításokat adhatja meg.

- Felfüggesztés/folytatás
- Regisztráció törlése

Bővebb információért lásd a következő weboldalt.

<https://www.epsonconnect.com/>

<http://www.epsonconnect.eu> (csak Európában)

Faxbeállítások (Csak faxképes nyomtatók)

A nyomtató vezérlőpanelen a **Beáll. > Általános beállítások > Faxbeállítások** kiválasztásával jeleníthető meg.

Megjegyzés:

- A(z) Faxbeállítások opciót elérheti a(z) Web Config menüből is. Kattintson a(z) **Fax** fülre a(z) Web Config képernyőn.
- Amikor a Web Config segítségével tekinti meg a **Faxbeállítások** menüt, akkor a felhasználói felületen és a pozíciókban némi eltérések lehetnek a nyomtató vezérlőpaneljéhez képest.

Kapcsolódó információ

- ➔ „Felhasználói beállítások“ 438. oldal
- ➔ „Alapbeállítások“ 439. oldal

- ➔ „Küldési beállítások“ 442. oldal
- ➔ „Fogadási beállítások“ 444. oldal
- ➔ „Jelentésbeállítások“ 438. oldal
- ➔ „Biztonsági beállítások“ 441. oldal
- ➔ „Faxkapcsolat ellenőrzése“ 443. oldal
- ➔ „Faxbeállító varázsló“ 451. oldal

Felhasználói beállítások

Válassza ki a menüket a vezérlőpanelen az alábbiak szerint.

Beáll. > Általános beállítások > Faxbeállítások > Felhasználói beállítások

Kezdőlap

Válassza ki, hogy melyik lapot szeretné elsőként megjeleníteni, amikor a későbbiekben a Fax elemre koppint a fax felső részét ábrázoló képernyőn.

Gyorsműködés gomb

Akár négy olyan elemet is beállíthat, amely a(z) **Fax > Gyakori** vagy a(z) **Faxbeállítások** menüpontban látható. Ez a szolgáltatás különösen a gyakran használt beállítások vonatkozásában lehet hasznos.

Jelentésbeállítások

A menü a nyomtató vezérlőpanelén található az alábbiak szerint.

Beáll. > Általános beállítások > Faxbeállítások > Jelentésbeállítások

Megjegyzés:

- A(z) *Web Config képernyőn az alábbiak szerint található meg a menüt.*

Fax lapfűl > Jelentési beállítások

- Ha megjelenik a jelszómegadás képernyője, adja meg a jelszót.*

Továbbítási jelentés:

Jelentés nyomtatása egy fogadott faxdokumentum továbbítása után. Ahhoz, hogy a dokumentum minden egyes továbbításakor kinyomtassa, válassza az alábbi elemet: **Nyomtatás**.

Jelentés biztonsági mentési hibáról:

Kinyomtat egy jelentést, amikor biztonsági mentési hiba történik a(z) **Biztonsági mentés célhelye** helyre küldött fax továbbításakor. A célhelyet az alábbi menüben tudja beállítani: **Fax > Faxbeállítások > Biztonsági mentés**. Vegye figyelembe, hogy a biztonsági mentés funkciója a következő esetekben érhető el:

- Amikor monokróm faxot küld
- Amikor a(z) **Fax későbbi küldése** funkcióval küld faxot
- Amikor a(z) **Kötegelt küldés** funkcióval küld faxot
- Amikor a(z) **Faxadatok tárolása** funkcióval küld faxot

Faxnapló automatikus nyomtatása:

A fax napló automatikus nyomtatása. Válassza ki a **Be(Minden 100)** opciót, ha minden 100 befejezett faxfeladat után naplót szeretne nyomtatni. Válassza ki a **Be (Idő)** opciót, ha a naplót egy meghatározott időpontban szeretné kinyomtatni. Ha azonban a fax feladatok száma meghaladja a 100-at, a napló a meghatározott idő előtt nyomtatásra kerül.

Fogadásról szóló jelentés:

Érkezési jelentést nyomtat fax érkezése után.

Nyomtatás hiba esetén csak hiba esetén nyomtat jelentést.

Kép csatolása a jelentéshez:

Átviteli jelentés nyomtatása az elküldött dokumentum első oldalának képével. Válassza a **Be (Nagy kép)** opciót az oldal felső részének kicsinyítés nélküli nyomtatásához. Válassza a **Be (Kis kép)** opciót, ha a teljes oldalt úgy szeretné kinyomtatni, hogy az oldal a jelentés mérete szerint legyen kicsinyítve.

Faxolási napló elrendezése:

Küldés és fogadás kombinálása kinyomtat egy **Átviteli jelentés** és egy **Fogadásról szóló jelentés** elemet ugyanarra a lapra, ha **Faxolási napló** elemet nyomtat.

A(z) **Küldés és fogadás külön** kiválasztásával kinyomtat egy **Átviteli jelentés** és egy **Fogadásról szóló jelentés** elemet különválasztva, ha **Faxolási napló** elemet nyomtat.

Jelentésformátum:

Formátumot választ a faxjelentésekhez a(z) **Fax > Menü** lapfülön a(z) **> Faxjelentés** menüben a(z) **Protokoll-keresés** lehetőségen kívül. Válassza ki a **Részlet** lehetőséget, ha a hibakódokat is ki szeretné nyomtatni.

Faxolási napló kimeneti módszere:

Kimeneti mód kiválasztása a faxjelentések számára, például **Mentés memóriaeszközre**. Amikor kiválasztja a(z) **Továbbítás** elemet, válassza ki a névjegyekből a(z) **Cél** lehetőséget.

Alapbeállítások

A menü a nyomtató vezérlőpanelén található az alábbiak szerint.

Beáll. > Általános beállítások > Faxbeállítások > Alapbeállítások

Megjegyzés:

A(z) *Web Config* képernyőn az alábbiak szerint található meg a menüt.

Fax lapfül > Alapbeállítások

Ha megjelenik a jelszómegadás képernyője, adja meg a jelszót.

Faxolási sebesség:

A fax továbbítási sebességének kiválasztása. Gyakori kommunikációs hiba, külföldre/külföldről történő fax küldés/fogadás, vagy IP (VoIP) telefonszolgáltatás használata esetén a **Lassú (9 600 bps)** sebességet javasoljuk.

ECM:

Automatikusan kijavítja a telefonvonal zaja által okozott fax továbbítási hibákat (Hibajavító mód). Ha a funkció ki van kapcsolva, nem fogadhat és nem küldhet színes dokumentumokat.

Tárcsahang-észlelés:

Tárcsahang észlelése a tárcsázás megkezdése előtt. Ha a nyomtató PBX-hez (saját, központon keresztüli telefonvonalhoz) vagy digitális telefonvonalhoz csatlakozik, elképzelhető, hogy a nyomtató nem indítja el a tárcsázást. Ilyen esetben állítsa a(z) **Vonaltípus** beállítást **PBX** értékre. Ha ez nem működik, kapcsolja ki a funkciót. A funkció kikapcsolása miatt azonban elveszhet a fax szám első számjegye és a nyomtató rossz számra küldheti a faxot.

Tárcsázási mód:

A nyomtatóhoz csatlakoztatott telefonrendszer típusának kiválasztása. Ha a **Pulzus** lehetőség van kiválasztva, átmenetileg átválthatja a tárcsázási módot pulzusról hangra, ha a számok fax képernyőn való megadása közben megnyomja a * gombot („T” bevitele). Előfordulhat, hogy ez a beállítás a térségtől vagy az országtól függően nem elérhető.

Vonaltípus:

A nyomtatóhoz csatlakoztatott vonaltípus kiválasztása.

Ha a nyomtatót mellékállomásokkal használó környezetben használja, és külső hozzáférési kódra (pl. 0 és 9) van szükség a külső vonal eléréséhez, válassza a(z) **PBX** funkciót. DSL-modemet vagy termináladaptert használó környezetben a **PBX** -re való átállítás szintén ajánlott.

Hozzáfér. kód

Válassza ki a(z) **Use** elemet, majd regisztrálja a külső hozzáférési kódot, például 0 vagy 9. Ezt követően, amikor külső faxszámra küld faxot, kettőskeresztet (#) adjon meg a valódi hozzáférési kód helyett. A # (kettőskereszt) kódot a(z) **Partnerek** esetében is használni kell külső hozzáférési kódként. Ha külső hozzáférési kódot (például 0 vagy 9) adott meg a címzetthez, akkor nem tud faxot küldeni ennek a címzettnek. Ebben az esetben állítsa be a(z) **Hozzáfér. kód** elemet erre: **Do Not Use**, egyéb esetben a(z) **Partnerek** kódját módosítania kell erre: #.

Fejléc:

Adja meg a küldő nevét és fax számát. Ezek a kimenő faxok fejlécében fognak megjelenni.

- Az Ön telefonszáma: Maximum 20 karaktert vihet be, a 0–9 + vagy szóköz karakterek használatával. A(z) Web Config esetében maximum 30 karaktert regisztrálhat.
- Fax fejléce: Ha szükséges, maximum 21 küldőnevet regisztrálhat. Minden egyes küldő nevéhez legfeljebb 40 karaktert vihet be. A(z) Web Config esetében a fejlécc adatot Unicode (UTF-8) formátumban adja meg.

Fogadás módja:

A fogadás módjának kiválasztása. Kérjük, hogy a részletekkel kapcsolatban tekintse meg a következő, kapcsolódó információkat.

DRD:

Ha a telefonszolgáltatójánál megkülönböztető csengetés szolgáltatásra fizetett elő, válassza ki a bejövő faxokhoz használni kívánt csengést. Ha megkülönböztető csengetés szolgáltatást használ, amelyet számos különböző telefonszolgáltató biztosít (a szolgáltatás neve vállalatonként eltérő lehet), akkor több telefonszáma is lehet egyetlen telefonvonalon. Minden szám más csengetési mintához van hozzárendelve. Az egyik számot használhatja a hanghívásokhoz, míg egy másik számot a fax hívásokhoz tarthat fenn. Régiótól függően ennél az opciónál a **Be** vagy a **Ki** érték lehet megadva.

Csengetés válaszig:

Válassza ki a csengések számát, ami után a nyomtató automatikusan fogadja a faxot.

Távoli fogadás:

Távoli fogadás

Ha a nyomtatóhoz csatlakoztatott telefonon fogad egy bejövő fax hívást, a telefonon a kód megadásával kezdheti meg a fax fogadását.

Indító kód

Állítsa be a(z) **Távoli fogadás** kezdeti kódját. Két karaktert írjon be, ezek a következők lehetnek: 0–9, *, #.

Fax elvetése:

Fax elvetése

A kéretlen faxok fogadásának elutasítására vonatkozó beállítások megadása.

- Elutasítási számlista: Amennyiben a másik fél telefonszáma szerepel a kéretlen számok listáján, állítsa be, hogy a rendszer elutasítsa-e a faxok fogadását.
- Üres faxfejléc blokkolva: Amennyiben a másik fél telefonszáma blokkolva van, állítsa be, hogy a rendszer elutasítsa-e a faxok fogadását.
- A hívó fél nem partner: Amennyiben a másik fél telefonszáma nem szerepel a névjegyek között, állítsa be, hogy a rendszer elutasítsa-e a faxok fogadását.

Elvetett számok listájának szerkesztése

Maximum 30 fax-számot regisztrálhat a faxok és hívások elutasítására. Maximum 20 karaktert vigyen be a 0–9, *, # vagy a szóköz használatával.

Beérkezési papírméret:

A maximális papírméret kiválasztása az olyan faxoknál, amelyeket a nyomtató fogadni képes.

Mentési/továbbítási fájlformátum:

Fájlformátum:

Válassza ki azt a formátumot, amellyel faxokat menthet vagy továbbíthat **PDF** vagy **TIFF** formátumból.

Kapcsolódó információ

- ➔ [„Számítógépről küldött fax engedélyezése“ 558. oldal](#)
- ➔ [„A nyomtató előkészítése faxok küldésére és fogadására“ 546. oldal](#)
- ➔ [„Beállítások elvégzése PBX telefonrendszerhez“ 548. oldal](#)
- ➔ [„Bejövő faxok fogadása“ 160. oldal](#)
- ➔ [„Beállítások elvégzése a kéretlen faxok letiltásához“ 558. oldal](#)

Biztonsági beállítások

A menü a nyomtató vezérlőpanelén található az alábbiak szerint.

Beáll. > Általános beállítások > Faxbeállítások > Biztonsági beállítások

Megjegyzés:

- A(z) Web Config képernyőn az alábbiak szerint található meg a menü.

Fax lapfűl > Biztonsági beállítások

- Ha megjelenik a jelszómegadás képernyője, adja meg a jelszót.

Közv. tárcs. korlátoz.:

Az **Be** választása esetén letiltja a címzett faxszámainak manuális bevitelét, ami által a kezelő kizárólag a névjegy listáról vagy a küldési előzményekből választhatja ki a címzetteket.

Az **Adja meg kétszer** lehetőség kiválasztásakor a szám manuális bevitelkor a kezelőnek kétszer kell megadnia a faxszámot.

Az **Ki** választása lehetővé teszi a címzett faxszámainak manuális bevitelét.

Közvetítési korlátozások:

A(z) **Be** elem kiválasztásával Címzettként kizárólag egy számot adhat meg.

Címlista megerősítése:

Az **Be** választása esetén az átvitel elindítása előtt a címzett jóváhagyását kérő képernyőt jelenít meg.

A címzetteket a(z) **Összes** vagy a(z) **Csak közvetítésre** elemek közül választhatja ki.

Bizt. adatok auto törl.:

Ha engedélyezi az **Be** opciót, a biztonsági másolatok automatikusan törölve lesznek, miután egy dokumentum küldése vagy fogadása sikeresen lezajlik, és a biztonsági másolatok feleslegessé válnak.

Az **Ki** kiválasztásakor váratlan áramkimaradásra vagy kezelési hibára való felkészülésként az elküldött és fogadott dokumentumokról ideiglenesen biztonsági másolatokat tárol a memóriában.

Mentési adatok törlése:

Kitörli az összes olyan biztonsági másolatot, amelyek átmenetileg tárolva vannak a nyomtató memóriájában. Futtassa le ezt a funkciót, mielőtt valakinek átadja a nyomtatót vagy leselejtezi azt.

A menü a Web Config képernyőn nem jelenik meg.

Küldési beállítások

A menü a nyomtató vezérlőpanelén található az alábbiak szerint.

Beáll. > Általános beállítások > Faxbeállítások > Küldési beállítások

Megjegyzés:

- A(z) Web Config képernyőn az alábbiak szerint található meg a menü.

Fax lapfűl > Küldési beállítások

- Ha megjelenik a jelszómegadás képernyője, adja meg a jelszót.

Auto. forgatás:

A hosszabb oldalával balra az automatikus dokumentumadagolóba vagy lapolvasó üvegre helyezett A4-es méretű eredetit a rendszer A3-as méretű faxként küldi el. Ha engedélyezi ezt az opciót, igény szerint úgy forgathatja el a képet, hogy A4-es méretben lehessen elküldeni.

Gyorsmemória-küldés:

A gyors memóriaküldés funkcióval a fax elküldése már akkor megkezdődik, amikor a nyomtató végzett az első oldal beolvasásával. Ha nem engedélyezi ezt a funkciót, akkor a nyomtató akkor kezd meg a küldést, amikor már mentette a memóriába az összes beolvasott képet. A funkció használatával csökkentheti az összes műveleti időt, mert a lapolvasás és a küldés egymással párhuzamosan történik.

Kötegelt küldés:

Ha több fax várakozik ugyanarra a címre történő küldésre, akkor ezzel a funkcióval összegyűjtheti őket, hogy egyszerre lehessen a faxokat elküldeni. Egyszerre maximum 5 dokumentumot (összesen maximum 200 oldalt) küldhet el egyszerre. A kapcsolódások számának csökkentésével segít csökkenteni a továbbítás költségeit.

Hibaadatok mentése:

Az el nem küldött dokumentumok mentése a nyomtató memóriájába. A dokumentumokat az **Feladat állapota** elemből küldheti el újra.

Tárolási időszak beállítása:

Tárolási időszak

Állítsa be, hogy a nyomtató hány napig tárolja azokat a dokumentumokat, amelyeket nem sikerült elküldeni.

Várjon következő alkalomra Eredeti:

Állítsa be a következő eredeti példányra várakozás idejét. A nyomtató a megadott idő elteltével megkezd a fax küldését.

Fax előnézet megjelenítési idő:

Az elküldés előtt egy megadott időre megtekintheti a beolvasott dokumentum előnézetét. A nyomtató a megadott idő elteltével megkezd a fax küldését.

Biztonsági mentés engedélyezése:

A(z) **Engedélyezve** elem kiválasztása lehetővé teszi a **Fax > Faxbeállítások > Biztonsági mentés** opcióval elküldött faxok biztonsági mentését.

PC-FAX funkció:

Az elem kizárólag a(z) Web Config képernyőjén jelenik meg. Engedélyezi a faxok küldését kliensszámítógép igénybe vételével.

Faxkapcsolat ellenőrzése

A menü a nyomtató vezérlőpanelén található az alábbiak szerint.

Beáll. > Általános beállítások > Faxbeállítások > Faxkapcsolat ellenőrzése

Megjegyzés:

A menü nem jeleníthető meg a(z) Web Config képernyőn.

A **Faxkapcsolat ellenőrzése** kiválasztásakor ellenőrzi, hogy a nyomtató csatlakozik-e a telefonvonalra és készen áll-e a fax átvitelre. Az eredmény kinyomtatható A4 méretű normál papírra.

Fogadási beállítások

Kapcsolódó információ

- ➔ „Mentés/továbbítás beállítások“ 444. oldal
- ➔ „Nyomtatási beállít“ 449. oldal

Mentés/továbbítás beállítások

Feltétel nélküli mentés/ Továbbítás:

A menü a nyomtató vezérlőpanelén található az alábbiak szerint.

Beáll. > Általános beállítások > Faxbeállítások > Fogadási beállítások > Mentés/továbbítás beállítások > Feltétel nélküli mentés/ Továbbítás

Megjegyzés:

A(z) Web Config képernyőn az alábbiak szerint található meg a menü.

Fax fül > Mentés/továbbítás beállítások > Feltétel nélküli mentés/ Továbbítás

Beállíthatja a mentési és továbbítási célhelyeket a(z) Beérkezett üzenetek elemre, a számítógépre, külső adattároló eszközre, e-mail címre, megosztott mappákba és más faxgépekre. A fenti funkciókat egyszerre is alkalmazhatja. Amennyiben a nyomtató kezelőképernyőjén az összes elemet a(z) **Ki** lehetőségre állítja, akkor ezzel a nyomtatót a fogadott faxok kinyomtatására állította be.

Mentés a bejövők közé:

A fogadott faxokat a nyomtató a(z) Beérkezett üzenetek helyre menti. Akár 200 dokumentum is menthető. Kérjük vegye figyelembe, hogy a felhasználási feltételektől függően (mentett dokumentumok fájlmérete és több fax mentési funkció egyidejű használata) 200 dokumentum mentése nem lehetséges.

Ugyan a fogadott faxokat a rendszer nem nyomtatja ki automatikusan, de megtekintheti azokat a nyomtató képernyőjén, és kiválaszthatja azokat, amelyeket ki szeretné nyomtatni. Azonban ha kiválasztja a(z) **Igen és nyomtatás** lehetőséget egy másik elemben, mint például a(z) **Mentés számítógépre**, amely itt található: **Feltétel nélküli mentés/ Továbbítás**, akkor a fogadott faxokat a rendszer automatikusan kinyomtatja.

Mentés számítógépre:

A fogadott faxokat PDF vagy TIFF-fájlként menti el a nyomtatóhoz csatlakoztatott számítógépre. Ezt beállíthatja a(z) **Igen** lehetőségre a(z) FAX Utility kizárólagos használatával. Ehhez előzetesen a(z) FAX Utility segédprogramot kell telepíteni a számítógépre. Amennyiben beállítja a(z) **Igen** lehetőségre, akkor módosíthatja ezt a(z) **Igen és nyomtatás** elemre.

Mentés memóriaeszközre:

A fogadott faxokat PDF vagy TIFF-fájlként menti el a nyomtatóhoz csatlakoztatott külső memóriaeszközre. A(z) **Igen és nyomtatás** elem kiválasztásával a rendszer kinyomtatja a fogadott faxokat és ezzel egyidőben el is menti azokat a memóriaeszközre.

A készülék ideiglenesen a memóriába menti a beérkezett dokumentumokat, mielőtt elmentené őket a nyomtatóhoz csatlakoztatott memóriaeszközre. Mivel a megtelt memóriával kapcsolatos hiba lehetetlenné teszi a faxok küldését és fogadását, ügyeljen, hogy a memóriaeszköz csatlakoztatva legyen a nyomtatóhoz.


Továbbítás:

Továbbítja a fogadott faxokat egy másik faxgépre, vagy PDF vagy TIFF -fájlként továbbítja azokat hálózaton lévő megosztott mappába vagy e-mail címre. A továbbított faxokat a rendszer törli a nyomtatóról. A(z) **Igen és nyomtatás** elem kiválasztásával a továbbítás során kinyomtatja a fogadott faxokat. Először adja a továbbítási célhelyeket a partnerlistához. Ha egy meghatározott e-mail címre szeretné továbbítani a dokumentumokat, konfigurálja a levelezőszerver beállításait is.

- Cél: A továbbításra kijelölt célhelyeket a partnerlistáról is kiválaszthatja, amennyiben azt előzetesen feltöltötte.

Ha továbbítási célhelyként egy hálózaton lévő megosztott mappát vagy egy e-mail címet adott meg, azt javasoljuk, hogy próbáljon meg elküldeni egy szkennelt képet a célhelyre szkennelési üzemmódban. Jelölje ki a(z) **Szkennelés > E-mail** vagy **Szkennelés > Hálóz. mappa/FTP** lehetőséget a kezdőképernyőn, jelölje ki a célhelyet, majd kezdje el a beolvasást.

- Lehetőségek sikertelen továbbításkor: kiválaszthatja, hogy kinyomtatja a sikertelen faxot, vagy elmenti ide: Beérkezett üzenetek.

Ha az Beérkezett üzenetek mappa megtelt, nem lehet faxokat fogadni. Törölje a már megtekintett dokumentumokat a beérkezett üzeneteket tároló mappából. A nem továbbított dokumentumok számát a kezdőképernyő  ikonján tekintheti meg, a fel nem dolgozott feladatok mellett.

E-mail értesítések:

E-mail értesítést küld arról, hogy a lentiekben kiválasztott folyamat befejeződött. A lenti funkciókat egyszerre is alkalmazhatja.

Címzett

Beállítja a folyamat befejeződését jelző e-mail célhelyét.

Értesítés, ha a Fogadás kész

Értesítést küld, ha a fax fogadása befejeződött.

Értesítés, ha a Nyomtatás kész

Értesítést küld, ha a fax nyomtatása befejeződött.

Értesítés, ha a mentés kész

Értesítést küld, ha a fax memóriaeszköze történő elmentése befejeződött.

Értesítés, ha a Továbbítás kész

Értesítést küld, ha a fax továbbítása befejeződött.

Kapcsolódó információ

- ➔ [„Mentési beállítások beérkező faxokhoz“ 550. oldal](#)
- ➔ [„Továbbítási beállítások beérkezett faxokhoz“ 552. oldal](#)

Felt. mentés/továbbítás:

A menü a nyomtató vezérlőpanelén található az alábbiak szerint.


Beáll. > Általános beállítások > Faxbeállítások > Fogadási beállítások > Mentés/továbbítás beállítások > Felt. mentés/továbbítás

Megjegyzés:

A(z) Web Config képernyőn az alábbiak szerint található meg a menü.

Fax fiúl > Mentés/továbbítás beállítások > Felt. mentés/továbbítás

Beállíthatja a mentési és/vagy továbbítási célhelyeket a(z) Beérkezett üzenetek elemre, a bizalmas mappákra, külső adattároló eszközre, e-mail címre, a megosztott mappákra vagy másik faxgépre.

A lehetőségek engedélyezése és tiltása közötti váltáshoz lépjen bárhová a beállított elembe, kivéve az  ikont.

Név:

Adja meg a feltétel nevét.

Feltétel(ek):

Válassza ki a feltételeket, majd végezze el a beállításokat.

Küldő faxszámának egyeztet.

Amennyiben egyezik a feladó faxszáma, akkor megtörténik a fogadott fax mentése és továbbítása.

Alcím (SUB) tökéletes egyezés

Amennyiben egyezik az alcím (SUB), akkor megtörténik a fogadott fax mentése és továbbítása.

Jelszó (SID) tökéletes egyezés

Amennyiben egyezik a jelszó (SID), megtörténik a fogadott fax mentése és továbbítása.

Fogadási idő

Menti és továbbítja a megadott időszak során érkezett faxot.

Mentési/továbbítási célhely:

Cím kiválasztása, ahová menteni és továbbítani szeretné azokat a fogadott dokumentumokat, amelyek megfelelnek a feltételeknek. A lenti funkciókat egyszerre is alkalmazhatja.

Mentés faxok közé:

A beérkezett faxok mentésre kerülnek a nyomtató Beérkezett üzenetek mappájába vagy bizalmas mappájába.

Összesen akár 200 dokumentumot menthet. Kérjük vegye figyelembe, hogy a felhasználási feltételektől függően (mentett dokumentumok fájlmérete és több fax mentési funkció egyidejű használata) 200 dokumentum mentése nem lehetséges.

Mentés memóriaeszközre:

A fogadott faxokat PDF vagy TIFF-fájlként menti el a nyomtatóhoz csatlakoztatott külső memóriaeszközre.

A készülék ideiglenesen a memóriába menti a beérkezett dokumentumokat, mielőtt elmentené őket a nyomtatóhoz csatlakoztatott memóriaeszközre. Mivel a megtelt memóriával kapcsolatos hiba lehetetlenné teszi a faxok küldését és fogadását, ügyeljen, hogy a memóriaeszköz csatlakoztatva legyen a nyomtatóhoz.

Továbbítás:

Továbbítja a fogadott faxokat egy másik faxgépre, vagy PDF vagy TIFF -fájlként továbbítja azokat hálózaton lévő megosztott mappába vagy e-mail címre. A továbbított faxokat a rendszer törli a nyomtatóról. Először regisztrálja a továbbítási célhelyet a partnerlistára. Ha egy meghatározott e-mail címre szeretné továbbítani a dokumentumokat, a levelezőszerver beállításait is konfigurálnia kell.

- Cél: A továbbításra kijelölt célhelyet a partnerlistáról is kiválaszthatja, amennyiben azt előzetesen feltöltötte.

Ha továbbítási célhelyként egy hálózaton lévő megosztott mappát vagy egy e-mail címet adott meg, azt javasoljuk, hogy próbáljon meg elküldeni egy szkennelt képet a célhelyre szkennelési üzemmódban. Jelölje ki a(z) **Szkennelés > E-mail** vagy **Szkennelés > Hálóz. mappa/FTP** lehetőséget a kezdőképernyőn, jelölje ki a célhelyet, majd kezdje el a beolvasást.

- Lehetőségek sikertelen továbbításkor: kiválaszthatja, hogy kinyomtatja a sikertelen faxot, vagy elmenti ide: Beérkezett üzenetek.

Nyomtatás:

Kinyomtatja a fogadott faxokat.

E-mail értesítések:

E-mail értesítést küld arról, hogy a lentiekben kiválasztott folyamat befejeződött. A lenti funkciókat egyszerre is alkalmazhatja.

Címzett

Beállítja a folyamat befejeződését jelző e-mail célhelyét.

Értesítés, ha a Fogadás kész

Értesítést küld, ha a fax fogadása befejeződött.

Értesítés, ha a Nyomtatás kész

Értesítést küld, ha a fax nyomtatása befejeződött.

Értesítés, ha a mentés kész

Értesítést küld, ha a fax memóriaszekvencia történő elmentése befejeződött.

Értesítés, ha a Továbbítás kész

Értesítést küld, ha a fax továbbítása befejeződött.

Mentési/továbbítási fájlformátum:

Beállíthatja a fájlformátumot érkezett faxok mentésekor vagy továbbításakor.

PDF beállítások:

A PDF kiválasztása a **Mentési/továbbítási fájlformátum** elembe teszi lehetővé a beállításokat.

Dok. megnyitó jelszó:

Beérk. üz. jelszó beáll.:

Lehetővé teszi a jelszó beállítását a mentett vagy továbbított faxok megnyitásához.

Jelszó:

Állítsa be a dokumentum megnyitási jelszavát.

Engedély-jelszó:

Beérk. üz. jelszó beáll.

Lehetővé teszi a jelszó beállítását a PDF fájl nyomtatásához vagy szerkesztéséhez.

Jelszó

Állítson be engedélyezési jelszót a **Jelszó** menüben.

Nyomtatás: Lehetővé teszi PDF fájl nyomtatását.

Szerkesztés: Lehetővé teszi PDF fájl szerkesztését.

Átviteli jelentés:

Automatikus továbbítási jelentés nyomtatása fogadott fax mentése vagy továbbítása után.

A(z) **Nyomtatás hiba esetén** elem kiválasztásával a rendszer kizárólag akkor nyomtat jelentést, ha Ön elmenti vagy továbbítja a fogadott faxot és eközben hiba történik.

Kapcsolódó információ

➔ „Mentési beállítások meghatározott feltételekkel beérkező faxok esetében“ 553. oldal

➔ „Továbbítási beállítások meghatározott feltételekkel beérkezett faxok esetében“ 555. oldal

Általános beállítások:

A menü a nyomtató vezérlőpanelén található az alábbiak szerint.

Beáll. > Általános beállítások > Faxbeállítások > Fogadási beállítások > Mentés/továbbítás beállítások > Általános beállítások

Megjegyzés:

A(z) *Web Config* képernyőn az alábbiak szerint található meg a menü.

Fax fül > Fax mező > Bejövő

Fax fül > Mentés/továbbítás beállítások > Általános beállítások

Beérkezett üzenetek beállításai:

Beállítások arra az esetre, ha a memória megtelt:

Kiválaszthatja, hogy kinyomtatja a fogadott faxot vagy visszautasítja a fogadását, ha a(z) Beérkezett üzenetek mappa memóriája megtelik.

Beérk. üz. jelszó beáll.:

A(z) Beérkezett üzenetek mappát jelszó védi, hogy korlátozza a felhasználók beérkezett faxokhoz való hozzáférését. Válassza ki a **Módosítás** lehetőséget a jelszó módosításához, míg a jelszavas védelem megszüntetéséhez válassza ki a **Alaphelyzet** lehetőséget. A jelszó módosításakor és visszaállításakor meg kell adnia az aktuális jelszót.

Nem állíthat be jelszót, amennyiben a(z) **Beállítások arra az esetre, ha a memória megtelt** elemet a(z) **Faxok fogadása és nyomtatása** lehetőségre állították.

E-mail értesítések:

Amennyiben e-mailre továbbít, akkor megadhat tárgyat az e-mailhez.

A Box dokumentumtörlési beállításai:

A Box dokumentumtörlési beállításai:

A(z) **Be** opcióval egy bizonyos idő elteltével automatikusan törli a fogadott faxdokumentumokat a beérkező levelekből.

Törlésig tartó időszak:

Adjon meg egy időtartamot (napok számát), amely után a nyomtató törli a Beérkező levelek mappába mentett dokumentumot.

Törölni kívánt faxok:

Válassza ki a dokumentumokat, amelyet törölni szeretne a **Olvasás**, **Olvasatlan** és **Mind** opcióból.

Menü:

A nyomtató vezérlőpanelén az alábbi  kiválasztásakor megjelenik a(z) **Menü**.

Beáll. > Általános beállítások > Faxbeállítások > Fogadási beállítások > Mentés/továbbítás beállítások

Megjegyzés:

A lista nem nyomtatható ki a(z) Web Config képernyőjéről.

Feltételes mentési/ továbbítási lista nyomtatása:

Kinyomtatja a következőt: Feltételes mentés/ Továbbítási lista.

Nyomtatási beállít

A menü a nyomtató vezérlőpanelén található az alábbiak szerint.

Beáll. > Általános beállítások > Faxbeállítások > Fogadási beállítások > Nyomtatási beállít

Megjegyzés:

A(z) Web Config képernyőn az alábbiak szerint található meg a menüt.

Fax füls > Nyomtatási beállít

Ha megjelenik a jelszómegadás képernyője, adja meg a jelszót.

Automatikus kicsinyítés:

Kinyomtatja a nagy méretű fogadott faxokat, amelyek méretét a papírforrásban található papír méretéhez csökkenti a rendszer. A fogadott adatoktól függően a csökkentés nem mindig lehetséges. Ha a funkció ki van kapcsolva, a nagy dokumentumok eredeti méretben, több lapra kerülnek nyomtatásra, vagy üres második oldalt nyomtathat a gép.

Oldalbeállítások felosztása:

Olyan módon nyomtatja ki a fogadott faxokat, hogy megosztja azok oldalát, amennyiben a fogadott dokumentum nagyobb méretű, mint a nyomtatóba töltött papír mérete.

Helyettesítő nyomtatás:

Nyomatási beállítások arra az esetre vonatkozóan, amikor a fogadott fax dokumentummérete meghaladja a nyomtatóba adagolt papír méretét.

A(z) **Be (Felosztás oldalakra)** lehetőség kiválasztásával a rendszer a dokumentum hossz tengelye mentén elválasztva nyomtatja ki a fogadott dokumentumot. A(z) **Be (Illesztés méretcsökkentéssel)** kiválasztásával a rendszer legfeljebb 50%-kal csökkentett méretben nyomtat.

Auto. forgatás:

A fekvő tájolású, A4 (Letter, B5 vagy A5) méretű dokumentumként fogadott faxokat elforgatja, így azokat A4 (Letter, B5 vagy A5) méretű papíron lehet kinyomtatni. Ez a beállítás akkor van alkalmazva, ha a papírméret beállítás legalább egy faxok nyomtatására használt papírforrás esetén A4 (B5, A5 vagy Letter) méretre van állítva.

A(z) **Ki** elem kiválasztásával a fekvő tájolásúként fogadott, A4 (Letter, B5 vagy A5) méretű faxokat, amelyeknek a szélessége megegyezik az A3 (Tabloid, B4 vagy A4) méretű dokumentumok szélességével, a rendszer A3 (Tabloid, B4 vagy A4) méretű faxnak veszi, és akként is nyomtatja ki.

Ellenőrizze a faxok nyomtatásának papírforrás beállításait és a papírméretet a papírforrások esetén, a következő menükben: **Beáll. > Általános beállítások > Nyomatóbeállítások > Papírforrás-beállítások**.

Beáll. auto. választása

Papírbeállítás > Papírméret

Fogadási adatok hozzáadása:

Kinyomtatja a beérkezéssel kapcsolatos információkat a beérkezett faxon, még akkor is, ha a feladó nem állította be a fejléceadatokat. A címzettadatok közé beletartozik a fogadás dátuma és ideje, a feladó azonosítója, a fogadás azonosítója (pl. „#001”), valamint az oldalszám (pl. „P1”). A fogadott faxra nyomtatott beérkezési azonosító összegyűjtésével ellenőrizheti a továbbítási naplót a faxjelentésben vagy a faxfeladatok előzményében. A **Oldalbeállítások felosztása** beállítás engedélyezése esetén a megosztott oldal száma is szerepel az adatok között.

2 oldalas:

A többoldalas fogadott faxokat a papír mindkét oldalára nyomtatja.

Nyomtatás indítási időpontja:

Beállítások kiválasztása a fogadni kívánt faxok nyomtatásához.

Összes oldal beérkezett: A Nyomtatás kizárólag az összes oldal fogadását követően kezdődik el. A nyomtatás első vagy utolsó laptól történő megkezdése a következő elem beállításától függ:

Gyűjtőhalom. Lásd a(z) **Gyűjtőhalom** magyarázatát.

Első oldal fogadva: Elindítja a nyomtatást az első oldal beérkezésekor, majd az oldalak fogadásának sorrendjében végzi a nyomtatást. Ha a nyomtató nem tudja elindítani a nyomtatást, például amikor más feladatok nyomtatása van folyamatban, akkor a nyomtató akkor kezdi el nyomtatni a fogadott oldalakat, amikor elérhetővé válik.

Gyűjtőhalom:

Mivel az első oldal nyomtatódik ki utoljára (kimenet legfelül), a nyomtatott dokumentum lapjai a megfelelő sorrendben lesznek. Amikor a nyomtató memóriája kezd megtelni, a funkció nem érhető el.

Nyomt. felfügg. idő:

Nyomt. felfügg. idő

A meghatározott időtartam alatt a nyomtató elmenti a fogadott dokumentumokat a nyomtató memóriájába anélkül, hogy azokat kinyomtatná. A funkció éjszaka a zajok kizárásához, vagy a bizalmas dokumentumok védelméhez használható, amikor Ön távol van. A funkció használata előtt ellenőrizze, hogy elegendő szabad memória áll-e rendelkezésre. Igény szerint az újrakezdés időpontja előtt is egyenként ellenőrizheti és kinyomtathatja a beérkezett dokumentumokat a kezdőképernyőn található **Feladat állapota** használatával.

Idő leállít.ig

Leállítja a dokumentumok nyomtatását.

Újraindítás szükséges

Automatikusan újra nyomtatni kezdi a dokumentumokat.

Csendes mód:

Csökkenti a nyomtató által generált zajt a faxok nyomtatása során, bár ilyenkor a nyomtatási sebesség csökkenhet.

Faxbeállító varázsló

A menü a nyomtató vezérlőpanelén található az alábbiak szerint.

Beáll. > Általános beállítások > Faxbeállítások > Faxbeállító varázsló

Megjegyzés:

A menü nem jeleníthető meg a(z) Web Config képernyőn.

A **Faxbeállító varázsló** kiválasztásával az alapvető faxbeállítások végezhetőek el. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Kapcsolódó információ

➔ [„Alapbeállítások“ 439. oldal](#)

➔ [„A nyomtató előkészítése faxok küldésére és fogadására“ 546. oldal](#)

Szkenn. beállítások

Kezdőlap

Válassza ki, hogy a rendszer melyik fület jelenítse meg először az egyes szkennelések során.

Gyorsművelet gomb (Mappa)/Gyorsművelet gomb (Levelek)

Állítson be négy olyan beállítást, amely szeretné, hogy megjelenjen a(z) **Gyakori** képernyőn a szkennelés során.

Címzett megerősítése

A szkennelés előtt ellenőrizze le a célhelyet.

Document Capture Pro

Mielőtt a vezérlőpanel **Számítógép** üzemmódját használná a szkenneléshez, állítsa be úgy, hogy az megegyezzen az azon a számítógépen beállított üzemmódnak, amelyre a(z) Document Capture Pro alkalmazást telepítették.

Ügyfélmód

Válassza ezt, ha a Document Capture Pro Windows vagy Mac OS operációs rendszerre van telepítve.

Kiszolgálómód

Válassza ezt, ha a Document Capture Pro Windows Server rendszerre van telepítve. A következő lépésként adja meg a szerver címét.

E-mail szerver

Állítsa be az e-mail szerveret az alábbi szkennelésére: **E-mail**.

Szerverbeállítások

Határozza meg a hitelesítési módot a nyomtatónak, amellyel az hozzáférhet a e-mail kiszolgálóhoz. „A levelezőkiszolgáló beállításai“ 506. oldal

Kapcsolat ellenőrzése

Ellenőrizze a kapcsolatot az e-mail szerverrel.

Tárhely beállítások

Válassza ki a menüket a vezérlőpanelen az alábbiak szerint.

Beáll. > Általános beállítások > Tárhely beállítások

Megosztott mappa hozzáférés-vezérlés:

Hozzáférés

Válassza ki, hogy engedélyezi-e a megosztott mappa használatát (fix).

Művelet engedélyezés

Válassza ki, ha korlátozni szeretné a mappák létrehozását, szerkesztését és törlését a rendszergazdákra, illetve a felhasználókra.

Automatikus törlésbeállítás engedélyezés

Válassza ki, ha korlátozni szeretné a tárolt fájlok automatikus törlésének a beállítását a rendszergazdákra, illetve a felhasználókra.

Megosztott mappa fájlkezelés:

Automatikus fájlkezelés

Válassza ki, hogy a rendszer automatikusan törölje-e a tárolt fájlokat.

Törlésig tartó időszak

Állítsa be az automatikus törlésig hátralévő időtartamot. A rendszer az időtartamot onnantól számítja, amikor Ön elmentette vagy utoljára használta a fájlt. Egy új megosztott mappa létrehozásakor a rendszer az itt meghatározott beállítást alkalmazza az új mappára. Ön az egyes mappákhoz kapcsolódó beállításokat módosíthatja később.

- Minden megosztott mappára alkalmaz

A(z) Automatikus fájltilés és a(z) Törlésig tartó időszak beállításokat az összes megosztott mappára alkalmazza.

Személyes mappa fájlkezelés:

A rendszer a következő beállításokat minden egyes személyes mappára alkalmazza. Ön az egyes mappákhoz nem határozhat meg külön-külön beállításokat.

- Törlésig tartó időszak

Válassza ki, hogy a rendszer automatikusan törölje-e a tárolt fájlokat.

- Törlésig tartó időszak

Állítsa be az automatikus törlésig hátralévő időtartamot. A rendszer az időtartamot onnantól számítja, amikor Ön elmentette vagy utoljára használta a fájlt.

További művelet:

- Fájl törlése kimenet után

Válassza ki, hogy a rendszer törölje-e a fájlokat a nyomtatás, illetve a mentés után.

- Hozzáférés-vezérlés

A(z) Engedélyezve elem választása esetében megjelenik egy jelölőnégyzet a Fájllista képernyőn, és Ön kiválaszthatja, hogy a rendszer törölje-e a fájlt a nyomtatás, illetve a mentés után.

Opciók megtekintése:

Válassza ki a megjelenítési formátumot a Mappalista és a Fájllista képernyőkhöz.

Keresési opciók:

- Kezdeté

Megjeleníti azokat a mappákat és fájlokat, amelyek a keresésben használt kulcsszóval kezdődnek.

- Vége

Megjeleníti azokat a mappákat és fájlokat, amelyek a keresésben használt kulcsszóra végződnek.

- Tartalma

Megjeleníti azokat a mappákat és fájlokat, amelyek tartalmazzák a keresésben használt kulcsszót.

Rendszerfelügyelet

A menü használatával a terméket rendszergazdaként tarthatja fenn. Lehetővé teszi a termék funkcióinak korlátozását egyes felhasználók esetén, hogy személyre szabhassa a munka- vagy irodai stílusát.

Válassza ki a menüket a vezérlőpanelen az alábbiak szerint.

Beáll. > Általános beállítások > Rendszerfelügyelet

Partnerkezelő

Hozzáadás/Szerkesztés/Törlés:

Névjegyeket regisztrálhat, illetve törölhet a(z) Fax, Beolvasás/ küldés e-mailben és a(z) Beolv. hál. mappába/FTP-re menüben.

Gyakori:

Regisztrálhatja a gyakran használt névjegyeket a gyors elérésükhöz. Továbbá megváltoztathatja a lista sorrendjét.

Partnerek nyomtatása:

A névjegyek listájának kinyomtatása.

Beállítások megtekintése:

A névjegylista megjelenítési módjának módosítása.

Lehetőségek keresése:

A névjegykeresés módszerének módosítása.

Nyomtatófej tisztításának beállításai:

Az alábbi nyomtatófej-tisztítási beállítások megadására van lehetőség.

Automatikus tisztítás:

Nyomtatás előtt vagy után ellenőrizze, hogy a nyomtatófej fűvókái nincsenek-e eldugulva.

Az ellenőrzés elvégzése után a rendszer szükség szerint automatikusan végrehajtja a nyomtatófej tisztítását.

Időszakos tisztítás:

Meghatározott oldalszám nyomtatása esetén a nyomtatófej tisztításához válassza a(z) **Be** lehetőséget.

Másolás színérzékenysége:

Az érzékenység beállításának segítségével válassza ki, hogy az **Auto.** módban történő másolás során a dokumentum fekete-fehér vagy színes legyen.

Az érzékenységet 5 érzékenységi szint közül választhatja ki **Inkább FF** és **Inkább színes** között.

A rendszer a dokumentumokat jellemzően fekete-fehérben olvassa be, amikor a(z) **Inkább FF** értékhez közelebbi értéket választ, és jellemzően színesben olvassa be őket, amikor a(z) **Inkább színes** értékhez közelebbi értéket választ.

Oldalszámláló nullázása:

Állítsa az összesített színes nyomtatási oldalszámot (oldalszám) és a fekete-fehér összesített nyomtatási számot (oldalszám) alapértelmezett értékre.

Belső memória törlése:

Ez az elem PCL- vagy PostScript-kompatibilis nyomtatón jelenik meg.

Törölje a nyomtató belső adatmemóriáját, például a letöltött betűtípust és makrót a PCL nyomtatáshoz vagy jelszó nyomtatási feladathoz.

HDD-törlés beállításai:

Végezze el a belső merevlemezen tárolt adatok feldolgozásának beállításait.

A nyomtatási, másolási és szkennelési feladatokat ideiglenesen a merevlemezre menti a hitelesített nyomtatáshoz szükséges adatok kezelése, valamint a nagy mennyiségű másolás, szkennelés, nyomtatás stb. érdekében. Az adatok biztonságos törlése érdekében végezze el a beállításokat.

Memória automatikus törlésének beállítása:

Ha engedélyezve van, a céladatok egymás után törlődnek, amikor szükségtelenné válnak, például amikor a nyomtatás vagy a szkennelés befejeződött. A törlendő céladatok a funkció engedélyezése alatt íródott adatok.

Mivel a merevlemezhez való hozzáférés szükséges, az energiatakarékos módba való belépés később történik meg.

Összes memória törlése:

Törli az összes adatot a merevlemezen. Formázás közben nem végezhet más műveleteket és nem kapcsolhatja ki az eszközt.

Nagy sebesség:

Töröl minden adatot a külön törlés paranccsal.

Felülírás:

Az összes adatot egy dedikált törlési paranccsal törli, és az összes adat törlése érdekében felülírja az összes adatot az összes területen.

Hármaskörös felülírás:

Az összes adatot egy dedikált törlési paranccsal törli, és az összes adat törlése érdekében háromszor felülírja az összes adatot az összes területen.

Biztonsági beállítások:

Az alábbi biztonsági beállításokat adhatja meg.

Korlátozások:

A következő elemek esetében engedélyezi a beállítások módosítását abban az esetben, ha a panel zárolása engedélyezve van.

- Feladatnapló-hozzáférés
- Hozzáférés ehhez: Partnerek regisztrálása/törlése
- Fax Legújabb hozzáférés
- Fax Adásnapló elérése
- Jelentés Fax elérése
- A Beolv. hál. mappába/FTP-re nyomt. mentési előzm. elérése
- A Beolvasás/küldés e-mailben Legújabb elemeinek elérése
- A Beolvasás/küldés e-mailben Elküldött elemei mutatásának elérése
- A Beolvasás/küldés e-mailben Elküldött elemei nyomtatásának elérése
- Nyelv elérése
- A Vastag papír elérése
- A Csendes mód elérése
- A Gyors nyomtatás elsőbbségének elérése
- Dupla betöltés észlelésének elérése
- Személyes adatok védelme
- Hozzáférés a másolás kimeneti tálcájához
- Kikapcsolás elfogadása

Hozzáférés-vezérlés:

Válassza a(z) **Be** lehetőséget a termék funkcióinak korlátozása érdekében. Ennek bekapcsolásával a felhasználóknak felhasználónevük és jelszavuk segítségével be kell jelentkezniük a termék kezelőpaneljén, mielőtt használnák a kezelőpanel funkcióit. A(z) **Ismeretlen felhasználói feladatok elfogadása** résznél kiválaszthatja, hogy engedélyezi vagy sem azokat a feladatokat, amelyek nem rendelkeznek kötelező hitelesítési információkkal.

Rendszergazdai beáll.:

Rendszergazdai jelszó

Beállítja, módosítja és törli a rendszergazdai jelszót.

Beállítás zárolása

Válassza ki, hogy szeretné-e zárolni a kezelőpanel az **Rendszergazdai jelszó** menüpontban regisztrált jelszóval.

Jelszósabályzat:

Válassza ki a(z) **Be** elemet a jelszósabályzat beállításához.

Jelszótitkosítás:

Jelszava titkosításához válassza az **Be** elemet. USB-eszközt is csatlakoztathat a titkosítási kulcs biztonsági mentése céljából. Ha az újraindítási folyamat során kikapcsolja a tápellátást, akkor az adatok megsérülhetnek, a nyomtató beállításai pedig visszaállnak az alapértelmezett értékekre. Ebben az esetben állítsa be újra a jelszó adatait.

Ellenőrzési napló:

Válassza ki a(z) **Be** elemet egy auditnapló rögzítéséhez.

Programellenőrzés indításkor:

Válassza ki a(z) **Be** elemet, ha szeretné, hogy a rendszer az indításkor ellenőrizze a nyomtató programját.

Vásárlói kutatás:

Válassza a(z) **Jóváhagyás** lehetőséget, ha szeretne a termék használatára vonatkozó információkat adni a Seiko Epson Corporation számára.

Alapértékek visszaállítása:

Alapértékre állítja vissza a következő menük beállításait.

Hálózati beállítások

Másolási beállítások

Szkenn. beállítások

Faxbeállítások

Össz. adat és beáll. törl.

Firmware-frissítés:

Firmware információkat szerezhet, például az aktuális verzióra és az elérhető frissítésekre vonatkozó információkat.

Automatikus firmware frissítés:

Ha szeretné, hogy a rendszer automatikusan frissítse a firmware-t, akkor válassza a(z) **Be** elemet. Ha szeretné beállítani a hétnek azt a napját és időpontját, amikor a frissítés elindul, akkor válassza a(z) **Be** elemet.

Karbantartás/szerviz mód:

Ha szeretné letiltani a karbantartási/szerviz módot, akkor válassza a(z) **Ki** elemet.

Kapcsolódó információ

➔ [„A nyomtató firmware automatikus frissítése“ 222. oldal](#)

Nyomtatásszámláló

Válassza ki a menüket a vezérlőpanelen az alábbiak szerint.

Beáll. > Nyomtatásszámláló


Megjeleníti a nyomatok, a fekete-fehér nyomatok és a színes nyomatok összesített számát — ide értve a hálózati állapotlapot is — attól kezdve, hogy megvásárolta a nyomtatót. Ellenőrizheti a memóriaeszközzel kinyomtatott oldalak számát vagy más funkciókat is.

Kellék állapota

Válassza ki a menüt a kezelőpanelen az alábbiak szerint.

Beáll. > Kellék állapota

A tinta és a karbantartódoboz hozzávetőleges szintjét és élettartamát jeleníti meg.

Ha egy  jelenik meg, akkor a patronban már csak a karbantartási műveletekhez elegendő tinta maradt, vagy a karbantartó rekesz már majdnem megtelt. Ha egy  jelenik meg, cserélje le az egységet, mert a patronban már csak a karbantartási műveletekhez elegendő tinta maradt, vagy a karbantartó rekesz megtelt.

Kapcsolódó információ

➔ [„Ideje kicserélni a tintapatronokat“ 294. oldal](#)

Karbantartás

Válassza ki a menüket a vezérlőpanelen az alábbiak szerint.

Beáll. > Karbantartás

Kapcsolódó információ

➔ [„Eltömődött fűvókák ellenőrzése“ 209. oldal](#)

Fúvóka-ellenőrzés:

Akkor válassza ezt a funkciót, ha ellenőrizni szeretné, hogy a nyomtatófej fúvókái nem tömődtek-e el. A nyomtató fúvóka-ellenőrző mintát nyomtat.

Nyomtatófej tisztítása:

Akkor válassza ezt a funkciót, ha meg szeretné tisztítani a nyomtatófej eltömődött fúvókáit.

Nyelv/Language

Válassza ki a menüket a vezérlőpanelen az alábbiak szerint.

Beáll. > Nyelv/Language

Az LCD-kijelzőn használt nyelv kiválasztása.

Nyomtatóállapot/Nyomtatás

Válassza ki a menüket a vezérlőpanelen az alábbiak szerint.

Beáll. > Nyomtatóállapot/Nyomtatás

Állapotjelen.nyomt.:

Konfigurációs állapotjelentés:

A nyomtató aktuális állapotát és beállításait megjelenítő összesítő nyomtatása.

Kellék-állapotjelentés:

A fogyóeszközök állapotát megjelenítő összesítő lapok nyomtatása.

Használati előzménylap:

A nyomtató használatának előzményeit megjelenítő összesítő nyomtatása.

PS Betűkészlet Lista:

A PostScript-nyomtatóhoz rendelkezésre álló betűtípusok listájának nyomtatása.

PCL Betűkészlet Lista:

Kinyomtathatja a PCL-nyomtatóhoz rendelkezésre álló betűtípusok listáját.

Hálózat:

Az aktuális hálózati beállítások megjelenítése. Ki is nyomtathatja az állapotlapot.

Partnerkezelő

Válassza ki a menüket a vezérlőpanelen az alábbiak szerint.

Beáll. > Partnerkezelő

Hozzáadás/Szerkesztés/Törlés:

Névjegyeket regisztrálhat, illetve törölhet a(z) Fax, Beolvasás/ küldés e-mailben és a(z) Beolv. hál. mappába/FTP-re menüben.

Gyakori:

Regisztrálhatja a gyakran használt névjegyeket a gyors elérésükhöz. Továbbá megváltoztathatja a lista sorrendjét.

Partnerek nyomtatása:

A névjegyek listájának kinyomtatása.

Beállítások megtekintése:

A névjegylista megjelenítési módjának módosítása.

Lehetőségek keresése:

A névjegykeresés módszerének módosítása.

Felhasználói beállítások

Válassza ki a menüket a vezérlőpanelen az alábbiak szerint.

Beáll. > Felhasználói beállítások

Nem módosíthatja a rendszergazda által zárolt beállításokat.

Az alapértelmezett beállításokat a következő menükben módosíthatja.

- Beolv. hál. mappába/FTP-re
- Beolvasás/küldés e-mailben
- Beolvasás memóriaeszköze
- Beolvasás/felhőbe küldés
- Másolási beállítások
- Fax

Hitelesítő rendszer

Válassza ki a menüket a vezérlőpanelen az alábbiak szerint.

Beáll. > Hitelesítő rendszer

Ellenőrizheti a hitelesítő rendszer és az Epson Open Platform állapotát.

A hitelesítő eszköz állapota

Megjeleníti a hitelesítési eszköz állapotát.

Az Epson Open Platform ra vonatkozó információk

Megjeleníti az Epson Open Platform állapotát.


Termékspecifikációk

A nyomtató műszaki adatai

A nyomtató típusa	Tintasugaras
Nyomatófej fűvókájának elhelyezése	Fekete tintafűvókák: 8676 Színes tintafűvókák: 8676, színenként


Nyomtatható terület

Különálló lapok nyomtatható területe

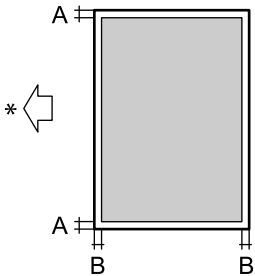	A	3.0 mm (0.12 hüvelyk)
	B	3.0 mm (0.12 hüvelyk)

* A beadagolt papír iránya.

Borítékok nyomtatható területe

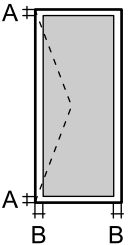


	A	3.0 mm (0.12 hüvelyk)
	B	3.0 mm (0.12 hüvelyk)

A lapolvasó műszaki adatai

Lapolvasó típusa	Síkágyas
Fotoelektromos készülék	CIS
Effektív képpontok száma	7020×10200 pixel (600 dpi esetén)

Maximum dokumentumméret	297×431.8 mm (11.7×17 hüv.) A3
Beolvasási felbontás	600 dpi (normál beolvasás) 600 dpi (mikrolépéses beolvasás)
Kimeneti felbontás	50 – 9600 dpi 1 dpi-s lépésekben
Színmélység	Szín <input type="checkbox"/> 30 bit per pixel belső (10 bit per pixel per szín belső) <input type="checkbox"/> 24 bit per pixel belső (8 bit per pixel per szín külső) Szürkeárnyalat <input type="checkbox"/> 10 bit per pixel belső <input type="checkbox"/> 8 bit per pixel külső Fekete-fehér <input type="checkbox"/> 10 bit per pixel belső <input type="checkbox"/> 1 bit per pixel külső
Fényforrás	LED

Az automatikus dokumentumadagoló műszaki adatai

Automatikus dokumentumadagoló-típus	Automatikus kétoldalas szkennelés
Használható papírméretek	A6  – A3  /11x17in  (maximum 297×431.8 mm)
Papírtípus	Normál papír, jó minőségű sima papír, újrahasznosított papír
Papír súlya	38 – 128 g/m ² (egyoldalas) 50 – 128 g/m ² (kétoldalas)
Betöltési kapacitás	150 lap (80 g/m ²) vagy 16.5 mm

Akkor is, ha az eredeti megfelel az automatikus dokumentumadagolóba helyezett hordozók adatainak, előfordulhat, hogy a rendszer nem végez adagolást az automatikus dokumentumadagoló egységből, vagy a beolvasás minősége romlik a papír tulajdonságaitól vagy minőségétől függően.

Faxspecifikációk (kizárólag a faxképes nyomtatóknál)

Fax típusa	Walk-up fekete-fehér és színes fax funkció (ITU-T Super Group 3)
Támogatott vonalak	Szabvány analóg telefonvonal, PBX (saját, központon keresztüli telefonvonal) telefonrendszerek
Sebesség	Legfeljebb 33.6 kbps

Felbontás	<p>Monokróm</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Normál: 8 pixel/mm×3,85 vonal/mm (203 pixel/hüvelyk×98 vonal/hüvelyk) <input type="checkbox"/> Kiváló: 8 pixel/mm×7,7 vonal/mm (203 pixel/hüvelyk×196 vonal/hüvelyk) <input type="checkbox"/> Kiváló: 8 pixel/mm×15,4 vonal/mm (203 pixel/hüvelyk×392 vonal/hüvelyk) <input type="checkbox"/> Ultra finom: 16 pixel/mm×15,4 vonal/mm (406 pixel/hüvelyk×392 vonal/hüvelyk) <p>Szín</p> <p>200×200 dpi</p>
Oldalmemória	Maximum 550 oldal (ITU-T 1. sz. tesztgrafikon fekete-fehér vázlat módban történő fogadásakor)
Újrahívás*	2 -szer (1-perces intervallumokban)
Interfész	RJ-11 telefonvonal, RJ-11 telefonkészülék-kapcsolat

* A specifikációk országonként és régióként eltérhetnek.

Megjegyzés:

A fax firmware-verziójának az ellenőrzéséhez válassza ki a következőt a nyomtató kezelőpaneljén, nyomtassa ki a(z) **Faxbeállítások listája** elemet, majd ellenőrizze a verziót a lapon.

Fax >  (Menü) > Faxjelentés > Faxbeállítások listája

Port használata a nyomtatóhoz

A nyomtató az alábbi portot használja. A portokat engedélyezni kell, hogy szükség esetén a rendszergazda hozzájuk férhessen.

Küldő (Kliens)	Használja	Cél (Szerver)	Protokoll	Port száma			
Nyomtató	Fájlküldés (Ha a nyomtatón a hálózati mappába történő szkennelést alkalmazza)	FTP-/FTPS-kiszolgáló	FTP/FTPS (TCP)	20			
				21			
		Fájlszerver	SMB (TCP)	445			
			NetBIOS (UDP)	137			
				138			
		NetBIOS (TCP)	139				
	WebDAV-kiszolgáló	HTTP protokoll (TCP)	80				
		HTTPS protokoll (TCP)	443				
	E-mail küldés (Ha a nyomtatón az e-mailbe történő szkennelést alkalmazza)	SMTP-szerver	SMTP (TCP)	25			
			SMTP SSL/TLS (TCP)	465			
			SMTP STARTTLS (TCP)	587			
	POP az SMTP-csatlakozás előtt (Ha a nyomtatón az e-mailbe történő szkennelést alkalmazza)	POP-szerver	POP3 (TCP)	110			
	Ha az Epson Connect használatban van	Epson Connect kiszolgáló	HTTPS	443			
			XMPP	5222			
Amikor Ön az ERMS-t használja	ERMS-kiszolgáló	HTTPS protokoll (TCP)	443				
		MQTT protokoll (TCP)	443				
Felhasználói adatok gyűjtése (Használja a nyomtatóban található partneradatokat)	LDAP-szerver	LDAP (TCP)	389				
		LDAP SSL/TLS (TCP)	636				
		LDAP STARTTLS (TCP)	389				
Felhasználói hitelesítés, amikor Ön e-mailt küld (amikor Ön az Epson Open Platformot aktiválja) Felhasználó hitelesítése, amikor felhasználói adatot gyűjt (Ha a nyomtatón található partneradatokat használja) Felhasználó hitelesítése, amikor a hálózati mappába (SMB) történő szkennelést használja a nyomtatóról	KDC-szerver	Kerberos	88				
				Kontroll WSD	Kliens számítógép	WSD (TCP)	5357
				A számítógép keresése, amikor leküldéses szkennelést végez innen: Document Capture Pro	Kliens számítógép	Network Push Scan Discovery	2968

Küldő (Kliens)	Használja	Cél (Szerver)	Protokoll	Port száma
Kliens számítógép	Fájlküldés (Ha a nyomtatón az FTP nyomtatást alkalmazza)	Nyomtató	FTP (TCP)	20
				21
	Felfedezi a nyomtatót olyan applikációból, mint az EpsonNet Config nyomtató-illesztőprogram és lapolvasó illesztőprogram.	Nyomtató	ENPC (UDP)	3289
	Összegyűjti és beállítja az olyan alkalmazásokból származó MIB-információt, mint például az EpsonNet Config, a nyomtató-illesztőprogram és lapolvasó illesztőprogram.	Nyomtató	SNMP (UDP)	161
	LPR-adatok továbbítása	Nyomtató	LPR (TCP)	515
	RAW-adatok továbbítása	Nyomtató	RAW (portszám: 9100) (TCP)	9100
	WSD-nyomtató keresése	Nyomtató	WS-Discovery (UDP)	3702
	A szkennelt adatok továbbítása az Document Capture Pro elemből	Nyomtató	Hálózati szkennelés (TCP)	1865
	A munkamenet adatainak gyűjtése, amikor leküldéses szkennelést végez innen: Document Capture Pro	Nyomtató	Network Push Scan	2968
	Web Config	Nyomtató	HTTP (TCP)	80
			HTTPS (TCP)	443
	FaxOut-adatok továbbítása	Nyomtató	IPP FaxOut (TCP)	631
	PC-FAX	Nyomtató	HTTP (TCP)	80

Az interfész műszaki adatai

Számítógéphez	SuperSpeed USB
Külső USB eszközökhöz	Hi-Speed USB

Hálózati specifikációk

A Wi-Fi funkcióval kapcsolatos műszaki adatok

A Wi-Fi funkcióval kapcsolatos műszaki adatokat lásd az alábbi táblázatban.

Az alábbiaktól eltérő ország vagy régió	„A” táblázat
---	--------------

Ausztrália Új-Zéland Hong Kong Tajvan Dél-Korea	„B” táblázat
---	--------------

„A” táblázat

Szabványok	IEEE 802.11b/g/n ^{*1}
Frekvencia tartomány	2,4 GHz
Csatornák	1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13
Koordinációs módok	Infrastruktúra, Wi-Fi Direct (Egyszerű hozzáférési pont) ^{*2*3}
Biztonsági protokollok ^{*4}	WEP (64/128bit), WPA2-PSK (AES) ^{*5} , WPA3-SAE (AES), WPA2/WPA3-Enterprise

*1 Csak a HT20 modellnél áll rendelkezésre.

*2 IEEE 802.11b esetén nem támogatott.

*3 Az infrastruktúra és a Wi-Fi Direkt üzemmódok, illetve az Ethernet kapcsolat használhatóak egy időben.

*4 A Wi-Fi Direct kizárólag a WPA2-PSK (AES) verziót támogatja.

*5 Megfelel a WPA2 szabvány előírásainak a WPA/WPA2 Personal támogatásával.

„B” táblázat

Szabványok	IEEE 802.11a/b/g/n ^{*1} /ac		
Frekvencia tartomány	IEEE 802.11b/g/n: 2,4 GHz, IEEE 802.11a/n/ac: 5 GHz		
Csatornák	Wi-Fi	2,4 GHz	1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12 ^{*2} /13 ^{*2}
		5 GHz ^{*3}	W52 (36/40/44/48), W53 (52/56/60/64), W56 (100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140/144), W58 (149/153/157/161/165)
	Wi-Fi Direct	2,4 GHz	1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12 ^{*2} /13 ^{*2}
		5 GHz ^{*3}	W52 (36/40/44/48) W58 (149/153/157/161/165)
Csatlakozási módok	Infrastruktúra, Wi-Fi Direct (Egyszerű hozzáférési pont) ^{*4, *5}		
Biztonsági protokollok ^{*6}	WEP (64/128bit), WPA2-PSK (AES) ^{*7} , WPA3-SAE (AES), WPA2/WPA3-Enterprise		

*1 Csak a HT20 modellnél áll rendelkezésre.

*2 Nem érhető el Tajvanban.

*3 Ezeknek a csatornáknak az elérhetősége, valamint a terméknek az ezeken a csatornákon keresztül történő kültéri használata a helyszíntől függően változik. További információkért lásd: <http://support.epson.net/wifi5ghz/>

*4 IEEE 802.11b esetén nem támogatott.

- *5 Az infrastruktúra és a Wi-Fi Direkt üzemmódok, illetve az Ethernet kapcsolat használhatóak egy időben.
- *6 A Wi-Fi Direct kizárólag a WPA2-PSK (AES) verziót támogatja.
- *7 Megfelel a WPA2 szabvány előírásainak a WPA/WPA2 Personal támogatásával.

Az Ethernet műszaki adatai

Szabványok	IEEE802.3i (10BASE-T)* ¹ IEEE802.3u (100BASE-TX)* ¹ IEEE802.3ab (1000BASE-T)* ¹ IEEE802.3az (Energiahatékony Ethernet)* ²
Kommunikációs mód	Auto, 10 Mbps Full duplex, 10 Mbps Half duplex, 100 Mbps Full duplex, 100 Mbps Half duplex
Csatlakozó	RJ-45

*1 A rádiófrekvenciás zavar elkerülése érdekében legalább 5e kategóriájú STP- (árnyékolt, csavart érpáras) kábelt használjon.

*2 A csatlakoztatott eszköznek meg kell felelnie az IEEE802.3az szabványok előírásainak.

Hálózati funkciók és IPv4/IPv6

Funkciók		Támogatott	Megjegyzés	
Hálózati nyomtatás	EpsonNet Print (Windows)	IPv4	✓	-
	Standard TCP/IP (Windows)	IPv4, IPv6	✓	-
	WSD nyomtatás (Windows)	IPv4, IPv6	✓	Windows Vista vagy újabb
	Bonjour nyomtatás (Mac OS)	IPv4, IPv6	✓	-
	IPP nyomtatás (Windows, Mac OS)	IPv4, IPv6	✓	-
	PictBridge nyomtatás (Wi-Fi)	IPv4	-	Digitális fényképezőgép
	Epson Connect (nyomtatás e-mailből, távoli nyomtatás)	IPv4	✓	-
Hálózati lapolvasás	Epson Scan 2	IPv4, IPv6	✓	-
	Event Manager	IPv4	-	-
	Epson Connect (lapolvasás a felhőbe)	IPv4	✓	-
Fax	Fax küldése	IPv4	✓	-
	Fax fogadása	IPv4	✓	-

Biztonsági protokoll

IEEE802.1X*	
IPsec/IP szűrés	
SSL/TLS	HTTPS szerver/kliens
	IPPS
SMTPS (STARTTLS, SSL/TLS)	
SNMPv3	

* A IEEE802.1X szabványnak megfelelő eszközt használjon a kapcsolathoz.

PostScript Level 3-kompatibilitás

A jelen nyomtatón használt PostScript kompatibilis a PostScript Level 3 protokollal.

Memóriaeszköz műszaki adatai

Eszközők	Maximum kapacitás
USB Flash meghajtó	2 TB (FAT, FAT32 vagy exFAT fájlrendszerben formázva.)

A következő eszközök nem használhatóak:

- Olyan eszköz, amelynek dedikált meghajtóra van szüksége
- Olyan eszköz, amelynek biztonsági beállításai vannak (jelszó, titkosítás és hasonló)

Az Epson nem garantálja a külsőleg csatlakoztatott eszközök megfelelő működését.

Támogatott adatok specifikációja

Fájlformátum	JPEG (*.JPG) fájlok Exif 2.31-es specifikációval, ami kompatibilis a digitális fényképezőgépekre vonatkozó DCF szabvány* ¹ 1.0-ás vagy 2.0* ² -as verziójával Az alábbi TIFF 6.0 kompatibilis képek <input type="checkbox"/> RGB színes képek (nem tömörített) <input type="checkbox"/> Bináris képek (nem tömörített vagy CCITT kódolt) 1.7-es PDF-verzióval kompatibilis adatfájlok
Képméret	Vízszintes: 80–10200 képpont Függőleges: 80–10200 képpont
Fájlméret	Kevesebb mint 2 GB

Fájlok maximális száma	JPEG: 9990* ³ TIFF: 999 PDF: 999
------------------------	---

- *1 Kamera-fájlrendszer felépítési szabálya.
- *2 A beépített memóriával rendelkező digitális fényképezőgépeken tárolt fotóadatok nem támogatottak.
- *3 Egyszerre legfeljebb 999 fájl jeleníthető meg. (Ha a fájlok száma meghaladja a 999-et, a fájlok csoportba rendezve kerülnek megjelenítésre.)

Megjegyzés:

Az LCD-képernyőn a(z) „x” ábra jelenik meg, ha a nyomtató ismerte fel a képfájlt. Ilyenkor, ha többképes elrendezést választott, üres helyek is nyomtatásra kerülnek.

Méretetek

Méretetek	<p>Tárolás</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Szélesség: 674 mm (26.5 in.) <input type="checkbox"/> Mélység: 757 mm (29.8 in.) <input type="checkbox"/> Magasság: 1243 mm (48.9 in.) <p>Nyomtatás</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Szélesség: 1426 mm (56.1 in.) <input type="checkbox"/> Mélység: 757 mm (29.8 in.) <input type="checkbox"/> Magasság: 1243 mm (48.9 in.)
Súly*	Kb. 177.1 kg (390.4 lb)

* Tintapatronok és tápkábel nélkül.

Elektromos jellemzők

Modell	100–240 voltos modell		
Névleges frekvencia	50 és 60 Hz		
Névleges áramerősség	9.0–4.5 A		
Energiafogyasztás (LAN kapcsolattal)	WF-C21000	WF20750	WF-C20600
	Különálló másolás: kb. 170 W (ISO/IEC24712)	Különálló másolás: kb. 160 W (ISO/IEC24712)	Különálló másolás: kb. 160 W (ISO/IEC24712)
	Készenléti üzemmód: kb. 76 W	Készenléti üzemmód: kb. 76 W	Készenléti üzemmód: kb. 76 W
	Alvó üzemmód: kb. 1.1 W	Alvó üzemmód: kb. 1.1 W	Alvó üzemmód: kb. 1.1 W
	Kikapcsolt állapot: kb. 0.1 W	Kikapcsolt állapot: kb. 0.1 W	Kikapcsolt állapot: kb. 0.1 W
Maximális energiafogyasztás: kb. 320 W	Maximális energiafogyasztás: kb. 300 W	Maximális energiafogyasztás: kb. 300 W	Maximális energiafogyasztás: kb. 300 W

Megjegyzés:

- Nézze meg a nyomtatóra ragasztott címkén a névleges feszültséget.
- Az európai felhasználók látogassanak el a következő webhelyre az energiafogyasztással kapcsolatos információkért.
<http://www.epson.eu/energy-consumption>

Környezeti specifikációk

Működés	<p>A nyomtatót a következő ábrán látható tartományban használja.</p> <p>Hőmérséklet: 10–35 °C (50–95 °F) Páratartalom: 15–85%-os relatív páratartalom (nem lecsapódó)</p>
Tárolás	<p>Hőmérséklet a kezdeti festéketöltést követően: -14–40 °C (6.8–104 °F)* Hőmérséklet a kezdeti festéketöltés előtt: -20–40 °C (-4–104 °F)* Páratartalom: 5–85% relatív páratartalom (nem lecsapódó)</p>

* Egy hónapig tárolhatja 40 °C-on (104 °F).

A tintapatronok környezeti specifikációi

Tárolási hőmérséklet	-20–40 °C (-4–104 °F)*
Fagyasztási hőmérséklet	-14 °C (6.8 °F) A tinta 25 °C (77 °F) hőmérsékleten kiolvastva körülbelül 12 óra múlva használható.

* Egy hónapig tárolhatja 40 °C-on (104 °F).

Telepítés, helyszín és terület

A biztonságos használathoz helyezze a nyomtatót olyan helyre, amely megfelel az alábbi követelményeknek.

- Sima, stabil felület, mely megtartja a nyomtató súlyát
- Olyan terület, mely nem zárja el és nem fedi le a nyomtató ventilátorait és nyílásait
- Olyan terület, ahol könnyedén töltheti be és veheti ki a papírt
- Olyan terület, amely megfelel a kézikönyv „Környezeti jellemzők” részében leírtaknak


! Fontos:

Ne helyezze a nyomtatót a következő helyekre; különben a nyomtató rendellenesen működhet.

- Ne tegye ki közvetlen napfénynek
- Ne tegye olyan helyre, ahol gyors változások következhetnek be a hőmérsékletben vagy a páratartalomban
- Ne tegye ki nyílt láng hatásának
- Ne tegye ki gyúlékony anyagok hatásának
- Ne tegye ki rázkódásnak vagy rezgésnek
- Ne helyezze televízió vagy rádió közelébe
- Ne tegye ki nagy mennyiségű szennyeződésnek vagy pornak
- Ne helyezze víz közelébe
- Ne helyezze légkondicionáló vagy hősugárzó közelébe
- Ne helyezze párasító készülék közelébe

Olyan helyeken, ahol nagy eséllyel keletkezhet elektrosztatikusság, ennek elkerülésére használjon kereskedelmi forgalomban kapható antisztatikus alátétet.

Legyen kellően biztonságos a hely a nyomtató megfelelő összeszereléséhez és működtetéséhez.

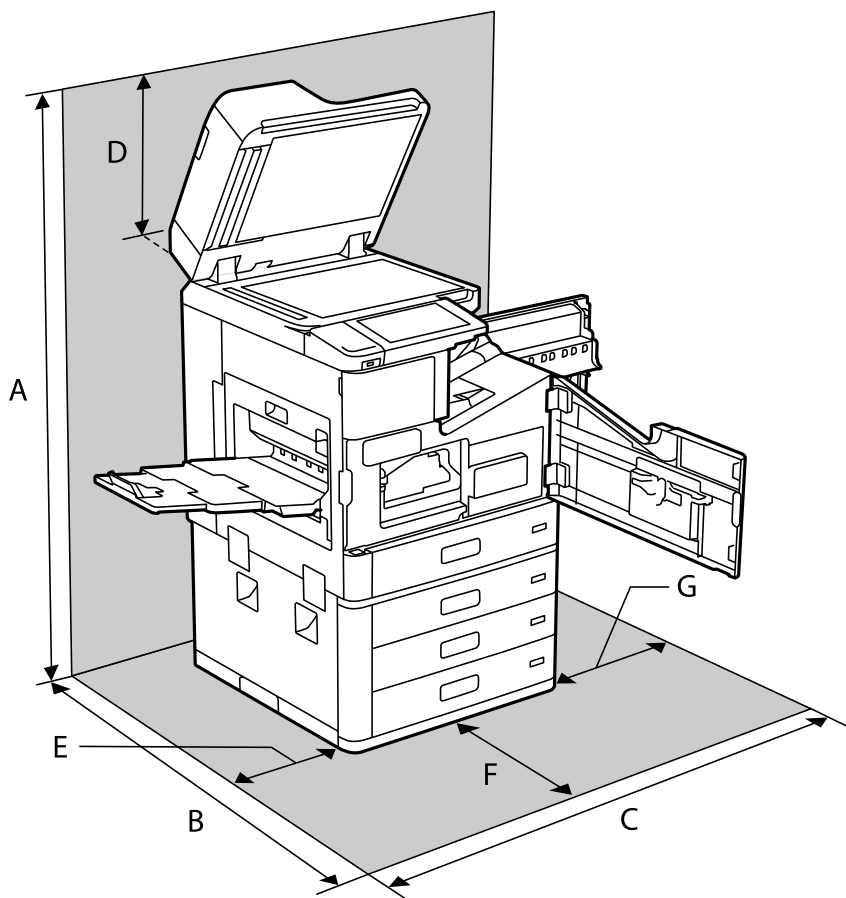


A	1626 mm
B	1388 mm

C	1544 mm
D	383 mm
E	397 mm
F	631 mm
G	474 mm


Telepítési hely és helyigény az utófeldolgozók felszerelése esetében

A tűzési utófeldolgozóval

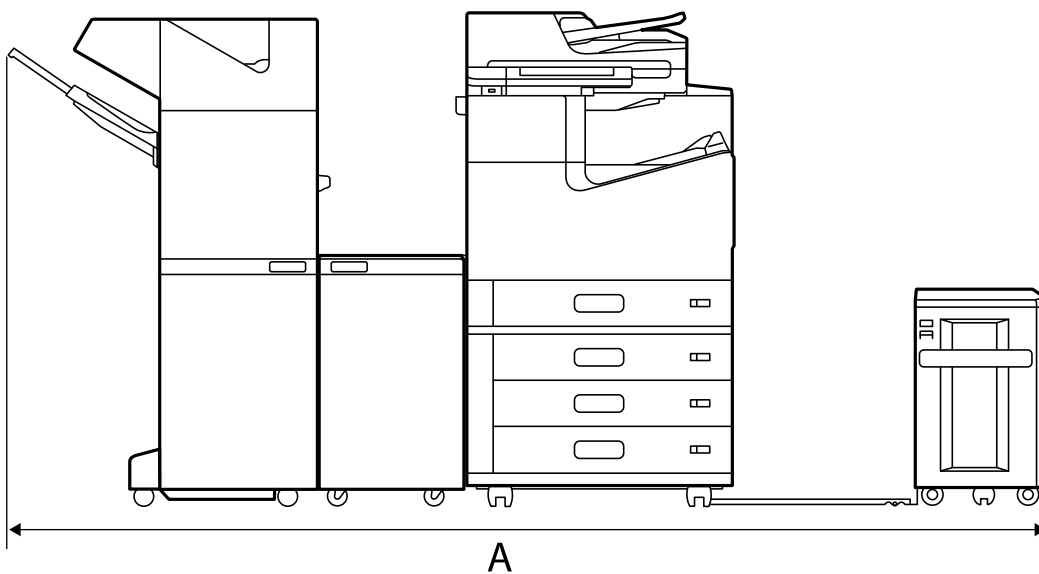

A*	2666 mm
----	---------

A fűzetkészítési utófeldolgozóval

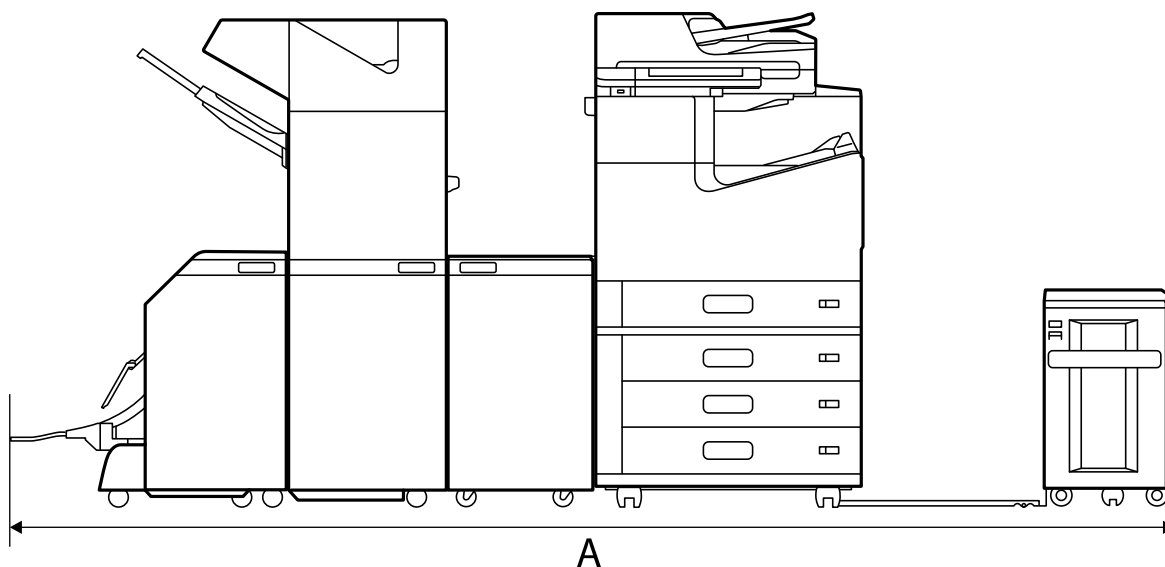

A*	2990 mm
----	---------

*: A mélység és a magasság a „Kapcsolódó információk” részben tekinthető meg.

Kapcsolódó információ

➔ [„Telepítés, helyszín és terület” 469. oldal](#)

Rendszerkövetelmények

- Windows 10 (32 bit, 64 bit)/Windows 8.1 (32 bit, 64 bit)/Windows 8 (32 bit, 64 bit)/Windows 7 (32 bit, 64 bit)/Windows Vista (32 bit, 64 bit)/Windows XP SP3 vagy újabb (32 bit)/Windows XP Professional x64 Edition SP2 vagy újabb/Windows Server 2019/Windows Server 2016/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003 SP2 vagy újabb
- macOS Catalina/macOS Mojave/macOS High Sierra/macOS Sierra/OS X El Capitan/OS X Yosemite/OS X Mavericks/OS X Mountain Lion/Mac OS X v10.7.x/Mac OS X v10.6.8

Megjegyzés:

- Lehet, hogy a Mac OS nem fog támogatni néhány alkalmazást és funkciót.
- A UNIX File System (UFS) a Mac OS rendszer esetében nem támogatott.

Betűtípus műszaki adatai

A következő betűtípusok érhetők el az interneten.

- Epson vonalkód betűtípus

A PostScript-hez elérhető betűkészletek

Betűtípus neve	Család	HP megfelelő
Nimbus Mono	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	Courier
Letter Gothic	Medium, Bold, Italic	Letter Gothic
Nimbus Mono PS	Regular, Bold, Oblique, Bold Oblique	CourierPS
Nimbus Roman No4	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	CG Times
URW Classico	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	CG Omega
URW Coronet	-	Coronet
URW Clarendon Condensed	-	Clarendon Condensed
URW Classic Sans	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	Univers
URW Classic Sans Condensed	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	Univers Condensed
Antique Olive	Medium, Bold, Italic	Antique Olive
Garamond	Antiqua, Halbfett, Kursiv, Kursiv Halbfett	Garamond
Mauritius	-	Marigold
Algiers	Medium, Extra Bold	Albertus
NimbusSansNo2	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	Arial
Nimbus Roman No9	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	Times New Roman
Nimbus Sans	Medium, Bold, Oblique, Bold Oblique	Helvetica
Nimbus Sans Narrow	Medium, Bold, Oblique, Bold Oblique	Helvetica Narrow
Palladio	Roman, Bold, Italic, Bold Italic	Palatino
URW Gothic	Book, Demi, Book Oblique, Demi Oblique	ITC Avant Garde
URW Bookman	Light, Demi, Light Italic, Demi Italic	ITC Bookman
URW Century Schoolbook	Roman, Bold, Italic, Bold Italic	New Century Schoolbook
Nimbus Roman	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	Times
URW Chancery Medium Italic	-	ITC Zapf Chancery Italic
Symbol	-	Symbol
URW Dingbats	-	Wingdings
Dingbats	-	ITC Zapf Dingbats
Standard Symbol	-	SymbolPS

PCL-hez elérhető betűkészletek (URW)

Méretezhető betűkészletek

Betűtípus neve	Család	HP megfelelő	PCL5-szimbólu mkészlet
Nimbus Mono	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	Courier	1
Letter Gothic	Medium, Bold, Italic	Letter Gothic	1
Nimbus Mono PS	Regular, Bold, Oblique, Bold Oblique	CourierPS	3
Nimbus Roman No4	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	CG Times	2
URW Classico	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	CG Omega	3
URW Coronet	-	Coronet	3
URW Clarendon Condensed	-	Clarendon Condensed	3
URW Classic Sans	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	Univers	2
URW Classic Sans Condensed	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	Univers Condensed	3
Antique Olive	Medium, Bold, Italic	Antique Olive	3
Garamond	Antiqua, Halbfett, Kursiv, Kursiv Halbfett	Garamond	3
Mauritius	-	Marigold	3
Algiers	Medium, Extra Bold	Albertus	3
NimbusSansNo2	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	Arial	3
Nimbus Roman No9	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	Times New	3
Nimbus Sans	Medium, Bold, Oblique, Bold Oblique	Helvetica	3
Nimbus Sans Narrow	Medium, Bold, Oblique, Bold Oblique	Helvetica Narrow	3
Palladio	Roman, Bold, Italic, Bold Italic	Palatino	3
URW Gothic	Book, Demi, Book Oblique, Demi Oblique	ITC Avant Garde Gothic	3
URW Bookman	Light, Demi, Light Italic, Demi Italic	ITC Bookman	3
URW Century Schoolbook	Roman, Bold, Italic, Bold Italic	New Century Schoolbook	3
Nimbus Roman	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	Times	3
URW Chancery Medium Italic	-	ITC Zapf Chancery Medium Italic	3
Symbol	-	Symbol	4
URW Dingbats	-	Wingdings	5
Dingbats	-	ITC Zapf Dingbats	6
Standard Symbol	-	SymbolPS	4

Betűtípus neve	Család	HP megfelelő	PCL5-szimbólumkészlet
URW David	Medium, Bold	HP David	7
URW Narkis	Medium, Bold	HP Narkis	7
URW Miryam	Medium, Bold, Italic	HP Miryam	7
URW Koufi	Medium, Bold	Koufi	8
URW Naskh	Medium, Bold	Naskh	8
URW Ryadh	Medium, Bold	Ryadh	8

Bitképes betűkészletek

Betűtípus neve	Szimbólumkészlet
Line Printer	9

OCR/Barcode Bitmap Font (csak PCL5 esetén)

Betűtípus neve	Család	Szimbólumkészlet
OCR A	-	10
OCR B	-	11
Code39	9.37cpi, 4.68cpi	12
EAN/UPC	Medium, Bold	13

Megjegyzés:

A nyomtatási erősségtől, valamint a papír minőségétől és színétől függően elképzelhető, hogy az OCR A, OCR B, Code39 és EAN/UPC betűtípusok nem lesznek olvashatók. Mielőtt nagy mennyiséget nyomtatna, nyomtasson egy mintát és ellenőrizze, hogy a betűk olvashatók-e.

Szimbólumkészletek listája

A nyomtató számos szimbólumkészletet tud használni. A szimbólumkészletek többsége csak az egyes nyelvekre jellemző nemzetközi karakterekben tér el.

Amikor kiválasztja a használandó betűkészletet, azt is el kell döntenie, hogy melyik szimbólumkészletet kombinálja az adott betűkészlettel.

Megjegyzés:

Mivel a legtöbb szoftver automatikusan kezeli a betűkészleteket és szimbólumokat, valószínűleg soha nem lesz szükség a nyomtató beállításainak módosítására. Ha azonban saját nyomtatóvezérlő programot használ, vagy olyan régebbi szoftvert használ, amii nem tudja szabályozni a betűkészleteket, tekintse meg a következő fejezeteket a szimbólumkészletekkel kapcsolatos részletekért.

Szimbólumkészletek listája PCL 5-höz

Szimbólumkészlet neve	Tulajdonság	Betűkészlet osztályozás												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Norweg1	0D	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Roman Extension	0E	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-
Italian	0I	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ECM94-1	0N	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-
Swedis2	0S	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ANSI ASCII	0U	✓	✓	✓	-	-	-	✓	✓	-	-	-	-	-
UK	1E	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
French2	1F	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
German	1G	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Legal	1U	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-
8859-2 ISO	2N	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-
Spanish	2S	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ISO 8859/4 Latin 4	4N	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Roman-9	4U	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PsMath	5M	✓	✓	✓	-	-	-	✓	✓	-	-	-	-	-
8859-9 ISO	5N	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-
WiTurkish	5T	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MsPublishin	6J	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VeMath	6M	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8859-10ISO	6N	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-
DeskTop	7J	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Math-8	8M	✓	✓	✓	-	-	-	✓	✓	-	-	-	-	-
Roman-8	8U	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-
WiE.Europe	9E	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pc1004	9J	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8859-15ISO	9N	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-
PcTk437	9T	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Windows	9U	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Szimbólumkészlet neve	Tulajdonság	Betűkészlet osztályozás												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
PsText	10J	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IBM-US	10U	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-
IBM-DN	11U	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-
McText	12J	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PcMultiling	12U	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-
VeInternati	13J	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PcEur858	13U	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VeUS	14J	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PiFont	15U	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PcE.Europe	17U	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Unicode 3.0	18N	✓	✓	✓	-	-	-	✓	✓	-	-	-	-	-
WiBALT	19L	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WiAnsi	19U	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PcBlit775	26U	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pc866Cyr	3R	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Greek8	8G	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WinGrk	9G	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WinCyr	9R	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pc851Grk	10G	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ISOCyr	10N	✓	✓	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-
Pc8Grk	12G	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ISOGrk	12N	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pc866Ukr	14R	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hebrew7	0H	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-
8859-8 ISO	7H	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-
Hebrew8	8H	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-
Pc862Heb	15H	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-
PC-862, Hebrew	15Q	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-
Arabic8	8V	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-
HPWARA	9V	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-

Szimbólumkészlet neve	Tulajdonság	Betűkészlet osztályozás												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Pc864Ara	10V	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-
Symbol	19M	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wingdings	579L	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-
ZapfDigsbats	14L	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-
OCR A	00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-
OCR B	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-
OCR B Extension	3Q	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-
Code3-9	0Y	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-
EAN/UPC	8Y	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓

Epson vonalkód betűtípusok (csak Windows)

Az Epson vonalkód betűtípusok lehetővé teszik sokféle vonalkód egyszerű létrehozását és kinyomtatását.

Általában a vonalkód létrehozása fárasztó folyamat, amely magában foglalja a vonalkód karaktereken kívüli különféle parancskódok megadását is, például a Start bar, a Stop bar és az OCR-B. Az Epson vonalkód betűtípusokat azonban az ilyen kódok automatikus hozzáadására tervezték, lehetővé téve a vonalkód-szabványoknak megfelelő vonalkódok könnyű kinyomtatását.


Nyomtatás Epson BarCode Fonts segítségével

Az Epson BarCode Fonts használatával vonalkódok létrehozásához és nyomtatásához kövesse az alábbi lépéseket. A jelen útmutatóban bemutatott alkalmazás a Microsoft WordPad a Windows 10 rendszerben. A tényleges eljárás kissé eltérhet más alkalmazásokból való nyomtatáskor.

1. Nyisson meg egy dokumentumot az alkalmazásban, és írja be azokat a karaktereket, amelyeket vonalkóddá kíván konvertálni.




2. Válassza ki a karaktereket, majd válassza ki a használni kívánt Epson BarCode font opciót és a betűméretet.

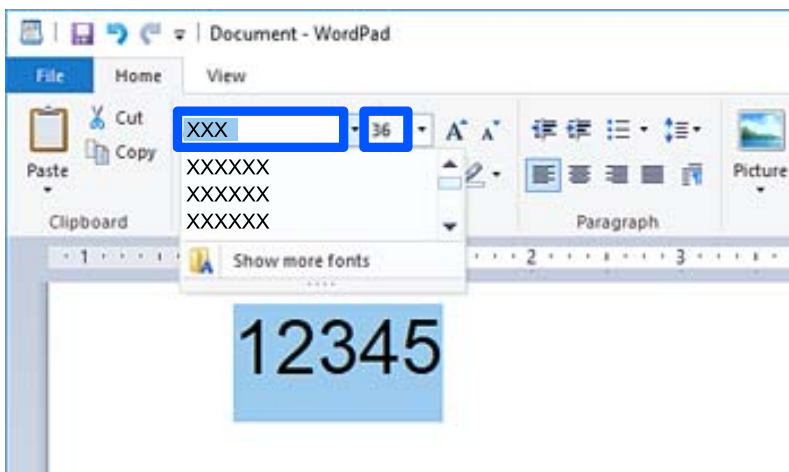

Megjegyzés:

A vonalkódok nyomtatásakor nem használhat 96 pontnál nagyobb betűméretet.

3. A kiválasztott karakterek vonalkód-karakterekként jelennek meg, hasonlóan az alábbiakhoz.

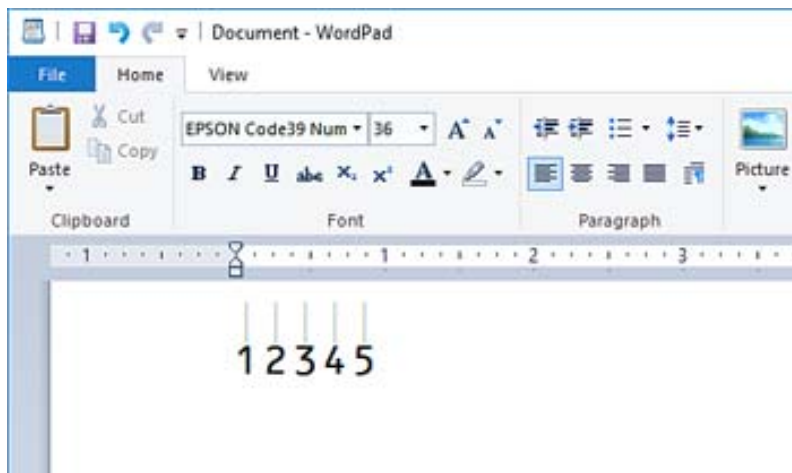

4. Válassza ki a **Nyomtatás** elemet a Fájl menüből, válassza ki az Epson nyomtatóját, kattintson a **Preferenciák** elemre, majd végezze el a nyomtató-illesztőprogram beállításait.
5. A vonalkód nyomtatásához kattintson a **Nyomtatás** opcióra.

Megjegyzés:

Ha hiba van a vonalkód karakterláncában, például nem megfelelők az adatok, akkor a vonalkód kinyomtatásra kerül, ahogy a képernyőn megjelenik, de a vonalkód-olvasó nem tudja olvasni.

Megjegyzések a vonalkódok beviteléről és formázásáról

A vonalkód karakterek beírásakor és formázásakor vegye figyelembe a következőket:

- Ne alkalmazzon árnyékolást vagy speciális karakteres formázást, például félkövér, dőlt vagy aláhúzott.
- Vonalkódokat csak fekete-fehérben nyomtasson.
- Karakterek forgatásakor csak a 90°, 180° és 270° elfordítási szöveget alkalmazza.
- Kapcsolja ki az alkalmazás automatikus karakter- és szóköz-beállításait.
- Az alkalmazásban ne használjon olyan funkciókat, amelyek csak a függőleges vagy vízszintes irányban nagyítják vagy csökkentik a karakterek méretét.
- Kapcsolja ki az alkalmazás helyesírás, a nyelvtan, a térköz stb. automatikus javítását.
- A vonalkódok könnyebb megkülönböztetése érdekében a dokumentum többi szövegétől állítsa az alkalmazást olyan szöveges szimbólumok megjelenítésére, mint például bekezdések, tabulátorok stb.
- Mivel az Epson BarCode Font kiválasztásakor speciális karakterek, például a Start sáv és a Stop sáv kerülnek hozzáadásra, az eredményül kapott vonalkódban lehet több karakter, mint az eredetileg beírt volt.
- A legjobb eredmény elérése érdekében csak az általunk az „Epson BarCode Font műszaki adatai” dokumentumban meghatározott Epson BarCode Font betűméreteit használja. Más méretű vonalkódok nem feltétlenül olvashatók minden vonalkód-olvasóval.
- Válassza ki a **Szürkeárnyaltos** opciót a **Nyomtatási beállítások** és **Szokásos** elemekben vagy a **Magas** lehetőséget a **Minőség** elemnél.

Megjegyzés:

A nyomtatás sűrűségétől vagy a papír minőségétől vagy színétől függően előfordulhat, hogy a vonalkódok nem minden vonalkód-olvasóval olvashatók. Nyomtasson ki egy mintát, és ellenőrizze, hogy a vonalkód olvasható-e, mielőtt nagy mennyiségeket nyomtatna.

Az Epson BarCode Fonts műszaki jellemzői

Ez a szakasz az egyes Epson BarCode Font karakterbeviteli specifikációinak részleteit tartalmazza.

EPSON EAN-8

- Az EAN-8 az EAN vonalkód-szabvány nyolcszámjegyes, rövidített verziója.
- Mivel az ellenőrző számjegy automatikusan hozzáadódik, csak 7 karakter írható be.

Karaktertípus	Számok (0–9)
Karakterek száma	7 karakter
Betűméret	52–96 pont. Az ajánlott méretek: 52 pont és 65 pont (szabvány).

A következő kódok automatikusan beillesztésre kerülnek, és nem kell kézzel beírni:

- Bal/jobbs margó
- Bal/jobbs vezetősáv
- Középső sáv
- Ellenőrző számjegy
- OCR-B

Nyomtatási minta

EPSON EAN-8


EPSON EAN-13

- EAN-13 a szabványos 13 számjegyes EAN vonalkód.
- Mivel az ellenőrző számjegy automatikusan hozzáadódik, csak 12 karakter írható be.

Karaktertípus	Számok (0–9)
Karakterek száma	12 karakter
Betűméret	60–96 pont. Az ajánlott méretek: 60 pont és 75 pont (szabvány).

A következő kódok automatikusan beillesztésre kerülnek, és nem kell kézzel beírni:

- Bal/jobbs margó
- Bal/jobbs vezetősáv
- Középső sáv
- Ellenőrző számjegy
- OCR-B

Nyomtatási minta



EPSON UPC-A

- A UPC-A az amerikai univerzális termékkód (UPC szimbólum specifikációs kézikönyv) által meghatározott szabványos vonalkód.
- Kizárólag szabályos UPC kódok támogatottak. Kiegészítő kódok nem támogatottak.

Karaktertípus	Számok (0-9)
Karakterek száma	11 karakter
Betűméret	60–96 pont. Az ajánlott méretek: 60 pont és 75 pont (szabvány).

A következő kódok automatikusan beillesztésre kerülnek, és nem kell kézzel beírni:

- Bal/jobbs margó
- Bal/jobbs vezetősáv
- Középső sáv
- Ellenőrző számjegy
- OCR-B

Nyomtatási minta



EPSON UPC-E

- A UPC-E a UPC-A nulla szupressziós (extra nullákat töröl), az amerikai univerzális termékkód (UPC szimbólum specifikációs kézikönyv) által megadott vonalkód.

Karaktertípus	Számok (0–9)
Karakterek száma	6 karakter
Betűméret	60–96 pont. Az ajánlott méretek: 60 pont és 75 pont (szabvány).

A következő kódok automatikusan beillesztésre kerülnek, és nem kell kézzel beírni:

- Bal/jobbs margó
- Bal/jobbs vezetősáv
- Ellenőrző számjegy
- OCR-B
- „0” szám

Nyomtatási minta

EPSON UPC-E


EPSON Code39

- Négy Code39 betűtípus érhető el, ami lehetővé teszi az ellenőrző számjegyek és az OCR-B automatikus beillesztésének engedélyezését és letiltását.
- A vonalkód magasságát automatikusan a teljes hosszának legalább 15%-ára állítja be, a Code39 szabványnak megfelelően. Ezért fontos, hogy az átfedések elkerülése érdekében legalább egy helyet hagyjon a vonalkód és a környező szöveg között.
- A szóközöket a Code39 vonalkódokban „_” alulvonással kell megadni.
- Ha egy vagy két vonalkódot nyomtat egy sorra, a vonalkódokat válassza el tabulátorral, vagy válasszon egy betűkészletet, amely nem vonalkód betűkészlet, és adjon meg szóközt. Ha szóközt ad meg Code39 betűtípus kiválasztása esetén, a vonalkód nem lesz megfelelő.

Karaktertípus	Alfanumerikus karakterek (A–Z, 0–9) Szimbólumok (- . szóköz \$ / + %)
Karakterek száma	Nincs korlát
Betűméret	Ha az OCR-B opciót nem használja: 26–96 pont. Az ajánlott méretek: 26 pont, 52 pont és 78 pont. Ha az OCR-B opciót használja: 36–96 pont. Az ajánlott méretek: 36 pont és 72 pont.

A következő kódok automatikusan beillesztésre kerülnek, és nem kell kézzel beírni:

- Bal/jobb csendes zóna
- Ellenőrző számjegy
- Start/Stop karakter

Nyomtatási minta

EPSON Code39	EPSON Code39 CD
EPSON Code39 Num	EPSON Code39 CD Num

EPSON Code128

- A Code128 betűtípusok támogatják az A, B és C kódkészleteket. Ha a karaktersor kódkészlete megváltozik a sor közepén, akkor automatikusan beilleszt egy konvertáló kódot.
- A vonalkód magasságát automatikusan a teljes hosszának legalább 15%-ára állítja be, a Code128 szabványnak megfelelően. Ezért fontos, hogy az átfedések elkerülése érdekében legalább egy helyet hagyjon a vonalkód és a környező szöveg között.
- Néhány alkalmazás automatikusan törli a sorok végén lévő szóközöket, vagy több szóközt tabulátorra változtat. A szóközt tartalmazó vonalkódokat nem lehet megfelelően kinyomtatni az olyan alkalmazásokból, amelyek automatikusan törlik a szóközöket a sorok végétől, vagy több szóközt tabulátorra változtatnak.
- Ha egy vagy két vonalkódot nyomtat egy sorra, a vonalkódokat válassza el tabulátorral, vagy válasszon egy betűkészletet, amely nem vonalkód betűkészlet, és adjon meg szóközt. Ha szóközt ad meg Code128 betűtípus kiválasztása esetén, a vonalkód nem lesz megfelelő.

Karaktertípus	Minden ASCII karakter (összesen 95)
Karakterek száma	Nincs korlát
Betűméret	26–96 pont. Az ajánlott méretek: 26 pont, 52 pont és 78 pont.

A következő kódok automatikusan beillesztésre kerülnek, és nem kell kézzel beírni:

- Bal/jobb csendes zóna
- Start/Stop karakter
- Ellenőrző számjegy
- Kódkészlet módosítási karakter

Nyomtatási minta

EPSON Code128

EPSON ITF





- Az EPSON ITF fonts megfelel a USS Interleaved 2-of-5 (amerikai) szabványnak.
- Négy EPSON ITF fonts érhető el, ami lehetővé teszi az ellenőrző számjegyek és az OCR-B automatikus beillesztésének engedélyezését és letiltását.
- A vonalkód magasságát automatikusan a teljes hosszának legalább 15%-ára állítja be, a Interleaved 2-of-5 szabványnak megfelelően. Ezért fontos, hogy az átfedések elkerülése érdekében legalább egy helyet hagyjon a vonalkód és a környező szöveg között.
- Az Interleaved 2-of-5 minden két karaktert egy készletként kezel. Páratlan számú karakter esetén az EPSON ITF fonts automatikusan nullát ad hozzá a karakterlánc elejéhez.

Karaktertípus	Számok (0–9)
Karakterek száma	Nincs korlát
Betűméret	Ha az OCR-B opciót nem használja: 26–96 pont. Az ajánlott méretek: 26 pont, 52 pont és 78 pont. Ha az OCR-B opciót használja: 36–96 pont. Az ajánlott méretek: 36 pont és 72 pont.

A következő kódok automatikusan beillesztésre kerülnek, és nem kell kézzel beírni:

- Bal/jobbs csendes zóna
- Start/Stop karakter
- Ellenőrző számjegy
- A „0” szám (szükség szerint hozzáadva a karakterláncok elejéhez)

Nyomtatási minta

EPSON ITF	EPSON ITF CD
	
EPSON ITF Num	EPSON ITF CD Num
	

EPSON Codabar





- Négy EPSON Codabar érhető el, ami lehetővé teszi az ellenőrző számjegyek és az OCR-B automatikus beillesztésének engedélyezését és letiltását.
- A vonalkód magasságát automatikusan a teljes hosszának legalább 15%-ára állítja be, a Codabar szabványnak megfelelően. Ezért fontos, hogy az átfedések elkerülése érdekében legalább egy helyet hagyjon a vonalkód és a környező szöveg között.
- Ha Start vagy Stop karaktereket ad meg, a Codabar betűtípusok automatikusan beillesztik a kiegészítő karaktert.
- Ha sem Start, sem Stop karaktereket nem ad meg, ezeket a karaktereket automatikusan „A” betűként írja be.

Karaktertípus	Számok (0–9) Szimbólumok (- \$: / . +)
Karakterek száma	Nincs korlát
Betűméret	Ha az OCR-B opciót nem használja: 26–96 pont. Az ajánlott méretek: 26 pont, 52 pont és 78 pont. Ha az OCR-B opciót használja: 36–96 pont. Az ajánlott méretek: 36 pont és 72 pont.

A következő kódok automatikusan beillesztésre kerülnek, és nem kell kézzel beírni:

- Bal/jobbs csendes zóna
- Start/Stop karakter (ha nem írja be)
- Ellenőrző számjegy

Nyomtatási minta

EPSON Codabar	EPSON Codabar CD
	
EPSON Codabar Num	EPSON Codabar CD Num
	

EPSON EAN128

- A GS1-128(EAN128) betűtípusok támogatják az A, B és C kódkészleteket. Ha a karaktorsor kódkészlete megváltozik a sor közepén, akkor automatikusan beilleszt egy konvertáló kódot.
- Az alábbi 4-féle tulajdonságot támogatja az Application Identifier (AI).
 - 01: Globális kereskedelmi cikkszám
 - 10: Köteg/lot szám
 - 17: Lejárat dátum
 - 30: Minőség
- A vonalkód magasságát automatikusan a teljes hosszának legalább 15%-ára állítja be, a Code128 szabványnak megfelelően. Ezért fontos, hogy az átfedések elkerülése érdekében legalább egy helyet hagyjon a vonalkód és a környező szöveg között.
- Néhány alkalmazás automatikusan törli a sorok végén lévő szóközt, vagy több szóközt tabulátorra változtat. A szóközt tartalmazó vonalkódokat nem lehet megfelelően kinyomtatni az olyan alkalmazásokból, amelyek automatikusan törlik a szóközt a sorok végétől, vagy több szóközt tabulátorra változtatnak.
- Ha egy vagy két vonalkódot nyomtat egy sorra, a vonalkódokat válassza el tabulátorral, vagy válasszon egy betűkészletet, amely nem vonalkód betűkészlet, és adjon meg szóközt. Ha szóközt ad meg GS1-128(EAN128) betűtípus kiválasztása esetén, a vonalkód nem lesz megfelelő.

Karaktertípus	Alfanumerikus karakterek (A–Z, 0–9) A zárójelek az Application Identifier (AI) azonosítására szolgálnak csak Csak a nagybetűket támogatja a kisbetűs kulcsbevitel.
Karakterek száma	Az Application Identifier (AI) programmal változik. 01: 4 karakter „(01)” és 13 szám 17: 4 karakter „(17)” és 6 szám 10: 4 karakter „(10)” és legfeljebb 20 alfanumerikus karakter 30: 4 karakter „(30)” és legfeljebb 8 szám
Betűméret	36 pont vagy több Az ajánlott méret 36 pont, 72 pont

A következő kódok automatikusan beillesztésre kerülnek, és nem kell kézzel beírni:

Bal/jobbs csendes zóna

Start/Stop karakter

FNC1 karakter

Beillesztésre kerül a Code128-ből való észlelés és a változó hosszúságú alkalmazási azonosító szüneteltetése céljából.

Ellenőrző számjegy

Kódkészlet módosítási karakter

Nyomtatási minta

EPSON EAN128
 <small>(01) 14912345678901(17) 990101(30) 12(10) ABC</small>

Tároló műszaki adatai

Tárolási kapacitás	90 GB	
Mappák száma	Megosztott mappa	1
	Megosztott mappa	0 – 199
	Személyes mappa	Korlátlan
A mappában mentett fájlok maximum száma	3000 fájl	
A mappában mentett fájlok maximum oldalszáma	15 000 oldal	
Mentett feladatok maximum száma*	Nyomtatás: 100 Küldés e-mailen, Mentés a mappába, felhőszolgáltatás: 10	

*: Az első feladat befejezése előtt végezhető feladatok száma.

Megjegyzés:

Ha a memória felhasználási aránya elérte a 100%-ot, lehet, hogy nem menthetők új fájlok. Ha a memória felhasználási aránya 100%-nál kevesebb, és a mappában elmentett fájlok vagy oldalak száma eléri a határértéket, lehet, hogy nem menthető a teljes feladat. Töröljön minél több feleslegessé vált fájlt.

Szabályozási információ

Szabványok és engedélyek

Szabványok és engedélyek az USA modellhez

Biztonság	UL60950-1 CAN/CSA-C22.2 No.60950-1
EMC	FCC Part 15 Subpart B Class B CAN ICES-3 (B)/NMB-3 (B)

A készülék a következő vezeték nélküli modullal rendelkezik.

Gyártó: Seiko Epson Corporation

Típus: J26H006

A termék megfelel az FCC Part 15 előírásoknak és az IC RSS-210 előírásoknak. Az Epson nem vállal felelősséget a készülék engedély nélküli módosításából eredő védelmi hibákért. A működtetéshez a következő két feltételnek kell teljesülnie: (1) az eszköz nem okozhat káros interferenciát, és (2) az eszköznek fogadnia kell bármilyen beérkező interferenciát, többek között azokat is, amelyek a készülék rendellenes működését okozhatják.

Az engedélyezett rádiós szolgáltatások interferenciás zavarásának megelőzése, vagyis a lehető legnagyobb fokú árnyékolás érdekében a készüléket beltérben, az ablakoktól távol kell üzemeltetni. A kültéri készülék (vagy ott elhelyezett átviteli antennája) engedélyköteles lehet.

A berendezés megfelel az ellenőrizetlen környezetekhez megállapított FCC/IC sugárzási határértékeknek, ezenkívül megfelel az OET 65 szabvány C kiegészítésében lévő, rádiófrekvenciás sugárzásra vonatkozó irányelveknek és az IC rádiófrekvenciás sugárzási szabályok RSS-102 szakaszának. A készüléket úgy kell üzembe helyezni és működtetni, hogy a hőegység legalább 7,9 inča (20 cm) távolságra legyen a készülék közelében tartózkodó személyek testétől (kivéve a végtagokat: a kezet, a csuklót, a lábfejet és a bokát).

Szabványok és engedélyek az európai modellhez

Európai felhasználók esetén

A Seiko Epson Corporation ezennel igazolja, hogy a rádiójeleket használó készülék alábbi típusa megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU-s megfelelési nyilatkozat teljes szövege az alábbi webhelyen érhető el.

<http://www.epson.eu/conformity>

C741A

Csak a következő országokban használható: Írország, Egyesült Királyság, Ausztria, Németország, Liechtenstein, Svájc, Franciaország, Belgium, Luxemburg, Hollandia, Olaszország, Portugália, Spanyolország, Dánia, Finnország, Norvégia, Svédország, Izland, Horvátország, Ciprus, Görögország, Szlovénia, Málta, Bulgária, Cseh Köztársaság, Észtország, Magyarország, Lettország, Litvánia, Lengyelország, Románia és Szlovákia.

Az Epson nem vállal felelősséget a készülékek engedély nélküli módosításából eredő védelmi hibákért.

Frekvencia	Maximális sugárzott rádiófrekvenciás teljesítmény
2400–2483,5 MHz	20 dBm (EIRP)



Szabványok és jóváhagyások az ausztrál modellhez

EMC	AS/NZS CISPR32 Class B
-----	------------------------

Az Epson ezennel igazolja, hogy a készülék alábbi típusai megfelelnek az AS/NZS4268 irányelv alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek:

C741A

Az Epson nem vállal felelősséget a készülékek engedély nélküli módosításából eredő védelmi hibákért.

Szabványok és engedélyek az új-zélandi modellhez

General Warning

The grant of a Telepermit for any item of terminal equipment indicates only that Telecom has accepted that the item complies with minimum conditions for connection to its network. It indicates no endorsement of the product by Telecom, nor does it provide any sort of warranty. Above all, it provides no assurance that any item will work correctly in all respects with another item of Telepermitted equipment of a different make or model, nor does it imply that any product is compatible with all of Telecom's network services.

Telepermitted equipment only may be connected to the EXT telephone port. This port is not specifically designed for 3-wire-connected equipment. 3-wire-connected equipment might not respond to incoming ringing when attached to this port.

Important Notice

Under power failure conditions, this telephone may not operate. Please ensure that a separate telephone, not dependent on local power, is available for emergency use.

This equipment is not capable, under all operating conditions, of correct operation at the higher speeds for which it is designed. Telecom will accept no responsibility should difficulties arise in such circumstances.

This equipment shall not be set up to make automatic calls to the Telecom '111' Emergency Service.

Német Blue Angel szabvány

A következő webhelyen ellenőrizheti, hogy megfelel-e ez a nyomtató a német Blue Angel szabványnak.

<http://www.epson.de/blauerengel>

A másolásra vonatkozó korlátozások

A nyomtató kezelésénél tartsa be az alábbi korlátozásokat, biztosítva ezzel a felelősségteljes és jogszerű használatát.

A törvény tiltja a következő dolgok másolását:

- Bankjegy, érme, állami kibocsátású értékpapír, államkötvény, önkormányzati értékpapír
- Használatlan postabélyeg, nyomtatott bélyeget tartalmazó levelezőlap és minden egyéb, érvényes postai jelölést tartalmazó hivatalos postai cikk
- Állami illetékbélyeg és a jogi eljárások betartásával kibocsátott értékpapírok

A következők másolásakor járjon el kellő körültekintéssel:

- Magán kibocsátású értékpapírok (részvény, pénzre váltható utalvány, csekk stb.), bérlet, engedményre feljogosító utalványok stb.
- Igazolvány, útlevel, jogosítvány, alkalmassági tanúsítvány, behajtási engedély, ebédjegy, étkezési utalvány stb.

Megjegyzés:

Előfordulhat, hogy törvény tiltja ezeknek a dolgoknak a másolását.

A szerzői jogvédelem alá eső anyagok felelősségteljes felhasználása:

A nyomtatóval szerzői jogvédelem alá eső anyagok jogosulatlan másolása történhet. Hacsak nem egy hozzáértő jogász tanácsa szerint jár el, a közzétett anyagok lemásolása előtt mindig kérje ki a szerzői jog tulajdonosának engedélyét.

Rendszergazdai információ

Nyomtató csatlakoztatása a hálózathoz.	492
A nyomtató üzembe helyezési beállításai.	496
A nyomtató kezelése.	564
Speciális biztonsági beállítások.	584

Nyomtató csatlakoztatása a hálózathoz

Számtalan módon csatlakoztatja a nyomtatót a hálózathoz.

- Csatlakoztassa a vezérlőpanel További beállítások menüpontjának használatával.
- Csatlakoztassa a weboldalon vagy a szoftver lemezen található telepítő segítségével.

A szakasz elmagyarázza a nyomtatónak a hálózatra történő csatlakoztatását a vezérlőpanel segítségével.

Hálózati csatlakozás előtt

A hálózathoz való csatlakozás érdekében először ellenőrizze a csatlakozási módra és beállításra vonatkozó információkat.

Információgyűjtés a csatlakozás beállításáról

A csatlakozáshoz készítse elő a szükséges beállítási adatokat. A csatlakozást megelőzően ellenőrizze az alábbi adatokat.

Divíziók	Elemek	Megjegyzés
Eszközcsatlakoztatási módszer	<input type="checkbox"/> Ethernet <input type="checkbox"/> Wi-Fi	<p>Döntse el, hogyan csatlakoztatja a nyomtatót a hálózathoz.</p> <p>Vezetékes LAN esetében a LAN-kapcsolóhoz csatlakozik.</p> <p>Wi-Fi esetében a hozzáférési pont hálózatához (SSID) csatlakozik.</p>
LAN csatlakozási információ	<input type="checkbox"/> IP-cím <input type="checkbox"/> Alhálózati maszk <input type="checkbox"/> Alapértelmezett átjáró	<p>Válassza ki a nyomtatóhoz rendelendő IP-címet.</p> <p>Minden értékre szükség van, amikor statikusan hozzárendeli az IP-címet.</p> <p>Ha dinamikusan rendeli hozzá az IP-címet a DHCP-funkció segítségével, erre az információra nem lesz szükség, ezt a rendszer automatikusan beállítja.</p>
Wi-Fi csatlakozási információ	<input type="checkbox"/> SSID (a hálózat neve) <input type="checkbox"/> Jelszó	<p>Ezek az SSID (hálózat neve) és annak a csatlakozási pontnak a jelszava, amelyikhez a nyomtató csatlakozik.</p> <p>Ha beállította a MAC-címszűrőt, akkor a nyomtató regisztrálásához előzetesen regisztrálja a nyomtató MAC-címét.</p> <p>A támogatott standardokhoz lásd az alábbiakat.</p> <p>„A Wi-Fi funkcióval kapcsolatos műszaki adatok” 464. oldal</p>
DNS-szerverinformáció	<input type="checkbox"/> Az elsődleges DNS IP-címe <input type="checkbox"/> A másodlagos DNS IP-címe	<p>A DNS-szerverek meghatározásakor ezeket meg kell adni. A másodlagos DNS-t akkor kell beállítani, ha a rendszernek redundáns konfigurációja van és létezik másodlagos DNS-szerver.</p> <p>Amennyiben az Ön szervezete kicsi és nem állítja be a DNS-kiszolgálót, állítsa be az útválasztó IP-címét.</p>

Divíziók	Elemek	Megjegyzés
Proxyszerver-információ	<input type="checkbox"/> Proxy szerver neve	Állítsa be, amennyiben a hálózati környezet proxy szervert használ, hogy az intranetről elérje az internetet, továbbá Ön használja azt a funkciót, amellyel a nyomtató közvetlen módon éri el az internetet. Az alábbi funkciókkal a nyomtató közvetlenül csatlakozik az internethez. <input type="checkbox"/> Epson Connect Szolgáltatások <input type="checkbox"/> Egyéb vállalatok felhőszolgáltatásai <input type="checkbox"/> Firmware frissítés
Portszám információ	<input type="checkbox"/> Portszám feloldásához	Ellenőrizze a nyomtató és a számítógép által használt portszámot, majd oldja fel a tűzfal által blokkolt portot, ha szükséges. A nyomtató által használt portszámért lásd az alábbiakat. „Port használata a nyomtatóhoz” 462. oldal

IP-cím hozzárendelése

Az IP-cím hozzárendelésének az alábbi típusai léteznek.

Statikus IP-cím:

Az előre definiált IP-cím manuális hozzárendelése a nyomtatóhoz (állomáshoz).

A hálózathoz való csatlakozás adatait (alhálózati maszk, alapértelmezett átjáró, DNS-kiszolgáló stb.) manuálisan kell beállítani.

Ha az IP-cím nem változik akkor sem, amikor az eszközt kikapcsolja, ez akkor hasznos, ha az eszközöket olyan környezetben szeretné kezelni, ahol nem tudja módosítani az IP-címet vagy az IP-cím segítségével szeretné kezelni az eszközöket. Azt ajánljuk, hogy a legtöbb számítógép által hozzáférhető beállításokat adjon a nyomtatónak, kiszolgálónak stb. Ha biztonsági funkciókat használ (például IPsec/IP szűrés), rendeljen hozzájuk rögzített IP-címet, így az IP-cím nem változik.

Automatikus hozzárendelés DHCP funkció (dinamikus IP-cím) segítségével:

Automatikusan hozzárendeli az IP-címet a nyomtatóhoz (állomáshoz) a DHCP kiszolgáló vagy útválasztó DHCP funkciója segítségével.

A hálózathoz való csatlakozásra vonatkozó adatok (alhálózati maszk, alapértelmezett átjáró, DNS-kiszolgáló stb.) automatikusan kerülnek beállításra, így könnyen csatlakoztathatja az eszközt a hálózathoz.

Ha az eszköz vagy az útválasztó ki van kapcsolva, vagy a DHCP-kiszolgáló beállításától függ, előfordulhat, hogy az IP-cím megváltozik újra kapcsolódáskor.

Azt ajánljuk, hogy az IP-címtől eltérő eszközöket kezeljen, és olyan protokollokkal kommunikáljon, amelyek követni tudják az IP-címet.

Megjegyzés:

Ha a DHCP IP-cím fenntartási funkcióját használja, bármikor hozzárendelheti az eszközökhöz ugyanazt az IP-címet.

DNS-kiszolgáló és Proxy-kiszolgáló

A DNS-kiszolgáló rendelkezik állomásnévvel, e-mail cím tartománynévvel stb. az IP-címmel kapcsolatosan.

A kommunikáció nem lehetséges, ha a másik felet a állomásnév, tartománynév stb. írja le, ha a nyomtató számítógépe IP-kommunikációt folytat.

A DNS-kiszolgálót lekérdezi, és megszerzi a másik fél IP-címét. Ezt az eljárást név feloldásának nevezik.

Ezért az eszközök (pl.: számítógépek és nyomtatók) az IP-cím segítségével képesek kommunikálni.

A név feloldása szükséges a nyomtató számára az e-mail cím funkcióval vagy internetkapcsolat funkcióval való kommunikációhoz.

Ha ezeket a funkciókat használja, végezze el a DNS-kiszolgáló beállítását.

Ha a DHCP-kiszolgáló vagy útválasztó DHCP funkciója segítségével végzi a nyomtató IP-cím hozzárendelését, az automatikusan beállításra kerül.

A proxy-kiszolgáló a hálózat és az internet közötti átjárónál található, és azok nevében kommunikál a számítógéppel, a nyomtatóval és az internettel (ellenkező oldali kiszolgálóval). Az ellenkező oldali kiszolgáló csak a proxy-kiszolgálóval kommunikál. Ezért az olyan nyomtatóadatok, mint az IP-cím és a portszám nem olvasható le, így várhatóan fokozódik a biztonság szintje.

Ha proxy kiszolgálón keresztül csatlakozik az internethez, konfigurálja a proxy-kiszolgálót a nyomtatón.

Csatlakozás a hálózathoz a vezérlőpanelről

Csatlakoztassa a nyomtatót a hálózathoz a nyomtató vezérlőpanelének segítségével.

Az IP-cím hozzárendelése

Állítsa be az alapvető elemeket, például a gazdagép címét, a(z) Alhálózat maszk és a(z) Alapértelmű átjáró elemet.

A szakasz a statikus IP-cím beállítási műveletét magyarázza el.

1. Kapcsolja be a nyomtatót.
2. Válassza ki a(z) **Beáll.** elemet a kezelőpanel kezdőképernyőjén.
3. Válassza a következőt: **Általános beállítások > Hálózati beállítások > Speciális > TCP/IP.**
4. Válassza ki az **Manuális** lehetőséget az **IP-cím lekérése** használatához.

Ha az útválasztó DHCP funkciójának segítségével automatikusan állítja be az IP-címet, akkor válassza ki a(z) **Auto** elemet. Ebben az esetben az 5. és 6. lépésben található **IP-cím**, **Alhálózat maszk** és **Alapértelmű átjáró** elemet is automatikusan beállítja a rendszer, folytassa a 7. lépéssel.

5. Adja meg az IP-címet.

Amikor beír egy IP-címet, akkor írjon nullákat (0) a következő példában látható háromjegyes tagolás érdekében.

Példa:

- Ha az IP-cím 192.0.2.111, akkor a következőt írja be: 192.000.002.111.
- Ha az IP-cím 192.0.12.10, akkor a következőt írja be: 192.000.012.010.

Hagyja jóvá az előző képernyőn megjelent értéket. Miután az IP-címet beírta, a rendszer a háromjegyes tagolás érdekében beírt nullákat figyelmen kívül hagyja.

6. Állítsa be a(z) **Alhálózat maszk** és a(z) **Alapértelmezett átjáró** elemet.

Hagyja jóvá az előző képernyőn megjelent értéket.



Fontos:

Amennyiben a(z) IP-cím, Alhálózat maszk és a(z) Alapértelmezett átjáró kombinációja hibás, akkor a(z) **Beállítás indítása** elem inaktív, a beállítás nem folytatható. Hagyja jóvá az adatok hibátlanságát.

7. Adja meg az elsődleges DNS-szerver IP-címét.

Hagyja jóvá az előző képernyőn megjelent értéket.

Megjegyzés:

Amennyiben az IP-cím kiosztás beállításainál a(z) **Auto** lehetőséget választja, akkor a DNS-kiszolgáló esetében a(z) **Manuális** vagy a(z) **Auto** beállítások közül választhat. Amennyiben automatikusan nem jut hozzá a DNS-szerver címéhez, akkor válassza a(z) **Manuális** lehetőséget, majd adja meg a DNS-szerver címét. Majd közvetlenül adja meg a másodlagos DNS-szerver címét. Ha a(z) **Auto** opciót választja, akkor folytassa a 9. lépéssel.

8. Adja meg a másodlagos DNS-szerver IP-címét.

Hagyja jóvá az előző képernyőn megjelent értéket.

9. Koppintson a(z) **Beállítás indítása** elemre.

A proxy szerver beállítása

Állítsa be a proxy szervert, ha az alábbi állítások közül mind a kettő igaz.

- A proxy szerver internetkapcsolatot biztosít.
- Amikor olyan funkciót használ, amelyben a nyomtató közvetlen módon csatlakozik az internetre, ilyen például az Epson Connect szolgáltatás vagy másik vállalat felhőszolgáltatása.

1. Válassza a(z) **Beáll.** lehetőséget a kezdőképernyőn.

Amennyiben az IP-cím beállítása után még egyéb beállításokat is végez, akkor a(z) **Speciális** képernyő jelenik meg. Folytassa a(z) 3. lépéssel.

2. Válassza a következőt: **Általános beállítások > Hálózati beállítások > Speciális**.

3. Válassza a következőt **Proxy szerver**.

4. Válassza ki az **Use** lehetőséget az **Proxy-szerver beállít.** használatához.

5. Adja meg a proxy szerver címét IPv4- vagy FQDN-formátumban.

Hagyja jóvá az előző képernyőn megjelent értéket.

6. Adja meg a proxy szerver portszámát.

Hagyja jóvá az előző képernyőn megjelent értéket.

7. Koppintson a(z) **Beállítás indítása** elemre.

Csatlakozás LAN-hálózathoz

Csatlakoztassa a nyomtatót a hálózathoz Ethernet- vagy Wi-Fi-kapcsolat segítségével.

Csatlakozás Ethernet-hálózathoz

Csatlakoztassa a nyomtatót a hálózathoz az Ethernet kábel segítségével, majd ellenőrizze a csatlakozást.

1. Csatlakoztassa a nyomtatót és a hubot (LAN-kapcsoló) az Ethernet kábel segítségével.
2. Válassza a(z) **Beáll.** lehetőséget a kezdőképernyőn.
3. Válassza a következőt: **Általános beállítások > Hálózati beállítások > Kapcsolat ellenőrzése.**
Megjelenik a csatlakozási diagnosztika eredménye. Hagyja jóvá, amennyiben a csatlakozás rendben van.
4. Koppintson a(z) **OK** elemre a befejezéshez.
Ha a(z) **Nyomtatásell. jelentés** lehetőségre koppint, kinyomtathatja a diagnosztika eredményét. A nyomtatáshoz kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Kapcsolódó információ

➔ [„Hálózati csatlakozás módosítása Wi-Fi-ről Ethernet-hálózatra“ 319. oldal](#)

Csatlakozás vezeték nélküli LAN- (Wi-Fi) hálózathoz

Számtalan módon csatlakoztatja a nyomtatót vezeték nélküli LAN- (Wi-Fi) hálózathoz. Válassza ki azt a csatlakozási módot, amelyik megfelel az Ön által használt környezetnek és feltételeknek.

Ha ismeri a vezeték nélküli útválasztó adatait, például az SSID azonosítót és a jelszót, akkor manuálisan is megadhatja a beállításokat.

Ha támogatja a vezeték nélküli útválasztó a WPS-t, akkor a nyomógombos beállítás használatával is megadhatja a beállításokat.

Miután csatlakoztatta a nyomtatót a hálózathoz, arról az eszközről csatlakoztassa a nyomtatót, amelyet használni szeretne (számítógép, okoseszköz, táblagép stb.)

Kapcsolódó információ

- ➔ [„Wi-Fi beállítások végrehajtása az SSID és a jelszó megadásával“ 321. oldal](#)
- ➔ [„Wi-Fi beállítások megadása nyomógombos beállítással \(WPS\)“ 322. oldal](#)
- ➔ [„Wi-Fi beállítások megadása PIN-kódos beállítással \(WPS\)“ 323. oldal](#)

A nyomtató üzembe helyezési beállításai

A nyomtatási funkciók használata

Hagyja jóvá, ha a nyomtatási funkciót a hálózaton keresztül szeretné használni.

Ahhoz, hogy a nyomtatót a hálózaton tudja használni, be kell állítani a portot a számítógépen a hálózati csatlakozásra, valamint be kell állítani a nyomtató hálózati csatlakozását is.

Nyomtató kapcsolat típusai

Az alábbi két módszer áll rendelkezésre a nyomtató hálózati kapcsolatához.

- Személyközi (peer to peer) csatlakozás
- Szerver/kliens csatlakozás (nyomtatómegosztás Windows szerver használatával)

Személyközi (Peer to Peer) csatlakozási beállítások

Ez a csatlakozás a hálózaton található nyomtatót és a számítógépet köti össze közvetlen módon. Kizárólag hálózatra csatlakoztatható modell tud kapcsolatot létesíteni.

Csatlakozási mód:

Elosztón (hub) vagy csatlakozási ponton keresztül csatlakoztassa a hálózatra a nyomtatót.

Nyomtató-illesztőprogram:

Telepítse a nyomtató-illesztőprogramot az egyes kliensszámítógépekre.

Ha az EpsonNet SetupManager alkalmazást használja, akkor biztosíthatja az illesztőprogram csomagját is, amelyben megtalálhatók a nyomtató beállításai.

Funkciók:

- A nyomtatási munkafolyamat azonnal elkezdődik, mivel a nyomtatási munkát a rendszer közvetlenül a nyomtatóra küldi el.
- Nyomtathat, amennyiben a nyomtató üzemképes állapotban van.

Szerver/kliens csatlakozási beállítás

Ez az a csatlakozás, amelyet a szerverszámítógép megoszt a nyomtatóval. Megnövelheti a biztonságot, ha letiltja az olyan kommunikációt, amely nem a szerverszámítógépen keresztül zajlik.

Ha USB-t használ, akkor hálózati funkció nélküli nyomtató is megosztható.

Csatlakozási mód:

LAN-kapcsolón vagy csatlakozási ponton keresztül csatlakoztassa a hálózatra a nyomtatót.

A szerverhez a nyomtató közvetlen úton, USB-kábellel is csatlakoztathatja.

Nyomtató-illesztőprogram:

Telepítse a Windows szerverre a nyomtató-illesztőprogramot, a kliens számítógépének operációs rendszerétől függően.

A Windows szerver elérésével és a nyomtatóhoz kapcsolódással a nyomtató-illesztőprogramot telepíti a rendszer a kliens számítógépre, majd ezt követően lehet azt használni.

Funkciók:

- A nyomtató és a nyomtató-illesztőprogram együttes kezelése.
- A szerverspecifikációtól függően némi időt vehet igénybe a nyomtatási feladat elindítása, mivel a nyomtatási feladatoknak át kell menniük nyomtató szerverén.
- A nyomtatás nem lehetséges, ha a Windows szervert kikapcsolták.

Nyomtatási beállítások a személyközi (Peer to Peer) csatlakozáshoz

A személyközi csatlakozáshoz (közvetlen nyomtatás) a nyomtató és a kliensszámítógép között közvetlen kapcsolat áll fenn.

Ehhez a kliensszámítógépekre nyomtató-illesztőprogramot kell telepíteni.

Nyomtatás beállításai kiszolgáló/kliens kapcsolathoz

Engedélyezze a nyomtatást nyomtatóról, amely kiszolgáló/kliens kapcsolattal van csatlakoztatva.

A kiszolgáló/kliens kapcsolathoz állítsa be először a nyomtató kiszolgálót, majd ossza meg a nyomtatót a hálózaton.

Ha USB-kábelt használ a kiszolgálóhoz való kapcsolódáshoz, először állítsa be a nyomtató kiszolgálót, majd ossza meg a nyomtatót a hálózaton.


A hálózati portok beállítása

Hozza létre a nyomtatási sort a hálózati nyomtatáshoz a nyomtató szerveren TCP/IP használatával, majd állítsa be a hálózati portot.

Ez a példa Windows 2012 R2 használatát mutatja.

1. Nyissa meg az Eszközök és nyomtatók képernyőt.
Asztal > Beállítások > Vezérlőpult > Hardver és hang vagy Hardver > Eszközök és nyomtatók.
2. Nyomtató hozzáadása.
Kattintson a **Nyomtató hozzáadása** elemre, majd válassza a **Az általam keresett nyomtató nem található a listában** lehetőséget.
3. Helyi nyomtató hozzáadása.
Válassza a **Helyi vagy hálózati nyomtató hozzáadása kézi beállításokkal** lehetőséget, majd kattintson a **Tovább** gombra.

4. Válassza az **Új port létrehozása** lehetőséget, a Porttípus beállításnál válassza a **Szabványos TCP/IP-port** lehetőséget, majd kattintson a **Tovább** gombra.

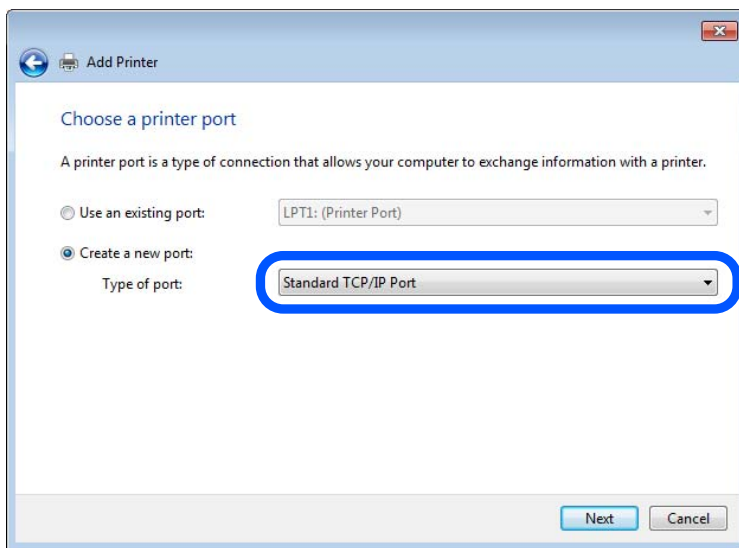


5. Az **Állomásnév vagy IP-cím** vagy a **Nyomtató neve vagy IP-címe** mezőbe írja be a nyomtató IP-címét vagy a nyomtató nevét, majd kattintson a **Tovább** gombra.

Példa:

- Nyomtató neve: EPSONA1A2B3C
- IP-cím: 192.0.2.111

A **Port neve** beállítást ne módosítsa.

Kattintson a **Folytatás** gombra, ha megjelenik a **Felhasználói fiókok felügyelete** képernyő.

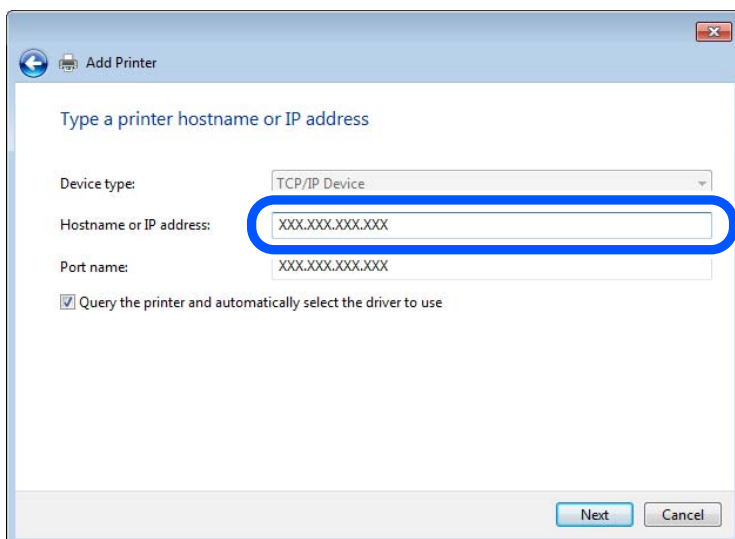

Megjegyzés:

Ha a nyomtató nevét olyan hálózaton adja meg, ahol a névfeloldás funkció elérhető, a rendszer az IP-címet akkor is nyomon követi, ha a nyomtató IP-címét DHCP révén megváltoztatták. A nyomtató nevét a nyomtató kezelőpaneljén a hálózati állapot képernyőn, illetve a hálózati állapotlapon erősítheti meg.

6. A nyomtató-illesztőprogram beállítása.

Ha a nyomtató-illesztőprogram már telepítve van:

Válassza ki a **Gyártó** és a **Nyomtatók** lehetőséget. Kattintson a **Tovább** gombra.

7. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Amennyiben a nyomtatót a kiszolgálói/ügyfélkapcsolat alatt használja (a nyomtató megosztása Windows kiszolgáló segítségével), a megosztási beállításokat végezze el később.

A portkonfiguráció ellenőrzése — Windows

Ellenőrizze, hogy a megfelelő port van-e beállítva a nyomtatási sorhoz.

1. Nyissa meg az Eszközök és nyomtatók képernyőt.

Asztal > Beállítások > Vezérlőpult > Hardver és hang vagy Hardver > Eszközök és nyomtatók.

2. Nyissa meg a nyomtató tulajdonságai képernyőt.

Kattintson jobb gombbal a nyomtató ikonjára, majd kattintson a **Nyomtató tulajdonságai** elemre.

3. Válassza a **Portok** lapot, válassza a **Szabványos TCP/IP-port** elemet, majd kattintson a **Port beállítása** elemre.

4. A portkonfiguráció ellenőrzése.

RAW esetén

Ellenőrizze, hogy a **Raw** lehetőség van-e kiválasztva a **Protokoll** részben, majd kattintson az **OK** gombra.

LPR esetén

Ellenőrizze, hogy az **LPR** lehetőség van-e kiválasztva a **Protokoll** részben. Írja be a „PASSTHRU” kifejezést a **Várólista neve** mezőbe az **LPR protokoll beállításai** részben. Válassza az **LPR bájt számlálás engedélyezve** lehetőséget, majd kattintson az **OK** gombra.

A nyomtató megosztása (csak Windows)

Amennyiben a nyomtatót a kiszolgálói / ügyfélkapcsolat alatt használja (a nyomtató megosztása Windows kiszolgáló segítségével), állítsa be a nyomtató megosztását a nyomtatókiszolgálóról.

1. A nyomtatókiszolgálón válassza ki a **Vezérlőpult > Eszközök és nyomtatók megtekintése** elemet.

2. Kattintson a jobb egérgombbal annak a nyomtatónak az ikonjára (nyomtatási várólista), amelyet meg szeretne osztani, majd válassza ki a **Nyomtató tulajdonságai > Megosztás** fület.

3. Válassza **A nyomtató megosztása** lehetőséget, és írja be a **Megosztási név** adatot.

Windows Server 2012 esetében kattintson a **Megosztási beállítások módosítása** parancsra, majd adja meg a beállításokat.

További illesztőprogramok telepítése (csak Windows)

Ha a kiszolgáló és az ügyfelek eltérő Windows-verziót futtatnak, akkor javasoljuk további illesztőprogramok telepítését a nyomtatókiszolgálóra.

1. A nyomtatókiszolgálón válassza ki a **Vezérlőpult > Eszközök és nyomtatók megtekintése** elemet.
2. Kattintson a jobb egérgombbal annak a nyomtatónak az ikonjára, amelyet meg szeretne osztani az ügyféllel, majd kattintson a **Nyomtató tulajdonságai > Megosztás** lapfűlre.
3. Kattintson a **További illesztőprogramok** elemre.
A Windows Server 2012 esetében kattintson Change Sharing Options parancsra, majd adja meg a beállításokat.
4. Válassza ki a(z) Windows-verziókat az ügyfelek számára, majd kattintson az OK gombra.
5. Válassza ki az információs fájlt a nyomtató-illesztőprogramhoz (*.inf), majd telepítse az illesztőprogramot.

Megosztott nyomtató használata: Windows

A rendszergazdának tájékoztatnia kell a klienseket a számítógépek nyomtatókiszolgálóhoz rendelt neveiről, és arról, hogyan adják hozzá azokat a számítógépeikhez. Ha még nem történt meg további illesztőprogram(ok) beállítása, tájékoztassa a klienseket, hogyan adhatják hozzá a megosztott nyomtatót az **Eszközök és nyomtatók** segítségével.

Ha már van(nak) beállítva további illesztőprogram(ok) a nyomtatókiszolgálón, kövesse az alábbi lépéseket:

1. A **Windows Intézőben** válassza ki a nyomtatókiszolgálóhoz rendelt nevet.
2. Kattintson kétszer a használni kívánt nyomtatóra.

Alapbeállítások nyomtatáshoz

Adja meg a nyomtatási beállításokat, például a papír méretét vagy a nyomtatási hibát.

A papírforrás beállítása

Állítsa be a papírforrásokba betölteni kívánt papír méretét és típusát.

1. Nyissa meg a(z) Web Config elemet, majd válassza ki a **Nyomtatás** fület > **Papírforrás-beállítások**.
2. Állítsa be az egyes elemeket.

A helyzettől függően a megjelenített elemek eltérhetnek egymástól.

Papírforrás neve

Megjeleníti a célzott papírforrás nevét, például **Hátsó papír adagolás, 1. kazetta**.

Papírméret

Válassza ki a legördülő menüből, hogy milyen méretű papírt szeretne beállítani.

Egység

Válassza ki a felhasználó által meghatározott méret egységét. Kiválaszthatja, amikor a(z) **Egyéni méret** elemet kiválasztotta az alábbi: **Papírméret**.

Szélesség

Válassza ki a felhasználó által meghatározott méret vízszintes hosszát.

Az itt megadható tartomány függ a papírforrástól, amely a **Szélesség** oldalán található meg.

Ha a(z) **mm** elemet választja itt: **Egység**, akkor az értéket egy tizedesig adhatja meg.

Ha a(z) **hüvelyk** elemet választja itt: **Egység**, akkor az értéket két tizedesig adhatja meg.

Magasság

Válassza ki a felhasználó által meghatározott méret függőleges hosszát.

Az itt megadható tartomány függ a papírforrástól, amely a **Magasság** oldalán található meg.

Ha a(z) **mm** elemet választja itt: **Egység**, akkor az értéket egy tizedesig adhatja meg.

Ha a(z) **hüvelyk** elemet választja itt: **Egység**, akkor az értéket két tizedesig adhatja meg.

Papírtípus

Válassza ki a legördülő menüből, hogy milyen típusú papírt szeretne beállítani.

3. Ellenőrizze a beállításokat, majd kattintson a(z) **OK** gombra.

Interfész beállítása

Állítsa be az egyes felületekhez hozzárendelt nyomtatási feladatok vagy a nyomtatási nyelv időkorlátját.

Ez az elem a PCL vagy a PostScript kompatibilis nyomtatón jelenik meg.

1. Nyissa meg a Web Config alkalmazást, majd válassza ki a **Nyomtatás** fület > **Interfészbeállítások**.
2. Állítsa be az egyes elemeket.

Időtúllépési beállítások

Állítsa be a közvetlenül az USB-n keresztül küldött nyomtatási feladatok időkorlátját.

A másodpercenként 5 és 300 másodperc közötti értéket állíthat be.

Ha nem akar időtúllépést, írja be a 0 értéket.

Nyomtatónyelv

Válassza ki az egyes USB-interfészek és hálózati interfészek nyomtatási nyelvét.

Ha az **Auto.** lehetőséget választja, a nyomtatási nyelvet a küldött nyomtatási feladatok automatikusan felismerik.

3. Ellenőrizze a beállításokat, majd kattintson a(z) **OK** gombra.

Beállítási hibák

Állítsa be az eszközön a hibakijelzést.

1. Nyissa meg a Web Config alkalmazást, majd válassza ki a **Nyomtatás** fület > **Hibabeállítások**.
2. Állítsa be az egyes elemeket.

Papírméret-figyelmezt.

Állítsa be, hogy megjelenjen-e hibáüzenet a vezérlőpanelen, ha a meghatározott papírforrás mérete eltér a nyomtatási adat papírméretétől.

- Papírtípus-figyelmezt.

Állítsa be, hogy megjelenjen-e hibaüzenet a vezérlőpanelen, ha a meghatározott papírforrás típusa eltér a nyomtatási adat papírtípusától.

- Auto. hibamegoldó

Állítsa be, hogy a rendszer automatikusan törölje-e a hibát, ha a vezérlőpanelen a hiba megjelenését követően 5 másodpercig nem történik művelet.

3. Ellenőrizze a beállításokat, majd kattintson a(z) **OK** gombra.

Általános nyomtatás beállítása

Állítsa be, ha a nyomtató-illesztőprogram használata nélkül szeretne külső eszközzel nyomtatni.

A nyomtató nyomtatási nyelvétől függően egyes elemeket a rendszer nem jelenít meg.

1. Nyissa meg a Web Config alkalmazást, majd válassza ki a **Nyomtatás** fület > **Univerz. nyomt. beáll.**
2. Állítsa be az egyes elemeket.
3. Ellenőrizze a beállításokat, majd kattintson a(z) **OK** gombra.

Alap

Elemek	Magyarázat
Eltolás fent(-30.0-30.0mm)	Beállítja a papír függőleges helyzetét, ahol a nyomtatás kezdődik.
Eltolás balra(-30.0-30.0mm)	Beállítja a papír vízszintes helyzetét, ahol a nyomtatás kezdődik.
Eltolás fent hátul(-30.0-30.0mm)	Beállítja a papír függőleges helyzetét, ahol a papír hátoldalának nyomtatása kezdődik kétoldalas nyomtatás esetén.
Eltolás balra hátul(-30.0-30.0mm)	Beállítja a papír vízszintes helyzetét, ahol a papír hátoldalának nyomtatása kezdődik kétoldalas nyomtatás esetén.
Papírszélesség ellenőrz.	Állítsa be, hogy akarja-e ellenőrizni a papírt nyomtatáskor.
Üres oldal kihagyása	Ha üres oldal van a nyomtatási adatokban, akkor állítsa be, hogy ne nyomtasson üres oldalt.

PDL nyomt. konfiguráció

Megadhatja a PCL- vagy PostScript-nyomtatás beállításait.

Ez az elem PCL- vagy PostScript-kompatibilis nyomtatón jelenik meg.

Általános beállítások

Elemek	Magyarázat
Papírméret	Válassza ki, hogy milyen méretű papírra szeretne nyomtatni.
Papírtípus	Válassza ki, hogy milyen típusú papírra szeretne nyomtatni.

Elemek	Magyarázat
Írásirány	Válassza ki, hogy milyen tájolással szeretne nyomtatni.
Minőség	Válassza ki, hogy milyen minőségben szeretne nyomtatni.
Festéktakarékos mód	Állítsa be, hogy szeretne-e csökkentett tintafogyasztással nyomtatni.
Nyomatrendelés	Kiválaszthatja, hogy előlről vagy az utolsó oldaltól kezdve szeretne-e nyomtatni.
Példányszám(1-999)	Állítsa be, hogy hány példányt szeretne nyomtatni.
Kötési szegély	A kötési pozíció beállítása.
Auto. papírkiadás	Válassza ki, hogy szeretné-e ha a készülék automatikusan kiadja a papírt időtúllépés esetén nyomtatási feladat fogadása közben.
Kétold. nyomtatás	Állítsa be, hogy szeretne-e kétoldalasan nyomtatni.

PCL Menü

Elemek	Magyarázat
Betűkészlet forrás	Válassza ki, hogy a nyomtatóra telepített betűtípust használja, vagy letölti azt.
Betűkészlet száma	Adja meg a használni kívánt betűtípus számát.
Betűtávolság(0.44-99.99cpi)	Ha a használt betűtípus méretezhető és fix szélességű, adja meg a betű méretét a szélesség-beállításban.
Betűméret(4.00-999.75pt)	Ha a használt betűtípus méretezhető és arányos, adja meg a betű méretét a pont-beállításban.
Szimb. készlet	Válassza ki a használni kívánt betűtípus szimbólumkészletét.
Sorok száma(5-128sor)	Adja meg a vonalszámot oldalanként.
CR Funkció	Válassza ki a CR kód működését (visszatérítés).
LF Funkció	Válassza ki az LF kód (új sor), FF kód (új oldal) működését.
Papírforr hozzárend	Adja meg a papíradagoló-hozzárendelést a PCL papíradagolási parancshoz.

PS Menü

Elemek	Magyarázat
Hibajelentés	Adja meg, hogy a készülék nyomtasson-e hibalapot, ha PS3 nyomtatási hiba lép fel.
Színezet	Állítsa be színes vagy fekete-fehér nyomtatásként.
Bináris	Állítsa be, hogy elfogadja-e a bináris adatokat vagy sem.
PDF Oldalméret	Állítsa be a papírméretet a PDF nyomtatáshoz.

E-mail szerver konfigurálása

Az e-mail szerver beállítása a(z) Web Config menüpontból.

Ha a nyomtató az e-mail szerver beállításával képes e-mailt küldeni, akkor az alábbiak fordulhatnak elő a rendszerben.

- E-mail használatával átviszi a szkennelési eredményeket vagy a faxot
- E-mail értesítést fogad a nyomtatóról

A beállítások végrehajtása előtt ellenőrizze az alábbiakat.

- A nyomtató a hálózathoz kapcsolódik, így el tudja érni az e-mail szerveret.
- A számítógép e-mail beállítási adatai, amely ugyanazt az e-mail szerveret használja, mint a nyomtató.

Megjegyzés:

- Ha az e-mail szerveret az interneten használja, akkor erősítse meg a beállítások adatait a szolgáltatótól vagy a weboldaltól.*
- Az e-mail szerveret a nyomtató vezérlőpaneljéről is beállíthatja. Az alábbiak szerint érhető el.*

Beáll. > **Általános beállítások** > **Hálózati beállítások** > **Speciális** > **E-mail szerver** > **Szerverbeállítások**

1. Nyissa meg a(z) Web Config elemet, majd válassza ki a **Hálózat** fület > **E-mail szerver** > **Alap**.
2. Adjon meg egy értéket az egyes tételekhez.
3. Válassza a következőt **OK**.

A kiválasztott beállítások megjelennek.

Ha a beállítás teljes, hajtsa végre a csatlakozási ellenőrzést.

Kapcsolódó információ

➔ [„A Web Config futtatása böngészőben“ 424. oldal](#)

A levelezőkiszolgáló beállításai

EPSON LB-110000P

Status Print Scan/Copy Fax **Network** Network Security Product Security Device Management Epson Open Platform

Basic
Wi-Fi
Wired LAN
Wi-Fi Direct
Email Server
»Basic
»Connection Test
LDAP Server
»Basic
»Search Settings
»Connection Test
Kerberos Settings
MS Network
Epson Connect Services
Google Cloud Print Services

Email Server > Basic

The certificate is required to use a secure function of the email server.
Make settings on the following page.
- CA Certificate
- Root Certificate Update

Authentication Method : SMTP AUTH

Authenticated Account : 50000000

Authenticated Password : *****

Sender's Email Address : epson@epsonetest.com

SMTP Server Address : 192.0.2.127

SMTP Server Port Number : 25

Secure Connection : None

Certificate Validation : Enable Disable

It is recommended to enable the Certificate Validation.
It will be connected without confirming the safety of the email server when the Certificate Validation is disabled.

POP3 Server Address :

POP3 Server Port Number :

OK

Elemek	Beállítások és magyarázatok						
Azonosítási módszer	<p>A levelezőkiszolgáló eléréséhez hitelesítési módot kell megadni a nyomtató számára.</p> <table border="1"> <tr> <td>Ki</td> <td>Állítsa be, amikor a levelezőkiszolgálónak nem kell hitelesítés.</td> </tr> <tr> <td>SMTP HITELESÍTÉS</td> <td>Hitelesítést végez az SMTP-kiszolgálón (kimenő levelezőkiszolgáló), amikor e-mailt küld. A levelezőkiszolgálónak támogatnia kell az SMTP hitelesítést.</td> </tr> <tr> <td>POP SMTP előtt</td> <td>Hitelesítést végez a POP3-kiszolgálón (fogadó levelezőkiszolgáló), mielőtt e-mailt küld. Ha ezt az elemet választja, állítsa be POP3-kiszolgálót.</td> </tr> </table>	Ki	Állítsa be, amikor a levelezőkiszolgálónak nem kell hitelesítés.	SMTP HITELESÍTÉS	Hitelesítést végez az SMTP-kiszolgálón (kimenő levelezőkiszolgáló), amikor e-mailt küld. A levelezőkiszolgálónak támogatnia kell az SMTP hitelesítést.	POP SMTP előtt	Hitelesítést végez a POP3-kiszolgálón (fogadó levelezőkiszolgáló), mielőtt e-mailt küld. Ha ezt az elemet választja, állítsa be POP3-kiszolgálót.
Ki	Állítsa be, amikor a levelezőkiszolgálónak nem kell hitelesítés.						
SMTP HITELESÍTÉS	Hitelesítést végez az SMTP-kiszolgálón (kimenő levelezőkiszolgáló), amikor e-mailt küld. A levelezőkiszolgálónak támogatnia kell az SMTP hitelesítést.						
POP SMTP előtt	Hitelesítést végez a POP3-kiszolgálón (fogadó levelezőkiszolgáló), mielőtt e-mailt küld. Ha ezt az elemet választja, állítsa be POP3-kiszolgálót.						
Azonosított fiók	<p>Ha az SMTP HITELESÍTÉS vagy a POP SMTP előtt lehetőséget választja ki a Azonosítási módszer beállításánál, adja meg a hitelesített fióknevet 0 és 255 közötti ASCII (0x20–0x7E) karakterrel.</p> <p>A(z) SMTP HITELESÍTÉS kiválasztásakor adja meg az SMTP-kiszolgáló fiókját. A(z) POP SMTP előtt kiválasztásakor adja meg a POP3-kiszolgáló fiókját.</p>						
Azonosított jelszó	<p>Ha az SMTP HITELESÍTÉS vagy a POP SMTP előtt lehetőséget választja ki a Azonosítási módszer beállításánál, adja meg a jelszót 0 és 20 közötti ASCII (0x20–0x7E) karakterrel.</p> <p>Ha a(z) SMTP HITELESÍTÉS lehetőséget választja, adja meg a hitelesített fiókot az SMTP-kiszolgálóhoz. Ha a(z) POP SMTP előtt lehetőséget választja, adja meg a hitelesített fiókot a POP3-kiszolgálóhoz.</p>						

Elemek	Beállítások és magyarázatok	
Külső e-mail címe	Adja meg a küldő e-mail címét például a rendszer rendszergazdájának e-mail címét. Ezt hitelesítéskor használják, ezért adjon meg egy érvényes e-mail címet, amelyet regisztrált a levelezőkiszolgálóra. Írjon be legfeljebb 255 ASCII-karaktert (0x20–0x7E), amelyek nem tartalmazhatják ezeket : () < > [] ; ¥. A pont (.) nem lehet kezdő karakter.	
SMTP kiszolgáló címe	0 és 255 közötti számú karaktert írjon be, amely az A–Z, a–z, 0–9, „-”, „.” karaktereket tartalmazhatja. Az IPv4 és az FQDN formátumot használhatja.	
SMTP kiszolgáló portszáma	Írjon be egy 1 és 65535 közötti számot.	
Biztonságos kapcsolat	Válassza ki a levelezőkiszolgálóval való kommunikáció titkosítási módszerét.	
	Nincs	Ha a(z) POP SMTP előtt lehetőséget választja ki a(z) Azonosítási módszer beállításnál, akkor a kapcsolat nem lesz titkosítva.
	SSL/TLS	Ez a beállítás akkor használható, ha a(z) Azonosítási módszer Ki vagy SMTP HITELESÍTÉS értékre van állítva. A kommunikáció kezdettől fogva titkosítva van.
	STARTTLS	Ez a beállítás akkor használható, ha a(z) Azonosítási módszer Ki vagy SMTP HITELESÍTÉS értékre van állítva. A kommunikáció nincs kezdettől fogva titkosítva, de a hálózati környezettől függően a kommunikáció lehet titkosítva, vagy lehet, hogy az állapota nem változik.
Tanúsítvány-hitelesítés	Ha engedélyezve van ez a beállítás, akkor a rendszer ellenőrzi a tanúsítványt. Azt javasoljuk, hogy ezt a beállítást állítsa Engedélyezés értékre. A beállításához importálnia kell a(z) CA-tanúsítvány elemet a nyomtatóra.	
POP3 kiszolgáló címe	Ha a POP SMTP előtt lehetőséget választja ki a Azonosítási módszer beállításnál, adja meg a POP3 kiszolgálócímet 0 és 255 közötti karakterrel A–Z, a–z, 0–9 . Az IPv4 és az FQDN formátumot használhatja.	
POP3 kiszolgáló portszáma	Ha a POP SMTP előtt lehetőséget választja ki a Azonosítási módszer beállításnál, írjon be egy számot 1 és 65535 között.	

A levelezőkiszolgáló kapcsolódásának ellenőrzése

Ellenőrizheti a levelezőkiszolgálóval való kapcsolatot a kapcsolatellenőrzés elvégzésével.

- Lépjen be a(z) Web Config programba, majd válassza a(z) **Hálózat** fül > **E-mail szerver** > **Csatlakozási teszt** menüpontját.
- Válassza a(z) **Indítás** elemet.

Megkezdődik a levelezőkiszolgáló csatlakozási tesztje. A teszt után az ellenőrzési jelentés jelenik meg.

Megjegyzés:

A levelezőkiszolgálóval való kapcsolatot ellenőrizheti a nyomtató kezelőpaneljéről is. Hozzáférés az alábbiak szerint.

Beáll. > **Általános beállítások** > **Hálózati beállítások** > **Speciális** > **E-mail szerver** > **Kapcsolat ellenőrzése**

Levelezőkiszolgáló-kapcsolódási teszt — referenciák

Üzenetek	Ok
A csatlakozási teszt sikeres volt.	Ez az üzenet akkor jelenik meg, ha sikeresen létrejött a kapcsolat a kiszolgálóval.
Kommunikációs hiba az SMTP-kiszolgálóval. Ellenőrizze az alábbiakat. - Hálózati beállítások	Ez az üzenet akkor jelenik meg, ha <input type="checkbox"/> A nyomtató nincs csatlakoztatva hálózathoz <input type="checkbox"/> A(z) SMTP-kiszolgáló nem érhető el <input type="checkbox"/> Kommunikáció közben megszakadt a hálózati kapcsolat <input type="checkbox"/> Hiányos adatok érkeztek
Kommunikációs hiba a POP3-kiszolgálóval. Ellenőrizze az alábbiakat. - Hálózati beállítások	Ez az üzenet akkor jelenik meg, ha <input type="checkbox"/> A nyomtató nincs csatlakoztatva hálózathoz <input type="checkbox"/> A(z) POP3-kiszolgáló nem érhető el <input type="checkbox"/> Kommunikáció közben megszakadt a hálózati kapcsolat <input type="checkbox"/> Hiányos adatok érkeztek
Az SMTP-kiszolgálóhoz való csatlakozás közben hiba történt. Ellenőrizze az alábbiakat. - SMTP-kiszolgáló címe - DNS-kiszolgáló	Ez az üzenet akkor jelenik meg, ha <input type="checkbox"/> A(z) DNS-kiszolgálóhoz nem lehetett csatlakozni <input type="checkbox"/> A(z) SMTP-kiszolgáló nevének feloldása sikertelen
A POP3-kiszolgálóhoz való csatlakozás közben hiba történt. Ellenőrizze az alábbiakat. - POP3-kiszolgáló címe - DNS-kiszolgáló	Ez az üzenet akkor jelenik meg, ha <input type="checkbox"/> A(z) DNS-kiszolgálóhoz nem lehetett csatlakozni <input type="checkbox"/> A(z) POP3-kiszolgáló nevének feloldása sikertelen
Hitelesítési hiba az SMTP-kiszolgálóval. Ellenőrizze az alábbiakat. - Hitelesítési módszer - Hitelesítési fiók - Hitelesített jelszó	Ez az üzenet akkor jelenik meg, ha a(z) SMTP-kiszolgáló hitelesítése sikertelen.
Hitelesítési hiba a POP3-kiszolgálóval. Ellenőrizze az alábbiakat. - Hitelesítési módszer - Hitelesítési fiók - Hitelesített jelszó	Ez az üzenet akkor jelenik meg, ha a(z) POP3-kiszolgáló hitelesítése sikertelen.
Nem támogatott kommunikációs módszer. Ellenőrizze az alábbiakat. - SMTP-kiszolgáló címe - SMTP-kiszolgáló portszáma	Ez az üzenet akkor jelenik meg, ha nem támogatott protokollokkal próbál kommunikálni.
Az SMTP-kiszolgálóhoz való csatlakozás sikertelen. Állítsa a Biztonságos kapcsolat opciót Nincs értékre.	Ez az üzenet akkor jelenik meg, ha SMTP-eltérés tapasztalható egy kiszolgáló és egy ügyfélgép között, vagy ha a kiszolgáló nem támogatja a biztonságos SMTP-kapcsolatot (SSL-kapcsolatot).
Az SMTP-kiszolgálóhoz való csatlakozás sikertelen. Állítsa a Biztonságos kapcsolat opciót SSL/TLS értékre.	Ez az üzenet akkor jelenik meg, ha SMTP-eltérés tapasztalható egy kiszolgáló és egy ügyfélgép között, vagy ha a kiszolgáló SSL/TLS-kapcsolat használatát kéri egy biztonságos SMTP-kapcsolathoz.
Az SMTP-kiszolgálóhoz való csatlakozás sikertelen. Állítsa a Biztonságos kapcsolat opciót STARTTLS értékre.	Ez az üzenet akkor jelenik meg, ha SMTP-eltérés tapasztalható egy kiszolgáló és egy ügyfélgép között, vagy ha a kiszolgáló STARTTLS-kapcsolat használatát kéri egy biztonságos SMTP-kapcsolathoz.

Üzenetek	Ok
A kapcsolat nem megbízható. Ellenőrizze az alábbiakat. - Dátum és idő	Ez az üzenet akkor jelenik meg, ha a nyomtató dátum- és időbeállítása hibás, vagy a tanúsítvány lejárt.
A kapcsolat nem megbízható. Ellenőrizze az alábbiakat. - CA-tanúsítvány	Ez az üzenet akkor jelenik meg, ha a nyomtató nem rendelkezik olyan gyökértanúsítvánnyal, amely megfelel a kiszolgálónak, vagy ha egy CA-tanúsítvány nem lett importálva.
A kapcsolat nem biztonságos.	Ez az üzenet akkor jelenik meg, ha a beszerzett tanúsítvány sérült.
Az SMTP-kiszolgálói hitelesítés sikertelen. Állítsa a hitelesítési módszert SMTP-AUTH értékre.	Ez az üzenet akkor jelenik meg, ha hitelesítési módszerrel kapcsolatos eltérés tapasztalható egy kiszolgáló és egy ügyfélgép között. A kiszolgáló támogatja a(z) SMTP HITELESÍTÉS hitelesítést.
Az SMTP-kiszolgálói hitelesítés sikertelen. Állítsa a hitelesítési módszert POP értékre az SMTP előtt.	Ez az üzenet akkor jelenik meg, ha hitelesítési módszerrel kapcsolatos eltérés tapasztalható egy kiszolgáló és egy ügyfélgép között. A kiszolgáló nem támogatja a(z) SMTP HITELESÍTÉS használatát.
A feladó e-mail címe hibás. Módosítsa a levelezőszolgáltatásában megadott e-mail címre.	Ez az üzenet akkor jelenik meg, ha a megadott feladó e-mail címe hibás.
Nem lehet elérni a nyomtatót, amíg a feldolgozás be nem fejeződik.	Ez az üzenet akkor jelenik meg, ha a nyomtató foglalt.

Megosztott hálózati mappa beállítása

A szkennelt kép és a faxolás eredményének elmentéséhez állítson be megosztott hálózati mappát.

A fájlnak a mappába történő elmentésekor a nyomtató a felhasználónak azon számítógépeként lép be, amelyen a mappát létrehozták.

Továbbá ellenőrizze, hogy a megosztott hálózati mappa létrehozásakor beállította-e az MS-hálózatot.

Megosztott mappa létrehozása

Megosztott mappa létrehozása előtt

Megosztott mappa létrehozása előtt ellenőrizze az alábbiakat.

- A nyomtató csatlakoztatva van a hálózathoz, amelyhez az a számítógép hozzáfér, amelyiken a megosztott mappát létrehozza.
- Nincs annak a számítógépnek a nevében több bájtos karakter, amelyen létrehozza a megosztott mappát.

Fontos:


Ha a számítógép nevében van több bájtos karakter, akkor a megosztott mappába történő fájlmentés sikertelen lesz.

Ebben az esetben válasszon egy másik számítógépet, amelyiknek nincs több bájtos karakter a nevében, vagy módosítsa a számítógép nevét.

A számítógép nevének módosításakor először beszéljen a rendszergazdával, mivel ez érinthet néhány egyéb beállítást is, például a számítógép kezelését, az erőforrásokhoz való hozzáférést stb.

A hálózati profil ellenőrzése

A számítógépen, amelyen a megosztott mappát létrehozza, ellenőrizze, hogy a mappamegosztás elérhető-e.

1. Jelentkezzen be a számítógépre, ahol létrehozza a megosztott mappát a rendszergazda jogosultságú felhasználói fiókkal.
2. Válassza a **Vezérlőpult > Hálózat és internet > Hálózat és megosztó központ** elemet.
3. Kattintson a **Speciális megosztási beállítások** elemre, majd a(z)  opcióra az **(aktuális profil)** lehetőségre a megjelenő hálózati profilok közül.
4. Ellenőrizze, hogy a **Fájl- és nyomtatómegosztás bekapcsolása** opció van-e kiválasztva a **Fájl- és nyomtatómegosztás** elemben.

Ha már kiválasztotta, kattintson a **Mégse** lehetőségre, és zárja be az ablakot.

Ha módosítja ezt a beállítást, kattintson a **Módosítások mentése** opcióra, és zárja be az ablakot.

Kapcsolódó információ

➔ [„A megosztott mappa létrehozási helye és példa a biztonságra“ 510. oldal](#)

A megosztott mappa létrehozási helye és példa a biztonságra

A biztonság és a kényelem változik a megosztott mappa létrehozásának helyétől.

A megosztott mappa nyomtatóról vagy egyéb számítógépről való üzemeltetéséhez az alábbi olvasási és módosítási engedélyre van szükség a mappához.

Megosztás fül > **Speciális megosztás** > **Engedélyek**

Kontrollálja a megosztott mappa hálózati hozzáférési engedélyét.

A Biztonság fül hozzáférési engedélye

Kontrollálja a megosztott mappa hálózati hozzáférési és helyi hozzáférési engedélyét.

Amikor a **Mindenki** lehetőséget állítja be az asztalon létrehozott megosztott mappához, például megosztott mappa létrehozásához, akkor minden felhasználó, aki hozzáfér a számítógéphez rendelkezik engedéllyel.

Azonban a felhasználó, akinek nincs jogosultsága, nem érheti el őket, mert az asztal (mappa) a felhasználói mappában van, majd a felhasználói mappa biztonsági beállításai átadásra kerülnek. A felhasználó, akinek van engedélyezett hozzáférése a **Biztonság** fülön (ebben az esetben felhasználó rendszergazda és be van jelentkezve) használhatja a mappát.

Az alábbiakban olvashatja a megfelelő hely létrehozására vonatkozó információkat.

Ez a példa „szkenelés_mappa” létrehozására vonatkozik.

Kapcsolódó információ

➔ [„Fájlkiszolgálók konfigurációja — Példa“ 510. oldal](#)

➔ [„Személyi számítógép konfigurációja — Példa“ 517. oldal](#)

Fájlkiszolgálók konfigurációja — Példa

Ez a magyarázat bemutat egy példát megosztott mappa megosztott számítógép gyökér meghajtóján való létrehozásáról, például fájlkiszolgálót az alábbi feltételek mellett.

Kontrollált hozzáféréssel rendelkező felhasználó, például aki ugyanazzal a tartománnyal rendelkezik a számítógépen a megosztott mappa létrehozásához, hozzáférhet a megosztott mappához.

Állítsa be ezt a konfigurációt, ha engedélyezi valamely felhasználónak a megosztott mappa olvasását és írását a számítógépen, például a fájlkiszolgálón vagy a megosztott számítógépen.

- A megosztott mappa létrehozásának helye: Gyökér meghajtó
- Mappa elérési útja: C:\beolvasás_mappa
- Hozzáférési engedély hálózaton keresztül (megosztási engedélyek): Mindenkinék
- Hozzáférési engedély a fájlrendszeren (Biztonság): Hitelesített felhasználók


1. Jelentkezzen be a számítógépre, ahol létrehozza a megosztott mappát a rendszergazda jogosultságú felhasználói fiókkal.

2. Indítsa el az Explorer-t.


3. Hozzon létre mappát a gyökér meghajtón, majd nevezze el „beolvasás_mappa” névvel.

A mappa elnevezéséhez adjon meg 1–12 alfanumerikus karaktert. Ha meghaladja a mappanév karakterkorlátozását, előfordulhat, hogy egyes környezetekből nem tud hozzáférni a mappához.


4. Kattintson jobb egérgombbal a mappára, majd válassza a **Tulajdonságok** opciót.

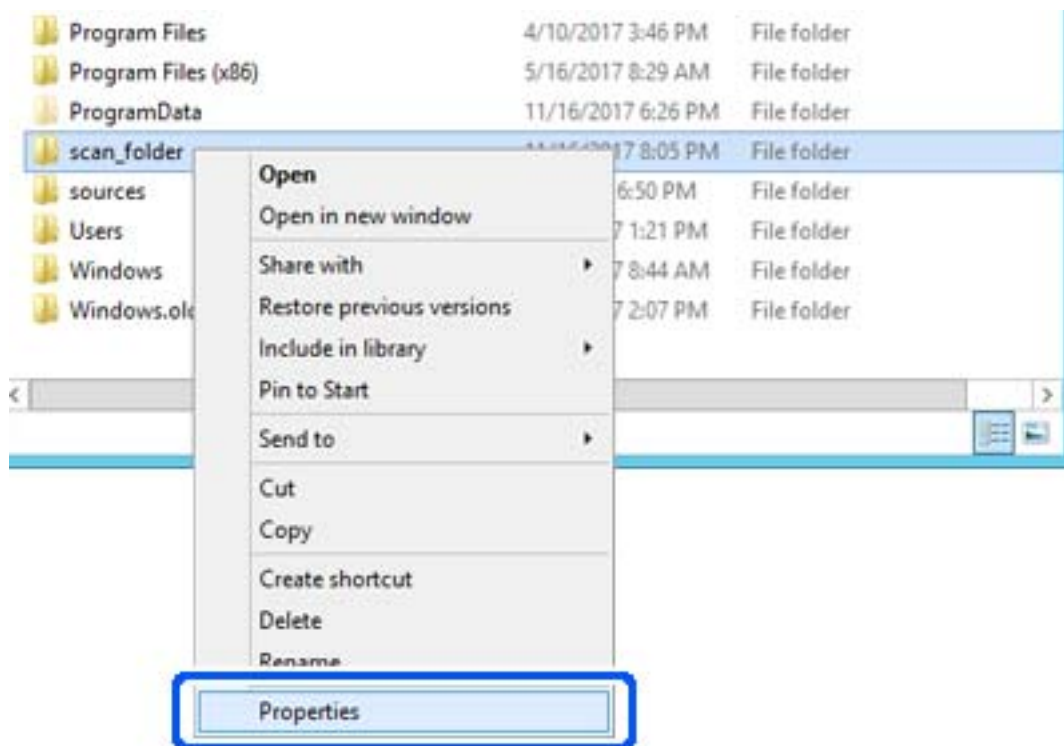


5. Kattintson az **Speciális megosztás** lehetőségre a **Megosztás** fülön.

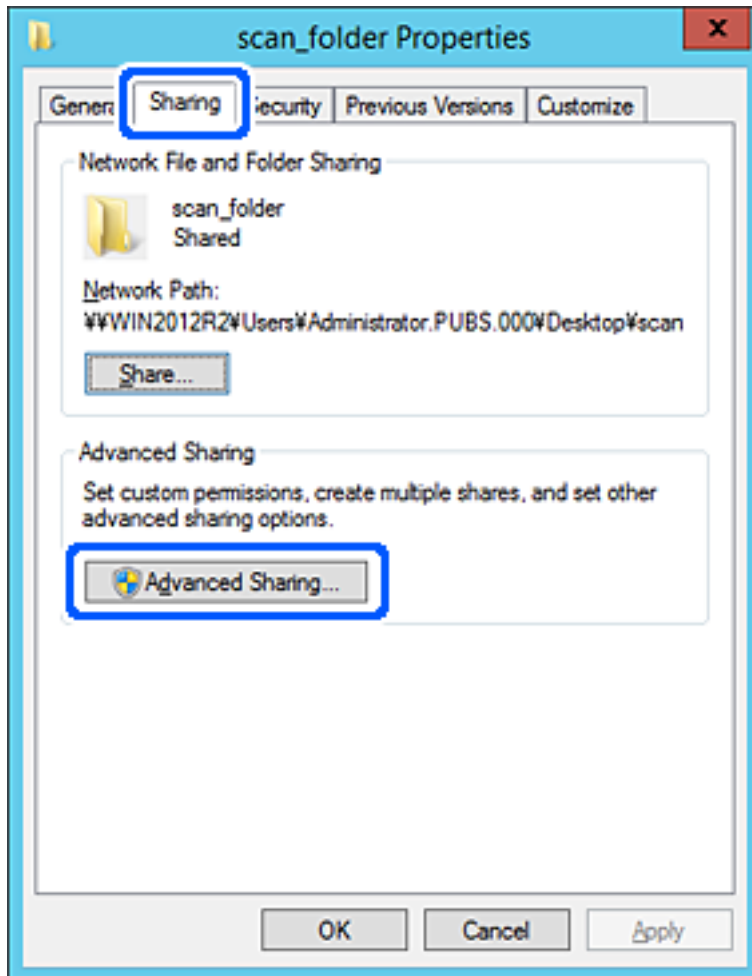

6. Válassza a **Jelen mappa megosztása** elemet, majd kattintson a **Engedélyek** lehetőségre.

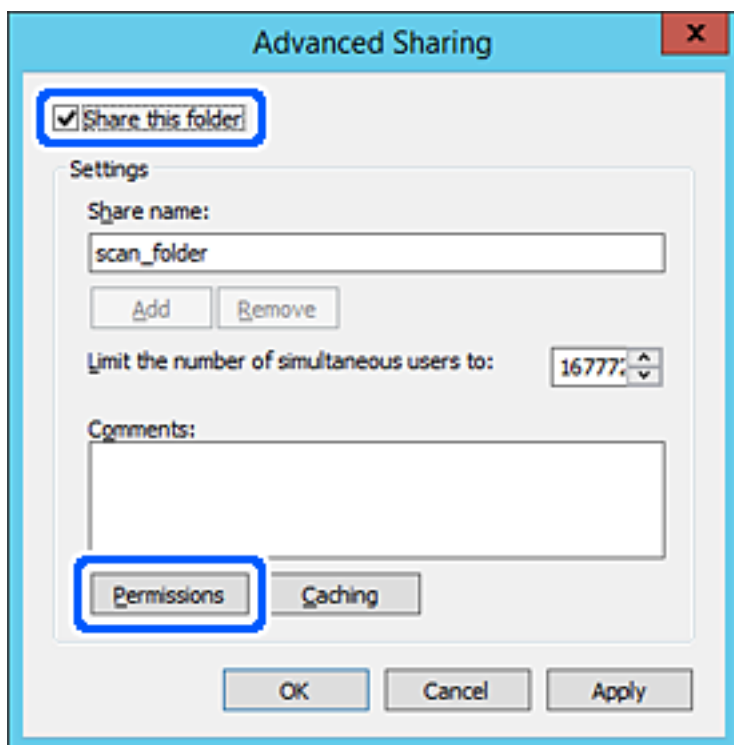


7. Válassza a **Mindenki** elemet a **Csoport vagy felhasználónév** csoportban, válassza az **Engedélyez** opciót a **Módosítás** lehetőségénél, majd kattintson az **OK** gombra.

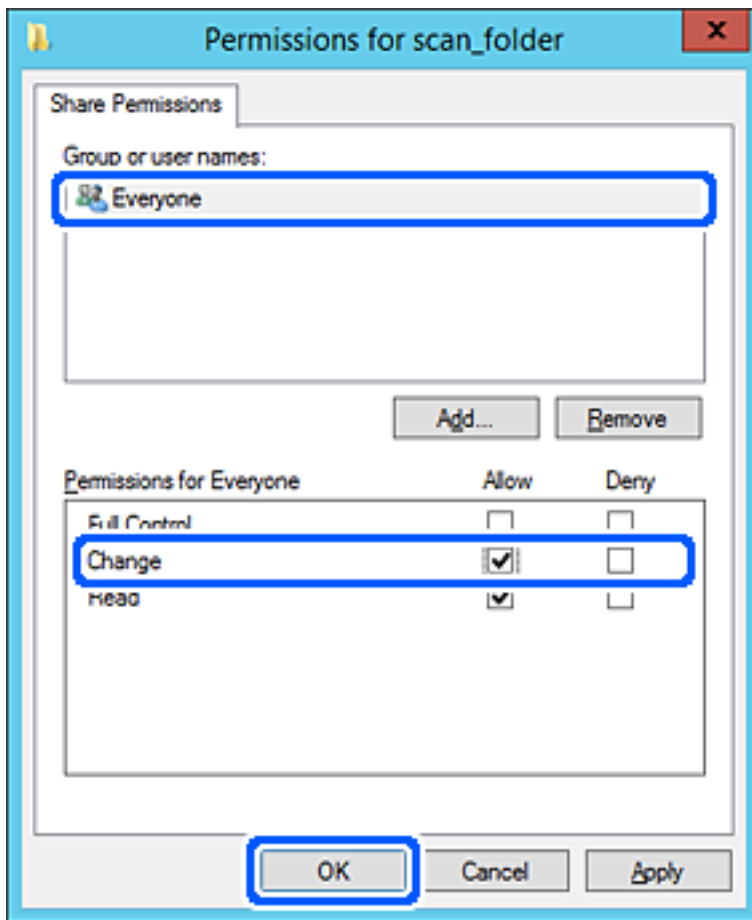

8. Kattintson az **OK** gombra.

9. Válassza a **Biztonság** fület, majd az **Hitelesített felhasználók** lehetőséget a **Csoport- vagy felhasználónév** elemet.

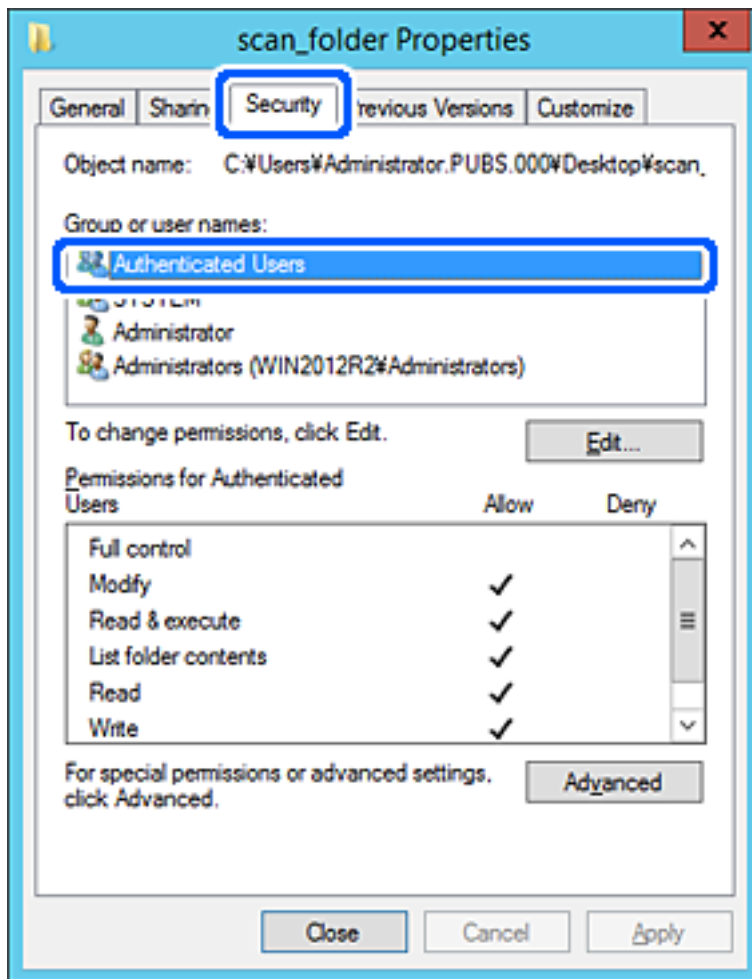


A „hitelesített felhasználók” az a meghatározott csoport, amelyik minden olyan felhasználót tartalmaz, aki be tud jelentkezni a tartományba vagy a számítógépre. Ez a csoport csak akkor jelenik meg, amikor a mappa rögtön a gyökérmappa alatt kerül létrehozásra.

Ha ez nem jelenik meg, hozzáadhatja a **Szerkesztés** gombra kattintva. További részleteket a Kapcsolódó információk részben találhat.


- Ellenőrizze, hogy az **Engedélyezés** lehetőség van kiválasztva **Módosítás** elemben a **Engedélyek hitelesített felhasználóknak** menüpontban.

Ha nincs kiválasztva, válassza a **Hitelesített felhasználók** elemet, kattintson a **Szerkesztés**, majd az **Engedélyezés** elemet a **Módosítás** elemben az **Engedélyek hitelesített felhasználóknak** opciót, majd kattintson az **OK** gombra.

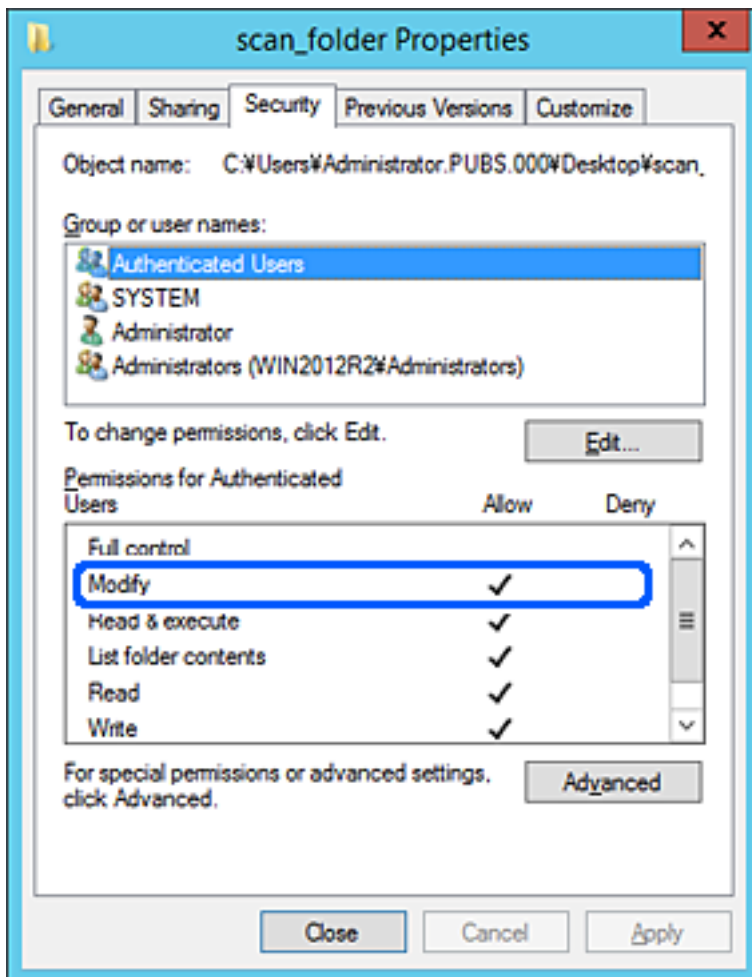

11. Válassza a **Megosztás** fület.

Megjelenik a megosztott mappa hálózati elérési útja. Ez a nyomtató névjegyeibe való regisztráláshoz használható. Kérjük, írja le.

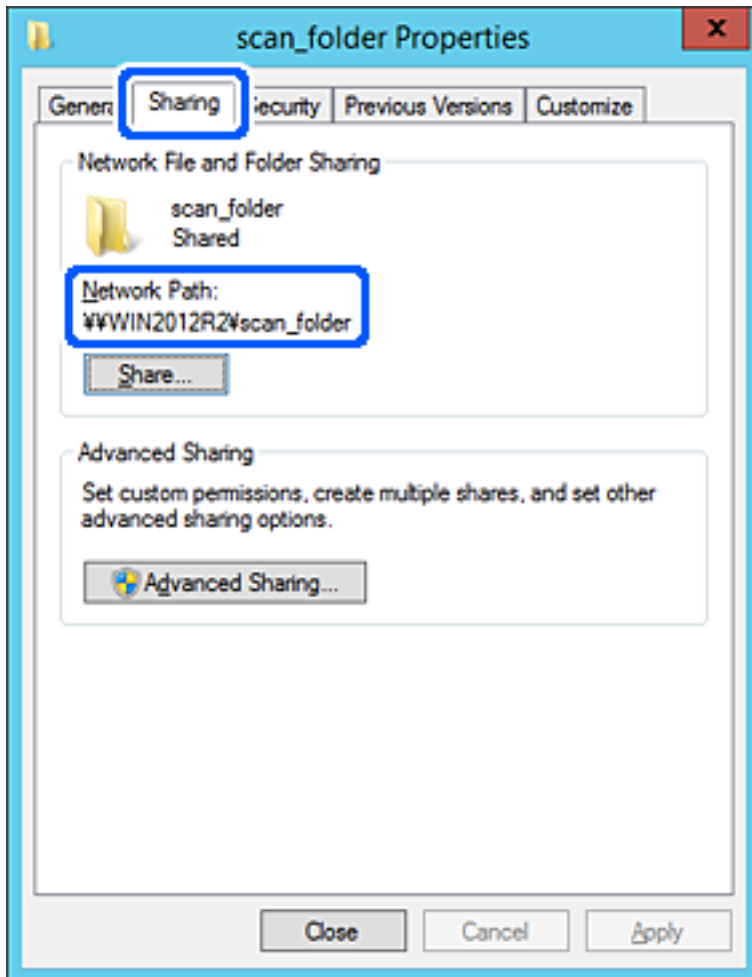

12. Kattintson az **OK** vagy **Bezár** lehetőségre a képernyő bezárásához.

Ellenőrizze, hogy a fájl írható vagy olvasható-e a megosztott mappában az azonos tartományban található számítógépről.

Kapcsolódó információ

- ➔ „Célhely felvétele a névjegyekbe a(z) Web Config segítségével“ 530. oldal
- ➔ „Hozzáférési engedéllyel rendelkező csoport vagy felhasználó hozzáadása“ 523. oldal


Személyi számítógép konfigurációja — Példa

Ez a magyarázat bemutat egy példát a megosztott mappa a számítógépre éppen bejelentkező felhasználó asztalán történő létrehozására.


A felhasználó, aki bejelentkezik a számítógépre, és akinek rendszergazdai jogosultsága van, megnyithatja az asztalon található mappát és dokumentum mappát, amely a felhasználói mappa alatt található.

Állítsa be ezt a konfigurációt, ha NEM engedélyezi az megosztott mappa olvasását és írását egy másik felhasználónak a személyi számítógépen.


- A megosztott mappa létrehozásának helye: Asztal
 - Mappa elérési útja: C:\Users\xxxx\Desktop\szkenelés_mappa
 - Hozzáférési engedély hálózaton keresztül (megosztási engedélyek): Mindenkinek
 - Hozzáférési engedély fájlrendszeren (Biztonság): ne adjon hozzá vagy adjon hozzá Felhasználó-/Csoportneveket a hozzáférés engedélyezéséhez
1. Jelentkezzen be a számítógépre, ahol létrehozza a megosztott mappát a rendszergazda jogosultságú felhasználói fiókkal.
 2. Indítsa el az Explorer-t.
 3. Hozzon létre mappát az asztalon, majd nevezze el „szkenelés_mappa” névvel.
A mappa elnevezéséhez adjon meg 1-12 alfanumerikus karaktert. Ha meghaladja a mappanév karakterkorlátozását, előfordulhat, hogy egyes környezetekből nem tud hozzáférni a mappához.
 4. Kattintson jobb egérgombbal a mappára, majd válassza a **Tulajdonságok** opciót.

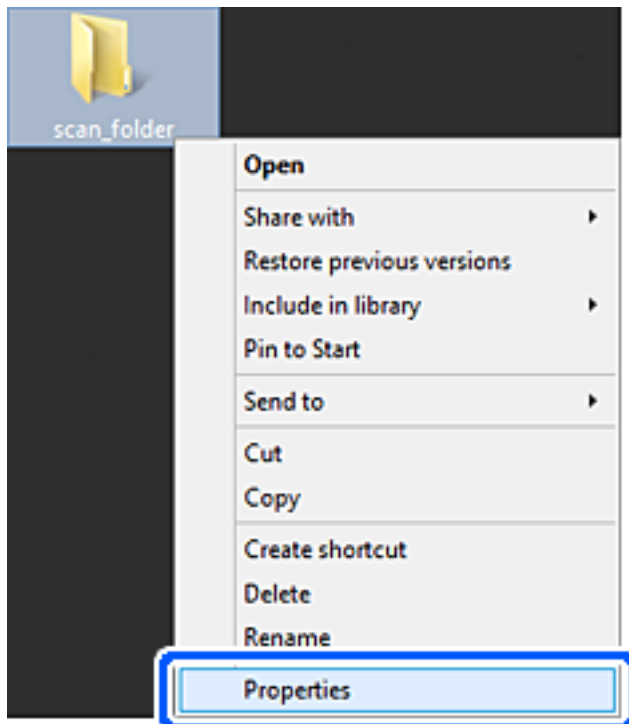


5. Kattintson az **Speciális megosztás** lehetőségre a **Megosztás** fülön.

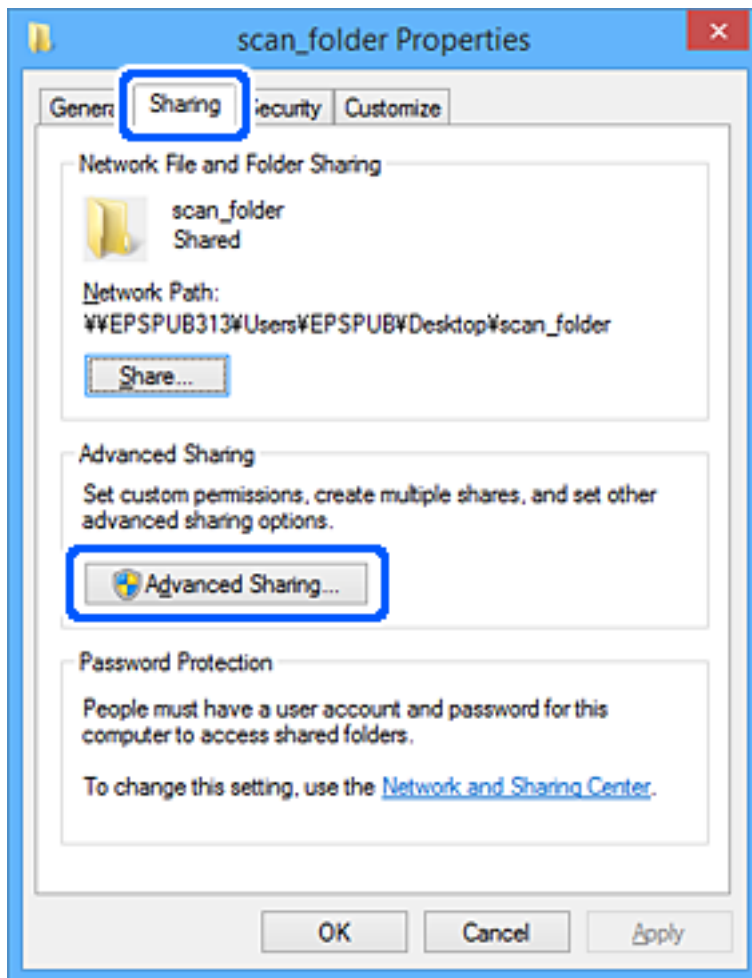

6. Válassza a **Jelen mappa megosztása** elemet, majd kattintson a **Engedélyek** lehetőségre.

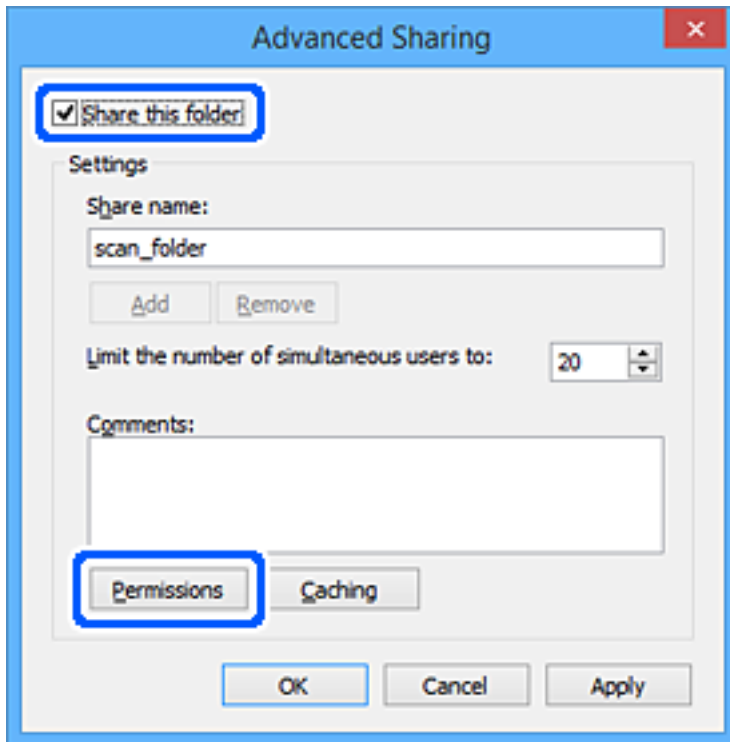


7. Válassza a **Mindenki** elemet a **Csoport vagy felhasználónév** csoportban, válassza az **Engedélyez** opciót a **Módosítás** lehetőségénél, majd kattintson az **OK** gombra.

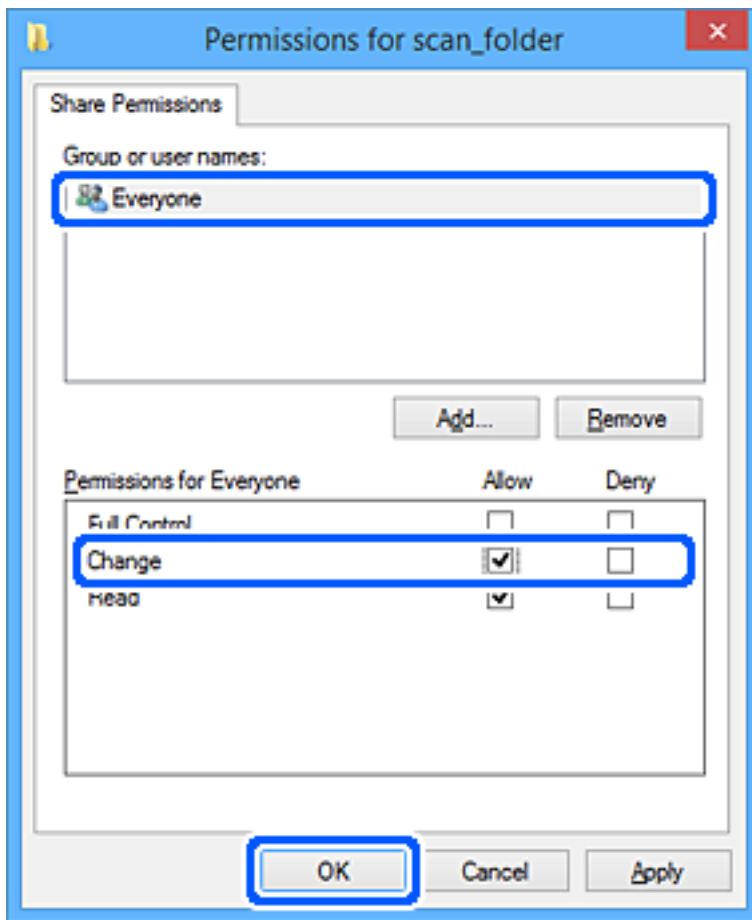


8. Kattintson az **OK** gombra.
9. Válassza a **Biztonság** fület.
10. Ellenőrizze a felhasználói csoportot a **Csoport vagy felhasználónév** lehetőségénél.
Az itt megjelenő csoport vagy felhasználó hozzáfér a megosztott mappához.
Ebben az esetben a számítógépre bejelentkező felhasználó és a rendszergazda fér hozzá a megosztott mappához.

Szükség esetén adjon hozzá hozzáférési engedélyt. Ezt a **Szerkesztés** gombra kattintva teheti meg. További részleteket a Kapcsolódó információk részben találhat.

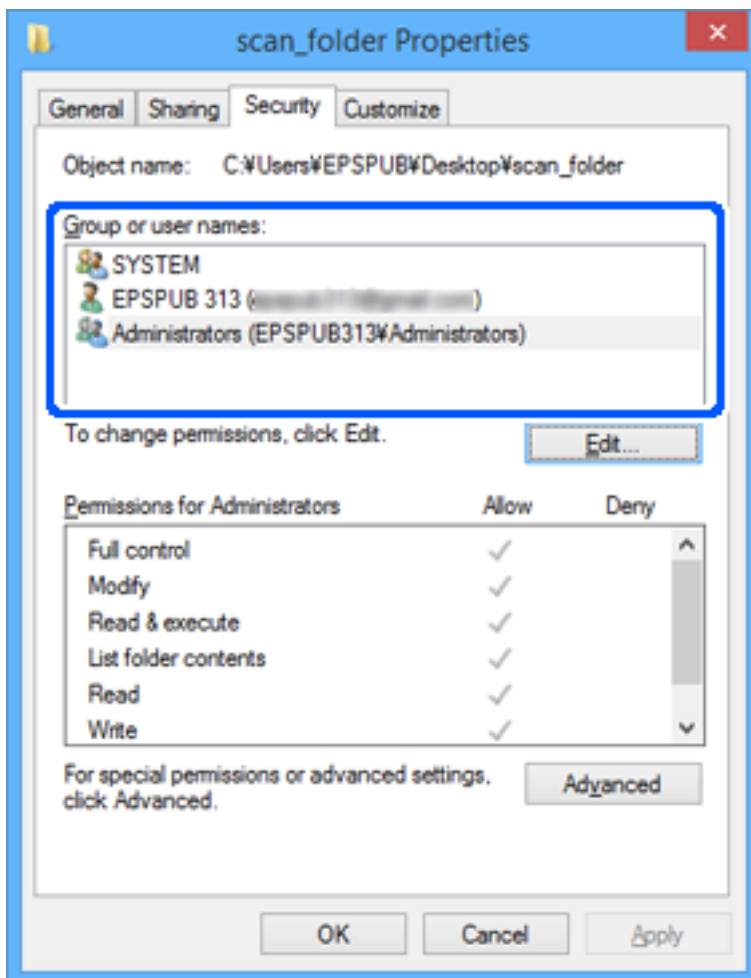

11. Válassza a **Megosztás** fület.

Megjelenik a megosztott mappa hálózati elérési útja. Ez a nyomtató névjegyeibe való regisztráláshoz használható. Kérjük, írja le.

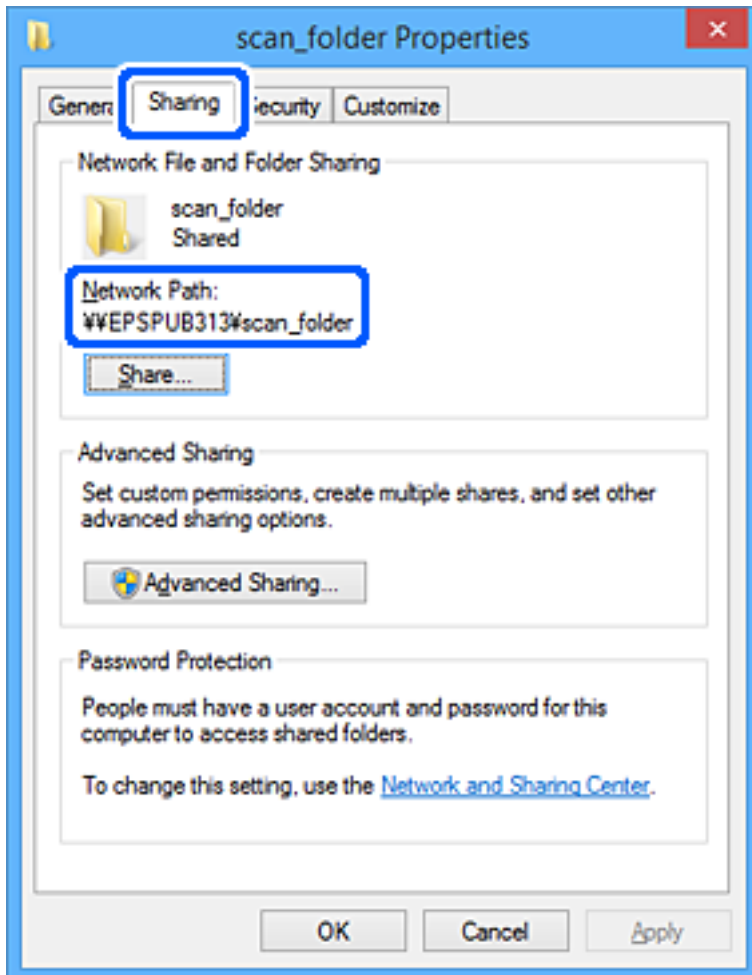

12. Kattintson az **OK** vagy **Bezár** lehetőségre a képernyő bezárásához.

Ellenőrizze, hogy a fájl írható vagy olvasható-e a megosztott mappában a hozzáférési engedéllyel rendelkező felhasználók vagy csoportok számítógépéről.

Kapcsolódó információ


- ➔ „Célhely felvétele a névjegyekbe a(z) Web Config segítségével“ 530. oldal
- ➔ „Hozzáférési engedéllyel rendelkező csoport vagy felhasználó hozzáadása“ 523. oldal

Hozzáférési engedéllyel rendelkező csoport vagy felhasználó hozzáadása

Hozzáadhat csoportot vagy felhasználót, amely hozzáférési engedélyt kap.

1. Kattintson jobb egérgombbal a mappára, és válassza a **Tulajdonságok** opciót.
2. Válassza a **Biztonság** fület.

3. Kattintson a Szerkesztés lehetőségre.

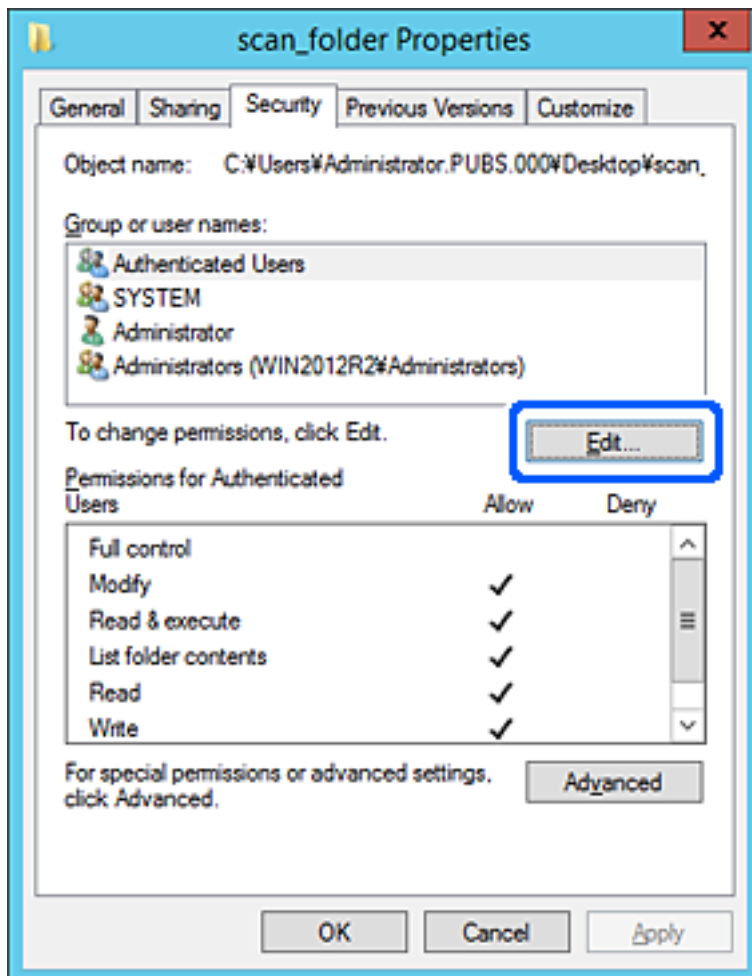

4. Kattintson az **Hozzáad** lehetőségre a **Csoport vagy felhasználónevek** menüpontban.




5. Adja meg a csoport vagy felhasználó nevét, amelyiknek hozzáférést szeretne adni, majd kattintson a **Nevek ellenőrzése** opcióra.

A név alatt megjelenik egy aláhúzás.

Megjegyzés:


Ha nem tudja a csoport vagy felhasználó teljes nevét, adja meg a név egy részét, majd kattintson a **Nevek ellenőrzése** lehetőségre. Megjelenik a csoportnév vagy felhasználónév, amely megfelel a listán szereplő névnek, válassza ki a teljes nevet a listából.

Ha csak egy név felel meg a listából, a teljes név aláhúzva jelenik meg az **Objektumnév megadása a kiválasztáshoz** elemben.

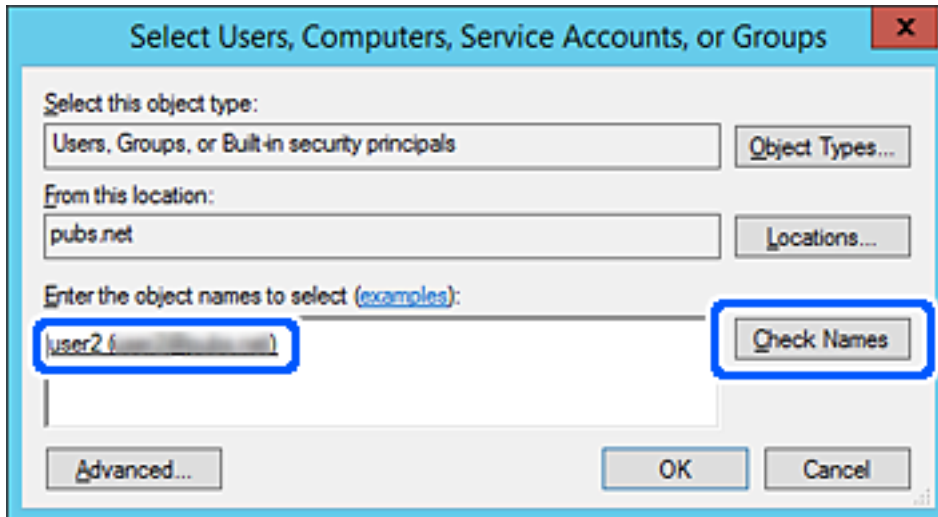

6. Kattintson az **OK** gombra.

7. Az Engedély képernyőn válassza ki a felhasználónevet, amelyet a **Csoport- vagy felhasználónevek** részben adott meg, válassza a **Módosít** lehetőséget a hozzáférés engedélyezésénél, majd kattintson az **OK** gombra.

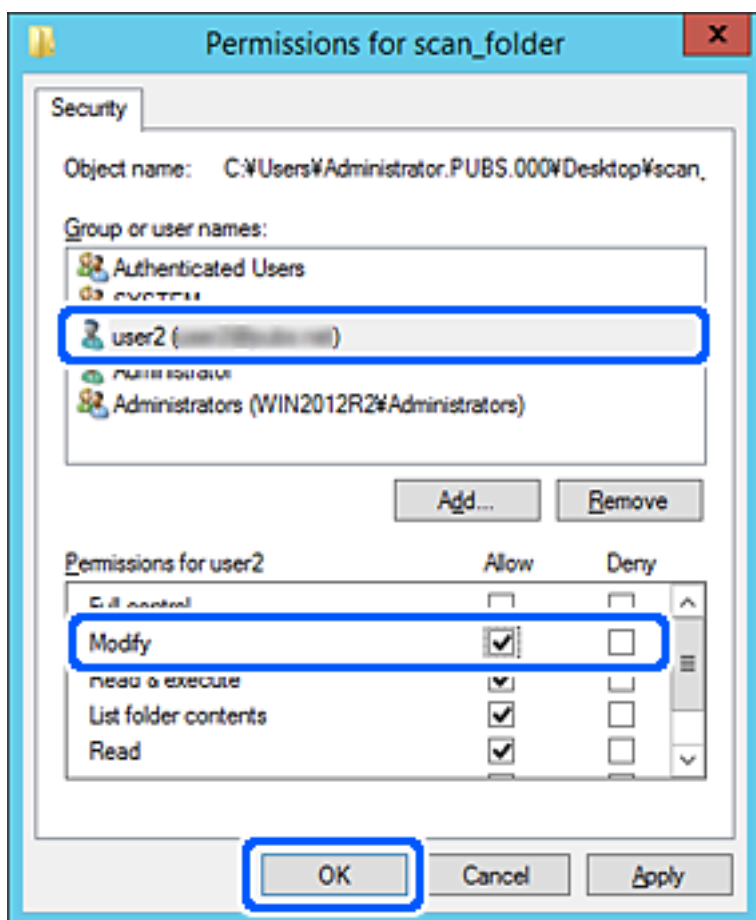

8. Kattintson az **OK** vagy **Bezár** lehetőségre a képernyő bezárásához.

Ellenőrizze, hogy a fájl írható vagy olvasható-e a megosztott mappában a hozzáférési engedéllyel rendelkező felhasználók vagy csoportok számítógépéről.

Microsoft hálózati megosztás használata

Ha engedélyezi, az alábbiak válnak lehetségessé.

- Megosztja az USB-tárhelyet a hálózaton, amely a nyomtatóhoz csatlakozik.
- Továbbítja a beolvasás eredményét vagy a fogadott faxot egy megosztott mappában a számítógépen.

1. Nyissa meg a(z) Web Config alkalmazást és válassza a(z) **Hálózat** fül > **MS-hálózat** elemét.
2. Válassza a(z) **Microsoft hálózati megosztás használata** elemet.
3. Állítsa be az elemeket egyesével.
4. Kattintson a(z) **Tovább** elemre.
5. Erősítse meg a beállításokat, majd kattintson a(z) **OK** gombra.

6. Adja meg az alábbi a számítógép Explorer-én, majd nyomja meg az Enter gombot.

Ellenőrizze, hogy van-e hálózati mappa, amelyhez hozzáfér.

\\Nyomtató IP-címe

Példa: \\192.0.2.111

Kapcsolódó információ

➔ „A Web Config futtatása böngészőben“ 424. oldal

MS hálózati beállítási elemek

Elemek	Magyarázat
Microsoft hálózati megosztás használata	Válassza ki, amikor az MS hálózati megosztást engedélyezi.
SMB1.0 SMB2/SMB3	Engedélyezze a használni kívánt protokollt. Kizárólag a(z) SMB1.0 vagy a(z) SMB2/SMB3 elemet engedélyezheti.
Fájlmegosztás	Válasszon, hogy engedélyezi-e a fájlmegosztást vagy sem. Engedélyezze az alábbi esetekben. <input type="checkbox"/> Megosztja az USB-tárhelyet a hálózaton keresztül, amely a nyomtatóhoz csatlakozik. <input type="checkbox"/> Továbbítja a szkennelési eredményt vagy a beérkező faxot a számítógép megosztott mappájába.
Felhasználói hitelesítés	Válassza ki, hogy a rendszer végrehajtson-e felhasználóhitelesítést vagy sem, amikor hozzáfér az USB-tárhelyhez a hálózaton, amely a számítógéphez csatlakozik.
Felhasználónév	A felhasználói hitelesítéshez állítsa be a felhasználónevet. Írjon be 1 és 127 közötti karaktert ASCII módban, kivéve az alábbiakat: "\[] ; = , + * ? < > @ %". Ugyanakkor egymagában álló vagy több pontot „.” vagy szóközt egymagában nem adhat meg.
Jelszó	A felhasználói hitelesítéshez állítsa be a jelszót. Írjon be 1 és 64 közötti karaktert ASCII módban. Ugyanakkor nem adhat meg 10 darab csillagot „*“.
Titkosított kommunikáció	Állítsa be, hogy engedélyezi-e a titkosított kommunikációt vagy sem. Kiválaszthatja, amikor a(z) Engedélyezés elemet kiválasztotta az alábbiin: Felhasználói hitelesítés .
Gazdagép neve	Megjeleníti a nyomtató MS-hálózati gazdanevét. Ennek módosítására válassza ki a(z) Hálózat fül > Alap elemét, majd módosítsa a(z) Eszköz neve elemet.
Munkacsoport neve	Adja meg az MS-hálózat munkacsoport nevét. Írjon be 0 és 15 közötti karaktert ASCII módban.
Hozzáférési attribútum	Állítsa be a fájlmegosztás Hozzáférési attribútum elemét.
Megosztott név (USB-hoszt)	Fájlmegosztáskor megosztott névként jeleníti meg.

Címzettek elérhetővé tétele

Ha célhelyeket regisztrál a nyomtató címjegyzéklistájába, akkor szkenneléskor vagy fax küldésekor könnyedén meg tudja adni a célhelyet.

A célhely megadásához az LDAP-szervert (LDAP-keresés) is igénybe veheti.

Megjegyzés:

- A nyomtató vezérlőpaneljének segítségével válthat a nyomtató címlistája és az LDAP között.
- Az alábbi típusú célhelyeket regisztrálhatja a címlistába. Összesen akár 2,000 bejegyzést regisztrálhat.

Fax	Célhely fax számára
E-mail	Célhely e-mail számára Előtte konfigurálnia kell az e-mail szerver beállításait.
Hálózati mappa (SMB)	Célhely szkennelt dokumentumok és továbbított faxok adataihoz
Hálóz. mappa/FTP	

A kapcsolatok beállításának összehasonlítása

A nyomtató kapcsolatainak beállítására három eszköz áll rendelkezésre: a Web Config, a(z) Epson Device Admin és a nyomtató kezelőpanelje. A három eszköz közötti különbségeket az alábbi táblázat sorolja fel.

Funkciók	Web Config	Epson Device Admin	A nyomtató kezelőpanelje
Célállomás regisztrálása	✓	✓	✓
Célállomás szerkesztése	✓	✓	✓
Csoport hozzáadása	✓	✓	✓
Csoport szerkesztése	✓	✓	✓
Célállomások vagy csoportok törlése	✓	✓	✓
Az összes célállomás törlése	✓	✓	-
Fájl importálása	✓	✓	-
Exportálás fájlba	✓	✓	-
Célhelyek hozzárendelése gyakori használatra	✓	✓	✓
Gyakori használatra hozzárendelt célhelyek rendezése	-	-	✓

Megjegyzés:

A fax célállomása a(z) FAX Utility segítségével állítható be.

Célhely felvétele a névjegyekbe a(z) Web Config segítségével

Megjegyzés:

Regisztrálhat névjegyeket a nyomtató kezelőpaneljén is.

1. Lépjen be a(z) Web Config programba, és válassza a(z) **Szken-nelés/Másolás** elemet vagy a(z) **Fax** fül > **Kapcsolatok** menüpontját.
2. Jelölje ki a regisztrálni kívánt számot, majd kattintson az **Szerkesztés** elemre.
3. Adjon meg egy **Név**-t és egy **Indexkifejezés**-t.
4. Válassza ki a célállomás típusát, mint a **Típus** választási lehetőség.

Megjegyzés:

Nem tudja megváltoztatni a **Típus** lehetőséget a regisztráció befejezése után. Ha meg akarja változtatni a típust, törölje a célállomást majd regisztrálja újra.

5. Adjon meg egy értéket minden egyes elemhez, majd kattintson az **Alkalmaz** lehetőségre.

Kapcsolódó információ

➔ „Eredetiek szkennelése hálózati mappába“ 125. oldal

Célállomás beállítási elemek

Elemek	Beállítások és magyarázatok
Általános beállítások	
Név	Adjon meg egy kapcsolatok között szereplő nevet, ami 30 vagy kevesebb karakterből állhat Unicode (UTF-8) rendszerben. Ha ezt nem adja meg, hagyja üresen.
Indexkifejezés	Adjon meg keresőszavat 30 vagy kevesebb karakterből állva Unicode (UTF-8) rendszerben. Ha ezt nem adja meg, hagyja üresen.

Elemek	Beállítások és magyarázatok
Típus	Válassza ki a regisztrálni kívánt cím típusát.
Hozzárendelés gyakori használatra	Válassza ki a regisztrált cím gyakran használt címként történő beállításához. Ha gyakran használt címként állítja be, akkor ez megjelenik a fax és a szkennelés felső képernyőjén, és megadhatja a célállomást a kapcsolat megjelenítése nélkül.
Fax	
Faxszám	Írjon be 1 és 64 közötti karaktert 0–9 - * # és a szóköz használatával.
Faxolási sebesség	Válasszon ki egy kommunikációs sebességet a célállomáshoz.
Alcím (SUB/SEP)	Állítsa be az alcímet, amelyet a fax küldésekor csatol. Írjon be legfeljebb 20 karaktert, 0–9, *, # vagy szóköz használatával. Ha ezt nem adja meg, hagyja üresen.
Jelszó (SID/PWD)	Adja meg a jelszót az alcímhez. Írjon be legfeljebb 20 karaktert, 0–9, *, # vagy szóköz használatával. Ha ezt nem adja meg, hagyja üresen.
E-mail	
E-mail cím	Adjon meg karaktereket 1 és 255 között az A–Z, a–z, 0–9 ! karakterekkel # \$ % & ' * + - . / = ? ^ _ { } ~ @.
Hálózati mappa (SMB)	
Mentés ide	\\„Mappa elérési útja” Adja meg a célmappa helyét 1–253 karakter között Unicode (UTF-8) rendszerben, kihagyva a „\” jelet.
Felhasználónév	Adjon meg egy felhasználónevet a hálózati mappához való hozzáféréshez 30 vagy kevesebb karakterből Unicode (UTF-8) rendszerben. Azonban ne használjon vezérlő karaktereket (0x00–0x1F, 0x7F).
Jelszó	Adjon meg egy felhasználónevet a hálózati mappához való hozzáféréshez 20 vagy kevesebb karakterből Unicode (UTF-8) rendszerben. Azonban ne használjon vezérlő karaktereket (0x00–0x1F, 0x7F).
FTP	
Biztonságos kapcsolat	Válassza az FTP vagy az FTPS fájl az FTP szerver által támogatott fájlátviteli protokoll szerint. Válassza az FTPS lehetőséget, hogy a nyomtató kommunikáljon a biztonsági intézkedésekkel.
Mentés ide	Írja be a szerver nevét 1 és 253 karakter között az ASCII-ban (0x20–0x7E), kihagyva az „ftp://” vagy „ftps://” szöveget.
Felhasználónév	Adjon meg egy felhasználónevet az FTP szerverhez való hozzáféréshez 30 vagy kevesebb karakterből Unicode (UTF-8) rendszerben. Azonban ne használjon vezérlő karaktereket (0x00–0x1F, 0x7F). Ha a szerver lehetővé teszi a névtelen kapcsolatokat, adjon meg egy felhasználónevet, mint pl. Anonymous és az FTP-t. Ha ezt nem adja meg, hagyja üresen.
Jelszó	Adjon meg egy jelszót az FTP szerverhez való hozzáféréshez 20 vagy kevesebb karakterből Unicode (UTF-8) rendszerben. Azonban ne használjon vezérlő karaktereket (0x00–0x1F, 0x7F). Ha ezt nem adja meg, hagyja üresen.
Csatlakozás mód	Válassza ki a kapcsolat módját a menüben. Ha tűzfal van beállítva a nyomtató és az FTP szerver között, válassza ki a Passzív mód -ot.

Elemek	Beállítások és magyarázatok
A port száma	Adja meg az FTP szerver port számát 1 és 65535 között.
Tanúsítvány-hitelesítés	Az FTP-kiszolgáló tanúsítványa érvényesítésre kerül, ha ez engedélyezett. Ez akkor elérhető, ha az FTPS van kiválasztva a Biztonságos kapcsolat elemhez. A beállításhoz importálnia kell a CA-tanúsítvány elemet a nyomtatóhoz.

Célállomások regisztrációja csoportként a Web Config használatával

Ha a célállomás típusa Fax-ra vagy E-mail-re van beállítva, csoportként is regisztrálhatja a célállomásokat.

1. Nyissa meg a(z) Web Config elemet, majd válassza ki a(z) **Szken-nelés/Másolás** vagy a(z) **Fax** fület > **Kapcsolatok**.
2. Jelölje ki a regisztrálni kívánt számot, majd kattintson az **Szerkesztés** elemre.
3. Válasszon ki egy csoportot ebből **Típus**.
4. Kattintson a **Kijelölés** vagy a **Partner(ek) a csoportban** elemre.
A rendelkezésre álló célpontok jelennek meg.
5. Válassza ki a csoporthoz regisztrálni kívánt célállomást, majd kattintson a **Kijelölés** gombra.

The screenshot shows the Epson Web Config interface for a device labeled 'EPSON XX-XXXX'. The 'Fax' tab is selected, and the 'Contacts' section is active. The interface includes a left-hand navigation menu with categories like 'Basic Settings', 'Fax Box', and 'Contacts'. The main content area displays a table for managing contacts. The table has columns for 'Number', 'Name', 'Index Word', 'Type', and 'Destination'. A single contact is listed with the number '6', name 'AAAAA Corp.', index word 'AAAAA', type 'Email', and destination 'aaaaa@XXXX.com'. Below the table, there are 'Select' and 'Cancel' buttons. Instructions above the table state: 'Check the entries you want to register for group. If you finish selecting entries, back to the Edit a Contact Page by pressing "Select" button. To reflect the settings, press "Apply" button on the Edit a Contact Page.'

6. Adjon meg egy **Név**-t és egy **Indexkifejezés**-t.
7. Válassza ki, hogy megjelöli-e a regisztrált csoportot gyakran használt csoportként.

Megjegyzés:

A célállomásokat több csoporthoz lehet regisztrálni.

8. Kattintson a(z) **Alkalmaz** elemre.

Gyakran használt névjegyek regisztrálása

1. A kezdőképernyőn kattintson a(z) **Beáll.** elemre.
2. Kattintson a(z) **Partnerkezelő > Gyakori** pontra.
3. Válassza ki a regisztrálni kívánt partner típusát.
4. Kattintson a(z) **Szerkesztés** elemre.
5. Válassza ki a regisztrálni kívánt gyakran használt partnereket, majd kattintson a(z) **OK** elemre. Újbóli kattintás esetén visszavonja a kiválasztást.
6. Kattintson a(z) **Bezár** elemre.

Névjegyek biztonsági mentése és importálása

A(z) Web Config vagy egyéb eszköz segítségével biztonsági mentést végezhet vagy importálhatja a névjegyeket.

A(z) Web Config esetén mentheti a névjegyeket is tartalmazó nyomtató-beállítások exportálásával. Az exportált fájl nem szerkeszthető, mivel bináris fájlként lett exportálva.

A nyomtatóbeállítások importálásakor a nyomtatóra a névjegyek felülírásra kerülnek.

A(z) Epson Device Admin esetén csak a névjegyek kerülnek exportálásra az eszköz tulajdonságok képernyőjéről. Ha nem exportálja a biztonsággal kapcsolatos elemeket, szerkesztheti az exportált névjegyeket és importálhatja őket, mivel ez SYLK vagy CSV fájlként menthető.

Névjegyek importálása a(z) Web Config segítségével

Amennyiben olyan nyomtatója van, amely lehetővé teszi a névjegyek biztonsági mentését és kompatibilis a nyomtatóval, akkor könnyen regisztrálhatja a névjegyeket a biztonsági mentést tartalmazó fájlal.

Megjegyzés:

A nyomtató névjegyeinek biztonsági mentéséhez lásd a nyomtatóhoz mellékelt kézikönyvet.

A nyomtató regisztrálásához kövesse az alábbi beállításokat.

1. Nyissa meg a(z) Web Config elemet, majd válassza ki a következőt: **Eszközkezelés > Beállítási érték exportálása és importálása > Importálás.**
2. Válassza ki a(z) **Fájl** elemben létrehozott biztonsági másolatot, adja meg a jelszót, majd kattintson a(z) **Tovább** elemre.
3. Válassza a(z) **Kapcsolatok** jelölőnégyzetet, majd kattintson a(z) **Tovább** elemre.

Biztonsági másolat készítése a partneradatokról a Web Config segítségével

A nyomtató meghibásodása esetén a partner adatok elveszhetnek. Azt javasoljuk, hogy minden adatfrissítés során készítsen biztonsági mentést az adatokról. Az Epson nem felelős az adatvesztésért, az adatok és/vagy beállítások biztonsági mentéséért és helyreállításáért még a garanciális időszakon belül sem.

A Web Config alkalmazással a nyomtatón tárolt partneradatokról biztonsági másolatot készíthet, amelyet a számítógépen tárolhat.

1. Nyissa meg a Web Config elemet, majd válassza ki a **Eszközkezelés** fület > **Beállítási érték exportálása és importálása** > **Exportálás**.
2. Válassza ki az egyik **Kapcsolatok** jelölőnégyzetet.
Például, ha kiválasztja a **Kapcsolatok** elemet, amely a **Szken-nelés/Másolás** kategória alatt található, a rendszer aFax kategória alatt található ugyanolyan jelölőnégyzetet is kiválasztja.
3. Adjon meg egy jelszót az exportált fájlok titkosításához.
Meg kell adnia a jelszót a fájl importálásához. Hagyja üresen, ha nem akarja titkosítani a fájlt.
4. Kattintson a(z) **Exportálás** elemre.

Kezdés egy másik Epson nyomtató névjegyeinek importálásával

Amennyiben olyan nyomtatója van, amely lehetővé teszi a névjegyek biztonsági mentését és kompatibilis a nyomtatóval, akkor könnyen regisztrálhatja a névjegyeket a biztonsági mentést tartalmazó fájlal.

Megjegyzés:

A nyomtató névjegyeinek biztonsági mentéséhez lásd a nyomtatóhoz mellékelt kézikönyvet.

A nyomtató regisztrálásához kövesse az alábbi beállításokat.

1. Nyissa meg a(z) Web Config elemet, majd válassza ki a következőt: **Eszközkezelés** > **Beállítási érték exportálása és importálása** > **Importálás**.
2. Válassza ki a(z) **Fájl** elemben létrehozott biztonsági másolatot, adja meg a jelszót, majd kattintson a(z) **Tovább** elemre.
3. Válassza a(z) **Kapcsolatok** jelölőnégyzetet, majd kattintson a(z) **Tovább** elemre.

Névjegyek exportálása és tömeges regisztrációja eszköz segítségével

Ha a(z) Epson Device Admin lehetőséget használja, biztonsági mentést csak a névjegyekről készíthet, és szerkesztheti az exportált fájlokat, majd egyszerre regisztrálhatja őket.

Hasznos, ha csak a névjegyeket szeretné biztonsági menteni, vagy amikor a nyomtatót szeretné kicserélni és a régiről az újra szeretné áthelyezni a névjegyeket.

A névjegyek exportálása

Mentse a névjegyek adatait a fájlba.

Szerkesztheti a SYLK vagy CSV formátumban mentett fájlokat egy táblázatkezelő vagy szövegszerkesztő segítségével. Az információ törlése vagy hozzáadása után egyszerre regisztrálhatja őket.

A biztonsági elemeket (jelszó és személyes információk) tartalmazó információ bináris formátumban is menthető jelszóval védve. Ön nem szerkesztheti a fájlt. Ez használható az információk biztonsági mentési fájljaként, beleértve a biztonsági elemeket.

1. Indítsa el a(z) Epson Device Admin alkalmazást.
2. Válassza ki a(z) **Devices** elemet az oldalsó feladatmenüben.

3. Válassza ki a konfigurálni kívánt eszközt az eszközlístából.
4. Kattintson a(z) **Device Configuration** elemre a(z) **Home** fülön a menüsávon.
Amikor a rendszergazdai jelszót beállítja, adja meg a jelszót és kattintson a(z) **OK** gombra.
5. Kattintson a(z) **Common > Contacts** elemre.
6. Válassza ki az exportálás formátumát a(z) **Export >Export items** elemnél.
 - All Items
Exportálja a titkosított bináris fájlt. Válassza ki, mikor szeretné belefoglalni a biztonsági elemeket, mint a jelszót és a személyes információkat. Ön nem szerkesztheti a fájlt. Ha kiválasztja, be kell állítania a jelszót. Kattintson a(z) **Configuration** lehetőségre, és állítsa be a jelszót 8–63 karakterrel az ASCII-ban. Erre a jelszóra a bináris fájl importálásakor van szükség.
 - Items except Security Information
Exportálja a SYLK vagy CSV formátumú fájlokat. Válassza ki, mikor szeretné szerkeszteni az exportált fájl adatait.
7. Kattintson a(z) **Export** elemre.
8. Határozza meg a fájl mentési helyét, válassza ki a fájl típusát, majd kattintson a(z) **Save** lehetőségre.
Megjelenik egy befejezést jelző üzenet.
9. Kattintson a(z) **OK** elemre.
Ellenőrizze, hogy a fájl a meghatározott helyre lett-e mentve.

A névjegyek importálása

Importálja a névjegy-információkat a fájlból.

Importálhatja a SYLK vagy CSV formátumban mentett fájlokat vagy a biztonsági mentéssel mentett bináris fájlt, amely biztonsági elemeket is tartalmaz.

1. Indítsa el a(z) Epson Device Admin alkalmazást.
2. Válassza ki a(z) **Devices** elemet az oldalsó feladatmenüben.
3. Válassza ki a konfigurálni kívánt eszközt az eszközlístából.
4. Kattintson a(z) **Device Configuration** elemre a(z) **Home** fülön a menüsávon.
Amikor a rendszergazdai jelszót beállítja, adja meg a jelszót és kattintson a(z) **OK** gombra.
5. Kattintson a(z) **Common > Contacts** elemre.
6. Kattintson a(z) **Browse** elemre a(z) **Import** részben.
7. Jelölje ki az importálni kívánt fájlt, majd kattintson a(z) **Open** lehetőségre.
Amikor kiválasztja a bináris fájlt a(z) **Password** részben, adja meg a fájl exportálásakor beállított jelszót.

8. Kattintson a(z) **Import** elemre.
Megjelenik a megerősítést kérő képernyő.
9. Kattintson a(z) **OK** elemre.
Megjelenik az érvényesítés eredménye.
 - Edit the information read
Kattintson, amikor szeretné önállóan szerkeszteni az információt.
 - Read more file
Kattintson, amikor szeretne több fájlt importálni.
10. Kattintson a(z) **Import**, majd a(z) **OK** opcióra az importálás befejezését jelző képernyőn.
Térjen vissza az eszköz tulajdonságainak képernyőjére.
11. Kattintson a(z) **Transmit** elemre.
12. Kattintson a(z) **OK** lehetőségre a megerősítő üzenetben.
A beállításokat a rendszer elküldi a nyomtatóra.
13. A befejezést jelző képernyő elküldésekor kattintson a(z) **OK** lehetőségre.
A nyomtató adatai frissültek.
Nyissa meg a névjegyeket a(z) Web Config alkalmazásból vagy a nyomtató kezelőpaneljéről, és ellenőrizze, hogy a névjegy frissült-e.

Együttműködés az LDAP-kiszolgáló és a felhasználók között

Az LDAP-kiszolgálóval való együttműködés esetén használhatja az LDAP-kiszolgálón e-mail vagy fax célhelyként regisztrált címadatokat.

Az LDAP-kiszolgáló beállítása

Az LDAP-kiszolgáló adatainak használata érdekében regisztrálja azt a nyomtatón.

1. Lépjen be a(z) Web Config programba, majd válassza a(z) **Hálózat** fül > **LDAP-kiszolgáló** > **Alap** menüpontját.
2. Adjon meg egy értéket az egyes tételekhez.
3. Válassza a(z) **OK** elemet.
A kiválasztott beállítások megjelennek.

LDAP szerver beállítási elemek

Elemek	Beállítások és magyarázatok
LDAP-kiszolgáló használata	Válassza a következőt: Használat vagy Ne használja .

Elemek	Beállítások és magyarázatok
LDAP-kiszolgáló címe	Adja meg az LDAP szerver címét. Adjon meg 1-től 255 karaktert IPv4, IPv6 vagy FQDN formátumban. Az FQDN formátum esetében használhat alfanumerikus karaktereket ASCII (0x20–0x7E) és a „-” jelet, kivéve a cím kezdetét és végét.
LDAP-kiszolgáló portszáma	Adja meg az LDAP szerver port számát 1 és 65535 között.
Biztonságos kapcsolat	Határozza meg a hitelesítési módot, amikor a nyomtató hozzáfér az LDAP szerverhez.
Tanúsítvány-hitelesítés	Ha ez engedélyezve van, az LDAP szerver tanúsítványa érvényesítésre kerül. Azt ajánljuk, hogy a beállítás legyen: Engedélyezés . A beállításhoz a CA-tanúsítvány elemet importálni kell a nyomtatóra.
Keresési időtúllépés (mp)	Állítsa be a keresési idő hosszát az időtúllépés előtt 5 és 300 között.
Azonosítási módszer	Válassza ki az egyik módszert. Ha kiválasztja a Kerberos-hitelesítés elemet, válassza a Kerberos-beállítások lehetőséget a Kerberos beállításához. A Kerberos-hitelesítés elvégzéséhez az alábbi környezet szükséges. <input type="checkbox"/> A nyomtató és a DNS-kiszolgáló kommunikálhat. <input type="checkbox"/> A nyomtató, a KDC-szervert és a hitelesítéshez szükséges szerver (LDAP-szerver, SMTP-szerver, fájlserver) ideje szinkronizálva van. <input type="checkbox"/> Ha a szolgáltatási szervert IP-címként rendelte hozzá, akkor a szerver FQDN-jét regisztrálja a DNS-szerver fordított keresési zónájában.
Használni kívánt Kerberos-tartomány	Ha kiválasztja a Kerberos-hitelesítés -t az Azonosítási módszer -hoz, válassza ki a használni kívánt Kerberos tartományt.
Rendszergazda DN / Felhasználónév	Adja meg a felhasználónevet az LDAP szerverhez, ami 128 vagy kevesebb karakterből állhat Unicode (UTF-8) rendszerben. Nem használhatja a vezérlő karaktereket, mint például a 0x00–0x1F és 0x7F. Ez a beállítás nem használható, ha Anonim hitelesítés van kiválasztva Azonosítási módszer -ként. Ha ezt nem adja meg, hagyja üresen.
Jelszó	Adja meg a jelszót az LDAP szerver azonosításhoz, ami 128 vagy kevesebb karakterből állhat Unicode (UTF-8) rendszerben. Nem használhatja a vezérlő karaktereket, mint például a 0x00–0x1F és 0x7F. Ez a beállítás nem használható, ha Anonim hitelesítés van kiválasztva Azonosítási módszer -ként. Ha ezt nem adja meg, hagyja üresen.

Kerberos beállítások

Ha a(z) **Kerberos-hitelesítés** opciót választja a(z) **Azonosítási módszer** esetében a(z) **LDAP-kiszolgáló > Alap** beállításaként, akkor végezze el az alábbi Kerberos beállításokat a(z) **Hálózat fül > Kerberos-beállítások** menüpontjából. Akár 10 beállítást is regisztrálhat a Kerberos-hoz.

Elemek	Beállítások és magyarázatok
Tartomány	Lépjen be a Kerberos hitelesítés tartományba legfeljebb 255 karakterrel az ASCII-ben (0x20–0x7E). Ha ezt nem regisztrálja, hagyja üresen.
KDC-cím	Adja meg a Kerberos hitelesítési kiszolgáló címét. Legfeljebb 255 karaktert adjon meg IPv4, IPv6 vagy FQDN formátumban. Ha ezt nem regisztrálja, hagyja üresen.
Portszám (Kerberos)	Adja meg a Kerberos kiszolgáló port számát 1 és 65535 között.

Az LDAP-kiszolgáló keresési beállítások konfigurációja

Amikor megadja a keresési beállításokat, használhat az LDAP-kiszolgálón regisztrált e-mail címet és fax számot.

1. Lépjen be a(z) Web Config programba, majd válassza a(z) **Hálózat fül > LDAP-kiszolgáló > Keresési beállítások** menüpontját.
2. Adjon meg egy értéket az egyes tételekhez.
3. A beállítási eredmény megjelenítéséhez kattintson az **OK** elemre.
A kiválasztott beállítások megjelennek.

LDAP szerver keresési beállítási elemek

Elemek	Beállítások és magyarázatok
Keresési alap (megkülönböztetett név)	Ha szeretne egy tetszőleges domaint megkeresni, adja meg az LDAP szerver domain nevét. Írjon be 0 és 128 közötti karaktert Unicode (UTF-8) módban. Ha nem egy tetszőleges attribútumot keres, akkor hagyja üresen. Példa a helyi szerver könyvtárra: dc=server,dc=local
Keresési bejegyzések száma	Adja meg a keresés eredményeit 5 és 500 között. A keresési bejegyzések megadott száma mentésre kerül és ideiglenesen megjelenik a képernyőn. Még ha a keresési bejegyzések száma nagyobb is a megadott számtól, és egy hibaüzenet jelenik meg, a keresés akkor is megvalósul.
Felhasználónév attribútuma	Adja meg a megjelenítendő attribútum nevét, amikor a felhasználói neveket keresi. Írjon be 1 és 255 közötti karaktert Unicode (UTF-8) módban. Az első karakter legyen a–z vagy A–Z. Példa: cn, uid
Felhasználónév megjelenítési attribútuma	Adja meg a megjelenítendő attribútum nevét, és a felhasználónevet. Írjon be 0 és 255 közötti karaktert Unicode (UTF-8) módban. Az első karakter legyen a–z vagy A–Z. Példa: cn, sn
Faxszám attribútuma	Adja meg a megjelenítendő attribútum nevét, amikor a fax számokat keresi. Adjon meg egy kombinációt 1 és 255 között az A–Z, a–z, 0–9 és - karakterekkel. Az első karakter legyen a–z vagy A–Z. Példa: facsimileTelephoneNumber
E-mail cím attribútuma	Adja meg a megjelenítendő attribútum nevét, amikor e-mail címeket keres. Adjon meg egy kombinációt 1 és 255 között az A–Z, a–z, 0–9 és - karakterekkel. Az első karakter legyen a–z vagy A–Z. Példa: mail
1. tetszőleges attribútum - 4. tetszőleges attribútum	Megadhat más tetszőleges attribútumokat is kereséshez. Írjon be 0 és 255 közötti karaktert Unicode (UTF-8) módban. Az első karakter legyen a–z vagy A–Z. Ha nem szeretne tetszőleges attribútumokat keresni, akkor hagyja üresen. Példa: o, ou

Az LDAP kiszolgáló kapcsolat ellenőrzése

Kapcsolatvizsgálatot végez az LDAP-kiszolgálón a(z) **LDAP-kiszolgáló > Keresési beállítások** elemben beállított paraméter segítségével.

1. Lépjen be a(z) Web Config programba, majd válassza a(z) **Hálózat fül > LDAP-kiszolgáló > Csatlakozási teszt** menüpontját.
2. Válassza a(z) **Indítás** elemet.
A kapcsolat tesztje elindul. A teszt után az ellenőrzési jelentés jelenik meg.

LDAP-szerver kapcsolódási teszt referenciák

Üzenetek	Magyarázat
A csatlakozási teszt sikeres volt.	Ez az üzenet akkor jelenik meg, ha sikeresen létrejött a kapcsolat a kiszolgálóval.
A csatlakozási teszt sikertelen volt. Ellenőrizze a beállításokat.	Ez az üzenet az alábbi okokból jelenik meg: <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Az LDAP-szerver címe vagy portszáma helytelen. <input type="checkbox"/> Időtúllépés történt. <input type="checkbox"/> A(z) Ne használja elem van kiválasztva a(z) LDAP-kiszolgáló használata menüben. <input type="checkbox"/> Ha a(z) Kerberos-hitelesítés elem van kiválasztva a(z) Azonosítási módszer menüben, akkor az olyan beállítások, mint a(z) Tartomány, KDC-cím és a Portszám (Kerberos) nem megfelelőek.
A csatlakozási teszt sikertelen volt. Ellenőrizze a dátum és idő beállítását a készüléken vagy a kiszolgálón.	Ez az üzenet akkor jelenik meg, ha a kapcsolat sikertelen, mert a nyomtató és az LDAP-kiszolgáló időbeállításai nincsenek összhangban.
A hitelesítés sikertelen. Ellenőrizze a beállításokat.	Ez az üzenet az alábbi okokból jelenik meg: <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> A Felhasználónév és/vagy a Jelszó helytelen. <input type="checkbox"/> Ha a(z) Kerberos-hitelesítés elem van kiválasztva a(z) Azonosítási módszer menüben, akkor előfordulhat, hogy az idő/dátum nincs konfigurálva.
Nem lehet elérni a nyomtatót, amíg a feldolgozás be nem fejeződik.	Ez az üzenet akkor jelenik meg, ha a nyomtató foglalt.

Előkészületek a szkenneléshez

Lapolvasás a kezelőpanel használatával

A beolvasás hálózati mappába és a beolvasás e-mailbe funkció a nyomtató kezelőpaneljét használja, ezen felül a beolvasott dokumentumok továbbítása e-mailbe, mappákba stb. is úgy történik, hogy a rendszer a számítógépről végez el egy feladatot.

A kiszolgálók és mappák beállítása

Név	Beállítások	Hely	Követelmény
Beolvasás hálózati mappába (SMB)	A mentési mappa megosztásának létrehozása és beállítása	Egy mentési mappával rendelkező számítógép	A mentési mappákat létrehozó számítógép rendszergazda felhasználói fiókja.
	Beolvasás hálózati mappába (SMB) célhelye	Az eszköz partnerei	A bejelentkezéshez szükséges felhasználónév és jelszó ahhoz a számítógéphez, amin a mentési mappa található és jogosultság a mentési mappa frissítéséhez.
Beolvasás hálózati mappába (FTP)	Beállítás FTP kiszolgálói bejelentkezéshez	Az eszköz partnerei	Bejelentkezési adatok az FTP- kiszolgálóhoz és jogosultság a mentési mappa frissítéséhez.
Beolvasás e-mailbe	Beállítás az e-mail kiszolgálóhoz	Eszköz	Beállítási adatok e-mail kiszolgálóhoz
Beolvasás felhőbe	Nyomtató regisztrációja a(z) Epson Connect szolgáltatásra	Eszköz	Internetkapcsolati környezet
	Partner regisztrációja a(z) Epson Connect szolgáltatásra	Epson Connect szolgáltatás	Felhasználó és nyomtató regisztrációja a(z) Epson Connect szolgáltatásra
Beolvasás számítógépre (a(z) Document Capture Pro Server használatkor)	Kiszolgálói üzemmód beállítása a(z) Document Capture Pro szoftverhez	Eszköz	IP-cím, állomásnév vagy FQDN arra a számítógépre vonatkozóan, amin a(z) Document Capture Pro Server telepítve van

Kapcsolódó információ

- ➔ [„Megosztott hálózati mappa beállítása“ 509. oldal](#)
- ➔ [„E-mail szerver konfigurálása“ 505. oldal](#)

A(z) Document Capture Pro Server használata

A(z) Document Capture Pro Server segítségével beállíthatja a nyomtató kezelőpaneljén keresztül beolvasott kép rendezési elvét, mentési formátumát és továbbítási célhelyét. Előhívhat és elvégezhet a kiszolgálón korábban, a nyomtató kezelőpaneljén keresztül regisztrált feladatot.

Telepítse a kiszolgáló számítógépen.

A(z) Document Capture Pro Server szoftverrel kapcsolatos további információkért vegye fel a kapcsolatot a helyi Epson irodával.

Kiszolgáló mód beállítása

A Document Capture Pro Server használatához állítsa be a programot a következőképpen.

1. Lépjen be a(z) Web Config programba, majd válassza a(z) **Szken-nelés/Másolás** fül > **Document Capture Pro** menüpontját.
2. Válassza ki a(z) **Kiszolgáló mód** lehetőséget a(z) **Mód** használatához.
3. Írja be a kiszolgáló címét az azon telepített Document Capture Pro Server alkalmazásban a **Szerver címe** mezőbe.
2–255 karaktert írjon be IPv4, IPv6, állomásnév vagy FQDN-formátumban. Az FQDN-formátum esetében használhat ASCII alfanumerikus (0x20–0x7E) és „-” karaktereket, kivéve a cím elejét és végét.
4. Kattintson a(z) **OK** elemre.
A hálózat újra csatlakozik, és a beállítások engedélyezve vannak.

Beolvasás számítógépről

Telepítse a szoftvert, majd ellenőrizze, hogy a hálózati beolvasási szolgáltatás engedélyezve van-e, hogy beolvasást végezhesen a számítógépről hálózaton keresztül.

Telepítendő szoftverek

Epson Scan 2

Ez egy lapolvasó-illesztőprogram. Amennyiben az eszköz egy számítógépről látható, telepítse az illesztőprogramot minden ilyen ügyfélszámítógépre. Ha a Document Capture Pro/Document Capture programok telepítve vannak, elvégezheti az eszköz gombjaihoz társított műveleteket.

EpsonNet SetupManager használata esetén a nyomtató-illesztőprogram szintén csomagban kerül kiosztásra.

Document Capture Pro (Windows)/Document Capture (Mac OS)

Ez a program az ügyfélszámítógépre van telepítve. A Document Capture Pro/Document Capture programokkal ellátott hálózati számítógépeken bejegyzett feladatok előhívhatók és futtathatók az eszköz kezelőpaneléről.

Egy számítógépről a hálózaton keresztül beolvashat fájlokat. A beolvasáshoz Epson Scan 2 szükséges.

Annak megerősítése, hogy a hálózati beolvasás szolgáltatás engedélyezve van

Ha ügyfélszámítógépről végez lapolvasást a hálózaton keresztül, akkor beállíthatja a hálózati lapolvasás szolgáltatást. Alapértelmezett beállításként ez engedélyezve van.

1. Lépjen be a Web Config programba, majd válassza a(z) **Szken-nelés/Másolás** fül > **Hálózati szkennelés** menüpontját.
2. Ellenőrizze, hogy ki van-e jelölve a(z) **Szkennelés engedélyezése** a(z) **EPSON Scan** menüben.
Ha ki van jelölve, akkor a feladat befejeződött. Zárja be az Web Config egységet.
Ha törölve van a kijelölés, akkor jelölje ki, majd folytassa a következő lépéssel.
3. Kattintson a(z) **Tovább** elemre.
4. Kattintson a(z) **OK** elemre.
A hálózat újra csatlakozik, és a beállítások engedélyezve vannak.

Kapcsolódó információ

➔ [„A Web Config futtatása böngészőben“ 424. oldal](#)

Faxfunkciók elérhetővé tétele (csak faxképes nyomtatók esetén)

Fax funkciók alkalmazása előtt

Állítsa be az alábbiakat a fax funkciók használatához.

- Megfelelően csatlakoztassa a nyomtatót a telefonvonalhoz, és szükség esetén a telefonhoz
- Alkalmazza a(z) **Faxbeállító varázsló** opciót, ami szükséges az alapbeállítások elvégzéséhez.

Szükség szerint állítsa be az alábbiakat.

- Kimeneti célhelyek és kapcsolódó beállítások, például hálózati beállítások és levelezőkiszolgáló beállításai
- Partnerek** regisztrációja
- Felhasználói beállítások**, ami meghatározza az alapértelmezett értékeket a(z) **Fax** menüelemekhez
- Jelentésbeállítások** jelentések nyomtatásához, amikor a faxokat elküldi, fogadja vagy továbbítja a rendszer

Kapcsolódó információ

- ➔ [„A nyomtató csatlakoztatása a telefonvonalhoz“ 542. oldal](#)
- ➔ [„A nyomtató előkészítése faxok küldésére és fogadására“ 546. oldal](#)
- ➔ [„A nyomtató előkészítése faxok küldésére és fogadására“ 546. oldal](#)
- ➔ [„Faxbeállítások \(Csak faxképes nyomtatók\)“ 437. oldal](#)
- ➔ [„E-mail szerver konfigurálása“ 505. oldal](#)
- ➔ [„Megosztott hálózati mappa beállítása“ 509. oldal](#)
- ➔ [„Címzettek elérhetővé tétele“ 529. oldal](#)
- ➔ [„Felhasználói beállítások“ 438. oldal](#)
- ➔ [„Jelentésbeállítások“ 438. oldal](#)

A nyomtató csatlakoztatása a telefonvonalhoz

Kompatibilis telefonvonalak

A nyomtatót hagyományos analóg telefonvonallal (PSTN = nyilvános kapcsolású telefonhálózat) és PBX (saját, központon keresztüli telefonvonal) telefonrendszerekkel is használhatja.

Elképzelhető, hogy az alábbi telefonvonalakkal vagy rendszerekkel nem használható a nyomtató.

- VoIP telefonvonal, például DSL vonal, vagy száloptikás digitális szolgáltatások
- Digitális telefonvonal (ISDN)
- Néhány PBX telefonszolgáltatás
- Amikor adapterek, például terminál adapterek, VoIP adapterek, elosztók, routerek vannak csatlakoztatva a fali telefoncsatlakozó és a nyomtató között

A nyomtató csatlakoztatása a telefonvonalhoz

Csatlakoztassa a nyomtatót egy telefonaljzathoz egy RJ-11 (6P2C) telefonkábel segítségével. Ha telefont csatlakoztat a nyomtatóhoz, egy másik RJ-11 (6P2C) telefonkábelt használjon.

A területtől függően elképzelhető, hogy a nyomtató a telefonkábelrel együtt kerül forgalomba. Ilyen esetben mindig a mellékelt kábelt használja.

Elképzelhető, hogy a telefonkábelt az országhoz vagy a régióhoz meghatározott adapterhez kell csatlakoztatnia.


Megjegyzés:

Csak akkor távolítsa el a nyomtató EXT. portjának sapkáját, amikor a telefont a nyomtatóhoz csatlakoztatja. Ne távolítsa el a sapkát, ha nem kapcsolódik a telefonhoz.

Gyakori villámlással sújtott területeken túlfeszültségvédő elosztó használatát javasoljuk.

Csatlakoztatás hagyományos telefonvonalhoz (PSTN) vagy PBX vonalhoz

Csatlakoztasson egy telefonkábelt a fali telefoncsatlakozóból vagy a PBX portból a nyomtató hátoldalán lévő LINE porthoz.

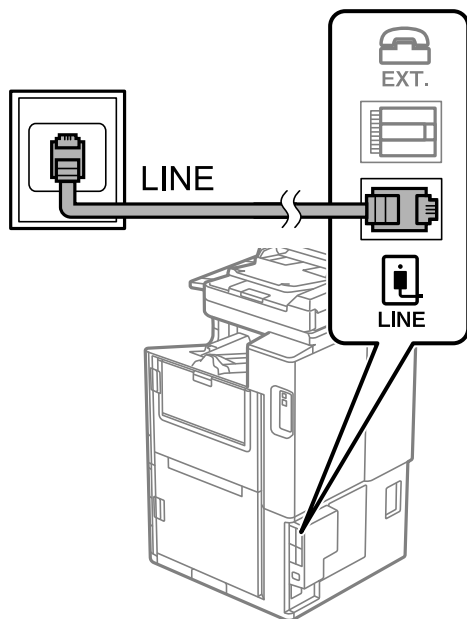


Csatlakoztatás DSL vagy ISDN vonalhoz

Csatlakoztasson egy telefonkábelt a DSL modemből vagy az ISDN terminál adapterből a nyomtató hátoldalán lévő LINE porthoz. További részletekért lásd a modemhez vagy adapterhez kapott használati útmutatót.

Megjegyzés:

Ha a DSL modem nincs ellátva beépített DSL szűrővel, csatlakoztasson egy különálló DSL szűrőt.

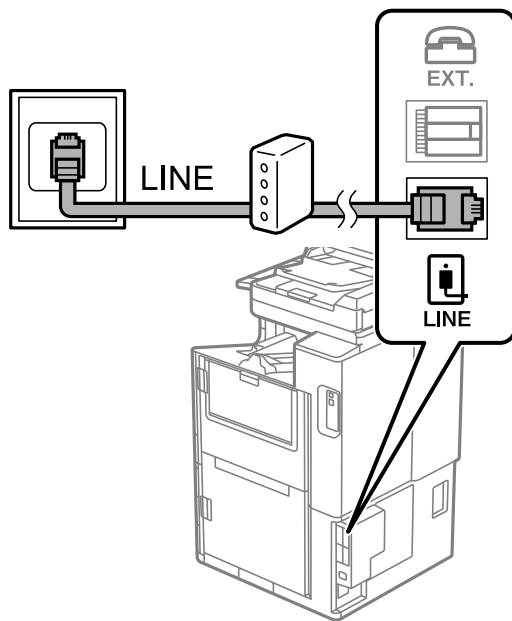


A telefonkészülék csatlakoztatása a nyomtatóhoz

Amikor a nyomtatót és a telefont külön telefonvonalon használja, csatlakoztassa a telefont a nyomtatóhoz.


Megjegyzés:

- Ha a telefonkészüléken van fax funkció, csatlakoztatás előtt kapcsolja ki a fax funkciót. A részletekért tekintse meg a telefonkészülék használati útmutatóját. A telefonkészülék modelljétől függően előfordulhat, hogy nem tudja azt külső telefonként használni, ha a fax funkciót nem lehet teljesen kikapcsolni.
- Ha üzenetrögzítőhöz kapcsolódik, győződjön meg arról, hogy a nyomtató **Csengetés válasszig** beállítása meghaladja az üzenetrögzítőn beállított csengetési számot.

1. Távolítsa el a nyomtató hátoldalán lévő EXT. port sapkáját.

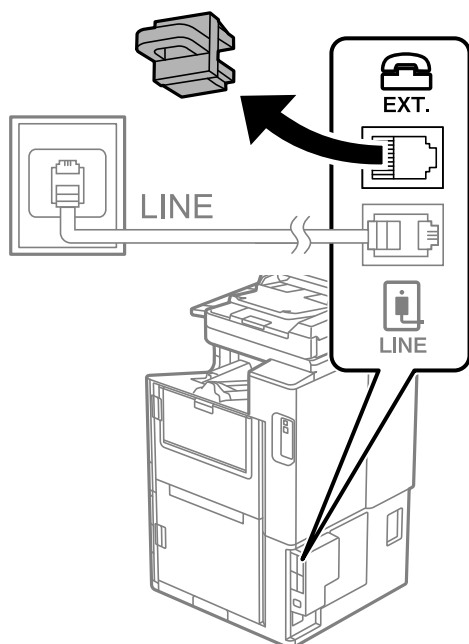

2. Egy telefonkábel használatával kösse össze az EXT. port portot és a telefonkészüléket.

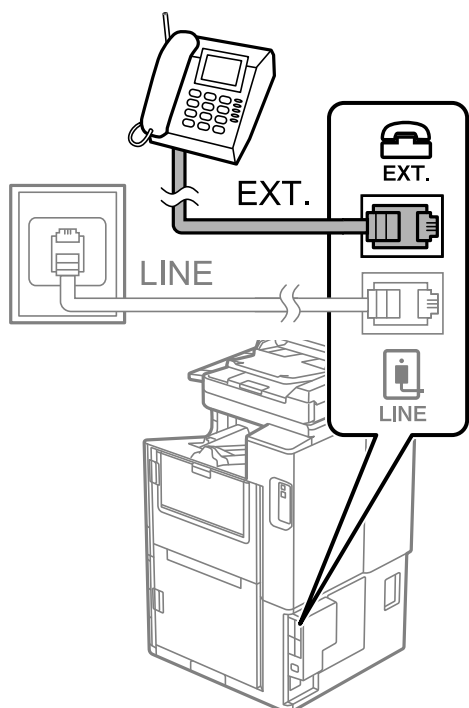


Megjegyzés:

Egy telefonvonal megosztásakor ügyeljen arra, hogy a telefonkészüléket a nyomtató EXT. portjához csatlakoztassa. Ha megosztja a vonalat a telefonkészülék és a nyomtató különálló csatlakoztatásához, a telefon és a nyomtató nem fog megfelelően működni.

3. Válassza a(z) **Fax** lehetőséget a kezdőképernyőn.

4. Vegye fel a kagylót.

Ha a faxok küldésére és fogadására vonatkozó üzenet megjelenik a következő képernyőn, akkor a kapcsolat létrejött.

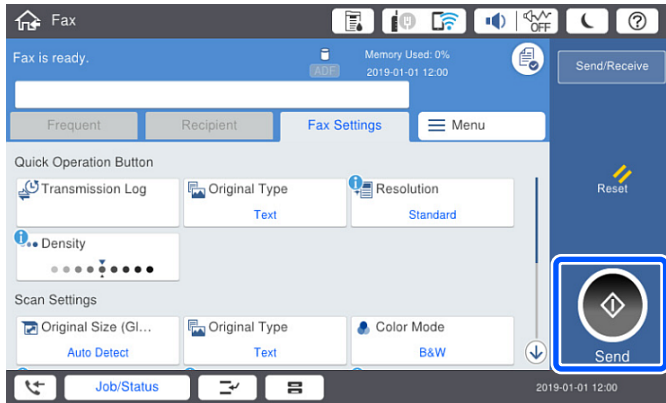

Kapcsolódó információ

- ➔ „A nyomtató előkészítése faxok küldésére és fogadására“ 546. oldal
- ➔ „Beállítások az üzenetrögzítő használatához“ 549. oldal
- ➔ „Faxok fogadásának beállítása kizárólag csatlakoztatott telefon segítségével“ 549. oldal
- ➔ „Fogadás módja:“ 440. oldal

A nyomtató előkészítése faxok küldésére és fogadására

A Faxbeállító varázsló segítségével konfigurálhatja az alapvető faxolási funkciókat, amivel előkészítheti a nyomtatót a faxok küldésére és fogadására.

Amikor először bekapcsolja a nyomtatót, a Varázsló automatikusan megjelenik. A varázslót igény szerint manuálisan is megjelenítheti a nyomtató kezelőpanelén keresztül. Ha a nyomtató első bekapcsolásakor kihagyja a varázsló lépéseit, vagy a nyomtatási környezet megváltozik, akkor ismét futtatnia kell a varázslót.

- A varázsló segítségével az alábbi elemeket lehet beállítani.
 - Fejléc (Az Ön telefonszáma és Fax fejléce)
 - Fogadás módja (Auto. vagy Manuális)
 - Distinctive Ring Detection (DRD) beállítás
- Az alábbi elemek beállítása automatikusan megtörténik a csatlakozási környezet szerint.
 - Tárcsázási mód (pl. Dallam vagy Pulzus)
- Az Alapbeállítások egyéb elemei változatlanok maradnak.

Kapcsolódó információ

- ➔ „Alapbeállítások“ 439. oldal

A nyomtató előkészítése faxok küldésére és fogadására (a Faxbeállító varázsló segítségével)

1. Válassza ki a **Beáll.** lehetőséget a nyomtató vezérlőpanelének kezdőképernyőjén, majd válassza ki az **Általános beállítások > Faxbeállítások > Faxbeállító varázsló** lehetőséget.

2. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat, adja meg a küldő nevét, például vállalata nevét, faxszámát.

Megjegyzés:

A küldő név és a fax szám a kimenő faxok fejlécében fog megjelenni.

3. Végezze el a megkülönböztető csengetés felismerésének (distinctive ring detection — DRD) beállításait.

- Ha a telefonszolgáltatótól megkülönböztető csengetés szolgáltatásra fizetett elő:

Lépjen a következő képernyőre, majd válassza ki a bejövő faxot jelző csengetést.

Amennyiben a(z) **Összes** kivételével rákoppint bármelyik elemre, akkor a(z) **Fogadás módja** elemet a rendszer a(z) **Auto.** üzemmódba állítja, majd a következő képernyőn ellenőrizheti az elvégzett beállításokat.

- Amennyiben nem fizetett elő a telefonszolgáltatásokat nyújtó szolgáltatónál a megkülönböztető csengetést felismerő szolgáltatásra, vagy nem kell beállítani ezt a lehetőséget:

Hagyja ki ezt a beállítást és lépjen arra a képernyőre, ahol ellenőrizheti a már végrehajtott beállításokat.

Megjegyzés:

- A több telefonszolgáltató által kínált megkülönböztető csengetési szolgáltatásoknak (a szolgáltatás neve vállalatonként eltérhet) köszönhetően több telefonszáma is lehet egyetlen telefonvonalon. Ilyen esetben minden szám különböző csengetési mintához van hozzárendelni. Az egyik számot használhatja a hanghívásokhoz, míg egy másik számot a fax hívásokhoz tarthat fenn. Válassza ki a fax hívásokhoz használt csengetési mintát a **DRD** menüpontban.

- A régiótól függően a(z) **Be** és **Ki** lehetőségek jelennek meg a(z) **DRD** menüpontban. A megkülönböztető csengőhang funkció használatához válassza ki a **Be** lehetőséget.

4. Végezze el a(z) Fogadás módja beállítást.

- Ha a nyomtatóhoz nem kell telefont csatlakoztatnia:


Válassza a következőt **Nem.**

A rendszer a(z) **Fogadás módja** paramétert **Auto.** értékre állítja.

- Ha a nyomtatóhoz telefont kell csatlakoztatnia:

Válassza ki a(z) **Igen** elemet, majd válassza ki, hogy a rendszer a faxokat automatikusan fogadja-e vagy sem.

5. Ellenőrizze a megjelenő képernyőn az elvégzett beállításokat, majd válassza a következőt képernyőt.

A beállítások javításához vagy módosításához koppintson a  ikonra.

6. Ellenőrizze a faxcsatlakozást a(z) **Ellenőrzés indítása** elem kiválasztásával, majd válassza ki a(z) **Nyomtatás** elemet a csatlakozás állapotát mutató jelentés kinyomtatásához.

Megjegyzés:

- Ha a jelentésen bármilyen hiba jelenik meg, a megoldáshoz kövesse a jelentésen megjelenő utasításokat.

- Amikor megjelenik a **Vonaltípus választása** képernyő, válassza ki a vonal típusát.

- Ha a nyomtató PBX telefonrendszerhez vagy terminál adapterhez csatlakozik, válassza ki a **PBX** lehetőséget.

- Ha a nyomtató normál telefonvonalhoz csatlakozik, akkor válassza a(z) **PSTN**, majd a(z) **Letiltás** lehetőséget a megjelenő **Megerősítés** képernyőn. Ha azonban a(z) **Letiltás** elemre állítja ezt az opciót, a nyomtató a tárcsázáskor elveszítheti a faxszám első számjegyét, és rossz számra küldheti a faxot.

Kapcsolódó információ

- ➔ „A nyomtató csatlakoztatása a telefonvonalhoz“ 542. oldal
- ➔ „Beállítások az üzenetrögzítő használatához“ 549. oldal
- ➔ „Fogadás módja:“ 440. oldal
- ➔ „Faxok fogadásának beállítása kizárólag csatlakoztatott telefon segítségével“ 549. oldal
- ➔ „Alapbeállítások“ 439. oldal

Faxfunkciók beállítása a nyomtató használata szerint

A nyomtató faxfunkcióit a nyomtató vezérlőpanelen a használatnak megfelelően külön be lehet állítani. A **Faxbeállító varázsló** varázslóval végzett beállítások is módosíthatók. Bővebben lásd a leírásokat a **Faxbeállítások** menüben.

Megjegyzés:

- A *Web Config* segítségével konfigurálhatók a nyomtató fax funkciói.
- Amikor a *Web Config* segítségével tekinti meg a **Faxbeállítások** menüt, akkor a felhasználói felületen és a pozíciókban némi eltérések lehetnek a nyomtató vezérlőpaneljéhez képest.

Kapcsolódó információ

- ➔ „Faxbeállítások (Csak faxképes nyomtatók)“ 437. oldal
- ➔ „Bejövő faxok fogadása“ 160. oldal
- ➔ „Beállítások elvégzése PBX telefonrendszerhez“ 548. oldal
- ➔ „Beállítások elvégzése telefonhoz történő csatlakozáskor“ 549. oldal
- ➔ „A fogadott faxok mentésének és továbbításának beállítása“ 550. oldal
- ➔ „Mentési és továbbítási beállítások meghatározott feltételekkel beérkező faxok esetében“ 553. oldal
- ➔ „Beállítások elvégzése a kéretlen faxok letiltásához“ 558. oldal
- ➔ „Beállítások végrehajtása, hogy a számítógépről küldeni és fogadni lehessen faxokat“ 558. oldal

Beállítások elvégzése PBX telefonrendszerhez

Végezze el az alábbi beállításokat, ha a nyomtatót mellékállomásokat használó irodában használja és külső hozzáférési kódra (például 0 és 9) van szükség a külső vonal eléréséhez.

1. Válassza a(z) **Beáll.** lehetőséget a kezdőképernyőn.
2. Válassza a következőt: **Általános beállítások > Faxbeállítások > Alapbeállítások.**
3. Válassza a(z) **Vonaltípus**, majd a(z) **PBX** lehetőséget.
4. Ha a tényleges külsővonal-elérési kód helyett a kettőskereszt (#) billentyű segítségével szeretne faxot küldeni külsős faxszámra, akkor válassza a(z) **Hozzáfér. kód** mappát, majd válassza a(z) **Use** elemet.

A tényleges elérési kód helyett beírt # karaktert a készülék a tárcsázáskor automatikusan helyettesíti a tárolt elérési kóddal. A # használatával elkerülhetők a csatlakozási problémák a külső vonalhoz való csatlakozás során.

Megjegyzés:

Nem lehet faxokat küldeni a(z) **Partnerek** listában tárolt olyan címzettek számára, akiknek a faxszámában külsővonal-elérési kód (például 0 vagy 9) van beállítva.

Ha a(z) **Partnerek** listában külsővonal-elérési kóddal (például 0 vagy 9) együtt tárolta a címzettek faxszámait, akkor a(z) **Hozzáfér. kód** paramétert szíveskedjen **Do Not Use** értékre állítani. Máskülönben a kódot a kettőskereszt (#) jelre kellene módosítania a(z) **Partnerek** listában.

5. Koppintson a(z) **Hozzáfér. kód** beviteli mezőre, majd adja meg a telefonrendszeréhez használt külső hozzáférési kódot, és koppintson a(z) OK gombra.
6. Válassza a(z) **OK** lehetőséget a beállítások alkalmazásához.
A hozzáférési kód ezzel mentésre kerül a nyomtatóban.

Beállítások elvégzése telefonhoz történő csatlakozáskor

Beállítások az üzenetrögzítő használatához

Az üzenetrögzítő használatához el kell végeznie a szükséges beállításokat.

1. Válassza ki a **Beáll.** elemet a vezérlőpanel kezdőképernyőjén.
2. Válassza a következőt: **Általános beállítások > Faxbeállítások > Alapbeállítások.**
3. Állítsa a **Fogadás módja** beállítást **Auto.** értékre.
4. Állítsa be a nyomtató **Csengetés válaszig** beállítását az üzenetrögzítőn beállított csengetési számnál magasabb számra.

Ha a **Csengetés válaszig** értéke kisebb, mint az üzenetrögzítőn beállított csengetési szám, akkor az üzenetrögzítő nem fogja tudni fogadni és rögzíteni a hívásokat. A beállításokért tekintse meg az üzenetrögzítő használati útmutatóját.

Régiótól függően elképzelhető, hogy a nyomtató **Csengetés válaszig** beállítása nem jelenik meg.

Kapcsolódó információ

➔ [„Alapbeállítások“ 439. oldal](#)

Faxok fogadásának beállítása kizárólag csatlakoztatott telefon segítségével

A beérkező faxok fogadását mindössze a telefon felvételével és használatával is megkezdheti anélkül, hogy a nyomtatót egyáltalán használná.

A **Távoli fogadás** funkció a hangfrekvenciás tárcsázást támogató telefonkészülékeknél érhető el.

1. Válassza ki a **Beáll.** elemet a vezérlőpanel kezdőképernyőjén.
2. Válassza a következőt **Általános beállítások > Faxbeállítások > Alapbeállítások > Távoli fogadás.**
3. Koppintson a(z) **Távoli fogadás** elemre ennek a paraméternek a(z) **Be** értékre való állításához.

4. Válassza a(z) **Indítókód** lehetőséget, adjon meg egy két számjegyű kódot (0–9, *, és # adható meg), majd koppintson a(z) **OK** gombra.
5. Válassza a(z) **OK** lehetőséget a beállítások alkalmazásához.

Kapcsolódó információ

➔ „Alapbeállítások“ 439. oldal

A fogadott faxok mentésének és továbbításának beállítása

A nyomtató alapértelmezetten a fogadott faxokat kinyomtatja. A nyomtatás mellett beállíthatja úgy is a nyomtatót, hogy elmentse és/vagy továbbítsa a fogadott faxokat.

Megjegyzés:

A beállításokhoz használhatja a nyomtató vezérlőpaneljét, vagy használhatja a(z) *Web Config* alkalmazást is.

Kapcsolódó információ

- ➔ „Mentési beállítások beérkező faxokhoz“ 550. oldal
- ➔ „Továbbítási beállítások beérkezett faxokhoz“ 552. oldal
- ➔ „Mentési beállítások meghatározott feltételekkel beérkező faxok esetében“ 553. oldal
- ➔ „Továbbítási beállítások meghatározott feltételekkel beérkezett faxok esetében“ 555. oldal

Mentési beállítások beérkező faxokhoz

Végrehajthatja a mentési beállításokat, hogy faxokat fogadhasson a bejövő mappába vagy külső tárhelyre, a feladótól vagy az időtől függetlenül. A faxnak a bejövő mappába történő elmentése lehetővé teszi, hogy megerősítse a fogadott fax tartalmát úgy, hogy megtekinti a faxot a nyomtató LCD-kijelzőjén, még mielőtt a nyomtató azt kinyomtatná.


Ha beállításokat szeretne megadni arra vonatkozóan, hogy a beérkezett faxok egy számítógépre legyenek mentve a PC-FAX funkció segítségével, tekintse meg az alábbi: „[Funkció: PC-FAX Küldés/Fogadás \(Windows/Mac OS\)](#)“ 148. oldal.

Megjegyzés:

- Faxok fogadásához, a mentési beállításokhoz használhatja a nyomtató vezérlőpaneljét, vagy használhatja a(z) *Web Config* alkalmazást is. Válassza ki a(z) alábbi: **Fax** fül > **Mentés/továbbítás beállítások** > **Feltétel nélküli mentés/Továbbítás** majd hajtsa végre a mentési beállításokat itt: **Faxkimenet**.
 - Lehetőség van a beérkezett faxokat egyidejűleg nyomtatni és/vagy továbbítani. Hajtsa végre a beállításokat a fent említett **Faxkimenet** képernyőben.
1. Válassza ki a **Beáll.** lehetőséget a nyomtató vezérlőpanelén, majd válassza ki a **Általános beállítások** > **Faxbeállítások** opciót.
 2. Válassza a következőt: **Fogadási beállítások** > **Mentés/továbbítás beállítások** > **Feltétel nélküli mentés/Továbbítás**.

Ha megjelenik egy üzenet, ellenőrizze a tartalmát, majd koppintson az **OK** gombra.

3. Hajtsa végre a mentési célhely, a bejövő mappa és/vagy a külső memóriaeszköz beállításait.

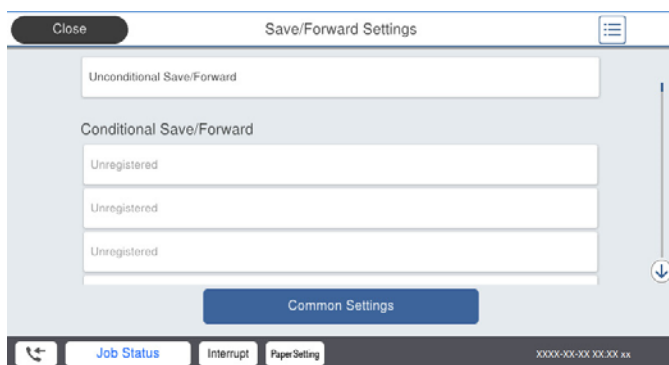

- Beérkezett faxok mentése a Beérkezett üzenetek mappába:

- 1 Válassza ki a **Mentés a bejövők közé** lehetőséget, és állítsa **Be** értékre.
- 2 Ha megjelenik egy üzenet, ellenőrizze a tartalmát, majd válassza az **OK** gombot.

- Beérkezett faxok mentése külső adattároló eszközre:

- 1 Csatlakoztasson egy adattároló eszközt a nyomtató külső interfészének USB-portjába.
- 2 Válassza a következőt **Mentés memóriaeszközre**.
- 3 Válassza a következőt **Igen**. Ha az adattároló eszközre történő mentés közben automatikusan ki szeretné nyomtatni a dokumentumokat, válassza ki az **Igen és nyomtatás** lehetőséget.
- 4 Olvassa el a megjelenő üzenetet, majd koppintson a **Létrehozás** lehetőségre.

A beérkezett dokumentumok mentésére szolgáló mappa létrehozva az adattároló eszközön.

- 5 Ellenőrizze az üzenetet, koppintson a **Bezár** gombra, vagy várjon, amíg az üzenet törlődik, majd koppintson a **Bezár** gombra.
- 6 Ha megjelenik a következő üzenet, olvassa el, majd koppintson az **OK** gombra.

Fontos:

A készülék ideiglenesen a memóriába menti a beérkezett dokumentumokat, mielőtt elmentené őket a nyomtatóhoz csatlakoztatott memóriaeszközre. Mivel a megtelt memóriával kapcsolatos hiba lehetetlenné teszi a faxok küldését és fogadását, ügyeljen, hogy a memóriaeszköz csatlakoztatva legyen a nyomtatóhoz.

Megjegyzés:

Beállíthatja a nyomtatót, hogy e-mail üzeneteket küldjön olyan személyeknek, akiket Ön értesíteni szeretne a mentett faxok eredményéről, ha a mentési folyamat befejeződött. Ha szükséges, válassza ki a(z) **E-mail értesítések** elemet, állítsa be a műveleteket, majd válassza ki azt a célhelyet, ahová az értesítéseket küldeni szeretné.

4. Válassza ki a(z) **Bezár** elemet a **Feltétel nélküli mentés/ Továbbítás** beállításának befejezéséhez.

A beérkezett faxok mentésének feltétel nélküli beállítása befejeződött. Szükség szerint beállíthatja a(z) **Általános beállítások** elemet. Bővebb tudnivalóért tekintse meg az **Általános beállítások** magyarázatát a **Mentés/ továbbítás beállítások** menüben.

Kapcsolódó információ

➔ „Mentés/továbbítás beállítások“ 444. oldal

➔ „A nyomtatóra mentett, fogadott faxok megtekintése az LCD-képernyőn“ 164. oldal

Továbbítási beállítások beérkezett faxokhoz

A továbbítási beállításokat akár öt célhelyhez, e-mail címhez, megosztott mappához és/vagy másik faxkészülékhez is elvégezheti a feladótól vagy az időtől függetlenül. Ha beállításokat ad meg a beérkezett faxok továbbítására vonatkozóan, először adja hozzá a továbbítási célhelyeket a partnerek listájához. Ha egy meghatározott e-mail címre szeretné továbbítani a faxokat, először a levelezőkiszolgáló beállításait is konfigurálnia kell.

„E-mail szerver konfigurálása“ 505. oldal

„Megosztott hálózati mappa beállítása“ 509. oldal

„Címzettek elérhetővé tétele“ 529. oldal

A színes dokumentumokat nem lehet másik faxkészülékre továbbítani. A rendszer olyan dokumentumokként dolgozza fel őket, amelyeket nem sikerült továbbítani.

Megjegyzés:


- Faxok fogadásához, a továbbítási beállítások elvégzésére használhatja a nyomtató vezérlőpaneljét, vagy használhatja a(z) Web Config alkalmazást is. Válassza ki a(z) alábbi: **Fax fül > Mentés/továbbítás beállítások > Feltétel nélküli mentés/Továbbítás** majd hajtsa végre a továbbítási beállításokat itt: **Faxkimenet**.
- Lehetőség van a beérkezett faxokat egyidejűleg nyomtatni és/vagy elmenteni. Hajtsa végre a beállításokat a fent említett **Faxkimenet** képernyőben.

1. Válassza ki a(z) **Beáll.** lehetőséget a nyomtató vezérlőpanelén, majd válassza ki a(z) **Általános beállítások > Faxbeállítások** opciót.

2. Válassza a következőt: **Fogadási beállítások > Mentés/továbbítás beállítások > Feltétel nélküli mentés/Továbbítás**.

Ha megjelenik egy üzenet, ellenőrizze a tartalmát, majd kattintson az **OK** gombra.

3. A beállítást maximum öt továbbítási célhelyre végezheti el.

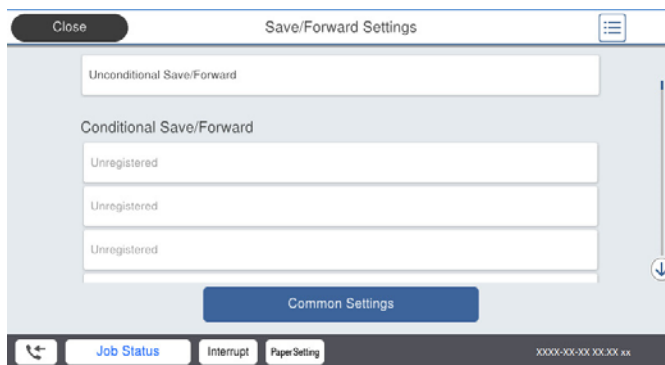

1 Válassza a következőt **Továbbítás**.

2 Válassza a következőt **Igen**. Ha továbbítás közben automatikusan ki szeretné nyomtatni a dokumentumokat, válassza ki az **Igen és nyomtatás** lehetőséget.

3 **Célhely > Bejegyzés hozzáadása** elemet, majd válassza ki a továbbítás célhelyét a címlistából. A továbbításhoz maximum öt címet adhat meg.


4 Kattintson a **Bezár** gombra a továbbítási célhelyek kiválasztásának befejezéséhez, majd kattintson a **Bezár** gombra.

5 Az **Lehetőségek sikertelen továbbításkor** beállításnál jelölje ki, hogy kinyomtatja-e a beérkező dokumentumokat, vagy elmenti őket a nyomtató Beérkezett üzenetek mappájába, amikor a továbbítás sikertelen.

6 Koppintson a(z) OK elemre.



Fontos:

Ha az Beérkezett üzenetek mappa megtelt, nem lehet faxokat fogadni. Törölje a már megtekintett dokumentumokat a beérkezett üzeneteket tároló mappából. A nem továbbított dokumentumok számát a kezdőképernyő  ikonján tekintheti meg, a fel nem dolgozott feladatok mellett.

Megjegyzés:

Beállíthatja a nyomtatót, hogy e-mail üzeneteket küldjön olyan személyeknek, akiket Ön értesíteni szeretne a továbbított faxok eredményéről, ha a továbbítási folyamat befejeződött. Ha szükséges, válassza ki a(z) **E-mail értesítések** elemet, állítsa be a műveleteket, majd válassza ki a címlistáról azt a célhelyet, ahová az értesítéseket küldeni szeretné.

4. Válassza ki a(z) **Bezár** elemet a **Feltétel nélküli mentés/ Továbbítás** beállításának befejezéséhez.

Megjegyzés:

- A beérkezett faxok továbbításának feltétel nélküli beállítása ezzel befejeződött. Szükség szerint beállíthatja a(z) **Általános beállítások** elemet. Bővebb tudnivalóért tekintse meg az **Általános beállítások** magyarázatát a **Mentés/továbbítás beállítások** menüben.
- Ha továbbítási célhelyként egy hálózaton lévő megosztott mappát vagy egy e-mail címet adott meg, azt javasoljuk, hogy próbáljon meg elküldeni egy szkennelt képet a célhelyre szkennelési üzemmódban. Jelölje ki a(z) **Szkennelés > E-mail** vagy **Szkennelés > Hálózat. mappa/FTP** lehetőséget a kezdőképernyőn, jelölje ki a célhelyet, majd kezdje el a beolvasást.

Kapcsolódó információ

➔ [„Mentés/továbbítás beállítások“ 444. oldal](#)

Mentési és továbbítási beállítások meghatározott feltételekkel beérkező faxok esetében

Meghatározott feltételek mellett elmentheti és/vagy továbbíthatja a fogadott faxokat.

Megjegyzés:

- A nyomtató alapértelmezetten a fogadott faxokat kinyomtatja.
- Feltételek megadása nélkül is fogadhat vagy menthet faxokat.
[„A fogadott faxok mentésének és továbbításának beállítása“ 550. oldal](#)

Kapcsolódó információ

➔ [„Mentési beállítások meghatározott feltételekkel beérkező faxok esetében“ 553. oldal](#)


➔ [„Továbbítási beállítások meghatározott feltételekkel beérkezett faxok esetében“ 555. oldal](#)


Mentési beállítások meghatározott feltételekkel beérkező faxok esetében

Beállíthatja a beérkezett faxok mentését a bejövő mappába vagy külső tárhelyhez, egy meghatározott feladótól vagy egy meghatározott időpontra. A faxnak a bizalmas mappába vagy a bejövő mappába történő elmentése lehetővé teszi, hogy megerősítse a fogadott fax tartalmát úgy, hogy megtekinti a faxot a nyomtató LCD-kijelzőjén, még mielőtt a nyomtató azt kinyomtatná.

Mielőtt elkezdi menteni a beérkezett faxokat egy megadott időpontban, ellenőrizze, hogy a nyomtatón lévő **Dátum/idő** és **Időeltolódás** beállításai megfelelőek. A menühöz a **Beáll. > Általános beállítások > Alapbeállítások > Dátum/idő beállításai** opción keresztül férhet hozzá.

Megjegyzés:

- Faxok fogadásához, a mentési beállításokhoz használhatja a nyomtató vezérlőpaneljét, vagy használhatja a(z) Web Config alkalmazást is. Válassza ki az alábbi: **Fax fül > Mentés/továbbítás beállítások > Felt. mentés/továbbítás** elemet, majd válassza ki a bizalmas mappa számát, majd válassza ki a(z) **Szerkesztés** elemet és végezze el a mentési célhely beállításait.
 - Lehetőség van a beérkezett faxokat egyidejűleg nyomtatni és/vagy továbbítani. Hajtsa végre a beállításokat a fent említett **Szerkesztés** képernyőben.
1. Válassza ki a **Beáll.** lehetőséget a nyomtató vezérlőpanelén, majd válassza ki a **Általános beállítások > Faxbeállítások** opciót.
 2. Válassza ki a(z) **Fogadási beállítások > Mentés/továbbítás beállítások > Felt. mentés/továbbítás** elemet, majd koppintson a(z)  elemre a nem regisztrált mappán az alábbi alatt: **Felt. mentés/továbbítás**.
 3. Válassza a(z) **Név** mezőt, és írja be a regisztrálni kívánt nevet.
 4. A feltételek beállításához válassza a(z) **Feltétel(ek)** mappát.
 - Küldő faxszámának egyeztet.: ha a beérkező faxszám megfelel az ezen paraméternél Ön által meghatározott feltételeknek, akkor a nyomtató menti és továbbítja a fogadott faxüzeneteket.
Válassza a(z) **Küldő faxszámának egyeztet.** feltételt, majd a(z) **Faxszám** mappát kiválasztva írja be a faxszámot (legfeljebb 20 számjegy hosszúságban).
 - Alcím (SUB) tökéletes egyezés: ha az alcím (SUB) tökéletesen egyezik, akkor a nyomtató menti és továbbítja a fogadott faxüzeneteket.
Engedélyezze a(z) Alcím (SUB) tökéletes egyezés beállítását, és a(z) **Alcím (SUB)** mappát kiválasztva írja be a jelszót.
 - Jelszó (SID) tökéletes egyezés: ha a jelszó (SID) tökéletesen egyezik, akkor a nyomtató menti és továbbítja a fogadott faxüzeneteket.
Engedélyezze a(z) Jelszó (SID) tökéletes egyezés beállítását, és a(z) **Jelszó(SID)** mezőt kiválasztva írja be a jelszót.
 - Fogadási idő: a nyomtató a meghatározott időszak során menti és továbbítja a fogadott faxokat.
Engedélyezze a(z) **Fogadási idő** beállítását, majd állítsa be az időt a(z) **Kezdési idő** és a(z) **Befejezési idő** paraméter segítségével.
 5. Válassza ki a(z) **Mentési/továbbítási célhely** elemet, majd hajtsa végre a célhely a mappa és/vagy külső memóriaeszköz beállításait.

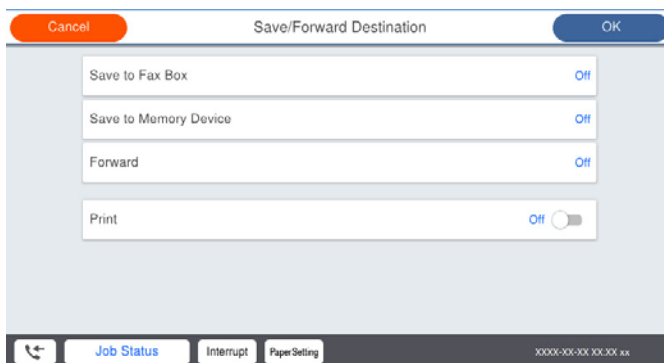

- A beérkezett faxok mentése a Beérkezett üzenetek mappába vagy egy bizalmas mappába:
 - ❶ Válassza a következőt **Mentés faxok közé**.
 - ❷ Koppintson a(z) **Mentés faxok közé** elemre ennek a paraméternek a(z) **Be** értékre való állításához.
 - ❸ Válassza ki azt a mappát amelybe menteni szeretné a dokumentumot.
- Beérkezett faxok mentése külső adattároló eszközre:
 - ❶ Csatlakoztasson egy adattároló eszközt a nyomtató külső interfészének USB-portjába.
 - ❷ Válassza a következőt **Mentés memóriaeszközre**.
 - ❸ Koppintson a(z) **Mentés memóriaeszközre** elemre ennek a paraméternek a(z) **Be** értékre való állításához.
 - ❹ Olvassa el a megjelenő üzenetet, majd koppintson a **Létrehozás** lehetőségre.A beérkezett dokumentumok mentésére szolgáló mappa létrehozva az adattároló eszközön.



Fontos:

A készülék ideiglenesen a memóriába menti a beérkezett dokumentumokat, mielőtt elmentené őket a nyomtatóhoz csatlakoztatott memóriaeszközre. Mivel a megtelt memóriával kapcsolatos hiba lehetetlenné teszi a faxok küldését és fogadását, ügyeljen, hogy a memóriaeszköz csatlakoztatva legyen a nyomtatóhoz.

Megjegyzés:

A beérkezett faxok egyidejű nyomtatásához koppintson a(z) **Nyomtatás** elemre, hogy ezt az alábbira állítsa be: **Be**.

6. Válassza ki a(z) **Bezár** elemet a **Mentési/továbbítási célhely** beállításának befejezéséhez.

Megjegyzés:

Beállíthatja a nyomtatót, hogy e-mail üzeneteket küldjön olyan személyeknek, akiket Ön értesíteni szeretne a mentett faxok eredményéről, ha a mentési folyamat befejeződött. Ha szükséges, válassza ki a(z) **E-mail értesítések** elemet, állítsa be a műveleteket, majd válassza ki a címlistáról azt a célhelyet, ahová az értesítéseket küldeni szeretné.

7. Válassza ki a(z) **OK** elemet, amíg visszatér a(z) **Mentés/továbbítás beállítások** képernyőre a(z) **Felt. mentés/továbbítás** befejezéséhez.
8. Válassza azt a regisztrált mappát, amelyhez feltételeket állított be, majd válassza a(z) **Engedélyezés** elemet.

A beérkezett faxok mentésének feltételes beállítása befejeződött. Szükség szerint beállíthatja a(z) **Általános beállítások** elemet. Bővebb tudnivalóért tekintse meg az **Általános beállítások** magyarázatát a **Mentés/továbbítás beállítások** menüben.

Kapcsolódó információ

➔ „Mentés/továbbítás beállítások“ 444. oldal

➔ „A nyomtatóra mentett, fogadott faxok megtekintése az LCD-képernyőn“ 164. oldal

Továbbítási beállítások meghatározott feltételekkel beérkezett faxok esetében

Beállíthatja a beérkezett faxok továbbítását egy meghatározott célhelyre, egy megosztott mappára, másik faxgépre egy meghatározott feladótól vagy egy meghatározott időpontra. Ha beállításokat ad meg a beérkezett faxok továbbítására vonatkozóan, először adja hozzá a továbbítási célhelyet a partnerek listájához. Ha egy meghatározott e-mail címre szeretné továbbítani a faxokat, először a levelezőkiszolgáló beállításait is konfigurálnia kell.

„E-mail szerver konfigurálása“ 505. oldal

„Megosztott hálózati mappa beállítása“ 509. oldal

„Címzettek elérhetővé tétele“ 529. oldal

Mielőtt elkezdje továbbítani a beérkezett faxokat egy megadott időpontban, ellenőrizze, hogy a nyomtatón lévő **Dátum/idő** és **Időeltolódás** beállításai megfelelőek. A menühöz a **Beáll.** > **Általános beállítások** > **Alapbeállítások** > **Dátum/idő beállításai** opción keresztül férhet hozzá.


A színes dokumentumokat nem lehet másik faxkészülékre továbbítani. A rendszer olyan dokumentumokként dolgozza fel őket, amelyeket nem sikerült továbbítani.

Megjegyzés:

Faxok fogadásához, a továbbítási beállítások elvégzésére használhatja a nyomtató vezérlőpaneljét, vagy használhatja a(z) **Web Config** alkalmazást is. Válassza ki az alábbi: **Fax** fül > **Mentés/továbbítás beállítások** > **Felt. mentés/továbbítás** elemet, majd válassza ki a **bizalmas mappa** számát, majd válassza ki a(z) **Szerkesztés** elemet és végezze el a továbbítási célhely beállításait.

Lehetőség van a beérkezett faxokat egyidejűleg nyomtatni és/vagy elmenteni. Hajtsa végre a beállításokat a fent említett **Szerkesztés** képernyőben.

1. Válassza ki a **Beáll.** lehetőséget a nyomtató vezérlőpanelén, majd válassza ki a **Általános beállítások** > **Faxbeállítások** opciót.

2. Válassza ki a(z) **Fogadási beállítások** > **Mentés/továbbítás beállítások** > **Felt. mentés/továbbítás** elemet, majd koppintson a(z)  elemre a nem regisztrált mappán az alábbi alatt: **Felt. mentés/továbbítás**.

3. Válassza a(z) **Név** mezőt, és írja be a regisztrálni kívánt nevet.

4. A feltételek beállításához válassza a(z) **Feltétel(ek)** mappát.

Küldő faxszámának egyeztet.: ha a beérkező faxszám megfelel az ezen paraméternél Ön által meghatározott feltételeknek, akkor a nyomtató menti és továbbítja a fogadott faxüzeneteket.

Válassza a(z) **Küldő faxszámának egyeztet.** feltételt, majd a(z) **Faxszám** mappát kiválasztva írja be a faxszámot (legfeljebb 20 számjegy hosszúságban).

Alcím (SUB) tökéletes egyezés: ha az alcím (SUB) tökéletesen egyezik, akkor a nyomtató menti és továbbítja a fogadott faxüzeneteket.

Engedélyezze a(z) Alcím (SUB) tökéletes egyezés beállítást, és a(z) **Alcím (SUB)** mappát kiválasztva írja be a jelszót.


Jelszó (SID) tökéletes egyezés: ha a jelszó (SID) tökéletesen egyezik, akkor a nyomtató menti és továbbítja a fogadott faxüzeneteket.

Engedélyezze a(z) Jelszó (SID) tökéletes egyezés beállítást, és a(z) **Jelszó(SID)** mezőt kiválasztva írja be a jelszót.

Fogadási idő: a nyomtató a meghatározott időszak során menti és továbbítja a fogadott faxokat.

Engedélyezze a(z) **Fogadási idő** beállítást, majd állítsa be az időt a(z) **Kezdési idő** és a(z) **Befejezési idő** paraméter segítségével.


5. Válassza ki a(z) **Mentési/továbbítási célhely** elemet, majd hajtsa végre a továbbítási célhely beállításait.

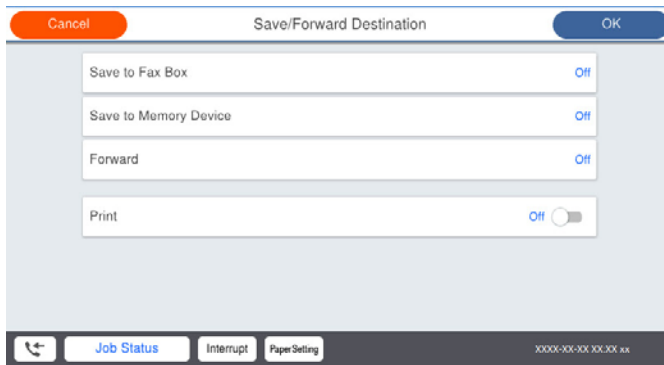

- 1 Válassza a következőt **Továbbítás**.
- 2 Válassza a következőt **Igen**. Ha továbbítás közben automatikusan ki szeretné nyomtatni a dokumentumokat, válassza ki az **Igen és nyomtatás** lehetőséget.
- 3 Válassza ki a(z) **Célhely > Bejegyzés hozzáadása** elemet, majd válassza ki a továbbítás célhelyét a címlistából. Megadhat egy továbbítási célhelyet.
- 4 Miután kiválasztotta a továbbítási célhelyeket, koppintson a **Bezár** gombra.
- 5 Ellenőrizze, hogy a kiválasztott továbbítási célhely helyes, majd válassza a **Bezár** gombot.
- 6 Az **Lehetőségek sikertelen továbbításakor** beállításánál jelölje ki, hogy kinyomtatja-e a beérkező dokumentumokat, vagy elmenti őket a nyomtató Beérkezett üzenetek mappájába, amikor a továbbítás sikertelen.



Fontos:

Ha a Beérkezett üzenetek mappa vagy a bizalmas mappa megtelt, nem lehet faxokat fogadni. Törölje a már megtekintett dokumentumokat a beérkezett üzeneteket tároló mappából. A nem továbbított dokumentumok számát a kezdőképernyő  ikonján tekintheti meg, a fel nem dolgozott feladatok mellett.

6. Válassza ki a(z) **Bezár** elemet a **Mentési/továbbítási célhely** beállításának befejezéséhez.

Megjegyzés:

Beállíthatja a nyomtatót, hogy e-mail üzeneteket küldjön olyan személyeknek, akiket Ön értesíteni szeretne a továbbított faxok eredményéről, ha a továbbítási folyamat befejeződött. Ha szükséges, válassza ki a(z) **E-mail értesítések** elemet, állítsa be a műveleteket, majd válassza ki a címlistáról azt a célhelyet, ahová az értesítéseket küldeni szeretné.

7. Válassza ki a(z) **OK** elemet, amíg visszatér a(z) **Mentés/továbbítás beállítások** képernyőre a(z) **Felt. mentés/továbbítás** befejezéséhez.

8. Válassza azt a regisztrált mappát, amelyhez feltételeket állított be, majd válassza a(z) **Engedélyezés** elemet.

A beérkezett faxok mentésének feltételes beállítása ezzel befejeződött. Szükség szerint beállíthatja a(z) **Általános beállítások** elemet. Bővebb tudnivalóért tekintse meg az **Általános beállítások** magyarázatát a **Mentés/továbbítás beállítások** menüben.

Megjegyzés:


- A beérkezett faxok továbbításának feltételes beállítása ezzel befejeződött. Szükség szerint beállíthatja a(z) **Általános beállítások** elemet. Bővebb tudnivalókért tekintse meg az **Általános beállítások** magyarázatát a **Mentés/továbbítás beállítások** menüben.
- Ha továbbítási célhelyként egy hálózaton lévő megosztott mappát vagy egy e-mail címet adott meg, azt javasoljuk, hogy próbáljon meg elküldeni egy szkennelt képet a célhelyre szkennelési üzemmódban. Jelölje ki a(z) **Szkennelés > E-mail** vagy **Szkennelés > Hálózat. mappa/FTP** lehetőséget a kezdőképernyőn, jelölje ki a célhelyet, majd kezdje el a beolvasást.

Kapcsolódó információ

➔ „Mentés/továbbítás beállítások“ 444. oldal

Beállítások elvégzése a kéretlen faxok letiltásához

Lehetősége van a kéretlen faxok letiltására.

1. Válassza ki a **Beáll.** elemet a vezérlőpanel kezdőképernyőjén.
2. Válassza a következőt **Általános beállítások > Faxbeállítások > Alapbeállítások > Fax elvetése**.
3. Feltétel megadása kéretlen faxok letiltásához.
Válassza a(z) **Fax elvetése** lehetőséget, majd engedélyezze a következő lehetőségeket.
 - Elutasítási számlista: Elutasítja a faxokat, amelyek szerepelnek az elutasított számok listáján.
 - Üres faxfejléc blokkolva: Elutasítja az üres fejléccadatokkal rendelkező faxokat.
 - A hívó fél nem partner: Elutasítja azokat a faxokat, amelyek nincsenek a névjegyek listáján.
4. A(z)  opcióra koppintva térjen vissza a(z) **Fax elvetése** képernyőre.
5. **Elutasítási számlista** használata esetén válassza ki az **Elvetett számok listájának szerkesztése** elemet, és utána módosíthatja a listát.

Beállítások végrehajtása, hogy a számítógépről küldeni és fogadni lehessen faxokat

A kliens számítógépen faxok küldéséhez és fogadásához a FAX Utility alkalmazást kell telepíteni, ehhez a számítógépnek csatlakoznia kell a hálózathoz vagy USB-kábellel kell csatlakoznia.

Számítógépről küldött fax engedélyezése

A Web Config használatával állítsa be a következőket.

1. Nyissa meg a(z) Web Config elemet a(z) **Fax** lapon, majd kattintson az **Küldési beállítások > Alap** lehetőségre.
2. Válassza ki a(z) **Használat** elemet az alábbihoz: **PC-FAX funkció**.
A(z) **PC-FAX funkció** elem alapértelmezett értéke: **Használat**. A számítógépről történő faxküldést letilthatja itt: **Ne használja**.
3. Kattintson a(z) **OK** elemre.

A(z) Mentés számítógépre beállítás megadása faxok fogadásához

A(z) FAX Utility használatával fogadhat faxokat a számítógépen. Telepítse a(z) FAX Utility alkalmazást a kliens számítógépen, és végezze el a beállításokat. Bővebb információkat a(z) FAX Utility súgójának a(z) Alapműveletek szakaszában találhat (az adott szakasz a súgó főablakán látható).

Ha az alábbi nyomtató kezelőpanelen található beállítását **Igen** opcióra állítja, akkor a fogadott faxokat mentheti a számítógépen.

Beáll. > **Általános beállítások** > **Faxbeállítások** > **Fogadási beállítások** > **Mentés/továbbítás beállítások** > **Feltétel nélküli mentés/ Továbbítás** > **Mentés számítógépre**

A(z) Mentés számítógépre beállítás elvégzése a nyomtatáshoz a nyomtatón faxok fogadása érdekében

Elvégezheti a beállítást a beérkező faxok nyomtatón való kinyomtatásához vagy a számítógépre való mentéséhez.

1. Válassza ki a nyomtató kezelőpaneljének kezdőképernyőjén a(z) **Beáll.** elemet.
2. Válassza a következőt: **Általános beállítások** > **Faxbeállítások** > **Fogadási beállítások**.
3. Válassza a(z) **Mentés/továbbítás beállítások** > **Feltétel nélküli mentés/ Továbbítás** > **Mentés számítógépre** > **Igen és nyomtatás** elemet.

A(z) Mentés számítógépre beállítás megadása faxok nem fogadásához

Ha szeretné beállítani a nyomtatót, hogy ne mentse a számítógépre a beérkező faxokat, akkor módosítsa a nyomtató beállításait.

Megjegyzés:

A beállítások a(z) FAX Utility segítségével is elvégezhetők. Azonban ha van olyan fax, amit a rendszer még nem mentett a számítógépre, a funkció nem működik.

1. Válassza ki a nyomtató kezelőpaneljének kezdőképernyőjén a(z) **Beáll.** elemet.
2. Válassza a következőt: **Általános beállítások** > **Faxbeállítások** > **Fogadási beállítások**.
3. Válassza a(z) **Mentés/továbbítás beállítások** > **Feltétel nélküli mentés/ Továbbítás** > **Mentés számítógépre** > **Nem** elemet.

A nyomtató alapvető üzemeltetési beállításainak elvégzése

A kezelőpanel beállítása

A nyomtató kezelőpanelének beállítása. A beállítás a következők szerint végezhető.

1. Lépjen be a(z) Web Config programba, majd válassza a(z) **Eszközkezelés** fül > **Kezelőpanel** menüpontját.
2. Szükség szerint állítsa be a következő elemeket.
 - Nyelv**
Válassza ki a kezelőpanel nyelvét.

Panelzár

Ha a(z) **Be** opciót választja, nem választhat ki olyan elemeket, amelyekhez rendszergazdai jogosultság szükséges. Ezek kiválasztásához jelentkezzen be a nyomtatóra rendszergazdaként. Ha nincs beállítva rendszergazda jelszó, a vezérlés zárolása funkció inaktív.

Működési időtúllépés

Ha a **Be** opciót választja, akkor hozzáférés-vezérlési felhasználóként vagy rendszergazdaként történő bejelentkezéskor a rendszer automatikusan kilépteti, és a kezdőképernyőre viszi, amennyiben egy adott időszakon belül nem történik aktivitás.

A másodperc értékének 10–240 másodpercet állíthat be.

Megjegyzés:

Beállítható a nyomtató kezelőpaneljéről is.

Nyelv: Beáll. > **Általános beállítások** > **Alapbeállítások** > **Nyelv/Language**

Panelzár: Beáll. > **Általános beállítások** > **Rendszerfelügyelet** > **Biztonsági beállítások** > **Rendszergazdai beáll.** > **Beállítás zárolása**

Művelet időtúllépése: Beáll. > **Általános beállítások** > **Alapbeállítások** > **Művelet időtúllépése** (Megadhatja a **Be** vagy **Ki** értéket.)

3. Kattintson a(z) **OK** elemre.

Energiatakarékos beállítások az inaktivitás során

Beállíthatja azt az időtartamot, amely elteltével az eszköz energiatakarékos üzemmódba áll vagy ki is kapcsol, ha a nyomtató vezérlőpaneljét egy bizonyos időtartamon keresztül nem használják. Az időzítőt a munkakörnyezettől függően állítsa be.

1. Nyissa meg a(z) **Web Config** elemet, majd válassza ki a **Eszközkezelés** fület > **Energiatakarékosság**.

2. Ahhoz, hogy az eszköz inaktivitás esetében energiatakarékos üzemmódra váltson, adja meg az időt a(z) **Alvásidőzítő** elemnél.

Megjegyzés:

A fentieket nyomtató vezérlőpaneljéről is beállíthatja.

Beáll. > **Általános beállítások** > **Alapbeállítások** > **Elalv. időzítő**

3. A beszerzés helyétől függően válassza ki a kikapcsolási időt az alábbi elemnél: **Kikapcsolás-időzítő** vagy **Kikapcsolás, ha nem aktív**. Ha használja a faxot, akkor a beszerzés helyétől függően állítsa be erre: **Nincs** vagy **Ki**.

Megjegyzés:

A fentieket nyomtató vezérlőpaneljéről is beállíthatja.

Beáll. > **Általános beállítások** > **Alapbeállítások** > **Kikapcsolási időzítő** vagy **Kikapcs. beáll.**

4. Kattintson a(z) **OK** elemre.

A hang beállítása

Végezze el a vezérlőpanel, a nyomtatás, a faxolás stb. hangbeállításait.

Megjegyzés:

A fentieket nyomtató vezérlőpaneljéről is beállíthatja.

Beáll. > **Általános beállítások** > **Alapbeállítások** > **Hangok**

1. Nyissa meg a(z) Web Config elemet, majd válassza ki a **Eszközkezelés** fület > **Hang**.
2. Állítsa be az alábbi elemeket is, szükség szerint.
 - Normál üzemmód
Állítsa be a nyomtató **Normál üzemmód** hangját.
 - Csendes mód
Állítsa be a nyomtató **Csendes mód** hangját.
Ez akkor van engedélyezve, ha az alábbi elemek egyike is engedélyezve van.
 - A nyomtató vezérlőpanelje:
Beáll. > **Általános beállítások** > **Nyomtatóbeállítások** > **Csendes mód**
Beáll. > **Általános beállítások** > **Faxbeállítások** > **Fogadási beállítások** > **Nyomatási beállít** > **Csendes mód**
 - Web Config:
Fax fül > **Nyomatási beállít** > **Csendes mód**
3. Kattintson a(z) **OK** elemre.

A dátum és az idő szinkronizálása az időkiszolgálóval

Az időkiszolgálóval (NTP-kiszolgálóval) történő szinkronizálás során Ön szinkronizálhatja a nyomtatónak és a hálózaton található számítógépnek a pontos idejét. Előfordulhat, hogy az időkiszolgálót a szervezet működteti a saját hálózaton belül, valamint az is, hogy az időkiszolgáló közzé van téve az interneten.

CA tanúsítvány vagy Kerberos-hitelesítés használata esetében az idővel kapcsolatos problémák elkerülhetők az időkiszolgálóval történő szinkronizálással.

1. Nyissa meg a(z) Web Config elemet, majd válassza ki a következőt: **Eszközkezelés** fül > **Dátum és idő** > **Időkiszolgáló**.
2. Válassza ki a(z) **Használat** lehetőséget az **Időkiszolgáló használata** paraméterhez.
3. Írja be az időkiszolgáló címét a(z) **Időkiszolgáló címe** paraméterhez.
Ön az IPv4, az IPv6 vagy az FQDN formátumot használhatja. Legfeljebb 252 karaktert írjon be. Ha ezt nem adja meg, hagyja üresen.
4. Írja be a következőt: **Frissítési gyakoriság (perc)**.
A percbeállítással legfeljebb 10 080 percet állíthat be.
5. Kattintson a(z) **OK** elemre.

Megjegyzés:

Ön a(z) **Időkiszolgáló állapota** pontban ellenőrizheti, hogy jelenleg milyen a kapcsolat állapota az időkiszolgálóval.

Az alapértelmezett érték beállítása szkenneléshez, másoláshoz és fax küldéséhez. (Felhasználói alapbeállítások)

Beállíthatja a funkciók alapértékeit.

Az alábbi funkciókat állíthatja be.

- Szkennelés hálózati mappába/FTP-re
- Szkennelés e-mailbe
- Beolvasás memóriaeszközre
- Szkennelés felhőbe
- Másolás
- Fax

1. Nyissa meg a(z) Web Config alkalmazást, majd válassza ki azokat a funkciókat, amelyekhez be akarja állítani az alapértelmezett értékeket ehhez: **Szken-nelés/Másolás** fül > **Felh. alapbeállítások**.

A fax alapértelmezett értékeinek beállításához válassza ki az alábbi: **Fax** fül > **Felh. alapbeállítások**.

2. Állítsa be az egyes elemeket.

3. Kattintson a(z) **OK** elemre.

Ha az érték kombinációja érvénytelen, akkor azt a rendszer automatikusan módosítja, majd beállítja az érvényes értéket.

Probléma beállítások végrehajtásakor

Tippek problémamegoldáshoz

- Hibaüzenet ellenőrzése

Probléma felmerülésekor először ellenőrizze, hogy vannak-e üzenetek a nyomtató kezelőpaneljén vagy az illesztőprogram képernyőjén. Ha beállított e-mailes értesítéseket hibák esetére, akkor rögtön tudni fog az aktuális állapotról.

- Hálózati kapcsolat jelentése

Vizsgálja meg a hálózat és a nyomtató állapotát, és nyomtassa ki az eredményt.

Megtalálhatja a megállapított hibát a nyomtató oldaláról.

- A kommunikációs állapot ellenőrzése

Ellenőrizze a kiszolgáló számítógép vagy a kliens számítógép kommunikációs állapotát a parancs (például ping vagy ipconfig) segítségével.

- Kapcsolat vizsgálata

A nyomtató és a levelezőkiszolgáló közötti kapcsolat ellenőrzéséhez végezzen kapcsolat-vizsgálatot a nyomtatóról. Ellenőrizze a kapcsolatot a kliens számítógépről a kiszolgálóra, hogy lássa a kommunikáció állapotát.

- Beállítások inicializálása

Ha a beállítások és a kommunikációs állapot nem mutat hibát, akkor lehetséges, hogy a problémákat megoldotta a nyomtató hálózati beállításainak kikapcsolása vagy inicializálása, majd annak újra beállítása.

A(z) Web Config nem érhető el

Nem rendelték hozzá az IP-címet a nyomtatóhoz.

Lehetséges, hogy nem rendeltek érvényes IP-címet a nyomtatóhoz. A nyomtató vezérlőpaneljének segítségével konfigurálja az IP-címet. Az aktuális beállítási adatokat a hálózati állapotlap segítségével, vagy a nyomtató vezérlőpaneljéről is jóváhagyhatja.

A webböngésző nem támogatja a kódolási erőt az SSL/TLS esetében.

Az SSL/TLS-nek van Titkosítás erőssége eleme. A lentiek szerint tömeges kódolást támogató webböngésző segítségével megnyithatja a Web Config elemet. Győződjön meg arról, hogy támogatott böngészőt használ.

- 80 bit: AES256/AES128/3DES
- 112 bit: AES256/AES128/3DES
- 128 bit: AES256/AES128
- 192 bit: AES256
- 256 bit: AES256

A(z) CA által aláírt tanúsítvány lejárt.

Amennyiben probléma merül fel a tanúsítvány lejárat idejével, „A tanúsítvány lejárt” felirat jelenik meg a Web Config elemnek az SSL/TLS-kommunikációhoz történő csatlakozása során (https). Amennyiben az üzenet a lejárat idő előtt jelenik meg, győződjön meg róla, hogy a nyomtató dátumát megfelelően konfigurálták-e.

A tanúsítvány közhasználatú neve és a nyomtató neve eltér.

Amennyiben a tanúsítvány közhasználatú neve és a nyomtató neve eltér egymástól, „A biztonsági tanúsítvány közhasználatú neve eltérő...” felirat jelenik meg az SSL/TLS-kommunikációt (https) használó Web Config elérése során. Mindez azért történik, mert az alábbi IP-címek eltérnek egymástól.

- Közhasználatú névként a nyomtató IP-címét kell megadni a(z) Önáláírt tanúsítvány vagy a(z) CSR létrehozásához
- A(z) Web Config futtatásakor a webböngészőbe be kell írni az IP-címet

A(z) Önáláírt tanúsítvány elemhez frissítse a tanúsítványt.

A(z) CA által aláírt tanúsítvány elemhez válassza ki újból a tanúsítványt a nyomtatóhoz.

A helyi cím proxy szerver beállítása nincs beállítva a webböngészőhöz.

Ha a nyomtatót úgy állítja be, hogy az proxy szervert használjon, úgy konfigurálja a webböngészőt, hogy az ne csatlakozzon a helyi címhez a proxy szerveren keresztül.

Windows:

Válassza ki a(z) **Vezérlőpanel > Hálózat és Internet > Internet lehetőségek > Csatlakozások > LAN-beállítás > Proxy szerver** elemet, majd úgy konfigurálja, hogy az ne használja LAN (helyi címek) esetében a proxy szervert.

□ Mac OS:

Válassza a(z) **Rendszerbeállítások > Hálózat > További beállítások > Proxik** elemet, majd regisztrálja a helyi címet a(z) **A proxy beállítás megkerülése az alábbi gazdagépek és domainek esetében.**

Példa:

192.168.1.*: Helyi cím: 192.168.1.XXX, alhálózati maszk 255.255.255.0

192.168.*.*: Helyi cím: 192.168.XXX.XXX, alhálózati maszk 255.255.0.0

A nyomtató kezelése

A termékbiztonsági funkciók bemutatása

Ez a szakasz az Epson eszközök biztonságos funkcióit mutatja be.

Funkció neve	Funkció típusa	Mit kell beállítani	Mit kell elkerülni
A rendszergazdai jelszó beállítása	Lezárja a rendszerbeállításokat, például a hálózati vagy USB-csatlakozási beállításokat, a fax fogadásának/átvitelének beállítási részleteit és a felhasználói alapértelmezett beállításokat.	Rendszergazda jelszót állít be az eszközhöz. Beállíthatja a rendszergazdai jelszót mind a(z) Web Config elemből, mind pedig a nyomtató kezelőpaneljéről. Továbbá beállításokat végezhet a jelszószabályzathoz kapcsolódóan is, hogy beállítsa a jelszószabályokat.	Megvéd az eszközön tárolt adatok (például személyazonosító jelszó, hálózati beállítások és névjegyek) jogszerűtlen elolvasásától és módosításától. Számos egyéb biztonsági kockázatot is csökkent, például az adatszivárgást a hálózati környezetből vagy a biztonsági szabályzatból.
A hozzáférések ellenőrzésének beállításai	Az egyes felhasználók számára korlátozza az eszközön használható funkciókat, például a nyomtatást, szkennelést, másolást vagy faxolást. Ha előzetesen regisztrált felhasználói fiókkal lép be, akkor Önnek engedélyezi a rendszer bizonyos funkciók használatát. Ezenkívül a kezelőpanelről történő bejelentkezést követően Önt automatikusan kilépteti a rendszer, ha egy bizonyos idő elteltével sem történik tevékenység.	Regisztráljon bármilyen felhasználói fiókot, majd válassza ki az engedélyezett funkciókat, például másolást vagy szkennelést. Maximum 10 felhasználói fiókot tud regisztrálni.	Az adatszivárgás és az adatok jogosultság nélküli megtekintésének veszélyét úgy csökkentheti a legjobban, hogy az üzleti tartalomnak és a felhasználó szerepkörének megfelelően minimalizálja a funkciók számát.

Funkció neve	Funkció típusa	Mit kell beállítani	Mit kell elkerülni
Külső interfész beállításai	Ellenőrzi az interfészt, például az eszközhöz csatlakozó USB-portot.	Engedélyezi vagy letiltja az USB-port külső eszközhöz, például USB-memóriához vagy USB-eszközön keresztül számítógéphez történő csatlakozását.	<input type="checkbox"/> USB-port ellenőrzés: Csökkenti annak esélyét, hogy adatokat lehessen megszerezni bizalmas dokumentumok engedély nélküli szkennelésével. <input type="checkbox"/> Számítógép USB-csatlakozása: Megvéd az eszköz engedély nélküli használatától úgy, hogy letiltja azokat a nyomtatásokat vagy szkenneléseket, amelyek nem a hálózaton keresztül haladnak át.
Beállítás a mentett adatok feldolgozásához	Automatikusan törli azokat a feladatadatokat, amelyeket a rendszer ideiglenesen tárol a készülék beépített merevlemezén. Továbbá biztonságosan törölheti a merevlemezén tárolt összes adatot.	Állítsa be, hogy a rendszer automatikusan végezzen-e törlést, amikor a feladat befejeződik. Ha szeretné kiselejtezni a készüléket, akkor törölheti az összes adatot.	Ha egy meghatározott mintával felülírja, akkor megakadályozhatja, hogy mások helyreállítsák és felhasználják az adatokat még akkor is, ha a merevlemez eltávolításra kerül.

Kapcsolódó információ

- ➔ [„A nyomtató műveleteinek a konfigurálására szolgáló alkalmazás \(Web Config\)“ 424. oldal](#)
- ➔ [„A rendszergazdai jelszó konfigurálása“ 565. oldal](#)
- ➔ [„A rendelkezésre álló funkciók korlátozása“ 576. oldal](#)
- ➔ [„A külső interfész letiltása“ 578. oldal](#)
- ➔ [„Beállítások megadása a mentett adatok feldolgozásához“ 579. oldal](#)

Rendszergazda beállítások

A rendszergazdai jelszó konfigurálása

Rendszergazdai jelszó beállításával megakadályozhatja, hogy a felhasználók módosítani tudják a vezetői beállításokat. A rendszergazdai jelszót a nyomtató vezérlőpaneljéről a(z) Web Config elem használatával vagy a(z) Epson Device Admin menüpont használatával is beállíthatja. Ha a(z) Epson Device Admin menüpontot veszi igénybe, akkor további tudnivalóért tekintse meg a(z) Epson Device Admin útmutatót.

Kapcsolódó információ

- ➔ [„A nyomtató műveleteinek a konfigurálására szolgáló alkalmazás \(Web Config\)“ 424. oldal](#)
- ➔ [„Szoftver az eszközök hálózaton történő kezelésére \(Epson Device Admin\)“ 426. oldal](#)

A rendszergazdai jelszó konfigurálása a kezelőpanelről

Beállíthatja a rendszergazdai jelszót a nyomtató kezelőpaneljéről.

Megjegyzés:

Ha elérhető a jelsz szabályzat, akkor írjon be egy olyan jelszót, amely megfelel a követelménynek.

Ha szeretne beállításokat végezni a jelsz szabályzattal kapcsolatban, akkor válassza a következőt: **Beáll.** > **Általános beállítások** > **Rendszerfelügyelet** > **Biztonsági beállítások** > **Jelsz szabályzat**.

1. A nyomtató kezelőpanelén válassza ki a(z) **Beáll.** elemet.
2. Válassza a következőt: **Általános beállítások** > **Rendszerfelügyelet** > **Biztonsági beállítások** > **Rendszergazdai beáll.**
3. Válassza a következőt: **Rendszergazdai jelszó** > **Regisztrálás**.
4. Adja meg az új jelszót.
5. Adja meg ismét a jelszót.

Megjegyzés:

A rendszergazdai jelszó módosításához vagy törléséhez válassza ki a(z) **Módosítás** elemet vagy a(z) **Alaphelyzet** elemet a(z) **Rendszergazdai jelszó** képernyőn, majd adja meg a rendszergazdai jelszót.

A rendszergazdai jelszó konfigurálása számítógépről

A Web Config segítségével beállíthatja a rendszergazdai jelszót.

Megjegyzés:

Ha elérhető a jelsz szabályzat, akkor írjon be egy olyan jelszót, amely megfelel a követelménynek.

Ha szeretne beállításokat végezni a jelsz szabályzattal kapcsolatban, akkor válassza a következőt: **Termékbiztonság** fül > **Jelsz szabályzat**.

1. Nyissa meg a(z) Web Config elemet, majd válassza ki a **Termékbiztonság** fület > **Rendszergazdai jelszó módosítása**.
2. Adja meg a jelszót itt: **Új jelszó** és itt: **Erősítse meg az új jelszót**.
Ha a meglévő jelszót új jelszóra cserélné le, akkor adja meg az aktuális jelszót.
3. Válassza a következőt **OK**.

Megjegyzés:

- A zárolt menüelemek beállításához vagy módosításához kattintson a(z) **bejelentkezés** elemre, majd adja meg a rendszergazdai jelszót.
- A rendszergazdai jelszó törléséhez kattintson a(z) **Termékbiztonság** fülre > **Rendszergazdai jelszó törlése**, majd adja meg a rendszergazdai jelszót.

Kapcsolódó információ

➔ „A nyomtató műveleteinek a konfigurálására szolgáló alkalmazás (Web Config)” 424. oldal

A panel működésének vezérlése

Ha megadja a rendszergazdai jelszót, és engedélyezi a(z) Beállítás zárolása elemet, zárolhatja a nyomtató rendszerbeállításaihoz kapcsolódó tételeket, így a felhasználók nem tudják módosítani azokat.

A(z) Beállítás zárolása engedélyezése

Engedélyezze a(z) Beállítás zárolása opciót a nyomtatóhoz, ahol jelszó van beállítva.


Először adja meg a rendszergazdai jelszót.

A(z) Beállítás zárolása engedélyezése a vezérlőpanelről

1. A nyomtató vezérlőpanelén válassza ki a(z) **Beáll.** elemet.
2. Válassza a következőt **Általános beállítások > Rendszerfelügyelet > Biztonsági beállítások > Rendszergazdai beáll.**
3. Válassza ki a(z) **Be** elemet a(z) **Beállítás zárolása** elemen.

Ellenőrizze, hogy a(z)  megjelenik-e a kezdőképernyőn.

A(z) Beállítás zárolása engedélyezése számítógépről

1. Nyissa meg a(z) Web Config elemet, majd kattintson a(z) **bejelentkezés** elemre.
2. Írja be a jelszót, majd kattintson a(z) **OK** elemre.
3. Válassza ki a(z) **Eszközkezelés** fület > **Kezelőpanel** elemet.
4. A(z) **Panelzár** elemen válassza ki a(z) **Be** elemet.
5. Kattintson a(z) **OK** elemre.
6. Ellenőrizze, hogy a(z)  megjelenik-e a kezelőpanel kezdőképernyőjén.

Kapcsolódó információ

➔ „A nyomtató műveleteinek a konfigurálására szolgáló alkalmazás (Web Config)“ 424. oldal

Beállítás zárolása elemek a(z) Általános beállítások menü számára

Ez a(z) Beállítás zárolása elemek listája a(z) **Beáll.** > **Általános beállítások** menüpontban a vezérlőpanelen.

Bizonyos funkciókat egyedileg is lehet engedélyezni vagy letiltani.

Általános beállítások menü	Panelzár
Alapbeállítások	-

Általános beállítások menü		Panelzár
LCD-fényerő		-
Hangok		-
Dupla adagolás észlelése		✓ ^{*1}
Elalv. időzítő		✓
Felébresztés alvó üzemmódból		-
Kikapcsolási időzítő vagy Kikapcs. beáll.		✓
Dátum/idő beállításai		✓
Ország/Térség		✓
Nyelv/Language		✓ ^{*1}
Indítóképernyő		✓
A kezdőképernyő szerkesztése		✓
Háttér		✓
Művelet időtűllépése		✓
Szín. ny. példánysz. Figyelmezt.		✓
Billentyűzet		-
Alapért. Képernyő (Job/Status)		✓
Képernyőhatás		✓

Általános beállítások menü		Panelzár
Nyomtatóbeállítások		-

Általános beállítások menü		Panelzár
	Papírforrás-beállítások	-
	Kimenet: Másolás	✓
	Kimenet: Fax	✓
	Kimenet: Egyéb	✓
	Nyomtatónyelv	✓
	Univerz. nyomt. beáll.	✓
	PDL nyomt. konfiguráció	✓
	Auto. hibamegoldó	✓
	Memóriaeszköz	✓
	Vastag papír	✓ ^{*1}
	Csendes mód	✓ ^{*1}
	Utómunkálat optimalizálása	✓
	Nyomtatási sebesség prioritása	✓ ^{*1}
	PC kapcsolat USB-n	✓
	USB interfész időtúllépése	✓

Általános beállítások menü		Panelzár
	Hálózati beállítások	✓

Általános beállítások menü		Panelzár
	Wi-Fi beáll	✓
	Vezetékes hálózat beállítása	✓
	Hálózat állapota	✓
	Vezetékes hálózat/ Wi-Fi állapot	✓ ^{*2}
	Wi-Fi Direct állapot	✓ ^{*2}
	E-mail szerver állapota	✓ ^{*2}
	Állapotjelen.nyomt.	✓ ^{*2}
	Kapcsolat ellenőrzése	✓ ^{*3}
	Speciális	✓
	Eszköznév	✓
	TCP/IP	✓
	Proxy szerver	✓
	E-mail szerver	✓
	IPv6-cím	✓
	MS hálózati megosztás	✓
	Kapcsolati sebesség és Duplex	✓
	HTTP átirányítása HTTPS-re	✓
	IPsec/IP-szűrés letiltása	✓
	IEEE802.1X letiltása	✓

Általános beállítások menü		Panelzár
	Webszolgáltatás beállításai	✓
	Epson Connect szolgáltatás	✓

Általános beállítások menü		Panelzár
	Faxbeállítások	✓

Általános beállítások menü		Panelzár
	Felhasználói beállítások	✓
	Alapbeállítások	✓
	Küldési beállítások	✓
	Fogadási beállítások	✓
	Jelentésbeállítások	✓
	Biztonsági beállítások	✓
	Faxkapcsolat ellenőrzése	✓
	Faxbeállító varázsló	✓

Általános beállítások menü		Panelzár
Szken. beállítások		✓
	Kezdőlap	✓
	Gyorsművelet gomb (Mappa)	✓
	Gyorsművelet gomb (Levelek)	✓
	Címzett megerősítése	✓
	Document Capture Pro	✓
	E-mail szerver	✓

Általános beállítások menü		Panelzár
Tárhely beállítások		✓
	Megosztott mappa hozzáférés-vezérlés	✓
	Megosztott mappa fájlkezelés	✓
	Személyes mappa fájlkezelés	✓
	További művelet	✓
	Opciók megtekintése	✓
	Keresési opciók	✓

Általános beállítások menü		Panelzár
Rendszerfelügyelet		✓

Általános beállítások menü		Panelzár
Partnerkezelő		✓
	Hozzáadás/Szerkesztés/Törlés	✓*1, *4
	Gyakori	✓*4
	Partnerek nyomtatása	✓
	Beállítások megtekintése	✓*4
	Lehetőségek keresése	✓*4
Nyomtatófej tisztításának beállításai		✓
Másolás színérzékenysége		✓
Oldalszámláló nullázása		✓
Belső memória törlése		✓
HDD-törlés beállításai		✓
Biztonsági beállítások		✓
	Korlátozások	✓
	Hozzáférés-vezérlés	✓
	Rendszergazdai beáll.	✓
	Rendszergazdai jelszó	✓
	Beállítás zárolása	✓
	Jelszósabályzat	✓
	Jelszótitkosítás	✓
	Ellenőrzési napló	✓
	Programellenőrzés indításkor	✓
Vásárlói kutatás		✓
Alapértékek visszaállítása		✓
Firmware-frissítés		✓
Karbantartás/szerviz mód		✓


✓ = Lezárolni.

- = Nem lezárolni.

*1 : Engedélyezheti vagy letilthatja a zárolást innen: **Általános beállítások > Rendszerfelügyelet > Biztonsági beállítások > Korlátozások.**

*2 : Az elemeket ugyan egy magasabb szinten lezárhatja a rendszergazda, de Ön továbbra is el tudja érni azokat a(z) **Beáll. > Nyomtatóállapot/Nyomtatás** elem ugyanolyan elnevezésű menüjéből.

*3 : Az elemeket ugyan egy magasabb szinten lezárhatja a rendszergazda, de Ön továbbra is el tudja érni azokat a

Kezdőképernyő >   > **Leírás > Ha nem tud csatlakozni a hálózathoz** elem ugyanolyan elnevezésű menüjéből.

*4 : Az elemeket ugyan egy magasabb szinten lezárhatja a rendszergazda, de Ön továbbra is el tudja érni azokat a(z) **Beáll.** > **Partnerkezelő** elem ugyanolyan elnevezésű menüjéből.

Kapcsolódó információ

➔ „Egyéb Beállítás zárolása elemek“ 573. oldal

➔ „Külön beállítható elemek“ 573. oldal

Egyéb Beállítás zárolása elemek

A(z) Általános beállítások menüben a(z) Beállítás zárolása az alábbi elemekhez engedélyezhető.

- Előbeállítások
 - Új hozzáadása
 - Törlés
 - Átnevezés
 - Hozzáadás vagy eltávolítás a kezdőképernyőről
 - Felhasználói beállítások módosítása
- Beáll.** > **Felhasználói beállítások.**

Kapcsolódó információ

➔ „Beállítás zárolása elemek a(z) Általános beállítások menü számára“ 567. oldal

➔ „Külön beállítható elemek“ 573. oldal

Üzemkijelzés és Funkciók beállítása egyénileg

A(z) Beállítás zárolása bizonyos célelemeihez egyéni beállításokat adhat meg, amelyeket aztán engedélyezhet vagy letilthat.

Ha szükséges, beállíthatja az egyes felhasználók elérhetőségét, például regisztrálhatja vagy módosíthatja a partnerlistát, megjelenítheti a feladatelőzményeket stb.

1. A nyomtató vezérlőpanelén válassza ki a(z) **Beáll.** elemet.
2. Válassza a következőt **Általános beállítások > Rendszerfelügyelet > Biztonsági beállítások > Korlátozások.**
3. Válasszon ki olyan elemet a funkcióhoz, amelynek meg szeretné változtatni a beállításait, majd állítsa be **Be** vagy **Ki** helyzetbe.

Külön beállítható elemek

A rendszergazda engedélyezheti az alábbi elemek megjelenítését és beállításuk külön módosítását.

Feladatnapló-hozzáférés: **Feladat állapota > Napló**

Vezérli az állapotjelző feladatelőzményeinek megjelenítését. A feladatelőzmények megjelenítéséhez válassza a(z) **Be** értéket.

- Hozzáférés ehhez: Partnerek regisztrálása/törlése: **Beáll.** > **Partnerkezelő** > **Hozzáadás/Szerkesztés/Törlés**
Szabályozható a partnerek regisztrációja és módosítása. A partnerek regisztrációjához vagy módosításához válassza a(z) **Be** értéket.
- Fax Legújabb hozzáférés: **Fax** > **Címzett** > **Legutóbbi**
Szabályozható a célhely megjelenítése fax küldése vagy fogadása során. A célhely megjelenítéséhez válassza a(z) **Be** értéket.
- Fax Adásnapló elérése: **Fax** > **Menü** > **Átviteli napló**
Szabályozható a fax kommunikációs előzményeinek megjelenítése. A kommunikációs előzmények megjelenítéséhez válassza a(z) **Be** értéket.
- Jelentés Fax elérése: **Fax** > **Menü** > **Faxjelentés**
Szabályozható a faxjelentés kinyomtatása. A nyomtatás engedélyezéséhez válassza a(z) **Be** értéket.
- A Beolv. hál. mappába/FTP-re nyomt. mentési előzm. elérése: **Szkennelés** > **Hálóz. mappa/FTP** > **Menü** > **Mentett előzmény nyomtatása**
Szabályozható a beolvasás hálózati mappába funkció mentési előzményének nyomtatása. A nyomtatás engedélyezéséhez válassza a(z) **Be** értéket.
- A Beolvasás/küldés e-mailben Legújabb elemeinek elérése: **Szkennelés** > **E-mail** > **Címzett** > **Előzmény.**
Szabályozható a beolvasás e-mailbe funkció előzményeinek megjelenítése. Az előzmények megjelenítéséhez válassza a(z) **Be** értéket.
- A Beolvasás/küldés e-mailben Elküldött elemei mutatásának elérése: **Szkennelés** > **E-mail** > **Menü** > **Küldési előzmények megjelenítése**
Szabályozható a beolvasás e-mailbe funkcióval küldött e-mailek előzményeinek megjelenítése. A kiküldött e-mailek előzményeinek megjelenítéséhez válassza a(z) **Be** értéket.
- A Beolvasás/küldés e-mailben Elküldött elemei nyomtatásának elérése: **Szkennelés** > **E-mail** > **Menü** > **Elküldött előzmény nyomtatása**
Szabályozható a beolvasás e-mailbe funkcióval küldött e-mailek nyomtatási előzményeinek megjelenítése. A nyomtatás engedélyezéséhez válassza a(z) **Be** értéket.
- Nyelv elérése: **Beáll.** > **Nyelv/Language**
Szabályozható a kezelőpanel nyelvének módosítása. Válassza a(z) **Be** lehetőséget a nyelvek módosításához.
- A Vastag papír elérése: **Beáll.** > **Általános beállítások** > **Nyomtatóbeállítások** > **Vastag papír**
Szabályozható a(z) Vastag papír funkció beállításainak módosítása. Válassza a(z) **Be** lehetőséget a beállítások módosításához.
- A Csendes mód elérése: **Beáll.** > **Általános beállítások** > **Nyomtatóbeállítások** > **Csendes mód**
Szabályozható a(z) Csendes mód funkció beállításainak módosítása. Válassza a(z) **Be** lehetőséget a beállítások módosításához.
- A Gyors nyomtatás elsőbbségének elérése: **Beáll.** > **Általános beállítások** > **Nyomtatóbeállítások** > **Nyomtatási sebesség prioritása**
Szabályozható a(z) Nyomtatási sebesség prioritása funkció beállításainak módosítása. Válassza a(z) **Be** lehetőséget a beállítások módosításához.
- Dupla betöltés észlelésének elérése: **Beáll.** > **Általános beállítások** > **Alapbeállítások** > **Dupla adagolás észlelése**
Szabályozható a(z) Dupla adagolás észlelése funkció beállításainak módosítása. Válassza a(z) **Be** lehetőséget a beállítások módosításához.

Személyes adatok védelme:

Szabályozható a gyorstáracsázás regisztráció célhelyi adatainak megjelenítése. A célhely (***)-ként történő megjelenítéséhez válassza a(z) **Be** értéket.

Hozzáférés a másolás kimeneti tálcájához: **Beáll.** > **Általános beállítások** > **Nyomtatóbeállítások** > **Kimenet: Másolás**

A papírkidás helyének másolás közben történő változtatását vezérli. Válassza a(z) **Be** lehetőséget a beállítások módosításához.

Kikapcsolás elfogadása:

A nyomtató kikapcsolására vonatkozó engedélyeket vezérli. Válassza a(z) **Be** lehetőséget a nyomtató kikapcsolásának engedélyezéséhez.

Kapcsolódó információ


➔ „Beállítás zárolása elemek a(z) Általános beállítások menü számára“ 567. oldal

➔ „Egyéb Beállítás zárolása elemek“ 573. oldal

Bejelentkezés a nyomtató rendszerébe rendszergazdaként

Ha rendszergazda jelszó van beállítva a nyomtatóhoz, akkor a zárolt menüelemek használatához rendszergazdaként kell bejelentkeznie.

Bejelentkezés a nyomtatóba a vezérlőpanel segítségével

1. Koppintson a(z)  elemre.
2. Koppintson a(z) **Rendszergazda** elemre.
3. Adja meg a rendszergazdai jelszót, majd koppintson a(z) **OK** lehetőségre.

A(z)  jelenik meg a hitelesítés során, majd ezt követően használni tudja a zárolt menüelemeket.

A kijelentkezéshez koppintson a(z)  elemre.

Megjegyzés:

Ha kiválasztja a(z) **Be/Beáll.** > **Általános beállítások** > **Alapbeállítások** > **Művelet időtúllépése** elemet, akkor egy bizonyos idő elteltével ki fog jelentkezni, ha nem történik tevékenység a vezérlőpanelen.

Bejelentkezés a nyomtatóra számítógépről

Ha rendszergazdaként jelentkezik be a Web Config elembe, akkor olyan elemeket működtethet, amelyeket a(z) Beállítás zárolása menüben állítottak be.

1. A Web Config futtatásához a böngészőbe írja be a nyomtató IP-címét.
2. Kattintson a(z) **bejelentkezés** elemre.
3. Írja be a rendszergazdai jelszót ide: **Jelenlegi jelszó**.

4. Kattintson a(z) **OK** elemre.

A lezárt elemek és a(z) **kijelentkezés** jelennek meg a hitelesítés során.

A kijelentkezéshez érintse meg a(z) **kijelentkezés** elemet.

Megjegyzés:

Ha kiválasztja a(z) **Be/Eszközkezelés** fül > **Kezelőpanel** > **Működési időtűllépés** elemet, akkor egy bizonyos idő elteltével ki fog jelentkezni, ha nem történik tevékenység a kezelőpanelen.

Kapcsolódó információ

➔ „A nyomtató műveleteinek a konfigurálására szolgáló alkalmazás (Web Config)“ 424. oldal

A rendelkezésre álló funkciók korlátozása

Regisztrálhatja a felhasználói fiókokat a nyomtatón, összekapcsolhatja funkciókkal és vezérlési funkciókkal, amelyet a felhasználó alkalmaz.

A hozzáférés-vezérlés engedélyezésekor a felhasználó használhat funkciókat (például másolást, faxolást stb.) a jelszó nyomtató kezelőpaneljén való megadásával és a nyomtatóra való bejelentkezéssel.

A nem elérhető funkciók kiszürkülnek, és nem kiválaszthatók.

Ha számítógépről regisztrálja a hitelesítési adatokat a nyomtató illesztőprogramjára vagy a lapolvasó illesztőprogramjára, akkor tud nyomtatni vagy beolvasást végezni. Az illesztőprogram beállításait részletesen megtalálhatja az illesztőprogram súgójában vagy útmutatójában.

Felhasználói fiók létrehozása

Hozzon létre felhasználói fiókot a hozzáférés-vezérléshez.

1. Lépjen be a(z) Web Config programba, majd válassza a(z) **Termékbiztonság** fül > **Hozzáférés-vezérlési beáll.** > **Felhasználói beállítások** menüpontját.
2. Kattintson a(z) **Hozzáadás** gombra a regisztrálni kívánt szám esetében.

 **Fontos:**

Ha a nyomtatót Epson vagy más vállalat hitelesítő rendszerével használja, regisztrálja a korlátozási beállítás felhasználónevét 2 és 10 szám között.

Az alkalmazás szoftver hitelesítési rendszerként az egyes számot használja, így a felhasználónév nem jelenik meg a nyomtató kezelőpaneljén.

3. Állítsa be az elemeket egyesével.

Felhasználónév:

Alfanumerikus karakterek segítségével adja meg a felhasználónév-listán megjelenő, 1–14 karakter hosszú nevet.

Jelszó:

Adjon meg egy 0–20 karakter hosszú jelszót az ASCII-ban (0x20–0x7E). A jelszó inicializálásakor hagyja azt üresen.

- Jelölje be a megfelelő jelölőnégyzeteket az egyes funkciók engedélyezéséhez vagy letiltásához.
Válassza ki a funkciót, amelynek a használatát engedélyezi.

4. Kattintson a(z) **Alkalmaz** elemre.

Egy adott idő után térjen vissza a felhasználó beállítási listájához.

Ellenőrizze, hogy a(z) **Felhasználónév** elemnél regisztrált felhasználónév megjelenik-e, és a(z) **Hozzáadás** opcióról **Szerkesztés** opcióra változik.

Kapcsolódó információ

➔ [„A nyomtató műveleteinek a konfigurálására szolgáló alkalmazás \(Web Config\)“ 424. oldal](#)

Felhasználói fiók szerkesztése

Szerkessze a hozzáférés-vezérléshez regisztrált fiókot.

1. Lépjen be a(z) Web Config programba, majd válassza a(z) **Termékbiztonság** fül > **Hozzáférés-vezérlési beáll.** > **Felhasználói beállítások** menüpontját.
2. Kattintson a(z) **Szerkesztés** gombra a szerkeszteni kívánt szám esetében.
3. Módosítsa az egyes tételeket.
4. Kattintson a(z) **Alkalmaz** elemre.
Egy adott idő után térjen vissza a felhasználó beállítási listájához.

Kapcsolódó információ

➔ [„A nyomtató műveleteinek a konfigurálására szolgáló alkalmazás \(Web Config\)“ 424. oldal](#)

Felhasználói fiók törlése

Törölje a hozzáférés-vezérléshez regisztrált fiókot.

1. Lépjen be a(z) Web Config programba, majd válassza a(z) **Termékbiztonság** fül > **Hozzáférés-vezérlési beáll.** > **Felhasználói beállítások** menüpontját.
2. Kattintson a(z) **Szerkesztés** gombra a törölni kívánt szám esetében.
3. Kattintson a(z) **Törlés** elemre.



Fontos:

*Amikor a(z) **Törlés** lehetőségre kattint, a felhasználói fiók megerősítést kérő üzenet nélkül kerül törlésre. Járjon el körültekintően a fiók törlésekor.*

Egy adott idő után térjen vissza a felhasználó beállítási listájához.

Kapcsolódó információ

➔ [„A nyomtató műveleteinek a konfigurálására szolgáló alkalmazás \(Web Config\)“ 424. oldal](#)

Hozzáférés-vezérlés engedélyezése

Ha engedélyezi a hozzáférés-vezérlést, akkor kizárólag a regisztrált felhasználó fogja tudni használni a nyomtatót.

1. Nyissa meg a Web Config alkalmazást, majd válassza ki a következőket: **Termékbiztonság** fül > **Hozzáférés-vezérlési beáll.** > **Alap.**

2. Válassza a következőt **Engedélyezi a hozzáférés-vezérlést.**

Ha kiválasztja a(z) **Számítógépről történő, hitelesítő információk nélküli nyomtatás és szkennelés engedélyezése** elemet, akkor lehetősége van olyan illesztőprogramokból nyomtatni, illetve szkennelni, amelyeknél nem állították be a hitelesítési információkat. Akkor állítsa be, ha a működést kizárólag a nyomtató kezelőpaneljéről szeretné vezérelni és szeretné engedélyezni a számítógépekről történő nyomtatást és szkennelést.

3. Kattintson a(z) **OK** elemre.

Bizonyos idő elteltével megjelenik a befejeződésre vonatkozó üzenet.

Győződjön meg arról, hogy az ikonok (például a másolás és a szkennelés ikonjai) szürke színnel láthatók a nyomtató kezelőpaneljén.

Kapcsolódó információ

➔ „A nyomtató műveleteinek a konfigurálására szolgáló alkalmazás (Web Config)“ 424. oldal

A külső interfész letiltása

Ön letilthatja az interfészt, amellyel a készülék a nyomtatóhoz csatlakoztatható. A korlátozási beállításokat úgy állítsa be, hogy korlátozza a hálózattól eltérő egyéb módokon keresztüli nyomtatást és szkennelést.

Megjegyzés:

A korlátozási beállításokat a nyomtató kezelőpaneljén is elvégezheti.

Memóriaeszköz: Beáll. > **Általános beállítások** > **Nyomtatóbeállítások** > **Memóriaeszköz**

PC kapcsolat USB-n: Beáll. > **Általános beállítások** > **Nyomtatóbeállítások** > **PC kapcsolat USB-n**

1. Nyissa meg a(z) Web Config elemet, majd válassza ki a **Termékbiztonság** fület > **Külső interfész.**

2. Válassza ki a(z) **Letiltás** elemet a beállítani kívánt funkcióknál.

Amikor szeretné megszakítani a vezérlést, akkor válassza ki a(z) **Engedélyezés** elemet.

Memóriaeszköz

Tiltsa meg, hogy az adatokat USB-porton keresztül külső memóriára lehessen menteni külső eszköz csatlakoztatása esetében.

PC kapcsolat USB-n

Korlátozhatja az USB kapcsolatnak a számítógépről történő használatát. Ha szeretné korlátozni, akkor válassza ki a(z) **Letiltás** elemet.

3. Kattintson a(z) **OK** elemre.

4. Ellenőrizze, hogy a letiltott port nem lehet-e használni.

Memóriaeszköz

Győződjön meg arról, hogy a rendszer nem reagál, amikor Ön egy tárolóeszközt (például USB-s memóriát) csatlakoztat a külső interfész USB-portjához.

PC kapcsolat USB-n

Ha a nyomtató-illesztőprogram telepítve van a számítógépre

Csatlakoztassa a nyomtatót a számítógéphez egy USB-kábel használatával, majd győződjön meg arról, hogy a nyomtató jelenleg nem végez nyomtatást vagy szkennelést.

Ha a nyomtató-illesztőprogram nincs telepítve a számítógépre

Windows:

Nyissa meg és hagyja nyitva az eszközzel, csatlakoztassa a nyomtatót a számítógéphez egy USB-kábellel, majd győződjön meg róla, hogy az eszközzel megjelenített tartalmak nem változnak.

Mac OS:

Csatlakoztassa a nyomtatót a számítógéphez egy USB-kábel használatával, majd győződjön meg arról, hogy a nyomtató nem szerepel a listában, ha a nyomtatót a **Nyomtatók és lapolvasók** pontból szeretné hozzáadni.

Kapcsolódó információ

➔ „A nyomtató műveleteinek a konfigurálására szolgáló alkalmazás (Web Config)“ 424. oldal

Beállítások megadása a mentett adatok feldolgozásához

Megadhatja a belső merevlemezen tárolt adatok feldolgozásának beállításait.

A nyomtatási, másolási és szkennelési feladatokat ideiglenesen a merevlemezre menti a hitelesített nyomtatáshoz szükséges adatok kezelése, valamint a nagy mennyiségű másolás, szkennelés, nyomtatás stb. érdekében. Az adatok biztonságos törlése érdekében végezze el a beállításokat.

Szekvenciális törlés a merevlemezeiről

Ha engedélyezve van, a céladatok egymás után törlődnek, amikor szükségtelenné válnak, például amikor a nyomtatás vagy a szkennelés befejeződött. A törlendő céladatok a funkció engedélyezése alatt íródott adatok.

Mivel a merevlemezhez való hozzáférés szükséges, az energiatakarékos módba való belépés később történik meg.

Összes memória törlése

Törli az összes adatot a merevlemezen. Formázás közben nem végezhet más műveleteket és nem kapcsolhatja ki az eszközt.

Nagy sebesség: Töröl minden adatot a külön törlés paranccsal.

Felülírás: Az összes adatot egy dedikált törlési paranccsal törli, és az összes adat törlése érdekében felülírja az összes adatot az összes területen.

Háromszor felülírás: Az összes adatot egy dedikált törlési paranccsal törli, és az összes adat törlése érdekében háromszor felülírja az összes adatot az összes területen.

Sorozatos törlés beállításainak elvégzése

Megjegyzés:

A beállításokat az eszköz kezelőpaneljén is elvégezheti.

1. Lépjen be a(z) Web Config programba, majd válassza a(z) **Eszközkezelés > Tárolt adatok** menüpontot.
2. Válassza a(z) **Be** lehetőséget a(z) **Szekvenciális törlés a merevlemezeiről** paraméterhez.
3. Kattintson a(z) **OK** elemre.

Kapcsolódó információ

➔ „A nyomtató műveleteinek a konfigurálására szolgáló alkalmazás (Web Config)“ 424. oldal

A belső merevlemez formázása

1. Válassza ki a **Beáll.** elemet a vezérlőpanel kezdőképernyőjén.
2. Válassza a következőt: **Általános beállítások > Rendszerfelügyelet > HDD-törlés beállításai**.
3. Válassza a(z) **Összes memória törlése** elemet.
4. Válassza ki a **Nagy sebesség**, **Felülírás**, vagy **Hármas felülírás** elemet a cél szerint.
5. Válassza ki a(z) **Igen** lehetőséget a megerősítő képernyőn.

Távoli nyomtató ellenőrzése

Távoli nyomtató adatainak ellenőrzése

A működő nyomtató alábbi adatait ellenőrizheti innen: **Állapot** a(z) Web Config segítségével.

Készülék állapota

Ellenőrizze az állapotot, felhőszolgáltatást, termékszámot, MAC-címet stb.

Hálózat állapota

Ellenőrizze a hálózat csatlakozási állapotát, az IP-címet, a DNS-szerveret stb.

Használati állapot

Ellenőrizze az első nyomtatási napot, a nyomtatott oldalakat, a nyomtatási számot nyelvenként, a lapolvasások számát stb.

Hardver állapota

Ellenőrizze a nyomtató minden egyes funkciójának állapotát.

Feladatelőzmények

Ellenőrizze a nyomtatott munkamenetek munkanaplóját, a továbbított munkameneteket stb.

Pillanatkép a panelről

Megjelenít egy képernyőképet, amely az eszköz vezérlőpaneljén látható.

Kapcsolódó információ

➔ „A nyomtató műveleteinek a konfigurálására szolgáló alkalmazás (Web Config)“ 424. oldal

E-mail értesítések fogadása bizonyos események bekövetkeztekor

Az e-mailes értesítésekről

Ez az értesítési funkció e-mailt küld a meghatározott címre bizonyos események (például a nyomtató leállása vagy hibája) esetén.

Akár öt célhelyet is regisztrálhat, és megadhatja az értesítési beállításokat az egyes célhelyekhez.

A funkció használatához az értesítések beállítása előtt be kell állítania a levelező kiszolgálót.

Kapcsolódó információ

➔ „E-mail szerver konfigurálása“ 505. oldal

E-mail értesítés konfigurálása

E-mail értesítés konfigurálása a(z) Web Config elem használatával.

1. Nyissa meg a(z) Web Config elemet, majd válassza ki a **Eszközkezelés** fület > **E-mail értesítés**.

2. Állítsa be az e-mail értesítés tárgyát.

Válassza ki a tárgyban megjelenő tartalmat a két legördülő menüből.

A kiválasztott tartalmak a(z) **Tárgy** elem mellett jelennek meg.

A bal és jobb oldalon nem szerepelhet ugyanaz a tartalom.

Ha a karakterek száma itt: **Helyszín** meghaladja a 32 bájtot, akkor a 32 bájtot meghaladó karaktereket a rendszer kihagyja.

3. Adja meg az e-mail címeket az értesítő e-mail elküldéséhez.

Az alábbi karaktereket használja: A-Z a-z 0-9 ! # \$ % & ' * + - . / = ? ^ _ { | } ~ @, majd adjon meg 1-255 karaktert.

4. Válassza ki az e-mail értesítés nyelvét.

5. Válassza ki azt a jelölődobozt, amelyik esemény során szeretne értesítést kapni.

A(z) **Értesítési beállítások** száma kapcsolódik a(z) **E-mail cím beállításai** célszámához.

Példa:

Ha a értesítést szeretne küldeni az 1-esnek beállított e-mail címre itt: **E-mail cím beállításai** ha a nyomtatóból elfogyott a papír, akkor jelölje be a(z) **1**-es oszlop melletti jelölőnégyzetet ebben a sorban: **Kifogyott a papír**.

6. Kattintson a(z) **OK** elemre.

Erősítse meg, hogy a rendszer e-mail értesítést küldjön esemény megtörténtével.

Például: nyomtatás a(z) Papírforrás meghatározásával, ahol a papírt nem állították be.

Kapcsolódó információ

- ➔ „A nyomtató műveleteinek a konfigurálására szolgáló alkalmazás (Web Config)“ 424. oldal
- ➔ „E-mail szerver konfigurálása“ 505. oldal

E-mail értesítés elemei

Elemek	Beállítások és magyarázatok
Cserélendő tintapatron(ok)	Értesít, ha kifogyott a tinta.
Kevés a tinta	Értesít, ha kifogyóban van a tinta.
Karbantartódoboz: élettartam vége	Értesít, amikor a karbantartó rekesz megtelt.
Karbantartódoboz: élettartama végéhez közeledik	Értesít, amikor a karbantartó rekesz már majdnem megtelt.
Rendszergazdai jelszó módosítva	Értesít, ha a rendszergazdai jelszót megváltoztatták.
Kifogyott a papír	Értesít, ha a meghatározott papírforrásnál a papírhiányhiba merült fel.
Kevés papír	Értesítés, ha a meghatározott papírforrásnál hiba történt amiatt, hogy kevés a papír.
Nyomtatás leállítva*	Értesít, ha a nyomtató papírelakadás miatt leállt vagy a papírkazetta nincs beállítva.
Nyomtatóhiba	Értesít, ha nyomtatási hiba történt.
Szkennerhiba	Értesít, ha szkennelési hiba történt.
Faxhiba	Értesít, ha faxhiba történt.
Wi-Fi hiba	Értesít, ha hiba történt a vezeték nélküli LAN-interfészszel.
TPM hiba	Értesítés, ha hiba történt a TPM lapkánál.
HDD hiba	Értesítés, amikor a belső merevlemezzel kapcsolatban hiba fordul elő.
(-) hiba	Értesítés, ha hiba történt a további hálózati interfészkartyánál. Ez az elem akkor jelenik meg, amikor a további hálózati interfészkartya be van szerelve.

Kapcsolódó információ

- ➔ „E-mail értesítés konfigurálása“ 581. oldal

Biztonsági mentés készítése a beállításokról

A beállítás értékkészletét exportálhatja a(z) Web Config alkalmazásból a fájlba. Használhatja a névjegyek és beállítási értékek biztonsági mentéséhez, a nyomtató cseréjéhez stb.

Az exportált fájl nem szerkeszthető, mivel bináris fájlként lett exportálva.

A beállítások exportálása

Exportálja a beállítást a nyomtatóra.

1. Lépjen be a(z) Web Config programba, majd válassza a(z) **Eszközkezelés** fül > **Beállítási érték exportálása és importálása** > **Exportálás** menüpontját.
2. Válassza ki az exportálni kívánt beállításokat.
Válassza ki azokat a beállításokat, amelyeket exportálni szeretne. Ha kiválasztja a szülőkategóriát, az alkategóriákat is kiválaszthatja. Olyan alkategóriákat azonban nem lehet kiválasztani, amelyek ugyanazon a hálózaton megkettőzik az adatokat (pl. az IP-címet stb.), és emiatt hibát okoznak.
3. Adjon meg egy jelszót az exportált fájlok titkosításához.
Meg kell adnia a jelszót a fájl importálásához. Hagyja üresen, ha nem akarja titkosítani a fájlt.
4. Kattintson a(z) **Exportálás** elemre.



Fontos:

*Ha a nyomtató hálózati beállításait, például az eszköz nevét és IPv6 címét exportálni szeretné, jelölje ki a(z) **Engedélyezze a készülék egyes beállításainak kiválasztásához** lehetőséget, és válasszon ki további elemeket. A cserenyomtatóhoz kizárólag a kijelölt értékeket használja.*

Kapcsolódó információ

➔ [„A nyomtató műveleteinek a konfigurálására szolgáló alkalmazás \(Web Config\)“ 424. oldal](#)

A beállítások importálása

Importálja a nyomtatóra az exportált Web Config fájlt.



Fontos:

Ha olyan értékeket importál, amelyek egyedi értékeket foglalnak magukban, például a nyomtató nevét vagy az IP-címet, akkor ellenőrizze, hogy ugyanaz az IP-cím ugyanazon a hálózaton ne forduljon elő.

1. Nyissa meg a Web Config elemet, majd válassza ki a **Eszközkezelés** fület > **Beállítási érték exportálása és importálása** > **Importálás**.
2. Válassza ki az exportált fájlt, majd adja meg a titkosított jelszót.
3. Kattintson a(z) **Tovább** elemre.
4. Jelölje ki az importálni kívánt beállítást, majd kattintson az **Tovább** elemre.
5. Kattintson a(z) **OK** elemre.

A beállításokat a rendszer alkalmazta a nyomtatóra.

Kapcsolódó információ

➔ [„A nyomtató műveleteinek a konfigurálására szolgáló alkalmazás \(Web Config\)“ 424. oldal](#)

Speciális biztonsági beállítások

Az alábbi szakasz a speciális biztonsági funkciókat részletezi.

Biztonsági beállítások és veszélyelhárítás

Ha a nyomtató hálózatra csatlakozik, akkor azt távolról is elérheti. Ezenkívül számos ember használhatja a nyomtatót, ezzel növelni lehet az üzemeltetési hatékonyságot és a kényelmet is. Ugyanakkor megnövekednek a jogszerűtlen hozzáféréssel és felhasználással, valamint az adathamisítással kapcsolatos veszélyek. Ha pedig olyan környezetben használja a nyomtatót, ahol az internet is elérhető, akkor még nagyobb a kockázat.

Azon nyomtatók esetén, amelyek nem rendelkeznek külső hozzáférésvédelemmel, a nyomtatóban tárolt partnerlista elolvasható az interneten.

Ennek a veszélynek az elkerülésére többféle biztonsági technológiát fejlesztett ki az Epson a nyomtatóihoz.

Az igényeknek szerint állítsa be a nyomtatót az ügyfél környezeti információin alapuló környezeti feltételeknek megfelelően.

Név	Funkció típusa	Mit kell beállítani	Mit kell elkerülni
Jelszó titkosítása	Titkosítja a nyomtatóban tárolt bizalmas információkat (az összes jelszót, a tanúsítványok privát kulcsait, a merevlemez hitelesítési kulcsait).	Konfigurálja a jelszó titkosítását, és készítsen biztonsági másolatot a titkosítási kulcsról.	Mivel a titkosítási kulcs a nyomtatón kívülről nem érhető el, a titkosított bizalmas információk védettek lehetnek.
A protokoll vezérlése	A nyomtatók és számítógépek közötti kommunikációra használt szolgáltatásokat és protokollokat vezérli, funkciókat engedélyez és tilt le.	Olyan funkciókhoz alkalmazott protokoll vagy szolgáltatás, amelyet külön lehet engedélyezni vagy letiltani.	Nem szándékos használatból fakadó biztonsági kockázatok csökkentése olyan módon, hogy a felhasználók nem tudjanak hozzáférni szükségtelen funkciókhoz.
SSL/TLS-kommunikáció	A kommunikációs tartalom az Epson szerverhez a nyomtatóról az interneten keresztül történő hozzáférés során titkosítva van, még hozzá SSL/TLS-kommunikációval; ilyen kommunikáció például a számítógéppel történő kommunikáció a webböngészőn keresztül, a Epson Connect segítségével, és a firmware frissítése.	CA aláírású tanúsítvány megszerzése, majd a nyomtatóra importálása.	A CA aláírású tanúsítvánnyal a nyomtató azonosításának törlése segít megelőzni a megszemélyesítést és a jogosulatlan hozzáférést. Ezenkívül az SSL/TLS kommunikációs tartalmak védettek, megelőzi a nyomtatási és beállítási adatok tartalmának kiszivárgását.

Név	Funkció típusa	Mit kell beállítani	Mit kell elkerülni
IPsec/IP szűrés	Beállíthatja, hogy bizonyos adatokat a rendszer elkülönítsen, például egyes kliensről érkező adatokat vagy bizonyos típusú adatokat. Mivel az IPsec az adatokat IP-csomagegységgel védi (titkosítás és hitelesítés), így biztonsággal kommunikálhat védelem nélküli protokollal.	Hozzon létre alapszabályzatot és egyéni szabályzatot, hogy beállítsa, milyen kliens vagy adattípus érhesse el a nyomtatót.	Védje meg nyomtatóját a jogosulatlan hozzáféréstől, valamint a nyomtatóra érkező kommunikációs adatok hamisításától és lehallgatásától.
IEEE 802.1X	Kizárólag hitelesített felhasználóknak engedi, hogy a hálózatra csatlakozzanak. Kizárólag engedéllyel rendelkező felhasználóknak engedélyezi, hogy a nyomtatót használja.	Hitelesítési beállítás a RADIUS-szerverhez (hitelesítési szerver).	Védje meg nyomtatóját a jogosulatlan hozzáféréstől és használatától.
S/MIME	Titkosítja a nyomtatóról küldött e-maileket, vagy digitális aláírásokat csatol az e-mailekhez. Ez a funkció elérhető a Lapolvasás e-mail-be, Fiók e-mailbe és Faxolás e-mail-be opciók esetén.	Importáljon egy CA-aláírt tanúsítványt, frissítse az ön aláírt tanúsítványt, és konfigurálja a digitális tanúsítványt a levél címzéséhez. Végezze el az S/MIME alapbeállításokat is.	A titkosítás megakadályozza az információk kiszivárgását, amikor harmadik felek megkísérlik megnézni az e-mail tartalmát. Ezenkívül észlelheti a feladó személyes megszemélyesítését és az e-mailek megsértését azáltal, hogy digitális aláírást csatol az e-mailhez.

Kapcsolódó információ

- ➔ „A jelszó-titkosítás beállításai“ 586. oldal
- ➔ „Protokollok használatának szabályozása“ 587. oldal
- ➔ „SSL/TLS kommunikáció a nyomtatóval“ 599. oldal
- ➔ „Titkosított kommunikáció IPsec-/IP-szűrés funkcióval“ 601. oldal
- ➔ „A nyomtató csatlakoztatása IEEE802.1X hálózathoz“ 613. oldal
- ➔ „S/MIME beállítások“ 616. oldal

Biztonsági funkciók beállítása

Az IPsec/IP-szűrés vagy az IEEE 802.1X beállításakor javasoljuk, hogy a beállítási adatok kommunikálása érdekében az SSL/TLS használatával nyissa meg a Web Config alkalmazást, így csökkentheti az olyan biztonsági veszélyeket, mint a hamisítás vagy az adatok lehallgatása.

Ellenőrizze, hogy az IPsec/IP-szűrés vagy az IEEE 802.1X beállítása előtt konfigurálta a rendszergazdai jelszót.

Ezenkívül a Web Config alkalmazást is használhatja úgy, hogy a nyomtatót közvetlenül csatlakoztatja a számítógéphez Ethernet kábel segítségével, majd beírja az IP-címet a webböngészőbe. A biztonsági beállítások elvégzését követően a nyomtatót biztonságos környezethez lehet csatlakoztatni.

A jelszó-titkosítás beállításai

A jelszó titkosítás lehetővé teszi a nyomtatóban tárolt bizalmas információk (minden jelszó, tanúsítvány privát kulcsának, merevlemez hitelesítési kulcsának) titkosítását. A titkosított kulcsot a titkosított bizalmas információk visszafejtéséhez a TPM (Trusted Platform Module) chipben tárolják. Mivel a TPM chip nem érhető el a nyomtatón kívülről, a titkosított bizalmas információkat a titkosítási kulcs megosztása nélkül is megvédheti.

**Fontos:**



Ha a TPM chip elromlik, és a titkosítási kulcs nem használható, akkor a bizalmas információkat nem lehet visszaállítani a nyomtatóban, és a nyomtatót nem lehet használni. Ezért feltétlenül készítsen biztonsági másolatot a titkosítási kulcsról egy USB-memóriára.

A jelszó titkosítása

Amikor titkosítani szeretné a jelszót, biztonsági másolatot kell készítenie a titkosítási kulcsról. Készítsen elő előzetesen USB-memóriát a biztonsági mentéshez. Legalább 1 MB szabad helyre van szüksége az USB memóriában.


**Fontos:**

A TPM chip cseréjéhez szüksége van egy USB memóriára, amely tartalmazza a titkosítási kulcsot. Tárolja ezt biztonságos helyen.

1. Válassza a(z) **Beáll.** lehetőséget a kezdőképernyőn.
2. Válassza a(z) **Általános beállítások > Rendszerfelügyelet > Biztonsági beállítások > Jelszótitkosítás** elemet.
3. Válassza ki az **Be** lehetőséget az **Jelszótitkosítás** használatához.
Ha megjelenik egy üzenet, ellenőrizze a tartalmát, majd kattintson az **OK** gombra.
4. Válassza a(z) **Áttérés a biztonsági mentésre** elemet.
Megjelenik a titkosítási kulcs biztonsági mentési képernyője.
5. Csatlakoztasson USB memóriaeszközt a nyomtató külső interfészének USB-portjához.
6. Kattintson a(z) **Biztonsági mentés elindítása** elemre.
Elindul az USB-memóriába az írás. Ha a titkosítási kulcsot már eltárolta az USB-memórián, akkor az felülírásra kerül.
7. Miután megjelenik a biztonsági mentés befejezését jelző üzenet, kattintson a **Bezár** gombra.
8. A(z)  gomb megnyomásával kapcsolja ki a nyomtatót.
9. A(z)  gomb megnyomásával kapcsolja be újra a nyomtatót.
A jelszó titkosítva van.
A nyomtatónak a szokásosnál hosszabb időre lehet szüksége az induláshoz.

A jelszó-titkosítási kulcs visszaállítása

Ha a TPM chip nem meghibásodik, visszaállíthatja a titkosítási kulcsot a kicserélt TPM chipre a biztonsági másolat felhasználásával. Kövesse az alábbi lépéseket a TPM chip cseréjéhez, amíg a jelszó titkosítva van.

1. Nyomja meg a  gombot a nyomtató bekapcsolásához.
A nyomtató vezérlőpanelén egy üzenet jelenik meg, hogy a TPM kicserélésre került.
2. Válassza a(z) **Visszaállítás biztonsági mentésből** elemet.
Amikor a rendszergazdai jelszót beállította, írja be a jelszót, és koppintson az **OK** gombra.
3. Csatlakoztassa a titkosítási kulcsot tartalmazó USB-memóriát a nyomtató külső interfészének USB-portjához.
4. Koppintson a(z) **Visszaállítás biztonsági mentésből** elemre.
A titkosítási kulcs TPM chipre helyreállításra kerül.
5. Olvassa el az üzenetet, majd koppintson a(z) **OK** lehetőségre.
A nyomtató újraindul.

Protokollok használatának szabályozása

Különbféle útvonalak és protokollok segítségével nyomtathat.

Ha többfunkciós nyomtatót használ, akkor a hálózati beolvasást és a PC-FAX funkciót tetszőleges számú hálózati számítógépről használhatja.

A nemkívánatos biztonsági kockázatok csökkentéséhez korlátozhatja a nyomtatást bizonyos útvonalakról, illetve igény szerint vezérelheti a rendelkezésre álló funkciókat.

Protokollok vezérlése

A protokollbeállítások konfigurálása.

1. Lépjen be a(z) Web Config programba, majd válassza a(z) **Hálózati biztonság** fül > **Protokoll** menüpontját.
2. Konfigurálja az egyes beállításokat.
3. Kattintson a(z) **Tovább** elemre.
4. Kattintson a(z) **OK** elemre.
A beállítások aktiválódnak a nyomtatón.

Kapcsolódó információ

- ➔ „A nyomtató műveleteinek a konfigurálására szolgáló alkalmazás (Web Config)“ 424. oldal
- ➔ „Protokollok, amelyeket Ön engedélyezhet, illetve letilthat“ 588. oldal
- ➔ „Protokoll beállítási elemek“ 588. oldal

Protokollok, amelyeket Ön engedélyezhet, illetve letilthat

Protokoll	Leírás
Bonjour-beállítások	Megadhatja, hogy használja-e a(z) Bonjour szolgáltatást. A(z) Bonjour szolgáltatással készülékeket kereshet, nyomtatást végezhet stb.
SLP-beállítások	Engedélyezheti vagy letilthatja a(z) SLP funkciót. A(z) SLP szolgáltatással leküldéses szkennelést végezhet és hálózatot kereshet a(z) EpsonNet Config alkalmazásban.
WSD-beállítások	Engedélyezheti vagy letilthatja a(z) WSD funkciót. Ha engedélyezi ezt a funkciót, WSD-készülékeket adhat hozzá és a(z) WSD-porton keresztül nyomtathat.
LLTD-beállítások	Engedélyezheti vagy letilthatja a(z) LLTD funkciót. Amikor ez engedélyezve van, akkor megjelenik a(z) Windows hálózattérképen.
LLMNR-beállítások	Engedélyezheti vagy letilthatja a(z) LLMNR funkciót. Ha engedélyezi ezt a funkciót, akkor még akkor is használhatja a névfelbontást a(z) NetBIOS nélkül, ha nem tudja használni a(z) DNS elemet.
LPR-beállítások	Megadhatja, hogy engedélyezi-e a(z) LPR nyomtatást. Ha engedélyezi ezt a funkciót, akkor nyomtathat a(z) LPR-porton keresztül.
RAW (9100-as port) beállításai	Megadhatja, hogy engedélyezi-e a nyomtatást a(z) RAW portról (portszám: 9100). Ha engedélyezi ezt a funkciót, akkor nyomtathat a(z) RAW-porton (portszám: 9100) keresztül.
RAW (Egyéni port) beállításai	Megadhatja, hogy engedélyezi-e a nyomtatást a(z) RAW portról (egyéni portszám). Ha engedélyezi ezt a funkciót, akkor nyomtathat a(z) RAW-porton (egyéni port) keresztül.
IPP-beállítások	Megadhatja, hogy engedélyezi-e a nyomtatást a következőről: IPP. Ha engedélyezi ezt a funkciót, akkor nyomtathat az interneten keresztül.
FTP-beállítások	Megadhatja, hogy engedélyezi-e a(z) FTP nyomtatást. Ha engedélyezi ezt a funkciót, akkor nyomtathat egy FTP-kiszolgálón keresztül.
SNMPv1/v2c-beállítások	Megadhatja, hogy engedélyezi-e a(z) SNMPv1/v2c használatát. Ennek a segítségével beállíthatók készülékek, monitorozás stb.
SNMPv3-beállítások	Megadhatja, hogy engedélyezi-e a(z) SNMPv3 használatát. Ennek a segítségével beállíthatók titkosított készülékek, monitorozás stb.

Kapcsolódó információ

➔ „Protokollok vezérlése“ 587. oldal

➔ „Protokoll beállítási elemek“ 588. oldal

Protokoll beállítási elemek

Bonjour-beállítások

Elemek	Beállítási érték és leírás
Bonjour használata	Válassza ki ezt, ha a Bonjour alkalmazáson keresztül szeretne keresni, vagy azon keresztül szeretne eszközöket használni.
Bonjour-név	Megjeleníti a Bonjour nevet.
Bonjour szolg. név	Megjeleníti a Bonjour szolgáltatás nevét.

Elemek	Beállítási érték és leírás
Helyszín	Megjeleníti a(z) Bonjour elhelyezkedési nevét.
Elsődleges protokoll	Válassza ki a prioritási protokollt a Bonjour nyomtatáshoz.
Wide-Area Bonjour	Állítsa be, hogy kívánja-e használni a(z) Wide-Area Bonjour elemet, vagy sem.

SLP-beállítások

Elemek	Beállítási érték és leírás
SLP engedélyezése	Válassza ki a(z) SLP funkció engedélyezéséhez. Ezt a(z) EpsonNet Config elemben hálózati keresésre lehet használni.

WSD-beállítások

Elemek	Beállítási érték és leírás
WSD engedélyezése	Válassza ki, ha a WSD használatával eszközök hozzáadását szeretné engedélyezni, vagy nyomtatni, szkennelni szeretne a WSD portról.
Nyomtatás időtúllépés (mp)	3 és 3600 másodperc között adja meg a WSD nyomtatás kommunikációs időtúllépési értékét.
Szkennelés időtúllépés (mp)	3 és 3600 másodperc között adja meg a WSD szkennelés kommunikációs időtúllépési értékét.
Eszköz neve	Megjeleníti a(z) WSD-eszköz nevét.
Helyszín	Megjeleníti a(z) WSD elhelyezkedési nevét.

LLTD-beállítások

Elemek	Beállítási érték és leírás
LLTD engedélyezése	Válassza ki a(z) LLTD engedélyezéséhez. A nyomtató megjelenik a Windows hálózati térképen.
Eszköz neve	Megjeleníti a(z) LLTD-eszköz nevét.

LLMNR-beállítások

Elemek	Beállítási érték és leírás
LLMNR engedélyezése	Válassza ki a(z) LLMNR engedélyezéséhez. Még akkor is használhatja a névfelbontást a(z) NetBIOS nélkül, ha nem tudja használni a(z) DNS elemet.

LPR-beállítások

Elemek	Beállítási érték és leírás
Nyomtatás engedélyezése az LPR-porton	Válassza ki a(z) LPR portról történő nyomtatás engedélyezéséhez.
Nyomtatás időtúllépés (mp)	0 és 3600 másodperc között adja meg a(z) LPR-nyomtatás időtúllépési értékét. Ha nem szeretne időtúllépést meghatározni, írja be a 0-át.

RAW (9100-as port) beállításai

Elemek	Beállítási érték és leírás
RAW (9100-as port) nyomtatás engedélyezése	Válassza ki a RAW portról (portszám: 9100) történő nyomtatás engedélyezéséhez.
Nyomtatás időtúllépés (mp)	0 és 3600 másodperc között adja meg a(z) RAW portról (portszám: 9100) történő nyomtatás időtúllépési értékét. Ha nem szeretne időtúllépést meghatározni, írja be a 0-át.

RAW (Egyéni port) beállításai

Elemek	Beállítási érték és leírás
RAW (Egyéni port) nyomtatás engedélyezése	Válassza ki a RAW portról (egyéni port) történő nyomtatás engedélyezéséhez.
A port száma	Írja be a portszámot a RAW nyomtatáshoz (a számnak 1024 és 65535 között kell lennie, és a(z) 9100, a(z) 1865 és a(z) 2968 szám nem választható).
Nyomtatás időtúllépés (mp)	Írja be a RAW portról (egyéni port) történő nyomtatás időtúllépési értékét (az értéknek 0 és 3600 másodperc között kell lennie). Ha nem szeretne időtúllépést meghatározni, írja be a 0-át.

IPP-beállítások

Elemek	Beállítási érték és leírás
IPP engedélyezése	Válassza ki a(z) IPP kommunikáció engedélyezéséhez. A rendszer kizárólag azokat a nyomtatókat jeleníti meg, amelyek támogatják a(z) IPP lehetőséget.
Nem biztonságos kommunikáció engedélyezése	Ha engedélyezni szeretné, hogy a nyomtató biztonsági intézkedés nélkül kommunikáljon, akkor válassza ki a(z) Engedélyezve elemet (IPP).
Kommunikációs időtúllépés (mp)	0 és 3600 másodperc között adja meg a(z) IPP-nyomtatás időtúllépési értékét.
URL (Hálózat)	Megjeleníti a(z) IPP URL-eket (http és https), ha a nyomtató a hálózathoz csatlakozik. Az URL a nyomtató IP-címéből, port számából és a nyomtató IPP nevének értékéből áll.
URL (Wi-Fi Direct)	Megjeleníti a(z) IPP URL-eket (http és https), ha a nyomtató a Wi-Fi Direct segítségével csatlakozik. Az URL a nyomtató IP-címéből, port számából és a nyomtató IPP nevének értékéből áll.

Elemek	Beállítási érték és leírás
A nyomtató neve	Megjeleníti a(z) IPP-nyomtató nevét.
Helyszín	Megjeleníti a(z) IPP elhelyezkedését.

FTP-beállítások

Elemek	Beállítási érték és leírás
FTP-kiszolgáló engedélyezése	Válassza ki a(z) FTP-nyomtatás engedélyezéséhez. A rendszer kizárólag azokat a nyomtatókat jeleníti meg, amelyek támogatják a(z) FTP nyomtatási lehetőséget.
Kommunikációs időtúllépés (mp)	0 és 3600 másodperc között adja meg a(z) FTP kommunikációs időtúllépési értékét. Ha nem szeretne időtúllépést meghatározni, írja be a 0-át.

SNMPv1/v2c-beállítások

Elemek	Beállítási érték és leírás
SNMPv1/v2c engedélyezése	Válassza ki a(z) SNMPv1/v2c engedélyezéséhez.
Hozzáférési jogosultság	Ha engedélyezve van a(z) SNMPv1/v2c, akkor állítsa be a hozzáférési jogosultságot. Válassza a következőt: Csak olvasás vagy Olvasható/Írható .
Közösségnév (csak olvasás)	Adjon meg 0 és 32 közötti ASCII (0x20–0x7E) karaktert.
Közösségnév (olvasás/írás)	Adjon meg 0 és 32 közötti ASCII (0x20–0x7E) karaktert.

SNMPv3-beállítások

Elemek	Beállítási érték és leírás
SNMPv3 engedélyezése	Az SNMPv3 engedélyezve van, ha a jelölődobozt bejelölte.
Felhasználónév	Adjon meg 1 és 32 közötti karaktert 1 bájtos karakterek használatával.
Hitelesítési beállítások	
Algoritmus	Az SNMPv3 hitelesítésére válasszon ki egy algoritmust.
Jelszó	Az SNMPv3 hitelesítésére adja meg a jelszót. Adjon meg 8 és 32 közötti karaktert itt: ASCII (0x20–0x7E). Ha ezt nem adja meg, hagyja üresen.
Jelszó megerősítése	Adja meg a jóváhagyáshoz konfigurált jelszót.
Titkosítási beállítások	

Elemek		Beállítási érték és leírás
	Algoritmus	Az SNMPv3 titkosítására válasszon ki egy algoritmust.
	Jelszó	Az SNMPv3 titkosítására adja meg a jelszót. Adjon meg 8 és 32 közötti karaktert itt: ASCII (0x20–0x7E). Ha ezt nem adja meg, hagyja üresen.
	Jelszó megerősítése	Adja meg a jóváhagyáshoz konfigurált jelszót.
Kontextusnév		Adja meg 32 vagy kevesebb karakterrel, Unicode (UTF-8) rendszerben. Ha ezt nem adja meg, hagyja üresen. A megadható karakterek száma a nyelvtől függően változhat.

Kapcsolódó információ

➔ „Protokollok vezérlése“ 587. oldal

➔ „Protokollok, amelyeket Ön engedélyezhet, illetve letilthat“ 588. oldal

Digitális tanúsítvány használata

A digitális tanúsításról

CA által aláírt tanúsítvány

Ez egy hitelesítésszolgáltató (CA) által aláírt tanúsítvány. Megszerezheti, hogy a hitelesítésszolgáltatóhoz forduljon. Ez a tanúsítvány igazolja, hogy a nyomtató létezik és használható SSL/TLS kommunikációhoz, így biztosítva az adatkommunikáció biztonságát.

Amikor SSL/TLS kommunikációra használja, akkor kiszolgálói tanúsítványként használatos.

Ha az IPsec/IP Filtering, IEEE 802.1x kommunikáció vagy S/MIME értékre van állítva, akkor ügyféltanúsítványként használja.

CA tanúsítvány

Ez egy olyan igazolás, amely a CA által aláírt tanúsítvány láncában van, más néven közbenső CA-tanúsítvány. A webböngésző használja a nyomtatótanúsítvány elérési útjának érvényesítésére, amikor hozzáfér a másik fél szerveréhez vagy a Web Confighez.

A CA-tanúsítványhoz állítsa be, hogy mikor kell érvényesíteni a kiszolgálói tanúsítvány elérési útját a nyomtatóból. A nyomtató esetében állítsa be a CA által aláírt tanúsítvány elérési útját SSL/TLS kapcsolathoz.

A nyomtató CA tanúsítványát attól a hitelesítésszolgáltatótól szerezheti be, ahol a hitelesítésszolgáltatói igazolást kiadták.

A másik fél szerverének hitelesítéséhez használt CA tanúsítványt beszerezheti a hitelesítésszolgáltatótól, amely kiadta a másik szerver CA által aláírt tanúsítvány-t.

Önálírt tanúsítvány

Ez egy igazolás, amelyet a nyomtató aláír és kiállít. Gyöker tanúsítványnak is nevezik. Mivel a kibocsátó igazolja magát, nem megbízható és nem tudja megakadályozni a személyével való visszaélést.

Ha SSL/TLS kommunikációra használja

Használja ezt a biztonsági beállítás elvégzéséhez és az egyszerű SSL/TLS kommunikáció végrehajtásához a CA által aláírt tanúsítvány nélkül.

Ha ezt a tanúsítványt SSL/TLS kommunikációhoz használja, akkor biztonsági riasztás jelenhet meg egy webböngészőben, mivel a tanúsítvány nincs regisztrálva egy webböngészőben sem.

Ha S/MIME értékre állítja

CA-aláírt tanúsítvány helyett önálírt tanúsítványt is használhat. Az S/MIME funkciókat a CA-aláírt tanúsítvány megszerzésének költségei nélkül is felhasználhatja, például olyan hálózati környezetben, amely nem rendelkezik külső kapcsolattal (internet kapcsolat), például egy vállalati hálózatban. Külső kapcsolatok használata esetén azonban ajánlott CA-aláírt tanúsítványt használni, mivel az önálírt tanúsítvány nem elég biztonságos.

Kapcsolódó információ

➔ [„A CA által aláírt tanúsítvány konfigurálása“ 593. oldal](#)

➔ [„Önálírt tanúsítvány frissítése“ 597. oldal](#)

➔ [„A CA-tanúsítvány konfigurálása“ 598. oldal](#)

A CA által aláírt tanúsítvány konfigurálása

CA-aláírt tanúsítvány beszerzése

CA-aláírt tanúsítvány megszerzéséhez hozzon létre egy CSR-t (Certificate Signing Request) és alkalmazza azt a hitelesítés-szolgáltatóra. CSR-t létrehozhat Web Config és számítógép alkalmazásával.

Kövesse a lépéseket egy CSR létrehozásához és a CA aláírt tanúsítvány beszerzéséhez a Web Config alkalmazásával. CSR Web Config alkalmazásával való létrehozásához a tanúsítvány PEM/DER formátumú.

1. Nyissa meg a Web Config elemet, majd válassza ki a **Hálózati biztonság** fület.

2. Válassza az alábbiak egyikét.

SSL/TLS > Tanúsítvány

IPsec/IP-szűrés > Klienstanúsítvány

IEEE802.1X > Klienstanúsítvány

S/MIME > Klienstanúsítvány

Bármit is választ, ugyanazt a tanúsítványt beszerezheti, és általánosan felhasználhatja.

3. Kattintson a **Létrehozás CSR** elemre.

A CSR-t létrehozó oldal nem nyílt meg.

4. Adjon meg egy értéket az egyes tételekhez.

Megjegyzés:

A rendelkezésre álló kulshossz és rövidítések hitelesítő hatóságtól függően változhatnak. Hozzon létre egy kérést az egyes hitelesítő hatóságok szabályai szerint.

5. Kattintson a(z) **OK** elemre.
Megjelenik a befejezést jelző üzenet.
6. Jelölje ki a **Hálózati biztonság** lapot.
7. Válassza az alábbiak egyikét.
 - SSL/TLS > Tanúsítvány**
 - IPsec/IP-szűrés > Klienstanúsítvány**
 - IEEE802.1X > Klienstanúsítvány**
 - S/MIME > Klienstanúsítvány**
8. Kattintson a **CSR** egyik letöltési gombjára az egyes hitelesítő hatóságok által megadott formátum szerint, hogy a CSR letölthető legyen a számítógépre.



Fontos:

Ne generáljon újra CSR-t. Ebben az esetben előfordulhat, hogy nem tudja importálni a kiadott CA által aláírt tanúsítvány elemet.

9. Küldje el a CSR-t egy hitelesítő hatóságnak, és szerezzen be CA által aláírt tanúsítvány-t.
Kövesse az egyes hitelesítő hatóságok szabályait a küldési módszer és az űrlap tekintetében.
10. A kiadott CA által aláírt tanúsítvány-t mentse a nyomtatóhoz csatlakoztatott számítógépre.
A CA által aláírt tanúsítvány megszerzése befejeződött, ha egy tanúsítványt a célhelyre ment.

Kapcsolódó információ

➔ [„A nyomtató műveleteinek a konfigurálására szolgáló alkalmazás \(Web Config\)“ 424. oldal](#)

CSR beállítási elemek

Elemek	Beállítások és magyarázatok
Kulcs hosszúsága	Válasszon ki egy kulchosszot a CSR-hez.
Közös név	Adjon meg 1–128 karaktert. Ha ez egy IP-cím, akkor annak statikus IP-címnek kell lennie. Vesszővel elválasztva egymástól 1–5 IPv4-címet, IPv6-címet, gazdanevet vagy FQDN-t adhat meg. Az első elem a tanúsítvány közös nevében, egyéb elemek az alias mezőben tárolódnak. Példa: Nyomtató IP-címe: 192.0.2.123, Nyomtató neve: EPSONA1B2C3 Közös név: EPSONA1B2C3,EPSONA1B2C3.local,192.0.2.123
Szervezet/ Szervezeti egység/ Helység/ Állam/megye	Adjon meg 0–64 karaktert itt: ASCII (0x20–0x7E). A különböző neveket vesszővel választhatja el.
Ország	Adja meg az országcódot az ISO-3166 által meghatározott két számjegyes formában.

Elemek	Beállítások és magyarázatok
Külső e-mail címe	<p>Az e-mail szerver beállításához megadhatja a küldő e-mail címét. Adja meg az e-mail címet, mint Külső e-mail címe ennek: Hálózat fül > E-mail szerver > Alap.</p> <p>CSR létrehozásakor a Hálózati biztonság fül > S/MIME > Klientanúsítvány elemének kiválasztásával, erre a beállításra nincs szükség, mivel a feladó e-mail címe a levelezőszerver beállításához automatikusan be van állítva. Előzetesen konfigurálja a feladó e-mail címét a levelezőszerver beállításaihoz.</p>

Kapcsolódó információ

➔ „CA-aláírt tanúsítvány beszerzése“ 593. oldal

CA-aláírt tanúsítvány importálása

Importálja a nyomtatóra a megszerzett CA által aláírt tanúsítvány fájlt.



Fontos:

- Ellenőrizze, hogy a nyomtató dátum- és időbeállítása megfelelően van megadva. Lehetséges, hogy a tanúsítvány érvénytelen.
- Ha a Web Config-ből létrehozott CSR használatával tanúsítványt szerez be, akkor egy tanúsítványt csak egyszer importálhat.
- Ha egy CA által aláírt tanúsítvány elemet importál a **Hálózati biztonság fül > S/MIME > Klientanúsítvány** kiválasztásával, akkor nem módosíthatja a(z) **Külső e-mail címe** opciót a **Hálózat fül > E-mail szerver > Alap** elemnél. Ha módosítani szeretné a **Külső e-mail címe** elemet, módosítson minden aláírási beállítást a(z) **Aláírás hozzáadásának mellőzése** lehetőségnél a **Hálózati biztonság fül > S/MIME > Alap** kiválasztásával, majd törölje az importált CA által aláírt tanúsítvány lehetőséget.

1. Nyissa meg a Web Config elemet, majd válassza ki a **Hálózati biztonság** fület.

2. Válassza az alábbiak egyikét.

- SSL/TLS > Tanúsítvány**
- IPsec/IP-szűrés > Klientanúsítvány**
- IEEE802.1X > Klientanúsítvány**
- S/MIME > Klientanúsítvány**

3. Kattintson a(z) **Importálás** elemre.

A tanúsítvány-importálás oldala nem nyílt meg.

4. Adjon meg egy értéket az egyes tételekhez. Állítsa be a **1. CA-tanúsítvány** és a **2. CA-tanúsítvány** elemet, amikor a tanúsítvány elérési útját ellenőrzi a nyomtatót elérő böngészőben.

A CSR létrehozásának helyétől és a tanúsítvány fájlformátumától függően a szükséges beállítások változhatnak. Adjon meg értékeket a kívánt elemekhez az alábbiak szerint.

- Web Config-ből szerzett PEM/DER formátum tanúsítványa
 - Privát kulcs:** Ne konfigurálja, mert a nyomtató privát kulcsot tartalmaz.
 - Jelszó:** Ne konfigurálja.
 - 1. CA-tanúsítvány/2. CA-tanúsítvány:** Opcionális

- Számítógépről szerzett PEM/DER formátum tanúsítványa
 - Privát kulcs:** Be kell állítania.
 - Jelszó:** Ne konfigurálja.
 - 1. CA-tanúsítvány/2. CA-tanúsítvány:** Opcionális
- Számítógépről szerzett PKCS#12 formátum tanúsítványa
 - Privát kulcs:** Ne konfigurálja.
 - Jelszó:** Opcionális
 - 1. CA-tanúsítvány/2. CA-tanúsítvány:** Ne konfigurálja.

5. Kattintson a(z) **OK** elemre.

Megjelenik a befejezést jelző üzenet.

Megjegyzés:

Kattintson a **Megerősítés** lehetőségre a tanúsítványra vonatkozó információk ellenőrzéséhez.

Kapcsolódó információ

- ➔ [„A nyomtató műveleteinek a konfigurálására szolgáló alkalmazás \(Web Config\)“ 424. oldal](#)
- ➔ [„CA-aláírt tanúsítvány törlése“ 597. oldal](#)
- ➔ [„S/MIME alapvető beállításainak konfigurálása“ 616. oldal](#)

CA aláírású tanúsítvány Importálási beállítási elemek

Elemek	Beállítások és magyarázatok
Kiszolgálótanúsítvány vagy Klienstanúsítvány	Válasszon ki egy tanúsítványformátumot. Az SSL/TLS csatlakozáshoz a(z) Kiszolgálótanúsítvány elem jelenik meg. Az IPsec/IP szűréshez, IEEE 802.1x, vagy S/MIME elemhez a(z) Klienstanúsítvány jelenik meg.
Privát kulcs	Amennyiben PEM/DER formátumú tanúsítványt szerez be, amelyet számítógépről hoztak létre CSR segítségével, akkor határozzon meg egy privát kulcsfájlt, amely megegyezik a tanúsítvánnyal.
Jelszó	Ha a fájlformátum Tanúsítvány privát kulccsal (PKCS#12) , akkor a privát kulcs titkosításához adja meg a tanúsítvány megszerzésekor beállított jelszót.
1. CA-tanúsítvány	Amennyiben a tanúsítvány formátuma Tanúsítvány (PEM/DER) , importáljon tanúsítványt a hitelesítésszolgáltatótól, aki szervertanúsítványként használhatóCA által aláírt tanúsítvány tanúsítványt állít ki. Ha szükséges, határozzon meg hozzá fájlt.
2. CA-tanúsítvány	Amennyiben a tanúsítvány formátuma Tanúsítvány (PEM/DER) , importáljon tanúsítványt a hitelesítésszolgáltatótól, aki kiállítja a(z) 1. CA-tanúsítvány tanúsítványt. Ha szükséges, határozzon meg hozzá fájlt.

Kapcsolódó információ

- ➔ [„CA-aláírt tanúsítvány importálása“ 595. oldal](#)

CA-aláírt tanúsítvány törlése

Az importált tanúsítványt akkor törölheti, ha a tanúsítvány lejárt, vagy amikor a titkosított kapcsolat már nem szükséges.



Fontos:

Ha a Web Config-ből létrehozott CSR használatával tanúsítványt szerez be, akkor a törölt tanúsítványt nem lehet újra importálni. Ebben az esetben hozzon létre egy CSR-t, és szerezzen be új tanúsítványt.

1. Nyissa meg a Web Config elemet, majd válassza ki a **Hálózati biztonság** fület.
2. Válassza az alábbiak egyikét.
 - SSL/TLS > Tanúsítvány**
 - IPsec/IP-szűrés > Klienstanúsítvány**
 - IEEE802.1X > Klienstanúsítvány**
 - S/MIME > Klienstanúsítvány**
3. Kattintson a **Törlés** opcióra a(z) **CA által aláírt tanúsítvány** vagy **Klienstanúsítvány** elemnél.
4. A megjelenő üzenetben erősítse meg, hogy törölni szeretné a tanúsítványt.

Kapcsolódó információ

➔ [„A nyomtató műveleteinek a konfigurálására szolgáló alkalmazás \(Web Config\)“ 424. oldal](#)

A Önáláírt tanúsítvány konfigurálása

Önálóírt tanúsítvány frissítése

Mivel a(z) Önálóírt tanúsítvány elemet a nyomtató állítja ki, akkor frissítheti, ha lejárt vagy amikor a leírt tartalom megváltozik.

Az SSL/TLS és az S/MIME önálóírt tanúsítványokat külön adja ki. Ha szükséges, frissítse az egyes tanúsítványokat.



Fontos:

*Ha egy önálóírt tanúsítványt frissít a **Hálózati biztonság** fül > **S/MIME** > **Klienstanúsítvány** kiválasztásával, akkor nem módosíthatja a(z) **Külső e-mail címe** opciót a **Hálózat** fül > **E-mail szerver** > **Alap** elemnél. Ha módosítani szeretné a **Külső e-mail címe** elemet, módosítson minden aláírási beállítást a(z) **Aláírás hozzáadásának mellőzése** lehetőségénél a **Hálózati biztonság** fül > **S/MIME** > **Alap** kiválasztásával, majd törölje az önálóírt tanúsítványt az **S/MIME** elemhez.*

1. Nyissa meg a Web Config elemet, majd válassza ki a **Hálózati biztonság** fület. Majd válassza a(z) **SSL/TLS > Tanúsítvány** vagy **S/MIME > Klienstanúsítvány** opciót.
2. Kattintson a(z) **Frissítés** elemre.

3. Adja meg a(z) **Közös név** elemet.

Vesszővel elválasztva egymástól legfeljebb 5 IPv4-címet, IPv6-címet, gazdanevet vagy FQDN-t adhat meg 1-128 karakter között. Az első paramétert az általános névben tárolja a rendszer, a többi paraméter a tanúsítvány tárgyának alias mezőjében tárolódik.

Példa:

Nyomtató IP-címe: 192.0.2.123, Nyomtató neve: EPSONA1B2C3

Általános név: EPSONA1B2C3,EPSONA1B2C3.local,192.0.2.123

4. Adja meg a tanúsítvány érvényességi idejét.

5. Kattintson a(z) **Tovább** elemre.

Megjelenik a megerősítő üzenet.

6. Kattintson a(z) **OK** elemre.

A nyomtató naprakész.

Megjegyzés:

Ellenőrizheti a tanúsítványra vonatkozó információkat, ha a(z) **Megerősítés** elemre kattint a(z) **Hálózati biztonság** fülön > **SSL/TLS** > **Tanúsítvány** > **Önaláírt tanúsítvány** vagy a(z) **S/MIME** > **Klienstanúsítvány** > **Önaláírt tanúsítvány** elemet.

Kapcsolódó információ

- ➔ [„A nyomtató műveleteinek a konfigurálására szolgáló alkalmazás \(Web Config\)“ 424. oldal](#)
- ➔ [„Önaláírt tanúsítvány törlése S/MIME esetén“ 598. oldal](#)
- ➔ [„S/MIME alapvető beállításainak konfigurálása“ 616. oldal](#)

Önaláírt tanúsítvány törlése S/MIME esetén

Az S/MIME önaláírt tanúsítványát törölheti, amikor az már nem szükséges.

Még ha törli is, az SSL/TLS önaláírt tanúsítványa nem törlődik.

1. Nyissa meg a(z) Web Config elemet, majd válassza ki a **Hálózati biztonság** fület > **S/MIME** > **Klienstanúsítvány**.
2. Kattintson a **Törlés** vagy a **Önaláírt tanúsítvány** elemre.
3. A megjelenő üzenetben erősítse meg, hogy törölni szeretné a tanúsítványt.

Kapcsolódó információ

- ➔ [„A nyomtató műveleteinek a konfigurálására szolgáló alkalmazás \(Web Config\)“ 424. oldal](#)

A CA-tanúsítvány konfigurálása

Amikor beállítja a(z) CA-tanúsítvány elemet, jóváhagyhatja a szerver CA-tanúsítványának útvonalát, amelyhez a nyomtató hozzáfér. Ezzel megelőzhető a megszemélyesítés.

Megszerezheti a(z) CA-tanúsítvány dokumentumot a hitelesítésszolgáltatótól, aki a(z) CA által aláírt tanúsítvány dokumentumot kiállította.

CA-tanúsítvány importálása

Importálja a nyomtatóra a(z) CA-tanúsítvány fájlt.

1. Nyissa meg a Web Config elemet, majd válassza ki a **Hálózati biztonság** fület > **CA-tanúsítvány**.
2. Kattintson a(z) **Importálás** elemre.
3. Határozza meg az importálni kívánt CA-tanúsítvány fájlt.
4. Kattintson a(z) **OK** elemre.

Ha az importálás befejeződött, akkor a rendszer visszaviszi Önt a(z) **CA-tanúsítvány** képernyőjére, ahol megjelenik az importált CA-tanúsítvány.

Kapcsolódó információ

➔ [„A nyomtató műveleteinek a konfigurálására szolgáló alkalmazás \(Web Config\)“ 424. oldal](#)

A CA-tanúsítvány törlése

Törölheti az importált CA-tanúsítvány elemet.

1. Nyissa meg a Web Config elemet, majd válassza ki a **Hálózati biztonság** fület > **CA-tanúsítvány**.
2. Kattintson a(z) **Törlés** elemre a törölni kívánt CA-tanúsítvány elem mellett.
3. A megjelenő üzenetben erősítse meg, hogy törölni szeretné a tanúsítványt.
4. Kattintson a(z) **Hálózat újraindítása**, majd ellenőrizze, hogy a törölt Ca-tanúsítvány nem szerepel-e a frissített képernyőn.

Kapcsolódó információ

➔ [„A nyomtató műveleteinek a konfigurálására szolgáló alkalmazás \(Web Config\)“ 424. oldal](#)

SSL/TLS kommunikáció a nyomtatóval

Amennyiben a nyomtatóhoz a kiszolgálói tanúsítványt SSL/TLS (Secure Sockets Layer/Transport Layer Security) kommunikációval állították be, a számítógépek közötti kommunikációs útvonal titkosítható. Ez a funkció akkor hasznos, ha szeretné megakadályozni a távoli és illetéktelen hozzáférést.

SSL/TLS-alapbeállítások konfigurálása

Ha a nyomtató támogatja a HTTPS-szerverfunkciót, akkor használhatja a kommunikáció titkosítására használhat SSL/TLS-kommunikációt is. Konfigurálhatja és kezelheti a nyomtatót a Web Config használatával, mindeközben a biztonságról is gondoskodhat.

A titkosítás erősségét konfigurálása és a funkció átirányítása.

1. Nyissa meg a(z) Web Config elemet, majd válassza ki a **Hálózati biztonság** fület > **SSL/TLS** > **Alap**.

2. Válasszon ki egy értéket az egyes tételekhez.
 - Titkosítás erőssége
Válassza ki a titkosítás erősségét.
 - HTTP átirányítása HTTPS-re
Átirányítás HTTPS-re, amkior a rendszer HTTP-t ér el.
3. Kattintson a(z) **Tovább** elemre.
Megjelenik a megerősítő üzenet.
4. Kattintson a(z) **OK** elemre.
A nyomtató naprakész.

Kapcsolódó információ

➔ [„A nyomtató műveleteinek a konfigurálására szolgáló alkalmazás \(Web Config\)“ 424. oldal](#)

Szervertanúsítvány konfigurálása a nyomtató részére

1. Nyissa meg a(z) Web Config elemet, majd válassza ki a **Hálózati biztonság** fület > **SSL/TLS** > **Tanúsítvány**.
2. Határozzon meg egy tanúsítványt, amelyet itt használat: **Kiszolgálótanúsítvány**.
 - Önálírt tanúsítvány
Saját aláírással rendelkező tanúsítványt generált a nyomtató. Ha Önnek nincs birtokában CA aláírású tanúsítvány, válassza ezt.
 - CA által aláírt tanúsítvány
Ha Önnek CA aláírású tanúsítvány van a birtokában és azt már importálta, akkor meghatározhatja ezt.
3. Kattintson a(z) **Tovább** elemre.
Megjelenik a megerősítő üzenet.
4. Kattintson a(z) **OK** elemre.
A nyomtató naprakész.

Kapcsolódó információ

- ➔ [„A nyomtató műveleteinek a konfigurálására szolgáló alkalmazás \(Web Config\)“ 424. oldal](#)
- ➔ [„A CA által aláírt tanúsítvány konfigurálása“ 593. oldal](#)
- ➔ [„Önálírt tanúsítvány frissítése“ 597. oldal](#)

Titkosított kommunikáció IPsec-/IP-szűrés funkcióval

Tudnivalók az IPsec/IP-szűrés alkalmazásról

IP-címek, szolgáltatások és az IPsec/IP szűrés funkciót használó port alapján szűrheti a forgalmat. A szűrés kombinálásával beállíthatja, hogy a nyomtató elfogadjon vagy blokkoljon-e meghatározott ügyfeleket és adatokat. Emellett az IPsec alkalmazásával a biztonsági szintet is javíthatja.

Megjegyzés:

A Windows Vista vagy későbbi, illetve a Windows Server 2008 vagy későbbi verziót futtató számítógépek támogatják az IPsec funkciót.

Az alapértelmezett házirend konfigurálása

A forgalom szűréséhez állítsa be az alapértelmezett házirendet. Az alapértelmezett házirend a nyomtatóhoz kapcsolódó valamennyi felhasználóra vagy csoportra vonatkozik. Ha részletesebb kontrollt szeretne a felhasználók és a felhasználói csoportok fölött, állítson be csoportos házirendeket.

1. Lépjen be a(z) Web Config programba, majd válassza a(z) **Hálózati biztonság** fül > **IPsec/IP-szűrés** > **Alap** menüpontját.
2. Adjon meg egy értéket az egyes tételekhez.
3. Kattintson a(z) **Tovább** elemre.
Megjelenik egy megerősítő képernyő.
4. Kattintson a(z) **OK** elemre.
A nyomtató frissítése megtörténik.

Kapcsolódó információ

➔ „A nyomtató műveleteinek a konfigurálására szolgáló alkalmazás (Web Config)“ 424. oldal

Alapértelmezett házirend beállítások

Alapértelmezett házirend

Elemek	Beállítások és magyarázatok
IPsec/IP-szűrés	Engedélyezheti vagy kikapcsolhatja az IPsec-/IP-szűrés funkciót.

Hozzáférés-vezérlés

Állítson be egy vezérlési módszert az IP-csomagok forgalma számára.

Elemek	Beállítások és magyarázatok
Hozzáférés engedélyezése	Akkor jelölje ki, ha engedélyezni szeretné a beállított IP-csomagok áthaladását.
Hozzáférés elutasítása	Akkor jelölje ki, ha el szeretné utasítani a beállított IP-csomagok áthaladását.
IPsec	Akkor jelölje ki, ha engedélyezni szeretné a beállított IPsec-csomagok áthaladását.

IKE verzió

Válassza a(z) **IKEv1** vagy **IKEv2** lehetőséget az **IKE verzió** menüben. Annak az eszköznek megfelelően válassza ki, amihez a nyomtatót csatlakoztatták.

IKEv1

Az alábbi elemek jelennek meg, ha a(z) **IKEv1** protokollt választja a(z) **IKE verzió** menüben.

Elemek	Beállítások és magyarázatok
Azonosítási módszer	A(z) Tanúsítvány kijelöléséhez előre be kell szereznie és importálnia kell egy hitelesítésszolgáltató által aláírt tanúsítványt.
Előre megosztott kulcs	Ha a(z) Előre megosztott kulcs opciót választja a(z) Azonosítási módszer elemhez, adja meg az előzetesen megosztott kulcsot 1 és 127 karakter között.
Előre megosztott kulcs megerősítése	A megerősítéshez adja meg a beállított kulcsot.

IKEv2

Az alábbi elemek jelennek meg, ha a(z) **IKEv2** protokollt választja a(z) **IKE verzió** menüben.

Elemek	Beállítások és magyarázatok	
Helyi	Azonosítási módszer	A(z) Tanúsítvány kijelöléséhez előre be kell szereznie és importálnia kell egy hitelesítésszolgáltató által aláírt tanúsítványt.
	Azonosító típusa	Ha kiválasztja a(z) Előre megosztott kulcs lehetőséget a(z) Azonosítási módszer menüben, akkor válassza ki a nyomtatóazonosító típusát.
	Azonosító	Írja be az azonosító típusának megfelelő nyomtatóazonosítót. Az első karakter nem lehet „@”, „#” vagy „=”. Megkülönböztető név: Adjon meg legalább 1, de legfeljebb 255 egybájtos ASCII (0x20–0x7E) karaktert. A névnek tartalmaznia kell az „=” karaktert. IP-cím: IPv4 vagy IPv6 formátumban írja be. FQDN: 1 és 255 közötti számú karaktert írjon be, ami az A–Z, a–z, 0–9, „-” karaktereket, illetve pontot (.) tartalmazhat. E-mail cím: Adjon meg legalább 1, de legfeljebb 255 egybájtos ASCII (0x20–0x7E) karaktert. A névnek tartalmaznia kell a „@” karaktert. Kulcsazonosító: Adjon meg legalább 1, de legfeljebb 255 egybájtos ASCII (0x20–0x7E) karaktert.
	Előre megosztott kulcs	Ha a(z) Előre megosztott kulcs opciót választja a(z) Azonosítási módszer elemhez, adja meg az előzetesen megosztott kulcsot 1 és 127 karakter között.
	Előre megosztott kulcs megerősítése	A megerősítéshez adja meg a beállított kulcsot.

Elemek		Beállítások és magyarázatok
Távoli	Azonosítási módszer	A(z) Tanúsítvány kijelöléséhez előre be kell szereznie és importálnia kell egy hitelesítésszolgáltató által aláírt tanúsítványt.
	Azonosító típusa	Ha a(z) Előre megosztott kulcs lehetőséget választja a(z) Azonosítási módszer beállításnál, akkor válassza ki a hitelesíteni kívánt eszköz azonosítójának a típusát.
	Azonosító	Írja be az azonosító típusának megfelelő nyomtatóazonosítót. Az első karakter nem lehet „@”, „#” vagy „=”. Megkülönböztető név: Adjon meg legalább 1, de legfeljebb 255 egybájtos ASCII (0x20–0x7E) karaktert. A névnek tartalmaznia kell az „=” karaktert. IP-cím: IPv4 vagy IPv6 formátumban írja be. FQDN: 1 és 255 közötti számú karaktert írjon be, ami az A–Z, a–z, 0–9, „-” karaktereket, illetve pontot (.) tartalmazhat. E-mail cím: Adjon meg legalább 1, de legfeljebb 255 egybájtos ASCII (0x20–0x7E) karaktert. A névnek tartalmaznia kell a „@” karaktert. Kulcsazonosító: Adjon meg legalább 1, de legfeljebb 255 egybájtos ASCII (0x20–0x7E) karaktert.
	Előre megosztott kulcs	Ha a(z) Előre megosztott kulcs opciót választja a(z) Azonosítási módszer elemhez, adja meg az előzetesen megosztott kulcsot 1 és 127 karakter között.
	Előre megosztott kulcs megerősítése	A megerősítéshez adja meg a beállított kulcsot.

Beágyazás

Ha a(z) **IPsec** lehetőséget választja a(z) **Hozzáférés-vezérlés** beállításnál, be kell állítania egy beágyazási módot.

Elemek	Beállítások és magyarázatok
Átviteli mód	Válassza ezt, ha csak ugyanazon a LAN-on használja a nyomtatót. A 4. rétegű vagy újabb IP-csomagok titkosítva vannak.
Alagút mód	Ha internetképes hálózaton, például IPsec-VPN-en használja a nyomtatót, válassza ki ezt a lehetőséget. Az IP-csomagok fejléce és adatai titkosítódnak. Távoli átjáró (Alagút mód): Ha a(z) Alagút mód lehetőséget választja ki a(z) Beágyazás beállításnál, írjon be egy legalább 1, legfeljebb 39 karakterből álló átjárócímet.

Biztonsági protokoll

Ha a(z) **IPsec** lehetőséget választja a(z) **Hozzáférés-vezérlés** beállításnál, akkor válasszon egy lehetőséget.

Elemek	Beállítások és magyarázatok
ESP	Válassza ezt, ha biztosítani szeretné a hitelesítés és az adatok sértetlenségét, és titkosítani szeretné az adatokat.
AH	Válassza ezt, ha biztosítani szeretné a hitelesítés és az adatok sértetlenségét. Az IPsec még akkor is használható, ha az adatok titkosítása tilos.

Algoritmusbeállítások

Ajánlott a(z) **Bármely** lehetőség kiválasztása minden beállítás esetében vagy a(z) **Bármely** lehetőségtől eltérő opció kiválasztása az egyes beállításoknál. Ha néhány beállításnál a(z) **Bármely** lehetőséget választja, más beállításoknál pedig a(z) **Bármely** lehetőségtől eltérő opciót, akkor előfordulhat, hogy az eszköz nem fog kommunikálni a másik, hitelesíteni kívánt eszköztől függően.

Elemek		Beállítások és magyarázatok
IKE	Titkosítás	Válassza ki az internetes kulcscsere titkosítási algoritmusát. Az elemek az internetes kulcscsere verziójától függően változnak.
	Hitelesítés	Válassza ki az internetes kulcscsere hitelesítési algoritmusát.
	Kulcscsere	Válassza ki az internetes kulcscsere kulcscsere-algoritmusát. Az elemek az internetes kulcscsere verziójától függően változnak.
ESP	Titkosítás	Válassza ki az ESP titkosítási algoritmusát. Ez akkor használható, ha a(z) ESP van kiválasztva a(z) Biztonsági protokoll beállításnál.
	Hitelesítés	Válassza ki az ESP hitelesítési algoritmusát. Ez akkor használható, ha a(z) ESP van kiválasztva a(z) Biztonsági protokoll beállításnál.
AH	Hitelesítés	Válassza ki az AH titkosítási algoritmusát. Ez akkor használható, ha a(z) AH van kiválasztva a(z) Biztonsági protokoll beállításnál.

Kapcsolódó információ

➔ [„Az alapértelmezett házirend konfigurálása“ 601. oldal](#)

A Csoportházirend konfigurálása

A csoportos házirend egy adott felhasználóra vagy felhasználói csoportra érvényes egy vagy több szabály. A nyomtató vezérli azokat az IP-csomagokat, amelyek megfelelnek a beállított házirendeknek. Az IP-csomagok hitelesítési sorrendje: 1–10. csoportos házirend és végül alapértelmezett házirend.

1. Lépjen be a(z) Web Config programba, majd válassza a(z) **Hálózati biztonság** fül > **IPsec/IP-szűrés** > **Alap** menüpontját.
2. Kattintson a konfigurálni kívánt számozott lapok valamelyikére.
3. Adjon meg egy értéket az egyes tételekhez.
4. Kattintson a(z) **Tovább** elemre.
Megjelenik egy megerősítő képernyő.
5. Kattintson a(z) **OK** elemre.
A nyomtató frissítése megtörténik.

Kapcsolódó információ

➔ „A nyomtató műveleteinek a konfigurálására szolgáló alkalmazás (Web Config)“ 424. oldal

Csoportházi rend beállítások

Elemek	Beállítások és magyarázatok
A csoportházi rend engedélyezése	Lehetőség van a csoportos házi rendek engedélyezésére és letiltására.

Hozzáférés-vezérlés

Állítson be egy vezérlési módszert az IP-csomagok forgalma számára.

Elemek	Beállítások és magyarázatok
Hozzáférés engedélyezése	Akkor jelölje ki, ha engedélyezni szeretné a beállított IP-csomagok áthaladását.
Hozzáférés elutasítása	Akkor jelölje ki, ha el szeretné utasítani a beállított IP-csomagok áthaladását.
IPsec	Akkor jelölje ki, ha engedélyezni szeretné a beállított IPsec-csomagok áthaladását.

Helyi cím (nyomtató)

Válassza ki a hálózati környezetének megfelelő IPv4- vagy IPv6-címet. Ha automatikusan megtörténik az IP-cím hozzárendelése, kiválaszthatja a(z) **Automatikusan lekért IPv4-cím használata** lehetőséget.

Megjegyzés:

Ha az IPv6 cím hozzárendelése automatikusan történik, előfordulhat, hogy a kapcsolat nem lesz elérhető. Állítson be egy statikus IPv6 címet.

Távoli cím (gazdagép)

Írja be a készülék IP-címét a hozzáférés vezérlése érdekében. Az IP-cím maximum 43 karakterből állhat. Ha nem ír be IP-címet, az összes cím vezérelve lesz.

Megjegyzés:

Ha az IP-cím hozzárendelése automatikusan történik (pl. a DHCP által), előfordulhat, hogy a kapcsolat nem lesz elérhető. Állítson be egy statikus IP-címet.

Portválasztási módszer

Válasszon ki egy módszert a portok megadására.

Szolgáltatás neve

Ha a(z) **Szolgáltatás neve** lehetőséget választja a(z) **Portválasztási módszer** beállításnál, akkor válasszon egy lehetőséget.

Átviteli protokoll

Ha a(z) **A port száma** lehetőséget választja a(z) **Portválasztási módszer** beállításánál, be kell állítania egy beágyazási módot.

Elemek	Beállítások és magyarázatok
Bármilyen protokoll	Válassza ezt az összes protokolltípus vezérléséhez.
TCP	Válassza ezt az adatok vezérléséhez unicast esetében.
UDP	Válassza ezt az adatok vezérléséhez broadcast és multicast esetében.
ICMPv4	Válassza ezt a ping parancs vezérléséhez.

Helyi port

Ha a(z) **A port száma** lehetőséget választja a(z) **Portválasztási módszer** beállításánál, és kiválasztja a(z) **TCP** vagy **UDP** elemet a(z) **Átviteli protokoll** beállításánál, adja meg a portszámokat vesszővel elválasztva a beérkező csomagok vezérléséhez. Legfeljebb 10 portszámot írhat be.

Példa: 20,80,119,5220

Ha nem ír be portszámot, az összes port vezérelve lesz.

Távoli port

Ha a(z) **A port száma** lehetőséget választja a(z) **Portválasztási módszer** beállításánál, és kiválasztja a(z) **TCP** vagy **UDP** elemet a(z) **Átviteli protokoll** beállításánál, adja meg a portszámokat vesszővel elválasztva az elküldött csomagok vezérléséhez. Legfeljebb 10 portszámot írhat be.

Példa: 25,80,143,5220

Ha nem ír be portszámot, az összes port vezérelve lesz.

IKE verzió

Válassza a(z) **IKEv1** vagy **IKEv2** lehetőséget az **IKE verzió** menüben. Annak az eszköznek megfelelően válassza ki, amihez a nyomtatót csatlakoztatták.

IKEv1

Az alábbi elemek jelennek meg, ha a(z) **IKEv1** protokollt választja a(z) **IKE verzió** menüben.

Elemek	Beállítások és magyarázatok
Azonosítási módszer	Ha a(z) IPsec lehetőséget választja a(z) Hozzáférés-vezérlés beállításánál, akkor válasszon egy lehetőséget. Az alkalmazott tanúsítvány azonos az alapértelmezett házirendével.
Előre megosztott kulcs	Ha a(z) Előre megosztott kulcs opciót választja a(z) Azonosítási módszer elemhez, adja meg az előzetesen megosztott kulcsot 1 és 127 karakter között.
Előre megosztott kulcs megerősítése	A megerősítéshez adja meg a beállított kulcsot.

☐ IKEv2

Az alábbi elemek jelennek meg, ha a(z) **IKEv2** protokollt választja a(z) **IKE verzió** menüben.

Elemek		Beállítások és magyarázatok
Helyi	Azonosítási módszer	Ha a(z) IPsec lehetőséget választja a(z) Hozzáférés-vezérlés beállításnál, akkor válasszon egy lehetőséget. Az alkalmazott tanúsítvány azonos az alapértelmezett házirendével.
	Azonosító típusa	Ha kiválasztja a(z) Előre megosztott kulcs lehetőséget a(z) Azonosítási módszer menüben, akkor válassza ki a nyomtatóazonosító típusát.
	Azonosító	Írja be az azonosító típusának megfelelő nyomtatóazonosítót. Az első karakter nem lehet „@”, „#” vagy „=”. Megkülönböztető név: Adjon meg legalább 1, de legfeljebb 255 egybájtos ASCII (0x20–0x7E) karaktert. A névnek tartalmaznia kell az „=” karaktert. IP-cím: IPv4 vagy IPv6 formátumban írja be. FQDN: 1 és 255 közötti számú karaktert írjon be, ami az A–Z, a–z, 0–9, „-” karaktereket, illetve pontot (.) tartalmazhat. E-mail cím: Adjon meg legalább 1, de legfeljebb 255 egybájtos ASCII (0x20–0x7E) karaktert. A névnek tartalmaznia kell a „@” karaktert. Kulcsazonosító: Adjon meg legalább 1, de legfeljebb 255 egybájtos ASCII (0x20–0x7E) karaktert.
	Előre megosztott kulcs	Ha a(z) Előre megosztott kulcs opciót választja a(z) Azonosítási módszer elemhez, adja meg az előzetesen megosztott kulcsot 1 és 127 karakter között.
	Előre megosztott kulcs megerősítése	A megerősítéshez adja meg a beállított kulcsot.
	Távoli	Azonosítási módszer
Azonosító típusa		Ha a(z) Előre megosztott kulcs lehetőséget választja a(z) Azonosítási módszer beállításnál, akkor válassza ki a hitelesíteni kívánt eszköz azonosítójának a típusát.
Azonosító		Írja be az azonosító típusának megfelelő nyomtatóazonosítót. Az első karakter nem lehet „@”, „#” vagy „=”. Megkülönböztető név: Adjon meg legalább 1, de legfeljebb 255 egybájtos ASCII (0x20–0x7E) karaktert. A névnek tartalmaznia kell az „=” karaktert. IP-cím: IPv4 vagy IPv6 formátumban írja be. FQDN: 1 és 255 közötti számú karaktert írjon be, ami az A–Z, a–z, 0–9, „-” karaktereket, illetve pontot (.) tartalmazhat. E-mail cím: Adjon meg legalább 1, de legfeljebb 255 egybájtos ASCII (0x20–0x7E) karaktert. A névnek tartalmaznia kell a „@” karaktert. Kulcsazonosító: Adjon meg legalább 1, de legfeljebb 255 egybájtos ASCII (0x20–0x7E) karaktert.
Előre megosztott kulcs		Ha a(z) Előre megosztott kulcs opciót választja a(z) Azonosítási módszer elemhez, adja meg az előzetesen megosztott kulcsot 1 és 127 karakter között.
Előre megosztott kulcs megerősítése		A megerősítéshez adja meg a beállított kulcsot.

Beágyazás

Ha a(z) **IPsec** lehetőséget választja a(z) **Hozzáférés-vezérlés** beállításnál, be kell állítania egy beágyazási módot.

Elemek	Beállítások és magyarázatok
Átviteli mód	Válassza ezt, ha csak ugyanazon a LAN-on használja a nyomtatót. A 4. rétegű vagy újabb IP-csomagok titkosítva vannak.
Alagút mód	Ha internetképes hálózaton, például IPsec-VPN-en használja a nyomtatót, válassza ki ezt a lehetőséget. Az IP-csomagok fejléce és adatai titkosítódnak. Távoli átjáró (Alagút mód): Ha a(z) Alagút mód lehetőséget választja ki a(z) Beágyazás beállításnál, írjon be egy legalább 1, legfeljebb 39 karakterből álló átjárócímet.

Biztonsági protokoll

Ha a(z) **IPsec** lehetőséget választja a(z) **Hozzáférés-vezérlés** beállításnál, akkor válasszon egy lehetőséget.

Elemek	Beállítások és magyarázatok
ESP	Válassza ezt, ha biztosítani szeretné a hitelesítés és az adatok sértetlenségét, és titkosítani szeretné az adatokat.
AH	Válassza ezt, ha biztosítani szeretné a hitelesítés és az adatok sértetlenségét. Az IPsec még akkor is használható, ha az adatok titkosítása tilos.

Algoritmusbeállítások

Ajánlott a(z) **Bármely** lehetőség kiválasztása minden beállítás esetében vagy a(z) **Bármely** lehetőségtől eltérő opció kiválasztása az egyes beállításoknál. Ha néhány beállításnál a(z) **Bármely** lehetőséget választja, más beállításoknál pedig a(z) **Bármely** lehetőségtől eltérő opciót, akkor előfordulhat, hogy az eszköz nem fog kommunikálni a másik, hitelesíteni kívánt eszköztől függően.

Elemek	Beállítások és magyarázatok	
IKE	Titkosítás	Válassza ki az internetes kulcscsere titkosítási algoritmusát. Az elemek az internetes kulcscsere verziójától függően változnak.
	Hitelesítés	Válassza ki az internetes kulcscsere hitelesítési algoritmusát.
	Kulcscsere	Válassza ki az internetes kulcscsere kulcscsere-algoritmusát. Az elemek az internetes kulcscsere verziójától függően változnak.
ESP	Titkosítás	Válassza ki az ESP titkosítási algoritmusát. Ez akkor használható, ha a(z) ESP van kiválasztva a(z) Biztonsági protokoll beállításnál.
	Hitelesítés	Válassza ki az ESP hitelesítési algoritmusát. Ez akkor használható, ha a(z) ESP van kiválasztva a(z) Biztonsági protokoll beállításnál.
AH	Hitelesítés	Válassza ki az AH titkosítási algoritmusát. Ez akkor használható, ha a(z) AH van kiválasztva a(z) Biztonsági protokoll beállításnál.

Kapcsolódó információ

- ➔ „A Csoportházi rend konfigurálása“ 605. oldal
- ➔ „A Helyi cím (nyomtató) és Távoli cím (gazdagép) lehetőségek kombinálása Csoportházi rend lehetőségben“ 610. oldal
- ➔ „A csoportszabályzat szolgáltatásnévének referenciái“ 610. oldal

A Helyi cím (nyomtató) és Távoli cím (gazdagép) lehetőségek kombinálása Csoportházi rend lehetőségben

		A Helyi cím (nyomtató) beállítása		
		IPv4	IPv6* ²	Bármilyen cím* ³
A Távoli cím (gazdagép) beállítása	IPv4* ¹	✓	–	✓
	IPv6* ^{1*2}	–	✓	✓
	Üres	✓	✓	✓

*1Ha IPsec van kiválasztva az **Hozzáférés-vezérlés** számára, akkor nem adható meg egy prefix hosszal.

*2Ha IPsec van kiválasztva az **Hozzáférés-vezérlés** számára, akkor kiválaszthat egy link-local címet (fe80::), de a csoportos házi rend lehetőség ki lesz kapcsolva.

*3Kivéve IPv6 link-local címeket.

A csoportszabályzat szolgáltatásnévének referenciái

Megjegyzés:

A rendelkezésre nem álló szolgáltatások megjelennek, de nem választhatók ki.

Szolgáltatás neve	Protokoll típusa	Helyi port száma	Távoli port száma	Vezérelt funkciók
Bármely	–	–	–	Összes szolgáltatás
ENPC	UDP	3289	Bármelyik port	Nyomtató keresése alkalmazásokból, például az Epson Device Admin alkalmazásból, a nyomtató-illesztőprogramból vagy a szkennert-illesztőprogramból
SNMP	UDP	161	Bármelyik port	MIB kérelmezése és konfigurálása alkalmazásokból, például az Epson Device Admin alkalmazásból, az Epson nyomtató-illesztőprogramjából vagy az Epson szkennert-illesztőprogramjából
LPR	TCP	515	Bármelyik port	LPR-adatok továbbítása
RAW (9100-as port)	TCP	9100	Bármelyik port	RAW-adatok továbbítása
IPP/IPPS	TCP	631	Bármelyik port	Az IPP/IPPS-nyomtatás adatainak továbbítása

Szolgáltatás neve	Protokoll típusa	Helyi port száma	Távoli port száma	Vezérelt funkciók
WSD	TCP	Bármelyik port	5357	A WSD vezérlése
WS-Discovery	UDP	3702	Bármelyik port	Nyomatató keresése a WSD-ből
Network Scan	TCP	1865	Bármelyik port	Szkennelt adatok továbbítása a szkennelt szoftverből
Network Push Scan	TCP	Bármelyik port	2968	Push szkennelés munkadatainak kérelmezése a szkennelő szoftverből
Network Push Scan Discovery	UDP	2968	Bármelyik port	Számítógép keresése amikor push szkennelést hajt végre a szkennelő szoftverből
FTP-adatok (helyi)	TCP	20	Bármelyik port	FTP-szerver (FTP-nyomatási adatok továbbítása)
FTP-vezérlés (helyi)	TCP	21	Bármelyik port	FTP-szerver (FTP-nyomatás vezérlése)
FTP-adatok (távoli)	TCP	Bármelyik port	20	FTP-kliens (szkennelési adatok és fogadott fax adatainak továbbítása) Ugyanakkor ez csupán olyan FTP-szervert képes vezérelni, amely a távoli 20-as portot használja.
FTP-vezérlés (távoli)	TCP	Bármelyik port	21	FTP-kliens (szkennelési adatok és fogadott fax adatok továbbításának vezérlése)
CIFS (helyi)	TCP	445	Bármelyik port	CIFS-szerver (hálózati mappa megosztása)
CIFS (távoli)	TCP	Bármelyik port	445	CIFS-kliens (szkennelési adatok és fogadott fax adatainak továbbítása mappába)
NetBIOS Name Service (helyi)	UDP	137	Bármelyik port	CIFS-szerver (hálózati mappa megosztása)
NetBIOS Datagram Service (helyi)	UDP	138	Bármelyik port	
NetBIOS Session Service (helyi)	TCP	139	Bármelyik port	
NetBIOS Name Service (távoli)	UDP	Bármelyik port	137	CIFS-kliens (szkennelési adatok és fogadott fax adatainak továbbítása mappába)
NetBIOS Datagram Service (távoli)	UDP	Bármelyik port	138	
NetBIOS Session Service (távoli)	TCP	Bármelyik port	139	
HTTP (helyi)	TCP	80	Bármelyik port	HTTP(S)-szerver (a Web Config alkalmazás és a WSD adatainak továbbítása)
HTTPS (helyi)	TCP	443	Bármelyik port	

Szolgáltatás neve	Protokoll típusa	Helyi port száma	Távoli port száma	Vezérelt funkciók
HTTP (távoli)	TCP	Bármelyik port	80	HTTP(S)-kliens (kommunikáció a(z) Epson Connect alkalmazással, firmware és gyökértanúsítvány frissítése)
HTTPS (távoli)	TCP	Bármelyik port	443	

A(z) IPsec/IP-szűrés konfigurációs példái

Kizárólag IPsec csomagok fogadása

A példa kizárólag az alapértelmezett eljárás mód konfigurálására szolgál.

Alapértelmezett házirend:

- IPsec/IP-szűrés: Engedélyezés
- Hozzáférés-vezérlés: IPsec
- Azonosítási módszer: Előre megosztott kulcs
- Előre megosztott kulcs: maximálisan 127 karaktert adhat meg.

Csoportházirend: ne konfigurálja.

Nyomatási adatok fogadása és a nyomtató beállítása

Az alábbi példával meghatározott szolgáltatásokból lehet nyomtatási adatokat és nyomtatási konfigurációt közölni.

Alapértelmezett házirend:

- IPsec/IP-szűrés: Engedélyezés
- Hozzáférés-vezérlés: Hozzáférés elutasítása

Csoportházirend:

- A csoportházirend engedélyezése: jelölje be a négyzetet.
- Hozzáférés-vezérlés: Hozzáférés engedélyezése
- Távoli cím (gazdagép): a kliens IP-címe
- Portválasztási módszer: Szolgáltatás neve
- Szolgáltatás neve: ellenőrizze az alábbi jelölőnégyzeteket: ENPC, SNMP, HTTP (helyi), HTTPS (helyi) és RAW (9100-as port).

Megjegyzés:

Ha nem szeretne fogadni HTTP (helyi) és HTTPS (helyi) elemet, vegye ki a jelölést a jelölődobozaikból itt:

Csoportházirend. Ennek során a nyomtató vezérlőpaneljéről ideiglenesen tiltsa le az IPsec/IP-szűrőt, hogy módosítani tudja a nyomtató beállításait.

Cím fogadása kizárólag meghatározott IP-címről

Az alábbi példával meghatározott IP-címről lehet elérhetővé tenni a nyomtatót.

Alapértelmezett házirend:

- IPsec/IP-szűrés: Engedélyezés
- Hozzáférés-vezérlés: Hozzáférés elutasítása

Csoportházi rend:

- A csoportházi rend engedélyezése:** jelölje be a négyzetet.
- Hozzáférés-vezérlés: Hozzáférés engedélyezése**
- Távoli cím (gazdagép):** a rendszergazda kliensének IP-címe

Megjegyzés:

Az eljárás mód konfigurálásától függetlenül a kliens el tudja érni és képes konfigurálni a nyomtatót.

Tanúsítvány konfigurálása az IPsec/IP-szűrőhöz

Konfigurálja kliens tanúsítványát az IPsec/IP-szűrőhöz. Ha beállítja, akkor a tanúsítványt az IPsec/IP-szűrő azonosítási módszereként is alkalmazhatja. Ha szeretné konfigurálni a hitelesítésszolgáltatót, lépjen a(z) **CA-tanúsítvány** elemre.

1. Nyissa meg a Web Config elemet, majd válassza ki a **Hálózati biztonság** fület > **IPsec/IP-szűrés** > **Klienstanúsítvány**.

2. Importálja a tanúsítványt ebben: **Klienstanúsítvány**.

Ha már importálta a hitelesítésszolgáltató által kiadott tanúsítványt, akkor lemásolhatja a tanúsítványt és felhasználhatja az IPsec/IP-szűrőben. Másoláshoz válassza ki a tanúsítványt innen: **Másolás innen**, majd kattintson a(z) **Másolás** elemre.

Kapcsolódó információ

- ➔ „A nyomtató műveleteinek a konfigurálására szolgáló alkalmazás (Web Config)“ 424. oldal
- ➔ „A CA által aláírt tanúsítvány konfigurálása“ 593. oldal
- ➔ „A CA-tanúsítvány konfigurálása“ 598. oldal

A nyomtató csatlakoztatása IEEE802.1X hálózathoz

IEEE 802.1X hálózat beállítása

Ha beállítja az IEEE 802.1X hálózatot a nyomtatóhoz, használhatja a RADIUS kiszolgálóhoz, a hitelesítési funkcióval rendelkező LAN-kapcsolóhoz vagy hozzáférési ponthoz csatlakoztatott hálózaton.

1. Lépjen be a(z) Web Config programba, majd válassza a(z) **Hálózati biztonság** fül > **IEEE802.1X** > **Alap** menüpontját.

2. Adjon meg egy értéket az egyes tételekhez.

Ha Wi-Fi hálózaton szeretné használni a nyomtatót, kattintson a(z) **Wi-Fi beállítás** lehetőségre, és válasszon ki, illetve írjon be egy SSID-azonosítót.

Megjegyzés:

Megoszthatja a beállításokat az Ethernet és a Wi-Fi hálózat között.

3. Kattintson a(z) **Tovább** elemre.

Megjelenik egy megerősítő képernyő.

4. Kattintson a(z) **OK** elemre.
A nyomtató frissítése megtörténik.

Kapcsolódó információ

➔ „A nyomtató műveleteinek a konfigurálására szolgáló alkalmazás (Web Config)“ 424. oldal

IEEE 802.1X hálózati beállítások

Elemek	Beállítások és magyarázatok	
IEEE802.1X (vezetékes LAN)	Igény szerint engedélyezheti vagy letilthatja az oldal beállításait (IEEE802.1X > Alap) az IEEE802.1X (vezetékes LAN) hálózathoz.	
IEEE802.1X (Wi-Fi)	Megjelenik az IEEE802.1X (Wi-Fi) kapcsolati állapota.	
Kapcsolat módja	Egy aktuális hálózathoz való csatlakozás módja kerül megjelenítésre.	
EAP típus	Válasszon ki egy beállítást a nyomtató és a RADIUS-kiszolgáló közötti hitelesítés módszereként.	
	EAP-TLS	Be kell szereznie és importálnia kell a hitelesítésszolgáltató által aláírt tanúsítványt.
	PEAP-TLS	
	EAP-TTLS	Be kell állítania egy jelszót.
PEAP/MSCHAPv2		
Felhasználói azonosító	Állítson be egy azonosítót a RADIUS-kiszolgáló hitelesítéséhez. Adjon meg legalább 1, de legfeljebb 128 egybájtos ASCII (0x20–0x7E) karaktert.	
Jelszó	Hozzon létre egy azonosítót a nyomtató hitelesítéséhez. Adjon meg legalább 1, de legfeljebb 128 egybájtos ASCII (0x20–0x7E) karaktert. Ha Windows-kiszolgálót használ RADIUS-kiszolgálóként, legfeljebb 127 karaktert adhat meg.	
Jelszó megerősítése	A megerősítéshez adja meg a beállított jelszót.	
Kiszolgálóazonosító	Létrehozhat egy kiszolgáló-azonosítót egy adott RADIUS-kiszolgálóval történő hitelesítéshez. A hitelesítő ellenőrzi, hogy a RADIUS-kiszolgálótól kapott kiszolgálótanúsítvány subject/subjectAltName mezője tartalmazza-e a kiszolgáló azonosítóját. Adjon meg legalább 0, de legfeljebb 128 egybájtos ASCII (0x20–0x7E) karaktert.	
Tanúsítvány-hitelesítés	A hitelesítési módszertől függetlenül tanúsítvány-ellenőrzést állíthat be. Importálja a tanúsítványt a CA-tanúsítvány beállításnál.	
Anonim név	Ha a PEAP-TLS , EAP-TTLS vagy PEAP/MSCHAPv2 lehetőséget választja az EAP típus esetében, a felhasználói név helyett anonim nevet is megadhat a PEAP-hitelesítés 1. fázisában. Adjon meg legalább 0, de legfeljebb 128 egybájtos ASCII (0x20–0x7E) karaktert.	
Titkosítás erőssége	Az alábbiak egyikét választhatja ki.	
	Magas	AES256/3DES
	Közép	AES256/3DES/AES128/RC4

Kapcsolódó információ

➔ [„IEEE 802.1X hálózat beállítása“ 613. oldal](#)

Tanúsítvány konfigurálása az IEEE 802.1X számára

Konfigurálja a kliens tanúsítványát az IEEE802.1X számára. Ha beállítja, akkor a(z) **EAP-TLS** és a(z) **PEAP-TLS** elemet az IEEE 802.1X hitelesítésére is használhatja. Ha szeretné konfigurálni a hitelesítésszolgáltató tanúsítványát, lépjen a(z) **CA-tanúsítvány** elemre.

1. Nyissa meg a Web Config elemet, majd válassza ki a **Hálózati biztonság** fület > **IEEE802.1X** > **Klienstanúsítvány**.
2. Adja meg a tanúsítványt itt: **Klienstanúsítvány**.

Ha már importálta a hitelesítésszolgáltató által kiadott tanúsítványt, akkor lemásolhatja a tanúsítványt és felhasználhatja ebben: IEEE802.1X. Másoláshoz válassza ki a tanúsítványt innen: **Másolás innen**, majd kattintson a(z) **Másolás** elemre.

Kapcsolódó információ

➔ [„A nyomtató műveleteinek a konfigurálására szolgáló alkalmazás \(Web Config\)“ 424. oldal](#)

➔ [„A CA által aláírt tanúsítvány konfigurálása“ 593. oldal](#)

➔ [„A CA-tanúsítvány konfigurálása“ 598. oldal](#)

Az IEEE 802.1X hálózati állapotának ellenőrzése

Az IEEE 802.1X állapotát a hálózati állapotlap kinyomtatásával ellenőrizheti.

Állapotazonosító	IEEE 802.1X állapot
Disable	IEEE 802.1X funkció letiltva.
EAP Success	Az IEEE 802.1X hitelesítése sikerült, a hálózati csatlakozás elérhető.
Authenticating	Az IEEE 802.1X hitelesítése nem fejeződött be.
Config Error	A hitelesítés sikertelen, mivel nem állítottak be felhasználói azonosítót.
Client Certificate Error	A hitelesítés sikertelen, mivel a klienstanúsítvány lejárt.
Timeout Error	A hitelesítés sikertelen, mivel nem érkezik válasz a RADIUS-kiszolgálótól és/vagy hitelesítőtől.
User ID Error	A hitelesítés sikertelen, mivel a nyomtató felhasználói azonosítója és/vagy a tanúsítvány protokollja nem megfelelő.
Server ID Error	A hitelesítés sikertelen, mivel a szervertanúsítvány szerverazonosítója és a szerverazonosító nem egyezik meg.
Server Certificate Error	A hitelesítés sikertelen, mivel az alábbi hibák találhatók a szervertanúsítványban. <input type="checkbox"/> A szervertanúsítvány lejárt. <input type="checkbox"/> A szervertanúsítvány láncja helytelen.

Állapotazonosító	IEEE 802.1X állapot
CA Certificate Error	<p>A hitelesítés sikertelen, az alábbi hibák találhatóak a CA-tanúsítványban.</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> A meghatározott CA-tanúsítvány helytelen. <input type="checkbox"/> A megfelelő CA-Tanúsítványt a rendszer nem importálta. <input type="checkbox"/> A CA-tanúsítvány lejárt.
EAP Failure	<p>A hitelesítés sikertelen, mivel az alábbi hibák találhatóak a nyomtató beállításaiban.</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Ha a(z) EAP típus az alábbi: EAP-TLS vagy PEAP-TLS, akkor a klienstanúsítvány helytelen vagy bizonyos problémái vannak. <input type="checkbox"/> Ha a(z) EAP típus az alábbi: EAP-TTLS vagy PEAP/MSCHAPv2, akkor helytelen a felhasználói azonosító vagy a jelszó.

Kapcsolódó információ

➔ [„Hálózatiállapot-lap nyomtatása“ 341. oldal](#)

S/MIME beállítások

S/MIME alapvető beállításainak konfigurálása

Konfigurálja az e-mail titkosítást és a digitális aláírás csatolását az e-mailekhez minden egyes használt funkció esetén.

1. Nyissa meg a(z) Web Config elemet, majd válassza ki a **Hálózati biztonság** fület > **S/MIME** > **Alap**.
2. Állítsa be az egyes elemeket.
3. Kattintson a(z) **Tovább** elemre.
Megjelenik a megerősítő üzenet.
4. Kattintson a(z) **OK** elemre.
A nyomtató naprakész.

Kapcsolódó információ

➔ [„A nyomtató műveleteinek a konfigurálására szolgáló alkalmazás \(Web Config\)“ 424. oldal](#)

S/MIME beállítási elemek

E-mail titkosítása

- Az e-mail titkosítás használatához minden névjegyzékben regisztrált célhelyre importálnia kell egy titkosítási tanúsítványt.
[„A titkosítási tanúsítvány importálása az e-mail címre“ 618. oldal](#)
- A nem titkosított e-maileket azokra a célhelyekre küldi el, amelyek nem rendelkeznek importált titkosítási tanúsítvánnyal.

Elemek	Beállítások és magyarázatok	
Szkennelés e-mailbe	Konfigurálja az e-mail-titkosítást, ha a Lapolvasás e-mail-be funkciót használja. Ha a Kijelölés futtatáskor lehetőséget választja, kiválaszthatja, hogy titkosítja-e az e-mailt, amikor elküldi.	
	Alapértelmezett futtatáskor	Válassza ki az e-mail titkosítás alapértelmezett értékét az e-mail küldésekor. Ez akkor elérhető, ha az Kijelölés futtatáskor van kiválasztva a Szkennelés e-mailbe elemhez.
Box e-mailbe	Konfigurálja az e-mail-titkosítást, ha a Fiók e-mail-be funkciót használja. Ha a Kijelölés futtatáskor lehetőséget választja, kiválaszthatja, hogy titkosítja-e az e-mailt, amikor elküldi.	
	Alapértelmezett futtatáskor	Válassza ki az e-mail titkosítás alapértelmezett értékét az e-mail küldésekor. Ez akkor elérhető, ha az Kijelölés futtatáskor van kiválasztva a Box e-mailbe elemhez.
Fax e-mailbe	Konfigurálja az e-mail-titkosítást, ha a Faxolás e-mail-be funkciót használja.	
Algoritmus	A levél titkosítására válasszon ki egy algoritmust.	

Digitális aláírás

Az S/MIME aláírás funkció használatához konfigurálnia kell a **Klienstanúsítvány** elemet a(z) **Hálózati biztonság** fül > S/MIME > **Klienstanúsítvány** elemén.

„Tanúsítvány konfigurálása az S/MIME számára“ 618. oldal

Elemek	Beállítások és magyarázatok	
Szkennelés e-mailbe	Konfigurálja a digitális aláírás mellékletet az e-mail-hez, amikor a Lapolvasás e-mail-be funkciót használja. Ha a Kijelölés futtatáskor lehetőséget választja, hozzáad-e digitális aláírást a levélhez, amikor elküldi.	
	Alapértelmezett futtatáskor	Válassza ki a digitális aláírás melléklet alapértelmezett értékét a levél elküldésekor. Ez akkor elérhető, ha az Kijelölés futtatáskor van kiválasztva a Szkennelés e-mailbe elemhez.
Box e-mailbe	Konfigurálja a digitális aláírás mellékletet az e-mail-hez, amikor a Fiók e-mail-be funkciót használja. Ha a Kijelölés futtatáskor lehetőséget választja, hozzáad-e digitális aláírást a levélhez, amikor elküldi.	
	Alapértelmezett futtatáskor	Válassza ki a digitális aláírás melléklet alapértelmezett értékét a levél elküldésekor. Ez akkor elérhető, ha az Kijelölés futtatáskor van kiválasztva a Box e-mailbe elemhez.
Fax e-mailbe	Konfigurálja a digitális aláírás mellékletet az e-mail-hez, amikor a Faxolás e-mail-be funkciót használja.	
Algoritmus	Válasszon egy algoritmust a digitális aláíráshoz.	

Kapcsolódó információ

➔ [„S/MIME alapvető beállításainak konfigurálása“ 616. oldal](#)

Tanúsítvány konfigurálása az S/MIME számára

Konfigurálja a kliens tanúsítványt az S/MIME aláírási funkció használata érdekében.

1. Nyissa meg a(z) Web Config elemet, majd válassza ki a **Hálózati biztonság** fület > **S/MIME** > **Klienstanúsítvány**.
2. Határozzon meg egy tanúsítványt, amelyet itt használat: **Klienstanúsítvány**.
 - Önálírt tanúsítvány
Ha saját aláírással rendelkező tanúsítványt generált a nyomtató, azt itt választhatja ki.
 - CA által aláírt tanúsítvány
Ha Önnek CA aláírású tanúsítvány van a birtokában és azt már importálta, akkor meghatározhatja ezt.
3. Kattintson a(z) **Tovább** elemre.
Megjelenik a megerősítő üzenet.
4. Kattintson a(z) **OK** elemre.
A nyomtató naprakész.

Kapcsolódó információ

➔ [„A nyomtató műveleteinek a konfigurálására szolgáló alkalmazás \(Web Config\)“ 424. oldal](#)

➔ [„A CA által aláírt tanúsítvány konfigurálása“ 593. oldal](#)

➔ [„Önálóírt tanúsítvány frissítése“ 597. oldal](#)

A titkosítási tanúsítvány importálása az e-mail címre

Az e-mail titkosítás használatához minden névjegyzékben regisztrált célhelyre importálnia kell egy titkosítási tanúsítványt.

Ez a szakasz ismerteti a titkosítási tanúsítvány névjegyzékben regisztrált e-mail címre történő importálásának eljárását.

1. Nyissa meg a(z) Web Config elemet, majd válassza ki a(z) **Szken-nelés/Másolás** vagy a(z) **Fax** fület > **Kapcsolatok**.
2. Válassza ki a célhely számát, amelybe a titkosítási tanúsítványt importálni kívánja, majd kattintson a **Szerkesztés** gombra.
3. Importálja a titkosítási tanúsítványt a(z) **Titkosítási tanúsítvány** vagy **Titkosítási tanúsítvány módosítása** célhelyére.
4. Kattintson a(z) **Alkalmaz** elemre.
Amikor egy titkosítási tanúsítványt importál, egy kulcs ikon jelenik meg a partnerlistában.

Megjegyzés:

Ellenőrizheti a(z) **Titkosítási tanúsítvány állapota** tanúsítvány-információit, ha kiválasztja a célszámot, amelyhez a titkosítási tanúsítványt importálta és a **Szerkesztés** gombra kattint.

Kapcsolódó információ

➔ „A nyomtató műveleteinek a konfigurálására szolgáló alkalmazás (Web Config)“ 424. oldal

Problémák megoldása a fokozott biztonság érdekében

A biztonsági beállítások visszaállítása

Ha olyan nagymértékben biztonságos környezetet épít ki, mint az IPsec/IP szűrés vagy az IEEE802.1X, elképzelhető, hogy az eszköz vagy a kiszolgáló helytelen beállításai vagy hibája miatt nem tud kommunikálni az eszközökkel. Ebben az esetben állítsa vissza a biztonsági beállításokat, és végezze el újra az eszköz beállításait, vagy tegye lehetővé az ideiglenes használatot.

A biztonsági funkció letiltása a vezérlőpanel segítségével

A nyomtató vezérlőpaneljének segítségével letilthatja az IPsec/IP-szűrést vagy az IEEE 802.1X elemet.

1. Válassza a következőt: **Beáll. > Általános beállítások > Hálózati beállítások**.
2. Válassza a következőt **Speciális**.
3. Az alábbi elemekből válassza ki a letiltani kívánt elemeket.
 - IPsec/IP-szűrés letiltása**
 - IEEE802.1X letiltása**
4. Válassza ki a(z) **Beállítás indítása** lehetőséget a megerősítő képernyőn.

A hálózati biztonsági funkciókkal kapcsolatos problémák

Elfelejtett előre megosztott kulcs

Konfigurálja újra az előzetesen megosztott kulcsot.

A kulcs módosításához nyissa meg a(z) Web Config menüt, és válassza a(z) **Hálózati biztonság** fül > **IPsec/IP-szűrés > Alap > Alapértelmezett házirend** vagy a(z) **Csoportházirend** lehetőséget.

Ha módosítja az előzetesen megosztott kulcsot, akkor a konfigurálását a számítógépekhez végezze.

Kapcsolódó információ

➔ „A nyomtató műveleteinek a konfigurálására szolgáló alkalmazás (Web Config)“ 424. oldal

➔ „Titkosított kommunikáció IPsec-/IP-szűrés funkcióval“ 601. oldal

Nem lehet kommunikálni IPsec kommunikációval

Határozza meg az algoritmust, amelyet a nyomtató vagy a számítógép nem támogat.

A nyomtató az alábbi algoritmusokat támogatja. Ellenőrizze a számítógép beállításait.

Biztonsági módok	Algoritmusok
Internetes kulcscsere titkosítási algoritmus	AES-CBC-128, AES-CBC-192, AES-CBC-256, AES-GCM-128*, AES-GCM-192*, AES-GCM-256*, 3DES
Internetes kulcscsere hitelesítési algoritmus	SHA-1, SHA-256, SHA-384, SHA-512, MD5
Internetes kulcscsere kulcscsere-algoritmus	DH-csoport 1, DH-csoport 2, DH-csoport 5, DH-csoport 14, DH-csoport 15, DH-csoport 16, DH-csoport 17, DH-csoport 18, DH-csoport 19, DH-csoport 20, DH-csoport 21, DH-csoport 22, DH-csoport 23, DH-csoport 24, DH-csoport 25, DH-csoport 26, DH-csoport 27*, DH-csoport 28*, DH-csoport 29*, DH-csoport 30*
ESP titkosítási algoritmus	AES-CBC-128, AES-CBC-192, AES-CBC-256, AES-GCM-128, AES-GCM-192, AES-GCM-256, 3DES
ESP hitelesítési algoritmus	SHA-1, SHA-256, SHA-384, SHA-512, MD5
AH hitelesítési algoritmus	SHA-1, SHA-256, SHA-384, SHA-512, MD5

* csak IKEv2 protokoll esetében érhető el

Kapcsolódó információ

➔ „Titkosított kommunikáció IPsec-/IP-szűrés funkcióval“ 601. oldal

Hirtelen nem lehet kommunikálni

A nyomtató IP-címe megváltozott vagy nem használható.

Ha a(z) Csoportházirend szerint a helyi címre regisztrált IP-cím megváltozott, vagy nem használható, az IPsec kommunikáció nem fog működni. Tiltsa le az IPsec szolgáltatást a nyomtató kezelőpaneljén.

Ha a DHCP lejárt, a készülék újraindult vagy az IPv6 cím lejárt/nem került megszerzésre, akkor lehetséges, hogy a nyomtató Web Config alkalmazásában regisztrált IP-cím (**Hálózati biztonság** > fülének **IPsec/IP-szűrés** > **Alap** > **Csoportházirend** > **Helyi cím (nyomtató)**) eleme nem található.

Használjon statikus IP-címet.

A számítógép IP-címe megváltozott vagy nem használható.

Ha a(z) Csoportházirend szerint a távoli címre regisztrált IP-cím megváltozott, vagy nem használható, az IPsec kommunikáció nem fog működni.

Tiltsa le az IPsec szolgáltatást a nyomtató kezelőpaneljén.

Ha a DHCP lejárt, a készülék újraindult vagy az IPv6 cím lejárt/nem került megszerzésre, akkor lehetséges, hogy a nyomtató Web Config alkalmazásában regisztrált IP-cím (**Hálózati biztonság** > fülének **IPsec/IP-szűrés** > **Alap** > **Csoportházirend** > **Távoli cím (gazdagép)**) eleme nem található.

Használjon statikus IP-címet.

Kapcsolódó információ

- ➔ [„A nyomtató műveleteinek a konfigurálására szolgáló alkalmazás \(Web Config\)“ 424. oldal](#)
- ➔ [„Titkosított kommunikáció IPsec-/IP-szűrés funkcióval“ 601. oldal](#)

Nem lehet létrehozni biztonságos IPP nyomtatási portot

A megfelelő tanúsítvány van megadva az SSL/TLS kommunikáció kiszolgáló tanúsítványaként.

Ha a megadott tanúsítvány helytelen, előfordulhat, hogy nem lehet portot létrehozni. Ügyeljen a helyes tanúsítványt használatára.

A CA-tanúsítvány nincs importálva a nyomtatóhoz kapcsolódó számítógépre.

Ha nincs a számítógépbe importálva CA-tanúsítvány, előfordulhat, hogy nem lehet portot létrehozni. Ügyeljen rá, hogy legyen importálva CA-tanúsítvány.

Kapcsolódó információ

- ➔ [„Szervertanúsítvány konfigurálása a nyomtató részére“ 600. oldal](#)

Az IPsec/IP-szűrés konfigurálása után nem lehet csatlakozni

Az IPsec/IP szűrési beállítások nem megfelelők.

Tiltsa le az IPsec/IP Filtering funkciót a nyomtató kezelőpanelén keresztül. Csatlakoztassa a nyomtatót és a számítógépet, és adja meg ismét az IPsec/IP Filtering beállításait.

Kapcsolódó információ

- ➔ [„Titkosított kommunikáció IPsec-/IP-szűrés funkcióval“ 601. oldal](#)

Nem sikerül elérni a nyomtatót vagy a lapolvasót az IEEE 802.1X konfigurálása után

Az IEEE 802.1X beállítások nem megfelelők.

Tiltsa le az IEEE 802.1X és a Wi-Fi funkciót a nyomtató kezelőpaneljén keresztül. Csatlakoztassa a nyomtatót és a számítógépet, majd végezze el újra az IEEE 802.1X konfigurálását.

Kapcsolódó információ

- ➔ [„IEEE 802.1X hálózat beállítása“ 613. oldal](#)

A digitális tanúsítvány használatával kapcsolatos problémák

A(z) CA által aláírt tanúsítvány nem importálható

CA által aláírt tanúsítvány és a CSR-ben lévő adatok nem egyeznek.

Ha a(z) CA által aláírt tanúsítvány és a CSR nem ugyanazokat az információkat tartalmazza, akkor a CSR nem importálható. Ellenőrizze a következőket:

- Olyan eszközre próbálja meg importálni a tanúsítványt, amely nem ugyanazokkal az információkkal rendelkezik?
Ellenőrizze a CSR adatait, majd importálja a tanúsítványt egy olyan eszközre, amely azonos adatokkal rendelkezik.
- Felülírta a nyomtatóban mentett CSR-t, miután elküldte azt a hitelesítésszolgáltatónak?
Szerezze meg újból a hitelesítésszolgáltató által aláírt tanúsítványt a CSR-rel.

CA által aláírt tanúsítvány több, mint 5 KB.

Az 5 KB-nál nagyobb CA által aláírt tanúsítvány nem importálható.

A tanúsítvány importálására használt jelszó helytelen.

Adja meg a helyes jelszót. Ha elfelejtette a jelszót, nem tudja importálni a tanúsítványt. Szerezze be újra a(z) CA által aláírt tanúsítvány-t.

Kapcsolódó információ

➔ [„CA-aláírt tanúsítvány importálása“ 595. oldal](#)

Nem lehet frissíteni saját aláírású tanúsítványt

A(z) Közös név nincs megadva.

Be kell írni a **Közös név** adatot.

Nem támogatott karakterek vannak a Közös név elemében.

1 és 128 közötti számú ASCII (0x20–0x7E) karaktert írjon be IPv4, IPv6, hostnév vagy FQDN-formátumban.

Az általános névben vessző vagy szóköz található.

Vessző beírása esetén azon a ponton elválasztódik a **Közös név**. Ha csak szóköz van beírva egy vessző előtt vagy után, hiba történik.

Kapcsolódó információ

➔ [„Önaláírt tanúsítvány frissítése“ 597. oldal](#)

Nem lehet CSR-t létrehozni

A(z) Közös név nincs megadva.

Be kell írni a(z) **Közös név** adatot.

Érvénytelen adatokat adott meg a(z) Közös név, Szervezet, Szervezeti egység, Helység, és Állam/megye lehetőségekhez.

ASCII (0x20–0x7E) karaktert írjon be IPv4, IPv6, hostnév vagy FQDN-formátumban.

A(z) Közös név vesszőt vagy szóközt tartalmaz.

Vessző beírása esetén azon a ponton elválasztódik a **Közös név**. Ha csak szóköz van beírva egy vessző előtt vagy után, hiba történik.

Kapcsolódó információ

➔ [„CA-aláírt tanúsítvány beszerzése“ 593. oldal](#)

Digitális tanúsítvánnyal kapcsolatos figyelmeztetés jelenik meg

Üzenetek	Ok/Teendő
Adjon meg egy kiszolgálótanúsítványt.	<p>Ok: Nem választott ki fájlt importálásra.</p> <p>Teendő: Válasszon ki egy fájlt és kattintson az Importálás gombra.</p>
Az 1. CA-tanúsítvány nincs megadva.	<p>Ok: Az 1. hitelesítésszolgáltatói tanúsítvány nincs beírva, és csak a 2. hitelesítésszolgáltatói tanúsítvány van beírva.</p> <p>Teendő: Először importálja az 1. hitelesítésszolgáltatói tanúsítványt.</p>
Érvénytelen az alábbi érték.	<p>Ok: A fájl elérési útja és/vagy jelszava nem támogatott karaktereket tartalmaz.</p> <p>Teendő: Ügyeljen rá, hogy a megfelelő karakterek legyenek beírva.</p>
Érvénytelen dátum és idő.	<p>Ok: A nyomtató dátuma és ideje nincs beállítva.</p> <p>Teendő: Állítsa be a dátumot és az időt a Web Config vagy az EpsonNet Config használatával, illetve a nyomtató kezelőpanelén.</p>
Érvénytelen jelszó.	<p>Ok: A hitelesítésszolgáltatói tanúsítvány számára beállított és a beírt jelszó nem egyezik.</p> <p>Teendő: Írja be a helyes jelszót.</p>

Üzenetek	Ok/Teendő
Érvénytelen fájl.	<p>Ok:</p> <p>Nem X509 formátumban importálja a tanúsítványt.</p> <p>Teendő:</p> <p>Ügyeljen rá, hogy egy megbízható hitelesítésszolgáltató által küldött megfelelő tanúsítványt használjon.</p>
	<p>Ok:</p> <p>Az importált fájl túl nagyméretű. A fájl maximális mérete 5 kB.</p> <p>Teendő:</p> <p>Ha a helyes fájlt választja ki, előfordulhat, hogy a tanúsítvány sérült vagy hamisított.</p>
	<p>Ok:</p> <p>A tanúsítvány által tartalmazott lánc érvénytelen.</p> <p>Teendő:</p> <p>A hitelesítésszolgáltató weboldalán bővebb tájékoztatás található a tanúsítványokkal kapcsolatban.</p>
Nem használható olyan kiszolgálótanúsítvány, amely több mint három CA-tanúsítványt tartalmaz.	<p>Ok:</p> <p>A PKCS#12 formátumú tanúsítványfájl több mint 3 hitelesítésszolgáltatói tanúsítványt tartalmaz.</p> <p>Teendő:</p> <p>Az egyes tanúsítványok importálásakor konvertálja át azokat PKCS#12 formátumból PEM formátumba, vagy olyan PKCS#12 formátumú tanúsítványfájlt importáljon, amely legfeljebb 2 hitelesítésszolgáltatói tanúsítványt tartalmaz.</p>
A tanúsítvány lejárt. Ellenőrizze, hogy érvényes-e a tanúsítvány, vagy ellenőrizze a nyomtatón a dátum és idő beállítását.	<p>Ok:</p> <p>A tanúsítvány lejárt.</p> <p>Teendő:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Ha a tanúsítvány lejárt, szerezzen be és importáljon egy új tanúsítványt. <input type="checkbox"/> Ha a tanúsítvány nem járt le, ellenőrizze, hogy a nyomtató dátuma és ideje megfelelően van-e beállítva.
Privát kulcs szükséges.	<p>Ok:</p> <p>Nincs párosítva privát kulcs a tanúsítvánnyal.</p> <p>Teendő:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Ha a tanúsítvány PEM/DER formátumban van, és egy CSR alapján lett beszerezve egy számítógép segítségével, adja meg a privát kulcs fájlt. <input type="checkbox"/> Ha a tanúsítvány PKCS#12 formátumban van, és egy CSR alapján lett beszerezve egy számítógép segítségével, hozzon létre egy privát kulcsot tartalmazó fájlt.
	<p>Ok:</p> <p>Újból importált egy CSR alapján beszerzett PEM/DER tanúsítványt a Web Config segítségével.</p> <p>Teendő:</p> <p>Ha a tanúsítvány PEM/DER formátumban van, és egy CSR-től lett beszerezve a Web Config segítségével, csak egyszer tudja importálni.</p>

Üzenetek	Ok/Teendő
Sikertelen telepítés.	<p>Ok:</p> <p>Nem lehet befejezni a beállítást, mert a nyomtató és a számítógép közötti kommunikáció sikertelen, vagy a fájl nem lehet olvasni valamilyen hiba miatt.</p> <p>Teendő:</p> <p>Az adott fájl és a kommunikáció ellenőrzése után importálja újból a fájlt.</p>

Kapcsolódó információ

➔ „A digitális tanúsításról“ 592. oldal

Tévedésből töröltött egy CA által aláírt tanúsítvány

Nincs biztonsági mentési fájl a CA által aláírt tanúsítványhoz.

Ha megvan a biztonsági másolat, importálja újból a tanúsítványt.

Ha a tanúsítványt a Web Config alkalmazásban létrehozott CSR segítségével szerzi be, nem importálhat egy már törölt tanúsítványt. Hozzon létre egy CSR-t és szerezzen be új tanúsítványt.

Kapcsolódó információ

➔ „CA-aláírt tanúsítvány importálása“ 595. oldal

➔ „CA-aláírt tanúsítvány törlése“ 597. oldal

A Epson Open Platform használata

A(z) Epson Open Platform áttekintése

A(z) Epson Open Platform egy olyan platform, amely a hitelesítő rendszer kiszolgálója által biztosított funkciókkal rendelkező Epson nyomtatók használatára szolgál.

Beszerezheti a kiszolgálóval együttműködő egyes eszközök és felhasználók naplóit, valamint konfigurálhatja az egyes felhasználók, illetve csoportok esetében használható eszközök és funkciók korlátozásait. Használhatja együtt a(z) Epson Print Admin (Epson hitelesítési rendszer) szolgáltatással és harmadik fél hitelesítési rendszerével is.

Ha csatlakoztat egy hitelesítési eszközt, akkor az igazolványkártyával is végezhet felhasználói hitelesítést.

Az Epson Open Platform konfigurálása

Engedélyezze az Epson Open Platform elemet, hogy az eszközt a hitelesítő rendszerből tudja használni.

1. Nyissa meg a Web Config elemet, majd válassza ki a **Epson Open Platform** fület > **Termékkulcs vagy licenckulcs**.
2. Adjon meg egy értéket az egyes tételekhez.
 - Sorozatszám
 - Ekkor megjelenik az eszköz sorozatszáma.

Epson Open Platform verziója

Válassza ki az Epson Open Platform verzióját. A megfelelő verzió a hitelesítési módtól függően eltérő lehet.

Termékkulcs vagy licenckulcs

Adja meg az adott weboldalról szerzett termékkulcsot. A termékkulcs megszerzésével kapcsolatban lásd az Epson Open Platform útmutatóját.

3. Kattintson a(z) **Tovább** elemre.

Megjelenik a megerősítő üzenet.

4. Kattintson a(z) **OK** elemre.

A nyomtató naprakész.

Kapcsolódó információ

➔ [„A nyomtató műveleteinek a konfigurálására szolgáló alkalmazás \(Web Config\)“ 424. oldal](#)

A hitelesítési eszköz konfigurálása

Konfigurálhatja a hitelesítési rendszerben használt hitelesítési eszközt a(z) **Eszközkezelés** fül > **Kártyaolvasó** menüpontjából.

Bővebb információkért tekintse meg a hitelesítési rendszer használati útmutatóját.

Kapcsolódó információ

➔ [„A nyomtató műveleteinek a konfigurálására szolgáló alkalmazás \(Web Config\)“ 424. oldal](#)

Segítségkérés

Technikai támogatási webhely. 628

Kapcsolatfelvétel az Epson ügyfélszolgálattal.628

Technikai támogatási webhely

Ha további segítségre van szüksége, látogassa meg az Epson támogatási webhelyét, melynek címét alább találja. Válassza ki országát vagy régióját és látogassa meg a helyi Epson webhely támogatási részlegét. A legújabb illesztőprogramok, GYIK, kézikönyvek és egyéb letölthető anyagok is megtalálhatók a webhelyen.

<http://support.epson.net/>

<http://www.epson.eu/Support> (Európa)

Ha az Epson termék nem megfelelően működik és nem tudja megoldani a problémát, kérjen segítséget az Epson ügyfélszolgálatától.

Kapcsolatfelvétel az Epson ügyfélszolgálattal

Mielőtt kapcsolatba lépne az Epsonnal

Ha az Epson termék nem megfelelően működik és a termék kézikönyvéhez adott hibaelhárítási információkkal nem tudja megoldani a problémát, kérjen segítséget az Epson ügyfélszolgálatától. Ha az Ön lakóhelyének Epson ügyfélszolgálat nem szerepel a következő listán, forduljon ahhoz a kereskedőhöz, akitől a terméket megvásárolta.

Az Epson terméktámogatási szolgálat gyorsabban tud segítséget nyújtani, ha megadja nekik a következő adatokat:

- A termék gyári száma
(A gyári szám címkéje általában a termék hátoldalán található.)
- Termékmodell
- A termék szoftverének verziója
(Kattintson a **Névjegy**, **Verzió információ** vagy más hasonló gombra a szoftverben.)
- A számítógép márkája és modellje
- A számítógép operációs rendszerének neve és verziószáma
- A termékkel általában használt szoftverek neve és verziószáma

Megjegyzés:

A terméktől függően a fax tárcsázási adatait és/vagy a hálózati beállításokat a készülék a memóriában tárolhatja. A készülék meghibásodása vagy javítása esetén az adatok és/vagy beállítások elveszhetnek. Az Epson nem felelős az adatvesztésért, az adatok és/vagy beállítások biztonsági mentéséért és helyreállításáért még a garanciális időszakon belül sem. Javasoljuk, hogy készítsen biztonsági mentést vagy jegyzetet adatairól.

Segítség európai felhasználók számára

Az Epson terméktámogatási szolgálatának eléréséről bővebb információ a Pán-európai jótállási dokumentumban található.

Segítség tajvani felhasználók részére

Elérhetőségek információkhoz, támogatáshoz és szolgáltatásokhoz:

World Wide Web

<http://www.epson.com.tw>

Rendelkezésre állnak termékspecifikációk, letölthető meghajtók és terméktájékoztatók.

Epson Helpdesk

Telefonszám: +886-2-80242008

HelpDesk csapatunk telefonon keresztül az alábbiakban tud segíteni:

- Értékesítési tájékoztatás és termékadatok
- Kérdések és problémák a termékek felhasználásával kapcsolatban
- Javítással és garanciával kapcsolatos tájékoztatás

Szervizközpont:

<http://www.tekcare.com.tw/branchMap.page>

A TekCare vállalat az Epson Taiwan Technology & Trading Ltd. hivatalos szervizközpontja.

Segítség ausztrál felhasználók részére

Az Epson Australia magas szintű ügyfélszolgálatot kíván biztosítani. A termék kézikönyvén kívül a következő forrásokat biztosítjuk tájékoztatásnyújtás céljából:

Internet URL

<http://www.epson.com.au>

Keresse fel az Epson Australia weblapjait. Megéri a modemet néha-néha ide irányítani! A webhelyen letölthetőek a különféle illesztőprogramok. Emellett információkat kaphat az Epson elérhetőségeiről, az új termékek adatairól, valamint műszaki támogatást is kérhet (e-mailben).

Epson Helpdesk

Telefon: 1300-361-054

Az Epson Helpdesk a végső eszköz annak érdekében, hogy ügyfeleink tanácsot kaphassanak. A Helpdesk ügyintézői az Epson termékek telepítésével, konfigurálásával és kezelésével kapcsolatban nyújtanak segítséget. Vásárlási tanácsadó szolgálatunk tájékoztatást tud adni a legújabb Epson termékekről, illetve meg tudja mondani, hogy hol van az Önhöz legközelebbi kereskedő vagy szolgáltató cég. Itt számos kérdéstípusra válaszolnak.

Javasoljuk, hogy telefonáláskor legyen kéznél minden lényeges információ. Minél több információt készít elő, annál gyorsabban tudunk segíteni a probléma megoldásában. Ezen információk között szerepel az Epson termék kézikönyve, a számítógép típusa, az operációs rendszer, az alkalmazások, valamint minden egyéb, amit szükségesnek érez.

A termék szállítása

Az Epson azt javasolja, hogy őrizze meg a készülék csomagolását a későbbi esetleges szállításokhoz.

Segítség új-zélandi felhasználók részére

Az Epson New Zealand magas szintű ügyfélszolgálatot kíván biztosítani. A termék dokumentációján kívül a következő forrásokat biztosítjuk tájékoztatásnyújtás céljából:

Internet URL

<http://www.epson.co.nz>

Keresse fel az Epson New Zealand weblapjait. Megéri a modemet néha-néha ide irányítani! A webhelyen letölthetőek a különféle illesztőprogramok. Emellett információkat kaphat az Epson elérhetőségeiről, az új termékek adatairól, valamint műszaki támogatást is kérhet (e-mailben).

Epson Helpdesk

Telefonszám: 0800 237 766

Az Epson Helpdesk a végső eszköz annak érdekében, hogy ügyfeink tanácsot kaphassanak. A Helpdesk ügyintézői az Epson termékek telepítésével, konfigurálásával és kezelésével kapcsolatban nyújtanak segítséget. Vásárlási tanácsadó szolgálatunk tájékoztatást tud adni a legújabb Epson termékekről, illetve meg tudja mondani, hogy hol van az Önhöz legközelebbi kereskedő vagy szolgáltató cég. Itt számos kérdéstípusra válaszolnak.

Javasoljuk, hogy telefonáláskor legyen kéznél minden lényeges információ. Minél több információt készít elő, annál gyorsabban tudunk segíteni a probléma megoldásában. Ilyen fontos információ többek között az Epson termék dokumentációja, a számítógép típusa, az operációs rendszer, az alkalmazások, valamint minden egyéb információ, amit szükségesnek érez.

A készülék szállítása

Az Epson azt javasolja, hogy őrizze meg a készülék csomagolását a későbbi esetleges szállításokhoz.

Segítség szingapúri felhasználók részére

Az Epson Singapore-tól a következő címen érhetőek el információforrások, támogatás és szolgáltatások:

World Wide Web

<http://www.epson.com.sg>

Termékspecifikációkra vonatkozó információk, letölthető meghajtók, gyakori kérdések, értékesítési tájékoztatás, valamint e-mailen keresztül adott műszaki támogatás áll rendelkezésre.

Epson Helpdesk

Díjmentes telefonszám: 800-120-5564

HelpDesk csapatunk telefonon keresztül az alábbiakban tud segíteni:

- Értékesítési tájékoztatás és termékadatok
- A termékek használatával kapcsolatos kérdések és a felmerülő problémák hibaelhárítási tudnivalói
- Javítással és garanciával kapcsolatos tájékoztatás

Segítség thaiföldi felhasználók részére

Elérhetőségek információkhoz, támogatáshoz és szolgáltatásokhoz:

World Wide Web

<http://www.epson.co.th>

Termékspecifikációkra vonatkozó információk, letölthető meghajtók, gyakori kérdések, értékesítési tájékoztatás, valamint e-mailen keresztül kínált műszaki támogatás áll rendelkezésre.

Epson telefonos ügyfélszolgálat

Telefonszám: 66-2685-9899

E-mail: support@eth.epson.co.th

Telefonos ügyfélszolgálati csapatunk az alábbiakban tud segíteni:

- Értékesítési tájékoztatás és termékadatokat
- Kérdések és problémák a termékek felhasználásával kapcsolatban
- Javítással és garanciával kapcsolatos tájékoztatás

Segítség vietnami felhasználók részére

Elérhetőségek információkhoz, támogatáshoz és szolgáltatásokhoz:

Epson szervizközpont

65 Truong Dinh Street, District 1, Hochiminh City, Vietnam.

Telefon (Ho Chi Minh City): 84-8-3823-9239, 84-8-3825-6234

29 Tue Tinh, Quan Hai Ba Trung, Hanoi City, Vietnam

Telefon (Hanoi City): 84-4-3978-4785, 84-4-3978-4775

Segítség indonéziai felhasználók részére

Elérhetőségek információkhoz, támogatáshoz és szolgáltatásokhoz:

World Wide Web

<http://www.epson.co.id>

- Információk termékspecifikációkról, letölthető meghajtók
- Gyakran Ismételt Kérdések (FAQ), értékesítési tájékoztatás és kérdésfeltevés e-mailben

Epson Hotline

Telefonszám: +62-1500-766

Fax: +62-21-808-66-799

Hotline csapatunk telefonon vagy faxon keresztül az alábbiakban tud segíteni:

- Értékesítési tájékoztatás és termékadatokat
- Terméktámogatás

Epson szervizközpont

Tartomány	Cégnév	Cím	Telefon E-mail
DKI JAKARTA	ESS JAKARTA MANGGADUA	Ruko Mall Mangga Dua No. 48 Jl. Arteri Mangga Dua, Jakarta Utara - DKI JAKARTA	(+6221) 62301104 jkt-admin@epson-indonesia.co.id

Tartomány	Cégnév	Cím	Telefon E-mail
NORTH SUMATERA	ESC MEDAN	Jl. Bambu 2 Komplek Graha Niaga Nomor A-4, Medan - North Sumatera	(+6261) 42066090 / 42066091 mdn-adm@epson-indonesia.co.id
WEST JAWA	ESC BANDUNG	Jl. Cihampelas No. 48 A Bandung Jawa Barat 40116	(+6222) 4207033 bdg-admin@epson-indonesia.co.id
DI YOGYAKARTA	ESC YOGYAKARTA	YAP Square, Block A No. 6 Jl. C Simanjutak Yogyakarta - DIY	(+62274) 581065 ygy-admin@epson-indonesia.co.id
EAST JAWA	ESC SURABAYA	Hitech Mall Lt. 2 Block A No. 24 Jl. Kusuma Bangsa No. 116 - 118 Surabaya - JATIM	(+6231) 5355035 sby-admin@epson-indonesia.co.id
SOUTH SULAWESI	ESC MAKASSAR	Jl. Cendrawasih NO. 3A, kunjung mae, mariso, MAKASSAR - SULSEL 90125	(+62411) 8911071 mksr-admin@epson-indonesia.co.id
WEST KALIMANTAN	ESC PONTIANAK	Komp. A yani Sentra Bisnis G33, Jl. Ahmad Yani - Pontianak Kalimantan Barat	(+62561) 735507 / 767049 pontianak-admin@epson-indonesia.co.id
RIAU	ESC PEKANBARU	Jl. Tuanku Tambusai No.459A Pekanbaru Riau	(+62761) 8524695 pkb-admin@epson-indonesia.co.id
DKI JAKARTA	ESS JAKARTA SUDIRMAN	Wisma Keiai Lt. 1 Jl. Jenderal Sudirman Kav. 3 Jakarta Pusat - DKI JAKARTA 10220	(+6221) 5724335 ess@epson-indonesia.co.id
EAST JAWA	ESS SURABAYA	Ruko Surya Inti Jl. Jawa No 2-4 Kav. 29 Surabaya - Jawa Timur	(+6231) 5014949 esssby@epson-indonesia.co.id
BANTEN	ESS SERPONG	Ruko Mall WTC Matahari No. 953, Serpong-Banten	(+6221) 53167051 / 53167052 esstag@epson-indonesia.co.id
CENTRAL JAWA	ESS SEMARANG	Komplek Ruko Metro Plaza Block C20 Jl. MT Haryono No 970 Semarang - JAWA TENGAH	(+6224) 8313807 / 8417935 esssmg@epson-indonesia.co.id
EAST KALIMANTAN	ESC SAMARINDA	Jl. KH. Wahid Hasyim (M. Yamin) Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda UTARA - SAMARINDA - KALTIM	(+62541) 7272904 escsmd@epson-indonesia.co.id
SOUTH SUMATERA	ESC PALEMBANG	Jl. H.M Rasyid Nawawi No. 249 Kelurahan 9 Ilir Palembang Sumatera Selatan	(+62711) 311330 escplg@epson-indonesia.co.id
EAST JAVA	ESC JEMBER	JL. Panglima Besar Sudirman Ruko no.1D Jember-Jawa Timur (Depan Balai Penelitian & Pengolahan Kakao)	(+62331) 488373 / 486468 jmr-admin@epson-indonesia.co.id
NORTH SULAWESI	ESC MANADO	Tekno Megamall Lt LG 11 TK 21, Kawasan Megamas Boulevard, Jl Piere Tendean, Manado - SULUT 95111	(+62431) 8890996 MND-ADMIN@EPSON-INDONESIA.CO.ID

A fenti listában nem található városok esetén hívja az alábbi Hotline telefonszámot: 08071137766.

Segítség hongkongi felhasználók részére

Felhasználóink az Epson Hong Kong Limitedhez fordulhatnak műszaki tájékoztatásért, valamint egyéb, értékesítés utáni szolgáltatásokért.

Internet honlap

<http://www.epson.com.hk>

Az Epson Hong Kong helyi honlapot üzemeltet kínai és angol nyelven, hogy a következő információkat biztosítsa a felhasználók részére:

- Termékinformációk
- Gyakran Ismételt Kérdések (FAQ)
- Az Epson termékek meghajtóinak legfrissebb verziói

Műszaki támogatás Hotline

Műszaki munkatársaink a következő telefon- és faxszámokon is elérhetők:

Telefon: 852-2827-8911

Fax: 852-2827-4383

Segítség malajziai felhasználók részére

Elérhetőségek információkhoz, támogatáshoz és szolgáltatásokhoz:

World Wide Web

<http://www.epson.com.my>

- Információk termékspecifikációkról, letölthető meghajtók
- Gyakran Ismételt Kérdések (FAQ), értékesítési tájékoztatás és kérdésfeltevés e-mailben

Epson telefonos ügyfélszolgálat

Telefon: +60 1800-8-17349

- Értékesítési tájékoztatás és termékadatok
- Kérdések és problémák a termékek felhasználásával kapcsolatban
- Javítással és garanciával kapcsolatos tájékoztatás

Központ

Telefon: 603-56288288

Fax: 603-5628 8388/603-5621 2088

Segítség indiai felhasználók részére

Elérhetőségek információkhoz, támogatáshoz és szolgáltatásokhoz:

World Wide Web

<http://www.epson.co.in>

Rendelkezésre állnak termékspecifikációk, letölthető meghajtók és terméktájékoztatók.

Segélyvonal

- Szolgáltatás, termékinformációk és fogyóeszközök rendelése (BSNL vonalak)

Díjmentes telefonszám: 18004250011

Reggel 9-től este 6-ig érhető el, hétfőtől szombatig (kivéve nemzeti ünnepnapokon)

- Szolgáltatás (CDMA & Mobil felhasználók)

Díjmentes telefonszám: 186030001600

Reggel 9-től este 6-ig érhető el, hétfőtől szombatig (kivéve szabadnapokon)

Segítség Fülöp-szigeteki felhasználók részére

Ha műszaki segítséget vagy egyéb, értékesítés utáni szolgáltatásokat szeretne igénybe venni, keresse meg az Epson Philippines Corporation-t az alábbi telefon- vagy faxszámon, illetve e-mail címen:

World Wide Web

<http://www.epson.com.ph>

Rendelkezésre állnak információk termékspecifikációkról, letölthető meghajtók, gyakori kérdések (FAQ), valamint e-mailes tájékoztatók.

Epson Philippines Ügyfélszolgálat

Díjmentes telefonszám: (PLDT) 1-800-1069-37766

Díjmentes telefonszám: (Digitális) 1-800-3-0037766

Metro Manila: (+632)441-9030

Weboldal: <https://www.epson.com.ph/contact>

E-mail: customercare@epc.epson.com.ph

Reggel 9-től este 6-ig érhető el, hétfőtől szombatig (kivéve szabadnapokon)

Ügyfélszolgálati csapatunk telefonon keresztül az alábbiakban tud segíteni:

- Értékesítési tájékoztatók és termékadatok
- Kérdések és problémák a termékek felhasználásával kapcsolatban
- Javítással és garanciával kapcsolatos tájékoztatók

Epson Philippines Corporation

Központi szám: +632-706-2609

Fax: +632-706-2663