

MAREN V12.0A

Band 1: Grundlagen der MBK-Verwaltung

Kritik... Anregungen... Korrekturen...

Die Redaktion ist interessiert an Ihren Kommentaren zu diesem Handbuch. Ihre Rückmeldungen helfen uns, die Dokumentation zu optimieren und auf Ihre Wünsche und Bedürfnisse abzustimmen.

Sie können uns Ihre Kommentare per E-Mail an manuals@ts.fujitsu.com senden.

Zertifizierte Dokumentation nach DIN EN ISO 9001:2000

Um eine gleichbleibend hohe Qualität und Anwenderfreundlichkeit zu gewährleisten, wurde diese Dokumentation nach den Vorgaben eines Qualitätsmanagementsystems erstellt, welches die Forderungen der DIN EN ISO 9001:2000 erfüllt.

cognitas. Gesellschaft für Technik-Dokumentation mbH
www.cognitas.de

Copyright und Handelsmarken

Copyright © Fujitsu Technology Solutions 2009.

Alle Rechte vorbehalten.

Liefermöglichkeiten und technische Änderungen vorbehalten.

Alle verwendeten Hard- und Softwarenamen sind Handelsnamen und/oder Warenzeichen der jeweiligen Hersteller.

Inhalt

1	Einleitung	9
1.1	Zielgruppen, Zielsetzung und Konzept des Handbuchs	9
1.2	Verwendete Darstellungsmittel	13
1.3	Änderungen gegenüber der Vorgängerversion	14
1.4	Readme-Datei	18
2	Grundlagen der MBK-Verwaltung	19
2.1	Übersicht über Datenträger	19
2.1.1	Magnetbänder und MBKs	20
2.1.2	Optische Platten	20
2.1.3	Steuerung und Verwaltung von Datenträgern	21
2.2	Einsatzmöglichkeiten von MBKs	22
2.3	Manuelles Handling von MBKs	24
2.4	Automatisierung des Handlings von MBKs	28
2.5	Organisation von MBKs im RZ	31
3	Produktübersicht zu MAREN	37
3.1	Einbindung ins BS2000/OSD	37
3.2	Komponenten des MAREN-Systems	38
3.3	Berechtigungsstruktur in MAREN	41
3.3.1	Berechtigungsvergabe	41
3.3.2	Der MAREN-Administrator und MAREN-Anwender	44
3.4	Einsatz von Domänen	45
3.5	Ablaufumgebung und Ablaufparameter	46

3.6	Der MAREN-Verbund	51
3.7	Arbeiten mit MAREN – Kurzbeschreibung	53
3.7.1	Reservieren von MBKs	53
3.7.2	Verwalten von MBKs	53
3.7.3	Arbeiten mit logisch zusammengehörenden Datenträgern	55
3.7.4	Verwalten von Lagerorten	58
3.7.5	Exit-Routinen für MAREN	59
4	Domänen in einem MAREN-Verbund	61
4.1	Konzept	61
4.2	Domänen einrichten	66
4.3	Domänen verwalten	69
4.4	Domänen entfernen	71
5	MAREN-Katalog	73
5.1	Zugriffsarten zum MAREN-Katalog	74
5.2	Volume-Katalog	75
5.3	Logging-Dateien	82
5.4	Dateiversion im MAREN-Katalog	84
5.5	Füllgrad von MBKs	86
6	Verwaltung von Datenträgern	87
6.1	Zustände, Typen und Lagerorte von Datenträgern	87
6.2	Freibandpool (Free-Pool)	89
6.3	Reservierung freier Datenträger	89
6.4	Automatische Freibandzuweisung mit MARENUCP	90
6.4.1	VSN-Vorschlag	91
6.4.2	Automatisches Initialisieren von Datenträgern	92
6.5	Ein- und Auslagern	93
6.6	Lebenszyklus eines Volumes	94

6.7	Verschlüsselung von Datenträgern	98
6.8	Kontrollen des MAREN-Systems	103
6.8.1	Zugriffskontrolle	103
6.8.2	Prüfung auf Verfügbarkeit	105
6.8.3	Aktualisierung der Archiveinträge	105
6.8.4	Ausgabe von Transportmeldungen	106
6.8.5	Einsatz des DEVICE-Parameters	106
6.8.6	Ermittlung der VSNs zu einer Banddatei	107
6.8.7	Hinweise zur konsistenten Bandverarbeitung und Veränderung der Schutzfristen	108
7	Verwaltung von Lagerorten	115
7.1	Definition eines Lagerortes	115
7.2	Einrichten eines neuen Lagerortes	118
7.2.1	Ablauf	118
7.2.2	Beispiel für das Einrichten eines Lagerortes	120
7.2.3	Automatisches Bestimmen eines Lagerortes	122
7.3	Lagerortverwaltung über eine Reservierungsdatei	124
7.3.1	Aufbau der Reservierungsdatei	126
7.3.2	Auswertung der Reservierungsdatei	130
7.3.3	Bearbeiten der Reservierungsdatei mit MARENLM	132
7.3.3.1	Starten und Beenden von MARENLM	132
7.3.3.2	Die MARENLM-Grundmaske	134
7.3.3.3	Die Menü-Optionen von MARENLM	138
7.3.3.4	Einträge in der Reservierungsdatei bearbeiten	144
7.3.4	Bearbeiten der Reservierungsdatei mit dem EDT	146
7.3.5	Beispiele	147
8	Unterstützung von ARCHIVE / HSMS / FDDRL durch MAREN	157
8.1	ARCHIVE	157
8.1.1	ARCHIVE-Freibandpools im MAREN-Katalog	159
8.1.2	Implizite/explicite Reservierung aus den ARCHIVE-Freibandpools	161
8.1.3	Freigabe von ARCHIVE-Bändern	164
8.1.4	Hinweise	166
8.2	HSMS	168
8.2.1	Erstellen und Ändern von Archiven	168
8.2.2	Verarbeitung von Sicherungen	169

8.3	FDDRL	179
8.4	AVAS	182
9	Unterstützung von Archivsystemen durch MAREN	183
9.1	Archivsysteme	184
9.1.1	Unterstützung durch TLS	184
9.1.2	Unterstützung durch ROBAR	185
9.2	Archivsystem AML mit ROBAR	186
9.2.1	Entnahme von Datenträgern	187
9.2.2	Zurückbringen von Datenträgern	188
9.2.3	Verlagern von Datenträgern	188
9.2.4	Implizite/explicite Aufnahme von Datenträgern	189
9.2.5	Löschen von Archiveinträgen	191
9.3	Virtuelles Archivsystem ETERNUS CS (CentricStor) mit ROBAR	192
9.3.1	Einrichten	193
9.3.2	Arbeiten mit virtuellen Volumes	194
9.3.3	Löschen von Archiveinträgen	196
9.4	Archivsystem 3594 mit TLS	197
9.4.1	Entnahme von Datenträgern	198
9.4.2	Zurückbringen von Datenträgern	199
9.4.3	Verlagern von Datenträgern	199
9.4.4	Implizite/explicite Aufnahme von Datenträgern	200
9.4.5	Löschen von Archiveinträgen	202
9.5	Lagerort für Archivsysteme	203
9.6	Initialisieren von Datenträgern in Archivsystemen	204
9.7	Automatische Freibandzuweisung mit MARENUCP	205
10	Unterstützung fremder Datenträger-Typen	207

11	RZ-Exits im MAREN-System	211
11.1	Bereitstellen der RZ-Exits	211
11.2	Programmierregeln	212
11.3	Exits zum Reservieren von Datenträgern	213
11.3.1	MARENEX1 - Reserve-Request Exit	214
11.3.2	MARENEX3 - Reserve-Return Exit	220
11.4	Exits beim Schreiben eines Archiveintrags	221
11.4.1	MARENEX2 - Write-Request Exit	223
11.4.2	MARENEX4 - Write-Return Exit	224
11.5	MARENEX5 - Exit beim Lesen eines Archiveintrags	225
11.6	MARENEX6 - Exit für Device-Depot	227
11.7	Beispiel für eine RZ-eigene Exit-Routine	230
12	Anhang	233
12.1	Übersicht über die rechner-spezifischen Parameter	233
12.2	Übersicht über die globalen Parameter	242
12.3	Übersicht über die domänen-spezifischen Parameter	242
12.4	Archiveintragsfelder	243
12.5	Dienstprogramm MARENADM.ARCHIVE	246
12.5.1	Mögliche Eingaben	251
12.5.2	Beispiele	255
	Fachwörter	259
	Literatur	269
	Stichwörter	273

1 Einleitung

Dieses Handbuch beschreibt das Magnetdatenträger-Archivierungssystem, kurz MAREN-System genannt.

Das MAREN-System dient zur Verwaltung von Datenträgerbeständen in einem BS2000-Rechenzentrum (RZ). MAREN speichert alle Informationen über die Datenträger in einem eigenen MAREN-Katalog, der zentral für mehrere Anlagen eingerichtet werden kann. Der rechnerübergreifende Datentransfer erfolgt entweder exklusiv (im SPD-Modus) oder shared (im RFA-Modus).

Durch eine enge Kopplung von MAREN an andere BS2000-Produkte, wie z.B. HSMS, ARCHIVE, ETERNUS CS (CentricStor), TLS oder ROBAR, ist eine optimale Organisation des RZ möglich.

1.1 Zielgruppen, Zielsetzung und Konzept des Handbuchs

Das Handbuch wendet sich an alle BS2000-Anwender, RZ-Organisatoren, Operatoren und Systembetreuer.

Kapitelübersicht

Das vorliegende Handbuch „MAREN Band 1: Grundlagen der MBK-Verwaltung“ besteht aus 12 Kapiteln und verschiedenen Verzeichnissen am Ende des Handbuchs. Diese Übersicht stellt eine grobe Inhaltsangabe der einzelnen Kapitel dar und soll Ihnen helfen, schnell einen Überblick über die behandelten Themen zu erhalten.

Kapitel 1: *Einleitung*

Das Kapitel soll dem Leser einen Überblick über das Handbuch geben. Nach der Information zu Zielgruppe und Konzept dieses Handbuchs folgt eine Übersicht über die Änderungen gegenüber der Vorgängerversion.

Kapitel 2: *Grundlagen der MBK-Verwaltung*

Das Kapitel gibt eine Übersicht über die verschiedenen Arten von Datenträgern, informiert über die Steuerung und Verwaltung von Datenträgern, die Einsatzmöglichkeiten und das manuelle und automatisierte Handling von MBKs sowie die Organisation von MBKs im RZ.

Kapitel 3: *Produktübersicht zu MAREN*

In diesem Kapitel wird die Einbindung von MAREN ins BS2000/OSD beschrieben. Erläutert werden:

- Die MAREN-Komponenten (einzeln und im MAREN-Verbund).
- Die Ablaufumgebung und die Ablaufparameter des MAREN-Systems, sowie ihre Wirksamkeit.
- Die notwendige Berechtigung einer Benutzerkennung für die Arbeit mit den MAREN-Komponenten.
- Das Arbeiten mit MAREN anhand wichtiger Abläufe im RZ-Betrieb. Dabei wird auch auf das Arbeiten mit logisch zusammengehörenden Datenträgern, den Volume-Gruppen, eingegangen.

Kapitel 4: *Domänen in einem MAREN-Verbund*

Die Rechner im MAREN-Verbund können zu Domänen gruppiert werden. Das Kapitel beschreibt das Konzept der Arbeit mit Domänen und erläutert, wie Domänen eingerichtet und verwaltet werden.

Kapitel 5: *MAREN-Katalog*

Das Kapitel informiert über die Zugriffsarten zum MAREN-Katalog und die verschiedenen Dateien innerhalb des MAREN-Katalogs.

Es werden die versionsabhängigen Katalogformate und ihre Migration beschrieben sowie das Arbeiten mit Dateiversionen.

Kapitel 6: *Verwaltung von Datenträgern*

In diesem Kapitel wird dargestellt, was ein Free Pool ist und wie die Reservierung freier Datenträger abläuft. Danach wird die automatische Freibanduweisung mit MARENUCP ebenso beschrieben wie das Ein-/Auslagern von MBKs, ihr Lebenszyklus und die Kontrollen des MAREN-Systems.

Kapitel 7: *Verwaltung von Lagerorten*

Dieses Kapitel beschreibt, was ein Lagerort ist, und wie dieser vereinbart werden kann. Die Verwaltung von Lagerorten mit einer Reservierungsdatei und das Programm MARENLM zur Bearbeitung einer Reservierungsdatei werden ausführlich dargestellt.

Kapitel 8: *Unterstützung von ARCHIVE / HSMS / FDDRL durch MAREN*

Das Kapitel beschreibt die Zusammenarbeit von MAREN mit den Datensicherungs- und Archivierungsprogrammen des BS2000 und mit der Auftragsverwaltung AVAS.

Kapitel 9: *Unterstützung von Archivsystemen durch MAREN*

In diesem Kapitel wird die Zusammenarbeit von MAREN mit den Archivsystemen AML und ETERNUS CS (CentricStor), die über das Softwareprodukt ROBAR gesteuert werden, und mit dem Archivsystem 3594, das über TLS gesteuert wird, beschrieben.

Kapitel 10: *Unterstützung fremder Datenträger-Typen*

Das Kapitel beschreibt, wie Datenträger mit MAREN verwaltet werden, deren Typen dem BS2000/OSD nicht bekannt sind. MAREN unterstützt für diese fremden Datenträger-Typen alle Funktionen, die keine Bandverarbeitung durchführen.

Kapitel 11: *RZ-Exits im MAREN-System*

Das Kapitel informiert über das Bereitstellen und das Programmieren der RZ-Exits für das MAREN-System und gibt ein Beispiel für eine RZ-eigene Exit-Routine.

Kapitel 12: *Anhang*

Im Anhang sind folgende Übersichten enthalten:

- Rechner-spezifische MAREN-Parameter
- Globale Parameter des MAREN-Systems
- Domänen-spezifische Parameter des MAREN-Systems
- MARENUCP-Parameter
- Archiveintragsfelder
 - Übersicht über die Archiveintragsfelder mit Zuordnung
 - zu den Feldnamen in der DSECT des Makros MARENA,
 - zu der SYSOUT-Ausgabe eines Archiveintrags mit der Anweisung SHOW-VOLUME-ATTRIBUTES
 - zu den Variablennamen bei der Ausgabe mit der Anweisung SHOW-VOLUME-ATTRIBUTES in eine S-Variable
- Dienstprogramm MARENADM.ARCHIVE

Am Schluss des Handbuchs finden Sie Verzeichnisse in folgender Reihenfolge:

- Fachwortverzeichnis
- Literaturverzeichnis
Literaturhinweise werden im Text in Kurztiteln mit einer Verweisnummer in eckigen Klammern angegeben. Der vollständige Titel jeder Druckschrift, auf die verwiesen wird, ist im Literaturverzeichnis ab [Seite 269](#) aufgeführt.
- Stichwortverzeichnis

Das Handbuch „MAREN Band 2: Benutzerschnittstellen“ [1] enthält Schnittstellenbeschreibungen und Beispiele zur Arbeit mit MAREN. Es ist in drei Teile gegliedert:

Im Teil 1: „MAREN für die Systembetreuung“ werden privilegierte Funktionen beschrieben:

- die Konfiguration und Installation von MAREN
- die Verwaltung von MAREN mit MARENADM
- Beispiele häufiger MARENADM-Anwendungen
- die Verwaltung von Encryption-Keys mit MARENEKM
- die Behandlung von Fehlersituationen

Im Teil 2: „MAREN für nichtprivilegierte Benutzer“ werden beschrieben:

- das Benutzerprogramm MAREN
- die MAREN-Kommandos
- Beispiele häufiger MAREN-Anwendungen

Teil 3: „Übersichten“ enthält u.a. die Meldungsoutputs, MAREN-spezifische Parameter und Tabellen sowie den Anhang.

Hinweis

Alle Kommandos, auf die in diesem Handbuch verwiesen wird, sind im Handbuch „Kommandos“ [5] beschrieben, sofern nicht eine andere Referenz angegeben ist.

1.2 Verwendete Darstellungsmittel

Folgende Darstellungsmittel werden in diesem Handbuch eingesetzt:

[1]

Zahlen in eckigen Klammern verweisen im Text auf die entsprechende Position im Literaturverzeichnis am Ende des Handbuchs.

Fettdruck

Wo Syntaxdarstellungen erläutert werden, sind die Zeilen, die aktuell erläutert werden, halbfett dargestellt.

Ebenso werden in Beispielen, die Eingaben und Ausgaben zeigen, die am Bildschirm eingegebenen Zeichen halbfett dargestellt.

Beispiel

Beispiel-Eingaben und -Ausgaben werden durch eine dicktengleiche Schrift hervorgehoben.

1.3 Änderungen gegenüber der Vorgängerversion

Die folgenden Abschnitte geben einen Überblick über die neuen und geänderten Funktionen gegenüber MAREN V11.0A.

Änderungen in MARENADM

Anweisung	Programm	Operand	Bedeutung
ADD-FREE-VOLUMES	(MARENADM)	INITIALIZATION=*YES(...) INIT-FILE=	erweitert zur Struktur: neuer Operand: erstellt Eingabedatei für die Initialisierung
ADD-PRIVATE-VOLUME	(MARENADM)		Hinweise zur Datenträger-verschlüsselung
ENTER-MAREN-PROCEDURE	(MARENADM)	neue Anweisung	startet Prozedur als Batch-auftrag mit Vererbung der MAREN-Rechte
EXPORT-VOLUME	(MARENADM)		Hinweise zur Datenträger-verschlüsselung
MODIFY-MAREN-PARAMETERS	(MARENADM)	MOUNT-CHECK-INTERVAL=	neuer Operand: Zeitabstand, nach dem MARENUCP Bandmontage überprüft
		RESERVATION-SEQUENCE=	neuer Operand: Kriterium für Auswahl freier Bänder durch MARENUCP
		OPERATOR-ROLE=	neuer Operand: Operator-Rolle für MARENUCP und die Anweisung INITIALIZE-VOLUMES
		ALL-DOMAIN-ADMIN= *ALLOWED(...) DEFAULT-ADMIN-SCOPE=	erweitert zur Struktur: neuer Operand: bestimmt, welcher Administration-Scope beim Start von MARENADM gilt
PRINT-VOLUME-ATTRIBUTES	(MARENADM)	OUTPUT=*STD(...)/ <filename>(...) FORMAT= SEND-BY-MAIL=	Ausgabe in Datei erweitert neuer Operand: Format der Ausgabedatei neuer Operand: Datei versenden per E-Mail (hier DELETE=YES Default!)

Anweisung	Programm	Operand	Bedeutung
REMOVE-USER-VOLUMES	(MARENADM)	OUTPUT=	Verhalten geändert: zusätzliche Ausgabe nach SYSOUT entfällt
RESERVE-FREE-VOLUME	(MARENADM)	OUTPUT=<filename>(…) FORMAT= SEND-BY-MAIL=	Ausgabe in Datei erweitert neuer Operand: Format der Ausgabedatei neuer Operand: Datei versenden per E-Mail
SHOW-FREE-VOLUMES	(MARENADM)	OUTPUT=<filename>(…) FORMAT= SEND-BY-MAIL=	Ausgabe in Datei erweitert neuer Operand: Format der Ausgabedatei neuer Operand: Datei versenden per E-Mail
SHOW-MAREN-PARAMETERS	(MARENADM)	Ausgabeinformationen	erweiterte Ausgabe
SHOW-VOLUME-ATTRIBUTES	(MARENADM)	OUTPUT= OUTPUT=*NONE	umbenannt neu: keine Ausgabe
		OUTPUT=<filename>(…) FORMAT= SEND-BY-MAIL=	Ausgabe in Datei erweitert neuer Operand: Format der Ausgabedatei neuer Operand: Datei versenden per E-Mail
		DIRECTORY-NAME= DIRECTORY-ON-VOLUME=	erweitert: neuer Operand: beschränkt Ausgabe auf Volumes, die das Directory enthalten
SHOW-VSNS	(MARENADM)	OUTPUT=	neuer Operand: kann die Ausgabe nach SYSOUT unterdrücken
UPDATE-MAREN-CATALOG	(MARENADM)	INPUT=	neuer Operand: Recovery des MAREN-Katalogs aus HSMS- bzw. ARCHIVE-Directories; bisherige Operanden als Struktur integriert

Änderungen in MAREN

Anweisung	Programm	Operand	Bedeutung
PRINT-VOLUME-ATTRIBUTES	(MAREN)	OUTPUT=*STD(...)/ <filename>(…) FORMAT= SEND-BY-MAIL=	Ausgabe in Datei erweitert neuer Operand: Format der Ausgabedatei neuer Operand: Datei versenden per E-Mail (hier DELETE=YES Default!)
RESERVE-FREE-VOLUME	(MAREN)	OUTPUT=<filename>(…) FORMAT= SEND-BY-MAIL=	Ausgabe in Datei erweitert neuer Operand: Format der Ausgabedatei neuer Operand: Datei versenden per E-Mail
SHOW-VOLUME-ATTRIBUTES	(MAREN)	DIRECTORY-ON-VOLUME= OUTPUT=<filename>(…) FORMAT= SEND-BY-MAIL=	neuer Operand: selektiert Volumes in Abhängigkeit von enthaltenem Directory Ausgabe in Datei erweitert neuer Operand: Format der Ausgabedatei neuer Operand: Datei versenden per E-Mail

MARENEKM

Das Administrationsprogramm MARENEKM (MAREN Encryption Key Manager) dient dem Encryption-Key-Administrator als zentrales Dienstprogramm zur Verwaltung der Encryption-Keys, mit denen das Hardware-Feature „Tape Encryption“ von LTO-4-Laufwerken genutzt werden kann.

MARENEKM-Anweisungen	Bedeutung
ADD-ENCRYPTION-KEY	Trägt einen Encryption-Key in die Key-Box ein
COPY-ENCRYPTION-KEYS	Kopiert Encryption-Keys in eine andere Key-Box
CREATE-ENCRYPTION-KEY	Erzeugt einen Encryption-Key und trägt ihn in die Key-Box ein
DELETE-KEY-BOX	Löscht eine Key-Box
EXPORT-KEY-BOX	Erzeugt eine Transfer-Key-Box für eine andere Domäne
IMPORT-KEY-BOX	Importiert eine Transfer-Key-Box in eine Domäne
MODIFY-VOLUME-ENCRYPTION-ATTR	Aktualisiert die Encryption-Attribute eines verschlüsselten Volumes
REMOVE-ENCRYPTION-KEYS	Entfernt Encryption-Keys aus der Key-Box

MARENEKM-Anweisungen	Bedeutung
REPAIR-KEY-BOX	Repariert eine Key-Box
SET-WRITE-ENCRYPTION-KEY	Legt einen Encryption-Key fest für die Verschlüsselung
SHOW-ENCRYPTION-KEYS	Gibt Encryption-Keys einer Key-Box aus
SHOW-VOLUME-ENCRYPTION-ATTR	Zeigt Encryption-Attribute von Volumes an

Änderung in MARENUCP

Es entfallen alle MARENUCP-Parameter:

- Die Parameter INIT und PROPOSE entfallen ersatzlos.
- Der Parameter UCON-USER-ID wird aus Kompatibilitätsgründen noch unterstützt.
- Die Parameter MOUNT-CHECK-INTERVAL und RESERVATION-SEQUENCE stehen jetzt als rechner-spezifische MAREN-Parameter zur Verfügung und können mit der MARENADM-Anweisung MODIFY-MAREN-PARAMETERS eingestellt werden.

Dienstprogramm MARENADM.ARCHIVE

Das Dienstprogramm wird mit MAREN V12.0 letztmalig unterstützt, da alle Funktionen des Programms mit der MARENADM-Anweisung UPDATE-MAREN-CATALOG zur Verfügung stehen.

1.4 Readme-Datei

Ergänzungen gegenüber den Handbüchern sind gegebenenfalls in den Readme-Dateien zu den jeweiligen Produktversionen aufgeführt. Solche Readme-Dateien finden Sie unter <http://manuals.ts.fujitsu.com> bei dem jeweiligen Produkt.

Readme-Dateien unter BS2000/OSD

Auf Ihrem BS2000-System finden Sie Readme-Dateien für die installierten Produkte unter dem Dateinamen:

```
SYSRME.<produkt>.<version>.D
```

Die Benutzerkennung, unter der sich die Readme-Datei befindet, erfragen Sie bitte bei Ihrer zuständigen Systembetreuung. Den vollständigen Pfadnamen erhalten Sie auch mit folgendem Kommando:

```
/SHOW-INSTALLATION-PATH INSTALLATION-UNIT=<produkt>, LOGICAL-ID=SYSRME.D
```

Sie können die Readme-Datei am Bildschirm mit dem Kommando `/SHOW-FILE` oder einem Editor ansehen oder auf einem Standarddrucker mit folgendem Kommando ausdrucken (z.B. für MAREN V12.0):

```
/PRINT-DOCUMENT FROM-FILE=SYSRME.MAREN.120.D, LINE-SPACING=*BY-EBCDIC-CONTROL
```

Ergänzende Produkt-Informationen

Aktuelle Informationen, Versions-, Hardware-Abhängigkeiten und Hinweise für Installation und Einsatz einer Produktversion enthält die zugehörige Freigabemitteilung. Solche Freigabemitteilungen finden Sie unter <http://manuals.ts.fujitsu.com>.

2 Grundlagen der MBK-Verwaltung

MBKs in RZ bieten eine alternative Speichermöglichkeit zu direkt angeschlossenen Magnetplattensystemen (Online-Plattenspeicherplatz).

MBKs ergänzen oder optimieren den Online-Plattenspeicherplatz. Als transportables Speichermedium erlauben sie ein flexibles Speichern von Daten an verschiedenen Orten. Einerseits wird der Standort RZ entlastet, andererseits können Backup- oder Archivdaten in einem geschützten Bereich (z.B. in einem Brandarchiv) aufbewahrt werden.

2.1 Übersicht über Datenträger

Zur permanenten Speicherung von Daten werden Magnetplattensysteme, optische Platten und Magnetbandsysteme verwendet. Jedes Speichermedium (Volume) wird unter seiner VSN (Volume Serial Number) im Betriebssystem verwaltet.

Magnetbandsysteme haben eine große Kapazität und bieten somit einen einfachen Weg, große Datenmengen für verschiedene Zwecke auszulagern, hauptsächlich für die Datenarchivierung oder den Datenaustausch zwischen Rechnersystemen.

Im Gegensatz dazu bieten Magnetplattensysteme eine permanente Erweiterung des Arbeitsspeichers (virtuelle Speichersysteme) und einen direkt angeschlossenen Speicherbereich (Dateisysteme) für die Ablage von Daten.

Hinweis

Im Handbuch werden der Begriff des Volumes und der des Datenträgers als Synonyme verwendet. Damit wird immer ein Magnetband/eine MBK bezeichnet. Handelt es sich um optische Platten, wird dies immer explizit angezeigt.

2.1.1 Magnetbänder und MBKs

Bandspule/Langband

Das Magnetband ist auf eine Spule gewickelt, die manuell auf dem Gerät (Bandschrank) montiert wird: Der Operator muss die Spule in das Gerät einsetzen (ggf. die Transportsicherung lösen und das Band einfädeln), damit das Magnetband vom System erfasst und über die Magnetköpfe geführt werden kann.

Die Spulen unterscheiden sich im physikalischen Format (Spulendurchmesser) sowie Länge und Beschichtung des Magnetbands. Diese Werte und die vom Gerät beim Beschreiben verwendete Schreibdichte bestimmen die Kapazität des Datenträgers.

Magnetbandkassette (MBK)

Bei einer Magnetbandkassette (MBK) ist das Magnetband auf eine oder zwei Spulen gewickelt und in eine Kassette eingeschlossen. Die Magnetbandkassette ist wesentlich robuster und einfacher zu bedienen als eine einfache Bandspule.

Nach dem Einlegen der Kassette holt die Gerätemechanik das Magnetband aus der Kassette und führt es über die Magnetknöpfe. Bei einer MBK mit einer Spule ist am Beginn des Bandes ein Kupplungsblock befestigt, mit dem das Band aus der Kassette gezogen werden kann.

MBKs gibt es in verschiedenen Formaten. Die Länge, Dichte und Anzahl der Spuren bestimmen die Kapazität des Datenträgers.

Im Gegensatz zu Plattensystemen erfolgt bei Band- bzw. MBK-Geräten der Datenzugriff sequenziell. Beim Erstellen des Bandes werden die Daten in Datenblöcke aufgeteilt und nacheinander getrennt durch Bandabschnittsmarken auf das Band geschrieben. Beim Lesen von Daten müssen ab dem Bandanfang alle Datenblöcke und Bandabschnittsmarken bis zur gewünschten Position gelesen werden. Die letzten Technologietrends zeigen jedoch Entwicklungen hin zu Direktzugriffsmöglichkeiten (Bandgeschwindigkeit, Kapazitäten, Firmware-Entwicklung).

2.1.2 Optische Platten

Auch optische Plattensysteme sind sehr gut geeignete Datenträger für die Langzeitarchivierung. Sie werden wie Magnetbandsysteme, d.h. wie auswechselbare Volumes, betrachtet und behandelt.

Während Magnetplatten und -bänder prinzipiell mehrfach beschrieben und gelesen werden können, werden bei optischen Platten ein- und mehrfach beschreibbare Datenträger unterschieden. Optische Platten, auf denen einmal geschriebene Daten nicht gelöscht oder überschrieben werden können, sind WORM-Platten (Write Once - Read Multiple). Mehrfach beschreibbare optische Platten sind ROD-Platten (Rewriteable Optical Disk).

2.1.3 Steuerung und Verwaltung von Datenträgern

Steuerungssystem

Der logische Zugriff auf einen Datenträger erfolgt über das DVS. Die Belegung der Geräte für die Verarbeitung eines Datenträgers wird durch die Geräteverwaltung des BS2000 (NDM) gesteuert.

Die Ein-/Ausgabeanforderungen werden von den Gerätetreibern des BS2000 abgewickelt.

Bei der Plattenverarbeitung steuert der Plattengerätetreiber PPAM (Privileged Primary Access Method) den Zugriff.

Bei der Bandverarbeitung steuert der Gerätetreiber PTAM (Privileged Tape Access Method) den Zugriff und stellt dem NDM alle zur Bedienung der Magnetbandgeräte erforderlichen Funktionen zur Verfügung.

Bei Nutzung der Funktion „Tape Encryption“ auf LTO-4-Laufwerken verwaltet MAREN die Encryption-Keys und liefert den zum Verschlüsseln bzw. Entschlüsseln eines Datenträgers erforderlichen Data-Key an das Laufwerk. Näheres siehe [Abschnitt „Verschlüsselung von Datenträgern“ auf Seite 98](#).

Wechsel-Datenträger

Datenträger werden in zwei Klassen eingeteilt: in feste und auswechselbare Datenträger.

Wechseldatenträger wie die MBKs haben den Vorteil, dass auf relativ kleinem Raum viele Datenträger und damit große Datenmengen aufbewahrt werden können. Die Datenträger sind leicht zu transportieren und können z.B. per Post oder Kurier versandt werden.

Magnetplatten werden heute nur noch als feste, d.h. nicht auswechselbare Datenträger verwendet.

Zuordnung von Datenträger und Gerät

Das Betriebssystem unterscheidet die verschiedenen Arten von Datenträgern über den Volume-Typ. Datenträger können nur von solchen Geräten bearbeitet werden, die den jeweiligen Volume-Typ unterstützen. Geräte für die Bearbeitung der verschiedenen Volume-Typen werden vom Betriebssystem über den Gerätetyp unterschieden.

Die einzelnen Datenträger werden vom Betriebssystem über ihre Seriennummer VSN (Volume Serial Number) identifiziert. Diese Identifikation sollte im RZ eindeutig sein.

Der Operator ist dafür verantwortlich, den Datenträger auf einem geeigneten Gerät zu montieren.

2.2 Einsatzmöglichkeiten von MBKs

MBKs werden hauptsächlich zu folgenden Zwecken verwendet:

- Transport von Daten zum Informationsaustausch zwischen Rechnersystemen
- Erweiterung der Datenspeicher-Kapazität des Rechnersystems
- Datensicherung und Langzeitarchivierung.

Transport von Daten zum Informationsaustausch zwischen Rechnersystemen

Der Transport von Daten auf MBKs wird immer häufiger durch den Datenaustausch über Netzwerksysteme ersetzt. Trotzdem gibt es immer noch einige Anwendungsfälle für den Datentransport mit MBKs:

- Installation von Software (Daten befinden sich komprimiert auf MBKs und werden ablauffähig im System installiert)
- Transport großer Datenmengen, die nicht zeitkritisch sind
- Transport von Daten, deren Sicherheitslevel sehr hoch ist und die deshalb nicht über evtl. unsichere Netzwerke ausgetauscht werden sollen

Durch den Einsatz einer immer effizienteren Technik (Software-Lieferung auf CD-ROM, erhöhte Sicherheitsstandards in Netzwerksystemen) verliert der Datentransport mit MBKs zunehmend an Bedeutung.

Erweiterung der Datenspeicherkapazität des Rechnersystems

Dieser Verwendungszweck wird immer mehr zum Schwerpunkt der Einsatzmöglichkeiten von MBKs. Die Datenspeicherkapazität kann für verschiedene Zwecke erweitert werden:

- Erstellen/Kopieren von Daten direkt auf das Band für eine spätere Bearbeitung
- Daten-Backup vom Online-Plattensystem (Datenkopie, Archivierung)
- Auslagern von selten benötigten Daten des Online-Plattensystems auf billigere Datenträger (Zugriffszeit ist nicht relevant)

Durch Speichern auf Band kann der vorhandene Plattenspeicherplatz für aktuelle Anwendungen verwendet werden; der Online-Speicherverbrauch wird reduziert, Speicherengpässe können vermieden werden.

Datensicherung und Langzeitarchivierung

Datensicherung und Langzeitarchivierung ist das vorbeugende Erstellen, Aufbewahren und Verwalten von Kopien des Datenbestands in einem RZ. Mit diesen Sicherungskopien lassen sich Daten nach einem Datenverlust (z.B. durch Rechenfehler oder Hardware-Ausfall) wiederherstellen.

Beispiele

1. Das Kopieren von Daten auf Band kann durchgeführt werden, indem eine Datei auf einem Band erstellt wird und die Daten hineingeschrieben werden:

```
/CREATE-FILE TAPEFILE,SUPPORT=*TAPE(VOLUME=NA4419)
/START-EDT
@open TAPEFILE
```

Durch die Open-Anweisung wird die Montage des Bandes NA4419 angefordert und das Band positioniert. Danach können Daten in die Datei TAPEFILE auf dem Band NA4419 geschrieben werden.

2. Backup oder Archivieren von Daten:

```
/CREATE-FILE BACKFILE,SUPPORT=*TAPE(VOLUME=NA4419)
/COPY-FILE WOCHENSICH.23-2001,BACKFILE
```

Backup der Datei WOCHENSICH.23-2001 auf das Band NA4419.

3. Backup/Archivieren von Daten mit Dienstprogrammen:

```
/START-HSMS
//BACKUP-FILES TO=*TAPE
```

Die Anweisung schreibt alle Dateien und Jobvariablen der aktuellen Benutzerkennung auf ein Magnetband. Das Band wird vom Backup-Dienstprogramm HSMS verwaltet.

2.3 Manuelles Handling von MBKs

Montieren von MBKs

Hat das Betriebssystem die Anforderung nach einem Banddatenträger erkannt (z.B. in einem Dateibearbeitungs-Kommando), informiert es den Operator, dass das Volume auf einem verfügbaren Gerät montiert werden muss. Die Anforderung wartet, bis der Operator dem Betriebssystem das Identifizierungszeichen des Geräts mitteilt, auf dem er die MBK montiert hat. Das Identifizierungszeichen des Geräts wird „mnemotechnischer Gerätename“ genannt.

Da das BS2000 automatisch die verfügbaren Geräte in seiner Konfiguration erkennt, kann es direkt ein Gerät für die Montieranforderung vorschlagen. Der Operator kann jedoch auch ein anderes Gerät auswählen.

Das BS2000 erkennt auch bereits montierte MBKs.

Operatorkonsole

Alle Bandanforderungen werden an die Operatorkonsole des Systems als Konsolmeldung mit oder ohne Antwortanforderung geschickt. Dieses Gerät ist der zentrale Ort für die Bedienung von Bändern und Bandlaufwerken. Der Operator wird über eine Bandanforderung von diesem Gerät informiert und antwortet auf diese Meldungen, wenn die Anforderungen erledigt sind.

Tape Operator

Der Operator, dem das Aufgabengebiet „Bandverarbeitung“ zugeordnet ist, wird auch „Tape Operator“ genannt. Der Tape Operator hat folgende Pflichten:

- Zuordnung der Geräte zu den Rechnern:
 - Das BS2000/OSD bietet für das Zu- und Wegschalten von Geräten die Kommandos ATTACH-DEVICE bzw. DETACH-DEVICE (dynamische I/O-Rekonfiguration).
- Bearbeitung der Bandanforderungen entsprechend der Konsolmeldungen:
 - Montieren und Entfernen von Bändern
 - Beheben von Fehlersituationen, die an die Konsole gemeldet werden
- Aktualisieren der vom Bandverwalter erzeugten/aktualisierten Bandbenutzungsliste, z.B.:
 - welcher Benutzer welches Band belegt bzw. freigegeben hat
 - welche Bänder im Scratch-Pool sind
 - an welchem Lagerort ein Band aufbewahrt wird

Lagerorte

Sind die MBKs gerade nicht montiert, müssen sie irgendwo im RZ gelagert werden, z.B. in speziellen Regalen in der Nähe der Geräte.

Bei einer Langzeitarchivierung werden die MBKs selten wieder montiert und können in einem anderen, auch weit entfernten Raum gelagert werden. Für firmenkritische Daten-Backups werden die MBKs oft in einem feuersicheren Bunker (Brandarchiv) gelagert. Wird eine solche MBK angefordert, muss sie der Operator von dort wiederbeschaffen.

Anfordern einer bestimmten MBK

Das Betriebssystem fordert implizit das Montieren einer MBK an, wenn der Benutzer Datenspeicherung auf einem Medium anfordert, das keine Online-Magnetplatte ist. Die MBKs werden über ihre VSN identifiziert.

Die VSN wird entweder von dem Benutzer angegeben, der den Auftrag gestartet hat, oder sie wird automatisch von der Anwendung aus einem Bereich von VSNs in einer bestimmten Tabelle ausgewählt.

Diese explizite Bandanforderung muss der Operator befriedigen, indem er die MBK mit der angeforderten VSN holt und auf einem verfügbaren Laufwerk montiert.

Anfordern einer beliebigen freien MBK (Scratch-Anforderung)

Das Betriebssystem unterstützt auch die Anforderung einer MBK, deren VSN weder vom Benutzer noch von der Anwendung vorgegeben wird. Das Band muss dann vom Tape Operator ausgewählt werden.

Erhält der Operator eine Montieranforderung ohne VSN (Schlüsselwort *SCRATCH) muss er eine MBK aus seinem Pool auswählen. Dabei muss er beachten, dass die ausgewählte MBK keine Daten enthält, die bereits von einer anderen Anwendung verwendet werden, d.h. er sucht eine freie MBK aus einem Pool von Arbeitsbändern aus. Hat der Operator die zu montierende MBK ausgewählt, antwortet er auf die Montieranforderung mit der VSN der MBK.

Für den Operator ist es wichtig zu wissen, welche MBKs bereits von Anwendungen benutzt werden und welche nicht. Bei der Verwaltung einer Vielzahl von MBKs ist es notwendig, eine Liste über die im RZ verwendeten MBKs zu führen.

Bandeigentümer und Zugriff auf Banddaten

Das BS2000/OSD ist ein Multi-User-Betriebssystem. Das bedeutet, dass alle Daten benutzerbezogen abgeschottet werden müssen. Schreibt ein Benutzer seine Daten aufs Band, muss er sicher sein, dass kein anderer Benutzer außer ihm Zugriff auf dieses Band und damit auf diese Daten hat. Er ist solange Bandeigentümer, bis er das Band wieder freigibt oder das Freigabedatum erreicht wird.

Im BS2000/OSD wird - abhängig vom Speichermedium - folgendermaßen verfahren:

- Das gemeinschaftliche Dateisystem auf Plattenspeicher wird direkt vom Betriebssystem (Komponente DVS) verwaltet. Daten, die auf Platten erzeugt werden, werden streng nach Benutzerkennungen getrennt. Es gibt Mechanismen zur Miteigentümerschaft an Dateien, zur allgemeinen Mehrbenutzbarkeit und zu verschiedenen Zugriffsarten.
- Ein Schutz der Daten auf Grund der Bandeigentümerschaft ist im Betriebssystem nicht integriert, da die Bänder nicht wie eine Platte fest an einen Rechner gebunden sind. Sie können jederzeit vom System entfernt und auf sie kann von jedem anderen System, unabhängig von ihrer Eigentümerschaft, zugegriffen werden.

Der Schutz muss vom Operator geboten werden: wenn ein Band von der Anwendung eines bestimmten Benutzers beschrieben wird, darf die Anforderung eines anderen Benutzers an dieses Band nicht erfüllt werden. Eine Ausnahme stellt die Einigung zweier oder mehr Benutzer dar, sich den Datenträger zu teilen. Diese Entscheidung ist dem Operator oder Bandverwalter mitzuteilen. Dieser muss die geänderten Eigentümerbestimmungen in der zu führenden Bandbenutzungsliste aufnehmen.

Die Daten auf dem Datenträger sind gegen unberechtigten Zugriff, insbesondere außerhalb des RZs, nur sicher geschützt, wenn die Daten verschlüsselt sind. Näheres siehe [Abschnitt „Verschlüsselung von Datenträgern“ auf Seite 98](#).

Bandverwalter

Die Bandverwaltung übernimmt der Bandverwalter, das ist die Benutzerkennung mit dem Systemprivileg TAPE-ADMINISTRATION. Die Aufgabe des Bandverwalters ist es, die in einem RZ vorhandenen Bänder zu verwalten. Der Bandverwalter ist verantwortlich für die Versorgung des RZ mit allen für die tägliche Arbeit benötigten Bändern.

Seine Aufgaben umfassen:

- das Formatieren von neuen Bändern
- das Zurückgeben von nicht mehr benötigten Bändern an den Scratch-Pool (nach der Information vom Bandbenutzer); vor der Weiterbenutzung sollten die aufgezeichneten Daten gelöscht und die Bandparameter zurückgesetzt werden

- wenn nötig, das Neuformatieren des Bandes, wenn es nach der Freigabe wieder dem Scratch-Pool zugeordnet wird
 - das Aussortieren fehlerhafter Datenträger
 - das Verfolgen des Wegs von Datenträgern aus einem fremden RZ bzw. von Datenträgern, die in ein fremdes RZ verschickt wurden
 - das Erstellen/Aktualisieren einer Liste mit folgenden Informationen:
 - welche Bänder existieren im RZ
 - wo wird welches Band aufbewahrt (Lagerort)
 - welcher Benutzer belegt welches Band
 - teilt der Benutzer seine Bänder mit anderen Benutzern
 - bis wann benötigt der Benutzer sein Band
 - welche Bänder dem Scratch-Pool zugeordnet sind
- Diese Liste wird vom Bandverwalter erstellt/aktualisiert und vom Operator aktualisiert, wenn er die Bänder bei Anforderung bedient.
- Organisation eines sicheren Bandbetriebs (Zugriffskontrolle).

Encryption-Key-Administrator

Bei Einsatz der Datenträgerverschlüsselung verwaltet der Encryption-Key-Administrator die Encryption-Keys der eigenen Domäne. Die Berechtigung zu dieser Aufgabe hat die Benutzerkennung mit dem Systemprivileg TAPE-KEY-ADMINISTRATION.

Seine Aufgaben umfassen:

- Erstellen von Encryption-Keys
- Encryption-Key für die Verschlüsselung festlegen
- Container der Encryption-Keys (Key-Boxen) verwalten
- Encryption-Keys fremder Datenträger importieren
- Zusätzliche Aufbewahrung der Encryption-Daten an einem sicheren Ort für die Rekonstruktion im Katastrophenfall

Näheres siehe [Abschnitt „Verschlüsselung von Datenträgern“ auf Seite 98](#).

2.4 Automatisierung des Handlings von MBKs

Die vom Tape Operator und Bandverwalter durchgeführten Aktivitäten können sehr umfangreich werden, wenn das RZ größer wird, Anwendungen und Daten anwachsen oder Datenträger von einem RZ in ein anderes gebracht werden, z.B. durch die Zentralisierung von RZ.

In mittleren bis großen RZ sind häufig 10.000 und mehr Datenträger zu finden.

Die große Menge zu verwaltender und zu bedienender Datenträger verlangte nach einer Automatisierung der Operator- und Verwalterfunktionen.

Automatische Bandmontagen

Die Antwortzeit auf Bandanforderungen ist ein kritischer Performancefaktor für die Verwaltung eines RZ. Um die manuellen Operatoraktionen zu verringern und die meisten Bandanforderungen durch mechanisches Montieren zu befriedigen, wurde die Bandspule in eine Kassette eingeschlossen. Die daraus entstandene MBK ermöglicht eine einfache Handhabung durch ein mechanisches Transportsystem.

Kassettenmagazine

MBKs werden zu Kassettenmagazinen zusammengefasst. Der Operator steckt die Kassetten vor dem Start der Anwendung in ein Magazin. Damit stehen jeweils mehrere Kassetten für die Montage zur Verfügung - ohne zusätzliche Operatoraktion bei Bandanforderung.

Kassettenmagazine arbeiten in zwei Modi:

1. Sequenzieller Modus:
Die Kassetten werden eine nach der anderen benutzt (absteigende Reihenfolge), und erfüllen die Bandanforderungen durch das System. Dieser Modus wird hauptsächlich für sog. Arbeitsbänder eingesetzt.
2. Direkter Modus:
Die Kassetten werden nach Anforderung benutzt:
 - die Anwendung fordert eine bestimmte MBK an, die sich im Magazin befindet
 - das Gerät sucht diese MBK und montiert sie.

So lange eine MBK montiert ist, kann keine andere MBK des Magazins irgendwo anders montiert werden.

Archivsysteme

Ein Archivsystem montiert nach der Anforderung durch das Betriebssystem eine MBK automatisch in ein Gerät. Dies wird durch ein mechanisches Transportgerät realisiert. Es besteht aus einem Greifer, der auf einer Schiene (lineares System) oder einem Drehturm (rotierendes System) montiert ist. Der Robotergreifarm holt die MBK, die gebraucht werden, aus dem speziellen Regal/Schrank, legt sie ins Gerät und bringt sie nach der Bearbeitung wieder ins Regal oder in den Schrank zurück.

Ein Archivsystem verbindet eine Reihe von Geräten und einen Satz von MBKs innerhalb eines abgegrenzten lokalen Bereichs. Es stellt nach außen eine in sich geschlossene Einheit dar. Auf die im Archivsystem installierten Geräte können nur die im Archivsystem befindlichen MBKs montiert werden. Aus diesem Grund repräsentiert das Archivsystem auch den Standort der MBKs: das Archivsystem ist gleichzeitig der Lagerort.

Der Operator bestückt das Archivsystem mit Kassetten (je nach Anwendung) oder entnimmt Kassetten aus dem Ein-/Ausgabe-Schacht.

Das Archivsystem ist an das Betriebssystem angeschlossen, um die Bandmontage-Anforderungen zu lesen und auszuführen. Um die Montageanforderung für eine MBK zu erfüllen, sucht das Archivsystem innerhalb seines MBK-Bestandes nach einer passenden MBK und führt die angeforderte Operation aus.

Dazu wählt es entweder ein passendes Gerät frei aus und ignoriert das vom System vorgeschlagene Gerät oder es verwendet das angegebene Gerät, wobei sich das Gerät am selben Ort (Lagerort) befinden muss wie der angeforderte Datenträger.

Um dem Archivsystem bei der Auswahl des richtigen (d.h. eines freien) Geräts zu helfen, muss das Betriebssystem ein Gerät anfordern, das denselben Standort besitzt wie die angeforderte MBK.

Es gibt verschiedene Arten von Archivsystemen. Abhängig von der Größe und weiteren Merkmalen werden sie auch Jukebox genannt. Jedes Archivsystem ist an das Betriebssystem über eine bestimmte Softwarekomponente gekoppelt, die auf dem Rechner läuft.

Archivsysteme für BS2000/OSD sind z.B: AML, ETERNUS CS (CentricStor) und 3594.

Automatischer Tape Operator

Das Archivsystem ersetzt den menschlichen Tape Operator bei der Erfüllung von Bandanforderungen. Es ist mit dem BS2000/OSD entweder direkt über die Schnittstellen seiner MBK-Geräte oder über seinen Archivrechner verbunden und wertet die Operatorkonsolmeldungen aus. Das Archivsystem führt alle Bandverarbeitungsaktivitäten (außer in manchen Fehlerfällen) genauso aus wie der menschliche Operator.

Automatischer Bandverwalter mit MAREN

Neben der automatischen Montage von Bändern kann die Verwaltung des Volume-Katalogs ebenso automatisiert werden.

MAREN bietet für diesen Fall verschiedene Katalogverwaltungsfunktionen, die von der BS2000-Kommandoschnittstelle bearbeitet werden können. Bänder, die in das RZ gebracht werden, werden mit ihren Verweisen und Merkmalen in diesen Katalog aufgenommen, können geändert und gelöscht werden, usw.

Die Bandverwaltung von MAREN unterstützt den Bandverwalter bei verschiedenen Bandverwaltungsaufgaben des RZ bezüglich:

- Scratch-Pool
- Eigentümerschaft und gemeinsame Benutzung
- Initialisierung
- Transport in verschiedene RZ-Standorte
- Senden zu/Erhalten von verschiedenen RZ
- Reservierung
- Freigabe und Verfall
- Protokollierung
- Statistische Aufzeichnung

Um die Lebensdauer und den Zustand der MBKs verfolgen zu können, ist MAREN fest mit dem Betriebssystem verbunden und wird über Bandanforderungen und Benutzung über Systemschnittstellen informiert.

All diese Informationen werden im MAREN-Katalog aufgezeichnet.

Automatische Beantwortung Scratch-Anforderungen

Die Zuweisung von freien Bändern bei der Anforderung von Scratch-Bändern kann bei Einsatz eines Archivsystems ebenfalls automatisiert werden. Standardisierte Programme (wie z.B. MAREN) sind eng mit dem Betriebssystem gekoppelt und werden über bestehende Anforderungen informiert. Liegt eine Anforderung für ein Scratch-Band vor, ermittelt das Programm aus dem Freiband-Pool ein Band, das die Reservierungsanforderungen erfüllt (z.B. bezüglich des Volume-Typs), und liefert der anfordernden Anwendung die ermittelte VSN zurück.

2.5 Organisation von MBKs im RZ

Lebenszyklus einer MBK im RZ

Neue MBKs, die im RZ eingesetzt werden sollen, müssen vor ihrem erstmaligen Gebrauch formatiert (initialisiert) werden.

Der Bandverwalter nimmt die neuen MBKs in den Katalog der bereits existierenden MBKs auf. Dieser Katalog kann mit unterschiedlichen Mitteln realisiert und verwaltet werden (z.B. auf Papier oder als Datei). Die neuen MBKs werden mit dem am Rechner verfügbaren Standard-Dienstprogramm formatiert (z.B. INIT).

Erst danach kann der Operator Mount-Anforderungen für diese MBKs beantworten. Der Operator benötigt die Information, welche MBKs neu verfügbar sind.

Sobald eine Anwendung Daten auf eine MBK geschrieben hat, darf der Operator diese MBK für keine andere Anwendung montieren, außer er wurde vom Bandeigentümer darüber informiert, dass die fremde Anwendung berechtigt ist, die MBK zu lesen oder zu beschreiben.

Eine von einer Anwendung genutzte MBK ist prinzipiell so lange für diese Anwendung reserviert, bis sie sich (d.h. der Benutzer der Anwendung, also der Bandeigentümer) entscheidet, die MBK nicht länger zu nutzen. Der Benutzer der Anwendung muss den Bandverwalter davon unterrichten, dass die MBK von keiner anderen Anwendung benutzt werden darf. Kriterium für die Eigentümerschaft ist die Benutzerkennung, unter der die Anwendung gestartet wurde. Wenn die MBK freigegeben wird, muss der Benutzer bzw. die Anwendung den Bandverwalter darüber informieren, dass die MBK jetzt wieder von anderen Anwendungen genutzt werden kann.

Die Freigabe kann auch automatisch geschehen, wenn der Benutzer einverstanden ist, dass der Bandverwalter nach Ablauf eines standardmäßig festgelegten Zeitraumes die MBK wieder verwendet.

Ist eine MBK freigegeben und kann sie von anderen Anwendungen benutzt werden, erfordert der Datenschutz, dass die noch gespeicherten Daten gelöscht oder gegen den Zugriff durch die nächste Anwendung geschützt werden. Deshalb muss die MBK neu formatiert (initialisiert) werden.

Ohne MAREN muss der Bandverwalter den Operator über den aktuellen Status der MBK informieren, die für Mount-Anforderungen zur Verfügung stehen:

- die MBK kann einer Anwendung neu zugewiesen werden (neu oder freigegeben)
- die MBK darf ausschließlich von der bereits zugewiesenen Anwendung genutzt werden
- die MBK darf von der bereits zugewiesenen Anwendung und von anderen genutzt werden

Im [Bild 5 auf Seite 94](#) auf ist der Lebenszyklus grafisch dargestellt.

MBKs in Mehrrechnersystemen

Die Verteilung der MBKs auf verschiedene Rechner ist abhängig von der Organisation des RZ. Einige mögliche Beispiele sind:

- Die Rechner sind eindeutig Abteilungen (oder Kunden) zugeordnet und die Ressourcen (Peripherie, MBKs, Drucker, usw.) sind von einander getrennt.
- Die Rechner werden den verschiedenen Kunden des RZ entsprechend der Auslastung zugewiesen. Die Ressourcen werden gemeinsam genutzt.

Als Ressourcen können die MBKs wie folgt verwaltet werden:

- in einem gemeinsamen Pool für alle Rechner
 - getrennt nach Rechner
 - getrennt nach Kunde
- In diesem Fall können getrennte Listen geführt werden, die die Information enthalten, an welchem Rechner sich die MBK befindet.

Die MBKs, die für Neureservierungen verfügbar sind, sind in einem Freibandpool zusammengefasst. MBKs, die von einer Anwendung reserviert werden, werden der Benutzerkennung zugeordnet, die die Anwendung gestartet hat. Die Organisation kann noch verfeinert werden, indem ein bestimmter Bereich von Archivnummern z.B. für eine Benutzergruppe oder nach anderen Kriterien (Jobnamen, Dateinamen, usw.) reserviert wird.

Einige Freibandpools können für Standardanwendungen des Systems (z.B. HSMS) reserviert werden. Standard-Systemkomponenten wie MAREN wurden erweitert, um die Pools von anderen Systemprogrammen verwalten zu können.

Beispiele für die Organisation von MBKs

1. Die freien MBKs liegen in einem gemeinsamen Freibandpool und sind für alle Benutzer auf allen Rechnern verfügbar.

	Rechner_1			Rechner_2		
	USER1	USER2	USER3	USER1	USER3	USER4
Reserviert						
Frei	gemeinsamer Freibandpool					

2. Die freien MBKs sind auf jedem Rechner in Pools für bestimmte Benutzer bzw. Benutzergruppen aufgeteilt. Jeder Benutzer kann MBKs nur aus dem ihm zugeteilten Pool reservieren.

	Rechner_1			Rechner_2		
	USER1	USER2	USER3	USER1	USER3	USER4
Reserviert	nur in Pool1	nur in Pool2		nur in Pool3	nur in Pool4	nur in Pool5
Frei	Pool1	gemeinsamer Pool2		Pool3	Pool4	Pool5

3. Die MBKs und Rechner verschiedener Kunden des Rechenzentrums werden zu so genannten Domänen gruppiert, so dass jeder Benutzer nur innerhalb seiner Domäne arbeiten kann.

	Domäne_1			Domäne_2		
	Rechner_1		Rechner_2	Rechner_3	Rechner_4	
	USER1	USER2	USER2	USER3	USER4	USER5
Reserviert						
Frei	gemeinsamer Pool					

Der Bandverwalter muss die verfügbaren Ressourcen gemäß den Bedürfnissen der Kunden verteilen. Systemprogramme wie MAREN ermöglichen die Verwaltung und die Überwachung der Nutzung von MBKs gemäß spezieller Anforderungen.

Die Regelung für die Freigabe von MBKs (Freigabedatum, Retention Period) kann vom Bandverwalter festgelegt und auf Anforderung des Benutzers geändert werden. Die Regelung bestimmt auch, wie der Übergang vom Status „Reserviert“ in den Freibandpool erfolgen soll.

Neben dem Nutzungsaspekt muss der Bandverwalter auch darauf achten, dass die Daten auf den Bändern innerhalb des Reservierungszeitraums erhalten bleiben. Der allgemeine Aspekt der Datensicherheit wird durch gesetzliche Bestimmungen, die die Aufbewahrung von Daten über einen längeren Zeitraum vorschreiben, erweitert.

Die Lebensdauer der magnetischen Aufzeichnung kann geringer sein als die vorgeschriebenen Aufbewahrungsfristen der aufgezeichneten Daten. In diesem Fall müssen die Daten „aufgefrischt“, d.h. entweder neu geschrieben oder auf einen anderen Datenträger kopiert werden.

Ein weiteres Problem, auf das der Bandverwalter achten muss, ist die Abnutzung des Datenträgers bei häufigem Gebrauch. Die intensive Nutzung eines Magnetbandes kann zu Schäden führen, die die Aufzeichnungsqualität verringern. Dann treten öfter Lese-/Schreibfehler („read-error“ oder „sequence-error“) oder Fehler beim Montieren („load check“) auf. Deshalb muss der Bandverwalter auf die Nutzungshäufigkeit achten, ggf. rechtzeitig die Daten auf einen neuen Datenträger kopieren und den „alten“ Datenträger aussortieren.

Lagerort von MBKs

In einem RZ ist ab einer bestimmten Größe die Menge der MBKs, die an verschiedenen Orten abgelegt werden können, für einen menschlichen Operator nicht mehr überschaubar. Um den Operator bei der Suche nach bestimmten MBKs zu unterstützen, muss der Bandverwalter beim erstmaligen Einsatz sowie bei jedem weiteren Gebrauch der MBKs ihren Ablageort aufzeichnen. Diese Information wird als **Lagerort** der MBK bezeichnet.

An automatisch bedienten Lagerorten (Archivsysteme) kann die Anwendung über die Angabe des Lagerorts das Archivsystem explizit oder implizit adressieren.

In modernen RZ wird der Hauptlagerort durch ein oder mehrere Archivsysteme automatisch bedient. Ein solcher Lagerort wird von allen Anwendungen benutzt, die automatisierten Betrieb erfordern (z.B. Wochenendläufe).

Manuell bediente Geräte können aus historischen Gründen oder für speziellen Datenaustausch vorhanden sein, wenn das Archivsystem von speziellen Ein-/Ausgabeoperationen frei gehalten werden soll. MBKs, die in der Nähe von manuell bedienten Geräten gelagert werden, sollten einem Lagerort für diese Geräte zugeordnet werden, damit der Operator die MBKs in der Nähe der Geräte findet, auf denen sie montiert werden sollen.

Außer Archivsystemen können auch manuelle Geräte mit Kassetten-Ladesystemen für sequenziellen oder direkten Zugriff ausgestattet sein. Diese Geräte können einem eigenen Lagerort zugeordnet werden, der von Anwendungen angesprochen werden kann.

Verlagerung von MBKs

MBKs, die sich in einem Kassetten-Ladesystem befinden, sind nicht automatisch dem dafür definierten Lagerort zugeordnet. Der Bandverwalter kann ggf. die Lagerortzuordnung dieser MBKs verändern, um diese temporär vorliegende Situation den Anwendungen, die diesen Lagerort nutzen, bekannt zu geben.

Datenträger, die zur Archivierung oder Sicherung beschrieben wurden, werden in einen sicheren Raum (z.B. in ein Brandarchiv) transportiert. Dieser Raum wird durch einen eigenen Lagerort repräsentiert, dessen Bestand vom Bandverwalter entweder manuell (auf Papier) oder von einem Systemprogramm zur MBK-Verwaltung aufgezeichnet wird.

Die Verlagerung von MBKs muss von eigenen Aufzeichnungsmethoden begleitet werden.

Entweder werden MBKs von einem Lagerort zu einem anderen Lagerort innerhalb des RZ verlagert oder sie werden an ein anderes RZ („fremdes RZ“) verschickt.

Beide Arten der Verlagerung können manuell (auf Papier) oder automatisch von einem Systemprogramm (z.B. MAREN) aufgezeichnet werden. Bei der automatischen Aufzeichnung muss das Systemprogramm eine Verbindung zum Operator besitzen, um ihn mit der Verlagerung bzw. dem Transport zu beauftragen. Diese Verbindung wird über Konsolmeldungen und den Ausdruck spezieller Formulare realisiert. Zum einen wird die Verlagerung vom Operator bestätigt (er gewährleistet, dass die Aktion durchgeführt wird), zum anderen zeichnet das Systemprogramm die Veränderung des Lagerortes auf.

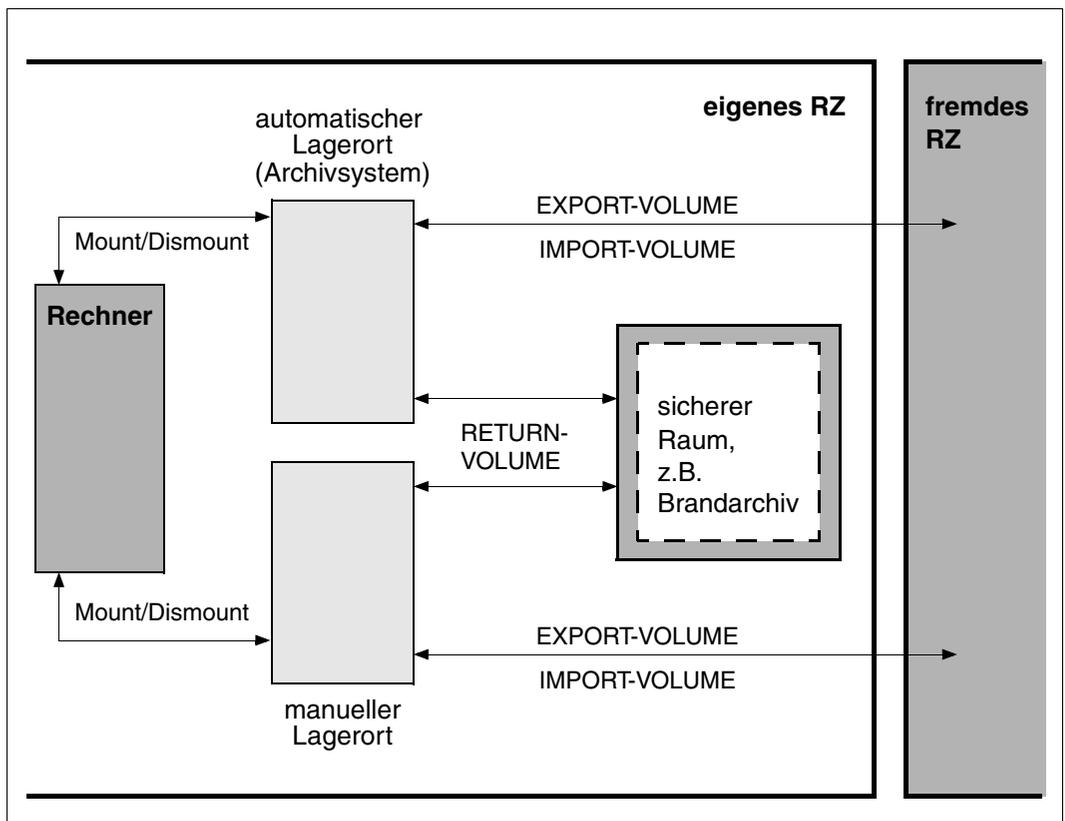


Bild 1: Beispiel für typische Lagerorte eines RZ

3 Produktübersicht zu MAREN

Das MAREN-System dient der Verwaltung von Datenträgerbeständen in einem BS2000-RZ. MAREN speichert alle Informationen über die Datenträger in einem eigenen MAREN-Katalog. Der MAREN-Katalog kann zentral für mehrere Anlagen eingerichtet werden.

Die Datenträger eines MAREN-Systems sind Magnetbänder (und MBKs), Magnetplatten und optische Platten.

3.1 Einbindung ins BS2000/OSD

Um die Informationen im MAREN-Katalog stets aktuell zu halten, ist das MAREN-System mit dem Betriebssystem BS2000/OSD gekoppelt. Über diese Kopplung wird bei jeder Verarbeitung eines Magnetbandes der MAREN-Katalog aktualisiert.

Die Betriebssystemkopplung wird über das MAREN-Subsystem realisiert. In dem Subsystem werden außerdem vor jeder Bandverarbeitung Prüfungen auf Zugriffsberechtigung (Schutz vor Überschreiben), Verfügbarkeit, Plausibilität usw. durchgeführt.

Der MAREN-Katalog ist VSN-orientiert, das bedeutet, dass die VSNs - auch bei verschiedenen Datenträger-Typen - im gesamten RZ eindeutig sein müssen. Ein spezielles Archivnummernschema wird dagegen von MAREN nicht vorausgesetzt.

Der MAREN-Katalog ist weder eine Kopie noch eine Ober- oder Untermenge des dateinamenorientierten Systemkatalogs TSOSCAT, denn:

- Der TSOSCAT ist rechner- bzw. pubset-bezogen. Der MAREN-Katalog enthält dagegen rechnerübergreifende Informationen.
- Auch wenn Katalogeinträge privater Datenträger mit dem Kommando EXPORT-FILE aus dem TSOSCAT gelöscht werden, bleiben die Datenträger weiterhin im MAREN-Katalog katalogisiert.
- Im TSOSCAT können beliebig viele Zuordnungen einer File Sequence Number (FSEQ) zu einer VSN existieren. Im MAREN-Katalog ist jede Zuordnung eindeutig.
- Im MAREN-Katalog können beliebig viele Einträge mit demselben Dateinamen existieren. Im TSOSCAT ist der Dateiname eindeutig, weil der vollständige Pfadname (Katalogkennung, Benutzerkennung und Dateiname) eingetragen ist.

3.2 Komponenten des MAREN-Systems

Komponenten	Schnittstellen	Beschreibung
MAREN Subsystem	Systemschnittstellen, Koordination der Steuerprogramme MARENCP u. MARENUCP, MAREN-TFT-Kommandos	Band 2 Band 2 Band 2
MAREN Benutzerprogramm	Anweisungen, Unterprogramm	Band 2
MARENADM Administratorprogramm	Anweisungen, Unterprogramm	Band 2
MARENEKM Administratorprogramm	Anweisungen	Band 2
MARENLM Dienstprogramm	Masken	Kapitel 7, S. 132
MARENCP Steuerprogramm	Kommando bzw. Anweisung zum Starten und Beenden	Band 2
MARENUCP Steuerprogramm	Parameter	Band 2

Ein gestartetes Subsystem MAREN ist Voraussetzung.

Das Benutzerprogramm MAREN und das Administrationsprogramm MARENADM dienen der Verwaltung von Archiveinträgen und bieten vielfältige Informationsdienste. Bei Einsatz der Datenträgerverschlüsselung auf LTO-4-Laufwerken können mit dem Administrationsprogramm MARENEKM Encryption-Keys rechnerübergreifend in einer Domäne erzeugt und verwaltet werden. Mit dem Dienstprogramm MARENLM kann eine Reservierungsdatei angelegt und verwaltet werden.

MARENCP ist das Steuerprogramm für den Zugriff auf den MAREN-Katalog und läuft in einer eigenen Task ab. Eine weitere wichtige Komponente des MAREN-Systems ist die automatische Freibanduweisung MARENUCP. Damit können z.B. bei „Mount-Scratch“ freie Bänder automatisch zugewiesen und gleichzeitig im MAREN-Katalog als reserviert gekennzeichnet werden.

Ablauf im Dialog- und Batchbetrieb

Die Programme des MAREN-Systems können sowohl im Dialog- als auch im Batchbetrieb ablaufen. Sie lesen alle Anweisungen aus der Systemdatei SYSDDTA.

- Dialogbetrieb:
SYSDDTA ist im Dialogbetrieb der Datenstation zugewiesen.
- Batchbetrieb:
Programme, die in einer Prozedur oder Enterdatei gestartet werden sollen, können die Anweisungen aus einer SAM- oder ISAM-Datei lesen. Diese Dateien werden in der Prozedur oder Enterdatei wie folgt zugewiesen:

```
/ASSIGN=SYSDDTA TO=&dateiname
```

bzw.

```
/ASSIGN=SYSDDTA TO=*SYSCMD
```

Zusammenfassend zeigt Bild 2 eine Darstellung aller Komponenten, die das MAREN-System bilden:

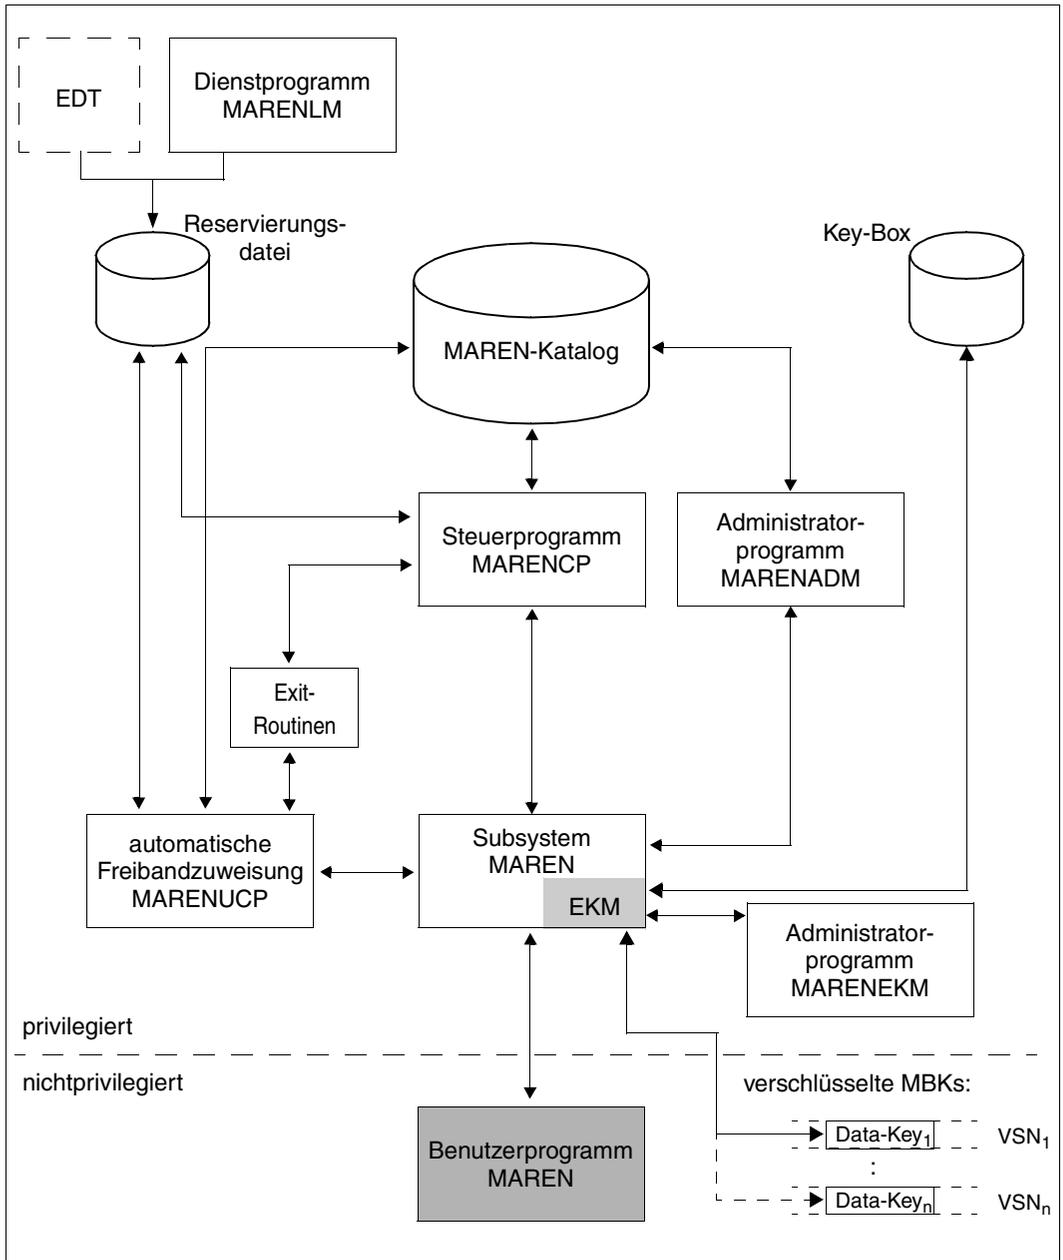


Bild 2: Komponenten des MAREN-Systems

Wie die Komponenten in einem MAREN-Verbund mit mehreren Rechnern ablaufen, beschreibt [Abschnitt „Der MAREN-Verbund“ auf Seite 51](#).

3.3 Berechtigungsstruktur in MAREN

MAREN dient dem privilegierten und nichtprivilegierten Anwender zur Verwaltung von Datenträgern. Der privilegierte Anwender arbeitet auf einer Benutzerkennung, die mit dem Systemprivileg TAPE-ADMINISTRATION ausgestattet ist. So ist er berechtigt, die Administrationsaufgaben von MAREN auszuführen.

Einige Aufgaben erfordern zusätzlich die Operator-Rolle, die bei den rechner-spezifischen MAREN-Parametern eingetragen ist. Voreingestellt ist die Operator-Rolle SYSMAREN.

3.3.1 Berechtigungsvergabe

Die Systembetreuung legt fest, welche Kennung Berechtigungen zur Bandverwaltung erhält.

Systemprivileg TAPE-ADMINISTRATION

Das Systemprivileg TAPE-ADMINISTRATION berechtigt eine Kennung, Administrationsaufgaben der Bandverwaltung auszuführen.

- Bei einem BS2000-System mit Einsatz des Produktes SECOS
Mit dem kostenpflichtigen Software-Produkt SECOS kann die Standard-Privilegienverteilung des BS2000 verändert werden. Die Systembetreuung kann das Systemprivileg TAPE-ADMINISTRATION an jede beliebige Kennung vergeben.
- Bei einem BS2000-System ohne Einsatz des Produktes SECOS
Ab BS2000/OSD V6.0B ist neben TSOS die Systemkennung SYSMAREN standardmäßig mit dem Systemprivileg TAPE-ADMINISTRATION eingerichtet.

Hinweise

- Die MARENADM-Anweisungen CHECK-TSOSCAT und ADD-RESERVED-VOLUMES mit dem Operanden VOLUME=*BY-TSOSCAT können nur unter der Systemkennung TSOS abgesetzt werden.
- MARENADM kann unter beliebigen Kennungen auch dann gestartet werden, wenn die Systembetreuung die mitgelieferte Benutzer-Syntaxdatei SYSSDF.MAREN.120.USER für diese Kennungen bereitgestellt und ein Administrator-Passwort vergeben hat (siehe

die MAREN-Anweisungen MODIFY-MAREN-PARAMETERS bzw. MODIFY-GLOBAL-PARAMETERS). Der Anwender legitimiert sich als Administrator, indem er das Passwort in seine Kennworttabelle eingetragen (BS2000-Kommando ADD-PASSWORD).

Systemprivileg TAPE-KEY-ADMINISTRATION

Das Systemprivileg TAPE-KEY-ADMINISTRATION berechtigt eine Kennung, bei Einsatz von Datenträgerverschlüsselung die Encryption-Keys der eigenen Domäne zu verwalten.

- Bei einem BS2000-System mit Einsatz des Produktes SECOS
Mit dem kostenpflichtigen Software-Produkt SECOS kann die Standard-Privilegienverteilung des BS2000 verändert werden. Die Systembetreuung kann das Systemprivileg TAPE-KEY-ADMINISTRATION an jede beliebige Kennung vergeben.
- Bei einem BS2000-System ohne Einsatz des Produktes SECOS
Ab BS2000/OSD V8.0A ist die Systemkennung SYSMAREN standardmäßig mit dem Systemprivileg TAPE-KEY-ADMINISTRATION eingerichtet.

Operator-Rolle

Für MARENUCP und die MARENADM-Anweisung INITIALIZE-VOLUMES wird eine bestimmte Operator-Rolle für die Verbindung zu UCON benötigt. Diese Operator-Rolle ist in den lokalen MAREN-Parametern eingetragen (voreingestellt ist SYSMAREN). Unter der Systemkennung SYSPRIV muss diese Operator-Rolle für die berechtigte Kennung einmalig mit folgenden Kommandos eingerichtet werden, z.B. für SYSMAREN:

```
/CREATE-OPERATOR-ROLE OPERATOR-ROLE=SYSMAREN,ROUTING-CODES=(A,E,P,T)
```

```
/MODIFY-OPERATOR-ATTRIBUTES USER-ID=<user-id>,ADD-OPERATOR-ROLE=SYSMAREN
```

Diese Kommandos gehören zum Grundausbau und erfordern kein SECOS.

Folgende Tabelle zeigt, welche Berechtigung eine Kennung mindestens besitzen muss, um mit den verschiedenen MAREN-Komponenten bzw. MARENADM-Anweisungen zu arbeiten.

MAREN-Komponenten bzw. MARENADM-Anweisungen	Mindest-Berechtigung
MAREN Benutzerprogramm	Standard-Processing
MARENADM	Systemprivileg TAPE-ADMINISTRATION
MARENEKM	Systemprivileg TAPE-KEY-ADMINISTRATION
MARENCP	Systemprivileg TAPE-ADMINISTRATION
MARENUCP	Operator-Rolle, die in den MAREN-Parametern festgelegt ist (Default SYSMAREN) Systemprivileg TAPE-ADMINISTRATION
MARENLM	Systemprivileg TAPE-ADMINISTRATION
MARENADM-Anweisung ADD-RESERVED-VOLUMES (Operand VOLUME = *BY-TSOSCAT)	TSOS
MARENADM-Anweisung CHECK-TSOSCAT	TSOS
MARENADM-Anweisung INITIALIZE-VOLUMES	Operator-Rolle, die in den MAREN-Parametern festgelegt ist (Default SYSMAREN) Systemprivileg TAPE-ADMINISTRATION

3.3.2 Der MAREN-Administrator und MAREN-Anwender

Die Bezeichnung MAREN-Anwender beinhaltet als Oberbegriff den privilegierten (MAREN-)Administrator und den nicht privilegierten (MAREN-)Benutzer.

Der MAREN-Administrator

Der privilegierte MAREN-Anwender wird in den Handbüchern als (MAREN-)Administrator angesprochen. Er arbeitet hauptsächlich mit den Anweisungen des Administratorprogramms MARENADM.

Beim Einsatz von Domänen teilt sich die Administratorrolle in zwei weitere Rollen auf: der Domain-Administrator (DA) und der All-Domain-Administrator (ADA) (siehe [„Benutzerrollen“ auf Seite 61](#)).

Der Encryption-Key-Administrator

Bei Einsatz der Datenträgerverschlüsselung ist der Encryption-Key-Administrator für die Erstellung und Verwaltung der Encryption-Keys der eigenen Domäne zuständig. Dabei arbeitet er mit den Anweisungen des Administratorprogramms MARENEKM.

Falls das Privileg TAPE-KEY-ADMINISTRATION nicht an eine andere Benutzerkennung vergeben wurde, ist es der Systemkennung SYSMAREN zugewiesen. In diesem Fall übernimmt der MAREN-Administrator auch die Aufgaben des Encryption-Key-Administrators.

Der MAREN-Benutzer

Der MAREN-Anwender ohne besondere Privilegien wird in den Handbüchern als (MAREN-)Benutzer bezeichnet. Der Benutzer verwaltet mit dem Benutzerprogramm MAREN die Datenträger, die im MAREN-Katalog für seine Benutzerkennung reserviert sind.

3.4 Einsatz von Domänen

Große Rechenzentren bieten ihre Dienstleistungen oft mehreren Kunden an, oder sie arbeiten innerhalb einer großen Firma für getrennte Bereiche. Dabei arbeitet dann ein Kunde oder Bereich mit einem bestimmten Rechner oder mit einer Gruppe von Rechnern. Diese Gruppierung von Rechnern kann auf MAREN übertragen werden, indem Domänen definiert werden. Die Informationen über die Domänen werden im MAREN-Katalog hinterlegt. Der Benutzer greift nur auf die Datenträger zu, die den Rechnern seiner Domäne zugeordnet sind. Auf die Datenträger einer anderen Domäne kann er nicht zugreifen. Er erhält auch keine Informationen über sie.

Innerhalb einer Domäne führt ein Domain-Administrator (DA) die Verwaltungsaufgaben durch. Ein All-Domain-Administrator (ADA) definiert die Domänen und verwaltet den MAREN-Katalog als Ganzes. Außerdem hat er die Rechte eines DA in den Domänen.

Ein MAREN-Verbund, in dem keine Domänen definiert sind, kann auch aufgefasst werden als ein Verbund, bei dem alle Rechner und Datenträger in einer einzigen Domäne zusammengefasst sind. Das ist dann die so genannte Standard-Domäne (siehe [Seite 62](#)). Bei manchen Ausgaben nach SHOW-Anweisungen wird deshalb die Standard-Domäne aufgeführt, auch wenn ohne Domänen gearbeitet wird.

Detaillierte Informationen finden Sie im [Kapitel „Domänen in einem MAREN-Verbund“ auf Seite 61](#). Dort werden auch die Besonderheiten beschrieben, die beim Einsatz von Domänen zu beachten sind.

3.5 Ablaufumgebung und Ablaufparameter

Das MAREN-System muss auf jedem beteiligten Rechner gestartet und mit dem MAREN-Katalog verbunden werden.

1. Bei Erstinstallation: Übernahme (evtl. mit Umbenennung) des ausgelieferten MAREN-Katalogs der gewünschten Version (SYSDAT.MAREN.120.CATALOG).
2. Starten des MAREN-Subsystems auf jedem beteiligten Rechner
3. Starten des Programms MARENCP, das auf den MAREN-Katalog zugreift (Batch-Modus)
4. Evtl. Starten der automatischen Freibandzuweisung MARENUCP (Batch-Modus)
5. Starten des MAREN-Verwalters MARENADM und/oder des MAREN-Benutzerprogramms MAREN, um Datenträger-Informationen im MAREN-Katalog zu bearbeiten.

Die MAREN- und MARENADM-Dienstprogramme greifen über das MAREN-Subsystem und den MARENCP-Prozess auf den MAREN-Katalog zu.

Die Anweisungen der Programme MAREN und MARENADM können auch über Unterprogramm-Schnittstellen übergeben werden (siehe Handbuch „MAREN Band 2“ [1]).

Zugriffsmodi auf den MAREN-Katalog

MAREN kann den MAREN-Katalog in zwei Modi bearbeiten.

- a) Zugriffsmodus Exklusiv
(aus historischen Gründen „SPD-Modus“ genannt):

Der Katalog liegt auf einer Shared Private Disk (SPD) oder einem Shared-Pubset, auf die bzw. den von mehreren Rechnern zugegriffen wird. Jeder Zugriff ist von einem DVS-OPEN und DVS-CLOSE eingeschlossen.

- b) Zugriffsmodus Shared
(aus historischen Gründen „RFA-Modus“ genannt):

Der Katalog liegt auf einer Platte (shared oder exklusiv). Zugriffe erfolgen als ISAM-Zugriffe über RFA im Shared-Update-Modus.

Der Zugriffsmodus Shared wurde zur Steigerung der Performance bei der MAREN-Katalog-Bearbeitung eingeführt. Voraussetzung ist der Einsatz des kostenpflichtigen Produkts RFA (siehe Handbuch „RFA“ [18]).

Ablaufparameter

Die Arbeitsweise von MAREN kann mit verschiedenen Parametern beeinflusst werden. Dabei sind folgende Arten von Parameter zu unterscheiden:

- Rechner-spezifische Parameter, die mit den Anweisungen MODIFY-MAREN-PARAMETERS oder MODIFY-DOMAIN-ASSIGNMENT eingestellt werden.

Bei der Neuaufnahme eines Rechners in den MAREN-Verbund werden die rechner-spezifischen Parameter erzeugt. Dabei sind zwei Fälle zu unterscheiden:

- Die Neuaufnahme geschieht explizit mit der Anweisung ADD-HOST (notwendig beim Einsatz von Domänen, möglich auch ohne Domänen):
Die rechner-spezifischen Parameter eines anderen (angegebenen) Rechners werden übernommen.
- Die Neuaufnahme geschieht implizit durch Starten des Programms MARENCP (nur möglich ohne Einsatz von Domänen).
- Globale Parameter, die mit der Anweisung MODIFY-GLOBAL-PARAMETERS eingestellt werden. Mit Ausnahme des Zugriffsmodus haben die globalen Parameter nur beim Einsatz von Domänen eine Bedeutung.
- Domänen-spezifische Parameter, die mit der Anweisung MODIFY-DOMAIN-PARAMETERS eingestellt werden. Die domänen-spezifischen Parameter haben nur beim Einsatz von Domänen eine Bedeutung.

Hinweise

- Vor MAREN V10.0 wurde zwischen rechnerlokalen Parametern und globalen Parametern unterschieden. Die rechnerlokalen Parameter waren als Start-Parameter von MARENCP definiert, die globalen Parameter wurden mit der Anweisung MODIFY-MAREN-PARAMETERS eingestellt. Jetzt sind diese beiden Arten von Parametern zu zusammengefasst zu den rechner-spezifischen Parametern, die ausschließlich mit der Anweisung MODIFY-MAREN-PARAMETERS eingestellt werden. Die Start-Parameter von MARENCP sind wirkungslos.
- Ab MAREN V12.0 werden die ehemaligen MARENUCP-Parameter nicht mehr unterstützt:
 - Die Parameter INIT und PROPOSE entfallen ersatzlos.
 - Die Parameter MOUNT-CHECK-INTERVAL und RESERVATION-SEQUENCE stehen jetzt als rechner-spezifische MAREN-Parameter zur Verfügung und können mit der MARENADM-Anweisung MODIFY-MAREN-PARAMETERS eingestellt werden.
 - Der Parameter UCON-USER-ID wird aus Kompatibilitätsgründen noch ausgewertet.

Wirksamkeit von Parameteränderungen

Der MAREN-Administrator kann rechner-spezifische, domänen-spezifische und globale Parameter verändern. Folgende MARENADM-Anweisungen stehen dem MAREN-Administrator zur Verfügung:

- Rechner-spezifische Parameter werden mit der Anweisung MODIFY-MAREN-PARAMETERS geändert.
- Globale Parameter werden mit der Anweisung MODIFY-GLOBAL-PARAMETERS geändert.
- Domänen-spezifische Parameter werden mit der Anweisung MODIFY-DOMAIN-PARAMETERS geändert.

Die geänderten Parametersätze werden im MAREN-Katalog gespeichert.

Die Änderungen werden am Rechner des Administrators sofort wirksam, indem die Parametersätze bei jeder MAREN- bzw. MARENADM-Anweisung gelesen werden. Jedesmal wenn MARENUCP aufgerufen wird, übergibt das MAREN-Subsystem die Parametersätze an MARENUCP. Für die Übernahme von neuen Werten ist ein Beenden und Neustarten von MARENUCP nicht nötig.

In einem MAREN-Verbund werden Parameteränderungen ebenfalls sofort wirksam. Jedesmal wenn auf einem Verbund-Rechner eine MAREN-Komponente auf den MAREN-Katalog zugreift, werden die geänderten Parametersätze gelesen und übernommen (siehe auch [Abschnitt „Der MAREN-Verbund“ auf Seite 51](#)).

Einschränkung

Der globale Parameter ACCESS-MODE kann nur durch folgende Aktionen problemlos geändert werden:

1. Beenden von MARENUCP auf allen Rechnern
2. Beenden von MARENCP auf allen Rechnern, ausser auf dem eigenen Rechner
3. Ändern des Parameters mit //MODIFY-GLOBAL-PARAMETERS
ACCESS-MODE=...
4. Beenden von MARENCP auf dem eigenen Rechner
5. Starten von MARENCP und MARENUCP auf allen Rechnern.

Rechner-spezifische Parameter	
ALL-DOMAIN-ADMIN	Steuert, ob ein ADA auf dem Rechner arbeiten darf
ARCHIVES-WORK-TIME	Öffnungszeit des Zentralarchivs
AUDIT	Steuert die datenträger-spezifischen Überprüfungen
BATCH-EXEC-TIME	Batchtask-Ausführungszeit
BATCH-REQUEST-TIME	Batchtask-Anforderungszeit
CID-UID	Übernimmt Katalog- und Benutzerkennung in den Archiveintrag
DEFAULT-ADMIN-SCOPE	Administrationsbereich beim Start von MARENADM
DEFAULT-DENSITY	Standard-Schreibdichte
DEFAULT-DEVICE-TYP	Standard-Gerätetyp für Neureservierungen
DEFAULT-FREE-DATE	Standard-Datenträgersperrfrist
DEFAULT-HOME-LOC	Standard-Dauerlagerort
DEFAULT-USER-ACCESS	Bestimmt, ob im Standardfall Datenträger mehrbenutzbar sind
DEVICE-COMPLETION	DEVICE-Parameter-Vervollständigung
DIALOG-EXEC-TIME	Dialogtask-Ausführungszeit
DIALOG-REQUEST-TIME	Dialogtask-Anforderungszeit
FREE-POOLS	Freibandpool
EXPORT-ADDRESS-ACK	Versandanschrift-Bestätigung
EXPORT-FOREIGN-TAPES	Fremdbänder-Export
EXPORT-PROCESSING	Export-Zulassung
EXPORT-RECEIPT	Belegausgabe-Steuerung
FOREIGN-TAPE-CHECK	Fremdband-Prüfung
HOST	BCAM-Name des lokalen Rechners
INPUT-FILE-CHECK	Eingabedateinamen-Prüfung
INPUT-TAPE-CHECK	Eingabeband-Prüfung
LOCATION-NAME	Name eines Lagerorts
LOGGING	Bestimmt, ob Logging-Sätze geschrieben werden
MAREN-PASSWORD	Passwort für den Administrator
MOUNT-CHECK-INTERVAL	Wartezeit bis zur Überprüfung, ob eine MBK montiert wurde
OPERATING-MODE	Bedienmodus eines Lagerorts
OPERATOR-ROLE	Operator-Rolle, die beim Ablauf von MARENUCP bzw. beim Aufruf von INITIALIZE-VOLUMES benötigt wird
PRIVILEGED-USER-ID	Benutzer-Privilegierung

Fortsetzung ➡

Rechner-spezifische Parameter	
RESERVATION-SEQUENCE	Die zu reservierenden Datenträger werden nach der hier eingestellten Reihenfolge ausgewählt
RESERVE-DEVICE-TYPES	Datenträger-Typen, die für Neureservierungen zugelassen sind
RETPD-CHECK	Sperrfrist-Prüfung
SYMBOLIC-NAME	Symbolischer Name eines Lagerorts
TEST-MODE	Einschalten des Testmodus
TSOS-PRIVILEGED	TSOS-Privilegierung
TYPE	Lagerortkennzeichen (REMOTE oder LOCAL)

Globale Parameter	
ACCESS-MODE	Zugriffsmodus auf den MAREN-Katalog (Shared oder exclusive)
ALL-DOMAIN-ADM-PASSW	Passwort für den All-Domain-Administrator
DOMAIN-PROTECTION	Steuert, ob Domänen eingesetzt werden

Domänen-spezifische Parameter	
FREE-VOLUMES	Legt fest, ob freie Datenträger aus der eigenen Domäne oder der Standard-Domäne genommen werden.

Übersichten über die Parameter finden Sie im Anhang ab [Seite 233](#).

Detaillierte Informationen über die MAREN-Installation und -Konfiguration sowie die MAREN-Parameter finden Sie im Handbuch „MAREN Band 2“ [1].

3.6 Der MAREN-Verbund

Ein MAREN-Verbund besteht aus allen Rechnern, die auf denselben MAREN-Katalog zugreifen.

Auf jedem beteiligten Rechner müssen folgende MAREN-Komponenten gestartet werden:

- MAREN-Subsystem
- MARENCP
- MARENUCP

Je nach Anwendung werden folgende Komponenten an den beteiligten Rechnern gestartet:

- Administratorprogramm MARENADM
- Administratorprogramm MARENEKM
- Benutzerprogramm MAREN
- Dienstprogramm MARENLM

Der MAREN-Katalog ist die zentrale Datenbasis des MAREN-Systems. Auf ihn greifen die MAREN-Komponenten aller Rechner zu.

Beim Einsatz von Domänen wird der MAREN-Verbund in verschiedene Rechner-Gruppen unterteilt (siehe [Abschnitt „Einsatz von Domänen“ auf Seite 45](#)).

Bestimmte Ablaufparameter beeinflussen die Arbeitsweise von MAREN. Änderungen in den Ablaufparametern werden vom MAREN-Administrator an seinem eigenen Rechner durchgeführt und im MAREN-Katalog eingetragen. Wenn die MAREN-Komponenten der anderen Rechner auf den MAREN-Katalog zugreifen, übernehmen sie die geänderten Parameter (siehe [Abschnitt „Wirksamkeit von Parameteränderungen“ auf Seite 48](#)).

Neben Parameteränderungen kann der MAREN-Administrator mit einigen MARENADM-Anweisungen auch Zustandsänderungen hervorrufen, so z.B. das Schließen oder Öffnen der Dateien des MAREN-Katalogs oder den Wechsel der Logging-Datei.

Der MAREN-Administrator legt über den Operanden HOST-NAME der nachfolgenden MARENADM-Anweisungen fest, ob die Zustandsänderung auf seinem eigenen Rechner oder (auch) auf anderen Rechnern des MAREN-Verbundes gelten sollen:

MARENADM-Anweisung	Bedeutung
CHANGE-LOGGING-FILE	Wechseln der Logging-Datei auf einem oder mehreren Rechnern
CLOSE-MAREN-FILES	Schließen und sperren der Dateien des MAREN-Katalogs für einen oder mehrere Rechner
OPEN-MAREN-FILES	Öffnen und entsperren der Dateien des MAREN-Katalogs für einen oder mehrere Rechner
SHOW-MAREN-STATUS	Ausgeben des aktuellen MAREN-Status für alle Rechner des MAREN-Verbundes

MARENADM-Anweisung	Bedeutung
STOP-CONTROL-PROGRAM	Beenden der Steuertasks auf einem oder mehreren Rechnern

Ob diese Zustandsänderungen auf den anderen Rechnern im MAREN-Verbund wirksam werden, hängt von der Kommunikationsfähigkeit des Administratorrechners mit den anderen Rechnern ab.

Kommunikation im MAREN-Verbund mit HIPLEX MSCF

Die maximale Verfügbarkeit von MAREN in einem Verbund, kann über das kostenpflichtige Softwareprodukt HIPLEX MSCF realisiert werden. Die Rechner des Verbundes sind über BCAM-Verbindungen miteinander verbunden. Die Rechner tauschen über HIPLEX MSCF Nachrichten und Signale aus.

Alle Rechner, die für MAREN-Administratoren vorgesehen sind, müssen über BCAM-Verbindungen mit allen Rechnern des MAREN-Verbundes gekoppelt sein. Nur in diesem Fall funktioniert die rechnerübergreifende Kommunikation für den kompletten MAREN-Verbund. Die Systembetreuung konfiguriert und startet diesen Verbund.

Wenn der MSCF-Verbund lückenhaft konfiguriert ist, werden rechnerübergreifende Zustandsänderungen nur auf den „angeschlossenen“ Rechnern wirksam.

Prinzipieller Ablauf der rechnerübergreifenden Administrationsaufgaben in MAREN

- Der Administrator gibt über den Operanden HOST-NAME der oben genannten MARENADM-Anweisungen an, dass diese auch für andere als den eigenen Rechner wirksam werden sollen. Der Administrator kann einen bestimmten Rechner oder alle Rechner angeben. (Beim Einsatz von Domänen ist der DA auf die Rechner der eigenen Domäne beschränkt).
- MARENADM schickt eine Nachricht an alle Rechner, die der Administrator angegeben hat und wartet auf eine Antwort.
- Auf den angegebenen Rechnern wird die Nachricht ausgewertet und entsprechende Aktivitäten werden eingeleitet.
- Nach Abschluss der Aktivitäten wird die Ausführung an MARENADM auf dem auftraggebenden Rechner zurückgemeldet. Bei manchen Anweisungen besteht die Rückmeldunginformation nur aus einer Quittung. Bei anderen werden zusätzlich Daten übergeben, die von MARENADM weiter behandelt werden.

3.7 Arbeiten mit MAREN – Kurzbeschreibung

Die folgenden Abschnitte beschreiben das Arbeiten mit MAREN ohne Berücksichtigung von Domänen. Was beim Einsatz von Domänen zusätzlich zu beachten ist, beschreibt das [Kapitel „Domänen in einem MAREN-Verbund“ auf Seite 61](#).

3.7.1 Reservieren von MBKs

Die im MAREN-Katalog eingetragenen Datenträger können *explizit* über die Anweisung RESERVE-FREE-VOLUME für einen Benutzer reserviert werden.

Datenträger können *implizit* reserviert werden, wenn die automatische Freibandzuweisung läuft (Programm MARENUCP). Erkennt eine Systemkomponente die Reservierungs-Anforderung für einen Datenträger, ruft sie das MAREN-Subsystem auf, das die Anforderung in Zusammenarbeit mit den Programmen MARENUCP und MARENCP bearbeitet. Die reservierte VSN wird dann an den Aufrufer zurückgemeldet.

Die Datenträger werden von MAREN entsprechend der bei der Reservierungs-Anforderung angegebenen Kriterien reserviert. Die Auswahl der Datenträger für die Reservierung kann auch über eine Reservierungsdatei oder über Kunden-System-Exits beeinflusst werden.

Das Reservieren von MBKs für die eigene Benutzerkennung ist an kein Privileg gebunden. Das Reservieren für andere Benutzerkennungen kann mit MARENADM erfolgen. Reservierte MBKs können beschrieben/gelesen werden, ohne explizit MAREN aufzurufen.

3.7.2 Verwalten von MBKs

Eintrag von MBKs in den MAREN-Katalog

Bevor Datenträger zum ersten Mal benutzt werden können, müssen sie als freie Datenträger in den MAREN-Katalog eingetragen werden. Sind sie bereits beschrieben, werden sie als reservierte Datenträger aufgenommen.

Datenträger, die von einem externen RZ ausgeliehen wurden, können als private Datenträger aufgenommen werden. Sie sind ebenfalls reservierte Datenträger.

Die Datenträger werden im MAREN-Katalog mit zahlreichen Attributen eingetragen, die von der Art des Datenträgers, seinen Stammdaten und seinem Lagerort abhängen. Attribute und Lagerorte der Datenträger werden als Auswahlkriterien für den Reservierungs-Mechanismus verwendet.

Die Datenträger-Informationen können aus dem MAREN-Katalog über die entsprechenden Ausgabe-Anweisungen bzw. Programmschnittstellen abgefragt werden.

Initialisierung der Datenträger

Vor der Verwendung müssen die Datenträger über die MARENADM-Anweisung INITIALIZE-VOLUMES initialisiert werden. Mit dieser Initialisierung wird ein Datenträger für die erste Benutzung formatiert.

Später wird eine erneute Initialisierung notwendig, wenn auf den Datenträger Eigentümer- oder Sicherheitskennzeichen geschrieben werden. Dies wird von MAREN im Katalogeintrag vermerkt (Datenträger-Attribut INIT=YES). Dieses Attribut kann auch mit der MARENADM-Anweisung MODIFY-VOLUME-ATTRIBUTES ...,INITIALIZATION=*YES gesetzt werden.

So markierte Datenträger müssen vor einer Neureservierung initialisiert werden (entweder explizit durch den MAREN-Administrator mit der Anweisung INITIALIZE-VOLUMES oder implizit während der Zuweisung des Datenträgers durch MARENUCP).

Das Initialisieren von Datenträgern setzt das Privileg TAPE-ADMINISTRATION und die bei den rechner-spezifischen MAREN-Parametern eingetragene Operatorrolle voraus.

Reservierung und Freigabe von Datenträgern

Bei der Reservierung eines Datenträgers wird eine Reservierungsdauer festgelegt (Freigabedatum). Dieser Wert wird vom MAREN-Administrator voreingestellt und kann vom Eigentümer der VSN geändert werden (Anweisung MODIFY-VOLUME-ATTRIBUTES ..., FREE-DATE=...).

Die Freigabe des Datenträgers wird vom MAREN-Administrator ausgeführt (Anweisung FREE-VOLUMES). Alle Datenträger, die das Freigabedatum erreicht haben, werden in den Status „FREE“ zurückgesetzt und stehen zur erneuten Reservierung durch Anwendungen zur Verfügung.

Die Voreinstellung der Reservierungsdauer und das Freigeben von Datenträgern setzt das Privileg TAPE-ADMINISTRATION voraus.

Verwaltung der im MAREN-Katalog eingetragenen MBKs

Die Datenträger sind im MAREN-Katalog mit zahlreichen Attributen eingetragen, die von der Art des Datenträgers, seinen Stammdaten und seinem Lagerort abhängen.

Der Eigentümer einer VSN kann die Schutzattribute (Kennwort, Zugriffsrechte anderer Benutzer, Datenträger- und Datei-Freigabedatum) sowie die Bemerkungsfelder ändern. Der MAREN-Administrator kann alle Datenträgerattribute aller Datenträger ändern.

Die Datenträger-Informationen können aus dem MAREN-Katalog über die entsprechenden Ausgabe-Anweisungen bzw. Programmschnittstellen abgefragt werden.

Entfernen von Datenträgern

Datenträger können aus verschiedenen Gründen aus dem MAREN-Katalog entfernt werden: nicht mehr unterstützter Datenträger-Typ oder Reorganisation.

Werden Datenträger von anderen RZ, die mit ADD-PRIVATE-VOLUME in den MAREN-Katalog aufgenommen wurden, dorthin zurückgeschickt, müssen sie mit EXPORT-VOLUME aus dem MAREN-Katalog entfernt werden.

Datenträger werden mit REMOVE-USER-VOLUMES bzw. REMOVE-FREE-VOLUMES aus dem Katalog entfernt.

Das Entfernen von Datenträgern erfolgt über MARENADM.

3.7.3 Arbeiten mit logisch zusammengehörenden Datenträgern

Definition einer Volume-Gruppe

Der MAREN-Anwender kann einen oder mehrere logisch zusammengehörende Datenträger zu einer Volume-Gruppe zusammenfassen.

Der Anwender bestimmt die Kriterien, nach denen er die Datenträger auswählt. Er vergibt an diese Datenträger-Gruppe einen selbstgewählten Namen. Über diesen Namen spricht er die Datenträger in einzelnen MARENADM- bzw. MAREN-Anweisungen als Gesamtheit an.

Der Name der Volume-Gruppe ist ein weiteres Attribut für einen Datenträger und wird im MAREN-Katalog hinterlegt. Alle Dateien, die sich auf dem Datenträger befinden, gehören derselben Volume-Gruppe an. Wenn für eine Datei eines Datenträgers eine Volume-Gruppe festgelegt wird, aktualisiert MAREN automatisch alle datei-spezifischen Archiveinträge dieses Datenträgers.

Nur reservierte Datenträger können einer Volume-Gruppe zugeordnet werden. Bei Freigabe des Datenträgers, wird die Volume-Gruppen-Zuordnung von MAREN wieder aufgehoben.

Bedeutung für den MAREN-Anwender

Bereits seit mehreren Versionen kennzeichnet MAREN Bänder, die von HSMS und ARCHIVE logisch zusammenhängend erstellt wurden, als zusammengehörend. Sie können in MARENADM- und MAREN-Anweisungen gemeinsam behandelt werden.

Im BS2000 werden jedoch auch andere Band-Sets erstellt, z.B. Multi-Volume-Sets oder zusammengehörende FDDRL-Bänder. Diese können in einer Volume-Gruppe zusammengefasst und gemeinsam bearbeitet werden. Darüber hinaus können Bänder, die von unterschiedlichen Programmen erstellt werden, zu einer Volume-Gruppe zusammengefasst werden. So z.B. die Bänder einer HSMS-Sicherung und einer FDDRL-Sicherung vom gleichen Tag. Diese könnten als Gruppe beispielsweise in einen Brandschutz-Tresor verlagert und später von dort wieder zurückgeholt werden.

Zuweisung von Datenträgern zu einer Volume-Gruppe

Die Zuweisung von Datenträgern zu einer Volume Gruppe kann zu verschiedenen Zeitpunkten eines MAREN-Betriebes erfolgen:

Zuweisung einer Volume-Gruppe zu einem bestimmten Zeitpunkt

- Zuweisung mit der MARENADM- bzw. MAREN-Anweisung RESERVE-FREE-VOLUME

Bereits bei der Reservierung eines Datenträgers legt der Anwender die Zuordnung des Datenträgers zu einer Volume-Gruppe fest (Operand VOLUME-GROUP=...).

- Zuweisung während des Beschreibens von Scratch-Bändern

Mit dem Kommando ADD-MAREN-FILE-ENTRY ordnet der Anwender Scratch-Bänder bereits während ihres Beschreibens einer Volume-Gruppe zu. Die Zuweisung erfolgt über den Operanden USAGE=*SCRATCH(VOLUME-GROUP=...). Mit dem Kommando REMOVE-MAREN-FILE-ENTRY (Operand FILE-NAME=*ALL-SCRATCH-FILES) wird der Eintrag in die MAREN-TFT für alle zukünftigen Scratch-Bänder wieder rückgängig gemacht.

Zuweisung einer Volume-Gruppe zu beliebigen Zeitpunkten

Zuweisung mit der MARENADM- bzw. MAREN-Anweisung MODIFY-VOLUME-ATTRIBUTES

Mit der Anweisung MODIFY-VOLUME-ATTRIBUTES ordnet der Anwender reservierte Datenträger zu einem beliebigen Zeitpunkt einer Volume-Gruppe zu bzw. er ändert eine bereits bestehende Zuweisung.

Der MAREN-Administrator weist mit dem Operanden SELECT=*RESERVED(NEW-VOLUME-GROUP=...) einen Datenträger einer Volume-Gruppe zu.

Der MAREN-Benutzer weist über den Operanden VOLUME-GROUP=... einen ausgewählten Datenträger einer Volume-Gruppe zu.

Der Name einer Volume-Gruppe ist eine Datenträger-spezifische Eigenschaft. Dennoch wird bei der Auswahl der Datenträger über die Operanden `VOLUME=<vsn>(...)` und `VOLUME=*INTERVAL(...)` immer zusätzlich der Operand `FILE-SEQUENCE` angegeben. Die Dateifolgenummer kennzeichnet die Datei, deren Archiveintrag verändert werden soll. Standardmäßig ist sie mit 1 vorbelegt. MAREN berücksichtigt bei der Zuweisung von Volume-Gruppen die Dateifolgenummer auch als Selektionskriterium. Aufgrund der Datenkonsistenz werden aber alle Archiveinträge dieses Datenträgers verändert, d.h. alle Dateien, die sich auf dem Datenträger befinden, gehören dann der vereinbarten Volume-Gruppe an.

Ansprechen von Datenträgern über den Volume-Gruppen-Namen

Mit den folgenden Anweisungen selektiert der Anwender Datenträger über die Volume-Gruppe und bearbeitet sie anschließend weiter:

MARENADM-Anweisungen

MARENADM-Anweisung	Bedeutung
EXPORT-VOLUME	Der Operand <code>VOLUME=*BY-VOLUME-GROUP(VOLUME-GROUP=...)</code> definiert die Volume-Gruppe, der ein Datenträger angehören muss, damit er ausgeliehen wird.
FREE-VOLUME	Der Operand <code>VOLUME=*BY-VOLUME-GROUP(VOLUME-GROUP=...)</code> definiert die Volume-Gruppe, der ein Datenträger angehören muss, damit er freigegeben wird.
MODIFY-VOLUME-ATTRIBUTES	Der Operand <code>SELECT=*RESERVED(VOLUME-GROUP=...)</code> definiert die Volume-Gruppe, der ein Datenträger angehören muss, damit er bearbeitet wird. Das Auswahlkriterium <code>SELECT=*FREE(...)</code> ist für Volume-Gruppen bedeutungslos, da die Änderung der Archiveinträge auf reservierte Datenträger beschränkt ist
PRINT-VOLUME-ATTRIBUTES	In den Eingabemasken für die Selektions-, Sortier- und Layout-Parameter ist jeweils ein Feld für die Volume-Gruppe vorgesehen.
RETURN-VOLUMES	Der Operand <code>VOLUME=*BY-VOLUME-GROUP(VOLUME-GROUP=...)</code> definiert die Volume-Gruppe, der ein Datenträger angehören muss, damit er zurückverlagert wird.
SHOW-VOLUME-ATTRIBUTES	Der Operand <code>VOLUME-GROUP=</code> definiert die Volume-Gruppe, der ein Datenträger angehören muss, damit sein Archiveintrag ausgegeben wird.
SHOW-VSNS	Der Operand <code>SELECT=*VOLUME-GROUP(VOLUME-GROUP=...)</code> listet die Archivnummern von allen reservierten Datenträgern auf, die im Archiveintrag die angegebene Volume-Gruppe enthalten.

MAREN-Anweisungen

MAREN-Anweisung	Bedeutung
EXPORT-VOLUME	Der Operand VOLUME=*BY-VOLUME-GROUP(VOLUME-GROUP=...) definiert die Volume-Gruppe, der ein Datenträger angehören muss, damit er ausgeliehen wird.
MODIFY-VOLUME-ATTRIBUTES	Der Operand SELECT=*BY-VOLUME-GROUP(VOLUME-GROUP=...) definiert die Volume-Gruppe, der ein Datenträger angehören muss, damit er bearbeitet wird.
PRINT-VOLUME-ATTRIBUTES	In den Eingabemasken für die Selektions-, Sortier- und Layout-Parameter ist jeweils ein Feld für die Volume-Gruppe vorgesehen.
SHOW-VOLUME-ATTRIBUTES	Der Operand VOLUME-GROUP= definiert die Volume-Gruppe, der ein Datenträger angehören muss, damit sein Archiveintrag ausgegeben wird.

Bei den MARENADM- bzw. MAREN-Anweisungen RESERVE-FREE-VOLUME und SHOW-VOLUME-ATTRIBUTES, sowie bei der MARENADM-Anweisung SHOW-VSNS wird der Name der Volume-Gruppe in die S-Variable var(*LIST).VOL-GROUP ausgegeben.

3.7.4 Verwalten von Lagerorten

Datenträger werden einem bestimmten Lagerort zugeordnet. Die Verteilung der Datenträger auf die verschiedenen Lagerorte muss vom MAREN-Administrator überwacht werden. Die Anzahl freier Datenträger pro Lagerort muss groß genug sein, um eine korrekte Bandverarbeitung für den täglichen Betrieb (oder das Wochenende) zu ermöglichen.

Zusammen mit der Art des Datenträgers ist der Lagerort ein explizites Auswahlkriterium für die Datenträger-Reservierung. Wenn vom Benutzer kein Lagerort angegeben wurde, erfolgt eine implizite Auswahl, die entweder auf dem MAREN-Default-Mechanismus oder auf Exit-Routinen basiert.

Der Lagerort kann mit der MARENADM-Anweisung MODIFY-VOLUME-ATTRIBUTES ..., LOCATION=... geändert werden. Diese Operation muss mit der physikalischen Verlagerung des Datenträgers von einem Lagerort an einen anderen gekoppelt sein. Dabei müssen die Datenträger auch physikalisch vom alten Lagerort an den neuen gebracht werden.

Datenträger-Export/Import

Datenträger können an ein anderes RZ geschickt werden (d.h. an einen anderen MAREN-Katalog), z.B. per Post oder per Kurier. Dieser physikalische Ortswechsel muss im eigenen RZ durch die MARENADM-Anweisung EXPORT-VOLUME abgeschlossen werden.

Im fremden RZ wird der Datenträger mit der MARENADM-Anweisung ADD-PRIVATE-VOLUME in den dort bestehenden Katalog aufgenommen.

Mit EXPORT-VOLUME kann er aus dem fremden Katalog ausgetragen werden, wenn er an das ursprüngliche RZ zurückgeschickt werden soll.

Im eigenen RZ wird der Datenträger dann mit der MARENADM-Anweisung IMPORT-VOLUME wieder verfügbar gemacht.

3.7.5 Exit-Routinen für MAREN

Die Programme MARENCP und MARENUCP (die als Hintergrundprozesse laufen) können über Exit-Routinen gesteuert werden, die von der MAREN-Administration geschrieben und zusammen mit den Programmen geladen werden müssen.

Die Exit-Routinen ermöglichen die Steuerung des MAREN-Katalogzugriffs, in dem sie die mit den Datenträgern verbundenen Daten (Attribute) ändern oder die Operationen auf ihnen steuern (abweisen/akzeptieren).

MAREN-Exit-Routine	Kurzbeschreibung
MARENEX1	Reserve-Request-Exit (vor Reservierung eines Datenträgers)
MARENEX3	Reserve-Return-Exit (nach Reservierung eines Datenträgers)
MARENEX2	Write-Request-Exit (vor Modifizierung von Datenträger-Attributen)
MARENEX4	Write-Return-Exit (nach Modifizierung von Datenträger-Attributen)
MARENEX5	Exit beim Lesen eines Datenträger-Attributs
MARENEX6	Exit für Device-Depot

MARENCP kann über die Exit-Routinen MARENEX1 bis MARENEX5, MARENUCP über die Exit-Routinen MARENEX1 und MARENEX6 gesteuert werden.

Die Reservierung von Datenträgern kann anstelle der oder zusätzlich zu den Exit-Routinen MARENEX1 und MARENEX6 auch über eine Reservierungsdatei gesteuert werden (siehe [Abschnitt „Lagerortverwaltung über eine Reservierungsdatei“ auf Seite 124ff](#)).

Zur Beschreibung der MAREN-Exit-Routinen siehe [Kapitel „RZ-Exits im MAREN-System“ auf Seite 211ff](#).

4 Domänen in einem MAREN-Verbund

Das vorliegende Kapitel stellt zunächst das [Konzept](#) der Domänen vor. Anschließend beschreibt der [Abschnitt „Domänen einrichten“](#), wie dieses Konzept in einem MAREN-Verbund realisiert wird. Typische Administratortasken stellt der [Abschnitt „Domänen verwalten“](#) kurz vor. Wenn in einem MAREN-Verbund, der mit Domänen arbeitet, wieder auf Domänen verzichtet werden soll, ist nach der Beschreibung im [Abschnitt „Domänen entfernen“](#) auf [Seite 71](#) vorzugehen.

4.1 Konzept

Ein MAREN-Verbund besteht aus allen Rechnern, die mit demselben MAREN-Katalog arbeiten. Diese Rechner können in Gruppen aufgeteilt werden, die Domänen genannt werden. Einer Domäne können beliebig viele Rechner zugeordnet werden. Zu ihr gehören neben den Rechnern auch die Datenträger, die auf diesen Rechnern verarbeitet werden.

Domänen stellen einen Schutzmechanismus dar: Zugriffe auf Datenträger sind nur noch innerhalb der jeweiligen Domäne möglich. Dies gilt zum einen für Zugriffe auf die Daten, die auf den Datenträgern vorhanden sind. Es gilt zum anderen auch für Zugriffe auf den MAREN-Katalog, also auf die Daten über die Datenträger.

Der Einsatz von Domänen ist optional. Es hängt von den Gegebenheiten und Anforderungen im Rechenzentrum ab, ob es sinnvoll ist, den MAREN-Verbund mit Domänen zu strukturieren.

Benutzerrollen

Beim Einsatz von Domänen werden drei Rollen mit unterschiedlichen Privilegien unterschieden:

- Der MAREN-Benutzer
Dem Benutzer stehen die Anweisungen des Benutzerprogramms MAREN zur Verfügung. Er arbeitet ausschließlich in seiner Domäne. Für den Benutzer macht es keinen Unterschied, ob er in einer Domäne mit einer bestimmten Menge von Rechnern arbeitet oder in einem MAREN-Verbund mit denselben Rechnern.

- Der Domain-Administrator (DA)
Der DA hat die Berechtigung, innerhalb seiner Domäne Anweisungen des Administrationsprogramms MARENADM auszuführen. In anderen Domänen darf er nicht arbeiten.
- Der All-Domain-Administrator (ADA)
Der ADA verwaltet mit speziellen Anweisungen des Administrationsprogramms MARENADM die Domänen. Außerdem hat er die Berechtigung, in allen Domänen die DA-Aufgaben auszuführen. Dazu kann er die Rolle des DA ausdrücklich übernehmen. Dann gelten für ihn die domänen- bzw. rechner-spezifischen Voreinstellungen. Der ADA muss auf mindestens einem Rechner im MAREN-Verbund die Berechtigung haben, Anweisungen auszuführen.

Die Rollen von ADA und DA sind durch Passwörter geschützt. Siehe dazu insbesondere die Anweisungen MODIFY-GLOBAL-PARAMETERS und MODIFY-MAREN-PARAMETERS im Handbuch „MAREN Band 2“ [1].

Hinweis

In den MAREN-Handbüchern taucht der Begriff „MAREN-Administrator“ in folgenden Bedeutungen auf:

- Oberbegriff für alle Bediener mit Administratorrechten, unabhängig davon, ob Domänen eingesetzt werden oder nicht
- Administrator im MAREN-Verbund ohne Domänen

Die Bedeutung wird jeweils aus dem Zusammenhang klar. Wo das nicht der Fall ist, werden die jeweiligen Administratorrollen ausdrücklich genannt: ADA, DA, Administrator ohne Domänen.

Zuordnung der Datenträger zu den Domänen

Zu einer Domäne gehören neben den Rechnern auch die Datenträger, die auf diesen Rechnern verarbeitet werden. Der MAREN-Katalog enthält diese Zuordnung der Datenträger zu den Domänen.

Wenn ein Datenträger von einem Rechner aus reserviert und ggf. beschrieben wird, so gehört er zur Domäne dieses Rechners. Der Datenträger kann dann auf den Rechnern der anderen Domänen nicht verarbeitet werden. Auch sind Informationen über diesen Datenträger im MAREN-Katalog auf Rechnern der anderen Domänen nicht sichtbar.

Neben den Domänen, die als eine Gruppe von Rechnern definiert sind, gibt es eine weitere Domäne, die so genannte Standard-Domäne (STD-DOM). Zu ihr gehören in der Regel keine Rechner, sondern die Datenträger, die auf allen Rechnern verarbeitet werden können. Das sind:

- Freie Datenträger, die allen Rechnern zum Reservieren zur Verfügung stehen. (Freie Datenträger können aber auch einer Domäne zugeordnet werden.)
- Reservierte Datenträger, die gezielt allen Rechnern zugreifbar gemacht werden.
- Datenträger, die in einer früheren MAREN-Version reserviert wurden und die (noch) keiner Domäne zugeordnet wurden.

Die folgenden Bilder zeigen zwei typische Einsatzfälle von Domänen. Sie unterscheiden sich in der Zuordnung der reservierten und freien Datenträger zur Standard-Domäne und den anderen Domänen. Siehe hierzu insbesondere den Operanden FREE-VOLUMES= der Anweisung MODIFY-DOMAIN-PARAMETERS im Handbuch „MAREN Band 2“ [1].

Beispiel 1: Freie Datenträger in der Standard-Domäne, reservierte Datenträger in den anderen Domänen

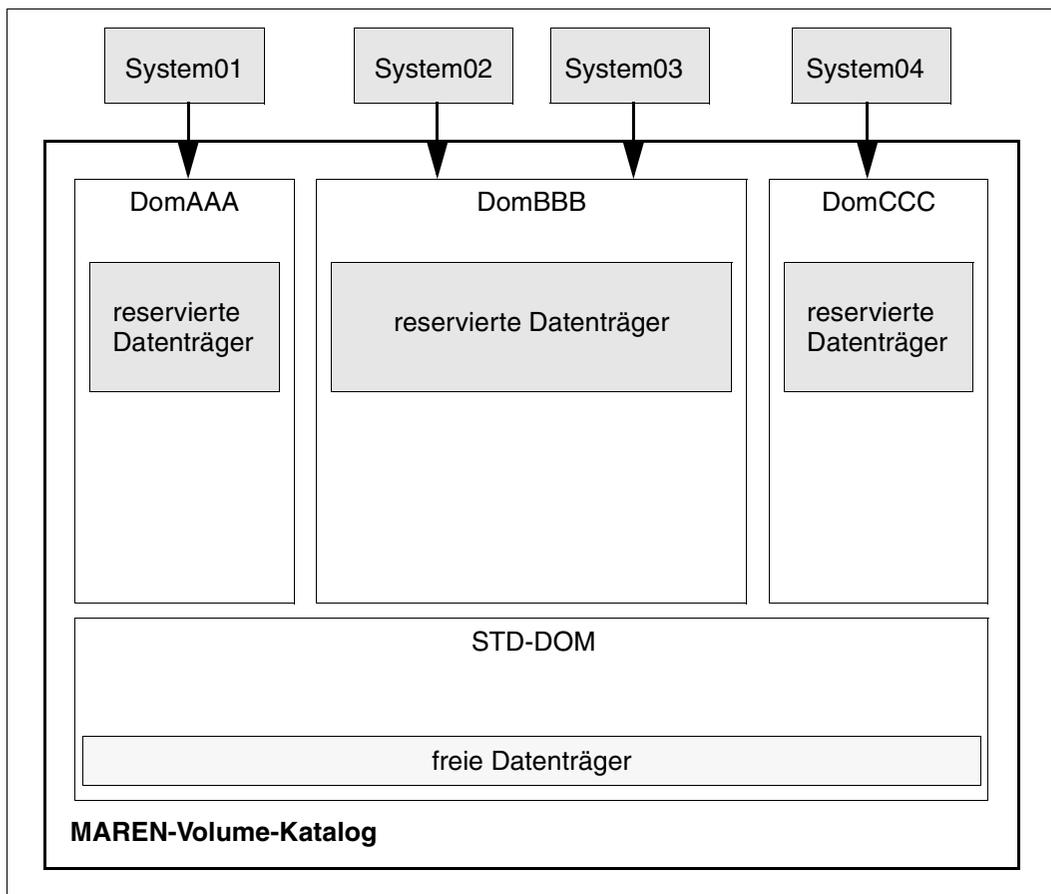


Bild 3: Freie Datenträger in der Standard-Domäne, reservierte Datenträger in den anderen Domänen

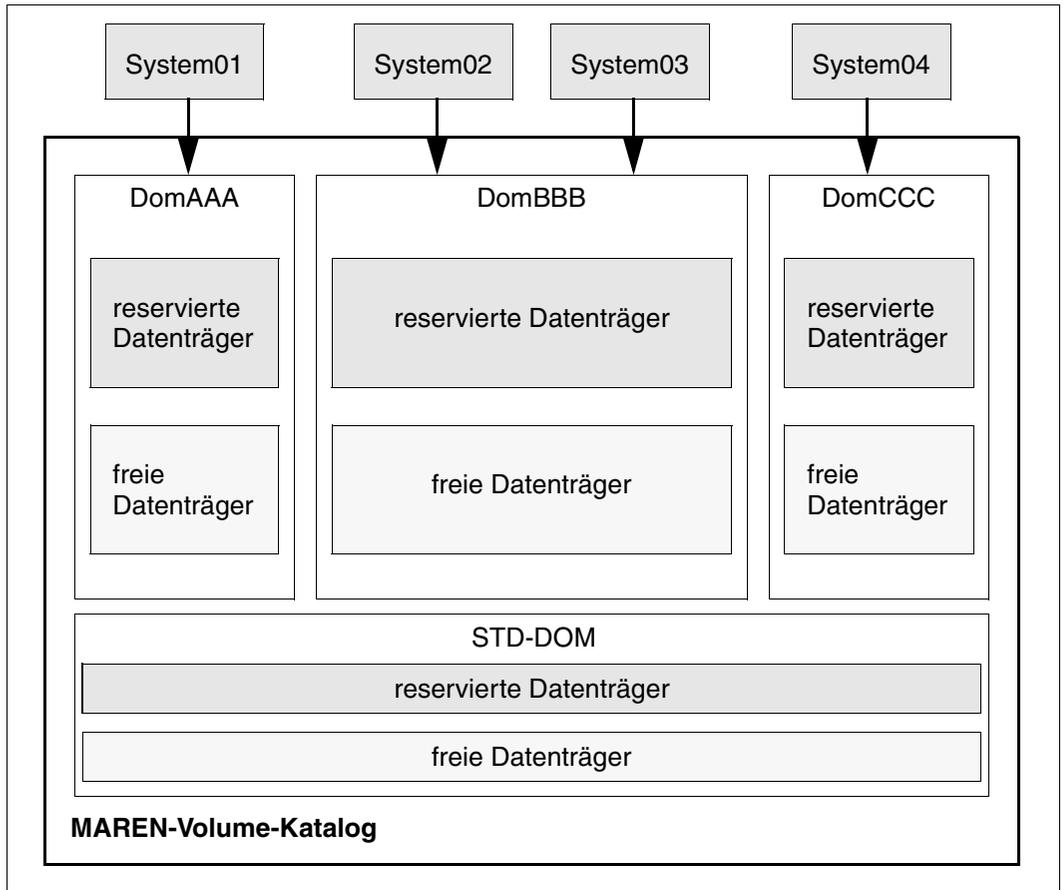
Beispiel 2: Reservierte und freie Datenträger in allen Domänen

Bild 4: Reservierte und freie Datenträger in allen Domänen

Anweisungen

Domänen werden mit MARENADM-Anweisungen eingerichtet und verwaltet. Einige Anweisungen sind ausschließlich für den Einsatz mit Domänen gedacht. Bei anderen Anweisungen gibt es Operanden, die nur beim Einsatz von Domänen sinnvoll sind. Diese Anweisungen und Operanden betreffen im Wesentlichen alle Domänen oder eine Domäne als Ganzes und stehen dem All-Domain-Administrator zur Verfügung.

4.2 Domänen einrichten

Voraussetzung

Die Domänen werden in einem bestehenden MAREN-Verbund eingerichtet. Dabei muss auf allen Rechnern des Verbundes MAREN V10.0 oder größer im Einsatz sein.

Planung

Bevor Domänen eingerichtet werden, sind folgende Fragen zu klären:

- Welche Rechner des MAREN-Verbundes sollen jeweils zu einer Domäne zusammengefasst werden? Wie sollen die Domänen heißen?
- Auf welchen Rechnern soll der ADA arbeiten?
- Werden alle reservierten Datenträger der jeweiligen Domäne zugeordnet oder gehören auch einige/alle der Standard-Domäne an?
- Werden alle freien Datenträger der Standard-Domäne zugeordnet oder gehören auch einige/alle anderen Domänen an?

Beispiel

Als Beispiel für diesen Abschnitt wird die Konstellation von [Bild 3 auf Seite 64](#) aufgegriffen und etwas modifiziert:

- System01 bildet die Domäne DomAAA, System02 und System03 bilden die Domäne DomBBB, System04 bildet die Domäne DomCCC
- Reservierte Datenträger gehören grundsätzlich zu den jeweiligen Domänen, die freien zur Standard-Domäne. Nur die Domäne DomCCC soll auch freie Datenträger enthalten.

Ablauf

Gehen Sie in folgenden Schritten vor, wenn Sie Domänen einrichten. Beachten Sie dabei die Reihenfolge. Arbeiten Sie mit MARENADM von Anfang an an einem Rechner, an dem auch weiterhin der ADA arbeiten soll.

Bei dem dargestellten Ablauf wird davon ausgegangen, dass in einem bestehenden MAREN-Verbund, in dem es bereits reservierte und freie Datenträger gibt, Domänen eingeführt werden.

Details zu den angeführten Anweisungen finden Sie im Handbuch „MAREN Band 2“ [1].

1. Arbeit mit Domänen einschalten. Dazu dient folgende Anweisung:

```
//MODIFY-GLOBAL-PARAMETERS DOMAIN-PROTECTION=*ACTIVE
```

2. Die Programme MARENCP, MARENUCP und MARENADM auf allen Rechnern neu starten.

Hinweis

Nach diesen beiden Schritten unterscheidet MAREN zwischen Domain-Administratoren (DA) und All-Domain-Administratoren (ADA). Dabei kann der ADA zunächst auf allen Rechnern im Verbund Anweisungen eingeben.

3. Domänen definieren und Rechner den Domänen zuordnen.

Die Anweisung MODIFY-DOMAIN-ASSIGNMENT ordnet einen Rechner einer Domäne zu. Dabei wird gleichzeitig eine neue Domäne definiert, wenn der Name einer vorher nicht existierenden Domäne angegeben wird.

Beispiel

Die Domänen DomAAA, DomBBB und DomCCC werden mit den folgenden Anweisungen definiert. Gleichzeitig werden die Rechner System01, System02, System03 und System04 ihren jeweiligen Domänen zugeordnet:

```
//MODIFY-DOMAIN-ASSIGNMENT HOST=System01,NEW-DOMAIN=DomAAA  
//MODIFY-DOMAIN-ASSIGNMENT HOST=System02,NEW-DOMAIN=DomBBB  
//MODIFY-DOMAIN-ASSIGNMENT HOST=System03,NEW-DOMAIN=DomBBB  
//MODIFY-DOMAIN-ASSIGNMENT HOST=System04,NEW-DOMAIN=DomCCC
```

Nebenbei: Der Name des Operanden NEW-DOMAIN rührt nicht daher, dass mit ihm eine neue Domäne definiert werden kann. Vielmehr kann mit der Anweisung MODIFY-DOMAIN-ASSIGNMENT ein Rechner, der bereits einer Domäne angehört, auch einer anderen („neuen“) Domäne zugewiesen werden.

4. Ausgewählte Rechner für den All-Domain-Administrator (ADA) freischalten

Die Operanden ALL-DOMAIN-ADMIN= und HOST= in der Anweisung MODIFY-MAREN-PARAMETERS bestimmen, an welchen Rechnern der ADA arbeiten darf. Dabei können einzelne Rechner oder auch alle Rechner einer Domäne angegeben werden. Sobald (mindestens) ein Rechner für den ADA freigeschaltet ist, kann er nicht mehr an Rechnern arbeiten, die nicht ausdrücklich für ihn freigeschaltet sind.

Die anschließende Anweisung MODIFY-GLOBAL-PARAMETERS mit dem Operanden ALL-DOMAIN-ADM-PASSW= legt fest, ob sich der ADA mit einem Passwort legitimieren muss.

Beispiel

Der ADA arbeitet an allen Rechnern der Domäne DomBBB:

```
//MODIFY-MAREN-PARAMETERS ,HOST=*ALL-FROM-DOMAIN(DOMAIN=DomBBB),
ALL-DOMAIN-ADMIN=*ALLOWED
```

Das Passwort für den ADA lautet: A4M

```
//MODIFY-GLOBAL-PARAMETERS ALL-DOMAIN-ADM-PASSW=A4M
```

5. Als ADA legitimieren und anmelden.

Dazu verlässt der Administrator MARENADM mit der Anweisung HOLD-PROGRAM, gibt im BS2000 mit dem Kommando ADD-PASSWORD das ADA-Passwort ein und kehrt mit dem Kommando RESUME-PROGRAM zu MARENADM zurück. Anschließend meldet er sich mit der Anweisung MODIFY-ADMINISTRATION-SCOPE DOMAIN=*ALL als ADA an.

6. Reservierte Datenträger den Domänen zuweisen (optional).

Nachdem die Domänen definiert sind, gehören alle zuvor reservierten (und die freien) Datenträger der Standard-Domäne an. Mit der Anweisung MODIFY-VOLUME-ATTRIBUTES (Operanden VOLUME= und SELECT=*RESERVED) weist der ADA reservierte Volumes einer anderen Domäne zu.

Beispiel

Für das Beispiel sei vorausgesetzt, dass für jede Domäne eine Datei mit den Datenträgern existiert, die der Domäne zugeordnet werden sollen (vgl. Operand INPUT-FILE bei der Anweisung MODIFY-VOLUME-ATTRIBUTES). Für die Domäne DomAAA ist dies die Datei VOLAAA, für DomBBB die Datei VOLBBB und für DomCCC die Datei VOLCCC. (Natürlich können die Datenträger auch auf eine andere Art ausgewählt werden.) Der ADA weist die reservierten Datenträger den Domänen dann mit folgenden Anweisungen zu:

```
//MODIFY-VOLUME-ATTRIBUTES ,VOLUME=*BY-INPUT-FILE(FILENAME=VOLAAA),
SELECT=*RESERVED(NEW-DOMAIN=DomAAA)
//MODIFY-VOLUME-ATTRIBUTES ,VOLUME=*BY-INPUT-FILE(FILENAME=VOLBBB),
SELECT=*RESERVED(NEW-DOMAIN=DomBBB)
//MODIFY-VOLUME-ATTRIBUTES ,VOLUME=*BY-INPUT-FILE(FILENAME=VOLCCC),
SELECT=*RESERVED(NEW-DOMAIN=DomCCC)
```

7. Freie Datenträger den Domänen zuweisen (optional).

Freie Datenträger gehören im Normalfall zur Standard-Domäne. Mit der Anweisung MODIFY-VOLUME-ATTRIBUTES (Operanden VOLUME= und SELECT=*FREE) weist der ADA freie Datenträger einer anderen Domäne zu.

Mit der anschließenden Anweisung MODIFY-DOMAIN-PARAMETERS (Operanden DOMAIN= und FREE-VOLUMES=*FROM-OWN-DOMAIN) legt der ADA fest, dass diese freien Datenträger bei zukünftigen Reservierungen benutzt werden. Auch bei der Freigabe und der Initialisierung von Datenträgern wirkt diese Festlegung. Datenträger geraten also durch ihre Freigabe bzw. Initialisierung entweder in die Standard-Domäne oder sie bleiben in ihrer Domäne.

Beispiel

Für das Beispiel sei vorausgesetzt, dass in der Standard-Domäne freie Volumes mit den Nummern V001 bis V199 vorhanden sind. Der ADA ordnet diese nun der Domäne DomCCC zu:

```
//MODIFY-VOLUME-ATTRIBUTES ,VOLUME=*INTERVALL(*FIRST=V001,TO=V199),
SELECT=*FREE(NEW-DOMAIN=DomCCC)
```

Anschließend legt der ADA fest, dass diese freien Datenträger nur in der Domäne DomCCC benutzt werden können:

```
//MODIFY-DOMAIN-PARAMETERS DOMAIN=DomCCC, FREE-VOLUMES=*FROM-OWN-DOMAIN
```

4.3 Domänen verwalten

Dieser Abschnitt gibt einen Überblick über typische Aufgaben, die beim Arbeiten in einem MAREN-Verbund mit Domänen anfallen.

Administrationsbereiche wechseln

Die Administrationsaufgaben in einem MAREN-Verbund mit Domänen sind zwischen All-Domain-Administratoren (ADA) und Domain-Administratoren (DA) aufgeteilt. Dabei kann der DA in die Rolle des ADA wechseln und umgekehrt. Generell müssen DA und ADA berechtigt sein, mit dem Programm MARENADM zu arbeiten (siehe [Seite 38](#)).

DA wird zum ADA

Der DA kann nur dann in die Rolle des ADA wechseln, wenn er auf einem Rechner arbeitet, der für den ADA zugelassen ist (siehe Schritt [4 auf Seite 67](#)). Er geht folgendermaßen vor:

- MARENADM verlassen:

```
//HOLD-PROGRAM
```

- Im BS2000 das ADA-Passwort eingeben:

```
/ADD-PASSWORD PASSWORD=<pw>
```

- Zu MARENADM zurückkehren:

```
/RESUME=PROGRAM
```

- Als ADA anmelden:

```
//MODIFY-ADMINISTRATION-SCOPE DOMAIN=*ALL
```

Wenn die Rolle des ADA nicht durch ein Passwort geschützt ist, reicht allein der letzte Schritt.

ADA wird zum DA

Wenn der ADA die Rolle des DA einer Domäne übernimmt, wechselt er dazu in die jeweilige Domäne. Dabei wählt er einen Rechner aus, dessen rechner-spezifischen Parameter für seine weiteren Anweisungen wirksam werden (zu den rechner-spezifischen Parametern siehe [Abschnitt „Ablaufumgebung und Ablaufparameter“ auf Seite 46](#)).

Der ADA wechselt in die Domäne:

```
MODIFY-ADMINISTRATION-SCOPE DOMAIN=<dom>(HOST=<system>)
```

Diese Anweisung ist auch dann notwendig, wenn der ADA bereits auf einem Rechner der Domäne arbeitet, die er als DA administrieren will. Er gibt in diesem Fall DOMAIN=*OWN an. Die Angabe eines Rechners (HOST=) entfällt, da die rechner-spezifischen Parameter des eigenen Rechners wirksam werden.

Zuordnung von Datenträgern zu Domänen modifizieren

Nur der ADA ist berechtigt, Datenträger einer anderen Domäne zuzuordnen. Dazu dient die Anweisung MODIFY-VOLUME-ATTRIBUTES mit dem Operanden SELECT=.

Beispiel

Der ADA ordnet alle reservierten Datenträger der Domäne DomAAA nun der Domäne DomCCC zu:

```
//MODIFY-VOLUME-ATTRIBUTES  
SELECT=*RESERVED(DOMAIN=DomAAA,NEW-DOMAIN=DomCCC)
```

Neue Rechner in eine Domäne aufnehmen

Nur der ADA ist berechtigt, einen neuen Rechner in den MAREN-Verbund aufzunehmen und dabei einer Domäne zuzuordnen. Dazu dient die Anweisung ADD-HOST. Mit dem Operanden PARAMETER= legt der ADA fest, von welchem anderen Rechner die rechner-spezifischen Parameter übernommen werden. Natürlich können diese Parameter anschließend geändert werden.

Erst wenn der Rechner dem Verbund und einer Domäne zugeordnet ist, kann MARENCP auf diesem Rechner gestartet werden.

Beispiel

Der Rechner System05 wird der Domäne DomBBB zugeordnet:

```
//ADD-HOST HOST=System05,DOMAIN=DomBBB
```

Einen Rechner einer anderen Domäne zuweisen

Nur der ADA ist berechtigt, einen Rechner einer anderen Domäne zuzuordnen. Dazu dient die Anweisung MODIFY-DOMAIN-ASSIGNMENT.

Beispiel

Der ADA ordnet den Rechner System02 der Domäne DomCCC zu:

```
//MODIFY-DOMAIN-ASSIGNMENT HOST=System02,NEW-DOMAIN=DomCCC
```

4.4 Domänen entfernen

Einzelne Domänen aus dem Verbund entfernen

Eine einzelne Domäne wird aus dem MAREN-Verbund entfernt, indem alle Rechner und Datenträger der Domäne einer anderen Domäne zugeordnet werden:

- Falls in der Domäne eigene freie Datenträger verwendet werden, schaltet der ADA zunächst deren Benutzung aus:

```
//MODIFY-DOMAIN-PARAMETERS DOMAIN=<dom>,FREE-VOLUMES=*FROM-STD-DOMAIN
```

- Anschließend weist der ADA die Datenträger der Domäne einer anderen Domäne zu. Er kann dies für freie und reservierte in einem Schritt tun, wenn die Datenträger nur einer anderen Domän zugeordnet werden sollen, z.B. der Standard-Domäne:

```
//MODIFY-VOLUME-ATTRIBUTES VOLUMES=*ALL,
SELECT=*ALL(FROM-DOMAIN=<dom>,NEW-DOMAIN=*STD-DOMAIN)
```

Der ADA kann aber auch freie und reservierte Datenträger verschiedenen Domänen zuweisen, indem er einmal SELECT=*FREE(...) und dann SELECT=*RESERVED(...) verwendet.

- Zuletzt ordnet der ADA sämtliche Rechner der Domäne anderen Domänen zu:

```
//MODIFY-DOMAIN-ASSIGNMENT HOST=<system>,NEW-DOMAIN=<ndom>
```

- Alternativ kann der ADA alle oder einige Rechner der Domäne auch vollständig aus dem MAREN-Katalog entfernen, indem er für jeden Rechner eingibt:

```
//REMOVE-HOST HOST=<system>
```

Die Arbeit mit Domänen vorübergehend ausschalten

Die Arbeit mit Domänen kann vorübergehend ausgeschaltet werden, ohne dass dabei die Zuordnung von Rechnern oder Datenträgern zu Domänen geändert wird. Dies ist zum Beispiel sinnvoll, wenn der Einsatz von Domänen neu geplant werden soll, der MAREN-Betrieb aber weiterlaufen muss. Der ADA gibt dazu folgende Anweisung ein:

```
//MODIFY-GLOBAL-PARAMETERS DOMAIN-PROTECTION=*NON-ACTIVE
```

Solange die Arbeit mit Domänen ausgeschaltet ist, werden freie Datenträger ausschließlich aus der Standard-Domäne genommen. Deshalb müssen in der Standard-Domäne genügend freie Datenträger zur Verfügung stehen.

Die Arbeit mit Domänen kann später wieder eingeschaltet werden. Die Zuordnungen der Rechner und Datenträger zu den Domänen bleiben erhalten, sofern sie in der Zwischenzeit nicht ausdrücklich im MAREN-Katalog geändert wurden.

Die Arbeit mit Domänen dauerhaft ausschalten

Wenn die Arbeit mit Domänen dauerhaft ausgeschaltet werden soll, ordnet der ADA alle Rechner und Datenträger des Verbundes der Standard-Domäne zu und deaktiviert dann die Domänen. Im einzelnen:

- Der ADA schaltet bei allen Domänen mit eigenen freien Datenträgern deren Benutzung aus:

```
//MODIFY-DOMAIN-PARAMETERS DOMAIN=<dom>, FREE-VOLUMES=*FROM-STD-DOMAIN
```

- Der ADA weist die Datenträger aller Domänen der Standard-Domäne zu:

```
//MODIFY-VOLUME-ATTRIBUTES VOLUMES=*ALL,  
SELECT=*ALL(FROM-DOMAIN=*ANY, NEW-DOMAIN=*STD-DOMAIN)
```

- Der ADA ordnet sämtliche Rechner des Verbundes der Standard-Domäne zu, indem er für jeden Rechner eingibt:

```
//MODIFY-DOMAIN-ASSIGNMENT HOST=<system>, NEW-DOMAIN=*STD-DOMAIN
```

- Der ADA deaktiviert die Arbeit mit Domänen:

```
//MODIFY-GLOBAL-PARAMETERS DOMAIN-PROTECTION=*NON-ACTIVE
```

5 MAREN-Katalog

Informationsfluss vom und zum MAREN-Katalog

Der MAREN-Katalog enthält alle zur Verwaltung der Datenträger benötigten Informationen. Diese Informationen können von Komponenten des MAREN-Systems abgefragt bzw. erstellt oder geändert werden. Der Informationsfluss zwischen dem MAREN-Katalog und den einzelnen Komponenten des MAREN-Systems ist im [Bild 2 auf Seite 40](#) dargestellt.

Bestandteile des MAREN-Katalogs

Der MAREN-Katalog besteht aus

- dem Volume-Katalog (VSN-orientiert) und
- den Logging-Dateien (Verwendung ist optional).

Zum Schutz gegen unerlaubte Zugriffe sollten alle Dateien mit USER-ACCESS=*OWNER-ONLY eingerichtet werden.

Der Volume-Katalog beim Einsatz von Domänen

Wenn Domänen eingesetzt werden, so sind alle Informationen zu den Domänen im Volume-Katalog hinterlegt. Der MAREN-Benutzer und der Domain-Administrator greifen in diesem Fall nur auf die Informationen der eigenen Domäne zu. Siehe auch [Kapitel „Domänen in einem MAREN-Verbund“ auf Seite 61](#).

5.1 Zugriffsarten zum MAREN-Katalog

MAREN kann in zwei Modi, die sich bezüglich der Zugriffsart zum MAREN-Katalog unterscheiden, betrieben werden:

- Im **SPD-Modus** erfolgt der Zugriff auf den MAREN-Katalog **exklusiv**.
- Im **RFA-Modus** erfolgt der Zugriff auf den MAREN-Katalog **shared**.

Die folgende Tabelle zeigt die wesentlichen Unterschiede beider Modi:

	exklusiver Modus		shared Modus
Zugriffsmethode des DVS	exklusiver ISAM-Zugriff (d.h. zu einem Zeitpunkt kann nur eine Task den Katalog öffnen, lesen, schreiben (und wieder schließen))		ISAM-Zugriff im Shared-Update-Modus (gleichzeitiger Zugriff mehrerer Tasks möglich)
Definition der Platte bzw. des Pubsets im MRSCAT	Katalog liegt auf Home-Pubset, Privatplatte, SPD-Platte oder Shared-Pubset	Katalog liegt auf SPD-Platte oder Shared-Pubset	Katalog liegt auf Home-Pubset, Privatplatte, SPD-Platte oder Shared-Pubset
Zugriff auf die Platte	über RFA (in diesem Fall muss die MARENCP-Startprozedur entsprechend geändert werden)	direkter Zugriff	über RFA

Hinweise zur Wahl des Modus enthält das Handbuch „MAREN Band 2“ [1].

Hinweis

Der Betrieb im SPD-Modus bedeutet, dass zu einem gegebenen Zeitpunkt immer nur von einer Task auf den MAREN-Katalog zugegriffen wird (exklusiver Zugriff). Der Begriff „SPD-Modus“ bezieht sich nur auf diese Zugriffsmethode, nicht auf die Art des Datenträgers, auf dem der MAREN-Katalog abgelegt ist, d.h. der MAREN-Katalog muss dabei nicht auf einer SPD-Platte liegen.

5.2 Volume-Katalog

Dateistruktur des Volume-Katalogs

ACCESS-METHOD = ISAM
RECORD-FORMAT = V
KEY-POSITION = 5
KEY-LENGTH = 10

Die Datei muss mit ACCESS=*WRITE eingerichtet sein.

Satzstruktur des Volume-Katalogs

Die Sätze des Volume-Katalogs beginnen mit 1002 Bytes zur Aufnahme der Sekundärindizes. Anschließend folgen die Felder der nachstehenden Tabelle (1014 Bytes). Diese Struktur wird vom Makro MARENA beschrieben. Die Satzlänge beträgt dann insgesamt 2016 Bytes.

Hinweis

MAREN kann nur mit einem Katalog des Formates NK-ISAM verwendet werden. Sätze im früheren V8-Format werden nicht mehr unterstützt.

Die einzelnen Archiveintragsfelder können in Assemblerprogrammen über die Dsect MARENA symbolisch adressiert werden. Für COBOL-Programmierer wird das Copyelement MARENAC zur Verfügung gestellt. Die Zuordnung der Archiveintragsfelder zu den Feldnamen der Dsect des Makros MARENA bzw. der SHOW-VOLUME-ATTRIBUTES-Ausgabe ist im Anhang ab [Seite 243](#) dargestellt.

Datumsfelder mit einer Länge von 8 Byte und der 2 Byte Device-Name werden ab MAREN V10.0 nicht mehr unterstützt.

Feldname/ Länge in Bytes		Bezeichnung / Wertebereich / Bedeutung
---	4	Satzlängenfeld
VOLUME	6	Archivnummer
FILE-SEQUENCE	4	Dateifolgenummer 0001,.....,9999 Sie entspricht dem Feld 6 (Dateifolgenummer) im HDR1-Kennsatz.
<i>Hinweis</i> VOLUME und FILE-SEQUENCE zusammen bilden den ISAM-Schlüssel.		
FILE-NAME	41	Dateiname einer Banddatei (ohne Catid und Userid)
---	1	MAREN-internes Feld
CREATION-CAT-ID	4	Katalogkennung aus dem Dateinamen zum Zeitpunkt der Dateierstellung.
CREATION-USER-ID	8	Benutzerkennung aus dem Dateinamen zum Zeitpunkt der Dateierstellung.
<i>Hinweis</i> Für alle Datenträger, die in einem ARCHIVE-Directory enthalten sind, sind die vorstehenden vier Felder zum folgenden Feld DIRECTORY-NAME zusammengefasst.		
DIRECTORY-NAME	54	Name eines ARCHIVE-Directory (mit Catid und Userid), in dem der Datenträger enthalten ist.
USER-IDENTIFICATION	8	Benutzerkennung des Datenträger-Besitzers Sie wird bei der Reservierung des Datenträgers von MAREN automatisch eingetragen und danach nicht mehr verändert.
ACCOUNT	8	Abrechnungsnummer des Datenträger-Besitzers Die Information für USER-IDENTIFICATION und ACCOUNT wird beim Reservieren automatisch dem SET-LOGON-PARAMETERS-Kommando des Benutzers entnommen.
REMARK	24	Bemerkungsfeld Dieses Feld wird bei einer SHOW-Anweisung auf das Terminal ausgegeben. Es sollte daher vom Besitzer des Datenträgers mit einem aussagekräftigen Text ausgefüllt werden. Es ist möglich, jedem Katalogeintrag einer VSN (unterschiedliche FSEQ) unterschiedliche Texte zuzuordnen.
USER-FIELD	54	Benutzerfeld Hier kann der Besitzer des Datenträgers beliebige Daten eintragen, z.B. Name, Abteilung, Telefonnummer oder relevante Daten für die Arbeitsvorbereitung. Es ist möglich, jedem Katalogeintrag einer VSN (unterschiedliche FSEQ) unterschiedliche Texte zuzuordnen.

Fortsetzung ➡

Feldname/ Länge in Bytes		Bezeichnung / Wertebereich / Bedeutung
EXPORT- ADDRESS	50	Versandanschrift Bei der Anweisung EXPORT-VOLUME kann hier je nach RZ-Organisation, eine Versandanschrift, eine Kurznachricht, z.B. „wird abgeholt“, eine Mailboxnummer oder Ähnliches eingetragen werden.
<p><i>Hinweis</i> Die vorstehenden Felder REMARK, USER-FIELD und EXPORT-ADDRESS werden vom MAREN-System nicht besetzt und nicht ausgewertet; sie werden nur mitgeführt. Die Besetzung dieser Felder liegt ganz in der Verantwortung des Benutzers.</p>		
USER-ACCESS	1	Mehrbenutzbarkeit des Datenträgers OWNER-ONLY: nicht mehrbenutzbar (default) FOREIGN-READ-ONLY: nur zum Lesen mehrbenutzbar ALL-USERS: unbeschränkt mehrbenutzbar
ARCHIVE-USAGE	1	Kennzeichen für ARCHIVE-Freibandpool. Zulässige Werte: *NO, *GLOBAL, *TSOS, <filename>.
PASSWORD	4	Kennwort (Standardwert: 4X'00') Ein in diesem Feld eingetragenes Kennwort betrifft den Datenträger und nicht die Dateien auf dem Datenträger. Es muss daher, wenn vorhanden, immer angegeben werden.
CHECK-COUNT	2	Prüfziffer (00 bis 99) Dieses MAREN-interne Feld wird bei jeder Veränderung des Archiveintrags hochgezählt (Modulo 100); es dient Reorganisationszwecken u.Ä.
ACCESS-COUNT	4	Zugriffszähler (0000,.....,9999) Dieser Zähler wird bei jedem Zugriff auf den Datenträger hochgezählt, auch beim Ausleihen.
FREE-LOCATION	8	Freigabe-Lagerort An diesen Lagerort wird ein Datenträger beim Freigabelauf verlagert.
HOME-LOCATION	8	Dauer-Lagerort An diesen Lagerort wird ein Datenträger beim so genannten Aufräumlauf verlagert.
TEMPORARY- LOCATION	8	aktueller Lagerort Dieses Feld bezeichnet den Ort, an dem sich der Datenträger momentan befindet. Wird der Datenträger gerade verarbeitet, enthält es den Rechnernamen, sofern es sich nicht um einen Datenträger handelt, der sich an einem externen Lagerort oder in einem Archivsystem befindet.

Fortsetzung ➡

Feldname/ Länge in Bytes	Bezeichnung / Wertebereich / Bedeutung	
	<p><i>Hinweis</i> Die vorstehenden Felder FREE-LOCATION, HOME-LOCATION und TEMPORARY-LOCATION können entweder einen Rechnernamen oder 'CENTRAL' für Zentralarchiv oder eine andere Lagerortbezeichnung enthalten, beispielsweise 'TRESOR' oder 'BRAND'.</p>	
DEVICE-TYPE	2	Gerätetyp des Datenträgers
CREATION-JOB-NAME oder REQUEST-NAME	8	bei HSMS: REQUEST-NAME sonst: CREATION-JOB-NAME (Erstellungs-Jobname)
CREATION-TIME	8	Erstellungs-Uhrzeit (hh:mm:ss)
	<p><i>Hinweis</i> Die vorstehenden Felder CREATION-JOB-NAME/REQUEST-NAME und CREATION-TIME werden bei jeder Dateierstellung zum Zeitpunkt OPEN aktualisiert.</p>	
LAST-CLOSE-TIME	8	CLOSE-Uhrzeit (hh:mm:ss)
	<p><i>Hinweis</i> Das vorstehende Feld LAST-CLOSE-TIME wird im OUTPUT-Fall zum Zeitpunkt CLOSE aktualisiert.</p>	
OPEN-MODE	2	OPEN-Typ des letzten Zugriffs
VOLUME-SEQUENCE	4	Bandabschnittsnummer (0001,.....,0255) Dieses Feld entspricht dem Feld 5 (Dateiabschnittsnummer) im HDR1-Kennsatz.
FIRST-VOLUME	6	Erste VSN des MF/MV-Sets Dieses Feld entspricht dem Feld 4 (Dateimengenkennzeichen) im HDR1-Kennsatz.
RESERVATION-COUNT	4	Reservierungs-Zähler (0000,.....,9999) Dieser Zähler wird bei jeder Neureservierung des Datenträgers hochgezählt.
INITIALIZATION	1	<p>Initialisierungs-Kennzeichen (YES/NO/ERASE). Der Wert ERASE wird nur durch //MODIFY-VOLUME-ATTRIBUTES gesetzt. Bei der Bandverarbeitung wird 'YES' gesetzt:</p> <ul style="list-style-type: none"> – wenn keine Standardkennsätze (z.B. HDR1) vorhanden sind – oder HDR3 fehlt – oder Zugriffsvermerk in VOL1 auf '1' – oder Zugriffsvermerk in HDR3 auf '1'; – ansonsten wird 'NO' gesetzt. <p>Bei //MODIFY-VOLUME-ATTRIBUTES wird 'YES' gesetzt, wenn EXPIRATION-DATE herabgesetzt wird.</p>

Fortsetzung ➡

Feldname/ Länge in Bytes		Bezeichnung / Wertebereich / Bedeutung
VOLUME-STATUS	1	Datenträger-Status FREE: freier, RZ-eigener Datenträger PRIVATE: privater, RZ-fremder Datenträger RESERVED: reservierter, RZ-eigener Datenträger
CLOSE-INDICATOR	1	CLOSE-Indikator Dieses Feld gibt Auskunft darüber, ob die Erstellung einer Banddatei ordnungsgemäß abgeschlossen wurde. Zu Beginn der Erstellung, also zum OPEN-Zeitpunkt, wird der Indikator auf OPEN gesetzt. Wenn die Dateierstellung durch einen CLOSE-Makro des Benutzerprogramms beendet wird, setzt das MAREN-Subsystem den CLOSE-Indikator auf CLOSED. In diversen anderen Fällen, wie bei TERM, LOGOFF, EXIT-JOB, CANCEL-JOB, SHUTDOWN sowie bei einem Systemdump, erfolgt zwar ein impliziter CLOSE ALL, dieser verändert den Indikator jedoch nicht.
LAST-ACCESS-SNO	3	Session-Number des letzten Zugriffs (001,...,255)
LAST-ACCESS-TIME	8	Uhrzeit des letzten Zugriffs (hh:mm:ss)
LAST-ACCESS-TSN	4	TSN des letzten Zugriffs (nur solange der Datenträger belegt ist)
LAST-ACCESS-CPU-NAME	8	Rechnername des letzten Zugriffs
LAST-ACCESS-JOB-NAME	8	Auftragsname des letzten Zugriffs
LAST-ACCESS-USER-ID	8	Benutzerkennung des letzten Zugriffs
LAST-ACCESS-ACCOUNT	8	Abrechnungsnummer des letzten Zugriffs
LAST-ACCESS-FUNCTION-FLAG	2	Dieses MAREN-interne Feld zeigt an, welche Aktion zuletzt mit dem Archiveintrag bzw. dem Datenträger vorgenommen wurde. Mögliche Werte sind z.B.: '11': Aufnehmen Archiveintrag '17': Reservieren '23': Modifizieren
LAST-ACCESS-FUNCTION-NAME	8	Funktionsname Dieses Feld enthält den Namen derjenigen MAREN-Komponente oder MAREN-Routine, die den Archiveintrag zuletzt verändert hat. Mögliche Werte siehe Handbuch „MAREN Band 2“ [1].

Fortsetzung ➡

Feldname/ Länge in Bytes	Bezeichnung / Wertebereich / Bedeutung
	<p><i>Hinweis</i> Die vorstehenden LAST-ACCESS-...-Felder werden intern und bei der Verwendung von Programmschnittstellen zur Übergabe von Returninformationen gebraucht.</p>
---	10 Nummernkreis-Anfang: Archivnummer plus Dateifolgenummer
RETFLAG	1 Dieses MAREN-interne Feld zeigt an, ob die letzte Aktion erfolgreich war. Mögliche Werte siehe Handbuch „MAREN Band 2“ [1].
ERRORKEY	7 Dieses MAREN-interne Feld zeigt den Fehlermeldungsschlüssel der zuletzt durchgeführten Aktion.
---	6 Nummernkreis-Ende (Archivnummer)
ADMINISTRATOR-FIELD	8 RZ-eigenes Verwaltungsfeld Hier kann das RZ, z.B. über die MAREN-Exit-Routinen, beliebige Informationen hinterlegen. Bei HSMS-Nutzung kann hier der Füllgrad des Bandes (Anzahl der auf das Band geschriebenen PAM-Seiten) vermerkt sein. Dieses Feld ist vom Benutzer nicht modifizierbar.
AUDIT	1 Indikator-Byte Bit 2 ⁰ : Audit-Indikator Wenn dieses Bit gesetzt ist, gilt AUDIT=YES. In diesem Fall werden vom MAREN-Subsystem alle Zugriffe auf den betreffenden Datenträger überwacht und ggf. abgewiesen. Dieser AUDIT-Indikator wird nur ausgewertet, wenn der MAREN-Administrator den rechner-spezifischen Parameter AUDIT auf OPTIONAL gesetzt hat.
FREE-POOL-NAME	54 Name des Freibandpools, in dem sich dieses Band befindet bzw. bei seiner Freigabe befinden soll.
PAM-PAGE-NUMBER	10 Anzahl der auf das entsprechende Volume geschriebenen Blöcke (nicht PAM-Pages). Wird am Ende eines jeden Schreibvorganges vom DMS an MAREN übergeben (Zahl wird aufaddiert)
DEVICE-NAME	4 4-Byte-Gerätename des zuletzt verwendeten Bandgerätes. 2-Byte-Gerätenamen stehen linksbündig.
LAST-ACCESS-DATE	10 Datum des letzten Zugriffs (yyyy-mm-dd)
FREE-DATE	10 Freigabedatum des Datenträgers (yyyy-mm-dd) Dieses Datum gibt an, wann der Datenträger wieder freigegeben werden kann, d.h. wann die Reservierung des Datenträgers für eine bestimmte Benutzerkennung beendet ist. Die Freigabe erfolgt im so genannten Freigabelauf durch den Administrator über die MARENADM-Anweisung FREE-VOLUMES. Bei RZ-fremden Datenträgern wird dieses Feld nicht ausgewertet und enthält Leerstellen.

Fortsetzung ➡

Feldname/ Länge in Bytes		Bezeichnung / Wertebereich / Bedeutung
EXPIRATION-DATE	10	Datei-Freigabedatum (yyyy-mm-dd) Dieses Feld entspricht der Angabe der RETENTION-PERIOD im Kommando ADD-FILE-LINK bzw. Feld 10 (Verfallsdatum) im HDR1-Kennsatz, sofern es nicht nachträglich explizit modifiziert wurde.
EXPORT-DATE	10	Ausleih-Datum (yyyy-mm-dd) Bei nicht ausgeliehenen Datenträgern enthält dieses Feld Leerstellen.
CREATION-DATE	10	Erstellungs-Datum (yyyy-mm-dd)
LAST-CLOSE-DATE	10	CLOSE-Datum (yyyy-mm-dd) Das Feld wird im OUTPUT-Fall zum CLOSE-Zeitpunkt aktualisiert (s.a. LAST-CLOSE-TIME).
RESERVATION-DATE	10	Archivierungsdatum (yyyy-mm-dd) Datum der Reservierung eines RZ-eigenen Datenträgers bzw. der Archivierung eines RZ-fremden Datenträgers.
SAVE-FILE-ID	15	SAVE-FILE (HSMS) oder SAVE-VERSION (ARCHIVE)
SUBSAVE	3	Nummer der Subtask für den parallelen Sicherungslauf in HSMS
SUBSEQUENCE	2	Nummer des Folgebands innerhalb eines parallelen Sicherungslaufs in HSMS
DIR-ON-VOL	1	Anzeige, ob am Bandende ein ARCHIVE-Directory abgelegt ist
DOMAIN-NAME	8	Wenn mit Domänen gearbeitet wird, der Name der Domäne, zu der das entsprechende Volume gehört. Sonst Leerzeichen für '*STD-DOM'.
ADMINISTR-FIELD-2	16	frei versorgbares Administrator-Feld
REMARK2	10	frei versorgbares Benutzer-Feld
REMARK3	12	frei versorgbares Benutzer-Feld
ACCESS-COUNT	8	Access-Counter (00000000, ..., 99999999). Dieser Zähler wird bei jedem Zugriff auf den Datenträger hochgezählt, auch beim Ausleihen.
VOLUME-GROUP	32	Name der Volume-Gruppe
REGISTRATION-DATE	10	Datum, an dem der Datenträger im MAREN-Katalog erfasst wurde (yyyy-mm-dd).

5.3 Logging-Dateien

Dateistruktur der Logging-Datei

ACCESS-METHOD = ISAM
 RECORD-FORMAT = V
 KEY-POSITION = 5
 KEY-LENGTH = 32

Der ISAM-Schlüssel besteht aus Archiv- und Dateifolgenummer, Datum, Uhrzeit und Katalogkennung. Damit ist die Eindeutigkeit der Logging-Sätze auch dann gewährleistet, wenn mehrere Logging-Dateien von verschiedenen Anlagen zusammengefasst werden.

Nach dem ISAM-Schlüssel wird der komplette, aktualisierte Archiveintrag protokolliert, dessen Länge vom Format des MAREN-Katalogs abhängig ist. Die Länge der Logging-Sätze beträgt 1050 Bytes.

Datumsangaben im Zeitstempel werden stets mit vierstelliger Jahresangabe geschrieben.

Sofern nicht in der Startprozedur für das Steuerprogramm bei der Zuweisung der Logging-Datei eine andere Blockgröße angegeben wurde, wird die Logging-Datei mit BUFFER-LENGTH=STD(1) angelegt.

Ausnahme: Auf einer NK4-Platte wird die Logging-Datei mit BUFFER-LENGTH=STD(2) angelegt.

Satzstruktur der Logging-Datei

Länge in Bytes	Bezeichnung / Wertebereich / Bedeutung	
4	Satzlängengebiet	
6	Archivnummer	} ISAM-Schlüssel
4	Dateifolgenummer	
10	Datum (yyyy-mm-dd)	
8	Uhrzeit (hh:mm:ss)	
4	Vierstellige Katalogkennung des Home-Pubsets derjenigen Anlage, von der die Änderung des Archiveintrags ausging.	
1014	Kompletter, bereits aktualisierter Archiveintrag.	

Durch Angabe des rechner-spezifischen MAREN-Parameters LOGGING kann bewirkt werden, dass bei jeder Veränderung eines Archiveintrags ein Satz in eine Logging-Datei geschrieben werden soll.

Aus Performance-Gründen und zur Erhöhung der Verfügbarkeit und Datensicherheit wird an jeder Anlage eine eigene Logging-Datei geführt. Falls in der Dateizuweisung für die Logging-Datei der Operand SHARED-UPDATE=*YES angegeben wurde, kann mit der MARENADM-Anweisung SHOW-MAREN-FILE auf die aktuelle Logging-Datei zugegriffen werden.

Veränderungen der MAREN-Parameter, z.B. über die Anweisung MODIFY-MAREN-PARAMETERS, werden ebenfalls in die Logging-Datei übernommen.

Variable Blockgröße für die MAREN-Logging-Datei

Wird in der MARENCP-Startprozedur eine Logging-Datei zugewiesen, so kann mithilfe des Kommandos ADD-FILE-LINK über den Operanden BUFFER-LENGTH=*STD(SIZE=n) eine von der Standardblockung abweichende Blockgröße vergeben werden. Dabei ist darauf zu achten, dass in der Dateizuweisung ein ausreichend großer Speicherplatz reserviert wird: Bei einem Blockungsfaktor von n muss die Primärzuweisung (PRIMARY-ALLOCATION) bei K-ISAM mindestens $2n+1$, bei NK-ISAM mindestens $2n+2$ und die Sekundärzuweisung (SECONDARY-ALLOCATION) jeweils mindestens n betragen.

Wird später während des laufenden MAREN-Betriebs mithilfe der MARENADM-Anweisung CHANGE-LOGGING-FILE eine neue Logging-Datei eröffnet, so wird diese mit demselben Blockungsfaktor und derselben Sekundärzuweisung wie die zuvor erstellte Logging-Datei, sowie einer ausreichend großen Primärzuweisung angelegt.

Falls die neue Logging-Datei auf einem NK4-Pubset angelegt wird, so muss die alte Logging-Datei eine geradzahlige Blockgröße, z.B. STD(2) aufweisen. Andernfalls beendet sich MARENCP abnormal.

MAREN-Katalog aktualisieren

Mithilfe der MARENADM-Anweisung UPDATE-MAREN-CATALOG und den lückenlosen Informationen aus den Logging-Dateien kann der MAREN-Katalog bei Inkonsistenzen oder Defekt auf den aktuellen Stand gebracht oder rekonstruiert werden.

5.4 Dateiversion im MAREN-Katalog

Beim Beschreiben eines Bandes wird in den MAREN-Katalogeinträgen der verwendeten Datenträger neben anderen Merkmalen auch der Name der Banddatei hinterlegt (Ausnahme: Es handelt sich um einen ARCHIVE-Sicherungslauf unter Verwendung eines Directory). Es kann somit festgestellt werden, auf welchen Datenträgern sich eine Banddatei befindet (Anweisung SHOW-VOLUME-ATTRIBUTES FILE-NAME=...).

Mehrere Versionen einer Banddatei sind im MAREN-Katalog dann vorhanden, wenn dieselbe Banddatei zu unterschiedlichen Zeitpunkten und unter Verwendung von verschiedenen Datenträgern mehrmals erstellt wurde, und die betreffenden Bänder bzw. Magnetbandkassetten im MAREN-Katalog noch nicht freigegeben wurden. Diese einzelnen Versionen einer Datei unterscheiden sich dabei nicht, wie etwa Dateigenerationen, bereits im Dateinamen.

Die zu einer Dateiversion gehörenden Datenträger bilden im MAREN-Katalog ein so genanntes MAREN-Tape-Set, wobei dieser Begriff nur sehr eingeschränkt etwas mit dem in mehreren BS2000-Kommandos (z.B. CREATE-TAPE-SET) ebenfalls verwendeten Begriff eines Tape-Sets zu tun hat.

Gemeinsames Merkmal eines MAREN-Tape-Sets und damit einer Dateiversion im MAREN-Katalog ist, dass bei allen dazugehörenden Bändern die Felder FILE-NAME und FIRST-VOLUME im MAREN-Katalog übereinstimmen, wobei FIRST-VOLUME die VSN des ersten, mit dieser Dateiversion beschriebenen Bandes enthält.

Die Reihenfolge, in der die Bänder beim Erstellen der Datei beschrieben wurden, kann anhand des Feldes VOLUME-SEQUENCE bestimmt werden. Dieses Feld enthält bei der Anfangsspule den Wert 1, bei der zweiten Spule den Wert 2 usw.

Wurde für das Erstellen einer Banddatei nur ein Datenträger benötigt, so besteht in diesem Fall das MAREN-Tape-Set nur aus einem Band und für den Zugriff auf diese Dateiversion werden keine weiteren Datenträger benötigt.

Daneben gibt es für jede Datei auf dem Band noch weitere Felder im MAREN-Katalogeintrag, welche von MAREN bei der Bestimmung einer Dateiversion ausgewertet werden. Es sind dies:

- CREATION-DATE Datum, an dem das Band mit einer Datei beschrieben wurde.
- CREATION-TIME Uhrzeit, an dem das Band mit einer Datei beschrieben wurde.
- CLOSE-INDICATOR Kennzeichen, ob beim Erstellen der Banddatei das Band ordnungsgemäß geschlossen wurde.

- USER-IDENTIFICATION Benutzerkennung, welcher der Datenträger im MAREN-Katalog zugeordnet ist. Dieses Feld wird allerdings nur dann berücksichtigt, falls eine kennungsbezogene Auswahl durchgeführt werden soll.
- DEVICE-TYPE Wurde im Kommando IMPORT-FILE (bzw. FILE) explizit ein Gerätetyp angegeben, so werden nur MAREN-Katalogeinträge mit genau diesem Gerätetyp zur Bestimmung der Dateiversion herangezogen.

MAREN-Tape-Sets können explizit bei diversen Anweisungen der Programme MAREN und MARENADM angesprochen werden. Als spezielle Anweisung zur Modifikation von MAREN-Katalogeinträgen zu einer Banddatei steht die Anweisung MODIFY-TAPE-SET-ATTRIBUTES zur Verfügung.

5.5 Füllgrad von MBKs

Im MAREN-Katalog wird innerhalb eines Archiv-Eintrages ein Feld mit dem Namen LAST-WRITE-BLOCK-COUNT mit einem Blockzähler versorgt. Dieses Feld gibt die Anzahl der belegten Blöcke (nicht der PAM-Pages) einer MBK an.

Dazu wird am Ende der Bandverarbeitung die BLOCK-ID aus dem Gerät gelesen und aus dieser die Anzahl der geschriebenen Blöcke abgeleitet. Beim Lesen von Datenträgern entfällt dieser Vorgang. Folglich wird LAST-WRITE-BLOCK-COUNT nur dann versorgt, falls der Datenträger auf einem Gerät erstellt wurde, das Block-ID unterstützt (dies ist bei allen MBK-Geräten der Fall).

Der Blockzähler kann nur bedingt eine Aussage über die Auslastung einer MBK wiedergeben, da dies von mehreren Faktoren abhängt, zum Beispiel:

- Bandlänge
- Anzahl der Spuren
- Zustand des Bandmaterials
- Zustand des Schreib-Lesekopfes
- Anzahl der Dateien
- Anzahl der Blocklücken
- Größe der Blocklücken
- Ob die Blockgröße geschrieben wird
- Komprimierungsfaktor (vom Gerät vorgegeben)
- Einträge im Bandverwaltungsblock 0 (z.B. Fehlerverwaltung des Geräts)

Der Blockzähler bzw. LAST-WRITE-BLOCK-COUNT wird bei jedem Schließen einer Datei versorgt, die sich auf einer MBK befindet. Bei FSEQ > 0001 steht in diesem Feld die Anzahl der Blöcke der jeweiligen VSN, bis einschließlich dieser Datei. Bei FSEQ = 0001 steht die Gesamtanzahl der Blöcke der jeweiligen VSN (nicht die Anzahl der Blöcke bis Dateiende von FSEQ =0001).

Standen auf einer MBK z.B. 10 Dateien und wird nun die Datei mit FSEQ=0002 erweitert oder neu geschrieben, so kann auf die Dateien mit FSEQ=0003 bis FSEQ=0010 nicht mehr zugegriffen werden, obwohl die Katalogeinträge noch vorhanden sind. Die Datei mit FSEQ=0001 enthält dann im Feld LAST-WRITE-BLOCK-COUNT den gleichen Wert wie die Datei mit FSEQ=0002.

6 Verwaltung von Datenträgern

6.1 Zustände, Typen und Lagerorte von Datenträgern

Volumes sind frei, wenn sie zum ersten Mal in ein RZ aufgenommen werden. Vor der ersten Benutzung müssen sie initialisiert werden.

Werden sie von einer Anwendung angefordert, dann werden sie reserviert. Solange sie reserviert sind, können sie nicht von einer anderen Anwendung reserviert werden.

Wenn das Freigabedatum erreicht ist, können Volumes freigegeben werden. Bevor sie von einer anderen Anwendung benutzt werden, müssen die Volumes erneut initialisiert werden.

Wenn sie reserviert sind, können Volumes an ein anderes RZ exportiert werden.

Für einen Überblick über den Lebenszyklus eines Datenträgers siehe [Seite 94](#).

Volume-Typen (Datenträger-Typen)

In MAREN kann ein Volume-Typ frei definiert werden.

Die Unterstützung von System-Operationen wie Volume-Initialisierung und Freibanduweisung beschränken sich jedoch auf den Bereich, der derzeit vom Betriebssystem unterstützt wird. Im Falle von System-Operationen unterstützt MAREN die Volume-Bedienung für alle Volume-Typen, die von NDM angeboten werden.

Die unterstützten Volume-Typen (abhängig von der BS2000/OSD-Version) sind im Handbuch „Systeminstallation“ [8] zu finden.

Die automatische Freibanduweisung von MAREN unterstützt implizit jeden Volume-Typ, der von BS2000 (NDM) unterstützt wird, vorausgesetzt, dass die von der Hardware angebotene Funktionalität im Bereich der Funktionen ist, die derzeit von MAREN unterstützt werden (siehe MARENUCP im Handbuch „MAREN Band 2“ [1]).

TLS V1.2 unterstützt jeden neuen Volume-Typ, der von BS2000 (NDM) in einem Archivsystem oder einer Juke-Box unterstützt wird, vorausgesetzt, dass die von der Hardware angebotene Funktionalität im Bereich der Funktionen ist, die derzeit von MAREN und TLS unterstützt werden (ATL 3594, PXM1).

Die Voraussetzung ist eine offizielle Freigabe im Rahmen des BS2000-Lieferumfangs.

MAREN unterstützt die Volume-Typen für alle Gerätetypen, die von NDM beim Start von MARENUCP oder MARENADM zurückgemeldet werden. Diese Volume-Typen werden durch den Bereich begrenzt, der in NDM für zukünftige Erweiterungen definiert ist.

Bei einer dynamischen Änderung der I/O-Konfiguration muss ein neuer Gerätetyp ggf. mit der MARENADM-Anweisung MODIFY-MAREN-PARAMETERS RESERVE-DEVICE-TYPES in die rechner-spezifischen Parameter aufgenommen werden.

Lagerorte

Lagerorte werden in den rechner-spezifischen Parametern definiert (siehe Anweisung MODIFY-MAREN-PARAMETERS im Handbuch „MAREN, Band 2“ [1]).

Für Archivsysteme müssen, für manuelle Geräte können Lagerorte definiert werden. Die Benennung der in NDM mit dem Kommando ADD-DEVICE-DEPOT eingerichteten Device-Depots muss mit der Definition dieser Lagerorte im MAREN-System übereinstimmen. Sie müssen in MAREN immer mit einem der Bedienmodi „MANUAL“, „EXTERNAL“, „TLS-1“, „ROBAR-1“ oder „ROBAR-2“, versehen sein (zum Bedienmodus siehe [Seite 115](#)).

Die Auswahl eines Volumes aus einem bestimmten Lagerbereich wird entweder über eine explizite Angabe in der Anforderung, durch den Default-Mechanismus oder durch eine Reservierungsdatei/einen EXIT vorgenommen.

6.2 Freibandpool (Free-Pool)

Jedes Band, unabhängig ob frei oder reserviert, ist mit einem Freibandpool-Namen verbunden. Ist es frei, befindet es sich in diesem Freibandpool. Ist es reserviert, wird es bei seinem Freiwerden in diesen Freibandpool fallen. MAREN kennt und verwaltet alle Pool-Namen, die im Katalog erwähnt sind. Auch ein Freibandpool, der keine freien Bänder enthält, wird möglicherweise noch gebraucht. Wenn keine Bänder diesen Pool-Namen referenzieren, wird der Verwaltungsblock löscher (*REMOVE im Operanden FREE-POOL der Anweisung MODIFY-MAREN-PARAMETERS). Das Löschen kann nur explizit durchgeführt werden.

Bei Anforderung eines freien Bandes wird ein Freibandpool festgelegt, aus dem diese Anforderung befriedigt werden soll. Ist darin kein passendes Band frei, wird die Bandbedienung des Rechenzentrums aufgefordert ein passendes Band in **diesem** Freibandpool bereitzustellen.

Es besteht kein unbedingter Bezug von den Freibandpools *TSOS/*GLOBAL/*dirname zu ARCHIVE. *GLOBAL-Bänder können nicht nur von ARCHIVE, sondern auch von anderen Anwendungen benutzt werden. Zur möglichen Aufteilung des MAREN-Freibandpools siehe [Bild 6 auf Seite 96](#).

6.3 Reservierung freier Datenträger

Die freien Volumes können entweder explizit über eine MAREN-Anweisung oder implizit über die automatische Freibandzuweisung (im Hintergrund laufendes Programm MARENUCP) reserviert werden.

Die automatische Freibandzuweisung kann entsprechend den Wünschen des Anwenders für verschiedene Merkmale über verfügbare Exit-Routinen eingestellt werden.

Die Reservierung freier Volumes nach Lagerorten mit bestimmten Merkmalen (Benutzerkennung, Auftragsname, Dateiname, ...) kann auch über eine Reservierungsdatei beeinflusst werden (siehe [Abschnitt „Lagerortverwaltung über eine Reservierungsdatei“ auf Seite 124](#)).

6.4 Automatische Freibandzuweisung mit MARENUCP

Die Komponente MARENUCP automatisiert die Zuweisung von freien Datenträgern an den Benutzer.

Wird ein Datenträger ohne Angabe einer VSN angefordert (Scratch-Anforderung), dann wählt die automatische Freibandzuweisung MARENUCP einen freien Datenträger aus und kennzeichnet diesen im MAREN-Katalog als reserviert.

MARENUCP übernimmt die Aufgaben des Operators. Es ermittelt im MAREN-Katalog einen freien Datenträger, reserviert ihn für den Benutzer und sorgt dafür, dass der Datenträger zur Verarbeitung bereitgestellt wird. Falls eine RZ-eigene Exit-Routine vorhanden ist, wird diese berücksichtigt.

MARENUCP läuft als permanenter Batchprozess unter einer privilegierten Benutzerkennung, die mit dem Systemprivileg TAPE-ADMINISTRATION und der bei den rechner-spezifischen MAREN-Parametern eingetragenen Operator-Rolle eingerichtet ist. Über die UCON-Schnittstelle liest es alle Meldungen mit, die die Bandverarbeitung betreffen.

Die Anforderung eines freien Datenträgers stößt in MARENUCP folgende Arbeitsschritte an:

- Ermitteln der in den Geräten montierten Datenträger.
- Suchen eines montierten, freien Datenträgers und Reservieren im MAREN-Katalog; dabei wird ggf. eine RZ-eigene Exit-Routine oder eine Reservierungsdatei berücksichtigt.
- Falls kein montierter, freier Datenträger gefunden wird, erhält der Operator die Aufforderung, einen freien Datenträger einzuhängen. Die Aufforderung enthält ggf. den anwendungsbezogenen Nummernkreis.

Die Aufforderung muss nicht beantwortet werden, da MARENUCP das Einhängen des Datenträgers erkennt.

6.4.1 VSN-Vorschlag

MARENUCP fordert den Operator auf einen freien Datenträger einzuhängen ('MOUNT TAPE vsn...').

Der Operator kann den vorgeschlagenen Datenträger oder einen anderen freien Datenträger einhängen, der dann automatisch zugewiesen wird.

Wenn ein freier Datenträger bereits vormontiert ist, wird dieser zugewiesen, ohne dass eine Aufforderung an den Operator erfolgt.

Die Reihenfolge der vorgeschlagenen Datenträger wird automatisch entsprechend der Nutzungshäufigkeit festgelegt. Dabei werden weniger genutzte Datenträger vorgezogen.

Welches Kriterium für die Nutzungshäufigkeit benutzt werden soll, wird mit dem rechner-spezifischen MAREN-Parameter RESERVATION-SEQUENCE festgelegt.

Mögliche Kriterien sind VSN, RESERVATION-COUNT, LAST-ACCESS-DATE oder FREE-DATE.

6.4.2 Automatisches Initialisieren von Datenträgern

Neben der Anweisung INITIALIZE-VOLUMES besteht eine zweite Möglichkeit, Datenträger zu initialisieren, wenn dies vor einer neuen Reservierung notwendig ist.

Soll diese Möglichkeit genutzt werden, muss bei der Anweisung FREE-VOLUMES der Operand INIT-FILE=*NONE verwendet werden. Dadurch werden auch Datenträger freigegeben, die noch initialisiert werden müssen.

Wenn später ein solcher Datenträger für die Reservierung durch MARENUCP montiert wird, führt MARENUCP die Initialisierung durch.

Der Operator muss nur eingreifen, wenn der Datenträger nicht automatisch zugewiesen werden kann. Dies ist z.B. der Fall, wenn der Datenträger auf einem belegten Gerät, insbesondere nicht auf dem vorgeschlagenen Gerät, montiert wurde. In diesem Fall erscheint die Meldung

```
NKVT013 MOUNT TAPE <vsn> ON DEVICE <mn> . . .
```

Diese Meldung muss dann mit „<tsn>.<mn>“ beantwortet werden.

Einschränkungen

In folgenden Fällen ist ein automatisches Initialisieren nicht möglich:

- Die Reservierung wird über die Anweisung RESERVE-FREE-VOLUME der Programme MAREN und MARENADM vorgenommen.
- Werden Datenträger über das Kommando CREATE-FILE bzw. CREATE-FILE-GENERATION mit dem Operanden VOLUME=*ANY(NUMBER-OF-DEVICES=n) angefordert, kann bei $n > 1$ nur der erste Datenträger initialisiert werden.

In diesen Fällen wird die Reservierung durchgeführt. Beim ersten Zugriff des neuen Eigentümers können Probleme auftreten, wenn in den Bandetiketten noch eine nicht abgelaufene Schutzfrist oder eine fremde Eigentümerkennung vermerkt ist. Die Initialisierung muss dann vom Operating manuell vorgenommen werden.

6.5 Ein- und Auslagern

Wenn ein Datenträger an ein externes RZ geschickt werden soll, muss er vom MAREN-Administrator oder über eine Benutzer-Anweisung exportiert werden. Ein Standardformular kann gedruckt werden, um das Verschicken des Volumes aufzuzeichnen.

Wird das Volume von dem externen RZ empfangen, wird es von der Systembetreuung als privates Volume in den MAREN-Katalog aufgenommen. Bei dieser Operation kann möglicherweise eine VSN angegeben und aufgenommen werden, obwohl die gleiche VSN bereits existiert. So lange das fremde Volume in diesem RZ benutzt wird, kann das lokale Volume mit der gleichen VSN nicht benutzt werden.

Nachdem das fremde Volume bearbeitet wurde, wird es aus dem MAREN-Katalog durch eine Export-Anweisung entfernt. Ab diesem Zeitpunkt kann das lokale Volume wieder benutzt werden.

So lange das Volume von dem Absender-RZ exportiert ist, kann von diesem Host nicht auf das Volume zugegriffen werden. Wird es an das RZ zurückgeschickt, muss es mittels einer Import-Anweisung des MAREN-Verwalters explizit wieder verfügbar gemacht werden.

Gehört das Volume zu einem von einem Archivsystem bedienten Lagerort, werden die Export- und Import-Operationen gleichzeitig mit den Eject-/Insert-Operationen an der Ein-/Ausgabestation des Archivsystems ausgeführt.

6.6 Lebenszyklus eines Volumes

Der Lebenszyklus eines Volumes besteht hauptsächlich aus dem ständigen Wechsel zwischen den Zuständen „free“ und „reserved“. Weitere mögliche Zustände sind „to initialize“, „exported“ und „privat“.

Sie werden durch folgende Archiveintragsfelder im MAREN-Katalog abgebildet:

free: VOLUME-STATUS=FREE

to-initialize:

VOLUME-STATUS=RESERVED und
USER-ID=SYSMAREN/<andere kennung für zu initialisierende volumes>

reserved: VOLUME-STATUS=RESERVED

exported: VOLUME-STATUS=RESERVED und
EXPORT-DATE=<datum des letzten exports>

privat: VOLUME-STATUS=PRIVATE

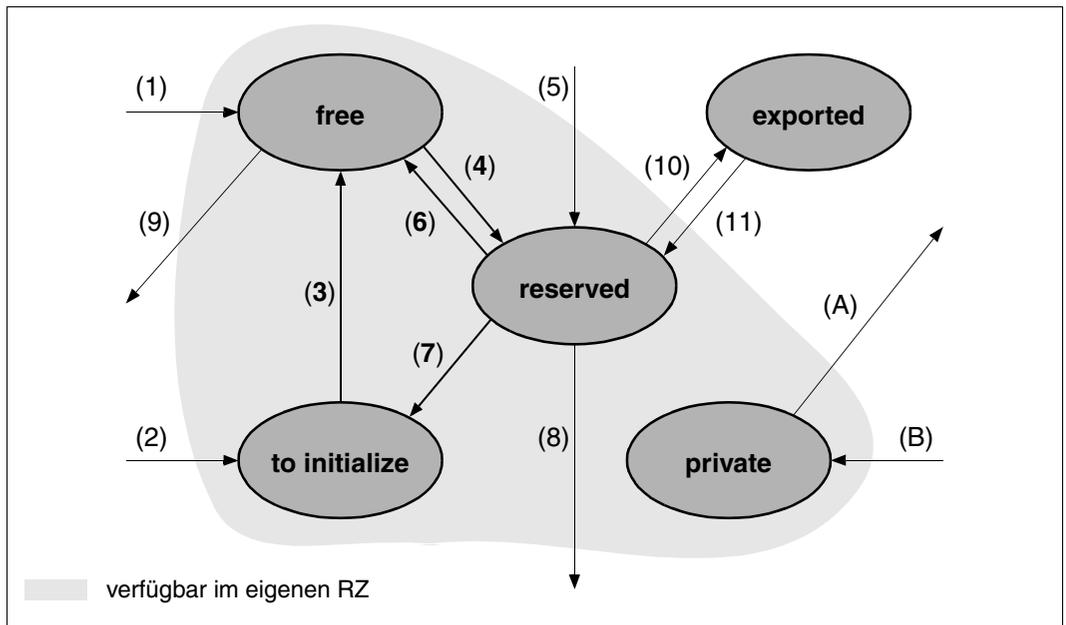


Bild 5: Lebenszyklus eines Volumes

- (1) Mit der Anweisung ADD-FREE-VOLUME wird ein freies Volume in ein RZ aufgenommen. Ist das Volume bereits durch einen früheren Einsatz initialisiert, kann es sofort genutzt werden. Im MAREN-Katalog wird VOLUME-STATUS=FREE gesetzt.
- (2) Mit der Anweisung ADD-FREE-VOLUME INIT=*YES wird ein freies Volume (das vor Gebrauch erst initialisiert werden muss) in ein RZ aufgenommen.
- (3) Die Initialisierung erfolgt mit der Anweisung INITIALIZE-VOLUMES. Im MAREN-Katalog wird VOLUME-STATUS=FREE gesetzt.
- (4) Ein freies Volume kann über die Anweisung RESERVE-FREE-VOLUMES reserviert werden. Ist die automatische Freibandzuweisung MARENUCP aktiv, so reserviert sie bei Bandanforderungen ohne VSN implizit ein freies Volume. Im MAREN-Katalog wird VOLUME-STATUS=RESERVED gesetzt.
- (5) Mit der Anweisung ADD-RESERVED-VOLUME wird für ein bereits im RZ existierendes, aber nicht im MAREN-Katalog archiviertes Volume ein Archiveintrag erzeugt. Im MAREN-Katalog wird VOLUME-STATUS=RESERVED gesetzt.
- (6) Hat ein reserviertes Volume sein Freigabedatum erreicht, kann es mit der Anweisung FREE-VOLUMES freigegeben werden. Soll es vor der Wiederverwendung nicht erneut initialisiert werden, wird der Operand INIT-FILE=*NONE angegeben. Im MAREN-Katalog wird für dieses Volume VOLUME-STATUS=FREE gesetzt.
- (7) Bei FREE-VOLUMES INIT-FILE=<alles-außer-*NONE> muss das Volume vor der Wiederverwendung erneut initialisiert werden. Das Volume wird bis zur Initialisierung für eine spezielle Benutzerkennung (Voreinstellung SYSMAREN) reserviert. Der Volume-Status RESERVED wird vorläufig beibehalten.
- (8),(9) Volumes mit VOLUME-STATUS=RESERVED oder freie Volumes mit VOLUME-STATUS=FREE können jederzeit aus dem RZ entfernt werden (mit der Anweisung REMOVE-USER-VOLUMES bzw. REMOVE-FREE-VOLUMES).
- (10),(11) Reservierte Volumes können mit einem fremden RZ ausgetauscht werden. Das wird mit den Anweisungen EXPORT- und IMPORT-VOLUME erreicht. Exportierte Volumes können nicht im eigenen RZ benutzt werden.
- (A),(B) Ein RZ-fremdes Volume kann temporär im eigenen RZ benutzt werden. Dazu muss es vom fremden RZ freigegeben sein (Anweisung EXPORT-VOLUME im fremden RZ) und mit der Anweisung ADD-PRIVATE-VOLUME in das eigene RZ aufgenommen werden. Das Volume wird im MAREN-Katalog mit VOLUME-STATUS=PRIVATE geführt. Mit der Anweisung EXPORT-VOLUME wird das fremde Volume wieder aus dem RZ-eigenen MAREN-Katalog entfernt.

MAREN-Freibandpool

für ARCHIVE-Anwendungen mit Directory			Für andere ARCHIVE-Anwendungen sowie weitere Anwendungen								
dir ₁	...	dir _n	*TSOS		*GLOBAL		*NO		Benutzer-definiert		
vsn	...	vsn	vsn	vsn	vsn	vsn	vsn	vsn	vsn	vsn	vsn
vsn	...	vsn	vsn	vsn	vsn	vsn	vsn	vsn	vsn	vsn	vsn
vsn	...	vsn	vsn	...	vsn	...	vsn	...	vsn	...	vsn
...	vsn	vsn	vsn	...	vsn	...	vsn	...	vsn
vsn	...	vsn	vsn		vsn		vsn	vsn	vsn		vsn

(2) ↑ ↑ ↑ ↑

Beispiele:

```
(1) //ADD-FREE-VOLUMES ...,FREE-POOL=*GLOBAL
(2) //MODIFY-VOLUME-ATTRIBUTES ...,SEL=*FREE(
      FREE-POOL=dir1,NEW-FREE-POOL=*TSOS)
(3) //MODIFY-VOLUME-ATTRIBUTES ...,SEL=*RESERVED(NEW-FREE-POOL=*NO)
      :
      //FREE-VOLUMES ...
(4) //ADD-FREE-VOLUMES ...,FREE-POOL=*mypool1
```

Bild 6: Mögliche Aufteilung des MAREN-Freibandpools

Der MAREN-Freibandpool kann grob in zwei Bereiche aufgeteilt werden:

- in freie Volumes, die für Anwendungen (z.B. ARCHIVE) vorreserviert sind (FREE-POOL=*TSOS/*GLOBAL/<dir-name>)
- in freie Volumes für nicht näher bestimmte Anwendungen (FREE-POOL=*NO), z.B. bei Anforderung über das Kommando CREATE-FILE

Freie Volumes für ARCHIVE-Anwendungen können nur während eines ARCHIVE-Laufs reserviert werden. Sie können - abhängig von ihrer Zuordnung - in Gruppen unterteilt werden:

- Volumes, die für ARCHIVE-Anwendungen unter einem bestimmten ARCHIVE-Directory vorreserviert sind (Bandpool <dir-name>)
- Volumes, die für ARCHIVE-Anwendungen unter der Benutzerkennung TSOS vorreserviert sind (Bandpool TSOS)
- Volumes, die für alle anderen ARCHIVE-Anwendungen vorreserviert sind (Bandpool GLOBAL)

Die Zuordnung bestimmt den Lagerort des Volumes nach der Verarbeitung durch ARCHIVE. Dabei ist die Volume-Reservierung von ARCHIVE eng an die automatische Freibandzuweisung MARENUCP gekoppelt.

Fordert ARCHIVE ein Volume an, sucht MAREN ein passendes Volume nach folgender Reihenfolge aus:

1. Kommt die Anforderung für ein bestimmtes ARCHIVE-Directory, dann wird ein Volume reserviert, das für dieses Directory vorreserviert wurde (FREE-POOL=<dir-name>)
2. Kommt die Anforderung von einer ARCHIVE-Anwendung unter der Benutzerkennung TSOS und existiert kein Bandpool für das angegebene ARCHIVE-Directory, dann wird ein Volume reserviert, das für eine ARCHIVE-Anwendung unter TSOS vorreserviert wurde (FREE-POOL=*TSOS). Ab HSMS/ARCHIVE V6.0 wird der Freibandpool FREE-POOL=*TSOS nur ausgewählt, falls die Kennung TSOS Eigentümer des Directory ist.
3. Kommt die Anforderung von einer sonstigen ARCHIVE-Anwendung bzw. befindet sich HSMS/ARCHIVE (ab V6.0) im Einsatz und der Eigentümer des Directory ist nicht TSOS und existiert kein Bandpool für das angegebene ARCHIVE-Directory, dann wird ein Volume reserviert, das für eine beliebige ARCHIVE-Anwendung vorreserviert wurde (FREE-POOL= *GLOBAL)
4. Sonst wird ein freies Volume aus dem Teil des Freibandpools entnommen, der keine Reservierungen für ARCHIVE enthält (FREE-POOL=*NO)

Ist der für die Anforderung zuständige Teil des Freibandpools leer, wird der Operator aufgefordert, ein passendes Volume bereitzustellen.

Die Volumes können erst nach einem PURGE-Lauf freigegeben werden.

Mit der MARENADM-Anweisung FREE-VOLUMES werden sie in dem ihnen zugeordneten Teil des Freibandpools abgelegt. Die Zuordnungen können mit den Anweisungen ADD-FREE-VOLUME und MODIFY-VOLUME-ATTRIBUTES erfolgen.

6.7 Verschlüsselung von Datenträgern

Datenverschlüsselung auf LTO-4-Laufwerken

LTO-4-Laufwerke, die das Hardware-Feature „Tape Encryption“ enthalten, können Daten verschlüsselt auf den Datenträger schreiben und beim Lesen des Datenträgers die Daten wieder entschlüsseln.

Die Verschlüsselung auf dem Laufwerk realisiert den Datenschutz auf Datenträgerebene und schützt die Bandinhalte vor unberechtigtem Lesen. Damit können Bandinhalte vor allem außerhalb des schützenden RZ- und MAREN-Betriebs, z.B. während des Transports, der externen Lagerung und der Bandausleihe gegen Datenmissbrauch geschützt werden.

Die Ver- und Entschlüsselung übernimmt die Hardware in den Laufwerken. Die Tape Encryption ist schaltbar, standardmäßig ist sie ausgeschaltet. Die Verschlüsselung wirkt sich nur minimal auf die Zugriffszeiten aus (Performance-Verlust weniger als 1% der Datenrate).

Zum Verschlüsseln benötigt das LTO-4-Laufwerk einen 256 Bit langen Bitstring als **Data-Key**. Mit dem Verschlüsselungsverfahren AES und dem Data-Key verschlüsselt das Laufwerk die Daten beim Schreiben auf den Datenträger. Da es sich um ein symmetrisches Verschlüsselungsverfahren handelt, können die Daten beim Lesezugriff nur mit demselben Data-Key wieder entschlüsselt werden.

Falls die Datenkomprimierung des Laufwerks eingeschaltet ist, werden die Daten beim Schreiben erst komprimiert und dann verschlüsselt.

Nutzung Datenträgerverschlüsselung durch BS2000/OSD

BS2000/OSD unterstützt LTO-4-Laufwerke ab V8.0. Die Funktion Tape Encryption der LTO-4-Laufwerke kann über MAREN ab V12.0 genutzt werden:

Den erforderlichen Data-Key erzeugt MAREN und liefert ihn per PTAM an das Laufwerk, das dann die Verschlüsselung vornimmt. Damit der Bandinhalt wieder entschlüsselt werden kann, bewahrt MAREN den Data-Key in den Metadaten auf dem Datenträger auf. Zum Schutz gegen unberechtigten Zugriff wird der Data-Key verschlüsselt abgelegt.

Zur Verschlüsselung des Data-Key dient der sogenannte Encryption-Key, den MAREN in einer Key-Box sicher aufbewahrt.

Wenn ein verschlüsselter Datenträger gelesen wird, holt MAREN den passenden Encryption-Key aus der Key-Box, entschlüsselt den Data-Key und liefert ihn per PTAM an das Laufwerk, das die Banddaten wieder entschlüsselt. Die Anwendung bestimmt über die Angabe des Volumetyps, ob auf einen verschlüsselten Datenträger zugegriffen wird.

Jeder Datenträger wird mit einem eigenen Data-Key verschlüsselt. Alle Datenblöcke eines Datenträgers werden mit demselben Data-Key verschlüsselt. Bei jeder neuen Reservierung des Datenträgers wird ein neuer Data-Key vergeben.

Schnittstellen zur Erstellung und Verwaltung von Encryption-Keys stellt MAREN dem Encryption-Key-Administrator (MAREN-Administrator mit dem Privileg TAPE-KEY-ADMINISTRATION) über das Dienstprogramm MARENEKM zur Verfügung. Standardmäßig ist dieses Privileg der Systemkennung SYSMAREN zugeordnet.

Encryption-Key

Encryption-Keys erstellt der Encryption-Key-Administrator mit der Anweisung CREATE-ENCRYPTION-KEY. Ein Encryption-Key setzt sich zusammen aus **Key-Id** und **Key-Value**.

Die Key-Id wird von MAREN vergeben und dient zum Auffinden des Encryption-Keys, der zum Entschlüsseln benötigt wird. Sie besteht aus insgesamt 18 Zeichen und besitzt folgendes Format:

```
<prefix>--<date>--<time>
```

Dabei bedeuten:

- <prefix> 4 Zeichen langes Präfix (bestimmt der Aufrufer im Operanden PREFIX-OF-KEY-ID)
- <date> Erstellungsdatum im Format yymmdd (von MAREN gesetzt)
- <time> Erstellungszeit im Format hhmmss (von MAREN gesetzt)

Den bis zu 256 Byte langen Key-Value, mit dem der Data-Key verschlüsselt wird, bestimmt der Aufrufer.

Der Encryption-Key-Administrator kann jederzeit einen neuen Encryption-Key erstellen. Zum Verschlüsseln wird ein Encryption-Key nur benutzt, wenn er explizit mit der Anweisung SET-WRITE-ENCRYPTION-KEY als Schreibschlüssel (Write-Encryption-Key) festgelegt wurde. Bis zur Vereinbarung eines neuen Schreibschlüssels werden alle Data-Keys der Datenträger mit demselben Encryption-Key verschlüsselt.

Die Encryption-Keys werden in einer Key-Box aufbewahrt und bei Ver- bzw. Entschlüsselung daraus geholt.



ACHTUNG! Der Encryption-Key muss immer zusätzlich gesichert werden:

- Der Encryption-Key-Administrator **muss** den Encryption-Key, bestehend aus Key-Id **und** Key-Value, zusätzlich notieren und an einem sicheren Ort (z.B. Tresor) aufbewahren.
- Der Encryption-Key muss so lange aufbewahrt werden wie mit ihm verschlüsselte Datenträger verwendet werden.

Die zusätzliche Aufbewahrung von Encryption-Keys ist unbedingt erforderlich für den Fall, dass die Key-Box zerstört wird und auch nicht mehr aus einer Sicherung rekonstruiert werden kann. Ohne den Encryption-Key können die Bandinhalte der damit verschlüsselten Bänder nicht mehr entschlüsselt werden!

Key-Box

Die Key-Box ist eine speziell geschützte ISAM-Datei, in der Encryption-Keys aufbewahrt werden. Key-Boxen werden rechner-spezifisch angelegt. Wenn an einem Rechner verschlüsselte Datenträger geschrieben werden sollen, muss ein Encryption-Key als Schreibschlüssel festgelegt sein. Beim Ver- bzw. Entschlüsseln eines Datenträgers greift MAREN auf die System-Key-Box des Rechners zu, auf dem der Zugriff erfolgt. Die System-Key-Box hat den festen Namen \$SYSMAREN.MAREN.KEY-BOX und liegt auf dem Home-Pubset. Wenn noch keine System-Key-Box existiert, legt MAREN sie beim Speichern eines Encryption-Key an.

Weitere Key-Boxen kann der Administrator z.B. für Sicherungszwecke erstellen. Der Zugriff auf solche „privaten“ Key-Boxen ist ebenfalls nur mit MARENEKM möglich.

Verwaltung der Encryption-Keys

Die Verwaltung der Encryption-Keys mit MARENEKM erfolgt domänen-spezifisch. Die Anweisungen können für einen, mehrere oder alle Rechner der eignen Domäne gegeben werden. Voraussetzung ist, dass alle Rechner demselben MSCF-Verbund angehören. Falls ein Rechner (temporär) nicht zu demselben MSCF-Verbund gehört wie der eigene Rechner, wird dies gemeldet und die Aktion muss für diesen Rechner wiederholt werden. Rechner, die zu einer anderen Domäne gehören, werden ignoriert.

Verwaltung der Key-Box

Die Key-Box wird mit MARENEKM ebenfalls domänen-spezifisch verwaltet. Key-Box und Domänen-Record im MAREN-Katalog sind durch eine gemeinsame Identifikationsnummer fest aneinander gekoppelt. Bei jeder Aktionsausführung wird diese Zuordnung überprüft. Dadurch kann z.B. eine entwendete Key-Box nicht in einer anderen Domäne verwendet werden.

Für die Rekonfiguration wird das Übertragen einer Key-Box in eine andere Domäne unterstützt. In diesem Fall kann eine Transfer-Key-Box erstellt werden, die nur an einem festgelegten Rechner mit einem festgelegten Kennwort importiert werden kann. Andere Verwendungen sind für eine Transfer-Key-Box nicht möglich.

Soll eine Key-Box, die bei einer Backup-Sicherung verschlüsselt abgelegt wurde, wieder hergestellt werden, muss an diesem Rechner mindestens eine „Mini-Key-Box“ angelegt sein, die den Encryption-Key des verschlüsselten Sicherungsbandes enthält. Falls diese Daten zusätzlich in einem „Tresor“ abgelegt wurden (dies sollte die Regel sein!), können sie von dort rekonstruiert werden.

Volumetypen für Datenträgerverschlüsselung

NDM unterstützt ab BS2000/OSD V8.0 die Volumetypen der LTO-4-Laufwerke, die auch an Kommando- bzw. Programmschnittstellen von DMS und HSMS/ARCHIVE angegeben werden können. Der Anwender bestimmt über die Angabe des Volumetyps, ob seine Daten verschlüsselt oder unverschlüsselt auf einem LTO-4-Datenträger geschrieben werden sollen:

- TAPE-U4 ohne Verschlüsselung
- TAPE-U4E mit Verschlüsselung

Freie LTO-4-Datenträger werden im MAREN-Katalog immer mit dem Volumetyp TAPE-U4 eingetragen. Das Hinzufügen freier Datenträger vom Volumetyp TAPE-U4E mit der Anweisung //ADD-FREE-VOLUME ist nicht möglich. Bei den Anweisungen SHOW-, REMOVE- und SECURE-FREE-VOLUMES kann TAPE-U4E ebenfalls nicht angegeben werden.

Erst bei der Reservierung eines Datenträgers vom Volumetyp TAPE-U4E (mit //RESERVE-FREE-VOLUME oder durch Anforderung z.B. über DMS, ARCHIVE, PERCON, FDDRL oder NDM), wird der Volumetyp TAPE-U4E anstelle TAPE-U4 im MAREN-Katalog eingetragen.

Der Volumetyp TAPE-U4E wird im MAREN-Katalog auch eingetragen, wenn er in den Anweisungen //ADD-RESERVED-VOLUME bzw. //ADD-PRIVATE-VOLUME im Operanden DEVICE-TYPE angegeben wurde.

Bei Freigabe eines verschlüsselten Datenträgers mit //FREE-VOLUME wird der Volumetyp im MAREN-Katalog wieder zu TAPE-U4 geändert.

Sobald ein Datenträger reserviert ist (Status `RESERVED`) müssen Anwendungen beim Schreiben oder Lesen des Datenträgers über den richtigen Volumetyp zugreifen. D.h. ein Datenträger mit TAPE-U4E ist nicht über `DEVICE=TAPE-U4` zugreifbar und umgekehrt.

Datenträgerausleihe

Ein verschlüsselter Datenträger, der von einem fremden Rechenzentrum ausgeliehen und mit der Anweisung //ADD-PRIVATE-VOLUME in den eigenen MAREN-Katalog eingetragen wurde, kann nur gelesen werden, wenn der im fremden Rechenzentrum erzeugte Encryption-Key in die eigene Key-Box übertragen wurde. Diese Übertragung erfolgt mit einer kompilierten S-Prozedur, die beim Ausleihen des Datenträgers (mit //EXPORT-VOLUME) erstellt wurde. Nach dem Eintragen des fremden Datenträgers mit //ADD-PRIVATE-VOLUME mit `DEVICE-TYPE=TAPE-U4E` muss der MAREN-Administrator die S-Prozedur explizit starten. Bei Ausführung der Anweisung //ADD-PRIVATE-VOLUME wird er mit einer entsprechenden Meldung darauf hingewiesen.

Nach der Rückgabe des ausgeliehenen Datenträgers löscht der MAREN-Administrator mit //EXPORT-VOLUME den zugehörigen Eintrag wieder aus dem MAREN-Katalog. Dabei wird implizit auch der Eintrag in der Key Box gelöscht.

Hinweis zu Datenschutz und Datensicherheit

Da für jeden Datenträger eigene Encryption-Daten erzeugt werden, kann der Bandinhalt nur mit der zugehörigen Prozedurdatei entschlüsselt werden. Damit der Datenträger nicht zusammen mit den Encryption-Daten in falsche Hände gelangen kann, sollten beide getrennt verschickt werden. Empfohlene Vorgehensweise:

- ▶ Datenträger an den Partner verschicken.
- ▶ Empfangsbestätigung abwarten.
- ▶ Encryption-Daten (Prozedurdatei) an den Partner verschicken (z.B. per File-Transfer oder E-Mail).



Nur beim Erstellen der kompilierten S-Prozedur (mit //EXPORT-VOLUME) muss das kostenpflichtige Subsystem SDF-P verfügbar sein. Der Ablauf der S-Prozedur ist bereits mit SDF-P-BASYS möglich.

6.8 Kontrollen des MAREN-Systems

Bei der Magnetband-Reservierung und -Verarbeitung über das BS2000-DVS wird automatisch das MAREN-System für folgende Tätigkeiten aktiv:

- Kontrolle der Zugriffsberechtigung
- Prüfung auf Verfügbarkeit
- Aktualisierung der Archiveinträge
- Transportmeldungen ausgeben
- DEVICE-Parameter einsetzen
- Ermitteln der VSNs zu einer Banddatei

Die Kopplung zwischen dem BS2000 und MAREN gibt es bei den folgenden Ereignissen:

- Datenträger belegen
- TFT-Eintrag erstellen
- Datei eröffnen
- Spulenwechsel
- Datei schließen
- Datenträger freigeben

Einige Kontrollen und Prüfungen können über MAREN-Parameter (siehe Übersichten im Anhang auf [Seite 233](#), [Seite 242](#) und [Seite 242](#)) ausgeschaltet werden. Die Prüfungen des BS2000 werden unabhängig von den MAREN-Aktivitäten immer durchgeführt.

6.8.1 Zugriffskontrolle

Vor jedem Zugriff auf einen Datenträger wird kontrolliert, ob die folgenden Bedingungen erfüllt sind:

- Falls mit Domänen gearbeitet wird, muss der Datenträger derjenigen Domäne angehören, der auch der Rechner angehört, oder der Datenträger muss zur Standard-Domäne *STD-DOM gehören.
- Falls der Datenträger einer fremden Benutzerkennung zugeordnet ist, muss er das Attribut USER-ACCESS=ALL-USERS oder FOREIGN-READ-ONLY besitzen (Ausnahme bei TSOS).
- Falls der Datenträger durch ein Datenträgerkennwort geschützt ist, muss vorher ein entsprechendes Kommando ADD-PASSWORD eingegeben worden sein.
- Falls der Datenträger mit einem ARCHIVE-Freibandpool in Verbindung steht (d.h. FREE-POOL ungleich *NO), dann darf auf diesen Datenträger nur über ARCHIVE zugegriffen werden.
- Falls bei OUTPUT der Datenträger einer fremden Benutzerkennung zugeordnet ist, muss er das Attribut USER-ACCESS=ALL-USERS besitzen (Ausnahme bei TSOS).

- Bei OUTPUT muss das Dateifreigabedatum kleiner oder gleich dem Tagesdatum sein.
- Falls MAREN-RZ-Exit-Routinen im Einsatz sind, müssen diese den Zugriff erlauben.

Wenn eine dieser Bedingungen nicht erfüllt ist, wird der Zugriff abgelehnt und eine entsprechende Meldung nach SYSOUT geschickt. Bei einem ARCHIVE-Sicherungslauf werden in zwei speziellen Fällen Kontrollen vom MAREN-Subsystem durchgeführt:

1. Sicherungslauf ohne Directory-Datei (DIR=NONE) und mit dem Parameter TAPES=<tvsn>.
2. Sicherungslauf mit Directory-Datei und mit dem Parameter TAPES=<tvsn>, sofern die Archivnummer <tvsn> noch nicht im Bandpool der angegebenen Directory-Datei enthalten ist.

Falls der Datenträger tvsn das Attribut VOLUME-STATUS=FREE besitzt, wird eine implizite Reservierung (nur bei HSMS und ARCHIVE) durchgeführt, sofern die folgenden Bedingungen erfüllt sind:

- Der Datenträger muss im passenden Freibandpool enthalten sein (siehe [Abschnitt „ARCHIVE-Freibandpools im MAREN-Katalog“ auf Seite 159](#)).
- Der Datenträger darf nicht für die automatische Freibanduweisung MARENUCP bestimmt sein (siehe Anweisung SECURE-FREE-VOLUMES, Handbuch „MAREN Band 2“ [1]).
- Der Volume-Typ muss für Neureservierungen zugelassen sein (siehe Operand RESERVE-DEVICE-TYPES bei der Anweisung MODIFY-MAREN-PARAMETERS, Handbuch „MAREN Band 2“ [1]).

Falls der Datenträger tvsn das Attribut VOLUME-STATUS=RESERVED oder PRIVATE besitzt, müssen die folgenden Bedingungen erfüllt sein.

- Bei DIR=NONE darf der Datenträger nicht in einem Directory enthalten sein.
- Bei DIR=<dateiname> muss der Datenträger der eigenen Benutzerkennung zugeordnet sein (Ausnahme bei TSOS).
- Das Attribut FREE-POOL des Datenträgers tvsn muss passend sein zu den existierenden Freibandpools.

6.8.2 Prüfung auf Verfügbarkeit

Vor jedem Zugriff auf einen Datenträger wird geprüft, ob die folgenden Voraussetzungen für die Verfügbarkeit erfüllt sind:

- Der Datenträger muss im MAREN-Katalog eingetragen sein. Falls mit Domänen gearbeitet wird, muss der Datenträger derjenigen Domäne angehören, der auch der Rechner angehört, oder der Datenträger muss zur Standard-Domäne *STD-DOM gehören. Ausnahem: Wenn der rechner-spezifische MAREN-Parameter FOREIGN-TAPE-CHECK=*NO gesetzt ist, muss der Datenträger nicht im Katalog eingetragen sein.
- Der Datenträger darf nicht ausgeliehen sein.
- Er muss das Attribut VOLUME-STATUS=RESERVED oder PRIVATE besitzen.
- Der Datenträger muss lokal verfügbar sein; d.h. der in dem Archiveintragsfeld TEMPORARY-LOCATION enthaltene Lagerort darf in der Lagerorttabelle nicht das Attribut TYPE=REMOTE besitzen.
- Der Datenträger darf nicht gerade an einer anderen Anlage verarbeitet werden (die Prüfung auf eine gerade laufende Verarbeitung an der eigenen Anlage wird nicht von MAREN, sondern vom BS2000 durchgeführt).
- Bei INPUT müssen die Dateinamen im MAREN-Archiveintrag und in der TFT übereinstimmen. Dabei werden die Dateinamensteile Katalogkennung, Benutzerkennung und Version ignoriert. Diese Prüfung wird bei Zugriff über ARCHIVE nicht durchgeführt.

6.8.3 Aktualisierung der Archiveinträge

Während der Verarbeitung eines Datenträgers werden im zugehörigen Archiveintrag die folgenden Felder aktualisiert:

LAST-ACCESS-DATE
LAST-ACCESS-TIME
LAST-ACCESS-JOB-NAME
LAST-ACCESS-USER-ID
LAST-ACCESS-ACCOUNT
LAST-ACCESS-CPU-NAME
LAST-ACCESS-TSN
LAST-ACCESS-SNO
LAST-ACCESS-FUNCTION-NAME
LAST-ACCESS-FUNCTION-FLAG
CHECK-COUNT
DEVICE-TYPE
TEMPORARY-LOCATION *(nur für Lagerorte mit Bedienmodus MANUAL)*
ACCESS-COUNT
OPEN-MODE

DEVICE-NAME

Im OUTPUT-Fall werden zusätzlich noch folgende Archiveintragsfelder aktualisiert:

CREATION-DATE
CREATION-TIME
CREATION-JOB-NAME
FIRST-VOLUME
VOLUME-SEQUENCE
FILE-NAME
CREATION-CATALOG-ID
CREATION-USER-ID
CLOSE-INDICATOR
LAST-CLOSE-DATE
LAST-CLOSE-TIME
INITIALIZATION
EXPIRATION-DATE
FREE-DATE *(nur falls kleiner als das EXPIRATION-DATE)*

Im Falle einer ARCHIVE-Sicherung wird zusätzlich noch folgendes Archiveintragsfeld aktualisiert:

DIRECTORY-NAME *(nur bei Sicherung mit Directory)*

6.8.4 Ausgabe von Transportmeldungen

Falls sich der Datenträger noch nicht am Verarbeitungsrechner befindet (d.h. TEMPORARY-LOCATION ungleich Hostname), wird die Transportmeldung MAR4164 auf die Bedienstation ausgegeben. Diese Meldung enthält u.a. die Information, wo sich der Datenträger gerade befindet.

Für Datenträger, in deren Archiveinträgen bei TEMPORARY-LOCATION ein roboterunterstützter Lagerort (Bedienmodus „ROBAR-1“, „ROBAR-2“ oder „TLS-1“) oder externer Lagerort (Bedienmodus „EXTERNAL“) eingetragen ist, werden keine Transportmeldungen ausgegeben.

6.8.5 Einsatz des DEVICE-Parameters

Bei der Verarbeitung von Eingabebändern, die im MAREN-Katalog eingetragen sind, kann der Benutzer die Angabe des sonst notwendigen Gerätetyps weglassen (siehe MAREN-Parameter DEVICE-COMPLETION, [Seite 235](#)). Diese Einsetzungsfunktion kann auch bei Privatplatten genutzt werden.

6.8.6 Ermittlung der VSNs zu einer Banddatei

Bei Einsatz von MAREN können die VSNs von nicht im TSOSCAT katalogisierten Banddateien automatisch ermittelt werden. Voraussetzung dafür ist, dass die betreffende Banddatei entweder

- am selben Rechner weiterverarbeitet werden soll, an dem sie erstellt wurde oder
- beide Rechner, d.h. sowohl derjenige, an dem die Banddatei erstellt wurde als auch der, an dem die Datei weiterverarbeitet werden soll, zu einem MAREN-Verbund zusammengeschlossen sind, d.h. denselben MAREN-Katalog verwenden.

Ist eine dieser Bedingungen erfüllt, was bei der Weiterverarbeitung einer Banddatei im selben RZ in der Regel der Fall ist, so finden sich die für die Dateizuweisung notwendigen Informationen über die zu verwendenden Datenträger und deren Gerätetyp im MAREN-Katalog und können von dort aus abgerufen werden.

Die VSNs und deren Gerätetyp müssen nicht mehr manuell eingesetzt werden. Eine Dateizuweisung kann beispielsweise lauten:

```
/IMPORT=FILE SUPPORT=TAPE(VOLUME=*ANY,DEVICE-TYPE=*ANY,  
FILE-NAME=TAPE.FILE)
```

eventuell noch mit anderen Parametern. Das DVS reicht den Dateinamen an MAREN weiter. Gibt es MAREN-Katalogeinträge mit diesem Dateinamen, so erhält das DVS von MAREN die VSNs und den Gerätetyp der in diesen MAREN-Katalogeinträgen vermerkten Datenträger zurück („Volume Substitution“). Das DVS kann mit den von MAREN erhaltenen Informationen die Dateizuweisung komplettieren und die benötigten Datenträger anfordern.

Eine Schwierigkeit im Zusammenhang mit der Volume Substitution besteht darin, dass derselbe Dateiname, z.B. TAPE.FILE im MAREN-Katalog, mehrfach vorkommen kann. Dies ist dann der Fall, wenn dieselbe Banddatei zu unterschiedlichen Zeitpunkten und unter Verwendung von verschiedenen Datenträgern mehrmals erstellt wurde, und die betreffenden Bänder bzw. Magnetbandkassetten im MAREN-Katalog noch nicht freigegeben wurden. Diese einzelnen Versionen einer Datei unterscheiden sich nicht, wie etwa Dateigenerationen, bereits im Dateinamen. Standardmäßig kann MAREN die neueste (jüngste) Dateiversion auswählen. Es muss jedoch auch die Möglichkeit geben, eine ältere Dateiversion gezielt anzusprechen zu können.

Eine weitere Schwierigkeit liegt in der nicht eindeutigen Zuordnung von Banddateien zu Benutzerkennungen. So ist es im BS2000-DVS zulässig, dass zu einer Banddatei mehrere Einträge im Dateikatalog (TSOSCAT) existieren, z.B. können die beiden Dateinamen \$USERA.TAPE.FILE und \$USERB.TAPE.FILE dieselbe Datei auf derselben Bandschleife bezeichnen.

Daher wird von der BS2000-Datenträgerverwaltung in den Bandkennsätzen (HDR3-Kennsatz) auch nur der maximal 41 Zeichen lange Dateiname ohne Benutzerkennung hinterlegt und aus denselben Gründen enthalten auch im MAREN-Katalog die Banddateinamen keine Benutzerkennungen.

Problematisch wird die Volume Substitution spätestens dann, wenn zu einem vorgegebenen Dateinamen mehrere Einträge im MAREN-Katalog existieren und die zugehörigen Banddateien unter verschiedenen Benutzerkennungen erstellt worden sind. Eine Auswahl über die Dateiversion hilft hier nicht immer weiter, da die verschiedenen Banddateien gleichen Namens durchaus inhaltlich völlig unterschiedliche Dateien betreffen können (z.B. die Datei \$A.XY enthält Lagerbestandsdaten, die Datei \$B.XY enthält Personaldaten).

Auswahl von Dateiversion und Benutzerkennung

Das MAREN-Kommando /ADD-MAREN-FILE-ENTRY wählt eine bestimmte Dateiversion aus unter gleichzeitiger Berücksichtigung der Benutzerkennung.

Der Operand VERSION legt dabei im Rahmen der Volume Substitution fest, auf welche Dateiversion im MAREN-Katalog bei einem nachfolgenden Kommando IMPORT-FILE (mit VOLUME=*ANY) Bezug genommen wird und somit welche VSNs zur Verarbeitung benötigt werden.

Mit dem Operanden USER-IDENTIFICATION wird bestimmt, ob beim Ermitteln dieser VSNs nur MAREN-Katalogeinträge der eigenen bzw. einer fremden Benutzerkennung ausgewertet werden sollen oder ob keine Auswahl nach bestimmten Benutzerkennungen vorzunehmen ist (die Kommandos zur Bearbeitung der MAREN-TFT sind im Handbuch „MAREN Band 2“ [1] beschrieben).

6.8.7 Hinweise zur konsistenten Bandverarbeitung und Veränderung der Schutzfristen

Dieser Abschnitt stellt dar, welche Aktivitäten zu ergreifen sind bzw. was zu beachten ist, damit sichere und konsistente Bandverarbeitung beim Zusammenspiel der Produkte MAREN, ARCHIVE/HSMS, ROBAR, TLS und NDM möglich ist.

Die nachfolgenden Anforderungen müssen erfüllt sein, um eine konsistente Bandverarbeitung zu gewährleisten:

1. Datensicherheit der Datenträger:
 - a) Schutz vor Überschreiben
 - b) Schutz vor unberechtigtem Ausleihen aus dem MAREN-Katalog
 - c) Möglichkeit der Rekonstruktion nach Katalogverlust
 - d) Beseitigung von Inkonsistenzen innerhalb des Katalogs

2. Datenschutz der Datenträger:
 - a) unberechtigtes Lesen bzw. Ausleihen aus dem MAREN-Katalog
 - b) unberechtigtes Lesen von Archiveinträgen
 3. Konsistente Behandlung der Schutzfristen:
 - a) die Schutzfristen müssen durchgängig beachtet werden
 - b) die Schutzfristen müssen bei Bedarf nachträglich verlängert werden können
 - c) die Schutzfristen müssen bei Bedarf nachträglich verkürzt werden können
 - d) Datenträger müssen bei Bedarf vorzeitig freigegeben werden können
 4. Konsistenz der verschiedenen Datenbasen:
 - a) MAREN: MAREN-Katalog
 - b) ARCHIVE: diverse Directories
 - c) HSMS: diverse Archivverzeichnisse
 - d) ROBAR: Archivspiegel
 - e) TLS: Archivspiegel
 - f) NDM: DEVICE-DEPOT-Tabelle
 5. Der Zugriff auf gesicherte Dateien muss für die dazu Berechtigten jederzeit möglich sein.
 6. Bei einer vorzeitigen Freigabe von Datenträgern müssen diese neu initialisiert werden; andernfalls könnten Folge-Jobs Probleme mit den Bandetiketten bekommen.
 7. Die obigen Forderungen müssen auch bezogen auf Fremdbänder erfüllt werden.
- Nachfolgend werden Hinweise und Empfehlungen gegeben, wie die obigen Forderungen am besten und effektivsten erfüllt werden können.

Hinweise zu MAREN

Die Zahlen in Klammern bezeichnen die Nummern der betroffenen Forderungen.

1. Einstellung der rechner-spezifischen MAREN-Parameter an allen Rechnern des MAREN-Verbunds:

FOREIGN-TAPE-CHECK	= YES	(1a), (2a), (7)
INPUT-TAPE-CHECK	= YES	(2a)
INPUT-FILE-CHECK	= YES	(2a)
RETPD-CHECK	= YES	(1a), (3a)
TSOS-PRIV	= NO	(1a)

PRIVILEGED-USER-ID = *NONE (1a)
MAREN-PASSWORD = YES (1c),(2b)
LOGGING = YES (1c),(1d)
AUDIT = YES (1a),(2a),(2b),(3a)

2. Innerhalb eines RZ sollte nur ein einziger MAREN-Katalog existieren, um die Verwechslungsgefahr bei gleich lautenden VSNs zu vermeiden. Zu beachten ist außerdem, dass MAREN V12.0 nur mit MAREN V10.0 und V11.0 in einem Verbund arbeiten kann.
(1a),(2a),(3a),(7)
3. Bei Betrieb eines Archivsystems sollten sämtliche vom Archivsystem erreichbaren Kassettenbestände zu einem einzigen MAREN-Katalog gehören.
(1a),(2a),(3a),(4a),(4d),(7)
4. Während einer BS2000-Session sollte das MAREN-Subsystem niemals entladen werden. Falls dies trotzdem gemacht wird, dann muss das RZ mit organisatorischen Maßnahmen gewährleisten, dass keinerlei Bandverarbeitung mehr möglich ist.
(1),(2),(3a),(4),(6)
5. Beim MAREN-Freigabelauf sollte immer eine Initfile erstellt werden, damit die eventuell notwendigen Neuinitialisierungen durchgeführt werden können.
(6)
6. Der MAREN-Katalog-Eintrag muss das Attribut USER-ACC=*OWNER-ONLY besitzen.
(2b)
7. Aus Verfügbarkeitsgründen sollten der MAREN-Katalog und die rechner-spezifischen Loggingdateien auf jeweils verschiedenen Pubsets liegen.
(1c)
8. Falls das Software-Paket SECOS im Einsatz ist, muss der Kennung SYSMAREN und allen Kennungen, die Administrationsfunktionen im MAREN-System ausüben, mit dem Kommando /SET-PRIVILEGE PRIVILEGE=TAPE-ADM, USER-ID=... das gleichnamige Systemprivileg zugewiesen werden (siehe Handbuch „SECOS“ [21]).
(2b)
9. Beim Importieren von ausgeliehenen, RZ-eigenen Datenträgern muss der MAREN-Administrator dann besondere Maßnahmen ergreifen, wenn die Möglichkeit besteht, dass der Datenträger in einem anderen RZ überschrieben worden sein könnte. In diesem Falle muss der Administrator den Datenträger nach dem Importieren sofort freigeben, damit er neu initialisiert werden kann.
(4a),(4b),(4c),(6)

Hinweise zu ARCHIVE

1. Directory-Dateien dürfen erst dann gelöscht werden, wenn vorher über die Anweisungen PURGE und POOL alle VSNs eliminiert worden sind.
(4a), (4b)
2. Beim Umbenennen einer Directory-Datei muss diese Änderung auch im MAREN-Katalog für alle betroffenen Datenträger vorgenommen werden. Zur Erleichterung dieser Modifikationen steht die MARENADM-Anweisung //UPDATE-MAREN-CATALOG zur Verfügung.
(4a), (4b)
3. Bemerkung: Bei einem Sicherungslauf werden die Angaben für RETPD und SHARE automatisch über die ARCHIVE-MAREN-Kopplung in den MAREN-Katalog übernommen. Hier muss also nichts beachtet werden. Die Angabe „SHARE=YES“ wird in „USER-ACCESS=*FOREIGN-READ-ONLY“ umgewandelt.
(3a), (4a), (4b)
4. Bemerkung: Verlängerung und Verkürzung der Schutzfrist ist in ARCHIVE nicht vorgesehen. Dies ist nur mit MAREN-Mitteln möglich (siehe [Seite 112f](#)).
(3b), (3c)
5. Bemerkung: Bei der vorzeitigen Freigabe von noch nicht abgelaufenen Sicherungsversionen über die Anweisung „PURGE ...,FORCE=YES“ sorgt die ARCHIVE-MAREN-Kopplung automatisch für die konsistente Behandlung der Schutzfristen und auch dafür, dass der Datenträger erst nach erfolgter Neuinitialisierung wieder neu reserviert werden kann.
(3d), (4a), (4b), (6)
6. Bei der Erstellung von Freibandpools für ARCHIVE im MAREN-Katalog muss der Administrator darauf achten, dass alle Datenträger eines Pools denselben Lagerort besitzen. Anderenfalls kann es zu Problemen mit der Gerätereservierung durch das NDM kommen.
(5)
7. Empfehlung: Es sollen keine frei verfügbaren („AVAILABLE“) Datenträger in die Directories aufgenommen werden, sondern alle Ausgabebänder sollen von der automatischen Freibanduweisung des MAREN-Systems zugeteilt werden. Das bedeutet, dass alle Datenträger in den Directories das INQUIRE-Attribut „OWNER=OPERATOR“ besitzen. Vorteil: effizientere Nutzung von freien Datenträgern.

Hinweise zu HSMS

1. In HSMS kann die Schutzfrist für Sicherungsdateien verlängert werden (HSMS-Anweisung MODIFY-ARCHIVE). Über eine Schnittstelle zu MAREN wird das Freigabedatum im MAREN-Katalog entsprechend erhöht.
In kleineren HSMS-Versionen ist dies nur mit MAREN-Mitteln möglich.
(siehe „Nachträgliche Verlängerung der Schutzfristen“).
(3b), (3c)
2. Für die vorzeitige Freigabe über die Anweisung
MODIFY-ARCHIVE . . . ,SAVE-FILES=DELETE(. . . ,FORCED-DELETE=YES)
gilt analog der Hinweis 5 zu ARCHIVE.
(3d), (4a), (4b), (6)

Hinweise zu ROBAR

1. RZ-fremde Kassetten sollen nicht in den Fremdkassettenbereich des E/A-Schachtes deponiert, sondern ganz offiziell in den Bereich der Stellplätze aufgenommen werden.
(1a), (2a), (4a), (4d), (7)
2. Zur Entnahme von Kassetten aus dem Archivsystem soll nicht die ROBAR-Anweisung EXPORT-ROBAR-VOLUME, sondern eine der MARENADM-Anweisungen EXPORT-VOLUME bzw. RETURN-VOLUMES verwendet werden, weil nur dann die MAREN-ROBAR-Kopplung garantiert werden kann.
(4a), (4d)
3. Zur Entnahme von Kassetten aus dem Archivsystem und zum Zurückbringen von Kassetten in das Archivsystem existieren auch Kommandos auf UNIX- und auf AML/PC-Ebene. Diese sollen nicht verwendet werden, da hierfür keine Kopplung zum MAREN-System garantiert werden kann.
(4a), (4d), (7)

Nachträgliche Verlängerung der Schutzfristen

Über die MARENADM-Anweisung

```
//MODIFY-VOLUME-ATTR VOL=<vsn>,EXPIRATION-DATE=<date>,FILE-SEQ=2
```

kann das Datei-Freigabedatum im MAREN-Katalog beliebig hochgesetzt werden. Das zusätzlich auch noch existierende Datenträger-Freigabedatum FREE-DATE wird dabei, wenn nötig, mit hochgesetzt. Das MAREN-Subsystem verhindert nun alle DVS-Schreibversuche bis zum Erreichen des angegebenen Freigabedatums.

Damit sind diese Datenträger vor dem Überschreiben logisch geschützt, aber nur dann, wenn weder über ARCHIVE noch über HSMS ein PURGE durchgeführt wird! Da die auf dem Datenträger im HDR1-Label eingetragene Schutzfrist natürlich nicht verändert wird, gilt die verlängerte logische Schutzfrist nur für die Anlagen innerhalb des MAREN-Verbunds. Das bedeutet, dass diese Datenträger nicht exportiert werden dürfen, da sie selbst nicht gegen Überschreiben geschützt sind!

Nachträgliche Verkürzung der Schutzfristen

Über die MAREN/MARENADM-Anweisung

```
//MODIFY-VOL-ATTR VOL=<vsn>,EXPIR-DATE=<date>,FREE-DATE=<date>,FILE-SEQ=2
```

können das Datei-Freigabedatum und das Datenträger-Freigabedatum im MAREN-Katalog beliebig verkürzt werden.

Nach dem Erreichen des angegebenen Freigabedatums von Bändern, die von ARCHIVE oder HSMS reserviert wurden, muss jedoch ein PURGE durchgeführt werden. Erst dann können die Datenträger im MAREN-Katalog als frei gekennzeichnet werden. Falls der PURGE versehentlich vergessen wurde, erscheint beim MAREN-Freigabelauf bei den betroffenen Datenträgern der Hinweis, dass die Sperrfristen dieser Datenträger zwar abgelaufen sind, aber diese Datenträger noch in einem ARCHIVE-Directory enthalten sind. Durch diese Logik wird die Konsistenz zwischen MAREN-Katalog und ARCHIVE-Directories gewahrt.

Unterschreitet das angegebene Datei-Freigabedatum das Datenträger-Freigabedatum, dann wird das INIT-Flag auf INIT=YES gesetzt.

7 Verwaltung von Lagerorten

Datenträger und die Geräte, auf denen sie montiert werden sollen, können im BS2000 Lagerorten zugeordnet werden. Die Vereinbarung von Lagerorten ermöglicht dem Anwender, Datenträger und Geräte aus einer genau vorgegebenen Menge zu reservieren. Wenn nachfolgend von Datenträgern gesprochen wird, sind damit alle für die Bandverwaltung geeigneten Datenträger gemeint. Dies sind Magnetbänder und - speziell bei Einsatz von automatischen Archivsystemen - MBKs.

7.1 Definition eines Lagerortes

Ein Lagerort kann sein:

- ein Zentralarchiv, gekennzeichnet durch den Namen „CENTRAL“
- ein Rechner als Verarbeitungs-Lagerort. Ein Eintrag in die Lagerorttabelle ist in diesem Fall nicht notwendig und kann unterbleiben, um Platz in der Tabelle zu sparen.
- sonstige Archive (z.B. Archivsysteme oder spezielle Archive), gekennzeichnet durch frei wählbare Namen, wie „TRESOR“, „TLSARCH1“, „BRAND“ usw.

Ausgeliehene Datenträger werden durch ein Ausleihdatum gekennzeichnet und erhalten den temporären Lagerort „CENTRAL“, da sie standardmäßig über das Zentralarchiv ausgeliehen werden. Der tatsächliche Aufenthaltsort der ausgeliehenen Datenträger kann im Archiveintragsfeld EXPORT-ADDRESS als Versandanschrift hinterlegt werden.

Bedienmodus für Lagerorte

Neben manuell bedienten Lagerorten unterstützt MAREN Lagerorte, die durch Archivsysteme (siehe [Kapitel „Unterstützung von Archivsystemen durch MAREN“ auf Seite 183](#)) bedient werden. Damit MAREN erkennen kann, ob es seine Aufträge an die Konsole oder über ROBAR bzw. TLS an ein Archivsystem senden soll, muss dem Lagerort ein „Bedienmodus“ zugeordnet sein:

MANUAL	Manuell zu bedienender Lagerort
ROBAR-1	für AML-Archivsysteme der Firma ADIC
ROBAR-2	für das Archivsystem ETERNUS CS (CentricStor) - Virtual Tape Library
TLS-1	für das Archivsystem 3594 und für optische Archivsysteme

EXTERNAL für einen Lagerort einer Gruppe von Bandstationen. Die Gruppe ist z.B. in einem getrennten, manuell zu bedienendem Archiv aufgestellt. Die Datenträger in diesem Archiv sollen nur auf den dort befindlichen Geräten bearbeitet und nicht mit Datenträgern anderer Archive vermischt werden.

Der Administrator definiert den Bedienmodus mit der Anweisung **MODIFY-MAREN-PARAMETER**, Operand **OPERATING-MODE=** (siehe Handbuch „MAREN Band 2“ [1]).

Kennzeichnung eines Lagerorts

Jeder Lagerort ist gekennzeichnet durch:

- seinen Namen (maximal 8 Zeichen; zulässiger Zeichenvorrat: A..Z, 0..9 und die Sonderzeichen \$, # und @)
- seinen Typ (**REMOTE** oder **LOCAL**)
- seinen Bedienmodus (manuell oder durch ein Archivsystem bedient; s.o.)

Lagerorttabelle

Für jeden Rechner existiert eine Lagerorttabelle. Die Lagerorttabelle gehört zu den rechner-spezifischen Parametern. Sie wird also mit der **MARENADM**-Anweisung **MODIFY-MAREN-PARAMETERS** bearbeitet.

Der Lagerort „**CENTRAL**“ ist standardmäßig in der Lagerorttabelle enthalten.

MAREN kann 24 Lagerorte in dieser Tabelle verwalten. Die Lagerorte sind dort mit ihrem Namen, ihrem symbolischen Namen, ihrem Typ und ihrem Bedienmodus hinterlegt.

Der Standardwert für den Lagerort wird mit dem Operanden **DEFAULT-HOME-LOCATION** in der **MARENADM**-Anweisung **MODIFY-MAREN-PARAMETERS** vereinbart.

Informationen über die Lagerorttabelle gibt die **MARENADM**-Anweisung **SHOW-MAREN-PARAMETERS**.

Zusätzlich zu diesen 24 Lagerorten in der Lagerorttabelle kann **MAREN** noch unbeschränkt viele weitere Lagerorte unterstützen, die aber nicht in der Lagerorttabelle verwaltet werden. Sie unterliegen jedoch gewissen Einschränkungen:

1. Diese Lagerorte sind nicht über einen symbolischen Lagerortnamen ansprechbar.
Auswirkungen: keine.
2. Für diese Lagerorte wird grundsätzlich das Lagerort-Kennzeichen **LOCAL** angenommen.
Auswirkungen: die Verarbeitung von Datenträgern dieser Lagerorte kann niemals mit folgender Fehlermeldung abgebrochen werden:

```
MAR4125 DATENTRAEGER (&00) NICHT LOKAL VERFUEGBAR
```

Diese Einschränkung stört nicht, wenn alle tatsächlich nicht lokalen Lagerorte (z.B. Brandschutzkeller) in der Lagerorttabelle eingetragen sind.

3. Für die Datenträger, die an diesen Lagerorten verarbeitet werden, gibt es keine MAREN-interne, rechnerübergreifende Datenträgersperre.

Auswirkungen: Rechnerlokal keine.

Rechnerübergreifend wird der Operator zunächst zum Montieren aufgefordert. Wenn er dann feststellt, dass der Datenträger an einem anderen Rechner verarbeitet wird, muss er entweder warten oder die Anforderung abweisen.

7.2 Einrichten eines neuen Lagerortes

7.2.1 Ablauf

Um Geräte und Datenträger über Lagerorte ansprechen zu können, müssen verschiedene Vorbereitungen getroffen werden. Erst danach kann ein konfliktfreier Ablauf bei der Datenträgermontage und dem Zusammenspiel der Komponenten bzw. Produkte NDM, MAREN, TLS und PROP-TPM gewährleistet werden.

Lagerort in Lagerorttabelle aufnehmen

Wenn ein Rechner auf einen neuen Lagerort zugreifen soll, so muss der neue Lagerort mit der MARENADM-Anweisung MODIFY-MAREN-PARAMETERS in die Lagerorttabelle des Rechners aufgenommen werden.

Ist bei Mehrrechnerkonfigurationen oder Einsatz von VM2000 das Produkt PROP-TPM zur systemübergreifenden Bandgeräteverwaltung im Einsatz, so müssen die Lagerortnamen in allen von PROP-TPM betreuten Systemen übereinstimmen.

Datenträger dem Lagerort zuordnen

Mit der MARENADM-Anweisung MODIFY-VOLUME-ATTRIBUTES werden die Datenträger über ihre Archivnummern Lagerorten zugeordnet. Datenträger können sich je nach Verwendungszweck in drei Arten von Lagerorten befinden:

- HOME-LOCATION = <location-name>
Lagerort, in dem der Datenträger standardmäßig aufbewahrt bzw. gelagert wird.
- FREE-LOCATION = <location-name>
Lagerort, an den der Datenträger verlagert werden soll, wenn er nach Ablauf der Sperrfrist in den Pool der freien Datenträger überführt wird.
- TEMPORARY-LOCATION = <location-name>
Lagerort, an dem sich der Datenträger gerade befindet.

Die drei Lagerortnamen werden von MAREN als Archiveintragsfelder im MAREN-Katalog geführt. Informationen über die dem Datenträger zugeordneten Lagerorte gibt die MARENADM-Anweisung SHOW-VOLUME-ATTRIBUTES.

Geräte dem Lagerort zuordnen

Mit dem Kommando ADD-DEVICE-DEPOT erfährt die Geräteverwaltung NDM des BS2000 von der Zuordnung der Geräte zu den Lagerorten. Der Name des Lagerortes muss mit dem in MAREN vereinbarten Lagerortnamen übereinstimmen.

Gerätedepots müssen bei jedem Hochfahren eines BS2000-Systems durch das Kommando ADD-DEVICE-DEPOT eingerichtet werden.

Das Kommando SHOW-DEVICE-DEPOT gibt Auskunft über die Zuordnung von Bandgeräten zu Lagerorten, das Kommando REMOVE-DEVICE-DEPOT hebt diese Zuordnung wieder auf.

Bei Betrieb eines Archivsystems sollte bei den Vorgaben für das Montieren/Demontieren ein unbedingtes Entladen der Datenträger eingestellt werden:

```
/MODIFY-MOUNT-PARAMETER
UNLOAD-RELEASED-TAPE=*REGARDLESS-OF-USER-REQUEST(TAPE-FAMILY=*MBK)
```

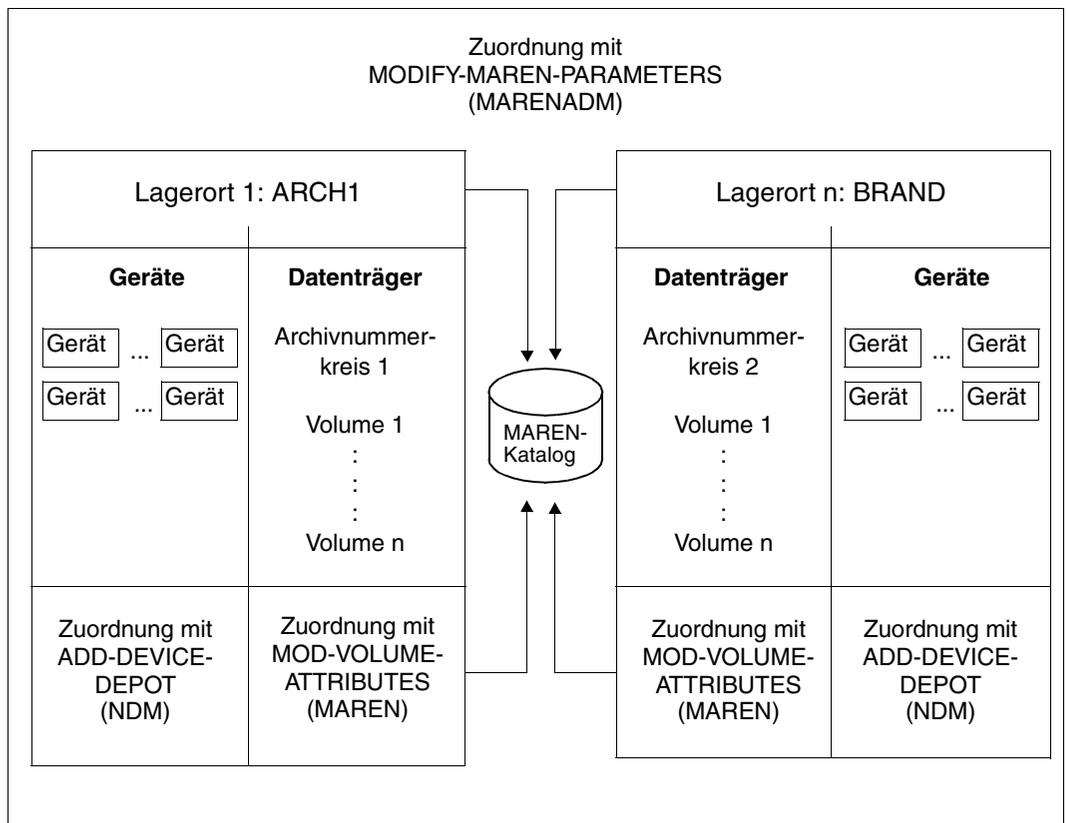


Bild 7: Lagerort

7.2.2 Beispiel für das Einrichten eines Lagerortes

Es soll ein Lagerort für das Archivsystem ETERNUS CS (CentricStor) mit dem Namen CENTSTOR eingerichtet werden. Diesem Lagerort sollen die Geräte HI, HJ, HG, HH, T4 und T5 und die Datenträger aus dem Archivnummernkreis MB2240 bis MB2249 zugeordnet werden.

Das Administrationsprogramm MARENADM wird aufgerufen. Der MAREN-Administrator nimmt den neuen Lagerort mit dem Namen CENTSTOR in die MAREN-Lagerorttabelle auf. Der Lagerort befindet sich im Bereich des Rechnerraumes (Standardwert TYPE=*LOCAL); auch sein symbolischer Name lautet CENTSTOR (Standardwert SYMBOLIC-NAME=*SAME):

```

/START-MARENADM
% MARM100 MARENADM VERSION '11.0A00' GESTARTET

//MODIFY-MAREN-PARAMETERS LOCATION-ENTRIES=
  PARAMETERS(LOCATION-NAME=CENTSTOR,ACTION=*ADD(OPERATING-MODE=ROBAR-2))

```

Ausgabe der MAREN-Parameter:

```

//SHOW-MAREN-PARAMETERS
HOST-NAME = D017ZE22  DOMAIN      = DOM17          SNO = 209          RFA
EXP-PROC   = Y        INPUT-F-CH = N             FOREIGN-T-CH = Y   TSOS-PRIV = N
EXP-FOREIGN = N        INPUT-T-CH = Y             RETPD-CHECK  = Y   DEV-COMPL = N
EXP-ADDR-ACK = N      AUDIT       = YES           TEST-MODE    = N   LOGGING    = Y
EXP-RECEIPT = FILE

BATCH-REQ-TIME=01800 DEF-FREE-DATE = 0000          ARCH-WORK-TIME = (00:00,24:00)
BATCH-EX-TIME  =00100 DEF-HOME-LOC  = CENTRAL      PRIV-USER-ID   =
DIAL-REQ-TIME  =00500 DEF-DENSITY   = T6250        EXITS          =
DIAL-EX-TIME   =00500 DEF-DEV-TYPE  = TAPE-C5      LAYOUT-FOR-SHOW= V8.1-AND-LOWER
CID-UID        = N      DEF-USER-ACC = OWNER-ONLY

MAREN-PASSWORD=NONE

RES-DEV-TYPES =(T6250 /TAPE-C4 /TAPE-C6 /TAPE-C5 /TAPE-C3 /TAPE-C2 )

% MARM103 CONTINUE ACTION? REPLY (Y=YES; N=NO)? Y
LOCATION-ENTRIES:(LOCATION-NAME,SYMBOLIC-NAME,TYPE,OPERATING-MODE)
  (CENTRAL ,CENTRAL ,LOCAL ,MANUAL )      (CENTSTOR,CENTSTOR,LOCAL ,ROBAR-2 )
  (ROBABBA ,ROBABBA ,LOCAL ,ROBAR-1 )     (ROBTLS ,ROBTLS ,LOCAL ,TLS-1 )
  (EXTERNAL,EXTERNAL,LOCAL ,EXTERNAL)     (SECURE ,SECURE ,REMOTE,MANUAL )
  ( , , , )                               ( , , , )
  ( , , , )                               ( , , , )
% MARM103 CONTINUE ACTION? REPLY (Y=YES; N=NO)? N

```

Die Datenträger werden über ihren Archivnummernkreis (MB2240 bis MB2249) dem Lagerort CENTSTOR zugeordnet.

```
//MODIFY-VOLUME-ATTRIBUTES VOLUME=*INTERVAL(FROM=MB2240,TO=MB2249),
  LOCATION=*PARAMETERS(HOME-LOCATION=CENTSTOR,
    FREE-LOCATION=CENTSTOR,TEMPORARY-LOCATION=CENTSTOR)
% MARM121 MAREN-KATALOGEINTRAG 'MB2240'/'0001' MODIFIZIERT
% MARM121 MAREN-KATALOGEINTRAG 'MB2241'/'0001' MODIFIZIERT
% MARM121 MAREN-KATALOGEINTRAG 'MB2242'/'0001' MODIFIZIERT
:
:
% MARM121 MAREN-KATALOGEINTRAG 'MB2249'/'0001' MODIFIZIERT
% MARM120 INSGESAMT 9 MAREN-KATALOGEINTRAEGE VERARBEITET
```

Der Inhalt des MAREN-Katalogs wird ausgegeben. Da ein Nummernkreis von Datenträgern angegeben wurde, werden für jeden Datenträger nur die wichtigsten Katalogmerkmale angezeigt.

```
//SHOW-VOLUME-ATTRIBUTES VOLUME=*INTERVAL(FROM=MB2240,TO=MB2249)
```

VOLUME	FSEQ	DEV-TYPE	USER-ID	ACCOUNT	RES-DATE	FREE-DATE	HOME-LOC	ACC#	E	FL
MB2240	0001	TAPE-C4	SYSMAREN		2001-04-17	2007-06-04	CENTSTOR	0014	F	
MB2241	0001	TAPE-C4	TSOS		2002-05-13		CENTSTOR	0000	P	
MB2242	0001	TAPE-C4	TSOS		2002-05-13		CENTSTOR	0007	P	
MB2243	0001	TAPE-C4	TSOS		2003-02-11	2007-08-11	CENTSTOR	0000	F	
MB2244	0001	TAPE-C4	TSOS		2003-01-27	2007-01-27	CENTSTOR	0000	F	
MB2246	0001	TAPE-C4	TSOS		2003-02-01	2007-12-01	CENTSTOR	0001	F	
MB2247	0001	TAPE-C4	TSOS		2002-05-13		CENTSTOR	0000	P	
MB2248	0001	TAPE-C4	TSOS		2002-05-13		CENTSTOR	0000	P	
MB2249	0001	TAPE-C4	TSOS		2002-05-13		CENTSTOR	0000	P	
% MARM120 INSGESAMT 9 MAREN-KATALOGEINTRAEGE VERARBEITET										

Das Administrationsprogramm MARENADM wird beendet.

```
//END
% MARM198 MARENADM NORMAL BEENDET
```

Die gewünschten Geräte werden dem bereits in MAREN definierten Lagerort zugeordnet.

```
/ADD-DEVICE-DEPOT UNIT=(HI,HJ,HG,HH,T4,T5),LOCATION=CENTSTOR
```

Zum Schluss folgt die Ausgabe der Zuordnung von Lagerort, Routingcode und Geräten.

```
/SHOW-DEVICE-DEPOT UNIT=*LOCATION(LOCATION=CENTSTOR)
% LOCATION RTC TAPE-MNEMONICS
% CENTSTOR T HI ,HJ ,HG ,HH ,T4 ,T5
```

7.2.3 Automatisches Bestimmen eines Lagerortes

MAREN muss dann einen Lagerort bestimmen, wenn die folgenden beiden Bedingungen erfüllt sind:

- In einem RZ werden mehrere Lagerorte mit Bandverarbeitung betrieben (also insbesondere, wenn neben einem Archivsystem auch mit manuell bedienten Geräten gearbeitet wird).
- Es sind Anwendungen vorhanden, die den Lagerort weder explizit noch implizit (durch die Angabe einer VSN) angeben.

Bei den folgenden Anwendungen führt MAREN eine Lagerortzuweisung durch:

- a) Gerätereservierung über das Kommando `SECURE-RESOURCE-ALLOCATION` ohne explizite Angabe eines Lagerorts
- b) Gerätebelegung bei einer Scratch-Anforderung
- c) Freibandzuweisung durch MAREN bei einer Scratch-Anforderung

Lagerortbestimmung ohne Exit-Routinen und Reservierungsdatei

MAREN bestimmt den Lagerort abhängig von der Art des Datenträgers:

- für MBKs wählt MAREN das erste Archivsystem, das in der Lagerorttabelle eingetragen ist. Ist kein Archivsystem vorhanden, dann verwendet MAREN den im rechner-spezifischen MAREN-Parameter `DEFAULT-HOME-LOC` angegebenen Lagerort.
- für Langbänder verwendet MAREN den im rechner-spezifischen MAREN-Parameter `DEFAULT-HOME-LOC` angegebenen Lagerort.

Entspricht diese Lagerortzuweisung nicht den Erfordernissen im RZ, weil es z.B. zwei MBK-Lagerorte gibt, an denen Scratch-Anforderungen abgehandelt werden sollen, dann muss die Lagerortbestimmung über eine Reservierungsdatei oder Exit-Routinen gesteuert werden.

Lagerortbestimmung mit einer Reservierungsdatei

Die Lagerortbestimmung kann mit einer Reservierungsdatei erfolgen (siehe ab [Seite 124](#)). Der MAREN-Administrator erstellt und bearbeitet die Reservierungsdatei mit dem Programm `MARENLM` oder mit dem `EDT`.

Lagerortbestimmung über Exit-Routinen

Anstelle der Lagerortbestimmung über eine Reservierungsdatei oder zusätzlich zu ihr ist eine Lagerortbestimmung über Exit-Routinen möglich (siehe [Kapitel „RZ-Exits im MAREN-System“ auf Seite 211ff](#)). Denn bei den oben genannten Anwendungen (a) und (b) wird der Device-Depot Exit MARENEX6 und bei der Anwendung (c) der Reserve-Request Exit MARENEX1 durchlaufen.

In beiden Exit-Routinen kann der Lagerortname entweder direkt angegeben werden oder indirekt durch die Angabe eines Nummernkreises.

Entscheidungskriterium für die direkte oder indirekte Angabe des Lagerortnamens in den Exits kann u.a. der Dateiname, der Volume-Typ (siehe Hinweis 1.), der Jobname oder die Benutzerkennung sein.

Hinweise

1. Bei der Auswertung des Volume-Typs ist darauf zu achten, dass dieser von MAREN in unterschiedlicher Form an die Exits übergeben wird. MAREN übergibt z.B. bei Anforderung einer Kassette vom Typ TAPE-C4 am Exit MARENEX1 den Volume-Typ-Code „BC“ im 2-Byte langen Feld DEVICE und am Exit MARENEX6 den Volume-Typ „TAPE-C4“ im 8-Byte langen Feld DEVTYPE (in USERFELD). Die Volume-Typ-Codes können der Volume-Typ-Tabelle im Handbuch „Systeminstallation“ [8] entnommen werden.
2. Bei einer Scratch-Anforderung wird der Lagerort zweimal bestimmt (Anwendung (a) und (b)). Wenn in einem Exit ein Lagerort bestimmt wird, dann muss in dem anderen Exit der gleiche Lagerort bestimmt werden.

7.3 Lagerortverwaltung über eine Reservierungsdatei

Für Reservierungen, die nach bestimmten Zuordnungen getroffen werden müssen (z.B. Lagerort- oder Nummernkreisbezogen), benutzt MAREN eine Reservierungsdatei. Diese enthält die Daten, die für Reservierungen relevant sind. Bei einer Reservierung vergleicht MAREN die angegebenen Auswahlkriterien (z.B. der Anweisung RESERVE-FREE-VOLUMES) mit den Kriterien aus der Reservierungsdatei.

Der MAREN-Administrator erzeugt, bearbeitet und verwaltet die Reservierungsdatei über die Menü-Oberfläche des Programms MARENLM. Alternativ kann er die Reservierungsdatei mit dem EDT bearbeiten.

Zusätzlich zu einer Reservierungsdatei kann der Administrator MAREN-EXIT-Routinen einsetzen (siehe „[Lagerortbestimmung über Exit-Routinen](#)“ auf Seite 123).

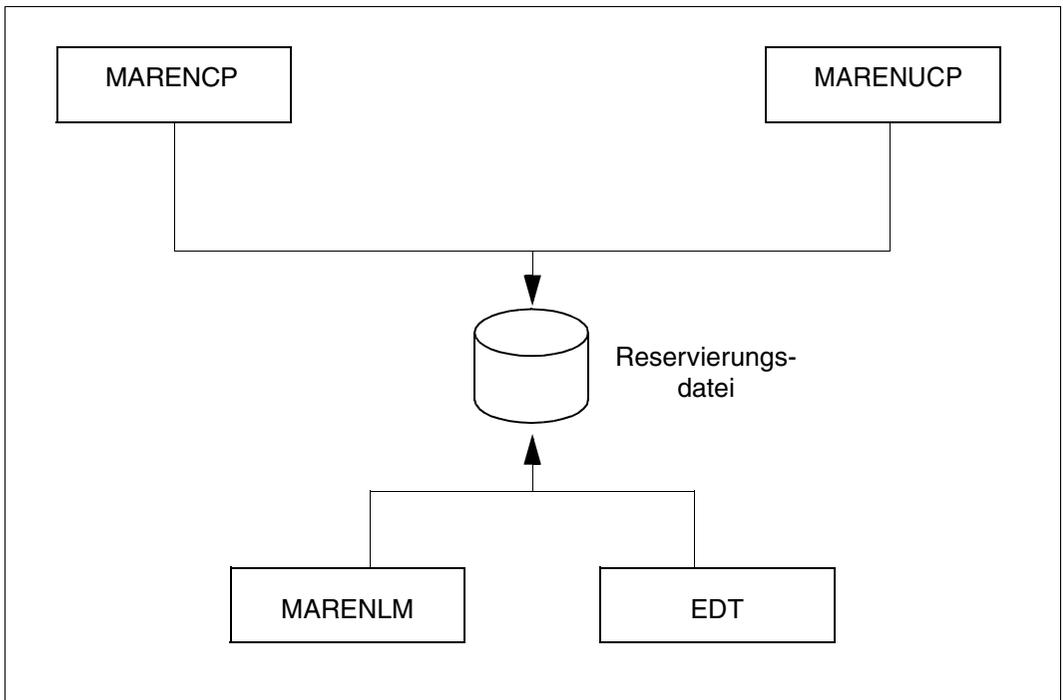


Bild 8: Einsatz der Reservierungsdatei

Einsatzmöglichkeiten

Der Einsatz einer Reservierungsdatei ist z.B. in den folgenden Situationen denkbar:

- Eine bestehende Archivsystem-Konfiguration wird erweitert, indem z.B. ein zweites Archivsystem hinzugefügt wird. Jetzt müssen die Kriterien bestimmt werden, die das Verhalten der Archivsysteme für die Wahl der freien Datenträger bestimmen. Ohne den Einsatz einer Reservierungsdatei oder von MAREN-Exit-Routinen würden alle freien Datenträger immer von demselben Archivsystem ausgewählt werden.
- Eine bestehende Archivsystem-Konfiguration wird nicht verändert, aber ihre Anwendung wird geändert. Dazu müssten neue MAREN-Exits programmiert werden oder bestehende Exits aufwändig umprogrammiert werden. Durch eine Reservierungsdatei sind diese Änderungen leichter vorzunehmen.

Darüber hinaus bietet eine Reservierungsdatei eine flexible Lagerortzuordnung an.

7.3.1 Aufbau der Reservierungsdatei

Die Reservierungsdatei enthält Informationen über die Eigenschaften der Datenträger, die für Neureservierungen benötigt werden. In der Reservierungsdatei können pro Eintrag folgende Informationen abgelegt werden:

- Lagerort
- Nummernkreis der Datenträger (erste und letzte VSN)
- Datenträger-Typ
- Benutzerkennung
- Jobname
- Reservierungsablehnung
- Nutzungsart (für ein ARCHIVE-Directory oder für eine Datei)
- Dateiname (ARCHIVE-Directory bzw. Datei)
- Free-Pool-Name (Name eines Freibandpools)

Wird ein freier Datenträger angefordert (siehe dazu auch [Abschnitt „Auswertung der Reservierungsdatei“ auf Seite 130](#)), wird die Reservierungsdatei sequenziell gelesen. Sobald ein Eintrag gefunden wird, der den Vergleichskriterien entspricht, wird der Lesevorgang beendet. Deswegen ist die Reihenfolge der Einträge wichtig. Eine genauere Beschreibung enthält der [Abschnitt „Auswertung der Reservierungsdatei“ auf Seite 130](#).

Die Einträge in der Reservierungsdatei haben folgenden Aufbau (siehe auch das [Bild „Aufbau der MARENLM-Grundmaske“ auf Seite 134](#) und das [„Layout der druckaufbereiteten Ausgabe“ auf Seite 143](#)). Jedes Feld eines Eintrags ist durch seine Position bestimmt.

- Lagerort (Location)
<alphanum 1..8> bestimmt den Lagerort, in dem ein Datenträger oder ein Gerät (bei SECURE-RESOURCE-ALLOCATION) reserviert werden soll.
*ANY (oder 8 Leerzeichen) an Stelle eines Lagerortnamens bedeutet, dass der Lagerort anderweitig bestimmt wird:
 - Bei der Anweisung RESERVE-FREE-VOLUME gilt der dort explizit oder implizit angegebene Lagerort.
 - Ansonsten gilt der vom Benutzer mit ADD-MAREN-FILE-ENTRY LOCATION= ... oder über ARCHIVE oder HSMS vorgegebene Lagerort. Falls dies nicht geschehen ist, wird der Lagerort so bestimmt, wie unter [„Lagerortbestimmung ohne Exit-Routinen und Reservierungsdatei“ auf Seite 122](#) beschrieben.
- Erste VSN (Start VSN)
<alphanum 1..6> bezeichnet die VSN des ersten Datenträgers aus einem Nummernkreis von Datenträgern. Ein Nummernkreis wird definiert durch die Angabe eines weiteren Datenträgers im Feld „Letzte VSN“.
- Letzte VSN (End VSN)
<alphanum 1..6> bezeichnet die VSN des letzten Datenträgers aus dem Nummernkreis von Datenträgern (siehe „Erste VSN“).
Erste VSN und letzte VSN müssen beide eine VSN oder Leerzeichen enthalten.

- **Datenträger-Typ (Vol.type)**
<alphanum 1..8 > bestimmt den Typ des angeforderten Datenträgers. Dieser Eintrag wird von der BS2000-Geräteverwaltung NDM ausgewertet. Der Datenträger-Typ kann nicht abgekürzt werden: Statt z.B. T-C4 ist TAPE-C4 anzugeben.
- **Benutzerkennung (Userid)**
<alphanum 1..8 with-wild> bestimmt die Benutzerkennung der Task, die die Datenträgeranforderung gestellt hat.
Die Benutzerkennung kann vollqualifiziert (ohne \$) oder teilqualifiziert (* am Ende des Teilstrings) angegeben werden. Ab * werden dann alle restlichen Zeichen als übereinstimmend behandelt.
- **Jobname**
<alphanum 1..8 with-wild> bestimmt den Jobnamen der Task, die die Datenträgeranforderung gestellt hat.
Der Jobname kann vollqualifiziert oder teilqualifiziert (* am Ende des Teilstrings) angegeben werden. Ab * werden dann alle restlichen Zeichen als übereinstimmend behandelt.
Bei HSMS-Anweisungen entspricht dieses Feld dem Request-Namen.
- **Reservierungsablehnung (Rej)**
<alphanum 1..1> bestimmt, ob die Anforderung zurückgewiesen wird.
Bei „R“ wird die Anforderung zurückgewiesen.
Bei „O“ wird der Operator aufgefordert, eine VSN vorzugeben.
Enthält dieses Feld ein Leerzeichen, dann wird die Anforderung angenommen.
- **Nutzungsart (A/F)**
<alphanum 1..1> bestimmt, ob die Reservierung einem ARCHIVE-Directory (A) oder einer Datei (F) zugeordnet werden soll. Ist dieses Feld nicht versorgt, wird das folgende Feld ARCHIVE directory/Filename nicht berücksichtigt, egal welchen Inhalt es besitzt.
- **ARCHIVE-Directory/Datei (ARCHIVE directory/Filename)**
<filename 1..54> bezeichnet eine ARCHIVE-Directory-Datei, wenn die Datenträger mit ARCHIVE oder HSMS angefordert werden, oder eine Datei, die auf bestimmten Datenträgern angelegt werden soll.
Abhängig von dem A/F-Feld muss für eine ARCHIVE-Directory-Datei ein Dateiname mit Katalog- und Benutzerkennung und für eine Datei ein Dateiname ohne Katalog- und Benutzerkennung angegeben werden.

Ebenfalls von der Nutzungsart (A/F) abhängig ist die Möglichkeit der teilqualifizierten Angabe von Archive-Directory bzw. Filename:
 - Bei Nutzungsart = A (HSMS/ARCHIVE-Anwendung):
Der Name der ARCHIVE-Directory-Datei ist ein vollqualifizierter Dateiname und gliedert sich in CATID, USERID und FILENAME (z.B. :CATD:\$SYSHSMS.DIRECTORYSYSBACKUP). Die einzelnen Bestandteile können teilqualifiziert (mit * am Ende) angegeben oder weggelassen werden.

Mögliche Angaben (Beispiele) für CATID, USERID und FILENAME:

CATID	:ABC:	vollqualifizierte Angabe
	:A*:	teilqualifizierte Angabe: muss z.B. mit A beginnen (kann auch nur A sein)
	<leer>	wird nicht überprüft, ist also immer gültig.
USERID	\$ABC	vollqualifizierte Angabe
	\$A*.	teilqualifizierte Angabe: muss z.B. mit A beginnen (kann auch nur A sein)
	\$. <leer>	muss der DEFLUID des CLASS2OP entsprechen wird nicht überprüft, ist also immer gültig.
FILENAME	ABC	vollqualifizierte Angabe
	A*.	teilqualifizierte Angabe: muss z.B. mit A beginnen (kann auch nur A sein)
	<leer>	wird nicht überprüft, ist also immer gültig.

- Bei Nutzungsart =F:
Der Dateiname kann teilqualifiziert (mit * am Ende) angegeben werden. Ab * werden dann alle restlichen Zeichen als übereinstimmend behandelt.

Der rechner-spezifische Parameter CID-UID (siehe Anhang, [Seite 234](#)) gibt an, ob Katalogkennung (Catid) und Benutzerkennung (Userid) für eine Datei angegeben werden müssen.

- Free-Pool-Name
<alphanum 1..54> bestimmt aus welchem Freiband-Pool das angeforderte Volume reserviert werden soll. 54 Leerzeichen bezeichnen den Freiband-Pool *NO.

Folgende Tabelle zeigt Beispiele für die Angabe teilqualifizierter Werte der oben beschriebenen Felder Userid, Jobname, Filename und ARCHIVE-Directory:

Feld der Reservierungsdatei	Gültige Werte	Ungültige Werte
Userid	USERID* *ANY <nur Leerzeichen> * und Rest mit Leerzeichen	*ANYX *ANY x USER*DXX *A
Jobname	JOBNAMEX JOBNA* *ANY <nur Leerzeichen> * und Rest mit Leerzeichen	*ANYX *ANY x JOB*XX *A
Filename	FILE.NAME FILE.NAME* FILE.* *ANY <nur Leerzeichen> * und Rest mit Leerzeichen	FILE.NAME* A *ANY x FILE*XX *A
ARCHIVE-Directory	:X:\$USER.DIR-NAME :XAB*:\$USER*.DIR* :*. \$USER.DIR-NAME* \$USERID.DIR-NAME DIR-NAME :YAB:\$DIR-NAME :CATD:DIR-NAME	:ABCDX*:\$USERID.DIR-NAME :CATD:\$USER*XXX.DIR-NAME DIR-NAME* XXX :C*TD:\$X...DIR-NAME :CAT:\$*ABC.DIR-NAME

7.3.2 Auswertung der Reservierungsdatei

Voraussetzung

Damit die Reservierungsdatei ausgewertet wird, müssen die ENTER-Dateien von MARENCP und MARENUCP angepasst werden.

In den Prozedurdateien für den Start der MARENCP- bzw. MARENUCP-Task muss vor Aufruf des Steuerprogramms, also vor die Zeile /START-MARENCP bzw. /START-MARENUCP die folgende Zeile eingefügt werden:

```
/ADD-FILE-LINK LINK-NAME=MARENLMF,FILE-NAME=<lmf_name>
```

<lmf_name> Name der Reservierungsdatei, die verwendet werden soll.

Falls die Reservierungsdatei nicht unter der Kennung SYSMAREN abgelegt wird, so ist der vollständige Pfadname anzugeben und die Datei auf SHARE=YES zu setzen. Andernfalls kann die Datei von MARENCP nicht gefunden werden (die Meldung MARLMO1 wird ausgegeben und MARENCP wird beendet).

Ablauf der Auswertung

Wenn ein freier Datenträger angefordert wird, so werden die Einträge in der Reservierungsdatei sequenziell gelesen.

Bei jedem Eintrag werden diejenigen Felder, die als Vergleichskriterien definiert sind, mit den entsprechenden Parametern der Datenträgeranforderung verglichen. Welche Felder als Vergleichskriterien definiert sind, ist nachfolgend bei den einzelnen Anweisungen beschrieben.

Wenn ein Feld Leerzeichen oder *ANY enthält, ist der Vergleich positiv, unabhängig vom Wert des Parameters.

Sobald ein Eintrag gefunden wird, der allen Vergleichskriterien entspricht, werden folgende Informationen aus dem Eintrag an MARENCP bzw. MARENUCP übergeben, wo sie für die Auswahl des Datenträgers verwendet werden:

- Lagerort
- Nummernkreis
- Free-Pool-Name
- Reservierungsablehnung

Der Lesevorgang wird beendet. Weitere Einträge in der Reservierungsdatei werden nicht mehr überprüft.

Wenn kein Eintrag gefunden wird, der allen Vergleichskriterien entspricht, wird die Datenträgeranforderung abgewiesen.

Anweisung RESERVE-FREE-VOLUME

Bei der Anweisung RESERVE-FREE-VOLUME des Dienstprogramms MAREN bzw. MARENADM wertet MARENCP die Reservierungsdatei aus.

Vergleichskriterien sind:

- Benutzerkennung
- Dateiname
- Datenträger-Typ
- Lagerort
- Nummernkreisanzfang
- Nummernkreisende

Wenn der Eintrag der Reservierungsdatei ein „A“ im Feld „Nutzungsart (A/F)“ oder den Namen eines ARCHIVE-Directory enthält, ist der Vergleich negativ.

ARCHIVE-Anweisungen

Bei den ARCHIVE-Anweisungen POOL, SAVE und EXPORT wertet MARENCP die Reservierungsdatei aus.

Vergleichskriterien sind:

- Benutzerkennung
- ARCHIVE-Directory
- Datenträger-Typ
- Nummernkreisanzfang
- Nummernkreisende
- Jobname

Kommando SECURE-RESOURCE-ALLOCATION

Das Kommando SECURE-RESOURCE-ALLOCATION reserviert Betriebsmittel wie private Datenträger und/oder Geräte für private Datenträger. Dabei wertet MARENUCP die Reservierungsdatei aus.

Vergleichskriterien sind:

- Dateiname
- Benutzerkennung
- Jobname
- Datenträger-Typ

Wenn der Eintrag der Reservierungsdatei ein ARCHIVE-Directory enthält, ist der Vergleich negativ.

Scratch-Anforderung

Trifft eine Scratch-Anforderung ein (d.h. es wird ein Datenträger ohne Angabe einer Archivnummer angefordert), wertet MARENUCP folgende Vergleichskriterien aus:

- Dateiname
- Benutzerkennung
- Jobname
- Datenträger-Typ

7.3.3 Bearbeiten der Reservierungsdatei mit MARENLM

Der Administrator kann die Reservierungsdatei mit dem MAREN Location Manager (MARENLM) bearbeiten.

MARENLM überprüft die Gültigkeit der eingegebenen Werte nicht. Dafür ist der Anwender selbst verantwortlich.

MARENLM versucht die Reservierungsdatei im „read/write“-Modus zu öffnen. Wenn die Datei schreibgeschützt ist, greift MARENLM nur lesend auf die Datei zu. Es wird eine entsprechende Meldung ausgegeben. Die Reservierungsdatei wird geöffnet und die MARENLM-Grundmaske erscheint mit den aktuellen Daten.

7.3.3.1 Starten und Beenden von MARENLM

Mit dem Kommando START-MARENLM wird unter einer Kennung mit dem Systemprivileg TAPE-ADMINISTRATION das Dienstprogramm MARENLM geladen und gestartet.

START-MARENLM	Kurzname: MARENLM
<pre> VERSION = *STD / <product-version mandatory-man-corr> / <product-version mandatory-man-without-corr> / <product-version without-man-corr> ,MONJV = *NONE / <filename 1..54 without-gen-vers> ,CPU-LIMIT = *JOB-REST / <integer 1..32767 seconds> </pre>	

VERSION =

Die ausgewählte MARENLM-Version wird verwendet.

VERSION = *STD

Vor dem Aufruf von MARENLM wird mit dem Kommando SELECT-PRODUCT-VERSION die Version eingestellt (im Systemmodus). Diese eingestellte Version wird als Standardversion verwendet.

VERSION = <product-version mandatory-man-corr>

Vollständige Versionsbezeichnung.

VERSION = <product-version mandatory-man-without-corr>

Versionsbezeichnung ohne Angabe des Korrekturstandes.

VERSION = <product-version without-man-corr>

Versionsbezeichnung ohne Angabe des Freigabe- und Korrekturstandes.

MONJV =

Angabe einer Jobvariablen zur Überwachung des MARENLM-Laufs.

MONJV = *NONE

Es wird keine Monitor-Jobvariable verwendet.

MONJV = <filename 1..54 without-gen-vers>

Explizite Angabe der Jobvariablen, die den MARENLM-Lauf überwachen soll.

CPU-LIMIT =

Maximale CPU-Zeit in Sekunden, die das Programm bei Ablauf verbrauchen darf.

CPU-LIMIT = *JOB-REST

Es soll die verbleibende CPU-Zeit für die Aufgabe verwendet werden.

CPU-LIMIT = <integer 1..32767 seconds>

Es soll nur die angegebene Zeit verwendet werden.

Nach dem Start von MARENLM erscheint die MARENLM-Grundmaske. Jetzt kann die Reservierungsdatei verwaltet (Menü Datei) oder bearbeitet werden (mit Tastaturbefehlen oder den entsprechenden Steueranweisungen).

MARENLM kann auf vier Arten beendet werden:

1. durch die Option *Beenden* im Menü *Datei*
2. durch Drücken der Funktionstaste **F3**
3. durch Eingabe der Steueranweisung EXIT in der Kommandozeile
4. im Grundmenü durch Drücken der Funktionstaste **F12**

Beim Beenden von MARENLM wird eine geöffnete Reservierungsdatei nur geschlossen, aber **nicht gesichert**. Änderungen können nur durch explizite Sicherung zurückgeschrieben werden (siehe Menü-Optionen *Sichern* bzw. *Sichern als* im Menü *Datei*).

7.3.3.2 Die MARENLM-Grundmaske

MARENLM arbeitet mit FHS-Masken. [Bild 9](#) zeigt die MARENLM-Grundmaske. Nähere Informationen zu FHS sind im Handbuch „FHS“ [11] beschrieben. Die Oberfläche ist sprachabhängig. Taskspezifisch kann die Sprache über das Kommando MODIFY-MSG-ATTRIBUTES eingestellt werden. Im Folgenden wird die deutsche Oberfläche beschrieben:

```

Datei
-----
                        Der MAREN Location Manager
-----
Datei:
                        Liste der Lagerort-Zuordnungen      Mehr :
                                                Nr.    0 bis    0 von    0
S  Lagerort  Erste VSN  Letzte VSN  Vol.typ  Benutzerkenn  Jobname  Rej.
A/F          ARCHIVE-Directory / Dateiname
FREE-POOL-NAME
-----
***** Ende *****

-----

cmd==>
F1=Hilfe  F3=Beenden  F4=Einfuegen  F5=Loeschen  F7+=  F8=-  F9=Aendern ...
  
```

Diagramm zur Beschreibung der MARENLM-Grundmaske mit den folgenden Beschriftungen:

- (1) Menüleiste (Datei)
- (2) Statusbereich (Liste der Lagerort-Zuordnungen, Mehr: Nr. 0 bis 0 von 0)
- (3) Arbeitsbereich (Tabelle der Lagerort-Zuordnungen)
- (4) Kommandozeile (cmd==>)
- (5) Funktionsbelegungen (F1-Hilfe bis F9-Aendern ...)

Bild 9: Aufbau der MARENLM-Grundmaske

Menüleiste (1)

Die Menüleiste zeigt die zur Verfügung stehenden Menütitel. Jeder Menütitel repräsentiert eine Gruppe von Menüoptionen, die als Pulldown-Menü unterhalb des Menütitels angezeigt werden. Die Menüleiste von MARENLM enthält das Menü *Datei*, über das die Funktionen zur Verwaltung der Reservierungsdatei ausgewählt werden.

Statusbereich (2)

Der Statusbereich informiert über den Maskeninhalte und die aktuell geöffnete Reservierungsdatei.

Arbeitsbereich (3)

Der Arbeitsbereich zeigt die Einträge der aktuell geöffneten Reservierungsdatei und/oder fordert eine Benutzerauswahl an. Hier werden die notwendigen Parameter abgefragt oder Meldungen ausgegeben. Im Arbeitsbereich werden maximal 3 Einträge angezeigt. Können nicht alle Einträge im Arbeitsbereich angezeigt werden, kann der Benutzer den Arbeitsbereich durch Blättern entsprechend verschieben. Einträge, die bearbeitet werden sollen,

können ausgewählt werden. Die Auswahl erfolgt durch „x“, „X“, „/“, „A“ oder „a“ in der ersten Spalte (Spaltentitel „S“). Mit „x“, „X“ oder „/“ wird ein bestehender Eintrag ausgewählt. Über die Funktionstasten (oder die entsprechende Steueranweisung in der Kommandozeile) kann dann der ausgewählte Eintrag geändert oder gelöscht werden. Mit „x“, „X“, „/“, „a“ oder „A“ können Stellen zum Einfügen neuer Einträge gewählt werden.

Wenn der Eintrag nicht selektiert wird, besteht für den Benutzer keine Möglichkeit, auf die Spalten „Lagerort“ bis „FREE-POOL-Name“ zuzugreifen (siehe Seiten 144 und 145).

Am Ende der Reservierungsdatei wird die folgende Zeile ausgegeben:

```
***** Ende *****
```

Ist keine Reservierungsdatei geöffnet, wird die Dateiende-Zeile direkt nach dem Statusbereich ausgegeben, d.h. im Arbeitsbereich kann auch noch keine Auswahl getroffen werden. Eine neu erstellte Reservierungsdatei enthält zunächst 3 „leere“ Einträge, die selektiert und bearbeitet werden können.

Im Arbeitsbereich werden auch Dialogboxen geöffnet, in denen die für eine Aktion notwendige Parameter abgefragt oder in Meldungen ausgegeben werden.

Kommandobereich (4)

Die Kommandozeile bietet die Möglichkeit, den Dialog über Steueranweisungen zu steuern (siehe „[Kurzbefehle und Steueranweisungen](#)“ auf Seite 136).

Anzeigebereich - Key-Area (5)

Der Anzeigebereich enthält eine Übersicht über die derzeitige Belegung der Funktionstasten.

Arbeiten mit der Grundmaske von MARENLM

In der Grundmaske von MARENLM werden Menü-Optionen ausgewählt, Kurzbefehle (Tastaturbefehle) verwendet und im Kommandobereich Steueranweisungen eingegeben.

In der Menüleiste werden die verschiedenen Funktionen zum Verwalten der Reservierungsdatei in dem Menü *Datei* zusammengefasst.

Die Menüleiste wird durch Drücken der Cursor-Taste  erreicht. Um die zugordneten Menüoptionen sichtbar zu machen, wird der ausgewählte Menütitel mit der Taste **[DUE]** bestätigt.

Die Optionen sind innerhalb des Menüs fortlaufend durchnummeriert (beginnend mit 1). Eine Option des Menüs wird durch Eingabe der entsprechenden Zahl im Eingabefeld, das sich vor der ersten Menüoption befindet, ausgewählt. Je nach Menü und Bearbeitungsstand kann das Eingabefeld bereits mit einer Optionsnummer vorbelegt sein. Die Eingabe wird mit der Taste **[DUE]** bestätigt.

Benötigt MARENLM zusätzliche Informationen, um eine Aktion auszuführen, wird eine Dialogbox geöffnet. In dieser Dialogbox werden die Parameter eingegeben, die MARENLM zum Ausführen dieser Aktion benötigt. Die Parameter werden in diesem Handbuch im Anschluss an die jeweilige Funktion ausführlich beschrieben.

Meldungen

MARENLM-Meldungen werden in einer Dialogbox ausgegeben. Die Dialogbox wird durch Drücken der Taste **F3** oder **F12** geschlossen.

Fehlermeldungen

Wenn beim Erzeugen oder Öffnen einer Reservierungsdatei Probleme auftreten, wird ein DVS-Fehler gemeldet. Es wird eine kurze Fehlerbeschreibung und der vier Zeichen lange DVS-Returncode ausgegeben. Für weitere Informationen kann in der Kommandozeile die Bedeutung des Returncodes wie folgt abgefragt werden:

```
sys /help-msg DMS<dvs-returncode>
```

Nach Ausgabe der kompletten Fehlerbeschreibung auf dem Bildschirm kann durch Drücken der Taste **DUE** wieder zum MARENLM zurückgekehrt werden.

Kurzbefehle und Steueranweisungen

Kurzbefehle (Tastaturbefehle) dienen zur verkürzten Eingabe von Standardaktionen. Ein Kurzbefehl wird durch Drücken der bezeichneten Funktionstaste ausgeführt. Die Zuordnung der Funktionstasten für einige Standardfälle wird in der Key-Area angezeigt.

Der Kommandobereich dient zur Eingabe von Steueranweisungen. Nähere Informationen über Steueranweisungen finden Sie im Handbuch „FHS“ [11].

In der folgenden Tabelle sind die Kurzbefehle von MARENLM (Tastaturbefehle über Funktionstasten) den Steueranweisungen gegenübergestellt. Steueranweisungen können alternativ zu den Kurzbefehlen im Kommandobereich eingegeben werden.

Taste	Steueranweisung	Bedeutung
F1	HELP (Hilfe)	Kontextsensitive Hilfe von FHS aufrufen
F3	EXIT (Beenden)	MARENLM beenden, Dialogbox schließen
F4	INSERT (Einfügen)	Einfügen eines neuen Eintrags in die Reservierungsdatei. Die Funktion ist nur möglich, wenn zuvor ein Eintrag markiert wurde. Bei Markierung mit „X“ oder „/“ wird der neue Eintrag vor, bei Markierung mit „A“ hinter dem markierten Eintrag eingefügt.

Fortsetzung ➡

Taste	Steueranweisung	Bedeutung
F5	ERASE (Loeschen)	Löschen eines Eintrags der Reservierungsdatei. Die Funktion ist nur möglich, wenn zuvor ein Eintrag mit „X“ oder „/“ markiert wurde.
F7	FORWARD; + (Vorwaerts)	Auf die nächste Seite (3 Einträge) vorwärts blättern
	+n	n Einträge vorwärts blättern
	++	Bis zum Dateieinde vorwärts blättern
F8	BACKWARD; - (Rueckwaerts)	Auf die vorherige Seite (3 Einträge) zurückblättern
	-n	n Einträge zurückblättern
	--	Bis zum Dateianfang zurückblättern
F9	MODIFY (Aendern)	Ändern eines Eintrags. Die Funktion ist nur möglich, wenn zuvor ein Eintrag mit „X“ oder „/“ markiert wurde.
F12	CANCEL (Abbrechen)	Funktion abbrechen, Auswahl zurücksetzen, Dialogbox schließen. Bei Aufruf im Grundmenü wird MARENLM beendet.
K2	SYS	In den BS2000-Kommandomodus wechseln. Mit der Steueranweisung SYS wird das angegebene Kommando ausgeführt und nach DUE wieder in den Programmodus zurückgekehrt. Mit K2 wird MARENLM unterbrochen. Die Rückkehr erfolgt mit dem Kommando RESUME-PROGRAM.
K3	RESHOW	Bildschirm wiederherstellen. Wird z.B. nach einer Unterbrechung mit K2 das Menü unvollständig dargestellt, kann die Ausgabe wiederhergestellt werden.

Stehen keine Funktionstasten zur Verfügung, so können mit der Steueranweisung SETP den P-Tasten entsprechende Funktionstasten zugeordnet werden. Die mit SETP getroffene Belegung gilt nur für den aktuellen MARENLM-Lauf.

Die Steueranweisung SETP wird in folgender Syntax eingegeben:

$$\text{SETP} \left\{ \begin{array}{l} P_n \\ (P_n, \dots, P_m) \\ P_n\text{-}P_m \end{array} \right\} \left\{ \begin{array}{l} \text{ON} \\ \text{OFF} \end{array} \right\} [, \dots]$$

Bedeutung der Operanden

- Pn bezeichnet die P-Taste mit der Nummer n
(Pn,...,Pm) bezeichnet alle aufgezählten P-Tasten Pn, ..., Pm
(Pn-Pm) bezeichnet die P-Tasten von Pn bis Pm
ON ordnet den angegebenen Tasten die entsprechenden F-Tasten zu
OFF hebt die Zuordnung der angegebenen Tasten auf

Die Operanden von SETP können mehrmals angegeben werden. Sie müssen dann jeweils durch ein Komma getrennt sein, siehe folgendes Beispiel. Jedes Komma kann von beliebig vielen Leerzeichen umgeben sein.

Beispiel

SETP P1 ON, P2 OFF, (P3,P7,P8) ON, (P4-P6) OFF

Nach dieser SETP-Steueranweisung gelten folgende Zuordnungen:

P1 - F1, P3 - F3, P7 - F7, P8 - F8

Die Zuordnungen von P2 sowie von P4, P5 und P6 wurden aufgehoben.

7.3.3.3 Die Menü-Optionen von MARENLM

Die Bedienung von MARENLM erfolgt über die Optionen des Menüs *Datei*. Der Systembetreuung stehen folgende Menü-Optionen zur Verwaltung der Reservierungsdatei zur Verfügung:

1. *Neu*
Legt eine neue Reservierungsdatei an und öffnet sie zur Bearbeitung.
2. *Öffnen*
Öffnet eine bereits bestehende Reservierungsdatei zur Bearbeitung.
3. *Sichern*
Schreibt den aktuellen Bearbeitungsstand in die Reservierungsdatei zurück.
4. *Sichern als*
Legt eine Sicherungskopie der aktuell geöffneten Reservierungsdatei unter einem anderen Dateinamen an.
5. *Drucken*
Gibt den Inhalt der Reservierungsdatei druckaufbereitet in eine Datei aus.
6. *Beenden*
Beendet MARENLM.



1. Datei: Neu

Mit der Option *1 (Neu)* im Menü *Datei* wird eine neue Reservierungsdatei angelegt und anschließend zur Bearbeitung geöffnet. Die neu angelegte Datei enthält zunächst 3 „leere“ Einträge, die bereits zur Bearbeitung selektiert sind (d.h. die Felder können sofort geändert werden).

In der folgenden Dialogbox wird der Dateiname der neu anzulegenden Reservierungsdatei abgefragt.

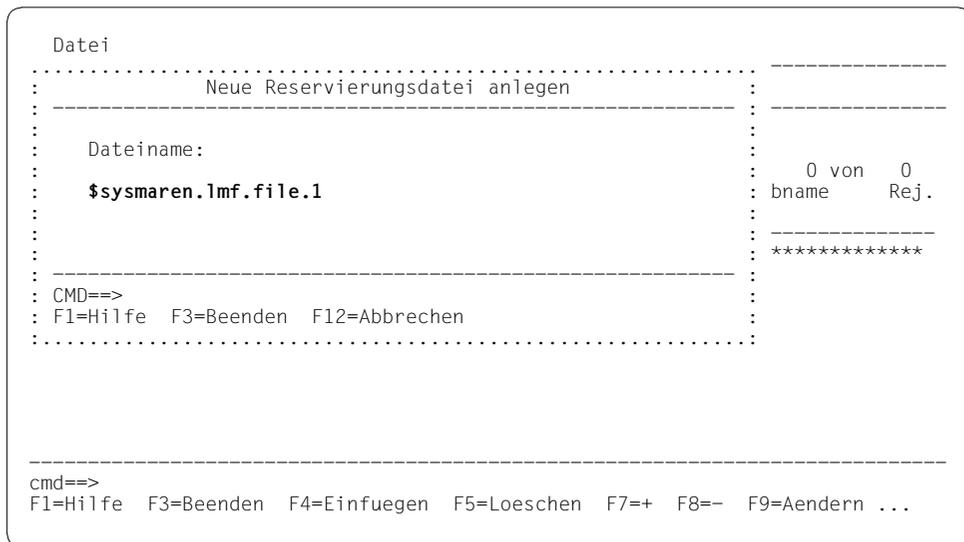


Bild 10: Reservierungsdatei neu anlegen und öffnen

Dateiname

Name der neu anzulegenden Reservierungsdatei. Existiert die Datei bereits, wird der Benutzer aufgefordert einen neuen Dateinamen anzugeben.

2. Datei: Öffnen

Mit der Option 2 (*Öffnen*) im Menü *Datei* werden die Einträge einer bereits bestehenden Reservierungsdatei zur Bearbeitung eingelesen. Änderungen werden erst beim Sichern in die Datei zurückgeschrieben (siehe Optionen *Sichern* bzw. *Sichern als*).

In der folgenden Dialogbox wird der Dateiname der Reservierungsdatei abgefragt.

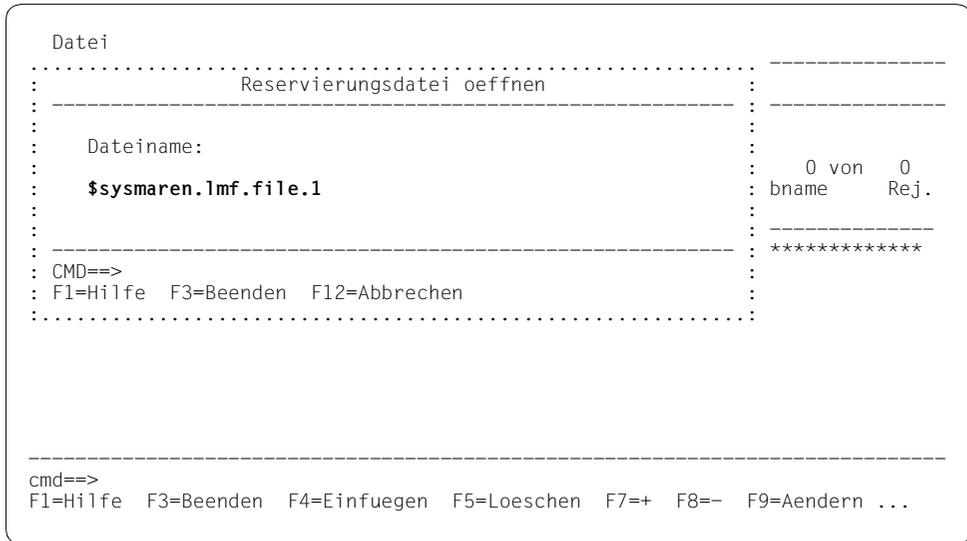


Bild 11: Reservierungsdatei öffnen

Dateiname Name der Reservierungsdatei. Die Datei muss bereits existieren. Ist die Datei keine Reservierungsdatei (interne Struktur), wird die Funktion zurückgewiesen.

3. Datei: Sichern

Mit der Option 3 (*Sichern*) im Menü *Datei* werden alle Einträge in die Reservierungsdatei zurückgeschrieben, die zuletzt über die Option *Öffnen* bzw. *Neu* geöffnet wurde. Die Datei wird dabei ohne Rückfrage überschrieben.

Mit der Option *Sichern als* können die Einträge auch in eine andere Datei gesichert werden.

4. Datei: Sichern als

Mit der Option 4 (*Sichern als*) im Menü *Datei* kann der aktuelle Bearbeitungsstand in eine andere Datei gesichert werden.

In der folgenden Dialogbox wird der Dateiname und die Version der Reservierungsdatei, in die gesichert werden soll, abgefragt.

```

Datei
-----
:                               Sichern Datei als                               :
:-----
:
:   Dateiname:
:   1mf.file.backup
:   Dateiversion : 2
:-----
: CMD==>
: F1=Hilfe  F3=Beenden  F12=Abbrechen
:-----
: ROBOTER3   E0001A   E9999A   TAPE-C4   USER3
:
: ROBOTER3   E0001A   E9999A   TAPE-C4
:
: *RESTPOOL
:-----
cmd==>
F1=Hilfe  F3=Beenden  F4=Einfuegen  F5=Loeschen  F7=+  F8=-  F9=Aendern ...

```

Bild 12: Reservierungsdatei in eine andere Datei sichern

Dateiname Name der Datei, in die der aktuelle Bearbeitungsstand gesichert wird. Die Datei wird ggf. neu angelegt. Eine bereits existierende Datei wird erst nach Rückfrage überschrieben.

Die Versionsnummer der Reservierungsdatei kann „1“ oder „2“ sein (1 - ohne das Feld FREE-POOL, 2 - mit dem Feld FREE-POOL). Die Versionsnummer „2“ wird nur von MARENLM V2.0A unterstützt.

5. Datei: Drucken

Mit der Option 5 (*Drucken*) im Menü *Datei* kann der aktuelle Bearbeitungsstand der Reservierungsdatei tabellarisch aufbereitet (aber ohne Drucksteuerzeichen) in eine Datei ausgegeben werden. Der Inhalt dieser Datei kann anschließend (über die Steueranweisung SYS oder nach Beendigung von MARENLM) mit dem Kommando PRINT-DOCUMENT ausgedruckt werden.

In der folgenden Dialogbox wird der Dateiname der Datei, in die die aufbereiteten Einträge geschrieben werden sollen, abgefragt.

```

Datei
-----
:                               Reservierungsdatei drucken                               :
:-----
:
:   Dateiname:
:
:   out.lmf.file.1
:-----
: CMD==>
: F1=Hilfe  F3=Beenden  F12=Abbrechen
:-----
:
ROBOTER3   E0001A   E0999A   TAPE-C4   USER3
:
ROBOTER3   E0001A   E9999A   TAPE-C4
:
*RESTPOOL
:-----
cmd==>
F1=Hilfe  F3=Beenden  F4=Einfuegen  F5=Loeschen  F7=+  F8=-  F9=Aendern ...

```

Bild 13: Reservierungsdatei drucken

Dateiname Name der Datei, in die der aufbereitete aktuelle Bearbeitungsstand ausgegeben werden soll. Die Datei wird ggf. neu angelegt. Eine bereits existierende Datei wird ohne Rückfrage überschrieben.

Layout der druckaufbereiteten Ausgabe

Die Ausgabe beginnt mit der Überschrift „The Maren Location Manager“, daran anschließend werden der Name der bearbeiteten Reservierungsdatei und die Anzahl der Einträge angezeigt. Die Einträge werden in einer Tabelle (180 Zeichen breit) ausgegeben. Die Anordnung der Spalten erfolgt in derselben Reihenfolge wie im Menü (hier sind für die Darstellung 3 Zeilen erforderlich). Feldnamen und Spaltentitel sind dabei in englischer Sprache. Die folgende Tabelle zeigt die Zuordnung der Spaltentitel des Menüs:

Spalte bei Druckausgabe	Spalte im Menü
Loc.	Lagerort
StartVSN	Erste VSN
EndVSN	Letzte VSN
Vol.type	Vol.typ
Userid	Benutzerkennng
Jobname	Jobname
Re	Rej.
A/F	A/F
Arch.dir./filename	ARCHIVE-Directory / Dateiname
Free-Pool-Name	FREE-POOL-Name

Beispiel

The Maren Location Manager

File name : out.lmf.file.1

Number of records : 6

Loc.	StartVSN	EndVSN	Vol.type	Userid	Jobname	Re	A/F	Arch.dir./filename	Free-Pool-Name
ROBOTER1	C0001A	C0499A	TAPE-C4	USER1			F		
ROBOTER2	D0001A	D9999A	TAPE-C4	USER2					
ROBOTER1	C0500A	C0999A	TAPE-C4	USER3					
ROBOTER3	E0001A	E9999A	TAPE-C4						
ROBOTER3	E0001A	E9999A	TAPE-C4	USER1		R			
ROBOTER3	E0001A	E9999A	TAPE-C4	USER2		R			

Die Felder der ausgewählten Einträge können jetzt geändert werden. Sind alle Änderungen erfolgt, werden die Einträge mit **[DUE]** wieder gegen Überschreiben geschützt.

Hinweis

Wird die Reservierungsdatei neu angelegt (Option *Neu* im Menü *Datei*), werden im Arbeitsbereich 3 „leere“ Einträge angezeigt. Die Einträge können sofort geändert werden. Eine Auswahl ist nur erforderlich, wenn inzwischen die Taste **[DUE]** gedrückt wurde oder eine andere Funktion aufgerufen wurde.

Eintrag einfügen

Um einen neuen Eintrag einzufügen, muss zuerst in der Markierungsspalte ein bestehender Eintrag ausgewählt werden, vor oder hinter dem der neue Eintrag eingefügt werden soll. Es können auch mehrere Stellen markiert werden, an denen jeweils ein neuer Eintrag eingefügt werden soll.

Folgende Markierungen sind möglich:

- mit „X“ oder „/“ wird vor dem ausgewählten Eintrag eingefügt
- mit „A“ wird nach dem ausgewählten Eintrag eingefügt

Die Auswahl wird mit **[DUE]** bestätigt. Anschließend wird mit der Taste **[F4]** bzw. mit der Steueranweisung INSERT und **[DUE]** die Funktion „Einfügen“ aufgerufen.

Die eingefügten neuen Einträge sind zunächst leer. Ihre Felder können jetzt geändert werden. Sind alle Änderungen erfolgt, werden die Einträge mit **[DUE]** wieder gegen Überschreiben geschützt.

Eintrag löschen

Einträge, die gelöscht werden sollen, müssen zuerst in der Markierungsspalte mit „X“ oder „/“ ausgewählt werden. Bei der Auswahl kann auch geblättert werden.

Die Auswahl wird mit **[DUE]** bestätigt. Anschließend wird mit der Taste **[F5]** bzw. mit der Steueranweisung ERASE und **[DUE]** die Funktion „Löschen“ aufgerufen.

Danach sind die ausgewählten Einträge nicht mehr vorhanden. Das Löschen kann nicht rückgängig gemacht werden. Versehentlich gelöschte Einträge können rekonstruiert werden, wenn die Bearbeitung wieder auf dem Stand der letzten Sicherung der Reservierungsdatei aufsetzt (über die Option *Oeffnen* im Menü *Datei*).

7.3.4 Bearbeiten der Reservierungsdatei mit dem EDT

Eine Reservierungsdatei wird mit dem EDT wie jede andere Datei bearbeitet. Zu beachten ist lediglich, dass der Aufbau der Datei (siehe die folgende Tabelle) eingehalten wird. Eine Reservierungsdatei, die mit MARENLM erstellt wurde, kann anschließend mit dem EDT bearbeitet werden und umgekehrt.

Aufbau der Einträge in der Reservierungsdatei

Feldinhalt	Position	Länge
Lagerort	2	8
Erste VSN des Nummernkreises	10	6
Letzte VSN des Nummernkreises	16	6
Datenträger-Typ	22	8
Benutzerkennung	30	8
Jobname	38	8
Reservierungsablehnung	46	1
Nutzungsart (ARCHIVE-Directory oder Datei)	47	1
Dateiname (ARCHIVE-Directory bzw. Datei)	48	54
Free-Pool-Name (Name eines Freibandpools)	102	54

7.3.5 Beispiele

Die folgenden Beispiele stellen Reservierungsdateien anhand der Masken von MARENLM dar. Natürlich können sie auch mit dem EDT bearbeitet werden.

Beispiel 1: Lagerort für bestimmten Benutzer definieren

Im Falle einer Scratch-Anforderung darf der Benutzer USER1 nur auf Datenträger im Lagerort ROBOTER1 zugreifen und Benutzer USER2 nur auf solche im Lagerort ROBOTER2. Alle anderen Benutzer greifen auf den Standard-Lagerort zu.

Die Parameterbelegung sieht für dieses Beispiel folgendermaßen aus:

```

Datei
-----
                        Der MAREN Location Manager
-----
Datei: maren.lmf.1
                        Liste der Lagerort-Zuordnungen      Mehr :
                                                Nr.   1 bis   3 von   3
S Lagerort  Erste VSN  Letzte VSN  Vol.typ  Benutzerkennng  Jobname   Rej.
A/F        ARCHIVE-Directory / Dateiname
FREE-POOL-Name
-----
ROBOTER1                                     USER1

ROBOTER2                                     USER2

*ANY

-----
cmd==>
F1=Hilfe  F3=Beenden  F4=Einfuegen  F5=Loeschen  F7=+  F8=-  F9=Aendern ...

```

Beispiel 2: Datenträger in bestimmtem Lagerort für bestimmten Benutzer reservieren

Es kann aber auch eine sehr spezielle Zuordnung getroffen werden. So kann z.B. ein bestimmter Datenträger-Typ aus dem einem Archivsystem zugeordneten Lagerort für einen bestimmten Benutzer reserviert werden, der den Datenträger mit ARCHIVE - und damit einem bestimmten ARCHIVE-Directory - verwenden möchte.

Dies kann durch folgende Parameterbelegung erreicht werden:

```

Datei
-----
                               Der MAREN Location Manager
-----
Datei: maren.lmf.2
                               Liste der Lagerort-Zuordnungen      Mehr : +
                               Nr. 1 bis 3 von 4
S Lagerort  Erste VSN  Letzte VSN  Vol.typ  Benutzerkennung  Jobname  Rej.
A/F        ARCHIVE-Directory / Dateiname
FREE-POOL-Name
-----
ROBOT      MB0001    MB0099    TAPE-C2    ADMIN          BACKUP
A          :CAT:$ADMIN.ARCHIVE.DIR

-----
cmd==>
F1=Hilfe  F3=Beenden  F4=Einfuegen  F5=Loeschen  F7=+  F8=-  F9=Aendern ...

```

Mit dieser Parameterbelegung stehen der Benutzerkennung ADMIN, die den Jobnamen BACKUP und das ARCHIVE-Directory ARCHIVE.DIR benutzt, die TAPE-C2-Datenträger MB0001 bis MB0099 im Lagerort ROBOT zur Verfügung.

Bei einer HSMS-Anforderung entspricht BACKUP dem Requestnamen.

Beispiel 3: Lagerort für bestimmten Datenträger-Typ definieren

Im Falle einer Scratch-Anforderung für den Datenträger-Typ TAPE-C4 soll auf den Lagerort ROBOTER1 zugegriffen werden. Alle anderen Datenträgeranforderungen greifen auf den Standard-Lagerort zu.

Die Parameterbelegung sieht für dieses Beispiel folgendermaßen aus:

```
-----
Datei
-----
                               Der MAREN Location Manager
-----
Datei: maren.lmf.3           Liste der Lagerort-Zuordnungen   Mehr : +
                               Nr.   1 bis   3 von   4
S Lagerort Erste VSN Letzte VSN Vol.typ Benutzerkennng Jobname  Rej.
A/F          ARCHIVE-Directory / Dateiname
FREE-POOL-Name
-----
ROBOTER1                               TAPE-C4

*ANY

-----
cmd==>
F1=Hilfe  F3=Beenden  F4=Einfuegen  F5=Loeschen  F7=+  F8=-  F9=Aendern ...
```

Wenn ein Benutzer eine Scratch-Anforderung für den Dateinamen „TEST“ absetzt, muss diese Anforderung mit dem Lagerort ROBOTER2 durchgeführt werden.

Die Parameterbelegung würde dann folgendermaßen aussehen:

```

Datei
-----
                          Der MAREN Location Manager
-----
Datei: maren.lmf.3           Liste der Lagerort-Zuordnungen      Mehr : +
                               Nr.      1 bis      3 von      4
S Lagerort Erste VSN Letzte VSN Vol.typ Benutzerkennng Jobname  Rej.
A/F          ARCHIVE-Directory / Dateiname
FREE-POOL-Name
-----
ROBOTER1           TAPE-C4
F      TESTFILE

ROBOTER2           TAPE-C4

*ANY

-----
cmd==>
F1=Hilfe  F3=Beenden  F4=Einfuegen  F5=Loeschen  F7=+  F8=-  F9=Aendern ...

```

Bei diesem Beispiel ist die Reihenfolge der Einträge zu beachten: Würden die Einträge 2 und 3 vertauscht angegeben, würde der Eintrag für ROBOTER2 von MARENLM nicht mehr gelesen werden, da zuerst der Standardlagerort gefunden wird und damit die Anforderung erfüllt wird.

Beispiel 4: Nummernkreis für Benutzererkennung definieren

Für den Benutzer USER1 soll ein Nummernkreis von Datenträgern im Standard-Lagerort definiert werden.

Die Parameterbelegung sieht für dieses Beispiel folgendermaßen aus:

```
-----
Datei
-----
                        Der MAREN Location Manager
-----
Datei: maren.lmf.4      Liste der Lagerort-Zuordnungen      Mehr :
                        Nr.    1 bis    3 von    3
S Lagerort  Erste VSN  Letzte VSN  Vol.typ  Benutzerkennng  Jobname    Rej.
A/F        ARCHIVE-Directory / Dateiname
FREE-POOL-Name
-----
*ANY        MB0001    MB0099          USER1
F          TESTFILE
*ANY

-----
cmd==>
F1=Hilfe  F3=Beenden  F4=Einfuegen  F5=Loeschen  F7=+  F8=-  F9=Aendern ...
```

Beispiel 5: Verwenden des Reject-Feldes

Es sollen alle Scratch-Anforderungen für den Datenträger-Typ TAPE-C2 zurückgewiesen werden.

```
Datei
-----
                               Der MAREN Location Manager
-----
Datei: maren.lmf.5
                               Liste der Lagerort-Zuordnungen   Mehr :
                               Nr. 1 bis 2 von 2
S Lagerort Erste VSN Letzte VSN Vol.typ Benutzerkennng Jobname  Rej.
A/F          ARCHIVE-Directory / Dateiname
FREE-POOL-Name
-----
*ANY                               TAPE-C2                               R

***** Ende *****

-----
cmd==>
F1=Hilfe  F3=Beenden  F4=Einfuegen  F5=Loeschen  F7=+  F8=-  F9=Aendern ...
```

Beispiel 6: Kombinierte Anwendungen

Die verschiedenen Einsatzmöglichkeiten von MARENLM können auch miteinander kombiniert werden, wie folgende Parameterbelegung zeigt:

```

Datei
-----
                        Der MAREN Location Manager
-----
Datei: maren.lmf.6           Liste der Lagerort-Zuordnungen   Mehr : +
                               Nr.      1 bis      3 von 13
S Lagerort  Erste VSN  Letzte VSN  Vol.typ  Benutzerkennng  Jobname   Rej.
A/F        ARCHIVE-Directory / Dateiname
FREE-POOL-Name
-----
ROBOTER2   MB0001   MB0005   TAPE-C4   USER1          TEST
F          FILE1
          ROBOTER                TAPE-C4   USER1          R
          *ANY                      USER2

-----
cmd==>
F1=Hilfe  F3=Beenden  F4=Einfuegen  F5=Loeschen  F7=+  F8=-  F9=Aendern ...

```

→ 1)
→ 2)
→ 3)

```

Datei
-----
                        Der MAREN Location Manager
-----
Datei: maren.lmf.6           Liste der Lagerort-Zuordnungen   Mehr : + -
                               Nr.      4 bis      6 von 13
S Lagerort  Erste VSN  Letzte VSN  Vol.typ  Benutzerkennng  Jobname   Rej.
A/F        ARCHIVE-Directory / Dateiname
FREE-POOL-Name
-----
          *ANY                      TAPE-C2
          ROBOTER2   MB0006   MB0010   TAPE-C3   USER3
          A          ARCHIVE1
          ROBOTER3   MB2541   MB2542   TAPE-C2          TEST2

-----
cmd==>
F1=Hilfe  F3=Beenden  F4=Einfuegen  F5=Loeschen  F7=+  F8=-  F9=Aendern ...

```

→ 4)
→ 5)
→ 6)

1. Eintrag: Der Benutzer USER1 mit dem Jobnamen TEST darf für die Datei FILE1 die TAPE-C4-Datenträger aus dem Nummernkreis MB0001 bis MB0005 im Lagerort ROBOTER2 verwenden.
2. Eintrag: Andere Anforderungen von TAPE-C4-Kassetten durch den Benutzer USER1 werden abgewiesen.
3. Eintrag: Alle Anforderungen des Benutzers USER2 werden aus dem Lagerort befriedigt, den er mit ADD-MAREN-FILE-ENTRY LOCATION= ... oder bei ARCHIVE/HSMS angegeben hat, bzw. aus der DEFAULT-HOME-LOCATION.
4. Eintrag: Alle Anforderungen von TAPE-C2-Kassetten werden aus dem Lagerort befriedigt, den der Benutzer mit ADD-MAREN-FILE-ENTRY LOCATION= ... oder bei ARCHIVE/HSMS angegeben hat, bzw. aus der DEFAULT-HOME-LOCATION.
5. Eintrag: Anforderungen von TAPE-C3-Kassette für das ARCHIVE-Directory ARCHIVE1 durch den Benutzer USER3 werden aus dem Lagerort ROBOTER2 und dem Nummernkreis MB0006-MB0010 befriedigt.
6. Eintrag: Dieser Eintrag ist wirkungslos, da Anforderungen für TAPE-C2 schon vom 4. Eintrag behandelt wurden.

Beispiel 7: Vergabe des Freibandpools *TSOS

Da in Kombination mit HSMS/ARCHIVE >= V6.0 der Eigentümer des Directory die Vorbelegung des Freibandpools bestimmt, ist es eventuell nötig, den Freibandpool zu modifizieren, um das alte Verhalten wieder herzustellen.

Alle Directories der Kennung SYSHSMS sollen freie Bänder aus dem Freibandpool FREEPOOL=*TSOS beziehen (siehe Zeile 1 in der Liste des folgenden Bildschirms). Alle Directories der Kennung TSOS werden von MAREN standardmäßig dem Freibandpool FREEPOOL=*TSOS zugewiesen, falls dieser existiert.

```

Datei
-----
                        Der MAREN Location Manager
-----
Datei: maren.lmf.7      Liste der Lagerort-Zuordnungen      Mehr :
                        Nr.      1 bis      2 von      2
S Lagerort  Erste VSN  Letzte VSN  Vol.typ  Benutzerkennung  Jobname      Rej.
A/F         ARCHIVE-Directory / Dateiname
FREE-POOL-Name
-----
*ANY
A           $SYSHSMS.
*TSOS
*ANY

***** Ende *****

-----
cmd==>
F1=Hilfe  F3=Beenden  F4=Einfuegen  F5=Loeschen  F7=+  F8=-  F9=Aendern ...

```

Alle HSMS/ARCHIVE-Aufträge sollen aus dem Freibandpool FREE-POOL=*TSOS ihre freien Bänder beziehen:

```
-----
Datei
-----
Der MAREN Location Manager
-----
Datei: maren.lmf.7      Liste der Lagerort-Zuordnungen      Mehr :
                        Nr.      1 bis 2 von 2
S Lagerort Erste VSN Letzte VSN Vol.typ Benutzerkennng Jobname  Rej.
A/F          ARCHIVE-Directory / Dateiname
FREE-POOL-Name
-----
*ANY
A
*TSOS
*ANY

***** Ende *****

-----
cmd==>
F1=Hilfe F3=Beenden F4=Einfuegen F5=Loeschen F7=+ F8=- F9=Aendern ...
```

8 Unterstützung von ARCHIVE / HSMS / FDDRL durch MAREN

8.1 ARCHIVE

Bei Einsatz von MAREN und ARCHIVE gibt es Informationen über Datenträger nicht nur im MAREN-Katalog, sondern auch noch in diversen ARCHIVE-Directories. Damit besteht prinzipiell ständig die Gefahr, dass diese Informationsquellen sich widersprechen. Die Kopplung zwischen MAREN und ARCHIVE soll diese Probleme beseitigen. Sie erfüllt die folgenden Anforderungen:

1. Die Informationen im MAREN-Katalog einerseits und in allen ARCHIVE-Directories andererseits müssen konsistent gehalten werden. Es darf z.B. nicht vorkommen, dass eine Archivnummer im MAREN-Katalog als „frei“ gekennzeichnet und noch in einem ARCHIVE-Directory enthalten ist.
2. Die Verwaltung der Archivnummern soll so vereinfacht werden, dass die manuelle Eingabe einer VSN nur noch maximal einmal erfolgen muss. Wenn z.B. eine Archivnummer einem ARCHIVE-Directory neu hinzugefügt wird, ist keine MAREN-Anweisung mehr erforderlich, da die entsprechende Aktualisierung des MAREN-Katalogs automatisch erfolgt.
3. Es muss eine Möglichkeit geben, bestimmten ARCHIVE-Anwendungen bestimmte Archivnummern bzw. Archivnummernkreise zuordnen zu können. Beispielsweise soll die RZ-Sicherung immer innerhalb einer festgelegten Bandmenge erfolgen.
4. Beim Ausnutzen der automatischen Freibanduweisung soll keinerlei manuelle Eingabe einer VSN erforderlich sein. MAREN-Katalog und ARCHIVE-Directory sollen dann automatisch aktualisiert werden. Diese Arbeitsweise wird z.B. durch den ARCHIVE-Parameter „TAPES=OPERATOR“ erreicht.

Die Produkte MAREN und ARCHIVE (siehe Handbuch „ARCHIVE“ [2]) sind in einem RZ einzeln oder in Verbindung zusammen einsetzbar. Setzt ein RZ beide Produkte ein, gibt es eine optimale Zusammenarbeit, ohne die Funktionalität der Einzelprodukte zu vermischen. Die beiden Kataloge (ARCHIVE-Directory, MAREN-Katalog) bleiben dabei erhalten.

Der MAREN-Katalog ist die zentrale Verwaltungsstelle für alle Datenträger einschließlich der ARCHIVE-Sicherungsbänder in einem RZ. Die im MAREN-Katalog geführte Information über die für Sicherungen verwendeten Datenträger muss immer den aktuellen Zustand widerspiegeln.

MAREN stellt für ARCHIVE eine Grundmenge freier Datenträger zur Verfügung, welche für die ARCHIVE-Verarbeitung entsprechend markiert werden. Diese freien Datenträger können in den ARCHIVE-Freibandpool übernommen oder direkt über die Bedienstation bei Sicherungsläufen angefordert werden. Diese Vorreservierung der freien ARCHIVE-Datenträger im MAREN-POOL erfolgt für bestimmte Directory-Namen oder ARCHIVE-global und wird durch den MAREN-Administrator vorgenommen.

Damit kann das RZ die standardmäßigen Sicherungen (z.B. Tages-, Wochen-, Monats-sicherungen) mit dem vorgesehenen Bandmaterial und festdefinierten Directories aussteuern. Benutzersicherungen mit eigenen Directories können obigen Mechanismus benutzen oder erhalten beliebige freie Datenträger aus dem globalen MAREN-Freibandpool für ARCHIVE.

Zwischen dem ARCHIVE- und dem MAREN-System gibt es drei grundsätzlich verschiedene Berührungspunkte:

1. ARCHIVE-Anweisungen zur Verwaltung der Directories
2. DVS-Verarbeitung der für die Sicherung verwendeten Datenträger während eines ARCHIVE-Laufs
3. Freibandanforderungen über den Operator während eines ARCHIVE-Sicherungslaufs.

In den nachfolgenden Abschnitten wird näher erläutert, wie diese Schnittstellen in MAREN technisch realisiert sind.

8.1.1 ARCHIVE-Freibandpools im MAREN-Katalog

Zusätzlich zu allgemeinen Freibandpools im MAREN-Katalog können spezielle Freibandpools für ARCHIVE-Anwendungen eingerichtet werden.

Die Gesamtmenge der ARCHIVE-Freibandpools im MAREN-Katalog kann folgende Struktur besitzen:

Freibandpool	Anwendung
FREE-POOL=directoryname 1	vorreserviert für Directory 1
.	.
.	.
.	.
FREE-POOL=directoryname n	vorreserviert für Directory n
FREE-POOL=*TSOS	teilweise vorreserviert für sonstige ARCHIVE-Anwendungen unter TSOS bzw. ab HSMS/ARCHIVE V6.0 für Anwendungen, deren Directory unter der Kennung TSOS katalogisiert ist.
FREE-POOL=*GLOBAL	teilweise vorreserviert für alle übrigen ARCHIVE-Anwendungen unter beliebigen Kennungen bzw. ab HSMS/ARCHIVE V6.0 für Anwendungen, deren Directory unter einer beliebigen Kennung katalogisiert ist

Hinweis

In früheren MAREN-Versionen waren die Freibandpools *TSOS und *GLOBAL für HSMS und ARCHIVE reserviert. Ab MAREN V9.0B können sie auch von anderen Anwendungen genutzt werden.

Alle ARCHIVE-Freibandpools sind optional. Zur Auswahl der Pools siehe [Seite 162](#). Ist ein ARCHIVE-Freibandpool eingerichtet, so werden ARCHIVE-Freiband-Anforderungen ausschließlich aus diesem bedient. Deshalb muss dafür gesorgt werden, dass genügend Freibänder in den einzelnen Pools zur Verfügung gehalten werden.

In die ARCHIVE-Freibandpools kann nur der MAREN-Administrator Bänder und MBKs aufnehmen. Dies geschieht bei einem freien Datenträger mit einer der folgenden Anweisungen:

- wenn die Datenträger noch nicht im MAREN-Katalog enthalten sind
ADD-FREE-VOLUMES . . . , FREE-POOL= . . .
- wenn die Datenträger bereits im MAREN-Katalog eingetragen sind
MODIFY-VOLUME-ATTRIBUTES . . . , SELECT=*FREE(NEW-FREE-POOL= . . .)

Bereits reservierte, RZ-eigene Datenträger können nachträglich noch einem ARCHIVE-Freibandpool zugeordnet werden. Dies ist mit der folgenden Anweisung möglich:

```
MODIFY-VOLUME-ATTRIBUTES . . . ,SELECT=*RES(NEW-FREE-POOL=...)
```

Ebenso kann für diese Datenträger noch die Zuordnung zu einem ARCHIVE-Freibandpool aufgehoben werden (NEW-FREE-POOL=*NO).

Die einzelnen Werte für FREE-POOL bewirken folgende Zuordnung zu den einzelnen Freibandpools im MAREN-Katalog:

FREE-POOL=	Bedeutung
*NO	Die Datenträger werden in den allgemeinen, nicht ARCHIVE-bezogenen Freibandpool aufgenommen.
*GLOBAL	Die Datenträger werden in den Freibandpool für allgemeine ARCHIVE-Anwendungen unter beliebigen Kennungen aufgenommen.
*TSOS	Die Datenträger werden in den Freibandpool für ARCHIVE-Anwendungen unter der Kennung TSOS aufgenommen. Ab HSMS/ARCHIVE V6.0 gilt FREE-POOL=*TSOS für HSMS/ARCHIVE-Datenträger, deren Directory unter der Kennung TSOS katalogisiert ist.
<filename 1..54 without-gen-vers>	Die Datenträger werden in den Freibandpool für das hier angegebene Directory aufgenommen.

Gab es den betreffenden Freibandpool noch nicht, so wird dieser neu angelegt, anderenfalls wird er um die angegebenen Datenträger erweitert.

Entfernen bereits eingerichteter ARCHIVE-Freibandpools

Ein bereits eingerichteter ARCHIVE-Freibandpool kann folgendermaßen wieder entfernt werden:

- Löschen des Freibandpools bei freien Datenträgern

```
MODIFY-VOLUME-ATTRIBUTES . . . ,SELECT=*FREE(FREE-POOL=<freibandpool>,  
NEW-FREE-POOL=*NO)
```

- Löschen des Freibandpools bei reservierten Datenträgern

Sofern es sich um einen Freibandpool für ein Directory handelt, reicht dazu die Anweisung:

```
MODIFY-VOLUME-ATTRIBUTES . . . ,SELECT=*RES(DIR-NAME=<filename>,  
NEW-FREE-POOL=*NO)
```

Soll der ARCHIVE-Freibandpool *TSOS oder *GLOBAL aufgelöst werden, so muss obige Anweisung für alle ARCHIVE-Directories, in denen sich Datenträger aus diesem Pool befinden, abgesetzt werden. Gibt es daneben noch Datenträger, die sich in keinem Directory befinden, so müssen diese einzeln oder nummernkreis-bezogen modifiziert werden:

```
MODIFY-VOLUME-ATTRIBUTES VOL=*INT(...),SELECT=*RES(NEW-FREE-POOL=*NO)
```

- Löschen des Freibandpools, wenn dem Freibandpool keine Datenträger mehr zugewiesen sind (Freibandpool leer)

```
MODIFY-MAREN-PARAMETERS ... ,FREE-POOLS=*PARAMETERS(
FREE-POOL=<freibandpool> ,ACTION=*REMOVE)
```

8.1.2 Implizite/explicite Reservierung aus den ARCHIVE-Freibandpools

Das MAREN-System erlaubt das Lesen und Schreiben eines Datenträgers nur dann, wenn der Datenträger im MAREN-Katalog einer Benutzerkennung fest zugeordnet, d.h. „reserviert“ ist. Die Datenträger in den ARCHIVE-Freibandpools sind jedoch noch nicht reserviert, sondern nur „vorreserviert“. Das bedeutet, dass ein Datenträger aus einem ARCHIVE-Freibandpool vor der eigentlichen Verarbeitung erst für die anfordernde Benutzerkennung reserviert werden muss. Diese Reservierung kann entweder implizit über die „Automatische Freibandzuweisung MARENUCP“ oder explizit über die ARCHIVE-Anweisung `POOL DIRECTORY=...,ADD=(<tvsn>,...)` erfolgen.

Implizite Reservierung

In einem RZ mit MAREN-Einsatz ist es vorteilhaft, die Verwaltung der freien ARCHIVE-Datenträger ganz dem MAREN-System zu überlassen und in den ARCHIVE-Directories nur die beschriebenen Datenträger zu führen. Diese Arbeitsweise stellt sich automatisch schon dann ein, wenn in dem Directory keine frei verfügbaren Archivnummern enthalten sind.

Die bestehenden Sicherungsjobs müssen für die Reservierung zusätzlicher Datenträger nicht geändert werden, denn bei einem leeren Pool werden mit der ARCHIVE-Anweisung `SAVE...,TAPES=POOL` alle benötigten Bandnummern vom Operator angefordert. Die Angabe des Operanden `TAPES=OPERATOR` ist nicht erforderlich.

Im Falle einer Freibandanforderung für eine ARCHIVE-Anwendung ermittelt MARENUCP die Archivnummer eines geeigneten Freibandes und reserviert diesen Datenträger im MAREN-Katalog endgültig für die anfordernde Benutzerkennung.

Aus welchen ARCHIVE-Freibandpools eine Anforderung befriedigt wird, ist abhängig von der Art der Anforderung und von der Existenz der einzelnen Pools. Die Entscheidung wird nach folgenden Regeln getroffen, die in der nachstehenden Reihenfolge angewandt werden:

1. Wenn mit einem Directory gearbeitet wird und ein Freibandpool für dieses Directory existiert, wird die Anforderung aus diesem Pool befriedigt.
2. Wenn die Anforderung von TSOS ausgeht bzw. ab HSMS/ARCHIVE V6.0 das Directory unter TSOS katalogisiert ist und ein Freibandpool für TSOS existiert, wird die Anforderung aus diesem Pool befriedigt.
3. Wenn ein Pool für allgemeine ARCHIVE-Anwendungen (FREE-POOL=*GLOBAL) existiert bzw. ab HSMS/ARCHIVE V6.0 das Directory nicht unter TSOS katalogisiert ist, wird die Anforderung aus diesem Pool befriedigt.
4. Wenn kein passender Freibandpool existiert, wird die Anforderung aus dem allgemeinen Freibandpool befriedigt.

Der Freibandpool kann auch über eine Reservierungsdatei bestimmt werden, siehe „[Beispiel 7: Vergabe des Freibandpools *TSOS“ auf Seite 155](#). Bei Verwendung einer Reservierungsdatei gelten die vorgenannten Regeln 1-4 zur Suche des Freibandpools nicht.

Falls im Laufe der Session einer der Pools leer wird, dann wird nicht automatisch ein anderer Pool verwendet, sondern MARENUCP wendet sich an den Operator. Dieser muss dann je nach spezieller RZ-Organisation die entsprechenden Maßnahmen ergreifen. Solange bleiben alle betroffenen ARCHIVE-Tasks im Wartezustand.

Explizite Reservierung

Über die ARCHIVE-Anweisung `POOL DIRECTORY=...,ADD=(<tvsn>,...)` können vorreservierte Datenträger aus dem ARCHIVE-Freibandpool des MAREN-Katalogs explizit reserviert werden. Diese Datenträger werden dann im MAREN-Katalog der betreffenden Benutzerkennung fest zugeordnet und in dem ARCHIVE-Directory als frei verfügbare Archivnummern eingetragen. Diese explizite Reservierung ist zwar im Allgemeinen nicht sinnvoll und auch nicht notwendig, wird aber aus Kompatibilitätsgründen und für eventuelle Spezialfälle trotzdem unterstützt. Bei dieser Reservierungsart ist ebenfalls die bei der impliziten Reservierung aufgeführte Reihenfolge zwingend vorgeschrieben. Gibt es z.B. einen Freibandpool für ein Directory, so können für dieses Directory auch nur Datenträger aus dem betreffenden Freibandpool reserviert werden.

Einige Sonderfälle bei der expliziten Reservierung:

- Der Datenträger <tvsn> ist zwar im MAREN-Katalog vorreserviert für ARCHIVE, aber nicht in einer passenden Teilmenge (z.B. vorreserviert für einen anderen Directory-Namen). Dann wird die ARCHIVE-Anweisung POOL mit entsprechender Fehlermeldung abgewiesen.
- Der Datenträger <tvsn> ist im MAREN-Katalog als „reservierter, RZ-eigener Datenträger“ eingetragen. Die Anweisung wird nur dann akzeptiert, falls der Datenträger der eigenen Kennung zugeordnet und der Datenträger weder in einem Directory bereits enthalten, noch zuvor in einem ARCHIVE-Sicherungslauf über die automatische Freibandzuweisung für die Kennung reserviert wurde. Ebenfalls abgewiesen wird die Anweisung, falls es einen speziellen Freibandpool für dieses Directory gibt.
- Der Datenträger <tvsn> ist im MAREN-Katalog als „reservierter, RZ-fremder Datenträger“ (d.h. privates Band/MBK) eingetragen. Die Anweisung wird nur dann akzeptiert, wenn der Datenträger im MAREN-Katalog der eigenen Benutzerkennung zugeordnet ist und noch nicht in ein ARCHIVE-Directory aufgenommen wurde und es auch keinen speziellen Freibandpool für dieses Directory gibt.
- Der Datenträger <tvsn> ist nicht im MAREN-Katalog enthalten. Falls mit dem MAREN-Parameter FOREIGN-TAPE-CHECK=N zugelassen ist, dass auch Datenträger verarbeitet werden, die nicht im MAREN-Katalog enthalten sind, wird die Aufnahme in das Directory zugelassen; ansonsten wird sie abgewiesen.
- Wird im Rahmen eines ARCHIVE-Sicherungslaufs die VSN eines freien Datenträgers angegeben (z.B. SAVE ..., TAPES=<tvsn>), so wird dieser Datenträger, sofern er einem passenden ARCHIVE-Freibandpool zugeordnet ist, ebenfalls reserviert.

8.1.3 Freigabe von ARCHIVE-Bändern

Der so genannte „Freigabelauf“ des MAREN-Systems (Anweisung FREE-VOLUMES) gibt in Directories verwaltete ARCHIVE-Datenträger grundsätzlich nur dann frei, wenn diese vorher mit einer der folgenden ARCHIVE-Anweisungen aus dem jeweiligen ARCHIVE-Directory entfernt worden sind:

```
PURGE DIRECTORY=.....
POOL DIRECTORY=...,REMOVE=(<tvsn>,....)
```

Bei diesen beiden ARCHIVE-Anweisungen werden einige wichtige Felder im Archiveintrag geändert:

Feldname	Änderung durch ARCHIVE-Anweisung
FREE-DATE	wird auf das Tagesdatum gesetzt, falls alle drei nachfolgenden Bedingungen erfüllt sind: <ol style="list-style-type: none"> 1. Es handelt sich um einen reservierten, RZ-eigenen Datenträger (VOL-STATUS=RESERVED) 2. Die ARCHIVE-Anweisung wird unter der im Archiveintrag enthaltenen Benutzerkennung (USER-ID), unter der Kennung TSOS o der unter der Kennung SYSHSMS durchgeführt. 3. Der Datenträger wurde über die automatische Freibandzuweisung MARENUCP reserviert.
EXPIRATION-DATE	wird, falls noch nicht abgelaufen, ebenfalls auf das Tagesdatum gesetzt.
INIT	wird bei reservierten, RZ-eigenen Datenträgern (VOL-STATUS=RESERVED) auf YES gesetzt, falls das Dateifreigabedatum noch nicht abgelaufen war (bei ARCHIVE-Anweisung PURGE mit Parameter FORCE=YES).
DIR-NAME	wird gelöscht. Besonderheit: Ist der Datenträger einem speziellen Directory-Freibandpool zugeordnet, so enthält das Feld DIRNAME im Archiveintrag (siehe Benutzermakro MARENA im Handbuch „MAREN Band 2“ [1]) nach wie vor den bei FREE-POOL <filename> angegebenen Directory-Namen. Er wird jedoch bei SHOW-VOLUME-ATTRIBUTES nicht mehr ausgegeben.
ARCH-USAGE	Es wird intern eine Anzeige „Datenträger nicht mehr in einer ARCHIVE-Directory enthalten“ gesetzt. Nur wenn dieser so genannte PURGE-Indikator im Archiveintrag gesetzt ist, werden die Datenträger vom nächsten Freigabelauf des MAREN-Administrators erfasst.

Können aus irgendwelchen Gründen Datenträger nicht mehr über ARCHIVE-Anweisungen aus einem Directory entfernt werden, z.B. weil diese gelöscht wurden, so muss dennoch gewährleistet sein, dass diese Datenträger vom Freigabelauf erfasst werden. Dies ist über die MARENADM-Anweisung MODIFY-VOLUME-ATTRIBUTES möglich. Bei Angabe des Parameters NEW-DIRECTORY-NAME=*NONE wird im Archiveintrag die Zuordnung zu einem Directory zurückgesetzt und die Datenträger werden beim nächsten Freigabelauf freigegeben.

Diejenigen ARCHIVE-Datenträger, die ohne Verwendung eines Directory beschrieben worden sind, werden beim Freigabelauf dann freigegeben, wenn das Datenträger-Freigabedatum erreicht ist.

Durch die Freigabe werden die Datenträger wieder genau derjenigen Teilmenge des MAREN-Freibandpools zugeordnet, in der sie sich vor der Reservierung befunden hatten.

Vorzeitige Freigabe einer ARCHIVE-Sicherungsversion

Gemäß ARCHIVE-Handbuch [2] sind 4 Schritte erforderlich, um einen Datenträger, dessen Sperrfrist noch nicht erreicht ist, dem Pool wieder zuzuführen:

1. Mit der Anweisung PURGE ..., FORCE = YES wird die jeweilige Sicherungsversion gelöscht.
2. Mit der Anweisung POOL REMOVE = <tvsn> wird der Datenträger aus dem Pool gelöscht.
3. Mit dem Dienstprogramm INIT muss der Datenträger neu initialisiert werden.
4. Mit der Anweisung POOL ADD = <tvsn> wird der Datenträger wieder in den Pool hinzugefügt.

Diese vier Schritte sehen bei Einsatz spezieller ARCHIVE-Freibandpools und der Arbeitsweise „implizite Reservierung“ wesentlich einfacher aus:

1. unverändert wie oben
2. entfällt
3. der MAREN-Administrator startet eine Prozedur, die den Freigabe- und anschließend den Initialisierungslauf durchführt
4. entfällt

8.1.4 Hinweise

Sperrfristen

Bei der Vergabe der Sperrfristen für den MAREN-Katalog wird die RETPD-Angabe in der ARCHIVE-Anweisung beachtet. Dieser Wert wird bei der Erstellung eines Sicherungsbandes in das MAREN-eigene Feld „Datei-Freigabedatum“ übernommen. Die Sperrfrist im MAREN-eigenen Feld „Datenträger-Freigabedatum“ enthält entweder die RETPD-Angabe oder die vom MAREN-Administrator eingestellte Standard-Sperrfrist, sofern diese höher ist. Die Sperrfristen können von dem MAREN-Administrator über die MARENADM-Anweisung MODIFY-VOLUME-ATTRIBUTES geändert werden. Der nicht-privilegierte Benutzer kann eine solche Änderung nur über die ARCHIVE-Anweisung durchführen.

Bei einem PURGE-Lauf wird das MAREN-eigene Feld „Datei-Freigabedatum“ auf das aktuelle Tagesdatum gesetzt, sofern der Anwender bzw. Administrator die Sperrfristen nicht über MAREN verändert hat.

Behandlung bereits bestehender Directories

Bei einer Erst-Installation von MAREN können bereits bestehende ARCHIVE-Directories ganz normal weiterverwendet werden. Es ist jedoch Folgendes zu beachten:

- Die in diesen Directories enthaltenen Datenträger sind im MAREN-Katalog noch nicht als zu einem Directory gehörend gekennzeichnet. Sie werden deshalb auch, ohne zuvor mit den ARCHIVE-Anweisungen POOL bzw. PURGE aus einem Directory entfernt worden zu sein, beim Erreichen des Freigabedatums freigegeben.
- Wird ein derartiges Directory gelöscht, so ist ein Zurücksetzen des Directory-Namens über die MARENADM-Anweisung MODIFY-VOLUME-ATTRIBUTES (Operand NEW-DIRECTORY-NAME=*NONE) nicht notwendig, um eine Freigabe der Datenträger zu ermöglichen.
- Da im Archiveintrag der Directory-Name nicht vermerkt ist, können über die MARENADM-Anweisung SHOW-VOLUME-ATTRIBUTES (Operand DIRECTORY-NAME) nicht die im Directory enthaltenen Archivnummern abgefragt werden.
- Die in diesen Directories gespeicherten Datenträger sind im MAREN-System nicht ausschließlich für ARCHIVE-Anwendungen reserviert. Sie können jederzeit mit anderen Dienstprogrammen beschrieben werden.
- Werden jedoch in einem solchen Directory über die POOL-Anweisung oder die automatische Freibandzuweisung neue Datenträger aufgenommen, so werden diese als zu einem Directory gehörend markiert und werden erst nach deren Entfernung aus dem Directory freigegeben.

- Alle aufgeführten Unterschiede können dadurch beseitigt werden, dass bereits bestehende ARCHIVE-Directories mithilfe der MARENADM-Anweisung UPDATE-MAREN-CATALOG (Operand INPUT=*BY-ARCHIVE) komplett in den MAREN-Katalog übernommen werden.

Behandlung von Bändern einer Sicherung

In ARCHIVE werden gesicherte Dateien zu einer Sicherungsversion zusammengefasst, die in ARCHIVE-Anweisungen über die svid angesprochen werden können (siehe die Abschnitte „Sicherungsversion“ und „Parallele und serielle Verarbeitung“ im „Handbuch „ARCHIVE“ [2])). In HSMS und damit auch in MAREN werden Dateien jedoch über eine Sicherungsdatei (Save-File) zusammengefasst, die durch die SAVE-FILE-ID (sfid) gekennzeichnet werden (siehe [Abschnitt „Verarbeitung von Sicherungen“ auf Seite 169](#)). Daher muss man auf eine unter ARCHIVE angelegte Sicherungsdatei in MAREN über die sfid zugreifen.

Zugriffsschutz für ARCHIVE-Sicherungsbänder

Wird im Rahmen einer ARCHIVE-Sicherung ein Datenträger reserviert (z.B. bei Angabe des Operanden TAPES=OPERATOR in der SAVE-Anweisung) so wird das Archiveintragsfeld USER-ACCESS abhängig vom Wert des Operanden SHARE in den ARCHIVE-Anweisungen SAVE bzw. EXPORT versorgt:

Angabe in der ARCHIVE-Anweisung	Archiv-Eintragsfeld USER-ACCESS
SHARE=YES	FOREIGN-READ-ONLY
SHARE=NO	OWNER-ONLY

Erfolgt die Reservierung eines Datenträgers über die ARCHIVE-Anweisung POOL, so wird nur der rechnerlokale MAREN-Parameter DEFAULT-USER-ACCESS (siehe [Abschnitt „Übersicht über die globalen Parameter“ auf Seite 242](#)) zur Versorgung von USER-ACCESS ausgewertet. Dabei werden die Werte (ALL-USERS, OWNER-ONLY, FOREIGN-READ-ONLY) unverändert übernommen.

Werden ARCHIVE-Sicherungsläufe mit einem bereits reservierten Datenträger durchgeführt, so wird in der Regel der Inhalt von USER-ACCESS nicht verändert. Einzige Ausnahme: Enthält USER-ACCESS den Wert OWNER-ONLY und die ARCHIVE-Sicherung wird mit dem Parameter SHARE=YES vorgenommen, so wird der Wert von USER-ACCESS auf FOREIGN-READ-ONLY geändert.

Außerdem bietet das MAREN-System für die ARCHIVE-Sicherungsbänder einen besonderen Zugriffsschutz: auf diese Datenträger werden nur Zugriffe von ARCHIVE-Subtasks zugelassen.

8.2 HSMS

HSMS [13] nutzt die Bandpool-Verarbeitung von ARCHIVE. Aus Sicht von MAREN gibt es keine Unterschiede zwischen Bandpools in ARCHIVE und HSMS.

Zwei HSMS-Funktionalitäten, die sich auf die VSN beziehen, werden in Verbindung mit MAREN unterstützt:

1. Reservierung einer VSN von einem expliziten Lagerort
2. Änderung des Freigabedatums im MAREN-Katalog. Wenn die VSN zu einem ARCHIVE-Pool gehört, wird das Freigabedatum auf die letzten HSMS-Zugriffe angepasst. Dieser Wert kann noch direkt vom MAREN-Administrator geändert werden, jedoch nicht von einem nichtprivilegierten Benutzer.

HSMS setzt auf dem Softwareprodukt ARCHIVE auf. HSMS bietet die Funktionen von ARCHIVE an, jedoch mit einer moderneren Benutzeroberfläche und zusätzlichen Steuerungsmöglichkeiten.

Während ARCHIVE die Funktionen Datensicherung und Langzeitarchivierung nicht trennt, unterscheidet HSMS diese Funktionen klar. Es bietet getrennte Anweisungen für die einzelnen Funktionen und eine getrennte Verwaltung der jeweiligen Bestände.

8.2.1 Erstellen und Ändern von Archiven

Die Zuordnung des HSMS-Archivverzeichnisses im MAREN-Archiveintrag erfolgt auf dieselbe Weise wie bei ARCHIVE-Directory-Dateien, d.h. bei der Zuordnung innerhalb von MAREN muss der Name des HSMS-Archivverzeichnisses angegeben werden. Der für das Archivverzeichnis vereinbarte Archivname wird nicht verwendet. Die Ausführungen im [Abschnitt „ARCHIVE“ auf Seite 157](#) über ARCHIVE-Directory-Dateien gelten also sinngemäß für HSMS-Archivverzeichnisse.

HSMS kann die Datensicherung mit dem bisherigen Datenträger-Pool und dem Bestand an Sicherungsdateien fortsetzen, wie er mit ARCHIVE aufgebaut wurde. Dazu wird ein HSMS-Archiv eingerichtet. Eine bestehende ARCHIVE-Directory-Datei kann diesem HSMS-Archiv als Directory-Datei mit folgender HSMS-Anweisung zugeordnet werden:

```
//CREATE-ARCHIVE ARCHIVE-NAME=<archivname>,  
                DIRECTORY-NAME=<dateiname>(NEW-DIRECTORY=*NO)
```

Für dieses Archiv steht anschließend der volle HSMS-Funktionsumfang zur Verfügung.

Die Aufnahme bzw. das Entfernen von freien Datenträgern in ein bzw. aus einem HSMS-Archiv wird mit folgender HSMS-Anweisung vorgenommen (entspricht der ARCHIVE-Anweisung POOL):

```
//MODIFY-ARCHIVE VOLUMES=*ADD/*REMOVE
```

Das Freigeben von HSMS-Sicherungsversionen erfolgt mit folgender HSMS-Anweisung (entspricht der ARCHIVE-Anweisung PURGE):

```
//MODIFY-ARCHIVE SAVE-FILES=*DELETE
```

8.2.2 Verarbeitung von Sicherungen

HSMS benutzt ARCHIVE zum Sichern auf externe Datenträger.

HSMS schreibt immer in eine Sicherungsdatei (HSMS-Operand SAVE-FILE), egal um welche Art von Sicherungen es sich handelt (Backup, Langzeitarchivierung; EXPORT). Diese Sicherungsdatei kann sich auf mehreren Bändern befinden. HSMS kann eine Sicherung zeitgleich (HSMS-Operand PARALLEL-RUNS) auf verschiedene Datenträger schreiben. Dazu startet HSMS für jeden Parallellauf eine eigene Subtask. Jede Subtask erhält eine SUBSAVE-Nummer. Jede Subtask kann innerhalb eines Parallellaufs verschiedene Folgebänder verwenden, die jeweils eine SUBSEQ-Nummer besitzen.

Die Felder im Überblick:

SAVE-FILE	Name der Sicherungsdatei
SUBSAVE	Nummer der Subtask
SUBSEQ	laufende Nummer des Bandes einer Subtask

Beispiel 1: Sicherung mit der HSMS-Anweisung BACKUP-FILES

```
BACKUP-FILES . . . ,SAVE-FILE=*CONTINUE(SAVE-FILE-ID=S.040301.123651) , . . .
. . . ,OPERATION-CONTROL=*PARAMETERS(. . . ,PARALLEL-RUNS=3)
```

Es wird eine Sicherung gestartet mit der SAVE-FILE-ID S.040301.123651 und 3 parallel ablaufenden Sicherungstasks (ARCHIVE-Subtasks).

Jeder Subtask wird einer SUBSAVE-Nummer zugeordnet.

Subtask 1 erhält die SUBSAVE-Nummer 0.

Subtask 2 erhält die SUBSAVE-Nummer 1

Subtask 3 erhält die SUBSAVE-Nummer 2

Subtask 1 schreibt erst auf das MBK mit der VSN sich01, dann auf sich04 und zuletzt auf sich06.

Subtask 2 schreibt erst auf das MBK mit der VSN sich02 und dann auf sich05.

Subtask 3 beschreibt nur eine MBK mit der VSN sich03.

Alle MBKs (sich01 bis sich06) erhalten die gleiche SAVE-FILE-ID, da alle Bänder eine einzige Sicherungsdatei (SAVE-FILE) bilden.

Folgende Tabelle verdeutlicht die Vergabe von SUBSAVE und SUBSEQ :

VSN	SAVE-FILE-ID	SUB-SAVE	SUB-SEQ
sich01	S.040301.123651	0	1
sich02	S.040301.123651	1	1
sich03	S.040301.123651	2	1
sich04	S.040301.123651	0	2
sich05	S.040301.123651	1	2
sich06	S.040301.123651	0	3

Eine nähere Beschreibung finden Sie im Handbuch „HSMS“, Band 1 „Funktionen, Verwaltung und Installation“ [13].

Alle MBKs gehören zu einer Sicherung. Die Dienst-Programme MAREN und MARENADM können mit den folgenden Anweisungen Datenträger aus einer Sicherung mit parallelen Sicherungsläufen verarbeiten:

– **EXPORT-VOLUME**

Beispiel mit Verwendung der Sicherungsdatei aus Beispiel 1:

```
EXPORT-VOLUME . . . , VOLUME=*BY-DIRECTORY(SAVE-FILE-ID=S.040301.123651)
```

– **MODIFY-VOLUME-ATTRIBUTES**

Beispiel:

```
MODIFY-VOLUME-ATTRIBUTES . . . , SELECT=*RESERVED(DIRECTORY-NAME=FILE.X(
SAVE-FILE-ID=*LATEST))
```

– **RETURN-VOLUME (nur MARENADM)**

Beispiel:

```
RETURN-VOLUMES . . . , VOLUME=*BY-DIRECTORY(DIRECTORY-NAME=
:CATD:$SYSHSMS.DIRECTORYSYSBACKUP)
```

– **SHOW-VOLUME-ATTRIBUTES**

Beispiel für die Verwendung der drittjüngsten Sicherungsdatei:

```
SHOW-VOLUME-ATTRIBUTES . . . , DIRECTORY-NAME=FILE.Y(SAVE-FILE-ID=-3))
```

Eine nähere Beschreibung zu diesen Anweisungen befindet sich im Handbuch „MAREN Band 2: Benutzerschnittstellen“ [1].

MAREN kann eine solche Verarbeitung nur unter einer der beiden folgenden Voraussetzungen durchführen:

- Eine Sicherung wurde erstellt unter
 - MAREN ab V9.0A und
 - ARCHIVE ab V6.0 und/oder
 - HSMS ab V6.0

oder

- der MAREN-Administrator hat mit der MARENADM-Anweisung MODIFY-VOLUME-ATTRIBUTES die Felder SAVE-FILE-ID, SUB-SAVE-NUMBER und SUB-SEQUENCE-NUMBER zu den MBKs einer Sicherung im MAREN-Katalog gespeichert.

Die SAVE-FILE-ID einer Sicherungsdatei kann mit ihrem absoluten Namen (in diesem Beispiel S.040301.123651) über eine Directory-Datei angesprochen werden, bzw. relativ zur jüngsten Sicherung. Dabei ist zu beachten, dass MAREN in einem Rechnerverbund arbeitet. Das bedeutet, dass eine Directory-Datei mit ihrem absoluten Pfadnamen nur einmal im Verbund vorkommen darf. Wenn beispielsweise auf einem Rechner die Directory-Datei :CAT:\$USER.DIRECTORY auf einem Rechner A und eine andere Directory-Datei mit dem gleichen Namen :CAT:\$USER.DIRECTORY auf einem Rechner B im gleichen Verbund wie Rechner A vorhanden ist, mischt MAREN die Sicherungen und ihre eindeutige Zuordnung geht verloren.

Beispiel 2: Doppelsicherungslauf durch HSMS mit ausführlicher Darstellung der Abläufe

Das folgende umfangreiche Beispiel zeigt in 7 Schritten wie Datenträger eines Directory mit HSMS gesichert werden. Dabei wird dargestellt, wie sich bei Sicherung, Fortsetzung der Sicherung und einer neuen Sicherung die Eigenschaften der gesicherten Bänder verändern.

1. Eintragen des HSMS-Archivs MAREN.V100A mit dem Directory-Namen :POPP:\$TSOS.MAREN.V100A.DIR in HSMS.

```
/HSMS
//CREATE-ARCHIVE ARCHIVE-NAME=MAREN.V100A,ALLOWED-USAGE=*BACKUP(SAVE-FILE-
  STRUCTURE=*SEVERAL-SVID),-
//DIRECTORY-NAME=$TSOS.MAREN.V100A.DIR,RETENTION-PERIOD=5,S2-DEVICE-
  TYPE=TAPE- C4,LOCATION=HSMSLOC
```

2. Starten der 1. Sicherung mit dem Operanden PARALLEL-RUNS=4. Die Ausgabebänder werden durch MARENUCP zugewiesen.

```
//BACKUP-FILES FILE-NAMES=*FROM-FILE(LIST-FILE-NAME=HOL.PAK),ARCHIVE-
  NAME=MAREN.V100A,TO-STORAGE=*S2-STORAGE-LEVEL,
  OPERATION-CONTROL=*PARAMETERS(REQUEST-NAME=SFID#001,PARALLEL-RUNS=4,
  REPORT=*FULL,OUTPUT=REPORT.SFID#001)
```

```
% HSM0309 PUBSET 'SES' NOT IN SPECIFIED ENVIRONMENT. PUBSET SKIPPED
% HSM0030 REQUEST 'SFID#001' CREATED IN ENVIRONMENT 'SF' WITH DATE '2004-07-
  16' AND TIME '13:54:31'
% HSM0004 HSMS STATEMENT COMPLETED WITH WARNINGS
```

Ein Ausschnitt aus dem Sicherungsprotokoll listet die Eigenschaften des 1. Sicherungslaufes auf und zeigt die Zuordnung der Ausgabebänder zu den SUBSAVE-Nummern. Die Subtask der SUBSAVE-Nummer 3 benötigte als Einzige 2 Bänder (QE0022 und QE0024, siehe grau hinterlegte Zeile in der SUBSAVE-NUMBER/VSNS-Aufstellung).

```

A***   BACKUP - FILES                HSMS V07.0          FULL
REPORT *** 2004-07-16 13:55:55     PAGE    1
...
REPORT *** 2004-07-16 13:55:55     PAGE    2
...
% ARCO002 STATEMENT ACCEPTED. ARCHIVE SEQUENCE NUMBER 'A.020716.135432',
VERSION '06.OA05'
% ARCO033 ARCHIVE SUBTASK TSN '0D9N' GENERATED
% ARCO033 ARCHIVE SUBTASK TSN '0D9P' GENERATED
% ARCO033 ARCHIVE SUBTASK TSN '0D9Q' GENERATED
% ARCO033 ARCHIVE SUBTASK TSN '0D9R' GENERATED
% ARC0815 SUBTASK '0' HAS TRANSFERRED '65294' PAM PAGES FOR '1' FILES
AND.. % ARC0815 SUBTASK '1' HAS TRANSFERRED '74162' PAM PAGES FOR '1'
FILES AND..
% ARC0815 SUBTASK '2' HAS TRANSFERRED '58558' PAM PAGES FOR '1' FILES
AND..
% ARC0815 SUBTASK '3' HAS TRANSFERRED '148912' PAM PAGES FOR '2' FILES
AND.
SAVE FILE IDENTIFIER - S.040716.135432      SAVE-VERSION-DATE=04-07-16 ...
      SUBSAVE
      NUMBER          VSNS
          0           QE0020
          1           QE0021
          2           QE0023
          3           QE0022, QE0024

SAVE FILE IDENTIFIER - S.040716.135432      SAVE-VERSION-DATE=04-07-16 ...

```

3. Ausgabe der Informationen über die gesicherten Bänder in MAREN.
 Alternativ zum Operanden `SAVE-FILE-ID=-0` kann hier auch `SAVE-FILE-ID= *LATEST` angegeben werden, da es sich hier um die einzige und letzte Sicherung handelt. Die Angabe `SAVE-FILE-ID= S.040716.135432` würde ebenfalls zum gleichen Ergebnis führen.

```
/MARENADM
```

```
% MARM100 MARENADM VERSION '11.OA00' STARTED
```

```
//SHOW-VOL-ATTR DIRECTORY-NAME=:POPP:$TSOS.MAREN.V100A.DIR(SAVE-FILE-ID=0)
```

```
% MARM195 NO DIRECT ACCESS TO MAREN CATALOG POSSIBLE
```

```
-----
```

VOLUME	USER-ID	REQ-NAME	DIRECTORY-NAME (SHORTENED)	SAVE-FILE-ID	SUB-SV/SEQ
QE0020	TSOS	SFID#001	:POPP:\$TSOS.MAREN.V100A.DIR	S.040716.135432	00 001
QE0021	TSOS	SFID#001	:POPP:\$TSOS.MAREN.V100A.DIR	S.040716.135432	01 001
QE0023	TSOS	SFID#001	:POPP:\$TSOS.MAREN.V100A.DIR	S.040716.135432	02 001
QE0022	TSOS	SFID#001	:POPP:\$TSOS.MAREN.V100A.DIR	S.040716.135432	03 001
QE0024	TSOS	SFID#001	:POPP:\$TSOS.MAREN.V100A.DIR	S.040716.135432	03 002

```

% MARM120 TOTAL OF 5 MAREN CATALOG ENTRIES PROCESSED

```

Detaillierte Informationen zum Ausgabeband QE0024:

```
//SHOW-VOL-ATTR VOLUME=QE0024, INFORMATION=*MAXIMUM
```

```
VOLUME      = QE0024          FILE-SEQ      = 0001          DEV-TYPE     = TAPE-C4
USER-ID     = TSOS           HOME-LOCATION  = HSMSLOC      RESERV-DATE  = 2004-07-16
ACCOUNT     = ADMINSTR       FREE-LOCATION  = HSMSLOC      FREE-DATE    = 2005-07-23
USER-ACC    = OWNER-ONLY     TEMP-LOCATION  = HSMSLOC      EXPIR-DATE   = 2005-07-21
PASSWORD    = NONE
EXPORT     = C'
REMARK /1   = C'                ' /2 = C'                ' /3 = C'
USER-FIELD= C'
DIR-NAME    = :POPP:$TSOS.MAREN.V100A.DIR
SAVE-FILE   = S.040716.135432 SUBSAVE/SEQ = 03/002 REQUEST-NAME = SFID#001
FREE-POOL   = *TSOS
VOL-GROUP   =
VOL-SEQ     = 0001          CR-DATE      = 2004-07-16 LAST-ACC-DATE = 2004-07-16
FIRST-VOL   = QE0024      CR-TIME      = 13:55:41  LAST-ACC-TIME = 13:55:53
CLOSE-IND   = CLOSED      LAST-CL-DATE = 2004-07-16 LAST-ACC-USER-ID = TSOS
VOL-STATUS  = RESERVED    LAST-CL-TIME = 13:55:53 LAST-ACC-ACCOUNT = ADMINSTR
INIT        = YES         REG-DATE     =          LAST-ACC-JOB-NAME = SFID#001
ADM-FIELD   = C'          ' /2 = C'                ' LAST-ACC-TSN    =
                                           LAST-ACC-CPU-NAME = POPPEA2
                                           LAST-WRITE-BLK-CNT = 3131

OPEN-MODE   = OUTIN       ACCESS-COUNT = 00000134 LAST-ACC-SNO   = 089
DEV-NAME    = HB         RESERV-COUNT = 0016     LAST-ACC-FUN-NAME = MARENONR
AUDIT       = NO        CHECK-COUNT  = 44      LAST-ACC-FUN-FLAG = 23
DOMAIN      = DOMAAA
```

```
//END
```

```
% MARM198 MARENADM TERMINATED NORMALLY
```

- Die bestehende Sicherungsdatei wird durch HSMS fortgeschrieben (Operand SAVE-FILE=*CONTINUE).

```
/HSMS
```

```
//BACKUP-FILES FILE-NAMES=*FROM-FILE(LIST-FILE-NAME=HOL.PAK2), ARCHIVE-
NAME=MAREN.V100A, SAVE-FILE=*CONTINUE, OPERATION-CONTROL=*PARAMETERS(REQUEST-
NAME=SFID#002, PARALLEL-RUNS=4, WRITE-CHECKPOINTS=*STD, SHADOW-COPY=*ALLOWED,
REPORT=*FULL, OUTPUT=REPORT.SFID002)
```

```
% HSM0030 REQUEST 'SFID#002' CREATED IN ENVIRONMENT 'SF' WITH DATE '2004-07-16'
AND TIME '14:14:54'
```

```
//END
```

Folgender Ausschnitt aus dem Sicherungsprotokoll listet die Eigenschaften des Sicherungslaufes auf und zeigt die Zuordnung der Ausgabebänder zu den SUBSAVE-Nummern auf. Das Band QE0022 wird nicht mehr angefordert, da es bereits voll beschrieben ist.

```

A***   BACKUP - FILES           HSMS V06.0           FULL           REPORT
*** 2004-07-16 14:19:18      PAGE      1
...
% ARC0002 STATEMENT ACCEPTED. ARCHIVE SEQUENCE NUMBER 'A.040716.141454',
VERSION '06.0A05'
% ARC0033 ARCHIVE SUBTASK TSN 'OEGM' GENERATED
% ARC0033 ARCHIVE SUBTASK TSN 'OEGN' GENERATED
% ARC0033 ARCHIVE SUBTASK TSN 'OEGP' GENERATED
% ARC0033 ARCHIVE SUBTASK TSN 'OEGQ' GENERATED
% ARC0815 SUBTASK '0' HAS TRANSFERRED '172831' PAM PAGES FOR '4' FILES ...
% ARC0815 SUBTASK '1' HAS TRANSFERRED '549310' PAM PAGES FOR '2' FILES AND..
% ARC0815 SUBTASK '2' HAS TRANSFERRED '122446' PAM PAGES FOR '1' FILES AND.. %
ARC0815 SUBTASK '3' HAS TRANSFERRED '309514' PAM PAGES FOR '2' FILES AND..

SAVE FILE IDENTIFIER - S.040716.135432      SAVE-VERSION-DATE=04-07-16 ...
      SUBSAVE
      NUMBER      VSNS
          0      QE0020 QE0028 QE0033
          1      QE0021 QE0027 QE0032 QE0035 QE0038 QE0040
          2      QE0023 QE0029
          3      QE0024 QE0030 QE0034 QE0037

SAVE FILE IDENTIFIER - S.040716.135432      SAVE-VERSION-DATE=04-07-16 ...
    
```

5. In MAREN ergibt sich nun folgendes Bild bei der Ausgabe.
 Alternativ kann hier zu dem Operanden SAVE-FILE-ID=-0 auch SAVE-FILE-ID=
 *LATEST angegeben werden, da es sich hier immer noch um die einzige und letzte Si-
 cherung handelt. Die Angabe SAVE-FILE-ID= S.040716.135432 würde ebenfalls zum
 gleichen Ergebnis führen.

```

//MARENADM
% MARM100 MARENADM VERSION '11.0A00' STARTED

//SHOW-VOL-ATTR DIRECTORY-NAME=:POPP:$TSOS.MAREN.V100A.DIR(SAVE-FILE-ID=-0)
-----
VOLUME USER-ID  REQ-NAME  DIRECTORY-NAME      (SHORTENED)  SAVE-FILE-ID  SUB-SV/SEQ
-----
QE0020 TSOS      SFID#002 :POPP:$TSOS.MAREN.V100A.DIR  S.040716.135432 00 001
QE0028 TSOS      SFID#002 :POPP:$TSOS.MAREN.V100A.DIR  S.040716.135432 00 002
QE0033 TSOS      SFID#002 :POPP:$TSOS.MAREN.V100A.DIR  S.040716.135432 00 003
QE0021 TSOS      SFID#002 :POPP:$TSOS.MAREN.V100A.DIR  S.040716.135432 01 001
QE0027 TSOS      SFID#002 :POPP:$TSOS.MAREN.V100A.DIR  S.040716.135432 01 002
QE0032 TSOS      SFID#002 :POPP:$TSOS.MAREN.V100A.DIR  S.040716.135432 01 003
QE0035 TSOS      SFID#002 :POPP:$TSOS.MAREN.V100A.DIR  S.040716.135432 01 004
QE0038 TSOS      SFID#002 :POPP:$TSOS.MAREN.V100A.DIR  S.040716.135432 01 005
QE0040 TSOS      SFID#002 :POPP:$TSOS.MAREN.V100A.DIR  S.040716.135432 01 006
QE0023 TSOS      SFID#002 :POPP:$TSOS.MAREN.V100A.DIR  S.040716.135432 02 001
QE0029 TSOS      SFID#002 :POPP:$TSOS.MAREN.V100A.DIR  S.040716.135432 02 002
    
```

```

QE0022 TSOS      SFID#001 :POPP:$TSOS.MAREN.V100A.DIR      S.040716.135432 03 001
QE0024 TSOS      SFID#002 :POPP:$TSOS.MAREN.V100A.DIR      S.040716.135432 03 002
QE0030 TSOS      SFID#002 :POPP:$TSOS.MAREN.V100A.DIR      S.040716.135432 03 003
QE0034 TSOS      SFID#002 :POPP:$TSOS.MAREN.V100A.DIR      S.040716.135432 03 004
QE0037 TSOS      SFID#002 :POPP:$TSOS.MAREN.V100A.DIR      S.040716.135432 03 005
% MARM120 TOTAL OF 16 MAREN CATALOG ENTRIES PROCESSED

```

Das Band QE0022 wurde nicht mehr angefordert, da es bereits voll beschrieben ist. Daher bleiben die ursprünglichen Werte erhalten:

```
//SHOW-VOL-ATTR VOLUME=QE0022, INFORMATION=*NORMAL
```

```

VOLUME      = QE0022      FILE-SEQ      = 0001      DEV-TYPE      = TAPE-C4

USER-ID      = TSOS      HOME-LOCATION   = HSMSLOC      RESERV-DATE   = 2004-07-16
ACCOUNT      = ADMINSTR   FREE-LOCATION   = HSMSLOC      FREE-DATE     = 2005-07-23
USER-ACC     = OWNER-ONLY TEMP-LOCATION   = HSMSLOC      EXPIR-DATE    = 2005-07-21
PASSWORD     = NONE
EXPORT       = C'
REMARK /1    = C'          ' /2 = C'          ' /3 = C'
USER-FIELD= C'
DIR-NAME     = :POPP:$TSOS.MAREN.V100A.DIR
SAVE-FILE    = S.040716.135432 SUBSAVE/SEQ = 03/001 REQUEST-NAME   = SFID#001
FREE-POOL    = *TSOS
VOL-GROUP    =
VOL-SEQ      = 0001      CR-DATE       = 2004-07-16 LAST-ACC-DATE  = 2004-07-16
FIRST-VOL    = QE0022   CR-TIME       = 13:54:57 LAST-ACC-TIME  = 13:55:36
CLOSE-IND    = CLOSED   LAST-CL-DATE  = 2004-07-16 LAST-ACC-USER-ID = TSOS
VOL-STATUS= RESERVED   LAST-CL-TIME  = 13:55:36 LAST-ACC-ACCOUNT = ADMINSTR
INIT         = YES      REG-DATE      =          LAST-ACC-JOB-NAME = SFID#001
ADM-FIELD    = C'          ' /2 = C'          ' LAST-ACC-TSN   =
                                           LAST-ACC-CPU-NAME = POPPEA2
                                           LAST-WRITE-BLK-CNT = 7427

```

Das Band QE0024 erhält durch die Fortschreibung der Sicherung (siehe oben) einen neuen REQUEST-NAME sowie neue Zeitstempel für den Zugriff (u.a. CR-DATE, LAST-ACC-TIME):

```
//SHOW-VOL-ATTR VOLUME=QE0024, INFORMATION=*NORMAL
```

```

VOLUME      = QE0024      FILE-SEQ      = 0001      DEV-TYPE      = TAPE-C4

USER-ID      = TSOS      HOME-LOCATION   = HSMSLOC      RESERV-DATE   = 2004-07-16
ACCOUNT      = ADMINSTR   FREE-LOCATION   = HSMSLOC      FREE-DATE     = 2005-07-23
USER-ACC     = OWNER-ONLY TEMP-LOCATION   = HSMSLOC      EXPIR-DATE    = 2005-07-21
PASSWORD     = NONE
EXPORT       = C'
REMARK /1    = C'          ' /2 = C'          ' /3 = C'
USER-FIELD= C'
DIR-NAME     = :POPP:$TSOS.MAREN.V100A.DIR
SAVE-FILE    = S.040716.135432 SUBSAVE/SEQ = 03/002 REQUEST-NAME   = SFID#002

```

```

FREE-POOL = *TSOS
VOL-GROUP =
VOL-SEQ   = 0001      CR-DATE       = 2004-07-16  LAST-ACC-DATE       = 2004-07-16
FIRST-VOL = QE0024   CR-TIME        = 14:15:10  LAST-ACC-TIME      = 14:15:40
CLOSE-IND = CLOSED   LAST-CL-DATE   = 2004-07-16  LAST-ACC-USER-ID   = TSOS
VOL-STATUS= RESERVED LAST-CL-TIME    = 14:15:39  LAST-ACC-ACCOUNT    = ADMINSTR
INIT       = YES      REG-DATE       =                LAST-ACC-JOB-NAME   = SFID#002
ADM-FIELD  = C'      ' /2 = C'          ' LAST-ACC-TSN        =
                                                LAST-ACC-CPU-NAME   = POPPEA2
                                                LAST-WRITE-BLK-CNT = 7429

```

```
//END
```

```
% MARM198 MARENADM TERMINATED NORMALLY
```

6. In HSMS wird eine 2. Sicherung in einer neuen Sicherungsdatei abgelegt.

```
//HSMS
```

```
//BACKUP-FILENAMES FILE-NAMES=*FROM-FILE(LIST-FILE-NAME=HOL.PAK3),ARCHIVE-
NAME=MAREN.V100A,SAVE-FILE=*NEW,OPERATION-CONTROL=*PARAMETERS(REQUEST-
NAME=SFID#003,PARALLEL-RUNS=2, REPORT=*FULL,OUTPUT=REPORT.SFID003)
```

```
% HSM0030 REQUEST 'SFID#003' CREATED IN ENVIRONMENT 'SF' WITH DATE '2004-07-
16' AND TIME '14:27:14'
```

```
% HSM0002 HSMS STATEMENT ACCEPTED
```

```
//END
```

Ein Ausschnitt aus dem Sicherungsprotokoll listet die Eigenschaften des Sicherungslaufes auf und zeigt die Zuordnung der Ausgabebänder zu den SUBSAVE-Numbers auf:

```

A***   BACKUP - FILES                HSMS V06.0           FULL
REPORT *** 2004-07-16 14:30:48      PAGE 1
...
% ARC0002 STATEMENT ACCEPTED. ARCHIVE SEQUENCE NUMBER 'A.020716.142715',
VERSION '06.0A05'
% ARC0033 ARCHIVE SUBTASK TSN 'OEG5' GENERATED
% ARC0033 ARCHIVE SUBTASK TSN 'OEG6' GENERATED
% ARC0815 SUBTASK '0' HAS TRANSFERRED '514652' PAM PAGES FOR '3' FILES AND..
% ARC0815 SUBTASK '1' HAS TRANSFERRED '293046' PAM PAGES FOR '2' FILES AND..

SAVE FILE IDENTIFIER - S.040716.142715      SAVE-VERSION-DATE=04-07-16 ...
      SUBSAVE
      NUMBER          VSNS
      0              QE0044  QE0056  QE0059  QE0061  QE0062
      1              QE0048  QE0057  QE0060

SAVE FILE IDENTIFIER - S.040716.142715      SAVE-VERSION-DATE=04-07-16 ...
***      CATALOG - POPP          USER - SYSROOT      ***

```

7. In MAREN ergibt sich folgendes Bild bei der Ausgabe.

Alternativ zum Operanden SAVE-FILE-ID=-0 kann hier auch SAVE-FILE-ID= *LATEST angegeben werden, da es sich immer noch um die einzige und letzte Sicherung handelt. Die Angabe SAVE-FILE-ID= S.040716.142715 würde ebenfalls zum gleichen Ergebnis führen.

```
//MARENADM
```

```
% MARM100 MARENADM VERSION 'V11.0A00' STARTED
```

```
//SHOW-VOL-ATTR DIRECTORY-NAME=:POPP:$TSOS.MAREN.V100A.DIR(SAVE-FILE-ID=-0)
```

```
% MARM195 NO DIRECT ACCESS TO MAREN CATALOG POSSIBLE
```

```
-----
VOLUME USER-ID  REQ-NAME DIRECTORY-NAME      (SHORTENED)  SAVE-FILE-ID  SUB-SV/SEQ
-----
QE0044 TSOS      SFID#003 :POPP:$TSOS.MAREN.V100A.DIR  S.040716.142715 00 001
QE0056 TSOS      SFID#003 :POPP:$TSOS.MAREN.V100A.DIR  S.040716.142715 00 002
QE0059 TSOS      SFID#003 :POPP:$TSOS.MAREN.V100A.DIR  S.040716.142715 00 003
QE0061 TSOS      SFID#003 :POPP:$TSOS.MAREN.V100A.DIR  S.040716.142715 00 004
QE0062 TSOS      SFID#003 :POPP:$TSOS.MAREN.V100A.DIR  S.040716.142715 00 005
QE0048 TSOS      SFID#003 :POPP:$TSOS.MAREN.V100A.DIR  S.040716.142715 01 001
QE0057 TSOS      SFID#003 :POPP:$TSOS.MAREN.V100A.DIR  S.040716.142715 01 002
QE0060 TSOS      SFID#003 :POPP:$TSOS.MAREN.V100A.DIR  S.040716.142715 01 003
% MARM120 TOTAL OF 8 MAREN CATALOG ENTRIES PROCESSED
```

Bei Angabe des Operandenwertes SAVE-FILE-ID=-1 oder SAVE-FILE-ID=S.040716.135432 werden die Informationen zur vorletzten Sicherung ausgegeben (identisch mit der Ausgabe auf [Seite 174](#)). Bei jeder weiteren Sicherung mit SAVE-FILE=*NEW, rutscht die SAVE-FILE-ID S.040716.135432 um einen Platz nach hinten.

```
//SHOW-VOL-ATTR DIRECTORY-NAME=:POPP:$TSOS.MAREN.V100A.DIR(SAVE-FILE-ID=-1)
```

```
-----
VOLUME USER-ID  REQ-NAME DIRECTORY-NAME      (SHORTENED)  SAVE-FILE-ID  SUB-SV/SEQ
-----
QE0020 TSOS      SFID#002 :POPP:$TSOS.MAREN.V100A.DIR  S.040716.135432 00 001
QE0028 TSOS      SFID#002 :POPP:$TSOS.MAREN.V100A.DIR  S.040716.135432 00 002
QE0033 TSOS      SFID#002 :POPP:$TSOS.MAREN.V100A.DIR  S.040716.135432 00 003
QE0021 TSOS      SFID#002 :POPP:$TSOS.MAREN.V100A.DIR  S.040716.135432 01 001
QE0027 TSOS      SFID#002 :POPP:$TSOS.MAREN.V100A.DIR  S.040716.135432 01 002
QE0032 TSOS      SFID#002 :POPP:$TSOS.MAREN.V100A.DIR  S.040716.135432 01 003
QE0035 TSOS      SFID#002 :POPP:$TSOS.MAREN.V100A.DIR  S.040716.135432 01 004
QE0038 TSOS      SFID#002 :POPP:$TSOS.MAREN.V100A.DIR  S.040716.135432 01 005
QE0040 TSOS      SFID#002 :POPP:$TSOS.MAREN.V100A.DIR  S.040716.135432 01 006
QE0023 TSOS      SFID#002 :POPP:$TSOS.MAREN.V100A.DIR  S.040716.135432 02 001
QE0029 TSOS      SFID#002 :POPP:$TSOS.MAREN.V100A.DIR  S.040716.135432 02 002
QE0022 TSOS      SFID#001 :POPP:$TSOS.MAREN.V100A.DIR  S.040716.135432 03 001
QE0024 TSOS      SFID#002 :POPP:$TSOS.MAREN.V100A.DIR  S.040716.135432 03 002
QE0030 TSOS      SFID#002 :POPP:$TSOS.MAREN.V100A.DIR  S.040716.135432 03 003
QE0034 TSOS      SFID#002 :POPP:$TSOS.MAREN.V100A.DIR  S.040716.135432 03 004
QE0037 TSOS      SFID#002 :POPP:$TSOS.MAREN.V100A.DIR  S.040716.135432 03 005
% MARM120 TOTAL OF 16 MAREN CATALOG ENTRIES PROCESSED
```

Folgender Ausgabeversuch führt zu keinem Ergebnis, da derzeit keine drittletzte Sicherung existiert.

```
//SHOW-VOL-ATTR DIRECTORY-NAME=:POPP:$TSOS.MAREN.V100A.DIR(SAVE-FILE-ID=-2)
% MARM1D8 NO VOLUME IN MAREN CATALOG MATCHES SPECIFIED SELECTION CRITERIA
% MARM171 PROCESSING OF STATEMENT '//SHOW-VOLUME-ATTRIBUTES' TERMINATED WITH
ERRORS

//SHOW-VOL-ATTR VOLUME=QE0057, INFORMATION=*MAXIMUM
VOLUME      = QE0057          FILE-SEQ      = 0001          DEV-TYPE     = TAPE-C4
USER-ID     = TSOS           HOME-LOCATION = HSMSLOC      RESERV-DATE  = 2004-07-16
ACCOUNT     = ADMINSTR       FREE-LOCATION = HSMSLOC      FREE-DATE    = 2005-07-23
USER-ACC    = OWNER-ONLY    TEMP-LOCATION = HSMSLOC      EXPIR-DATE   = 2005-07-21
PASSWORD    = NONE
EXPORT      = C'
REMARK /1   = C'
USER-FIELD= C'
DIR-NAME    = :POPP:$TSOS.MAREN.V100A.DIR
SAVE-FILE   = S.040716.142715 SUBSAVE/SEQ = 01/002 REQUEST-NAME = SFID#003
FREE-POOL   = *TSOS
VOL-GROUP   =
VOL-SEQ     = 0001          CR-DATE      = 2004-07-16 LAST-ACC-DATE = 2004-07-16
FIRST-VOL   = QE0057       CR-TIME       = 14:28:11  LAST-ACC-TIME = 14:28:52
CLOSE-IND   = CLOSED      LAST-CL-DATE = 2004-07-16 LAST-ACC-USER-ID = TSOS
VOL-STATUS= RESERVED     LAST-CL-TIME = 14:28:52  LAST-ACC-ACCOUNT = ADMINSTR
INIT        = YES         REG-DATE      =          LAST-ACC-JOB-NAME = SFID#003
ADM-FIELD   = C'
LAST-ACC-TSN =
LAST-ACC-CPU-NAME = POPPEA2
LAST-WRITE-BLK-CNT = 7422

OPEN-MODE   = OUTIN        ACCESS-COUNT = 00000028 LAST-ACC-SNO   = 089
DEV-NAME    = HB          RESERV-COUNT = 0019     LAST-ACC-FUN-NAME = MARENONR
AUDIT       = NO         CHECK-COUNT  = 67       LAST-ACC-FUN-FLAG = 23
DOMAIN      = DOMAAA

//END
% MARM198 MARENADM TERMINATED NORMALLY
```

8.3 FDDRL

MAREN zeichnet im MAREN-Katalog die Volumes auf, die von der FDDRL-DUMP-Funktion (siehe Handbuch „FDDRL“ [10]) verwendet werden. MAREN versorgt FDDRL auch mit neuen Volumes (automatische Freibandzuweisung).

Diese Volumes können vom Benutzer über einen Dateinamen, der FDDRL zugeordnet ist, im MAREN-Katalog wiedergewonnen werden.

Bei der Restaurierung von Datenträgern mit den FDDRL-Anweisungen RELOAD-DISK, RELOAD-FOREIGN-DISK und RELOAD-PUBSET erfolgt eine automatische Volume-Typ-Ermittlung. Der Anwender gibt über den Operanden TAPE=*BY-VOLUME-CATALOG dieser Anweisungen den Dateinamen der Sicherung im Volume-Katalog an. MAREN greift auf den Volume-Katalog zu und ermittelt die benötigten Sicherungsdaträger.

Verwaltung im MAREN-Katalog

MAREN verwaltet alle FDDRL-Datenträger im MAREN-Katalog.

Bei FDDRL-Sicherungen können nur Datenträger verwendet werden, die im MAREN-Katalog eingetragen sind.

Sollen auch Datenträger verwendet werden, die nicht im MAREN-Katalog eingetragen sind, muss zuvor der MAREN-Parameter FOREIGN-TAPE-CHECK auf *NO gesetzt werden (siehe Anweisung MODIFY-MAREN-PARAMETERS, Handbuch „MAREN, Band 2“ [1]). Innerhalb einer Datenträgerliste dürfen entweder nur „fremde“ Datenträger oder nur Datenträger aus dem MAREN-Katalog angegeben werden. Bei gemischter Verwendung wird der erste „fremde“ Datenträger zurückgewiesen.

Werden Datenträger verwendet, die im MAREN-Katalog mit einem Kennwort geschützt sind, muss vor der Anforderung (spätestens vor der START-JOBS-Anweisung) das Kennwort in der Kennwortliste der Task eingetragen sein (siehe Kommando ADD-PASSWORD, Handbuch „Kommandos, Bände 1-5“ [5]).

Bei den zur Sicherung verwendeten Datenträgern werden im MAREN-Katalog die folgenden Felder im Archiveintrag aktualisiert:

- FILE-NAME (Dateiname der Sicherung, siehe „MAREN-Tape-Set“ auf Seite 180)
- VOLUME-SEQUENCE (Nummer des Datenträgers im Tape-Set)
- FIRST-VOLUME (VSN des ersten Datenträgers im Tape-Set)
- CREATION-DATE und CREATION-TIME
- EXPIRATION-DATE (wird aus der angegebenen RETENTION-PERIOD berechnet)
- CLOSE-INDICATOR (bei gültigen Sicherungsdaträgern CLOSED)
- LAST-CLOSE-DATE und LAST-CLOSE-TIME
- CREATION-CATALOG-ID (Katalogkennung des Home-Pubsets)
- CREATION-USER-ID (Benutzerkennung der Sicherungstask)
- CREATION-JOB-NAME (Auftragsname der Sicherungstask)
- OPEN-MODE

- RESERVATION-DATE
- USER-ACCESS
- PASSWORD (*NONE, d.h. kein Kennwortschutz)

MAREN-Tape-Set

Werden für eine Sicherungseinheit mehrere Datenträger benötigt, so werden diese Datenträger unter demselben Dateinamen zu einem MAREN-Tape-Set zusammengefasst (zur Begriffsdefinition siehe [Abschnitt „Dateiversion im MAREN-Katalog“ auf Seite 84](#)). Die Datenträger eines MAREN-Tape-Sets sind durch folgende Eigenschaften gekennzeichnet:

- Sie haben denselben Dateinamen (FILE-NAME).
- Das Feld FIRST-VOLUME enthält bei allen Datenträgern die Archivnummer des ersten Datenträgers im Tape-Set.
- Die Reihenfolge der Datenträger im Tape-Set wird durch aufsteigende VOLUME-SEQUENCE (von 0001 bis 0255) und aufsteigendes Erstellungsdatum (CREATION-DATE und CREATION-TIME) bestimmt.

Am Ende der Sicherung werden alle Datenträger des Tape-Sets als gültige Sicherungsdaträger gekennzeichnet (CLOSE-INDICATOR=CLOSED). Der erste Datenträger eines Tape-Sets wird erst nach erfolgreichem Ende der Sicherung als gültig markiert. Der erste Datenträger eines Tape-Sets zeigt somit die erfolgreiche Erstellung aller Datenträger eines Tape-Sets an.

Freibandzuweisung

Bei der Sicherung mit der FDDRL-Anweisung DUMP-PUBSET reserviert MARENUCP freie Datenträger im MAREN-Katalog und weist diese zu. Dies gilt auch für die Sicherung mit der FDDRL-Anweisung DUMP-DISK, wenn der Operand TAPE=*ANY angegeben wird. In den Archiveinträgen dieser Datenträger werden für FILE-NAME folgende Dateinamen eingetragen:

- für die Sicherungseinheit Single-Disk
 - **FDDRL.D.<vs_n_1..6>** bei //DUMP-DISK bzw. //DUMP-FOREIGN-DISK
 - **FDDRL.P.<catid_1..4>.<vs_n_6..6>** bei //DUMP-PUBSET
- für die Sicherungseinheit Disk-Set (ab FDDRL V16.0)
 - **FDDRL.D.<vs_n_1..6>-1** bei //DUMP-DISK bzw. //DUMP-FOREIGN-DISK
 - **FDDRL.P.<catid_1..4>.<date>.<time>.<disk-set-no>** bei //DUMP-PUBSET

Dabei bedeuten:

FDDRL.P	Präfix für die Sicherung einer Pubset-Platte (bei DUMP-PUBSET)
FDDRL.D	Präfix für die Sicherung von Einzelplatten
<catid_1..4>	Pubset-ID, 1- bis 4-stellig (Katalogkennung)
<vsn_6..6>	VSN einer Pubsetplatte, 6-stellig
<vsn_1..6>	VSN einer Einzelplatte, 1- bis 6-stellig
<date>	Datum der Sicherung (Format jjjj-mm-dd)
<time>	Uhrzeit der Sicherung (Format hhmm00)
<disk-set-no>	Nummer des Disk-Sets (abhängig von NUMBER-OF-DISK-SETS)

8.4 AVAS

Die Kopplung der Softwareprodukte AVAS (siehe Handbuch „AVAS“ [4]) und MAREN erfolgt durch den Modul MARENAV. Er ist über die RZ-Exits der SUBMIT-NET-Verarbeitung an AVAS angeschlossen und ruft MAREN als Unterprogramm auf. Für jedes freizugebende Netz übergibt AVAS die Prozedur- bzw. ENTER-Dateien aller Jobs an MARENAV zur Analyse. Auf Grund der darin enthaltenen DVS-Kommandos ermittelt MARENAV die VSNs der vom Netz benötigten Datenträger (Magnetbänder und MBK). Anschließend nimmt MARENAV folgende Aktionen vor:

- Durchführung von Datenträgerprüfungen.

Es wird geprüft, ob alle vom Netz benötigten Datenträger verfügbar sind, d.h. ihre VSN im MAREN-Katalog enthalten ist und die Datenträger reserviert sind.

- Eintragen von VSNs in Prozedur- bzw. ENTER-Dateien.

Die in den DVS-Kommandos eingetragenen Platzhalter für Ein- und Ausgabebänder werden durch konkrete VSNs ersetzt.

- Erstellung von Datenträgerlisten.

Für jedes Netz erstellt MARENAV drei Dateien:

- a) Transportliste, anhand der die in einem Netz angesprochene Bandmenge zusammengestellt und gegebenenfalls an die Anlage transportiert werden kann.
- b) Bandmontierliste für den Operateur, die anzeigt, welche Datenträger in welcher Reihenfolge zum Ablaufzeitpunkt von den einzelnen Jobs eines Netzes angefordert werden.
- c) Verlagerungsprozedur für das Archiv
Für alle von einem Netz benötigten Datenträger werden in dieser Prozedurdatei die Lagerorte im MAREN-Archiveintrag aktualisiert.

MARENAV gehört nicht zum Lieferumfang von MAREN, sondern wird mit dem Softwareprodukt AVAS ausgeliefert.

9 Unterstützung von Archivsystemen durch MAREN

Übersicht der unterstützten Archivsysteme

Archivsystem	Steuerung über	Beschreibung
AML-System der Firma ADIC	ROBAR	Handbuch „ROBAR“ [19]
ETERNUS CS (CentricStor) - Virtual Tape Library	ROBAR	
Archivsystem 3594	TLS	Handbuch „TLS“ [24]
optische Archivsysteme, z.B. 9083-B2 und -B3	TLS	

In den nachfolgenden Abschnitten werden mit Ausnahme der optischen Archivsysteme für jedes Archivsystem die Besonderheiten bei der Verwaltung der Datenträger mit MAREN beschrieben. Optische Archivsysteme werden ausschließlich im Handbuch „TLS“ [24] beschrieben.

Anschließend werden die Besonderheiten beim Einrichten der Lagerorte für Archivsysteme, beim Initialisieren der Datenträger und bei Nutzung der automatischen Freibandzuweisung MARENUCP beschrieben.

9.1 Archivsysteme

Archivsysteme können mittels mechanischer Vorrichtungen (z.B. Greifarm, Roboter) selbstständig auf Datenträger ihres Datenträgerbestands (Archiv) zugreifen. Damit können sie ohne manuellen Eingriff eines menschlichen Operators Montieranforderungen erfüllen. Um das Montieren von Datenträgern zu automatisieren muss die Montieranforderung von einer Software ausgewertet und in für das Archivsystem verständliche Steuerkommandos umgesetzt werden.

Die Verbindung von einem BS2000-Host zu einem Archivsystem kann auf zwei verschiedene Arten eingerichtet werden:

1. Die Steuerkommandos werden über die BS2000-Daten-Schnittstelle an das Archivsystem geschickt (Kanal).
2. Die Steuerkommandos werden nach der Auswertung der Konsolmeldungen an einer zu dem Archivsystem verfügbaren Schnittstelle ausgegeben.

Diese zwei verschiedenen Arten werden von zwei Subsystemen unterstützt, die die MAREN-Datenträgerverwaltung für die physikalische Bearbeitung der Datenträger vervollständigt.

Ein Archivsystem wird von MAREN über den Lagerortnamen und den dem Lagerort zugeordneten Bedienmodus identifiziert. MAREN erkennt somit über den Lagerort, ob ein Volume zu dem Bestand eines Archivsystem gehört und wie die Verständigung mit dem Archivsystem erfolgen muss.

Während die Volumes im MAREN-Katalog mit ihrer VSN aufgezeichnet sind, werden sie im Archivsystem über ihren aufgeklebten, maschinenlesbaren Code (Bar-Code-Label) gefunden. Da die VSN (Volume Serial Number) mit dem VSL (Volume Software Label) in BS2000 übereinstimmen muss, muss der Datenträger im Archivsystem mit einem VSL gestartet werden, der identisch mit der VSN des angeforderten Datenträgers ist.

9.1.1 Unterstützung durch TLS

Hinweis

Ab BS2000/OSD-BC V7.0 steht das Produkt TLS nicht mehr zur Verfügung.

Das privilegierte BS2000-Subsystem TLS (Tape Library System) wurde entwickelt, um die Steuerung von Archivsystemen über die BS2000-Datenschnittstelle zu unterstützen.

Montieranforderungen des BS2000-Systems werden von MAREN an TLS geschickt, das das Archivsystem über die Zugriffsmethode PTAM steuert.

Da MAREN der Auslöser der Montieranforderung an TLS ist, muss MAREN für den TLS-Lauf verfügbar sein.

9.1.2 Unterstützung durch ROBAR

Die nichtprivilegierte ROBAR-DCAM-Anwendung des BS2000 wurde entwickelt, um die Steuerung von Archivsystemen über eine spezielle Verbindung zu unterstützen.

ROBAR wird als Client-Server-Subsystem installiert. Der Client-Teil wird als BS2000-DCAM-Anwendung installiert, um die Konsolmeldungen abzufangen. Der Server-Teil wird auf einem separaten Rechner (UNIX-Plattform) installiert und setzt die Host-Anforderungen, die vom Client-Teil geschickt werden, in für das Archivsystem verständliche Steuerkommandos um.

In der Standard-Auslieferung unterstützt ROBAR Steuerkommandos für das Archivsystem AML (Automatic Media Library) der Firma ADIC GmbH und für das Archivsystem ETERNUS CS (CentricStor) - Virtual Tape Library.

ROBAR bearbeitet direkt die Konsolmeldungen, die vom Host an die Bedienstation geschickt werden. Der Einsatz von MAREN wird nicht vorausgesetzt.

Wenn MAREN verfügbar ist, unterstützt ROBAR auch MAREN-Meldungen, die vom Archivsystem der Volume-Bearbeitung zugeordnet wurden.

9.2 Archivsystem AML mit ROBAR

Volume-Eintrag

Die Datenträger im AML-System werden in die AML-Datenbasis eingetragen. Diese Datenbasis muss im MAREN-Katalog über die entsprechenden MAREN-Anweisungen zur Volume-Aufnahme mit dem Lagerort des Archivsystems abgebildet werden.

Volume-Entfernung

Datenträger, die vom AML-System ausgelagert werden, müssen an MAREN gemeldet werden. Je nach VOLUME-STATUS und Art der Auslagerung wird der Datenträger gelöscht (EXPORT-VOLUME für RZ-fremden Datenträger) oder sein Lagerort geändert (TEMP-LOCATION=CENTRAL).

Einfügen von Datenträgern

Datenträger können über die Ein-/Ausgabestation in das AML-System eingefügt werden. Wenn das Archivsystem neue Volumes im Ein-/Ausgabebereich findet, nimmt es diese in seinen Kassettenbestand auf und informiert den Host über ROBAR. ROBAR aktualisiert dann den Lagerort der neu aufgenommenen Volumes im MAREN-Katalog.

Für Volumes, die nicht im MAREN-Katalog eingetragen sind, ignoriert MAREN die Aktualisierung des Lagerorts.

Auslagern des Datenträgers

Datenträger können über die Ein-/Ausgabestation aus dem AML-System entfernt werden. Wenn MAREN vorhanden ist, muss das Volume über eine MAREN-Anweisung ausgelagert werden, die eine Lagerort-Änderung hervorruft (Exportieren oder Änderung des Lagerorts im Archiveintrag).

Ist MAREN nicht vorhanden, kann das Auslagern des Volumes an der ROBAR-Konsole angefordert werden (UNIX basiertes System).

Solange das Volume vom Archivsystem ausgelagert ist, wird es vom Archivsystem als nicht verfügbar gekennzeichnet oder aus dem Archivspiegel (Datenbank des Archivsystems) gelöscht.

9.2.1 Entnahme von Datenträgern

MAREN veranlasst bei folgenden Aktionen die Entnahme von Datenträgern:

- **Ausleihen eines Datenträgers**

Der Benutzer (bzw. der MAREN-Administrator im Auftrag des Benutzers) leiht einen Datenträger aus mit:

```
//EXPORT-VOLUME VOLUME=...,EXPORT-ADDRESS=...
```

Der Datenträger verlässt damit den Bereich des RZ.

MAREN prüft, ob der Benutzer zum Ausleihen des Datenträgers berechtigt ist. Anschließend wird das Archivsystem von MAREN beauftragt, den Datenträger im Ausgabebereich der Ein-/Ausgabestation bereitzustellen.

Das RZ-Personal kann den Datenträger dann an der Ein-/Ausgabestation entnehmen.

Reservierte RZ-eigene Datenträger werden im MAREN-Katalog als ausgeliehen gekennzeichnet, d.h. im Feld EXPORT-DATE wird das aktuelle Tagesdatum als Ausleihdatum eingetragen.

Private Datenträger werden aus dem MAREN-Katalog entfernt.

Freie Datenträger (VOLUME-STATUS=FREE) können nicht exportiert werden.

- **Verlagern eines Datenträgers an einen anderen Lagerort**

Der MAREN-Administrator kann die Datenträger durch den Aufräumlauf von MARENADM aus dem Archivsystem auslagern.

Dazu trägt der MAREN-Administrator oder der Benutzer den Ziel-Lagerort ein:

```
//MODIFY-VOLUME-ATTRIBUTES VOLUME=...,
    LOCATION=PARAMETERS(HOME-LOCATION=<target-location>)
```

Der Administrator startet die Verlagerung mit:

```
//RETURN-VOLUMES VOLUME=...,
    FROM-LOCATION=<robot-location>,TO-LOCATION=<target-location>,
    MESSAGE-DESTINATION=...
```

MAREN gibt eine entsprechende Transportmeldung auf das im Operanden MESSAGE-DESTINATION spezifizierte Ausgabemedium aus.

Zur Beschleunigung des Ablaufs sollte mit dem Operanden VOLUME=*INTERVAL(...) der Nummernkreis eingeschränkt werden.

Für jeden Datenträger, auf den die Auswahlbedingungen zutreffen, wird die übliche Aufforderung zur Verlagerung (MAR4164) ausgegeben und das Archivsystem beauftragt, den Datenträger im Ausgabebereich der Ein-/Ausgabestation bereitzustellen.

9.2.2 Zurückbringen von Datenträgern

Datenträger, die ausgeliehen oder an einen anderen Lagerort verlagert sind, können folgendermaßen in ein Archivsystem zurückgebracht werden:

Die Datenträger werden in den Eingabebereich der Ein-/Ausgabestation gestellt. Dann wird das Archivsystem mit der ROBAR-Anweisung IMPORT-ROBAR-VOLUME beauftragt, die Datenträger aus dem Eingabebereich zu holen.

Sobald ein Datenträger wieder einen Platz (Stellplatz) im Archiv erhalten hat, wird sein Archiveintrag im MAREN-Katalog automatisch entsprechend verändert:

EXPORT-DATE wird gelöscht

INITIALIZATION wird auf YES gesetzt

TEMPORARY-LOCATION

wird mit dem Lagerortnamen des Archivsystems versorgt

9.2.3 Verlagern von Datenträgern

Sowohl reservierte, als auch private und freie Datenträger können durch den Aufräumlauf von MARENADM zu einem Archivsystem verlagert werden. Dazu müssen folgende MARENADM-Anweisungen eingegeben werden:

```
//MODIFY-VOLUME-ATTRIBUTES VOLUME=...,  
    LOCATION=PARAMETERS(HOME-LOCATION=<robar-location>)  
  
//RETURN-VOLUMES VOLUME=....,  
    FROM-LOCATION=<actual-location>,TO-LOCATION=<robar-location>,  
    MESSAGE-DESTINATION=...
```

MARENADM gibt eine Transportmeldung auf das im Operanden MESSAGE-DESTINATION spezifizierte Ausgabemedium aus. Nachdem der Datenträger in den Eingabebereich der Ein-/Ausgabestation des Archivsystems gestellt wurde, veranlasst ROBAR MAREN, den MAREN-Katalog bezüglich des temporären Lagerortes zu aktualisieren.

9.2.4 Implizite/explicite Aufnahme von Datenträgern

Wird ein Datenträger in den Eingabebereich der Eingabestation eines Archivsystems gestellt, so wird MAREN darüber von ROBAR informiert. Der Eintrag im MAREN-Katalog wird lediglich modifiziert, sofern er vorhanden ist. Der Datenträger wird nicht implizit in den MAREN-Katalog aufgenommen.

Explizite Neuaufnahme von Datenträgern

Soll der einzulagernde Datenträger als freier Datenträger in den MAREN-Katalog aufgenommen werden, muss er vorher mit der MARENADM-Anweisung ADD-FREE-VOLUMES katalogisiert werden (siehe folgendes Beispiel „Aufnehmen freier Datenträger“).

Soll der einzulagernde Datenträger als reservierter Datenträger in den MAREN-Katalog aufgenommen werden, muss er vorher mit der MARENADM-Anweisung ADD-RESERVED-VOLUME katalogisiert werden (siehe folgendes Beispiel „Aufnehmen reservierter Datenträger“).

Soll der einzulagernde Datenträger als privater Datenträger, aber mit anderen Merkmalen in den MAREN-Katalog aufgenommen werden, so können die gewünschten Attribute zuvor durch die MARENADM-Anweisungen ADD-PRIVATE-VOLUME und MODIFY-VOLUME-ATTRIBUTES definiert werden.

Aufnehmen freier Datenträger

Freie Datenträger werden in ein Archivsystem durch folgende MARENADM-Anweisung aufgenommen:

```
//ADD-FREE-VOLUMES VOLUME=...,FREE-LOCATION=<location-name>
```

<location-name> ist der Lagerortname des Archivsystems. Im Gegensatz zum Ablauf bei manuellem Betrieb setzt MARENADM in diesem Fall den temporären Lagerort auf „CENTRAL“. Damit wird verhindert, dass der Datenträger reserviert wird, bevor er sich tatsächlich im Archivsystem befindet. Beim Einstellen des Datenträgers in die Eingabestation wird der MAREN-Katalogeintrag dann automatisch bezüglich des aktuellen Lagerorts aktualisiert.

Aufnehmen reservierter Datenträger

Reservierte Datenträger werden in das Archivsystem aufgenommen durch die MARENADM-Anweisung

```
//ADD-RESERVED-VOLUME VOLUME=... , USER-ID=<userid>,  
    LOCATION=PARAMETERS(HOME-LOCATION=<location-name>)
```

<userid> ist die Benutzerkennung, der der Datenträger zugeordnet werden soll.
<location-name> ist der Lagerortname des Archivsystems, an dem der Datenträger standardmäßig aufbewahrt werden soll. Beim anschließenden Einstellen des Datenträgers in die Eingabestation des Archivsystems wird der MAREN-Katalog bezüglich des temporären Lagerorts aktualisiert. Erst jetzt kann der Datenträger angefordert werden.

Aufnehmen privater Datenträger

Datenträger, die noch nicht im MAREN-Katalog vorhanden sind, werden im Rahmen des Einlagerungsvorgangs als private Datenträger archiviert.

Sollen diese Datenträger im MAREN-Katalog Merkmale aufweisen, die sich von denen bei der impliziten Neuaufnahme verwendeten unterscheiden, so müssen diese ebenfalls zuvor als private Datenträger katalogisiert werden. Dabei können durch die MARENADM-Anweisung ADD-PRIVATE-VOLUME die gewünschten Attribute vergeben werden.

Beispiel

Soll der Datenträger TAPE01 im MAREN-Katalog nicht der Benutzerkennung SYSMAREN, sondern der Kennung ROBUSER zugeordnet werden, so ist vor dem Einstellen des Datenträgers in das Eingabefach des Archivsystems mit dem Lagerortnamen „ROBAR“ folgende MARENADM-Anweisung notwendig:

```
//ADD-PRIVATE-VOLUME VOLUME=TAPE01 , USER-ID=ROBUSER, LOCATION=ROBAR
```

Beim anschließenden Einstellen des Datenträgers in die Eingabestation des Archivsystems wird der MAREN-Katalog bezüglich des temporären Lagerorts aktualisiert. Erst jetzt kann der Datenträger angefordert werden.

Gibt es zu dem privaten Datenträger bereits einen Datenträger mit derselben VSN, so kann dieser verdrängt werden. Datenträger eines Archivsystems müssen jedoch vorher ausgelagert werden.

9.2.5 Löschen von Archiveinträgen

Bei den MARENADM-Anweisungen zum Löschen von Archiveinträgen gelten für die Datenträger des Archivsystems folgende Besonderheiten:

- REMOVE-USER-VOLUMES

Die Datenträger müssen zuerst aus dem Archivsystem ausgelagert werden (siehe [Abschnitt „Entnahme von Datenträgern“ auf Seite 187](#)). Erst danach kann der Datenträger aus dem MAREN-Katalog gelöscht werden. Geschieht dies nicht, kommt für den betreffenden Datenträger die Meldung

```
MARM015  DATENTRAEGER STEHT FUER DIESE ANWEISUNG NICHT ZUR VERFUEGUNG
```

- REMOVE-FREE-VOLUMES

Freie Datenträger des Archivsystems können mit dieser Anweisung aus dem MAREN-Katalog gelöscht werden.

- DELETE-VOLUME-ENTRY

Bei dieser nur zu Reparaturzwecken gedachten Anweisung werden die MAREN-Katalogeinträge von Datenträgern ohne jede Prüfung gelöscht. Befinden sich die entsprechenden Datenträger noch in dem Archivsystem, so entstehen dadurch Diskrepanzen zwischen dem MAREN-Katalog und dem Archivsystem.

9.3 Virtuelles Archivsystem ETERNUS CS (CentricStor) mit ROBAR

Volume-Eintrag

Es wird das gleiche Verfahren angewandt wie für reale Archivsysteme, wobei die virtuellen Volumes an der Operator-Schnittstelle des virtuellen Archivsystems definiert werden. Es werden aber keine realen Datenträger in das virtuelle Archivsystem eingebracht.

Volume-Entfernung

Diese Operation muss in einer Nachbildung von realen Archiven unterstützt werden. Die Entfernung eines virtuellen Volumes bringt jedoch keine physikalische Datenträger-Verschiebung mit sich. Das virtuelle Volume wird über die Operator-Schnittstelle des virtuellen Archivsystems gelöscht.

Einfügen und Auslagern von Datenträgern

Da für virtuelle Volumes keine physikalischen Operationen durchgeführt werden, werden diese Operationen für virtuelle Systeme nicht unterstützt. MAREN verbietet eine Lagerort-Änderung für diese Lagerorte.

MAREN unterstützt das virtuelle Archivsystem ETERNUS CS (CentricStor), das ebenfalls wie das Archivsystem AML über das Softwareprodukt ROBAR gesteuert wird. Im Gegensatz zu einem AML-Archivsystem sind von ETERNUS CS (CentricStor) eingesetzte Datenträger virtuell definierte Volumes. Diese virtuellen Volumes werden von MAREN wie reale Datenträger vom Typ TAPE-C4 verwaltet.

Virtuelle Volumes, die sich im Cache des ETERNUS CS (CentricStor) befinden, können direkt (d.h. ohne Geräteanforderung) sofort beschrieben oder gelesen werden.

Virtuelle Volumes werden von ETERNUS CS (CentricStor) auf reale Datenträger ausgelagert. Der Zeitpunkt der Auslagerung auf reale Datenträger wird von ETERNUS CS (CentricStor) bestimmt. Die Zuordnung virtuelles Volume zu realem Datenträger ist nur in ETERNUS CS (CentricStor) bekannt. ETERNUS CS (CentricStor) muss beim Zugriff das virtuelle Volume von dem realen Datenträger in den Cache zurückholen, falls es dort nicht mehr vorhanden ist.

9.3.1 Einrichten

Zur Unterscheidung der virtuellen Volumes eines ETERNUS CS (CentricStor) von realen MBKs müssen sie einem eigenen Lagerort mit dem Bedienmodus ROBAR-2 zugeordnet werden. Folgende Schritte sind durchzuführen:

1. Definition des Lagerorts für virtuelle Volumes in MAREN:

Mit der MARENADM-Anweisung `MODIFY-MAREN-PARAMETER` wird der neue Lagerort im MAREN-Katalog eingetragen. Der Name des Lagerorts ist frei wählbar, z.B.:

```
//MODIFY-MAREN-PARAMETERS LOCATION-ENTRIES=*PARAMETERS
      (LOCATION-NAME=CENTSTOR,ACTION=*ADD(OPERATING-MODE=*ROBAR-2))
```

Beim Einsatz mehrerer virtueller Archivsysteme muss für jedes ein eigener Lagerort definiert werden.

2. Definition des virtuellen Archivsystems in der Geräteverwaltung des BS2000 der beteiligten Rechner:

Die virtuellen Geräte des ETERNUS CS (CentricStor) werden mit dem Gerätetypcode C4 in die I/O-Konfiguration aufgenommen. Die virtuellen Geräte werden mit dem Kommando `ADD-DEVICE-DEPOT` über die Konsole dem Lagerort zugewiesen, der in MAREN für die virtuellen Volumes des ETERNUS CS (CentricStor) definiert wurde, z.B. dem Lagerort CENTSTOR:

```
/ADD-DEVICE-DEPOT UNIT=(V1,V2,V3),LOCATION=CENTSTOR
```

Diese Zuweisung gilt jeweils nur für den aktuellen Systemlauf.

Für den virtuellen Bandbetrieb mit ETERNUS CS (CentricStor) sollte (wie auch bei realen Archivsystemen) ein unbedingtes Entladen der virtuellen Volumes eingestellt werden:

```
/MODIFY-MOUNT-PARAMETER
      UNLOAD-REL-TAPE=*REGARDLESS-OF-USER-REQUEST(TAPE-FAM=*MBK)
```

3. Definition des virtuellen Archivsystems in ROBAR:

1. Der Lagerort muss in der ROBAR-Konfigurationsdatei mit demselben Namen definiert werden:

```
LOCATION=CENTSTOR
```

2. Bei Installation der ROBAR Rule File muss die Variante für ETERNUS CS (CentricStor) verwendet werden. Der Parameter `rrf_dir` darf dabei nicht verwendet werden.

Weitere Einzelheiten sind im Handbuch „ROBAR“ [19] beschrieben.

4. Definition der virtuellen Volumes:

Die virtuellen Volumes müssen sowohl in ETERNUS CS (CentricStor) als auch im MAREN-Katalog definiert werden.

Über OCI (Operator Console Interface) wird die gewünschte Anzahl virtueller Volumes in ETERNUS CS (CentricStor) definiert (siehe Handbuch „CentricStor“ [9]).

Die virtuellen Volumes des ETERNUS CS (CentricStor) werden über MARENADM als freie Datenträger vom Typ TAPE-C4 in den MAREN-Katalog aufgenommen:

```
//ADD-FREE-VOLUMES . . . ,FREE-LOCATION=CENTSTOR,DEVICE-TYPE=TAPE-C4
```

Wird ein ETERNUS CS Archivsystem mit bereits existierenden virtuellen Volumes in eine MAREN-Konfiguration aufgenommen, müssen die virtuellen Volumes als reservierte Datenträger in den MAREN-Katalog aufgenommen werden (die Archivnummern müssen in ETERNUS CS (CentricStor) ermittelt werden):

```
//ADD-RESERVED-VOLUMES vsn1(USER-ID=. . . ,DEVICE-TYPE=TAPE-C4 ,
    LOCATION=*PAR(HOME-LOCATION=CENTSTOR, FREE-LOCATION=CENTSTOR,
    TEMP-LOCATION=CENTSTOR))
```

9.3.2 Arbeiten mit virtuellen Volumes

Ein virtuelles Volume kann seinen Lagerort nicht wechseln, d.h die Attribute HOME-, FREE- und TEMP-LOCATION müssen immer übereinstimmen. Aus diesem Grund werden alle Aktionen, die eine Änderung des Lagerortes bewirken, von MAREN bzw. MARENADM abgewiesen.

Ein virtuelles Volume kann nicht exportiert werden: Die Anweisung EXPORT-VOLUME wird mit der Meldung MARM015 abgewiesen, wenn der aktuelle Lagerort (TEMP-LOCATION) mit dem Bedienmodus ROBAR-2 definiert ist.

Die Anweisung RETURN-VOLUME wird für ein virtuelles Volume nicht ausgeführt, da aktueller Lagerort (TEMP-LOCATION) und Dauerlagerort (HOME-LOCATION) immer übereinstimmen müssen.

Verlegung des Lagerortes

Der Lagerort eines virtuellen Volumes wird (wie bei anderen Volumes auch) mit der Anweisung MODIFY-VOLUME-ATTRIBUTES verlegt. Dabei müssen aber die Operanden HOME-LOCATION, FREE-LOCATION und TEMPORARY-LOCATION gleichzeitig auf denselben Lagerort geändert werden. Dieser neue Lagerort muss den Bedienmodus ROBAR-2 (ETERNUS CS (CentricStor)) besitzen. Parallel zu der Verlegung des Lagerorts in MAREN müssen entsprechende Änderungen in ETERNUS CS (CentricStor) vorgenommen werden.

Unterstützung des Fast-Mount-Attributs

Implizit erhält ein virtuelles Volume nach seiner Definition in ETERNUS CS (CentricStor) bzw. nach seiner Initialisierung das Attribut „Fast Mount“. „Fast-Mount“ bedeutet, dass das Volume sofort zum Beschreiben zur Verfügung steht. Die bei realen Volumes anfallenden Zeiten für das Montieren etc. entfallen bei „Fast-Mount“-Volumes vollständig.

Werden auf das Volume Benutzerdaten geschrieben, veranlasst ETERNUS CS (CentricStor) ggf. die Sicherung der Daten auf einen realen Datenträger. Sobald die Daten gesichert sind, kann der reservierte Cache-Bereich freigegeben und für neue virtuelle Volumes genutzt werden. Das Volume verliert das Attribut „Fast-Mount“ sobald die zugehörigen Daten im Cache überschrieben werden.

Das Attribut „Fast-Mount“ beschreibt nur den Zustand von virtuellen Volumes innerhalb von ETERNUS CS (CentricStor). Es kann nicht als Datenträgerattribut im MAREN-Katalog vergeben werden.

Wenn MAREN bzw. ROBAR erkennen, dass der nächste Zugriff auf ein virtuelles Volume nur schreibend von „Bandanfang“ erfolgen kann, veranlassen sie ETERNUS CS (CentricStor) zur Vergabe des Attributs „Fast Mount“. Dies trifft in folgenden Fällen zu:

- Das virtuelle Volume wurde entweder mit der Anweisung INIT-VOLUMES oder über das Dienstprogramm INIT neu initialisiert. Da die Initialisierung eines virtuellen Volumes von ROBAR eindeutig erkannt wird, wird die Attributänderung in diesem Fall von ROBAR veranlasst.
- Das virtuelle Volume wurde von der Systembetreuung mit der Anweisung FREE-VOLUMES freigegeben. Die Attributänderung wird zunächst von MAREN veranlasst, d.h. MAREN schickt die zu beantwortende Konsolmeldung MARM1S1 an ROBAR. Die Meldung fordert die Bestätigung, ob die Attributänderung erfolgt ist. Im Falle einer negativen Antwort bricht MAREN die FREE-VOLUMES-Anweisung ab. Wurde in der Anweisung eine Liste von Archivnummern angegeben, so erfolgt der Abbruch für alle angegebenen Archivnummern. Die Freigabe muss ggf. für die anderen Archivnummern wiederholt werden.

Unterschiede bei der Freigabe von virtuellen Volumes und realen Datenträgern

- Bei virtuellen Volumes wird für jedes freizugebende Volume eine zu beantwortende Konsolmeldung an ROBAR geschickt. Deshalb kann die Freigabe von virtuellen Volumes länger dauern als die Freigabe von realen Datenträgern.
- Die Daten eines virtuellen Volumes können nach der Freigabe mit FREE-VOLUMES nicht mehr rekonstruiert werden. Bei einem realen Datenträger sind die Daten erst nach dem Initialisieren bzw. Wiederbeschreiben verloren.

- Ist ein virtuelles Volume nicht initialisiert, muss der nächste Zugriff schreibend vom „Bandanfang“ erfolgen. Andernfalls erhält das Volume einen inkonsistenten Zustand, der zu Systemfehlern führen kann. Deshalb sollte im Archiveintrag von virtuellen Volumes das Attribut INIT=YES gesetzt sein.

9.3.3 Löschen von Archiveinträgen

Bei den MARENADM-Anweisungen zum Löschen von Archiveinträgen gelten für die Datenträger des Archivsystems folgende Besonderheiten:

- REMOVE-USER-VOLUMES

Da virtuelle Volumes nicht entnommen werden können, kommt bei dieser Anweisung für die betreffenden Datenträger die Meldung

```
MARM015 DATENTRAEGER STEHT FUER DIESE ANWEISUNG NICHT ZUR VERFUEGUNG
```

- REMOVE-FREE-VOLUMES

Freie Datenträger des Archivsystems können mit dieser Anweisung aus dem MAREN-Katalog gelöscht werden.

- DELETE-VOLUME-ENTRY

Bei dieser nur zu Reparaturzwecken gedachten Anweisung werden die MAREN-Katalogeinträge von Datenträgern ohne jede Prüfung gelöscht. Befinden sich die entsprechenden Datenträger noch in dem Archivsystem, so entstehen dadurch Diskrepanzen zwischen dem MAREN-Katalog und dem Archivsystem.

9.4 Archivsystem 3594 mit TLS

Hinweis

Die Archivsysteme 3594-L10 und 3594-L12, sowie das zu ihrer Bedienung notwendige Produkt TLS, werden ab BS2000/OSD-BC V7.0 nicht mehr unterstützt.

Volume-Eintrag

Die Volumes im Bandarchiv ATL 3594 werden in der Datenbasis des Archivsystems (Archivverwalter PC) innerhalb von Pools definiert, so genannten Volume-Kategorien.

Volumes werden in das ATL-System in einer speziellen „Eingabe“-Kategorie aufgenommen, der so genannten „Insert-Kategorie“. Der BS2000-Host wird davon benachrichtigt. Beim Empfang registriert TLS die Aufnahme des Volumes und ruft den Archivverwalter des Archivsystems auf, damit er das Volume in den Volume-Pool setzt, der dem BS2000-System zugeordnet ist.

Um als freies Volume eingetragen zu werden, müssen die Volumes im MAREN-Katalog als frei eingetragen sein, bevor sie im ATL-Archivverwalter definiert werden. Sind sie vor dieser Definition nicht als frei eingetragen, werden sie automatisch als private Volumes definiert, d.h. als Volumes, die in dem aktuellen MAREN-Katalog fremd sind.

Volume-Entfernung

Wird ein Volume aus einem ATL-System entfernt, muss seine Definition aus der Datenbasis des Archivverwalters entfernt werden. Der Eintrag muss aus dem MAREN-Katalog gelöscht werden.

Einfügen von Datenträgern

Datenträger können für die automatische Bearbeitung in ein ATL-System eingebracht werden. Die Datenträger werden in die Ein-/Ausgabestation gestellt und werden vom Archivsystem an einen internen Stellplatz gebracht. Der Archivverwalter des Archivsystems meldet diese Volumes an den BS2000-Host, der diese Volumes als zum System hinzugefügt registriert (Aktualisierung des Volume-Lagerorts im MAREN-Katalog).

Auslagern von Datenträgern

Datenträger können vom ATL-System mittels einer MAREN-Anweisung ausgelagert werden, die die Änderung des Volume-Lagerorts im MAREN-Katalog einleitet (EXPORT-VOLUME/RETURN-VOLUME oder Attributänderung). Nach Empfang dieses Auslagerungs-Kommandos bringt ATL das Volume zur Ein-/Ausgabestation und setzt das Volume in die „Auslagerungs-Kategorie“ des Archivverwalters.

9.4.1 Entnahme von Datenträgern

MAREN veranlasst bei folgenden Aktionen die Entnahme von Datenträgern:

- **Ausleihen eines Datenträgers**

Der Benutzer (bzw. der MAREN-Administrator im Auftrag des Benutzers) leiht einen Datenträger aus mit:

```
//EXPORT-VOLUME VOLUME=... ,EXPORT-ADDRESS=...
```

Der Datenträger verlässt damit den Bereich des RZ.

MAREN prüft, ob der Benutzer zum Ausleihen des Datenträgers berechtigt ist. Anschließend wird das Archivsystem von MAREN beauftragt, den Datenträger zur Ein-/Ausgabestation zu bringen.

Das RZ-Personal kann den Datenträger dann an der Ein-/Ausgabestation entnehmen.

Reservierte RZ-eigene Datenträger werden im MAREN-Katalog als ausgeliehen gekennzeichnet, d.h. das EXPORT-DATE erhält das aktuelle Tagesdatum.

Private Datenträger werden aus dem MAREN-Katalog entfernt.

Freie Datenträger können nicht exportiert werden.

- **Verlagern eines Datenträgers an einen anderen Lagerort**

Der MAREN-Administrator kann die Datenträger durch den Aufräumlauf von MARENADM aus dem Archivsystem auslagern.

Dazu trägt der MAREN-Administrator oder der Benutzer den Ziel-Lagerort ein:

```
//MODIFY-VOLUME-ATTRIBUTES VOLUME=... ,
    LOCATION=PARAMETERS(HOME-LOCATION=<target-location>)
```

Der Administrator startet die Verlagerung mit:

```
//RETURN-VOLUMES VOLUME=... ,
    FROM-LOCATION=<robot-location>,TO-LOCATION=<target-location>,
    MESSAGE-DESTINATION=...
```

MAREN gibt eine entsprechende Transportmeldung auf das im Operanden MESSAGE-DESTINATION spezifizierte Ausgabemedium aus.

Zur Beschleunigung des Ablaufs sollte mit dem Operanden VOLUME=*INTERVAL(...) der Nummernkreis eingeschränkt werden.

Für jeden Datenträger, auf den die Bedingungen zutreffen, wird die übliche Aufforderung zur Verlagerung (MAR4164) ausgegeben und das Archivsystem beauftragt, den Datenträger zur Ein-/Ausgabestation zu bringen.

9.4.2 Zurückbringen von Datenträgern

Datenträger, die ausgeliehen oder an einen anderen Lagerort verlagert sind, können folgendermaßen in das Archivsystem zurückgebracht werden:

Wird ein RZ-eigener Datenträger, der aus dem Archivsystem ausgeliehen war (MARENADM-Anweisung EXPORT-VOLUME), in das RZ zurückgebracht, so genügt es, den Datenträger in die Eingabe-Station des Archivsystems zu stellen. TLS veranlasst MAREN, den MAREN-Katalog bezüglich der folgenden Kennzeichen zu aktualisieren:

EXPORT-DATE wird gelöscht

INITIALIZATION wird auf YES gesetzt

TEMPORARY-LOCATION

wird mit dem Lagerortnamen des Archivsystems versorgt

9.4.3 Verlagern von Datenträgern

Sowohl reservierte, als auch private und freie Datenträger können durch den Aufräumlauf von MARENADM zu einem Archivsystem verlagert werden. Dazu müssen folgende MARENADM-Anweisungen gegeben werden:

```
//MODIFY-VOLUME-ATTRIBUTES VOLUME=... ,  
    LOCATION=PARAMETERS(HOME-LOCATION=<tls-location>)  
  
//RETURN-VOLUMES VOLUME=... ,  
    FROM-LOCATION=<actual-location>,TO-LOCATION=<tls-location>,  
    MESSAGE-DESTINATION=...
```

MARENADM gibt eine Transportmeldung auf das im Operanden MESSAGE-DESTINATION spezifizierte Ausgabemedium aus. Nachdem der Datenträger in die Eingabestation des Archivsystems gestellt wurde, veranlasst TLS MAREN, den MAREN-Katalog bezüglich des temporären Lagerortes zu aktualisieren.

9.4.4 Implizite/explicite Aufnahme von Datenträgern

Wird ein Datenträger in den Eingabebereich der Ein-/Ausgabestation eines Archivsystem gestellt, so wird MAREN vom Subsystem TLS darüber informiert. Abhängig davon, ob für den Datenträger bereits ein Eintrag im MAREN-Katalog existiert, wird dieser entweder neu aufgenommen oder der Eintrag nur modifiziert.

Implizite Neuaufnahme von Datenträgern

Wird ein Datenträger in den Eingabebereich der Ein-/Ausgabestation oder in ein leeres Fach des Archivsystems eingestellt und ist kein Eintrag für die betreffende VSN im MAREN-Katalog vorhanden, so wird ein solcher Eintrag neu erzeugt. Dabei werden folgende Attribute im Archiveintrag gesetzt:

VOLUME-STATUS	=	PRIVATE
USER-IDENTIFICATION	=	SYSMAREN
ACCOUNT	=	*NONE
USER-ACCESS	=	ALL-USERS
PASSWORD	=	NONE
AUDIT	=	NO
DEVICE-TYPE	=	TAPE-C4
HOME-LOCATION	=	<Lagerortname des Archivsystems>
FREE-LOCATION	=	<Lagerortname des Archivsystems>
TEMPORARY-LOCATION	=	<Lagerortname des Archivsystems>
FREE-POOL-NAME	=	*NO
RESERVATION-DATE	=	<aktuelles Tagesdatum>
LAST-ACC-DATE	=	<aktuelles Tagesdatum>
LAST-ACC-TIME	=	<aktuelle Uhrzeit>
LAST-ACC-CPU-NAME	=	<Rechnername = Hostname aus MARENCP-Startprozedur>
LAST-ACC-FUNC-FLAG	=	11
LAST-ACC-FUNC-NAME	=	MARENIV

An der BS2000-Konsole wird der Einlagerungsvorgang mit folgender Meldung quittiert, damit der MAREN-Administrator bei Bedarf die automatisch eingelagerten Datenträger überprüfen kann:

```
MAR0010 DATENTRAEGER 'vsn' IM RAHMEN EINER EINLAGERUNG AM LAGERORT
      'tls-location' NEU IN DEN MAREN-KATALOG AUFGENOMMEN
```

Explizite Neuaufnahme von Datenträgern

Soll der einzulagernde Datenträger *nicht* als privater Datenträger in den MAREN-Katalog aufgenommen werden, muss er vorher mit der MARENADM-Anweisung ADD-FREE-VOLUMES bzw. ADD-RESERVED-VOLUME katalogisiert werden.

Soll der einzulagernde Datenträger als privater Datenträger, aber mit anderen Merkmalen in den MAREN-Katalog aufgenommen werden, so können die gewünschten Attribute zuvor durch die MARENADM-Anweisungen ADD-PRIVATE-VOLUME und MODIFY-VOLUME-ATTRIBUTES definiert werden.

Aufnehmen freier Datenträger

Freie Datenträger werden in ein Archivsystem aufgenommen durch die MARENADM-Anweisung

```
//ADD-FREE-VOLUMES VOLUME=...,FREE-LOCATION=<location-name>
```

<location-name> ist der Lagerortname des Archivsystems. Im Gegensatz zum Ablauf bei manuellem Betrieb setzt MARENADM in diesem Fall den temporären Lagerort auf „CENTRAL“. Damit wird verhindert, dass der Datenträger reserviert wird, bevor er sich tatsächlich im Archivsystem befindet. Beim Einstellen des Datenträgers in den Eingabebereich der Ein-/Ausgabestation wird der MAREN-Katalogeintrag dann automatisch bezüglich des aktuellen Lagerorts aktualisiert.

Aufnehmen reservierter Datenträger

Reservierte Datenträger werden in das Archivsystem aufgenommen durch die MARENADM-Anweisung

```
//ADD-RESERVED-VOLUME VOLUME=...,USER-ID=<userid>,  
LOCATION=PARAMETERS(HOME-LOCATION=<location-name>)
```

<userid> ist die Benutzerkennung, der der Datenträger zugeordnet werden soll.

<location-name> ist der Lagerortname des Archivsystems, an dem der Datenträger standardmäßig aufbewahrt werden soll. Beim anschließenden Einstellen des Datenträgers in den Eingabebereich der Ein-/Ausgabestation des Archivsystems wird der MAREN-Katalog bezüglich des temporären Lagerorts aktualisiert. Erst jetzt kann der Datenträger angefordert werden.

Aufnehmen privater Datenträger

Datenträger, die noch nicht im MAREN-Katalog vorhanden sind, werden im Rahmen des Einlagerungsvorgangs als private Datenträger archiviert. Sollen diese Datenträger im MAREN-Katalog Merkmale aufweisen, die sich von denen bei der impliziten Neuaufnahme verwendeten unterscheiden, so müssen diese ebenfalls zuvor als private Datenträger katalogisiert werden. Dabei können durch die MARENADM-Anweisungen ADD-PRIVATE-VOLUME die gewünschten Attribute vergeben werden.

Beispiel

Soll der Datenträger TAPE01 im MAREN-Katalog nicht der Benutzerkennung SYSMAREN, sondern der Kennung TLSUSER zugeordnet werden, so ist vor dem Einstellen des Datenträgers in den Eingabebereich der Ein-/Ausgabestation des Archivsystems mit dem Lagerortnamen „TLS“ folgende MARENADM-Anweisung notwendig:

```
//ADD-PRIVATE-VOLUME VOLUME=TAPE01,USER-ID=TLSUSER,LOCATION=TLS
```

Beim anschließenden Einstellen des Datenträgers in den Eingabebereich der Ein-/Ausgabestation des Archivsystems wird der MAREN-Katalog bezüglich des temporären Lagerorts aktualisiert. Erst jetzt kann der Datenträger angefordert werden.

Gibt es zu dem privaten Datenträger bereits einen Datenträger mit derselben VSN, so kann dieser verdrängt werden. MBKs von Archivsystemen müssen jedoch vorher ausgelagert werden.

9.4.5 Löschen von Archiveinträgen

Bei den MARENADM-Anweisungen zum Löschen von Archiveinträgen gelten für die Datenträger des Archivsystems folgende Besonderheiten:

- REMOVE-USER-VOLUMES

Die Datenträger müssen zuerst aus dem Archivsystem ausgelagert werden (siehe [Abschnitt „Entnahme von Datenträgern“ auf Seite 198](#)). Erst danach kann der Datenträger aus dem MAREN-Katalog gelöscht werden. Geschieht dies nicht, kommt für den betreffenden Datenträger die Meldung

```
MARM015 DATENTRAEGER STEHT FUER DIESE ANWEISUNG NICHT ZUR VERFUEGUNG
```

- REMOVE-FREE-VOLUMES

Freie Datenträger des Archivsystems können mit dieser Anweisung aus dem MAREN-Katalog gelöscht werden.

- DELETE-VOLUME-ENTRY

Bei dieser nur zu Reparaturzwecken gedachten Anweisung werden die MAREN-Katalogeinträge von Datenträgern ohne jede Prüfung gelöscht. Befinden sich die entsprechenden Datenträger noch in dem Archivsystem, so entstehen dadurch Diskrepanzen zwischen dem MAREN-Katalog und dem Archivsystem.

9.5 Lagerort für Archivsysteme

Für die Unterstützung der Archivsysteme durch MAREN muss für jedes Archivsystem ein eigener Lagerort definiert sein. Dies bedeutet:

- An allen Rechnern, denen das Archivsystem zugeschaltet ist, muss es mit der Anweisung `MODIFY-MAREN-PARAMETERS` über den Operanden `LOCATION-ENTRIES=` definiert sein. Das Archivsystem muss als lokaler Lagerort mit dem korrekten Bedienmodus eingerichtet werden.
- Alle Kassetten, die sich im Archivsystem befinden, müssen mit dem Lagerort als `HOME-`, `FREE-` und `TEMP-LOCATION` im MAREN-Katalog eingetragen sein.
- Archivnummer und der Bar-Code der Kassetten im Archivsystem müssen jeweils übereinstimmen.

Weicht eine Archivnummer vom Bar-Code ab, sollte die betroffene Kassette mit einem neuen Bar-Code entsprechend der Archivnummer versehen werden. Wenn Archivnummer und Bar-Code im MAREN-Katalog vorhanden sind, ist es auch möglich, die Archivnummer entsprechend dem Bar-Code zu ändern. Dies entspricht einer Neuinitialisierung, die mit folgender Anweisung durchzuführen ist:

```
//INITIALIZE-VOLUMES *NONE(VOL=<barcode_vsn>,OLD-VSN=<current_vsn>)
```

Sind mehrere Archivsysteme vorhanden, muss für jedes ein anderer Lagerortname vorhanden sein.

Im Gegensatz zu Datenträgern, die manuell montiert werden, wird bei Datenträgern eines Archivsystems bei der Verarbeitung als `TEMP-LOCATION` nicht der Name des Verarbeitungsrechners eingetragen.

9.6 Initialisieren von Datenträgern in Archivsystemen

Mit MAREN ist es - im Zusammenwirken mit Archivsystemen - möglich, das Initialisieren von Datenträgern vollautomatisch durchzuführen. Dies gilt auch für fabrikneue Datenträger und Datenträger, die kein VOL1-Etikett haben.

Die VSN wird dann aus dem Bar-Code-Etikett übernommen.

Für das Initialisieren sind folgende Schritte notwendig:

1. Das Gerät belegen, auf dem das Archivsystem die Datenträger montieren soll:

Die explizite Reservierung eines Geräts ist nicht erforderlich. MAREN fordert für die Initialisierung automatisch ein Gerät an, das dem Lagerort zugeordnet ist. Der Lagerort wird entweder aus der expliziten VSN-Angabe oder aus der Angabe im Operanden INIT-LOCATION bestimmt.

Falls kein Gerät zur Verfügung steht, wird die Initialisierung abgewiesen.

Wurde explizit ein Gerät <mn> mit dem Kommando SECURE-RESOURCE-ALLOCATION UNIT=<mn> reserviert, verwendet MAREN dieses Gerät. Ist das Gerät nicht dem Lagerort zugeordnet, wird die Initialisierung abgewiesen und das Gerät bleibt weiterhin reserviert.

2. MARENADM starten:

```
/START-MARENADM
```

3. Einen „Freigabe-Lauf“ für die neuen Datenträger durchführen, um die für die Initialisierung notwendige INIT-File zu erstellen:

```
//FREE-VOLUMES VOLUME=*INT(FROM=...,TO=...)
```

Zur Beschleunigung des Ablaufs sollte mit den Operanden FROM und TO der Nummernkreis eingeschränkt werden.

4. Die Initialisierung starten:

```
//INITIALIZE-VOLUMES DEV=...,INIT-LOC=ROBOLC1
```

Es wird ein Datenträger nach dem anderen initialisiert.

5. MARENADM beenden:

```
//END
```

6. Das belegte Gerät wieder freigeben:

```
/SECURE-RESOURCE-ALLOCATION
```

Wenn der rechner-spezifische MAREN-Parameter TEST-MODE auf YES gesetzt ist, muss für die Initialisierung von Datenträgern des Kassettenarchivsystems 3594 mit dem Jobnamen MARENTST gearbeitet werden.

9.7 Automatische Freibandzuweisung mit MARENUCP

Ist in der Lagerorttabelle der Lagerort für ein Archivsystem eingetragen (beim Start von MARENUCP), reserviert MARENUCP alle angeforderten Datenträger aus der Menge der dem Archivsystem zugeordneten Datenträger, d.h. aus der Menge der Datenträger mit den Attributen HOME-LOCATION=<archivsystem_location>, FREE-LOCATION=<archivsystem_location>, TEMP-LOCATION=<archivsystem_location>.

Sind mehrere Archivsysteme vorhanden, wird derjenige Lagerort als Standard angenommen, der als Erster in der Lagerort-Tabelle steht (z.B. „ROBOLOC1“).

Bei Mischbetrieb mit manuell bedienten Geräten und/oder mehreren Archivsystemen muss der MAREN-Administrator über eine Reservierungsdatei (siehe [Abschnitt „Lagerortverwaltung über eine Reservierungsdatei“ auf Seite 124ff](#)) oder im RZ-Exit MARENEX1 (siehe [Seite 214](#)) festlegen, ob statt des Standard-Lagerorts ein anderer benutzt werden soll.

Bei der Nutzung der RZ-Exit-Routine ist Folgendes zu beachten:

- Im Archiveintrag, der an die RZ-Exit-Routine übergeben wird, ist das Feld HOMELOC mit dem Standard-Lagerort (z.B. „ROBOLOC1“) vorbelegt.
- Soll ein Datenträger aus dem manuellen Archiv benutzt werden, so ist ein anderer Lagerort (z.B. „CENTRAL“) einzutragen.
- Soll ein Datenträger aus einem anderen Archivsystem benutzt werden, so ist der Lagerort dieses Archivsystems einzutragen (z.B. „VTLLOC“).

Nach der Reservierung wird das Archivsystem beauftragt, den Datenträger zu montieren.

10 Unterstützung fremder Datenträger-Typen

MAREN unterstützt auch Typen von Datenträgern, die im BS2000 nicht verarbeitet werden können. Damit ist es möglich, Verwaltungsdaten zu diesen Datenträgern im MAREN-Katalog abzulegen. Der MAREN-Katalog kann somit als zentrales Verwaltungsinstrument für alle Typen von Datenträgern benutzt werden.

MAREN unterstützt für diese fremden Datenträger-Typen alle Funktionen, die keine Bandverarbeitung durchführen.

Die Felder im MAREN-Katalog werden (z.B. mit der Anweisung MODIFY-VOLUME-ATTRIBUTES) mit passenden Werten belegt. Der Benutzer ist dafür verantwortlich, sinnvolle Werte einzugeben.

Dem Administrator stehen folgende Anweisungen für die Verwaltung der fremden Datenträger-Typen zur Verfügung:

```
ADD-FOREIGN-DEVICE  
REMOVE-FOREIGN-DEVICE  
RENAME-FOREIGN-DEVICE  
SHOW-FOREIGN-DEVICES
```

Beim Einsatz von Domänen stehen die Anweisungen ADD-FOREIGN-DEVICE, REMOVE-FOREIGN-DEVICE und RENAME-FOREIGN-DEVICE nur dem All-Domain-Administrator zur Verfügung, SHOW-FOREIGN-DEVICES auch dem Domain-Administrator.

Bis zu 16 fremde Datenträger-Typen können in den MAREN-Katalog aufgenommen werden. MAREN verschlüsselt die Typen intern nach der Reihenfolge: Der erste Eintrag wird mit X'0001', der zweite mit X'0002', der zehnte mit X'000A' und der sechzehnte mit X'0010' im ARCHIV-Eintragsfeld DEVICE (MARENA-Makro) verschlüsselt.

Beispiel

Disketten (Floppy-Disk) sollen in den MAREN-Katalog aufgenommen werden. Die Kennung WARTUNG verwaltet die Disketten, der PC-Service lagert sie. Es handelt sich um START-Disketten für WINDOWS. Der Administrator geht in folgenden Schritten vor.

1. MARENADM laden. Wenn (wie in diesem Beispiel) mit Domänen gearbeitet wird, wechselt der Administrator anschließend in die Rolle des ADA (hier ohne Passwortheingabe).

```
/START-MARENADM
```

```
% MARM100 MARENADM VERSION '11.0A00' GESTARTET  
% MARM091 MARENADM ARBEITET IM 'DOMAIN-MODE'
```

```
//MODIFY-ADMINISTRATION-SCOPE DOMAIN=*ALL
```

```
% MARM091 MARENADM ARBEITET IM 'ALL-DOMAIN-MODE'
```

2. Datenträger-Typ FLOPPY aufnehmen:

```
//ADD-FOREIGN-DEVICE-TYPE DEVICE-TYPE=FLOPPY
```

```
% MARM030 DER FOREIGN-DEVICE-TYPE 'FLOPPY' WURDE MAREN MIT DEM INTERNEN  
VOLUME-TYPE X'0001' BEKANNT GEGEBEN.
```

3. Datenträger vom Typ FLOPPY für Reservierungen zulassen:

```
//MODIFY-MAREN-PARAMETERS
```

```
RESERVE-DEVICE-TYPES=*PARAMETERS(DEVICE-TYPE=FLOPPY)
```

```
% MARM170 STATEMENT '//MODIFY-MAREN-PARAMETERS' PROCESSED
```

4. Fünf freie Datenträger vom Typ FLOPPY mit den VSNs FD0001 bis FD0005 in den Katalog aufnehmen:

```
//ADD-FREE-VOLUMES VOLUME=*INTERVAL(FROM=FD0001,TO=FD0005),  
FREE-LOCATION=PCSERVIC,DEVICE-TYPE=FLOPPY
```

```
% MARM108 MAREN-KATALOGEINTRAG 'FD0001'/'0001' AUFGENOMMEN  
% MARM108 MAREN-KATALOGEINTRAG 'FD0002'/'0001' AUFGENOMMEN  
% MARM108 MAREN-KATALOGEINTRAG 'FD0003'/'0001' AUFGENOMMEN  
% MARM108 MAREN-KATALOGEINTRAG 'FD0004'/'0001' AUFGENOMMEN  
% MARM108 MAREN-KATALOGEINTRAG 'FD0005'/'0001' AUFGENOMMEN  
% MARM120 INSGESAMT 5 MAREN-KATALOGEINTRAEGE VERARBEITET
```

5. Zwei Datenträger vom Typ FLOPPY reservieren

Dabei wird ein nicht existierender Dateiname START-DISKETTE hinterlegt. Mit diesem können später einfach und performant alle Start-Disketten im Katalog ermittelt werden. Außerdem werden zwei zusätzliche Hinweise (REMARK) eingegeben.

```
//RESERVE-FREE-VOLUME USER-IDENTIFICATION=WARTUNG,
    NUMBER-OF-VOLUMES=2, SELECT=*BY-ATTRIBUTES(VOLUME=*ALL,
    DEVICE-TYPE=FLOPPY, HOME-LOCATION=PCSERVIC), FILE-NAME=
    START-DISKETTE, REMARK=C'WINDOWS REGISTRY', REMARK-2=C'PC-NAME'

% MARM127 DATENTRAEGER 'FD0001' FUER BENUTZERKENNUNG 'WARTUNG' RESERVIERT
% MARM127 DATENTRAEGER 'FD0002' FUER BENUTZERKENNUNG 'WARTUNG' RESERVIERT
```

6. Die Attribute der Datenträger ändern, beispielsweise durch Eintrag des Tagesdatums im Operanden USER-FIELD (auch CR-DATE könnte gewählt werden):

```
//MODIFY-VOLUME-ATTRIBUTES VOLUME=FD0001,
    USER-FIELD=C'SICHERUNG AM 21.10.2006'

% MARM121 MAREN-KATALOGEGINTRAG 'FD0001'/'0001' MODIFIZIERT

//MODIFY-VOLUME-ATTRIBUTES VOLUME=FD0002,
    USER-FIELD=C'SICHERUNG AM 21.10.2006'

% MARM121 MAREN-KATALOGEGINTRAG 'FD0002'/'0001' MODIFIZIERT
```

7. Die Attribute des Datenträgers FD0001 anzeigen lassen:

```
//SHOW-VOLUME-ATTRIBUTES VOLUME=FD0001, INFORMATION=*NORMAL

VOLUME      = FD0001          FILE-SEQ      = 0001          DEV-TYPE     = FLOPPY
USER-ID      = WARTUNG        HOME-LOCATION   = PCSERVIC   RESERV-DATE  = 2006-10-21
ACCOUNT      =                FREE-LOCATION    = PCSERVIC   FREE-DATE    = 2008-10-21
USER-ACC     = OWNER-ONLY    TEMP-LOCATION   = PCSERVIC   EXPORT-DATE  =
PASSWORD     = NONE
REMARK       = C'WINDOWS REGISTRY '
EXPORT-AD    = C'
USER-FIELD= C'SICHERUNG AM 21.10.2006
FILE-NAME    = START-DISKETTE
FREE-POOL    = *NO
OPEN-MODE    =                CR-DATE          =                LAST-ACC-DATE =
DEV-NAME     =                CR-TIME           =                LAST-ACC-TIME =
VOL-SEQ      = 0001          CR-CAT-ID     =                LAST-ACC-USER-ID =
FIRST-VOL    =                CR-USER-ID        =                LAST-ACC-ACCOUNT =
CLOSE-IND    =                CR-JOB-NAME        =                LAST-ACC-JOB-NAME=
EXPIR-DATE=                LAST-CL-DATE    =                LAST-ACC-TSN     =
AUDIT        = NO           LAST-CL-TIME   =                LAST-ACC-SNO     =
VOL-STATUS= RESERVED      RESERV-COUNT  = 0002          LAST-ACC-CPU-NAME=
INIT         = NO           ACCESS-COUNT  = 00000000    LAST-ACC-FUN-NAME= MODIFY1
ADM-FIELD    = C'          'CHECK-COUNT   = 06             LAST-ACC-FUN-FLAG= 23
```

Einschränkungen

Beim Arbeiten mit fremden Datenträger-Typen sind folgende Einschränkungen zu beachten:

- Für die fremden Datenträger-Typen dürfen nur solche Namen benutzt werden, die dem BS2000/OSD nicht bekannt sind. Dabei sind auch Abkürzungen zu berücksichtigen.
- Die MARENADM-Anweisung FREE-VOLUMES wertet das INIT-Flag nicht aus.
- Die MARENADM-Anweisung FREE-VOLUMES gibt Datenträger bei erreichtem Freigabedatum ohne weitere Prüfung frei.
- Die Freibandverwaltung MARENUCP unterstützt keine fremden Datenträger-Typen.
- Die MARENADM-Anweisung INIT-VOLUME weist beim Operanden DEVICE-TYPE einen fremden Datenträger-Typen ab.

11 RZ-Exits im MAREN-System

MAREN-RZ-Exits stellen Routinen dar, die bei bestimmten Verarbeitungsschritten von einzelnen MAREN-Komponenten aufgerufen werden. Durch diese Routinen können spezielle Abläufe im MAREN-System überwacht und protokolliert werden. Außerdem ist es damit möglich, das normale Verhalten des MAREN-Systems abzuändern sowie bestimmte Verarbeitungsschritte zu verhindern.

MAREN stellt folgende RZ-Exits zur Verfügung:

- für die Funktion „Neureservieren eines Datenträgers“ den Reserve-Request Exit MARENEX1 und Reserve-Return Exit MARENEX3
- für die Funktion „Modifizieren eines Archiveintrags“ den Write-Request Exit MARENEX2 und Write-Return Exit MARENEX4
- für die Funktion „Zugriff eines Archiveintrags“ den Read-Exit MARENEX5
- für die Funktion „Geräteauswahl und Lagerortbestimmung“ den Device-Depot Exit MARENEX6

11.1 Bereitstellen der RZ-Exits

Alle an einem Rechner des MAREN-Verbunds eingesetzten RZ-Exits müssen als Bindemodule in einer Modulbibliothek bereitgestellt werden. Diese ist vor dem Aufruf der Programme MARENCP und MARENUCP mit dem Dateikettungsnamen MARENLIB zuzuweisen. Beim Hochfahren des MAREN-Systems werden diese Module, sofern vorhanden, über den BIND-Makro dynamisch zum Steuerprogramm MARENCP und zu MARENUCP dazugebunden. Falls in der Bindemodulbibliothek einer der RZ-Exits oder alle fehlen, so läuft das MAREN-System ohne Meldung normal weiter. Wenn eine geänderte Exit-Routine in die Modulbibliothek eingetragen wird, so wird diese Änderung erst wirksam, wenn die Modulbibliothek geschlossen wird.

Ein Wechsel der RZ-Exits im laufenden Betrieb ist möglich, indem bei jedem Auftrag in MARENCP, MARENUCP und MARENADM überprüft wird, ob die zugewiesene Modulbibliothek geändert worden ist. Bei einer Änderung werden alle geladenen RZ-Exits mit dem UNBIND-Makro entladen und mit dem BIND-Makro neu geladen. Tritt beim Makro BIND ein Fehler auf (z.B. wenn das Element gesperrt ist), wird BIND wiederholt.

Wird das Administrationsprogramm MARENADM mit Direktzugriff auf den MAREN-Katalog benutzt, so werden einige der Exit-Routinen ebenfalls durchlaufen. Hier ist jedoch keine explizite Zuweisung der RZ-Exit-Bibliothek notwendig, da sich MARENADM ihren Namen durch einen Aufruf an das Steuerprogramm besorgt. Befindet sich diese Bibliothek unter einer anderen Kennung als der des MAREN-Administrators, so ist diese mit USER-ACCESS=ALL-USERS zu katalogisieren.

11.2 Programmierregeln

Die Exit-Routinen laufen je nach RZ-Organisation ganz oder teilweise unter der Systemkennung TSOS ab. Daher ist bei der Programmierung besondere Sorgfalt erforderlich. Folgende Punkte sind besonders zu beachten:

- Die Module müssen die „BS2000-Konventionen zur Programmverknüpfung“ einhalten, d.h. am Anfang und Ende folgendermaßen aufgebaut sein:

```
MARENEXn CSECT
          STM 14,12,12(13)
          :
          :
          LM  14,12,12(13)
          BR  14
```

- Die Exit-Routinen müssen in XS-Umgebung AMODE ANY und RMODE ANY enthalten und den XS-Programmierregeln genügen.
- Felder, die im Archivsatz (Dsect des Makro MARENA) als „unused“, „reserved“ oder als „MAREN-internal field“ gekennzeichnet sind, dürfen von den Exit-Routinen nicht verwendet werden. Insbesondere sollten die Felder LAFUNKNM und LAFUNKFL nicht geändert werden.
- Die meisten RZ-Exits dürfen bestimmte Felder im Archiveintrag nicht verändern, da ansonsten eine ordnungsgemäße Verarbeitung nicht gewährleistet ist. Geschieht dies dennoch, so beendet sich das geladene Programm mit der Meldung

```
MARCP27 VOM ADMINISTRATOR BEREITGESTELLTE EXIT-ROUTINE FUER MAREN IST
          FEHLERHAFT; FEHLER IM FELD '(&00)'. MARENCMP MIT DUMP BEENDET.
```

Um welche Felder es sich hierbei handelt, kann der Beschreibung der einzelnen Exit-Routinen entnommen werden.

- Die Programmierregeln aus dem Handbuch „BS2000 System Exits“ [7] sind sinngemäß zu beachten.

Änderung von Datumsfeldern

Datumsfelder können nur im ISO4-Format (mit vierstelliger Jahreszahl) bearbeitet werden.

11.3 Exits zum Reservieren von Datenträgern

Für die MAREN-Funktion „Reservieren eines Datenträgers“ gibt es zwei verschiedene Exitpunkte:

- Am Request Exit kann die Exit-Routine die Reservierungsanforderung überprüfen und ggf. ablehnen.
- Am Return Exit wurde die Reservierung bereits durchgeführt und es können nur mehr Auswertungen vorgenommen werden.

Folgende Funktionsnamen sind beim Aufruf der RZ-Exits für Reservierungen möglich:

LAFUNKNM	zu Grunde liegende Aktion
MARENFA2	Implizite Reservierung durch Angabe der VSN eines freien Datenträgers in den ARCHIVE-Anweisungen SAVE, EXPORT und POOL ADD=<tvsn.>
MARENUCP	Reservierung über die automatische Freibandzuweisung des MAREN-Systems
RESERVE	MAREN-Anweisung RESERVE-FREE-VOLUME
RESERVE1	MARENADM-Anweisung RESERVE-FREE-VOLUME

Parameterübergabe

Folgende Informationen werden an die Reserve-Exits übergeben:

Register 1	A(Parameterleiste) Die Parameterleiste besteht aus einem Wort, das die Adresse des Archiveintrags enthält. Die einzelnen Archiveintragsfelder können über die Dummy-Section MARENA symbolisch adressiert werden.
Register 13	A(Savearea) Die vom MAREN-System bereitgestellte Savearea ist 18 Worte lang.
Register 14	A(Rücksprung) Für den direkten Rücksprung in das MAREN-System.
Register 15	A(RZ-Exit-Routine) Anfangsadresse des aufgerufenen RZ-Exits.

Alle anderen Register sind auf „binär Null“ gesetzt.

11.3.1 MARENEX1 - Reserve-Request Exit

Der Reserve-Request Exit wird vor der Reservierung eines Datenträgers durchlaufen.

Der MAREN-Administrator hat hierdurch z.B. die Möglichkeit:

- Nummernkreise festzulegen
- Lagerorte zu bestimmen
- Feldinhalte im Archiveintrag vorzubesetzen oder abzuändern
- Freibandanforderungen in bestimmten Fällen abzuweisen
- das Reservieren von Datenträgern unter bestimmten Benutzerkennungen zu verhindern

Hinweis

Unmittelbar vor dem Reserve-Request Exit wird eine Reservierungsdatei ausgewertet.

Folgende Felder dürfen nicht vom Reserve-Request Exit verändert werden:

LAFUNKFL	Flag für die vom Programm auszuführende Aktion
LAFUNKNM	Name der aufrufenden MAREN-Komponenten oder Kurzbezeichnung für die eingegebene MAREN- bzw. MARENADM-Anweisung
ERRORKEY	Fehlermeldungsschlüssel

Erfolgt eine Reservierungsanforderung für einen durch ARCHIVE bestimmten Datenträger auf Grund einer der ARCHIVE-Anweisungen POOL, SAVE oder EXPORT (LAFUNKNM=C'MARENFA2'), so dürfen zusätzlich folgende Felder nicht verändert werden:

NUMMANFV	internes Feld für Nummernkreisanzug (Archivnummer)
NUMMANFF	internes Feld für Nummernkreisanzug (FSEQ)
NUMMEND	internes Feld für Nummernkreisende

Wird vom Request Exit eines dieser Felder verändert, so beendet sich das geladene Programm mit Meldung MARCP27.

Nach der Rückkehr aus dem RZ-Exit und vor dem Ausgeben des Archiveintrags in den MAREN-Katalog werden im Steuerprogramm noch einige Archiveintragsfelder verändert. Ein Vorbesetzen dieser Felder im RZ-Exit ist folglich unwirksam. Es handelt sich dabei im Einzelnen um folgende Felder:

TEMPLOC	Momentaner Lagerort
INITFLAG	Initialisierungskennzeichen
ARCHIVNR	Archivnummer
FSEQ	Dateifolgenummer
PRUEFZ	Prüfziffer
RESCOUNT	Reservierungszähler
VSEQ	Dateiabchnittsnummer
STATUS	Datenträgerstatus
ARCHLEN	Länge des Archiveintrags
ACCOUNT	Zugriffszähler
DOMAIN	Domäne

Rückkehrinformation

Vom Reserve-Request Exit wird folgende Rückkehrinformation in Register 15 geschrieben:

Registerinhalt	Bedeutung/Reaktion durch MARENCP bzw. MARENUCP
0	Die Anforderung soll befriedigt werden. Die Reservierung wird durchgeführt. Evtl. vom RZ-Exit am Archiveintrag vorgenommene Modifikationen werden berücksichtigt.
4	Die Anforderung soll abgewiesen werden. Die Reservierung wird nicht durchgeführt. Der Aufrufer erhält die Meldung MARCP24 (Anforderung wurde vom MAREN-Administrator abgewiesen) und die zu Grunde liegende Aktion (z.B. ein Kommando ADD-FILE-LINK) oder Anweisung (z.B. RESERVE-FREE-VOLUMES) wird abgebrochen.
8	Diese Rückkehrinformation wird nur von MARENUCP ausgewertet. Die Reservierungsanforderung wird nicht von der automatischen Freibandzuweisung befriedigt. Die Behandlung der entsprechenden Konsolmeldungen hat dann durch den Operator zu erfolgen. Für MARENCP hat die Rückkehrinformation '8' dieselbe Bedeutung wie '4'.
sonst	Es wird wie bei Rückkehrinformation '4' verfahren.

Vorbelegte Archiveintragsfelder

Wenn der Archiveintrag an die Exit-Routine übergeben wird, sind einige Archiveintragsfelder vorbelegt. Diese Vorbelegung ist zum Teil davon abhängig, ob ein freier Datenträger über die Anweisung RESERVE-FREE-VOLUME, über die automatische Freibanduweisung oder über eine ARCHIVE-Anweisung zugewiesen werden soll.

Die vorbelegten Felder und deren Inhalte sind in der nachstehenden Tabelle aufgeführt. Archiveintragsfelder, die darin nicht verzeichnet sind, enthalten beim Aufruf der Exit-Routine lediglich Leerstellen.

Die Struktur des Archiveintrags sowie der Inhalt der einzelnen Archiveintragsfelder sind im [Abschnitt „Volume-Katalog“ auf Seite 75](#) beschrieben. Die Zuordnung der Archiveintragsfelder zu den Feldnamen der DSECT des Makros MARENA wird im Anhang ab [Seite 243](#) aufgelistet.

Vorbelegung bei Anweisung RESERVE-FREE-VOLUME (MAREN und MARENADM)

Feld im Archiveintrag	an den Reserve-Request Exit übergebener Inhalt
OWNERID	bei MAREN: Benutzerkennung des Aufrufers bei MARENADM: Wert für USER-ID
OWNERACC	bei MAREN: Abrechnungsnummer des Aufrufers bei MARENADM: Wert für USER-ID
XARCHDAT	Tagesdatum im ISO4-Format
XFREIDAT	Freigabedatum im ISO4-Format; falls <integer>: Datum berechnet aus Tagesdatum + angegebene Schutzfrist; falls *STD: Datum berechnet aus Tagesdatum + rechner-spezifischer MAREN-Parameter DEFAULT-FREE-DATE
FILENM41	Wert für FILE-NAME; falls *NONE (Default): Leerstellen
DEVICE	Wert für DEVICE-TYPE; falls *STD (Default): Wert des rechner-spezifischen MAREN-Parameters DEFAULT-DEVICE-TYPE bzw. DEFAULT-DENSITY
HOMELoc	Wert für HOME-LOCATION; falls *STD (Default): Wert des rechner-spezifischen MAREN-Parameters DEFAULT-HOME-LOCATION
FREELOC	siehe HOMELoc
TEMPLOC	siehe HOMELoc
SHARE	Wert für USER-ACCESS
PASSWORD	bei MAREN: Wert für PASSWORD; falls NONE (Default): 4X'00' bei MARENADM: 4X'00' (kein Operand PASSWORD vorhanden)
FASTATUS	X'40', die Verschlüsselung des Inhalts des Felds FREEPOOL. Das Feld FASTATUS sollte nicht mehr verwendet werden.
FREEPOOL	Wert für den Freibandpool
BEMERKG	Wert für REMARK; falls NONE: Leerstellen
USERFELD	bei MAREN: Wert für USER-FIELD; falls NONE (Default): Leerstellen bei MARENADM: Leerstellen (kein Operand USER-FIELD vorhanden)
NUMMANFV	Wert für FROM; falls *FIRST (Default): Leerstellen
NUMMANFF	CL4'0001'
NUMMEND	Wert für TO; falls *LAST (Default): CL6'999999'
LATSN	TSN des Aufrufers
CRJOB	Jobname des Aufrufers oder Leerstellen (wenn kein Jobname angegeben)
LAFUNKFL	CL2'17' (Feld darf vom Exit nicht verändert werden)
LAFUNKNM	bei MAREN: CL8'RESERVE' bei MARENADM: CL8'RESERVE1' (Feld darf vom Exit nicht verändert werden)

Vorbelegung bei automatischer Freibandzuweisung

Feld im Archiveintrag	an den Reserve-Request Exit übergebener Inhalt
OWNERID	Benutzerkennung des Aufrufers; Ausnahme: Bei HSMS-Tasks Kennung, unter der das HSMS-Directory katalogisiert ist.
OWNERACC	Abrechnungsnummer des Aufrufers; Ausnahmen: Bei HSMS-Tasks die erste Abrechnungsnummer im TSOSJOIN-Eintrag der Kennung, unter der das HSMS-Directory katalogisiert ist. Bei SPOOL-Ausgabe auf Band: Leerstellen
XARCHDAT	Tagesdatum im ISO4-Format
XFREIDAT	Freigabedatum im ISO4-Format berechnet aus Tagesdatum + rechner-spezifischer MAREN-Parameter DEFAULT-FREE-DATE
FILENM41	Dateiname
CRCATID	Katalogkennung aus Pfadnamen der Datei, falls rechner-spezifischer MAREN-Parameter CID-UID gesetzt; ansonsten Leerstellen
CRUSERID	Benutzerkennung aus Pfadnamen der Datei, falls rechner-spezifischer MAREN-Parameter CID-UID gesetzt; ansonsten Leerstellen Bei einer ARCHIVE-Sicherung mit Directory alternativ zu diesen drei Feldern (FILENM41, CRCATID und CRUSERID)
DIRNAME	Pfadname des verwendeten ARCHIVE-Directory
DEVICE	angegebener Gerätetyp
HOMELOC	<ul style="list-style-type: none"> – Wert des rechner-spezifischen MAREN-Parameters DEFAULT-HOME-LOCATION bzw. – Name des ersten eingetragenen Archivsystems bzw. – Locationangabe aus dem MAREN-Kommando ADD-MAREN-FILE-ENTRY oder Locationangabe aus ARCHIVE bzw. HSMS
TEMPLOC	BCAM-Name des lokalen Rechners
SHARE	Wert des Operanden SHARE aus der ARCHIVE-Anweisung
PASSWORD	4X'00'
FASTATUS	X'40', die Verschlüsselung des Inhalts des Felds FREEPOOL. Das Feld FASTATUS sollte nicht mehr verwendet werden.
FREEPOOL	Wert für den Freibandpool
NUMMANFV	Leerstellen
NUMMANFF	CL4'0001'
NUMMEND	CL6'999999'
LATSN	TSN des Aufrufers
CRJOB	Jobname des Aufrufers oder Leerstellen; bei HSMS: REQUEST-NAME

Fortsetzung ➔

Feld im Archiveintrag	an den Reserve-Request Exit übergebener Inhalt
LAFUNKFL	CL2'17' (Feld darf vom Exit nicht verändert werden)
LAFUNKNM	CL8'MARENUCP' (Feld darf vom Exit nicht verändert werden)
VOLGROUP	Name der Volume-Gruppe aus dem MAREN-Kommando ADD-MAREN-FILE-ENTRY

Vorbelegung bei einer der ARCHIVE-Anweisungen

- a) POOL DIRECTORY = ..., ADD = (<tvsn>,...)
- b) SAVE oder EXPORT mit TAPES = (<tvsn>,...) oder TAPES = POOL und im Bandpool des Directory gibt es noch freie („AVAILABLE“) Datenträger (wurde TAPES = POOL angegeben und der Bandpool ist leer, so wird die Reservierung über die automatische Freibanduweisung vorgenommen; siehe dazu vorhergehende Tabelle).

Feld im Archiveintrag	an den Reserve-Request Exit übergebener Inhalt
OWNERID	Benutzerkennung des Aufrufers
OWNERACC	Abrechnungsnummer des Aufrufers
XARCHDAT	Tagesdatum im ISO4-Format
XFREIDAT	Freigabedatum im ISO4-Format berechnet aus Tagesdatum + rechner-spezifischer MAREN-Parameter DEFAULT-FREE-DATE
FILENM41	Dateiname
CRCATID	Katalogkennung aus Pfadnamen der Datei, falls rechner-spezifischer MAREN-Parameter CID-UID gesetzt; ansonsten Leerstellen
CRUSERID	Benutzerkennung aus Pfadnamen der Datei, falls rechner-spezifischer MAREN-Parameter CID-UID gesetzt; ansonsten Leerstellen Bei einer ARCHIVE-Sicherung mit Directory alternativ zu diesen drei Feldern (FILENM41, CRCATID und CRUSERID)
DIRNAME	Pfadname des verwendeten ARCHIVE-Directory
DEVICE	angegebener Gerätetyp
SHARE	Wert des Operanden SHARE aus der ARCHIVE-Anweisung
PASSWORD	4X'00'
FASTATUS	X'40', die Verschlüsselung des Inhalts des Felds FREEPOOL. Das Feld FASTATUS sollte nicht mehr verwendet werden.
FREEPOOL	Wert für den Freibandpool
NUMMANFV	VSN des Datenträgers (Feld darf vom Exit nicht verändert werden)

Fortsetzung ➡

Feld im Archiveintrag	an den Reserve-Request Exit übergebener Inhalt
NUMMANFF	CL4'0001' (Feld darf vom Exit nicht verändert werden)
NUMMEND	VSN des Datenträgers (Feld darf vom Exit nicht verändert werden)
LATSN	TSN des Aufrufers
CRJOB	Jobname des Aufrufers oder Leerstellen
LAFUNKFL	CL2'17' (Feld darf vom Exit nicht verändert werden)
LAFUNKNM	CL8'MARENFA2' (Feld darf vom Exit nicht verändert werden)

11.3.2 MARENEX3 - Reserve-Return Exit

Der Reserve-Return Exit wird durchlaufen, falls eine Reservierung durchgeführt wurde. Konnte eine Reservierungsanforderung aus irgendwelchen Gründen nicht befriedigt werden, weil z.B.

- im angegebenen Nummernkreis kein freier Datenträger vorhanden oder
- die Reservierung vom Reserve-Request Exit nicht zugelassen wurde,

so wird dieser Exit nicht mehr durchlaufen.

Der Return Exit erhält den kompletten Archiveintrag des reservierten Datenträgers und kann diesen auswerten. So kann z.B. die Archivnummer des reservierten Datenträgers (Feld ARCHIVNR) als VSN in DVS-Kommandos eingesetzt werden.

Vom Return Exit dürfen keine Veränderungen am Archiveintrag vorgenommen werden, da sich andernfalls MARENCP mit der Meldung MARCP27 beendet.

Rückkehrinformation

Bei dem Reserve-Return Exit für Neureservierung erfolgt keine Auswertung einer Rückkehrinformation.

11.4 Exits beim Schreiben eines Archiveintrags

Für die MAREN-Funktion „Modifizieren eines Archiveintrags“ gibt es zwei verschiedene Exitpunkte:

- Am Request Exit kann die Exit-Routine die beabsichtigte Modifikation überprüfen und ggf. abweisen.
- Am Return Exit wurde die Modifikation bereits durchgeführt und es können nur noch Auswertungen vorgenommen werden.

Folgende Funktionsnamen sind beim Aufruf der RZ-Exits für die Modifizierung von Archiveinträgen möglich:

LAFUNKNM	zu Grunde liegende Aktion
CHECK	MAREN-Anweisung CHECK-TSOSCAT TYPE-OF-FILES=*FGG
CHECK1	MARENADM-Anweisung CHECK-TSOSCAT TYPE-OF-FILES=*FGG
FREE	MARENADM-Anweisung FREE-VOLUMES
GET	MAREN-Anweisung EXPORT-VOLUME
GET1	MARENADM-Anweisung EXPORT-VOLUME
RECEIVE	MARENADM-Anweisung IMPORT-VOLUME
INIT	MARENADM-Anweisung INITIALIZE-VOLUMES
MARARCHU	Programm MARENADM.ARCHIVE
MARENFA2	Modifizierung eines Archiveintrags infolge einer der ARCHIVE-Anweisungen SAVE, EXPORT, POOL oder PURGE.
MARENIV	Einlagern in einem Archivsystem 3594
MARENUCP	Modifikation von Archiveinträgen durch die automatische Freibandzuweisung in bestimmten Fällen
MAREN0C1	DMS-CLOSE
MAREN0E1	DMS-Spulenwechsel
MAREN0E2	DMS-Spulenwechsel
MAREN0NR	NDM-Geräteverwaltung
MAREN0NS	NDM-Geräteverwaltung
MAREN0O2	DMS-OPEN
MODIFY	MAREN-Anweisung MODIFY-VOLUME-ATTRIBUTES
MODIFY1	MARENADM-Anweisung MODIFY-VOLUME-ATTRIBUTES
MODTSET	MAREN-Anweisung MODIFY-TAPE-SET-ATTRIBUTES
MODTSET1	MARENADM-Anweisung MODIFY-TAPE-SET-ATTRIBUTES

Fortsetzung ➡

LAFUNKNM	zu Grunde liegende Aktion
MOUNT	MAREN-Anweisung MOUNT-VOLUME
RETURN	MARENADM-Anweisung RETURN-VOLUMES
SECFREE	MARENADM-Anweisung SECURE-FREE-VOLUMES

Parameterübergabe

Folgende Informationen werden an die Write-Exits übergeben:

Register 1	A(Parameterleiste) Die Parameterleiste aus einem Wort, das die Adresse des Archiveintrags enthält. Die einzelnen Archiveintragsfelder können über die Dummy-Section MARENA symbolisch adressiert werden.
Register 13	A(Savearea) Die vom MAREN-System bereitgestellte Savearea ist 18 Worte lang.
Register 14	A(Rücksprung) Für den direkten Rücksprung in das MAREN-System.
Register 15	A(RZ-Exit-Routine) Anfangsadresse des aufgerufenen RZ-Exits.

Alle anderen Register sind auf „binär Null“ gesetzt.

11.4.1 MARENEX2 - Write-Request Exit

Der Write-Request Exit wird vor dem Modifizieren eines Archiveintrags aufgerufen. Er kann z.B. folgende Tätigkeiten ausführen:

- Überprüfen, welche Änderung auf Grund welcher Aktion vorgenommen werden soll.
- Bestimmte Felder des Archiveintrags zusätzlich ändern.
- Die Modifikation auf Grund eigener Vorgaben unterbinden.

Folgende Felder dürfen nicht vom Write-Request Exit verändert werden:

LAFUNKFL	Flag für die vom Programm auszuführende Aktion
LAFUNKNM	Name der aufrufenden MAREN-Komponenten oder Kurzbezeichnung für die eingegebene MAREN- bzw. MARENADM-Anweisung
ARCHIVNR	Archivnummer des Datenträgers
FSEQ	Dateifolgenummer
VSEQ	Dateiabchnittsnummer
NUMMANF	internes Feld zur Übergabe von ISAM-Schlüsseln
ACCOUNT	Zugriffszähler
RESCOUNT	Reservierungszähler
PRUEFZ	Prüfziffer
DEVICE	Gerätetyp
STATUS	Datenträgerstatus
DOMAIN	Domäne

Wird vom Request Exit eines dieser Felder verändert, so beendet sich das geladene Programm, z.B. MARENCP, mit Meldung MARCP27.

Wird eines der nachfolgenden Felder mit \$-Zeichen aufgefüllt, so wird dieses wieder mit dem ursprünglichen Wert oder mit Leerzeichen (nur LATSN) versehen:

PASSWORD	Datenträger-Kennwort
LAUSERID	Benutzerkennung des letzten Zugriffs
LAACC	Abrechnungsnummer des letzten Zugriffs
LATSN	TSN des letzten Zugriffs

Rückkehrinformation

Vom Write-Request Exit wird folgende Rückkehrinformation in Register 15 zurückgegeben:

Registerinhalt	Bedeutung/Reaktion durch MARENUCP
0	Die Anforderung soll befriedigt werden. Der Archiveintrag wird mit den evtl. im RZ-Exit gemachten Vorgaben modifiziert.
4	Die Anforderung soll abgewiesen werden. Der Archiveintrag wird nicht modifiziert. Der Aufrufer erhält die Meldung MARCP24 (ANFORDERUNG WURDE VOM MAREN-ADMINISTRATOR ABGEWIESEN) und die zu Grunde liegende Aktion (z.B. ein ADD-FILE-LINK-Kommando) oder Anweisung (z.B. MODIFY-VOLUME-ATTRIBUTES) wird abgebrochen.
sonst	Es wird wie bei Rückkehrinformation '4' verfahren.

11.4.2 MARENEX4 - Write-Return Exit

Der Write-Return Exit wird nur angesprungen, falls eine Modifikation durchgeführt wurde. Konnte eine Modifikation aus irgendwelchen Gründen nicht vorgenommen werden, weil z.B.

- der Archiveintrag durch ein Kennwort geschützt ist und dieses zuvor nicht angegeben wurde oder
 - die Modifikation vom Write-Request Exit nicht zugelassen wurde,
- so wird dieser Exit nicht mehr durchlaufen.

Der Return Exit kann z.B. folgende Aktion vornehmen:

- Auswerten, welche Modifikation vorgenommen wurde.

Vom Return Exit dürfen keine Veränderungen am Archiveintrag vorgenommen werden, da sich andernfalls das geladene Programm, z.B. MARENCP, mit der Meldung MARCP27 beendet.

Rückkehrinformation

Bei dem Write-Return Exit für Modifikation erfolgt keine Auswertung einer Rückkehrinformation.

11.5 MARENEX5 - Exit beim Lesen eines Archiveintrags

Der Read-Exit wird nach dem Lesen eines Archiveintrags aufgerufen. Er kann z.B. folgende Aktionen vornehmen:

- Die Übergabe des Archiveintrags an den Aufrufer ablehnen.
- In dem an den Aufrufer zu übergebenden Archiveintrag einzelne Informationen löschen oder ersetzen. Diese Änderungen betreffen jedoch nur die Übergabe. Es werden keine Änderungen am Archiveintrag vorgenommen.
- Im RESTART-Fall kann das Dateifreigabedatum herabgesetzt werden.

Der Read-Exit wird vom Programm MARENCP und, falls Direktzugriff auf den MARENCAT möglich ist, von den Programmen MARENADM und MARENUCP verwendet.

Eine Liste der beim Aufruf des Read-Exits möglichen Funktionsnamen befindet sich im Handbuch „MAREN Band 2“ [1].

Im Aufruferbereich sind folgende Felder besetzt:

LATSN	TSN der aufrufenden Task
LAUSERID	Benutzerkennung der aufrufenden Task
LAACC	Abrechnungsnummer der aufrufenden Task
LAJOB	Jobname der aufrufenden Task
LACPU	Name des Rechners, an dem der Aufruf erfolgt (HOSTNAME aus der MARENCP-Startprozedur)
LAFUNKFL	C'09'
LAFUNKNM	Name der aufrufenden Routine (siehe Handbuch „MAREN Band 2“ [1])
NUMMANFV	Archivnummer
NUMMANFF	Dateifolgenummer

Falls LAFUNKNM=MOUNT (MAREN-Anweisung MOUNT-VOLUME), dann außerdem:

OPENTYP	C'IN' (ACCESS-READ) oder C'OU' (ACCESS-WRITE)
---------	---

Falls LAFUNKNM=MARENO01 (DVS-Aufruf OPEN REQUEST), dann außerdem:

OPENTYP	Modus der Dateieröffnung
FILENM41	Dateiname
CRCATID	Katalogkennung der Datei (nur falls rechner-spezifischer MAREN-Parameter CID-UID gesetzt)
CRUSERID	Benutzerkennung der Datei (nur falls rechner-spezifischer MAREN-Parameter CID-UID gesetzt)

Parameterübergabe

Folgende Informationen werden an den Read-Exit übergeben:

Register 1	A(Parameterleiste) Die Parameterleiste besteht aus zwei Worten, wovon das erste die Adresse des Archiveintrags und das zweite die Adresse eines Bereichs enthält, in welchem sich die an MARENCP vom Aufrufer übergebene Information befindet. Beide Bereiche können über die Dummy-Section MARENA symbolisch adressiert werden.
Register 13	A(Savearea) Die vom MAREN-System bereitgestellte Savearea ist 18 Worte lang.
Register 14	A(Rücksprung) Für den direkten Rücksprung in das MAREN-System.
Register 15	A(RZ-Exit-Routine) Anfangsadresse des aufgerufenen RZ-Exits.

Alle anderen Register sind auf „binär Null“ gesetzt.

Rückkehrinformation

Vom Read-Exit wird folgende Rückkehrinformation in Register 15 zurückgegeben:

Registerinhalt	Bedeutung
0	Die Anforderung soll befriedigt werden. Der gelesene Archiveintrag wird mit den evtl. vom RZ-Exit vorgenommenen Änderungen an den Aufrufer übergeben.
4	Die Anforderung soll abgewiesen werden. Der gelesene Archiveintrag wird nicht an den Aufrufer übergeben. Der Aufrufer erhält die Meldung MARCP24 (ANFORDERUNG WURDE VOM MAREN-ADMINISTRATOR ABGEWIESEN) und die zu Grunde liegende Aktion (z.B. ein ADD-FILE-LINK-Kommando) oder Anweisung (z.B. SHOW-VOLUME-ATTRIBUTES) wird abgebrochen.
sonst	Es wird wie bei Rückkehrinformation '4' verfahren.

11.6 MARENEX6 - Exit für Device-Depot

Mit der Unterstützung von Archivsystemen wurde es notwendig, zwischen Geräten, die automatisch von einem Archivsystem oder manuell von einem Operator bedient werden, zu unterscheiden. Hierzu wurden in der Geräteverwaltung des BS2000 (NDM) Device-Depots eingeführt, die mit den Kommandos ADD-DEVICE-DEPOT, SHOW-DEVICE-DEPOT und REMOVE-DEVICE-DEPOT verwaltet werden können.

Bei der Anforderung von Datenträgern muss also neben dem Volume-Typ auch das Device-Depot bekannt sein, in dem ein passendes Gerät von NDM belegt werden muss. Zusätzlich muss MARENUCP bei einer Scratch-Anforderung wissen, aus welchem Lagerort (Archivsystem oder manuell bedientes Archiv) der Datenträger zur Verarbeitung ausgewählt werden soll.

Mit diesem RZ-Exit kann festgelegt werden, aus welchem Device-Depot ein Gerät benutzt werden soll und welche gleichnamige HOME-LOCATION für die Datenträgerauswahl vorgeschrieben wird.

Hinweis

Unmittelbar vor dem Exit für Device-Depot wird eine Reservierungsdatei ausgewertet.

Der Device-Depot-Exit wird in folgenden Fällen aufgerufen:

- zur Lagerortbestimmung, wenn das BS2000-Kommando `SECURE-RESOURCE-ALLOCATION DEVICE=...` ohne `LOCATION`-Parameter aufgerufen wird
- bei Bearbeitung einer Scratch-Anforderung.

Beim Aufruf werden im Format des MAREN-Archiveintrags folgende Informationen an den RZ-Exit übergeben bzw. von ihm zurückgegeben:

FILENAME	Dateiname (entweder der über das <code>SECURE-RESOURCE-ALLOCATION</code> -Kommando angegebene Dateiname oder Dateiname einer DMS-Scratch-Anforderung)
LATSN	TSN der aufrufenden Task
OWNERID	Benutzerkennung der aufrufenden Task
OWNERACC	Abrechnungsnummer der aufrufenden Task
CRJOB	Jobname der aufrufenden Task
LACPU	Name des Rechners, an dem der Aufruf erfolgt (<code>HOSTNAME</code> aus der <code>MARENCP</code> -Startprozedur)
HOMELOC	Wert des rechner-spezifischen Parameters <code>DEFAULT-HOME-LOC</code>

Im Feld USERFELD wird übergeben (siehe Hinweis):

DEVTYPE	8 Byte	Device-Typ laut Anforderung
NUMDEV	1 Byte	Anzahl laut Anforderung
DEPOT1	8 Byte	Vorschlag für DEVICE-DEPOT
NUM1	1 Byte	Anzahl der Geräte laut Anforderung
DEPOT2	8 Byte	leer
NUM2	1 Byte	leer
DEPOT3	8 Byte	leer
NUM3	1 Byte	leer
DEPOT4	8 Byte	leer
NUM4	1 Byte	leer

Hinweis

Vom Device-Depot Exit wird DEVICE-DEPOT/HOME-LOCATION festgelegt. Werden mehrere Geräte angefordert (nur möglich bei Anforderung mit dem Kommando SECURE-RESOURCE-ALLOCATION), können die Geräte auch zu unterschiedlichen Device-Depots gehören.

Auf Grund der internen Verarbeitung in NDM wird die Reservierung mehrerer Geräte eines Typs geräteweise durchgeführt. Das Feld NUMDEV enthält immer den Wert 1. Die Felder DEPOT2/NUM2 bis DEPOT4/NUM4 sind gegenwärtig bedeutungslos.

Wenn statt eines Lagerortnamens Leerzeichen zurückgegeben werden, wird der Lagerort von MARENUCP anhand des Nummernkreises (Felder NUMMANFV, NUMMEND) ermittelt. MARENUCP ermittelt das erste Volume innerhalb des Nummernkreises und übernimmt dessen FREE-LOCATION als gewünschten Lagerort.

Es gelten folgende Randbedingungen:

- Beim Device-Depot Exit MARENEX6 kann nur ein Nummernkreis zurückgegeben werden, auch wenn mehrere Geräte angefordert werden.
- Wenn im Nummernkreis kein Volume gefunden wurde, wird die Meldung MARUP97 ausgegeben.

Parameterübergabe

Folgende Informationen werden an den Device-Depot Exit übergeben:

Register 1	A(Parameterleiste) Die Parameterleiste besteht aus einem Wort, das die Adresse des Archiveintrags enthält. Die einzelnen Archiveintragsfelder können über die Dsect MARENA symbolisch adressiert werden.
Register 13	A(Savearea) Die vom MAREN-System bereitgestellte Savearea ist 18 Worte lang.
Register 14	A(Rücksprung) Für den direkten Rücksprung in das MAREN-System.
Register 15	A(RZ-Exit-Routine) Anfangsadresse des aufgerufenen RZ-Exits.

Alle anderen Register sind auf „binär Null“ gesetzt.

Rückkehrinformation

Vom Device-Depot Exit wird folgende Rückkehrinformation in Register 15 zurückgegeben:

Registerinhalt	Bedeutung/Reaktion durch MARENUCP
0	Die im Feld USERFELD in Depot1-4 und NUM1-4 enthaltenen Angaben sollen verwendet werden. Aufbau von USERFELD siehe oben.
andere	Es soll folgende Regelung gelten: <ul style="list-style-type: none"> – Wenn in DEVTYPE eine MBK angegeben ist und ein Archivsystem vorhanden ist, wird als Depot-Name der Lagerortname des Archivsystems verwendet. Falls mehrere Archivsysteme vorhanden sind, wird derjenige verwendet, der als erster in der Lagerort-Tabelle von MAREN steht. – Ansonsten wird der mit dem rechner-spezifischen Parameter DEFAULT-HOME-LOC eingestellte Lagerort verwendet.

Hinweise

1. Bei der Anforderung eines freien Datenträgers wird nach dem RZ-Exit MARENEX6 noch MARENEX1 aufgerufen. Falls dort ebenfalls ein Lagerort vergeben wird, dürfen zum Ergebnis von MARENEX6 keine Widersprüche entstehen.
2. Eine Anforderung kann nur durch MARENEX1 (nicht MARENEX6) abgewiesen werden.
3. Die von MARENEX6 zurückgegebenen Lagerortnamen müssen mit den vorhandenen Device-Depots verträglich sein.
4. Das Archiveintragsfeld USERFELD wird nach der Rückkehr wieder auf den ursprünglichen Inhalt zurückgesetzt.

11.7 Beispiel für eine RZ-eigene Exit-Routine

Dieses Beispiel zeigt eine Realisierungsmöglichkeit für eine RZ-eigene Exit-Routine, die folgende drei RZ-spezifische Anforderungen erfüllen soll:

1. Unter der Benutzerkennung USERID01 sollen keine freien Datenträger neu reserviert werden; ein entsprechender Versuch soll abgewiesen werden.
2. Der Benutzerkennung USERID02 sollen nur solche freien Datenträger neu zugeteilt werden, deren VSN mit der Ziffer 3 beginnen. Bei diesen Archiveinträgen soll das Benutzerfeld mit der Zeichenkette '** EXIT-TEST **' vorbesetzt werden. Da bei allen Neureservierungen über die MAREN-ARCHIVE-Kopplung (LAFUNKNM= MARENFA2) der Nummernkreis nicht verändert werden darf, ist bei einer nicht mit der Ziffer 3 beginnenden VSN die Reservierung abzubrechen.
3. Bei sämtlichen Neureservierungen soll das RZ-eigene Verwaltungsfeld mit der Zeichenkette 'MAREN' vorbesetzt werden.

Realisierungsmöglichkeit

```

MARENEX1 CSECT
          STM 14,12,12(13)
          USING MARENEX1,15
          L 7,0(,1)                                GET @(ARCHSATZ)
          USING MARENA,7
          CLC OWNERID,CANUID
          BE CANCEL
          CLC OWNERID,=CL8'USERID02'
          BNE RETURN
          CLC LAFUNKNM,=CL8'MARENFA2'              CALLER=ARCHIVE EXIT?
          BNE CONTINUE                             IF NOT ->
          CLI NUMMANFV,C'3'                         VSN O.K.?
          BNE CANCEL                                IF NOT - REJECT
          B UPDATE
CONTINUE MVC NUMMANFV,=CL6'3'                      SET FROM-OPERAND
          MVC NUMMEND,=CL6'399999'                 SET TO-OPERAND
UPDATE   MVC USERFELD,=CL54 '** EXIT-TEST **'
RETURN   MVC RZFELD,RZTEXT
          LM 14,12,12(13)
          XR 15,15
          BR 14                                    NORMAL-RETURN
CANCEL   LM 14,12,12(13)
          LA 15,4
          BR 14                                    INDICATE ERROR
                                               REQUEST CANCEL

```

```
CANUID  DC    CL8'USERID01'  
RZTEXT  DC    CL8'MAREN'  
        LTOrg  
        MARENA LAYOUT=V8  
        END
```

12 Anhang

12.1 Übersicht über die rechner-spezifischen Parameter

Für eine ausführliche Beschreibung der rechner-spezifischen MAREN-Parameter siehe die Anweisung MODIFY-MAREN-PARAMETERS im Handbuch „MAREN Band 2“ [1].

Rechner-spezifischer Parameter	Wertebereich	Vorbelegung	Beschreibung / Bedeutung
ALL-DOMAIN-ADMIN	UNCHANGED/ ALLOWED / NOT-ALLOWED	UNCHANGED	Steuert, ob ein ADA auf dem Rechner arbeiten darf
ARCHIVES-WORK-TIME	0..24	00002400	Öffnungszeit des Zentralarchivs – Format: hhmmhhmm – erste Hälfte = Anfangszeit – zweite Hälfte = Schlusszeit Nur während des angegebenen Zeitintervalls können Datenträger ausgeliehen oder aus dem Zentralarchiv angefordert werden

(Abschnitt 1 von 9)

Rechner-spezifischer Parameter	Wertebereich	Vorbelegung	Beschreibung / Bedeutung
AUDIT	YES / NO / OPTIONAL	YES	Volume-spezifischen Überprüfungen. <ul style="list-style-type: none"> – YES: Alle im MAREN-Katalog eingetragenen Volumes werden konsequent überwacht. – NO: Es werden Überprüfungen durchgeführt, eventuell festgestellte Fehler werden gemeldet, die jeweilige Aktion wird jedoch nicht abgebrochen. – OPTIONAL: Es werden Überprüfungen durchgeführt, eventuell festgestellte Fehler werden gemeldet, die jeweilige Aktion wird aber nur dann abgebrochen, falls im Archiveintrag des betreffenden Datenträgers das AUDIT-Kennzeichen gesetzt ist oder es für ihn keinen Archiveintrag gibt.
BATCH-EXEC-TIME	0..32767	100	Batchtask-Ausführungszeit: Diese Wartezeit in Sekunden gibt an, wie lange eine Batchtask auf die Ausführung einer MAREN-Transaktion maximal warten soll.
BATCH-REQUEST-TIME	0..32767	1800	Batchtask-Anforderungszeit : Diese Wartezeit in Sekunden gibt an, wie lange eine Batchtask auf die Annahme einer MAREN-Transaktion maximal warten soll.
CID-UID	UNCHANGED / YES / NO	UNCHANGED	CID-UID im Archiveintrag: Beim Erstellen von Bandausgabedateien werden neben Jobnamen, Datum und Uhrzeit auch die Katalogkennung des Pubsets und die Benutzerkennung, unter der die Datei erstellt wurde, in den Archiveintrag übernommen.
DEFAULT-ADMIN-SCOPE	OWN-DOMAIN / ALL-DOMAIN	OWN-DOMAIN	Voreingestellter Administrationsbereich beim Start von MARENADM

(Abschnitt 2 von 9)

Rechner-spezifischer Parameter	Wertebereich	Vorbelegung	Beschreibung / Bedeutung
DEFAULT-DENSITY	T800 / T1600 / T6250	T6250	Standard-Schreibdichte: Bei einer Freibandzuweisung mit DEVICE-TYPE=TAPE oder ohne explizite Angabe der Schreibdichte wird die Standard-Schreibdichte eingetragen.
DEFAULT-DEVICE-TYPE	<name>		Standard-Gerätetyp für Neureservierungen: Wenn dieser Parameter nicht angegeben wird, so werden standardmäßig Datenträger von dem bei DEFAULT-DENSITY vereinbarten Gerätetyp reserviert.
DEFAULT-FREE-DATE	0..9999	365	Standard-Datenträgersperrfrist: Bei einer Freibandzuweisung ohne explizite Angabe einer Datenträgersperrfrist wird die Standard-Datenträgersperrfrist in Tagen eingetragen.
DEFAULT-HOME-LOC	<name> / HOST	CENTRAL	Standard-Dauerlagerort: Bei einer Freibandzuweisung ohne explizite Angabe eines Dauerlagerortes wird der Standard-Dauerlagerort eingetragen. *HOST bedeutet, dass dynamisch an jeder Anlage der eigene Hostname als Standard-Dauerlagerort verwendet wird.
DEFAULT-USER-ACCESS	UNCHANGED / OWNER-ONLY / FOREIGN-READ-ONLY / ALL-USERS	UNCHANGED	Standard-Mehrbenutzbarkeit: Bestimmt, ob im Standardfall Datenträger mehrbenutzbar sind
DEVICE-COMPLETION	YES / NO	NO	DEVICE-Parameter-Vervollständigung – YES: Eine Dateizuweisung für eine Banddatei mit dem Parameter VOLUME=<vsn>, aber ohne eine DEVICE-Angabe, führt dazu, dass der Devicetyp aus dem MAREN-Archiveintrag in die FILE-Parameterliste eingesetzt wird. – NO: Die FILE-Parameterliste wird nicht verändert.

(Abschnitt 3 von 9)

Rechner-spezifischer Parameter	Wertebereich	Vorbelegung	Beschreibung / Bedeutung
DIALOG-EXEC-TIME	3..32767	50	Dialogtask-Ausführungszeit: Diese Wartezeit in Sekunden gibt an, wie lange eine Dialogtask auf die Ausführung einer MAREN-Transaktion maximal warten soll.
DIALOG-REQUEST-TIME	3..32767	180	Dialogtask-Anforderungszeit: Diese Wartezeit in Sekunden gibt an, wie lange eine Dialogtask auf die Annahme einer MAREN-Transaktion maximal warten soll.
EXPORT-ADDRESS-ACK	YES / NO	NO	Versandanschrift-Bestätigung: Dieser Parameter gibt an, ob beim Exportieren eines Bandes über die MAREN-Anweisung EXPORT-VOLUME die Versandanschrift vom Operator zu quittieren ist.
EXPORT-FOREIGN-TAPES	YES / NO	NO	Fremdbänder-Export: Dieser Parameter gibt an, ob das Exportieren fremder Bänder mit USER-ACCESS=ALL-USERS zugelassen ist.
EXPORT-PROCESSING	YES / NO	YES	Export-Zulassung: Dieser Parameter gibt an, ob für den Benutzer die Anwendung der Anweisung EXPORT-VOLUME zugelassen ist.
EXPORT-RECEIPT	CONSOLE/ PRINTER / FILE / NO	NO	Belegausgabe-Steuerung: Mit diesem Parameter wird das Ausgabe-medium für Belege der Anweisung EXPORT-VOLUME festgelegt.
FOREIGN-TAPE-CHECK	YES / NO	YES	Fremdband-Prüfung <ul style="list-style-type: none"> – YES: Alle Bänder müssen vor ihrer Verarbeitung im MAREN-Katalog eingetragen sein. – NO: Bei nicht im MAREN-Katalog eingetragenen Bändern führt MAREN keine Prüfungen durch.
FREE-POOLS	NO / GLOBAL / TSOS / <name>		Freibandpool
HOST			BCAM-Name des lokalen Rechners

(Abschnitt 4 von 9)

Rechner-spezifischer Parameter	Wertebereich	Vorbelegung	Beschreibung / Bedeutung
INPUT-FILE-CHECK	YES / NO	NO	Eingabedateinamen-Prüfung (siehe auch AUDIT in dieser Tabelle) – YES: Bei Input-Bändern werden die Datenträger aus dem DVS-Kommando IMPORT-FILE bzw. dem FILE-Makro und aus dem MAREN-Archiveintrag auf Gleichheit überprüft. Bei Ungleichheit erfolgt der Abbruch der Verarbeitung mit entsprechender Fehlermeldung. – NO: Es erfolgt keine Prüfung der Eingabedateien auf Gleichheit.
INPUT-TAPE-CHECK	YES / NO	YES	Eingabebänder-Prüfung (siehe auch AUDIT in dieser Tabelle) – YES: Bei Eingabebändern werden alle MAREN-Prüfungen durchgeführt: ob archiviert, lokal verfügbar, ausgeliehen, gerade belegt, usw. – NO: Bei Eingabebändern werden keinerlei Überprüfungen durchgeführt.
LOCATION-NAME	<name>		Name eines Lagerorts
LOGGING	UNCHANGED / YES / NO	UNCHANGED	Festlegung der Protokollierung: Dieser Parameter bestimmt, ob bei einer Veränderung eines Archiveintrags im MAREN-Katalog ein Satz in eine Logging-Datei geschrieben wird.
MAREN-PASSWORD	<c-string> / <x-string> / <integer> / NONE / SECRET	NONE	MAREN-Kennwort: Es schützt zusätzlich zum Privileg TAPE-ADM das gesamte MAREN-System und berechtigt zur Durchführung von Administratorfunktionen. Es muss über das BS2000-Kommando ADD-PASSWORD eingegeben werden.
MOUNT-CHECK-INTERVAL	<integer 9..9999>	60	Zeit in Sekunden, die MARENUCP mit der Überprüfung, ob ein Band eingehängt wurde, warten soll. Die Wartezeit beginnt mit der Aufforderung an den Operator, ein freies Band einzuhängen.

(Abschnitt 5 von 9)

Rechner-spezifischer Parameter	Wertebereich	Vorbelegung	Beschreibung / Bedeutung
OPERATING-MODE	MANUAL / ROBAR-1 / ROBAR-2 / TLS-1 / EXTERNAL	MANUAL	Bedienmodus eines Lagerorts bzw. Archivsystems <ul style="list-style-type: none"> – MANUAL: Manuell bedienter Lagerort – ROBAR-1: AML – ROBAR-2: CentricStor – TLS-1: 3594 und optische Archivsysteme – EXTERNAL: externe Gruppe von Bandstationen, die manuell zu bedienen ist
OPERATOR-ROLE	<name 1..8>	SYSMAREN	Operator-Rolle, die beim Ablauf von MARENUCP und beim Aufruf der MARENADM-Anweisung INITIALIZE-VOLUMES benötigt wird.
PRIVILEGED-USER-ID	<userid> / NONE	Leerstellen	Benutzer-Privilegierung : Benutzererkennung, die von sämtlichen Bandprüfungen des MAREN-Systems ausgenommen werden soll.

(Abschnitt 6 von 9)

Rechner-spezifischer Parameter	Wertebereich	Vorbelegung	Beschreibung / Bedeutung
RESERVATION-SEQUENCE	BY-VSN / BY-RESERVATION-COUNT / BY-LAST-ACCESS-DATE / BY-FREE-DATE	BY-VSN	<p>MARENUCP belegt freie Bänder entsprechend der Nutzungshäufigkeit . Dabei werden weniger genutzte Bänder vorgezogen.</p> <p>Folgende Kriterien können für die Nutzungshäufigkeit benutzt werden:</p> <ul style="list-style-type: none"> – BY-VSN: Die Reihenfolge wird durch die VSNs bestimmt. Bänder mit der alphanumerisch kleineren VSN werden zuerst vorgeschlagen. – BY-RESERVATION-COUNT: Die Reihenfolge wird durch den Wert von RESERVATION-COUNT festgelegt. Bänder mit niedrigen Werten werden zuerst vorgeschlagen. – BY-LAST-ACCESS-DATE: Die Reihenfolge wird durch den Wert von LAST-ACCESS-DATE festgelegt. Bänder mit früherem Datum werden zuerst vorgeschlagen. – BY-FREE-DATE: Die Reihenfolge wird durch den Wert von FREE-DATE festgelegt. Bänder mit früherem Datum werden zuerst vorgeschlagen.
RESERVE-DEVICE-TYPES	<name>	T6250	<p>Tabelle reservierbarer Datenträger-Typen (maximal 20 Einträge): In dieser Tabelle werden die Datenträger-Typen aufgeführt, die für Neureservierungen zugelassen werden sollen. Der erste Eintrag wird standardmäßig mit T6250 belegt, die weiteren Einträge mit Leerstellen aufgefüllt.</p>

(Abschnitt 7 von 9)

Rechner-spezifischer Parameter	Wertebereich	Vorbelegung	Beschreibung / Bedeutung
RETPD-CHECK	YES / NO	YES	Sperrfrist-Prüfung (siehe auch AUDIT in dieser Tabelle): Hier wird angegeben, ob bei Ausgabebändern das Datei-Freigabedatum im Archiveintragsfeld EXPIRATION-DATE überwacht werden soll. <ul style="list-style-type: none"> – YES: Falls das Datum noch nicht erreicht ist, wird jeder Überschreibversuch mit Fehlermeldung abgewiesen. – NO: Keine Überprüfung.
SYMBOLIC-NAME	SAME / <name>	SAME	Symbolischer Name eines Lagerorts: Bei der Angabe SAME stimmt der symbolische Name mit LOCATION-NAME überein
TESTMODE	UNCHANGED / YES / NO	UNCHANGED	Ein-/Ausschalten des Testmodus: Bei eingeschaltetem Testmodus werden nur Tasks mit dem Jobnamen MARENTST vom MAREN-Subsystem und von MARENUCP erfasst. Für alle anderen Tasks werden sowohl alle Prüfungen als auch die Aktualisierung des MAREN-Katalogs unterdrückt. Beim Testmodus muss zwingend zuerst die MARENCP-Task gestartet werden und dann erst das MAREN-Subsystem und MARENUCP.

(Abschnitt 8 von 9)

Rechner-spezifischer Parameter	Wertebereich	Vorbelegung	Beschreibung / Bedeutung
TSOS-PRIVILEGED	YES / NO	NO	<p>TSOS-Privilegierung:</p> <ul style="list-style-type: none"> – YES: Die Kennung TSOS wird bei der Bandverarbeitung von sämtlichen Prüfungen durch das MAREN-Subsystem ausgenommen. Die Aktualisierung des MAREN-Katalogs wird jedoch durchgeführt. – NO: Die Kennung TSOS wird vom MAREN-Subsystem wie jede andere Kennung behandelt. <p>Unabhängig vom aktuellen Wert des Parameters werden von den Programmen MAREN und MARENADM und der automatischen Freibandzuweisung MARENUCP Prüfungen und Aktualisierungen durchgeführt.</p>
TYPE	REMOTE / LOCAL	LOCAL	<p>Lagerortkennzeichen:</p> <p>Gibt an, ob sich der Lagerort im Bereich des Rechnerraumes befindet (LOCAL) oder nicht (REMOTE).</p>

(Abschnitt 9 von 9)

12.2 Übersicht über die globalen Parameter

Für eine ausführliche Beschreibung der globalen Parameter siehe die Anweisung MODIFY-GLOBAL-PARAMETERS im Handbuch „MAREN Band 2“ [1].

Globaler Parameter	Wertebereich	Vorbelegung	Beschreibung / Bedeutung
ACCESS-MODE	UNCHANGED / SHARED / EXCLUSIVE	UNCHANGED	Zugriffsmodus auf den MAREN-Katalog (Shared oder exclusive)
ALL-DOMAIN-ADM-PASSW	UNCHANGED / <c-string> / <x-string> / <integer> / NONE / SECRET	UNCHANGED	Passwort für den All-Domain-Administrator
DOMAIN-PROTECTION	UNCHANGED / ACTIVE / NON-ACTIVE	UNCHANGED	Steuert, ob Domänen eingesetzt werden

12.3 Übersicht über die domänen-spezifischen Parameter

Für eine ausführliche Beschreibung der domänen-spezifischen Parameter siehe die Anweisung MODIFY-DOMAIN-PARAMETERS im Handbuch „MAREN Band 2“ [1].

Domänen-spezifischer Parameter	Wertebereich	Vorbelegung	Beschreibung / Bedeutung
FREE-VOLUMES	UNCHANGED / FROM-OWN-DOMAIN / FROM-STD-DOMAIN	UNCHANGED	Legt fest, ob freie Datenträger aus der eigenen Domäne oder der Standard-Domäne genommen werden.

12.4 Archiveintragsfelder

Die folgende Tabelle listet die Archiveintragsfelder (siehe Beschreibung der Satzstruktur im [Abschnitt „Volume-Katalog“ auf Seite 75](#)) alphabetisch sortiert auf und zeigt die Zuordnung zu den entsprechenden Feldnamen in der DSECT des Makros MARENA bzw. in der SYSOUT-Ausgabe eines Archiveintrags mit der Anweisung SHOW-VOLUME-ATTRIBUTES (siehe Handbuch „MAREN Band 2“ [1]):

Archiveintragsfeld	Feldname in der DSECT des Makros MARENA	Feldname bei der Ausgabe mit SHOW-VOLUME-ATTRIBUTES	Variablenname bei der Ausgabe mit SHOW-VOLUME-ATTRIBUTES in eine S-Variable
ACCESS-COUNT	ACCOUNT8	ACCESS-COUNT	ACCESS-COUNT
ACCOUNT	OWNERACC	ACCOUNT	USER-ACCOUNT
ADMINISTRATOR-FIELD	RZFELD	ADM-FIELD	ADM-FIELD
ADMINISTRATOR-FIELD 2	RZFELD2	ADM-FIELD /2	ADM-FIELD-2
ARCHIVE-USAGE	FSTATUS	FREE-POOL	FREE-POOL
CHECK-COUNT	PRUEFZ	CHECK-COUNT	CHECK-COUNT
CLOSE-INDICATOR	CLOSEIND	CLOSE-IND	CLOSE-INDICATOR
CREATION-CAT-ID	CRCATID	CR-CAT-ID	CRE-CAT-ID
CREATION-DATE	XCRDATE	CR-DATE	CRE-DATE
CREATION-JOB-NAME (sonst. Fälle) REQUEST-NAME (HSMS)	CRJOB	CR-JOB (sonstige Fälle) / REQUEST-NA (HSMS)	CRE-JOB-NAME
CREATION-TIME	CRTIME	CR-TIME	CRE-TIME
CREATION-USER-ID	CRUSERID	CR-USER-ID	CRE-USER-ID
DEC# OF SAVED PAM-PAGES	PAMPAG#	LAST-WRITE-BLK-CNT	LAST-WRT-BLOCK-CNT
DEVICE-NAME	MNEMONI4	DEV-NAME	DEV-NAME
DEVICE-TYPE	DEVICE	DEV-TYPE	DEV-TYPE
DIRECTORY-NAME	DIRNAME	DIRECTORY-NAME	DIR-NAME
DIRECTORY-ON-VOLUME	DIRONVOL	DIR-ON-VOL	DIR-ON-VOL
DOMAIN-NAME	XYDOMAIN	DOMAIN	DOMAIN
EXPIRATION-DATE	XEXDATE	EXPIR-DATE	EXPIR-DATE
nur bei S-Variable	nur bei S-Variable	nur bei S-Variable	EXPORTED
EXPORT-ADDRESS	LEIHADR	EXPORT	EXPORT-ADDR
EXPORT-DATE	XLEIHDAT	EXPORT-DATE	EXPORT-DATE

(Abschnitt 1 von 3)

Archiveintragsfeld	Feldname in der DSECT des Makros MARENA	Feldname bei der Ausgabe mit SHOW-VOLUME-ATTRIBUTES	Variablenname bei der Ausgabe mit SHOW-VOLUME-ATTRIBUTES in eine S-Variable
FILENAME	FILENM41	FILE-NAME	F-NAME
FILE-SEQUENCE#	FSEQ	FILE-SEQ	F-SEQ
FIRST-VOLUME	ERSTVSN	FIRST-VOL	FIRST-VOL
FREE-DATE	XFREIDATE	FREE-DATE	FREE-DATE
FREE-LOCATION	FREELC	FREE-LOCATION	FREE-LOCATION
FREE-POOL	FREEPOOL	FREE-POOL	FREE-POOL
FROM (INTERVAL)	NUMMANFV	nur intern	nur intern
FROM-FSEQ (INTERVAL)	NUMMANFF	nur intern	nur intern
HOME-LOCATION	HOMELOC	HOME-LOCATION	HOME-LOCATION
INDICATOR 1 (AUDIT)	ARCHIND1	AUDIT	AUDIT
INITIALIZATION	INITFLAG	INIT	INIT
LAST-ACCESS-ACCOUNT	LAACC	LAST-ACC-ACCOUNT	LAST-ACCESS-ACCOUNT
LAST-ACCESS-CPU-NAME	LACPU	LAST-ACC-CPU-NAME	LAST-ACCESS-CPU-NAM
LAST-ACCESS-DATE	XLADATE	LAST-ACC-DATE	LAST-ACCESS-DATE
LAST-ACCESS-FUNCTION-FLAG	LAFUNKFL	LAST-ACC-FUN-FLAG	LAST-ACC-FUNC-FLAG
LAST-ACCESS-FUNKTION-NAME	LAFUNKNM	LAST-ACC-FUN-NAME	LAST-ACC-FUNC-NAME
LAST-ACCESS-JOB-NAME	LAJOB	LAST-ACC-JOB-NAME	LAST-ACCESS-JOB-NAM
LAST-ACCESS-SNO	LASNO	LAST-ACC-SNO	LAST-ACC-SESSION-NR
LAST-ACCESS-TIME	LATIME	LAST-ACC-TIME	LAST-ACCESS-TIME
LAST-ACCESS-TSN	LATSN	LAST-ACC-TSN	LAST-ACCESS-TSN
LAST-ACCESS-USER-ID	LAUSERID	LAST-ACC-USER-ID	LAST-ACCESS-USER-ID
LAST-CLOSE-DATE	XCLDATE	LAST-CL-DATE	LAST-CLOSE-DATE
LAST-CLOSE-TIME	CLTIME	LAST-CL-TIME	LAST-CLOSE-TIME
MESSAGE-KEY	ERRORKEY	nur intern	nur intern
OPEN-TYPE	OPENTYP	OPEN-MODE	OPEN-MODE
PASSWORD	PASSWORD	PASSWORD	PASS

(Abschnitt 2 von 3)

Archiveintragsfeld	Feldname in der DSECT des Makros MARENA	Feldname bei der Ausgabe mit SHOW-VOLUME-ATTRIBUTES	Variablenname bei der Ausgabe mit SHOW-VOLUME-ATTRIBUTES in eine S-Variable
RECORD VERSION	ARCHMAVE	nur intern	nur intern
REGISTRATION-DATE	VOLRGDAT	REG-DATE	REG-DATE
REMARK	BEMERKG	REMARK /1	REMARK
REMARK 2	BEMERKG2	REMARK /2	REMARK-2
REMARK 3	BEMERKG3	REMARK /3	REMARK-3
RESERVATION-COUNT	RESCOUNT	RESERV-COUNT	RESERV-COUNT
RESERVATION-DATE	XARCHDATE	RESERV-DATE	RESERV-DATE
RETURN-INFORMATION	RETURNFLAG	nur intern	nur intern
SUB-SAVE-NUMBER	SUBSAV#	SUBSAVE	SUBSAVE
SUBSEQUENCE-NUMBER	SUBSEQ#	SEQ	SUBSEQ
SVID/SFID FROM ARCHIVE/HSMS	SAVEVER	SAVE-FILE	SFID
TEMPORARY-LOCATION	TEMPLOC	TEMP-LOCATION	TEMP-LOCATION
TO (INTERVAL)	NUMMEND	nur intern	nur intern
USER ACCESS	SHARE	USER-ACC	USER-ACCESS
USER-FIELD	USERFELD	USER-FIELD	USER-FIELD
USER-IDENTIFICATION	OWNERID	USER-ID	USER-ID
VOLUME	ARCHIVNR	VOLUME	VOL
VOLUME-GROUP	VOLGROUP	VOL-GROUP	VOL-GROUP
VOLUME-SEQUENCE	VSEQ	VOL-SEQ	VOL-SEQ
VOLUME-STATUS	STATUS	VOL-STATUS	VOL-STA (bei einem Volume) VOL-STA-1 (bei einer Volume-Liste)

(Abschnitt 3 von 3)

12.5 Dienstprogramm MARENADM.ARCHIVE



Das Dienstprogramm MARENADM.ARCHIVE wird in MAREN V12.0 letztmalig unterstützt, da die Funktionen des Programms mit der MARENADM-Anweisung UPDATE-MAREN-CATALOG zur Verfügung stehen.

Das Programm MARENADM.ARCHIVE unterstützt die in MAREN implementierte Kopplung mit den Softwareprodukten ARCHIVE und HSMS.

Das Programm besitzt im Wesentlichen zwei Funktionen:

- Neuaufnahme aller in einem ARCHIVE-Directory oder HSMS-Archiv enthaltenen Archivnummern in den MAREN-Katalog.

Die Funktion soll die Installation eines MAREN-Systems in einem RZ unterstützen.

- Modifizierung der Archiveinträge im MAREN-Katalog für alle Archivnummern eines ARCHIVE-Directory.

Die Funktion wird benötigt, wenn für die bereits katalogisierten Datenträger eines ARCHIVE-Directory die Zuordnung zu den Freibandpools im MAREN-Katalog geändert werden soll. Insbesondere kann mit dieser Funktion das Attribut FREE-POOL für alle Archivnummern eines Directory geändert werden.

Die Funktion ist auch über die MARENADM-Anweisung MODIFY-VOLUME-ATTRIBUTES verfügbar.

Voraussetzungen

MARENADM.ARCHIVE ist unter einer Kennung, die das Privileg TAPE-ADMINISTRATION besitzt, im Batch und Dialog ablauffähig.

Vorbereitungen vor dem Start

Vor dem Aufruf des Programms MARENADM.ARCHIVE muss mit dem Dienstprogramm ARCHIVE eine Datei erzeugt werden, die alle Archivnummern des betreffenden ARCHIVE-Directory enthält.

Beispiel für ARCHIVE

```
/assign-syslst to=lst.inquire.archive.dir
/start-archive
% BLS0523 ELEMENT 'ARCHIVE', VERSION '060' FROM LIBRARY
':20SH:$TSOS.SYSLNK.ARCHIVE.060' IN PROCESS
% BLS0524 LLM 'ARCHIVE', VERSION '06.0A00' OF '2001-08-30 10:14:10' LOADED
% BLS0551 COPYRIGHT (C) FUJITSU ...
% ARCO001 ARCHIVE READY
*inquire dir=archive.dir,list=syslst,pool
% ARCO002 STATEMENT ACCEPTED. ARCHIVE SEQUENCE NUMBER 'A.990504.125208',
VERSION '6.0'
% ARCO003 ARCHIVE-ANWEISUNG AUSGEFUEHRT
*end
% ARCO009 ARCHIVE BEENDET
/assign-syslst to=*primary
```

Der Name der so erzeugten Datei (hier LST.INQUIRE.ARCHIVE.DIR) muss später beim Parameter INPUT-FILE angegeben werden.

Beispiel für HSMS bis V6

```
/delete-system-file *syslst
/assign-syslst to=lst.show-archive.volumes
/start-hsms
% BLS0990 PROCESSING OF REP FILE ':4V09:$TSOS.SYSREP.HSMS.060' STARTED
% BLS0980 REP COMMENT: '*%HSMS 6.0A01 VER: 1(30/08/02) HSMS V6.0A01 #00.01'
% BLS0980 REP COMMENT: '*% RMS Lader wurde neu installiert'
% BLS0980 REP COMMENT: '*% HSMS V6.0A01 #00.01 (30/08/02)'
% BLS0980 REP COMMENT: '*% OPT-REP: A0343236-330'
% BLS0995 NOREF FILE IS ':4V09:$TSOS.SYSNRF.HSMS.060'
% HSMLOAD Program 'HSMS', version '06.0A' of '2002-02-28' loaded from file '
:4V09:$TSOS.SYSLNK.HSMS.060'
% HSMCOPY Copyright (C) Fujitsu ...
//SHOW-ARCHIVE ARCHIVE-NAME=BEISPIEL,SELECT=*VOLUMES,OUTPUT=*SYSLST
% HSM0003 HSMS STATEMENT COMPLETED
//end
/assign-syslst to=*primary
```

Der Name der so erzeugten Datei (hier LST.SHOW-ARCHIVE.VOLUMES) muss später beim Parameter INPUT-FILE (siehe [Seite 251](#)) angegeben werden.

Hinweis

Die vorbereitenden Schritte können entfallen, wenn HSMS ab V7 und SDF-P im Einsatz sind. In diesem Fall ermittelt MAREN.ARCHIVE alle Angaben direkt bei HSMS. Siehe Parameter „[HSMS-ARCHIVE-NAME = <filename 1..22>](#)“ auf Seite 251.

Starten von MARENADM.ARCHIVE

MARENADM.ARCHIVE erwartet alle Anweisungen aus der Systemdatei SYSDDTA.

Der Pfadname des Programms kann mit folgendem Kommando ermittelt werden:

```
/SHOW-INSTALLATION-PATH MAREN, LOGICAL-ID=SYSPRG.ARCHIVE
```

Aufgerufen wird das Programm MARENADM.ARCHIVE z.B. durch:

```
/START-EXEC-PROG $SYSMAREN.SYSPRG.MAREN.120.ARCHIVE
```

Es erscheint die Eingabeaufforderung:

```
PLEASE ENTER PARAMETER | START | END
```

Funktion Neuaufnahme

Alle in einem ARCHIVE-Directory enthaltenen Datenträger werden neu in den MAREN-Katalog aufgenommen (ACTION=ADD ist voreingestellt). Für die Belegung der einzelnen Archiveintragsfelder werden Informationen aus folgenden Quellen herangezogen:

- a) ARCHIVE-INQUIRE-Liste oder HSMS-Anweisung SHOW-ARCHIVE mit Operand SELECT=*VOLUMES

Daraus werden folgende Felder des Archiveintrags belegt:

Feld	Bedeutung
VOLUME	VSN des Datenträgers
DEVICE-TYPE	Typ des Datenträgers
CREATION-DATE	Datum der Dateierstellung (aus SVID, falls vorhanden)
CREATION-TIME	Uhrzeit der Dateierstellung (aus SVID, falls vorhanden)
EXPIRATION-DATE	Schutzfrist des Datenträgers, falls SVID mit RETPD versehen, ansonsten Wert aus CREATION-DATE

Hinweis

Die HSMS-Anweisung SHOW-ARCHIVE muss nicht explizit eingegeben werden, wenn HSMS ab V7 und SDF-P im Einsatz sind. In diesem Fall ermittelt MAREN.ARCHIVE alle Angaben direkt bei HSMS. Siehe Parameter „[HSMS-ARCHIVE-NAME = <filename 1..22>](#)“ auf Seite 251.

- b) Vom Benutzer eingegebene Parameter bzw. deren Defaultwerte

Neben dem Namen der Eingabedatei (INPUT-FILE) ist bei einer Neuaufnahme die Angabe der Parameter DIRECTORY-NAME und USER-IDENTIFICATION zwingend erforderlich. Anstelle von INPUT-FILE und DIRECTORY-NAME kann bei HSMS ab V7 auch der Parameter HSMS-ARCHIVE-NAME verwendet werden. Für wahlweise Parameter, die nicht angegeben werden, wird der Defaultwert gesetzt.

Ist die in der ARCHIVE-INQUIRE-Liste als EXPIRATION-DATE ausgewiesene Schutzfrist des Datenträgers größer als das beim Parameter FREE-DATE angegebene Datum, so wird FREE-DATE mit dem Wert von EXPIRATION-DATE besetzt.

- c) Standardvorbereitungen des MAREN-Systems

So wird z.B. der VOLUME-STATUS auf RESERVED gesetzt und das Feld RESERVATION-DATE mit dem Tagesdatum versorgt.

Beim Einsatz von Domänen werden alle Datenträger in die eigene Domäne aufgenommen.

Gibt es zu einer VSN bereits einen Archiveintrag, so werden darin jene Felder, welche den einzelnen Parametern (z.B. USER-ACCESS) zugeordnet sind, daraufhin überprüft, ob sie mit dem vom Aufrufer angegebenen bzw. den von MARENADM.ARCHIVE verwendeten Defaultwerten belegt sind. Ist dies der Fall, so wird die Verarbeitung mit der nächsten VSN fortgesetzt. Damit soll gewährleistet werden, dass Neuaufnahme-Jobs nach einem Abbruch wiederaufgesetzt werden können (RESTART-Fähigkeit). Gibt es dagegen bei mindestens einem der Archiveintragsfelder keine Übereinstimmung mit den angegebenen Parametern bzw. deren Defaultwerten, so wird der Programmlauf abgebrochen mit der Meldung:

```
VOLUME <vsn> ALREADY IN MAREN CATALOG AND HAS DIFFERENT <parameter>
```

In diesem Fall ist vor einem erneuten Starten des Aufnahme-Jobs mithilfe des Administrationsprogramms MARENADM das beanstandete Feld mit dem beim dazugehörigen Parameter verwendeten Wert zu versorgen.

Jeder neu aufgenommene Archiveintrag wird protokolliert und abschließend eine Summenzeile ausgegeben.

Funktion Modifizieren

Zu allen in einem ARCHIVE-Directory oder HSMS-Archiv enthaltenen Datenträgern sollen die dazugehörigen Archiveinträge im MAREN-Katalog aktualisiert werden. Neben der Eingabe ACTION= MODIFY muss noch der Parameter INPUT-FILE oder HSMS-ARCHIVE-NAME versorgt werden. Die Angaben für die restlichen Parameter sind wahlweise. Das Auslassen eines Parameters bewirkt, dass das entsprechende Archiveintragsfeld unverändert bleibt (es wird nicht der Defaultwert wirksam).

Ein Programmabbruch erfolgt dann, falls es zu einer VSN keinen Archiveintrag im MAREN-Katalog gibt, der Datenträger einen VOLUME-STATUS ungleich RESERVED besitzt oder es sich dabei um kein Magnetband handelt.

Wurde der Parameter DIRECTORY-NAME nicht angegeben, so wird auch dann abgebrochen, falls sich in den Archiveinträgen zu den in der INQUIRE-Liste enthaltenen Datenträgern verschiedene Directory-Namen befinden oder dort ein Directory-Name völlig fehlt.

Ein Programmabbruch erfolgt des Weiteren, falls beim Operanden FREE-POOL ein Directory-Name (Wertetyp: <filename>) angegeben wurde und dieser sich vom Directory-Namen in einem Archiveintrag unterscheidet.

Jeder modifizierte Archiveintrag wird protokolliert und abschließend eine Summenzeile ausgegeben.

12.5.1 Mögliche Eingaben

Folgende Parameter sind in Form von Schlüsselwort-Operanden an das Programm MARENADM.ARCHIVE einzugeben. Gibt es zu einem Parameter einen Standardwert, welcher bei einer Neuaufnahme von Datenträgern (ACTION=ADD) wirksam werden soll, so ist dieser unterstrichen.

ACTION = ADD / MODIFY

Dieser Parameter gibt an, ob die in der Eingabedatei enthaltenen VSNs neu in den MAREN-Katalog aufgenommen werden sollen (ADD), oder ob sich dazu bereits Archiveinträge im MAREN-Katalog befinden, welche lediglich zu ändern sind (MODIFY). Defaultwert ist ADD, d.h. es liegt eine Neuaufnahme vor.

INPUT-FILE = <filename 1..54>

Name der Datei, welche die zuvor mit ARCHIVE bzw. HSMS erstellte INQUIRE-Liste enthält. Diese Datei dient als Eingabedatei für MARENADM.ARCHIVE. Wenn HSMS bis V6 oder ARCHIVE ohne HSMS im Einsatz sind, muss dieser Parameter eingegeben werden.

DIRECTORY-NAME = <filename 1..54>

Name des ARCHIVE-Directory, der die in der Eingabedatei enthaltenen VSNs zugeordnet sind. Befindet sich das ARCHIVE-Directory nicht unter der Kennung des Aufrufers, so ist beim Dateinamen neben der Benutzer- auch noch die Katalogkennung mit anzugeben. Wenn HSMS bis V6 oder ARCHIVE ohne HSMS im Einsatz sind, muss dieser Parameter im Falle von ACTION=ADD eingegeben werden.

HSMS-ARCHIVE-NAME = <filename 1..22>

Archivname, der in HSMS vergeben wurde. Wenn HSMS ab V7 und SDF-P im Einsatz sind, kann dieser Parameter anstelle von INPUT-FILE= bzw. DIRECTORY-NAME= eingegeben werden.

HSMS-ENV =

HSMS-Umgebung, in der das Archiv definiert wurde.

HSMS-ENV = *STD

Das Archiv wurde in der Standardumgebung für DVS-Archive definiert.

HSMS-ENV = *NODE-STD

Das Archiv wurde in der Standardumgebung für Knotenarchive definiert.

HSMS-ENV = *S-FEAT

Das Archiv wurde in der SF-Pubset-Umgebung definiert.

HSMS-ENV = *SYS-MAN(...)

Das Archiv wurde in der angegebenen SM-Pubset-Umgebung definiert.

CAT-ID = <cat-id 1..4>

Katalogkennung des SM-Pubsets.

FREE-POOL =

Gibt an, welchem Freibandpool die Datenträger zugeordnet werden:

FREE-POOL = *NO

Vorgabewert: Die Datenträger werden dem Freibandpool *NO zugeordnet.

FREE-POOL = *GLOBAL

Die Datenträger werden dem Freibandpool *GLOBAL zugeordnet.

FREE-POOL = *TSOS

Die Datenträger werden dem Freibandpool *TSOS zugeordnet.

FREE-POOL = <filename 1..54 without-gen-vers>

Die Datenträger werden dem Freibandpool für ARCHIVE-Anwendungen unter Verwendung des hier angegebenen Directory zugeordnet. Befindet sich das ARCHIVE-Directory nicht unter der eigenen Kennung, so muss neben der Benutzer- auch noch die Katalogkennung mit angegeben werden. Wurde der Parameter DIRECTORY-NAME ebenfalls angegeben, so müssen die beiden Directory-Namen identisch sein.

USER-IDENTIFICATION = <name 1..8>

Der Parameter muss im Falle von ACTION=ADD angegeben werden.

Name der Kennung, welcher die in der Eingabedatei enthaltenen VSNs im MAREN-Katalog zugeordnet werden.

ACCOUNT = *NONE / <alphanum-name 1..8>

Abrechnungsnummer zu der bei USER-IDENTIFICATION angegebenen Kennung.

Defaultwert ist *NONE, d.h. es wird keine Abrechnungsnummer im Archiveintrag vermerkt.

FREE-DATE = 2059-12-31 / <integer 0..32767> / <date>

Freigabedatum. Bis zu diesem Datum bleibt der Datenträger für die Kennung reserviert. Wird statt eines Datums eine Ganzzahl eingegeben, so errechnet sich das Freigabedatum durch Addition dieser Zahl auf das Tagesdatum. Sollte das in der Eingabedatei bei der jeweiligen VSN vermerkte EXPIRATION-DATE größer als das angegebene bzw. errechnete Freigabedatum sein, so wird im Archiveintrag FREE-DATE mit dem Wert von EXPIRATION-DATE besetzt.

USER-ACCESS = OWNER-ONLY / FOREIGN-READ-ONLY / ALL-USERS

Angabe, ob auf den Datenträger von fremden Kennungen nur lesend (FOREIGN-READ-ONLY) oder auch schreibend (ALL-USER) zugegriffen werden kann.

Defaultwert ist OWNER-ONLY, d.h. von fremden Benutzerkennungen aus sind keinerlei Zugriffe möglich.

INITIALIZATION = YES / NO

Angabe, ob der Datenträger nach einer Freigabe initialisiert werden soll.

Defaultwert ist YES, d.h. der Datenträger ist vor einer erneuten Reservierung zu initialisieren.

HOME-LOCATION = CENTRAL / <alphanumeric 1..8>

Lagerort, an dem der Datenträger standardmäßig aufbewahrt wird.

Defaultwert ist CENTRAL, d.h. der Datenträger befindet sich, sofern er nicht gerade verarbeitet wird, im Zentralarchiv.

FREE-LOCATION = CENTRAL / <alphanumeric 1..8>

Lagerort, an dem der Datenträger nach erfolgter Freigabe aufbewahrt wird.

Defaultwert ist CENTRAL, d.h. der Datenträger befindet sich, solange er nicht reserviert ist, im Zentralarchiv.

TEMPORARY-LOCATION = CENTRAL / <alphanumeric 1..8>

Lagerort, an dem der Datenträger sich gegenwärtig befindet.

Defaultwert ist CENTRAL, d.h. der Datenträger befindet sich derzeit im Zentralarchiv.

EXPIRATION-DATE = YES / NO

Der Parameter gibt an, ob das Verfallsdatum aus der Eingabedatei im MAREN-Katalogeintrag aufgenommen werden soll. Der Parameter ist nur wirksam in Zusammenhang mit der Aktion MODIFY. Das Verfallsdatum aus der Eingabedatei wird nur im Katalogeintrag aufgenommen, wenn es kleiner als das Verfallsdatum des Katalogeintrages ist. Wenn das der Fall ist, wird im Katalogeintrag auch vermerkt, dass der Datenträger vor einer erneuten Reservierung initialisiert werden soll.

Neben diesen Parametern sind noch folgende Eingaben möglich:

- START** Mit dieser Anweisung wird die Parametereingabe beendet und mit der Aktualisierung des MAREN-Katalogs begonnen. Alle Pflichtparameter müssen zuvor eingegeben worden sein.
- END** Mit dieser Anweisung wird MARENADM.ARCHIVE sofort beendet. Jegliche Aktualisierung des MAREN-Katalogs unterbleibt.

Hinweise

- Bei den einzelnen Parametern sind Operandenname und der dazugehörige Wert durch ein Gleichheitszeichen zu verbinden. Leerzeichen vor oder nach dem Gleichheitszeichen können zur Zurückweisung des Parameters führen.
- Die Operandennamen können unter Wahrung der Eindeutigkeit beliebig abgekürzt werden. So ist z.B. USER-ID eine eindeutige Abkürzung für USER-IDENTIFICATION, dagegen kann ein Operandenname USER nicht mehr eindeutig einem der Operandennamen USER-IDENTIFICATION oder USER-ACCESS zugeordnet werden und würde vom Programm abgewiesen.

- Dieselbe Regel gilt auch für Operandenwerte, sofern es sich dabei um Schlüsselwörter handelt, die sich nicht mit evtl. beim selben Parameter möglichen Datentypen überschneiden. So ist z.B. beim Parameter USER-ACCESS der Wert ALL eine gültige Abkürzung für ALL-USERS. Dagegen kann beim Parameter HOME-LOCATION der Wert CENTRAL nicht abgekürzt werden, da er sonst als anderer, in den Wertebereich „alphanumerisch“ fallender Lagerort interpretiert würde.
- Falls es sich bei den Operandennamen oder -werten um mehrteilige Namen (durch Bindestriche verbundene Teilnamen) handelt, so ist es bei MARENADM.ARCHIVE im Gegensatz zum Administrationsprogramm MARENADM nicht möglich, innerhalb der einzelnen Teilnamen abzukürzen. Eingaben wie DIR-NAME als Abkürzung für DIRECTORY-NAME oder FOR-READ als Abkürzung für FOREIGN-READ-ONLY werden folglich abgewiesen.
- Wird ein Parameter mehrmals angegeben, so wird nur jeweils der zuletzt eingegebene gültige Wert für die Verarbeitung herangezogen.
- Die Eingabe eines ungültigen Parameters wird abgewiesen mit der Meldung
INVALID PARAMETER SPECIFIED
- Wird vor Eingabe aller Pflichtparameter die START-Anweisung eingegeben, so erscheint folgende Meldung:
MANDATORY PARAMETER <name> NOT YET SPECIFIED
Im Anschluss daran können noch der oder die fehlenden Pflichtparameter eingegeben werden und danach mittels erneuter Eingabe der START-Anweisung die Aktualisierung des MAREN-Katalogs gestartet werden.
- Wird beim Parameter INPUT-FILE eine Datei zugewiesen, welche keine gültige ARCHIVE- bzw. HSMS-INQUIRE-Liste enthält, so erscheint folgende Meldung:
INVALID INPUT-FILE SPECIFIED
In diesem Fall wird, wie auch bei sonstigen schwer wiegenden Fehlern (z.B. MAREN-Katalog nicht verfügbar), der Programmablauf abnormal beendet. Der Auftragschalter 31 wird gesetzt und Spin-Off ausgelöst.

12.5.2 Beispiele

Beispiel 1: zur Funktion Neuaufnahme

Alle in der Eingabedatei LST.INQUIRE.ARCHIVE.DIR enthaltenen VSNs sollen neu in den MAREN-Katalog aufgenommen und dort für die Kennung ABCD1 mit der Abrechnungsnummer ACC2 reserviert werden. Für die Archiveintragsfelder USER-ACCESS und FREE-DATE werden explizit die Werte FOREIGN-READ-ONLY bzw. der 2006.12.01 vergeben. Bei den restlichen Parametern werden die Defaultwerte in die Archiveinträge übernommen. Nach Beendigung des Programms werden die Archiveinträge mit der MARENADM-Anweisung SHOW-VOLUME-ATTRIBUTES ausgegeben.

```
/start-prog $sysmaren.sysprg.maren.120.archive
PROGRAM MARENADM.ARCHIVE VERSION 12.0A00 STARTED
PLEASE ENTER PARAMETER/START/END
*input=lst.inquire.archive.dir
PLEASE ENTER PARAMETER/START/END
*directory=archive.dir
PLEASE ENTER PARAMETER/START/END
*account=acc2
PLEASE ENTER PARAMETER/START/END
*user-acc=foreign
PLEASE ENTER PARAMETER/START/END
*free-date=2006-12-01
PLEASE ENTER PARAMETER/START/END
*start
MANDATORY PARAMETER USER-ID          NOT YET SPECIFIED
PLEASE ENTER PARAMETER/START/END
*user-id=abcd1
PLEASE ENTER PARAMETER/START/END
*start
% MARM195 KEIN DIREKTZUGRIFF AUF DEN MAREN-KATALOG MOEGlich
% MARM108 MAREN-KATALOGEinTRAG 'ID5001'/'0001' AUFGENOMMEN
% MARM108 MAREN-KATALOGEinTRAG 'ID5002'/'0001' AUFGENOMMEN
% MARM108 MAREN-KATALOGEinTRAG 'ID5003'/'0001' AUFGENOMMEN
% MARM108 MAREN-KATALOGEinTRAG 'ID5004'/'0001' AUFGENOMMEN
% MARM108 MAREN-KATALOGEinTRAG 'ID5005'/'0001' AUFGENOMMEN
% MARM108 MAREN-KATALOGEinTRAG 'ID5006'/'0001' AUFGENOMMEN
% MARM108 MAREN-KATALOGEinTRAG 'ID5007'/'0001' AUFGENOMMEN
% MARM108 MAREN-KATALOGEinTRAG 'ID5008'/'0001' AUFGENOMMEN
% MARM108 MAREN-KATALOGEinTRAG 'ID5009'/'0001' AUFGENOMMEN
% MARM108 MAREN-KATALOGEinTRAG 'ID5010'/'0001' AUFGENOMMEN
% MARM105 INSGESAMT 0010 MAREN-KATALOG-EINTRAEGE AUFGENOMMEN
PROGRAM MARENADM.ARCHIVE NORMAL END
```

/start-marenadm

% MARM100 MARENADM VERSION '12.0A00' GESTARTET

//show-volume-attr *int(id5001,id5010)

VOLUME	FSEQ	DEV-TYPE	USER-ID	ACCOUNT	RES-DATE	FREE-DATE	HOME-LOC	ACC#	E	FL
ID5001	0001	TAPE-C4	ABCD1	ACC2	2004-05-05	2006-12-01	CENTRAL	0000		R
ID5002	0001	TAPE-C4	ABCD1	ACC2	2004-05-05	2006-12-01	CENTRAL	0000		R
ID5003	0001	TAPE-C4	ABCD1	ACC2	2004-05-05	2006-12-01	CENTRAL	0000		R
ID5004	0001	TAPE-C4	ABCD1	ACC2	2004-05-05	2006-12-01	CENTRAL	0000		R
ID5005	0001	TAPE-C4	ABCD1	ACC2	2004-05-05	2006-12-01	CENTRAL	0000		R
ID5006	0001	TAPE-C4	ABCD1	ACC2	2004-05-05	2006-12-01	CENTRAL	0000		R
ID5007	0001	TAPE-C4	ABCD1	ACC2	2004-05-05	2006-12-01	CENTRAL	0000		R
ID5008	0001	TAPE-C4	ABCD1	ACC2	2004-05-05	2006-12-01	CENTRAL	0000		R
ID5009	0001	TAPE-C4	ABCD1	ACC2	2004-05-05	2006-12-01	CENTRAL	0000		R
ID5010	0001	TAPE-C4	ABCD1	ACC2	2004-05-05	2006-12-01	CENTRAL	0000		R
% MARM120 INSGESAMT 10 MAREN-KATALOGEINTRAEGE VERARBEITET										

//show-volume-attributes volume=id5001,information=*normal

VOLUME	=	ID5001	FILE-SEQ	=	0001	DEV-TYPE	=	TAPE-C4		
USER-ID	=	SYSMAREN	HOME-LOCATION	=	CENTRAL	RESERV-DATE	=	2004-05-05		
ACCOUNT	=	ACC2	FREE-LOCATION	=	CENTRAL	FREE-DATE	=	2006-12-01		
USER-ACC	=	FOREIGN-READ	TEMP-LOCATION	=	CENTRAL	EXPIR-DATE	=			
PASSWORD	=	NONE								
EXPORT	=	C'								/
REMARK /1	=	C'			/2 = C'			/3 = C'		
USER-FIELD	=	C'								
DIR-NAME	=	:PI1B:\$TSOS.ARCHIVE.DIR								
SAVE-FILE	=		SUBSAVE/SEQ	=	/	REQUEST-NAME	=			
FREE-POOL	=	*NO								
VOL-GROUP	=									
VOL-SEQ	=	0001	CR-DATE	=		LAST-ACC-DATE	=			
FIRST-VOL	=	ID5001	CR-TIME	=		LAST-ACC-TIME	=			
CLOSE-IND	=		LAST-CL-DATE	=		LAST-ACC-USER-ID	=			
VOL-STATUS	=	RESERVED	LAST-CL-TIME	=		LAST-ACC-ACCOUNT	=			
INIT	=	YES	REG-DATE	=		LAST-ACC-JOB-NAME	=			
ADM-FIELD	=	C'	/2 = C'			LAST-ACC-TSN	=			
						LAST-ACC-CPU-NAME	=			
						LAST-WRITE-BLK-CNT	=			7429

Beispiel 2: zur Funktion Modifizieren

Zu allen in der Eingabedatei LST.ARCHIVE.DIR.X enthaltenen VSNs soll in den Archiveinträgen der Directory-Name ARCHIVE.DIR.X und die Benutzerkennung SYSMAREN eingetragen werden. Das Freigabedatum wird auf das aktuelle Tagesdatum gesetzt und die Datenträger sollen nach einer Freigabe in den globalen ARCHIVE-Freibandpool des MAREN-Systems aufgenommen werden. Nach Beendigung des Programms werden die Archiveinträge mit der MARENADM-Anweisung SHOW-VOLUME-ATTRIBUTES ausgegeben.

```

/start-prog $sysmaren.sysprg.maren.120.archive
PROGRAM MARENADM.ARCHIVE VERSION V12.0A00 STARTED
PLEASE ENTER PARAMETER/START/END
*action=mod
PLEASE ENTER PARAMETER/START/END
*input=lst.inquire.archive.dir.x
PLEASE ENTER PARAMETER/START/END
*dir=archive.dir.x
PLEASE ENTER PARAMETER/START/END
*free-pool=global
PLEASE ENTER PARAMETER/START/END
*free-date=0
*user-id=sysmaren
PLEASE ENTER PARAMETER/START/END
*start
% MARM121 MAREN-KATALOGEINTRAG 'ID5011'/'0001' MODIFIZIERT
% MARM121 MAREN-KATALOGEINTRAG 'ID5012'/'0001' MODIFIZIERT
% MARM121 MAREN-KATALOGEINTRAG 'ID5013'/'0001' MODIFIZIERT
% MARM121 MAREN-KATALOGEINTRAG 'ID5014'/'0001' MODIFIZIERT
% MARM121 MAREN-KATALOGEINTRAG 'ID5015'/'0001' MODIFIZIERT
% MARM120 INSGESAMT 0005 MAREN-KATALOGEINTRAEGE VERARBEITET
PROGRAM MARENADM.ARCHIVE NORMAL END

```

```

/start-marenadm
% MARM100 MARENADM VERSION '12.0A00' GESTARTET
//show-volume-attr volume=*interval(id5011,id5015)

```

VOLUME	FSEQ	DEV-TYPE	USER-ID	ACCOUNT	RES-DATE	FREE-DATE	HOME-LOC	ACC#	E	FL
ID5011	0001	TAPE-C4	YSMAREN		2004-05-05	2006-05-05	CENTRAL	0000		R
ID5012	0001	TAPE-C4	YSMAREN		2004-05-05	2006-05-05	CENTRAL	0000		R
ID5013	0001	TAPE-C4	YSMAREN		2004-05-05	2006-05-05	CENTRAL	0000		R
ID5014	0001	TAPE-C4	YSMAREN		2004-05-05	2006-05-05	CENTRAL	0000		R
ID5015	0001	TAPE-C4	YSMAREN		2004-05-05	2006-05-05	CENTRAL	0000		R
% MARM120 TOTAL OF 5 MAREN CATALOG ENTRIES PROCESSED										

```

//show-vol-attr vol=id5011,information=*normal
VOLUME      = ID5011      FILE-SEQ      = 0001      DEV-TYPE     = TAPE-C4

USER-ID     = SYSMAREN    HOME-LOCATION  = CENTRAL    RESERV-DATE  = 2004-05-05
ACCOUNT     =             FREE-LOCATION  = CENTRAL    FREE-DATE   = 2006-05-05
USER-ACC    = OWNER-ONLY  TEMP-LOCATION  = CENTRAL    EXPIR-DATE  =
PASSWORD    = NONE
EXPORT     = C'
REMARK /1   = C'          ' /2 = C'          ' /3 = C'          '
USER-FIELD  = C'
DIR-NAME    = :PI1B:$TSOS.ARCHIVE.DIR.X
SAVE-FILE   =             SUBSAVE/SEQ = /      REQUEST-NAME =
FREE-POOL   = *GLOBAL
VOL-GROUP   =
VOL-SEQ     = 0001      CR-DATE      =             LAST-ACC-DATE =
FIRST-VOL   = ID5001   CR-TIME      =             LAST-ACC-TIME =
CLOSE-IND   =          LAST-CL-DATE =             LAST-ACC-USER-ID =
VOL-STATUS  = RESERVED LAST-CL-TIME =             LAST-ACC-ACCOUNT =
INIT        = YES      REG-DATE     =             LAST-ACC-JOB-NAME =
ADM-FIELD   = C'      ' /2 = C'          ' LAST-ACC-TSN    =
                                           LAST-ACC-CPU-NAME =
                                           LAST-WRITE-BLK-CNT = 7429

```

Fachwörter

In diesem Fachwortverzeichnis werden in alphabetischer Reihenfolge einige Begriffe erläutert, die in diesem Handbuch häufig genannt werden. Querverweise innerhalb des Fachwortverzeichnisses sind durch *Kursivdruck* gekennzeichnet.

Administrator ohne Domänen

Ein Administrator, der im MAREN-Verbund ohne Domänen arbeitet (siehe auch [MAREN-Administrator](#)).

All-Domain-Administrator (ADA)

siehe [MAREN-Administrator](#)

Archiveintragsfelder

Ein Archiveintrag ist in Felder untergliedert, die die verschiedenen Attribute enthalten (z.B. das Feld FREE-DATE enthält des Datenträgerfreigabedatum).

Archivspiegel

Der Archivspiegel ist eine Datei des Archivrechners bzw. eine Datenbank, wenn ein Archivsystem im Einsatz ist. Im Archivspiegel ist die Zuordnung zwischen Archivnummer der Kassette und Lagerposition der Kassette festgelegt.

Archivsystem

Ein Archivsystem besteht aus dem Kassettenspeicher (Regale oder Stellplätze zur Aufnahme der MBKs), einem Archivrechner zur Steuerung des Datenträgerzugriffs, einer Reihe von MBK-Geräten und einer mechanischen Vorrichtung (z.B. Greifarm, Roboter), mit der die MBKs innerhalb des Archivs selbständig transportiert bzw. montiert werden können.

Archivsystem 3594

Ein automatisch bedientes Archivsystem für den kleinen bis mittleren Kapazitätsbereich, das über einen Kanal Typ 2 an einer BS2000-Anlage angeschlossen ist. Es erhält seine Aufträge zur Kassettenbearbeitung vom BS2000 über *TLS*.

Archivsystem AML

Das AML-System (Automatic Media Library) der Firma ADIC besteht aus den Komponenten Archivrechner, Roboter und Speichersysteme für MBKs. Es wird über Rechnerkopplung an einer BS2000-Anlage angeschlossen und erhält seine Aufträge zur Kassettenbearbeitung vom BS2000 über *ROBAR*.

Bedienmodus

Im Zusammenhang mit *Lagerorten* und Archivsystemen erkennt MAREN am Bedienmodus des Lagerortes, an welches Archivsystem es seine Aufträge senden soll. So ist z.B. für das *Archivsystem 3594* der Bedienmodus „TLS-1“ definiert.

Weitere Bedienmodi sind „EXTERNAL“, „ROBAR-1“ und „ROBAR-2“.

CentricStor - Virtual Tape Library

Das Archivsystem ETERNUS CS (CentricStor) stellt ein Archiv mit virtuellen Volumes zur Verfügung. Die virtuellen Volumes werden auf einem RAID-Plattensystem angelegt und werden bei Bedarf asynchron auf reale Magnetbandkassetten ausgelagert bzw. wieder zurückgeholt. Virtuelle Volumes, die sich im Plattensystem befinden, sind schnell zugreifbar. Die realen Datenträger und Geräte sind für das Betriebssystem nicht sichtbar. Ebenso verwaltet MAREN nur die virtuellen Volumes.

Data-Key

Schlüssel (256 Bit langer Bit-String), den ein LTO-4-Laufwerk zum Ver-/Entschlüsseln des Bandinhalts verwendet. Der Data-Key wird von MAREN erzeugt und über PTAM an das Laufwerk geliefert. Der Data-Key wird in den Metadaten des verschlüsselten Bandes aufbewahrt und kann deshalb nur zusammen mit dem Band verloren gehen. Um den Bandinhalt gegen unberechtigten Zugriff zu schützen, verschlüsselt MAREN den Data-Key mit dem *Encryption-Key*.

Datei-Freigabedatum

Dies ist das Freigabedatum einer Datei auf dem *Datenträger*. Es entspricht bei der Erstellung einer Banddatei dem Feld 10 (Verfallsdatum) im HDR1-Kennsatz auf dem Band. Festgelegt wird dieses Datum bei der Dateierstellung über den Parameter RETENTION-PERIOD im ADD-FILE-LINK-Kommando. Das MAREN-System sorgt intern dafür, dass das *Datenträger-Freigabedatum* immer mindestens so hoch ist wie das Datei-Freigabedatum.

Datenträger

Disketten, Magnetbänder, Magnetbandkassetten, optische Platten, CDs usw. Die Datenträger müssen eine eindeutige Kennzeichnung (VSN) besitzen. Speziell im Zusammenhang mit Archivsystemen werden die Begriffe „Datenträger“ und „Kassetten“ synonym verwendet.

Datenträger-Freigabedatum

Bis zu diesem Datum steht ein *reservierter Datenträger* für den eingetragenen Anwender (genauer: für die eingetragene Benutzerkennung) zur Verfügung. Danach wird er in den Pool der *freien Datenträger* überführt.

Domäne

Eine Domäne ist eine Gruppe von Rechnern innerhalb eines MAREN-Verbundes. Zu einer Domäne gehören neben den Rechnern auch die Datenträger, die auf diesen Rechnern verarbeitet werden. Die Informationen über die Domänen werden im MAREN-Katalog hinterlegt.

Domänen stellen einen Schutzmechanismus dar: Zugriffe auf Datenträger sind nur noch innerhalb der jeweiligen Domäne möglich. Dies gilt zum einen für Zugriffe auf die Daten, die auf den Datenträgern vorhanden sind. Es gilt zum anderen auch für Zugriffe auf den MAREN-Katalog, also auf die Daten über die Datenträger.

Domain-Administrator (DA)

siehe [MAREN-Administrator](#)

Eigene Domäne (Own Domain)

Die eigene Domäne ist die Domäne des Rechners, an dem der ADA oder DA aktuell arbeiten.

Encryption-Key

Den Encryption-Key benötigt MAREN zum Ver-/Entschlüsseln des *Data-Keys*. Der Encryption-Key besteht aus *Key-Value* und *Key-Id*.

Nur mit dem Encryption-Key kann der Data-Key eines Bandes entschlüsselt und der Bandinhalt wieder gelesen werden.

MAREN bewahrt die Encryption-Keys in einer *Key-Box* auf und holt beim Lesen des Datenträgers den erforderlichen Encryption-Key aus der Key-Box.

Freibandpool (Free-Pool)

Dies ist die Menge der freien Datenträger, die für Neureservierungen zur Verfügung stehen.

Freier Datenträger

Dies ist ein *RZ-eigener Datenträger*, der von einem Anwender bei Bedarf reserviert werden kann.

Key-Box

Eine spezielle ISAM-Datei, in der MAREN die *Encryption-Keys* aufbewahrt. Die System-Key-Box \$SYSMAREN.MAREN.KEY-BOX auf dem Home-Pubset des Rechners muss die Encryption-Keys aller Bänder enthalten, die auf diesem Rechner entschlüsselt werden dürfen. Für das Schreiben von verschlüsselten Bandinhalten ist maximal ein Encryption-Key der System-Key-Box als Schreibschlüssel festgelegt.

„Private“ Key-Boxen dienen zur Aufbewahrung kopierter Schlüssel oder als Sicherungskopie. Speziell für den Export/Import von verschlüsselten Datenträgern verwendet MAREN eine Transfer-Key-Box .

Key-Id

Die Key-Id (18 Zeichen) dient zum Auffinden des *Encryption-Keys*, der zum Entschlüsseln benötigt wird. Sie wird global eindeutig von MAREN vergeben, wobei der Encryption-Key-Administrator die ersten 4 Zeichen benutzerspezifisch festlegen kann.

Key-Value

Mit dem bis zu 256 Byte langen Key-Value wird der *Data-Key* verschlüsselt. Den Key-Value legt der Encryption-Key-Administrator beim Erzeugen des *Encryption-Keys* fest.

Lagerort

Archiv mit Datenträgern und Geräten. Ein Lagerort ist gekennzeichnet durch seinen Namen, seinen Typ und seinen *Bedienmodus*.

Lokal verfügbar

Ein Datenträger ist „lokal verfügbar“, wenn im *Volume-Katalog* das Archiveintragsfeld TEMPORARY-LOCATION auf einen Lagerort im Bereich des Maschinenraums zeigt. Solche Lagerorte sind im MAREN-Parametersatz mit dem Lagerort-Kennzeichen „L“ definiert.

MAREN-Administrator

Er überwacht und verwaltet das gesamte MAREN-System. Er legitimiert sich durch die Eingabe des MAREN-Kennwortes. Die Benutzerkennung des MAREN-Administrators (SYSMAREN) muss bei Einsatz des Software-Pakets SECOS mit dem Systemprivileg TAPE-ADMINISTRATION versehen sein.

Beim Einsatz von Domänen sind zwei Administratorrollen zu unterscheiden:

- Der Domain-Administrator (DA)
Der DA hat die Berechtigung, innerhalb seiner Domäne Anweisungen des Administrationsprogramms MARENADM auszuführen. In anderen Domänen darf er nicht arbeiten.
- Der All-Domain-Administrator (ADA)
Der ADA verwaltet mit speziellen Anweisungen des Administrationsprogramms MARENADM die Domänen. Außerdem hat er die Berechtigung, in allen Domänen die DA-Aufgaben auszuführen. Dazu kann er die Rolle des DA ausdrücklich übernehmen. Dann gelten für ihn die domänen- bzw. rechner-spezifischen Voreinstellungen. Der ADA muss auf mindestens einem Rechner im MAREN-Verbund die Berechtigung haben, Anweisungen auszuführen.

MAREN-Anwender

Oberbegriff. Er bezeichnet sowohl den privilegierten *MAREN-Administrator*, als auch den nichtprivilegierten *MAREN-Benutzer*.

MAREN-Benutzer

Er besitzt keine besonderen Privilegien und verwaltet mit dem Benutzerprogramm MAREN die Datenträger, die im MAREN-Katalog für seine Benutzerkennung reserviert sind.

MAREN Encryption-Key-Administrator

Bei Einsatz der Datenträgerverschlüsselung verwaltet der Encryption-Key-Administrator die *Encryption-Keys* der eigenen Domäne. Die Berechtigung zu dieser Aufgabe hat die Benutzerkennung mit dem Systemprivileg TAPE-KEY-ADMINISTRATION.

Seine Aufgaben umfassen:

- Erstellen von *Encryption-Keys*
- *Encryption-Key* für die Verschlüsselung festlegen
- Container der *Encryption-Keys* (*Key-Boxen*) verwalten
- *Encryption-Keys* fremder Datenträger importieren
- Zusätzliche Aufbewahrung der Encryption-Daten an einem sicheren Ort für die Rekonstruktion im Katastrophenfall

MAREN-Katalog

Zentrale Datenbasis des MAREN-Systems, die alle Informationen über die Datenträger enthält. Der MAREN-Katalog besteht aus dem *Volume-Katalog* mit den Archiveintragsfeldern und evtl. Logging-Dateien.

MAREN-Parameter

Die MAREN-Parameter steuern den Ablauf von MAREN und den Steuerprogrammen MARENCP und MARENUCP. Folgende MAREN-Parameter sind zu unterscheiden:

- Rechner-spezifische Parameter, die mit der MARENADM-Anweisung MODIFY-MAREN-PARAMETERS festgelegt werden.
- Domänen-spezifische Parameter, die mit der MARENADM-Anweisung MODIFY-DOMAIN-PARAMETERS festgelegt werden.
- Globale Parameter, die mit der MARENADM-Anweisung MODIFY-GLOBAL-PARAMETERS festgelegt werden.

MAREN-Transaktion

Zugriff auf den *MAREN-Katalog* über das Steuerprogramm MARENCP.

MAREN-Verbund

Ein MAREN-Verbund besteht aus allen Rechnern, die auf denselben *MAREN-Katalog* zugreifen.

MBK

Magnetbandkassette.

Als Synonym für MBKs werden auch die Begriffe Datenträger und Volume gebraucht.

Offline-Logging

Falls aus irgendwelchen Gründen der *MAREN-Katalog* nicht verfügbar ist, dann kann das sogenannte „Offline-Logging“ eingeschaltet werden. Das bedeutet, dass ohne den MAREN-Katalog weitergearbeitet wird, dass aber weiterhin Logging-Sätze geschrieben werden. Voraussetzung ist, dass der Steuertask MARENCP weiterhin mitläuft. Nach Behebung des Fehlers kann über die Anweisung UPDATE-MAREN-CATALOG wieder ein aktueller MAREN-Katalog erstellt werden. Das Offline-Logging wird dadurch eingeschaltet, dass eine MARENCP-ENTER-Datei ohne den Linknamen MARENCAT gestartet wird.

Parameter

siehe [MAREN-Parameter](#)

Reservierter Datenträger

Dies ist ein *RZ-eigener Datenträger*, der einem bestimmten Anwender, also einer Benutzerkennung, für einen befristeten Zeitraum fest zugeordnet wurde. Die Reservierung kann explizit mit der Anweisung RESERVE-FREE-VOLUME oder implizit bei einer *Scratch-Anforderung* erfolgen. Die Reservierung endet bei Erreichen des *Datenträger-Freigabedatums*.

ROBAR

Roboterarchiv. Über ROBAR als systemnahe Software unter BS2000 wird die Kommunikation zwischen BS2000-System(en) und Archivsystemen (AML-System und ETERNUS CS (CentricStor)) abgewickelt.

RZ-eigener Datenträger

Dieser Datenträger ist Eigentum des RZ und wird für einen befristeten Zeitraum Anwendern zur Verfügung gestellt.

RZ-fremder Datenträger

Dieser Datenträger ist nicht Eigentum des RZ. Er wird von einem Anwender über den Administrator in den *MAREN-Katalog* aufgenommen, um im RZ vorübergehend verarbeitet werden zu können.

Schreibschlüssel

Encryption-Key, mit dem beim Schreiben verschlüsselter Daten der entsprechende Data-Key verschlüsselt wird. Der Encryption-Key-Administrator legt fest, welcher Encryption-Key aus der System-*Key-Box* als Schreibschlüssel verwendet wird.

Scratch-Anforderung

Anforderung eines Datenträgers ohne Angabe einer Archivnummer.

Sekundärindizes

Der MAREN-Katalog enthält neben dem volume-bezogenen ISAM-Schlüssel zusätzliche Sekundärschlüssel (Sekundärindizes) für die Benutzerkennung und den Dateinamen. Der ISAM-Zugriff auf einen Archiveintrag ist damit auch über den Sekundärschlüssel „Benutzerkennung“ bzw. „Dateiname“ möglich.

Spin-off

Wird eine Anweisung von MARENADM nicht angenommen, weil die Eingabe syntaktisch falsch ist oder wird sie wegen eines Fehlers bei der Verarbeitung nicht ausgeführt bzw. abgebrochen, so werden alle folgenden Anweisungen bis zur nächsten STEP-Anweisung übersprungen. Befindet sich in der Anweisungsfolge keine STEP-Anweisung mehr, so wird bei Programmbeendigung (END) von MARENADM der Spin-off-Mechanismus ausgelöst: Alle Kommandos bis zum nächsten SET-JOB-STEP-Kommando bzw. bis zum Ende der Prozedur- bzw. ENTER-Datei werden übersprungen.

Standard-Domäne (STD-DOM)

Einer Standard-Domäne gehören die Datenträger an, die auf allen Rechnern verarbeitet werden können. Rechner gehören in der Regel nicht zur Standard-Domäne.

Tape Encryption

Hardware-Feature von LTO-4-Laufwerken, mit dem Daten verschlüsselt auf den Datenträger geschrieben werden oder die Daten beim Lesen des Datenträgers wieder entschlüsselt werden.

Tape-Set

Die zu einer Dateiversion gehörenden Datenträger bilden im MAREN-Katalog ein sogenanntes MAREN-Tape-Set, wobei dieser Begriff nur sehr eingeschränkt etwas mit dem in mehreren BS2000-Kommandos (z.B. CREATE-TAPE-SET) ebenfalls verwendeten Begriff eines Tape-Sets zu tun hat.

TLS

Tape Library System. TLS ist ein Subsystem, das zusammen mit MAREN das *Archivsystem 3594* und optische Archivsysteme verwaltet und steuert.

Volume

Speichermedium aus der Sicht des Betriebssystems. Jedes Speichermedium (Volume) wird vom Betriebssystem unter einer eindeutigen VSN (Volume Sequence Number) verwaltet.

Als Synonym für MBKs werden auch die Begriffe Datenträger und Volume gebraucht.

Volume-Gruppe

Logisch zusammengehörende Datenträger werden vom *MAREN-Anwender* zu einer Volume-Gruppe zusammengefasst. Über einen selbstgewählten Namen spricht er die Datenträger einer Volume-Gruppe in bestimmten MAREN- bzw. MARENADM-Anweisungen an. Die Volume-Gruppe ist ein zusätzliches Archiveintragsfeld im Volume-Katalog, keine eigene Verwaltungseinheit. Alle Dateien eines Datenträgers gehören derselben Volume-Gruppe an.

Volume-Katalog

Datei des *MAREN-Katalogs*. Der Volume-Katalog besteht aus dem globalen Parametersatz, den rechner-spezifischen Parametersätzen sowie den Archiv-sätzen, in denen Informationen über jeden im MAREN-System verwalteten Datenträger enthalten sind.

Volume-Status

Verfügbarkeit eines Datenträgers, der als Attribut im *MAREN-Katalog* abgelegt ist. Ein Datenträger kann frei verfügbar (FREE) oder für einen Benutzer reserviert sein (RESERVED). RZ-fremde Datenträger werden mit dem Zustand PRIVATE verwaltet.

virtuelles Volume

Bei einem virtuellen *Volume* handelt es sich nicht um ein reales Speichermedium. Für das virtuelle Volume in einem realen Speichermedium ist ein Speicherbereich reserviert. Dieser Speicherbereich wird wie ein reales Volume bearbeitet. Aus Benutzersicht existiert nur das virtuelle Volume. Das Archivsystem ETERNUS CS (CentricStor) arbeitet z.B. mit virtuellen Volumes.

Literatur

Die Handbücher sind online unter <http://manuals.ts.fujitsu.com> zu finden oder in gedruckter Form gegen gesondertes Entgelt unter <http://manualshop.ts.fujitsu.com> zu bestellen.

- [1] **MAREN** (BS2000/OSD)
Band 2: Benutzerschnittstellen
Benutzerhandbuch
- [2] **ARCHIVE** (BS2000/OSD)
Benutzerhandbuch
- [3] **ASSEMBH**
Beschreibung
- [4] **AVAS** (BS2000/OSD)
Funktionen
Benutzerhandbuch
- [5] **BS2000/OSD-BC**
Kommandos
Benutzerhandbuch
- [6] **BS2000/OSD-BC**
Einführung in das DVS
Benutzerhandbuch
- [7] **BS2000/OSD-BC**
System Exits
Benutzerhandbuch
- [8] **BS2000/OSD-BC**
Systeminstallation
Benutzerhandbuch
- [9] **CentricStor**
Benutzerhandbuch

- [10] **FDDRL** (BS2000/OSD)
Benutzerhandbuch
- [11] **FHS** (BS2000/OSD, TRANSDATA)
Benutzerhandbuch
- [12] **HIPLEX MSCF** (BS2000/OSD)
Mehrrechnersystem
Benutzerhandbuch
- [13] **HSMS / HSMS-SV** (BS2000/OSD)
Hierarchisches Speicher Management System (Band 1 und 2)
Band 1: Funktionen, Verwaltung und Installation
Band 2: Anweisungen
Benutzerhandbuch
- [14] **IMON** (BS2000/OSD)
Installationsmonitor
Benutzerhandbuch
- [15] **JV** (BS2000/OSD)
Jobvariablen
Benutzerhandbuch
- [16] **LMS** (BS2000/OSD)
Benutzerhandbuch
- [17] **RAV** (BS2000/OSD)
Rechenzentrums-Abrechnungsverfahren
Benutzerhandbuch
- [18] **RFA** (BS2000/OSD)
Remote File Access
Benutzerhandbuch
- [19] **ROBAR** (BS2000/OSD, Reliant UNIX, Solaris)
Magnetbandkassetten-Archivsystem
Benutzerhandbuch
- [20] **SDF** (BS2000/OSD)
Einführung in die Dialogschnittstelle SDF
Benutzerhandbuch

- [21] **SECOS** (BS2000/OSD)
Security Control System
Benutzerhandbuch
- [22] **SORT** (BS2000/OSD)
Benutzerhandbuch
- [23] **Spool & Print - Kommandos** (BS2000/OSD)
Benutzerhandbuch
- [24] **TLS** (BS2000/OSD)
Tape Library System
Benutzerhandbuch

Stichwörter

- 3594
 - Archiveinträge löschen 202
 - Datenträger aufnehmen 200
 - Datenträger auslagern 197
 - Datenträger ausleihen 198
 - Datenträger einfügen 197
 - Datenträger entnehmen 198
 - Datenträger verlagern 199
 - Datenträger zurückbringen 199
 - freie Datenträger aufnehmen 201
 - Lagerort ändern 198
 - private Datenträger aufnehmen 201
 - reservierte Datenträger aufnehmen 201
 - Volume-Eintrag 197
- 3594 (Archivsystem) 197, 259
- A**
- Ablaufumgebung von MAREN 46
- ACCESS-COUNT (Archiveintragsfeld) 77, 81
- ACCESS-MODE (globaler MAREN-Parameter) 242
- ACCOUNT (Archiveintragsfeld) 76
- ADA 62
 - definieren 67
 - siehe All-Domain-Administrator 44, 263
- ADMINISTR-FIELD-2 (Archiveintragsfeld) 81
- Administrationsbereiche wechseln 69
- Administrator 62
 - Administrationsbereiche wechseln 69
 - Administrator ohne Domänen 259
 - All-Domain-Administrator 44, 62, 263
 - Domain-Administrator 44, 62, 263
- ADMINISTRATOR-FIELD (Archiveintragsfeld) 80
- Administrator-Passwort 41
- ALL-DOMAIN-ADM-PASSW (globaler MAREN-Parameter) 242
- ALL-DOMAIN-ADMIN (rechner-spez. MAREN-Parameter) 233
- All-Domain-Administrator 44, 62, 263
 - definieren 67
 - Rechner für ADA freischalten 67
- AML
 - Archiveinträge löschen 191
 - Archivspiegel 259
 - Archivsystem 186
 - Datenträger aufnehmen 189
 - Datenträger auslagern 186
 - Datenträger ausleihen 187
 - Datenträger einfügen 186
 - Datenträger entnehmen 187
 - Datenträger verlagern 187, 188, 198
 - Datenträger zurückbringen 188
 - freie Datenträger aufnehmen 189
 - Lagerort ändern 187
 - private Datenträger aufnehmen 190
 - reservierte Datenträger aufnehmen 190
 - ROBAR 186
 - Unterstützung durch ROBAR 185
 - Volume-Eintrag 186
- Anzeigebereich (MARENLM-Grundmaske) 135
- Arbeitsspeicher 19
- ARCHIVE, Kopplung mit MAREN 111, 157
- ARCHIVE-Bänder
 - explizit reservieren 162
 - freigeben 164
 - implizit reservieren 161
 - vorzeitig freigeben 165
 - Zugriff auf Sicherungsdatei 167

- ARCHIVE-Bänder (Forts.)
 - Zugriffsschutz 167
 - ARCHIVE-Directory
 - automatisch aktualisieren 157
 - teilqualifizierte Angabe 127
 - ARCHIVE-Freibandpool
 - entfernen 160
 - Struktur 159
 - ARCHIVE-USAGE (Archiveintragsfeld) 77
 - Archiveinträge
 - aktualisieren bei Bandverarbeitung 105
 - lesen (RZ-Exit) 225
 - schreiben (RZ-Exit) 221
 - Archiveinträge löschen
 - 3594 202
 - AML 191
 - Archiveintragsfelder 259
 - Übersicht 75
 - vorbelegt 216
 - ARCHIVES-WORK-TIME (rechner-spez. MAREN-Parameter) 233
 - Archivnummer zu Lagerort zuordnen 118
 - Archivspiegel 259
 - Archivsystem 3594 259
 - Archivsystem 3594 siehe 3594 197
 - Archivsystem AML siehe AML 186, 260
 - Archivsysteme 29, 184, 259
 - Datenträger initialisieren 204
 - Freibandzuweisung durch MARENUCP 205
 - Lagerort 203
 - Unterstützung durch ROBAR 185
 - Unterstützung durch TLS 184
 - AUDIT (Archiveintragsfeld) 80
 - AUDIT (rechner-spez. MAREN-Parameter) 234
 - Auftragungsschalter 31 254
 - auslagern von Datenträgern
 - 3594 197
 - AML 186
 - CentricStor 192
 - ausleihen RZ-eigener Datenträger 77
 - Automatic Media Library 260
 - automatische Freibandzuweisung
 - für FDDRL 179
 - siehe MARENUCP
 - automatisiertes Handling 28
 - AVAS, Kopplung mit MAREN 182
- ## B
- BACKWARD (MARENLM-Steueranweisung) 137
 - Banddatei
 - erstellen 90
 - Version 84
 - Bandeigentümer 26
 - Bänder
 - automatisch initialisieren 92
 - automatisch zuweisen 90
 - Bandmontierliste (MARENAV) 182
 - Bandspule 20
 - Bandverarbeitung
 - Anforderungen 108
 - Archiveinträge aktualisieren 105
 - DEVICE-Parameter einsetzen 106
 - konsistent 108
 - LCE (Local Extern) 106
 - Transportmeldung ausgeben 106
 - Verfügbarkeitsprüfung 105
 - Zugriffsberechtigung 103
 - Bandverwalter
 - automatischer 30
 - manueller 26
 - TAPE-ADMINISTRATION 26
 - Bar-Code 203, 204
 - BATCH-EXEC-TIME (rechner-spez. MAREN-Parameter) 234
 - BATCH-REQUEST-TIME (rechner-spez. MAREN-Parameter) 234
 - Bedienmodus 88, 115, 260
 - Beenden (Menüoption) 144
 - Benutzer-Syntaxdatei 41
 - Benutzererkennung 126
 - TSOS 90
 - Benutzerrollen 61
 - Berechtigungsvergabe in MAREN 41
 - mit SECOS 41, 42
 - ohne SECOS 41, 42
 - Bindemodulbibliothek, für RZ-Exit 211

- Blockgröße
 Logging-Datei 83
 Brandarchiv 19
- C**
 CANCEL (MARENLM-Steueranweisung) 137
 CENTRAL (Lagerort) 115, 116
 CentricStor 192, 192, 260
 Datenträger auslagern 192
 Datenträger einfügen 192
 Lagerort verlegen 194
 mit ROBAR 192
 Volume-Eintrag 192
 CHECK-COUNT (Archiveintragsfeld) 77
 CID-UID (rechner-spez. MAREN-Parameter) 234
 CLOSE-INDICATOR (Archiveintragsfeld) 79
 Copelement MARENAC 75
 CREATION-CAT-ID (Archiveintragsfeld) 76
 CREATION-DATE (Archiveintragsfeld) 81
 CREATION-JOB-NAME (Archiveintragsfeld) 78
 CREATION-TIME (Archiveintragsfeld) 78
 CREATION-USER-ID (Archiveintragsfeld) 76
- D**
 DA siehe Domain-Administrator 44, 62, 263
 Darstellungsmittel 13
 Data-Key 98, 260
 Datei (MARENLM-Menü) 138
 Datei-Freigabedatum 112, 113, 166, 260
 Dateikettungsname
 für RZ-Exit 211
 MARENLIB 211
 Dateistruktur
 Logging-Datei 82
 Volume-Katalog 75
 Dateiversion 84
 Datenaustausch 19
 Datenschutz
 Encryption-Daten 102
 Datensicherung 23
 Datenspeicherkapazität erweitern 22
 Datenträger 260
 3594 197
- AML 186
 automatisch initialisieren 92
 automatisiertes Handling 28
 Bandspule 20
 besonders geeignet 22
 Datei-Freigabedatum verlängern 112
 Eigenschaften (in Reservierungsdatei) 126
 eines Lagerorts für Benutzer reservieren 148
 Einsatzmöglichkeiten 22
 entfernen 55
 formatieren 31
 frei 261
 freigeben 54
 in den Katalog eintragen 53
 in Katalog aufnehmen 31
 in Mehrrechnersystem 32
 initialisieren 31, 54
 Kapazität 19
 Lagerort 115
 Lagerort zuordnen 118
 Lagerort-Beispiele 35
 Langband 20
 Lebenszyklus 31, 94
 logisch zusammengehörende 55
 lokal verfügbar 262
 manuelles Handling 24
 MBK 20
 reservieren 53, 54, 89
 reservieren (RZ-Exits) 213
 reserviert 265
 Reservierungsdatei 126
 RZ-eigen 265
 RZ-fremd 265
 Schutzfrist verlängern 112
 Scratch-Anforderung 25
 steuern 21
 Typen 127
 Übersicht 19
 verlagern 34
 verschlüsselt, Ausleihe 101
 Verschlüsselung 98
 verwalten 53
 Verwaltung 87
 Volume-Status 94

- Datenträger (Forts.)
 - Wechsel-Datenträger 21
 - zuordnen zum Gerät 21
 - Datenträger-Freigabedatum 113, 165, 166, 261
 - Datenträger-Status 31
 - Datenträger-Typ 87, 126
 - fremd 207
 - Datenträgerausleihe
 - verschlüsselte Datenträger 101
 - Datenträgerverschlüsselung 27, 263
 - Volumetyp 101
 - Datentransport 22
 - DEFAULT-ADMIN-SCOPE (rechner-spez. MAREN-Parameter) 234
 - DEFAULT-DENSITY (rechner-spez. MAREN-Parameter) 235
 - DEFAULT-DEVICE-TYPE (rechner-spez. MAREN-Parameter) 235
 - DEFAULT-FREE-DATE (rechner-spez. MAREN-Parameter) 235
 - DEFAULT-HOME-LOC (rechner-spez. MAREN-Parameter) 235
 - DEFAULT-USER-ACCESS (rechner-spez. MAREN-Parameter) 235
 - DEVICE-COMPLETION (rechner-spez. MAREN-Parameter) 235
 - Device-Depot Exit 227
 - DEVICE-NAME (Archiveintragsfeld) 80
 - DEVICE-Parameter einsetzen 106
 - DEVICE-TYPE (Archiveintragsfeld) 78
 - DIALOG-EXEC-TIME (rechner-spez. MAREN-Parameter) 236
 - DIALOG-REQUEST-TIME (rechner-spez. MAREN-Parameter) 236
 - DIR-ON-VOL (Archiveintragsfeld) 81
 - DIRECTORY-NAME (Archiveintragsfeld) 76
 - direkter Modus (Kassettenmagazin) 28
 - Domain-Administrator 44, 62, 263
 - DOMAIN-NAME (Archiveintragsfeld) 81
 - DOMAIN-PROTECTION (globaler MAREN-Parameter) 242
 - Domäne 45, 261
 - Anweisungen 65
 - ausschalten 72
 - Datenträger 62
 - definieren 67
 - eigene Domäne (OWN) 261
 - einrichten 66
 - einschalten 67
 - entfernen 71
 - Konzept 61
 - Rechner zuordnen 67
 - reservierte Datenträger zuweisen 68
 - Standard-Domäne (STD) 266
 - Volume-Katalog 73
 - domänen-spezifische Parameter (Übersicht) 50
 - domänen-spezifischer Parameter 47
 - Dsect MARENA 75
- ## E
- eigene Domäne (OWN) 261
 - Ein-/Ausgabe-Schacht 29
 - einfügen von Datenträgern
 - 3594 197
 - AML 186
 - CentricStor 192
 - einrichten, Domänen 66
 - Encryption-Daten
 - Datenschutz 102
 - Encryption-Key 98, 261
 - Encryption-Key-Administrator
 - TAPE-KEY-ADMINISTRATION 27, 263
 - Encryption-Key-Administrator siehe Administrator 44
 - entfernen, Datenträgern 55
 - ERASE (MARENLM-Steueranweisung) 137
 - ERRORKEY (Archiveintragsfeld) 80
 - ETERNUS CS (CentricStor) 192
 - EXIT (MARENLM-Steueranweisung) 136
 - Exit-Routinen (Übersicht) 59
 - exklusiver Zugriff zum MAREN-Katalog 46, 74
 - EXPIRATION-DATE (Archiveintragsfeld) 81
 - EXPORT-ADDRESS (Archiveintragsfeld) 77
 - EXPORT-ADDRESS-ACK (rechner-spez. MAREN-Parameter) 236
 - EXPORT-DATE (Archiveintragsfeld) 81
 - EXPORT-FOREIGN-TAPES (rechner-spez. MAREN-Parameter) 236

- EXPORT-PROCESSING (rechner-spez. MAREN-Parameter) [236](#)
- EXPORT-RECEIPT (rechner-spez. MAREN-Parameter) [236](#)
- EXTERNAL (Bedienmodus) [88](#)
- ## F
- FDDRL
- Kopplung mit MAREN [179](#)
 - Restaurierung von Datenträgern [179](#)
- File Sequence Number (FSEQ) [37](#)
- FILE-NAME (Archiveintragsfeld) [76](#)
- FILE-SEQUENCE (Archiveintragsfeld) [76](#)
- FIRST-VOLUME (Archiveintragsfeld) [78](#)
- FOREIGN-DEVICE [207](#)
- FOREIGN-TAPE-CHECK (globaler MAREN-Parameter) [105](#), [163](#)
- FOREIGN-TAPE-CHECK (rechner-spez. MAREN-Parameter) [236](#)
- formatieren, Datenträger [31](#)
- FORWARD (MARENLM-Steueranweisung) [137](#)
- FREE-DATE (Archiveintragsfeld) [80](#), [112](#)
- FREE-LOCATION (Archiveintragsfeld) [77](#)
- Free-Pool (Freibandpool) [89](#)
- FREE-POOL-NAME (Archiveintragsfeld) [80](#)
- FREE-POOLS (rechner-spez. MAREN-Parameter) [236](#)
- FREE-VOLUMES (domänen-spez. MAREN-Parameter) [242](#)
- Freibandpool (Free-Pool) [89](#), [261](#)
- Freibandzuweisung
- automatische (MARENUCP) [90](#)
- freie Datenträger [261](#)
- freie Datenträger aufnehmen
- 3594 [201](#)
 - AML [189](#)
- Freigabedatum ändern (HSMS) [168](#)
- Freigabelauf [80](#), [164](#)
- freigeben
- ARCHIVE-Bänder [164](#)
 - Datenträger [54](#)
- fremder Datenträger-Typ [207](#)
- fremdes RZ [35](#)
- FSEQ (File Sequence Number) [37](#)
- Füllgrad (MBKs) [86](#)
- Funktionstasten zuordnen (MARENLM) [137](#)
- ## G
- Geräte
- Lagerort zuordnen [118](#)
 - zu Datenträger zuordnen [21](#)
- Gerätedepot [119](#)
- Gerätetyp aufnehmen [88](#)
- Geräteverwaltung des BS2000 (NDM) [118](#)
- globale Parameter (Übersicht) [50](#)
- globaler Parameter [47](#)
- ## H
- Handling von Datenträgern
- automatisch [28](#)
 - manuell [24](#)
- HDR1-Kennsatz
- Feld 10 (Verfallsdatum) [81](#)
 - Feld 4 (Dateimengenkennzeichen) [78](#)
 - Feld 5 (Dateiabchnittsnummer) [78](#)
 - Feld 6 (Dateifolgenummer) [76](#)
- HDR1-Label [113](#)
- HDR3-Kennsatz [108](#)
- HELP (MARENLM-Steueranweisung) [136](#)
- HIPLEX MSCF im MAREN-Verbund [52](#)
- HOME-LOCATION (Archiveintragsfeld) [77](#)
- HOST (rechner-spez. MAREN-Parameter) [236](#)
- HSMS
- Archivname [251](#)
 - Directory [218](#)
 - Kopplung mit MAREN [112](#), [168](#)
 - Sicherungsdatei erstellen [169](#)
- ## I
- I/O-Konfiguration dynamisch ändern [88](#)
- initialisieren, Datenträger [31](#), [54](#), [92](#), [204](#)
- INITIALIZATION (Archiveintragsfeld) [78](#)
- INPUT-FILE-CHECK (rechner-spez. MAREN-Parameter) [237](#)
- INPUT-TAPE-CHECK (rechner-spez. MAREN-Parameter) [237](#)
- INSERT (MARENLM-Steueranweisung) [136](#)
- ISAM-Schlüssel (Logging-Datei) [82](#)

J

Jobname 126
Jukebox 29

K

Kapazität
 Datenträger 19
 erhöhen 22
Kassettenmagazine 28
Key-Area (MARENLM-Grundmaske) 135
Key-Box 100, 262
 übertragen 101
Key-Id 99, 262
Key-Value 99, 262
Knotenarchiv 251
Kommandobereich (MARENLM-
 Grundmaske) 136
konsistente Bandverarbeitung 108, 111

L

Lagerort 34, 115, 126, 262
 Band auswählen 227
 Bedienmodus 88, 115
 bestimmen 122
 CENTRAL (Zentralarchiv) 115, 116
 Datenträger 34
 Datenträger zuordnen 118
 definieren 88
 einrichten 118, 120
 für Archivsysteme 203
 für Benutzer definieren 147
 für Datenträgertyp definieren 149
 Geräte zuordnen 118
 im Archivsystem 29
 Kennzeichnung 116
 Namen 118
 Typ 116
 typische Beispiele 35
 verwalten 58, 115
 Verwaltung (Beispiele) 147
Lagerort ändern
 3594 198
 AML 187

Lagerort verlegen
 CentricStor 194
Lagerorttabelle 116, 205
 ausgeben 116
Langband 20
Langzeitarchivierung 23
LAST-ACCESS-ACCOUNT
 (Archiveintragsfeld) 79
LAST-ACCESS-CPU-NAME
 (Archiveintragsfeld) 79
LAST-ACCESS-DATE (Archiveintragsfeld) 80
LAST-ACCESS-FUNCTION-FLAG
 (Archiveintragsfeld) 79
LAST-ACCESS-FUNCTION-NAME
 (Archiveintragsfeld) 79
LAST-ACCESS-JOB-NAME
 (Archiveintragsfeld) 79
LAST-ACCESS-SNO (Archiveintragsfeld) 79
LAST-ACCESS-TIME (Archiveintragsfeld) 79
LAST-ACCESS-TSN (Archiveintragsfeld) 79
LAST-ACCESS-USER-ID (Archiveintragsfeld) 79
LAST-CLOSE-DATE (Archiveintragsfeld) 81
LAST-CLOSE-TIME (Archiveintragsfeld) 78
LAST-WRITE-BLOCK-COUNT 86
Lebenszyklus 31, 94
Location Manager 132
LOCATION-NAME (rechner-spez. MAREN-
 Parameter) 237
LOGGING (rechner-spez. MAREN-
 Parameter) 237
Logging-Datei 73, 82, 82
 Blockgröße 83
 Satzstruktur 82

M

Magnetbänder 20
Magnetbandsysteme 19
Magnetplattensysteme 19
Makro MARENA 75
MANUAL (Bedienmodus) 88
manuelles Handling 24
MAREN 87, 264
 Ablauf der rechnerübergreifenden
 Kommunikation 52

- Ablaufparameter 46
- Ablaufumgebung 46
- Berechtigungsstruktur 41
- Berechtigungsvergabe 41
- Einbindung ins BS2000/OSD 37
- Exit-Routinen (Übersicht) 59
- im Stapelbetrieb 39
- Komponenten 40
- Produktübersicht 37
- Wirksamkeit von Parameteränderungen 48
- MAREN (Benutzerprogramm) 51
- MAREN-Administrator siehe Administrator 44, 62, 263
- MAREN-Anwender 44, 263
- MAREN-Benutzer 44, 61, 263
- MAREN-Katalog 37, 51, 73, 118, 264
 - Dateiversion 84
 - Datenträger aufnehmen 31
 - Eigenschaften 37
 - Informationsfluss 73
 - Logging-Dateien 73
 - Volume-Katalog 73
 - Zugriffsarten 74
 - Zugriffsmodi 46
- MAREN-Kennwort 237
- MAREN-Parameter
 - ausgeben 120
 - domänen-spezifische Parameter 47, 264
 - einstellen 109
 - globale Parameter 47, 264
 - rechner-spezifische Parameter 47, 264
- MAREN-Parameter (domänen-spez.)
 - FREE-VOLUMES 242
- MAREN-Parameter (global)
 - ACCESS-MODE 242
 - ALL-DOMAIN-ADM-PASSW 242
 - DOMAIN-PROTECTION 242
 - FOREIGN-TAPE-CHECK 105, 163
- MAREN-Parameter (rechner-spez.)
 - ALL-DOMAIN-ADMIN 233
 - ARCHIVES-WORK-TIME 233
 - AUDIT 234
 - BATCH-EXEC-TIME 234
 - BATCH-REQUEST-TIME 234
 - CID-UID 234
 - DEFAULT-ADMIN-SCOPE 234
 - DEFAULT-DENSITY 235
 - DEFAULT-DEVICE-TYPE 235
 - DEFAULT-FREE-DATE 235
 - DEFAULT-HOME-LOC 235
 - DEFAULT-USER-ACCESS 235
 - DEVICE-COMPLETION 235
 - DIALOG-EXEC-TIME 236
 - DIALOG-REQUEST-TIME 236
 - EXPORT-ADDRESS-ACK 236
 - EXPORT-FOREIGN-TAPES 236
 - EXPORT-PROCESSING 236
 - EXPORT-RECEIPT 236
 - FOREIGN-TAPE-CHECK 236
 - FREE-POOLS 236
 - HOST 236
 - INPUT-FILE-CHECK 237
 - INPUT-TAPE-CHECK 237
 - LOCATION-NAME 237
 - LOGGING 237
 - MAREN-PASSWORD 237
 - MOUNT-CHECK-INTERVAL 237
 - OPERATING-MODE 238
 - OPERATOR-ROLE 238
 - PRIVILEGED-USER-ID 238
 - RESERVATION-SEQUENCE 91, 239
 - RESERVE-DEVICE-TYPES 239
 - RETPD-CHECK 240
 - SYMBOLIC-NAME 240
 - TESTMODE 240
 - TSOS-PRIVILEGED 241
 - TYPE 241
- MAREN-PASSWORD (rechner-spez. MAREN-Parameter) 237
- MAREN-Subsystem 51
- MAREN-Tape-Set 84
- MAREN-Transaktion 264
- MAREN-Verbund 51, 264
 - Kommunikation mit HIPLEX MSCF 52
 - Parameteränderungen 51
 - Zustandsänderungen 51
- MARENA (Makro) 75
 - und Exit-Routinen 212

- MARENAC (Copyelement) 75
 - MARENADM 51, 88
 - MARENADM-Anweisung
 - Übersicht 16
 - MARENADM.ARCHIVE
 - Funktionen 246
 - Parameter 251
 - starten 248
 - MARENAV (AVAS-Kopplung) 182
 - MARENCP (Steuerprogramm) 51, 88
 - MARENEKM 51, 100
 - MARENEX1 (Reserve-Request Exit) 59, 205, 214
 - MARENEX2 (Write-Request Exit) 59, 223
 - MARENEX3 (Reserve-Return Exit) 59, 220
 - MARENEX4 (Write-Return Exit) 59, 224
 - MARENEX5 (Read-Exit) 59, 225
 - MARENEX6 (Device-Depot-Exit) 227
 - MARENEX6 (RZ-Exit) 59
 - MARENLIB (Dateikettungsname für RZ-Exits) 211
 - MARENLM 51, 132
 - beenden 136, 144
 - Dialogbox schließen 136, 137
 - Eintrag ändern 137
 - Eintrag einfügen 136
 - Eintrag löschen 137
 - Funktion abbrechen 137
 - Funktionstaste zuordnen 137
 - Lagerortbestimmung 122
 - Menüfunktionen 138
 - P-Tasten belegen 137
 - vorwärtsblättern 137
 - zurückblättern 137
 - MARENLM-Grundmaske
 - Anzeigebereich 135
 - Kommandobereich 135, 136
 - Menüleiste 134
 - MARENLM-Steueranweisung
 - BACKWARD 137
 - CANCEL 137
 - ERASE 137
 - EXIT 136
 - FORWARD 137
 - HELP 136
 - INSERT 136
 - MODIFY 137
 - RESHOW 137
 - SETP 137
 - SYS 137
 - MARENTST (Jobname bei Testbetrieb) 204
 - MARENUCP
 - Datenträger automatisch initialisieren 92
 - VSN-Vorschlag 91
 - MARENUCP (automatische Freibandzuweisung) 51, 88, 90, 205
 - MBK 20, 264
 - Anzahl belegter Blöcke 86
 - Füllgrad 86
 - MBK siehe Datenträger
 - MBK-Verwaltung (Grundlagen) 19
 - Mehrrechnersystem 32
 - Menü Datei (MARENLM)
 - beenden 144
 - Objekt öffnen 139
 - Optionen 138
 - Reservierungsdatei in Datei sichern 141
 - Reservierungsdatei öffnen 140
 - Reservierungsdatei sichern 140
 - Reservierungsdatei, Inhalt ausgeben in Datei 142
 - MODIFY (MARENLM-Steueranweisung) 137
 - Module für RZ-Exit, Aufbau 212
 - MOUNT-CHECK-INTERVAL (rechner-spez. MAREN-Parameter) 237
- N**
- NDM 87, 118
 - Nummernkreis 126
 - für Benutzerkennung definieren 151
 - Nutzungsart 126
- O**
- Offline-Logging 264
 - Online-Plattenspeicherplatz 19
 - OPEN-MODE (Archiveintragsfeld) 78
 - OPERATING-MODE (rechner-spez. MAREN-Parameter) 238

OPERATOR-ROLE (rechner-spez. MAREN-Parameter) 238

Operator-Rolle SYSMAREN 42

optische Platten 19, 20

P

P-Tasten belegen (MARENLM) 137

PAM-PAGE-NUMBER (Archiveintragsfeld) 80

Parameter siehe MAREN-Parameter

Parameteränderungen

Wirksamkeit 48

Parameterübergabe bei RZ-Exit 213, 222, 226, 229

PASSWORD (Archiveintragsfeld) 77

Plattenspeicherplatz 19

POOL (ARCHIVE-Anweisung) 164

private Datenträger aufnehmen

3594 201

AML 190

PRIVILEGED-USER-ID (rechner-spez. MAREN-Parameter) 238

Programmierregeln für RZ-Exit 212

PROP-TPM 118

PURGE (ARCHIVE-Anweisung) 111, 164

R

Read-Exit 225

Readme-Datei 18

Rechner

einer Domäne zuordnen 67

für den ADA freischalten 67

rechner-spezifische Parameter (Übersicht) 49

rechner-spezifischer Parameter 47

REGISTRATION 81

REGISTRATION-DATE (Archiveintragsfeld) 81

Reject-Feld (Lagerortverwaltung) 152

REMARK (Archiveintragsfeld) 76

REMARK2 (Archiveintragsfeld) 81

REMARK3 (Archiveintragsfeld) 81

Request Exit siehe RZ-Exit

RESERVATION-COUNT (Archiveintragsfeld) 78

RESERVATION-DATE (Archiveintragsfeld) 81

RESERVATION-SEQUENCE (rechner-spez. MAREN-Parameter) 91, 239

RESERVE-DEVICE-TYPES (rechner-spez. MAREN-Parameter) 239

Reserve-Request Exit 214

Reserve-Return Exit 220

reservieren

ARCHIVE-Bänder 161

Datenträger 53, 54, 89

VSN (HSMS) 168

reservierte Datenträger 265

einer Domäne zuweisen 68

reservierte Datenträger aufnehmen

3594 201

AML 190

Reservierungsdatei 126

auswerten 130

EDT 146

Eintrag ändern 137

Eintrag einfügen 136

Eintrag löschen 137

RESHOW (MARENLM-Steueranweisung) 137

RETFLAG (Archiveintragsfeld) 80

RETPD-CHECK (rechner-spez. MAREN-Parameter) 240

Return Exit siehe RZ-Exit

RFA-Modus 46, 74

ROBAR 185, 265

AML 186

Client-Server 185

Kopplung zu MAREN 112

und CentricStor 192

UNIX-Plattform 185

Unterstützung für AML 185

ROBAR-1 (Bedienmodus) 88

ROBAR-2 (Bedienmodus) 88

Robotergreifarm 29

Robotersysteme siehe Archivsysteme

ROD-Platte (Rewriteable Optical Disk), optische Platte 20

RZ-eigener Datenträger 265

RZ-Exit 90

Archiveinträge schreiben 221

Aufbau der Module 212

bei MARENUCP 90

bereitstellen 211

RZ-Exit (Forts.)

- Device-Depot Exit MARENEX6 227
 - Lagerortbestimmung 123
 - lesen von Archiveinträgen 225
 - Parameterübergabe 213, 222, 226, 229
 - Programmierregeln 212
 - Read-Exit MARENEX5 225
 - Reserve-Request Exit MARENEX1 205, 214
 - Reserve-Return Exit MARENEX3 220
 - reservieren von Datenträgern 213
 - Reservierungsdatei auswerten 130
 - Wechsel im laufenden Betrieb 211
 - Write-Request Exit MARENEX2 223
 - Write-Return Exit MARENEX4 224
- RZ-fremder Datenträger 76, 265

S

Satzstruktur

- Logging-Datei 82
- Volume-Katalog V8-Format 75

SAVE-FILE-ID (Archiveintragsfeld) 81

Schreibschlüssel 99

Schutzfrist 112, 113

Scratch-Anforderung 25, 265

- automatisch beantwortet 30
- bei RZ-Exit MARENEX6 227
- Lagerortbestimmung 123
- Lagerorte 122

Sekundärindizes 265

sequenzieller Modus (Kassettenmagazin) 28

SETP (MARENLM-Steueranweisung) 137

shared Zugriff zum MAREN-Katalog 46, 74

SPD-Modus 46, 74

Speicherkapazität erweitern 22

Speichermedien (Übersicht) 19

Sperrfristen 166

Spin-off 266

Standard-Domäne (STD) 266

Steueranweisungen für MARENLM 136

Steuerungssystem 21

SUBSAVE (Archiveintragsfeld) 81

SUBSEQUENCE (Archiveintragsfeld) 81

SYMBOLIC-NAME (rechner-spez. MAREN-Parameter) 240

SYS (MARENLM-Steueranweisung) 137

SYSMAREN (Operator-Rolle) 42

SYSMAREN (Systemkennung) 41, 42

System-Key-Box 100

Systemkennung

SYSMAREN 41, 42

TSOS 41

Systemprivileg TAPE-ADMINISTRATION 26, 27, 41, 110, 237, 263

Systemprivileg TAPE-KEY-ADMINISTRATION 42

T

Tape Encryption 98, 266

Tape Operator 24

automatischer 29

TAPE-ADMINISTRATION (Systemprivileg) 26, 27, 41, 110, 237, 263

TAPE-C4 (Volume-Typ) 200

TAPE-KEY-ADMINISTRATION 27, 263

TAPE-KEY-ADMINISTRATION (Systemprivileg) 42

Tape-Set 84, 266

TAPE-U4E (Volumetyp mit Verschlüsselung) 101

TEMPORARY-LOCATION (Archiveintragsfeld) 77

TESTMODE (rechner-spez. MAREN-Parameter) 240

TLS (Tape Library System) 87, 184, 266

TLS-1 (Bedienmodus) 88

Transfer-Key-Box 100

Transportliste (MARENNAV) 182

Transportmeldung ausgeben bei Bandverarbeitung 106

TSOS (Benutzerkennung) 90

TSOS (Systemkennung) 41

TSOS-PRIVILEGED (rechner-spez. MAREN-Parameter) 241

TSOSCAT 37

TYPE (rechner-spez. MAREN-Parameter) 241

U

UCON-Schnittstelle 90

UCON-Verbindungsaufbau 42

- UNIX-Plattform für ROBAR 185
USER-ACCESS (Archiveintragsfeld) 77, 167
USER-FIELD (Archiveintragsfeld) 76
USER-IDENTIFICATION (Archiveintragsfeld) 76
- V**
Verfügbarkeitsprüfung bei Bandverarbeitung 105
verlagern, Datenträger 34
Verlagerungsprozedur für Archiv
(MARENAV) 182
Versandanschrift 77
Verschlüsselung 98
verwalten
 Datenträger 53, 87
 Datenträger (Grundlagen) 19
 Lagerorte 58
virtuelle Speichersysteme 19
VM2000 118
Volume 266
 Status 267
 virtuell 267
VOLUME (Archiveintragsfeld) 76
Volume siehe Datenträger
Volume Substitution 107
Volume-Eintrag
 3594 197
 AML 186
 CentricStor 192
VOLUME-GROUP (Archiveintragsfeld) 81
Volume-Gruppe 55, 266
 auswählen der Datenträger 57
 bearbeiten der Datenträger 57
 Definition 55
 Name 55
 zuweisen der Datenträger 56
Volume-Katalog 73, 75, 267
 Archiveintragsfelder V8-Format 75
 Dateistruktur 75
 Satzstruktur 75
VOLUME-SEQUENCE (Archiveintragsfeld) 78
VOLUME-STATUS (Archiveintragsfeld) 79, 94
Volume-Status von Datenträgern 31
Volume-Typ 87
 fremd 207
Volume-Typ-Codes 123
VSN ermitteln 107
VSN reservieren (HSMS) 168
VSN-Vorschlag bei MARENUCP 91
- W**
Wechsel-Datenträger 21
WORM-Platte (Write Once Read Multiple), optische Platte 20
Write-Encryption-Key 99
Write-Request Exit 223
Write-Return Exit 224
- Z**
Zentralarchiv (Lagerort CENTRAL) 115
Zugriffsarten zum MAREN-Katalog 74
Zugriffsberechtigung bei Bandverarbeitung 103
Zugriffsmodi auf den MAREN-Katalog 46
Zugriffsschutz
 für ARCHIVE-Sicherungsbänder 167
Zurückholen RZ-fremder Datenträger 77

