



# Solution Intel Unite<sup>®</sup>

---

Guide d'utilisation pour les PME



## **Avertissements et copyright**

Toutes les informations fournies ici sont sujettes à modification sans préavis. Contactez votre représentant Intel pour obtenir les dernières caractéristiques et feuilles de route des produits Intel.

Les fonctionnalités et avantages des technologies Intel dépendent de la configuration du système et peuvent nécessiter du matériel et des logiciels compatibles, ou l'activation de services. Les performances varient d'une configuration à une autre. Aucun ordinateur ne saurait être totalement sécurisé en toutes circonstances. Pour plus de détails, contactez le fabricant ou le revendeur de votre ordinateur, ou rendez-vous sur [intel.com](http://intel.com).

Ce document n'accorde aucune licence expresse, implicite ou autre sur un droit quelconque de propriété intellectuelle.

Les produits décrits peuvent comporter des défauts ou erreurs de conception, désignés par le terme errata, susceptibles de les faire s'écarter des spécifications établies. La liste des errata déjà identifiés est disponible sur demande.

Intel exclut toutes garanties et responsabilités expresses ou implicites, y compris, mais sans s'y limiter, les garanties implicites de qualité marchande, d'adéquation à un usage particulier et de non violation de droits d'auteur ou d'autres droits de propriété intellectuelle, et toutes garanties découlant des modalités d'exécution, de la conduite habituelle ou de l'usage commercial.

Intel, le logo Intel, Intel Unite, Intel vPro et Intel Core sont des marques commerciales d'Intel Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

Certaines des images de ce document peuvent être différentes en raison de la localisation.

\* Les autres noms et désignations peuvent être revendiqués comme marques par des tiers.

© 2017 Intel Corporation. Tous droits réservés.



## Table des matières

---

Introduction .....	5
Qu'est-ce qui a changé ? .....	5
Terminologie .....	5
Installation de la solution Intel Unite® .....	7
Présentation .....	7
Configuration requise.....	8
Configuration requise du concentrateur.....	8
Configuration requise du client .....	8
Tableau de la compatibilité avec les clients.....	9
Installation de concentrateurs Intel Unite.....	10
Fermeture de l'application Intel Unite sur le concentrateur.....	16
Installation de clients Intel Unite.....	17
Installation du client macOS.....	18
Installation du client Windows.....	20
Désinstallation sous Windows (concentrateur et client) .....	23
Désinstallation de l'application sur les appareils macOS.....	23
Personnalisation du concentrateur.....	24
Démarrage de l'application de paramétrage.....	24
Onglet Paramètres généraux.....	25
Onglet Interface utilisateur.....	27
Onglet Divers.....	29
Fonctions de la solution Intel Unite® pour les clients Windows* .....	31
Présentation de contenu.....	31
Présentation sur un affichage étendu.....	33
Présentation d'applications .....	34
Afficher l'animation .....	35
Prise de contrôle d'une animation.....	36
Annotation.....	37
Partager un fichier .....	38
Lecture vidéo avec prise en charge audio .....	40
Déconnecter un utilisateur .....	41



Verrouillage de la réunion .....	42
Héberger la réunion sur votre appareil.....	45
Voyant d'état de la connexion .....	46
Paramètres de l'application Intel Unite® .....	47
Fonctions de la solution Intel Unite® pour les clients macOS* .....	49
Présentation de contenu .....	49
Présentation d'applications .....	50
Prise de contrôle d'une animation.....	51
Afficher l'animation .....	52
Annotation.....	53
Zoom.....	54
Partager un fichier .....	55
Déconnecter un utilisateur .....	57
Verrouillage de la réunion .....	58
Voyant d'état de la connexion .....	61
Dépannage.....	62
L'ordinateur client ne se connecte pas au concentrateur.....	62
Le PC client ne se connecte pas à un PC client hôte lors de l'utilisation de la fonctionnalité « Héberger la réunion sur votre appareil » (poste à poste). .....	62
Code PIN non valide .....	62
Problèmes de performances.....	62
Incidents réseau.....	62
Problèmes de pare-feu.....	63
Impossible d'ouvrir l'application à partir du raccourci.....	63



## Introduction

---

Bienvenue dans la solution Intel Unite®. Nous avons le plaisir de vous faire découvrir tous les avantages d'un espace de réunion intelligent et connecté. Le logiciel Intel Unite® a été conçu pour connecter facilement et rapidement tous les participants pendant une réunion ou une session. La solution Intel Unite est une solution de collaboration instantanée qui répond à vos besoins actuels et constitue la base de fonctionnalités et d'innovation futures. Ce document décrit le processus d'installation du logiciel Intel Unite® pour les PME, vous permet d'en savoir plus sur les fonctionnalités de l'application et offre des conseils de dépannage.

### Qu'est-ce qui a changé ?

La version pour les PME de la solution Intel Unite® a considérablement évolué. Voici un résumé des modifications apportées :

1. Changement de nom : précédemment appelée Mode autonome, la nouvelle version du logiciel (v3.1) s'appelle désormais Intel Unite® for Small Business.
2. Prise en charge des plug-ins : cette version du logiciel ne prend pas en charge les plug-ins. Pour utiliser des fonctionnalités proposées par des plug-ins, envisagez d'utiliser la version Entreprise/Éducation.
3. Clé partagée : précédemment, une clé partagée était nécessaire pour installer le logiciel. Dans la version pour les PME, cette étape a été supprimée. Aucune clé partagée n'est nécessaire.
4. Format du code PIN : dans les versions logicielles précédentes, un code PIN numérique à six chiffres était nécessaire pour se connecter à l'application Intel Unite®. Dans cette version plus récente du logiciel, il est nécessaire de saisir le code PIN alphanumérique à 8 caractères apparaissant sur l'écran de la salle où la session a lieu pour se connecter.
5. Le concentrateur est compatible uniquement avec le système d'exploitation Windows\* 10.
6. Les versions logicielles précédentes reposaient sur une diffusion UDP pour intégrer le code PIN, limitant le client et le concentrateur à un même sous-réseau, cette limitation a été supprimée avec l'instauration d'un code PIN hexadécimal à 8 caractères.

### Terminologie

Les termes suivants sont utilisés dans le présent guide d'utilisation :

**Appliance** : ce terme renvoie à la configuration automatique du concentrateur qui se produit pendant l'installation. Lorsqu'un concentrateur est configuré en tant qu'appliance, l'application Intel Unite® démarre automatiquement lorsque l'ordinateur faisant office de concentrateur est mis sous tension, et l'application Intel Unite® fonctionne en mode plein écran.



**Client** : ce terme renvoie à l'ordinateur portable (Windows\* ou Mac\*) utilisé pour se connecter au concentrateur.

**Concentrateur** : ce terme renvoie à l'ordinateur au format mini doté de la technologie Intel® vPro™ qui est connecté à l'écran dans une salle de conférence et qui exécute l'application Intel Unite®. Il est compatible uniquement avec le système d'exploitation Windows\* 10.

# Installation de la solution Intel Unite®

## Présentation



La solution Intel Unite® consiste en deux applications : une qui s'exécute sur le client et une qui s'exécute sur le concentrateur. Le concentrateur est un ordinateur au format mini qui est généralement connecté à l'écran ou au projecteur d'une salle de conférence. Les clients suivent les instructions affichées sur le concentrateur pour télécharger le logiciel client et se connecter au concentrateur. Une fois connecté, le client peut présenter du contenu, l'afficher et l'annoter, et partager des fichiers avec d'autres participants connectés au même concentrateur.

Cette section décrit la configuration requise et les processus d'installation logicielle à suivre pour chaque composant.



## Configuration requise

### Configuration requise du concentrateur

- UGS pris en charge<sup>1</sup> : mini PC doté du processeur Intel® Core™ vPro™ de 4<sup>e</sup> génération ou plus récent.
- 4 Go de RAM
- 1 Go de stockage disponible
- Microsoft\* Windows\* 10
  - Dernier niveau des correctifs recommandé
- Microsoft .NET\* 4.5 ou version supérieure
- Connexion réseau filaire ou sans fil

### Configuration requise du client

- Microsoft\* Windows\* 7, 8.1 ou 10
  - Dernier niveau des correctifs recommandé
- Microsoft .NET\* 4.5 ou version supérieure
- macOS\* 10.10.5 ou version supérieure

---

<sup>1</sup> Communiquez avec votre fabricant ou un représentant Intel pour connaître les UGS pris en charge.





## Tableau de la compatibilité avec les clients


Appuyez-vous sur le tableau suivant lors de l'utilisation des fonctions disponibles de l'application Intel Unite®, en fonction de chaque système d'exploitation du client (votre ordinateur portable ou un appareil utilisé comme client).

Le tableau ci-dessous présente les fonctionnalités disponibles sur la dernière version logicielle de l'application Intel Unite® pour les PME v3.1.


FONCTION	Windows* 7, 8.1, 10	macOS*
Afficher l'animation	✓	✓
Présentation de contenu	✓	✓
Présentation d'un affichage physique étendu	✓	✓
Présentation d'un affichage virtuel étendu	✓	
Présentation des applications	✓	✓
Partage de l'écran avec quatre animateurs maximum (partage dynamique, affichage sur le concentrateur de l'écran partagé)	✓	✓
Prise de contrôle d'une animation	✓	✓
Annotation	✓	✓
Partager un fichier	✓	✓
Verrouillage de la réunion	✓	✓
Déconnexion automatique (fermeture du capot)	✓	✓
Affichage des participants	✓	✓
Hébergement sur votre appareil (technologie Intel® vPro* uniquement)	✓	
Vidéo avec audio (partage d'écran)	✓	

## Installation de concentrateurs Intel Unite


1. Copiez le fichier **Intel Unite Hub.mui.msi** et exécutez-le sur le système que vous prévoyez d'utiliser comme un concentrateur.
2. L'assistant de configuration s'ouvre alors et la fenêtre **Bienvenue** s'affiche. Cliquez sur **Suivant** pour continuer.

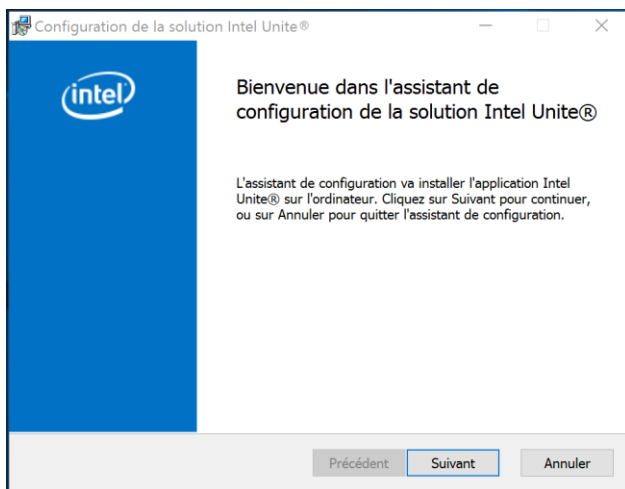


3. La fenêtre relative au **Contrat de licence utilisateur final** s'affiche. Après avoir lu le contrat de licence utilisateur final, cochez la case **J'accepte les termes du contrat de licence**, puis cliquez sur **Suivant** pour continuer.

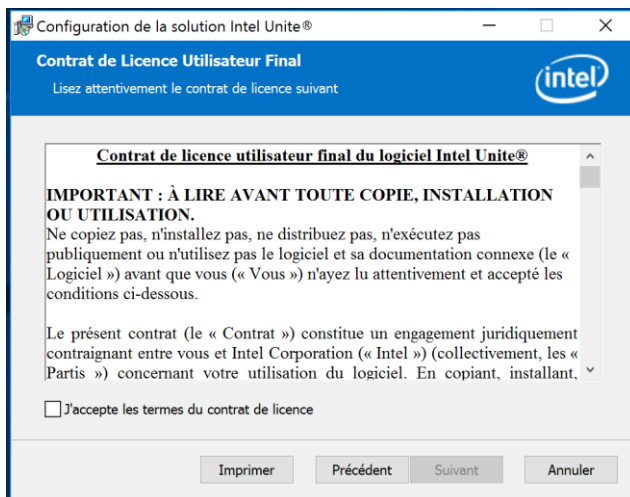


4. La fenêtre **Choisissez comment installer la solution Intel Unite®** s'ouvre. Sélectionnez **PME**, puis cliquez sur **Suivant**.

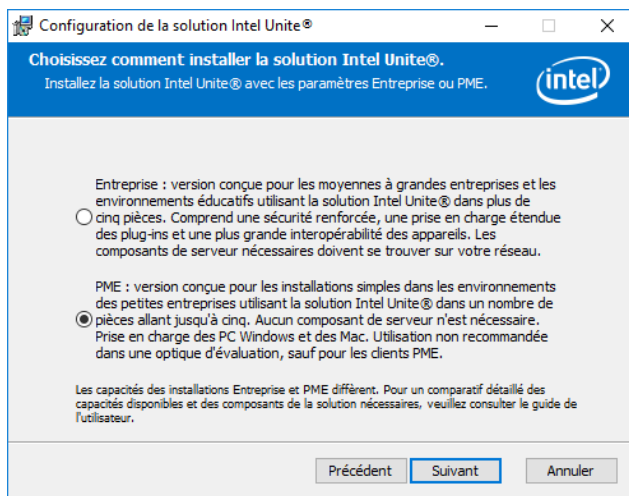


5. La fenêtre **Dossier de destination** s'affiche. Choisissez un emplacement ou laissez celui par défaut, puis cliquez sur **Suivant** pour continuer.

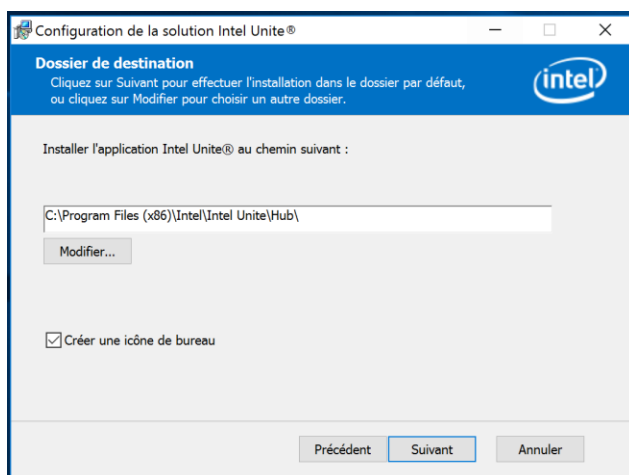

6. La fenêtre **Prêt à installer** s'affiche. Cliquez sur **Installer** pour continuer.

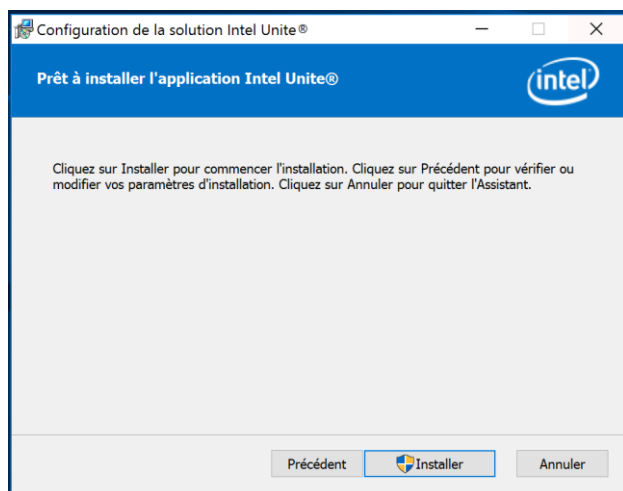


7. Une fois le processus d'installation terminé, la fenêtre **Terminer** s'affiche. Cliquez sur **Terminer** pour continuer.

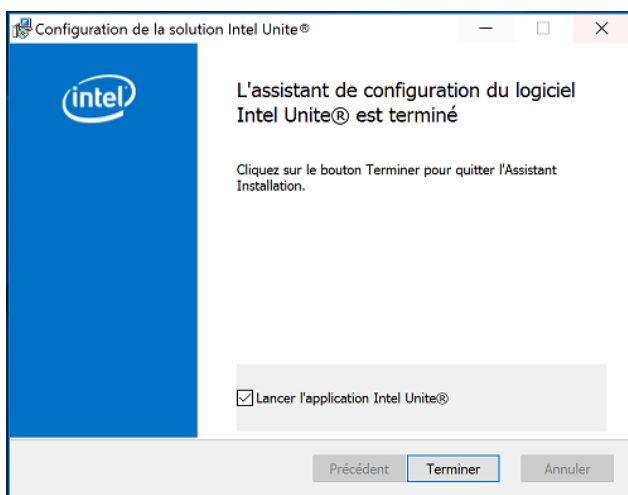


**REMARQUE IMPORTANTE** : si vous avez décoché la case **Lancer l'application Intel Unite®**, vous devrez démarrer l'application Intel Unite® depuis l'icône du bureau avant de continuer.

8. L'écran **Configurez votre solution Intel Unite® – Programme d'amélioration des produits Intel®** s'affiche. Après avoir lu l'accord, cochez la case **J'accepte les conditions du Programme d'amélioration des produits Intel** et cliquez sur **Oui**.

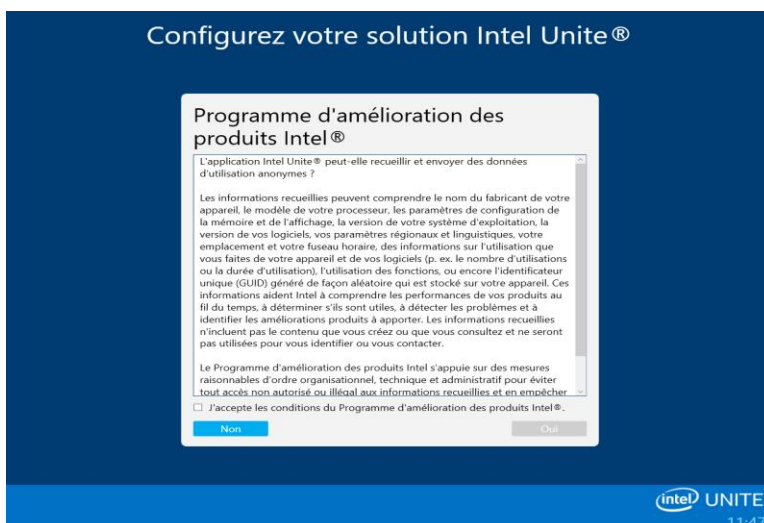

9. La fenêtre **Configurez votre solution Intel Unite® – Souhaitez-vous configurer l'ordinateur comme appliance Intel Unite®** s'affiche. Deux options s'offrent alors à vous pour configurer votre application :

- Cliquer sur **Oui** configurera votre système comme appliance Intel Unite®. Lorsqu'un concentrateur est configuré en tant qu'appliance, l'application Intel Unite® démarre automatiquement lorsque l'ordinateur faisant office de concentrateur est mis sous tension, et l'application Intel Unite® fonctionne en mode plein écran. Sélectionnez cette option si vous souhaitez que cet ordinateur s'exécute en tant que concentrateur Intel Unite®.

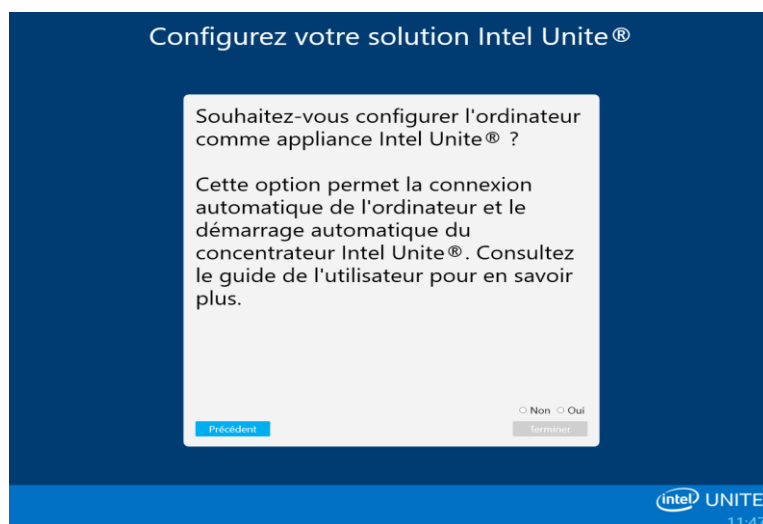

Les modifications suivantes seront apportées à votre système :

- Un nouvel utilisateur non administratif sera créé :
  - **Nom d'utilisateur : UniteUser**
  - **Mot de passe : P@sswOrd**




- L'ordinateur sera configuré de manière à se connecter automatiquement en tant qu'utilisateur UniteUser et à lancer l'application Intel Unite® lorsque le système démarre.
- Une exception de pare-feu Windows sera ajoutée afin d'autoriser l'application Intel Unite®.
- Les paramètres d'alimentation seront définis sur « Toujours activés ».

**REMARQUE :** cette action peut être annulée à l'aide de l'application Intel Unite Settings ou en désinstallant le logiciel Intel Unite®.

- En sélectionnant **Non**, un raccourci apparaîtra sur votre bureau, afin de vous permettre de lancer l'application Intel Unite® manuellement. Sélectionnez cette option si votre système a plusieurs fonctions et que vous souhaitez pouvoir basculer rapidement entre l'application Intel Unite® et les autres applications.

10. Sélectionnez **Oui** ou **Non**, puis cliquez sur **Terminer** pour poursuivre l'installation.


11. La fenêtre **La configuration est terminée** s'affiche. Cliquez sur **Fermer**.

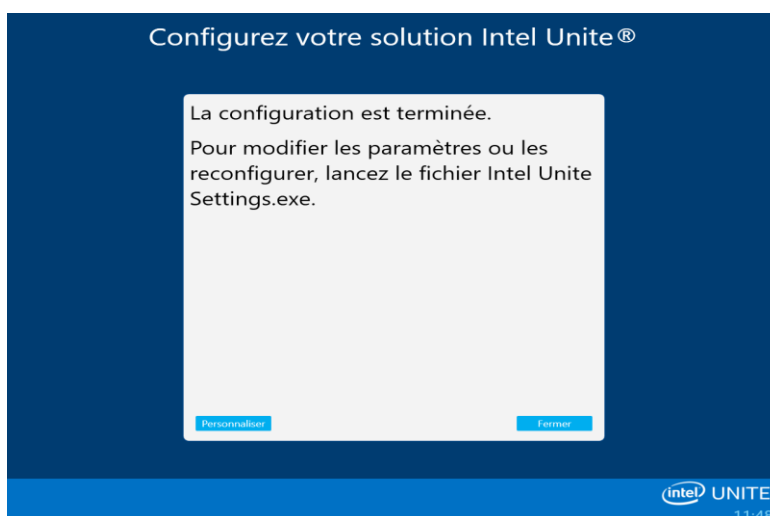


**REMARQUE :** vous pouvez accéder à des paramètres supplémentaires en cliquant sur le bouton **Personnaliser**. Vous pouvez également y accéder après l'installation. Consultez la section [Personnalisation du concentrateur](#) pour obtenir plus d'informations.

12. Si vous avez sélectionné **Oui** lors de l'installation, le système redémarrera une fois la configuration terminée. Si vous avez sélectionné **Non**, vous devrez démarrer manuellement l'application Intel Unite® à l'aide du raccourci sur le Bureau.

13. Au redémarrage de votre système, les paramètres de l'application s'afficheront. Voir la section [Personnalisation du concentrateur](#) pour en savoir plus ou cliquez sur Fermer pour lancer l'application Intel Unite®.
14. Cliquez sur **Déconnexion** ou sur **Démarrer l'application Intel Unite®** pour ouvrir l'application.

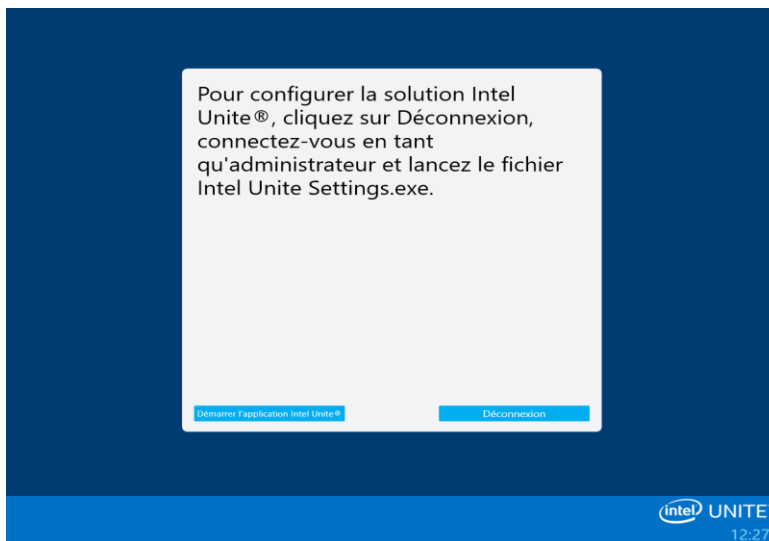

15. Une fois l'application Intel Unite® lancée, elle affichera les instructions permettant à d'autres utilisateurs de télécharger le logiciel client et de se connecter au concentrateur.

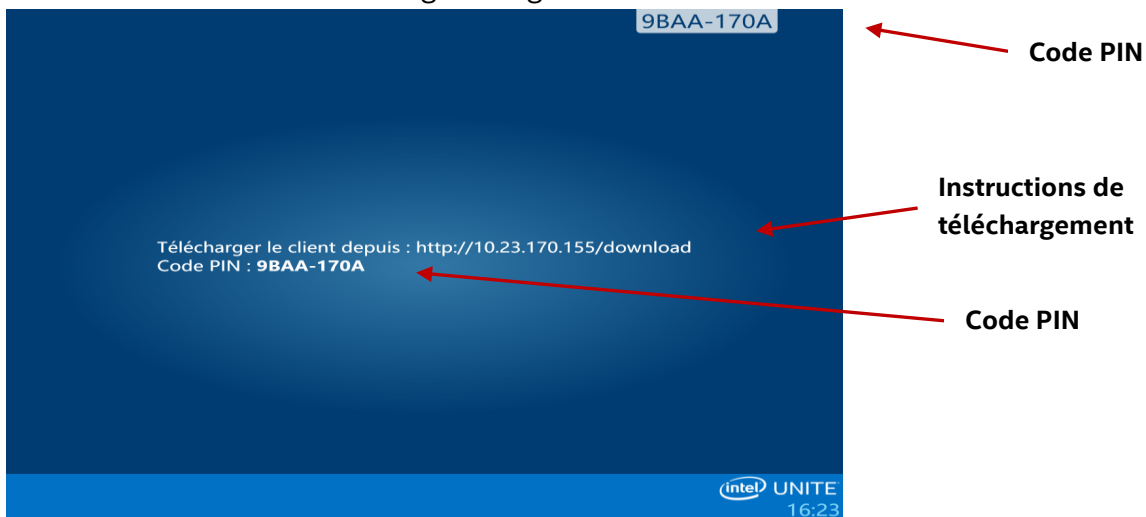

Sur cet écran, vous pouvez consulter les instructions que chaque système doit suivre pour se connecter au concentrateur Intel Unite®. Le code PIN est le numéro que vous devez saisir pour vous connecter au concentrateur après avoir lancé l'application sur le client.



## Fermeture de l'application Intel Unite sur le concentrateur

Si vous avez configuré le concentrateur Intel Unite® comme appliance :

- Appuyez sur **Alt+F4** pour fermer l'application Intel Unite® et voir apparaître les options **Démarrer l'application Intel Unite®** ou **Déconnexion**.

Si vous avez démarré l'application Intel Unite® à l'aide du raccourci de bureau :

- Pour quitter l'application Intel Unite®, appuyez sur **Alt+F4**, ce qui a pour effet de fermer la fenêtre en plein écran.
- Pour fermer complètement l'application, vous devez fermer l'application depuis la barre d'état :  
Dans la barre d'état (près de l'heure), cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône de l'application Intel Unite® et sélectionnez **Fermer**.







## Installation de clients Intel Unite

Une fois l'application Intel Unite® installée sur le concentrateur, vous devez installer l'application sur chaque appareil client qui se connectera à ce concentrateur.

1. Ouvrez un navigateur Web sur votre ordinateur portable ou de bureau. Ce dernier se connectera au concentrateur Intel Unite® par le biais de la saisie de l'URL qui apparaît sur le concentrateur.

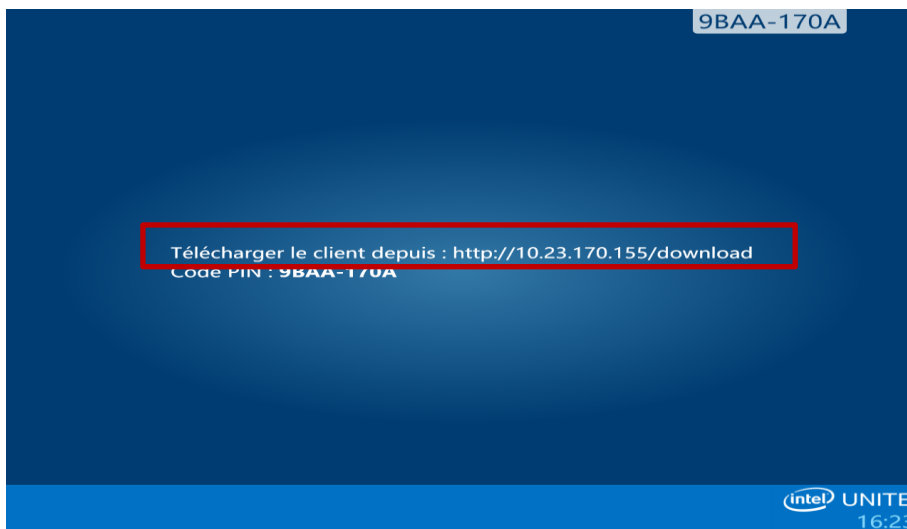


2. Lorsque la page **Welcome to the Intel Unite app download (Bienvenue sur la page de téléchargement de l'application Intel Unite®)** s'affiche, cliquez sur la flèche correspondant au système d'exploitation de l'ordinateur portable ou de bureau sur lequel l'application Intel Unite® est installée. Si vous souhaitez installer l'application Intel Unite® pour une utilisation unique (l'application ne sera pas enregistrée sur votre appareil), cliquez sur la flèche **One Time Use (Utilisation unique)**. Cette option n'est disponible que sur les systèmes d'exploitation Windows\*.

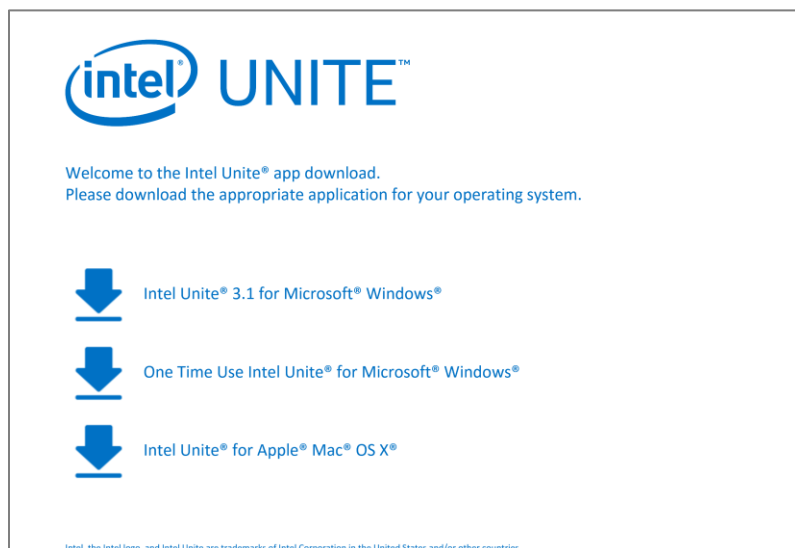


3. Poursuivez l'installation en fonction de votre système d'exploitation (informations détaillées ci-dessous).

## Installation du client macOS


1. Sélectionnez l'option **Intel Unite for Apple macOS (Intel Unite® pour Apple macOS)** sur la page Web de téléchargement.
2. Une fois le fichier **Intel Unite Client OS X.dmg** téléchargé sur votre machine client, ouvrez le fichier pour installer l'application.
3. La fenêtre **Contrat de licence utilisateur final du logiciel Intel Unite®** s'affiche. Lisez les informations à l'écran, puis cliquez sur **Accepter** pour continuer.

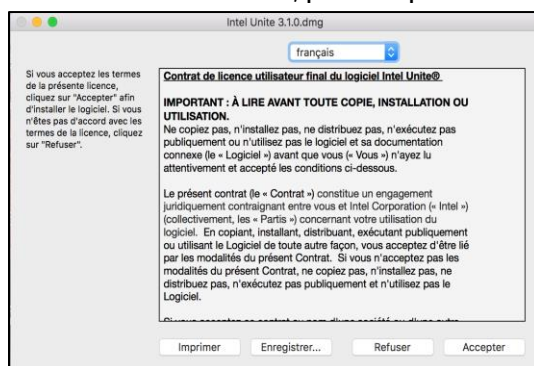

4. Déplacez l'application Intel Unite® pour les PME dans le dossier Applications.

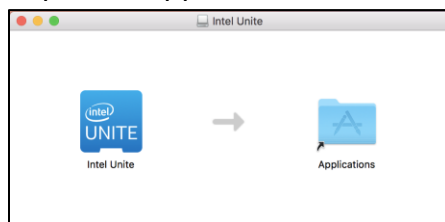

5. Démarrez l'application Intel Unite® depuis le dossier Applications.
6. La fenêtre **Saisir le code PIN et se connecter à un écran** apparaît alors.
7. Pour vous connecter au concentrateur, saisissez le code PIN affiché sur le concentrateur.

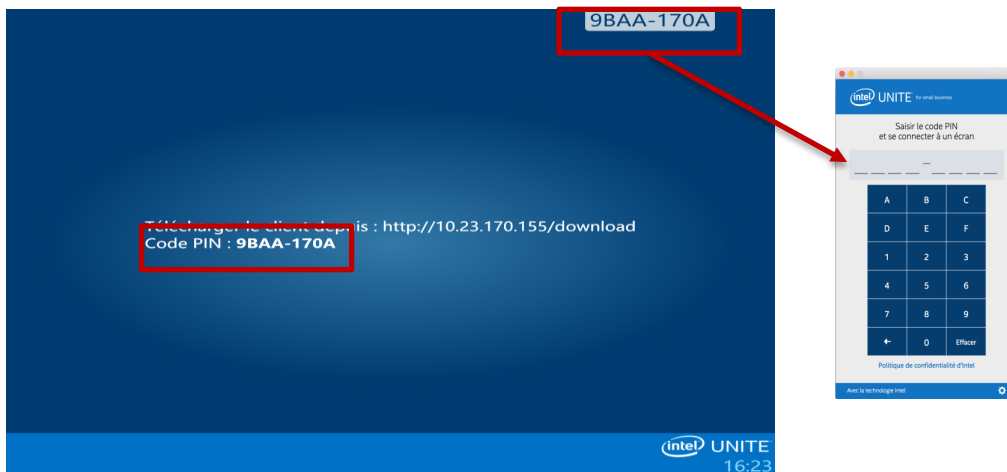

8. Une fois le code PIN saisi, vous rejoindrez la session Intel Unite®.


**REMARQUE :**

Si vous avez déjà installé l'application Intel Unite® sur votre appareil macOS (version antérieure du logiciel), la fenêtre **Saisir le code PIN et se connecter à un écran** affiche un code PIN à six chiffres. Dans ce cas de figure, cliquez sur l'icône en forme de roue dans le coin inférieur droit et sélectionnez PME. Une fois ce paramètre enregistré, fermez la fenêtre. Une fenêtre de connexion avec code PIN à huit caractères s'affiche alors. Vous pouvez également ajouter votre nom et votre avatar à cette étape.



## Installation du client Windows


1. Sélectionnez l'option **Intel Unite® 3.1 pour Microsoft Windows** sur la page Web de téléchargement.
2. L'assistant de configuration s'affiche alors. Cliquez sur **Suivant** pour continuer.

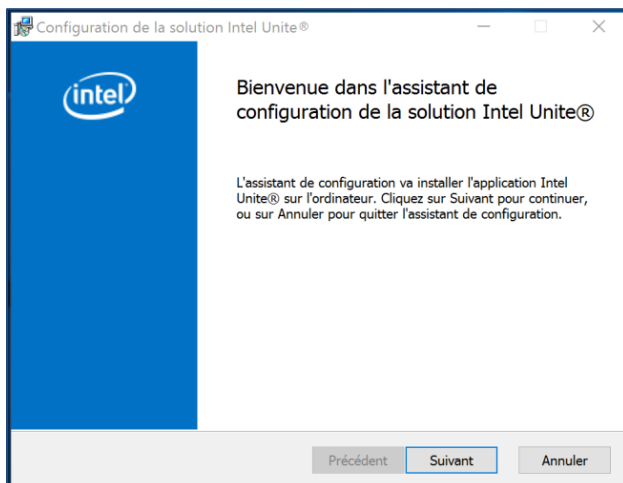


3. Après avoir lu le contrat de licence utilisateur final, cochez la case **J'accepte les termes du contrat de licence** et cliquez sur **Suivant**.




4. La fenêtre **Dossier de destination** s'affiche. Choisissez un emplacement ou laissez celui par défaut, puis cliquez sur **Suivant** pour continuer.

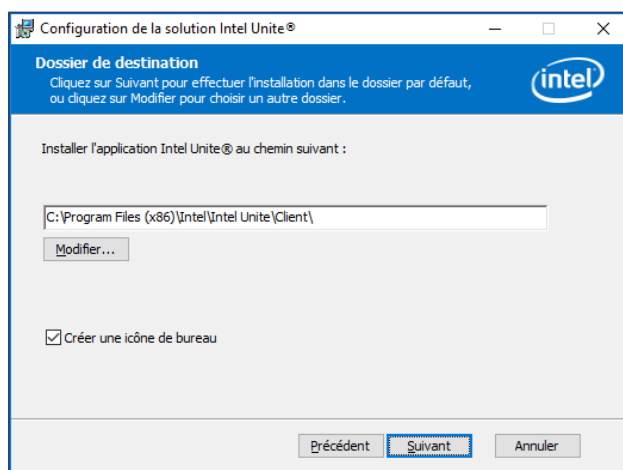


5. La fenêtre **Prêt à installer** s'affiche : cliquez sur **Installer** pour continuer.

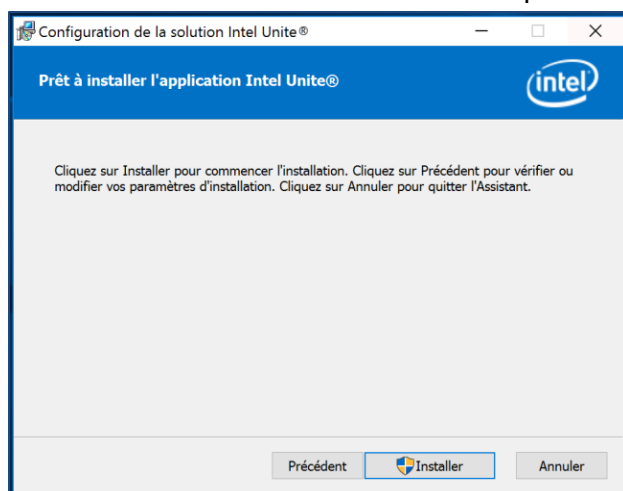


6. Une fois la configuration terminée, cliquez sur **Terminer**.

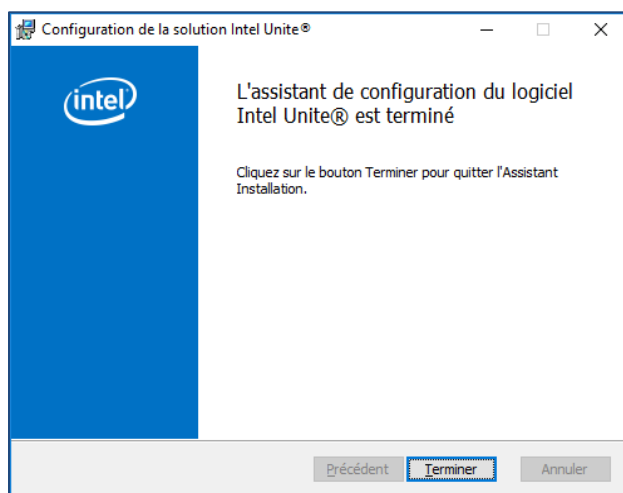


7. Le programme d'installation vous invitera à redémarrer votre système. Cliquez sur **Oui** pour poursuivre l'installation.

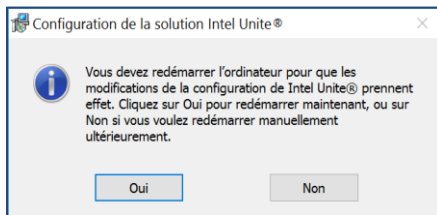

8. Lorsque l'application démarre, la fenêtre de **Déclaration de confidentialité relative à l'application Intel Unite®** s'affiche. L'application recueillera des données relatives à l'appareil et des informations d'utilisation qui aideront Intel à apporter des améliorations à ses futurs produits. Après avoir lu la déclaration, cliquez sur **Oui** ou **Non** pour continuer.

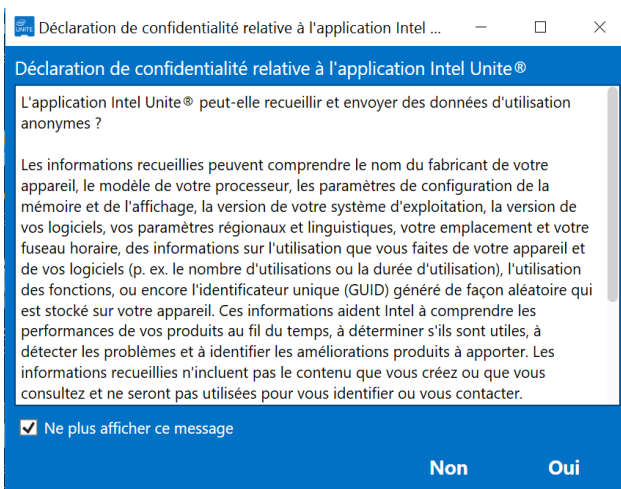

9. La fenêtre **Se connecter à un écran** suivante s'affiche. Pour vous connecter au concentrateur, saisissez le **code PIN** affiché sur le concentrateur.

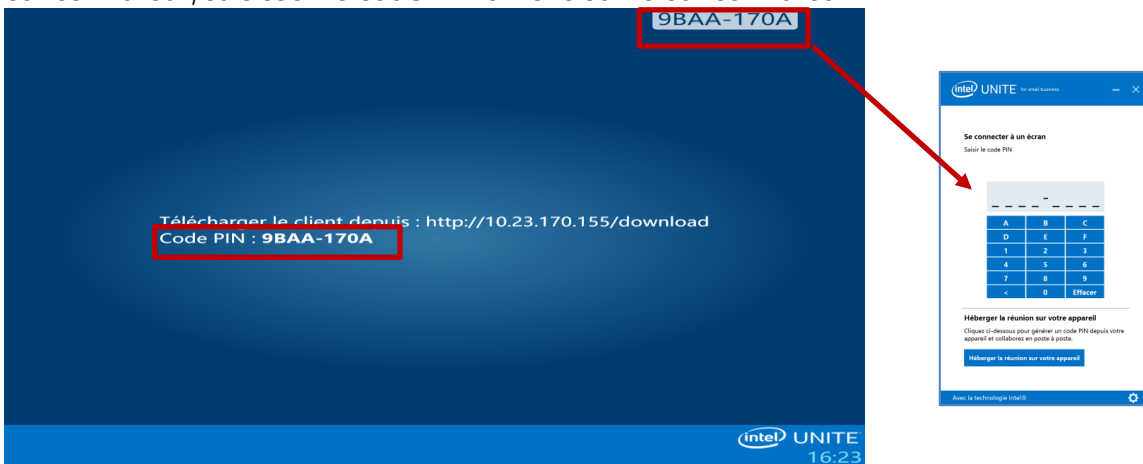

10. Une fois le code PIN saisi, vous rejoindrez la session.




**REMARQUE :** si vous avez des difficultés à connecter le client au concentrateur, veillez à ce que les pare-feu soient désactivés ou que des exceptions soient en place pour Intel Unite.exe. Voir la [section Dépannage](#).

## Désinstallation sous Windows (concentrateur et client)

**REMARQUE IMPORTANTE :** avant de désinstaller l'application Intel Unite® à partir d'un concentrateur, vous devez vous assurer que l'application Intel Unite® n'est pas en cours d'exécution et que le compte UniteUser n'est pas connecté (si le concentrateur a été configuré en tant qu'appliance). Voir la section **Fermeture de l'application Intel Unite sur le concentrateur**.

Si vous souhaitez désinstaller le logiciel Intel Unite®, suivez la procédure standard pour supprimer un logiciel de Windows :

1. Accédez à **Panneau de configuration > Programmes > Désinstaller un programme** ou bien à **Paramètres > Système > Applications et fonctionnalités**.
2. Repérez **Intel Unite®** dans la liste et double-cliquez sur l'icône.

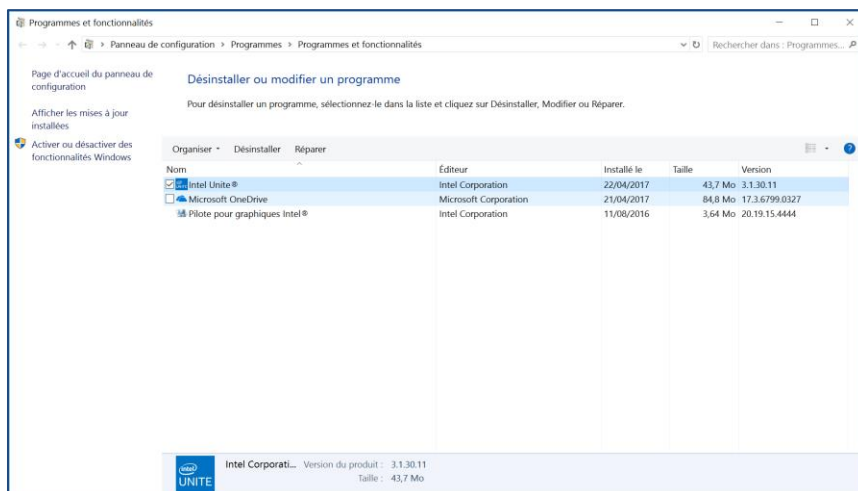

3. Suivez les invites pour désinstaller l'application.

## Désinstallation de l'application sur les appareils macOS

Si vous souhaitez désinstaller l'application Intel Unite®, faites glisser le programme du dossier Applications jusqu'à la corbeille.



## Personnalisation du concentrateur

---

Il est possible de personnaliser le concentrateur Intel Unite® pour répondre aux besoins de votre organisation. Des options supplémentaires vous permettent d'ajouter un thème au concentrateur ou d'activer/désactiver certaines fonctions comme le partage des fichiers.

Cette section décrit comment personnaliser le concentrateur à l'aide de l'application Intel Unite Settings.

### Démarrage de l'application de paramétrage

Pour démarrer l'application de paramétrage, vous devrez fermer l'application Intel Unite® s'exécutant sur le concentrateur et ouvrir **Intel Unite Settings** en cliquant sur le lanceur du Bureau ou à partir du menu Démarrer.


Les paramètres sont organisés dans trois onglets :

- **Général** : cet onglet regroupe les paramètres courants.
- **Interface utilisateur** : cet onglet regroupe les paramètres permettant de personnaliser l'arrière-plan, l'aspect et les instructions en mode plein écran.
- **Divers** : cet onglet regroupe les paramètres des fonctionnalités et les paramètres avancés.

Les boutons au bas de la fenêtre permettent la navigation, la restauration et l'enregistrement des modifications. Pour fermer l'application, cliquez sur **Fermer**.



## Onglet Paramètres généraux

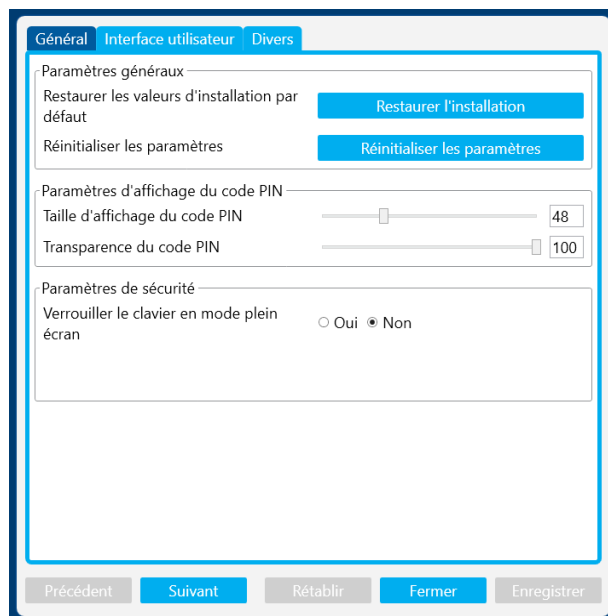

**Restaurer les valeurs d'installation par défaut :** cette option supprime toutes les modifications apportées au système pendant l'installation et restaure tous les paramètres par défaut. Le logiciel Intel Unite® reste sur le système, mais l'assistant **Configurez votre solution Intel Unite®** s'affiche au prochain démarrage de l'application. Cette option est utile si vous voulez modifier le choix du mode d'appliance fait pendant l'installation.

**Réinitialiser les paramètres :** cette option restaure tous les paramètres par défaut. Cette option ne supprime pas les modifications du système apportées pendant l'installation.

**Taille d'affichage du code PIN :** cette option vous permet de personnaliser la taille du texte du code PIN qui s'affiche dans le coin supérieur droit de l'écran. Si vous en modifiez la valeur, le code PIN d'exemple 0000-0000 fournit un aperçu.

**Transparence du code PIN :** cette option vous permet de modifier la transparence du code PIN. 0 équivaut à transparent et 100 au mode couleur par défaut. Les valeurs entre 1 et 99 produisent divers degrés d'opacité.


**Verrouiller le clavier en mode plein écran :** si cette option est définie sur **Oui**, la fenêtre **Mot de passe de déverrouillage du concentrateur** s'affichera. L'application Intel Unite® s'exécutera en mode KIOSK et bloquera ainsi les combinaisons de touches qui permettent à l'utilisateur de quitter l'application. Pour quitter l'application, vous devez saisir le **Mot de passe de déverrouillage du concentrateur**.

**Mot de passe de déverrouillage du concentrateur :** ce champ de texte est disponible uniquement si l'option **Verrouiller le clavier en mode plein écran** est définie sur **Oui**. L'option



Mot de passe de déverrouillage du concentrateur est utilisée lorsque l'application Intel Unite® s'exécute en mode KIOSK. Lorsque vous le saisissez, l'application Intel Unite® se ferme. Il convient de souligner qu'aucune indication de la saisie du mot de passe n'apparaît en mode KIOSK.

## Onglet Interface utilisateur

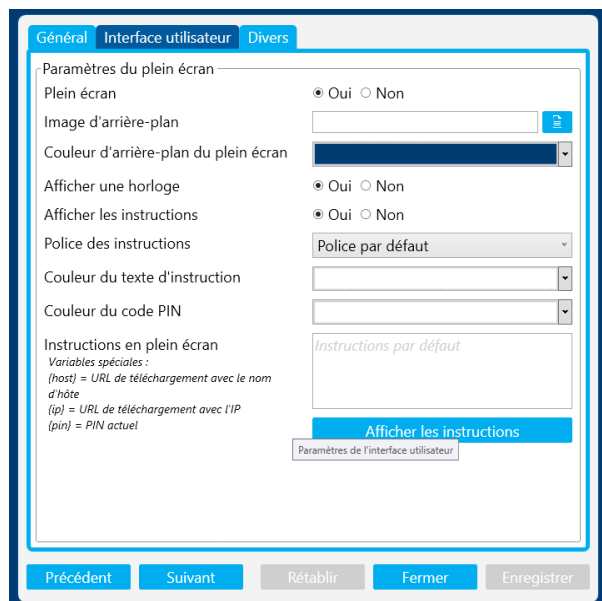

**Plein écran** : si cette option est définie sur **Oui**, l'application Intel Unite® s'affichera sur l'intégralité de l'écran. Si vous sélectionnez **Non**, tous les autres paramètres seront masqués.

**Image d'arrière-plan** : cette option vous permet de sélectionner une image d'arrière-plan. Vous pouvez saisir un nom de fichier ou utiliser le bouton Parcourir pour trouver une image locale.

**Couleur d'arrière-plan du plein écran** : cette option permet de définir la couleur d'arrière-plan utilisée en mode plein écran. Pour choisir une couleur, cliquez sur le bloc de texte. Un sélecteur manuel de couleur apparaît. Vous pouvez cliquer sur la couleur de votre choix ou, si vous souhaitez indiquer la valeur hex. de votre choix, utiliser les curseurs de couleurs RVB.

**Afficher une horloge** : si cette option est définie sur **Oui**, l'heure système actuelle s'affichera dans le coin inférieur droit de l'écran.

**Afficher les instructions** : si cette option est définie sur **Oui**, des instructions textuelles s'afficheront sur l'écran. Vous pouvez utiliser les instructions par défaut ou indiquer les vôtres.

**Police des instructions** : cette option permet de définir la police utilisée pour les instructions.

**Couleur du texte d'instruction** : cette option permet de définir la couleur des instructions. Pour choisir une couleur, cliquez sur le bloc de texte. Un sélecteur de couleurs s'affiche. Vous pouvez alors cliquer sur la couleur de votre choix ou, pour indiquer votre propre valeur hex., utiliser les curseurs de couleur RVB.




**Couleur du code PIN :** vous pouvez choisir d'afficher le code PIN dans les instructions. Cette option vous permet de choisir une couleur différente pour mettre en valeur le code PIN. Pour choisir une couleur, cliquez sur le bloc de texte. Un sélectionneur de couleurs s'affiche. Vous pouvez alors cliquer sur la couleur de votre choix ou, pour indiquer votre propre valeur hex., utiliser les curseurs de couleur RVB.

**Instructions en plein écran :** ce champ de texte vous permet de personnaliser les instructions textuelles s'affichant sur le concentrateur. S'il est laissé vide, les instructions par défaut s'afficheront. Vous pouvez utiliser trois variables spéciales :

- {host} Elle affiche le nom de l'hôte sur le concentrateur.
- {ip} Elle affiche l'adresse IP sur le concentrateur.
- {pin} Elle affiche le code PIN actuel.

**Afficher les instructions :** cliquez sur ce bouton pour prévisualiser les paramètres actuels. Pour quitter cet aperçu, cliquez sur **Masquer les instructions**.

## Onglet Divers

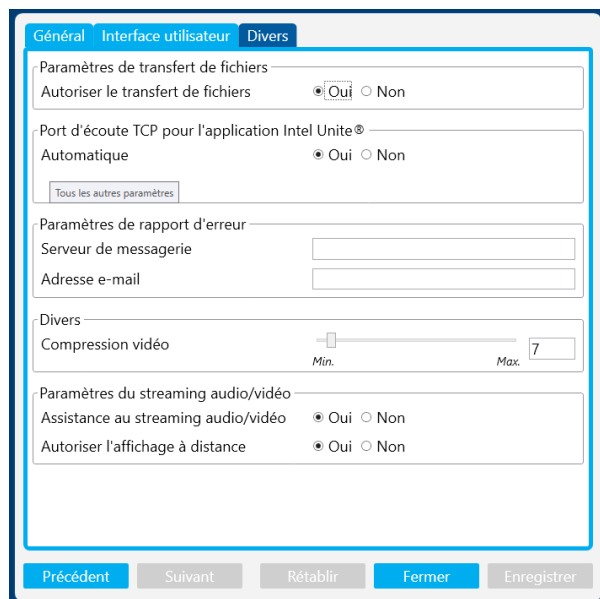

**Autoriser le transfert de fichiers :** lorsque cette option est définie sur **Oui**, les clients connectés pourront envoyer des fichiers à d'autres utilisateurs connectés au même concentrateur. Consultez la section **Fonctionnalités de la solution Intel Unite®** pour obtenir des informations détaillées sur l'utilisation de cette fonction.

**Port d'écoute TCP pour l'application Intel Unite® :** il s'agit d'un paramètre réseau avancé qui indique quel port TCP Intel Unite® doit écouter. Il est recommandé de laisser l'option **Automatique** sur **Oui**. Si vous définissez le paramètre **Automatique** sur **Non**, vous pouvez choisir le port TCP que le concentrateur Intel Unite® écoutera pour les connexions entrantes.

**Paramètres de rapport d'erreur :** les paramètres du serveur de messagerie sont des options avancées qui vous permettent d'être averti des erreurs qui se produisent. Vous devrez indiquer les options suivantes :

**Serveur de messagerie :** saisissez un serveur SMTP valide.

**Adresse e-mail :** saisissez une adresse de messagerie valide pour recevoir les e-mails.

**Compression vidéo :** ce paramètre avancé indique le degré de compression à appliquer lors du partage d'écran. Les valeurs les plus élevées sont moins gourmandes en bande passante, mais peuvent dégrader l'image, car un degré de compression plus élevé est appliqué. Les valeurs les plus basses sont de meilleure qualité, mais peuvent nécessiter plus de bande passante.

**Paramètres du streaming audio/vidéo :** affichez et partagez du contenu vidéo avec audio avec les participants dans la salle uniquement (jusqu'à 1080p à 20-30 ips). Le PC client doit être équipé de la 3<sup>e</sup> génération de processeurs Intel® Core™ ou d'une version plus récente avec carte graphique Intel® et exécuter Windows 7, 8.1 ou 10.



**Assistance au streaming audio/vidéo** : cette fonctionnalité est activée par défaut. Sélectionnez **Non** pour la désactiver.

**Autoriser l'affichage à distance** : cette option permet aux utilisateurs d'afficher du contenu à distance (dans une salle différente).

## Fonctions de la solution Intel Unite® pour les clients Windows\*

---


Une fois le client connecté au concentrateur, la solution fournit des fonctionnalités de collaboration utiles qui comprennent la possibilité de présenter des documents côte à côte, de partager des fichiers et de les annoter. Cette section fournit des instructions sur la manière d'utiliser ces fonctionnalités incluses dans la solution Intel Unite®.

Lancez l'application Intel Unite® sur votre appareil client et **connectez-vous à un écran** en saisissant le code PIN affiché sur le concentrateur.


### Présentation de contenu

La solution Intel Unite® permet de présenter rapidement du contenu sur l'écran auquel le concentrateur est connecté.

Cliquez sur **Préserver l'écran** pour présenter le contenu de votre écran principal.

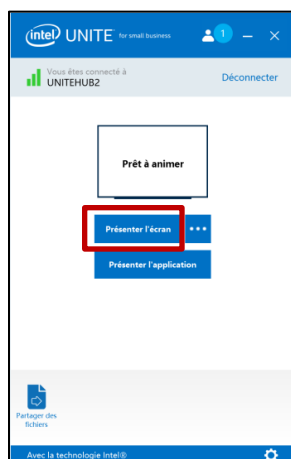

Pour mettre fin à la présentation, cliquez sur **Arrêter l'animation**.

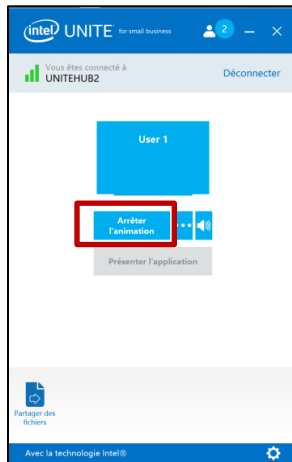

En plus de pouvoir présenter votre écran principal, l'application Intel Unite® vous permet de partager du contenu des manières suivantes :

- Présenter un affichage physique étendu
- Présenter un affichage virtuel étendu
- Présenter certaines applications




## Présentation sur un affichage étendu

Si plusieurs moniteurs physiques sont connectés à votre système et qu'ils sont configurés en tant qu'affichages étendus, l'application Intel Unite® vous permet de les partager tout en assurant la confidentialité du contenu de vos bureaux principaux. Si votre système ne comporte qu'un seul affichage, une autre option permettant de créer un écran virtuel étendu est disponible.


Pour partager du contenu sur un affichage étendu :

Cliquez sur le bouton Plus (...) en regard de **Présenter l'écran**.

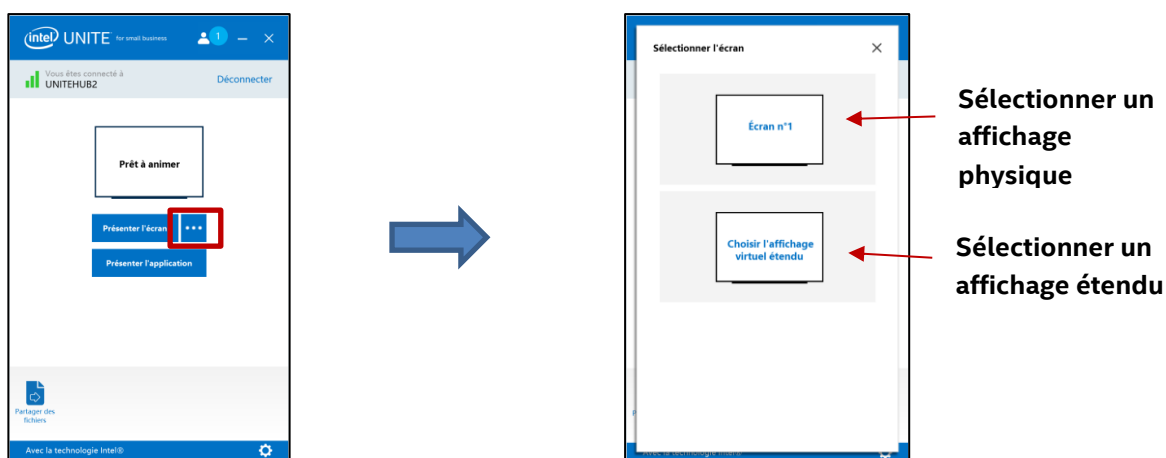

Sélectionnez l'écran/l'affichage à partir duquel vous souhaitez partager du contenu.

Vous pouvez également modifier votre choix en cliquant sur le bouton Plus (...) en regard de **Arrêter l'animation**.

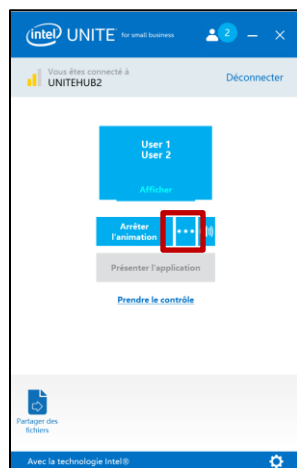


## Présentation d'applications

Cette option vous permet de sélectionner une ou plusieurs applications à présenter tout en maintenant le contenu sur le reste de votre écran privé. Il est uniquement possible de partager une application à la fois. Si plusieurs applications sont sélectionnées, seule la fenêtre de l'application active sera partagée avec le concentrateur.

Pour présenter une application :

Cliquez sur **Préserver l'application**.

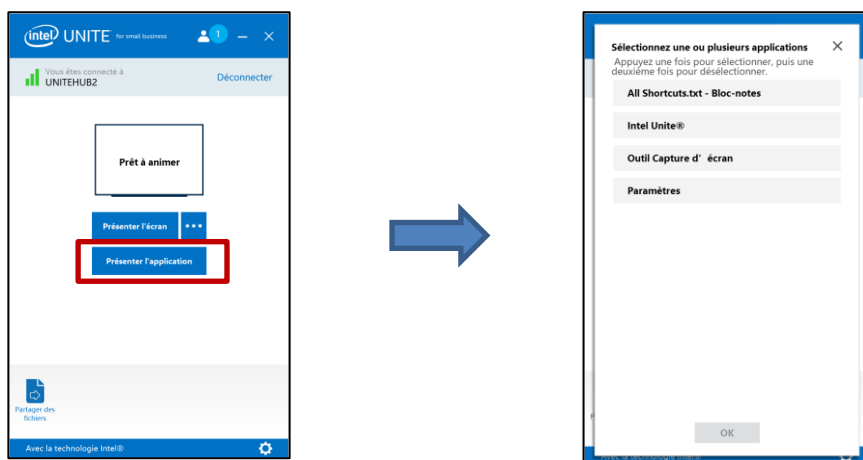


Sélectionnez l'application que vous souhaitez partager dans la liste et cliquez sur **OK**.

**REMARQUE :** si la liste ne contient pas l'application que vous voulez partager, sélectionnez l'une des deux autres options (**Préserver l'écran** ou **Affichage virtuel étendu**, le cas échéant), car certains programmes ne peuvent pas être partagés par le biais de l'application.


## Afficher l'animation

Lorsqu'un utilisateur connecté partage du contenu, vous pouvez voir et annoter l'animation en local. Pour voir une présentation lorsqu'un utilisateur connecté présente du contenu, cliquez sur **Afficher**.

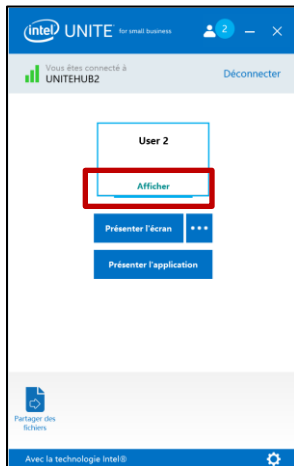

Cela ouvre une nouvelle fenêtre qui affiche le contenu en cours de présentation et vous permet également d'annoter le contenu partagé.

Si plusieurs personnes animent en même temps, vous pouvez passer d'un utilisateur à l'autre en cliquant sur leur avatar. Jusqu'à quatre utilisateurs peuvent présenter en même temps (sur le concentrateur). Si d'autres participants veulent partager du contenu sur l'écran principal, ils devront attendre qu'un des quatre animateurs interrompe sa présentation.

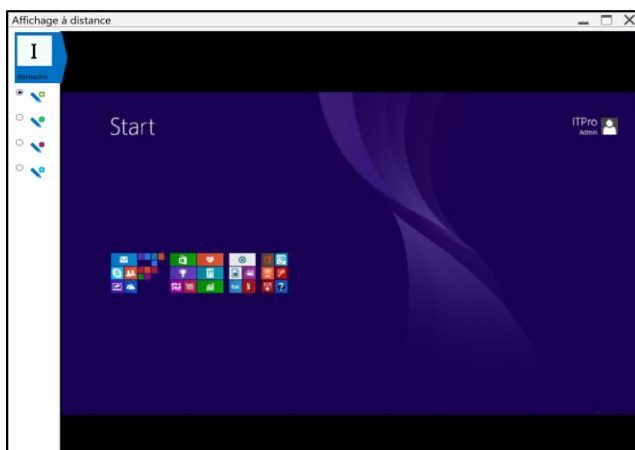


## Prise de contrôle d'une animation

Lorsque plusieurs utilisateurs animent une présentation, un seul d'entre eux peut prendre le contrôle de l'écran du concentrateur. Pour cela, il doit utiliser l'option **Prendre le contrôle**.

Pour prendre le contrôle d'une animation :

Commencez à présenter votre contenu.

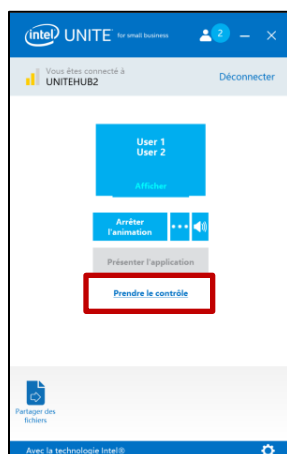


Cliquez sur **Prendre le contrôle**. L'option **Prendre le contrôle** apparaîtra uniquement lorsque vous présenterez le contenu de votre écran en même temps que d'autres utilisateurs.

**REMARQUE** : cette action ne supprime pas les autres animateurs de la session partagée, mais elle les empêche uniquement de partager leur contenu. Ils peuvent le partager à nouveau à tout moment.

## Annotation

Les annotations consistent à mettre rapidement en évidence un élément ou une section spécifique sur un écran affiché. La surbrillance s'estompe après cinq secondes. Pour utiliser des annotations tout en animant une présentation :

1. Présentez votre contenu.
2. Une barre d'outils fixe s'affiche dans la partie supérieure centrale de l'écran. Cliquez sur la flèche vers le bas pour afficher un ensemble d'options.




Le menu « Annotation » comporte trois options :

- Activer l'annotation à distance
- Rendre les annotations permanentes
- Dessiner sur mon écran



Vous pouvez également modifier la couleur du stylo en cliquant sur le menu déroulant du stylo.

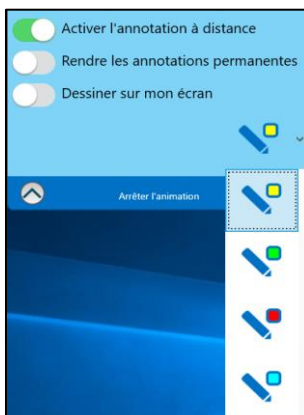

Lorsque vous faites basculer l'option **Dessiner sur mon écran** vers la droite, vous pouvez faire des annotations sur votre propre écran.


Pour quitter le mode d'annotation, faites basculer l'option **Dessiner sur mon écran** vers la gauche.

Pour faire des annotations pendant que quelqu'un d'autre anime une présentation, cliquez sur le lien **Afficher l'animation** et commencez à dessiner.


## Partager un fichier

Cette option est activée par défaut, mais votre administrateur informatique peut la désactiver dans les paramètres de configuration sous l'onglet **Divers (Autoriser le transfert de fichiers est défini par défaut sur Oui)**. La fonction **Partager des fichiers** offre un moyen simple pour les utilisateurs de partager des présentations, des procès-verbaux de réunions, des images ou d'autres fichiers avec les autres utilisateurs connectés au même concentrateur. Pour envoyer un fichier depuis l'application Intel Unite® :

Cliquez sur **Partager des fichiers**.

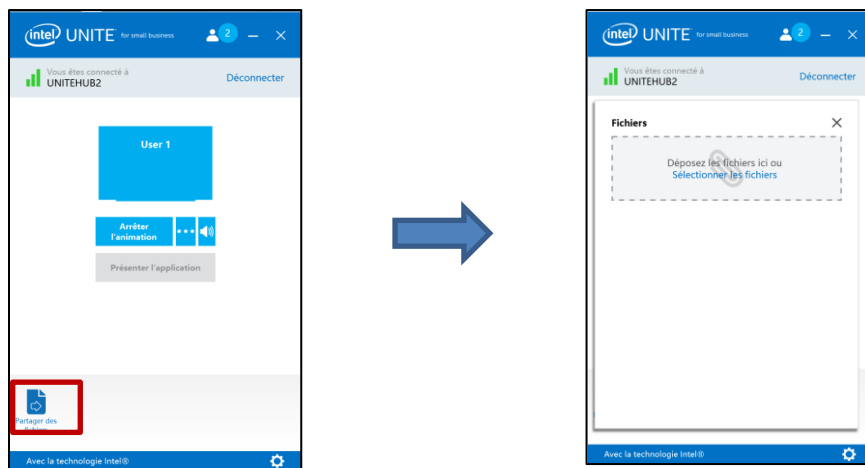

Cliquez sur **Sélectionner les fichiers** et naviguez jusqu'au fichier à envoyer ou effectuez un glisser-déposer des fichiers à partager dans la zone **Sélectionner les fichiers**. La taille maximale des fichiers est de 2 Go.

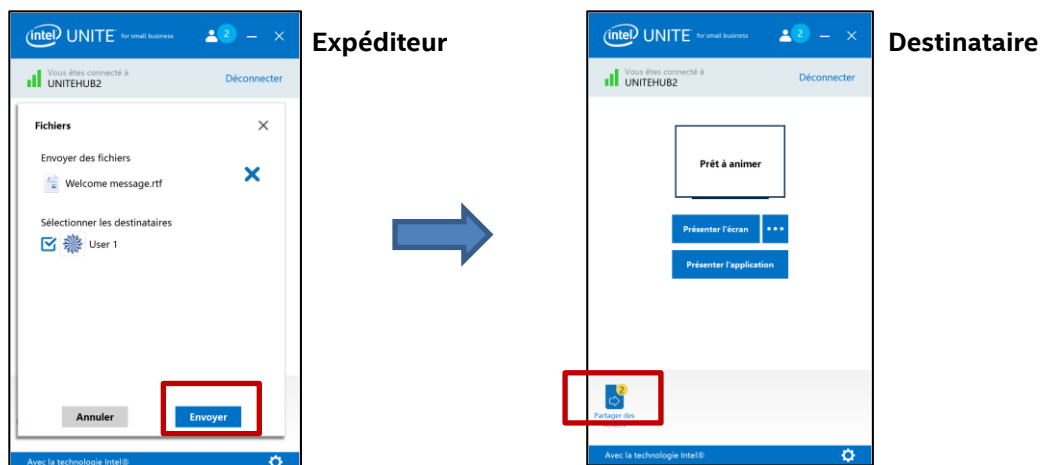


Une fois les fichiers prêts à être envoyés, sélectionnez les destinataires et cliquez sur le bouton **Envoyer**.

Les destinataires recevront une notification sur le bouton **Partager des fichiers** leur indiquant que des fichiers leur sont adressés. Cliquez sur **Partager des fichiers** pour récupérer les fichiers.

Dans la liste des fichiers, cliquez sur le bouton de téléchargement en regard du fichier que vous souhaitez télécharger. Les fichiers seront placés dans le dossier **Fichiers reçus** sur votre Bureau.

Plusieurs icônes apparaissent dans cette fenêtre, à côté du fichier :

- La flèche vers le bas indique que les fichiers récupérés sont disponibles pour téléchargement.
- La flèche vers la droite indique que le fichier a été téléchargé. Cliquez sur cette flèche pour ouvrir le fichier.
- Le bouton « X » sert à fermer le fichier ou à annuler le téléchargement. Lorsque l'utilisateur clique sur le bouton « X », la liste de téléchargement est mise à jour, tout comme le nombre de fichiers.

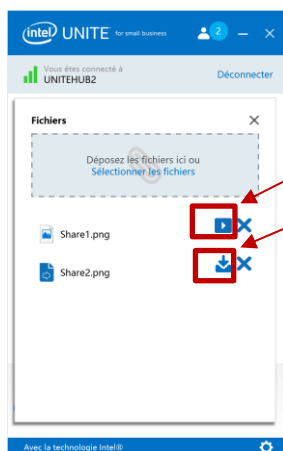

**Le fichier a été téléchargé.**

**Le fichier a été reçu et est disponible au téléchargement**

**Le bouton X sert à fermer le fichier ou à annuler le téléchargement.**


## Lecture vidéo avec prise en charge audio

Les utilisateurs de Windows peuvent partager leur bureau en faisant bénéficier les participants du son et de la vidéo.

La fonction de streaming audiovisuel permet aux participants présents dans la salle de voir des films ou des clips vidéo pendant les présentations. Elle est disponible uniquement si vous partagez votre écran.

Cette option est activée par défaut, mais votre administrateur informatique peut la désactiver dans les paramètres de configuration sous l'onglet **Divers (Paramètres du streaming audio/vidéo est défini par défaut sur Oui)**. Si cette fonction n'a pas été désactivée, un bouton en forme de haut-parleur s'affiche lorsque vous cliquez sur **Présenter l'écran**. Ce bouton vous permettra d'activer ou de désactiver le son entendu par la salle.

Cliquez sur **Présenter l'écran** ou sélectionnez l'affichage que vous souhaitez utiliser en cliquant sur (...).

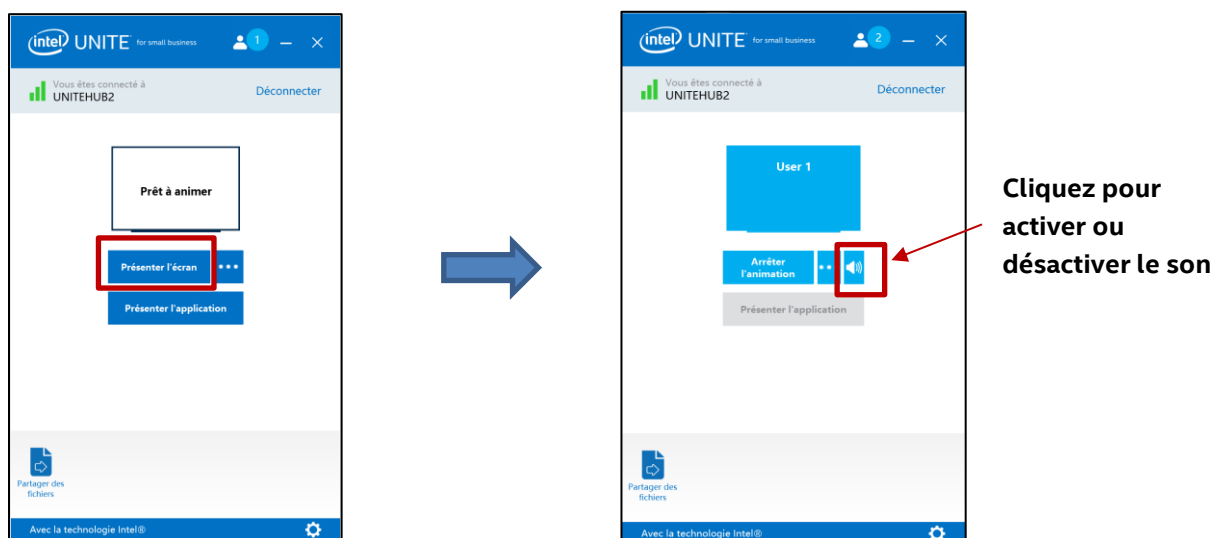

Le bouton en forme de haut-parleur vous permet d'activer ou de désactiver le son entendu par la salle d'un simple clic.


Vous pouvez maintenant partager du contenu vidéo et l'audio qui l'accompagne.

**Remarque :** l'expérience audiovisuelle est disponible uniquement si vous partagez votre écran et que vous n'utilisez pas la fonction **Présenter l'application**. Pour partager du contenu vidéo, votre PC client doit disposer de la 3<sup>e</sup> génération (ou d'une génération supérieure) de processeurs Intel® Core™ et exécuter Windows 7, 8.1 ou 10.




## Déconnecter un utilisateur

Tous les utilisateurs connectés à une session peuvent consulter une liste des participants et déconnecter d'autres participants en cliquant sur l'icône du participant située dans la barre de navigation supérieure.

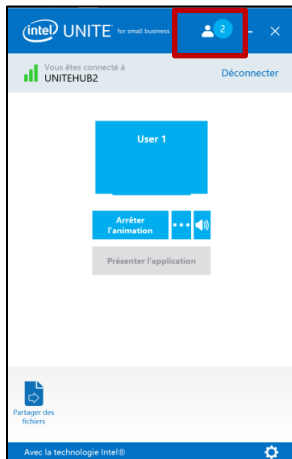


Pour déconnecter un utilisateur, cliquez sur l'icône de l'utilisateur pour afficher le bouton **Déconnecter** en regard de l'utilisateur.

Pour déconnecter tous les utilisateurs et mettre fin à la réunion, cliquez sur **Déconnecter tous et terminer la session**.

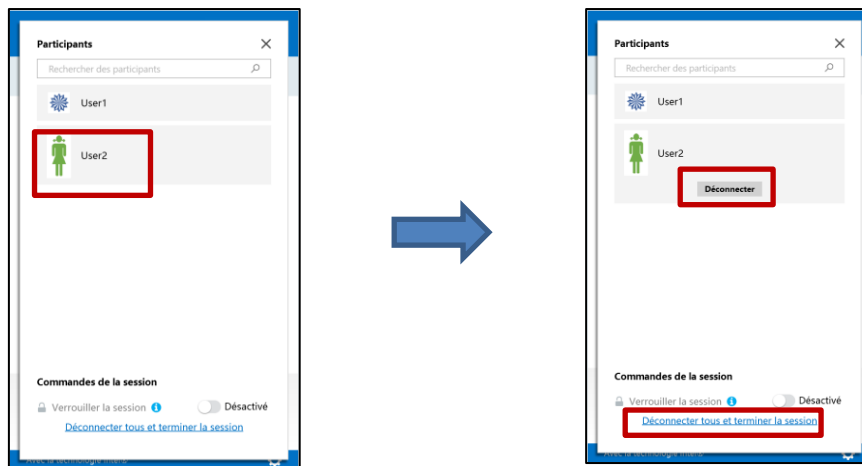

Lorsque vous cliquez sur **Déconnecter tous et terminer la session**, la fenêtre **Confirmation de la fin de session** apparaît pour confirmer la fin de la session. Lorsque vous acceptez, les autres utilisateurs seront informés qu'ils ont été déconnectés par quelqu'un d'autre.

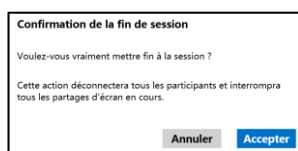


## Verrouillage de la réunion


Cette fonction permet aux utilisateurs de verrouiller une session afin d'empêcher d'autres utilisateurs de l'application Intel Unite® d'y participer et d'accéder au contenu partagé. Lorsqu'une session est verrouillée, aucun autre utilisateur de l'application Intel Unite® ne pourra se connecter.

Pour verrouiller une réunion ou une session, cliquez sur le bouton Participants pour afficher la liste des participants qui ont rejoint la session.

Lorsque vous êtes prêt à verrouiller la session, positionnez le bouton à bascule sur **Activé**. Pour déverrouiller la session, positionnez le bouton à bascule sur **Désactivé**. La session peut être verrouillée ou déverrouillée par tout participant de la liste à tout moment pendant la session.

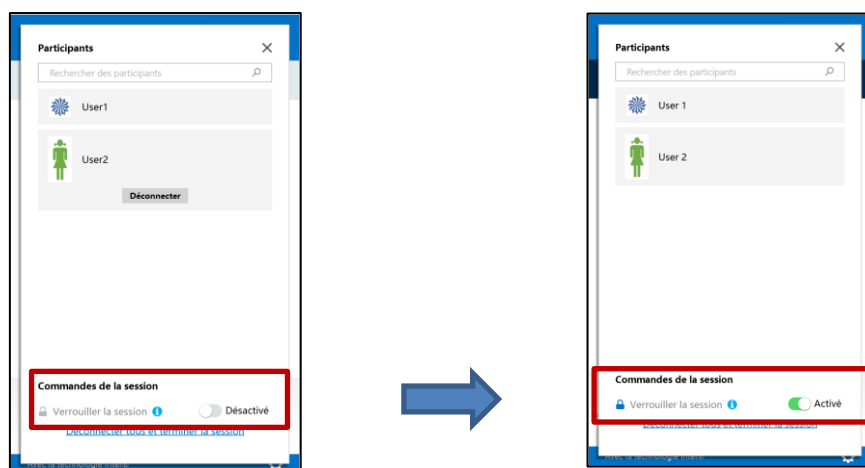

Lors du verrouillage d'une session, le concentrateur affiche une icône de verrouillage en regard du code PIN et une info-bulle s'affiche pendant quelques secondes, indiquant que la session a été verrouillée. L'appareil client affiche également un verrou en regard des participants dans la fenêtre principale.

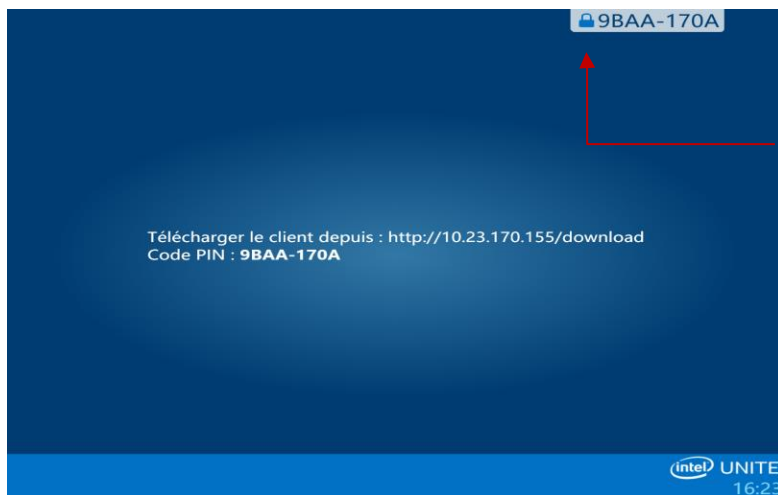


**La session a été verrouillée par l'utilisateur X.**

Lors du déverrouillage :


**La session a été déverrouillée par l'utilisateur X.**



Si un utilisateur souhaite rejoindre une session verrouillée, le message suivant s'affichera :

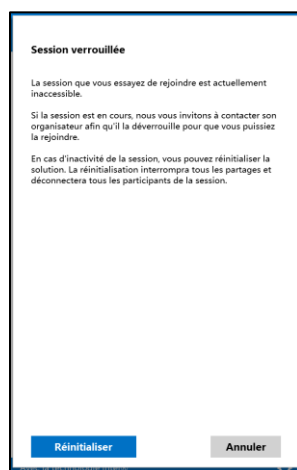

Si un utilisateur décide de réinitialiser la session verrouillée, tous les participants seront déconnectés et l'utilisateur réinitialisant la session sera connecté après avoir accepté la confirmation de réinitialisation.

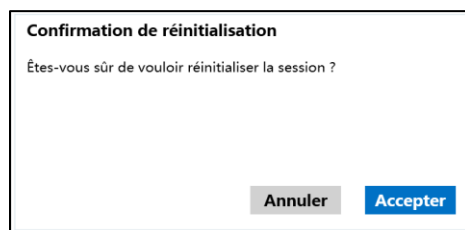

Tous les participants connectés à la session verrouillée recevront un message leur indiquant qu'un autre utilisateur a réinitialisé la session.



Vous avez été déconnecté par un autre utilisateur en raison d'une réinitialisation de la solution.

Cette session a été réinitialisée et déverrouillée par un autre utilisateur. Tous les participants ont été déconnectés.


OK

Si une session est déverrouillée pendant que vous animez, le partage du contenu sera interrompu afin d'empêcher les utilisateurs de l'application Intel Unite® de voir le contenu tant que l'écran ne sera pas à nouveau partagé.


## Héberger la réunion sur votre appareil

Cette fonction est un outil de collaboration poste à poste. Lorsque vous souhaitez organiser une réunion, mais qu'aucune salle de réunion n'est libre ou que vous n'avez pas accès à un moniteur pour afficher votre contenu, vous pouvez lancer une session poste à poste hébergée sur votre appareil. Cette option est disponible uniquement sur les appareils clients Windows (mais pas sur macOS), car elle exige que la technologie Intel® vPro™ soit installée pour lancer et héberger les sessions poste à poste.

Pour démarrer une session poste à poste, cliquez sur **Héberger la réunion sur votre appareil**.

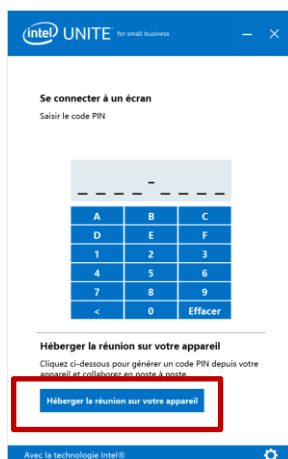


Pour autoriser des utilisateurs à participer à votre session poste à poste, fournissez-leur le code PIN.

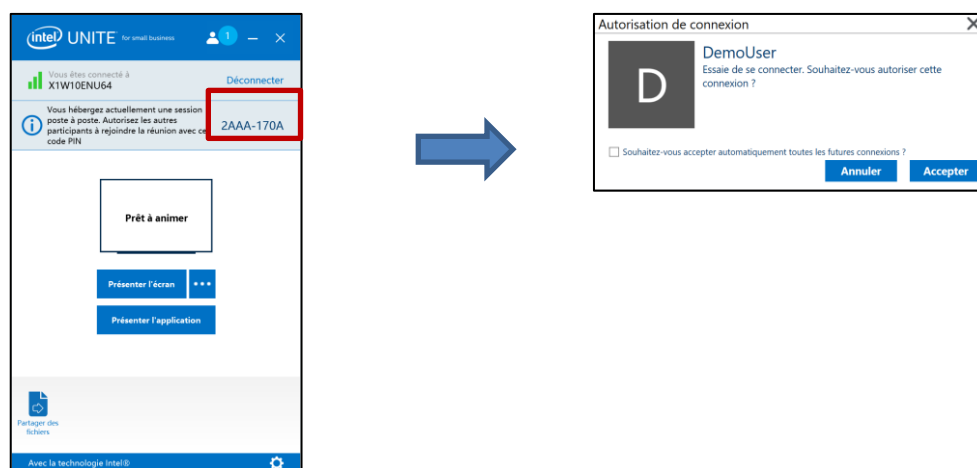

La fenêtre **Autorisation de connexion** s'affiche. Cliquez sur **Accepter** pour lancer votre session hébergée. Si vous ne voulez pas que ce message s'affiche chaque fois que vous hébergez une session, cochez la case **Souhaitez-vous accepter automatiquement toutes les futures connexions ?**

## Voyant d'état de la connexion


Le voyant d'état de la connexion est un indicateur de la fiabilité de la connexion entre le concentrateur et le client. Lorsque la connexion est moins fiable, le voyant devient orange, puis rouge.

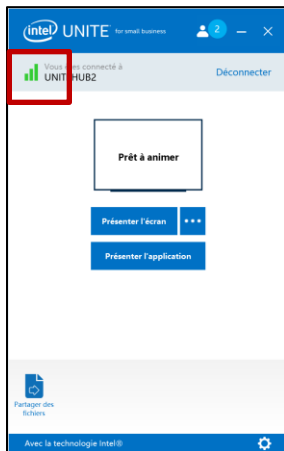

## Paramètres de l'application Intel Unite®


Les paramètres de l'application Intel Unite® sont accessibles depuis le coin inférieur droit de la fenêtre. Vous pouvez modifier votre nom, ajouter un avatar ou activer/désactiver les options de configuration de l'application.

Cliquez sur l'icône en forme de roue pour accéder aux options.

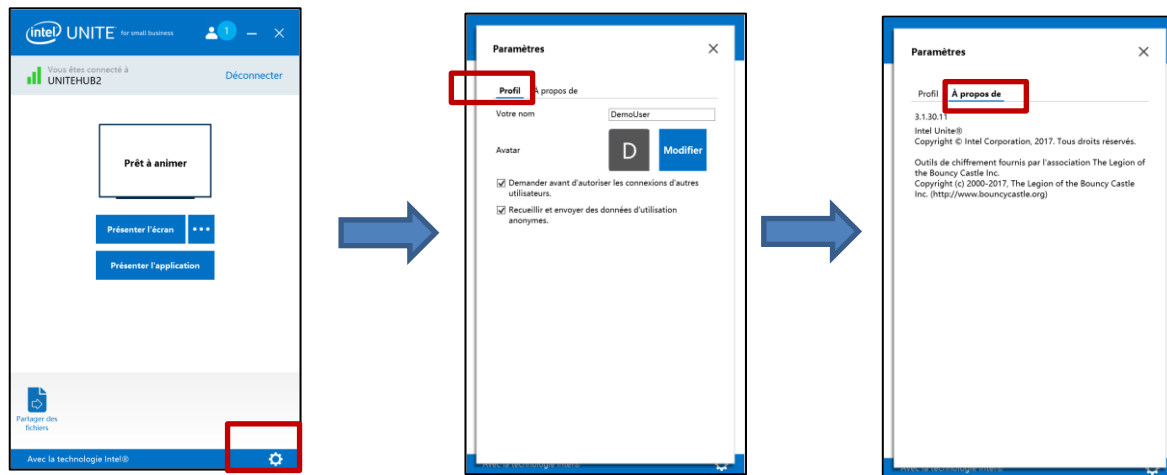


Sous l'onglet **Profil**, vous trouvez :

- **Votre nom** : saisissez votre nom d'utilisateur ou le nom que vous avez choisi.
- **Avatar** : cliquez sur **Modifier** pour sélectionner le fichier .png, .gif ou .jpg de votre choix.
- **Demander avant d'autoriser les connexions d'autres utilisateurs** : option utilisée lors d'une connexion poste à poste. Lorsque cette option est cochée, l'application enverra un message de demande de connexion avant qu'un autre utilisateur puisse se connecter à votre session.

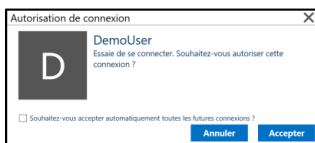

- **Recueillir et envoyer des données d'utilisation anonymes** : en sélectionnant cette option, l'utilisateur autorise l'application Intel Unite® à recueillir et à envoyer des données d'utilisation anonymes. La déclaration de confidentialité qui s'affiche au lancement de l'application comporte des informations sur les données recueillies par l'application.

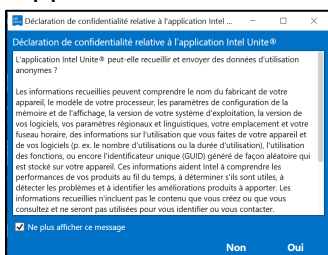



Sous l'onglet **À propos de** figurent des informations sur l'application Intel Unite®, notamment la version logicielle et les licences.




## Fonctions de la solution Intel Unite® pour les clients macOS\*

Une fois l'appareil client connecté à un concentrateur, la solution propose des fonctionnalités de collaboration utiles. Cette section fournit des instructions sur la manière d'utiliser les fonctionnalités incluses dans la solution Intel Unite® sur les appareils clients macOS.

### Présentation de contenu


La solution Intel Unite® permet de présenter rapidement du contenu sur l'écran du concentrateur auquel vous êtes connecté. Pour présenter votre écran :

Connectez un client à un concentrateur.

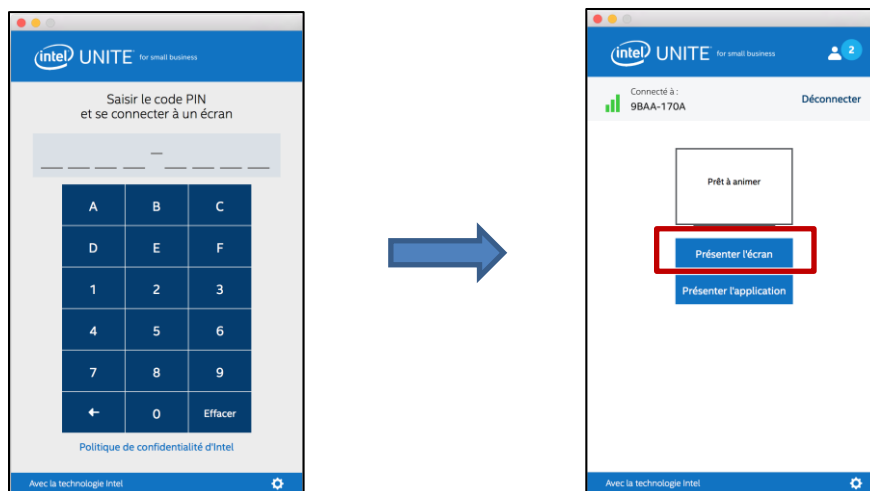

Cliquez sur **Présenter l'écran** pour présenter le contenu de votre écran principal.

Pour mettre fin au partage, cliquez sur **Arrêter l'animation**.

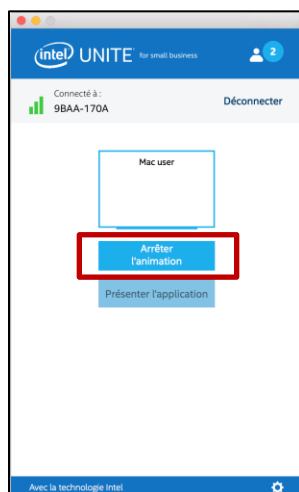


En plus de pouvoir présenter votre écran principal, l'application Intel Unite® vous permet de partager les applications sélectionnées.

## Présentation d'applications

Cette option vous permet de sélectionner une ou plusieurs applications à présenter tout en maintenant le contenu sur le reste de votre écran privé. Il est uniquement possible de partager une application à la fois. Si plusieurs applications sont sélectionnées, seule la fenêtre de l'application active sera partagée avec le concentrateur.

Pour présenter une application, cliquez sur on **Présenter l'application**.

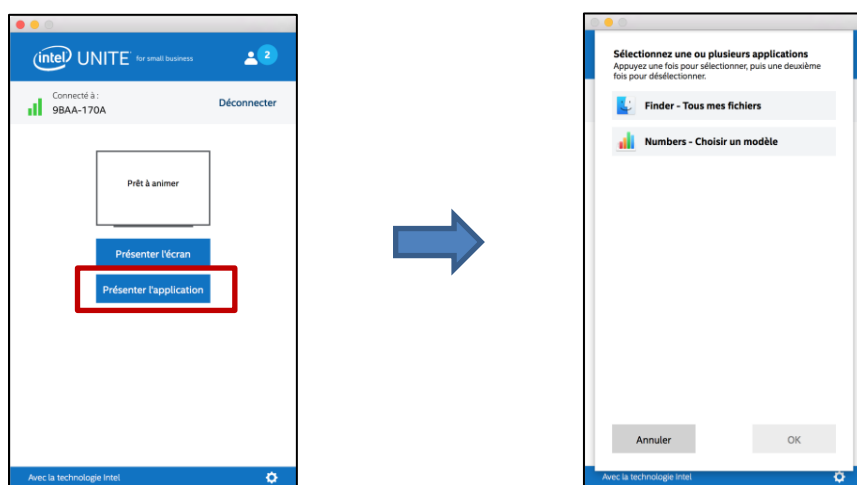

Sélectionnez l'application que vous souhaitez partager dans la liste et cliquez sur **OK**.


**REMARQUE :** pour modifier votre choix, cliquez sur **Arrêter l'animation** et sélectionnez une autre option.



## Prise de contrôle d'une animation

Lorsque plusieurs utilisateurs animent une présentation, un seul d'entre eux peut prendre le contrôle de l'écran du concentrateur. Pour cela, il doit utiliser l'option **Prendre le contrôle**.

Pour prendre le contrôle d'une animation, commencez à présenter votre contenu.

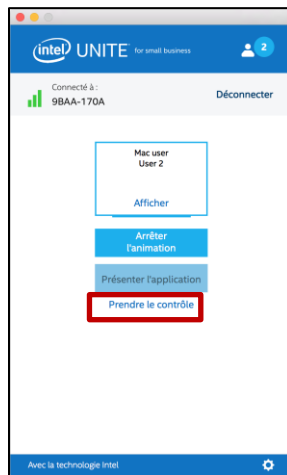


Cliquez sur **Prendre le contrôle**.

L'option **Prendre le contrôle** apparaîtra uniquement lorsque vous présenterez le contenu de votre écran en même temps que d'autres utilisateurs.

**REMARQUE :** cette action ne supprime pas les autres animateurs de la session partagée, mais elle les empêche uniquement de partager leur contenu. Ils peuvent le partager à nouveau à tout moment.


## Afficher l'animation

Lorsqu'un utilisateur connecté partage du contenu, vous pouvez voir et annoter l'animation en local. Pour voir une présentation lorsqu'un utilisateur connecté présente du contenu, cliquez sur **Afficher**.

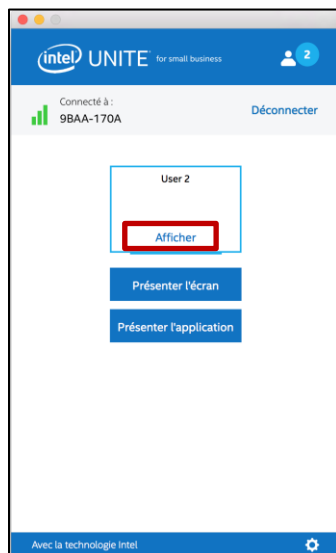

Cette action aura pour effet d'ouvrir une nouvelle fenêtre qui affichera le contenu en cours de présentation. Vous pourrez également annoter le contenu.

Si plusieurs personnes animent en même temps, vous pouvez passer d'un utilisateur à l'autre en cliquant sur leur avatar situé à droite. **Jusqu'à quatre utilisateurs peuvent présenter du contenu en même temps.** Si d'autres participants souhaitent partager du contenu sur l'écran principal, ils pourront le faire uniquement si l'un des quatre animateurs interrompt sa présentation.

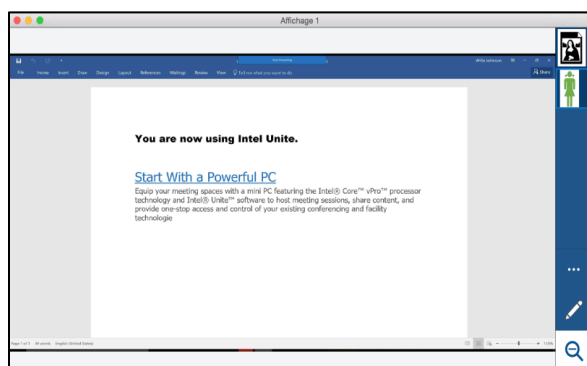


## Annotation

Les annotations consistent à mettre rapidement en évidence un élément ou une section spécifique sur un écran affiché. La surbrillance s'estompe après cinq secondes. Pour utiliser des annotations tout en animant une présentation :


Présentez votre contenu.

Une barre d'outils fixe s'affiche dans la partie droite de l'écran.

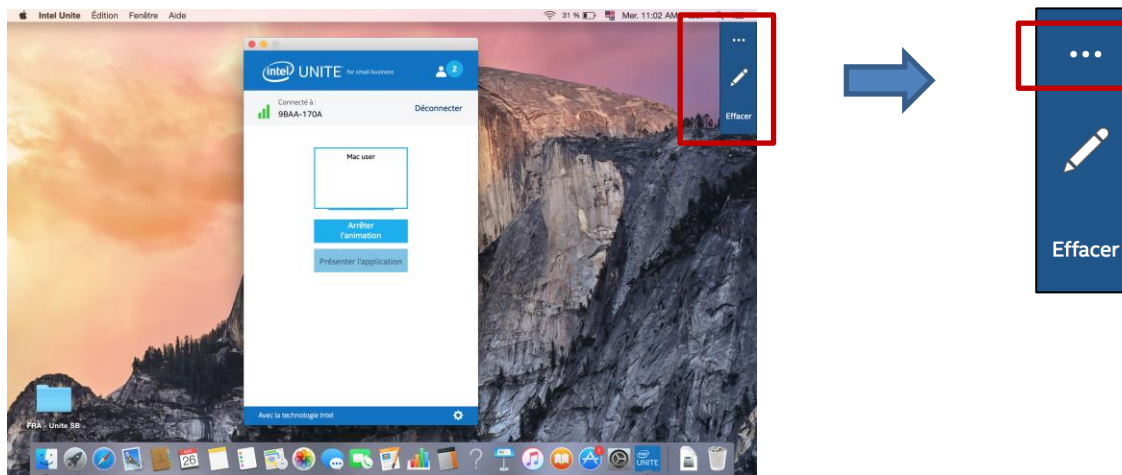

Cliquez sur le bouton ... pour afficher plus d'options d'annotation.

- Sélectionnez la couleur du marqueur d'annotations.
- Choisissez de faire des annotations permanentes ou temporaires.
- Autorisez les participants à faire des annotations.

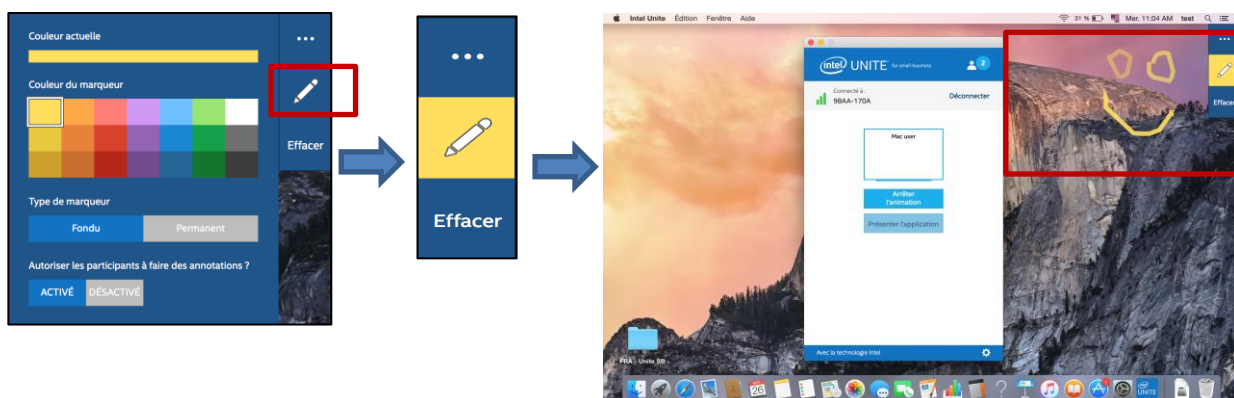


Cliquez sur le marqueur pour commencer à dessiner sur l'écran. Pour effacer vos annotations, cliquez sur Effacer.

Pour faire des annotations pendant que quelqu'un d'autre anime une présentation, cliquez sur le lien **Afficher l'animation** et commencez à dessiner.

## Zoom


Le rapport du zoom est de 1:1 comparé à la vue à l'échelle. En fonction de la taille de l'écran de l'animateur et de la taille de votre écran, vous constaterez une modification ou non. Un moyen simple et rapide de le comprendre est de sélectionner la fenêtre Afficher l'animation, d'en sélectionner un coin et de réduire la fenêtre. Lorsque vous cliquez sur la loupe, comme indiqué ci-dessus, la vue dépend de la taille de votre écran.

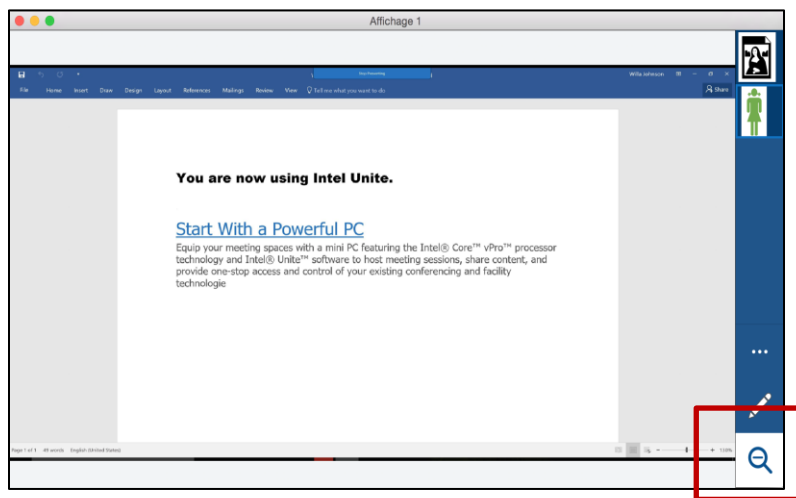


## Partager un fichier

Cette option est activée par défaut, mais votre administrateur informatique peut la désactiver dans les paramètres de configuration sous l'onglet **Divers (Autoriser le transfert de fichiers est défini par défaut sur Oui)**. La fonction **Partager des fichiers** offre un moyen simple pour les utilisateurs de partager des présentations, des procès-verbaux de réunions, des images ou d'autres fichiers avec les autres utilisateurs connectés au même concentrateur. Pour envoyer un fichier depuis l'application Intel Unite® :

Cliquez sur **Partager des fichiers**.

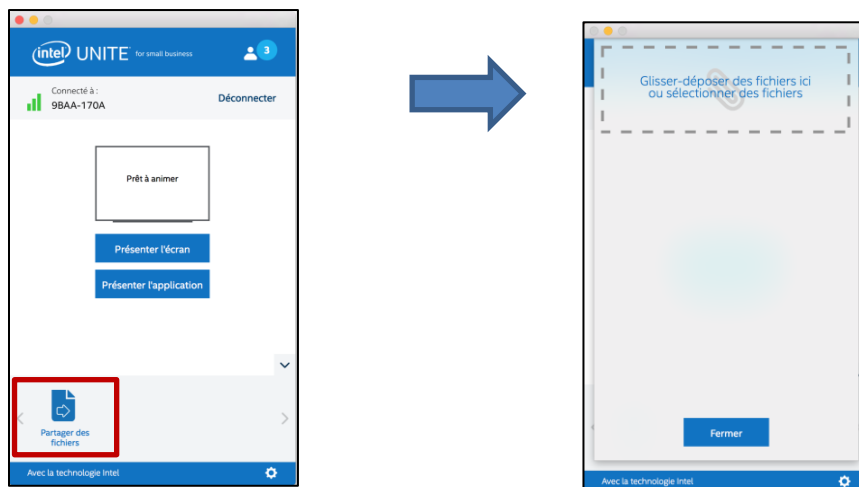

Faites un glisser-déposer des fichiers dans la zone **Glisser-déposer des fichiers ici ou sélectionner des fichiers**. La taille maximale des fichiers est de 2 Go.

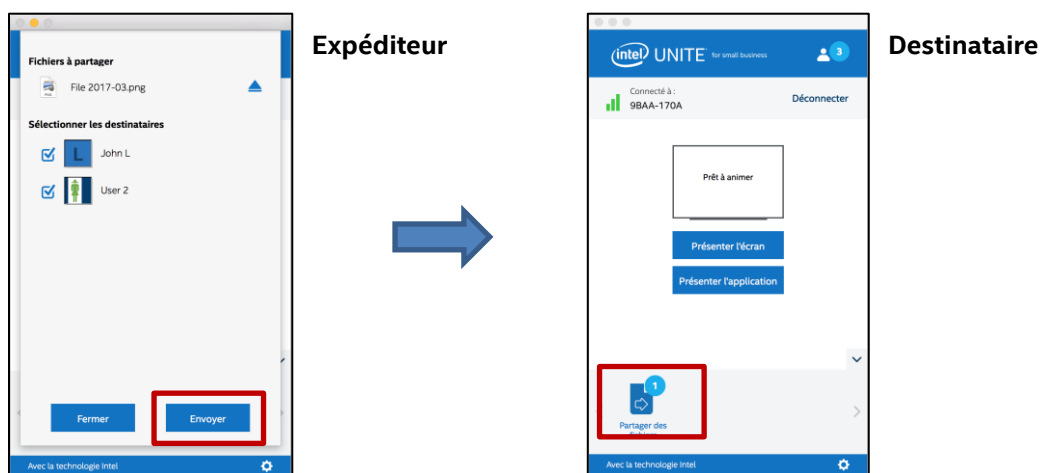



Une fois les fichiers prêts à être envoyés, sélectionnez les destinataires et cliquez sur le bouton **Envoyer**.

Les destinataires recevront une notification sur le bouton **Partager des fichiers** leur indiquant que des fichiers leur sont adressés. Cliquez sur **Partager des fichiers** pour récupérer les

fichiers.

Dans la liste des fichiers, cliquez sur le bouton de téléchargement en regard du fichier que vous souhaitez télécharger. Les fichiers seront placés dans vos **Téléchargements**.

Plusieurs icônes apparaissent dans cette fenêtre, à côté du fichier :

- La flèche vers le bas concerne les fichiers reçus et indique qu'ils sont disponibles au téléchargement.
- La flèche vers la droite signifie que le fichier a été téléchargé. Cliquez sur la flèche vers la droite pour ouvrir le fichier.
- Le bouton «  » sert à fermer le fichier ou à annuler le téléchargement. Lorsque l'utilisateur clique sur le bouton «  », la liste de téléchargement est mise à jour, tout comme le nombre de fichiers.



Le fichier a été téléchargé.

Le bouton  sert à fermer le fichier ou à annuler le téléchargement.




## Déconnecter un utilisateur

Tous les utilisateurs connectés à une session peuvent consulter une liste des participants et déconnecter d'autres participants en cliquant sur l'icône du participant située dans la barre de navigation supérieure.




Pour déconnecter un utilisateur, cliquez sur cet utilisateur pour afficher le bouton **Déconnecter** en regard de l'utilisateur.

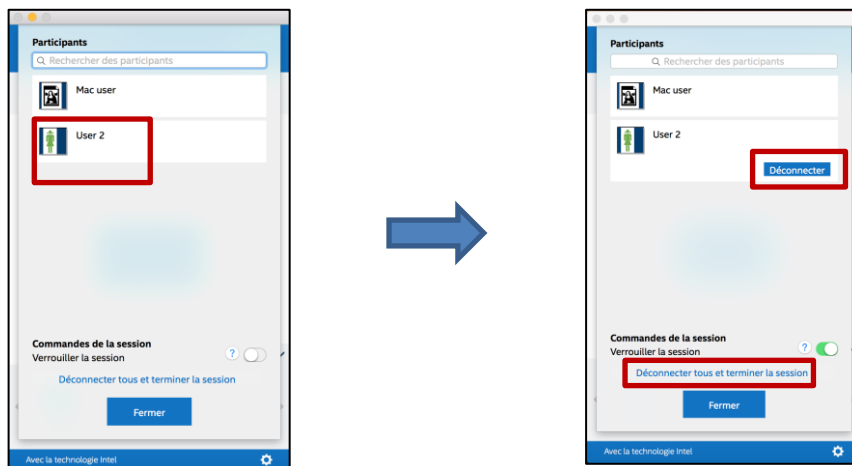

Pour déconnecter tous les utilisateurs et mettre fin à la réunion, cliquez sur **Déconnecter tous et terminer la session**.

Lorsque vous cliquez sur **Déconnecter tous et terminer la session**, la fenêtre **Confirmation de la fin de session** apparaît pour confirmer la fin de la session. Lorsque vous acceptez, les autres utilisateurs seront informés qu'ils ont été déconnectés par quelqu'un d'autre.

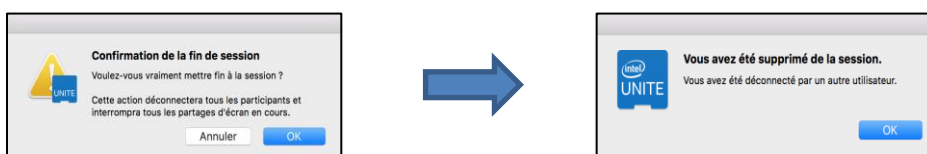


## Verrouillage de la réunion


Cette fonction permet aux utilisateurs de verrouiller une session afin d'empêcher d'autres utilisateurs de l'application Intel Unite® d'y participer et d'accéder au contenu partagé. Lorsqu'une session est verrouillée, aucun autre utilisateur de l'application Intel Unite® ne pourra se connecter.

Pour verrouiller une réunion ou une session, cliquez sur le bouton Participants pour afficher la liste des participants qui ont rejoint la session.

Lorsque vous êtes prêt à verrouiller la session, positionnez le bouton à bascule sur la position « activé » (vert). Pour déverrouiller la session, positionnez le bouton à bascule sur la position « désactivé ». La session peut être verrouillée ou déverrouillée par tout participant de la liste à tout moment pendant la session.

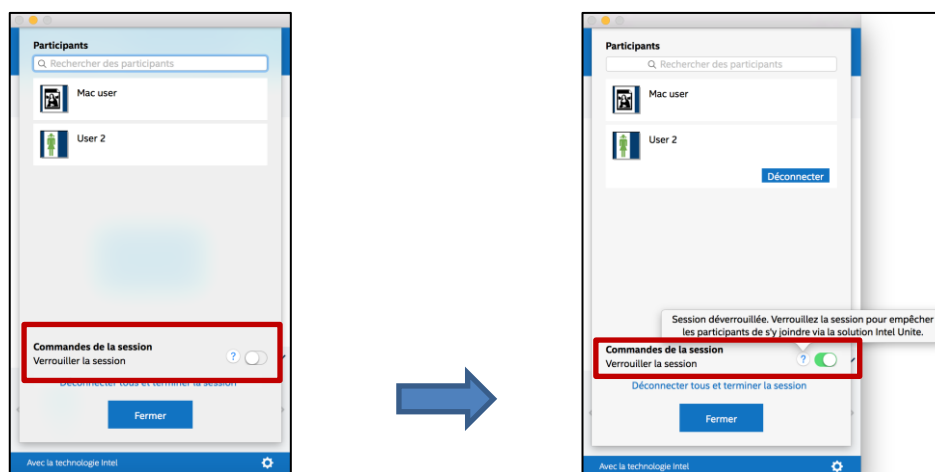

Lors du verrouillage d'une session, le concentrateur affiche une icône de verrouillage en regard du code PIN et une info-bulle s'affiche pendant quelques secondes, indiquant que la session a été verrouillée. L'appareil client affiche également un verrou en regard des participants dans la fenêtre principale.

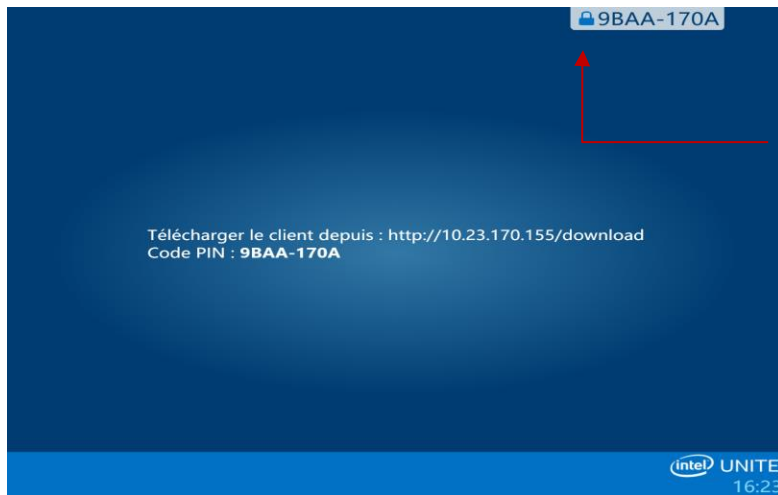

La session a été verrouillée par l'utilisateur X.




Lors du déverrouillage :

La session a été déverrouillée par l'utilisateur X.

Si un utilisateur souhaite rejoindre une session verrouillée, le message suivant s'affichera :



Si un utilisateur décide de réinitialiser la session verrouillée, tous les participants seront déconnectés et l'utilisateur réinitialisant la session sera connecté après avoir accepté la confirmation de réinitialisation.

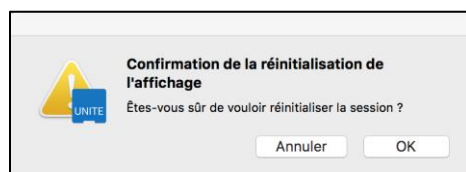


Tous les participants connectés à la session verrouillée recevront un message leur indiquant qu'un autre utilisateur a réinitialisé la session.

Si une session est déverrouillée pendant que vous animez, le partage du contenu sera interrompu afin d'empêcher les utilisateurs de l'application Intel Unite® de voir le contenu tant que l'écran ne sera pas à nouveau partagé.

## Voyant d'état de la connexion

Le voyant d'état de la connexion est un indicateur de la fiabilité de la connexion entre le concentrateur et le client. Lorsque la connexion est moins fiable, le voyant devient orange, puis rouge.

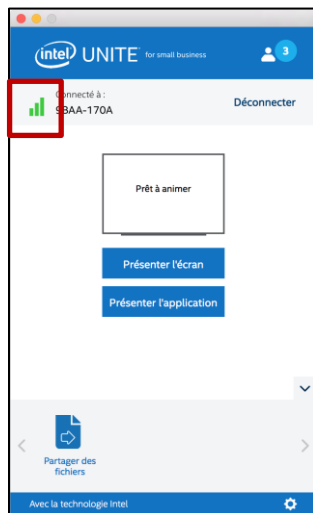



## Dépannage

---

Cette section vous présente les problèmes fréquents.

### L'ordinateur client ne se connecte pas au concentrateur

- Vérifiez que le pare-feu autorise le trafic de l'application Intel Unite® à communiquer avec le réseau.
- Sur le concentrateur Intel Unite, assurez-vous que l'application Intel Unite est autorisée par le pare-feu.

### Le PC client ne se connecte pas à un PC client hôte lors de l'utilisation de la fonctionnalité « Héberger la réunion sur votre appareil » (poste à poste).

- Pour la fonctionnalité poste à poste, vérifiez que l'application Intel Unite est autorisée dans les paramètres du pare-feu de l'appareil hôte ou contactez votre service informatique pour obtenir de l'aide.

### Code PIN non valide

Si le message « **Le code PIN saisi est introuvable. Veuillez réessayer** » s'affiche lorsque vous essayez de vous connecter au concentrateur Intel Unite® :

- Vérifiez que vous avez saisi un code PIN valide et actuel.

### Problèmes de performances

Le concentrateur Intel Unite® et chaque appareil client doivent être configurés tel qu'indiqué au début du présent guide d'utilisation.

Il est possible que vous soyez confronté à des problèmes de performances si vous utilisez la solution sur un réseau encombré. Il est recommandé que l'ordinateur faisant office de concentrateur utilise une connexion Ethernet filaire afin de minimiser la latence provoquée par l'encombrement du réseau sans fil.

### Incidents réseau

**Concentrateur** : en cas de problèmes de réseau, vous devez vous déconnecter. Assurez-vous que vous êtes connecté, puis rouvrez une session.

**REMARQUE** : ces instructions partent du principe que vous avez sélectionné l'option « Oui » à l'auto-configuration lors du processus de configuration du concentrateur.

- Appuyez sur <CTRL>+<ALT>+<SUPPR>.
- Sélectionnez **Changer d'utilisateur**.
- Connectez-vous avec les identifiants d'un utilisateur différent.
- Utilisez Windows pour vous connecter à un réseau filaire ou sans fil.



- Appuyez sur <CTRL>+<ALT>+<SUPPR>.
- Sélectionnez **Changer d'utilisateur**.
- Sélectionnez **UniteUser** (mot de passe : P@ssw0rd).

## Problèmes de pare-feu

- Si vous rencontrez des difficultés liées à votre pare-feu, référez-vous au **Guide d'aide du pare-feu** pour configurer les paramètres du pare-feu.

## Impossible d'ouvrir l'application à partir du raccourci

Généralement, cela se produit lorsque l'application Intel Unite® s'exécute déjà en arrière-plan. Redémarrez votre système, puis réessayez. Vous pouvez également utiliser le Gestionnaire des tâches pour forcer l'application Intel Unite® à s'arrêter.

**Pour obtenir plus d'informations sur le logiciel Intel Unite®, consultez la page <http://intel.fr/unite>.**