



# **B2865, M5255, M5265, M5270, MS725, MS821, MS822, MS823, MS824, MS825, MS826**

---

## **Guide de l'utilisateur**

**Juin 2018**

**[www.lexmark.com](http://www.lexmark.com)**

---

Type(s) de machine(s) :

4064

Modèle(s) :

210, 230, 235, 295, 410, 430, 435, 438, 495, 630, 635, 695, 830 et leurs modèles équivalents

# Contenus

|                                                                                                    |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Consignes de sécurité.....</b>                                                                  | <b>6</b>  |
| Conventions.....                                                                                   | 6         |
| Déclaration du produit.....                                                                        | 6         |
| <b>A propos de l'imprimante.....</b>                                                               | <b>9</b>  |
| Recherche d'informations à propos de l'imprimante.....                                             | 9         |
| Sélection d'un emplacement pour l'imprimante.....                                                  | 10        |
| Configurations de l'imprimante.....                                                                | 11        |
| Connexion des câbles.....                                                                          | 13        |
| <b>Utilisation du panneau de commandes.....</b>                                                    | <b>15</b> |
| Lexmark B2865, Lexmark MS725, Lexmark MS821, Lexmark MS823 et Lexmark MS825.....                   | 15        |
| Lexmark M5255, Lexmark M5265, Lexmark M5270, Lexmark MS822,<br>Lexmark MS824 et Lexmark MS826..... | 16        |
| Comprendre l'état de la touche Marche/arrêt et du voyant.....                                      | 16        |
| <b>Configuration et utilisation des applications présentes sur<br/>l'écran d'accueil.....</b>      | <b>17</b> |
| Utilisation de l'écran d'accueil.....                                                              | 17        |
| Personnalisation de l'écran d'accueil.....                                                         | 18        |
| Utilisation de la personnalisation de l'affichage.....                                             | 18        |
| Configuration des paramètres Eco.....                                                              | 19        |
| Création d'un profil Cloud Connector.....                                                          | 19        |
| Configuration de Quotas.....                                                                       | 19        |
| Utilisation du Générateur de code QR.....                                                          | 20        |
| Bénéficier de l'assistance clientèle.....                                                          | 20        |
| Gestion des signets.....                                                                           | 20        |
| Gérer les contacts.....                                                                            | 22        |
| <b>Configuration et utilisation des fonctions d'accessibilité.....</b>                             | <b>24</b> |
| Activation de l'assistance vocale.....                                                             | 24        |
| Navigation sur l'écran à l'aide de gestes.....                                                     | 24        |
| Activation du mode Agrandissement.....                                                             | 25        |
| Réglage du débit de parole de l'assistance vocale.....                                             | 25        |
| Utilisation du clavier à l'écran.....                                                              | 25        |

|                                                                                                  |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Activation des codes PIN (numéros d'identification personnels) ou des mots de passe énoncés..... | 26 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----|

## **Chargement du papier et des supports spéciaux..... 27**

|                                                       |    |
|-------------------------------------------------------|----|
| Définition du type et du format de papier.....        | 27 |
| Configuration des paramètres de papier Universel..... | 27 |
| Chargement du bac 250 feuilles ou 550 feuilles.....   | 27 |
| Chargement du bac 2 100 feuilles.....                 | 30 |
| Alimentation du chargeur multifonction.....           | 35 |
| Tiroirs chaînés.....                                  | 36 |

## **Support papier..... 38**

|                                          |    |
|------------------------------------------|----|
| Formats de papier pris en charge.....    | 38 |
| Types de support pris en charge.....     | 41 |
| Grammages de papiers pris en charge..... | 42 |

## **Impression..... 45**

|                                                         |    |
|---------------------------------------------------------|----|
| Impression depuis un ordinateur.....                    | 45 |
| Impression à partir d'un périphérique mobile.....       | 45 |
| Impression à partir d'un lecteur flash.....             | 46 |
| Lecteurs flash et types de fichiers pris en charge..... | 47 |
| Configuration des travaux confidentiels.....            | 48 |
| Impression de travaux confidentiels et suspendus.....   | 48 |
| Impression à partir d'un profil Cloud Connector.....    | 49 |
| Impression de la liste des échantillons de polices..... | 50 |
| Impression d'une liste des répertoires.....             | 50 |

## **Présentation des menus de l'imprimante..... 51**

|                          |    |
|--------------------------|----|
| Affichage des menus..... | 51 |
| Périphérique.....        | 52 |
| Imprimer.....            | 63 |
| Papier.....              | 71 |
| Pilote USB.....          | 73 |
| Réseau/Ports.....        | 74 |
| Sécurité.....            | 86 |
| Rapports.....            | 93 |
| Aide.....                | 94 |
| Dépannage.....           | 94 |

|                                                   |    |
|---------------------------------------------------|----|
| Impression de la page des paramètres de menu..... | 94 |
|---------------------------------------------------|----|

## **Sécurisation de l'imprimante..... 95**

|                                                             |    |
|-------------------------------------------------------------|----|
| Emplacement du logement de sécurité.....                    | 95 |
| Effacement de la mémoire de l'imprimante.....               | 95 |
| Effacement de la mémoire du disque dur de l'imprimante..... | 95 |
| Chiffrement du disque dur de l'imprimante.....              | 96 |
| Restauration des paramètres usine.....                      | 96 |
| Déclaration relative à la volatilité.....                   | 96 |

## **Maintenance de l'imprimante..... 98**

|                                             |     |
|---------------------------------------------|-----|
| Réglage du volume du haut-parleur.....      | 98  |
| Utilisation en réseau.....                  | 98  |
| Nettoyage de l'imprimante.....              | 100 |
| Commande de pièces et de fournitures.....   | 101 |
| Remplacement des pièces et fournitures..... | 105 |
| Déplacement de l'imprimante.....            | 123 |
| Economie d'énergie et de papier.....        | 124 |
| Recyclage.....                              | 125 |

## **Elimination des bourrages..... 126**

|                                                                     |     |
|---------------------------------------------------------------------|-----|
| Réduction des risques de bourrage.....                              | 126 |
| Identification des zones de bourrage.....                           | 128 |
| Bourrage papier dans les bacs.....                                  | 130 |
| Bourrage papier derrière la porte A.....                            | 130 |
| Bourrage papier derrière la porte C.....                            | 133 |
| Bourrage papier dans le réceptacle standard.....                    | 134 |
| Bourrage papier dans le chargeur multifonction.....                 | 135 |
| Bourrage papier dans le réceptacle supplémentaire.....              | 136 |
| Bourrage papier dans le réceptacle d'extension grande capacité..... | 136 |
| Bourrage papier dans la boîte à lettres 4 réceptacles.....          | 137 |
| Bourrage papier au niveau de l'unité de finition d'agrafage.....    | 138 |
| Bourrage papier dans le module d'agrafage et perforation.....       | 139 |
| Bourrage d'agrafes dans l'unité de finition d'agrafage.....         | 140 |
| Bourrage d'agrafes dans le module d'agrafage et perforation.....    | 143 |



**Dépannage.....146**

    Problèmes de connexion réseau.....146

    Problèmes liés aux options matérielles..... 148

    Problèmes liés aux fournitures.....150

    Problèmes de chargement du papier.....151

    Problèmes d'impression.....154

    Contacter l'assistance clientèle.....187

**Mise à niveau et migration..... 188**

    Matériel.....188

    Logiciel..... 208

    Microcode.....209

**Avis..... 211**

**Index.....222**

# Consignes de sécurité

## Conventions

**Remarque** : Une *Remarque* fournit des informations pouvant vous être utiles.

**Avertissement** : Un *Avertissement* signale un danger susceptible d'endommager le logiciel ou le matériel.

**ATTENTION** : La mention *Attention* vous signale un risque de blessure corporelle.

Il existe différentes mises en garde :



**ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE** : Signale un risque de blessure.



**ATTENTION—RISQUE D'ELECTROCUTION** : Signale un risque d'électrocution.



**ATTENTION—SURFACE CHAUDE** : Signale un risque de brûlure de contact.



**ATTENTION—RISQUE DE BASCULEMENT** : Signale un risque d'écrasement.



**ATTENTION : RISQUE DE PINCEMENT** : Signale un risque de pincement entre des pièces mobiles.



**ATTENTION - ROTATION DES LAMES DU VENTILATEUR** : Signale un risque de coupures dues aux pales du ventilateur en mouvement.

## Déclaration du produit



**ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE** : Pour éviter tout risque d'électrocution ou d'incendie, branchez le câble d'alimentation directement à une prise électrique répondant aux exigences requises et correctement mise à la terre, proche du produit et facile d'accès.



**ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE** : Pour éviter tout risque d'incendie ou d'électrocution, utilisez uniquement le câble d'alimentation fourni avec ce produit ou un câble de remplacement autorisé par le fabricant.



**ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE** : Ce produit ne doit pas être utilisé avec des rallonges, des barres multiprises, des rallonges multiprises ou des périphériques UPS. La capacité de ces types d'accessoires peut être facilement dépassée par une imprimante laser, d'où un risque de dégâts matériels, d'incendie ou de performances d'impression amoindries.



**ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE** : Utilisez uniquement un parasurtenseur correctement raccordé à l'imprimante et au câble d'alimentation fourni avec la machine. L'utilisation de parasurtenseurs non fabriqués par Lexmark comporte un risque d'incendie et de dégâts matériels, et peut amoindrir les performances de l'imprimante.



**ATTENTION—RISQUE D'ELECTROCUTION** : Pour éviter tout risque d'électrocution, n'installez pas la machine à proximité d'un point d'eau ou dans un environnement humide.



**ATTENTION—RISQUE D'ELECTROCUTION** : Pour éviter tout risque d'électrocution, n'installez pas ce produit, et n'effectuez aucun branchement électrique (raccordement du câble d'alimentation, installation de la fonction de télécopie) ou téléphonique en cas d'orage violent.

 **ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE** : abstenez-vous de couper, de tordre, de plier, d'écraser le câble d'alimentation ou de poser des objets lourds dessus. Ne le soumettez pas à une usure ou une utilisation abusive. Ne pincez pas le cordon d'alimentation entre des objets, par exemple des meubles, et un mur. Un risque d'incendie ou de choc électrique pourrait s'ensuivre. Vérifiez régulièrement que le câble d'alimentation ne présente pas ces problèmes. Avant de l'inspecter, débranchez-le de la prise électrique.

 **ATTENTION—RISQUE D'ELECTROCUTION** : Pour éviter tout risque d'électrocution, vérifiez que toutes les connexions externes (telles que les connexions Ethernet et téléphonique) sont correctement installées dans les ports appropriés.

 **ATTENTION—RISQUE D'ELECTROCUTION** : Pour éviter tout risque d'électrocution lorsque vous devez accéder à la carte contrôleur, ou installer du matériel en option ou des cartes mémoire alors que l'imprimante est déjà en service, mettez celle-ci hors tension et débranchez son câble d'alimentation de la prise électrique avant de poursuivre. Si d'autres périphériques sont connectés à l'imprimante, mettez-les également hors tension et débranchez tous les câbles reliés à l'imprimante.

 **ATTENTION—RISQUE D'ELECTROCUTION** : pour éviter tout risque d'électrocution lors du nettoyage de l'extérieur de l'imprimante, débranchez le cordon d'alimentation électrique de la prise et déconnectez tous les câbles de l'imprimante avant de continuer.

 **ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE** : Si votre imprimante pèse plus de 18 kg, l'intervention d'au moins deux personnes est nécessaire pour la soulever sans risque.

 **ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE** : Avant de déplacer l'imprimante, suivez les instructions ci-dessous pour éviter de vous blesser ou d'endommager l'imprimante :

- Vérifiez que tous les tiroirs et portes sont correctement fermés.
- Mettez l'imprimante hors tension, puis débranchez le cordon d'alimentation de la prise électrique.
- Débranchez tous les cordons et câbles de l'imprimante.
- Si l'imprimante dispose de bacs en option séparés au sol ou d'options de sortie fixées, retirez-les avant de déplacer l'imprimante.
- Si l'imprimante est équipée d'un socle à roulettes, roulez-la avec précaution vers le nouvel emplacement. Manipulez l'ensemble avec précaution lors du passage sur des seuils et des différences de niveau du sol.
- Si l'imprimante ne dispose pas d'un socle à roulettes, mais est dotée de bacs en option ou d'options de sortie, retirez les options de sortie et soulevez l'imprimante pour la séparer des bacs. N'essayez pas de soulever l'imprimante et les options en même temps.
- Utilisez toujours les poignées de l'imprimante pour la soulever.
- Si vous utilisez un chariot pour déplacer l'imprimante, veillez à ce que sa surface puisse accueillir toute la base de l'imprimante.
- Si vous utilisez un chariot pour déplacer les options matérielles, veillez à ce que sa surface puisse accueillir les dimensions de ces options.
- Maintenez l'imprimante en position verticale.
- Evitez tout mouvement brusque.
- Prenez garde de ne pas laisser vos doigts sous l'imprimante lorsque vous la posez.
- Assurez-vous qu'il y a suffisamment d'espace autour de l'imprimante.

 **ATTENTION—RISQUE DE BASCULEMENT** : Pour installer une ou plusieurs options sur votre imprimante ou votre MFP, vous aurez peut-être besoin d'un support à roulettes, d'un meuble ou d'un autre système prévu pour stabiliser la machine et éviter les blessures. Pour plus d'informations sur les configurations possibles, consultez le site [www.lexmark.com/multifunctionprinters](http://www.lexmark.com/multifunctionprinters).

 **ATTENTION—RISQUE DE BASCULEMENT** : Pour réduire le risque d'instabilité de l'appareil, chargez chaque bac séparément. Laissez tous les bacs fermés jusqu'à ce que vous ayez besoin de les ouvrir.

 **ATTENTION—SURFACE CHAUDE** : L'intérieur de l'imprimante risque d'être brûlant. Pour réduire le risque de brûlure, laissez la surface ou le composant refroidir avant d'y toucher.

 **ATTENTION : RISQUE DE PINCEMENT** : Pour éviter tout risque de blessure par pincement, agissez avec précaution au niveau des zones signalées par cette étiquette. Les blessures par pincement peuvent se produire autour des pièces mobiles telles que les engrenages, portes, tiroirs et capots.

 **ATTENTION - ROTATION DES LAMES DU VENTILATEUR** : Pour éviter tout risque de coupures dues aux pales du ventilateur en mouvement, mettez l'imprimante hors tension et débranchez le câble d'alimentation de la prise murale avant d'accéder à des zones qui portent ce symbole.

 **ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE** : Ce produit utilise un laser. L'utilisation de commandes ou de réglages, ou la mise en place de procédures autres que celles spécifiées dans le *Guide de l'utilisateur* peuvent entraîner des risques d'exposition aux rayonnements laser.

 **ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE** : La batterie lithium de ce produit n'est pas destinée à être remplacée. Il existe un risque d'explosion si une batterie lithium est placée de façon incorrecte. Ne rechargez pas, ne démontez pas et n'incinerez pas une batterie lithium. Mettez les batteries lithium usagées au rebut selon les instructions du fabricant et les réglementations locales.

Ce produit a été conçu, testé et approuvé afin de satisfaire à des normes de sécurité générale strictes et d'utiliser des composants spécifiques du fabricant. Les caractéristiques de sécurité de certains éléments ne sont pas toujours connues. Le fabricant n'est pas responsable de l'utilisation de pièces de rechange d'autres fabricants.

Pour toute intervention ou réparation autre que celles décrites dans la documentation de l'utilisateur, adressez-vous à un représentant du service approprié.

Ce produit utilise un procédé d'impression thermique qui chauffe le support d'impression, ce qui peut provoquer des émanations provenant du support. Vous devez lire intégralement la section relative aux instructions de mise en service qui traitent du choix des supports d'impression afin d'éviter d'éventuelles émanations dangereuses.

Ce produit peut générer un dégagement d'ozone en fonctionnement normal et être équipé d'un filtre conçu pour limiter les concentrations d'ozone à des niveaux inférieurs à ceux préconisés par la législation. Pour éviter une forte concentration d'ozone lors d'une utilisation intensive, installez ce produit dans une zone bien ventilée et remplacez les filtres d'ozone et d'évacuation si cette instruction figure les consignes d'entretien du produit. Si ces consignes ne font aucune référence aux filtres, cela signifie que ce produit ne comporte pas de filtres à remplacer.

**CONSERVEZ PRÉCIEUSEMENT CES CONSIGNES.**

# A propos de l'imprimante

## Recherche d'informations à propos de l'imprimante

| Que recherchez-vous ?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Trouvez-le ici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Instructions pour l'installation initiale :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Connexion à l'imprimante</li> <li>• Installation du logiciel de l'imprimante</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <p>Reportez-vous à la documentation de configuration fournie avec l'imprimante ou accédez à l'adresse <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a>.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <p>Configuration et instructions supplémentaires pour l'utilisation de l'imprimante :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sélection et stockage du papier et des supports spéciaux</li> <li>• Chargement du papier</li> <li>• Configuration des paramètres de l'imprimante</li> <li>• Affichage et impression de documents et de photos</li> <li>• Configuration et utilisation du logiciel de l'imprimante</li> <li>• Configuration d'une imprimante sur un réseau</li> <li>• Informations sur l'entretien de l'imprimante</li> <li>• Dépannage et résolution des problèmes</li> </ul> | <p><i>Centre d'informations</i> : accédez à l'adresse <a href="http://infoserve.lexmark.com">http://infoserve.lexmark.com</a>.</p> <p><i>Pages du menu Aide</i> : accédez aux guides sur le micrologiciel de l'imprimante ou accédez à l'adresse <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a>.</p> <p><i>Guide de l'écran tactile</i> : accédez à l'adresse <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a>.</p> <p>Vidéos produits : accédez à l'adresse <a href="http://infoserve.lexmark.com/idv/">http://infoserve.lexmark.com/idv/</a>.</p>                                                   |
| <p>Informations sur l'installation et la configuration des fonctions d'accessibilité de votre imprimante</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p><i>Guide d'accessibilité Lexmark</i> : accédez à l'adresse <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a>.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <p>Aide à l'utilisation du logiciel d'impression</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <p>Pour obtenir de l'aide concernant les systèmes d'exploitation Microsoft® Windows® ou Macintosh, ouvrez une application ou un logiciel d'impression et cliquez sur <b>Aide</b>.</p> <p>Cliquez sur  pour afficher l'aide contextuelle.</p> <p><b>Remarques :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aide du logiciel est installée automatiquement avec le logiciel de l'imprimante.</li> <li>• Selon le système d'exploitation, le logiciel de l'imprimante se trouve dans le dossier Programmes de l'imprimante ou sur le bureau.</li> </ul> |

| Que recherchez-vous ?                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Trouvez-le ici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Les informations supplémentaires récentes, mises à jour ou support clientèle :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Documentation</li> <li>• Téléchargement de pilotes d'impression</li> <li>• Assistance en ligne par messagerie instantanée</li> <li>• Assistance par E-mail</li> <li>• Support vocal</li> </ul> | <p>Accédez à l'adresse <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a>.</p> <p><b>Remarque :</b> Sélectionnez votre pays ou votre région, puis votre produit afin de consulter le site d'assistance approprié.</p> <p>Les informations de contact d'assistance de votre pays ou région sont disponibles sur le site Web ou sur la garantie papier fournie avec votre imprimante. Ayez les informations suivantes à portée de main lorsque vous contactez l'assistance clientèle :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lieu et date d'achat</li> <li>• Type de machine et numéro de série</li> </ul>  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Consignes de sécurité</li> <li>• Informations réglementaires</li> <li>• Informations de garantie</li> <li>• Informations relatives à l'environnement</li> </ul>                                                                                                                      | <p>Les informations de garantie varient en fonction des pays ou des zones :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Aux Etats-Unis :</b> reportez-vous à la Déclaration de garantie limitée fournie avec l'imprimante, ou accédez à l'adresse <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a>.</li> <li>• <b>Dans les autres pays et régions :</b> reportez-vous à la garantie fournie avec l'imprimante.</li> </ul> <p><i>Guide d'informations sur le produit :</i> reportez-vous à la documentation fournie avec l'imprimante ou accédez à l'adresse <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a>.</p>                                                         |

## Sélection d'un emplacement pour l'imprimante

Lorsque vous sélectionnez un emplacement pour l'imprimante, faites en sorte de laisser suffisamment d'espace pour ouvrir les tiroirs, les capots et les portes et installer les options matérielles.

- Installez l'imprimante à proximité d'une prise électrique.

**⚠ ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE :** Pour éviter tout risque d'électrocution ou d'incendie, branchez le câble d'alimentation directement à une prise électrique répondant aux exigences requises et correctement mise à la terre, proche du produit et facile d'accès.


**⚡ ATTENTION—RISQUE D'ELECTROCUTION :** Pour éviter tout risque d'électrocution, n'installez pas la machine à proximité d'un point d'eau ou dans un environnement humide.

- Assurez-vous que la pièce est aérée conformément à la dernière révision de la norme ASHRAE 62 ou de la norme 156 du Comité technique CEN.
- Posez-la sur une surface plane, stable et propre.
- Veuillez suivre les instructions suivantes :
  - Nettoyer, sécher et enlever la poussière ;
  - Tenir à l'écart des agrafes et des trombones.

- Ne pas exposer directement aux courants d'air provenant des appareils de climatisation, des chauffages ou des ventilateurs.
- Ne pas exposer directement aux rayons du soleil, à un taux d'humidité élevé ou à des variations de températures ;
- Respecter la température et l'humidité relative recommandées dans n'importe quelles conditions.

|                         |                              |
|-------------------------|------------------------------|
| Température ambiante    | 10 à 32,2 °C (50 à 90 °F)    |
| Température de stockage | -40 à 43,3 °C (-40 à 110 °F) |

- Pour que l'imprimante soit correctement ventilée, l'espace disponible recommandé autour d'elle est le suivant :

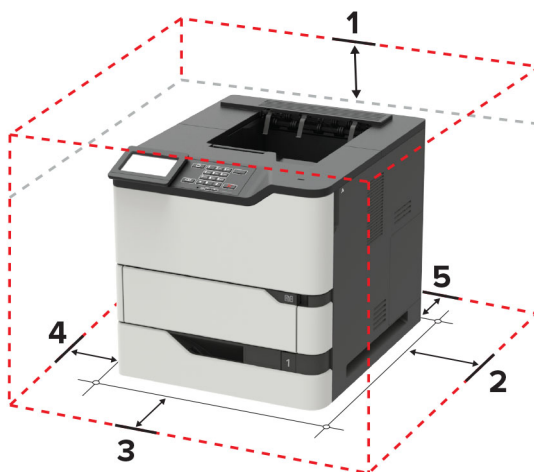

|   |                 |                                                                                                                |
|---|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Haut            | 152 mm (6 po)                                                                                                  |
| 2 | Volet de droite | 152 mm (6 po)                                                                                                  |
| 3 | Avant           | 406 mm (16 po)<br><b>Remarque :</b> L'espace minimum nécessaire à l'avant de l'imprimante est de 76 mm (3 po). |
| 4 | Volet de gauche | 152 mm (6 po)                                                                                                  |
| 5 | Arrière         | 152 mm (6 po)                                                                                                  |

## Configurations de l'imprimante

**ATTENTION—RISQUE DE BASCULEMENT :** Pour installer une ou plusieurs options sur votre imprimante ou votre MFP, vous aurez peut-être besoin d'un socle à roulettes, d'un meuble ou d'un autre système prévu pour stabiliser la machine et éviter les blessures. Pour plus d'informations sur les configurations possibles, consultez le site [www.lexmark.com/multifunctionprinters](http://www.lexmark.com/multifunctionprinters).

**ATTENTION—RISQUE DE BASCULEMENT :** Pour réduire le risque d'instabilité de l'appareil, chargez chaque bac séparément. Laissez tous les bacs fermés jusqu'à ce que vous ayez besoin de les ouvrir.


Vous pouvez configurer votre imprimante en ajoutant des bacs 250, 550 ou 2 100 feuilles en option. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique « [Installation du bac 250 feuilles ou 550 feuilles](#) » à la page 197 ou « [Installation du bac 2 100 feuilles](#) » à la page 198.

## Modèle de base



|   |                                                                                                          |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Bac 550 feuilles standard                                                                                |
| 2 | Chargeur multifonction                                                                                   |
| 3 | Panneau de commandes<br><b>Remarque :</b> L'apparence peut varier en fonction du modèle de l'imprimante. |
| 4 | Réceptacle standard                                                                                      |

## Modèle entièrement configuré

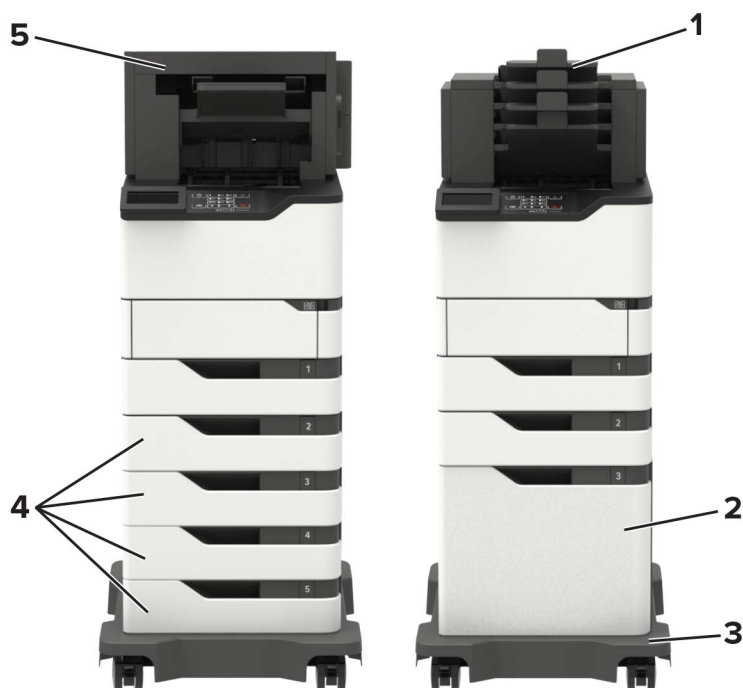



|   | Option matérielle                | Autre option matérielle                                                                                                                                                                                             |
|---|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | boîtes à lettres 4 réceptacles   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Réceptacle supplémentaire</li> <li>• Réceptacle d'extension grande capacité</li> <li>• Unité de finition d'agrafage</li> <li>• Module d'agrafage et perforation</li> </ul> |
| 2 | Bac 2 100 feuilles en option     | Aucune                                                                                                                                                                                                              |
| 3 | Socle à roulettes                | Aucune                                                                                                                                                                                                              |
| 4 | Bac 550 feuilles en option       | Bac 250 feuilles en option                                                                                                                                                                                          |
| 5 | Module d'agrafage et perforation | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Réceptacle supplémentaire</li> <li>• Réceptacle d'extension grande capacité</li> <li>• boîtes à lettres 4 réceptacles</li> <li>• Unité de finition d'agrafage</li> </ul>   |

Le module d'agrafage et perforation ne doit être combiné avec aucune autre option.

Dans une configuration avec deux unités de finition en option ou plus :

- L'unité de finition d'agrafage doit toujours se trouver dans la partie supérieure.
- Le réceptacle d'extension grande capacité doit toujours se trouver dans la partie inférieure.
- Le réceptacle supplémentaire est la seule option pouvant être placée au-dessus du réceptacle d'extension grande capacité.
- L'ordre d'installation du réceptacle d'extension et de la boîte à lettres n'a pas d'importance.

Lors de l'utilisation de bacs en option :

- Utilisez toujours un socle à roulettes lorsque l'imprimante est configurée avec un bac 2 100 feuilles.
- Le bac 2 100 feuilles doit toujours se trouver dans la partie inférieure de la configuration.
- Quatre bacs en option maximum peuvent être configurés avec l'imprimante.
- L'ordre d'installation des bacs 250 et 550 feuilles en option n'a pas d'importance.


## Connexion des câbles

 **ATTENTION—RISQUE D'ELECTROCUTION** : Pour éviter tout risque d'électrocution, n'installez pas ce produit et ne procédez à aucun branchement (câble d'alimentation, télécopie, téléphone, etc.) en cas d'orage.

 **ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE** : Pour éviter tout risque d'électrocution ou d'incendie, branchez le câble d'alimentation directement à une prise électrique répondant aux exigences requises et correctement mise à la terre, proche du produit et facile d'accès.

 **ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE** : Pour éviter tout risque d'incendie ou d'électrocution, utilisez uniquement le câble d'alimentation fourni avec ce produit ou un câble de remplacement autorisé par le fabricant.


**Avertissement—Danger potentiel** : Pour éviter toute perte de données ou tout dysfonctionnement de l'imprimante, ne touchez pas au câble USB, à l'adaptateur réseau sans fil ou aux zones de l'imprimante illustrées lors de l'impression.

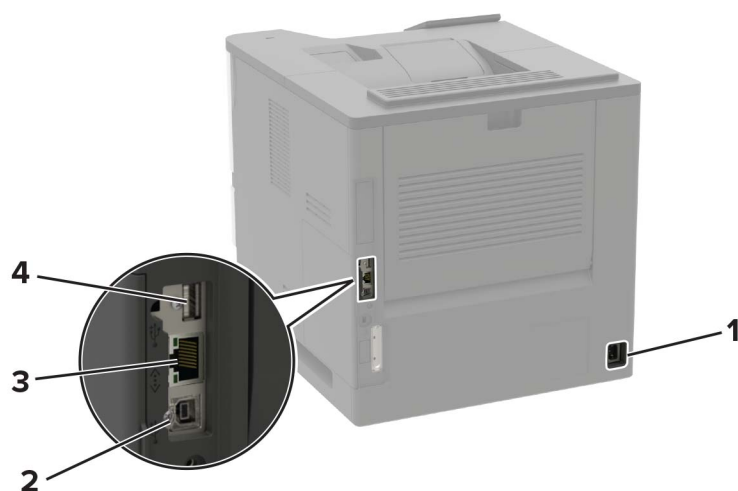

|   | Utilisez                      | Pour                                             |
|---|-------------------------------|--------------------------------------------------|
| 1 | Prise du câble d'alimentation | Connectez l'imprimante à une prise électrique.   |
| 2 | Port USB de l'imprimante      | Raccordez l'imprimante à l'ordinateur.           |
| 3 | Port Ethernet                 | Connectez l'imprimante à un réseau.              |
| 4 | Port USB                      | Connectez un clavier ou toute option compatible. |


## Utilisation du panneau de commandes

### Lexmark B2865, Lexmark MS725, Lexmark MS821, Lexmark MS823 et Lexmark MS825

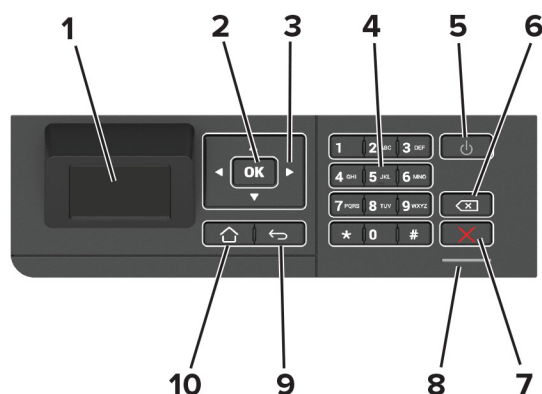

|    | Utilisez                | Pour                                                                                                                                                                                        |
|----|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Affichage               | <ul style="list-style-type: none"> <li>Afficher les messages de l'imprimante et l'état des fournitures.</li> <li>Configurer et utiliser l'imprimante.</li> </ul>                            |
| 2  | Bouton Sélectionner     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Sélectionner une option de menu.</li> <li>Enregistrer les modifications dans un paramètre.</li> </ul>                                                |
| 3  | Flèches                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Faire défiler les menus ou naviguer entre les écrans et les options de menu.</li> <li>Régler la valeur numérique d'un paramètre.</li> </ul>          |
| 4  | Pavé numérique          | Saisir des chiffres ou des symboles dans un champ de saisie.                                                                                                                                |
| 5  | Marche/arrêt            | <p>Allumer ou éteindre l'imprimante.</p> <p><b>Remarque :</b> Pour mettre l'imprimante hors tension, appuyez sur la touche Marche/arrêt et maintenez-la enfoncée pendant cinq secondes.</p> |
| 6  | Bouton Retour           | Déplacer le curseur vers l'arrière et supprimer un caractère dans un champ de saisie.                                                                                                       |
| 7  | Bouton Arrêt/Annulation | Arrêter le travail d'impression en cours.                                                                                                                                                   |
| 8  | Voyant                  | Vérifiez l'état de l'imprimante.                                                                                                                                                            |
| 9  | Bouton Retour           | Revenir à l'écran précédent.                                                                                                                                                                |
| 10 | Bouton Accueil          | Accéder à l'écran d'accueil.                                                                                                                                                                |

## Lexmark M5255, Lexmark M5265, Lexmark M5270, Lexmark MS822, Lexmark MS824 et Lexmark MS826

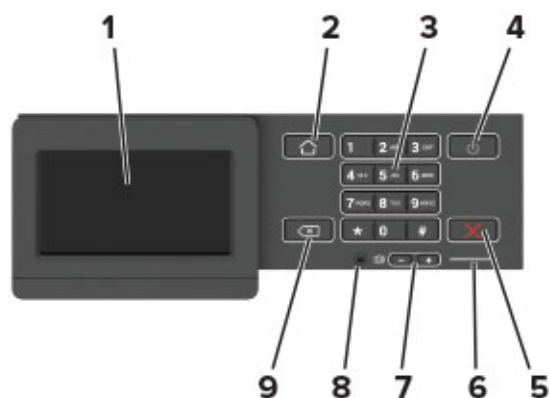

|   | Utilisez                            | Pour                                                                                                                                                                             |
|---|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Affichage                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Afficher les messages de l'imprimante et l'état des fournitures.</li> <li>Configurer et utiliser l'imprimante.</li> </ul>                 |
| 2 | Bouton Accueil                      | Accéder à l'écran d'accueil.                                                                                                                                                     |
| 3 | Pavé numérique                      | Saisir des chiffres ou des symboles dans un champ de saisie.                                                                                                                     |
| 4 | Marche/arrêt                        | Allumer ou éteindre l'imprimante.<br><b>Remarque :</b> Pour mettre l'imprimante hors tension, appuyez sur la touche Marche/arrêt et maintenez-la enfoncée pendant cinq secondes. |
| 5 | Bouton Arrêt/Annulation             | Arrêter le travail d'impression en cours.                                                                                                                                        |
| 6 | Voyant                              | Vérifiez l'état de l'imprimante.                                                                                                                                                 |
| 7 | Boutons de volume                   | Régler le volume du haut-parleur.                                                                                                                                                |
| 8 | Port du casque ou des haut-parleurs | Raccorder un casque ou des haut-parleurs.<br><b>Remarque :</b> Cette fonctionnalité est disponible uniquement sur certains modèles d'imprimante.                                 |
| 9 | Bouton Retour                       | Revenir à l'écran précédent.                                                                                                                                                     |

## Comprendre l'état de la touche Marche/arrêt et du voyant

| Voyant    | Etat de l'imprimante                                      |
|-----------|-----------------------------------------------------------|
| Désactivé | L'imprimante est hors tension ou en mode Hibernation.     |
| Bleu      | L'imprimante est prête ou traite des données.             |
| Rouge     | L'imprimante nécessite une intervention de l'utilisateur. |

| Voyant de la touche Marche/arrêt | Etat de l'imprimante                                        |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Désactivé                        | L'imprimante est hors tension, prête ou traite des données. |
| Ambre uni                        | L'imprimante est en mode Veille.                            |
| Ambre clignotant                 | L'imprimante est en mode Hibernation.                       |

# Configuration et utilisation des applications présentes sur l'écran d'accueil

**Remarque :** Ces applications sont prises en charge uniquement sur certains modèles d'imprimante.

## Utilisation de l'écran d'accueil

**Remarque :** Votre écran d'accueil peut varier selon vos paramètres de personnalisation de l'écran d'accueil, de votre configuration administrative et des solutions intégrées actives.



| Appuyez sur |                            | Pour                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1           | Etat/Fournitures           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Afficher un message d'avertissement ou d'erreur de l'imprimante dès qu'une intervention est requise pour que le processus en cours se poursuive.</li> <li>Afficher des informations supplémentaires sur l'avertissement ou le message de l'imprimante ainsi que sur la manière de le supprimer.</li> </ul> <p><b>Remarque :</b> vous pouvez également accéder à ce paramètre en appuyant sur le haut de l'écran d'accueil.</p> |
| 2           | File d'attente des travaux | <p>Afficher tous les travaux d'impression en cours.</p> <p><b>Remarque :</b> vous pouvez également accéder à ce paramètre en appuyant sur le haut de l'écran d'accueil.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 3           | Changer de langue          | Changer la langue d'affichage.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 4           | Paramètres                 | Accéder aux menus de l'imprimante.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 5           | Paramètres Eco             | Gérer les paramètres de consommation d'énergie, le bruit, le toner et l'utilisation du papier.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 6           | Travaux suspendus          | Afficher les travaux d'impression mis en attente dans la mémoire de l'imprimante.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 7           | Pilote USB                 | Imprimer des photos et documents depuis un lecteur flash.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 8           | Carnet d'adresses          | Gérer une liste de contacts accessible par d'autres applications de l'imprimante.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

## Personnalisation de l'écran d'accueil

- 1 Ouvrez un navigateur Web, puis saisissez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

### Remarques :

- L'adresse IP de l'imprimante est affichée sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

- 2 Cliquez sur **Paramètres > Périphérique > Icônes visibles de l'écran d'accueil**.

- 3 Sélectionnez les icônes qui doivent apparaître sur l'écran d'accueil.

- 4 Appliquez les modifications.

## Utilisation de la personnalisation de l'affichage

Avant d'utiliser l'application, assurez-vous d'avoir effectué les actions suivantes :

- Depuis Embedded Web Server, cliquez sur **Applications > Personnalisation de l'affichage > Configurer**.
- Activez et configurez les paramètres d'écran de veille, de diaporama et de papier peint.

### Gestion de l'économiseur d'écran et des images de diaporama

- 1 Dans la section Economiseur d'écran et images de diaporama, ajoutez, modifiez ou supprimez une image.

### Remarques :

- Vous pouvez ajouter jusqu'à 10 images.
- Une fois activées, les icônes d'état apparaissent sur l'économiseur d'écran uniquement lorsqu'il existe des erreurs, des avertissements ou des notifications basées sur le cloud.

- 2 Appliquez les modifications.

### Changement de l'image du papier peint

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Modifier le papier peint**.

- 2 Sélectionnez une image à utiliser.

- 3 Appliquez les modifications.

### Exécution d'un diaporama à partir d'un lecteur flash

- 1 Insérez un lecteur flash dans le port USB.

- 2 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Diaporama**.

Les images s'affichent par ordre alphabétique.

**Remarque :** Vous pouvez retirer le lecteur flash une fois que le diaporama est lancé, mais les images ne sont pas stockées dans l'imprimante. Si le diaporama s'interrompt, insérez de nouveau le lecteur flash pour afficher les images.

## Configuration des paramètres Eco

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Paramètres Eco**.
- 2 Configurez Mode Eco ou Progr. modes alim.
- 3 Appliquez les modifications.

## Création d'un profil Cloud Connector

Nous vous recommandons de vous connecter à l'imprimante avant de créer un profil. Pour activer une méthode de connexion, reportez-vous à *Embedded Web Server - Guide d'administration de sécurité*.

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Cloud Connector**.
- 2 Sélectionnez un fournisseur de services cloud.
- 3 Appuyez sur **Créer un profil** ou .
- 4 Saisissez un nom de profil unique.
- 5 Si nécessaire, saisissez un code PIN.  
**Remarque :** Lorsque vous utilisez l'imprimante en tant qu'invité, protégez le profil à l'aide d'un code PIN.
- 6 Appuyez sur **Créer**, puis notez le code d'autorisation.  
**Remarque :** Le code d'autorisation n'est valide que pendant 24 heures.
- 7 Ouvrez un navigateur Web et rendez-vous sur <https://lexmark.cloud-connect.co>.
- 8 Cliquez sur **Suivant**, puis acceptez les Conditions d'utilisation.
- 9 Entrez le code d'autorisation, puis cliquez sur **Connecter**.
- 10 Connectez-vous à votre compte de fournisseur de services cloud.
- 11 Octroyez des autorisations.  
**Remarque :** Pour terminer le processus d'autorisation, ouvrez le profil dans les 72 heures.

## Configuration de Quotas

Vous devrez peut-être disposer des droits administrateur pour accéder à l'application.

- 1 Ouvrez un navigateur Web, puis saisissez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

### Remarques :

- L'adresse IP de l'imprimante est affichée sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

- 2 Cliquez sur **Applications > Quotas > Configurer**.

**3** Dans la section Comptes utilisateur, ajoutez ou modifiez un utilisateur, puis définissez le quota de cet utilisateur.

**4** Appliquez les modifications.

**Remarque :** Pour plus d'informations sur configuration de l'application et de ses paramètres de sécurité, consultez le *Guide de l'administrateur de Quotas*.

## Utilisation du Générateur de code QR

Vous devrez peut-être disposer des droits administrateur pour accéder à l'application.

**1** Ouvrez un navigateur Web, puis saisissez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

**Remarques :**

- L'adresse IP de l'imprimante est affichée sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

**2** Cliquez sur **Applications > Générateur de code QR > Configurer**.

**3** Effectuez l'une des opérations suivantes :

- Sélectionnez une valeur de code QR par défaut.
- Saisissez une valeur de code QR.

**4** Appliquez les modifications.

## Bénéficier de l'assistance clientèle

**1** Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Assistance clientèle**.

**2** Imprimez ou envoyez par email les informations.

**Remarque :** Pour plus d'informations sur la configuration des paramètres de l'application, consultez le *Guide de l'administrateur de l'assistance clientèle*.

## Gestion des signets

### Création de signets

Utilisez les signets pour imprimer des documents fréquemment utilisés et stockés sur des serveurs ou sur le Web.

**1** Ouvrez un navigateur Web, puis saisissez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

**Remarques :**

- L'adresse IP de l'imprimante est affichée sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.



- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

**2** Cliquez sur **Configuration des signets** > **Ajouter un signet**, puis saisissez un nom unique pour le signet.

**3** Sélectionnez un type de protocole pour l'adresse, puis effectuez l'une des opérations suivantes :

- Pour HTTP et HTTPS, saisissez l'URL que vous souhaitez placer dans les signets.
- Pour HTTPS, veillez à utiliser le nom d'hôte au lieu de l'adresse IP. Par exemple, saisissez **monSiteWeb.com/exemple.pdf** au lieu de **123.123.123.123/exemple.pdf**. Vérifiez que le nom d'hôte correspond également à la valeur du nom commun (CN) du certificat serveur. Pour plus d'informations sur l'obtention de la valeur du nom commun du certificat serveur, consultez l'aide relative à votre navigateur Web.
- Pour un FTP, saisissez l'adresse FTP. Par exemple, **monServeur/monRépertoire**. Saisissez le port FTP. Le port 21 est le port par défaut pour l'envoi de commandes.
- Pour le protocole SMB, saisissez l'adresse du dossier réseau. Par exemple, **monServeur/monPartage/monFichier.pdf**. Saisissez le nom de domaine réseau.
- Si nécessaire, sélectionnez le type d'authentification pour le protocole FTP et SMB.

Pour limiter l'accès au signet, saisissez un code PIN.

**Remarque :** L'application prend en charge les types de fichiers suivants : PDF, JPEG, TIFF et les pages Web HTML. D'autres types de fichiers tels que DOCX et XLXS sont pris en charge sur certains modèles d'imprimante.

**4** Cliquez sur **Enregistrer**.

**Remarque :** Pour gérer les signets, cliquez sur **Configuration des signets**.

## Création de dossiers

**1** Ouvrez un navigateur Web, puis saisissez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

**Remarques :**

- L'adresse IP de l'imprimante est affichée sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

**2** Cliquez sur **Configuration des signets** > **Ajouter un dossier**, puis saisissez un nom unique pour le dossier.

**Remarque :** Pour limiter l'accès au dossier, entrez un code PIN.

**3** Cliquez sur **Enregistrer**.

**Remarques :**

- Vous pouvez créer des dossiers ou des signets à l'intérieur d'un dossier. Pour créer un signet, voir la section « [Création de signets](#) » à la page 20.
- Pour gérer les dossiers, cliquez sur **Configuration des signets**.

## Gérer les contacts

### Ajout de contacts

- 1 Ouvrez un navigateur Web, puis saisissez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

**Remarques :**

- L'adresse IP de l'imprimante est affichée sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

- 2 Cliquez sur **Carnet d'adresses**.

- 3 Dans la section Contacts, ajoutez un contact.

**Remarque :** Vous pouvez assigner le contact à un ou plusieurs groupes.

- 4 Si nécessaire, spécifiez une méthode de connexion pour permettre l'accès de l'application.

- 5 Appliquez les modifications.

### Ajout de groupes

- 1 Ouvrez un navigateur Web, puis saisissez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

**Remarques :**

- L'adresse IP de l'imprimante est affichée sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

- 2 Cliquez sur **Carnet d'adresses**.

- 3 Dans la section Groupes de contacts, ajoutez un nom de groupe.

**Remarque :** Vous pouvez assigner un ou plusieurs contacts au groupe.

- 4 Appliquez les modifications.

### Modification des contacts ou des groupes

- 1 Ouvrez un navigateur Web, puis saisissez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

**Remarques :**

- L'adresse IP de l'imprimante est affichée sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

- 2 Cliquez sur **Carnet d'adresses**.

**3** Effectuez l'une des opérations suivantes :

- Dans la section Contacts, cliquez sur un nom d'un contact, puis modifiez les informations.
- Dans la section Groupes de contacts, cliquez sur un nom d'un groupe, puis modifiez les informations.

**4** Appliquez les modifications.

## Suppression des contacts ou des groupes

**1** Ouvrez un navigateur Web, puis saisissez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

### Remarques :

- L'adresse IP de l'imprimante est affichée sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

**2** Cliquez sur **Carnet d'adresses**.

**3** Effectuez l'une des opérations suivantes :

- Dans la section Contacts, sélectionnez un contact que vous souhaitez supprimer.
- Dans la section Groupes de contacts, sélectionnez un nom de groupe que vous souhaitez supprimer.

# Configuration et utilisation des fonctions d'accessibilité

## Remarques :

- Ces fonctionnalités sont prises en charge uniquement sur certains modèles d'imprimante.
- Pour plus d'informations sur les fonctionnalités d'accessibilité de votre modèle d'imprimante, consultez le Guide d'accessibilité à l'adresse <http://support.lexmark.com>.

## Activation de l'assistance vocale

### Sur le panneau de commandes

- 1 Appuyez sur la touche **5** et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que vous entendiez un message vocal.
- 2 Sélectionnez **OK**.

### Sur le clavier

- 1 Appuyez sur la touche **5** et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que vous entendiez un message vocal.
- 2 Appuyez sur **Tabulation** pour déplacer le curseur de sélection sur le bouton OK, puis appuyez sur **Entrée**.

## Remarques :

- L'assistance vocale peut également être activée en insérant le casque dans la prise casque.
- Pour régler le volume, utilisez les boutons de volume situés en bas du panneau de commandes.

## Navigation sur l'écran à l'aide de gestes

## Remarques :

- Les gestes s'appliquent uniquement lorsque l'assistance vocale est activée.
- Activez l'agrandissement pour utiliser les gestes de zoom et de panoramique.
- Utilisez un clavier physique pour saisir les caractères et régler certains paramètres.

| Geste                                                    | Fonction                                                   |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Appuyer deux fois                                        | Sélectionner une option ou un élément sur l'écran.         |
| Appuyer trois fois                                       | Effectuer un zoom avant ou arrière du texte et des images. |
| Faire glisser votre doigt vers la droite ou vers le bas  | Passer à l'élément suivant sur l'écran.                    |
| Faire glisser votre doigt vers la gauche ou vers le haut | Passer à l'élément précédent sur l'écran.                  |

| Geste                                                       | Fonction                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Panoramique                                                 | Accéder à des parties de l'image agrandie qui dépassent les limites de l'écran.<br><b>Remarque :</b> Ce geste nécessite l'utilisation de deux doigts pour glisser sur une image agrandie.             |
| Faire glisser votre doigt vers le haut, puis vers la gauche | Quitter une application et revenir à l'écran d'accueil.                                                                                                                                               |
| Faire glisser votre doigt vers le bas, puis vers la gauche  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Annuler un travail.</li> <li>• Revenir au paramètre précédent.</li> <li>• Quitter l'écran qui s'affiche sans modifier un paramètre ou une valeur.</li> </ul> |
| Faire glisser votre doigt vers le haut, puis vers le bas    | Répéter une invite énoncée.                                                                                                                                                                           |

## Activation du mode Agrandissement

- 1 Sur le panneau de commandes, appuyez sur la touche **5** et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que vous entendiez un message vocal.
- 2 Sélectionnez **Mode Agrandissement**.
- 3 Sélectionnez **OK**.

Pour plus d'informations sur la navigation sur un écran agrandi, reportez-vous à la section « [Navigation sur l'écran à l'aide de gestes](#) » à la page 24.

## Réglage du débit de parole de l'assistance vocale

- 1 Sur l'écran d'accueil, sélectionnez **Paramètres > Périphérique > Accessibilité > Débit de parole**.
- 2 Sélectionnez le débit de parole.

## Utilisation du clavier à l'écran

Essayez une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Faites glisser un doigt sur la touche pour annoncer le caractère.
- Soulevez le doigt pour entrer ou saisir le caractère dans le champ.
- Sélectionnez **Retour arrière** pour supprimer des caractères.
- Pour écouter le contenu dans le champ de saisie, sélectionnez **Tabulation**, puis appuyez sur **Maj + Tabulation**.

## Activation des codes PIN (numéros d'identification personnels) ou des mots de passe énoncés

- 1 Sur l'écran d'accueil, sélectionnez **Paramètres > Périphérique > Accessibilité > Enoncer les mots de passe/codes PIN**.
- 2 Activez le paramètre.

# Chargement du papier et des supports spéciaux

## Définition du type et du format de papier

- 1 A partir du panneau de commandes, accédez à :

**Paramètres > Papier > Configuration du tiroir > Format/Type de papier** > sélectionnez une source de papier

Pour les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur  pour parcourir les paramètres.

- 2 Définissez le type et le format de papier.

## Configuration des paramètres de papier Universel

- 1 A partir du panneau de commandes, accédez à :

**Paramètres > Papier > Configuration du support > Configuration générale**

Pour les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur  pour parcourir les paramètres.

- 2 Configurez les paramètres.

## Chargement du bac 250 feuilles ou 550 feuilles

 **ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE** : Pour réduire le risque d'instabilité de l'appareil, chargez chaque bac séparément. Laissez tous les bacs fermés jusqu'à ce que vous ayez besoin de les ouvrir.



- 1 Retirez le bac.

**Remarque** : Pour éviter les bourrages papier, ne retirez pas les bacs lorsque l'imprimante est occupée.




- 2 Ajustez les guides pour qu'ils correspondent à la taille du papier chargé.

**Remarque** : Utilisez les repères situés en bas du bac pour ajuster les guides.

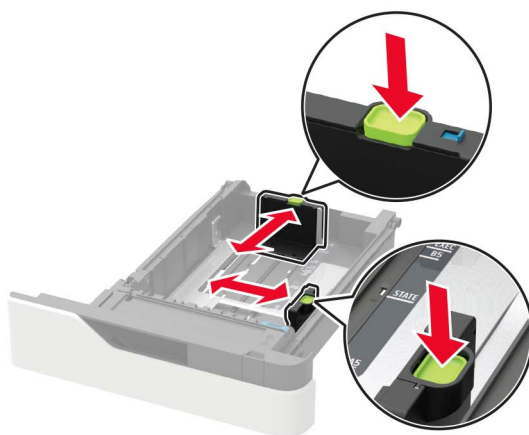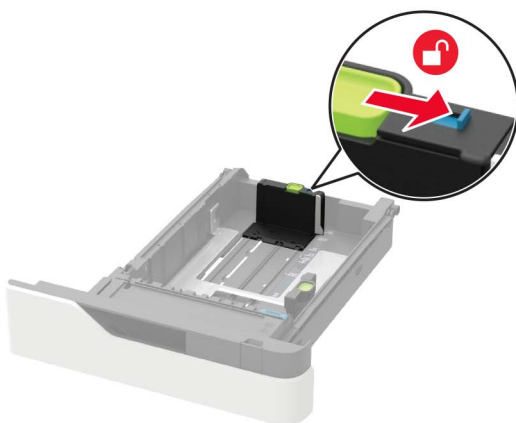

**3** Déramez, ventilez et alignez les bords du papier avant de le charger.

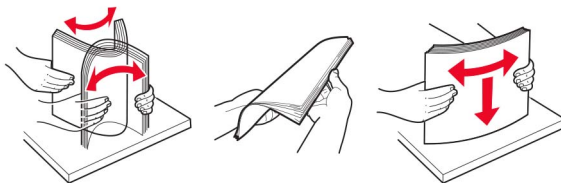

**4** Chargez la pile de papier, face à imprimer vers le bas, puis assurez-vous que les guides latéraux sont bien ajustés contre le papier.





- Ne faites pas glisser le papier dans le bac.
- Pour éviter les bourrages papier, assurez-vous que la hauteur de la pile ne dépasse pas les indicateurs de remplissage maximum.




- Chargez le papier à en-tête selon qu'une unité de finition d'agrafage est installée ou non.

| Sans unité de finition d'agrafage en option                                                                       | Avec unité de finition d'agrafage en option                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>Impression recto</p>        |  <p>Impression recto</p>        |
|  <p>Impression recto verso</p> |  <p>Impression recto verso</p> |

- Lorsque vous chargez du papier préperforé, assurez-vous que les trous sur le bord long du papier se trouvent contre le côté droit du bac.

| Impression recto                                                                    | Impression recto verso                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |

- Chargez les enveloppes contre le côté gauche du bac en positionnant le rabat vers le haut.

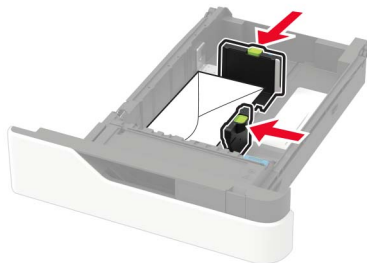

**Avertissement—Danger potentiel :** n'utilisez pas d'enveloppes avec timbre, agrafe, fermoir, fenêtre, revêtement intérieur couché ou bande autocollante.

- 5 Insérez le bac.
- 6 Depuis le panneau de commandes, réglez le format et le type de papier de manière à ce qu'ils correspondent à ceux du papier chargé.

## Chargement du bac 2 100 feuilles

**ATTENTION—RISQUE DE BASCULEMENT :** Pour réduire le risque d'instabilité de l'appareil, chargez chaque tiroir séparément. Laissez tous les tiroirs fermés jusqu'à ce que vous ayez besoin de les ouvrir.


- 1 Tirez sur le bac pour le dégager.
- 2 Ajustez les guides.

### Chargement du papier au format A5


- a Tirez et faites glisser le guide de largeur sur la position qui correspond au format A5.




- b** Pincez le guide de longueur, puis faites-le glisser sur la position du format A5 jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

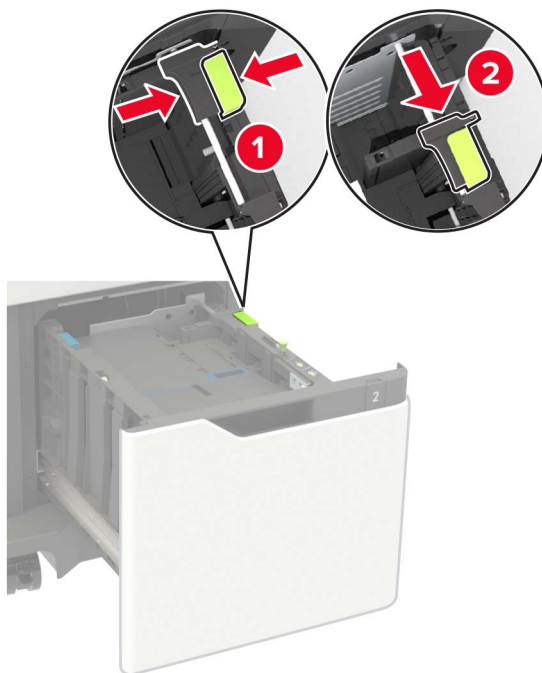

- c** Retirez le guide de longueur A5 de son support.

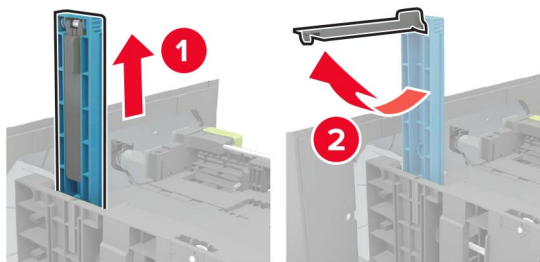

- d** Insérez le guide dans l'emplacement prévu à cet effet, puis appuyez jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

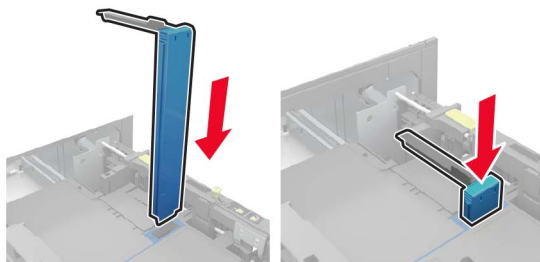


**Chargement du papier au format A4, Lettre, Légal, Oficio et Folio**


- a** Tirez le guide vers le haut puis faites-le glisser de façon à l'ajuster au format du papier chargé.




- b** Si le guide de longueur A5 est toujours fixé, retirez-le. Sinon, passez à [étape d à la page 33](#).

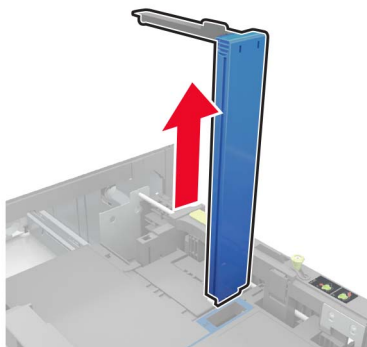


- c** Installez le guide de longueur A5 dans son support.

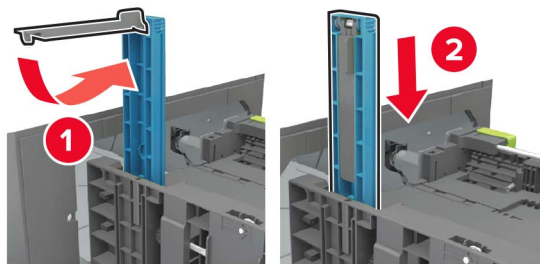

- d** Pincez et faites glisser le guide de longueur de façon à l'ajuster au format du papier chargé.

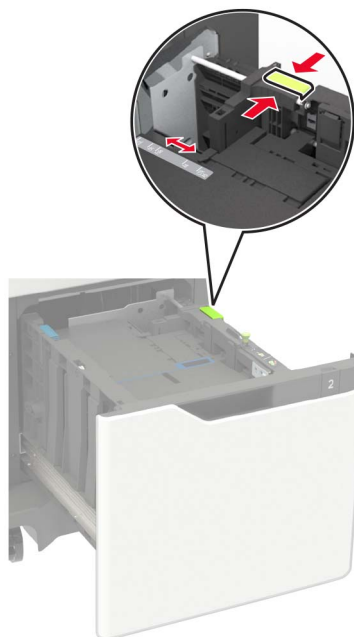


- 3** Déramez, ventilez et alignez les bords du papier avant de le charger.

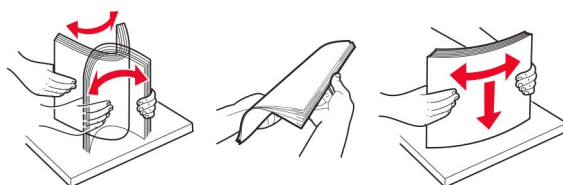

- 4** Chargez la pile de papier avec la face imprimable vers le bas.

- Chargez le papier à en-tête selon qu'une unité de finition d'agrafage est installée ou non.

| Sans unité de finition d'agrafage en option                                         | Avec unité de finition d'agrafage en option                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |
| Impression sur une seule face                                                       | Impression sur une seule face                                                        |

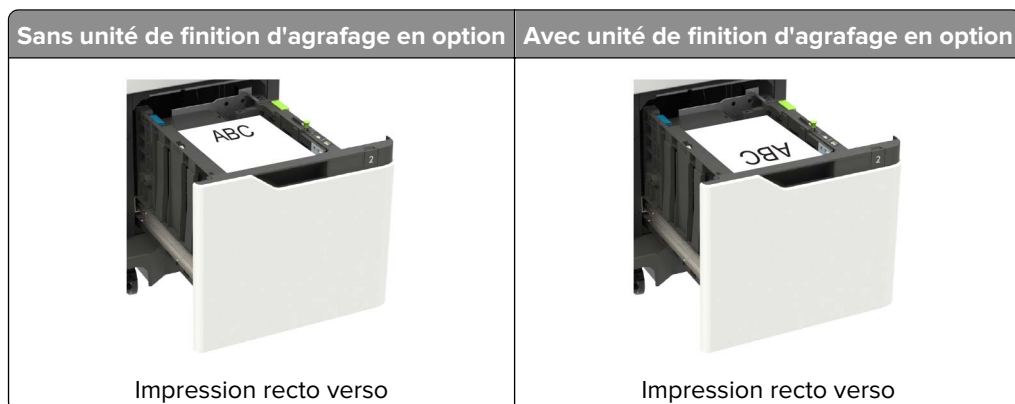


- Lorsque vous chargez du papier préperforé, assurez-vous que les perforations sur le bord long du papier se trouvent contre le côté droit du bac d'alimentation.



**5** Insérez le bac.

**Remarque :** Appuyez sur la pile de papier pendant que vous insérez le bac.

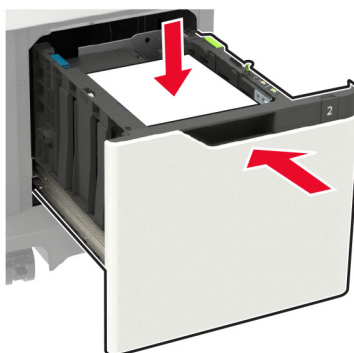

**6** A partir du panneau de commandes, réglez le format et le type de papier de manière à ce qu'ils correspondent à ceux du papier chargé.

## Alimentation du chargeur multifonction


- 1 Ouvrez le chargeur multifonction.



- 2 Ajustez le guide pour qu'ils correspondent à la taille du papier chargé.




- 3 Déramez, ventilez et alignez les bords du papier avant de le charger.

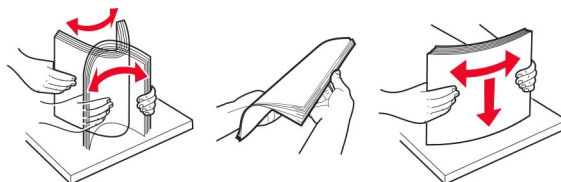


- 4 Chargez le papier avec la face imprimable tournée vers le haut.
  - Chargez le papier à en-tête selon qu'une unité de finition d'agrafage est installée ou non.

| Sans unité de finition d'agrafage en option                                         | Avec unité de finition d'agrafage en option                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |
| Impression recto                                                                    | Impression recto                                                                     |

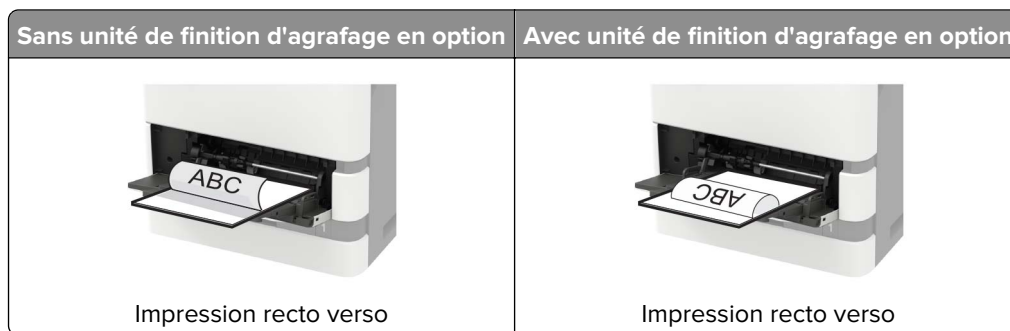

- Lorsque vous chargez du papier préperforé, assurez-vous que les trous sur le bord long du papier se trouvent contre le bord droit du guide papier.

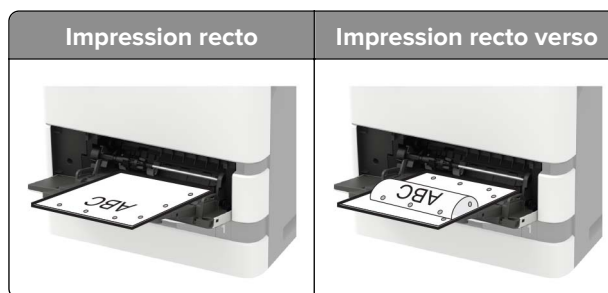

- Chargez les enveloppes contre le côté gauche du guide-papier en positionnant le rabat vers le bas.

**Avertissement—Danger potentiel :** n'utilisez pas d'enveloppes avec timbre, agrafe, fermoir, fenêtre, revêtement intérieur couché ou bande autocollante.

- 5 Depuis le panneau de commandes, réglez le format et le type de papier de manière à ce qu'ils correspondent à ceux du papier chargé.

## Tiroirs chaînés

- 1 Ouvrez un navigateur Web, puis saisissez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

### Remarques :

- L'adresse IP de l'imprimante est affichée sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

- 2 Cliquez sur **Paramètres > Papier > Configuration du tiroir**.
- 3 Définissez les mêmes formats et types de papier pour les tiroirs que vous chaînez.
- 4 Enregistrez les paramètres.
- 5 Cliquez sur **Paramètres > Périphérique > Maintenance > Menu Configuration > Configuration du tiroir**.
- 6 Définissez le chaînage des tiroirs sur **Automatique**.
- 7 Enregistrez les paramètres.

Pour annuler le chaînage de tiroirs, assurez-vous qu'aucun tiroir n'a les mêmes paramètres de format ou de type de papier.



**Avertissement—Danger potentiel :** La température de l'unité de fusion varie en fonction du type de papier spécifié. Pour éviter les problèmes d'impression, faites correspondre le paramètre du type de papier dans l'imprimante avec le papier chargé dans le tiroir.

# Support papier

## Formats de papier pris en charge

### Formats de papier pris en charge par l'imprimante

| Format de papier                                                                        | Tiroir 550 feuilles standard, tiroir 250 ou 550 feuilles en option | Bac 2 100 feuilles en option | Chargeur multi-fonction | Impression recto verso |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------|------------------------|
| <b>A4</b><br>210 x 297 mm (8,3 x 11,7 pouces)                                           | ✓                                                                  | ✓                            | ✓                       | ✓                      |
| <b>A5 LEF<sup>1</sup></b><br>210 x 148 mm (8,3 x 5,8 pouces)                            | ✓                                                                  | ✓                            | ✓                       | ✓                      |
| <b>A5 SEF<sup>1</sup></b><br>148 x 210 mm (5,8 x 8,3 pouces)                            | ✓                                                                  | x                            | ✓                       | x                      |
| <b>A6</b><br>105 x 148 mm (4,1 x 5,8 pouces)                                            | ✓                                                                  | x                            | ✓                       | ✓                      |
| <b>JIS B5</b><br>182 x 257 mm (7,2 x 10,1 pouces)                                       | ✓                                                                  | x                            | ✓                       | ✓                      |
| <b>Oficio (Mexique)</b><br>216 x 340 mm (8,5 x 13,4 pouces)                             | ✓                                                                  | ✓                            | ✓                       | ✓                      |
| <b>Statement</b><br>140 x 216 mm (5,5 x 8,5 pouces)                                     | ✓                                                                  | x                            | ✓                       | ✓                      |
| <b>Executive</b><br>184 x 267 mm (7,3 x 10,5 pouces)                                    | ✓                                                                  | x                            | ✓                       | ✓                      |
| <b>Lettre</b><br>216 x 279 mm (8,5 x 11 pouces)                                         | ✓                                                                  | ✓                            | ✓                       | ✓                      |
| <b>Légal</b><br>216 x 356 mm (8,5 x 14 pouces)                                          | ✓                                                                  | ✓                            | ✓                       | ✓                      |
| <b>Folio</b><br>216 x 330 mm (8,5 x 13 pouces)                                          | ✓                                                                  | ✓                            | ✓                       | ✓                      |
| <b>Universal</b><br>105 x 148 mm (4,1 x 5,8 pouces)<br>à 216 x 356 mm (8,5 x 14 pouces) | ✓                                                                  | x                            | ✓                       | ✓                      |
| <b>Enveloppe 7 3/4 (Monarch)<sup>3</sup></b><br>98 x 191 mm (3,9 x 7,5 pouces)          | ✓                                                                  | x                            | ✓                       | x                      |

<sup>1</sup> L'alimentation A5 par le bord long (LEF) est préférable à l'alimentation A5 par le bord court (SEF).

<sup>2</sup> Les enveloppes dont la largeur est supérieure à 101,6 mm (4,5 pouces) risquent de se froisser. L'acceptabilité de ce papier doit être testée.

<sup>3</sup> Les enveloppes ne sont pas prises en charge sur l'imprimante Lexmark MS725.

| Format de papier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Tiroir 550 feuilles standard, tiroir 250 ou 550 feuilles en option | Bac 2 100 feuilles en option | Chargeur multi-fonction | Impression recto verso |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------|------------------------|
| <b>Enveloppe 9<sup>3</sup></b><br>98 x 225 mm (3,9 x 8,9 pouces)                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ✓                                                                  | x                            | ✓                       | x                      |
| <b>Enveloppe 10<sup>2,3</sup></b><br>105 x 241 mm (4,1 x 9,5 pouces)                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ✓                                                                  | x                            | ✓                       | x                      |
| <b>Enveloppe DL<sup>2,3</sup></b><br>110 x 220 mm (4,3 x 8,7 pouces)                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ✓                                                                  | x                            | ✓                       | x                      |
| <b>Enveloppe C5<sup>2,3</sup></b><br>162 x 229 mm (6,4 x 9 pouces)                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ✓                                                                  | x                            | ✓                       | x                      |
| <b>Enveloppe B5<sup>2,3</sup></b><br>176 x 250 mm (6,9 x 9,8 pouces)                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ✓                                                                  | x                            | ✓                       | x                      |
| <b>Autre enveloppe<sup>2,3</sup></b><br>98,4 x 162 mm (3,9 x 6,4 pouces)<br>à 176 x 250 mm<br>(6,9 x 9,8 pouces)                                                                                                                                                                                                                                                            | ✓                                                                  | x                            | ✓                       | x                      |
| <sup>1</sup> L'alimentation A5 par le bord long (LEF) est préférable à l'alimentation A5 par le bord court (SEF).<br><sup>2</sup> Les enveloppes dont la largeur est supérieure à 101,6 mm (4,5 pouces) risquent de se froisser. L'acceptabilité de ce papier doit être testée.<br><sup>3</sup> Les enveloppes ne sont pas prises en charge sur l'imprimante Lexmark MS725. |                                                                    |                              |                         |                        |

## Formats de papier pris en charge par les options de sortie ou les unités de finition

| Format de papier                                     | Réceptacle supplémentaire ou réceptacle d'extension grande capacité | boîtes à lettres 4 réceptacles | Unité de finition d'agrafage |        | Module d'agrafage et perforation |        |              |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|--------|----------------------------------|--------|--------------|
|                                                      |                                                                     |                                | Pile                         | Agrafe | Pile                             | Agrafe | Perforatrice |
| <b>A4</b><br>210 x 297 mm<br>(8,3 x 11,7 pouces)     | ✓                                                                   | ✓                              | ✓                            | ✓      | ✓                                | ✓      | ✓            |
| <b>A5 LEF</b><br>210 x 148 mm<br>(8,3 x 5,8 pouces)  | ✓                                                                   | ✓                              | ✓                            | ✓      | ✓                                | ✓      | x            |
| <b>A5 SEF</b><br>148 x 210 mm<br>(5,8 x 8,3 pouces)  | ✓                                                                   | ✓                              | ✓                            | x      | ✓                                | x      | x            |
| <b>A6</b><br>105 x 148 mm (4,1 x 5,8 pouces)         | ✓                                                                   | ✓                              | x                            | x      | x                                | x      | x            |
| <b>JIS B5</b><br>182 x 257 mm<br>(7,2 x 10,1 pouces) | ✓                                                                   | ✓                              | ✓                            | x      | ✓                                | x      | x            |

| Format de papier                                                                                        | Réceptacle supplémentaire ou réceptacle d'extension grande capacité | boîtes à lettres 4 réceptacles | Unité de finition d'agrafage |        | Module d'agrafage et perforation |        |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|--------|----------------------------------|--------|--------------|
|                                                                                                         |                                                                     |                                | Pile                         | Agrafe | Pile                             | Agrafe | Perforatrice |
| <b>Oficio (Mexique)</b><br>216 x 340 mm<br>(8,5 x 13,4 pouces)                                          | ✓                                                                   | ✓                              | ✓                            | ✓      | ✓                                | ✓      | ✓            |
| <b>Statement</b><br>140 x 216 mm<br>(5,5 x 8,5 pouces)                                                  | ✓                                                                   | ✓                              | ✓                            | x      | ✓                                | x      | x            |
| <b>Executive</b><br>184 x 267 mm<br>(7,3 x 10,5 pouces)                                                 | ✓                                                                   | ✓                              | ✓                            | x      | ✓                                | x      | x            |
| <b>Lettre</b><br>216 x 279 mm (8,5 x 11 pouces)                                                         | ✓                                                                   | ✓                              | ✓                            | ✓      | ✓                                | ✓      | ✓            |
| <b>Légal</b><br>216 x 356 mm (8,5 x 14 pouces)                                                          | ✓                                                                   | ✓                              | ✓                            | ✓      | ✓                                | ✓      | x            |
| <b>Folio</b><br>216 x 330 mm (8,5 x 13 pouces)                                                          | ✓                                                                   | ✓                              | ✓                            | ✓      | ✓                                | ✓      | ✓            |
| <b>Universal</b><br>105 x 148 mm (4,1 x 5,8 pouces)<br>à 216 x 356 mm<br>(8,5 x 14 pouces)              | ✓                                                                   | ✓                              | x                            | x      | x                                | x      | x            |
| <b>Enveloppe 7 ¾ (Monarch)</b><br>98 x 191 mm (3,9 x 7,5 pouces)                                        | ✓                                                                   | x                              | x                            | x      | x                                | x      | x            |
| <b>Enveloppe 9</b><br>98 x 225 mm<br>(3,9 x 8,9 pouces)                                                 | ✓                                                                   | x                              | x                            | x      | x                                | x      | x            |
| <b>Enveloppe 10</b><br>105 x 241 mm (4,1 x 9,5 pouces)                                                  | ✓                                                                   | x                              | x                            | x      | x                                | x      | x            |
| <b>Enveloppe DL</b><br>110 x 220 mm<br>(4,3 x 8,7 pouces)                                               | ✓                                                                   | x                              | x                            | x      | x                                | x      | x            |
| <b>Enveloppe C5</b><br>162 x 229 mm (6,4 x 9 pouces)                                                    | ✓                                                                   | x                              | x                            | x      | x                                | x      | x            |
| <b>Enveloppe B5</b><br>176 x 250 mm<br>(6,9 x 9,8 pouces)                                               | ✓                                                                   | x                              | x                            | x      | x                                | x      | x            |
| <b>Autres enveloppes</b><br>98,4 x 162 mm<br>(3,9 x 6,4 pouces) à<br>176 x 250 mm<br>(6,9 x 9,8 pouces) | ✓                                                                   | x                              | x                            | x      | x                                | x      | x            |

## Types de support pris en charge

### Types de papier pris en charge par l'imprimante

| Type de support          | Tiroir 550 feuilles standard, tiroir 250 ou 550 feuilles en option | Bac 2 100 feuilles en option | Chargeur multi-fonction | Impression recto verso |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------|------------------------|
| Papier normal            | ✓                                                                  | ✓                            | ✓                       | ✓                      |
| Bristol                  | ✓                                                                  | x                            | ✓                       | ✓                      |
| Transparent <sup>1</sup> | ✓                                                                  | x                            | ✓                       | x                      |
| Étiquettes               | ✓                                                                  | x                            | ✓                       | x                      |
| Étiquettes en vinyle     | ✓                                                                  | x                            | ✓                       | x                      |
| Papier de qualité        | ✓                                                                  | ✓                            | ✓                       | ✓                      |
| Enveloppe                | ✓                                                                  | x                            | ✓                       | x                      |
| Enveloppe grenée         | ✓                                                                  | x                            | ✓                       | x                      |
| Papier à en-tête         | ✓                                                                  | ✓                            | ✓                       | ✓                      |
| Préimprimé               | ✓                                                                  | ✓                            | ✓                       | ✓                      |
| Papier de couleur        | ✓                                                                  | x                            | ✓                       | ✓                      |
| Léger                    | ✓                                                                  | x                            | ✓                       | ✓                      |
| Lourd                    | ✓                                                                  | x                            | ✓                       | ✓                      |
| Chiffon/grené            | ✓                                                                  | x                            | ✓                       | ✓                      |
| Type perso [x]           | ✓                                                                  | x                            | ✓                       | ✓                      |

<sup>1</sup> Afin d'éviter que les transparents ne collent les uns aux autres, imprimez jusqu'à 20 pages uniquement. Imprimez les pages suivantes après trois minutes.

### Types de papier pris en charge par les options de sortie ou les unités de finition

| Type de support | Réceptacle supplémentaire ou réceptacle d'extension grande capacité | boîtes à lettres 4 réceptacles | Unité de finition d'agrafage |        | Module d'agrafage et perforation |        |              |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|--------|----------------------------------|--------|--------------|
|                 |                                                                     |                                | Pile                         | Agrafe | Pile                             | Agrafe | Perforatrice |
| Papier normal   | ✓                                                                   | ✓                              | ✓                            | ✓      | ✓                                | ✓      | ✓            |

| Type de support      | Réceptacle supplémentaire ou réceptacle d'extension grande capacité | boîtes à lettres<br>4 réceptacles | Unité de finition d'agrafage |        | Module d'agrafage et perforation |        |              |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|--------|----------------------------------|--------|--------------|
|                      |                                                                     |                                   | Pile                         | Agrafe | Pile                             | Agrafe | Perforatrice |
| Bristol              | ✓                                                                   | X                                 | X                            | X      | X                                | X      | X            |
| Transparents         | ✓                                                                   | X                                 | ✓                            | X      | ✓                                | X      | X            |
| Etiquettes           | ✓                                                                   | X                                 | X                            | X      | X                                | X      | X            |
| Etiquettes en vinyle | ✓                                                                   | X                                 | X                            | X      | X                                | X      | X            |
| Papier de qualité    | ✓                                                                   | ✓                                 | ✓                            | ✓      | ✓                                | ✓      | ✓            |
| Enveloppe            | ✓                                                                   | X                                 | X                            | X      | X                                | X      | X            |
| Enveloppe grenée     | ✓                                                                   | X                                 | X                            | X      | X                                | X      | X            |
| Papier à en-tête     | ✓                                                                   | ✓                                 | ✓                            | ✓      | ✓                                | ✓      | ✓            |
| Préimprimé           | ✓                                                                   | ✓                                 | ✓                            | ✓      | ✓                                | ✓      | ✓            |
| Papier de couleur    | ✓                                                                   | X                                 | X                            | X      | X                                | X      | X            |
| Léger                | ✓                                                                   | X                                 | X                            | X      | X                                | X      | X            |
| Lourd                | ✓                                                                   | X                                 | X                            | X      | X                                | X      | X            |
| Chiffon/grené        | ✓                                                                   | X                                 | X                            | X      | X                                | X      | X            |
| Type perso [x]       | ✓                                                                   | X                                 | X                            | X      | X                                | X      | X            |

## Grammages de papiers pris en charge

### Grammages de papier pris en charge par l'imprimante

| Type de papier et grammage                                                                                                     | Tiroir 550 feuilles standard, tiroir 250 ou 550 feuilles en option | Bac 2 100 feuilles en option | Chargeur multi-fonction | Impression recto verso |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------|------------------------|
| <b>Papier ordinaire ou de qualité <sup>1</sup></b><br>60 à 176 g/m <sup>2</sup> sens machine sur longueur (qualité 16 à 47 lb) | ✓                                                                  | ✓                            | ✓                       | ✓                      |

<sup>1</sup> Il est préférable d'utiliser du papier sens machine sur largeur pour des grammages supérieurs à 176 g/m<sup>2</sup> (47 lb).

<sup>2</sup> Les zones sensibles à la pression doivent pénétrer en premier dans l'imprimante.

<sup>3</sup> Les enveloppes de 105 g (28 lb) sont limitées à un contenu de 25 % de coton.

| Type de papier et grammage                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Tiroir 550 feuilles standard, tiroir 250 ou 550 feuilles en option | Bac 2 100 feuilles en option | Chargeur multi-fonction | Impression recto verso |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------|------------------------|
| <b>Bristol</b><br>203 g/m <sup>2</sup> sens machine sur longueur (qualité 125 lb)                                                                                                                                                                                                                                                        | ✓                                                                  | x                            | ✓                       | ✓                      |
| <b>Bristol</b><br>199 g/m <sup>2</sup> sens machine sur longueur (qualité 110 lb)                                                                                                                                                                                                                                                        | ✓                                                                  | x                            | ✓                       | ✓                      |
| <b>Bristol</b><br>176 g/m <sup>2</sup> sens machine sur longueur (qualité 65 lb)                                                                                                                                                                                                                                                         | ✓                                                                  | x                            | ✓                       | ✓                      |
| <b>Transparent</b><br>138 à 146 g/m <sup>2</sup> sens machine sur longueur (qualité 37 à 39 lb)                                                                                                                                                                                                                                          | ✓                                                                  | x                            | ✓                       | x                      |
| <b>Étiquettes en papier</b><br>180 g/m <sup>2</sup> (qualité 48 lb)                                                                                                                                                                                                                                                                      | ✓                                                                  | x                            | ✓                       | ✓                      |
| <b>Formulaires intégrés<sup>2</sup></b><br>140 à 175 g/m <sup>2</sup> (qualité 37 à 47 lb)                                                                                                                                                                                                                                               | ✓                                                                  | x                            | ✓                       | ✓                      |
| <b>Formulaires intégrés</b><br>75 à 135 g/m <sup>2</sup> (qualité 20 à 36 lb)                                                                                                                                                                                                                                                            | ✓                                                                  | x                            | ✓                       | ✓                      |
| <b>Enveloppes<sup>3</sup></b><br>60 à 105 g/m <sup>2</sup> (qualité 16 à 28 lb)                                                                                                                                                                                                                                                          | ✓                                                                  | x                            | ✓                       | ✓                      |
| <sup>1</sup> Il est préférable d'utiliser du papier sens machine sur largeur pour des grammages supérieurs à 176 g/m <sup>2</sup> (47 lb).<br><sup>2</sup> Les zones sensibles à la pression doivent pénétrer en premier dans l'imprimante.<br><sup>3</sup> Les enveloppes de 105 g (28 lb) sont limitées à un contenu de 25 % de coton. |                                                                    |                              |                         |                        |

## Grammages de papier pris en charge par les options de sortie ou les unités de finition

| Type de papier et grammage                                                                                        | Réceptacle supplémentaire ou réceptacle d'extension grande capacité | boîtes à lettres 4 réceptacles | Unité de finition d'agrafage |        | Module d'agrafage et perforation |        |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|--------|----------------------------------|--------|--------------|
|                                                                                                                   |                                                                     |                                | Pile                         | Agrafe | Pile                             | Agrafe | Perforatrice |
| <b>Papier ordinaire ou de qualité</b><br>60 à 176 g/m <sup>2</sup> sens machine sur longueur (qualité 16 à 47 lb) | ✓                                                                   | x                              | ✓                            | x      | ✓                                | x      | x            |
| <b>Papier ordinaire ou de qualité</b><br>60 à 90 g/m <sup>2</sup> sens machine sur longueur (qualité 16 à 24 lb)  | ✓                                                                   | ✓                              | ✓                            | ✓      | ✓                                | ✓      | ✓            |

| Type de papier et grammage                                                                      | Réceptacle supplémentaire ou réceptacle d'extension grande capacité | boîtes à lettres 4 réceptacles | Unité de finition d'agrafage |        | Module d'agrafage et perforation |        |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|--------|----------------------------------|--------|--------------|
|                                                                                                 |                                                                     |                                | Pile                         | Agrafe | Pile                             | Agrafe | Perforatrice |
| <b>Bristol</b><br>203 g/m <sup>2</sup> sens machine sur longueur (qualité 125 lb)               | ✓                                                                   | X                              | ✓                            | X      | ✓                                | X      | X            |
| <b>Bristol</b><br>199 g/m <sup>2</sup> sens machine sur longueur (qualité 110 lb)               | ✓                                                                   | X                              | ✓                            | X      | ✓                                | X      | X            |
| <b>Bristol</b><br>176 g/m <sup>2</sup> sens machine sur longueur (qualité 65 lb)                | ✓                                                                   | X                              | X                            | X      | X                                | X      | X            |
| <b>Bristol</b><br>163 g/m <sup>2</sup> sens machine sur longueur (qualité 90 lb)                | ✓                                                                   | X                              | ✓                            | X      | ✓                                | X      | X            |
| <b>Transparent</b><br>138 à 146 g/m <sup>2</sup> sens machine sur longueur (qualité 37 à 39 lb) | ✓                                                                   | X                              | ✓                            | X      | ✓                                | X      | X            |
| <b>Etiquettes en papier</b><br>180 g/m <sup>2</sup> (qualité 48 lb)                             | ✓                                                                   | X                              | X                            | X      | X                                | X      | X            |
| <b>Formulaires intégrés</b><br>140 à 175 g/m <sup>2</sup> (qualité 37 à 47 lb)                  | ✓                                                                   | X                              | X                            | X      | X                                | X      | X            |
| <b>Formulaires intégrés</b><br>75 à 135 g/m <sup>2</sup> (qualité 20 à 36 lb)                   | ✓                                                                   | X                              | X                            | X      | X                                | X      | X            |
| <b>Enveloppes</b><br>60 à 105 g/m <sup>2</sup> (qualité 16 à 28 lb)                             | ✓                                                                   | X                              | X                            | X      | X                                | X      | X            |



# Impression

## Impression depuis un ordinateur

**Remarque :** Pour les étiquettes, les bostols et les enveloppes, définissez le format et le type de papier dans l'imprimante avant d'imprimer le document.

- 1 Ouvrez la boîte de dialogue Imprimer dans le document que vous souhaitez imprimer.
- 2 Si nécessaire, réglez les paramètres.
- 3 Imprimez le document.

## Impression à partir d'un périphérique mobile

### Impression à partir d'un périphérique mobile à l'aide de Lexmark Mobile Print

Lexmark™ Mobile Print vous permet d'envoyer des documents ainsi que des images directement à votre périphérique Lexmark.

- 1 Ouvrez le document, puis envoyez-le ou partagez-le vers Lexmark Mobile Print.

**Remarque :** Il est possible que certaines applications tierces ne prennent pas en charge la fonction d'envoi ou de partage. Pour plus d'informations, reportez-vous à la documentation fournie avec l'application.

- 2 Sélectionner une imprimante.
- 3 Imprimez le document.

### Impression à partir d'un périphérique mobile à l'aide de Google Cloud Print

Google Cloud Print™ est un service d'impression mobile qui permet aux applications activées sur des périphériques mobiles d'imprimer sur n'importe quelle imprimante compatible Google Cloud Print.

- 1 Dans l'écran d'accueil de votre périphérique mobile, lancez une application activée.
- 2 Appuyez sur **Imprimer**, puis sélectionnez une imprimante.
- 3 Imprimez le document.

### Impression à partir d'un périphérique mobile à l'aide du service d'impression Mopria

Le service d'impression Mopria® est une solution d'impression mobile pour les périphériques mobiles dotés d'Android version 4.4 ou ultérieure. Il vous permet d'imprimer directement sur n'importe quelle imprimante certifiée Mopria.

**Remarque :** Avant d'imprimer, assurez-vous que le service d'impression Mopria est activé.

- 1 Dans l'écran d'accueil de votre périphérique mobile, lancez une application compatible.
- 2 Appuyez sur **Imprimer**, puis sélectionnez une imprimante.
- 3 Imprimez le document.

## Impression à partir d'un périphérique mobile à l'aide d'AirPrint

AirPrint est une solution d'impression mobile qui vous permet d'imprimer directement à partir de périphériques Apple sur une imprimante certifiée AirPrint.

**Remarques :**

- Cette application est uniquement prise en charge sur certains périphériques Apple.
  - Cette application n'est prise en charge que sur certains modèles d'imprimantes.
- 1 Dans l'écran d'accueil de votre périphérique mobile, lancez une application compatible.
  - 2 Sélectionnez un élément à imprimer, puis appuyez sur l'icône Partager.
  - 3 Appuyez sur **Imprimer**, puis sélectionnez une imprimante.
  - 4 Imprimez le document.

## Impression à partir d'un lecteur flash

- 1 Insérez le lecteur flash.



**Remarques :**

- Si vous insérez le lecteur flash alors qu'un message d'erreur s'affiche, l'imprimante ignore le lecteur flash.
  - Si vous insérez le lecteur flash pendant que l'imprimante traite d'autres travaux d'impression, le message **Occupé** s'affiche à l'écran.
- 2 Sur l'écran, appuyez sur le document à imprimer.  
Si nécessaire, configurez d'autres paramètres d'impression.
  - 3 Envoyez le travail d'impression.

Pour imprimer un autre document, appuyez sur **Lecteur USB**.

**Avertissement—Danger potentiel** : Pour éviter les pertes de données ou le dysfonctionnement de l'imprimante, ne touchez pas à la zone de l'imprimante ou du lecteur flash indiquée lorsque des opérations d'impression, de lecture ou d'écriture sont en cours à partir du périphérique du stockage.



## Lecteurs flash et types de fichiers pris en charge

### Lecteurs flash

- Lexar JumpDrive S70 (16 Go et 32 Go)
- SanDisk Cruzer (16 Go et 32 Go)
- PNY Attache (16 Go et 32 Go)

### Remarques :

- L'imprimante prend en charge les lecteurs flash USB à haute vitesse avec norme pleine vitesse.
- Les lecteurs flash USB doivent prendre en charge le système de fichiers FAT (File Allocation Tables).

### Types de fichiers

#### Documents

- PDF (version 1.7 ou antérieure)
- HTML
- XPS
- Formats de fichier Microsoft (.doc, .docx, .xls, .xlsx, .ppt, .pptx)

#### Images

- .dcx
- .gif
- .JPEG ou .jpg
- .bmp
- .pcx

- .TIFF ou .tif
- .png

## Configuration des travaux confidentiels

1 A partir du panneau de commandes, accédez à :

**Paramètres > Sécurité > Configuration des impressions confidentielles**

Pour les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur  pour parcourir les paramètres.

2 Configurez les paramètres.

| Utilisez                              | Pour                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nbre max. de codes PIN erronés        | Configurer le nombre de codes PIN non valides qu'il est possible de saisir.<br><b>Remarque :</b> lorsque le nombre limite est atteint, les travaux d'impression correspondant au nom d'utilisateur sont supprimés.                                          |
| Expiration des tâches confidentielles | Définir un délai d'expiration pour les travaux d'impression confidentiels.<br><b>Remarque :</b> Les travaux confidentiels suspendus sont stockés dans l'imprimante jusqu'à ce qu'ils soient libérés ou supprimés manuellement.                              |
| Répéter. expir. tâche                 | Définissez un délai d'expiration pour un travail d'impression répété.<br><b>Remarque :</b> Les travaux suspendus répétés sont stockés dans la mémoire de l'imprimante pour réimpression.                                                                    |
| Vérifier expir. tâche                 | Définissez le délai d'expiration de l'impression d'une copie par l'imprimante avant d'imprimer les copies restantes.<br><b>Remarque :</b> les travaux vérifiés permettent de s'assurer que la première copie est satisfaisante avant d'imprimer les autres. |
| Différer expir. tâche                 | Définissez le délai d'expiration du stockage par l'imprimante des travaux d'impression.<br><b>Remarque :</b> les travaux suspendus réservés sont automatiquement supprimés après l'impression.                                                              |
| Conserver tous les travaux suspendus  | Configurer l'imprimante pour suspendre tous les travaux d'impression.                                                                                                                                                                                       |

## Impression de travaux confidentiels et suspendus

### Pour les utilisateurs Windows

- 1 Lorsqu'un document est ouvert, cliquez sur **Fichier > Imprimer**.
- 2 Cliquez sur **Propriétés, Préférences, Options** ou **Configuration**.
- 3 Cliquez sur **Imprimer et suspendre**.
- 4 Sélectionnez **Utiliser l'option Imprimer et suspendre**, puis attribuez un nom d'utilisateur.
- 5 Sélectionnez le type de travail d'impression (Confidentiel, Différer l'impression, Répéter l'impression ou Vérifier l'impression).  
Si le travail d'impression est confidentiel, entrez un code PIN à quatre chiffres.
- 6 Cliquez sur **OK** ou **Imprimer**.

- 7 Sur l'écran d'accueil de l'imprimante, lancez le travail d'impression.
  - Pour les travaux d'impression confidentiels, accédez à :  
**Travaux suspendus** > sélectionnez votre nom d'utilisateur > **Travaux confidentiels** > entrez le code PIN > sélectionnez le travail d'impression > configurez les paramètres > **Impression**
  - Pour les autres travaux d'impression, accédez à :  
**Travaux suspendus** > sélectionnez votre nom d'utilisateur > sélectionnez le travail d'impression > configurez les paramètres > **Impression**

## Pour les utilisateurs Macintosh

- 1 Lorsqu'un document est ouvert, choisissez **Fichier** > **Imprimer**.  
Si nécessaire, cliquez sur le triangle pour afficher des options supplémentaires.
- 2 A partir des options d'impression ou du menu Copies et pages, choisissez l'option **Routage du travail**.
- 3 Sélectionnez le type de travail d'impression (Confidentiel, Différer l'impression, Répéter l'impression ou Vérifier l'impression).  
Si le travail d'impression est confidentiel, attribuez un nom d'utilisateur et un code PIN à quatre chiffres.
- 4 Cliquez sur **OK** ou **Imprimer**.
- 5 Sur l'écran d'accueil de l'imprimante, lancez le travail d'impression.
  - Pour les travaux d'impression confidentiels, accédez à :  
**Travaux suspendus** > sélectionnez votre nom d'utilisateur > **Travaux confidentiels** > entrez le code PIN > sélectionnez le travail d'impression > configurez les paramètres > **Impression**
  - Pour les autres travaux d'impression, accédez à :  
**Travaux suspendus** > sélectionnez votre nom d'utilisateur > sélectionnez le travail d'impression > configurez les paramètres > **Impression**

## Impression à partir d'un profil Cloud Connector

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Cloud Connector**.
- 2 Sélectionnez un fournisseur de services cloud, puis un profil.  
**Remarque** : Pour plus d'informations sur la création d'un profil Cloud Connector, reportez-vous à [« Création d'un profil Cloud Connector » à la page 19](#).
- 3 Sélectionnez un fichier.  
**Remarque** : Vous ne pouvez pas sélectionner un fichier non pris en charge.
- 4 Si nécessaire, modifiez les paramètres.
- 5 Appuyez sur **Imprimer**.

## Impression de la liste des échantillons de polices

1 A partir du panneau de commandes, accédez à :

**Paramètres > Rapports > Impression > Impression polices**

Pour les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur  pour parcourir les paramètres.

2 Sélectionnez un échantillon de police.

## Impression d'une liste des répertoires

A partir du panneau de commandes, accédez à :

**Paramètres > Rapports > Imprimer > Imprimer répertoire**

Pour les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur  pour parcourir les paramètres.

# Présentation des menus de l'imprimante

## Affichage des menus

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Périphérique              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Préférences</a></li> <li>• <a href="#">Panneau de commandes distant</a></li> <li>• <a href="#">Notifications</a></li> <li>• <a href="#">Gestion de l'alimentation électrique</a></li> <li>• <a href="#">Informations envoyées à Lexmark</a></li> </ul>               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Accessibilité</a></li> <li>• <a href="#">Restaurer les paramètres usine</a></li> <li>• <a href="#">Maintenance</a></li> <li>• <a href="#">Icônes visibles de l'écran d'accueil</a></li> <li>• <a href="#">A propos de cette imprimante</a></li> </ul>   |
| Imprimer                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Disposition</a></li> <li>• <a href="#">Configuration</a></li> <li>• <a href="#">Qualité</a></li> <li>• <a href="#">Compta des travaux</a></li> <li>• <a href="#">XPS</a></li> </ul>                                                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">PDF</a></li> <li>• <a href="#">PostScript</a></li> <li>• <a href="#">PCL</a></li> <li>• <a href="#">HTML</a></li> <li>• <a href="#">Image</a></li> </ul>                                                                                                |
| Papier                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Configuration du bac</a></li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Configuration des supports</a></li> </ul>                                                                                                                                                                                                               |
| Réseau/Ports              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Présentation du réseau</a></li> <li>• <a href="#">Sans fil</a></li> <li>• <a href="#">Ethernet</a></li> <li>• <a href="#">TCP/IP</a></li> <li>• <a href="#">SNMP</a></li> <li>• <a href="#">IPSec</a></li> </ul>                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">802.1x</a></li> <li>• <a href="#">Configuration LPD</a></li> <li>• <a href="#">Paramètres HTTP/FTP</a></li> <li>• <a href="#">ThinPrint</a></li> <li>• <a href="#">USB</a></li> <li>• <a href="#">Google Cloud Print</a></li> </ul>                     |
| Pilote USB                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Impression lecteur Flash</a></li> </ul>                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sécurité                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Méthodes de connexion</a></li> <li>• <a href="#">Planifier périphériques USB</a></li> <li>• <a href="#">Journal d'audit de sécurité</a></li> <li>• <a href="#">Restrictions de connexion</a></li> <li>• <a href="#">Config. impression confidentielle</a></li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Paramètres LDAP des solutions</a></li> <li>• <a href="#">Chiffrement disq. dur</a></li> <li>• <a href="#">Effacer fichiers données temporaires</a></li> <li>• <a href="#">Gestion des services mobiles</a></li> <li>• <a href="#">Divers</a></li> </ul> |
| Rapports                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">page des paramètres de menu</a></li> <li>• <a href="#">Périphérique</a></li> </ul>                                                                                                                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Imprimer</a></li> <li>• <a href="#">Réseau</a></li> </ul>                                                                                                                                                                                               |
| <a href="#">Aide</a>      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Imprimer tous les guides</li> <li>• Guide raccordement</li> <li>• Guide d'information</li> <li>• Guide des supports</li> </ul>                                                                                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Guide de qualité monochrome</li> <li>• Guide de transport</li> <li>• Guide de qualité d'impression</li> <li>• Guide des fournitures</li> </ul>                                                                                                                      |
| <a href="#">Dépannage</a> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pages de test de qualité d'impression</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

# Périphérique

## Préférences

| Option de menu                                                                                                                                                                                     | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Langue d'affichage</b><br>[Liste des langues]                                                                                                                                                   | Définir la langue du texte qui s'affiche à l'écran.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Pays/région</b><br>[Liste des pays ou des régions]                                                                                                                                              | Identifier le pays ou la région dans lequel (ou laquelle) l'imprimante est configurée pour fonctionner.                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Exécuter config. initiale</b><br>Désactivé*<br>Activé                                                                                                                                           | Exécuter l'assistant de configuration.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Clavier</b><br>Type de clavier<br>[Liste des langues]                                                                                                                                           | Sélectionner une langue en tant que type de clavier.<br><br><b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Toutes les valeurs du type de clavier peuvent ne pas apparaître, certaines d'entre elles pouvant nécessiter un matériel spécifique pour s'afficher.</li> <li>Cette option de menu apparaît uniquement dans certains modèles d'imprimante.</li> </ul> |
| <b>Informations affichées</b><br>Texte affiché 1 [Adresse IP*]<br>Texte affiché 2 [Date/Heure*]<br>Texte personnalisé 1<br>Texte personnalisé 2                                                    | Spécifier les informations qui s'affichent sur l'écran d'accueil.<br><br><b>Remarque :</b> Texte personnalisé 1 et Texte personnalisé 2 s'affichent uniquement dans certains modèles d'imprimante.                                                                                                                                                                         |
| <b>Date et heure</b><br>Configurer<br>Date et heure actuelles<br>Définir heure/date manuellement<br>Format de date [MM-JJ-AAAA*]<br>Format d'heure [12 heures A.M./P.M.*]<br>Fuseau horaire [GMT*] | Configurer la date et l'heure de l'imprimante.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Date et heure</b><br>Network Time Protocol<br>Activer NTP ([Activé*])<br>Serveur NTP<br>Activer l'authentification                                                                              | Configurer les paramètres NTP (Network Time Protocol).<br><br><b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Activer l'authentification apparaît uniquement dans certains modèles d'imprimante.</li> <li>Lorsque Activer l'authentification est défini sur la clé MD5, un ID de clé et un mot de passe s'affichent.</li> </ul>                                  |
| <b>Formats de papier</b><br>Valeurs impériales*<br>Unités métriques                                                                                                                                | Préciser l'unité de mesure des formats de papier.<br><br><b>Remarque :</b> Le pays ou la région que vous avez sélectionné(e) dans l'assistant de configuration initial détermine le paramètre de format du papier initial.                                                                                                                                                 |
| <b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |



| Option de menu                                                                                                                | Description                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Luminosité de l'écran</b><br>20-100 % (100*)                                                                               | Régler la luminosité de l'écran.<br><b>Remarque :</b> Cette option de menu apparaît uniquement dans certains modèles d'imprimante.                            |
| <b>Accès par lecteur Flash</b><br>Activé*<br>Désactivé                                                                        | Activer l'accès au lecteur flash.<br><b>Remarque :</b> Cette option de menu apparaît uniquement dans certains modèles d'imprimante.                           |
| <b>Délai d'affichage</b><br>5-300 (60*)                                                                                       | Définir la durée d'inactivité en secondes avant l'affichage de l'écran d'accueil, ou avant que l'imprimante déconnecte automatiquement un compte utilisateur. |
| <b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut. |                                                                                                                                                               |

## Panneau de commandes distant

| Option de menu                                                                                                                | Description                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Connexion VNC externe</b><br>Ne pas autoriser*<br>Autoriser                                                                | Connecter un client VNC (Virtual Network Computing) externe au panneau de commandes à distance.                                                                                     |
| <b>Type d'authentification</b><br>Aucun*<br>Authentification standard                                                         | Définir le type d'authentification permettant d'accéder au serveur client VNC.<br><b>Remarque :</b> Lorsque l'authentification standard est définie, le mot de passe VNC s'affiche. |
| <b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut. |                                                                                                                                                                                     |

## Notifications

| Option de menu                                                                                                                | Description                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Erreur éclairage</b><br>Désactivé<br>Activé*                                                                               | Définir l'allumage du voyant lumineux lorsqu'une erreur d'imprimante survient.<br><b>Remarque :</b> Cette option de menu apparaît uniquement dans certains modèles d'imprimante.                                     |
| <b>Contrôle de l'alarme</b><br>Désactivé<br>Ponctuelle*<br>Continu                                                            | Définir le nombre de fois que l'alarme se déclenche lorsque l'imprimante requiert l'intervention de l'utilisateur.<br><b>Remarque :</b> Cette option de menu apparaît uniquement dans certains modèles d'imprimante. |
| <b>Fournitures</b><br>Afficher estimations fournitures<br>Afficher estimations*<br>Ne pas afficher estimations                | Afficher l'estimation de l'état des fournitures.                                                                                                                                                                     |
| <b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut. |                                                                                                                                                                                                                      |

| Option de menu                                                                                                                                                                 | Description                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Fournitures</b><br>Alarme cartouche<br>Désactivé<br>Ponctuelle*<br>Continu                                                                                                  | Définir le nombre de fois que l'alarme se déclenche lorsque le niveau de la cartouche de toner est bas.<br><b>Remarque :</b> Cette option de menu apparaît uniquement dans certains modèles d'imprimante.      |
| <b>Configuration des alertes par courrier électronique</b><br>Configuration de la messagerie<br>Passerelle SMTP primaire                                                       | Saisir l'adresse IP ou le nom d'hôte du serveur SMTP primaire utilisé pour l'envoi de courrier électronique.<br><b>Remarque :</b> Cette option de menu apparaît uniquement dans certains modèles d'imprimante. |
| <b>Configuration des alertes par courrier électronique</b><br>Configuration de la messagerie<br>Port de la passerelle SMTP primaire<br>1-65535 (25*)                           | Saisir le numéro de port du serveur SMTP primaire.<br><b>Remarque :</b> Cette option de menu apparaît uniquement dans certains modèles d'imprimante.                                                           |
| <b>Configuration des alertes par courrier électronique</b><br>Configuration de la messagerie<br>Passerelle SMTP secondaire                                                     | Saisir l'adresse IP ou le nom d'hôte de votre serveur SMTP secondaire ou de sauvegarde.<br><b>Remarque :</b> Cette option de menu apparaît uniquement dans certains modèles d'imprimante.                      |
| <b>Configuration des alertes par courrier électronique</b><br>Configuration de la messagerie<br>Port du serveur SMTP secondaire<br>1-65535 (25*)                               | Saisir le numéro de port de votre serveur SMTP secondaire ou de sauvegarde.<br><b>Remarque :</b> Cette option de menu apparaît uniquement dans certains modèles d'imprimante.                                  |
| <b>Configuration des alertes par courrier électronique</b><br>Configuration de la messagerie<br>Délai SMTP<br>5 à 30 secondes (30*)                                            | Définir le délai d'expiration de l'imprimante si le serveur SMTP ne répond pas.<br><b>Remarque :</b> Cette option de menu apparaît uniquement dans certains modèles d'imprimante.                              |
| <b>Configuration des alertes par courrier électronique</b><br>Configuration de la messagerie<br>Adresse de réponse                                                             | Spécifier une adresse de réponse dans le courrier électronique.<br><b>Remarque :</b> Cette option de menu apparaît uniquement dans certains modèles d'imprimante.                                              |
| <b>Configuration des alertes par courrier électronique</b><br>Configuration de la messagerie<br>Toujours utiliser l'adresse de réponse SMTP par défaut<br>Désactivé*<br>Activé | Utiliser l'adresse de réponse SMTP par défaut.<br><b>Remarque :</b> Cette option de menu apparaît uniquement dans certains modèles d'imprimante.                                                               |
| <b>Configuration des alertes par courrier électronique</b><br>Configuration de la messagerie<br>Utiliser SSL/TLS<br>Désactivé*<br>Négocier<br>Requis                           | Envoyer un e-mail à l'aide d'un lien crypté.<br><b>Remarque :</b> Cette option de menu apparaît uniquement dans certains modèles d'imprimante.                                                                 |
| <b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.                                                  |                                                                                                                                                                                                                |

| Option de menu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Description                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Configuration des alertes par courrier électronique</b><br>Configuration de la messagerie<br>Exiger un certificat approuvé<br>Activé*<br>Désactivé                                                                                                                                                                                     | Exiger un certificat approuvé lorsque vous accédez au serveur SMTP.<br><br><b>Remarque :</b> Cette option de menu apparaît uniquement dans certains modèles d'imprimante.                                      |
| <b>Configuration des alertes par courrier électronique</b><br>Configuration de la messagerie<br>Authentification du serveur SMTP<br>Authentification non obligatoire*<br>Connexion/Normale<br>NTLM<br>CRAM-MD5<br>Digest-MD5<br>Kerberos 5                                                                                                | Définir le type d'authentification pour le serveur SMTP.<br><br><b>Remarque :</b> Cette option de menu apparaît uniquement dans certains modèles d'imprimante.                                                 |
| <b>Configuration des alertes par courrier électronique</b><br>Configuration de la messagerie<br>E-mail du périphérique<br>Aucun*<br>Utiliser informations d'authentif. du périphérique SMTP                                                                                                                                               | Définir si les informations d'identification sont requises pour les e-mails envoyés par le périphérique.<br><br><b>Remarque :</b> Cette option de menu apparaît uniquement dans certains modèles d'imprimante. |
| <b>Configuration des alertes par courrier électronique</b><br>Configuration de la messagerie<br>E-mail de l'utilisateur<br>Aucune<br>Utiliser informations d'authentif. du périphérique SMTP<br>Utiliser le mot de passe et l'ID utilisateur de la session<br>Utiliser l'adresse e-mail/le mot de passe de session<br>Message utilisateur | Définir si les informations d'identification sont requises pour les e-mails envoyés par l'utilisateur.<br><br><b>Remarque :</b> Cette option de menu apparaît uniquement dans certains modèles d'imprimante.   |
| <b>Configuration des alertes par courrier électronique</b><br>Configuration de la messagerie<br>Util. infos d'authentif. d'Active Directory<br>Désactivé<br>Activé*                                                                                                                                                                       | Activer l'authentification utilisateur et les désignations de groupe pour se connecter au serveur SMTP.<br><br><b>Remarque :</b> Cette option de menu apparaît uniquement dans certains modèles d'imprimante.  |
| <b>Configuration des alertes par courrier électronique</b><br>Configuration de la messagerie<br>ID utilisateur du périphérique                                                                                                                                                                                                            | Spécifier l'ID utilisateur pour se connecter au serveur SMTP.<br><br><b>Remarque :</b> Cette option de menu apparaît uniquement dans certains modèles d'imprimante.                                            |
| <b>Configuration des alertes par courrier électronique</b><br>Configuration de la messagerie<br>Mot de passe de périphérique                                                                                                                                                                                                              | Spécifier le mot de passe pour se connecter au serveur SMTP.<br><br><b>Remarque :</b> Cette option de menu apparaît uniquement dans certains modèles d'imprimante.                                             |
| <b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                |

| Option de menu                                                                                                                                                          | Description                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Configuration des alertes par courrier électronique</b><br>Configuration de la messagerie<br>Kerberos 5 REALM                                                        | Spécifier le domaine pour le protocole d'authentification Kerberos 5.<br><b>Remarque :</b> Cette option de menu apparaît uniquement dans certains modèles d'imprimante.                      |
| <b>Configuration des alertes par courrier électronique</b><br>Configuration de la messagerie<br>Domaine NTLM                                                            | Spécifier le nom de domaine pour le protocole de sécurité NTLM.<br><b>Remarque :</b> Cette option de menu apparaît uniquement dans certains modèles d'imprimante.                            |
| <b>Configuration des alertes par courrier électronique</b><br>Configuration de la messagerie<br>Désactiver l'erreur « Serveur SMTP non configuré »<br>Désactivé*<br>Non | Désactiver l'affichage à l'écran d'un message d'erreur de configuration SMTP.<br><b>Remarque :</b> Cette option de menu apparaît uniquement dans certains modèles d'imprimante.              |
| <b>Prévention des erreurs</b><br>Assistance bourrage papier<br>Désactivé<br>Activé*                                                                                     | Configurer l'imprimante pour éjecter automatiquement les pages vierges ou les pages partiellement imprimées dès qu'une page coincée est dégagée.                                             |
| <b>Prévention des erreurs</b><br>Auto continu<br>Désactivé<br>Activé* (5 secondes)                                                                                      | Laisser l'imprimante poursuivre automatiquement le traitement ou l'impression d'un travail après avoir effacé certaines conditions d'imprimante nécessitant l'intervention de l'utilisateur. |
| <b>Prévention des erreurs</b><br>Redémarrage automatique<br>Redémarrage automatique<br>Redémarrer si inactif<br>Toujours redémarrer*<br>Ne jamais redémarrer            | Configurer l'imprimante pour redémarrer en cas d'erreur.                                                                                                                                     |
| <b>Prévention des erreurs</b><br>Redémarrage automatique<br>Redémarrages automatiques max.<br>1-20 (2*)                                                                 | Définir le nombre de redémarrages automatiques maximum de l'imprimante.                                                                                                                      |
| <b>Prévention des erreurs</b><br>Redémarrage automatique<br>Fenêtre de redémarrage automatique<br>1-525600 (720*)                                                       | Définir le nombre de secondes avant que l'imprimante effectue un redémarrage automatique.                                                                                                    |
| <b>Prévention des erreurs</b><br>Redémarrage automatique<br>Compteur de redémarrages automatiques                                                                       | Afficher les informations en lecture seule du compteur de redémarrages.                                                                                                                      |
| <b>Prévention des erreurs</b><br>Redémarrage automatique<br>Réinitialiser le compteur de redémarrages automatiques<br>Annuler<br>Continuer                              | Réinitialiser le compteur de redémarrages automatiques.<br><b>Remarque :</b> Cette option de menu apparaît uniquement dans certains modèles d'imprimante.                                    |
| <b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.                                           |                                                                                                                                                                                              |

| Option de menu                                                                                                                | Description                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Prévention des erreurs</b><br>Afficher l'erreur papier trop court<br>Activé<br>Effacer auto*                               | Configurer l'imprimante pour afficher un message d'erreur en cas de papier trop court.<br><b>Remarque :</b> La notion Papier trop court fait référence au format du papier chargé. |
| <b>Prévention des erreurs</b><br>Protection page<br>Désactivé*<br>Activé                                                      | Configurer l'imprimante pour traiter la page entière dans la mémoire avant de l'imprimer.                                                                                          |
| <b>Correction contenu bloqué</b><br>Correction bourrage<br>Désactivé<br>Activé<br>Auto*                                       | Configurer l'imprimante pour réimprimer les pages bloquées suite à un bourrage.                                                                                                    |
| <b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut. |                                                                                                                                                                                    |

## Gestion de l'alimentation

| Option de menu                                                                                                                                                        | Description                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Profil Mode Veille</b><br>Imprimer sans écran<br>Ecran act. pdt impression<br>Autoriser impression sans écran*                                                     | Autorisez l'impression avec l'écran éteint.                                        |
| <b>Délais</b><br>Mode Veille<br>1 à 120 minutes (15*)                                                                                                                 | Définir le délai d'inactivité avant que l'imprimante se mette en mode Veille.      |
| <b>Délais</b><br>Délai d'hibernation<br>Désactivé<br>1 heure<br>2 heures<br>3 heures<br>6 heures<br>1 jour<br>2 jours<br>3 jours<br>1 semaine<br>2 semaines<br>1 mois | Définir le délai avant que l'imprimante se mette en mode Hibernation.              |
| <b>Délais</b><br>Délai d'hibernation lors d'une connexion<br>Hibernation<br>Ne pas activer l'hibernation*                                                             | Mettre l'imprimante en mode Hibernation même si une connexion Ethernet est active. |
| <b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.                                         |                                                                                    |

| Option de menu                                                                                                                | Description                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Mode éco</b><br>Désactivé*<br>Energie<br>Energie/Papier<br>Papier                                                          | Réduit la consommation d'énergie, de papier ou de supports spéciaux.<br><b>Remarque :</b> La définition du mode Eco sur Energie ou Papier peut affecter les performances de l'imprimante, mais pas la qualité d'impression. |
| <b>Progr. modes alim.</b><br>Planifications                                                                                   | Programmez à quel moment l'imprimante doit entrer en mode Veille ou Hibernation.<br><b>Remarque :</b> Cette option de menu apparaît uniquement dans certains modèles d'imprimante.                                          |
| <b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut. |                                                                                                                                                                                                                             |

## Informations envoyées à Lexmark

| Option de menu                                                                                                                                                                                                                                                                             | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Informations envoyées à Lexmark</b><br>Fournitures et pages utilisées (Anonyme)<br>Perf. du périph. (anonyme)<br>Interaction avec le périphérique (Anonyme)<br>Aucune des propositions ci-dessus                                                                                        | Envoyer à Lexmark des informations sur les performances et l'utilisation de l'imprimante.<br><b>Remarque :</b> Heure d'envoi des info. et Info. utilisateur - Niveau s'affichent uniquement lorsque vous sélectionnez l'un des paramètres dans Informations envoyées à Lexmark, sauf Aucune des propositions ci-dessus. |
| <b>Heure d'envoi des info.</b><br>Heure de début<br>Heure de fin                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Info. utilisateur - Niveau</b><br>Informations session anonyme uniquement*<br>Session Information with Generic User Information (Informations session avec informations utilisateur génériques)<br>Session Information with Actual User IDs (Informations session avec ID utilisateurs) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

## Accessibilité

**Remarque :** Ce menu apparaît uniquement sur certains modèles d'imprimante.

| Option de menu                                                                                                                | Description                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Intervalle de double frappe</b><br>0-5 (0*)                                                                                | Définir l'intervalle en secondes pendant lequel l'imprimante ignore les doubles frappes sur un clavier connecté.                                                                                      |
| <b>délai avant répétition</b><br>0,25-5 (1*)                                                                                  | Définir la durée initiale du délai en secondes avant la répétition d'une touche répétée.<br><b>Remarque :</b> Cette option de menu apparaît uniquement lorsqu'un clavier est connecté à l'imprimante. |
| <b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut. |                                                                                                                                                                                                       |

| Option de menu                                                                                                                              | Description                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Fréquence de répétition</b><br>0,5-30 (30*)                                                                                              | Définir le nombre de pressions par seconde pour une touche répétée.<br><b>Remarque :</b> Cette option de menu apparaît uniquement lorsqu'un clavier est connecté à l'imprimante.                                                                         |
| <b>prolonger délai d'affichage</b><br>Désactivé*<br>Activé                                                                                  | Permet à l'utilisateur de rester au même endroit et de réinitialiser le délai d'affichage lorsqu'il expire au lieu de revenir à l'écran d'accueil.                                                                                                       |
| <b>Volume casque</b><br>1-10 (5*)                                                                                                           | Régler le volume du casque.<br><b>Remarque :</b> Cette option de menu apparaît uniquement lorsqu'un casque est connecté à l'imprimante.                                                                                                                  |
| <b>Activer l'assistance vocale lorsque le casque est connecté</b><br>Désactivé*<br>Activé                                                   | Activer l'assistance vocale lorsque le casque est connecté à l'imprimante.                                                                                                                                                                               |
| <b>Enoncer les mots de passe/codes PIN</b><br>Désactivé*<br>Activé                                                                          | Configurer l'imprimante afin qu'elle lise à voix haute les mots de passe ou les numéros d'identification personnels.<br><b>Remarque :</b> Cette option de menu s'affiche uniquement lorsqu'un casque ou des haut-parleurs sont connectés à l'imprimante. |
| <b>Débit de parole</b><br>Très lent<br>Lent<br>Normale*<br>Rapide<br>Plus rapide<br>Assez rapide<br>Rapide<br>Très rapide<br>Le plus rapide | Définir le débit de parole de l'assistance vocale.<br><b>Remarque :</b> Cette option de menu s'affiche uniquement lorsqu'un casque ou des haut-parleurs sont connectés à l'imprimante.                                                                   |
| <b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.               |                                                                                                                                                                                                                                                          |

## Restaurer les paramètres usine

| Option de menu                                                                                                                                          | Description                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Restaur. param.</b><br>Restaurer tous les paramètres<br>Restaur. param. imprim.<br>Restaurer param. réseau<br>Restaurer les paramètres d'application | Restaurer les paramètres d'usine par défaut de l'imprimante.<br><b>Remarque :</b> Restaurer les paramètres d'application apparaît uniquement sur certains modèles d'imprimante. |

## Maintenance

### Menu Config

| Option de menu                                                                                                                                                                    | Description                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Configuration USB</b><br>PnP USB<br>1*<br>2                                                                                                                                    | Modifier le mode de pilote USB de l'imprimante pour améliorer sa compatibilité avec un ordinateur personnel.                                                                                                                                    |
| <b>Configuration USB</b><br>Vitesse USB<br>Plein<br>Auto*                                                                                                                         | Configurer le port USB pour un fonctionnement à pleine vitesse et désactiver ses fonctionnalités haute vitesse.                                                                                                                                 |
| <b>Configuration du tiroir</b><br>Connexion au tiroir<br>Auto.*<br>Désactivé                                                                                                      | Configurer l'imprimante pour chaîner les tiroirs qui ont le même type et le même format de papier.                                                                                                                                              |
| <b>Configuration du tiroir</b><br>Afficher le message d'insertion du tiroir<br>Désactivé<br>Uniquement pour les formats inconnus*<br>Toujours                                     | Configurer l'imprimante pour afficher le message <b>d'insertion du tiroir</b> .                                                                                                                                                                 |
| <b>Configuration du tiroir</b><br>Chargement de papier A5<br>Bord court*<br>Bord long                                                                                             | Spécifier l'orientation de la page lors du chargement de papier au format A5.                                                                                                                                                                   |
| <b>Configuration du tiroir</b><br>Invites papier<br>Auto*<br>Chargeur multifonction<br>Manuel Papier<br>Invites enveloppes<br>Auto*<br>Chargeur multifonction<br>Manuel enveloppe | Définir la source de papier à remplir lorsque vous êtes invité à charger du papier ou une enveloppe.<br><br><b>Remarque :</b> Pour que le chargeur multifonction s'affiche, définissez l'option Configurer MF sur Cassette dans le menu Papier. |
| <b>Configuration du tiroir</b><br>Action pour messages<br>Envoyer message à l'utilisateur*<br>Continuer<br>Utiliser actuel                                                        | Configurer l'imprimante pour répondre aux invites de changement liées au papier ou aux enveloppes.                                                                                                                                              |
| <b>Rapports</b><br>Page des paramètres de menus<br>Journal Evenmt<br>Résumé du journal des événements<br>Statistiques de diagnostic                                               | Imprimer les rapports relatifs aux paramètres du menu, aux événements et aux journaux d'événements de l'imprimante.                                                                                                                             |
| <b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                 |



| Option de menu                                                                                                                                                                                                                              | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Util. fournit. et compteurs</b><br>Effacer historique utilisation fournitures<br>Réinit. compteur cart. noire<br>Réinit. compteur un. trait. im. noire<br>Réinit. compteur un.dévelop. noire<br>Réinitialiser le compteur de maintenance | Réinitialiser le compteur de pages consommées ou afficher le nombre total de pages imprimées.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Emulations de l'impr.</b><br>Emulation PPDS<br>Désactivé*<br>Activé                                                                                                                                                                      | Configurer l'imprimante pour reconnaître et utiliser le flux de données PPDS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Configuration de l'impression</b><br>Amél. netteté polices<br>0-150 (24*)                                                                                                                                                                | Définir une valeur de taille en points du texte en dessous de laquelle les écrans à haute fréquence sont utilisés lors de l'impression des données de police.<br><br>Par exemple, si la valeur est de 24, toutes les polices de taille inférieure ou égale à 24 points utilisent les écrans à haute fréquence.                                                                                    |
| <b>Configuration de l'impression</b><br>Densité d'impression<br>1-5 (3*)                                                                                                                                                                    | Régler la densité du toner lors de l'impression ou de la copie de documents.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Opérations périphérique</b><br>Mode silencieux<br>Désactivé*<br>Activé                                                                                                                                                                   | Définir le niveau de bruit produit par l'imprimante.<br><br><b>Remarque :</b> L'activation de ce paramètre ralentit l'imprimante.                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Opérations périphérique</b><br>Mode Sans échec<br>Désactivé*<br>Activé                                                                                                                                                                   | Configurer l'imprimante pour fonctionner dans un mode spécial, dans lequel elle tente de continuer à offrir autant de fonctionnalités que possible, malgré les problèmes connus.<br><br>Par exemple, lorsque cette option est activée et que le moteur recto verso ne fonctionne pas, l'imprimante effectue une impression recto des documents même si le travail est une impression recto verso. |
| <b>Opérations périphérique</b><br>Effacer état personnalisé<br>Désactivé<br>Activé*                                                                                                                                                         | Effacer les chaînes définies par l'utilisateur pour les messages personnalisés par défaut ou alternatif.                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Opérations périphérique</b><br>Suppression de tous les messages installés à distance                                                                                                                                                     | Effacer les messages qui ont été installés à distance.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Opérations périphérique</b><br>Afficher auto. les écrans d'erreur<br>Activé*<br>Désactivé                                                                                                                                                | Afficher les messages d'erreur existants sur l'écran lorsque l'imprimante reste inactive sur l'écran d'accueil pendant une durée égale à la valeur du paramètre Délai d'affichage.                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Opérations périphérique</b><br>Niveaux des fournitures personnalisées<br>Désactivé*<br>Activé                                                                                                                                            | Laisser <i>printservice</i> lire et modifier les valeurs d'Embedded Web Server.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

## Effacement hors service

| Option de menu                                                                                                                                                                                      | Description                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Effacement hors service</b><br>Dernier effacement de la mémoire<br>Dernier effacement du disque dur                                                                                              | Affichez les informations datant du dernier effacement du disque dur ou de la mémoire de l'imprimante.<br><br><b>Remarque :</b> Dernier effacement du disque dur apparaît uniquement dans les imprimantes disposant d'un disque dur.                                 |
| <b>Effacement hors service</b><br>Effacer toutes les informations en mémoire non volatile<br>Effacer toutes les informations du disque dur<br>Effacer tous les paramètres de l'imprimante et réseau | Effacez tous les paramètres et toutes les applications qui sont stockés dans le disque dur ou la mémoire de l'imprimante.<br><br><b>Remarque :</b> Effacer toutes les informations du disque dur apparaît uniquement dans les imprimantes disposant d'un disque dur. |

## Icônes visibles de l'écran d'accueil

**Remarque :** Ce menu apparaît uniquement sur certains modèles d'imprimante.

| Menu                                                                                                                                                                                                         | Description                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Etat/Fournitures<br>File d'attente des travaux<br>Changer de langue<br>Carnet d'adresses<br>Signets<br>Travaux suspendus<br>USB<br>Applications/Profils<br>Personnalisation de l'affichage<br>Paramètres Eco | Déterminer l'icône qui s'affiche sur l'écran d'accueil. |

## A propos de cette imprimante

| Option de menu                                                       | Description                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Identification de propriété</b>                                   | Afficher le numéro de série de l'imprimante.                                         |
| <b>Emplacement de l'imprimante</b>                                   | Identifier l'emplacement de l'imprimante. La longueur maximale est de 63 caractères. |
| <b>Contactez</b>                                                     | Personnaliser le nom de l'imprimante. La longueur maximale est de 63 caractères.     |
| <b>Exporter un fichier de configuration vers un périphérique USB</b> | Exporter les fichiers de configuration vers un lecteur flash.                        |
| <b>Exporter journ. compressé vers USB</b>                            | Exporter les fichiers journaux compressés vers un lecteur flash.                     |

# Imprimer

## Disposition

| Option de menu                                                                                                                                                                    | Description                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Faces</b><br>Recto*<br>Recto verso                                                                                                                                             | Spécifier si l'impression s'effectue sur une face ou sur les deux faces du papier.                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Orientation</b><br>Bord long*<br>Bord court                                                                                                                                    | Déterminer le côté du papier (bord long ou bord court) relié lors d'une impression recto verso.<br><br><b>Remarque :</b> Selon l'option sélectionnée, l'imprimante décale automatiquement toutes les informations imprimées sur la page pour que le travail soit correctement relié. |
| <b>Pages vierges</b><br>Imprimer<br>Ne pas imprimer*                                                                                                                              | Imprimer les pages vierges incluses dans un travail d'impression.                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Assembler</b><br>Désactivé [1,1,1,2,2,2]*<br>En fonction [1,2,1,2,1,2]                                                                                                         | Imprimer les pages d'un travail d'impression en respectant l'ordre défini, plus particulièrement lors de l'impression de plusieurs exemplaires.                                                                                                                                      |
| <b>Séparateurs</b><br>Aucun*<br>Entre les copies<br>Entre les travaux<br>Entre les pages                                                                                          | Insérer des séparateurs vierges lors de l'impression.                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Source séparateur</b><br>Bac [x] (1*)<br>Chargeur multifonction                                                                                                                | Indiquer la source d'alimentation des séparateurs.<br><br><b>Remarque :</b> Le chargeur multifonction n'est disponible que sur certains modèles d'imprimante.                                                                                                                        |
| <b>Pages par face</b><br>Désactivé*<br>2 pages par face<br>3 pages par face<br>4 pages par face<br>6 pages par face<br>9 pages par face<br>12 pages par face<br>16 pages par face | Imprimer des images de plusieurs pages sur une seule face d'une feuille.                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Ordre des pages sur chaque face</b><br>Horizontal*<br>Horizontal inversé<br>Vertical<br>Vertical inversé                                                                       | Déterminer la position des images de plusieurs pages lorsque l'option Pages par face est utilisée.<br><br><b>Remarque :</b> Le positionnement dépend du nombre d'images de la page et de leur orientation.                                                                           |
| <b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| Option de menu                                                                                                                | Description                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Orientation des pages sur chaque face</b><br>Auto*<br>Paysage<br>Portrait                                                  | Déterminer l'orientation du document de plusieurs pages lorsque l'option Pages par face est utilisée. |
| <b>Bordure des pages par face</b><br>Aucun*<br>Solide                                                                         | Imprimer une bordure autour de chaque image de page lorsque l'option Pages par face est utilisée.     |
| <b>Copies</b><br>1-9999 (1*)                                                                                                  | Indiquer le nombre de copies pour chaque impression.                                                  |
| <b>Zone d'impression</b><br>Normale*<br>Ajuster à la page<br>Page entière                                                     | Définir la zone imprimable d'une feuille de papier.                                                   |
| <b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut. |                                                                                                       |

## Configuration

| Option de menu                                                                                                                | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Langage d'imprimante</b><br>Emulation PCL<br>Emulation PS*                                                                 | Définir le langage d'imprimante.<br><br><b>Remarque :</b> Si vous sélectionnez un langage d'imprimante par défaut, le logiciel peut continuer à envoyer des travaux d'impression utilisant un autre langage.                                                                                                                                                          |
| <b>Travail en attente</b><br>Désactivé*<br>Activé                                                                             | Mémoriser les travaux d'impression en attente de fournitures afin que les travaux qui n'ont pas besoin de ces fournitures puissent être imprimés.<br><br><b>Remarque :</b> Cette option s'affiche uniquement lorsque l'imprimante est équipée d'un disque dur.                                                                                                        |
| <b>Délai de mise en attente de la tâche</b><br>0-255 (30*)                                                                    | Définir la durée en secondes pendant laquelle l'imprimante attend l'intervention de l'utilisateur avant de mettre en attente des travaux nécessitant des ressources non disponibles et de poursuivre l'impression d'autres travaux de la file d'attente.<br><br><b>Remarque :</b> Cette option s'affiche uniquement lorsque l'imprimante est équipée d'un disque dur. |
| <b>Télécharger la cible</b><br>RAM*<br>Disque                                                                                 | Spécifier où enregistrer toutes les ressources permanentes, telles que les polices et les macros, qui ont été téléchargées sur l'imprimante.<br><br><b>Remarque :</b> Cette option s'affiche uniquement lorsque l'imprimante est équipée d'un disque dur.                                                                                                             |
| <b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| Option de menu                                                                                                                | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Economiser ressource</b><br>Désactivé*<br>Activé                                                                           | Déterminer comment l'imprimante doit traiter les ressources téléchargées, telles que les polices et les macros, lorsqu'elle reçoit un travail nécessitant une quantité de mémoire supérieure à celle disponible.<br><br><b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Lorsque cette option est désactivée, l'imprimante conserve les ressources téléchargées tant que la mémoire n'est pas requise pour d'autres travaux. Les ressources associées à la langue inactive de l'imprimante sont supprimées.</li> <li>Lorsque cette option est activée, l'imprimante conserve toutes les ressources téléchargées permanentes dans toutes les langues. Lorsque cela est nécessaire, l'imprimante affiche des messages de mémoire saturée au lieu de supprimer des ressources permanentes.</li> </ul> |
| <b>Imprimer tout - Ordre</b><br>Alphabétique*<br>Plus récent d'abord<br>Plus ancien d'abord                                   | Définir l'ordre dans lequel les travaux suspendus et les travaux confidentiels sont imprimés quand Imprimer tout - Ordre est sélectionné.<br><br><b>Remarque :</b> Cette option s'affiche uniquement lorsque l'imprimante est équipée d'un disque dur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

## Qualité

| Option de menu                                                                                                                | Description                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Résolution impression</b><br>300 ppp<br>600 ppp*<br>1200 ppp<br>Qualité d'image 1200<br>Qualité d'image 2400               | Définir la résolution des images et du texte sur la sortie imprimée.<br><br><b>Remarque :</b> La résolution est déterminée en points par pouce ou en qualité de l'image. |
| <b>Amplificateur de pixels</b><br>Désactivé*<br>Polices<br>Horizontalement<br>Verticalement<br>Les deux sens<br>Isolé         | Augmenter le nombre de pixels à imprimer par grappes dans un souci de clarté, afin d'améliorer le texte et les images.                                                   |
| <b>Intensité toner</b><br>1–10 (8*)                                                                                           | Déterminer le degré de luminosité des images texte.                                                                                                                      |
| <b>Demi-tons</b><br>Normale*<br>Détails                                                                                       | Améliore la qualité de l'impression pour des lignes plus lisses et des bords plus nets.                                                                                  |
| <b>Luminosité</b><br>-6 à 6 (0*)                                                                                              | Régler la luminosité du travail d'impression.                                                                                                                            |
| <b>Contraste</b><br>0 à 5 (0*)                                                                                                | Régler le contraste du travail d'impression.                                                                                                                             |
| <b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut. |                                                                                                                                                                          |

| Option de menu                                                                                                                | Description                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>Correction des gris</b><br>Auto*<br>Désactivé                                                                              | Améliore le contraste appliqué aux images. |
| <b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut. |                                            |

## Compteurs de travaux

**Remarque :** Ce menu s'affiche uniquement lorsque l'imprimante est équipée d'un disque dur.

| Option de menu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Description                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Compteurs de travaux</b><br>Désactivé*<br>Activer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Déterminer si l'imprimante crée un journal des travaux d'impression reçus.                                                                                                                                                                        |
| <b>Fréquence du journal de comptabilisation</b><br>Tous les jours<br>Hebdomadaire<br>Mensuelle*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Spécifier la fréquence à laquelle l'imprimante crée un fichier journal.                                                                                                                                                                           |
| <b>Consigner l'action en fin de fréquence</b><br>Aucun*<br>Envoyer le journal actuel par e-mail<br>Envoyer par e-mail et supprimer le journal actuel<br>Poster le journal actuel<br>Poster et supprimer le journal actuel                                                                                                                                                                                                                                                     | Indiquer comment l'imprimante réagit à l'expiration du seuil de fréquence.<br><br><b>Remarque :</b> La valeur définie dans l'option Fréquence du journal de comptabilisation détermine le déclenchement de cette action.                          |
| <b>Consigner à niveau quasi plein</b><br>Désactivé*<br>Activer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Indiquer la taille maximale du fichier journal avant que l'imprimante exécute l'option Log Action at Near Full (Consigner action lorsque le disque est presque plein).                                                                            |
| <b>Consigner l'action à niveau quasi plein</b><br>Aucun*<br>Envoyer le journal actuel par e-mail<br>Envoyer par e-mail et supprimer le journal actuel<br>Envoyer par e-mail et supprimer le plus ancien journal<br>Poster le journal actuel<br>Poster et supprimer le journal actuel<br>Poster et supprimer le plus ancien journal<br>Supprimer le journal actuel<br>Supprimer le plus ancien journal<br>Supprimer tout sauf le journal actuel<br>Supprimer tous les journaux | Déterminer comment l'imprimante réagit lorsque son disque dur est presque plein.<br><br><b>Remarque :</b> La valeur définie dans l'option Log Near Full Level (Consigner Niveau disque presque plein) détermine le déclenchement de cette action. |
| <b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                   |

| Option de menu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Description                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Consigner action à niv. plein</b><br>Aucun*<br>Envoyer par e-mail et supprimer le journal actuel<br>Envoyer par e-mail et supprimer le plus ancien journal<br>Poster et supprimer le journal actuel<br>Poster et supprimer le plus ancien journal<br>Supprimer le journal actuel<br>Supprimer le plus ancien journal<br>Supprimer tout sauf le journal actuel<br>Supprimer tous les journaux | Déterminer comment l'imprimante réagit lorsque l'utilisation du disque atteint la limite maximale (100 Mo).                                                                                      |
| <b>URL de publication des journaux</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Déterminer où l'imprimante envoie les journaux de compte travaux.                                                                                                                                |
| <b>Adresse e-mail pour envoi des journaux</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Indiquer l'adresse email où l'imprimante envoie les journaux de compte travaux.                                                                                                                  |
| <b>Préfixe des fichiers journaux</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Indiquer le préfixe à utiliser pour nommer le fichier journal.<br><br><b>Remarque :</b> le nom d'hôte actuel défini dans le menu TCP/IP est utilisé comme préfixe de fichier journal par défaut. |
| <b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                  |

## XPS

| Option de menu                                                                                                                | Description                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Imprimer les pages d'erreur</b><br>Désactivé*<br>Activé                                                                    | Imprimer une page de test contenant des informations sur les erreurs, notamment sur les erreurs de marquage XML.                                                                                                                                                 |
| <b>Epaisseur de ligne minimale</b><br>1-30 (2*)                                                                               | Définir la largeur de trait minimale.<br><br><b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Les travaux imprimés en 1 200 ppp utilisent directement la valeur.</li> <li>Les travaux imprimés en 4 800 CQ utilisent la moitié de la valeur.</li> </ul> |
| <b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut. |                                                                                                                                                                                                                                                                  |

## PDF

| Option de menu                                                                                                                | Description                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>Ajuster la page</b><br>Désactivé*<br>Activé                                                                                | Ajuster le contenu de la page au format du papier sélectionné.      |
| <b>Commentaires</b><br>Imprimer<br>Ne pas imprimer*                                                                           | Indiquer s'il faut ou non imprimer les commentaires du fichier PDF. |
| <b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut. |                                                                     |

## PostScript

| Option de menu                                                                                                                | Description                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Impr. erreur PS</b><br>Désactivé*<br>Activé                                                                                | Imprimer une page contenant l'erreur PostScript.<br><b>Remarque :</b> Lorsqu'une erreur survient, le traitement du travail s'arrête, l'imprimante imprime un message d'erreur et le reste du travail d'impression est éliminé. |
| <b>Lock PS Startup Mode (Verrouiller le mode de démarrage PS)</b><br>Désactivé*<br>Activé                                     | Désactiver le fichier PostScript SysStart.                                                                                                                                                                                     |
| <b>Lissage d'image</b><br>Désactivé*<br>Activé                                                                                | Améliorer le contraste et la précision des images de basse résolution.<br><b>Remarque :</b> Ce paramètre n'a aucun effet sur les images dont la résolution est supérieure ou égale à 300 dpi.                                  |
| <b>Délai d'attente</b><br>Désactivé<br>15-65535 (40*)                                                                         | Placer l'imprimante en attente de réception de données supplémentaires avant l'annulation d'un travail d'impression.                                                                                                           |
| <b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut. |                                                                                                                                                                                                                                |

## PCL

| Option de menu                                                                                                                | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Origine police</b><br>Résident*<br>Disque<br>Flash<br>Tous                                                                 | Choisissez la source qui contient la sélection de police par défaut.<br><b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Flash et Disque apparaissent uniquement sur certains modèles d'imprimante.</li> <li>Pour que Flash et Disque apparaissent, vérifiez qu'elles ne sont pas protégées en lecture ou en écriture.</li> </ul>                                                     |
| <b>Nom police</b><br>[Liste des polices disponibles] (Courier*)                                                               | Sélectionner une police dans la source de police spécifiée.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Jeu symboles</b><br>[Liste des jeux de symboles disponibles] (10U PC-8*)                                                   | Déterminer le jeu de symboles pour chaque nom de police.<br><b>Remarque :</b> Un jeu de symboles est un ensemble de caractères alphanumériques, de signes de ponctuation et de symboles spéciaux. Les jeux de symboles prennent en charge les exigences propres à différentes langues ou programmes spécifiques, telles que les symboles mathématiques utilisés pour la notation scientifique. |
| <b>Pas</b><br>0,08-100 (10*)                                                                                                  | Spécifier l'espacement des polices fixes ou à espacement constant.<br><b>Remarque :</b> L'espacement correspond au nombre de caractères à espacement fixe sur un pouce horizontal de texte.                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Orientation</b><br>Portrait*<br>Paysage                                                                                    | Déterminer l'orientation du texte et des graphiques sur la page.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |



| Option de menu                                                                                                                | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Lignes par page</b><br>1-255                                                                                               | <p>Spécifier le nombre de lignes de texte pour chaque page imprimée par le biais du flux de données PCL®.</p> <p><b>Remarques :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Cet élément de menu active l'échappement vertical entraînant l'impression du nombre sélectionné de lignes demandées entre les marges par défaut de la page.</li> <li>60 désigne le paramètre usine appliquée par défaut aux Etats-Unis. 64 correspond au paramètre usine utilisé à l'international.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Epaisseur de ligne minimale PCL5</b><br>1-30 (2*)                                                                          | <p>Définir la largeur de trait minimale initiale.</p> <p><b>Remarques :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Les travaux imprimés en 1 200 ppp utilisent directement la valeur.</li> <li>Les travaux imprimés en 4 800 CQ utilisent la moitié de la valeur.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Epaisseur de ligne minimale PCLXL</b><br>1-30 (2*)                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Largeur A4</b><br>198 mm*<br>203 mm                                                                                        | <p>Définir la largeur de page logique sur le format de papier A4.</p> <p><b>Remarque :</b> On appelle « page logique » l'espace de la page physique sur lequel les données sont imprimées.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>CR Auto après LF</b><br>Désactivé*<br>Activé                                                                               | <p>Régler l'imprimante pour insérer un retour chariot après avoir reçu une commande de saut de ligne.</p> <p><b>Remarque :</b> La fonction Retour chariot est un mécanisme permettant de commander l'imprimante pour déplacer la position du curseur sur la première position sur la même ligne.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>LF Auto après CR</b><br>Désactivé*<br>Activé                                                                               | <p>Régler l'imprimante pour insérer un saut de ligne après avoir reçu une commande de retour chariot.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Renommer les tiroirs</b><br>Affecter chrg MF<br>Affecter tiroir [x]<br>Affecter papier man.<br>Attribuer enveloppe manuel  | <p>Configurez l'imprimante pour qu'elle fonctionne avec un autre pilote d'impression ou une application personnalisée qui utilise une numérotation différente pour demander une source de papier donnée.</p> <p>Sélectionnez l'une des options suivantes :</p> <p>Hors fonction* : l'imprimante utilise les numéros attribués par défaut aux sources d'alimentation.</p> <p>Aucun : la source d'alimentation ignore la commande de sélection de la source d'alimentation.</p> <p>0 - 199 : sélectionnez un nombre afin d'attribuer une valeur personnalisée à une source d'alimentation.</p> <p><b>Remarque :</b> Le chargeur multifonction n'est disponible que sur certains modèles d'imprimante.</p> |
| <b>Renommer les tiroirs</b><br>Afficher les paramètres usine                                                                  | <p>Afficher la valeur par défaut (paramètre usine) attribuée à chaque alimentation papier.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Renommer les tiroirs</b><br>Restaurer les valeurs par défaut                                                               | <p>Rétablir les valeurs de numérotation par défaut du bac.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| Option de menu                                                                                                                | Description                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Délai d'impression</b><br>Désactivé<br>Activé* [90]                                                                        | Configurer l'imprimante afin qu'elle termine un travail d'impression après avoir été inactive pendant le délai spécifié (en secondes). |
| <b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut. |                                                                                                                                        |

## HTML

| Option de menu                                                                                                                | Description                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nom police</b><br>[Liste des polices] (Fois*)                                                                              | Définir la police à utiliser pour les documents HTML.                               |
| <b>Taille de la police</b><br>1–255 (12*)                                                                                     | Définir la taille de la police à utiliser pour les documents HTML.                  |
| <b>Mettre à l'échelle</b><br>1–400% (100*)                                                                                    | Mettre à l'échelle les documents HTML.                                              |
| <b>Orientation</b><br>Portrait*<br>Paysage                                                                                    | Définir l'orientation de la page pour les documents HTML.                           |
| <b>Taille de la marge</b><br>8–255 mm (19*)                                                                                   | Définir la marge de la page pour les documents HTML.                                |
| <b>Arrière-plans</b><br>Ne pas imprimer<br>Imprimer*                                                                          | Imprimer des informations d'arrière-plan ou des graphiques pour les documents HTML. |
| <b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut. |                                                                                     |

## Image

| Option de menu                                                                                                                                          | Description                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ajuster auto</b><br>Désactiver<br>Activé*                                                                                                            | Sélectionner le format de papier et l'orientation les mieux adaptés à l'image.<br><b>Remarque :</b> Lorsque cette option est activée, elle ignore les paramètres de mise à l'échelle et d'orientation définis pour l'image. |
| <b>Inverser</b><br>Désactivé*<br>Activer                                                                                                                | Inverser les images monochromes à deux tons.<br><b>Remarque :</b> cette option de menu ne s'applique pas aux formats d'image GIF ou JPEG.                                                                                   |
| <b>Echelle</b><br>Meilleure corresp.*<br>Ancrage sup. gauche<br>Ancrage au centre<br>Ajuster en haut./larg.<br>Ajuster en hauteur<br>Ajuster en largeur | Régler l'image pour l'adapter à la zone imprimable.<br><b>Remarque :</b> Lorsque le paramètre Ajuster auto est en fonction, l'échelle est automatiquement définie sur Meilleure corres.                                     |
| <b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.                           |                                                                                                                                                                                                                             |

| Option de menu                                                                                                                | Description                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>Orientation</b><br>Portrait*<br>Paysage<br>Portrait inversé<br>Paysage inversé                                             | Déterminer l'orientation du texte et des graphiques sur la page. |
| <b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut. |                                                                  |

## Papier

### Configuration du bac

| Option de menu                                                                                                                | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Source par défaut</b><br>Bac [x] (1*)<br>Chargeur multifonction<br>Manuel papier<br>Manuel enveloppe                       | Choisir l'alimentation papier pour tous les travaux d'impression.<br><br><b>Remarque :</b> Le chargeur multifonction apparaît uniquement si l'option Configurer MF est définie sur Cassette.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Format/Type papier</b><br>Bac [x]<br>Chargeur multifonction<br>Manuel papier<br>Manuel enveloppe                           | Spécifier le format ou le type de papier chargé dans chaque source d'alimentation papier.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Changer format</b><br>Désactivé<br>A4/Lettre US<br>Liste complète*                                                         | Configurer l'imprimante pour changer un format de papier spécifié si le format demandé n'est chargé dans aucune source d'alimentation papier.<br><br><b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sur Hors fonction, l'imprimante invite l'utilisateur à charger le format de papier demandé.</li> <li>A4/Lettre US permet d'imprimer un document A4 au format Lettre US lorsque vous chargez un format Lettre US et des travaux au format Lettre US sur du papier A4 lorsque vous chargez du papier A4.</li> <li>Liste complète des substitutions Lettre US/A4.</li> </ul>        |
| <b>Configurer MF</b><br>Cassette*<br>Manuel<br>Priorité MF                                                                    | Configurer l'imprimante pour la saisie du papier chargé dans le chargeur multifonction.<br><br><b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Lorsqu'elle est définie sur Cassette, l'imprimante traite le chargeur multifonction comme un bac.</li> <li>Lorsqu'elle est définie sur Manuel, l'imprimante traite le chargeur multifonction comme un chargeur manuel.</li> <li>Lorsqu'elle est définie sur Priorité MF, l'imprimante utilise le chargeur multifonction jusqu'à ce qu'il soit vide, quelle que soit la source d'alimentation ou le format du papier requis.</li> </ul> |
| <b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

## Configuration des supports

### Configuration générale

| Option de menu                                                                                                                | Description                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Unités de mesure</b><br>Pouces<br>Millimètres                                                                              | Préciser l'unité de mesure du papier universel.<br><b>Remarque :</b> L'unité par défaut pour les États-Unis est le pouce. L'unité internationale par défaut est le millimètre.                                                     |
| <b>Largeur portrait</b><br>3 à 14,17 pouces (8,50*)<br>76-359,91 mm (216*)                                                    | Définir la largeur portrait du papier universel.                                                                                                                                                                                   |
| <b>Hauteur portrait</b><br>3 à 14,17 pouces (14*)<br>76-359,91 mm (356*)                                                      | Définir la hauteur portrait du papier universel.                                                                                                                                                                                   |
| <b>Sens d'alimentation</b><br>Bord court*<br>Bord long                                                                        | Configurer l'imprimante pour saisir le papier par le bord court ou par le bord long.<br><b>Remarque :</b> Le bord long est affiché uniquement lorsque le bord le plus long est plus court que la largeur maximale prise en charge. |
| <b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut. |                                                                                                                                                                                                                                    |

### Types de supports

| Option de menu                                                                                                                                                                                                                                         | Description                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Ordinaire<br>Bristol<br>Transparent<br>Recyclé<br>Etiquettes<br>Etiquettes en vinyle<br>Papier de qualité<br>Enveloppe<br>Enveloppe grenée<br>Papier à en-tête<br>Préimprimé<br>Papier de couleur<br>Léger<br>Lourd<br>Chiffon/grené<br>Type perso [x] | Indiquer la texture, le grammage et l'orientation du papier chargé. |

# Pilote USB

## Impression lecteur Flash

| Option de menu                                                                                                                | Description                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nombre de copies</b><br>1-9999 (1*)                                                                                        | Définir le nombre de copies.                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Alimentation papier</b><br>Bac [x] (1*)<br>Chargeur multifonction<br>Manuel papier<br>Manuel enveloppe                     | Définir la source d'alimentation du travail d'impression.                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Assembler</b><br>(1,1,1)(2,2,2)<br>(1,2,3)(1,2,3)*                                                                         | Imprimer plusieurs copies en respectant l'ordre défini.                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Faces</b><br>Recto*<br>Recto verso                                                                                         | Spécifier si l'impression s'effectue sur une face ou sur les deux faces du papier.                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Orientation</b><br>Bord long*<br>Bord court                                                                                | Déterminer le côté du papier (bord long ou bord court) relié lors d'une impression recto verso.<br><br><b>Remarque :</b> Selon l'option sélectionnée, l'imprimante décale automatiquement toutes les informations imprimées sur la page pour que le travail soit correctement relié. |
| <b>Pages par face</b><br>Désactivé*<br>[n] pages par côté                                                                     | Imprimer des images de plusieurs pages sur une seule face d'une feuille.                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Ordre des pages sur chaque face</b><br>Horizontal*<br>Horizontal inversé<br>Vertical inversé<br>Vertical                   | Déterminer la position des images de plusieurs pages lorsque l'option Pages par face est utilisée.<br><br><b>Remarque :</b> Le positionnement dépend du nombre d'images de la page et de leur orientation.                                                                           |
| <b>Orientation des pages sur chaque face</b><br>Auto*<br>Paysage<br>Portrait                                                  | Déterminer l'orientation du document de plusieurs pages lorsque l'option Pages par face est utilisée.                                                                                                                                                                                |
| <b>Bordure des pages par face</b><br>Aucun*<br>Solide                                                                         | Imprimer une bordure autour de chaque image de page lorsque l'option Pages par face est utilisée.                                                                                                                                                                                    |
| <b>Séparateurs</b><br>Désactivé*<br>Entre les copies<br>Entre les travaux<br>Entre les pages                                  | Indiquer si des séparateurs vierges doivent être insérés lors de l'impression.                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut. |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| Option de menu                                                                                                                | Description                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Source séparateur</b><br>Bac [x] (1*)<br>Chargeur multifonction                                                            | Indiquer la source d'alimentation des séparateurs.<br><b>Remarque :</b> Pour que le chargeur multifonction s'affiche, définissez l'option Configurer MF sur Cassette dans le menu Papier. |
| <b>Pages vierges</b><br>Ne pas imprimer*<br>Imprimer                                                                          | Indiquer si des pages vierges doivent être imprimées dans un travail d'impression.                                                                                                        |
| <b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut. |                                                                                                                                                                                           |

## Réseau/Ports

### Présentation du réseau

| Option de menu                                                                                                                | Description                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Adaptateur actif</b><br>Auto*<br>Réseau standard                                                                           | Indiquer comment un réseau est connecté.                                                                                                                      |
| <b>Etat du réseau</b>                                                                                                         | Afficher l'état de la connexion du réseau de l'imprimante.                                                                                                    |
| <b>Afficher l'état réseau sur imprimante</b><br>Activé*<br>Désactivé                                                          | Afficher l'état du réseau sur l'écran.                                                                                                                        |
| <b>Vitesse, recto verso</b>                                                                                                   | Afficher la vitesse de la carte réseau actuellement active.                                                                                                   |
| <b>IPv4</b>                                                                                                                   | Afficher l'adresse IPv4.                                                                                                                                      |
| <b>Toutes les adresses IPv6</b>                                                                                               | Afficher toutes les adresses IPv6.                                                                                                                            |
| <b>Réinit. serveur impr.</b>                                                                                                  | Réinitialiser toutes les connexions actives du réseau à l'imprimante.<br><b>Remarque :</b> Ce paramètre supprime tous les paramètres de configuration réseau. |
| <b>Délai exécution réseau</b><br>Désactivé<br>Activé* (90 secondes)                                                           | Définir le délai avant que l'imprimante annule un travail d'impression réseau.                                                                                |
| <b>Page d'en-tête</b><br>Désactivé*<br>Activé                                                                                 | Imprimer une page d'en-tête.                                                                                                                                  |
| <b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut. |                                                                                                                                                               |

### Sans fil

**Remarque :** Ce menu est disponible uniquement sur les imprimantes connectées à un réseau Wi-Fi ou sur les imprimantes équipées d'un adaptateur réseau sans fil.

| Option de menu                                                                                                                                                                                                                                                                        | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Configuration à l'aide de l'application mobile</b>                                                                                                                                                                                                                                 | Configurer la connexion Wi-Fi à l'aide de l'Assistant mobile Lexmark.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Configuration à partir du panneau de commandes de l'imprimante</b><br>Choisir un réseau<br>Ajouter un réseau Wi-Fi<br>Nom de réseau<br>Mode Réseau<br>Infrastructure<br>Mode sécurité sans fil<br>Désactivé*<br>WEP<br>WPA2/WPA - Personnel<br>WPA2 - Personnel<br>802.1x - RADIUS | Configurer la connexion Wi-Fi à l'aide du panneau de commandes.<br><b>Remarque :</b> 802.1x - RADIUS peut être configuré uniquement à partir d'Embedded Web Server.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Wi-Fi Protected Setup</b><br>WPS Auto Detect (Détection automatique WPS)<br>Désactivé<br>Activé*<br>Méthode de démarrage par bouton de commande<br>Méthode de démarrage PIN                                                                                                        | Configurer un réseau Wi-Fi et activez la sécurité du réseau.<br><b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• L'option de détection automatique WPS s'affiche uniquement lorsque Mode sécurité sans fil est défini sur WEP.</li> <li>• La méthode de démarrage par bouton de commande permet de connecter l'imprimante à un réseau Wi-Fi en appuyant simultanément sur des boutons de l'imprimante et du point d'accès (routeur sans fil) pendant un certain temps.</li> <li>• La méthode de démarrage PIN permet de connecter l'imprimante à un réseau Wi-Fi en utilisant un code PIN sur l'imprimante et en le saisissant dans les paramètres sans fil du point d'accès.</li> </ul> |
| <b>Mode Réseau</b><br>Type BSS<br>Infrastructure*                                                                                                                                                                                                                                     | Définir le mode réseau.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Activer Wi-Fi Direct</b><br>Activé<br>Désactivé*                                                                                                                                                                                                                                   | Permettre la connexion directe des périphériques compatibles Wi-Fi Direct à l'imprimante.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Compatibilité</b><br>802.11b/g/n (2,4 GHz)*<br>802.11a/b/g/n/ac (2,4 GHz/5 GHz)<br>802.11a/n/ac (5 GHz)                                                                                                                                                                            | Définir la norme pour le réseau Wi-Fi.<br><b>Remarque :</b> 802.11a/b/g/n/ac (2,4 GHz/5G Hz) et 802.11a/n/ac (5 GHz) s'affichent uniquement lorsque l'option Wi-Fi est installée.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Mode sécurité sans fil</b><br>Désactivé*<br>WEP<br>WPA2/WPA-Personnel<br>WPA2-Personnel<br>802.1x - RADIUS                                                                                                                                                                         | Définir le mode de sécurité pour la connexion de l'imprimante aux périphériques Wi-Fi.<br><b>Remarque :</b> 802.1x - RADIUS peut être configuré uniquement à partir d'Embedded Web Server.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| Option de menu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Mode d'authentification WEP</b><br>Auto*<br>Ouvrir<br>Partagé                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Définir le type de protocole de chiffrement sans fil (WEP) pour l'imprimante.<br><b>Remarque :</b> Cette option de menu s'affiche uniquement lorsque Mode sécurité sans fil est défini sur WEP.                                                                                                                             |
| <b>Configurer une clé WEP</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Spécifier un mot de passe WEP pour la connexion Wi-Fi sécurisée.                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>WPA2/WPA Personnel</b><br>AES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Activer la sécurité Wi-Fi via WPA (Wi-Fi Protected Access).<br><b>Remarque :</b> Cette option de menu s'affiche uniquement lorsque Mode sécurité sans fil est défini sur WPA2/WPA-Personnel.                                                                                                                                |
| <b>Configurer une clé prépartagée</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Définir le mot de passe pour la connexion Wi-Fi sécurisée.                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>WPA2-Personnel</b><br>AES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Activer la sécurité Wi-Fi via WPA2.<br><b>Remarque :</b> Cette option de menu s'affiche uniquement lorsque Mode sécurité sans fil est défini sur WPA2-Personnel.                                                                                                                                                            |
| <b>Mode de chiffrement 802.1x</b><br>WPA+<br>WPA2*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Activer la sécurité Wi-Fi via la norme 802.1x.<br><b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cette option de menu s'affiche uniquement lorsque Mode sécurité sans fil est défini sur 802.1x - RADIUS.</li> <li>• 802.1x - RADIUS peut être configuré uniquement à partir d'Embedded Web Server.</li> </ul> |
| <b>IPv4</b><br>Activer DHCP<br>Activé*<br>Désactivé<br>Configurer l'adresse IP statique<br>Adresse IP<br>Masque de réseau<br>Passerelle                                                                                                                                                                                                                                       | Activez et configurez les paramètres IPv4 de l'imprimante.                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>IPv6</b><br>Activer IPv6<br>Activé*<br>Désactivé<br>Activer DHCPv6<br>Activé<br>Désactivé*<br>Configuration automatique d'adresse sans état<br>Activé*<br>Désactivé<br>Adresse du serveur protocole DNS<br>Adresse IPv6 affectée manuellement<br>Routeur IPv6 affecté manuellement<br>Préfixe d'adresse<br>Toutes les adresses IPv6<br>Toutes les adresses du routeur IPv6 | Activez et configurez les paramètres IPv6 de l'imprimante.                                                                                                                                                                                                                                                                  |



| Option de menu                                        | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Adresse réseau</b><br>UAA<br>AAL                   | Affiche les adresses réseau.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>PCL SmartSwitch</b><br>Désactivé<br>Activé*        | <p>Configurer l'imprimante afin qu'elle passe automatiquement en mode d'émulation PCL lorsqu'un travail d'impression le requiert, quelle que soit la langue par défaut de l'imprimante.</p> <p><b>Remarque :</b> Si PCL SmartSwitch est désactivé, l'imprimante n'analyse pas les données entrantes et utilise la langue par défaut de l'imprimante spécifiée dans le menu Configuration.</p>          |
| <b>PS SmartSwitch</b><br>Désactivé<br>Activé*         | <p>Configurer l'imprimante afin qu'elle passe automatiquement en mode d'émulation PS lorsqu'un travail d'impression le requiert, quelle que soit la langue par défaut de l'imprimante.</p> <p><b>Remarque :</b> Si PS SmartSwitch est désactivé, l'imprimante n'analyse pas les données entrantes et utilise la langue par défaut de l'imprimante spécifiée dans le menu Configuration.</p>            |
| <b>Tampon d'impression</b><br>Activé<br>Désactivé*    | <p>Stockez temporairement les travaux d'impression dans le disque dur de l'imprimante avant de procéder à l'impression.</p> <p><b>Remarque :</b> Cette option de menu s'affiche uniquement si l'imprimante est équipée d'un disque dur.</p>                                                                                                                                                            |
| <b>PS binaire Mac</b><br>Auto*<br>Activé<br>Désactivé | <p>Configurez l'imprimante afin qu'elle traite les travaux d'impression PostScript binaire Macintosh.</p> <p><b>Remarques :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si l'option est activée, l'imprimante traite les travaux d'impression PostScript binaire bruts.</li> <li>• Si l'option est désactivée, les travaux d'impression sont filtrés à l'aide d'un protocole standard.</li> </ul> |

## Ethernet

| Option de menu                                                                                                                | Description                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Vitesse du réseau</b>                                                                                                      | Afficher la vitesse de l'adaptateur réseau actif.                                                                                                                                                                                                                |
| <b>IPv4</b><br>Activer DHCP<br>Activé*<br>Désactivé                                                                           | <p>Activer le Protocole de configuration d'hôte dynamique (DHCP).</p> <p><b>Remarque :</b> Le protocole DHCP est un protocole standard qui permet à un serveur de distribuer dynamiquement des adresses IP et des informations de configuration aux clients.</p> |
| <b>IPv4</b><br>Configurer l'adresse IP statique<br>Adresse IP<br>Masque de réseau<br>Passerelle                               | Définir l'adresse IP statique de votre imprimante.                                                                                                                                                                                                               |
| <b>IPv6</b><br>Activer IPv6<br>Désactivé<br>Activé*                                                                           | Activer IPv6 sur l'imprimante.                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut. |                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| Option de menu                                                                                                                | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>IPv6</b><br>Activer DHCPv6<br>Désactivé*<br>Activé                                                                         | Active DHCPv6 sur l'imprimante.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>IPv6</b><br>Configuration automatique d'adresse sans état<br>Désactivé<br>Activé*                                          | Configurer l'adaptateur réseau pour accepter les entrées de configuration de l'adresse IPv6 automatiques fournies par un routeur.                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>IPv6</b><br>Adresse du serveur protocole DNS                                                                               | Spécifier l'adresse du serveur DNS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>IPv6</b><br>Adresse IPv6 affectée manuellement                                                                             | Attribuer l'adresse IPv6.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>IPv6</b><br>Routeur IPv6 affecté manuellement                                                                              | Attribuer l'adresse IPv6.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>IPv6</b><br>Préfixe d'adresse<br>0–128 (64*)                                                                               | Spécifier le préfixe d'adresse.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>IPv6</b><br>Toutes les adresses IPv6                                                                                       | Afficher toutes les adresses IPv6.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>IPv6</b><br>Toutes les adresses du routeur IPv6                                                                            | Afficher toutes les adresses du routeur IPv6.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Adresse réseau</b><br>UAA<br>AAL                                                                                           | Afficher les adresses MAC (Media Access Control) de l'imprimante : Adresses LAA (Locally Administered Address) et UAA (Universally Administered Address).<br><b>Remarque :</b> Vous pouvez modifier manuellement l'adresse LAA de l'imprimante.                                                                                                                                    |
| <b>PCL SmartSwitch</b><br>Désactivé<br>Activé*                                                                                | Configurer l'imprimante afin qu'elle passe automatiquement en mode d'émulation PCL lorsqu'un travail d'impression le requiert, quelle que soit la langue par défaut de l'imprimante.<br><b>Remarque :</b> Si PCL SmartSwitch est désactivé, l'imprimante n'analyse pas les données entrantes et utilise la langue par défaut de l'imprimante spécifiée dans le menu Configuration. |
| <b>PS SmartSwitch</b><br>Désactivé<br>Activé*                                                                                 | Configurer l'imprimante afin qu'elle passe automatiquement en mode d'émulation PS lorsqu'un travail d'impression le requiert, quelle que soit la langue par défaut de l'imprimante.<br><b>Remarque :</b> Si PS SmartSwitch est désactivé, l'imprimante n'analyse pas les données entrantes et utilise la langue par défaut de l'imprimante spécifiée dans le menu Configuration.   |
| <b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| Option de menu                                                                                                                | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tampon d'impression</b><br>Désactivé<br>Activé*                                                                            | Stocker temporairement les travaux sur le disque dur de l'imprimante avant de les imprimer.<br><br><b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cette option de menu s'affiche uniquement si l'imprimante est équipée d'un disque dur.</li> <li>• Cette option de menu apparaît uniquement dans certains modèles d'imprimante.</li> </ul>                                        |
| <b>PS binaire Mac</b><br>Auto*<br>Activé<br>Désactivé                                                                         | Configurez l'imprimante afin qu'elle traite les travaux d'impression PostScript binaire Macintosh.<br><br><b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si l'option est activée, l'imprimante traite les travaux d'impression PostScript binaire bruts.</li> <li>• Si l'option est désactivée, les travaux d'impression sont filtrés à l'aide d'un protocole standard.</li> </ul> |
| <b>Energy Efficient Ethernet</b><br>Désactivé<br>Activé*                                                                      | Réduire la consommation d'énergie lorsque l'imprimante ne reçoit pas de données du réseau Ethernet.                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

## TCP/IP

**Remarque :** Ce menu est disponible uniquement sur les imprimantes réseau et les imprimantes connectées à des serveurs d'impression.

| Option de menu                                                                                                                | Description                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Définir le nom d'hôte</b>                                                                                                  | Définir le nom d'hôte TCP/IP actuel.                                                                                                                                    |
| <b>Nom de domaine</b>                                                                                                         | Configurer le nom de domaine.<br><br><b>Remarque :</b> Cette option de menu apparaît uniquement dans certains modèles d'imprimante.                                     |
| <b>Autoriser le protocole DHCP/BOOTP à mettre à jour le serveur NTP</b><br>Désactivé<br>Activé*                               | Permettre aux clients DHCP et BOOTP de mettre à jour les paramètres NTP de l'imprimante.                                                                                |
| <b>Nom de configuration zéro</b>                                                                                              | Spécifier un nom de service pour le réseau de configuration zéro.<br><br><b>Remarque :</b> Cette option de menu apparaît uniquement dans certains modèles d'imprimante. |
| <b>Activer IP auto</b><br>Désactivé<br>Activé*                                                                                | Attribuer une adresse IP automatiquement.                                                                                                                               |
| <b>Adresse du serveur protocole DNS</b>                                                                                       | Spécifier l'adresse actuelle du serveur DNS (Domain Name System).                                                                                                       |
| <b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut. |                                                                                                                                                                         |

| Option de menu                                                                                                                | Description                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Adresse de sauvegarde du serveur DNS</b>                                                                                   | Spécifier les adresses de sauvegarde du serveur DNS.                                                                                                                                                                                        |
| <b>Adresse de sauvegarde du serveur DNS 2</b>                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Adresse de sauvegarde du serveur DNS 3</b>                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Ordre de recherche de domaine</b>                                                                                          | Spécifier une liste de noms de domaine pour localiser l'imprimante et ses ressources qui résident dans différents domaines sur le réseau.<br><b>Remarque :</b> Cette option de menu apparaît uniquement dans certains modèles d'imprimante. |
| <b>Activer DDNS</b><br>Désactivé<br>Activé*                                                                                   | Mettre à jour les paramètres DNS dynamiques.                                                                                                                                                                                                |
| <b>Durée de vie DNS dynamique</b>                                                                                             | Spécifier les paramètres DDNS actuels.                                                                                                                                                                                                      |
| <b>TTL par défaut</b>                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Durée d'actualisation DNS dynamique</b>                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Activer mDNS</b><br>Désactivé<br>Activé*                                                                                   | Mettre à jour les paramètres DNS multicast.                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Adresse du serveur protocole WINS</b>                                                                                      | Indiquer une adresse de serveur pour Windows Internet Name Service (WINS).                                                                                                                                                                  |
| <b>Activer BOOTP</b><br>Désactivé*<br>Activé                                                                                  | Autoriser le BOOTP à attribuer une adresse IP d'imprimante.                                                                                                                                                                                 |
| <b>Liste de serveur restreinte</b>                                                                                            | Indiquer une adresse IP pour les connexions TCP.<br><b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Séparez chaque adresse IP par une virgule.</li> <li>• Vous pouvez ajouter jusqu'à 50 adresses IP.</li> </ul>                |
| <b>Options de liste serveurs limités</b><br>Bloquer tous les ports*<br>Bloquer l'impression<br>Bloquer impression et HTTP     | Indiquer comment les adresses IP de la liste peuvent accéder à l'imprimante.                                                                                                                                                                |
| <b>MTU</b>                                                                                                                    | Spécifier un paramètre d'unité de transmission maximale (MTU) pour les connexions TCP.                                                                                                                                                      |
| <b>Port d'impression brute</b><br>1–65535 (9100*)                                                                             | Indiquer un numéro de port brute pour les imprimantes connectées à un réseau.                                                                                                                                                               |
| <b>Vitesse maximale de trafic sortant</b><br>Désactivé*<br>Activé                                                             | Activer le taux de transfert maximum de l'imprimante.                                                                                                                                                                                       |
| <b>Sécurité de couche de transport améliorée</b><br>Désactivé*<br>Activé                                                      | Améliorer la confidentialité et l'intégrité des données de l'imprimante.                                                                                                                                                                    |
| <b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut. |                                                                                                                                                                                                                                             |

## SNMP

**Remarque :** Ce menu s'affiche uniquement sur les imprimantes réseau ou les imprimantes connectées à des serveurs d'impression.

| Option de menu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Description                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Versions SNMP 1 et 2c</b><br>Activé<br>Désactiver<br>Activé*<br>Autoriser jeu SNMP<br>Désactiver<br>Activé*<br>Activer la base MIB du moniteur du port d'imprimante<br>Désactiver<br>Activé*<br>Communauté SNMP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Configurer les versions SNMP (Simple Network Management Protocol) 1 et 2c pour installer les pilotes d'imprimante et les applications. |
| <b>SNMP Version 3</b><br>Activé<br>Désactiver<br>Activé*<br>Configuration des informations d'authentification, en lecture/écriture<br>Nom d'utilisateur<br>Mot de passe<br>Configuration des informations d'authentification, en lecture seule<br>Nom d'utilisateur<br>Mot de passe<br>Hachage de l'authentification<br>MD5<br>SHA1*<br>Niveau d'authentification minimum<br>Pas d'authentification, pas de confidentialité<br>Authentification, pas de confidentialité<br>Authentification, confidentialité*<br>Algorithme de confidentialité<br>DES<br>AES-128* | Configurer le protocole SNMP version 3 pour installer et mettre à jour les fonctions de sécurité de l'imprimante.                      |
| <b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |

## IPSec

**Remarque :** Ce menu s'affiche uniquement sur les imprimantes réseau ou les imprimantes connectées à des serveurs d'impression.

| Option de menu                                                                                                                | Description                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Activer IPSec</b><br>Désactivé*<br>Activé                                                                                  | Activer le protocole IPSec (Internet Protocol Security).                                                                                                             |
| <b>Configuration de base</b><br>Par défaut*<br>Compatibilité<br>Sécurisé                                                      | Définir la configuration de base IPSec.<br><b>Remarque :</b> Cette option de menu s'affiche uniquement lorsque l'option Activer IPSec est activée.                   |
| <b>Certificat de périphérique IPSec</b>                                                                                       | Spécifier un certificat IPSec.<br><b>Remarque :</b> Cette option de menu apparaît uniquement lorsque la configuration de base est définie sur Compatibilité.         |
| <b>Connexions authentifiées par clé pré-partagée</b><br>Hôte [x]<br>Adresse<br>Clé                                            | Configurer les connexions authentifiées de l'imprimante.<br><b>Remarque :</b> Ces options de menu s'affichent uniquement lorsque l'option Activer IPSec est activée. |
| <b>Connexions authentifiées par certificat</b><br>Adresse de l'hôte [x]/sous-réseau<br>Adresse [/sous-réseau]                 |                                                                                                                                                                      |
| <b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut. |                                                                                                                                                                      |

## 802.1x

**Remarque :** Ce menu s'affiche uniquement sur les imprimantes réseau ou les imprimantes connectées à des serveurs d'impression.

| Option de menu                                                                                                                | Description                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Activer</b><br>Désactivé*<br>Activé                                                                                        | Permettre à l'imprimante de se connecter aux réseaux qui demandent une authentification avant d'autoriser l'accès.<br><b>Remarque :</b> Pour configurer les paramètres de cette option de menu, accédez à Embedded Web Server. |
| <b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut. |                                                                                                                                                                                                                                |

## Configuration LPD

**Remarque :** Ce menu s'affiche uniquement sur les imprimantes réseau ou les imprimantes connectées à des serveurs d'impression.

| Option de menu                                                                                                                | Description                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Délai LPD</b><br>0–65535 secondes (90*)                                                                                    | Définir la valeur du délai d'attente maximal du serveur Line Printer Daemon (LPD) pour les travaux d'impression suspendus ou non valides. |
| <b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut. |                                                                                                                                           |

| Option de menu                                                                                                                | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Page d'en-tête LPD</b><br>Désactivé*<br>Activer                                                                            | Imprimer une page d'en-tête pour tous les travaux d'impression LPD.<br><b>Remarque :</b> Une page d'en-tête désigne la première page d'un travail d'impression. Elle est utilisée comme séparateur des travaux d'impression et permet d'identifier l'expéditeur de la demande du travail d'impression. |
| <b>Page finale LPD</b><br>Désactivé*<br>Activer                                                                               | Imprimer une page finale pour tous les travaux d'impression LPD.<br><b>Remarque :</b> Une page finale désigne la dernière page d'un travail d'impression.                                                                                                                                              |
| <b>Conversion de retour chariot LPD</b><br>Désactivé*<br>Activer                                                              | Activer la conversion de retour chariot.<br><b>Remarque :</b> La fonction Retour chariot est un mécanisme permettant de commander l'imprimante pour déplacer la position du curseur sur la première position sur la même ligne.                                                                        |
| <b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

## Paramètres HTTP/FTP

**Remarque :** Ce menu est disponible uniquement sur les imprimantes réseau et les imprimantes connectées à des serveurs d'impression.

| Option de menu                                                                                                                | Description                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Activer serveur HTTP</b><br>Désactivé<br>Activé*                                                                           | Accéder à Embedded Web Server pour le contrôle et la gestion de l'imprimante.                                                                                  |
| <b>Activer HTTPS</b><br>Désactivé<br>Activé*                                                                                  | Configurer les paramètres HTTPS (HyperText Transfer Protocol Secure).                                                                                          |
| <b>Activer FTP/TFTP</b><br>Désactivé<br>Activé*                                                                               | Envoyer des fichiers via FTP.                                                                                                                                  |
| <b>Domaines locaux</b>                                                                                                        | Spécifier des noms de domaine pour les serveurs HTTP et FTP.<br><b>Remarque :</b> Cette option de menu apparaît uniquement dans certains modèles d'imprimante. |
| <b>Adresse IP du proxy HTTP</b>                                                                                               | Configurer les paramètres du serveur HTTP et FTP.<br><b>Remarque :</b> Ces options de menu apparaissent uniquement dans certains modèles d'imprimante.         |
| <b>Adresse IP du proxy FTP</b>                                                                                                |                                                                                                                                                                |
| <b>Port IP par défaut HTTP</b><br>1–65535 (80*)                                                                               |                                                                                                                                                                |
| <b>Certificat de périphérique HTTPS</b>                                                                                       |                                                                                                                                                                |
| <b>Port IP par défaut FTP</b><br>1–65535 (21*)                                                                                |                                                                                                                                                                |
| <b>Délai des requêtes HTTP/FTP</b><br>1–299 (30*)                                                                             | Spécifier le délai avant l'arrêt de la connexion au serveur.                                                                                                   |
| <b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut. |                                                                                                                                                                |

| Option de menu                                                                                                                | Description                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>Nbre d'essais des requêtes HTTP/FTP</b><br>1-299 (3*)                                                                      | Définir le nombre de tentatives de connexion au serveur HTTP/FTP. |
| <b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut. |                                                                   |

## ThinPrint

| Option de menu                                                                                                                | Description                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Activer ThinPrint</b><br>Désactivé<br>Activé*                                                                              | Imprimer à l'aide de ThinPrint.                                                 |
| <b>Numéro du port</b><br>4000-4999 (4000*)                                                                                    | Définir le numéro de port pour le serveur ThinPrint.                            |
| <b>Bande passante (bits/s)</b><br>100-1000000 (0*)                                                                            | Définir la vitesse de transmission des données dans un environnement ThinPrint. |
| <b>Taille des paquets (Ko)</b><br>0-64000 (0*)                                                                                | Définir la taille des paquets pour la transmission de données.                  |
| <b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut. |                                                                                 |

## USB

**Remarque :** Ce menu apparaît uniquement sur certains modèles d'imprimante.

| Option de menu                                                                                                                | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PCL SmartSwitch</b><br>Désactivé<br>Activé*                                                                                | Configurer l'imprimante afin qu'elle passe en mode d'émulation PCL lorsqu'un travail d'impression provenant du port USB le requiert, quel que soit le langage par défaut de l'imprimante.<br><b>Remarque :</b> Si PCL SmartSwitch est désactivé, l'imprimante n'analyse pas les données entrantes et utilise le langage d'impression par défaut spécifié dans le menu Configuration.                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>PS SmartSwitch</b><br>Désactivé<br>Activé*                                                                                 | Configurer l'imprimante afin qu'elle passe en mode d'émulation PS lorsqu'un travail d'impression provenant du port USB le requiert, quel que soit le langage par défaut de l'imprimante.<br><b>Remarque :</b> Si PS SmartSwitch est désactivé, l'imprimante n'analyse pas les données entrantes et utilise le langage d'impression par défaut spécifié dans le menu Configuration.                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Tampon d'impression</b><br>Désactivé*<br>Activé                                                                            | Stocker temporairement les travaux sur le disque dur de l'imprimante avant de les imprimer.<br><b>Remarque :</b> Cette option de menu s'affiche uniquement si l'imprimante est équipée d'un disque dur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>PS binaire Mac</b><br>Activé<br>Auto*<br>Désactivé                                                                         | Configurez l'imprimante afin qu'elle traite les tâches d'impression PostScript binaire Macintosh.<br><b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Lorsque cette option est activée, l'imprimante traite des travaux d'impression PostScript binaires bruts depuis des ordinateurs sous le système d'exploitation Macintosh.</li> <li>Lorsque cette option a la valeur Auto, l'imprimante traite des travaux d'impression depuis des ordinateurs sous le système d'exploitation Macintosh ou Windows.</li> <li>Lorsque cette option est désactivée, l'imprimante filtre les travaux d'impression PostScript à l'aide d'un protocole standard.</li> </ul> |
| <b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |



| Option de menu                                                                                                                | Description                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Activer port USB</b><br>Désactivé<br>Activé*                                                                               | Activer le port USB standard. |
| <b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut. |                               |

## Google Cloud Print

| Option de menu                                                                                                                | Description                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Enregistrement</b><br>Inscription                                                                                          | Enregistrer l'imprimante sur le serveur Google Cloud Print.                                                                                             |
| <b>Options</b><br>Activer Google Cloud Print<br>Désactivé<br>Activé*                                                          | Imprimer directement à partir de votre compte Google.                                                                                                   |
| <b>Options</b><br>Activer la détection locale<br>Désactivé<br>Activé*                                                         | Permettre à l'utilisateur enregistré ainsi qu'aux autres utilisateurs sur le même sous-réseau d'envoyer des travaux sur l'imprimante de manière locale. |
| <b>Options</b><br>Activer la vérification SSL des pairs<br>Désactivé<br>Activé*                                               | Vérifier l'authenticité du certificat des pairs pour vous connecter à votre compte Google.                                                              |
| <b>Options</b><br>Toujours imprimer en tant qu'image<br>Désactivé*<br>Activé                                                  | Configurer l'imprimante de sorte à traiter les fichiers PDF en tant qu'image pour une impression plus rapide.                                           |
| <b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut. |                                                                                                                                                         |

## Wi-Fi Direct

**Remarque :** Ce menu apparaît uniquement lorsqu'un réseau Wi-Fi Direct est le réseau actif.

| Option de menu                                                                                                                | Description                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SSID</b>                                                                                                                   | Spécifier le SSID (Service Set Identifier) du réseau Wi-Fi.                                                |
| <b>Configurer une clé pré-partagée</b>                                                                                        | Définir la clé pré-partagée (PSK) pour authentifier et autoriser les utilisateurs sur une connexion Wi-Fi. |
| <b>Afficher la clé pré-partagée sur la page de configuration</b><br>Désactivé<br>Activé*                                      | Afficher la clé pré-partagée sur la page de configuration du réseau.                                       |
| <b>Adresse IP du propriétaire du groupe</b>                                                                                   | Spécifier l'adresse IP du propriétaire du groupe.                                                          |
| <b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut. |                                                                                                            |

| Option de menu                                                                                                                | Description                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Accepter auto. demandes bout. comm.</b><br>Désactivé*<br>Activé                                                            | Accepter automatiquement les demandes de connexion au réseau.<br><b>Remarque :</b> L'autorisation automatique des clients n'est pas sécurisée. |
| <b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut. |                                                                                                                                                |

## Sécurité

### Méthodes de connexion

#### Gestion des autorisations

| Option de menu                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Description                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Accès aux fonctions</b><br>Modifier le carnet d'adresses<br>Créer des profils<br>Gérer les signets<br>Impression lecteur Flash<br>Accès aux travaux suspendus<br>Profils utilisateur<br>Annuler travaux sur périphérique<br>Changer de langue<br>Protocole IPP (Internet Printing Protocol)<br>Impression N/B | Contrôler l'accès aux fonctions de l'imprimante.          |
| <b>Menus administrateur</b><br>Menu Sécurité<br>Menu réseau et ports<br>Menu Papier<br>Menu Rapports<br>Menus de configuration des fonctions<br>Menu fournitures<br>Menu Carte option<br>Menu SE<br>Menu du périphérique                                                                                         | Contrôler l'accès aux menus de l'imprimante.              |
| <b>Gestion des périph</b><br>Gestion à distance<br>Mises à jour du microcode<br>Configuration des applications<br>Verrouiller panneau de commandes<br>Importer / Exporter tous les paramètres<br>Effacement hors service                                                                                         | Contrôler l'accès aux options de gestion de l'imprimante. |

| Option de menu                                                                                                          | Description                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>App.</b><br>Nouvelles applications<br>Diaporama<br>Modifier le papier peint<br>Economiseur d'écran<br>Paramètres Eco | Contrôler l'accès aux applications de l'imprimante.<br><br><b>Remarque :</b> La liste peut varier selon les applications activées depuis Embedded Web Server. |

## Comptes locaux

| Option de menu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Description                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Gérer les groupes/les autorisations</b><br>Ajouter un groupe<br>Importer les contrôles d'accès<br>Accès aux fonctions<br>Menus administrateur<br>Gestion des périph<br>App.<br>Tous les utilisateurs<br>Importer les contrôles d'accès<br>Accès aux fonctions<br>Menus administrateur<br>Gestion des périph<br>App.<br>Administrateur | Contrôler l'accès d'un utilisateur ou groupe aux fonctions de l'imprimante, ainsi qu'à ses applications et paramètres de sécurité. |
| <b>Ajouter un utilisateur</b><br>Nom d'utilisateur/Mot de passe<br>Nom d'utilisateur<br>Mot de passe<br>code PIN                                                                                                                                                                                                                         | Créer des comptes locaux pour gérer l'accès aux fonctions de l'imprimante.                                                         |
| <b>Comptes nom d'util./mot de passe</b><br>Ajouter un utilisateur                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                    |
| <b>Comptes nom d'utilisateur</b><br>Ajouter un utilisateur                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                    |
| <b>Comptes mot de passe</b><br>Ajouter un utilisateur                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                    |
| <b>Comptes PIN</b><br>Ajouter un utilisateur                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                    |

## Planifier périphériques USB

| Option de menu                              | Description                      |
|---------------------------------------------|----------------------------------|
| <b>Planifications</b><br>Aj. nouvel horaire | Planifier l'accès aux ports USB. |

## Journal d'audit de sécurité

| Option de menu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Description                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Activer l'audit</b><br>Désactivé*<br>Activé                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Enregistrer les événements dans le journal d'audit sécurisé et le syslog distant.                            |
| <b>Activer syslog distant</b><br>Désactivé*<br>Activé                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Envoyer les journaux d'audit sur un serveur distant.                                                         |
| <b>Serveur Syslog distant</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Spécifier le serveur syslog distant.                                                                         |
| <b>Port Syslog distant</b><br>1-65535 (514*)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Spécifier le port syslog distant.                                                                            |
| <b>Méthode de communication avec le serveur Syslog distant</b><br>UDP normal*<br>Stunnel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Spécifier une méthode de transmission syslog des événements consignés à un serveur distant.                  |
| <b>Option de syslog distant</b><br>0 - Messages du noyau<br>1 - Messages niveau utilisateur<br>2 - Système de messagerie<br>3 - Démons système<br>4 - Messages de sécurité/d'autorisation*<br>5 - Messages générés en interne par Syslogs<br>6 - Sous-système d'imprimante ligne<br>7 - Sous-système d'informations réseau<br>8 - Sous-système UUCP<br>9 - Démon horloge<br>10 - Messages de sécurité/d'autorisation<br>11 - Démon FTP<br>12 - Sous-système NTP<br>13 - Audit journal<br>14 - Alerte journal<br>15 - Démon horloge<br>16 - Util. loc. 0 (local0)<br>17 - Util. loc. 1 (local1)<br>18 - Util. loc. 2 (local2)<br>19 - Util. loc. 3 (local3)<br>20 - Util. loc. 4 (local4)<br>21 - Util. loc. 5 (local5)<br>22 - Util. loc. 6 (local6)<br>23 - Util. loc. 7 (local7) | Indiquer un code que l'imprimante doit utiliser pour envoyer les événements du journal à un serveur distant. |
| <b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                              |

| Option de menu                                                                                                                                                                    | Description                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Gravité des événements à consigner</b><br>0 - Urgence<br>1 - Alerte<br>2 - Critique<br>3 - Erreur<br>4 - Avertissement*<br>5 - Notification<br>6 - Information<br>7 - Débogage | Spécifier le niveau de priorité limite des messages et des événements.                                                                          |
| <b>Événements Syslog distant non consignés</b><br>Désactivé*<br>Activé                                                                                                            | Envoyer tous les événements sur le serveur distant, quel que soit leur niveau de gravité.                                                       |
| <b>Adresse e-mail de l'administrateur</b>                                                                                                                                         | Envoyer une notification par e-mail des événements consignés à l'administrateur.                                                                |
| <b>Alerte e-mail car journal effacé</b><br>Désactivé*<br>Activé                                                                                                                   | Envoyer une notification par e-mail à l'administrateur lorsqu'une entrée de journal est supprimée.                                              |
| <b>Alerte e-mail car journal en boucle</b><br>Désactivé*<br>Activé                                                                                                                | Envoyer une notification par e-mail à l'administrateur lorsque le journal est plein et qu'il commence à écraser les entrées les plus anciennes. |
| <b>Comportement journal plein</b><br>Ecraser les entrées les plus anciennes*<br>Env. journal et suppr. ttes entrées                                                               | Résoudre les problèmes de stockage du journal lorsque le journal remplit sa mémoire allouée.                                                    |
| <b>Alerte e-mail car % plein</b><br>Désactivé*<br>Activé                                                                                                                          | Envoyer une notification par e-mail à l'administrateur lorsque le journal remplit sa mémoire allouée.                                           |
| <b>Niveau d'alerte car % plein</b><br>1 à 99 (90*)                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |
| <b>Alerte e-mail car journal exporté</b><br>Désactivé*<br>Activé                                                                                                                  | Envoyer une notification par e-mail à l'administrateur lorsqu'un journal est exporté.                                                           |
| <b>Alerte e-mail car modification des paramètres du journal</b><br>Désactivé*<br>Activé                                                                                           | Envoyer une notification par e-mail à l'administrateur lorsque l'option Activer l'audit est activée.                                            |
| <b>Fins de lignes du journal</b><br>Saut de ligne (\n)*<br>Retour de chariot (\r)<br>Fin de ligne (\r\n)                                                                          | Spécifier la manière dont le fichier journal termine chaque ligne.                                                                              |
| <b>Exportations signées numériquement</b><br>Désactivé*<br>Activé                                                                                                                 | Ajouter une signature numérique à chaque fichier journal exporté.                                                                               |
| <b>Eff. journal</b>                                                                                                                                                               | Supprimer tous les journaux d'audit.                                                                                                            |
| <b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.                                                     |                                                                                                                                                 |

| Option de menu                                                                                                                | Description                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>Exporter le journal</b><br>Syslog (RFC 5424)<br>Syslog (RFC 3164)<br>CSV                                                   | Exporter le journal de sécurité vers un lecteur flash. |
| <b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut. |                                                        |

## Restrictions de connexion

| Option de menu                                                                                                                | Description                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Echecs de connexion</b><br>1–10 (3*)                                                                                       | Indiquer le nombre d'échecs de tentatives de connexion avant le verrouillage des utilisateurs.            |
| <b>Délai des échecs</b><br>1 à 60 minutes (5*)                                                                                | Indiquer le délai entre les tentatives de connexion avant le verrouillage des utilisateurs.               |
| <b>Délai de verrouillage</b><br>1 à 60 minutes (5*)                                                                           | Spécifier la durée du verrouillage.                                                                       |
| <b>Délai de connexion Web</b><br>1 à 120 minutes (10*)                                                                        | Spécifier le délai précédant la déconnexion automatique d'un utilisateur lors d'une connexion à distance. |
| <b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut. |                                                                                                           |

## Config. impression confidentielle

| Option de menu                                                                                                                | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nbre max. de codes PIN erronés</b><br>2-10                                                                                 | Configurer le nombre de codes PIN non valides qu'il est possible de saisir.<br><br><b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si la valeur est égale à zéro, ce paramètre se désactive.</li> <li>• Lorsque le nombre limite est atteint, les travaux d'impression correspondant au nom d'utilisateur et au code PIN sont supprimés.</li> <li>• Cette option de menu s'affiche uniquement si l'imprimante est équipée d'un disque dur.</li> </ul>                                                |
| <b>Expiration des tâches confidentielles</b><br>Désactivé*<br>1 heure<br>4 heures<br>24 heures<br>1 semaine                   | Définir un délai d'expiration pour les travaux d'impression confidentiels.<br><br><b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si cette option de menu est modifiée alors que des travaux d'impression sont stockés dans la mémoire de l'imprimante ou sur son disque dur, le paramètre précédent est conservé pour ces travaux d'impression.</li> <li>• Si l'imprimante est mise hors tension, tous les travaux confidentiels stockés dans la mémoire de l'imprimante sont supprimés.</li> </ul> |
| <b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| Option de menu                                                                                                                | Description                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Répéter. expir. tâche</b><br>Désactivé*<br>1 heure<br>4 heures<br>24 heures<br>1 semaine                                   | Définir le délai d'expiration d'un travail d'impression que vous souhaitez répéter.                                                                          |
| <b>Vérifier expir. tâche</b><br>Désactivé*<br>1 heure<br>4 heures<br>24 heures<br>1 semaine                                   | Définir le délai d'expiration de l'impression d'une copie par l'imprimante pour que l'utilisateur examine sa qualité, avant d'imprimer les copies restantes. |
| <b>Différer expir. tâche</b><br>Désactivé*<br>1 heure<br>4 heures<br>24 heures<br>1 semaine                                   | Définir le délai d'expiration du stockage par l'imprimante des travaux d'impression pour une impression ultérieure.                                          |
| <b>Conserver tous les travaux suspendus</b><br>Désactivé*<br>Activé                                                           | Configurer l'imprimante pour suspendre tous les travaux d'impression.                                                                                        |
| <b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut. |                                                                                                                                                              |

## Paramètres LDAP des solutions

| Utilisez                                                         | Pour                                                                               |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Suivre les renvois LDAP</b><br>Désactivé*<br>Activé           | Rechercher les différents serveurs dans le domaine du compte utilisateur connecté. |
| <b>Vérification du certificat du serveur LDAP</b><br>Non*<br>Oui | Activer la vérification de certificats LDAP.                                       |

## Chiffrement disq. dur

**Remarque :** Ce menu s'affiche uniquement lorsque l'imprimante est équipée d'un disque dur.

| Option de menu                     | Description                                        |
|------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Etat</b><br>Activé<br>Désactivé | Déterminer si le chiffrement du disque est activé. |

| Option de menu                 | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Démarrer le chiffrement</b> | Eviter la perte de données sensibles en cas de vol de votre imprimante ou de son disque dur.<br><b>Remarque :</b> L'activation du chiffrement du disque efface la totalité du contenu du disque dur. Si nécessaire, sauvegardez les données importantes de l'imprimante avant de commencer le chiffrement. |

## Effacer fichiers données temporaires

| Option de menu                                                                                                                | Description                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>Stocké dans la mémoire interne</b><br>Désactivé*<br>Activé                                                                 | Supprimer tous les fichiers stockés dans la mémoire de l'imprimante.   |
| <b>Stocké sur disque dur</b><br>Effacement 1 cycle*<br>Effacement 3 cycles<br>Effacement 7 cycles                             | Supprimer tous les fichiers stockés sur le disque dur de l'imprimante. |
| <b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut. |                                                                        |

## Gestion des services mobiles

| Utilisez                                            | Pour                           |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>AirPrint</b><br>Imprimer<br>Désactivé<br>Activé* | Activer l'impression AirPrint. |

## Divers

| Option de menu                                                                                                                | Description                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Fonctions protégées</b><br>Afficher*<br>Masquer                                                                            | Afficher toutes les fonctions protégées par le contrôle d'accès à la fonction (FAC) indépendamment de l'autorisation de sécurité de l'utilisateur.<br><b>Remarque :</b> Le FAC gère l'accès à des menus et fonctions spécifiques ou les désactive entièrement. |
| <b>Autorisation d'impression</b><br>Désactivé*<br>Activé                                                                      | Autoriser l'utilisateur à se connecter avant l'impression.                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Connexion Autorisation d'impression par défaut</b>                                                                         | Définir la connexion par défaut pour l'autorisation d'impression.                                                                                                                                                                                              |
| <b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut. |                                                                                                                                                                                                                                                                |



| Option de menu                                                                                                                | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Cavalier de sécurité pour la réinitialisation</b><br>Autoriser accès « Invité »*<br>Aucun effet                            | Informer sur l'utilisation du cavalier de sécurité pour la réinitialisation.<br><b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Le cavalier est placé à côté d'une icône représentant un verrou sur la carte logique.</li> <li>L'option Autoriser accès « Invité » offre un contrôle de l'accès complet aux utilisateurs non connectés.</li> <li>« Aucun effet » signifie que la réinitialisation est sans effet sur la configuration de sécurité de l'imprimante.</li> </ul> |
| <b>Longueur minimale du mot de passe</b><br>0-32 (0*)                                                                         | Spécifier le nombre de caractères minimum autorisé pour un mot de passe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

## Rapports

### Page des paramètres de menus

| Option de menu                      | Description                                                                                          |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Page des paramètres de menus</b> | Imprimer un rapport contenant les préférences, les paramètres et les configurations de l'imprimante. |

### Périphérique

| Option de menu                          | Description                                                                           |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Informations sur le périphérique</b> | Imprimer un rapport contenant des informations sur l'imprimante.                      |
| <b>Statistiques du périphérique</b>     | Imprimer un rapport sur l'utilisation de l'imprimante et sur l'état des fournitures.  |
| <b>Liste des profils</b>                | Imprimer la liste des profils stockés dans l'imprimante.                              |
| <b>Informations sur le périphérique</b> | Imprimer un rapport contenant le numéro de série et le nom de modèle de l'imprimante. |

### Imprimer

| Option de menu                                       | Description                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Imprimer polices</b><br>Polices PCL<br>Polices PS | Exemples d'impression et informations sur les polices disponibles dans toutes les langues de l'imprimante.                                                                                                         |
| <b>Imprimer répertoire</b>                           | Imprimer les ressources stockées sur le lecteur flash ou le disque dur de l'imprimante.<br><b>Remarque :</b> Cette option s'affiche uniquement lorsqu'un lecteur flash ou un disque dur d'imprimante est installé. |

## Réseau

| Option de menu                         | Description                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Page de configuration du réseau</b> | Imprimer une page qui affiche les paramètres sans fil et réseau configurés sur l'imprimante.<br><b>Remarque :</b> Cette option est disponible uniquement sur les imprimantes réseau et les imprimantes connectées à des serveurs d'impression. |

## Aide

| Option de menu                | Description                                                                                                     |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Imprimer tous les guides      | Imprimer toutes les pages du guide                                                                              |
| Guide des supports            | Fournit des informations sur le chargement des papiers et supports spéciaux                                     |
| Guide de qualité d'impression | Fournit des informations sur la résolution des problèmes de qualité d'impression.                               |
| Guide de qualité monochrome   | Fournit des informations sur les paramètres de qualité d'impression monochrome.                                 |
| Guide d'information           | Fournit des sources d'informations supplémentaires sur l'imprimante.                                            |
| Guide raccordement            | Fournit des informations sur les méthodes de connexion de l'imprimante : connexion locale (USB) ou à un réseau. |
| Guide de transport            | Fournit des informations sur le déplacement, l'emplacement et le transport de l'imprimante.                     |
| Guide des consommables        | Affiche des informations sur la commande de consommables.                                                       |

## Dépannage

### Dépannage

| Option de menu                               | Description                                                                                         |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Pages de test de qualité d'impression</b> | Imprimer des pages d'échantillon pour identifier et corriger les problèmes de qualité d'impression. |

## Impression de la page des paramètres de menu

A partir du panneau de commandes, accédez à :

**Paramètres > Rapports > Page des paramètres de menu**

Pour les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur  pour parcourir les paramètres.

# Sécurisation de l'imprimante

**Remarque :** Ce disque dur n'est pris en charge que sur certains modèles d'imprimante.

## Emplacement du logement de sécurité

L'imprimante est équipée d'une fonction de verrouillage. Installez le verrou compatible avec la majorité des ordinateurs portables à l'emplacement indiqué afin de verrouiller l'imprimante en position.



## Effacement de la mémoire de l'imprimante

Pour effacer la mémoire volatile ou les données mises en mémoire tampon sur votre imprimante, mettez l'imprimante hors tension.

Pour effacer la mémoire non volatile ou des paramètres individuels, des paramètres de périphériques et de réseaux, des paramètres de sécurité ainsi que des solutions intégrées, procédez comme suit :

**1** A partir du panneau de commandes, accédez à :

**Paramètres > Périphérique > Maintenance > Effacement hors service > Effacer toutes les informations en mémoire non volatile**

Pour les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur  pour parcourir les paramètres.

**2** En fonction du modèle de votre imprimante, sélectionnez **EFFACER** ou **Continuer**.

**3** Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.

## Effacement de la mémoire du disque dur de l'imprimante

**1** Depuis le panneau de commandes, accédez à :

**Paramètres > Périphérique > Maintenance > Effacement hors service > Effacer toutes les informations du disque dur**

Pour les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur  pour parcourir les paramètres.

**2** En fonction du modèle de votre imprimante, sélectionnez **EFFACER** ou **Continuer**.

**3** Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.

**Remarque :** Ce processus peut prendre de quelques minutes à plus d'une heure. Durant cette opération, l'imprimante n'est pas disponible pour d'autres tâches.

## Chiffrement du disque dur de l'imprimante

Ce processus efface la totalité du contenu du disque dur. Si nécessaire, sauvegardez les données importantes de l'imprimante avant de commencer le chiffrement.

**1** Depuis le panneau de commandes, accédez à :

**Paramètres > Sécurité > Chiffrement du disque dur > Démarrer le chiffrement**

Pour les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur  pour parcourir les paramètres.

**2** Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.

### Remarques :

- Pour éviter toute perte de données, ne mettez pas l'imprimante hors tension pendant le processus de chiffrement.
- Ce processus peut prendre de quelques minutes à plus d'une heure. Durant cette opération, l'imprimante n'est pas disponible pour d'autres tâches.
- Après le chiffrement, l'imprimante redémarre automatiquement.

## Restauration des paramètres usine

**1** A partir du panneau de commandes, accédez à :

**Paramètres > Périphérique > Restaurer les paramètres usine**

Pour les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur  pour parcourir les paramètres.

**2** Dans le menu Restaurer les paramètres, sélectionnez les paramètres à restaurer.

**3** Sélectionnez **RESTAURER**.

**4** Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.

## Déclaration relative à la volatilité

| Type de mémoire      | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mémoire volatile     | L'imprimante utilise une mémoire vive standard (RAM) pour mettre temporairement en mémoire tampon les données d'utilisateur durant les travaux d'impression et de copie simples.                                                                                                                      |
| Mémoire non volatile | L'imprimante peut utiliser deux types de mémoire non volatile : EEPROM et NAND (mémoire flash). Ces deux types sont utilisés pour stocker le système d'exploitation, les paramètres de l'imprimante, les informations du réseau, les paramètres du scanner et des signets et les solutions intégrées. |

| Type de mémoire    | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mémoire disque dur | Un disque dur est installé sur certaines imprimantes. Le disque dur de l'imprimante est conçu pour les fonctionnalités spécifiques de l'imprimante. Le disque dur de l'imprimante permet de conserver les données d'utilisateur mises en mémoire tampon à partir de travaux d'impression complexes, ainsi que les données des formulaires et des polices. |

Dans les circonstances suivantes effacez le contenu de toute mémoire installée dans l'imprimante :

- L'imprimante est mise hors service.
- Le disque dur de l'imprimante est remplacé.
- L'imprimante est déplacée dans un autre service ou site.
- L'entretien de l'imprimante est effectué par une personne externe à votre organisation.
- L'imprimante est envoyée en réparation.
- L'imprimante est vendue à une autre organisation.

### Mise au rebut du disque dur de l'imprimante

- **Démagnétisation** : utilise un champ magnétique pour effacer les données stockées sur le disque dur
- **Compactage** : compresse physiquement le disque dur pour casser les composants et les rendre illisibles
- **Broyage** : broie physiquement le disque dur pour le transformer en petits morceaux métalliques

**Remarque** : Pour garantir l'effacement complet de toutes les données, détruisez physiquement chaque disque dur sur lequel sont stockées des données.

# Maintenance de l'imprimante

**Avertissement—Danger potentiel :** Le fait de ne pas remplacer les pièces et les fournitures, le cas échéant, pourrait endommager votre imprimante. En revanche, leur remplacement permet d'améliorer la performance de l'appareil.

## Réglage du volume du haut-parleur

### Réglage du volume par défaut du haut-parleur interne

Le volume du haut-parleur sera réinitialisé à sa valeur par défaut après la fermeture de la session, lorsque l'imprimante sort du mode veille ou veille prolongée, ou après une réinitialisation.

- 1 A partir du panneau de commandes, accédez à :

**Paramètres > Périphérique > Préférences > Confirmation sonore**

- 2 Sélectionnez le volume.

**Remarque :** Si le mode silencieux est activé, les alertes sonores sont désactivées.

### Réglage du volume par défaut du casque

Le volume du casque sera réinitialisé à sa valeur par défaut après la fermeture de la session, lorsque l'imprimante sort du mode veille ou veille prolongée, ou après une réinitialisation.

- 1 Sur le panneau de commandes, sélectionnez **Paramètres > Périphérique > Accessibilité > Volume du casque**.
- 2 Sélectionnez le volume.

## Utilisation en réseau

**Remarque :** Pour des informations sur l'installation de l'adaptateur réseau sans fil, reportez-vous à la notice d'utilisation fournie avec l'adaptateur.

### Connexion de l'imprimante à un réseau Wi-Fi

- 1 A partir du panneau de commandes de l'imprimante, allez sur :

**Paramètres > Réseau/Ports > Sans fil**

Pour les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur  pour parcourir les paramètres.

- 2 Sélectionnez **Configuration à partir du panneau de commandes de l'imprimante**, puis suivez les instructions à l'écran.

**Remarque :** Sur les modèles d'imprimante compatibles Wi-Fi, une invite de configuration du réseau Wi-Fi s'affiche lors de la configuration initiale.

## Connexion de l'imprimante à un réseau sans fil à l'aide de Wi-Fi Protected Setup (WPS)

Avant de commencer, vérifiez les points suivants :

- Le point d'accès (routeur sans fil) est certifié WPS ou compatible WPS. Pour plus d'informations, reportez-vous à la documentation fournie avec votre point d'accès.
- Votre imprimante est dotée d'un adaptateur réseau sans fil. Pour plus d'informations, reportez-vous aux instructions fournies avec l'adaptateur.

### Utilisation de la méthode Bouton de commande

- 1 A partir du panneau de commandes, accédez à :  
**Paramètres > Réseau/Ports > Sans fil > Wi-Fi Protected Setup > Démarrer Méthode Bouton de commande**
- 2 Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.

### Utilisation de la méthode PIN (numéro d'identification personnel)

- 1 A partir du panneau de commandes, accédez à :  
**Paramètres > Réseau/Ports > Sans fil > Wi-Fi Protected Setup > Démarrer Méthode PIN**
- 2 Copiez le code PIN WPS à huit chiffres.
- 3 Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de votre point d'accès dans le champ d'adresse.

#### Remarques :

- L'adresse IP de l'imprimante est affichée sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
  - Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.
- 4 Accédez aux paramètres WPS. Pour plus d'informations, reportez-vous à la documentation fournie avec votre point d'accès.
  - 5 Saisissez le code PIN à huit chiffres, puis enregistrez les modifications.

## Désactivation du réseau Wi-Fi

- 1 A partir du panneau de commandes de l'imprimante, allez sur :  
**Paramètres > Réseau/Ports > Présentation du réseau > Adaptateur actif > Mise en réseau standard**

Pour les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur  pour parcourir les paramètres.

- 2 Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.

## Modification des paramètres du port de l'imprimante après l'installation d'un port de solutions interne

### Remarques :

- Si l'imprimante dispose d'une adresse IP statique, ne modifiez pas la configuration.
- Si les ordinateurs sont configurés pour utiliser le nom de réseau au lieu d'une adresse IP, ne modifiez pas la configuration.
- Si vous ajoutez un port de solutions interne (ISP) sans fil à une imprimante déjà configurée pour une connexion Ethernet, déconnectez l'imprimante du réseau Ethernet.

### Pour les utilisateurs Windows

- 1 Ouvrez le dossier Imprimantes.
- 2 Dans le menu contextuel de l'imprimante avec le nouveau port ISP, accédez aux propriétés de l'imprimante.
- 3 Configurez le port dans la liste.
- 4 Mettez à jour l'adresse IP.
- 5 Appliquez les modifications.

### Pour les utilisateurs Macintosh

- 1 Dans le menu Pomme, sélectionnez Préférences système, accédez à la liste d'imprimantes, puis sélectionnez + > IP.
- 2 Saisissez l'adresse IP dans le champ d'adresse.
- 3 Appliquez les modifications.

## Nettoyage de l'imprimante

 **ATTENTION—RISQUE D'ELECTROCUTION :** pour éviter tout risque d'électrocution lors du nettoyage de l'extérieur de l'imprimante, débranchez le cordon d'alimentation électrique de la prise et déconnectez tous les câbles de l'imprimante avant de continuer.

### Remarques :

- Exécutez cette tâche après quelques mois d'utilisation.
  - les dégâts sur l'imprimante provoqués par une mauvaise manipulation ne sont pas couverts par sa garantie.
- 1 Mettez l'imprimante hors tension, puis débranchez le cordon d'alimentation de la prise électrique.
  - 2 Retirez le papier du réceptacle standard et du chargeur multifonction.
  - 3 Nettoyez l'imprimante à l'aide d'une brosse souple ou d'un aspirateur pour retirer la poussière, les peluches du ruban et les bouts de papier.
  - 4 Essuyez l'extérieur de l'imprimante avec un chiffon doux et non pelucheux humide.

### Remarques :

- N'utilisez pas de nettoyants ni de détergents de ménage, car ils peuvent détériorer le fini de l'imprimante.



- Assurez-vous que toutes les zones de l'imprimante sont sèches après le nettoyage.

**5** Branchez le câble d'alimentation à la prise électrique, puis mettez l'imprimante sous tension.



**ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE** : Pour éviter tout risque d'électrocution ou d'incendie, branchez le câble d'alimentation directement à une prise électrique répondant aux exigences requises et correctement mise à la terre, proche du produit et facile d'accès.

## Commande de pièces et de fournitures

Pour commander des pièces et des fournitures aux Etats-Unis, contactez Lexmark au 1-800-539-6275 afin d'obtenir des informations sur les revendeurs de fournitures agréés Lexmark de votre région. Dans les autres pays ou régions, consultez le site Web à l'adresse [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com) ou contactez le revendeur de votre imprimante.

**Remarque** : Toutes les estimations de durée de vie des fournitures de l'imprimante supposent que vous utilisiez du papier ordinaire au format Lettre US ou A4.

## Vérification de l'état des pièces et fournitures

**1** A partir du panneau de commandes, accédez à :

**Paramètres > Rapports > Périphérique > Statistiques du périphérique**

Pour les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur  pour parcourir les paramètres.

**2** A partir de la section Informations sur les fournitures des pages imprimées, vérifiez l'état des pièces et fournitures.

## Utilisation de pièces et autres consommables authentiques Lexmark

Votre imprimante Lexmark est conçue pour fonctionner de manière optimale avec des fournitures et des pièces Lexmark authentiques. L'utilisation de fournitures ou de pièces tierces risque d'affecter les performances, la fiabilité ou la durée de vie de l'imprimante et de ses composants de traitement d'images. Elle peut également avoir des conséquences sur la couverture de la garantie. Les dommages causés par l'utilisation de pièces ou de fournitures tierces ne sont pas couverts par la garantie. Tous les indicateurs de longévité sont conçus pour fonctionner avec des pièces et des fournitures Lexmark et risquent de donner des résultats inattendus en cas d'utilisation de pièces ou de fournitures tierces. Les composants de traitement d'images utilisés au-delà de la durée de vie prévue risquent d'endommager votre imprimante Lexmark ou ses composants.

## Commande d'une cartouche de toner

**Remarques :**

- L'estimation de rendement des cartouches repose sur la norme ISO/IEC 19752.
- Une couverture d'impression très basse sur des périodes prolongées peut avoir des conséquences néfastes sur le rendement.

**Cartouches de toner du programme de retour MS821, MS822, MS823, MS824, MS725, MS825 et MS826**

| Article                                                                                   | Canada et Etats-Unis | Espace économique européen | Asie-Pacifique | Amérique latine | Reste de l'Europe, Moyen-Orient et Afrique | Australie et Nouvelle-Zélande | Mondial |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------|----------------|-----------------|--------------------------------------------|-------------------------------|---------|
| Cartouche de toner du programme de retour                                                 | 58D1000              | 58D2000                    | 58D3000        | 58D4000         | 58D5000                                    | 58D6000                       | 58D000G |
| Cartouche de toner longue durée du programme de retour                                    | 58D1H00              | 58D2H00                    | 58D3H00        | 58D4H00         | 58D5H00                                    | 58D6H00                       | 58D0H0G |
| Cartouches de toner longue durée du programme de retour Corporate <sup>1</sup>            | 58D1H0E              | 58D2H0E                    | 58D3H0E        | 58D4H0E         | 58D5H0E                                    | 58D6H0E                       | N/A     |
| Cartouche de toner extra haut rendement du programme de retour <sup>2</sup>               | 58D1X00              | 58D2X00                    | 58D3X00        | 58D4X00         | 58D5X00                                    | 58D6X00                       | 58D0X0G |
| Cartouche de toner Corporate à rendement très élevé du programme de retour <sup>1,2</sup> | 58D1X0E              | 58D2X0E                    | 58D3X0E        | 58D4X0E         | 58D5X0E                                    | 58D6X0E                       | N/A     |
| Cartouche de toner ultra haut rendement Corporate du programme de retour <sup>2</sup>     | 58D1U00              | 58D2U00                    | 58D3U00        | 58D4U00         | 58D5U00                                    | 58D6U00                       | 58D0U0G |
| Cartouche de toner ultra haut rendement Corporate du programme de retour <sup>1,2</sup>   | 58D1U0E              | 58D2U0E                    | 58D3U0E        | 58D4U0E         | 58D5U0E                                    | 58D6U0E                       | N/A     |

<sup>1</sup> Cette cartouche de toner est disponible uniquement pour les imprimantes gérées par contrat. Pour plus d'informations, contactez votre représentant Lexmark ou votre administrateur système.

<sup>2</sup> Cette cartouche de toner n'est prise en charge que sur les modèles d'imprimantes MS823, MS824, MS725, MS825 et MS826.

**Cartouches de toner M5255, M5265 et M5270 du programme de retour**

| Article                                   | Etats-Unis, Canada, Australie et Nouvelle-Zélande | Europe, Moyen-Orient et Afrique | Asie-Pacifique | Amérique latine |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------|----------------|-----------------|
| Cartouche de toner du programme de retour | 25B3074                                           | 25B3079                         | 25B3120        | 25B3124         |

**Cartouches de toner du programme de retour B2865**

| Article                                                      | Canada et Etats-Unis | Espace économique européen | Asie-Pacifique | Amérique latine | Reste de l'Europe, Moyen-Orient et Afrique | Australie et Nouvelle-Zélande |
|--------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------|----------------|-----------------|--------------------------------------------|-------------------------------|
| Cartouche de toner du programme de retour                    | B281000              | B282000                    | B283000        | B284000         | B285000                                    | B286000                       |
| Cartouche de toner longue durée du programme de retour       | B281H00              | B282H00                    | B283H00        | B284H00         | B285H00                                    | B286H00                       |
| Cartouche de toner extra-longue durée du programme de retour | B281X00              | B282X00                    | B283X00        | B284X00         | B285X00                                    | B286X00                       |

**Cartouches de toner ordinaires**

| Article                                            | Mondial |
|----------------------------------------------------|---------|
| Cartouche de toner longue durée <sup>1</sup>       | 58D0HA0 |
| Cartouche de toner extra longue durée <sup>2</sup> | B280XA0 |
| Cartouche de toner ultra longue durée <sup>3</sup> | 58D0UA0 |

<sup>1</sup> Cette cartouche de toner est prise en charge uniquement sur les modèles d'imprimante MS821 et MS822.

<sup>2</sup> Cette cartouche de toner est prise en charge uniquement sur le modèle d'imprimante B2865.

<sup>3</sup> Cette cartouche de toner est prise en charge uniquement sur les modèles d'imprimante MS823, MS824, MS725, MS825 et MS826.

**Commande d'une unité de traitement d'images**

Une couverture d'impression très basse sur des périodes prolongées peut entraîner la défaillance de l'unité de traitement d'images avant la fin de durée de vie du toner.

| Article                      | Programme de retour Lexmark | Programme de retour Corporate* | Normal  |
|------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|---------|
| Unité de traitement d'images | 58D0Z00                     | 58D0Z0E                        | 58D0ZA0 |

\* Cette unité de traitement d'images n'est disponible que pour les imprimantes sous contrat d'infogérance. Pour plus d'informations, contactez votre représentant Lexmark ou votre administrateur système.

## Commande d'une cartouche d'agrafes

| Nom de la pièce     | Référence |
|---------------------|-----------|
| Cartouche d'agrafes | 35S8500   |

## Commande d'un kit de maintenance

Pour identifier le type d'unité de fusion, ouvrez la porte A, puis retirez la cartouche de toner et l'unité de traitement d'images. Recherchez le type de l'unité de fusion, indiqué par deux chiffres, à l'avant de l'unité de fusion (par exemple, 00 ou 01).

**Avertissement—Danger potentiel :** N'exposez pas l'unité de traitement d'images à la lumière directe pendant plus de 10 minutes. Une exposition prolongée à la lumière pourrait altérer la qualité d'impression.

### Remarques :

- L'utilisation de certains types de papier peut entraîner un remplacement du kit de maintenance plus fréquent.
- L'ensemble du séparateur, l'unité de fusion, l'ensemble du rouleau de saisie et le rouleau de transfert sont inclus dans le kit de maintenance et peuvent être commandés individuellement et remplacés le cas échéant.
- Pour plus d'informations sur le remplacement du kit de maintenance, reportez-vous à la documentation fournie avec le kit.

### Kits de maintenance d'unité de fusion du programme de retour

| Type du kit de maintenance de l'unité de fusion | Référence |
|-------------------------------------------------|-----------|
| Type 00                                         | 41X2233   |
| Type 01                                         | 41X2234   |
| Type 02                                         | 41X2235   |
| Type 03                                         | 41X2236   |
| Type 04                                         | 41X2237   |
| Type 11                                         | 41X2242   |
| Type 13                                         | 41X2243   |
| Type 32                                         | 41X2250   |
| Type 33                                         | 41X2251   |
| Type 35                                         | 41X2252   |
| Type 36                                         | 41X2253   |

### Kits de maintenance d'unité de fusion ordinaires

| Type du kit de maintenance de l'unité de fusion | Référence |
|-------------------------------------------------|-----------|
| Type 05                                         | 41X2238   |
| Type 06                                         | 41X2239   |
| Type 07                                         | 41X2240   |

| Type du kit de maintenance de l'unité de fusion | Référence |
|-------------------------------------------------|-----------|
| Type 08                                         | 41X2241   |
| Type 17                                         | 41X2244   |
| Type 19                                         | 41X2245   |

### Kit de maintenance du rouleau

| Article                                                    | Référence |
|------------------------------------------------------------|-----------|
| Kit de maintenance pour rouleaux du moteur de l'imprimante | 41X2352   |

## Configuration des notifications de fournitures

- 1 Ouvrez un navigateur Web, puis saisissez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

#### Remarques :

- L'adresse IP de l'imprimante est affichée sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

- 2 Cliquez sur **Paramètres > Périphérique > Notifications**.
- 3 A partir du menu Fournitures, cliquez sur **Notifications de fournitures personnalisées**.
- 4 Sélectionnez une notification pour chaque fourniture.
- 5 Appliquez les modifications.

## Remplacement des pièces et fournitures


### Remplacement de la cartouche de toner

- 1 Ouvrez la porte A.


**Avertissement—Danger potentiel :** Pour éviter les décharges électrostatiques, touchez les parties métalliques exposées du cadre de l'imprimante avant d'accéder ou de toucher aux parties intérieures de l'imprimante.




- 2 Retirez la cartouche de toner usagée.

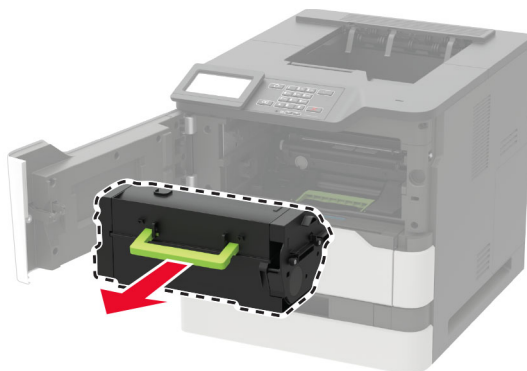

- 3 Déballez la nouvelle cartouche de toner, puis secouez-la pour bien répartir le toner.

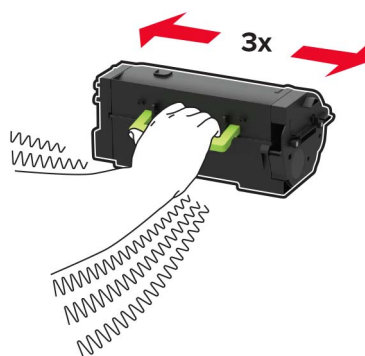

- 4 Insérez la nouvelle cartouche de toner.

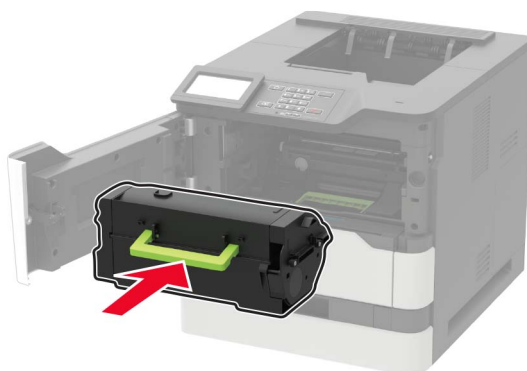

- 5 Fermez la porte.

## Remplacement de l'unité de traitement d'images

- 1 Ouvrez la porte A.

**Avertissement—Danger potentiel :** Pour éviter les décharges électrostatiques, touchez les parties métalliques exposées du cadre de l'imprimante avant d'accéder ou de toucher aux parties intérieures de l'imprimante.




**2** Retirez la cartouche de toner.



**3** Retirez l'unité de traitement d'images usagée.



- 4 Déballez la nouvelle unité de traitement d'images, puis secouez-la pour répartir le toner.

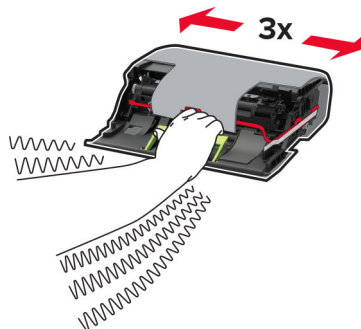

**Avertissement—Danger potentiel :** N'exposez pas l'unité de traitement d'images à la lumière directe pendant plus de 10 minutes. Une exposition prolongée à la lumière pourrait altérer la qualité d'impression.

**Avertissement—Danger potentiel :** Ne touchez pas le tambour du photoconducteur. Dans le cas contraire, vous risqueriez d'altérer la qualité des prochains travaux d'impression.



- 5 Retirez l'emballage.
- 6 Insérez la nouvelle unité de traitement d'images.





**7** Insérez la cartouche de toner.



**8** Fermez la porte.


## Remplacement de l'unité de fusion

**1** Ouvrez la porte C.




**ATTENTION—SURFACE CHAUDE** : L'intérieur de l'imprimante risque d'être brûlant. Pour réduire le risque de brûlure, laissez la surface ou le composant refroidir avant d'y toucher.


**Avertissement—Danger potentiel** : Pour éviter les décharges électrostatiques, touchez les parties métalliques exposées du cadre de l'imprimante avant d'accéder ou de toucher aux parties intérieures de l'imprimante.

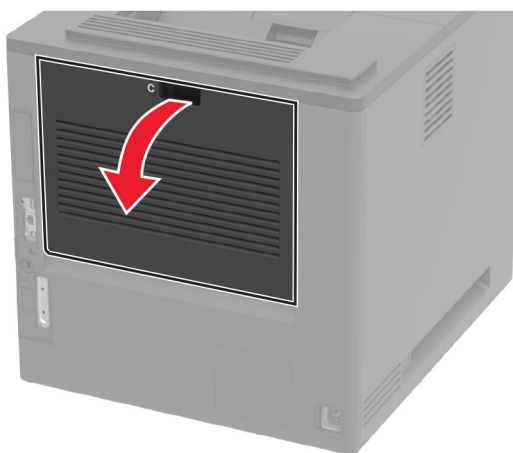

**2** Déverrouillez l'unité de fusion.

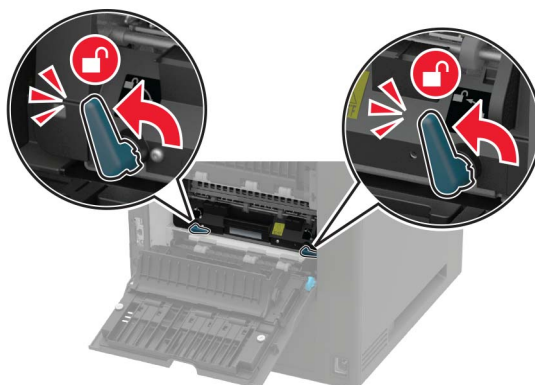




**3** Retirez l'unité de fusion usagée.

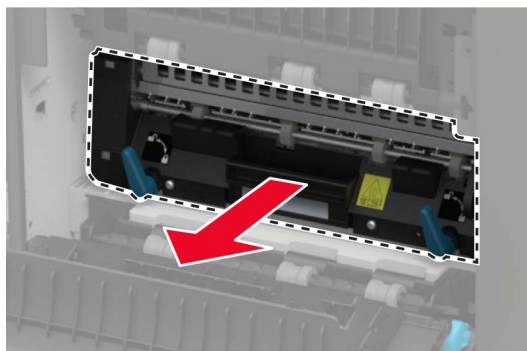

**4** Déballez la nouvelle unité de fusion.


**5** Insérez la nouvelle unité de fusion jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.

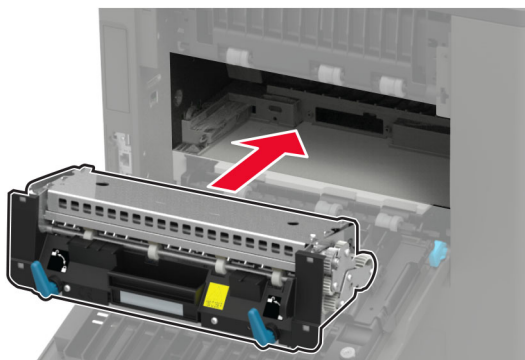

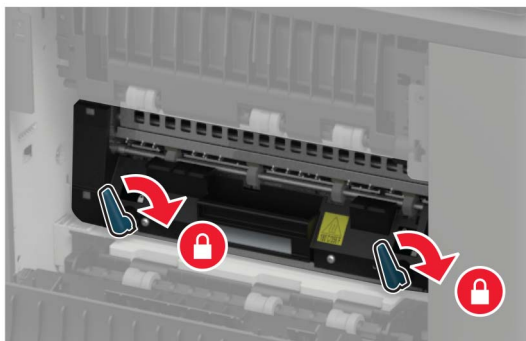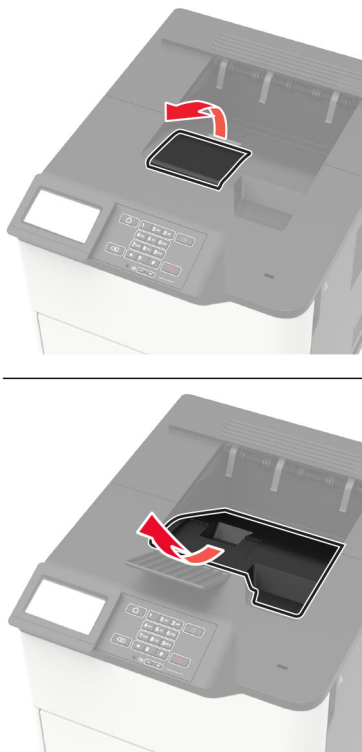
**6** Verrouillez l'unité de fusion.**7** Fermez la porte.**Remplacement de l'unité de fusion à chaud****1** Retirez le couvercle du réceptacle standard.**2** Ouvrez la porte C.

**ATTENTION—SURFACE CHAUDE** : L'intérieur de l'imprimante risque d'être brûlant. Pour réduire le risque de brûlure, laissez la surface ou le composant refroidir avant d'y toucher.


**Avertissement—Danger potentiel** : Pour éviter les décharges électrostatiques, touchez les parties métalliques exposées du cadre de l'imprimante avant d'accéder ou de toucher aux parties intérieures de l'imprimante.

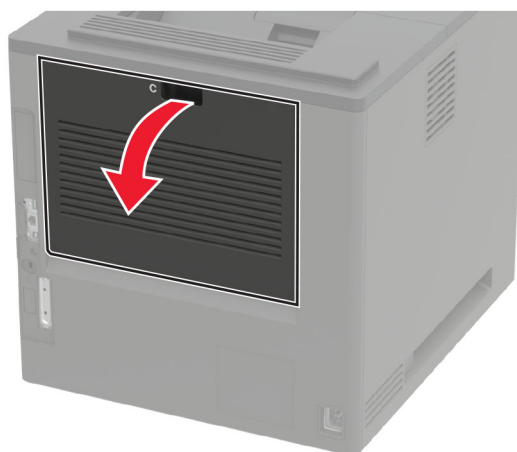

**3** Déverrouillez l'unité de fusion à chaud.

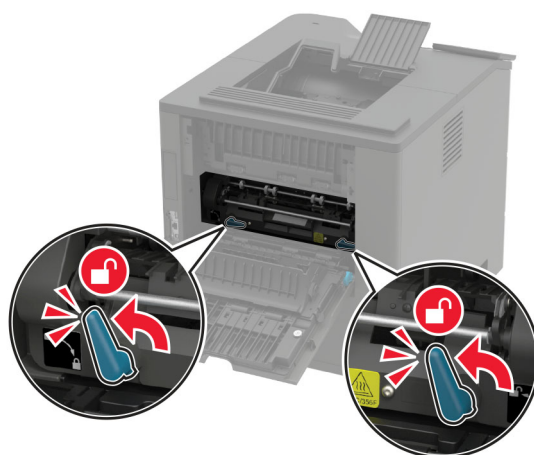


**4** Retirez l'unité de fusion à chaud utilisée.

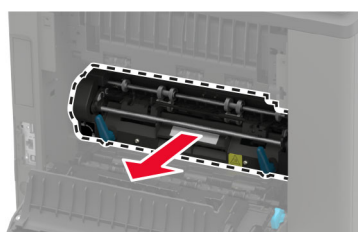


**5** Déballez la nouvelle unité de fusion à chaud.

- 6 Insérez la nouvelle unité de fusion à chaud jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.

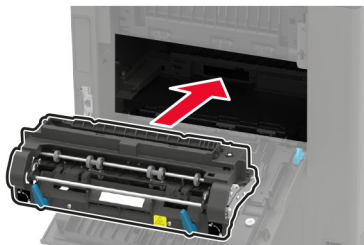


- 7 Verrouillez l'unité de fusion à chaud.

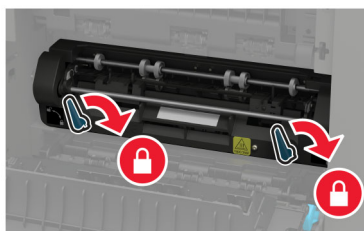

- 8 Fermez la porte.

- 9 Installez le couvercle du réceptacle standard.

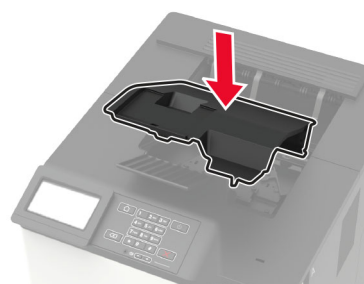

## Remplacement du rouleau de transfert

- 1 Ouvrez la porte A.

**Avertissement—Danger potentiel :** Pour éviter les décharges électrostatiques, touchez les parties métalliques exposées du cadre de l'imprimante avant d'accéder ou de toucher aux parties intérieures de l'imprimante.



**2** Retirez la cartouche de toner.




**3** Retirez l'unité de traitement d'images.



**4** Retirez le rouleau de transfert usagé.




**ATTENTION—SURFACE CHAUDE :** L'intérieur de l'imprimante risque d'être brûlant. Pour réduire le risque de brûlure, laissez la surface ou le composant refroidir avant d'y toucher.

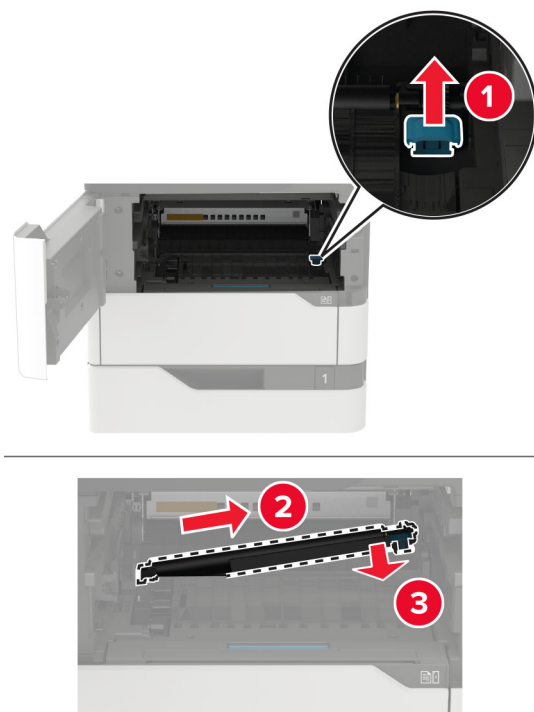

**5** Déballez le nouveau rouleau de transfert.


**6** Insérez le nouveau rouleau de transfert jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

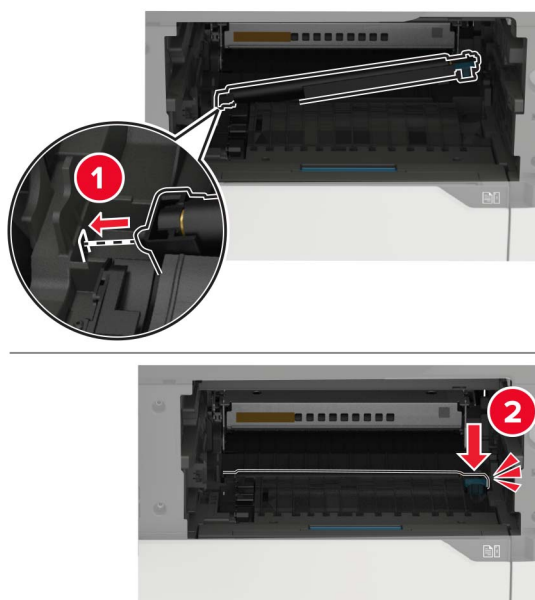

**7** Insérez l'unité de traitement d'images.



**8** Insérez la cartouche de toner.

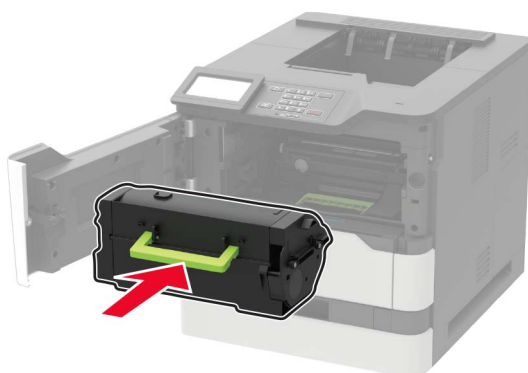

**9** Fermez la porte.

## Remplacement du rouleau de saisie


**1** Retirez le tiroir.

**Avertissement—Danger potentiel :** Pour éviter les décharges électrostatiques, touchez les parties métalliques exposées du cadre de l'imprimante avant d'accéder ou de toucher aux parties intérieures de l'imprimante.






- 2 Retirez le rouleau de saisie usagé.

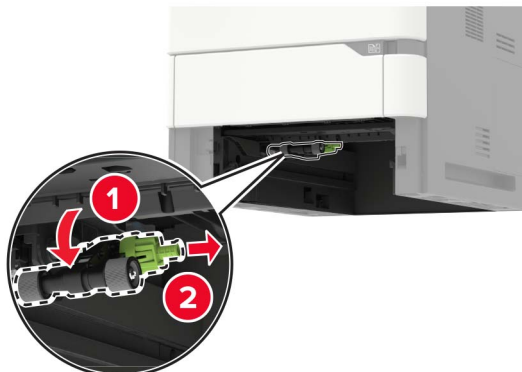

- 3 Déballez le nouveau rouleau de saisie.
- 4 Installez le nouveau rouleau de saisie.

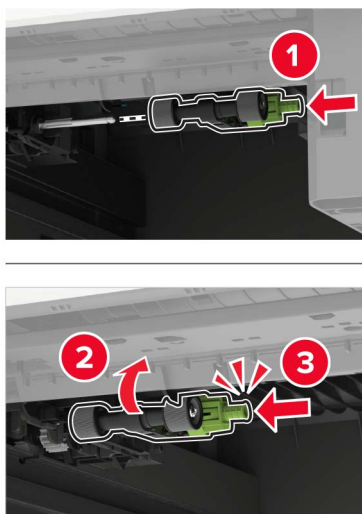

- 5 Insérez le bac.


## Remplacement du rouleau de saisie dans le chargeur multifonction

- 1 Ouvrez le chargeur multifonction.

**Avertissement—Danger potentiel :** Pour éviter les décharges électrostatiques, touchez les parties métalliques exposées du cadre de l'imprimante avant d'accéder ou de toucher aux parties intérieures de l'imprimante.






**2** Retirez le rouleau de saisie usagé.

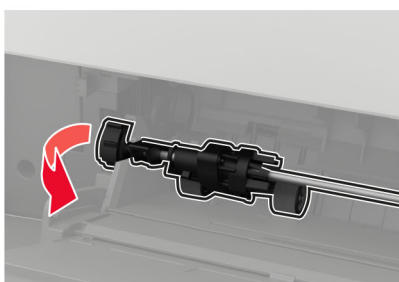

**3** Déballez le nouveau rouleau de saisie.


**4** Installez le nouveau rouleau de saisie.

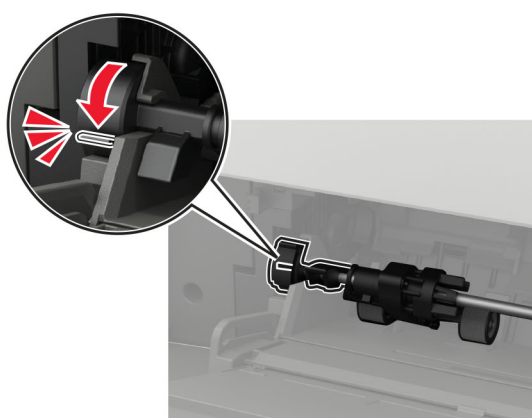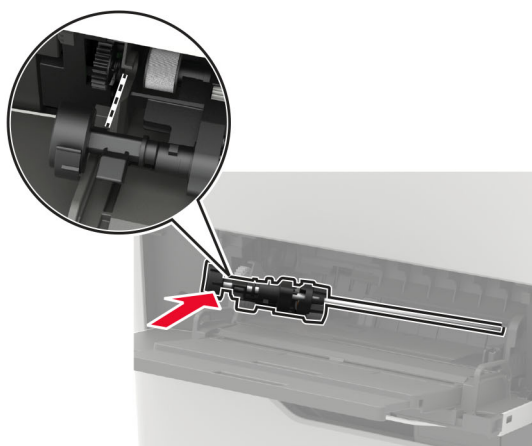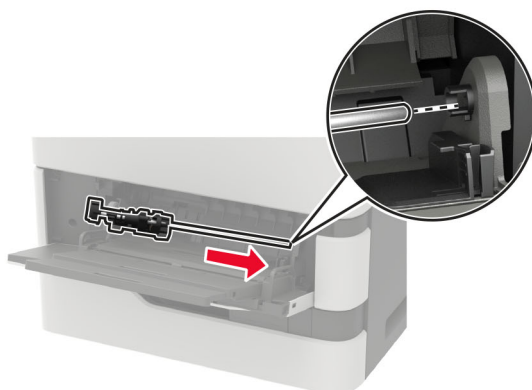



**5** Fermez le chargeur multifonction.

## Remplacement de la cartouche d'agrafes dans l'unité de finition d'agrafage


**1** Ouvrez la porte F.

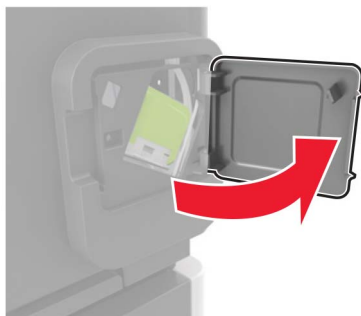


**2** Retirez le support de la cartouche d'agrafes.

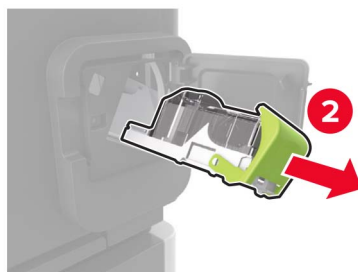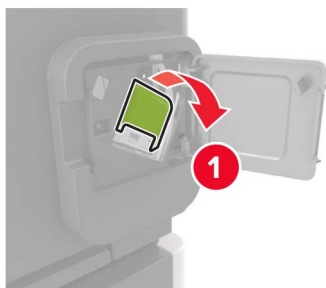

**3** Retirez la cartouche d'agrafes vide.

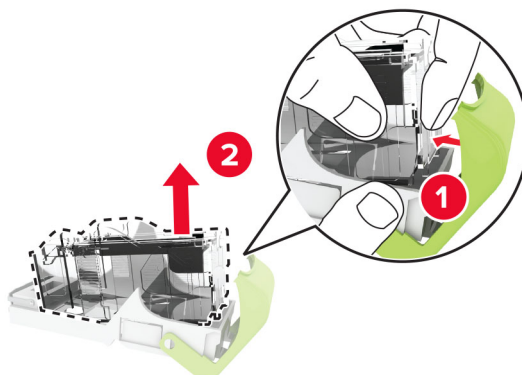

4 Insérez la nouvelle cartouche d'agrafes.

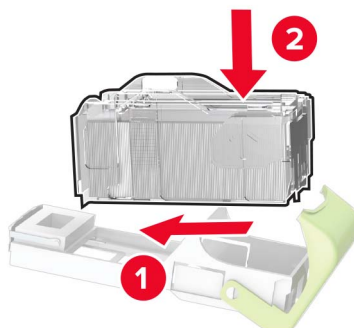


5 Réinstallez le support de la cartouche d'agrafes.



6 Fermez la porte.

## Remplacement de la cartouche d'agrafes dans le module d'agrafage et perforation


1 En fonction de la cartouche d'agrafes à remplacer, ouvrez la porte F ou la porte G.

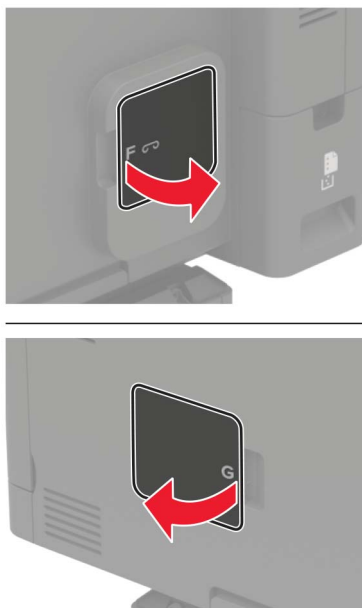


**2** Retirez le support de la cartouche d'agrafes.

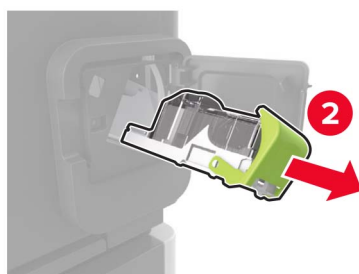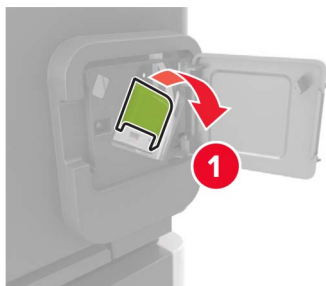

**3** Retirez la cartouche d'agrafes vide.

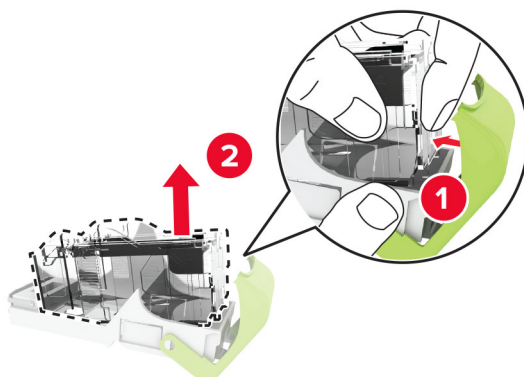

**4** Insérez la nouvelle cartouche d'agrafes.

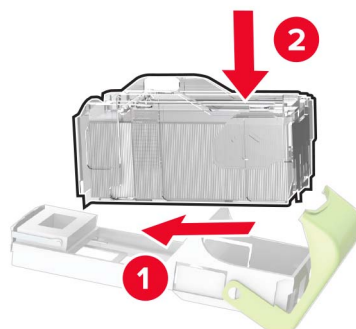

**5** Réinstallez le support de la cartouche d'agrafes.

**6** Fermez la porte.

# Déplacement de l'imprimante

## Déplacement de l'imprimante

 **ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE** : Si votre imprimante pèse plus de 18 kg, l'intervention d'au moins deux personnes est nécessaire pour la soulever sans risque.

 **ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE** : Pour éviter tout risque d'incendie ou d'électrocution, utilisez uniquement le câble d'alimentation fourni avec ce produit ou un câble de remplacement autorisé par le fabricant.

 **ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE** : Avant de déplacer l'imprimante, suivez les instructions ci-dessous pour éviter de vous blesser ou d'endommager l'imprimante :

- Vérifiez que tous les tiroirs et portes sont correctement fermés.
- Mettez l'imprimante hors tension, puis débranchez le cordon d'alimentation de la prise électrique.
- Débranchez tous les cordons et câbles de l'imprimante.
- Si l'imprimante dispose de bacs en option séparés au sol ou d'options de sortie fixées, retirez-les avant de déplacer l'imprimante.
- Si l'imprimante est équipée d'un socle à roulettes, roulez-la avec précaution vers le nouvel emplacement. Manipulez l'ensemble avec précaution lors du passage sur des seuils et des différences de niveau du sol.
- Si l'imprimante ne dispose pas d'un socle à roulettes, mais est dotée de bacs en option ou d'options de sortie, retirez les options de sortie et soulevez l'imprimante pour la séparer des bacs. N'essayez pas de soulever l'imprimante et les options en même temps.
- Utilisez toujours les poignées de l'imprimante pour la soulever.
- Si vous utilisez un chariot pour déplacer l'imprimante, veillez à ce que sa surface puisse accueillir toute la base de l'imprimante.
- Si vous utilisez un chariot pour déplacer les options matérielles, veillez à ce que sa surface puisse accueillir les dimensions de ces options.
- Maintenez l'imprimante en position verticale.
- Evitez tout mouvement brusque.
- Prenez garde de ne pas laisser vos doigts sous l'imprimante lorsque vous la posez.
- Assurez-vous qu'il y a suffisamment d'espace autour de l'imprimante.

**Remarque** : Les dégâts sur l'imprimante provoqués par un déplacement incorrect ne sont pas couverts par sa garantie.

## Transport de l'imprimante

Pour obtenir des instructions relatives à l'expédition, rendez-vous sur <http://support.lexmark.com> ou contactez l'assistance clientèle.

## Economie d'énergie et de papier

### Configuration des paramètres du mode économie d'énergie

Pour les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur  pour parcourir les paramètres.

#### Mode Eco

- 1 A partir du panneau de commandes, accédez à :  
**Paramètres > Périphérique > Gestion de l'alimentation > Mode éco**
- 2 Sélectionnez un paramètre.

#### Mode veille

- 1 A partir du panneau de commandes, accédez à :  
**Paramètres > Périphérique > Gestion de l'alimentation > Délais > Mode Veille**
- 2 Spécifiez le délai d'attente avant la mise en veille de l'imprimante.

#### mode Hibernation

- 1 A partir du panneau de commandes, accédez à :  
**Paramètres > Périphérique > Gestion de l'alimentation > Délais > Délai d'hibernation**
- 2 Sélectionnez le délai d'attente avant le passage de l'imprimante en mode Hibernation.

#### Remarques :

- Pour que le délai d'hibernation fonctionne, définissez le Délai d'hibernation lors d'une connexion sur Hibernation.
- Embedded Web Server est désactivé lorsque l'imprimante est en mode Hibernation.

### Réglage de la luminosité de l'écran

**Remarque :** Ce paramètre n'est disponible que sur certains modèles d'imprimante.

- 1 A partir du panneau de commandes, accédez à :  
**Paramètres > Périphérique > Préférences**

Pour les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur  pour parcourir les paramètres.

- 2 Dans le menu Luminosité de l'écran, réglez le paramètre.

### Economie des fournitures

- Effectuez des impressions recto verso.  
**Remarque :** L'impression recto verso est le paramètre par défaut dans le pilote d'impression.
- Imprimer plusieurs pages sur une seule feuille de papier.



- Utilisez la fonction de prévisualisation pour visualiser le document avant de l'imprimer.
- Imprimez une copie du document pour en vérifier le contenu et le format.

## Recyclage

### Recyclage des produits Lexmark

Pour renvoyer des produits Lexmark en vue de leur recyclage :

**1** Rendez-vous sur le site [www.lexmark.com/recycle](http://www.lexmark.com/recycle).

**2** Sélectionnez le produit que vous souhaitez recycler.

**Remarque :** Le matériel et les consommables de l'imprimante qui ne sont pas couverts par le programme de collecte et de recyclage Lexmark peuvent être recyclés dans votre déchetterie habituelle.

### Recyclage des emballages de produits Lexmark

Lexmark s'efforce toujours de limiter le volume de ses emballages. Cette approche contribue à rendre le transport des imprimantes Lexmark aussi économique et respectueux de l'environnement que possible, et à réduire le volume de matériaux à mettre au rebut. Elle permet également de réduire les émissions de gaz à effet de serre, la consommation d'énergie et celle des ressources naturelles. Dans certains pays ou régions du monde, Lexmark offre aussi à ses clients la possibilité de recycler les matériaux d'emballage. Pour plus d'informations, visitez le site à l'adresse [www.lexmark.com/recycle](http://www.lexmark.com/recycle) et choisissez le pays ou la région qui vous concerne. Les programmes de recyclage des emballages sont présentés dans la section consacrée au recyclage des produits.

Les cartons utilisés par Lexmark sont 100 % recyclables sur des sites adaptés. Il n'en existe peut-être pas dans votre région.

La mousse utilisée pour les emballages Lexmark peut être recyclé sur des sites adaptés. Il n'en existe peut-être pas dans votre région.

Vous pouvez réutiliser l'emballage d'origine de vos cartouches Lexmark pour retourner celles qui sont usagées. Il sera recyclé par Lexmark.

### Retour des cartouches Lexmark pour réutilisation ou recyclage

Le programme de collecte de cartouches Lexmark vous permet de retourner gratuitement vos cartouches usagées à Lexmark pour qu'elles soient réutilisées ou recyclées. Cent pour cent des cartouches vides retournées à Lexmark sont réutilisées ou recyclées. Les cartons utilisés pour le retour des cartouches sont également recyclés.

Pour retourner des cartouches Lexmark pour réutilisation ou recyclage, procédez comme suit :

**1** Rendez-vous sur le site [www.lexmark.com/recycle](http://www.lexmark.com/recycle).


**2** Sélectionnez le produit que vous souhaitez recycler.

# Elimination des bourrages


## Réduction des risques de bourrage

### Chargez le papier correctement

- Assurez-vous que le papier est chargé bien à plat dans le bac.

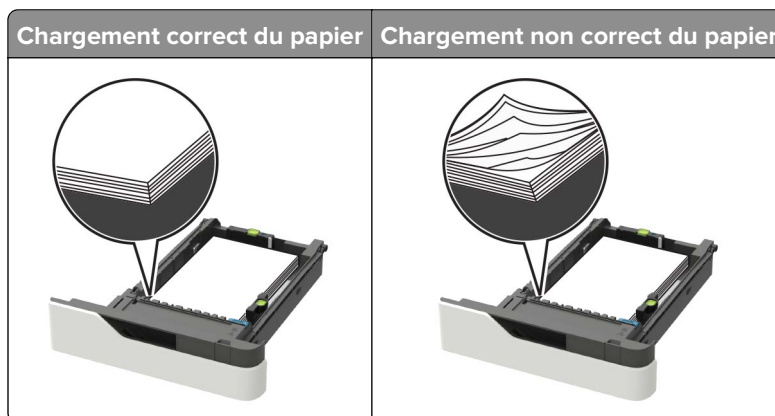

- Ne retirez pas un bac lorsqu'une impression est en cours.
- Ne chargez pas un bac lorsqu'une impression est en cours. Chargez-le avant l'impression ou attendez qu'un message s'affiche pour charger le papier.
- Ne chargez pas trop de support. Assurez-vous que la hauteur de la pile est en dessous du repère de chargement maximal.
- Ne faites pas glisser le papier dans le bac. Chargez le papier comme illustré.

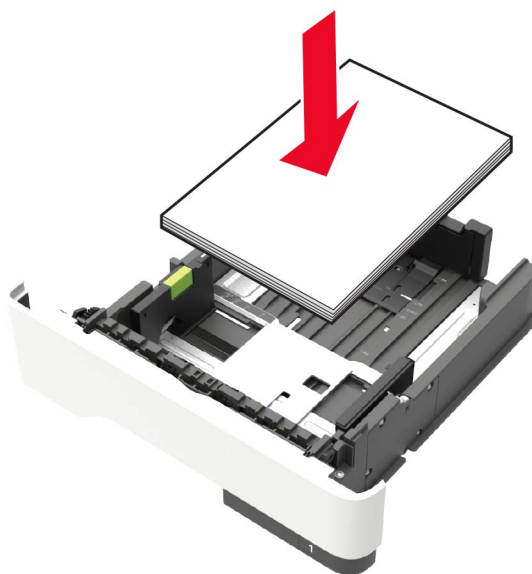


- Vérifiez que les guide-papier du bac ou du chargeur multifonction sont correctement positionnés et qu'ils ne sont pas trop serrés contre le papier ou les enveloppes.

- Poussez fermement le bac dans l'imprimante une fois le papier chargé.
- Si vous chargez du papier préperforé à utiliser avec l'unité de finition d'agrafage, assurez-vous que les perforations sur le bord long du papier se trouvent du côté droit du bac. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique « Chargement du papier et des supports spéciaux » du *Guide de l'utilisateur*.


### Introduction correcte du papier dans les réceptacles de type boîte aux lettres en option

- Assurez-vous de régler le prolongateur de sorte que les repères de format du papier correspondent au format du papier utilisé.

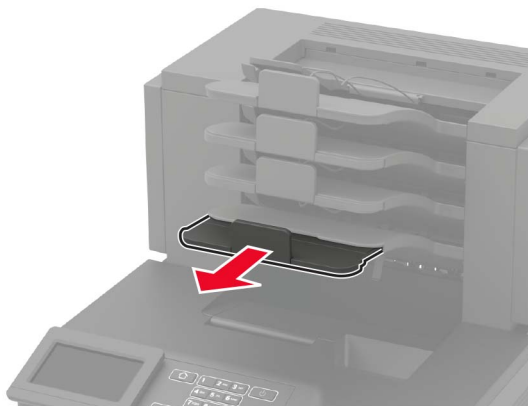

#### Remarques :


- Un bourrage papier peut se produire dans le réceptacle de type boîte aux lettres si le prolongateur est plus court que le format du papier utilisé pour l'impression. Par exemple, si vous imprimez sur du papier au format Légal et que le prolongateur est réglé sur le format Lettre, un bourrage se produit.
- Si le prolongateur est plus long que le format du papier utilisé pour l'impression, les bords sont inégaux et le papier n'est pas empilé correctement. Par exemple, si vous imprimez sur du papier au format Lettre et que le prolongateur est réglé sur le format Légal, le papier n'est pas empilé correctement.
- Si du papier doit être remis dans le réceptacle de type boîte aux lettres, insérez le papier sous le bras du réceptacle, puis poussez complètement le papier.

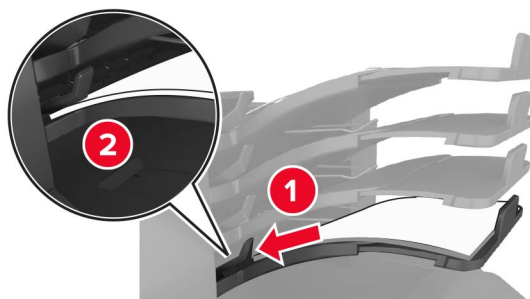

**Remarque :** Un bourrage se produit en raison d'une surcharge du réceptacle si le papier n'est pas placé sous le bras du réceptacle.

**Utilisez le papier recommandé.**


- Utilisez uniquement les types de papier et de support spéciaux recommandés.
- Ne chargez pas de papier froissé, plié, humide, gondolé ou recourbé.
- Déramez, ventilez et égalisez le papier ou les supports spéciaux avant de les charger.

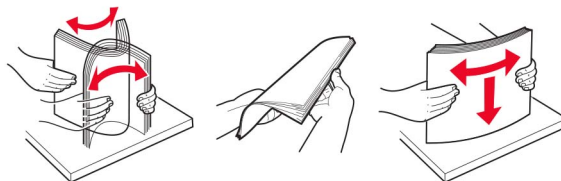

- N'utilisez pas de papier découpé ou rogné manuellement.
- Ne mélangez pas les formats, les grammages ou les types de papier dans un même bac.
- Assurez-vous que le format et le type de papier sont définis correctement dans l'ordinateur ou le panneau de commandes de l'imprimante.
- Stockez le papier en suivant les recommandations du fabricant.

**Identification des zones de bourrage****Remarques :**


- Lorsque Assistance bourrage papier est réglé sur Activé, l'imprimante éjecte automatiquement les pages vierges ou les pages partiellement imprimées dès qu'une page coincée a été dégagée. Vérifiez les pages vierges imprimées.
- Lorsque l'option Correction bourrage est définie sur Activé ou Auto, l'imprimante réimprime les pages coincées.

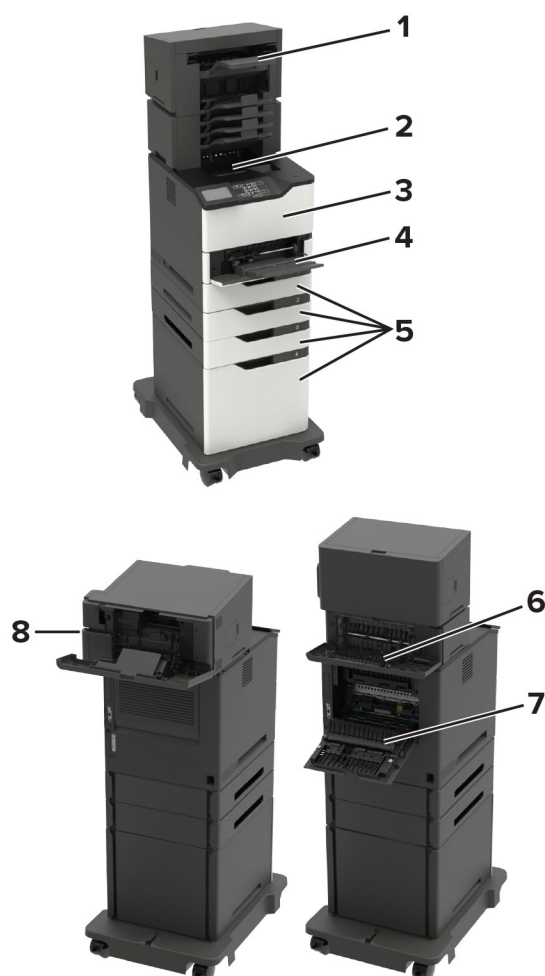

|          | Zones de bourrage                                                                                                                                                                    |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b> | Réceptacle de l'unité de finition ou de sortie optionnel                                                                                                                             |
| <b>2</b> | Réceptacle standard                                                                                                                                                                  |
| <b>3</b> | Porte A                                                                                                                                                                              |
| <b>4</b> | Chargeur multifonction                                                                                                                                                               |
| <b>5</b> | Bacs                                                                                                                                                                                 |
| <b>6</b> | Unité de finition ou porte arrière de sortie <ul style="list-style-type: none"> <li>• Porte H</li> <li>• Porte K</li> <li>• Porte L</li> <li>• Porte N</li> <li>• Porte P</li> </ul> |
| <b>7</b> | Porte C                                                                                                                                                                              |
| <b>8</b> | Porte d'accès aux cartouches d'agrafes <ul style="list-style-type: none"> <li>• Porte F</li> <li>• Porte G</li> </ul>                                                                |

## Bouffrage papier dans les bacs

- 1 Retirez le tiroir.

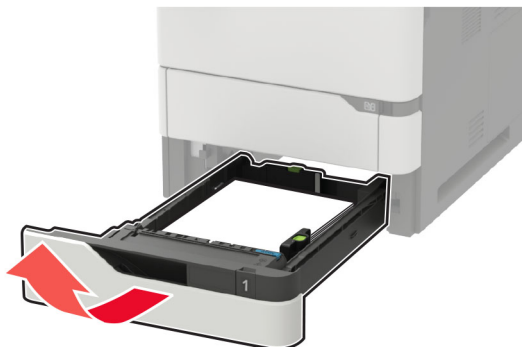

- 2 Retirez le papier coincé.

**Remarque :** Assurez-vous qu'il ne reste plus de morceaux de papier.



- 3 Insérez le bac.

## Bouffrage papier derrière la porte A

- 1 Ouvrez la porte A.

**Avertissement—Danger potentiel :** Pour éviter les décharges électrostatiques, touchez les parties métalliques exposées du cadre de l'imprimante avant d'accéder ou de toucher aux parties intérieures de l'imprimante.



**2** Retirez la cartouche de toner.



**3** Retirez l'unité de traitement d'images.




**Avertissement—Danger potentiel :** N'exposez pas l'unité de traitement d'images à la lumière directe pendant plus de 10 minutes. Une exposition prolongée à la lumière pourrait altérer la qualité d'impression.

**Avertissement—Danger potentiel :** Ne touchez pas le tambour du photoconducteur. Dans le cas contraire, vous risqueriez d'altérer la qualité des prochains travaux d'impression.




- 4** Retirez l'unité d'impression recto verso.

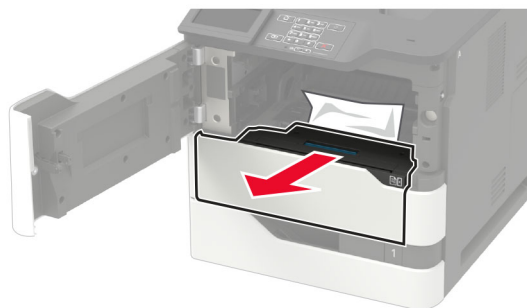

- 5** Retirez le papier coincé.

**Remarque :** Assurez-vous qu'il ne reste plus de morceaux de papier.

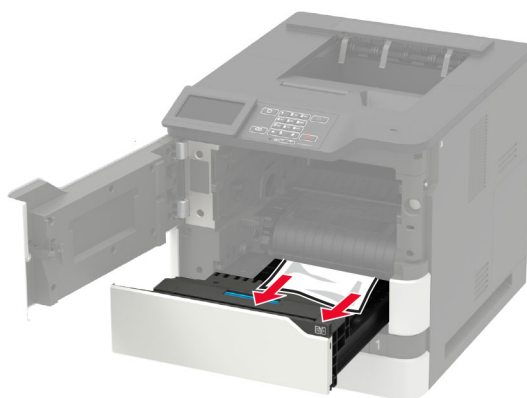

- 6** Installez le dispositif recto verso.

- 7** Insérez l'unité de traitement d'images.





- 8 Insérez la cartouche de toner.



- 9 Fermez la porte.


## Bouffrage papier derrière la porte C

- 1 Ouvrez la porte C.



**ATTENTION—SURFACE CHAUDE** : L'intérieur de l'imprimante risque d'être brûlant. Pour réduire le risque de brûlure, laissez la surface ou le composant refroidir avant d'y toucher.

**Avertissement—Danger potentiel** : Pour éviter les décharges électrostatiques, touchez les parties métalliques exposées du cadre de l'imprimante avant d'accéder ou de toucher aux parties intérieures de l'imprimante.

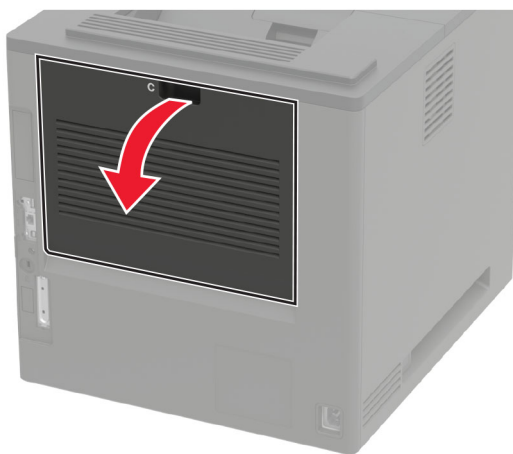


- 2 Retirez le papier coincé dans les emplacements suivants :

**Remarque** : Assurez-vous qu'il ne reste plus de morceaux de papier.

- Zone de l'unité de fusion



- Sous la zone de l'unité de fusion

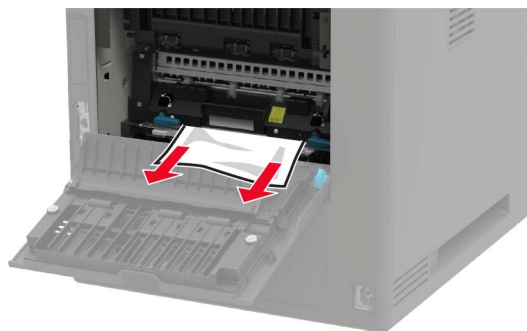

- Zone recto verso



**3** Fermez la porte.

## Bouffrage papier dans le réceptacle standard

Retirez le papier coincé.

**Remarque :** Assurez-vous qu'il ne reste plus de morceaux de papier.



## Bouffrage papier dans le chargeur multifonction


- 1 Retirez le papier du chargeur multifonction.



- 2 Retirez le papier coincé.

**Remarque :** Assurez-vous qu'il ne reste plus de morceaux de papier.

- 3 Déramez, ventilez et alignez les bords du papier avant de le charger.

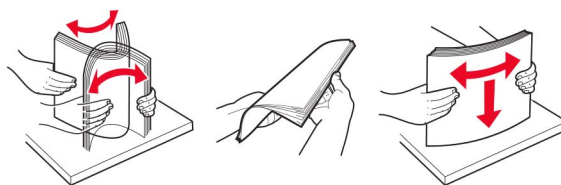


- 4 Rechargez du papier.




## Bouffrage papier dans le réceptacle supplémentaire

- 1 Ouvrez la porte K.

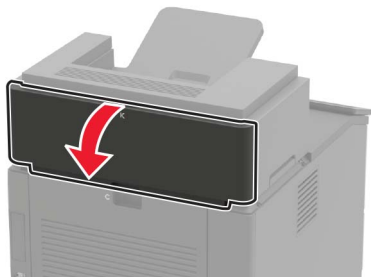

- 2 Retirez le papier coincé.


**Remarque :** Assurez-vous qu'il ne reste plus de morceaux de papier.

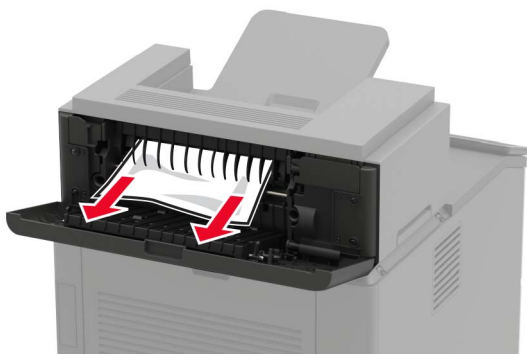

- 3 Fermez la porte.

## Bouffrage papier dans le réceptacle d'extension grande capacité

- 1 Ouvrez la porte L.

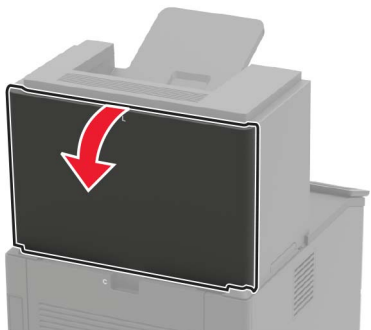

- 2 Retirez le papier coincé.

**Remarque :** Assurez-vous qu'il ne reste plus de morceaux de papier.




**3** Fermez la porte.

## Bourrage papier dans la boîte à lettres 4 réceptacles


### Bourrage papier derrière la porte N

**1** Ouvrez la porte N.

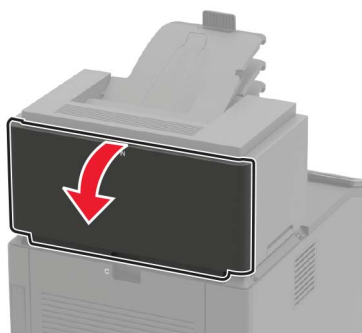

**2** Retirez le papier coincé.

**Remarque :** Assurez-vous qu'il ne reste plus de morceaux de papier.

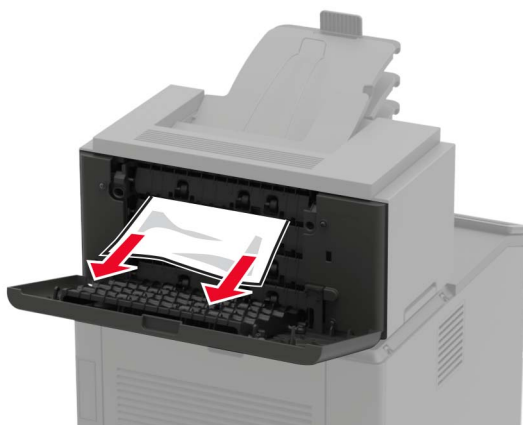


**3** Fermez la porte.

### Bourrage papier dans le réceptacle de la boîte à lettres

Retirez le papier coincé.


**Remarque :** Assurez-vous qu'il ne reste plus de morceaux de papier.

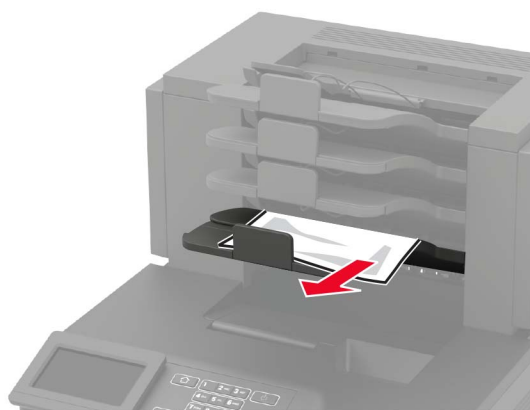

## Bourrage papier au niveau de l'unité de finition d'agrafage

### Bourrage papier derrière la porte H

**1** Ouvrez la porte H.

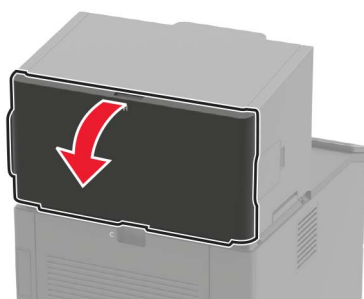

**2** Retirez le papier coincé.

**Remarque :** Assurez-vous qu'il ne reste plus de morceaux de papier.



**3** Fermez la porte.

### **Bourrage papier dans le réceptacle de l'unité de finition d'agrafage**

Retirez le papier coincé.


**Remarque :** Assurez-vous qu'il ne reste plus de morceaux de papier.



## **Bourrage papier dans le module d'agrafage et perforation**

### **Bourrage papier derrière la porte P**

**1** Ouvrez la porte P.

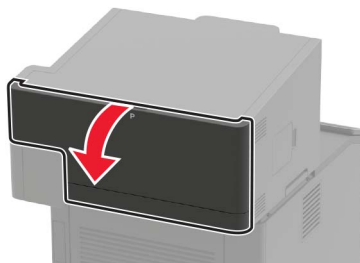

**2** Retirez le papier coincé.

**Remarque :** Assurez-vous qu'il ne reste plus de morceaux de papier.



**3** Fermez la porte.

### **Bourrage papier dans le réceptacle du module d'agrafage et perforation**


Retirez le papier coincé.

**Remarque :** Assurez-vous qu'il ne reste plus de morceaux de papier.





### **Bourrage d'agrafes dans l'unité de finition d'agrafage**

**1** Ouvrez la porte F.



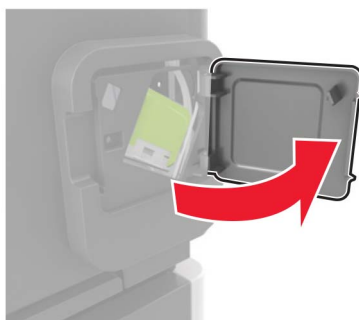




**2** Retirez le support de la cartouche d'agrafes.

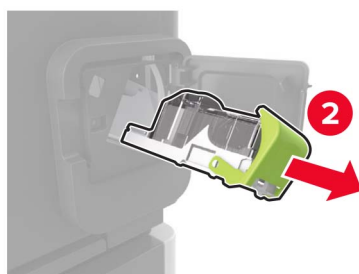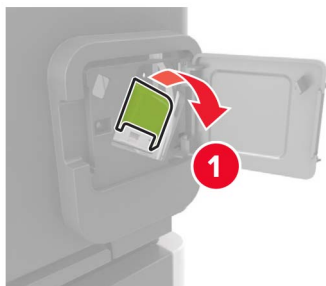


**3** Retirez les agrafes qui se sont détachées.

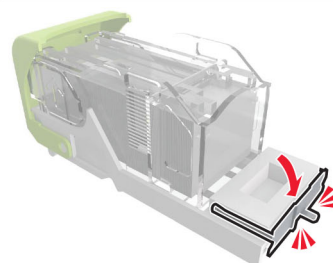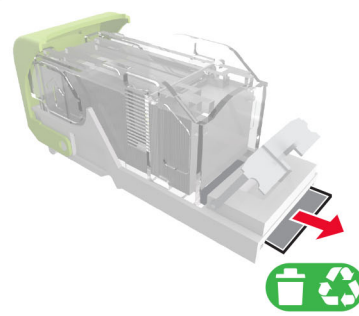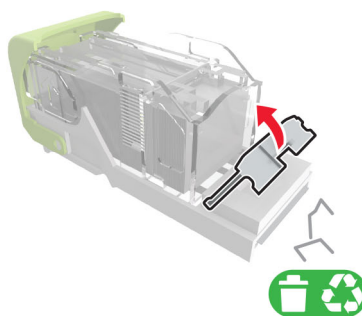


**4** Poussez les agrafes contre la patte métallique.



**Remarque :** Si les agrafes se trouvent à l'arrière de la cartouche, secouez la cartouche vers le bas de sorte que les agrafes viennent se positionner contre la patte métallique.

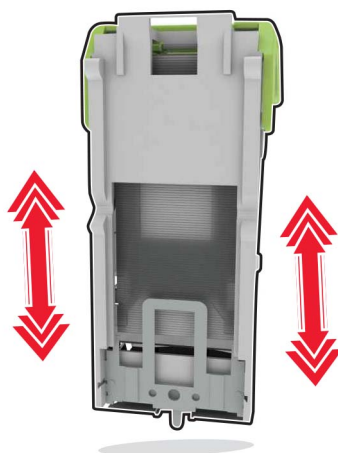


**5** Insérez le support de la cartouche d'agrafes jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

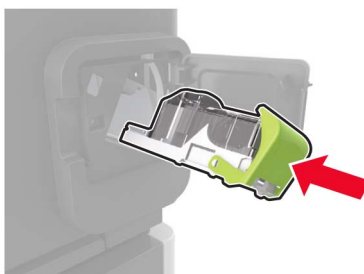



**6** Fermez la porte.

## Bouffrage d'agrafes dans le module d'agrafage et perforation




- 1 En fonction de l'emplacement du bouffrage d'agrafes, ouvrez la porte F ou la porte G.

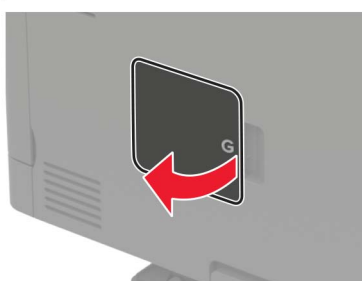

- 2 Retirez le support de la cartouche d'agrafes.

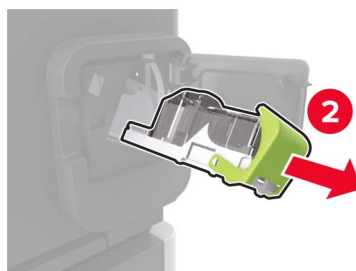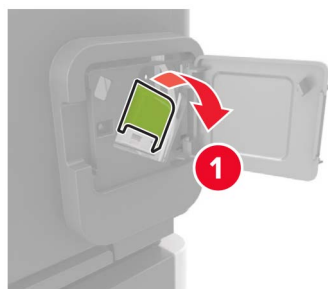


**3** Retirez les agrafes qui se sont détachées.

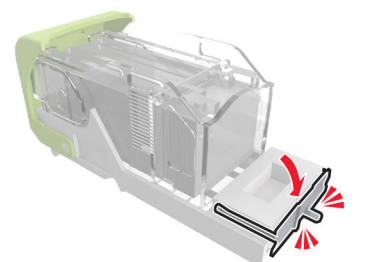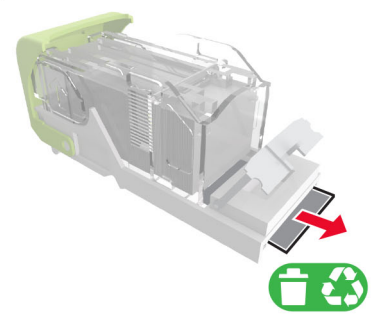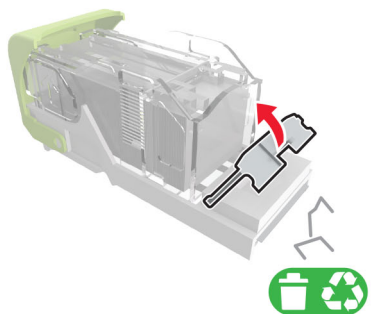


**4** Poussez les agrafes contre la patte métallique.



**Remarque :** Si les agrafes se trouvent à l'arrière de la cartouche, secouez la cartouche vers le bas de sorte que les agrafes viennent se positionner contre la patte métallique.

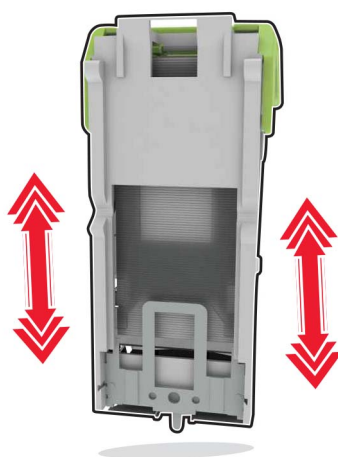

**5** Insérez le support de la cartouche d'agrafes jusqu'à ce qu'il *s'enclenche*.

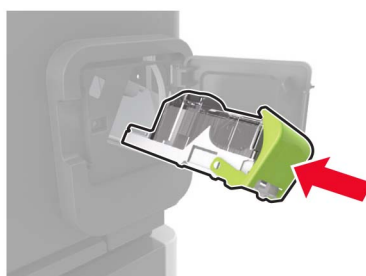

**6** Fermez la porte.

# Dépannage

## Problèmes de connexion réseau

### Impossible d'ouvrir Embedded Web Server

| Action                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Oui                 | Non                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>Etape 1</b><br>Vérifiez que l'imprimante est sous tension.<br><br>L'imprimante est-elle sous tension ?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Passez à l'étape 2. | Mettez l'imprimante sous tension.                                        |
| <b>Etape 2</b><br>Vérifiez que l'adresse IP de l'imprimante est correcte.<br>Obtenez l'adresse IP de l'imprimante : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sur l'écran d'accueil :</li> <li>• Depuis la section TCP/IP du menu Réseau/Ports</li> <li>• En imprimant une page de configuration réseau ou une page des paramètres du menu, puis en localisant la section TCP/IP</li> </ul> <b>Remarque :</b> une adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.<br><br>L'adresse IP de l'imprimante est-elle correcte ? | Passez à l'étape 3. | Saisissez l'adresse IP correcte de l'imprimante dans le champ d'adresse. |
| <b>Etape 3</b><br>Vérifiez que vous utilisez un navigateur pris en charge : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Internet Explorer® version 11 ou ultérieure</li> <li>• Microsoft Edge™</li> <li>• Safari version 10 ou ultérieure</li> <li>• Google Chrome™ version 60 ou ultérieure</li> <li>• Mozilla Firefox version 38.x ou ultérieure</li> </ul> Votre navigateur est-il pris en charge ?                                                                                                                                                                                           | Passez à l'étape 4. | Installez un navigateur pris en charge.                                  |
| <b>Etape 4</b><br>Vérifiez que votre connexion réseau est active.<br><br>La connexion réseau est-elle active ?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Passez à l'étape 5. | Contactez votre administrateur.                                          |
| <b>Etape 5</b><br>Assurez-vous que les câbles sont correctement reliés à l'imprimante et au serveur d'impression. pour plus d'informations, consultez la documentation fournie avec l'imprimante.<br><br>Les câbles sont-ils correctement branchés ?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Passez à l'étape 6. | Assurez-vous que les câbles sont correctement branchés.                  |

| Action                                                                                                                    | Oui                     | Non                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Etape 6</b><br>Vérifiez si les serveurs proxy Web sont désactivés.<br><br>Les serveurs proxy Web sont-ils désactivés ? | Passez à l'étape 7.     | Contactez votre administrateur.                    |
| <b>Etape 7</b><br>Accédez au serveur Web incorporé.<br><br>Embedded Web Server s'est-il ouvert ?                          | Le problème est résolu. | Contactez <a href="#">l'assistance clientèle</a> . |

## Impossible de lire le lecteur flash

| Action                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Oui                     | Non                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>Etape 1</b><br>Vérifiez que l'imprimante n'est pas occupée à traiter un autre travail d'impression, de copie, de numérisation ou de télécopie.<br><br>L'imprimante est-elle prête ?                                                                                                        | Passez à l'étape 2.     | Attendez que l'imprimante ait fini de traiter l'autre travail. |
| <b>Etape 2</b><br>Vérifiez si le lecteur flash est inséré dans le port USB avant.<br><b>Remarque :</b> Le lecteur flash ne fonctionne pas dans le port USB arrière.<br><br>Le lecteur flash est-il inséré dans le port approprié ?                                                            | Passez à l'étape 3.     | Insérez le lecteur flash dans le port approprié.               |
| <b>Etape 3</b><br>Vérifiez si le lecteur flash est pris en charge. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « <a href="#">Lecteurs flash et types de fichiers pris en charge</a> » à la page 47.<br><br>Le lecteur flash est-il pris en charge ?                                  | Passez à l'étape 4.     | Insérez un lecteur flash pris en charge.                       |
| <b>Etape 4</b><br><b>a</b> Vérifiez que le port USB est activé. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « <a href="#">Activation du port USB</a> » à la page 147.<br><b>b</b> Retirez le lecteur flash, puis réinsérez-le.<br><br>L'imprimante reconnaît-elle le lecteur flash ? | Le problème est résolu. | Contactez <a href="#">l'assistance clientèle</a> .             |

## Activation du port USB

A partir du panneau de commandes, accédez à :

**Paramètres > Réseau/Ports > USB > Activer le port USB**

Pour les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur  pour parcourir les paramètres.

## Vérification de la connectivité de l'imprimante

### 1 Imprimez la page de configuration du réseau.

A partir du panneau de commandes, accédez à :

**Paramètres > Rapports > Réseau > Page de configuration du réseau**

Pour les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur  pour parcourir les paramètres.

### 2 Vérifiez la première section de la page et assurez-vous que l'état est Connectée.

Si l'état est Non connectée, il se peut que la connexion de réseau local ne soit pas activée ou que le câble réseau soit débranché ou ne fonctionne pas correctement. Contactez votre administrateur pour obtenir une assistance.

## Problèmes liés aux options matérielles

### Impossible de détecter l'option interne

| Action                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Oui                     | Non                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|
| <b>Etape 1</b><br>Eteignez l'imprimante, puis attendez environ 10 secondes avant de la remettre sous tension.<br><br>L'option interne fonctionne-t-elle correctement ?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Le problème est résolu. | Passez à l'étape 2. |
| <b>Etape 2</b><br>Imprimez la page des paramètres de menu, puis vérifiez si l'option interne apparaît dans la liste des fonctionnalités installées.<br><br>L'option interne est-elle répertoriée sur la page des paramètres de menus ?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Passez à l'étape 4.     | Passez à l'étape 3. |
| <b>Etape 3</b><br>Vérifiez si l'option interne est correctement installée dans la carte contrôleur.<br><b>a</b> Mettez l'imprimante hors tension, puis débranchez le cordon d'alimentation de la prise électrique.<br><b>b</b> Assurez-vous que l'option interne est installée dans le connecteur approprié de la carte contrôleur.<br><b>c</b> Branchez le câble d'alimentation à la prise électrique, puis mettez l'imprimante sous tension.<br><br> <b>ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE</b> : Pour éviter tout risque d'incendie et de choc électrique, branchez le cordon d'alimentation à une prise électrique répondant aux exigences requises, correctement mise à la terre, proche du produit et facile d'accès.<br><br>L'option interne fonctionne-t-elle correctement ? | Le problème est résolu. | Passez à l'étape 4. |



| Action                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Oui                     | Non                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------|
| <p><b>Etape 4</b></p> <p><b>a</b> Vérifiez si l'option interne est disponible dans le pilote d'impression.</p> <p><b>Remarque</b> : Il peut être nécessaire d'ajouter l'option interne manuellement dans le pilote d'impression afin de la rendre disponible pour les travaux d'impression. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « <a href="#">Ajout d'options disponibles dans le pilote d'impression</a> » à la page 209.</p> <p><b>b</b> Relancez la tâche d'impression.</p> <p>L'option interne fonctionne-t-elle correctement ?</p> | Le problème est résolu. | Contactez <a href="#">l'assistance clientèle</a> . |

## Mémoire flash défectueuse détectée

Essayez les solutions suivantes :

- Remplacez la mémoire flash défectueuse.
- Sur le panneau de commandes de l'imprimante, sélectionnez **Continuer** pour ignorer le message et poursuivre l'impression.
- Annulez le travail d'impression en cours.

## Espace insuffisant dans la mémoire flash pour les ressources

Essayez les solutions suivantes :

- Sur le panneau de commandes de l'imprimante, sélectionnez **Continuer** pour effacer le message et poursuivre l'impression.
- Supprimez les polices, les macros et autres données stockées dans la mémoire flash.
- Installez une mémoire flash d'une capacité supérieure.

**Remarque** : Les polices et macros téléchargées qui n'ont pas été stockées auparavant dans la mémoire flash sont supprimées.

## Mémoire flash non formatée détectée

Essayez les solutions suivantes :

- Sur le panneau de commandes, sélectionnez **Continuer** pour arrêter la défragmentation et poursuivre l'impression.
- Formatez la mémoire flash.

**Remarque** : Si le message d'erreur reste affiché, la mémoire flash est peut-être défectueuse et doit être remplacée.

## Problèmes liés aux fournitures

### Remplacez la cartouche, zone d'impression inadaptée

Pour corriger ce problème, achetez une cartouche correspondant à la région de votre imprimante, ou achetez une cartouche internationale.

- Le premier numéro apparaissant après le nombre 42 dans le message correspond à la région de l'imprimante.
- Le deuxième numéro apparaissant après le nombre 42 dans le message correspond à la région de la cartouche.

#### Zones des imprimantes et cartouches de toner

| Région                                                                   | Code numérique |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------|
| International ou zone non définie                                        | 0              |
| Amérique du Nord (Etats-Unis, Canada)                                    | 1              |
| Espace économique européen, Europe occidentale, pays scandinaves, Suisse | 2              |
| Asie-Pacifique                                                           | 3              |
| Amérique latine                                                          | 4              |
| Reste de l'Europe, Moyen-Orient, Afrique                                 | 5              |
| Australie, Nouvelle-Zélande                                              | 6              |
| Région non valide                                                        | 9              |

**Remarque :** Pour identifier les paramètres régionaux de l'imprimante et de la cartouche d'encre, imprimez les pages de test de qualité d'impression. A partir du panneau de commandes, accédez à :

**Paramètres > Dépannage > Pages de test de qualité d'impression.**

### Fournitures non-Lexmark

Une fourniture ou un composant non-Lexmark a été détecté dans l'imprimante.

Pour un fonctionnement optimal de votre imprimante Lexmark, installez toujours des fournitures et des composants Lexmark. L'utilisation de fournitures ou de pièces tierces risque d'affecter les performances, la fiabilité ou la durée de vie de l'imprimante et de ses composants de traitement d'images.

Tous les indicateurs de longévité sont conçus pour fonctionner avec des consommables et des composants Lexmark et risquent de fournir des résultats inattendus en cas d'utilisation de consommables ou de composants tiers. Les composants de traitement d'images utilisés au-delà de la durée de vie prévue risquent d'endommager votre imprimante Lexmark ou ses composants.

**Avertissement—Danger potentiel :** L'utilisation de fournitures ou de composants tiers peut avoir des conséquences sur la couverture de la garantie. Les dommages causés par l'utilisation de fournitures ou de composants tiers risquent de ne pas être couverts par la garantie.

Pour accepter ces risques et continuer à utiliser des fournitures ou des composants non authentiques dans votre imprimante, appuyez simultanément sur les touches **X** et **#**, ou **X** et **OK** du panneau de commandes pendant 15 secondes.

Si vous n'acceptez pas ces risques, retirez la fourniture ou le composant tiers de votre imprimante et installez une fourniture ou un composant Lexmark. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « [Utilisation de pièces et autres consommables authentiques Lexmark](#) » à la page 101.

Si l'imprimante n'imprime toujours pas une fois que vous avez appuyé simultanément sur les touches **X** et #, ou **X** et  pendant 15 secondes, réinitialisez le compteur d'utilisation des fournitures.

- 1 A partir du panneau de commandes, accédez à :

**Paramètres > Périphérique > Maintenance > Menu de configuration > Utilisation des consommables et compteurs**

Pour les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur  pour parcourir les paramètres.

- 2 Sélectionnez le composant ou la fourniture que vous souhaitez réinitialiser, puis sélectionnez **Démarrer**.

- 3 Consultez le message d'avertissement, puis sélectionnez **Continuer**.

- 4 Appuyez simultanément sur les touches **X** et #, ou **X** et  pendant 15 secondes pour effacer le message.

**Remarque :** Si vous ne parvenez pas à réinitialiser les compteurs d'utilisation des fournitures, renvoyez l'élément au point de vente.

## Problèmes de chargement du papier

### Enveloppe collée pendant l'impression

| Action                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Oui                                                | Non                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>Etape 1</b><br><b>a</b> Utilisez une enveloppe qui a été entreposée dans un environnement sec.<br><b>Remarque :</b> l'impression sur des enveloppes à forte teneur en humidité peut affecter l'ouverture des volets.<br><b>b</b> Envoyez le travail d'impression.<br>L'enveloppe est-elle collée pendant l'impression ?                                                                                                                                                                                               | Passez à l'étape 2.                                | Le problème est résolu. |
| <b>Etape 2</b><br><b>a</b> Assurez-vous que le type de papier est défini sur Enveloppe.<br>A partir du panneau de commandes, accédez à :<br><b>Paramètres &gt; Papier &gt; Configuration du tiroir &gt; Format/Type de papier</b><br>Pour les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur  pour parcourir les paramètres.<br><b>b</b> Envoyez le travail d'impression.<br>L'enveloppe est-elle collée pendant l'impression ? | Contactez <a href="#">l'assistance clientèle</a> . | Le problème est résolu. |

## L'impression assemblée ne fonctionne pas

| Action                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Oui                     | Non                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Etape 1</b><br><b>a</b> A partir du panneau de commandes de l'imprimante, allez sur :<br><b>Paramètres &gt; Impression &gt; Mise en page &gt; Assembler</b><br>Pour les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur  pour parcourir les paramètres.<br><b>b</b> Définissez l'option Assembler sur <b>Activé</b> .<br><b>c</b> Imprimez le document.<br><br>Les pages sont-elles assemblées correctement ? | Le problème est résolu. | Passez à l'étape 2.                                |
| <b>Etape 2</b><br><b>a</b> Ouvrez la boîte de dialogue Imprimer à partir du document que vous souhaitez imprimer, puis sélectionnez <b>Assembler</b> .<br><b>b</b> Imprimez le document.<br><br>Les pages sont-elles assemblées correctement ?                                                                                                                                                                                                                                                         | Le problème est résolu. | Passez à l'étape 3.                                |
| <b>Etape 3</b><br><b>a</b> Réduisez le nombre de pages à imprimer.<br><b>b</b> Imprimez le document.<br><br>Les pages sont-elles assemblées correctement ?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Le problème est résolu. | Contactez <a href="#">l'assistance clientèle</a> . |

## La fonction de chaînage des tiroirs ne fonctionne pas

| Action                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Oui                     | Non                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|
| <b>Etape 1</b><br><b>a</b> Vérifiez que le format et le type du papier chargé dans les tiroirs sont identiques.<br><b>b</b> Vérifiez que les guides-papier sont correctement positionnés.<br><b>c</b> Imprimez le document.<br><br>Les tiroirs sont-ils correctement chaînés ?                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Le problème est résolu. | Passez à l'étape 2. |
| <b>Etape 2</b><br><b>a</b> A partir du panneau de commandes, accédez à :<br><b>Paramètres &gt; Papier &gt; Configuration du tiroir &gt; Format/Type de papier</b><br>Pour les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur  pour parcourir les paramètres.<br><b>b</b> Réglez le format et le type de papier de manière à ce qu'ils correspondent à ceux du papier chargé dans les tiroirs chaînés.<br><b>c</b> Imprimez le document.<br><br>Les tiroirs sont-ils correctement chaînés ? | Le problème est résolu. | Passez à l'étape 3. |

| Action                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Oui                     | Non                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Etape 3</b><br><b>a</b> Assurez-vous que le chaînage des tiroirs est défini sur Automatique. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « <a href="#">Tiroirs chaînés</a> » à la page 36.<br><b>b</b> Imprimez le document.<br><br>Les tiroirs sont-ils correctement chaînés ? | Le problème est résolu. | Contactez <a href="#">l'assistance clientèle</a> . |

## Bourrages papier fréquents

| Action                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Oui                                                | Non                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>Etape 1</b><br><b>a</b> Retirez le tiroir.<br><b>b</b> Vérifiez que le papier est correctement chargé.<br><br><b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Assurez-vous que les guides-papier sont correctement positionnés.</li> <li>Assurez-vous que la hauteur de la pile est en dessous du repère de chargement maximal.</li> <li>Assurez-vous d'imprimer sur le format et le type de papier recommandés.</li> </ul> <b>c</b> Insérez le bac.<br><b>d</b> Imprimez le document.<br><br>Des bourrages papier surviennent-ils fréquemment ? | Passez à l'étape 2.                                | Le problème est résolu. |
| <b>Etape 2</b><br><b>a</b> A partir du panneau de commandes, accédez à :<br><b>Paramètres &gt; Papier &gt; Configuration du tiroir &gt; Format/Type de papier</b><br>Pour les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur  pour parcourir les paramètres.<br><b>b</b> Définissez le type et le format de papier corrects.<br><b>c</b> Imprimez le document.<br><br>Des bourrages papier surviennent-ils fréquemment ?                                             | Passez à l'étape 3.                                | Le problème est résolu. |
| <b>Etape 3</b><br><b>a</b> Chargez du papier provenant d'une nouvelle ramette.<br><b>Remarque :</b> le papier absorbe l'humidité lorsqu'il y est exposé. Conservez le papier dans son emballage d'origine jusqu'à ce que vous l'utilisiez.<br><b>b</b> Imprimez le document.<br><br>Des bourrages papier surviennent-ils fréquemment ?                                                                                                                                                                                                                        | Contactez <a href="#">l'assistance clientèle</a> . | Le problème est résolu. |


## Les pages bloquées ne sont pas réimprimées

| Action                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Oui                     | Non                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------|
| <p><b>a</b> A partir du panneau de commandes, accédez à :<br/> <b>Paramètres &gt; Périphérique &gt; Notifications &gt; Correction contenu bloqué</b></p> <p>Pour les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur  pour parcourir les paramètres.</p> <p><b>b</b> Sélectionnez <b>Activé</b> ou <b>Auto</b>, puis appliquez les modifications.</p> <p><b>c</b> Imprimez le document.</p> <p>Les pages bloquées sont-elles réimprimées ?</p> | Le problème est résolu. | Contactez <a href="#">l'assistance clientèle</a> . |

## Problèmes d'impression

### Qualité d'impression médiocre

#### Pages vierges ou blanches



**Remarque :** Avant de résoudre le problème, imprimez les pages de test de qualité d'impression. A partir du panneau de commande, accédez à **Paramètres > Dépannage > Pages de test de qualité d'impression**. Pour

les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur  pour parcourir les paramètres.

| Action                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Oui                 | Non                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|
| <p><b>Etape 1</b></p> <p><b>a</b> Vérifiez que l'imprimante est équipée d'une cartouche de toner Lexmark authentique et prise en charge.</p> <p><b>Remarque :</b> si la cartouche n'est pas prise en charge, installez-en une qui le soit.</p> <p><b>b</b> Imprimez le document.</p> <p>L'imprimante imprime-t-elle des pages vierges ou blanches ?</p> | Passez à l'étape 2. | Le problème est résolu. |

| Action                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Oui                                                      | Non                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------|
| <p><b>Etape 2</b></p> <p><b>a</b> Retirez tous les emballages situés dans l'unité de traitement d'images.</p> <p><b>1</b> Retirez la cartouche de toner, puis l'unité de traitement d'images.</p> <p><b>Avertissement—Danger potentiel :</b> n'exposez pas l'unité de traitement d'images à la lumière directe pendant plus de 10 minutes. Une exposition prolongée à la lumière pourrait altérer la qualité d'impression.</p> <p><b>Avertissement—Danger potentiel :</b> ne touchez pas le tambour du photoconducteur situé sous l'unité de traitement d'images. Dans le cas contraire, vous risqueriez d'altérer la qualité des prochaines tâches.</p> <p><b>2</b> Assurez-vous que l'unité de traitement d'images n'est pas endommagée.</p> <p><b>Remarque :</b> Assurez-vous que le tambour du photoconducteur n'est pas tordu et qu'il est bien en place.</p> <p><b>3</b> Secouez fermement l'unité de traitement d'images pour répartir le toner.</p> <p><b>4</b> Insérez l'unité de traitement d'images, puis la cartouche de toner.</p> <p><b>b</b> Imprimez le document.</p> <p>L'imprimante imprime-t-elle des pages vierges ou blanches ?</p> | <p>Passez à l'étape 3.</p>                               | <p>Le problème est résolu.</p> |
| <p><b>Etape 3</b></p> <p>Vérifiez l'état de la cartouche de toner et remplacez-la si nécessaire.</p> <p><b>a</b> A partir du panneau de commandes, accédez à :</p> <p><b>Etat/Fournitures &gt; Fournitures</b></p> <p><b>b</b> Imprimez le document.</p> <p>L'imprimante imprime-t-elle des pages vierges ou blanches ?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <p>Passez à l'étape 4.</p>                               | <p>Le problème est résolu.</p> |
| <p><b>Etape 4</b></p> <p>Vérifiez que rouleau de transfert est installé correctement.</p> <p>Le rouleau de transfert est-il correctement installé ?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <p>Contactez <a href="#">l'assistance clientèle</a>.</p> | <p>Passez à l'étape 5.</p>     |
| <p><b>Etape 5</b></p> <p><b>a</b> Retirez le rouleau de transfert, puis réinsérez-le.</p> <p><b>b</b> Imprimez le document.</p> <p>L'imprimante imprime-t-elle des pages vierges ou blanches ?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p>Contactez <a href="#">l'assistance clientèle</a>.</p> | <p>Le problème est résolu.</p> |

## Impression sombre



**Remarque :** Avant de résoudre le problème, imprimez les pages de test de qualité d'impression. A partir du panneau de commandes, accédez à **Paramètres > Dépannage > Pages de test de qualité d'impression**.


Pour les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur  pour parcourir les paramètres.

| Action                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Oui                 | Non                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|
| <b>Etape 1</b><br><b>a</b> Vérifiez si l'imprimante est équipée d'une cartouche de toner Lexmark authentique et prise en charge.<br><b>Remarque :</b> si la cartouche n'est pas prise en charge, installez-en une qui le soit.<br><b>b</b> Imprimez le document.<br>L'impression est-elle sombre ?                                                                                                                                                                                     | Passez à l'étape 2. | Le problème est résolu. |
| <b>Etape 2</b><br><b>a</b> Éteignez l'imprimante, puis attendez environ 10 secondes avant de la remettre sous tension.<br><b>b</b> Réduisez l'intensité du toner. A partir du panneau de commandes, accédez à :<br><b>Paramètres &gt; Impression &gt; Qualité</b><br><b>c</b> Imprimez le document.<br>L'impression est-elle sombre ?                                                                                                                                                  | Passez à l'étape 3. | Le problème est résolu. |
| <b>Etape 3</b><br><b>a</b> En fonction de votre système d'exploitation, définissez le type de papier à partir de la boîte de dialogue Préférences d'impression ou Imprimer.<br><b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Assurez-vous que le paramètre correspond au papier chargé.</li> <li>Vous pouvez également modifier ce paramètre à partir du panneau de commandes de l'imprimante.</li> </ul> <b>b</b> Imprimez le document.<br>L'impression est-elle sombre ? | Passez à l'étape 4. | Le problème est résolu. |
| <b>Etape 4</b><br>Vérifiez si le papier présente une surface texturée ou grenée.<br>Imprimez-vous sur du papier texturé ou grené ?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Passez à l'étape 5. | Passez à l'étape 6.     |



| Action                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Oui                                                | Non                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>Etape 5</b><br><b>a</b> Remplacez le papier texturé par du papier ordinaire.<br><b>b</b> Imprimez le document.<br><br>L'impression est-elle sombre ?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Passez à l'étape 6.                                | Le problème est résolu. |
| <b>Etape 6</b><br><b>a</b> Chargez du papier provenant d'une nouvelle ramette.<br><b>Remarque</b> : Le papier a été exposé à un taux d'humidité élevé. Conservez le papier dans son emballage d'origine jusqu'à ce que vous soyez prêt à l'utiliser.<br><b>b</b> Imprimez le document.<br><br>L'impression est-elle sombre ?                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Passez à l'étape 7.                                | Le problème est résolu. |
| <b>Etape 7</b><br><b>a</b> Retirez l'unité de traitement d'images, puis insérez-la à nouveau.<br><b>Avertissement—Danger potentiel</b> : N'exposez pas l'unité de traitement d'images à la lumière directe pendant plus de dix minutes. Une exposition prolongée à la lumière pourrait altérer la qualité d'impression.<br><b>Avertissement—Danger potentiel</b> : Ne touchez pas le tambour du photoconducteur situé sous l'unité de traitement d'images. Dans le cas contraire, vous risqueriez d'altérer la qualité des prochaines tâches.<br><b>b</b> Imprimez le document.<br><br>L'impression est-elle sombre ? | Passez à l'étape 8.                                | Le problème est résolu. |
| <b>Etape 8</b><br><b>a</b> Remplacez l'unité d'image.<br><b>b</b> Imprimez le document.<br><br>L'impression est-elle sombre ?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Contactez <a href="#">l'assistance clientèle</a> . | Le problème est résolu. |

## Les traits fins ne sont pas imprimés correctement

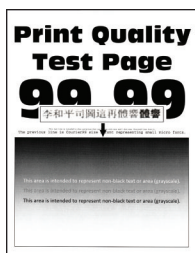

**Remarque** : Avant de résoudre le problème, imprimez les pages de test de qualité d'impression. A partir du panneau de commande, accédez à **Paramètres** > **Dépannage** > **Pages de test de qualité d'impression**. Pour les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur  pour parcourir les paramètres.

| Action                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Oui                                                | Non                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>Etape 1</b><br><b>a</b> Vérifiez que l'imprimante est équipée d'une cartouche de toner Lexmark authentique et prise en charge.<br><b>Remarque :</b> si la cartouche n'est pas prise en charge, installez-en une qui le soit.<br><b>b</b> Imprimez le document.<br><br>Les traits fins et caractères spéciaux ne sont pas imprimés correctement ?                                                                                                                                                    | Passez à l'étape 2.                                | Le problème est résolu. |
| <b>Etape 2</b><br><b>a</b> Réglez les paramètres de qualité d'impression.<br><b>1</b> A partir du panneau de commandes, accédez à :<br><b>Paramètres &gt; Impression &gt; Qualité &gt; Amplificateur de pixels &gt; Polices</b><br><b>2</b> Définissez l'intensité du toner sur 7. A partir du panneau de commandes, accédez à :<br><b>Paramètres &gt; Impression &gt; Qualité</b><br><b>b</b> Imprimez le document.<br><br>Les traits fins et caractères spéciaux ne sont pas imprimés correctement ? | Contactez <a href="#">l'assistance clientèle</a> . | Le problème est résolu. |

## Papier froissé ou plié




**Remarque :** Avant de résoudre le problème, imprimez les pages de test de qualité d'impression. A partir du panneau de commande, accédez à **Paramètres > Dépannage > Pages de test de qualité d'impression**. Pour les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur  pour parcourir les paramètres.

| Action                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Oui                 | Non                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|
| <b>Etape 1</b><br><b>a</b> Vérifiez que l'imprimante est équipée d'une cartouche de toner Lexmark authentique et prise en charge.<br><b>Remarque :</b> Si la cartouche n'est pas prise en charge, installez-en une qui le soit.<br><b>b</b> Imprimez le document.<br><br>Le papier est-il plié ou froissé ? | Passez à l'étape 2. | Le problème est résolu. |

| Action                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Oui                                                | Non                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>Etape 2</b><br><b>a</b> Chargez du papier provenant d'une nouvelle ramette.<br><b>Remarque :</b> Le papier a été exposé à un taux d'humidité élevé. Conservez le papier dans son emballage d'origine jusqu'à ce que vous soyez prêt à l'utiliser.<br><b>b</b> Imprimez le document.<br><br>Le papier est-il plié ou froissé ?                                                                                                                                                               | Passez à l'étape 3.                                | Le problème est résolu. |
| <b>Etape 3</b><br><b>a</b> En fonction de votre système d'exploitation, définissez le type de papier à partir de la boîte de dialogue Préférences d'impression ou Imprimer.<br><b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Assurez-vous que le paramètre correspond au papier chargé.</li> <li>Vous pouvez également modifier ce paramètre à partir du panneau de commandes de l'imprimante.</li> </ul> <b>b</b> Imprimez le document.<br><br>Le papier est-il plié ou froissé ? | Contactez <a href="#">l'assistance clientèle</a> . | Le problème est résolu. |

## Fond gris

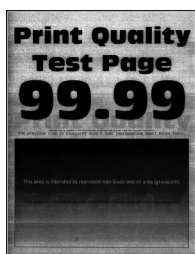


**Remarque :** Avant de résoudre le problème, imprimez les pages de test de qualité d'impression. A partir du panneau de commandes, accédez à **Paramètres > Dépannage > Pages de test de qualité d'impression**.

Pour les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur  pour parcourir les paramètres.

| Action                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Oui                 | Non                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|
| <b>Etape 1</b><br><b>a</b> Eteignez l'imprimante, puis attendez environ 10 secondes avant de la remettre sous tension.<br><b>b</b> Augmentez l'intensité du toner.<br>A partir du panneau de commandes, accédez à :<br><b>Paramètres &gt; Impression &gt; Qualité</b><br><b>c</b> Imprimez le document.<br><br>Un fond gris apparaît-il sur les impressions ? | Passez à l'étape 2. | Le problème est résolu. |

| Action                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Oui                 | Non                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------|
| <p><b>Etape 2</b></p> <p><b>a</b> Vérifiez si l'imprimante est équipée d'une cartouche de toner Lexmark authentique et prise en charge.</p> <p><b>Remarque :</b> Si la cartouche de toner n'est pas prise en charge, installez-en une qui le soit.</p> <p><b>b</b> Imprimez le document.</p> <p>Un fond gris apparaît-il sur les impressions ?</p>                                                                                                                                                                               | Passez à l'étape 3. | Le problème est résolu.                            |
| <p><b>Etape 3</b></p> <p><b>a</b> En fonction de votre système d'exploitation, définissez le type de papier à partir de la boîte de dialogue Préférences d'impression ou Imprimer.</p> <p><b>Remarques :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Assurez-vous que le paramètre correspond au papier chargé.</li> <li>Vous pouvez également modifier ce paramètre à partir du panneau de commandes de l'imprimante.</li> </ul> <p><b>b</b> Imprimez le document.</p> <p>Un fond gris apparaît-il sur les impressions ?</p> | Passez à l'étape 4. | Le problème est résolu.                            |
| <p><b>Etape 4</b></p> <p>Vérifiez l'état de la cartouche de toner et remplacez-la si nécessaire.</p> <p><b>a</b> A partir du panneau de commandes, accédez à :</p> <p><b>Etat/Fournitures &gt; Fournitures</b></p> <p><b>b</b> Imprimez le document.</p> <p>Un fond gris apparaît-il sur les impressions ?</p>                                                                                                                                                                                                                   | Passez à l'étape 5. | Le problème est résolu.                            |
| <p><b>Etape 5</b></p> <p>Vérifiez si le numéro de série de l'unité de traitement d'images comporte les chiffres 12, 13 ou 14 en quatrième et cinquième positions. Par exemple, CAS13xxxxxx.</p> <p>Le numéro de série comporte-t-il les chiffres 12, 13 ou 14 en quatrième et cinquième positions ?</p>                                                                                                                                                                                                                          | Passez à l'étape 6. | Contactez <a href="#">l'assistance clientèle</a> . |

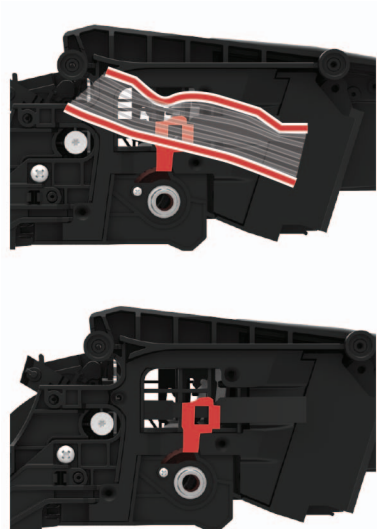
| Action                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Oui                                                      | Non                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------|
| <p><b>Etape 6</b></p> <p><b>a</b> Retirez l'unité de traitement d'images.</p> <p><b>Avertissement—Danger potentiel</b> : n'exposez pas l'unité de traitement d'images à la lumière directe pendant plus de 10 minutes. Une exposition prolongée à la lumière pourrait altérer la qualité d'impression.</p> <p><b>Avertissement—Danger potentiel</b> : ne touchez pas le tambour du photoconducteur situé sous l'unité de traitement d'images. Dans le cas contraire, vous risqueriez d'altérer la qualité des prochaines tâches.</p> <p><b>b</b> Retirez tous les matériaux d'emballage bloqués dans l'unité de traitement d'images.</p>  <p><b>Remarque</b> : veillez à ce qu'il n'y ait aucune obstruction entre le rouleau de chargement et le tambour du photoconducteur.</p> <p><b>c</b> Insérez l'unité de traitement d'images.</p> <p><b>d</b> Imprimez le document.</p> <p>Un fond gris apparaît-il sur les impressions ?</p> | <p>Passez à l'étape 7.</p>                               | <p>Le problème est résolu.</p> |
| <p><b>Etape 7</b></p> <p><b>a</b> Remplacez l'unité de traitement d'images.</p> <p><b>b</b> Imprimez le document.</p> <p>Un fond gris apparaît-il sur les impressions ?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <p>Contactez <a href="#">l'assistance clientèle</a>.</p> | <p>Le problème est résolu.</p> |

Les marges sont incorrectes.



| Action                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Oui                     | Non                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>Etape 1</b><br><b>a</b> Ajustez les guides au format du papier chargé dans le tiroir.<br><b>b</b> Imprimez le document.<br><br>Les marges sont-elles correctes ?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Le problème est résolu. | Passez à l'étape 2.                              |
| <b>Etape 2</b><br><b>a</b> En fonction de votre système d'exploitation, définissez le format de papier à partir de la boîte de dialogue Préférences d'impression ou Imprimer.<br><br><b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Assurez-vous que le paramètre correspond au papier chargé.</li><li>Vous pouvez également modifier ce paramètre à partir du panneau de commandes de l'imprimante.</li></ul> <b>b</b> Imprimez le document.<br><br>Les marges sont-elles correctes ? | Le problème est résolu. | Contact <a href="#">l'assistance clientèle</a> . |

Impression claire

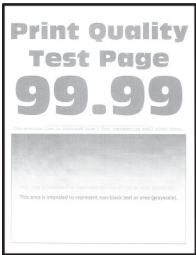

**Remarque :** Avant de résoudre le problème, imprimez les pages de test de qualité d'impression. A partir du panneau de commandes, accédez à **Paramètres > Dépannage > Pages de test de qualité d'impression**.

Pour les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur  pour parcourir les paramètres.

| Action                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Oui                 | Non                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|
| <p><b>Etape 1</b></p> <p><b>a</b> Vérifiez si l'imprimante est équipée d'une cartouche de toner Lexmark authentique et prise en charge.</p> <p><b>Remarque :</b> si la cartouche n'est pas prise en charge, installez-en une qui le soit.</p> <p><b>b</b> Imprimez le document.</p> <p>L'impression est-elle claire ?</p>                                                                                                                                                                                        | Passez à l'étape 2. | Le problème est résolu. |
| <p><b>Etape 2</b></p> <p><b>a</b> Eteignez l'imprimante, puis attendez environ 10 secondes avant de la remettre sous tension.</p> <p><b>b</b> Augmentez l'intensité du toner. A partir du panneau de commandes, accédez à :</p> <p><b>Paramètres &gt; Impression &gt; Qualité</b></p> <p><b>c</b> Imprimez le document.</p> <p>L'impression est-elle claire ?</p>                                                                                                                                                | Passez à l'étape 3. | Le problème est résolu. |
| <p><b>Etape 3</b></p> <p><b>a</b> En fonction de votre système d'exploitation, définissez le type de papier à partir de la boîte de dialogue Préférences d'impression ou Imprimer.</p> <p><b>Remarques :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Assurez-vous que le paramètre correspond au papier chargé.</li> <li>Vous pouvez également modifier ce paramètre à partir du panneau de commandes de l'imprimante.</li> </ul> <p><b>b</b> Imprimez le document.</p> <p>L'impression est-elle claire ?</p> | Passez à l'étape 4. | Le problème est résolu. |
| <p><b>Etape 4</b></p> <p>Vérifiez l'état de la cartouche de toner et remplacez-la si nécessaire.</p> <p><b>a</b> A partir du panneau de commandes, accédez à :</p> <p><b>Etat/Consommables &gt; Consommables</b></p> <p><b>b</b> Imprimez le document.</p> <p>L'impression est-elle claire ?</p>                                                                                                                                                                                                                 | Passez à l'étape 5. | Le problème est résolu. |

| Action                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Oui                                                    | Non                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <p><b>Etape 5</b></p> <p><b>a</b> Retirez la cartouche de toner, puis l'unité de traitement d'images.</p> <p><b>Avertissement—Danger potentiel :</b> N'exposez pas l'unité d'image à la lumière directe pendant plus de dix minutes. Une exposition prolongée à la lumière peut provoquer des problèmes de qualité d'impression.</p> <p><b>Avertissement—Danger potentiel :</b> ne touchez pas le tambour du photoconducteur situé sous l'unité de traitement d'images. Dans le cas contraire, vous risqueriez d'altérer la qualité des prochaines tâches.</p> <p><b>b</b> Appuyez de chaque côté du rouleau de transfert situé sous l'unité de traitement d'images pour vérifier s'il s'abaisse et se remet en place automatiquement.</p> <p><b>c</b> Si le rouleau de transfert ne s'abaisse pas pour se remettre en place, tirez l'engrenage bleu vers le haut et retirez-le en le déplaçant de la droite vers la gauche pour insérer le rouleau de transfert.</p> <p><b>d</b> Secouez fermement l'unité de traitement d'images pour répartir le toner, puis insérez-la.</p> <p><b>e</b> Insérez la cartouche de toner.</p> <p><b>f</b> Eteignez l'imprimante, puis attendez environ 10 secondes avant de la remettre sous tension.</p> <p><b>g</b> Imprimez le document.</p> <p>L'impression est-elle claire ?</p> | <p>Passez à l'étape 6.</p>                             | <p>Le problème est résolu.</p>                         |
| <p><b>Etape 6</b></p> <p><b>a</b> Si le problème se produit après l'installation d'un nouveau kit de maintenance, vérifiez si le rouleau de transfert compris dans le kit est installé.</p> <p><b>Remarque :</b> si nécessaire, remplacez le rouleau de transfert.</p> <p><b>b</b> Imprimez le document.</p> <p>L'impression est-elle claire ?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p>Passez à l'étape 7.</p>                             | <p>Le problème est résolu.</p>                         |
| <p><b>Etape 7</b></p> <p>Vérifiez l'état de l'unité de traitement d'images. A partir du panneau de commandes, accédez à :</p> <p><b>Etat/Consommables &gt; Consommables</b></p> <p>L'unité de traitement d'images arrive-t-elle en fin de vie ?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <p>Passez à l'étape 8.</p>                             | <p>Contact <a href="#">l'assistance clientèle</a>.</p> |
| <p><b>Etape 8</b></p> <p><b>a</b> Remplacez l'unité d'image.</p> <p><b>b</b> Imprimez le document.</p> <p>L'impression est-elle claire ?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <p>Contact <a href="#">l'assistance clientèle</a>.</p> | <p>Le problème est résolu.</p>                         |



## Impression tachetée et points



**Remarque :** Avant de résoudre le problème, imprimez les pages de test de qualité d'impression. A partir du panneau de commande, accédez à **Paramètres > Dépannage > Pages de test de qualité d'impression**. Pour les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur **OK** pour parcourir les paramètres.

| Action                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Oui                 | Non                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|
| <b>Etape 1</b><br><b>a</b> Vérifiez que l'imprimante est équipée d'une cartouche de toner Lexmark authentique et prise en charge.<br><b>Remarque :</b> si la cartouche n'est pas prise en charge, installez-en une qui le soit.<br><b>b</b> Imprimez le document.<br><br>L'impression est-elle toujours tachetée ? | Passez à l'étape 2. | Le problème est résolu. |
| <b>Etape 2</b><br>Vérifiez que l'imprimante ne présente aucune fuite de toner.<br><br>L'imprimante est-elle exempte de fuites de toner ?                                                                                                                                                                           | Passez à l'étape 4. | Passez à l'étape 3.     |
| <b>Etape 3</b><br><b>a</b> Remplacez la cartouche de toner.<br><b>b</b> Imprimez le document.<br><br>L'impression est-elle toujours tachetée ?                                                                                                                                                                     | Passez à l'étape 4. | Le problème est résolu. |
| <b>Etape 4</b><br>Vérifiez si l'impression tachetée apparaît uniquement sur les bords ou au verso des pages.<br><br>L'impression est-elle tachetée uniquement sur les bords ou au verso des pages ?                                                                                                                | Passez à l'étape 5. | Passez à l'étape 6.     |
| <b>Etape 5</b><br><b>a</b> Remplacez le rouleau de transfert.<br><b>b</b> Imprimez le document.<br><br>L'impression est-elle toujours tachetée ?                                                                                                                                                                   | Passez à l'étape 6. | Le problème est résolu. |

| Action                                                                                                                                                                                                                             | Oui                                                | Non                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Etape 6</b><br>Vérifiez l'état de l'unité de traitement d'images. A partir du panneau de commandes, accédez à :<br><b>Etat/Fournitures &gt; Fournitures</b><br><br>L'unité de traitement d'images arrive-t-elle en fin de vie ? | Passez à l'étape 7.                                | Contactez <a href="#">l'assistance clientèle</a> . |
| <b>Etape 7</b><br><b>a</b> Remplacez l'unité d'image.<br><b>b</b> Imprimez le document.<br><br>L'impression est-elle toujours tachetée ?                                                                                           | Contactez <a href="#">l'assistance clientèle</a> . | Le problème est résolu.                            |

## Papier recourbé



**Remarque :** Avant de résoudre le problème, imprimez les pages de test de qualité d'impression. A partir du panneau de commande, accédez à **Paramètres > Dépannage > Pages de test de qualité d'impression**. Pour les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur **OK** pour parcourir les paramètres.

| Action                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Oui                 | Non                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|
| <b>Etape 1</b><br><b>a</b> Vérifiez que l'imprimante est équipée d'une cartouche de toner Lexmark authentique et prise en charge.<br><b>Remarque :</b> si la cartouche n'est pas prise en charge, installez-en une qui le soit.<br><b>b</b> Imprimez le document.<br><br>Le papier est-il recourbé ? | Passez à l'étape 2. | Le problème est résolu. |
| <b>Etape 2</b><br><b>a</b> Ajustez les guides au format du papier chargé dans le tiroir.<br><b>b</b> Imprimez le document.<br><br>Le papier est-il recourbé ?                                                                                                                                        | Passez à l'étape 3. | Le problème est résolu. |

| Action                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Oui                                                | Non                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>Etape 3</b><br><b>a</b> En fonction de votre système d'exploitation, définissez le type et le format du papier à partir de la boîte de dialogue Préférences d'impression ou Imprimer.<br><b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Assurez-vous que les paramètres correspondent au papier chargé.</li> <li>Vous pouvez également modifier les paramètres à partir du panneau de commandes de l'imprimante.</li> </ul> <b>b</b> Imprimez le document.<br>Le papier est-il recourbé ? | Passez à l'étape 4.                                | Le problème est résolu. |
| <b>Etape 4</b><br><b>a</b> Retirez le papier du tiroir et retournez-le.<br><b>b</b> Imprimez le document.<br>Le papier est-il recourbé ?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Passez à l'étape 5.                                | Le problème est résolu. |
| <b>Etape 5</b><br><b>a</b> Chargez du papier provenant d'une nouvelle ramette.<br><b>Remarque :</b> le papier absorbe l'humidité lorsqu'il y est exposé. Conservez le papier dans son emballage d'origine jusqu'à ce que vous l'utilisiez.<br><b>b</b> Imprimez le document.<br>Le papier est-il recourbé ?                                                                                                                                                                                             | Passez à l'étape 6.                                | Le problème est résolu. |
| <b>Etape 6</b><br><b>a</b> Vérifiez si le papier chargé est pris en charge.<br><b>Remarque :</b> si le papier n'est pas pris en charge, chargez-en un qui le soit.<br><b>b</b> Imprimez le document.<br>Le papier est-il recourbé ?                                                                                                                                                                                                                                                                     | Contactez <a href="#">l'assistance clientèle</a> . | Le problème est résolu. |


## Impression inclinée ou déformée



**Remarque :** Avant de résoudre le problème, imprimez les pages de test de qualité d'impression. A partir du panneau de commande, accédez à **Paramètres > Dépannage > Pages de test de qualité d'impression**. Pour les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur **OK** pour parcourir les paramètres.

| Action                                                                                                                                                                                                                                                   | Oui                                                | Non                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>Etape 1</b><br><b>a</b> Ajustez les guides au format du papier chargé dans le tiroir.<br><b>b</b> Imprimez le document.<br><br>L'impression est-elle inclinée ou déformée ?                                                                           | Passez à l'étape 2.                                | Le problème est résolu. |
| <b>Etape 2</b><br><b>a</b> Vérifiez si le papier chargé est pris en charge.<br><b>Remarque</b> : si le papier n'est pas pris en charge, chargez-en un qui le soit.<br><b>b</b> Imprimez le document.<br><br>L'impression est-elle inclinée ou déformée ? | Passez à l'étape 3.                                | Le problème est résolu. |
| <b>Etape 3</b><br><b>a</b> Vérifiez que le rouleau de saisie du tiroir ne présente aucun signe de dommage ou de contamination et remplacez-le si nécessaire.<br><b>b</b> Imprimez le document.<br><br>L'impression est-elle inclinée ou déformée ?       | Contactez <a href="#">l'assistance clientèle</a> . | Le problème est résolu. |

## Pages entièrement noires



**Remarque** : Avant de résoudre le problème, imprimez les pages de test de qualité d'impression. A partir du panneau de commandes, accédez à **Paramètres > Dépannage > Pages de test de qualité d'impression**.

Pour les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur  pour parcourir les paramètres.

| Action                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Oui                 | Non                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|
| <b>Etape 1</b><br><b>a</b> Vérifiez si l'imprimante est équipée d'une cartouche de toner Lexmark authentique et prise en charge.<br><b>Remarque</b> : Si la cartouche de toner n'est pas prise en charge, installez-en une qui le soit.<br><b>b</b> Imprimez le document.<br><br>L'imprimante imprime-t-elle des pages noires ? | Passez à l'étape 2. | Le problème est résolu. |

| Action                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Oui                        | Non                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| <p><b>Etape 2</b></p> <p><b>a</b> Retirez l'unité de traitement d'images, puis insérez-la à nouveau.</p> <p><b>Avertissement—Danger potentiel</b> : n'exposez pas l'unité de traitement d'images à la lumière directe pendant plus de 10 minutes. Une exposition prolongée à la lumière pourrait altérer la qualité d'impression.</p> <p><b>Avertissement—Danger potentiel</b> : ne touchez pas le tambour du photoconducteur situé sous l'unité de traitement d'images. Dans le cas contraire, vous risqueriez d'altérer la qualité des prochaines tâches.</p> <p><b>b</b> Imprimez le document.</p> <p>L'imprimante imprime-t-elle des pages noires ?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <p>Passez à l'étape 3.</p> | <p>Le problème est résolu.</p> |
| <p><b>Etape 3</b></p> <p><b>a</b> Retirez l'unité de traitement d'images.</p> <p><b>Avertissement—Danger potentiel</b> : n'exposez pas l'unité de traitement d'images à la lumière directe pendant plus de 10 minutes. Une exposition prolongée à la lumière pourrait altérer la qualité d'impression.</p> <p><b>Avertissement—Danger potentiel</b> : ne touchez pas le tambour du photoconducteur situé sous l'unité de traitement d'images. Dans le cas contraire, vous risqueriez d'altérer la qualité des prochaines tâches.</p> <p><b>b</b> Retirez tous les matériaux d'emballage bloqués dans l'unité de traitement d'images.</p> <div data-bbox="399 1146 777 1705" data-label="Image"> </div> <p><b>Remarque</b> : Veillez à retirer toute obstruction entre le rouleau de chargement et le tambour du photoconducteur.</p> <p><b>c</b> Insérez l'unité de traitement d'images.</p> <p><b>d</b> Imprimez le document.</p> <p>L'imprimante imprime-t-elle des pages noires ?</p> | <p>Passez à l'étape 4.</p> | <p>Le problème est résolu.</p> |

| Action                                                                                                                                                       | Oui                                                | Non                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>Etape 4</b><br>Assurez-vous que l'unité de traitement d'images n'est pas endommagée.<br><br>L'unité de traitement est-elle exempte de tout dommage ?      | Contactez <a href="#">l'assistance clientèle</a> . | Passez à l'étape 5.     |
| <b>Etape 5</b><br><b>a</b> Remplacez l'unité de traitement d'images.<br><b>b</b> Imprimez le document.<br><br>L'imprimante imprime-t-elle des pages noires ? | Contactez <a href="#">l'assistance clientèle</a> . | Le problème est résolu. |

## Texte ou images coupé(es)



**Remarque :** Avant de résoudre le problème, imprimez les pages de test de qualité d'impression. A partir du panneau de commandes, accédez à **Paramètres > Dépannage > Pages de test de qualité d'impression**.


Pour les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur  pour parcourir les paramètres.

| Action                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Oui                 | Non                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|
| <b>Etape 1</b><br><b>a</b> Vérifiez si l'imprimante est équipée d'une cartouche de toner Lexmark authentique et prise en charge.<br><b>Remarque :</b> Si la cartouche de toner n'est pas prise en charge, installez-en une qui le soit.<br><b>b</b> Imprimez le document.<br><br>Le texte ou les images sont-ils coupés ? | Passez à l'étape 2. | Le problème est résolu. |

| Action                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Oui                        | Non                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| <p><b>Etape 2</b></p> <p><b>a</b> Retirez l'unité de traitement d'images, puis insérez-la à nouveau.</p> <p><b>Avertissement—Danger potentiel :</b> n'exposez pas l'unité de traitement d'images à la lumière directe pendant plus de 10 minutes. Une exposition prolongée à la lumière pourrait altérer la qualité d'impression.</p> <p><b>Avertissement—Danger potentiel :</b> ne touchez pas le tambour du photoconducteur situé sous l'unité de traitement d'images. Dans le cas contraire, vous risqueriez d'altérer la qualité des prochaines tâches.</p> <p><b>b</b> Imprimez le document.</p> <p>Le texte ou les images sont-ils coupés ?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <p>Passez à l'étape 3.</p> | <p>Le problème est résolu.</p> |
| <p><b>Etape 3</b></p> <p><b>a</b> Retirez l'unité de traitement d'images.</p> <p><b>Avertissement—Danger potentiel :</b> n'exposez pas l'unité de traitement d'images à la lumière directe pendant plus de 10 minutes. Une exposition prolongée à la lumière pourrait altérer la qualité d'impression.</p> <p><b>Avertissement—Danger potentiel :</b> ne touchez pas le tambour du photoconducteur situé sous l'unité de traitement d'images. Dans le cas contraire, vous risqueriez d'altérer la qualité des prochaines tâches.</p> <p><b>b</b> Retirez tous les matériaux d'emballage bloqués dans l'unité de traitement d'images.</p> <div data-bbox="402 1150 782 1705" data-label="Image"> </div> <p><b>Remarque :</b> Veillez à retirer toute obstruction entre le rouleau de chargement et le tambour du photoconducteur.</p> <p><b>c</b> Insérez l'unité de traitement d'images.</p> <p><b>d</b> Imprimez le document.</p> <p>Le texte ou les images sont-ils coupés ?</p> | <p>Passez à l'étape 4.</p> | <p>Le problème est résolu.</p> |

| Action                                                                                                                                                | Oui                                                | Non                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>Etape 4</b><br><b>a</b> Remplacez l'unité de traitement d'image.<br><b>b</b> Imprimez le document.<br><br>Le texte ou les images sont-ils coupés ? | Contactez <a href="#">l'assistance clientèle</a> . | Le problème est résolu. |

## Effacement du toner

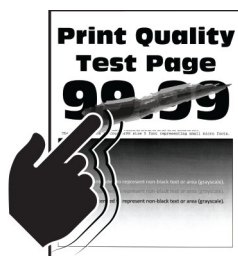

**Remarque :** Avant de résoudre le problème, imprimez les pages de test de qualité d'impression. A partir du panneau de commande, accédez à **Paramètres > Dépannage > Pages de test de qualité d'impression**. Pour les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur **OK** pour parcourir les paramètres.

| Action                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Oui                 | Non                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|
| <b>Etape 1</b><br><b>a</b> Vérifiez que l'imprimante est équipée d'une cartouche de toner Lexmark authentique et prise en charge.<br><b>Remarque :</b> si la cartouche n'est pas prise en charge, installez-en une qui le soit.<br><b>b</b> Imprimez le document.<br><br>Le toner s'efface-t-il toujours ?                                                                                                                                                                                    | Passez à l'étape 2. | Le problème est résolu. |
| <b>Etape 2</b><br><b>a</b> En fonction de votre système d'exploitation, définissez le type de papier à partir de la boîte de dialogue Préférences d'impression ou Imprimer.<br><b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Assurez-vous que le paramètre correspond au papier chargé.</li> <li>Vous pouvez également modifier ce paramètre à partir du panneau de commandes de l'imprimante.</li> </ul> <b>b</b> Imprimez le document.<br><br>Le toner s'efface-t-il toujours ? | Passez à l'étape 3. | Le problème est résolu. |



| Action                                                                                                                                              | Oui                                                | Non                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>Etape 3</b><br><b>a</b> Retirez l'unité de fusion, puis réinsérez-la.<br><b>b</b> Imprimez le document.<br><br>Le toner s'efface-t-il toujours ? | Contactez <a href="#">l'assistance clientèle</a> . | Le problème est résolu. |

## Bandes pâles horizontales



**Remarque :** Avant de résoudre le problème, imprimez les pages de test de qualité d'impression. A partir du panneau de commande, accédez à **Paramètres > Dépannage > Pages de test de qualité d'impression**. Pour les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur **OK** pour parcourir les paramètres.

| Action                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Oui                                                | Non                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>a</b> Vérifiez que l'imprimante est équipée d'une cartouche de toner Lexmark authentique et prise en charge.<br><br><b>Remarque :</b> si la cartouche n'est pas prise en charge, installez-en une qui le soit.<br><b>b</b> Imprimez le document.<br><br>Des bandes pâles horizontales apparaissent-elles sur les impressions ? | Contactez <a href="#">l'assistance clientèle</a> . | Le problème est résolu. |

## Bandes pâles verticales



**Remarque :** Avant de résoudre le problème, imprimez les pages de test de qualité d'impression. A partir du panneau de commande, accédez à **Paramètres > Dépannage > Pages de test de qualité d'impression**. Pour les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur **OK** pour parcourir les paramètres.

| Action                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Oui                                                      | Non                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------|
| <p><b>a</b> Vérifiez que l'imprimante est équipée d'une cartouche de toner Lexmark authentique et prise en charge.</p> <p><b>Remarque :</b> si la cartouche n'est pas prise en charge, installez-en une qui le soit.</p> <p><b>b</b> Imprimez le document.</p> <p>Des bandes pâles verticales apparaissent-elles sur les impressions ?</p> | <p>Contactez <a href="#">l'assistance clientèle</a>.</p> | <p>Le problème est résolu.</p> |

## Lignes blanches verticales




**Remarque :** Avant de résoudre le problème, imprimez les pages de test de qualité d'impression. A partir du panneau de commandes, accédez à **Paramètres > Dépannage > Pages de test de qualité d'impression**.

Pour les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur **OK** pour parcourir les paramètres.


| Action                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Oui                                                      | Non                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------|
| <p><b>Etape 1</b></p> <p><b>a</b> Vérifiez si l'imprimante est équipée d'une cartouche de toner Lexmark authentique et prise en charge.</p> <p><b>Remarque :</b> si la cartouche n'est pas prise en charge, installez-en une qui le soit.</p> <p><b>b</b> Imprimez le document.</p> <p>Des lignes blanches verticales apparaissent-elles sur les impressions ?</p>                                                                                                                                                                                        | <p>Passez à l'étape 2.</p>                               | <p>Le problème est résolu.</p> |
| <p><b>Etape 2</b></p> <p><b>a</b> En fonction de votre système d'exploitation, définissez le type de papier à partir de la boîte de dialogue Préférences d'impression ou Imprimer.</p> <p><b>Remarques :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Assurez-vous que le paramètre correspond au papier chargé.</li> <li>Vous pouvez également modifier ce paramètre à partir du panneau de commandes de l'imprimante.</li> </ul> <p><b>b</b> Imprimez le document.</p> <p>Des lignes blanches verticales apparaissent-elles sur les impressions ?</p> | <p>Contactez <a href="#">l'assistance clientèle</a>.</p> | <p>Le problème est résolu.</p> |

# Bandes noires verticales

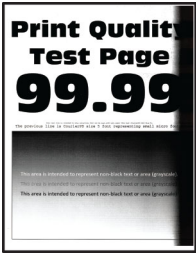

**Remarque :** Avant de résoudre le problème, imprimez les pages de test de qualité d'impression. A partir du panneau de commande, accédez à **Paramètres > Dépannage > Pages de test de qualité d'impression**. Pour les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur  pour parcourir les paramètres.

| Action                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Oui                        | Non                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| <p><b>Etape 1</b></p> <p><b>a</b> Vérifiez que l'imprimante est équipée d'une cartouche de toner Lexmark authentique et prise en charge.</p> <p><b>Remarque :</b> Si la cartouche de toner n'est pas prise en charge, installez-en une qui le soit.</p> <p><b>b</b> Imprimez le document.</p> <p>Des bandes verticales noires apparaissent-elles sur les impressions ?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p>Passez à l'étape 2.</p> | <p>Le problème est résolu.</p> |
| <p><b>Etape 2</b></p> <p><b>a</b> Retirez la cartouche de toner, puis l'unité de traitement d'images.</p> <p><b>Avertissement—Danger potentiel :</b> n'exposez pas l'unité de traitement d'images à la lumière directe pendant plus de 10 minutes. Une exposition prolongée à la lumière pourrait altérer la qualité d'impression.</p> <p><b>Avertissement—Danger potentiel :</b> ne touchez pas le tambour du photoconducteur situé sous l'unité de traitement d'images. Dans le cas contraire, vous risqueriez d'altérer la qualité des prochaines tâches.</p> <p><b>b</b> Insérez l'unité de traitement d'images, puis la cartouche.</p> <p><b>c</b> Imprimez le document.</p> <p>Des bandes verticales noires apparaissent-elles sur les impressions ?</p> | <p>Passez à l'étape 3.</p> | <p>Le problème est résolu.</p> |
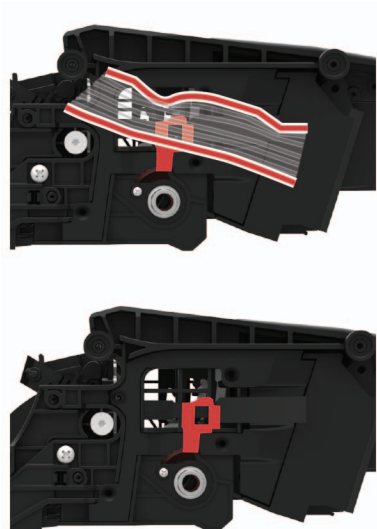
| Action                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Oui                                                      | Non                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------|
| <p><b>Etape 3</b></p> <p><b>a</b> Retirez l'unité de traitement d'images.</p> <p><b>Avertissement—Danger potentiel</b> : n'exposez pas l'unité de traitement d'images à la lumière directe pendant plus de 10 minutes. Une exposition prolongée à la lumière pourrait altérer la qualité d'impression.</p> <p><b>Avertissement—Danger potentiel</b> : ne touchez pas le tambour du photoconducteur situé sous l'unité de traitement d'images. Dans le cas contraire, vous risqueriez d'altérer la qualité des prochaines tâches.</p> <p><b>b</b> Retirez tous les matériaux d'emballage bloqués dans l'unité de traitement d'images.</p>  <p><b>Remarque</b> : veillez à ce qu'il n'y ait aucune obstruction entre le rouleau de chargement et le tambour du photoconducteur.</p> <p><b>c</b> Insérez l'unité de traitement d'images.</p> <p><b>d</b> Imprimez le document.</p> <p>Des bandes verticales noires apparaissent-elles sur les impressions ?</p> | <p>Passez à l'étape 4.</p>                               | <p>Le problème est résolu.</p> |
| <p><b>Etape 4</b></p> <p><b>a</b> Vérifiez si le côté droit de l'imprimante est exposé à une lumière vive et déplacez l'imprimante si nécessaire.</p> <p><b>b</b> Imprimez le document.</p> <p>Des bandes verticales noires apparaissent-elles sur les impressions ?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p>Contactez <a href="#">l'assistance clientèle</a>.</p> | <p>Le problème est résolu.</p> |


## Lignes ou traînées noires verticales




**Remarque :** Avant de résoudre le problème, imprimez les pages de test de qualité d'impression. A partir du panneau de commande, accédez à **Paramètres > Dépannage > Pages de test de qualité d'impression**. Pour les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur  pour parcourir les paramètres.

| Action                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Oui                                              | Non                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>Etape 1</b><br><b>a</b> Vérifiez que l'imprimante est équipée d'une cartouche de toner Lexmark authentique et prise en charge.<br><b>Remarque :</b> Si la cartouche de toner n'est pas prise en charge, installez-en une qui le soit.<br><b>b</b> Imprimez le document.<br><br>Des lignes ou traînées noires verticales apparaissent-elles sur les impressions ?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Passez à l'étape 2.                              | Le problème est résolu. |
| <b>Etape 2</b><br><b>a</b> Retirez l'unité de traitement d'images, puis remettez-la en place.<br><b>Avertissement—Danger potentiel :</b> N'exposez pas l'unité de traitement d'images à la lumière directe pendant plus de 10 minutes. Une exposition prolongée à la lumière peut provoquer des problèmes de qualité d'impression.<br><b>Avertissement—Danger potentiel :</b> ne touchez pas le tambour du photoconducteur situé sous l'unité de traitement d'images. Dans le cas contraire, vous risqueriez d'altérer la qualité des prochaines tâches.<br><b>b</b> Imprimez le document.<br><br>Des lignes ou traînées noires verticales apparaissent-elles sur les impressions ? | Passez à l'étape 3.                              | Le problème est résolu. |
| <b>Etape 3</b><br><b>a</b> Remplacez l'unité d'image.<br><b>b</b> Imprimez le document.<br><br>Des lignes ou traînées noires verticales apparaissent-elles sur les impressions ?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Contact <a href="#">l'assistance clientèle</a> . | Le problème est résolu. |

## Trainées noires verticales et images manquantes

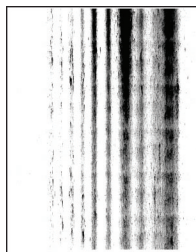

**Remarque :** Avant de résoudre le problème, imprimez les pages de test de qualité d'impression. A partir du panneau de commande, accédez à **Paramètres > Dépannage > Pages de test de qualité d'impression**. Pour les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur  pour parcourir les paramètres.
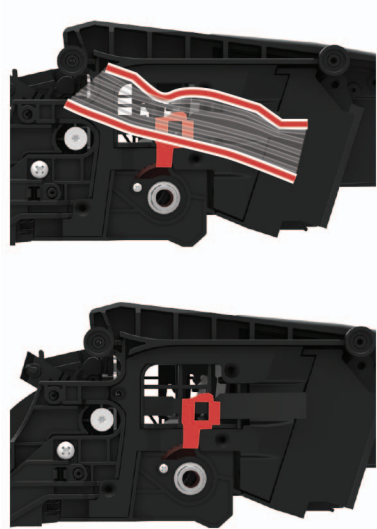
| Action                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Oui                                                      | Non                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------|
| <p><b>Etape 1</b></p> <p><b>a</b> Retirez l'unité de traitement d'images.</p> <p><b>Avertissement—Danger potentiel</b> : n'exposez pas l'unité de traitement d'images à la lumière directe pendant plus de 10 minutes. Une exposition prolongée à la lumière pourrait altérer la qualité d'impression.</p> <p><b>Avertissement—Danger potentiel</b> : ne touchez pas le tambour du photoconducteur situé sous l'unité de traitement d'images. Dans le cas contraire, vous risqueriez d'altérer la qualité des prochaines tâches.</p> <p><b>b</b> Retirez tous les matériaux d'emballage bloqués dans l'unité de traitement d'images.</p>  <p><b>Remarque</b> : veillez à ce qu'il n'y ait aucune obstruction entre le rouleau de chargement et le tambour du photoconducteur.</p> <p><b>c</b> Insérez l'unité de traitement d'images.</p> <p><b>d</b> Imprimez le document.</p> <p>Des traînées noires verticales apparaissent-elles et manque-t-il des images sur les impressions ?</p> | <p>Passez à l'étape 2.</p>                               | <p>Le problème est résolu.</p> |
| <p><b>Etape 2</b></p> <p><b>a</b> Vérifiez que l'imprimante est équipée d'une cartouche de toner Lexmark authentique et prise en charge.</p> <p><b>Remarque</b> : Si la cartouche de toner n'est pas prise en charge, installez-en une qui le soit.</p> <p><b>b</b> Imprimez le document.</p> <p>Des traînées noires verticales apparaissent-elles et manque-t-il des images sur les impressions ?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p>Contactez <a href="#">l'assistance clientèle</a>.</p> | <p>Le problème est résolu.</p> |

## Défauts répétés



**Remarque :** Avant de résoudre le problème, imprimez les pages de test de qualité d'impression. A partir du panneau de commande, accédez à **Paramètres > Dépannage > Pages de test de qualité d'impression**. Pour les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur **OK** pour parcourir les paramètres.

| Action                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Oui                                                | Non                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Etape 1</b><br>A l'aide des pages de test de qualité d'impression, vérifiez si la distance entre les défauts répétés est égale à l'une des valeurs suivantes : <ul style="list-style-type: none"> <li>• 96,8 mm (3,81 po)</li> <li>• 47,8 mm (1,88 po)</li> <li>• 28,5 mm (1,12 po)</li> </ul> La distance entre défauts répétés correspond-elle à l'une de ces mesures ? | Passez à l'étape 2.                                | Notez la distance, puis contactez <a href="#">l'assistance clientèle</a> . |
| <b>Etape 2</b><br><b>a</b> Remplacez l'unité d'image.<br><b>b</b> Imprimez le document.<br>Les défauts répétés apparaissent-ils ?                                                                                                                                                                                                                                            | Contactez <a href="#">l'assistance clientèle</a> . | Le problème est résolu.                                                    |

## Les documents confidentiels et suspendus ne s'impriment pas

| Action                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Oui                     | Non                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|
| <b>Etape 1</b><br><b>a</b> A partir du panneau de commande, vérifiez que les documents apparaissent dans la liste des travaux suspendus.<br><b>Remarque :</b> si ces documents ne sont pas répertoriés, imprimez-les à l'aide des options Imprimer et Suspendre.<br><b>b</b> Imprimez les documents.<br>Les documents s'impriment-ils ? | Le problème est résolu. | Passez à l'étape 2. |



| Action                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Oui                     | Non                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------|
| <p><b>Etape 2</b></p> <p>Le travail d'impression peut contenir des erreurs de formatage ou des données non valides.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Supprimez le travail d'impression, puis renvoyez-le.</li> <li>• Dans le cas des fichiers PDF, créez un nouveau fichier, puis imprimez-le.</li> </ul> <p>Les documents s'impriment-ils ?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Le problème est résolu. | Passez à l'étape 3.                                |
| <p><b>Etape 3</b></p> <p>Si vous imprimez depuis Internet, l'imprimante considère peut-être les multiples titres de travaux comme des doublons.</p> <p><b>Pour les utilisateurs Windows</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>a</b> Ouvrez la boîte de dialogue Préférences d'impression.</li> <li><b>b</b> Dans la section Imprimer et suspendre, cochez la case <b>Conserver les documents en double</b>.</li> <li><b>c</b> Entrez un code PIN.</li> <li><b>d</b> Relancez le travail d'impression.</li> </ul> <p><b>Pour les utilisateurs Macintosh</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>a</b> Enregistrez chaque travail sous un nom différent.</li> <li><b>b</b> Envoyez le travail individuellement.</li> </ul> <p>Les documents s'impriment-ils ?</p> | Le problème est résolu. | Passez à l'étape 4.                                |
| <p><b>Etape 4</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>a</b> Supprimez certains travaux suspendus pour libérer la mémoire de l'imprimante.</li> <li><b>b</b> Relancez le travail d'impression.</li> </ul> <p>Les documents s'impriment-ils ?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Le problème est résolu. | Passez à l'étape 5.                                |
| <p><b>Etape 5</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>a</b> Ajoutez de la mémoire à l'imprimante.</li> <li><b>b</b> Relancez le travail d'impression.</li> </ul> <p>Les documents s'impriment-ils ?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Le problème est résolu. | Contactez <a href="#">l'assistance clientèle</a> . |

## Impression lente

| Action                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Oui                 | Non                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|
| <p><b>Etape 1</b></p> <p>Vérifiez si le câble de l'imprimante est correctement branché à l'imprimante et à l'ordinateur, au serveur d'impression, à une option ou à tout autre périphérique réseau.</p> <p>L'impression est-elle lente ?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Passez à l'étape 2. | Le problème est résolu. |
| <p><b>Etape 2</b></p> <p><b>a</b> Assurez-vous que l'imprimante n'est pas en mode Eco ou en mode silencieux.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• A partir du panneau de commandes, accédez à :<br/><b>Paramètres &gt; Périphérique &gt; Gestion de l'alimentation &gt; Mode éco</b></li> <li>• A partir du panneau de commandes, accédez à :<br/><b>Paramètres &gt; Périphérique &gt; Maintenance &gt; Menu Configuration &gt; Opérations périphérique &gt; Mode silencieux</b></li> </ul> <p>Pour les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur  pour parcourir les paramètres.</p> <p><b>b</b> Imprimez le document.</p> <p>L'impression est-elle lente ?</p> | Passez à l'étape 3. | Le problème est résolu. |
| <p><b>Etape 3</b></p> <p><b>a</b> En fonction de votre système d'exploitation, définissez la résolution d'impression à partir de la boîte de dialogue Préférences d'impression ou Imprimer.</p> <p><b>b</b> Réglez la résolution sur 4800 CQ.</p> <p><b>c</b> Imprimez le document.</p> <p>L'impression est-elle lente ?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Passez à l'étape 4. | Le problème est résolu. |
| <p><b>Etape 4</b></p> <p><b>a</b> A partir du panneau de commandes, accédez à :<br/><b>Paramètres &gt; Imprimer &gt; Qualité &gt; Résolution d'impression</b></p> <p>Pour les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur  pour parcourir les paramètres.</p> <p><b>b</b> Réglez la résolution sur 4800 CQ.</p> <p><b>c</b> Imprimez le document.</p> <p>L'impression est-elle lente ?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                               | Passez à l'étape 5. | Le problème est résolu. |

| Action                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Oui                 | Non                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|
| <p><b>Etape 5</b></p> <p><b>a</b> En fonction de votre système d'exploitation, définissez le type de papier à partir de la boîte de dialogue Préférences d'impression ou Imprimer.</p> <p><b>Remarques :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Assurez-vous que le paramètre correspond au papier chargé.</li> <li>Vous pouvez également modifier ce paramètre à partir du panneau de commandes de l'imprimante.</li> <li>L'impression sur papier plus lourd est plus lente.</li> <li>L'impression sur du papier au format plus étroit que Lettre, A4 et Légal peut être plus lente.</li> </ul> <p><b>b</b> Imprimez le document.</p> <p>L'impression est-elle lente ?</p>    | Passez à l'étape 6. | Le problème est résolu. |
| <p><b>Etape 6</b></p> <p><b>a</b> Assurez-vous que les paramètres de l'imprimante pour la texture et le grammage du support correspondent au papier chargé.</p> <p>A partir du panneau de commandes, accédez à :</p> <p><b>Paramètres &gt; Papier &gt; Configuration du support &gt; Types de support</b></p> <p>Pour les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur  pour parcourir les paramètres.</p> <p><b>Remarque :</b> L'impression sur papier lourd et à la texture rugueuse peut être plus lente.</p> <p><b>b</b> Imprimez le document.</p> <p>L'impression est-elle lente ?</p> | Passez à l'étape 7. | Le problème est résolu. |
| <p><b>Etape 7</b></p> <p>Supprimez les travaux en attente.</p> <p>L'impression est-elle lente ?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Passez à l'étape 8. | Le problème est résolu. |
| <p><b>Etape 8</b></p> <p><b>a</b> Assurez-vous que l'imprimante n'est pas en surchauffe.</p> <p><b>Remarques :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Après un long travail d'impression, laissez refroidir l'imprimante.</li> <li>Respectez la température ambiante recommandée pour l'imprimante. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « <a href="#">Sélection d'un emplacement pour l'imprimante</a> » à la page 10.</li> </ul> <p><b>b</b> Imprimez le document.</p> <p>L'impression est-elle lente ?</p>                                                                                                                                                  | Passez à l'étape 9. | Le problème est résolu. |

| Action                                                                                                                                  | Oui                                                | Non                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>Etape 9</b><br><b>a</b> Ajoutez de la mémoire à l'imprimante.<br><b>b</b> Imprimez le document.<br><br>L'impression est-elle lente ? | Contactez <a href="#">l'assistance clientèle</a> . | Le problème est résolu. |

## Les travaux d'impression ne s'impriment pas

| Action                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Oui                     | Non                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Etape 1</b><br><b>a</b> A partir du document que vous tentez d'imprimer, ouvrez la boîte de dialogue Imprimer et vérifiez que vous avez sélectionné l'imprimante appropriée.<br><b>b</b> Imprimez le document.<br><br>Le document s'imprime-t-il ?                                                                           | Le problème est résolu. | Passez à l'étape 2.                                |
| <b>Etape 2</b><br><b>a</b> Vérifiez que l'imprimante est sous tension.<br><b>b</b> Résolez les éventuels messages s'affichant à l'écran.<br><b>c</b> Imprimez le document.<br><br>Le document s'imprime-t-il ?                                                                                                                  | Le problème est résolu. | Passez à l'étape 3.                                |
| <b>Etape 3</b><br><b>a</b> Assurez-vous que les ports sont opérationnels et que les câbles sont correctement branchés à l'ordinateur et à l'imprimante.<br>Pour plus d'informations, consultez la documentation d'installation fournie avec l'imprimante.<br><b>b</b> Imprimez le document.<br><br>Le document s'imprime-t-il ? | Le problème est résolu. | Passez à l'étape 4.                                |
| <b>Etape 4</b><br><b>a</b> Eteignez l'imprimante, puis attendez environ 10 secondes avant de la remettre sous tension.<br><b>b</b> Imprimez le document.<br><br>Le document s'imprime-t-il ?                                                                                                                                    | Le problème est résolu. | Passez à l'étape 5.                                |
| <b>Etape 5</b><br><b>a</b> Retirez les cartouches, puis réinstallez le pilote d'impression.<br><b>b</b> Imprimez le document.<br><br>Le document s'imprime-t-il ?                                                                                                                                                               | Le problème est résolu. | Contactez <a href="#">l'assistance clientèle</a> . |

## L'imprimante ne répond pas

| Action                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Oui                                                                     | Non                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Etape 1</b><br>Vérifiez que le cordon d'alimentation est branché sur la prise électrique.<br> <b>ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE</b> : Pour éviter tout risque d'électrocution ou d'incendie, branchez le câble d'alimentation directement à une prise électrique répondant aux exigences requises et correctement mise à la terre, proche du produit et facile d'accès.<br><br>L'imprimante répond-elle ? | Le problème est résolu.                                                 | Passez à l'étape 2.                           |
| <b>Etape 2</b><br>Vérifiez que l'alimentation électrique n'est pas coupée par un interrupteur ou coupe-circuit ?<br><br>L'alimentation électrique est-elle coupée par un interrupteur ou coupe-circuit ?                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Allumez l'interrupteur ou réinitialisez le coupe-circuit.               | Passez à l'étape 3.                           |
| <b>Etape 3</b><br>Vérifiez que l'imprimante est sous tension.<br><br>L'imprimante est-elle sous tension ?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Passez à l'étape 4.                                                     | Mettez l'imprimante sous tension.             |
| <b>Etape 4</b><br>Vérifiez si l'imprimante est en mode Veille ou Hibernation.<br><br>L'imprimante est-elle en mode Veille ou Hibernation ?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Appuyez sur la touche Marche/arrêt pour sortir l'imprimante de ce mode. | Passez à l'étape 5.                           |
| <b>Etape 5</b><br>Vérifiez si les câbles reliant l'imprimante et l'ordinateur sont insérés dans les ports appropriés.<br><br>Les câbles sont-ils insérés dans les ports appropriés ?                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Passez à l'étape 6.                                                     | Insérez les câbles dans les ports appropriés. |
| <b>Etape 6</b><br>Eteignez l'imprimante, installez les options matérielles, puis allumez l'imprimante.<br>Pour plus d'informations, consultez la documentation fournie avec l'option.<br><br>L'imprimante répond-elle ?                                                                                                                                                                                                                                                                     | Le problème est résolu.                                                 | Passez à l'étape 7.                           |
| <b>Etape 7</b><br>Installez le pilote d'impression approprié.<br><br>L'imprimante répond-elle ?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Le problème est résolu.                                                 | Passez à l'étape 8.                           |

| Action                                                                                                                                          | Oui                     | Non                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Etape 8</b><br>Eteignez l'imprimante, puis attendez environ 10 secondes avant de la remettre sous tension.<br><br>L'imprimante répond-elle ? | Le problème est résolu. | Contactez <a href="#">l'assistance clientèle</a> . |

## Réglage de l'intensité du toner

**1** A partir du panneau de commandes, accédez à :

**Paramètres > Imprimer > Qualité > Intensité du toner**

Pour les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur  pour parcourir les paramètres.

**2** Réglez le paramètre.

**3** Appliquez les modifications.

## Le travail est imprimé depuis un tiroir inapproprié ou sur un papier inadéquat

| Action                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Oui                     | Non                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Etape 1</b><br><b>a</b> Assurez-vous d'imprimer sur le papier approprié.<br><b>b</b> Imprimez le document.<br><br>Le document est-il imprimé sur le papier approprié ?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Passez à l'étape 2.     | Chargez le papier de format et de type appropriés. |
| <b>Etape 2</b><br><b>a</b> En fonction de votre système d'exploitation, définissez le type et le format du papier à partir de la boîte de dialogue Préférences d'impression ou Imprimer.<br><b>Remarque :</b> Vous pouvez également modifier les paramètres à partir du panneau de commandes de l'imprimante. Accédez à :<br><b>Paramètres &gt; Papier &gt; Configuration du tiroir &gt; Format/Type de papier</b><br>Pour les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur  pour parcourir les paramètres.<br><b>b</b> Assurez-vous que les paramètres correspondent au papier chargé.<br><b>c</b> Imprimez le document.<br><br>Le document est-il imprimé sur le papier approprié ? | Le problème est résolu. | Passez à l'étape 3.                                |

| Action                                                                                                                                                                                                                                                                  | Oui                     | Non                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Etape 3</b><br><b>a</b> Vérifiez si les tiroirs sont chaînés.<br>Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « <a href="#">Tiroirs chaînés</a> » à la page 36.<br><b>b</b> Imprimez le document.<br><br>Le document est-il imprimé à partir du bon tiroir ? | Le problème est résolu. | Contactez <a href="#">l'assistance clientèle</a> . |

## Contacter l'assistance clientèle

Avant de contacter l'assistance clientèle, assurez-vous de disposer des informations suivantes :

- Problème de l'imprimante
- Message d'erreur
- Type, modèle et numéro de série de l'imprimante

Accédez à l'adresse <http://support.lexmark.com> pour bénéficier d'une assistance en ligne ou par e-mail, ou parcourez la bibliothèque de manuels, de documentation d'assistance, de pilotes et d'autres téléchargements.

Une assistance technique est également disponible par téléphone. Si vous êtes aux Etats-Unis ou au Canada, appelez le 1-800-539-6275. Pour les autres pays ou régions, accédez à l'adresse <http://support.lexmark.com>.

# Mise à niveau et migration

## Matériel

### Options internes disponibles

- Mémoire flash
- Cartes de police
- Barrettes microcode
  - Formulaires et code à barres
  - PRESCRIRE
  - IPDS
- Disque dur de l'imprimante
- port de solutions interne
  - Carte d'interface parallèle 1284-B
  - Carte d'interface série RS-232C
  - Carte d'interface à fibres
  - Carte d'interface du serveur d'impression sans fil N8350 802.11b/g/n

### Accès à la carte logique




**ATTENTION—RISQUE D'ELECTROCUTION :** Pour éviter tout risque d'électrocution lorsque vous devez accéder à la carte logique, ou installer du matériel en option ou des périphériques de stockage alors que l'imprimante est déjà en service, mettez celle-ci hors tension et débranchez son câble d'alimentation de la prise électrique avant de poursuivre. Si d'autres périphériques sont connectés à l'imprimante, mettez-les également hors tension et débranchez tous les câbles reliés à l'imprimante.

- 1 Eteignez l'imprimante.
- 2 Débranchez le câble d'alimentation de la prise électrique, puis de l'imprimante.
- 3 Utilisez un tournevis à tête plate pour ouvrir le capot de la carte logique.

**Avertissement—Danger potentiel :** Les composants électroniques de la carte logique sont très vulnérables à l'électricité statique. Touchez une partie métallique de l'imprimante avant de manipuler les composants ou les connecteurs de la carte logique.



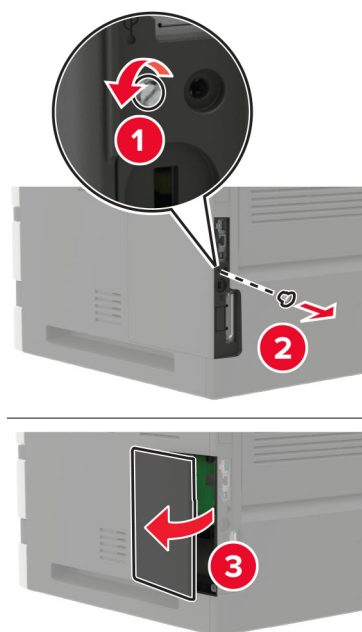


- 4 Installez les options internes prises en charge. Pour plus d'informations, consultez la documentation fournie avec l'option.
- 5 Fermez le capot.
- 6 Branchez le câble d'alimentation sur l'imprimante, puis sur une prise électrique.
-  **ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE** : Pour éviter tout risque d'incendie et de choc électrique, branchez le câble d'alimentation à une prise électrique répondant aux exigences requises, correctement mise à la terre, proche du produit et facile d'accès.
- 7 Mettez l'imprimante sous tension.

## Installation d'une carte mémoire

-  **ATTENTION—RISQUE D'ELECTROCUTION** : Pour éviter tout risque d'électrocution lorsque vous devez accéder à la carte logique, ou installer du matériel en option ou des périphériques de stockage alors que l'imprimante est déjà en service, mettez celle-ci hors tension et débranchez son câble d'alimentation de la prise électrique avant de poursuivre. Si d'autres périphériques sont connectés à l'imprimante, mettez-les également hors tension et débranchez tous les câbles reliés à l'imprimante.

- 1 Eteignez l'imprimante.
- 2 Débranchez le câble d'alimentation de la prise électrique, puis de l'imprimante.
- 3 Utilisez un tournevis à tête plate pour ouvrir le capot de la carte logique.


**Avertissement—Danger potentiel** : Les composants électroniques de la carte logique sont très vulnérables à l'électricité statique. Touchez une partie métallique de l'imprimante avant de manipuler les composants ou les connecteurs de la carte logique.

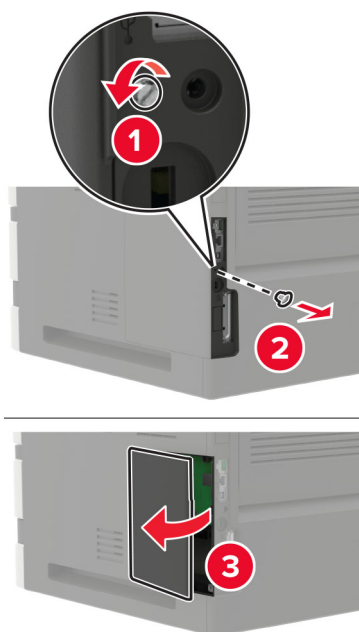

4 Déballez la carte mémoire.

**Avertissement—Danger potentiel :** Evitez de toucher les points de connexion le long des bords de la carte.

5 Insérez la carte mémoire jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.

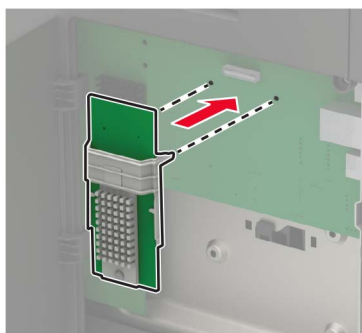

6 Fermez le capot.

7 Branchez le câble d'alimentation sur l'imprimante, puis sur une prise électrique.



**ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE :** Pour éviter tout risque d'incendie et de choc électrique, branchez le câble d'alimentation à une prise électrique répondant aux exigences requises, correctement mise à la terre, proche du produit et facile d'accès.


8 Mettez l'imprimante sous tension.

## Installation d'une carte en option

**⚠ ATTENTION—RISQUE D'ELECTROCUTION :** Pour éviter tout risque d'électrocution lorsque vous devez accéder à la carte logique, ou installer du matériel en option ou des périphériques de stockage alors que l'imprimante est déjà en service, mettez celle-ci hors tension et débranchez son câble d'alimentation de la prise électrique avant de poursuivre. Si d'autres périphériques sont connectés à l'imprimante, mettez-les également hors tension et débranchez tous les câbles reliés à l'imprimante.

- 1 Eteignez l'imprimante.
- 2 Débranchez le câble d'alimentation de la prise électrique, puis de l'imprimante.
- 3 Utilisez un tournevis à tête plate pour ouvrir le capot de la carte logique.


**Avertissement—Danger potentiel :** Les composants électroniques de la carte logique sont très vulnérables à l'électricité statique. Touchez une partie métallique de l'imprimante avant de manipuler les composants et les connecteurs.

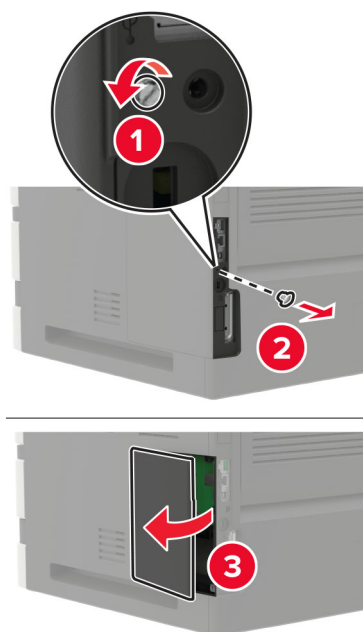

- 4 Déballez la carte en option.

**Avertissement—Danger potentiel :** Evitez de toucher les points de connexion le long des bords de la carte.

- 5 Mettez la carte en place en appuyant fermement.

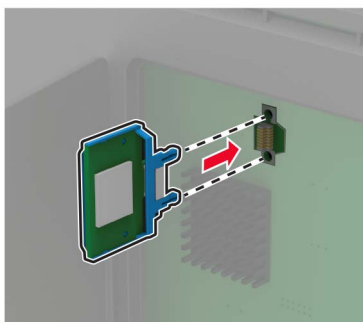

**Remarque :** Le connecteur de la carte doit être en contact et aligné avec la carte logique sur toute sa longueur.

**Avertissement—Danger potentiel :** Une installation incorrecte de la carte peut entraîner des dégâts pour la carte et la carte logique.

6 Fermez le capot.

7 Branchez le câble d'alimentation sur l'imprimante, puis sur une prise électrique.



**ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE :** Pour éviter tout risque d'incendie et de choc électrique, branchez le câble d'alimentation à une prise électrique répondant aux exigences requises, correctement mise à la terre, proche du produit et facile d'accès.

8 Mettez l'imprimante sous tension.

## Installation d'un disque dur sur l'imprimante




**ATTENTION—RISQUE D'ELECTROCUTION :** Pour éviter tout risque d'électrocution lorsque vous devez accéder à la carte logique, ou installer du matériel en option ou des périphériques de stockage alors que l'imprimante est déjà en service, mettez celle-ci hors tension et débranchez son câble d'alimentation de la prise électrique avant de poursuivre. Si d'autres périphériques sont connectés à l'imprimante, mettez-les également hors tension et débranchez tous les câbles reliés à l'imprimante.

1 Eteignez l'imprimante.

2 Débranchez le câble d'alimentation de la prise électrique, puis de l'imprimante.

3 Utilisez un tournevis à tête plate pour ouvrir le capot de la carte logique.


**Avertissement—Danger potentiel :** Les composants électroniques de la carte logique sont très vulnérables à l'électricité statique. Touchez une partie métallique de l'imprimante avant de manipuler les composants ou les connecteurs de la carte logique.

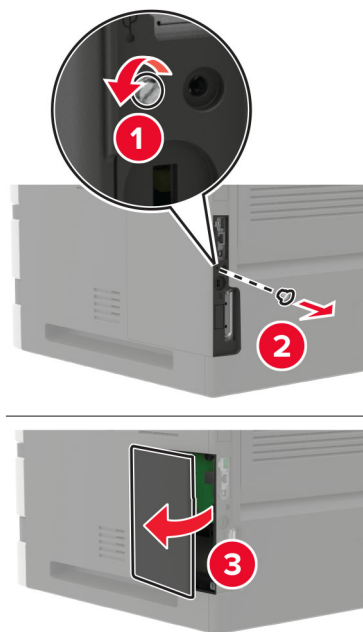

4 Sortez le disque dur de l'imprimante de son emballage.

- 5 Fixez le disque dur, puis connectez le câble d'interface du disque dur à la carte logique.

**Avertissement—Danger potentiel :** Ne touchez pas au centre du disque dur et n'y appuyez pas dessus.

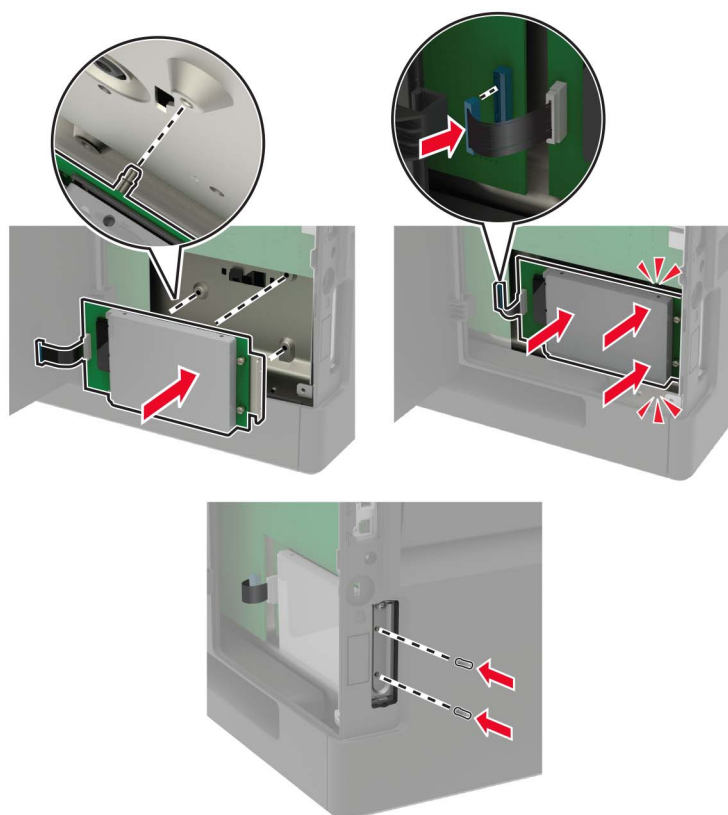

- 6 Fermez le capot.
- 7 Branchez le câble d'alimentation sur l'imprimante, puis sur une prise électrique.

**⚠ ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE :** Pour éviter tout risque d'incendie et de choc électrique, branchez le câble d'alimentation à une prise électrique répondant aux exigences requises, correctement mise à la terre, proche du produit et facile d'accès.


- 8 Mettez l'imprimante sous tension.

## Installation d'un port de solutions interne


**⚠ ATTENTION—RISQUE D'ELECTROCUTION :** Pour éviter tout risque d'électrocution lorsque vous devez accéder à la carte logique, ou installer du matériel en option ou des périphériques de stockage alors que l'imprimante est déjà en service, mettez celle-ci hors tension et débranchez son câble d'alimentation de la prise électrique avant de poursuivre. Si d'autres périphériques sont connectés à l'imprimante, mettez-les également hors tension et débranchez tous les câbles reliés à l'imprimante.

- 1 Mettez l'imprimante hors tension, puis débranchez le câble d'alimentation de la prise électrique.
- 2 Utilisez un tournevis à tête plate pour ouvrir le capot de la carte logique.

**Avertissement—Danger potentiel :** Les composants électroniques de la carte logique sont très vulnérables à l'électricité statique. Touchez une partie métallique de l'imprimante avant de manipuler les composants ou les connecteurs de la carte logique.

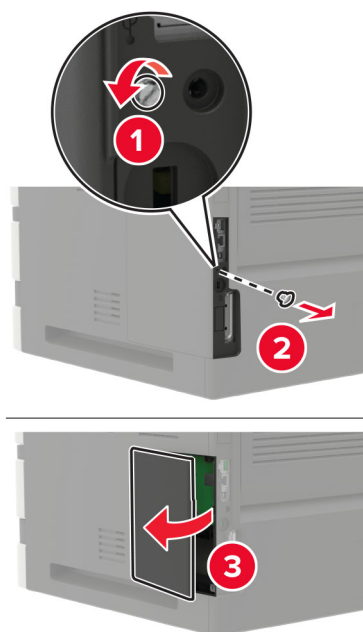


**3** Déballez le kit de port de solutions interne (ISP, internal solutions port).

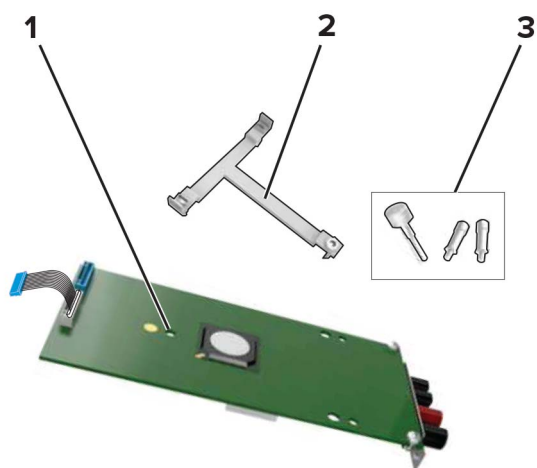





|          |                    |
|----------|--------------------|
| <b>1</b> | ISP                |
| <b>2</b> | Support de montage |
| <b>3</b> | Vis à ailettes     |


**4** Si nécessaire, retirez le disque dur de l'imprimante.

**5** Insérez le support dans la carte jusqu'à ce qu'il s'enclenche.


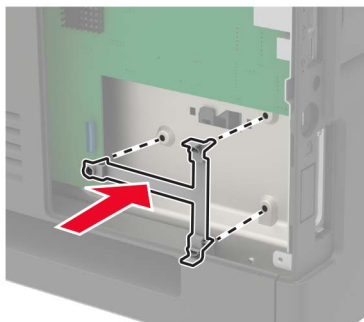


**6** Fixez le port ISP au support.

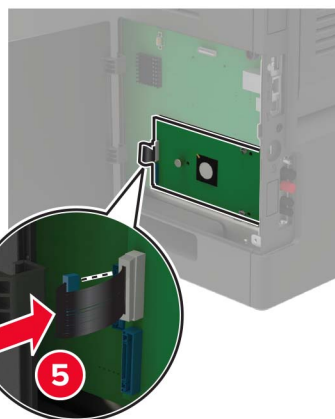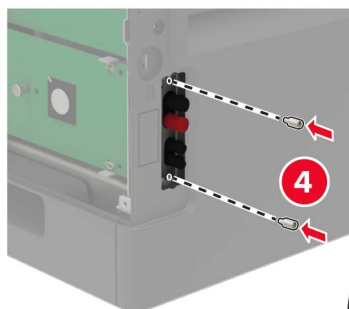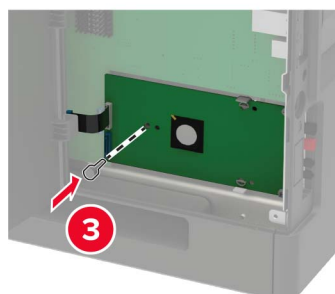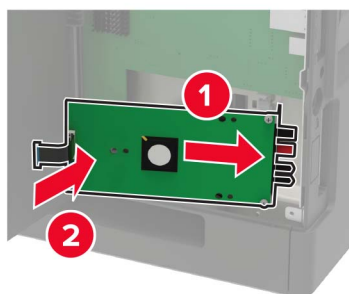

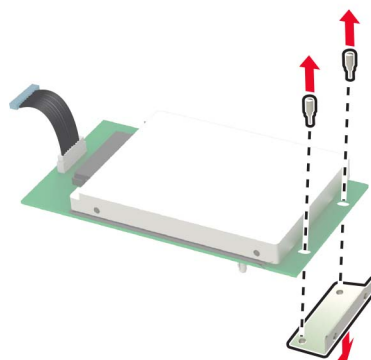**7** Si nécessaire, fixez le disque dur au port ISP.**a** Retirez le support du disque dur.**b** Connectez le disque dur au port ISP.

**Avertissement—Danger potentiel :** Ne touchez pas au centre du disque dur et n'y appuyez pas dessus.

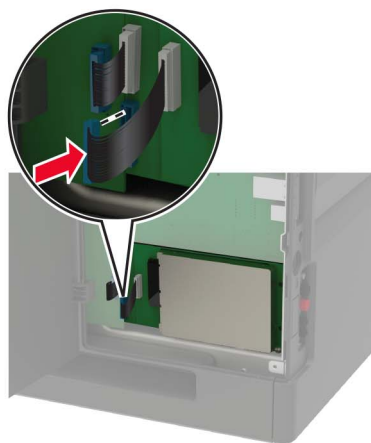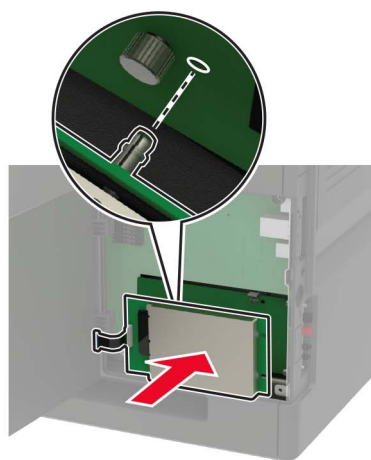



8 Fermez le capot.

9 Branchez le câble d'alimentation à la prise électrique, puis mettez l'imprimante sous tension.

**ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE** : Pour éviter tout risque d'électrocution ou d'incendie, branchez le câble d'alimentation directement à une prise électrique répondant aux exigences requises et correctement mise à la terre, proche du produit et facile d'accès.

## Installation du bac 250 feuilles ou 550 feuilles

**ATTENTION—RISQUE D'ELECTROCUTION** : Pour éviter tout risque d'électrocution lorsque vous devez accéder à la carte logique, ou installer du matériel en option ou des périphériques de stockage alors que l'imprimante est déjà en service, mettez celle-ci hors tension et débranchez son câble d'alimentation de la prise électrique avant de poursuivre. Si d'autres périphériques sont connectés à l'imprimante, mettez-les également hors tension et débranchez tous les câbles reliés à l'imprimante.

**ATTENTION—RISQUE DE BASCULEMENT** : Pour installer une ou plusieurs options sur votre imprimante ou votre MFP, vous aurez peut-être besoin d'un socle à roulettes, d'un meuble ou d'un autre système prévu pour stabiliser la machine et éviter les blessures. Pour plus d'informations sur les configurations possibles, consultez le site [www.lexmark.com/multifunctionprinters](http://www.lexmark.com/multifunctionprinters).

1 Eteignez l'imprimante.


2 Débranchez le câble d'alimentation de la prise électrique, puis de l'imprimante.

3 Déballez le bac optionnel, puis retirez tous les matériaux d'emballage.

**Remarque** : Si des bacs optionnels sont déjà installés, déverrouillez-les sur l'imprimante avant de la soulever. N'essayez pas de soulever l'imprimante et les bacs en même temps.

4 Alignez l'imprimante avec le bac en option, puis abaissez l'imprimante jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.

**ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE** : Si votre imprimante pèse plus de 18 kg (40 lb), l'intervention d'au moins deux personnes est nécessaire pour la soulever sans risque.

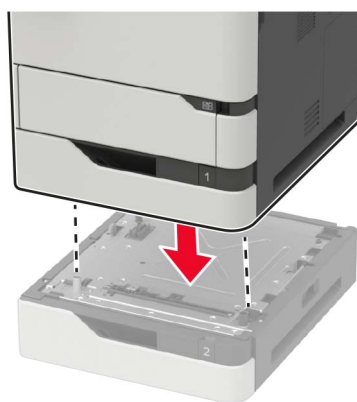

5 Branchez le câble d'alimentation sur l'imprimante, puis sur une prise électrique.

**ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE** : Pour éviter tout risque d'électrocution ou d'incendie, branchez le câble d'alimentation directement à une prise électrique répondant aux exigences requises et correctement mise à la terre, proche du produit et facile d'accès.

6 Mettez l'imprimante sous tension.

Ajoutez le bac dans le pilote d'impression afin de le rendre disponible pour les travaux d'impression. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « [Ajout d'options disponibles dans le pilote d'impression](#) » à la [page 209](#).

## Installation du bac 2 100 feuilles

**⚠ ATTENTION—RISQUE D'ELECTROCUTION :** Pour éviter tout risque d'électrocution lorsque vous devez accéder à la carte logique, ou installer du matériel en option ou des périphériques de stockage alors que l'imprimante est déjà en service, mettez celle-ci hors tension et débranchez son câble d'alimentation de la prise électrique avant de poursuivre. Si d'autres périphériques sont connectés à l'imprimante, mettez-les également hors tension et débranchez tous les câbles reliés à l'imprimante.

**⚠ ATTENTION—RISQUE DE BASCULEMENT :** Pour installer une ou plusieurs options sur votre imprimante ou votre MFP, vous aurez peut-être besoin d'un socle à roulettes, d'un meuble ou d'un autre système prévu pour stabiliser la machine et éviter les blessures. Pour plus d'informations sur les configurations possibles, consultez le site [www.lexmark.com/multifunctionprinters](http://www.lexmark.com/multifunctionprinters).


- 1 Eteignez l'imprimante.
- 2 Débranchez le câble d'alimentation de la prise électrique, puis de l'imprimante.
- 3 Déballiez le bac et retirez tous les matériaux d'emballage.

**Remarque :** Si des bacs optionnels sont déjà installés, déverrouillez-les sur l'imprimante avant de la soulever. N'essayez pas de soulever l'imprimante et les bacs en même temps.

- 4 Installez le bac sur le socle à roulettes.


**Remarque :** Assurez-vous que les roues du socle à roulettes sont verrouillées.

**⚠ ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE :** Si le bac pèse plus de 18 kg (40 lb), l'intervention d'au moins deux personnes est nécessaire pour le soulever sans risque.

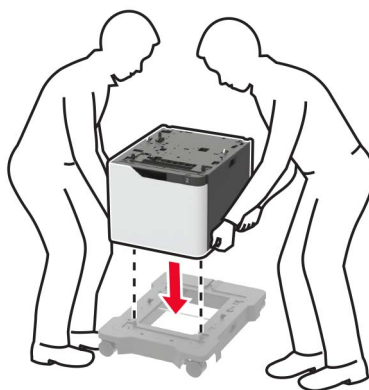

- 5 Alignez l'imprimante avec le bac, puis abaissez l'imprimante jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.

**⚠ ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE :** Si votre imprimante pèse plus de 18 kg (40 lb), l'intervention d'au moins deux personnes est nécessaire pour la soulever sans risque.

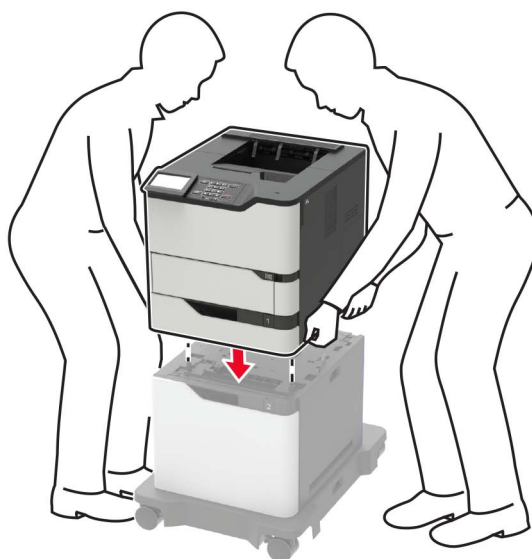

**6** Branchez le câble d'alimentation sur l'imprimante, puis sur une prise électrique.

**⚠ ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE :** Pour éviter tout risque d'électrocution ou d'incendie, branchez le câble d'alimentation directement à une prise électrique répondant aux exigences requises et correctement mise à la terre, proche du produit et facile d'accès.

**7** Mettez l'imprimante sous tension.

Ajoutez le bac dans le pilote d'impression afin de le rendre disponible pour les travaux d'impression. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « [Ajout d'options disponibles dans le pilote d'impression](#) » à la [page 209](#).


## Installation de la boîte à lettres 4 réceptacles

**⚠ ATTENTION—RISQUE DE BASCULEMENT :** Pour installer une ou plusieurs options sur votre imprimante ou votre MFP, vous aurez peut-être besoin d'un socle à roulettes, d'un meuble ou d'un autre système prévu pour stabiliser la machine et éviter les blessures. Pour plus d'informations sur les configurations possibles, consultez le site [www.lexmark.com/multifunctionprinters](http://www.lexmark.com/multifunctionprinters).


- 1 Eteignez l'imprimante.
- 2 Débranchez le câble d'alimentation de la prise électrique, puis de l'imprimante.
- 3 Déballez la boîte à lettres.

**Remarque :** Il est possible que vous deviez installer la barre de guidage avant la boîte à lettres. Pour plus d'informations, reportez-vous à la notice d'installation fournie avec la barre de guidage.

- 4 Retirez le capot supérieur de l'imprimante.

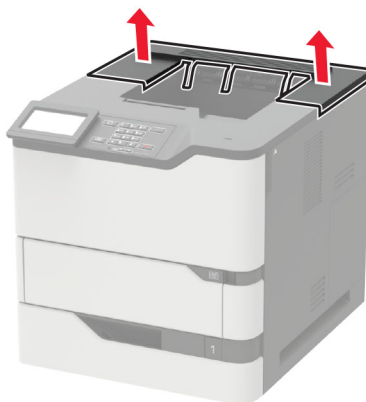

**5** Installez la boîte à lettres dans l'imprimante.

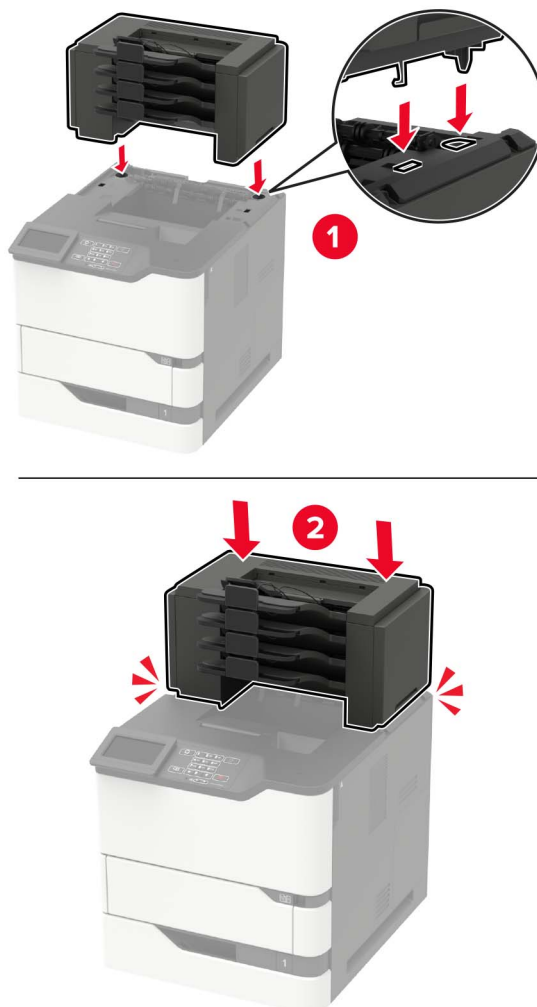

- Trois boîtes à lettres maximum peuvent être configurées avec l'imprimante.
- Si la boîte à lettres est configurée avec le réceptacle supplémentaire, alors les deux modules peuvent être installés dans n'importe quel ordre.

**6** Branchez le câble d'alimentation sur l'imprimante, puis sur une prise électrique.

**⚠ ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE :** Pour éviter tout risque d'électrocution ou d'incendie, branchez le câble d'alimentation directement à une prise électrique répondant aux exigences requises et correctement mise à la terre, proche du produit et facile d'accès.

**7** Mettez l'imprimante sous tension.

Ajoutez la boîte à lettres dans le pilote d'impression afin de la rendre disponible pour les travaux d'impression. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « [Ajout d'options disponibles dans le pilote d'impression](#) » à la page 209.


## Installation du réceptacle supplémentaire ou du réceptacle d'extension grande capacité


**ATTENTION—RISQUE DE BASCULEMENT :** Pour installer une ou plusieurs options sur votre imprimante ou votre MFP, vous aurez peut-être besoin d'un socle à roulettes, d'un meuble ou d'un autre système prévu pour stabiliser la machine et éviter les blessures. Pour plus d'informations sur les configurations possibles, consultez le site [www.lexmark.com/multifunctionprinters](http://www.lexmark.com/multifunctionprinters).

- 1 Eteignez l'imprimante.
- 2 Débranchez le câble d'alimentation de la prise électrique, puis de l'imprimante.
- 3 Déballez le réceptacle supplémentaire ou le réceptacle d'extension grande capacité.

**Remarque :** Il est possible que vous deviez installer la barre de guidage avant les autres options. Pour plus d'informations, reportez-vous à la notice d'installation fournie avec la barre de guidage.

- 4 Retirez le capot supérieur de l'imprimante.

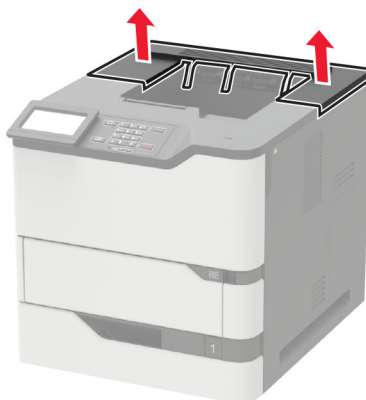

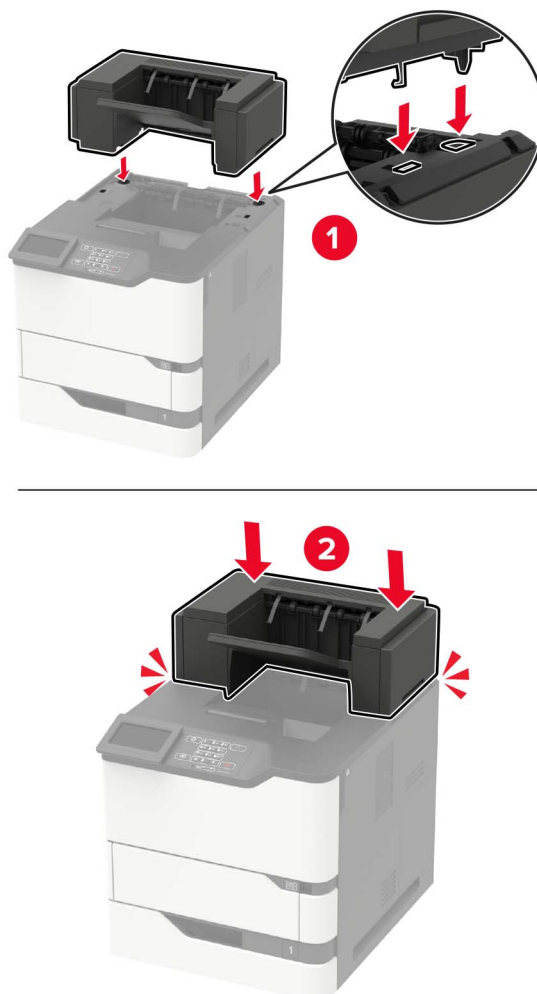**5** Installez l'option dans l'imprimante.

Dans une configuration avec deux options matérielles ou plus :

- Le réceptacle supplémentaire est la seule option pouvant être placée au-dessus du réceptacle d'extension grande capacité.
- Le réceptacle d'extension grande capacité doit toujours se trouver dans la partie inférieure.

**6** Branchez le câble d'alimentation sur l'imprimante, puis sur une prise électrique.

**ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE :** Pour éviter tout risque d'électrocution ou d'incendie, branchez le câble d'alimentation directement à une prise électrique répondant aux exigences requises et correctement mise à la terre, proche du produit et facile d'accès.

**7** Mettez l'imprimante sous tension.

Ajoutez l'option dans le pilote d'impression afin de la rendre disponible pour les travaux d'impression. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « [Ajout d'options disponibles dans le pilote d'impression](#) » à la page 209.


## Installation de l'unité de finition d'agrafage

**⚠ ATTENTION—RISQUE DE BASCULEMENT :** Pour installer une ou plusieurs options sur votre imprimante ou votre MFP, vous aurez peut-être besoin d'un socle à roulettes, d'un meuble ou d'un autre système prévu pour stabiliser la machine et éviter les blessures. Pour plus d'informations sur les configurations possibles, consultez le site [www.lexmark.com/multifunctionprinters](http://www.lexmark.com/multifunctionprinters).

- 1 Eteignez l'imprimante.
- 2 Débranchez le câble d'alimentation de la prise électrique, puis de l'imprimante.
- 3 Déballez l'unité de finition d'agrafage.

**Remarque :** Il est possible que vous deviez installer la barre de guidage avant l'unité de finition. Pour plus d'informations, reportez-vous à la notice d'installation fournie avec la barre de guidage.

- 4 Retirez le capot supérieur de l'imprimante.

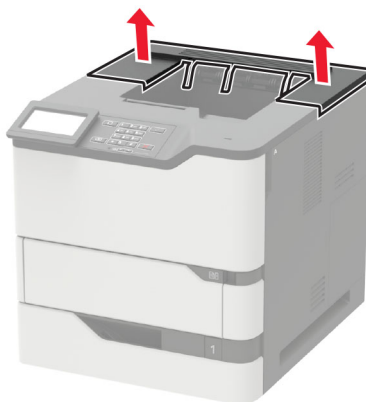



- 5 Installez l'unité de finition d'agrafage sur l'imprimante.



Si l'unité de finition d'agrafage est configurée avec au moins deux options matérielles optionnelles, celle-ci doit toujours se trouver sur le dessus.

- 6 Branchez le câble d'alimentation sur l'imprimante, puis sur une prise électrique.



**ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE :** Pour éviter tout risque d'électrocution ou d'incendie, branchez le câble d'alimentation directement à une prise électrique répondant aux exigences requises et correctement mise à la terre, proche du produit et facile d'accès.

- 7 Mettez l'imprimante sous tension.

Ajoutez l'unité de finition d'agrafage dans le pilote d'impression afin de la rendre disponible pour les travaux d'impression. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « [Ajout d'options disponibles dans le pilote d'impression](#) » à la page 209.


## Installation du module d'agrafage et perforation

**⚠ ATTENTION—RISQUE DE BASCULEMENT :** Pour installer une ou plusieurs options sur votre imprimante ou votre MFP, vous aurez peut-être besoin d'un socle à roulettes, d'un meuble ou d'un autre système prévu pour stabiliser la machine et éviter les blessures. Pour plus d'informations sur les configurations possibles, consultez le site [www.lexmark.com/multifunctionprinters](http://www.lexmark.com/multifunctionprinters).


- 1 Eteignez l'imprimante.
- 2 Débranchez le câble d'alimentation de la prise électrique, puis de l'imprimante.
- 3 Sortez le module d'agrafage et perforation de son emballage.

**Remarque :** Il est possible que vous deviez installer la barre de guidage avant l'unité de finition. Pour plus d'informations, reportez-vous à la notice d'installation fournie avec la barre de guidage.

- 4 Retirez le capot supérieur de l'imprimante.

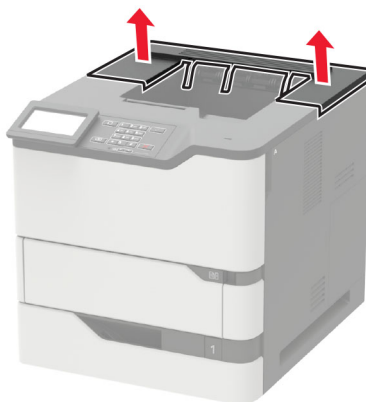

- 5 Installez l'unité de finition dans l'imprimante.

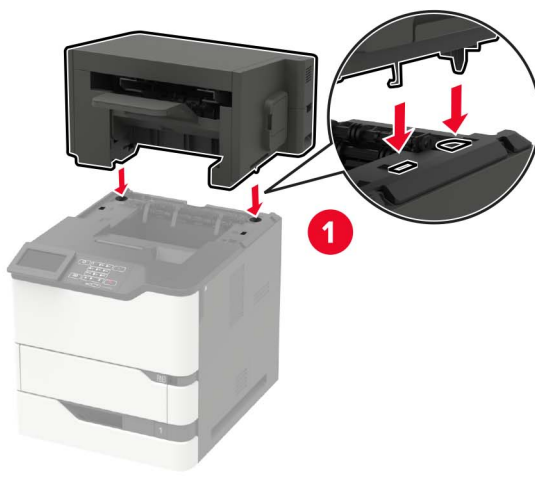

L'unité de finition ne doit être combinée avec aucune autre option.

- 6 Branchez le câble d'alimentation sur l'imprimante, puis sur une prise électrique.

**⚠ ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE :** Pour éviter tout risque d'électrocution ou d'incendie, branchez le câble d'alimentation directement à une prise électrique répondant aux exigences requises et correctement mise à la terre, proche du produit et facile d'accès.

- 7 Mettez l'imprimante sous tension.

Ajoutez l'unité de finition dans le pilote d'impression afin de la rendre disponible pour les travaux d'impression. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « [Ajout d'options disponibles dans le pilote d'impression](#) » à la page 209.

# Logiciel

## Systèmes d'exploitation pris en charge

Le CD Logiciel vous permet d'installer le logiciel d'imprimante sur les systèmes d'exploitation suivants :

- Windows 10
- Windows 8.1
- Windows Server 2012 R2
- Windows Server 2012
- Windows 7 SP1
- Windows Server 2008 R2 (SP1)
- Windows Server 2008 (SP2)
- Windows Vista (SP2)
- Mac OS X version 10.7 ou ultérieure
- Red Hat Enterprise Linux WS
- openSUSE Linux
- SUSE Linux Enterprise Server
- Debian GNU/Linux
- Ubuntu
- Fedora
- IBM AIX
- Oracle Solaris SPARC
- Oracle Solaris x86

### Remarques :

- Les pilotes et les utilitaires d'imprimante sont compatibles avec les versions 32 bits et 64 bits des systèmes d'exploitation Windows.
- Pour consulter les pilotes et les utilitaires d'imprimante compatibles avec Mac OS X version 10.6 ou antérieure et pour connaître les versions des systèmes d'exploitation Linux ou UNIX prises en charge, rendez-vous à l'adresse <http://support.lexmark.com>.
- Pour plus d'informations sur la compatibilité des logiciels avec tous les autres systèmes d'exploitation, contactez l'assistance clientèle.

## Installation du logiciel de l'imprimante

- 1 Obtenez une copie du programme d'installation du logiciel.
  - Depuis le CD logiciel fourni avec l'imprimante.
  - Accédez à l'adresse <http://support.lexmark.com>, puis sélectionnez votre imprimante et votre système d'exploitation.
- 2 Lancez le programme d'installation et suivez les instructions qui s'affichent sur l'écran de l'ordinateur.
- 3 Pour les utilisateurs Macintosh, ajoutez l'imprimante.

**Remarque :** L'adresse IP de l'imprimante figure dans la section TCP/IP du menu Réseau/Ports.

## Ajout d'options disponibles dans le pilote d'impression

### Pour les utilisateurs Windows

- 1 Ouvrez le dossier Imprimantes.
- 2 Sélectionnez l'imprimante que vous souhaitez mettre à jour, puis effectuez l'une des opérations suivantes :
  - Sous Windows 7 ou version ultérieure, sélectionnez **Propriétés de l'imprimante**.
  - Pour les versions antérieures, sélectionnez **Propriétés**.
- 3 Accédez à l'onglet Configuration, puis cliquez sur **Mettre à jour - Interroger l'imprimante**.
- 4 Appliquez les modifications.

### Pour les utilisateurs Macintosh

- 1 Dans Préférences système du menu Pomme, naviguez jusqu'à votre imprimante, puis sélectionnez **Options et consommables**.
- 2 Accédez à la liste des options matérielles, puis ajoutez les options installées.
- 3 Appliquez les modifications.

## Microcode

### Exportation ou importation d'un fichier de configuration

Vous pouvez exporter les paramètres de configuration dans un fichier texte, que vous pouvez ensuite importer pour appliquer ces paramètres à d'autres imprimantes.

- 1 Ouvrez un navigateur Web, puis saisissez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

#### Remarques :

- L'adresse IP de l'imprimante est affichée sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

- 2 Exportez ou importez un fichier de configuration pour une ou plusieurs applications.

#### Pour une application

- a Dans Embedded Web Server, cliquez sur **Applications** > sélectionnez l'application de votre choix > **Configurer**.
- b Cliquez sur **Exporter** ou sur **Importer**.

#### Pour plusieurs applications

- a Dans Embedded Web Server, cliquez sur **Exporter la configuration** ou sur **Importer la configuration**.
- b Suivez les instructions à l'écran.

## Mise à jour du microcode

Certaines applications nécessitent que le microcode du périphérique soit à un niveau minimal pour fonctionner correctement.

Pour plus d'informations sur la mise à jour du microcode du périphérique, contactez votre représentant Lexmark.

- 1** Dans Embedded Web Server, cliquez sur **Paramètres > Périphérique > Mettre à jour le microcode**.
- 2** Parcourez les fichiers pour accéder au fichier flash approprié :
- 3** Appliquez les modifications.

# Avis

## Informations produit

Nom du produit :

Lexmark B2865dw ; Lexmark M5255 ; Lexmark M5265 ; Lexmark M5270 ; Lexmark MS725dvn ; Lexmark MS821n, MS821dn ; Lexmark MS822de ; Lexmark MS823n, MS823dn ; Lexmark MS824de ; Lexmark MS825dn ; Lexmark MS826de

Type de machine :

4064

Modèle(s) :

210, 230, 235, 295, 410, 430, 435, 438, 495, 630, 635, 695, 830 et leurs modèles équivalents

## Note d'édition

Juin 2018

**Le paragraphe suivant ne s'applique pas aux pays dans lesquels lesdites clauses ne sont pas conformes à la législation en vigueur :** LEXMARK INTERNATIONAL, INC. FOURNIT CETTE PUBLICATION "TELLE QUELLE", SANS GARANTIE D'AUCUNE SORTE, EXPLICITE OU IMPLICITE, Y COMPRIS, MAIS SANS SE LIMITER AUX GARANTIES IMPLICITES DE COMMERCIALISABILITE OU DE CONFORMITE A UN USAGE SPECIFIQUE. Certains Etats n'admettent pas la renonciation aux garanties explicites ou implicites pour certaines transactions ; c'est pourquoi il se peut que cette déclaration ne vous concerne pas.

Cette publication peut contenir des imprécisions techniques ou des erreurs typographiques. Des modifications sont périodiquement apportées aux informations contenues dans ce document ; ces modifications seront intégrées dans les éditions ultérieures. Des améliorations ou modifications des produits ou programmes décrits dans cette publication peuvent intervenir à tout moment.

Dans la présente publication, les références à des produits, programmes ou services n'impliquent nullement la volonté du fabricant de les rendre disponibles dans tous les pays où celui-ci exerce une activité. Toute référence à un produit, programme ou service n'affirme ou n'implique nullement que seul ce produit, programme ou service puisse être utilisé. Tout produit, programme ou service équivalent par ses fonctions, n'enfreignant pas les droits de propriété intellectuelle, peut être utilisé à la place. L'évaluation et la vérification du fonctionnement en association avec d'autres produits, programmes ou services, à l'exception de ceux expressément désignés par le fabricant, se font aux seuls risques de l'utilisateur.

Pour contacter l'assistance technique de Lexmark, consultez la page <http://support.lexmark.com>.

Pour obtenir des informations sur les consommables et les téléchargements, visitez le site [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com).

© 2018 Lexmark International, Inc.

Tous droits réservés.

## Marques commerciales

Lexmark, le logo Lexmark et MarkNet sont des marques commerciales ou des marques déposées de Lexmark International, Inc., déposées aux Etats-Unis et/ou dans d'autres pays.

Google Cloud Print et Google Chrome sont des marques commerciales de Google Inc.

Macintosh, le logo Mac et Safari sont des marques commerciales d'Apple Inc.

Microsoft, Windows et Internet Explorer sont des marques déposées ou des marques commerciales du groupe Microsoft aux Etats-Unis et dans d'autres pays.

Mopria®, le logo Mopria® et le logo Mopria® Alliance sont des marques déposées et des marques de service de Mopria Alliance, Inc. aux Etats-Unis et dans d'autres pays. Toute utilisation non autorisée est strictement interdite.

PCL® est une marque déposée de Hewlett-Packard Company. PCL désigne un ensemble de commandes d'imprimante (langage) et de fonctions inclus dans les produits d'imprimante de Hewlett-Packard Company. Cette imprimante est conçue pour être compatible avec le langage PCL. Cela signifie qu'elle reconnaît les commandes PCL utilisées dans divers programmes et que l'imprimante émule les fonctions correspondant à ces commandes.

PostScript est une marque déposée d'Adobe Systems Incorporated, aux Etats-Unis et dans d'autres pays.

Les autres marques commerciales sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

AirPrint et le logo AirPrint sont des marques déposées d'Apple, Inc.

## Avis relatifs à l'accord de licence

Tous les avis relatifs à l'accord de licence peuvent être consultés à partir du CD :Répertoire \NOTICES du CD logiciel d'installation.

## Niveaux d'émission sonore

Les mesures suivantes ont été effectuées conformément à la norme ISO 7779 et exprimées conformément à la norme ISO 9296.

**Remarque :** Il est possible que certains modes ne s'appliquent pas à votre produit.

| Pression sonore à un mètre en moyenne, dBA |                                                                                                                               |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Impression                                 | 56 (MS725dvn) ; 57 (B2865dw, M5255, M5265, MS821n, MS821dn, MS822de, MS823n, MS823dn, MS824de) ; 58 (M5270, MS825dn, MS826de) |
| Prêt                                       | 28 (MS725dvn) ; 14 (B2865dw, M5255, M5265, M5270, MS821n, MS821dn, MS822de, MS823n, MS823dn, MS824de, MS825dn, MS826de)       |

Les valeurs peuvent être modifiées. Pour les valeurs actuelles, accédez au site [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com).



## Directive WEEE (Déchets issus d'équipements électriques et électroniques)



Le logo WEEE indique des procédures et des programmes de recyclage spécifiques aux produits électroniques dans les pays de l'Union Européenne. Nous encourageons le recyclage de nos produits.

Pour toute question concernant les options de recyclage, consultez le site Web de Lexmark à l'adresse [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com) pour connaître le numéro de téléphone de votre revendeur local.

## Mise au rebut des produits

Ne mettez pas au rebut l'imprimante et les consommables de la même façon que les déchets ménagers habituels. Veuillez contacter les collectivités locales afin de connaître les solutions de mise au rebut et de recyclage à votre disposition.

## Avis relatif à l'électricité statique



Ce symbole identifie les pièces sensibles à l'électricité statique. Ne touchez pas les zones à proximité de ces symboles sans avoir d'abord touché une surface métallique à distance de ceux-ci.

Pour éviter les décharges électrostatiques lors de l'exécution de tâches de maintenance, comme la suppression des bourrages papier ou le remplacement des fournitures, touchez les parties métalliques exposées du cadre de l'imprimante avant d'accéder ou de toucher aux parties intérieures de l'imprimante, même si le symbole n'est pas présent.

## ENERGY STAR

Tout produit Lexmark portant l'étiquette ENERGY STAR (sur le produit ou sur un écran de démarrage) est certifié conforme aux exigences de la norme ENERGY STAR définie par l'EPA (Environmental Protection Agency) au moment de sa configuration et de son expédition par Lexmark.



## Informations de température

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Température de fonctionnement et humidité relative                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 15,3 à 32,2 °C (60 à 90 °F) et 8 à 80 % d'humidité relative                                                                                              |
| Stockage à long terme de l'imprimante/la cartouche/l'unité de traitement d'images <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                                                                      | 1,1 à 35 °C (34 à 95 °F) et 8 à 80 % d'humidité relative<br>Température humide maximum <sup>2</sup> : 22,8 °C (73 °F)<br>Environnement sans condensation |
| Expédition à court terme de l'imprimante/la cartouche/l'unité de traitement d'images                                                                                                                                                                                                                                                | -40 à 43,3 °C (-40 à 110 °F)                                                                                                                             |
| <sup>1</sup> La durée de vie des consommables est d'environ 2 ans. Cette durée se base sur un stockage dans un environnement de bureau standard à une température de 22 °C (72 °F) et un taux d'humidité de 45 %.<br><sup>2</sup> La température humide maximale est déterminée par la température de l'air et l'humidité relative. |                                                                                                                                                          |

## Avis relatif à l'utilisation du laser

Cette imprimante est certifiée conforme aux exigences de la réglementation des Etats-Unis relative aux produits laser de classe I (1) (DHHS 21 CFR, Chapitre I, Sous-chapitre J). Pour les autres pays, elle est certifiée conforme aux exigences des normes CEI 60825-1:2014 relatives aux produits laser de classe I.

Les produits laser de classe I ne sont pas considérés comme dangereux. Le système laser ainsi que l'imprimante ont été conçus de manière à ce que personne ne soit jamais exposé à des radiations laser dépassant le niveau de classe I dans le cadre d'un fonctionnement normal, de l'entretien par l'utilisateur ou de la maintenance. L'imprimante dispose d'un ensemble de têtes d'impression non réparable contenant un laser doté des caractéristiques suivantes :

Classe : IIIb (3b) AlGaAs

Puissance de sortie nominale (milliwatts) : 25

Longueur d'onde (nanomètres) : 755-800

## Consommation d'électricité

### Consommation électrique du produit

Le tableau ci-dessous donne des détails sur les caractéristiques de consommation électrique du produit.

**Remarque :** Il est possible que certains modes ne s'appliquent pas à votre produit.

| Mode        | Description                                                                             | Consommation (Watts)                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Impression  | Le produit génère une impression sur papier à partir de documents électroniques.        | 800 (MS725dvn) ; 670 (M5255, MS821n, MS821dn) ; 700 (MS822de) ; 770 (B2865dw, M5265, MS823n, MS823dn, MS824de) ; 830 (M5270, MS825dn, MS826de)                                                                                                                                                           |
| Copier      | Le produit génère une impression sur papier à partir de documents d'origine sur papier. | N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Numériser   | Le produit numérise des documents sur papier.                                           | N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Prêt        | Le produit est prêt à imprimer.                                                         | Energivore : 95 (MS725dvn) ; 39 (M5255, MS821n, MS821dn, MS822de) ; 34 (B2865dw, M5265, MS823n, MS823dn, MS824de) ; 38,5 (M5270, MS825dn, MS826de)<br>Economique : 75 (MS725dvn) ; 21,5 (M5255, MS821n, MS821dn, MS822de) ; 20 (B2865dw, M5265, MS823n, MS823dn, MS824de) ; 21 (M5270, MS825dn, MS826de) |
| Mode Veille | Le produit est en mode d'économie d'énergie élevé.                                      | 1,3 (MS725dvn) ; 1,4 (M5255, M5270, MS821n, MS821dn, MS822de, MS825dn, MS826de) ; 1,6 (B2865dw, M5265, MS823n, MS823dn, MS824de)                                                                                                                                                                         |
| Hibernation | Le produit est en faible mode d'économie d'énergie.                                     | 0,2                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Eteint      | Le produit est branché à une prise électrique murale, mais il est éteint.               | 0,2                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

Les niveaux de consommation indiqués dans le tableau précédent représentent des mesures effectuées sur une durée d'utilisation moyenne. Une consommation électrique instantanée peut donner un résultat supérieur à la moyenne.

Les valeurs peuvent être modifiées. Pour les valeurs actuelles, accédez au site [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com).

## Mode Veille

Ce produit est doté d'un mode d'économie d'énergie appelé *mode Veille*. Le mode Veille économise l'énergie en réduisant la consommation électrique pendant de longues périodes d'inactivité. Le mode Veille se déclenche automatiquement lorsque ce produit n'est pas utilisé pendant une certaine période appelée *délai de mise en veille*.

|                                                                   |    |
|-------------------------------------------------------------------|----|
| Délai de mise en veille par défaut pour ce produit (en minutes) : | 15 |
|-------------------------------------------------------------------|----|

Les menus de configuration de l'imprimante permettent de modifier le délai de mise en veille de 1 à 120 minutes. Attribuer une valeur basse au délai de mise en veille permet de réduire la consommation d'énergie, mais peut augmenter le temps de réponse du produit. Par contre, si la valeur est élevée, le temps de réponse du produit est rapide mais celui-ci utilise plus d'énergie.

## Mode Hibernation

Ce produit est doté d'un mode de fonctionnement à très faible consommation d'énergie appelé *Mode Hibernation*. Lorsqu'ils fonctionnent en mode Hibernation, tous les autres systèmes et périphériques sont éteints en toute sécurité.

Vous pouvez passer en mode Hibernation des façons suivantes :

- Utilisation du délai d'hibernation
- Utilisation des modes de programmation de l'alimentation

|                                                                                                         |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Le Délai d'hibernation est défini sur la valeur standard pour ce produit dans tous les pays et régions. | 3 jours |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|

La durée entre le traitement d'un travail d'impression et le passage de l'imprimante en mode Hibernation peut être réglée entre une heure et un mois.

## Mode de désactivation

Si ce produit est en mode de désactivation (consommation minime de courant), vous pouvez complètement l'éteindre en débranchant le cordon d'alimentation de la prise de courant.

## Utilisation d'énergie totale

Il est parfois utile d'estimer la consommation totale d'énergie de votre imprimante. Etant donné que les mesures de consommation d'énergie électrique sont exprimées en Watts, la consommation d'électricité doit être multipliée par la durée que le produit passe dans chaque mode pour calculer l'utilisation d'énergie. L'utilisation d'énergie totale du produit est la somme de l'utilisation d'énergie de chaque mode.

## Avis de réglementation pour les produits sans fil

Cette section contient les informations réglementaires qui s'appliquent uniquement aux modèles sans fil.

Si vous ne parvenez pas à déterminer si votre modèle est un modèle sans fil, rendez-vous sur <http://support.lexmark.com>.

## Avis relatif aux composants modulaires

Les modèles sans fil comprennent le ou les composants modulaires suivants :

Type/modèle réglementaire Lexmark : LEX-M07-001 ; FCC ID : IYLLEXM07001 ; Industry Canada IC : 2376A-M07001

## Exposition aux radiations de fréquences radio

Le courant de sortie rayonné de cet appareil est bien inférieur aux limites d'exposition aux fréquences radio définies par la FCC et les autres organismes de réglementation. Au minimum 20 cm (8 pouces) doivent séparer l'antenne de toute personne pour que cet appareil réponde aux exigences d'exposition aux fréquences radio de la FCC et d'autres organismes de réglementation.

## Industry Canada (Canada)

Under Industry Canada regulations, this radio transmitter may only operate using an antenna of a type and maximum (or lesser) gain approved for the transmitter by Industry Canada. To reduce potential radio interference to other users, the antenna type and its gain should be so chosen that the equivalent isotropically radiated power (EIRP) is not more than that necessary for successful communication.

This device complies with Industry Canada license-exempt RSS standards. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

To prevent radio interference to the licensed service and to reduce the potential for harmful interference to co-channel mobile satellite systems, this device is intended to be operated indoors and away from windows to provide maximum shielding.

High-power radars are allocated as primary users (i.e., priority users) of the bands 5250–5350MHz and 5650–5850MHz. These radars could cause interference and/or damage to LE-LAN devices.

### **Industrie Canada (Canada)**

Selon la réglementation d'Industrie Canada, l'émetteur radio ne fonctionne qu'avec une antenne dont le type et le gain maximal (ou inférieur) ont été approuvés par Industrie Canada. Pour réduire les interférences radio potentielles auprès d'autres utilisateurs, le type d'antenne et son gain doivent être choisis de telle sorte que la puissance isotrope rayonnée équivalente (PIRE) ne soit pas supérieure à ce qui est nécessaire pour assurer la réussite de la communication.

Cet appareil est conforme aux normes RSS exemptes de licence d'Industrie Canada. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférences et (2) il doit accepter toutes les interférences, y compris les celles qui peuvent entraîner un fonctionnement indésirable.

Afin de prévenir les interférences radio des services sous licence et pour réduire le risque d'interférences nuisibles aux systèmes de satellites mobiles utilisant les mêmes canaux, cet appareil est destiné à être utilisé à l'intérieur et loin des fenêtres afin de fournir une protection maximale.

Les radars à haute puissance sont définis comme les utilisateurs principaux (p. ex., utilisateurs prioritaires) dans les bandes de 5250-5350 MHz et 5650-5850 MHz. Ces radars peuvent causer des interférences ou des dommages aux appareils RELOC-EL.

### **Avis de conformité aux directives de la Communauté européenne (CE)**

Ce produit est conforme aux exigences de sécurité de la directive 2014/53/UE du Conseil de la Communauté européenne relative au rapprochement et à l'harmonisation des législations des Etats membres concernant les appareils radio.


Ce produit a été fabriqué par : Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 ETATS-UNIS. Le représentant autorisé est : Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Budapest HONGRIE. Une déclaration de conformité aux exigences des directives est disponible sur demande auprès du représentant agréé ou peut être obtenue à l'adresse [www.lexmark.com/en\\_us/about/regulatory-compliance/european-union-declaration-of-conformity.html](http://www.lexmark.com/en_us/about/regulatory-compliance/european-union-declaration-of-conformity.html).

La conformité du produit est indiquée par le marquage CE :



### **Restrictions**

Cet appareil radio est exclusivement destiné à une utilisation en intérieur. L'utilisation en extérieur est interdite. Cette restriction s'applique à tous les pays répertoriés dans le tableau ci-dessous :

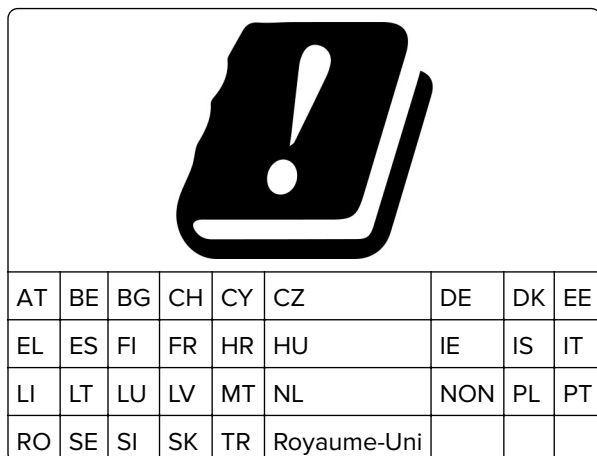

### **Déclaration de l'Union européenne concernant les bandes de fréquences de fonctionnement et la puissance maximale des radiofréquences pour l'émetteur radio**

Ce produit radio émet dans l'une des bandes de 2,4 GHz (2,412 - 2,472 GHz dans l'Union européenne) ou de 5 GHz (5,15 - 5,35 ; 5,47 - 5,725 dans l'Union européenne). La puissance (EIRP) de sortie maximale de l'émetteur, incluant le gain de l'antenne, est  $\leq 20$  dBm pour les deux bandes.

### **Industry Canada compliance statement**

This Class A digital apparatus meets all requirements of the Canadian Interference-Causing Equipment Standard ICES-003.

### **Avis de conformité aux normes d'Industrie du Canada**

Cet appareil numérique de classe A est conforme aux exigences de la norme canadienne relative aux équipements pouvant causer des interférences NMB-003.

### **Avis de conformité aux directives de la Communauté européenne (CE)**

Ce produit est conforme aux exigences de sécurité des directives 2014/30/UE, 2014/35/UE et 2011/65/UE du Conseil de la Communauté européenne relatives au rapprochement et à l'harmonisation des législations des Etats membres en matière de compatibilité électromagnétique et de sécurité des équipements électriques conçus pour une utilisation à puissance limitée et de restrictions de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.

Ce produit a été fabriqué par : Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 ETATS-UNIS. Le représentant autorisé est : Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Budapest HONGRIE. Une déclaration de conformité aux exigences des directives est disponible sur demande auprès du représentant agréé ou peut être obtenue à l'adresse [www.lexmark.com/en\\_us/about/regulatory-compliance/european-union-declaration-of-conformity.html](http://www.lexmark.com/en_us/about/regulatory-compliance/european-union-declaration-of-conformity.html).

Ce produit est conforme aux limites de classe A EN 55022 et EN 55032, ainsi qu'aux exigences de sécurité EN 60950-1 ou EN 62368-1.

## Avis sur les interférences radio

### Avertissement

Cet appareil est conforme aux obligations relatives aux émissions pour les produits de classe A de la norme EN 55022 et EN 55032, ainsi qu'à celles relatives à l'immunité de la norme EN 55024. Il n'est pas conçu pour être utilisé dans des environnements résidentiels/domestiques.

Ceci est un produit de classe A. Dans un environnement résidentiel, ce produit risque de provoquer des interférences radio, auquel cas l'utilisateur devra prendre les mesures adéquates.

## DECLARATION DE GARANTIE LIMITEE POUR IMPRIMANTES LASERS LEXMARK, IMPRIMANTES LED LEXMARK ET IMPRIMANTES LASER MULTIFONCTIONS LEXMARK

### Lexmark International, Inc., Lexington, KY

This limited warranty applies to the United States and Canada. For customers outside the U.S., refer to the country-specific warranty information that came with your product.

This limited warranty applies to this product only if it was originally purchased for your use, and not for resale, from Lexmark or a Lexmark Remarketer, referred to in this statement as "Remarketer."

### Garantie limitée

Lexmark warrants that this product:

- Is manufactured from new parts, or new and serviceable used parts, which perform like new parts
- Is, during normal use, free from defects in material and workmanship

If this product does not function as warranted during the warranty period, contact a Remarketer or Lexmark for repair or replacement (at Lexmark's option).

If this product is a feature or option, this statement applies only when that feature or option is used with the product for which it was intended. To obtain warranty service, you may be required to present the feature or option with the product.

If you transfer this product to another user, warranty service under the terms of this statement is available to that user for the remainder of the warranty period. You should transfer proof of original purchase and this statement to that user.

### Conditions de garantie limitée

The warranty period starts on the date of original purchase as shown on the purchase receipt and ends 12 months later provided that the warranty period for any supplies and for any maintenance items included with the printer shall end earlier if it, or its original contents, are substantially used up, depleted, or consumed. Fuser Units, Transfer/Transport Units, Paper Feed items, if any, and any other items for which a Maintenance Kit is available are substantially consumed when the printer displays a "Life Warning" or "Scheduled Maintenance" message for such item.

To obtain warranty service you may be required to present proof of original purchase. You may be required to deliver your product to the Remarketer or Lexmark, or ship it prepaid and suitably packaged to a Lexmark

designated location. You are responsible for loss of, or damage to, a product in transit to the Remarketer or the Lexmark designated location.

When warranty service involves the exchange of a product or part, the item replaced becomes the property of the Remarketer or Lexmark. The replacement may be a new or repaired item.

The replacement item assumes the remaining warranty period of the original product.

Replacement is not available to you if the product you present for exchange is defaced, altered, in need of a repair not included in warranty service, damaged beyond repair, or if the product is not free of all legal obligations, restrictions, liens, and encumbrances.

Dans le cadre de la garantie et/ou du remplacement, Lexmark peut mettre à jour le microcode de votre imprimante en installant sa version la plus récente. Les mises à jour du microcode sont susceptibles de modifier les paramètres de l'imprimante et d'interrompre le fonctionnement de produits, de consommables, de pièces, de matériaux (tels que le toner ou l'encre), de logiciel ou d'interfaces non autorisées ou de contrefaçon. Les produits authentiques distribués par Lexmark ne sont pas touchés par cette modification du fonctionnement.

Before you present this product for warranty service, remove all print cartridges, programs, data, and removable storage media (unless directed otherwise by Lexmark).

For further explanation of your warranty alternatives and the nearest Lexmark authorized servicer in your area contact Lexmark on the World Wide Web.

Remote technical support is provided for this product throughout its warranty period. For products no longer covered by a Lexmark warranty, technical support may not be available or only be available for a fee.

### **Etendue de la garantie limitée**

Lexmark does not warrant uninterrupted or error-free operation of any product or the durability or longevity of prints produced by any product.

Warranty service does not include repair of failures caused by:

- Modification or unauthorized attachments
- Accidents, misuse, abuse or use inconsistent with Lexmark user's guides, manuals, instructions or guidance
- Unsuitable physical or operating environment
- Maintenance by anyone other than Lexmark or a Lexmark authorized servicer
- Operation of a product beyond the limit of its duty cycle
- Use of printing media outside of Lexmark specifications
- Refurbishment, repair, refilling or remanufacture by a third party of products, supplies or parts
- Products, supplies, parts, materials (such as toners and inks), software, or interfaces not furnished by Lexmark

**TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, NEITHER LEXMARK NOR ITS THIRD PARTY SUPPLIERS OR REMARKETERS MAKE ANY OTHER WARRANTY OR CONDITION OF ANY KIND, WHETHER EXPRESS OR IMPLIED, WITH RESPECT TO THIS PRODUCT, AND SPECIFICALLY DISCLAIM THE IMPLIED WARRANTIES OR CONDITIONS OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, AND SATISFACTORY QUALITY. ANY WARRANTIES THAT MAY NOT BE DISCLAIMED UNDER APPLICABLE LAW ARE LIMITED IN DURATION TO THE WARRANTY PERIOD. NO WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, WILL APPLY AFTER THIS PERIOD. ALL INFORMATION, SPECIFICATIONS, PRICES, AND SERVICES ARE SUBJECT TO CHANGE AT ANY TIME WITHOUT NOTICE.**



### Limite de responsabilité

Your sole remedy under this limited warranty is set forth in this document. For any claim concerning performance or nonperformance of Lexmark or a Remarketer for this product under this limited warranty, you may recover actual damages up to the limit set forth in the following paragraph.

Lexmark's liability for actual damages from any cause whatsoever will be limited to the amount you paid for the product that caused the damages. This limitation of liability will not apply to claims by you for bodily injury or damage to real property or tangible personal property for which Lexmark is legally liable. **IN NO EVENT WILL LEXMARK BE LIABLE FOR ANY LOST PROFITS, LOST SAVINGS, INCIDENTAL DAMAGE, OR OTHER ECONOMIC OR CONSEQUENTIAL DAMAGES.** This is true even if you advise Lexmark or a Remarketer of the possibility of such damages. Lexmark is not liable for any claim by you based on a third party claim.

This limitation of remedies also applies to claims against any Suppliers and Remarketers of Lexmark. Lexmark's and its Suppliers' and Remarketers' limitations of remedies are not cumulative. Such Suppliers and Remarketers are intended beneficiaries of this limitation.

### Droits supplémentaires

Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, or do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the limitations or exclusions contained above may not apply to you.

This limited warranty gives you specific legal rights. You may also have other rights that vary from state to state.

# Index

## A

- accès à la carte logique 188
- activation de l'assistance vocale 24
- activation des codes PIN (numéros d'identification personnels) 26
- activation des mots de passe énoncés 26
- activation du mode Agrandissement 25
- activation du port USB 147
- affichage des icônes sur l'écran d'accueil 18
- Affichage des menus 51
- AirPrint
  - utilisation 46
- ajout de contacts 22
- ajout de groupes 22
- ajout des options internes pilote d'impression 209
- ajout des options matérielles pilote d'impression 209
- alimentation du chargeur multifonction 35
- annulation du chaînage des bacs 36
- assistance clientèle
  - contacter 187
- Assistance clientèle
  - utilisation 20
- Assistance vocale
  - activation 24
  - débit de parole 25
- avis 212, 213, 214, 215, 216, 218
- avis FCC 216

## B

- Bac 2 100 feuilles
  - chargement 30
  - installation 198
- bacs
  - chargement 27
- bacs chaînés 36
- bénéficier de l'assistance clientèle 20
- boîtes à lettres 4 réceptacles
  - installation 200

- bourrage papier
  - dans l'unité de fusion 133
  - dans la zone recto verso 133
- bourrage papier dans la boîte à lettres 4 réceptacles 137
- bourrage papier dans le chargeur multifonction 135
- bourrage papier dans le réceptacle d'extension grande capacité 136
- bourrage papier dans le réceptacle de l'unité de finition d'agrafage 138
- bourrage papier dans le réceptacle supplémentaire 136
- bourrage papier dans les bacs 130
- bourrage papier derrière la porte A 130
- bourrage papier derrière la porte C 133
- bourrage papier derrière la porte H 138
- bourrage papier derrière la porte N 137
- bourrages
  - réduction des risques 126
- bourrages papier
  - emplacement 128
  - réduction des risques 126
- bourrages papier, élimination
  - dans le réceptacle standard 134
- bourrages, élimination
  - dans le réceptacle standard 134

## C

- carte en option
  - installation 191
- carte logique
  - accès 188
- carte mémoire
  - installation 189
- cartouche d'agrafes
  - commande 104
  - remplacement 120, 121
- cartouche de toner
  - commande 101
  - remplacement 105
- cartouches de toner
  - recyclage 125
- casque
  - volume par défaut 98
- chargement
  - Bac 2 100 feuilles 30
  - papier à en-tête dans le bac 2 100 feuilles 30
- chargement des bacs 27
- chargeur multifonction
  - chargement 35
- chiffrement du disque dur de l'imprimante 96
- choix d'un emplacement pour l'imprimante 10
- clavier à l'écran
  - utilisation 25
- clavier virtuel
  - utilisation 25
- codes QR
  - ajout 20
- commande
  - kit de maintenance 104
- commande de fournitures
  - cartouche d'agrafes 104
  - cartouche de toner 101
  - unité de traitement d'images 103
- compteurs d'utilisation des fournitures
  - réinitialisation 150
- configuration de Quotas 19
- configuration des notifications de fournitures 105
- configuration des paramètres Eco 19
- configuration du papier Universel 27
- configuration du paramètre Mode Eco 19
- configurations des imprimantes 11
- connectivité de l'imprimante
  - vérification 148
- connexion à un réseau sans fil
  - utilisation de la méthode Bouton de commande 99

- utilisation de la méthode PIN 99
- connexion de l'imprimante
  - à un réseau sans fil 98
- connexion des câbles 13
- consignes de sécurité 7, 8
- contacter l'assistance clientèle 187
- contacts
  - ajout 22
  - modification 22
  - suppression 23
- création d'un profil Cloud Connector 19
- création de dossiers
  - pour les signets 21
- création de signets 20

## D

- débit de parole de l'assistance vocale
  - réglage 25
- déclaration relative à la volatilité 96
- définition du format de papier 27
- définition du type de papier 27
- dépannage
  - impossible d'ouvrir Embedded Web Server 146
  - l'imprimante ne répond pas 185
- dépannage, impression
  - bourrages papier fréquents 153
  - enveloppe collée pendant l'impression 151
  - impression depuis un bac inapproprié 186
  - impression lente 182
  - impression sur du papier inapproprié 186
  - l'impression assemblée ne fonctionne pas 152
  - la fonction de chaînage des bacs ne fonctionne pas 152
  - les documents confidentiels et suspendus ne s'impriment pas 180
  - les pages bloquées ne sont pas réimprimées 154
  - les travaux d'impression ne s'impriment pas 184
  - marges incorrectes 162

- dépannage, qualité d'impression
  - bandes noires verticales 175
  - bandes pâles horizontales 173
  - bandes pâles verticales 173
  - défauts répétés 180
  - effacement du toner 172
  - images ou textes coupés 170
  - impression claire 162
  - impression inclinée ou déformée 167
  - impression sombre 156
  - le fond des impressions est gris 159
  - les traits fins ne sont pas imprimés correctement 157
  - lignes blanches verticales 174
  - lignes ou traînées noires verticales 177
  - pages de couleur unie 168
  - pages vierges ou blanches 154
  - papier froissé ou plié 158
  - papier recourbé 166
  - taches et points sur l'impression 165
  - traînées noires verticales et images manquantes 178
- déplacement de l'imprimante 10, 123
- désactivation du réseau Wi-Fi 99
- disque dur de l'imprimante
  - chiffrement 96
  - installation 192
- documents, impression
  - à partir d'un ordinateur 45
  - à partir d'un périphérique mobile 45, 46

## E

- économie des fournitures 124
- écran d'accueil
  - affichage des icônes 18
  - personnalisation 18
  - utilisation 17
- effacement de la mémoire
  - du disque dur de l'imprimante 95
- effacement de la mémoire de l'imprimante 95, 96
- effacement de la mémoire du disque dur de l'imprimante 95
- effacement de la mémoire non volatile 95

- effacement de la mémoire volatile 95
- élimination des bourrages
  - dans l'unité de finition d'agrafage 140
  - dans l'unité de fusion 133
  - dans le chargeur multifonction 135
  - dans le dispositif recto verso 133
  - dans le module d'agrafage et perforation 139
  - dans le réceptacle d'extension grande capacité 136
  - dans le réceptacle de l'unité de finition d'agrafage 138
  - dans le réceptacle de la boîte à lettres 137
  - dans le réceptacle du module d'agrafage et perforation 139
  - dans le réceptacle supplémentaire 136
  - dans les bacs 130
  - derrière la porte A 130
  - derrière la porte H 138
  - derrière la porte N 137
- émissions, avis 212, 216, 218
- emplacement du logement de sécurité 95
- enveloppes
  - chargement 35
- Espace insuffisant dans la mémoire flash pour les ressources 149
- état de l'imprimante 16
- état des fournitures
  - vérification 101
- état des pièces
  - vérification 101
- exemples de polices
  - impression 50
- exportation d'un fichier de configuration
  - via Embedded Web Server 209

## F

- formats de papier pris en charge 38
- Fourniture non-Lexmark 150
- fournitures
  - économie 124

**G**

gestion de l'écran de veille 18  
Google Cloud Print  
  utilisation 45  
grammages de papiers pris en charge 42  
groupes  
  ajout 22  
  modification 22  
  suppression 23

**H**

haut-parleur  
  volume par défaut 98  
humidité autour de l'imprimante 214

**I**

icônes de l'écran d'accueil 17  
icônes sur l'écran d'accueil  
  affichage 18  
identification des zones de bourrage 128  
importation d'un fichier de configuration  
  via Embedded Web Server 209  
impossible d'ouvrir Embedded Web Server 146  
impossible de lire le lecteur flash  
  dépannage, impression 147  
impression  
  à partir d'un lecteur flash 46  
  à partir d'un ordinateur 45  
  à partir d'un profil Cloud Connector 49  
  AirPrint 92  
  exemples de polices 50  
  liste des répertoires 50  
  Page des paramètres de menu 94  
impression à partir d'un lecteur flash 46  
impression de travaux confidentiels et suspendus  
  depuis un Macintosh 48  
  sous Windows 48  
impression déformée 167  
impression depuis un ordinateur 45  
impression inclinée sur la page 167  
Impression mobile Lexmark  
  utilisation 45  
impression, dépannage  
  bourrages papier fréquents 153  
  enveloppe collée pendant l'impression 151  
  impossible de lire le lecteur flash 147  
  impression depuis un bac inapproprié 186  
  impression lente 182  
  impression sur du papier inapproprié 186  
  la fonction de chaînage des bacs ne fonctionne pas 152  
  les documents confidentiels et suspendus ne s'impriment pas 180  
  les pages bloquées ne sont pas réimprimées 154  
  les travaux d'impression ne s'impriment pas 184  
  marges incorrectes 162  
imprimante  
  choix d'un emplacement 10  
  déplacement 10  
  espace minimum 10  
  transport 123  
informations sur l'imprimante  
  recherche 9  
installation d'options  
  disque dur de l'imprimante 192  
installation d'une carte en option 191  
installation d'une carte mémoire 189  
installation de bacs 197  
installation de l'unité de finition d'agrafage 204  
installation de la boîte à lettres 4 réceptacles 200  
installation du bac 2 100 feuilles 198  
installation du logiciel de l'imprimante 208  
installation du module d'agrafage et perforation 206  
installation du réceptacle d'extension grande capacité 202  
installation du réceptacle supplémentaire 202

intensité toner  
  réglage 186

**K**

kit de maintenance  
  commande 104

**L**

l'impression assemblée ne fonctionne pas 152  
l'imprimante ne répond pas 185  
lancement d'un diaporama 18  
lecteur Flash  
  impression depuis 46  
lecteurs flash pris en charge 47  
lignes blanches 174  
lignes noires verticales sur les impressions 177  
liste des répertoires  
  impression 50  
localisation des zones de bourrage 128  
logement de sécurité  
  recherche 95  
logiciel d'imprimante, installation 208  
luminosité de l'affichage  
  réglage 124

**M**

mémoire du disque dur de l'imprimante 96  
  effacement 95  
Mémoire flash défectueuse détectée 149  
Mémoire flash non formatée détectée 149  
mémoire non volatile 96  
mémoire volatile 96  
menu  
  802.1x 82  
  A propos de cette imprimante 62  
  Accessibilité 58  
  Aide 94  
  Compta des travaux 66  
  Comptes locaux 87  
  Config. impression confidentielle 90  
  Configuration 64  
  Configuration du bac 71

Configuration générale 72  
Configuration LPD 82  
Dépannage 94  
Disposition 63  
Divers 92  
Effacement hors service 62  
Effacer fichiers données  
temporaires 92  
Ethernet 77  
Gestion de l'alimentation  
électrique 57  
Gestion des autorisations 86  
Gestion des services  
mobiles 92  
Google Cloud Print 85  
HTML 70  
Icônes visibles de l'écran  
d'accueil 62  
Image 70  
Impression lecteur Flash 73  
Imprimer 93  
Informations envoyées à  
Lexmark 58  
IPSec 81  
Journal d'audit de sécurité 88  
Notifications 53  
page des paramètres de  
menu 93  
Panneau de commandes  
distant 53  
Paramètres HTTP/FTP 83  
Paramètres LDAP des  
solutions 91  
PCL 68  
PDF 67  
Périphérique 93  
PostScript 68  
Préférences 52  
Présentation du réseau 74  
Qualité 65  
Réseau 94  
Restaurer les paramètres  
usine 59  
Restrictions de connexion 90  
SNMP 81  
TCP/IP 79  
ThinPrint 84  
Types de supports 72  
USB 84  
Wi-Fi Direct 85  
XPS 67  
menu Paramètres HTTP/FTP 83

menu Sans fil 74  
menu TCP/IP 79  
menus  
Chiffrement disq. dur 91  
Menu Configuration 60  
Planifier périphériques USB 87  
Sans fil 74  
messages de l'imprimante  
Espace insuffisant dans la  
mémoire flash pour les  
ressources 149  
Fourniture non-Lexmark 150  
Mémoire flash défectueuse  
détectée 149  
Mémoire flash non formatée  
détectée 149  
Remplacez la cartouche, zone  
d'impression inadaptée 150  
méthode Bouton de  
commande 99  
méthode Numéro d'identification  
personnel 99  
microcode  
mise à jour 210  
mise à jour du microcode  
fichier flash 210  
mode Agrandissement  
activation 25  
Mode Eco  
configuration 124  
mode Hibernation  
configuration 124  
mode Veille  
configuration 124  
modification de contacts 22  
modification de groupes 22  
modification des paramètres du  
port de l'imprimante après  
l'installation de l'ISP 100  
modification du papier peint 18  
module d'agrafage et perforation  
installation 206  
mots de passe énoncés  
activation 26

## N

navigation sur l'écran  
à l'aide de gestes 24  
navigation sur l'écran à l'aide de  
gestes 24  
nettoyage  
intérieur de l'imprimante 100

partie externe de  
l'imprimante 100  
nettoyage de l'imprimante 100  
niveaux du volume sonore 212  
notifications de fournitures  
configuration 105

## O

option interne non détectée 148  
options de l'imprimante,  
dépannage  
impossible de détecter l'option  
interne 148  
options internes  
barrette microcode 188  
carte polices 188  
disque dur de l'imprimante 188  
mémoire flash 188  
port de solutions interne 188  
options internes, ajout  
pilote d'impression 209  
options matérielles  
bacs 197  
carte mémoire 189  
installation 193, 198, 200, 202,  
204, 206  
options matérielles, ajout  
pilote d'impression 209

## P

Page des paramètres de menu  
impression 94  
pages blanches 154  
Pages de test de qualité  
d'impression 94  
pages vierges 154  
papier à en-tête  
chargement 35  
chargement, bac  
2 100 feuilles 30  
papier froissé 158  
papier plié 158  
papier préperforé  
chargement 35  
papier Universel  
configuration 27  
paramètre environnemental  
Mode Eco 124  
mode Hibernation 124  
mode Veille 124

- paramètres de l'imprimante
  - restauration des paramètres par défaut 96
- paramètres du port de l'imprimante
  - modification 100
- Paramètres Eco
  - configuration 19
- paramètres usine par défaut
  - restauration 96
- périphérique mobile
  - impression depuis 45, 46
- personnalisation de l'affichage 18
- Personnalisation de l'affichage
  - utilisation 18
- pilote d'impression
  - options matérielles, ajout 209
- PIN, codes (numéros d'identification personnels)
  - activation 26
- port de solutions interne
  - installation 193
- port Ethernet 13
- port USB 13
  - activation 147
- ports d'imprimante 13
- prévention des risques de bourrage papier 126
- prise du câble d'alimentation 13
- Profil Cloud Connector
  - création 19
  - impression depuis 49
- programmation des modes d'alimentation 19

## Q

- qualité d'impression, dépannage
  - bandes noires verticales 175
  - bandes pâles horizontales 173
  - bandes pâles verticales 173
  - défauts répétés 180
  - effacement du toner 172
  - images ou textes coupés 170
  - impression claire 162
  - impression inclinée ou déformée 167
  - impression sombre 156
  - le fond des impressions est gris 159
  - les traits fins ne sont pas imprimés correctement 157

- lignes blanches verticales 174
- lignes ou traînées noires verticales 177
- pages de couleur unie 168
- pages vierges ou blanches 154
- papier froissé ou plié 158
- papier recourbé 166
- taches et points sur l'impression 165
- traînées noires verticales et images manquantes 178
- Qualité, menu 65
- Quotas de périphérique
  - configuration 19

## R

- réceptacle d'extension grande capacité
  - installation 202
- réceptacle supplémentaire
  - installation 202
- recherche d'informations supplémentaires sur l'imprimante 9
- recyclage
  - cartouches de toner 125
  - emballage Lexmark 125
  - produits Lexmark 125
- réglage de l'intensité du toner 186
- réglage de la luminosité
  - affichage 124
- réglage du débit de parole
  - Assistance vocale 25
- réglage du volume par défaut du casque 98
- réglage du volume par défaut du haut-parleur 98
- réinitialisation
  - compteurs d'utilisation des fournitures 150
- remplacement
  - rouleau de saisie du chargeur multifonction 117
- remplacement de pièces
  - rouleau de saisie 116
  - rouleau de transfert 113
  - unité de fusion 109
  - unité de fusion à chaud 111
- remplacement des fournitures
  - cartouche d'agrafes 120, 121
  - cartouche de toner 105
  - unité de traitement d'images 106
- Remplacez la cartouche, zone d'impression inadaptée 150
- répétition des travaux d'impression 48
  - impression à partir d'un ordinateur Macintosh 48
  - impression sous Windows 48
- réseau sans fil 98
  - connexion de l'imprimante au 98
  - Wi-Fi Protected Setup 99
- réseau Wi-Fi
  - désactivation 99
- restauration des paramètres usine 96
- retrait de papier coincé
  - dans l'unité de fusion 133
  - dans le chargeur multifonction 135
  - dans le dispositif recto verso 133
  - dans le module d'agrafage et perforation 139
  - dans le réceptacle d'extension grande capacité 136
  - dans le réceptacle de l'unité de finition d'agrafage 138
  - dans le réceptacle de la boîte à lettres 137
  - dans le réceptacle du module d'agrafage et perforation 139
  - dans le réceptacle supplémentaire 136
  - dans les bacs 130
  - derrière la porte A 130
  - derrière la porte H 138
  - derrière la porte N 137
- retrait des agrafes coincées 140, 143
  - dans le module d'agrafage et perforation 143
- rouleau de saisie
  - remplacement 116
- rouleau de saisie du chargeur multifonction
  - remplacement 117
- rouleau de transfert
  - remplacement 113

**S**

- sécurisation de la mémoire de l'imprimante 96
- Service d'impression Mopria
  - utilisation 45
- signets
  - création 20
  - création de dossiers pour 21
- stockage de travaux d'impression 48
- suppression de contacts 23
- suppression de groupes 23
- systèmes d'exploitation
  - prise en charge 208
- systèmes d'exploitation pris en charge 208

**T**

- tâches d'impression
  - confidentielles 48
  - impression à partir d'un ordinateur Macintosh 48
  - impression sous Windows 48
- température ambiante de l'imprimante 214
- traînée noire verticale sur les impressions 177
- transport de l'imprimante 123
- travaux d'impression différés
  - impression à partir d'un ordinateur Macintosh 48
  - impression sous Windows 48
- travaux d'impression non imprimés 184
- travaux suspendus 48
  - impression à partir d'un ordinateur Macintosh 48
  - impression sous Windows 48
- types de fichier pris en charge 47
- types de papier pris en charge 41

**U**

- unité de finition d'agrafage
  - installation 204
- unité de fusion
  - remplacement 109
- unité de fusion à chaud
  - remplacement 111

- unité de traitement d'images
  - commande 103
  - remplacement 106
- utilisation
  - fournitures Lexmark
    - authentiques 101
  - pièces Lexmark
    - authentiques 101
- utilisation de l'écran d'accueil 17
- utilisation de la personnalisation de l'affichage 18
- utilisation du Générateur de code QR 20
- utilisation du panneau de commandes
  - Lexmark M5255 16
  - Lexmark M5265 16
  - Lexmark M5270 16
  - Lexmark MS725 15
  - Lexmark MS821 15
  - Lexmark MS822 16
  - Lexmark MS823 15
  - Lexmark MS824 16
  - Lexmark MS825 15
  - Lexmark MS826 16

**V**

- vérification de l'état des pièces et fournitures 101
- vérification de la connectivité de l'imprimante 148
- vérification des travaux d'impression 48
  - impression à partir d'un ordinateur Macintosh 48
  - impression sous Windows 48
- volume par défaut du casque
  - réglage 98
- volume par défaut du haut-parleur
  - réglage 98
- voyant
  - description de l'état 16
- voyant marche/arrêt
  - description de l'état 16

**W**

- Wi-Fi Protected Setup
  - réseau sans fil 99