





Guide de référence rapide Pro4000 Series

Message important à propos du recyclage des cartouches !

A lire avant d'ouvrir la boîte de cartouches à jet d'encre

Chez Lexmark, nous prenons très au sérieux notre engagement en matière de protection de l'environnement et incitons par conséquent nos clients à participer à notre programme simple et gratuit de renvoi des cartouches vides afin qu'elles soient recyclées. Nous veillerons à ce que les cartouches soient correctement manipulées, avec zéro déchet jusqu'à l'enfouissement.

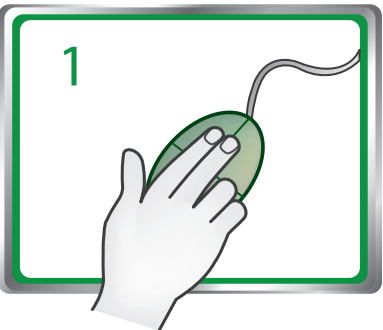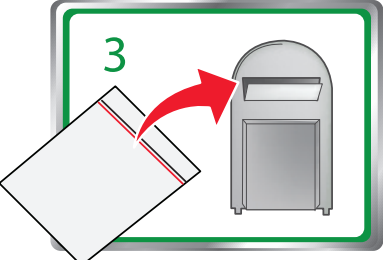	Rendez-vous sur le site www.lexmark.com/recycle. Suivez les instructions pour demander des pochettes de retour pré-payées. Les pochettes arrivent généralement à destination sous 7 et 10 jours.
	Placez la ou les cartouches à jet d'encre Lexmark vides dans la pochette de retour pré-payée et scellez cette dernière. Si vous envoyez des réservoirs à couleur unique, nous vous recommandons d'en envoyer au moins deux à la fois pour optimiser les avantages environnementaux.
	Envoyez la pochette par la poste au partenaire de recyclage Lexmark. La pochette doit comporter l'adresse de retour.

Visitez le site www.lexmark.com/recycle pour en savoir plus sur le recyclage des cartouches.

Les cartouches de marque Lexmark sont toujours fabriquées avec des pièces toutes neuves, même si les composants peuvent contenir du matériel recyclé. Pour les retours couverts par la garantie, appelez le 1-800-395-4039.

La présente imprimante brevetée est concédée sous licence et conçue spécialement pour fonctionner avec des cartouches à jet d'encre Lexmark authentiques pendant toute sa durée de vie. Vous acceptez : (1) d'utiliser uniquement des cartouches à jet d'encre authentiques Lexmark avec cette imprimante sauf dans les cas contraires prévus ci-dessous et (2) de transmettre cette licence ou ce contrat à tout autre utilisateur de cette imprimante. Les cartouches à jet d'encre Lexmark brevetées et leur contenu sont concédés sous licence à la condition qu'ils ne seront utilisés qu'une seule fois. Après cette utilisation unique, la licence d'utilisation des cartouches d'impression et leur contenu arrivent à expiration et vous acceptez de les retourner exclusivement retournée à Lexmark pour recyclage. Des cartouches à jet d'encre de remplacement vendues sans être soumises aux conditions ci-dessus sont disponibles sur le site www.lexmark.com. Vous pouvez les recycler vous-même ou via un tiers, comme unique cartouche de remplacement à utiliser avec votre imprimante sous licence.

Consignes de sécurité importantes

Branchez le cordon d'alimentation sur une prise électrique correctement mise à la terre, située à proximité de l'appareil et facile d'accès.

Ne placez pas ce produit et ne l'utilisez pas à proximité d'une source humide.

Utilisez uniquement l'alimentation électrique ou le cordon d'alimentation fourni avec cet appareil ou le cordon de remplacement autorisé par le fabricant.

 **AVERTISSEMENT—RISQUE DE BLESSURE** : Pour limiter les risques d'incendie, utilisez uniquement le câble de télécommunication (RJ-11) ou un câble de rechange UL Listed 26 AWG minimum pour connecter ce produit au réseau téléphonique commuté public.

 **AVERTISSEMENT—RISQUE DE BLESSURE** : abstenez-vous de couper, de tordre, de plier, d'écraser le câble d'alimentation ou de poser des objets lourds dessus. Ne le soumettez pas à une usure ou une utilisation abusive. Ne pincez pas le cordon d'alimentation entre des objets, par exemple des meubles, et un mur. Un risque d'incendie ou de choc électrique pourrait s'ensuivre. Vérifiez régulièrement que le câble d'alimentation ne présente pas ces problèmes. Avant de l'inspecter, débranchez-le de la prise électrique.

 **MISE EN GARDE—RISQUE D'ELECTROCUTION** : n'utilisez pas la fonction télécopie et ne configurez pas cet appareil durant un orage. De même, n'effectuez aucun branchement électrique ou câblé (cordon d'alimentation ou téléphonique) dans ces conditions.

Contenu

Consignes de sécurité importantes.....2

A propos de l'imprimante.....5

Recherche d'informations sur l'imprimante.....	5
Réduction de l'impact de votre imprimante sur l'environnement.....	5
Modèles d'imprimante.....	6
Fonctions de l'imprimante.....	6
Configuration de l'imprimante.....	6
Présentation des composants de l'imprimante.....	12
Utilisation du panneau de commandes de l'imprimante.....	14
Utilisation de cartes mémoire et de lecteurs flash.....	15

Commande et remplacement de consommables.....17

Commande de cartouches.....	17
Remplacement des cartouches.....	17
Entretien des cartouches.....	18

Utilisation du logiciel de l'imprimante.....20

Systèmes d'exploitation pris en charge.....	20
Installation du logiciel de l'imprimante.....	20
Utilisation du logiciel de l'imprimante Windows.....	21
Utilisation du logiciel de l'imprimante pour Macintosh.....	21

Impression.....23

Marques de papier recommandées.....	23
Impression d'un document.....	23
Impression à l'aide d'options de couleur avancées.....	24
Impression automatique sur les deux faces du papier (recto verso).....	24
Impression de photos directement depuis une carte mémoire ou un lecteur flash.....	25
Impression de documents depuis une carte mémoire ou un lecteur flash.....	25
Annulation de tâches d'impression.....	25
Impression à partir d'un appareil mobile.....	26

Copie.....27

Conseils pour la copie.....	27
Réalisation de copies.....	27
Effectuer une copie recto verso (duplex) automatiquement.....	27
Annulation de tâches de copie.....	28

Numérisation.....29

Conseils pour la numérisation.....	29
Numérisation vers un ordinateur local.....	29
Numérisation vers un dossier réseau.....	29
Numérisation vers un lecteur flash ou une carte mémoire.....	30
Numérisation pour un envoi direct par email à l'aide du logiciel de l'imprimante.....	30
Numérisation au format PDF.....	31
Annulation de tâches de numérisation.....	31

Envoi d'un e-mail.....32

Envoi d'un email.....	32
Annulation d'un email.....	32

Configuration de l'imprimante en télécopieur.....33

Etape 1 : Connecter l'imprimante à la ligne téléphonique.....	33
Etape 2 : Vérifiez la tonalité.....	40
Etape 3 : définissez le nom et le numéro du télécopieur.....	41
Etape 4 : configurez l'imprimante pour recevoir les télécopies automatiquement ou manuellement.....	41
Etape 5 : définissez le nombre de sonneries.....	41
Etape 6 : créez une liste de contacts.....	41

Envoi de télécopies.....43

Envoi de télécopies.....	43
Réception de télécopies.....	44

Réseau sans fil.....45

Informations requises durant la configuration sans fil	45
--	----

Installation de l'imprimante sur un réseau sans fil.....	45
Qu'est-ce que WPS (Wi-Fi Protected Setup) ?.....	46
Configuration manuelle de Wi-Fi Protected Setup.....	47
Utilisation du serveur Web incorporé.....	48
Accès au serveur Web incorporé.....	48
Présentation de la page d'accueil.....	48
Personnalisation des paramètres de l'imprimante.....	48
Utilisation de raccourcis.....	50
Qu'est-ce que les raccourcis ?.....	50
Démarrer.....	50
Dépannage.....	52
Avis.....	63
Avis d'édition.....	63
Index.....	64

A propos de l'imprimante

Recherche d'informations sur l'imprimante

Le *Guide de référence rapide* contient des instructions relatives à l'ajout de l'imprimante à un réseau sans fil, à la création d'une connexion de télécopie et à la réalisation de tâches courantes telles que l'impression, la copie, la numérisation et la télécopie. Il contient également des informations relatives à la résolution des problèmes de configuration de l'imprimante ainsi que les problèmes de réseau et de télécopie de base.

Remarque : Certaines fonctions sont disponibles uniquement pour certains modèles d'imprimantes.

Pour des informations supplémentaires, consultez les documents suivants :

Informations recherchées	Disponible ici
Instructions de configuration initiale	• <i>Feuille de configuration rapide</i> • Assistant de configuration matérielle¹
Configuration et instructions supplémentaires relatives à l'utilisation de l'imprimante	<i>Guide d'utilisation</i> ²
Aide du logiciel de l'imprimante	Aide du logiciel installée automatiquement avec le logiciel de l'imprimante. ² Cliquez sur Aide dans n'importe quel logiciel ou application de l'imprimante.
Informations supplémentaires les plus récentes, mises à jour, assistance clientèle en ligne et assistance téléphonique	Site Web d'assistance à l'adresse http://support.lexmark.com
¹ Disponible sur le CD <i>Logiciel et documentation</i> . ² Disponible sur le CD <i>Logiciel et documentation</i> et sur le site Web d'assistance de Lexmark à l'adresse http://support.lexmark.com .	

Réduction de l'impact de votre imprimante sur l'environnement

Nous nous engageons à protéger l'environnement et améliorons constamment nos imprimantes afin de réduire leur impact sur l'environnement. La sélection de certains paramètres ou tâches sur l'imprimante vous permet de réduire davantage cet impact.

Economie d'énergie

- **Sélectionnez le délai de mise en veille le plus bas.** L'option Mise en veille active le mode veille de l'imprimante lorsqu'elle reste inactive pendant une durée spécifique (délai de mise en veille).
- **Réduisez la luminosité de l'écran.** Estompez l'écran de l'imprimante afin de réduire sa consommation électrique.

- **Partagez votre imprimante.** Les imprimantes sans fil/réseau vous permettent de partager la même imprimante entre plusieurs ordinateurs, ce qui permet d'économiser de l'énergie et d'autres ressources.

Economie de papier

- **Imprimez plusieurs images sur la même face du papier.** L'option Pages par feuille vous permet d'imprimer plusieurs pages sur la même feuille. Vous pouvez imprimer jusqu'à 16 images sur la même face d'une feuille de papier.
- **Imprimez recto verso.** L'impression recto verso vous permet d'imprimer manuellement ou automatiquement sur les deux faces du papier (selon votre modèle d'imprimante).
- **Prévisualisez vos documents avant de les imprimer.** Utilisez les fonctions de prévisualisation disponibles dans les barres d'outils, la boîte de dialogue Imprimer ou Aperçu avant impression ou sur l'affichage de l'imprimante (selon votre modèle d'imprimante).
- **Utilisez du papier recyclé.**
- **Réduisez les marges des documents à imprimer.**
- **Numérisez et enregistrez.** Pour éviter d'imprimer plusieurs copies, vous pouvez numériser vos documents ou photos et les enregistrer dans un programme, une application ou un lecteur flash pour les visualiser (en fonction de votre modèle d'imprimante).

Economie d'encre

- **Utilisez l'impression rapide ou le mode brouillon.** Ces modes permettent d'imprimer des documents en utilisant moins d'encre et sont recommandés pour imprimer des documents contenant essentiellement du texte.
- **Utilisez les types et les paramètres de police qui nécessitent moins d'encre.** La plupart des programmes ou applications vous permettent de régler l'intensité des couleurs.
- **Utilisez des cartouches à grande contenance.** L'encre des cartouches à grande contenance vous permet d'imprimer plus de pages.
- **Prévisualisez vos documents avant de les imprimer.** Utilisez les fonctions de prévisualisation disponibles dans les barres d'outils, la boîte de dialogue Aperçu avant impression ou sur l'affichage de l'imprimante (selon votre modèle d'imprimante).

Recyclage

- **Retournez les cartouches pour réutilisation ou recyclage par le biais du programme de collecte des cartouches Lexmark.** Pour retourner une cartouche d'encre, rendez-vous sur www.lexmark.com/recycle. Suivez les instructions pour demander des pochettes de retour pré-payées.
- **Recyclez l'emballage du produit.**
- **Recyclez votre ancienne imprimante au lieu de la jeter.**
- **Recyclez le papier des tâches d'impression que vous ne conservez pas.**
- **Utilisez du papier recyclé.**

Pour lire le rapport Lexmark sur l'environnement durable, rendez-vous sur www.lexmark.com/environment.

Remarque : selon les spécifications de l'imprimante que vous avez achetée, certains logiciels ou une partie de leurs fonctions peuvent ne pas être disponibles.

Modèles d'imprimante

Le CD du logiciel d'installation livré avec votre imprimante fonctionne pour les modèles d'imprimante suivants :

- Pro4000
- Pro4000c

Fonctions de l'imprimante


Selon le modèle, votre imprimante intègre des fonctions vous permettant de gérer et de réaliser vos tâches d'impression et d'imagerie :

- **Réseau sans fil ou Ethernet** : imprimez et numérisez pratiquement depuis n'importe où, à domicile ou au bureau sur un réseau sans fil ou Ethernet sécurisé, et partagez l'imprimante entre plusieurs ordinateurs.
- **Ecran tactile intuitif** : utilisez l'écran tactile en couleur doté de fonctions complètes pour un accès rapide et facile à tous les menus de l'imprimante. L'écran large vous permet également d'afficher et de d'imprimer les photos directement à partir de votre appareil photo ou dispositif de stockage sans recourir à un ordinateur.
- **Impression** : imprimez rapidement des documents et des fichiers PDF depuis un ordinateur ou un lecteur flash USB. L'unité d'impression recto verso intégrée permet de faire des économies et de protéger l'environnement.
- **Copie** : copiez des documents et des photos grâce à la fonction de copie noir ou couleur à une seule touche, sans ordinateur. Appréciez l'option de réduction de 25 % à 400 % et la capacité d'agrandissement.
- **Numérisation** : numérisez rapidement et facilement des documents et des photos grâce au scanner haute résolution. Numérisez facilement vers un dispositif de stockage ou plusieurs ordinateurs portables ou PC sur un réseau sans fil sécurisé avec une résolution optique allant jusqu'à 1 200 ppp.
- **Télécopie** : effectuez des envois autonomes de télécopies noir ou couleur à une vitesse de modem de 33,6 kbps. Les autres fonctions de télécopie comprennent les compositions abrégées (jusqu'à 99 numéros), la recomposition automatique, le blocage de télécopies indésirables et l'affichage de l'ID appelant.
- **Impression de photos** : imprimez des photos durables et de grande qualité directement depuis des cartes mémoire numériques, des appareils photo numériques PictBridge et des lecteurs flash USB.
- **SmartSolutions** : simplifiez les tâches d'impression que vous répétez fréquemment en créant et en personnalisant les solutions de votre imprimante. Grâce à la boîte à outils SmartSolutions disponible sur le Web, vous pouvez choisir les tâches d'imprimante que vous exécutez le plus souvent, appliquer vos propres paramètres et les télécharger vers votre imprimante sous la forme de raccourcis accessibles à tout moment. Vous pouvez également personnaliser votre imprimante avec les solutions qui affichent vos calendriers en ligne, vos albums photos en ligne, vos fils RSS et bien plus.

- **Raccourcis** : enregistrez un ensemble de paramètres de l'imprimante fréquemment utilisés et disponibles pour une tâche donnée, puis attribuez-lui un nom et un numéro de raccourci. Lorsque vous souhaitez effectuer une tâche avec ces paramètres, vous pouvez simplement sélectionner le numéro de raccourci sur l'imprimante au lieu de réaliser le processus habituel de réglage des paramètres et des options.
- **Mode Eco** : économisez de l'énergie et du papier en activant le mode Eco. Il assombrît automatiquement l'affichage de l'imprimante, met cette dernière en mode Veille après une durée d'inactivité donnée et imprime sur les deux faces du papier pour les tâches d'impression, de copie et de télécopie.

Configuration de l'imprimante


- 1 Déballer l'imprimante.

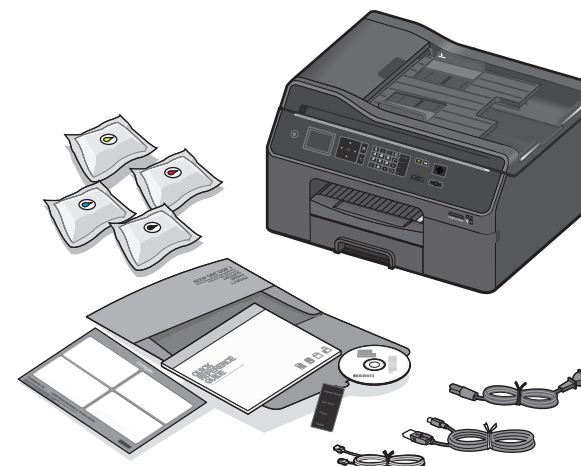

Remarques :

- Ne branchez *pas* le câble USB avant d'y être invité.
 - Placez l'imprimante à proximité de l'ordinateur pendant l'installation. Si vous l'installez sur un réseau sans fil, vous pourrez la déplacer une fois l'installation terminée.
 - Le contenu peut varier selon le modèle et la région.
- 2 Pour lancer la configuration de l'imprimante à partir d'un ordinateur, insérez le CD du logiciel d'installation ou téléchargez le pilote d'imprimante.

Avec un lecteur de CD ou de DVD (Windows/Macintosh)

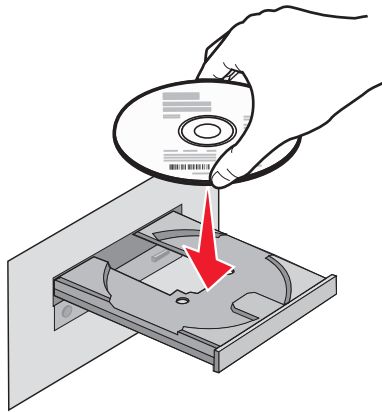


Remarque : Si la boîte de dialogue d'installation n'apparaît pas après une minute, reportez-vous à « L'écran d'installation ne s'est pas affiché durant l'installation », page 52.


Sans lecteur de CD ou de DVD ou pour Linux

Téléchargez le pilote d'imprimante sur www.lexmark.com.


3 Retirez les bandes protectrices et l'emballage de l'imprimante.

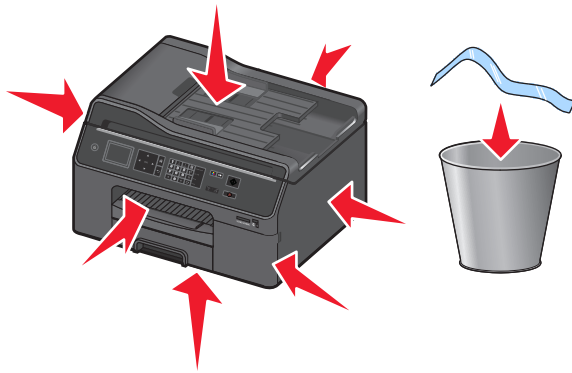


4 Si nécessaire, insérez l'étiquette de langue appropriée jusqu'à ce qu'elle se mette en place en émettant un *déclit*.

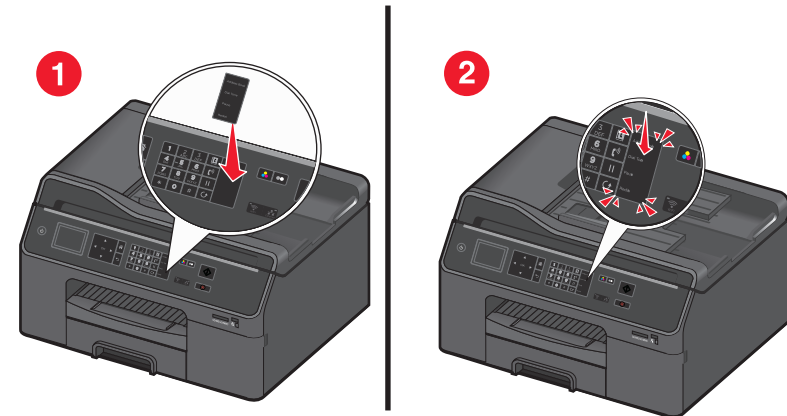


5 Sortez entièrement le bac d'alimentation de l'imprimante.

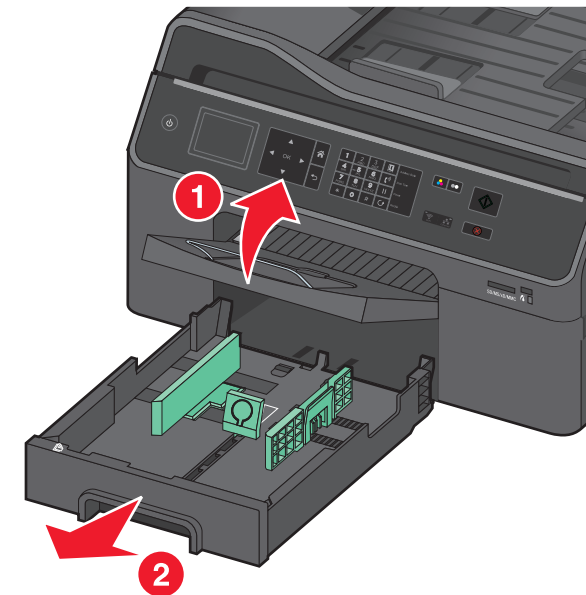


6 Déplacez les guide-papier vers les côtés.

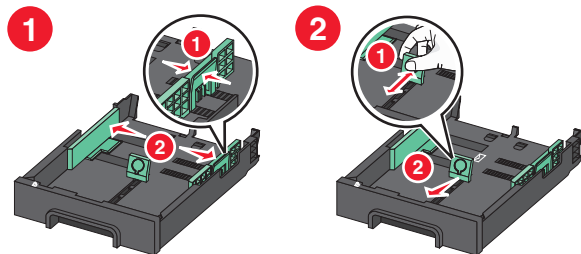


7 Étendez le bac de sortie pour le papier Légal.

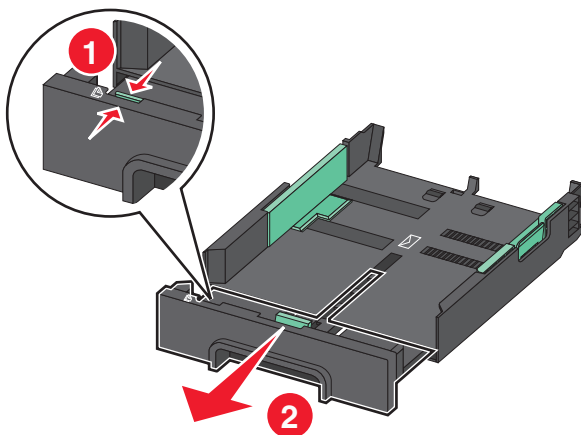

8 Chargez le papier avec la face à imprimer orientée vers le bas.

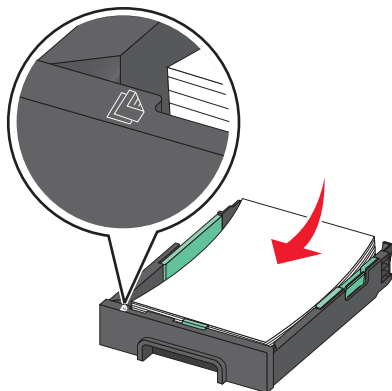


9 Ajustez les guides papier de manière à ce qu'ils soient calés contre les bords gauche, droit et inférieur du papier.

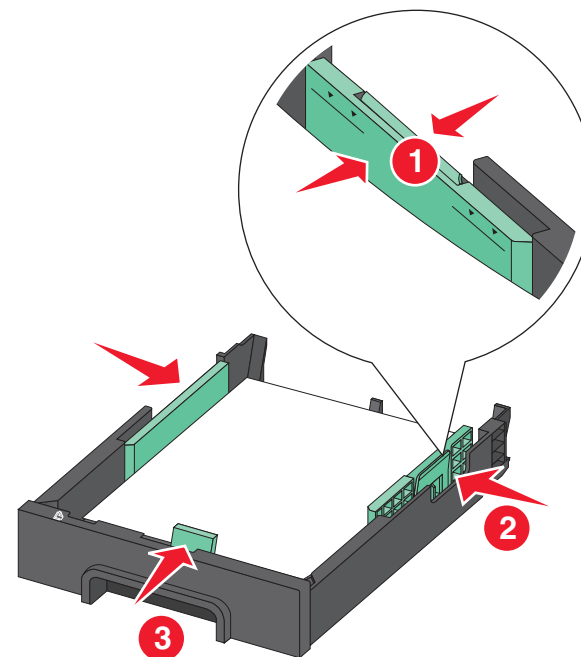


Remarque : Vérifiez que la pile de papier n'atteint pas le repère de chargement maximal indiqué sur le bord du bac papier. Surcharger le bac peut provoquer des bourrages.

10 Insérez le bac papier.

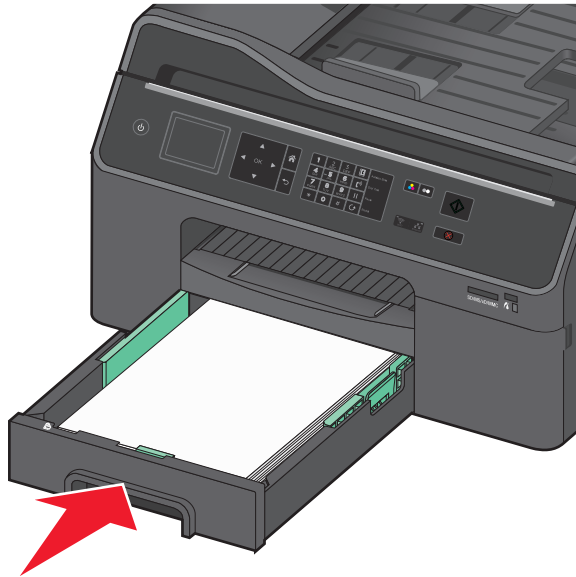


11 Branchez uniquement le cordon d'alimentation.

Remarque : Ne connectez *pas* le câble USB tout de suite.

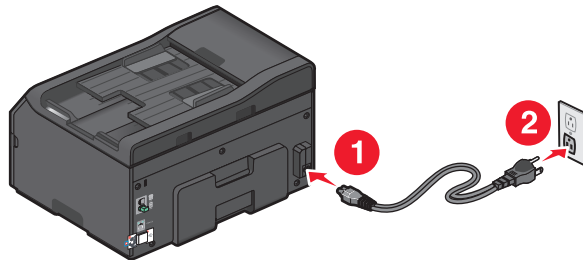


Branchez le cordon d'alimentation à une prise électrique correctement mise à la terre, proche du produit et facile d'accès.

12 Assurez-vous que l'imprimante est sous tension.

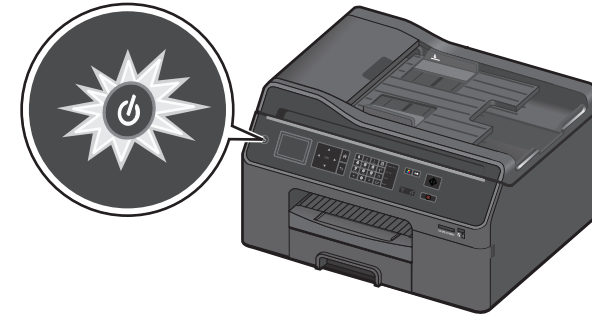


Remarque : L'apparition du premier écran sur le panneau de commandes de l'imprimante peut prendre un certain temps.


13 Sur le panneau de commandes de l'imprimante, appuyez sur la touche haut ou bas jusqu'à ce que la langue souhaitée apparaisse en surbrillance sur l'écran, puis appuyez sur **OK**.

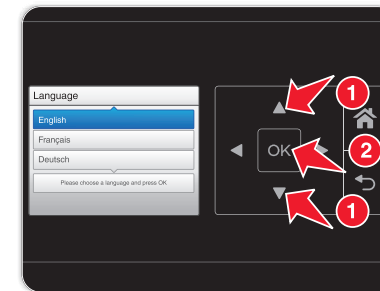

14 Confirmez la langue, puis appuyez sur **OK**.

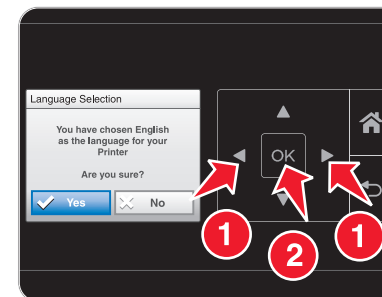


15 Définissez le pays ou la région, puis appuyez sur **OK**.

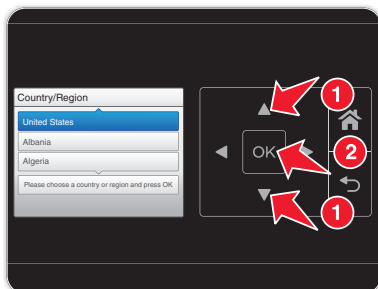


16 Définissez la date à l'aide du pavé numérique du panneau de commandes. Appuyez sur les touches gauche et droite pour faire défiler les jours, les mois et les années. Appuyez sur **OK**.


Remarque : Le format de date varie suivant le pays ou la région sélectionné.

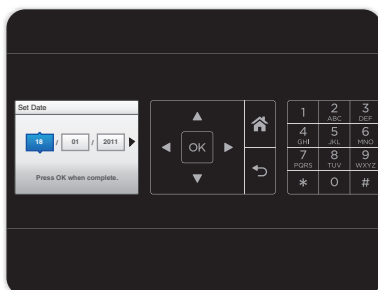

17 Définissez l'heure, puis appuyez sur **OK**.

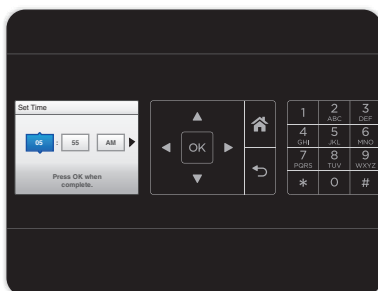


18 Définissez le fuseau horaire, puis appuyez sur **OK**.

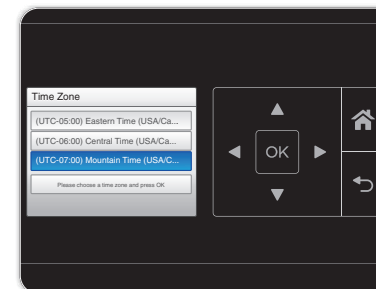

Remarque : Cette étape n'apparaît que dans certains pays.

19 Pour configurer les fonctions de base de la télécopie, appuyez sur les touches gauche et droite jusqu'à ce que **Maintenant** apparaisse en surbrillance sur l'écran, puis appuyez sur **OK**. Sinon, allez à l'étape 22.

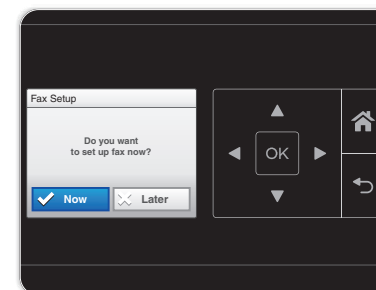

20 Entrez le numéro de télécopieur de l'imprimante, puis appuyez sur **OK**. Votre numéro de télécopieur vous identifie en tant qu'expéditeur de toutes les télécopies que vous envoyez.




21 Tapez votre nom et celui de la société, puis appuyez sur **OK**. Votre nom de télécopieur vous identifie en tant qu'expéditeur de toutes les télécopies que vous envoyez.


- Pour changer un caractère, appuyez sur la flèche vers la gauche.
- Pour ajouter un espace, appuyez sur le chiffre **0**.




22 Configurez ultérieurement d'autres paramètres de télécopie avancés au cours de l'installation du logiciel.

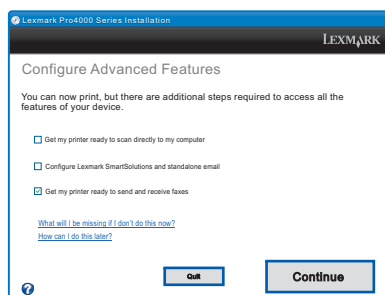


23 Rabattez la porte d'accès aux cartouches.

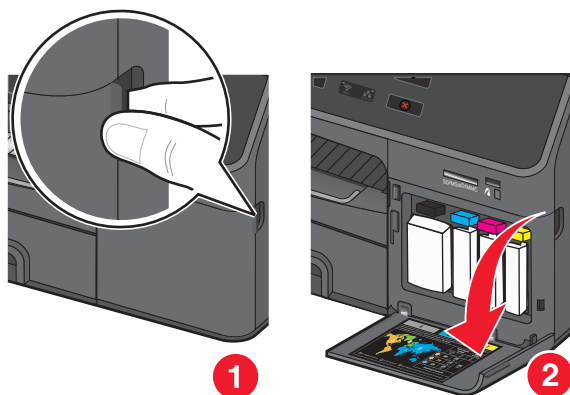

24 Retirez tous les emballages.

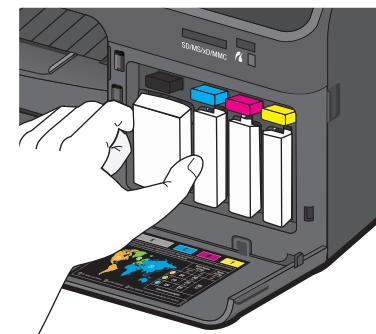


25 Insérez chaque cartouche jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.

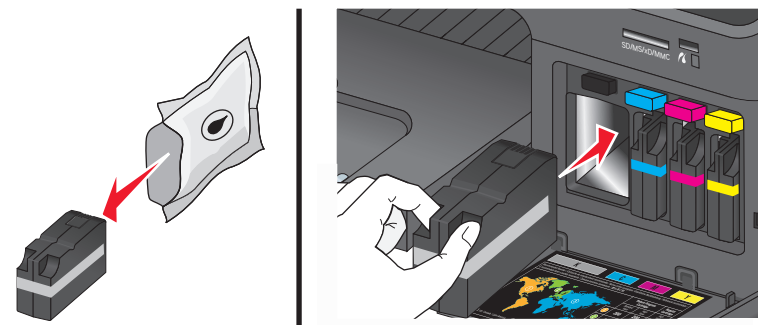

Remarque : Veillez à utiliser les quatre cartouche fournies avec votre nouvelle imprimante.


26 Fermez la porte d'accès aux cartouches.

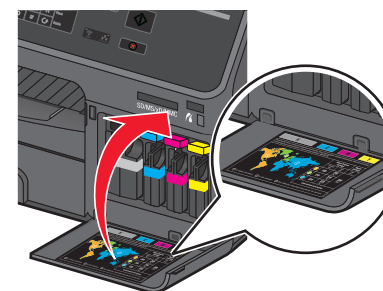


Derrière la porte d'accès aux cartouches d'encre, vous trouverez l'étiquette d'assistance clientèle, contenant les informations de compatibilité de la cartouche d'encre, le numéro de modèle, le site Web et le numéro de la ligne d'assistance téléphonique.

Remarque : N'ouvrez pas la porte d'accès aux cartouches lors de la préparation de la tête d'impression qui dure 12 minutes.

27 Déployez complètement le bac de sortie et son prolongateur.

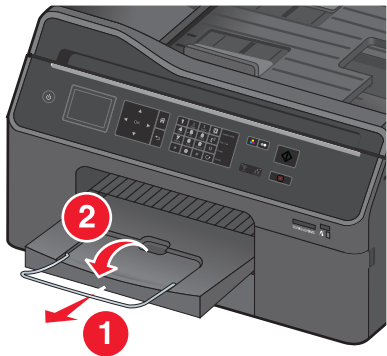


28 Sur le panneau de commandes de l'imprimante, appuyez sur **OK** pour imprimer une page d'alignement.

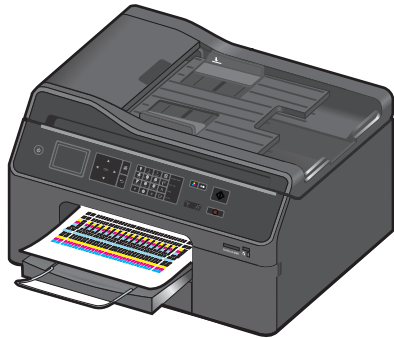

Remarques :


- La page d'alignement s'imprime.
- Ne retirez pas la page tant que l'impression n'est pas terminée. la page d'alignement peut prendre un certain temps avant de s'imprimer.
- les rayures qui apparaissent sur la page d'alignement sont normales et n'indiquent pas un problème.
- La page d'alignement qui s'imprime peut être différente de celle illustrée.
- Recyclez la page d'alignement.

Présentation des composants de l'imprimante

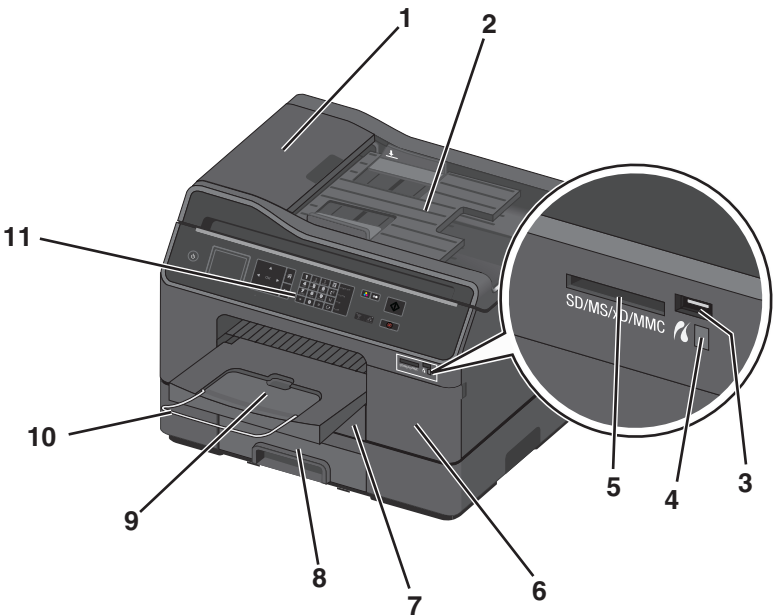


	Utilisez	Pour
1	Dispositif d'alimentation automatique (DAA)	• Numériser, copier ou télécopier des documents de plusieurs pages. • Accéder aux bourrages papier du DAA.
2	tiroir d'alimentation DAA	Charger des documents d'origine dans le DAA. Remarques : • Ne placez pas de cartes postales, de photos, de petits objets ou de supports trop fins (tels que des coupures de magazines) dans le DAA. Placez ces éléments sur la vitre du scanner. • Après la numérisation, la copie ou la télécopie, vous pouvez lever l'extrémité droite du bac d'alimentation pour récupérer facilement les documents d'origine.
3	PictBridge et port USB	Brancher un appareil photo numérique compatible PictBridge ou un lecteur flash sur l'imprimante.
4	Voyant du lecteur de carte	Vérifier l'état du lecteur de carte. Le témoin s'allume quand une carte mémoire est insérée et clignote quand vous y accédez.
5	Logement pour carte mémoire	Insérer une carte mémoire.
6	Porte d'accès aux cartouches d'encre	Installer, retirer ou remplacer des cartouches d'encre.


	Utilisez	Pour
7	Bac papier (Bac 1)	Chargez du papier.
8	Second bac papier (Bac 2) Remarque : Cette option n'est disponible que sur certains modèles d'imprimante.	Charger du papier supplémentaire. Vous pouvez charger le même type de papier dans le bac 1 ou charger un type de papier différent et modifier les paramètres par défaut du papier afin que l'imprimante utilise le papier du bac 2 pour certains types de tâches.
9	Réceptacle de sortie	Recevoir le papier à sa sortie. Remarque : Afin que l'imprimante soit prête pour n'importe quel travail d'impression, veillez à déployer complètement le réceptacle de sortie et à déplier le prolongateur.
10	Prolongateur	Retirer le papier au fur et à mesure de sa sortie. Remarque : Afin que l'imprimante soit prête pour n'importe quel travail d'impression, veillez à déployer complètement le réceptacle de sortie et à déplier le prolongateur.
11	Panneau de commandes de l'imprimante	Faire fonctionner l'imprimante.

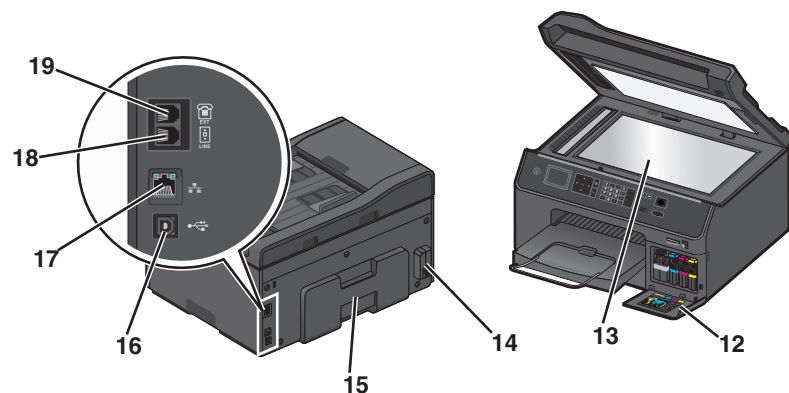

	Utilisez	Pour
12	Etiquette d'assistance clientèle	Identifier le numéro de modèle de l'imprimante, la ligne d'assistance téléphonique et les informations sur les cartouches d'encre.
13	Vitre du scanner	Numériser, copier ou envoyer par télécopie des photos et des documents.
14	Alimentation avec port	Brancher l'imprimante sur le cordon d'alimentation.
15	Dispositif recto verso	- Imprimer sur les deux faces du papier. - Accéder aux bourrages papier.


	Utilisez	Pour
16	Port USB	Relier l'imprimante à l'ordinateur à l'aide d'un câble USB. Attention — Dommages potentiels : Ne touchez pas le port USB sauf au moment de brancher ou de débrancher un câble USB ou un câble d'installation. Remarque : Retirer la bande adhésive pour accéder au port.
17	Port Ethernet	Connecter votre imprimante à un ordinateur, à un réseau local ou à un modem câblé ou ADSL externe.
18	Port LINE 	Connecter l'imprimante à une ligne téléphonique active via une prise murale standard (RJ-11), un filtre ADSL, un adaptateur VoIP ou tout autre adaptateur permettant de se connecter à la ligne téléphonique pour envoyer et recevoir des télécopies.
19	Port EXT 	Connecter d'autres périphériques (téléphone ou répondeur) à l'imprimante et à la ligne téléphonique. Utilisez ce port si vous ne disposez pas d'une ligne de télécopie dédiée pour l'imprimante et si ce mode de connexion est pris en charge dans votre pays ou région. Remarque : Retirez la prise pour accéder au port.

Utilisation du panneau de commandes de l'imprimante

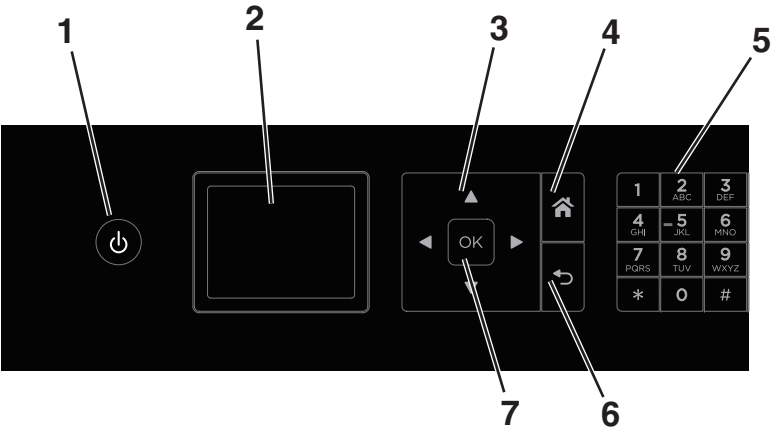

	Utilisez	Pour
1	Marche/arrêt 	- Mettre l'imprimante sous et hors tension. - Passer en mode Veille. Remarque : Lorsque l'imprimante est sous tension, appuyez sur pour passer en mode Veille. Appuyez sur la touche et maintenez-la enfoncée pendant trois secondes pour éteindre l'imprimante.
2	Afficher Remarque : L'affichage est éteint en mode Veille.	Afficher : - État de l'imprimante - Messages - Menus
3	Touches fléchées	Parcourir les éléments de menu affichés à l'écran.
4	Accueil 	Revenir à l'écran d'accueil.
5	Pavé numérique	En mode Copie ou Photo : Entrer le nombre de copies ou d'impressions à effectuer. En mode Télécopie : - Composer un numéro de télécopieur. - Utiliser un système de réponse automatisé. - Sélectionner des lettres lors de la création d'une liste de composition abrégée. - Entrer des numéros pour définir ou modifier la date et l'heure de l'affichage.

	Utilisez	Pour
6	Retour 	- Revenir à l'écran précédent. - Passer d'un niveau de menu à un niveau supérieur.
7	Sélectionnez 	- Sélectionner des options de menus. - Enregistrer les paramètres.

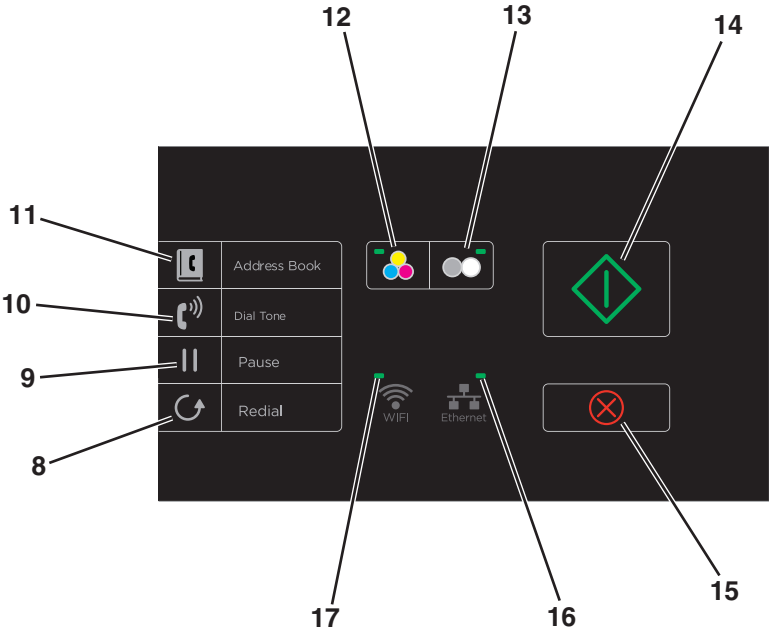

	Utilisez	Pour
8	Rappeler 	Afficher le dernier numéro composé. Appuyez sur la touche gauche ou droite pour afficher les cinq derniers numéros composés.
9	Pause 	Insérer une pause de trois secondes dans le numéro de télécopie pour attendre la tonalité d'une ligne extérieure ou accéder à un système de réponse automatisé. Entrez une pause seulement si vous avez déjà commencé à saisir le numéro.
10	Tonalité 	Composer le numéro de téléphone manuellement à l'aide du pavé numérique avant d'envoyer la télécopie.

	Utilisez	Pour
11	Carnet d'adresses 	Accéder aux numéros de télécopie à partir d'une liste de numéros enregistrés.
12	Couleur 	Passer en mode couleur.
13	Noir 	Revenir en mode noir et blanc.
14	Démarrer 	Lancer une tâche en fonction du mode sélectionné.
15	Annuler 	- Annuler une numérisation, une copie ou une télécopie en cours. - Effacer les paramètres actuels ou les messages d'erreur et rétablir les paramètres précédents.
16	Voyant Ethernet 	Vérifier la connexion Ethernet de votre imprimante.
17	Voyant Wi-Fi 	Vérifier la connexion sans fil de votre imprimante. Remarque : Il se peut que cette fonction ne soit disponible que sur certains modèles d'imprimante.

Utilisation de cartes mémoire et de lecteurs flash


Cartes mémoire et types de fichiers pris en charge

Carte mémoire	Type de fichier
- Secure Digital (SD) - Secure Digital High Capacity (SDHC) - Micro Secure Digital (avec adaptateur) (Micro SD) - Mini Secure Digital (avec adaptateur) (Mini SD) - Carte MultiMedia (MMC) - Reduced Size MultiMedia Card (avec adaptateur) (RS-MMC) - MultiMedia Card mobile (avec adaptateur) (MMCmobile) - Memory Stick - Memory Stick PRO - Memory Stick Duo (avec adaptateur) - Memory Stick PRO Duo (avec adaptateur) - xD-Picture Card - xD-Picture Card (Type H) - xD-Picture Card (Type M)	Documents : .pdf (Adobe Portable Document Format) Images : .jpg, .jpeg, .jpe (Joint Photographic Experts Group) .tiff, .tif (Tagged Image File Format)

Utilisation d'une carte mémoire ou d'un lecteur flash avec l'imprimante

Insérez une carte mémoire dans le logement correspondant ou un lecteur flash dans le port USB.


Insertion d'une carte mémoire

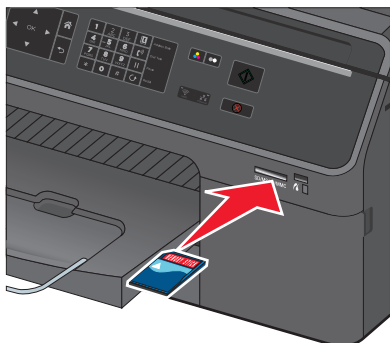

Remarques :

- Insérez la carte avec l'étiquette portant le nom de la marque tournée vers le haut.
- Vérifiez que les flèches sur la carte sont orientées vers l'imprimante.
- Si nécessaire, connectez la carte mémoire à l'adaptateur fourni avec celle-ci.
- Vérifiez que la carte mémoire insérée est prise en charge par l'imprimante. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Cartes mémoire et types de fichiers pris en charge », page 15.
- Le témoin du lecteur de cartes s'allume quand une carte mémoire est insérée et clignote quand vous y accédez.

Insertion d'un lecteur flash

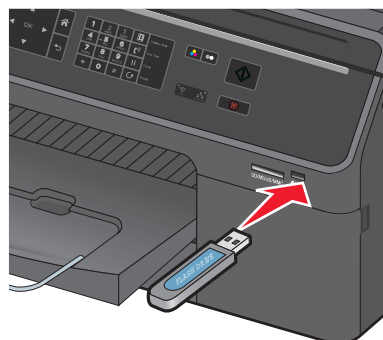

Remarques :

- Le lecteur flash utilise le même port que celui utilisé pour un câble d'appareil photo PictBridge.
- Un adaptateur peut être nécessaire si le lecteur flash ne s'insère pas directement dans le port.

Remarques :

- Si l'imprimante ne reconnaît pas la carte mémoire, retirez-la et réinsérez-la.
- L'imprimante ne peut lire qu'un seul périphérique de mémoire à la fois.



Attention — Dommages potentiels : Ne touchez pas les câbles, les ports, les adaptateurs réseau, les prises, la carte mémoire ou les zones de l'imprimante indiquées lorsque des opérations d'impression, de lecture ou d'écriture sont en cours à partir de la carte mémoire, car Vous risquez de perdre des données.

Suivez les instructions affichées sur l'écran de l'imprimante ou sélectionnez parmi les options disponibles.

Commande et remplacement de consommables

Commande de cartouches

Commandez les cartouches conçues pour être utilisées dans votre région.

- **Région 1** : Pour les Etats-Unis, le Canada et l'Amérique latine, utilisez des cartouches 200, 200XL ou 200XLA.
- **Région 2** : Pour l'Union européenne (UE), l'Espace économique européen (EEE) et la Suisse, utilisez des cartouches 210, 210XL ou 200XLA.
- **Région 3** : Pour l'Afrique, le Moyen-Orient, l'Europe centrale (hors UE), la Communauté des Etats indépendants (CEI) et la région Asie-Pacifique, utilisez des cartouches 220, 220XL ou 200XLA.

	Return Program Cartridge ¹		Regular Cartridge ²
	Standard Yield	High Yield	High Yield
①	200	200 XL	200 XLA
②	210	210 XL	
③	220	220 XL	
www.lexmark.com/regions			

① US / Canada / Latin America

② EU / EEA / Switzerland

③ Africa / Middle East / Central Eastern Europe (Non EU) / CIS / Asia Pacific

¹ Destinée à une utilisation unique. Après utilisation, retournez cette cartouche à Lexmark pour qu'elle soit renvoyée en fabrication, à nouveau remplie ou recyclée. Pour plus d'informations, visitez www.lexmark.com/regions.

² Disponible uniquement sur le site Web de Lexmark à l'adresse www.lexmark.com.


Remarques :

- Pour optimiser l'encre, commandez des cartouches grande contenance.
- Selon votre pays ou région, vous recevrez les cartouches individuellement ou en pack.
- Vous pouvez commander à la fois des cartouches standard et des cartouches grande contenance, en fonction de vos besoins.
- Pour plus d'informations sur le rendement par page, visitez www.lexmark.com/yields.
- Les cartouches peuvent être utilisées pour l'impression de documents et de photos.
- Pour des résultats optimaux, utilisez des cartouches Lexmark authentiques.

Remplacement des cartouches


Vérifiez que vous avez une ou plusieurs nouvelle(s) cartouche(s) avant de commencer. Vous devez installer de nouvelles cartouches immédiatement après avoir retiré les anciennes pour éviter l'assèchement de l'encre restante dans les buses de la tête d'impression.

- 1 Mettez l'imprimante sous tension.
- 2 Ouvrez la porte d'accès aux cartouches.

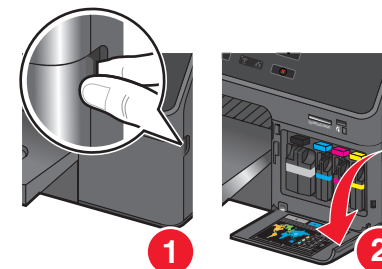


Attention — Dommages potentiels : N'ouvrez pas la porte d'accès aux cartouches de plus de 90 degrés pour éviter de la casser.

- 3 Appuyez sur la patte de verrouillage, puis retirez la ou les cartouche(s) vide(s).

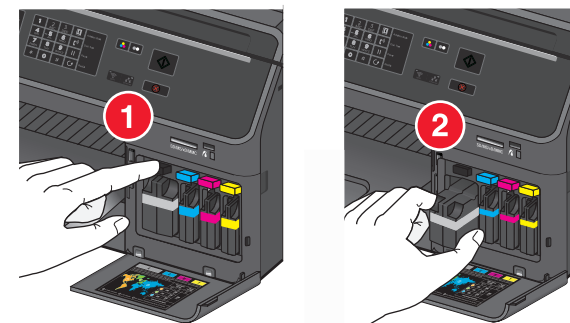

4 Insérez chaque cartouche d'encre jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.

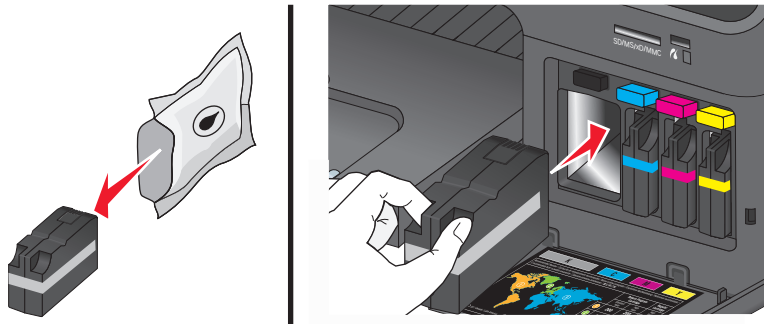

Remarque : Installez les nouvelles cartouches immédiatement après les avoir retirées de l'emballage pour éviter d'exposer l'encre à l'air libre.

5 Fermez la porte d'accès aux cartouches.

Remarques :

- Si **Aligner l'imprimante** apparaît sur l'écran de l'imprimante, appuyez sur **Continuer** ou sur **OK**, selon votre modèle d'imprimante.
- Ne retirez pas la page d'alignement aussi longtemps que l'impression n'est pas terminée.

Entretien des cartouches

En plus des tâches que vous pouvez effectuer, votre imprimante exécute les cycles de maintenance automatique chaque semaine si elle est branchée sur une prise électrique sous tension correctement mise à la terre. Elle sort brièvement du mode Veille ou se met temporairement sous tension si elle est hors tension.

Alignement de la tête d'impression

Si les caractères ou lignes de l'image imprimée ne sont pas alignés ou sont ondulés, vous devez peut-être aligner la tête d'impression.

1 Chargez du papier ordinaire.

2 A partir du panneau de commandes de l'imprimante, naviguez jusqu'à :

Home > **Configuration** > **OK** > **Maintenance** > **OK** > **Aligner l'imprimante** > **OK**

Une page d'alignement s'imprime.

Remarque : Ne retirez pas la page d'alignement tant que l'impression n'est pas terminée.

Si vous avez aligné les cartouches pour améliorer la qualité d'impression, imprimez à nouveau le document. Si la qualité ne s'est pas améliorée, nettoyez les buses de tête d'impression.

Nettoyage des buses de tête d'impression

Si vous n'avez pas utilisé l'imprimante pendant une longue période, il peut être nécessaire de nettoyer les buses de tête d'impression pour améliorer la qualité de vos impressions. Laissez l'imprimante branchée sur une prise de courant sous tension et correctement mise à la terre afin qu'elle puisse exécuter ses cycles de maintenance automatiques.

Remarques :

- Le nettoyage des buses de tête d'impression consomme de l'encre ; n'effectuez cette opération qu'en cas de nécessité.
- Un nettoyage à fond consomme plus d'encre ; essayez d'abord l'option Nettoyer la tête d'impression pour économiser l'encre.
- Si les niveaux d'encre sont trop bas, vous devez remplacer les cartouches avant de nettoyer les buses de tête d'impression.

1 A partir du panneau de commandes de l'imprimante, naviguez jusqu'à :

Home > **Configuration** > **OK** > **Maintenance** > **OK**

2 Appuyez sur la touche haut ou bas pour accéder à **Nettoyer la tête d'impression** ou **Nettoyer complètement la tête d'impression**, puis appuyez sur **OK**.

3 Appuyez sur la flèche haut ou bas pour faire défiler jusqu'à une option de nettoyage, puis appuyez sur **OK**.


Attendez que l'imprimante soit prête.

Déplacement de l'imprimante

L'imprimante et les bacs en option peuvent être déplacés en toute sécurité en respectant les précautions suivantes :

- Si vous utilisez un chariot pour déplacer l'imprimante, veillez à ce que sa surface puisse accueillir toute la base de l'imprimante. De même, si vous utilisez un chariot pour déplacer les options, veillez à ce que sa surface puisse accueillir toutes les options.
- Vérifiez que le prolongateur et le réceptacle de sortie sont en position d'origine.
- Maintenez l'imprimante en position verticale.
- Veillez à retirer les cartouches d'encre de l'imprimante.

- Rangez les cartouches d'encre usagées dans une boîte avec les buses orientées vers le haut.

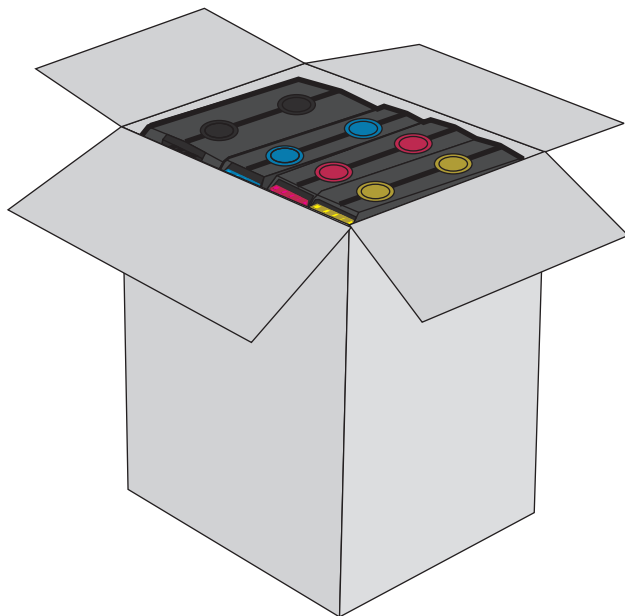

- Évitez tout mouvement brusque.
- Si vous l'avez conservé, utilisez l'emballage d'origine de l'imprimante avec les protections requises pour la protéger lors du transport.

Utilisation du logiciel de l'imprimante

Systèmes d'exploitation pris en charge

Le logiciel de l'imprimante requiert jusqu'à 500 Mo d'espace disque disponible.

- Microsoft Windows 8
- Microsoft Windows Server 2012
- Microsoft Windows 7 (SP1)
- Microsoft Windows 7
- Microsoft Windows Server 2008 (R2)
- Microsoft Windows Server 2008 (SP1)
- Microsoft Windows Server 2003 (SP2)
- Microsoft Windows Server 2003 (SP1)
- Microsoft Windows Vista (SP1)
- Microsoft Windows Vista
- Microsoft Windows XP (SP3)
- Microsoft Windows XP (SP2)
- Macintosh Intel OS X version 10.8.0 ou ultérieure*
- Macintosh Intel OS X version 10.7.0 ou ultérieure
- Macintosh Intel OS X version 10.6.0 ou ultérieure
- Macintosh Intel OS X version 10.5.0 ou ultérieure
- Macintosh Intel OS X version 10.4.4 ou ultérieure*
- Macintosh PowerPC OS X version 10.5.0 ou ultérieure
- Macintosh PowerPC OS X version 10.4.0 ou ultérieure*
- Debian GNU/Linux 6.0 et 5.0*
- Fedora 17, 16, 15 et 14*
- Linpus Linux Desktop 9.6*
- Linux Mint 12*
- Linux openSUSE 12.1, 11.4, 11.3 et 11.2*
- Red Flag Linux Desktop 6.0*
- Red Hat Enterprise Linux WS 6, WS 5 et WS 4*
- SUSE Linux Enterprise Desktop 11 et 10*
- SUSE Linux Enterprise Server 11 et 10*
- Ubuntu Linux 12.04, 11.10, 11.04, 10.10, 10.04, 9.10 et 9.04*
- HP-UX 11.31, 11.23 et 11.11*
- IBM AIX 7.1, 6.1, 5.3 et 5.2*
- Solaris SPARC 10, 9 et 8*

- Solaris SPARC x86 10*

* Le pilote d'imprimante de ce système d'exploitation est disponible uniquement à l'adresse <http://support.lexmark.com>.

Remarque : Des informations relatives à d'autres versions des systèmes d'exploitation compatibles avec l'imprimante peuvent être disponibles sur notre site Web.

Installation du logiciel de l'imprimante

Remarques :

- Si vous avez installé auparavant le logiciel de l'imprimante sur cet ordinateur et que vous devez le réinstaller, désinstallez d'abord le logiciel actuel.
- Fermez tous les programmes ouverts avant d'installer le logiciel de l'imprimante.

1 Procurez-vous une copie du programme d'installation du logiciel.

- A partir du CD *Logiciel et documentation* fourni avec l'imprimante.
- A partir de notre site Web :

Accédez à <http://support.lexmark.com>, puis naviguez vers :

ASSISTANCE & TELECHARGEMENTS > sélectionnez votre imprimante > sélectionnez votre système d'exploitation

2 Cliquez deux fois sur le programme d'installation du logiciel.

Attendez que la boîte de dialogue d'installation s'affiche.

Si vous utilisez un CD *Logiciel et documentation* et si la boîte de dialogue d'installation n'apparaît pas, procédez comme suit :

Sous Windows 8

Sous Rechercher, tapez **exécuter**, puis naviguez jusqu'à :

Liste des applications > **Exécuter** > tapez **D : \setup.exe** > **OK**.

Sous Windows 7 ou une version antérieure

- Cliquez sur  ou sur **Démarrer**, puis sur **Exécuter**.
- Dans la boîte de dialogue Démarrer Recherche ou Exécuter, tapez **D : \setup.exe**.
- Appuyez sur **Entrée**, ou cliquez sur **OK**.

Remarque : D est la lettre de votre lecteur de CD ou de DVD.

Dans Macintosh

Cliquez sur l'icône du CD sur le bureau.

3 Cliquez sur **Installer**, puis suivez les instructions qui s'affichent sur l'écran de l'ordinateur.

Utilisation du logiciel de l'imprimante Windows

Logiciels installés durant l'installation de l'imprimante

Lorsque vous avez configuré l'imprimante en utilisant le CD d'installation, tous les logiciels nécessaires ont été installés. Il se peut que vous ayez choisi d'installer quelques programmes supplémentaires. Le tableau suivant présente les différents logiciels et les possibilités qu'ils offrent.

Si vous n'avez pas installé ces programmes supplémentaires lors de l'installation initiale, réinsérez le CD du logiciel d'installation, exécutez ce dernier, puis cliquez sur **Options avancées > Installer des logiciels supplémentaires**.

Logiciel de l'imprimante

Utilisez	Pour
Accueil de l'imprimante Lexmark™ (appelé Accueil de l'imprimante)	- Lancer les applications ou les programmes. - Numériser ou envoyer par email une photo ou un document. - Modifier des documents numérisés. - Numériser des documents au format PDF. - Régler les paramètres en fonction de l'imprimante. - Commander des consommables. - Entretenir les cartouches. - Enregistrer l'imprimante. - Contacter le service technique. - Accéder au <i>Guide de l'utilisateur</i>.
Carnet d'adresses Lexmark (appelé carnet d'adresses)	Gérer vos contacts de télécopieur.
Abbyy Sprint OCR	Numériser un document et générer du texte que vous pouvez modifier à l'aide d'une application de traitement de texte.
Lexmark Wireless Setup Utility (Utilitaire de configuration sans fil Lexmark) (appelé Wireless Setup Utility (Utilitaire de configuration sans fil))	- Installer l'imprimante sans fil sur un réseau sans fil. - Modifier les paramètres sans fil de l'imprimante. Remarque : si l'imprimante est dotée de la fonction sans fil, le programme est installé automatiquement avec le logiciel de l'imprimante.
Lexmark Tools for Office (Outils Lexmark pour MS Office) (appelé Tools for Office (Outils pour MS Office))	Accéder à vos paramètres favoris dans Microsoft Office 2007.
Utilitaire de configuration de l'imprimante	Configurer les paramètres de télécopie et d'email de votre imprimante.
Indicateur d'état	Informations complémentaires sur les problèmes d'impression rencontrés.

Utilisez	Pour
Centre du moniteur d'état	- Vérifier l'état des consommables de votre imprimante. - commander des consommables en ligne.
Mise à jour du produit	Recevoir une notification automatique des mises à jour du logiciel de l'imprimante lorsque de nouvelles mises à jour sont disponibles.
Préférences d'impression	Lorsque vous cliquez sur Fichier > Imprimer > Propriétés dans un document ouvert, la boîte de dialogue Préférences d'impression s'affiche. Celle-ci vous permet de sélectionner, entre autres, les options de tâche d'impression suivantes : - Indiquer le nombre de copies à imprimer. - Imprimer des copies recto verso. - Sélectionner le type de papier. - Ajouter un filigrane. - Améliorer les images. - Enregistrer les paramètres. Remarque : le logiciel Préférences d'impression est installé automatiquement avec celui de l'imprimante.

Remarque : selon les spécifications de l'imprimante que vous avez achetée, certains logiciels ou une partie de leurs fonctions peuvent ne pas être disponibles.

Utilisation du logiciel de l'imprimante pour Macintosh

Lancer la boîte de dialogue Imprimer.

Utiliser la boîte de dialogue Imprimer pour régler les paramètres d'impression et planifier les tâches d'impression.

Après avoir ouvert un document ou une photo, choisissez **Fichier > Imprimer**.

Lancement d'une application

- Dans le Finder, naviguez jusqu'à :
Applications > sélectionnez le dossier de votre imprimante
- Double-cliquez sur l'application que vous souhaitez utiliser.

Utilisez le	A
Paramètres de l'imprimante	- Personnaliser les paramètres des télécopies. - Créer et modifier la liste des contacts. - Configurer les paramètres de connectivité email. - Configurez la langue, le pays, la date et l'heure.
Raccourcis	Accélérer les tâches courantes de l'imprimante.

Utilisez le	A
Assistant de configuration sans fil	Installer l'imprimante sur un réseau sans fil. Remarque : Si l'imprimante est dotée de la fonction sans fil, l'application est installée automatiquement avec le logiciel de l'imprimante.
Programme de désinstallation	Désinstaller le logiciel de l'imprimante de l'ordinateur.

Remarques :

- Il est possible que ces applications ne soient pas fournies. Cela dépend des spécifications de l'imprimante que vous avez achetée ou du type d'installation de l'imprimante (standard ou personnalisée) choisie.
- Pour tirer le meilleur parti de toutes les fonctionnalités de l'imprimante, sélectionnez l'option d'installation personnalisée au cours de la procédure d'installation, puis sélectionnez tous les programmes répertoriés.

Accès aux liens Web

Les liens Web vers les pages Web prédéfinis qui sont sauvegardés dans le dossier de l'imprimante.

1 Dans le Finder, naviguez jusqu'à :

Applications > sélectionnez le dossier de votre imprimante > **Liens Web**

2 Double-cliquez sur le lien Web que vous souhaitez ouvrir.

Utilisation	A
Assistance clientèle	Contactez l'assistance clientèle.
Lexmark Software Updates (Mises à jour de logiciels Lexmark)	Télécharger et installer le dernier logiciel de l'imprimante.
Lexmark en ligne	Visiter le site Web de Lexmark.
Commander des consommables en ligne	Commander des cartouches d'encre ou des consommables.
Enregistrement de l'imprimante	Enregistrer l'imprimante.
Visiter Lexmark SmartSolutions	• Visiter le site Web de SmartSolutions. • Choisir vos solutions personnalisées.

Remarque : suivant les caractéristiques de votre modèle d'imprimante, ces liens Web peuvent ne pas être fournies.

Impression

Marques de papier recommandées

Pour les emails, les télécopies reçues, les documents internes et les travaux d'impression similaires

Taille	Papier recommandé	Grammage	Définissez le type de papier
Lettre US	PrintWorks 30% Recycled Multipurpose Paper #00011	20 lb	Ordinaire
A4	UPM Future Multitech	80 g/m ²	Ordinaire

Pour des documents couleur à couverture élevée

Taille	Papier recommandé	Grammage	Définissez le type de papier
Lettre US	Georgia Pacific Everyday Ink Jet and Laser Paper #214305	24 lb	Papier ordinaire certifié ColorLok
	Hammermill Ultra Premium Laser Print #16600-0 Remarque : Pour un résultat optimal, réglez Temps de séchage par page sur Prolongé .	24 lb	Papier ordinaire haute résolution
	Georgia Pacific Premium Multipurpose Paper #214306	20 lb	Papier ordinaire certifié Colorlok
A4	Impression copie couleur de données M-Real Remarque : Pour un résultat optimal, réglez Temps de séchage par page sur Prolongé .	90 g/m ²	Papier ordinaire haute résolution
	SOPORCEL Navigator Universal Multifunctional	80 g/m ²	Papier ordinaire haute résolution

Pour curriculum vitae, papier à en-tête et autres travaux d'impression similaires

Taille	Papier recommandé	Grammage	Définissez le type de papier
Lettre US	papier Wausau Professional Series Royal Linen, 30% recyclé, #WAU74089	24 lb	Papier ordinaire haute résolution

Pour photos, brochures, cartes de visite, transferts sur tissu, adhésifs pour fenêtre et autres travaux d'impression spéciaux

Papier et supports spéciaux	Impression recto ou recto verso	Papier recommandé	Définissez le type de papier
Photo	Recto	Papier photo LexmarkPerfectFinish™	Papier photo LexmarkPerfect-Finish
		Papier photo Lexmark	Papier photo Lexmark
Brochure mat	Recto verso	Papiers brochure mats jet d'encre pour une impression avec une couverture légère ou modérée : - Papier photo mat Printworks #00471 - Papier couché mat recto verso jet d'encre Paperworks 8,5x11 32 lb/120 g 60pk P/C : PPPJJ32-2 Papier brochure mat jet d'encre pour une impression avec une couverture épaisse : - Papier couché mat recto verso jet d'encre Paperworks 8,5x11 44 lb/165 g 60pk P/C : PPPJJ44	Brochure mat jet d'encre
Brochure brillant		- Red River Zeppelin SemiGloss - Papier semi-glacé recto verso jet d'encre Paperworks P/C : PPPJJ48 et n° de fabricant : JANUSSM8511	Brochure glacé jet d'encre
Papier spécial Avery		- Avery Half-Fold Greeting Cards pour imprimantes jet d'encre #3265 - Avery Tri-Fold Brochures pour imprimantes jet d'encre #8324 - Avery Two-Side Printable Clean Edge Business cards pour imprimantes jet d'encre #8871	Business Card
Transfert sur tissu	Recto	Avery T-shirt Transfers pour imprimantes jet d'encre #3271	Transfert sur tissu
Autocollant pour fenêtre transparent		Micro Format, Inc., Super Color Cling #SP5676	Transparent
Film transparent		Film transparent jet d'encre 3M #CG3480	Transparent

Impression d'un document

Pour les utilisateurs de Windows

- Après avoir ouvert un document, cliquez sur **Fichier > Imprimer**.
- Cliquez sur **Propriétés, Préférences, Options** ou **Configuration**.

- 3 Sélectionnez la qualité d'impression, le nombre de copies à imprimer, le type de papier à utiliser et le mode d'impression des pages.
- 4 Cliquez sur **OK** pour refermer les boîtes de dialogue du logiciel de l'imprimante.
- 5 Cliquez sur **OK** ou sur **Imprimer**.

Pour les utilisateurs de Macintosh

- 1 Après avoir ouvert un document, choisissez **Fichier > Format d'impression**.
- 2 Dans la boîte de dialogue Format d'impression, sélectionnez l'imprimante, le format de papier et l'orientation.
- 3 Cliquez sur **OK**.
- 4 Dans la barre de menus, cliquez sur **Fichier > Imprimer**.
- 5 Dans le menu local Imprimante, choisissez l'imprimante.
- 6 Dans le menu des options d'impression, sélectionnez la qualité d'impression, le nombre de copies à imprimer, le type de papier à utiliser et le mode d'impression des pages.
- 7 Cliquez sur **Imprimer**.

Impression à l'aide d'options de couleur avancées

L'impression couleur est activée par défaut. Pour optimiser les couleurs d'impression d'un travail particulier, utilisez Préférence couleur et Options de couleur avancées.

Utilisateurs de Windows

- 1 Un document étant ouvert, cliquez sur **Fichier > Impression**.
- 2 Cliquez sur **Propriétés, Préférences, Options** ou **Configuration**.
- 3 Accédez à :
Onglet **Qualité** > Zone Extras couleur
- 4 Sélectionnez **Préférence couleur** ou **Options de couleur avancées**.
 - Si vous sélectionnez **Préférence couleur**, choisissez **Naturelles** ou **Vives**.
 - Si vous sélectionnez **Options de couleur avancées**, choisissez **Utiliser la procédure de tableaux de test pour les profils ICC**.
- 5 Dans la zone « Encre à utiliser », sélectionnez l'une des options suivantes :
 - **Couleur + Noir** pour utiliser quatre encres, y compris le noir.
 - **Couleur uniquement** pour utiliser les encres cyan, magenta et jaune.
- 6 Cliquez sur **OK** pour refermer les boîtes de dialogue du logiciel de l'imprimante.
- 7 Cliquez sur **OK** ou **Imprimer**.

Utilisateurs de Mac

- 1 Un document étant ouvert, cliquez sur **Fichier > Impression**.
- 2 Dans le menu local Imprimante, choisissez l'imprimante.
- 3 Dans le menu contextuel des options d'impression, choisissez **Qualité & Support > Options avancées**.
- 4 Dans le menu contextuel « Encre à utiliser », sélectionnez l'une des options suivantes :
 - **Couleur + Noir** pour utiliser quatre encres, y compris le noir.
 - **Couleur uniquement** pour utiliser les encres cyan, magenta et jaune.
- 5 Dans la zone Préférence couleur, choisissez **Naturelles** ou **Vives**, ou sélectionnez **Utiliser la procédure de tableaux de test pour les profils ICC**.
- 6 Cliquez sur **Imprimer**.

Impression automatique sur les deux faces du papier (recto verso)

L'unité d'impression recto verso prend en charge le papier de format A4, A5, Lettre, Légal, Statement et Executive.

Remarques :

- D'autres formats de papier peuvent ne pas être pris en charge.
- Il n'est pas possible d'imprimer recto verso des enveloppes, des fiches bristol ou du papier photo.
- Ne retirez pas la page tant que l'impression n'est pas terminée.

Pour les utilisateurs Windows

- 1 Après avoir ouvert le document, cliquez sur **Fichier > Imprimer**.
- 2 Cliquez sur **Propriétés, Préférences, Options** ou **Configuration**.
- 3 Naviguez jusqu'à :
Onglet **Mise en page** > zone Impression recto verso > sélectionnez **Imprimer recto verso**
- 4 Cliquez sur **OK** pour refermer les boîtes de dialogue du logiciel de l'imprimante.
- 5 Cliquez sur **OK** ou sur **Imprimer**.

Pour revenir à une impression recto, répétez les étapes 1 et 2, puis naviguez jusqu'à :


Onglet **Mise en page** > zone Impression recto verso > sélectionnez **Imprimer sur une seule face**

Pour les utilisateurs Macintosh

- 1 Après avoir ouvert un document, choisissez **Fichier > Format d'impression**.
- 2 Dans la boîte de dialogue Format d'impression, sélectionnez l'imprimante, le format de papier et l'orientation.

- 3 Cliquez sur **OK**.
- 4 Dans la barre de menus, cliquez sur **Fichier > Impression**.
- 5 Dans le menu local Imprimante, choisissez l'imprimante.
- 6 Dans le menu local des options d'impression, choisissez **Qualité et support**.
- 7 Dans le menu local Type de papier, choisissez **Papier ordinaire**.
- 8 Dans le menu local des options d'impression, sélectionnez **Mise en page**.
- 9 Dans le menu Recto verso, sélectionnez **Reliure bord long** ou **Reliure bord court**.
 - Pour la reliure bord long, les pages sont reliées par leur bord long (bord gauche pour l'orientation portrait, bord supérieur pour l'orientation paysage).

Portrait

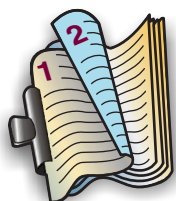

Paysage




- Pour la reliure bord court, les pages sont reliées par leur bord court (bord supérieur pour l'orientation portrait, bord gauche pour l'orientation paysage).

Portrait



Paysage

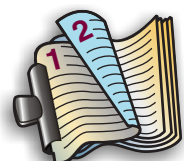

- 10 Cliquez sur **Impression**.

Impression de photos directement depuis une carte mémoire ou un lecteur flash

- 1 Chargez du papier photo.
- 2 Insérez une carte mémoire, un lecteur flash ou un appareil photo numérique configuré sur le mode de stockage de masse.

Si le périphérique de stockage contient des fichiers d'image et de document, appuyez sur la touche gauche ou droite pour sélectionner **Photos**, puis appuyez sur **OK**.

Remarque : Seuls les types de fichiers pris en charge s'affichent.

- 3 Utilisez la touche haut ou bas pour sélectionner une option d'impression photo, puis appuyez sur **OK**.
 - **Sélectionner et imprimer** permet de choisir la mise en page, le nombre de photos par page, les paramètres du papier, le format de photo et la qualité de photo, ainsi que d'améliorer la netteté des images.
 - **Imprimer des photos** permet d'imprimer toutes les photos, un groupe de photos ou encore des photos auxquelles vous appliquez des modèles de format prédéfinis.
- 4 Pour modifier les paramètres d'impression, appuyez sur la touche haut ou bas afin d'accéder à l'option que vous souhaitez définir, puis appuyez sur la touche gauche ou droite pour accéder au paramètre de votre choix. Si nécessaire, appuyez sur **OK** afin d'effectuer une sélection.
- 5 Appuyez sur .

Remarque : pour obtenir de meilleurs résultats, laissez les photos sécher au moins 24 heures avant de les empiler, de les afficher ou de les stocker.

Impression de documents depuis une carte mémoire ou un lecteur flash

Pour activer la fonction d'impression de fichier, la carte mémoire ou le lecteur flash doit contenir des fichiers de document pris en charge par l'imprimante. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Cartes mémoire et types de fichiers pris en charge », page 15.

- 1 Insérez une carte mémoire ou un lecteur flash.
L'écran Périphérique de stockage s'affiche.
- 2 Appuyez sur **Imprimer des documents**.
- 3 Sélectionnez le document que vous souhaitez imprimer, puis appuyez sur .

Annulation de tâches d'impression

Pour annuler un travail d'impression dans le panneau de commandes de l'imprimante, appuyez sur , ensuite sur **OK**. L'impression s'arrête et l'imprimante retourne à l'écran d'accueil.

Pour annuler une tâche d'impression à partir de l'ordinateur, procédez comme suit :

Pour les utilisateurs Windows

- 1 Ouvrez le dossier Imprimantes.

Sous Windows 8

Sous Rechercher, tapez **exécuter**, puis naviguez jusqu'à :

Liste des applications > **Exécuter** > tapez **contrôler les imprimantes** > **OK**

Sous Windows 7 ou une version antérieure

- a Cliquez sur  ou sur **Démarrer**, puis sur **Exécuter**.
- b Dans la boîte de dialogue Démarrer Recherche ou Exécuter, saisissez **contrôler les imprimantes**.
- c Appuyez sur **Entrée** ou cliquez sur **OK**.

2 Double-cliquez sur l'icône de l'imprimante.

3 Annulez l'impression :

- Si vous souhaitez annuler une impression spécifique, cliquez avec le bouton droit sur le nom du document, puis sélectionnez **Annuler**.
- Si vous souhaitez annuler toutes les tâches d'impression en file d'attente, cliquez sur **Imprimante** > **Annuler tous les documents**.

Pour les utilisateurs Macintosh

1 Cliquez sur l'icône de l'imprimante sur le dock.

La boîte de dialogue de la file d'attente d'impression s'affiche.

2 Sélectionnez la tâche d'impression que vous souhaitez annuler, puis supprimez-la.

Impression à partir d'un appareil mobile

Qu'est-ce que LexPrint ?

LexPrint est une application gratuite qui vous permet d'imprimer facilement depuis votre iPad, iPhone ou iPod touch à l'aide d'une imprimante Lexmark connectée au même réseau sans fil. Elle vous permet d'imprimer des pages Web, des photos provenant de l'album photos ou des photos que vous venez de prendre à l'aide de l'appareil photo de votre périphérique mobile, s'il prend en charge cette fonctionnalité. Vous pouvez également personnaliser les paramètres d'impression à partir de votre périphérique mobile.

Selon votre modèle d'imprimante Lexmark, vous devrez télécharger l'application LexPrint Listener sur notre site Web à l'adresse www.lexmark.com/Lexprint.

Imprimantes prises en charge

LexPrint permet à votre périphérique mobile de communiquer avec les imprimantes Lexmark détectées sur le même réseau.


- Pour certains modèles d'imprimante prenant en charge Direct Image et Zeroconf ou Bonjour, vous pouvez imprimer directement de votre périphérique mobile vers l'imprimante sans utiliser LexPrint

Listener. Pour vérifier si votre modèle d'imprimante prend en charge ces fonctionnalités, visitez le site Web www.lexmark.com/lexprint.

- Pour les autres imprimantes Lexmark, votre périphérique mobile peut envoyer des tâches d'impression à votre imprimante dès lors que le logiciel de celle-ci et **LexPrint Listener** sont installés sur l'ordinateur auquel l'imprimante est connectée.

Remarque : L'application appelée *Rendezvous* dans Mac OS X version 10.2 est désormais appelée *Bonjour* par Apple Inc.

Copie

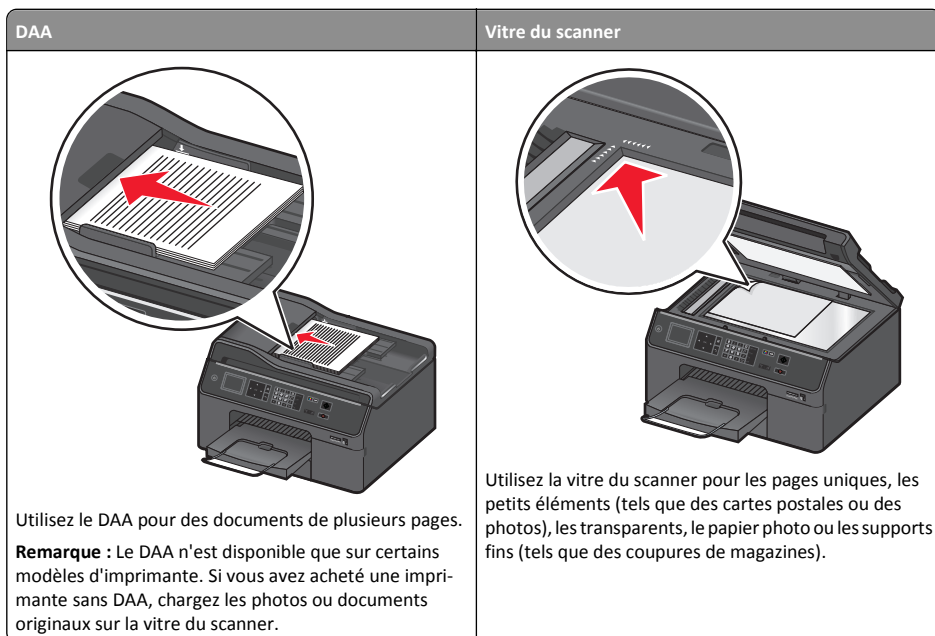

Conseils pour la copie

- Vérifiez que le réceptacle de sortie est complètement déployé et que le prolongateur est rabattu.
- Utilisez le dispositif d'alimentation automatique de documents pour numériser des pages recto verso si votre imprimante prend en charge la numérisation recto verso et si le dispositif d'alimentation automatique de documents prend en charge la taille du document d'origine.
- Utilisez la vitre du scanner pour numériser des pages recto verso si votre imprimante ne prend pas en charge la numérisation recto verso ou si le dispositif d'alimentation automatique de documents ne prend pas en charge la taille du document d'origine.
- Lorsque vous utilisez le dispositif d'alimentation automatique de documents, ajustez les guides papier de celui-ci à la largeur du document d'origine.
- Pour récupérer facilement un document après une copie ou une numérisation, levez le bac d'entrée du dispositif d'alimentation automatique de documents.
- Lorsque vous utilisez la vitre du scanner, refermez le volet du scanner, si possible, pour éviter que les bords de l'image numérisée ne soient foncés.
- *Ne placez pas* de cartes postales, de photos, de petits éléments, de transparents, de papier photo ou de supports trop fins (tels que des coupures de magazines) dans le dispositif d'alimentation automatique. Placez ces éléments sur la vitre du scanner.

- Quand le document à copier est en place et que les paramètres souhaités sont définis, appuyez sur  pour commencer la copie.

Réalisation de copies

- 1 Chargez du papier.
- 2 Chargez un document original face vers le haut dans le chargeur automatique de documents ou face vers le bas sur la vitre du scanner.
- 3 A partir du panneau de commandes de l'imprimante, naviguez jusqu'à :
 > **Copier** >  > **Copies**
- 4 Appuyez sur la touche gauche ou droite pour sélectionner le nombre de copies.
- 5 Dans l'écran du menu Copier, appuyez sur la touche haut ou bas afin d'accéder à l'option que vous souhaitez définir, puis appuyez sur la touche gauche ou droite pour accéder au paramètre de votre choix. Si nécessaire, appuyez sur  afin d'effectuer une sélection.
- 6 Sélectionnez le mode de copie :
 - Appuyez sur  pour passer en mode couleur.
 - Appuyez sur  pour passer en mode noir et blanc.

Lorsque vous sélectionnez l'impression couleur ou en noir et blanc, le voyant correspondant à votre choix s'allume.
- 7 Appuyez sur .

Remarque : Au bout de deux minutes d'inactivité de l'imprimante, les paramètres de copie sélectionnés sont réinitialisés aux valeurs par défaut.

Effectuer une copie recto verso (duplex) automatiquement

L'unité d'impression recto verso prend en charge le papier de format A4, A5, Lettre, Légal et Executive. Si vous voulez imprimer en recto verso avec d'autres formats de papier, reportez-vous aux instructions relatives à la copie recto verso manuelle.

Remarque : il n'est pas possible de réaliser des copies recto verso sur des enveloppes, des fiches bristol ou du papier photo.

- 1 Chargez du papier.
 - 2 Chargez le document d'origine face vers le haut dans le dispositif d'alimentation automatique ou face vers le bas sur la vitre du scanner.
- Remarques :**
- Veillez à charger une seule page à la fois.
 - Si le document d'origine est recto, vous pouvez utiliser le DAA ou la vitre du scanner.
 - Si le document d'origine est recto verso, vous ne pouvez utiliser que la vitre du scanner.

3 A partir du panneau de commandes de l'imprimante, accédez à :

 >Copier >  >Copies recto verso

4 Appuyez sur la touche gauche ou droite pour une option de copie recto verso :

- Si vous copiez un document recto uniquement, appuyez sur les touches fléchées pour rechercher l'option **Recto sur recto verso**.
- Si vous copiez un document recto verso, appuyez sur les touches fléchées pour rechercher l'option **Recto verso sur recto** ou **Recto verso sur recto verso**.

Remarques :

- Si vous souhaitez spécifier l'orientation et la mise en page du document d'origine et de la copie, appuyez sur les touches fléchées pour rechercher l'option **Avancé**. Appuyez sur  chaque fois que vous effectuez une sélection, puis appuyez sur  jusqu'à ce que vous accédiez au menu Copier.
- Pour la reliure bord long, les pages sont reliées par leur bord long (bord gauche pour l'orientation portrait, bord supérieur pour l'orientation paysage).
- Pour la reliure bord court, les pages sont reliées par leur bord court (bord supérieur pour l'orientation portrait, bord gauche pour l'orientation paysage).



5 Appuyez sur  et suivez les instructions qui apparaissent sur l'écran de l'imprimante.

Annulation de tâches de copie

Pour annuler une tâche d'impression, appuyez sur , puis sur .

La numérisation s'arrête et l'imprimante affiche le menu précédent.

Numérisation

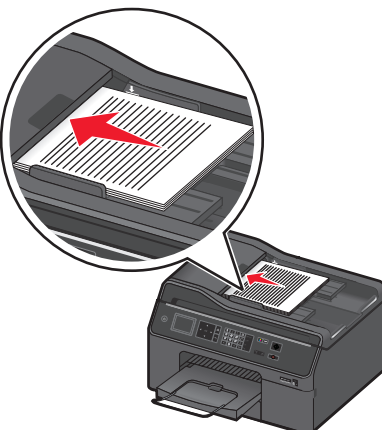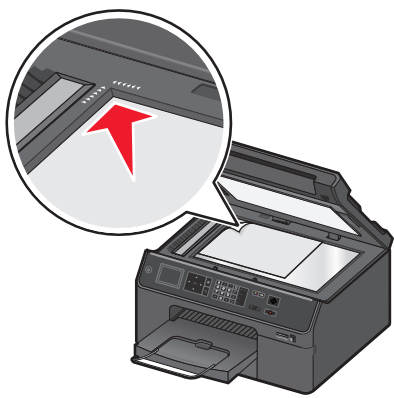DAA	Vitre du scanner
 Utilisez le DAA pour des documents de plusieurs pages. Remarque : Le DAA n'est disponible que sur certains modèles d'imprimante. Si vous avez acheté une imprimante sans DAA, chargez les photos ou documents originaux sur la vitre du scanner.	 Utilisez la vitre du scanner pour les pages uniques, les petits éléments (tels que des cartes postales ou des photos), les transparents, le papier photo ou les supports fins (tels que des coupures de magazines).

Conseils pour la numérisation

- Utilisez le dispositif d'alimentation automatique de documents pour numériser des pages recto verso si votre imprimante prend en charge la numérisation recto verso et si le dispositif d'alimentation automatique de documents prend en charge la taille du document d'origine.
- Utilisez la vitre du scanner pour numériser des pages recto verso si votre imprimante ne prend pas en charge la numérisation recto verso ou si le dispositif d'alimentation automatique de documents ne prend pas en charge la taille du document d'origine.
- Lorsque vous utilisez le dispositif d'alimentation automatique de documents, ajustez les guides papier de celui-ci à la largeur du document d'origine.
- Pour récupérer facilement un document après une copie ou une numérisation, levez le bac d'entrée du dispositif d'alimentation automatique de documents.
- Lorsque vous utilisez la vitre du scanner, refermez le volet du scanner, si possible, pour éviter que les bords de l'image numérisée ne soient foncés.
- *Ne placez pas* de cartes postales, de photos, de petits éléments, de transparents, de papier photo ou de supports trop fins (tels que des coupures de magazines) dans le dispositif d'alimentation automatique. Placez ces éléments sur la vitre du scanner.

- Quand le document à numériser est en place et que les paramètres souhaités sont définis, appuyez sur  pour commencer la numérisation.

Numérisation vers un ordinateur local

- 1 Chargez le document d'origine face vers le haut dans le dispositif d'alimentation automatique ou face vers le bas sur la vitre du scanner.
- 2 A partir du panneau de commandes de l'imprimante, naviguez jusqu'à :

 > **Numériser** >  > **Ordinateur** > **Ordinateur connecté par USB** > 

L'ordinateur connecté par USB est la destination par défaut de la numérisation.

Remarque : Vérifiez que le logiciel de numérisation est installé sur l'ordinateur de destination.

- 3 Appuyez sur la touche haut ou bas afin d'accéder à l'option de numérisation que vous souhaitez définir, puis appuyez sur la touche gauche ou droite pour accéder au paramètre de votre choix. Définissez la couleur, la qualité, le format de l'image d'origine ainsi que d'autres options de numérisation. Si nécessaire, appuyez sur  chaque fois que vous effectuez une sélection.
- 4 Appuyez sur .

Numérisation vers un dossier réseau

Remarques :

- Cette fonctionnalité pourrait être indisponible sur le serveur Web incorporé selon le modèle d'imprimante.
- Avant de commencer, vérifiez que vous avez créé un raccourci de dossier. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Ajout d'un raccourci de dossier réseau », page 30.

- 1 Chargez le document d'origine face vers le haut dans le dispositif d'alimentation automatique ou face vers le bas sur la vitre du scanner.
- 2 A partir du panneau de commandes de l'imprimante, naviguez jusqu'à :
 > **Numériser** >  > **Dossier réseau** > 
- 3 Appuyez sur la flèche gauche ou droite pour accéder au nom du dossier réseau partagé souhaité, puis appuyez sur .
- 4 Appuyez sur la touche haut ou bas afin d'accéder à l'option de numérisation que vous souhaitez définir, puis appuyez sur la touche gauche ou droite pour accéder au paramètre de votre choix.
- 5 Définissez la couleur, la qualité, le format de l'image d'origine ainsi que d'autres options de numérisation. Si nécessaire, appuyez sur  chaque fois que vous effectuez une sélection.

6 Appuyez sur .

Remarque : Les utilisateurs Macintosh devront peut-être activer la numérisation vers votre ordinateur par l'intermédiaire d'Image Capture afin de numériser des documents à l'aide d'une imprimante réseau et enregistrer le résultat de la numérisation.

Ajout d'un raccourci de dossier réseau

- 1 Sur votre ordinateur, créez un dossier partagé avec accès en lecture/écriture.
- 2 Dans un navigateur Web, saisissez l'adresse IP de votre imprimante, puis appuyez sur **Entrée**.
- 3 Naviguez jusqu'à l'une des options suivantes :
 - **Paramètres > Configuration du dossier Numériser vers réseau**
 - **Paramètres > Gérer les raccourcis > Ajoutez un nouveau raccourci > Numériser vers le réseau**
- 4 Saisissez les informations nécessaires, puis cliquez sur **Ajouter**.

Remarque : Pour éviter toute modification non enregistrée de vos paramètres, vérifiez que le nom du raccourci de dossier réseau est différent de votre nom de dossier.

Numérisation vers un lecteur flash ou une carte mémoire

Remarques :

- Certaines fonctionnalités ne sont disponibles que sur certains modèles d'imprimante.
 - Vérifiez que votre lecteur flash ou votre carte mémoire n'est pas protégé en écriture.
- 1 Chargez le document d'origine face vers le haut dans le dispositif d'alimentation automatique ou face vers le bas sur la vitre du scanner.
 - 2 A partir du panneau de commandes de l'imprimante, naviguez jusqu'à :
 > **Numériser** >  > **Périphérique de stockage**
 - 3 Insérez le lecteur flash ou la carte mémoire, puis appuyez sur .
Remarque : L'imprimante ne peut lire qu'un seul périphérique de mémoire à la fois.
 - 4 Appuyez sur la touche haut ou bas afin d'accéder à l'option de numérisation que vous souhaitez définir, puis appuyez sur la touche gauche ou droite pour accéder au paramètre de votre choix.
 Définissez la couleur, la qualité, le format de l'image d'origine ainsi que d'autres options de numérisation. Si nécessaire, appuyez sur  chaque fois que vous effectuez une sélection.
 - 5 Appuyez sur .
- Suivez les instructions qui s'affichent sur l'écran de l'imprimante.

Numérisation pour un envoi direct par email à l'aide du logiciel de l'imprimante

Assurez-vous que vous avez configuré vos paramètres d'email avant de continuer. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section du *Guide de l'utilisateur* consacrée à l'email.

Pour les utilisateurs Windows

- 1 Chargez un document original face vers le haut dans le chargeur automatique de documents ou face vers le bas sur la vitre du scanner.
- 2 Depuis l'ordinateur, effectuez les opérations suivantes :

Sous Windows 8

A partir du symbole Rechercher, tapez **Accueil imprimante**, puis naviguez jusqu'à :

Accueil imprimante > sélectionnez votre imprimante > **Numériser**

Sous Windows 7 ou une version antérieure

- a Cliquez sur  ou sur **Démarrer**.
 - b Cliquez sur **Tous les programmes** ou sur **Programmes**, puis sélectionnez le dossier du programme d'imprimante dans la liste.
 - c Accédez à :
Accueil imprimante > sélectionnez votre imprimante > **Numériser**
- 3 Sélectionnez **Envoyer photo par email**, **Envoyer document par email** ou **Envoyer PDF par email**.

Remarque : Vous ne pouvez sélectionner **Envoyer document par email** que si une application ROC est installée sur votre ordinateur.

La numérisation commence et la boîte de dialogue de progression s'affiche. Une fois la numérisation terminée, un nouvel email est créé avec en pièce jointe le document numérisé.

- 4 Composez votre email.

Remarque : Si votre application de messagerie électronique ne s'ouvre pas automatiquement, vous pouvez numériser le document vers l'ordinateur, puis l'envoyer comme pièce jointe par email.

Pour les utilisateurs Macintosh

- 1 Chargez un document original face vers le haut dans le chargeur automatique de documents ou face vers le bas sur la vitre du scanner.
- 2 Depuis le Finder, sélectionnez **Applications** et lancez l'application de votre choix.

Remarque : Utilisez une application qui prend en charge votre imprimante et une option d'email, par exemple Image Capture.

- 3 Sélectionnez votre imprimante dans la liste des périphériques.

Remarque : Pour plus d'informations sur la recherche de la liste des périphériques, consultez la documentation fournie avec l'application ou recherchez **Numérisation d'une image** dans le champ de recherche du menu Aide.

- 4 Ajustez les paramètres en fonction de vos besoins.

Le cas échéant, cliquez sur  dans la boîte de dialogue d'aperçu pour obtenir plus d'informations.

- 5 Définissez l'application d'email comme destination de la numérisation, puis démarrez le travail de numérisation.
- 6 Composez votre email.

Numérisation au format PDF

Pour les utilisateurs Windows

- 1 Chargez un document original face vers le haut dans le chargeur automatique de documents ou face vers le bas sur la vitre du scanner.
- 2 Depuis l'ordinateur, effectuez les opérations suivantes :

Sous Windows 8

A partir du symbole Rechercher, tapez **Accueil imprimante**, puis naviguez jusqu'à :
Accueil imprimante > sélectionnez votre imprimante > **Numériser** > **PDF**

Sous Windows 7 ou une version antérieure

- a Cliquez sur  ou sur **Démarrer**.
- b Cliquez sur **Tous les programmes** ou sur **Programmes**, puis sélectionnez le dossier du programme d'imprimante dans la liste.
- c Accédez à :
Accueil imprimante > sélectionnez votre imprimante > **Numériser** > **PDF**

La numérisation commence et la boîte de dialogue de progression s'affiche.

- 3 Enregistrez le document au format PDF.

Pour les utilisateurs Macintosh

- 1 Chargez un document original face vers le haut dans le chargeur automatique de documents ou face vers le bas sur la vitre du scanner.
- 2 Depuis le Finder, sélectionnez **Applications** et lancez l'application de votre choix.
Remarque : Utilisez une application qui prend votre imprimante en charge.
- 3 Sélectionnez votre imprimante dans la liste des périphériques.

Remarque : Pour plus d'informations sur la recherche de la liste des périphériques, consultez la documentation fournie avec l'application ou recherchez **Numérisation d'une image** dans le champ de recherche du menu Aide.

- 4 Ajustez les paramètres en fonction de vos besoins.

Le cas échéant, cliquez sur  dans la boîte de dialogue d'aperçu pour obtenir plus d'informations.

- 5 Définissez l'application qui prend en charge le format PDF comme destination de la numérisation, puis démarrez le travail de numérisation.
- 6 Enregistrez le document au format PDF.

Annulation de tâches de numérisation

Essayez une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Sur le panneau de commandes de l'imprimante, appuyez sur , puis sur .
- Annulez le travail de numérisation dans la boîte de dialogue du logiciel lorsque vous souhaitez l'envoyer à partir du logiciel de l'imprimante.

Envoi d'un e-mail

Vous pouvez utiliser votre imprimante pour envoyer un email à un ou plusieurs destinataires, sans utiliser votre ordinateur, pour autant que vous ayez configuré la tâche de numérisation vers email à l'aide des raccourcis. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section du *Guide de référence rapide* consacrée aux raccourcis.

Vous devez configurer les paramètres de connexion réseau et d'email de l'imprimante avant d'envoyer un email à l'aide du panneau de commandes de l'imprimante.

Envoi d'un email

Conseils pour l'envoi par email

- Veillez à bien entrer les informations sur votre compte email et à configurer le serveur SMTP avant d'envoyer un email.
- Vérifiez que l'imprimante est connectée à un réseau Ethernet ou sans fil avant d'envoyer un email.
Si nécessaire, vérifiez que le réseau est connecté à Internet pour que l'imprimante puisse communiquer avec le serveur SMTP. Si l'imprimante ne parvient pas se connecter à Internet, contactez le responsable du support de votre système.
L'imprimante ne prend en charge qu'une seule connexion réseau active (Ethernet ou sans fil) à la fois.
- Ajoutez des contacts à votre carnet d'adresses. Lorsque vous envoyez un email, il vous suffit de sélectionner les contacts dans votre carnet d'adresses au lieu d'entrer leurs adresses email successives.
- Utilisez le dispositif d'alimentation automatique de documents pour numériser des pages recto verso si votre imprimante prend en charge la numérisation recto verso et si le dispositif d'alimentation automatique de documents prend en charge la taille du document d'origine.
- Utilisez la vitre du scanner pour numériser des pages recto verso si votre imprimante ne prend pas en charge la numérisation recto verso ou si le dispositif d'alimentation automatique de documents ne prend pas en charge la taille du document d'origine.
- Lorsque vous utilisez le dispositif d'alimentation automatique de documents, ajustez les guides papier de celui-ci à la largeur du document d'origine.
- Pour récupérer facilement un document après une copie ou une numérisation, levez le bac d'entrée du dispositif d'alimentation automatique de documents.
- Lorsque vous utilisez la vitre du scanner, refermez le volet du scanner, si possible, pour éviter que les bords de l'image numérisée ne soient foncés.
- *Ne placez pas* de cartes postales, de photos, de petits éléments, de transparents, de papier photo ou de supports trop fins (tels que des coupures de magazines) dans le dispositif d'alimentation automatique. Placez ces éléments sur la vitre du scanner.
- Quand le document à envoyer par email est en place et que les paramètres souhaités sont définis, appuyez sur  pour commencer la numérisation.

Configuration de la fonction d'e-mail

Pour les utilisateurs Windows

- 1 Exécutez l'assistant de configuration e-mail.

Sous Windows 8

A partir du symbole Rechercher, tapez **Accueil imprimante**, puis naviguez jusqu'à :

Liste des applications > **Accueil imprimante** > sélectionnez votre imprimante > **Paramètres** > **Configurer l'imprimante pour l'envoi par e-mail**

Sous Windows 7 ou une version antérieure

- a Cliquez sur  ou sur **Démarrer**.
- b Cliquez sur **Tous les programmes** ou sur **Programmes**, puis sélectionnez le dossier du programme d'imprimante dans la liste.
- c Naviguez jusqu'à :
Accueil imprimante > sélectionnez votre imprimante > **Paramètres** > **Configurer l'imprimante pour l'envoi par e-mail**

L'assistant de configuration email s'ouvre.

- 2 Suivez les instructions qui s'affichent sur l'écran de l'ordinateur

Pour les utilisateurs Macintosh

- 1 Dans le Finder, naviguez jusqu'à :
Applications > sélectionnez le dossier de votre imprimante > **Paramètres de l'imprimante** > **Email**
- 2 Suivez les instructions sur l'écran de l'ordinateur, puis cliquez sur **Enregistrer les paramètres**.

Annulation d'un email

Essayez une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Sur le panneau de commandes de l'imprimante, appuyez sur , puis sur .
- Annulez l'email dans la boîte de dialogue du logiciel de l'imprimante lorsque vous souhaitez l'envoyer à partir de ce dernier.

Configuration de l'imprimante en télécopieur

MISE EN GARDE—RISQUE D'ELECTROCUTION : n'utilisez pas la fonction de télécopie en cas d'orage. N'installez pas ce produit ou ne procédez à aucun branchement (cordon d'alimentation, téléphone, etc.) en cas d'orage.


AVERTISSEMENT—RISQUE DE BLESSURE : pour limiter les risques d'incendie, utilisez uniquement le câble de télécommunication (RJ-11) ou un câble de rechange UL Listed 26 AWG minimum pour connecter ce produit au réseau téléphonique commuté public.

Etape 1 : Connecter l'imprimante à la ligne téléphonique

Consultez les scénarios ci-dessous et choisissez la configuration qui s'applique à votre service téléphonique.

Scénario 1 : Ligne téléphonique standard

Installation 1 : L'imprimante est connectée à une ligne de télécopie dédiée

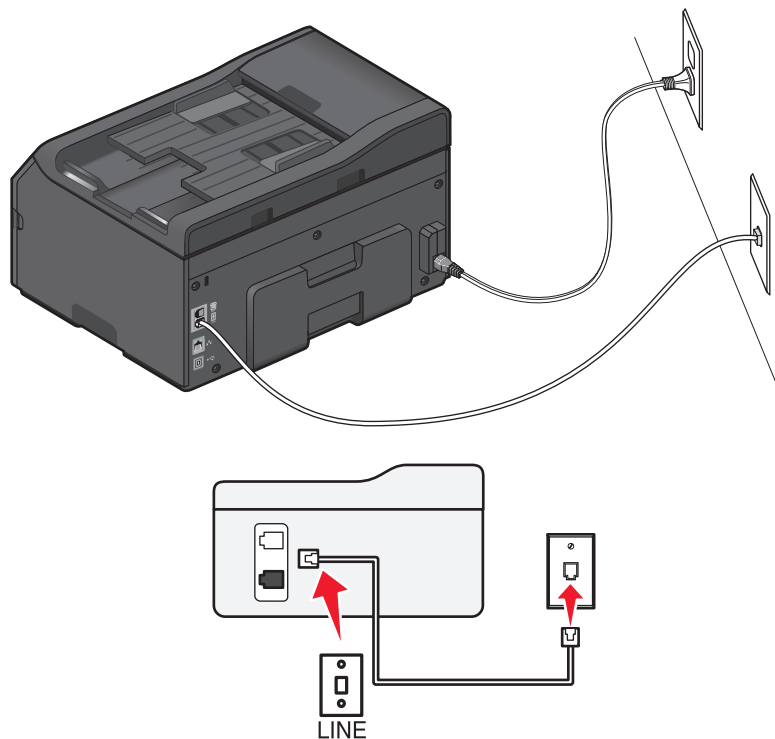

Connexion :


Branchez le câble de la prise murale au port  de l'imprimante.

Conseils pour cette installation :

- Vous pouvez définir l'imprimante pour recevoir les télécopies automatiquement (Réponse auto activée) ou manuellement (Réponse auto désactivée).
- Si vous souhaitez recevoir les télécopies automatiquement (Réponse auto activée), définissez l'imprimante pour qu'elle décroche après n'importe quel nombre de sonneries.

Installation 2 : L'imprimante partage la ligne avec un répondeur


Connecté à la même prise murale téléphonique

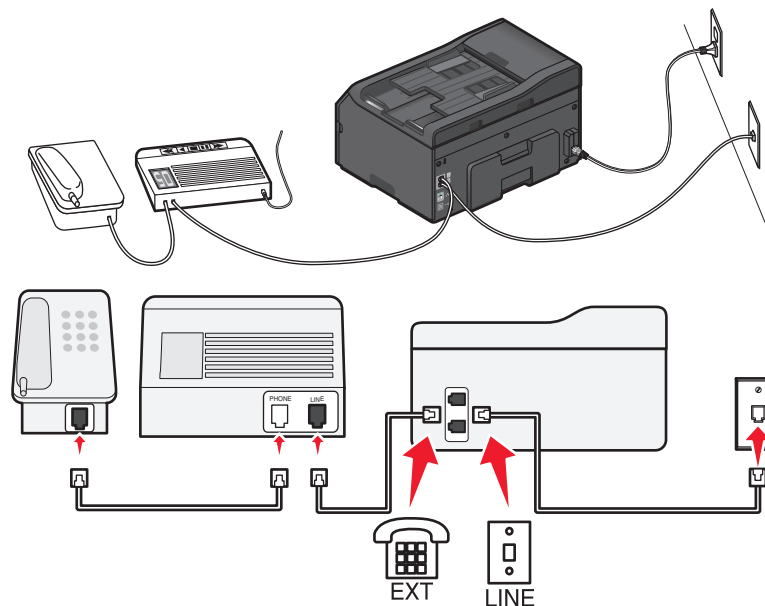

Connexion :

- 1 Branchez le câble de la prise murale au port  de l'imprimante.
- 2 Enlevez le bouchon de protection du port  de l'imprimante, puis branchez le répondeur sur le port.

Connecté à différentes prises murales

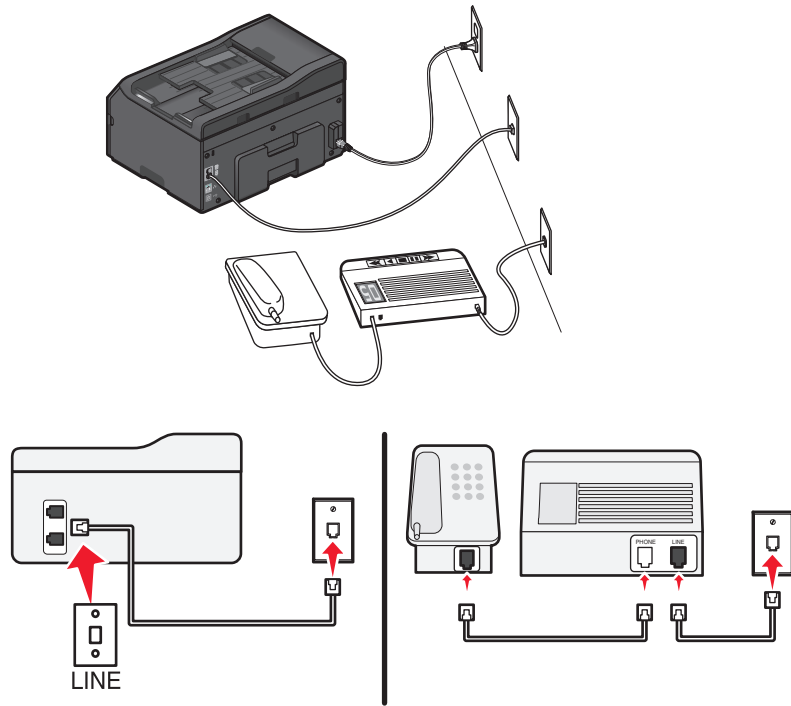


Connexion :

Branchez le câble de la prise murale au port  de l'imprimante.

Conseils pour cette installation :

- Si votre ligne ne compte qu'un seul numéro de téléphone, vous devez configurer l'imprimante pour recevoir les télécopies automatiquement (Réponse auto. activée).
- Configurez l'imprimante pour qu'elle décroche au bout de deux sonneries de plus après le répondeur. Par exemple, si le répondeur répond aux appels après quatre sonneries, réglez l'imprimante pour qu'elle réponde après six sonneries. Ainsi, le répondeur répond aux appels en premier et vos appels vocaux sont reçus. Si l'appel est une télécopie, l'imprimante détecte le signal de télécopie sur la ligne et prend l'appel.
- Si vous êtes abonné à un service de détection de sonnerie distinctive fourni par votre opérateur téléphonique, vérifiez que vous avez défini la sonnerie appropriée de l'imprimante. Sinon, elle ne recevra pas les télécopies même si vous l'avez configurée pour les recevoir automatiquement.

Installation 3 : L'imprimante partage la ligne avec un téléphone abonné à un service de messagerie vocale

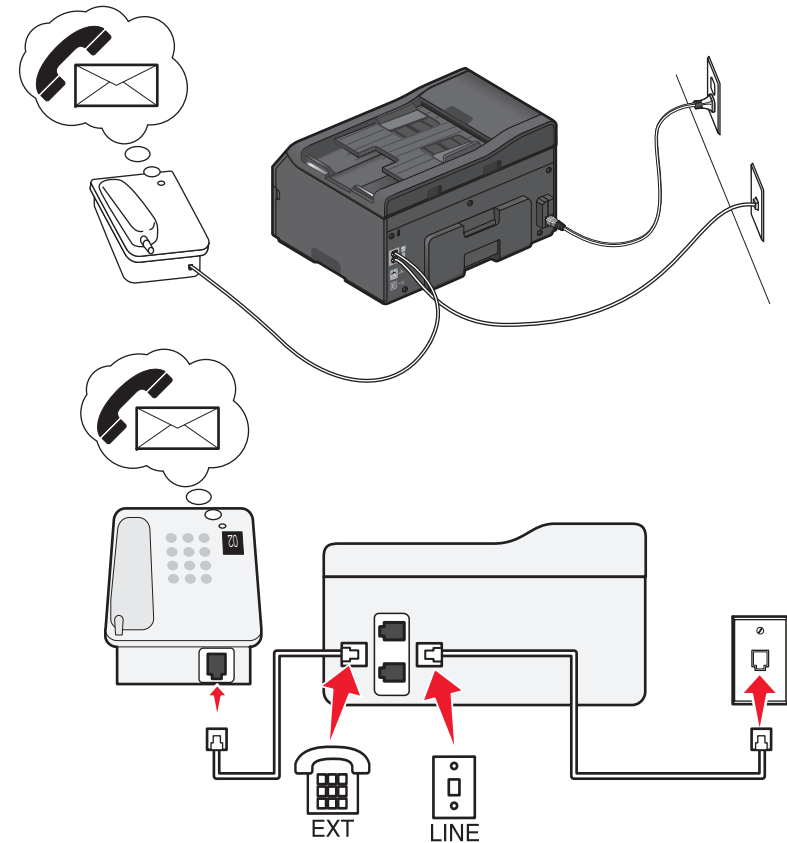

Connexion :

- 1 Branchez le câble de la prise murale au port  de l'imprimante.
- 2 Enlevez le bouchon de protection du port  de l'imprimante, puis branchez le téléphone sur le port.



Conseils pour cette installation :

- Cette configuration fonctionne mieux si vous êtes abonné à un service de détection de sonnerie distinctive. Si tel est le cas, vérifiez que vous avez défini la sonnerie appropriée de l'imprimante. Sinon, elle ne recevra pas les télécopies même si vous l'avez configurée pour les recevoir automatiquement.
- Si votre ligne ne compte qu'un seul numéro de téléphone, vous devez configurer l'imprimante pour recevoir les télécopies manuellement (Réponse auto. désactivée).

Lorsque vous répondez au téléphone et que vous entendez des tonalités de télécopie, appuyez sur *9* ou sur le code de décrochage manuel du téléphone pour recevoir la télécopie.

- Vous pouvez également définir l'imprimante pour recevoir les télécopies automatiquement (Réponse auto activée), mais vous devez désactiver le service de messagerie vocale lorsque vous attendez une télécopie. Ce paramètre fonctionne mieux si vous utilisez la messagerie vocale plus souvent que le télécopieur.

Scénario 2 : Ligne ADSL (Digital Subscriber Line)

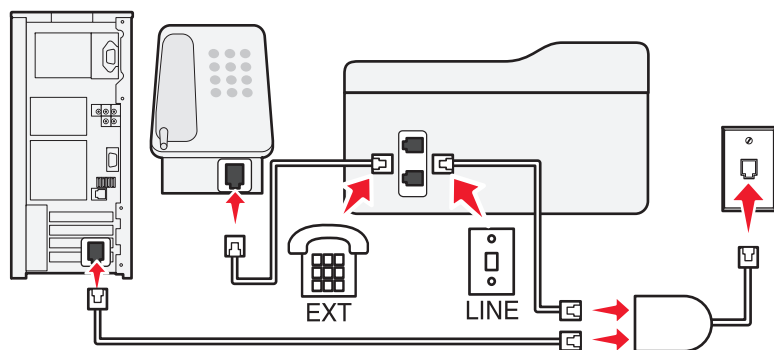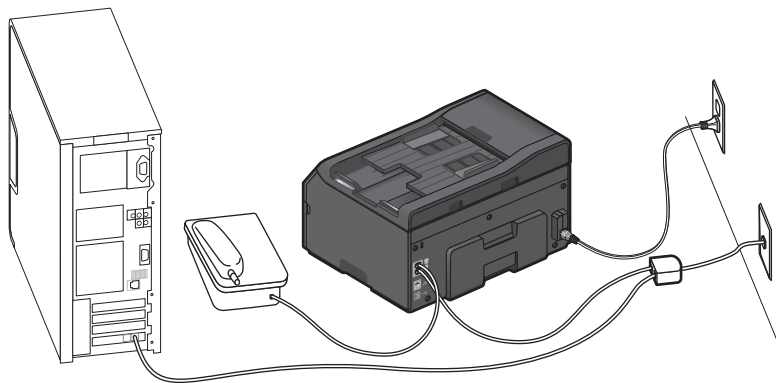



Une ligne ADSL partage votre téléphone normal en deux canaux : voix et Internet. Les signaux de téléphone et de télécopie passent par le canal vocal tandis que les signaux Internet passent par l'autre canal. Ainsi, vous pouvez utiliser la même ligne pour les appels vocaux analogiques (notamment les télécopies) et l'accès numérique à Internet.

Pour réduire les interférences entre les deux canaux et garantir une connexion de qualité, vous devez installer un filtre ADSL pour les périphériques analogiques (télécopieur, téléphone, répondeur) dans votre réseau. Les interférences provoquent du bruit et créent des éléments statiques sur le téléphone. Elles occasionnent des télécopies de mauvaise qualité (voire un échec) pour l'imprimante et ralentissent la connexion Internet sur votre ordinateur.

Pour installer un filtre pour l'imprimante :

- 1 Connectez le port de téléphone du filtre ADSL à la prise murale.
- 2 Connectez un câble téléphonique du port  situé à l'arrière de l'imprimante au port de téléphone du filtre ADSL.
- 3 Pour continuer à utiliser un ordinateur afin d'accéder à Internet, connectez l'ordinateur au port DSL HPN du filtre ADSL.
- 4 Pour connecter un téléphone à l'imprimante, enlevez le bouchon de protection du port  de l'imprimante, puis branchez le téléphone sur le port.

Scénario 3 : Service téléphonique VoIP

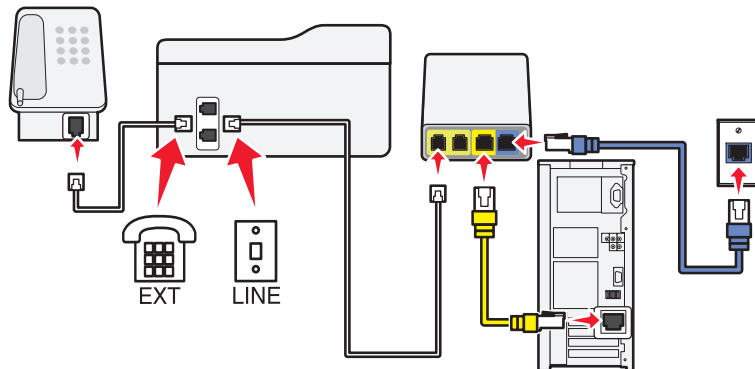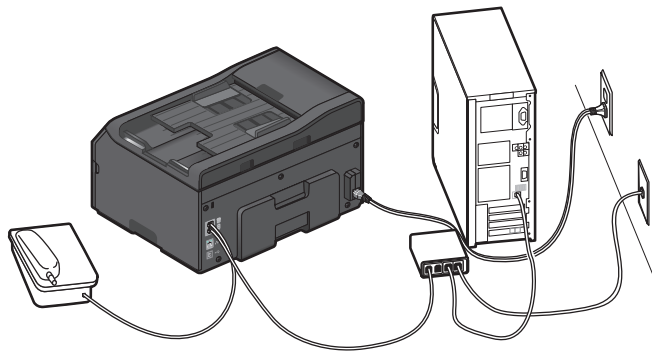

Connexion :

- 1 Branchez une extrémité du câble téléphonique sur le port  de l'imprimante.
- 2 Branchez l'autre extrémité du câble sur le port appelé **Phone Line 1** (Ligne téléphonique 1) ou **Phone Port** (Port de téléphone) sur l'adaptateur VoIP.

Le port appelé **Phone Line 2** (Ligne téléphonique 2) ou **Fax Port** (Port de télécopie) n'est pas toujours actif. Vous devrez peut-être payer des frais supplémentaires à votre fournisseur VoIP si vous souhaitez activer le deuxième port de téléphone.

- 3 Enlevez le bouchon de protection du port  de l'imprimante, puis branchez le téléphone sur le port.

Conseils pour cette installation :

- Pour vérifier que le port de téléphone situé sur l'adaptateur VoIP est actif, branchez-y un téléphone analogique, puis écoutez la tonalité. Si vous entendez la tonalité, le port est actif.



- Si vous avez besoin de deux ports pour vos périphériques et que vous ne souhaitez pas payer des frais supplémentaires, ne branchez pas l'imprimante dans le deuxième port de téléphone. Vous pouvez utiliser un répartiteur téléphonique. Branchez le répartiteur téléphonique sur le port **Phone Line 1** (Ligne téléphonique 1) ou **Phone Port** (Port de téléphone), puis branchez l'imprimante et le téléphone sur le répartiteur.

Vérifiez que vous utilisez un répartiteur téléphonique et *non* un séparateur de lignes. Pour vérifier que vous utilisez le bon répartiteur, branchez-y un téléphone analogique, puis écoutez la tonalité.

Scénario 4 : Service téléphonique numérique via un fournisseur de services par câble

Installation 1 : L'imprimante est connectée au modem câblé

Choisissez cette installation si vous connectez normalement votre téléphone à un modem câblé.

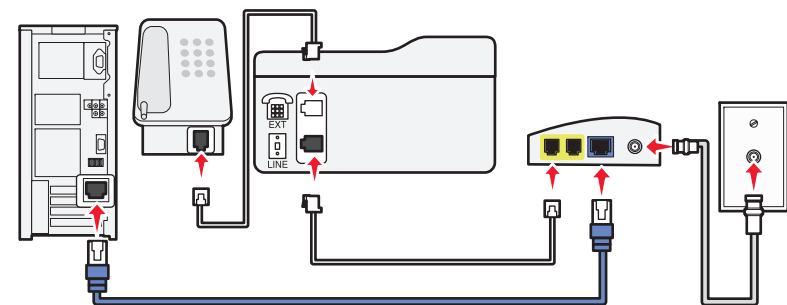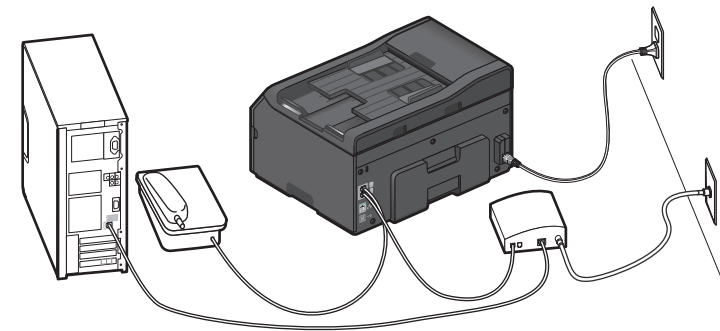

Connexion :

- 1 Branchez une extrémité du câble téléphonique sur le port  de l'imprimante.

- 2 Branchez l'autre extrémité du câble sur le port appelé **Phone Line 1** (Ligne téléphonique 1) ou **Phone Port** (Port de téléphone) sur le modem câblé.

Le port appelé **Phone Line 2** (Ligne téléphonique 2) or **Fax Port** (Port de télécopie) n'est pas toujours actif. Vous devrez peut-être payer des frais supplémentaires à votre fournisseur de services par câble si vous souhaitez activer le deuxième port de téléphone.

- 3 Enlevez le bouchon de protection du port  de l'imprimante, puis branchez le téléphone sur le port.



Conseils pour cette installation :

- Pour vérifier que le port du téléphone situé sur le modem câblé est actif, branchez-y un téléphone analogique, puis écoutez la tonalité. Si vous entendez la tonalité, le port est actif.
- Si vous avez besoin de deux ports pour vos périphériques et que vous ne souhaitez pas payer des frais supplémentaires, ne branchez pas l'imprimante sur le deuxième port de téléphone. Vous pouvez utiliser un répartiteur téléphonique. Branchez le répartiteur téléphonique sur le port **Phone Line 1** (Ligne téléphonique 1) ou **Phone Port** (Port de téléphone), puis branchez l'imprimante et le téléphone sur le répartiteur.

Vérifiez que vous utilisez un répartiteur téléphonique et *non* un séparateur de lignes. Pour vérifier que vous utilisez le bon répartiteur, branchez-y un téléphone analogique, puis écoutez la tonalité.

Installation 2 : L'imprimante est branchée sur une prise murale. Le modem câblé est installé dans un autre endroit de la maison

Choisissez cette installation si votre fournisseur de services par câble a activé les prises murales chez vous afin que vous ne soyez pas obligé de brancher vos périphériques sur le modem câblé. Votre service téléphonique câblé provient des prises murales.

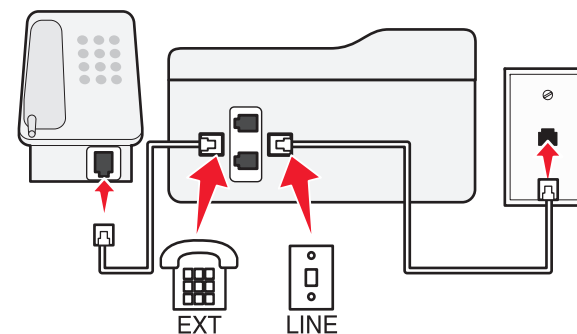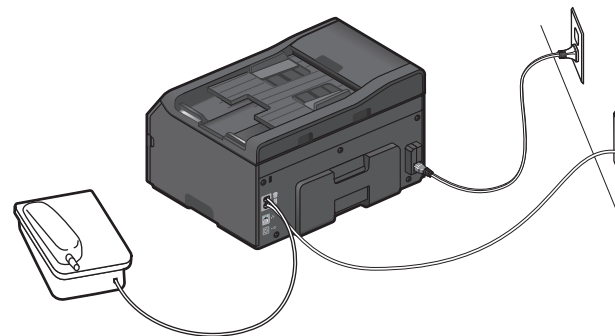


Connexion :

- 1 Branchez le câble de la prise murale sur le port  de l'imprimante.
- 2 Enlevez le bouchon de protection du port  de l'imprimante, puis branchez le téléphone sur le port.



Scénario 5 : configuration propre au pays ou à la région

Tous les pays n'utilisent pas les mêmes types de prises murales téléphoniques. La prise murale standard adoptée par la plupart des pays ou régions est la prise Registered Jack-11 (RJ-11). Vous devez avoir une prise RJ-11 ou un câble téléphonique doté d'un connecteur RJ-11 pour pouvoir connecter un périphérique à une prise murale RJ-11.

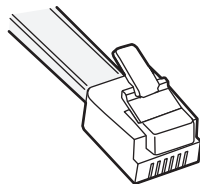

Les ports de télécopie situés à l'arrière de l'imprimante et le câble téléphonique fourni avec l'imprimante sont dotés de connecteurs RJ-11. Si vous avez un type de connecteur différent dans votre pays, vous devrez certainement utiliser un adaptateur RJ-11.

Connexion de l'imprimante à une prise murale non RJ-11

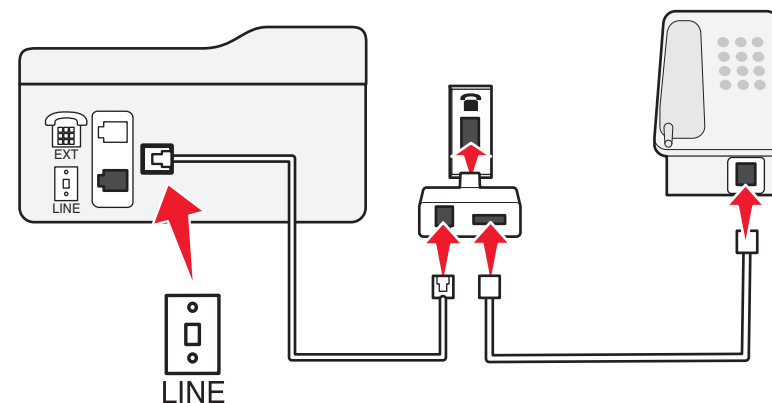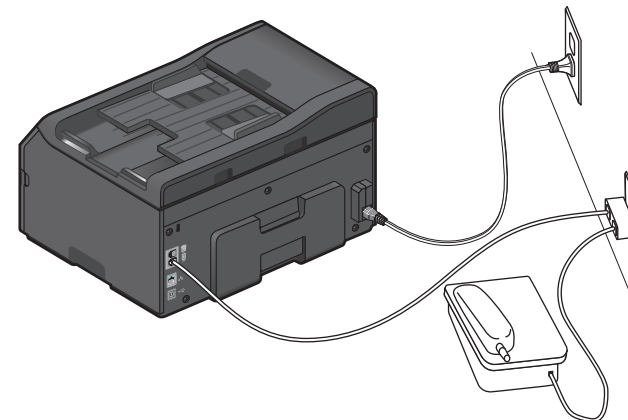



Connexion :

- 1 Branchez une extrémité du câble téléphonique sur le port  de l'imprimante.
- 2 Connectez l'autre extrémité du câble à l'adaptateur RJ-11, puis l'adaptateur à la prise murale.
- 3 Si vous souhaitez connecter un autre périphérique (téléphone ou répondeur) à la même prise murale, et si le connecteur du périphérique n'est pas de type RJ 11, branchez-le directement sur la prise murale.

Remarques :

- *Ne retirez pas* la fiche de bouclage du port  de l'imprimante.
- Il se peut que dans votre pays l'imprimante ne soit pas livrée avec un adaptateur RJ-11.

Si le périphérique supplémentaire (téléphone ou répondeur) dispose d'un connecteur RJ-11, vous pouvez enlever la fiche de bouclage et brancher le périphérique sur le port  de l'imprimante.

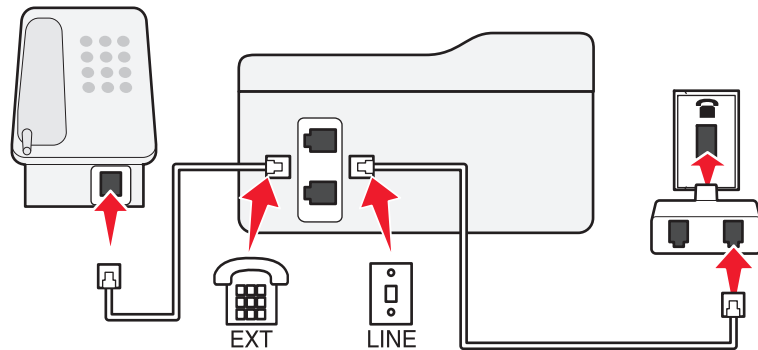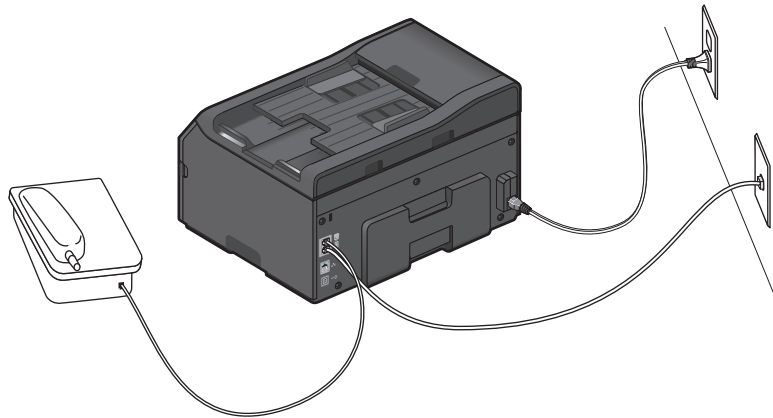**Connexion de l'imprimante dans les pays utilisant une connexion série**

Dans certains pays, vous devez brancher tous les périphériques dans la prise murale. Vous ne pouvez pas brancher un téléphone ou un répondeur dans le port  de l'imprimante. On appelle cela une *connexion série*.

Autriche Allemagne Portugal



Belgique Irlande Espagne

Danemark Italie Suède

France Pays-Bas Suisse

Finlande Norvège Royaume-Uni

Attention — Dommages potentiels : si votre pays figure sur la liste, *n'enlevez pas* la fiche de bouclage du port  de l'imprimante. Elle est essentielle pour le bon fonctionnement des périphériques sur la ligne téléphonique.

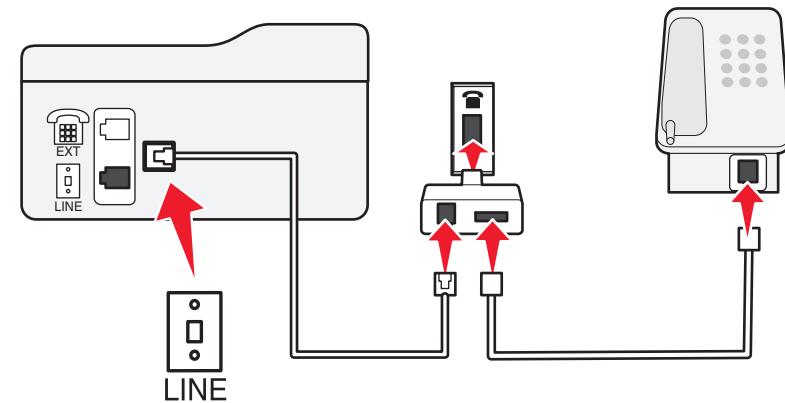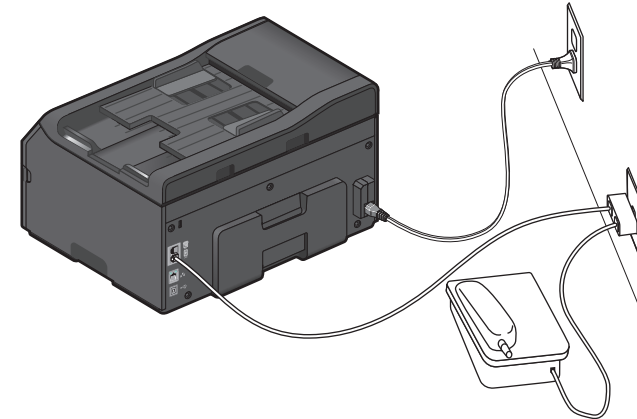


Connexion :



Branchez le câble de la prise murale sur le port  de l'imprimante.

Connexion de l'imprimante à une prise murale en Allemagne

Les prises murales allemandes disposent de deux types de ports. Les ports N sont destinés aux télécopieurs, modems et répondeurs. Le port F est réservé aux téléphones.

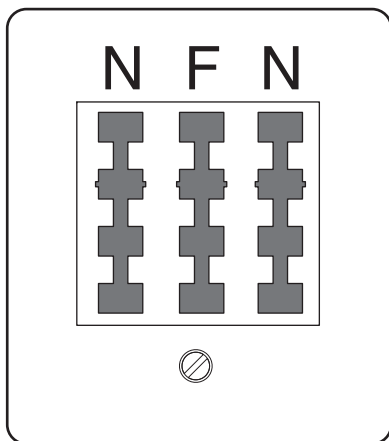

Connectez l'imprimante à n'importe quel port N.

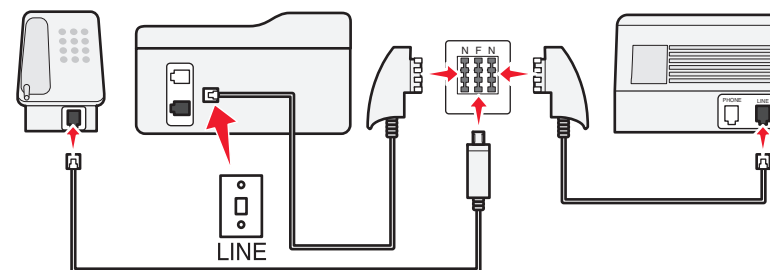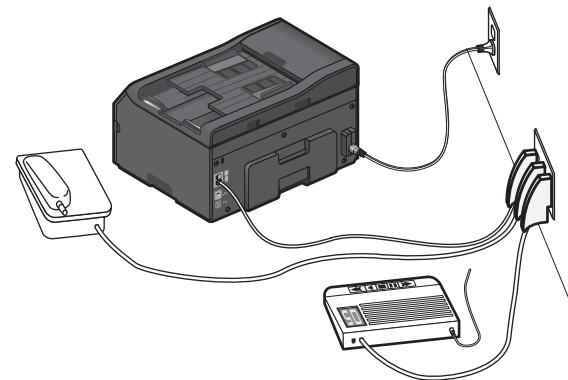**Connexion :**

- 1 Branchez une extrémité du câble téléphonique sur le port  de l'imprimante.
- 2 Connectez l'autre extrémité du câble à l'adaptateur RJ-11, puis l'adaptateur à un port N.
- 3 Si vous souhaitez connecter un téléphone et un répondeur à la même prise murale, connectez les périphériques comme illustré.

Etape 2 : Vérifiez la tonalité

Une tonalité permet de savoir si la ligne téléphonique fonctionne ou si l'imprimante est correctement connectée à la ligne téléphonique.

Vérifiez que la ligne téléphonique et la prise murale fonctionnent

- 1 Branchez un téléphone analogique sur la prise murale.
- 2 Ecoutez la tonalité dans le combiné téléphonique.

Si vous entendez une tonalité, la ligne téléphonique et la prise murale fonctionnent.

Assurez-vous que l'imprimante est connectée correctement à la ligne de téléphone

- 1 Pendant que l'imprimante est connectée à une ligne téléphonique via le port  situé à l'arrière de l'imprimante, branchez un téléphone analogique sur le port  de l'imprimante.

- 2 Vérifiez si vous entendez la tonalité.

Si vous entendez une tonalité, l'imprimante est correctement connectée à la ligne téléphonique.

Si vous n'entendez pas de tonalité, lisez l'étape 1 ou reportez-vous à la section « Liste de vérification du dépannage relatif à la télécopie », page 55.

Etape 3 : définissez le nom et le numéro du télécopieur

Vos informations d'utilisateur comprennent votre nom ou le nom de votre société, votre numéro de télécopie (qui est le même que votre numéro de téléphone sauf si vous disposez d'une ligne téléphonique pour la télécopie), ainsi que la date et l'heure de votre répondeur une fois la transmission effectuée. Ces informations apparaissent dans l'en-tête et le pied de page des télécopies que vous envoyez.

Dans certains pays, vous ne pouvez pas envoyer de télécopies sans ces informations. Certains télécopieurs bloquent également les télécopies qui n'identifient pas l'expéditeur. Veillez donc à entrer ces informations dans votre imprimante.

- 1 A partir du panneau de commandes de l'imprimante, naviguez jusqu'à :

 > Configuration >  > Config. téléc. >  > Composition et envoi >  > Nom du télécopieur > 

- 2 Entrez votre nom et celui de votre société, puis appuyez sur .

- Pour changer un caractère, appuyez sur la flèche vers la gauche .
- Pour appuyer un espace, appuyez sur 0.

- 3 Appuyez sur les touches fléchées pour afficher l'option **Numéro de télécopieur**, puis sur .

- 4 Entrez votre numéro de télécopieur ou de téléphone, puis appuyez sur .

Etape 4 : configurez l'imprimante pour recevoir les télécopies automatiquement ou manuellement

Si l'imprimante est connectée à une ligne de télécopie dédiée ou partage la ligne avec un répondeur, vous pouvez la définir pour qu'elle reçoive les télécopies automatiquement. Si l'imprimante partage la ligne avec un téléphone abonné à un service de messagerie vocale, configurez-la pour recevoir les télécopies manuellement.

- 1 A partir du panneau de commandes de l'imprimante, naviguez jusqu'à :

 > Configuration >  > Config. téléc. >  > Sonnerie et réponse >  > Réponse auto. > 

- 2 Appuyez sur les touches fléchées pour accéder au paramètre souhaité, puis appuyez sur .

Etape 5 : définissez le nombre de sonneries

Si vous avez défini Réponse auto sur Activé à l'étape 4, effectuez les opérations suivantes. Si vous avez défini Réponse auto sur Désactivé, passez à l'étape 6.

Si vous êtes abonné au service de détection de type de sonnerie spéciale

Il est important de définir la sonnerie appropriée lorsque vous êtes abonné au service de détection de type de sonnerie spéciale (DPRD) proposé par les opérateurs. Cette fonctionnalité permet d'avoir plusieurs numéros de téléphone sur une seule ligne téléphonique. Chaque numéro de téléphone dispose de son propre type de sonnerie (toutes les sonneries, sonnerie unique seulement, double sonnerie seulement, triple sonnerie seulement, sonnerie simple ou double seulement, sonnerie simple ou triple seulement, sonnerie double ou triple seulement). Les différentes sonneries permettent de savoir quel numéro de téléphone a été composé et quel périphérique vous devez utiliser pour répondre à l'appel.

Attribuez à l'imprimante le numéro de téléphone qui sera celui de la télécopie, puis configurez-la pour répondre à la sonnerie de ce numéro. Si la sonnerie n'est pas correctement définie, l'imprimante sonnera, mais ne recevra pas les télécopies.

- 1 A partir du panneau de commandes de l'imprimante, naviguez jusqu'à :

 > Configuration >  > Config. téléc. >  > Sonnerie et réponse >  > Sonnerie > 

- 2 Appuyez sur les touches fléchées pour accéder à la sonnerie souhaitée, puis appuyez sur .

Si vous n'êtes pas abonné au service de détection de type de sonnerie spéciale

Si l'imprimante partage la ligne avec d'autres périphériques, configurez-la pour décrocher après le plus grand nombre de sonneries. Si l'imprimante est branchée sur une ligne de télécopie dédiée, vous pouvez choisir n'importe quel nombre de sonneries.

- 1 A partir du panneau de commandes de l'imprimante, naviguez jusqu'à :

 > Configuration >  > Config. téléc. >  > Sonnerie et réponse >  > Décrochage à la > 

- 2 Sélectionnez le nombre de sonneries que vous voulez, puis enregistrez le paramètre.

Etape 6 : créez une liste de contacts

Utilisation du panneau de commandes de l'imprimante

- 1 A partir du panneau de commandes de l'imprimante, accédez à :

Modèles à écran tactile	Modèles sans écran tactile
 > Carnet d'adresses	 > Configuration >  > Config. téléc. >  > Carnet d'adresses > 

2 Utilisez les menus pour ajouter un contact ou un groupe de numéros de télécopieur. Vous pouvez enregistrer jusqu'à 89 contacts et 10 groupes de numéros de télécopieur.

- Pour changer un caractère, appuyez sur la flèche vers la gauche.
- Pour ajouter un espace, appuyez sur 0.

Remarque : dans certains modèles, les entrées comprises entre 1 et 89 sont réservées aux contacts, tandis que celles comprises entre 90 et 99 sont réservées aux groupes de numéros de télécopieur. Saisissez le numéro avant le nom du contact et son numéro de télécopie.

Utilisation du logiciel de télécopie

Si vous connectez l'imprimante à un ordinateur, vous pouvez également créer une liste de contacts à l'aide du logiciel de télécopie.

Pour les utilisateurs Windows

1 Ouvrez l'onglet Contacts de l'Utilitaire de configuration de l'imprimante.

Sous Windows 8

A partir du symbole Rechercher, tapez **accueil imprimante**, puis naviguez jusqu'à :

Liste des applications > **Accueil imprimante** > sélectionnez votre imprimante > **Télécopie** > **Modifier la liste des contacts**

Sous Windows 7 ou une version antérieure

- Cliquez sur  ou sur **Démarrer**.
- Cliquez sur **Tous les programmes** ou sur **Programmes**, puis sélectionnez le dossier du programme d'imprimante dans la liste.
- Accédez à :
Accueil imprimante > sélectionnez votre imprimante > **Télécopie** > **Modifier la liste des contacts**

L'onglet Contacts de l'utilitaire de configuration de l'imprimante s'affiche.

- Cliquez sur **Sélectionner à partir du carnet d'adresses**.
- Dans le champ Carnet d'adresses, sélectionnez un carnet d'adresses.
- Sélectionnez le contact que vous souhaitez ajouter, puis cliquez sur **Ajouter à ou modifier la liste** pour l'importer.

Remarque : pour ajouter des contacts, vous devez importer des contacts des carnets d'adresse de votre ordinateur pris en charge par le logiciel de télécopie. En plus du carnet d'adresses du logiciel, vous pouvez également avoir ceux des clients de messagerie installés sur votre ordinateur, par exemple Microsoft Outlook.

5 Cliquez sur **OK**.

Pour les utilisateurs Macintosh

- Dans le Finder, naviguez jusqu'à :
Applications > sélectionnez le dossier de votre imprimante

2 Cliquez deux fois sur **Paramètres de l'imprimante**.

3 Cliquez sur l'onglet **Contacts**.

- Pour ajouter des contacts, cliquez sur l'onglet **Particuliers**.
- Pour ajouter des groupes de télécopie, cliquez sur l'onglet **Groupes**.

Pour plus d'informations sur le logiciel de télécopie, cliquez sur **Aide** ou sur  .

Envoi de télécopies

 **MISE EN GARDE—RISQUE D'ELECTROCUTION** : N'utilisez pas la fonction de télécopie lors d'un orage. N'installez pas ce produit et ne procédez à aucun branchement (fonction de télécopie, cordon d'alimentation, téléphone, etc.) en cas d'orage.

Envoi de télécopies

Conseils pour l'envoi de télécopies

- Assurez-vous que l'imprimante est allumée et reliée à une ligne téléphonique, ADSL ou VoIP fonctionnant correctement. La ligne fonctionne si vous entendez une tonalité.
- Vérifiez que le réceptacle de sortie de papier est complètement déployé et que le prolongateur est rabattu.
- Selon votre modèle d'imprimante, utilisez le dispositif d'alimentation automatique de documents pour numériser des pages recto verso en un seul passage.
- Pour récupérer facilement un document après une copie ou une numérisation, levez le bac d'entrée du dispositif d'alimentation automatique de documents.
- Lorsque vous utilisez le DAA, ajustez le guide papier contre le bord du papier.
- Lorsque vous utilisez la vitre du scanner, refermez le volet du scanner, si possible, pour éviter que les bords de l'image numérisée ne soient foncés.
- Ne placez pas* de cartes postales, de photos, de petits éléments, de transparents, de papier photo ou de supports trop fins (tels que des coupures de magazines) dans le dispositif d'alimentation automatique. Placez ces éléments sur la vitre du scanner.
- Quand le document à télécopier est en place et que les paramètres souhaités sont définis, appuyez sur  pour envoyer la télécopie.

Envoi de télécopies à l'aide du panneau de commandes de l'imprimante

- A partir du panneau de commandes de l'imprimante, naviguez jusqu'à :

 > **Télécopier**

- Composez un numéro de télécopieur ou appuyez sur la touche **Carnet d'adresses** pour sélectionner un numéro dans la liste de composition abrégée ou de composition de groupe.
- Si vous souhaitez envoyer une télécopie à un seul destinataire, appuyez sur .
Si vous souhaitez envoyer la télécopie à un groupe de numéros (télécopie à diffusion générale), appuyez sur la touche gauche ou droite pour entrer un autre numéro, puis appuyez sur . Répétez cette étape pour ajouter d'autres numéros.
- Appuyez sur la touche **Couleur/Noir** pour sélectionner une télécopie en couleur ou en noir et blanc.
- Appuyez sur  pour lancer la tâche de télécopie.

Attention — Dommages potentiels : ne touchez ni aux câbles ni aux ports  et  durant l'envoi d'une télécopie.

Conseil :

- Vous pouvez envoyer une télécopie à diffusion générale à 30 destinataires au maximum.

Envoi de télécopies à l'aide de l'ordinateur

Utilisateurs de Windows

- Un document étant ouvert, cliquez sur **Fichier > Impression**.
- Veillez à sélectionner la version de télécopie de votre imprimante, puis cliquez sur **Propriétés, Préférences, Options** ou **Configuration**.
- Cliquez sur l'onglet **Télécopie**, puis vérifiez que l'option **Activer télécopie** est sélectionnée.
- Entrez le ou les numéro(s) de télécopie du destinataire dans le champ Numéro(s) de télécopie (entrez tous les numéros s'il y a plusieurs destinataires).
Les numéros de télécopieur peuvent être saisis manuellement ou à l'aide de la fonction Carnet d'adresses.
- Si nécessaire, entrez un préfixe dans la boîte de dialogue Indicatif.
- Sélectionnez le format de papier et l'orientation appropriés.
- Cochez la case **Inclure la page de garde à la télécopie**, puis saisissez les informations nécessaires si vous souhaitez joindre une page de garde à la télécopie.
- Cliquez sur **OK**.

Utilisateurs de Mac

- Un document étant ouvert, cliquez sur **Fichier > Impression**
- Dans le menu local Imprimante, sélectionnez la version de télécopie de votre imprimante.

Remarque : pour afficher les options de télécopie de la boîte de dialogue d'impression, vous devez utiliser le pilote de télécopie de votre imprimante. Si la version de télécopie de l'imprimante ne figure pas dans la liste, choisissez **Ajouter une imprimante**, puis choisissez la version de télécopie.

- Entrez le nom et le numéro du destinataire.
- Cliquez sur **Télécopier**.

Réception de télécopies

Conseils pour la réception de télécopies

Lors de la réception de télécopies :

- Assurez-vous que l'imprimante est allumée et qu'elle est reliée à une ligne téléphonique, ADSL ou VoIP fonctionnant correctement. La ligne fonctionne si vous entendez une tonalité.
- Si vous configurez l'imprimante pour recevoir les télécopies manuellement (Réponse auto. désactivée), vérifiez que le volume de la sonnerie n'est pas désactivé.
- Si vous configurez l'imprimante pour recevoir les télécopies automatiquement (Réponse auto. désactivée), chargez du papier dans l'imprimante.

Réception automatique de télécopies

- 1 Assurez-vous que la fonction Réponse auto. est activée :

A partir du panneau de commandes de l'imprimante, naviguez jusqu'à :

 > **Configuration** >  > **Config. téléc.** >  > **Sonnerie et réponse** >  > **Réponse auto** >  > **En fonction** > 

- 2 Définissez le nombre de sonneries que l'imprimante devra détecter avant d'accepter les télécopies entrantes :

- a Appuyez sur les touches fléchées pour afficher l'option **Décrochage** à **1a**, puis sur .
- b Appuyez sur les touches fléchées pour afficher le nombre de sonneries souhaité, puis sur  pour enregistrer le paramètre.

Lorsque le nombre de sonneries indiqué est détecté, l'imprimante reçoit automatiquement la télécopie.

Attention — Dommages potentiels : Ne touchez ni aux câbles ni aux ports  et  durant la réception d'une télécopie.

Conseils :

- Si l'imprimante partage une ligne avec d'autres périphériques analogiques (téléphone, répondeur), configurez-la pour décrocher au bout de deux sonneries après le répondeur. Par exemple, si le répondeur répond aux appels après quatre sonneries, configurez l'imprimante pour répondre après six sonneries. Ainsi, le répondeur répond aux appels en premier et vos appels vocaux sont reçus. Si l'appel est une télécopie, l'imprimante détecte le signal de télécopie sur la ligne et prend l'appel. Si l'imprimante est sur une ligne de télécopie dédiée, vous devez la configurer pour décrocher après n'importe quel nombre de sonneries.
- Si vous avez plusieurs numéros sur la même ligne, ou si vous êtes abonné à un service de détection de sonnerie distinctive sur votre ligne téléphonique, définissez la sonnerie spécifique de l'imprimante dans ce menu. Sinon, elle ne recevra pas les télécopies même si vous l'avez configurée pour les recevoir automatiquement.

Réception manuelle de télécopies

- 1 Désactivez la fonction Réponse auto :

A partir du panneau de commandes de l'imprimante, naviguez jusqu'à :

 > **Configuration** >  > **Config. téléc.** >  > **Sonnerie et réponse** >  > **Réponse auto.** >  > **Hors fonction** > 

- 2 Lorsque le téléphone sonne et que vous entendez la tonalité du télécopieur lorsque vous décrochez, appuyez sur  sur l'imprimante ou sur ***9*** sur le téléphone relié à l'imprimante.

Attention — Dommages potentiels : Ne touchez ni aux câbles ni aux ports  et  durant la réception d'une télécopie.

Conseils :

- le code par défaut de réponse manuel aux télécopies est ***9*** mais, pour renforcer la sécurité, vous pouvez le remplacer par un numéro que vous êtes le seul à savoir. Vous pouvez entrer jusqu'à 7 caractères pour votre code. Les caractères valides sont les chiffres allant de 0 à 9 et les caractères # et *.
- Vérifiez que le téléphone est connecté au port  situé à l'arrière de l'imprimante et que cette dernière est reliée à la prise murale via le port .

Réseau sans fil

Informations requises durant la configuration sans fil

Informations relatives à la configuration de l'imprimante pour une impression sans fil :

- Nom de votre réseau sans fil, également appelé *SSID* (Service Set Identifier).
- Utilisation ou non du cryptage pour sécuriser le réseau
- Clé de sécurité (clé WEP ou phrase de passe ou clé pré-partagée WPA/WPA2)

Pour obtenir la phrase de passe ou la clé pré-partagée WPA/WPA2 du réseau sans fil, reportez-vous à la documentation livrée avec votre point d'accès sans fil, à la page Web associée au point d'accès sans fil, ou encore consultez la personne responsable du support de votre système.

Si votre point d'accès utilise la sécurité WEP, la clé WEP doit comporter :

- Exactement 10 ou 26 caractères hexadécimaux
ou
- Exactement 5 ou 13 caractères ASCII

Si votre point d'accès utilise un système de sécurité WPA ou WPA2, la phrase de passe ou la clé pré-partagée WPA/WPA2 doit comporter :

- Exactement 64 caractères hexadécimaux
ou
- 8 à 63 caractères ASCII

Remarques :

- Il s'agit des caractères hexadécimaux A-F, a-f et 0-9.
- Les caractères ASCII sont les lettres, les chiffres et les symboles du clavier. Dans un mot de passe/clé WPA/WPA2 pré-partagée, les caractères ASCII respectent les majuscules et les minuscules.

Si votre réseau sans fil n'utilise pas de sécurité, vous n'aurez pas de clé de sécurité.

Remarque : si vous ne connaissez pas le SSID du réseau auquel votre ordinateur est connecté, lancez l'utilitaire sans fil de votre adaptateur réseau, puis recherchez le nom du réseau. Si vous ne trouvez pas le SSID ou les informations de sécurité de votre réseau, consultez la documentation fournie avec le point d'accès ou adressez-vous à la personne responsable du support de votre système.

Installation de l'imprimante sur un réseau sans fil

Utilisation de l'Utilitaire de configuration sans fil (Windows uniquement)

L'utilitaire de configuration sans fil vous permet de :

- Configurer l'imprimante pour qu'elle se connecte à un réseau sans fil existant.
- Ajouter une imprimante à un réseau ad hoc existant.
- Modifier les paramètres sans fil après l'installation.
- Installer l'imprimante sur d'autres ordinateurs du réseau.

Remarques :

- Ce programme n'est applicable que sur certains modèles d'imprimante.
- Vérifiez que l'imprimante est sous tension.
- Vérifiez le raccordement et le bon fonctionnement de l'adaptateur réseau sans fil installé sur votre imprimante.
- Ne branchez *pas* les câbles d'installation ou réseau avant d'y être invité par le logiciel de configuration.

Installation de l'Utilitaire de configuration sans fil (Windows uniquement)

1 Procurez-vous une copie du programme d'installation du logiciel.

- A partir du CD *Logiciel et documentation* fourni avec l'imprimante
- A partir de notre site Web :

Accédez à <http://support.lexmark.com>, puis naviguez vers :

ASSISTANCE & TELECHARGEMENTS > sélectionnez votre imprimante > sélectionnez votre système d'exploitation

2 Cliquez deux fois sur le programme d'installation du logiciel.

Attendez que la boîte de dialogue d'installation s'affiche.

Si vous utilisez un CD *Logiciel et documentation* et si la boîte de dialogue d'installation n'apparaît pas, procédez comme suit :

Sous Windows 8

Sous Rechercher, tapez **exécuter**, puis naviguez jusqu'à :

Liste des applications > **Exécuter** > tapez **D:\setup.exe** > **OK**

Sous Windows 7 ou une version antérieure

a Cliquez sur  ou sur **Démarrer**, puis sur **Exécuter**.

b Dans la boîte de dialogue Démarrer Recherche ou Exécuter, tapez **D:\setup.exe**.

c Appuyez sur **Entrée** ou cliquez sur **OK**.

Remarque : D est la lettre de votre lecteur de CD ou de DVD.

3 Cliquez sur **Installer**, puis suivez les instructions qui s'affichent sur l'écran de l'ordinateur.

4 Dans la boîte de dialogue Logiciel disponible **Utilitaire de configuration sans fil**.

Remarques :

- L'Utilitaire de configuration sans fil est sélectionné par défaut.
- Si vous souhaitez installer uniquement l'Utilitaire de configuration sans fil, désactivez ensuite les autres logiciels sélectionnés.

5 Cliquez sur **Continuer** et suivez les instructions qui s'affichent sur l'écran de l'ordinateur.

Lancement de l'utilitaire Wireless Setup Utility

1 Procédez comme suit :

Sous Windows 8

Sous Rechercher, tapez **utilitaire de configuration sans fil**, puis naviguez jusqu'à :

Liste des applications > **Utilitaire de configuration sans fil**

Sous Windows 7 ou une version antérieure

- Cliquez sur  ou sur **Démarrer**.
- Cliquez sur **Tous les programmes** ou **Programmes**.
- Sélectionnez le dossier du programme de l'imprimante dans la liste, puis sélectionnez **Utilitaire de configuration sans fil**.

2 Suivez les instructions qui s'affichent sur l'écran de l'ordinateur.

Utilisation de l'Assistant de configuration sans fil (Macintosh uniquement)

L'assistant de configuration sans fil vous permet de :

- Configurer l'imprimante pour qu'elle se connecte à un réseau sans fil existant.
- Ajouter une imprimante à un réseau ad hoc existant.
- Modifier les paramètres sans fil après l'installation.
- Installer l'imprimante sur d'autres ordinateurs du réseau.

Remarques :

- Cette application n'est applicable que sur certains modèles d'imprimante.
- Assurez-vous que l'imprimante est allumée.

- Vérifiez le raccordement et le bon fonctionnement de l'adaptateur réseau sans fil installé sur votre imprimante.
- Ne branchez *pas* les câbles d'installation ou réseau avant d'y être invité par le logiciel de configuration.
- Veillez à utiliser la version la plus récente de l'Assistant de configuration sans fil. Pour plus d'informations, reportez-vous à www.lexmark.com.

Installation de l'Assistant de configuration sans fil (Macintosh uniquement)

- 1 Téléchargez la version la plus récente de l'Assistant de configuration sans fil sur <http://support.lexmark.com>.
- 2 Double-cliquez sur le programme d'installation du logiciel que vous avez téléchargé.
- 3 Suivez les instructions à l'écran.

Lancement de l'Assistant de configuration sans fil

- 1 Dans le Finder, naviguez jusqu'à :
Applications > sélectionnez le dossier de votre imprimante
- 2 Double-cliquez sur **Assistant de configuration sans fil**, puis suivez les instructions qui s'affichent sur l'écran de l'ordinateur.

Remarque : Si vous rencontrez des problèmes lors de l'exécution de l'application, cliquez sur .

Qu'est-ce que WPS (Wi-Fi Protected Setup) ?

Wi-Fi Protected Setup (WPS) est une configuration simple et sécurisée vous permettant d'établir un réseau domestique sans fil et d'activer la sécurité réseau sans pour autant maîtriser la technologie Wi-Fi. Il n'est plus nécessaire de configurer le nom du réseau (SSID) et la clé WEP ou le mot de passe WPA pour les périphériques réseau.

Remarque : WPS ne prend en charge que les réseaux communiquant via des points d'accès (routeurs sans fil).

L'imprimante prend en charge les méthodes suivantes lors de la connexion à un réseau sans fil :

- **PIN** (Personal Identification Number) : vous saisissez un code PIN de l'imprimante dans les paramètres sans fil du point d'accès.
- **PBC** (Push Button Configuration) : vous appuyez sur les boutons de l'imprimante et du point d'accès dans un intervalle de temps donné.

Recherchez l'un des logos ci-après pour vérifier si votre point d'accès est certifié WPS :



Vous trouverez ces logos WPS sur le côté, à l'arrière ou au-dessus de votre point d'accès.

Pour plus d'informations sur l'accès aux paramètres sans fil et l'identification de la fonction WPS de votre point d'accès, consultez la documentation fournie avec le point d'accès ou adressez-vous à la personne responsable du support de votre système.

Configuration manuelle de Wi-Fi Protected Setup

Remarque : Vérifiez que votre point d'accès (routeur sans fil) est certifié Wi-Fi Protected Setup (WPS). Pour plus d'informations, reportez-vous au *Guide de l'utilisateur*.

Si votre imprimante ou votre périphérique n'a pas encore été configuré pour la connexion sans fil et si vous souhaitez le configurer à l'aide de WPS, appuyez sur le bouton WPS du routeur sans fil. Attendez que le panneau de commandes de l'imprimante affiche un message pour démarrer la configuration WPS. Il peut y avoir un court délai avant qu'apparaisse le message. Si rien ne se passe au bout de 30 secondes, effectuez l'une des opérations suivantes :

UTILISER LA MÉTHODE PBC (CONFIGURATION DES BOUTONS DE COMMANDE)

- 1 A partir du panneau de commandes de l'imprimante, naviguez jusqu'à :

> Configuration > > Configuration du réseau > > Sans fil 802.11b/g/n > > Configuration de connexion au réseau > > Sans fil > > Configuration protégée par Wi-fi > > Mode WPS PBC >

- 2 Suivez les instructions qui s'affichent sur l'écran de l'imprimante.

UTILISER LA MÉTHODE PIN (NUMÉRO D'IDENTIFICATION PERSONNEL)

- 1 A partir du panneau de commandes de l'imprimante, naviguez jusqu'à :

> Configuration > > Configuration du réseau > > Sans fil 802.11b/g/n > > Configuration de connexion du réseau > > Wireless > > Configuration protégée par Wi-fi > > Mode WPS PIN >

- 2 Suivez les instructions qui s'affichent sur l'écran de l'imprimante.

Utilisation du serveur Web incorporé

Le serveur Web incorporé vous permet d'afficher et de personnaliser les paramètres de l'imprimante même lorsque vous n'êtes pas physiquement proche de celle-ci. Vous pouvez également consulter des rapports sur l'activité de l'imprimante, gérer et commander des consommables en ligne, contacter le support technique et télécharger les mises à jour de votre imprimante.

L'imprimante doit être connectée au réseau pour accéder au serveur Web incorporé. Pour plus d'informations sur la connexion de l'imprimante à un réseau, reportez-vous au *Guide de l'utilisateur* de l'imprimante.

Accès au serveur Web incorporé


Remarque : Vérifiez que l'imprimante est connectée à votre réseau. Pour plus d'informations, reportez-vous au *Guide de l'utilisateur* de l'imprimante.

- Obtenez l'adresse IP de l'imprimante :
 - Sur l'écran d'accueil de l'imprimante, appuyez sur .
 - Depuis la section TCP/IP du menu Réseau/Ports menu

Remarque : Une adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.

- Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse. La page Web du serveur Web incorporé apparaît.

Présentation de la page d'accueil

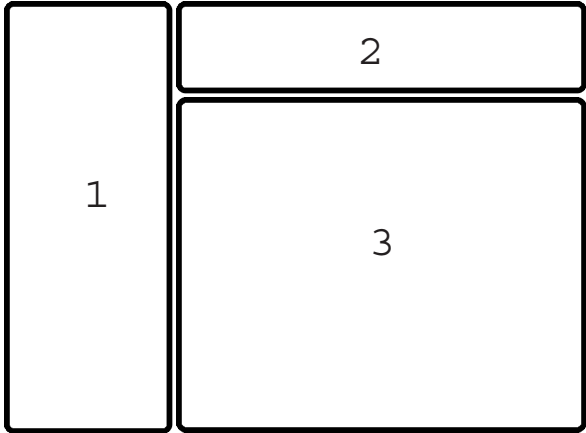

	Utilisez	Pour
1	Le volet de navigation	Accédez aux menus d'Embedded Web Server.
2	Barre d'en-tête	- Consultez une brève présentation des consommables de votre imprimante. - Afficher les informations sur le modèle d'imprimante, l'adresse IP de l'imprimante, les informations de contact et l'emplacement. - Accéder à la fonction de recherche. Remarque : Les champs de recherche pourraient être indisponibles sur le serveur Web incorporé selon le modèle d'imprimante.
3	Volet d'informations	Afficher les informations spécifiques et accéder aux articles de sous-menu, selon le menu sélectionné dans le volet de navigation.

Personnalisation des paramètres de l'imprimante

- Dans le volet de navigation, sélectionnez **Paramètres**.
- Effectuez une des opérations suivantes :

Cliquez sur	Pour
Paramètres généraux	Afficher et personnaliser les paramètres de l'imprimante.
Paramètres de copie	Afficher et personnaliser les réglages de réalisation de copies. Remarque : Cette fonctionnalité pourrait être indisponible sur le serveur Web incorporé selon le modèle d'imprimante.
Paramètres de télécopie	Afficher et personnaliser les réglages d'envoi et de réception de télécopies. Remarque : Cette fonctionnalité pourrait être indisponible sur le serveur Web incorporé selon le modèle d'imprimante.
Paramètres du courrier électronique/FTP	Afficher et personnaliser les paramètres d'envoi du courrier électronique ou de fichiers <i>Protocole de transfert de fichiers</i> adresse (FTP). Remarque : Cette fonctionnalité pourrait être indisponible sur le serveur Web incorporé selon le modèle d'imprimante.
Paramètres d'impression	Afficher et personnaliser les paramètres d'impression.
Config. papier	Afficher et personnaliser la configuration du papier.
Réseau/Ports	Afficher et personnaliser les paramètres réseau.
Sécurité	Afficher et personnaliser les paramètres de sécurité de l'imprimante et du serveur Web incorporé. Remarque : Cette fonctionnalité pourrait être indisponible sur le serveur Web incorporé selon le modèle d'imprimante.
Configuration des alertes par courriel	Configurer le serveur du courriel pour le serveur Web incorporé et personnaliser les paramètres d'alertes par courriel.

Cliquez sur	Pour
Configuration du dossier Numériser vers réseau	Ajouter ou gérer le dossier de destination lorsque l'application Numérisation vers le réseau est utilisée. Remarques : • Cette fonctionnalité pourrait être indisponible sur le serveur Web incorporé selon le modèle d'imprimante. • Pour utiliser cette fonctionnalité, assurez-vous de choisir une connexion sécurisée grâce au protocole <i>Hyper Text Transfer Protocol Secure</i>.
Gérer les raccourcis	Ajouter ou gérer les paramètres du raccourci pour une tâche de l'imprimante. Remarque : Cette fonctionnalité pourrait être indisponible sur le serveur Web incorporé selon le modèle d'imprimante.
Gérer les profils	Afficher l'adresse IP d'un profile ou la supprimer. Remarque : Cette fonctionnalité pourrait être indisponible sur le serveur Web incorporé selon le modèle d'imprimante.
Configuration du carnet d'adresses	Ajouter ou gérer les contacts du carnet d'adresse pour l'envoi du courrier.
Gestion des interventions	Afficher tous les messages de l'imprimante qui requièrent une intervention de l'utilisateur.
Importer/Exporter	Importer ou exporter un fichier de configuration.
Solutions supplémentaires	Installer, personnaliser ou désinstaller une solution.
Gestion des périphériques	Autorisez le serveur Web incorporé à collecter les données de l'imprimante.

3 Cliquez sur **Envoyer** pour enregistrer ou cliquez sur **Réinitialisation formulaire** pour annuler toutes les modifications.

Utilisation de raccourcis

Qu'est-ce que les raccourcis ?

Un raccourci permet d'effectuer rapidement des tâches d'impression, de copie, de numérisation, d'e-mail ou de télécopie à l'aide de l'imprimante. Vous pouvez définir et enregistrer un ensemble de paramètres de l'imprimante fréquemment utilisés et disponibles pour une tâche donnée, puis lui attribuer un nom et un numéro de raccourci.

Le numéro et le nom de raccourci servent à identifier une tâche spécifique et ses paramètres d'imprimante. Il n'est pas nécessaire d'ajuster comme d'habitude les réglages et les options lorsque vous souhaitez les utiliser pour exécuter une tâche. Entrez simplement le numéro de raccourci ou sélectionnez un nom et un numéro de raccourci sur le panneau de commandes de l'imprimante ensuite la tâche sera lancée automatiquement.

Définissez les paramètres du raccourci pour une tâche dans Embedded Web Server :

Sélectionner	Pour
Copier	Copier un document ou une photo.
Copie Eco	Copier un document ou une photo à l'aide des paramètres recto verso ou brouillon.
Copie carte ID	Copier les deux faces d'une carte ID sur une seule page.
Numériser vers télécopie	Numériser un document ou une photo et l'envoyer par télécopie.
Numériser dans un message électronique	Numériser un document ou une photo et l'envoyer par email. Remarque : Vérifiez que l'imprimante est connectée au réseau et à Internet via une connexion Ethernet ou sans fil.
Numériser sur l'ordinateur	Numériser un document ou une photo et l'envoyer sur votre ordinateur. Remarque : Vérifiez que l'imprimante est reliée localement à l'ordinateur (USB).
Numériser vers le réseau	Numériser un document ou une photo et l'enregistrer dans un dossier réseau. Remarque : Vérifiez que l'imprimante est connectée à Internet via une connexion Ethernet ou sans fil.
Numériser vers carte mémoire	Numérisez un document ou une photo et enregistrez-le sur une carte mémoire ou un lecteur flash (en fonction du modèle de votre imprimante).
Imprimer un fichier	Imprimer un document depuis votre ordinateur. Remarque : Veillez à ce que l'imprimante soit connectée à l'ordinateur via le même réseau Ethernet ou sans fil.

Exemple :

Un avocat qui utilise son imprimante pour envoyer des emails à des clients navigue normalement dans le panneau de commandes de l'imprimante pour sélectionner la fonctionnalité et ses options disponibles. A la place, il peut configurer les paramètres de l'imprimante (par exemple le titre du message et le destinataire) depuis Embedded Web Server et attribuer un numéro ou un nom de raccourci à la tâche. Chaque fois qu'il entre un numéro ou sélectionne un nom de raccourci sur le panneau de commandes de

l'imprimante, celle-ci envoie automatiquement les documents conformément aux paramètres sélectionnés.

Démarrer

Pendant l'installation, un lien s'affichera pour vous permettre de créer des raccourcis. Si vous n'avez pas pu créer vos raccourcis pendant l'installation, vous pouvez les créer à l'aide du logiciel de votre imprimante.

Lancement de la page de raccourcis à l'aide du logiciel de l'imprimante

Avant de commencer, vérifiez les points suivants :

- Votre imprimante et votre ordinateur sont tous les deux connectés au réseau via une connexion Ethernet ou sans fil.
- L'imprimante est sous tension.

Pour les utilisateurs Windows

- 1 Cliquez sur  ou sur **Démarrer**.
- 2 Cliquez sur **Tous les programmes** ou **Programmes**, puis sélectionnez le dossier du programme de l'imprimante dans la liste.
- 3 Naviguez jusqu'à :
Accueil imprimante > sélectionnez votre imprimante > **Paramètres** > **Configurer les raccourcis**

Pour les utilisateurs Macintosh

- 1 Dans le Finder, naviguez jusqu'à :
Applications > sélectionnez le dossier de votre imprimante > **Raccourcis**
- 2 Sélectionnez votre imprimante dans la liste, puis cliquez sur **Lancer**.

Création d'un raccourci

- 1 Lancez la page de raccourcis, puis naviguez jusqu'à :
Ajouter un nouveau raccourci > sélectionnez une tâche
- 2 Attribuez un numéro et un nom de raccourci, puis spécifiez les paramètres.

Remarques :

- Un numéro de raccourci est un numéro attribué pour l'exécution d'une tâche spécifique et ses paramètres d'imprimante. Vous pouvez attribuer des numéros de raccourcis compris entre 1 et 999.
- Si vous avez configuré le raccourci de sorte à afficher les paramètres avant exécution, les paramètres apparaîtront sur l'affichage de l'imprimante. Réglez les paramètres si nécessaire.

- 3 Cliquez sur **Ajouter**.

Modification ou suppression d'un raccourci

- 1 Lancez la page de raccourcis, puis sélectionnez un raccourci.
- 2 Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Apportez les modifications nécessaires, puis cliquez sur **Enregistrer les modifications**.
 - Cliquez sur **Supprimer**.

Utilisation de raccourcis sur l'imprimante

Vérifiez que vous avez créé un raccourci.

A partir du panneau de commandes de l'imprimante, parcourez :

 > **Raccourcis** >  > sélectionnez un raccourci > 

ou

 >  > saisissez le numéro de raccourci > 

Remarque : Si vous avez configuré le raccourci de sorte à afficher les paramètres avant exécution, les paramètres apparaîtront sur l'affichage de l'imprimante. Réglez les paramètres si nécessaire.

Dépannage

Avant le dépannage

Utilisez la liste de vérification pour résoudre la plupart des problèmes d'imprimante :

- Vérifiez que le cordon d'alimentation est branché sur l'imprimante et dans une prise de courant correctement mise à la terre en état de marche.
- Vérifiez que l'imprimante est sous tension.
- Vérifiez que l'imprimante est correctement connectée à l'ordinateur, au serveur d'impression ou à un point d'accès réseau.
- Vérifiez si des messages d'erreur ne s'affichent pas sur l'imprimante et corrigez les erreurs éventuelles.
- Recherchez et dégagez les éventuels brouillages papier.
- Vérifiez les cartouches et installez de nouvelles cartouches si nécessaire.
- Éteignez l'imprimante, attendez environ 10 secondes puis rallumez-la.

Remarque : Vérifiez que l'imprimante n'est pas en mode Veille. Appuyez sur la touche  et maintenez-la enfoncée pendant trois secondes pour éteindre l'imprimante.

Si le dépannage ne résout pas votre problème

Visitez notre site Web <http://support.lexmark.com> pour rechercher les éléments suivants :

- Articles de base de connaissances contenant les informations et conseils de dépannage les plus récents pour votre imprimante
- Support technique en ligne
- Numéros de téléphone du service du support technique
- Mises à jour du logiciel et du microcode

Dépannage de la configuration

- « L'écran d'installation ne s'est pas affiché durant l'installation », page 52
- « Une langue incorrecte apparaît sur l'affichage », page 52
- « Impossible d'installer le logiciel », page 53
- « Récupération du code PIN de sécurité de l'imprimante », page 53
- « Le travail d'impression ne s'imprime pas ou il manque des pages », page 53
- « L'imprimante imprime des pages vierges », page 54
- « L'imprimante est occupée ou ne répond pas », page 54
- « Impossible de supprimer des documents de la file d'attente d'impression », page 54
- « Impossible d'imprimer via USB », page 55

L'écran d'installation ne s'est pas affiché durant l'installation

Si la liste de vérification "Avant le dépannage" ne résout pas le problème, essayez les solutions ci-dessous :

Pour les utilisateurs Windows

- 1 Cliquez deux fois sur le programme d'installation du logiciel.

Attendez que la boîte de dialogue d'installation s'affiche.

Si vous utilisez un CD *Logiciel et documentation* et si la boîte de dialogue d'installation n'apparaît pas, procédez comme suit :

Sous Windows 8

Sous Rechercher, tapez **exécuter**, puis naviguez jusqu'à :

Liste des applications > **Exécuter** > tapez **D : \setup.exe** > **OK**.

Sous Windows 7 ou une version antérieure

- a Cliquez sur  ou sur **Démarrer**, puis sur **Exécuter**.
- b Dans la boîte de dialogue Démarrer Recherche ou Exécuter, tapez **D : \setup.exe**.
- c Appuyez sur **Entrée** ou cliquez sur **OK**.

Remarque : D est la lettre de votre lecteur de CD ou de DVD.

- 2 Cliquez sur **Installer**, puis suivez les instructions qui s'affichent sur l'écran de l'ordinateur.

Pour les utilisateurs Macintosh

- 1 Dans le Finder, cliquez sur l'icône CD.
- 2 Cliquez deux fois sur le programme d'installation du logiciel et suivez les instructions qui s'affichent sur l'écran de l'ordinateur.

Une langue incorrecte apparaît sur l'affichage

Si la liste de vérification "Avant le dépannage" ne résout pas le problème, essayez une ou plusieurs des solutions ci-dessous :

CHANGEZ LA LANGUE À L'AIDE DES MENUS DE L'IMPRIMANTE

- 1 A partir du panneau de commandes de l'imprimante, naviguez jusqu'à :

 > **Configuration** >  > **Conf. périphérique** >  > **Langue** > 

- 2 Appuyez sur la touche haut ou bas pour accéder à la langue de votre choix, puis appuyez sur .
- 3 Pour confirmer le paramètre, appuyez sur la touche gauche ou droite afin d'accéder à l'option **Oui**, puis appuyez sur la .

Impossible d'installer le logiciel

Si vous rencontrez des problèmes lors de l'installation, ou si l'imprimante n'apparaît pas dans la liste du dossier Imprimantes ou en tant qu'option lors de l'envoi d'une tâche d'impression, essayez de désinstaller et réinstaller le logiciel.

Avant de réinstaller le logiciel, effectuez les opérations suivantes :

VÉRIFIEZ QUE VOTRE ORDINATEUR RÉPOND À LA CONFIGURATION MINIMALE REQUISE

DÉSACTIVEZ PROVISOIREMENT LES PROGRAMMES DE SÉCURITÉ DANS WINDOWS AVANT D'INSTALLER LE LOGICIEL

VÉRIFIEZ LA CONNEXION USB

- 1 Vérifiez que le câble USB n'a pas été endommagé. Le cas échéant, achetez un nouveau câble.
- 2 Branchez l'extrémité carrée du câble USB à l'arrière de l'imprimante.
- 3 Branchez l'extrémité rectangulaire du câble USB dans le port USB de l'ordinateur.

Le port USB est signalé par le symbole .

Remarque : si les problèmes persistent, essayez un autre port USB de l'ordinateur. Il se peut que vous soyez connecté à un port défectueux.

REBRANCHEZ L'ALIMENTATION DE L'IMPRIMANTE

- 1 Mettez l'imprimante hors tension.

Remarque : Vérifiez que l'imprimante n'est pas en mode Veille. Appuyez sur la touche  et maintenez-la enfoncée pendant trois secondes pour éteindre l'imprimante.

- 2 Débranchez le cordon d'alimentation de la prise murale, puis de l'alimentation.
- 3 Une minute plus tard, reconnectez le cordon d'alimentation à l'alimentation, puis à la prise murale.
- 4 Mettez l'imprimante sous tension.

Récupération du code PIN de sécurité de l'imprimante

Contactez l'assistance clientèle.

Le travail d'impression ne s'imprime pas ou il manque des pages

Si la liste de vérification "Avant le dépannage" ne résout pas le problème, essayez une ou plusieurs des solutions ci-dessous :

VÉRIFIEZ QUE LES CARTOUCHES SONT CORRECTEMENT INSÉRÉES

- 1 Allumez l'imprimante, puis ouvrez la porte d'accès aux cartouches.
- 2 Assurez-vous que les cartouches sont installées correctement.
On doit entendre un *clic* indiquant qu'elles sont bien en place dans leur logement de couleur correspondant.
- 3 Fermez la porte d'accès aux cartouches.

SÉLECTIONNEZ VOTRE IMPRIMANTE DANS LA BOÎTE DE DIALOGUE D'IMPRESSION AVANT D'ENVOYER LA TÂCHE D'IMPRESSION

Remarque : cette solution s'applique uniquement aux utilisateurs Macintosh.

- 1 Après avoir ouvert le document, sélectionnez **Fichier > Imprimer**.
- 2 Dans le menu local Imprimante, choisissez votre imprimante, puis cliquez sur **Imprimer**.

Si l'imprimante ne figure pas dans la liste des imprimantes, choisissez **Ajouter imprimante**. Dans la liste des imprimantes de l'onglet Par défaut, sélectionnez votre imprimante, puis cliquez sur **Ajouter**.

Si l'imprimante ne figure pas dans la liste, essayez les solutions suivantes :

- Pour une imprimante connectée par port USB, débranchez puis rebranchez le câble USB.
- Pour une imprimante connectée sans fil, reportez-vous à la section Dépannage relatif à l'installation sans fil.

ASSUREZ-VOUS QUE LA TÂCHE D'IMPRESSION N'EST PAS EN PAUSE

VÉRIFIEZ QUE L'IMPRIMANTE EST CONFIGURÉE EN TANT QU'IMPRIMANTE PAR DÉFAUT

REBRANCHEZ L'ALIMENTATION DE L'IMPRIMANTE

- 1 Mettez l'imprimante hors tension.

Remarque : Vérifiez que l'imprimante n'est pas en mode Veille. Appuyez sur la touche  et maintenez-la enfoncée pendant trois secondes pour éteindre l'imprimante.

- 2 Débranchez le cordon d'alimentation de la prise murale, puis de l'alimentation.
- 3 Une minute plus tard, reconnectez le cordon d'alimentation à l'alimentation, puis à la prise murale.
- 4 Mettez l'imprimante sous tension.

DÉBRANCHEZ ET REBRANCHEZ LE CÂBLE USB CONNECTÉ À L'IMPRIMANTE

VÉRIFIEZ LA CONNEXION USB

- 1 Vérifiez que le câble USB n'a pas été endommagé. Le cas échéant, achetez un nouveau câble.
- 2 Branchez l'extrémité carrée du câble USB à l'arrière de l'imprimante.
- 3 Branchez l'extrémité rectangulaire du câble USB dans le port USB de l'ordinateur.

Le port USB est signalé par le symbole .

Remarque : si les problèmes persistent, essayez un autre port USB de l'ordinateur. Il se peut que vous soyez connecté à un port défectueux.

DÉSINSTALLEZ LE LOGICIEL DE L'IMPRIMANTE, PUIS RÉINSTALLEZ-LE

L'imprimante imprime des pages vierges

Ce problème peut être dû à des cartouches mal installées.

RÉINSTALLEZ LES CARTOUCHES, NETTOYEZ À FOND LA TÊTE D'IMPRESSION PUIS ALIGNEZ-LA

- 1 Réinstallez les cartouches. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Remplacement des cartouches », page 17.
On doit entendre un *clic* indiquant qu'elles sont bien en place dans leur logement de couleur correspondant.
- 2 Chargez du papier ordinaire, sans marque.
- 3 A partir du panneau de commandes de l'imprimante, naviguez jusqu'à :
 > Configuration >  > Maintenance >  > Nettoyer complètement la tête d'impression > 
 > Configuration >  > Maintenance >  > Nettoyer complètement la tête d'impression > 
 > Configuration >  > Maintenance >  > Nettoyer complètement la tête d'impression > 
 > Configuration >  > Maintenance >  > Nettoyer complètement la tête d'impression > 
 > Configuration >  > Maintenance >  > Nettoyer complètement la tête d'impression > 
 > Configuration >  > Maintenance >  > Nettoyer complètement la tête d'impression > 
 > Configuration >  > Maintenance >  > Nettoyer complètement la tête d'impression > 
 > Configuration >  > Maintenance >  > Nettoyer complètement la tête d'impression > 
 > Configuration >  > Maintenance >  > Nettoyer complètement la tête d'impression > 
 > Configuration >  > Maintenance >  > Nettoyer complètement la tête d'impression > 
 > Configuration >  > Maintenance >  > Nettoyer complètement la tête d'impression >
- 4 Appuyez sur la flèche haut ou bas pour faire défiler jusqu'à une option de nettoyage, puis appuyez sur .
- 5 A partir du panneau de commandes de l'imprimante, naviguez jusqu'à :
 > Configuration >  > Maintenance >  > Aligner l'imprimante > 
Une page d'alignement s'imprime.

Remarque : Ne retirez *pas* la page d'alignement aussi longtemps que l'impression n'est pas terminée.

L'imprimante est occupée ou ne répond pas

Si la liste de vérification "Avant le dépannage" ne résout pas le problème, essayez une ou plusieurs des solutions ci-dessous :

VÉRIFIEZ QUE L'IMPRIMANTE N'EST PAS EN MODE VEILLE

Si le voyant de mise sous tension clignote lentement, l'imprimante est en mode Veille. Appuyez sur  pour activer l'imprimante.

Si l'imprimante ne quitte pas le mode Veille, réinitialisez l'alimentation :

- 1 Débranchez le cordon d'alimentation de la prise électrique et attendez 10 secondes.
- 2 Branchez le cordon d'alimentation sur la prise électrique et mettez l'imprimante sous tension.

Si le problème persiste, consultez notre site Web pour obtenir des mises à jour du logiciel ou microcode de votre imprimante.

REBRANCHEZ L'ALIMENTATION DE L'IMPRIMANTE

- 1 Mettez l'imprimante hors tension.

Remarque : Vérifiez que l'imprimante n'est pas en mode Veille. Appuyez sur la touche  et maintenez-la enfoncée pendant trois secondes pour éteindre l'imprimante.

- 2 Débranchez le cordon d'alimentation de la prise murale, puis de l'alimentation.
- 3 Une minute plus tard, reconnectez le cordon d'alimentation à l'alimentation, puis à la prise murale.
- 4 Mettez l'imprimante sous tension.

Impossible de supprimer des documents de la file d'attente d'impression

Si vous avez des tâches en suspens dans la file d'attente d'impression et que vous ne pouvez pas les supprimer pour lancer d'autres tâches d'impression, il se peut que l'ordinateur et l'imprimante ne communiquent pas.

REDÉMARREZ L'ORDINATEUR ET RÉESSEYEZ

DÉBRANCHEZ ET REBRANCHEZ LE CÂBLE USB CONNECTÉ À L'IMPRIMANTE

Impossible d'imprimer via USB

Si la liste de vérification « Avant le dépannage » ne résout pas le problème, essayez une ou plusieurs des solutions ci-dessous :

VÉRIFIEZ LA CONNEXION USB

- 1 Vérifiez que le câble USB n'a pas été endommagé. Le cas échéant, achetez un nouveau câble.
- 2 Branchez l'extrémité carrée du câble USB à l'arrière de l'imprimante.
- 3 Branchez l'extrémité rectangulaire du câble USB dans le port USB de l'ordinateur.

Le port USB est signalé par le symbole .

Remarque : si les problèmes persistent, essayez un autre port USB de l'ordinateur. Il se peut que vous soyez connecté à un port défectueux.

VÉRIFIEZ QUE LE PORT USB EST ACTIVÉ DANS WINDOWS

- 1 Exécutez le Gestionnaire de périphériques.

Sous Windows 8

Sous Rechercher, tapez **exécuter**, puis naviguez jusqu'à :

Liste des applications > **Exécuter** > tapez **devmgmt.msc** > **OK**

Sous Windows 7 ou une version antérieure

- a Cliquez sur  ou sur **Démarrer**, puis sur **Exécuter**.
- b Dans la boîte de dialogue Démarrer Recherche ou Exécuter, tapez **devmgmt.msc**.
- c Appuyez sur **Entrée** ou cliquez sur **OK**.

Le Gestionnaire de périphériques s'ouvre.

- 2 Cliquez sur le signe plus (+) en regard de l'option Contrôleurs de bus USB.
Si le contrôleur hôte USB et le concentrateur USB racine figurent dans la liste affichée, le port USB est activé.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la documentation de l'ordinateur.

DÉSINSTALLEZ LE LOGICIEL DE L'IMPRIMANTE, PUIS RÉINSTALLEZ-LE

Dépannage de la télécopie

- « Liste de vérification du dépannage relatif à la télécopie », page 55
- « Impossible d'envoyer des télécopies », page 55
- « Impossible de recevoir des télécopies », page 56
- « Impossible d'exécuter le logiciel de télécopie », page 57

Liste de vérification du dépannage relatif à la télécopie

Si vous rencontrez des problèmes lors de l'envoi et de la réception de télécopies, vérifiez d'abord la connexion :

- 1 Vérifiez la tonalité de la ligne téléphonique en branchant un téléphone analogique sur la prise murale, le filtre ADSL, le périphérique VoIP ou le modem câblé auquel vous avez connecté l'imprimante. Vérifiez que vous avez branché le téléphone dans le même port.
Si vous n'entendez pas de tonalité, contactez votre opérateur téléphonique.
- 2 Pendant que l'imprimante est connectée à la ligne téléphonique, vérifiez la tonalité en branchant un téléphone analogique sur le port  de l'imprimante.
Si vous n'entendez pas de tonalité, utilisez la liste de vérification ci-dessous. Vérifiez la tonalité pour chaque élément.
Si vous entendez une tonalité et que vous avez toujours des problèmes d'envoi et de réception de télécopies, consultez les autres rubriques de cette section.

Liste de vérification de la connexion

- Vérifiez que l'imprimante et les autres périphériques de la ligne (le cas échéant) sont installés et configurés correctement conformément à votre scénario d'installation.
- Vérifiez que les câbles sont branchés sur les ports appropriés.
- Vérifiez que les câbles sont bien branchés.

Vérifiez les connexions des câbles du matériel suivant, le cas échéant :

Alimentation	Répondeur	Modem câblé	Répartiteur
Téléphone	Adaptateur VoIP	Filtre DSL	Adaptateur RJ-11

- Si l'imprimante est connectée à une ligne ADSL, vérifiez que vous utilisez un filtre ADSL pour l'imprimante.
- Si l'imprimante est connectée à un adaptateur VoIP ou à un modem câblé, vérifiez qu'elle est branchée sur le premier port téléphonique.
- Si vous utilisez un répartiteur, vérifiez qu'il s'agit d'un répartiteur téléphonique. *N'utilisez pas de séparateurs de lignes.*

Impossible d'envoyer des télécopies

Si la "liste de vérification du dépannage relatif à la télécopie" ne résout pas le problème, essayez une ou plusieurs des solutions ci-dessous :

VÉRIFIEZ QUE VOUS AVEZ ENREGISTRÉ VOS INFORMATIONS D'UTILISATEUR DANS L'IMPRIMANTE

Si vous n'avez pas entré vos informations d'utilisateur durant la configuration initiale, entrez vos nom et numéro de télécopieur. Dans certains pays, vous ne pouvez pas envoyer de télécopie sans avoir entré le nom de votre télécopieur ou le nom de votre société. Certains télécopieurs bloquent également les télécopies inconnues ou celles ne contenant pas d'informations sur l'expéditeur.

DIMINUEZ LA VITESSE DE TRANSMISSION DU MODEM TÉLÉCOPIEUR

Le modem de l'imprimante peut transmettre des données à 33 600 bps. C'est la vitesse maximale d'envoi et de réception de télécopies. Toutefois, il n'est pas nécessaire de définir le modem sur sa capacité de transmission la plus rapide. La vitesse du modem du télécopieur destinataire doit être supérieure ou égale à la vitesse d'envoi de votre télécopie. Sinon, votre télécopie ne sera pas transmise.

- 1 A partir du panneau de commandes de l'imprimante, naviguez jusqu'à :

 > **Configuration** >  > **Config. téléc.** >  > **Composition et envoi** >  > **Vitesse d'envoi maximale** > 

- 2 Sélectionnez une vitesse d'envoi, puis appuyez sur .

ACTIVER LA CORRECTION D'ERREURS

Des erreurs et des flous peuvent apparaître dans le document envoyé par télécopie s'il y a trop de bruit sur la ligne. Cette option permet à l'imprimante de transmettre à nouveau les blocs de données incorrectes et de corriger les erreurs. Lorsqu'une télécopie comporte trop d'erreurs, elle peut être rejetée par le télécopieur destinataire.

- 1 A partir du panneau de commandes de l'imprimante, naviguez jusqu'à :

 > **Configuration** >  > **Config. téléc.** >  > **Composition et envoi** >  > **Correction d'erreur** > 

- 2 Vérifiez si la correction d'erreur est activée.

Si elle n'est pas activée, appuyez sur les touches fléchées pour sélectionner **En fonction**, puis appuyez sur .

ACTIVEZ LA CONVERSION AUTOMATIQUE DE TÉLÉCOPIE

Si le télécopieur destinataire ne prend pas en charge la télécopie couleur, cette option convertit automatiquement la télécopie couleur en noir et blanc. Elle réduit également automatiquement la résolution de la télécopie à une résolution que la machine destinataire peut prendre en charge.

- 1 A partir du panneau de commandes de l'imprimante, naviguez jusqu'à :

 > **Configuration** >  > **Config. téléc.** >  > **Composition et envoi** >  > **Conversion télécopie auto.** > 

- 2 Vérifiez si la conversion automatique de télécopie est activée.

Si elle n'est pas activée, appuyez sur les touches fléchées pour sélectionner **En fonction**, puis appuyez sur .

VÉRIFIEZ QUE LE PARAMÈTRE PRÉFIXE EST CORRECT

Ce préfixe est le numéro ou la série de numéros sur lesquels vous appuyez avant de composer le numéro de télécopieur ou de téléphone proprement dit. Si l'imprimante est dans un bureau ou dans un système

téléphonique PBX, il peut s'agir d'un numéro spécifique sur lequel vous devez appuyer pour pouvoir effectuer un appel hors du bureau.

Vérifiez que le préfixe entré dans l'imprimante est correct pour votre réseau.

- 1 A partir du panneau de commandes de l'imprimante, naviguez jusqu'à :

 > **Configuration** >  > **Config. téléc.** >  > **Composition et envoi** >  > **Préfixe** > 

- 2 Appuyez sur les touches fléchées pour créer ou modifier le préfixe.

- 3 S'il n'est pas correct, entrez le bon préfixe, puis appuyez sur .

Impossible de recevoir des télécopies

Si la "liste de vérification du dépannage relatif à la télécopie" ne résout pas le problème, essayez une ou plusieurs des solutions ci-dessous :

VÉRIFIEZ QUE VOUS AVEZ CONFIGURÉ LES PARAMÈTRES APPROPRIÉS POUR VOTRE CONFIGURATION

Les paramètres de télécopie varient selon que l'imprimante est reliée à sa propre ligne de télécopie ou partage la ligne avec d'autres périphériques.

Si l'imprimante partage la ligne téléphonique avec un répondeur, vérifiez que les paramètres suivants sont définis :

- La fonction de réponse automatique est activée.
- L'imprimante décroche après un nombre de sonneries supérieur à celui du répondeur.
- L'imprimante décroche lorsque la sonnerie spéciale est active (si vous êtes abonné à ce type de service).

Si l'imprimante partage la ligne téléphonique avec un téléphone abonné au service de messagerie vocale, vérifiez que les paramètres suivants sont définis :

- Réponse auto. est désactivée (si la ligne téléphonique ne compte qu'un seul numéro).
- L'imprimante décroche lorsque la sonnerie spéciale est active (si vous êtes abonné à ce type de service).

VÉRIFIEZ QUE L'IMPRIMANTE EST CONNECTÉE À UN PORT ANALOGUE

L'imprimante est un périphérique analogique. Si vous utilisez un système PBX, vérifiez que l'imprimante est connectée au port analogique du système PBX. Vous aurez peut-être besoin d'un convertisseur de ligne numérique qui convertit les signaux numériques en signaux analogiques.

VÉRIFIEZ QUE LA MÉMOIRE DE L'IMPRIMANTE N'EST PAS SATURÉE

L'imprimante enregistre une télécopie entrante dans sa mémoire avant de l'imprimer. Si elle est à court d'encre ou de papier durant la réception de la télécopie, elle l'enregistre pour que vous puissiez l'imprimer plus tard. Mais si sa mémoire est saturée, elle ne pourra pas recevoir d'autres télécopies entrantes. Un message d'erreur s'affiche à l'écran lorsque sa mémoire est pleine. Corrigez l'erreur pour libérer de l'espace dans la mémoire de l'imprimante.

VÉRIFIEZ QUE LE TRANSFERT DE TÉLÉCOPIES EST DÉSACTIVÉ

- 1 A partir du panneau de commandes de l'imprimante, naviguez jusqu'à :

 > **Configuration** >  > **Config. téléc.** >  > **Sonnerie et réponse** >  > **Transfert de télécopies** > 

- 2 Appuyez sur les touches fléchées pour afficher **Hors fonction**, puis sur .

AUGMENTEZ LE VOLUME DE LA SONNERIE

Si vous avez configuré l'imprimante pour recevoir manuellement les télécopies (Réponse automatique désactivée), augmentez le volume de la sonnerie.

VÉRIFIEZ QUE VOUS DISEPOSEZ DU CODE DE RÉPONSE MANUEL APPROPRIÉ

Si vous avez configuré l'imprimante pour recevoir manuellement les télécopies (Réponse automatique désactivée), vous devez appuyer sur le code correct pour qu'elle puisse recevoir les télécopies entrantes.

- 1 A partir du panneau de commandes de l'imprimante, naviguez jusqu'à :

 > **Configuration** >  > **Config. téléc.** >  > **Sonnerie et réponse** >  > **Code de décrochage manuel** > 

- 2 Copiez le code de décrochage manuel qui apparaît sur l'affichage.

Remarque : Pour davantage de sécurité, vous pouvez modifier le code de décrochage manuel par un numéro que vous seul connaissez. Vous pouvez entrer jusqu'à 7 caractères pour votre code. Les caractères valides sont les chiffres allant de 0 à 9 et les caractères # et *.

Impossible d'exécuter le logiciel de télécopie

L'imprimante doit être connectée à une ligne téléphonique, ADSL, VoIP ou câblée pour que vous puissiez configurer les paramètres de télécopie dans le logiciel de télécopie.

VÉRIFIEZ QU'UN PILOTE DE TÉLÉCOPIE EST INSTALLÉ

L'option Télécopie ne peut être utilisée qu'avec le pilote PostScript ou Universal Fax Driver. Pour des informations sur l'installation de ces pilotes, consultez le CD *Logiciels et documentation*.

ASSUREZ-VOUS QUE L'IMPRIMANTE EST CONNECTÉE À UNE LIGNE DE TÉLÉPHONE

Vous devez connecter l'imprimante à une ligne téléphonique (via une prise murale standard, un filtre ADSL, un adaptateur VoIP ou un modem câblé) pour que vous puissiez ouvrir le logiciel de télécopie et configurer les paramètres du télécopieur.

Dépannage relatif à l'installation sans fil

Si vous devez dépanner la configuration de l'imprimante sur un réseau, imprimez une page de configuration réseau, puis consultez le *Guide de l'utilisateur* complet disponible sur le CD Logiciel et documentation.

N'oubliez pas non plus de contrôler les voyants réseau afin de vérifier l'état de la connexion réseau de l'imprimante. Pour plus d'information sur l'emplacement des voyants réseau, voir « Utilisation du panneau de commandes de l'imprimante », page 14.

Liste de vérification pour le dépannage lié à l'installation sans fil

Avant de commencer le dépannage de l'imprimante sans fil, vérifiez les points suivants :

- L'imprimante, l'ordinateur et le point d'accès (routeur sans fil) sont tous branchés et sous tension.
- Le réseau sans fil fonctionne correctement.
Essayez d'accéder à d'autres ordinateurs du réseau sans fil.
Si votre réseau a accès à Internet, essayez de vous y connecter via une connexion sans fil.
- Votre SSID est correct.
Imprimez une page de configuration réseau pour vérifier le SSID que l'imprimante utilise.
Si vous ne savez pas si votre SSID est correct ou non, exécutez l'installation sans fil une nouvelle fois.
- Votre clé WEP ou votre mot de passe WPA est correct (si votre réseau est sécurisé).
Connectez-vous au point d'accès et vérifiez les paramètres de sécurité.
Une clé de sécurité est comme un mot de passe. Tous les périphériques du même réseau sans fil utilisant le protocole WEP, WPA ou WPA2 partagent la même clé de sécurité.
Si vous n'êtes pas certain que vos informations de sécurité sont correctes, effectuez de nouveau la configuration sans fil.
- L'imprimante et l'ordinateur sont à portée du réseau sans fil.
Pour la plupart des réseaux, l'imprimante et l'ordinateur doivent se situer environ à 30 mètres du point d'accès (routeur sans fil).
- Le voyant Wi-Fi est vert et correctement connecté.
- Le pilote de l'imprimante est installé sur l'ordinateur à partir duquel vous effectuez une tâche.
- Le port d'imprimante sélectionné est le bon.
- L'ordinateur et l'imprimante sont connectés au même réseau sans fil.
- L'imprimante est éloignée des obstacles ou appareils électriques susceptibles d'interférer avec le signal sans fil.

Vérifiez que l'imprimante et le point d'accès ne sont pas séparés par des charpentes, des murs ou des colonnes de support contenant du métal ou du béton.

De nombreux périphériques peuvent interférer avec le signal sans fil, par exemple les interphones pour bébés, les moteurs, les téléphones sans fil, les caméras de surveillance, d'autres réseaux sans fil et certains périphériques Bluetooth.

Impression d'une page de configuration réseau

La *page de configuration réseau* répertorie les paramètres de configuration de l'imprimante, notamment l'adresse IP et l'adresse MAC.

- 1 Chargez du papier ordinaire.
- 2 A partir du panneau de commandes de l'imprimante, naviguez jusqu'à :

 > Configuration >  > Configuration du réseau >  > Page de configuration de réseau d'impression > 

Recherche d'adresses IP

Pour les utilisateurs Windows

- 1 Ouvrez la fenêtre de commande.

Sous Windows 8

Sous Rechercher, tapez **exécuter**, puis naviguez jusqu'à :

Liste des applications > **Exécuter** > tapez **cmd** > **OK**

Sous Windows 7 ou une version antérieure

- a Cliquez sur  ou sur **Démarrer**, puis sur **Exécuter**.
 - b Dans la zone Lancer la recherche ou Exécuter la boîte de dialogue, tapez **cmd**.
 - c Appuyez sur **Entrée** ou cliquez sur **OK**.
- 2 Tapez **ipconfig**, puis sélectionnez **Aller** ou **Entrée**.
L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.23.123.123.

Pour les utilisateurs Macintosh

- 1 Dans le menu Pomme, naviguez jusqu'à :
A propos de ce Mac > Plus d'infos
- 2 Dans le volet Contenu, choisissez **Réseau**.
- 3 Si vous êtes connecté via un réseau sans fil, sélectionnez **AirPort** dans la liste des services actifs.

Recherche de l'adresse IP de l'imprimante

- Vous pouvez trouver l'adresse IP de l'imprimante en affichant sa page de configuration réseau. Pour plus d'informations sur l'impression d'une page de configuration réseau, reportez-vous au *Guide de l'utilisateur* sur le CD d'installation du logiciel.

Impossible d'imprimer sur un réseau sans fil

Si vous rencontrez des problèmes lors de l'installation, ou si l'imprimante n'apparaît pas dans le dossier des imprimantes ou en tant qu'option lors de l'envoi d'une tâche d'impression, essayez de désinstaller et de réinstaller le logiciel.

Avant de réinstaller le logiciel, consultez la liste de contrôle de dépannage, puis essayez une ou plusieurs des solutions suivantes :

ÉTEIGNEZ LE POINT D'ACCÈS (ROUTEUR SANS FIL), PUIS RALLUMEZ-LE

Patiencez une minute pour que l'imprimante et l'ordinateur rétablissent la connexion. Cette opération peut parfois actualiser les connexions réseau et résoudre les problèmes de connectivité.

DÉCONNECTEZ-VOUS DE VOTRE SESSION VPN

Lorsque vous êtes connecté à un autre réseau via une connexion VPN, vous ne pouvez pas accéder à l'imprimante via un réseau sans fil. Mettez fin à votre session VPN, puis relancez l'impression.

VÉRIFIEZ QUE LE MODE DÉMO EST DÉSACTIVÉ

Certaines fonctions de l'imprimante ne sont pas disponibles lorsque le mode démo est activé.

A partir du panneau de commandes de l'imprimante, naviguez jusqu'à :

 > Configuration >  > Mode démo >  > Désactiver > 

VÉRIFIEZ LA CLÉ WEP OU LE MOT DE PASSE WPA

Si votre point d'accès utilise la sécurité WEP, la clé WEP doit comporter :

- Exactement 10 ou 26 caractères hexadécimaux. Il s'agit des caractères A-F, a-f et 0-9.
ou
- Exactement 5 ou 13 caractères ASCII. Les caractères ASCII sont les lettres, les chiffres et les symboles du clavier. Dans une clé WEP, ils respectent les majuscules et les minuscules.

Si votre point d'accès utilise un système de sécurité WPA ou WPA2, la phrase de passe ou la clé pré-partagée WPA/WPA2 doit comporter :

- 64 caractères hexadécimaux précisément. Il s'agit des caractères A-F, a-f et 0-9.
ou
- 8 à 63 caractères ASCII. Les caractères ASCII sont les lettres, les chiffres et les symboles du clavier. Dans un mot de passe WPA, les caractères ASCII respectent les majuscules et les minuscules.

Remarque : Si vous ne connaissez pas ces informations, consultez la documentation fournie avec le point d'accès ou contactez le technicien de support système.

VÉRIFIEZ SI VOTRE POINT D'ACCÈS COMPORTE UN BOUTON D'ASSOCIATION/ENREGISTREMENT

Les boxes haut débit sans fil en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique tels que Livebox, AliceBox, N9UF Box, Freebox ou Club Internet peuvent nécessiter que vous appuyiez sur un bouton d'association/enregistrement lors de l'ajout de l'imprimante à votre réseau sans fil.

Si vous utilisez l'une de ces boxes et si vous souhaitez de plus amples informations, reportez-vous à la documentation livrée avec votre box ou contactez votre *fournisseur d'accès Internet* (FAI).

ELOIGNEZ VOTRE POINT D'ACCÈS DES AUTRES APPAREILS ÉLECTRONIQUES

Des interférences temporaires peuvent provenir d'appareils électroniques tels que les micro-ondes ou autres appareils électroménagers, les téléphones sans fil, les interphones pour bébés et les systèmes de vidéo surveillance. Assurez-vous que le point d'accès n'est pas trop proche de ces appareils.

RAPPROCHEZ L'ORDINATEUR ET/OU L'IMPRIMANTE DU POINT D'ACCÈS

La portée de votre réseau sans fil dépend de nombreux facteurs, notamment les capacités de votre point d'accès et les adaptateurs réseau. Si vous rencontrez des problèmes d'impression, essayez de conserver une distance maximale de 100 pieds entre l'ordinateur et l'imprimante.

VÉRIFIEZ LA QUALITÉ DU SIGNAL SANS FIL

Imprimez une page de configuration réseau et vérifiez la qualité du signal. Si la qualité du signal est bonne ou excellente, le problème est dû à un autre facteur.

VÉRIFIEZ VOS PARAMÈTRES DE SÉCURITÉ AVANCÉS

- Si vous utilisez le filtrage par adresse MAC (Media Access Control) pour limiter l'accès à votre réseau sans fil, vous devez ajouter l'adresse MAC de l'imprimante à la liste des adresses pouvant se connecter au point d'accès.
- Si le point d'accès est configuré pour fournir un nombre limité d'adresses IP, vous devez changer cette option pour permettre l'ajout de l'imprimante.

Remarque : si vous ne savez pas comment effectuer ces changements, consultez la documentation fournie avec le point d'accès ou adressez-vous à la personne qui a configuré votre réseau sans fil.

ASSUREZ-VOUS QUE L'ORDINATEUR EST CONNECTÉ AU POINT D'ACCÈS

- Vérifiez si vous avez accès à Internet en ouvrant votre navigateur Web pour accéder à un site.
- Si d'autres ordinateurs ou ressources sont connectés à votre réseau sans fil, vérifiez si vous pouvez y accéder à partir de votre ordinateur.

VÉRIFIEZ QUE L'ORDINATEUR ET L'IMPRIMANTE SONT CONNECTÉS AU MÊME RÉSEAU SANS FIL

Si l'imprimante n'est pas connectée au même réseau sans fil que l'ordinateur, vous ne pourrez pas lancer une impression sans fil. Le SSID de l'imprimante doit correspondre à celui de l'ordinateur, si celui-ci est déjà connecté au réseau sans fil.

Pour les utilisateurs de Windows

- 1 Obtenez le SSID du réseau auquel l'ordinateur est connecté.
 - a Saisissez l'adresse IP de votre point d'accès dans le champ d'adresse de votre navigateur Web.

Si vous ne connaissez pas l'adresse IP du point d'accès, procédez comme suit :

- 1 Ouvrez la fenêtre de commande.

Sous Windows 8

Sous Rechercher, tapez **Exécutez**, puis naviguez jusqu'à :

Liste des applications > **Exécuter** > tapez **cmd** > **OK**

Sous Windows 7 ou une version antérieure

- a Cliquez sur  ou sur **Démarrer**, puis sur **Exécuter**.
- b Dans la zone Lancer la recherche ou Exécuter la boîte de dialogue, tapez **cmd**.
- c Appuyez sur **Entrée** ou cliquez sur **OK**.

La fenêtre de commande s'ouvre.

- 2 Tapez **ipconfig**, puis appuyez sur **Entrée**. Vérifiez la section Connexion réseau sans fil :
 - L'entrée "Passerelle par défaut" représente généralement le point d'accès.
 - L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 192.168.2.134.

- b Tapez le nom d'utilisateur et le mot de passe du point d'accès lorsque vous y êtes invité.
- c Cliquez sur **OK**.
- d Dans la section Paramètres sans fil, recherchez le SSID.
- e Notez le SSID.

Remarque : veillez à bien le copier, en respectant les majuscules.

- 2 Identifiez le SSID du réseau auquel l'imprimante est connectée :
 - a A partir de l'imprimante, imprimez une page de configuration réseau.
 - b Dans la section Sans fil, recherchez le **SSID**.

- 3 Comparez le SSID de l'ordinateur avec celui de l'imprimante.

S'ils sont identiques, l'ordinateur et l'imprimante sont connectés au même réseau sans fil.

En revanche, s'ils sont différents, exécutez à nouveau l'utilitaire pour configurer l'imprimante sur le réseau sans fil utilisé par l'ordinateur.

Pour les utilisateurs de Macintosh dotés d'une station de base AirPort

Sous Mac OS X version 10.5 ou ultérieure

- 1 Dans le menu Pomme, naviguez jusqu'à l'une des options suivantes :
 - **Préférences Système > Réseau > AirPort**
 - **Préférences système > Réseau > Wi-Fi**

Le SSID du réseau auquel l'ordinateur est connecté s'affiche dans le menu Nom de réseau.

- 2 Notez le SSID.

Sous Mac OS X version 10.4 ou antérieure

- 1 Dans le Finder, naviguez jusqu'à :

Applications > Internet Connect > AirPort

Le SSID du réseau auquel l'ordinateur est connecté s'affiche dans le menu Nom de réseau.

- 2 Notez le SSID.

Pour les utilisateurs de Macintosh dotés d'un point d'accès

- 1 Tapez l'adresse IP du point d'accès dans le champ d'adresse Web de votre navigateur, puis passez à l'étape 2.

Si vous ne connaissez pas l'adresse IP du point d'accès, procédez comme suit :

- a Dans le menu Pomme, naviguez jusqu'à l'une des options suivantes :

- **Préférences Système > Réseau > AirPort**
- **Préférences système > Réseau > Wi-Fi**

- b Cliquez sur **Avancé** ou **Configurer**.

- c Cliquez sur **TCP/IP**.

L'entrée Routeur est généralement le point d'accès.

- 2 Tapez vos nom d'utilisateur et mot de passe lorsque vous y êtes invité, puis cliquez sur **OK**.

- 3 Dans la section Paramètres sans fil, recherchez le SSID.

- 4 Recopiez le SSID, le type de sécurité et la clé WEP ou la clé / phrase de passe WPA/WPA2 prépartagée, le cas échéant.

Remarques :

- Veillez à bien copier les informations réseau, en respectant les majuscules.
- Conservez le SSID et la clé WEP ou la clé/phrase de passe WPA/WPA2 dans un emplacement sûr afin de pouvoir les retrouver plus tard.

VÉRIFIEZ QUE VOTRE SYSTÈME D'EXPLOITATION EST COMPATIBLE AVEC L'IMPRESSION SANS FIL VIA AIRPORT

L'imprimante ne prend en charge l'impression sans fil que via les stations de base AirPort pour Mac OS X version 10.5 ou supérieure.

Le message « Communication non disponible » apparaît lors de l'impression sans fil

Essayez une ou plusieurs des solutions suivantes :

VÉRIFIEZ QUE L'ORDINATEUR ET L'IMPRIMANTE ONT DES ADRESSES IP VALIDES POUR LE RÉSEAU

Si vous utilisez un ordinateur portable et que vous avez activé les paramètres d'économie d'énergie, le message "Communication non disponible" peut s'afficher sur l'écran lorsque vous essayez d'effectuer une impression sans fil. Ce problème peut se produire si l'ordinateur portable n'est plus sous tension.

Si ce message s'affiche, patientez quelques secondes, puis essayez de relancer l'impression.

L'ordinateur portable et l'imprimante nécessitent quelques secondes pour se remettre sous tension et se reconnecter au réseau.

Si le message persiste alors que vous avez patienté suffisamment longtemps pour que l'imprimante et l'ordinateur portable se connectent au réseau, il se peut qu'il y ait un problème avec le réseau sans fil.

Vérifiez que l'ordinateur portable et l'imprimante ont tous les deux reçu leurs adresses IP :

Pour les utilisateurs Windows

- 1 Ouvrez la fenêtre de commande.

Sous Windows 8

Sous Rechercher, tapez **exécuter**, puis naviguez jusqu'à :

Liste des applications > **Exécuter** > tapez **cmd** > **OK**

Sous Windows 7 ou une version antérieure

- a Cliquez sur  ou sur **Démarrer**, puis sur **Exécuter**.
- b Dans la zone Lancer la recherche ou Exécuter la boîte de dialogue, tapez **cmd**.
- c Appuyez sur la touche **Entrée**, ou cliquez sur **OK**.

- 2 Tapez **ipconfig**, puis appuyez sur **Entrée**.

L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 192.168.0.100.

Pour les utilisateurs Macintosh

- 1 Dans le menu Pomme, naviguez jusqu'à :

A propos de ce Mac > Plus d'infos

- 2 Dans le volet Contenu, choisissez **Réseau**.

- 3 Si vous êtes connecté via un réseau sans fil, sélectionnez **AirPort** dans la liste des services actifs.

L'entrée Routeur est généralement le point d'accès.

Recherche de l'adresse IP de l'imprimante

- A partir de l'imprimante, imprimez une page de configuration réseau.

Dans la section TCP/IP, recherchez **Adresse**.

- Affichez les paramètres de l'imprimante.

Dans le panneau de commandes de l'imprimante, accédez à l'une des options suivantes :

-  > **Configuration** >  > **Configuration réseau** >  > **Sans fil 802.11 b/g/n** >  > **Configuration de la connexion réseau** >  > **TCP/IP** >  > **Adresse IP** > 
-  > **Configuration** >  > **Configuration réseau** >  > **Ethernet 10/100** >  > **Configuration de la connexion réseau** >  > **TCP/IP** >  > **Adresse IP** > 

Si l'imprimante ou l'ordinateur portable ne disposent pas d'adresse IP, ou encore si l'un ou l'autre dispose d'une adresse 169.254.x.y (où x et y désignent des chiffres compris entre 0 et 255), puis procédez comme suit :

- 1 Eteignez le périphérique qui n'a pas d'adresse IP valide (l'ordinateur portable, l'imprimante ou les deux).
- 2 Allumez les périphériques, puis vérifiez à nouveau les adresses IP.

Si l'imprimante ou l'ordinateur portable ne reçoivent toujours pas d'adresse IP valide, il se peut qu'il y ait un problème avec votre réseau sans fil. Essayez les solutions suivantes :

- Vérifiez que votre point d'accès (routeur sans fil) est activé et en état de marche.
- Retirez les objets qui peuvent bloquer le signal.
- Désactivez temporairement les périphériques sans fil inutilisés sur votre réseau et suspendez les activités qui sollicitent le réseau de manière intensive, par exemple les transferts de fichiers volumineux ou les jeux en réseau. Si le réseau est trop occupé, il est possible que l'imprimante ne reçoive pas l'adresse IP dans le délai imparti.
- Vérifiez que votre serveur DHCP, qui vous sert peut-être également de routeur sans fil, fonctionne et qu'il est configuré pour attribuer des adresses IP. Si vous ne savez pas comment le vérifier, consultez le manuel fourni avec votre routeur sans fil.

Si l'imprimante et l'ordinateur ont des adresses IP valides et que le réseau fonctionne correctement, passez aux solutions de dépannage suivantes.

VÉRIFIEZ QUE LE PORT SANS FIL EST SÉLECTIONNÉ

Remarque : cette solution s'applique uniquement aux utilisateurs Windows.

- 1 Ouvrez le dossier Imprimantes.

Sous Windows 8

Sous Rechercher, tapez **exécuter**, puis naviguez jusqu'à :

Liste des applications > **Exécuter** > tapez **contrôler les imprimantes** > **OK**

Sous Windows 7 ou une version antérieure

- a Cliquez sur  ou sur **Démarrer**, puis sur **Exécuter**.
- b Dans la boîte de dialogue Démarrer Recherche ou Exécuter, saisissez **contrôler les imprimantes**.

- c Appuyez sur **Entrée** ou cliquez sur **OK**.

- 2 Cliquez avec le bouton droit sur l'imprimante, puis sélectionnez **Propriétés de l'imprimante** (pour Windows 7 ou ultérieur) ou **Propriétés** (versions antérieures).
- 3 Cliquez sur l'onglet **Ports**, puis localisez le port sélectionné.
Ce dernier est coché dans la colonne Port.
- 4 Si la colonne Description du port sélectionné indique qu'il s'agit d'un port USB, faites défiler la liste et sélectionnez le port contenant le paramètre Port d'imprimante dans la colonne Description. Vérifiez le modèle de l'imprimante dans la colonne Imprimante pour bien sélectionner le port d'imprimante approprié.
- 5 Cliquez sur **OK**, puis relancez l'impression.

VÉRIFIEZ QUE LA COMMUNICATION BIDIRECTIONNELLE EST ACTIVÉE

Remarque : cette solution s'applique uniquement aux utilisateurs Windows.

- 1 Ouvrez le dossier Imprimantes.

Sous Windows 8

Sous Rechercher, tapez **exécuter**, puis naviguez jusqu'à :

Liste des applications > **Exécuter** > tapez **contrôler les imprimantes** > **OK**

Sous Windows 7 ou une version antérieure

- a Cliquez sur  ou sur **Démarrer**, puis sur **Exécuter**.
 - b Dans la boîte de dialogue Démarrer Recherche ou Exécuter, saisissez **contrôler les imprimantes**.
 - c Appuyez sur **Entrée** ou cliquez sur **OK**.
- 2 Cliquez avec le bouton droit sur l'imprimante, puis sélectionnez **Propriétés** (pour Windows Vista ou antérieur) ou **Propriétés de l'imprimante** (pour Windows 7 ou ultérieur).
 - 3 Cliquez sur l'onglet **Ports**.
 - 4 Cochez la case en regard de **Activer la gestion du mode bidirectionnel** si elle n'est pas déjà cochée.
 - 5 Cliquez sur **Appliquer** > **OK**, puis relancez l'impression.

Dépannage du réseau Ethernet

L'imprimante n'apparaît pas dans la liste des imprimantes détectées sur le réseau

VÉRIFIEZ LE CÂBLE ETHERNET

- Vérifiez que le câble Ethernet et les connecteurs Ethernet des deux extrémités n'ont pas été endommagés.

- Branchez une des extrémités du câble Ethernet dans l'imprimante. Branchez l'autre extrémité au concentrateur réseau ou à la prise murale.
- Essayez d'utiliser un autre câble. La détérioration du câble peut ne pas être évidente.

VÉRIFIEZ QUE L'IMPRIMANTE EST SOUS TENSION

Vérifiez que l'imprimante est branchée à une source d'alimentation et qu'elle est sous tension.

ASSUREZ-VOUS QUE LE RÉSEAU FONCTIONNE CORRECTEMENT

- Essayez d'accéder aux autres ordinateurs du réseau.
- Vérifiez que tous les commutateurs, concentrateurs, et périphériques de connexion sont activés.

VÉRIFIEZ QUE L'IMPRIMANTE DISPOSE DE PARAMÈTRES RÉSEAU CORRECTS

Imprimez une page de configuration réseau à partir de l'imprimante et vérifiez les points suivants. Pour des instructions sur l'impression d'une page de configuration réseau, consultez la section « Mise en réseau » du *Guide de l'utilisateur*.

- Vérifiez que l'adresse IP de votre réseau est correcte.
- Vérifiez que la passerelle est correcte.
- Vérifiez que le masque de réseau est le même que celui utilisé pour les autres ordinateurs et imprimantes du réseau.

Impossible d'imprimer sur l'imprimante réseau**VÉRIFIEZ LE CÂBLE ETHERNET**

- Vérifiez que le câble Ethernet et les connecteurs Ethernet des deux extrémités n'ont pas été endommagés.
- Branchez une des extrémités du câble Ethernet dans l'imprimante. Branchez l'autre extrémité au concentrateur réseau ou à la prise murale.
- Essayez d'utiliser un autre câble. La détérioration du câble peut ne pas être évidente.

VÉRIFIEZ QUE L'IMPRIMANTE EST SOUS TENSION

Vérifiez que l'imprimante est branchée à une source d'alimentation et qu'elle est sous tension.

ASSUREZ-VOUS QUE LE RÉSEAU FONCTIONNE CORRECTEMENT

- Essayez d'accéder aux autres ordinateurs du réseau.
- Vérifiez que tous les commutateurs, concentrateurs, et périphériques de connexion sont activés.

DÉSINSTALLEZ ET RÉINSTALLEZ LE LOGICIEL

Consultez la section « Réinstallation du logiciel de l'imprimante » du *Guide d'utilisateur*.

Avis

Avis d'édition

Octobre 2012

Le paragraphe suivant ne s'applique pas aux pays dans lesquels lesdites clauses ne sont pas conformes à la législation en vigueur : LEXMARK INTERNATIONAL, INC. FOURNIT CETTE PUBLICATION "TELLE QUELLE", SANS GARANTIE D'AUCUNE SORTE, EXPLICITE OU IMPLICITE, Y COMPRIS, MAIS SANS SE LIMITER AUX GARANTIES IMPLICITES DE COMMERCIALISABILITE OU DE CONFORMITE A UN USAGE SPECIFIQUE. Certains Etats n'admettent pas la renonciation aux garanties explicites ou implicites pour certaines transactions ; c'est pourquoi il se peut que cette déclaration ne vous concerne pas.

Cette publication peut contenir des imprécisions techniques ou des erreurs typographiques. Des modifications sont périodiquement apportées aux informations contenues dans ce document ; ces modifications seront intégrées dans les éditions ultérieures. Des améliorations ou modifications des produits ou programmes décrits dans cette publication peuvent intervenir à tout moment.

Dans la présente publication, les références à des produits, programmes ou services n'impliquent nullement la volonté du fabricant de les rendre disponibles dans tous les pays où celui-ci exerce une activité. Toute référence à un produit, programme ou service n'affirme ou n'implique nullement que seul ce produit, programme ou service puisse être utilisé. Tout produit, programme ou service équivalent par ses fonctions, n'enfreignant pas les droits de propriété intellectuelle, peut être utilisé à la place. L'évaluation et la vérification du fonctionnement en association avec d'autres produits, programmes ou services, à l'exception de ceux expressément désignés par le fabricant, se font aux seuls risques de l'utilisateur.

Pour contacter l'assistance technique de Lexmark, consultez la page <http://support.lexmark.com>.

Pour obtenir des informations sur les consommables et les téléchargements, visitez le site www.lexmark.com.

© 2012 Lexmark International, Inc.

Tous droits réservés.

Marques commerciales

Lexmark et Lexmark accompagné du dessin d'un losange sont des marques de Lexmark International, Inc. déposées aux Etats-Unis et dans d'autres pays.

Les autres marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

Federal Communications Commission (FCC) compliance information statement

This product complies with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- 1 this device may not cause harmful interference, and
- 2 this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any questions on this statement should be directed to:

Director of Lexmark Technology & Services
Lexmark International, Inc.
740 West New Circle Road
Lexington, KY 40550
(859) 232-3000

For additional compliance information, see the online documentation.

Federal Communications Commission (FCC) compliance information statement

This product complies with Part 68 of the FCC Rules. See the product online documentation for additional compliance information.

Index

A

adaptateur RJ-11 38
 adaptateur VoIP 36
 ajout
 raccourci de dossier réseau 29
 alignement de la tête d'impression 18
 annulation
 courrier électronique 32
 travail d'impression 25
 travail de copie 28
 travail de numérisation 31
 assistance clientèle 52
 Assistant de configuration sans fil
 lancement 46
 Assistant de configuration sans fil (Macintosh uniquement)
 installation 46
 Assistant de configuration sans fil (Macintosh)
 utilisation 46
 avis 2, 63
 avis de la FCC 63
 avis relatifs aux télécommunications 63
 avis sur les émissions 63

B

bac d'alimentation
 emplacement 13
 Bac d'alimentation automatique de documents
 emplacement 12
 barre d'en-tête 48
 Boîte de dialogue Imprimer
 lancement 21
 buses de tête d'impression
 nettoyage 18

C

carnet d'adresses 41
 Carnet d'adresses 41
 carte mémoire
 impression de documents 25
 insertion 15
 numérisation vers 30
 types pris en charge 15
 cartes mémoire et types de fichiers pris en charge 15

cartouches
 commande 17
 remplacement 17
 communication bidirectionnelle
 activation 60
 communication non disponible
 message 60
 composants
 schéma 12
 configuration
 nombre de sonneries 41
 configuration de l'imprimante 6
 configuration de la télécopie
 connexion à une ligne téléphonique standard 33
 connexion ADSL 35
 connexion VoIP 36
 propre au pays ou à la région 38
 service téléphonique numérique 36
 VoIP 36
 configuration de Wi-Fi Protected Setup
 PBC, méthode de configuration des boutons de commande 47
 PIN, méthode Numéro d'identification personnel 47
 Configuration du carnet d'adresses
 Personnaliser les paramètres de l'imprimante en utilisant 48
 Configuration du dossier Numériser vers réseau
 Personnaliser les paramètres de l'imprimante en utilisant 48
 Configuration du papier
 Personnaliser les paramètres de l'imprimante en utilisant 48
 configuration sans fil
 informations nécessaires pour 45
 configuration système minimale requise 20
 conseils pour
 copie 27
 envoi d'un e-mail 32
 envoi de télécopies 43
 numérisation 29
 réception de télécopies 44
 conseils pour l'envoi de télécopies
 réception automatique de télécopies 44
 consignes de sécurité 2, 33
 copie 27
 conseils 27
 recto verso 27

copies
 réalisation 27

D

dépannage
 contacter l'assistance clientèle 52
 liste de vérification de télécopie 55
 réseau sans fil 57
 résolution de problèmes de base de l'imprimante 52
 vérification d'une imprimante qui ne répond pas 52
 dépannage de l'impression
 impossible de supprimer des documents de la file d'attente d'impression 54
 dépannage de l'installation sans fil
 impossible d'imprimer sur un réseau sans fil 58
 dépannage de la configuration
 impossible d'imprimer via USB 55
 impossible d'installer le logiciel 53
 l'écran d'installation ne s'est pas affiché automatiquement 52
 l'imprimante imprime des pages vierges 54
 l'imprimante ne répond pas 54
 la page ne s'imprime pas 53
 récupération du code PIN de sécurité 53
 une langue incorrecte apparaît sur l'affichage 52
 dépannage de la télécopie
 impossible d'envoyer une télécopie 55
 impossible d'exécuter le logiciel de télécopie 57
 impossible de recevoir des télécopies 56
 dépannage, configuration
 impossible d'imprimer via USB 55
 impossible d'installer le logiciel 53
 l'écran d'installation ne s'est pas affiché automatiquement 52
 l'imprimante imprime des pages vierges 54
 l'imprimante ne répond pas 54
 la page ne s'imprime pas 53
 récupération du code PIN de sécurité 53
 une langue incorrecte apparaît sur l'affichage 52
 dépannage, impression
 impossible de supprimer des documents de la file d'attente d'impression 54
 dépannage, installation sans fil
 impossible d'imprimer sur un réseau sans fil 58

dépannage, réseau
 impossible d'imprimer un document sur l'imprimante réseau 62
 l'imprimante à configurer n'apparaît pas dans la liste des imprimantes trouvées sur le réseau 61
 dépannage, télécopie
 impossible d'envoyer une télécopie 55
 impossible d'exécuter le logiciel de télécopie 57
 impossible de recevoir des télécopies 56
 déplacement de l'imprimante 18
 Dispositif d'alimentation automatique de documents (DAA)
 emplacement 12
 documents
 ajout d'un raccourci de dossier réseau 29
 envoi de télécopies à l'aide de l'ordinateur 43
 envoi de télécopies à l'aide du panneau de commandes 43
 impression 23
 numérisation à l'aide de l'écran tactile 29
 numérisation à l'aide du panneau de commandes de l'imprimante 29
 DSL (Digital Subscriber Line)
 configuration de la télécopie 35

E

e-mail
 annulation 32
 économie d'énergie, d'encre et de papier 5
 encre
 économie 5
 énergie
 économie 5
 envoi d'un e-mail
 configuration de la fonction courrier électronique 32
 conseils 32
 documents numérisés 30
 envoi de télécopies
 à l'aide de l'ordinateur 43
 à l'aide du panneau de commandes 43
 conseils, envoi 43
 conseils, réception 44
 définition des informations sur l'expéditeur 41
 envoi à l'aide du panneau de commandes 43
 envoi immédiat d'une télécopie à diffusion générale 43

- paramètre de réponse automatique 41
- réception automatique 44
- réception manuelle 44
- envoi de télécopies, conseils 43
- étiquette d'assistance clientèle
- emplacement 13

F

- filtre ADSL 35
- filtre de ligne 35
- fonction d'email
- configuration 32
- fonctions de l'imprimante 6
- fonctions, imprimante 6

G

- Gérer les raccourcis
 - Personnaliser les paramètres de l'imprimante en utilisant 48
- Gestion des interventions
 - Personnaliser les paramètres de l'imprimante en utilisant 48
- Gestion des périphériques
 - Personnaliser les paramètres de l'imprimante en utilisant 48
- Gestion des profils
 - Personnaliser les paramètres de l'imprimante en utilisant 48

I

- Importer/Exporter
 - Personnaliser les paramètres de l'imprimante en utilisant 48
- impossible d'envoyer une télécopie 55
- impossible d'exécuter le logiciel de télécopie 57
- impossible d'imprimer sur un réseau sans fil 58
- impossible d'imprimer un document sur l'imprimante réseau 62
- impossible d'imprimer via USB 55
- impossible d'installer le logiciel 53
- impossible de recevoir des télécopies 56
- impossible de supprimer des documents de la file d'attente d'impression 54
- impression
 - couleur avancée 24
 - documents 23
 - documents depuis une carte mémoire ou un lecteur flash 25

- page de configuration réseau 58
- photos depuis une carte mémoire ou un lecteur flash 25
- recto verso 24
- impression à l'aide d'options de couleur avancées 24
- impression recto verso
 - types et formats de papier pris en charge 24
- imprimante
 - configuration 6
 - déplacement 18
 - fonctions 6
 - modèles 6
- imprimantes
 - pris en charge 26
- imprimantes prises en charge 26
- informations
 - recherche 5
- informations expéditeur
 - enregistrement 41
- informations requises durant la configuration sans fil 45
- insertion d'une carte mémoire ou d'un lecteur flash 15
- installation du logiciel d'imprimante (Windows) 20

L

- l'écran d'installation ne s'est pas affiché automatiquement 52
- l'imprimante à configurer n'apparaît pas dans la liste des imprimantes trouvées sur le réseau 61
- l'imprimante imprime des pages vierges 54
- l'imprimante ne répond pas 54
- La configuration des alertes par courriel
 - Personnaliser les paramètres de l'imprimante en utilisant 48
- la page ne s'imprime pas 53
- langue
 - changement 52
- lecteur flash
 - impression de documents 25
 - insertion 15
 - numérisation vers 30
- Les paramètres du courrier électronique/FTP
 - Personnaliser les paramètres de l'imprimante en utilisant 48
- LexPrint 26

Liens web

- accès 21
- liste de composition abrégée 41
- liste de contacts
 - création 41
- liste de vérification
 - avant le dépannage 52
 - dépannage de la télécopie 55
- liste de vérification du dépannage relatif à la télécopie 55
- liste Par groupe 41
- logement pour carte mémoire
 - emplacement 12
- logiciel de l'imprimante pour Macintosh
 - utilisation 21
- logiciel Windows
 - Abbyy Sprint OCR 21
 - Accueil de l'imprimante 21
 - Carnet d'adresses 21
 - Centre du moniteur d'état 21
 - Indicateur d'état 21
 - Mise à jour du produit 21
 - Outils pour Office 21
 - Préférences d'impression 21
 - Utilitaire de configuration de l'imprimante 21
 - Utilitaire de configuration sans fil 21
- logo Wi-Fi Protected Setup
 - identification 46

M

- marques de papier recommandées
 - types et formats 23
- messagerie vocale
 - configuration 33
- méthode de configuration des boutons de commande
 - utilisation 47
- méthode PIN (Personal Identification Number)
 - utilisation 47
- mise en réseau
 - adresses IP 58
 - recherche de l'adresse IP d'un ordinateur 58
 - recherche de l'adresse IP d'une imprimante 58
 - recherche de l'adresse IP de l'ordinateur (Mac) 58
- modèles d'imprimante 6
- modèles, imprimante 6

N

- nettoyage des buses de tête d'impression 18
- numérisation
 - à l'aide de l'écran tactile 29
 - à partir du panneau de commandes 29
- conseils 29
- création d'un fichier PDF à partir d'un document numérisé 31
- documents à envoyer par email 30
- vers un dossier réseau 29
- vers un lecteur flash 30
- vers un ordinateur local 29
- vers un réseau 29
- vers une carte mémoire 30

P

- page d'accueil
 - explication 48
 - sections 48
- page de configuration réseau
 - impression 58
- page de raccourcis
 - lancement 50
- panneau de commandes de l'imprimante
 - écran 14
 - emplacement 13
 - mise en page 14
 - touches 14
 - utilisation 14
 - voyant Ethernet 14
 - voyant Wi-Fi 15
- papier
 - économie 5
- papier, marques recommandées
 - types et formats 23
- Paramètres d'impression
 - Personnaliser les paramètres de l'imprimante en utilisant 48
- Paramètres de copie
 - Personnaliser les paramètres de l'imprimante en utilisant 48
- Paramètres de télécopie
 - Personnaliser les paramètres de l'imprimante en utilisant 48
- Paramètres généraux
 - Personnaliser les paramètres de l'imprimante en utilisant 48
- PDF
 - création à partir d'une numérisation 31

- photos
 - impression depuis une carte mémoire ou un lecteur flash 25
- PictBridge et port USB
 - emplacement 12
- PIN de sécurité
 - récupération 53
- port d'alimentation
 - emplacement 13
- port Ethernet
 - emplacement 13
- Port EXT
 - emplacement 13
- Port LINE
 - emplacement 13
- Port USB
 - emplacement 13
- porte d'accès aux cartouches d'encre
 - emplacement 12
- présentation du numéro
 - configuration 41
- prise téléphonique 38
- problèmes de l'imprimante, solutions de base 52
- prolongateur
 - emplacement 13
- publications
 - recherche 5

R

- raccourci
 - création 50
 - modification 51
 - suppression 51
- raccourcis 50
 - utilisation de raccourcis sur l'imprimante 51
- réceptacle de sortie
 - emplacement 13
- réception de télécopies
 - automatiquement 44
 - conseils 44
 - manuellement 44
 - paramètre de réponse automatique 41, 44
- recherche
 - informations 5
 - publications 5
 - site Web 5
- recherche de l'adresse IP de l'ordinateur (Mac) 58

- recto verso
 - copie automatique 27
 - impression automatique 24
- récupération du code PIN de sécurité 53
- recyclage 5
- réglages de l'imprimante, personnalisation
 - Configuration du carnet d'adresses 48
 - Configuration du dossier Numériser vers réseau 48
 - Configuration du papier 48
 - Gérer les raccourcis 48
 - Gestion des interventions 48
 - Gestion des périphériques 48
 - Gestion des profils 48
 - Importer/Exporter 48
 - La configuration des alertes par courriel 48
 - Les paramètres du courrier électronique/FTP 48
 - Paramètres d'impression 48
 - Paramètres de copie 48
 - Paramètres de télécopie 48
 - Paramètres généraux 48
 - Réseau/Ports 48
 - Sécurité 48
 - Solutions supplémentaires 48
- remplacement des cartouches 17
- répartiteur téléphonique 36
- répondeur
 - configuration 33
- réseau sans fil
 - dépannage 57
 - informations nécessaires pour la configuration de l'impression sans fil 45
- réseau, dépannage
 - impossible d'imprimer un document sur l'imprimante réseau 62
 - l'imprimante à configurer n'apparaît pas dans la liste des imprimantes trouvées sur le réseau 61
- Réseau/Ports
 - Personnaliser les paramètres de l'imprimante en utilisant 48

S

- Sécurité
 - Personnaliser les paramètres de l'imprimante en utilisant 48
- sélection du port sans fil 60

- Serveur Web incorporé
 - accès 48
- service téléphonique numérique
 - configuration de la télécopie 36
- site Web
 - recherche 5
- Solutions supplémentaires
 - Personnaliser les paramètres de l'imprimante en utilisant 48
- sonnerie spéciale
 - configuration 41
- systèmes d'exploitation pris en charge 20

T

- télécopies à diffusion générale, envoi immédiatement 43
- tête d'impression
 - alignement 18
- tonalité
 - vérification 40
- touches, panneau de commandes de l'imprimante
 - Accueil 14
 - Annuler 15
 - Carnet d'adresses 15
 - Couleur 15
 - Démarrer 15
 - Marche/arrêt 14
 - Noir 15
 - Pause 14
 - pavé numérique 14
 - Rappeler 14
 - Retour 14
 - Sélectionnez 14
 - Tonalité 14
 - touches fléchées 14
- Transmit Terminal Identification (TTI)
 - paramètre 41
- travail d'impression
 - annulation 25
- travail de copie
 - annulation 28
- travail de numérisation
 - annulation 31
- types de fichier
 - pris en charge 15

U

- une langue incorrecte apparaît sur l'affichage 52

- unité d'impression recto verso
 - emplacement 13
- utilisation
 - Utilitaire de configuration sans fil 46
- Utilitaire de configuration sans fil (Windows uniquement)
 - installation 45
- Utilitaire de configuration sans fil (Windows)
 - utilisation 45

V

- vérification d'une imprimante qui ne répond pas 52
- vérification de la tonalité 40
- vitre du scanner
 - emplacement 13
- VoIP (Voice over Internet Protocol)
 - configuration de la télécopie 36
- Volet d'informations 48
- Volet de navigation 48
- voyant du lecteur de cartes
 - emplacement 12

W

- Wi-Fi Protected Setup
 - configuration manuelle 47
 - en cours d'utilisation 46
- Wireless Setup Utility
 - lancement 46