





Guide de référence rapide Genesis S800 Series

Message important à propos du recyclage des cartouches !

A lire avant d'ouvrir la boîte de cartouches à jet d'encre

Chez Lexmark, nous prenons très au sérieux notre engagement en matière de protection de l'environnement et incitons par conséquent nos clients à participer à notre programme simple et gratuit de renvoi des cartouches vides afin qu'elles soient recyclées. Nous veillerons à ce que les cartouches soient correctement manipulées, avec zéro déchet jusqu'à l'enfouissement.

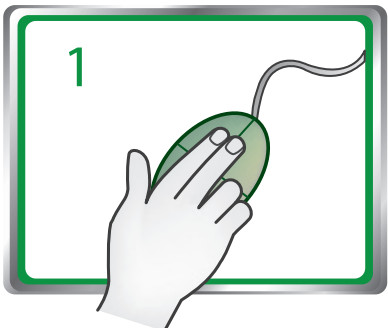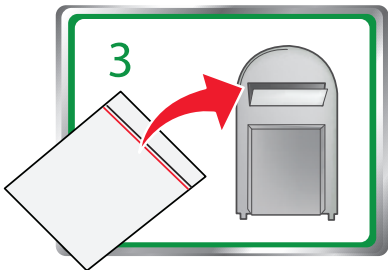	Rendez-vous sur le site www.lexmark.com/recycle . Suivez les instructions pour demander des pochettes de retour pré-payées. Les pochettes arrivent généralement à destination sous 7 et 10 jours.
	Placez la ou les cartouches Lexmark vides dans la pochette de retour pré-payée et scellez cette dernière. Si vous envoyez des cartouches d'une seule couleur, nous vous recommandons d'en envoyer au moins deux à la fois pour optimiser les avantages environnementaux.
	Envoyez la pochette par la poste au partenaire de recyclage Lexmark. La pochette doit comporter l'adresse de retour.

Visitez le site **www.lexmark.com/recycle** pour en savoir plus sur le recyclage des cartouches Lexmark.

Les cartouches de marque Lexmark sont toujours fabriquées avec des pièces entièrement neuves, même si les composants peuvent contenir du matériel recyclé. Pour les retours couverts par la garantie, appelez le 1-800-332-4120.

La présente imprimante brevetée est concédée sous licence et conçue spécialement pour fonctionner avec des cartouches à jet d'encre Lexmark authentiques pendant toute sa durée de vie. Vous acceptez : (1) d'utiliser uniquement des cartouches à jet d'encre authentiques Lexmark avec cette imprimante sauf dans les cas contraires prévus ci-dessous et (2) de transmettre cette licence ou ce contrat à tout autre utilisateur de cette imprimante. Les cartouches à jet d'encre Lexmark brevetées et leur contenu sont concédés sous licence à la condition qu'ils ne soient utilisés qu'une seule fois. Après cette utilisation unique, la licence d'utilisation des cartouches d'impression et leur contenu arrivent à expiration et vous acceptez de les retourner exclusivement à Lexmark pour recyclage. Les cartouches à jet d'encre de remplacement vendues sans être soumises aux conditions ci-dessus sont disponibles sur le site **www.lexmark.com**. Vous pouvez les recycler vous-même ou via un tiers, comme unique cartouche de remplacement à utiliser avec votre imprimante sous licence.

Consignes de sécurité importantes

Branchez le cordon d'alimentation sur une prise électrique correctement mise à la terre, située à proximité de l'appareil et facile d'accès.

Ne placez pas ce produit et ne l'utilisez pas à proximité d'une source humide.

Utilisez uniquement l'alimentation électrique ou le cordon d'alimentation fourni avec cet appareil ou le cordon de remplacement autorisé par le fabricant.

Lorsque vous branchez cet appareil au réseau téléphonique public commuté, utilisez uniquement le cordon de raccordement téléphonique (RJ11) fourni avec l'appareil, un câble téléphonique 26 AWG ou un cordon de remplacement plus long.

 **AVERTISSEMENT—RISQUE DE BLESSURE** : abstenez-vous de couper, de tordre, de plier, d'écraser le câble d'alimentation ou de poser des objets lourds dessus. Ne le soumettez pas à une usure ou une utilisation abusive. Ne pincez pas le cordon d'alimentation entre des objets, par exemple des meubles, et un mur. Un risque d'incendie ou de choc électrique pourrait s'ensuivre. Vérifiez régulièrement que le câble d'alimentation ne présente pas ces problèmes. Avant de l'inspecter, débranchez-le de la prise électrique.

 **MISE EN GARDE—RISQUE D'ELECTROCUTION** : n'utilisez pas la fonction télécopie et ne configurez pas cet appareil durant un orage. De même, n'effectuez aucun branchement électrique ou câblé (cordon d'alimentation ou téléphonique) dans ces conditions.

Contenu

Consignes de sécurité importantes.....	2
A propos de l'imprimante.....	7
Recherche d'informations sur l'imprimante.....	7
Réduction de l'impact de votre imprimante sur l'environnement.....	7
Modèles d'imprimante.....	9
Fonctions de l'imprimante.....	9
Installation de l'imprimante.....	10
Présentation des composants de l'imprimante.....	17
Utilisation du panneau de commandes de l'imprimante.....	19
Présentation de l'écran d'accueil.....	21
Utilisation de cartes mémoire et de lecteurs flash.....	23
Installation de l'imprimante sur un réseau sans fil.....	25
Recherche d'informations supplémentaires sur l'imprimante.....	25
Informations requises pour configurer l'imprimante sur un réseau sans fil.....	25
Options de sécurité réseau prises en charge.....	26
Qu'est-ce que WPS (Wi-Fi Protected Setup) ?.....	27
Installation de l'imprimante sur un réseau sans fil.....	27
Configuration sans fil de l'imprimante à l'aide de WPS (Windows uniquement).....	28
Installation de l'imprimante sur d'autres ordinateurs.....	28
Interprétation des couleurs du voyant Wi-Fi.....	29
Instructions spéciales relatives à l'installation sans fil.....	29
Configuration de l'imprimante en télécopieur.....	31
Etape 1 : connectez l'imprimante à la ligne téléphonique.....	31
Etape 2 : Vérifiez la tonalité.....	42
Etape 3 : définissez le nom et le numéro du télécopieur.....	43
Etape 4 : configurez l'imprimante pour recevoir les télécopies automatiquement ou manuellement.....	43
Etape 5 : définissez le nombre de sonneries.....	43
Etape 6 : créez une liste de contacts.....	44
Commande et remplacement de consommables.....	46
Commande de cartouches.....	46

Remplacement des cartouches.....	46
Entretien des cartouches.....	48
Utilisation du logiciel de l'imprimante.....	50
Configuration requise.....	50
Installation du logiciel de l'imprimante.....	50
Utilisation du logiciel de l'imprimante Windows.....	51
Utilisation du logiciel de l'imprimante pour Macintosh.....	53
Impression.....	55
Impression d'un document.....	55
Impression automatique sur les deux faces du papier (recto verso).....	55
Impression de photos à partir du panneau de commandes de l'imprimante.....	57
Copie.....	58
Conseils pour la copie.....	58
Réalisation de copies.....	58
Copie de photos.....	59
Copie recto verso automatique.....	60
Numérisation.....	61
Conseils de numérisation.....	61
Numérisation vers un ordinateur local ou réseau.....	61
Numérisation vers un lecteur flash ou une carte mémoire.....	62
Numérisation pour un envoi direct par email à l'aide du logiciel de l'imprimante.....	63
Numérisation au format PDF.....	64
Envoi par email.....	66
Conseils pour l'envoi par email.....	66
Numérisation d'un document ou d'une photo pour un envoi par email.....	66
Ajout d'un document ou d'une photo à un email sous forme de pièce jointe.....	67
Télécopie.....	69
Envoi de télécopies.....	69
Réception de télécopies.....	71
Utilisation de SmartSolutions.....	73
Qu'appelle-t-on SmartSolutions ?.....	73

Création et personnalisation de solutions d'imprimante.....	75
Dépannage.....	76
Avis.....	96
Avis sur l'édition.....	96
Index.....	98

A propos de l'imprimante

Recherche d'informations sur l'imprimante

Le *Guide de référence rapide* contient des instructions relatives à l'ajout de l'imprimante à un réseau sans fil, à la création d'une connexion de télécopie et à la réalisation de tâches courantes telles que l'impression, la copie, la numérisation et la télécopie. Il contient également des informations relatives à la résolution des problèmes d'installation de l'imprimante ainsi que des problèmes de réseau et de télécopie de base.

Pour des informations supplémentaires, consultez les documents suivants :

Informations recherchées	Emplacement
Instructions d'installation initiale	• <i>Feuille d'installation rapide</i> • Assistant de configuration matérielle*
Configuration et instructions supplémentaires relatives à l'utilisation de l'imprimante	<i>Guide de l'utilisateur</i> complet installé automatiquement avec le logiciel de l'imprimante.* Pour les utilisateurs de Windows Après l'installation de votre imprimante, vous pouvez accéder au <i>Guide de l'utilisateur</i> dans le dossier du programme de l'imprimante : 1 Cliquez sur  ou sur Démarrer. 2 Cliquez sur Tous les programmes ou Programmes, puis sélectionnez le dossier du programme de l'imprimante dans la liste. 3 Sélectionnez Afficher le Guide de l'utilisateur. Pour les utilisateurs de Macintosh 1 Dans la fenêtre du Finder, accédez à : Applications > sélectionnez le dossier de votre imprimante 2 Double-cliquez sur Guide de l'utilisateur.
Aide du logiciel de l'imprimante	Aide du logiciel installée automatiquement sans le logiciel de l'imprimante.* Cliquez sur Aide dans n'importe quel logiciel ou application de l'imprimante.
Informations supplémentaires les plus récentes, mises à jour, assistance clientèle en ligne et assistance téléphonique	Site Web d'assistance à l'adresse http://support.lexmark.com
* Disponible sur le CD du logiciel d'installation et sur le site Web d'assistance de Lexmark à l'adresse http://support.lexmark.com .	

Réduction de l'impact de votre imprimante sur l'environnement

Nous nous engageons à protéger l'environnement et améliorons constamment nos imprimantes afin de réduire leur impact sur l'environnement. La sélection de certains paramètres ou tâches sur l'imprimante vous permet de réduire davantage cet impact.

Economie d'énergie

- **Activez le mode éco.** Cette option définit une faible luminosité de l'écran et configure l'imprimante pour activer le mode d'économie d'énergie après un délai d'inactivité de 10 minutes.
- **Sélectionnez le délai d'inactivité le plus bas pour l'économiseur d'énergie.** L'option Economiseur d'énergie active le mode veille de l'imprimante lorsqu'elle reste inactive pendant une durée spécifique (délai d'inactivité de l'économiseur d'énergie).
- **Partagez votre imprimante.** Les imprimantes sans fil/réseau vous permettent de partager la même imprimante entre plusieurs ordinateurs, ce qui permet d'économiser de l'énergie et d'autres ressources.

Economie de papier

- **Activez le mode éco.** Sur certains modèles d'imprimante, cette option configure l'imprimante pour effectuer une impression recto verso automatique pour les tâches de copie et de télécopie et pour l'impression dans Windows et Mac OS X version 10.6 ou ultérieure.
- **Imprimez plusieurs images sur la même face du papier.** L'option Pages par feuille vous permet d'imprimer plusieurs pages sur la même feuille. Vous pouvez imprimer jusqu'à 4 images sur la même face d'une feuille de papier.
- **Effectuez des impressions recto verso.** L'impression recto verso vous permet d'imprimer manuellement ou automatiquement sur les deux faces du papier (selon votre modèle d'imprimante).
- **Prévisualisez vos impressions avant de les imprimer.** Utilisez les fonctions de prévisualisation disponibles dans les barres d'outils, la boîte de dialogue Imprimer ou Aperçu avant impression ou sur l'affichage de l'imprimante (selon votre modèle d'imprimante).
- **Numérisez et enregistrez.** Pour éviter d'imprimer plusieurs copies, vous pouvez numériser vos documents ou photos et les enregistrer dans un programme, une application ou un lecteur flash pour les visualiser.
- **Utilisez du papier recyclé.**

Economie d'encre

- **Utilisez l'impression rapide ou le mode brouillon.** Ces modes permettent d'imprimer des documents en utilisant moins d'encre et sont recommandés pour imprimer des documents contenant essentiellement du texte.
- **Utilisez des cartouches haute capacité.** L'encre des cartouches haute capacité vous permet d'imprimer plus de pages avec moins de cartouches.
- **Nettoyez la tête d'impression.** Avant de remplacer et de recycler vos cartouches, essayez d'utiliser les options "Nettoyer la tête d'impression" et "Nettoyer complètement la tête d'impression". Elles nettoient les buses de la tête d'impression pour améliorer la qualité de vos impressions.

Recyclage

- **Retournez les cartouches pour réutilisation ou recyclage par le biais du programme de collecte et de recyclage des cartouches Lexmark.** Pour retourner une cartouche d'encre, rendez-vous sur www.lexmark.com/recycle. Suivez les instructions pour demander des pochettes de retour pré-payées.
- **Recyclez l'emballage du produit.**
- **Recyclez votre ancienne imprimante au lieu de la jeter.**
- **Recyclez le papier des tâches d'impression que vous ne conservez pas.**
- **Utilisez du papier recyclé.**

Pour lire le rapport Lexmark sur le développement durable, rendez-vous sur www.lexmark.com/environnement.

Modèles d'imprimante

Le CD du logiciel d'installation livré avec votre imprimante fonctionne pour les modèles d'imprimante suivants :

- Lexmark S815
- Lexmark S816

Fonctions de l'imprimante

Votre imprimante intègre des fonctions complètes vous permettant de gérer et de réaliser vos tâches d'impression et d'imagerie :

- **Réseau sans fil** : imprimez et numérisez pratiquement depuis n'importe où, à domicile ou au bureau sur un réseau sans fil sécurisé, et partagez l'imprimante entre plusieurs ordinateurs.
- **Ecran tactile intuitif** : utilisez l'écran tactile en couleur doté de fonctions complètes pour un accès rapide et facile à tous les menus de l'imprimante. L'écran grand format vous permet également d'afficher, de modifier et d'imprimer les photos directement à partir de votre appareil photo ou dispositif de stockage sans recourir à un ordinateur.
- **Impression** : imprimez des documents et des fichiers PDF plus rapidement depuis un ordinateur, un lecteur flash USB ou un périphérique Bluetooth. L'unité d'impression recto verso intégrée permet de faire des économies et de protéger l'environnement.
- **Copie** : copiez des documents et des photos grâce à la fonction de copie noir ou couleur sur simple pression de bouton, sans connexion à l'ordinateur. Appréciez l'option de réduction de 25 % à 400 % et la capacité d'agrandissement.
- **Numérisation** : numérisez rapidement et facilement des documents et des photos grâce au scanner flash haute résolution. Numérisez facilement vers un dispositif de stockage ou plusieurs ordinateurs portables ou PC sur un réseau sans fil sécurisé avec une résolution optique allant jusqu'à 1200x x 4800.
- **Télécopie** : effectuez des envois autonomes de télécopies noir ou couleur à une vitesse de modem de 33,6 kbps. Les autres fonctions de télécopie comprennent la numérotation abrégée (jusqu'à 99 numéros), la renumérotation automatique, le blocage de télécopies indésirables et l'affichage de l'ID appelant.
- **Impression de photos** : imprimez des photos durables et de grande qualité directement depuis des cartes mémoire numériques, des appareils photo numériques PictBridge et des lecteurs flash USB. Sélectionnez les photos à imprimer à l'aide de la planche de contacts pour une impression sans ordinateur.
- **SmartSolutions** : simplifiez les tâches d'impression que vous répétez fréquemment en créant et en personnalisant les solutions de votre imprimante. Grâce à la boîte à outils SmartSolutions disponible sur le Web, vous pouvez choisir les tâches d'imprimante que vous exécutez le plus souvent, appliquer vos propres paramètres et les télécharger vers votre imprimante sous la forme de raccourcis accessibles à tout moment. Vous pouvez également personnaliser votre imprimante avec les solutions qui affichent vos calendriers en ligne, vos albums photos en ligne, vos fils RSS et bien plus.
- **Mode éco** : économisez de l'énergie et du papier en activant le mode éco. Il assombrit automatiquement l'affichage de l'imprimante, met cette dernière en mode Economie d'énergie après 10 minutes d'inactivité et imprime sur les deux faces du papier pour les tâches d'impression, de copie et de télécopie.

Installation de l'imprimante


1 Déballiez l'imprimante.




Remarques :

- Placez l'imprimante à proximité de l'ordinateur pendant l'installation. Si vous l'installez sur un réseau sans fil, vous pourrez la déplacer une fois l'installation terminée.
- Ne branchez *pas* le câble USB sauf si vous y êtes invité.
- Le contenu peut varier selon le modèle et la région.


2 Pour lancer la configuration de l'imprimante à partir d'un ordinateur, insérez le CD du logiciel d'installation ou téléchargez le pilote d'imprimante.

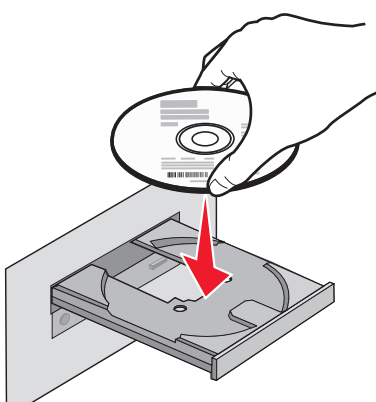Avec un lecteur de CD ou de DVD (Windows/Macintosh) :	Sans lecteur de CD ou de DVD ou pour Linux :
 Remarque : Si l'écran de bienvenue ne s'affiche pas au bout d'une minute, consultez « L'écran de bienvenue ne s'est pas affiché durant l'installation », page 77.	Téléchargez le pilote d'imprimante sur www.lexmark.com.


3 Retirez les bandes protectrices et l'emballage de l'imprimante.

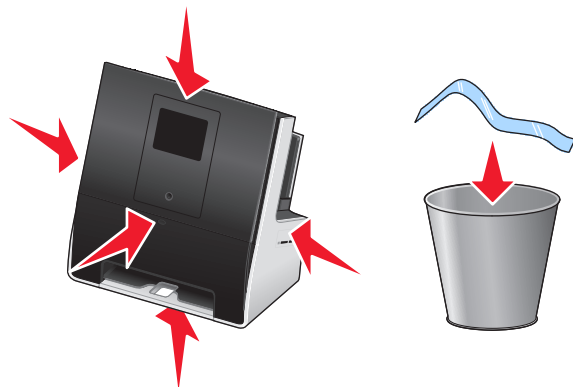


4 Utilisez le curseur pour étendre les guides papier.

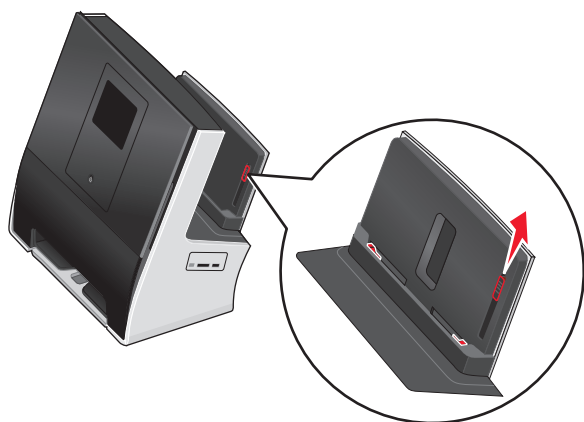


5 Chargez du papier.

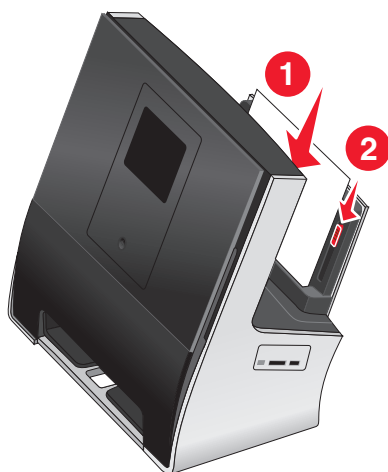

6 Déployez le bac de sortie du papier.

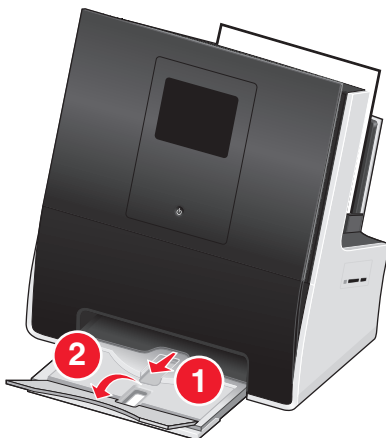

7 Branchez uniquement le cordon d'alimentation.

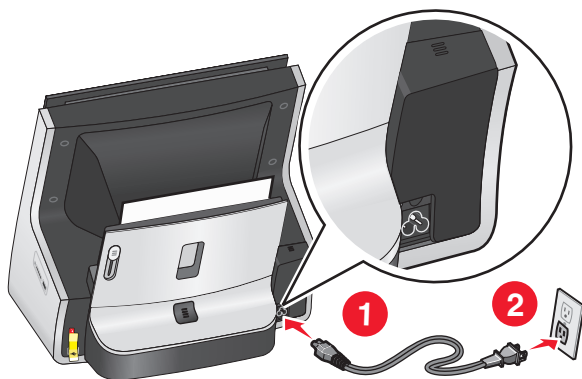


Remarque : *ne connectez pas le câble USB tout de suite.*


8 Assurez-vous que l'imprimante est sous tension.




9 Définissez la langue sur le panneau de commandes de l'imprimante, puis appuyez sur **OK**.

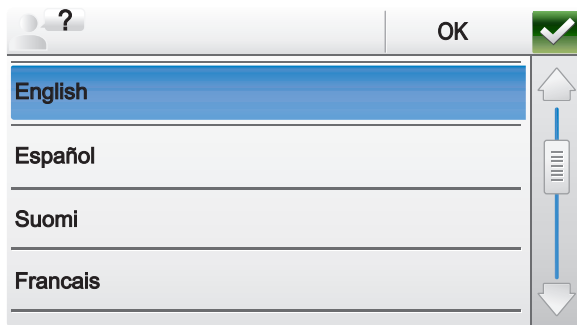


10 Confirmez la langue, puis appuyez sur **Accepter**.

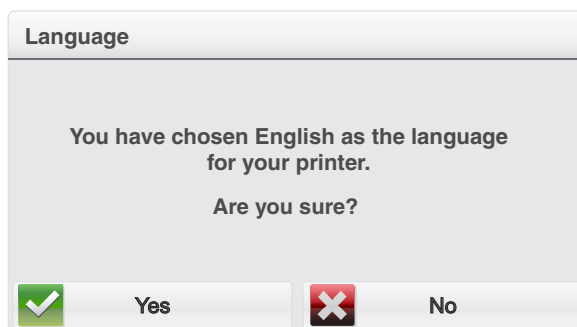


11 Définissez le pays ou la région, puis appuyez sur **Accepter**.

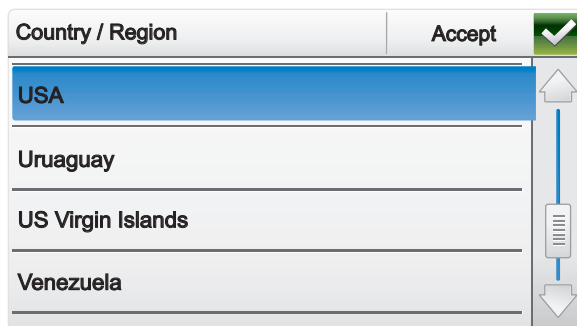


12 Définissez la date, puis appuyez sur **Accepter**.

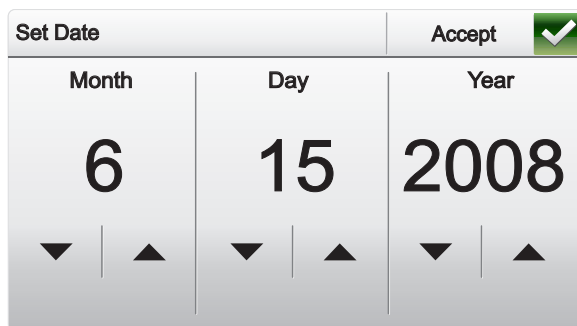


13 Définissez l'heure, puis appuyez sur **Accepter**.

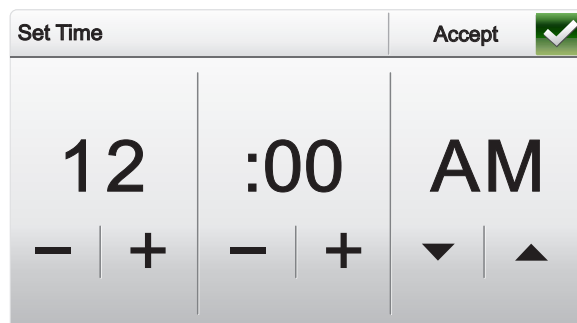

14 Définissez le fuseau horaire, puis appuyez sur **Accepter**.

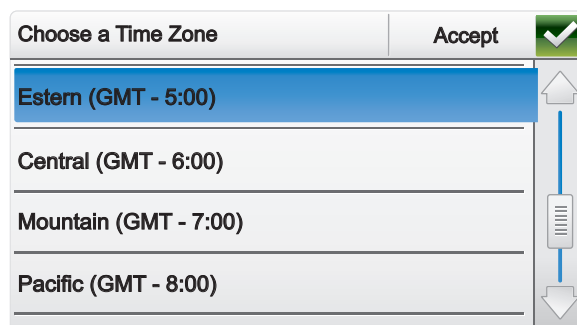

15 Ouvrez l'imprimante.

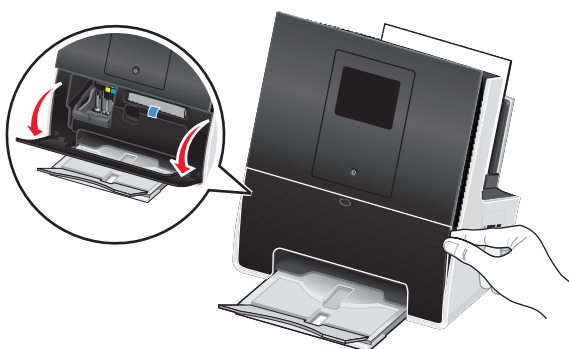





Derrière la porte d'accès à la tête d'impression, vous trouverez le chiffon pour écran tactile et l'étiquette d'assistance clientèle, contenant le numéro de modèle de l'imprimante, le numéro de la ligne d'assistance téléphonique, les informations sur la cartouche d'encre et l'adresse MAC.

16 Déballez les cartouches.


Si votre cartouche est munie d'un bouchon à vis, tournez le bouchon et retirez-le.

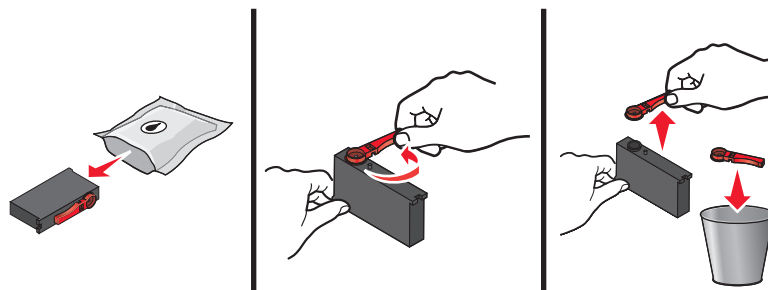

Si votre cartouche est munie d'un bouchon obturateur, retirez-le.

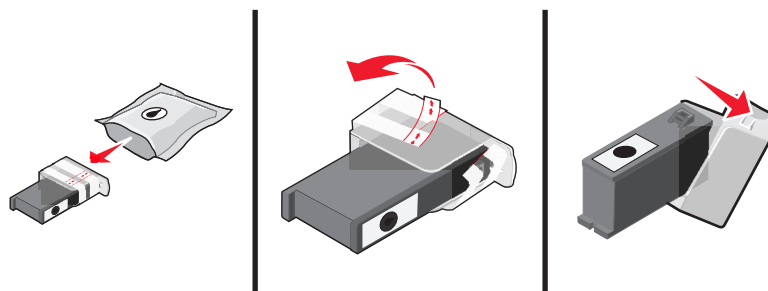

17 Installez d'abord chaque cartouche couleur. Ensuite, utilisez vos deux mains pour installer la cartouche noire.

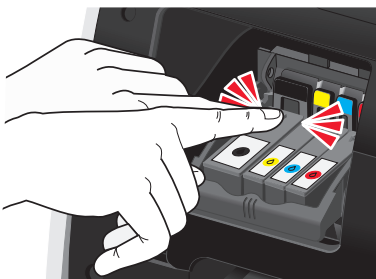

Remarque : installez les nouvelles cartouches immédiatement après avoir retiré le bouchon de protection pour éviter d'exposer l'encre à l'air libre.

18 Fermez l'imprimante.




19 Dans le panneau de commandes de l'imprimante, appuyez sur **Continuer** pour imprimer une page d'alignement.




Remarques :

- Ne retirez pas la page tant que l'impression n'est pas terminée. La page d'alignement peut prendre un certain temps avant de s'imprimer et peut se déplacer vers l'intérieur et vers l'extérieur durant le processus.
- les rayures qui apparaissent sur la page d'alignement sont normales et n'indiquent pas un problème.
- La page d'alignement qui s'imprime peut être différente de celle illustrée.
- Recyclez la page d'alignement.

Présentation des composants de l'imprimante

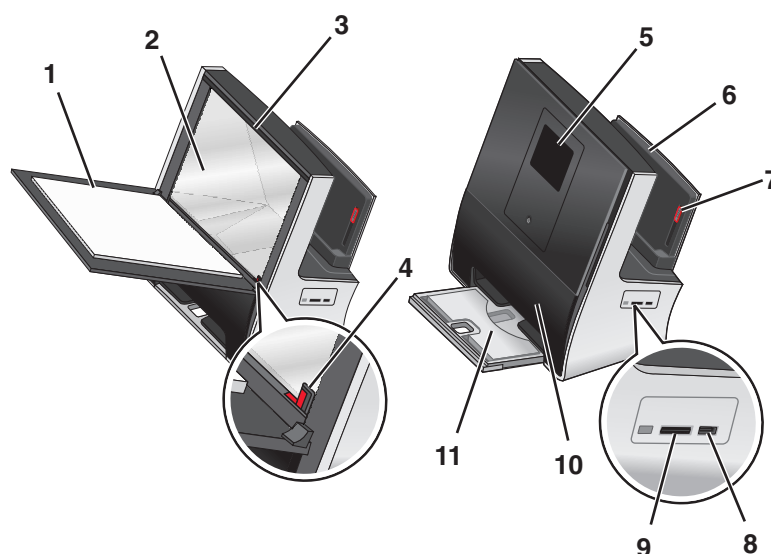


	Utilisez les éléments suivants	Pour
1	Volet du scanner	Accéder à la vitre du scanner.
2	Vitre du scanner	Numériser, copier ou envoyer par télécopie des photos et des documents.
3	Clip du scanner	Maintenir les photos, les fiches et autres petits supports en place.
4	Angle de positionnement	Placer correctement les photos et les documents sur la vitre du scanner.
5	Panneau de commandes de l'imprimante à écran tactile	Faire fonctionner l'imprimante.
6	Support papier	- Charger du papier. - Accéder aux bourrages papier.
7	Levier de réglage des guides papier	Ajuster les guides papier.
8	Ports PictBridge et USB	Brancher un appareil photo numérique compatible PictBridge ou un lecteur flash sur l'imprimante.
9	Logement pour carte mémoire	Insérer une carte mémoire.
10	Porte avant	Accéder aux cartouches.
11	Bac de sortie du papier	Recevoir le papier à sa sortie.

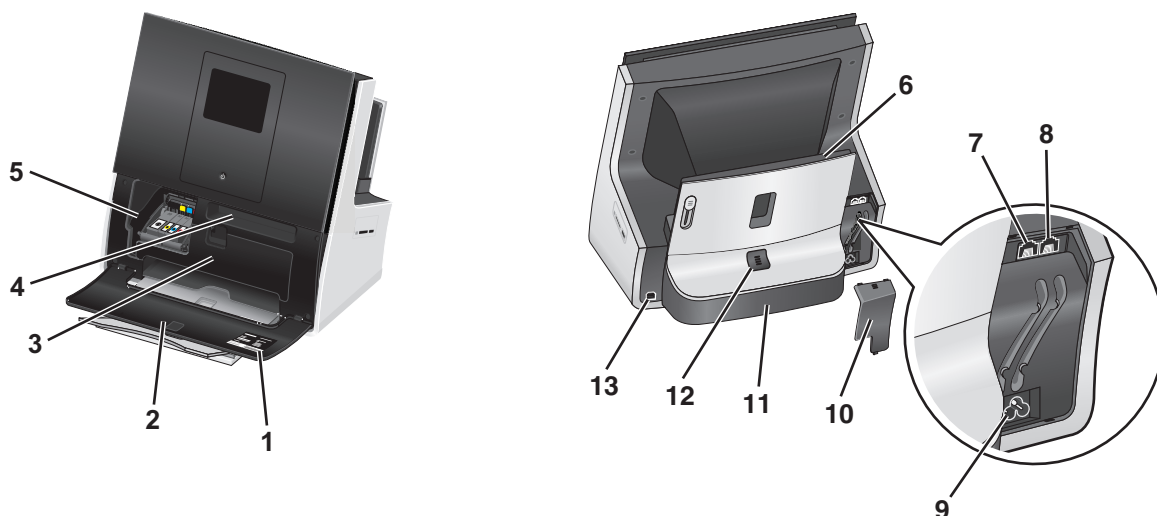

	Utilisez les éléments suivants	Pour
1	Etiquette d'assistance clientèle	Identifier le numéro de modèle de l'imprimante, la ligne d'assistance téléphonique, les informations sur le réservoir d'encre et l'adresse MAC.
2	Porte avant	Accéder aux cartouches.
3	Porte d'accès à la tête d'impression	- Accéder à la tête d'impression. - Accéder aux bourrages papier.
4	Pochette de rangement du chiffon	Ranger le chiffon pour l'écran tactile.
5	Accès aux cartouches	Installer, remplacer et retirer les cartouches.
6	Support papier	- Charger du papier. - Accéder aux bourrages papier.
7	Port LINE 	Connecter l'imprimante à une ligne téléphonique active via une prise murale standard (RJ-11), un filtre ADSL, un adaptateur VoIP ou tout autre adaptateur permettant de se connecter à la ligne téléphonique pour envoyer et recevoir des télécopies.
8	Port EXT 	Connecter d'autres périphériques (téléphone ou répondeur) à l'imprimante et à la ligne téléphonique. Utilisez ce port si vous ne disposez pas d'une ligne de télécopie dédiée pour l'imprimante et si ce mode de connexion est pris en charge dans votre pays ou région.
9	Alimentation avec port	Connecter ou déconnecter l'imprimante de l'alimentation.
10	Couvercle du télécopieur	Protéger la zone de télécopie.
11	Unité d'impression recto verso	- Imprimer sur les deux faces du papier. - Accéder aux bourrages papier.
12	Bouton de l'unité d'impression recto verso	Dégager l'unité d'impression recto verso.


	Utilisez les éléments suivants	Pour
13	Port USB	Relier l'imprimante à l'ordinateur à l'aide d'un câble USB. Attention — Dommages potentiels : ne touchez pas le port USB sauf au moment de brancher ou de débrancher un câble USB ou un câble d'installation.

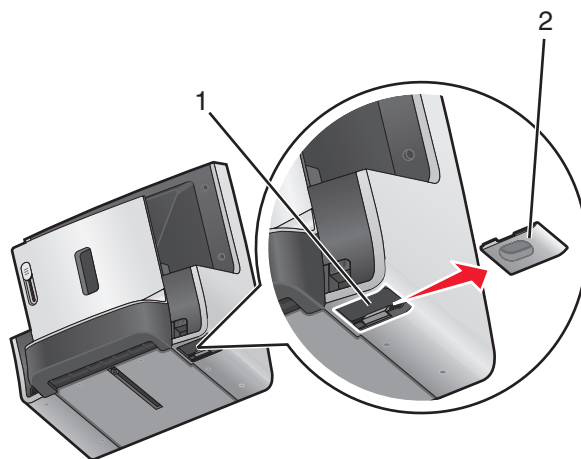

	Utilisez les éléments suivants	Pour
1	Alimentation avec port	Connecter ou déconnecter l'imprimante de l'alimentation. Remarque : la puissance d'entrée du bloc d'alimentation est de 100-240 V AC à 0,7 A (50/60 Hz). Sa puissance de sortie est de 30 V DC à 1,07 A.
2	Capot d'alimentation	Protéger le bloc d'alimentation.

Utilisation du panneau de commandes de l'imprimante

Remarque : les icônes s'affichent lorsqu'elles peuvent être sélectionnées dans l'écran actif. Si une icône ne s'affiche pas, la fonction correspondante n'est pas disponible.

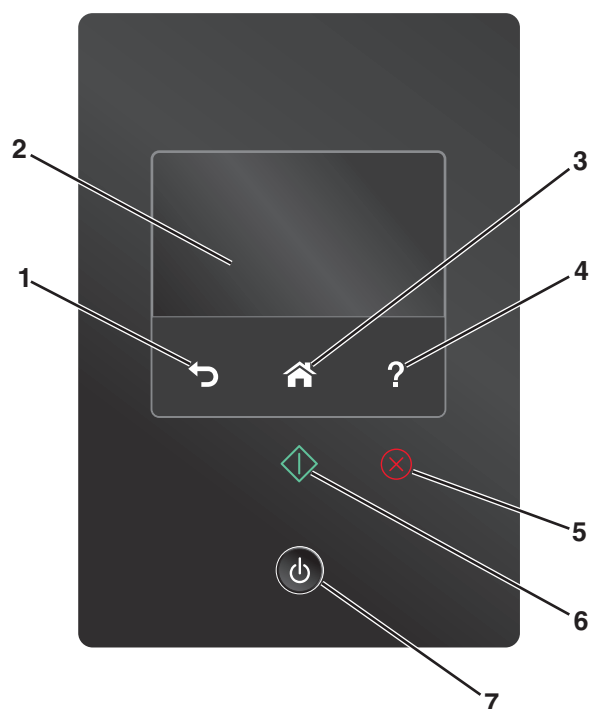


	Utilisez	Pour
1	Retour 	• Revenir à l'écran précédent. • Passer d'un niveau de menu à un niveau supérieur.
2	Affichage de l'écran tactile Remarque : l'affichage est éteint en mode Economie d'énergie.	• Naviguer dans les menus de l'imprimante. • Modifier les paramètres. • Afficher les messages et les animations de l'imprimante.
3	Page d'accueil 	Revenir à l'écran d'accueil.
4	Aide 	Afficher les messages d'aide.
5	Annuler 	Annuler la tâche en cours.
6	Démarrer 	Lancer une tâche en fonction du mode sélectionné.

	Utilisez	Pour
7	Marche/arrêt 	- Allumer et éteindre l'imprimante. - Passer en mode Economiseur d'énergie. Remarque : lorsque l'imprimante est sous tension, appuyez sur  pour passer en mode Economiseur d'énergie. Appuyez sur la touche  et maintenez-la enfoncée pendant trois secondes pour éteindre l'imprimante.

Présentation de l'écran d'accueil

Après la mise sous tension de l'imprimante et un court délai de préchauffage, l'écran d'accueil apparaît. Utilisez les sélections de l'écran d'accueil pour exécuter une action, par exemple réaliser une copie ou envoyer une télécopie, ou encore pour modifier les paramètres de l'imprimante.

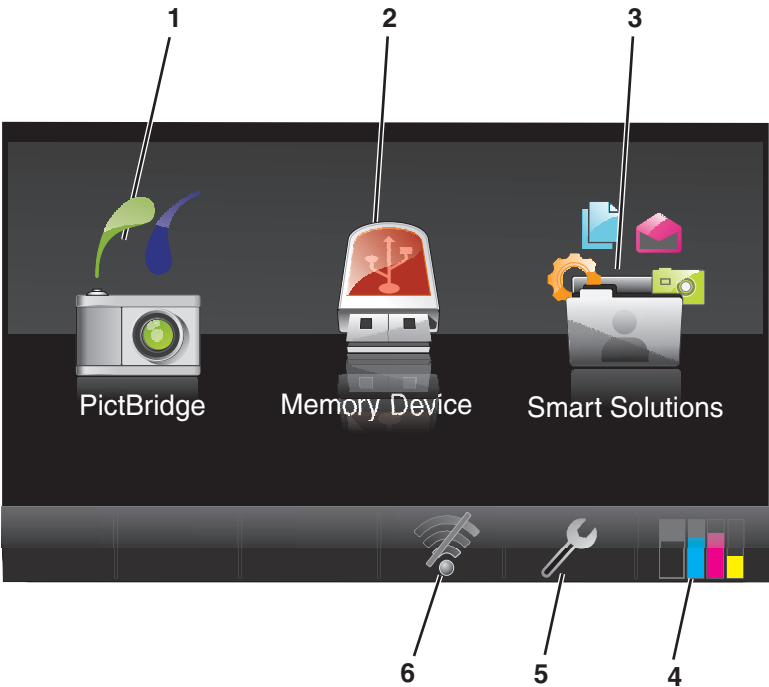

Élément	Description
1 Copier 	Accéder au menu de copie et effectuer des copies.
2 Numériser 	Accéder au menu de numérisation et numériser des documents.
3 Télécopier 	Accéder au menu de télécopie et envoyer des télécopies.


Elément		Description
4	Périphérique de stockage 	Afficher, sélectionner, imprimer ou envoyer par email des photos et des documents. Remarque : cette icône n'apparaît que lorsque vous revenez à l'écran d'accueil alors qu'une carte mémoire ou un lecteur flash est connecté à l'imprimante.
	PictBridge 	Afficher, sélectionner ou imprimer des photos. Remarque : cette icône n'apparaît que lorsque vous revenez à l'écran d'accueil alors qu'un appareil photo compatible PictBridge est connecté à l'imprimante.
5	SmartSolutions 	Ouvrir le menu SmartSolutions.
6	Icône Niveaux d'encre 	- Afficher les niveaux d'encre des cartouches installées. - Accéder aux fonctions d'information et de maintenance des cartouches.
7	Icône Configuration 	Accéder au menu de configuration et modifier les paramètres de l'imprimante.
8	Icône Recto verso  Icône Recto 	Imprimer sur les deux faces ou sur une seule face du papier. Remarque : ces icônes apparaissent de façon interchangeable selon le paramètre sélectionné.
9	Icône Mode éco 	Activer le mode éco pour sélectionner les options suivantes : - Imprimer sur les deux faces du papier (recto verso). - Modifier le mode d'économie d'énergie après un délai d'inactivité de l'imprimante de 10 minutes. - Définir une faible luminosité de l'écran.
10	Voyant Wi-Fi 	Vérifier l'état sans fil et accéder aux paramètres du réseau sans fil.

Utilisation de cartes mémoire et de lecteurs flash


Utilisation d'une carte mémoire ou d'un lecteur flash avec l'imprimante

Insérez une carte mémoire dans le logement correspondant ou un lecteur flash dans le port USB.

Insertion d'une carte mémoire

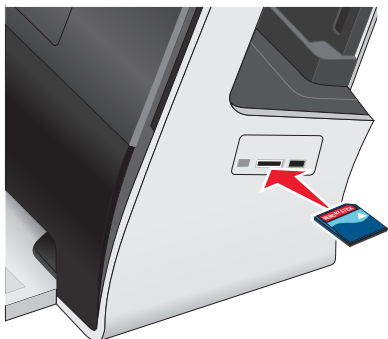

Insertion d'un lecteur flash

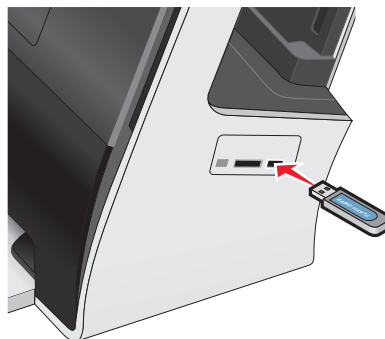

Remarques :

- Insérez la carte avec l'étiquette portant le nom de la marque tournée vers le haut.
- Vérifiez que les flèches sur la carte sont orientées vers l'imprimante.
- Si nécessaire, connectez la carte mémoire à l'adaptateur fourni avec celle-ci.
- Vérifiez que la carte mémoire insérée est prise en charge par l'imprimante. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Cartes mémoire et types de fichiers pris en charge », page 24.

Remarques :

- Le lecteur flash utilise le même port que celui utilisé pour un câble d'appareil photo PictBridge.
- Un adaptateur peut être nécessaire si le lecteur flash ne s'insère pas directement dans le port.



Attention — Dommages potentiels : ne touchez pas les câbles, les adaptateurs réseau, les prises, la carte mémoire ou les zones de l'imprimante indiquées lorsque des opérations d'impression, de lecture ou d'écriture sont en cours à partir de la carte mémoire car vous risquez de perdre des données.

L'écran Périphérique de stockage s'affiche.

Remarques :

- Si l'imprimante ne reconnaît pas la carte mémoire, retirez-la et insérez une carte prise en charge.
- Si un lecteur flash ou un appareil photo numérique configuré sur le mode de stockage de masse est inséré dans le port USB alors qu'une carte mémoire est installée dans le logement prévu à cet effet, un message s'affiche à l'écran pour vous demander de choisir le périphérique de stockage à utiliser.

Cartes mémoire et types de fichiers pris en charge

Carte mémoire	Type de fichier
• Secure Digital (SD) • Secure Digital High Capacity (SDHC) • Micro Secure Digital (avec adaptateur) (Micro SD) • Mini Secure Digital (avec adaptateur) (Mini SD) • Carte MultiMedia (MMC) • Reduced Size MultiMedia Card (avec adaptateur) (RS-MMC) • MultiMedia Card mobile (avec adaptateur) (MMCmobile) • Memory Stick • Memory Stick PRO • Memory Stick Duo (avec adaptateur) • Memory Stick PRO Duo (avec adaptateur) • xD-Picture Card • xD-Picture Card (Type H) • xD-Picture Card (Type M)	Documents : • .doc (Microsoft Word) • .xls (Microsoft Excel) • .ppt (Microsoft PowerPoint) • .pdf (Adobe Portable Document Format) • .rtf (Rich Text Format) • .docx (Microsoft Word Open Document Format) • .xlsx (Microsoft Excel Open Document Format) • .pptx (Microsoft PowerPoint Open Document Format) • .wpd (WordPerfect) Images : • JPEG • TIFF

Installation de l'imprimante sur un réseau sans fil

Recherche d'informations supplémentaires sur l'imprimante

Le *Guide de référence rapide* contient des informations vous permettant d'ajouter l'imprimante à votre réseau sans fil et de résoudre les problèmes de réseau de base.

Pour des informations supplémentaires sur le réseau ou sur l'imprimante, reportez-vous au *Guide de l'utilisateur* disponible dans le dossier du programme de l'imprimante, sur le CD du logiciel d'installation ou sur notre site Web à l'adresse <http://support.lexmark.com>.

Pour les utilisateurs de Windows

- 1 Cliquez sur  ou sur **Démarrer**.
- 2 Cliquez sur **Tous les programmes** ou **Programmes**, puis sélectionnez le dossier du programme de l'imprimante dans la liste.
- 3 Sélectionnez **Afficher le Guide de l'utilisateur**.

Pour les utilisateurs de Macintosh

- 1 Dans le Finder, double-cliquez sur le dossier de l'imprimante.
- 2 Double-cliquez sur **Guide de l'utilisateur**.

Informations requises pour configurer l'imprimante sur un réseau sans fil

Pour configurer l'imprimante pour l'impression sans fil, vous devez connaître les informations suivantes :

- Nom de votre réseau sans fil, qui est également appelé *SSID* (Service Set Identifier).
- Utilisation ou non du cryptage pour sécuriser le réseau
- Clé de sécurité (clé WEP ou mot de passe WPA/WPA2)

Pour trouver la clé WEP ou le mot de passe WPA/WPA2, affichez les paramètres du point d'accès (routeur sans fil) et consultez les informations de sécurité.

Si votre point d'accès utilise la sécurité WEP, la clé WEP doit comporter :

- Exactement 10 ou 26 caractères hexadécimaux. Il s'agit des caractères A-F, a-f et 0-9.
ou
- Exactement 5 ou 13 caractères ASCII. Les caractères ASCII sont les lettres, les chiffres, les signes de ponctuation et les symboles du clavier.

Si votre point d'accès utilise la sécurité WPA ou WPA2, le mot de passe WPA doit comporter :

- 64 caractères hexadécimaux précisément. Il s'agit des caractères A-F, a-f et 0-9.
ou
- 8 à 63 caractères ASCII. Les caractères ASCII sont les lettres, les chiffres, les signes de ponctuation et les symboles du clavier. Dans un mot de passe WPA, les caractères ASCII respectent les majuscules et les minuscules.

Si votre réseau sans fil n'utilise pas de sécurité, vous n'aurez pas de clé de sécurité.

Remarque : si vous ne connaissez pas le SSID du réseau auquel votre ordinateur est connecté, lancez l'utilitaire sans fil de votre adaptateur réseau, puis recherchez le nom du réseau. Si vous ne trouvez pas le SSID ou les informations de sécurité de votre réseau, consultez la documentation fournie avec le point d'accès ou adressez-vous à la personne responsable du support de votre système.

Options de sécurité réseau prises en charge

L'imprimante prend en charge trois options de sécurité sans fil : pas de sécurité, WEP et WPA/WPA2.

Pas de sécurité

L'utilisation d'un réseau sans fil domestique non sécurisé n'est pas recommandée. En l'absence de sécurité, une personne située dans la zone de portée de votre réseau sans fil peut en utiliser les ressources, notamment l'accès à Internet. La portée de votre réseau sans fil peut aller au-delà des murs de votre domicile, permettant l'accès à votre réseau dans la rue ou dans les maisons voisines.

WEP

WEP (Wired Equivalent Privacy) est le type de sécurité le plus élémentaire et le plus faible. La sécurité WEP repose sur une série de caractères appelée clé WEP.

Chaque périphérique du réseau sans fil doit utiliser la même clé WEP. La sécurité WEP peut être utilisée à la fois dans les réseaux ad hoc et en mode Infrastructure.

Une clé WEP valide comporte :

- Exactement 10 ou 26 caractères hexadécimaux. Il s'agit des caractères A-F, a-f et 0-9.
ou
- Exactement 5 ou 13 caractères ASCII. Les caractères ASCII sont les lettres, les chiffres, les signes de ponctuation et les symboles du clavier.

WPA/WPA2

WPA (Wi-Fi Protected Access) et WPA2 (Wi-Fi Protected Access 2) offrent un meilleur niveau de sécurité réseau sans fil que l'option WEP. WPA et WPA2 sont des types de sécurité similaires. L'option WPA2 utilise une méthode de cryptage plus complexe et est plus sécurisée que WPA. WPA et WPA2 utilisent une série de caractères, appelée clé ou mot de passe prépartagé, pour protéger les réseaux sans fil contre les accès non autorisés.

Un mot de passe WPA valide comporte :

- 64 caractères hexadécimaux précisément. Il s'agit des caractères A-F, a-f et 0-9.
ou
- 8 à 63 caractères ASCII. Les caractères ASCII sont les lettres, les chiffres, les signes de ponctuation et les symboles du clavier. Les caractères ASCII d'une clé WPA distinguent les majuscules et les minuscules.

Chaque périphérique du réseau sans fil doit utiliser le même mot de passe WPA. La sécurité WPA est une option disponible uniquement sur les réseaux en mode Infrastructure dotés de points d'accès (routeurs sans fil) et de cartes réseau compatibles WPA. La plupart des équipements réseau sans fil plus récents offrent également la sécurité WPA2 comme option.

Remarque : si votre réseau utilise la sécurité WPA ou WPA2, sélectionnez **WPA-Personnel** lorsque vous êtes invité à sélectionner le type de sécurité utilisé par votre réseau.

Qu'est-ce que WPS (Wi-Fi Protected Setup) ?

Wi-Fi Protected Setup (WPS) est une configuration simple et sécurisée vous permettant d'établir un réseau domestique sans fil et d'activer la sécurité réseau sans pour autant maîtriser la technologie Wi-Fi. Il n'est plus nécessaire de configurer le nom du réseau (SSID) et la clé WEP ou le mot de passe WPA pour les périphériques réseau.

Remarque : WPS ne prend en charge que les réseaux communiquant via des points d'accès (routeurs sans fil).

L'imprimante prend en charge les méthodes suivantes lors de la connexion à un réseau sans fil :

- **PIN** (Personal Identification Number) : vous saisissez un code PIN de l'imprimante dans les paramètres sans fil du point d'accès.
- **PBC** (Push Button Configuration) : vous appuyez sur les boutons de l'imprimante et du point d'accès dans un intervalle de temps donné.

Recherchez l'un des logos ci-après pour vérifier si votre point d'accès est certifié WPS :



Vous trouverez ces logos WPS sur le côté, à l'arrière ou au-dessus de votre point d'accès.

Pour plus d'informations sur l'accès aux paramètres sans fil et l'identification de la fonction WPS de votre point d'accès, consultez la documentation fournie avec le point d'accès ou adressez-vous à la personne responsable du support de votre système.

Installation de l'imprimante sur un réseau sans fil

Avant d'installer l'imprimante sur un réseau sans fil, vérifiez les points suivants :

- Votre réseau sans fil est configuré et fonctionne correctement.
- L'ordinateur que vous utilisez est connecté au réseau sans fil sur lequel vous souhaitez configurer l'imprimante.

Pour les utilisateurs de Windows

1 Fermez tous les programmes ouverts.

2 Insérez le CD du logiciel d'installation.

Si l'écran de bienvenue n'apparaît pas au bout d'une minute, lancez le CD manuellement :

- a Cliquez sur  ou sur **Démarrer**, puis sur **Exécuter**.
- b Dans la zone Lancer la recherche ou Exécuter, tapez **D:\setup.exe**, où **D** est l'initiale de votre lecteur de CD-ROM ou de DVD.

3 Suivez les instructions qui s'affichent sur l'écran de bienvenue pour installer l'imprimante.

Pour les utilisateurs de Macintosh

- 1 Fermez toutes les applications.
- 2 Insérez le CD du logiciel d'installation.
Si la boîte de dialogue d'installation ne s'affiche pas au bout d'une minute, cliquez sur l'icône du CD sur le bureau.
- 3 Double-cliquez sur **Installer**.
- 4 Suivez les instructions qui s'affichent sur la boîte de dialogue d'installation pour configurer l'imprimante.

Configuration sans fil de l'imprimante à l'aide de WPS (Windows uniquement)

Wi-Fi Protected Setup (WPS) vous permet d'ajouter facilement des ordinateurs ou imprimantes à votre réseau sans fil car le SSID et le mot de passe WPA sont automatiquement détectés et configurés.

- 1 Vérifiez que le point d'accès (routeur sans fil) prend en charge WPS.
- 2 Insérez le CD du logiciel d'installation et suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.

Remarques :

- Si vous utilisez la méthode PIN pour ajouter votre imprimante à l'aide de WPS, veillez à taper tous les huit chiffres lorsque vous êtes invité à entrer votre code PIN.
- Pour utiliser WPS pour configurer l'imprimante sans fil, tous les périphériques de votre réseau sans fil doivent prendre en charge cette méthode. Si un périphérique de votre réseau ne prend pas en charge WPS, vous devez taper le SSID et les informations de sécurité lorsque vous y êtes invité.

Installation de l'imprimante sur d'autres ordinateurs

Une fois configurée sur le réseau sans fil, l'imprimante est accessible par connexion sans fil par tous les ordinateurs du réseau. Toutefois, vous devez installer son pilote sur chaque ordinateur. Il est inutile de configurer l'imprimante à nouveau, même s'il faut exécuter le logiciel de configuration sur chaque ordinateur afin d'installer le pilote.

Pour les utilisateurs de Windows

- 1 Fermez tous les programmes ouverts.
- 2 Insérez le CD du logiciel d'installation.
Si l'écran de bienvenue n'apparaît pas au bout d'une minute, lancez le CD manuellement :
 - a Cliquez sur  ou sur **Démarrer**, puis sur **Exécuter**.
 - b Dans la zone Lancer la recherche ou Exécuter, tapez **D:\setup.exe**, où **D** est l'initiale de votre lecteur de CD-ROM ou de DVD.
- 3 Suivez les instructions à l'écran pour l'installation d'une imprimante configurée sur un nouvel ordinateur.

Pour les utilisateurs de Macintosh

- 1 Fermez toutes les applications.
- 2 Insérez le CD du logiciel d'installation.
Si la boîte de dialogue d'installation ne s'affiche pas au bout d'une minute, cliquez sur l'icône du CD sur le bureau.
- 3 Double-cliquez sur **Installer**.
- 4 Sélectionnez **Mon imprimante est déjà configurée. Je l'installe sur un nouvel ordinateur**.
- 5 Cliquez sur **Continuer**, puis suivez les instructions à l'écran pour l'installation d'une imprimante configurée sur un nouvel ordinateur.

Interprétation des couleurs du voyant Wi-Fi

Le voyant Wi-Fi n'est visible qu'à partir de l'écran d'accueil de l'imprimante. Si l'écran d'accueil n'apparaît pas, procédez comme suit :

- 1 Si nécessaire, mettez l'imprimante sous tension. Vérifiez que le mode Economiseur d'énergie est *désactivé*.
- 2 Sur le panneau de commandes de l'imprimante, appuyez sur .

Voyant Wi-Fi	Etat du réseau de l'imprimante
	• L'imprimante n'est pas connectée à un réseau sans fil. • L'imprimante n'a pas encore été configurée pour être utilisée sur un réseau sans fil. • L'imprimante est configurée pour une connexion ad hoc à l'ordinateur, mais ce dernier est actuellement éteint.
	• L'imprimante est hors de portée du point d'accès (routeur sans fil). • L'imprimante essaie de communiquer avec le point d'accès, mais ce dernier est éteint ou ne fonctionne pas correctement. • Le point d'accès sans fil a été éteint puis rallumé, et l'imprimante tente de communiquer avec le réseau. • Les paramètres sans fil de l'imprimante peuvent ne plus être valides. Vérifiez si le SSID, la clé WEP ou le mot de passe WPA, le type de sécurité et l'adresse IP utilisés par l'imprimante sont toujours corrects.
	• L'imprimante est connectée à un réseau sans fil et prête à l'emploi. • L'imprimante est connectée à l'ordinateur à l'aide d'une connexion USB.

Instructions spéciales relatives à l'installation sans fil

Les instructions suivantes s'appliquent aux clients en dehors de l'Amérique du nord qui utilisent une box haut débit sans fil. Ces boxes sont entre autres LiveBox, AliceBox, N9UF Box, FreeBox et Club Internet.

Avant de commencer

- Vérifiez que votre box permet les connexions sans fil et qu'elle est activée pour fonctionner dans un réseau sans fil. Pour plus d'informations sur la configuration des fonctionnalités sans fil de la box, consultez la documentation fournie avec cette dernière.
- Assurez-vous que votre box est allumée et que l'ordinateur est sous tension et connecté au réseau sans fil.

Ajout de l'imprimante à votre réseau sans fil

- 1 Configurez l'imprimante pour un réseau sans fil en suivant les instructions fournies.

Arrêtez-vous lorsque vous êtes invité à sélectionner un réseau.

- 2 S'il existe un bouton d'association/enregistrement à l'arrière de votre box, appuyez dessus avant de sélectionner un réseau.

Remarque : une fois que vous avez appuyé sur le bouton d'association/enregistrement, vous avez 5 minutes pour terminer l'installation de l'imprimante.

- 3 Revenez à l'écran de l'ordinateur.

Dans la liste des réseaux sans fil qui apparaît, sélectionnez votre réseau, puis cliquez sur **Continuer**.

Si votre réseau sans fil n'apparaît pas dans la liste :

- a Connectez-vous à un autre réseau sans fil.

Pour les utilisateurs de Windows

Cliquez sur **Réseau non utilisé**.

Pour les utilisateurs de Macintosh

Sélectionnez **Autre réseau sans fil** dans la liste, puis cliquez sur **Continuer**.

- b Entrez les détails concernant votre réseau sans fil.

Remarque : vous trouverez la clé WEP, WPA ou WPA2 en dessous de la box, dans la documentation fournie avec la box ou sur la page Web de cette dernière. Si vous avez déjà modifié la clé de votre réseau sans fil, utilisez la nouvelle clé.

- 4 Suivez les instructions qui s'affichent sur l'écran de l'ordinateur pour terminer l'installation.


Configuration de l'imprimante en télécopieur

Etape 1 : connectez l'imprimante à la ligne téléphonique

Consultez les scénarios ci-dessous et choisissez la configuration qui s'applique à votre service téléphonique.

Scénario 1 : Ligne téléphonique standard

Installation 1 : L'imprimante est connectée à une ligne de télécopie dédiée

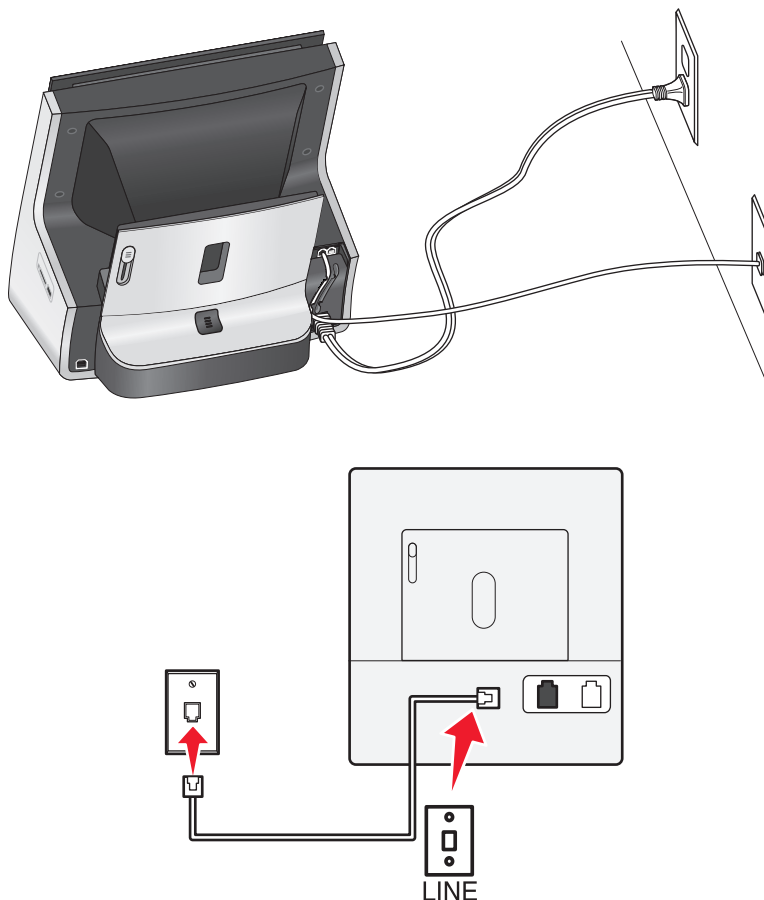

Connexion :


Branchez le câble de la prise murale au port  de l'imprimante.

Conseils pour cette installation :

- Vous pouvez définir l'imprimante pour recevoir les télécopies automatiquement (Réponse auto activée) ou manuellement (Réponse auto désactivée).
- Si vous souhaitez recevoir les télécopies automatiquement (Réponse auto activée), définissez l'imprimante pour qu'elle décroche après n'importe quel nombre de sonneries.

Installation 2 : L'imprimante partage la ligne avec un répondeur


Connecté à la même prise murale téléphonique

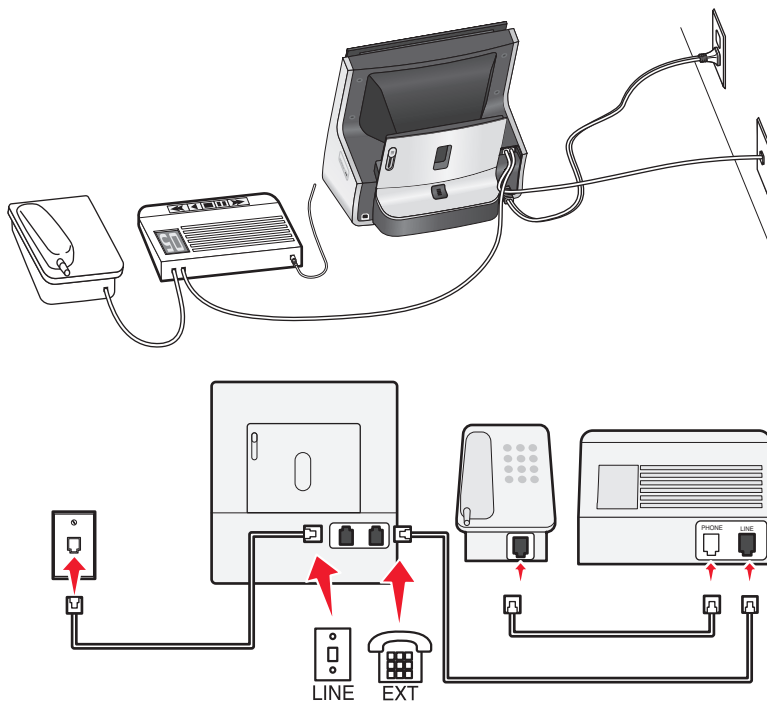

Connexion :

- 1 Branchez le câble de la prise murale au port  de l'imprimante.
- 2 Enlevez le bouchon de protection du port  de l'imprimante, puis branchez le répondeur sur le port.

Connecté à différentes prises murales

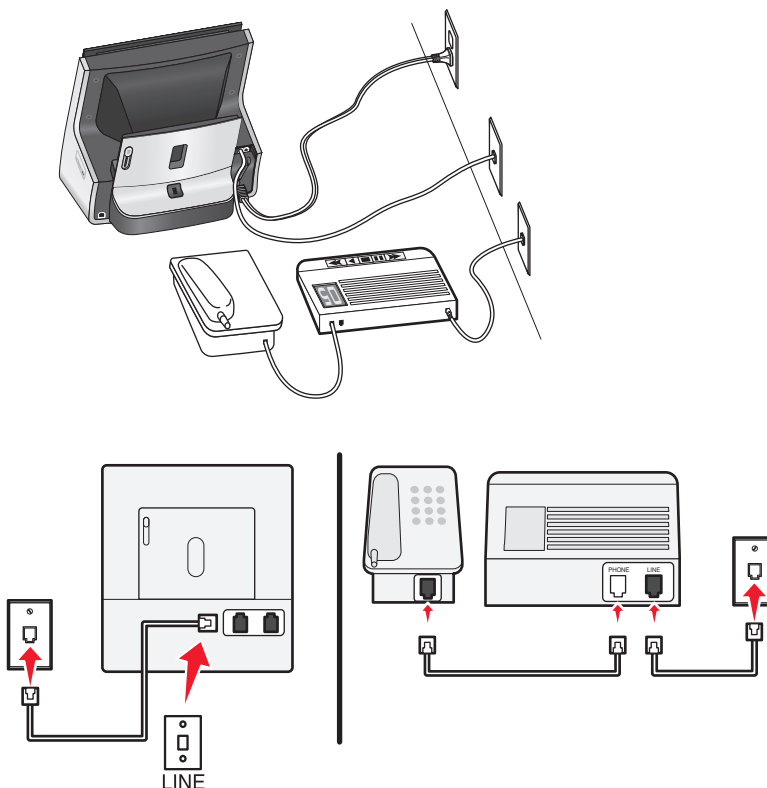


Connexion :

Branchez le câble de la prise murale au port  de l'imprimante.

Conseils pour cette installation :

- Si votre ligne ne compte qu'un seul numéro de téléphone, vous devez configurer l'imprimante pour recevoir les télécopies automatiquement (Réponse auto. activée).
- Configurez l'imprimante pour qu'elle décroche au bout de deux sonneries de plus après le répondeur. Par exemple, si le répondeur répond aux appels après quatre sonneries, réglez l'imprimante pour qu'elle réponde après six sonneries. Ainsi, le répondeur répond aux appels en premier et vos appels vocaux sont reçus. Si l'appel est une télécopie, l'imprimante détecte le signal de télécopie sur la ligne et prend l'appel.
- Si vous êtes abonné à un service de détection de sonnerie distinctive fourni par votre opérateur téléphonique, vérifiez que vous avez défini la sonnerie appropriée de l'imprimante. Sinon, elle ne recevra pas les télécopies même si vous l'avez configurée pour les recevoir automatiquement.

Installation 3 : L'imprimante partage la ligne avec un téléphone abonné à un service de messagerie vocale

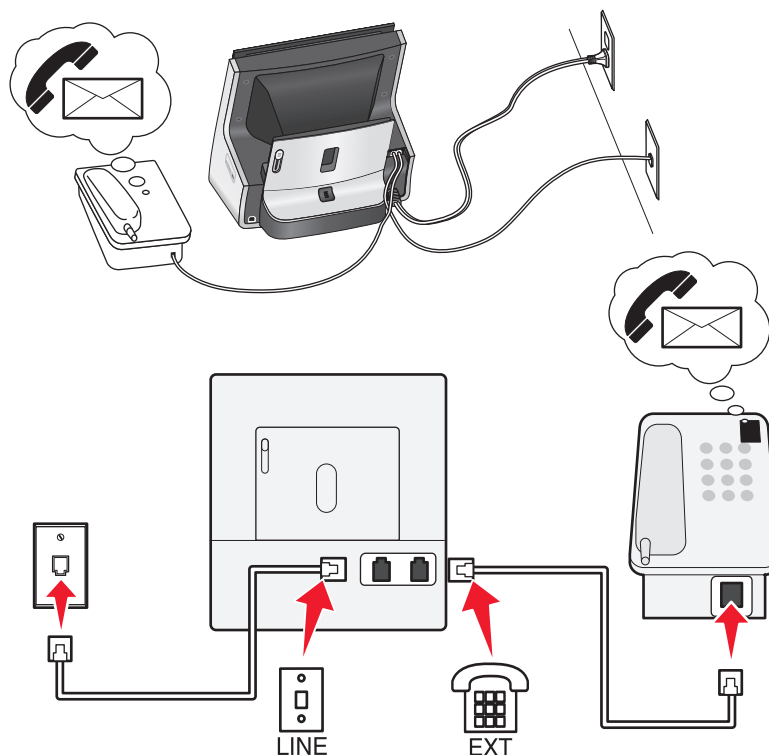

Connexion :

- 1 Branchez le câble de la prise murale au port  de l'imprimante.
- 2 Enlevez le bouchon de protection du port  de l'imprimante, puis branchez le téléphone sur le port.


Conseils pour cette installation :

- Cette configuration fonctionne mieux si vous êtes abonné à un service de détection de sonnerie distinctive. Si tel est le cas, vérifiez que vous avez défini la sonnerie appropriée de l'imprimante. Sinon, elle ne recevra pas les télécopies même si vous l'avez configurée pour les recevoir automatiquement.
- Si votre ligne ne compte qu'un seul numéro de téléphone, vous devez configurer l'imprimante pour recevoir les télécopies manuellement (Réponse auto. désactivée).

Lorsque vous répondez au téléphone et que vous entendez des tonalités de télécopie, appuyez sur *9* ou sur le code de décrochage manuel du téléphone pour recevoir la télécopie.

- Vous pouvez également définir l'imprimante pour recevoir les télécopies automatiquement (Réponse auto activée), mais vous devez désactiver le service de messagerie vocale lorsque vous attendez une télécopie. Ce paramètre fonctionne mieux si vous utilisez la messagerie vocale plus souvent que le télécopieur.

Scénario 2 : Ligne ADSL (Digital Subscriber Line)

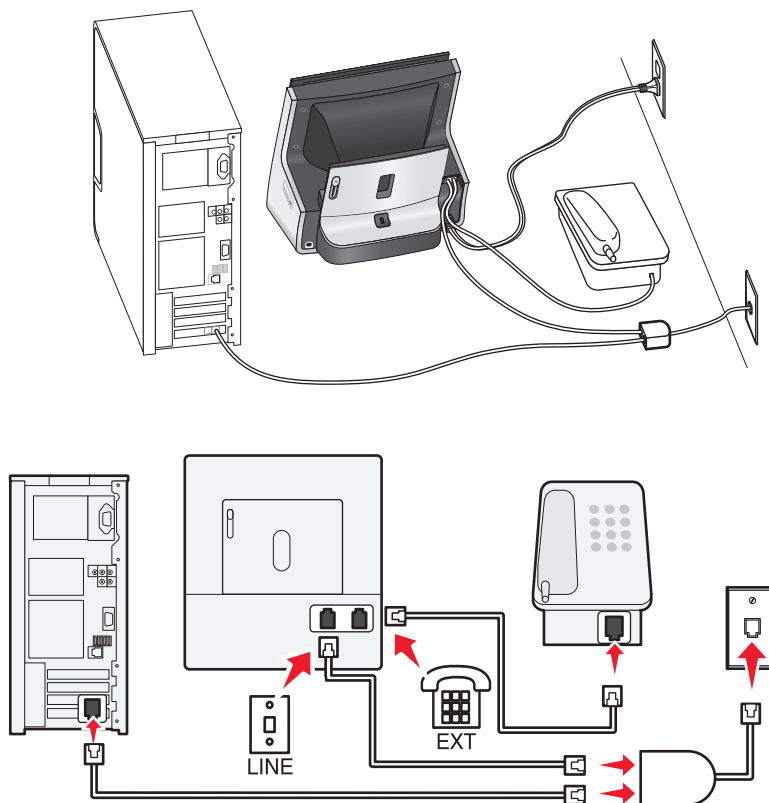


Une ligne ADSL partage votre téléphone normal en deux canaux : voix et Internet. Les signaux de téléphone et de télécopie passent par le canal vocal tandis que les signaux Internet passent par l'autre canal. Ainsi, vous pouvez utiliser la même ligne pour les appels vocaux analogiques (notamment les télécopies) et l'accès numérique à Internet.

Pour réduire les interférence entre les deux canaux et garantir une connexion de qualité, vous devez installer un filtre ADSL pour les périphériques analogiques (télécopieur, téléphone, répondeur) dans votre réseau. Les interférences provoquent du bruit et créent des éléments statiques sur le téléphone. Elles occasionnent des télécopies de mauvaise qualité (voire un échec) pour l'imprimante et ralentissent la connexion Internet sur votre ordinateur.

Pour installer un filtre pour l'imprimante :

- 1 Connectez le port de téléphone du filtre ADSL à la prise murale.
- 2 Connectez un câble téléphonique du port  situé à l'arrière de l'imprimante au port de téléphone du filtre ADSL.
- 3 Pour continuer à utiliser un ordinateur afin d'accéder à Internet, connectez l'ordinateur au port DSL HPN du filtre ADSL.
- 4 Pour connecter un téléphone à l'imprimante, enlevez le bouchon de protection du port  de l'imprimante, puis branchez le téléphone sur le port.

Scénario 3 : Service téléphonique VoIP

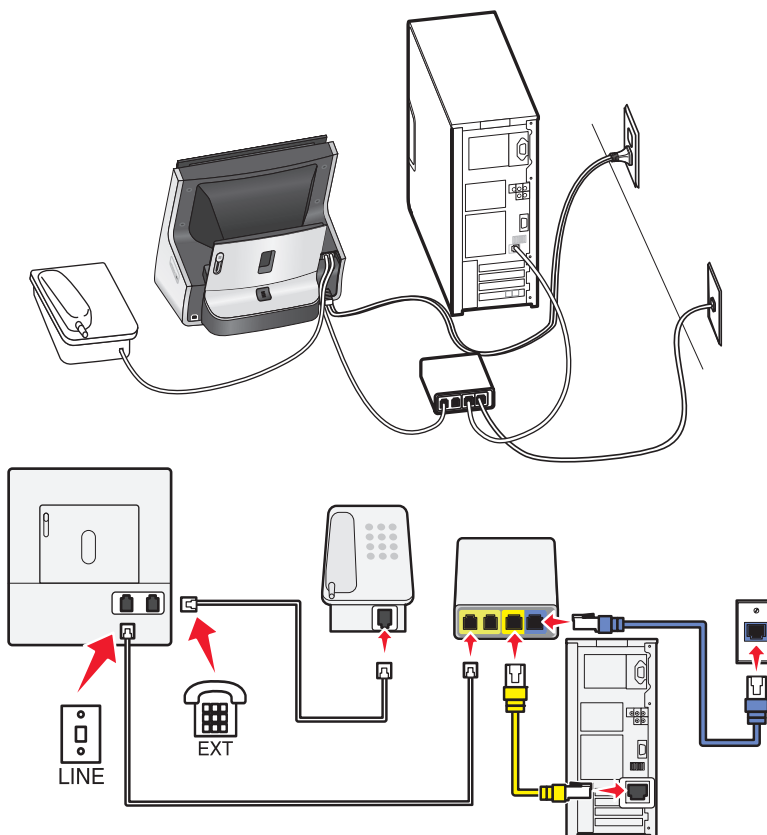

Connexion :

- 1 Branchez une extrémité du câble téléphonique sur le port  de l'imprimante.
- 2 Branchez l'autre extrémité du câble sur le port appelé **Phone Line 1** (Ligne téléphonique 1) ou **Phone Port** (Port de téléphone) sur l'adaptateur VoIP.
Le port appelé **Phone Line 2** (Ligne téléphonique 2) ou **Fax Port** (Port de télécopie) n'est pas toujours actif. Vous devrez peut-être payer des frais supplémentaires à votre fournisseur VoIP si vous souhaitez activer le deuxième port de téléphone.
- 3 Enlevez le bouchon de protection du port  de l'imprimante, puis branchez le téléphone sur le port.

Conseils pour cette installation :


- Pour vérifier que le port de téléphone situé sur l'adaptateur VoIP est actif, branchez-y un téléphone analogique, puis écoutez la tonalité. Si vous entendez la tonalité, le port est actif.
- Si vous avez besoin de deux ports pour vos périphériques et que vous ne souhaitez pas payer des frais supplémentaires, ne branchez pas l'imprimante dans le deuxième port de téléphone. Vous pouvez utiliser un répartiteur téléphonique. Branchez le répartiteur téléphonique sur le port **Phone Line 1** (Ligne téléphonique 1) ou **Phone Port** (Port de téléphone), puis branchez l'imprimante et le téléphone sur le répartiteur.

Vérifiez que vous utilisez un répartiteur téléphonique et *non* un séparateur de lignes. Pour vérifier que vous utilisez le bon répartiteur, branchez-y un téléphone analogique, puis écoutez la tonalité.

Scénario 4 : Service téléphonique numérique via un fournisseur de services par câble

Installation 1 : L'imprimante est connectée au modem câblé

Choisissez cette installation si vous connectez normalement votre téléphone à un modem câblé.

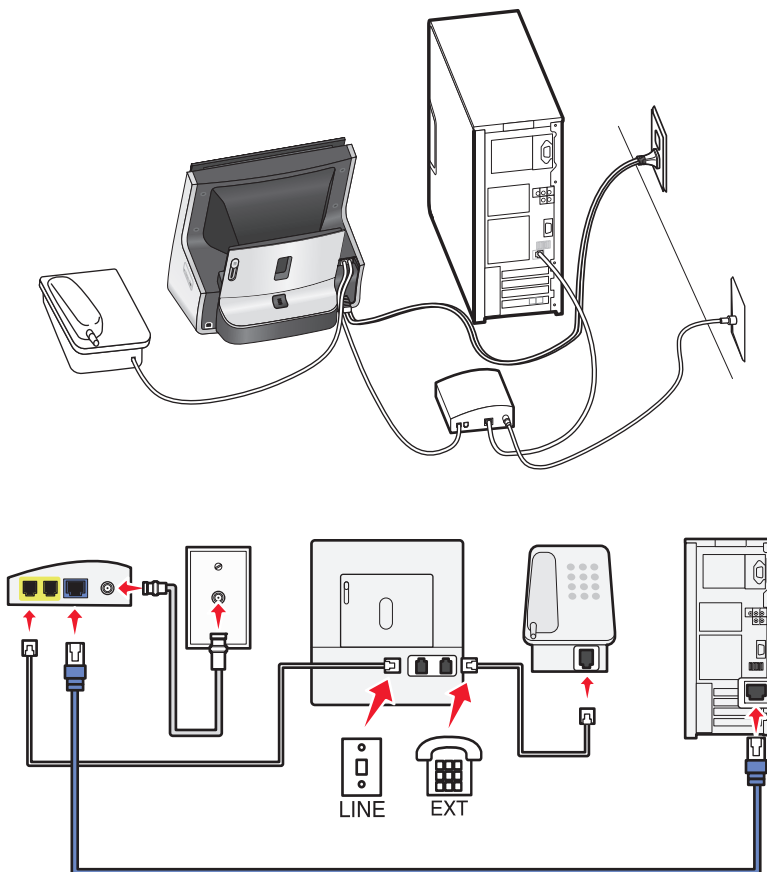

Connexion :

- 1 Branchez une extrémité du câble téléphonique sur le port  de l'imprimante.
- 2 Branchez l'autre extrémité du câble sur le port appelé **Phone Line 1** (Ligne téléphonique 1) ou **Phone Port** (Port de téléphone) sur le modem câblé.

Le port appelé **Phone Line 2** (Ligne téléphonique 2) or **Fax Port** (Port de télécopie) n'est pas toujours actif. Vous devrez peut-être payer des frais supplémentaires à votre fournisseur de services par câble si vous souhaitez activer le deuxième port de téléphone.

- 3 Enlevez le bouchon de protection du port  de l'imprimante, puis branchez le téléphone sur le port.


Conseils pour cette installation :

- Pour vérifier que le port du téléphone situé sur le modem câblé est actif, branchez-y un téléphone analogique, puis écoutez la tonalité. Si vous entendez la tonalité, le port est actif.
- Si vous avez besoin de deux ports pour vos périphériques et que vous ne souhaitez pas payer des frais supplémentaires, ne branchez pas l'imprimante sur le deuxième port de téléphone. Vous pouvez utiliser un répartiteur téléphonique. Branchez le répartiteur téléphonique sur le port **Phone Line 1** (Ligne téléphonique 1) ou **Phone Port** (Port de téléphone), puis branchez l'imprimante et le téléphone sur le répartiteur.

Vérifiez que vous utilisez un répartiteur téléphonique et *non* un séparateur de lignes. Pour vérifier que vous utilisez le bon répartiteur, branchez-y un téléphone analogique, puis écoutez la tonalité.

Installation 2 : L'imprimante est branchée sur une prise murale. Le modem câblé est installé dans un autre endroit de la maison

Choisissez cette installation si votre fournisseur de services par câble a activé les prises murales chez vous afin que vous ne soyez pas obligé de brancher vos périphériques sur le modem câblé. Votre service téléphonique câblé provient des prises murales.

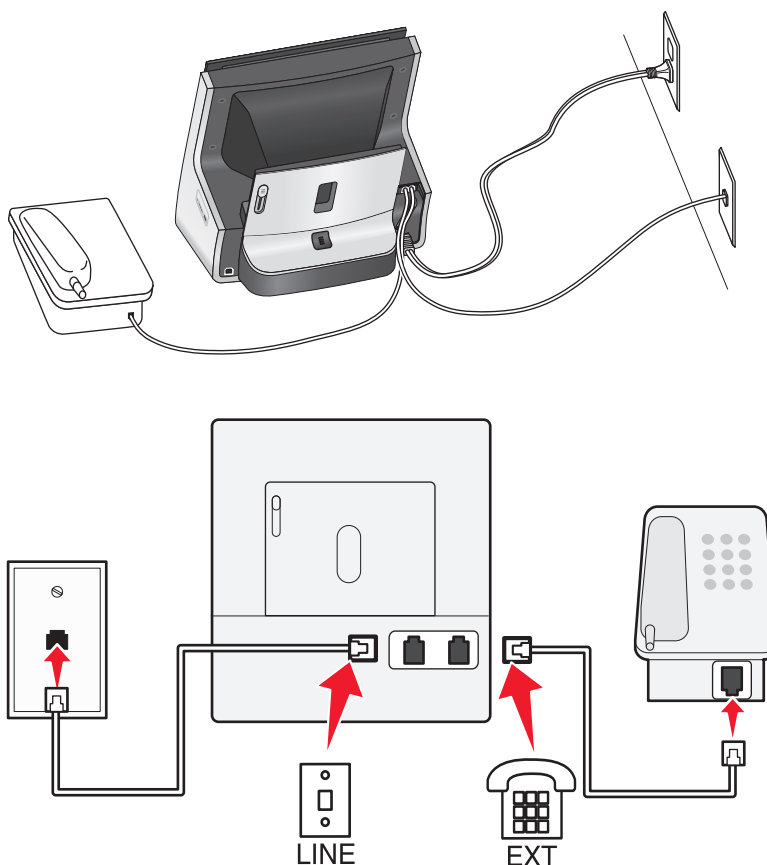


Connexion :

- 1 Branchez le câble de la prise murale sur le port  de l'imprimante.
- 2 Enlevez le bouchon de protection du port  de l'imprimante, puis branchez le téléphone sur le port.


Scénario 5 : configuration propre au pays ou à la région

Tous les pays n'utilisent pas les mêmes types de prises murales téléphoniques. La prise murale standard adoptée par la plupart des pays ou régions est la prise Registered Jack-11 (RJ-11). Vous devez avoir une prise RJ-11 ou un câble téléphonique doté d'un connecteur RJ-11 pour pouvoir connecter un périphérique à une prise murale RJ-11.

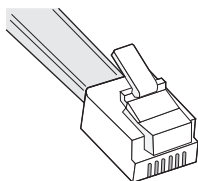

Les ports de télécopie situés à l'arrière de l'imprimante et le câble téléphonique fourni avec l'imprimante sont dotés de connecteurs RJ-11. Si vous avez un type de connecteur différent dans votre pays, vous devrez certainement utiliser un adaptateur RJ-11.

Connexion de l'imprimante à une prise murale non RJ-11

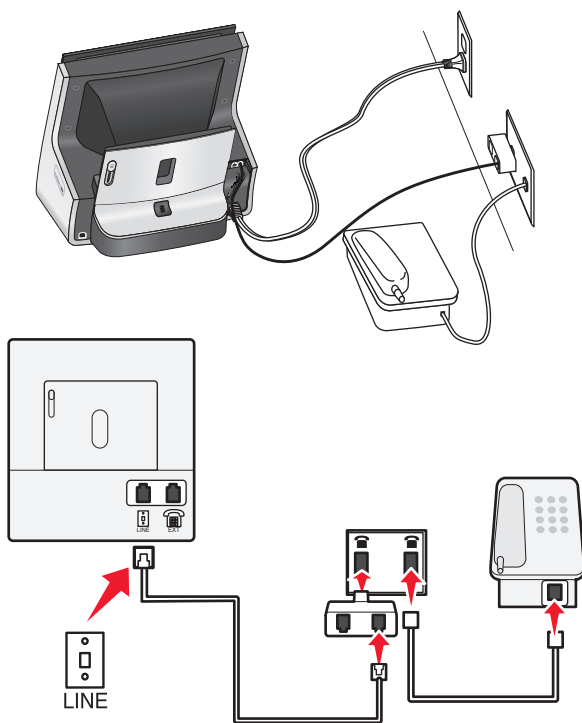


Connexion :

- 1 Branchez une extrémité du câble téléphonique sur le port  de l'imprimante.
- 2 Connectez l'autre extrémité du câble à l'adaptateur RJ-11, puis l'adaptateur à la prise murale.
- 3 Si vous souhaitez connecter un autre périphérique (téléphone ou répondeur) à la même prise murale, et si le connecteur du périphérique n'est pas de type RJ 11, branchez-le directement sur la prise murale.

Remarques :

- *Ne retirez pas* la fiche de bouclage du port  de l'imprimante.
- Il se peut que dans votre pays l'imprimante ne soit pas livrée avec un adaptateur RJ-11.

Si le périphérique supplémentaire (téléphone ou répondeur) dispose d'un connecteur RJ-11, vous pouvez enlever la fiche de bouclage et brancher le périphérique sur le port ☎ de l'imprimante.

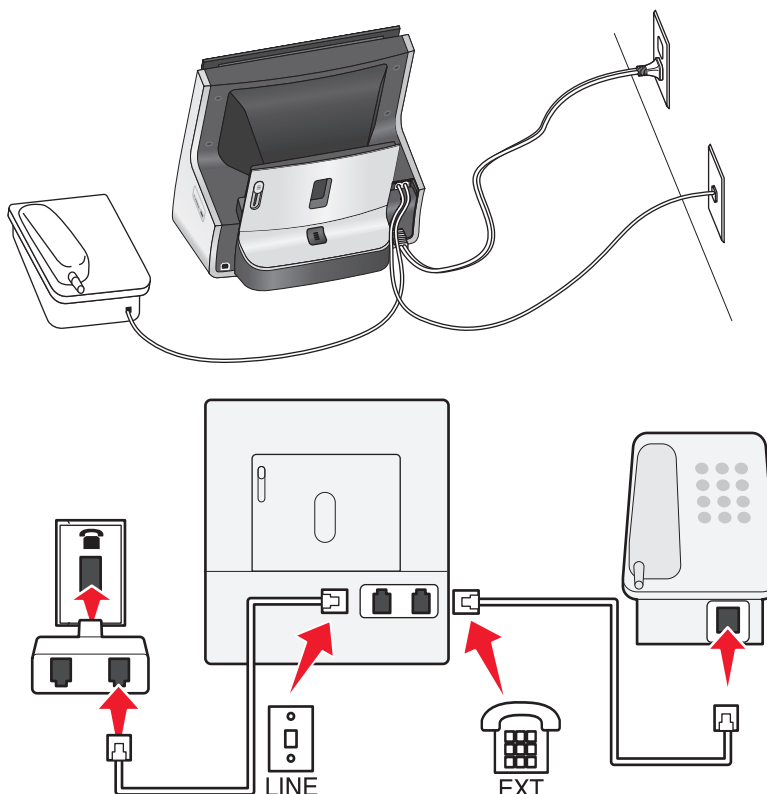

Connexion de l'imprimante dans les pays utilisant une connexion série

Dans certains pays, vous devez brancher tous les périphériques dans la prise murale. Vous ne pouvez pas brancher un téléphone ou un répondeur dans le port ☎ de l'imprimante. On appelle cela une *connexion série*.

Autriche Allemagne Portugal


Belgique Irlande Espagne

Danemark Italie Suède

France Pays-Bas Suisse

Finlande Norvège Royaume-Uni

Attention — Dommages potentiels : si votre pays figure sur la liste, *n'enlevez pas* la fiche de bouclage du port ☎ de l'imprimante. Elle est essentielle pour le bon fonctionnement des périphériques sur la ligne téléphonique.

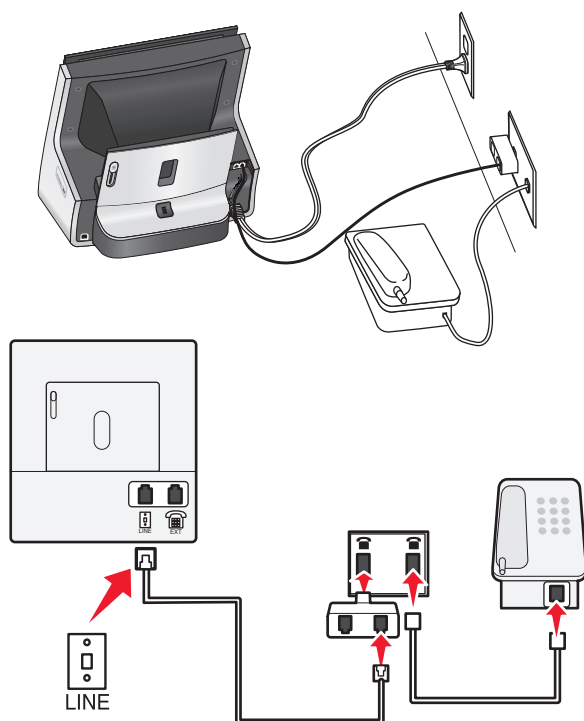


Connexion :


Branchez le câble de la prise murale sur le port  de l'imprimante.

Connexion de l'imprimante à une prise murale en Allemagne

Les prises murales allemandes disposent de deux types de ports. Les ports N sont destinés aux télécopieurs, modems et répondeurs. Le port F est réservé aux téléphones.

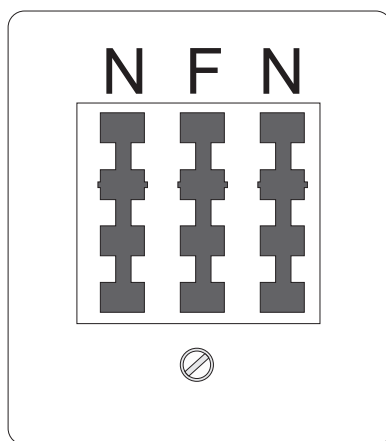

Connectez l'imprimante à n'importe quel port N.

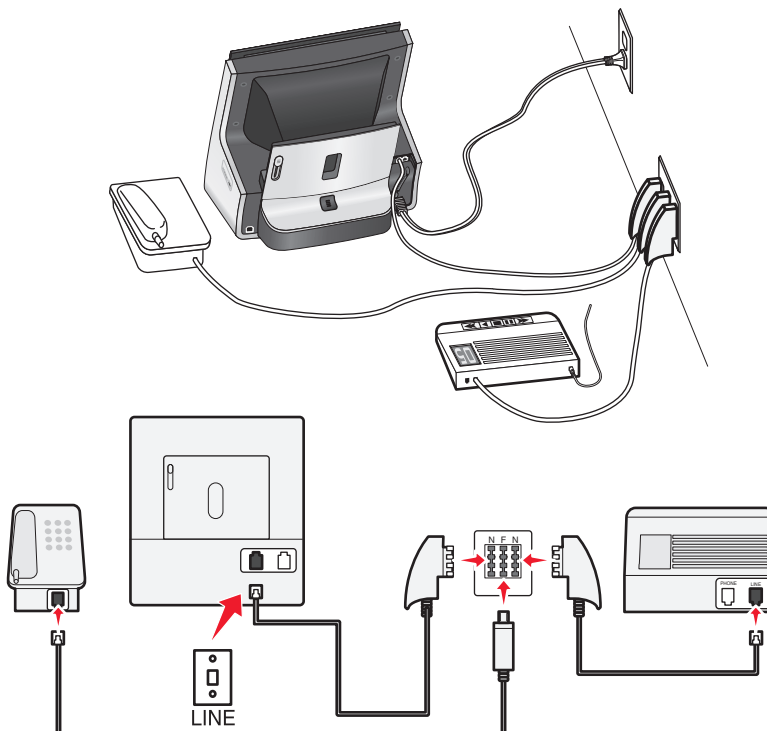

Connexion :

- 1 Branchez une extrémité du câble téléphonique sur le port  de l'imprimante.
- 2 Connectez l'autre extrémité du câble à l'adaptateur RJ-11, puis l'adaptateur à un port N.
- 3 Si vous souhaitez connecter un téléphone et un répondeur à la même prise murale, connectez les périphériques comme illustré.

Etape 2 : Vérifiez la tonalité

Une tonalité permet de savoir si la ligne téléphonique fonctionne ou si l'imprimante est correctement connectée à la ligne téléphonique.

Vérifiez que la ligne téléphonique et la prise murale fonctionnent

- 1 Branchez un téléphone analogique sur la prise murale.
- 2 Ecoutez la tonalité dans le combiné téléphonique.
Si vous entendez une tonalité, la ligne téléphonique et la prise murale fonctionnent.

Assurez-vous que l'imprimante est connectée correctement à la ligne de téléphone

- 1 Pendant que l'imprimante est connectée à une ligne téléphonique via le port  situé à l'arrière de l'imprimante, branchez un téléphone analogique sur le port  de l'imprimante.
- 2 Vérifiez si vous entendez la tonalité.
Si vous entendez une tonalité, l'imprimante est correctement connectée à la ligne téléphonique.

Si vous n'entendez pas de tonalité, lisez l'étape 1 ou reportez-vous à la section « Liste de vérification du dépannage relatif à la télécopie », page 92.

Etape 3 : définissez le nom et le numéro du télécopieur

Vos informations d'utilisateur comprennent votre nom ou le nom de votre société, votre numéro de télécopie (qui est le même que votre numéro de téléphone sauf si vous disposez d'une ligne téléphonique pour la télécopie), ainsi que la date et l'heure de votre télécopieur une fois la transmission effectuée. Ces informations apparaissent dans l'en-tête et le pied de page des télécopies que vous envoyez.

Certains pays exigent le numéro et le nom du télécopieur pour pouvoir envoyer une télécopie, et certains télécopieurs bloquent les télécopies anonymes. Veillez à entrer correctement vos numéro et nom de télécopieur. Ces informations vous identifient en tant qu'expéditeur dans toutes les télécopies que vous envoyez.

1 Dans l'écran d'accueil, accédez à :

 > **Config. téléc.** > **Composition et envoi** > **Nom du télécopieur**

2 Entrez votre nom et celui de votre société, puis appuyez sur **OK**.

3 Appuyez sur **Numéro de télécopieur**.

4 Entrez votre numéro de télécopieur ou de téléphone, puis appuyez sur **Accepter**.

Etape 4 : configurez l'imprimante pour recevoir les télécopies automatiquement ou manuellement

Si l'imprimante est connectée à une ligne de télécopie dédiée ou partage la ligne avec un répondeur, configurez-la pour recevoir les télécopies automatiquement. Si l'imprimante partage la ligne avec un téléphone abonné à un service de messagerie vocale, configurez-la pour recevoir les télécopies manuellement.

1 Dans l'écran d'accueil, accédez à :

 > **Config. téléc.** > **Sonnerie et réponse** > **Réponse auto.**

2 Sélectionnez un paramètre Réponse auto., puis appuyez sur **Accepter**.

Etape 5 : définissez le nombre de sonneries

Si vous avez défini Réponse auto sur Activé à l'étape 4, effectuez les opérations suivantes. Si vous avez défini Réponse auto sur Désactivé, passez à l'étape 6.

Si vous êtes abonné au service de détection de type de sonnerie spéciale

Il est important de définir la sonnerie appropriée lorsque vous êtes abonné au service de détection de type de sonnerie spéciale (DRPD) proposé par les opérateurs. Cette fonctionnalité permet d'avoir plusieurs numéros de téléphone sur une seule ligne téléphonique. Chaque numéro de téléphone dispose de son propre type de sonnerie (sonnerie unique, double sonnerie, triple sonnerie ou sonnerie double et triple). Les différentes sonneries permettent de savoir quel numéro de téléphone a été composé et quel périphérique vous devez utiliser pour répondre à l'appel.

Attribuez à l'imprimante le numéro de téléphone qui sera celui de la télécopie, puis configurez-la pour répondre à la sonnerie de ce numéro. Si la sonnerie n'est pas correctement définie, l'imprimante sonne, mais ne reçoit pas la télécopie.

- 1 Dans l'écran d'accueil, accédez à :

 **Config. téléc. > Sonnerie et réponse > Sonnerie**

- 2 Sélectionnez la sonnerie de l'imprimante, puis appuyez sur **Accepter**.

Si vous n'êtes pas abonné au service de détection de type de sonnerie spéciale

Si l'imprimante partage la ligne avec d'autres périphériques, configurez-la pour décrocher après le plus grand nombre de sonneries. Si l'imprimante est branchée sur une ligne de télécopie dédiée, vous pouvez choisir n'importe quel nombre de sonneries.

- 1 Sur le panneau de commandes de l'imprimante, accédez à :

 **> Config. téléc. > Sonnerie et réponse > Décrochage à la**

- 2 Sélectionnez le nombre de sonneries que vous voulez, puis appuyez sur **Accepter**.

Etape 6 : créez une liste de contacts

Utilisation du panneau de commandes de l'imprimante

- 1 Dans l'écran d'accueil, accédez à :

 **> Carnet d'adresses**

- 2 Utilisez les menus pour ajouter un contact ou un groupe de numéros de télécopieur. Vous pouvez enregistrer jusqu'à 89 contacts et 10 groupes de numéros de télécopieur.

Remarque : sur certains modèles, les entrées comprises entre 1 et 89 sont réservées aux contacts, tandis que celles comprises entre 90 et 99 sont réservées aux groupes de numéros de télécopieur. Saisissez le numéro de l'entrée avant le nom du contact et son numéro de télécopie.

Utilisation du logiciel de télécopie

Pour les utilisateurs de Windows

- 1 Cliquez sur  ou sur **Démarrer**.
- 2 Cliquez sur **Tous les programmes** ou **Programmes**, puis sélectionnez le dossier du programme de l'imprimante dans la liste.
- 3 Naviguez jusqu'à :
Accueil imprimante > sélectionnez votre imprimante > onglet Télécopie > Modifier la liste des contacts
L'onglet Contacts de l'utilitaire de configuration de l'imprimante s'affiche.
- 4 Cliquez sur **Sélectionner à partir du carnet d'adresses** > sélectionnez votre carnet d'adresses.

- 5 Sélectionnez le contact que vous souhaitez ajouter, puis cliquez sur **Ajouter à ou modifier la liste** pour l'importer.

Remarque : pour ajouter des contacts, vous devez importer des contacts des carnets d'adresse de votre ordinateur pris en charge par le logiciel de télécopie. En plus du carnet d'adresses du logiciel, vous pouvez également avoir ceux des clients de messagerie installés sur votre ordinateur, par exemple Microsoft Outlook.

- 6 Cliquez sur **OK**.

Pour les utilisateurs de Macintosh

- 1 Dans le Finder, accédez à :

Applications > sélectionnez le dossier de votre imprimante

- 2 Cliquez deux fois sur **Paramètres de l'imprimante**.

- 3 Cliquez sur l'onglet **Contacts**.

- Pour ajouter des contacts, cliquez sur l'onglet **Particuliers**.
- Pour ajouter des groupes de télécopie, cliquez sur l'onglet **Groupes**.

- 4 Cliquez sur  pour ouvrir le carnet d'adresses.

Remarque : pour ajouter des contacts, vous devez les importer du carnet d'adresses de votre ordinateur Macintosh. Si le contact ne figure pas dans le carnet d'adresses Mac, ajoutez-le d'abord avant de l'importer.

- 5 Dans le carnet d'adresses, cliquez sur les contacts que vous souhaitez ajouter à la liste des contacts et faites-les glisser vers cette liste.

Pour plus d'informations, cliquez sur **Aide** ou sur  pour afficher les informations d'aide du logiciel de télécopie.

Commande et remplacement de consommables

Commande de cartouches

Rendements par page disponibles à l'adresse www.lexmark.com/pageyields. Pour des résultats optimaux, utilisez des cartouches Lexmark.

Modèles Lexmark S800 Series

Composant	Cartouche du programme de retour ¹	Cartouche ordinaire ²
Cartouche noir	100	100A
Cartouche noir haute capacité	100XL	100XLA
Cartouche jaune	100	100A
Cartouche jaune haute capacité	100XL	100XLA
Cartouche cyan	100	100A
Cartouche cyan haute capacité	100XL	100XLA
Cartouche magenta	100	100A
Cartouche magenta haute capacité	100XL	100XLA


¹ Destinée à une utilisation unique. Après utilisation, retournez cette cartouche à Lexmark pour qu'elle soit renvoyée en fabrication, à nouveau remplie ou recyclée.

² Disponible uniquement sur le site Web de Lexmark à l'adresse www.lexmark.com.

Remplacement des cartouches


Vérifiez que vous avez une ou plusieurs nouvelle(s) cartouche(s) avant de commencer. Vous devez installer de nouvelles cartouches immédiatement après avoir retiré les anciennes pour éviter l'assèchement de l'encre restante dans les buses de la tête d'impression.

- 1 Mettez l'imprimante sous tension.
- 2 Ouvrez l'imprimante.

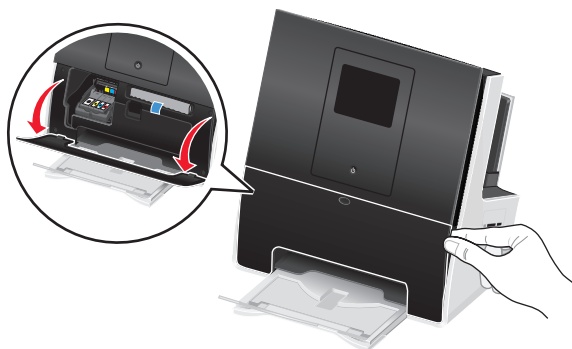


Remarque : la tête d'impression se déplace vers la position d'installation de la cartouche.

3 Appuyez sur la patte de verrouillage, puis retirez la ou les cartouche(s) vide(s).

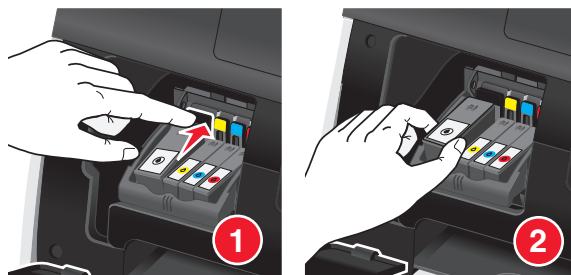


4 Retirez la cartouche de l'emballage, puis enlevez son bouchon de protection.

Si votre cartouche est munie d'un bouchon obturateur, retirez-le.

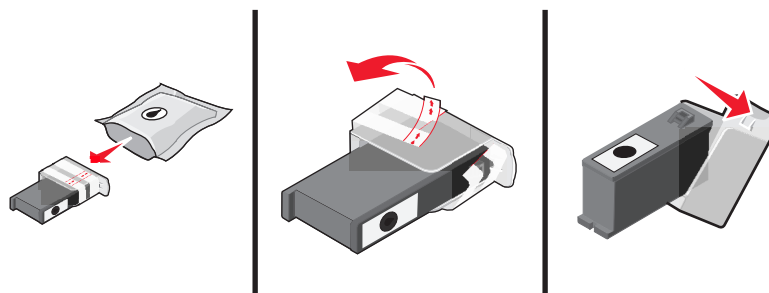

Si votre cartouche est munie d'un bouchon à vis, tournez le bouchon et retirez-le.

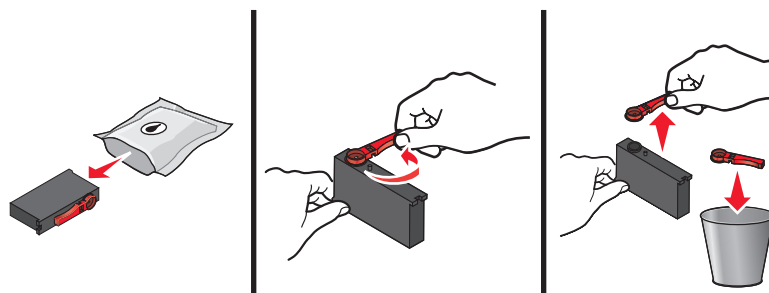

5 Installez chaque cartouche. Utilisez vos deux mains pour installer la cartouche d'encre noire.



Remarque : installez les nouvelles cartouches immédiatement après avoir retiré le bouchon de protection pour éviter d'exposer l'encre à l'air libre.

6 Fermez l'imprimante.

Entretien des cartouches

En plus des tâches que vous pouvez effectuer, votre imprimante effectue un cycle de maintenance automatique chaque semaine si elle est branchée sur une prise électrique. Elle sort brièvement du mode Economiseur d'énergie ou se met temporairement sous tension si elle est hors tension.

Alignement de la tête d'impression

Si les caractères ou lignes de l'image de l'imprimante ne sont pas alignés ou sont ondulés, vous devez peut-être aligner la tête d'impression.

Utilisation du panneau de commandes de l'imprimante

- 1 Chargez du papier ordinaire.
- 2 Dans l'écran d'accueil, accédez à :
 > **Plus d'options** > **Aligner l'imprimante**
Une page d'alignement s'imprime.

Remarque : ne retirez pas la page d'alignement tant que l'impression n'est pas terminée.

Utilisation du logiciel de l'imprimante (Windows uniquement)

- 1 Chargez du papier ordinaire.
- 2 Cliquez sur  ou sur **Démarrer**.
- 3 Cliquez sur **Tous les programmes** ou **Programmes**, puis sélectionnez le dossier du programme de l'imprimante dans la liste.
- 4 Naviguez jusqu'à :
Accueil imprimante > sélectionnez votre imprimante > onglet **Maintenance** > **Aligner les cartouches**
- 5 Suivez les instructions affichées à l'écran.

Si vous avez aligné les cartouches pour améliorer la qualité d'impression, imprimez à nouveau le document. Si la qualité ne s'est pas améliorée, nettoyez les buses de tête d'impression.

Nettoyage des buses de tête d'impression

La mauvaise qualité de l'impression est parfois due à des buses de tête d'impression obstruées. Nettoyez les buses de tête d'impression pour améliorer la qualité de vos impressions.

Remarques :

- Le nettoyage des buses de tête d'impression consomme de l'encre ; n'effectuez cette opération qu'en cas de nécessité.
- Un nettoyage à fond consomme plus d'encre ; essayez d'abord l'option Nettoyer la tête d'impression pour économiser l'encre.
- Si les niveaux d'encre sont trop bas, vous devez remplacer les cartouches avant de nettoyer les buses de tête d'impression.

Utilisation du panneau de commandes de l'imprimante

Dans l'écran d'accueil, accédez à :

 > **Plus d'options** > **Nettoyer la tête d'impression** ou **Nettoyer complètement la tête d'impression**

Une page de nettoyage s'imprime.

Utilisation du logiciel de l'imprimante (Windows uniquement)

- 1 Cliquez sur  ou sur **Démarrer**.
- 2 Cliquez sur **Tous les programmes** ou **Programmes**, puis sélectionnez le dossier du programme de l'imprimante dans la liste.
- 3 Naviguez jusqu'à :
Accueil imprimante > sélectionnez votre imprimante > onglet **Maintenance** > **Nettoyer les cartouches**
- 4 Suivez les instructions affichées à l'écran.

Utilisation du logiciel de l'imprimante

Configuration requise

Le logiciel de l'imprimante requiert jusqu'à 500 Mo d'espace disque disponible.

Systèmes d'exploitation pris en charge

- Microsoft Windows 7
- Microsoft Windows Vista (SP2)
- Microsoft Windows XP (SP3)
- Macintosh Intel OS X version 10.6.0 ou ultérieure
- Macintosh Intel OS X version 10.5.0 ou ultérieure
- Macintosh Intel OS X version 10.4.4 ou ultérieure
- Macintosh PowerPC OS X version 10.5.0 ou ultérieure
- Macintosh PowerPC OS X version 10.4.0 ou ultérieure
- Linux Ubuntu 10.04, 9.10 et 9.04*
- Linux OpenSUSE 11.3 et 11.2*
- Linux Fedora 12 et 11*

* Le pilote d'imprimante de ce système d'exploitation est disponible uniquement à l'adresse <http://support.lexmark.com>.

Installation du logiciel de l'imprimante

Remarque : si vous avez installé auparavant le logiciel de l'imprimante sur cet ordinateur et que vous devez le réinstaller, désinstallez d'abord le logiciel actuel.

Pour les utilisateurs de Windows

- 1 Fermez tous les programmes ouverts.
- 2 Insérez le CD du logiciel d'installation.
Si l'écran de bienvenue n'apparaît pas au bout d'une minute, lancez le CD manuellement :
 - a Cliquez sur  ou sur **Démarrer**, puis sur **Exécuter**.
 - b Dans la zone Lancer la recherche ou Exécuter, tapez **D:\setup.exe**, où **D** est l'initiale de votre lecteur de CD-ROM ou de DVD.
- 3 Suivez les instructions qui s'affichent sur l'écran de bienvenue.

Pour les utilisateurs de Macintosh

- 1 Fermez toutes les applications.
- 2 Insérez le CD du logiciel d'installation.
Si la boîte de dialogue d'installation ne s'affiche pas au bout d'une minute, cliquez sur l'icône du CD sur le bureau.

3 Double-cliquez sur **Installer**.

4 Suivez les instructions qui s'affichent dans la boîte de dialogue d'installation.

Utilisation d'Internet

1 Accédez au site Web de Lexmark à l'adresse **www.lexmark.com**.

2 Naviguez jusqu'à :

Downloads (Téléchargements) > Driver Finder (Recherche de pilotes) > sélectionnez votre imprimante > sélectionnez votre système d'exploitation

3 Téléchargez le pilote et installez le logiciel de l'imprimante.

Remarque : une mise à jour du logiciel de l'imprimante peut être disponible à l'adresse **http://support.lexmark.com**.

Utilisation du logiciel de l'imprimante Windows

Logiciels installés durant l'installation de l'imprimante

Lorsque vous avez configuré l'imprimante en utilisant le CD d'installation, tous les logiciels nécessaires ont été installés. Il se peut que vous ayez choisi d'installer quelques programmes supplémentaires. Le tableau suivant présente les différents logiciels et les possibilités qu'ils offrent.

Si vous n'avez pas installé ces programmes supplémentaires lors de l'installation initiale, réinsérez le CD du logiciel d'installation, exécutez ce dernier, puis sélectionnez **Installer des logiciels supplémentaires** dans l'écran Logiciel déjà installé.

Logiciel de l'imprimante

Utilisez les éléments suivants	Pour
Accueil de l'imprimante Lexmark™ (appelé Accueil de l'imprimante)	• Lancer les applications ou les programmes. • Accéder au logiciel Fax Solutions (Solutions de télécopie). • Numériser ou envoyer par email une photo ou un document. • Modifier des documents numérisés. • Numériser des documents au format PDF. • Régler les paramètres en fonction de l'imprimante. • Commander des consommables. • Entretenir les cartouches. • Imprimer une page de test. • Enregistrer l'imprimante. • Contacter le service technique.
Lexmark EzPrint (appelé EzPrint)	Gérer, modifier, transférer et imprimer des photos et documents.

Utilisez les éléments suivants	Pour
Lexmark Toolbar (Barre d'outils Lexmark) (appelé Toolbar (Barre d'outils))	• Imprimer des pages Web en noir ou ne contenant que du texte pour économiser de l'encre. • Planifier l'impression automatique de pages Web. • Accéder à Picnik et modifier des photos en ligne. • Imprimer, numériser ou convertir des fichiers locaux dans Windows.
Lexmark Tools for Office (Outils Lexmark pour MS Office) (appelé Tools for Office (Outils pour MS Office))	Accéder à vos paramètres favoris dans Microsoft Office 2007.
Lexmark Fax Solutions (Solutions de télécopie Lexmark) (appelé Fax Solutions (Solutions de télécopie))	• Envoyer une télécopie. • Recevoir une télécopie dans les imprimantes 3 en 1. • Ajouter, modifier ou supprimer des contacts dans le carnet d'adresses intégré. • Accéder à l'utilitaire de configuration de l'imprimante Lexmark dans les imprimantes quatre en un. Utilisez l'utilitaire de configuration de l'imprimante pour définir les numéros de composition abrégée ou de groupe, la sonnerie et la réponse, l'historique et les rapports d'état de télécopie.
Abbyy Sprint OCR	Numériser un document et générer du texte que vous pouvez modifier à l'aide d'une application de traitement de texte.
Lexmark Wireless Setup Utility (Utilitaire de configuration sans fil Lexmark) (appelé Wireless Setup Utility (Utilitaire de configuration sans fil))	• Installer l'imprimante sans fil sur un réseau sans fil. • Modifier les paramètres sans fil de l'imprimante. Remarque : si l'imprimante est dotée de la fonction sans fil, le programme est installé automatiquement avec le logiciel de l'imprimante.
Lexmark Service Center (Centre de services Lexmark) (appelé Service Center (Centre de services))	• Dépanner l'imprimante. • Accéder aux fonctions de maintenance de l'imprimante. • Contacter le service technique. Remarques : • Ce programme est installée automatiquement avec le logiciel de l'imprimante. • Vous pouvez être invité à installer ce programme à partir du Web, en fonction de votre modèle d'imprimante.

Utilisez les éléments suivants	Pour
Préférences d'impression	Lorsque vous cliquez sur Fichier > Imprimer > Propriétés dans un document ouvert, la boîte de dialogue Préférences d'impression s'affiche. Celle-ci vous permet de sélectionner, entre autres, les options de tâche d'impression suivantes : • Indiquer le nombre de copies à imprimer. • Imprimer des copies recto verso. • Sélectionner le type de papier. • Ajouter un filigrane. • Améliorer les images. • Enregistrer les paramètres. Remarque : le logiciel Préférences d'impression est installé automatiquement avec celui de l'imprimante.

Remarque : selon les spécifications de l'imprimante que vous avez achetée, certains logiciels ou une partie de leurs fonctions peuvent ne pas être disponibles.

Utilisation du logiciel de l'imprimante pour Macintosh

Logiciels installés durant l'installation de l'imprimante

Logiciels du système d'exploitation MAC OS

Utilisez	Pour
Boîte de dialogue Imprimer	Définir les paramètres d'impression et planifier les tâches d'impression.

Logiciel de l'imprimante

Les applications sont installées avec le logiciel de l'imprimante.

- 1 Dans le Finder, accédez à :
Applications > sélectionnez le dossier de votre imprimante
- 2 Double-cliquez sur l'application que vous souhaitez utiliser.

Utilisez	Pour
Scan Center (Centre de numérisation)	• Numériser des photos et des documents. • Personnaliser les paramètres des images numérisées.
Paramètres de l'imprimante	• Personnaliser les paramètres des télécopies. • Créer et modifier la liste des contacts.
Lecteur de carte réseau	• Afficher le contenu d'une carte mémoire insérée dans une imprimante réseau. • Transférer des photos et des documents PDF d'une carte mémoire vers l'ordinateur via le réseau.

Utilisez	Pour
Assistant de configuration sans fil	Installer l'imprimante sur un réseau sans fil. Remarque : si l'imprimante est dotée de la fonction sans fil, l'application est installée automatiquement avec le logiciel de l'imprimante.
Programme de désinstallation	Désinstaller le logiciel de l'imprimante de l'ordinateur.

Remarque : suivant les caractéristiques de votre modèle d'imprimante, ces applications peuvent ne pas être fournies.

Liens Web

Les liens Web sont des liens vers des pages Web prédéfinies. Ils sont enregistrés dans le dossier de l'imprimante.

1 Dans le Finder, accédez à :

Applications > sélectionnez le dossier de votre imprimante > **Liens Web**

2 Double-cliquez sur le lien Web que vous souhaitez ouvrir.

Utilisez	Pour
Assistance clientèle	Contacter le service technique.
Lexmark Software Updates (Mises à jour de logiciels Lexmark)	Télécharger et installer le dernier logiciel de l'imprimante.
Lexmark en ligne	Visiter le site Web de Lexmark.
Commander des consommables en ligne	Commander des cartouches d'encre ou des consommables.
Enregistrement de l'imprimante	Enregistrer l'imprimante.
Visiter Lexmark SmartSolutions	• Visiter le site Web de SmartSolutions. • Choisir vos solutions personnalisées.

Remarque : suivant les caractéristiques de votre modèle d'imprimante, ces liens Web peuvent ne pas être fournies.

Impression

Impression d'un document

Pour les utilisateurs de Windows

- 1 Après avoir ouvert un document, cliquez sur **Fichier > Imprimer**.
- 2 Cliquez sur **Propriétés, Préférences, Options** ou **Configuration**.
- 3 Sélectionnez la qualité d'impression, le nombre de copies à imprimer, le type de papier à utiliser et le mode d'impression des pages.
- 4 Cliquez sur **OK** pour refermer les boîtes de dialogue du logiciel de l'imprimante.
- 5 Cliquez sur **OK** ou sur **Imprimer**.

Pour les utilisateurs de Macintosh

- 1 Après avoir ouvert un document, choisissez **Fichier > Format d'impression**.
- 2 Dans la boîte de dialogue Format d'impression, sélectionnez l'imprimante, le format de papier et l'orientation.
- 3 Cliquez sur **OK**.
- 4 Dans la barre de menus, cliquez sur **Fichier > Imprimer**.
- 5 Dans le menu local Imprimante, choisissez l'imprimante.
- 6 Dans le menu des options d'impression, sélectionnez la qualité d'impression, le nombre de copies à imprimer, le type de papier à utiliser et le mode d'impression des pages.
- 7 Cliquez sur **Imprimer**.

Impression automatique sur les deux faces du papier (recto verso)

L'unité d'impression recto verso, disponible uniquement sur certains modèles d'imprimante, prend en charge le papier de format A4 et Lettre. Si vous avez acheté un modèle sans unité d'impression recto verso, ou si vous voulez imprimer en recto verso avec d'autres formats de papier, reportez-vous aux instructions relatives à l'impression recto verso manuelle.

Pour les utilisateurs de Windows

- 1 Après avoir ouvert un document, cliquez sur **Fichier > Imprimer**.
- 2 Cliquez sur **Propriétés, Préférences, Options** ou **Configuration**.

3 Naviguez jusqu'à :

Onglet **Avancé** > zone Impression recto verso > sélectionnez **Activé**

Remarque : pour utiliser les paramètres définis dans l'imprimante, sélectionnez **Utiliser les paramètres de l'imprimante**.

4 Sélectionnez l'option **Reliure latérale** ou **Reliure supérieure**. L'option Reliure latérale est la plus souvent utilisée.

5 Cliquez sur **OK** pour refermer les boîtes de dialogue du logiciel de l'imprimante.

6 Cliquez sur **OK** ou sur **Imprimer**.

Pour revenir à une impression recto, accédez à :

Onglet **Avancé** > zone Impression recto verso > sélectionnez **Désactivé**

Pour les utilisateurs de Macintosh

1 Après avoir ouvert un document, choisissez **Fichier > Format d'impression**.

2 Dans la boîte de dialogue Format d'impression, sélectionnez l'imprimante, le format de papier et l'orientation.

3 Cliquez sur **OK**.

4 Dans la barre de menus, cliquez sur **Fichier > Imprimer**.

5 Dans le menu local Imprimante, choisissez l'imprimante.

6 Dans le menu local des options d'impression, choisissez **Qualité et support**.


7 Dans le menu local Type de papier, choisissez **Papier ordinaire**.

8 Dans le menu local des options d'impression, sélectionnez **Mise en page**.

9 Dans le menu Recto verso, sélectionnez **Reliure bord long** ou **Reliure bord court**.

- Pour la reliure bord long, les pages sont reliées par leur bord long (bord gauche pour l'orientation portrait, bord supérieur pour l'orientation paysage).

Portrait

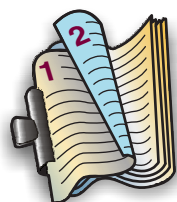

Paysage



- Pour la reliure bord court, les pages sont reliées par leur bord court (bord supérieur pour l'orientation portrait, bord gauche pour l'orientation paysage).

Portrait



Paysage



10 Cliquez sur **Imprimer**.

Impression de photos à partir du panneau de commandes de l'imprimante

- 1 Chargez du papier photo.
- 2 Insérez une carte mémoire, un lecteur flash ou un appareil photo numérique configuré sur le mode de stockage de masse.
L'écran Périphérique de stockage s'affiche.
- 3 Appuyez sur **Afficher photos**.
L'écran Sélectionner des photos s'affiche.
- 4 Appuyez sur la ou les photos à imprimer.


Conseils :

- Pour effacer une photo sélectionnée, appuyez à nouveau sur la photo.
 - Pour afficher plusieurs photos, appuyez sur la touche gauche ou droite, puis sur la photo pour la sélectionner.
- 5 Une fois que vous avez fini de sélectionner les photos à imprimer, appuyez sur **Mise en page**.
 - 6 Pour modifier les paramètres d'impression, appuyez sur **Modifier les paramètres**.
Si nécessaire, appuyez sur **Accepter** chaque fois que vous effectuez une sélection.
 - 7 Appuyez sur .

Remarque : pour obtenir de meilleurs résultats, laissez les photos sécher au moins 24 heures avant de les empiler, de les afficher ou de les stocker.

Copie

Vitre du scanner

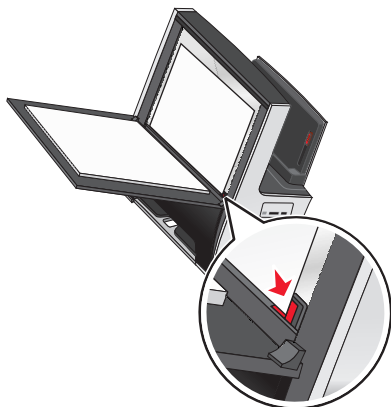

Chargez les documents ou les photos face vers le bas sur la vitre du scanner.



Utilisez le clip du scanner lorsque vous chargez de petits supports sur la vitre du scanner.


Conseils pour la copie

- Lorsque vous utilisez la vitre du scanner, refermez le volet du scanner pour éviter que les bords de l'image numérisée ne soient forcés.
- Recherchez l'angle de positionnement situé sur le côté inférieur droit de la vitre du scanner. Il sert de repère pour bien positionner le document.
- Pour obtenir un aperçu instantané de la numérisation, placez le document ou la photo sur la vitre du scanner et fermez le volet.
- Pour optimiser la fonction de numérisation de l'imprimante, utilisez le clip du scanner situé dans la partie supérieure de la vitre pour maintenir les photos, les fiches ou les autres petits supports en place.

Réalisation de copies

- 1 Chargez l'original.

L'écran d'accueil Instant Preview (Aperçu instantané) s'affiche.

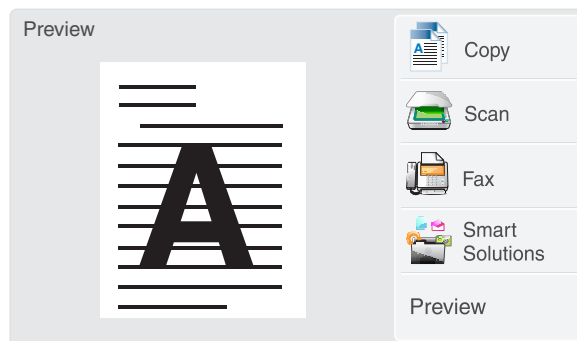

Remarque : sur le panneau de commandes de l'imprimante, vous pouvez appuyer sur  pour imprimer une copie du document d'origine à l'aide des paramètres par défaut.

2 Naviguez jusqu'à :

Copie > Plus d'options > Nombre de copies

3 Entrez le nombre de copies à imprimer, puis appuyez sur **Accepter**.

4 Appuyez sur **Couleur** ou **Noir et blanc** pour définir une copie en couleur ou en noir et blanc.

5 Appuyez sur .

Copie de photos

1 Chargez du papier photo.

2 Placez une photo face vers le bas sur la vitre du scanner.

L'écran d'accueil Instant Preview (Aperçu instantané) s'affiche.

3 Naviguez jusqu'à :

SmartSolutions > Nouvelle impression des photos

4 Sélectionnez le format d'impression de la photo, puis appuyez sur **Accepter**.

5 Appuyez sur **Continuer** pour lancer l'impression.

Remarque : pour obtenir de meilleurs résultats, laissez les photos sécher au moins 24 heures avant de les empiler, de les afficher ou de les stocker.

Copie recto verso automatique

L'unité d'impression recto verso, disponible uniquement sur certains modèles d'imprimante, prend en charge le papier de format A4 et Lettre. Si vous avez acheté un modèle sans unité d'impression recto verso, ou si vous voulez imprimer en recto verso avec d'autres formats de papier, reportez-vous aux instructions relatives à la copie recto verso manuelle.

Remarque : il n'est pas possible de réaliser des copies recto verso sur des enveloppes, des fiches bristol ou du papier photo.

1 Chargez l'original.

L'écran d'accueil Instant Preview (Aperçu instantané) s'affiche.

2 Naviguez jusqu'à :

Copie > Plus d'options > Copies recto verso

3 Sélectionnez une option de copie recto verso, puis appuyez sur **Accepter**.

- **Recto sur recto verso** : permet de réaliser des copies recto verso du document recto.
- **Recto verso sur recto verso** : permet de réaliser des copies recto verso (comme le document original).

4 Appuyez sur  pour enregistrer la première page du document dans la mémoire de l'imprimante.

5 Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.

Numérisation

Vitre du scanner



Chargez les documents ou les photos face vers le bas sur la vitre du scanner.



Utilisez le clip du scanner lorsque vous chargez de petits supports sur la vitre du scanner.


Conseils de numérisation

- Lorsque vous utilisez la vitre du scanner, refermez le volet du scanner pour éviter que les bords de l'image numérisée ne soient foncés.
- Recherchez l'angle de positionnement situé sur le côté inférieur droit de la vitre du scanner. Il sert de repère pour bien positionner le document.
- Pour obtenir un aperçu instantané de la numérisation, placez le document ou la photo sur la vitre du scanner et fermez le volet.
- sélectionnez le type de fichier PDF Multiple si vous souhaitez numériser plusieurs pages et les enregistrer en tant que fichier unique.
- Pour optimiser la fonction de numérisation de l'imprimante, utilisez le clip du scanner situé dans la partie supérieure de la vitre pour maintenir les photos, les fiches ou les autres petits supports en place.
- Avant de lancer la numérisation réseau à partir de l'imprimante, assurez-vous que « Activer la numérisation réseau vers un ordinateur » est activé dans l'onglet Général du Scan Center (Centre de numérisation). Cette option n'est disponible que dans Mac OS X version 10.6.

Numérisation vers un ordinateur local ou réseau

- 1 Chargez l'original.

L'écran Instant Preview (Aperçu instantané) s'affiche.

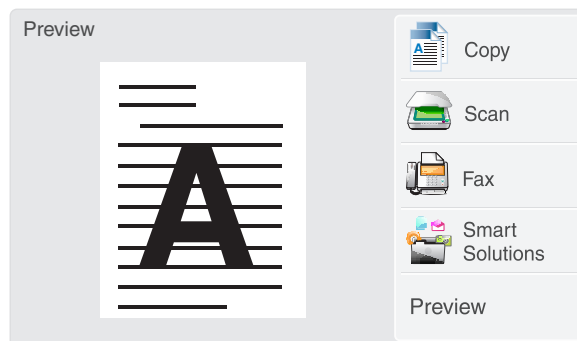

2 Naviguez jusqu'à :

Numériser > Numériser vers : destination > Numériser vers ordinateur

3 Appuyez sur **Ordinateur connecté par USB** ou sur le nom d'un ordinateur réseau.

L'ordinateur local ou réseau est la destination qui recevra la numérisation.

Remarques :

- Si l'imprimante est connectée uniquement à un ordinateur local, elle définit automatiquement l'ordinateur local comme la destination par défaut pour recevoir la numérisation.
- Pour les utilisateurs Macintosh, si vous souhaitez numériser à partir d'un ordinateur réseau, vous devez d'abord ajouter l'imprimante à la boîte de dialogue Modifier la liste des périphériques. Pour plus d'informations, cliquez sur **Bibliothèque > Imprimantes > Lexmark > Utilitaires**, ouvrez l'application Modifier la liste des périphériques, puis cliquez sur .
- Vous pouvez être invité à entrer un code PIN si l'ordinateur l'exige.
- Pour attribuer un nom et un code confidentiel à l'ordinateur, consultez l'aide du logiciel de l'imprimante associé à votre système d'exploitation.

4 Sélectionnez le type de fichier de sortie à créer, puis appuyez sur **Accepter**.

5 Appuyez sur **Plus d'options** pour sélectionner la couleur, la qualité de la résolution et le format de l'image d'origine. Si nécessaire, appuyez sur **Accepter** chaque fois que vous effectuez une sélection.

6 Appuyez sur .

La numérisation prend fin lorsqu'un message apparaît sur le panneau de commandes de l'imprimante pour indiquer que le fichier numérisé a été enregistré.

Numérisation vers un lecteur flash ou une carte mémoire

Avant de commencer, vérifiez que votre lecteur flash ou votre carte mémoire n'est pas protégé en écriture.

1 Chargez l'original.

L'écran Instant Preview (Aperçu instantané) s'affiche.

2 Naviguez jusqu'à :

Numériser > Numériser vers : destination

3 Insérez le lecteur flash ou la carte mémoire.

Remarques :

- L'imprimante ne peut lire qu'un seul périphérique de mémoire à la fois.
- Si un lecteur flash est inséré dans le port USB alors qu'une carte mémoire est installée dans le logement prévu à cet effet, un message s'affiche à l'écran pour vous demander de sélectionner le périphérique de stockage à utiliser.

4 Sélectionnez le type de fichier de sortie que vous souhaitez créer.

Remarque : sélectionnez le type de fichier PDF Multiple si vous souhaitez numériser plusieurs pages et les enregistrer en tant que fichier unique.

5 Appuyez sur **Plus d'options** pour sélectionner la couleur, la qualité de la résolution et le format de l'image d'origine. Si nécessaire, appuyez sur **Accepter** chaque fois que vous effectuez une sélection.

6 Appuyez sur .

La numérisation prend fin lorsqu'un message apparaît sur le panneau de commandes de l'imprimante pour indiquer que le fichier numérisé a été enregistré.

Numérisation pour un envoi direct par email à l'aide du logiciel de l'imprimante

Pour les utilisateurs de Windows

1 Chargez le document original.

L'écran Instant Preview (Aperçu instantané) s'affiche.

2 Cliquez sur  ou sur **Démarrer**.

3 Cliquez sur **Tous les programmes** ou **Programmes**, puis sélectionnez le dossier du programme de l'imprimante dans la liste.

4 Naviguez jusqu'à :

Cliquez sur **Accueil imprimante** > sélectionnez votre imprimante > **Email**.

5 Sélectionnez **Photo**, **Document** ou **PDF**.

Remarque : vous ne pouvez sélectionner Document que si une application ROC est installée sur votre ordinateur.

6 La numérisation commence et la boîte de dialogue de progression s'affiche.

7 Une fois la numérisation terminée, un nouvel email est créé avec en pièce jointe le document numérisé.

8 Composez votre message.

Remarque : si votre application de messagerie électronique ne s'ouvre pas automatiquement, vous pouvez numériser le document vers l'ordinateur, puis l'envoyer comme pièce jointe par email.

Pour les utilisateurs de Macintosh

- 1 Chargez le document original.
L'écran Instant Preview (Aperçu instantané) s'affiche.
- 2 Dans le Finder, accédez à :
Applications > sélectionnez le dossier de votre imprimante
- 3 Double-cliquez sur **Scan Center** (Centre de numérisation).
Si vous numérisez à partir d'une imprimante réseau, vous devez d'abord l'ajouter dans la boîte de dialogue Modifier la liste des périphériques.
 - a Dans le menu local Périphérique, choisissez **Parcourir les périphériques**.
 - b Dans la boîte de dialogue Modifier la liste des périphériques, ajoutez votre imprimante. Pour plus d'informations, cliquez sur .
 - c Cliquez sur **OK**.
- 4 Dans la zone "Que numérisez-vous ?" de Scan Center (Centre de numérisation), sélectionnez un type de document.
- 5 Dans le menu "Quelle sera l'utilisation du document numérisé ?", sélectionnez **Affichage à l'écran/page Web**.
- 6 Dans le menu Envoyer l'image numérisée vers, sélectionnez une application.
- 7 Cliquez sur **Numériser**.
- 8 Récupérez la photo numérisée dans l'application et envoyez-la en tant que pièce jointe par email.

Numérisation au format PDF

Pour les utilisateurs de Windows

- 1 Chargez le document original.
L'écran Instant Preview (Aperçu instantané) s'affiche.
- 2 Cliquez sur  ou sur **Démarrer**.
- 3 Cliquez sur **Tous les programmes** ou **Programmes**, puis sélectionnez le dossier du programme de l'imprimante dans la liste.
- 4 Naviguez jusqu'à :
Cliquez sur **Accueil imprimante** > sélectionnez votre imprimante > **PDF**.
La numérisation commence et la boîte de dialogue de progression s'affiche.
- 5 Enregistrez le document au format PDF.

Pour les utilisateurs de Macintosh

- 1 Chargez le document original.
L'écran Instant Preview (Aperçu instantané) s'affiche.
- 2 Dans le Finder, accédez à :
Applications > sélectionnez le dossier de votre imprimante

3 Double-cliquez sur **Scan Center** (Centre de numérisation).

Si vous numérisez à partir d'une imprimante réseau, vous devez d'abord l'ajouter dans la boîte de dialogue Modifier la liste des périphériques.

a Dans le menu local Périphérique, choisissez **Parcourir les périphériques**.

b Dans la boîte de dialogue Modifier la liste des périphériques, ajoutez votre imprimante. Pour plus d'informations, cliquez sur .

c Cliquez sur **OK**.

4 Dans la zone "Que numérisez-vous ?" de Scan Center (Centre de numérisation), choisissez un type de document.

5 Modifiez les paramètres en fonction de vos besoins.

6 Cliquez sur **Numériser**.

7 Enregistrez le document au format PDF.

Envoi par email

Conseils pour l'envoi par email

- Lorsque vous utilisez la vitre du scanner, refermez le volet du scanner pour éviter que les bords de l'image numérisée ne soient foncés.
- Recherchez l'angle de positionnement situé sur le côté inférieur droit de la vitre du scanner. Il sert de repère pour bien positionner le document.
- Pour obtenir un aperçu instantané de la numérisation, placez le document ou la photo sur la vitre du scanner et fermez le volet.
- Pour optimiser la fonction de numérisation de l'imprimante, utilisez le clip du scanner situé dans la partie supérieure de la vitre pour maintenir les photos, les fiches ou les autres petits supports en place.
- Veillez à bien entrer les informations sur votre compte email et à configurer le serveur SMTP avant d'envoyer un email.
- Vérifiez que l'imprimante est connectée à un réseau sans fil avant d'envoyer un email.


Si nécessaire, vérifiez que le réseau est connecté à Internet pour que l'imprimante puisse communiquer avec le serveur SMTP. Si l'imprimante ne parvient pas se connecter à Internet, contactez le responsable du support de votre système.

- Ajoutez des contacts à votre carnet d'adresses. Lorsque vous envoyez un email, il vous suffit de sélectionner les contacts dans votre carnet d'adresses au lieu d'entrer leurs adresses email successives.

Numérisation d'un document ou d'une photo pour un envoi par email

- 1 Chargez la photo ou le document original.

L'écran Instant Preview (Aperçu instantané) s'affiche.

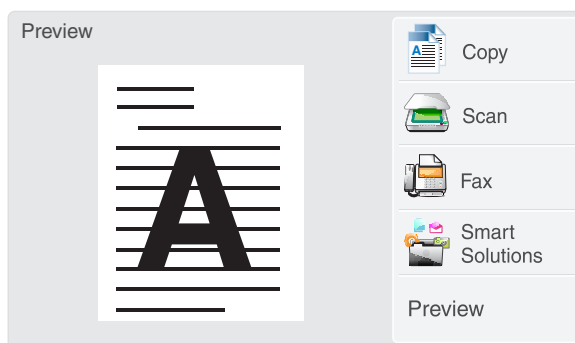

Remarque : vous ne pouvez joindre qu'un seul fichier à chaque email.

- 2 Naviguez jusqu'à :

Numériser > Numériser vers : destination > Envoyer la numérisation vers un email

- 3 Sélectionnez le type de fichier de sortie que vous souhaitez créer.

Remarque : sélectionnez le type de fichier PDF Multipage si vous souhaitez numériser plusieurs pages et les enregistrer en tant que fichier unique.

- 4 Appuyez sur une option pour entrer ou sélectionner les destinataires :
 - **Adresse email** : entrez manuellement l'adresse email.
 - **Carnet d'adresses** : appuyez sur **Trier par nom** ou sur **Trier par groupe**, puis sélectionnez le contact.
 - **Historique** : sélectionnez le nom ou l'adresse email dans la liste d'historique.Si nécessaire, appuyez sur **OK** ou **Accepter** chaque fois que vous effectuez une sélection.
- 5 Pour entrer d'autres destinataires, appuyez sur **Ajouter un destinataire**, puis entrez l'adresse email, le nom ou le groupe à ajouter.
Appuyez sur **Accepter** chaque fois que vous ajoutez un destinataire.
Remarque : vous pouvez envoyer un email à 30 destinataires au maximum.
- 6 Sélectionnez le type de fichier, la couleur, la qualité et le format d'origine du document ou de la photo à envoyer.
Si nécessaire, appuyez sur **Accepter** pour enregistrer chaque paramètre.
- 7 Pour modifier l'objet par défaut de l'email, accédez à :
Objet > entrez votre objet > **OK**
- 8 Pour modifier le message par défaut de l'email, accédez à :
Message > entrez votre message > **OK**
- 9 Appuyez sur .

Ajout d'un document ou d'une photo à un email sous forme de pièce jointe

- 1 Insérez le lecteur flash ou la carte mémoire.
L'écran Périphérique de stockage s'affiche.
Remarques :
 - L'imprimante ne peut lire qu'un seul périphérique de mémoire à la fois.
 - Si un lecteur flash est inséré dans le port USB alors qu'une carte mémoire est installée dans le logement prévu à cet effet, un message s'affiche à l'écran pour vous demander de sélectionner le périphérique de stockage à utiliser.
- 2 Appuyez sur **Joindre un fichier à un email**.
- 3 Pour modifier l'objet par défaut de l'email, accédez à :
Objet > entrez votre objet > **OK**
- 4 Pour modifier le message par défaut de l'email, accédez à :
Message > entrez votre message > **OK**
- 5 Sélectionnez le fichier à joindre :
Remarque : vous ne pouvez joindre qu'un seul document ou une seule photo à chaque email.
 - Pour joindre un document, accédez à :
Joindre un document à un email > sélectionnez le nom de fichier du document > **Continuer**
 - Pour joindre une photo, accédez à :
Joindre une photo à un email > sélectionnez une photo > **Continuer**

6 Appuyez sur une option pour entrer ou sélectionner les destinataires :

- **Adresse email** : entrez manuellement l'adresse email.
- **Carnet d'adresses** : appuyez sur **Trier par nom** ou sur **Trier par groupe**, puis sélectionnez le contact.
- **Historique** : sélectionnez le nom ou l'adresse email dans la liste d'historique.

Si nécessaire, appuyez sur **OK** ou **Accepter** chaque fois que vous effectuez une sélection.

7 Pour entrer d'autres destinataires, appuyez sur **Ajouter un destinataire**, puis entrez l'adresse email, le nom ou le groupe à ajouter.

Appuyez sur **Accepter** chaque fois que vous ajoutez un destinataire.

Remarque : vous pouvez envoyer un email à 30 destinataires au maximum.

8 Appuyez sur **Envoyer**.

Télécopie

 **MISE EN GARDE—RISQUE D'ELECTROCUTION** : n'utilisez pas la fonction de télécopie en cas d'orage. N'installez pas ce produit ou ne procédez à aucun branchement (cordon d'alimentation, téléphone, etc.) en cas d'orage.

Envoi de télécopies

Conseils pour l'envoi de télécopies


Avant d'envoyer une télécopie :

- Assurez-vous que l'imprimante est allumée et reliée à une ligne téléphonique, ADSL ou VoIP fonctionnant correctement. La ligne fonctionne si vous entendez une tonalité.
- Lorsque vous utilisez la vitre du scanner, refermez le volet du scanner pour éviter que les bords de l'image numérisée ne soient foncés.
- Recherchez l'angle de positionnement situé sur le côté inférieur droit de la vitre du scanner. Il sert de repère pour bien positionner le document.
- Pour obtenir un aperçu instantané de la numérisation, placez le document ou la photo sur la vitre du scanner et fermez le volet.
- Pour optimiser la fonction de numérisation de l'imprimante, utilisez le clip du scanner situé dans la partie supérieure de la vitre pour maintenir les photos, les fiches ou les autres petits supports en place.

Envoi de télécopies à partir du panneau de commandes de l'imprimante

- 1 Chargez le document original.

L'écran d'accueil Instant Preview (Aperçu instantané) s'affiche.

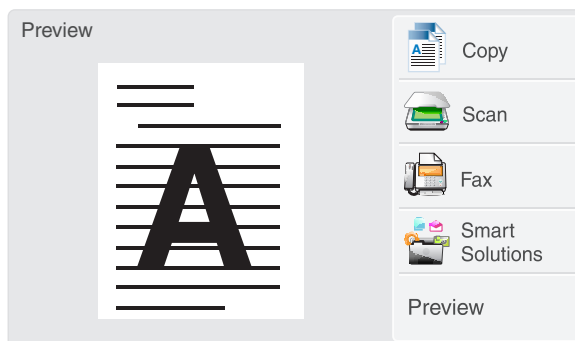

- 2 Appuyez sur **Télécopie**.

- 3 Envoyez la télécopie :

Pour envoyer une télécopie à un seul destinataire :

- a Entrez un numéro de télécopie ou appuyez sur **Carnet d'adresses** ou sur **Historique** pour importer un contact.
- b Appuyez sur .

Pour envoyer une télécopie à plusieurs destinataires (télécopie à diffusion générale) :

- a Appuyez sur **Envoyer par téléc. à plusieurs numéros**, puis sur **Ajouter un numéro**.
- b Entrez un numéro de télécopie ou appuyez sur **Carnet d'adresses** ou sur **Historique** pour importer un contact. Répétez cette étape jusqu'à ce que les numéros de tous les destinataires soient entrés.
Appuyez sur **Accepter** chaque fois que vous ajoutez un destinataire.
- c Appuyez sur .

Attention — Dommages potentiels : ne touchez ni aux câbles ni aux ports  et  durant l'envoi d'une télécopie.

Conseil :

- Vous pouvez envoyer une télécopie à 30 destinataires au maximum.
- Appuyez sur **Plus d'options** pour définir une télécopie en couleur ou en noir et blanc, régler la qualité de la télécopie, définir la taille du document, ajouter une page de garde, planifier une télécopie ou afficher les télécopies en attente.

Envoi d'une télécopie à l'aide du logiciel de télécopie

Pour les utilisateurs de Windows

- 1 Cliquez sur  ou sur **Démarrer**.
- 2 Cliquez sur **Tous les programmes** ou **Programmes**, puis sélectionnez le dossier du programme de l'imprimante dans la liste.
- 3 Naviguez jusqu'à :
Accueil imprimante > sélectionnez votre imprimante > onglet **Télécopie** > **Envoyer une télécopie**
- 4 Cliquez sur **Envoyer une nouvelle télécopie**.
L'assistant d'envoi de télécopies s'ouvre.
- 5 Suivez les instructions affichées à l'écran.

Pour les utilisateurs de Macintosh

- 1 Après avoir ouvert le document, sélectionnez **Fichier** > **Imprimer**.
- 2 Dans le menu local Imprimante, sélectionnez la version de télécopie de votre imprimante.
Remarque : pour afficher les options de télécopie de la boîte de dialogue d'impression, vous devez utiliser le pilote de télécopie de votre imprimante. Si la version de télécopie de l'imprimante ne figure pas dans la liste, choisissez **Ajouter une imprimante**, puis choisissez la version de télécopie.
- 3 Entrez le nom et le numéro du destinataire.
- 4 Cliquez sur **Télécopier**.

Réception de télécopies

Conseils pour la réception de télécopies

Lors de la réception de télécopies :

- Assurez-vous que l'imprimante est allumée et qu'elle est reliée à une ligne téléphonique, ADSL ou VoIP fonctionnant correctement. La ligne fonctionne si vous entendez une tonalité.
- Si vous configurez l'imprimante pour recevoir les télécopies manuellement (Réponse auto. désactivée), vérifiez que le volume de la sonnerie n'est pas désactivé.
- Si vous configurez l'imprimante pour recevoir les télécopies automatiquement (Réponse auto. désactivée), chargez du papier dans l'imprimante.

Réception automatique de télécopies

1 Assurez-vous que la fonction Réponse auto. est activée :

a Dans l'écran d'accueil, accédez à :

 > **Config. téléc.** > **Sonnerie et réponse** > **Réponse auto.**

b Si elle n'est pas activée, appuyez sur **Activé**, puis sur **Accepter**.

2 Définissez le nombre de sonneries que l'imprimante devra détecter avant d'accepter les télécopies entrantes :

a Appuyez sur **Décrochage à la**.

b Définissez le nombre de sonneries, puis appuyez sur **Accepter** pour enregistrer le paramètre.

Lorsque le nombre de sonneries indiqué est détecté, l'imprimante reçoit automatiquement la télécopie.

Attention — Dommages potentiels : ne touchez ni aux câbles ni aux ports  et  durant la réception d'une télécopie.

Conseils :

- Si l'imprimante partage une ligne avec d'autres périphériques analogiques (téléphone, répondeur), configurez-la pour décrocher au bout de deux sonneries après le répondeur. Par exemple, si le répondeur répond aux appels après quatre sonneries, configurez l'imprimante pour répondre après six sonneries. Ainsi, le répondeur répond aux appels en premier et vos appels vocaux sont reçus. Si l'appel est une télécopie, l'imprimante détecte le signal de télécopie sur la ligne et prend l'appel. Si l'imprimante est sur une ligne de télécopie dédiée, vous devez la configurer pour décrocher après n'importe quel nombre de sonneries.
- Si vous avez plusieurs numéros sur la même ligne, ou si vous êtes abonné à un service de détection de sonnerie distinctive sur votre ligne téléphonique, définissez la sonnerie spécifique de l'imprimante dans ce menu. Sinon, elle ne recevra pas les télécopies même si vous l'avez configurée pour les recevoir automatiquement.

Réception manuelle de télécopies

1 Assurez-vous que la fonction Réponse auto est désactivée :

a Dans l'écran d'accueil, accédez à :

 > **Config. téléc.** > **Sonnerie et réponse** > **Réponse auto.**

b Si elle n'est pas désactivée, appuyez sur **Désactivé**, puis sur **Accepter**.

- 2** Lorsque le téléphone sonne et que vous entendez la tonalité du télécopieur lorsque vous décrochez, appuyez sur  sur l'imprimante ou sur ***9*** sur le téléphone relié à l'imprimante.

Remarque : le code par défaut de réponse manuel aux télécopies est ***9*** mais, pour renforcer la sécurité, vous pouvez le remplacer par un numéro que vous êtes le seul à savoir. Vous pouvez entrer jusqu'à 7 caractères pour votre code. Les caractères valides sont les chiffres allant de 0 à 9 et les caractères # et *.

Attention — Dommages potentiels : ne touchez ni aux câbles ni aux ports  et  durant la réception d'une télécopie.

Utilisation de SmartSolutions

Qu'appelle-t-on SmartSolutions ?

SmartSolutions est une série de solutions que vous pouvez créer, personnaliser et télécharger depuis le site Web de SmartSolutions (<http://smartsolutions.lexmark.com>) vers votre imprimante. Vous pouvez créer des solutions personnalisées par une simple pression sur un bouton et ainsi rendre plus efficaces vos tâches de copie, de numérisation et d'impression. SmartSolutions vous permet également d'afficher les flux RSS, l'Agenda Google, les titres de l'actualité et les albums photos en ligne, entre autres, à partir du panneau de commandes de l'imprimante.

Pour accéder à une solution créée ou personnalisée, appuyez sur **SmartSolutions** sur le panneau de commandes de l'imprimante, puis sélectionnez l'icône ou le nom créé pour votre solution.

La liste suivante présente certaines solutions pouvant être disponibles. Vérifiez le site web de SmartSolutions pour obtenir une liste mise à jour.

Solutions préchargées

Utilisez	Pour
Copie carte ID	Copier les deux faces d'une carte ID sur une seule page.
Nouvelle impression des photos	Réimprimer des photos.
En savoir davantage	En savoir plus sur SmartSolutions et sur la création et le téléchargement de vos solutions personnalisées.

Solutions personnalisées

Solution	Description
Copie A5 Copie au format Légal Copie adaptée à la page	Copiez des documents au format A5 ou Légal à partir du chargeur automatique de documents, ou redimensionnez automatiquement votre copie pour l'adapter à la page entière à l'aide de la solution Copie adaptée à la page.
Numérisation de carte de visite (Windows uniquement)	Numérisez jusqu'à 8 cartes de visite à la fois et synchronisez-les avec votre programme actuel de gestion des contacts pour accéder aux informations de chaque carte numérisée.
Recherche de cartouches	Affichez les informations sur les magasins locaux où vous pouvez acheter des cartouches à l'aide d'options permettant d'imprimer ou d'envoyer par email les informations sur les cartouches, ou encore d'imprimer une carte de l'emplacement des distributeurs.
Copie personnalisable Copie en noir et blanc Copie foncée	Copiez des documents ou des photos en noir et blanc, en nuances plus foncées ou à l'aide des paramètres personnalisés.
Copie recto verso	Réduisez de moitié la consommation de papier en copiant deux pages sur une même copie recto verso.
* Vous pouvez sélectionner une de ces solutions comme écran de veille de votre imprimante.	

Solution	Description
Copie Eco	Copiez des documents ou des photos à l'aide de paramètres ayant un impact positif sur l'environnement.
Google Agenda*	Affichez votre agenda Google à l'aide d'une option permettant d'imprimer l'agenda quotidien ou les détails d'un événement.
Photos MobileMe* Photo Viewer* Photobucket Viewer* Picasa Photo Viewer*	Affichez les photos depuis des sites Web, tels que MobileMe, Photobucket et Picasa, avec des options permettant d'imprimer ou d'envoyer un email contenant un lien vers la photo sélectionnée.
Imprimer un fichier (Windows uniquement) Prévisualiser et copier	Utilisez l'imprimante pour imprimer ou prévisualiser des documents sur votre ordinateur ou votre périphérique de stockage externe antérieurement sélectionnés dans le Centre de solutions.
Titres RSS* Actualités Apple* Titres MSNBC*	Affichez les titres de l'actualité, les résumés d'articles et d'autres flux, avec des options permettant d'envoyer par email les articles complets ou de les lancer pour un affichage sur l'ordinateur.
Numériser dans un message électronique	Envoyez par email des documents numérisés directement à partir de l'imprimante à l'aide des noms ou contacts prédéfinis dans le carnet d'adresses.
Numériser vers Evernote	Numérisez des documents vers votre compte Evernote, un organisateur en ligne pour vos photos, documents, opinions et idées.
Numériser vers télécopie	Envoyez par télécopie des documents directement à partir de l'imprimante à l'aide des noms ou contacts prédéfinis dans le carnet d'adresses.
Numériser une photo Numériser dans un fichier	Numérisez et enregistrez des fichiers ou des photos dans un répertoire de l'ordinateur précédemment sélectionné à l'aide de paramètres prédéfinis.
Numériser vers PDF (Windows et Macintosh uniquement)	Numérisez et enregistrez des documents au format PDF sur l'ordinateur.
Expédition Stamps.com	Achetez et imprimez des étiquettes d'expédition nationale du service postal, avec une option permettant de choisir le type d'enveloppe, le poids de votre colis et la méthode de livraison.
* Vous pouvez sélectionner une de ces solutions comme écran de veille de votre imprimante.	

Exemples :

- Si vous êtes un chef d'entreprise ou un superviseur qui imprime souvent des plannings de travail, vous pouvez créer une solution Imprimer un fichier. Indiquez l'emplacement du fichier de planning, puis nommez la solution Imprimer le planning. La prochaine fois que vous devez imprimer une copie du planning en cours, il vous suffit de sélectionner Imprimer le planning dans le menu SmartSolutions du panneau de commandes de l'imprimante. L'imprimante recherche automatiquement le fichier et l'imprime.
- Si vous êtes souvent amené à numériser et à envoyer par télécopie un document à votre avocat à l'aide des mêmes paramètres, vous pouvez créer une solution Envoyer la numérisation par télécopie et la nommer Envoyer par télécopie à l'avocat. La prochaine fois que vous souhaitez envoyer un document par télécopie, il vous suffit de charger le document et de sélectionner Envoyer par télécopie à l'avocat dans le menu SmartSolutions ou le panneau de commandes de l'imprimante. L'imprimante applique automatiquement les paramètres que vous avez choisis, sélectionne votre avocat en tant que destinataire de la télécopie, puis envoie la télécopie.

Remarque : vous devez ajouter votre imprimante au Centre de solutions pour pouvoir créer ou personnaliser des solutions.

Création et personnalisation de solutions d'imprimante

Avant de commencer, vérifiez les points suivants :

- L'imprimante et l'ordinateur sont tous les deux connectés à Internet via une connexion Ethernet ou sans fil.
- L'imprimante est sous tension.

1 Lancez le site Web de SmartSolutions :

Utilisation du logiciel de l'imprimante

a Ouvrez le dossier du programme de l'imprimante :

Pour les utilisateurs de Windows

- 1 Cliquez sur  ou sur **Démarrer**.
- 2 Cliquez sur **Tous les programmes** ou **Programmes**, puis sélectionnez le dossier du programme de l'imprimante dans la liste.

Pour les utilisateurs de Macintosh

- 1 Dans le Finder, accédez à :
Applications > sélectionnez le dossier de votre imprimante
- 2 Double-cliquez sur **Liens Web**.

b Cliquez sur **Visiter Lexmark SmartSolutions**.

Utilisation d'un navigateur Web

a Ouvrez un navigateur Web.

b Tapez **smartsolutions.lexmark.com** dans la barre d'adresses, puis appuyez sur **Entrée**.

2 Dans le site Web de SmartSolutions, connectez-vous ou créez un compte.

3 Ajoutez votre imprimante.

4 Utilisez le site Web pour créer, personnaliser et télécharger des solutions sur votre imprimante.

Pour plus d'informations, reportez-vous au *Guide de l'utilisateur* de SmartSolutions sur le site Web.

Dépannage

Avant le dépannage

Utilisez la liste de vérification pour résoudre la plupart des problèmes d'imprimante :

- Vérifiez que le cordon d'alimentation est branché sur l'imprimante et dans une prise de courant correctement mise à la terre.
- Vérifiez que l'imprimante est sous tension.
- Vérifiez que l'imprimante est correctement branchée à l'ordinateur hôte, au serveur d'impression ou à un autre point d'accès réseau.
- Vérifiez si des messages d'erreur ne s'affichent pas sur l'imprimante et corrigez les erreurs éventuelles.
- Recherchez et dégagez les éventuels brouillages papier.
- Vérifiez les cartouches et installez de nouvelles cartouches si nécessaire.
- Eteignez l'imprimante, attendez environ 10 secondes puis rallumez-la.

Remarque : vérifiez que le mode Economiseur d'énergie est désactivé. Appuyez sur la touche  et maintenez-la enfoncée pendant trois secondes pour éteindre l'imprimante.

- Utilisez le Centre de services pour rechercher et résoudre le problème (Windows uniquement).

Utilisation de Service Center (Centre de services) pour résoudre les problèmes de l'imprimante

Service Center (Centre de services) fournit une aide détaillée sur le dépannage et contient des liens vers les tâches de maintenance et l'assistance clientèle.

Pour ouvrir Service Center (Centre de services), utilisez l'une des méthodes suivantes :

Méthode 1	Méthode 2
S'il apparaît dans une boîte de dialogue de message d'erreur, cliquez sur le lien Pour plus d'aide, utilisez Service Center (Centre de services) .	1 Cliquez sur  ou sur Démarrer. 2 Cliquez sur Tous les programmes ou Programmes, puis sélectionnez le dossier du programme de l'imprimante dans la liste. 3 Naviguez jusqu'à : Accueil de l'imprimante > onglet Support > Service Center (Centre de services)

Si le dépannage ne résout pas votre problème

Visitez notre site Web <http://support.lexmark.com> pour rechercher les éléments suivants :

- Articles de base de connaissances contenant les informations et conseils de dépannage les plus récents pour votre imprimante
- Service d'assistance technique en ligne et en direct
- Numéros de téléphone du service d'assistance technique

Dépannage relatif à l'installation

- « Une langue incorrecte apparaît sur l'affichage », page 78
- « Erreurs de tête d'impression », page 78
- « Impossible d'installer le logiciel », page 79
- « Le document ne s'imprime pas ou il manque des pages », page 80
- « L'imprimante imprime des pages vierges », page 82
- « L'imprimante est occupée ou ne répond pas », page 82
- « Impossible de supprimer des documents de la file d'attente d'impression », page 83
- « Impossible d'imprimer via USB », page 84

L'écran de bienvenue ne s'est pas affiché durant l'installation

Si la liste de vérification "Avant le dépannage" ne résout pas le problème, essayez les solutions ci-dessous :

LANCEZ MANUELLEMENT LE CD DE L'IMPRIMANTE

Pour les utilisateurs de Windows

- 1 Cliquez sur  ou sur **Démarrer**, puis sur **Exécuter**.
- 2 Dans la zone Lancer la recherche ou Exécuter, tapez **D: \setup.exe**, où **D** est l'initiale de votre lecteur de CD-ROM ou de DVD.
- 3 Suivez les instructions affichées à l'écran.

Pour les utilisateurs de Macintosh

- 1 Dans le Finder, cliquez sur l'icône CD.
- 2 Double-cliquez sur **Installer**.
- 3 Suivez les instructions affichées à l'écran.

Le message Nouveau matériel détecté s'affiche

VÉRIFIEZ QUE LE CÂBLE USB N'EST PAS CONNECTÉ DURANT L'INSTALLATION MATÉRIELLE

Durant l'installation matérielle, ne connectez pas le câble USB. Branchez uniquement le cordon d'alimentation lorsque vous y êtes invité.

FERMEZ LES ÉCRANS NOUVEAU MATÉRIEL DÉTECTÉ

Cliquez sur **Annuler** dans les écrans Nouveau matériel détecté qui s'affichent durant l'installation.

Une langue incorrecte apparaît sur l'affichage

Si la liste de vérification "Avant le dépannage" ne résout pas le problème, essayez les solutions ci-dessous :

CHANGEZ LA LANGUE À L'AIDE DES MENUS DE L'IMPRIMANTE

- 1 Dans l'écran d'accueil, accédez à :
🔧 > **Conf. périphérique** > **Langue**
- 2 Sélectionnez une langue, puis appuyez sur **Accepter**.
- 3 Appuyez sur **Oui** pour confirmer ce paramètre.

Erreurs de tête d'impression



Si la liste de vérification "Avant le dépannage" ne résout pas le problème, essayez les solutions ci-dessous :

RETIREZ ET RÉINSÉREZ LA TÊTE D'IMPRESSION

- 1 Ouvrez la porte avant de l'imprimante, puis la porte d'accès à la tête d'impression.



- 2 Tirez le loquet, puis retirez la tête d'impression.

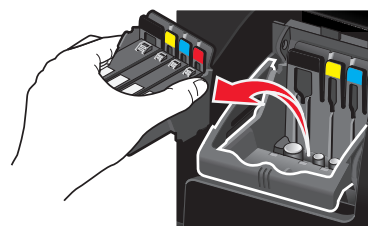
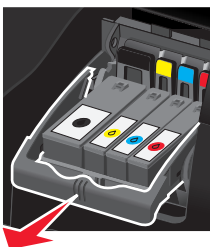


- 3 Nettoyez les contacts de la tête d'impression à l'aide d'un chiffon propre et sans peluches.



Attention — Dommages potentiels : ne touchez pas les buses de la tête d'impression.

- 4 Réinsérez la tête d'impression, puis poussez le loquet jusqu'à ce qu'il émette un *clic*.

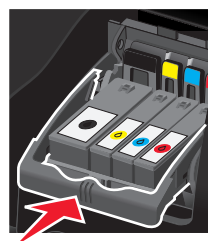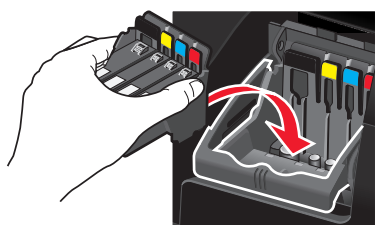

- 5 Fermez la porte d'accès à la tête d'impression, puis la porte avant.

Remarque : si le retrait et la réinsertion de la tête d'impression ne résolvent pas le problème, contactez l'assistance clientèle.

Impossible d'installer le logiciel

Si vous rencontrez des problèmes lors de l'installation, ou si l'imprimante n'apparaît pas dans la liste du dossier des imprimantes ou en tant qu'option lors de l'envoi d'une tâche d'impression, essayez de désinstaller et de réinstaller le logiciel.

Avant de réinstaller le logiciel, effectuez les opérations suivantes :

VÉRIFIEZ QUE VOTRE ORDINATEUR RÉPOND À LA CONFIGURATION MINIMALE REQUISE

DÉSACTIVEZ PROVISOIREMENT LES PROGRAMMES DE SÉCURITÉ DANS WINDOWS AVANT D'INSTALLER LE LOGICIEL

VÉRIFIEZ LA CONNEXION USB

- 1 Vérifiez que le câble USB n'a pas été endommagé. Le cas échéant, achetez un nouveau câble.
- 2 Branchez l'extrémité carrée du câble USB à l'arrière de l'imprimante.

- 3 Branchez l'extrémité rectangulaire du câble USB dans le port USB de l'ordinateur.

Le port USB est signalé par le symbole .


Remarque : si les problèmes persistent, essayez un autre port USB de l'ordinateur. Il se peut que vous soyez connecté à un port défectueux.

REBRANCHEZ L'ALIMENTATION DE L'IMPRIMANTE

- 1 Mettez l'imprimante hors tension.

Remarque : vérifiez que le mode Economiseur d'énergie est désactivé. Appuyez sur la touche  et maintenez-la enfoncée pendant trois secondes pour éteindre l'imprimante.

- 2 Débranchez le cordon d'alimentation de la prise murale, puis de l'alimentation.

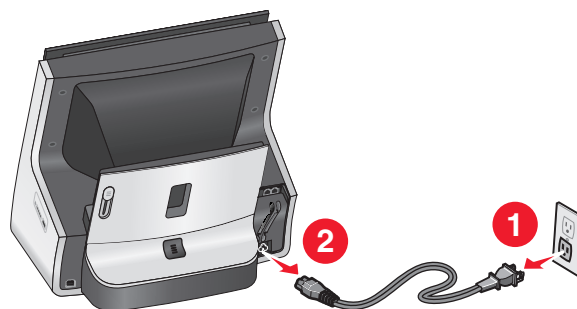

- 3 Une minute plus tard, reconnectez le cordon d'alimentation à l'alimentation, puis à la prise murale.



- 4 Mettez l'imprimante sous tension.

Le document ne s'imprime pas ou il manque des pages

Si la liste de vérification "Avant le dépannage" ne résout pas le problème, essayez une ou plusieurs des solutions ci-dessous :

VÉRIFIEZ QUE LES CARTOUCHES SONT CORRECTEMENT INSÉRÉES

- 1 Mettez sous tension l'imprimante, puis ouvrez sa porte avant.

- 2 Assurez-vous que les cartouches sont installées correctement.

On doit entendre un *clic* indiquant qu'elles sont bien en place dans le logement de couleur correspondant de la tête d'impression.

- 3 Fermez la porte avant.

SÉLECTIONNEZ VOTRE IMPRIMANTE DANS LA BOÎTE DE DIALOGUE D'IMPRESSION AVANT D'ENVOYER LA TÂCHE D'IMPRESSION

Remarque : cette solution s'applique uniquement aux utilisateurs Macintosh.

- 1 Après avoir ouvert le document, sélectionnez **Fichier > Imprimer**.
- 2 Dans le menu local Imprimante, choisissez votre imprimante, puis cliquez sur **Imprimer**.

Si l'imprimante ne figure pas dans la liste des imprimantes, choisissez **Ajouter imprimante**. Dans la liste des imprimantes de l'onglet Par défaut, sélectionnez votre imprimante, puis cliquez sur **Ajouter**.

Si l'imprimante ne figure pas dans la liste, essayez les solutions suivantes :

- Pour une imprimante connectée par port USB, débranchez puis rebranchez le câble USB.
- Pour une imprimante connectée sans fil, reportez-vous à la section Dépannage relatif à l'installation sans fil.

ASSUREZ-VOUS QUE LA TÂCHE D'IMPRESSION N'EST PAS EN PAUSE


VÉRIFIEZ QUE L'IMPRIMANTE EST CONFIGURÉE EN TANT QU'IMPRIMANTE PAR DÉFAUT

REBRANCHEZ L'ALIMENTATION DE L'IMPRIMANTE

- 1 Mettez l'imprimante hors tension.

Remarque : Vérifiez que le mode Economiseur d'énergie est désactivé. Appuyez sur la touche  et maintenez-la enfoncée pendant trois secondes pour éteindre l'imprimante.

- 2 Débranchez le cordon d'alimentation de la prise murale, puis de l'alimentation.

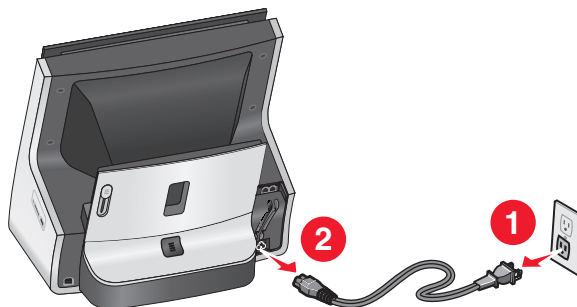

- 3 Une minute plus tard, reconnectez le cordon d'alimentation à l'alimentation, puis à la prise murale.



- 4 Mettez l'imprimante sous tension.

DÉBRANCHEZ ET REBRANCHEZ LE CÂBLE USB CONNECTÉ À L'IMPRIMANTE

VÉRIFIEZ LA CONNEXION USB

- 1 Vérifiez que le câble USB n'a pas été endommagé. Le cas échéant, achetez un nouveau câble.
- 2 Branchez l'extrémité carrée du câble USB à l'arrière de l'imprimante.
- 3 Branchez l'extrémité rectangulaire du câble USB dans le port USB de l'ordinateur.

Le port USB est signalé par le symbole .

Remarque : si les problèmes persistent, essayez un autre port USB de l'ordinateur. Il se peut que vous soyez connecté à un port défectueux.

DÉSINSTALLEZ LE LOGICIEL DE L'IMPRIMANTE, PUIS RÉINSTALLEZ-LE

L'imprimante imprime des pages vierges

Ce problème peut être dû à des cartouches mal installées.

RÉINSTALLEZ LES CARTOUCHES, NETTOYEZ À FOND LA TÊTE D'IMPRESSION PUIS ALIGNEZ-LA

- 1 Réinstallez les cartouches. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Remplacement des cartouches », page 46.
Si les cartouches ne semblent pas adaptées, vérifiez que la tête d'impression est bien installée, puis essayez de réinstaller les cartouches.
- 2 Chargez du papier ordinaire.
- 3 Dans l'écran d'accueil, accédez à :

 > **Plus d'options** > **Nettoyer complètement la tête d'impression**

Une page de nettoyage s'imprime.

- 4 Naviguez jusqu'à :

 > **Plus d'options** > **Aligner l'imprimante**

Une page d'alignement s'imprime.

Remarque : ne retirez pas la page d'alignement tant que l'impression n'est pas terminée.

L'imprimante est occupée ou ne répond pas

Si la liste de vérification "Avant le dépannage" ne résout pas le problème, essayez une ou plusieurs des solutions ci-dessous :

VÉRIFIEZ QUE LE MODE ÉCONOMISEUR D'ÉNERGIE EST DÉSACTIVÉ

Si le voyant de mise sous tension clignote lentement, l'imprimante est en mode Economiseur d'énergie. Appuyez sur  pour activer l'imprimante.

Si l'imprimante ne quitte pas le mode Economiseur d'énergie, réinitialisez l'alimentation :

- 1 Débranchez le cordon d'alimentation de la prise électrique et attendez 10 secondes.
- 2 Branchez le cordon d'alimentation sur la prise électrique et mettez l'imprimante sous tension.


Si le problème persiste, consultez notre site Web pour obtenir des mises à jour du logiciel ou microcode de votre imprimante.

REBRANCHEZ L'ALIMENTATION DE L'IMPRIMANTE

- 1 Mettez l'imprimante hors tension.

Remarque : vérifiez que le mode Economiseur d'énergie est désactivé. Appuyez sur la touche  et maintenez-la enfoncée pendant trois secondes pour éteindre l'imprimante.

- 2 Débranchez le cordon d'alimentation de la prise murale, puis de l'alimentation.

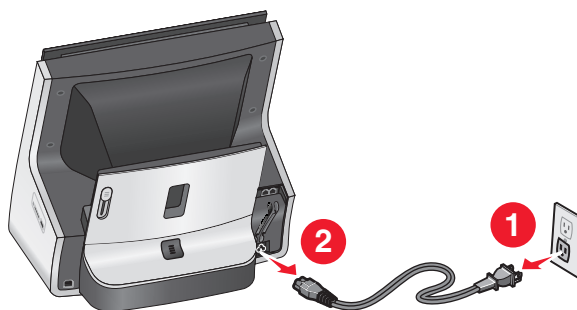

- 3 Une minute plus tard, reconnectez le cordon d'alimentation à l'alimentation, puis à la prise murale.



- 4 Mettez l'imprimante sous tension.

Impossible de supprimer des documents de la file d'attente d'impression

Si vous avez des tâches en suspens dans la file d'attente d'impression et que vous ne pouvez pas les supprimer pour lancer d'autres tâches d'impression, il se peut que l'ordinateur et l'imprimante ne communiquent pas.

REDÉMARREZ L'ORDINATEUR ET RÉESSEYEZ

DÉBRANCHEZ ET REBRANCHEZ LE CÂBLE USB CONNECTÉ À L'IMPRIMANTE

Impossible d'imprimer via USB

Si la liste de vérification "Avant le dépannage" ne résout pas le problème, essayez une ou plusieurs des solutions ci-dessous :

VÉRIFIEZ LA CONNEXION USB

- 1 Vérifiez que le câble USB n'a pas été endommagé. Le cas échéant, achetez un nouveau câble.
- 2 Branchez l'extrémité carrée du câble USB à l'arrière de l'imprimante.
- 3 Branchez l'extrémité rectangulaire du câble USB sur le port USB de l'ordinateur.

Le port USB est signalé par le symbole .

Remarque : si les problèmes persistent, essayez un autre port USB de l'ordinateur. Il se peut que vous soyez connecté à un port défectueux.

VÉRIFIEZ QUE LE PORT USB EST ACTIVÉ DANS WINDOWS

- 1 Cliquez sur  ou sur **Démarrer**, puis sur **Exécuter**.
- 2 Dans la zone Lancer la recherche ou Exécuter, tapez `devmgmt.msc`.
- 3 Appuyez sur **Entrée** ou cliquez sur **OK**.
Le Gestionnaire de périphériques s'ouvre.
- 4 Cliquez sur le signe plus (+) en regard de l'option Contrôleurs de bus USB.

Si le contrôleur hôte USB et le concentrateur USB racine figurent dans la liste affichée, le port USB est activé.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la documentation de l'ordinateur.

DÉSINSTALLEZ LE LOGICIEL DE L'IMPRIMANTE, PUIS RÉINSTALLEZ-LE

Dépannage relatif à l'installation sans fil

Liste de vérification pour le dépannage lié à l'installation sans fil

Avant de commencer le dépannage de l'imprimante sans fil, vérifiez les points suivants :

- L'imprimante, l'ordinateur et le point d'accès (routeur sans fil) sont tous branchés et sous tension.
- Le réseau sans fil fonctionne correctement.

Essayez d'accéder à d'autres ordinateurs du réseau sans fil.

Si votre réseau a accès à Internet, essayez de vous y connecter via une connexion sans fil.

- Votre SSID est correct.

Imprimez une page de configuration réseau pour vérifier le SSID que l'imprimante utilise.

Si vous ne savez pas si votre SSID est correct ou non, exécutez l'installation sans fil une nouvelle fois.

- Votre clé WEP ou votre mot de passe WPA est correct (si votre réseau est sécurisé).

Connectez-vous au point d'accès et vérifiez les paramètres de sécurité.

Une clé de sécurité est comme un mot de passe. Tous les périphériques du même réseau sans fil utilisant le protocole WEP, WPA ou WPA2 partagent la même clé de sécurité.

Si vous n'êtes pas certain que vos informations de sécurité sont correctes, effectuez de nouveau la configuration sans fil.

- L'imprimante et l'ordinateur sont à portée du réseau sans fil.

Pour la plupart des réseaux, l'imprimante et l'ordinateur doivent se situer environ à 30 mètres du point d'accès (routeur sans fil).

- Le voyant Wi-Fi est vert et correctement connecté.
- Le pilote de l'imprimante est installé sur l'ordinateur à partir duquel vous effectuez une tâche.
- Le port d'imprimante sélectionné est le bon.
- L'ordinateur et l'imprimante sont connectés au même réseau sans fil.
- L'imprimante est éloignée des obstacles ou appareils électriques susceptibles d'interférer avec le signal sans fil.

Vérifiez que l'imprimante et le point d'accès ne sont pas séparés par des charpentes, des murs ou des colonnes de support contenant du métal ou du béton.

De nombreux périphériques peuvent interférer avec le signal sans fil, par exemple les interphones pour bébés, les moteurs, les téléphones sans fil, les caméras de surveillance, d'autres réseaux sans fil et certains périphériques Bluetooth.

Impression d'une page de configuration réseau

La *page de configuration réseau* répertorie les paramètres de configuration de l'imprimante, notamment l'adresse IP et l'adresse MAC.

1 Chargez du papier ordinaire.

2 Dans l'écran d'accueil, accédez à :

 > **Configuration réseau** > **Imprimer page de configuration**

Recherche d'adresses IP

Pour les utilisateurs de Windows

1 Cliquez sur  ou sur **Démarrer**, puis sur **Exécuter**.

2 Dans la zone Lancer la recherche ou Exécuter, tapez **cmd**.

3 Appuyez sur **Entrée** ou cliquez sur **OK**.

La fenêtre Invite de commandes s'ouvre.

4 Tapez **ipconfig**, puis appuyez sur **Entrée**.

L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 192.168.0.100.

Pour les utilisateurs de Macintosh

- 1 Dans le menu Pomme, cliquez sur **À propos de ce Mac**.
- 2 Cliquez sur **Plus d'informations**.
- 3 Dans le volet Contenu, choisissez **Réseau**.
- 4 Si vous êtes connecté via un réseau sans fil, sélectionnez **AirPort** dans la liste des services actifs.

Recherche de l'adresse IP de l'imprimante

- Vous pouvez trouver l'adresse IP de l'imprimante en affichant sa page de configuration réseau. Pour plus d'informations sur l'impression d'une page de configuration réseau, reportez-vous au *Guide de l'utilisateur* sur le CD d'installation du logiciel.

Impossible d'imprimer sur un réseau sans fil

Si vous rencontrez des problèmes lors de l'installation, ou si l'imprimante n'apparaît pas dans le dossier des imprimantes ou en tant qu'option lors de l'envoi d'une tâche d'impression, vous pouvez désinstaller et réinstaller le logiciel.

Avant de réinstaller le logiciel, consultez la liste de contrôle de dépannage, puis procédez comme suit :

ETEIGNEZ LE POINT D'ACCÈS (ROUTEUR SANS FIL), PUIS RALLUMEZ-LE

Patiencez une minute pour que l'imprimante et l'ordinateur rétablissent la connexion. Cette opération peut parfois actualiser les connexions réseau et résoudre les problèmes de connectivité.

DÉCONNECTEZ-VOUS DE LA SESSION VPN

Lorsque vous êtes connecté à un autre réseau via une connexion VPN, vous ne pouvez pas accéder à l'imprimante via un réseau sans fil. Mettez fin à votre session VPN et relancez l'impression.

VÉRIFIEZ QUE LE MODE DÉMO EST DÉSACTIVÉ

Certaines fonctions de l'imprimante ne sont pas disponibles lorsque le mode démo est activé.

Dans l'écran d'accueil, accédez à :

 > **Mode démo** > **Désactivé** > enregistrez le paramètre

VÉRIFIEZ LA CLÉ WEP OU LE MOT DE PASSE WPA

Si votre point d'accès utilise la sécurité WEP, la clé WEP doit comporter :

- Exactement 10 ou 26 caractères hexadécimaux. Il s'agit des caractères A-F, a-f et 0-9.

ou

- Exactement 5 ou 13 caractères ASCII. Les caractères ASCII sont les lettres, les chiffres et les symboles du clavier. Dans une clé WEP, ils respectent les majuscules et les minuscules.

Si votre point d'accès utilise la sécurité WPA ou WPA2, le mot de passe WPA doit comporter :

- 64 caractères hexadécimaux précisément. Il s'agit des caractères A-F, a-f et 0-9.
ou
- 8 à 63 caractères ASCII. Les caractères ASCII sont les lettres, les chiffres et les symboles du clavier. Dans un mot de passe WPA, les caractères ASCII respectent les majuscules et les minuscules.

Remarque : si vous ne disposez pas de ces informations, consultez la documentation fournie avec le réseau sans fil ou adressez-vous à la personne qui a configuré votre réseau sans fil.

VÉRIFIEZ SI VOTRE POINT D'ACCÈS COMPORTE UN BOUTON D'ASSOCIATION/ENREGISTREMENT

Les boxes haut débit sans fil en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique tels que LiveBox, AliceBox, N9UF Box, FreeBox or Club Internet peuvent nécessiter que vous appuyiez sur un bouton d'association/enregistrement lors de l'ajout de l'imprimante à votre réseau sans fil.

Si vous utilisez l'une de ces boxes et que vous avez besoin de plus d'informations, reportez-vous à la documentation livrée avec votre box ou contactez votre *fournisseur d'accès Internet* (FAI).

ELOIGNEZ VOTRE POINT D'ACCÈS DES AUTRES APPAREILS ÉLECTRONIQUES

Des interférences temporaires peuvent provenir d'appareils électroniques tels que les micro-ondes ou autres appareils électroménagers, les téléphones sans fil, les interphones pour bébés et les systèmes de vidéo surveillance. Assurez-vous que le point d'accès n'est pas trop proche de ces appareils.

RAPPROCHEZ L'ORDINATEUR ET/OU L'IMPRIMANTE DU POINT D'ACCÈS

La portée de votre réseau sans fil dépend de nombreux facteurs, notamment les capacités de votre point d'accès et les adaptateurs réseau. Si vous rencontrez des problèmes d'impression, essayez de conserver une distance maximale de 30 mètres entre l'ordinateur et l'imprimante.

VÉRIFIEZ LA QUALITÉ DU SIGNAL SANS FIL

Imprimez une page de configuration réseau et vérifiez la qualité du signal. Si la qualité du signal est bonne ou excellente, le problème est dû à un autre facteur.

VÉRIFIEZ VOS PARAMÈTRES DE SÉCURITÉ AVANCÉS

- Si vous utilisez le filtrage par adresse MAC (Media Access Control) pour limiter l'accès à votre réseau sans fil, vous devez ajouter l'adresse MAC de l'imprimante à la liste des adresses pouvant se connecter au point d'accès.
- Si le point d'accès est configuré pour fournir un nombre limité d'adresses IP, vous devez changer cette option pour permettre l'ajout de l'imprimante.

Remarque : si vous ne savez pas comment effectuer ces changements, consultez la documentation fournie avec le point d'accès ou adressez-vous à la personne qui a configuré votre réseau sans fil.

ASSUREZ-VOUS QUE L'ORDINATEUR EST CONNECTÉ AU POINT D'ACCÈS.

- Vérifiez si vous avez accès à Internet en ouvrant votre navigateur Web pour accéder à un site.
- Si d'autres ordinateurs ou ressources sont connectés à votre réseau sans fil, vérifiez si vous pouvez y accéder à partir de votre ordinateur.

VÉRIFIEZ QUE L'ORDINATEUR ET L'IMPRIMANTE SONT CONNECTÉS AU MÊME RÉSEAU SANS FIL

Si l'imprimante n'est pas connectée au même réseau sans fil que l'ordinateur, vous ne pourrez pas lancer une impression sans fil. Le SSID de l'imprimante doit correspondre à celui de l'ordinateur, si celui-ci est déjà connecté au réseau sans fil.

Pour les utilisateurs de Windows

- 1 Obtenez le SSID du réseau auquel l'ordinateur est connecté.
 - a Saisissez l'adresse IP de votre point d'accès dans le champ d'adresse de votre navigateur Web.

Si vous ne connaissez pas l'adresse IP du point d'accès :

 - 1 Cliquez sur  ou sur **Démarrer**, puis sur **Exécuter**.
 - 2 Dans la zone Lancer la recherche ou Exécuter, tapez **cmd**.
 - 3 Appuyez sur **Entrée** ou cliquez sur **OK**.
 - 4 Tapez **ipconfig**, puis appuyez sur **Entrée**. Vérifiez la section Connexion réseau sans fil :
 - L'entrée "Passerelle par défaut" représente généralement le point d'accès.
 - L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 192.168.2.134.
 - b Tapez le nom d'utilisateur et le mot de passe du point d'accès lorsque vous y êtes invité.
 - c Cliquez sur **OK**.
 - d Dans la section Paramètres sans fil, recherchez SSID.
 - e Notez le SSID.

Remarque : veillez à bien le copier, en respectant les majuscules.
- 2 Identifiez le SSID du réseau auquel l'imprimante est connectée :
 - a A partir de l'imprimante, imprimez une page de configuration réseau.
 - b Dans la section Sans fil, recherchez le **SSID**.
- 3 Comparez le SSID de l'ordinateur avec celui de l'imprimante.

S'ils sont identiques, l'ordinateur et l'imprimante sont connectés au même réseau sans fil.

En revanche, s'ils sont différents, exécutez à nouveau l'utilitaire pour configurer l'imprimante sur le réseau sans fil utilisé par l'ordinateur.

Pour les utilisateurs de Macintosh dotés d'une station de base AirPort

Sous Mac OS X 10.5 et versions ultérieures

- 1 Dans le menu Pomme, accédez à :

Préférences système > Réseau > AirPort

Le SSID du réseau auquel l'ordinateur est connecté s'affiche dans le menu Nom de réseau.
- 2 Notez le SSID.

Sous Mac OS X 10.4 ou versions antérieures

- 1 Dans le Finder, accédez à :

Applications > Internet Connect > AirPort

Le SSID du réseau auquel l'ordinateur est connecté s'affiche dans le menu Réseau.

- 2 Notez le SSID.

Pour les utilisateurs de Macintosh dotés d'un point d'accès

- 1 Tapez l'adresse IP du point d'accès dans le champ d'adresse Web de votre navigateur, puis passez à l'étape 2.

Si vous ne connaissez pas l'adresse IP du point d'accès, procédez comme suit :

- a Dans le menu Pomme, accédez à :

Préférences système > Réseau > AirPort

- b Cliquez sur **Avancé** ou **Configurer**.

- c Cliquez sur **TCP/IP**.

L'entrée Routeur est généralement le point d'accès sans fil.

- 2 Tapez vos nom d'utilisateur et mot de passe lorsque vous y êtes invité, puis cliquez sur **OK**.
- 3 Dans la section Paramètres sans fil, recherchez le SSID.
- 4 Notez-le, ainsi que le type de sécurité, la clé WEP ou le mot de passe WPA s'ils s'affichent.

Remarques :

- Veillez à bien copier les informations réseau, en respectant les majuscules.
- Stockez le SSID et la clé WEP ou le mot de passe WPA dans un emplacement sûr afin de pouvoir les retrouver plus tard.

VÉRIFIEZ QUE VOTRE SYSTÈME D'EXPLOITATION EST COMPATIBLE AVEC L'IMPRESSION VIA AIRPORT

L'imprimante ne prend en charge l'impression sans fil que via les stations de base AirPort pour Mac OS X version 10.5 ou supérieure.

Le message "Communication non disponible" apparaît lors de l'impression sans fil

Essayez une ou plusieurs des solutions suivantes :

VÉRIFIEZ QUE L'ORDINATEUR ET L'IMPRIMANTE ONT DES ADRESSES IP VALIDES POUR LE RÉSEAU

Si vous utilisez un ordinateur portable et que vous avez activé les paramètres d'économie d'énergie, le message "Communication non disponible" peut s'afficher sur l'écran lorsque vous essayez d'effectuer une impression sans fil. Ce problème peut se produire si l'ordinateur portable n'est plus sous tension.

Si ce message s'affiche, patientez quelques secondes, puis essayez de relancer l'impression. L'ordinateur portable et l'imprimante nécessitent quelques secondes pour se remettre sous tension et se reconnecter au réseau.

Si le message persiste alors que vous avez patienté suffisamment longtemps pour que l'imprimante et l'ordinateur portable se connectent au réseau, il se peut qu'il y ait un problème avec le réseau sans fil.

Vérifiez que l'ordinateur portable et l'imprimante ont tous les deux reçu leurs adresses IP :

Pour les utilisateurs de Windows

- 1 Cliquez sur  ou sur **Démarrer**, puis sur **Exécuter**.
- 2 Dans la zone Lancer la recherche ou Exécuter, tapez **cmd**.
- 3 Appuyez sur **Entrée** ou cliquez sur **OK**.
- 4 Tapez **ipconfig**, puis appuyez sur **Entrée**.

L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 192.168.0.100.

Pour les utilisateurs de Macintosh

- 1 Dans le menu Pomme, accédez à :
A propos de ce Mac > Plus d'infos
- 2 Dans le volet Contenu, choisissez **Réseau**.
- 3 Si vous êtes connecté via un réseau sans fil, sélectionnez **AirPort** dans la liste des services actifs.
L'entrée Routeur est généralement le point d'accès.

Recherche de l'adresse IP de l'imprimante

- A partir de l'imprimante, imprimez une page de configuration réseau.
Dans la section TCP/IP, recherchez **Adresse**.
- Affichez les paramètres de l'imprimante.
 - 1 Dans le panneau de commandes de l'imprimante, accédez à :
 > **Configuration réseau > TCP/IP**
 - 2 Recherchez **Adresse IP**.

Si l'imprimante et/ou l'ordinateur portable ne disposent pas d'adresse IP, ou encore si l'un ou l'autre dispose d'une adresse 169.254.x.y (où x et y désignent des chiffres compris entre 0 et 255) :

- 1 Eteignez le périphérique qui n'a pas d'adresse IP valide (l'ordinateur portable, l'imprimante ou les deux).
- 2 Allumez les périphériques, puis vérifiez à nouveau les adresses IP.

Si l'ordinateur portable et/ou l'imprimante ne reçoivent toujours pas d'adresse IP valide, il se peut qu'il y ait un problème avec votre réseau sans fil. Essayez les solutions suivantes :

- Vérifiez que votre point d'accès (routeur sans fil) est activé et en état de marche.
- Retirez les objets qui peuvent bloquer le signal.
- Désactivez temporairement les périphériques sans fil inutilisés sur votre réseau et suspendez les activités qui sollicitent le réseau de manière intensive, par exemple les transferts de fichiers volumineux ou les jeux en réseau. Si le réseau est trop occupé, il est possible que l'imprimante ne reçoive pas l'adresse IP dans le délai imparti.
- Vérifiez que votre serveur DHCP, qui vous sert peut-être également de routeur sans fil, fonctionne et qu'il est configuré pour attribuer des adresses IP. Si vous ne savez pas comment le vérifier, consultez le manuel fourni avec votre routeur sans fil.

Si l'imprimante et l'ordinateur ont des adresses IP valides et que le réseau fonctionne correctement, passez aux solutions de dépannage suivantes.

VÉRIFIEZ QUE LE PORT SANS FIL EST SÉLECTIONNÉ

Remarque : cette solution s'applique uniquement aux utilisateurs Windows

- 1 Cliquez sur  ou sur **Démarrer**, puis sur **Exécuter**.
- 2 Dans la zone Lancer la recherche ou Exécuter, tapez **control printers**.
- 3 Appuyez sur **Entrée** ou cliquez sur **OK**.
- 4 Cliquez avec le bouton droit sur l'imprimante, puis sélectionnez **Propriétés** ou **Propriétés d'imprimante** dans le menu.
- 5 Cliquez sur l'onglet **Ports**.
- 6 Recherchez le port sélectionné. Ce dernier est coché dans la colonne Port.
- 7 Si la colonne Description du port sélectionné indique qu'il s'agit d'un port USB, faites défiler la liste et sélectionnez le port contenant le paramètre Port d'imprimante dans la colonne Description. Vérifiez le modèle de l'imprimante dans la colonne Imprimante pour bien sélectionner le port d'imprimante approprié.
- 8 Cliquez sur **OK**, puis relancez l'impression.

VÉRIFIEZ QUE LA COMMUNICATION BIDIRECTIONNELLE EST ACTIVÉE

Remarque : cette solution s'applique uniquement aux utilisateurs Windows

- 1 Cliquez sur  ou sur **Démarrer**, puis sur **Exécuter**.
- 2 Dans la zone Lancer la recherche ou Exécuter, tapez **control printers**.
- 3 Appuyez sur **Entrée** ou cliquez sur **OK**.
- 4 Cliquez avec le bouton droit sur l'imprimante, puis sélectionnez **Propriétés** ou **Propriétés d'imprimante** dans le menu.
- 5 Cliquez sur l'onglet **Ports**.
- 6 Cochez la case en regard de **Activer la gestion du mode bidirectionnel** si elle n'est pas déjà cochée.
- 7 Cliquez sur **Appliquer** > **OK**, puis relancez l'impression.

Dépannage relatif à la télécopie

- « Liste de vérification du dépannage relatif à la télécopie », page 92
- « Impossible d'envoyer des télécopies », page 92
- « Impossible de recevoir des télécopies », page 94
- « Impossible d'exécuter le logiciel de télécopie », page 95

Liste de vérification du dépannage relatif à la télécopie

Si vous rencontrez des problèmes lors de l'envoi et de la réception de télécopies, vérifiez d'abord la connexion :

- 1 Vérifiez la tonalité de la ligne téléphonique en branchant un téléphone analogique sur la prise murale, le filtre ADSL, le périphérique VoIP ou le modem câblé auquel vous avez connecté l'imprimante. Vérifiez que vous avez branché le téléphone dans le même port.

Si vous n'entendez pas de tonalité, contactez votre opérateur téléphonique.

- 2 Pendant que l'imprimante est connectée à la ligne téléphonique, vérifiez la tonalité en branchant un téléphone analogique sur le port  de l'imprimante.

Si vous n'entendez pas de tonalité, utilisez la liste de vérification ci-dessous. Vérifiez la tonalité pour chaque élément.

Si vous entendez une tonalité et que vous avez toujours des problèmes d'envoi et de réception de télécopies, consultez les autres rubriques de cette section.

Liste de vérification de la connexion

- Vérifiez que l'imprimante et les autres périphériques de la ligne (le cas échéant) sont installés et configurés correctement conformément à votre scénario d'installation.
- Vérifiez que les câbles sont branchés sur les ports appropriés.
- Vérifiez que les câbles sont bien branchés.

Vérifiez les connexions des câbles du matériel suivant, le cas échéant :

Alimentation	Répondeur	Modem câblé	Répartiteur
Téléphone	Adaptateur VoIP	Filtre DSL	Adaptateur RJ-11

- Si l'imprimante est connectée à une ligne ADSL, vérifiez que vous utilisez un filtre ADSL pour l'imprimante.
- Si l'imprimante est connectée à un adaptateur VoIP ou à un modem câblé, vérifiez qu'elle est branchée sur le premier port téléphonique.
- Si vous utilisez un répartiteur, vérifiez qu'il s'agit d'un répartiteur téléphonique. *N'utilisez pas* de séparateurs de lignes.

Impossible d'envoyer des télécopies

Si la "liste de vérification du dépannage relatif à la télécopie" ne résout pas le problème, essayez une ou plusieurs des solutions ci-dessous :

VÉRIFIEZ QUE VOUS AVEZ ENTRÉ VOS INFORMATIONS D'UTILISATEUR DANS L'IMPRIMANTE

Si vous n'avez pas entré vos informations d'utilisateur durant la configuration initiale, entrez vos nom et numéro de télécopieur. Ces informations vous identifient en tant qu'expéditeur dans toutes les télécopies que vous envoyez. Certains pays exigent le numéro et le nom du télécopieur pour pouvoir envoyer une télécopie, et certains télécopieurs bloquent les télécopies anonymes.

DIMINUEZ LA VITESSE DE TRANSMISSION DU MODEM TÉLÉCOPIEUR

Le modem de l'imprimante peut transmettre des données à 33 600 bps. C'est la vitesse maximale d'envoi et de réception de télécopies. Toutefois, il n'est pas nécessaire de définir le modem sur sa capacité de transmission la plus rapide. La vitesse du modem du télécopieur destinataire doit être supérieure ou égale à la vitesse d'envoi de votre télécopie. Sinon, votre télécopie ne sera pas transmise.

- 1 Dans l'écran d'accueil, accédez à :

 > **Config. téléc.** > **Composition et envoi** > **Vitesse d'envoi maximale**

- 2 Sélectionnez une vitesse d'envoi, puis appuyez sur **Accepter**.

CONFIGUREZ L'IMPRIMANTE POUR NUMÉRISER LE DOCUMENT ORIGINAL AVANT DE COMPOSER LE NUMÉRO

L'imprimante ne recompose pas automatiquement le numéro si vous l'avez configurée pour numériser le document après avoir composé le numéro.

Configurez l'imprimante pour numériser le document avant la composition du numéro afin que vous ne soyez pas obligé de le numériser à nouveau en cas d'échec de la télécopie. Le document numérisé est enregistré dans la mémoire de l'imprimante. L'imprimante peut le récupérer et recomposer automatiquement le numéro.

- 1 Dans l'écran d'accueil, accédez à :

 > **Config. téléc.** > **Composition et envoi** > **Numérisation**

- 2 Appuyez sur **Avant composition**, puis sur **Accepter**.

ACTIVEZ LA CORRECTION D'ERREURS

Des erreurs et des flous peuvent apparaître dans le document envoyé par télécopie s'il y a trop de bruit sur la ligne. Cette fonction permet à l'imprimante de transmettre à nouveau les blocs de données incorrectes et de corriger les erreurs. Lorsqu'une télécopie comporte trop d'erreurs, elle peut être rejetée par le télécopieur destinataire.

- 1 Dans l'écran d'accueil, accédez à :

 > **Config. téléc.** > **Composition et envoi** > **Correction d'erreur**

- 2 Appuyez sur **Activé**, puis sur **Accepter**.

ACTIVEZ LA CONVERSION AUTOMATIQUE DE TÉLÉCOPIE

Si le télécopieur destinataire ne prend pas en charge la télécopie couleur, cette option convertit automatiquement la télécopie couleur en noir et blanc. Elle réduit également automatiquement la résolution de la télécopie à une résolution que la machine destinataire peut prendre en charge.

- 1 Dans l'écran d'accueil, accédez à :

 > **Config. téléc.** > **Composition et envoi** > **Conversion télécopie auto**

- 2 Vérifiez si la conversion automatique de télécopie est activée.

Si elle ne l'est pas, appuyez sur **Activé**, puis sur **Accepter**.

VÉRIFIEZ QUE LE PARAMÈTRE PRÉFIXE EST CORRECT

Ce préfixe est le numéro ou la série de numéros sur lesquels vous appuyez avant de composer le numéro de télécopieur ou de téléphone proprement dit. Si l'imprimante est dans un bureau ou dans un système téléphonique PBX, il peut s'agir d'un numéro spécifique sur lequel vous devez appuyer pour pouvoir effectuer un appel hors du bureau.

Vérifiez que le préfixe entré dans l'imprimante est correct pour votre réseau.

- 1 Dans l'écran d'accueil, accédez à :

 > **Config. téléc.** > **Composition et envoi** > **Préfixe**

- 2 Vérifiez le préfixe.

S'il n'est pas correct, entrez le bon préfixe, puis appuyez sur **Accepter**.

Impossible de recevoir des télécopies

Si la "liste de vérification du dépannage relatif à la télécopie" ne résout pas le problème, essayez une ou plusieurs des solutions ci-dessous :

VÉRIFIEZ QUE VOUS AVEZ CONFIGURÉ LES PARAMÈTRES APPROPRIÉS POUR VOTRE CONFIGURATION

Si l'imprimante partage la ligne avec d'autres périphériques, vérifiez que les paramètres suivants sont définis :

- La fonction de réponse automatique est activée.
- L'imprimante décroche après un plus grand nombre de sonneries que les autres périphériques.
- L'imprimante décroche à la sonnerie spéciale appropriée si vous êtes abonné à un service de détection de sonneries spéciales.

VÉRIFIEZ QUE L'IMPRIMANTE EST CONNECTÉE À UN PORT ANALOGIQUE

L'imprimante est un périphérique analogique. Si vous utilisez un système PBX, vérifiez que l'imprimante est connectée au port analogique du système PBX. Vous aurez peut-être besoin d'un convertisseur de ligne numérique qui convertit les signaux numériques en signaux analogiques.

ASSUREZ-VOUS DE LIBÉRER DE L'ESPACE DANS LA MÉMOIRE DE L'IMPRIMANTE

L'imprimante enregistre une télécopie entrante dans sa mémoire avant de l'imprimer. Si elle est à court d'encre ou de papier durant la réception de la télécopie, elle l'enregistre pour que vous puissiez l'imprimer plus tard. Mais si sa mémoire est saturée, elle ne pourra pas recevoir d'autres télécopies entrantes. Un message d'erreur s'affiche sur l'écran tactile lorsque sa mémoire est pleine. Corrigez l'erreur pour libérer de l'espace dans la mémoire de l'imprimante.

VÉRIFIEZ QUE LE TRANSFERT DE TÉLÉCOPIES EST DÉSACTIVÉ

- 1 Dans l'écran d'accueil, accédez à :

 > **Config. téléc.** > **Sonnerie et réponse** > **Transfert de télécopies**

- 2 Appuyez sur **Désactivé**, puis sur **Accepter**.

AUGMENTEZ LE VOLUME DE LA SONNERIE

Si vous avez configuré l'imprimante pour recevoir manuellement les télécopies (Réponse automatique désactivée), augmentez le volume de la sonnerie.

VÉRIFIEZ QUE VOUS DISEZ DU CODE DE RÉPONSE MANUEL APPROPRIÉ

Si vous avez configuré l'imprimante pour recevoir manuellement les télécopies (Réponse automatique désactivée), vous devez entrer le code correct pour qu'elle puisse recevoir les télécopies entrantes.

- 1 Dans l'écran d'accueil, accédez à :

 > **Config. téléc.** > **Sonnerie et réponse** > **Code de réponse manuel**

- 2 Copiez le code de réponse manuel qui s'affiche sur l'écran tactile.

Remarque : le code par défaut est *9* mais, pour renforcer la sécurité, vous pouvez le remplacer par un numéro que vous êtes le seul à connaître.

Impossible d'exécuter le logiciel de télécopie

L'imprimante doit être connectée à une ligne téléphonique, ADSL, VoIP ou câblée pour que vous puissiez configurer les paramètres de télécopie dans le logiciel de télécopie.

VÉRIFIEZ QUE LE LOGICIEL DE TÉLÉCOPIE EST INSTALLÉ

Le logiciel Fax Solutions (Solutions de télécopie) est facultatif pour les utilisateurs de Windows et est installé dans le logiciel de l'imprimante uniquement si vous le sélectionnez dans l'écran "Installer des logiciels supplémentaires" lors de l'installation. Si vous n'avez pas installé le logiciel de télécopie, l'onglet Télécopie de l'écran d'accueil de l'imprimante vous mène au site Web où vous pouvez télécharger le logiciel.

ASSUREZ-VOUS QUE L'IMPRIMANTE EST CONNECTÉE À UNE LIGNE DE TÉLÉPHONE

Vous devez connecter l'imprimante à une ligne téléphonique via une prise murale standard (RJ-11), un filtre ADSL, un adaptateur VoIP ou un modem câblé pour pouvoir ouvrir le logiciel de télécopie et configurer les paramètres de télécopie.

VÉRIFIEZ QUE L'IMPRIMANTE EST CONNECTÉE À L'ORDINATEUR

VÉRIFIEZ QUE LE MODE ÉCONOMISEUR D'ÉNERGIE EST DÉSACTIVÉ

Avis sur l'édition

Novembre 2010

Le paragraphe suivant ne s'applique pas aux pays dans lesquels lesdites clauses ne sont pas conformes à la législation en vigueur : LEXMARK INTERNATIONAL, INC. PUBLIE CE DOCUMENT « TEL QUEL » SANS GARANTIE SOUS QUELQUE FORME QUE CE SOIT, EXPRESSE OU IMPLICITE, ET N'ACCORDE AUCUNE AUTRE GARANTIE DE VALEUR MARCHANDE OU D'ADAPTATION A UN USAGE PARTICULIER. Certains Etats n'admettent pas la renonciation aux garanties explicites ou implicites pour certaines transactions ; il se peut donc que cette déclaration ne vous concerne pas.

Cette publication peut contenir des imprécisions techniques ou des erreurs typographiques. Des modifications sont périodiquement apportées aux informations contenues dans ce document ; ces modifications seront intégrées dans les éditions ultérieures. Des améliorations ou modifications des produits ou programmes décrits dans cette publication peuvent intervenir à tout moment.

Dans la présente publication, les références à des produits, programmes ou services n'impliquent nullement la volonté du fabricant de les rendre disponibles dans tous les pays où celui-ci exerce une activité. Toute référence à un produit, programme ou service n'affirme ou n'implique nullement que seul ce produit, programme ou service puisse être utilisé. Tout produit, programme ou service équivalent par ses fonctions, n'enfreignant pas les droits de propriété intellectuelle, peut être utilisé à la place. L'évaluation et la vérification du fonctionnement en association avec d'autres produits, programmes ou services, à l'exception de ceux expressément désignés par le fabricant, se font aux seuls risques de l'utilisateur.

Pour contacter l'assistance technique de Lexmark, consultez la page **support.lexmark.com**.

Pour des informations sur les consommables et les téléchargements, visitez le site **www.lexmark.com**.

Si vous ne disposez pas d'un accès à Internet, vous pouvez contacter Lexmark par courrier, à l'adresse suivante :

Lexmark International, Inc.
Bldg 004-2/CSC
740 New Circle Road NW
Lexington, KY 40550
USA

© 2010 Lexmark International, Inc.

Tous droits réservés.

Marques commerciales

Lexmark et Lexmark accompagné du dessin d'un losange sont des marques de Lexmark International, Inc. déposées aux Etats-Unis et dans d'autres pays.

Les autres marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

Federal Communications Commission (FCC) compliance information statement

This product complies with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- 1** this device may not cause harmful interference, and
- 2** this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any questions on this statement should be directed to:

Director of Lexmark Technology & Services
Lexmark International, Inc.
740 West New Circle Road
Lexington, KY 40550
(859) 232-3000

For additional compliance information, see the online documentation.

Federal Communications Commission (FCC) compliance information statement

This product complies with Part 68 of the FCC Rules. See the product online documentation for additional compliance information.

Index

A

- accès aux cartouches
 - emplacement 18
- adaptateur RJ-11 39
- adaptateur VoIP 36
- AliceBox 29
- alignement de la tête d'impression 48
- alimentation électrique
 - emplacement 18
- angle de positionnement
 - emplacement 17
- autres ordinateurs
 - installation d'une imprimante sans fil 28
- avis 2, 96, 97
- avis de la FCC 97
- avis relatifs aux télécommunications 97
- avis sur les émissions 97

B

- bac de sortie du papier
 - emplacement 17
- bouton d'impression recto verso
 - emplacement 18
- buses de tête d'impression
 - nettoyage 48

C

- capot d'alimentation
 - emplacement 19
- carnet d'adresses 44
- carte mémoire
 - insertion 23
 - numérisation vers 62
 - types pris en charge 24
- cartes mémoire et types de fichiers pris en charge 24
- cartouches
 - commande 46
 - remplacement 46
- clip du scanner
 - emplacement 17
- Club Internet 29
- communication bidirectionnelle
 - activation 89

- communication non disponible
 - message 89
- composants
 - schéma 17
- configuration de la télécopie
 - connexion à une ligne téléphonique standard 31
 - connexion ADSL 35
 - connexion VoIP 36
 - propre au pays ou à la région 39
 - service téléphonique
 - numérique 37
 - VoIP 36
- configuration requise 50
- configuration sans fil
 - informations nécessaires pour 25
- conseils pour
 - copie 58
 - envoi de télécopies 69
 - envoi par email 66
 - numérisation 61
 - réception de télécopies 71
- conseils pour l'envoi de télécopie
 - réception automatique de télécopies 71
- consignes de sécurité 2, 3
- copie 58
 - conseils 58
 - photos 59
 - recto verso 60
- Copie carte ID 73
- copies
 - réalisation 58
- couvercle du télécopieur
 - emplacement 18

D

- dépannage
 - contacter le service d'assistance technique 76
 - liste de vérification de télécopie 92
 - réseau sans fil 84
 - résolution de problèmes de base de l'imprimante 76
 - Service Center (Centre de services) 76

- vérification d'une imprimante qui ne répond pas 76
- dépannage relatif à l'installation
 - erreur tête d'impression 78
 - impossible d'imprimer via USB 84
 - impossible d'installer le logiciel 79
 - l'écran de bienvenue ne s'est pas affiché automatiquement 77
 - l'imprimante imprime des pages vierges 82
 - l'imprimante ne répond pas 82
 - la page ne s'imprime pas 80
 - le message Nouveau matériel détecté s'affiche 77
 - une langue incorrecte apparaît sur l'affichage 78
- dépannage relatif à l'installation sans fil
 - impossible d'imprimer sur un réseau sans fil 86
- dépannage, impression
 - impossible de supprimer des documents de la file d'attente d'impression 83
- dépannage, installation
 - erreur tête d'impression 78
 - impossible d'imprimer via USB 84
 - impossible d'installer le logiciel 79
 - l'écran de bienvenue ne s'est pas affiché automatiquement 77
 - l'imprimante imprime des pages vierges 82
 - l'imprimante ne répond pas 82
 - la page ne s'imprime pas 80
 - le message Nouveau matériel détecté s'affiche 77
 - une langue incorrecte apparaît sur l'affichage 78
- dépannage, installation sans fil
 - impossible d'imprimer sur un réseau sans fil 86
- dépannage, télécopie
 - impossible d'envoyer une télécopie 92
 - impossible d'exécuter le logiciel de télécopie 95
 - impossible de recevoir une télécopie 94

- documents
 - ajout en pièce jointe à un email 67
 - envoi par télécopie à l'aide de l'ordinateur 70
 - envoi par télécopie à l'aide du panneau de commandes 69
 - impression 55
 - numérisation à l'aide de l'écran tactile 61
 - numérisation pour un envoi par email 66

E

- économie d'énergie, d'encre et de papier 7
- écran d'accueil
 - icônes 21
- En savoir davantage 73
- en-tête et pied de page de télécopie paramètre 43
- encre
 - économie 7
- énergie
 - économie 7
- envoi d'un email
 - ajout d'une photo ou d'un document en pièce jointe 67
 - numérisation d'un document ou d'une photo 66
- envoi de télécopies
 - à l'aide de l'ordinateur 70
 - conseils, envoi 69
 - conseils, réception 71
 - définition des informations sur l'expéditeur 43
 - envoi à partir du panneau de commandes de l'imprimante 69
 - envoi immédiat d'une télécopie à diffusion générale 69
 - paramètre de réponse automatique 43
 - réception automatique 71
 - réception manuelle 71
- envoi de télécopies conseils 69
- envoi par email
 - ajout d'une photo ou d'un document en pièce jointe 67
 - conseils 66
 - documents numérisés 63
 - numérisation d'un document ou d'une photo 66

- erreur tête d'impression 78
- étiquette d'assistance clientèle
 - emplacement 18

F

- filtre ADSL 35
- filtre de ligne 35
- fonctions de l'imprimante 9
- fonctions, imprimante 9
- France
 - instructions spéciales relatives à l'installation sans fil 29
- FreeBox 29

G

- Guide de référence rapide
 - recherche 25

I

- icônes
 - écran d'accueil 21
 - panneau de commandes de l'imprimante 19
- impossible d'envoyer une télécopie 92
- impossible d'exécuter le logiciel de télécopie 95
- impossible d'imprimer sur un réseau sans fil 86
- impossible d'imprimer via USB 84
- impossible d'installer le logiciel 79
- impossible de recevoir une télécopie 94
- impossible de supprimer des documents de la file d'attente d'impression 83
- impression
 - documents 55
 - page de configuration réseau 85
 - photos à partir du panneau de commandes de l'imprimante 57
 - recto verso 55
- impression, dépannage
 - impossible de supprimer des documents de la file d'attente d'impression 83
- imprimante
 - ajout à SmartSolutions 75
 - configuration 10
 - fonctions 9
 - modèles 9

- informations
 - recherche 7
- informations expéditeur
 - enregistrement 43
- informations nécessaires pour la configuration de l'imprimante sur un réseau sans fil 25
- installation d'une imprimante sans fil
 - autres ordinateurs 28
- installation de l'imprimante
 - sur un réseau sans fil (Macintosh) 27
 - sur un réseau sans fil (Windows) 27
- installation du logiciel de l'imprimante 50
- installation, imprimante 10

L

- l'écran de bienvenue ne s'est pas affiché automatiquement 77
- l'imprimante imprime des pages vierges 82
- l'imprimante ne répond pas 82
- la page ne s'imprime pas 80
- langue
 - modification 78
- le message Nouveau matériel détecté s'affiche 77
- lecteur flash
 - insertion 23
 - numérisation vers 62
- liens web
 - utilisation 53
- ligne ADSL
 - configuration de la télécopie 35
- liste de composition abrégée 44
- liste de contacts
 - création 44
- liste de vérification
 - avant le dépannage 76
 - télécopie, dépannage 92
- liste de vérification du dépannage relatif à la télécopie 92
- liste Par groupe 44
- LiveBox 29
- logement pour carte mémoire
 - emplacement 17
- logiciel
 - Service Center (Centre de services) 76

- logiciel de l'imprimante
 - installation 50
- logiciel de l'imprimante pour Macintosh
 - utilisation 53
- logiciel Windows
 - Abbyy Sprint OCR 51
 - Accueil de l'imprimante 51
 - EzPrint 51
 - logiciel Fax Solutions (Solutions de télécopie) 51
 - Préférences d'impression 51
 - Service Center (Centre de services) 51
 - Toolbar (Barre d'outils) 51
 - Tools for Office (Outils pour MS Office) 51
 - utilitaire de configuration de l'imprimante 51
 - Wireless Setup Utility (Utilitaire de configuration sans fil) 51
- logo Wi-Fi Protected Setup
 - identification 27

M

- Macintosh
 - installation de l'imprimante sur un réseau sans fil 27
- messagerie vocale
 - configuration 31
- mise en réseau
 - adresses IP 85
 - recherche de l'adresse IP d'un ordinateur 85
 - recherche de l'adresse IP d'une imprimante 85
 - recherche de l'adresse IP de l'ordinateur (Mac) 85
- modèles d'imprimante 9
- modèles, imprimante 9

N

- N9UF Box 29
- nettoyage des buses de tête d'impression 48
- Nouvelle impression des photos 73
- numérisation
 - à l'aide de l'écran tactile 61
 - conseils 61
 - création d'un fichier PDF à partir d'un document numérisé 64

- documents à envoyer par
 - email 63
 - vers un lecteur flash 62
 - vers un ordinateur 61
 - vers un réseau 61
 - vers une carte mémoire 62

P

- page de configuration réseau
 - impression 85
- panneau de commandes de l'imprimante
 - boutons et icônes 19
 - emplacement 17
- papier
 - économie 7
- paramètre
 - nombre de sonneries 43
 - sonnerie spéciale 43
- PDF
 - création à partir d'une numérisation 64
- personnalisation de solutions d'imprimante 75
- photos
 - ajout en pièce jointe à un email 67
 - copie de photos 59
 - impression à partir du panneau de commandes de l'imprimante 57
 - numérisation pour un envoi par email 66
- port d'alimentation
 - emplacement 18
- port EXT
 - emplacement 18
- port LINE
 - emplacement 18
- port USB
 - emplacement 19
- porte avant
 - emplacement 17
- porte d'accès à la tête d'impression
 - emplacement 18
- ports PictBridge et USB
 - emplacement 17
- présentation du numéro
 - paramètre 43
- prise téléphonique 39
- problèmes de l'imprimante, solutions de base 76

- publications
 - recherche 7

R

- réception de télécopies
 - automatiquement 71
 - conseils 71
 - manuellement 71
 - paramètre de réponse automatique 43, 71
- recherche
 - informations 7
 - publications 7
 - site Web 7
- recherche de l'adresse IP de l'ordinateur (Mac) 85
- recto verso
 - copie automatique 60
 - impression automatique 55
 - prolonger le temps de séchage 55
- recyclage 7
- remplacement des cartouches 46
- répartiteur téléphonique 36
- répondeur
 - configuration 31
- réseau sans fil
 - dépannage 84
 - informations nécessaires pour la configuration de l'impression sans fil 25
 - installation de l'imprimante (Macintosh) 27
 - installation de l'imprimante (Windows) 27
 - sécurité 26

RU

- instructions spéciales relatives à l'installation sans fil 29

S

- sécurité
 - réseau sans fil 26
- sélection du port sans fil 89
- Service Center (Centre de services) 76
- service d'assistance technique 76
- service téléphonique numérique
 - configuration de la télécopie 37
- site Web
 - recherche 7

- SmartSolutions 73
 - ajout d'imprimante 75
 - personnalisation 75
- solutions 73
 - personnalisation 75
- solutions d'imprimante 73
- solutions d'information 73
- solutions interactives 73
- sonnerie spéciale 43
- support papier
 - emplacement 17
- systèmes d'exploitation pris en charge 50

T

- télécopie, dépannage
 - impossible d'envoyer une télécopie 92
 - impossible d'exécuter le logiciel de télécopie 95
 - impossible de recevoir une télécopie 94
- télécopies à diffusion générale, envoi
 - immédiatement 69
- tête d'impression
 - alignement 48
- tonalité
 - vérification 42
- touches
 - panneau de commandes de l'imprimante 19
- Transmit Terminal Identification (TTI)
 - paramètre 43
- types de fichier
 - pris en charge 24

U

- une langue incorrecte apparaît sur l'affichage 78
- unité d'impression recto verso
 - emplacement 18
- utilisation
 - liens web 53
 - logiciel de l'imprimante pour Macintosh 53

V

- vérification d'une imprimante qui ne répond pas 76

- vérification de la tonalité 42
- vitre du scanner
 - emplacement 17
- Voice over Internet Protocol (VoIP)
 - configuration de la télécopie 36
- volet du scanner
 - emplacement 17
- voyant Wi-Fi
 - description des icônes 29

W

- WEP 26
- Wi-Fi Protected Setup 28
 - utilisation 27
- Windows
 - installation de l'imprimante sur un réseau sans fil 27
- WPA 26
- WPA2 26
- WPS 28