



Guide de l'utilisateur de l'imprimante Pro910 Series

Décembre 2011

www.lexmark.com

Type(s) de machine(s) :

4449

Modèle(s) :

901, 90E, 91E

Contenu

Consignes de sécurité.....	6
A propos de l'imprimante.....	7
Nous vous remercions d'avoir choisi cette imprimante !.....	7
Réduction de l'impact de votre imprimante sur l'environnement.....	7
Recherche d'informations sur l'imprimante.....	8
Présentation des composants de l'imprimante.....	10
Commande et remplacement de consommables.....	13
Commande de cartouches.....	13
Utilisation de véritables cartouches de marque Lexmark.....	14
Remplacement des cartouches.....	14
Commandes de papier et d'autres consommables.....	16
Recyclage des produits Lexmark.....	16
Utilisation des menus et des touches du panneau de commandes de l'imprimante.....	17
Utilisation du panneau de commandes de l'imprimante.....	17
Présentation de l'écran d'accueil.....	18
Navigation dans les menus à l'aide de l'écran tactile.....	19
Modification du délai de mise en veille.....	20
Economie de papier et d'énergie.....	21
Restauration des paramètres par défaut.....	21
Utilisation du logiciel de l'imprimante.....	22
Configuration requise.....	22
Utilisation du logiciel de l'imprimante Windows.....	22
Utilisation du logiciel de l'imprimante pour Macintosh.....	24
Recherche et installation de logiciels en option.....	25
Mise à jour du logiciel de l'imprimante.....	26
Téléchargement de pilotes PCL et PS (Windows seulement).....	26
Réinstallation du logiciel de l'imprimante.....	26
Chargement de papier et de documents originaux.....	28
Chargement du bac papier.....	28

Chargement des enveloppes ou du papier photo.....	30
Chargement des divers types de papier.....	33
Enregistrement des paramètres du papier.....	35
Chargement d'un original sur la vitre du scanner.....	36
Chargement d'originaux dans le dispositif d'alimentation automatique (DAA).....	36
Connexion aux bacs.....	37

Impression.....38

Conseils en matière d'impression.....	38
Impression de documents de base.....	38
Impression de documents spéciaux.....	41
Traitement des photos.....	44
Impression des deux côtés du papier (recto verso).....	47
Gestion des travaux d'impression.....	49
Impression à partir d'un appareil mobile.....	53

Copie.....55

Conseils pour la copie.....	55
Réalisation de copies.....	55
Copie d'une carte ID.....	56
Agrandissement ou réduction d'images.....	56
Réglage de la qualité des copies.....	56
Eclaircissement ou assombrissement d'une copie.....	56
Assemblage de copies à l'aide du panneau de commandes de l'imprimante.....	57
Insertion de feuilles de séparation entre les copies.....	57
Copie de plusieurs pages sur une feuille.....	57
Insertion d'un message de fond de page sur chaque page.....	58
Suppression de l'arrière-plan d'une copie.....	58
Copie recto verso.....	58
Annulation de tâches de copie.....	59

Numérisation.....60

Conseils pour la numérisation.....	60
Numérisation vers un ordinateur local.....	60
Numérisation sur un ordinateur en réseau.....	61
Numérisation vers un lecteur flash ou une carte mémoire.....	61
Numérisation de photos en vue de les modifier.....	62

Numérisation de documents en vue de les modifier.....	63
Numérisation pour un envoi direct par email à l'aide du logiciel de l'imprimante.....	64
Numérisation au format PDF.....	65
Numérisation - FAQ.....	66
Annulation de tâches de numérisation.....	66
Envoi par email.....	67
Configuration de l'imprimante pour l'envoi d'emails.....	67
Création d'une liste de contacts email.....	68
Envoi d'un email.....	70
Annulation d'un email.....	71
Envoi de télécopies.....	72
Configuration de l'imprimante en télécopieur.....	72
Configuration des paramètres de télécopie.....	84
Création d'une liste de contacts.....	86
Envoi de télécopies.....	87
Réception de télécopies.....	89
Envoi de télécopies - FAQ.....	91
Mise en réseau.....	98
Installation de l'imprimante sur un réseau sans fil.....	98
Configuration sans fil avancée.....	106
Installation de l'imprimante sur un réseau Ethernet.....	108
Exécution de tâches de gestion réseau.....	110
Réseau - FAQ.....	115
Utilisation de SmartSolutions.....	129
Qu'appelle-t-on SmartSolutions ?.....	129
Création et personnalisation de solutions d'imprimante.....	129
Maintenance de l'imprimante.....	131
Entretien des cartouches.....	131
Nettoyage de l'extérieur de l'imprimante.....	132
Nettoyage de la vitre du scanner.....	133
Nettoyage de l'écran tactile.....	133
Déplacement de l'imprimante.....	134

Dépannage.....	135
Avant le dépannage.....	135
Si le dépannage ne résout pas votre problème.....	135
Dépannage de la configuration.....	135
Présentation des messages de l'imprimante.....	140
Elimination des bourrages papier.....	151
Dépannage de l'impression.....	158
Dépannage de la copie et de la numérisation.....	160
Dépannage de l'email.....	162
Dépannage de la télécopie.....	163
Dépannage de la carte mémoire.....	169
Dépannage relatif au réseau.....	169
Avis.....	182
Informations sur le produit.....	182
Avis sur l'édition.....	182
Consommation électrique.....	185
Index.....	197

Consignes de sécurité

Branchez le cordon d'alimentation sur une prise électrique correctement mise à la terre, située à proximité de l'appareil et facile d'accès.

Ne placez pas ce produit et ne l'utilisez pas à proximité d'une source humide.

 **AVERTISSEMENT—RISQUE DE BLESSURE** : La batterie lithium de ce produit n'est pas destinée à être remplacée. Il existe un risque d'explosion si une batterie lithium est placée de façon incorrecte. Ne rechargez pas, ne démontez pas et n'incinerez pas une batterie lithium. Mettez les batteries lithium usagées au rebut selon les instructions du fabricant et les réglementations locales.

Utilisez uniquement l'alimentation électrique ou le cordon d'alimentation fourni avec cet appareil ou le cordon de remplacement autorisé par le fabricant.

 **AVERTISSEMENT—RISQUE DE BLESSURE** : pour limiter les risques d'incendie, utilisez uniquement le câble de télécommunication (RJ-11) ou un câble de rechange UL Listed 26 AWG minimum pour connecter ce produit au réseau téléphonique commuté public.

 **MISE EN GARDE—RISQUE D'ELECTROCUTION** : Vérifiez que toutes les connexions externes (telles que les connexions Ethernet et téléphonique) sont correctement installées dans les ports appropriés.

Ce produit a été conçu, testé et approuvé afin de satisfaire à des normes de sécurité générale strictes et d'utiliser des composants spécifiques du fabricant. Les caractéristiques de sécurité de certains éléments ne sont pas toujours connues. Le fabricant n'est pas responsable de l'utilisation de pièces de rechange d'autres fabricants.

 **AVERTISSEMENT—RISQUE DE BLESSURE** : abstenez-vous de couper, de tordre, de plier, d'écraser le câble d'alimentation ou de poser des objets lourds dessus. Ne le soumettez pas à une usure ou une utilisation abusive. Ne pincez pas le cordon d'alimentation entre des objets, par exemple des meubles, et un mur. Un risque d'incendie ou de choc électrique pourrait s'ensuivre. Vérifiez régulièrement que le câble d'alimentation ne présente pas ces problèmes. Avant de l'inspecter, débranchez-le de la prise électrique.

Pour toute intervention ou réparation autre que celle décrite dans la documentation de l'utilisateur, adressez-vous à un technicien qualifié.

 **MISE EN GARDE—RISQUE D'ELECTROCUTION** : pour éviter tout risque de choc électrique lors du nettoyage de l'extérieur de l'imprimante, débranchez le cordon d'alimentation de la prise murale ainsi que tous les câbles de l'imprimante avant de commencer.

 **MISE EN GARDE—RISQUE D'ELECTROCUTION** : n'utilisez pas la fonction télécopie et ne configurez pas cet appareil durant un orage. De même, n'effectuez aucun branchement électrique ou câblé (cordon d'alimentation ou téléphonique) dans ces conditions.

CONSERVEZ PRECIEUSEMENT CES CONSIGNES.

A propos de l'imprimante

Nous vous remercions d'avoir choisi cette imprimante !

Nous avons fait le maximum pour qu'elle réponde à vos besoins.

Pour commencer à l'utiliser immédiatement, utilisez les supports de configuration fournis avec l'imprimante, puis lisez le *Guide de l'utilisateur* pour savoir comment exécuter des tâches simples. Pour tirer le meilleur parti de votre imprimante, lisez attentivement le *Guide de l'utilisateur* et consultez les dernières mises à jour sur notre site Web.

Nous nous engageons à ce que nos imprimantes offrent des performances et une qualité supérieures, afin que vous soyez pleinement satisfaits. Si vous rencontrez des problèmes lors de l'utilisation de votre imprimante, nos techniciens se feront un plaisir de vous aider à trouver une solution rapide. Et n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des suggestions pour améliorer nos produits. Après tout, vous êtes notre raison d'être, et vos suggestions nous aident à nous améliorer.

Réduction de l'impact de votre imprimante sur l'environnement

Nous nous engageons à protéger l'environnement et améliorons constamment nos imprimantes afin de réduire leur impact sur l'environnement. La sélection de certains paramètres ou tâches sur l'imprimante vous permet de réduire davantage cet impact.

Economie d'énergie

- **Activez le mode éco.** Cette option définit une faible luminosité de l'écran et configure l'imprimante pour activer le mode Veille après un délai d'inactivité de 10 minutes.
- **Sélectionnez le délai de mise en veille le plus bas.** L'option Mise en veille active le mode veille de l'imprimante lorsqu'elle reste inactive pendant une durée spécifique (délai de mise en veille).
- **Partagez votre imprimante.** Les imprimantes sans fil/réseau vous permettent de partager la même imprimante entre plusieurs ordinateurs, ce qui permet d'économiser de l'énergie et d'autres ressources.

Economie de papier

- **Imprimez plusieurs images sur la même face du papier.** L'option Pages par feuille vous permet d'imprimer plusieurs pages sur la même feuille. Vous pouvez imprimer jusqu'à 16 images sur la même face d'une feuille de papier.
- **Effectuez des impressions recto verso.** L'impression recto verso vous permet d'imprimer manuellement ou automatiquement sur les deux faces du papier (selon votre modèle d'imprimante).
- **Prévisualisez vos documents avant de les imprimer.** Utilisez les fonctions de prévisualisation disponibles dans les barres d'outils, la boîte de dialogue Imprimer ou Aperçu avant impression ou sur l'affichage de l'imprimante (selon votre modèle d'imprimante).
- **Utilisez du papier recyclé.**
- **Réduisez les marges des documents à imprimer.**
- **Numérisez et enregistrez.** Pour éviter d'imprimer plusieurs copies, vous pouvez numériser vos documents ou photos et les enregistrer dans un programme, une application ou un lecteur flash pour les visualiser.

Economie d'encre

- **Utilisez l'impression rapide ou le mode brouillon.** Ces modes permettent d'imprimer des documents en utilisant moins d'encre et sont les plus appropriés pour imprimer des documents contenant essentiellement du texte.
- **Utilisez les types et les paramètres de police qui nécessitent moins d'encre.** La plupart des programmes ou applications vous permettent de régler l'intensité des couleurs.
- **Utilisez des cartouches à grande contenance.** Ces cartouches vous permettent d'imprimer plus de pages.

Recyclage

- **Retournez les cartouches d'encre pour réutilisation ou recyclage par le biais du programme de collecte des cartouches Lexmark.** Pour en savoir plus sur le recyclage des cartouches d'encre, ou pour demander une pochette de retour pré-payée, rendez-vous sur le site www.lexmark.com/recycle.
- **Recyclez l'emballage du produit.**
- **Recyclez votre ancienne imprimante au lieu de la jeter.**
- **Recyclez le papier des tâches d'impression que vous ne conservez pas.**
- **Utilisez du papier recyclé.**

Pour lire *le rapport sur l'environnement durable de Lexmark*, visitez la page Web www.lexmark.com/environnement.

Remarque : selon les spécifications de l'imprimante que vous avez achetée, certains logiciels ou une partie de leurs fonctions peuvent ne pas être disponibles.

Recherche d'informations sur l'imprimante

Publications

Informations recherchées	Emplacement
Instructions d'installation initiale : • Connexion de l'imprimante • Installation du logiciel de l'imprimante	Documentation d'installation Elle est livrée avec l'imprimante et est également disponible sur le site Web de Lexmark à l'adresse http://support.lexmark.com . 


Informations recherchées	Emplacement
Instructions d'installation supplémentaires et consignes d'utilisation de l'imprimante : • Sélection et stockage du papier et des supports spéciaux • Chargement du papier • Exécution de tâches d'impression, de copie, de numérisation et de télécopie, selon votre modèle d'imprimante • Configuration des paramètres de l'imprimante • Affichage et impression de documents et de photos • Configuration et utilisation du logiciel de l'imprimante • Installation et configuration de l'imprimante sur un réseau, selon votre modèle d'imprimante • Entretien et maintenance de l'imprimante • Dépannage et résolution des problèmes	<i>Guide de l'utilisateur</i> Le <i>Guide de l'utilisateur</i> est disponible sur le CD du logiciel d'installation.  Pour les mises à jour, consultez notre site Web : http://support.lexmark.com.
Création et personnalisation des solutions de l'imprimante, selon votre modèle d'imprimante	<i>Guide de l'utilisateur de SmartSolutions</i> et Aide Accédez à http://smartsolutions.lexmark.com. Cliquez sur AIDE pour afficher des informations de base sur SmartSolutions.
Aide du logiciel de l'imprimante	Aide Windows ou Mac Ouvrez un logiciel d'imprimante, puis cliquez sur Aide. Cliquez sur ? pour afficher les informations contextuelles. Remarques : • L'aide s'installe aussi automatiquement avec le logiciel de l'imprimante. • Le logiciel de l'imprimante se trouve dans le dossier Programmes de l'imprimante ou sur le bureau, selon votre système d'exploitation.
Dernières informations supplémentaires, mises à jour et assistance technique en ligne : • Conseils et astuces de dépannage • Foire Aux Questions (FAQ) • Documentation • Téléchargement de pilotes • Assistance en ligne • Assistance par email	Site Web d'assistance de Lexmark—http://support.lexmark.com Remarque : sélectionnez votre région, puis votre produit pour afficher le site d'assistance approprié. Notez les informations suivantes (fournies sur la facture du magasin et à l'arrière de l'imprimante) et ayez-les à portée de main lorsque vous contactez l'assistance technique pour obtenir une réponse rapide : • Numéro d'adresse MAC • Numéro de série • Date d'achat • Magasin d'achat Remarque : Soulevez l'unité du scanner pour voir l'étiquette d'assistance clientèle.

Informations recherchées	Emplacement
Assistance téléphonique	Aux Etats-Unis, appelez le : 1-800-395-4039 du lundi au vendredi (de 8h à 23h, côte est des Etats-Unis), le samedi et le dimanche (de 11h à 20h (côte est des Etats-Unis) Les numéros de téléphone d'assistance et les heures d'ouverture pour votre pays/région sont disponibles sur le site Web d'assistance (http://support.lexmark.com) ou sur le document de garantie imprimé livré avec votre imprimante.
Informations de garantie	• Aux Etats-Unis : consultez la déclaration de garantie limitée fournie avec cette imprimante ou rendez-vous sur http://support.lexmark.com. • Dans les autres pays ou régions : reportez-vous à la garantie fournie avec l'imprimante.


Remarque : selon les spécifications de l'imprimante que vous avez achetée, certains logiciels ou une partie de leurs fonctions peuvent ne pas être disponibles.


Présentation des composants de l'imprimante

Remarque : Certaines fonctions sont disponibles uniquement pour certains modèles d'imprimantes.

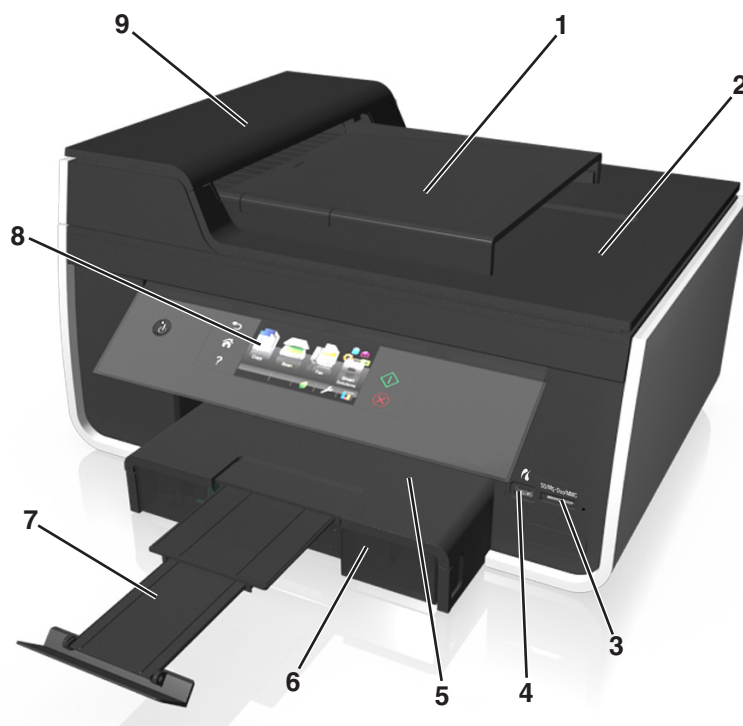

	Utilisez	Pour
1	Bac du dispositif d'alimentation automatique (DAA)	Chargez dans le DAA les documents d'origine que vous souhaitez numériser, copier ou télécopier. Remarque : Ne placez pas de cartes postales, de photos, de petits éléments ou de supports trop fins (tels que des coupures de magazines) dans le DAA. Placez ces éléments sur la vitre du scanner.
2	Bac de sortie du DAA	Recevoir les documents qui sortent du DAA.
3	Logement pour carte mémoire	Insérez une carte mémoire.
4	PictBridge et port USB	Brancher un appareil photo numérique compatible PictBridge ou un lecteur flash sur l'imprimante.
5	Bac de sortie du papier	Recevoir le papier à sa sortie.
6	Bac papier (Bac 1)	Charger du papier.
7	Butée papier	Retirer le papier au fur et à mesure de sa sortie.
8	Panneau de commandes de l'imprimante	Faire fonctionner l'imprimante.
9	DAA	Numériser, copier ou télécopier des documents de plusieurs pages au format Lettre, Légal ou A4.

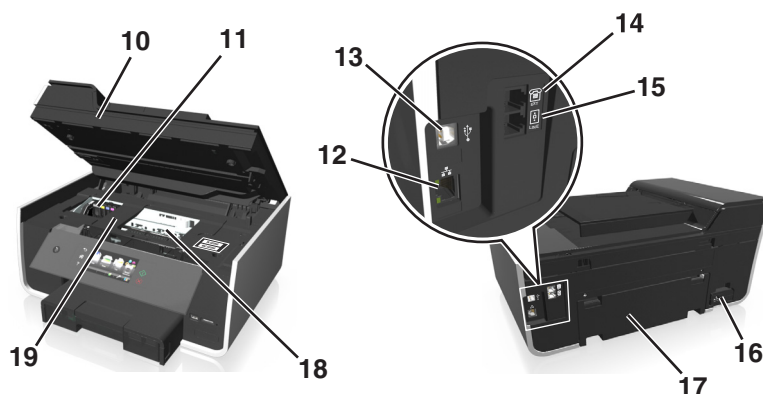

	Utilisez	Pour
10	Unité du scanner	- Accéder aux cartouches et à la tête d'impression. - Dégager les bourrages papier.
11	Zone d'accès aux cartouches d'encre	Installer, remplacer et retirer les cartouches.
12	Port Ethernet	Connecter votre imprimante à un ordinateur, à un réseau local ou à un modem câblé ou ADSL externe.
13	Port USB	Relier l'imprimante à l'ordinateur à l'aide d'un câble USB. Attention — Dommages potentiels : Ne touchez pas le port USB sauf au moment de brancher ou de débrancher un câble USB ou un câble d'installation.
14	Port EXT 	Connecter d'autres périphériques (téléphone ou répondeur) à l'imprimante et à la ligne téléphonique. Utiliser ce port si vous ne disposez pas d'une ligne de télécopie dédiée pour l'imprimante et si ce mode de connexion est pris en charge dans votre pays ou région. Remarque : Retirer la prise pour accéder au port.
15	Port LINE 	Connecter l'imprimante à une ligne téléphonique active (par le biais d'une prise murale standard, d'un filtre ADSL ou d'un adaptateur VoIP) pour envoyer et recevoir des télécopies.
16	Alimentation avec port	Connecter l'imprimante à une source d'alimentation.
17	Unité d'impression recto verso	- Imprimer sur les deux faces du papier. - Dégager les bourrages papier.
18	Zone d'accès à la tête d'impression	Installer la tête d'impression. Remarque : Le chariot se déplace vers la zone d'accès à la tête d'impression lorsque aucune tête d'impression n'est installée sur l'imprimante.
19	Capot d'élimination des bourrages	Retirez les pages bloquées.

Commande et remplacement de consommables

Commande de cartouches

Modèles Lexmark Pro910 Series sauf Pro919

Composant	Cartouche du programme de retour ¹	Cartouche régulière ²
Cartouche noire	150	Non disponible
Cartouche noire grande contenance	150XL, 155XL	150XLA
Cartouche jaune	150	Non disponible
Cartouche jaune grande contenance	150XL	150XLA
Cartouche cyan	150	Non disponible
Cartouche cyan grande contenance	150XL	150XLA
Cartouche magenta	150	Non disponible
Cartouche magenta grande contenance	150XL	150XLA
¹ Destinée à une utilisation unique. Après utilisation, retournez cette cartouche à Lexmark pour qu'elle soit renvoyée en fabrication, à nouveau remplie ou recyclée.		
² Disponible uniquement sur le site Web de Lexmark à l'adresse www.lexmark.com .		

Modèles Lexmark Pro919

Composant	Cartouche du programme de retour ¹	Cartouche régulière ²
Cartouche noire	160	Non disponible
Cartouche noire grande contenance	160XL	160XLA
Cartouche jaune	160	Non disponible
Cartouche jaune grande contenance	160XL	160XLA
Cartouche cyan	160	Non disponible
Cartouche cyan grande contenance	160XL	160XLA
Cartouche magenta	160	Non disponible
Cartouche magenta grande contenance	160XL	160XLA
¹ Destinée à une utilisation unique. Après utilisation, retournez cette cartouche à Lexmark pour qu'elle soit renvoyée en fabrication, à nouveau remplie ou recyclée.		
² Disponible uniquement sur le site Web de Lexmark à l'adresse www.lexmark.com .		

Remarques :

- Pour optimiser l'encre, commandez des cartouches grande contenance.
- Selon votre pays ou région, vous recevrez les cartouches individuellement ou en pack.
- Vous pouvez commander à la fois des cartouches standard et des cartouches grande contenance, en fonction de vos besoins.
- Vérifiez le rendement sur l'emballage des cartouches ou rendez-vous sur www.lexmark.com/yields.

- Pour des résultats optimaux, utilisez des cartouches Lexmark.
- Les cartouches peuvent être utilisées pour l'impression de documents et de photos.
- Veillez à ce que les cartouches d'encre neuves soient fermées et disposées sur leur surface plane au moment du stockage.
- Retirez les cartouches d'encre de leur emballage *uniquement* au moment de les installer.

Utilisation de véritables cartouches de marque Lexmark

Les imprimantes, cartouches d'encre et papiers photo Lexmark sont conçus pour donner des résultats de qualité supérieure. Nos encres sont conçues spécialement pour fonctionner avec votre imprimante et prolonger sa durée de vie. Nous vous recommandons d'utiliser uniquement des cartouches d'encre Lexmark authentiques.

La garantie de Lexmark ne couvre pas les dommages causés par des cartouches autres que Lexmark.

Remplacement des cartouches

Vérifiez que vous avez une ou plusieurs nouvelle(s) cartouche(s) avant de commencer. Vous devez installer de nouvelles cartouches immédiatement après avoir retiré les anciennes pour éviter l'assèchement de l'encre restante dans les buses de la tête d'impression.


Retrait des cartouches

- 1 Mettez l'imprimante sous tension.
- 2 Ouvrez l'imprimante.



Remarque : la tête d'impression se déplace vers la position d'installation de la cartouche.


- 3 Appuyez sur la patte de verrouillage, puis retirez la ou les cartouche(s) vide(s).

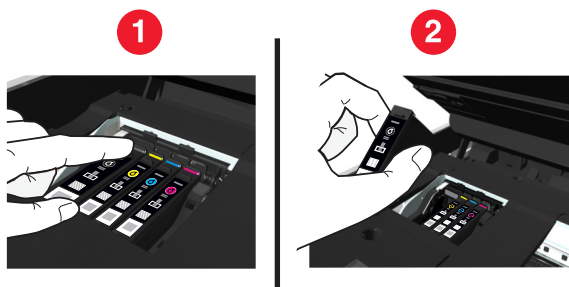


Installation des cartouches

1 Retirez la cartouche de l'emballage, puis enlevez son bouchon de protection.

Si votre cartouche est munie d'un bouchon à vis, retirez-le.

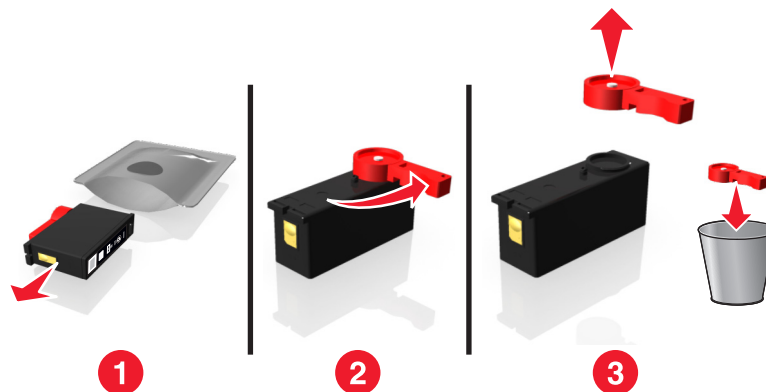

2 Insérez chaque cartouche. Glissez le doigt le long de la cartouche jusqu'à ce qu'elle émette un *déclat* indiquant qu'elle est bien en place.

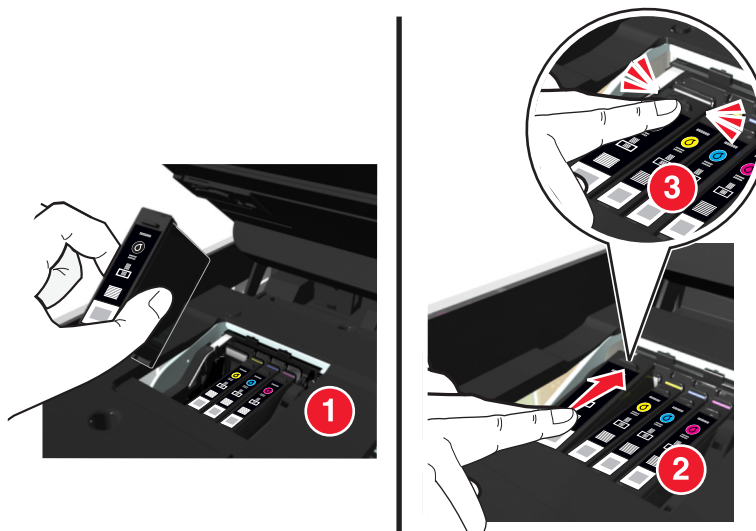

Remarques :

- Insérez d'abord les cartouches couleur, puis la cartouche noire
- Insérez les nouvelles cartouches immédiatement après avoir retiré le bouchon de protection pour éviter d'exposer l'encre à l'air libre.

3 Fermez l'imprimante.

Commandes de papier et d'autres consommables

Pour commander des consommables pour l'imprimante ou pour rechercher le revendeur le plus proche de chez vous, visitez notre site Web à l'adresse suivante : **www.lexmark.com**.

Composant	Référence
Câble USB	1021294
Pour plus d'informations, visitez le site Web www.lexmark.com .	

Papier	Format du papier
Papier photo Lexmark	• Lettre • A4 • 4 x 6 pouces • L
Papier photo Lexmark PerfectFinish	• Lettre • A4 • 4 x 6 pouces • L
Remarques : • La disponibilité varie d'un pays à l'autre. • Pour des résultats optimaux, utilisez du papier photo Lexmark ou Lexmark PerfectFinish™ pour l'impression de photos ou d'autres images de qualité. • Pour plus d'informations, accédez au site www.lexmark.com	

Recyclage des produits Lexmark

Pour renvoyer des produits Lexmark en vue de leur recyclage :


- 1 Rendez-vous sur notre site Web à l'adresse **www.lexmark.com/recycle**.
- 2 Recherchez le type de produit que vous souhaitez recycler, puis sélectionnez votre pays ou région dans la liste.
- 3 Suivez les instructions affichées sur l'écran de l'ordinateur.

Remarque : Le matériel et les fournitures de l'imprimante qui ne sont pas couverts par un programme de collecte Lexmark peuvent être recyclés dans votre déchetterie habituelle. Contactez votre déchetterie pour vérifier ce qui est accepté.

Utilisation des menus et des touches du panneau de commandes de l'imprimante

Utilisation du panneau de commandes de l'imprimante

Remarque : les icônes s'affichent lorsqu'elles peuvent être sélectionnées dans l'écran actif. Si une icône ne s'affiche pas, la fonction correspondante n'est pas disponible.

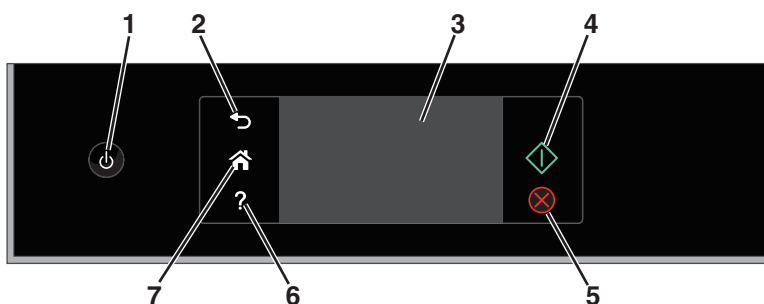


	Utilisez	Pour
1	Marche/arrêt 	• Mettre l'imprimante sous et hors tension. • Passer en mode Veille. Remarque : lorsque l'imprimante est sous tension, appuyez sur  pour passer en mode Veille. Appuyez sur la touche  et maintenez-la enfoncée pendant trois secondes pour éteindre l'imprimante.
2	Retour 	• Revenir à l'écran précédent. • Passer d'un niveau de menu à un niveau supérieur.
3	Affichage de l'écran tactile Remarque : L'affichage est éteint en mode Veille.	• Naviguer dans les menus de l'imprimante. • Modifier les paramètres. • Afficher les messages et les animations de l'imprimante.
4	Démarrer 	Lancer une tâche en fonction du mode sélectionné.
5	Annuler 	Annuler la tâche en cours.
6	Aide 	Afficher les messages d'aide. Afficher le didacticiel à partir de l'écran d'accueil.
7	Accueil 	Revenir à l'écran d'accueil.

Présentation de l'écran d'accueil

Après la mise sous tension de l'imprimante et un court délai de préchauffage, l'écran d'accueil apparaît. Utilisez les sélections de l'écran d'accueil pour exécuter une action, par exemple réaliser une copie ou envoyer une télécopie, ou encore pour modifier les paramètres de l'imprimante.


Remarque : Certaines fonctions sont disponibles uniquement pour certains modèles d'imprimantes.

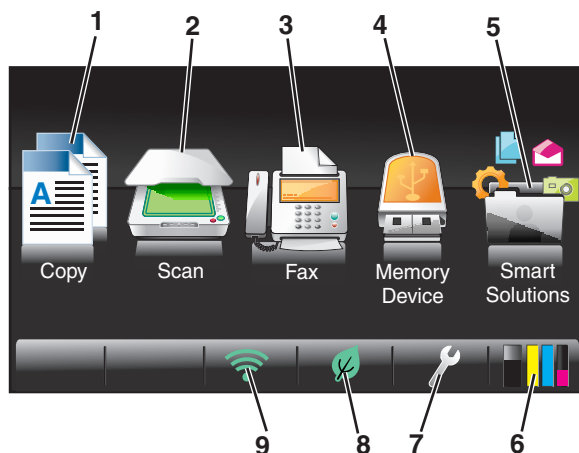

Utilisez		Pour
1	Copier 	Accéder au menu de copie et effectuer des copies.
2	Numériser 	Accéder au menu de numérisation et numériser des documents.
3	Télécopier 	Accéder au menu de télécopie et envoyer des télécopies.
4	Périphérique de stockage  <i>ou</i> PictBridge 	Afficher, sélectionner, imprimer ou joindre des photos et des documents à un email. Remarque : Cette icône n'apparaît que lorsque vous revenez à l'écran d'accueil alors qu'une carte mémoire, un lecteur flash ou un appareil photo PictBridge est connecté à l'imprimante.
5	SmartSolutions 	Accéder au menu SmartSolutions.
6	Icône Niveaux d'encre 	• Afficher les niveaux d'encre actuels des cartouches installées. • Accéder aux fonctions d'information et de maintenance des cartouches.

Utilisez	Pour
7 Icône Configuration 	Accéder au menu de configuration et modifier les paramètres de l'imprimante.
8 Icône Mode éco 	Activer le mode éco pour sélectionner les options suivantes : • Passer en mode Veille après un délai d'inactivité de l'imprimante de 10 minutes. • Définir une faible luminosité de l'écran.
9 Voyant Wi-Fi  <i>ou</i> voyant Ethernet 	Vérifier l'état de la connexion réseau de votre imprimante et accéder aux paramètres du réseau.

Navigation dans les menus à l'aide de l'écran tactile

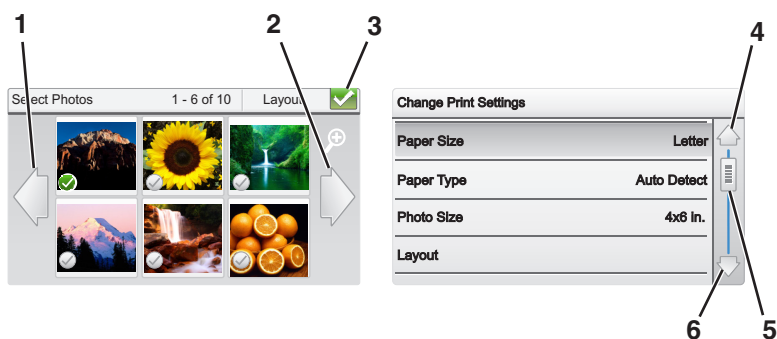

	Utilisez	Pour
1	Flèche gauche 	Faire défiler vers la gauche.
2	Flèche droite 	Faire défiler vers la droite.
3	Accepter 	Enregistrer votre paramètre.
4	Flèche vers le haut 	Faire défiler vers le haut.

	Utilisez	Pour
5	Barre de défilement 	Faire défiler la liste des menus vers le haut ou vers le bas.
6	Flèche vers le bas 	Faire défiler vers le bas.

Conseils :

- Utilisez vos doigts pour naviguer dans l'écran. L'écran tactile ne fonctionne pas si vous utilisez d'autres outils ou périphériques pour naviguer.
- Faites glisser la barre de défilement ou appuyez sur les touches fléchées jusqu'à ce que le menu ou le paramètre souhaité s'affiche à l'écran.
- Naviguez dans l'écran en déplaçant votre doigt vers le haut ou vers le bas de l'écran, puis en l'enlevant de l'écran. Pour accéder à l'écran suivant ou précédent, exécutez un mouvement latéral, qui a le même effet que si vous sélectionnez les touches gauche ou droite.
- Pour confirmer un paramètre ou sélectionner un menu ou un élément, appuyez dessus.
- Si nécessaire, appuyez sur **OK** ou sur **Accepter** après avoir effectué une sélection ou modifié un paramètre.

Remarque : toutes les instructions de ce guide commencent à partir de l'écran d'accueil. Si vous n'êtes pas dans l'écran d'accueil, appuyez sur .

Par exemple, pour accéder à **Type de papier** et sélectionner le type de papier par défaut :

1 Appuyez sur  > **Config. papier** > **Type de papier**.

Remarque : Pour certains modèles d'imprimante avec deux bacs d'alimentation installés, appuyez sur  > **Config. papier**, sélectionnez le bac d'alimentation, puis appuyez sur **Papier Type**.

2 Faites défiler vers le haut ou vers le bas (à l'aide de la barre de défilement ou des touches fléchées, ou en faisant glisser l'écran vers le haut ou vers le bas) pour afficher la liste des types de papier.

3 Appuyez sur un paramètre pour le sélectionner, puis sur **Accepter** pour l'enregistrer.

Modification du délai de mise en veille

Il s'agit de la durée nécessaire à l'imprimante pour passer en mode Veille lorsqu'elle est inactive. La fonction Veille optimise l'économie d'énergie en réduisant la consommation électrique de l'imprimante. Pour optimiser l'économie d'énergie, sélectionnez le délai de mise en veille le plus faible.

1 A partir de l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Conf. périphérique** > **Veille**.

2 Sélectionnez un délai de mise en veille, puis appuyez sur **Accepter**.

Economie de papier et d'énergie

Pour économiser significativement le papier et réduire les déchets, activez l'impression recto verso :

- 1 Dans l'écran d'accueil, naviguez jusqu'à :

 > **Configuration du mode d'impression** > **Copie recto verso, autonome** > **En fonction**

- 2 Appuyez sur **Accepter**.

Pour optimiser le rendement d'énergie, diminuez le délai de mise en veille et la luminosité de l'écran :

- 1 Dans l'écran d'accueil, naviguez jusqu'à :

 > **Conf. périphérique**

- 2 Appuyez sur **Veille** ou **Luminosité de l'écran**, puis réglez le paramètre.

- 3 Appuyez sur **Accepter**.

Remarque : Si vous sélectionnez **Copie recto verso, autonome**, l'imprimante imprime des deux côtés du papier (recto verso) pour les tâches de copie et de télécopie et pour l'impression dans Windows et Macintosh, selon votre modèle d'imprimante.

Restauration des paramètres par défaut

Cette opération supprime tous les paramètres de l'imprimante que vous avez précédemment sélectionnés.

- 1 Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Restaurer les paramètres par défaut** > **Restaurer tous les paramètres de l'imprimante** > **Oui**.
- 2 Lorsque le système vous invite à définir les paramètres initiaux de l'imprimante, effectuez vos sélections à l'aide de l'écran tactile.

L'imprimante redémarre automatiquement après avoir restauré les paramètres d'origine.

Utilisation du logiciel de l'imprimante

Configuration requise

Le logiciel de l'imprimante requiert jusqu'à 500 Mo d'espace disque disponible.

Systèmes d'exploitation pris en charge

- Microsoft Windows 7 (SP1)
- Microsoft Windows Server 2008 (R2 SP1)
- Microsoft Windows Server 2008 (SP1)
- Microsoft Windows Server 2003 (SP2)
- Microsoft Windows Vista (SP1)
- Microsoft Windows XP (SP3)
- Macintosh Intel OS X version 10.7.0 ou ultérieure
- Macintosh Intel OS X version 10.6.0 ou ultérieure
- Macintosh Intel OS X version 10.5.0 ou ultérieure
- Macintosh Intel OS X version 10.4.4 ou ultérieure
- Macintosh PowerPC OS X version 10.5.0 ou ultérieure
- Macintosh PowerPC OS X version 10.4.0 ou ultérieure
- Ubuntu Linux 11.04, 10.10, 10.04 et 9.04 LTS*
- Red Hat Enterprise Linux WS 65, WS 5 et WS 4*
- Red Flag Linux Desktop 6.0*
- SUSE Linux Enterprise Server 11 et 10*
- SUSE Linux Enterprise Desktop 11 et 10*
- Linux openSUSE 11.4, 11.3 et 11.2*
- Linpus Linux Desktop 9.6*
- Fedora 14*
- Debian GNU/Linux 6.0 et 5.0*
- Mint 10 et 9*
- PCLinux OS 2010*

* Le pilote d'imprimante de ce système d'exploitation est disponible uniquement à l'adresse <http://support.lexmark.com>.

Utilisation du logiciel de l'imprimante Windows

Logiciels installés durant l'installation de l'imprimante

Lorsque vous avez configuré l'imprimante en utilisant le CD d'installation, tous les logiciels nécessaires ont été installés. Il se peut que vous ayez choisi d'installer quelques programmes supplémentaires. Le tableau suivant présente les différents logiciels et les possibilités qu'ils offrent.

Si vous n'avez pas installé ces programmes supplémentaires lors de l'installation initiale, réinsérez le CD du logiciel d'installation, exécutez ce dernier, puis cliquez sur **Options avancées > Installer des logiciels supplémentaires**.

Logiciel de l'imprimante

Utilisez	Pour
Accueil de l'imprimante Lexmark™ (appelé Accueil de l'imprimante)	• Lancer les applications ou les programmes. • Numériser ou envoyer par email une photo ou un document. • Modifier des documents numérisés. • Numériser des documents au format PDF. • Régler les paramètres en fonction de l'imprimante. • Commander des consommables. • Entretenir les cartouches. • Enregistrer l'imprimante. • Contacter le service technique. • Accéder au <i>Guide de l'utilisateur</i>.
Carnet d'adresses Lexmark (appelé carnet d'adresses)	Gérer votre contacts de télécopieur.
Abbyy Sprint OCR	Numériser un document et générer du texte que vous pouvez modifier à l'aide d'une application de traitement de texte.
Lexmark Wireless Setup Utility (Utilitaire de configuration sans fil Lexmark) (appelé Wireless Setup Utility (Utilitaire de configuration sans fil))	• Installer l'imprimante sans fil sur un réseau sans fil. • Modifier les paramètres sans fil de l'imprimante. Remarque : si l'imprimante est dotée de la fonction sans fil, le programme est installé automatiquement avec le logiciel de l'imprimante.
Lexmark Tools for Office (Outils Lexmark pour MS Office) (appelé Tools for Office (Outils pour MS Office))	Accéder à vos paramètres favoris dans Microsoft Office 2007.
Utilitaire de configuration de l'imprimante	Configurer les paramètres de télécopie et d'email de votre imprimante.
Indicateur d'état	Informations complémentaires sur les problèmes d'impression rencontrés.
Centre du moniteur d'état	• Vérifier l'état des consommables de votre imprimante. • commander des consommables en ligne.
Mise à jour du produit	Recevoir une notification automatique des mises à jour du logiciel de l'imprimante lorsque de nouvelles mises à jour sont disponibles.

Utilisez	Pour
Préférences d'impression	Lorsque vous cliquez sur Fichier > Imprimer > Propriétés dans un document ouvert, la boîte de dialogue Préférences d'impression s'affiche. Celle-ci vous permet de sélectionner, entre autres, les options de tâche d'impression suivantes : • Indiquer le nombre de copies à imprimer. • Imprimer des copies recto verso. • Sélectionner le type de papier. • Ajouter un filigrane. • Améliorer les images. • Enregistrer les paramètres. Remarque : le logiciel Préférences d'impression est installé automatiquement avec celui de l'imprimante.

Remarque : selon les spécifications de l'imprimante que vous avez achetée, certains logiciels ou une partie de leurs fonctions peuvent ne pas être disponibles.

Utilisation du logiciel de l'imprimante pour Macintosh

Lancer la boîte de dialogue Imprimer.

Utiliser la boîte de dialogue Imprimer pour régler les paramètres d'impression et planifier les tâches d'impression.

Après avoir ouvert un document ou une photo, choisissez **Fichier > Imprimer**.

Lancement d'une application

- 1 Dans le Finder, naviguez jusqu'à :
Applications > sélectionnez le dossier de votre imprimante
- 2 Double-cliquez sur l'application que vous souhaitez utiliser.

Utilisez le	A
Paramètres de l'imprimante	• Personnaliser les paramètres des télécopies. • Créer et modifier la liste des contacts. • Configurer les paramètres de connectivité email. • Configurez la langue, le pays, la date et l'heure.
Raccourcis	Accélérer les tâches courantes de l'imprimante.
Assistant de configuration sans fil	Installer l'imprimante sur un réseau sans fil. Remarque : Si l'imprimante est dotée de la fonction sans fil, l'application est installée automatiquement avec le logiciel de l'imprimante.
Programme de désinstallation	Désinstaller le logiciel de l'imprimante de l'ordinateur.

Remarques :

- Il est possible que ces applications ne soient pas fournies. Cela dépend des spécifications de l'imprimante que vous avez achetée ou du type d'installation de l'imprimante (standard ou personnalisée) choisie.

- Pour tirer le meilleur parti de toutes les fonctionnalités de l'imprimante, sélectionnez l'option d'installation personnalisée au cours de la procédure d'installation, puis sélectionnez tous les programmes répertoriés.

Accès aux liens Web

Les liens Web vers les pages Web prédéfinis qui sont sauvegardés dans le dossier de l'imprimante.

- 1 Dans le Finder, naviguez jusqu'à :

Applications > sélectionnez le dossier de votre imprimante > **Liens Web**

- 2 Double-cliquez sur le lien Web que vous souhaitez ouvrir.

Utilisation	A
Assistance clientèle	Contactez l'assistance clientèle.
Lexmark Software Updates (Mises à jour de logiciels Lexmark)	Télécharger et installer le dernier logiciel de l'imprimante.
Lexmark en ligne	Visiter le site Web de Lexmark.
Commander des consommables en ligne	Commander des cartouches d'encre ou des consommables.
Enregistrement de l'imprimante	Enregistrer l'imprimante.
Visiter Lexmark SmartSolutions	• Visiter le site Web de SmartSolutions. • Choisir vos solutions personnalisées.

Remarque : suivant les caractéristiques de votre modèle d'imprimante, ces liens Web peuvent ne pas être fournies.

Recherche et installation de logiciels en option

Pour les utilisateurs de Windows

- 1 Cliquez sur  ou sur **Démarrer**.
- 2 Cliquez sur **Tous les programmes** ou **Programmes**, puis sélectionnez le dossier du programme de l'imprimante dans la liste.
- 3 Naviguez jusqu'à :
Accueil imprimante > sélectionnez votre imprimante > **Support** > **Assistance en ligne**
- 4 A partir du site Web, sélectionnez votre imprimante et téléchargez le pilote.
- 5 Installez des logiciels supplémentaires ou en option.

Pour les utilisateurs de Macintosh

- 1 Dans le Finder, accédez à :
Applications > sélectionnez le dossier de votre imprimante > **Liens Web** > **Lexmark Software Updates** (Mises à jour de logiciels Lexmark)
- 2 A partir du site Web, sélectionnez votre imprimante et téléchargez le pilote.
- 3 Installez des logiciels supplémentaires ou en option.

Mise à jour du logiciel de l'imprimante

Pour les utilisateurs de Windows

- 1 Cliquez sur  ou sur **Démarrer**.
- 2 Cliquez sur **Tous les programmes** ou **Programmes**, puis sélectionnez le dossier du programme de l'imprimante dans la liste.
- 3 Sélectionnez votre imprimante, puis cliquez sur **Mise à jour du produit**.
- 4 Suivez les instructions qui s'affichent sur l'écran de l'ordinateur.

Pour les utilisateurs de Macintosh

- 1 Dans le Finder, accédez à :
Applications > sélectionnez le dossier de votre imprimante > **Liens Web** > **Lexmark Software Updates** (Mises à jour de logiciels Lexmark)
- 2 A partir du site Web, sélectionnez votre imprimante et téléchargez le pilote.

Téléchargement de pilotes PCL et PS (Windows seulement)

Les pilotes d'impression universels (émulation PCL 5, émulation PCL XL et émulation PS) peuvent être téléchargés sur notre site Web. Vous devez rechercher votre modèle d'imprimante pour afficher les pilotes compatibles.

Réinstallation du logiciel de l'imprimante

Lorsque vous avez installé l'imprimante en utilisant le CD d'installation, tous les logiciels nécessaires ont été installés. Si vous rencontrez des problèmes lors de l'installation, ou si l'imprimante n'apparaît pas dans le dossier Imprimantes ou en tant qu'option lors de l'envoi d'un travail d'impression, essayez de désinstaller et de réinstaller le logiciel.

Désinstallation du logiciel de l'imprimante

Pour les utilisateurs de Windows

- 1 Cliquez sur  ou sur **Démarrer**.
- 2 Cliquez sur **Tous les programmes** ou **Programmes**, puis sélectionnez le dossier du programme de l'imprimante dans la liste.
- 3 Cliquez sur Programme de désinstallation.
- 4 Suivez les instructions qui s'affichent sur l'écran de l'ordinateur.
- 5 Une fois le processus de désinstallation terminé, redémarrez votre ordinateur.

Pour les utilisateurs de Macintosh

- 1 Fermez toutes les applications.
- 2 Depuis le Finder, naviguez jusqu'à :
Applications > sélectionnez le dossier de votre imprimante
- 3 Cliquez deux fois sur **Programme de désinstallation**.
- 4 Suivez les instructions qui s'affichent sur l'écran de l'ordinateur.

Installation du logiciel de l'imprimante

Remarque : si vous avez installé auparavant le logiciel de l'imprimante sur cet ordinateur et que vous devez le réinstaller, désinstallez d'abord le logiciel actuel.

Pour les utilisateurs Windows

- 1 Fermez tous les programmes.
- 2 Insérez le CD du logiciel d'installation.
Si l'écran de la boîte de dialogue d'installation n'apparaît pas après une minute, lancez le CD manuellement :
 - a Cliquez sur  ou sur **Démarrer**, puis sur **Exécuter**.
 - b Dans la zone Lancer la recherche ou Exécuter, tapez **D:\setup.exe**, où **D** est la lettre de votre lecteur de CD ou de DVD.
 - c Appuyez sur **Entrée** ou cliquez sur **OK**.
- 3 Cliquez sur **Installer**, puis suivez les instructions qui s'affichent sur l'écran de l'ordinateur.

Pour les utilisateurs Macintosh

Remarque : Pour tirer le meilleur parti de toutes les fonctionnalités de l'imprimante, sélectionnez l'option d'installation personnalisée, puis sélectionnez tous les programmes répertoriés.

- 1 Fermez toutes les applications.
- 2 Insérez le CD du logiciel d'installation.
Si la boîte de dialogue d'installation ne s'affiche pas au bout d'une minute, cliquez sur l'icône du CD sur le bureau.
- 3 Cliquez deux fois sur le programme d'installation du logiciel et suivez les instructions qui s'affichent sur l'écran de l'ordinateur.

Utilisation d'Internet

- 1 Allez sur le site Web de Lexmark au **<http://support.lexmark.com>**.
- 2 Naviguez jusqu'à :
ASSISTANCE & TELECHARGEMENTS > sélectionnez votre imprimante > sélectionnez votre système d'exploitation
- 3 Téléchargez le pilote, puis installez le logiciel de l'imprimante.


Chargement de papier et de documents originaux

Chargement du bac papier


Vérifiez les points suivants :

- Vous utilisez du papier conçu pour les imprimantes jet d'encre.
- Le papier ne doit être ni usagé, ni abîmé.
- Si vous utilisez un papier spécial, lisez les instructions qui l'accompagnent.
- Pour éviter les bourrages, le papier ne doit pas se tordre pas lorsque vous réglez les guides papier.


1 Sortez complètement le bac de l'imprimante.

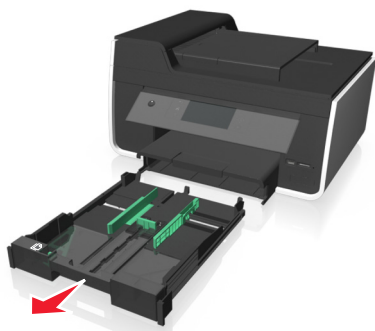

2 Déplacez les guides papier vers les bords du bac.

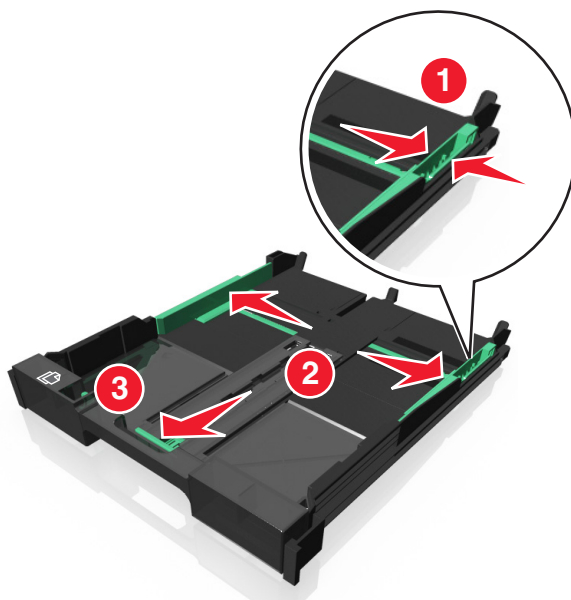


- 3 Si vous chargez du papier au format A4 ou Légal, tirez sur le levier pour élargir le bac.

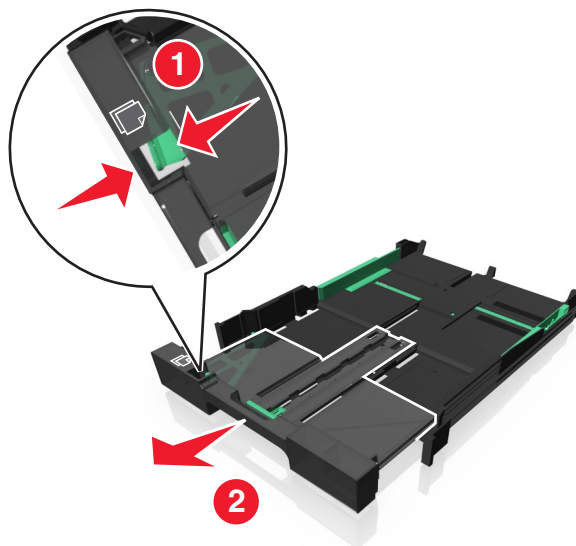



Remarque : Lorsque vous tirez sur l'extension, le premier cran convient au format de papier A4. Lorsque l'extension est totalement élargie, elle convient au papier de format Légal.

- 4 Chargez le papier face imprimée vers le bas.

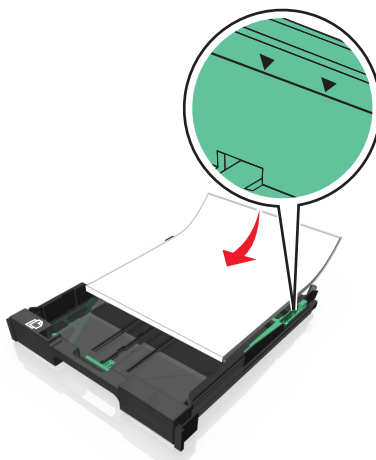

- 5 Ajustez les guides papier de manière à ce qu'ils soient calés contre les bords gauche, droit et inférieur du papier.

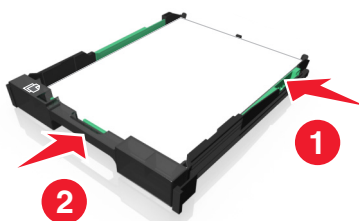

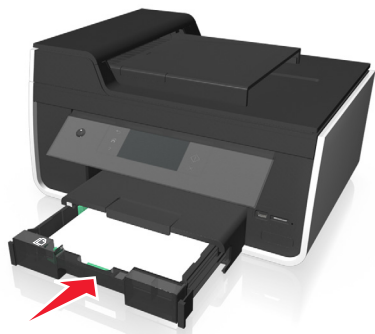6 Insérez le bac.


Remarque : Si vous avez étendu le bac pour pouvoir contenir du papier au format A4 ou Légal, il dépasse à l'avant de l'imprimante une fois inséré.

7 Relevez le bord d'arrêt pour retenir le papier lorsqu'il sort de l'imprimante.


Remarque : Si vous avez chargé du papier au format A4 ou Légal, étendez le bord d'arrêt.




Chargement des enveloppes ou du papier photo

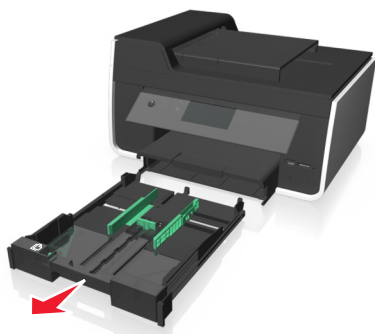1 Sortez entièrement le bac de l'imprimante.

- 2 Déplacez les guides papier vers les bords du bac.

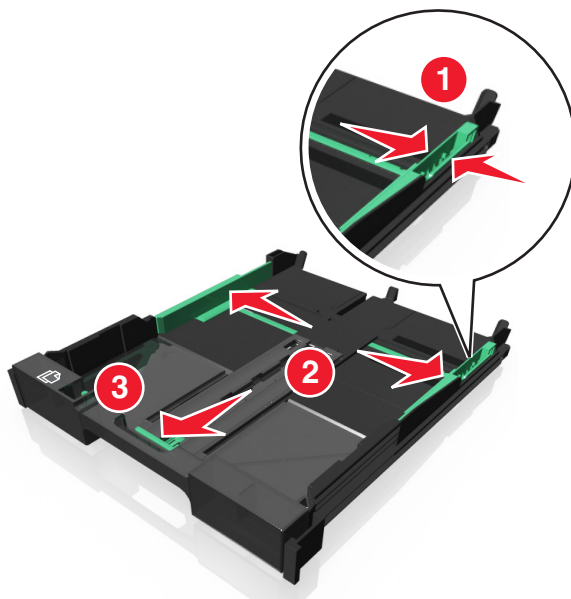


- 3 Utilisez l'icône représentant une enveloppe et le dessin du papier photo en bas du bac pour placer les enveloppes ou le papier photo.

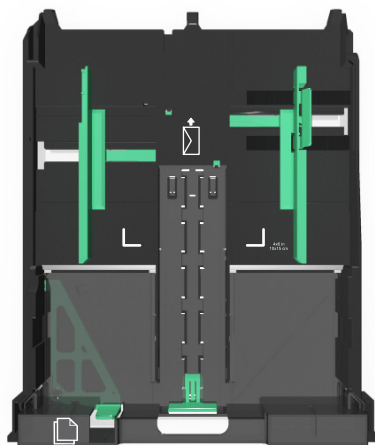


Remarque : ne mélangez pas différents types de papier dans le bac. Vous pouvez charger des enveloppes ou du papier photo, mais pas les deux à la fois.

- 4 Chargez des enveloppes ou du papier photo.


Remarque : chargez des enveloppes ou du papier photo, face à imprimer tournée vers le bas. (Si vous n'êtes pas sûr du côté, reportez-vous aux instructions fournies avec les enveloppes ou le papier photo.)

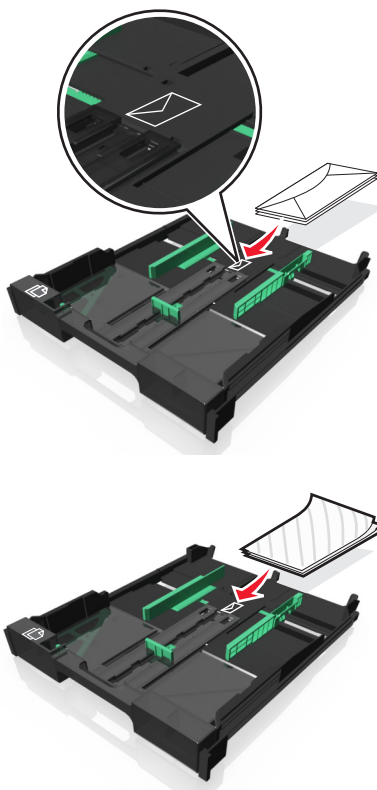

- 5** Ajustez les guides papier de manière à ce qu'ils soient calés contre les bords gauche, droit et inférieur des enveloppes ou du papier photo.

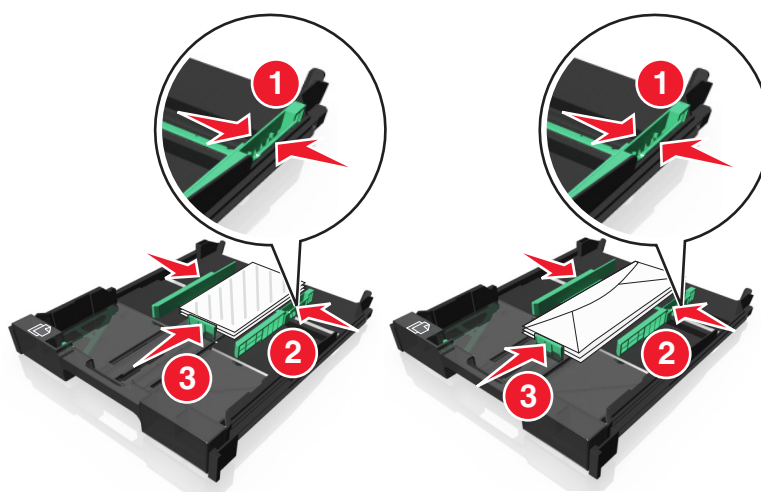

6 Insérez le bac.

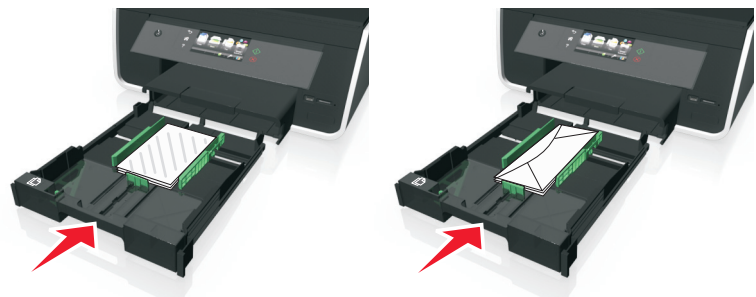


7 Relevez le bord d'arrêt pour retenir les enveloppes ou les photos lorsqu'elles sortent de l'imprimante.




Remarque : pour obtenir de meilleurs résultats, laissez les photos sécher au moins 24 heures avant de les empiler, de les afficher ou de les stocker.

Chargement des divers types de papier

Chargement maximum	Vérifiez que l'option
150 feuilles de papier ordinaire	• Le papier est conçu pour être utilisé avec des imprimantes à jet d'encre. • Les guides papier doivent être calés contre les bords gauche, droit et inférieur du papier.
100 feuilles de papier couché 25 feuilles de papier photo 25 feuilles de papier glacé	• Le côté glacé ou imprimable est tourné vers le bas. Si vous n'êtes pas sûr du côté, reportez-vous aux instructions fournies avec le papier. • Les guides papier doivent être calés contre les bords gauche, droit et inférieur du papier. Remarques : • pour obtenir de meilleurs résultats, laissez les photos sécher au moins 24 heures avant de les empiler, de les afficher ou de les stocker. • Pour un résultat optimal, chargez davantage de papier photo que nécessaire sans dépasser la quantité maximum pour le type de papier.

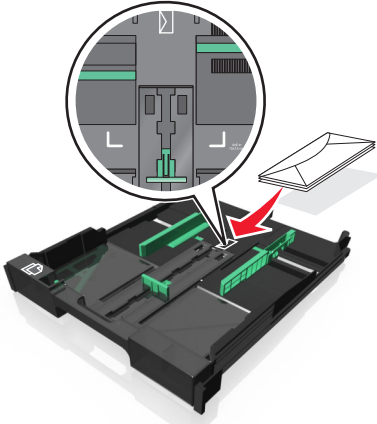Chargement maximum	Vérifiez que l'option
10 enveloppes	 • Les enveloppes sont conçues pour être utilisées avec des imprimantes à jet d'encre. • La face à imprimer des enveloppes est tournée vers le bas et le rabat vers la gauche, comme illustré. • Vous avez chargé les enveloppes au centre du bac, comme indiqué par l'icône. Insérez-les bien jusqu'au fond du bac. • Vous avez sélectionné l'orientation Paysage. • Les guides papier doivent être calés contre les bords gauche, droit et inférieur des enveloppes. • Vous avez sélectionné le format d'enveloppe approprié. Si le format exact de l'enveloppe n'apparaît pas, sélectionnez le format supérieur. Définissez les marges de gauche et de droite pour que le texte de l'enveloppe soit positionné correctement. Attention — Dommages potentiels : n'utilisez pas d'enveloppes munies d'agrafes métalliques, de cordons, d'attaches parisiennes. Remarques : • Ne chargez pas d'enveloppes comportant des trous, des perforations, des fenêtres ou des motifs en relief. • N'utilisez pas d'enveloppes ayant un rabat adhésif apparent.
25 feuilles d'étiquettes	• Vous utilisez des feuilles d'étiquettes complètes. Lors de l'impression, l'absence d'étiquettes sur certaines zones de la feuille peut entraîner le décollement des étiquettes, provoquant ainsi un bourrage papier. • Vous avez chargé des feuilles d'étiquettes au format Lettre ou A4. • La face à imprimer des étiquettes est tournée vers le bas. • Le haut des étiquettes pénètre en premier dans l'imprimante. • Les guides papier doivent être calés contre les bords gauche, droit et inférieur de la feuille d'étiquettes.
50 transparents	• La face grainée des transparents est tournée vers le bas. • Vous chargez des transparents au format Lettre ou A4. • Vous avez retiré les feuilles protectrices des transparents avant de les insérer. • Si les transparents comportent une bande détachable, vérifiez qu'elle est orientée vers le bas. • Les guides papier doivent être calés contre les bords gauche, droit et inférieur des transparents. Remarque : les transparents sont plus longs à sécher. Retirez chaque transparent dès sa sortie et laissez-le sécher pour éviter toute bavure.

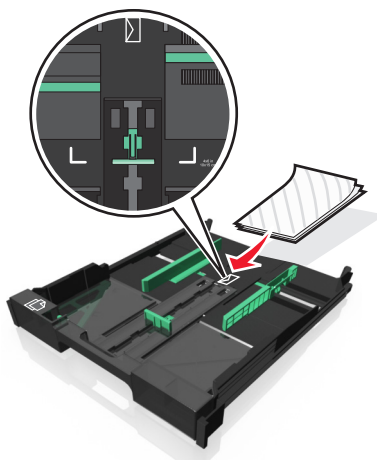Chargement maximum	Vérifiez que l'option
10 transferts sur tissu	• Vous respectez les instructions de chargement figurant sur l'emballage du transfert sur tissu. • La face à imprimer des transferts est tournée vers le bas. • Les guides papier sont calés contre les bords des transferts. Remarque : pour un résultat optimal, ne chargez qu'un transfert à la fois.
25 fiches, papiers photo ou cartes postales	• L'épaisseur du papier ne dépasse pas 0,025 pouces (0,635 mm). • La face imprimable du papier photo est tournée vers le bas. • Chargez le papier photo au centre du bac, comme illustré par le dessin du papier photo 4 x 6 pouces. • Les guides papier doivent être calés contre les bords gauche, droit et inférieur du papier.  Remarque : pour obtenir de meilleurs résultats, laissez les photos sécher au moins 24 heures avant de les empiler, de les afficher ou de les stocker.

Enregistrement des paramètres du papier

Vous pouvez régler les paramètres de vos travaux d'impression et de copie en fonction du format et du type de papier que vous avez chargé dans l'imprimante.

- 1 Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Config. papier**.


Remarque : Si vous avez installé deux bacs dans votre imprimante, appuyez sur , sélectionnez le bac papier, puis appuyez sur **Config. papier**.

- 2 Réglez les paramètres, si nécessaire :

- Pour définir le format de papier, naviguez jusqu'à :
Format de papier > sélectionnez le format de papier par défaut > **Accepter**
- Pour définir le type de papier par défaut, naviguez jusqu'à :
Type de papier > sélectionnez le type de papier par défaut > **Accepter**

Chargement d'un original sur la vitre du scanner

- 1 Ouvrez le volet du scanner et placez le document face vers le bas sur la vitre du scanner.
- 2 Refermez le volet du scanner.

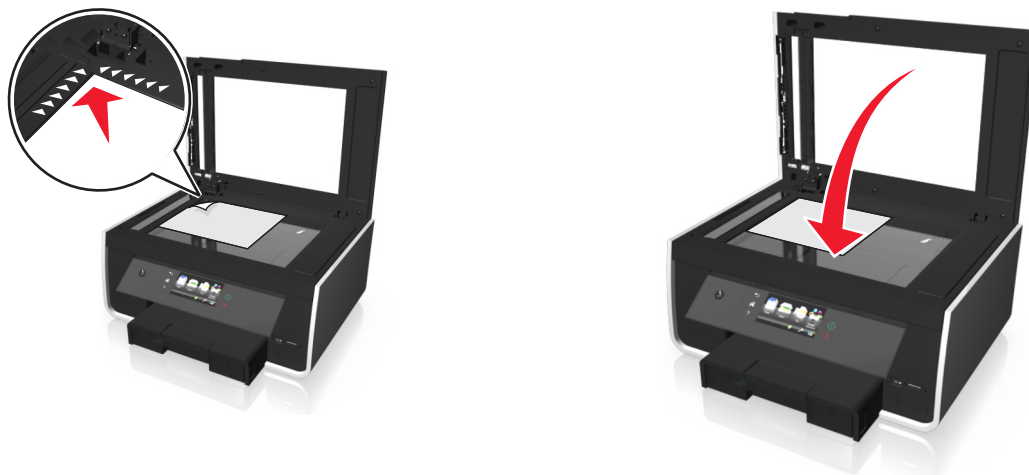

Chargement d'originaux dans le dispositif d'alimentation automatique (DAA)

Vous pouvez charger jusqu'à 35 feuilles d'un document original dans le dispositif d'alimentation automatique pour procéder à des opérations de numérisation, de copie et de télécopie. Le DAA accepte les formats suivants : A4, Lettre ou Légal.

- 1 ajustez le guide papier du bac du DAA contre le bord du papier.
- 2 Chargez le document d'origine face vers le haut et partie supérieure en avant dans le dispositif d'alimentation automatique de documents jusqu'à ce que vous entendiez un son provenant du DAA.



Connexion aux bacs

La connexion aux bacs est très utile pour les travaux d'impression de grande taille ou pour l'impression de plusieurs copies. Lorsque la connexion aux bacs est activé, l'imprimante récupère automatiquement le papier du bac en option.

Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Config. papier** > **Connexion au bac** > **Automatique** > **Accepter**.

Remarques :

- Les bacs optionnels sont vendus séparément. Pour plus d'informations, contactez le revendeur de l'imprimante.
- Avant d'installer le bac en option, vérifiez que l'imprimante est hors tension.
- Le type et le format de papier du bac par défaut et du bac en option doivent être identiques pour éviter toute erreur de type de support.

Impression

Conseils en matière d'impression

- Utilisez le papier approprié pour la tâche d'impression.
- Sélectionnez un paramètre de qualité d'impression plus élevé pour obtenir de meilleurs tirages.
- Vérifiez le niveau d'encre dans les cartouches.
- Retirez les feuilles au fur et à mesure qu'elles sont imprimées lorsque vous imprimez des photos ou que vous utilisez un support spécial.
- Ne *touchez pas* le levier de copie recto-verso pendant que l'imprimante est en activité.

Impression de documents de base

Impression d'un document

Pour les utilisateurs de Windows

- 1 Après avoir ouvert un document, cliquez sur **Fichier > Imprimer**.
- 2 Cliquez sur **Propriétés, Préférences, Options** ou **Configuration**.
- 3 Sélectionnez la qualité d'impression, le nombre de copies à imprimer, le type de papier à utiliser et le mode d'impression des pages.
- 4 Cliquez sur **OK** pour refermer les boîtes de dialogue du logiciel de l'imprimante.
- 5 Cliquez sur **OK** ou sur **Imprimer**.

Pour les utilisateurs de Macintosh

- 1 Après avoir ouvert un document, choisissez **Fichier > Format d'impression**.
- 2 Dans la boîte de dialogue Format d'impression, sélectionnez l'imprimante, le format de papier et l'orientation.
- 3 Cliquez sur **OK**.
- 4 Dans la barre de menus, cliquez sur **Fichier > Imprimer**.
- 5 Dans le menu local Imprimante, choisissez l'imprimante.
- 6 Dans le menu des options d'impression, sélectionnez la qualité d'impression, le nombre de copies à imprimer, le type de papier à utiliser et le mode d'impression des pages.
- 7 Cliquez sur **Imprimer**.

Assemblage de copies imprimées

Lorsque vous imprimez un document en plusieurs exemplaires, vous pouvez choisir d'imprimer chaque exemplaire en suivant l'ordre des pages (triées) ou d'imprimer les copies par groupes de pages (non triées).

Triées



Non triées



Remarques :

- L'option Assembler n'est disponible que lorsque vous imprimez plusieurs copies.
- Afin d'éviter des bavures lors de l'impression des photos, retirez ces dernières au fur et à mesure qu'elles sortent de l'imprimante et laissez-les sécher avant de les empiler.

Pour les utilisateurs de Windows

- 1 Après avoir ouvert un document, cliquez sur **Fichier > Imprimer**.
- 2 Cliquez sur **Propriétés, Préférences, Options** ou **Configuration**.
- 3 Naviguez jusqu'à :
Onglet **Mise en page** > zone Copies
- 4 Entrez le nombre de copies à imprimer, puis sélectionnez **Assembler**.
- 5 Cliquez sur **OK** pour refermer les boîtes de dialogue du logiciel de l'imprimante.
- 6 Cliquez sur **OK** ou sur **Imprimer**.

Pour les utilisateurs de Macintosh

- 1 Après avoir ouvert un document, choisissez **Fichier > Format d'impression**.
- 2 Dans la boîte de dialogue Format d'impression, sélectionnez l'imprimante, le format de papier et l'orientation.
- 3 Cliquez sur **OK**.
- 4 Dans la barre de menus, cliquez sur **Fichier > Imprimer**.
- 5 Dans le menu local Imprimante, choisissez l'imprimante.
- 6 Dans la zone Copies, entrez le nombre de copies à imprimer, puis sélectionnez **Assemblées**.
- 7 Cliquez sur **Imprimer**.

Modification de l'ordre d'impression des pages

Pour les utilisateurs Windows

- 1 Après avoir ouvert le document, cliquez sur **Fichier > Impression**.
- 2 Cliquez sur **Propriétés, Préférences, Options** ou **Configuration**.
- 3 Naviguez jusqu'à :
Onglet **Mise en page** > zone Copies

- 4 Pour modifier l'ordre des pages en vigueur, activez la case à cocher **Commencer par la dernière page**.
- 5 Cliquez sur **OK** pour refermer les boîtes de dialogue du logiciel de l'imprimante.
- 6 Cliquez sur **OK** ou sur **Impression**.

Pour les utilisateurs Macintosh

- 1 Après avoir ouvert un document, choisissez **Fichier > Format d'impression**.
- 2 Dans la boîte de dialogue Format d'impression, sélectionnez l'imprimante, le format de papier et l'orientation.
- 3 Cliquez sur **OK**.
- 4 Dans la barre de menus, cliquez sur **Fichier > Impression**.
- 5 Dans le menu local Imprimante, choisissez l'imprimante.
- 6 Dans le menu local des options d'impression, choisissez **Gestion du papier**.
- 7 Dans le menu local Ordre des pages, choisissez une option :
 - Pour imprimer la première page en premier, choisissez **Normal**.
 - Pour imprimer la dernière page en premier, sélectionnez **Commencer par la dernière page**.
- 8 Cliquez sur **Impression**.

Impression de plusieurs pages sur une feuille

Pour les utilisateurs de Windows

- 1 Après avoir ouvert un document, cliquez sur **Fichier > Imprimer**.
- 2 Cliquez sur **Propriétés, Préférences, Options** ou **Configuration**.
- 3 Naviguez jusqu'à :
Onglet **Mise en page** > zone Mise en page > sélectionnez **Plusieurs pages par face**
- 4 Sélectionnez le nombre d'images à imprimer sur chaque face.
- 5 Ajustez les autres paramètres en fonction de vos besoins.
- 6 Cliquez sur **OK** pour refermer les boîtes de dialogue du logiciel de l'imprimante.
- 7 Cliquez sur **OK** ou sur **Imprimer**.

Pour les utilisateurs de Macintosh

- 1 Après avoir ouvert un document, choisissez **Fichier > Format d'impression**.
- 2 Dans la boîte de dialogue Format d'impression, sélectionnez l'imprimante, le format de papier et l'orientation.
- 3 Cliquez sur **OK**.
- 4 Dans la barre de menus, cliquez sur **Fichier > Imprimer**.
- 5 Dans le menu local Imprimante, choisissez l'imprimante.
- 6 Dans le menu local des options d'impression, sélectionnez **Mise en page**.
- 7 Dans le menu local Pages par feuille, sélectionnez le nombre d'images de page à imprimer sur chaque page.

8 Ajustez les autres paramètres en fonction de vos besoins.

9 Cliquez sur **Imprimer**.

Impression de documents depuis une carte mémoire ou un lecteur flash

Pour activer la fonction d'impression de fichier, la carte mémoire ou le lecteur flash doit contenir des fichiers de document pris en charge par l'imprimante. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Cartes mémoire et types de fichiers pris en charge », page 45.

1 Insérez une carte mémoire ou un lecteur flash.

L'écran Périphérique de stockage s'affiche.

2 Appuyez sur **Imprimer des documents**.

3 Sélectionnez le document que vous souhaitez imprimer, puis appuyez sur .

Impression de documents spéciaux

Impression d'enveloppes

Pour les utilisateurs de Windows

1 Après avoir ouvert un document, cliquez sur **Fichier > Imprimer**.

2 Cliquez sur **Propriétés, Préférences, Options** ou **Configuration**.

3 Naviguez jusqu'à :

Onglet **Papier/Finition** > liste Format de papier > sélectionnez votre format d'enveloppe

Si aucun format de papier ne correspond, cliquez sur **Gérer les formats personnalisés** et définissez un format personnalisé.

4 Naviguez jusqu'à :

Liste Type de papier > sélectionnez **Enveloppe**

5 Naviguez jusqu'à :

Onglet **Mise en page** > zone Orientation de la page > sélectionnez une orientation

6 Cliquez sur **OK** pour refermer les boîtes de dialogue du logiciel de l'imprimante.

7 Cliquez sur **OK** ou sur **Imprimer**.

Pour les utilisateurs de Macintosh

1 Après avoir ouvert un document, choisissez **Fichier > Format d'impression**.

2 Dans le menu local Format pour, sélectionnez votre imprimante.

3 Dans le menu local Taille du papier, sélectionnez le format d'enveloppe.

Si aucun format de papier ne correspond à celui de l'enveloppe, définissez un format personnalisé.

4 Sélectionnez une orientation, puis cliquez sur **OK**.

5 Dans la barre de menus, cliquez sur **Fichier > Imprimer**.

6 Dans le menu local Imprimante, choisissez l'imprimante.

7 Cliquez sur **Imprimer**.

Remarques :

- La plupart des enveloppes utilisent l'orientation Paysage.
- Assurez-vous que la même orientation est sélectionnée dans l'application.

Impression sur étiquettes

Remarques :

- Assurez-vous que la feuille d'étiquettes pénètre dans l'imprimante par le haut.
- Vérifiez que la partie adhésive des étiquettes ne s'étend pas au delà des 1 mm du bord des étiquettes.
- Assurez-vous que le ou les guides papier sont calés contre les bords de la feuille d'étiquettes.
- Utilisez des feuilles d'étiquettes entières. Lors de l'impression, l'absence d'étiquettes sur certaines zones de la feuille peut entraîner le décollement des étiquettes, provoquant ainsi un bourrage papier.

Pour les utilisateurs Windows

- 1** Après avoir ouvert le document, cliquez sur **Fichier > Impression**.
- 2** Cliquez sur **Propriétés, Préférences, Options** ou **Configuration**.
- 3** Naviguez jusqu'à :
Onglet **Papier/Finition** > **Gérer les formats personnalisés** > **Nouveau**
- 4** Tapez un nom et modifiez les paramètres au besoin pour créer un format personnalisé, puis cliquez sur **OK**.
- 5** Naviguez jusqu'à :
Liste Type de papier > sélectionnez le type personnalisé créé
- 6** Cliquez sur **OK** pour refermer les boîtes de dialogue du logiciel de l'imprimante.
- 7** Cliquez sur **OK** ou sur **Impression**.

Pour les utilisateurs Macintosh

- 1** Après avoir ouvert un document, choisissez **Fichier > Format d'impression**.
- 2** Dans le menu local Format pour, sélectionnez votre imprimante.
- 3** Dans le menu local Taille du papier, sélectionnez le format du papier.
Si aucun format de papier ne correspond, définissez un format personnalisé.
- 4** Sélectionnez une orientation, puis cliquez sur **OK**.
- 5** Dans la barre de menus, cliquez sur **Fichier > Impression**.
- 6** Dans le menu local Imprimante, choisissez l'imprimante.
- 7** Dans le menu local des options d'impression, choisissez **Qualité et support**.
- 8** Dans le menu local contextuel Type de papier, choisissez **Etiquettes**.

9 Dans le menu Qualité d'impression, choisissez une option autre que Rapide ou Brouillon.

10 Cliquez sur **Impression**.

Impression sur du papier personnalisé

Pour les utilisateurs de Windows

1 Après avoir ouvert un document, cliquez sur **Fichier > Imprimer**.

2 Cliquez sur **Propriétés, Préférences, Options** ou **Configuration**.

3 Naviguez jusqu'à :

Onglet **Papier/Finition** > **Gérer les formats personnalisés** > **Nouveau**

4 Tapez un nom et modifiez les paramètres au besoin pour créer un format personnalisé, puis cliquez sur **OK**.

5 Cliquez sur **Fermer**, puis sur **OK** pour refermer les boîtes de dialogue ouvertes du logiciel de l'imprimante.

6 Cliquez sur **OK** ou sur **Imprimer**.

Pour les utilisateurs de Macintosh

1 Après avoir ouvert un document, choisissez **Fichier > Format d'impression**.

2 Dans le menu local Format pour, sélectionnez votre imprimante.

3 Dans le menu local Taille du papier, choisissez **Gérer les tailles personnalisées**.

4 Modifiez les paramètres au besoin pour créer un format personnalisé, puis cliquez sur **OK**.

5 Cliquez sur **OK**.

6 Dans la barre de menus, cliquez sur **Fichier > Imprimer**.

7 Dans le menu local Imprimante, choisissez l'imprimante.

8 Cliquez sur **Imprimer**.

Traitement des photos

Utilisation d'une carte mémoire ou d'un lecteur flash avec l'imprimante

Insérez une carte mémoire dans le logement correspondant ou un lecteur flash dans le port USB.

Insertion d'une carte mémoire



Insertion d'un lecteur flash



Remarques :

- Insérez la carte avec l'étiquette portant le nom de la marque tournée vers le haut.
- Vérifiez que les flèches sur la carte sont orientées vers l'imprimante.
- Si nécessaire, connectez la carte mémoire à l'adaptateur fourni avec celle-ci.
- Vérifiez que la carte mémoire insérée est prise en charge par l'imprimante. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Cartes mémoire et types de fichiers pris en charge », page 45.
- Le témoin du lecteur de cartes s'allume quand une carte mémoire est insérée et clignote quand vous y accédez.

Remarques :

- Le lecteur flash utilise le même port que celui utilisé pour un câble d'appareil photo PictBridge.
- Un adaptateur peut être nécessaire si le lecteur flash ne s'insère pas directement dans le port.



Attention — Dommages potentiels : ne touchez pas les câbles, les adaptateurs réseau, les prises, la carte mémoire ou les zones de l'imprimante indiquées lorsque des opérations d'impression, de lecture ou d'écriture sont en cours à partir de la carte mémoire car vous risquez de perdre des données.

L'écran Périphérique de stockage s'affiche.

Remarques :

- Si l'imprimante ne reconnaît pas la carte mémoire, retirez-la et réinsérez-la.
- Si un lecteur flash ou un appareil photo numérique configuré sur le mode de stockage de masse est inséré dans le port USB alors qu'une carte mémoire est installée dans le logement prévu à cet effet, un message s'affiche à l'écran pour vous inviter à choisir le périphérique de stockage à utiliser.

Cartes mémoire et types de fichiers pris en charge

Carte mémoire	Type de fichier
• Secure Digital (SD) • Secure Digital High Capacity (SDHC) • Micro Secure Digital (avec adaptateur) (Micro SD) • Mini Secure Digital (avec adaptateur) (Mini SD) • Carte MultiMedia (MMC) • Reduced Size MultiMedia Card (avec adaptateur) (RS-MMC) • MultiMedia Card mobile (avec adaptateur) (MMCmobile) • Memory Stick Duo • Memory Stick PRO Duo	Documents : • .pdf (Adobe Portable Document Format) Images : • .jpg, .jpeg, .jpe (Joint Photographic Experts Group) • .tiff, .tif (Tagged Image File Format)

Impression de photos à partir du panneau de commandes de l'imprimante

- 1 Chargez du papier photo.
- 2 Insérez une carte mémoire, un lecteur flash ou un appareil photo numérique configuré sur le mode de stockage de masse.
L'écran Périphérique de stockage s'affiche.
- 3 Appuyez sur **Afficher photos**.
L'écran Sélectionner des photos s'affiche.
- 4 Appuyez sur la ou les photos à imprimer.

Conseils :

- Pour effacer une photo sélectionnée, appuyez à nouveau sur la photo.
- Pour afficher plusieurs photos, appuyez sur la touche gauche ou droite, puis sur la photo pour la sélectionner.

- 5 Une fois que vous avez fini de sélectionner les photos à imprimer, appuyez sur **Mise en page**.
- 6 Pour modifier les paramètres d'impression, appuyez sur **Modifier les paramètres**.
Si nécessaire, appuyez sur **Accepter** chaque fois que vous effectuez une sélection.
- 7 Appuyez sur .

Remarque : pour obtenir de meilleurs résultats, laissez les photos sécher au moins 24 heures avant de les empiler, de les afficher ou de les stocker.

Impression de photos à partir d'un appareil photo numérique compatible PictBridge

PictBridge est une technologie disponible sur la plupart des appareils photo numériques. Elle vous permet d'imprimer directement depuis votre appareil photo numérique sans passer par un ordinateur.

- 1 Insérez une extrémité du câble USB dans l'appareil photo.

Remarque : utilisez uniquement le câble USB fourni avec l'appareil photo numérique.

- 2 Insérez l'autre extrémité du câble dans le port PictBridge qui se trouve à l'avant de l'imprimante.



Remarques :

- Vérifiez que l'appareil photo numérique compatible PictBridge est configuré sur le mode USB approprié. Si vous sélectionnez un mode USB incorrect, l'appareil photo est détecté en tant que lecteur flash ou un message d'erreur s'affiche sur le panneau de commandes de l'imprimante. Pour plus d'informations, voir la documentation de l'appareil photo numérique.
- L'imprimante ne lit qu'un seul périphérique de stockage à la fois.



Attention — Dommages potentiels : ne touchez pas les câbles, les adaptateurs réseau, les prises, la carte mémoire ou les zones de l'imprimante indiquées lorsque des opérations d'impression, de lecture ou d'écriture sont en cours à partir de la carte mémoire car vous risquez de perdre des données.

- 3 Si la connexion PictBridge est établie, le message suivant apparaît à l'écran : **Appareil photo connecté.** Utilisez l'appareil photo pour sélectionner et imprimer des photos.

4 Pour modifier les paramètres d'impression par défaut :

- a Appuyez sur **Plus d'options** pour accéder au menu PictBridge.
- b Sélectionnez la source de papier, le format de papier, le type de papier, le format de photo, la qualité et la mise en page des photos à imprimer. Appuyez sur **Accepter** chaque fois que vous effectuez une sélection.

Remarque : l'imprimante utilise les paramètres d'impression par défaut tant que vous ne modifiez pas les paramètres d'impression de l'appareil photo.

5 Pour lancer l'impression, reportez-vous à la documentation de votre appareil photo.

Remarque : si vous insérez l'appareil photo alors que l'imprimante effectue une autre tâche, vous devez attendre la fin de la tâche pour imprimer à partir de l'appareil photo.

Impression des deux côtés du papier (recto verso)

Impression automatique sur les deux faces du papier (recto verso)

Remarques :

- L'unité d'impression recto verso prend en charge le papier au format A4 et Lettre. Elle prend en charge les types de papier normal, normal premium, normal certifié ColorLok, normal lourd, et à en-tête.
- Ne *pas* retirer la page jusqu'à ce que l'impression soit terminée.

Attention — Dommages potentiels : Ne *touchez pas* le levier de copie recto-verso pendant que l'imprimante est en activité.

Pour les utilisateurs Windows

1 Après avoir ouvert le document, cliquez sur **Fichier > Imprimer**.

2 Cliquez sur **Propriétés, Préférences, Options** ou **Configuration**.

3 Naviguez jusqu'à :

Onglet mise en page > Zone Imprimer sur les deux côtés (Duplex) > **Imprimer sur les deux côtés**

- Cliquez sur **Bord long** pour les travaux d'impression dont les pages sont reliées par leur bord long.
- Cliquez sur **Bord court** pour les travaux d'impression dont les pages sont reliées par leur bord court.

4 Cliquez sur l'onglet **Papier / Finition**, puis sélectionner un type de papier compatible.

5 Cliquez sur **OK** pour refermer les boîtes de dialogue du logiciel de l'imprimante.

6 Cliquez sur **OK** ou sur **Impression**.

Pour revenir à une impression recto, répétez les étapes 1 et 2, puis naviguez jusqu'à :

Onglet mise en page > Zones Imprimer sur les deux côtés (Duplex) > **Imprimer sur un seul côté**

Pour les utilisateurs Macintosh


1 Après avoir ouvert un document, choisissez **Fichier > Format d'impression**.

2 Dans la boîte de dialogue Format d'impression, sélectionnez l'imprimante, le format de papier et l'orientation.

3 Cliquez sur **OK**.

- 4 Dans la barre de menus, cliquez sur **Fichier > Impression**.
- 5 Dans le menu local Imprimante, choisissez l'imprimante.
- 6 Dans le menu local des options d'impression, choisissez **Qualité et support**.
- 7 Sélectionnez le type de papier approprié dans le menu déroulant, choisissez un type de papier compatible.
- 8 Dans le menu local des options d'impression, sélectionnez **Mise en page**.
- 9 Dans le menu Recto verso, sélectionnez **Reliure bord long** ou **Reliure bord court**.
 - Pour la reliure bord long, les pages sont reliées par leur bord long (bord gauche pour l'orientation portrait, bord supérieur pour l'orientation paysage).

Portrait

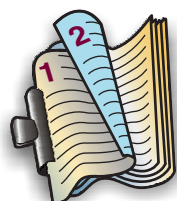

Paysage



- Pour la reliure bord court, les pages sont reliées par leur bord court (bord supérieur pour l'orientation portrait, bord gauche pour l'orientation paysage).

Portrait



Paysage



- 10 Cliquez sur **Imprimer**.

Définition du temps de séchage de l'impression recto verso

Utilisation du panneau de commandes

- 1 A partir de l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Configuration du mode d'impression > Temps de séchage par page**.
- 2 Sélectionnez le temps de séchage, puis appuyez sur **Accepter**.

Remarque : le temps de séchage varie en fonction de la qualité d'impression sélectionnée pour la tâche d'impression. Appuyez sur **Prolongé** pour prolonger le temps de séchage de vos impressions.

Utilisation du logiciel de l'imprimante

Pour les utilisateurs Windows

- 1 Cliquez sur **Fichier > Impression**.
- 2 Cliquez sur **Propriétés, Préférences, Options** ou **Configuration**.

3 Naviguez jusqu'à :

Onglet **Mise en page** > zone Impression recto verso > sélectionnez un temps de séchage

Remarque : dans des conditions d'humidité élevée ou si le temps de séchage normal ne permet pas à l'encre de sécher complètement, sélectionnez **Prolongé**.

4 Cliquez sur **OK**.**Pour les utilisateurs Macintosh****1** Dans le menu Pomme, naviguez jusqu'à :

Préférences système > **Imprimantes et télécopieurs** > sélectionnez votre imprimante

2 Naviguez jusqu'à :

Ouvrir la liste d'attente d'impression > **Configuration d'imprimante** > onglet **Pilote**

ou

Configuration d'imprimante > **Options installables**

3 Dans le menu déroulant Temps de séchage de l'impression recto verso, choisissez un paramètre.

Remarque : Dans des conditions d'humidité élevée ou si le temps de séchage normal ne permet pas à l'encre de sécher complètement, sélectionnez **Prolongé**.

4 Cliquez sur **OK** ou **Appliquer les modifications**.

Gestion des travaux d'impression

Recherche de la file d'attente de votre imprimante

Une file d'attente d'impression représente l'imprimante qui est connectée à votre ordinateur. Le nom de la file d'attente d'impression correspond généralement au modèle d'imprimante ou au surnom d'imprimante attribué lors de l'installation ou de l'ajout de l'imprimante.

Remarque : Plusieurs files d'attente d'impression peuvent apparaître dans la liste selon la manière dont l'imprimante est connectée (USB, Ethernet, sans fil). Vérifiez que vous connaissez le mode de connexion de l'imprimante à l'ordinateur pour pouvoir sélectionner la file d'attente d'impression correcte.

Pour les utilisateurs de Windows**1** Ouvrez le dossier Imprimantes.

a Cliquez sur  ou sur **Démarrer**, puis sur **Exécuter**.

b Dans la zone Lancer la recherche ou Exécuter, tapez **control printers**.

c Appuyez sur **Entrée** ou cliquez sur **OK**.

2 Recherchez la file d'attente de votre imprimante (réseau ou USB).**3** Si la file d'attente d'impression ne figure pas dans la liste, créez une nouvelle file d'attente d'impression.

Pour les utilisateurs de Macintosh

- 1 Dans le menu Pomme, naviguez jusqu'à :
Préférences système > Imprimantes et télécopieurs > file d'attente de votre imprimante
- 2 Si la file d'attente d'impression ne figure pas dans la liste, créez une nouvelle file d'attente d'impression.

Création d'une file d'attente d'impression

Pour les utilisateurs Windows

- 1 Dans la zone des tâches d'impression, cliquez sur **Ajouter une imprimante**.
- 2 Suivez les instructions qui s'affichent sur l'écran de l'ordinateur.
Pour plus d'informations, reportez-vous à la documentation fournie avec votre système d'exploitation.

Pour les utilisateurs de Macintosh

- 1 Dans la zone Imprimantes et télécopieurs, cliquez sur +.
- 2 Le cas échéant, cliquez sur l'onglet **Par défaut** ou **Navigateur par défaut**.
- 3 Sélectionnez votre imprimante dans la liste.
Remarque : Les imprimantes connectées au réseau ou localement à l'aide d'un câble USB peuvent avoir le même nom d'imprimante par défaut. Si nécessaire, utilisez le champ Nom pour renommer l'imprimante.
- 4 Cliquez sur **Ajouter**.

Définition de l'imprimante en tant qu'imprimante par défaut

Votre imprimante doit être sélectionnée automatiquement dans la boîte de dialogue d'impression lorsque vous envoyez une tâche d'impression. Si vous devez sélectionner manuellement votre imprimante, cela veut dire qu'elle n'est pas définie comme imprimante par défaut.

Pour définir l'imprimante par défaut :

Pour les utilisateurs de Windows

- 1 Cliquez sur  ou sur **Démarrer**, puis sur **Exécuter**.
- 2 Dans la zone Lancer la recherche ou Exécuter, tapez **control printers**.
- 3 Appuyez sur **Entrée** ou cliquez sur **OK**.
Le dossier des imprimantes s'ouvre.
- 4 Cliquez avec le bouton droit sur l'imprimante, puis sélectionnez **Définir comme imprimante par défaut**.

Pour les utilisateurs de Macintosh

- 1 Dans le menu Pomme, accédez à :
Préférences système > Imprimantes et télécopieurs
- 2 Sélectionnez l'imprimante dans le menu local Imprimante par défaut ou sélectionnez-la et cliquez sur **Par défaut**.

Modification du mode d'impression par défaut

Pour économiser de l'encre, vous pouvez remplacer le mode d'impression par défaut de toutes les tâches d'impression par Brouillon ou Rapide. Ce paramètre consomme moins d'encre et est recommandé pour l'impression de documents texte uniquement. Si vous devez changer de mode pour imprimer des photos ou des documents de haute qualité, vous pouvez sélectionner un mode différent dans la boîte de dialogue d'impression avant l'envoi de la tâche d'impression.

Pour les utilisateurs de Windows

- 1 Après avoir ouvert un document, cliquez sur **Fichier > Imprimer**.
- 2 Cliquez sur **Propriétés, Préférences, Options** ou **Configuration**.
- 3 Naviguez jusqu'à :
Onglet **Qualité** > sélectionnez une qualité d'impression > **OK**

Pour les utilisateurs de Macintosh

- 1 Après avoir ouvert le document, sélectionnez **Fichier > Imprimer**.
- 2 Dans le menu local Imprimante, choisissez l'imprimante.
- 3 Dans le menu local des options d'impression, choisissez **Qualité et support**.
- 4 Dans le menu local Qualité d'impression, choisissez une option.
- 5 Cliquez sur **OK**.

Suspension des tâches d'impression

Pour les utilisateurs de Windows

- 1 Cliquez sur  ou sur **Démarrer**, puis sur **Exécuter**.
- 2 Dans la zone Lancer la recherche ou Exécuter, tapez **control printers**.
- 3 Appuyez sur **Entrée** ou cliquez sur **OK**.
Le dossier des imprimantes s'ouvre.
- 4 Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'imprimante, puis sélectionnez **Ouvrir** ou **Voir ce qui est en cours d'impression**.
- 5 Suspendez la tâche d'impression :
 - Si vous souhaitez suspendre une tâche d'impression spécifique, cliquez avec le bouton droit sur le nom du document, puis cliquez sur **Suspendre**.
 - Si vous souhaitez suspendre toutes les tâches d'impression de la file d'attente, cliquez sur **Imprimante**, puis sélectionnez **Suspendre l'impression**.

Pour les utilisateurs de Macintosh

- 1 Cliquez sur l'icône de l'imprimante sur le dock.

La boîte de dialogue de la file d'attente d'impression s'affiche.

- 2 Suspendez la tâche d'impression :

- Si vous souhaitez suspendre une tâche d'impression spécifique, sélectionnez le nom du document, puis cliquez sur **Suspendre**.
- Si vous souhaitez suspendre toutes les tâches d'impression en file d'attente, cliquez sur **Mettre l'imprimante en pause** ou sur **Arrêter les tâches**.

Reprise de tâches d'impression

Pour les utilisateurs de Windows

- 1 Cliquez sur  ou sur **Démarrer**, puis sur **Exécuter**.

- 2 Dans la zone Lancer la recherche ou Exécuter, tapez **control printers**.

- 3 Appuyez sur **Entrée** ou cliquez sur **OK**.

Le dossier des imprimantes s'ouvre.

- 4 Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'imprimante, puis sélectionnez **Ouvrir** ou **Voir ce qui est en cours d'impression**.

- 5 Reprenez la tâche d'impression :

- Si vous souhaitez relancer une tâche d'impression spécifique, cliquez avec le bouton droit sur le nom du document, puis cliquez sur **Reprendre** ou sur **Redémarrer**.
- Si vous souhaitez reprendre toutes les tâches d'impression dans la file d'attente, cliquez sur **Imprimante**, puis décochez l'option Suspendre l'impression.

Pour les utilisateurs de Macintosh

- 1 Dans le menu Pomme, accédez à :

Préférences système > Imprimantes et télécopieurs > sélectionnez votre imprimante

- 2 Cliquez sur **Ouvrir la liste d'attente d'impression** ou **Configurer les imprimantes**.

La boîte de dialogue de la liste d'attente d'impression s'affiche.

- 3 Reprenez la tâche d'impression :

- Si vous souhaitez relancer une tâche d'impression spécifique, choisissez le nom du document, puis cliquez sur **Reprendre**.
- Si vous souhaitez reprendre toutes les tâches d'impression en file d'attente, cliquez sur **Relancer imprimante** ou sur **Lancer les tâches**.

Annulation de tâches d'impression

Pour annuler une tâche d'impression dans le panneau de commandes de l'imprimante, appuyez sur . Pour annuler une tâche d'impression à partir de l'ordinateur, procédez comme suit :

Pour les utilisateurs de Windows

- 1 Cliquez sur  ou sur **Démarrer**, puis sur **Exécuter**.
- 2 Dans la zone Lancer la recherche ou Exécuter, tapez **control printers**.
- 3 Appuyez sur **Entrée** ou cliquez sur **OK**.
Le dossier des imprimantes s'ouvre.
- 4 Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'imprimante, puis sélectionnez **Ouvrir** ou **Voir ce qui est en cours d'impression**.
- 5 Annulez l'impression :
 - Si vous souhaitez annuler une impression spécifique, cliquez avec le bouton droit sur le nom du document, puis sélectionnez **Annuler**.
 - Si vous souhaitez annuler toutes les tâches d'impression en file d'attente, cliquez sur **Imprimante > Annuler tous les documents**.

Pour les utilisateurs de Macintosh

- 1 Cliquez sur l'icône de l'imprimante sur le dock.
La boîte de dialogue de la liste d'attente d'impression s'affiche.
- 2 Choisissez la tâche que vous souhaitez annuler, puis cliquez sur **Supprimer**.

Impression à partir d'un appareil mobile

Qu'est-ce que LexPrint ?

LexPrint est une application gratuite qui vous permet d'imprimer facilement depuis votre iPad, iPhone ou iPod touch à l'aide d'une imprimante Lexmark connectée au même réseau sans fil. Elle vous permet d'imprimer des pages Web, des photos provenant de l'album photos ou des photos que vous venez de prendre à l'aide de l'appareil photo de votre périphérique mobile, s'il prend en charge cette fonctionnalité. Vous pouvez également personnaliser les paramètres d'impression à partir de votre périphérique mobile.

Selon votre modèle d'imprimante Lexmark, vous devrez télécharger l'application LexPrint Listener sur notre site Web à l'adresse **www.lexmark.com/Lexprint**.

Imprimantes prises en charge

LexPrint permet à votre périphérique mobile de communiquer avec les imprimantes Lexmark détectées sur le même réseau.

- Pour certains modèles d'imprimante prenant en charge Direct Image et Zeroconf ou Bonjour, vous pouvez imprimer directement de votre périphérique mobile vers l'imprimante sans utiliser LexPrint Listener. Pour vérifier si votre modèle d'imprimante prend en charge ces fonctionnalités, visitez le site Web **www.lexmark.com/lexprint**.
- Pour les autres imprimantes Lexmark, votre périphérique mobile peut envoyer des tâches d'impression à votre imprimante dès lors que le logiciel de celle-ci et **LexPrint Listener** sont installés sur l'ordinateur auquel l'imprimante est connectée.

Remarque : L'application appelée *Rendezvous* dans Mac OS X version 10.2 est désormais appelée *Bonjour* par Apple Inc.

Copie

DAA	Vitre du scanner
 Utilisez le DAA pour des documents de plusieurs pages. Remarque : Le DAA n'est disponible que sur certains modèles d'imprimante. Si vous avez acheté une imprimante sans DAA, chargez les photos ou documents originaux sur la vitre du scanner.	 Utilisez la vitre du scanner pour les pages uniques, les petits éléments (tels que des cartes postales ou des photos), les transparents, le papier photo ou les supports fins (tels que des coupures de magazines).

Conseils pour la copie

- Vérifiez que vous avez chargé le document d'origine face vers le haut dans le DAA ou face vers le bas dans l'angle de positionnement de la vitre du scanner.
- Lorsque vous utilisez le DAA, ajustez le guide papier contre le bord du papier.
- Lorsque vous utilisez la vitre du scanner, refermez le volet du scanner, si possible, pour éviter que les bords de l'image numérisée ne soient foncés.
- *Ne placez pas* de cartes postales, de photos, de petits éléments, de transparents, de papier photo ou de supports trop fins (tels que des coupures de magazines) dans le dispositif d'alimentation automatique. Placez ces éléments sur la vitre du scanner.
- Quand le document à copier est en place et que les paramètres souhaités sont définis, appuyez sur  pour commencer la copie.

Réalisation de copies

- 1 Chargez le document d'origine.

Remarque : Dans l'écran d'accueil, vous pouvez appuyer sur  pour imprimer une copie du document d'origine à l'aide des paramètres par défaut.

- 2 Dans l'écran d'accueil, naviguez jusqu'à :

Copie > Plus d'options > Nombre de copies

- 3 Entrez le nombre de copies à imprimer, puis appuyez sur **Accepter**.
- 4 Appuyez sur , puis appuyez sur **Couleur** ou **Noir et blanc** pour définir une copie en couleur ou en noir et blanc.
- 5 Appuyez sur .

Copie d'une carte ID

- 1 Dans l'écran d'accueil, appuyez sur **SmartSolutions** > **Copie carte ID**.
- 2 Chargez le recto de la carte ID, face vers le bas, dans l'angle supérieur gauche de la vitre du scanner.
- 3 Appuyez sur **Continuer**.
- 4 Lorsque vous êtes invité à copier le verso de la carte ID, appuyez sur **Oui**.
- 5 Chargez le verso de la carte ID, face vers le bas, dans l'angle supérieur gauche de la vitre du scanner.
- 6 Appuyez sur **Continuer** pour lancer l'impression.

Agrandissement ou réduction d'images

- 1 Chargez le document d'origine.
- 2 Dans l'écran d'accueil, appuyez sur **Copie** > **Plus d'options** > **Echelle**.
- 3 Sélectionnez un paramètre de mise à l'échelle, puis appuyez sur **Accepter**.

Remarques :

- Si vous sélectionnez Adapter à la page, l'imprimante adapte proportionnellement le document ou la photo à une seule page.
- Si vous sélectionnez Personnalisé %, indiquez le paramètre de mise à l'échelle entre 25 % et 400 %.

- 4 Appuyez sur .

Réglage de la qualité des copies

- 1 Chargez l'original.
- 2 Dans l'écran d'accueil, accédez à :
Copie > **Plus d'options** > **Qualité**
- 3 Définissez la qualité de la copie, puis appuyez sur **Accepter**.
- 4 Appuyez sur .

Eclaircissement ou assombrissement d'une copie

- 1 Chargez le document d'origine.
- 2 Dans l'écran d'accueil, appuyez sur **Copie** > **Plus d'options** > **Luminosité**.

- 3 Utilisez le curseur pour modifier le niveau de luminosité, puis appuyez sur **Accepter**.
- 4 Appuyez sur .


Assemblage de copies à l'aide du panneau de commandes de l'imprimante

Lorsque vous imprimez un document en plusieurs exemplaires, vous pouvez choisir d'imprimer chaque exemplaire en suivant l'ordre des pages (triées) ou d'imprimer les copies par groupes de pages (non triées).

Triées



Non triées



- 1 Chargez le document d'origine.
- 2 Dans l'écran d'accueil, appuyez sur **Copie** > **Plus d'options** > **Nombre de copies**.
- 3 Entrez le nombre de copies à imprimer, puis appuyez sur **Accepter**.
- 4 Faites défiler jusqu'à **Assembler**, puis appuyez sur .
- 5 Appuyez sur .

Insertion de feuilles de séparation entre les copies

Une feuille de séparation est une feuille de papier placée entre les pages, copies ou travaux selon la valeur sélectionnée. Cette option s'avère pratique lorsque vous imprimez des transparents.

- 1 Chargez le document d'origine.
- 2 Dans l'écran d'accueil, appuyez sur **Copie** > **Plus d'options** > **Séparateurs**.
Remarque : L'assemblage doit être activé pour que des séparateurs soient insérés entre les copies. Si l'assemblage est désactivé, les séparateurs sont ajoutés à la fin du travail d'impression.
- 3 Sélectionnez un paramètre de séparateur, puis appuyez sur **Accepter**.
- 4 Appuyez sur .

Copie de plusieurs pages sur une feuille

Vous pouvez copier plusieurs pages sur une seule feuille en imprimant des images plus petites de chaque page. Par exemple, vous pouvez condenser un document de 20 pages en 5 pages si vous utilisez le paramètre Pages par feuille pour imprimer des images de 4 pages par feuille.

- 1 Chargez le document d'origine.
- 2 Dans l'écran d'accueil, appuyez sur **Copie** > **Plus d'options** > **Pages par face**.

- 3 Sélectionnez l'orientation du papier et le nombre de pages à copier sur une feuille de papier, puis appuyez sur **Accepter**. Vous pouvez imprimer jusqu'à 4 images de page sur une feuille de papier.
- 4 Appuyez sur .

Insertion d'un message de fond de page sur chaque page

- 1 Chargez le document d'origine.
- 2 Dans l'écran d'accueil, appuyez sur **Copie > Plus d'options > Fond de page**.
- 3 Sélectionnez un fond de page, puis appuyez sur **Accepter**.

Remarque : Si vous sélectionnez Texte personnalisé, vous êtes invité à spécifier un fond de page personnalisé. Le texte peut contenir jusqu'à 32 caractères.

- 4 Appuyez sur .

Suppression de l'arrière-plan d'une copie

La fonction de suppression d'arrière-plan règle la quantité d'arrière-plan visible sur une copie.

- 1 Dans l'écran d'accueil, appuyez sur **Copie > Plus d'options > Retrait arrière-plan**.
- 2 Sélectionnez le paramètre de suppression d'arrière-plan, puis appuyez sur **Accepter**.
- 3 Appuyez sur .

Copie recto verso

Effectuer une copie recto verso (duplex) automatiquement

L'unité d'impression recto verso prend en charge le papier au format A4 et Lettre. Si vous voulez imprimer en recto verso avec d'autres formats de papier, reportez-vous aux instructions relatives à la copie recto verso manuelle.

Remarque : il n'est pas possible de réaliser des copies recto verso sur des enveloppes, des fiches bristol ou du papier photo.

- 1 Chargez le document d'origine face vers le haut dans le dispositif d'alimentation automatique ou face vers le bas sur la vitre du scanner.
- 2 Dans l'écran d'accueil, appuyez sur **Copie > Plus d'options > Copies recto verso**.
- 3 Sélectionnez une option de copie recto verso, puis appuyez sur **Accepter**.
 - Si vous copiez un document recto, sélectionnez **Recto sur recto verso**.
 - Si vous copiez un document recto verso et utilisez la vitre du scanner, sélectionnez **Recto verso sur recto verso**.
 - Si vous souhaitez spécifier l'orientation et la mise en page du document d'origine et de la copie, sélectionnez **Avancé**. Appuyez sur **Accepter** chaque fois que vous effectuez une sélection.

Remarques :

- Pour la reliure bord long, les pages sont reliées par leur bord long (bord gauche pour l'orientation portrait, bord supérieur pour l'orientation paysage).

- Pour la reliure bord court, les pages sont reliées par leur bord court (bord supérieur pour l'orientation portrait, bord gauche pour l'orientation paysage).

4 Appuyez sur  et suivez les instructions qui apparaissent à l'écran.

Copie recto verso manuelle

- 1 Chargez le document d'origine.
- 2 Dans l'écran d'accueil, appuyez sur **Copie**.
- 3 Définissez les options de copie souhaitées. Si nécessaire, appuyez sur **Accepter** chaque fois que vous effectuez une sélection.
- 4 Appuyez sur  pour imprimer sur un côté du papier.
- 5 Chargez la page suivante du document :
 - Si vous copiez un document recto, chargez la page suivante.
 - Si vous copiez un document recto verso, retournez le document original, puis rechargez-le.
- 6 Retirez le papier du réceptacle de sortie, puis rechargez-le pour imprimer l'autre face du document.



- 7 Lorsque vous êtes invité à utiliser les paramètres en cours, appuyez sur **Oui**.
- 8 Appuyez sur .

Annulation de tâches de copie

Pour annuler une tâche de copie, appuyez sur .

La numérisation s'arrête et l'imprimante affiche le menu précédent.

Numérisation

CAD	Vitre du scanner
 Utilisez le DAA pour des documents de plusieurs pages. Remarque : Le DAA n'est disponible que sur certains modèles d'imprimante. Si vous avez acheté une imprimante sans DAA, chargez les photos ou documents originaux sur la vitre du scanner.	 Utilisez la vitre du scanner pour les pages uniques, les petits éléments (tels que des cartes postales ou des photos), les transparents, le papier photo ou les supports fins (tels que des coupures de magazines).

Conseils pour la numérisation

- Utilisez la vitre du scanner pour numériser des pages recto verso si votre imprimante ne prend pas en charge la numérisation recto verso ou si le dispositif d'alimentation automatique de documents ne prend pas en charge la taille du document d'origine.
- Lorsque vous utilisez le DAA, ajustez le guide papier contre le bord du papier.
- Lorsque vous utilisez la vitre du scanner, refermez le volet du scanner, si possible, pour éviter que les bords de l'image numérisée ne soient foncés.
- *Ne placez pas* de cartes postales, de photos, de petits éléments, de transparents, de papier photo ou de supports trop fins (tels que des coupures de magazines) dans le dispositif d'alimentation automatique. Placez ces éléments sur la vitre du scanner.
- Quand le document à numériser est en place et que les paramètres souhaités sont définis, appuyez sur  pour commencer la numérisation.

Numérisation vers un ordinateur local

- 1 Chargez le document d'origine.
- 2 Dans l'écran d'accueil, appuyez sur **Numériser > Ordinateur > Ordinateur connecté par USB**.
L'ordinateur connecté par USB est la destination par défaut qui recevra la numérisation.

Remarque : Vérifiez que le logiciel de numérisation est installé sur l'ordinateur de destination.

3 Sélectionnez le type de fichier de sortie à créer ainsi que d'autres options de numérisation. Si nécessaire, appuyez sur **Accepter** chaque fois que vous effectuez une sélection.

4 Appuyez sur .

La numérisation prend fin lorsqu'un message apparaît sur le panneau de commandes de l'imprimante pour indiquer que le fichier numérisé a été enregistré.

Numérisation sur un ordinateur en réseau

1 Chargez le document d'origine.

2 Dans l'écran d'accueil, appuyez sur **Numériser > Ordinateur**.

3 Appuyez sur le nom de l'ordinateur de destination.

Remarques :

- Vérifiez que le logiciel de numérisation est installé sur l'ordinateur de destination.
- Vérifiez que l'imprimante peut communiquer avec l'ordinateur de destination.
- Vous pouvez être invité à entrer un code PIN si l'ordinateur l'exige.
- Pour attribuer un nom et un code confidentiel à l'ordinateur, consultez l'aide du logiciel de l'imprimante associé à votre système d'exploitation.

4 Sélectionnez le type de fichier de sortie à créer ainsi que d'autres options de numérisation. Si nécessaire, appuyez sur **Accepter** chaque fois que vous effectuez une sélection.

5 Appuyez sur .

La numérisation prend fin lorsqu'un message apparaît sur le panneau de commandes de l'imprimante pour indiquer que le fichier numérisé a été enregistré.

Numérisation vers un lecteur flash ou une carte mémoire

Avant de commencer, vérifiez que votre lecteur flash ou votre carte mémoire n'est pas protégé en écriture.

1 Chargez le document d'origine.

2 Dans l'écran d'accueil, appuyez sur **Numériser > Périphérique de stockage**.

3 Insérez le lecteur flash ou la carte mémoire.

Remarques :

- L'imprimante ne peut lire qu'un seul périphérique de mémoire à la fois.
- Si un lecteur flash est inséré dans le port USB alors qu'une carte mémoire est installée dans le logement prévu à cet effet, un message s'affiche à l'écran pour vous demander de sélectionner le périphérique de stockage à utiliser.

4 Sélectionnez le type de fichier de sortie que vous souhaitez créer.

- 5 Définissez la couleur, la qualité, le format de l'image d'origine ainsi que les autres options de numérisation. Si nécessaire, appuyez sur **Accepter** chaque fois que vous effectuez une sélection.
- 6 Appuyez sur  et suivez les instructions qui apparaissent à l'écran.
La numérisation prend fin lorsqu'un message apparaît sur le panneau de commandes de l'imprimante pour indiquer que le fichier numérisé a été enregistré.

Numérisation de photos en vue de les modifier

Pour les utilisateurs Windows

- 1 Chargez la ou les photos face vers le bas sur la vitre du scanner.
- 2 Cliquez sur  ou sur **Démarrer**.
- 3 Cliquez sur **Tous les programmes** ou **Programmes**, puis sélectionnez le dossier du programme de l'imprimante dans la liste.
- 4 Naviguez jusqu'à :
Accueil imprimante > sélectionnez votre imprimante > **Numériser**
 - Pour numériser une seule photo ou plusieurs photos en tant qu'image unique, sélectionnez **Photo unique**.
 - Pour numériser simultanément plusieurs photos et les enregistrer en tant qu'images distinctes, sélectionnez **Plusieurs photos**.

Remarque : laissez un espace d'au moins 0,25 pouce entre les photos si vous souhaitez numériser simultanément plusieurs photos et les enregistrer en tant qu'images distinctes.

La numérisation commence et la boîte de dialogue de progression s'affiche.
- 5 Enregistrez la ou les photos et ouvrez-les dans une application de retouche de photos pour les modifier.

Pour les utilisateurs Macintosh

- 1 Chargez la ou les photos face vers le bas sur la vitre du scanner.
- 2 A partir du dossier Applications du Finder, lancez l'application de votre choix.
Remarque : Utilisez une application, telle que Image Capture, qui prend votre imprimante en charge et vous permet de manipuler des photos.
- 3 Sélectionnez votre imprimante dans la liste des périphériques.
Remarque : Pour plus d'informations sur la recherche de la liste des périphériques, consultez la documentation fournie avec l'application ou recherchez **Numérisation d'une image** dans le champ de recherche du menu Aide.
- 4 Ajustez les paramètres en fonction de vos besoins.
Le cas échéant, cliquez sur **?** dans la boîte de dialogue d'aperçu pour obtenir plus d'informations.
- 5 Lancez le travail de numérisation.
- 6 Enregistrez l'image numérisée, puis modifiez-la à l'aide d'une application de retouche de photo.

Numérisation de documents en vue de les modifier

Une application de reconnaissance optique des caractères (ROC) permet de modifier le texte d'un document original numérisé. Pour ce faire, vous devez disposer d'une application ROC sur un ordinateur local ou réseau et être en mesure de la sélectionner dans la liste des applications lorsque vous configurez la tâche de numérisation.

Lorsque vous sélectionnez les paramètres de numérisation, choisissez de numériser vers l'ordinateur local ou un ordinateur réseau sur lequel l'application ROC est installée.

Pour les utilisateurs Windows

- 1 Chargez le document d'origine face vers le haut dans le dispositif d'alimentation automatique ou face vers le bas sur la vitre du scanner.
- 2 Cliquez sur  ou sur **Démarrer**.
- 3 Cliquez sur **Tous les programmes** ou **Programmes**, puis sélectionnez le dossier du programme de l'imprimante dans la liste.
- 4 Naviguez jusqu'à :
Accueil imprimante > sélectionnez votre imprimante > **Numériser** > **Document**
La numérisation commence et la boîte de dialogue de progression s'affiche.
- 5 Une fois la numérisation terminée, enregistrez le document.
Le fichier est converti dans un format modifiable.
- 6 Ouvrez le document dans l'application appropriée pour le modifier.

Pour les utilisateurs Macintosh

- 1 Chargez le document d'origine face vers le haut dans le dispositif d'alimentation automatique ou face vers le bas sur la vitre du scanner.
- 2 A partir du dossier Applications du Finder, lancez l'application de votre choix.

Remarques :

- Utilisez une application qui prend votre imprimante en charge et vous permet de travailler avec le logiciel ROC, ABBYY FineReader.
- Si le logiciel de reconnaissance optique des caractères (ROC) est manquant, insérez le CD du logiciel d'installation. Réinstallez le logiciel de l'imprimante à l'aide de l'option d'installation personnalisée, afin de pouvoir sélectionner manuellement tous les programmes répertoriés.

- 3 Sélectionnez votre imprimante dans la liste des périphériques.

Remarque : Pour plus d'informations sur la recherche de la liste des périphériques, consultez la documentation fournie avec l'application ou recherchez **Numérisation d'une image** dans le champ de recherche du menu Aide.

- 4 Ajustez les paramètres en fonction de vos besoins.
Le cas échéant, cliquez sur **?** dans la boîte de dialogue d'aperçu pour obtenir plus d'informations.
- 5 Définissez le logiciel ROC comme destination de numérisation, puis démarrez le travail de numérisation.

6 Si nécessaire, sélectionnez le format dans lequel vous souhaitez convertir le fichier.

7 Enregistrez le fichier.

Remarque : Selon vos paramètres, le fichier peut s'ouvrir immédiatement dans l'application appropriée pour que vous puissiez commencer à le modifier.

Numérisation pour un envoi direct par email à l'aide du logiciel de l'imprimante

Assurez-vous que vous avez configuré vos paramètres d'email avant de continuer. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section du *Guide de l'utilisateur* consacrée à l'email.

Pour les utilisateurs Windows

1 Chargez un document original face vers le haut dans le chargeur automatique de documents ou face vers le bas sur la vitre du scanner.

2 Cliquez sur  ou sur **Démarrer**.

3 Cliquez sur **Tous les programmes** ou **Programmes**, puis sélectionnez le dossier du programme de l'imprimante dans la liste.

4 Naviguez jusqu'à :

Accueil imprimante > sélectionnez votre imprimante > **Numériser**

5 Sélectionnez **Envoyer photo par email**, **Envoyer document par email** ou **Envoyer PDF par email**.

Remarque : Vous ne pouvez sélectionner **Envoyer document par email** que si une application ROC est installée sur votre ordinateur.

La numérisation commence et la boîte de dialogue de progression s'affiche. Une fois la numérisation terminée, un nouvel email est créé avec en pièce jointe le document numérisé.

6 Composez votre email.

Remarque : si votre application de messagerie électronique ne s'ouvre pas automatiquement, vous pouvez numériser le document vers l'ordinateur, puis l'envoyer comme pièce jointe par email.

Pour les utilisateurs Macintosh

1 Chargez un document original face vers le haut dans le chargeur automatique de documents ou face vers le bas sur la vitre du scanner.

2 A partir du dossier Applications du Finder, lancez l'application de votre choix.

Remarque : Utilisez une application qui prend en charge votre imprimante et une option d'email, par exemple Image Capture.

3 Sélectionnez votre imprimante dans la liste des périphériques.

Remarque : Pour plus d'informations sur la recherche de la liste des périphériques, consultez la documentation fournie avec l'application ou recherchez **Numérisation d'une image** dans le champ de recherche du menu Aide.

4 Ajustez les paramètres en fonction de vos besoins.

Le cas échéant, cliquez sur ? dans la boîte de dialogue d'aperçu pour obtenir plus d'informations.

5 Définissez l'application d'email comme destination de la numérisation, puis démarrez le travail de numérisation.

6 Composez votre email.

Numérisation au format PDF

Pour les utilisateurs Windows

1 Chargez un document original face vers le haut dans le chargeur automatique de documents ou face vers le bas sur la vitre du scanner.

2 Cliquez sur ou sur **Démarrer**.

3 Cliquez sur **Tous les programmes** ou **Programmes**, puis sélectionnez le dossier du programme de l'imprimante dans la liste.

4 Naviguez jusqu'à :

Accueil imprimante > sélectionnez votre imprimante > **Numériser** > **PDF**

La numérisation commence et la boîte de dialogue de progression s'affiche.

5 Enregistrez le document au format PDF.

Pour les utilisateurs Macintosh

1 Chargez un document original face vers le haut dans le chargeur automatique de documents ou face vers le bas sur la vitre du scanner.

2 A partir du dossier Applications du Finder, lancez l'application de votre choix.

Remarque : Utilisez une application qui prend votre imprimante en charge.

3 Sélectionnez votre imprimante dans la liste des périphériques.

Remarque : Pour plus d'informations sur la recherche de la liste des périphériques, consultez la documentation fournie avec l'application ou recherchez **Numérisation d'une image** dans le champ de recherche du menu Aide.

4 Ajustez les paramètres en fonction de vos besoins.

Le cas échéant, cliquez sur ? dans la boîte de dialogue d'aperçu pour obtenir plus d'informations.

5 Définissez l'application qui prend en charge le format PDF comme destination de la numérisation, puis démarrez le travail de numérisation.

6 Enregistrez le document au format PDF.

Numérisation - FAQ

Comment améliorer la qualité de la numérisation ?

- Vérifiez que les documents originaux sont en bon état.
- Vérifiez que l'application qui reçoit le document numérisé est appropriée. Par exemple, si vous numérisez une photo pour la modifier, vérifiez que vous choisissez une application de retouche de photos pour recevoir la numérisation. Si vous numérisez un document pour modifier le texte, vérifiez que vous choisissez une application ROC.
- Utilisez une résolution élevée.

Comment numériser en noir et blanc ?

Remarque : L'option Couleur est le paramètre par défaut pour toutes les numérisations.

- 1 Dans l'écran d'accueil, appuyez sur **Numériser**.
- 2 Choisissez une destination de numérisation.
- 3 Sélectionnez le type de fichier de sortie que vous souhaitez créer.
- 4 Dans les options de numérisation, appuyez sur **Couleur >Noir/Blanc**.
- 5 Appuyez sur .

Pourquoi me demande-t-on un code PIN ?

Les codes PIN constituent une mesure de sécurité destinée à empêcher les informations numérisées d'être envoyées à certains emplacements et d'être consultées ou utilisées par des tiers. Vous pouvez être invité à entrer un code PIN si l'ordinateur en réseau vers lequel vous numérisez l'exige.

Pour savoir comment affecter des codes PIN aux ordinateurs en réseau, reportez-vous à l'Aide du logiciel de l'imprimante correspondant à votre système d'exploitation.

Annulation de tâches de numérisation

Appuyez sur  sur le panneau de commandes de l'imprimante ou cliquez sur **Annuler** à l'écran.

Envoi par email

Vous pouvez utiliser l'imprimante pour envoyer des emails à un ou plusieurs destinataires sans utiliser un ordinateur. Pour ce faire, vous pouvez numériser un document ou une photo et l'envoyer sous forme de pièce jointe, ou joindre un document ou une photo enregistré sur un périphérique de stockage à un email.

Vous devez configurer les paramètres de connexion réseau et d'email de l'imprimante avant d'envoyer un email à l'aide du panneau de commandes de l'imprimante.

Configuration de l'imprimante pour l'envoi d'emails

Configuration de la fonction email

- 1 Dans l'écran d'accueil, accédez à :

 > **Config. email** > **Oui**

- 2 Entrez votre adresse email, puis appuyez sur **OK**.

L'imprimante compare votre adresse email à la liste des fournisseurs de services email connus.

- 3 Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran :

- Si votre adresse email correspond à l'un des domaines de la liste, l'imprimante attribue automatiquement les paramètres du serveur SMTP.

Remarque : vous pouvez être amené à entrer vos nom d'utilisateur et mot de passe email en fonction de l'adresse email que vous avez entrée.

- Si le domaine email n'est pas connu, l'assistant de configuration email avancée s'affiche à l'écran. Entrez les informations nécessaires. Appuyez sur **OK** ou **Accepter** pour enregistrer chaque élément.

Modification des paramètres email après configuration

Pour modifier les paramètres du serveur SMTP :

- 1 A partir de l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Config. email** > **Configuration SMTP**.

- 2 Appuyez sur chaque élément pour entrer les informations nécessaires. Appuyez sur **OK** ou **Accepter** pour enregistrer chaque élément.

- **Serveur** : entrez le nom ou l'adresse du serveur SMTP.
- **Port** : entrez le port SMTP.
- **Utiliser SSL/TLS** : spécifiez comment le client email et le serveur SMTP utilisent le chiffrement pour l'envoi d'emails.
- **Authentification** : sélectionnez le type d'authentification de votre compte email. Si vous sélectionnez Aucun, le système ne vous demandera pas d'entrer le nom d'utilisateur et le mot de passe. Pour plus d'informations, contactez votre fournisseur de messagerie ou le responsable du support de votre système.

Remarque : L'affichage de l'écran Authentification dépend de l'adresse email que vous avez entrée lors de la configuration email.

- **Nom de l'expéditeur** : entrez votre nom.

- **Nom d'utilisateur** : entrez votre adresse email.
- **Mot de passe** : entrez le mot de passe de votre compte de messagerie.
- **Domaine** : entrez le domaine de votre compte de messagerie.

Remarque : Ce paramètre s'affiche uniquement lorsque l'authentification est définie sur NTLM. Pour plus d'informations, contactez votre fournisseur de messagerie ou le responsable du support de votre système.

3 Pour vérifier si les paramètres du serveur SMTP sont corrects, appuyez sur **Tester les paramètres SMTP**.

Pour modifier les paramètres email :

- 1** A partir de l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Config. email**.
- 2** Appuyez sur chaque élément, puis entrez les informations nécessaires. Si nécessaire, appuyez sur **OK** ou **Accepter** pour enregistrer chaque élément.
 - **Adresse email expéditeur** : entrez votre adresse email.
 - **M'envoyer une copie** : appuyez sur **Oui** pour envoyer à votre adresse email une copie de chaque email envoyé à partir de votre imprimante.
 - **Objet** : entrez l'objet par défaut de votre email.
 - **Message** : entrez votre message par défaut.

Création d'une liste de contacts email

Création d'une liste de contacts email à l'aide du panneau de commandes de l'imprimante

- 1** Dans l'écran d'accueil, accédez à :
 > **Carnet d'adresses**
- 2** Ajoutez un contact ou un groupe d'emails :
 - Pour ajouter un contact :
 - a** Appuyez sur **Ajouter un contact** > **Ajouter un nom de contact**.
 - b** Entrez le nom du contact, puis appuyez sur **OK** > **Ajouter adresse email**.
 - c** Entrez l'adresse email du contact, puis appuyez sur **OK** > **Accepter**.
 - d** Pour ajouter une autre entrée, répétez les étapes a à c. Vous pouvez entrer jusqu'à 89 contacts.
 - Pour ajouter un groupe d'emails :
 - a** Appuyez sur **Ajouter un groupe** > **Ajouter un nom de groupe**
 - b** Entrez le nom du groupe, puis appuyez sur **OK**.
 - c** Appuyez sur **Ajouter un membre à un groupe**, puis choisissez si vous souhaitez ajouter manuellement un contact ou l'importer :
 - **Carnet d'adresses** : permet d'importer un contact à partir du carnet d'adresses.
 - **Historique** : permet d'importer un contact à partir de l'historique des emails.
 - **Nouvelle entrée** : permet d'ajouter un nouveau contact.
 - d** Appuyez sur **Accepter** pour enregistrer la saisie chaque fois que vous importez ou ajoutez un contact.

Création d'une liste de contacts email à l'aide de l'ordinateur

Pour les utilisateurs de Windows

- 1 Cliquez sur  ou sur **Démarrer**.
- 2 Cliquez sur **Tous les programmes** ou **Programmes**, puis sélectionnez le dossier du programme de l'imprimante dans la liste.
- 3 Naviguez jusqu'à :
Accueil imprimante > sélectionnez votre imprimante > **Télécopie** > **Modifier la liste des contacts** > **Sélectionner à partir du carnet d'adresses**
- 4 Dans le champ Carnet d'adresses, choisissez un carnet d'adresses.
Vous pouvez choisir le carnet d'adresses de clients de messagerie où vous stockez les adresses email.
- 5 Sélectionnez le contact que vous souhaitez ajouter, puis cliquez sur **Ajouter à ou modifier la liste** pour l'importer.
- 6 Cliquez sur **OK**.

Pour les utilisateurs de Macintosh

- 1 Dans le Finder, accédez à :
Applications > sélectionnez le dossier de votre imprimante
- 2 Cliquez deux fois sur **Paramètres de l'imprimante**.
- 3 Naviguez jusqu'à :
Onglet **Contacts** > onglet **Particuliers**
- 4 Cliquez sur  pour ouvrir le carnet d'adresses.
Remarque : pour ajouter des contacts, vous devez les importer du carnet d'adresses de votre ordinateur Macintosh. Si le contact ne figure pas dans le carnet d'adresses Mac, ajoutez-le d'abord avant de l'importer.
- 5 Dans le carnet d'adresses, cliquez sur les contacts que vous souhaitez ajouter à la liste des contacts et faites-les glisser vers cette liste.

Pour plus d'informations, cliquez sur **Aide** ou sur **?** pour afficher les informations d'aide du logiciel de télécopie.

Envoi d'un email

CAD	Vitre du scanner
 Utilisez le DAA pour des documents volumineux. Remarque : Le DAA n'est disponible que sur certains modèles d'imprimante. Si vous avez acheté une imprimante sans DAA, chargez les photos ou documents originaux sur la vitre du scanner.	 Utilisez la vitre du scanner pour les pages uniques, les petits éléments (tels que des cartes postales ou des photos), les transparents, le papier photo ou les supports fins (tels que des coupures de magazines).

Conseils pour l'envoi par email

- Veillez à bien entrer les informations sur votre compte email et à configurer le serveur SMTP avant d'envoyer un email.
- Vérifiez que l'imprimante est connectée à un réseau Ethernet ou sans fil avant d'envoyer un email.
Si nécessaire, vérifiez que le réseau est connecté à Internet pour que l'imprimante puisse communiquer avec le serveur SMTP. Si l'imprimante ne parvient pas se connecter à Internet, contactez le responsable du support de votre système.
L'imprimante ne prend en charge qu'une seule connexion réseau active (Ethernet ou sans fil) à la fois.
- Ajoutez des contacts à votre carnet d'adresses. Lorsque vous envoyez un email, il vous suffit de sélectionner les contacts dans votre carnet d'adresses au lieu d'entrer leurs adresses email successives.
- Utilisez le dispositif d'alimentation automatique de documents pour numériser des pages recto verso si votre imprimante prend en charge la numérisation recto verso et si le dispositif d'alimentation automatique de documents prend en charge la taille du document d'origine.
- Utilisez la vitre du scanner pour numériser des pages recto verso si votre imprimante ne prend pas en charge la numérisation recto verso ou si le dispositif d'alimentation automatique de documents ne prend pas en charge la taille du document d'origine.
- Lorsque vous utilisez le dispositif d'alimentation automatique de documents, ajustez les guides papier de celui-ci à la largeur du document d'origine.
- Pour récupérer facilement un document après une copie ou une numérisation, levez le bac d'entrée du dispositif d'alimentation automatique de documents.
- Lorsque vous utilisez la vitre du scanner, refermez le volet du scanner, si possible, pour éviter que les bords de l'image numérisée ne soient foncés.

- *Ne placez pas* de cartes postales, de photos, de petits éléments, de transparents, de papier photo ou de supports trop fins (tels que des coupures de magazines) dans le dispositif d'alimentation automatique. Placez ces éléments sur la vitre du scanner.
- Quand le document à envoyer par email est en place et que les paramètres souhaités sont définis, appuyez sur  pour commencer la numérisation.

Numérisation d'un document ou d'une photo pour un envoi par email

- 1 Chargez un document d'origine ou une photo.
- 2 Appuyez sur **Numériser > Email**.
- 3 Sélectionnez le type de fichier de sortie que vous souhaitez créer.
- 4 Appuyez sur une option pour entrer ou sélectionner les destinataires :
 - **Adresse email** : entrez manuellement l'adresse email.
 - **Carnet d'adresses** : appuyez sur **Trier par nom** ou sur **Trier par groupe**, puis sélectionnez le contact.
 - **Historique** : sélectionnez le nom ou l'adresse email dans la liste d'historique.Si nécessaire, appuyez sur **OK** ou **Accepter** chaque fois que vous effectuez une sélection.
- 5 Pour entrer d'autres destinataires, appuyez sur **Ajouter un destinataire**, puis entrez l'adresse email, le nom ou le groupe à ajouter.
Appuyez sur **Accepter** chaque fois que vous ajoutez un destinataire.
Remarque : vous pouvez envoyer un email à 30 destinataires au maximum.
- 6 Définissez la couleur, la qualité, le format de l'image d'origine ainsi que les autres options de numérisation. Si nécessaire, appuyez sur **Accepter** pour enregistrer chaque paramètre.
- 7 Pour modifier l'objet par défaut de l'email, accédez à :
Objet > entrez votre objet > Accepter
- 8 Pour modifier le message par défaut de l'email, accédez à :
Message > entrez votre message > Accepter
- 9 Appuyez sur .

Annulation d'un email

Pour annuler un email, appuyez sur  :

Envoi de télécopies


- ⚠ AVERTISSEMENT—RISQUE DE BLESSURE :** Pour limiter les risques d'incendie, utilisez uniquement le câble de télécommunication (RJ-11) ou un câble de rechange UL Listed 26 AWG minimum pour connecter ce produit au réseau téléphonique commuté public.
- ⚡ MISE EN GARDE—RISQUE D'ELECTROCUTION :** N'utilisez pas la fonction de télécopie lors d'un orage. N'installez pas ce produit, ne procédez à aucun branchement (cordon d'alimentation, téléphone, etc.) et n'utilisez pas la fonction de télécopie en cas d'orage.

Remarque : La fonctionnalité de télécopie n'est disponible que sur certains modèles d'imprimante.

Configuration de l'imprimante en télécopieur

Scénario 1 : Ligne téléphonique standard

Installation 1 : L'imprimante est connectée à une ligne de télécopie dédiée

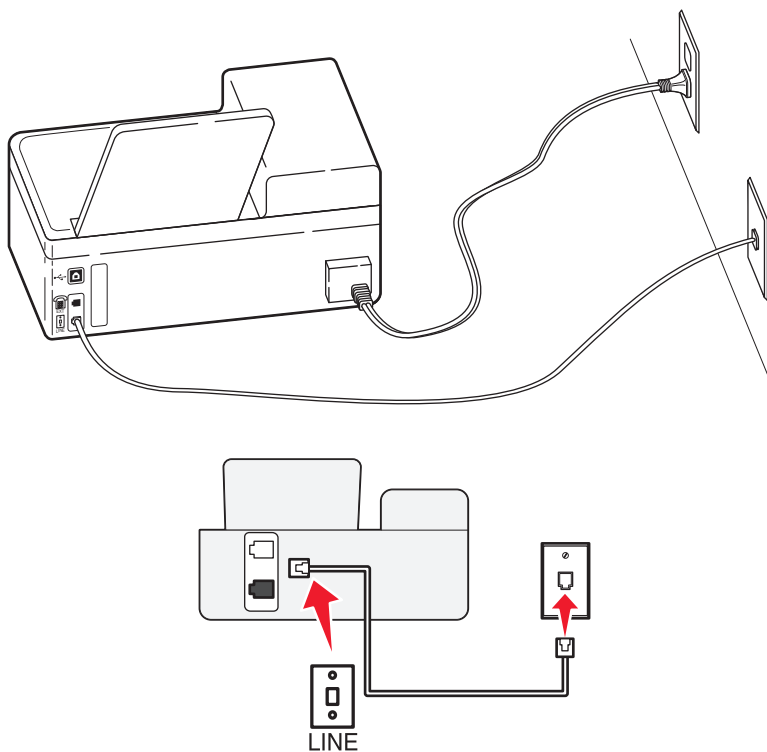

Connexion :


Branchez le câble de la prise murale au port  de l'imprimante.

Conseils pour cette installation :


- Vous pouvez définir l'imprimante pour recevoir les télécopies automatiquement (Réponse auto activée) ou manuellement (Réponse auto désactivée).
- Si vous souhaitez recevoir les télécopies automatiquement (Réponse auto activée), définissez l'imprimante pour qu'elle décroche après n'importe quel nombre de sonneries.

Installation 2 : L'imprimante partage la ligne avec un répondeur

Connecté à la même prise murale téléphonique

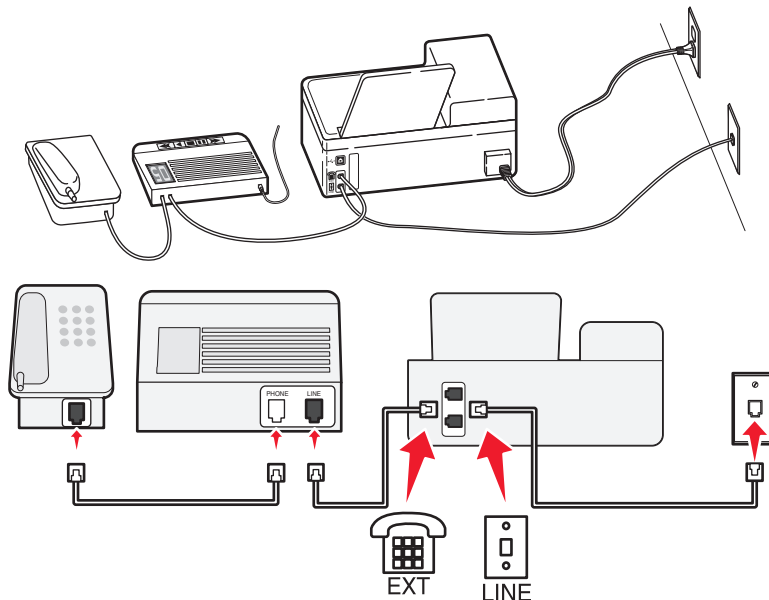**Connexion :**

- 1 Branchez le câble de la prise murale au port  de l'imprimante.
- 2 Enlevez le bouchon de protection du port  de l'imprimante, puis branchez le répondeur sur le port.

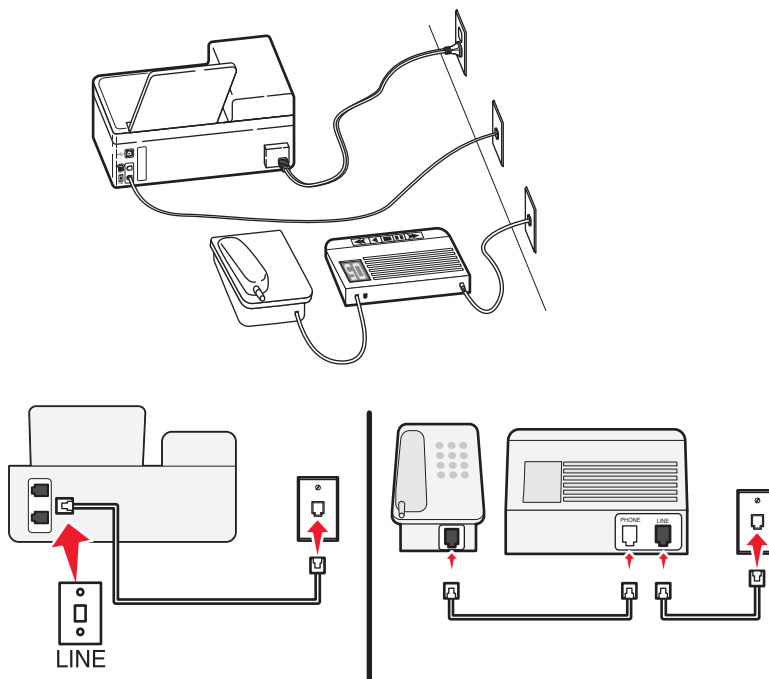
Connecté à différentes prises murales**Connexion :**

Branchez le câble de la prise murale au port  de l'imprimante.

Conseils pour cette installation :

- Si votre ligne ne compte qu'un seul numéro de téléphone, vous devez configurer l'imprimante pour recevoir les télécopies automatiquement (Réponse auto. activée).
- Configurez l'imprimante pour qu'elle décroche au bout de deux sonneries de plus après le répondeur. Par exemple, si le répondeur répond aux appels après quatre sonneries, réglez l'imprimante pour qu'elle réponde après six sonneries. Ainsi, le répondeur répond aux appels en premier et vos appels vocaux sont reçus. Si l'appel est une télécopie, l'imprimante détecte le signal de télécopie sur la ligne et prend l'appel.
- Si vous êtes abonné à un service de détection de sonnerie distinctive fourni par votre opérateur téléphonique, vérifiez que vous avez défini la sonnerie appropriée de l'imprimante. Sinon, elle ne recevra pas les télécopies même si vous l'avez configurée pour les recevoir automatiquement.

Installation 3 : L'imprimante partage la ligne avec un téléphone abonné à un service de messagerie vocale

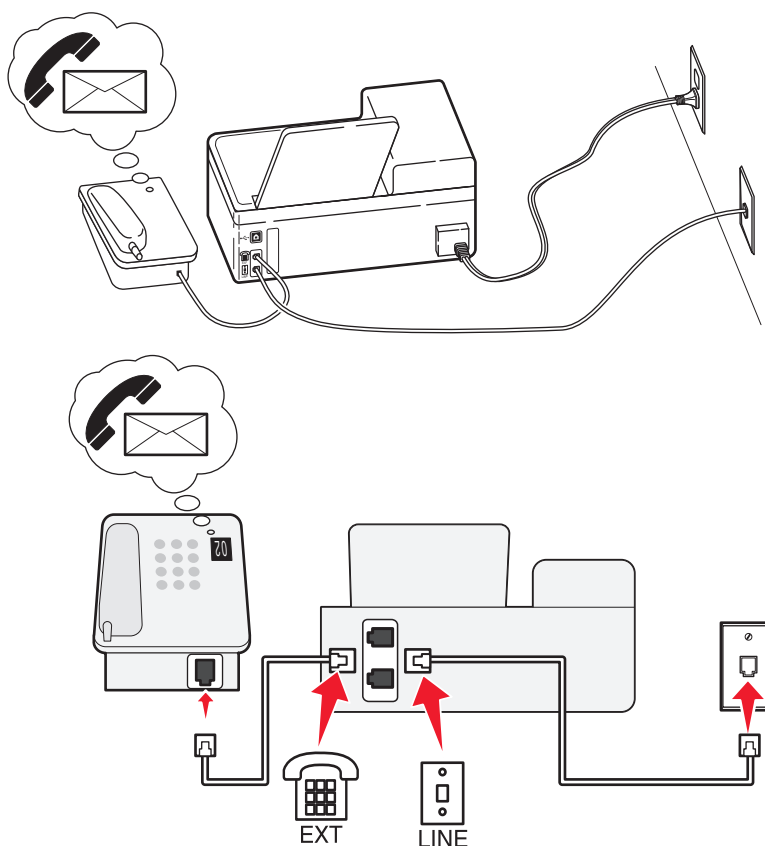

Connexion :

- 1 Branchez le câble de la prise murale au port  de l'imprimante.
- 2 Enlevez le bouchon de protection du port  de l'imprimante, puis branchez le téléphone sur le port.



Conseils pour cette installation :

- Cette configuration fonctionne mieux si vous êtes abonné à un service de détection de sonnerie distinctive. Si tel est le cas, vérifiez que vous avez défini la sonnerie appropriée de l'imprimante. Sinon, elle ne recevra pas les télécopies même si vous l'avez configurée pour les recevoir automatiquement.
- Si votre ligne ne compte qu'un seul numéro de téléphone, vous devez configurer l'imprimante pour recevoir les télécopies manuellement (Réponse auto. désactivée).

Lorsque vous répondez au téléphone et que vous entendez des tonalités de télécopie, appuyez sur *9* ou sur le code de décrochage manuel du téléphone pour recevoir la télécopie.

- Vous pouvez également définir l'imprimante pour recevoir les télécopies automatiquement (Réponse auto activée), mais vous devez désactiver le service de messagerie vocale lorsque vous attendez une télécopie. Ce paramètre fonctionne mieux si vous utilisez la messagerie vocale plus souvent que le télécopieur.

Scénario 2 : Ligne ADSL (Digital Subscriber Line)

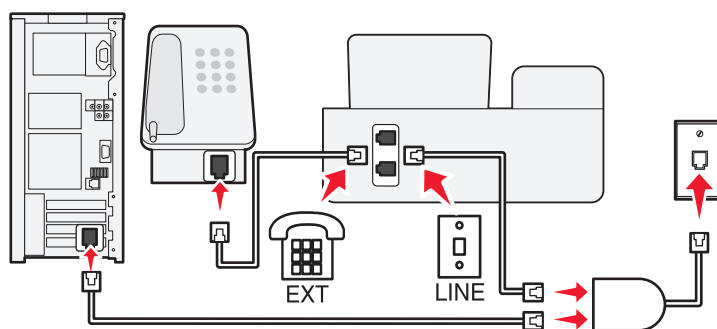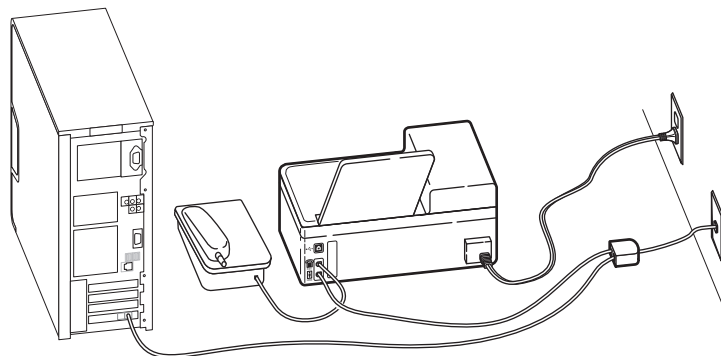


Une ligne ADSL partage votre téléphone normal en deux canaux : voix et Internet. Les signaux de téléphone et de télécopie passent par le canal vocal tandis que les signaux Internet passent par l'autre canal. Ainsi, vous pouvez utiliser la même ligne pour les appels vocaux analogiques (notamment les télécopies) et l'accès numérique à Internet.

Pour réduire les interférence entre les deux canaux et garantir une connexion de qualité, vous devez installer un filtre ADSL pour les périphériques analogiques (télécopieur, téléphone, répondeur) dans votre réseau. Les interférences provoquent du bruit et créent des éléments statiques sur le téléphone. Elles occasionnent des télécopies de mauvaise qualité (voire un échec) pour l'imprimante et ralentissent la connexion Internet sur votre ordinateur.

Pour installer un filtre pour l'imprimante :

- 1 Connectez le port de téléphone du filtre ADSL à la prise murale.
- 2 Connectez un câble téléphonique du port  situé à l'arrière de l'imprimante au port de téléphone du filtre ADSL.
- 3 Pour continuer à utiliser un ordinateur afin d'accéder à Internet, connectez l'ordinateur au port DSL HPN du filtre ADSL.
- 4 Pour connecter un téléphone à l'imprimante, enlevez le bouchon de protection du port  de l'imprimante, puis branchez le téléphone sur le port.

Scénario 3 : Service téléphonique VoIP

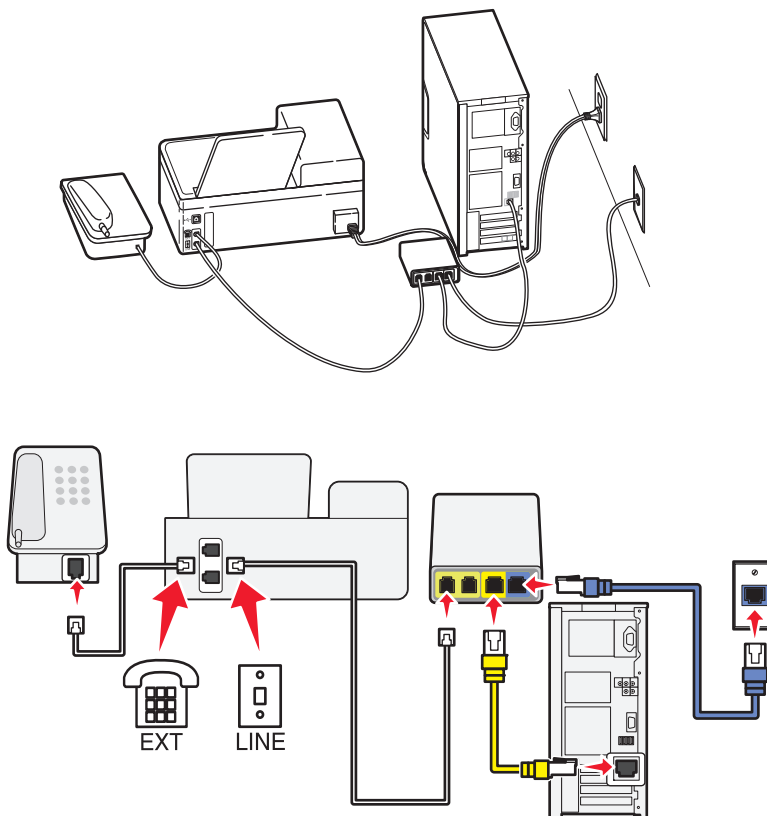

Connexion :

- 1 Branchez une extrémité du câble téléphonique sur le port  de l'imprimante.
- 2 Branchez l'autre extrémité du câble sur le port appelé **Phone Line 1** (Ligne téléphonique 1) ou **Phone Port** (Port de téléphone) sur l'adaptateur VoIP.

Le port appelé **Phone Line 2** (Ligne téléphonique 2) ou **Fax Port** (Port de télécopie) n'est pas toujours actif. Vous devrez peut-être payer des frais supplémentaires à votre fournisseur VoIP si vous souhaitez activer le deuxième port de téléphone.

- 3 Enlevez le bouchon de protection du port  de l'imprimante, puis branchez le téléphone sur le port.

Conseils pour cette installation :


- Pour vérifier que le port de téléphone situé sur l'adaptateur VoIP est actif, branchez-y un téléphone analogique, puis écoutez la tonalité. Si vous entendez la tonalité, le port est actif.
- Si vous avez besoin de deux ports pour vos périphériques et que vous ne souhaitez pas payer des frais supplémentaires, ne branchez pas l'imprimante dans le deuxième port de téléphone. Vous pouvez utiliser un répartiteur téléphonique. Branchez le répartiteur téléphonique sur le port **Phone Line 1** (Ligne téléphonique 1) ou **Phone Port** (Port de téléphone), puis branchez l'imprimante et le téléphone sur le répartiteur.

Vérifiez que vous utilisez un répartiteur téléphonique et *non* un séparateur de lignes. Pour vérifier que vous utilisez le bon répartiteur, branchez-y un téléphone analogique, puis écoutez la tonalité.

Scénario 4 : Service téléphonique numérique via un fournisseur de services par câble

Installation 1 : L'imprimante est connectée au modem câblé

Choisissez cette installation si vous connectez normalement votre téléphone à un modem câblé.

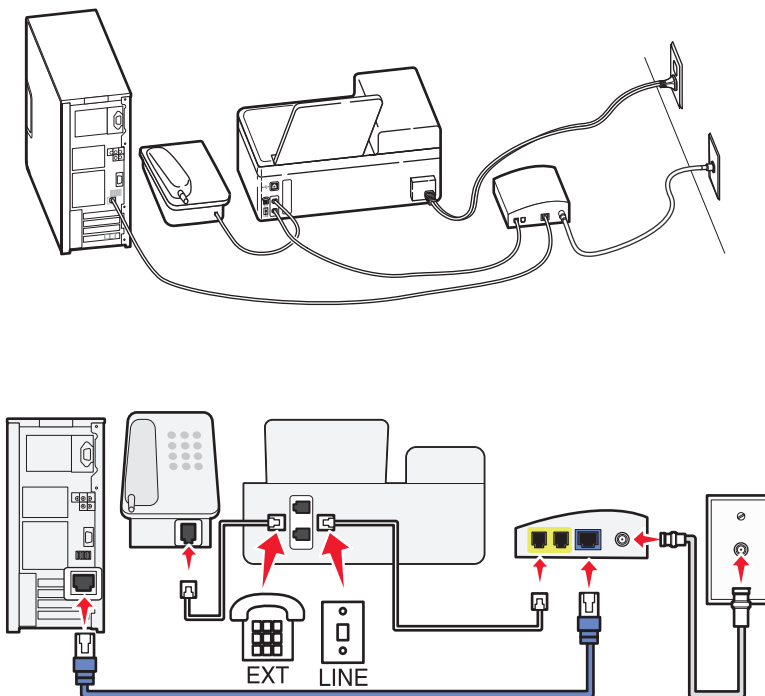

Connexion :

- 1 Branchez une extrémité du câble téléphonique sur le port  de l'imprimante.
- 2 Branchez l'autre extrémité du câble sur le port appelé **Phone Line 1** (Ligne téléphonique 1) ou **Phone Port** (Port de téléphone) sur le modem câblé.

Le port appelé **Phone Line 2** (Ligne téléphonique 2) or **Fax Port** (Port de télécopie) n'est pas toujours actif. Vous devrez peut-être payer des frais supplémentaires à votre fournisseur de services par câble si vous souhaitez activer le deuxième port de téléphone.

- 3 Enlevez le bouchon de protection du port  de l'imprimante, puis branchez le téléphone sur le port.



Conseils pour cette installation :

- Pour vérifier que le port du téléphone situé sur le modem câblé est actif, branchez-y un téléphone analogique, puis écoutez la tonalité. Si vous entendez la tonalité, le port est actif.
- Si vous avez besoin de deux ports pour vos périphériques et que vous ne souhaitez pas payer des frais supplémentaires, ne branchez pas l'imprimante sur le deuxième port de téléphone. Vous pouvez utiliser un répartiteur téléphonique. Branchez le répartiteur téléphonique sur le port **Phone Line 1** (Ligne téléphonique 1) ou **Phone Port** (Port de téléphone), puis branchez l'imprimante et le téléphone sur le répartiteur.

Vérifiez que vous utilisez un répartiteur téléphonique et *non* un séparateur de lignes. Pour vérifier que vous utilisez le bon répartiteur, branchez-y un téléphone analogique, puis écoutez la tonalité.

Installation 2 : L'imprimante est branchée sur une prise murale. Le modem câblé est installé dans un autre endroit de la maison

Choisissez cette installation si votre fournisseur de services par câble a activé les prises murales chez vous afin que vous ne soyez pas obligé de brancher vos périphériques sur le modem câblé. Votre service téléphonique câblé provient des prises murales.

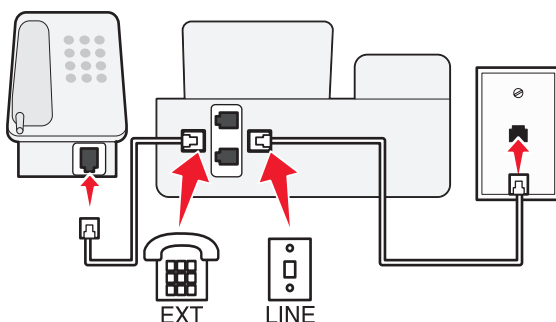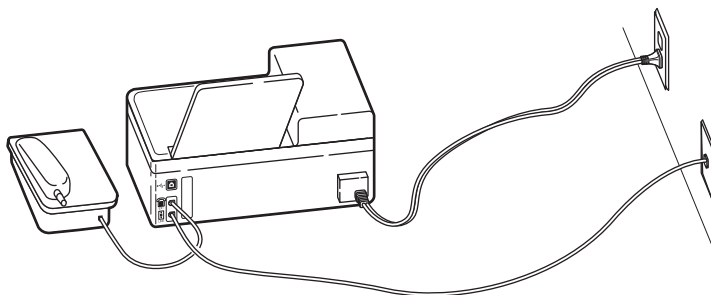


Connexion :

- 1 Branchez le câble de la prise murale sur le port  de l'imprimante.
- 2 Enlevez le bouchon de protection du port  de l'imprimante, puis branchez le téléphone sur le port.



Scénario 5 : configuration propre au pays ou à la région

Tous les pays n'utilisent pas les mêmes types de prises murales téléphoniques. La prise murale standard adoptée par la plupart des pays ou régions est la prise Registered Jack-11 (RJ-11). Vous devez avoir une prise RJ-11 ou un câble téléphonique doté d'un connecteur RJ-11 pour pouvoir connecter un périphérique à une prise murale RJ-11.

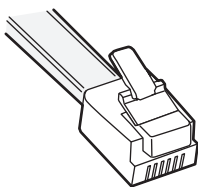

Les ports de télécopie situés à l'arrière de l'imprimante et le câble téléphonique fourni avec l'imprimante sont dotés de connecteurs RJ-11. Si vous avez un type de connecteur différent dans votre pays, vous devrez certainement utiliser un adaptateur RJ-11.

Connexion de l'imprimante à une prise murale non RJ-11

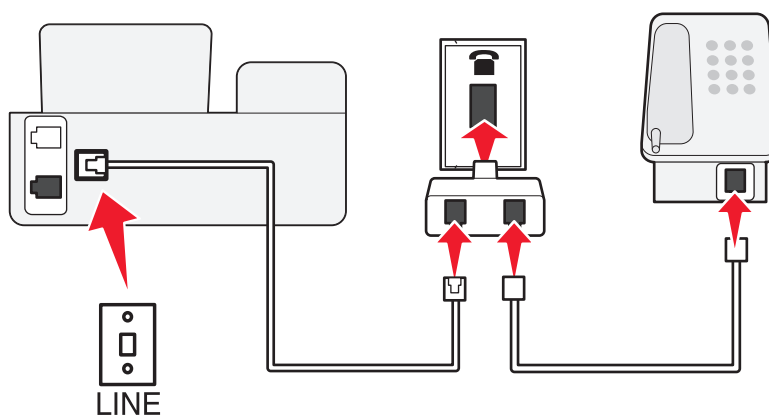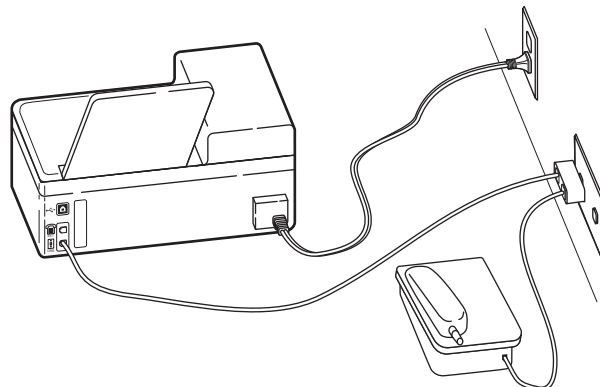



Connexion :

- 1 Branchez une extrémité du câble téléphonique sur le port  de l'imprimante.
- 2 Connectez l'autre extrémité du câble à l'adaptateur RJ-11, puis l'adaptateur à la prise murale.
- 3 Si vous souhaitez connecter un autre périphérique (téléphone ou répondeur) à la même prise murale, et si le connecteur du périphérique n'est pas de type RJ 11, branchez-le directement sur la prise murale.

Remarques :

- *Ne retirez pas* la fiche de bouclage du port  de l'imprimante.
- Il se peut que dans votre pays l'imprimante ne soit pas livrée avec un adaptateur RJ-11.

Si le périphérique supplémentaire (téléphone ou répondeur) dispose d'un connecteur RJ-11, vous pouvez enlever la fiche de bouclage et brancher le périphérique sur le port ☎ de l'imprimante.

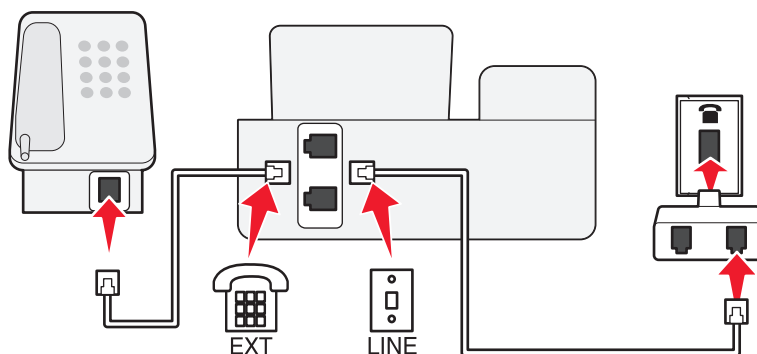
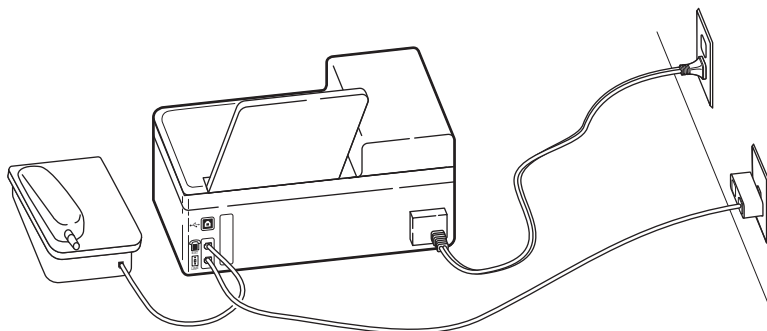


Connexion de l'imprimante dans les pays utilisant une connexion série

Dans certains pays, vous devez brancher tous les périphériques dans la prise murale. Vous ne pouvez pas brancher un téléphone ou un répondeur dans le port ☎ de l'imprimante. On appelle cela une *connexion série*.

Autriche	Allemagne	Portugal
Belgique	Irlande	Espagne
Danemark	Italie	Suède
France	Pays-Bas	Suisse
Finlande	Norvège	Royaume-Uni


Attention — Dommages potentiels : si votre pays figure sur la liste, *n'enlevez pas* la fiche de bouclage du port ☎ de l'imprimante. Elle est essentielle pour le bon fonctionnement des périphériques sur la ligne téléphonique.

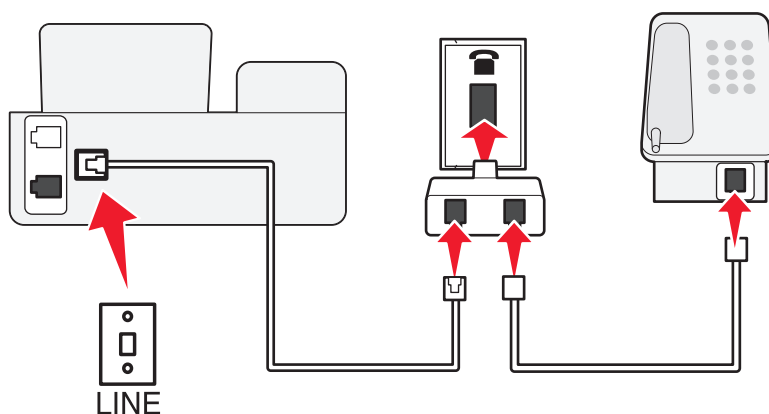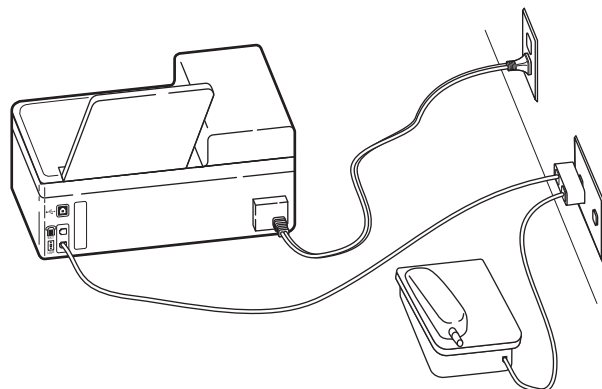**Connexion :**



Branchez le câble de la prise murale sur le port  de l'imprimante.

Connexion de l'imprimante à une prise murale en Allemagne

Les prises murales allemandes disposent de deux types de ports. Les ports N sont destinés aux télécopieurs, modems et répondeurs. Le port F est réservé aux téléphones.

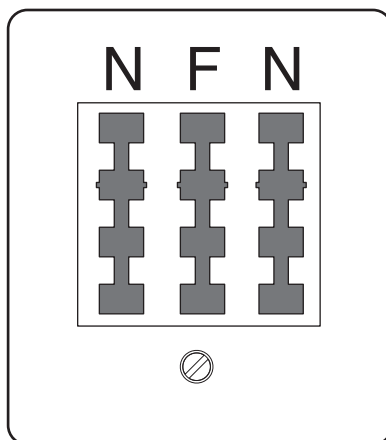

Connectez l'imprimante à n'importe quel port N.

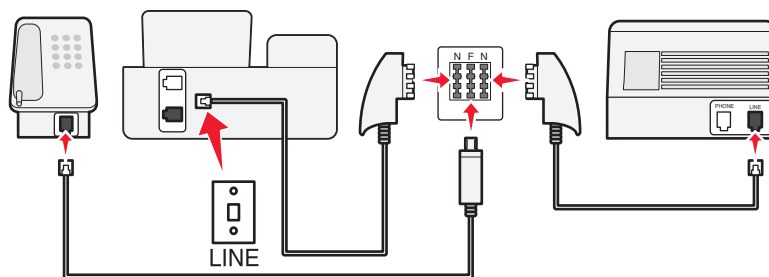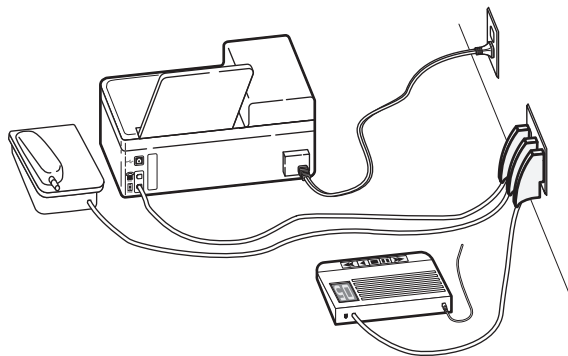

Connexion :

- 1 Branchez une extrémité du câble téléphonique sur le port  de l'imprimante.
- 2 Connectez l'autre extrémité du câble à l'adaptateur RJ-11, puis l'adaptateur à un port N.
- 3 Si vous souhaitez connecter un téléphone et un répondeur à la même prise murale, connectez les périphériques comme illustré.

Saisie de vos informations d'utilisateur

Vos informations d'utilisateur comprennent votre nom ou le nom de votre société, votre numéro de télécopie (qui est le même que votre numéro de téléphone sauf si vous disposez d'une ligne téléphonique pour la télécopie), ainsi que la date et l'heure de votre télécopieur une fois la transmission effectuée. Ces informations apparaissent dans l'en-tête et le pied de page des télécopies que vous envoyez.

Dans certains pays, vous ne pouvez pas envoyer de télécopies sans ces informations. Certains télécopieurs bloquent les télécopies qui n'identifient pas l'expéditeur. Veillez donc à entrer ces informations dans votre imprimante.

Définition de l'en-tête de télécopie

- 1 Dans l'écran d'accueil, naviguez jusqu'à :
 > **Config. téléc.** > **Composition et envoi** > **Nom du télécopieur**
- 2 Entrez votre nom ou celui de votre société, puis appuyez sur .
- 3 Appuyez sur **Numéro de télécopieur**.
- 4 Entrez vos numéros de télécopieur et de téléphone, puis appuyez sur **Accepter**.

Définissez le pied de page de la télécopie

1 Dans l'écran d'accueil, naviguez jusqu'à :

 > **Config. téléc.** > **Sonnerie et réponse** > **Pied de page de télécopie**

2 Appuyez sur **ACTIVE** > **Accepter**.

Configuration des paramètres de télécopie

Vous pouvez configurer les paramètres de télécopie par le biais du panneau de commandes de l'imprimante ou du logiciel de télécopie. Si vous configurez les paramètres de télécopie dans le panneau de commandes de l'imprimante, le logiciel de télécopie importe ces paramètres. Les modifications apparaissent la prochaine fois que vous lancez le logiciel de télécopie. L'imprimante enregistre également les paramètres que vous choisissez dans le logiciel de télécopie, sauf si vous configurez l'imprimante pour bloquer les modifications effectuées depuis l'ordinateur.

Configuration des paramètres de télécopie à l'aide du panneau de commandes de l'imprimante

1 A partir du panneau de commandes de l'imprimante, parcourez :

 > **Configuration de la télécopie**

2 Configurez les paramètres de télécopie à l'aide des sélections dans le menu :

A partir d'ici	Vous pouvez
Rapports de télécopie	- Imprimer les journaux d'activités. Les journaux d'activité vous permettent d'afficher l'historique des télécopies envoyées et reçues de votre imprimante. - Imprimer des pages de confirmation ou des rapports de transmission. Ces rapports vous permettent de savoir si les télécopies que vous envoyez sont bien parvenues à destination.
Sonnerie et réponse	- Configurer l'imprimante afin de recevoir les télécopies automatiquement ou manuellement. Activer ou désactiver la Réponse auto. - Régler le volume de la sonnerie. - Définir le nombre de sonneries. Il s'agit d'un point important si vous choisissez de recevoir des télécopies automatiquement (Réponse auto activée). - Définir une sonnerie distincte. Si vous souscrivez à la fonctionnalité de sonnerie distincte sur votre ligne téléphonique, définissez alors le schéma correct pour l'imprimante dans ce menu. - Activer le transfert de télécopies. - Définir un code de réponse manuelle. C'est le code que vous entrez pour recevoir des télécopies manuellement. - Définir la sonnerie d'ID appelant que vous souhaitez. Certains pays disposent de plusieurs sonneries. - Configurer l'imprimante pour imprimer les télécopies entrantes sur une seule page. - Définir le pied de page de la télécopie.
Télécopies recto verso	Configurer l'imprimante pour qu'elle imprime les télécopies entrantes sur les deux faces du papier.

A partir d'ici	Vous pouvez
Numérotation et envoi	• Définir le nom et le numéro de votre télécopieur. • Régler le volume de composition. • Définir la méthode de composition, l'intervalle de recomposition, le nombre de tentatives de recomposition, le préfixe de composition et la vitesse d'envoi des télécopies. • Convertir des télécopies envoyées dans des modes que reconnaissent les télécopieurs des destinataires. Dans le cas contraires, de telles télécopies échouent. • Activer la correction d'erreur durant la transmission.
Blocage de télécopies	Bloquer les télécopies entrantes indésirables.

Configuration des paramètres de télécopie à l'aide du logiciel de télécopie

Avant de commencer, vérifiez les points suivants :

- L'imprimante est correctement connectée à la ligne téléphonique.
- L'imprimante est mise sous tension et connectée à l'ordinateur.
- L'imprimante n'est pas en mode Veille. Si l'imprimante est en mode Veille, appuyez sur  pour l'activer.

Utilisation de l'Assistant de configuration du télécopieur de Windows

- 1 Cliquez sur  ou sur **Démarrer**.
- 2 Cliquez sur **Tous les programmes** ou **Programmes**, puis sélectionnez le dossier du programme de l'imprimante dans la liste.
- 3 Cliquez sur **Accueil imprimante > Télécopie > Configurer l'imprimante en télécopieur**.
L'assistant de configuration du télécopieur s'ouvre.
- 4 Exécutez l'assistant de configuration du télécopieur. Vérifiez que vous avez sélectionné le service et la connexion téléphoniques appropriés. L'assistant configure des paramètres de télécopie optimum en fonction de votre connexion.

Remarque : Pour configurer les paramètres de télécopie avancés, cliquez sur **Télécopie > Configurer les paramètres avancés** dans l'écran d'accueil de l'imprimante. L'utilitaire de configuration de l'imprimante se lance.

Utilisation des paramètres de l'imprimante dans Macintosh

- 1 A partir du dossier Applications du Finder ou de la fenêtre du Finder, double-cliquez sur le dossier Imprimantes.
- 2 Cliquez deux fois sur **Paramètres de l'imprimante**.
- 3 Configurez les paramètres de télécopie à l'aide du logiciel de l'imprimante.

Pour afficher les informations d'aide du logiciel de télécopie, cliquez sur **Aide** ou sur **?**.

Création d'une liste de contacts

Vous pouvez créer une liste de contacts à l'aide du carnet d'adresses du panneau de commandes de l'imprimante ou du carnet d'adresses du logiciel de télécopie. Si vous créez une liste de contacts dans le panneau de commandes de l'imprimante, le logiciel de télécopie enregistre automatiquement ces contacts comme des entrées de carnet d'adresse. De même, lorsque vous ajoutez des contacts au logiciel de télécopie, l'imprimante les enregistre automatiquement au carnet d'adresses de l'imprimante.

Vous pouvez enregistrer jusqu'à 89 contacts et 10 groupes de numéros de télécopieur à la liste.

Création d'une liste de contacts à l'aide du panneau de commandes de l'imprimante

- 1 Dans l'écran d'accueil, naviguez jusqu'à :

 > **Carnet d'adresses**

- 2 Pour ajouter un contact :

- a Naviguez jusqu'à :

Ajouter un contact > **Ajouter un nom de contact**

- b Entrez le nom du contact, puis appuyez sur .

- c Appuyez sur **Ajouter un numéro de télécopie**.

- d Entrez le numéro de télécopie du contact, puis appuyez sur **Accepter**.

- e Appuyez à nouveau sur **Accepter**.

- f Pour ajouter une autre entrée, répétez les étapes a à e.

- 3 Pour ajouter un groupe de numéros de télécopie :

- a Naviguez jusqu'à :

Ajouter un groupe > **Ajouter un nom de groupe**

- b Entrez un nom de groupe, puis appuyez sur .

- c Appuyez sur **Ajouter un membre à un groupe**, puis choisissez si vous souhaitez ajouter manuellement un contact ou l'importer :

- **Carnet d'adresses** : permet d'importer un contact à partir du carnet d'adresses.
- **Nouvelle entrée** : permet d'ajouter un nouveau contact.

- d Appuyez sur **Accepter** pour enregistrer la saisie chaque fois que vous importez ou ajoutez un contact.

Création d'une liste de contacts à l'aide du logiciel de télécopie

Pour les utilisateurs Windows

- 1 Cliquez sur  ou sur **Démarrer**.

- 2 Cliquez sur **Tous les programmes** ou **Programmes**, puis sélectionnez le dossier du programme de l'imprimante dans la liste.

- 3 Cliquez sur **Accueil imprimante** > **Télécopie** > **Modifier la liste des contacts**.

L'onglet Contacts de l'utilitaire de configuration de l'imprimante s'affiche.

- 4 Cliquez sur **Sélectionner à partir du carnet d'adresses**.
- 5 Dans le champ Carnet d'adresses, choisissez un carnet d'adresses.
- 6 Sélectionnez le contact que vous souhaitez ajouter, puis cliquez sur **Ajouter à ou modifier la liste** pour l'importer.
Remarque : pour ajouter des contacts, vous devez importer des contacts des carnets d'adresse de votre ordinateur pris en charge par le logiciel de télécopie. En plus du carnet d'adresses du logiciel, vous pouvez également avoir ceux des clients de messagerie installés sur votre ordinateur, par exemple Microsoft Outlook.
- 7 Cliquez sur **OK**.

Pour les utilisateurs Macintosh

- 1 A partir du dossier Applications du Finder ou de la fenêtre du Finder, double-cliquez sur le dossier Imprimantes.
- 2 Cliquez deux fois sur **Paramètres de l'imprimante**.
- 3 Cliquez sur l'onglet **Contacts**.
 - Pour ajouter des contacts, cliquez sur l'onglet **Particuliers**.
 - Pour ajouter des groupes de télécopie, cliquez sur l'onglet **Groupes**.
- 4 Cliquez sur  pour ouvrir le carnet d'adresses.
Remarque : pour ajouter des contacts, vous devez les importer du carnet d'adresses de votre ordinateur Macintosh. Si le contact ne figure pas dans le carnet d'adresses Mac, ajoutez-le d'abord avant de l'importer.
- 5 Dans le carnet d'adresses, cliquez sur les contacts que vous souhaitez ajouter à la liste des contacts et faites-les glisser vers cette liste.

Pour plus d'informations sur le logiciel de télécopie, cliquez sur **Aide** ou sur **?**.

Envoi de télécopies

CAD	Vitre du scanner
 Utilisez le DAA pour des documents de plusieurs pages. Remarque : Le DAA n'est disponible que sur certains modèles d'imprimante. Si vous avez acheté une imprimante sans DAA,	 Utilisez la vitre du scanner pour les pages uniques, les petits éléments (tels que des cartes postales ou des photos), les transparents, le papier photo ou les supports fins (tels que des coupures de magazines).

CAD	Vitre du scanner
chargez les photos ou documents originaux sur la vitre du scanner.	

Conseils pour l'envoi de télécopies

- Assurez-vous que l'imprimante est allumée et reliée à une ligne téléphonique, ADSL ou VoIP fonctionnant correctement. La ligne fonctionne si vous entendez une tonalité.
- Vérifiez que le réceptacle de sortie de papier est complètement déployé et que le prolongateur est rabattu.
- Selon votre modèle d'imprimante, utilisez le dispositif d'alimentation automatique de documents pour numériser des pages recto verso en un seul passage.
- Pour récupérer facilement un document après une copie ou une numérisation, levez le bac d'entrée du dispositif d'alimentation automatique de documents.
- Lorsque vous utilisez le DAA, ajustez le guide papier contre le bord du papier.
- Lorsque vous utilisez la vitre du scanner, refermez le volet du scanner, si possible, pour éviter que les bords de l'image numérisée ne soient foncés.
- *Ne placez pas* de cartes postales, de photos, de petits éléments, de transparents, de papier photo ou de supports trop fins (tels que des coupures de magazines) dans le dispositif d'alimentation automatique. Placez ces éléments sur la vitre du scanner.
- Quand le document à télécopier est en place et que les paramètres souhaités sont définis, appuyez sur  pour envoyer la télécopie.

Envoi de télécopies à l'aide du panneau de commandes de l'imprimante

- 1 Chargez le document original.
- 2 Appuyez sur **Télécopie**.
- 3 Envoyez la télécopie :

Pour envoyer une télécopie à un seul destinataire :

- a Entrez un numéro de télécopie ou appuyez sur **Carnet d'adresses** ou sur **Historique** pour importer un contact.
- b Appuyez sur .

Pour envoyer une télécopie à plusieurs destinataires (télécopie à diffusion générale) :

- a Appuyez sur **Envoyer par téléc. à plusieurs numéros**, puis sur **Ajouter un numéro**.
- b Entrez un numéro de télécopie ou appuyez sur **Carnet d'adresses** ou sur **Historique** pour importer un contact. Répétez cette étape jusqu'à ce que les numéros de tous les destinataires soient entrés.
Appuyez sur **Accepter** chaque fois que vous ajoutez un destinataire.
- c Appuyez sur .

Attention — Dommages potentiels : Ne touchez ni aux câbles ni aux ports  et  durant l'envoi d'une télécopie.

Conseils :

- Vous pouvez envoyer une télécopie à 30 destinataires au maximum.
- Appuyez sur **Plus d'options** pour définir une télécopie en couleur ou en noir et blanc, régler la qualité de la télécopie, définir la taille du document, ajouter une page de garde, planifier une télécopie ou afficher les télécopies en attente.

Envoi de télécopies à l'aide de l'ordinateur

Pour les utilisateurs de Windows

- 1 Après avoir ouvert un document, cliquez sur **Fichier > Imprimer**.
- 2 Assurez-vous que l'imprimante appropriée est sélectionnée, puis cliquez sur **Propriétés, Préférences, Options** ou **Configuration**.
- 3 Cliquez sur l'onglet **Télécopie**, puis vérifiez que l'option **Activer télécopie** est sélectionnée.
- 4 Entrez le ou les numéro(s) de télécopie du destinataire dans le champ Numéro(s) de télécopie (entrez tous les numéros s'il y a plusieurs destinataires).
Les numéros de télécopieur peuvent être saisis manuellement ou à l'aide de la fonction Carnet d'adresses.
- 5 Si nécessaire, entrez un préfixe dans la boîte de dialogue Indicatif.
- 6 Sélectionnez le format de papier et l'orientation appropriés.
- 7 Cochez la case **Inclure la page de garde à la télécopie**, puis saisissez les informations nécessaires si vous souhaitez joindre une page de garde à la télécopie.
- 8 Cliquez sur **OK**.

Pour les utilisateurs de Macintosh

- 1 Après avoir ouvert le document, sélectionnez **Fichier > Imprimer**.
- 2 Dans le menu local Imprimante, sélectionnez la version de télécopie de votre imprimante.
Remarque : pour afficher les options de télécopie de la boîte de dialogue d'impression, vous devez utiliser le pilote de télécopie de votre imprimante. Si la version de télécopie de l'imprimante ne figure pas dans la liste, choisissez **Ajouter une imprimante**, puis choisissez la version de télécopie.
- 3 Entrez le nom et le numéro du destinataire.
- 4 Cliquez sur **Télécopier**.

Réception de télécopies

Conseils pour la réception de télécopies

Lors de la réception de télécopies :

- Assurez-vous que l'imprimante est allumée et qu'elle est reliée à une ligne téléphonique, ADSL ou VoIP fonctionnant correctement. La ligne fonctionne si vous entendez une tonalité.
- Si vous configurez l'imprimante pour recevoir les télécopies manuellement (Réponse auto. désactivée), vérifiez que le volume de la sonnerie n'est pas désactivé.

- Si vous configurez l'imprimante pour recevoir les télécopies automatiquement (Réponse auto. désactivée), chargez du papier dans l'imprimante.

Réception automatique de télécopies

- 1 Assurez-vous que la fonction Réponse auto. est activée :

Dans l'écran d'accueil, naviguez jusqu'à :

 > **Config. téléc.** > **Sonnerie et réponse** > **Réponse auto** > **En fonction** > **Accepter**

- 2 Définissez le nombre de sonneries que l'imprimante devra détecter avant d'accepter les télécopies entrantes :

a Appuyez sur **Décrochage à la**.

b Définissez le nombre de sonneries, puis appuyez sur **Accepter**.

Lorsque le nombre de sonneries indiqué est détecté, l'imprimante reçoit automatiquement la télécopie.

Attention — Dommages potentiels : Ne touchez ni aux câbles ni aux ports  et  durant la réception d'une télécopie.

Conseils :

- Si l'imprimante partage une ligne avec d'autres périphériques analogiques (téléphone, répondeur), configurez-la pour décrocher au bout de deux sonneries après le répondeur. Par exemple, si le répondeur répond aux appels après quatre sonneries, configurez l'imprimante pour répondre après six sonneries. Ainsi, le répondeur répond aux appels en premier et vos appels vocaux sont reçus. Si l'appel est une télécopie, l'imprimante détecte le signal de télécopie sur la ligne et prend l'appel. Si l'imprimante est sur une ligne de télécopie dédiée, vous devez la configurer pour décrocher après n'importe quel nombre de sonneries.
- Si vous avez plusieurs numéros sur la même ligne, ou si vous êtes abonné à un service de détection de sonnerie distinctive sur votre ligne téléphonique, définissez la sonnerie spécifique de l'imprimante dans ce menu. Sinon, elle ne recevra pas les télécopies même si vous l'avez configurée pour les recevoir automatiquement.

Réception manuelle de télécopies

- 1 Assurez-vous que la fonction Réponse auto est désactivée :

a Dans l'écran d'accueil, accédez à :

 > **Config. téléc.** > **Sonnerie et réponse** > **Réponse auto.**

b Si elle n'est pas désactivée, appuyez sur **Désactivé**, puis sur **Accepter**.

- 2 Lorsque le téléphone sonne et que vous entendez la tonalité du télécopieur lorsque vous décrochez, appuyez sur  sur l'imprimante ou sur ***9*** sur le téléphone relié à l'imprimante.

Remarque : le code par défaut de réponse manuel aux télécopies est ***9*** mais, pour renforcer la sécurité, vous pouvez le remplacer par un numéro que vous êtes le seul à savoir. Vous pouvez entrer jusqu'à 7 caractères pour votre code. Les caractères valides sont les chiffres allant de 0 à 9 et les caractères # et *.

Attention — Dommages potentiels : ne touchez ni aux câbles ni aux ports  et  durant la réception d'une télécopie.

Envoi de télécopies - FAQ

Si j'ai omis initialement de configurer le télécopieur, dois-je réexécuter le programme d'installation pour le configurer ?

Il n'est pas nécessaire de réexécuter le programme d'installation. Vous pouvez installer et configurer le télécopieur à l'aide du logiciel de télécopie installé avec le logiciel de l'imprimante.

- 1 Connectez l'imprimante à la ligne téléphonique. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Configuration de l'imprimante en télécopieur », page 72.
- 2 Configurez les paramètres de télécopie à l'aide du logiciel de télécopie. Pour accéder au logiciel de télécopie :

Pour les utilisateurs Windows

- a Cliquez sur  ou sur **Démarrer**.
- b Cliquez sur **Tous les programmes** ou **Programmes**, puis sélectionnez le dossier du programme de l'imprimante dans la liste.
- c Cliquez sur **Accueil imprimante > Télécopie > Configurer l'imprimante en télécopieur**.
L'assistant de configuration du télécopieur s'ouvre.
- d Exécutez l'assistant. Vérifiez que vous avez sélectionné le service et la connexion téléphoniques appropriés.
L'assistant configure des paramètres de télécopie optimum en fonction de votre connexion.

Pour les utilisateurs Macintosh

- a A partir du dossier Applications du Finder ou de la fenêtre du Finder, double-cliquez sur le dossier Imprimantes.
- b Cliquez deux fois sur **Paramètres de l'imprimante**, puis configurez les paramètres de télécopie.

Qu'est ce qu'un répartiteur et quel type de répartiteur dois-je utiliser ?

Si votre maison dispose d'un nombre limité de prises murales ou si votre adaptateur a peu de ports, vous pouvez utiliser un répartiteur téléphonique. Un répartiteur divise le signal téléphonique et permet de connecter plusieurs périphériques à la prise murale. Il est muni d'au moins deux ports de connexion. *N'utilisez pas* un répartiteur de ligne.

Pour vérifier que vous utilisez le répartiteur adéquat, connectez-le à un téléphone analogique et vérifiez si vous entendez la tonalité.

Quel est mon numéro de télécopie ?

Dans la plupart des cas, votre numéro de téléphone est également votre numéro de télécopie. Si vous vous abonnez au service de détection de type de sonnerie spéciale (DRPD) proposé par les opérateurs, votre numéro de télécopie est le numéro que vous avez attribué à l'imprimante. Vérifiez que vous entrez le type de sonnerie spéciale correct pour ce numéro dans le logiciel de télécopie ou dans le menu Configuration du télécopieur du panneau de commandes de l'imprimante.

Si vous avez plusieurs lignes téléphoniques, vérifiez que vous entrez le numéro de la ligne à laquelle l'imprimante est connectée.

Quel est mon préfixe de composition ?

Ce préfixe est le numéro ou la série de numéros sur lesquels vous appuyez avant de composer le numéro de télécopieur ou de téléphone proprement dit. Si l'imprimante est dans un bureau ou dans un système téléphonique PBX, il peut s'agir d'un numéro spécifique sur lequel vous devez appuyer pour pouvoir effectuer un appel hors du bureau. Il peut également s'agir d'un indicatif que vous devez entrer si vous envoyez des télécopies hors de la ville. Il peut s'avérer très utile si vous envoyez fréquemment des télécopies au même pays ou région. Lorsque vous définissez le préfixe dans l'utilitaire, l'imprimante le saisit automatiquement lorsque vous composez le numéro de télécopieur ou de téléphone.

Vous pouvez entrer jusqu'à 8 caractères lorsque vous composez un préfixe. Les caractères valides sont les chiffres 0-9, les lettres P et W (majuscules et minuscules) ainsi que les caractères dièse (#) et étoile (*). Si vous utilisez le logiciel de télécopie pour entrer le préfixe, vous pouvez également inclure les caractères moins et virgule.

Remarques :

- Selon le modèle d'imprimante que vous avez acheté, il se peut que certains de ces caractères ne soient pas disponibles.
- Les caractères peuvent varier selon que vous utilisez le panneau de commandes de l'imprimante ou le clavier de l'ordinateur.

Quand ai-je besoin d'activer la fonction Réponse auto. ?

La fonction Réponse auto. est activée par défaut, ce qui permet à l'imprimante de recevoir les télécopies automatiquement.

Si l'imprimante est connectée à la même ligne téléphonique à l'aide d'un répondeur, vous devez définir la fonction Réponse auto. sur Activé afin que vous puissiez recevoir vos appels vocaux et vos télécopies. Vérifiez que le répondeur est configuré pour décrocher après un nombre de sonneries inférieur à celui de l'imprimante. Cela permet aux autres périphériques de prendre d'abord les appels vocaux. Si un appel entrant est une télécopie, l'imprimante peut détecter les signaux de télécopie sur la ligne et prend l'appel.

Combien de sonneries dois-je définir ?

Si l'imprimante partage une ligne avec un répondeur, configurez-la pour qu'elle décroche après un plus grand nombre de sonneries que le répondeur. Par exemple, si le répondeur répond aux appels après quatre sonneries, configurez l'imprimante pour répondre après six sonneries. Ainsi, le répondeur répond aux appels en premier et vos appels vocaux sont reçus. Si l'appel est une télécopie, l'imprimante détecte le signal de télécopie sur la ligne et prend l'appel.

Si l'imprimante est sur une ligne de télécopie dédiée, vous devez la configurer pour qu'elle décroche après le nombre de sonneries que vous voulez.

Comment définir la sonnerie spéciale de l'imprimante ?

Il est important de définir la sonnerie appropriée lorsque vous êtes abonné au service de détection de type de sonnerie spéciale (DRPD) proposé par les opérateurs. Cette fonctionnalité permet d'avoir plusieurs numéros de téléphone sur une seule ligne téléphonique. Chaque numéro de téléphone dispose de son propre type de sonnerie (toutes les sonneries, sonnerie unique seulement, double sonnerie seulement, triple sonnerie seulement, sonnerie simple ou double seulement, sonnerie simple ou triple seulement, sonnerie double ou triple seulement). Les différentes sonneries permettent de savoir quel numéro de téléphone a été composé et quel périphérique vous devez utiliser pour répondre à l'appel.

Attribuez à l'imprimante le numéro de téléphone qui sera celui de la télécopie, puis configurez-la pour répondre à la sonnerie de ce numéro. Si la sonnerie n'est pas correctement définie, l'imprimante sonnera, mais ne recevra pas les télécopies.

La sonnerie distinctive est également appelé Ident-a-Call, Smart Ring, Teen Ring, RingMaster ou IdentaRing.

- 1 Dans l'écran d'accueil, naviguez jusqu'à :

 > **Config. téléc.** > **Sonnerie et réponse** > **Sonnerie**

- 2 Appuyez sur la sonnerie appropriée pour l'imprimante, puis sur **Accepter**.

Comment vérifier la tonalité ?

Une tonalité permet de savoir si la ligne téléphonique fonctionne ou si l'imprimante est correctement connectée à la ligne téléphonique. Si vous rencontrez des problèmes lors de l'envoi et de la réception de télécopies, vérifiez que vous entendez une tonalité sur la ligne et à travers l'imprimante.

Vérifiez que la ligne téléphonique et la prise murale fonctionnent

- 1 Branchez un téléphone analogique sur la prise murale.
- 2 Ecoutez la tonalité dans le combiné téléphonique.

Si vous entendez une tonalité, la ligne téléphonique et la prise murale fonctionnent.

Si vous n'entendez pas la tonalité, branchez le téléphone analogique sur une deuxième prise murale et écoutez pour vérifier la tonalité. Si vous entendez une tonalité, la ligne téléphonique fonctionne mais pas la prise murale.

Assurez-vous que l'imprimante est connectée correctement à la ligne de téléphone

- 1 Pendant que l'imprimante est connectée à une ligne téléphonique via le port  situé à l'arrière de l'imprimante, branchez un téléphone analogique dans le port  de l'imprimante.
- 2 Vérifiez si vous entendez la tonalité.

Si vous entendez une tonalité, la ligne téléphonique fonctionne et est correctement connectée à l'imprimante.

Si vous n'entendez pas de tonalité ni en ayant branché le téléphone sur la prise murale, ni sur l'imprimante, reportez-vous à l'étape « Liste de vérification du dépannage relatif à la télécopie », page 164.

Comment régler le volume du haut-parleur de l'imprimante ?

Ecoutez la tonalité pour vérifier si la ligne téléphonique fonctionne et si les câbles et périphériques sont correctement connectés à votre réseau téléphonique. Si vous configurez l'imprimante pour recevoir les télécopies manuellement, définissez la sonnerie suffisamment fort pour pouvoir l'entendre.

Réglage du volume de composition

- 1 Dans l'écran d'accueil, naviguez jusqu'à :
 >Config.télec. >Composition et envoi >Volume haut-parleur
- 2 Sélectionnez une valeur, puis appuyez sur **Accepter**.

Réglage du volume de la sonnerie

- 1 Dans l'écran d'accueil, naviguez jusqu'à :
 >Config. télec. >Sonnerie et réponse >Volume sonnerie
- 2 Sélectionnez une valeur, puis appuyez sur **Accepter**.

Comment s'assurer que les appels du télécopieur soient transférés à l'imprimante et les appels vocaux au répondeur ?

Pour que l'imprimante accepte les télécopies entrantes, définissez l'option Réponse auto. sur Activé, puis configurez l'imprimante pour qu'elle décroche au bout d'un nombre de sonneries supérieur à celui du répondeur. Par exemple, si le répondeur répond aux appels après quatre sonneries, configurez l'imprimante pour répondre après six sonneries. Ainsi, le répondeur répond aux appels en premier et vos appels vocaux sont reçus. Si l'appel est une télécopie, l'imprimante détecte le signal de télécopie sur la ligne et prend l'appel.

Quels paramètres fonctionnent mieux avec le service de messagerie vocale ?

La messagerie vocale et la télécopie peuvent partager la même ligne téléphonique si vous vous abonnez à un service de sonnerie caractéristique offert par votre opérateur téléphonique. Cette fonctionnalité permet d'avoir plusieurs numéros de téléphone sur une seule ligne téléphonique. Chaque numéro de téléphone dispose de son propre type de sonnerie (toutes les sonneries, sonnerie unique seulement, double sonnerie seulement, triple sonnerie seulement, sonnerie simple ou double seulement, sonnerie simple ou triple seulement, sonnerie double ou triple seulement). Les différentes sonneries permettent de savoir quel numéro de téléphone a été composé et quel périphérique vous devez utiliser pour répondre à l'appel.

Si vous n'êtes pas abonné à un service de sonnerie caractéristique, configurez l'imprimante pour recevoir les télécopies manuellement (Réponse auto désactivée). Ce paramètre vous permet de recevoir des appels vocaux et des appels de télécopie, mais il fonctionne mieux si vous utilisez la messagerie vocale plus souvent. Vous devez désactiver la messagerie vocale chaque fois que vous attendez une télécopie.

Comment modifier la résolution des documents que j'envoie par télécopie ?

La résolution, ou la qualité de la télécopie, des documents que vous envoyez peut affecter la transmission de la télécopie. Il se peut que le télécopieur destinataire ne prenne pas en charge des résolutions élevées, ce qui entraîne l'échec de la transmission de la télécopie. Vous pouvez résoudre ce problème en activant la conversion automatique de télécopie. Vérifiez que les documents d'origine ne sont pas flous.

Si votre télécopie de haute résolution n'est pas transmise, essayez de sélectionner une qualité inférieure.

Qualité	Résolution noir	Résolution couleur
Standard	200 x 100	200 x 200
Supérieure	200 x 200	200 x 200
Excellente	300 x 300	200 x 200
Ultra fine	300 x 300 (demi-teinte)	200 x 200

- 1 Dans l'écran d'accueil, naviguez jusqu'à :
Télécopie > Plus d'options > Qualité
- 2 Sélectionnez une résolution, puis appuyez sur **Accepter**.

Comment envoyer une télécopie à une heure programmée ?

- 1 Dans l'écran d'accueil, appuyez sur **Télécopie**.
- 2 Entrez un numéro de télécopie ou appuyez sur **Carnet d'adresses** pour importer un contact.
- 3 Naviguez jusqu'à :
Plus d'options > Planifier une télécopie
- 4 Entrez l'heure à laquelle vous voulez envoyer la télécopie, puis appuyez sur **Accepter**.
- 5 Appuyez sur  pour enregistrer la télécopie programmée.
L'imprimante envoie la télécopie à l'heure indiquée. *Evitez d'éteindre l'imprimante ou de la débrancher de la ligne téléphonique avant l'heure programmée.*

Comment envoyer une télécopie à l'aide d'une carte téléphonique ?

- 1 Dans l'écran d'accueil, naviguez jusqu'à :
Télécopie > Plus d'options > Tonalité
Vous devez entendre la tonalité.
- 2 Entrez les informations de la carte téléphonique et, une fois connecté à l'opérateur téléphonique, suivez les instructions.
- 3 Lorsque vous y êtes invité, entrez le numéro de télécopie du destinataire, puis appuyez sur .

Comment savoir qu'une télécopie a été envoyée avec succès ?

Vous pouvez configurer l'imprimante pour imprimer une page de confirmation ou un rapport de transmission chaque fois que vous envoyez une télécopie. Ce rapport comprend la date et l'heure d'envoi de la télécopie. Si la tâche de télécopie a échoué, le rapport mentionne également la cause de l'échec.

1 A partir de l'écran d'accueil, parcourez :

 >Config. téléc. >Rapports téléc. >Impression d'un journal de transmission

2 Sélectionnez une option d'impression du rapport :

- Si vous souhaitez imprimer un rapport chaque fois que vous envoyez une télécopie, appuyez sur **Pour tous**.
- Si vous souhaitez économiser de l'encre et imprimer un rapport uniquement en cas d'échec de la télécopie, sélectionnez **Quand erreur**.

3 Appuyez sur **Accepter**.

Comment afficher l'historique des télécopies de l'imprimante ?

Vous pouvez afficher l'historique des télécopies de l'imprimante sur l'affichage. Vous pouvez également imprimer des rapports sur les télécopies envoyées et/ou reçues.

A partir du panneau de commandes de l'imprimante, parcourez :

 >Config. téléc. >Rapports téléc. >Historique affiché

Comment imprimer une télécopie recto verso ?

1 A partir de l'écran d'accueil, parcourez :

 >Config. téléc. >Télec. recto verso

2 Sélectionnez un paramètre d'impression recto verso :

- **Jamais** : n'imprime jamais les télécopies sur les deux faces du papier.
- **Toujours** : imprime toujours les télécopies sur les deux faces du papier.

3 Appuyez sur **Accepter**.

Comment transférer une télécopie ?

Lorsque vous activez cette option, toutes les télécopies que vous recevez sont automatiquement transférées jusqu'à ce que vous la désactiviez.

1 Dans l'écran d'accueil, accédez à :

 > Config. téléc. > Sonnerie et réponse > Transfert de télécopies

2 Sélectionnez **Transférer** ou **Imprimer et transférer**, puis appuyez sur **Accepter**.

3 Entrez le numéro vers lequel transférer la télécopie, puis appuyez sur **Accepter**.

Pour désactiver le transfert de télécopie, retournez au menu Transfert de télécopie, puis sélectionnez **Désactivé**.

Comment bloquer des télécopies ?

Vous pouvez bloquer des télécopies en provenance de numéros spécifiques. Vous pouvez également bloquer des télécopies indésirables et celles provenant d'expéditeurs non identifiés (expéditeurs sans ID appelant). Cette fonction s'avère utile si vous souhaitez recevoir les télécopies automatiquement mais en les filtrant.

Blocage de télécopies en provenance de numéros spécifiques

1 A partir de l'écran d'accueil, parcourez :

 >Config. téléc. >Blocage télécopies >Activer/Désactiver >Activé >Accepter

2 Ajoutez un numéro à bloquer.

a Naviguez jusqu'à :

Bloquer les télécopies provenant de >Ajouter un numéro à bloquer >Ajouter un nom

b Entrez le nom du contact, puis appuyez sur .

c Appuyez sur **Ajouter un numéro de télécopie**.

d Entrez le numéro de télécopie du contact, puis appuyez sur **Accepter**.

e Appuyez à nouveau sur **Accepter**.

Vous pouvez bloquer jusqu'à 50 numéros.

Blocage de télécopies en provenance de numéros non identifiés

A partir de l'écran d'accueil, parcourez :

 >Config. téléc. >Blocage télécopies >Bloquer appels anonymes >Activé >Accepter

Comment récupérer les télécopies non transmises ?

L'imprimante enregistre une télécopie entrante dans sa mémoire avant de l'imprimer. Si l'imprimante est à court d'encre, de papier, vous pouvez imprimer la télécopie plus tard une fois le problème résolu.

Toutefois, vous ne pouvez pas récupérer une télécopie non transmise, si l'échec est dû à une coupure de courant. Dans ce cas, l'imprimante imprime automatiquement un rapport d'erreur lors de sa prochaine mise sous tension. Pour les télécopies entrantes, le rapport d'erreur vous permet de connaître l'auteur de la télécopie et le nombre de pages qui n'ont pas été imprimées. Pour les télécopies sortantes, il vous permet de connaître le nombre de pages non envoyées.

Mise en réseau

Installation de l'imprimante sur un réseau sans fil

Compatibilité avec le réseau sans fil

Votre imprimante peut être équipée d'un serveur d'impression sans fil IEEE 802.11b, IEEE 802.11g ou IEEE 802.11n. Elle est compatible avec les routeurs IEEE 802.11 b/g/n certifiés Wi-Fi.

Remarque : si votre imprimante est équipée d'un serveur d'impression sans fil IEEE 802.11g et si vous rencontrez des problèmes avec un routeur n, vérifiez auprès du fabricant de votre routeur que le paramètre du mode actuel est compatible avec les périphérique g, étant donné que ce paramètre varie en fonction du modèle ou de la marque du routeur.

Options de sécurité réseau prises en charge

L'imprimante prend en charge trois options de sécurité sans fil : WPA2/WPA, WEP et pas de sécurité.

WPA2/WPA

WPA (Wi-Fi Protected Access) et WPA2 (Wi-Fi Protected Access 2) offrent un meilleur niveau de sécurité réseau sans fil que l'option WEP. WPA2 et WPA sont des types de sécurité similaires. L'option WPA2 utilise une méthode de cryptage plus complexe et est plus sécurisée que WPA. WPA2 et WPA utilisent une série de caractères, appelée clé ou mot de passe prépartagé, pour protéger les réseaux sans fil contre les accès non autorisés.

Les mots de passe WPA2/WPA doivent comprendre :

- 64 caractères hexadécimaux précisément. Il s'agit des caractères hexadécimaux A-F, a-f et 0-9.
ou
- 8 à 63 caractères ASCII. Les caractères ASCII sont les lettres, les chiffres, les signes de ponctuation et les symboles du clavier. Les caractères ASCII d'une clé WPA distinguent les majuscules et les minuscules.

Chaque périphérique du réseau sans fil doit utiliser le même mot de passe WPA. La sécurité WPA est une option disponible uniquement sur les réseaux en mode Infrastructure dotés de points d'accès (routeurs sans fil) et de cartes réseau compatibles WPA. La plupart des équipements réseau sans fil plus récents offrent également la sécurité WPA2 comme option.

Remarque : Si votre réseau utilise la sécurité WPA2 ou WPA, sélectionnez **WPA-Personnel** lorsque vous êtes invité à sélectionner le type de sécurité utilisé par votre réseau.

WEP

WEP (Wired Equivalent Privacy) est le type de sécurité le plus élémentaire et le plus faible. La sécurité WEP repose sur une série de caractères appelée clé WEP.

Chaque périphérique du réseau sans fil doit utiliser la même clé WEP. La sécurité WEP peut être utilisée à la fois dans les réseaux ad hoc et en mode Infrastructure.

Une clé WEP valide comporte :

- Exactement 10 ou 26 caractères hexadécimaux. Il s'agit des caractères hexadécimaux A-F, a-f et 0-9.
ou
- Exactement 5 ou 13 caractères ASCII. Les caractères ASCII sont les lettres, les chiffres, les signes de ponctuation et les symboles du clavier.

Pas de sécurité

L'utilisation d'un réseau sans fil domestique non sécurisé n'est pas recommandée. Si vous ne sécurisez pas votre réseau sans fil, une personne à portée peut en utiliser les ressources, notamment l'accès à Internet, si votre réseau sans fil est connecté à Internet. La portée de votre réseau sans fil peut aller au-delà des murs de votre domicile, permettant l'accès à votre réseau dans la rue ou dans les maisons voisines.

Impression d'une page de configuration réseau

La *page de configuration réseau* répertorie les paramètres de configuration de l'imprimante, notamment l'adresse IP et l'adresse MAC.

1 Chargez du papier ordinaire.

2 Dans l'écran d'accueil, accédez à :

 > **Configuration réseau > Imprimer page de configuration**

Informations requises durant la configuration sans fil

Informations relatives à la configuration de l'imprimante pour une impression sans fil :

- Nom de votre réseau sans fil, également appelé *SSID* (Service Set Identifier).
- Utilisation ou non du cryptage pour sécuriser le réseau
- Clé de sécurité (clé WEP ou phrase de passe ou clé pré-partagée WPA/WPA2)

Pour obtenir la phrase de passe ou la clé pré-partagée WPA/WPA2 du réseau sans fil, reportez-vous à la documentation livrée avec votre point d'accès sans fil, à la page Web associée au point d'accès sans fil, ou encore consultez la personne responsable du support de votre système.

Si votre point d'accès utilise la sécurité WEP, la clé WEP doit comporter :

- Exactement 10 ou 26 caractères hexadécimaux
ou
- Exactement 5 ou 13 caractères ASCII

Si votre point d'accès utilise un système de sécurité WPA ou WPA2, la phrase de passe ou la clé pré-partagée WPA/WPA2 doit comporter :

- Exactement 64 caractères hexadécimaux
ou
- 8 à 63 caractères ASCII

Remarques :

- Il s'agit des caractères hexadécimaux A-F, a-f et 0-9.
- Les caractères ASCII sont les lettres, les chiffres et les symboles du clavier. Dans un mot de passe/clé WPA/WPA2 pré-partagée, les caractères ASCII respectent les majuscules et les minuscules.

Si votre réseau sans fil n'utilise pas de sécurité, vous n'aurez pas de clé de sécurité.

Remarque : si vous ne connaissez pas le SSID du réseau auquel votre ordinateur est connecté, lancez l'utilitaire sans fil de votre adaptateur réseau, puis recherchez le nom du réseau. Si vous ne trouvez pas le SSID ou les informations de sécurité de votre réseau, consultez la documentation fournie avec le point d'accès ou adressez-vous à la personne responsable du support de votre système.

Informations requises durant la configuration sans fil avancée

Durant la configuration sans fil avancée, Wireless Setup Utility ne détecte pas le SSID du réseau sans fil. Vous devez connaître les informations suivantes avant de configurer manuellement les paramètres de l'imprimante sans fil :

Mode sans fil

Vérifiez votre type de réseau sans fil :

Infrastructure : Tous les périphériques d'un réseau sans fil communiquent entre eux par le biais d'un point d'accès (routeur sans fil).

Ad-Hoc—Les périphériques réseau communiquent directement les uns avec les autres, sans sécurité centralisée, ni point d'accès. Il se peut que le mode Ad hoc ne soit disponible que sur certains modèles ou certains systèmes d'exploitation.

Remarque : l'option Infrastructure est la configuration réseau recommandée en raison de ses vitesses de transfert supérieures, de ses options de sécurité avancées et de sa simplicité de configuration.

Nom de réseau (SSID)

Ce nom correspond au nom d'identification qui permet de distinguer un réseau des autres réseaux de la zone.

Canal

L'option **Auto** est sélectionnée par défaut et ne peut pas être modifiée si le réseau est configuré en mode infrastructure.

Remarques :

- Si le réseau est configuré en mode ad hoc, sélectionnez le canal utilisé par les autres périphériques du réseau. Tous les périphériques d'un réseau ad hoc doivent utiliser le même canal pour communiquer entre eux.
- L'imprimante ne peut communiquer que sur un seul réseau sans fil à la fois. Si vous la configurez pour un réseau sans fil ad hoc, elle ne fonctionnera pas sur un autre réseau sans fil, qu'il soit ad hoc ou Infrastructure.

Authentification

Déterminez si vous disposez d'une configuration Infrastructure ou Ad-hoc, puis vérifiez le type d'authentification correspondant.

Remarque : il se peut que certains types d'authentification ne soient disponibles que sur certains modèles ou certains systèmes d'exploitation.

Mode sans fil	Type d'authentification
Infrastructure	• Mode ouvert • Mode partagé • WPA-Personnel • WPA2-Personnel • WPA2-Entreprise • 802.1X - RADIUS
Ad-hoc	Mode ouvert

Cryptage

Vérifiez la méthode de cryptage utilisée sur le réseau.

Remarque : il se peut que certains types d'authentification ne soient disponibles que sur certains modèles ou certains systèmes d'exploitation.

Type d'authentification	Méthode de cryptage
Mode ouvert	• Aucun(e) • WEP
Mode partagé	WEP
WPA-Personnel	TKIP
WPA2-Personnel	• TKIP • AES
WPA2-Entreprise	• TKIP • AES
802.1X - RADIUS	• Aucune • WEP-Clés dynamiques • WEP-Clés statiques • WPA-TKIP • WPA-AES

Installation de l'imprimante sur un réseau sans fil

Avant d'installer l'imprimante sur un réseau sans fil, vérifiez les points suivants :

- Votre réseau sans fil est configuré et fonctionne correctement.
- L'ordinateur que vous utilisez est connecté au réseau sans fil sur lequel vous souhaitez installer l'imprimante.

Pour les utilisateurs de Windows

- 1 Fermez tous les programmes.
- 2 Insérez le CD du logiciel d'installation.

Si la boîte de dialogue d'installation n'apparaît pas après une minute, lancez le CD manuellement :

- a Cliquez sur  ou sur **Démarrer**, puis sur **Exécuter**.
- b Dans la zone Lancer la recherche ou Exécuter, tapez **D:\setup.exe**, où **D** est l'initiale de votre lecteur de CD-ROM ou de DVD.
- c Appuyez sur **Entrée** ou cliquez sur **OK**.

3 Suivez les instructions qui s'affichent sur l'écran de l'ordinateur.

Remarque : Lorsque vous êtes invité à choisir un type de connexion, sélectionnez **Connexion sans fil**.

Pour les utilisateurs Macintosh

1 Fermez toutes les applications.

2 Insérez le CD du logiciel d'installation.

Si la boîte de dialogue d'installation ne s'affiche pas au bout d'une minute, cliquez sur l'icône du CD sur le bureau.

3 Cliquez deux fois sur le programme d'installation du logiciel et suivez les instructions qui s'affichent sur l'écran de l'ordinateur.

Remarque : Lorsque vous êtes invité à choisir un type de connexion, sélectionnez **Connexion sans fil**.

Installation de l'imprimante sur d'autres ordinateurs

Une fois installée sur le réseau sans fil, l'imprimante est accessible par connexion sans fil par tous les ordinateurs du réseau. Toutefois, vous devez installer son pilote sur chaque ordinateur. Il est inutile de configurer l'imprimante à nouveau, même s'il faut exécuter le logiciel de configuration sur chaque ordinateur afin d'installer le pilote.

Pour les utilisateurs de Windows

1 Fermez tous les programmes.

2 Insérez le CD du logiciel d'installation.

Si la boîte de dialogue d'installation n'apparaît pas après une minute, lancez le CD manuellement :

- a Cliquez sur  ou sur **Démarrer**, puis sur **Exécuter**.
- b Dans la zone Lancer la recherche ou Exécuter, tapez **D:\setup.exe**, où **D** est l'initiale de votre lecteur de CD-ROM ou de DVD.
- c Appuyez sur **Entrée** ou cliquez sur **OK**.

3 Suivez les instructions à l'écran pour l'installation d'une imprimante configurée sur un nouvel ordinateur.

Pour les utilisateurs de Macintosh

1 Fermez toutes les applications.

2 Insérez le CD du logiciel d'installation.

Si la boîte de dialogue d'installation ne s'affiche pas au bout d'une minute, cliquez sur l'icône du CD sur le bureau.

3 Cliquez deux fois sur le programme d'installation du logiciel.

4 Sélectionnez **Mon imprimante est déjà configurée. Je l'installe sur un nouvel ordinateur**.

5 Cliquez sur **Continuer**, puis suivez les instructions à l'écran pour l'installation d'une imprimante configurée sur un nouvel ordinateur.

Détermination de l'état de l'imprimante à l'aide des voyants réseau



Remarques :

- Certaines fonctionnalités peuvent être réservées uniquement à certains modèles.
- Pour savoir si votre imprimante peut se connecter à un réseau Ethernet et/ou sans fil, consultez la documentation qui l'accompagne ou adressez-vous à la personne responsable du support de votre système.
- Dans le cas des imprimantes à écran tactile, les voyants réseau (Ethernet et Wi-Fi) ne sont visibles qu'à partir de l'écran d'accueil. Si l'écran d'accueil n'apparaît pas, procédez comme suit :
 - Si nécessaire, mettez l'imprimante sous tension. Vérifiez que le mode Veille est *désactivé*.
 - Dans le panneau de commandes de l'imprimante, appuyez sur .
- Dans le cas des imprimantes dépourvues d'un écran tactile, contrôlez le voyant réseau.

Indicateur	État de l'imprimante
 ou Le voyant Ethernet brille en vert	L'imprimante est connectée via une connexion Ethernet et est prête à être utilisée.
 ou Le voyant Ethernet est éteint	L'imprimante a été configurée pour la connexion Ethernet, mais ne peut pas atteindre le réseau.

Indicateur	État de l'imprimante
 ou Le voyant Wi-Fi est éteint	- L'imprimante n'est pas configurée pour un réseau sans fil et ne peut donc pas se connecter à un réseau sans fil. - L'imprimante est configurée pour une connexion ad hoc, mais elle n'est pas en communication avec un autre périphérique ad hoc.
 ou Le voyant Wi-Fi clignote en vert	- L'imprimante est hors de portée du point d'accès (routeur sans fil). - L'imprimante essaie de communiquer avec le point d'accès, mais ce dernier est éteint ou ne fonctionne pas correctement. - Le point d'accès sans fil a été éteint puis rallumé, et l'imprimante tente d'établir une connexion avec le réseau. - Les paramètres sans fil de l'imprimante peuvent ne plus être valides. Vérifiez si le SSID, la clé WEP ou le mot de passe WPA/WPA2, le type de sécurité et l'adresse IP utilisés par l'imprimante sont toujours corrects.
 ou Le voyant Wi-Fi brille en vert	- L'imprimante est connectée à un réseau sans fil et prête à l'emploi. - L'imprimante est connectée à l'ordinateur à l'aide d'une connexion USB.

Instructions spéciales relatives à la configuration sans fil

Les instructions suivantes s'appliquent aux clients en dehors de l'Amérique du nord qui utilisent une box haut débit sans fil. Ces boxes sont entre autres LiveBox, AliceBox, N9UF Box, Freebox et Club Internet.

Avant de commencer

- Vérifiez que votre box permet les connexions sans fil et qu'elle est activée pour fonctionner dans un réseau sans fil. Pour plus d'informations sur la configuration des fonctionnalités sans fil de la box, consultez la documentation fournie avec cette dernière.
- Assurez-vous que votre box est allumée et que l'ordinateur est sous tension et connecté au réseau sans fil.

Ajout de l'imprimante à votre réseau sans fil

- Configurez l'imprimante pour un réseau sans fil en suivant les instructions fournies.
Arrêtez-vous lorsque vous êtes invité à sélectionner un réseau.
- S'il existe un bouton d'association/enregistrement à l'arrière de votre box, appuyez dessus avant de sélectionner un réseau.

Remarque : une fois que vous avez appuyé sur le bouton d'association/enregistrement, vous avez 5 minutes pour terminer l'installation de l'imprimante.

- Revenez à l'écran de l'ordinateur.

Dans la liste des réseaux sans fil qui apparaît, sélectionnez votre réseau, puis cliquez sur **Continuer**.

Si votre réseau sans fil n'apparaît pas dans la liste :

- Connectez-vous à un autre réseau sans fil.

Pour les utilisateurs Windows

Cliquez sur **Réseau non utilisé**.

Pour les utilisateurs Macintosh

Sélectionnez **Autre réseau sans fil** dans la liste, puis cliquez sur **Continuer**.

- b** Entrez les détails concernant votre réseau sans fil.

Remarque : vous trouverez la clé WEP, WPA ou WPA2 en dessous de la box, dans la documentation fournie avec la box ou sur la page Web de cette dernière. Si vous avez déjà modifié la clé de votre réseau sans fil, utilisez la nouvelle clé.

- 4** Suivez les instructions qui s'affichent sur l'écran de l'ordinateur pour terminer l'installation.

Affectation d'une adresse IP statique

Une adresse IP peut être affectée automatiquement à l'imprimante via le protocole DHCP sur la plupart des réseaux sans fil.

- 1** Terminez la configuration sans fil ou Ethernet, permet à l'imprimante de recevoir l'adresse DHCP d'un serveur DHCP du réseau.
- 2** Imprimez une page de configuration réseau pour vérifier l'adresse IP actuellement affectée à l'imprimante.
- 3** Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse. Appuyez sur **Entrer**.

Remarque : si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web de l'imprimante.

- 4** Cliquez sur **Configuration > TCP/IP > Définir l'adresse IP statique**.

- 5** Dans le champ adresse, tapez l'adresse IP que vous souhaitez affecter à l'imprimante, puis cliquez sur **Envoyer**.

Pour vérifier, tapez l'adresse IP statique dans le champ d'adresse du navigateur Web, puis appuyez sur **Entrée**.

Pour de plus amples informations, contactez la personne en charge du support technique du système.

Modification des paramètres sans fil après l'installation

Pour modifier les paramètres sans fil de l'imprimante, par exemple le réseau configuré et la clé de sécurité, procédez comme suit :

Pour les utilisateurs de Windows

- 1** Cliquez sur  ou sur **Démarrer**.
- 2** Cliquez sur **Tous les programmes** ou sur **Programmes**, puis sélectionnez le dossier du programme du pilote dans la liste.
- 3** Sélectionnez votre imprimante et allez sur:
Accueil de l'imprimante > Paramètres > Wireless Setup Utility (Utilitaire de configuration sans fil)
- 4** Suivez les informations à l'écran pour effectuer l'installation.

Pour les utilisateurs Macintosh

- 1** A partir du dossier applications contenu dans le finder ou du bureau du finder, double-cliquez sur le dossier imprimantes.
- 2** Double-cliquez sur l'**Assistant de configuration sans fil**.

- 3 Suivez les informations à l'écran pour effectuer l'installation.

Configuration sans fil avancée

Ajout d'une imprimante à un réseau sans fil ad hoc existant

Avant de commencer, vérifiez les points suivants :

- Vérifiez que votre adaptateur réseau sans fil est correctement connecté à l'ordinateur et qu'il fonctionne.
- Le réseau sans fil ad hoc auquel sera connecté l'imprimante est disponible. Pour de plus amples informations sur la configuration d'un réseau ad hoc, reportez-vous à la documentation livrée avec votre système d'exploitation.

Remarques :

- La meilleure façon de configurer votre réseau sans fil est d'utiliser un point d'accès. Cette configuration réseau est appelée réseau en mode infrastructure.
- Si votre ordinateur est muni de My WiFi ou Wi-Fi Direct, vous pouvez créer des connexions directes avec l'imprimante sans fil. Pour plus d'informations, reportez-vous à la documentation fournie avec l'ordinateur.
- L'imprimante ne peut communiquer que sur un seul réseau sans fil à la fois. Lorsque vous la configurez pour un réseau sans fil ad hoc, elle est supprimée de tout autre réseau sans fil pour lequel elle est configurée, qu'il soit ad hoc ou Infrastructure.

Pour les utilisateurs de Windows

- 1 Cliquez sur  ou sur **Démarrer**.
- 2 Cliquez sur **Tous les programmes** ou sur **Programmes**, puis sélectionnez le dossier du programme du pilote dans la liste.
- 3 Sélectionnez votre imprimante et allez sur:
Accueil de l'imprimante > Paramètres > Wireless Setup Utility (Utilitaire de configuration sans fil)
- 4 Suivez les informations à l'écran pour effectuer l'installation.

Remarque : vous devrez reconnecter les ordinateurs Windows Vista au réseau ad hoc après leur redémarrage.

Pour les utilisateurs Macintosh

- 1 A partir du dossier applications contenu dans le finder ou du bureau du finder, double-cliquez sur le dossier imprimantes.
- 2 Double-cliquez sur l'**Assistant de configuration sans fil**.
- 3 Suivez les informations à l'écran pour effectuer l'installation.

Configuration manuelle de Wi-Fi Protected Setup

Remarque : Vérifiez que votre point d'accès (routeur sans fil) est certifié Wi-Fi Protected Setup (WPS). Pour plus d'informations, reportez-vous au *Guide de l'utilisateur*.

Si votre imprimante ou votre périphérique n'a pas encore été configuré pour la connexion sans fil et si vous souhaitez le configurer à l'aide de WPS, appuyez sur le bouton WPS du routeur sans fil. Attendez que le panneau de commandes de l'imprimante affiche un message pour démarrer la configuration WPS. Il peut y avoir un court délai avant qu'apparaisse le message. Si rien ne se passe au bout de 30 secondes, effectuez l'une des opérations suivantes :

UTILISER LA MÉTHODE PBC (CONFIGURATION DES BOUTONS DE COMMANDE)

- 1 A partir du panneau de commandes de l'imprimante, parcourez :
 >Configuration réseau >Réseau sans fil >Wi-Fi Protected Setup >Méthode Bouton de commande
- 2 Suivez les instructions qui s'affichent sur l'écran de l'imprimante.

UTILISER LA MÉTHODE PIN (NUMÉRO D'IDENTIFICATION PERSONNEL)

- 1 A partir du panneau de commandes de l'imprimante, parcourez :
 >Configuration réseau >Réseau sans fil >Wi-Fi Protected Setup >Méthode PIN
- 2 Suivez les instructions qui s'affichent sur l'écran de l'imprimante.

Configuration de la sécurité

Les réseaux sans fil simples nécessitent l'utilisation de clés WEP ou un phrase de passe ou clé pré-partagée WPA/WPA2. Il se peut également qu'ils ne disposent d'aucun système de sécurité. Un système de sécurité sans fil plus avancé peut nécessiter un ou plusieurs certificats et un serveur d'authentification. Si le réseau requiert un certificat et que vous n'en avez pas, remplissez le formulaire de demande de certificat fourni par l'utilitaire de configuration sans fil et suivez les procédures de votre entreprise relatives à l'obtention d'un certificat d'accès réseau.

Voici la liste des types de sécurités réseau sans fil pris en charge et les conditions requises afférentes :

WEP

- Clé WEP (jusqu'à quatre clés peuvent être requises)
- Clé WEP transmise par défaut (si plusieurs clés WEP sont configurées, cette option spécifie laquelle utiliser)

WPA Personnel, WPA2-Personnel ou WPA2 Entreprise

- Clé pré-partagée :
- Cryptage (AES ou TKIP)

EAP-MD5, MSCHAPv2 ou LEAP

- Nom d'utilisateur RADIUS
- Mot de passe RADIUS

PEAP

- Nom d'utilisateur RADIUS
- Mot de passe RADIUS

- Certificat d'autorité de certification

EAP-TLS

- Nom d'utilisateur RADIUS
- Certificat d'autorité de certification
- Certificat signé

EAP-TTLS

- Authentification interne appropriée
- Nom d'utilisateur RADIUS
- Mot de passe RADIUS
- Certificat d'autorité de certification

Configuration de l'authentification 802.1X

Les informations à fournir dépendent du système de sécurité 802.1X sélectionné. Pour certains systèmes, des noms d'utilisateur, des mots de passe et/ou des certificats sont requis. Si votre réseau comprend plusieurs points d'accès avec différents modes d'authentification, vous pouvez sélectionner et configurer plusieurs systèmes d'authentification.

- 1 Dans la boîte de dialogue Configurer l'authentification 802.1X, sélectionnez un mécanisme d'authentification.

Si vous avez sélectionné	Procédez comme suit
EAP-MD5, LEAP ou MSCHAPv2	Passez à l'étape suivante.
PEAP ou EAP-TTLS	Cliquez sur Installer un certificat CA , puis saisissez le chemin vers le certificat CA ou cliquez sur Parcourir pour localiser le fichier de certificat.
EAP-TLS	- a Cliquez sur Installer le certificat signé, puis saisissez le chemin vers le certificat signé ou cliquez sur Parcourir pour localiser le fichier de certificat. - b Cliquez sur Installer un certificat CA, puis saisissez le chemin vers le certificat CA ou cliquez sur Parcourir pour localiser le fichier de certificat.

- 2 Tapez les informations requises par le serveur d'authentification.
- 3 Cliquez sur **OK** et suivez les instructions affichées à l'écran de l'ordinateur.

Installation de l'imprimante sur un réseau Ethernet

Informations requises pour configurer l'imprimante sur un réseau Ethernet

Vérifiez que vous disposez des informations suivantes avant de commencer :

- Adresse IP unique et valide pour l'imprimante à utiliser
- Passerelle du réseau
- Masque de réseau où l'imprimante sera utilisée
- Nom du domaine qui hébergera l'imprimante

- Nom d'hôte de l'imprimante
- Toute information de sécurité requise pour l'authentification sur le réseau

Remarque : vérifiez que vous disposez d'un câble Ethernet pour connecter l'imprimante au réseau, et d'un port disponible sur un périphérique réseau ou une prise murale, reliant physiquement l'imprimante au réseau.

Installation de l'imprimante sur un réseau Ethernet

Avant d'installer l'imprimante sur un réseau Ethernet, vérifiez les points suivants :

- Vous avez terminé la configuration initiale de l'imprimante.
- Votre réseau est configuré et fonctionne correctement.
- Votre ordinateur est connecté à votre réseau.

Pour les utilisateurs Windows

1 Fermez tous les programmes.

2 Insérez le CD du logiciel d'installation.

Si la boîte de dialogue d'installation n'apparaît pas après une minute, lancez le CD manuellement :

- a Cliquez sur  ou sur **Démarrer**, puis sur **Exécuter**.
- b Dans la zone Lancer la recherche ou Exécuter, tapez **D:\setup.exe**, où **D** est l'initiale de votre lecteur de CD-ROM ou de DVD.
- c Appuyez sur **Entrée** ou cliquez sur **OK**.

3 Suivez les instructions qui s'affichent sur l'écran de l'ordinateur.

Remarque : Sélectionnez **Connexion Ethernet** lorsque vous êtes invité à choisir un type de connexion.

Pour les utilisateurs Macintosh

1 Fermez toutes les applications.

2 Insérez le CD du logiciel d'installation.

Si la boîte de dialogue d'installation ne s'affiche pas au bout d'une minute, cliquez sur l'icône du CD sur le bureau.

3 Cliquez deux fois sur le programme d'installation du logiciel.

4 Suivez les instructions qui s'affichent sur l'écran de l'ordinateur.

Remarque : Sélectionnez **Connexion Ethernet** lorsque vous êtes invité à choisir un type de connexion.

Exécution de tâches de gestion réseau

Basculement entre connexions USB, Ethernet et sans fil (Windows uniquement)

Vous pouvez modifier votre mode d'accès à l'imprimante selon vos besoins. Les procédures ci-dessous supposent que vous avez configuré l'imprimante pour un type de connexion et que les pilotes de l'imprimante sont installés sur l'ordinateur. Si vous rencontrez des difficultés lors de la configuration, reportez-vous aux rubriques connexes sur le dépannage de types de connexion spécifiques.

Remarque : l'imprimante prend en charge une seule connexion locale active (USB) et une seule connexion réseau active (Ethernet ou sans fil) à la fois. Il est impossible de connecter l'imprimante simultanément à un réseau Ethernet et à un réseau sans fil.

Utilisation sans fil de l'imprimante

Sélectionnez le type de connexion qui décrit votre mode d'accès actuel à l'imprimante :

Si l'imprimante est actuellement configurée localement (à l'aide d'une connexion USB)

- 1 Cliquez sur  ou **Démarrer**.
- 2 Cliquez sur **Tous les programmes** ou sur **Programmes**, puis sélectionnez le dossier du programme du pilote dans la liste.
- 3 Sélectionnez votre imprimante et allez sur:
Accueil de l'imprimante > Paramètres > Wireless Setup Utility (Utilitaire de configuration sans fil)
- 4 Suivez les informations à l'écran pour effectuer l'installation.

Remarque : il n'est pas nécessaire de débrancher le câble USB reliant l'imprimante à l'ordinateur lors de la configuration sans fil.

Si l'imprimante est actuellement configurée pour fonctionner via Ethernet

- 1 Débranchez le câble Ethernet de l'imprimante.
- 2 Placez l'imprimante à proximité de l'ordinateur que vous souhaitez utiliser pour configurer l'imprimante pour un accès sans fil.

Remarque : vous devrez connecter l'imprimante à l'ordinateur à l'aide d'un câble USB. Vérifiez que l'imprimante et l'ordinateur sont assez proches pour pouvoir les connecter via le câble USB.

- 3 Cliquez sur  ou sur **Démarrer**.
- 4 Cliquez sur **Tous les programmes** ou sur **Programmes**, puis sélectionnez le dossier du programme du pilote dans la liste.
- 5 Sélectionnez votre imprimante et allez sur:
Accueil de l'imprimante > Paramètres > Wireless Setup Utility (Utilitaire de configuration sans fil)
- 6 Suivez les informations à l'écran pour effectuer l'installation.

Utilisation locale de l'imprimante (USB)

Sélectionnez le type de connexion qui décrit votre mode d'accès actuel à l'imprimante :

Si l'imprimante est actuellement configurée pour fonctionner via Ethernet

- 1 Branchez un câble USB à l'ordinateur et à l'imprimante.
- 2 Patientez quelques instants pour que Windows recherche le pilote et termine la configuration de l'imprimante.
- 3 Sélectionnez l'imprimante USB. Reportez-vous à la section « Sélection d'une imprimante », page 111.

Si l'imprimante est actuellement configurée pour fonctionner sans fil

- 1 Branchez un câble USB à l'ordinateur et à l'imprimante.
- 2 Patientez quelques instants pour que Windows recherche le pilote et termine la configuration de l'imprimante.
- 3 Sélectionnez l'imprimante USB. Reportez-vous à la section « Sélection d'une imprimante », page 111.

Remarque : vous pouvez continuer à utiliser l'imprimante via la connexion Ethernet ou sans fil.

Utilisation de l'imprimante sur un réseau Ethernet

Sélectionnez le type de connexion qui décrit votre mode d'accès actuel à l'imprimante :

Si l'imprimante est actuellement configurée pour fonctionner sans fil

- 1 Branchez un câble Ethernet sur l'imprimante et sur un port disponible sur un commutateur ou une prise murale.
- 2 Patientez une minute pour que l'adaptateur du réseau Ethernet devienne actif et obtienne une adresse IP du réseau.
- 3 Sélectionnez l'imprimante réseau. Reportez-vous à la section « Sélection d'une imprimante », page 111.

Remarque : L'adaptateur sans fil de l'imprimante est désactivé alors qu'elle est connectée à un réseau Ethernet.

Si l'imprimante est actuellement configurée localement (à l'aide d'une connexion USB)

- 1 Branchez un câble Ethernet sur l'imprimante et sur un port disponible sur un commutateur ou une prise murale.
- 2 Insérez le CD *Logiciel et Documentation* dans l'ordinateur que vous souhaitez utiliser pour configurer l'imprimante.
- 3 Suivez les instructions à l'écran pour la configuration d'une imprimante sur un réseau Ethernet.
- 4 Sélectionnez l'imprimante réseau. Reportez-vous à la section « Sélection d'une imprimante », page 111.

Remarque : vous aurez besoin d'un câble USB pour terminer la configuration.

Sélection d'une imprimante

- 1 Ouvrez le dossier Imprimantes.
 - a Cliquez sur  ou sur **Démarrer**.
 - b Dans la case démarrer recherche ou exécuter, tapez **contrôler imprimantes**.
 - c Appuyez sur la touche **Entrer**, ou cliquez sur **OK**.
- 2 Cliquez avec le bouton droit sur l'imprimante que vous souhaitez utiliser (Réseau ou USB).
- 3 Sélectionnez **définir comme imprimante par défaut** dans le menu.
- 4 Fermez la fenêtre « Imprimantes » ou « Imprimantes et télécopieurs ».

Basculement entre connexions USB, Ethernet et sans fil (Macintosh uniquement)

Vous pouvez modifier votre mode d'accès à l'imprimante selon vos besoins. Les procédures suivantes supposent que vous avez configuré l'imprimante pour un type de connexion et que les pilotes sont installés sur l'ordinateur. Si vous rencontrez des difficultés lors de la configuration, reportez-vous aux rubriques connexes sur le dépannage de types de connexion spécifiques.

Remarque : l'imprimante prend en charge une seule connexion locale active (USB) et une seule connexion réseau active (Ethernet ou sans fil) à la fois. Il est impossible de connecter l'imprimante simultanément à un réseau Ethernet et à un réseau sans fil.

Utilisation sans fil de l'imprimante

Sélectionnez le type de connexion qui décrit votre mode d'accès actuel à l'imprimante :

Si l'imprimante est actuellement configurée localement (à l'aide d'une connexion USB)

- 1 Fermez toutes les applications.
- 2 Insérez le CD du logiciel d'installation.
Si la boîte de dialogue d'installation ne s'affiche pas au bout d'une minute, cliquez sur l'icône du CD sur le bureau.
- 3 Double-cliquez sur **Extras de Lexmark > Assistant de configuration Lexmark**.
- 4 Suivez les instructions qui s'affichent sur l'écran de l'ordinateur.

Remarque : il n'est pas nécessaire de débrancher le câble USB reliant l'imprimante à l'ordinateur lors de la configuration sans fil.

Si l'imprimante est actuellement configurée pour fonctionner via Ethernet

- 1 Débranchez le câble Ethernet de l'imprimante.
- 2 Placez l'imprimante à proximité de l'ordinateur que vous souhaitez utiliser pour configurer l'imprimante pour un accès sans fil.
Remarque : vous devrez connecter l'imprimante à l'ordinateur à l'aide d'un câble USB. Vérifiez que l'imprimante et l'ordinateur sont assez proches pour pouvoir les connecter via le câble USB.
- 3 Fermez toutes les applications.
- 4 Insérez le CD du logiciel d'installation.
Si la boîte de dialogue d'installation ne s'affiche pas au bout d'une minute, cliquez sur l'icône du CD sur le bureau.
- 5 Double-cliquez sur **Extras de Lexmark > Assistant de configuration Lexmark**.
- 6 Suivez les instructions qui s'affichent sur l'écran de l'ordinateur.
- 7 Une deuxième file d'attente est créée. Supprimez la file d'attente de la connexion Ethernet si vous ne souhaitez pas revenir en arrière pour accéder à l'imprimante via une connexion Ethernet.

Utilisation locale de l'imprimante (USB)

Sélectionnez le type de connexion qui décrit votre mode d'accès actuel à l'imprimante :

Si l'imprimante est actuellement configurée pour fonctionner via Ethernet

- 1 Branchez l'extrémité carrée du câble USB à l'arrière de l'imprimante.
- 2 Branchez l'extrémité rectangulaire du câble USB dans le port USB de l'ordinateur.

- 3 Ajoutez l'imprimante. Reportez-vous à la section « Ajout de l'imprimante », page 113.
- 4 Une deuxième file d'attente est créée. Supprimez la file d'attente de la connexion Ethernet si vous ne souhaitez pas revenir en arrière pour accéder à l'imprimante via une connexion Ethernet.

Si l'imprimante est actuellement configurée pour fonctionner sans fil

- 1 Branchez un câble USB à l'ordinateur et à l'imprimante.
- 2 Ajoutez l'imprimante. Reportez-vous à la section « Ajout de l'imprimante », page 113.
- 3 Une deuxième file d'attente est créée. Supprimez la file d'attente de la connexion sans fil si vous ne souhaitez pas revenir en arrière pour accéder à l'imprimante via une connexion sans fil.

Utilisation de l'imprimante sur un réseau Ethernet

Sélectionnez le type de connexion qui décrit votre mode d'accès actuel à l'imprimante :

Si l'imprimante est actuellement configurée pour fonctionner sans fil

- 1 Branchez un câble Ethernet sur l'imprimante et sur un port disponible sur un commutateur ou une prise murale.
- 2 Patientez une minute pour que l'adaptateur du réseau Ethernet devienne actif et obtienne une adresse IP du réseau.
- 3 Ajoutez l'imprimante. Reportez-vous à la section « Ajout de l'imprimante », page 113.
- 4 Une deuxième file d'attente est créée. Supprimez la file d'attente de la connexion sans fil si vous ne souhaitez pas revenir en arrière pour accéder à l'imprimante via un réseau sans fil.

Si l'imprimante est actuellement configurée localement (à l'aide d'une connexion USB)

- 1 Branchez un câble Ethernet sur l'imprimante et sur un port disponible sur un commutateur ou une prise murale.
- 2 Insérez le CD du logiciel d'installation dans l'ordinateur que vous souhaitez utiliser pour configurer l'imprimante.
- 3 Suivez les instructions qui s'affichent sur l'écran de l'ordinateur.

Remarque : vous aurez besoin d'un câble USB pour terminer la configuration.

Ajout de l'imprimante

Sous Mac OS X version 10.5 ou ultérieure

- 1 Dans le menu Pomme, naviguez jusqu'à :
Préférences système > Imprimantes et télécopieurs
- 2 Cliquez sur +.
- 3 Cliquez sur l'onglet **Par défaut** ou **Navigateur par défaut**, puis sélectionnez votre imprimante.
- 4 Cliquez sur **Ajouter**.

Sous Mac OS X version 10.4 ou antérieure

- 1 Dans le Finder, choisissez **Utilitaires**.
- 2 Double-cliquez sur **Utilitaire de configuration de l'imprimante** ou **Centre d'impression**.

- 3 Dans la boîte de dialogue Liste des imprimantes, sélectionnez l'imprimante que vous souhaitez utiliser, puis cliquez sur **Ajouter**.
- 4 Dans l'explorateur d'imprimantes, sélectionnez votre imprimante, puis cliquez sur **Ajouter**.

Partage d'une imprimante dans un environnement Windows

- 1 Préparez les ordinateurs pour le partage d'imprimante :
 - a Rendez accessibles tous les ordinateurs utilisant l'imprimante par l'intermédiaire du Voisinage réseau en activant l'option Partage de fichiers et d'imprimantes. Consultez la documentation de Windows pour obtenir des instructions sur l'activation de l'option Partage de fichiers et d'imprimantes.
 - b Installez le logiciel de l'imprimante sur tous les ordinateurs qui utiliseront cette imprimante.
- 2 Désignez l'imprimante :
 - a Sur l'ordinateur raccordé à l'imprimante, ouvrez le dossier des imprimantes :
 - 1 Cliquez sur  ou sur **Démarrer**, puis sur **Exécuter**.
 - 2 Dans la zone Lancer la recherche ou Exécuter, tapez **control printers**.
 - 3 Appuyez sur **Entrée** ou cliquez sur **OK**.
 - b Cliquez avec le bouton droit sur le nom de l'imprimante.
 - c Cliquez sur **Partage** ou sur **Propriétés d'imprimante**.
 - d Dans l'onglet Partage, sélectionnez **Partager cette imprimante** ou **Partagée en tant que**.
 - e Donnez un nom spécifique à l'imprimante, puis cliquez sur **OK**.
- 3 Localisez l'imprimante à partir de l'ordinateur distant :

Remarque : l'ordinateur distant est celui auquel l'imprimante n'est pas raccordée.

 - a Ouvrez le dossier Imprimantes :
 - 1 Cliquez sur  ou sur **Démarrer**, puis sur **Exécuter**.
 - 2 Dans la zone Lancer la recherche ou Exécuter, tapez **control printers**.
 - 3 Appuyez sur **Entrée** ou cliquez sur **OK**.
 - b Cliquez avec le bouton droit sur le nom de l'imprimante.
 - c Cliquez sur **Propriétés** ou sur **Propriétés d'imprimante**.
 - d Cliquez sur **Ports** > **Ajouter un port** > **Port local** > **Nouveau port**.
 - e Tapez le nom de port UNC (Universal Naming Convention, convention de dénomination universelle), composé du nom du serveur et du nom de l'imprimante spécifié à l'étape 2, page 114. Ce nom doit se présenter sous la forme **\\serveur\imprimante**.
 - f Cliquez sur **OK**.
 - g Dans la boîte de dialogue Ports d'imprimante, cliquez sur **Fermer**.
 - h Assurez-vous que le nouveau port est sélectionné dans l'onglet Ports, puis cliquez sur **Appliquer**.
 - i Cliquez sur **OK**.

Partage d'une imprimante dans un environnement Macintosh

- 1 Dans le Finder cliquez sur **Aide > Aide Mac**.
- 2 Dans la zone de recherche, saisissez **partage de l'imprimante sur un réseau**, puis appuyez sur **retour**.
- 3 Ne sélectionnez qu'une des options suivantes :
 - **Sharing your printer with Mac OS X users** (Partage de votre imprimante avec les utilisateurs Mac OS X) : permet aux autres ordinateurs Macintosh du réseau exécutant Mac OS X version 10.4 ou ultérieure d'utiliser une imprimante connectée à votre ordinateur Macintosh.
 - **Sharing your printer with Windows users** (Partage de votre imprimante avec les utilisateurs Windows) : permet aux ordinateurs Windows du réseau d'utiliser une imprimante connectée à votre ordinateur Macintosh.
- 4 Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.

Remarque : pour savoir comment ajouter une imprimante réseau connectée à un ordinateur Macintosh, les utilisateurs Windows doivent consulter la documentation Windows.

Réseau - FAQ

Qu'est-ce que WPS (Wi-Fi Protected Setup) ?

Wi-Fi Protected Setup (WPS) est une configuration simple et sécurisée vous permettant d'établir un réseau domestique sans fil et d'activer la sécurité réseau sans pour autant maîtriser la technologie Wi-Fi. Il n'est plus nécessaire de configurer le nom du réseau (SSID) et la clé WEP ou le mot de passe WPA pour les périphériques réseau.

Remarque : WPS ne prend en charge que les réseaux communiquant via des points d'accès (routeurs sans fil).

L'imprimante prend en charge les méthodes suivantes lors de la connexion à un réseau sans fil :

- **PIN** (Personal Identification Number) : vous saisissez un code PIN de l'imprimante dans les paramètres sans fil du point d'accès.
- **PBC** (Push Button Configuration) : vous appuyez sur les boutons de l'imprimante et du point d'accès dans un intervalle de temps donné.

Recherchez l'un des logos ci-après pour vérifier si votre point d'accès est certifié WPS :



Vous trouverez ces logos WPS sur le côté, à l'arrière ou au-dessus de votre point d'accès.

Pour plus d'informations sur l'accès aux paramètres sans fil et l'identification de la fonction WPS de votre point d'accès, consultez la documentation fournie avec le point d'accès ou adressez-vous à la personne responsable du support de votre système.

Où trouver ma clé WEP, ma phrase de passe ou encore ma clé pré-partagée WPA/WPA2 ?

- Contactez la personne responsable du support de votre système.
 - La personne qui a configuré votre réseau conserve généralement une clé WEP ou une phrase de passe, ou encore une clé pré-partagée WPA/WPA2.
 - Si votre réseau sans fil a été configuré par votre *fournisseur d'accès Internet* (FAI), vous trouverez les informations dans la documentation fournie.
- Reportez-vous à la documentation fournie avec votre point d'accès (routeur sans fil).

Si votre point d'accès utilise les paramètres par défaut, vous trouverez les informations dans la documentation.

- Affichez les paramètres de sécurité du point d'accès.

- 1 Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP du point d'accès dans le champ d'adresse. Appuyez sur **Entrée**.

Remarques :

- Pour obtenir l'adresse IP du point d'accès, consultez la documentation fournie avec ce dernier ou contactez la personne responsable du support de votre système.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

- 2 Entrez le nom d'utilisateur et le mot de passe du point d'accès lorsque vous y êtes invité.

Remarque : Le chiffrement WEP ou la phrase de passe ou encore la clé pré-partagée WPA/WPA2 est différent du mot de passe du point d'accès. Le mot de passe vous permet d'accéder aux paramètres du point d'accès. La clé WEP ou la phrase de passe ou encore la clé pré-partagée WPA/WPA2 permet aux imprimantes et ordinateurs de se connecter à votre réseau sans fil.

- 3 Trouvez une clé WEP ou une phrase de passe ou encore une clé pré-partagée WPA/WPA2.

Qu'est-ce qu'un SSID ?

Le SSID (*Service Set Identifier*) est le nom qui identifie un réseau sans fil. Tous les périphériques du réseau doivent connaître le SSID du réseau sans fil, sinon ils ne pourront pas communiquer entre eux. Généralement, le réseau sans fil diffuse son SSID pour permettre aux périphériques sans fil de s'y connecter. Parfois, le SSID n'est pas diffusé pour des raisons de sécurité.

Si le SSID de votre réseau sans fil n'est pas diffusé, il ne pourra pas être détecté automatiquement et ne s'affichera pas dans la liste des réseaux sans fil disponibles. Vous devez entrer les informations réseau manuellement dans ce cas.

Un SSID peut contenir jusqu'à 32 caractères alphanumériques. Les caractères alphanumériques combinent des caractères alphabétiques (lettres A à Z) et des caractères numériques (chiffres 0 à 9).

Où trouver mon SSID ?

- Affichez les paramètres du point d'accès (routeur sans fil).

La plupart des points d'accès disposent d'un serveur Web intégré accessible à l'aide d'un navigateur Web.

- Vérifiez votre ordinateur pour voir si un programme a été installé avec l'adaptateur réseau sans fil.

De nombreux adaptateurs réseau fournissent une application logicielle qui vous permet d'afficher les paramètres sans fil de l'ordinateur, y compris le SSID.

Si vous n'êtes pas en mesure de retrouver votre SSID à l'aide de l'une de ces méthodes, contactez la personne responsable du support de votre système.

Qu'est-ce qu'un réseau ?

Un réseau est un regroupement de périphériques, tels que des ordinateurs, des imprimantes, des concentrateurs Ethernet, des points d'accès et des routeurs, connectés les uns aux autres à des fins de communication via des câbles ou une connexion sans fil. Un réseau peut être filaire, sans fil, ou encore conçu pour connecter à la fois des périphériques filaires et sans fil.

Comment trouver le type de sécurité utilisé par mon réseau ?

- Contactez la personne responsable du support de votre système.
La personne qui a configuré votre réseau conserve généralement vos informations sans fil.
- Reportez-vous à la documentation fournie avec votre point d'accès (routeur sans fil).
- Vérifiez les caractères du mot de passe utilisé pour accéder à votre réseau sans fil.
Si vous n'utilisez pas de mot de passe, choisissez **Aucun** ou **Pas de sécurité**.

Caractères	Type de sécurité
Exactement 10 ou 26 caractères hexadécimaux <i>ou</i> Exactement 5 ou 13 caractères ASCII	WEP
Exactement 64 caractères hexadécimaux <i>ou</i> 8 à 63 caractères ASCII	WPA ou WPA2

Remarques :

- Il s'agit des caractères hexadécimaux A-F, a-f et 0-9.
 - Les caractères ASCII sont les lettres, les chiffres et les symboles du clavier. Dans un mot de passe/clé WPA/WPA2 pré-partagée, les caractères ASCII respectent les majuscules et les minuscules.
- Affichez les paramètres de sécurité du point d'accès.
 - 1 Ouvrez un navigateur Web. Saisissez l'adresse IP du point d'accès dans le champ d'adresse, puis appuyez sur **Entrée**.

Remarques :

- Pour obtenir l'adresse IP du point d'accès, consultez la documentation fournie avec ce dernier ou contactez la personne responsable du support de votre système.
 - Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.
- 2 Entrez le nom d'utilisateur et le mot de passe du point d'accès lorsque vous y êtes invité.
Remarque : Le chiffrement WEP ou la phrase de passe ou encore la clé pré-partagée WPA/WPA2 est différent du mot de passe du point d'accès. Le mot de passe vous permet d'accéder aux paramètres du point d'accès. La clé WEP ou la phrase de passe ou encore la clé pré-partagée WPA/WPA2 permet aux imprimantes et ordinateurs de se connecter à votre réseau sans fil.
 - 3 Trouvez une clé WEP ou une phrase de passe ou encore une clé pré-partagée WPA/WPA2.

Comment les réseaux domestiques sont-ils configurés ?

Pour que les ordinateurs de bureau, les ordinateurs portables et les imprimantes puissent communiquer entre eux sur un réseau, ils doivent être reliés par des câbles et/ou être équipés d'adaptateurs réseau sans fil.


Un réseau peut être configuré de différentes manières. Quatre exemples courants sont présentés ci-dessous.

Remarque : dans les schémas suivants, les diagrammes représentent les imprimantes fournies avec des serveurs d'impression internes intégrés pour communiquer sur un réseau.

Exemples de réseaux sans fil


Scénario 1 : connexions filaire et sans fil mixtes sur un réseau avec accès à Internet

- Tous les ordinateurs et imprimantes se connectent au réseau via un routeur doté des fonctions Ethernet et sans fil.
- Certains ordinateurs et imprimantes se connectent sans fil au routeur, tandis que d'autres passent par une connexion filaire.
- Le réseau est connecté à Internet via ADSL ou un modem câblé.

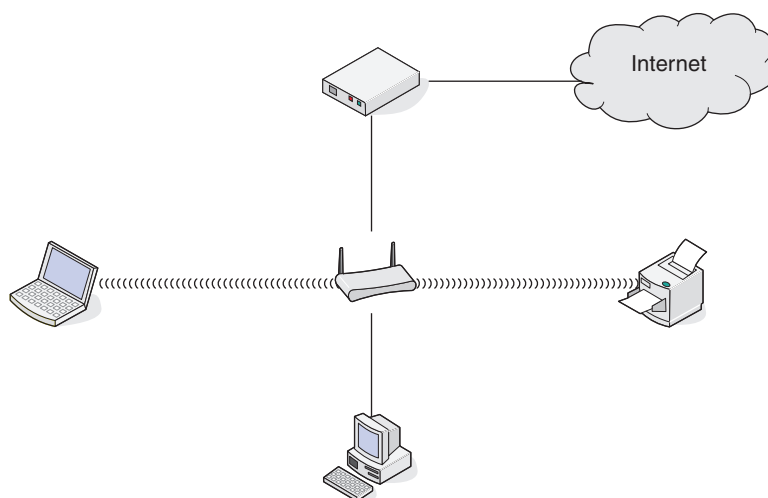


Scénario 2 : réseau sans fil avec accès à Internet

- Tous les ordinateurs et imprimantes se connectent au réseau à l'aide d'un point d'accès sans fil ou d'un routeur sans fil.
- Le point d'accès sans fil connecte le réseau à Internet via ADSL ou un modem câblé.

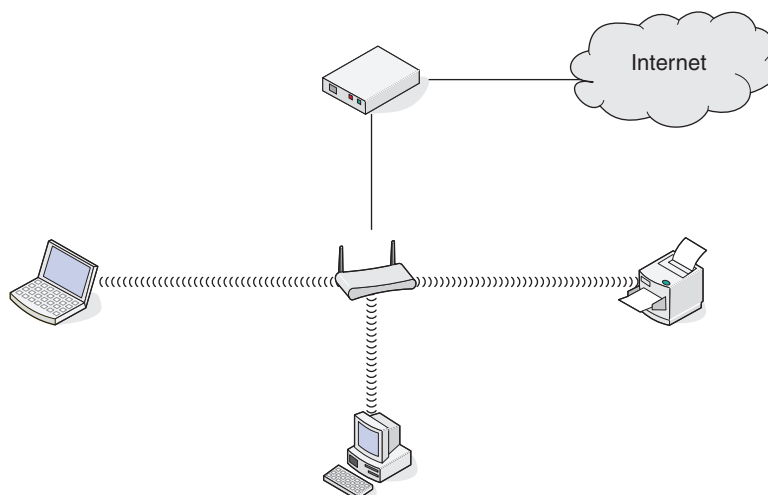


Scénario 3 : réseau sans fil sans accès à Internet

- Les ordinateurs et imprimantes se connectent au réseau à l'aide d'un point d'accès sans fil.
- Le réseau ne dispose pas de connexion à Internet.

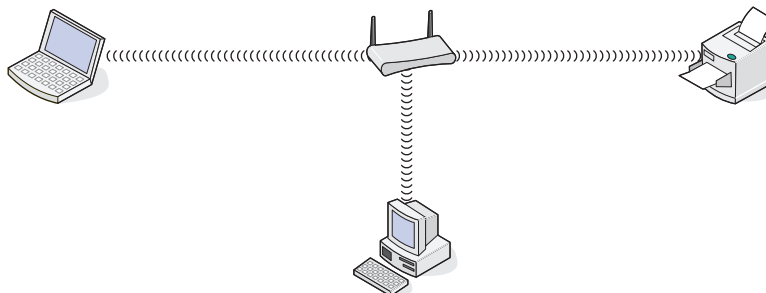**Scénario 4 : l'ordinateur est connecté sans fil à l'imprimante, sans accès à Internet**

- Un ordinateur est directement connecté à une imprimante sans passer par un routeur sans fil.
- Cette configuration est appelée *réseau ad hoc*.
- Le réseau ne dispose pas de connexion à Internet.



Remarque : la plupart des ordinateurs ne peuvent se connecter qu'à un seul réseau sans fil à la fois. Si vous accédez à Internet via une connexion sans fil, vous perdrez cet accès si vous êtes connecté à un réseau ad hoc.

Qu'est-ce qu'un câble USB ?

Un câble *Universal Serial Bus* (USB) est essentiellement utilisé pour connecter un périphérique USB à un hôte. Les hôtes communs incluent les ordinateurs et les consoles de jeux vidéo. Via le port et le câble USB, il est possible de raccorder des périphériques d'ordinateur tels que des souris, des claviers, des appareils photo numériques, des imprimantes, des lecteurs multimédia personnels, des lecteurs flash et des disques durs externes. La plupart de ces périphériques utilisent la méthode USB comme méthode de connexion standard.

Pourquoi ai-je besoin d'un câble USB ?

Lorsque vous installez l'imprimante sur votre réseau sans fil, vous devez la connecter temporairement à un ordinateur à l'aide du câble USB. Cette connexion temporaire est utilisée pour configurer les paramètres sans fil de l'imprimante.

Remarque : Une clé USB n'est pas requise pour se connecter au réseau sans fil via le standard réseau local sans fil simple et sécurisé (WPS).

Comment brancher le câble USB ?

Le câble USB se connecte à un port USB de l'ordinateur et au port carré situé à l'arrière de l'imprimante. Ce branchement permet de configurer l'imprimante pour une installation réseau ou locale (USB).

Le port USB de l'ordinateur et de l'imprimante portent chacun le symbole .

Remarque : Ne connectez pas le câble USB avant d'y être invité.


- 1 Si le port USB situé à l'arrière de l'imprimante est recouvert d'un autocollant, veuillez à le retirer.



- 2 Branchez l'extrémité carrée du câble USB à l'arrière de l'imprimante.



- 3 Branchez l'extrémité rectangulaire du câble USB dans le port USB de l'ordinateur.

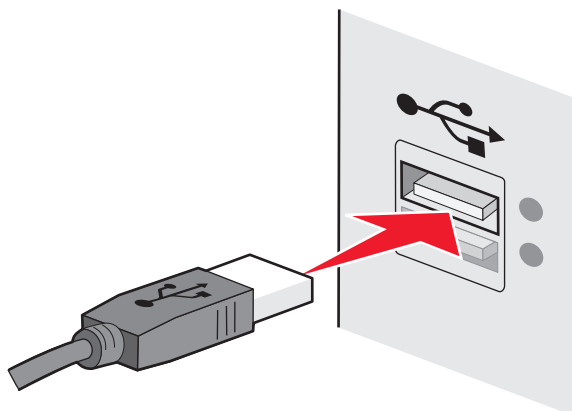

- 4 Suivez les instructions qui s'affichent sur l'écran de l'ordinateur.

Qu'est-ce qui différencie un réseau Infrastructure d'un réseau ad hoc ?

Les réseaux sans fil peuvent fonctionner sous deux modes : infrastructure ou ad hoc.

En mode *Infrastructure*, tous les périphériques d'un réseau sans fil communiquent entre eux par le biais d'un point d'accès (routeur sans fil).

En mode *ad hoc*, un ordinateur doté d'un adaptateur réseau sans fil communique directement avec une imprimante équipée d'un serveur d'impression sans fil.

	Infrastructure	Ad-hoc
Caractéristiques		
Communication	Via un point d'accès sans fil	Directement entre les périphériques
Sécurité	Plus d'options de sécurité	WEP ou pas de sécurité
Portée	En fonction de la portée et du nombre de points d'accès	Limité à la portée de chaque périphérique sur le réseau
Vitesse	Généralement plus rapide	Généralement plus lent
Configuration requise pour tous les périphériques		
Adresse IP unique pour chaque périphérique	Oui	Oui
Mode défini sur	Mode Infrastructure	Mode ad hoc
SSID identique	Oui, y compris le point d'accès	Oui
Canal identique	Oui, y compris le point d'accès	Oui

Nous recommandons de configurer un réseau en mode Infrastructure à l'aide du CD d'installation. Le mode Infrastructure offre :

- Sécurité réseau améliorée
- Fiabilité améliorée
- Performances plus rapides
- Installation plus facile

Recherche de la puissance du signal

La puissance du signal indique la force du signal sans fil transmis par le réseau sans fil à l'ordinateur ou l'imprimante. Un signal de qualité médiocre peut affecter la connectivité durant la configuration.

Vérification de la connectivité de l'ordinateur

- 1 Dans la barre d'état système de l'ordinateur, cliquez sur l'icône sans fil correspondant au logiciel de gestion de votre adaptateur réseau sans fil.
- 2 Vérifiez la qualité du signal.

Vérification de la connexion de l'imprimante

- A partir de l'imprimante, imprimez une page de configuration réseau.

Dans la section Sans fil, recherchez **Qualité**.

- Affichez la puissance du signal dans le panneau de commandes de l'imprimante.

Naviguez jusqu'à :

 > **Configuration réseau** > **Réseau sans fil**

Les barres de signal indiquant la qualité du signal apparaissent en regard du nom de réseau.

Pour améliorer la qualité du signal, supprimez les sources d'interférence et/ou rapprochez les périphériques du point d'accès (routeur sans fil).

Comment améliorer la force du signal sans fil ?

La mauvaise qualité du signal sans fil est l'une des raisons courantes pour lesquelles les imprimantes sans fil n'arrivent pas à communiquer sur un réseau. Si le signal est trop faible, trop déformé ou bloqué par un objet, il ne peut pas transporter les informations entre le point d'accès et l'imprimante.

Si vous estimez que la force du signal pose problème entre votre point d'accès et l'imprimante, essayez une ou plusieurs des solutions ci-dessous :

Remarques :

- Les solutions ci-dessous sont destinées aux réseaux en mode infrastructure. Si vous utilisez un réseau ad hoc, ajustez la position de l'ordinateur lorsque la solution suggère d'ajuster le point d'accès.
- Les réseaux ad hoc ont une portée beaucoup plus courte que les réseaux en mode Infrastructure. Essayez de rapprocher l'imprimante de l'ordinateur, si les deux périphériques semblent avoir un problème de communication.

VÉRIFIEZ LA QUALITÉ DU SIGNAL SANS FIL

Pour vérifier si l'imprimante reçoit un signal fort du point d'accès, imprimez une page de configuration réseau. Le champ Qualité indique la puissance relative du signal sans fil que reçoit l'imprimante. Toutefois, le signal peut s'affaiblir par moments et même si la qualité du signal est très bonne, elle peut connaître des baisses dans certaines situations. Si la qualité du signal est bonne ou excellente, le problème est dû à un autre facteur.

Pour plus d'informations sur l'impression d'une page de configuration réseau, reportez-vous au *Guide de l'utilisateur*.

RAPPROCHEZ L'IMPRIMANTE DU POINT D'ACCÈS

Si l'imprimante est trop éloignée du point d'accès, elle ne pourra pas communiquer avec les autres périphériques du réseau. Pour la plupart des réseaux sans fil intérieurs, la distance maximale entre le point d'accès et l'imprimante est d'environ 100 pieds (30 mètres). Cette distance peut être plus longue ou plus courte, selon la disposition du réseau et les limites du point d'accès.

DÉGAGEZ LES OBSTACLES ENTRE LE POINT D'ACCÈS ET L'IMPRIMANTE

Le signal sans fil de votre point d'accès peut traverser la plupart des objets. La plupart des murs, étages, meubles et autres objets ne bloquent pas le signal sans fil. Toutefois, certains matériaux sont trop denses pour être traversés par le signal, notamment les objets contenant du métal ou du béton. Disposez l'imprimante et le point d'accès de sorte que le signal ne soit pas bloqué par ces objets.

ÉLIMINEZ LES SOURCES D'INTERFÉRENCE

D'autres types de fréquences radio peuvent provoquer des problèmes avec le signal sans fil de votre réseau, entraînant des problèmes d'impression intermittents.

- Éteignez les sources d'interférence potentielles chaque fois que cela est possible.
- Évitez d'utiliser les fours à micro-ondes, les téléphones sans fil (mais pas les téléphones portables), les interphones pour bébé, la plupart des appareils de cuisine, les appareils de surveillance sans fil ou tout appareil contenant un moteur lorsque vous imprimez sur le réseau sans fil.
- Si un autre réseau sans fil est en activité dans les environs, changez le canal sans fil du point d'accès.
- Ne placez pas votre point d'accès sur une imprimante ou un autre appareil électronique. Ces périphériques peuvent également interférer avec le signal sans fil.

DISPOSEZ LE RÉSEAU DE FAÇON À RÉDUIRE L'ABSORPTION DU SIGNAL

Même si le signal sans fil peut traverser un objet, il perd légèrement de sa force. S'il traverse trop d'objets, il peut être très affaibli. Tous les objets absorbent une partie du signal sans fil lorsque ce dernier les traverse, et certains types d'objets en absorbent suffisamment pour causer des problèmes de communication. Placez votre point d'accès dans un endroit aussi élevé que possible de la pièce pour éviter l'absorption du signal.

Comment vérifier que l'ordinateur et l'imprimante sont connectés au même réseau sans fil ?

Si l'imprimante n'est pas connectée au même réseau sans fil que l'ordinateur, vous ne pourrez pas lancer une impression sans fil. Le SSID de l'imprimante doit correspondre à celui de l'ordinateur, si celui-ci est déjà connecté au réseau sans fil.

Pour les utilisateurs de Windows

1 Identifiez le SSID du réseau auquel l'ordinateur est connecté :

a Entrez l'adresse IP de votre point d'accès (routeur sans fil) dans le champ d'adresse de votre navigateur.

Si vous ne connaissez pas l'adresse IP du point d'accès :

1 Cliquez sur  ou sur **Démarrer**, puis sur **Exécuter**.

2 Dans la zone Lancer la recherche ou Exécuter, tapez **cmd**.

3 Appuyez sur **Entrée** ou cliquez sur **OK**.

4 Tapez **ipconfig**, puis appuyez sur **Entrée**. Vérifiez la section Connexion réseau sans fil :

- L'entrée "Passerelle par défaut" représente généralement le point d'accès.
- L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 192.168.2.134.

b Tapez le nom d'utilisateur et le mot de passe du routeur lorsqu'un message vous y invite.

c Cliquez sur **OK**.

d Dans la section Paramètres sans fil, recherchez le SSID.

e Notez le SSID.

Remarque : veillez à bien le copier, en respectant les majuscules.

- 2** Identifiez le SSID du réseau auquel l'imprimante est connectée :
 - a** A partir de l'imprimante, imprimez une page de configuration réseau.
 - b** Dans la section Sans fil, recherchez le **SSID**.
- 3** Comparez le SSID de l'ordinateur avec celui de l'imprimante.

S'ils sont identiques, l'ordinateur et l'imprimante sont connectés au même réseau sans fil.

En revanche, s'ils sont différents, exécutez à nouveau l'utilitaire pour configurer l'imprimante sur le réseau sans fil utilisé par l'ordinateur.

Pour les utilisateurs de Macintosh dotés d'une station de base AirPort

Sous Mac OS X 10.5 et versions ultérieures

- 1** Dans le menu Pomme, accédez à :

Préférences système > Réseau > AirPort

Le SSID du réseau auquel l'ordinateur est connecté s'affiche dans le menu Nom de réseau.
- 2** Notez le SSID.

Sous Mac OS X 10.4 ou versions antérieures

- 1** Dans le Finder, accédez à :

Applications > Internet Connect > AirPort

Le SSID du réseau auquel l'ordinateur est connecté s'affiche dans le menu Réseau.
- 2** Notez le SSID.

Pour les utilisateurs de Macintosh dotés d'un point d'accès

- 1** Tapez l'adresse IP du point d'accès dans le champ d'adresse Web de votre navigateur, puis passez à l'étape 2.

Si vous ne connaissez pas l'adresse IP du point d'accès, procédez comme suit :

 - a** Dans le menu Pomme, accédez à :

Préférences système > Réseau > AirPort
 - b** Cliquez sur **Avancé** ou **Configurer**.
 - c** Cliquez sur **TCP/IP**.

L'entrée Routeur est généralement le point d'accès sans fil.
- 2** Tapez vos nom d'utilisateur et mot de passe lorsque vous y êtes invité, puis cliquez sur **OK**.
- 3** Dans la section Paramètres sans fil, recherchez le SSID.
- 4** Notez-le, ainsi que le type de sécurité, la clé WEP ou le mot de passe WPA s'ils s'affichent.

Remarques :

- Veillez à bien copier les informations réseau, en respectant les majuscules.
- Stockez le SSID et la clé WEP ou le mot de passe WPA dans un emplacement sûr afin de pouvoir les retrouver plus tard.

Puis-je utiliser mon imprimante sur une connexion USB et réseau en même temps ?

Oui, l'imprimante prend en charge une connexion USB et une connexion réseau simultanées. Vous pouvez la configurer comme suit :

- Connexion locale (à un ordinateur à l'aide d'un câble USB)
- Réseau sans fil
- Réseau Ethernet
- Réseau sans fil et connexion locale simultanément
- Réseau Ethernet et connexion locale simultanément

Qu'est-ce qu'une adresse MAC ?

Une adresse MAC (Media Access Control) est un identifiant de 48 bits associé au matériel d'un équipement réseau. Elle est également appelée adresse physique, puisqu'elle est liée au matériel plutôt qu'au logiciel d'un périphérique. L'adresse MAC est un numéro qui s'affiche au format hexadécimal suivant : 01-23-45-67-89-AB.

Même s'il est possible de changer l'adresse MAC d'un périphérique réseau, cette pratique n'est pas courante. Pour cette raison, les adresses MAC sont considérées comme étant permanentes. Les adresses IP étant faciles à changer, les adresses MAC constituent une méthode plus fiable pour identifier un périphérique spécifique sur un réseau.

Les routeurs dotés de fonctionnalités de sécurité permettent de filtrer les adresses MAC sur un réseau. Ce filtrage autorise une liste définie de périphériques, identifiables par leur adresse MAC, à accéder au réseau, tout en bloquant l'accès aux périphériques indésirables. Si vous utilisez le filtrage par adresse MAC, n'oubliez pas d'inclure l'adresse de l'imprimante dans la liste des périphériques autorisés.

Comment trouver l'adresse MAC ?

Les périphériques réseau ont un numéro d'identification matériel unique qui permet de les distinguer des autres périphériques du réseau. Il s'agit de l'adresse MAC (Media Access Control). D'autres périphériques utilisent parfois un type d'adresse MAC appelé *Universally Administered Address* (UAA).

Lorsque vous installez l'imprimante sur un réseau, vérifiez que vous la sélectionnez avec l'adresse MAC correcte.



L'adresse MAC du serveur d'impression interne est une série de lettres et de chiffres.



Remarques :

- Une liste d'adresses MAC peut être définie sur un point d'accès (routeur sans fil) afin que seuls les périphériques dont l'adresse MAC correspond soient autorisés sur le réseau. Ce processus est appelé *filtrage par adresses MAC*. Si le filtrage MAC est activé sur votre point d'accès et que vous souhaitez ajouter une imprimante au réseau, l'adresse MAC de cette dernière doit être ajoutée à la liste des filtres MAC.
- Si vous utilisez une station de base AirPort, l'adresse MAC est appelée *ID AirPort*, et le filtrage par adresse MAC est accessible via le *contrôle d'accès par adresse MAC*.

Qu'est-ce qu'une adresse IP ?

Une adresse IP est un numéro unique qui permet aux périphériques (par exemple, une imprimante sans fil, un ordinateur ou un point d'accès sans fil) d'un réseau IP de s'identifier et de communiquer. Sur un réseau IP, les périphériques ne peuvent communiquer entre eux que s'ils disposent d'adresses IP valides et uniques. Une adresse IP unique signifie que deux périphériques d'un même réseau ne peuvent avoir une adresse IP identique.

Une adresse IP est un groupe de quatre numéros séparés par des points. Exemple : 123.123.123.123.

Que signifie TCP/IP ?

Les réseaux fonctionnent quand les ordinateurs, imprimantes et autres périphériques sont en mesure de s'envoyer des données soit à l'aide de câbles, soit à l'aide de signaux sans fil. Ce transfert des données repose sur des ensembles de règles de transmission appelées *protocoles*. Le protocole est comparable à une langue qui comporte des règles permettant aux participants de communiquer effectivement entre eux.

Les différents types de réseaux utilisent divers protocoles, mais *Transmission Control Protocol/Internet Protocol* (TCP/IP) est le plus courant. Ce dernier permet d'envoyer des données sur Internet ainsi que sur la plupart des réseaux d'entreprise et domestiques.

Chaque périphérique d'un réseau qui utilise TCP/IP doit avoir une adresse IP. Les adresses IP sont essentiellement des noms d'ordinateur uniques au format numérique permettant de transférer des données au sein d'un réseau. Les adresses IP permettent au protocole TCP/IP de confirmer les demandes et réceptions de données par les différents périphériques du réseau.

Comment rechercher les adresses IP ?

Pour les utilisateurs Windows

- 1 Cliquez sur  ou sur **Démarrer**, puis sur **Exécuter**.
- 2 Dans la zone Lancer la recherche ou Exécuter la boîte de dialogue, tapez **cmd**.
- 3 Appuyez sur la touche **Entrée**, ou cliquez sur **OK**.
- 4 Tapez **ipconfig**, puis appuyez sur **Entrée**.
L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 192.168.0.100.

Pour les utilisateurs Macintosh

- 1 Dans le menu Pomme, naviguez jusqu'à :
A propos de ce Mac > Plus d'infos
- 2 Dans le volet Contenu, choisissez **Réseau**.
- 3 Si vous êtes connecté via un réseau sans fil, sélectionnez **AirPort** dans la liste des services actifs.

Recherche de l'adresse IP de l'imprimante

- A partir de l'imprimante, imprimez une page de configuration réseau.
Dans la section TCP/IP, recherchez **Adresse**.
- Affichez les paramètres de l'imprimante.
 - 1 A partir du panneau de commandes de l'imprimante, parcourez :
 **> Configuration réseau > TCP/IP > IPv4**
 - 2 Recherchez **Adresse IP**.

Comment les adresses IP sont-elles affectées ?

Le réseau peut automatiquement affecter une adresse IP à l'aide du protocole DHCP. Une fois l'imprimante configurée sur un ordinateur, ce dernier envoie toutes les tâches d'impression via le réseau à l'imprimante utilisant cette adresse.

Si l'adresse IP n'est pas affectée automatiquement, vous serez amené, lors de la configuration sans fil, à entrer manuellement une adresse et d'autres informations réseau, une fois que vous aurez sélectionné votre imprimante dans la liste disponible.

Qu'est-ce qu'un index de clé ?

Il est possible de configurer un point d'accès (routeur sans fil) avec au maximum quatre clés WEP. Toutefois, une seule clé à la fois est utilisée sur le réseau. Les clés sont numérotées, et le numéro d'une clé est appelé index de clé. Tous les périphériques du réseau sans fil doivent être configurés pour utiliser le même index de clé lorsque plusieurs clés WEP sont configurées sur le point d'accès.

Sélectionnez sur votre imprimante le même index de clé que vous utilisez sur votre point d'accès.

Quelle est la différence entre la configuration guidée et avancée ?

Utilisez la configuration guidée dans les cas suivants :

- L'imprimante et l'ordinateur communiquent sur le même réseau sans fil.
- Vous souhaitez que l'utilitaire Wireless Setup Utility détecte automatiquement le réseau.
- Vous souhaitez connecter votre imprimante au réseau sans fil à l'aide de Wi-Fi Protected Setup (WPS).

Utilisez l'Installation avancée dans les cas suivants :

- L'imprimante et l'ordinateur d'installation ne font pas partie du même réseau sans fil ou si l'ordinateur ne possède pas d'accès sans fil.
- Des certificats sont requis pour le réseau sans fil.
- Une politique de sécurité d'entreprise est utilisée avec le réseau sans fil.
- Vous connaissez le nom de réseau (SSID) et les informations de sécurité, et souhaitez saisir ces données dans un écran unique.
- L'imprimante sera configurée pour un réseau distant.
- Vous connaissez vos informations de réseau et souhaitez les saisir rapidement.
- Vous configurez une imprimante pour un réseau sans fil utilisant l'authentification 802.1X.

Utilisation de SmartSolutions

Qu'appelle-t-on SmartSolutions ?

Les SmartSolutions sont des solutions que vous pouvez créer, personnaliser et télécharger depuis le site Web de SmartSolutions (<http://smartsolutions.lexmark.com>) vers votre imprimante. Vous pouvez créer des solutions personnalisées une touche qui améliorent l'efficacité des tâches de copie, de numérisation et d'impression. Vous pouvez aussi les fils RSS, les agendas et les albums photos en ligne à partir du panneau de commandes de l'imprimante.

Pour accéder à une solution créée ou personnalisée, appuyez sur **SmartSolutions** dans le panneau de commandes de l'imprimante, puis sélectionnez l'icône ou le nom créé pour votre solution.

Pour des solutions permettant d'envoyer un e-mail, vous devez d'abord configurer l'imprimante pour l'e-mail à l'aide de  dans l'écran d'accueil.

Remarque : Suivant les caractéristiques de votre modèle d'imprimante, certaines de ces solutions peuvent ne pas être fournies.

Création et personnalisation de solutions d'imprimante

Avant de commencer, vérifiez les points suivants :

- L'imprimante et l'ordinateur sont tous les deux connectés à Internet via une connexion Ethernet ou sans fil.
- L'imprimante est sous tension.

- 1 Accédez au site Web SmartSolutions à l'adresse <http://smartsolutions.lexmark.com>.
- 2 Sélectionnez les solutions que vous voulez ajouter à votre imprimante.
- 3 Connectez-vous ou créez un compte.
- 4 Cliquez sur **Configurer mes SmartSolutions**.
- 5 Utilisez le site Web pour personnaliser et télécharger les solutions sur votre imprimante.

Pour plus d'informations, cliquez sur **AIDE** sur le site Web SmartSolutions.

Création et personnalisation de solutions d'imprimante

Avant de commencer, vérifiez les points suivants :

- L'imprimante et l'ordinateur sont tous les deux connectés à Internet via une connexion Ethernet ou sans fil.
- L'imprimante est sous tension.

- 1 Lancez le site Web de SmartSolutions :

Utilisation du logiciel de l'imprimante

- a Ouvrez le dossier du programme de l'imprimante :

Pour les utilisateurs de Windows

- 1 Cliquez sur  ou sur **Démarrer**.
- 2 Cliquez sur **Tous les programmes** ou **Programmes**, puis sélectionnez le dossier du programme de l'imprimante dans la liste.

Pour les utilisateurs de Macintosh

Dans la fenêtre du Finder, double-cliquez sur le dossier du programme de l'imprimante.

- b Cliquez sur **Visiter Lexmark SmartSolutions**.

Utilisation d'un navigateur Web

- a Ouvrez un navigateur Web.
- b Tapez **smartsolutions.lexmark.com** dans la barre d'adresses, puis appuyez sur **Entrée**.
- 2 Dans le site Web de SmartSolutions, connectez-vous ou créer un compte.
- 3 Ajouter votre imprimante.
- 4 Utilisez le site Web pour créer, personnaliser et télécharger des solutions sur votre imprimante.

Pour plus d'informations, reportez-vous au *Guide de l'utilisateur* de SmartSolutions sur le site Web.

Maintenance de l'imprimante

Entretien des cartouches

En plus des tâches que vous pouvez effectuer, votre imprimante exécute un cycle de maintenance automatique chaque semaine si elle est branchée sur une prise électrique sous tension correctement mise à la terre. Elle sort brièvement du mode Veille ou se met temporairement sous tension si elle est hors tension.

Vérification des niveaux d'encre

Utilisation du panneau de commandes de l'imprimante

Dans l'écran d'accueil, appuyez sur .

Le graphique des niveaux d'encre apparaît sur l'affichage.

Utilisation du logiciel de l'imprimante

Pour les utilisateurs de Windows

- 1 Cliquez sur  ou sur **Démarrer**.
- 2 Cliquez sur **Tous les programmes** ou **Programmes**, puis sélectionnez le dossier du programme de l'imprimante dans la liste.
- 3 Naviguez jusqu'à :
Accueil imprimante > sélectionnez votre imprimante > **Maintenance** onglet > **Etat des consommables**

Pour les utilisateurs Macintosh

- 1 Dans le menu Pomme, naviguez jusqu'à :
Préférences système > **Imprimantes & télécopieurs** > sélectionnez votre imprimante
- 2 Cliquez sur **Options et fournitures** ou **File d'attente d'impression**.
- 3 Cliquez sur **Niveau des fournitures**.

Alignement de la tête d'impression

Si les caractères ou lignes de l'image imprimée ne sont pas alignés ou sont ondulés, vous devez peut-être aligner la tête d'impression.

- 1 Chargez du papier ordinaire.
- 2 Dans l'écran d'accueil, naviguez jusqu'à :
 > **Plus d'options** > **Aligner l'imprimante**.

Une page d'alignement s'imprime.

Remarque : Ne retirez pas la page d'alignement tant que l'impression n'est pas terminée.

Nettoyage des buses de tête d'impression

Si vous n'avez pas utilisé l'imprimante pendant une longue période, il peut être nécessaire de nettoyer les buses de tête d'impression pour améliorer la qualité de vos impressions. Laissez l'imprimante branchée sur une prise de courant sous tension et correctement mise à la terre afin que votre périphérique puisse exécuter ses cycles de maintenance automatiques.

Remarques :

- Le nettoyage des buses de tête d'impression consomme de l'encre ; n'effectuez cette opération qu'en cas de nécessité.
- Un nettoyage à fond consomme plus d'encre ; essayez d'abord l'option Nettoyer la tête d'impression pour économiser l'encre.
- Si les niveaux d'encre sont trop bas, vous devez remplacer les cartouches avant de nettoyer les buses de tête d'impression.

1 Dans l'écran d'accueil, naviguez jusqu'à :

 > Options supplémentaires

2 Appuyez sur **Nettoyer la tête d'impression** ou **Nettoyer complètement la tête d'impression**.

Une page de nettoyage s'imprime.

Nettoyage de l'extérieur de l'imprimante

1 Vérifiez que l'imprimante est hors tension et débranchée de la prise murale.



MISE EN GARDE—RISQUE D'ELECTROCUTION : pour éviter tout risque d'électrocution lors du nettoyage de l'extérieur de l'imprimante, débranchez le cordon d'alimentation de la prise et déconnectez tous les câbles de l'imprimante avant de continuer.

2 Retirez le papier chargé dans l'imprimante.

3 Humidifiez un chiffon propre et sans peluches.

Attention — Dommages potentiels : N'utilisez pas de nettoyeurs ni de détergents de ménage, car ils peuvent détériorer le fini de l'imprimante.

4 N'essuyez que l'extérieur de l'imprimante, en veillant à éliminer les résidus d'encre accumulés sur le réceptacle de sortie.


Attention — Dommages potentiels : L'utilisation d'un chiffon pour nettoyer l'intérieur peut endommager votre imprimante.

5 Assurez-vous que l'imprimante est sèche avant de lancer un nouveau travail d'impression.

Nettoyage de la vitre du scanner

Nettoyez la vitre du scanner et les pièces connexes lorsque des bandes verticales apparaissent sur les pages imprimées ou que vous remarquez la présence de marques ou de bavures sur ces pièces.

- 1 Humidifiez un chiffon propre et sans peluches.
- 2 Nettoyez la vitre du scanner et les pièces connexes en les essuyant délicatement.

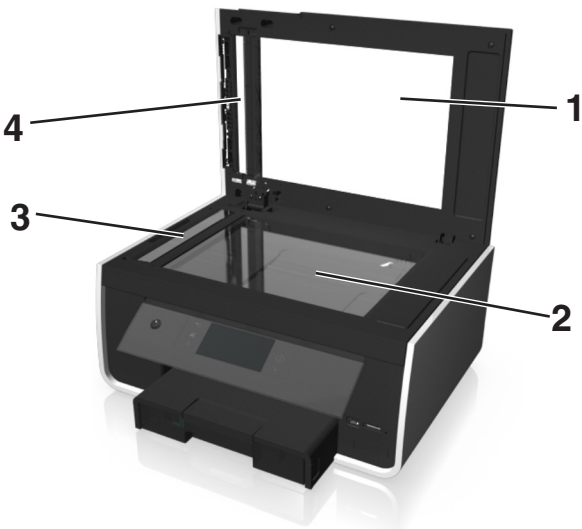

1	Support lisse
2	Vitre du scanner
3	vitre du scanner du DAA
4	plaque d'appui du DAA

Remarque : Vérifiez que l'encre ou le correcteur utilisé sont bien secs avant de placer un document sur la vitre du scanner.

Nettoyage de l'écran tactile

L'écran tactile du panneau de commandes de l'imprimante doit être nettoyé régulièrement pour enlever les traces de doigts et les bavures.

- 1 Vérifiez que l'imprimante est hors tension et débranchée de la prise murale.



MISE EN GARDE—RISQUE D'ELECTROCUTION : pour éviter tout risque d'électrocution lors du nettoyage de l'extérieur de l'imprimante, débranchez le cordon d'alimentation de la prise et déconnectez tous les câbles de l'imprimante avant de continuer.


- 2 Nettoyez l'écran tactile avec le chiffon fourni avec l'imprimante ou un autre chiffon propre, sec et sans peluches.

Attention — Dommages potentiels : n'utilisez pas de liquides, de nettoyeurs ménagers ni de détergents car ils peuvent endommager l'écran tactile.

Déplacement de l'imprimante

L'imprimante et le bac en option peuvent être déplacés en toute sécurité en respectant les précautions suivantes :

- Assurez-vous que l'imprimante est hors tension.
- Si vous utilisez un chariot pour déplacer l'imprimante, veillez à ce que sa surface puisse accueillir toute la base de l'imprimante ainsi que les dimensions du bac en option.
- Retirez tout le papier se trouvant dans les bacs.
- Vérifiez que la butée papier et les bacs d'alimentation sont en position d'origine.
- Maintenez l'imprimante à la verticale pour éviter que l'encre coule.

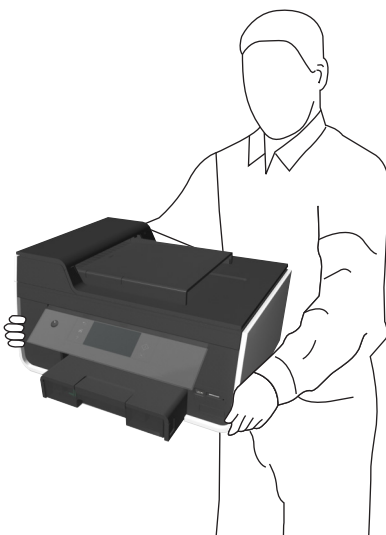

- Evitez tout mouvement brusque.

Dépannage

Avant le dépannage

Utilisez la liste de vérification pour résoudre la plupart des problèmes d'imprimante :

- Vérifiez que le cordon d'alimentation est branché sur l'imprimante et dans une prise de courant correctement mise à la terre en état de marche.
- Vérifiez que l'imprimante est sous tension.
- Vérifiez que l'imprimante est correctement connectée à l'ordinateur, au serveur d'impression ou à un point d'accès réseau.
- Vérifiez si des messages d'erreur ne s'affichent pas sur l'imprimante et corrigez les erreurs éventuelles.
- Recherchez et dégagez les éventuels brouillages papier.
- Vérifiez les cartouches et installez de nouvelles cartouches si nécessaire.
- Éteignez l'imprimante, attendez environ 10 secondes puis rallumez-la.

Remarque : Vérifiez que l'imprimante n'est pas en mode Veille. Appuyez sur la touche  et maintenez-la enfoncée pendant trois secondes pour éteindre l'imprimante.

Si le dépannage ne résout pas votre problème

Visitez notre site Web <http://support.lexmark.com> pour rechercher les éléments suivants :

- Articles de base de connaissances contenant les informations et conseils de dépannage les plus récents pour votre imprimante
- Support technique en ligne
- Numéros de téléphone du service du support technique
- Mises à jour du logiciel et du microcode

Dépannage de la configuration

- « Une langue incorrecte apparaît sur l'affichage », page 136
- « Impossible d'installer le logiciel », page 136
- « Le travail d'impression ne s'imprime pas ou il manque des pages », page 137
- « L'imprimante imprime des pages vierges », page 138
- « L'imprimante est occupée ou ne répond pas », page 139
- « Impossible de supprimer des documents de la file d'attente d'impression », page 139
- « Impossible d'imprimer via USB », page 139

Une langue incorrecte apparaît sur l'affichage

Si la liste de vérification "Avant le dépannage" ne résout pas le problème, essayez les solutions ci-dessous :

CHANGEZ LA LANGUE À L'AIDE DES MENUS DE L'IMPRIMANTE

- 1 Dans l'écran d'accueil, accédez à :
 > **Conf. périphérique** > **Langue**
- 2 Sélectionnez une langue, puis appuyez sur **Accepter**.
- 3 Appuyez sur **Oui** pour confirmer ce paramètre.

Impossible d'installer le logiciel

Si vous rencontrez des problèmes lors de l'installation, ou si l'imprimante n'apparaît pas dans la liste du dossier Imprimantes ou en tant qu'option lors de l'envoi d'une tâche d'impression, essayez de désinstaller et réinstaller le logiciel.

Avant de réinstaller le logiciel, effectuez les opérations suivantes :

VÉRIFIEZ QUE VOTRE ORDINATEUR RÉPOND À LA CONFIGURATION MINIMALE REQUISE

DÉSACTIVEZ PROVISOIREMENT LES PROGRAMMES DE SÉCURITÉ DANS WINDOWS AVANT D'INSTALLER LE LOGICIEL

VÉRIFIEZ LA CONNEXION USB

- 1 Vérifiez que le câble USB n'a pas été endommagé. Le cas échéant, achetez un nouveau câble.
- 2 Branchez l'extrémité carrée du câble USB à l'arrière de l'imprimante.
- 3 Branchez l'extrémité rectangulaire du câble USB dans le port USB de l'ordinateur.

Le port USB est signalé par le symbole .

Remarque : si les problèmes persistent, essayez un autre port USB de l'ordinateur. Il se peut que vous soyez connecté à un port défectueux.

REBRANCHEZ L'ALIMENTATION DE L'IMPRIMANTE

- 1 Mettez l'imprimante hors tension.

Remarque : Vérifiez que l'imprimante n'est pas en mode Veille. Appuyez sur la touche  et maintenez-la enfoncée pendant trois secondes pour éteindre l'imprimante.

- 2 Débranchez le cordon d'alimentation de la prise murale, puis de l'alimentation.
- 3 Une minute plus tard, reconnectez le cordon d'alimentation à l'alimentation , puis à la prise murale.
- 4 Mettez l'imprimante sous tension.

Le travail d'impression ne s'imprime pas ou il manque des pages

Si la liste de vérification "Avant le dépannage" ne résout pas le problème, essayez une ou plusieurs des solutions ci-dessous :

VÉRIFIEZ QUE LES CARTOUCHES SONT CORRECTEMENT INSÉRÉES

- 1 Mettez l'imprimante sous tension, puis ouvrez-la.
- 2 Assurez-vous que les cartouches sont installées correctement.
On doit entendre un *clic* indiquant qu'elles sont bien en place dans le logement de couleur correspondant de la tête d'impression.
- 3 Fermez l'imprimante.

SÉLECTIONNEZ VOTRE IMPRIMANTE DANS LA BOÎTE DE DIALOGUE D'IMPRESSION AVANT D'ENVOYER LA TÂCHE D'IMPRESSION

Remarque : cette solution s'applique uniquement aux utilisateurs Macintosh.

- 1 Après avoir ouvert un document, sélectionnez **Fichier > Imprimer**.
- 2 Dans le menu local Imprimante, choisissez votre imprimante, puis cliquez sur **Imprimer**.
Si l'imprimante ne figure pas dans la liste des imprimantes, choisissez **Ajouter imprimante**. Dans la liste des imprimantes de l'onglet Par défaut, sélectionnez votre imprimante, puis cliquez sur **Ajouter**.
Si l'imprimante ne figure pas dans la liste, essayez les solutions suivantes :
 - Pour une imprimante connectée par port USB, débranchez puis rebranchez le câble USB.
 - Pour une imprimante connectée sans fil, reportez-vous à la section Dépannage relatif à l'installation sans fil.

ASSUREZ-VOUS QUE LA TÂCHE D'IMPRESSION N'EST PAS EN PAUSE

VÉRIFIEZ QUE L'IMPRIMANTE EST CONFIGURÉE EN TANT QU'IMPRIMANTE PAR DÉFAUT

REBRANCHEZ L'ALIMENTATION DE L'IMPRIMANTE

- 1 Mettez l'imprimante hors tension.
Remarque : Vérifiez que l'imprimante n'est pas en mode Veille. Appuyez sur la touche  et maintenez-la enfoncée pendant trois secondes pour éteindre l'imprimante.
- 2 Débranchez le cordon d'alimentation de la prise murale, puis de l'alimentation.
- 3 Une minute plus tard, reconnectez le cordon d'alimentation à l'alimentation , puis à la prise murale.
- 4 Mettez l'imprimante sous tension.

DÉBRANCHEZ ET REBRANCHEZ LE CÂBLE USB CONNECTÉ À L'IMPRIMANTE

VÉRIFIEZ LA CONNEXION USB

- 1 Vérifiez que le câble USB n'a pas été endommagé. Le cas échéant, achetez un nouveau câble.
- 2 Branchez l'extrémité carrée du câble USB à l'arrière de l'imprimante.
- 3 Branchez l'extrémité rectangulaire du câble USB dans le port USB de l'ordinateur.

Le port USB est signalé par le symbole .

Remarque : si les problèmes persistent, essayez un autre port USB de l'ordinateur. Il se peut que vous soyez connecté à un port défectueux.

DÉSINSTALLEZ LE LOGICIEL DE L'IMPRIMANTE, PUIS RÉINSTALLEZ-LE

L'imprimante imprime des pages vierges

Ce problème peut être dû à des cartouches mal installées.

Si la liste de vérification "Avant le dépannage" ne résout pas le problème, essayez une ou plusieurs des solutions ci-dessous :

REPLACEZ LES CARTOUCHES

Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Remplacement des cartouches », page 14.

Remarque : Vérifiez que vous entendez un *clic* indiquant que les cartouches sont bien en place dans leur logement de couleur correspondant.

NETTOYEZ LES BUSES DE TÊTE D'IMPRESSION

- 1 Chargez du papier ordinaire, sans marque.
- 2 Dans l'écran d'accueil, naviguez jusqu'à :
 > **Options supplémentaires**
- 3 Appuyez sur **Nettoyer la tête d'impression** ou **Nettoyer complètement la tête d'impression**.

Une page de nettoyage s'imprime.

ALIGNER LA TÊTE D'IMPRESSION

- 1 Chargez du papier ordinaire, sans marque.
- 2 Dans l'écran d'accueil, naviguez jusqu'à :
 > **Plus d'options** > **Aligner l'imprimante**.

Une page d'alignement s'imprime.

Remarque : Ne retirez pas la page d'alignement tant que l'impression n'est pas terminée.

L'imprimante est occupée ou ne répond pas

Si la liste de vérification "Avant le dépannage" ne résout pas le problème, essayez une ou plusieurs des solutions ci-dessous :

VÉRIFIEZ QUE L'IMPRIMANTE N'EST PAS EN MODE VEILLE

Si le voyant de mise sous tension clignote lentement, l'imprimante est en mode Veille. Appuyez sur  pour activer l'imprimante.

Si l'imprimante ne quitte pas le mode Veille, réinitialisez l'alimentation :

- 1 Débranchez le cordon d'alimentation de la prise électrique et attendez 10 secondes.
- 2 Branchez le cordon d'alimentation sur la prise électrique et mettez l'imprimante sous tension.

Si le problème persiste, consultez notre site Web pour obtenir des mises à jour du logiciel ou microcode de votre imprimante.

REBRANCHEZ L'ALIMENTATION DE L'IMPRIMANTE

- 1 Mettez l'imprimante hors tension.

Remarque : Vérifiez que l'imprimante n'est pas en mode Veille. Appuyez sur la touche  et maintenez-la enfoncée pendant trois secondes pour éteindre l'imprimante.

- 2 Débranchez le cordon d'alimentation de la prise murale, puis de l'alimentation.
- 3 Une minute plus tard, reconnectez le cordon d'alimentation à l'alimentation , puis à la prise murale.
- 4 Mettez l'imprimante sous tension.

Impossible de supprimer des documents de la file d'attente d'impression

Si vous avez des tâches en suspens dans la file d'attente d'impression et que vous ne pouvez pas les supprimer pour lancer d'autres tâches d'impression, il se peut que l'ordinateur et l'imprimante ne communiquent pas.

REDÉMARREZ L'ORDINATEUR ET RÉESSAYEZ

DÉBRANCHEZ ET REBRANCHEZ LE CÂBLE USB CONNECTÉ À L'IMPRIMANTE

Impossible d'imprimer via USB

Si la liste de vérification "Avant le dépannage" ne résout pas le problème, essayez une ou plusieurs des solutions ci-dessous :

VÉRIFIEZ LA CONNEXION USB

- 1 Vérifiez que le câble USB n'a pas été endommagé. Le cas échéant, achetez un nouveau câble.
- 2 Branchez l'extrémité carrée du câble USB à l'arrière de l'imprimante.

- 3 Branchez l'extrémité rectangulaire du câble USB sur le port USB de l'ordinateur.

Le port USB est signalé par le symbole .

Remarque : si les problèmes persistent, essayez un autre port USB de l'ordinateur. Il se peut que vous soyez connecté à un port défectueux.

VÉRIFIEZ QUE LE PORT USB EST ACTIVÉ DANS WINDOWS

- 1 Cliquez sur  ou sur **Démarrer**, puis sur **Exécuter**.
- 2 Dans la zone Lancer la recherche ou Exécuter, tapez `devmgmt.msc`.
- 3 Appuyez sur **Entrée** ou cliquez sur **OK**.
Le Gestionnaire de périphériques s'ouvre.
- 4 Cliquez sur le signe plus (+) en regard de l'option Contrôleurs de bus USB.
Si le contrôleur hôte USB et le concentrateur USB racine figurent dans la liste affichée, le port USB est activé.
Pour plus d'informations, reportez-vous à la documentation de l'ordinateur.

DÉSINSTALLEZ LE LOGICIEL DE L'IMPRIMANTE, PUIS RÉINSTALLEZ-LE

Présentation des messages de l'imprimante

Problème d'alignement

Essayez l'une des opérations suivantes :

- Vérifiez les cartouches.
 - 1 Ouvrez l'imprimante, puis retirez les cartouches et réinstallez-les.
 - 2 Chargez du papier de format A4 ou Lettre ordinaire et sans marque.
L'imprimante détecte la présence de toute marque sur le papier utilisé, ce qui peut engendrer la réapparition du message d'erreur d'alignement.
 - 3 Fermez l'imprimante.
 - 4 Appuyez sur **OK** ou  pour réessayer, selon votre modèle d'imprimante.
- Appuyez sur  pour effacer ce message.

Assemblage du travail impossible

Essayez une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Appuyez sur **Continuer** pour imprimer les pages qui ont été enregistrées dans la mémoire de l'imprimante, puis assemblez les pages restantes du travail.
- Appuyez sur **Annuler l'impression** pour annuler le travail d'impression en cours.

Régler [Source du papier] sur papier [Format]

Essayez une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Sélectionnez le tiroir papier avec le format ou le type de papier approprié.
- Appuyez sur **Papier changé, Continuer** pour poursuivre l'impression après avoir chargé le format et le type de papier appropriés dans le tiroir papier par défaut.
- Appuyez sur  pour annuler le travail actuel.

Régler [Source du papier] sur papier [Format] [Type]

Essayez une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Sélectionnez le tiroir papier avec le format ou le type de papier approprié.
- Appuyez sur **Papier changé, Continuer** pour poursuivre l'impression après avoir chargé le format et le type de papier appropriés dans le tiroir papier par défaut.
- Appuyez sur  pour annuler le travail actuel.

Fermer l'imprimante

L'imprimante est ouverte. Fermez l'imprimante pour effacer le message.



Erreur de communication

L'imprimante ne parvient pas à communiquer avec la destination demandée. Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Vérifiez que l'imprimante et l'ordinateur sont tous les deux connectés à Internet via une connexion Ethernet ou sans fil.
- Vérifiez que votre imprimante est correctement branchée à l'ordinateur hôte, au serveur d'impression ou à un autre point d'accès réseau.
- Pour faire disparaître le message, appuyez sur **OK**.

Message d'email par défaut


Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Appuyez sur **Oui** pour définir le message entré comme message d'email par défaut pour l'imprimante.
- Appuyez sur **Non** pour conserver le nouveau message uniquement pour la tâche en cours.

Unité d'impression recto verso manquante

Essayez une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Pour effacer le message, vérifiez que l'unité d'impression recto verso est installée correctement à l'arrière de l'imprimante.

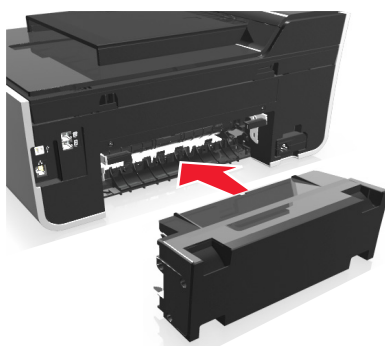

- Annulez le travail d'impression en cours.

Serveur de messagerie non spécifié

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Appuyez sur **Continuer** pour retourner au menu précédent.
- Vérifiez que le serveur de messagerie a été spécifié.

Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Config. email** > **Configuration SMTP**. Entrez les paramètres du serveur SMTP, puis appuyez sur **OK** ou sur **Accepter** pour enregistrer chaque élément.

- Si nécessaire, vérifiez que le réseau auquel l'imprimante se connecte est connecté à Internet. Certains serveurs de messagerie ne nécessitent pas de connexion Internet, par exemple, ceux configurés dans des réseaux privés. Pour plus d'informations sur les paramètres de votre compte de messagerie, contactez votre fournisseur d'email ou la personne responsable de votre support technique.

Erreur de transmission de l'email

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Vérifiez que l'imprimante est connectée à un réseau Ethernet ou sans fil avant d'envoyer un email.

L'imprimante ne prend en charge qu'une seule connexion réseau active (Ethernet ou sans fil) à la fois.

- Si nécessaire, vérifiez que le réseau est connecté à Internet pour que l'imprimante puisse communiquer avec le serveur SMTP. Si l'imprimante ne parvient pas se connecter à Internet, contactez le responsable du support de votre système.
- Vérifiez que les paramètres du serveur SMTP sont corrects.
- Pour faire disparaître le message, appuyez sur **OK**.

Erreur de cartouche d'encre

L'imprimante est incapable d'authentifier une ou plusieurs cartouches d'encre installées. Essayez une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Appuyez sur  pour annuler le travail actuel.
- Utilisez exclusivement des cartouches d'encre Lexmark authentiques.
- Installez correctement les cartouches d'encre indiquées.
- Eteignez l'imprimante, attendez environ 10 secondes puis rallumez-la.

Remarque : Vérifiez que l'imprimante n'est pas en mode Veille. Appuyez sur la touche  et maintenez-la enfoncée pendant trois secondes pour éteindre l'imprimante.

- Pour plus d'informations, reportez-vous au *Guide de l'utilisateur* ou visitez le site Web d'assistance technique Lexmark à l'adresse <http://support.lexmark.com>.

Cartouche d'encre manquante

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Installez la ou les cartouches d'encre manquantes indiquées.
- Réinsérez la ou les cartouches d'encre indiquées.
- Si un widget recherche de cartouches a été téléchargé sur votre imprimante, appuyez ensuite sur **Détecter l'encre**.
La solution recherche de cartouches est disponible dans le menu SmartSolutions qui apparaît.
- Pour faire effacer le message, appuyez sur **OK**.
- Pour connaître la liste des cartouches d'encre prises en charge, reportez-vous au *Guide de l'utilisateur* ou visitez le site Web de Lexmark à l'adresse <http://support.lexmark.com>.

Cartouche d'encre non prise en charge

Essayez une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Remplacez la cartouche d'encre non reconnue par une cartouche prise en charge par votre imprimante.
- Si un widget Recherche de cartouches a été téléchargé sur votre imprimante, appuyez ensuite sur **Détecter l'encre**.
La solution Recherche de cartouches est disponible dans le menu SmartSolutions qui apparaît.
- Pour faire disparaître le message, appuyez sur **OK**.
- Pour connaître la liste des cartouches d'encre prises en charge, reportez-vous au *Guide de l'utilisateur* ou visitez le site Web de Lexmark à l'adresse <http://support.lexmark.com>.

Niveau d'encre bas

Vous devrez peut-être bientôt remplacer la cartouche d'encre spécifiée. Essayez une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Si un widget Recherche de cartouches a été téléchargé sur votre imprimante, appuyez ensuite sur **Détecter l'encre**.
La solution Recherche de cartouches est disponible dans le menu SmartSolutions qui apparaît.
- Pour faire disparaître le message et reprendre l'impression, appuyez sur **OK**.

Remarque : Selon les paramètres de l'imprimante, il est possible que vous ne puissiez pas continuer à imprimer aussi longtemps que vous ne remplacez pas la cartouche indiquée.

- Pour connaître la liste des cartouches d'encre prises en charge, reportez-vous au *Guide de l'utilisateur* ou visitez le site Web de Lexmark à l'adresse <http://support.lexmark.com>.

Charger [Source du papier] avec papier [Type]

Essayez une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Chargez le papier spécifié dans le tiroir.
- Pour faire disparaître le message et reprendre l'impression, appuyez sur **Papier chargé, continuer**.
- Appuyez sur  pour annuler le travail actuel.

Charger [Source du papier] avec papier [Format] [Type]

Essayez une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Chargez le papier spécifié dans le tiroir.
- Pour faire disparaître le message et reprendre l'impression, appuyez sur **Papier chargé, continuer**.
- Appuyez sur  pour annuler le travail actuel.

Erreur du périphérique de stockage

Essayez une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Retirez le périphérique de stockage, puis réinsérez-le dans le lecteur de cartes ou le port USB.
- Touchez **OK** ou appuyez sur  pour effacer le message.

Réseau [x] Erreur logicielle

[x] représente le numéro de la connexion réseau.

Essayez une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Pour faire disparaître le message, appuyez sur **Continuer**.
- Mettez l'imprimante hors tension, puis sous tension afin de la réinitialiser.

Pas d'adresse email

Le contact email ou au moins un membre du groupe sélectionné ne possède pas d'adresse email. Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Appuyez sur **Oui** pour entrer l'adresse email, puis appuyez sur **Accepter** chaque fois que vous ajoutez un destinataire.
- Appuyez sur **Modifier le groupe** pour entrer les adresses email manquantes, puis appuyez sur **Accepter** chaque fois que vous ajoutez un destinataire.
- Appuyez sur **Envoyer quand même** pour envoyer l'email uniquement aux membres du groupe possédant des adresses email.
- Appuyez sur **Non** pour annuler l'email.

Bac [x] vide

Essayez une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Chargez le papier spécifié dans le tiroir.
- Pour faire disparaître le message et reprendre l'impression, appuyez sur **Papier chargé, continuer**.
- Appuyez sur  pour annuler le travail actuel.

Bac papier [x] détecté

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Pour faire disparaître le message, appuyez sur **Oui**.
- Appuyez sur **Modifier les paramètres**, puis sélectionnez le format et le type de papier du support chargé. Appuyez sur **Accepter** pour chaque sélection.

Bac d'alimentation [x] retiré

Insérez le bac d'alimentation indiqué dans l'imprimante ou appuyez sur **OK**.

La mémoire de l'imprimante est saturée

Appuyez sur **OK** ou  pour effacer le message, selon votre modèle d'imprimante.

Remarque : Le travail d'impression est ainsi supprimé de la mémoire de l'imprimante.

Impossible de déplacer la tête d'impression

Essayez une ou plusieurs des solutions suivantes :


- Appuyez sur **OK**.
- Ouvrez l'imprimante pour enlever les éléments obstruant la tête d'impression, puis fermez l'imprimante.

Erreur de tête d'impression

Retirez et réinsérez la tête d'impression

Attention — Dommages potentiels : Ne touchez pas les contacts de la cartouche avec les mains nues pour éviter tout dégât et problème de qualité d'impression.


- 1 Ouvrez l'imprimante, puis soulevez le loquet.

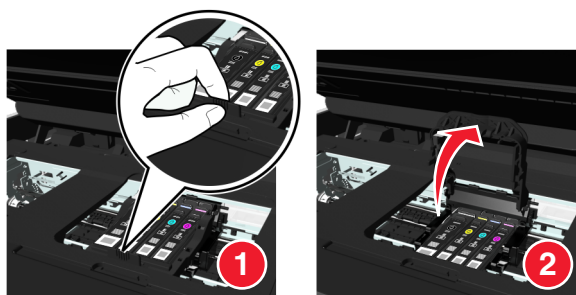


2 Retirez la tête d'impression.



3 Nettoyez les contacts de la tête d'impression et les contacts à l'intérieur du support de la tête d'impression à l'aide d'un chiffon propre et sans peluches.

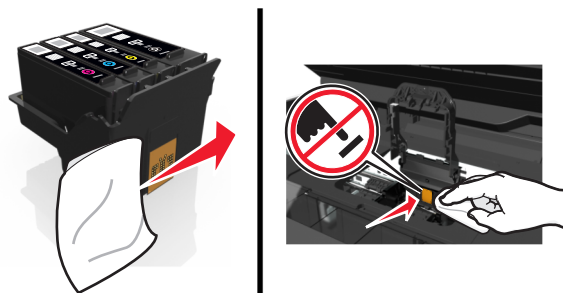

4 Réinsérez la tête d'impression, puis fermez le loquet jusqu'à ce qu'un *déclat* retentisse.

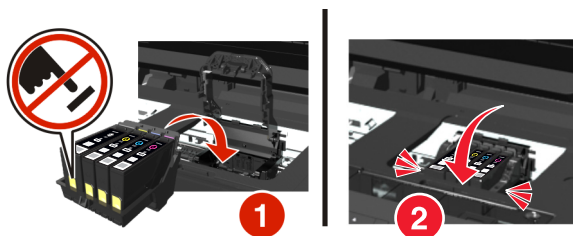


5 Fermez l'imprimante.

Remarque : Si le retrait et la réinsertion de la tête d'impression ne résolvent pas le problème, mettez l'imprimante hors tension, puis à nouveau sous tension. Si le problème persiste, contactez l'assistance clientèle.


Tête d'impression manquante

Essayez une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Installer la tête d'impression.
 - 1 Ouvrez l'imprimante, puis soulevez le loquet du chariot.

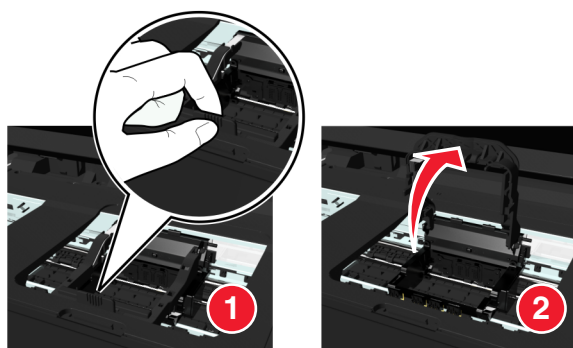

- 2 Insérez la tête d'impression, puis fermez le loquet jusqu'à ce qu'un *déclat* retentisse.

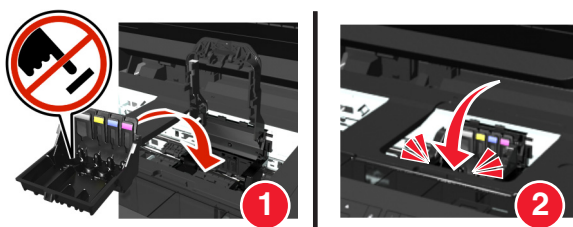

Remarque : Veillez à installer les cartouches dans la tête d'impression. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique « Remplacement des cartouches d'encre » du *Guide de l'utilisateur*.

- 3 Fermez l'imprimante.

- Appuyez sur  ou  pour effacer le message.
- Si votre imprimante n'était pas équipée d'origine d'une tête d'impression, visitez le site Web d'assistance technique Lexmark à l'adresse <http://support.lexmark.com> ou contactez l'assistance clientèle pour plus d'informations.
- Si le message s'affiche alors que la tête d'impression est déjà installée, reportez-vous à la section « Erreur de tête d'impression » dans le *Guide de l'utilisateur*.


Tête d'impression non prise en charge

Essayez une ou plusieurs des solutions suivantes :


- Eteignez, puis rallumez l'imprimante.
- Installez une tête d'impression prise en charge.
 - 1 Ouvrez l'imprimante.
 - 2 Appuyez sur la patte de déverrouillage, puis retirez les cartouches.




- 3 Soulevez le loquet du chariot.

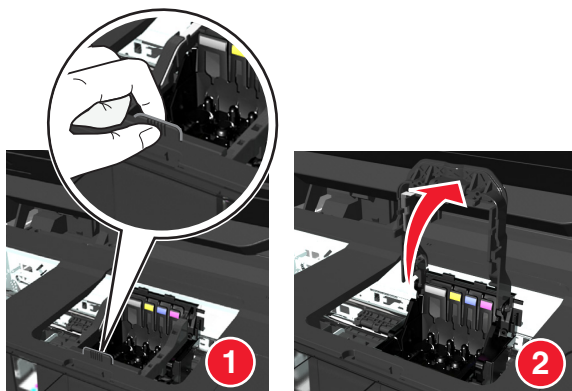

- 4 Retirez la tête d'impression non prise en charge.

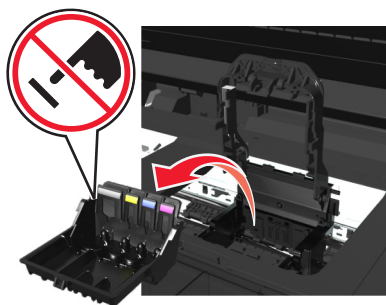

- 5 Insérez la tête d'impression prise en charge, puis fermez le loquet jusqu'à ce qu'un *déclat* retentisse.

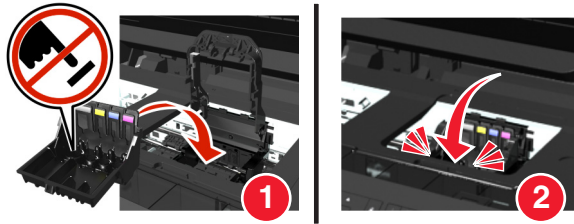

Remarque : Veillez à installer les cartouches dans la tête d'impression. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique « Remplacement des cartouches d'encre » du *Guide de l'utilisateur*.

- 6 Fermez l'imprimante.

- Pour plus d'informations, visitez le site Web d'assistance technique Lexmark à l'adresse <http://support.lexmark.com> ou contactez l'assistance clientèle.

Avertissement tête d'impression

Une ou plusieurs cartouches peuvent avoir été manquantes pendant plus de deux heures depuis la mise sous tension de l'imprimante.

Nettoyez ou nettoyez complètement la tête d'impression pour rétablir la qualité d'impression.

Une page de nettoyage s'imprime.

Remarques :

- Le nettoyage des buses de tête d'impression consomme de l'encre ; n'effectuez cette opération qu'en cas de nécessité.
- Un nettoyage à fond consomme plus d'encre ; essayez d'abord l'option Nettoyer la tête d'impression pour économiser l'encre.
- Si les niveaux d'encre sont trop bas, vous devez remplacer les cartouches avant de nettoyer les buses de tête d'impression.
- Pour plus d'informations sur le nettoyage des buses de la tête d'impression, reportez-vous au *Guide de l'utilisateur*.

Erreur de proxy

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Appuyez sur **Définir proxy** pour entrer les paramètres de proxy.
- Pour faire disparaître le message, appuyez sur **OK**.

Remplacer la cartouche d'encre

Essayez une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Remplacez la cartouche d'encre non reconnue par une cartouche prise en charge par votre imprimante.
- Si un widget Recherche de cartouches a été téléchargé sur votre imprimante, appuyez ensuite sur **Détecter l'encre**. La solution Recherche de cartouches est disponible dans le menu SmartSolutions qui apparaît.

- Pour faire disparaître le message, appuyez sur **OK**.
- Pour connaître la liste des cartouches d'encre prises en charge, reportez-vous au *Guide de l'utilisateur* ou visitez le site Web de Lexmark à l'adresse <http://support.lexmark.com>.

Capot du scanner DDA ouvert

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Fermez le capot du DAA pour effacer le message.
- Appuyez sur  pour annuler le travail de numérisation actuel.

Scanner désactivé

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Vérifiez les paramètres du logiciel de l'imprimante ou les paramètres Administration à partir de l'imprimante pour activer le scanner.
- Pour faire disparaître le message, appuyez sur **OK**.

Erreur de certificat de sécurité

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Appuyez sur **Définir la date** pour vérifier la date de l'imprimante, puis essayez de vous reconnecter au serveur.
- Pour faire disparaître le message, appuyez sur **OK**.

Papier trop court

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Appuyez sur **OK** ou  selon votre modèle d'imprimante.
- Vérifiez que le format de papier est correctement défini.
- Chargez du papier au format approprié dans le bac ou sur le support papier.
- Vérifiez les guides papier, puis veillez à ce que le papier soit correctement chargé dans le bac ou sur le support papier.
- Annulez le travail d'impression en cours.

Echec de la mise à jour de SmartSolutions

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Vérifiez que l'imprimante et l'ordinateur sont tous les deux connectés à Internet via une connexion Ethernet ou sans fil.
- Vérifiez que votre imprimante est correctement branchée à l'ordinateur hôte, au serveur d'impression ou à un autre point d'accès réseau.
- Pour faire disparaître le message, appuyez sur **OK**.

Erreur de logiciel réseau standard

Essayez une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Pour faire disparaître le message, appuyez sur **Continuer**.
- Mettez l'imprimante hors tension, puis sous tension afin de la réinitialiser.

Impossible de récupérer la solution

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Vérifiez que l'imprimante et l'ordinateur sont tous les deux connectés à Internet via une connexion Ethernet ou sans fil.
- Vérifiez que votre imprimante est correctement branchée à l'ordinateur hôte, au serveur d'impression ou à un autre point d'accès réseau.
- Pour faire disparaître le message, appuyez sur **OK**.

Erreur de numérisation irrécupérable

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Redémarrez votre imprimante.
- Mettez à jour le microcode de votre imprimante. Pour plus d'informations, consultez <http://support.lexmark.com>.

Périphérique USB non pris en charge

Retirez le périphérique USB non reconnu et remplacez-le par un périphérique pris en charge.

Concentrateur USB non pris en charge

Retirez le concentrateur USB non reconnu.

Élimination des bouchages papier

- « Bouchage papier dans l'imprimante », page 151
- « Bouchage papier dans le bac de sortie », page 154
- « Bouchage papier dans l'unité d'impression recto verso », page 154
- « Bouchage papier dans le DAA (certains modèles) », page 155
- « Alimentation incorrecte du papier ou du support spécial », page 157

Bouchage papier dans l'imprimante


Remarque : les composants internes de l'imprimante sont sensibles. Évitez tout contact inutile lorsque vous dégagez un bouchage papier.

Vérifier la zone d'élimination des brouillages

1 Ouvrez l'unité du scanner.




2 Retirez le capot d'élimination des brouillages.

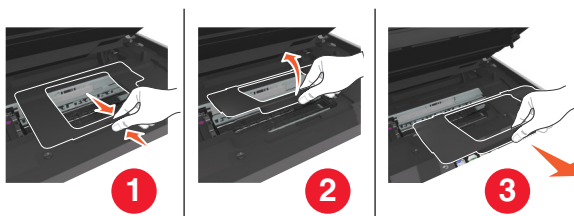

Remarques :


- Pincez la patte pour soulever le capot d'élimination des brouillages.
- Assurez-vous que la tête d'impression est déplacée latéralement, à l'écart du papier coincé.

3 Tenez fermement le papier des deux côtés et extrayez-le délicatement.

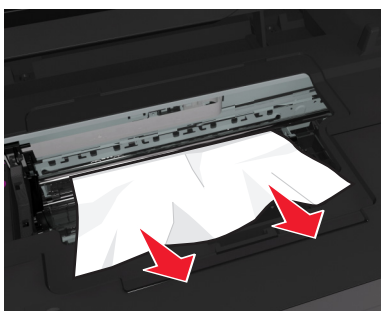

Remarque : Assurez-vous qu'il ne reste plus de morceaux de papier.

4 Réinstallez le capot d'élimination des bouchages jusqu'à ce qu'un *déclat* retentisse.

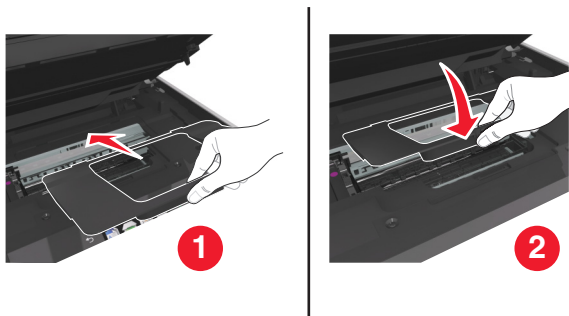

5 Fermez l'imprimante.


6 Appuyez sur **OK** ou sur **OK** selon votre modèle d'imprimante.

Vérifiez le bac papier


Remarques :

- Si votre modèle d'imprimante prend en charge un deuxième bac, vérifiez-le également.
- Si vous avez retiré le bac d'alimentation, n'oubliez pas de le remettre en place, une fois le bouchage éliminé.

1 Sortez entièrement le bac de l'imprimante.

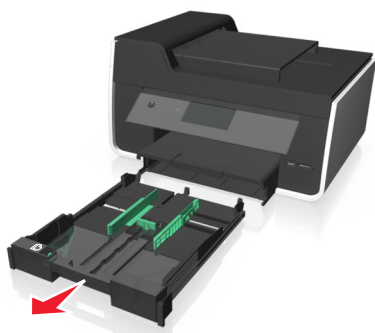


2 Tenez fermement le papier des deux côtés et extrayez-le délicatement.

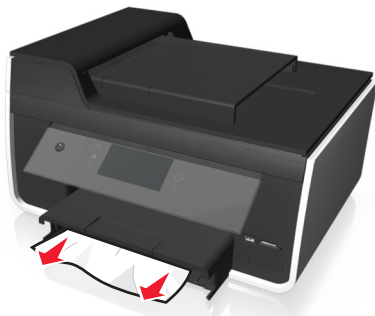

Remarque : Assurez-vous qu'il ne reste plus de morceaux de papier.

- 3 Insérez le bac.

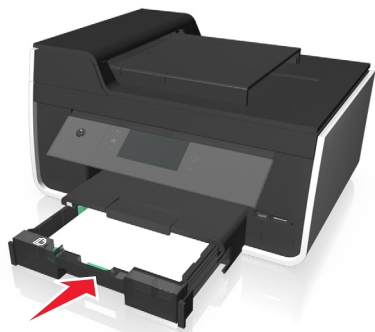

- 4 Appuyez sur **OK** ou **OK** selon votre modèle d'imprimante.

Bourrage papier dans le bac de sortie

- 1 Tenez fermement le papier et extrayez-le délicatement.




Remarque : Assurez-vous qu'il ne reste plus de morceaux de papier.

- 2 Appuyez sur **OK** ou **OK** selon votre modèle d'imprimante.


Bourrage papier dans l'unité d'impression recto verso

Remarque : les composants internes de l'imprimante sont sensibles. Evitez tout contact inutile lorsque vous dégagez un bourrage papier.

- 1 Appuyez sur les loquets de l'unité d'impression recto verso et retirez cette dernière.

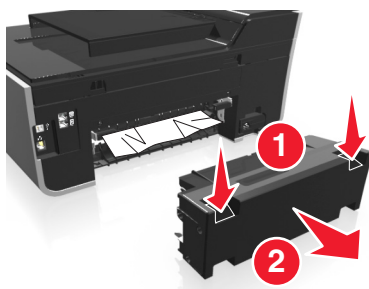


- 2 Tenez fermement le papier et extrayez-le délicatement.

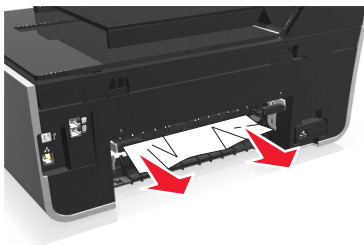

Remarque : Assurez-vous qu'il ne reste plus de morceaux de papier.

- 3 Réinstallez l'unité d'impression recto verso.

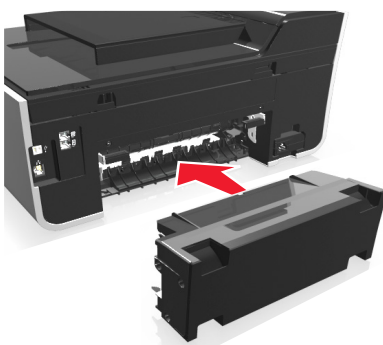

- 4 Appuyez sur **OK** ou **OK** selon votre modèle d'imprimante.


Bourrage papier dans le DAA (certains modèles)

Remarque : Les composants internes de l'imprimante sont sensibles. Evitez tout contact inutile lorsque vous dégagez un bourrage papier.


Vérifier le DAA

- 1 Appuyez sur la touche du DAA, puis ouvrez le couvercle du DAA.

Scénario 1

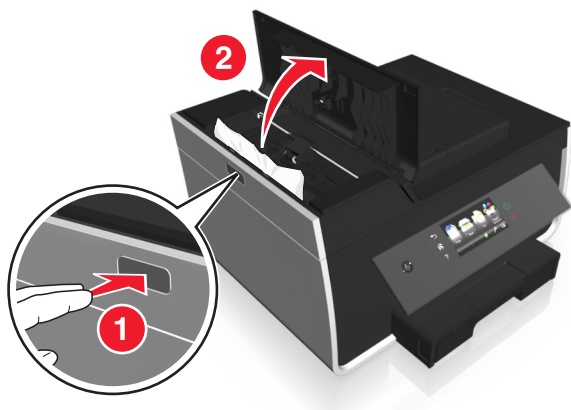

Scénario 2

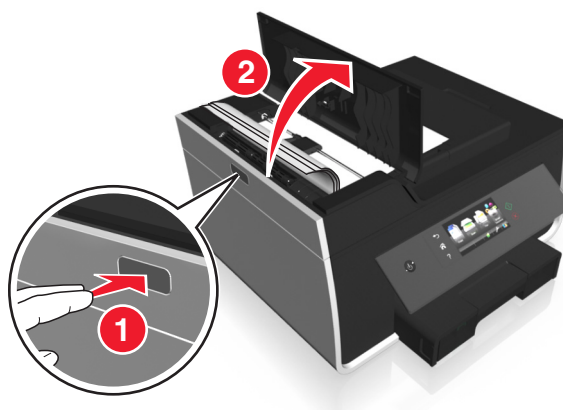

- 2 Tenez fermement le papier des deux côtés et extrayez-le délicatement.

Scénario 1




Scénario 2



Remarque : Assurez-vous qu'il ne reste plus de morceaux de papier.


- 3 Fermez le couvercle du DAA.

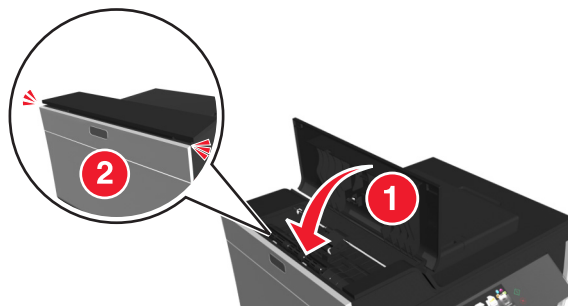

- 4 Appuyez sur **OK** ou **OK** selon votre modèle d'imprimante.

Vérifier sous le bac du DAA

- 1 Retirez le bac du DAA.

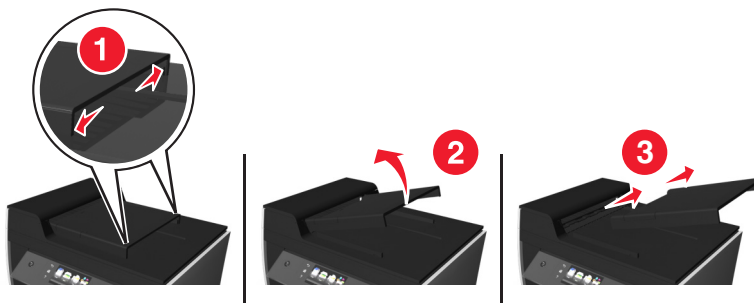


- 2 Tenez fermement le papier des deux côtés et extrayez-le délicatement.



Remarque : Assurez-vous qu'il ne reste plus de morceaux de papier.

- 3 Repoussez le bac du DAA jusqu'à ce qu'à ce qu'un *déclat* confirme qu'il est bien en place.

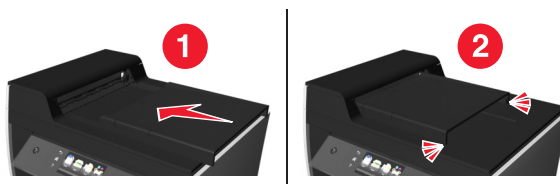

- 4 Appuyez sur **OK** ou **OK** selon votre modèle d'imprimante.

Alimentation incorrecte du papier ou du support spécial

Si le papier ou le support spécial n'est pas alimenté correctement, si les feuilles pénètrent de travers ou si plusieurs feuilles pénètrent en même temps ou sont collées, il existe plusieurs solutions possibles. Essayez l'une d'entre elles :

VÉRIFIEZ LA QUALITÉ DU PAPIER

Utilisez uniquement du papier neuf et non froissé.

VÉRIFIEZ LE CHARGEMENT DU PAPIER

- Ne chargez que quelques feuilles dans l'imprimante.
- Chargez le papier avec la face à imprimer tournée vers le bas. Si vous n'êtes pas sûr de savoir identifier le bon côté, reportez-vous aux instructions fournies avec le papier.
- Consultez les instructions de chargement de votre papier ou support spécial.

RETIRER LES PAGES AU FUR ET À MESURE DE L'IMPRESSION

AJUSTEZ LES GUIDES PAPIER EN FONCTION DU PAPIER CHARGÉ

Dépannage de l'impression

- « La qualité d'impression est médiocre sur les bords de la page », page 158
- « Rayures ou lignes sur l'image imprimée », page 159
- « L'impression est lente », page 159
- « L'ordinateur ralentit pendant l'impression », page 160

La qualité d'impression est médiocre sur les bords de la page

Si la liste de vérification "Avant le dépannage" ne résout pas le problème, essayez une ou plusieurs des solutions ci-dessous :

VÉRIFIEZ LES PARAMÈTRES D'IMPRESSION MINIMUM

Sauf si vous utilisez la fonctionnalité d'impression sans bordures, utilisez les paramètres de marge minimum suivants :

- Marges gauche et droite :
 - 6,35 mm (0,25 po) pour le papier au format Lettre
 - 3,37 mm (0,133 po) pour tous les formats de papier, à l'exception du format Lettre
- Marge supérieure : 1,7 mm (0,067 po)
- Marge inférieure : 12,7 mm (0,5 po)

SÉLECTIONNEZ LA FONCTION IMPRESSION SANS BORDURE

Pour les utilisateurs Windows

- 1 Après avoir ouvert une photo, cliquez sur **Fichier > Imprimer**.
- 2 Cliquez sur **Propriétés, Préférences, Options** ou **Configuration**.
- 3 Naviguez jusqu'à :
Onglet **Papier/Finition** > sélectionnez un réglage sans bordure > **OK**
- 4 Cliquez sur **Imprimer**.

Pour les utilisateurs Macintosh

- 1 Après avoir ouvert une photo, choisissez **Fichier > Format d'impression**.
- 2 Dans le menu local Format pour, sélectionnez votre imprimante.
- 3 Dans le menu local Format de papier, sélectionnez une option dont le nom contient "(Sans bordures)".
Par exemple, si vous chargez du papier photo 4 x 6, choisissez **US 4 x 6 pouces (Sans bordures)**.
- 4 Cliquez sur **OK**.
- 5 Dans la barre de menus, cliquez sur **Fichier > Imprimer**.
- 6 Dans le menu local Imprimante, choisissez l'imprimante.
- 7 Dans le menu local des options d'impression, choisissez **Qualité et support**.
- 8 Dans le menu local Type de papier, sélectionnez un type de papier.

9 Dans le menu local Qualité d'impression, choisissez **Excellente** ou **Photo**.

10 Cliquez sur **Imprimer**.

Rayures ou lignes sur l'image imprimée

Si la liste de vérification "Avant le dépannage" ne résout pas le problème, essayez une ou plusieurs des solutions ci-dessous :

VÉRIFIER LES NIVEAUX D'ENCRE

Remplacez les cartouches faibles ou vides.

SÉLECTIONNEZ UNE QUALITÉ D'IMPRESSION SUPÉRIEURE DANS LE LOGICIEL DE L'IMPRIMANTE

ASSUREZ-VOUS QUE LES CARTOUCHES SONT INSTALLÉES CORRECTEMENT

ALIGNER LA TÊTE D'IMPRESSION

NETTOYEZ (COMPLÈTEMENT) LES BUSES DE TÊTE D'IMPRESSION

Remarque : si ces solutions n'enlèvent pas les rayures ou lignes sur l'image numérisée, contactez l'assistance technique.

L'impression est lente

Si la liste de vérification "Avant le dépannage" ne résout pas le problème, essayez une ou plusieurs des solutions ci-dessous :

SÉLECTIONNEZ UN PARAMÈTRE DE QUALITÉ MOINS ÉLEVÉ DANS LE LOGICIEL DE L'IMPRIMANTE

SÉLECTIONNEZ MANUELLEMENT LE TYPE DE PAPIER CORRESPONDANT AU TYPE DE PAPIER UTILISÉ

DÉSINSTALLEZ LE LOGICIEL DE L'IMPRIMANTE, PUIS RÉINSTALLEZ-LE

AUGMENTEZ LA VITESSE DE TRAITEMENT DE L'ORDINATEUR

- Fermez toutes les applications non utilisées.
- Réduisez le nombre et la taille des graphiques et des images figurant dans le document.

AJOUTEZ DE LA MÉMOIRE À L'ORDINATEUR

Pensez à mettre à niveau la mémoire RAM.

L'ordinateur ralentit pendant l'impression

Si la liste de vérification "Avant le dépannage" ne résout pas le problème, essayez une ou plusieurs des solutions ci-dessous :

VÉRIFIEZ LA CONNEXION USB ENTRE L'IMPRIMANTE ET L'ORDINATEUR

Si l'ordinateur est connecté à l'imprimante via un câble USB, essayez d'utiliser un autre câble USB.

ACTUALISEZ VOS CONNEXIONS RÉSEAU

- 1 Si l'ordinateur est connecté à un réseau Ethernet ou sans fil, désactivez puis réactivez le point d'accès (routeur sans fil).
- 2 Patientez une minute pour que l'imprimante et l'ordinateur rétablissent la connexion.

FERMEZ TOUTES LES APPLICATIONS NON UTILISÉES

Fermez temporairement les applications inutilisées ou mettez fin aux processus accaparant une quantité trop importante de la mémoire de l'ordinateur.

VÉRIFIEZ LES PERFORMANCES DE L'ORDINATEUR

Vous devrez peut-être modifier le mode de gestion des ressources et processus.

Pour plus d'informations sur l'amélioration des performances de l'ordinateur, consultez la documentation fournie avec le système d'exploitation.

Dépannage de la copie et de la numérisation

- « Le copieur ou le scanner ne répond pas », page 160
- « Impossible de fermer l'unité du scanner », page 161
- « Qualité médiocre de l'image numérisée ou copiée », page 161
- « Copies ou numérisations partielles de documents ou de photos », page 161
- « La numérisation du document a échoué », page 162
- « La numérisation est trop lente ou bloque l'ordinateur », page 162
- « Impossible de numériser sur un ordinateur du réseau », page 162

Le copieur ou le scanner ne répond pas

Si la liste de vérification "Avant le dépannage" ne résout pas le problème, essayez une ou plusieurs des solutions ci-dessous :

CONFIGUREZ L'IMPRIMANTE EN TANT QU'IMPRIMANTE PAR DÉFAUT

DÉSINSTALLEZ LE LOGICIEL DE L'IMPRIMANTE, PUIS RÉINSTALLEZ-LE

Impossible de fermer l'unité du scanner

- 1 Ouvrez l'unité du scanner.
- 2 Retirez ce qui la maintient ouverte.
- 3 Refermez l'unité du scanner.

Qualité médiocre de l'image numérisée ou copiée

Si la liste de vérification "Avant le dépannage" ne résout pas le problème, essayez une ou plusieurs des solutions ci-dessous :

NETTOYEZ LA VITRE DU SCANNER

RÉGLEZ LA QUALITÉ DE NUMÉRISATION

CONSULTEZ LES CONSEILS EN MATIÈRE DE COPIE, DE NUMÉRISATION ET D'AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ DE L'IMPRESSION

UTILISEZ UNE VERSION PLUS CLAIRE DU DOCUMENT OU DE L'IMAGE À NUMÉRISER

ASSUREZ-VOUS QUE VOUS AVEZ PLACÉ LE DOCUMENT OU LA PHOTO FACE VERS LE BAS SUR LA VITRE DU SCANNER ET DANS LE COIN APPROPRIÉ

Copies ou numérisations partielles de documents ou de photos

Si la liste de vérification "Avant le dépannage" ne résout pas le problème, essayez une ou plusieurs des solutions ci-dessous :

ASSUREZ-VOUS QUE VOUS AVEZ PLACÉ LE DOCUMENT OU LA PHOTO FACE VERS LE BAS SUR LA VITRE DU SCANNER ET DANS L'ANGLE DE POSITIONNEMENT

SÉLECTIONNEZ UN FORMAT DE PAPIER CORRESPONDANT AU PAPIER CHARGÉ

VÉRIFIEZ QUE LE PARAMÈTRE TAILLE D'ORIGINE CORRESPOND AU FORMAT DU DOCUMENT QUE VOUS NUMÉRISEZ

La numérisation du document a échoué

Si la liste de vérification "Avant le dépannage" ne résout pas le problème, essayez une ou plusieurs des solutions ci-dessous :

VÉRIFIEZ LA CONNEXION USB

- 1 Vérifiez que le câble USB n'a pas été endommagé. Le cas échéant, achetez un nouveau câble.
- 2 Branchez l'extrémité carrée du câble USB à l'arrière de l'imprimante.
- 3 Branchez l'extrémité rectangulaire du câble USB dans le port USB de l'ordinateur.

Le port USB est signalé par le symbole .

Remarque : si les problèmes persistent, essayez un autre port USB de l'ordinateur. Il se peut que vous soyez connecté à un port défectueux.

REDÉMARREZ L'ORDINATEUR

La numérisation est trop lente ou bloque l'ordinateur

Si la liste de vérification "Avant le dépannage" ne résout pas le problème, essayez une ou plusieurs des solutions ci-dessous :

FERMEZ TOUS LES AUTRES PROGRAMMES NON UTILISÉS

REDÉMARREZ L'ORDINATEUR

Impossible de numériser sur un ordinateur du réseau

Si la liste de vérification "Avant le dépannage" ne résout pas le problème, essayez une ou plusieurs des solutions ci-dessous :

VÉRIFIEZ QUE L'IMPRIMANTE ET L'ORDINATEUR DE DESTINATION SONT CONNECTÉS AU MÊME RÉSEAU

VÉRIFIEZ QUE LE LOGICIEL DE L'IMPRIMANTE EST INSTALLÉ SUR L'ORDINATEUR DE DESTINATION

Dépannage de l'email

- « Impossible d'envoyer un email », page 163
- « Impossible de joindre des fichiers », page 163

Impossible d'envoyer un email

VÉRIFIEZ VOS PARAMÈTRES DE CONFIGURATION EMAIL

Vérifiez que vous avez correctement effectué la configuration email et configuré un serveur SMTP.

VÉRIFIEZ VOTRE CONNEXION RÉSEAU

Vérifiez que l'imprimante est connectée à un réseau Ethernet ou sans fil. Votre réseau doit être connecté à Internet pour que l'imprimante puisse communiquer avec le serveur SMTP.

VÉRIFIEZ VOTRE CONFIGURATION DE PROXY

Votre configuration de serveur proxy doit autoriser les connexions de serveur SMTP. Pour obtenir de l'aide sur les paramètres de serveur proxy ou SMTP, contactez le technicien du support système.

VEILLEZ À ENTRER UNE ADRESSE EMAIL VALIDE POUR L'EXPÉDITEUR

VÉRIFIEZ QUE LA BOÎTE AUX LETTRES DE L'EXPÉDITEUR N'EST PAS SATURÉE

Cela peut entraîner le renvoi de vos emails dans votre boîte de réception.

Impossible de joindre des fichiers

SÉLECTIONNEZ UN TYPE DE FICHIER PRIS EN CHARGE (JPEG OU PDF)

VÉRIFIEZ QUE LA TAILLE DU FICHIER N'EST PAS TROP VOLUMINEUSE

Dépannage de la télécopie

Remarque : La fonctionnalité de télécopie n'est disponible que sur certains modèles d'imprimante.

- « Liste de vérification du dépannage relatif à la télécopie », page 164
- « Impossible d'envoyer des télécopies », page 164
- « Impossible de recevoir des télécopies », page 166
- « Impossible d'exécuter le logiciel de télécopie », page 167
- « Messages d'erreur de télécopie sur le panneau de commandes de l'imprimante », page 167

Pour des descriptions détaillées sur les tâches et les termes courants, reportez-vous aux rubriques ci-dessous :

- « Configuration de l'imprimante en télécopieur », page 72
- « Envoi de télécopies - FAQ », page 91

Liste de vérification du dépannage relatif à la télécopie

Si vous rencontrez des problèmes lors de l'envoi et de la réception de télécopies, vérifiez d'abord la connexion :

- 1 Vérifiez la tonalité de la ligne téléphonique en branchant un téléphone analogique sur la prise murale, le filtre ADSL, le périphérique VoIP ou le modem câblé auquel vous avez connecté l'imprimante. Vérifiez que vous avez branché le téléphone dans le même port.

Si vous n'entendez pas de tonalité, contactez votre opérateur téléphonique.

- 2 Pendant que l'imprimante est connectée à la ligne téléphonique, vérifiez la tonalité en branchant un téléphone analogique sur le port  de l'imprimante.

Si vous n'entendez pas de tonalité, utilisez la liste de vérification ci-dessous. Vérifiez la tonalité pour chaque élément.

Si vous entendez une tonalité et que vous avez toujours des problèmes d'envoi et de réception de télécopies, consultez les autres rubriques de cette section.

Liste de vérification de la connexion

- Vérifiez que l'imprimante et les autres périphériques de la ligne (le cas échéant) sont installés et configurés correctement conformément à votre scénario d'installation.
- Vérifiez que les câbles sont branchés sur les ports appropriés.
- Vérifiez que les câbles sont bien branchés.

Vérifiez les connexions des câbles du matériel suivant, le cas échéant :

Alimentation	Répondeur	Modem câblé	Répartiteur
Téléphone	Adaptateur VoIP	Filtre DSL	Adaptateur RJ-11

- Si l'imprimante est connectée à une ligne ADSL, vérifiez que vous utilisez un filtre ADSL pour l'imprimante.
- Si l'imprimante est connectée à un adaptateur VoIP ou à un modem câblé, vérifiez qu'elle est branchée sur le premier port téléphonique.
- Si vous utilisez un répartiteur, vérifiez qu'il s'agit d'un répartiteur téléphonique. *N'utilisez pas* de séparateurs de lignes.

Impossible d'envoyer des télécopies

Si la "liste de vérification du dépannage relatif à la télécopie" ne résout pas le problème, essayez une ou plusieurs des solutions ci-dessous :

VÉRIFIEZ QUE VOUS AVEZ ENTRÉ VOS INFORMATIONS D'UTILISATEUR DANS L'IMPRIMANTE

Si vous n'avez pas entré vos informations d'utilisateur durant la configuration initiale, entrez vos nom et numéro de télécopieur. Ces informations vous identifient en tant qu'expéditeur dans toutes les télécopies que vous envoyez. Certains pays ou régions exigent le numéro et le nom du télécopieur pour pouvoir envoyer une télécopie, et certains télécopieurs bloquent les télécopies anonymes.

DIMINUEZ LA VITESSE DE TRANSMISSION DU MODEM TÉLÉCOPIEUR

Le modem de l'imprimante peut envoyer et recevoir des données jusqu'à 33 600 bps. Toutefois, il n'est pas nécessaire de définir le modem sur sa capacité de transmission la plus rapide. La vitesse du modem du télécopieur destinataire doit être supérieure ou égale à la vitesse d'envoi de votre télécopie. Sinon, votre télécopie ne sera pas transmise.

- 1 Dans l'écran d'accueil, naviguez jusqu'à :

 > **Config. téléc.** > **Composition et envoi** > **Vitesse d'envoi maximale**

- 2 Sélectionnez une vitesse d'envoi, puis appuyez sur **Accepter**.

ACTIVER LA CORRECTION D'ERREURS

Des erreurs et des flous peuvent apparaître dans le document envoyé par télécopie s'il y a trop de bruit sur la ligne. Cette fonction permet à l'imprimante de transmettre à nouveau les blocs de données incorrectes et de corriger les erreurs. Lorsqu'une télécopie comporte trop d'erreurs, elle peut être rejetée par le télécopieur destinataire.

Dans l'écran d'accueil, naviguez jusqu'à :

 > **Config. téléc.** > **Composition et envoi** > **Correction d'erreur** > **En fonction** > **Accepter**

ACTIVEZ LA CONVERSION AUTOMATIQUE DE TÉLÉCOPIE

Si le télécopieur destinataire ne prend pas en charge la télécopie couleur, cette option convertit automatiquement la télécopie couleur en noir et blanc. Elle réduit également automatiquement la résolution de la télécopie à une résolution que la machine destinataire peut prendre en charge.

Dans l'écran d'accueil, naviguez jusqu'à :

 > **Config. téléc.** > **Composition et envoi** > **Conversion télécopie auto.** > **En fonction** > **Accepter**

VÉRIFIEZ QUE LE PARAMÈTRE PRÉFIXE EST CORRECT

Ce préfixe est le numéro ou la série de numéros sur lesquels vous appuyez avant de composer le numéro de télécopieur ou de téléphone proprement dit. Si l'imprimante est dans un bureau ou dans un système téléphonique PBX, il peut s'agir d'un numéro spécifique sur lequel vous devez appuyer pour pouvoir effectuer un appel hors du bureau.

- 1 Dans l'écran d'accueil, naviguez jusqu'à :

 > **Config. téléc.** > **Composition et envoi** > **Préfixe**

- 2 Vérifiez le préfixe.

S'il n'est pas correct, entrez le bon préfixe, puis appuyez sur **Accepter**.

Impossible de recevoir des télécopies

Si la "liste de vérification du dépannage relatif à la télécopie" ne résout pas le problème, essayez une ou plusieurs des solutions ci-dessous :

VÉRIFIEZ QUE VOUS AVEZ CONFIGURÉ LES PARAMÈTRES APPROPRIÉS POUR VOTRE CONFIGURATION

Si l'imprimante partage la ligne avec d'autres périphériques, vérifiez que les paramètres suivants sont définis :

- La fonction de réponse automatique est activée.
- L'imprimante décroche après un plus grand nombre de sonneries que les autres périphériques.
- L'imprimante décroche à la sonnerie spéciale appropriée si vous êtes abonné à un service de détection de sonneries spéciales.

VÉRIFIEZ QUE L'IMPRIMANTE EST CONNECTÉE À UN PORT ANALOGUE

L'imprimante est un périphérique analogique. Si vous utilisez un système PBX, vérifiez que l'imprimante est connectée au port analogique du système PBX. Vous aurez peut-être besoin d'un convertisseur de ligne numérique qui convertit les signaux numériques en signaux analogiques.

ASSUREZ-VOUS DE LIBÉRER DE L'ESPACE DANS LA MÉMOIRE DE L'IMPRIMANTE

L'imprimante enregistre une télécopie entrante dans sa mémoire avant de l'imprimer. Si elle est à court d'encre ou de papier durant la réception de la télécopie, elle l'enregistre pour que vous puissiez l'imprimer plus tard. Mais si sa mémoire est saturée, elle ne pourra pas recevoir d'autres télécopies entrantes. Un message d'erreur s'affiche sur l'écran tactile lorsque sa mémoire est pleine. Corrigez l'erreur pour libérer de l'espace dans la mémoire de l'imprimante.

VÉRIFIEZ QUE LE TRANSFERT DE TÉLÉCOPIES EST DÉSACTIVÉ

Dans l'écran d'accueil, naviguez jusqu'à :

 > **Config. téléc.** > **Sonnerie et réponse** > **Transfert de télécopies** > **Hors fonction** > **Accepter**

AUGMENTEZ LE VOLUME DE LA SONNERIE

Si vous avez configuré l'imprimante pour recevoir manuellement les télécopies (Réponse automatique désactivée), augmentez le volume de la sonnerie.

VÉRIFIEZ QUE VOUS DISEZ DU CODE DE RÉPONSE MANUEL APPROPRIÉ

Si vous avez configuré l'imprimante pour recevoir manuellement les télécopies (Réponse automatique désactivée), vous devez entrer le code correct pour qu'elle puisse recevoir les télécopies entrantes.

- 1 Dans l'écran d'accueil, naviguez jusqu'à :

 > **Config. téléc.** > **Sonnerie et réponse** > **Code de réponse manuel**

- 2 Copiez le code de réponse manuel qui s'affiche sur l'écran tactile.

Remarque : le code par défaut est *9* mais, pour renforcer la sécurité, vous pouvez le remplacer par un numéro que vous êtes le seul à savoir.

Impossible d'exécuter le logiciel de télécopie

L'imprimante doit être connectée à une ligne téléphonique, ADSL, VoIP ou câblée pour que vous puissiez configurer les paramètres de télécopie dans le logiciel de télécopie.

VÉRIFIEZ QU'UN PILOTE DE TÉLÉCOPIE EST INSTALLÉ

L'option Télécopie ne peut être utilisée qu'avec le pilote PostScript ou Universal Fax Driver. Pour des informations sur l'installation de ces pilotes, consultez le CD *Logiciels et documentation*.

ASSUREZ-VOUS QUE L'IMPRIMANTE EST CONNECTÉE À UNE LIGNE DE TÉLÉPHONE

Vous devez connecter l'imprimante à une ligne téléphonique (via une prise murale standard, un filtre ADSL, un adaptateur VoIP ou un modem câblé) pour que vous puissiez ouvrir le logiciel de télécopie et configurer les paramètres du télécopieur.

Messages d'erreur de télécopie sur le panneau de commandes de l'imprimante

Message d'erreur :	Signification :	Solutions possibles :
Erreur Télécopie distante	Le télécopieur de destination ne peut pas recevoir la télécopie. Cette erreur du télécopieur de destination peut être due à plusieurs facteurs.	• Renvoyez la télécopie. La qualité de la connexion est peut-être en cause. • Réduisez la vitesse de transmission du modem télécopieur. • Enregistrez vos informations d'utilisateur. Dans certains pays, vous ne pouvez pas envoyer de télécopie sans avoir enregistré le nom et le numéro de votre télécopieur. Certains télécopieurs bloquent également les télécopies ne contenant pas d'informations sur l'expéditeur.
Mode Télécopie non pris en charge	Le télécopieur de destination ne prend pas en charge les télécopies couleur ou la résolution de numérisation du document que vous envoyez.	• Activez la conversion de télécopie automatique. L'imprimante convertit automatiquement les télécopies couleur et réduit la résolution de numérisation du document. • Réduisez la qualité de la télécopie. • Reformatez le document au format Lettre.
Compression non prise en charge	Le modem du télécopieur de destination ne prend pas en charge la compression de données. Les modems télécopieurs compressent les données pour accélérer la transmission, mais le modem télécopieur de destination doit avoir le même code de compression.	• Réduisez la vitesse de transmission du modem télécopieur, puis renvoyez la télécopie. • Activez la conversion de télécopie automatique.
Résolution non prise en charge	Le télécopieur de destination ne prend pas en charge la résolution de numérisation du document que vous envoyez.	• Réduisez la qualité de la télécopie. • Activez la conversion de télécopie automatique.
Erreur de télécopie irrécupérable	Le modem télécopieur a rencontré des erreurs critiques.	Eteignez et rallumez l'imprimante, puis renvoyez la télécopie.
Erreur de modem télécopieur	Le modem télécopieur de l'imprimante est peut-être occupé ou a rencontré des problèmes durant la transmission.	Eteignez et rallumez l'imprimante, puis renvoyez la télécopie.

Message d'erreur :	Signification :	Solutions possibles :
Le câble téléphonique est branché sur la mauvaise prise à l'arrière du télécopieur.	Le câble téléphonique est connecté au mauvais port à l'arrière de l'imprimante.	Connectez le câble téléphonique au port  situé à l'arrière de l'imprimante.
Ligne numérique détectée	L'imprimante est connectée à une ligne numérique.	L'imprimante est un périphérique analogique qui doit être connecté à une ligne analogique. Pour la connecter à une ligne numérique, vous devez utiliser un convertisseur de ligne numérique ou un filtre. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section "Configuration de l'imprimante en télécopieur".
Echec de connexion Erreur de ligne téléphonique Ligne téléphonique non connectée	L'imprimante ne détecte pas de tonalité.	Consultez la "Liste de contrôle pour le dépannage du télécopieur".
Ligne téléphonique occupée	Votre ligne téléphonique ou celle du télécopieur de destination est occupée. Cette erreur se produit notamment lorsque l'imprimante partage la ligne avec d'autres périphériques (téléphone, répondeur).	• Configurez l'imprimante pour recomposer le numéro. • Augmentez l'intervalle entre les tentatives de recomposition. • Essayez d'appeler le numéro auquel vous voulez envoyer une télécopie pour vous assurer que la ligne fonctionne correctement. • Si la ligne téléphonique est utilisée par un autre appareil, attendez que ce dernier ait fini de l'utiliser avant d'envoyer une télécopie. • Programmez une nouvelle tentative d'envoi de la télécopie. • Configurez l'imprimante pour numériser le document avant de composer le numéro. Le document numérisé est enregistré dans la mémoire de l'imprimante. L'imprimante peut le récupérer et recomposer automatiquement le numéro.
Pas de réponse	La fonction Réponse automatique a peut-être été désactivée sur le télécopieur de destination.	• Vérifiez le numéro, puis renvoyez la télécopie. • Configurez l'imprimante pour recomposer le numéro. Remarque : selon votre pays ou région, le nombre de tentatives de recomposition peut être restreint, indépendamment des paramètres de recomposition définis pour votre imprimante. • Programmez une nouvelle tentative d'envoi de la télécopie.

Message d'erreur :	Signification :	Solutions possibles :
Aucun numéro d'appelant Appel interrompu	Votre imprimante a interrompu l'appel car la télécopie entrante ne contient pas d'informations sur l'expéditeur. Vous pouvez choisir de bloquer les télécopies anonymes ou les télécopies anonymes qui ne sont pas autorisées dans votre pays ou région.	Désactivez le blocage des appels anonymes.

Pour résoudre les problèmes d'erreur du logiciel de télécopie, cliquez sur **Aide** pour afficher les informations d'aide du logiciel de télécopie.

Dépannage de la carte mémoire

- « Liste de vérification du dépannage relatif à la carte mémoire », page 169
- « Il ne se passe rien lorsqu'une carte mémoire est insérée », page 169

Liste de vérification du dépannage relatif à la carte mémoire

Avant de procéder au dépannage, utilisez la liste de vérification suivante pour résoudre la plupart des problèmes de carte mémoire :

- Vérifiez que la carte mémoire utilisée est compatible avec l'imprimante.
- Vérifiez que la carte mémoire n'est pas endommagée.
- Vérifiez que la carte mémoire contient les types de fichiers pris en charge.

Il ne se passe rien lorsqu'une carte mémoire est insérée

Si la "liste de vérification du dépannage relatif à la carte mémoire" ne résout pas le problème, essayez les solutions ci-dessous :

RÉINSÉREZ LA CARTE MÉMOIRE

La carte mémoire a peut-être été insérée trop lentement. Retirez et réinsérez la carte mémoire rapidement.

Dépannage relatif au réseau

- « Liste de vérification du dépannage relatif au réseau », page 169
- « Le bouton Continuer n'est pas disponible. », page 171
- « Le pare-feu de l'ordinateur bloque toute communication avec l'imprimante », page 172
- « Perte de la communication avec l'imprimante lors de la connexion à un réseau VPN (Virtual Private Network) », page 172

Liste de vérification du dépannage relatif au réseau

Avant de commencer le dépannage de l'imprimante sans fil, vérifiez les points suivants :

Réseau général

Vérifiez les points suivants :

- L'imprimante, l'ordinateur et le point d'accès (routeur sans fil) sont tous branchés et sous tension.
- Le réseau sans fil fonctionne correctement.

Essayez d'accéder à d'autres ordinateurs du réseau sans fil. Si votre réseau a accès à Internet, essayez de vous y connecter via une connexion sans fil.

- Le pilote de l'imprimante est installé sur l'ordinateur à partir duquel vous effectuez une tâche.
- Le port d'imprimante sélectionné est le bon.
- L'adresse IP, la passerelle et le masque de réseau de votre réseau sont corrects.

Imprimez une page de configuration réseau à partir de l'imprimante pour vérifier les paramètres réseau.

- Tous les commutateurs, concentrateurs et périphériques de connexion sont activés.

Réseau Ethernet

Vérifiez les points suivants :

- Le câble et les connecteurs Ethernet ne sont pas endommagés.

Vérifiez que les connecteurs aux deux extrémités n'ont pas été endommagés. Si possible, utilisez un nouveau câble.

- Le câble Ethernet est bien branché sur l'imprimante et sur le concentrateur réseau ou la prise murale.

Réseau sans fil

Vérifiez les points suivants :

- Le SSID est correct.

Imprimez une page de configuration réseau à partir de l'imprimante pour vérifier les paramètres réseau.

- Vos paramètres de sécurité sans fil sont corrects.

Connectez-vous au point d'accès et vérifiez les paramètres de sécurité.

Si vous ne savez pas si vos informations de sécurité sont correctes ou non, exécutez l'installation sans fil une nouvelle fois.

- L'imprimante et l'ordinateur sont à portée du réseau sans fil.
- L'ordinateur et l'imprimante sont connectés au même réseau sans fil.
- L'imprimante est éloignée des obstacles ou appareils électriques susceptibles d'interférer avec le signal sans fil.

Vérifiez que l'imprimante et le point d'accès sans fil ne sont pas séparés par des charpentes, des murs ou des colonnes de support contenant du métal ou du béton.

De nombreux périphériques peuvent interférer avec le signal sans fil, par exemple les interphones pour bébés, les moteurs, les téléphones sans fil, les caméras de surveillance, d'autres réseaux sans fil et certains périphériques Bluetooth.

- L'ordinateur n'est pas connecté à un réseau VPN.
- Le pare-feu de l'ordinateur est mis à jour vers la version la plus récente pour permettre au logiciel de l'imprimante de communiquer sur le réseau.

Le bouton Continuer n'est pas disponible.

Essayez les solutions suivantes dans leur ordre d'apparition jusqu'à ce que le bouton Continuer devienne actif et disponible :

VÉRIFIEZ SI LE CÂBLE **USB** EST CORRECTEMENT BRANCHÉ DANS LES PORTS **USB** DE L'ORDINATEUR ET DE L'IMPRIMANTE

Les ports USB portent le symbole  .

VÉRIFIEZ QUE L'IMPRIMANTE EST BRANCHÉE ET SOUS TENSION

Vérifiez si le bouton  est allumé. Si vous venez de mettre l'imprimante sous tension, vous devrez peut-être débrancher puis rebrancher le câble USB.

VÉRIFIEZ QUE LE PORT **USB** DE L'ORDINATEUR FONCTIONNE

Testez le port USB en y connectant d'autres périphériques. Si vous arrivez à utiliser sans problèmes d'autres périphériques à partir du port, alors ce dernier fonctionne.

Remarques :

- Votre port fonctionne peut-être correctement, mais certains conflits peuvent survenir avec plusieurs périphériques USB. Essayez de déconnecter un des autres périphériques USB.
- Si le port USB de l'ordinateur ne fonctionne pas, essayez d'utiliser les autres ports situés sur l'ordinateur.

VÉRIFIEZ LE FONCTIONNEMENT DU CÂBLE **USB**

Essayez d'utiliser un autre câble USB. Si vous utilisez un câble plus long que 10 pieds (environ 3 mètres), essayez d'utiliser un câble plus court.

Remarque : Les concentrateurs USB, câbles d'extension, répliqueurs de port et stations d'accueil peuvent provoquer des problèmes de connexion. Essayez de déconnecter ces périphériques pour raccorder directement l'imprimante à l'ordinateur.

VÉRIFIEZ QUE VOUS UTILISEZ LE **CD** APPROPRIÉ POUR VOTRE MODÈLE D'IMPRIMANTE

Comparez le modèle d'imprimante sur le CD à celui sur l'imprimante. Les numéros doivent correspondre exactement ou être de la même série.

En cas de doute, recherchez une version mise à jour du logiciel d'imprimante sur le site Web de Lexmark. Pour plus d'informations, reportez-vous au *Guide de l'utilisateur* de l'imprimante.

REBRANCHEZ L'ALIMENTATION DE L'IMPRIMANTE

- 1 Mettez l'imprimante hors tension.

Remarque : Vérifiez que l'imprimante n'est pas en mode Veille. Appuyez sur la touche  et maintenez-la enfoncée pendant trois secondes pour éteindre l'imprimante.

- 2 Débranchez le cordon d'alimentation de la prise murale, puis de l'alimentation.

- 3 Une minute plus tard, reconnectez le cordon d'alimentation à l'alimentation , puis à la prise murale.
- 4 Mettez l'imprimante sous tension.

RÉEXÉCUTEZ LE PROGRAMME D'INSTALLATION.

- 1 Fermez le programme d'installation.
- 2 Retirez le CD, puis redémarrez l'ordinateur.
- 3 Insérez le CD, puis réexécutez le programme d'installation.

VÉRIFIEZ QUE VOTRE ORDINATEUR EST EN MESURE D'IDENTIFIER L'ACTIVITÉ USB SUR LE PORT USB

Ouvrez le Gestionnaire de périphériques pour vérifier s'il est actif chaque fois qu'un périphérique USB est connecté à un port USB :

- 1 Cliquez sur  ou sur **Démarrer**, puis sur **Exécuter**.
- 2 Dans la zone Lancer la recherche ou Exécuter, tapez **devmgmt.msc**.
- 3 Appuyez sur **Entrée** ou cliquez sur **OK**.
- 4 Surveillez la fenêtre Gestionnaire de périphériques tout en connectant un câble USB ou un autre périphérique au port USB. La fenêtre est actualisée lorsque le Gestionnaire de périphériques reconnaît la connexion USB.
 - S'il y a de l'activité sur le Gestionnaire de périphériques mais qu'aucune des solutions précédentes ne marche, appelez l'assistance clientèle.
 - Si n'y a aucune activité sur le Gestionnaire de périphérique, il se peut qu'il y ait un problème avec votre ordinateur et sa prise en charge USB. L'ordinateur doit reconnaître la connexion USB pour que l'installation fonctionne.

Le pare-feu de l'ordinateur bloque toute communication avec l'imprimante

Les paramètres de pare-feu ont empêché l'imprimante de se connecter à votre ordinateur.

Si un pare-feu est installé sur votre ordinateur, essayez une des solutions suivantes :

- Désactivez le pare-feu de votre ordinateur.
- Mettez à jour le pare-feu de l'ordinateur à l'aide de la version la plus récente, puis autorisez le logiciel de l'imprimante à communiquer sur le réseau.

Pour plus d'informations sur la désactivation et la mise à jour du pare-feu, reportez-vous à l'aide de votre système d'exploitation.

Perte de la communication avec l'imprimante lors de la connexion à un réseau VPN (Virtual Private Network)

Lorsque vous êtes connecté à un *réseau privé virtuel* (VPN), vous perdez votre connexion à l'imprimante sans fil de votre réseau local.

La plupart des réseaux VPN ne permettent pas aux ordinateurs qui s'y connectent de communiquer en même temps sur un autre réseau. Déconnectez-vous du réseau VPN avant d'installer le pilote ou d'effectuer la configuration sans fil sur l'ordinateur.

Pour vérifier si l'ordinateur est connecté à un réseau VPN, ouvrez votre logiciel client VPN, puis vérifiez vos connexions VPN. Si vous n'avez pas de logiciel client VPN sur votre ordinateur, vérifiez les connexions manuellement à l'aide du client VPN Windows.

Si vous souhaitez avoir la possibilité de vous connecter simultanément à votre réseau local et à un réseau VPN, demandez au responsable du support système d'autoriser le service à tunnels multiples. Sachez que certaines organisations n'autorisent pas ce service pour des raisons de sécurité ou techniques.

Si vous souhaitez vous connecter uniquement à un VPN, les documents à imprimer ne le seront qu'une fois la session VPN terminée. Si vous souhaitez poursuivre l'impression alors que vous êtes connecté à un réseau VPN, connectez l'imprimante à l'ordinateur à l'aide d'un câble USB. Pour plus d'informations, reportez-vous au *Guide de l'utilisateur*.

Dépannage relatif à l'installation sans fil

- « Restauration des paramètres sans fil d'origine », page 173
- « Impossible d'imprimer sur un réseau sans fil », page 173
- « Serveur d'impression sans fil non installé », page 176
- « Le message « Communication non disponible » apparaît lors de l'impression sans fil », page 176
- « Résolution des problèmes intermittents des communications sans fil », page 179

Restauration des paramètres sans fil d'origine

Dans l'écran d'accueil, accédez à :

 > **Configuration réseau** > **Rétablir les paramètres réseau** > **Oui**

Pour vérifier, imprimez une page de configuration réseau, puis vérifiez les paramètres sans fil.

Impossible d'imprimer sur un réseau sans fil

Si vous rencontrez des problèmes lors de l'installation, ou si l'imprimante n'apparaît pas dans le dossier des imprimantes ou en tant qu'option lors de l'envoi d'une tâche d'impression, vous pouvez désinstaller et réinstaller le logiciel.

Avant de réinstaller le logiciel, consultez la liste de contrôle de dépannage, puis procédez comme suit :

ETEIGNEZ LE POINT D'ACCÈS (ROUTEUR SANS FIL), PUIS RALLUMEZ-LE

Patiencez une minute pour que l'imprimante et l'ordinateur rétablissent la connexion. Cette opération peut parfois actualiser les connexions réseau et résoudre les problèmes de connectivité.

DÉCONNECTEZ-VOUS DE LA SESSION VPN

Lorsque vous êtes connecté à un autre réseau via une connexion VPN, vous ne pouvez pas accéder à l'imprimante via un réseau sans fil. Mettez fin à votre session VPN et relancez l'impression.

VÉRIFIEZ QUE LE MODE DÉMO EST DÉSACTIVÉ

Certaines fonctions de l'imprimante ne sont pas disponibles lorsque le mode démo est activé.

Dans l'écran d'accueil, accédez à :

 > **Mode démo** > **Désactivé** > enregistrez le paramètre

VÉRIFIEZ LA CLÉ WEP OU LE MOT DE PASSE WPA

Si votre point d'accès utilise la sécurité WEP, la clé WEP doit comporter :

- Exactement 10 ou 26 caractères hexadécimaux. Il s'agit des caractères A-F, a-f et 0-9.

ou

- Exactement 5 ou 13 caractères ASCII. Les caractères ASCII sont les lettres, les chiffres et les symboles du clavier. Dans une clé WEP, ils respectent les majuscules et les minuscules.

Si votre point d'accès utilise la sécurité WPA ou WPA2, le mot de passe WPA doit comporter :

- 64 caractères hexadécimaux précisément. Il s'agit des caractères A-F, a-f et 0-9.

ou

- 8 à 63 caractères ASCII. Les caractères ASCII sont les lettres, les chiffres et les symboles du clavier. Dans un mot de passe WPA, les caractères ASCII respectent les majuscules et les minuscules.

Remarque : si vous ne disposez pas de ces informations, consultez la documentation fournie avec le réseau sans fil ou adressez-vous à la personne qui a configuré votre réseau sans fil.

VÉRIFIEZ SI VOTRE POINT D'ACCÈS COMPORTE UN BOUTON D'ASSOCIATION/ENREGISTREMENT

Les boxes haut débit sans fil en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique tels que LiveBox, AliceBox, N9UF Box, FreeBox or Club Internet peuvent nécessiter que vous appuyiez sur un bouton d'association/enregistrement lors de l'ajout de l'imprimante à votre réseau sans fil.

Si vous utilisez l'une de ces boxes et que vous avez besoin de plus d'informations, reportez-vous à la documentation livrée avec votre box ou contactez votre fournisseur d'accès Internet (FAI).

ELOIGNEZ VOTRE POINT D'ACCÈS DES AUTRES APPAREILS ÉLECTRONIQUES

Des interférences temporaires peuvent provenir d'appareils électroniques tels que les micro-ondes ou autres appareils électroménagers, les téléphones sans fil, les interphones pour bébés et les systèmes de vidéo surveillance. Assurez-vous que le point d'accès n'est pas trop proche de ces appareils.

RAPPROCHEZ L'ORDINATEUR ET/OU L'IMPRIMANTE DU POINT D'ACCÈS

La portée de votre réseau sans fil dépend de nombreux facteurs, notamment les capacités de votre point d'accès et les adaptateurs réseau. Si vous rencontrez des problèmes d'impression, essayez de conserver une distance maximale de 30 mètres entre l'ordinateur et l'imprimante.

VÉRIFIEZ LA QUALITÉ DU SIGNAL SANS FIL

Imprimez une page de configuration réseau et vérifiez la qualité du signal. Si la qualité du signal est bonne ou excellente, le problème est dû à un autre facteur.

VÉRIFIEZ VOS PARAMÈTRES DE SÉCURITÉ AVANCÉS

- Si vous utilisez le filtrage par adresse MAC (Media Access Control) pour limiter l'accès à votre réseau sans fil, vous devez ajouter l'adresse MAC de l'imprimante à la liste des adresses pouvant se connecter au point d'accès.
- Si le point d'accès est configuré pour fournir un nombre limité d'adresses IP, vous devez changer cette option pour permettre l'ajout de l'imprimante.

Remarque : si vous ne savez pas comment effectuer ces changements, consultez la documentation fournie avec le point d'accès ou adressez-vous à la personne qui a configuré votre réseau sans fil.

ASSUREZ-VOUS QUE L'ORDINATEUR EST CONNECTÉ AU POINT D'ACCÈS.

- Vérifiez si vous avez accès à Internet en ouvrant votre navigateur Web pour accéder à un site.
- Si d'autres ordinateurs ou ressources sont connectés à votre réseau sans fil, vérifiez si vous pouvez y accéder à partir de votre ordinateur.

VÉRIFIEZ QUE L'ORDINATEUR ET L'IMPRIMANTE SONT CONNECTÉS AU MÊME RÉSEAU SANS FIL

Si l'imprimante n'est pas connectée au même réseau sans fil que l'ordinateur, vous ne pourrez pas lancer une impression sans fil. Le SSID de l'imprimante doit correspondre à celui de l'ordinateur, si celui-ci est déjà connecté au réseau sans fil.

Pour les utilisateurs de Windows**1** Obtenez le SSID du réseau auquel l'ordinateur est connecté.

- a** Saisissez l'adresse IP de votre point d'accès dans le champ d'adresse de votre navigateur Web.

Si vous ne connaissez pas l'adresse IP du point d'accès :

- 1** Cliquez sur  ou sur **Démarrer**, puis sur **Exécuter**.
- 2** Dans la zone Lancer la recherche ou Exécuter, tapez **cmd**.
- 3** Appuyez sur **Entrée** ou cliquez sur **OK**.
- 4** Tapez **ipconfig**, puis appuyez sur **Entrée**. Vérifiez la section Connexion réseau sans fil :
 - L'entrée "Passerelle par défaut" représente généralement le point d'accès.
 - L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 192.168.2.134.

- b** Tapez le nom d'utilisateur et le mot de passe du point d'accès lorsque vous y êtes invité.

- c** Cliquez sur **OK**.

- d** Dans la section Paramètres sans fil, recherchez SSID.

- e** Notez le SSID.

Remarque : veillez à bien le copier, en respectant les majuscules.

2 Identifiez le SSID du réseau auquel l'imprimante est connectée :

- a** A partir de l'imprimante, imprimez une page de configuration réseau.
- b** Dans la section Sans fil, recherchez le **SSID**.

3 Comparez le SSID de l'ordinateur avec celui de l'imprimante.

S'ils sont identiques, l'ordinateur et l'imprimante sont connectés au même réseau sans fil.

En revanche, s'ils sont différents, exécutez à nouveau l'utilitaire pour configurer l'imprimante sur le réseau sans fil utilisé par l'ordinateur.

Pour les utilisateurs de Macintosh dotés d'une station de base AirPort**Sous Mac OS X 10.5 et versions ultérieures****1** Dans le menu Pomme, accédez à :

Préférences système > Réseau > AirPort

Le SSID du réseau auquel l'ordinateur est connecté s'affiche dans le menu Nom de réseau.

2 Notez le SSID.

Sous Mac OS X 10.4 ou versions antérieures

- 1 Dans le Finder, accédez à :

Applications > Internet Connect > AirPort

Le SSID du réseau auquel l'ordinateur est connecté s'affiche dans le menu Réseau.

- 2 Notez le SSID.

Pour les utilisateurs de Macintosh dotés d'un point d'accès

- 1 Tapez l'adresse IP du point d'accès dans le champ d'adresse Web de votre navigateur, puis passez à l'étape 2.

Si vous ne connaissez pas l'adresse IP du point d'accès, procédez comme suit :

- a Dans le menu Pomme, accédez à :

Préférences système > Réseau > AirPort

- b Cliquez sur **Avancé** ou **Configurer**.

- c Cliquez sur **TCP/IP**.

L'entrée Routeur est généralement le point d'accès sans fil.

- 2 Tapez vos nom d'utilisateur et mot de passe lorsque vous y êtes invité, puis cliquez sur **OK**.
- 3 Dans la section Paramètres sans fil, recherchez le SSID.
- 4 Notez-le, ainsi que le type de sécurité, la clé WEP ou le mot de passe WPA s'ils s'affichent.

Remarques :

- Veillez à bien copier les informations réseau, en respectant les majuscules.
- Stockez le SSID et la clé WEP ou le mot de passe WPA dans un emplacement sûr afin de pouvoir les retrouver plus tard.

VÉRIFIEZ QUE VOTRE SYSTÈME D'EXPLOITATION EST COMPATIBLE AVEC L'IMPRESSION VIA AIRPORT

L'imprimante ne prend en charge l'impression sans fil que via les stations de base AirPort pour Mac OS X version 10.5 ou supérieure.

Serveur d'impression sans fil non installé

Lors de l'installation, un message peut s'afficher pour indiquer que l'imprimante ne dispose pas d'un serveur d'impression sans fil. Si vous êtes sûr que l'imprimante est en mesure d'imprimer sans fil, essayez les solutions suivantes :

VÉRIFIEZ L'ALIMENTATION

Assurez-vous que le voyant  est allumé.

Le message « Communication non disponible » apparaît lors de l'impression sans fil

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

VÉRIFIEZ QUE L'ORDINATEUR ET L'IMPRIMANTE ONT DES ADRESSES IP VALIDES POUR LE RÉSEAU

Si vous utilisez un ordinateur portable et que vous avez activé les paramètres d'économie d'énergie, le message "Communication non disponible" peut s'afficher sur l'écran lorsque vous essayez d'effectuer une impression sans fil. Ce problème peut se produire si l'ordinateur portable n'est plus sous tension.

Si ce message s'affiche, patientez quelques secondes, puis essayez de relancer l'impression. L'ordinateur portable et l'imprimante nécessitent quelques secondes pour se remettre sous tension et se reconnecter au réseau.

Si le message persiste alors que vous avez patienté suffisamment longtemps pour que l'imprimante et l'ordinateur portable se connectent au réseau, il se peut qu'il y ait un problème avec le réseau sans fil.

Vérifiez que l'ordinateur portable et l'imprimante ont tous les deux reçu leurs adresses IP :

Pour les utilisateurs Windows

- 1 Cliquez sur  ou sur **Démarrer**, puis sur **Exécuter**.
- 2 Dans la zone Lancer la recherche ou Exécuter, tapez **cmd**.
- 3 Appuyez sur **Entrée** ou cliquez sur **OK**.
- 4 Tapez **ipconfig**, puis appuyez sur **Entrée**.

L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 192.168.0.100.

Pour les utilisateurs Macintosh

- 1 Dans le menu Pomme, naviguez jusqu'à :
A propos de ce Mac > Plus d'infos
- 2 Dans le volet Contenu, choisissez **Réseau**.
- 3 Si vous êtes connecté via un réseau sans fil, sélectionnez **AirPort** dans la liste des services actifs.
L'entrée Routeur est généralement le point d'accès.

Recherche de l'adresse IP de l'imprimante

- A partir de l'imprimante, imprimez une page de configuration réseau.
Dans la section TCP/IP, recherchez **Adresse**.
- Affichez les paramètres de l'imprimante.
 - 1 A partir du panneau de commandes de l'imprimante, parcourez :
 **> Configuration réseau > TCP/IP > IPv4**
 - 2 Recherchez **Adresse IP**.

Si l'imprimante et/ou l'ordinateur portable ne disposent pas d'adresse IP, ou encore si l'un ou l'autre dispose d'une adresse 169.254.x.y (où x et y désignent des chiffres compris entre 0 et 255) :

- 1 Eteignez le périphérique qui n'a pas d'adresse IP valide (l'ordinateur portable, l'imprimante ou les deux).
- 2 Allumez le(s) périphérique(s), puis vérifiez à nouveau les adresses IP.

Si l'ordinateur portable et/ou l'imprimante ne reçoivent toujours pas d'adresse IP valide, il se peut qu'il y ait un problème avec votre réseau sans fil. Essayez les solutions suivantes :

- Vérifiez que votre point d'accès (routeur sans fil) est activé et en état de marche.
- Retirez les objets qui peuvent bloquer le signal.

- Désactivez temporairement les périphériques sans fil inutilisés sur votre réseau et suspendez les activités qui sollicitent le réseau de manière intensive, par exemple les transferts de fichiers volumineux ou les jeux en réseau. Si le réseau est trop occupé, il est possible que l'imprimante ne reçoive pas l'adresse IP dans le délai imparti.
- Vérifiez que votre serveur DHCP, qui vous sert peut-être également de routeur sans fil, fonctionne et qu'il est configuré pour attribuer des adresses IP. Si vous ne savez pas comment le vérifier, consultez le manuel fourni avec votre routeur sans fil.

Si l'imprimante et l'ordinateur ont des adresses IP valides et que le réseau fonctionne correctement, passez aux solutions de dépannage suivantes.

VÉRIFIEZ QUE LE PORT SANS FIL EST SÉLECTIONNÉ

Remarque : cette solution s'applique uniquement aux utilisateurs Windows.

- 1 Cliquez sur  ou sur **Démarrer**, puis sur **Exécuter**.
- 2 Dans la zone Lancer la recherche ou Exécuter, tapez **control printers**.
- 3 Appuyez sur **Entrée** ou cliquez sur **OK**.
- 4 Cliquez avec le bouton droit sur l'imprimante, puis sélectionnez **Propriétés** ou **Propriétés d'imprimante** dans le menu.
- 5 Cliquez sur l'onglet **Ports**.
- 6 Recherchez le port sélectionné. Ce dernier est coché dans la colonne Port.
- 7 Si la colonne Description du port sélectionné indique qu'il s'agit d'un port USB, faites défiler la liste et sélectionnez le port contenant le paramètre Port d'imprimante dans la colonne Description. Vérifiez le modèle de l'imprimante dans la colonne Imprimante pour bien sélectionner le port d'imprimante approprié.
- 8 Cliquez sur **OK**, puis relancez l'impression.

VÉRIFIEZ QUE LA COMMUNICATION BIDIRECTIONNELLE EST ACTIVÉE

Remarque : cette solution s'applique uniquement aux utilisateurs Windows.

- 1 Cliquez sur  ou sur **Démarrer**, puis sur **Exécuter**.
- 2 Dans la zone Lancer la recherche ou Exécuter, tapez **control printers**.
- 3 Appuyez sur **Entrée** ou cliquez sur **OK**.
- 4 Cliquez avec le bouton droit sur l'imprimante, puis sélectionnez **Propriétés** ou **Propriétés d'imprimante** dans le menu.
- 5 Cliquez sur l'onglet **Ports**.
- 6 Cochez la case en regard de **Activer la gestion du mode bidirectionnel** si elle n'est pas déjà cochée.
- 7 Cliquez sur **Appliquer** > **OK**, puis relancez l'impression.

Résolution des problèmes intermittents des communications sans fil

Vous remarquez peut-être que votre imprimante fonctionne pendant un court laps de temps puis cesse de fonctionner, et pourtant rien en apparence n'a changé sur votre réseau sans fil.

Plusieurs problèmes différents qui se produisent parfois simultanément peuvent interrompre les communications réseau. Essayez une ou plusieurs des solutions suivantes :

DÉCONNECTEZ-VOUS DE TOUS LES RÉSEAUX VPN LORSQUE VOUS TENTEZ D'UTILISER LE RÉSEAU SANS FIL

La plupart des *réseaux VPN* ne permettent pas aux ordinateurs qui s'y connectent de communiquer en même temps sur un autre réseau. Déconnectez-vous du réseau VPN avant d'installer le pilote ou d'effectuer la configuration sans fil sur l'ordinateur.

Pour vérifier si l'ordinateur est connecté à un réseau VPN, ouvrez votre logiciel client VPN et vérifiez vos connexions VPN. Si vous n'avez pas de logiciel client VPN sur votre ordinateur, vérifiez les connexions manuellement à l'aide du client VPN Windows.

Si vous souhaitez avoir la possibilité de vous connecter simultanément à votre réseau local et à un réseau VPN, demandez au responsable du support système d'autoriser le service à tunnels multiples. Sachez que certaines organisations n'autorisent pas ce service pour des raisons de sécurité ou techniques.

ÉTEIGNEZ PUIS RALLUMEZ LE POINT D'ACCÈS (ROUTEUR SANS FIL)

Patiencez une minute pour que l'imprimante et l'ordinateur rétablissent la connexion. Cette opération peut parfois actualiser les connexions réseau et résoudre les problèmes de connectivité.

DÉSENCOMBREZ LE RÉSEAU

Si un réseau sans fil est trop occupé, l'ordinateur et l'imprimante peuvent avoir du mal à communiquer entre eux. Les causes possibles de l'encombrement du réseau sans fil sont :

- transfert de fichiers volumineux sur le réseau ;
- jeux en réseau ;
- applications d'échange de fichiers entre homologues ;
- vidéo en continu ;
- connexion simultanée d'un trop grand nombre d'ordinateurs au réseau sans fil.

ÉLIMINEZ LES SOURCES D'INTERFÉRENCE

Les appareils électroménagers courants peuvent perturber les communications de réseau sans fil. Les téléphones sans fil (mais pas les téléphones portables), les micro-ondes, les interphones pour bébé, la plupart des appareils de cuisine, les appareils de surveillance sans fil, les réseaux sans fil à proximité et tout appareil contenant un moteur peuvent perturber les communications de réseau sans fil.

Essayez d'activer une source d'interférence potentielle et vérifiez si elle est la cause du problème. Si tel est le cas, éloignez votre réseau sans fil de l'appareil.

CHANGEZ LE CANAL DU POINT D'ACCÈS

Vous pouvez parfois éliminer les interférences provenant de sources inconnues en changeant le canal de diffusion du point d'accès. Un routeur dispose de trois canaux distincts. Consultez la documentation fournie avec votre routeur pour déterminer le canal approprié. D'autres canaux sont fournis comme options, mais ils se superposent. Si le routeur est configuré pour utiliser les paramètres par défaut, modifiez le paramètre du canal pour utiliser un autre canal. Si vous ne savez pas comment changer de canal, consultez la documentation fournie avec le point d'accès.

CONFIGUREZ LE POINT D'ACCÈS À L'AIDE D'UN SSID UNIQUE

De nombreux réseaux sans fil utilisent le SSID que le routeur a été initialement configuré par le fabricant à utiliser. L'utilisation du SSID par défaut peut créer des problèmes lorsque plusieurs réseaux fonctionnent dans la même zone avec le même SSID. L'imprimante ou l'ordinateur peut tenter de se connecter au mauvais réseau, alors qu'en apparence ils essaient de se connecter au bon réseau.

Pour éviter ce type d'interférence, modifiez le SSID par défaut du point d'accès. Si vous ne savez pas comment changer le SSID, consultez la documentation fournie avec le point d'accès.

Remarque : si vous modifiez le SSID du point d'accès, vous devez également modifier le SSID de tous les autres périphériques qui accèdent au point d'accès.

ATTRIBUEZ DES ADRESSES IP STATIQUES À TOUS LES PÉRIPHÉRIQUES DU RÉSEAU

La plupart des réseaux sans fil utilisent un serveur DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) intégré au routeur sans fil pour attribuer des adresses IP aux clients du réseau sans fil. Les adresses DHCP sont attribuées en cas de besoin, par exemple lorsqu'un nouveau périphérique est ajouté au réseau sans fil ou mis sous tension. Les périphériques sans fil doivent envoyer une demande au routeur qui leur transmet en retour une adresse IP leur permettant de fonctionner sur le réseau. Etant donné que le routeur sans fil exécute de nombreuses autres tâches en dehors de l'attribution d'adresses, il peut parfois mettre du temps avant d'envoyer une adresse. Le périphérique qui demande une adresse abandonne parfois avant de l'obtenir.

Essayez d'attribuer des adresses IP statiques aux périphériques présents sur votre réseau pour résoudre ce problème.

Pour attribuer une adresse IP statique à l'imprimante :

- 1 Terminez la configuration sans fil, ce qui permet à l'imprimante de recevoir l'adresse DHCP d'un serveur DHCP du réseau.
- 2 Imprimez une page de configuration réseau pour connaître l'adresse IP actuellement affectée à l'imprimante.
- 3 Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse. Appuyez sur **Entrée**.
- 4 Cliquez sur **Configuration > TCP/IP > Définir l'adresse IP statique**.
- 5 Dans le champ Adresse, tapez l'adresse IP que vous souhaitez affecter à l'imprimante, puis cliquez sur **Envoyer**.

Confirmez que l'adresse IP est mise à jour en tapant l'adresse IP statique dans la barre d'adresse du navigateur et en vérifiant que la page Web de l'imprimante se recharge. Pour plus d'informations sur l'attribution d'adresses IP statiques, reportez-vous à la documentation fournie avec vos routeur et système d'exploitation.

CONSULTEZ LES PROBLÈMES CONNUS RENCONTRÉS AVEC LE POINT D'ACCÈS

Pour certains routeurs sans fil, les problèmes identifiés et résolus par les fabricants ont été répertoriés. Consultez le site Web du fabricant du routeur. Recherchez des mises à jour de microcodes et d'autres conseils du fabricant. Consultez la documentation fournie avec votre routeur sans fil si vous ne savez pas comment accéder au site Web du fabricant.

RECHERCHEZ DES MISES À JOUR DE L'ADAPTATEUR RÉSEAU SANS FIL

Si vous n'arrivez pas à imprimer à partir d'un ordinateur spécifique, consultez le site Web du fabricant de la carte réseau sans fil installée sur cet ordinateur. Il est possible qu'une mise à jour de pilote soit disponible et puisse résoudre le problème.

UTILISEZ DES PÉRIPHÉRIQUES RÉSEAU DE MÊME TYPE

Bien qu'il soit possible d'associer des périphériques 802.11b, 802.11g et 802.11n sur le même réseau sans fil, les périphériques rapides empêcheront parfois les périphériques lents de communiquer.

Essayez d'activer uniquement les périphériques réseau de même type pour voir s'il y a une amélioration dans les communications réseau. Si cela résout le problème, vous devrez mettre à niveau vos anciens périphériques à l'aide des nouveaux adaptateurs réseau sans fil.

ACHETEZ UN NOUVEAU ROUTEUR

Si votre routeur a plusieurs années, il est possible qu'il ne soit pas totalement compatible avec les nouveaux périphériques sans fil présents sur votre réseau. Envisagez d'acheter un nouveau routeur qui soit totalement compatible avec les spécifications 802.11 IEEE.

Avis

Informations sur le produit

Nom du produit :

Lexmark Pro910 Series

Type de machine :

4449

Modèle(s) :

901, 90E, 91E

Avis sur l'édition

Décembre 2011

Le paragraphe suivant ne s'applique pas aux pays dans lesquels lesdites clauses ne sont pas conformes à la législation en vigueur : LEXMARK INTERNATIONAL, INC. FOURNIT CETTE PUBLICATION "TELLE QUELLE", SANS GARANTIE D'AUCUNE SORTIE, EXPLICITE OU IMPLICITE, Y COMPRIS, MAIS SANS SE LIMITER AUX GARANTIES IMPLICITES DE COMMERCIALISABILITE OU DE CONFORMITE A UN USAGE SPECIFIQUE. Certains Etats n'admettent pas la renonciation aux garanties explicites ou implicites pour certaines transactions ; c'est pourquoi il se peut que cette déclaration ne vous concerne pas.

Cette publication peut contenir des imprécisions techniques ou des erreurs typographiques. Des modifications sont périodiquement apportées aux informations contenues dans ce document ; ces modifications seront intégrées dans les éditions ultérieures. Des améliorations ou modifications des produits ou programmes décrits dans cette publication peuvent intervenir à tout moment.

Dans la présente publication, les références à des produits, programmes ou services n'impliquent nullement la volonté du fabricant de les rendre disponibles dans tous les pays où celui-ci exerce une activité. Toute référence à un produit, programme ou service n'affirme ou n'implique nullement que seul ce produit, programme ou service puisse être utilisé. Tout produit, programme ou service équivalent par ses fonctions, n'enfreignant pas les droits de propriété intellectuelle, peut être utilisé à la place. L'évaluation et la vérification du fonctionnement en association avec d'autres produits, programmes ou services, à l'exception de ceux expressément désignés par le fabricant, se font aux seuls risques de l'utilisateur.

Pour contacter l'assistance technique de Lexmark, consultez la page **support.lexmark.com**.

Pour des informations sur les consommables et les téléchargements, visitez le site **www.lexmark.com**.

Si vous ne disposez pas d'un accès à Internet, vous pouvez contacter Lexmark par courrier, à l'adresse suivante :

Lexmark International, Inc.
Bldg 004-2/CSC
740 New Circle Road NW
Lexington, KY 40550
USA

2011 Lexmark International, Inc.


Tous droits réservés.

Marques commerciales

Lexmark et Lexmark accompagné du logo en forme de diamant sont des marques de Lexmark International, Inc., déposées aux Etats-Unis et/ou dans d'autres pays.

PCL® est une marque déposée de Hewlett-Packard Company.

Les autres marques commerciales sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

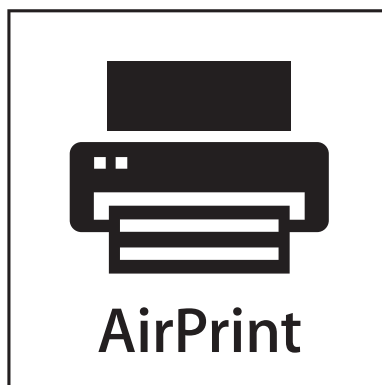

AirPrint et le logo AirPrint sont des marques déposées d'Apple, Inc.

Avis sur les composants modulaires

Ce produit peut contenir le(s) composant(s) modulaire(s) suivant(s) :

Type/modèle réglementaire Lexmark LEX-M03-002 ; FCC ID : Etats-Unis : 2G2CN00BM03002 ; Industry Canada IC : 2376A-M03002

Type/modèle réglementaire Lexmark LEX-M01-004 ; FCC ID : IYLM01004 ; Industry Canada IC :2376A-M01004

Avis relatifs à l'accord de licence

Tous les avis relatifs à l'accord de licence peuvent être consultés à partir du CD :Répertoire \LEGAL du CD d'installation du logiciel.

Niveaux d'émission sonore

Les mesures ci-dessous ont été prises conformément à la norme ISO 7779 et sont rapportées conformément à la norme ISO 9296.

Remarque : certains modes peuvent ne pas s'appliquer à votre produit.

Pression sonore à un mètre en moyenne, dBA	
Impression	52 dBA
Numérisation	47 dBA
Copie	52 dBA
Prêt	16 dBA

Les valeurs peuvent être modifiées. Consultez le site www.lexmark.com pour connaître les valeurs actuelles.

Directive WEEE (Déchets issus d'équipements électriques et électroniques)



Le logo WEEE indique des procédures et des programmes de recyclage spécifiques aux produits électroniques dans les pays de l'Union Européenne. Nous encourageons le recyclage de nos produits.

Pour toute question concernant les options de recyclage, consultez le site Web de Lexmark à l'adresse www.lexmark.com pour connaître le numéro de téléphone de votre revendeur local.


Mise au rebut des produits

Ne mettez pas au rebut l'imprimante et les consommables de la même façon que les déchets ménagers habituels. Veuillez contacter les collectivités locales afin de connaître les solutions de mise au rebut et de recyclage à votre disposition.

Avis relatif à la batterie

Ce produit contient du matériau composé de perchlorate. Il peut nécessiter une manipulation particulière. Pour plus d'informations, visitez le site Web <http://www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate/>.

Avis relatif à l'électricité statique

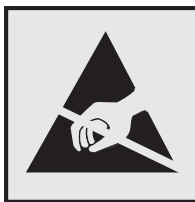

Ce symbole identifie les pièces sensibles à l'électricité statique. Ne touchez pas les zones situées à proximité de ces symboles sans avoir touché au préalable le cadre métallique de l'imprimante.

ENERGY STAR

Tout produit Lexmark portant l'étiquette ENERGY STAR (sur le produit ou sur un écran de démarrage) est certifié conforme aux exigences de la norme ENERGY STAR définie par l'EPA (Environmental Protection Agency) au moment de sa configuration et de son expédition par Lexmark.



Informations de température

Température ambiante	15 à 32 °C (60 à 90 °F)
Température de transport et de stockage	-40 à 60 °C (-40 à 140 °F), 1 à 60 °C (34 à 140 °F)

Consommation électrique

Consommation électrique du produit

Le tableau ci-dessous donne des détails sur les caractéristiques de consommation électrique du produit.

Remarque : Il est possible que certains modes ne s'appliquent pas à votre produit.

Mode	Description	Consommation (Watts)
impression	Le produit génère une impression sur papier à partir de documents électroniques.	32
Copier	Le produit génère une impression sur papier à partir de documents d'origine sur papier.	21
Numériser	Le produit numérise des documents sur papier.	15
Prêt	Le produit est prêt à imprimer.	11.5
Mode Veille	Le produit est en mode d'économie d'énergie élevé.	6
Eteinte	Le produit est branché à une prise électrique murale, mais il est éteint.	0.4

Les niveaux de consommation indiqués dans le tableau précédent représentent des mesures effectuées sur une durée d'utilisation moyenne. Une consommation électrique instantanée peut donner un résultat supérieur à la moyenne.

Les valeurs peuvent être modifiées. Pour les valeurs actuelles, accédez au site www.lexmark.com.

Mode Veille

Ce produit est doté d'un mode d'économie d'énergie appelé *mode Veille*. Le mode Veille économise l'énergie en réduisant la consommation électrique pendant de longues périodes d'inactivité. Le mode Veille se déclenche automatiquement lorsque ce produit n'est pas utilisé pendant une certaine période appelée *délai de mise en veille*.

Délai de mise en veille par défaut pour ce produit (en minutes) :	60
---	----

Les menus de configuration de l'imprimante permettent de modifier le délai de mise en veille de 1 à 240 minutes. Attribuer une valeur basse au délai de mise en veille permet de réduire la consommation d'énergie, mais peut augmenter le temps de réponse du produit. Par contre, si la valeur est élevée, le temps de réponse du produit est rapide mais celui-ci utilise plus d'énergie.

Mode de désactivation

Si ce produit est en mode de désactivation (consommation minimale de courant), vous pouvez complètement l'éteindre en débranchant le cordon d'alimentation de la prise de courant.

Utilisation d'énergie totale

Il peut s'avérer parfois utile de calculer l'utilisation d'énergie totale du produit. Etant donné que les mesures de consommation d'énergie électrique sont exprimées en Watts, la consommation d'électricité doit être multipliée par la durée que le produit passe dans chaque mode pour calculer l'utilisation d'énergie. L'utilisation d'énergie totale du produit est la somme de l'utilisation d'énergie de chaque mode.

Industry Canada compliance statement

This Class B digital apparatus meets all requirements of the Canadian Interference-Causing Equipment Standard ICES-003.

Avis de conformité aux normes de l'industrie du Canada

Cet appareil numérique de classe B est conforme aux exigences de la norme canadienne relative aux équipements pouvant causer des interférences NMB-003.

Conformité aux directives de la Communauté européenne (CE)

Ce produit est conforme aux exigences de protection énoncées par les directives 2004/108/EC, 2006/95/EC et 2009/125/EC du Conseil européen sur le rapprochement et l'harmonisation des lois des Etats membres concernant la compatibilité électromagnétique et la sécurité des équipements électriques conçus pour être utilisés sous certaines limites de tension ainsi que l'éco-conception de produits liés à l'énergie.

Le fabricant de ce produit est : Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 USA. Le représentant agréé est : Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Budapest HUNGARY. Une déclaration de conformité aux exigences des Directives est disponible sur demande auprès du Représentant agréé.

Ce produit est conforme aux limites des périphériques de classe B EN 55022 et aux exigences en matière de sécurité EN 60950.

Notice to users of the Canadian telephone network

This product meets the applicable Industry Canada technical specifications. The Ringer Equivalence Number (REN) is an indication of the maximum number of terminals allowed to be connected to a telephone interface. The terminus of an interface may consist of any combination of devices, subject only to the requirement that the sum of the RENs of all the devices does not exceed five. The modem REN is located on the rear of the equipment on the product labeling.

Telephone companies report that electrical surges, typically lightning transients, are very destructive to customer terminal equipment connected to AC power sources. This has been identified as a major nationwide problem. It is recommended that the customer install an appropriate AC surge arrestor in the AC outlet to which this device is connected. An appropriate AC surge arrestor is defined as one that is suitably rated, and certified by UL (Underwriter's Laboratories), another NRTL (Nationally Recognized Testing Laboratory), or a recognized safety certification body in the country/region of use. This is to avoid damage to the equipment caused by local lightning strikes and other electrical surges.

This equipment uses CA11A telephone jacks.

Avis réservé aux utilisateurs du réseau téléphonique du Canada

Ce produit est conforme aux spécifications techniques d'Industrie Canada. Le numéro REN (ringer equivalence number : numéro d'équivalence de sonnerie) fournit une indication du nombre maximum de terminaux pouvant être connectés à l'interface téléphonique. En bout de ligne, le nombre d'appareils qui peuvent être connectés n'est pas directement limité, mais la somme des REN de ces appareils ne doit pas dépasser cinq. Le numéro REN du modem est indiqué sur l'étiquette produit située à l'arrière de l'équipement.

Les compagnies de téléphone constatent que les surtensions électriques, en particulier celles dues à la foudre, entraînent d'importants dégâts sur les terminaux privés connectés à des sources d'alimentation CA. Il s'agit-là d'un problème majeur d'échelle nationale. En conséquence, il vous est recommandé de brancher un parasurtenseur dans la prise de courant à laquelle l'équipement est connecté. Utilisez un parasurtenseur répondant à des caractéristiques nominales satisfaisantes et certifié par le laboratoire d'assureurs UL (Underwriter's Laboratories), un autre laboratoire agréé de type NRTL (Nationally Recognized Testing Laboratory) ou un organisme de certification agréé dans votre région ou pays. Ceci prévient tout endommagement de l'équipement causé par les orages et autres surtensions électriques.

Cet équipement utilise des prises de téléphone CA11A.

Avis aux utilisateurs de l'Union Européenne

Les produits portant la marque CE sont conformes aux exigences de protection énoncées par les directives 2004/108/EC, 2006/95/EC et 1999/5/EC du Conseil européen sur le rapprochement et l'harmonisation des lois des Etats membres concernant la compatibilité électromagnétique et la sécurité des équipements électriques conçus pour être utilisés sous certaines limites de tension et sur des appareils radio et de télécommunication.

Cette conformité est identifiée par la mention CE.



Le fabricant de ce produit est : Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 USA. Le représentant agréé est : Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Budapest HUNGARY. Une déclaration de conformité aux exigences des Directives est disponible sur demande auprès du Représentant agréé.

Reportez-vous au tableau à la fin de la section Avis pour plus d'informations sur la conformité.

Avis de réglementation pour les produits sans fil

Cette section contient les informations réglementaires suivantes relatives aux produits sans fil dotés d'émetteurs, notamment, sans s'y limiter, les cartes réseau sans fil ou les lecteurs de carte de proximité.

Exposition aux radiations de fréquences radio

Le courant de sortie rayonné de cet appareil est bien inférieur aux limites d'exposition aux fréquences radio définies par la FCC et les autres organismes de réglementation. Au minimum 20 cm (8 pouces) doivent séparer l'antenne de toute personne pour que cet appareil réponde aux exigences d'exposition aux fréquences radio de la FCC et d'autres organismes de réglementation.

Industry Canada (Canada)

This device complies with Industry Canada specification RSS-210. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

This device has been designed to operate only with the antenna provided. Use of any other antenna is strictly prohibited per regulations of Industry Canada.

To prevent radio interference to the licensed service, this device is intended to be operated indoors and away from windows to provide maximum shielding. Equipment (or its transmit antenna) that is installed outdoors is subject to licensing.

The installer of this radio equipment must ensure that the antenna is located or pointed such that it does not emit RF fields in excess of Health Canada limits for the general population; consult Safety Code 6, obtainable from Health Canada's Web site www.hc-sc.gc.ca/rpb.

The term "IC:" before the certification/registration number only signifies that the Industry Canada technical specifications were met.

Industry Canada (Canada)

Cet appareil est conforme à la norme RSS-210 d'Industry Canada. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

(1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences et (2) il doit accepter toute interférence reçue, y compris celles risquant d'altérer son fonctionnement.

Cet appareil a été conçu pour fonctionner uniquement avec l'antenne fournie. L'utilisation de toute autre antenne est strictement interdite par la réglementation d'Industry Canada.

En application des réglementations d'Industry Canada, l'utilisation d'une antenne de gain supérieur est strictement interdite.

Pour empêcher toute interférence radio au service faisant l'objet d'une licence, cet appareil doit être utilisé à l'intérieur et loin des fenêtres afin de garantir une protection optimale.

Si le matériel (ou son antenne d'émission) est installé à l'extérieur, il doit faire l'objet d'une licence.

L'installateur de cet équipement radio doit veiller à ce que l'antenne soit implantée et dirigée de manière à n'émettre aucun champ HF dépassant les limites fixées pour l'ensemble de la population par Santé Canada. Reportez-vous au Code de sécurité 6 que vous pouvez consulter sur le site Web de Santé Canada www.hc-sc.gc.ca/rpb.

Le terme « IC » précédant le numéro de d'accréditation/inscription signifie simplement que le produit est conforme aux spécifications techniques d'Industry Canada.

Avis aux utilisateurs de l'Union Européenne

Ce produit est conforme aux exigences de protection énoncées par les directives 2004/108/EC, 2006/95/EC et 1999/5/EC et 2005/32/EC du Conseil européen sur le rapprochement et l'harmonisation des lois des Etats membres concernant la compatibilité électromagnétique et la sécurité des équipements électriques conçus pour être utilisés sous certaines limites de tension et sur des appareils radio et de télécommunication ainsi que l'éco-conception de produits consommant de l'énergie.

Cette conformité est identifiée par la mention CE.



Le fabricant de ce produit est : Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 USA. Le représentant agréé est : Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Budapest HUNGARY. Une déclaration de conformité aux exigences des Directives est disponible sur demande auprès du Représentant agréé.

Ce produit est conforme aux limites des périphériques de classe B EN 55022 et aux exigences en matière de sécurité EN 60950.

Les produits équipés de l'option réseau local sans fil 2,4 GHz sont conformes aux exigences de protection énoncées par les directives 2004/108/EC, 2006/95/EC, 1999/5/EC, et 2005/32/EC du Conseil européen sur le rapprochement et l'harmonisation des lois des Etats membres concernant la compatibilité électromagnétique et la sécurité des équipements électriques conçus pour être utilisés sous certaines limites de tension et sur des appareils radio et de télécommunication.

Cette conformité est identifiée par la mention CE.



Le fonctionnement est autorisé dans tous les pays de l'UE et de l'AELE mais uniquement dans le cadre d'une utilisation en intérieur.

Le fabricant de ce produit est : Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 USA. Le représentant agréé est : Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Budapest HUNGARY. Une déclaration de conformité aux exigences des Directives est disponible sur demande auprès du Représentant agréé.

Ce produit peut être utilisé dans les pays répertoriés dans le tableau suivant.

AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK	EE
EL	ES	FI	FR	HR	HU	IE	IS	IT
LI	LT	LU	LV	MT	NL	NO	PL	PT
RO	SE	SI	SK	TR	RU			

Česky	Společnost Lexmark International, Inc. tímto prohlašuje, že výrobek tento výrobek je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES.
Dansk	Lexmark International, Inc. erklærer herved, at dette produkt overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.

Deutsch	Hiermit erklärt Lexmark International, Inc., dass sich das Gerät dieses Gerät in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet.
Ελληνική	ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Η LEXMARK INTERNATIONAL, INC. ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/ΕΚ.
English	Hereby, Lexmark International, Inc., declares that this type of equipment is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.
Español	Por medio de la presente, Lexmark International, Inc. declara que este producto cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.
Eesti	Käesolevaga kinnitab Lexmark International, Inc., et seade see toode vastab direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele muudele asjakohastele sätetele.
Suomi	Lexmark International, Inc. vakuuttaa täten, että tämä tuote on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja muiden sitä koskevien direktiivin ehtojen mukainen.
Français	Par la présente, Lexmark International, Inc. déclare que ce produit est conforme aux exigences fondamentales et autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.
Magyar	Alulírott, Lexmark International, Inc. nyilatkozom, hogy a termék megfelel a vonatkozó alapvető követelményeknek és az 1999/5/EC irányelv egyéb előírásainak.
Íslenska	Hér með lýsir Lexmark International, Inc. yfir því að þessi vara er í samræmi við grunnkröfur og aðrar kröfur, sem gerðar eru í tilskipun 1999/5/EC.
Italiano	Con la presente Lexmark International, Inc. dichiara che questo prodotto è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.
Latviski	Ar šo Lexmark International, Inc. deklarē, ka šis izstrādājums atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem.
Lietuvių	Šiuo Lexmark International, Inc. deklaruoją, kad šis produktas atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB direktyvos nuostatas.
Malti	Bil-preżenti, Lexmark International, Inc., jiddikjara li dan il-prodott huwa konformi mal-ħtiġijiet essenzjali u ma dispożizzjonijiet oħrajn rilevanti li jinsabu fid-Direttiva 1999/5/KE.
Nederlands	Hierbij verklaart Lexmark International, Inc. dat het toestel dit product in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.
Norsk	Lexmark International, Inc. erklærer herved at dette produktet er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
Polski	Niniejszym Lexmark International, Inc. oświadcza, że niniejszy produkt jest zgodny z zasadniczymi wymogami oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/EC.
Português	A Lexmark International Inc. declara que este produto está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Diretiva 1999/5/CE.
Slovensky	Lexmark International, Inc. týmto vyhlasuje, že tento produkt spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia smernice 1999/5/ES.
Slovensko	Lexmark International, Inc. izjavlja, da je ta izdelek v skladu z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi določili direktive 1999/5/ES.
Svenska	Härmed intygar Lexmark International, Inc. att denna produkt står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.

Déclaration de garantie limitée

Lexmark Pro910 Series

Lexmark International, Inc., Lexington, KY

Cette garantie limitée s'applique aux Etats-Unis et au Canada. Pour les clients situés en dehors des Etats-Unis, reportez-vous aux informations de garantie spécifiques à votre pays fournies avec le produit.

La présente garantie limitée s'applique à ce produit s'il a été acquis, à l'origine, pour l'utilisation et non pour la revente, auprès de Lexmark ou d'un revendeur Lexmark, ci-après dénommé « revendeur ».

Garantie limitée

Lexmark garantit que ce produit est :

- fabriqué à partir de pièces neuves ou de pièces neuves et recyclées fonctionnant comme des pièces neuves ;
- exempt de vice de fabrication ou de malfaçon en utilisation normale.

Si ce produit ne fonctionne pas comme il le doit pendant la période couverte par la garantie, contactez votre revendeur ou Lexmark afin de bénéficier de la réparation ou d'un remplacement à la discrétion de Lexmark.

Si ce produit est une fonction ou une option, la présente déclaration s'applique uniquement lorsque cette fonction ou cette option est utilisée conjointement avec le produit pour lequel elle a été conçue. Pour bénéficier du service de garantie, vous devrez présenter la fonction ou l'option avec le produit.

Si vous transférez ce produit à un autre utilisateur, la garantie proposée par les termes de la présente déclaration est valable pour cet utilisateur durant le laps de temps restant couvert par la période de garantie. Vous devez transférer la preuve d'achat d'origine à cet utilisateur ainsi que la présente déclaration.

Conditions de garantie limitée

La période de garantie commence le jour de l'achat et se termine 12 mois plus tard, comme indiqué sur le reçu, sous réserve que la période de garantie des fournitures et des éléments de maintenance fournis avec l'imprimante se termine plus tôt si l'imprimante ou son contenu d'origine est utilisé, épuisé ou consommé de façon intensive.

Pour bénéficier de la garantie, vous devrez présenter la preuve d'achat d'origine. Vous devrez également amener votre produit à Lexmark ou à un revendeur, ou l'envoyer correctement emballé et affranchi à l'adresse stipulée par Lexmark. Vous êtes responsable de la perte ou de l'endommagement d'un produit en transit vers le Distributeur ou site agréé Lexmark.

Lorsque la mise en œuvre de la garantie exige l'échange du produit ou d'une pièce, cet élément remplacé devient la propriété du revendeur ou de Lexmark. En cas de remplacement, un élément neuf ou réparé peut être utilisé.

L'élément de remplacement est garanti pendant la période de garantie restant à courir pour le produit d'origine.

Aucun remplacement ne vous sera proposé si le produit présenté pour échange est dégradé, modifié, nécessite une réparation non incluse dans les conditions de garantie, est endommagé de manière irréparable, ou n'est pas libre de toute obligation, toutes restrictions, tous droits de rétention ou engagements légaux.

Avant de présenter ce produit pour service dans le cadre de la garantie, supprimez tous les programmes, données, cartouches d'impression et supports de stockage amovibles (sauf indication contraire de Lexmark).

Pour obtenir plus de détails sur les possibilités de garantie et connaître le service après-vente agréé Lexmark le plus proche de chez vous, contactez Lexmark sur son site Web à l'adresse <http://support.lexmark.com>.

Pendant toute la période de garantie, un service de support technique à distance vous est proposé. Pour les produits qui ne sont plus couverts par une garantie Lexmark, l'assistance technique peut ne pas être disponible, ou seulement à titre onéreux.

Etendue de garantie limitée

Lexmark ne garantit pas l'exécution sans interruption ou sans incident des produits ni la durabilité ou la longévité des impressions effectuées par tout produit.

Le service de garantie ne comprend pas la réparation des défaillances causées par :

- la modification ou l'ajout de pièces ;
- les dommages accidentels ou une mauvaise utilisation, abus ou utilisations non conformes aux guides de l'utilisateur, aux manuels, aux instructions ou aux directives Lexmark ;
- les environnements physiques ou de fonctionnement inadaptés ;
- l'entretien effectué par une personne autre que Lexmark ou un réparateur agréé Lexmark ;
- le fonctionnement du produit au-delà de la durée prévue ;
- l'utilisation d'un support n'entrant pas dans les spécifications de Lexmark ;
- les remises en état, les réparations, les rechargements ou refabrications de produits effectués par un tiers pour les fournitures ou les pièces ;
- les produits, fournitures, pièces, matériaux (toners et encres, par exemple), logiciels ou interfaces qui ne sont pas fournis par Lexmark.

SOUS RESERVE DES DISPOSITIONS DE LA LOI APPLICABLE, LEXMARK ET SES FOURNISSEURS OU REVENDEURS TIERS N'OFFRENT AUCUNE GARANTIE OU CONDITION D'AUCUNE SORTE, EXPLICITE OU IMPLICITE, CONCERNANT CE PRODUIT ET REJETTENT SPÉCIFIQUEMENT TOUTE GARANTIE OU CONDITION IMPLICITE DE QUALITE MARCHANDE, D'ADEQUATION A UN USAGE PARTICULIER ET DE QUALITE SATISFAISANTE. LA DUREE DE TOUTES LES GARANTIES QUI NE SERAIENT PAS REJETEES PAR LES LOIS APPLICABLES EST LIMITEE A LA PERIODE DE GARANTIE. AUCUNE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, NE S'APPLIQUERA APRES CETTE PERIODE. TOUTES LES INFORMATIONS, SPECIFICATIONS, PRIX ET SERVICES SONT SUCCEPTIBLES D'ETRE MODIFIES A TOUT MOMENT ET SANS PREAVIS.

Limite de responsabilité

Votre unique recours en vertu de cette garantie limitée est formulé dans le présent document. Pour toute réclamation concernant les réalisations ou non-réalisations de Lexmark ou d'un Distributeur pour ce produit dans le cadre de la présente garantie limitée, vous pouvez récupérer des dommages réels jusqu'à la limite stipulée dans le paragraphe suivant.

La responsabilité de Lexmark pour les dommages réels de toute cause sera limitée au maximum du montant payé pour le produit ayant causé les dommages. Cette limitation de responsabilité ne s'applique pas aux plaintes concernant des blessures corporelles ou des dommages de propriété réelle ou personnelle tangible pour lesquels Lexmark est légalement responsable. **EN AUCUN CAS LEXMARK NE POURRA ETRE TENU RESPONSABLE DE PERTE DE BENEFICES, DE PERTE D'ECONOMIES, DE DOMMAGE DIRECT OU AUTRE DOMMAGE ECONOMIQUE INDIRECT.** Ceci s'applique même si vous avisez Lexmark ou un revendeur de la possibilité de tels dommages. Lexmark n'est pas responsable de vos réclamations basées sur un tiers.

Cette limitation des recours s'applique également à toute plainte à l'encontre de tout fournisseur ou revendeur de Lexmark. Les limitations de recours de Lexmark et de ses fournisseurs ou revendeurs ne sont pas cumulables. De tels fournisseurs et revendeurs sont les bénéficiaires visés par cette limitation.

Droits supplémentaires

Certains états n'autorisent pas les limitations de durée d'une garantie implicite, ou l'exclusion ou la limitation des dommages directs ou indirects. Si de telles lois s'appliquent, les limitations ou exclusions contenues dans cette déclaration peuvent ne pas s'appliquer à vous.

Cette garantie limitée vous donne des droits spécifiques. Vous pouvez également disposer d'autres droits selon les Etats.

GARANTIE LIMITEE ET ACCORD DE LICENCE DU LOGICIEL LEXMARK

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT CE QUI SUIT AVANT D'UTILISER CE PRODUIT : EN UTILISANT CE PRODUIT, VOUS ACCEPTEZ LES TERMES ET CONDITIONS DE LA PRESENTE GARANTIE LIMITEE ET DE L'ACCORD DE LICENCE DU LOGICIEL. SI VOUS N'ACCEPTEZ PAS LES CONDITIONS DE LA PRESENTE GARANTIE LIMITEE ET DU PRESENT ACCORD DE LICENCE DU LOGICIEL, VEUILLEZ NOUS RENVoyer LE PRODUIT INUTILISE DANS LES PLUS BREFS DELAIS, AINSI QU'UNE DEMANDE DE REMBOURSEMENT DU MONTANT DE L'ACHAT. SI VOUS INSTALLEZ CE PRODUIT EN VUE D'UNE UTILISATION PAR DES TIERCES PERSONNES, VOUS VOUS ENGAGEZ A LES INFORMER DU FAIT QUE L'UTILISATION DE CE PRODUIT IMPLIQUE LEUR ACCEPTATION DE CES CONDITIONS.

ACCORD DE LICENCE LOGICIELLE LEXMARK

Le présent Accord de licence (« Accord de licence logicielle ») est un contrat légal entre vous (individu ou entité privée) et Lexmark International, Inc. (« Lexmark ») qui, sous réserve que votre produit ou Logiciel Lexmark ne soit pas soumis par ailleurs à un autre Contrat de licence logicielle écrit entre vous et Lexmark ou ses fournisseurs, régit les conditions d'utilisation de tout Logiciel installé ou fourni par Lexmark en vue d'une utilisation avec votre produit Lexmark. Le terme « Logiciel » comprend un ensemble d'instructions lisibles par ordinateur, un contenu audio/visuel (images et enregistrements, par exemple), le support associé ainsi que la documentation sous forme électronique et imprimée, qu'ils soient intégrés dans, diffusés avec ou destinés à une utilisation avec votre produit Lexmark.

- 1 DECLARATION DE LIMITATION DE GARANTIE DU LOGICIEL.** Lexmark garantit que le support (disquette ou CD) contenant le logiciel (le cas échéant) est exempt de vice de fabrication ou de malfaçon dans des conditions normales d'utilisation pendant la période couverte par la garantie. La période de garantie est de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date de livraison du Logiciel à l'utilisateur final d'origine. La présente garantie limitée ne s'applique qu'au support du logiciel acheté neuf auprès de Lexmark, d'un revendeur ou d'un distributeur agréé de Lexmark. Lexmark effectuera le remplacement du Logiciel s'il est établi que le support n'est pas conforme à la présente garantie limitée.
- 2 CLAUSE DE NON-RESPONSABILITE ET LIMITATION DE GARANTIE.** SAUF SPECIFICATION CONTRAIRE DE CET ACCORD DE LICENCE LOGICIELLE ET SOUS RESERVE DES DISPOSITIONS DE LA LOI APPLICABLE, LEXMARK ET SES FOURNISSEURS PROPOSENT LE LOGICIEL « TEL QUEL » ET REJETTENT TOUTE AUTRE GARANTIE ET CONDITION, EXPRESSE OU IMPLICITE, Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, LES TITRES, LES GARANTIES DE NON-TRANSGRESSION, LA QUALITE MARCHANDE ET L'ADEQUATION A UN USAGE PARTICULIER, AINSI QUE L'ABSENCE DE VIRUS CONCERNANT CE LOGICIEL. SOUS RESERVE DES DISPOSITIONS DE LA LOI APPLICABLE, LEXMARK NE PEUT DECLINER LA RESPONSABILITE DE TOUT ELEMENT DE GARANTIE IMPLICITE DE QUALITE MARCHANDE OU D'ADEQUATION A UN USAGE PARTICULIER. LEXMARK LIMITE LA DUREE DE TELLES GARANTIES AUX 90 JOURS DE LA GARANTIE LIMITEE EXPRESSE DU LOGICIEL.

Cet Accord doit être lu conjointement avec les dispositions légales susceptibles de s'appliquer et qui impliquent des garanties ou conditions ou imposent des obligations à Lexmark qui ne peuvent être exclues ou modifiées. Si de telles dispositions sont applicables, dans la mesure de ses capacités, Lexmark limite sa responsabilité en cas de non-respect de ces dispositions : en vous fournissant une copie de remplacement du logiciel ou en vous remboursant le prix payé pour le logiciel.

Le logiciel peut comporter des liens hypertextes vers d'autres applications et/ou pages Web hébergées et gérées par des parties tierces non affiliées à Lexmark. Vous reconnaissez et acceptez que Lexmark n'est pas responsable d'une manière quelconque de l'hébergement, la performance, le fonctionnement, la maintenance ou le contenu de tels logiciels et/ou pages Web.

- 3 LIMITATION DE RECOURS.** SOUS RESERVE DES DISPOSITIONS DE LA LOI APPLICABLE, LES RESPONSABILITES DE LEXMARK STIPULEES PAR CET ACCORD DE LICENCE LOGICIELLE SONT EXPRESSEMENT LIMITEES AU PRIX PAYE POUR CE LOGICIEL PLUS CINQ DOLLARS AMERICAINS (OU L'EQUIVALENT EN DEVISE LOCALE). VOTRE UNIQUE RECOURS

CONTRE LEXMARK EN CAS DE LITIGE DANS LE CADRE DE CET ACCORD DE LICENCE LOGICIELLE EST DE CHERCHER A RECUPERER UNE DE CES SOMMES. UNE FOIS CETTE SOMME REMBOURSEE, LEXMARK SERA LIBERE ET DECHARGE DE TOUTE AUTRE OBLIGATION ET RESPONSABILITE ENVERS VOUS.

EN AUCUN CAS LEXMARK, SES FOURNISSEURS, FILIALES OU REVENDEURS NE POURRONT ETRE TENUS RESPONSABLES DES DOMMAGES SPECIAUX, ACCIDENTELS, INDIRECTS, PUNITIFS, DES DOMMAGES-INTERETS EXEMPLAIRES OU AUTRES DOMMAGES INDIRECTS (Y COMPRIS MAIS SANS S'Y LIMITER, LA PERTE DE BENEFICES ET D'ECONOMIES, L'INTERRUPTION D'UTILISATION OU TOUTE AUTRE PERTE, INEXACTITUDE OU CORRUPTION DE DONNEES OU D'ENREGISTREMENTS, LES RECLAMATIONS DE PARTIES TIERCES, LES DOMMAGES DE LA PROPRIETE REELLE OU TANGIBLE, LA PERTE DE CONFIDENTIALITE DECOULANT DE OU EN RAPPORT AVEC L'UTILISATION OU L'INCAPACITE A UTILISER CE LOGICIEL, OU RELATIVE A UNE CLAUSE DE CET ACCORD DE LICENCE LOGICIELLE), QUELLE QUE SOIT LA NATURE DE LA RECLAMATION, Y COMPRIS MAIS SANS S'Y LIMITER, LA RUPTURE DE LA GARANTIE OU DU CONTRAT, UN DELIT (Y COMPRIS LA NEGLIGENCE OU LA RESPONSABILITE STRICTE), MEME SI LEXMARK OU SES FOURNISSEURS, AFFILIES OU REVENDEURS ONT ETE AVISES DE LA POSSIBILITE DE TELS DOMMAGES OU D'UNE RECLAMATION DE VOTRE PART BASEE SUR CELLE D'UNE PARTIE TIERCE, EXCEPTE SI CETTE EXCLUSION DE DOMMAGES EST CONSIDEREE COMME ETANT NON VALIDE D'UN POINT DE VUE JURIDIQUE. LES LIMITATIONS PRECEDENTES S'APPLIQUENT MEME SI LES RECOURS DECRITS CI-DESSUS N'ATTEIGNENT PAS LEUR OBJECTIF PRINCIPAL.

- 4 Etats-Unis LOIS D'ETAT.** Cette garantie limitée du logiciel vous octroie des droits spécifiques. Vous pouvez également disposer d'autres droits selon les Etats. Certains Etats n'autorisent pas les limitations de durée de garantie implicite ou l'exclusion de la limitation des dommages directs ou indirects, par conséquent, il se peut que les limitations ci-dessus ne vous concernent pas.
- 5 CESSION DE LICENCE.** Lexmark vous accorde les droits suivants à condition que vous respectiez tous les termes et conditions de cet accord de licence :
- a Utilisation.** L'« Utilisation » d'une seule (1) copie de ce Logiciel est autorisée. Le terme « Utilisation » représente le stockage, le chargement, l'installation, l'exécution ou l'affichage du logiciel. Si la licence fournie par Lexmark vous accorde une utilisation simultanée du logiciel, vous devez limiter les utilisateurs autorisés au nombre spécifié dans votre accord avec Lexmark. Vous ne devez pas séparer les composants du logiciel pour les utiliser sur plusieurs ordinateurs. Vous consentez à ne pas utiliser ce logiciel, en tout ou en partie, d'une manière ayant pour effet de cacher, de modifier, d'éliminer, d'assombrir, d'altérer ou d'atténuer la visibilité d'une marque commerciale, d'un nom commercial, d'un visuel de la marque ou de l'avis de propriété intellectuelle apparaissant sur l'écran de l'ordinateur et normalement générés par ou résultant du logiciel.
 - b Copie.** Vous pouvez créer une seule (1) copie du logiciel uniquement à des fins de sauvegarde, d'archivage ou d'installation, à condition que la copie contienne tous les avis de propriété de l'original. Il est interdit de reproduire le Logiciel sur un réseau public ou distribué.
 - c Réserve des droits.** Lexmark International, Inc. et/ou ses fournisseurs possèdent ce logiciel, y compris les polices, dans son intégralité ainsi que les droits d'auteur. Lexmark réserve tous les droits qui ne vous sont pas expressément conférés dans cet accord de licence.
 - d Gracieux.** Nonobstant les termes et conditions de cet Accord de licence, tout ou partie du Logiciel qui constitue un logiciel fourni sous une licence publique par un tiers (« Gracieux ») vous est fourni en accord avec les termes et conditions de l'accord de licence logicielle relatif au Gracieux, qu'il soit sous la forme d'un accord discret, d'un contrat d'achat sous emballage ou selon les termes d'une licence électronique au moment du téléchargement. Votre Utilisation du Gracieux est entièrement régie par les conditions de ladite licence.
- 6 TRANSFERTS.** Vous avez le droit de transférer le logiciel à un autre utilisateur final, si vous ne gardez aucune copie de ce Logiciel et transférez la totalité du Logiciel (composants, supports et documentation papier) et de l'Accord de licence. Il ne peut pas s'agir d'un transfert indirect telle une consignation. Préalablement au transfert, le nouvel utilisateur final du Logiciel doit accepter toutes les conditions du présent Accord de licence. Votre licence expire dès que le transfert du Logiciel est réalisé. Vous ne devez pas louer, concéder une sous-licence ou céder le Logiciel sauf conditions définies par le présent Accord de licence. Toute tentative sera considérée comme caduque.

- 7 MISES A NIVEAU.** Pour utiliser une version mise à niveau du logiciel, vous devez posséder la licence d'origine du logiciel reconnue par Lexmark comme base d'une éventuelle mise à niveau. Une fois l'opération terminée, vous ne pourrez plus utiliser le Logiciel d'origine à partir duquel la mise à niveau a été effectuée.
- 8 LIMITATIONS DE L'INGENIERIE A REBOURS.** La modification, le décryptage, l'ingénierie à rebours, l'assemblage inversé, la compilation inversée ou la traduction du logiciel sont interdits, à l'exception des autorisations expressément accordées par la loi applicable dans un but d'interopérabilité, de correction d'erreurs et de tests de sécurité. Si vous possédez de tels droits légaux et que vous prévoyez d'effectuer une ingénierie à rebours, un assemblage inversé ou une compilation inversée, vous devez en aviser Lexmark par écrit. Vous êtes autorisé à décrypter le Logiciel uniquement si requis dans le cadre de l'Utilisation légitime du Logiciel.
- 9 LOGICIELS SUPPLEMENTAIRES.** Cet Accord de licence s'applique aux mises à jour et suppléments au Logiciel d'origine fournis par Lexmark sauf conditions contraires spécifiées par Lexmark et fournies avec le supplément ou la mise à jour.
- 10 DUREE.** Cet Accord de licence est en vigueur jusqu'à sa résiliation ou sa dénonciation. Vous avez le droit de résilier ou de dénoncer cette licence à tout moment en détruisant toutes les copies du Logiciel, ainsi que les modifications, la documentation et les parties fusionnées sous quelque forme que ce soit, ou tel que décrit dans les conditions du présent accord. Après notification, Lexmark pourra résilier votre licence si vous ne respectez pas les conditions de cet Accord de licence. En cas de résiliation, vous acceptez de détruire toutes les copies du Logiciel ainsi que les versions modifiées, la documentation et les parties fusionnées, sous quelque forme que ce soit.
- 11 TAXES.** Vous acceptez la responsabilité de payer toutes les taxes, en ce compris, sans que cela soit limitatif, toute taxe sur la propriété personnelle, biens ou services, qui résulteraient de cet Accord ou de votre Utilisation du Logiciel.
- 12 LIMITATION DES ACTIONS.** Aucune action en justice quelle qu'en soit la forme, relative à cet Accord, ne saurait être engagée par l'une des parties plus de deux ans après que la cause de l'action se soit produite, sauf spécification contraire de la loi applicable.
- 13 LOI APPLICABLE.** Cet accord de licence est conforme aux lois du Commonwealth of Kentucky des Etats-Unis d'Amérique. Aucun choix de lois d'une juridiction ne sera appliqué. La convention des Nations Unies sur les contrats de la vente internationale de marchandises ne s'applique pas.
- 14 DROITS RESTREINTS APPLIQUES AU GOUVERNEMENT DES ETATS-UNIS.** Le logiciel a été entièrement développé à partir de fonds privés. Les droits du gouvernement des Etats-Unis sur l'utilisation du logiciel sont stipulés dans cet accord de licence et sont soumis aux restrictions définies par les réglementations DFARS 252.227-7014 et par les dispositions FAR similaires (ou toute agence de régulation ou clause de contrat équivalente).
- 15 ACCORD POUR L'UTILISATION DES DONNEES.** Vous acceptez que Lexmark, ses sociétés affiliées et ses agents recueillent et utilisent les informations fournies au service d'assistance du Logiciel dont vous avez requis l'intervention. Lexmark accepte de ne pas utiliser ces informations sous une forme permettant de vous identifier personnellement sauf lorsque nécessaire à la fourniture des services en question.
- 16 RESTRICTIONS D'EXPORTATION.** Vous ne devez pas (a) acheter, expédier, transférer ou réexporter, directement ou indirectement, le Logiciel, ou tout produit qui en dérive de manière directe, en violation des lois sur l'exportation applicables ou (b) autoriser une Utilisation du Logiciel interdite par les lois sur l'exportation, en ce compris mais sans s'y limiter, une utilisation ayant pour but la prolifération d'armes nucléaires, chimiques ou biotechnologiques.
- 17 CONTRAT ELECTRONIQUE.** Vous et Lexmark acceptez de conclure ce Contrat sous forme électronique. En cliquant sur « J'accepte » ou « Oui » sur cette page ou en utilisant ce produit, vous reconnaissez accepter les conditions du présent Accord de licence dans l'intention de « signer » un contrat avec Lexmark.
- 18 CAPACITE ET AUTORITE DE CONTRAT.** Vous déclarez être majeur à la date de signature du présent Accord de licence et, si applicable, vous êtes dûment autorisé par votre employeur ou mandant à signer ce contrat.
- 19 ACCORD INTEGRAL.** Cet Accord de licence (y compris tout avenant ou amendement à cet Accord de licence précisé dans le Logiciel) constitue l'intégralité du Contrat passé entre vous et Lexmark relatif au Logiciel. Sauf spécification contraire, les conditions du présent Accord remplacent toutes les communications, propositions et représentations actuelles ou précédentes, écrites ou orales, relatives au Logiciel ou tout autre sujet couvert par le présent Accord (dans la limite où ces conditions externes ne contredisent pas les conditions du présent Accord de licence ou tout

autre contrat écrit passé entre vous et Lexmark relatif à l'Utilisation du Logiciel). Dans le cas où des directives ou programmes Lexmark viendraient contredire les conditions du présent Accord de licence, ces dernières prévalent.

MICROSOFT CORPORATION NOTICES

- 1** This product may incorporate intellectual property owned by Microsoft Corporation. The terms and conditions upon which Microsoft is licensing such intellectual property may be found at **<http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=52369>**.
- 2** This product is based on Microsoft Print Schema technology. You may find the terms and conditions upon which Microsoft is licensing such intellectual property at **<http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=83288>**.

AVIS ADOBE SYSTEMS INCORPORATED

Contient Flash®, Flash® Lite™ et/ou la technologie Reader® de Adobe Systems Incorporated

Ce produit contient le logiciel Adobe® Flash® sous licence de Adobe Systems Incorporated, Copyright © 1995-2007 Adobe Macromedia Software LLC. Tous droits réservés. Adobe, Reader et Flash sont des marques de Adobe Systems Incorporated.

Index

A

- absorption du signal sans fil 122
- adaptateur RJ-11 79
- adaptateur VoIP 77
- adresse IP 126, 127
 - configuration 105
- adresse IP, attribution 127
- Adresse MAC 125
 - recherche 125
- agrandissement d'une image 56
- AliceBox 104
- alignement de la tête d'impression 131
- alimentation incorrecte du papier ou du support spécial 157
- amélioration de la qualité de numérisation 66
- annulation
 - courriel 71
 - travail d'impression 53
 - travail de copie 59
 - travail de numérisation 66
- appareil photo
 - connexion 46
- appareil photo compatible PictBridge
 - connexion 46
- appareils
 - réseau sans fil 122
- arrière-plan, suppression 58
- assemblage de copies 57
- Assemblage du travail impossible 140
- assistance clientèle 135
- Assistant de configuration du télécopieur 85
- attribution d'une adresse IP 127
- authentification
 - 802.1X 108
- authentification 802.1X 108
- autres ordinateurs
 - installation d'une imprimante sans fil 102
- Avertissement tête d'impression 149
- avis 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 196
- avis de la FCC 188

- avis relatifs aux télécommunications 186, 187
- avis sur les émissions 183, 186, 188, 189

B

- bac
 - chargement de papier 28
- Bac [x] vide 145
- bac d'alimentation
 - bourrage papier dans l'imprimante 151
 - chargement d'enveloppes ou de cartes photo 30
- Bac d'alimentation vide 145
- Bac de sortie du DAA
 - emplacement 11
- bac de sortie du papier
 - emplacement 11
- bac du dispositif d'alimentation automatique (DAA)
 - emplacement 11
- bac papier (Bac 1)
 - emplacement 11
- Bac papier [x] détecté 145
- basculement d'une connexion sans fil
 - utilisation de Windows XP via réseau Ethernet 110
 - utilisation de Windows XP via USB 110
 - vers USB, sous Mac OS X 112
- basculement d'une connexion USB
 - utilisation de Windows XP via réseau Ethernet 110
 - utilisation de Windows XP via réseau sans fil 110
 - vers une connexion sans fil, sous Mac OS X 112
- basculement depuis Ethernet
 - utilisation de Windows XP via réseau sans fil 110
 - utilisation de Windows XP via USB 110
- blocage de télécopies 97
- blocage des télécopies
 - paramètre 84

- Boîte de dialogue Imprimer
 - lancement 24
- bourrage papier dans l'imprimante 151
- bourrage papier dans l'unité d'impression recto verso 154
- bourrage papier dans le bac de sortie 154
- bourrage papier dans le DAA 155
- bourrages et problèmes d'alimentation papier, dépannage
 - bourrage papier dans l'imprimante 151
 - bourrage papier dans l'unité d'impression recto verso 154
 - bourrage papier dans le bac de sortie 154
 - bourrage papier dans le DAA 155
 - papier ou support spécial 157
- bouton Continuer, n'est pas disponible 171
- buses de tête d'impression
 - nettoyage 132
- butée papier
 - emplacement 11

C

- câble
 - installation 119
 - USB 119
- câble USB 119
 - définition 119
- capot d'élimination des bourrages
 - emplacement 12
- Capot du DAA du scanner ouvert 150
- carnet d'adresses
 - configuration 86
- Carnet d'adresses Configuration 86
- carnet d'adresses, email
 - configuration 68
 - Configuration 68
- Carnet d'adresses, télécopie
 - configuration 84
- carte mémoire
 - impression de documents 41
 - insertion 44

- numérisation vers 61
- types pris en charge 45
- cartes d'identité
 - copie 56
- cartes mémoire et types de fichiers pris en charge 45
- cartes postales
 - chargement 35
- Cartouche d'encre manquante 143
- Cartouche non prise en charge 143
- cartouches
 - commande 13
 - installation 14
 - remplacement 14
 - retrait 14
 - utilisation de véritables cartouches de marque Lexmark 14
- chargement
 - bac d'alimentation 28
 - divers types de papier 33
 - documents dans le dispositif d'alimentation automatique (DAA) 36
 - documents sur la vitre du scanner 36
 - enveloppes 41
 - enveloppes ou papier photo 30
- Charger [Source du papier] avec papier [Format] [Type] 144
- Charger [Source du papier] avec papier [Type] 144
- choix d'un répartiteur, envoi de télécopies 91
- clé de sécurité 117
- clé de transmission
 - WEP 107
- clé de transmission WEP 107
- clé pré-partagée ou phrase de passe WPA ou WPA2
 - localisation 116
- Clé WEP
 - index des clés 128
 - localisation 116
- Club Internet 104
- commande de cartouches d'encre 13
- commandes de papier et d'autres consommables 16
- communication bidirectionnelle
 - activation 176
- communication non disponible
 - message 176
- compatibilité avec le réseau sans fil 98
- composants
 - schéma 10
- composition abrégée
 - configuration 86
- composition de groupe
 - configuration 86
- Concentrateur USB non pris en charge 151
- configuration
 - Adresse IP 105
 - paramètres de télécopie 84, 85
 - paramètres email 67
 - Réponse auto. 92
 - vitesse d'envoi maximale 84
- configuration de l'imprimante
 - envoi de télécopies 91
 - envoi par courrier électronique 67
 - sur un réseau filaire (Macintosh) 109
 - sur un réseau filaire (Windows) 109
 - sur un réseau sans fil (Macintosh) 101
 - sur un réseau sans fil (Windows) 101
- configuration de la télécopie
 - connexion à une ligne téléphonique standard 72
 - connexion ADSL 76
 - Connexion ADSL 76
 - connexion VoIP 77
 - propre au pays ou à la région 79
 - service téléphonique numérique 78
 - VoIP 77
- configuration de Wi-Fi Protected Setup
 - PBC, méthode de configuration des boutons de commande 107
 - PIN, méthode Numéro d'identification personnel 107
- configuration des paramètres de sécurité 107
- configuration email 67
- configuration Ethernet
 - informations nécessaires pour 108
- configuration requise 22
- configuration sans fil
 - avancée 100, 128
 - guidée 128
 - informations nécessaires pour 99
- configuration sans fil avancée 100
- connexion
 - profils 125
- connexion aux bacs 37
- connexion réseau
 - à l'aide d'un câble USB 125
- connexion USB
 - avec une connexion réseau 125
- conseils pour
 - copie 55
 - envoi de télécopies 88
 - envoi par courrier électronique 70
 - impression 38
 - numérisation 60
 - réception de télécopies 89
- conseils pour l'envoi de télécopie
 - réception automatique de télécopies 90
- consignes de sécurité 6
- conversion de télécopie automatique
 - configuration 84
- copie 55
 - agrandissement d'une image 56
 - ajout d'un message de fond de page 58
 - assemblage de copies 57
 - cartes d'identité 56
 - conseils 55
 - éclaircissement ou assombrissement d'une copie 56
 - Economiseur de papier 57
 - insertion de feuilles de séparation entre les copies 57
 - plusieurs images de page sur une seule feuille 57
 - recto verso 58, 59
 - réduction d'une image 56
 - réglage de la qualité 56
 - suppression de l'arrière-plan 58
- copie, dépannage
 - impossible de fermer le scanner 161
- copies
 - réalisation 55
- Copies en mode Economie papier 57

correction d'erreurs, télécopie
configuration 84
courriel
configuration 67

D

définition du temps de séchage de
l'impression recto verso 48
délai de mise en veille
modification 20
dépannage de l'email
impossible d'envoyer un
email 163
impossible de joindre des
fichiers 163
dépannage de l'impression
impossible de supprimer des
documents de la file d'attente
d'impression 139
impression lente 159
l'ordinateur ralentit pendant
l'impression 160
qualité médiocre sur les bords de
la page 158
rayures ou lignes sur l'image
imprimée 159
dépannage de l'installation sans fil
impossible d'imprimer sur un
réseau sans fil 173
imprimante et ordinateur sur des
réseaux différents 123
l'imprimante fonctionne par
intermittence sur le réseau sans
fil 179
modification des paramètres sans
fil après l'installation (Mac) 105
modification des paramètres sans
fil après l'installation
(Windows) 105
perte de la connexion à
l'imprimante 172
dépannage de la carte mémoire
il ne se passe rien lorsqu'une carte
mémoire est insérée 169
liste de vérification 169
dépannage de la configuration
erreur tête d'impression 145
impossible d'imprimer via
USB 139
impossible d'installer le
logiciel 136

l'imprimante imprime des pages
vierges 138
l'imprimante ne répond pas 139
la page ne s'imprime pas 137
une langue incorrecte apparaît sur
l'affichage 136
dépannage de la copie et de la
numérisation
impossible de numériser un
document sur un ordinateur du
réseau 162
la numérisation a échoué 162
le copieur ou le scanner ne répond
pas 160
numérisation trop lente ou
bloquant l'ordinateur 162
numérisations partielles de
documents ou de photos 161
qualité médiocre de l'image
numérisée 161
dépannage de la télécopie
impossible d'envoyer une
télécopie 164
impossible d'exécuter le logiciel de
télécopie 167
impossible de recevoir une
télécopie 166
messages d'erreur, panneau de
commandes de
l'imprimante 167
dépannage, bourrages et
problèmes d'alimentation papier
bourrage papier dans
l'imprimante 151
bourrage papier dans l'unité
d'impression recto verso 154
bourrage papier dans le bac de
sortie 154
bourrage papier dans le DAA 155
papier ou support spécial 157
dépannage, carte mémoire
il ne se passe rien lorsqu'une carte
mémoire est insérée 169
liste de vérification 169
dépannage, configuration
erreur tête d'impression 145
impossible d'imprimer via
USB 139
impossible d'installer le
logiciel 136
l'imprimante imprime des pages
vierges 138

l'imprimante ne répond pas 139
la page ne s'imprime pas 137
une langue incorrecte apparaît sur
l'affichage 136
dépannage, copie
impossible de fermer le
scanner 161
dépannage, copie et numérisation
impossible de numériser un
document sur un ordinateur du
réseau 162
la numérisation a échoué 162
le copieur ou le scanner ne répond
pas 160
numérisation trop lente ou
bloquant l'ordinateur 162
numérisations partielles de
documents ou de photos 161
qualité médiocre de l'image
numérisée 161
dépannage, email
impossible d'envoyer un
email 163
impossible de joindre des
fichiers 163
dépannage, impression
impossible de supprimer des
documents de la file d'attente
d'impression 139
impression lente 159
l'ordinateur ralentit pendant
l'impression 160
qualité médiocre sur les bords de
la page 158
rayures ou lignes sur l'image
imprimée 159
dépannage, installation sans fil
impossible d'imprimer sur un
réseau sans fil 173
modification des paramètres sans
fil après l'installation (Mac) 105
modification des paramètres sans
fil après l'installation
(Windows) 105
résolution des problèmes de
communication 179
dépannage, télécopie
impossible d'envoyer une
télécopie 164
impossible d'exécuter le logiciel de
télécopie 167

- impossible de recevoir une télécopie 166
- messages d'erreur, panneau de commandes de l'imprimante 167
- déplacement de l'imprimante 134
- désinstallation du logiciel de l'imprimante 26
- Dispositif d'alimentation automatique (DAA)
 - capacité 36
 - chargement de documents 36
 - dégagement d'un bourrage papier dans 155
 - emplacement 11
- documents
 - chargement dans le chargeur automatique de documents 36
 - chargement sur la vitre du scanner 36
 - envoi de télécopies à l'aide de l'ordinateur 89
 - envoi de télécopies à l'aide du panneau de commandes 88
 - impression 38
 - numérisation à l'aide de l'écran tactile 60, 61
 - numérisation en vue d'une modification 63
 - numérisation pour un envoi par email 71

E

- EAP 107
- EAP-MD5 108
- EAP-TLS 108
- EAP-TTLS 108
- Échec de la mise à jour de SmartSolutions 150
- économie d'énergie 21
- économie d'énergie, d'encre et de papier 7
- économie de papier 21
- écran d'accueil
 - icônes 18
- écran tactile
 - navigation 19
 - nettoyage 133
- en-tête de télécopie
 - configuration 84

- en-tête et bas de page de la télécopie
 - configuration 83
- encre
 - économie 7
- énergie
 - économie 7
- enregistrement des paramètres du papier 35
- enveloppes
 - chargement 30, 34, 41
 - impression 41
- envoi d'un email
 - numérisation d'un document ou d'une photo 71
- envoi d'une télécopie programmée 95
- envoi de la télécopie en cours
 - à l'aide de l'ordinateur 89
 - blocage 97
 - Carnet d'adresses 86
 - carte téléphonique, utilisation 95
 - configuration 91
 - conseils, envoi 88
 - conseils, réception 89
 - décrochage à la 92
 - définition des informations sur l'expéditeur 83
 - envoi à partir du panneau de commandes de l'imprimante 88
 - envoi immédiat d'une télécopie à diffusion générale 88
 - historique des télécopies 96
 - page de confirmation 96
 - planification 95
 - préfixe 92
 - qualité des télécopies 94
 - réception automatique 90
 - réception manuelle 90
 - recto verso 96
 - sonnerie spéciale 93
 - sonneries 92
 - transfert 96
- envoi de télécopies avec téléphone raccroché 95
- envoi de télécopies, conseils 88
- envoi par e-mail
 - annulation 71
 - Carnet d'adresses 68, 69
 - conseils 70
 - documents numérisés 64

- numérisation d'un document ou d'une photo 71
- Erreur d'accès au périphérique de stockage 144
- Erreur de cartouche d'encre 143
- Erreur de certificat de sécurité 150
- Erreur de communication 141
- Erreur de logiciel réseau standard 151
- Erreur de numérisation irrécupérable 151
- Erreur de proxy 149
- Erreur de transmission de l'email 142
- erreur lors de l'utilisation de la carte mémoire 169
- erreur tête d'impression 145
- Ethernet 125
- étiquettes
 - chargement 34
 - impression 42
- extérieur de l'imprimante
 - nettoyage 132

F

- Fermer l'imprimante 141
- fiches
 - chargement 35
- file d'attente d'impression
 - création 49
 - recherche 49
- filtrage par adresse MAC 125
- filtre ADSL 76
- filtre de ligne 76
- Foire Aux Questions (FAQ)
 - Câble USB 119
- France
 - instructions spéciales relatives à la configuration sans fil 104
- FreeBox 104

G

- gestion du réseau (Ethernet) filaire pour Macintosh 109
- gestion du réseau (Ethernet) filaire pour Windows 109
- guide de dépannage
 - contacter l'assistance clientèle 135
- Le bouton Continuer n'est pas disponible 171

- liste de vérification de télécopie 164
- réseau sans fil 169
- résolution de problèmes de base de l'imprimante 135
- vérification d'une imprimante qui ne répond pas 135

H

- historique des télécopies envoyées, rapport 96
- historique des télécopies reçues, rapport 96

I

- icônes
 - écran d'accueil 18
 - panneau de commandes de l'imprimante 17
- il ne se passe rien lorsqu'une carte mémoire est insérée 169
- impossible d'envoyer un email 163
- impossible d'envoyer une télécopie 164
- impossible d'exécuter le logiciel de télécopie 167
- impossible d'imprimer sur un réseau sans fil 173
- impossible d'imprimer via USB 139
- impossible d'insérer la carte mémoire 169
- impossible d'installer le logiciel 136
- Impossible de déplacer la tête d'impression 145
- impossible de fermer le scanner 161
- impossible de joindre des fichiers 163
- impossible de numériser un document sur un ordinateur du réseau 162
- impossible de recevoir une télécopie 166
- Impossible de récupérer la solution 151
- impossible de supprimer des documents de la file d'attente d'impression 139
- impression
 - à partir d'un appareil photo compatible PictBridge 46

- assemblage 39
- conseils 38
- documents 38
- documents depuis une carte mémoire ou un lecteur flash 41
- enveloppes 41
- étiquettes 42
- page de configuration réseau 99
- papier au format personnalisé 43
- photos à partir du panneau de commandes de l'imprimante 45
- plusieurs pages sur une feuille 40
- première page en premier 39
- recto verso 47
- impression d'une page de confirmation 96
- impression lente 159
- impression partagée 115
- impression recto verso 47
- imprimante
 - ajout à SmartSolutions 129
 - déplacement 134
 - partage 114
 - partage sous Windows 114
- imprimante par défaut, paramètre 50
- imprimante réseau
 - installation 127
- imprimante, définir par défaut 50
- imprimantes
 - prises en charge 54
- imprimantes prises en charge 54
- index des clés 128
- informations
 - recherche 8
- informations d'utilisateur, télécopie
 - paramètre 83, 84
- informations de sécurité
 - réseau sans fil 117
- informations expéditeur
 - enregistrement 83
- informations nécessaires pour la configuration de l'imprimante sur un réseau Ethernet 108
- Informations requises durant la configuration sans fil 99
- insertion d'une carte mémoire ou d'un lecteur flash 44
- installation
 - câble 119
 - imprimante réseau 127

- installation d'une imprimante sans fil
 - autres ordinateurs 102
- installation de l'imprimante sur un réseau filaire
 - (Macintosh) 109
 - sur un réseau filaire (Windows) 109
 - sur un réseau sans fil (Macintosh) 101
 - sur un réseau sans fil (Windows) 101
- installation de l'imprimante sur un réseau filaire (Macintosh) 109
- installation de l'imprimante sur un réseau filaire (Windows) 109
- installation de logiciels en option 25
- installation du logiciel de l'imprimante 27
- interférence
 - réseau sans fil 122
- intervalle de recomposition, télécopie
 - configuration 84

L

- l'imprimante imprime des pages vierges 138
- l'imprimante ne répond pas 139
- l'ordinateur ralentit pendant l'impression 160
- La mémoire de l'imprimante est saturée 145
- la numérisation du document a échoué 162
- la page ne s'imprime pas 137
- langue
 - modification 136
- le copieur ou le scanner ne répond pas 160
- LEAP 107, 108
- lecteur flash
 - impression de documents 41
 - insertion 44
 - numérisation vers 61
- LexPrint 53
- Liens web
 - en cours d'accès 24
- ligne ADSL
 - configuration de la télécopie 76

- liste de contacts
 - configuration 86
- liste de contacts, email
 - Configuration 68, 69
 - création 69
- liste de vérification
 - avant le dépannage 135
 - dépannage de la carte mémoire 169
 - dépannage de la télécopie 164
- liste de vérification du dépannage de la télécopie 164
- LiveBox 104
- localisation
 - clé pré-partagée ou phrase de passe WPA ou WPA2 116
 - Clé WEP 116
 - SSID 116
- logement pour carte mémoire
 - emplacement 11
- logiciel de l'imprimante
 - désinstallation 26
 - installation 27
- logiciel de l'imprimante pour Macintosh
 - utilisation 24
- logiciel Windows
 - Abbyy Sprint OCR 22
 - Accueil de l'imprimante 22
 - Carnet d'adresses 22
 - Centre du moniteur d'état 22
 - Indicateur d'état 22
 - Mise à jour du produit 22
 - Préférences d'impression 22
 - Tools for Office 22
 - Utilitaire de configuration de l'imprimante 22
 - Utilitaire de configuration sans fil 22
- logiciels, en option
 - recherche, installation 25
- logo Wi-Fi Protected Setup
 - identification 115

M

- Macintosh
 - installation de l'imprimante sur un réseau sans fil 101
 - sans fil 112
 - USB 112
- mémoire de l'imprimante
 - télécopie 97
- Message d'email par défaut 142
- messagerie vocale
 - configuration 72
- messages d'erreur de télécopie
 - aucun ID appelant 169
 - Compression non prise en charge 167
 - échec de connexion 168
 - erreur de ligne téléphonique 168
 - erreur de modem télécopieur 167
 - erreur de télécopie irrécupérable 167
 - erreur Télécopie distante 167
 - le câble téléphonique est branché sur la mauvaise prise à l'arrière du télécopieur 168
 - ligne numérique détectée 168
 - ligne téléphonique non connectée 168
 - ligne téléphonique occupée 168
 - mode Télécopie non pris en charge 167
 - pas de réponse 168
 - Résolution non prise en charge 167
- messages de l'imprimante
 - Assemblage du travail impossible 140
 - Avertissement tête d'impression 149
 - Bac [x] vide 145
 - Bac d'alimentation [x] détecté 145
 - Bac d'alimentation vide 145
 - cartouche d'encre manquante 143
 - Cartouche non prise en charge 143
 - Charger [Source du papier] avec papier [Format] [Type] 144
 - Charger [Source du papier] avec papier [Type] 144
 - Concentrateur USB non pris en charge 151
 - Couvercle du DAA du scanner ouvert 150
 - Echec de la mise à jour de SmartSolutions 150
 - Erreur d'accès au périphérique de stockage 144
 - Erreur de cartouche d'encre 143
- Erreur de certificat de sécurité 150
- Erreur de communication 141
- Erreur de numérisation irrécupérable 151
- Erreur de proxy 149
- Erreur de transmission de l'email 142
- Fermer l'imprimante 141
- Impossible de déplacer la tête d'impression 145
- Impossible de récupérer la solution 151
- La mémoire de l'imprimante est saturée 145
- Message d'email par défaut 142
- Niveau d'encre bas 143
- Papier trop court 150
- Pas d'adresse email 144
- Périphérique USB non pris en charge 151
- Problème d'alignement 140
- Régler [Source du papier] sur papier [Format] 141
- Régler [Source du papier] sur papier [Format] [Type] 141
- Remplacer la cartouche d'encre 149
- Scanner désactivé 150
- Serveur de messagerie non spécifié 142
- Tête d'impression manquante 147
- Tête d'impression non prise en charge 148
- Unité d'impression recto verso manquante 142
- messages vocaux, paramètres de télécopie 94
- méthode de composition, télécopie configuration 84
- méthode de configuration des boutons de commande
 - en cours d'utilisation 107
- méthode Numéro d'identification personnel
 - en cours d'utilisation 107
- mise à jour du logiciel de l'imprimante 26
- mise en réseau
 - adresses IP 127
 - partage de l'imprimante avec un ordinateur Mac 115

- partage de l'imprimante avec un ordinateur Windows 115
- recherche de l'adresse IP d'un ordinateur 127
- recherche de l'adresse IP d'une imprimante 127
- recherche de l'adresse IP de l'ordinateur(Mac) 127
- mises à jour logicielles
 - vérification 26
- mode d'impression par défaut
 - modification 51
- modification de l'ordre d'impression 39
- modification de l'ordre des pages 39
- modification des paramètres sans fil après l'installation (Mac) 105
- modification des paramètres sans fil après l'installation (Windows) 105
- modification du délai de mise en veille 20
- modification du mode d'impression par défaut 51
- mot de passe 117
- MSCHAPv2 108

N

- N9UF Box 104
- navigation dans les menus
 - à l'aide de l'écran tactile 19
- nettoyage de l'extérieur de l'imprimante 132
- nettoyage des buses de tête d'impression 132
- nettoyage du panneau de commandes de l'imprimante 133
- Niveau d'encre bas 143
- niveaux d'émission sonore 183
- niveaux d'encre
 - vérification 131
- numérisation
 - à l'aide de l'écran tactile 60, 61
 - amélioration de la qualité 66
 - conseils 60
 - création d'un fichier PDF à partir d'un document numérisé 65
 - documents à envoyer par email 64
 - documents à modifier 63
 - noir et blanc 66
 - photos à modifier 62

- PIN 66
 - sur un ordinateur en réseau 61
 - vers un lecteur flash 61
 - vers un ordinateur local 60
 - vers un réseau 61
 - vers une carte mémoire 61
- numérisation en noir et blanc 66
- numérisation trop lente ou bloquant l'ordinateur 162
- numérisations partielles de documents ou de photos 161
- numéro du télécopieur 91

O

- ordre d'impression
 - modification 39
- ordre des pages
 - modification 39

P

- page de configuration réseau
 - impression 99
- page de confirmation, télécopie 96
- panneau de commandes de l'imprimante
 - boutons et icônes 17
 - emplacement 11
 - nettoyage 133
- papier
 - chargement 28, 33
 - économie 7
- papier au format personnalisé
 - impression sur 43
- papier couché
 - chargement 33
- papier et autres consommables
 - commande 16
- papier glacé
 - chargement 33
- papier photo
 - chargement 30, 33, 35
- Papier trop court 150
- Paramètres de l'imprimante 85
- Paramètres de papier
 - enregistrement 35
- paramètres de télécopie
 - configuration 84, 85
 - pour le répondeur 94
 - pour messages vocaux 94
- paramètres email
 - configuration 67

- paramètres par défaut
 - réinitialisation du serveur d'impression sans fil interne 173
 - restauration 21
- paramètres sans fil
 - modification après installation (Mac) 105
 - modification après installation (Windows) 105
- pare-feu sur l'ordinateur 172
- partage d'imprimante sous Windows 114
- Pas d'adresse email 144
- PDF
 - création à partir d'une numérisation 65
- PEAP 107, 108
- Périphérique USB non pris en charge 151
- personnalisation de solutions d'imprimante 129
- photos
 - impression à partir du panneau de commandes de l'imprimante 45
 - numérisation en vue d'une modification 62
 - numérisation pour un envoi par email 71
- PictBridge et port USB
 - emplacement 11
- pied de page télécopie
 - configuration 84
- pilote d'impression universel
 - téléchargement 26
- pilotes
 - téléchargement 26
- plaque d'appui du DAA
 - nettoyage 133
- plusieurs clés WEP 128
- plusieurs pages par feuille, impression 40
- port d'alimentation
 - emplacement 12
- port Ethernet
 - emplacement 12
- port EXT
 - emplacement 12
- port LINE
 - emplacement 12
- port USB
 - emplacement 12
- préfixe 92

- présentation du numéro
 - configuration 83
- présentation du réseau 117
- prise téléphonique 79
- Problème d'alignement 140
- problèmes de l'imprimante,
 - solutions de base 135
- prolongation du temps de séchage de l'impression recto verso 48
- protocole 127
- publications
 - recherche 8

Q

- qualité de copie, réglage 56
- qualité des télécopies
 - paramètre 94
- qualité du signal sans fil 122
- qualité médiocre de l'image numérisée 161
- qualité médiocre sur les bords de la page 158

R

- rapport d'activité de télécopie 96
- rapport de transmission, télécopie 96
- rapport TX, télécopie 96
- rapports
 - historique des télécopies 96
- rapports, télécopie
 - définition 84
- rayures ou lignes sur l'image imprimée 159
- réception de télécopies
 - automatiquement 90
 - conseils 90
 - manuellement 90
 - paramètre de réponse automatique 90
- recherche
 - adresse MAC 125
 - file d'attente d'impression 49
 - informations 8
 - publications 8
 - Site Web 8
- recherche de l'adresse IP de l'ordinateur(Mac) 127
- recto verso
 - copie automatique 58
 - copie, manuelle 59

- impression automatique 47
- télécopie 96
- récupération des télécopies non transmises 97
- recyclage 7
 - Déclaration WEEE 184
 - produits Lexmark 16
- réduction d'une image 56
- réglage du volume de composition et de la sonnerie 94
- réglage du volume du haut-parleur 94
- Régler [Source du papier] sur papier [Format] 141
- Régler [Source du papier] sur papier [Format] [Type] 141
- réinitialisation
 - paramètres par défaut du serveur d'impression interne sans fil 173
- remplacement des cartouches 14
- Remplacer la cartouche d'encre 149
- répartiteur téléphonique 77
- répartiteur, choix 91
- répondeur
 - configuration 72
 - meilleurs paramètres de télécopie 94
- Réponse auto.
 - quand activer 92
- reprise
 - travail d'impression 52
- requêtes de certificat 108
- Réseau [x] Erreur logicielle 144
- réseau ad hoc 121
- réseau Ethernet
 - informations nécessaires pour la configuration de l'impression Ethernet 108
- réseau Infrastructure 121
- réseau privé virtuel 172
- réseau sans fil
 - ajout d'une imprimante à un réseau ad hoc existant 106
 - configuration avancée 100
 - configurations domestiques courantes 117
 - dépannage 169
 - informations de sécurité 117
 - informations nécessaires pour la configuration de l'impression sans fil 99

- installation de l'imprimante (Macintosh) 101
- installation de l'imprimante (Windows) 101
- interférence 122
- puissance du signal 121
- résolution des problèmes de communication 179
- sécurité 98
- SSID 116
- types de réseaux sans fil 121
- réseau sans fil ad hoc
 - ajout d'une imprimante 106
- résolution de télécopie
 - paramètre 94
- restauration des paramètres d'origine 21
- RU
 - instructions spéciales relatives à la configuration sans fil 104

S

- sans fil 125
 - Macintosh 112
- scanner
 - emplacement 12
- Scanner désactivé 150
- sécurité
 - configuration 107
 - réseau sans fil 98
- sécurité réseau 117
- sélection du port sans fil 176
- serveur d'impression interne sans fil
 - restauration des paramètres d'origine 173
- serveur d'impression sans fil pas installé 176
- Serveur de messagerie non spécifié 142
- serveur SMTP
 - configuration 67
- service téléphonique numérique
 - configuration de la télécopie 78
- signal sans fil
 - puissance 121
- Site Web
 - recherche 8
- SmartSolutions 129
 - ajout d'imprimante 129
 - personnalisation 129

- solutions 129
 - personnalisation 129
- solutions d'imprimante 129
- sonnerie ID appelant, télécopie
 - configuration 84
- sonnerie spéciale 93
- SSID
 - localisation 116
 - recherche 123
 - réseau sans fil 116
- support lisse
 - nettoyage 133
- suspension
 - travail d'impression 51
- systèmes d'exploitation supportés 22

T

- TCP/IP 127
- téléchargement de pilotes PCL 26
- téléchargement de pilotes PS 26
- téléchargement du pilote d'impression universel 26
- télécopie
 - mémoire de l'imprimante 97
- télécopie programmée
 - envoi 95
- télécopies à diffusion générale, envoi
 - immédiatement 88
- télécopies indésirables
 - blocage 97
- télécopies recto verso
 - configuration 84
- télécopies, échec
 - récupération 97
- temps de séchage de l'impression recto verso
 - configuration 48
 - définition 48
- tentatives de recomposition, télécopie
 - configuration 84
- tête d'impression
 - alignement 131
- Tête d'impression manquante 147
- Tête d'impression non prise en charge 148
- tiroirs
 - connexion 37
- tonalité
 - vérification 93

- touches
 - panneau de commandes de l'imprimante 17
- transfert de télécopies 96
- transferts sur tissu
 - chargement 35
- Transmit Terminal Identification (TTI)
 - paramètre 83
- transparents
 - chargement 34
- travail d'impression
 - annulation 53
 - reprise 52
 - suspension 51
- travail de copie
 - annulation 59
- travail de numérisation
 - annulation 66
- types de fichier
 - pris en charge 45

U

- une langue incorrecte apparaît sur l'affichage 136
- unité d'impression recto verso
 - emplacement 12
- Unité d'impression recto verso manquante 142
- USB 125
 - câble 119
 - Macintosh 112

V

- vérification
 - niveaux d'encre 131
- vérification d'une imprimante qui ne répond pas 135
- vérification de la tonalité 93
- vitesse d'envoi de télécopie
 - paramètre 84
- vitre du scanner
 - nettoyage 133
- vitre du scanner du DAA
 - nettoyage 133
- Voice over Internet Protocol (VoIP)
 - configuration de la télécopie 77
- volume de la sonnerie
 - réglage 94
- volume de la tonalité
 - réglage 94

- volume du haut-parleur
 - réglage 94
- volume, réglage
 - haut-parleur 94
 - sonnerie et tonalité 94
- Voyant Ethernet
 - description des icônes 103
- voyant réseau 103
 - voyant 103
- Voyant Wi-Fi
 - description des icônes 103
- VPN
 - impression locale 172
 - perte de la connexion à l'imprimante 172

W

- WEP 98, 107
- Wi-Fi Protected Setup
 - configuration manuelle 107
 - en cours d'utilisation 115
- Windows
 - installation de l'imprimante sur un réseau sans fil 101
- WPA 98, 107
- WPA2 98

Z

- zone d'accès à la tête d'impression
 - emplacement 12
- zone d'accès aux cartouches d'encre
 - emplacement 12