


Guide de référence rapide Pro710 Series

Octobre 2012 www.lexmark.com

Message important à propos du recyclage des cartouches!

A lire avant d'ouvrir la boîte de cartouches à jet d'encre

Chez Lexmark, nous prenons très au sérieux notre engagement en matière de protection de l'environnement et incitons par conséquent nos clients à participer à notre programme simple et gratuit de renvoi des cartouches vides afin qu'elles soient recyclées. Nous veillerons à ce que les cartouches soient correctement manipulées, avec zéro déchet jusqu'à l'enfouissement.

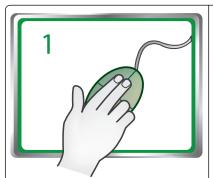

Rendez-vous sur le site www.lexmark.com/recycle. Suivez les instructions pour demander des pochettes de retour pré-payées. Les pochettes arrivent généralement à destination sous 7 et 10 jours.



Placez la ou les cartouche(s) Lexmark vide(s) dans la pochette de retour pré-payée et scellez cette dernière. Si vous envoyez des réservoirs à couleur unique, nous vous recommandons d'en envoyer au moins deux à la fois pour optimiser les avantages environnementaux.



Envoyez la pochette par la poste au partenaire de recyclage Lexmark. La pochette doit comporter l'adresse de retour.

Visitez le site www.lexmark.com/recycle pour en savoir plus sur le recyclage des cartouches Lexmark. Les cartouches de marque Lexmark sont toujours fabriquées avec des pièces toutes neuves, même si les composants peuvent contenir du matériel recyclé. Pour les retours couverts par la garantie, appelez le 1-800-395-4039.

La présente imprimante brevetée est concédée sous licence et conçue spécialement pour fonctionner avec des cartouches à jet d'encre Lexmark authentiques pendant toute sa durée de vie. Vous acceptez : (1) d'utiliser uniquement des cartouches à jet d'encre authentiques Lexmark avec cette imprimante sauf dans les cas contraires prévus ci-dessous et (2) de transmettre cette licence ou ce contrat à tout autre utilisateur de cette imprimante. Les cartouches à jet d'encre Lexmark brevetées et leur contenu sont concédés sous licence à la condition qu'ils ne seront utilisés qu'une seule fois. Après cette utilisation unique, la licence d'utilisation des cartouches d'impression et leur contenu arrivent à expiration et vous acceptez de les retourner exclusivement retournée à Lexmark pour recyclage. Les cartouches à jet d'encre de remplacement vendues sans être soumises aux conditions ci-dessus sont disponibles sur le site www.lexmark.com. Vous pouvez les recycler vous-même ou via un tiers, comme unique cartouche de remplacement à utiliser avec votre imprimante sous licence.

Consignes de sécurité importantes

Branchez le cordon d'alimentation sur une prise électrique correctement mise à la terre, située à proximité de l'appareil et facile d'accès.

Ne placez pas ce produit et ne l'utilisez pas à proximité d'une source humide.

Utilisez uniquement l'alimentation électrique ou le cordon d'alimentation fourni avec cet appareil ou le cordon de remplacement autorisé par le fabricant.



AVERTISSEMENT—RISQUE DE BLESSURE : Pour limiter les risques d'incendie, utilisez uniquement le câble de télécommunication (RJ-11) ou un câble de rechange UL Listed 26 AWG minimum pour connecter ce produit au réseau téléphonique commuté public.



AVERTISSEMENT—RISQUE DE BLESSURE: abstenez-vous de couper, de tordre, de plier, d'écraser le câble d'alimentation ou de poser des objets lourds dessus. Ne le soumettez pas à une usure ou une utilisation abusive. Ne pincez pas le cordon d'alimentation entre des objets, par exemple des meubles, et un mur. Un risque d'incendie ou de choc électrique pourrait s'ensuivre. Vérifez régulièrement que le câble d'alimentation ne présente pas ces problèmes. Avant de l'inspecter, débranchez-le de la prise électrique.



MISE EN GARDE—RISQUE D'ELECTROCUTION: n'utilisez pas la fonction télécopie et ne 📤 configurez pas cet appareil durant un orage. De même, n'effectuez aucun branchement électrique ou câblé (cordon d'alimentation ou téléphonique) dans ces conditions.

Contenu 3

Contenu

Consignes de sécurité importantes	2
A propos de l'imprimante	5
Recherche d'informations sur l'imprimante	
Réduction de l'impact de votre imprimante sur l'environnement	5
Modèles d'imprimante	
Fonctions de l'imprimante	6
Configuration de l'imprimante	6
Présentation des composants de l'imprimante	12
Utilisation du panneau de commandes de l'imprimante	13
Utilisation des lecteurs flash	14
Commande et remplacement de consommables	16
Commande de cartouches	
Remplacement des cartouches	
Entretien des cartouches	
Utilisation du logiciel de l'imprimante	19
Systèmes d'exploitation pris en charge	
Installation du logiciel de l'imprimante	
Utilisation du logiciel de l'imprimante Windows	20
Utilisation du logiciel de l'imprimante pour Macintosh	
Impression	27
Impression d'un document	
Impression automatique sur les deux faces du papier (recto verso)	
Impression de photos à partir d'un lecteur flash	
Impression de documents à partir d'un lecteur flash	
Annulation de tâches d'impression	
Impression à partir d'un appareil mobile	
impression a partir u un apparen mobile	24

Copie	25
Conseils pour la copie	25
Réalisation de copies	25
Effectuer une copie recto verso (duplex) automatiquement	25
Annulation de tâches de copie	26
Numérisation	27
Conseils pour la numérisation	27
Numérisation vers un ordinateur local	27
Numérisation vers un lecteur flash ou une carte mémoire	27
Numérisation pour un envoi direct par email à l'aide du logiciel de l'imprimante	28
Numérisation au format PDF	28
Annulation de tâches de numérisation	29
Envoi par courrier électronique	30
Envoi d'un email	30
Annulation d'un email	30
Configuration de l'imprimante en télécopieur	31
Etape 1 : Connecter l'imprimante à la ligne téléphonique	31
Etape 2 : Vérifiez la tonalité	39
Etape 3 : définissez le nom et le numéro du télécopieur	39
Etape 4 : configurez l'imprimante pour recevoir les télécopies automatiquement ou manuellement	39
Etape 5 : définissez le nombre de sonneries	40
Etape 6 : créez une liste de contacts	40
Envoi de télécopies	42
Envoi de télécopies	42
Réception de télécopies	43
Réseau sans fil	44
Informations requises pour configurer l'imprimante sur un réseau sans fil	44
Installation de l'imprimante sur un réseau sans fil	44

Qu'est-ce que WPS (Wi-Fi Protected Setup) ?	45
Configuration manuelle de Wi-Fi Protected Setup	
Dépannage	47
Avis	57
Avis d'édition	
Index	58

A propos de l'imprimante

Recherche d'informations sur l'imprimante

Le *Guide de référence rapide* contient des instructions relatives à l'ajout de l'imprimante à un réseau sans fil, à la création d'une connexion de télécopie et à la réalisation de tâches courantes telles que l'impression, la copie, la numérisation et la télécopie. Il contient également des informations relatives à la résolution des problèmes de configuration de l'imprimante ainsi que les problèmes de réseau et de télécopie de base.

Remarque: Certaines fonctions sont disponibles uniquement pour certains modèles d'imprimantes.

Pour des informations supplémentaires, consultez les documents suivants :

Informations recherchées	Disponible ici
Instructions de configuration initiale	 Feuille de configuration rapide Assistant de configuration matérielle¹
Configuration et instructions supplémentaires relatives à l'utilisation de l'imprimante	Guide d'utilisation ²
Aide du logiciel de l'imprimante	Aide du logiciel installée automatiquement avec le logiciel de l'imprimante. ² Cliquez sur Aide dans n'importe quel logiciel ou application de l'imprimante.
Informations supplémentaires les plus récentes, mises à jour, assistance clientèle en ligne et assistance téléphonique	Site Web d'assistance à l'adresse http://support.lexmark.com
¹ Disponible sur le CD <i>Logiciel et documentation</i> . ² Disponible sur le CD <i>Logiciel et documentation</i> et sur le site Web d'assistance de Lexmark à l'adresse	

Réduction de l'impact de votre imprimante sur l'environnement

Nous nous engageons à protéger l'environnement et améliorons constamment nos imprimantes afin de réduire leur impact sur l'environnement. La sélection de certains paramètres ou tâches sur l'imprimante vous permet de réduire davantage cet impact.

Economie d'énergie

http://support.lexmark.com.

- Activez le mode éco. Cette option définit une faible luminosité de l'écran et configure l'imprimante pour activer le mode Veille après un délai d'inactivité de 10 minutes.
- Sélectionnez le délai de mise en veille le plus bas. L'option Mise en veille active le mode veille de l'imprimante lorsqu'elle reste inactive pendant une durée spécifique (délai de mise en veille).

 Partagez votre imprimante. Les imprimantes sans fil/réseau vous permettent de partager la même imprimante entre plusieurs ordinateurs, ce qui permet d'économiser de l'énergie et d'autres ressources.

Economie de papier

- Imprimez plusieurs images sur la même face du papier. L'option Pages par feuille vous permet d'imprimer plusieurs pages sur la même feuille. Vous pouvez imprimer jusqu'à 16 images sur la même face d'une feuille de papier.
- Effectuez des impressions recto verso. L'impression recto verso vous permet d'imprimer manuellement ou automatiquement sur les deux faces du papier (selon votre modèle d'imprimante).
- Prévisualisez vos documents avant de les imprimer. Utilisez les fonctions de prévisualisation disponibles dans les barres d'outils, la boîte de dialogue Imprimer ou Aperçu avant impression ou sur l'affichage de l'imprimante (selon votre modèle d'imprimante).
- Utilisez du papier recyclé.
- Réduisez les marges des documents à imprimer.
- Numérisez et enregistrez. Pour éviter d'imprimer plusieurs copies, vous pouvez numériser vos documents ou photos et les enregistrer dans un programme, une application ou un lecteur flash pour les visualiser.

Economie d'encre

- Utilisez l'impression rapide ou le mode brouillon. Ces modes permettent d'imprimer des documents en utilisant moins d'encre et sont les plus appropriés pour imprimer des documents contenant essentiellement du texte.
- Utilisez les types et les paramètres de police qui nécessitent moins d'encre. La plupart des programmes ou applications vous permettent de régler l'intensité des couleurs.
- Utilisez des cartouches à grande contenance. Ces cartouches vous permettent d'imprimer plus de pages.

Recyclage

- Retournez les cartouches d'encre pour réutilisation ou recyclage par le biais du programme de collecte des cartouches Lexmark. Pour en savoir plus sur le recyclage des cartouches d'encre, ou pour demander une pochette de retour pré-payée, rendez-vous sur le site www.lexmark.com/recycle.
- · Recyclez l'emballage du produit.
- Recyclez votre ancienne imprimante au lieu de la jeter.
- Recyclez le papier des tâches d'impression que vous ne conservez pas.
- Utilisez du papier recyclé.

Pour lire *le rapport sur l'environnement durable de Lexmark*, visitez la page Web **www.lexmark.com/environment**.

Remarque: selon les spécifications de l'imprimante que vous avez achetée, certains logiciels ou une partie de leurs fonctions peuvent ne pas être disponibles.

Modèles d'imprimante

Le CD du logiciel d'installation livré avec votre imprimante fonctionne pour les modèles d'imprimante suivants :

- Lexmark Pro715
- Lexmark Pro719

Fonctions de l'imprimante

Selon le modèle, votre imprimante intègre des fonctions vous permettant de gérer et de réaliser vos tâches d'impression et d'imagerie :

- Réseau sans fil ou Ethernet: imprimez et numérisez pratiquement depuis n'importe où, à domicile ou au bureau sur un réseau sans fil ou Ethernet sécurisé, et partagez l'imprimante entre plusieurs ordinateurs.
- Ecran tactile intuitif: utilisez l'écran tactile en couleur doté de fonctions complètes pour un accès rapide et facile à tous les menus de l'imprimante. L'écran large vous permet également d'afficher et de d'imprimer les photos directement à partir de votre appareil photo ou dispositif de stockage sans recourir à un ordinateur.
- Impression: imprimez rapidement des documents et des fichiers PDF depuis un ordinateur ou un lecteur flash USB. L'unité d'impression recto verso intégrée permet de faire des économies et de protéger l'environnement.
- Copie: copiez des documents et des photos grâce à la fonction de copie noir ou couleur à une seule touche, sans ordinateur. Appréciez l'option de réduction de 25 % à 400 % et la capacité d'agrandissement.
- Numérisation: numérisez rapidement et facilement des documents et des photos grâce au scanner haute résolution. Numérisez facilement vers un dispositif de stockage ou plusieurs ordinateurs portables ou ordinateurs sur un réseau sans fil sécurisé avec une résolution optique allant jusqu'à 1 200 ppp.
- Télécopie: effectuez des envois autonomes de télécopies noir ou couleur à une vitesse de modem de 33,6 kbps. Les autres fonctions de télécopie comprennent les compositions abrégées (jusqu'à 99 numéros), la recomposition automatique, le blocage de télécopies indésirables et l'affichage de l'ID appelant.
- Impression de photos: imprimez des photos durables et de grande qualité directement depuis des cartes mémoire numériques, des appareils photo numériques PictBridge ou des lecteurs flash USB.
- SmartSolutions: simplifiez les tâches d'impression que vous répétez fréquemment en créant et en personnalisant les solutions de votre imprimante. Grâce à la boîte à outils SmartSolutions disponible sur le Web, vous pouvez choisir les tâches d'imprimante que vous exécutez le plus souvent, appliquer vos propres paramètres et les télécharger vers votre imprimante sous la forme de raccourcis accessibles à tout moment. Vous pouvez également personnaliser votre imprimante avec les solutions qui affichent vos calendriers en ligne, vos albums photos en ligne, vos fils RSS et bien plus.
- Raccourcis: enregistrez un ensemble de paramètres de l'imprimante fréquemment utilisés et disponibles pour une tâche donnée, puis attribuez-lui un nom et un numéro de raccourci. Lorsque vous souhaitez effectuer une tâche avec ces paramètres, vous pouvez simplement sélectionner le numéro de raccourci sur l'imprimante au lieu de réaliser le processus habituel de réglage des paramètres et des options.

• Mode éco—Économisez de l'énergie en activant le Mode éco. Il assombrit automatiquement l'affichage de l'imprimante, met cette dernière en mode Veille après une période spécifiée d'inactivité.


Configuration de l'imprimante

1 Déballez l'imprimante.




Remarques:

- Ne branchez pas le câble USB avant d'y être invité.
- Placez l'imprimante à proximité de l'ordinateur pendant l'installation. Si vous l'installez sur un réseau sans fil, vous pourrez la déplacer une fois l'installation terminée.
- Le contenu peut varier selon le modèle et la région.
- 2 Pour lancer la configuration de l'imprimante à partir d'un ordinateur, insérez le CD du logiciel d'installation ou téléchargez le pilote d'imprimante.

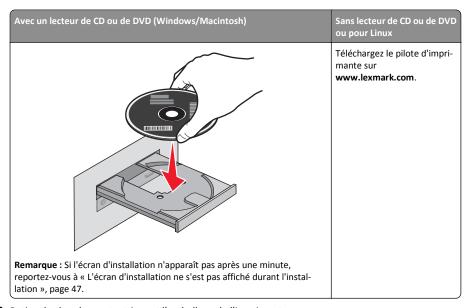

3 Retirez les bandes protectrices et l'emballage de l'imprimante.

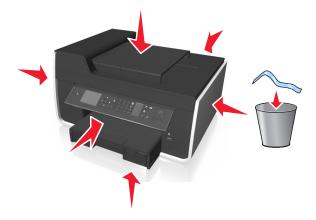


4 Si nécessaire, soulevez l'unité du scanner pour remplacer la feuille de langue du panneau de commandes de l'imprimante.

a Retirez le support de la feuille de langue du panneau de commandes de l'imprimante.




b Insérez la feuille de langue préférée dans le support de la feuille de langue, puis fixez-le au panneau de commandes de l'imprimante.

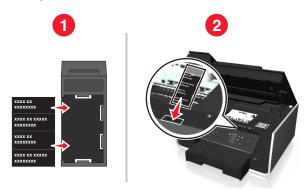


- c Fermez l'unité du scanner.
- **5** Sortez entièrement le bac d'alimentation de l'imprimante.



6 Déplacez les guide-papier vers les côtés.

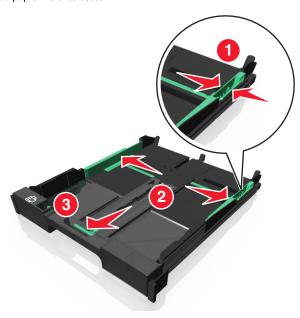

7 Etendez le bac de sortie pour le papier A4 ou Légal.

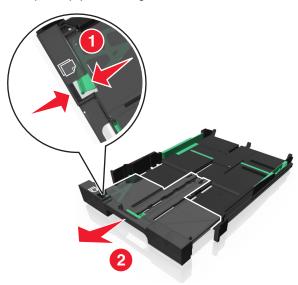

8 Chargez du papier et ajustez les guide-papier.



Remarque : Vérifiez que la pile de papier n'atteint pas le repère de chargement maximal indiqué sur le bord du bac papier. Surcharger le bac peut provoquer des bourrages.

9 Insérez le bac papier.



10 Branchez uniquement le cordon d'alimentation.


Remarque: Ne connectez pas le câble USB tout de suite.




11 Assurez-vous que l'imprimante est sous tension.




12 Définissez la langue sur le panneau de commandes de l'imprimante, puis appuyez sur OK.

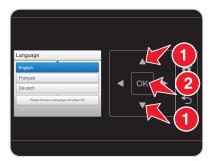


13 Confirmez la langue, puis appuyez sur OK.

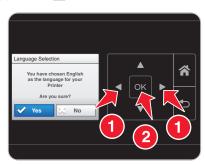

14 Définissez le pays ou la région, puis appuyez sur OK.

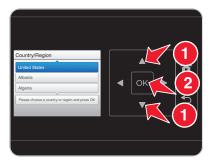

15 Définissez la date, puis appuyez sur OK.

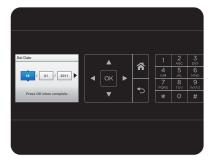


16 Définissez l'heure, puis appuyez sur OK.




17 Définissez le fuseau horaire, puis appuyez sur OK.




18 Pour configurer les fonctions de base de la télécopie, appuyez sur les touches fléchées jusqu'à ce que Maintenant apparaisse en surbrillance sur l'écran, puis appuyez sur OK.

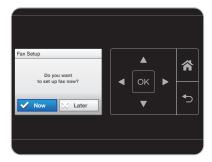


19 Entrez le numéro de télécopieur de l'imprimante, puis appuyez sur OK. Votre numéro de télécopieur vous identifie en tant qu'expéditeur de toutes les télécopies que vous envoyez.

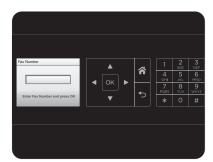

20 Entrez votre nom et celui de la société, puis appuyez sur OK. Votre nom de télécopieur vous identifie en tant qu'expéditeur de toutes les télécopies que vous envoyez.

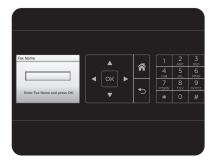


21 Configurez ultérieurement d'autres paramètres de télécopie avancés au cours de l'installation du logiciel.

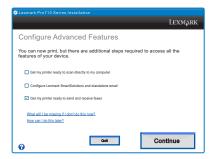


22 Ouvrez l'imprimante.



23 Déballez les cartouches.

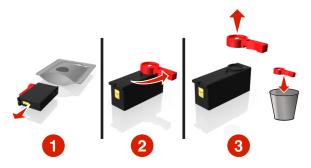

24 Insérez chaque cartouche. Glissez le doigt le long de la cartouche jusqu'à ce qu'elle émette un *déclic* indiquant qu'elle est bien en place.

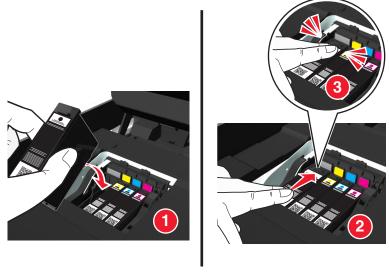

Remarques:

- Installez d'abord les cartouches couleur. Ensuite, utilisez les deux mains pour installer la cartouche noire.
- installez les nouvelles cartouches immédiatement après avoir retiré le bouchon de protection pour éviter d'exposer l'encre à l'air libre.

25 Fermez l'imprimante.



A proximité de la zone d'accès aux cartouches, vous trouverez l'étiquette d'assistance clientèle, contenant les informations de compatibilité de l'encre, le numéro de modèle, le site Web et le numéro de la ligne d'assistance téléphonique.

26 Déployez et dépliez le bord d'arrêt du papier.




27 Sur le panneau de commandes de l'imprimante, appuyez sur OK pour imprimer une page d'alignement.



Remarques:


- La page d'alignement s'imprime.
- Ne retirez pas la page tant que l'impression n'est pas terminée. la page d'alignement peut prendre un certain temps avant de s'imprimer.
- les rayures qui apparaissent sur la page d'alignement sont normales et n'indiquent pas un problème.
- La page d'alignement qui s'imprime peut être différente de celle illustrée.
- Recyclez la page d'alignement.

Présentation des composants de l'imprimante

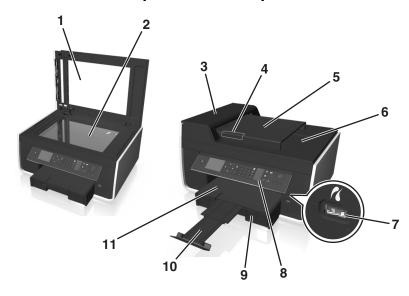

	Utilisez	Pour
1	Capot du scanner	Accéder à la vitre du scanner.
2	Vitre du scanner	Numériser, copier ou envoyer par télécopie des photos et des documents.
3	Dispositif d'alimentation automatique (DAA)	Numériser, copier ou télécopier des documents de plusieurs pages au format Lettre, Légal ou A4.
4	Guide papier du DAA	Placer le papier bien droit lorsque vous l'insérez dans le CAD.
5	Bac du DAA	Charger des documents d'origine dans le DAA. Cette méthode est recommandée pour numériser, copier ou télécopier des documents de plusieurs pages. Remarque: Ne placez pas de cartes postales, de photos, de petits éléments ou de supports trop fins (tels que des coupures de magazines) dans le DAA. Placez ces éléments sur la vitre du scanner.
6 Bac de sortie du DAA Recevoir les documents qui sortent du DAA.		Recevoir les documents qui sortent du DAA.
7	PictBridge et port USB	Brancher un appareil photo numérique compatible PictBridge ou un lecteur flash sur l'imprimante.
8	Panneau de commandes de l'imprimante	Faire fonctionner l'imprimante.
9	Bac d'alimentation	Charger du papier.
10	Butée papier	Retirer le papier au fur et à mesure de sa sortie.


	Utilisez	Pour
11	Bac de sortie du papier	Recevoir le papier à sa sortie.

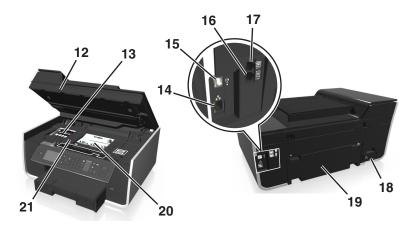

	Utilisez	Pour
12	Unité du scanner	Accéder aux cartouches.
13	Zone d'accès aux cartouches d'encre	Installer, remplacer et retirer les cartouches.
14	Port Ethernet	Connecter votre imprimante à un ordinateur, à un réseau local ou à un modem câblé ou ADSL externe.
15	Port USB	Relier l'imprimante à l'ordinateur à l'aide d'un câble USB. Attention — Dommages potentiels : Ne touchez pas le port USB sauf au moment de brancher ou de débrancher un câble USB ou un câble d'installation.
16	Port LINE	Connecter l'imprimante à une ligne téléphonique active (par le biais d'une prise murale standard, d'un filtre ADSL ou d'un adaptateur VoIP) pour envoyer et recevoir des télécopies.
17	Port EXT	Connecter d'autres périphériques (téléphone ou répondeur) à l'imprimante et à la ligne téléphonique. Utilisez ce port si vous ne disposez pas d'une ligne de télécopie dédiée pour l'imprimante et si ce mode de connexion est pris en charge dans votre pays ou région. Remarque: Retirez la prise pour accéder au port.


	Utilisez	Pour
18	Alimentation avec port	Connecter l'imprimante à une source d'alimentation à l'aide du câble approprié.
19	Unité d'impression recto verso	Imprimer sur les deux faces du papier. Dégager les bourrages papier.
20	Zone d'accès à la tête d'impression	Installer la tête d'impression. Remarque: Le chariot se déplace vers la zone d'accès à la tête d'impression lorsque aucune tête d'impression n'est installée sur l'imprimante.
21	Capot d'élimination des bourrages	Retirer les pages bloquées.

Utilisation du panneau de commandes de l'imprimante

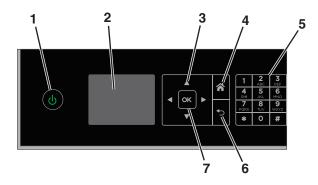

	Utilisez	Pour
1	Marche/arrêt	 Mettre l'imprimante sous et hors tension. Passer en mode Veille. Remarque: Lorsque l'imprimante est sous tension, appuyez sur passer en mode Veille. Appuyez sur la touche et maintenez-la enfoncée pendant trois secondes pour éteindre l'imprimante.
2	Afficher Remarque: L'affichage est éteint en mode Veille.	Afficher: • Etat de l'imprimante • Messages • Menus
3	Touches fléchées	Accéder aux éléments de menu ou de sous-menu qui s'affichent à l'écran.
4	Accueil	Revenir à l'écran d'accueil à partir de n'importe quel niveau du menu.

	Utilisez	Pour
5	Pavé numérique	En mode Copie ou Photo: Entrer le nombre de copies ou d'impressions à effectuer. En mode Télécopie: Composer un numéro de télécopieur. Utiliser un système de réponse automatisé. Sélectionner des lettres lors de la création d'une liste de composition abrégée. Entrer des numéros pour définir ou modifier la date et l'heure de l'affichage.
6	Retour	Revenir à l'écran précédent. Passer d'un niveau de menu à un niveau supérieur.
7	Sélectionner OK	 Sélectionner des options de menus. Enregistrer les paramètres. Introduire ou éjecter du papier. Appuyez sur la touche et maintenez-la enfoncée pendant 3 secondes pour introduire ou éjecter du papier de l'imprimante.

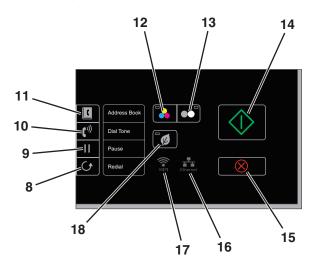

8	Rappeler	Afficher le dernier numéro composé. Appuyez sur la touche gauche ou droite pour afficher les cinq derniers numéros composés.
9	Pause	Insérer une pause de trois secondes dans le numéro de télécopie pour attendre la tonalité d'une ligne extérieure ou accéder à un système de réponse automatisé. Entrez une pause seulement si vous avez déjà commencé à saisir le numéro.

10	Tonalité	Composer le numéro de téléphone manuellement à l'aide du pavé numérique avant
	((,1	d'envoyer la télécopie.
	•	
11	Carnet d'adresses	Accéder aux numéros de télécopie à partir d'une liste de numéros enregistrés.
	C	
12	Couleur	Passer en mode couleur.
	•	
13	Noir	Revenir en mode noir et blanc.
14	Démarrer	Lancer une tâche en fonction du mode sélectionné.
	$ \diamondsuit $	
15	Annuler	
15		Annuler une numérisation, une copie ou une télécopie en cours.
	\otimes	Passer d'un niveau de menu des menus Copier, Numériser, Télécopier, Photo ou Imprimer fichier au niveau supérieur.
		Passer d'un niveau de menu du menu Configuration au niveau supérieur du mode précédent.
		Effacer les paramètres actuels ou les messages d'erreur et rétablir les paramètres par défaut.
16	Indicateur réseau	Vérifier l'état de la connexion réseau de votre imprimante et accéder aux paramètres
		du réseau.
4=		W. fr. I
17	Voyant Wi-Fi	Vérifier la connexion sans fil de votre imprimante.
18	Mode Eco	Passer en mode Veille après un délai d'inactivité de l'imprimante de 10 minutes.
	V	Définir une faible luminosité de l'écran.
l		J

Utilisation des lecteurs flash

Types de fichier pris en charge

Documents:

• .pdf (Adobe Portable Document Format)

Images:

- .jpg, .jpeg, .jpe (Joint Photographic Experts Group)
- .tiff, .tif (Tagged Image File Format)

Utilisation d'un lecteur flash avec l'imprimante

Vérifiez que le lecteur flash contient des fichiers qui sont pris en charge par l'imprimante. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Types de fichier pris en charge », page 14.

1 Insérez un lecteur flash dans le port USB.



Remarques:

- Le lecteur flash utilise le même port que celui utilisé pour un câble d'appareil photo PictBridge.
- Un adaptateur peut être nécessaire si le lecteur flash ne s'insère pas directement dans le port.



Attention — Dommages potentiels : Ne touchez pas les câbles, les adaptateurs réseau, les prises, la carte mémoire ou les zones de l'imprimante indiquées lorsque des opérations d'impression, de lecture ou d'écriture sont en cours à partir de la carte mémoire, car Vous risquez de perdre des données.

2 Suivez les instructions ou sélectionnez parmi les options disponibles sur l'écran de l'imprimante .

Remarque : Si l'imprimante ne reconnaît pas la carte mémoire, retirez-la et réinsérez-la.

Commande et remplacement de consommables 16

Commande et remplacement de consommables

Commande de cartouches

Modèles Lexmark Pro710 Series sauf Pro719

Composant	Cartouche du programme de retour ¹	Cartouche régulière ²
Cartouche noire	150	Non disponible
Cartouche noire grande contenance	150XL, 155XL	150XLA
Cartouche jaune	150	Non disponible
Cartouche jaune grande contenance	150XL	150XLA
Cartouche cyan	150	Non disponible
Cartouche cyan grande contenance	150XL	150XLA
Cartouche magenta	150	Non disponible
Cartouche magenta grande contenance	150XL	150XLA

¹ Destinée à une utilisation unique. Après utilisation, retournez cette cartouche à Lexmark pour qu'elle soit renvoyée en fabrication, à nouveau remplie ou recyclée.

Modèle Lexmark Pro719

Composant	Cartouche du programme de retour ¹	Cartouche régulière ²
Cartouche noire	160	Non disponible
Cartouche noire grande contenance	160 XL	160 XLA
Cartouche jaune	160	Non disponible
Cartouche jaune grande contenance	160 XL	160 XLA
Cartouche cyan	160	Non disponible
Cartouche cyan grande contenance	160 XL	160 XLA
Cartouche magenta	160	Non disponible
Cartouche magenta grande contenance	160 XL	160 XLA

¹ Destinée à une utilisation unique. Après utilisation, retournez cette cartouche à Lexmark pour qu'elle soit renvoyée en fabrication, à nouveau remplie ou recyclée.

Remarques:

- Pour optimiser l'encre, commandez des cartouches grande contenance.
- Selon votre pays ou région, vous recevrez les cartouches individuellement ou en pack.
- Vous pouvez commander à la fois des cartouches standard et des cartouches grande contenance, en fonction de vos besoins.
- Vérifiez le rendement sur l'emballage des cartouches ou rendez-vous sur www.lexmark.com/yields.
- Pour des résultats optimaux, utilisez des cartouches Lexmark.
- Les cartouches peuvent être utilisées pour l'impression de documents et de photos.
- Veillez à ce que les cartouches d'encre neuves soient fermées et disposées sur leur surface plane au moment du stockage.
- Retirez les cartouches d'encre de leur emballage *uniquement* au moment de les installer.

Remplacement des cartouches

Vérifiez que vous avez une ou plusieurs nouvelle(s) cartouche(s) avant de commencer. Vous devez installer de nouvelles cartouches immédiatement après avoir retiré les anciennes pour éviter l'assèchement de l'encre restante dans les buses de la tête d'impression.

Retrait des cartouches

1 Mettez l'imprimante sous tension.

² Disponible uniquement sur le site Web de Lexmark à l'adresse www.lexmark.com.

² Disponible uniquement sur le site Web de Lexmark à l'adresse www.lexmark.com.

Commande et remplacement de consommables

2 Ouvrez l'imprimante.



Remarque : la tête d'impression se déplace vers la position d'installation de la cartouche.


3 Appuyez sur la patte de verrouillage, puis retirez la ou les cartouche(s) vide(s).




Installation des cartouches

1 Retirez la cartouche de l'emballage, puis enlevez son bouchon de protection.

Si votre cartouche est munie d'un bouchon à vis, retirez-le.

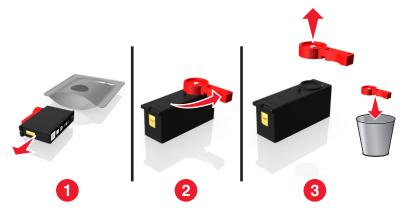

2 Insérez chaque cartouche. Glissez le doigt le long de la cartouche jusqu'à ce qu'elle émette un *déclic* indiquant qu'elle est bien en place.

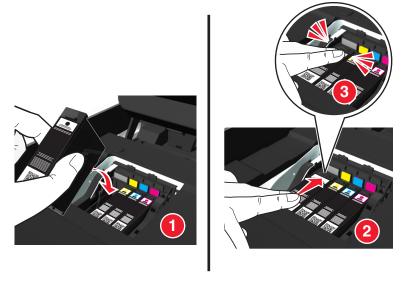

Remarques:

- Insérez d'abord les cartouches couleur, puis la cartouche noire
- Insérez les nouvelles cartouches immédiatement après avoir retiré le bouchon de protection pour éviter d'exposer l'encre à l'air libre.
- **3** Fermez l'imprimante.

Entretien des cartouches

En plus des tâches que vous pouvez effectuer, votre imprimante exécute un cycle de maintenance automatique chaque semaine si elle est branchée sur une prise électrique. Elle sort brièvement du mode Veille ou se met temporairement sous tension si elle est hors tension.

Alignement de la tête d'impression

Si les caractères ou lignes de l'image imprimée ne sont pas alignés ou sont ondulés, vous devez peut-être aligner la tête d'impression.

- 1 Chargez du papier ordinaire.
- 2 A partir du panneau de commandes de l'imprimante, naviguez jusqu'à :



Une page d'alignement s'imprime.

Remarque: Ne retirez pas la page d'alignement tant que l'impression n'est pas terminée.

Si vous avez aligné les cartouches pour améliorer la qualité d'impression, imprimez à nouveau le document. Si la qualité ne s'est pas améliorée, nettoyez les buses de tête d'impression.

Nettoyage des buses de tête d'impression

Si vous n'avez pas utilisé l'imprimante pendant une longue période, il peut être nécessaire de nettoyer les buses de tête d'impression pour améliorer la qualité de vos impressions. Laissez l'imprimante branchée sur une prise de courant sous tension et correctement mise à la terre afin qu'elle puisse exécuter ses cycles de maintenance automatiques.

Remarques:

- Le nettoyage des buses de tête d'impression consomme de l'encre ; n'effectuez cette opération qu'en cas de nécessité.
- Un nettoyage à fond consomme plus d'encre ; essayez d'abord l'option Nettoyer la tête d'impression pour économiser l'encre.
- Si les niveaux d'encre sont trop bas, vous devez remplacer les cartouches avant de nettoyer les buses de tête d'impression.
- 1 Chargez du papier.
- 2 A partir du panneau de commandes de l'imprimante, naviguez jusqu'à :



3 Appuyez sur la touche haut ou bas pour accéder à Nettoyer la tête d'impression ou Nettoyer complètement la tête d'impression, puis appuyez sur OK.

Une page de nettoyage s'imprime.

Utilisation du logiciel de l'imprimante 19

Utilisation du logiciel de l'imprimante

Systèmes d'exploitation pris en charge

Le logiciel de l'imprimante requiert jusqu'à 500 Mo d'espace disque disponible.

- Microsoft Windows 8
- Microsoft Windows Server 2012
- Microsoft Windows 7 (SP1)
- Microsoft Windows 7
- Microsoft Windows Server 2008 (R2) (SP1)
- Microsoft Windows Server 2008 (R2)
- Microsoft Windows Server 2008 (SP1)
- Microsoft Windows Server 2003 (SP2)
- Microsoft Windows Server 2003 (SP1)
- Microsoft Windows Vista (SP1)
- Microsoft Windows Vista
- Microsoft Windows XP (SP3)
- Microsoft Windows XP (SP2)
- Macintosh Intel OS X version 10.8.0 ou ultérieure
- Macintosh Intel OS X version 10.7.0 ou ultérieure
- Macintosh Intel OS X version 10.6.0 ou ultérieure
- Macintosh Intel OS X version 10.5.0 ou ultérieure
- Macintosh Intel OS X version 10.4.4 ou ultérieure*
- Macintosh PowerPC OS X version 10.5.0 ou ultérieure
- Macintosh PowerPC OS X version 10.4.0 ou ultérieure*
- Debian GNU/Linux 6.0 et 5.0*
- Fedora 17, 16, 15 et 14*
- Linpus Linux Desktop 9.6*
- Linux Mint 12, 10 et 9*
- Linux openSUSE 12.1, 11.4, 11.3 et 11.2*
- PCLinux OS 2010*
- Red Flag Linux Desktop 6.0*
- Red Hat Enterprise Linux WS 6, WS 5 et WS 4*
- SUSE Linux Enterprise Desktop 11 et 10*
- SUSE Linux Enterprise Server 11 et 10*
- Ubuntu Linux 12.04, 11.10, 11.04, 10.10, 10.04 et 9.04*
- IBM AIX 7.1, 6.1, 5.3 et 5.2*

- HP-UX 11.31. 11.23 et 11.11*
- Solaris SPARC 10, 9 et 8*
- Solaris SPARC x86 10*

Remarque: Des informations relatives à d'autres versions des systèmes d'exploitation compatibles avec l'imprimante peuvent être disponibles sur notre site Web.

Installation du logiciel de l'imprimante

Remarques:

- Si vous avez installé auparavant le logiciel de l'imprimante sur cet ordinateur et que vous devez le réinstaller, désinstallez d'abord le logiciel actuel.
- Fermez tous les programmes ouverts avant d'installer le logiciel de l'imprimante.
- 1 Procurez-vous une copie du programme d'installation du logiciel.
 - A partir du CD Logiciel et documentation fourni avec l'imprimante.
 - A partir de notre site Web :

Accédez à http://support.lexmark.com, puis naviguez vers :

ASSISTANCE & TELECHARGEMENTS > sélectionnez votre imprimante > sélectionnez votre système d'exploitation

2 Cliquez deux fois sur le programme d'installation du logiciel.

Attendez que la boîte de dialogue d'installation s'affiche.

Si vous utilisez un CD *Logiciel et documentation* et si la boîte de dialogue d'installation n'apparaît pas, procédez comme suit :

Sous Windows 8

Sous Rechercher, tapez exécuter, puis naviguez jusqu'à :

Liste des applications > Exécuter > tapez D: \setup.exe > OK.

Sous Windows 7 ou une version antérieure

- a Cliquez sur ou sur Démarrer, puis sur Exécuter.
- b Dans la boîte de dialogue Démarrer Recherche ou Exécuter, tapez D:\setup.exe.
- c Appuyez sur Entrée, ou cliquez sur OK.

Remarque: D est la lettre de votre lecteur de CD ou de DVD.

Dans Macintosh

Cliquez sur l'icône du CD sur le bureau.

3 Cliquez sur **Installer**, puis suivez les instructions qui s'affichent sur l'écran de l'ordinateur.

^{*} Le pilote d'imprimante de ce système d'exploitation est disponible uniquement à l'adresse http://support.lexmark.com.

Utilisation du logiciel de l'imprimante

Utilisation du logiciel de l'imprimante Windows

Logiciels installés durant l'installation de l'imprimante

Lorsque vous avez configuré l'imprimante en utilisant le CD d'installation, tous les logiciels nécessaires ont été installés. Il se peut que vous ayez choisi d'installer quelques programmes supplémentaires. Le tableau suivant présente les différents logiciels et les possibilités qu'ils offrent.

Si vous n'avez pas installé ces programmes supplémentaires lors de l'installation initiale, réinsérez le CD du logiciel d'installation, exécutez ce dernier, puis cliquez sur **Options avancées** > **Installer des logiciels supplémentaires**.

Logiciel de l'imprimante

Utilisez	Pour
Accueil de l'imprimante Lexmark [™] (appelé Accueil de l'imprimante)	 Lancer les applications ou les programmes. Numériser ou envoyer par email une photo ou un document. Modifier des documents numérisés. Numériser des documents au format PDF. Régler les paramètres en fonction de l'imprimante. Commander des consommables. Entretenir les cartouches. Enregistrer l'imprimante. Contacter le service technique. Accéder au Guide de l'utilisateur.
Carnet d'adresses Lexmark (appelé carnet d'adresses)	Gérer votre contacts de télécopieur.
Abbyy Sprint OCR	Numériser un document et générer du texte que vous pouvez modifier à l'aide d'une application de traitement de texte.
Lexmark Wireless Setup Utility (Utilitaire de configuration sans fil Lexmark) (appelé Wireless Setup Utility (Utilitaire de configuration sans fil))	Installer l'imprimante sans fil sur un réseau sans fil. Modifier les paramètres sans fil de l'imprimante. Remarque: si l'imprimante est dotée de la fonction sans fil, le programme est installé automatiquement avec le logiciel de l'imprimante.
Lexmark Tools for Office (Outils Lexmark pour MS Office) (appelé Tools for Office (Outils pour MS Office)	Accéder à vos paramètres favoris dans Microsoft Office 2007.
Utilitaire de configuration de l'imprimante	Configurer les paramètres de télécopie et d'email de votre imprimante.
Indicateur d'état	Informations complémentaires sur les problèmes d'impression rencontrés.

Utilisez	Pour	
Centre du moniteur d'état	Vérifier l'état des consommables de votre imprimante. commander des consommables en ligne.	
Mise à jour du produit	Recevoir une notification automatique des mises à jour du logiciel de l'imprimante lorsque de nouvelles mises à jour sont disponibles.	
Préférences d'impression	Lorsque vous cliquez sur Fichier > Imprimer > Propriétés dans un document ouvert, la boîte de dialogue Préférences d'impression s'affiche. Celle-ci vous permet de sélectionner, entre autres, les options de tâche d'impression suivantes :	
	Indiquer le nombre de copies à imprimer.	
	Imprimer des copies recto verso.	
	Sélectionner le type de papier.	
	Ajouter un filigrane.	
	Améliorer les images.	
	Enregistrer les paramètres.	
	Remarque : le logiciel Préférences d'impression est installé automatiquement avec celui de l'imprimante.	

Remarque: selon les spécifications de l'imprimante que vous avez achetée, certains logiciels ou une partie de leurs fonctions peuvent ne pas être disponibles.

Utilisation du logiciel de l'imprimante pour Macintosh

Lancer la boîte de dialogue Imprimer.

Utiliser la boîte de dialogue Imprimer pour régler les paramètres d'impression et planifier les tâches d'impression.

Après avoir ouvert un document ou une photo, choisissez Fichier > Imprimer.

Lancement d'une application

- 1 Dans le Finder, naviguez jusqu'à :Applications > sélectionnez le dossier de votre imprimante
- 2 Double-cliquez sur l'application que vous souhaitez utiliser.

Utilisez le	A	
Paramètres de l'impri- mante	 Personnaliser les paramètres des télécopies. Créer et modifier la liste des contacts. Configurer les paramètres de connectivité email. Configurez la langue, le pays, la date et l'heure. 	
Raccourcis	Accélérer les tâches courantes de l'imprimante.	

Utilisation du logiciel de l'imprimante

Utilisez le	A
Assistant de configuration sans fil	Installer l'imprimante sur un réseau sans fil. Remarque : Si l'imprimante est dotée de la fonction sans fil, l'application est installée automatiquement avec le logiciel de l'imprimante.
Programme de désinstal- lation	Désinstaller le logiciel de l'imprimante de l'ordinateur.

Remarques:

- Il est possible que ces applications ne soient pas fournies. Cela dépend des spécifications de l'imprimante que vous avez achetée ou du type d'installation de l'imprimante (standard ou personnalisée) choisie.
- Pour tirer le meilleur parti de toutes les fonctionnalités de l'imprimante, sélectionnez l'option d'installation personnalisée au cours de la procédure d'installation, puis sélectionnez tous les programmes répertoriés.

Accès aux liens Web

Les liens Web vers les pages Web prédéfinis qui sont sauvegardés dans le dossier de l'imprimante.

- 1 Dans le Finder, naviguez jusqu'à :Applications > sélectionnez le dossier de votre imprimante > Liens Web
- 2 Double-cliquez sur le lien Web que vous souhaitez ouvrir.

Utilisation	A
Assistance clientèle	Contacter l'assistance clientèle.
Lexmark Software Updates (Mises à jour de logiciels Lexmark)	Télécharger et installer le dernier logiciel de l'imprimante.
Lexmark en ligne	Visiter le site Web de Lexmark.
Commander des consommables en ligne	Commander des cartouches d'encre ou des consommables.
Enregistrement de l'imprimante	Enregistrer l'imprimante.
Visiter Lexmark SmartSolutions	Visiter le site Web de SmartSolutions. Choisir vos solutions personnalisées.

Remarque : suivant les caractéristiques de votre modèle d'imprimante, ces liens Web peuvent ne pas être fournies.

Impression 22

Impression

Impression d'un document

Pour les utilisateurs de Windows

- 1 Après avoir ouvert un document, cliquez sur Fichier > Imprimer.
- 2 Cliquez sur Propriétés, Préférences, Options ou Configuration.
- **3** Sélectionnez la qualité d'impression, le nombre de copies à imprimer, le type de papier à utiliser et le mode d'impression des pages.
- 4 Cliquez sur **OK** pour refermer les boîtes de dialogue du logiciel de l'imprimante.
- 5 Cliquez sur OK ou sur Imprimer.

Pour les utilisateurs de Macintosh

- **1** Après avoir ouvert un document, choisissez **Fichier > Format d'impression**.
- 2 Dans la boîte de dialogue Format d'impression, sélectionnez l'imprimante, le format de papier et l'orientation.
- 3 Cliquez sur OK.
- **4** Dans la barre de menus, cliquez sur **Fichier** > **Imprimer**.
- **5** Dans le menu local Imprimante, choisissez l'imprimante.
- **6** Dans le menu des options d'impression, sélectionnez la qualité d'impression, le nombre de copies à imprimer, le type de papier à utiliser et le mode d'impression des pages.
- 7 Cliquez sur Imprimer.

Impression automatique sur les deux faces du papier (recto verso)

Remarques:

- L'unité d'impression recto verso prend en charge le papier au format A4 et Lettre. Elle prend en charge les types de papier normal, normal premium, normal certifié ColorLok, normal lourd, et à en-tête.
- Ne pas retirer la page jusqu'à ce que l'impresison soit terminée.

Attention — Dommages potentiels : Ne *touchez pas* le levier de copie recto-verso pendant que l'imprimante est en activité.

Pour les utilisateurs Windows

- 1 Après avoir ouvert le document, cliquez sur Fichier > Imprimer.
- 2 Cliquez sur Propriétés, Préférences, Options ou Configuration.
- 3 Naviguez jusqu'à:

Onglet mise en page > Zone Imprimer sur les deux côtés (Duplex) > Imprimer sur les deux côtés

- Cliquez sur Bord long pour les travaux d'impression dont les pages sont reliées par leur bord long.
- Cliquez sur Bord court pour les travaux d'impression dont les pages sont reliées par leur bord court.
- 4 Cliquez sur l'onglet Papier / Finition , puis sélectionner un type de papier compatible.
- 5 Cliquez sur **OK** pour refermer les boîtes de dialogue du logiciel de l'imprimante.
- 6 Cliquez sur OK ou sur Impression.

Pour revenir à une impression recto, répétez les étapes 1 et 2, puis naviguez jusqu'à :

Onglet mise en page > Zones Imprimer sur les deux côtés (Duplex) > Imprimer sur un seul côté

Pour les utilisateurs Macintosh

- 1 Après avoir ouvert un document, choisissez Fichier > Format d'impression.
- 2 Dans la boîte de dialogue Format d'impression, sélectionnez l'imprimante, le format de papier et l'orientation.
- 3 Cliquez sur OK.
- 4 Dans la barre de menus, cliquez sur Fichier > Impression.
- 5 Dans le menu local Imprimante, choisissez l'imprimante.
- 6 Dans le menu local des options d'impression, choisissez Qualité et support.
- 7 Sélectionnez le type de papier approprié dans le menu déroulant, choisissez un type de papier compatible.
- 8 Dans le menu local des options d'impression, sélectionnez Mise en page.
- 9 Dans le menu Recto verso, sélectionnez Reliure bord long ou Reliure bord court.
 - Pour la reliure bord long, les pages sont reliées par leur bord long (bord gauche pour l'orientation portrait, bord supérieur pour l'orientation paysage).

Impression 23

Portrait



Paysage



 Pour la reliure bord court, les pages sont reliées par leur bord court (bord supérieur pour l'orientation portrait, bord gauche pour l'orientation paysage).

Portrait







10 Cliquez sur Imprimer.


Impression de photos à partir d'un lecteur flash

- 1 Chargez du papier photo.
- 2 Insérez un lecteur flash ou un appareil photo numérique configuré sur le mode de stockage de masse. Si le périphérique de stockage contient des fichiers d'image et de document, appuyez sur la touche gauche ou droite pour sélectionner Photos, puis appuyez sur OK.

Remarque: Seuls les types de fichiers pris en charge s'affichent.

- 3 Utilisez la touche haut ou bas pour sélectionner une option d'impression photo, puis appuyez sur OK.
 - Sélectionner et imprimer permet de choisir la mise en page, le nombre de photos par page, les paramètres du papier, le format de photo et la qualité de photo, ainsi que d'améliorer la netteté des images.
 - Imprimer des photos permet d'imprimer toutes les photos, un groupe de photos ou encore des photos auxquelles vous appliquez des modèles de format prédéfinis.
- 4 Pour modifier les paramètres d'impression, appuyez sur la touche haut ou bas afin d'accéder à l'option que vous souhaitez définir, puis appuyez sur la touche gauche ou droite pour accéder au paramètre de votre choix. Si nécessaire, appuyez sur OK afin d'effectuer une sélection.

5 Appuyez sur **1**.



Impression de documents à partir d'un lecteur flash

Vérifiez que le lecteur flash contient des fichiers de document qui sont pris en charge par l'imprimante. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Types de fichier pris en charge », page 14.

- 1 Insérez un lecteur flash.
 Lorsque l'imprimante détecte la carte mémoire, le message Périphérique de stockage détecté apparaît sur l'affichage.
- 2 Si la carte mémoire contient des fichiers de document, l'imprimante passe automatiquement en mode Imprimer fichier.
 - Si elle contient des fichiers de document et d'image, appuyez sur la touche gauche ou droite pour sélectionner Documents, puis appuyez sur OK.
- **3** Appuyez sur la touche haut ou bas pour accéder au document, puis appuyez sur OK pour sélectionner le document à imprimer.
- 4 Dans l'écran du menu Options d'impression, utilisez les touches fléchées pour sélectionner vos options d'impression, puis appuyez sur OK le cas échéant.

Remarque : Vous pouvez sélectionner le nombre de copies, le mode de couleur, la qualité d'impression, la source d'alimentation et les options d'économie de papier. Vous pouvez également améliorer la netteté et utiliser des feuilles de séparation.

5 Appuyez sur 🗘.

Annulation de tâches d'impression

Pour annuler un travail d'impression dans le panneau de commandes de l'imprimante, appuyez sur \bigotimes , ensuite sur $\overline{\mathsf{OK}}$. L'impression s'arrête et l'imprimante retourne à l'écran d'accueil.

Pour annuler une tâche d'impression à partir de l'ordinateur, procédez comme suit :

Pour les utilisateurs Windows

1 Ouvrez le dossier Imprimantes.

Sous Windows 8

Sous Rechercher, tapez exécuter, puis naviguez jusqu'à :

Liste des applications > Exécuter > tapez contrôler les imprimantes > OK

Impression 24

Sous Windows 7 ou une version antérieure



a Cliquez sur ou sur Démarrer, puis sur Exécuter.

- b Dans la boîte de dialogue Démarrer Recherche ou Exécuter, saisir contrôler les imprimantes.
- c Appuyez sur Entrée ou cliquez sur OK.
- 2 Double-cliquez sur l'icône de l'imprimante.
- **3** Annulez l'impression :
 - Si vous souhaitez annuler une impression spécifique, cliquez avec le bouton droit sur le nom du document, puis sélectionnez Annuler.
 - Si vous souhaitez annuler toutes les tâches d'impression en file d'attente, cliquez sur Imprimante >Annuler tous les documents.

Pour les utilisateurs Macintosh

- 1 Cliquez sur l'icône de l'imprimante sur le dock. La boîte de dialogue de la file d'attente d'impression s'affiche.
- 2 Sélectionnez la tâche d'impression que vous souhaitez annuler, puis supprimez-la.

Impression à partir d'un appareil mobile

Qu'est-ce que LexPrint?

LexPrint est une application gratuite qui vous permet d'imprimer facilement depuis votre iPad, iPhone ou iPod touch à l'aide d'une imprimante Lexmark connectée au même réseau sans fil. Elle vous permet d'imprimer des pages Web, des photos provenant de l'album photos ou des photos que vous venez de prendre à l'aide de l'appareil photo de votre périphérique mobile, s'il prend en charge cette fonctionnalité. Vous pouvez également personnaliser les paramètres d'impression à partir de votre périphérique mobile.

Selon votre modèle d'imprimante Lexmark, vous devrez télécharger l'application LexPrint Listener sur notre site Web à l'adresse www.lexmark.com/Lexprint.

Imprimantes prises en charge


LexPrint permet à votre périphérique mobile de communiquer avec les imprimantes Lexmark détectées sur le même réseau.

- Pour certains modèles d'imprimante prenant en charge Direct Image et Zeroconf ou Bonjour, vous pouvez imprimer directement de votre périphérique mobile vers l'imprimante sans utiliser LexPrint Listener. Pour vérifier si votre modèle d'imprimante prend en charge ces fonctionnalités, visitez le site Web www.lexmark.com/lexprint.
- Pour les autres imprimantes Lexmark, votre périphérique mobile peut envoyer des tâches d'impression à votre imprimante dès lors que le logiciel de celle-ci et LexPrint Listener sont installés sur l'ordinateur auquel l'imprimante est connectée.

Remarque: L'application appelée Rendezvous dans Mac OS X version 10.2 est désormais appelée Bonjour par Apple Inc.

Copie 25

Copie

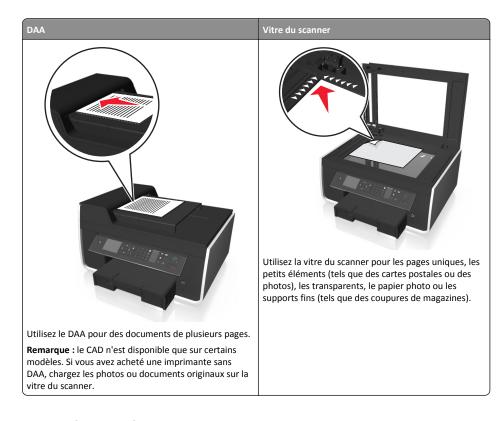


Conseils pour la copie

- Vérifiez que vous avez chargé le document d'origine face vers le haut dans le DAA ou face vers le bas dans l'angle de positionnement de la vitre du scanner.
- Lorsque vous utilisez le DAA, ajustez le guide papier contre le bord du papier.
- Lorsque vous utilisez la vitre du scanner, refermez le volet du scanner, si possible, pour éviter que les bords de l'image numérisée ne soient foncés.
- Ne placez pas de cartes postales, de photos, de petits éléments, de transparents, de papier photo ou de supports trop fins (tels que des coupures de magazines) dans le dispositif d'alimentation automatique. Placez ces éléments sur la vitre du scanner.
- Quand le document à copier est en place et que les paramètres souhaités sont définis, appuyez sur
 pour commencer la copie.

Réalisation de copies

- 1 Chargez du papier.
- 2 Chargez un document original face vers le haut dans le chargeur automatique de documents ou face vers le bas sur la vitre du scanner.
- **3** A partir du panneau de commandes de l'imprimante, naviguez jusqu'à :



- **4** Appuyez sur la touche gauche ou droite pour sélectionner le nombre de copies.
- 5 Dans l'écran du menu Copier, appuyez sur la touche haut ou bas afin d'accéder à l'option que vous souhaitez définir, puis appuyez sur la touche gauche ou droite pour accéder au paramètre de votre choix. Si nécessaire, appuyez sur OK afin d'effectuer une sélection.
- 6 Sélectionnez le mode de copie :
 - Appuyez sur pour passer en mode couleur.
 - Appuyez sur pour passer en mode noir et blanc.

Lorsque vous sélectionnez l'impression couleur ou en noir et blanc, le voyant correspondant à votre choix s'allume.

7 Appuyez sur 🗘.


Remarque : Au bout de deux minutes d'inactivité de l'imprimante, les paramètres de copie sélectionnés sont réinitialisés aux valeurs par défaut.

Effectuer une copie recto verso (duplex) automatiquement

L'unité d'impression recto verso prend en charge le papier au format A4 et Lettre. Si vous voulez imprimer en recto verso avec d'autres formats de papier, reportez-vous aux instructions relatives à la copie recto verso manuelle.

Remarque : il n'est pas possible de réaliser des copies recto verso sur des enveloppes, des fiches bristol ou du papier photo.

- 1 Chargez du papier.
- **2** Chargez le document d'origine face vers le haut dans le dispositif d'alimentation automatique ou face vers le bas sur la vitre du scanner.
- **3** A partir du panneau de commandes de l'imprimante, naviguez jusqu'à :



- 4 Appuyez sur la touche gauche ou droite pour une option de copie recto verso :
 - Si vous copiez un document recto uniquement, appuyez sur les touches fléchées pour rechercher l'option Recto sur recto verso.
 - Si vous copiez un document recto verso et utilisez la vitre du scanner, appuyez sur les touches fléchées pour rechercher l'option Recto verso sur recto verso.

Copie 26

• Si vous souhaitez spécifier l'orientation et la mise en page du document d'origine et de la copie, appuyez sur les touches fléchées pour rechercher l'option Avancé. Appuyez sur ok chaque fois que vous effectuez une sélection, puis appuyez sur jusqu'à ce que vous accédiez à l'écran du menu Copier.

Remarques:

- Pour la reliure bord long, les pages sont reliées par leur bord long (bord gauche pour l'orientation portrait, bord supérieur pour l'orientation paysage).
- Pour la reliure bord court, les pages sont reliées par leur bord court (bord supérieur pour l'orientation portrait, bord gauche pour l'orientation paysage).
- **5** Appuyez sur \bigcirc et suivez les instructions qui apparaissent à l'écran.


Annulation de tâches de copie

Pour annuler une tâche d'impression, appuyez sur \bigotimes , puis sur oK.

La numérisation s'arrête et l'imprimante affiche le menu précédent.

Numérisation 27

Numérisation

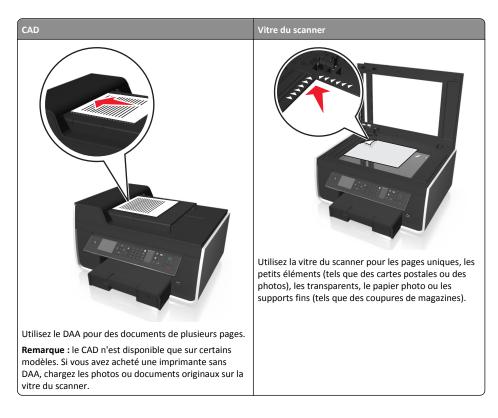

Conseils pour la numérisation

- Utilisez la vitre du scanner pour numériser des pages recto verso si votre imprimante ne prend pas en charge la numérisation recto verso ou si le dispositif d'alimentation automatique de documents ne prend pas en charge la taille du document d'origine.
- Lorsque vous utilisez le DAA, ajustez le guide papier contre le bord du papier.
- Lorsque vous utilisez la vitre du scanner, refermez le volet du scanner, si possible, pour éviter que les bords de l'image numérisée ne soient foncés.
- Ne placez pas de cartes postales, de photos, de petits éléments, de transparents, de papier photo ou de supports trop fins (tels que des coupures de magazines) dans le dispositif d'alimentation automatique. Placez ces éléments sur la vitre du scanner.
- Quand le document à numériser est en place et que les paramètres souhaités sont définis, appuyez sur pour commencer la numérisation.

Numérisation vers un ordinateur local

- 1 Chargez le document d'origine face vers le haut dans le dispositif d'alimentation automatique ou face vers le bas sur la vitre du scanner.
- 2 A partir du panneau de commandes de l'imprimante, naviguez jusqu'à :



L'ordinateur connecté par USB est la destination par défaut de la numérisation.


Remarque : Vérifiez que le logiciel de numérisation est installé sur l'ordinateur de destination.

- 3 Appuyez sur la touche haut ou bas afin d'accéder à l'option de numérisation que vous souhaitez définir, puis appuyez sur la touche gauche ou droite pour accéder au paramètre de votre choix.
 Définissez la couleur, la qualité, le format de l'image d'origine ainsi que d'autres options de numérisation. Si nécessaire, appuyez sur ox chaque fois que vous effectuez une sélection.
- 4 Appuyez sur ①.

Numérisation vers un lecteur flash ou une carte mémoire

Remarques:

- Certaines fonctionnalités ne sont disponibles que sur certains modèles d'imprimante.
- Vérifiez que votre lecteur flash ou votre carte mémoire n'est pas protégé en écriture.
- 1 Chargez le document d'origine face vers le haut dans le dispositif d'alimentation automatique ou face vers le bas sur la vitre du scanner.
- 2 A partir du panneau de commandes de l'imprimante, naviguez jusqu'à :



3 Insérez le lecteur flash ou la carte mémoire, puis appuyez sur OK.

Remarque: L'imprimante ne peut lire qu'un seul périphérique de mémoire à la fois.

- 4 Appuyez sur la touche haut ou bas afin d'accéder à l'option de numérisation que vous souhaitez définir, puis appuyez sur la touche gauche ou droite pour accéder au paramètre de votre choix.
 Définissez la couleur, la qualité, le format de l'image d'origine ainsi que d'autres options de numérisation. Si nécessaire, appuyez sur OK chaque fois que vous effectuez une sélection.
- 5 Appuyez sur .

Suivez les instructions qui s'affichent sur l'écran de l'imprimante.

28 Numérisation

Numérisation pour un envoi direct par email à l'aide du logiciel de l'imprimante

Assurez-vous que vous avez configuré vos paramètres d'email avant de continuer. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section du Guide de l'utilisateur consacrée à l'email.

Pour les utilisateurs Windows

- 1 Chargez un document original face vers le haut dans le chargeur automatique de documents ou face vers le bas sur la vitre du scanner.
- 2 Depuis l'ordinateur, effectuez les opérations suivantes :

Sous Windows 8

A partir du symbole Rechercher, tapez Accueil imprimante, puis naviguez jusqu'à :

Accueil imprimante > sélectionnez votre imprimante > Numériser

Sous Windows 7 ou une version antérieure



ou sur **Démarrer**.

- **b** Cliquez sur **Tous les programmes** ou sur **Programmes**, puis sélectionnez le dossier du programme d'imprimante dans la liste.
- c Accédez à :

Accueil imprimante > sélectionnez votre imprimante > Numériser

3 Sélectionnez Envoyer photo par email, Envoyer document par email ou Envoyer PDF par email.

Remarque: Vous ne pouvez sélectionner Envoyer document par email que si une application ROC est installée sur votre ordinateur.

La numérisation commence et la boîte de dialogue de progression s'affiche. Une fois la numérisation terminée, un nouvel email est créé avec en pièce jointe le document numérisé.

4 Composez votre email.

Remarque : Si votre application de messagerie électronique ne s'ouvre pas automatiquement, vous pouvez numériser le document vers l'ordinateur, puis l'envoyer comme pièce jointe par email.

Pour les utilisateurs Macintosh

- 1 Chargez un document original face vers le haut dans le chargeur automatique de documents ou face vers le bas sur la vitre du scanner.
- 2 Depuis le Finder, sélectionnez **Applications** et lancez l'application de votre choix.

Remarque: Utilisez une application qui prend en charge votre imprimante et une option d'email, par exemple Image Capture.

3 Sélectionnez votre imprimante dans la liste des périphériques.

Remarque : Pour plus d'informations sur la recherche de la liste des périphériques, consultez la documentation fournie avec l'application ou recherchez Numérisation d'une image dans le champ de recherche du menu Aide.

4 Ajustez les paramètres en fonction de vos besoins.



Le cas échéant, cliquez sur adans la boîte de dialogue d'apercu pour obtenir plus d'informations.

- 5 Définissez l'application d'email comme destination de la numérisation, puis démarrez le travail de numérisation.
- 6 Composez votre email.

Numérisation au format PDF

Pour les utilisateurs Windows

- 1 Chargez un document original face vers le haut dans le chargeur automatique de documents ou face vers le bas sur la vitre du scanner.
- 2 Depuis l'ordinateur, effectuez les opérations suivantes :

Sous Windows 8

A partir du symbole Rechercher, tapez Accueil imprimante, puis naviguez jusqu'à :

Accueil imprimante > sélectionnez votre imprimante > Numériser > PDF

Sous Windows 7 ou une version antérieure



- **b** Cliquez sur **Tous les programmes** ou sur **Programmes**, puis sélectionnez le dossier du programme d'imprimante dans la liste.
- c Accédez à :

Accueil imprimante > sélectionnez votre imprimante > Numériser > PDF

La numérisation commence et la boîte de dialogue de progression s'affiche.

3 Enregistrez le document au format PDF.

Pour les utilisateurs Macintosh

- 1 Chargez un document original face vers le haut dans le chargeur automatique de documents ou face vers le bas sur la vitre du scanner.
- 2 Depuis le Finder, sélectionnez **Applications** et lancez l'application de votre choix.


Remarque: Utilisez une application qui prend votre imprimante en charge.

Numérisation 29

3 Sélectionnez votre imprimante dans la liste des périphériques.

Remarque: Pour plus d'informations sur la recherche de la liste des périphériques, consultez la documentation fournie avec l'application ou recherchez Numérisation d'une image dans le champ de recherche du menu Aide.

4 Ajustez les paramètres en fonction de vos besoins.



Le cas échéant, cliquez sur ? dans la boîte de dialogue d'aperçu pour obtenir plus d'informations.

- 5 Définissez l'application qui prend en charge le format PDF comme destination de la numérisation, puis démarrez le travail de numérisation.
- 6 Enregistrez le document au format PDF.

Annulation de tâches de numérisation

Essayez une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Sur le panneau de commandes de l'imprimante, appuyez sur \bigotimes , puis sur $\bigcap K$. La numérisation s'arrête et l'imprimante affiche le menu précédent.
- Annulez le travail de numérisation dans la boîte de dialogue du logiciel lorsque vous souhaitez l'envoyer à partir du logiciel de l'imprimante.

30 Envoi par courrier électronique

Envoi par courrier électronique

Envoi d'un email

Conseils pour l'envoi par email

- Veillez à bien entrer les informations sur votre compte email et à configurer le serveur SMTP avant d'envoyer un email.
- Vérifiez que l'imprimante est connectée à un réseau Ethernet ou sans fil avant d'envoyer un email. Si nécessaire, vérifiez que le réseau est connecté à Internet pour que l'imprimante puisse communiquer avec le serveur SMTP. Si l'imprimante ne parvient pas se connecter à Internet, contactez le responsable du support de votre système.
- L'imprimante ne prend en charge qu'une seule connexion réseau active (Ethernet ou sans fil) à la fois.
- Ajoutez des contacts à votre carnet d'adresses. Lorsque vous envoyez un email, il vous suffit de sélectionner les contacts dans votre carnet d'adresses au lieu d'entrer leurs adresses email successives.
- Utilisez la vitre du scanner pour numériser des pages recto verso si votre imprimante ne prend pas en charge la numérisation recto verso ou si le dispositif d'alimentation automatique de documents ne prend pas en charge la taille du document d'origine.
- Lorsque vous utilisez le DAA, ajustez le guide papier contre le bord du papier.
- Pour récupérer facilement un document après une copie ou une numérisation à l'aide du DAA, levez le bac d'alimentation du DAA.
- Lorsque vous utilisez la vitre du scanner, refermez le volet du scanner, si possible, pour éviter que les bords de l'image numérisée ne soient foncés.
- Ne placez pas de cartes postales, de photos, de petits éléments, de transparents, de papier photo ou de supports trop fins (tels que des coupures de magazines) dans le dispositif d'alimentation automatique. Placez ces éléments sur la vitre du scanner.
- Quand le document à envoyer par email est en place et que les paramètres souhaités sont définis, appuyez sur \bigcirc pour commencer la numérisation.

Configuration de la fonction d'e-mail

Pour les utilisateurs Windows

1 Exécutez l'assistant de configuration e-mail.

Sous Windows 8

A partir du symbole Rechercher, tapez Accueil imprimante, puis naviguez jusqu'à :

Liste des applications >Accueil imprimante > sélectionnez votre imprimante >Paramètres >Configurer l'imprimante pour l'envoi par e-mail Sous Windows 7 ou une version antérieure



a Cliquez sur ou sur **Démarrer**.

- **b** Cliquez sur **Tous les programmes** ou sur **Programmes**, puis sélectionnez le dossier du programme d'imprimante dans la liste.
- c Naviguez jusqu'à:

Accueil imprimante > sélectionnez votre imprimante > Paramètres > Configurer l'imprimante pour l'envoi par e-mail

L'assistant de configuration email s'ouvre.

2 Suivez les instructions qui s'affichent sur l'écran de l'ordinateur

Pour les utilisateurs Macintosh

- 1 Dans le Finder, naviguez jusqu'à :
 - Applications > sélectionnez le dossier de votre imprimante >Paramètres de l'imprimante >Email
- 2 Suivez les instructions sur l'écran de l'ordinateur, puis cliquez sur Enregistrer les paramètres.

Annulation d'un email

Essayez une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Sur le panneau de commandes de l'imprimante, appuyez sur \bigotimes , puis sur \bigcap
- Annulez l'email dans la boîte de dialogue du logiciel de l'imprimante lorsque vous souhaitez l'envoyer à partir de ce dernier.

Configuration de l'imprimante en télécopieur

Configuration de l'imprimante en télécopieur



AVERTISSEMENT—RISQUE DE BLESSURE: pour limiter les risques d'incendie, utilisez uniquement Le câble de télécommunication (RJ-11) ou un câble de rechange UL Listed 26 AWG minimum pour connecter ce produit au réseau téléphonique commuté public.



MISE EN GARDE—RISQUE D'ELECTROCUTION : n'utilisez pas la fonction de télécopie en cas d'orage. N'installez pas ce produit ou ne procédez à aucun branchement (cordon d'alimentation, téléphone, etc.) en cas d'orage.


Etape 1 : Connecter l'imprimante à la ligne téléphonique

31

Consultez les scénarios ci-dessous et choisissez la configuration qui s'applique à votre service téléphonique.

Scénario 1 : Ligne téléphonique standard

Installation 1 : L'imprimante est connectée à une ligne de télécopie dédiée

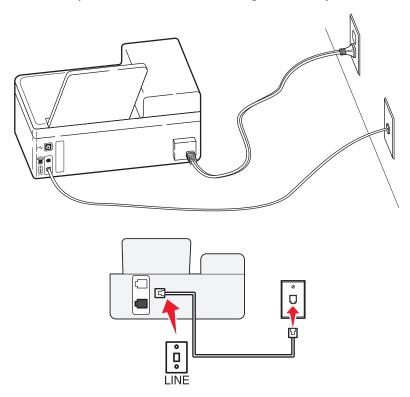

Connexion:

Branchez le câble de la prise murale au port 📋 de l'imprimante.


Conseils pour cette installation:

- Vous pouvez définir l'imprimante pour recevoir les télécopies automatiquement (Réponse auto activée) ou manuellement (Réponse auto désactivée).
- Si vous souhaitez recevoir les télécopies automatiquement (Réponse auto activée), définissez l'imprimante pour qu'elle décroche après n'importe quel nombre de sonneries.

Configuration de l'imprimante en télécopieur

Installation 2 : L'imprimante partage la ligne avec un répondeur


Connecté à la même prise murale téléphonique

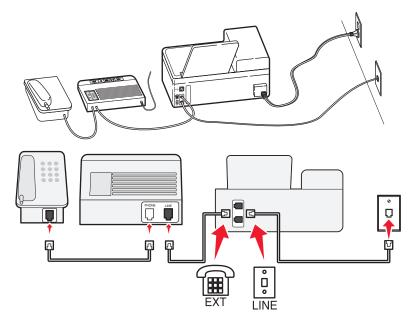

Connexion:

- 1 Branchez le câble de la prise murale au port 🔅 de l'imprimante.
- 2 Enlevez le bouchon de protection du port 🛅 de l'imprimante, puis branchez le répondeur sur le port.

Connecté à différentes prises murales

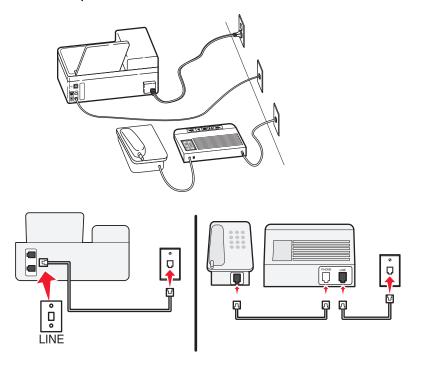

32


Connexion:

Branchez le câble de la prise murale au port i de l'imprimante.

Conseils pour cette installation:

- Si votre ligne ne compte qu'un seul numéro de téléphone, vous devez configurer l'imprimante pour recevoir les télécopies automatiquement (Réponse auto. activée).
- Configurez l'imprimante pour qu'elle décroche au bout de deux sonneries de plus après le répondeur.
 Par exemple, si le répondeur répond aux appels après quatre sonneries, réglez l'imprimante pour qu'elle réponde après six sonneries. Ainsi, le répondeur répond aux appels en premier et vos appels vocaux sont reçus. Si l'appel est une télécopie, l'imprimante détecte le signal de télécopie sur la ligne et prend l'appel.
- Si vous êtes abonné à un service de détection de sonnerie distinctive fourni par votre opérateur téléphonique, vérifiez que vous avez défini la sonnerie appropriée de l'imprimante. Sinon, elle ne recevra pas les télécopies même si vous l'avez configurée pour les recevoir automatiquement.

Installation 3 : L'imprimante partage la ligne avec un téléphone abonné à un service de messagerie vocale

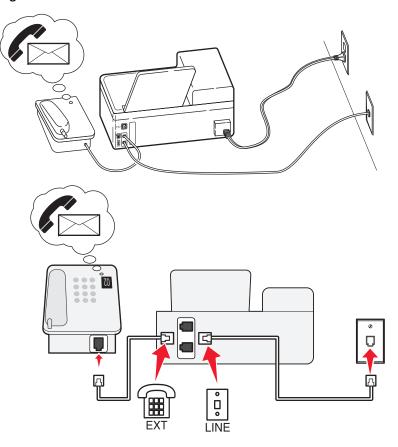

Connexion:


- 1 Branchez le câble de la prise murale au port de l'imprimante.
- 2 Enlevez le bouchon de protection du port 🔳 de l'imprimante, puis branchez le téléphone sur le port.


Conseils pour cette installation:

- Cette configuration fonctionne mieux si vous êtes abonné à un service de détection de sonnerie distinctive. Si tel est le cas, vérifiez que vous avez défini la sonnerie appropriée de l'imprimante. Sinon, elle ne recevra pas les télécopies même si vous l'avez configurée pour les recevoir automatiquement.
- Si votre ligne ne compte qu'un seul numéro de téléphone, vous devez configurer l'imprimante pour recevoir les télécopies manuellement (Réponse auto. désactivée).

- Lorsque vous répondez au téléphone et que vous entendez des tonalités de télécopie, appuyez sur *9* ou sur le code de décrochage manuel du téléphone pour recevoir la télécopie.
- Vous pouvez également définir l'imprimante pour recevoir les télécopies automatiquement (Réponse auto activée), mais vous devez désactiver le service de messagerie vocale lorsque vous attendez une télécopie. Ce paramètre fonctionne mieux si vous utilisez la messagerie vocale plus souvent que le télécopieur.

Scénario 2 : Ligne ADSL (Digital Subscriber Line)

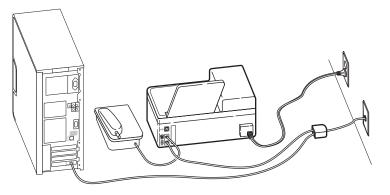

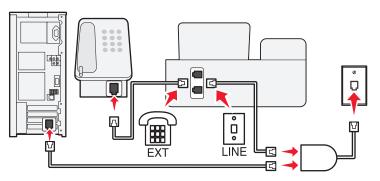

Une ligne ADSL partage votre téléphone normal en deux canaux : voix et Internet. Les signaux de téléphone et de télécopie passent par le canal vocal tandis que les signaux Internet passent par l'autre canal. Ainsi, vous pouvez utiliser la même ligne pour les appels vocaux analogiques (notamment les télécopies) et l'accès numérique à Internet.


Configuration de l'imprimante en télécopieur

Pour réduire les interférence entre les deux canaux et garantir une connexion de qualité, vous devez installer un filtre ADSL pour les périphériques analogiques (télécopieur, téléphone, répondeur) dans votre réseau. Les interférences provoquent du bruit et créent des éléments statiques sur le téléphone. Elles occasionnent des télécopies de mauvaise qualité (voire un échec) pour l'imprimante et ralentissent la connexion Internet sur votre ordinateur.

Pour installer un filtre pour l'imprimante :

- 1 Connectez le port de téléphone du filtre ADSL à la prise murale.
- 2 Connectez un câble téléphonique du port i situé à l'arrière de l'imprimante au port de téléphone du filtre ADSL.
- 3 Pour continuer à utiliser un ordinateur afin d'accéder à Internet, connectez l'ordinateur au port DSL HPN du filtre ADSL.
- 4 Pour connecter un téléphone à l'imprimante, enlevez le bouchon de protection du port il de l'imprimante, puis branchez le téléphone sur le port.

Scénario 3 : Service téléphonique VoIP

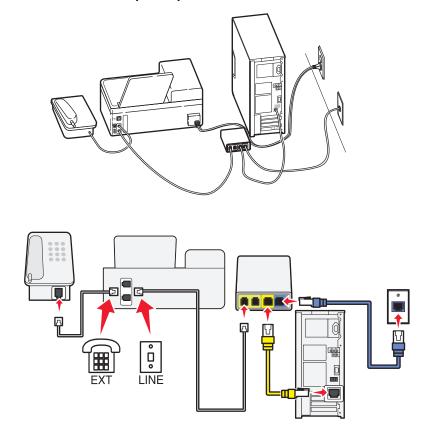

Connexion:

- 1 Branchez une extrémité du câble téléphonique sur le port de l'imprimante.
- 2 Branchez l'autre extrémité du câble sur le port appelé Phone Line 1 (Ligne téléphonique 1) ou Phone Port (Port de téléphone) sur l'adaptateur VoIP.
 - Le port appelé **Phone Line 2** (Ligne téléphonique 2) ou **Fax Port** (Port de télécopie) n'est pas toujours actif. Vous devrez peut-être payer des frais supplémentaires à votre fournisseur VoIP si vous souhaitez activer le deuxième port de téléphone.
- 3 Enlevez le bouchon de protection du port 🛅 de l'imprimante, puis branchez le téléphone sur le port.

Conseils pour cette installation:

 Pour vérifiez que le port de téléphone situé sur l'adaptateur VoIP est actif, branchez-y un téléphone analogique, puis écoutez la tonalité. Si vous entendez la tonalité, le port est actif. Configuration de l'imprimante en télécopieur


Si vous avez besoin de deux ports pour vos périphériques et que vous ne souhaitez pas payer des frais supplémentaires, ne branchez pas l'imprimante dans le deuxième port de téléphone. Vous pouvez utiliser un répartiteur téléphonique. Branchez le répartiteur téléphonique sur le port Phone Line 1 (Ligne téléphonique 1) ou Phone Port (Port de téléphone), puis branchez l'imprimante et le téléphone sur le répartiteur.


Vérifiez que vous utilisez un répartiteur téléphonique et *non* un séparateur de lignes. Pour vérifier que vous utilisez le bon répartiteur, branchez-y un téléphone analogique, puis écoutez la tonalité.

Scénario 4 : Service téléphonique numérique via un fournisseur de services par câble

Installation 1 : L'imprimante est connectée au modem câblé

Choisissez cette installation si vous connectez normalement votre téléphone à un modem câblé.

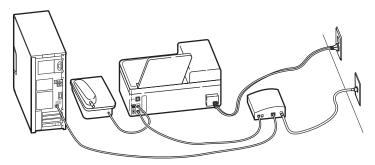

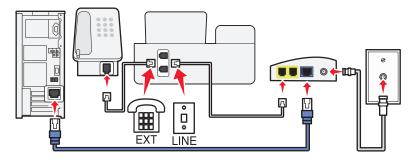

Connexion:

- 1 Branchez une extrémité du câble téléphonique sur le port de l'imprimante.
- 2 Branchez l'autre extrémité du câble sur le port appelé Phone Line 1 (Ligne téléphonique 1) ou Phone Port (Port de téléphone) sur le modem câblé.

Le port appelé **Phone Line 2** (Ligne téléphonique 2) or **Fax Port** (Port de télécopie) n'est pas toujours actif. Vous devrez peut-être payer des frais supplémentaires à votre fournisseur de services par câble si vous souhaitez activer le deuxième port de téléphone.

3 Enlevez le bouchon de protection du port 🔳 de l'imprimante, puis branchez le téléphone sur le port.


Conseils pour cette installation:


- Pour vérifier que le port du téléphone situé sur le modem câblé est actif, branchez-y un téléphone analogique, puis écoutez la tonalité. Si vous entendez la tonalité, le port est actif.
- Si vous avez besoin de deux ports pour vos périphériques et que vous ne souhaitez pas payer des frais supplémentaires, ne branchez pas l'imprimante sur le deuxième port de téléphone. Vous pouvez utiliser un répartiteur téléphonique. Branchez le répartiteur téléphonique sur le port Phone Line 1 (Ligne téléphonique 1) ou Phone Port (Port de téléphone), puis branchez l'imprimante et le téléphone sur le répartiteur.

Vérifiez que vous utilisez un répartiteur téléphonique et *non* un séparateur de lignes. Pour vérifier que vous utilisez le bon répartiteur, branchez-y un téléphone analogique, puis écoutez la tonalité.

Installation 2 : L'imprimante est branchée sur une prise murale. Le modem câblé est installé dans un autre endroit de la maison

Choisissez cette installation si votre fournisseur de services par câble a activé les prises murales chez vous afin que vous ne soyez pas obligé de brancher vos périphériques sur le modem câblé. Votre service téléphonique câblé provient des prises murales.

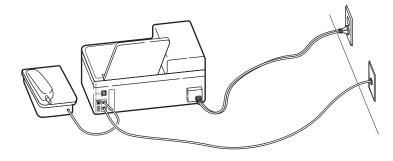

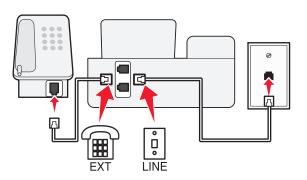


Connexion:

- 1 Branchez le câble de la prise murale sur le port 🔅 de l'imprimante.
- 2 Enlevez le bouchon de protection du port 🔳 de l'imprimante, puis branchez le téléphone sur le port.

Scénario 5 : configuration propre au pays ou à la région

Tous les pays n'utilisent pas les mêmes types de prises murales téléphoniques. La prise murale standard adoptée par la plupart des pays ou régions est la prise Registered Jack-11 (RJ-11). Vous devez avoir une


prise RJ-11 ou un câble téléphonique doté d'un connecteur RJ-11 pour pouvoir connecter un périphérique à une prise murale RJ-11.




Les ports de télécopie situés à l'arrière de l'imprimante et le câble téléphonique fourni avec l'imprimante sont dotés de connecteurs RJ-11. Si vous avez un type de connecteur différent dans votre pays, vous devrez certainement utiliser un adaptateur RJ-11.

Configuration de l'imprimante en télécopieur

Connexion de l'imprimante à une prise murale non RJ-11

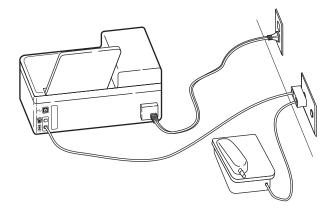

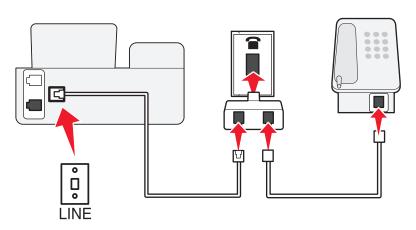

Connexion:


- 1 Branchez une extrémité du câble téléphonique sur le port 🗓 de l'imprimante.
- 2 Connectez l'autre extrémité du câble à l'adaptateur RJ-11, puis l'adaptateur à la prise murale.
- 3 Si vous souhaitez connecter un autre périphérique (téléphone ou répondeur) à la même prise murale, et si le connecteur du périphérique n'est pas de type RJ 11, branchez-le directement sur la prise murale.


Remarques:

- Ne retirez pas la fiche de bouclage du port il de l'imprimante.
- Il se peut que dans votre pays l'imprimante ne soit pas livrée avec un adaptateur RJ-11.

Si le périphérique supplémentaire (téléphone ou répondeur) dispose d'un connecteur RJ-11, vous pouvez enlever la fiche de bouclage et brancher le périphérique sur le port in de l'imprimante.

37

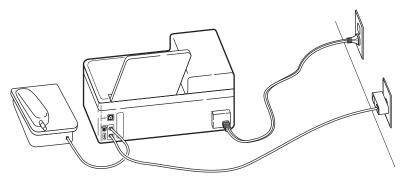

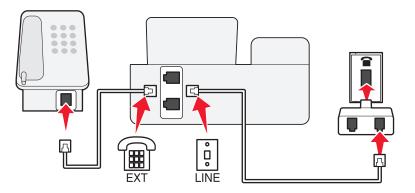


Connexion de l'imprimante dans les pays utilisant une connexion série


Dans certains pays, vous devez brancher tous les périphériques dans la prise murale. Vous ne pouvez pas brancher un téléphone ou un répondeur dans le port de l'imprimante. On appelle cela une *connexion série*.

Autriche Allemagne Portugal Belgique Irlande Espagne Danemark Italie Suède France Pays-Bas Suisse

Finlande Norvège Royaume-Uni

Attention — Dommages potentiels : si votre pays figure sur la liste, *n'enlevez pas* la fiche de bouclage du port i de l'imprimante. Elle est essentielle pour le bon fonctionnement des périphériques sur la ligne téléphonique.

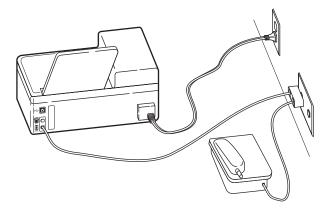

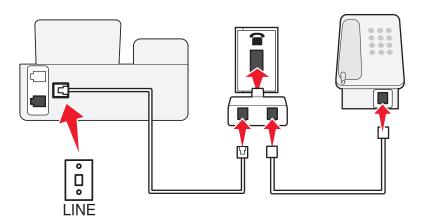


Connexion:


Branchez le câble de la prise murale sur le port . de l'imprimante.


Connexion de l'imprimante à une prise murale en Allemagne

Les prises murales allemandes disposent de deux types de ports. Les ports N sont destinés aux télécopieurs, modems et répondeurs. Le port F est réservé aux téléphones.

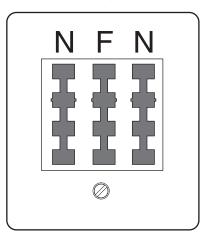

Connectez l'imprimante à n'importe quel port N.

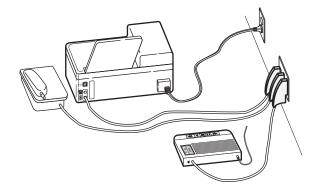

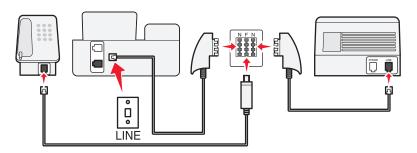

Connexion:

- 1 Branchez une extrémité du câble téléphonique sur le port de l'imprimante.
- 2 Connectez l'autre extrémité du câble à l'adaptateur RJ-11, puis l'adaptateur à un port N.
- **3** Si vous souhaitez connecter un téléphone et un répondeur à la même prise murale, connectez les périphériques comme illustré.

Etape 2 : Vérifiez la tonalité

Une tonalité permet de savoir si la ligne téléphonique fonctionne ou si l'imprimante est correctement connectée à la ligne téléphonique.

Vérifiez que la ligne téléphonique et la prise murale fonctionnent

- 1 Branchez un téléphone analogique sur la prise murale.
- 2 Ecoutez la tonalité dans le combiné téléphonique.

Si vous entendez une tonalité, la ligne téléphonique et la prise murale fonctionnent.

Assurez-vous que l'imprimante est connectée correctement à la ligne de téléphone

- 1 Pendant que l'imprimante est connectée à une ligne téléphonique via le port i situé à l'arrière de l'imprimante, branchez un téléphone analogique sur le port i de l'imprimante.
- 2 Vérifiez si vous entendez la tonalité.
 Si vous entendez une tonalité, l'imprimante est correctement connectée à la ligne téléphonique.

Si vous n'entendez pas de tonalité, lisez l'étape 1 ou reportez-vous à la section « Liste de vérification du dépannage relatif à la télécopie », page 50.

Etape 3 : définissez le nom et le numéro du télécopieur

Vos informations d'utilisateur comprennent votre nom ou le nom de votre société, votre numéro de télécopie (qui est le même que votre numéro de téléphone sauf si vous disposez d'une ligne téléphonique pour la télécopie), ainsi que la date et l'heure de votre répondeur une fois la transmission effectuée. Ces informations apparaissent dans l'en-tête et le pied de page des télécopies que vous envoyez.

Dans certains pays, vous ne pouvez pas envoyer de télécopies sans ces informations. Certains télécopieurs bloquent également les télécopies qui n'identifient pas l'expéditeur. Veillez donc à entrer ces informations dans votre imprimante.

1 A partir du panneau de commandes de l'imprimante, naviguez jusqu'à :

> Configuration > OK > Config. téléc. > OK > Composition et envoi > OK > Nom du télécopieur > OK

- 2 Entrez votre nom et celui de votre société, puis appuyez sur OK.
 - Pour changer un caractère, appuyez sur la flèche vers la gauche .
 - Pour appuyer un espace, appuyez sur 0.
- 3 Appuyez sur les touches fléchées pour afficher l'option Numéro de télécopieur, puis sur OK.
- 4 Entrez votre numéro de télécopieur ou de téléphone, puis appuyez sur OK.

Etape 4 : configurez l'imprimante pour recevoir les télécopies automatiquement ou manuellement

Si l'imprimante est connectée à une ligne de télécopie dédiée ou partage la ligne avec un répondeur, vous pouvez la définir pour qu'elle reçoive les télécopies automatiquement. Si l'imprimante partage la ligne avec un téléphone abonné à un service de messagerie vocale, configurez-la pour recevoir les télécopies manuellement.

1 A partir du panneau de commandes de l'imprimante, naviguez jusqu'à :

> Configuration > OK > Config. téléc. > OK > Sonnerie et réponse > OK > Réponse auto. > OK

Configuration de l'imprimante en télécopieur 40

2 Appuyez sur les touches fléchées pour accéder au paramètre souhaité, puis appuyez sur OK.



Etape 5 : définissez le nombre de sonneries

Si vous avez défini Réponse auto sur Activé à l'étape 4, effectuez les opérations suivantes. Si vous avez défini Réponse auto sur Désactivé, passez à l'étape 6.

Si vous êtes abonné au service de détection de type de sonnerie spéciale

Il est important de définir la sonnerie appropriée lorsque vous êtes abonné au service de détection de type de sonnerie spéciale (DPRD) proposé par les opérateurs. Cette fonctionnalité permet d'avoir plusieurs numéros de téléphone sur une seule ligne téléphonique. Chaque numéro de téléphone dispose de son propre type de sonnerie (toutes les sonneries, sonnerie unique seulement, double sonnerie seulement, triple sonnerie seulement, sonnerie simple ou double seulement, sonnerie simple ou triple seulement, sonnerie double ou triple seulement). Les différentes sonneries permettent de savoir quel numéro de téléphone a été composé et quel périphérique vous devez utiliser pour répondre à l'appel.

Attribuez à l'imprimante le numéro de téléphone qui sera celui de la télécopie, puis configurez-la pour répondre à la sonnerie de ce numéro. Si la sonnerie n'est pas correctement définie, l'imprimante sonnera, mais ne recevra pas les télécopies.

1 A partir du panneau de commandes de l'imprimante, naviguez jusqu'à :



2 Appuyez sur les touches fléchées pour accéder à la sonnerie souhaitée, puis appuyez sur OK

Si vous n'êtes pas abonné au service de détection de type de sonnerie spéciale

Si l'imprimante partage la ligne avec d'autres périphériques, configurez-la pour décrocher après le plus grand nombre de sonneries. Si l'imprimante est branchée sur une ligne de télécopie dédiée, vous pouvez choisir n'importe quel nombre de sonneries.

1 A partir du panneau de commandes de l'imprimante, naviguez jusqu'à :



2 Sélectionnez le nombre de sonneries que vous voulez, puis enregistrez le paramètre.

Etape 6 : créez une liste de contacts

Utilisation du panneau de commandes de l'imprimante

1 A partir du panneau de commandes de l'imprimante, accédez à :



- 2 Utilisez les menus pour ajouter un contact ou un groupe de numéros de télécopieur. Vous pouvez enregistrer jusqu'à 89 contacts et 10 groupes de numéros de télécopieur.
 - Pour changer un caractère, appuyez sur la flèche vers la gauche.
 - Pour ajouter un espace, appuyez sur 0.

Remarque: dans certains modèles, les entrées comprises entre 1 et 89 sont réservées aux contacts, tandis que celles comprises entre 90 et 99 sont réservées aux groupes de numéros de télécopieur. Saisissez le numéro avant le nom du contact et son numéro de télécopie.

Utilisation du logiciel de télécopie

Si vous connectez l'imprimante à un ordinateur, vous pouvez également créer une liste de contacts à l'aide du logiciel de télécopie.

Pour les utilisateurs Windows

1 Ouvrez l'onglet Contacts de l'Utilitaire de configuration de l'imprimante.

Sous Windows 8

A partir du symbole Rechercher, tapez accueil imprimante, puis naviguez jusqu'à:

Liste des applications > Accueil imprimante > sélectionnez votre imprimante > Télécopie > Modifier la liste des contacts

Sous Windows 7 ou une version antérieure

- a Cliquez sur ou sur **Démarrer**.
- **b** Cliquez sur **Tous les programmes** ou sur **Programmes**, puis sélectionnez le dossier du programme d'imprimante dans la liste.
- c Accédez à :

Accueil imprimante > sélectionnez votre imprimante > Télécopie > Modifier la liste des contacts L'onglet Contacts de l'utilitaire de configuration de l'imprimante s'affiche.

- 2 Cliquez sur Sélectionner à partir du carnet d'adresses.
- **3** Dans le champ Carnet d'adresses, sélectionnez un carnet d'adresses.
- 4 Sélectionnez le contact que vous souhaitez ajouter, puis cliquez sur Ajouter à ou modifier la liste pour l'importer.

Remarque: pour ajouter des contacts, vous devez importer des contacts des carnets d'adresse de votre ordinateur pris en charge par le logiciel de télécopie. En plus du carnet d'adresses du logiciel, vous pouvez également avoir ceux des clients de messagerie installés sur votre ordinateur, par exemple Microsoft Outlook.

5 Cliquez sur OK.

Pour les utilisateurs Macintosh

1 Dans le Finder, naviguez jusqu'à :

Applications > sélectionnez le dossier de votre imprimante

- 2 Cliquez deux fois sur Paramètres de l'imprimante.
- 3 Cliquez sur l'onglet Contacts.
 - Pour ajouter des contacts, cliquez sur l'onglet Particuliers.
 - Pour ajouter des groupes de télécopie, cliquez sur l'onglet **Groupes**.

Pour plus d'informations sur le logiciel de télécopie, cliquez sur **Aide** ou sur



Envoi de télécopies

Envoi de télécopies



MISE EN GARDE—RISQUE D'ELECTROCUTION: N'utilisez pas la fonction de télécopie lors d'un 🔼 orage. N'installez pas ce produit et ne procédez à aucun branchement (fonction de télécopie, cordon d'alimentation, téléphone, etc.) en cas d'orage.


Envoi de télécopies

Conseils pour l'envoi de télécopies

- Assurez-vous que l'imprimante est allumée et reliée à une ligne téléphonique, ADSL ou VOIP fonctionnant correctement. La ligne fonctionne si vous entendez une tonalité.
- Vérifiez que le réceptacle de sortie de papier est complètement déployé et que le prolongateur est rabattu.
- Selon votre modèle d'imprimante, utilisez le dispositif d'alimentation automatique de documents pour numériser des pages recto verso en un seul passage.
- Pour récupérer facilement un document après une copie ou une numérisation, levez le bac d'entrée du dispositif d'alimentation automatique de documents.
- Lorsque vous utilisez le DAA, ajustez le guide papier contre le bord du papier.
- Lorsque vous utilisez la vitre du scanner, refermez le volet du scanner, si possible, pour éviter que les bords de l'image numérisée ne soient foncés.
- Ne placez pas de cartes postales, de photos, de petits éléments, de transparents, de papier photo ou de supports trop fins (tels que des coupures de magazines) dans le dispositif d'alimentation automatique. Placez ces éléments sur la vitre du scanner.
- Quand le document à télécopier est en place et que les paramètres souhaités sont définis, appuyez sur \bigcirc pour envoyer la télécopie.

Envoi de télécopies à l'aide du panneau de commandes de l'imprimante

1 A partir du panneau de commandes de l'imprimante, naviguez jusqu'à :



- 2 Composez un numéro de télécopieur ou appuyez sur la touche Carnet d'adresses pour sélectionner un numéro dans la liste de composition abrégée ou de composition de groupe.
- 3 Si vous souhaitez envoyer une télécopie à un seul destinataire, appuyez sur OK. Si vous souhaitez envoyer la télécopie à un groupe de numéros (télécopie à diffusion générale), appuyez sur la touche gauche ou droite pour entrer un autre numéro, puis appuyez sur OK. Répétez cette étape pour ajouter d'autres numéros.
- 4 Appuyez sur la touche Couleur/Noir pour sélectionner une télécopie en couleur ou en noir et blanc.
- 5 Appuyez sur 🍑 pour lancer la tâche de télécopie.

Attention — Dommages potentiels : ne touchez ni aux câbles ni aux ports | et | et | durant l'envoi d'une télécopie.

Conseil:

Vous pouvez envoyer une télécopie à diffusion générale à 30 destinataires au maximum.

Envoi de télécopies à l'aide de l'ordinateur

Pour les utilisateurs de Windows

- 1 Après avoir ouvert un document, cliquez sur Fichier > Imprimer.
- 2 Assurez-vous que l'imprimante appropriée est sélectionnée, puis cliquez sur Propriétés, Préférences, Options ou Configuration.
- 3 Cliquez sur l'onglet **Télécopie**, puis vérifiez que l'option **Activer télécopie** est sélectionnée.
- 4 Entrez le ou les numéro(s) de télécopie du destinataire dans le champ Numéro(s) de télécopie (entrez tous les numéros s'il y a plusieurs destinataires).
 - Les numéros de télécopieur peuvent être saisis manuellement ou à l'aide de la fonction Carnet d'adresses.
- 5 Si nécessaire, entrez un préfixe dans la boîte de dialogue Indicatif.
- 6 Sélectionnez le format de papier et l'orientation appropriés.
- 7 Cochez la case Inclure la page de garde à la télécopie, puis saisissez les informations nécessaires si vous souhaitez joindre une page de garde à la télécopie.
- 8 Cliquez sur OK.

Pour les utilisateurs de Macintosh

- 1 Après avoir ouvert le document, sélectionnez Fichier > Imprimer.
- 2 Dans le menu local Imprimante, sélectionnez la version de télécopie de votre imprimante.
 - Remarque : pour afficher les options de télécopie de la boîte de dialogue d'impression, vous devez utiliser le pilote de télécopie de votre imprimante. Si la version de télécopie de l'imprimante ne figure pas dans la liste, choisissez Ajouter une imprimante, puis choisissez la version de télécopie.
- 3 Entrez le nom et le numéro du destinataire.
- 4 Cliquez sur Télécopier.

Envoi de télécopies 43

Réception de télécopies

Conseils pour la réception de télécopies

Lors de la réception de télécopies :

- Assurez-vous que l'imprimante est allumée et qu'elle est reliée à une ligne téléphonique, ADSL ou VoIP fonctionnant correctement. La ligne fonctionne si vous entendez une tonalité.
- Si vous configurez l'imprimante pour recevoir les télécopies manuellement (Réponse auto. désactivée), vérifiez que le volume de la sonnerie n'est pas désactivé.
- Si vous configurez l'imprimante pour recevoir les télécopies automatiquement (Réponse auto. désactivée), chargez du papier dans l'imprimante.

Réception automatique de télécopies

1 Assurez-vous que la fonction Réponse auto. est activée :

A partir du panneau de commandes de l'imprimante, naviguez jusqu'à :



- 2 Définissez le nombre de sonneries que l'imprimante devra détecter avant d'accepter les télécopies entrantes :
 - a Appuyez sur les touches fléchées pour afficher l'option Décrochage à la, puis sur ox
 - **b** Appuyez sur les touches fléchées pour afficher le nombre de sonneries souhaité, puis sur **OK** pour enregistrer le paramètre.

Lorsque le nombre de sonneries indiqué est détecté, l'imprimante reçoit automatiquement la télécopie.

Attention — Dommages potentiels : Ne touchez ni aux câbles ni aux ports i et i durant la réception d'une télécopie.

Conseils:

- Si l'imprimante partage une ligne avec d'autres périphériques analogiques (téléphone, répondeur), configurez-la pour décrocher au bout de deux sonneries après le répondeur. Par exemple, si le répondeur répond aux appels après quatre sonneries, configurez l'imprimante pour répondre après six sonneries. Ainsi, le répondeur répond aux appels en premier et vos appels vocaux sont reçus. Si l'appel est une télécopie, l'imprimante détecte le signal de télécopie sur la ligne et prend l'appel. Si l'imprimante est sur une ligne de télécopie dédiée, vous devez la configurer pour décrocher après n'importe quel nombre de sonneries.
- Si vous avez plusieurs numéros sur la même ligne, ou si vous êtes abonné à un service de détection de sonnerie distinctive sur votre ligne téléphonique, définissez la sonnerie spécifique de l'imprimante dans ce menu. Sinon, elle ne recevra pas les télécopies même si vous l'avez configurée pour les recevoir automatiquement.

Réception manuelle de télécopies

1 Désactivez la fonction Réponse auto :
A partir du panneau de commandes de l'imprimante, naviguez jusqu'à :

> Configuration > OK > Config. téléc. > OK > Sonnerie et réponse > OK > Réponse auto. > OK > Hors fonction > OK

2 Lorsque le téléphone sonne et que vous entendez la tonalité du télécopieur lorsque vous décrochez, appuvez sur 🗘 sur l'imprimante ou sur *9* sur le téléphone relié à l'imprimante.

Attention — Dommages potentiels : Ne touchez ni aux câbles ni aux ports i et i durant la réception d'une télécopie.

Conseils:

- le code par défaut de réponse manuel aux télécopies est *9* mais, pour renforcer la sécurité, vous pouvez le remplacer par un numéro que vous êtes le seul à savoir. Vous pouvez entrez jusqu'à 7 caractères pour votre code. Les caractères valides sont les chiffres allant de 0 à 9 et les caractères # et *.
- Vérifiez que le téléphone est connecté au port situé à l'arrière de l'imprimante et que cette dernière est reliée à la prise murale via le port .

Réseau sans fil 44

Réseau sans fil

Informations requises pour configurer l'imprimante sur un réseau sans fil

Pour configurer l'imprimante pour l'impression sans fil, vous devez connaître les informations suivantes :

- Nom de votre réseau sans fil, qui est également appelé SSID (Service Set Identifier).
- Utilisation ou non du cryptage pour sécuriser le réseau
- Clé de sécurité (clé WEP ou mot de passe WPA/WPA2)

Pour obtenir le mot de passe WPA/WPA2 du réseau sans fil, reportez-vous à la documentation livrée avec votre point d'accès, à la page Web associée au point d'accès, ou encore consultez la personne responsable du support de votre système.

Si votre point d'accès utilise la sécurité WEP, la clé WEP doit comporter :

• Exactement 10 ou 26 caractères hexadécimaux

ou

Exactement 5 ou 13 caractères ASCII

Si votre point d'accès utilise la sécurité WPA ou WPA2, le mot de passe WPA/WPA2 doit comporter :

Exactement 64 caractères hexadécimaux

ou

8 à 63 caractères ASCII

Remarques:

- Il s'agit des caractères hexadécimaux A-F, a-f et 0-9.
- Les caractères ASCII sont les lettres, les chiffres et les symboles du clavier. Dans un mot de passe WPA/WPA2, les caractères ASCII respectent les majuscules et les minuscules.

Si votre réseau sans fil n'utilise pas de sécurité, vous n'aurez pas de clé de sécurité.

Remarque: si vous ne connaissez pas le SSID du réseau auquel votre ordinateur est connecté, lancez l'utilitaire sans fil de votre adaptateur réseau, puis recherchez le nom du réseau. Si vous ne trouvez pas le SSID ou les informations de sécurité de votre réseau, consultez la documentation fournie avec le point d'accès ou adressez-vous à la personne responsable du support de votre système.

Installation de l'imprimante sur un réseau sans fil

Utilisation de l'Utilitaire de configuration sans fil (Windows uniquement)

L'utilitaire de configuration sans fil vous permet de :

• Configurer l'imprimante pour qu'elle se connecte à un réseau sans fil existant.

- Ajouter une imprimante à un réseau ad hoc existant.
- Modifier les paramètres sans fil après l'installation.
- Installer l'imprimante sur d'autres ordinateurs du réseau.

Remarques:

- Ce programme n'est applicable que sur certains modèles d'imprimante.
- Vérifiez que l'imprimante est sous tension.
- Vérifiez le raccordement et le bon fonctionnement de l'adaptateur réseau sans fil installé sur votre imprimante.
- Ne branchez pas les câbles d'installation ou réseau avant d'y être invité par le logiciel de configuration.

Installation de l'Utilitaire de configuration sans fil (Windows uniquement)

- 1 Procurez-vous une copie du programme d'installation du logiciel.
 - A partir du CD Logiciel et documentation fourni avec l'imprimante
 - A partir de notre site Web :

Accédez à http://support.lexmark.com, puis naviguez vers :

ASSISTANCE & TELECHARGEMENTS > sélectionnez votre imprimante > sélectionnez votre système d'exploitation

2 Cliquez deux fois sur le programme d'installation du logiciel.

Attendez que la boîte de dialogue d'installation s'affiche.

Si vous utilisez un CD *Logiciel et documentation* et si la boîte de dialogue d'installation n'apparaît pas, procédez comme suit :

Sous Windows 8

Sous Rechercher, tapez exécuter, puis naviguez jusqu'à :
Liste des applications > Exécuter > tapez D:\setup.exe > OK

Sous Windows 7 ou une version antérieure

- a Cliquez sur ou sur Démarrer, puis sur Exécuter.
- **b** Dans la boîte de dialogue Démarrer Recherche ou Exécuter, tapez D:\setup.exe.
- c Appuyez sur Entrée ou cliquez sur OK.

Remarque: D est la lettre de votre lecteur de CD ou de DVD.

- 3 Cliquez sur Installer, puis suivez les instructions qui s'affichent sur l'écran de l'ordinateur.
- 4 Dans la boîte de dialogue Logiciel disponible Utilitaire de configuration sans fil.

Remarques:

• L'Utilitaire de configuration sans fil est sélectionné par défaut.

Réseau sans fil 45

- Si vous souhaitez installer uniquement l'Utilitaire de configuration sans fil, désactivez ensuite les autres logiciels sélectionnés.
- 5 Cliquez sur **Continuer** et suivez les instructions qui s'affichent sur l'écran de l'ordinateur.

Lancement de l'utilitaire Wireless Setup Utility

1 Procédez comme suit :

Sous Windows 8

Sous Rechercher, tapez utilitaire de configuration sans fil, puis naviguez jusqu'à :

Liste des applications >Utilitaire de configuration sans fil

Sous Windows 7 ou une version antérieure

- a Cliquez sur ou sur Démarrer.
- b Cliquez sur Tous les programmes ou Programmes.
- c Sélectionnez le dossier du programme de l'imprimante dans la liste, puis sélectionnez Utilitaire de configuration sans fil.
- 2 Suivez les instructions qui s'affichent sur l'écran de l'ordinateur.

Utilisation de l'Assistant de configuration sans fil (Macintosh uniquement)

L'assistant de configuration sans fil vous permet de :

- Configurer l'imprimante pour qu'elle se connecte à un réseau sans fil existant.
- Ajouter une imprimante à un réseau ad hoc existant.
- Modifier les paramètres sans fil après l'installation.
- Installer l'imprimante sur d'autres ordinateurs du réseau.

Remarques:

- Cette application n'est applicable que sur certains modèles d'imprimante.
- Assurez-vous que l'imprimante est allumée.
- Vérifiez le raccordement et le bon fonctionnement de l'adaptateur réseau sans fil installé sur votre imprimante.
- Ne branchez pas les câbles d'installation ou réseau avant d'y être invité par le logiciel de configuration.
- Veillez à utiliser la version la plus récente de l'Assistant de configuration sans fil. Pour plus d'informations, reportez-vous à www.lexmark.com.

Installation de l'Assistant de configuration sans fil (Macintosh uniquement)

- 1 Téléchargez la version la plus récente de l'Assistant de configuration sans fil sur http://support.lexmark.com.
- 2 Double-cliquez sur le programme d'installation du logiciel que vous avez téléchargé.
- 3 Suivez les instructions à l'écran.

Lancement de l'Assistant de configuration sans fil

- 1 Dans le Finder, naviguez jusqu'à : **Applications** > sélectionnez le dossier de votre imprimante
- 2 Double-cliquez sur Assistant de configuration sans fil, puis suivez les instructions qui s'affichent sur l'écran de l'ordinateur.

Remarque: Si vous rencontrez des problèmes lors de l'exécution de l'application, cliquez sur



Qu'est-ce que WPS (Wi-Fi Protected Setup)?

Wi-Fi Protected Setup (WPS) est une configuration simple et sécurisée vous permettant d'établir un réseau domestique sans fil et d'activer la sécurité réseau sans pour autant maîtriser la technologie Wi-Fi. Il n'est plus nécessaire de configurer le nom du réseau (SSID) et la clé WEP ou le mot de passe WPA pour les périphériques réseau.

Remarque: WPS ne prend en charge que les réseaux communiquant via des points d'accès (routeurs sans fil).

L'imprimante prend en charge les méthodes suivantes lors de la connexion à un réseau sans fil :

- PIN (Personal Identification Number): vous saisissez un code PIN de l'imprimante dans les paramètres sans fil du point d'accès.
- PBC (Push Button Configuration): vous appuyez sur les boutons de l'imprimante et du point d'accès dans un intervalle de temps donné.

Recherchez l'un des logos ci-après pour vérifier si votre point d'accès est certifié WPS:







Vous trouverez ces logos WPS sur le côté, à l'arrière ou au-dessus de votre point d'accès.

Pour plus d'informations sur l'accès aux paramètres sans fil et l'identification de la fonction WPS de votre point d'accès, consultez la documentation fournie avec le point d'accès ou adressez-vous à la personne responsable du support de votre système.

Réseau sans fil 46

Configuration manuelle de Wi-Fi Protected Setup

Remarque : Vérifiez que votre point d'accès (routeur sans fil) est certifié Wi-Fi Protected Setup (WPS). Pour plus d'informations, reportez-vous au *Guide de l'utilisateur*.

Si votre imprimante ou votre périphérique n'a pas encore été configuré pour la connexion sans fil et si vous souhaitez le configurer à l'aide de WPS, appuyez sur le bouton WPS du routeur sans fil. Attendez que le panneau de commandes de l'imprimante affiche un message pour démarrer la configuration WPS. Il peut y avoir un court délai avant qu'apparaisse le message. Si rien ne se passe au bout de 30 secondes, effectuez l'une des opérations suivantes :

UTILISER LA MÉTHODE PBC (CONFIGURATION DES BOUTONS DE COMMANDE)

1 A partir du panneau de commandes de l'imprimante, naviguez jusqu'à :

```
>Configuration > OK > Configuration du réseau > OK > Sans fil 802.11b/g/n >
```

OK >Configuration de connexion au réseau > OK >Sans fil > OK > Configuraiton protégée par Wi-

fi > OK > Mode WPS PBC > OK

2 Suivez les instructions qui s'affichent sur l'écran de l'imprimante.

UTILISER LA MÉTHODE PIN (NUMÉRO D'IDENTIFICATION PERSONNEL)

1 A partir du panneau de commandes de l'imprimante, naviguez jusqu'à :

>Configuration > OK > Configuration du réseau > OK > Sans fil 802.11b/g/n >

OK >Configuration de connexion du réseau > OK > Wireless > OK > Configuration protégée par Wifi > OK > Mode WPS PIN > OK

2 Suivez les instructions qui s'affichent sur l'écran de l'imprimante.

Dépannage

Avant le dépannage

Utilisez la liste de vérification pour résoudre la plupart des problèmes d'imprimante :

- Vérifiez que le cordon d'alimentation est branché sur l'imprimante et dans une prise de courant correctement mise à la terre en état de marche.
- Vérifiez que l'imprimante est sous tension.
- Vérifiez que l'imprimante est correctement connectée à l'ordinateur, au serveur d'impression ou à un point d'accès réseau.
- Vérifiez si des messages d'erreur ne s'affichent pas sur l'imprimante et corrigez les erreurs éventuelles.
- Recherchez et dégagez les éventuels bourrages papier.
- Vérifiez les cartouches et installez de nouvelles cartouches si nécessaire.
- Eteignez l'imprimante, attendez environ 10 secondes puis rallumez-la.

Remarque : Vérifiez que l'imprimante n'est pas en mode Veille. Appuyez sur la touche 🖒 et maintenez-la enfoncée pendant trois secondes pour éteindre l'imprimante.

Si le dépannage ne résout pas votre problème

Visitez notre site Web http://support.lexmark.com pour rechercher les éléments suivants :

- Articles de base de connaissances contenant les informations et conseils de dépannage les plus récents pour votre imprimante
- Service d'assistance technique en ligne et en direct
- Numéros de téléphone du service d'assistance technique

Dépannage de la configuration

- « Une langue incorrecte apparaît sur l'affichage », page 47
- « Impossible d'installer le logiciel », page 48
- « Le travail d'impression ne s'imprime pas ou il manque des pages », page 48
- « L'imprimante imprime des pages vierges », page 49
- « L'imprimante est occupée ou ne répond pas », page 49
- « Impossible de supprimer des documents de la file d'attente d'impression », page 49
- « Impossible d'imprimer via USB », page 49

L'écran d'installation ne s'est pas affiché durant l'installation

Si la liste de vérification "Avant le dépannage" ne résout pas le problème, essayez les solutions ci-dessous :

Pour les utilisateurs Windows

1 Cliquez deux fois sur le programme d'installation du logiciel.

Attendez que la boîte de dialogue d'installation s'affiche.

Si vous utilisez un CD Logiciel et documentation et si la boîte de dialogue d'installation n'apparaît pas, procédez comme suit :

Sous Windows 8

Sous Rechercher, tapez exécuter, puis naviguez jusqu'à :

Liste des applications > Exécuter > tapez D: \setup.exe > OK.

Sous Windows 7 ou une version antérieure

- a Cliquez sur ou sur Démarrer, puis sur Exécuter.
- **b** Dans la boîte de dialogue Démarrer Recherche ou Exécuter, tapez D:\setup.exe.
- c Appuyez sur Entrée ou cliquez sur OK.

Remarque: D est la lettre de votre lecteur de CD ou de DVD.

2 Cliquez sur Installer, puis suivez les instructions qui s'affichent sur l'écran de l'ordinateur.

Pour les utilisateurs Macintosh

- 1 Dans le Finder, cliquez sur l'icône CD.
- 2 Cliquez deux fois sur le programme d'installation du logiciel et suivez les instructions qui s'affichent sur l'écran de l'ordinateur.

Une langue incorrecte apparaît sur l'affichage

Si la liste de vérification "Avant le dépannage" ne résout pas le problème, essayez une ou plusieurs des solutions ci-dessous :

CHANGEZ LA LANGUE À L'AIDE DES MENUS DE L'IMPRIMANTE

1 A partir du panneau de commandes de l'imprimante, naviguez jusqu'à :



- 2 Appuyez sur la touche haut ou bas pour accéder à la langue de votre choix, puis appuyez sur ox.
- 3 Pour confirmer le paramètre, appuyez sur la touche gauche ou droite afin d'accéder à l'option Oui, puis appuyez sur la OK.

Impossible d'installer le logiciel

Si vous rencontrez des problèmes lors de l'installation, ou si l'imprimante n'apparaît pas dans la liste du dossier Imprimantes ou en tant qu'option lors de l'envoi d'une tâche d'impression, essayez de désinstaller et réinstaller le logiciel.

Avant de réinstaller le logiciel, effectuez les opérations suivantes :

VÉRIFIEZ QUE VOTRE ORDINATEUR RÉPOND À LA CONFIGURATION MINIMALE REQUISE

DÉSACTIVEZ PROVISOIREMENT LES PROGRAMMES DE SÉCURITÉ DANS WINDOWS AVANT

VÉRIFIEZ LA CONNEXION USB

- 1 Vérifiez que le câble USB n'a pas été endommagé. Le cas échéant, achetez un nouveau câble.
- 2 Branchez l'extrémité carrée du câble USB à l'arrière de l'imprimante.
- 3 Branchez l'extrémité rectangulaire du câble USB dans le port USB de l'ordinateur.

Le port USB est signalé par le symbole ••••.

Remarque: si les problèmes persistent, essayez un autre port USB de l'ordinateur. Il se peut que vous soyez connecté à un port défectueux.

REBRANCHEZ L'ALIMENTATION DE L'IMPRIMANTE

1 Mettez l'imprimante hors tension.

Remarque : Vérifiez que l'imprimante n'est pas en mode Veille. Appuyez sur la touche b et maintenez-la enfoncée pendant trois secondes pour éteindre l'imprimante.

- **2** Débranchez le cordon d'alimentation de la prise murale, puis de l'alimentation.
- **3** Une minute plus tard, reconnectez le cordon d'alimentation à l'alimentation , puis à la prise murale.
- 4 Mettez l'imprimante sous tension.

Le travail d'impression ne s'imprime pas ou il manque des pages

Si la liste de vérification "Avant le dépannage" ne résout pas le problème, essayez une ou plusieurs des solutions ci-dessous :

VÉRIFIEZ QUE LES CARTOUCHES SONT CORRECTEMENT INSÉRÉES

- 1 Mettez l'imprimante sous tension, puis ouvrez-la.
- **2** Assurez-vous que les cartouches sont installées correctement.

On doit entendre un *clic* indiquant qu'elles sont bien en place dans le logement de couleur correspondant de la tête d'impression.

3 Fermez l'imprimante.

SÉLECTIONNEZ VOTRE IMPRIMANTE DANS LA BOÎTE DE DIALOGUE D'IMPRESSION AVANT D'ENVOYER LA TÂCHE D'IMPRESSION

Remarque: cette solution s'applique uniquement aux utilisateurs Macintosh.

- 1 Après avoir ouvert un document, sélectionnez Fichier > Imprimer.
- 2 Dans le menu local Imprimante, choisissez votre imprimante, puis cliquez sur Imprimer. Si l'imprimante ne figure pas dans la liste des imprimantes, choisissez Ajouter imprimante. Dans la liste des imprimantes de l'onglet Par défaut, sélectionnez votre imprimante, puis cliquez sur Ajouter.

Si l'imprimante ne figure pas dans la liste, essayez les solutions suivantes :

- Pour une imprimante connectée par port USB, débranchez puis rebranchez le câble USB.
- Pour une imprimante connectée sans fil, reportez-vous à la section Dépannage relatif à l'installation sans fil.

ASSUREZ-VOUS QUE LA TÂCHE D'IMPRESSION N'EST PAS EN PAUSE

VÉRIFIEZ QUE L'IMPRIMANTE EST CONFIGURÉE EN TANT QU'IMPRIMANTE PAR DÉFAUT

REBRANCHEZ L'ALIMENTATION DE L'IMPRIMANTE

1 Mettez l'imprimante hors tension.

Remarque : Vérifiez que l'imprimante n'est pas en mode Veille. Appuyez sur la touche b et maintenez-la enfoncée pendant trois secondes pour éteindre l'imprimante.

- 2 Débranchez le cordon d'alimentation de la prise murale, puis de l'alimentation.
- **3** Une minute plus tard, reconnectez le cordon d'alimentation à l'alimentation , puis à la prise murale.
- 4 Mettez l'imprimante sous tension.

DÉBRANCHEZ ET REBRANCHEZ LE CÂBLE USB CONNECTÉ À L'IMPRIMANTE

VÉRIFIEZ LA CONNEXION USB

- 1 Vérifiez que le câble USB n'a pas été endommagé. Le cas échéant, achetez un nouveau câble.
- **2** Branchez l'extrémité carrée du câble USB à l'arrière de l'imprimante.
- **3** Branchez l'extrémité rectangulaire du câble USB dans le port USB de l'ordinateur.

Remarque: si les problèmes persistent, essayez un autre port USB de l'ordinateur. Il se peut que vous soyez connecté à un port défectueux.

DÉSINSTALLEZ LE LOGICIEL DE L'IMPRIMANTE, PUIS RÉINSTALLEZ-LE

L'imprimante imprime des pages vierges

Ce problème peut être dû à des cartouches mal installées.

RÉINSTALLEZ LES CARTOUCHES, NETTOYEZ À FOND LA TÊTE D'IMPRESSION PUIS ALIGNEZ-LA

- 1 Réinstallez les cartouches d'encre. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Remplacement des cartouches », page 16.
 - Si les cartouches ne semblent pas adaptées, vérifiez que la tête d'impression est bien installée, puis essayez de réinstaller les cartouches.
- 2 Chargez du papier ordinaire, sans marque.
- 3 A partir du panneau de commandes de l'imprimante, naviguez jusqu'à :



- 4 Appuyez sur la flèche haut ou bas pour afficher l'option Nettoyer complètement la tête d'impression, puis appuyez sur OK.

 Une page de nettoyage s'imprime.
- **5** Chargez du papier ordinaire, sans marque.
- 6 Dans l'écran du menu Maintenance, appuyez sur les touche haut ou bas pour accéder à Aligner l'imprimante, puis appuyez sur OK.

 Une page d'alignement s'imprime.

Remarque: Ne retirez pas la page d'alignement tant que l'impression n'est pas terminée.

L'imprimante est occupée ou ne répond pas

Si la liste de vérification "Avant le dépannage" ne résout pas le problème, essayez une ou plusieurs des solutions ci-dessous :

VÉRIFIEZ QUE L'IMPRIMANTE N'EST PAS EN MODE VEILLE

Si le voyant de mise sous tension clignote lentement, l'imprimante est en mode Veille. Appuyez sur b pour activer l'imprimante.

- Si l'imprimante ne quitte pas le mode Veille, réinitialisez l'alimentation :
- 1 Débranchez le cordon d'alimentation de la prise électrique et attendez 10 secondes.

2 Branchez le cordon d'alimentation sur la prise électrique et mettez l'imprimante sous tension.

Si le problème persiste, consultez notre site Web pour obtenir des mises à jour du logiciel ou microcode de votre imprimante.

REBRANCHEZ L'ALIMENTATION DE L'IMPRIMANTE

1 Mettez l'imprimante hors tension.

Remarque : Vérifiez que l'imprimante n'est pas en mode Veille. Appuyez sur la touche b et maintenez-la enfoncée pendant trois secondes pour éteindre l'imprimante.

- 2 Débranchez le cordon d'alimentation de la prise murale, puis de l'alimentation.
- 3 Une minute plus tard, reconnectez le cordon d'alimentation à l'alimentation, puis à la prise murale.
- 4 Mettez l'imprimante sous tension.

Impossible de supprimer des documents de la file d'attente d'impression

Si vous avez des tâches en suspens dans la file d'attente d'impression et que vous ne pouvez pas les supprimer pour lancer d'autres tâches d'impression, il se peut que l'ordinateur et l'imprimante ne communiquent pas.

REDÉMARREZ L'ORDINATEUR ET RÉESSAYEZ

DÉBRANCHEZ ET REBRANCHEZ LE CÂBLE USB CONNECTÉ À L'IMPRIMANTE

Impossible d'imprimer via USB

Si la liste de vérification « Avant le dépannage » ne résout pas le problème, essayez une ou plusieurs des solutions ci-dessous :

VÉRIFIEZ LA CONNEXION USB

- 1 Vérifiez que le câble USB n'a pas été endommagé. Le cas échéant, achetez un nouveau câble.
- 2 Branchez l'extrémité carrée du câble USB à l'arrière de l'imprimante.
- 3 Branchez l'extrémité rectangulaire du câble USB dans le port USB de l'ordinateur. Le port USB est signalé par le symbole ••••.

Remarque : si les problèmes persistent, essayez un autre port USB de l'ordinateur. Il se peut que vous soyez connecté à un port défectueux.

VÉRIFIEZ QUE LE PORT USB EST ACTIVÉ DANS WINDOWS

1 Exécutez le Gestionnaire de périphériques.

Sous Windows 8

Sous Rechercher, tapez exécuter, puis naviguez jusqu'à :

Liste des applications > Exécuter > tapez devmgmt.msc > OK

Sous Windows 7 ou une version antérieure



- **b** Dans la boîte de dialogue Démarrer Recherche ou Exécuter, tapez **devmgmt.msc**.
- c Appuyez sur Entrée ou cliquez sur OK.

Le Gestionnaire de périphériques s'ouvre.

2 Cliquez sur le signe plus (+) en regard de l'option Contrôleurs de bus USB.

Si le contrôleur hôte USB et le concentrateur USB racine figurent dans la liste affichée, le port USB est activé.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la documentation de l'ordinateur.

DÉSINSTALLEZ LE LOGICIEL DE L'IMPRIMANTE, PUIS RÉINSTALLEZ-LE

Dépannage de la télécopie

- « Liste de vérification du dépannage relatif à la télécopie », page 50
- « Impossible d'envoyer des télécopies », page 50
- « Impossible de recevoir des télécopies », page 51
- « Impossible d'exécuter le logiciel de télécopie », page 52

Liste de vérification du dépannage relatif à la télécopie

Si vous rencontrez des problèmes lors de l'envoi et de la réception de télécopies, vérifiez d'abord la connexion :

- 1 Vérifiez la tonalité de la ligne téléphonique en branchant un téléphone analogique sur la prise murale, le filtre ADSL, le périphérique VoIP ou le modem câblé auquel vous avez connecté l'imprimante. Vérifiez que vous avez branché le téléphone dans le même port.
 - Si vous n'entendez pas de tonalité, contactez votre opérateur téléphonique.
- 2 Pendant que l'imprimante est connectée à la ligne téléphonique, vérifiez la tonalité en branchant un téléphone analogique sur le port i de l'imprimante.
 - Si vous n'entendez pas de tonalité, utilisez la liste de vérification ci-dessous. Vérifiez la tonalité pour chaque élément.

Si vous entendez une tonalité et que vous avez toujours des problèmes d'envoi et de réception de télécopies, consultez les autres rubriques de cette section.

Liste de vérification de la connexion

- Vérifiez que l'imprimante et les autres périphériques de la ligne (le cas échéant) sont installés et configurés correctement conformément à votre scénario d'installation.
- Vérifiez que les câbles sont branchés sur les ports appropriés.
- Vérifiez que les câbles sont bien branchés.

Vérifiez les connexions des câbles du matériel suivant, le cas échéant :

Alimentation	Répondeur	Modem câblé	Répartiteur
Téléphone	Adaptateur VoIP	Filtre DSL	Adaptateur RJ-11

- Si l'imprimante est connectée à une ligne ADSL, vérifiez que vous utilisez un filtre ADSL pour l'imprimante.
- Si l'imprimante est connectée à un adaptateur VoIP ou à un modem câblé, vérifiez qu'elle est branchée sur le premier port téléphonique.
- Si vous utilisez un répartiteur, vérifiez qu'il s'agit d'un répartiteur téléphonique. N'utilisez pas de séparateurs de lignes.

Impossible d'envoyer des télécopies

Si la "liste de vérification du dépannage relatif à la télécopie" ne résout pas le problème, essayez une ou plusieurs des solutions ci-dessous :

VÉRIFIEZ QUE VOUS AVEZ ENREGISTRÉ VOS INFORMATIONS D'UTILISATEUR DANS L'IMPRIMANTE

Si vous n'avez pas entré vos informations d'utilisateur durant la configuration initiale, entrez vos nom et numéro de télécopieur. Dans certains pays, vous ne pouvez pas envoyer de télécopie sans avoir entré le nom de votre télécopieur ou le nom de votre société. Certains télécopieurs bloquent également les télécopies inconnues ou celles ne contenant pas d'informations sur l'expéditeur.

DIMINUEZ LA VITESSE DE TRANSMISSION DU MODEM TÉLÉCOPIEUR

Le modem de l'imprimante peut transmettre des données à 33 600 bps. C'est la vitesse maximale d'envoi et de réception de télécopies. Toutefois, il n'est pas nécessaire de définir le modem sur sa capacité de transmission la plus rapide. La vitesse du modem du télécopieur destinataire doit être supérieure ou égale à la vitesse d'envoi de votre télécopie. Sinon, votre télécopie ne sera pas transmise.

1 A partir du panneau de commandes de l'imprimante, naviguez jusqu'à :

> Configuration > OK > Config. téléc. > OK > Composition et envoi > OK > Vitesse d'envoi maximale > OK

2 Sélectionnez une vitesse d'envoi, puis appuyez sur OK.

ACTIVER LA CORRECTION D'ERREURS

Des erreurs et des flous peuvent apparaître dans le document envoyé par télécopie s'il y a trop de bruit sur la ligne. Cette option permet à l'imprimante de transmettre à nouveau les blocs de données incorrectes et de corriger les erreurs. Lorsqu'une télécopie comporte trop d'erreurs, elle peut être rejetée par le télécopieur destinataire.

1 A partir du panneau de commandes de l'imprimante, naviguez jusqu'à :

> Configuration > OK > Config. téléc. > OK > Composition et envoi > OK > Correction d'erreur > OK

2 Vérifiez si la correction d'erreur est activée.

Si elle n'est pas activée, appuyez sur les touches fléchées pour sélectionner **En fonction**, puis appuyez sur **OK**.

ACTIVEZ LA CONVERSION AUTOMATIQUE DE TÉLÉCOPIE

Si le télécopieur destinataire ne prend pas en charge la télécopie couleur, cette option convertit automatiquement la télécopie couleur en noir et blanc. Elle réduit également automatiquement la résolution de la télécopie à une résolution que la machine destinataire peut prendre en charge.

1 A partir du panneau de commandes de l'imprimante, naviguez jusqu'à :

> Configuration > OK > Config. téléc. > OK > Composition et envoi > OK > Conversion télécopie auto. > OK

2 Vérifiez si la conversion automatique de télécopie est activée.

Si elle n'est pas activée, appuyez sur les touches fléchées pour sélectionner **En fonction**, puis appuyez sur **OK**.

VÉRIFIEZ QUE LE PARAMÈTRE PRÉFIXE EST CORRECT

Ce préfixe est le numéro ou la série de numéros sur lesquels vous appuyez avant de composer le numéro de télécopieur ou de téléphone proprement dit. Si l'imprimante est dans un bureau ou dans un système téléphonique PBX, il peut s'agir d'un numéro spécifique sur lequel vous devez appuyer pour pouvoir effectuer un appel hors du bureau.

Vérifiez que le préfixe entré dans l'imprimante est correct pour votre réseau.

1 A partir du panneau de commandes de l'imprimante, naviguez jusqu'à :



- 2 Appuyez sur les touches fléchées pour créer ou modifier le préfixe.
- 3 S'il n'est pas correct, entrez le bon préfixe, puis appuyez sur OK

Impossible de recevoir des télécopies

Si la "liste de vérification du dépannage relatif à la télécopie" ne résout pas le problème, essayez une ou plusieurs des solutions ci-dessous :

VÉRIFIEZ QUE VOUS AVEZ CONFIGURÉ LES PARAMÈTRES APPROPRIÉS POUR VOTRE CONFIGURATION

Les paramètres de télécopie varient selon que l'imprimante est reliée à sa propre ligne de télécopie ou partage la ligne avec d'autres périphériques.

Si l'imprimante partage la ligne téléphonique avec un répondeur, vérifiez que les paramètres suivants sont définis :

- La fonction de réponse automatique est activée.
- L'imprimante décroche après un nombre de sonneries supérieur à celui du répondeur.
- L'imprimante décroche lorsque la sonnerie spéciale est active (si vous êtes abonné à ce type de service).

Si l'imprimante partage la ligne téléphonique avec un téléphone abonné au service de messagerie vocale, vérifiez que les paramètres suivants sont définis :

- Réponse auto. est désactivée (si la ligne téléphonique ne compte qu'un seul numéro).
- L'imprimante décroche lorsque la sonnerie spéciale est active (si vous êtes abonné à ce type de service).

VÉRIFIEZ QUE L'IMPRIMANTE EST CONNECTÉE À UN PORT ANALOGUE

L'imprimante est un périphérique analogique. Si vous utilisez un système PBX, vérifiez que l'imprimante est connectée au port analogique du système PBX. Vous aurez peut-être besoin d'un convertisseur de ligne numérique qui convertit les signaux numériques en signaux analogiques.

VÉRIFIEZ QUE LA MÉMOIRE DE L'IMPRIMANTE N'EST PAS SATURÉE

L'imprimante enregistre une télécopie entrante dans sa mémoire avant de l'imprimer. Si elle est à court d'encre ou de papier durant la réception de la télécopie, elle l'enregistre pour que vous puissiez l'imprimer plus tard. Mais si sa mémoire est saturée, elle ne pourra pas recevoir d'autres télécopies entrantes. Un message d'erreur s'affiche à l'écran lorsque sa mémoire est pleine. Corrigez l'erreur pour libérer de l'espace dans la mémoire de l'imprimante.

VÉRIFIEZ QUE LE TRANSFERT DE TÉLÉCOPIES EST DÉSACTIVÉ

1 A partir du panneau de commandes de l'imprimante, naviguez jusqu'à :

> Configuration > OK > Config. téléc. > OK > Sonnerie et réponse > OK > Transfert de télécopies > OK

2 Appuyez sur les touches fléchées pour afficher Hors fonction, puis sur OK.

AUGMENTEZ LE VOLUME DE LA SONNERIE

Si vous avez configuré l'imprimante pour recevoir manuellement les télécopies (Réponse automatique désactivée), augmentez le volume de la sonnerie.

VÉRIFIEZ QUE VOUS DISPOSEZ DU CODE DE RÉPONSE MANUEL APPROPRIÉ

Si vous avez configuré l'imprimante pour recevoir manuellement les télécopies (Réponse automatique désactivée), vous devez appuyer sur le code correct pour qu'elle puisse recevoir les télécopies entrantes.

1 A partir du panneau de commandes de l'imprimante, naviguez jusqu'à :



2 Copiez le code de décrochage manuel qui apparaît sur l'affichage.

Remarque: Pour davantage de sécurité, vous pouvez modifier le code de décrochage manuel par un numéro que vous seul connaissez. Vous pouvez entrez jusqu'à 7 caractères pour votre code. Les caractères valides sont les chiffres allant de 0 à 9 et les caractères # et *.

Impossible d'exécuter le logiciel de télécopie

L'imprimante doit être connectée à une ligne téléphonique, ADSL, VoIP ou câblée pour que vous puissiez configurer les paramètres de télécopie dans le logiciel de télécopie.

VÉRIFIEZ QU'UN PILOTE DE TÉLÉCOPIE EST INSTALLÉ

L'option Télécopie ne peut être utilisée qu'avec le pilote PostScript ou Universal Fax Driver. Pour des informations sur l'installation de ces pilotes, consultez le CD *Logiciels et documentation*.

Assurez-vous que l'imprimante est connectée à une ligne de téléphone

Vous devez connecter l'imprimante à une ligne téléphonique (via une prise murale standard, un filtre ADSL, un adaptateur VoIP ou un modem câblé) pour que vous puissiez ouvrir le logiciel de télécopie et configurer les paramètres du télécopieur.

Dépannage relatif au réseau sans fil

Si vous devez dépanner la configuration de l'imprimante sur un réseau, appuyez une page de configuration réseau, puis consultez le *Guide de l'utilisateur* complet disponible sur le CD du logiciel d'installation.

N'oubliez pas non plus de contrôler les voyants réseau afin de vérifier l'état de la connexion réseau de l'imprimante. Pour plus d'information sur l'emplacement des voyants réseau, voir « Utilisation du panneau de commandes de l'imprimante », page 13.

Liste de vérification pour le dépannage lié à l'installation sans fil

Avant de commencer le dépannage de l'imprimante sans fil, vérifiez les points suivants :

- L'imprimante, l'ordinateur et le point d'accès (routeur sans fil) sont tous branchés et sous tension.
- Le réseau sans fil fonctionne correctement.
- Essayez d'accéder à d'autres ordinateurs du réseau sans fil.
- Si votre réseau a accès à Internet, essayez de vous y connecter via une connexion sans fil.
- · Votre SSID est correct.
- Imprimez une page de configuration réseau pour vérifier le SSID que l'imprimante utilise.
- Si vous ne savez pas si votre SSID est correct ou non, exécutez l'installation sans fil une nouvelle fois.
- Votre clé WEP ou votre mot de passe WPA est correct (si votre réseau est sécurisé).
- Connectez-vous au point d'accès et vérifiez les paramètres de sécurité.
- Une clé de sécurité est comme un mot de passe. Tous les périphériques du même réseau sans fil utilisant le protocole WEP, WPA ou WPA2 partagent la même clé de sécurité.
- Si vous n'êtes pas certain que vos informations de sécurité sont correctes, effectuez de nouveau la configuration sans fil.
- L'imprimante et l'ordinateur sont à portée du réseau sans fil.
- Pour la plupart des réseaux, l'imprimante et l'ordinateur doivent se situer environ à 30 mètres du point d'accès (routeur sans fil).
- Le voyant Wi-Fi est vert et correctement connecté.
- Le pilote de l'imprimante est installé sur l'ordinateur à partir duquel vous effectuez une tâche.
- Le port d'imprimante sélectionné est le bon.
- L'ordinateur et l'imprimante sont connectés au même réseau sans fil.
- L'imprimante est éloignée des obstacles ou appareils électriques susceptibles d'interférer avec le signal sans fil.


Vérifiez que l'imprimante et le point d'accès ne sont pas séparés par des charpentes, des murs ou des colonnes de support contenant du métal ou du béton.

De nombreux périphériques peuvent interférer avec le signal sans fil, par exemple les interphones pour bébés, les moteurs, les téléphones sans fil, les caméras de surveillance, d'autres réseaux sans fil et certains périphériques Bluetooth.

Impression d'une page de configuration réseau

La page de configuration réseau répertorie les paramètres de configuration de l'imprimante, notamment l'adresse IP et l'adresse MAC.

- 1 Chargez du papier ordinaire.
- 2 A partir du panneau de commandes de l'imprimante, naviguez jusqu'à :



Recherche d'adresses IP

Pour les utilisateurs Windows

1 Ouvrez la fenêtre de commande.

Sous Windows 8

Sous Rechercher, tapez exécuter, puis naviguez jusqu'à :

Liste des applications > Exécuter > tapez cmd > OK

Sous Windows 7 ou une version antérieure



a Cliquez sur **W** ou sur **Démarrer**, puis sur **Exécuter**.

- **b** Dans la zone Lancer la recherche ou Exécuter la boîte de dialogue, tapez cmd.
- c Appuyez sur Entrée ou cliquez sur OK.
- 2 Tapez ipconfig, puis sélectionnez Aller ou Entrée.

L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.23.123.123.

Pour les utilisateurs Macintosh

1 Dans le menu Pomme, naviguez jusqu'à :

A propos de ce Mac >Plus d'infos

- 2 Dans le volet Contenu, choisissez Réseau.
- 3 Si vous êtes connecté via un réseau sans fil, sélectionnez AirPort dans la liste des services actifs.

Recherche de l'adresse IP de l'imprimante

 Vous pouvez trouver l'adresse IP de l'imprimante en affichant sa page de configuration réseau. Pour plus d'informations sur l'impression d'une page de configuration réseau, reportez-vous au Guide de l'utilisateur sur le CD d'installation du logiciel.

Impossible d'imprimer sur un réseau sans fil

Si vous rencontrez des problèmes lors de l'installation, ou si l'imprimante n'apparaît pas dans le dossier des imprimantes ou en tant qu'option lors de l'envoi d'une tâche d'impression, essayez de désinstaller et de réinstaller le logiciel.

Avant de réinstaller le logiciel, consultez la liste de contrôle de dépannage, puis essayez une ou plusieurs des solutions suivantes :

ETEIGNEZ LE POINT D'ACCÈS (ROUTEUR SANS FIL), PUIS RALLUMEZ-LE

Patientez une minute pour que l'imprimante et l'ordinateur rétablissent la connexion. Cette opération peut parfois actualiser les connexions réseau et résoudre les problèmes de connectivité.


DÉCONNECTEZ-VOUS DE VOTRE SESSION VPN

Lorsque vous êtes connecté à un autre réseau via une connexion VPN, vous ne pouvez pas accéder à l'imprimante via un réseau sans fil. Mettez fin à votre session VPN, puis relancez l'impression.

VÉRIFIEZ QUE LE MODE DÉMO EST DÉSACTIVÉ

Certaines fonctions de l'imprimante ne sont pas disponibles lorsque le mode démo est activé.

A partir du panneau de commandes de l'imprimante, naviguez jusqu'à :



VÉRIFIEZ LA CLÉ WEP OU LE MOT DE PASSE WPA

Si votre point d'accès utilise la sécurité WEP, la clé WEP doit comporter :

- Exactement 10 ou 26 caractères hexadécimaux. Il s'agit des caractères A-F, a-f et 0-9.
- Exactement 5 ou 13 caractères ASCII. Les caractères ASCII sont les lettres, les chiffres et les symboles du clavier. Dans une clé WEP, ils respectent les majuscules et les minuscules.

Si votre point d'accès utilise un système de sécurité WPA ou WPA2, la phrase de passe ou la clé prépartagée WPA/WPA2 doit comporter :

- 64 caractères hexadécimaux précisément. Il s'agit des caractères A-F, a-f et 0-9.
- 8 à 63 caractères ASCII. Les caractères ASCII sont les lettres, les chiffres et les symboles du clavier. Dans un mot de passe WPA, les caractères ASCII respectent les majuscules et les minuscules.

Remarque: Si vous ne connaissez pas ces informations, consultez la documentation fournie avec le point d'accès ou contactez le technicien de support système.

VÉRIFIEZ SI VOTRE POINT D'ACCÈS COMPORTE UN BOUTON D'ASSOCIATION/ENREGISTREMENT

Les boxes haut débit sans fil en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique tels que Livebox, AliceBox, N9UF Box, Freebox ou Club Internet peuvent nécessiter que vous appuyiez sur un bouton d'association/enregistrement lors de l'ajout de l'imprimante à votre réseau sans fil.

Si vous utilisez l'une de ces boxes et si vous souhaitez de plus amples informations, reportez-vous à la documentation livrée avec votre box ou contactez votre fournisseur d'accès Internet (FAI).

ELOIGNEZ VOTRE POINT D'ACCÈS DES AUTRES APPAREILS ÉLECTRONIQUES

Des interférences temporaires peuvent provenir d'appareils électroniques tels que les micro-ondes ou autres appareils électroménagers, les téléphones sans fil, les interphones pour bébés et les systèmes de vidéo surveillance. Assurez-vous que le point d'accès n'est pas trop proche de ces appareils.

RAPPROCHEZ L'ORDINATEUR ET/OU L'IMPRIMANTE DU POINT D'ACCÈS

La portée de votre réseau sans fil dépend de nombreux facteurs, notamment les capacités de votre point d'accès et les adaptateurs réseau. Si vous rencontrez des problèmes d'impression, essayez de conserver une distance maximale de 100 pieds entre l'ordinateur et l'imprimante.

VÉRIFIEZ LA QUALITÉ DU SIGNAL SANS FIL

Imprimez une page de configuration réseau et vérifiez la qualité du signal. Si la qualité du signal est bonne ou excellente, le problème est dû à un autre facteur.

VÉRIFIEZ VOS PARAMÈTRES DE SÉCURITÉ AVANCÉS

- Si vous utilisez le filtrage par adresse MAC (Media Access Control) pour limiter l'accès à votre réseau sans fil, vous devez ajouter l'adresse MAC de l'imprimante à la liste des adresses pouvant se connecter au point d'accès.
- Si le point d'accès est configuré pour fournir un nombre limité d'adresses IP, vous devez changer cette option pour permettre l'ajout de l'imprimante.

Remarque: si vous ne savez pas comment effectuer ces changements, consultez la documentation fournie avec le point d'accès ou adressez-vous à la personne qui a configuré votre réseau sans fil.

Assurez-vous que l'ordinateur est connecté au point d'accès

- Vérifiez si vous avez accès à Internet en ouvrant votre navigateur Web pour accéder à un site.
- Si d'autres ordinateurs ou ressources sont connectés à votre réseau sans fil, vérifiez si vous pouvez y accéder à partir de votre ordinateur.

VÉRIFIEZ QUE L'ORDINATEUR ET L'IMPRIMANTE SONT CONNECTÉS AU MÊME RÉSEAU SANS FIL

Si l'imprimante n'est pas connectée au même réseau sans fil que l'ordinateur, vous ne pourrez pas lancer une impression sans fil. Le SSID de l'imprimante doit correspondre à celui de l'ordinateur, si celui-ci est déjà connecté au réseau sans fil.

Pour les utilisateurs de Windows

- 1 Obtenez le SSID du réseau auguel l'ordinateur est connecté.
 - a Saisissez l'adresse IP de votre point d'accès dans le champ d'adresse de votre navigateur Web.

Si vous ne connaissez pas l'adresse IP du point d'accès, procédez comme suit :

1 Ouvrez la fenêtre de commande.

Sous Windows 8

Sous Rechercher, tapez Exécutez, puis naviguez jusqu'à :

Liste des applications > Exécuter > tapez cmd > OK

Sous Windows 7 ou une version antérieure



a Cliquez sur ou sur Démarrer, puis sur Exécuter.

- **b** Dans la zone Lancer la recherche ou Exécuter la boîte de dialogue, tapez cmd.
- c Appuyez sur Entrée ou cliquez sur OK.

La fenêtre de commande s'ouvre.

- 2 Tapez ipconfig, puis appuyez sur Entrée. Vérifiez la section Connexion réseau sans fil :
 - L'entrée "Passerelle par défaut" représente généralement le point d'accès.
 - L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 192.168.2.134.
- **b** Tapez le nom d'utilisateur et le mot de passe du point d'accès lorsque vous y êtes invité.
- c Cliquez sur OK.
- **d** Dans la section Paramètres sans fil. recherchez le SSID.
- e Notez le SSID.

Remarque: veillez à bien le copier, en respectant les majuscules.

- 2 Identifiez le SSID du réseau auquel l'imprimante est connectée :
 - a A partir de l'imprimante, imprimez une page de configuration réseau.
 - **b** Dans la section Sans fil, recherchez le SSID.
- **3** Comparez le SSID de l'ordinateur avec celui de l'imprimante.

S'ils sont identiques, l'ordinateur et l'imprimante sont connectés au même réseau sans fil.

En revanche, s'ils sont différents, exécutez à nouveau l'utilitaire pour configurer l'imprimante sur le réseau sans fil utilisé par l'ordinateur.

Pour les utilisateurs de Macintosh dotés d'une station de base AirPort

Sous Mac OS X version 10.5 ou ultérieure

- 1 Dans le menu Pomme, naviguez jusqu'à l'une des options suivantes :
 - Préférences Système > Réseau > AirPort
 - Préférences système >Réseau >Wi-Fi

Le SSID du réseau auquel l'ordinateur est connecté s'affiche dans le menu Nom de réseau.

2 Notez le SSID.

Sous Mac OS X version 10.4 ou antérieure

1 Dans le Finder, naviguez jusqu'à :

Applications >Internet Connect >AirPort

Le SSID du réseau auquel l'ordinateur est connecté s'affiche dans le menu Nom de réseau.

2 Notez le SSID.

Pour les utilisateurs de Macintosh dotés d'un point d'accès

1 Tapez l'adresse IP du point d'accès dans le champ d'adresse Web de votre navigateur, puis passez à l'étape 2.

Si vous ne connaissez pas l'adresse IP du point d'accès, procédez comme suit :

- a Dans le menu Pomme, naviguez jusqu'à l'une des options suivantes :
 - Préférences Système >Réseau >AirPort
 - Préférences système >Réseau >Wi-Fi
- b Cliquez sur Avancé ou Configurer.
- c Cliquez sur TCP/IP.

L'entrée Routeur est généralement le point d'accès.

- 2 Tapez vos nom d'utilisateur et mot de passe lorsque vous y êtes invité, puis cliquez sur OK.
- 3 Dans la section Paramètres sans fil, recherchez le SSID.
- **4** Recopiez le SSID, le type de sécurité et la clé WEP ou la clé / phrase de passe WPA/WPA2 prépartagée, le cas échéant.

Remarques:

- Veillez à bien copier les informations réseau, en respectant les majuscules.
- Conservez le SSID et la clé WEP ou la clé/phrase de passe WPA/WPA2 dans un emplacement sûr afin de pouvoir les retrouver plus tard.

Vérifiez que votre système d'exploitation est compatible avec l'impression sans fil via AirPort

L'imprimante ne prend en charge l'impression sans fil que via les stations de base AirPort pour Mac OS X version 10.5 ou supérieure.

Le message « Communication non disponible » apparaît lors de l'impression sans fil

Essayez une ou plusieurs des solutions suivantes :

VÉRIFIEZ QUE L'ORDINATEUR ET L'IMPRIMANTE ONT DES ADRESSES IP VALIDES POUR LE RÉSEAU

Si vous utilisez un ordinateur portable et que vous avez activé les paramètres d'économie d'énergie, le message "Communication non disponible" peut s'afficher sur l'écran lorsque vous essayez d'effectuer une impression sans fil. Ce problème peut se produire si l'ordinateur portable n'est plus sous tension.

Si ce message s'affiche, patientez quelques secondes, puis essayez de relancer l'impression. L'ordinateur portable et l'imprimante nécessitent quelques secondes pour se remettre sous tension et se reconnecter au réseau.

Si le message persiste alors que vous avez patienté suffisamment longtemps pour que l'imprimante et l'ordinateur portable se connectent au réseau, il se peut qu'il y ait un problème avec le réseau sans fil.

Vérifiez que l'ordinateur portable et l'imprimante ont tous les deux recu leurs adresses IP :

Pour les utilisateurs Windows

1 Ouvrez la fenêtre de commande.

Sous Windows 8

Sous Rechercher, tapez exécuter, puis naviguez jusqu'à :

Liste des applications >Exécuter > tapez cmd >OK

Sous Windows 7 ou une version antérieure

- a Cliquez sur ou sur Démarrer, puis sur Exécuter.
- **b** Dans la zone Lancer la recherche ou Exécuter la boîte de dialogue, tapez cmd.
- c Appuyez sur la touche Entrée, ou cliquez sur OK.
- 2 Tapez ipconfig, puis appuyez sur Entrée.

L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 192.168.0.100.

Pour les utilisateurs Macintosh

1 Dans le menu Pomme, naviguez jusqu'à :

A propos de ce Mac >Plus d'infos

- 2 Dans le volet Contenu, choisissez Réseau.
- 3 Si vous êtes connecté via un réseau sans fil, sélectionnez AirPort dans la liste des services actifs. L'entrée Routeur est généralement le point d'accès.

Recherche de l'adresse IP de l'imprimante

- A partir de l'imprimante, imprimez une page de configuration réseau.
 - Dans la section TCP/IP, recherchez Adresse.
- Affichez les paramètres de l'imprimante.

Dans le panneau de commandes de l'imprimante, accédez à l'une des options suivantes :

- A > Configuration > OK > Configuration réseau > OK > Sans fil 802.11 b/g/n >
 - OK >Configuration de la connexion réseau > OK > TCP/IP > OK > Adresse IP > OK
- \$\times \configuration > \times \configuration r\times \text{eau} > \times \configuration r\times \text{eau} > \times \configuration \text{oK} > \text{Ethernet 10/100 > \text{0K}} > \text{Configuration} \text{de la connexion r\times \text{eau} > \text{0K}} \text{ > TCP/IP > \text{0K}} \text{ > Adresse IP > \text{0K}}

Si l'imprimante ou l'ordinateur portable ne disposent pas d'adresse IP, ou encore si l'un ou l'autre dispose d'une adresse 169.254.x.y (où x et y désignent des chiffres compris entre 0 et 255), puis procédez comme suit :

- 1 Eteignez le périphérique qui n'a pas d'adresse IP valide (l'ordinateur portable, l'imprimante ou les deux).
- 2 Allumez les périphériques, puis vérifiez à nouveau les adresses IP.

Si l'imprimante ou l'ordinateur portable ne reçoivent toujours pas d'adresse IP valide, il se peut qu'il y ait un problème avec votre réseau sans fil. Essayez les solutions suivantes :

- Vérifiez que votre point d'accès (routeur sans fil) est activé et en état de marche.
- Retirez les objets qui peuvent bloquer le signal.
- Désactivez temporairement les périphériques sans fil inutilisés sur votre réseau et suspendez les activités qui sollicitent le réseau de manière intensive, par exemple les transferts de fichiers volumineux ou les jeux en réseau. Si le réseau est trop occupé, il est possible que l'imprimante ne reçoive pas l'adresse IP dans le délai imparti.
- Vérifiez que votre serveur DHCP, qui vous sert peut-être également de routeur sans fil, fonctionne et qu'il est configuré pour attribuer des adresses IP. Si vous ne savez pas comment le vérifier, consultez le manuel fourni avec votre routeur sans fil.

Si l'imprimante et l'ordinateur ont des adresses IP valides et que le réseau fonctionne correctement, passez aux solutions de dépannage suivantes.

VÉRIFIEZ QUE LE PORT SANS FIL EST SÉLECTIONNÉ

Remarque: cette solution s'applique uniquement aux utilisateurs Windows.

1 Ouvrez le dossier Imprimantes.

Sous Windows 8

Sous Rechercher, tapez exécuter, puis naviguez jusqu'à :

Liste des applications > Exécuter > tapez contrôler les imprimantes > OK

Sous Windows 7 ou une version antérieure

- a Cliquez sur **Oémarrer**, puis sur **Exécuter**.
- b Dans la boîte de dialogue Démarrer Recherche ou Exécuter, saisir contrôler les imprimantes.
- c Appuyez sur Entrée ou cliquez sur OK.
- 2 Cliquez avec le bouton droit sur l'imprimante, puis sélectionnez Propriétés de l'imprimante (pour Windows 7 ou ultérieur) ou Propriétés (versions antérieures).
- 3 Cliquez sur l'onglet **Ports**, puis localisez le port sélectionné.
 - Ce dernier est coché dans la colonne Port.
- 4 Si la colonne Description du port sélectionné indique qu'il s'agit d'un port USB, faites défiler la liste et sélectionnez le port contenant le paramètre Port d'imprimante dans la colonne Description. Vérifiez le modèle de l'imprimante dans la colonne Imprimante pour bien sélectionner le port d'imprimante approprié.
- **5** Cliquez sur **OK**, puis relancez l'impression.

VÉRIFIEZ QUE LA COMMUNICATION BIDIRECTIONNELLE EST ACTIVÉE

Remarque: cette solution s'applique uniquement aux utilisateurs Windows.

1 Ouvrez le dossier Imprimantes.

Sous Windows 8

Sous Rechercher, tapez exécuter, puis naviguez jusqu'à :

Liste des applications > Exécuter > tapez contrôler les imprimantes > OK

56

Sous Windows 7 ou une version antérieure

- a Cliquez sur ou sur Démarrer, puis sur Exécuter.
- b Dans la boîte de dialogue Démarrer Recherche ou Exécuter, saisir contrôler les imprimantes.
- c Appuyez sur Entrée ou cliquez sur OK.
- 2 Cliquez avec le bouton droit sur l'imprimante, puis sélectionnez Propriétés (pour Windows Vista ou antérieur) ou **Propriétés de l'imprimante** (pour Windows 7 ou ultérieur).
- 3 Cliquez sur l'onglet Ports.
- 4 Cochez la case en regard de Activer la gestion du mode bidirectionnel si elle n'est pas déjà cochée.
- 5 Cliquez sur Appliquer > OK, puis relancez l'impression.

Avis 57

Avis

Avis d'édition

Octobre 2012

Le paragraphe suivant ne s'applique pas aux pays dans lesquels lesdites clauses ne sont pas conformes à la législation en vigueur : LEXMARK INTERNATIONAL, INC. PUBLIE CE DOCUMENT « TEL QUEL » SANS GARANTIE SOUS QUELQUE FORME QUE CE SOIT, EXPRESSE OU IMPLICITE, ET N'ACCORDE AUCUNE AUTRE GARANTIE DE VALEUR MARCHANDE OU D'ADAPTATION A UN USAGE PARTICULIER. Certains Etats n'admettent pas la renonciation aux garanties explicites ou implicites pour certaines transactions ; il se peut donc que cette déclaration ne vous concerne pas.

Cette publication peut contenir des imprécisions techniques ou des erreurs typographiques. Des modifications sont périodiquement apportées aux informations contenues dans ce document ; ces modifications seront intégrées dans les éditions ultérieures. Des améliorations ou modifications des produits ou programmes décrits dans cette publication peuvent intervenir à tout moment.

Dans la présente publication, les références à des produits, programmes ou services n'impliquent nullement la volonté du fabricant de les rendre disponibles dans tous les pays où celui-ci exerce une activité. Toute référence à un produit, programme ou service n'affirme ou n'implique nullement que seul ce produit, programme ou service puisse être utilisé. Tout produit, programme ou service équivalent par ses fonctions, n'enfreignant pas les droits de propriété intellectuelle, peut être utilisé à la place. L'évaluation et la vérification du fonctionnement en association avec d'autres produits, programmes ou services, à l'exception de ceux expressément désignés par le fabricant, se font aux seuls risques de l'utilisateur.

Pour contacter l'assistance technique de Lexmark, consultez la page http://support.lexmark.com.

Pour obtenir des informations sur les consommables et les téléchargements, visitez le site **www.lexmark.com**.

© 2012 Lexmark International, Inc.

Tous droits réservés.

Marques commerciales

Lexmark et Lexmark accompagné du dessin d'un losange sont des marques de Lexmark International, Inc. déposées aux Etats-Unis et dans d'autres pays.

Les autres marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

Federal Communications Commission (FCC) compliance information statement

This product complies with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- 1 this device may not cause harmful interference, and
- 2 this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any questions on this statement should be directed to:

Director of Lexmark Technology & Services Lexmark International, Inc. 740 West New Circle Road Lexington, KY 40550 (859) 232-3000

For additional compliance information, see the online documentation.

Federal Communications Commission (FCC) compliance information statement

This product complies with Part 68 of the FCC Rules. See the product online documentation for additional compliance information.

58 Index

Index

Α

adaptateur RJ-11 36 adaptateur VoIP 34 alertes 2,57 alignement de la tête d'impression 18 annulation courrier électronique 30 travail d'impression 23 travail de copie 26 travail de numérisation 29 Assistant de configuration sans fil lancement 45 Assistant de configuration sans fil (Macintosh uniquement) installation 45 Assistant de configuration sans fil (Macintosh) utilisation 45 avis de la FCC 57 avis relatifs aux télécommunications 57 avis sur les émissions 57

В

bac d'alimentation emplacement 12 bac de sortie du DAA emplacement 12 bac de sortie du papier emplacement 13 bac du DAA emplacement 12 Boîte de dialogue Imprimer lancement 20 buses de tête d'impression nettoyage 18 butée papier emplacement 12

capot d'élimination des bourrages emplacement 12 capot du scanner emplacement 12 carnet d'adresses 40 Carnet d'adresses 40

carte mémoire numérisation vers 27 cartouches commande 16 installation 16 remplacement 16 retrait 16 commande de cartouches d'encre 16 communication bidirectionnelle activation 55 communication non disponible message 55 composants de l'imprimante schéma 12 configuration nombre de sonneries 40 configuration de l'imprimante 6 configuration de la télécopie connexion à une ligne téléphonique standard 31 connexion ADSL 33 connexion VoIP 34 propre au pays ou à la région 36 service téléphonique numérique 35 configuration de Wi-Fi Protected Setup PBC, méthode de configuration des boutons de commande 46 PIN. méthode Numéro d'identification personnel 46 configuration sans fil informations nécessaires pour 44 configuration système minimale requise 19 conseils pour copie 25 envoi de télécopies 42 envoi par courrier électronique 30 numérisation 27 réception de télécopies 43 conseils pour l'envoi de télécopies réception automatique de télécopies 43 consignes de sécurité 2, 31 copie 25 conseils 25 recto verso 25 copies réalisation 25 courriel annulation 30

D

dépannage contacter le service d'assistance technique 47 liste de vérification de télécopie 50 réseau sans fil 52 résolution de problèmes de base de l'imprimante 47 vérification d'une imprimante qui ne répond pas 47 dépannage de l'impression impossible de supprimer des documents de la file d'attente d'impression 49 dépannage de l'installation sans fil impossible d'imprimer sur un réseau sans fil 53 dépannage de la configuration impossible d'imprimer via USB 49 impossible d'installer le logiciel 48 l'écran d'installation ne s'est pas affiché automatiquement 47 l'imprimante imprime des pages vierges 49 l'imprimante ne répond pas 49 la page ne s'imprime pas 48 une langue incorrecte apparaît sur l'affichage 47 dépannage de la télécopie impossible d'envoyer une télécopie 50 impossible d'exécuter le logiciel de télécopie 52 impossible de recevoir des télécopies 51 dépannage, configuration impossible d'imprimer via USB 49 impossible d'installer le logiciel 48 l'écran d'installation ne s'est pas affiché automatiquement 47 l'imprimante imprime des pages vierges 49 l'imprimante ne répond pas 49 la page ne s'imprime pas 48 une langue incorrecte apparaît sur l'affichage 47 dépannage, impression impossible de supprimer des documents de la file d'attente d'impression 49 dépannage, installation sans fil impossible d'imprimer sur un réseau sans fil 53 dépannage, télécopie impossible d'envoyer une télécopie 50 impossible d'exécuter le logiciel de télécopie 52

impossible de recevoir des télécopies 51

Dispositif d'alimentation automatique de documents (DAA) emplacement 12 documents envoi de télécopies à l'aide de l'ordinateur 42 envoi de télécopies à l'aide du panneau de commandes 42 impression 22 numérisation à l'aide de l'écran tactile 27 DSL (Digital Subscriber Line) configuration de la télécopie 33 Ε économie d'énergie, d'encre et de papier 5 encre économie 5 énergie

économie 5 envoi de télécopies à l'aide de l'ordinateur 42 à l'aide du panneau de commandes 42 conseils, envoi 42 conseils, réception 43 définition des informations sur l'expéditeur 39 envoi à l'aide du panneau de commandes 42 envoi immédiat d'une télécopie à diffusion générale 42 paramètre de réponse automatique 39 réception automatique 43 réception manuelle 43 envoi de télécopies, conseils 42 envoi par e-mail configuration de la fonction courrier électronique 30 conseils 30 documents numérisés 28

filtre ADSL 33 filtre de ligne 33 fonction email configuration 30 fonctions de l'imprimante 6 fonctions, imprimante 6

guide papier du DAA emplacement 12

Index 59

liste de contacts vers un lecteur flash 27 recto verso création 40 vers un ordinateur local 27 copie automatique 25 impossible d'envoyer une télécopie 50 liste de vérification vers une carte mémoire 27 impression automatique 22 impossible d'exécuter le logiciel de télécopie 52 recyclage 5 avant le dépannage 47 impossible d'imprimer sur un réseau sans fil 53 dépannage de la télécopie 50 remplacement des cartouches 16 impossible d'imprimer via USB 49 liste de vérification du dépannage relatif à la répartiteur téléphonique 34 page de configuration réseau impossible d'installer le logiciel 48 télécopie 50 répondeur impossible de recevoir une télécopie 51 impression 52 liste Par groupe 40 configuration 31 panneau de commandes de l'imprimante impossible de supprimer des documents de la file logiciel de l'imprimante pour Macintosh réseau sans fil d'attente d'impression 49 emplacement 12 utilisation 20 dépannage 52 touches 13 impression informations nécessaires pour la configuration logiciel Windows utilisation 13 de photos à partir d'un lecteurs flash 23 Abbyy Sprint OCR 20 de l'impression sans fil 44 documents 22 papier Accueil de l'imprimante 20 documents à partir d'un lecteur flash 23 économie 5 Carnet d'adresses 20 S PDF page de configuration réseau 52 Centre du moniteur d'état 20 recto verso 22 création à partir d'une numérisation 28 scanner Indicateur d'état 20 emplacement 13 impression recto verso 22 Mise à jour du produit 20 impression à partir d'un lecteur flash 23 sélection du port sans fil 55 imprimante Préférences d'impression 20 configuration 6 PictBridge et port USB service d'assistance technique 47 Tools for Office 20 fonctions 6 emplacement 12 service téléphonique numérique Utilitaire de configuration de l'imprimante 20 port d'alimentation configuration de la télécopie 35 modèles 6 Utilitaire de configuration sans fil 20 imprimantes emplacement 13 site Web logo Wi-Fi Protected Setup Port Ethernet recherche 5 prises en charge 24 identification 45 emplacement 13 sonnerie spéciale imprimantes prises en charge 24 Port EXT paramètre 40 informations M système d'exploitation compatible 19 emplacement 13 recherche 5 Port LINE informations expéditeur messagerie vocale enregistrement 39 configuration 31 emplacement 13 méthode de configuration des boutons de Port USB informations nécessaires pour la configuration de télécopies à diffusion générale, envoi commande emplacement 13 l'imprimante sur un réseau sans fil 44 immédiatement 42 utilisation 46 présentation du numéro insertion d'un lecteur flash 15 tête d'impression installation du logiciel d'imprimante méthode Numéro d'identification personnel configuration 39 alignement 18 prise téléphonique 36 (Windows) 19 utilisation 46 tonalité mise en réseau problèmes de l'imprimante, solutions de base 47 vérification 39 adresses IP 53 publications touches recherche de l'adresse IP d'un ordinateur 53 recherche 5 l'écran d'installation ne s'est pas affiché panneau de commandes de l'imprimante 13 recherche de l'adresse IP d'une imprimante 53 Transmit Terminal Identification (TTI) automatiquement 47 recherche de l'adresse IP de l'ordinateur l'imprimante imprime des pages vierges 49 paramètre 39 (Mac) 53 l'imprimante ne répond pas 49 réception de télécopies travail d'impression modèles d'imprimante 6 automatiquement 43 annulation 23 la page ne s'imprime pas 48 modèles, imprimante 6 conseils 43 travail de copie langue changement 47 manuellement 43 annulation 26 paramètre de réponse automatique 39, 43 travail de numérisation lecteur flash annulation 29 impression de documents 23 nettoyage des buses de tête d'impression 18 recherche numérisation informations 5 types de fichier insertion 15 à l'aide de l'écran tactile 27 publications 5 pris en charge 14 numérisation vers 27 conseils 27 site Web 5 types de fichier pris en charge 14 LexPrint 24 recherche de l'adresse IP de l'ordinateur Liens web création d'un fichier PDF à partir d'un accès 20 document numérisé 28 (Mac) 53

documents à envoyer par email 28

liste de composition abrégée 40

Index 60

U

une langue incorrecte apparaît sur l'affichage 47 unité d'impression recto verso emplacement 13 utilisation
Utilitaire de configuration sans fil 45
Utilitaire de configuration sans fil (Windows uniquement) installation 44
Utilitaire de configuration sans fil (Windows) utilisation 44

٧

vérification d'une imprimante qui ne répond pas 47 vérification de la tonalité 39 vitre du scanner emplacement 12 VoIP (Voice over Internet Protocol) configuration de la télécopie 34

W

Wi-Fi Protected Setup configuration manuelle 46 en cours d'utilisation 45 Wireless Setup Utility lancement 45

Ζ

zone d'accès à la tête d'impression emplacement 13 zone d'accès aux cartouches d'encre emplacement 13