



Guide d'utilisation Lumia avec mise à jour Windows 10 mobile

À propos de ce guide d'utilisation

Voici le guide d'utilisation pour votre logiciel.

! **Important :** Avant d'utiliser votre appareil, consultez les sections « Pour assurer votre sécurité » et « Renseignements sur le produit et la sécurité » dans le guide d'utilisation intégré à l'appareil, ou imprimé, ou encore à l'adresse **www.microsoft.com/mobile/support** pour prendre connaissance de renseignements importants sur l'utilisation sécuritaire de votre appareil et de sa pile. Pour savoir comment utiliser votre nouvel appareil, consultez le guide d'utilisation imprimé.

Pour accéder au guide d'utilisation en ligne, à des vidéos, à d'autres renseignements et au dépannage, rendez-vous à l'adresse **support.microsoft.com** et parcourez les instructions pour les appareils Windows Phone.

Vous pouvez également regarder les vidéos de soutien à l'adresse **www.youtube.com/lumiasupport**.

En outre, votre téléphone comprend un guide d'utilisation; il est toujours avec vous, disponible quand vous en avez besoin. Pour obtenir des réponses à vos questions et des conseils pratiques, appuyez sur  **Lumia Aide+Conseils**. Si vous ne connaissez pas les téléphones Lumia, consultez la section pour les nouveaux utilisateurs.

Pour obtenir des renseignements sur la déclaration de confidentialité de Microsoft, consultez le site **aka.ms/privacy**.

Guide d'utilisation

Lumia avec mise à jour Windows 10 mobile

Table des matières

Pour assurer votre sécurité	5	Horloge et agenda	58
Avant de commencer	6	Carte SIM double	63
Allumer le téléphone	6	Parcourir vos applications SIM	65
Verrouiller les touches et l'écran	7	Boutique	66
Charger votre téléphone	7	Contacts et messagerie	70
S'agit-il de votre premier Lumia?	11	Appels	70
En apprendre davantage sur votre téléphone	11	Contacts	75
Configurez votre téléphone	11	Réseaux sociaux	80
Mettre vos applications à jour	12	Messages	81
Explorer vos vignettes, vos applications et vos paramètres	13	Courriel	85
Naviguer dans une application	15	Photo-Vidéo	91
Utiliser l'écran tactile	16	Activer rapidement votre appareil photo	91
Touches Précédent, Démarrer et Recherche	19	Fonctions de base de l'appareil photo	91
Passer à votre nouveau téléphone Lumia	20	Photographie avancée	94
Notions de base	24	Photos et vidéos	96
Quoi de neuf dans cette version?	24	Cartes et navigation	99
Apprendre à connaître votre téléphone	24	Activer les services de localisation	99
Comptes	32	Rechercher un lieu	99
Personnaliser votre téléphone	38	Obtenir un itinéraire vers un lieu	100
Cortana	45	Télécharger une carte sur votre téléphone	101
Accessibilité	47	Méthodes de positionnement	101
Saisir une capture d'écran	49	Internet	103
Prolonger la durée de la batterie	49	Définir les connexions Internet	103
Économiser sur le coût des données en itinérance	52	Connecter votre ordinateur au Web	103
Écrire du texte	53	Utiliser votre forfait de données efficacement	104
		Utiliser le navigateur Web	104
		Rechercher sur le Web	107

Fermer des connexions Internet	107	Copiez du contenu entre votre téléphone et un ordinateur	138
Dépannage des problèmes de connexion à Internet	108	Sécurité	139
Divers	109	Portefeuille	146
Regarder et écouter	109	Codes d'accès	147
Radio FM	112	Dépannage relatif aux problèmes de connectivité	148
Synchroniser la musique et les vidéos entre votre téléphone et un ordinateur	113	Si votre téléphone ne répond pas	149
Jeux	114		
Applications de style de vie et services	117		
Bureautique	120		
Travailler avec Word	120		
Travailler avec Excel	121		
Travailler avec PowerPoint	122		
Écrire une note dans OneNote	123		
Accéder à des fichiers Office grâce à OneDrive	123		
Utilisez votre téléphone comme un ordinateur grâce à Continuum	123		
Connectez des appareils avec Continuum	124		
Travailler avec Continuum	125		
Utiliser la calculatrice	126		
Gestion du téléphone et connectivité	127		
Mettre à jour le logiciel de votre téléphone	127		
Utiliser une connexion RPV sécurisée	128		
Wi-Fi	128		
NFC	129		
Bluetooth	131		
Mémoire et stockage	134		

Pour assurer votre sécurité

Veuillez lire ces consignes de sécurité. Ne pas s'y conformer peut être dangereux, voire aller à l'encontre des lois et règlements locaux.



ÉTEIGNEZ VOTRE APPAREIL DANS LES ZONES RÉGLEMENTÉES

Éteignez l'appareil lorsque l'utilisation de téléphones cellulaires n'est pas autorisée ou lorsqu'elle risque de provoquer des interférences ou de présenter un danger, par exemple à bord d'un avion, dans les hôpitaux ou à proximité d'équipements médicaux, de réservoirs de carburant, de produits chimiques ou de zones de dynamitage. Respectez tous les avertissements dans les zones restreintes.



LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE AVANT TOUT

Respectez toutes les lois locales en vigueur. Gardez toujours les mains libres lorsque vous êtes au volant d'une voiture. La sécurité routière est la première responsabilité du conducteur.



INTERFÉRENCE

Tous les appareils sans fil sont sensibles aux interférences qui risquent de perturber leur fonctionnement.



TECHNICIENS QUALIFIÉS

Ne confiez l'installation ou la réparation de ce produit qu'à des techniciens qualifiés.



PILES, CHARGEURS ET AUTRES ACCESSOIRES

N'utilisez que des piles, des chargeurs et des accessoires approuvés par Microsoft Mobile pour cet appareil. Des chargeurs tiers conformes aux exigences applicables en matière de ports USB et pouvant être branchés sur le connecteur USB de votre appareil peuvent être compatibles. Ne connectez jamais d'appareils incompatibles.



MAINTENEZ L'APPAREIL AU SEC

Votre appareil n'est pas imperméable. Gardez-le au sec.



PIÈCES EN VERRE

L'écran de l'appareil est en verre. Ce verre peut se briser si l'appareil heurte une surface dure ou reçoit un choc important. Si le verre se brise, ne touchez pas les pièces en verre de l'appareil et n'essayez pas de retirer le verre brisé. Cessez l'utilisation de l'appareil jusqu'à ce que le verre soit remplacé par un technicien qualifié.



PROTÉGEZ VOTRE OÛÏE

Pour ne pas risquer d'endommager votre ouïe, évitez d'écouter de la musique à un volume élevé pendant une période prolongée. Faites preuve de prudence lorsque vous tenez l'appareil près de votre oreille lorsque le haut-parleur est activé.


Avant de commencer

Portez une attention aux notions de base et rendez votre téléphone fonctionnel en un rien de temps.

Allumer le téléphone


Allumez le téléphone et commencez à l'explorer.

Maintenez l'interrupteur enfoncé jusqu'à ce que le téléphone se mette à vibrer.

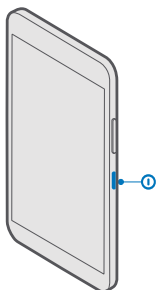

Éteindre le téléphone

Maintenez l'interrupteur enfoncé, puis faites glisser l'écran de verrouillage vers le bas.

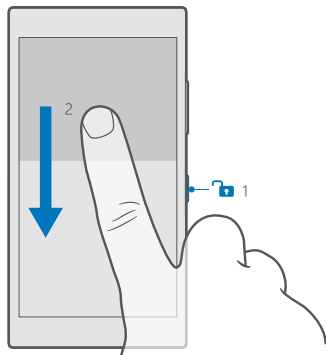


Verrouiller les touches et l'écran

Si vous voulez éviter de faire accidentellement des appels lorsque votre téléphone se trouve dans votre poche ou dans votre sac, vous pouvez configurer l'appareil pour que les touches et l'écran se verrouillent. Vous pouvez également configurer le verrouillage automatique des touches et de l'écran.

Pour verrouiller les touches et l'écran de votre téléphone, appuyez sur l'interrupteur.

Déverrouiller les touches et l'écran

Maintenez l'interrupteur enfoncé, puis faites glisser l'écran de verrouillage vers le haut.

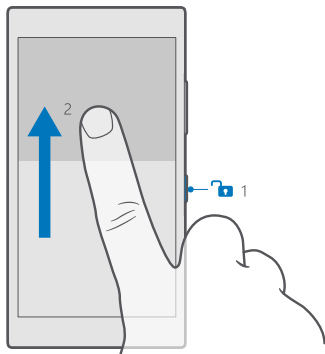

★ **Astuce :** Si vous pouvez masquer votre barre de navigation, vous pouvez également verrouiller vos touches et l'écran en touchant la barre deux fois rapidement. Pour activer cette fonction, glissez votre doigt du haut vers le bas sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Tous les paramètres** > **Personnalisation** > **Écran de verrouillage**, puis réglez **Appuyez deux fois sur la barre de navigation pour fermer l'écran** sur **ON**. Le masquage de la barre de navigation n'est pas offert sur tous les téléphones. Pour obtenir plus d'information, consultez le site www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

Configurer le verrouillage automatique des touches et de l'écran

Faites glisser votre doigt du haut de l'écran vers le bas, appuyez sur **Tous les paramètres** > **Personnalisation** > **Écran de verrouillage**, puis déterminez le délai avant le verrouillage automatique des touches et de l'écran sous **Extinction de l'écran après**.

Charger votre téléphone


Cette section vous apprendra comment recharger votre téléphone.

Recharger votre téléphone à l'aide d'un chargeur USB


Votre batterie a été chargée partiellement par le fabricant, mais vous devrez peut-être la recharger avant de pouvoir allumer le téléphone pour la première fois.

Assurez-vous d'utiliser un chargeur USB compatible pour charger votre téléphone. Le chargeur peut être vendu séparément.

1. Branchez un chargeur compatible sur une prise murale, puis connectez le câble à votre téléphone.

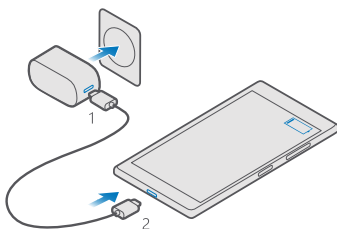

2. Une fois la batterie complètement chargée, débranchez le chargeur de l'appareil, puis de la prise murale.

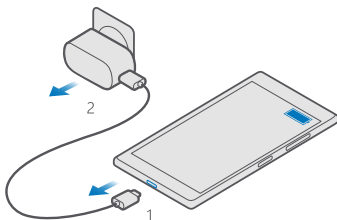

Vous n'avez pas à charger la batterie pendant une durée déterminée, et vous pouvez utiliser le téléphone pendant la charge.

Si la pile est complètement déchargée, il peut s'écouler quelques minutes avant que l'indicateur de charge n'apparaisse.

★ **Astuce :** Vous pouvez utiliser la recharge par USB lorsqu'il vous est impossible d'accéder à une prise murale. Des données peuvent être transférées durant la recharge de l'appareil. L'efficacité de la recharge USB varie considérablement et beaucoup de temps peut s'écouler avant le début de la recharge et du fonctionnement de l'appareil.

Assurez-vous que votre ordinateur est sous tension.

Connectez d'abord le câble USB à l'ordinateur, puis à votre téléphone. Une fois la batterie complètement chargée, débranchez d'abord le câble USB de votre téléphone, puis de l'ordinateur.

La pile peut être chargée et déchargée des centaines de fois, mais elle finira par perdre sa capacité de charge avec le temps. Lorsque l'autonomie de la pile en mode conversation et en mode veille devient nettement inférieure à la normale, procurez-vous une nouvelle pile. Pour faire remplacer une pile non amovible, apportez l'appareil au centre de réparation autorisé le plus près.

Charger votre téléphone sans fil


Il n'est pas nécessaire de brancher l'appareil sur un chargeur chaque fois que vous devez recharger votre téléphone : vous pouvez le charger sans fil. Placez simplement votre téléphone sur un chargeur sans fil, et il commencera immédiatement à se recharger.

La charge sans fil n'est pas offerte sur tous les téléphones. Pour obtenir plus d'information, consultez le site www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

Vous pourriez avoir besoin d'un couvercle de recharge sans fil pour utiliser cette méthode de recharge sans fil. Le couvercle peut être inclus dans l'emballage ou vendu séparément. N'utilisez que des couvercles de recharge sans fil Lumia d'origine conçus pour votre téléphone.

Les chargeurs sans fil sont vendus séparément.

Les zones de charge sur le téléphone et le chargeur doivent être en contact; veillez donc à bien aligner le téléphone et le chargeur. Tous les modèles de téléphone ne sont pas nécessairement compatibles avec tous les chargeurs.

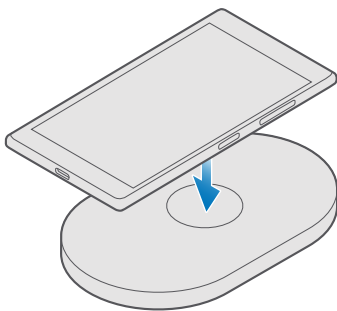

N'utilisez que des chargeurs sans fil compatibles avec votre appareil.

Figure 1: Nokia Lumia : Charger sans fil

1. Assurez-vous que le chargeur sans fil est branché.
2. Si votre téléphone nécessite un couvercle de recharge sans fil, assurez-vous que celui-ci est bien en place sur votre téléphone.
3. Placez votre téléphone sur le chargeur sans fil de manière à mettre les zones de charge en contact.
4. Une fois la batterie complètement chargée, retirez votre téléphone du chargeur.



Avertissement : Assurez-vous qu'il n'y ait rien entre le chargeur et l'appareil. Ne fixez aucun objet, tel qu'un collant, sur l'appareil près de la zone de charge.

Pour en savoir davantage au sujet de la méthode de charge sans fil, consultez le guide d'utilisation de votre chargeur.

S'agit-il de votre premier Lumia?

Pour commencer. Configurez votre nouveau téléphone, explorez les affichages et les menus de votre téléphone, et apprenez comment utiliser l'écran tactile.

En apprendre davantage sur votre téléphone

Si vous souhaitez en savoir davantage au sujet de votre téléphone ou si vous vous posez des questions sur son fonctionnement, plusieurs réseaux d'assistance peuvent vous aider.

Pour vous aider à profiter au mieux de votre téléphone, un guide d'utilisation comportant des directives supplémentaires y a été intégré. Appuyez sur  **Lumia Aide+Conseils**.

Vous pouvez aussi vous rendre à l'adresse www.microsoft.com/mobile/support; vous y trouverez :

- Des renseignements de dépannage
- Réponses instantanées à des questions que vous pourriez vous poser
- Des discussions
- Des nouvelles relatives aux applications et aux téléchargements
- Des renseignements sur les mises à jour de logiciels
- Des détails supplémentaires au sujet des fonctionnalités et des technologies, et sur la compatibilité des appareils et des accessoires

Il se peut que le dépannage et les discussions ne soient pas offerts dans toutes les langues.

Vous trouverez des vidéos de soutien sur le site www.youtube.com/lumiasupport.

Si vous ne connaissez pas les téléphones Lumia, souvenez-vous aussi de consulter l'application Mise en route.

Configurez votre téléphone

Tirez le maximum des fonctions de votre téléphone dès le départ.



Lorsque vous allumez votre téléphone pour la première fois, votre téléphone vous guide pour configurer successivement vos connexions réseau, les paramètres de votre téléphone et votre compte Microsoft.

Vous devez avoir un compte Microsoft pour sauvegarder les données de votre téléphone ou les restaurer, pour acheter, installer et mettre à jour des applications ainsi que pour accéder à certains services Microsoft, tels que :

- Xbox

- Groove et Films et télé
- OneDrive
- Hotmail
- Outlook

Si vous avez déjà créé un compte pour les services Microsoft, comme Xbox Live, Hotmail ou Outlook, ces informations d'identification sont valides en tant que compte Microsoft et vous pouvez les utiliser pour vous connecter.

Vous pouvez utiliser le même nom d'utilisateur et le même mot de passe sur votre ordinateur et votre téléphone.

1. Allumez votre téléphone et suivez les instructions qui s'affichent.
2. Lorsqu'un message vous invite à le faire, créez un compte Microsoft ou connectez-vous à un compte existant.

N'oubliez pas les informations d'identification du compte Microsoft que vous avez ajouté à votre téléphone. Vous avez besoin des informations d'identification pour réinitialiser votre téléphone ou pour modifier les paramètres de protection contre la réinitialisation. En cas de vol, la protection contre la réinitialisation empêche un malfaiteur de réinitialiser votre téléphone afin de l'utiliser.

 **Astuce :** Vous pouvez également créer un compte Microsoft plus tard. Faites glisser votre doigt du haut de l'écran vers le bas, puis appuyez sur  **Tous les paramètres** >  **Comptes** > **Votre courriel et vos comptes** > **Se connecter avec un compte Microsoft à la place.**

Si l'utilisateur est âgé de moins de 13 ans, ses parents doivent approuver le compte. Pour approuver le compte, faites glisser votre doigt du haut vers le bas, appuyez sur  **Tous les paramètres** >  **Comptes** > **Votre courriel et vos comptes** > **Se connecter avec un compte Microsoft à la place**, connectez-vous avec le compte de votre enfant et suivez les directives affichées sur le téléphone.

Vous pouvez également créer ou gérer votre compte sur le site **account.microsoft.com**.

3. Indiquez les détails du compte.
4. Saisissez votre numéro de téléphone ou une autre adresse de courriel. Nous utiliserons ces coordonnées pour vous envoyer un code de vérification unique et pour protéger vos données.
5. Lorsqu'on vous le demande, saisissez votre adresse de courriel ou les 4 derniers chiffres de votre numéro de téléphone.
6. Entrez le code après l'avoir reçu; vous serez ensuite en mesure d'effectuer une sauvegarde de vos données et d'utiliser votre téléphone.

 **Astuce :** Si l'écran s'éteint, appuyez sur l'interrupteur, puis déplacez l'écran de verrouillage vers le haut.

Mettre vos applications à jour

Les mises à jour des applications contiennent des correctifs importants et de nouvelles fonctionnalités. Pour profiter pleinement de votre nouveau téléphone, assurez-vous que vos applications sont à jour.

1. Appuyez sur  **Magasin**.

2. Appuyez sur  > **Téléchargements et mises à jour**.

★ **Astuce** : Par défaut, votre téléphone met automatiquement à jour vos applications lorsqu'il est connecté à un réseau Wi-Fi.

3. Appuyez sur **Rechercher des mises à jour** : > **Tout mettre à jour**.

Désactivation des mises à jour automatiques

Appuyez sur  **Magasin** > **Paramètres**, puis réglez **Mettre à jour les applis automatiquement** à **Désactivé** .


Explorer vos vignettes, vos applications et vos paramètres

Tout ce dont vous avez besoin tient sur deux affichages, l'écran d'accueil et le menu des applications. Remplissez l'écran d'accueil de raccourcis vers vos applications favorites et vos contacts les plus utiles, et trouvez facilement toutes vos applications dans le menu des applications.

L'écran d'accueil est composé de vignettes, qui constituent des raccourcis vers vos applications, vos contacts, vos signets de navigateur et plus encore. Certaines vignettes peuvent afficher des notifications et des mises à jour, par exemple les appels manqués, les messages reçus et les dernières nouvelles.




1. Pour voir toutes les applications de votre téléphone, il vous suffit de glisser votre doigt vers la gauche à partir de l'écran d'accueil. Pour revenir à l'écran d'accueil, faites glisser votre doigt vers la droite.

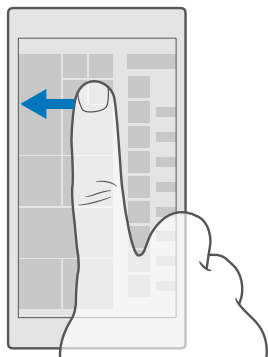

★ **Astuce :** Pour revenir à l'écran d'accueil, dans n'importe quel écran, appuyez sur la touche de démarrage .

Le menu des applications présente toutes vos applications en ordre alphabétique. Toutes les applications installées se retrouvent dans ce menu. Pour rechercher une application dans le menu des applications, touchez la barre de recherche dans le haut de l'écran, ou appuyez sur une lettre.

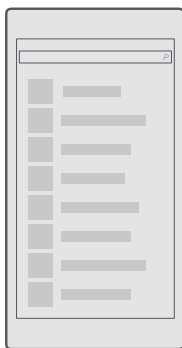


Les applications récemment installées s'affichent en haut du menu des applications.

2. Pour ajouter un raccourci vers une application sur l'écran d'accueil, maintenez votre doigt sur l'application dans le menu des applications, puis touchez **Épingler sur l'écran d'accueil**.

Vérifier les notifications et changer les paramètres rapidement

Faites glisser votre doigt du haut de l'écran vers le bas.

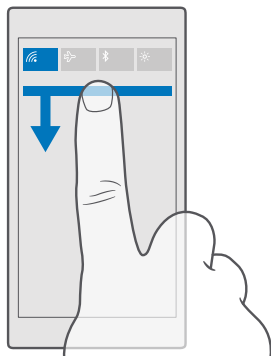


Dans le centre d'action, vous pouvez rapidement voir les notifications, par exemple vos appels manqués et vos courriels et messages non lus, ouvrir l'appareil photo, et accéder à tous les paramètres du téléphone.

Naviguer dans une application

Vos applications vous offrent bien plus qu'il n'y paraît à première vue. Pour rechercher d'autres affichages dans une application, faites glisser votre doigt vers la gauche. Pour découvrir plus d'actions, utilisez le menu des options.

Dans la plupart des applications, faites glisser votre doigt vers la gauche afin d'accéder à un autre affichage.

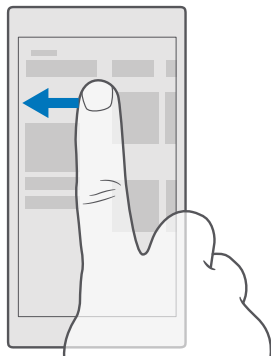


★ **Astuce :** Pour passer d'un affichage à l'autre, vous pouvez également appuyer sur l'entête des onglets, dans la partie supérieure de l'écran.

Rechercher d'autres options dans une application

Appuyez sur $\dots$ ou sur $\equiv$.

Dans le menu des options, vous pouvez trouver des paramètres et des actions supplémentaires qui n'apparaissent pas sous forme d'icônes.

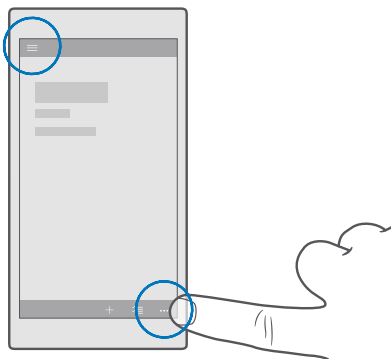

Utiliser l'écran tactile


Explorez votre téléphone en appuyant sur les différents éléments, en faisant glisser votre doigt sur ceux-ci ou en faisant glisser les éléments eux-mêmes.

Important : Évitez d'égratigner l'écran tactile. N'utilisez jamais un stylo, un crayon ou tout autre objet pointu sur l'écran tactile.

Pour ouvrir une application ou un autre élément, appuyez sur l'application ou l'élément.


Appuyez longuement pour ouvrir d'autres options

Placez votre doigt sur un élément jusqu'à ce que le menu s'ouvre.

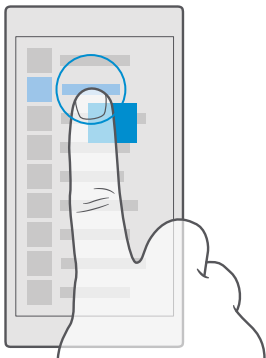

Appuyez longuement sur un élément pour le faire glisser


Appuyez le doigt sur l'élément pendant quelques secondes, puis faites-le glisser sur l'écran.

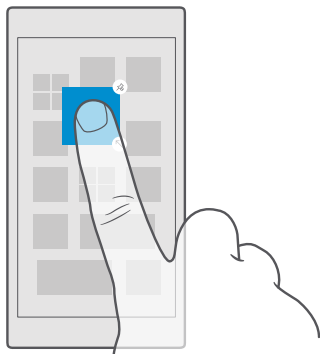

Balayer


Placez un doigt sur l'écran, puis faites-le glisser dans la direction désirée.

Par exemple, faites glisser votre doigt sur l'écran vers la gauche ou la droite entre l'écran d'accueil et le menu des applications ou entre différents affichages dans les applications.

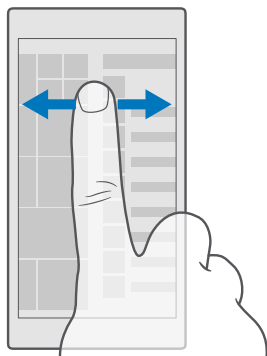


Parcourez une longue liste ou un menu en les faisant défiler

Glissez votre doigt rapidement en feuilletant vers le haut ou le bas de l'écran, puis retirez votre doigt. Pour arrêter le défilement, touchez l'écran.

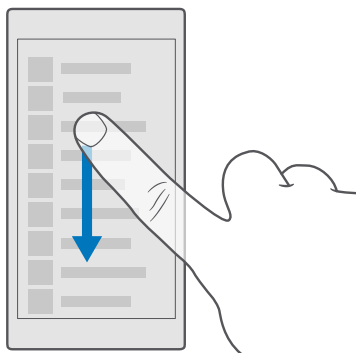

Zoom avant ou arrière

Placez deux doigts sur un élément, par exemple une carte, une photo ou une page Web, puis éloignez-les ou rapprochez-les l'un de l'autre.

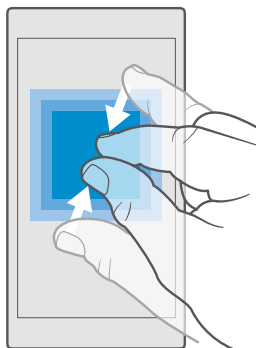


Verrouiller la rotation de l'écran

Lorsque vous faites pivoter le téléphone de 90 degrés, l'affichage passe automatiquement du mode portrait au mode paysage et inversement. Pour verrouiller l'orientation de l'écran, faites glisser votre doigt du haut vers le bas, appuyez sur  **Tous les paramètres** >  **Système** > **Affichage**, puis réglez **Verrouillage de la rotation** à **Activé** .

La rotation de l'écran pourrait ne pas fonctionner dans toutes les apps ou tous les affichages.

Touches Précédent, Démarrer et Recherche

Les touches Précédent, Démarrer et Recherche vous permettent de naviguer sur votre téléphone.



- Pour afficher les applications ouvertes, maintenez votre doigt sur la touche de retour . Pour passer à une autre application, appuyez sur celle-ci. Pour fermer une application, appuyez sur  dans le coin supérieur droit de l'application.
- Pour revenir à l'écran précédent, appuyez sur la touche de retour . Votre téléphone conserve en mémoire toutes les applications utilisées et tous les sites Web visités depuis le dernier verrouillage de l'écran.
- Pour accéder à l'écran d'accueil, appuyez sur la touche de démarrage . L'application dans laquelle vous vous trouviez reste ouverte en arrière-plan.
- Si votre téléphone est doté d'un grand écran et que vous souhaitez rapprocher le centre de contrôle de votre pouce, maintenez votre doigt sur la touche de démarrage . L'écran revient automatiquement à l'affichage normal.

- Pour effectuer une recherche sur le Web ou dans votre téléphone, appuyez sur la touche de recherche .
- Pour utiliser le téléphone à l'aide des commandes vocales, si Cortana est installée sur l'appareil, maintenez votre doigt sur la touche de recherche , puis dites ce que vous voulez faire. Ou encore, pour modifier les paramètres de Cortana ou utiliser d'autres fonctionnalités de Cortana, appuyez sur la touche de recherche .

Cortana n'est pas offert dans toutes régions et langues. Pour obtenir de plus amples renseignements sur les régions et les langues prises en charge, rendez-vous au www.microsoft.com/mobile/support/cortanaregions.

- Pour activer ou désactiver la vibration des touches, faites glisser votre doigt du haut de l'écran vers le bas, appuyez sur  **Tous les paramètres** >  **Suppléments** > **Touche**, puis activer la **Vibrer lorsque j'appuie sur les touches de navigation**  ou désactiver-la . La modification du paramètre de vibration pour les appels n'a aucune incidence sur la vibration des touches.

Passer à votre nouveau téléphone Lumia

Passer facilement à votre nouveau Lumia : découvrez comment transférer les contacts, le calendrier, les photos, les vidéos et d'autres types de contenu vers votre nouveau téléphone.

Transférer du contenu sur son nouveau téléphone Lumia

Vous pouvez transférer vos photos, vos vidéos et vos autres fichiers importants de différentes manières depuis votre ancien téléphone vers votre nouveau téléphone.

Ces instructions ne s'appliquent pas forcément à tous les modèles de téléphone ou à tous les fabricants.

Il est possible que vous deviez installer certaines applications sur votre téléphone ou votre ordinateur pour le transfert. Selon ce que vous devez installer et la quantité de contenu que vous transférez, le transfert peut prendre un certain temps.

Il se peut que certains formats de fichiers ne soient pas transférables. Il est possible que des applications tierces soient offertes pour convertir les fichiers en un format transférable.

Pour de plus amples renseignements, rendez-vous à l'adresse www.microsoft.com/mobile/switch-easy.

Copier des contacts par Bluetooth

Gardez vos proches en tout temps au bout de vos doigts. Servez-vous de l'application Transférer mes données pour copier facilement vos contacts.

 **Astuce :** Si votre ancien téléphone est un Lumia ou si vous avez précédemment sauvegardé vos contacts sur votre compte Microsoft, pour importer vos contacts de OneDrive, connectez-vous simplement à votre compte sur votre téléphone. Les contacts sont automatiquement importés.

Votre ancien téléphone doit prendre en charge la connectivité Bluetooth. Les contacts de votre ancien téléphone doivent être stockés dans la mémoire de votre téléphone, et non sur la carte SIM.

1. Sur votre ancien téléphone, activez la fonction Bluetooth et assurez-vous que le téléphone peut être détecté par d'autres appareils.
2. Sur votre nouveau Lumia, faites glisser votre doigt du haut de l'écran vers le bas, maintenez votre doigt sur , assurez-vous que la connectivité Bluetooth est activée, puis jumelez votre Lumia avec votre ancien téléphone.
3. Sur votre nouveau téléphone, appuyez sur  **Transférer mes données**.
4. Appuyez sur **continuer**.
5. Sélectionnez votre ancien téléphone dans la liste des appareils jumelés, puis suivez les instructions affichées sur les deux téléphones. Sur votre nouveau téléphone, assurez-vous que la case **Contacts** est cochée.

Si vos contacts ont été entrés dans une langue qui n'est pas prise en charge par votre nouveau téléphone, il se peut que les renseignements correspondants ne s'affichent pas correctement.

Après avoir copié vos contacts, pour assurer une expérience optimale et gagner de l'espace sur votre téléphone, désinstallez l'application Transférer mes données.

Transférer du contenu à l'aide de son compte Microsoft

Si votre ancien téléphone est un Lumia, la manière la plus facile de transférer vos contacts, votre calendrier et vos messages texte sur votre nouveau téléphone Lumia consiste à utiliser votre compte Microsoft.

Assurez-vous que vous avez configuré un compte Microsoft sur votre ancien et votre nouveau téléphone Lumia.

1. Assurez-vous que vous avez sauvegardé tout le contenu de votre ancien téléphone que vous désirez transférer sur votre nouveau téléphone.

Pour en savoir plus sur la façon de sauvegarder votre téléphone, rendez-vous à **support.microsoft.com**, et naviguez jusqu'aux instructions concernant les téléphones Windows.

2. Sur votre nouveau téléphone Lumia, connectez-vous à votre compte Microsoft, faites glisser votre doigt du haut de l'écran vers le bas, appuyez sur  **Tous les paramètres** >  **Comptes** > **Votre courriel et vos comptes** > **Se connecter avec un compte Microsoft à la place**, puis suivez les instructions affichées à l'écran.

Le contenu sauvegardé sera automatiquement transféré sur votre nouveau téléphone Lumia.

 **Astuce** : Vous pouvez également transférer des photos, des vidéos et d'autres fichiers de votre ancien téléphone à votre nouveau Lumia. Sur votre ancien téléphone, ajoutez les fichiers que vous voulez à OneDrive.

Transférer du contenu au moyen de OneDrive

Servez-vous de l'application OneDrive pour téléverser vos documents Office, vos photos et vos vidéos sur OneDrive. Que votre ancien téléphone soit un téléphone Windows, un téléphone Android ou un iPhone, vous pouvez copier vos fichiers sur votre nouveau Lumia.

Pour facilement téléverser et gérer votre contenu sur OneDrive, téléchargez et installez l'application OneDrive sur le site :

- Google Play pour un téléphone Android
- App Store pour un iPhone
- Magasin pour les téléphones Windows (s'il n'est pas déjà sur le téléphone)
- Mac App Store pour un Mac d'Apple
- **support.microsoft.com** pour votre PC

Vous devez avoir un compte Microsoft pour vous connecter à OneDrive.

OneDrive n'est pas nécessairement offert pour tous les modèles de téléphone.

1. Sur votre ancien téléphone, ouvrez l'application OneDrive.
2. Téléversez les fichiers que vous souhaitez transférer sur votre nouveau téléphone.

Vous pouvez désormais vous connecter à OneDrive au moyen de votre compte Microsoft, accéder au contenu du compte à partir de n'importe quel appareil et le télécharger lorsque vous en avez besoin.

Transférer le contenu Outlook d'un téléphone Android ou iPhone

Utilisez votre compte Microsoft pour transférer vos courriels, vos contacts et vos entrées de calendrier Outlook de votre téléphone Android ou iPhone vers votre nouveau Lumia.

Vous avez besoin de l'application Microsoft Outlook sur votre téléphone Android ou iPhone.

1. Sur votre vieux téléphone Android ou iPhone, ajoutez votre compte Google ou iCloud à votre application Outlook. Assurez-vous que tout le contenu que vous désirez transférer sur votre nouveau téléphone est synchronisé à votre compte.
2. Sur votre nouveau Lumia, appuyez sur  **Outlook Mail** > **Get started** > **+ Add account**.
3. Connectez-vous à votre compte Google ou iCloud, puis appuyez sur **Ready to go**.

Vos courriels, vos contacts et vos entrées de calendrier sont automatiquement synchronisés vers votre nouveau téléphone. Il vous faudra peut-être attendre un certain temps avant que le contenu soit accessible.

 **Astuce :** Vous pouvez également transférer des photos et des vidéos de votre ancien téléphone à votre nouveau Lumia. Sur votre téléphone Android ou votre iPhone, installez l'application OneDrive, connectez-vous à l'application à l'aide de votre compte Microsoft, puis ajoutez les fichiers que vous voulez à OneDrive.

Pour obtenir plus d'information sur la façon de synchroniser votre contenu à l'aide de l'application Outlook, rendez-vous à l'adresse **support.microsoft.com** et naviguez jusqu'aux instructions pour les téléphones Windows.

Sélectionnez le contenu que vous souhaitez synchroniser vers votre Lumia.

Appuyez sur  **Outlook Mail** > ... >  **Accounts**. Sélectionnez un compte, appuyez sur **Modifier les paramètres de synchronisation de la boîte aux lettres**, puis sélectionnez les éléments à synchroniser sous **Options de synchronisation**.

Transférer du contenu depuis un téléphone Symbian ou S40

Utilisez Nokia Suite pour transférer vos contacts, les entrées du calendrier, votre musique et vos photos à partir d'un téléphone Symbian ou S40 vers votre téléphone Lumia.

Assurez-vous que la version la plus récente de Nokia Suite est installée sur votre ordinateur. Vous pouvez la télécharger à partir du site www.microsoft.com/mobile/nokiasuite.

Vous devez avoir un compte Microsoft pour vous connecter à OneDrive.

1. Utilisez un câble USB compatible pour connecter votre téléphone Symbian ou S40 à votre ordinateur.
2. Ouvrez Nokia Suite sur votre ordinateur.
3. Sélectionnez **Copier des fichiers vers Nokia Lumia**, connectez-vous à votre compte Microsoft, puis suivez les instructions qui s'affichent sur l'ordinateur. Votre contenu est copié sur OneDrive. Vos photos sont copiées dans le dossier Images dans OneDrive, et vos contacts et les événements de votre calendrier sont copiés dans votre compte Outlook.com.
4. Pour accéder à vos photos sur votre téléphone Lumia, appuyez sur  **Photos**. Pour accéder à d'autres fichiers, comme votre musique, appuyez sur  **OneDrive** sur l'écran d'accueil. Vos contacts et les événements de votre calendrier sont synchronisés automatiquement.

 **Astuce :** Votre téléphone Symbian ou S40 ne prend pas en charge Nokia Suite? Ou voulez-vous transférer d'autres fichiers, comme vos vidéos? Vous pouvez également connecter votre téléphone sur votre ordinateur et glisser et déposer les fichiers que vous voulez transférer à votre ordinateur. Si l'application OneDrive pour ordinateur de bureau est installée, faites glisser et déposez les fichiers directement dans le dossier OneDrive pour qu'ils soient téléversés automatiquement.

Notions de base

Personnalisez votre téléphone, profitez pleinement de vos comptes et de vos applications comme OneDrive et Magasin, et découvrez les notions de base, qu'il s'agisse de rédiger du texte ou d'économiser la batterie.

Quoi de neuf dans cette version?


Voici un aperçu des nouveautés dans cette version.

- Configurez Windows Hello Beta, une fonctionnalité d'authentification biométrique qui vous permet de déverrouiller votre téléphone d'un regard.
- Connectez votre téléphone à un écran, à un clavier ou à une souris et utilisez votre téléphone comme un ordinateur avec Continuum.
- Trouvez facilement ce que vous cherchez sur le Web grâce au nouveau navigateur Microsoft Edge.
- Ajoutez une photo plein écran en arrière-plan de votre écran d'accueil et du menu des applications.
- Trouvez facilement vos nouvelles applications dans la partie supérieure du menu des applications.
- Trouvez rapidement vos paramètres dans les groupes de nouveaux paramètres.
- Développez l'affichage des raccourcis dans le centre d'action pour découvrir d'autres raccourcis.
- Réagissez rapidement à vos notifications dans le centre d'action. Vous pouvez, par exemple, répondre à un message texte sans ouvrir l'application Messagerie.
- Si votre téléphone est doté d'un grand écran, vous pouvez déplacer le clavier afin d'écrire plus facilement d'une seule main.
- Découvrez la nouvelle application Mise en route, ou utilisez Cortana pour trouver les renseignements dont vous avez besoin.

Certaines fonctions ne sont pas offertes sur tous les téléphones. Pour obtenir plus d'information, consultez le site www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

Apprendre à connaître votre téléphone

Votre téléphone comporte deux affichages : l'écran d'accueil et le menu des applications. Pour passer d'un affichage à l'autre, faites glisser votre doigt sur l'écran vers la gauche ou vers la droite.

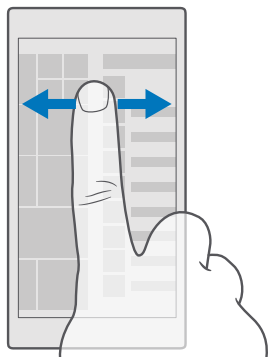


Écran d'accueil : Les vignettes animées dynamiques indiquent les appels manqués, les messages reçus, les dernières nouvelles, les prévisions météorologiques et plus encore. Lorsque vous épinglez des contacts, leurs mises à jour s'affichent sur la vignette, et vous pouvez afficher les détails de vos contacts directement sur l'écran d'accueil.

Menu des applications : Toutes vos applications sont affichées ici, bien ordonnées. Pour voir une application lorsque vous en avez beaucoup, appuyez sur la barre de recherche en haut de l'écran. Vous pouvez facilement voir vos applications récemment installées en haut du menu des applications.

Alterner entre les affichages et les applications

Certaines de vos applications n'apparaissent pas sur l'écran d'accueil. Faites glisser votre doigt sur le menu des applications pour les trouver. Ou vérifiez celles déjà exécutées sur votre téléphone et basculez entre les applications.


Pour voir toutes les applications de votre téléphone, il vous suffit de glisser votre doigt vers la gauche à partir de l'écran d'accueil. Pour revenir à l'écran d'accueil, faites glisser votre doigt vers la droite.

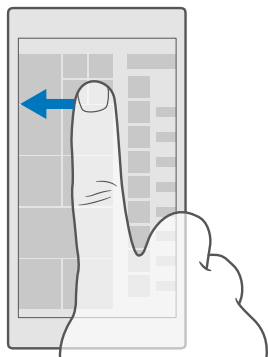

★ **Astuce :** Pour trouver rapidement une application, appuyez sur n'importe quelle lettre du menu des applications; dans le menu suivant, appuyez sur la première lettre ou le premier caractère de l'application que vous recherchez.

Afficher, basculer entre des applications et fermer des applications ouvertes

Pour afficher les applications ouvertes, maintenez votre doigt sur la touche de retour ←. Pour passer à une autre application, appuyez sur celle-ci. Pour fermer une application, appuyez sur X dans le coin supérieur droit de l'application.

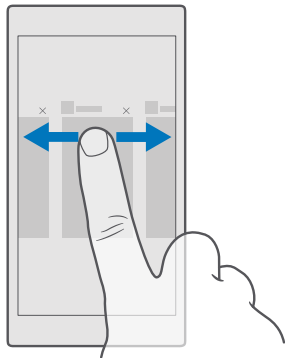

Naviguer dans le menu des paramètres


Glissez votre doigt du haut de l'écran vers le bas, puis appuyez sur  **Tous les paramètres**. Pour accéder à un groupe de paramètres, appuyez sur n'importe quel titre de groupe de paramètres, puis sélectionnez le groupe que vous voulez. Pour rechercher un paramètre particulier, appuyez sur la barre de recherche en haut de l'écran, puis entrez le début du nom du paramètre.

Masquer la barre de navigation lorsque vous n'en avez pas besoin

Tous les téléphones Lumia comportent trois touches au bas : les touches Précédent, Démarrer et Recherche. Vous pouvez masquer cette barre de navigation à partir de l'écran d'accueil lorsque vous n'en avez pas besoin.

Le masquage de la barre de navigation n'est pas offert sur tous les téléphones. Pour obtenir plus d'information, consultez le site www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

Pour masquer la barre de navigation sur l'écran d'accueil lorsque vous n'en avez pas besoin, faites glisser votre doigt du haut vers le bas de l'écran. Pour afficher la barre de navigation de nouveau, glissez le doigt vers le haut.

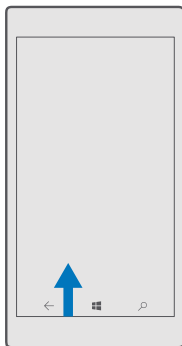

Changer la couleur de la barre de navigation

Vous pouvez changer la couleur de la barre de navigation pour la mettre en évidence ou la coordonner avec votre thème. Faites glisser votre doigt du haut vers le bas, appuyez sur  **Tous les paramètres** >  **Personnalisation** > **Couleurs**, puis réglez **Appliquez la couleur à la barre de navigation** à **Activé** .


Vérifier les notifications sur votre téléphone

Voyez rapidement vos notifications, changez vos réglages ou ajoutez des raccourcis pour certaines applications dans le centre d'action qui s'ouvre du haut de l'écran.

L'icône de notification  indique que vous avez des notifications non lues.

1. Faites glisser votre doigt du haut de l'écran vers le bas.

★ **Astuce :** Pour voir d'autres raccourcis, appuyez sur **Développer**.

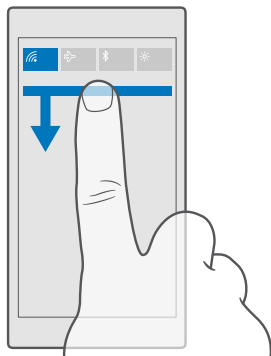

Sur cet écran, vous pouvez :

- Voir vos appels manqués et vos courriels et messages non lus
- Vérifiez toutes vos notifications, telles que les mises à jour d'applications disponibles, dans Magasin
- Réagissez rapidement aux notifications, sans même ouvrir l'application. Vous pouvez, par exemple, répondre à un message texte directement à partir du centre d'action.
- Ouvrir des applications
- Aller rapidement aux paramètres
- Appuyez sur un raccourci pour activer ou désactiver facilement certaines des fonctionnalités. Ou encore, appuyez longuement sur un raccourci pour modifier les paramètres de certaines fonctions, comme le Wi-Fi.

2. Pour fermer le menu, faites glisser votre doigt du bas vers le haut de l'écran.

Supprimer une notification

Faites glisser votre doigt vers la droite sur la notification.

Personnaliser le centre d'action

Faites glisser votre doigt du haut de l'écran vers le bas, puis appuyez sur  **Tous les paramètres** >  **Système** > **Notifications et actions**. Pour modifier un raccourci, appuyez sur le raccourci, puis sur l'application voulue. Vous pouvez aussi sélectionner les notifications que vous voulez recevoir, et la façon de les recevoir.

Régler le volume

Si vous avez de la difficulté à entendre la sonnerie de votre téléphone dans les environnements bruyants, ou si le volume des appels est trop fort, vous pouvez régler le volume à votre convenance.


Utilisez les touches de volume sur le côté de votre téléphone. Le niveau maximum du volume est 10.

Si vous avez branché des écouteurs sur votre téléphone, les touches de volume commandent le volume de la sonnerie et du contenu multimédia en même temps. Le niveau maximum du volume est 30.

Ne vous connectez pas à des produits qui émettent des signaux, car cela risque d'endommager l'appareil. Ne branchez aucune source d'électricité sur le connecteur audio. Lorsque vous branchez des appareils externes ou des écouteurs sur le connecteur audio (autres que ceux approuvés pour une utilisation avec cet appareil), portez une attention particulière au volume.

Régler le volume du contenu multimédia et des applications

Appuyez sur une touche de volume sur le côté de votre téléphone pour afficher la barre d'état du volume, appuyez sur , puis appuyez sur la barre de volume pour le contenu multimédia et les applications pour régler le volume comme vous le désirez. Le niveau maximum du volume est 30.

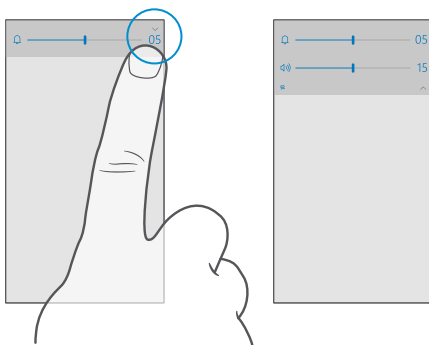

Basculer le téléphone en mode silencieux

Appuyez sur une touche de volume sur le côté de votre téléphone, appuyez sur  sur la barre d'état du volume, puis appuyez sur . Pour désactiver le mode silencieux, sur la barre d'état du volume, réglez le volume comme vous le désirez.

L'activation du mode silencieux n'a aucun effet sur vos alarmes. Si vous souhaitez vous reposer, assurez-vous qu'aucune alarme n'interrompra votre repos ou éteignez votre téléphone.

- ★ **Astuce :** Aimerez-vous désactiver le mode silencieux, sans toutefois être en mesure de répondre maintenant? Pour couper la sonnerie d'un appel entrant, appuyez sur la touche de réduction de volume.

Activer la vibration

Pour activer la vibration du téléphone, appuyez sur une touche de volume sur le côté de votre téléphone, appuyez sur  sur la barre d'état du volume, puis appuyez sur  **Vibreur désactivé**. Pour désactiver la vibration, appuyez sur  **Vibreur activé**.

- ★ **Astuce :** Pour modifier d'autres paramètres audio, faites glisser votre doigt du haut de l'écran vers le bas, puis appuyez sur  **Tous les paramètres** >  **Personnalisation** > **Sons**.

- ★ **Astuce :** Pour activer ou désactiver la vibration des touches de retour, d'accueil et de recherche, faites glisser votre doigt du haut de l'écran vers le bas, appuyez sur  **Tous les paramètres** >  **Suppléments** > **Touche**, puis réglez **Vibrer lorsque j'appuie sur les touches de navigation**. à activé  ou à désactivé . La modification du paramètre de vibration pour les appels n'a aucune incidence sur la vibration des touches.

Utiliser votre téléphone en mode Avion


Le mode hors ligne vous permet d'accéder à votre musique, à vos vidéos et à vos jeux dans les endroits où vous ne voulez pas faire ni recevoir d'appels.

Le mode Avion ferme les connexions au réseau mobile et désactive la fonction sans fil de votre appareil. Le service de paiement et de billetterie en ligne NFC de votre appareil peut demeurer actif s'il est pris en charge par l'appareil. Conformez-vous aux directives et aux exigences de sécurité d'un transporteur aérien, par exemple, ainsi qu'à tous les règlements et lois applicables. Vous pouvez vous connecter à un réseau Wi-Fi, là où les règlements le permettent, pour parcourir le Web ou activer Bluetooth en mode Avion, par exemple.

1. Faites glisser votre doigt du haut de l'écran vers le bas, puis appuyez sur  **Tous les paramètres** >  **Réseau et sans fil** > **Mode Avion**.
2. Réglez **État** à **Activé** .

Icônes affichées sur votre téléphone

La barre d'état, dans le haut de l'écran, indique l'heure, le niveau de charge de la batterie, la puissance du signal et bien d'autres choses.

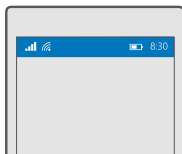

- ★ **Astuce :** Pour afficher les icônes masquées, touchez la barre d'état.

Puissance du signal mobile

 Puissance du signal

 Votre téléphone n'est pas connecté à un réseau mobile.

 Aucune carte SIM n'est insérée dans le téléphone.

 Votre carte SIM est verrouillée.

 Le mode Avion est activé.

▲ Votre téléphone est en itinérance à l'extérieur de votre réseau cellulaire d'origine.

Connexion de données cellulaires

Le type de réseau mobile auquel vous êtes connecté peut être indiqué à l'aide d'une seule lettre, de plusieurs lettres ou d'une combinaison de chiffres et de lettres.

Les icônes utilisées pour indiquer le type de connexion réseau peuvent varier selon la région et le fournisseur de services réseau.

E Une connexion de données EDGE est ouverte.

G Une connexion de données GPRS est ouverte.

3G Votre téléphone est connecté à un réseau 3G.

H Une connexion de données haute vitesse (HSDPA/HSUPA) est ouverte.

H+ Une connexion de données haute vitesse (HSPA+/DC-HSDPA) est ouverte.

4G Votre téléphone est connecté à un réseau 4G.

 Les données sont transférées au moyen d'une connexion de données mobile.

Connexion Wi-Fi

 Une connexion Wi-Fi est active.

(i) Une connexion de données cellulaires est partagée avec d'autres appareils par Wi-Fi.

 Les données sont transférées par Wi-Fi.

Appareil Bluetooth

 Un appareil Bluetooth est connecté à votre téléphone.

Batterie

 Niveau de charge de la batterie

 La batterie est en cours de chargement.

 La batterie est en mode d'économie d'énergie.

 Le niveau de charge ou l'état de la batterie est actuellement inconnu.

Notifications

 Vous avez des notifications non lues, comme de nouveaux messages. Pour vérifier les notifications, faites glisser votre doigt du haut vers le bas.

Profils

 Le mode vibration est activé.

 Le mode silencieux est activé.

Cortana

 Le mode heures de tranquillité est activé et Cortana gère vos appels et vos messages.

Renvoi d'appels

 Vos appels sont renvoyés vers un autre numéro ou votre boîte vocale.

Emplacement

 Une application ou un service utilise vos renseignements d'emplacement.

Mode conduite

 Le mode conduite est activé.

Comptes

En savoir plus sur votre compte Microsoft et les possibilités qu'il vous offre. Pour profiter pleinement de votre appareil, vous devez avoir un compte Microsoft, par exemple un compte Xbox Live, Hotmail.com ou Outlook.com.

Les avantages à créer un compte Microsoft

Un compte Microsoft vous permet d'accéder aux services Microsoft à l'aide d'un seul nom d'utilisateur et d'un seul mot de passe sur votre ordinateur ou votre téléphone. Vous pouvez également utiliser ces mêmes identifiants sur votre Xbox.



Activez votre téléphone et connectez-vous à tous les services Microsoft à l'aide d'un compte Microsoft. Grâce à votre compte Microsoft, vous pouvez, par exemple :


- Installer des applications et télécharger du contenu depuis Magasin
- Télécharger, stocker et partager des images et des documents à l'aide de OneDrive
- Sauvegarder vos contacts et d'autres éléments sur OneDrive
- Utiliser Groove et Films et télé

- Jouer à des jeux Xbox
- Obtenir votre avatar et vos exploits de jeux sur votre téléphone et en rajouter lorsque vous jouez sur votre téléphone
- Rechercher votre téléphone perdu et le verrouiller à l'aide de Localiser mon téléphone
- Faites des appels ou clavardez avec Skype

Pour en savoir davantage au sujet du compte Microsoft et des possibilités qu'il vous offre, rendez-vous au www.microsoft.com/en-us/account/wizard.aspx.

Créer votre compte Microsoft

Profitez pleinement de votre téléphone en créant un compte Microsoft. Si vous n'avez pas créé de compte Microsoft au cours du premier démarrage, vous pouvez le faire plus tard.

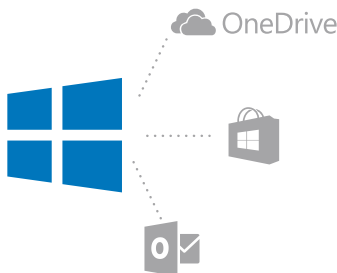

Si vous avez déjà un compte Xbox Live, Hotmail.com ou Outlook.com ou si vous avez créé un compte Microsoft sur votre tablette Surface ou votre ordinateur exécutant Windows, il n'est pas nécessaire d'en créer un nouveau. Vous n'avez qu'à vous connecter à l'aide du nom d'utilisateur et du mot de passe de votre compte existant. Si vous ne possédez pas encore de compte Microsoft, vous pouvez en créer un au moyen de votre téléphone.

1. Faites glisser votre doigt du haut de l'écran vers le bas, puis appuyez sur **Tous les paramètres** > **Comptes** > **Votre courriel et vos comptes**.
2. Appuyez sur **Se connecter avec un compte Microsoft à la place** > **Créer un compte**.
3. Indiquez les détails du compte.

N'oubliez pas les informations d'identification du compte Microsoft que vous avez ajouté à votre téléphone. Vous avez besoin des informations d'identification pour réinitialiser votre téléphone ou pour modifier les paramètres de protection contre la réinitialisation. En cas de vol, la protection contre la réinitialisation empêche un malfaiteur de réinitialiser votre téléphone afin de l'utiliser.

4. Saisissez votre numéro de téléphone ou une autre adresse de courriel. Nous utiliserons ces coordonnées pour vous envoyer un code de vérification unique et pour protéger vos données.
5. Sélectionnez le mode d'envoi de votre code de vérification unique.

Ce code de vérification est nécessaire pour confirmer votre identité. Votre compte et vos données personnelles sont en sécurité même si une autre personne découvre votre mot de passe, puisqu'elle n'aura pas accès à l'autre appareil ni à l'adresse de courriel que vous utilisez pour recevoir le code de vérification.

6. Lorsqu'on vous le demande, saisissez votre adresse de courriel ou les 4 derniers chiffres de votre numéro de téléphone.

7. Entrez le code après l'avoir reçu; vous serez ensuite en mesure d'effectuer une sauvegarde de vos données et d'utiliser votre téléphone.

★ **Astuce :** Lorsque vous recevez le code dans un message, votre téléphone affiche la notification du message pendant un moment. Pour ouvrir le message, appuyez sur la notification. Si la notification n'est plus visible, faites glisser votre doigt du haut de l'écran vers le bas pour l'afficher dans le centre d'action, puis appuyez dessus. Pour revenir à l'affichage dans lequel vous pouvez ajouter du code, appuyez longuement sur la touche de retour ←, puis appuyez sur le bon affichage.

Le compte Microsoft que vous créez sur le téléphone est le compte utilisé pour vous connecter à tous vos appareils et services Microsoft.

Si l'utilisateur est âgé de moins de 13 ans, ses parents doivent approuver le compte. Pour approuver le compte, faites glisser votre doigt du haut de l'écran vers le bas, appuyez sur  **Tous les paramètres** >  **Comptes** > **Votre courriel et vos comptes** > **Gérer mon compte Microsoft**, connectez-vous avec le nom d'utilisateur et le mot de passe de votre enfant et suivez les directives affichées sur le téléphone.

Vous pouvez également créer ou gérer votre compte sur le site **account.microsoft.com**.

Ajouter un compte Microsoft existant à votre téléphone

Si vous ne vous êtes pas connecté à votre compte Microsoft pendant le réglage initial, vous pouvez ajouter le compte à votre téléphone plus tard et profiter facilement de vos données et de vos paramètres sur tous vos appareils.

1. Faites glisser votre doigt du haut de l'écran vers le bas, puis appuyez sur  **Tous les paramètres** >  **Comptes** > **Votre courriel et vos comptes** > **Se connecter avec un compte Microsoft à la place**.

2. Connectez-vous au moyen de votre nom d'utilisateur et de votre mot de passe de compte Microsoft existant.

★ **Astuce :** Vous pouvez également vous connecter à l'aide du numéro de téléphone et du mot de passe de votre compte Microsoft.

3. Sélectionnez le mode d'envoi de votre code de vérification unique.

Ce code de vérification est nécessaire pour confirmer votre identité. Votre compte et vos données personnelles sont en sécurité même si une autre personne découvre votre mot de passe, puisqu'elle n'aura pas accès à l'autre appareil ni à l'adresse de courriel que vous utilisez pour recevoir le code de vérification.

4. Lorsqu'on vous le demande, saisissez votre adresse de courriel ou les 4 derniers chiffres de votre numéro de téléphone.

5. Entrez le code après l'avoir reçu.



Astuce : Lorsque vous recevez le code dans un message, votre téléphone affiche la notification du message pendant un moment. Pour ouvrir le message, appuyez sur la notification. Si la notification n'est plus visible, faites glisser votre doigt du haut de l'écran vers le bas pour l'afficher dans le centre d'action, puis appuyez dessus. Pour revenir à l'affichage dans lequel vous pouvez ajouter du code, appuyez longuement sur la touche de retour ←, puis appuyez sur le bon affichage.

Configurer Ma famille

Si vous souhaitez empêcher vos enfants de télécharger du contenu payant ou pour adultes du Magasin, configurez Ma famille.

Xbox ne prend pas en charge les comptes pour enfants dans certains pays ou certaines régions où les téléphones Windows sont disponibles.

Grâce à Ma famille, vous pouvez :

- Empêcher vos enfants d'utiliser certaines applications et d'accéder à certains sites Web
- Limiter les heures pendant lesquelles le téléphone peut être utilisé
- Surveiller ce que fait votre enfant sur son téléphone, et à quel moment

1. Rendez-vous à l'adresse **account.microsoft.com/family** et connectez-vous à votre compte Microsoft.

2. Ajoutez le compte de votre enfant à Ma famille en envoyant une invitation à l'adresse courriel de votre enfant.

Pour modifier les paramètres du compte de votre enfant, vous devez attendre que celui-ci ait accepté l'invitation.

3. Modifiez les paramètres du compte de votre enfant.


Pour plus de paramètres Ma famille, rendez-vous à **account.microsoft.com/family**.

OneDrive

Découvrez en quoi consiste OneDrive et comment l'utiliser.

Stockage en nuage OneDrive

Stockez votre contenu dans les nuages. Vous n'avez pas besoin de libérer de la mémoire pour vos applications favorites ou nouvelles.

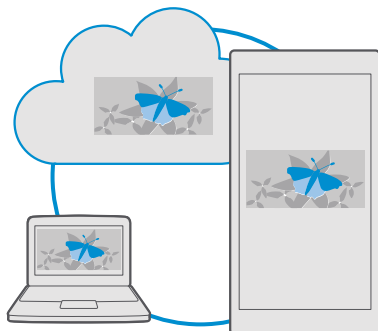

OneDrive est une application de stockage en nuage pour tous vos documents, photos et chansons qui vous permet non seulement d'accéder à ces fichiers, mais aussi de les partager et de les restaurer au besoin. Vous pouvez aussi configurer OneDrive de sorte qu'il sauvegarde automatiquement vos fichiers; ainsi, lorsque vous prenez une photo ou enregistrez une vidéo, cette dernière est copiée dans votre album dans le nuage.

Grâce à OneDrive, vous pouvez accéder à vos photos, à vos documents et à vos chansons à partir de votre téléphone, de votre tablette ou de votre ordinateur. Selon l'application, vous pouvez même continuer de travailler à un document à partir de l'endroit où vous l'aviez quitté plus tôt.

Vous pouvez accéder à vos fichiers à partir de plusieurs endroits sur OneDrive. Vous pouvez enregistrer des photos sur OneDrive dans le centre Photos, gérer vos documents dans les applications Office, ou faire jouer vos fichiers musicaux avec Groove Musique.

Enregistrer vos photos et d'autres fichiers sur OneDrive

Vous pouvez charger sur OneDrive des fichiers enregistrés sur votre téléphone pour y accéder facilement à partir de votre téléphone, de votre tablette ou de votre ordinateur.

Vous devez disposer d'un compte Microsoft pour vous connecter à OneDrive.

Par défaut, votre téléphone téléverse automatiquement vos prochaines photos ou vidéos dans OneDrive. Si vous souhaitez également enregistrer les photos que vous avez prises plus tôt dans OneDrive, téléversez-les manuellement.

Téléverser manuellement une photo dans OneDrive

1. Appuyez sur  **OneDrive**.
2. Appuyez sur  **Photos**, sélectionnez la photo que vous voulez téléverser, puis appuyez sur .

Activer le téléversement automatique

Appuyez sur  **OneDrive** > ≡ > ⚙ **Settings** > **Camera upload**, puis activez l'option **Camera upload** .

Enregistrer un fichier sur OneDrive

Appuyez sur  **OneDrive** > + >  **Cet appareil**.

Lorsque vous travaillez sur un document Word, Excel ou PowerPoint, vos fichiers sont automatiquement enregistrés dans OneDrive. Vous pouvez reprendre le travail là où vous vous étiez arrêté, et ce, sur n'importe quel appareil connecté à votre compte Microsoft. Vous n'avez qu'à l'ouvrir à partir de OneDrive.

★ **Astuce** : Vous pouvez téléverser des fichiers enregistrés sur votre carte mémoire. Appuyez sur  **OneDrive** > + >  **Carte SD** et sélectionnez le fichier que vous voulez téléverser. La carte mémoire n'est pas offerte sur tous les téléphones. Pour obtenir plus d'information, consultez le site www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

Télécharger un fichier sur votre téléphone à partir de OneDrive

Appuyez sur  **OneDrive**, naviguez jusqu'au dossier où se trouve le fichier, puis appuyez sur ≡. Sélectionnez le fichier que vous voulez télécharger, appuyez sur ↓, puis enregistrez le fichier dans le dossier voulu.

Vous pouvez retrouver facilement vos fichiers téléchargés dans l'application explorateur de fichiers.

Partager vos photos et vos autres types de documents entre vos appareils

Grâce à OneDrive, vous pouvez facilement accéder à vos photos, à vos documents et à d'autres éléments que vous avez chargés à partir de n'importe lequel de vos appareils.

Pour téléverser vos photos, vos documents ou autres fichiers enregistrés sur votre téléphone, votre tablette ou votre ordinateur vers OneDrive, vous devez vous connecter à votre compte Microsoft. Pour accéder aux fichiers chargés à partir d'un autre appareil, vous devez vous connecter au même compte Microsoft que celui utilisé pour charger ces fichiers.

Vous devez disposer d'une connexion Internet pour charger ou télécharger des fichiers. Si vous ne disposez pas d'un forfait de transfert de données, les coûts de transmission de données peuvent s'accumuler rapidement. Pour toute question concernant les coûts liés à l'utilisation des données, communiquez avec votre fournisseur de services réseau.

Vous pouvez accéder à vos fichiers à partir de plusieurs endroits sur OneDrive. Vous pouvez vérifier vos photos et vos vidéos sur votre téléphone dans le centre Photos, ouvrir vos documents Office dans les applications Office, ou faire jouer vos fichiers musicaux avec Groove Musique.

Sur votre tablette ou votre ordinateur, vous pouvez soit gérer vos fichiers en ligne sur le site **onedrive.com**, soit utiliser l'application OneDrive et accéder à OneDrive directement à partir de votre ordinateur de bureau. Si vous n'avez pas encore l'application OneDrive, vous pouvez la télécharger à la page **onedrive.com** et l'installer.

★ **Astuce** : Grâce à l'application OneDrive sur votre ordinateur, il vous suffit de glisser et déposer les fichiers que vous voulez téléverser dans le dossier OneDrive du gestionnaire

de fichiers, comme l'Explorateur Windows ou Finder, puis les fichiers sont automatiquement téléversés sur OneDrive.


Dépannage des problèmes relatifs aux comptes

Si vous ne pouvez pas accéder à votre compte Microsoft

- Si vous devez restaurer votre nom d'utilisateur et votre mot de passe, allez à **account.microsoft.com**, entrez votre numéro de téléphone et votre mot de passe, puis suivez les instructions affichées sur le téléphone.
- Si vous devez restaurer votre nom d'utilisateur et votre mot de passe, allez à **https://account.live.com/ResetPassword.aspx** et suivez les instructions.

Personnaliser votre téléphone

Vous apprendrez dans cette section à personnaliser l'écran de démarrage et à changer les sonneries.

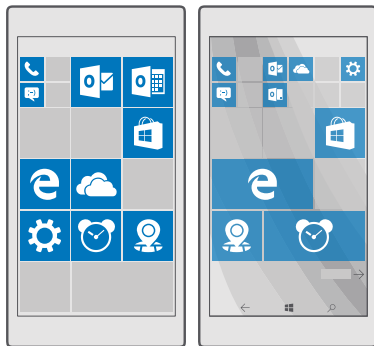

Personnaliser l'écran de démarrage

Personnalisez votre écran d'accueil : ajoutez une photo en arrière-plan et épinglez vos applications favorites et plus encore sur l'écran d'accueil. Les vignettes dynamiques vous permettent de voir des mises à jour sur les actualités, la météo, le monde de la finance et plus encore, dès l'affichage de l'écran d'accueil, sans qu'il vous soit nécessaire d'ouvrir l'application elle-même.

Ajouter une photo d'arrière-plan

1. Faites glisser votre doigt du haut de l'écran vers le bas, puis appuyez sur  **Tous les paramètres** >  **Personnalisation** > **Accueil**.

2. Réglez à **Arrière-plan** pour **Mes images**, puis appuyez sur **Parcourir**.

3. Appuyez sur une photo, recadrez-la, puis appuyez sur ✓.

4. Réglez **Sélectionner un style** à **Vignettes** ou **Image plein écran**.

★ **Astuce** : Une fois le paramètre du style réglé à Image plein écran, vous pouvez modifier la transparence des vignettes. Faites simplement glisser le curseur sur **Transparence des vignettes**.


Modifier la couleur des vignettes

Faites glisser votre doigt du haut de l'écran vers le bas, appuyez sur ⚙ **Tous les paramètres** > 📱 **Personnalisation** > **Couleurs**, puis appuyez sur une couleur.

★ **Astuce** : Si vous avez un compte Microsoft sur votre téléphone, vous pouvez partager votre thème de couleur, arrière-plan et autres paramètres avec tous vos appareils Windows. Faites glisser votre doigt du haut de l'écran vers le bas, appuyez sur ⚙ **Tous les paramètres** > 👤 **Comptes** > **Synchroniser vos paramètres** et réglez **Paramètres de synchronisation** à **Actif** ➡. Réglez ensuite l'option **Thème** sur **Activé** ➡.

Déplacer une vignette


Maintenez votre doigt sur la vignette, faites-la glisser jusqu'au nouvel emplacement, puis appuyez sur l'écran.

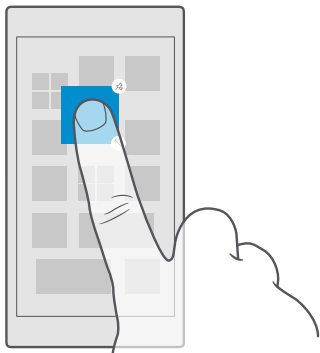

Redimensionner ou désépingler une vignette

Pour redimensionner une vignette, maintenez votre doigt dessus, puis appuyez sur l'icône de flèche.


Les vignettes peuvent être de toutes tailles. Plus une vignette est grosse, plus elle affiche d'informations.

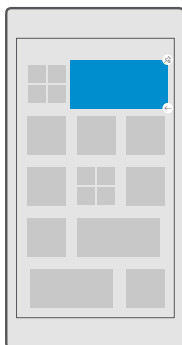

Pour désépingler la vignette, appuyez longuement dessus, puis appuyez sur . Les vignettes sont des raccourcis vers vos applications. Si vous désépinglez la vignette, l'application ne sera pas supprimée de votre téléphone.

Regroupez des vignettes dans des dossiers

Maintenez votre doigt sur la vignette, puis faites-la glisser jusqu'à l'élément avec lequel vous voulez la regrouper (vignette ou dossier). Pour ouvrir une application à partir du dossier, touchez le dossier, puis touchez l'application désirée. Pour changer le nom d'un dossier, maintenez votre doigt sur le nom, puis entrez le nom. Pour supprimer un dossier, désépinglez les vignettes qu'il contient.

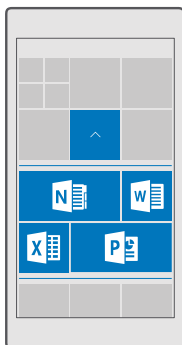

Épingler une application

Faites glisser votre doigt vers la gauche jusqu'au menu des applications, maintenez votre doigt sur l'application, puis appuyez sur **Épingler sur l'écran d'accueil**.

Épingler un contact

Appuyez sur  **Contacts**, maintenez votre doigt sur le contact, puis appuyez sur **Épingler sur l'écran d'accueil**.

Lorsque vous épinglez des contacts, leurs mises à jour s'affichent sur la vignette, et vous pouvez les appeler directement depuis l'écran d'accueil.

Afficher davantage de vignettes sur l'écran d'accueil

Voyez davantage d'applications d'un seul coup d'œil : ajoutez une colonne supplémentaire de vignettes à votre écran d'accueil. Vous pouvez également supprimer une colonne afin de mieux voir vos vignettes sur votre écran d'accueil.


Le nombre de colonnes sur votre écran d'accueil dépend de votre téléphone.

Faites glisser votre doigt du haut vers le bas, appuyez sur  **Tous les paramètres** >  **Personnalisation** > **Accueil**, puis réglez **Afficher d'autres vignettes** à **Activé**  ou à **Désactivé** .

Vous pouvez redimensionner ou déplacer des vignettes selon vos désirs.

Personnaliser l'écran de verrouillage

Changez l'écran de verrouillage à votre convenance. Par exemple, vous pouvez employer votre photo favorite comme image d'arrière-plan.

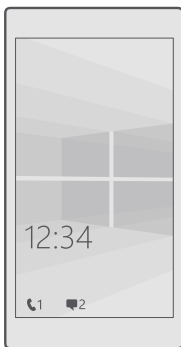

Ajouter une photo d'arrière-plan

Faites glisser votre doigt du haut de l'écran vers le bas, puis appuyez sur  **Tous les paramètres** >  **Personnalisation** > **Écran de verrouillage**. Réglez **Arrière-plan** à **Mon avatar**, puis appuyez sur **Parcourir**. Choisissez une photo, cadrez-la au mieux, puis appuyez sur ✓.

Changer la photo d'arrière-plan

Faites glisser votre doigt du haut de l'écran vers le bas, puis appuyez sur  **Tous les paramètres** >  **Personnalisation** > **Écran de verrouillage**. Appuyez sur **Parcourir**, choisissez une photo, cadrez-la au mieux, puis appuyez sur ✓.

★ **Astuce** : Vous pouvez aussi choisir une application pour afficher des renseignements sur votre écran de verrouillage, ou utiliser Bing pour y afficher des photos en ordre aléatoire. Changez simplement les paramètres pour **Arrière-plan** à votre convenance.

Décider quelles applications affichent des notifications sur l'écran de verrouillage

Vous pouvez décider quelles notifications d'application (par exemple les appels manqués ou les nouveaux messages) s'affichent sur l'écran de verrouillage. Pour sélectionner une application dont l'état détaillé sera affiché à l'écran de verrouillage, faites glisser votre doigt du haut vers le bas, appuyez sur  **Tous les paramètres** >  **Personnalisation** > **Écran de verrouillage**, puis, sous **Choisissez une application pour en afficher l'état détaillé**, sélectionnez l'application. Pour sélectionner une application dont l'état sommaire sera affiché à l'écran de verrouillage, sous **Choisissez des applications pour en afficher l'état rapide**, appuyez sur l'une des icônes d'espace réservé, puis sélectionnez l'application.

★ **Exemple** : Si vous sélectionnez l'état détaillé pour Messagerie, vous pouvez lire vos nouveaux messages et en voir le détail sur l'écran de verrouillage. Si vous sélectionnez l'état sommaire, la notification sur l'écran de verrouillage vous indiquera seulement le nombre de messages non lus.

Afficher l'artiste pendant la lecture de musique

Appuyez sur une touche de volume sur le côté de votre téléphone.

Changer les paramètres de l'écran Aperçu

Grâce à l'écran Aperçu, vous pouvez facilement consulter l'heure et d'autres éléments de l'écran de verrouillage même lorsque l'écran est en veille.

Certains des paramètres de l'écran Aperçu ne sont pas offerts sur tous les téléphones.

1. Faites glisser votre doigt du haut de l'écran vers le bas, puis appuyez sur  **Tous les paramètres** >  **Suppléments** > **Écran Aperçu**.
2. Réglez **Mode** à **Toujours activé**.

Ajouter une photo d'arrière-plan à l'écran Aperçu


Si vous définissez une photo d'arrière-plan pour l'écran de verrouillage, vous pouvez la régler pour qu'elle s'affiche également sur votre écran Aperçu. Faites glisser votre doigt du haut de l'écran vers le bas, appuyez sur  **Tous les paramètres** >  **Suppléments** > **Écran Aperçu** et réglez **Photo en arrière-plan** à .

Activer le mode nuit

Faites glisser votre doigt du haut de l'écran vers le bas, puis appuyez sur  **Tous les paramètres** >  **Suppléments** > **Écran Aperçu**, puis changez le réglage de **Mode Nuit** selon vos préférences. Sélectionnez d'abord la couleur du texte de l'écran Aperçu, ou faites disparaître l'écran Aperçu complètement pendant une certaine période de temps. Réglez ensuite pendant combien de temps vous souhaitez activer le mode nuit.

Créer un écran d'accueil amusant et sûr pour vos enfants

Vous pouvez laisser vos enfants utiliser certaines applications sur votre téléphone sans craindre qu'ils n'effacent accidentellement vos courriels professionnels, qu'ils effectuent des achats en ligne ou qu'ils fassent quelque chose qui leur est interdit. Placez les applications, les jeux et les autres favoris que vos enfants aiment sur leur propre page d'accueil.

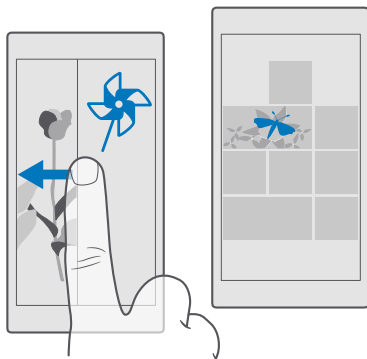

1. Faites glisser votre doigt du haut de l'écran vers le bas, puis appuyez sur  **Tous les paramètres** >  **Comptes** > **Coin des enfants**.
2. Appuyez sur **suivant**, choisissez le contenu que vos enfants peuvent utiliser, puis suivez les instructions. Si vous souhaitez vous assurer que vos enfants n'ont pas accès à votre propre écran d'accueil, vous pouvez configurer un NIP de connexion.

Puisque Microsoft Edge n'est pas offert dans le Coin des enfants, vous n'avez pas à vous inquiéter des sites Web que vos enfants visitent.

Accéder à votre propre écran d'accueil

Appuyez deux fois l'interrupteur, puis faites glisser votre doigt vers le haut sur votre propre écran de verrouillage. Si vous avez défini un NIP de connexion, entrez-le.

Retourner à l'écran d'accueil des enfants

Lorsque vous êtes sur votre propre écran de verrouillage, faites glisser votre doigt vers la gauche, puis à partir de l'écran de verrouillage des enfants, faites-le glisser vers le haut.

Désactiver l'écran d'accueil des enfants

Sur votre propre écran d'accueil, faites glisser votre doigt du haut de l'écran vers le bas, appuyez sur  **Tous les paramètres** >  **Comptes** > **Coin des enfants**, et réglez **Coin des enfants** à **Désactivé** .

Personnaliser les tonalités de votre téléphone

Modifiez la sonnerie de votre téléphone pour les appels, les messages et plus encore, ou ajoutez vos propres sonneries ou votre chanson favorite à la collection.

1. Faites glisser votre doigt du haut de l'écran vers le bas, puis appuyez sur  **Tous les paramètres** >  **Personnalisation** > **Sons** > ∨.

2. Pour écouter une sonnerie, appuyez sur ▾.

3. Sélectionnez la sonnerie que vous voulez utiliser.

★ **Astuce** : Vous voulez attribuer une sonnerie particulière à un contact afin de savoir immédiatement qu'il s'agit de lui quand il vous appelle? Modifiez les renseignements sur le contact dans l'application Contacts.

Modifier la sonnerie pour les messages et les autres notifications

Faites glisser votre doigt du haut de l'écran vers le bas, puis appuyez sur  **Tous les paramètres** >  **Système** > **Notifications et actions**. Sous **Afficher les notifications de ces applications**, sélectionnez l'application à laquelle ajouter le son de notification, puis, sous **Son de notification**, sélectionnez la sonnerie voulue.

Les applications pourraient ne pas être visibles tant que vous ne les aurez pas utilisées sur le téléphone.

Ajouter de nouvelles sonneries sur votre téléphone

Utilisez un câble USB pour relier votre téléphone à votre ordinateur, puis utilisez le gestionnaire de fichiers de votre ordinateur pour déplacer la chanson désirée dans le dossier des sonneries de votre téléphone. Votre ordinateur doit fonctionner sous Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 Windows 10. Vous pouvez aussi utiliser OneDrive pour transférer des fichiers sur votre téléphone.

Une fois le fichier dans le dossier des sonneries, la chanson figure dans la liste des sonneries dans **Sons**.

Vous pouvez utiliser une chanson comme sonnerie à condition qu'elle ne soit pas protégée par la technologie numérique de gestion des droits (DRM) et qu'elle compte moins de 30 Mo. Les formats pris en charge sont les suivants : WMA, MP3 et M4R.

★ **Astuce** : Vous voulez créer votre propre sonnerie? Utilisez l'application Ringtone Maker pour vous aider. Si vous ne possédez pas encore l'application sur votre téléphone, vous pouvez la télécharger à partir du site **www.microsoft.com**.

Basculer son téléphone en mode silencieux

Lorsque vous activez le mode silencieux, toutes les sonneries et tonalités d'alerte sont mises en sourdine. Utilisez cette fonction lorsque vous êtes au cinéma ou en réunion, par exemple.

1. Appuyez sur une touche de volume sur le côté de votre téléphone pour voir la barre d'état du volume, puis appuyez sur ∨.
2. Pour passer en mode silencieux, appuyez sur 🔕.

L'activation du mode silencieux n'a aucun effet sur vos alarmes. Si vous souhaitez vous reposer, assurez-vous qu'aucune alarme n'interrompra votre repos ou éteignez votre téléphone.

Le mode silencieux n'a également aucune incidence sur le lecteur multimédia et les applications, de sorte que vous pouvez toujours écouter de la musique, par exemple.

★ **Astuce :** Aimeriez-vous désactiver le mode silencieux, sans toutefois être en mesure de répondre maintenant? Pour couper la sonnerie d'un appel entrant, appuyez sur la touche de réduction de volume.

Désactiver le mode silencieux


Appuyez sur une touche de volume sur le côté de votre téléphone, appuyez sur ∨, puis sur la barre d'état du volume, réglez le volume comme vous le désirez.

Désactiver la vibration

Pour désactiver la vibration du téléphone, appuyez sur une touche de volume sur le côté de votre téléphone, appuyez sur ∨ > 🔊 **Vibreur activé.**

Cortana

Laissez Cortana simplifier votre quotidien.

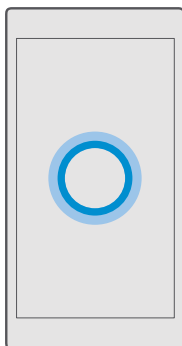

Assistant vocal Cortana

Organisez votre horaire chargé – Cortana est l'adjoint particulier de votre téléphone, à portée de voix.

Cortana n'est pas offert dans toutes régions et langues. Pour obtenir de plus amples renseignements sur les régions et les langues prises en charge, rendez-vous au www.microsoft.com/mobile/support/cortanaregions.

Assurez-vous que la langue du téléphone et la langue de la fonction voix correspondent et sont prises en charge par Cortana. Si la langue de Cortana n'est pas prise en charge dans votre région, essayez de modifier les paramètres régionaux. Par exemple, si la langue du téléphone et de la fonction voix est l'italien, réglez la région à Italie.

Cortana peut vous aider à :

- Organiser une réunion
- Configurer un rappel pour une tâche importante
- Envoyer des réponses automatiques aux appelants quand vous ne voulez pas être dérangé
- Envoyer un courriel
- Vérifier votre emplacement
- Rechercher dans le Web et dans votre stockage en nuage
- Obtenir de l'information actualisée sur la circulation et les conditions météorologiques, et plus encore

Vous pouvez faire tout cela vocalement, avec un minimum de manipulation de votre écran tactile. Ainsi, vous n'êtes pas distrait pendant que vous faites autre chose.

Pour utiliser Cortana, vous devez disposer d'un compte Microsoft.

Configurez Cortana

Faites-vous connaître de Cortana afin qu'elle puisse mieux vous aider à trouver ce que vous cherchez.

Cortana n'est pas offert dans toutes régions et langues. Pour obtenir de plus amples renseignements sur les régions et les langues prises en charge, rendez-vous au www.microsoft.com/mobile/support/cortanaregions.

Pour utiliser Cortana, vous devez disposer d'un compte Microsoft.

1. Appuyez sur la touche de recherche .
2. Suivez les instructions qui s'affichent sur l'écran du téléphone.

Pour modifier ultérieurement vos paramètres, appuyez sur la touche de recherche , puis sur  >  **Bloc-notes** >  **PARAMÈTRES**.

Installer un synthétiseur de parole

Selon votre région et la version de Cortana, il se peut que vous deviez télécharger et installer un synthétiseur de parole pour utiliser Cortana. Faites glisser votre doigt du haut de l'écran vers le bas, puis appuyez sur  **Tous les paramètres** >  **Heure et langue** > **Voix**. Appuyez sur  **Ajouter une langue**, puis suivez les instructions pour installer la langue que vous voulez.

Après avoir installé la langue, vous devrez peut-être redémarrer votre téléphone.

Utilisez Cortana

Si vous avez les mains pleines, mais vous devez utiliser votre téléphone, vous pouvez utiliser votre voix pour faire un appel, organiser une réunion, faire une recherche sur le Web ou ouvrir une application.

Cortana n'est pas offert dans toutes régions et langues. Pour obtenir de plus amples renseignements sur les régions et les langues prises en charge, rendez-vous au www.microsoft.com/mobile/support/cortanaregions.

1. Appuyez sur la touche de recherche 🔍.

2. Appuyez sur , dites ce que vous voulez faire, puis suivez les instructions affichées à l'écran de votre téléphone.

★ **Astuce** : Pour ouvrir rapidement l'assistant vocal Cortana, maintenez votre doigt sur la touche de recherche 🔍.

★ **Exemple** : Dites **Fixer un rendez-vous** et voyez le résultat.

Identifiez une chanson avec Cortana

Lorsque vous écoutez une chanson et désirez en savoir le titre, maintenez votre doigt sur la touche de recherche 🔍, puis appuyez sur .

Cortana

Activez votre assistante personnelle en disant simplement **Hé Cortana**. Vous pouvez également apprendre à Cortana à répondre uniquement à votre voix.

Cortana n'est pas offert dans toutes régions et langues. Pour obtenir de plus amples renseignements sur les régions et les langues prises en charge, rendez-vous au www.microsoft.com/mobile/support/cortanaregions.

L'activation vocale avec « activation vocale de Cortana » n'est pas offerte dans toutes les régions et langues et n'est pas prise en charge par tous les modèles de téléphone. Pour obtenir plus d'information, consultez le site www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

1. Appuyez sur la touche de recherche 🔍, puis sur  >  **Bloc-notes** >  **PARAMÈTRES**.

2. Activez **Laisser Cortana répondre quand vous dites « Hé Cortana »** sur .

Vous pouvez maintenant activer Cortana en disant simplement **Hé Cortana**, même si l'écran est en veille.

Apprenez à Cortana à répondre uniquement à votre voix

Appuyez sur **Apprendre ma voix**, puis suivez les instructions.

Accessibilité

Cette section vous apprendra comment faciliter l'utilisation de votre téléphone.

Faciliter l'utilisation du téléphone

Agrandissez les polices et rendez le contenu à l'écran plus lisible. Vous pouvez également vous servir de votre téléphone avec un téléimprimeur (TTY/ATS).

Changer la taille de la police


1. Faites glisser votre doigt du haut de l'écran vers le bas, puis appuyez sur **Tous les paramètres** > **Options d'ergonomie**.
2. Appuyez sur **Plus d'options**, puis faites glisser le curseur **Mise à l'échelle du texte**.

Activer le contraste élevé

Faites glisser votre doigt du haut vers le bas, appuyez sur **Tous les paramètres** > **Options d'ergonomie** > **Contraste élevé**, puis réglez **Contraste élevé** à **Activé**.

Agrandir l'écran

Faites glisser votre doigt du haut vers le bas, appuyez sur **Tous les paramètres** > **Options d'ergonomie** > **Loupe**, puis réglez **Loupe** à **Activé**. Pour agrandir l'écran, appuyez deux fois sur celui-ci avec deux doigts. Lorsque vous utilisez la loupe, utilisez deux doigts pour vous déplacer sur l'écran. Pour quitter le mode d'agrandissement, appuyez deux fois sur l'écran avec deux doigts.

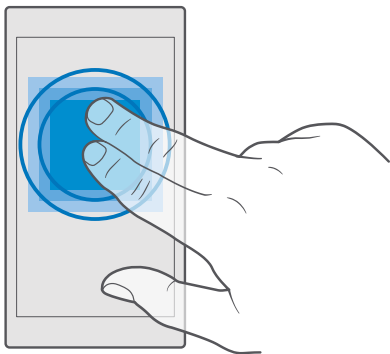

Utiliser le téléphone avec un téléimprimeur (TTY/ATS)

Faites glisser votre doigt du haut vers le bas, appuyez sur **Tous les paramètres** > **Options d'ergonomie** > **Plus d'options**, puis réglez **Mode TTY** à **Complet**.

La disponibilité des modes de TTY ou d'ATS peut varier selon le fournisseur de services réseau.

Utiliser le téléphone avec une prothèse auditive

Faites glisser votre doigt du haut vers le bas, appuyez sur **Tous les paramètres** > **Options d'ergonomie** > **Plus d'options**, puis réglez **Capteur téléphonique** à **Activé**.

Utiliser le lecteur d'écran

Le lecteur d'écran lit le contenu de votre écran à haute voix.

Les langues ne sont pas toutes prises en charge, il peut être nécessaire de télécharger des modules linguistiques.

1. Faites glisser votre doigt du haut de l'écran vers le bas, appuyez sur  **Tous les paramètres** >  **Options d'ergonomie** > **Narrateur** et réglez **Narrateur** à **Activé** .
2. Pour entendre les noms des éléments affichés à l'écran, déplacez vos doigts sur l'écran. Pour ouvrir un élément, appuyez deux fois sur celui-ci.

Lorsque le lecteur d'écran est activé, certaines actions sur l'écran tactile, comme glisser, sont désactivées.

Déverrouiller les touches et l'écran pendant l'utilisation du lecteur d'écran

Pour activer l'écran, appuyez sur l'interrupteur, puis appuyez une fois sur l'écran de verrouillage, et attendez que le lecteur d'écran commence à parler. Puis appuyez deux fois sur l'écran de verrouillage.

Activer ou désactiver rapidement le lecteur d'écran

Assurez-vous que l'option **Lancement rapide du Narrateur** est réglée sur **Activé** . Appuyez sur la touche d'augmentation du volume, puis appuyez sur la touche de démarrage  pour désactiver Narrateur ou le réactiver.

Saisir une capture d'écran

Vous pouvez saisir des captures d'écran de ce qui apparaît sur l'écran de votre téléphone et les utiliser comme n'importe quelles photos.

1. Appuyez simultanément sur la touche d'augmentation du volume et sur l'interrupteur.
2. Pour afficher et gérer les captures d'écran que vous avez saisies, appuyez sur  **Photos** > **Albums** > **Captures d'écran**.

Prolonger la durée de la batterie

Tirez le maximum de votre téléphone tout en profitant de la plus grande autonomie. Voici quelques mesures qui vous permettront d'économiser l'énergie de votre batterie.

Pour économiser de l'énergie :

Rechargez judicieusement	Chargez toujours entièrement la batterie.
Ne sélectionnez que les sons dont vous avez besoin	Désactivez les sons non nécessaires, par exemple les tonalités d'appui sur les touches. Faites glisser votre doigt du haut de l'écran vers le bas, appuyez sur  Tous les paramètres >  Personnalisation > Sons , puis sélectionnez les sons à conserver.

Utilisez des écouteurs avec fil

Utilisez des écouteurs avec fil plutôt que le haut-parleur.

Utilisez Économiseur de batterie

Vous pouvez configurer votre téléphone de manière à ce qu'il économise l'énergie de la batterie lorsque son niveau de charge est faible. Pour vérifier l'état de la pile et activer Économiseur de batterie, faites glisser votre doigt du haut de l'écran vers le bas, puis appuyez sur  **Tous les paramètres** >  **Système** > **Économiseur de batterie**.

Lorsque votre téléphone passe en mode économiseur de batterie, il se peut que vous ne puissiez pas modifier les paramètres de certaines applications.

Changer les paramètres de l'écran d'accueil

- Configurer le téléphone pour que l'écran s'éteigne au bout d'un court délai. Faites glisser votre doigt vers le bas à partir du haut de l'écran, puis appuyez sur  **Tous les paramètres** >  **Personnalisation** > **Écran de verrouillage**. Puis, sous **Extinction de l'écran après**, sélectionnez l'heure.
 - Modifiez les paramètres de l'écran Aperçu. Pour afficher brièvement l'heure et vos notifications, faites glisser votre doigt du haut vers le bas, appuyez sur  **Tous les paramètres** >  **Suppléments** > **Écran Aperçu**, puis réglez **Mode** à **30 secondes**. Pour désactiver l'écran Aperçu, réglez **Mode** à **Désactivé**. L'écran Aperçu n'est pas offert sur tous les téléphones. Pour obtenir plus d'information, consultez le site www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.
-

Réduire la luminosité de l'écran

- Faites glisser votre doigt du haut de l'écran vers le bas, puis appuyez sur  **Tous les paramètres** >  **Système** > **Affichage**. Assurez-vous que l'option **Rajuster automatiquement la luminosité de l'affichage** est réglée sur **Désactivé** . Pour ajuster la luminosité, faites glisser le curseur **Niveau de luminosité**. La fonctionnalité de
-

luminosité automatique de l'écran n'est pas offerte sur tous les téléphones. Pour obtenir plus d'information, consultez le site www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

Fermer des applications fonctionnant en arrière-plan

- Fermez les applications que vous n'utilisez pas. Pour fermer la plupart des applications, maintenez votre doigt sur la touche de retour , puis appuyez sur  dans le coin supérieur droit des applications à fermer.
- Certaines applications non utilisées pourraient fonctionner en arrière-plan. Faites glisser votre doigt du haut de l'écran vers le bas, appuyez sur  **Tous les paramètres** >  **Système** > **Économiseur de batterie** > **Utilisation de la batterie** > **Modifier les paramètres des applications fonctionnant en arrière-plan** et désactivez l'application fonctionnant en arrière-plan que vous désirez éteindre .

Utiliser les services de localisation judicieusement

Désactivez les services de localisation lorsque vous n'en avez pas besoin. Faites glisser votre doigt du haut de l'écran vers le bas, appuyez sur  **Tous les paramètres** >  **Confidentialité** > **Emplacement** et réglez **Emplacement** à .

Utiliser judicieusement les connexions au réseau

- Configurez votre téléphone pour qu'il vérifie l'arrivée de nouveaux courriels moins souvent ou même uniquement sur demande. Appuyez sur  **Outlook Mail** > ... >  **Accounts**. Sélectionnez un compte, appuyez sur **Modifier les paramètres de synchronisation de la boîte aux lettres**, puis sélectionnez la fréquence de synchronisation. Répétez pour chacun de vos comptes de courriel.
- Activez la connectivité Bluetooth seulement lorsque vous en avez besoin.
- Activez la connectivité NFC seulement lorsque vous en avez besoin. Pour désactiver la fonction « Toucher pour partager », faites glisser votre doigt du haut vers le bas, appuyez sur  **Tous les paramètres** > .

Périphériques > NFC et réglez **Toucher pour partager** à **Désactivé** . Le partage NFC n'est pas pris en charge par tous les téléphones. Pour obtenir plus d'information, consultez le site www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

- Utilisez une connexion Wi-Fi pour accéder à Internet plutôt qu'une connexion de données cellulaires.
- Désactivez la recherche de réseaux sans fil disponibles. Faites glisser votre doigt du haut vers le bas, touchez  **Wi-Fi**, puis réglez **Réseau Wi-Fi** à **Désactivé** .
- Si vous écoutez de la musique ou utilisez le téléphone pour d'autres raisons, mais ne voulez pas faire ni recevoir d'appels, activez le Mode Avion. Faites glisser votre doigt du haut de l'écran vers le bas, appuyez sur  **Tous les paramètres >  Réseau et sans fil > Mode Avion** et réglez **État** à **Activé** .

Vérifier l'usage de la batterie

Pour vérifier quelles sont les applications les plus énergivores pour votre batterie, faites glisser votre doigt du haut de l'écran vers le bas et appuyez sur  **Tous les paramètres >  Système > Économiseur de batterie > Utilisation de la batterie**.

Économiser sur le coût des données en itinérance

Vous pouvez réduire le coût des données en itinérance et diminuer le coût de vos factures téléphoniques en changeant les paramètres des données cellulaires. Pour utiliser la meilleure méthode de connexion, changez les paramètres Wi-Fi, des données cellulaires et du téléchargement de courriels.

L'itinérance désigne l'utilisation de votre téléphone pour recevoir des données par l'intermédiaire de réseaux qui n'appartiennent pas à votre fournisseur de services et qui ne sont pas exploités par celui-ci. La connexion à Internet en itinérance, surtout lorsque vous vous trouvez à l'étranger, peut entraîner une augmentation substantielle des frais.

L'utilisation d'une connexion Wi-Fi est généralement plus rapide et moins coûteuse qu'une connexion de données cellulaires. Si une connexion Wi-Fi et une connexion de données cellulaires sont toutes deux disponibles, votre téléphone utilisera la connexion Wi-Fi.

Se brancher à un réseau Wi-Fi

1. Faites glisser votre doigt du haut de l'écran vers le bas et maintenez votre doigt sur  **Wi-Fi**.

- Assurez-vous que l'option **Réseau Wi-Fi** est réglée à **Activé** .
- Sélectionnez la connexion à utiliser.

Fermer la connexion de données cellulaires

Faites glisser votre doigt du haut de l'écran vers le bas, appuyez sur  **Tous les paramètres** >  **Réseau et sans fil** > **Cellulaire+SIM** et réglez **Connexion de données** à **Désactivé** .

 **Astuce :** Pour faire le suivi de votre utilisation des données, appuyez sur  **Tous les paramètres** >  **Réseau et sans fil** > **Utilisation des données**.

Désactiver les données en itinérance

Faites glisser votre doigt du haut de l'écran vers le bas, appuyez sur  **Tous les paramètres** >  **Réseau et sans fil** > **Cellulaire+SIM**, puis, sous la carte SIM que vous utilisez pour les données cellulaires, réglez **Options d'itinérance de données** à **pas d'itinérance**.

Télécharger des courriels moins souvent

Pour configurer votre téléphone pour qu'il vérifie l'arrivée de nouveaux courriels moins souvent, voire uniquement sur demande, appuyez sur  **Outlook Mail** > ... >  **Accounts**. Sélectionnez un compte, appuyez sur **Modifier les paramètres de synchronisation de la boîte aux lettres**, puis sélectionnez la fréquence de synchronisation. Si vous avez plusieurs comptes de courriel, modifiez les paramètres de tous vos comptes.

Écrire du texte


Apprenez à rédiger avec rapidité et efficacité à l'aide du clavier de votre téléphone.

Utiliser le clavier à l'écran

Écrire à l'aide du clavier à l'écran est facile. Vous pouvez utiliser le clavier en tenant votre téléphone en mode portrait ou paysage. Vous pouvez écrire vos messages en tapant sur les lettres ou en glissant votre doigt dessus.

Appuyez sur une zone de texte.

- Touches de caractères
- Touche Maj
- Commande du curseur
- Touche de chiffres et de symboles
- Touche d'insertion de binette
- Touche virgule
- Touche d'espacement
- Touche Entrée
- Touche d'effacement arrière

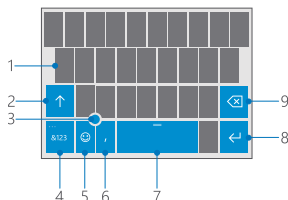


La configuration du clavier peut différer selon les applications et les langues.

Glisser pour écrire du texte

Faites glisser votre doigt de la première lettre du mot jusqu'à la deuxième, et ainsi de suite. Levez le doigt après la dernière lettre. Pour continuer, faites glisser sans appuyer sur la barre d'espacement. Votre téléphone ajoute les espaces automatiquement.

Les langues ne sont pas toutes prises en charge.

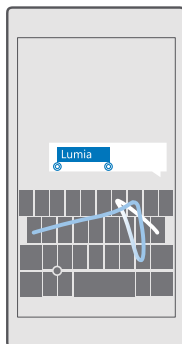


Alternier entre les majuscules et les minuscules

Appuyez sur la touche Maj. Pour activer le verrouillage des majuscules, appuyez deux fois sur la touche. Pour revenir au mode normal, appuyez de nouveau sur la touche Maj.

Entrer un chiffre ou un caractère spécial

Appuyez sur la touche de chiffres et de symboles. Pour afficher d'autres touches de caractères spéciaux, appuyez sur ☺. Certaines touches de caractères spéciaux font apparaître des symboles supplémentaires. Pour voir plus de symboles, maintenez votre doigt sur un symbole ou un caractère spécial.

★ **Astuce :** Pour entrer rapidement un chiffre ou un caractère spécial, maintenez un doigt sur la touche de chiffres et de symboles, puis faites glisser votre doigt jusqu'au caractère et retirez-le.

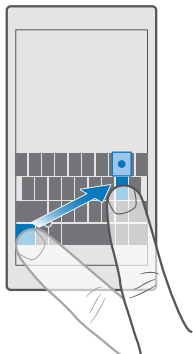

★ **Astuce :** Pour entrer un point à la fin d'une phrase et pour commencer une nouvelle phrase, appuyez deux fois la touche d'espacement.

Copier et coller du texte

Appuyez sur un mot, faites glisser les cercles devant et derrière le mot pour mettre en surbrillance la section à copier, puis selon l'application, appuyez sur **Copier** ou sur . Pour coller le texte, selon l'application, appuyez sur **Coller** ou sur .

Ajouter un accent à un caractère

Si votre clavier prend en charge les caractères accentués, maintenez le doigt sur le caractère, puis appuyez sur l'accent ou sur le caractère accentué.

Supprimer un caractère

Appuyez sur la touche d'effacement arrière.


Passer d'une langue d'écriture à une autre

Faites glisser votre doigt vers la gauche ou vers la droite sur la barre d'espacement jusqu'à ce que la langue dans laquelle vous souhaitez écrire s'affiche.

★ **Astuce :** Si votre clavier comporte une touche de langue (située entre la touche des chiffres et des symboles et la touche de la virgule), appuyez dessus.

Déplacez le curseur à l'aide de la commande du curseur

Pour déplacer le curseur d'un caractère ou d'une ligne à l'autre, maintenez votre doigt sur la commande du curseur et glissez votre doigt dans la direction souhaitée.

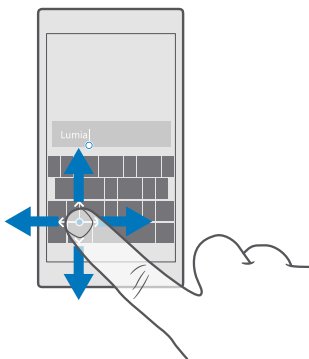

Utiliser les mots suggérés par le clavier

Votre téléphone suggère des mots au fur et à mesure que vous écrivez pour vous aider à écrire plus rapidement et avec plus d'exactitude. Les suggestions de mots ne sont pas nécessairement offertes dans toutes les langues.

Lorsque vous commencez à écrire un mot, votre téléphone vous suggère des mots possibles. Lorsque le mot désiré apparaît dans la barre de suggestion, sélectionnez-le. Pour voir d'autres suggestions, faites glisser votre doigt vers la gauche.


★ **Astuce :** Si le mot suggéré est marqué en gras, votre téléphone l'utilise automatiquement pour remplacer le mot que vous avez écrit. Si le mot est erroné, appuyez dessus pour afficher le mot initial et quelques autres suggestions.

Corriger un mot

Si vous remarquez que vous avez mal écrit un mot, appuyez dessus pour afficher des suggestions de correction.

Ajouter un nouveau mot au dictionnaire

Si le mot que vous désirez ne figure pas dans le dictionnaire, écrivez-le, appuyez dessus, puis appuyez sur le signe plus (+) dans la barre de suggestion. En outre, votre téléphone apprend de nouveaux mots lorsque vous les utilisez à quelques reprises.

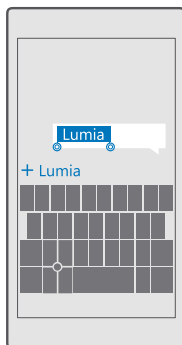

Désactiver les suggestions de mots

Faites glisser votre doigt du haut de l'écran vers le bas, puis appuyez sur  **Tous les paramètres** >  **Heure et langue** > **Clavier**. Appuyez sur le clavier de votre langue, puis désélectionnez la case à cocher **Suggérer du texte**.

Ajouter une langue d'écriture

Vous pouvez ajouter plusieurs langues d'écriture à votre clavier et passer d'une langue à l'autre pendant la rédaction.

1. Faites glisser votre doigt du haut de l'écran vers le bas, puis appuyez sur  **Tous les paramètres** >  **Heure et langue** > **Clavier** > **+ Ajouter des claviers**.


2. Sélectionnez les langues dans lesquelles vous souhaitez écrire, puis appuyez sur ✓.

★ **Astuce** : Pour supprimer une langue de saisie préinstallée, appuyez dessus longuement, puis sur **supprimer**.

★ **Astuce** : Pour ajouter une langue à votre téléphone, faites glisser votre doigt du haut de l'écran vers le bas, puis appuyez sur  **Tous les paramètres** >  **Heure et langue** > **Langue** > **+ Ajouter des langues**. Pour supprimer une langue, maintenez votre doigt sur la langue à supprimer, puis appuyez sur **Supprimer**.

Passer d'une langue à l'autre pendant la rédaction

Faites glisser votre doigt vers la gauche ou vers la droite sur la barre d'espacement jusqu'à ce que la langue dans laquelle vous souhaitez écrire s'affiche. La disposition du clavier et la suggestion de mots changent en fonction de la langue sélectionnée.

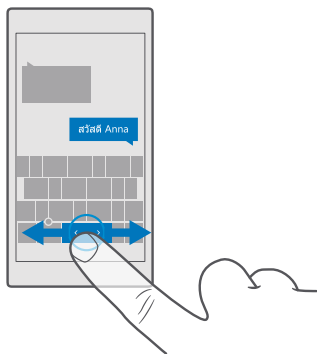

Déplacer le clavier pour pouvoir écrire à une main

Si votre téléphone est doté d'un grand écran, vous pouvez déplacer le clavier afin d'écrire facilement d'une seule main.

Déplacer le clavier vers la gauche ou vers la droite

1. Selon les paramètres du téléphone, maintenez votre doigt sur la touche des chiffres et des symboles ou sur la touche de langue.
2. Appuyez sur .
3. Appuyez sur  ou sur .

Déplacer le clavier vers le haut ou vers le bas


Maintenez votre doigt sur la barre d'espacement, et faites glisser le clavier vers le haut ou vers le bas.

Horloge et agenda

Être à l'heure – apprenez comment utiliser votre téléphone comme une horloge ou un réveil et comment garder vos rendez-vous, vos tâches et vos agendas à jour.

Régler une alarme

Vous pouvez utiliser votre téléphone comme réveil, et même configurer votre chanson favorite comme sonnerie d'alarme.

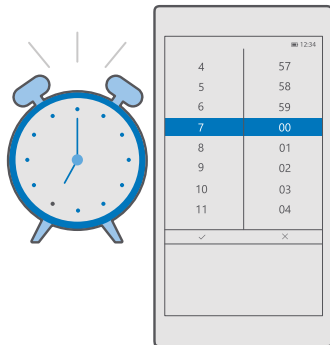

1. Appuyez sur **Alarmes et horloge** > +.
2. Réglez l'heure, puis appuyez sur ✓.
3. Remplissez les détails de l'alarme, puis appuyez sur .

★ **Astuce** : Vous êtes trop fatigué pour manipuler le téléphone? Maintenez votre doigt sur la touche de recherche et dites à Cortana quand faire sonner l'alarme.

Pour que l'alarme sonne, votre téléphone doit être allumé.

★ **Astuce** : Vous pouvez rapidement consulter l'heure de la prochaine alarme active si vous avez épinglé l'application Alarmes et horloge sur l'écran de démarrage. La vignette doit être au moins de taille moyenne.

Utiliser votre chanson favorite comme sonnerie d'alarme

Utilisez un câble USB pour relier votre téléphone à votre ordinateur, puis utilisez le gestionnaire de fichiers de votre ordinateur pour déplacer la chanson désirée dans le dossier **Musique** de votre téléphone. Pour configurer une chanson en tant que sonnerie d'alarme, appuyez sur **Alarmes et horloge** > + > **Son** > **Choisir dans ma musique** > **Ce périphérique** > **Musique**, puis sélectionnez la chanson.

Vous pouvez également choisir de la musique qui a été téléversée sur votre OneDrive.

Vous pouvez utiliser une chanson comme sonnerie à condition qu'elle ne soit pas protégée par la technologie numérique de gestion des droits (DRM) et qu'elle compte moins de 30 Mo.

Votre ordinateur doit fonctionner sous Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10 ou une version plus récente.

Rappel d'alarme

Si vous ne voulez pas vous lever tout de suite, appuyez sur **Reporter** lorsque la sonnerie retentit. Vous pouvez régler le délai du rappel de sonnerie.

Désactiver une alarme

Appuyez sur **Alarmes et horloge**, puis réglez l'alarme à **Désactivé** .

Supprimer une alarme

Appuyez sur l'alarme, puis sur  **supprimer**.

Mettre à jour l'heure et la date manuellement

Vous pouvez définir l'heure et la date manuellement, si vous ne voulez pas que le téléphone actualise ces informations automatiquement.

1. Faites glisser votre doigt du haut de l'écran vers le bas, puis appuyez sur  **Tous les paramètres** >  **Heure et langue** > **Date et heure**.
2. Réglez **Régler automatiquement la date et l'heure** à **Désactivé** , puis modifiez l'heure et la date.
3. Réglez **Règle le fuseau horaire automatiquement** à **Désactivé** , puis changez le réglage de **Fuseau horaire**.

★ **Astuce** : Pour changer le format de date, faites glisser votre doigt du haut de l'écran vers le bas, appuyez sur  **Tous les paramètres** >  **Heure et langue** > **Région** > **Format régional**, choisissez votre région, puis redémarrez votre téléphone.

Faire passer l'horloge au format 24 heures

Faites glisser votre doigt du haut de l'écran vers le bas, puis appuyez sur  **Tous les paramètres** >  **Heure et langue** > **Date et heure**. Réglez **Format 24 heures** à **Activé** .

Mettre à jour l'heure et la date automatiquement

Faites glisser votre doigt du haut de l'écran vers le bas, puis appuyez sur  **Tous les paramètres** >  **Heure et langue** > **Date et heure**. Réglez **Régler automatiquement la date et l'heure** à **Activé** .

Actualiser le fuseau horaire automatiquement lorsque vous voyagez à l'étranger
Faites glisser votre doigt du haut de l'écran vers le bas, puis appuyez sur  **Tous les paramètres** >  **Heure et langue** > **Date et heure**. Réglez **Règle le fuseau horaire automatiquement** à **Activé** .

Consulter l'heure d'un autre pays

Vous voulez savoir si votre ami se trouvant sur un autre continent est réveillé? Consultez l'heure qu'il est n'importe où dans le monde.

1. Appuyez sur  **Alarmes et horloge** >  **Horloge mondiale** > .
2. Commencez à écrire le nom de l'emplacement, puis sélectionnez le nom dans la liste des correspondances proposées.

★ **Astuce** : Vous en avez assez d'écrire? Appuyez sur , puis dites à Cortana l'emplacement que vous cherchez et appuyez sur ce dernier.

★ **Astuce** : Pour faire un zoom sur la carte, appuyez sur le nom de l'emplacement.

Voir les nuits et les jours du monde entier

Appuyez sur  **Alarmes et horloge** >  **Horloge mondiale** >  et faites glisser la ligne du temps vers la gauche et vers la droite.

Utiliser le compte à rebours

Ne ratez plus aucun plat : utilisez le compte à rebours pour mesurer les temps de cuisson.

1. Appuyez sur  **Alarmes et horloge** >  **Minuteur** > .
2. Réglez la durée, puis appuyez sur  > .
3. Pour lancer le compte à rebours, appuyez sur .

★ **Astuce** : Pour mettre en pause, appuyez sur . Pour relancer le compte à rebours, appuyez sur .

Afficher le retardateur en mode plein écran

Appuyez sur . Pour revenir à l'affichage normal, appuyez sur .

Utiliser le chronomètre

Utilisez le chronomètre afin de mesurer votre amélioration sur la piste de course.

1. Appuyez sur  **Alarmes et horloge** >  **Chronomètre** > .
2. Pour enregistrer le temps réalisé ou le temps intermédiaire, appuyez sur .

★ **Astuce** : Vous désirez partager votre nouveau record personnel avec un ami? Pour partager votre temps avec lui, appuyez sur  et sur la façon dont vous souhaitez faire le partage.

Afficher le chronomètre en mode plein écran

Appuyez sur . Pour revenir à l'affichage normal, appuyez sur .

Ajouter un rendez-vous

Pour ne pas oublier un rendez-vous ou un événement, ajoutez-le à votre calendrier Outlook.

Pour afficher un calendrier, vous devez ajouter un compte sur votre téléphone, comme un compte Microsoft.

1. Appuyez sur  **Outlook Calendar** > .
2. Saisissez les détails que vous voulez et sélectionnez l'heure.
3. Pour faire répéter le rappel du rendez-vous à des jours déterminés, appuyez sur  > .
- Repeat, puis remplissez les détails.
4. Pour ajouter un rappel, appuyez sur  >  et réglez l'heure du rappel.
5. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur .

★ **Astuce** : Pour modifier un événement, appuyez sur ce dernier et sur  **Modifier**, puis modifiez les détails pertinents.

Envoyer une invitation à une réunion

Lorsque vous créez un événement, appuyez sur **Contacts** et sur la zone de recherche, puis commencez à écrire un nom. La liste est filtrée au fur et à mesure que vous écrivez.

Vous pouvez envoyer des invitations à des réunions aux contacts pour lesquels vous avez entré une adresse courriel dans les détails du contact.

Créer un événement sur un autre calendrier

Appuyez sur  **Outlook Calendar** > +. Par défaut, vos événements sont envoyés sur votre calendrier Outlook. Si par exemple, vous partagez un calendrier avec votre famille, vous pouvez créer et partager l'événement instantanément. Pour modifier le calendrier lorsque vous créez un événement, appuyez sur le nom du calendrier et sur ∨, puis appuyez sur le calendrier que vous voulez utiliser.

★ **Exemple :** Vous pouvez créer un événement sur un calendrier que vous partagez avec d'autres contacts, comme le calendrier de votre travail, afin qu'ils sachent que vous êtes occupés.

Changer son état pour un événement

Lorsque vous créez un événement, appuyez sur ⋮, puis sélectionnez l'état que vous voulez.

Créer un rendez-vous privé

Lorsque vous créez un événement, appuyez sur ⋮ >  **Privé**.

L'événement ne s'affiche pas dans les calendriers partagés.

Supprimer un rendez-vous

Appuyez sur  **Outlook Calendar**, puis sur l'événement et sur .

Utiliser plusieurs agendas

Lorsque vous configurez vos comptes de courriel ou de réseaux sociaux sur votre téléphone, vous pouvez synchroniser les calendriers de tous vos comptes en un seul endroit.

1. Appuyez sur  **Outlook Calendar**.
2. Pour afficher ou masquer le calendrier, appuyez sur ≡, puis cochez ou décochez la case à cocher à côté du nom du calendrier.

Lorsqu'un calendrier est masqué, les événements et les rappels qu'il contient ne s'affichent pas dans les différents affichages du calendrier.

Le calendrier des anniversaires regroupe les anniversaires de tous vos contacts sur les réseaux sociaux.

Bien qu'il ne soit pas possible d'ajouter de nouveaux calendriers sur votre téléphone, vous pouvez choisir les calendriers à afficher parmi ceux de vos divers comptes.

Ajouter un compte au calendrier

Réunissez vos calendriers de différents comptes en un seul endroit.

1. Appuyez sur  **Outlook Calendar** > ⋮ >  **Comptes** > + **Add account**.
2. Sélectionnez votre compte, connectez-vous, puis appuyez sur **Terminé**.

Basculer entre les affichages de calendrier

Consultez l'horaire détaillé pour un aperçu d'une journée ou d'un mois – parcourez votre calendrier selon différents types d'affichage.

1. Appuyez sur  **Outlook Calendar** > .

2. Pour consulter votre horaire de la journée heure par heure, appuyez sur .
3. Pour consulter votre horaire pour la semaine entière, appuyez sur .
4. Pour afficher seulement les jours comportant des événements, appuyez sur .
5. Pour revenir à aujourd'hui, appuyez sur .

Activer et désactiver l'affichage des numéros de semaine

Appuyez sur  **Outlook Calendar** > ... >  **Paramètres** > **Calendar Settings**, puis appuyez sur ∨ pour ouvrir le menu du numéro de semaine, puis appuyez sur l'option dont vous avez besoin.

Basculer entre les types de calendrier

Si vous avez des amis et des collègues ailleurs dans le monde, vous voudrez peut-être connaître les dates de leurs congés traditionnels ou savoir quelle est la date en ce moment là où ils se trouvent. Basculer simplement entre les différents types de calendrier.

1. Appuyez sur  **Outlook Calendar** > ... >  **Paramètres** > **Calendar Settings**.
2. Appuyez sur la case **Enable**.
3. Appuyez sur ∨, puis sur la langue et le calendrier souhaités.

Les dates de l'autre calendrier sont affichées du côté droit dans la vue du calendrier.


Carte SIM double

Votre téléphone peut contenir deux cartes SIM; par exemple, une pour votre travail et l'autre pour votre utilisation personnelle.

Caractéristiques d'un téléphone à double carte SIM

Aimeriez-vous éviter d'être dérangé par votre travail durant vos temps libres? Ou avez-vous une connexion de données plus économique sur une carte SIM? Avec un téléphone à deux cartes SIM, vous pouvez utiliser deux cartes SIM à la fois.

Le système à deux cartes SIM n'est pas offert sur tous les téléphones. Pour obtenir plus d'information, consultez le site www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

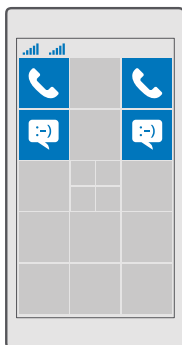

Votre téléphone vous indique le statut réseau pour chaque carte SIM.

Vous pouvez sélectionner la carte SIM à utiliser à partir de l'écran d'accueil. Par exemple, pour faire un appel ou consulter vos messages, appuyez sur la vignette SIM1 ou SIM2. Ou bien, si vous désirez utiliser une seule vignette, vous pouvez lier les vignettes. Lorsque les vignettes sont liées, vous pouvez passer d'une carte SIM à l'autre, même en composant un numéro.

Pour utiliser la même carte SIM avec un contact, par exemple pour utiliser une carte SIM afin de contacter un collègue, vous pouvez régler les préférences d'une carte SIM dans Contacts.

Les deux cartes SIM sont disponibles en même temps lorsque l'appareil n'est pas utilisé, mais lorsque l'une des cartes SIM est active, durant un appel, par exemple, il se peut que l'autre carte ne soit pas disponible.

★ **Astuce :** Vous souhaitez ne pas manquer un appel sur une carte SIM lorsque vous avez un appel en cours sur l'autre carte SIM? Utilisez Double SIM intelligente pour régler vos cartes SIM de manière à transférer des appels entre celles-ci, ou vers un autre numéro. Pour toute question concernant la disponibilité de cette fonctionnalité, communiquez avec votre fournisseur de services réseau.

Gérer ses cartes SIM

Aimeriez-vous éviter d'être dérangé par votre travail durant vos temps libres? Ou avez-vous une connexion de données plus économique sur une carte SIM? Vous pouvez décider de la carte SIM à utiliser.

Le système à deux cartes SIM n'est pas offert sur tous les téléphones. Pour obtenir plus d'information, consultez le site www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

Sélectionner la carte SIM à utiliser pour la connexion de données

1. Faites glisser votre doigt du haut de l'écran vers le bas, puis appuyez sur **Tous les paramètres** > **Réseau et sans fil** > **Cellulaire+SIM**.

2. Appuyez sur la carte SIM voulue sous **Utilisez cette carte SIM pour les données cellulaires**.

Renommer une carte SIM

Faites glisser votre doigt du haut de l'écran vers le bas, puis appuyez sur  **Tous les paramètres** >  **Réseau et sans fil** > **Cellulaire+SIM**. Appuyez sur **Paramètres SIM 1** ou **Paramètres SIM 2**, puis saisissez le nom voulu sous **Nom de la carte SIM**.

Désactiver une carte SIM

Faites glisser votre doigt du haut de l'écran vers le bas, appuyez sur  **Tous les paramètres** >  **Réseau et sans fil** > **Cellulaire+SIM**, et réglez la carte SIM à désactiver .

Lier les vignettes SIM sur l'écran d'accueil

Pour lier les vignettes d'appel ou de messagerie sur l'écran d'accueil, et créer une seule vignette pour les deux cartes SIM, appuyez sur une vignette, puis sur ... > **Associer les vignettes**.

Transférer des appels entre ses cartes SIM

Transférez vos appels entre vos cartes SIM au moyen de Double SIM intelligente. Lorsque quelqu'un vous appelle sur une carte SIM pendant que vous êtes en appel sur l'autre, vous pouvez gérer vos appels comme si vous n'aviez qu'une seule carte SIM.

Le système à deux cartes SIM n'est pas offert sur tous les téléphones. Pour obtenir plus d'information, consultez le site www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

Vous devez insérer les deux cartes SIM pour modifier les paramètres de carte SIM double.

Pour toute question concernant la disponibilité de ce service, communiquez avec votre fournisseur de services réseau.

1. Faites glisser votre doigt du haut de l'écran vers le bas, puis appuyez sur  **Tous les paramètres** >  **Suppléments** > **Double SIM intelligente**.
2. Pour sélectionner la manière dont les appels sont transférés entre les cartes SIM, changez le réglage de **Double SIM intelligente**.
3. Entrez les numéros de téléphone de vos cartes SIM, puis appuyez sur **OK**.
4. Pour accéder aux autres paramètres d'appel, appuyez sur **Services réseau**.

Parcourir vos applications SIM

Si votre fournisseur de services a ajouté des applications sur votre carte SIM, voici comment les trouver.

1. Faites glisser votre doigt du haut de l'écran vers le bas, puis appuyez sur  **Tous les paramètres** >  **Réseau et sans fil** > **Cellulaire+SIM**.
2. Sous SIM, appuyez sur **Paramètres SIM**. Si votre téléphone comprend deux cartes SIM, appuyez sur **Paramètres SIM 1** ou sur **Paramètres SIM 2**.
3. Appuyez sur **applications SIM**.

Boutique

Personnalisez votre téléphone grâce à des applications, à des jeux et à d'autre contenu dont certains sont gratuits. Parcourez Magasin pour découvrir le plus récent contenu destiné à votre téléphone et conçu pour répondre à vos besoins.



Vous pouvez télécharger :

- Applications
- Jeux
- Applications de divertissement et services
- Nouvelles applications et nouveaux services
- Musique
- Films
- Émissions de télévision
- Livres

Vous pouvez également :

- Obtenir du contenu correspondant à vos goûts et à votre emplacement géographique
- Partager des recommandations avec vos amis

La possibilité d'accéder à Magasin et le choix des articles pouvant être téléchargés dépendent de la région dans laquelle vous vous trouvez.

Pour télécharger à partir de Magasin, vous devez être connecté à votre compte Microsoft sur votre téléphone. Lorsque vous êtes connecté, le contenu compatible avec votre téléphone vous est présenté.

Plusieurs éléments sont gratuits alors que d'autres doivent être achetés. Le paiement peut s'effectuer au moyen de votre carte de crédit ou de votre compte de téléphone.

La disponibilité des modes de paiement dépend de votre pays de résidence et de l'offre de votre fournisseur de services réseau.

Naviguer dans le Magasin

Découvrez les applications et les jeux les plus récents et les plus fréquemment téléchargés ainsi que d'autres éléments recommandés pour vous et votre téléphone. Parcourez les différentes catégories, ou recherchez des éléments particuliers.

1. Appuyez sur  **Magasin**.
2. Parcourez les catégories de la page d'accueil, ou appuyez sur  et une catégorie pour voir d'autres éléments.
3. Appuyez sur un élément pour en afficher les détails. Lorsque vous affichez un produit, des produits apparentés sont également affichés.

★ **Astuce** : Avez-vous trouvé quelque chose dans le Magasin qui pourrait intéresser vos amis? Appuyez sur  **Partager** pour leur envoyer un lien.

★ **Astuce** : Vous souhaitez obtenir des suggestions personnalisées sur les applications et les jeux qui pourraient vous intéresser? Connectez-vous à votre compte Facebook, et Magasin vous suggérera une sélection d'applications.

★ **Astuce** : Certaines des applications sont également offertes sur tous les appareils Windows 10, comme les PC, les tablettes ou les consoles Xbox. Pour en savoir plus sur la disponibilité, rendez-vous à **www.microsoftstore.com**, puis naviguez jusqu'à l'application qui vous intéresse.

Recherche dans le Magasin

Appuyez sur , rédigez le critère de recherche, puis appuyez sur .

Télécharger une application, un jeu ou un autre élément

Téléchargez gratuitement des applications, des jeux ou d'autres éléments, ou achetez du contenu supplémentaire pour votre téléphone.

1. Appuyez sur  **Magasin**.
2. Appuyez sur un élément pour en afficher les détails.
3. Si l'article est payant, appuyez sur le prix. Si un essai gratuit de l'élément est offert, appuyez sur **Essai gratuit** pour faire l'essai de l'élément gratuitement pendant une durée limitée. Si l'article est gratuit, appuyez sur **Gratuit**.

La disponibilité des modes de paiement dépend de votre pays de résidence et de l'offre de votre fournisseur de services réseau.

4. Si vous n'êtes pas connecté à votre compte Microsoft, connectez-vous maintenant.
5. Suivez les instructions qui s'affichent sur l'écran du téléphone.

★ **Astuce** : Si le téléchargement échoue, assurez-vous que l'heure et la date sont réglées correctement.

Une fois le téléchargement terminé, vous pouvez ouvrir ou afficher le produit, ou poursuivre votre recherche pour d'autre contenu.

Pour de plus amples renseignements sur un article, communiquez avec son éditeur.

- ★ **Astuce :** Utilisez une connexion Wi-Fi pour télécharger les fichiers volumineux.
- ★ **Astuce :** Dans l’affichage principal Magasin, on peut voir une notification dans le coin supérieur droit de l’écran indiquant le nombre de vos applications, jeux et autres contenus pour lesquels il existe des mises à jour.
- ★ **Astuce :** Si le téléphone de votre enfant fonctionne sous Windows Phone 8.1 ou Windows 10 Mobile, vous pouvez utiliser le site Web Ma famille pour gérer ses téléchargements et ses réglages de jeux et d’applications. Pour configurer Ma famille, allez à **account.microsoft.com/family**, connectez-vous à votre compte Microsoft, puis suivez les instructions.

Cette fonction n’est pas offerte dans toutes les langues. Pour en savoir plus sur la disponibilité des fonctions et des services, rendez-vous à **support.microsoft.com**, puis naviguez jusqu’aux instructions concernant les téléphones Windows.

La disponibilité des applications et des jeux peut dépendre de l’âge de votre enfant.

Afficher vos téléchargements en cours

Appuyez sur  **Magasin** > ≡ > **Téléchargements et mises à jour**.

Afficher les téléchargements et les mises à jour

Affichez tous les éléments en cours de téléchargement sur votre téléphone et vérifiez les dernières mises à jour contenant des correctifs importants et de nouvelles fonctionnalités pour vos applications. Pendant le téléchargement d’un fichier, vous pouvez continuer de parcourir le contenu de Magasin et ajouter des produits à télécharger.

Pour afficher l’état de vos téléchargements, dans l’affichage principal du Magasin, appuyez sur ≡ > **Téléchargements et mises à jour**.

- ★ **Astuce :** Si vous devez, par exemple, rompre temporairement votre connexion Internet, vous pouvez suspendre vos téléchargements. Pour interrompre un seul élément, appuyez sur ||, et pour reprendre le téléchargement, appuyez sur ⏮. Si un téléchargement échoue, vous pouvez télécharger de nouveau l’élément.

Vérifier les mises à jour

Pour voir si des mises à jour sont disponibles pour vos applications, dans l’affichage principal du Magasin, appuyez sur ≡ > **Téléchargements et mises à jour** > **Rechercher des mises à jour** . Pour installer les mises à jour disponibles, appuyez sur **Tout mettre à jour**.

Rédiger une critique sur une application

Partagez votre opinion au sujet d’une application avec d’autres utilisateurs du Magasin, évaluez et critiquez l’application. Vous pouvez publier une critique par application que vous avez téléchargée.

1. Dans le menu des applications, appuyez longuement sur l’application, puis appuyez sur **Évaluer et noter**.
2. Évaluez l’application et rédigez votre critique.



Astuce : Vous pouvez évaluer d'autres éléments et donner votre avis à leur sujet de la même manière.

Recevoir des publicités

Si vous désirez recevoir des publicités et des conseils au sujet des applications qui pourraient vous intéresser, faites glisser votre doigt du haut vers le bas, appuyez sur  **Tous les paramètres** >  **Confidentialité** > **ID de publicité**, puis réglez **ID de publicité** à **Activé** . Pour effacer les renseignements que votre téléphone utilise afin de trouver des publicités et des conseils pertinents, appuyez sur **Réinitialiser votre ID de publicité**.

Dépannage des problèmes relatifs au magasin

Si vous ne pouvez pas télécharger un jeu

- Assurez-vous que votre connexion de données cellulaires ou votre connexion Wi-Fi est activée.
- L'application que vous souhaitez télécharger nécessite peut-être plus de mémoire que celle disponible sur votre téléphone. Essayez de libérer de l'espace en désinstallant des applications ou en supprimant des données, par exemple des photos.
- Utilisez uniquement une connexion Wi-Fi pour télécharger les fichiers volumineux.
- Si le paramètre Ma famille est réglé sur votre téléphone, vous pourriez ne pas être en mesure de télécharger certaines applications.
- Vérifiez si la date et l'heure sont correctement réglées.

Contacts et messagerie

Communiquez avec vos amis et votre famille et partagez avec eux vos fichiers, comme des photos en utilisant votre téléphone. Restez branché sur les dernières mises à jour de vos services de réseautage social, même lorsque vous êtes sur la route.

Appels

Apprenez comment appeler vos amis sur votre nouveau téléphone.

Appeler un contact

Il est facile et rapide d'appeler vos amis si vous les avez enregistrés comme contacts dans votre téléphone.

1. Appuyez sur  > .
2. Appuyez sur le contact et le numéro voulu, si le contact comporte plusieurs numéros de téléphone.

★ **Astuce :** La voix de votre ami est trop forte ou trop basse? Appuyez sur les touches de volume sur le côté du téléphone pour modifier le volume.

★ **Astuce :** Vous voulez faire entendre la conversation à d'autres personnes? Appuyez sur  **Haut-parleur.**

★ **Astuce :** Si vous avez un téléphone à carte SIM double, vous pouvez sélectionner la carte qui est habituellement utilisée pour appeler. Appuyez sur  **Contacts** > **CONTACTS** et un contact, puis appuyez sur **Carte SIM 1** ou **Carte SIM 2**. Le système à deux cartes SIM n'est pas offert sur tous les téléphones. Pour obtenir plus d'information, consultez le site www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

Appeler un numéro de téléphone

Appuyez sur  >  **Clavier.** Entrez le numéro de téléphone, puis appuyez sur  **Appeler.**

Pour entrer le caractère +, utilisé pour les appels internationaux, maintenez votre doigt sur la touche 0.

Le caractère + ne fonctionne qu'à l'étranger. Le caractère + peut ne pas fonctionner dans toutes les régions. Dans ce cas, entrez directement le code d'accès international.

Chercher dans l'historique d'appels

Pour chercher un message vocal, appuyez sur  >  **Historique** >  et saisissez le nom du contact ou son numéro de téléphone.

Supprimer un enregistrement d'appel

Pour supprimer un message vocal, appuyez sur  >  **Historique**, puis maintenez votre doigt sur le message vocal et appuyez sur **Supprimer.**

Copier et coller un numéro de téléphone

Sur l'écran d'accueil, appuyez sur  **Contacts** et sur un contact. Maintenez votre doigt sur le numéro de téléphone, puis appuyez sur **Copier**; ensuite, dans une zone de texte, appuyez sur .

Effectuer un appel avec Skype

Vous pouvez utiliser votre téléphone pour faire des appels Skype à Skype et des appels vidéo. Grâce aux tarifs globaux de Skype, vous pouvez également appeler des téléphones filaires et d'autres téléphones mobiles. Payez au fur et à mesure avec votre carte de crédit, ou souscrivez un abonnement mensuel et bénéficiez des meilleurs tarifs.

Si vous ne disposez pas encore de l'application Skype, vous pouvez la télécharger depuis **www.microsoft.com**.

1. Appuyez sur  **Skype**, puis connectez-vous au moyen du même compte Microsoft que celui que vous utilisez avec votre téléphone.
2. Pour appeler un contact Skype, appuyez sur **contacts** et sur le contact que vous souhaitez appeler, puis appuyez sur .

Pour obtenir de plus amples renseignements sur les appels Skype à Skype, visionnez la vidéo à **www.youtube.com** (en anglais seulement).

 **Astuce :** Pour économiser sur les coûts de données, utilisez une connexion de réseau Wi-Fi avec Skype chaque fois que c'est possible.

Faire un appel vidéo avec Skype

Appuyez sur  **Vidéo Skype** >  et sur le contact que vous souhaitez appeler.

Si votre téléphone ne possède pas d'appareil photo avant, vous pouvez utiliser l'appareil photo principal pour les appels vidéo. L'appareil photo avant n'est pas offert sur tous les téléphones. Pour obtenir plus d'information, consultez le site **www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures**.

Faire un appel Skype avec Cortana

Maintenez votre doigt sur la touche de recherche , puis dites **appel Skype** ou **appel vidéo Skype** et le nom du contact.

Cortana n'est pas offert dans toutes régions et langues. Pour obtenir de plus amples renseignements sur les régions et les langues prises en charge, rendez-vous au **www.microsoft.com/mobile/support/cortanaregions**.

Utiliser la composition abrégée pour appeler vos contacts favoris

Appelez vos contacts les plus importants rapidement grâce à la composition abrégée.

1. Appuyez sur  >  **Numérotation rapide**.
2. Pour ajouter la composition abrégée à un contact, appuyez sur , puis sur le contact.
3. Pour appeler un contact avec la composition abrégée, dans l'affichage Numérotation rapide appuyez sur le contact.

Appeler le dernier numéro composé

Rappelez votre ami si vous avez oublié de lui dire quelque chose. Dans l'affichage de l'historique des appels, vous pouvez consulter les détails des appels que vous avez faits et reçus.

1. Appuyez sur  >  **Historique**.
2. Appuyez sur le nom ou le numéro de téléphone.

Faire un appel au moyen d'une commande vocale

Vous pouvez appeler un contact au moyen d'une commande vocale.

1. Maintenez votre doigt sur la touche de recherche .
2. Dites **Call**, puis le nom du contact.

 **Astuce :** Vous pouvez utiliser la composition vocale avec un écouteur Bluetooth.

Cortana n'est pas offert dans toutes régions et langues. Pour obtenir de plus amples renseignements sur les régions et les langues prises en charge, rendez-vous au www.microsoft.com/mobile/support/cortanaregions.

Répondre à un appel par un message texte

Si vous ne pouvez pas répondre à un appel vocal, vous pouvez répondre en envoyant un message texte.

1. Lorsque vous recevez un appel, appuyez sur  **Réponse par texto**.
2. Appuyez sur un des messages préalablement rédigés, ou appuyez sur **Entrez un message...**, puis rédigez votre message.

Activez ou désactivez l'option de réponse par message texte

Faites glisser votre doigt du haut vers le bas, touchez  **Tous les paramètres** >  **Système** > **Téléphone**, puis réglez **Réponse par texto** à **Activé**  ou **Désactivé** .

Modifier un message texte préalablement rédigé

Faites glisser votre doigt du haut vers le bas, puis appuyez sur  **Tous les paramètres** >  **Système** > **Téléphone** > **Modifier les réponses**, puis modifiez le message de réponse de votre choix.

Organiser une conférence téléphonique

Votre téléphone accepte des conférences téléphoniques auxquelles deux personnes ou plus peuvent participer. Le nombre maximal de participants peut varier selon votre fournisseur de services réseau.

1. Appelez la première personne.
2. Pour appeler une autre personne, appuyez sur **+** **Ajouter un interlocuteur**.
3. Lorsque l'interlocuteur répond, appuyez sur  **Fusionner les appels**.

Pour ajouter d'autres personnes, appuyez de nouveau sur **+** **Ajouter un interlocuteur**.

Tenir une conversation privée avec quelqu'un

Appuyez sur  **Privé**, puis sur le nom ou le numéro de téléphone de la personne. La conférence téléphonique est mise en attente sur votre téléphone. Les autres participants poursuivent la conférence téléphonique.

Pour revenir à la conférence téléphonique, appuyez sur  **Fusionner les appels**.

Transférer les appels vers un autre téléphone

Quand vous savez ne pas être en mesure de répondre au téléphone, vous pouvez transférer les appels entrants vers un autre numéro de téléphone.

Pour toute question concernant la disponibilité de cette fonctionnalité, communiquez avec votre fournisseur de services réseau.

1. Faites glisser votre doigt du haut de l'écran vers le bas, puis appuyez sur  **Tous les paramètres** >  **Suppléments** > **Services réseau**.

2. Si votre téléphone comprend deux cartes SIM, appuyez sur **Carte SIM 1** ou sur **Carte SIM**

2. Le système à deux cartes SIM n'est pas offert sur tous les téléphones. Pour obtenir plus d'information, consultez le site www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

3. Modifier les paramètres dans **Renvoi d'appel**.

Selon votre téléphone, vous pouvez faire ce choix séparément en fonction de diverses situations, notamment lorsque vous n'êtes pas libre pour répondre à un appel ou lorsque vous êtes déjà sur un appel.

★ **Astuce** : Pour vérifier si le renvoi d'appels est activé, cherchez l'icône  dans le haut de l'écran.

★ **Astuce** : Si vous possédez un téléphone à double SIM, vous pouvez transférer des appels d'une carte SIM à l'autre. Ainsi, lorsque quelqu'un vous appelle sur une carte SIM pendant que vous êtes en appel sur l'autre, vous pouvez gérer vos appels comme si vous n'aviez qu'une seule carte SIM. Appuyez sur  **Tous les paramètres** >  **Suppléments** > **Allez aux paramètres de Double SIM intelligente** >  et sur l'option désirée.

Transférer les appels dans votre boîte vocale

Vous pouvez non seulement transférer vos appels à un autre numéro de téléphone, mais aussi dans votre boîte vocale afin de les écouter plus tard.

Pour toute question concernant la disponibilité de cette fonctionnalité, communiquez avec votre fournisseur de services réseau. Le système à deux cartes SIM n'est pas offert sur tous les téléphones. Pour obtenir plus d'information, consultez le site www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

Faites glisser votre doigt du haut de l'écran vers le bas, appuyez sur  **Tous les paramètres** >  **Système** > **Téléphone**, puis entrez le numéro de la boîte vocale que vous avez obtenu de votre fournisseur de services, au besoin. Si votre téléphone comprend deux cartes SIM, appuyez sur la carte SIM souhaitée avant d'entrer le numéro.

Selon votre téléphone, vous pouvez transférer tous vos appels vers votre messagerie vocale, ou faire ce choix séparément en fonction de diverses situations, notamment lorsque vous n'êtes pas libre pour répondre à un appel ou lorsque vous êtes déjà sur un appel.

★ **Astuce :** Si vous souhaitez éviter de transférer les appels vers votre boîte vocale, faites glisser votre doigt du haut de l'écran vers le bas, puis appuyez sur  **Tous les paramètres** >  **Suppléments** > **Services réseau**. Si votre téléphone comprend deux cartes SIM, sélectionnez la carte SIM à utiliser. Modifier les paramètres dans **Renvoi d'appel**.

Modifier le numéro de votre boîte vocale

Faites glisser votre doigt du haut vers le bas, touchez  **Tous les paramètres** >  **Système** > **Téléphone**, puis réglez **Utiliser le numéro de messagerie vocale** à **Désactivé** . Si votre téléphone comprend deux cartes SIM, sélectionnez la carte SIM à utiliser. Entrez le nouveau numéro.

Appeler votre boîte vocale

Si vous avez transféré les appels entrants dans votre boîte vocale, vous pouvez appeler celle-ci et écouter les messages laissés par vos amis.

1. Appuyez sur  > ☎. Si on vous le demande, entrez le mot de passe de la boîte vocale que vous avez reçu de votre fournisseur de service réseau.
2. Vous pouvez écouter les messages vocaux, y répondre ou les supprimer, ou encore enregistrer un message d'accueil.

Pour vérifier les services de boîte vocale offerts et obtenir des renseignements sur la configuration du délai de transfert d'appel, communiquez avec votre fournisseur de services réseau.

Utiliser l'appel en attente

Vous recevez un appel pendant que vous êtes déjà au téléphone? L'appel en attente vous permet de répondre à un appel et de mettre l'autre en attente.

Mettre le premier appel en attente et répondre au nouvel appel

Appuyez sur  **Répondre**.

Mettre fin au premier appel et répondre au nouvel appel

Appuyez sur  **Raccrocher puis répondre**.

Ignorer le nouvel appel

Appuyez sur  **Ignorer**.

Mettre un appel en attente et effectuer un nouvel appel

Appuyez sur || **Attente** > + **Ajouter un interlocuteur**, puis appelez la personne de votre choix.

Basculer entre les appels


Appuyez sur **Appuyer pour permuter**.

Désactiver l'appel en attente

Faites glisser votre doigt du haut de l'écran vers le bas, puis appuyez sur  **Tous les paramètres** >  **Suppléments** > **Services réseau**. Si votre téléphone comprend deux cartes SIM, sélectionnez la carte SIM à utiliser. Réglez **Appel en attente** à **Désactivé** .

Contacts

Vous pouvez enregistrer et organiser les numéros de téléphone, les adresses et d'autres coordonnées de vos amis dans l'application Contacts. Vous pouvez également entrer en contact avec vos amis grâce aux services de réseautage social.

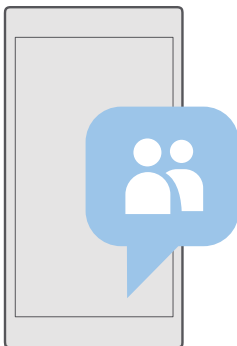

Contacts

L'application Contacts renferme toutes les coordonnées de vos contacts. Il vous permet de garder contact avec vos êtres chers par l'intermédiaire de groupes. Vous y trouverez aussi vos réseaux sociaux.

Allez à CONTACTS pour voir les coordonnées de vos contacts dans tous vos comptes connectés. Vous pouvez organiser la liste comme bon vous semble en filtrant par compte ou en masquant les contacts sans numéro de téléphone.

Allez à Quoi de neuf pour voir toutes les dernières mises à jour de vos amis sur les réseaux sociaux à un même endroit.

Les groupes de contacts vous permettent de voir les mises à jour de statut des contacts de votre choix. Vous pouvez également envoyer des courriels ou des messages à tous les membres du groupe en même temps.

Ajouter ou supprimer un contact

Restez en compagnie de vos amis. Enregistrez les numéros de téléphone, les adresses et d'autres données relatives à vos amis dans l'application Contacts.

Ajouter un contact

1. Appuyez sur  **Contacts** > **CONTACTS** > .
2. Si vous êtes connecté à plusieurs comptes, sélectionnez le compte sur lequel vous souhaitez enregistrer le contact.

Vous ne pouvez pas simplement enregistrer un contact dans votre téléphone, vous devez toujours l'enregistrer sur un compte.

3. Ajoutez les détails du contact, puis appuyez sur .

Vos contacts sont automatiquement sauvegardés dans votre compte Microsoft.

Modifier un contact

Appuyez sur  **Contacts** > **CONTACTS**. Appuyez sur le contact et sur , puis modifiez ou ajoutez des détails, comme une sonnerie ou une adresse Web.

- ★ **Astuce** : Si vous avez un téléphone à carte SIM double, vous pouvez sélectionner la carte qui est habituellement utilisée pour appeler chaque contact. Appuyez sur  **Contacts** > **CONTACTS** et un contact, puis appuyez sur **Carte SIM 1** ou **Carte SIM 2**. Le système à deux cartes SIM n'est pas offert sur tous les téléphones. Pour obtenir plus d'information, consultez le site www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

Supprimer un contact

Appuyez sur  **Contacts** > **CONTACTS**. Appuyez sur le contact, puis sur  > **supprimer**.

Le contact est supprimé de votre téléphone et, à quelques exceptions près, par exemple Facebook, Twitter et LinkedIn, du service de réseautage social où il est stocké.

- ★ **Astuce** : Si vous voulez supprimer plusieurs contacts rapidement, appuyez sur  et les cases à cocher à côté des noms des contacts, puis appuyez sur .

Filtrer votre liste de contacts

Si vous ne souhaitez pas que les contacts des services de réseautage social s'affichent dans votre liste de contacts, vous pouvez les exclure au moyen d'un filtre. Appuyez sur  **Contacts** > **CONTACTS**. Dans la liste des contacts, appuyez sur  > **PARAMÈTRES** > **Filtrer la liste des contacts**, puis sur les comptes que vous voulez afficher ou masquer.

- ★ **Astuce** : Vous pouvez également filtrer les contacts sans numéro de téléphone. Réglez **Masquer les contacts sans numéros de téléphone** à **Activé** .

Enregistrer le numéro d'un appel reçu

Lorsque vous recevez un appel, vous pouvez aisément enregistrer le numéro dans vos contacts s'il ne s'y trouve pas déjà. Vous pouvez enregistrer le numéro comme nouvel élément ou l'ajouter à un élément existant de la liste de contacts.

1. Appuyez sur  > **Historique**.
2. Appuyez sur  à côté d'un numéro de téléphone, puis appuyez sur .

3. Appuyez sur , modifiez les détails, sélectionnez le compte dans lequel vous voulez enregistrer le contact, puis appuyez sur .

Enregistrer un numéro reçu dans un message

Lorsque vous recevez un message, vous pouvez aisément enregistrer le numéro dans vos contacts s'il ne s'y trouve pas déjà. Vous pouvez enregistrer le numéro comme nouvel élément ou l'ajouter à un élément existant de la liste de contacts.

1. Appuyez sur  **Messagerie**.
2. Appuyez sur une conversation de la liste des conversations, puis sur un numéro de téléphone.
3. Si vous avez un téléphone avec deux cartes SIM, sélectionnez la carte que vous désirez utiliser pour appeler le contact. Pendant que vous modifiez un contact, appuyez sur **Carte SIM 1** ou sur **Carte SIM 2**. Le système à deux cartes SIM n'est pas offert sur tous les téléphones. Pour obtenir plus d'information, consultez le site www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.
4. Appuyez sur  > .
5. Modifiez les détails du contact, puis appuyez sur .

Rechercher un contact

Si vous devez communiquer avec un ami rapidement, vous n'avez pas à faire défiler la liste complète de vos contacts. Dans la liste de contacts, vous pouvez effectuer une recherche à partir d'une lettre de l'alphabet ou d'un caractère. Vous pouvez également utiliser une commande vocale pour appeler un contact ou lui envoyer un message.

1. Appuyez sur  **Contacts** > **CONTACTS**.
2. Appuyez sur **Recherche**, puis commencez à écrire un nom. La liste est filtrée au fur et à mesure que vous écrivez.

 **Astuce :** Épinglez vos contacts les plus importants ou des groupes de contacts sur l'écran de démarrage. Maintenez votre doigt sur un contact, puis appuyez sur **Épingler sur l'écran d'accueil**.

Sélectionner une lettre ou un caractère dans votre liste de contacts

Appuyez sur n'importe quelle lettre dans la liste de contacts sur la gauche, puis, dans le menu qui apparaît, appuyez sur la première lettre ou le premier caractère du nom recherché.

Utiliser Cortana pour faire un appel ou envoyer un message

Dans n'importe quel affichage, maintenez votre doigt sur la touche de recherche , dites **Appeler** ou **Texte**, puis le nom du contact.

Lier des contacts

Si vous avez les coordonnées d'une même personne dans des entrées de contact séparées en provenance de services de réseautage social ou de comptes de courriel différents, vous pouvez les lier sur une fiche de contact unique.

Appuyez sur  **Contacts** > **CONTACTS**.

1. Sélectionnez le contact que vous souhaitez lier, et appuyez sur .
2. Appuyez sur **Choisir le contact à lier**, puis sur le contact à lier.

Dissocier un contact

Sélectionnez le contact que vous souhaitez dissocier, et appuyez sur . Puis sélectionnez le contact dont vous souhaitez vous dissocier, et appuyez sur **Dissocier**.

Copier des contacts par Bluetooth

Gardez vos proches en tout temps au bout de vos doigts. Servez-vous de l'application Transférer mes données pour copier facilement vos contacts.

★ **Astuce** : Si votre ancien téléphone est un Lumia ou si vous avez précédemment sauvegardé vos contacts sur votre compte Microsoft, pour importer vos contacts de OneDrive, connectez-vous simplement à votre compte sur votre téléphone. Les contacts sont automatiquement importés.

Votre ancien téléphone doit prendre en charge la connectivité Bluetooth. Les contacts de votre ancien téléphone doivent être stockés dans la mémoire de votre téléphone, et non sur la carte SIM.

1. Sur votre ancien téléphone, activez la fonction Bluetooth et assurez-vous que le téléphone peut être détecté par d'autres appareils.
2. Sur votre nouveau Lumia, faites glisser votre doigt du haut de l'écran vers le bas, maintenez votre doigt sur , assurez-vous que la connectivité Bluetooth est activée, puis jumelez votre Lumia avec votre ancien téléphone.
3. Sur votre nouveau téléphone, appuyez sur  **Transférer mes données**.
4. Appuyez sur **continuer**.
5. Sélectionnez votre ancien téléphone dans la liste des appareils jumelés, puis suivez les instructions affichées sur les deux téléphones. Sur votre nouveau téléphone, assurez-vous que la case **Contacts** est cochée.

Si vos contacts ont été entrés dans une langue qui n'est pas prise en charge par votre nouveau téléphone, il se peut que les renseignements correspondants ne s'affichent pas correctement.

Après avoir copié vos contacts, pour assurer une expérience optimale et gagner de l'espace sur votre téléphone, désinstallez l'application Transférer mes données.

Copier des contacts d'une carte SIM

Si vous avez enregistré des contacts sur votre carte SIM, vous pouvez les copier sur votre téléphone.

Assurez-vous que votre carte SIM est insérée.

1. Appuyez sur  **Contacts**.
2. Appuyez sur ... > **Paramètres** > **Importer depuis la carte SIM**.

★ **Astuce** : Si vous avez un téléphone à carte SIM double, vous pouvez sélectionner la carte SIM dont vous voulez importer les contacts. Appuyez sur **Carte SIM 1** ou sur **Carte SIM 2**. Le système à deux cartes SIM n'est pas offert sur tous les téléphones. Pour obtenir

plus d'information, consultez le site www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

Si vous avez plusieurs comptes, vous pouvez appuyer sur le nom d'un compte et choisir le compte dans lequel vous souhaitez importer vos contacts. Le compte par défaut est Outlook.

3. Appuyez sur **suyvant**. Pour importer tous vos contacts, appuyez sur **importer**.

★ **Astuce :** Pour sélectionner des contacts individuels, appuyez sur **effacer** et cochez ou décochez les cases appropriées.

Vous ne pouvez pas sauvegarder de contacts sur la nouvelle carte SIM. Ils restent plutôt en sécurité dans votre compte.

Créer, modifier ou supprimer un groupe de contacts

Vous pouvez créer des groupes de contacts pour envoyer un message à plusieurs contacts à la fois ou pour voir les mises à jour des réseaux sociaux provenant des membres du groupe. Vous pouvez, par exemple, créer un groupe constitué des membres de votre famille et les joindre rapidement en leur envoyant le même message.

1. Appuyez sur  **Contacts** > **GROUPES** > +.

2. Donnez un nom au groupe, puis appuyez sur .

3. Appuyez sur  > + **Ajouter un membre**, puis sur un contact. Pour ajouter un autre contact, appuyez sur + **Ajouter un membre** de nouveau.

★ **Astuce :** Pour ajouter de multiples contacts au groupe, appuyez sur  et les cases à cocher à côté des noms des contacts.

4. Appuyez sur ✓.

Ajouter un nouveau contact au groupe

Appuyez sur  **Contacts** > **GROUPES**. Appuyez sur le groupe, puis sur  > + **Ajouter un membre** et sur un contact.

Retirer un contact d'un groupe

Appuyez sur  **Contacts** > **GROUPES**. Appuyez sur le groupe et sur , puis sur le contact et sur **Retirer du groupe**.

Renommer un groupe

Appuyez sur  **Contacts** > **GROUPES**. Appuyez sur le groupe, puis sur  et sur le nom du groupe. Entrez le nouveau nom, puis appuyez sur ✓.

Supprimer un groupe de contacts

Appuyez sur  **Contacts** > **GROUPES**. Appuyez sur le groupe, puis sur ... > **Supprimer**.

Partager un contact

Vous pouvez facilement partager un contact avec vos amis.

1. Appuyez sur  **Contacts** > **CONTACTS**.


2. Appuyez sur un contact, puis sur ... > **Partager le contact** > ✓.

3. Sélectionnez le mode de partage et suivez les instructions.

★ **Astuce** : Si le partage ne fonctionne pas, essayez de désinstaller l'application Transférer mes données.

Réseaux sociaux

Configurez des services de réseautage social sur votre téléphone pour rester en contact avec vos amis.

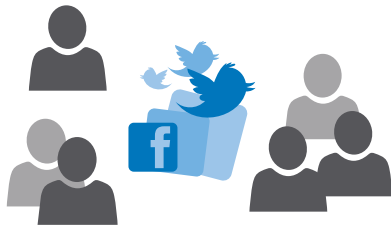

Configurer un compte de médias sociaux

Configurez vos comptes de service de réseautage social.

Appuyez sur l'application de médias sociaux à laquelle vous souhaitez vous connecter, comme Facebook, puis suivez les instructions.

Pour télécharger d'autres applications de médias sociaux, appuyez sur  **Magasin**.

★ **Astuce** : Lorsque vous vous connectez à un compte, les contacts du compte sont importés automatiquement. Pour choisir les comptes qui s'affichent dans votre liste de contacts, appuyez sur  **Contacts** > ... > **Paramètres** > **filtrer la liste de contacts** sur l'écran d'accueil.

Voir les mises à jour de statut de vos amis

Après avoir configuré vos services de réseautage social, comme Twitter, sur votre téléphone, vous pouvez faire le suivi des mises à jour de statut de vos amis dans l'application Contacts.

Appuyez sur  **Contacts** > **Quoi de neuf**.

Commenter la mise à jour de statut d'un ami

Vous pouvez communiquer avec vos amis en écrivant un commentaire sur leur mise à jour de statut.

1. Appuyez sur  **Contacts** > **Quoi de neuf**.
2. Dans la publication, appuyez sur .

Ce chemin vous permet d'accéder à la section de commentaires située en dessous du billet dans l'application de réseautage social.

Partager une photo dans les services de réseautage social

Après avoir pris une photo, chargez-la sur le Web de manière à ce que tous vos amis puissent l'apprécier.

1. Appuyez sur  **Photos**.
2. Appuyez sur la photo que vous souhaitez partager, et appuyez sur .
3. Appuyez sur le service de réseautage social où vous souhaitez charger la photo.
4. Ajoutez une légende, si vous le voulez, puis partagez ou envoyez votre photo.

Messages

Restez en contact avec vos amis; envoyez-leur des messages textes ou multimédias.

Envoyer un message

Grâce aux services de messagerie multimédia et texte, vous pouvez communiquer rapidement avec vos amis et votre famille.

1. Appuyez sur  **Messagerie** > +.

Si vous commencez à rédiger un message et que vous passez à une autre application avant de l'envoyer, vous pouvez continuer la rédaction de votre message plus tard. Dans Messagerie, appuyez sur le brouillon que vous voulez continuer.

2. Pour ajouter un destinataire à partir de votre liste de contacts, appuyez sur + ou commencez à écrire un nom. Vous pouvez également entrer un numéro de téléphone.
3. Appuyez sur le champ du message, puis rédigez votre message.

★ **Astuce :** Pour ajouter une binette, appuyez sur 😊.

4. Pour ajouter une pièce jointe, comme une photo, appuyez sur , puis sélectionnez le type de pièce jointe et la pièce jointe à ajouter.
5. Pour envoyer le message, appuyez sur ➤.

Si l'envoi de messages multimédias ne fonctionne pas, vérifiez ce qui suit :

- Votre forfait de téléphonie mobile doit prendre en charge les messages multimédias.
- Votre connexion de données doit être activée. Faites glisser votre doigt du haut vers le bas, appuyez sur  **Tous les paramètres** >  **Réseau et sans fil** > **Cellulaire+SIM**, puis réglez **Connexion de données** à **Activé** .

Seuls les appareils compatibles peuvent recevoir et afficher des messages multimédias. Les messages peuvent s'afficher différemment d'un appareil à l'autre.

Transférer un message

Appuyez sur  **Messagerie**. Appuyez sur une conversation, appuyez longuement sur le message que vous voulez transférer, puis appuyez sur **transférer**.

Avant de transférer le message, vous pouvez modifier son contenu et ajouter ou retirer des pièces jointes.


Transférer plusieurs messages

Appuyez sur  **Messenger**. Appuyez sur une conversation et sur ... > **sélectionner les messages**, appuyez sur les cases à cocher à côté des messages, puis appuyez sur + pour transférer les messages.

Lire un message

Vous pouvez voir sur l'écran d'accueil si vous avez reçu un message.

Vous pouvez afficher dans un fil de conversation les messages échangés entre un contact et vous. Le fil peut contenir des messages textes et des messages multimédias.

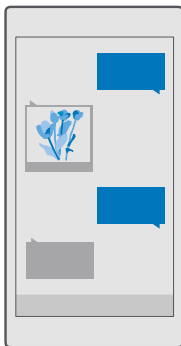

1. Appuyez sur  **Messenger**.
2. Pour lire un message, appuyez sur la conversation.

 **Astuce :** Pour éviter que d'autres personnes voient accidentellement des notifications au sujet de vos messages sur l'écran de verrouillage, faites glisser votre doigt du haut vers le bas de l'écran, puis appuyez sur  **Tous les paramètres** >  **Personnalisation** > **Écran de verrouillage** > **Choisissez une application pour en afficher l'état détaillé** > **aucune**.

Si vous n'arrivez pas à ouvrir un message multimédia, vérifiez ce qui suit :

- Votre forfait de téléphonie mobile doit prendre en charge les messages multimédias.
- Votre connexion de données doit être activée. Faites glisser votre doigt du haut vers le bas, appuyez sur  **Tous les paramètres** >  **Réseau et sans fil** > **Cellulaire+SIM**, puis réglez **Connexion de données** à **Activé** .

Votre appareil vous permet d'envoyer des messages texte qui excèdent la limite de caractères. Le cas échéant, les messages qui dépassent la limite sont envoyés en plusieurs parties. Il se

peut que votre fournisseur de services vous facture en conséquence. Les caractères accentués ou d'autres signes et les caractères de certaines langues prennent plus d'espace, ce qui limite le nombre de caractères pouvant être envoyés dans un même message.

Enregistrer une pièce jointe

Appuyez sur la pièce jointe, par exemple une photo, puis sur .

Supprimer une conversation

Appuyez sur  **Message** >  et sur la conversation à supprimer, puis sur .

Supprimer un seul message d'une conversation

Appuyez sur une conversation, maintenez votre doigt sur le message que vous voulez supprimer, puis appuyez sur **supprimer**.

Supprimer tous les messages de votre téléphone

Appuyez sur  **Message** >  > ... > **Sélectionner tout** > .

Répondre à un message

Ne faites pas attendre vos amis; répondez aux messages sur-le-champ.

1. Appuyez sur  **Message**.
2. Appuyez sur la conversation contenant le message.

 **Astuce** : Si vous avez un téléphone à carte SIM double, vous pouvez sélectionner la carte SIM que vous utilisez pour envoyer le message. Appuyez sur **Send on**: et sélectionnez la carte SIM que vous désirez utiliser. Le système à deux cartes SIM n'est pas offert sur tous les téléphones. Pour obtenir plus d'information, consultez le site www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

3. Appuyez sur le champ du message, puis rédigez votre message.
4. Appuyez sur .

Transférer un message

Appuyez sur une conversation, appuyez longuement sur le message que vous voulez transférer, puis appuyez sur **transférer**.

Avant de transférer le message, vous pouvez modifier son contenu et ajouter ou retirer des pièces jointes.

Envoyer un message à un groupe

Si vous devez souvent envoyer un message au même groupe de personnes, vous pouvez créer un groupe dans l'application Contacts. Ainsi, vous pourrez joindre tous les membres à l'aide d'un seul message ou courriel.

1. Appuyez sur  **Contacts** > **GROUPE**.
2. Appuyez sur le groupe, puis sur **Message** ou **Courriel**.
3. Rédigez votre message, puis envoyez-le.

 **Astuce** : Pour créer un groupe, dans **GROUPE**, appuyez sur .

Clavarder avec Skype

Vous pouvez utiliser votre téléphone pour envoyer des messages instantanés « Skype à Skype ».

Il vous faut un compte Microsoft pour envoyer des messages par Skype.

1. Appuyez sur  **Messagerie** > +.

2. Réglez **Envoyer le :** à **Skype**.

3. Pour ajouter un destinataire à partir de votre liste de contacts Skype, appuyez sur + ou commencez à écrire un nom.

Les contacts Skype connectés à votre compte Microsoft se synchronisent automatiquement avec votre téléphone.

4. Appuyez sur le champ du message, puis rédigez votre message.

5. Pour envoyer le message, appuyez sur ➤.

 **Astuce :** Pour économiser sur les coûts de données, utilisez une connexion de réseau Wi-Fi avec Skype chaque fois que c'est possible.


Effectuer un appel Skype directement à partir d'une conversation

Dans une conversation avec un contact Skype, appuyez sur  pour faire un appel ou  pour faire un appel vidéo.

Envoyer son emplacement dans un message

Lorsque vous demandez à vos amis de venir vous rejoindre, vous pouvez leur envoyer votre emplacement sur une carte.

Il se peut que cette fonction ne soit pas offerte pour toutes les régions.

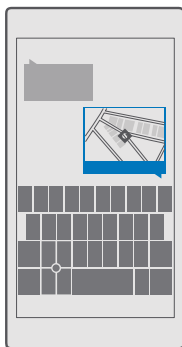

Le téléphone vous demandera peut-être votre autorisation avant d'utiliser votre emplacement. Pour utiliser cette fonctionnalité, vous devez donner votre autorisation.

1. Lorsque vous rédigez un message, appuyez sur  > **Mon emplacement**.

L'envoi d'un message avec une pièce jointe peut être plus coûteux que l'envoi d'un message texte normal. Pour plus d'information à ce sujet, communiquez avec votre fournisseur de services.

2. Appuyez sur .

Vos amis reçoivent un message contenant un lien vers une carte qui indique votre emplacement.

Envoyer un message audio

Soulignez l'anniversaire d'un ami à l'aide d'une chanson ou réconfortez quelqu'un grâce au son de votre voix : envoyez votre enregistrement sous forme de message audio.

1. Appuyez sur  **Messagerie** > .

2. Lorsque vous rédigez un message, appuyez sur  > **note vocale**.

3. Enregistrez votre message, puis appuyez sur .

4. Appuyez sur .

Dépannage des problèmes relatifs à la messagerie


Si vous ne pouvez pas envoyer de messages multimédias (MMS)

- Redémarrez votre téléphone alors que la carte SIM est insérée et réessayez d'envoyer un message multimédia (votre téléphone charge les paramètres de la carte SIM).
- Envoyez un message multimédia vers votre propre numéro de téléphone. Vous pouvez ainsi vérifier si vous êtes en mesure d'envoyer et de recevoir des messages multimédias.
- Si vous pouvez vous connecter à Internet, mais que vous ne pouvez pas envoyer de messages multimédias, essayez de faire une recherche en ligne pour trouver les paramètres multimédias (MMS) de votre fournisseur de services réseau. Pour modifier les paramètres MMS, faites glisser votre doigt du haut de l'écran vers le bas, puis appuyez sur  **Tous les paramètres** >  **Réseau et sans fil** > **Cellulaire+SIM** > **Paramètres SIM**.
- Si vous êtes à l'étranger, assurez-vous que la prise en charge des données en itinérance est activée dans les paramètres de votre téléphone.

 **Astuce :** Vous devez être connecté à Internet pour envoyer et recevoir des messages multimédias. Vérifiez auprès de votre fournisseur de services réseau que votre carte SIM est associée à un abonnement actif aux données cellulaires (accès à Internet).

Courriel

Vous pouvez utiliser votre téléphone pour lire vos courriels et y répondre durant vos déplacements.

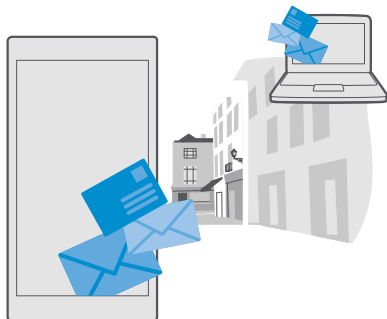

Ajouter ou supprimer un compte de courriel

Si vous utilisez différentes adresses de courriel pour votre travail et vos loisirs, aucun problème. Vous pouvez ajouter plusieurs comptes différents à la boîte de réception Outlook de votre téléphone.

Ajouter votre premier compte

Pour configurer le courriel sur votre téléphone, vous devez être connecté à Internet.

Si vous ouvrez une session sur votre compte Microsoft, la boîte aux lettres Outlook qui y est associée s'ajoute automatiquement.

1. Appuyez sur  **Outlook Mail**.
2. Appuyez sur **Get started** > **+** **Add account**.
3. Sélectionnez votre type de compte et connectez-vous.
4. Lorsque vous avez ajouté tous les comptes souhaités, appuyez sur **Ready to go**.

★ **Astuce** : Selon votre compte de courriel, vous pouvez également synchroniser d'autres éléments que les courriels sur le téléphone, par exemple, vos contacts et votre calendrier.

Si votre téléphone ne trouve pas vos paramètres de courriel, la configuration avancée peut les trouver. Pour ce faire, vous devez connaître le type de votre compte de courriel et les adresses de vos serveurs de courrier entrant et sortant. Votre fournisseur de services de courriel peut vous communiquer ces renseignements.

Pour en apprendre plus sur la configuration de différents comptes de courriel, rendez-vous à **support.microsoft.com** et naviguez jusqu'aux instructions concernant les téléphones Windows.

Ajouter un compte plus tard

Appuyez sur  **Outlook Mail** > ... >  **Accounts** > **+** **Add account** et sur le type de compte, puis connectez-vous.



Astuce : Pour ajouter vos courriels professionnels, vos contacts et votre calendrier Exchange, sélectionnez **Exchange** comme compte, entrez votre adresse de courriel professionnelle et votre mot de passe, puis appuyez sur **Se connecter**.

Votre nouveau compte a été ajouté à votre boîte de réception Outlook.

Supprimer un compte

Appuyez sur  **Outlook Mail** > ... >  **Accounts** et sur le compte que vous souhaitez supprimer.

Vous ne pouvez pas supprimer la boîte de réception Outlook associée à votre compte Microsoft. Si vous souhaitez supprimer la boîte de réception (si, par exemple, vous vendez votre téléphone), vous devez réinitialiser votre téléphone. Prenez soin de sauvegarder tout ce dont vous avez besoin sur votre compte Microsoft avant la réinitialisation.

Ajouter votre boîte aux lettres Exchange sur votre téléphone

Vous n'avez pas besoin de votre ordinateur pour accéder à votre courriel, à vos contacts et à votre agenda professionnels. Vous pouvez synchroniser ces éléments importants entre votre téléphone et un serveur Microsoft Exchange.

Vous pouvez seulement configurer Exchange si votre entreprise possède un serveur Microsoft Exchange. De plus, l'administrateur informatique de votre entreprise doit avoir activé Microsoft Exchange pour votre compte.

Avant de commencer la configuration, assurez-vous de disposer des éléments suivants :

- Une adresse de courriel d'entreprise
- Le nom de votre serveur Exchange (fourni par le service TI de votre entreprise)
- Le nom de votre domaine de réseau (fourni par le service TI de votre entreprise)
- Votre mot de passe de réseau d'entreprise

Selon la configuration du serveur Exchange, vous pourriez devoir entrer d'autres informations pendant la configuration. Si vous ne connaissez pas ces informations, adressez-vous au service informatique de votre entreprise.

1. Appuyez sur  **Outlook Mail**.

2. Appuyez sur ... > **Accounts** > + **Add account** > **Exchange**.


3. Entrez votre adresse de courriel Exchange et votre mot de passe, puis appuyez sur **Sign in**.

Modifiez les paramètres du compte Exchange pour indiquer le contenu visé par les synchronisations de votre téléphone avec le serveur et la fréquence de ces synchronisations.

Ouvrir des courriels depuis l'écran de démarrage

Grâce aux vignettes de courriel dynamiques, vous pouvez ouvrir vos courriels directement depuis l'écran de démarrage.

Depuis les vignettes, vous pouvez voir si vous avez reçu de nouveaux courriels, ainsi que le nombre de courriels non lus.

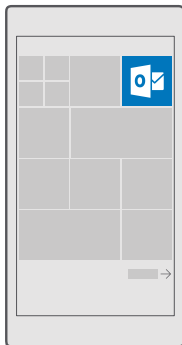

Vous pouvez épingler plusieurs boîtes aux lettres sur l'écran de démarrage. Par exemple, vous pouvez dédier une vignette aux courriels professionnels et une autre aux courriels personnels.

1. Appuyez sur  **Outlook Mail** > ≡.

2. Maintenez votre doigt sur le compte que vous voulez épingler à votre écran d'accueil, puis appuyez sur **Épingler au démarrage**.

Votre boîte aux lettres s'affiche sur l'écran d'accueil sous la forme d'une nouvelle vignette. Pour lire vos courriels, appuyez sur la vignette.

Envoyer un courriel

Ne laissez pas vos courriels s'accumuler. Utilisez votre téléphone pour lire et rédiger des courriels où que vous soyez.

1. Appuyez sur  **Outlook Mail**.

2. Dans votre boîte de réception, appuyez sur +.

3. Pour ajouter un destinataire à partir de votre liste de contacts, commencez à écrire un nom. Vous pouvez également écrire l'adresse.

★ **Astuce :** Pour retirer un destinataire, appuyez sur son nom, puis sur **Supprimer**.

4. Entrez l'objet, puis rédigez votre courriel.

★ **Astuce :** Votre téléphone peut vous aider à rédiger vos courriels plus rapidement. Lorsque vous écrivez, votre téléphone vous suggère des mots possibles pour terminer votre phrase. Pour ajouter un mot, appuyez sur une des suggestions. Pour parcourir la liste, faites glisser votre doigt sur les mots suggérés. Cette fonction n'est pas offerte dans toutes les langues.

5. Pour joindre une photo ou un fichier, appuyez sur .

★ **Astuce :** Vous pouvez aussi prendre une nouvelle photo pendant que vous rédigez votre message. Appuyez sur  > **Caméra**, prenez une photo, puis appuyez sur ✓.

6. Appuyez sur ➤ pour envoyer le courriel.

Lire un courriel


Si vous attendez des nouvelles importantes, vous n'avez pas à attendre d'être de retour à votre bureau pour les recevoir. Utilisez votre téléphone pour lire vos courriels.

La réception de nouveaux courriels est signalée sur l'écran de démarrage.

1. Appuyez sur  **Outlook Mail**.

2. Dans votre boîte de réception, appuyez sur le courriel. Les courriels non lus sont d'une couleur différente.

★ **Astuce :** Pour faire un zoom avant ou arrière, placez deux doigts sur l'écran, puis rapprochez-les ou écartez-les.

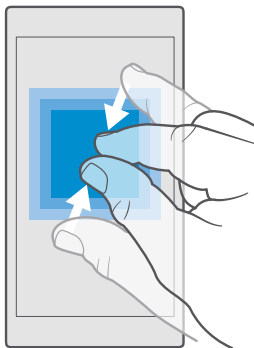

★ **Astuce :** si un courriel contient une adresse Web, appuyez sur celle-ci pour accéder à ce site.

Lire un courriel d'une conversation

Dans votre boîte de réception, appuyez sur la conversation contenant le courriel, puis appuyez sur ce dernier. Les conversations contenant un courriel non lu sont d'une couleur différente.

Enregistrer une pièce jointe

Une fois le courriel ouvert, appuyez sur la pièce jointe, par exemple une photo; celle-ci est téléchargée sur votre téléphone. Maintenez votre doigt sur la pièce jointe, puis appuyez sur

Enregistrer. Les formats de fichier ne peuvent pas tous être enregistrés.

Copier un lien

Pour ouvrir un courriel, maintenez votre doigt sur le lien Web, puis appuyez sur **copier le lien**.

Répondre à un courriel

Si vous recevez un courriel nécessitant une réponse rapide, vous pouvez répondre sur-le-champ à l'aide de votre téléphone.

1. Appuyez sur  **Outlook Mail**.
2. Ouvrez le courriel, puis appuyez sur .

★ **Astuce** : pour répondre seulement à l'expéditeur, appuyez sur **répondre**. Pour répondre à l'expéditeur et à tous les autres destinataires, appuyez sur **répondre à tous**.

Transférer un courriel

Ouvrez le courriel, puis appuyez sur  > **transférer**.

Supprimer des courriels

Lorsque votre boîte aux lettres déborde, supprimez certains courriels pour libérer de l'espace sur votre téléphone.

1. Dans votre boîte de réception, cochez les cases adjacentes aux courriels que vous voulez supprimer en appuyant sur celles-ci.
2. Appuyez sur les cases à cocher adjacentes aux courriels, puis sur .

Tous les courriels que vous avez sélectionnés sont supprimés. Selon les paramètres de votre compte de courriel, il se peut que les courriels soient aussi supprimés de votre serveur de courriel.

Supprimer un courriel

Ouvrez le courriel, puis appuyez sur .

Envoyer des réponses automatiques

Si vous êtes en vacances ou que vous êtes absent du bureau pour toute autre raison, vous pouvez envoyer des réponses automatiques aux courriels qui entrent pendant votre absence.

1. Appuyez sur  **Outlook Mail** > ... >  **Paramètres** > **options**.
2. Réglez **Send automatic replies** à **Activé** , et rédigez votre réponse.

Photo-Vidéo

Pourquoi vous encombrer d'un autre appareil photo alors que votre téléphone est doté de tout ce qu'il vous faut pour saisir les moments précieux de la vie? Grâce à l'appareil photo de votre téléphone, vous pouvez facilement prendre des photos ou enregistrer des vidéos.

Activer rapidement votre appareil photo

Assurez-vous d'avoir toujours rapidement accès à votre appareil photo : utilisez le raccourci du centre d'action. Si votre téléphone dispose d'une touche d'appareil photo, il s'agit du moyen le plus rapide pour commencer à photographier.

Glissez votre doigt du haut de l'écran vers le bas, puis appuyez sur  **Caméra**.

★ **Astuce :** Si le raccourci Caméra n'est pas affiché, appuyez sur **Développer**.

★ **Astuce :** Pour activer l'appareil photo lorsque votre téléphone est verrouillé, appuyez sur l'interrupteur, faites glisser votre doigt du haut vers le bas sur l'écran, puis appuyez sur  **Caméra**.

Utiliser la touche de l'appareil photo pour l'activer

Si votre téléphone dispose d'une touche d'appareil photo, pour activer l'appareil photo, appuyez sur la touche d'appareil photo.


★ **Astuce :** Appuyez sur la touche de l'appareil photo pendant quelques secondes pour l'activer rapidement lorsque votre téléphone est verrouillé.

Fonctions de base de l'appareil photo

Prendre une photo ou enregistrer un vidéo est rapide et facile, tout comme d'en partager avec vos amis.

Prendre une photo

Prenez des photos nettes et éclatantes; capturez les meilleurs moments dans votre album de photos.

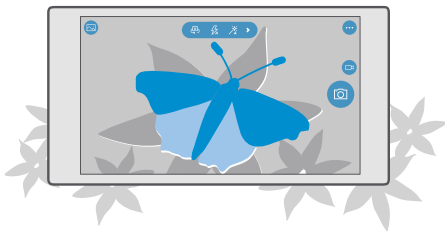

1. Appuyez sur **Caméra**.

- ★ **Astuce :** Si votre téléphone dispose d'une touche d'appareil photo, appuyez sur la touche de l'appareil photo pendant quelques secondes pour l'activer rapidement lorsque votre téléphone est verrouillé.
- ★ **Astuce :** Pour ouvrir l'appareil photo à l'aide de Cortana, appuyez sur la touche de recherche , appuyez sur , dites **Ouvrir appareil photo**, puis suivez les instructions. Cortana n'est pas offert dans toutes régions et langues. Pour obtenir de plus amples renseignements sur les régions et les langues prises en charge, rendez-vous au www.microsoft.com/mobile/support/cortanaregions.

2. Pour faire un zoom avant ou arrière, faites glisser vos doigts en les éloignant ou en les rapprochant l'un de l'autre. Le zoom pour l'appareil photo n'est pas offert sur tous les téléphones. Pour obtenir plus d'information, consultez le site www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

- ★ **Astuce :** Pour voir les paramètres lorsque votre téléphone se trouve en mode paysage, faites glisser  vers la gauche. Pour modifier un paramètre, faites glisser le curseur vers le haut ou le bas avec votre doigt. Pour fermer les paramètres, faites glisser  vers la droite.

3. Pour faire la mise au point sur un objet en particulier, appuyez sur l'objet à l'écran. La mise au point de l'appareil photo n'est pas offerte sur tous les téléphones. Pour obtenir plus d'information, consultez le site www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

- ★ **Astuce :** Si votre téléphone comporte une touche d'appareil photo, enfoncez la touche d'appareil photo à moitié pour faire la mise au point. Pour prendre la photo, appuyez à fond sur la touche de l'appareil photo.

4. Pour prendre la photo, appuyez sur .

Pour visionner la photo que vous venez de prendre, appuyez sur la miniature circulaire dans le coin de l'écran. La photo est enregistrée dans Photos.

- ★ **Astuce :** Afin d'optimiser la performance de l'écran, assurez-vous de ne pas couvrir le capteur de luminosité. Le capteur de luminosité n'est pas offert sur tous les téléphones. Pour obtenir plus d'information, consultez le site www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

Maintenez une distance sécuritaire lorsque vous utilisez le flash. N'utilisez pas le flash pour photographier des personnes ou des animaux qui se trouvent près de vous. Ne couvrez pas le flash lorsque vous prenez une photo.

Enregistrer une vidéo

En plus de pouvoir prendre des photos avec votre téléphone, vous pouvez aussi filmer vos précieux instants.

1. Appuyez sur **Caméra**.

2. Pour passer du mode photo au mode vidéo, appuyez sur .

3. Pour faire un zoom avant ou arrière, faites glisser vos doigts en les éloignant ou en les rapprochant l'un de l'autre. Le zoom pour l'appareil photo n'est pas offert sur tous les téléphones. Pour obtenir plus d'information, consultez le site www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

4. Pour démarrer l'enregistrement, appuyez sur . Le minuteur se déclenche.

5. Pour arrêter l'enregistrement, appuyez sur . Le minuteur s'arrête.

Pour visionner la vidéo que vous venez d'enregistrer, appuyez sur la miniature circulaire dans le coin de l'écran. La vidéo est enregistrée dans Photos.

Prendre un autoportrait

Pour faire facilement un autoportrait, utilisez l'appareil photo avant de votre téléphone.

L'appareil photo avant n'est pas offert sur tous les téléphones. Pour obtenir plus d'information, consultez le site www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

1. Appuyez sur  **Caméra** > .

2. Regardez dans l'objectif avant, puis cadrez votre égoportrait à l'écran.

3. Appuyez sur .

Prenez des photos débordantes de vie

L'option Photos animées capture une courte vidéo lorsque vous prenez une photo, de sorte que vos photos s'animent lorsque vous les parcourez dans Photos.

Ce ne sont pas tous les téléphones qui prennent en charge Photos animées. Pour obtenir plus d'information, consultez le site www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

1. Appuyez sur  **Caméra** > ... > **Paramètres**.

2. Activez **Photos animées** sur .

Enregistrer vos photos et vos vidéos sur une carte mémoire

Si votre téléphone comporte une carte mémoire et que la mémoire de votre téléphone est presque pleine, enregistrez vos photos et vos vidéos sur la carte mémoire.

Pour obtenir une qualité vidéo optimale, enregistrez vos vidéos sur la mémoire du téléphone. Pour enregistrer des vidéos, nous vous recommandons d'utiliser une carte microSD 4–128 Go à débit rapide d'un fabricant de renom. La carte mémoire n'est pas offerte sur tous les téléphones. Pour obtenir plus d'information, consultez le site www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

1. Appuyez sur  **Stockage**.

2. Réglez **Stockage des nouvelles photos** à **Carte SD**.

Les photos et les vidéos prises sont désormais enregistrées sur la carte mémoire.

N'utilisez que des cartes mémoire compatibles approuvées pour une utilisation avec cet appareil. L'utilisation d'une carte mémoire incompatible pourrait endommager la carte et l'appareil et corrompre les données stockées sur la carte.

★ **Astuce :** Pour déplacer vers une carte mémoire les photos et les vidéos que vous avez prises plus tôt, appuyez sur  **explorateur de fichiers**.

Enregistrer des données d'emplacement sur vos photos et vos vidéos

Pour vous souvenir où vous vous trouviez exactement lorsque vous avez pris une photo ou réalisé une vidéo donnée, vous pouvez configurer votre téléphone pour qu'il enregistre automatiquement les données d'emplacement.

1. Faites glisser votre doigt du haut de l'écran vers le bas, puis appuyez sur  **Tous les paramètres** >  **Confidentialité** > **Emplacement**.
2. Assurez-vous que **Emplacement** est réglé sur **Activé**  et que votre appareil photo est autorisé à utiliser vos données d'emplacement.

Votre appareil peut ajouter des géolocalisations à une photo ou à une vidéo si les coordonnées de votre emplacement peuvent être déterminées par l'intermédiaire du système satellite ou du réseau. Si vous partagez une photo ou une vidéo comportant des renseignements sur l'emplacement, ceux-ci peuvent être visibles pour quiconque affiche la photo ou la vidéo. Vous pouvez désactiver la géolocalisation dans les paramètres du téléphone.

Partager vos photos et vos vidéos

Vous pouvez rapidement et facilement partager vos photos et vos vidéos avec vos amis et votre famille.

1. Prenez une photo ou enregistrez une vidéo.
2. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur  **Photos**, puis naviguez jusqu'à votre photo ou votre vidéo.
3. Appuyez sur la photo ou la vidéo et , sélectionnez le mode de partage, puis suivez les instructions.

★ **Astuce :** Pour partager plusieurs photos ou vidéos à la fois, appuyez sur , sélectionnez les photos ou les vidéos, puis appuyez sur .

Les services de partage ne prennent pas tous en charge tous les formats de fichiers ou les vidéos enregistrées en qualité élevée.

Photographie avancée

Avec votre téléphone, vous maîtrisez parfaitement les paramètres de votre appareil photo. Prenez exactement le type de photos qui vous plaît.

Prendre des photos avec un retardateur

Utilisez le mode retardateur lorsque vous voulez prendre des photos de groupes dont vous voulez aussi faire partie.

1. Appuyez sur  **Caméra** > ... > **Retardateur photo**.
2. Touchez **Délai** pour sélectionner combien de temps la caméra attend avant de prendre la photo.
3. Appuyez sur .

Les photos que vous prenez maintenant sont prises en mode retardateur.

4. Pour prendre la photo, appuyez sur .

Désactiver le mode retardateur

Appuyez sur  **Caméra** > ... > **Retardateur photo** > ✕.

Choisissez la meilleure exposition avec la prise en fourchette

Si les conditions de luminosité sont difficiles, utilisez le mode de prise en fourchette pour prendre plusieurs photos à la fois avec différents réglages d'exposition. Vous pouvez ensuite choisir la meilleure image.

Lorsque vous utilisez la prise en fourchette de l'exposition, l'appareil photo prend plusieurs photos à la fois, certaines plus claires et certaines plus sombres. Cela améliore vos chances de prendre d'excellentes photos si les conditions de luminosité sont difficiles. Vous pouvez choisir le nombre de photos que votre appareil prend et les intervalles de valeur d'exposition entre les photos.

1. Appuyez sur  **Caméra** > ... > **Fourchette d'exposition**.

2. Pour sélectionner combien de photos prises en fourchette vous souhaitez prendre, touchez **Nombre de photos à prendre**.

3. Pour sélectionner les intervalles de la valeur d'exposition, touchez **Plage d'exposition**.

4. Appuyez sur ✓.

Désormais, les photos que vous prendrez seront prises en mode de prise en fourchette.

5. Pour prendre les photos, appuyez sur .

L'appareil photo prend le nombre de photos sélectionné et les sauvegarde séparément dans Photos.

Désactiver la prise en fourchette

Appuyez sur  **Caméra** > ... > **Fourchette d'exposition** > ✕.

Prendre des photos sans perte

Vous pouvez prendre des photos en format Digital Negative (DNG) sans perte, qui offre de meilleures possibilités de retouche.

Le format Digital Negative (DNG) n'est pas pris en charge par tous les téléphones. Pour obtenir plus d'information, consultez le site www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

1. Appuyez sur  **Caméra** > ... > **Paramètres**.

2. Touchez **Taille d'image pour la caméra principale** et le mode JPG + DNG.

3. Lorsque vous prenez une photo, deux fichiers sont enregistrés : une photo JPG à basse résolution qui est optimisée en vue d'être partagée, et une photo DNG sans perte.

La photo au format DNG est enregistrée dans Pellicule.

Après avoir transféré les photos DNG à votre ordinateur, vous pouvez naviguer entre les photos et les afficher en téléchargeant et en installant DNG Codec d'Adobe à partir de www.adobe.com/support/downloads/detail.jsp?ftpID=5495.

Vous pouvez modifier les photos DNG dans tout éditeur photo entièrement compatible à la norme DNG.

Enregistrer des vidéos en haute définition

Lorsque vous souhaitez capturer les moments précieux de votre vie dans une grande netteté, souvenez-vous de les enregistrer en haute définition.

Les vidéos en 4K et en HD intégrale ne sont pas prises en charge par tous les téléphones. Pour obtenir plus d'information, consultez le site www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

1. Appuyez sur  **Caméra** > ... > **Paramètres**.
 2. Appuyez sur **Enregistrement vidéo** et sélectionnez une résolution en haute définition.
- Selon le téléphone utilisé, la résolution la plus haute offerte est soit 4K, soit HD intégrale.

Cadrer facilement vos photos

Si vous voulez cadrer vos photos comme un professionnel, utilisez les grilles du viseur pour créer des photos parfaites.

1. Appuyez sur  **Caméra** > ... > **Paramètres**.
2. Appuyez sur **Grille de cadrage**, puis sur le type de grille que vous souhaitez utiliser.
3. Pour prendre la photo, appuyez sur .

Photos et vidéos

Voici comment afficher, classer, partager et modifier vos photos et vos vidéos.



Afficher des photos et des vidéos

Revivez ces moments importants : regardez les photos et les vidéos sur votre téléphone.

1. Appuyez sur  **Photos**.
2. Pour afficher une photo ou une vidéo que vous avez prise, appuyez dessus.
3. Pour afficher la photo ou la vidéo suivante, faites glisser votre doigt vers la gauche. Pour afficher la photo ou la vidéo précédente, faites glisser votre doigt vers la droite.

★ **Astuce :** Pour faire un zoom avant ou arrière, placez deux doigts sur l'écran, puis rapprochez-les ou écartez-les.

Copier vos photos et vos vidéos sur votre ordinateur

Servez-vous du gestionnaire de fichiers de votre ordinateur pour copier ou déplacer vos photos et vos vidéos sur l'ordinateur.

Si votre ordinateur est un Mac, installez l'application Lumia Photo Transfer pour Mac à partir de www.microsoft.com/en-us/mobile/support/product/nokia-photo-transfer-for-mac/.

1. Connectez votre téléphone à un ordinateur compatible à l'aide d'un câble USB.
2. Ouvrez un gestionnaire de fichiers sur votre ordinateur, par exemple l'Explorateur Windows ou Finder, puis naviguez jusqu'à votre téléphone.

★ **Astuce :** Votre téléphone s'affiche sous les périphériques portables en tant que Windows Phone. Pour afficher les dossiers de votre téléphone, double-cliquez sur le nom du téléphone. Il y a des dossiers séparés pour les documents, la musique, les photos, les sonneries et les vidéos.

3. Ouvrez le dossier des photos ou des vidéos, puis sélectionnez et copiez les fichiers sur votre ordinateur.

Par défaut, votre téléphone téléverse automatiquement vos photos et vos vidéos dans OneDrive. Vous pouvez y accéder sur n'importe quel appareil connecté à votre compte Microsoft.

Pour modifier les paramètres OneDrive, appuyez sur  **OneDrive** > ≡ > ⚙.

Modifier une photo

Vous pouvez modifier rapidement (par exemple, rogner ou faire pivoter) les photos que vous avez prises. Vous pouvez aussi utiliser la fonction d'amélioration automatique pour laisser le téléphone retoucher la photo d'un simple toucher du doigt.

1. Appuyez sur  **Photos**, puis sur une photo.
2. Appuyez sur , puis sur une option.

★ **Astuce :** Si vous avez téléchargé des apps d'édition de photos à partir du Magasin, elles seront affichées ici en tant qu'options d'édition.

3. Pour enregistrer la photo modifiée, appuyez sur .

Ajoutez des effets spéciaux sensationnels à vos photos

Faites en plus en matière d'édition de photos. Ajoutez des effets spéciaux sensationnels à vos photos préférées avec Lumia Creative Studio.

Pour télécharger l'application Lumia Creative Studio ou pour vérifier si vous avez la version la plus récente, rendez-vous au **www.microsoft.com**. Lumia Creative Studio n'est pas nécessairement offert pour tous les modèles de téléphone.

Recadrer votre photo

Appuyez sur  **Lumia Creative Studio**, puis sur la photo que vous voulez retoucher, puis sur , puis sélectionnez le rapport ou faites pivoter votre photo.

Appliquer un filtre

Appuyez sur  **Lumia Creative Studio**, puis sur la photo que vous voulez modifier, puis appuyez sur  et sélectionnez un filtre.

Améliorer votre photo

Appuyez sur  **Lumia Creative Studio**, puis sur la photo que vous voulez modifier, puis appuyez sur , puis sélectionnez le type d'amélioration et faites glisser le curseur pour sélectionner le niveau d'amélioration.

Rendre une partie de votre photo floue

Appuyez sur  **Lumia Creative Studio**, puis sur la photo que vous voulez modifier et appuyez sur ... > **rendre flou l'arrière-plan**. Vous pouvez sélectionner une zone à rendre floue et régler le niveau de flou.

Ajouter de la couleur à votre photo

Appuyez sur  **Lumia Creative Studio**, puis sur la photo que vous voulez modifier et appuyez sur ... > **effet de couleur**. Dans la palette de couleurs, sélectionnez une couleur, puis appliquez-la à la photo. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur ✓.

Enregistrer la photo modifiée

Appuyez sur  **Lumia Creative Studio**, puis sur la photo que vous voulez modifier et appuyez sur ... > **Enregistrer**.

 **Astuce :** Pour rétablir la photo d'origine, appuyez sur ... > **rétablir l'originale**.

Cartes et navigation

Explorez le monde et trouvez un itinéraire.

Activer les services de localisation

Servez-vous de Cartes pour déterminer votre emplacement et l'enregistrer avec les photos que vous prenez. Certaines applications peuvent utiliser vos données d'emplacement pour vous offrir une gamme de services plus vaste.

1. Faites glisser votre doigt du haut de l'écran vers le bas, puis appuyez sur  **Tous les paramètres** >  **Confidentialité** > **Emplacement**.

2. Réglez **Emplacement** à **Activé** .

★ **Astuce :** Vous pouvez choisir les applications qui peuvent utiliser votre emplacement. Appuyez sur les applications voulues sous **Choisir des applications pouvant utiliser ma localisation**.

Rechercher un lieu

Cartes vous aide à rechercher des lieux particuliers et des commerces.



1. Appuyez sur  **Cartes**.

2. Entrez les termes de recherche, par exemple une adresse ou le nom d'un lieu, dans la barre de recherche.

3. Sélectionnez un élément dans la liste des correspondances proposées à mesure que vous rédigez ou appuyez sur la touche  pour faire une recherche.

L'emplacement s'affiche sur la carte.

Si aucun résultat n'est affiché, assurez-vous que votre critère de recherche est correctement orthographié.

Ajouter un emplacement à vos favoris

Appuyez sur  **Cartes**, puis recherchez un emplacement. Une fois l'emplacement trouvé, appuyez sur .

Pour accéder à vos emplacements favoris, appuyez sur  **Cartes** >  >  **Favoris**.

 **Astuce** : Vous pouvez également épingler vos emplacements favoris sur l'écran d'accueil. Recherchez l'emplacement, puis appuyez sur .

Partager un emplacement avec vos amis

Appuyez sur  **Cartes**, puis recherchez un emplacement. Lorsque vous avez trouvé l'emplacement, appuyez sur , puis sélectionnez le mode de partage de l'emplacement.

Afficher votre position actuelle

Appuyez sur  **Cartes** > .

Rechercher des restaurants et d'autres endroits intéressants à proximité

Appuyez sur  **Cartes**, appuyez sur  sur la carte, puis, sous **À proximité**, sélectionnez une catégorie.

Obtenir un itinéraire vers un lieu

Obtenez un itinéraire pour un déplacement à pied, en voiture ou en transports collectifs; utilisez votre emplacement actuel ou tout autre lieu comme point de départ.

1. Appuyez sur  **Cartes** >  >  **Itinéraire**.
2. Si vous ne voulez pas utiliser votre emplacement actuel comme point de départ, appuyez sur la barre de recherche, puis recherchez un point de départ.
3. Appuyez sur la deuxième barre de recherche, puis recherchez une destination.

L'itinéraire s'affiche sur la carte, ainsi que la durée estimée du trajet. Appuyez sur la zone d'information pour consulter l'itinéraire détaillé.

Obtenir des indications vocales étape par étape pour la conduite

Après avoir défini la destination (utilisez votre emplacement actuel comme point de départ), appuyez sur , puis, vis-à-vis de l'itinéraire que vous voulez emprunter (plusieurs itinéraires peuvent être proposés), appuyez sur  **Aller**.

Pour fermer l'affichage de la navigation, appuyez sur ... >  **Quitter**.

Obtenir un itinéraire à pied

Une fois votre itinéraire créé, appuyez sur .

 **Astuce** : Vous pouvez aussi écouter les indications étape par étape; de cette façon, vous n'avez pas à regarder sans cesse l'écran du téléphone. Vis-à-vis de l'itinéraire, appuyez sur  **Aller**.

Obtenir un itinéraire en transports en commun

Appuyez sur  et créez votre itinéraire.

Les renseignements sur le transport en commun sont disponibles dans certaines villes du monde.

- ★ **Astuce :** Vous pouvez choisir quand vous souhaitez commencer votre trajet et entrez l'itinéraire que vous souhaitez suivre. Avant de créer votre itinéraire, appuyez sur **Options** et sélectionnez vos meilleures options.

Télécharger une carte sur votre téléphone

Enregistrez de nouvelles cartes sur votre téléphone avant de partir en voyage, afin de pouvoir les consulter sans connexion Internet lorsque vous voyagez.

Pour télécharger et mettre à jour des cartes, activez la connectivité au réseau Wi-Fi.

Si votre téléphone manque de mémoire, vous devrez peut-être enregistrer les cartes sur votre carte mémoire. Appuyez sur  **Cartes** > ≡ >  **Paramètres** > **Télécharger ou mettre à jour des cartes**, puis sous **Emplacement de stockage**, appuyez sur **Carte SD**. La carte mémoire n'est pas offerte sur tous les téléphones. Pour obtenir plus d'information, consultez le site www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

1. Appuyez sur  **Cartes** > ≡ >  **Paramètres** > **Télécharger ou mettre à jour des cartes** >  **Télécharger des cartes**.
2. Sélectionnez le pays ou la région.

Mettre à jour une carte

Pour mettre à jour les cartes manuellement, appuyez sur  **Cartes** > ≡ >  **Paramètres** > **Télécharger ou mettre à jour des cartes**, puis sous **Mises à jour de la carte**, appuyez sur **Vérifier maintenant**.

- ★ **Astuce :** Vous pouvez également régler votre téléphone afin qu'il mette à jour automatiquement les cartes lorsqu'il est connecté à un réseau Wi-Fi pendant la recharge. Appuyez sur  **Cartes** > ≡ >  **Paramètres** > **Télécharger ou mettre à jour des cartes**, puis sous **Mises à jour de la carte**, réglez **Automatiquement mettre à jour les cartes** à **Activé** .

Supprimer une carte

Appuyez sur  **Cartes** > ≡ >  **Paramètres** > **Télécharger ou mettre à jour des cartes**, puis appuyez sur la carte que vous souhaitez retirer et sur **Supprimer**.

Méthodes de positionnement

Votre téléphone affiche votre emplacement sur la carte à l'aide des méthodes de positionnement par satellite, par réseau Wi-Fi ou par réseau (identification de cellule).

L'exactitude et l'exhaustivité des renseignements d'emplacement dépendent de votre emplacement, de votre entourage et de sources tierces. L'accès à ces renseignements peut être restreint. Les renseignements d'emplacement pourraient ne pas être disponibles à l'intérieur de bâtiments ou sous terre. Pour en savoir plus sur l'impact des méthodes de positionnement sur vos renseignements personnels, reportez-vous à la déclaration de confidentialité de Microsoft.

Le service réseau A-GPS (Assisted GPS), ainsi que d'autres améliorations semblables pour le GPS et GLONASS, récupère les données d'emplacement à l'aide du réseau cellulaire et aide le GPS à calculer votre emplacement actuel.

Certains systèmes de positionnement par satellite peuvent nécessiter le transfert de petites quantités de données sur le réseau mobile. Pour éviter les frais de données, lorsque vous voyagez, par exemple, vous pouvez désactiver la connexion de données cellulaires dans les paramètres de votre téléphone.

Le positionnement par Wi-Fi accroît la précision du positionnement lorsque les signaux des satellites ne sont pas disponibles, surtout lorsque vous êtes à l'intérieur d'un bâtiment ou entouré de hauts immeubles. Si vous vous trouvez à un endroit où l'utilisation du réseau Wi-Fi est limitée, vous pouvez désactiver le réseau Wi-Fi dans les paramètres de votre téléphone.

 **Remarque :** Dans certains pays, l'utilisation des réseaux Wi-Fi peut être restreinte. Par exemple, dans l'UE, vous n'êtes autorisé à utiliser qu'une connexion Wi-Fi d'une fréquence de 5 150 à 5 350 MHz à l'intérieur. Aux États-Unis et au Canada, vous n'êtes autorisé à utiliser qu'une connexion Wi-Fi d'une fréquence de 5,15 à 5,25 GHz à l'intérieur. Pour plus de renseignements à ce sujet, communiquez avec les autorités locales.

Internet

Vous apprendrez dans cette section à créer des connexions et à naviguer sur le Web, tout en minimisant les coûts liés à l'utilisation des données.

Définir les connexions Internet

Si votre fournisseur de services réseau vous facture des frais en fonction de l'utilisation, il serait peut-être avantageux de changer les paramètres Wi-Fi et ceux des données cellulaires afin de réduire vos coûts liés à l'utilisation des données. Vous pouvez utiliser des paramètres différents lorsque vous êtes en itinérance et lorsque vous êtes à la maison.

! **Important :** Utilisez le cryptage pour améliorer la sécurité de votre connexion Wi-Fi. L'utilisation du cryptage réduit le risque d'accès par autrui à vos données.

L'utilisation d'une connexion Wi-Fi est généralement plus rapide et moins coûteuse qu'une connexion de données cellulaires. Si une connexion Wi-Fi et une connexion de données cellulaires sont toutes deux disponibles, votre téléphone utilisera la connexion Wi-Fi.

1. Faites glisser votre doigt du haut de l'écran vers le bas et maintenez votre doigt sur  **Wi-Fi**.
2. Réglez **Réseau Wi-Fi** sur **Activé** .
3. Sélectionnez la connexion à utiliser.

Utiliser une connexion de données cellulaires

Faites glisser votre doigt du haut de l'écran vers le bas, appuyez sur  **Tous les paramètres** >  **Réseau et sans fil** > **Cellulaire+SIM** et réglez **Connexion de données** à **Activé** .

Utiliser une connexion de données cellulaires en itinérance

Faites glisser votre doigt du haut de l'écran vers le bas, puis appuyez sur  **Tous les paramètres** >  **Réseau et sans fil** > **Cellulaire+SIM**. Réglez ensuite l'option **Options d'itinérance de données** à **itinérance**.

La connexion à Internet en itinérance, surtout lorsque vous vous trouvez à l'étranger, peut entraîner une augmentation substantielle des frais.

★ Astuce : Pour faire le suivi de votre utilisation des données, faites glisser votre doigt du haut vers le bas, puis appuyez sur  **Tous les paramètres** >  **Réseau et sans fil** > **Utilisation des données**.

Connecter votre ordinateur au Web

Utiliser Internet sur votre portable durant vos déplacements est facile. Faites de votre téléphone une borne Wi-Fi et utilisez la connexion de données cellulaires pour accéder à Internet au moyen de votre portable ou d'un autre appareil.

1. Faites glisser votre doigt du haut de l'écran vers le bas, puis appuyez sur  **Tous les paramètres** >  **Réseau et sans fil** > **Point d'accès mobile**.
2. Réglez le point d'accès mobile à **Activé** .

3. Pour choisir la façon dont vous partagez votre connexion de données cellulaires, appuyez sur **Wi-Fi** ou sur **Bluetooth**.

4. Sélectionnez la connexion sur l'autre appareil.

L'autre appareil utilise les données de votre forfait, ce qui peut entraîner des frais. Pour toute question concernant la disponibilité de ce service et les frais qui y sont liés, communiquez avec votre fournisseur de services réseau.

Utiliser votre forfait de données efficacement

Si vous vous inquiétez du coût de l'utilisation des données, votre téléphone vous aide à trouver des manières plus efficaces d'utiliser les données cellulaires et de faire le suivi de votre utilisation des données. Vous pouvez également désactiver complètement les connexions de données.

1. Faites glisser votre doigt du haut de l'écran vers le bas, puis appuyez sur  **Tous les paramètres** >  **Réseau et sans fil** > **Utilisation des données**.

2. Appuyez sur **définir une limite**, puis choisissez les valeurs souhaitées.

Utiliser le navigateur Web

Tenez-vous au courant de l'actualité et visitez vos sites Web favoris. Vous pouvez utiliser Microsoft Edge sur votre téléphone pour consulter des pages Web sur Internet. Votre navigateur peut aussi vous avertir des menaces à la sécurité.

Appuyez sur  **Microsoft Edge**.

Pour naviguer sur le Web, vous devez être connecté à Internet.

Naviguer sur le Web

Aucun ordinateur n'est nécessaire. Vous pouvez facilement naviguer sur Internet à l'aide de votre téléphone.

★ **Astuce** : Si votre fournisseur de services réseau ne vous facture pas un tarif forfaitaire pour le transfert de données, vous pouvez utiliser un réseau Wi-Fi pour vous connecter à Internet afin d'économiser sur le coût des données.

1. Appuyez sur  **Microsoft Edge**.

2. Appuyez sur la barre d'adresse.

3. Entrez une adresse Web.


★ **Astuce** : Pour insérer un suffixe d'adresse Web comme .org, appuyez longuement sur la touche de suffixe et saisissez celui-ci.

4. Appuyez sur →.

★ **Astuce** : Pour effectuer une recherche sur Internet, entrez un terme de recherche dans la barre d'adresse, puis appuyez sur →.

Zoom avant ou arrière

Placez deux doigts sur l'écran, puis éloignez-les ou rapprochez-les l'un de l'autre.

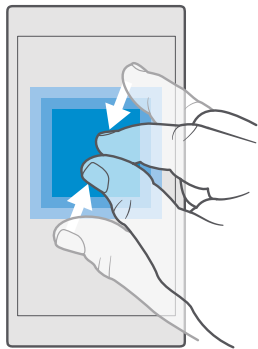

Ouvrir un nouvel onglet

Lorsque vous voulez visiter plusieurs sites Web en même temps, vous pouvez ouvrir de nouveaux onglets de navigation et passer de l'un à l'autre.

Appuyez sur **e Microsoft Edge** > ☐ > +.

Ouvrir un onglet de navigation privée

Appuyez sur **e Microsoft Edge** > ☐ > ... > **Nouvel onglet InPrivate**.

La navigation privée empêche votre navigateur de stocker des données de navigation comme les témoins, l'historique de navigation et les fichiers Internet temporaires.

Passer d'un onglet à l'autre

Appuyez sur **e Microsoft Edge** > ☐ et sur l'onglet désiré.

Fermer un onglet

Appuyez sur **e Microsoft Edge** > ☐, puis sur ✕ dans l'onglet que vous souhaitez fermer.

★ **Astuce :** Pour fermer tous les onglets, appuyez sur ..., puis choisissez de fermer tous les onglets ou seulement les onglets ouverts en navigation privée.

Rendre un site Web plus facile à lire

Le texte de petite taille d'un site Web peut être difficile à lire. Utilisez votre navigateur en mode mobile ou de bureau, ou affichez certaines pages Web en mode lecture et définissez la taille de la police à votre guise.

Pour configurer le navigateur de manière à ce qu'il utilise toujours le mode souhaité, appuyez sur **e Microsoft Edge** > ... > **Paramètres**, puis changez le réglage à **Préférence de site Web**.

Passez en mode lecture

Appuyez sur  sur la barre d'adresse. Pour définir la taille de la police en mode lecture, appuyez sur ... > **Paramètres** > **Taille de police du mode lecture**.

Ajouter un site Web à vos favoris

Si vous visitez régulièrement les mêmes sites Web, ajoutez-les à vos favoris afin de pouvoir y accéder rapidement.

1. Appuyez sur  **Microsoft Edge**.
2. Allez à un site Web.
3. Appuyez sur ... > **ajouter aux favoris**.
4. Modifiez le nom si vous le voulez, et appuyez sur **Add**.

★ **Astuce** : Vous pouvez également épingler vos sites Web favoris sur l'écran d'accueil. Pendant que vous parcourez le site Web, appuyez sur ... > **Épingler cette page à l'écran d'accueil**.

★ **Astuce** : Vous avez trouvé un site Web que vous souhaitez lire, mais vous n'avez pas le temps maintenant? Ajoutez-le à votre liste de lecture. Appuyez sur ... > **Ajouter à la liste de lecture** > **Add**. Si vous êtes connecté à votre compte Microsoft, votre liste de lecture se synchronise avec votre compte. Vous retrouvez ainsi votre liste de lecture sur tous vos appareils. Pour retrouver les sites Web que vous avez ajoutés à votre liste de lecture, appuyez sur ... >  **Liste de lecture**.

Accéder à un site favori

Appuyez sur  **Microsoft Edge** > ... > ☆ **Favoris**, puis sélectionnez un site Web dans la liste.

Partager une page Web

Lorsque vous découvrez une page Web intéressante, vous pouvez l'envoyer à vos amis dans un courriel ou un message texte ou vous pouvez la publier sur vos réseaux sociaux. Si vos amis sont à côté de vous, partagez la page par NFC en faisant toucher vos téléphones.

1. Appuyez sur  **Microsoft Edge**, puis rendez-vous sur un site Web.
2. Appuyez sur ... > **Partager** et sélectionnez le mode de partage.

Partager une page Web à l'aide de NFC

Pendant la navigation, appuyez sur ... > **Partager** >  **Toucher pour partager (NFC)** et placez votre téléphone contre celui de votre ami.

Afin de vous assurer que Toucher pour partager (NFC) est activé, faites glisser votre doigt du haut vers le bas, appuyez sur  **Tous les paramètres** >  **Périphériques** > **communication NFC** et réglez **Toucher pour partager** à **Activé** .

Le partage NFC n'est pas pris en charge par tous les téléphones. Pour obtenir plus d'information, consultez le site www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures. Il se peut que cette fonction ne soit pas assurée par tous les téléphones dotés de la fonctionnalité NFC.

L'autre téléphone doit prendre en charge la fonctionnalité NFC. Pour de plus amples renseignements à ce sujet, consultez le guide d'utilisation de l'autre téléphone.

Effacer l'historique du navigateur

Une fois votre session de navigation terminée, vous pouvez supprimer vos données personnelles comme votre historique de navigation et les fichiers Internet temporaires.

Appuyez sur  **Microsoft Edge** > ... > **Paramètres** > **Choisissez quoi effacer**, et sélectionnez les données que vous souhaitez effacer.

On appelle « mémoire cache » la partie de la mémoire du téléphone où sont stockées temporairement les données. Si vous avez essayé d'accéder ou avez accédé à des renseignements confidentiels ou à un service sécurisé nécessitant l'utilisation d'un mot de passe, videz la mémoire cache après chaque utilisation.

Supprimer un élément de votre historique de navigation

Appuyez sur  **Microsoft Edge** > ... >  **Historique**, maintenez votre doigt sur l'élément que vous souhaitez supprimer, puis appuyez sur **supprimer**.

Rechercher sur le Web

Explorez le Web et le monde extérieur avec l'outil de recherche Bing. Vous pouvez utiliser le clavier ou votre voix pour entrer des termes de recherche.

1. Appuyez sur la touche de recherche .

★ **Astuce** : Si Cortana est installée sur votre téléphone, maintenez votre doigt sur la touche de recherche , puis dites votre terme de recherche. Cortana n'est pas offert dans toutes régions et langues. Pour obtenir de plus amples renseignements sur les régions et les langues prises en charge, rendez-vous au www.microsoft.com/mobile/support/cortanaregions.

2. Entrez votre terme de recherche dans la zone de recherche, puis appuyez sur la touche Entrée. Vous pouvez également sélectionner un terme de recherche parmi les correspondances proposées.

3. Pour voir les résultats de recherche apparentés, appuyez sur une catégorie de résultats de recherche en haut de l'écran.

Fermer des connexions Internet

Économisez l'énergie de votre batterie en fermant les connexions Internet actives en arrière-plan. Vous pouvez le faire sans fermer vos applications.

1. Faites glisser votre doigt du haut de l'écran vers le bas, puis maintenez votre doigt sur .

2. Réglez **Réseau Wi-Fi** sur **Désactivé** .

★ **Astuce** : Réseau Wi-Fi se réactive automatiquement. Pour changer ce paramètre, appuyez sur **Réactiver le Wi-Fi**.

Fermer une connexion de données cellulaires

Faites glisser votre doigt du haut de l'écran vers le bas, appuyez sur  **Tous les paramètres** >  **Réseau et sans fil** > **Cellulaire+SIM** et réglez **Connexion de données** à **Désactivé** .

Dépannage des problèmes de connexion à Internet

Si votre connexion Internet ne fonctionne pas

- Vérifiez votre connexion de données cellulaires. Faites glisser votre doigt du haut vers le bas, appuyez sur  **Tous les paramètres** >  **Réseau et sans fil** > **Cellulaire+SIM**, puis assurez-vous que **Connexion de données** est réglé à **Activé** .
- Vérifiez votre connexion Wi-Fi. Faites glisser votre doigt du haut de l'écran vers le bas, puis maintenez votre doigt sur  **Wi-Fi** et assurez-vous que **Réseau Wi-Fi** est réglé à **Activé**  et que vous êtes connecté à un réseau.
- Vérifiez que l'économiseur de batterie n'est pas activé. Faites glisser votre doigt du haut de l'écran vers le bas, puis appuyez sur  **Tous les paramètres** >  **Système** > **Économiseur de batterie**.
- Si vous êtes à l'étranger, assurez-vous que vous avez autorisé l'itinérance. Faites glisser votre doigt du haut vers le bas, appuyez sur  **Tous les paramètres** >  **Réseau et sans fil** > **Cellulaire+SIM**, et vérifiez que l'option **Options d'itinérance de données** est réglée à **itinérance**. La connexion à Internet en itinérance, surtout lorsque vous vous trouvez à l'étranger, peut entraîner une augmentation substantielle des frais.
- Si vous avez installé de nouveaux paramètres à partir d'un message texte, désinstallez-les. Appuyez sur  **Stockage** > **Ce périphérique** > **Applications et jeux** et sur les nouveaux paramètres, puis appuyez sur **Désinstaller**.

Divertissement

Vous apprendrez dans cette section comment visionner des vidéos, écouter votre musique favorite et jouer à des jeux.

Regarder et écouter

Vous pouvez utiliser votre téléphone pour visionner des vidéos et écouter de la musique et des balados durant vos déplacements.

Lire de la musique

Écouter votre musique préférée, peu importe l'endroit.

1. Appuyez sur  **Groove Musique**.
2. Appuyez sur l'artiste, l'album, la chanson, le genre ou la liste de lecture à lire.

★ **Astuce :** Pour trier vos chansons afin de retrouver facilement ce que vous cherchez, appuyez sur  et choisissez l'ordre de tri.

★ **Astuce :** Vous pouvez acheter de la musique pour vos listes d'écoute à partir de Magasin.

Interrompre ou reprendre la lecture

Appuyez sur  ou .

★ **Astuce :** Pour lire des chansons dans un ordre aléatoire, appuyez sur .

Arrêter la lecture

Appuyez sur . Pour fermer l'application, appuyez sur la touche de retour .

Utiliser l'avance rapide ou le retour en arrière

Faites glisser le curseur vers la gauche ou la droite.

★ **Astuce :** Pour vous abonner à des balados et les écouter, appuyez sur  **Balados** dans le menu des applications. Ce service n'est pas nécessairement offert dans tous les pays ou dans toutes les régions.

S'abonner à Groove Music Pass

Rendez-vous au www.microsoft.com/store/music/groove-music-pass.

Groove Music Pass vous permet de télécharger et d'écouter un nombre illimité de chansons et de les synchroniser avec votre téléphone, de diffuser la musique sur votre téléphone, sur votre ordinateur ou sur votre console Xbox, ainsi que d'écouter des postes de radio personnalisés.

Créer une liste d'écoute

Classez vos chansons dans des listes d'écoute, afin de pouvoir écouter différents types de musique selon votre humeur.

1. Appuyez sur  **Groove Musique** >  > **sélections**.

2. Appuyez sur **+ Nouvelle liste de lecture** et donnez un nom à la liste d'écoute.
3. Pour ajouter une chanson à votre nouvelle liste d'écoute, maintenez votre doigt sur la chanson, puis appuyez sur **Ajouter à** et sélectionnez la liste d'écoute.

★ **Astuce :** Vous pouvez acheter de la musique pour vos listes d'écoute à partir de Magasin.

Lire une balado

Abonnez-vous à vos balados favorites sur votre téléphone.

1. Appuyez sur **Balados**.
2. Faites glisser votre doigt sur **COLLECTION**.
3. Appuyez sur **audio** ou **vidéo**, puis sur la balado à regarder ou écouter.

★ **Astuce :** Pour sélectionner un épisode en particulier, appuyez sur **≡**.

S'abonner à une balado

Appuyez sur le balado auquel vous souhaitez vous abonner, puis sur **⊕**.

★ **Astuce :** Vous pouvez aussi chercher une balado par son nom.

Lire une vidéo

Emportez vos fichiers multimédias favoris dans vos déplacements; vous pourrez visionner des vidéos où que vous soyez.

1. Appuyez sur **Films et télé > ≡ > Vidéos**.
2. Appuyez sur la vidéo que vous voulez visionner.

Interrompre ou reprendre la lecture

Appuyez sur **||** ou **▷**.

Utiliser l'avance rapide ou le retour en arrière

Faites glisser le curseur vers la gauche ou la droite.

Regarder une vidéo en mode plein écran

Appuyez sur **⌵**. Si la vidéo possède un autre format d'image que celui de l'écran du téléphone, elle est rognée pour s'adapter à l'écran.

Masquer la barre de navigation pendant une lecture

Il est possible de masquer la barre de navigation sur votre téléphone. Pour la masquer et pour élargir la vidéo, appuyez sur **↖**. Pour afficher la barre de navigation de nouveau, appuyez sur **↗**. Le masquage de la barre de navigation n'est pas offert sur tous les téléphones. Pour obtenir plus d'information, consultez le site www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

Pour lire votre vidéo en boucle

Appuyez sur **↺**.

Écouter d'autres films

Vous pouvez aussi acheter ou louer des films et des émissions de télévision directement de votre téléphone. Appuyez sur **Magasin > Films et télé**, et naviguez jusqu'au contenu que vous voulez regarder.

Vous pouvez seulement regarder la vidéo louée dans le délai indiqué.

Régler la sonorité de la musique

Amplifiez les graves ou ajustez d'autres bandes de fréquences pour améliorer votre expérience sonore.

Vous ne pouvez pas régler la sonorité de la musique lorsque vous écoutez la radio FM ou lorsque vous utilisez des accessoires Bluetooth.

1. Faites glisser votre doigt du haut de l'écran vers le bas, puis appuyez sur  **Tous les paramètres** >  **Suppléments** > **égaliseur**.
2. Pour régler la sonorité de la musique, faites glisser les bandes selon votre préférence. Vous pouvez également sélectionner l'un des réglages prédéfinis de l'égalisateur.

Projeter votre écran sur Wi-Fi

Pour regarder une vidéo sur grand écran, projetez votre écran sur un téléviseur, un moniteur ou un projecteur compatible grâce à une connexion Wi-Fi.

La fonctionnalité pour projeter votre écran grâce à une connexion Wi-Fi n'est pas offerte sur tous les téléphones. Pour obtenir plus d'information, consultez le site www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

L'autre appareil doit prendre en charge la technologie Miracast.

La projection de matériel protégé par droits d'auteur peut être restreinte.

1. Faites glisser votre doigt du haut de l'écran vers le bas, puis appuyez sur  **Tous les paramètres** >  **Système** > **Affichage**.
2. Appuyez sur **Se connecter à un affichage sans fil**, puis sur l'appareil que vous souhaitez utiliser.

Pour de plus amples renseignements à ce sujet, consultez le guide d'utilisation de l'autre appareil.

Écouter de la musique sans fil

Grâce au haut-parleur sans fil, vous pouvez écouter de la musique avec un son de haute qualité, le tout sans câble.


Les haut-parleurs sans fil sont vendus séparément. La disponibilité des accessoires varie d'une région à l'autre.

1. Faites glisser votre doigt du haut de l'écran vers le bas, puis appuyez sur  **Tous les paramètres** >  **Périphériques** > **communication NFC**.
2. Réglez **Toucher pour partager** à **Activé** .

Avant d'utiliser la technologie NFC, assurez-vous que l'écran et les touches du téléphone sont déverrouillés.

3. Touchez la zone NFC du haut-parleur avec celle de votre téléphone. Le haut-parleur se connecte automatiquement à votre téléphone. La technologie NFC n'est pas offerte sur tous les téléphones. Pour obtenir plus d'information, consultez le site www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

★ **Astuce :** Vous pouvez aussi utiliser une connexion Bluetooth. Faites glisser votre doigt du haut de l'écran vers le bas, maintenez votre doigt sur , réglez **État** à **Activé** , puis jumelez votre téléphone au haut-parleur.

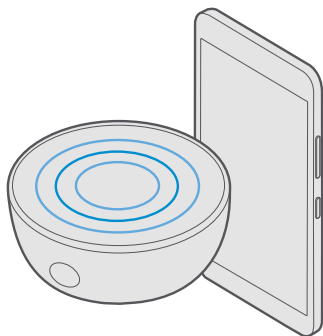

Radio FM

Cette section vous apprendra comment écouter la radio avec votre téléphone.



Écouter la radio FM

Écoutez vos stations de radio FM préférées en déplacement.

La radio FM n'est pas offerte sur tous les téléphones. Pour obtenir plus d'information, consultez le site www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

Vous devez brancher des écouteurs compatibles à l'appareil pour écouter la radio. Les écouteurs agissent comme une antenne.

Le casque peut être vendu séparément.

1. Appuyez sur  **Radio FM**.
2. Appuyez sur  pour démarrer la lecture.

Aller à la station suivante ou précédente

Vous n'avez qu'à glisser votre doigt vers la gauche ou la droite sur la barre des fréquences.

Écoutez la radio à l'aide du haut-parleur

Appuyez sur  > **haut-parleur**. Les écouteurs doivent encore être connectés à votre téléphone.

Fermer l'application Radio FM

Appuyez sur  pour mettre fin à la lecture. Appuyez sur la touche de retour  pour fermer l'application.

Mémoriser une station de radio

Mémorisez vos stations de radio préférées pour pouvoir les syntoniser aisément plus tard.

La radio FM n'est pas offerte sur tous les téléphones. Pour obtenir plus d'information, consultez le site www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

1. Appuyez sur  **Radio FM**.
2. Pour mémoriser la station que vous écoutez, sélectionnez .

Afficher la liste des stations mémorisées

Appuyez sur  **Radio FM** > .

Retirer une station de la liste

Appuyez sur  **Radio FM** > .

Synchroniser la musique et les vidéos entre votre téléphone et un ordinateur

Si vous voulez accéder sur votre téléphone à de la musique ou à des vidéos enregistrés sur votre ordinateur, utilisez un câble USB pour synchroniser les fichiers multimédias entre votre téléphone et votre ordinateur.

1. Raccordez votre téléphone à un ordinateur compatible à l'aide d'un câble USB.
2. À l'aide du gestionnaire de fichiers de l'ordinateur, par exemple l'Explorateur Windows ou Finder, glissez-déposez vos chansons et vos vidéos dans votre téléphone.


- ★ **Astuce :** Si votre ordinateur fonctionne sous Windows 7, Windows 8 ou Windows 8.1, vous pouvez également utiliser l'application Windows Phone. Windows 8 et Windows 8.1 installent automatiquement l'application lorsque vous connectez votre téléphone à votre ordinateur. Pour obtenir de plus amples renseignements, rendez-vous au support.microsoft.com.
- ★ **Astuce :** Si votre système d'exploitation est Mac, vous pouvez utiliser l'app Lumia Photo Transfer pour Mac pour transférer vos photos et vos vidéos. Pour obtenir de plus amples renseignements, rendez-vous au www.microsoft.com/en-us/mobile/support/product/nokia-photo-transfer-for-mac/.

Pour connaître quelles sont les applications qui fonctionnent avec chaque type d'ordinateur, consultez le tableau suivant :

	Application s Windows P hone	Application s Windows P hone pour ordinateur (PC)	L'applicatio n Lumia Phot o Transfer p our Mac (photos et vidéos seulement)	Windows Explorer
Windows 10				x
Windows 8 et 8.1	x	x		x
Windows 8 RT	x			x
Windows 7		x		x
Windows Vista/XP				x
Mac			x	

Jeux

Divertissez-vous en téléchargeant des jeux et en y jouant sur votre téléphone.

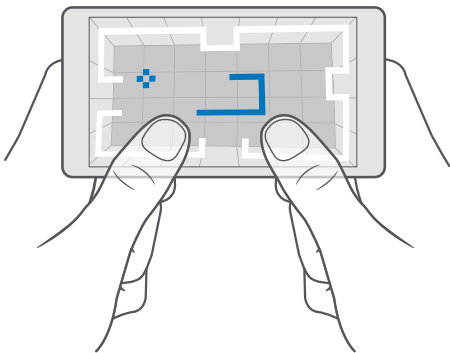

Obtenir un nouveau jeu

Accédez au Magasin pour télécharger et installer de nouveaux jeux sur votre téléphone.

1. Appuyez sur  **Magasin** > ≡ > **Jeux**.
2. Parcourez la sélection, puis appuyez sur le jeu voulu.
3. Si le jeu n'est pas gratuit, appuyez sur le prix. Si le jeu propose un essai gratuit, appuyez sur **Essai gratuit** pour faire l'essai du jeu gratuitement pendant une durée limitée. Si l'article est gratuit, appuyez sur **Gratuit**.

★ **Astuce :** Pour désinstaller un jeu, sur l'écran d'accueil, faites glisser votre doigt vers la gauche jusqu'au menu des applications, maintenez votre doigt sur le jeu, puis touchez **Désinstaller**.

La disponibilité des modes de paiement dépend de votre pays de résidence et de l'offre de votre fournisseur de services réseau.

Choisissez ce que votre enfant peut télécharger.

Si le téléphone de votre enfant fonctionne sous Windows Phone 8.1 ou Windows 10 Mobile, vous pouvez utiliser le site Web Ma famille pour gérer les téléchargements et les réglages des jeux et des applications. Pour configurer Ma famille, allez à **account.microsoft.com/family**, connectez-vous à votre compte Microsoft, puis ajoutez le compte de votre enfant à Ma famille en envoyant une invitation à l'adresse courriel de votre enfant. Lorsque votre enfant a accepté l'invitation, vous pouvez modifier les paramètres du compte de votre enfant.

Vous pouvez ajouter un autre parent à Ma famille sur le site Web Ma famille. Les deux parents peuvent gérer les paramètres de l'enfant, mais un parent ne peut pas changer les paramètres de l'autre parent.

Vous pouvez sélectionner les jeux que votre enfant peut voir selon la classification, de même que les applications et les jeux que l'enfant peut télécharger. Connectez-vous à votre compte

Ma famille et changez les paramètres pour votre enfant. Vous pouvez également empêcher votre enfant de télécharger toute application ou tout jeu.

Vous devrez peut-être ajouter les renseignements d'une carte de crédit valide pour prouver que vous êtes un adulte si votre enfant a 12 ans ou moins. Aucuns frais ne sont portés à votre carte de crédit, et votre numéro de carte de crédit n'est pas enregistré. L'âge légal de la majorité varie selon le pays et la région.

Pour plus de paramètres Ma famille, rendez-vous à **account.microsoft.com/family**.

Cette fonction n'est pas offerte dans toutes les langues. Pour en savoir plus sur la disponibilité des fonctions et du service, rendez-vous à **support.microsoft.com**, puis naviguez jusqu'aux instructions concernant les téléphones Windows.

La disponibilité des applications et des jeux dépend de l'âge de votre enfant.

Xbox ne prend pas en charge les comptes pour enfants dans certains pays ou certaines régions où les téléphones Windows sont disponibles.

Jouer

Votre Windows Phone est idéal pour jouer à des jeux. Que vous souhaitiez relever un petit défi ou simplement relaxer, choisissez votre propre aventure. Avec Xbox, le service de jeux de Microsoft, effectuez le suivi de vos pointages et exploits de jeux. Xbox vous permet de suivre les mises à jour de vos amis, rendant ainsi le jeu sur votre téléphone une véritable expérience sociale.

Sur l'écran de démarrage de votre téléphone, faites glisser votre doigt vers la gauche jusqu'au menu des applications, puis appuyez sur le jeu.

Obtenir plus de jeux

Appuyez sur  **Magasin** >  > **Jeux**.

Reprendre le cours d'un jeu

Lorsque vous revenez à un jeu, une icône de reprise peut s'afficher dans le jeu lui-même. Si ce n'est pas le cas, touchez l'écran.

Commencez à socialiser grâce à l'application Xbox

Appuyez sur  **Xbox**.

Dans l'application Xbox, vous pouvez partager vos expériences de jeu avec vos amis. Vous pouvez voir les jeux auxquels ils jouent, en plus de leurs publications, de leurs diffusions et de leurs exploits dans le flux d'activités. Si vous ne possédez pas encore de compte Xbox, vous pouvez en créer un dans l'application.

 **Astuce :** Si vous n'avez pas Xbox l'application sur votre téléphone, vous pouvez la télécharger sur le Magasin.

Commander votre Xbox One au moyen de votre téléphone

Utilisez l'application Xbox SmartGlass pour commander votre Xbox One au moyen de votre téléphone.

Si vous ne disposez pas de l'application Xbox SmartGlass sur votre téléphone, vous pouvez la télécharger depuis **www.microsoft.com**.

Assurez-vous d'être connecté au même compte Microsoft ou Xbox Live sur votre téléphone et sur votre console. Vous pouvez vous connecter à un appareil Xbox One compatible au moyen d'une connexion Wi-Fi ou d'une connexion de données cellulaires.

Connecter à votre console Xbox

1. Appuyez sur  **Xbox SmartGlass**.
2. Appuyez sur  puis sélectionnez la console à laquelle vous souhaitez vous connecter.

★ **Astuce** : Si vous ne voyez pas votre console dans la liste, entrez l'adresse IP de la console, puis appuyez sur **Connect**. Dans les paramètres de votre console Xbox, assurez-vous d'avoir autorisé votre console à se connecter à n'importe quel appareil SmartGlass.

★ **Astuce** : Si vous voulez regarder la télévision, appuyez sur **Cable/TV** pour pouvoir utiliser votre téléphone en tant que télécommande.

Jouer

Appuyez sur  **Xbox SmartGlass**, puis sur le jeu et sur **Play on Xbox One**, et utilisez votre téléphone pour les commandes.

Changer vos paramètres dans Xbox One SmartGlass

Appuyez sur  **Xbox SmartGlass** > . Vous pouvez, par exemple, afficher votre profil, trouver des amis, voir le sommaire de vos exploits de jeux et afficher les messages de vos partenaires de jeu.

Rechercher des jeux et des applications

Appuyez sur  **Xbox SmartGlass** > .

Applications de style de vie et services

Demeurez au fait de ce qui se passe dans le monde d'un seul coup d'œil.

Demeurer au fait des données boursières

Découvrez ce qui se passe à la Bourse grâce à l'application Finances.

1. Appuyez sur  **Finances**.
2. Pour voir le cours des titres à la Bourse, appuyez sur  >  **Bourse**.

Suivre vos titres préférés

Appuyez sur  >  **Liste de valeurs** > , puis recherchez les titres que vous voulez suivre.

Vérifiez le taux de change entre différentes devises

Appuyez sur  >  **\$€**, puis sélectionnez la devise à convertir.

Certaines applications et certains services ne sont pas nécessairement offerts dans tous les pays ou dans toutes les régions et peuvent être offerts dans certaines langues seulement.

Demeurer au fait des nouvelles

Lisez les dernières nouvelles de vos sources préférées.

1. Appuyez sur  **Actualités**.

2. Pour ajouter un sujet qui vous intéresse, appuyez sur  >  **Centres d'intérêt**, sélectionnez une catégorie, puis appuyez sur  sur le sujet que vous souhaitez ajouter.

★ **Astuce** : Pour rechercher un sujet, appuyez sur .

Vous pouvez maintenant lire des articles sur les sujets sélectionnés dans l'affichage Mes actualités.

★ **Astuce** : Vous voulez que certaines rubriques soient affichées dans le haut de la liste? Appuyez sur  >  **Centres d'intérêt** > **Mes centres d'intérêt**, maintenez votre doigt sur  sur le sujet que vous voulez déplacer, puis faites-le glisser à l'endroit souhaité.

Certaines applications et certains services ne sont pas nécessairement offerts dans tous les pays ou dans toutes les régions et peuvent être offerts dans certaines langues seulement.

Voir les dernières prévisions météorologiques

Quand vous avez besoin de savoir s'il fera beau ou pas, vérifiez les conditions météorologiques actuelles ou les prévisions pour les prochains jours.

1. Appuyez sur  **Météo**.

2. Pour plus de détails, faites glisser votre doigt vers le haut.

★ **Astuce** : Pour consulter les prévisions météorologiques des dix prochains jours pour l'endroit où vous vous trouvez, faites glisser votre doigt vers la gauche sur le curseur de date.

★ **Astuce** : Pour obtenir plus de détails sur une autre date, appuyez sur cette dernière, puis faites glisser votre doigt vers le haut.

★ **Astuce** : Pour voir rapidement quelle est la météo ailleurs, enregistrez les emplacements importants pour vous dans vos favoris. Appuyez sur  >  **Lieux** > , puis ajoutez un emplacement.

Consulter la météo à l'aide de la carte météorologique

Pour consulter la météo sur des cartes animées affichant les températures, les précipitations, les images satellites et les nuages, appuyez sur  > .

Certaines applications et certains services ne sont pas nécessairement offerts dans tous les pays ou dans toutes les régions et peuvent être offerts dans certaines langues seulement.

Suivre vos sports préférés

Prenez connaissance des derniers résultats sportifs et des dernières nouvelles sportives pendant vos déplacements.

1. Appuyez sur  **Sports**.

2. Appuyez sur  puis sur une catégorie.

3. Pour trouver d'autres catégories, appuyez sur  >  **Autres sports**.

★ **Astuce** : Pour suivre aisément votre équipe ou votre sport préféré, ajoutez-le à vos favoris. Appuyez sur  >  **Mes favoris** > , puis recherchez un sport ou une équipe.

Certaines applications et certains services ne sont pas nécessairement offerts dans tous les pays ou dans toutes les régions et peuvent être offerts dans certaines langues seulement.

Effectuer un suivi de l'activité quotidienne

Utilisez le capteur de mouvement de votre téléphone pour effectuer un suivi de toutes vos activités quotidiennes, comme les endroits que vous visitez ou le nombre de pas que vous faites au cours de la journée.

Pour suivre votre activité quotidienne, utilisez l'application de santé Microsoft ou téléchargez une autre application de santé du Magasin et permettez-lui d'utiliser les données de suivi du mouvement de votre téléphone. Les données de mouvement ne sont pas compatibles avec tous les téléphones. Pour obtenir plus d'information, consultez le site www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

1. Pour permettre aux applications, comme les applications de santé, d'avoir accès à vos données de positionnement et d'accéléromètre, faites glisser votre doigt du haut de l'écran vers le bas, puis appuyez sur  **Tous les paramètres** >  **Suppléments** > **Données de mouvement Lumia**.

2. Réglez **Lieux visités** à **Activé** .

Votre téléphone recueille maintenant des données sur les endroits que vous visitez et les chemins que vous empruntez.

Certaines applications et certains services ne sont pas nécessairement offerts dans tous les pays ou dans toutes les régions et peuvent être offerts dans certaines langues seulement.

Bureautique

Accédez à vos documents lorsque vous voyagez. Apprenez à utiliser les applications Office.



Travailler avec Word

Peaufinez vos documents sur la route avec Word.

Vous devez avoir un compte Microsoft pour modifier des fichiers.

Modifier un document existant

1. Appuyez sur **Word**.
2. Appuyez sur **Browse**, puis naviguez jusqu'au fichier Word que vous souhaitez modifier.
3. Pour faire un zoom avant ou arrière, faites glisser vos doigts en les éloignant ou en les rapprochant l'un de l'autre.
4. Pour voir les sauts de page de votre document, appuyez sur . Pour revenir à l'affichage plein écran, appuyez sur .

Word enregistre automatiquement vos fichiers, alors vous n'avez pas besoin de le faire. Vous pouvez trouver vos fichiers sur OneDrive.

★ **Astuce** : Si vous voulez enregistrer le document sur votre téléphone, appuyez sur > **Enregistrer**, sélectionnez un emplacement, appuyez sur , écrivez un nom de fichier, puis appuyez sur .

Créer un nouveau document

Appuyez sur **Word** > **Nouveau**.

Rechercher du texte dans un document

Avec le fichier ouvert, appuyez sur en haut de l'écran, puis entrez un terme de recherche. Pour aller à la correspondance suivante ou précédente dans le document, appuyez sur ou . Pour utiliser les options de recherche avancées, appuyez sur .

Insérer un tableau, une photo ou un autre élément dans le document

Avec le fichier ouvert, appuyez sur l'endroit où vous voulez ajouter l'élément, puis appuyez sur > **Insert** et sur l'option voulue.

Modifier la police ou la mise en forme

Avec le fichier ouvert, appuyez sur ... > ∨ > **Domicile** et sélectionnez l'option voulue.

Travailler avec Excel

Pas besoin de vous rendre au bureau pour vérifier les derniers chiffres. Grâce à Excel, vous pouvez créer de nouvelles feuilles de calcul, modifier des feuilles de calcul existantes et partager votre travail sur un site SharePoint.

Vous devez avoir un compte Microsoft pour modifier des fichiers.

Modifier un document Excel existant

1. Appuyez sur  **Excel**.
2. Appuyez sur  **Browse**, puis naviguez jusqu'au fichier Excel que vous souhaitez modifier.
3. Pour passer à un autre onglet, appuyez sur le nom de la feuille de calcul dans le bas.
4. Pour ajouter une nouvelle feuille de calcul, appuyez sur +.

★ **Astuce :** Pour changer le nom ou la couleur de la nouvelle feuille, appuyez sur le nom de la feuille.

Excel enregistre automatiquement vos fichiers, alors vous n'avez pas besoin de le faire. Vous pouvez trouver vos fichiers sur OneDrive.

★ **Astuce :** Si vous voulez enregistrer le classeur sur votre téléphone, appuyez sur ≡ > **Enregistrer**, sélectionnez un emplacement, appuyez sur ⊕, écrivez un nom de fichier, puis appuyez sur .

Créer un nouveau classeur

Appuyez sur  **Excel** > + **Nouveau**.

Ajouter une ligne ou une colonne

Avec le fichier ouvert, appuyez sur l'en-tête de ligne ou de colonne, puis sur **Insert**.

★ **Astuce :** Pour déplacer une ligne ou une colonne, maintenez votre doigt sur l'en-tête de ligne ou de colonne, puis faites-le glisser à l'endroit que vous voulez. Vous pouvez aussi couper, copier, effacer, supprimer ou cacher des lignes et des colonnes. Appuyez sur l'en-tête, puis sur l'option de votre choix.

Ajouter un commentaire à une cellule

Avec le fichier ouvert, appuyez sur ... > ∨ > **Vérifier** >  **Comment**, écrivez votre commentaire, puis appuyez sur **Done**.

★ **Astuce :** Pour afficher tous les commentaires de la feuille, appuyez sur  **Show Comments**.

Appliquer un filtre aux cellules

Avec le fichier ouvert, appuyez sur ... > ∨ > **Domicile** >  et sélectionnez les options voulues.

Mettre en forme le contenu et les bordures des cellules

Appuyez sur la cellule, puis appuyez sur ... > ∨ > **Domicile** et sélectionnez l'option voulue.

Travailler avec PowerPoint

Ajoutez les touches finales à votre présentation en route vers votre réunion grâce à PowerPoint.

Vous devez avoir un compte Microsoft pour modifier des fichiers.

Modifier une présentation

1. Appuyez sur  **PowerPoint**.
2. Appuyez sur  **Browse**, puis naviguez jusqu'au fichier PowerPoint que vous souhaitez modifier.
3. Pour parcourir les diapositives, faites glisser votre doigt vers la gauche ou vers la droite.

★ **Astuce** : Pour trouver une diapositive en particulier, appuyez sur la miniature de diapositive.

4. Pour ajouter une diapositive, appuyez sur .

★ **Astuce** : Pour faire un zoom avant ou arrière, faites glisser vos doigts en les éloignant ou en les rapprochant l'un de l'autre.

PowerPoint enregistre automatiquement vos fichiers, alors vous n'avez pas besoin de le faire. Vous pouvez trouver vos fichiers sur OneDrive.

★ **Astuce** : Si vous voulez enregistrer le document sur votre téléphone, appuyez sur  > **Enregistrer**, sélectionnez un emplacement, appuyez sur , écrivez un nom de fichier, puis appuyez sur .

Créer une nouvelle présentation

Appuyez sur  **PowerPoint** >  **Nouveau**.

Changer la police ou ajouter des puces

Avec le fichier ouvert, appuyez sur  >  > **Domicile** et sélectionnez l'option voulue.

Insérer un tableau, une photo ou un autre élément

Avec le fichier ouvert, appuyez sur  >  > **Insert** et sélectionnez l'option voulue.

Choisir un thème d'arrière-plan

Avec le fichier ouvert, appuyez sur  >  > **Design**, puis choisissez un thème.

Organiser les diapositives

Maintenez votre doigt sur la miniature de la diapositive que vous souhaitez déplacer, puis faites-la glisser jusqu'au nouvel emplacement.

★ **Astuce** : Pour couper, copier, coller, dupliquer, supprimer ou cacher la diapositive sur laquelle vous travaillez, appuyez sur la miniature en surbrillance, puis sélectionnez ce que vous voulez en faire.

Ajouter des notes à une diapositive

Appuyez sur .

Afficher votre présentation sous forme de diaporama

Pour démarrer un diaporama, avec le fichier ouvert, appuyez sur . Pour obtenir davantage d'options de diaporama, appuyez sur  >  > **Diaporama**. Pour arrêter le diaporama, appuyez dans le haut de l'écran et sur .

- ★ **Astuce :** Pour faire ressortir certaines parties de votre diapositive, maintenez votre doigt sur la diapositive. Vous pouvez ensuite déplacer le point rouge sur la diapositive.

Écrire une note dans OneNote

Il est facile de perdre des notes sur papier. Écrivez-les plutôt dans OneDrive. De cette façon, vous avez toujours vos notes avec vous. Vous pouvez également synchroniser vos notes sur OneDrive, puis les afficher et les modifier avec OneNote sur votre téléphone, sur votre ordinateur ou en ligne dans un navigateur Web.

Pour utiliser OneNote, vous devez disposer d'un compte Microsoft.

1. Appuyez sur  **OneNote** > .
2. Rédigez votre note.

- ★ **Astuce :** Pour rédiger la note à l'aide des commandes vocales, appuyez sur  au-dessus du clavier. Lorsque votre téléphone indique qu'il vous écoute, dictez votre note.

3. Pour mettre le texte en forme, par exemple pour modifier la police ou ajouter des puces, appuyez sur les icônes dans la barre d'outils située au-dessus du clavier.

- ★ **Astuce :** Pour ajouter un lien, appuyez sur  > , entrez le texte à afficher, puis ajoutez l'adresse Web.

Utiliser Cortana pour créer une note

Maintenez votre doigt sur la touche de recherche  et dites **Créer une note**, puis dictez ce que vous voulez enregistrer dans la note.

Cortana n'est pas offert dans toutes régions et langues. Pour obtenir de plus amples renseignements sur les régions et les langues prises en charge, rendez-vous au www.microsoft.com/mobile/support/cortanaregions.

Ajouter une pièce jointe à votre note

Pour ajouter une pièce jointe, appuyez sur , puis naviguez jusqu'au fichier.

Accéder à des fichiers Office grâce à OneDrive

Tous les fichiers Office auxquels vous travaillez sont stockés dans le stockage en nuage OneDrive, de sorte que vous pouvez continuer de travailler à ces fichiers sur tout appareil connecté à votre compte Microsoft. Vous pouvez ouvrir n'importe quel document Office depuis l'application OneDrive.

Pour utiliser OneDrive, vous devez disposer d'un compte Microsoft.


Appuyez sur  **OneDrive** > **Documents** et sur le document voulu.

Utilisez votre téléphone comme un ordinateur grâce à Continuum

Utilisez Continuum pour donner à votre téléphone des fonctionnalités similaires à celles d'un ordinateur. Vous pouvez travailler et jouer sur le grand écran, et continuer d'utiliser votre téléphone pour autre chose.

Continuum n'est pas offert sur tous les téléphones. Pour obtenir plus d'information, consultez le site www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

Pour connecter des appareils avec Continuum, il vous faut le Microsoft Display Dock, qui est vendu séparément.

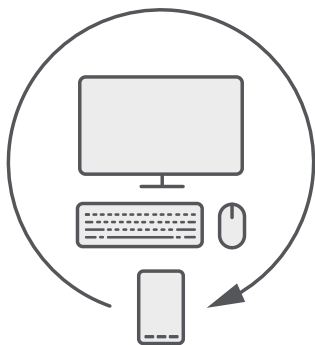

Avec Continuum, vous pouvez connecter votre téléphone à un écran, à un clavier ou à une souris. Avec cette combinaison évoquant l'ordinateur, vous pouvez, par exemple :

- Utilisez les applications Office et naviguez sur Internet plus aisément
- Jouez à des jeux mobiles et regardez des films sur le grand écran
- Ouvrez simultanément deux applications différentes sur votre téléphone et le deuxième écran

Si vous souhaitez vous brancher à un écran externe, utilisez le Display Dock. Vous pouvez également connecter un clavier et une souris à l'aide du Display Dock ou d'une connexion Bluetooth.

Appuyez sur  **Continuum**, puis suivez les instructions pour établir la connexion.

Connectez des appareils avec Continuum

Connectez votre téléphone à un écran, un clavier et une souris pour l'utiliser comme un ordinateur.

Continuum n'est pas offert sur tous les téléphones. Pour obtenir plus d'information, consultez le site www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

Pour connecter des appareils avec Continuum, il vous faut le Microsoft Display Dock, qui est vendu séparément.

1. Connectez votre Display Dock à la source d'alimentation.

2. Connectez votre moniteur ou télévision au Display Dock avec un câble HDMI ou Display Port.
3. Connectez le téléphone à la prise à l'avant du Display Dock.

Un voyant lumineux blanc s'allume.

★ **Astuce :** Les deux bouts du câble USB-C sont réversibles, alors vous n'avez pas à chercher le sens dans lequel l'insérer.

4. Appuyez sur  **Continuum**, sélectionnez le mode de connexion et suivez les instructions. Le bureau s'affiche sur l'écran externe.

★ **Astuce :** Pour utiliser les deux écrans séparément, vous pouvez connecter une souris et un clavier sans fil ou en utilisant le Display Dock.

Travailler avec Continuum

Continuum vous permet d'afficher sur un deuxième écran et d'utiliser votre téléphone comme un ordinateur. Vous pouvez même utiliser 2 applications en même temps, une sur votre écran de téléphone et une autre en mode bureau sur l'écran externe.

Appuyez sur  **Continuum** et suivez les instructions pour connecter votre téléphone à un moniteur ou à une télévision. L'application Continuum transforme l'écran de votre téléphone en pavé tactile qui commande l'écran externe. Appuyez sur des éléments pour les ouvrir ou les sélectionner et glissez 2 doigts pour faire défiler.

Si vous connectez aussi une souris et un clavier, vous pouvez les utiliser pour cliquer des éléments et écrire du texte sur l'écran externe au lieu de toucher l'écran de votre téléphone.

Votre téléphone se charge pendant que vous êtes connecté au Microsoft Display Dock.

Continuum n'est pas offert sur tous les téléphones. Pour obtenir plus d'information, consultez le site www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

Ouvrir une application sur l'écran externe

1. Appuyez sur  dans l'affichage bureau de l'écran externe.

Le menu Démarrer qui s'ouvre correspond à l'écran d'accueil de votre téléphone. Cependant, certaines applications pourraient être en gris. Cela signifie qu'elles ne peuvent être affichées en mode bureau avec Continuum.

2. Touchez une application à l'écran d'accueil ou dans le menu des applications.

L'application est optimisée pour la plus grande taille et résolution de l'écran externe.

Votre téléphone commande l'écran externe aussi longtemps que vous demeurez dans l'application Continuum. Si vous voulez utiliser votre téléphone normalement, passez à tout autre mode d'affichage. Les applications ouvertes en mode bureau demeurent ouvertes.

★ **Astuce :** Pour ouvrir rapidement l'application Continuum pendant que Continuum est connectée, touchez la barre d'état de votre téléphone au haut de l'écran.

Les commandes s'affichent séparément

Connectez une souris et un clavier à l'aide de Display Dock ou d'une connexion Bluetooth.

Vous pouvez maintenant commander l'affichage bureau de l'écran externe avec le clavier et la souris pendant que vous faites autre chose sur votre téléphone. Par exemple, vous pouvez écrire un document Word sur l'écran plus grand en regardant vos messages sur votre téléphone.

Utiliser la calculatrice

Oubliez votre calculatrice de poche : votre téléphone comprend une calculatrice dotée d'un convertisseur d'unités.

Appuyez sur  **Calculatrice**.

Basculer entre les types de calculatrices

Appuyez sur  **Calculatrice** >  et sur le type de calculatrice.

Utiliser le convertisseur

Appuyez sur  **Calculatrice** >  et sur le type de convertisseur.

Gestion du téléphone et connectivité

Prenez soin de votre téléphone et de son contenu. Apprenez comment se connecter à des accessoires et à des réseaux, transférer des fichiers, créer des sauvegardes, verrouiller votre téléphone et maintenir le logiciel à jour.



Mettre à jour le logiciel de votre téléphone

Suivez le rythme : mettez à jour sans fil le logiciel et les applications de votre téléphone pour profiter des nouvelles caractéristiques et des fonctionnalités améliorées. La mise à jour du logiciel peut aussi améliorer le rendement de votre téléphone.

Assurez-vous que la pile de votre appareil est suffisamment chargée ou branchez votre appareil à un chargeur avant d'effectuer toute mise à jour.

⚠ Avertissement : Pendant la mise à jour du logiciel, vous ne pouvez pas utiliser l'appareil, même pour faire un appel d'urgence, avant que celle-ci ne soit terminée et que l'appareil ait redémarré.

Par défaut, votre téléphone télécharge automatiquement les mises à jour disponibles lorsque les paramètres de connexion de données le permettent. Lorsque votre téléphone vous avise qu'une mise à jour est disponible, suivez simplement les instructions affichées à l'écran. Si votre téléphone manque de mémoire, vous pouvez déplacer des applications, des photos et d'autres contenus vers la carte mémoire. La carte mémoire n'est pas offerte sur tous les téléphones. Pour obtenir plus d'information, consultez le site www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

★ **Astuce :** Pour déplacer vos applications vers la carte mémoire, appuyez sur  **Stockage > Ce périphérique > Applications et jeux**, appuyez sur l'application à déplacer, puis appuyez sur **Déplacer**.

★ **Astuce :** Par défaut, votre téléphone met automatiquement à jour vos applications et vos autres composants lorsque vous êtes connecté à un réseau Wi-Fi.

Une fois la mise à jour terminée, ouvrez l'application Lumia Aide+Conseils ou les pages d'assistance technique pour consulter votre nouveau guide d'utilisation.

Utiliser une connexion RPV sécurisée

Vous pouvez avoir besoin d'une connexion à un réseau virtuel privé (RPV) pour accéder aux ressources de votre entreprise, comme l'intranet ou le service de courriel. Vous pouvez également vous servir d'un RPV pour vos besoins personnels.

Communiquez avec l'administrateur des TI de votre entreprise pour en savoir plus sur la configuration du RPV, ou rendez-vous sur Magasin pour télécharger l'application de votre service RPV et obtenir plus d'information à partir du site Web du service.

1. Faites glisser votre doigt du haut de l'écran vers le bas, puis appuyez sur  **Tous les paramètres** >  **Réseau et sans fil** > **VPN**.
2. Pour ajouter un profil VPN, appuyez sur  **Ajouter une connexion VPN**.
3. Saisissez les renseignements du profil en suivant les instructions de l'administrateur des TI de votre entreprise ou du service RPV.

Votre téléphone se connecte automatiquement au VPN lorsque requis.

Modifier un profil VPN

Appuyez sur le profil, puis sur **Propriétés** > **Modifier**, puis modifiez les renseignements comme il convient.

Supprimer un profil VPN

Appuyez sur le profil, puis sur **Supprimer**.

Wi-Fi

En apprendre davantage au sujet de l'utilisation de la connexion Wi-Fi.

Se connecter à un réseau Wi-Fi

Se connecter à un réseau Wi-Fi est une façon pratique d'accéder à Internet. Lorsque vous sortez, vous pouvez vous connecter à des réseaux Wi-Fi dans des lieux publics tels que des bibliothèques ou des cafés Internet.

Votre téléphone vérifie périodiquement les connexions disponibles et vous en avise. La notification apparaît brièvement en haut de l'écran. Pour gérer vos connexions Wi-Fi, sélectionnez la notification.

1. Faites glisser votre doigt du haut de l'écran vers le bas et maintenez votre doigt sur  **Wi-Fi**.
2. Réglez **Réseau Wi-Fi** sur **Activé** .
3. Sélectionnez la connexion à utiliser.

Votre connexion Wi-Fi est activée lorsque  s'affiche sur la barre d'état, dans le haut de l'écran.

 **Astuce** : Si vous souhaitez suivre votre position lorsque les signaux satellites sont indisponibles, lorsque vous vous trouvez à l'intérieur d'un bâtiment ou au milieu d'édifices élevés, par exemple, activez le Wi-Fi pour améliorer la précision du positionnement.

! **Remarque :** Dans certains pays, l'utilisation des réseaux Wi-Fi peut être restreinte. Par exemple, dans l'UE, vous n'êtes autorisé à utiliser qu'une connexion Wi-Fi d'une fréquence de 5 150 à 5 350 MHz à l'intérieur. Aux États-Unis et au Canada, vous n'êtes autorisé à utiliser qu'une connexion Wi-Fi d'une fréquence de 5,15 à 5,25 GHz à l'intérieur. Pour plus de renseignements à ce sujet, communiquez avec les autorités locales.

Fermer la connexion

Faites glisser votre doigt du haut de l'écran vers le bas, maintenez votre doigt sur  et réglez **Réseau Wi-Fi à Désactivé** .

★ **Astuce :** Votre téléphone peut se reconnecter automatiquement au réseau Wi-Fi. Pour changer l'heure de reconnexion automatique ou pour activer la connexion Wi-Fi manuellement, changez le réglage pour **Réactiver le Wi-Fi**.

Se connecter avec Intelli-Wi-Fi

Connectez-vous à des bornes Wi-Fi publiques facilement grâce à l'application Intelli-Wi-Fi.

Intelli-Wi-Fi connecte votre téléphone à des bornes Wi-Fi publiques et accepte les conditions d'utilisation pour vous lorsque nécessaire. Intelli-Wi-Fi peut également partager vos informations de contact si vous le voulez.

1. Faites glisser votre doigt du haut de l'écran vers le bas, maintenez votre doigt sur  **Wi-Fi**, puis appuyez sur **Intelli-Wi-Fi**.
2. Pour vous connecter à des points d'accès sans fil publics, réglez **Se connecter aux points d'accès ouverts suggérés** à **Activé** .
3. Pour vous connecter à des réseaux partagés par vos amis, réglez **Se connecter aux réseaux partagés par mes contacts** à **Activé** .

NFC

Explorez le monde qui vous entoure. Touchez un accessoire avec votre téléphone pour le connecter ou touchez des étiquettes pour appeler un contact ou pour ouvrir un site Web. La communication en champ proche (NFC) rend la connexion facile et amusante.

Avant de commencer avec NFC

Activez les fonctions NFC sur votre téléphone et commencez à taper afin de partager des éléments ou de connecter des appareils.

Le partage NFC n'est pas pris en charge par tous les téléphones. Pour obtenir plus d'information, consultez le site **www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures**.

La communication en champ proche (NFC) vous permet de faire les actions suivantes :

- Vous connecter avec des accessoires Bluetooth compatibles qui prennent en charge la NFC, par exemple un écouteur ou un haut-parleur sans fil
- Envoyer du contenu, comme des photos, vers le téléphone, l'ordinateur ou la tablette Windows 8 ou une version ultérieure d'un ami

- Toucher des étiquettes avec votre téléphone pour obtenir plus de contenu pour votre téléphone ou pour accéder à des services en ligne
- Payer avec votre téléphone, si cette fonction est offerte par votre fournisseur de services réseau

La zone NFC se trouve derrière le téléphone, près de l'appareil photo. Mettez en contact la zone NFC avec des téléphones, des accessoires, des étiquettes ou des lecteurs.

1. Faites glisser votre doigt du haut de l'écran vers le bas, puis appuyez sur  **Tous les paramètres** >  **Périphériques** > **communication NFC**.

2. Réglez **Toucher pour partager** à **Activé** .

 **Astuce** : Avant d'utiliser la technologie NFC, assurez-vous que l'écran et les touches du téléphone sont déverrouillés.

Autoriser les paiements NFC

Faites glisser votre doigt du haut de l'écran vers le bas, appuyez sur  **Tous les paramètres** >  **Périphériques** > **communication NFC** et réglez **Toucher pour payer** à **Activé** .

Se connecter à un accessoire Bluetooth par NFC

Vous avez les mains pleines? Utilisez un écouteur. Ou utilisez des haut-parleurs sans fil pour écouter votre musique. Il suffit de toucher l'accessoire compatible avec votre téléphone.

La technologie NFC n'est pas offerte sur tous les téléphones. Pour obtenir plus d'information, consultez le site www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

Mettez en contact la zone NFC de l'accessoire avec celle de votre téléphone, puis suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.

Les accessoires sont vendus séparément. La disponibilité des accessoires varie d'une région à l'autre.

Déconnecter l'accessoire

Mettez de nouveau en contact la zone NFC de votre téléphone avec celle de l'accessoire.

Pour en savoir plus à ce sujet, consultez le guide d'utilisation de l'accessoire.

Lire les étiquettes NFC

Les étiquettes NFC peuvent contenir de l'information, par exemple une adresse Web, un numéro de téléphone ou une carte professionnelle. Un geste suffit pour obtenir les informations que vous désirez.

La technologie NFC n'est pas offerte sur tous les téléphones. Pour obtenir plus d'information, consultez le site www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

Mettez en contact la zone NFC de votre téléphone avec une étiquette.

Payer avec votre téléphone

Vous avez oublié votre portefeuille ou votre sac à main à la maison? Pas de problème : vous pouvez payer à l'aide de votre téléphone ou vous en servir comme billet, si cette fonctionnalité est prise en charge par votre fournisseur de services réseau.

Le partage NFC n'est pas pris en charge par tous les téléphones. Pour obtenir plus d'information, consultez le site www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

Il se peut que cette fonction ne soit pas offerte pour toutes les régions. Pour toute question concernant la disponibilité de ce service, communiquez avec votre fournisseur de services réseau. Les services sont liés à votre carte SIM. Vous devez être abonné auprès de votre fournisseur de services et l'application de celui-ci doit être installée dans Portefeuille.

1. Pour activer le service, communiquez avec votre fournisseur de services réseau.
2. Pour effectuer un paiement, mettez en contact la zone NFC de votre téléphone avec le lecteur. Votre fournisseur de services pourrait vous demander de confirmer le paiement.

! **Remarque :** Les applications et services de paiement et de billetterie en ligne sont offerts par des tiers. Microsoft Mobile n'offre aucune garantie et ne peut en aucun cas être tenue responsable à l'égard de l'utilisation de ces applications ou services, y compris l'assistance, les fonctionnalités, les transactions ou les pertes pécuniaires. Il se peut que vous deviez réinstaller et activer l'application de paiement ou de billetterie après la réparation de votre appareil. Il se peut que vous deviez réinstaller et activer vos cartes ainsi que l'application de paiement ou de billetterie après la réparation de votre appareil.

Bluetooth

Vous pouvez vous connecter sans fil à d'autres appareils compatibles, par exemple à des téléphones, des écouteurs ou des ensembles pour voiture. Vous pouvez également envoyer vos photos à des téléphones compatibles ou à votre ordinateur.

Connecter un écouteur sans fil

Un casque sans fil (vendu séparément) vous permet de parler au téléphone tout en gardant les mains libres pour que vous puissiez poursuivre vos activités pendant un appel, par exemple travailler à l'ordinateur.

Comme les appareils dotés de la technologie sans fil Bluetooth communiquent par ondes radio, il n'est pas nécessaire qu'ils soient face à face, sans obstruction entre eux. Toutefois, les appareils Bluetooth doivent se trouver à moins de 10 mètres (33 pieds) l'un de l'autre, bien que la connexion puisse subir des interférences en raison d'obstacles comme des murs ou d'autres appareils électroniques.

Les appareils jumelés peuvent se connecter à votre téléphone lorsque la connectivité Bluetooth est activée. Les autres appareils peuvent détecter votre téléphone si la fonction Bluetooth est activée.

Ne jumelez pas d'appareils inconnus et n'acceptez pas de demande de connexion provenant d'appareils que vous ne connaissez pas. Cela aide à mettre votre téléphone à l'abri des contenus dangereux.

1. Faites glisser votre doigt du haut de l'écran vers le bas, puis maintenez votre doigt sur .
2. Réglez **État** à **Activé** .
3. Assurez-vous que l'écouteur est activé.

Vous devrez peut-être démarrer le processus de jumelage à partir de l'écouteur. Pour de plus amples renseignements à ce sujet, consultez le guide d'utilisation de votre écouteur.

4. Pour jumeler votre téléphone et l'écouteur, appuyez sur l'écouteur dans la liste des appareils Bluetooth détectés.
5. Vous devrez peut-être entrer un code de sécurité. Pour de plus amples renseignements à ce sujet, consultez le guide d'utilisation de votre écouteur.

★ **Astuce** : Ces instructions de connexion s'appliquent aussi aux autres accessoires Bluetooth.

Déconnecter l'écouteur

Faites glisser votre doigt du haut de l'écran vers le bas, maintenez votre doigt sur , puis appuyez sur l'écouteur connecté dans la liste.

Lorsque vous allumez l'écouteur, il se connecte automatiquement. Si vous voulez annuler le jumelage, une fois les écouteurs déconnectés, maintenez votre doigt sur l'écouteur dans la liste des appareils Bluetooth, puis tapez **Supprimer**.

Se connecter au téléphone d'un ami à l'aide de Bluetooth

Utilisez la technologie Bluetooth pour vous connecter sans fil au téléphone d'un ami et partager des photos, et bien plus encore.

1. Faites glisser votre doigt du haut de l'écran vers le bas, puis maintenez votre doigt sur .
2. Assurez-vous que la connectivité Bluetooth est activée sur les deux téléphones.
3. Assurez-vous que les deux téléphones sont visibles par d'autres téléphones. La fonction Bluetooth doit être activée pour que les autres appareils puissent détecter votre téléphone.
4. Les téléphones Bluetooth à portée s'affichent. Appuyez sur le téléphone auquel vous voulez vous connecter, puis sur **Jumeler**.
5. Si l'autre téléphone requiert un code de sécurité, entrez-le ou acceptez-le.

Le code de sécurité n'est utilisé que lorsque vous configurez une nouvelle connexion.

Envoyer des fichiers par Bluetooth

Lorsque vous voulez partager des fichiers ou des photos avec un ami, utilisez Bluetooth pour les envoyer vers des appareils compatibles.

Plusieurs connexions Bluetooth peuvent être actives en même temps. Par exemple, vous pouvez à la fois utiliser un casque Bluetooth et envoyer des fichiers vers un autre appareil.

1. Faites glisser votre doigt du haut de l'écran vers le bas, puis maintenez votre doigt sur .
2. Réglez **État** à **Activé** .
3. Appuyez sur  sélectionnez les fichiers que vous voulez envoyer, puis appuyez sur  > **Bluetooth**.

Par exemple, dans l'application Photos, appuyez sur , sélectionnez une photo, puis appuyez sur  > **Bluetooth**.

4. Appuyez sur l'appareil auquel vous souhaitez vous connecter. Les appareils Bluetooth à portée s'affichent.

5. Si l'autre appareil requiert un code de sécurité, entrez-le. Le code de sécurité (que vous pouvez créer) doit être entré sur les deux appareils. Sur certains appareils, le code de sécurité est fixe. Pour de plus amples renseignements à ce sujet, consultez le guide d'utilisation de l'autre appareil.

Le code de sécurité n'est utilisé que lorsque vous configurez une nouvelle connexion.

L'emplacement des fichiers reçus dépend de l'autre appareil. Pour de plus amples renseignements à ce sujet, consultez le guide d'utilisation de l'autre appareil.

Si l'autre appareil est aussi un téléphone Lumia, les fichiers reçus sont enregistrés dans les applications pertinentes. Par exemple, les photos sont enregistrées dans l'application Photos.

Mettre votre téléphone en mode conduite

Le mode conduite vous aide à minimiser les distractions pendant la conduite, vous permettant ainsi de vous concentrer sur la route.

1. Faites glisser votre doigt du haut de l'écran vers le bas, puis appuyez sur  **Tous les paramètres** >  **Système** > **Mode conduite** > **Suivant**.

2. Pour configurer le téléphone de manière à ignorer les appels, réglez **Ignorer les appels** à **Activé** . Pour configurer le téléphone de manière à ignorer les messages texte, réglez **Ignorer les textos** à **Activé** .

3. Appuyez sur **Suivant**.

4. Pour envoyer automatiquement un message texte qui explique pourquoi vous ne pouvez pas répondre lorsque vous recevez un appel ou un message texte, réglez **Répondre par texto aux appels**, **Répondre par texto aux textos** ou les deux à **Activé** . Pour modifier le message, appuyez sur la zone de texte.

5. Appuyez sur **Suivant** > **Ajouter un appareil** et appuyez sur l'appareil Bluetooth que vous souhaitez utiliser avec votre téléphone pendant la conduite, comme un écouteur.

Le mode conduite s'active automatiquement lorsque le téléphone et le dispositif Bluetooth s'apparient.

Changer le nom de votre appareil

Vous pouvez changer le nom de votre téléphone pour faciliter son identification lorsque vous le connectez à d'autres appareils par Bluetooth.

1. Faites glisser votre doigt du haut de l'écran vers le bas, puis appuyez sur  **Tous les paramètres** >  **Système** > **À propos** > **Modifier le nom**.

2. À la place du nom par défaut, entrez le nom de votre choix. Le nom par défaut est généralement Windows Phone.

Le nom utilisé pour la connectivité Bluetooth et le nom de l'appareil sont identiques.

Mémoire et stockage

Vous apprendrez dans cette section à gérer vos applications, vos fichiers et d'autres éléments sur votre téléphone.

Sauvegarder et restaurer des données sur le téléphone

Les petits accidents peuvent survenir, alors réglez votre téléphone pour qu'il sauvegarde vos paramètres, comme la disposition de l'écran d'accueil, et votre contenu dans votre compte Microsoft.

Vous devez disposer d'un compte Microsoft pour sauvegarder le contenu de votre téléphone. Lorsque vous configurez votre compte Microsoft, vos contacts et votre calendrier sont automatiquement sauvegardés et synchronisés avec votre compte Microsoft. Vous pouvez également configurer votre téléphone de façon à ce qu'il sauvegarde automatiquement les éléments suivants :

- Liste d'applications
- Photos
- Paramètres préférés
- Comptes
- Mots de passe
- Messages textes

1. Faites glisser votre doigt du haut de l'écran vers le bas, puis appuyez sur  **Tous les paramètres** >  **Mise à jour et sécurité** > **Sauvegarde**.

2. Si on vous le demande, connectez-vous à votre compte Microsoft.

3. Choisissez ce que vous voulez sauvegarder et comment vous voulez le faire. Pour sauvegarder automatiquement vos prochaines vidéos ou photos de qualité optimale sur OneDrive, vous avez besoin d'une connexion Wi-Fi.

Si certaines de vos applications que vous avez téléchargées ne sont comprises dans la sauvegarde, vous pouvez les télécharger de nouveau à partir du Magasin, tant que l'application est toujours disponible. Magasin souvient des applications que vous avez achetées, de sorte que vous n'avez pas à payer une deuxième fois. Des frais de transfert de données peuvent s'appliquer. Pour plus d'information à ce sujet, communiquez avec votre fournisseur de services réseau.

Les sauvegardes de votre téléphone ne sont pas visibles dans l'affichage principal de OneDrive, mais vous pouvez les trouver dans les paramètres de OneDrive . Pour vos contacts sauvegardés, vérifiez la page **people.live.com** et pour les événements de votre calendrier, la page **calendar.live.com**.

Pour obtenir des renseignements sur la sécurité des données dans OneDrive, rendez-vous au **windows.microsoft.com/en-gb/onedrive/security**.

Pour sauvegarder d'autre contenu, par exemple de la musique, branchez votre téléphone sur votre ordinateur, puis suivez les instructions qui s'affichent à l'écran de l'ordinateur. Vous avez le choix entre deux options : synchroniser le contenu entre votre téléphone et votre ordinateur

avec l'application Phone Companion pour ordinateur ou glisser et déposer les fichiers du téléphone à l'ordinateur dans votre gestionnaire de fichiers, par exemple Windows Explorer.

Sauvegardez sur OneDrive les photos que vous avez prises plus tôt

Appuyez sur  **Photos** > , sélectionnez les photos ou les albums que vous souhaitez téléverser, appuyez sur  > **OneDrive**, sélectionnez l'endroit où vous souhaitez téléverser les photos, puis appuyez sur .

Pour vérifier les photos que vous avez sauvegardées, connectez-vous à votre compte OneDrive à partir de n'importe quel appareil et vérifiez le dossier dans lequel vous avez enregistré les photos.

Sauvegarder votre musique sur OneDrive

Appuyez sur  **OneDrive** > + >  **Cet appareil**, sélectionnez le fichier de musique que vous voulez téléverser, puis appuyez sur .

Restaurer les données sauvegardées

Vous pouvez restaurer les données que vous avez sauvegardées après la réinitialisation ou la mise à jour du logiciel de votre téléphone, ou lors de la configuration d'un nouveau téléphone. Connectez-vous à votre compte Microsoft, puis suivez les instructions affichées à l'écran de votre téléphone. Pour réinitialiser votre téléphone, faites glisser votre doigt du haut de l'écran vers le bas, puis appuyez sur  **Tous les paramètres** >  **Système** > **À propos** > **Réinitialiser votre téléphone**. La réinitialisation restaure les paramètres d'origine et efface tout votre contenu personnel, mais vous pouvez restaurer vos données sauvegardées après vous être connecté à votre compte Microsoft.

Vérifier et augmenter la mémoire disponible sur le téléphone

Utilisez l'application Stockage pour vérifier la quantité de mémoire disponible.

La carte mémoire n'est pas offerte sur tous les téléphones. Pour obtenir plus d'information, consultez le site www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

1. Appuyez sur  **Stockage**.

2. Pour vérifier les détails de la mémoire du téléphone, appuyez sur **Ce périphérique**. Pour vérifier les détails de votre carte mémoire, appuyez sur **Carte SD**.

★ **Astuce** : Aimeriez-vous découvrir ce que votre téléphone contient de plus? Pour gérer facilement les fichiers sur votre téléphone, appuyez sur  **explorateur de fichiers** dans le menu des applications.

Si la mémoire du téléphone commence à être pleine, recherchez d'abord les éléments dont vous n'avez plus besoin et supprimez-les :

- Messages texte et multimédias, courriels
- Entrées et détails de contacts
- Applications
- Musique, photos, vidéos

Déplacez les fichiers sur la carte mémoire au lieu de les supprimer.

La qualité de la carte mémoire pourrait avoir un effet important sur les performances de votre téléphone. Pour tirer le meilleur parti de votre téléphone, utilisez une carte 4–128 Go à débit rapide d'un fabricant de renom. Pour en savoir davantage sur les cartes mémoire, consultez la foire aux questions.

N'utilisez que des cartes mémoire compatibles approuvées pour une utilisation avec cet appareil. L'utilisation d'une carte mémoire incompatible pourrait endommager la carte et l'appareil et corrompre les données stockées sur la carte.

★ **Astuce :** Si votre téléphone ne reconnaît pas un type de fichier (par exemple, un fichier zip), il place le fichier dans le dossier Autre. Vous pouvez vérifier ces fichiers et supprimer ceux dont vous n'avez pas besoin au moyen de l'application explorateur de fichiers .

Supprimer des fichiers temporaires pour libérer de l'espace

Appuyez sur  **Stockage** > **Ce périphérique** > **Fichiers temporaires** > **Supprimer les fichiers temporaires**.

Enregistrer ou déplacer des applications sur une carte mémoire

Ajoutez de la mémoire grâce à une carte mémoire et enregistrez-y vos applications par défaut.

La qualité de la carte mémoire pourrait avoir un effet important sur les performances de votre téléphone. Pour tirer le meilleur parti de votre téléphone, utilisez une carte 4–128 Go à débit rapide d'un fabricant de renom. Pour en savoir davantage sur les cartes mémoire, consultez la foire aux questions.

La carte mémoire n'est pas offerte sur tous les téléphones. Pour obtenir plus d'information, consultez le site www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

La carte mémoire est vendue séparément.

Choisir l'emplacement de stockage de vos nouvelles applications

1. Appuyez sur  **Stockage**.

2. Sous **Les nouvelles applications seront enregistrées dans** ; choisissez si vous souhaitez stocker vos nouvelles applications dans la mémoire de votre téléphone ou sur une carte mémoire.

Déplacer des applications sur la carte mémoire

Appuyez sur  **Stockage** > **Ce périphérique** > **Applications et jeux**, appuyez sur les applications à déplacer, puis appuyez sur **Déplacer**.

Vous pouvez ultérieurement replacer les applications sur le téléphone à partir de la carte mémoire.

Le type de carte mémoire peut déterminer la durée du transfert des fichiers volumineux sur la carte.

Supprimer une application du téléphone

Pour augmenter l'espace mémoire disponible, vous pouvez supprimer les applications que vous avez installées et dont vous n'avez plus besoin.

1. Pour ouvrir le menu des applications, faites glisser votre doigt vers la gauche sur l'écran d'accueil.
2. Maintenez votre doigt sur l'application, puis appuyez sur **Désinstaller**. Il se peut que vous ne puissiez supprimer certaines applications.

Si vous supprimez une application, vous pouvez la réinstaller sans avoir à la racheter, à condition qu'elle soit toujours offerte dans Magasin.

Si une application installée dépend d'une application supprimée, l'application installée pourrait cesser de fonctionner. Pour de plus amples renseignements à ce sujet, consultez la documentation de l'application installée.

★ **Astuce** : Vous voulez garder l'application, mais vous manquez d'espace de mémoire sur votre téléphone? Déplacez l'application sur la carte mémoire au lieu de la désinstaller. Appuyez sur  **Stockage** > **Ce périphérique** > **Applications et jeux**, appuyez sur les applications à déplacer, puis appuyez sur **Déplacer**. La carte mémoire n'est pas offerte sur tous les téléphones. Pour obtenir plus d'information, consultez le site www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

Gérer les fichiers sur votre téléphone

Grâce à l'application explorateur de fichiers, il est facile de consulter les fichiers de votre téléphone, de les organiser dans des dossiers ou encore de supprimer ceux dont vous n'avez plus besoin. Vous pouvez gérer les fichiers stockés dans la mémoire du téléphone et sur la carte mémoire.

La carte mémoire n'est pas offerte sur tous les téléphones. Pour obtenir plus d'information, consultez le site www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

1. Appuyez sur  **explorateur de fichiers**.
2. Appuyez sur **Ce périphérique**, puis naviguez jusqu'au dossier voulu.
3. Pour effectuer une recherche dans le dossier consulté, appuyez sur .
4. Pour modifier l'affichage des fichiers ou des dossiers, appuyez sur la méthode de tri actuelle (**Nom**, **Taille** ou **Date**) et sélectionnez une nouvelle méthode.
5. Pour passer rapidement à un dossier plus haut dans l'arborescence, appuyez sur le dossier voulu dans le chemin d'accès au haut de l'écran.

Créer un nouveau dossier

Appuyez sur , puis écrivez un nom.

Copier ou déplacer des fichiers dans un autre emplacement

Maintenez le doigt sur le fichier ou le dossier voulu, puis choisissez ce que vous voulez en faire.

★ **Astuce** : Pour déplacer ou copier plusieurs fichiers ou dossiers à la fois, appuyez sur , sélectionnez les fichiers ou dossiers voulus, puis appuyez sur  pour les déplacer ou sur  pour les copier.

Partager un fichier ou un dossier


Appuyez sur , sélectionnez ce que vous voulez partager, appuyez sur , puis sélectionnez la façon de les partager.

Supprimer un fichier ou un dossier

Appuyez sur , sélectionnez les éléments à supprimer, puis appuyez sur .

Copiez du contenu entre votre téléphone et un ordinateur

Copiez des photos, des vidéos et d'autres fichiers que vous avez créés entre votre téléphone et un ordinateur.

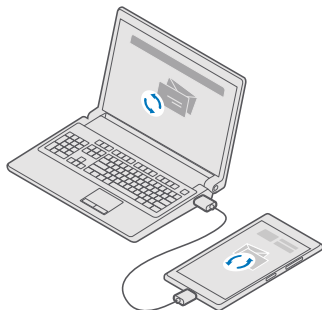

★ **Astuce :** Si vous souhaitez transférer des photos vers un Mac, il est recommandé d'utiliser l'application Lumia Photo Transfer pour Mac, que vous pouvez télécharger à www.microsoft.com/en-us/mobile/support/product/nokia-photo-transfer-for-mac/.

1. Connectez votre téléphone à un ordinateur compatible à l'aide d'un câble USB.
2. Ouvrez un gestionnaire de fichiers sur votre ordinateur, par exemple l'Explorateur Windows ou Finder, puis naviguez jusqu'à votre téléphone.

★ **Astuce :** Votre téléphone s'affiche sous les périphériques portables en tant que Windows Phone. Pour afficher les dossiers de votre téléphone, double-cliquez sur le nom du téléphone. Il y a des dossiers séparés pour les documents, les téléchargements, la musique, les photos, les sonneries et les vidéos.

3. Faites glisser-déposez des éléments de votre téléphone à l'ordinateur ou inversement.

Assurez-vous de placer les fichiers dans les bons dossiers, sinon il se pourrait que vous ne les voyiez pas sur votre téléphone.

Vous ne pouvez pas copier des messages texte ou des contacts sur votre ordinateur, mais vous pouvez les synchroniser avec votre compte Microsoft.

★ **Astuce :** Si votre ordinateur fonctionne sous Windows 7, Windows 8 ou Windows 8.1, vous pouvez également utiliser l'application Windows Phone pour ordinateur. Windows 8 et Windows 8.1 installent automatiquement l'application lorsque vous

connectez votre téléphone à votre ordinateur. Pour Windows 7, vous pouvez la télécharger à partir du site go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=265472.

Pour connaître quelles sont les applications qui fonctionnent avec chaque type d'ordinateur, consultez le tableau suivant :

	Application s Windows P hone	Application s Windows P hone pour ordinateur (PC)	L'applicatio n Lumia Phot o Transfer p our Mac (photos et vidéos seulement)	Windows Explorer
Windows 10				x
Windows 8 et 8.1	x	x		x
Windows 8 RT	x			x
Windows 7		x		x
Windows Vista/XP				x
Mac			x	

Sécurité

Vous apprendrez dans cette section à protéger votre téléphone ainsi qu'à sécuriser vos données.



Protégez votre téléphone avec un NIP de connexion.

Configurez un NIP de connexion pour vous assurer qu'aucune autre personne ne puisse déverrouiller votre téléphone. De plus, lorsque vous avez configuré un NIP de connexion, votre téléphone vous demande ce court NIP au lieu du mot de passe de votre compte Microsoft lorsque vous changez des paramètres de sécurité ou achetez une application du Magasin.

1. Faites glisser votre doigt du haut de l'écran vers le bas, puis appuyez sur **Tous les paramètres** > **Comptes** > **Options d'identification**.
2. Pour régler le NIP de connexion **NIP**, appuyez sur **Ajouter**.
3. Si votre téléphone vous demande le mot de passe de votre compte Microsoft, entrez-le.
4. Entrez un NIP (au moins 4 chiffres).
5. Sous **Connexion requise**, définissez le délai au terme duquel le téléphone verrouillé nécessite un NIP de connexion pour être déverrouillé.

Ne divulguez pas le NIP de connexion et conservez-le en lieu sûr, à l'écart de votre téléphone. Assurez-vous d'avoir un compte Microsoft sur votre téléphone. Si vous en possédez un et que vous oubliez le NIP de connexion, vous pouvez le réinitialiser au **account.microsoft.com** à l'aide de l'option Localiser mon téléphone. Si vous avez oublié le NIP de connexion et que vous ne pouvez pas le récupérer ou le redéfinir d'une quelconque manière, vous devrez apporter votre téléphone à un centre de service. Des frais supplémentaires pourraient s'appliquer, et toutes les données enregistrées sur votre téléphone pourraient être effacées. Pour de plus amples renseignements, communiquez avec le centre de service pour votre téléphone le plus près ou avec votre détaillant.

★ **Astuce :** Après avoir configuré un NIP de connexion sur votre téléphone, vous pouvez configurer Windows Hello Beta afin qu'il utilise vos yeux pour déverrouiller votre téléphone au lieu d'entrer votre NIP. Sous **Windows Hello (bêta)**, appuyez sur **Configuration**, puis suivez les instructions affichées sur votre téléphone. Windows Hello n'est pas offert sur tous les téléphones. Pour obtenir plus d'information, consultez le site **www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures**.

Changer le NIP de connexion

Faites glisser votre doigt du haut de l'écran vers le bas, puis appuyez sur  **Tous les paramètres** >  **Comptes** > **Options d'identification**, et sous **NIP**, appuyez sur **Modifier**.

Configurer votre téléphone pour qu'il se verrouille automatiquement lorsque vous ne l'utilisez pas

Faites glisser votre doigt du haut de l'écran vers le bas, appuyez sur  **Tous les paramètres** >  **Personnalisation** > **Écran de verrouillage**, puis, sous **Extinction de l'écran après**, déterminez le délai avant que votre téléphone se verrouille automatiquement.

Déverrouillez votre téléphone avec un NIP de connexion.

Appuyez sur l'interrupteur, faites glisser l'écran de verrouillage vers le haut, puis entrez votre NIP de connexion.

 **Astuce** : Si vous avez configuré un Windows Hello Beta sur votre téléphone, vous n'avez pas à saisir votre NIP de connexion pour déverrouiller votre téléphone. Appuyez sur l'interrupteur, tournez le téléphone vers votre visage, regardez directement vers l'écran, puis attendez que votre téléphone vous reconnaisse. Windows Hello n'est pas offert sur tous les téléphones. Pour obtenir plus d'information, consultez le site www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

Utiliser votre téléphone lorsqu'il est verrouillé

Vous pouvez utiliser certaines fonctions de votre téléphone lorsqu'il est verrouillé, sans avoir à entrer le NIP de connexion.

Pour activer votre téléphone, appuyez sur l'interrupteur.

Répondre à un appel

Si votre téléphone est verrouillé lorsqu'on vous appelle, faites glisser votre doigt vers le haut, puis appuyez sur  **Répondre**.

Afficher les notifications

Appuyez sur l'interrupteur et faites glisser votre doigt du haut de l'écran vers le bas.

Ouvrir l'appareil photo

Si vous ajoutez un raccourci vers l'appareil photo dans le centre d'action, vous pouvez rapidement accéder à l'appareil photo lorsque le téléphone est verrouillé. Appuyez sur l'interrupteur, faites glisser votre doigt du haut de l'écran vers le bas, puis touchez .

Caméra.

Si votre téléphone dispose d'une touche d'appareil photo, appuyez sur la touche d'appareil photo.

Changer la manière dont vous êtes avisé des appels entrants

Appuyez sur l'interrupteur, puis appuyez sur une touche de volume sur le côté de votre téléphone et appuyez sur la barre de volume en haut de l'écran.

Désactiver Bluetooth

Appuyez sur l'interrupteur, faites glisser votre doigt du haut de l'écran vers le bas, puis touchez  **Bluetooth**. Si l'icône Bluetooth n'est pas visible, appuyez sur **Développer**.

Activer la lampe de poche

Appuyez sur l'interrupteur, faites glisser votre doigt du haut de l'écran vers le bas, puis touchez  **Lampe de poche**. Si l'icône de la lampe de poche n'est pas visible, appuyez sur

Développer. Pour désactiver la lampe de poche, appuyez sur  **Lampe de poche**. La lampe de poche n'est pas offerte sur tous les téléphones. Pour obtenir plus d'information, consultez le site www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

Interrompre ou reprendre la musique, ou passer à une autre chanson

Utilisez les commandes du lecteur de musique affichées dans le haut de l'écran.

★ **Astuce** : Si vous écoutez la radio, vous pouvez également utiliser les commandes de musique à partir de l'écran de verrouillage pour changer de station ou couper le son de la radio. La radio FM n'est pas offerte sur tous les téléphones. Pour obtenir plus d'information, consultez le site www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

Ouvrir Cortana

Pour ouvrir Cortana, si elle est installée sur votre téléphone, maintenez votre doigt sur la touche de recherche .


Cortana n'est pas offert dans toutes régions et langues. Pour obtenir de plus amples renseignements sur les régions et les langues prises en charge, rendez-vous au www.microsoft.com/mobile/support/cortanaregions.

Déverrouiller d'un regard

Pour profiter d'une authentification utilisateur simple et personnalisée, configurez Windows Hello Beta, une fonctionnalité d'authentification biométrique qui vous permet de déverrouiller facilement votre téléphone d'un regard.

Windows Hello n'est pas offert sur tous les téléphones. Pour obtenir plus d'information, consultez le site www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

Pour configurer Windows Hello Beta, vous devez paramétrer un NIP de connexion sur votre téléphone.

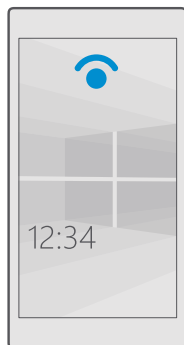

1. Faites glisser votre doigt du haut de l'écran vers le bas, puis appuyez sur **Tous les paramètres** > **Comptes** > **Options d'identification**.
2. Pour configurer un NIP de connexion, sous **NIP**, tapez sur **Ajouter**.
3. Choisissez l'heure à partir de laquelle votre téléphone nécessite une connexion.
4. Après avoir configuré votre NIP, passez à la configuration de Windows Hello Beta. Appuyez sur **Configuration**, puis suivez les instructions.

Si vous portez des lunettes, retirez-les durant les premières étapes de configuration. Ensuite, pour augmenter la reconnaissance avec vos lunettes dans différentes conditions d'éclairage, tapez sur **Améliorer reconnaissance**.

5. Pour déverrouiller votre téléphone, appuyez sur l'interrupteur, puis tournez le téléphone vers votre visage et attendez que votre téléphone vous authentifie.

Un voyant DEL rouge est allumé durant l'authentification.

★ **Astuce :** Pour déverrouiller votre téléphone, vous pouvez également faire glisser votre doigt vers le haut sur l'écran de verrouillage et saisir votre NIP de connexion.

Changer votre NIP SIM

Si votre carte SIM comportait un NIP par défaut, vous pouvez le changer pour un NIP plus sécuritaire.

Tous les fournisseurs de services réseau ne prennent pas en charge cette fonctionnalité.

1. Faites glisser votre doigt du haut de l'écran vers le bas, puis appuyez sur **Tous les paramètres** > **Réseau et sans fil** > **Cellulaire+SIM**.
2. Sous SIM, appuyez sur **Paramètres SIM**. Si votre téléphone comprend deux cartes SIM, appuyez sur **Paramètres SIM 1** ou sur **Paramètres SIM 2**. Le système à deux cartes SIM n'est pas offert sur tous les téléphones. Pour obtenir plus d'information, consultez le site www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.
3. Au besoin, sous **Sécurité**, appuyez sur **Utiliser le code NIP de la carte SIM**.

4. Au besoin, entrez votre NIP SIM actuel, puis appuyez sur **Modifier le NIP de la carte SIM**.

Le NIP de la carte SIM peut compter de quatre à huit caractères.

★ **Astuce** : Si vous ne voulez pas protéger votre SIM avec un NIP, dans **Paramètres SIM**, sous **Sécurité**, appuyez sur **Supprimer le NIP de la carte SIM** et entrez votre NIP actuel. Si votre téléphone comprend deux cartes SIM, vous devez supprimer le NIP SIM dans **Paramètres SIM 1** ou dans **Paramètres SIM 2**.

Retrouver votre téléphone perdu

Si vous avez égaré votre téléphone, ou vous craignez qu'il ait été volé, utilisez Localiser mon téléphone pour localiser votre téléphone, et pour verrouiller ou supprimer à distance toutes les données qu'il contient.

Vous devez disposer d'un compte Microsoft sur votre téléphone.

1. Sur votre ordinateur, rendez-vous au **account.microsoft.com**.
2. Connectez-vous au même compte Microsoft que celui que vous utilisez sur votre téléphone.
3. Sélectionnez votre téléphone dans la liste des appareils.

Vous pouvez :

- Localiser votre téléphone sur une carte
- Faire sonner votre téléphone, même si le mode silencieux est activé
- Verrouiller votre téléphone et le programmer pour qu'il affiche le numéro d'un contact et un message demandant qu'on vous le retourne
- Supprimer à distance toutes les données de votre téléphone

Les options offertes peuvent varier.

★ **Astuce** : Configurez votre téléphone de manière à ce qu'il enregistre son emplacement à quelques heures d'intervalle. Si la batterie tombe à plat, vous pouvez quand même voir le dernier emplacement enregistré. Faites glisser votre doigt du haut de l'écran vers le bas, puis appuyez sur  **Tous les paramètres** >  **Mise à jour et sécurité** > **Localiser mon téléphone**.

Empêchez d'autres de réinitialiser votre téléphone afin de l'utiliser

Assurez-vous de disposer d'un compte Microsoft sur votre téléphone. Si vous avez ajouté un compte Microsoft et sélectionné les paramètres recommandés durant la configuration de votre téléphone, Protection contre la réinitialisation est activée par défaut. Si vous ajoutez un compte Microsoft à votre téléphone par la suite, Protection contre la réinitialisation est désactivée.

Protection contre la réinitialisation empêche un malfaiteur de réinitialiser votre téléphone et de l'utiliser en cas de vol.

Pour activer Protection contre la réinitialisation, faites glisser votre doigt du haut vers le bas, appuyez sur  **Tous les paramètres** >  **Mise à jour et sécurité** > **Localiser mon téléphone**, et sous **Protection contre la réinitialisation désactivée**, appuyez sur **Activer**, et saisissez les renseignements d'identification de votre compte Microsoft. Si vous avez

configuré un NIP de connexion sur votre téléphone, vous devez saisir celui-ci au lieu du mot de passe pour votre compte Microsoft.

 **Astuce :** Si vous avez configuré un Windows Hello Beta sur votre téléphone, vous n'avez pas à saisir votre NIP de connexion pour désactiver Protection contre la réinitialisation cette fonction. La prochaine fois qu'on vous demandera de vous identifier, vérifiez que  **Iris** est sélectionné, puis regardez directement l'écran et attendez que votre téléphone vous reconnaisse. Windows Hello n'est pas offert sur tous les téléphones. Pour obtenir plus d'information, consultez le site www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

Protéger vos données à l'aide du chiffrement de l'appareil

Faites glisser votre doigt du haut de l'écran vers le bas, appuyez sur  **Tous les paramètres** >  **Système** > **Chiffrement de l'appareil** et réglez **Chiffrement de l'appareil** à **Actif** .

Si vous avez sélectionné les paramètres recommandés durant la configuration de votre téléphone, le chiffrement de l'appareil est désactivé par défaut. Lorsque vous l'activez, le chiffrement de l'appareil empêche un pirate informatique d'accéder à vos données ou aux fichiers nécessaires pour voler vos mots de passe.

Configurer un écran d'accueil avec les applications sélectionnées

Laissez les membres de votre famille et vos amis utiliser des applications sur votre téléphone sans accéder à votre écran d'accueil.

Si vous souhaitez vous assurer que personne ne puisse accéder à votre écran d'accueil, vous pouvez configurer un NIP de connexion pour votre téléphone.

Après avoir configuré un NIP de connexion sur votre téléphone, vous pouvez configurer Windows Hello Beta afin qu'il utilise vos yeux pour déverrouiller votre téléphone au lieu d'entrer votre NIP. Sous **Windows Hello (bêta)**, appuyez sur **Configuration**, puis suivez les instructions affichées sur votre téléphone. Windows Hello n'est pas offert sur tous les téléphones. Pour obtenir plus d'information, consultez le site www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

1. Faites glisser votre doigt du haut de l'écran vers le bas, puis appuyez sur  **Tous les paramètres** >  **Comptes** > **Restriction d'applis**.

2. Appuyez sur **Applis**, sélectionnez les applications vous voulez permettre à d'autres d'utiliser, puis appuyez sur .

Vous pouvez également choisir si vous souhaitez que d'autres accèdent à votre centre d'action ou à vos paramètres, utilisent les touches ou modifient les vignettes. Pour accorder un accès à votre centre d'action ou à vos paramètres, activez **Centre de contrôle** sur . Pour permettre l'utilisation de certaines touches, par exemple la touche de la caméra, ou la modification des vignettes sur l'écran d'accueil par autrui, appuyez sur **avancé**, puis sélectionnez les permissions que vous voulez accorder.

3. Pour quitter les paramètres et ouvrir le Restriction d'applis, appuyez sur . L'installation des applications sur votre téléphone peut prendre un certain temps.

★ **Astuce :** Vous pouvez épingler les paramètres du Restriction d'applis à l'écran d'accueil pour les ouvrir rapidement. Faites glisser votre doigt du haut de l'écran vers le bas, puis appuyez sur  **Tous les paramètres** >  **Comptes** > **Restriction d'applis** > .

Accéder à votre propre écran d'accueil

Dans le Restriction d'applis, maintenez l'interrupteur enfoncé, puis faites glisser votre doigt vers la droite.

Gérer votre identifiant de publicité

Pour vous offrir de la publicité pertinente, votre téléphone laisse les applications accéder à un identifiant de publicité sur votre appareil. Vous pouvez déterminer si les applications accèdent à l'identifiant ou pas.

1. Faites glisser votre doigt du haut de l'écran vers le bas, puis appuyez sur  **Tous les paramètres** >  **Confidentialité** > **ID de publicité**.
2. Réglez **ID de publicité** à **Activé**  ou **Désactivé** .

★ **Astuce :** Si la publicité que vous recevez sur votre téléphone n'est plus pertinente, vous pouvez réinitialiser l'identifiant de publicité. Appuyez sur **Réinitialiser votre ID de publicité**.

Choisir à quels renseignements vos applications peuvent accéder

Certaines applications fonctionnent mieux si elle peuvent accéder à des renseignements pertinents sur votre téléphone, comme à votre agenda. Vous pouvez choisir à quels renseignements vos applications ont accès.

1. Faites glisser votre doigt du haut de l'écran vers le bas, puis appuyez sur  **Tous les paramètres** >  **Confidentialité**.
2. Appuyez sur la fonction, puis indiquez si vous souhaitez donner accès à l'application.

Si vous activez ce paramètre, vous pouvez tout de même empêcher des applications spécifiques d'accéder à la fonction.

Portefeuille

Utilisez Portefeuille pour rassembler vos modes de paiement en un seul endroit.

Le partage NFC n'est pas pris en charge par tous les téléphones. Pour obtenir plus d'information, consultez le site **www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures**.

Portefeuille est un portefeuille virtuel sur votre téléphone. Vous pouvez :

- Faire des paiements Magasin, par exemple lorsque vous achetez une application
- Effectuer des achats in-app à l'aide de vos cartes stockées
- Utiliser les cartes stockées dans le Portefeuille pour effectuer des paiements NFC, si ce service est offert par votre prestataire de services réseau.
- Stocker vos cartes-cadeaux Microsoft dans votre téléphone
- Stocker vos cartes d'embarquement, vos offres, vos billets et plus encore

1. Pour commencer à utiliser votre Portefeuille, appuyez sur  **Portefeuille**.
2. Appuyez sur **+**, et téléchargez l'application que vous recherchez.

 **Remarque :** Les applications et services de paiement et de billetterie en ligne sont offerts par des tiers. Microsoft Mobile n'offre aucune garantie et ne peut en aucun cas être tenue responsable à l'égard de l'utilisation de ces applications ou services, y compris l'assistance, les fonctionnalités, les transactions ou les pertes pécuniaires. Il se peut que vous deviez réinstaller et activer l'application de paiement ou de billetterie après la réparation de votre appareil. Il se peut que vous deviez réinstaller et activer vos cartes ainsi que l'application de paiement ou de billetterie après la réparation de votre appareil.

Codes d'accès

Découvrez à quoi servent les différents codes sur votre téléphone.

NIP SIM (4 à 8 chiffres)	Ce code protège votre carte SIM contre les utilisations non autorisées ou est exigé pour accéder à certaines fonctionnalités. Vous pouvez régler votre téléphone afin qu'il vous demande d'entrer le NIP SIM au démarrage. Si vous oubliez ce code ou qu'il n'est pas fourni avec votre carte, communiquez avec votre fournisseur de services réseau. Si vous entrez un code erroné trois fois de suite, vous devrez débloquent le code avec le code PUK.
PUK	Ce code est nécessaire pour débloquent un NIP SIM. Si le code n'est pas fourni avec votre carte SIM, communiquez avec votre fournisseur de services réseau.
Code de sécurité (NIP de connexion, NIP de l'écran de verrouillage) (minimum 4 chiffres)	Ce code vous aide à protéger votre téléphone contre l'utilisation non autorisée et à conformer votre identité. Vous pouvez régler votre téléphone afin qu'il demande un NIP pour, par exemple, déverrouiller votre téléphone, modifier les paramètres de sécurité ou acheter une application Magasin. Vous pouvez définir ce NIP vous-même.

Ne divulguez pas le NIP et conservez-le en lieu sûr, à l'écart de votre téléphone.

Si vous avez oublié le NIP de connexion et que vous ne pouvez pas le récupérer ou le redéfinir d'une quelconque manière, vous devrez apporter votre téléphone à un centre de service. Des frais supplémentaires pourraient s'appliquer, et toutes les données enregistrées sur votre téléphone pourraient être effacées.

Pour de plus amples renseignements, communiquez avec le centre de service pour votre téléphone le plus près ou avec votre détaillant.

IMEI

Ce numéro est utilisé pour identifier les téléphones sur le réseau. Il se peut aussi que vous deviez fournir le numéro au centre de service ou à votre détaillant.

Pour afficher votre numéro IMEI, composez le ***#06#**.

Dépannage relatif aux problèmes de connectivité

Si votre connexion Internet ne fonctionne pas

- Vérifiez votre connexion de données cellulaires. Faites glisser votre doigt du haut vers le bas, appuyez sur  **Tous les paramètres** >  **Réseau et sans fil** > **Cellulaire+SIM**, puis assurez-vous que **Connexion de données** est réglé à **Activé** .
- Vérifiez votre connexion Wi-Fi. Faites glisser votre doigt du haut de l'écran vers le bas, puis maintenez votre doigt sur  **Wi-Fi** et assurez-vous que **Réseau Wi-Fi** est réglé à **Activé**  et que vous êtes connecté à un réseau.
- Vérifiez que l'économiseur de batterie n'est pas activé. Faites glisser votre doigt du haut de l'écran vers le bas, puis appuyez sur  **Tous les paramètres** >  **Système** > **Économiseur de batterie**.
- Si vous êtes à l'étranger, assurez-vous que vous avez autorisé l'itinérance. Faites glisser votre doigt du haut vers le bas, appuyez sur  **Tous les paramètres** >  **Réseau et sans fil** > **Cellulaire+SIM**, et vérifiez que l'option **Options d'itinérance de données** est réglée à **itinérance**. La connexion à Internet en itinérance, surtout lorsque vous vous trouvez à l'étranger, peut entraîner une augmentation substantielle des frais.
- Si vous avez installé de nouveaux paramètres à partir d'un message texte, désinstallez-les. Appuyez sur  **Stockage** > **Ce périphérique** > **Applications et jeux** et sur les nouveaux paramètres, puis appuyez sur **Désinstaller**.

Si votre téléphone ne répond pas

Si votre téléphone ne répond plus ou cesse de fonctionner normalement, vous pouvez le redémarrer rapidement pour le récupérer.

Essayez la solution suivante :

- Méthode de redémarrage à une touche : Maintenez l'interrupteur enfoncé pendant environ 10 secondes. Le téléphone redémarre.
- Méthode de redémarrage à deux touches : Maintenez simultanément enfoncés la touche de diminution du volume et l'interrupteur pendant environ 10 secondes. Le téléphone redémarre.

Pour savoir quelle méthode de redémarrage utiliser avec votre téléphone, consultez le site **www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures**.

S'il arrive souvent que votre téléphone ne réponde pas, réinitialisez-le ou mettez à jour le logiciel de votre téléphone. La réinitialisation restaure les paramètres d'origine et efface tout votre contenu personnel, y compris les applications que vous avez achetées et téléchargées. Faites glisser votre doigt du haut de l'écran vers le bas, puis appuyez sur  **Tous les paramètres** >  **Système** > **À propos** > **Réinitialiser votre téléphone**.

Si le problème persiste, communiquez avec votre fournisseur de services réseau ou avec le fabricant pour connaître les options de réparation. Avant d'envoyer votre téléphone au service de réparation, effectuez toujours une sauvegarde de vos données personnelles, celles-ci pouvant être supprimées.

 **Astuce** : Si vous devez afficher le numéro IMEI unique du téléphone afin d'identifier ce dernier, composez le ***#06#**. Vous pouvez trouver le numéro IMEI dans le boîtier du téléphone. Pour plus de détails, reportez-vous à la section Renseignements sur le produit et la sécurité dans le guide d'utilisation en ligne.

