

NOKIA

Nokia 800

Brukerveiledning

1 Om denne brukerveiledningen



Viktig: Du finner viktig informasjon om sikker bruk av enheten og batteriet under For din sikkerhet og Produktsikkerhet i den trykte brukerveiledningen, eller på www.nokia.com/support. Du bør lese dette før du tar enheten i bruk. I den trykte brukerveiledningen finner du ut hvordan du kommer i gang med den nye enheten.

Innhold

1 Om denne brukerveiledningen	2
2 Innhold	3
3 Kom i gang	6
Taster og deler	6
Konfigurere og slå på telefonen	7
Lade telefonen	10
4 Grunnleggende	13
Utforsk telefonen	13
Endre volumet	13
Skrive tekst	13
Endre tekststørrelse	14
5 Koble til dine venner og familie	15
Samtaler	15
Kontakter	15
Sende meldinger	16
Sende e-post	16
6 Tilpass telefonen individuelt	17
Endre tonene	17
Endre utseendet på startskjermen	17
7 Kamera	18
Bilder	18
Videoer	18
8 Internett og tilkoblinger	20
Surfe på nettet	20
Bluetooth®	20
Wi-Fi	20

9 Musikk og videoer	22
Musikkspiller	22
Høre på radio	22
Videospiller	23
Opptaker	23
10 Organiser dagen din	24
Klokke	24
Kalender	25
Kalkulator	25
Notater	25
Konverterer	25
11 Kopier innhold og sjekk minnet	27
Kopiere innhold	27
Filbehandling	27
Minne	27
12 Sikkerhet og personvern	28
Sikkerhetsinnstillinger	28
13 Produkt- og sikkerhetsinformasjon	29
For din egen sikkerhet	29
Nettverkstjenester og kostnader	31
Nødnumre	31
Ta vare på enheten	32
Gjenvinn	32
Symbol med en utkrysset avfallsdunk	33
Batteri- og laderinformasjon	33
Mindre barn	34
Medisinsk utstyr	34
Implantert medisinsk utstyr	34


Hørsel	34
Beskytt enheten din mot skadelig innhold	34
Kjøretøy	35
Potensielt eksplosive omgivelser	35
Sertifiseringsinformasjon (SAR)	35
Om Digital Rights Management	36
Opphavsrett og andre meldinger	36

3 Kom i gang

TASTER OG DELER

Utforsk tastene og delene på den nye telefonen din.

Telefonen din

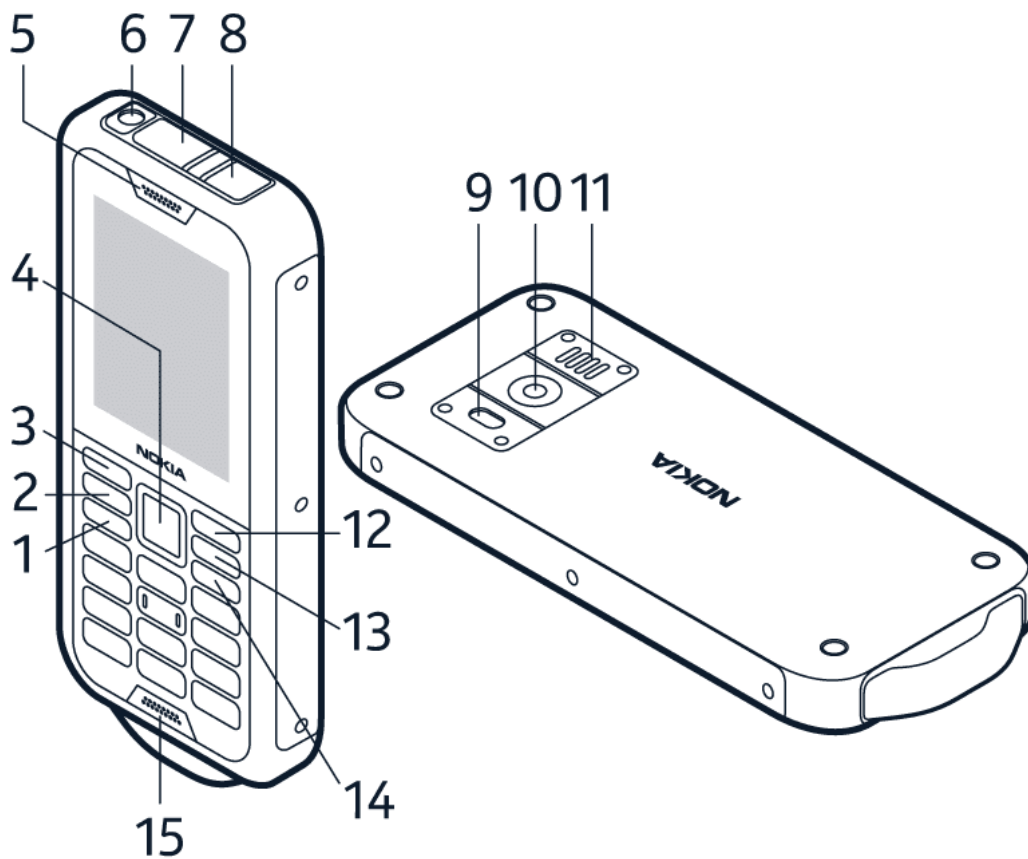

Denne brukerhåndboken gjelder følgende modeller: TA-1186, TA-1176, TA-1189, TA-1180.

Tastene og delene på telefonen din er:

- | | |
|-----------------------|-----------------------|
| 1. Ringetasten | 6. Lommelykt |
| 2. Multifunksjonstast | 7. USB-kontakt |
| 3. Venstre valgtast | 8. Hodetelefonkontakt |
| 4. Bla-tast | 9. Blits |
| 5. Høretelefon | 10. Kamera |

- | | |
|---------------------|---------------------------|
| 11. Høyttaler | 14. Av/på- / avslutt-tast |
| 12. Høyre valgtast | 15. Mikrofon |
| 13. Gå tilbake-tast | |

Unngå å berøre antenneområdet mens antennen er i bruk. Kontakt med antenner påvirker kommunikasjonskvaliteten og kan redusere batteriets levetid på grunn av høyere strømnivå under drift.

Ikke koble til produkter som gir et utgangssignal, da disse kan forårsake skade på enheten. Ikke koble til spenningskilder til audiokontakten. Hvis du kobler til andre eksterne enheter eller hodetelefoner enn de som er godkjent for bruk med denne enheten, til audiokontakten, må du være spesielt oppmerksom på volumnivåer. Deler av enheten er magnetiske. Metalliske materialer kan tiltrekke seg enheten. Ikke plasser kredittkort eller andre magnetiske lagringsmedier nær enheten, ettersom informasjon som er lagret på dem kan bli slettet.

Noe av tilbehøret som er nevnt i denne brukerveiledningen som lader, hodetelefoner eller datakabel selges eventuelt som tilleggsutstyr.

Stroppen med utstyrsklips (kun tilgjengelig i utvalgte markeder) må bare brukes til å bære telefonen. Bruk til andre formål er forbudt. Ikke bruk stroppen uten utstyrsklipsen. Ikke bruk i nærheten av farlige maskiner, og følg vær alltid ekstra forsiktig i ekstreme situasjoner.

KONFIGURERE OG SLÅ PÅ TELEFONEN

Finn ut hvordan du setter inn SIM-kort, minnekort og batteri, og hvordan du slår på telefonen.

Nano-SIM




Viktig: Denne enheten kan bare brukes med et nano-SIM-kort (se figur). Bruk av inkompatible SIM-kort kan skade kortet eller enheten, og kan gjøre lagrede data på kortet uleselige.

MicroSD-minnekort




Bruk kun compatible minnekort som er godkjent for bruk med denne enheten. Inkompatible kort kan skade kortet eller enheten, og kan gjøre dataene på kortet korrumpert.

Åpne SIM-kortskuffen

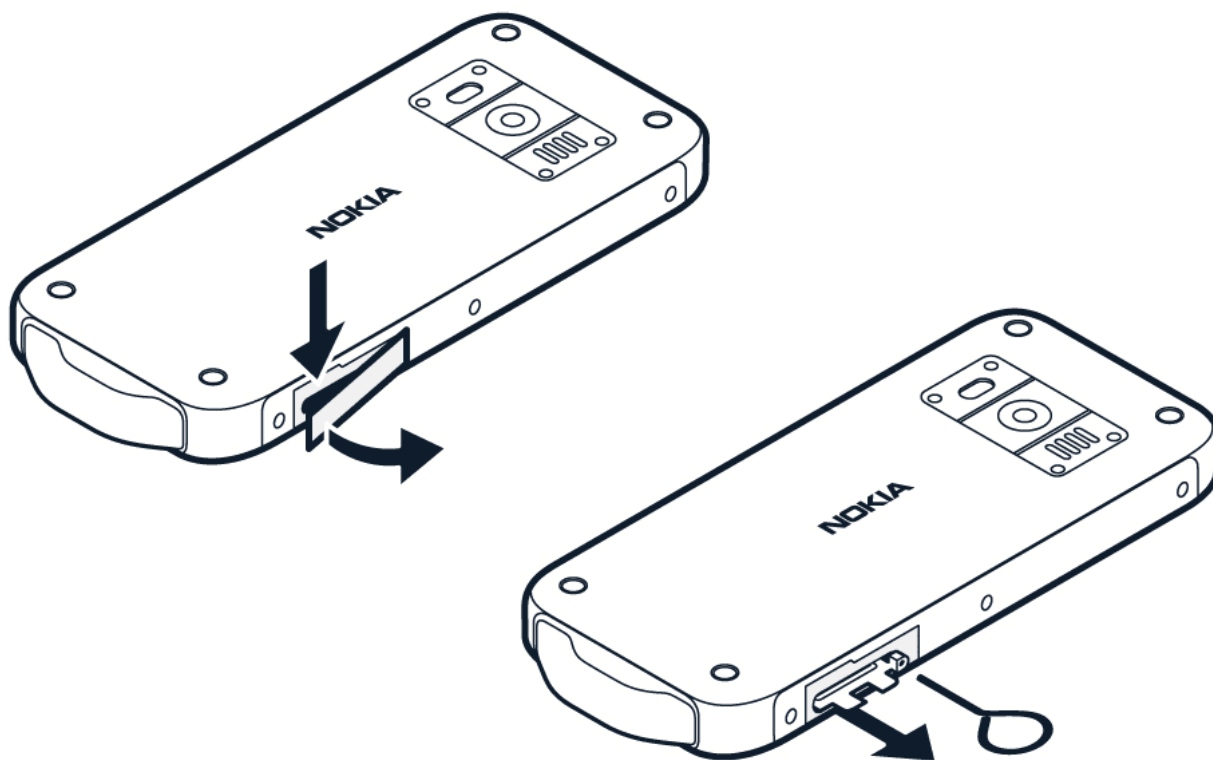

1. Legg telefonen med skjermen ned, sett fingerneglen din i sporet over dekselet til SIM-kortet og minnekortskuffen, og dra dekselet ned.
2. Trykk stiften for skuffeåpning inn i hullet på skuffen, og trekk skuffen ut.

Sett inn SIM- og minnekort

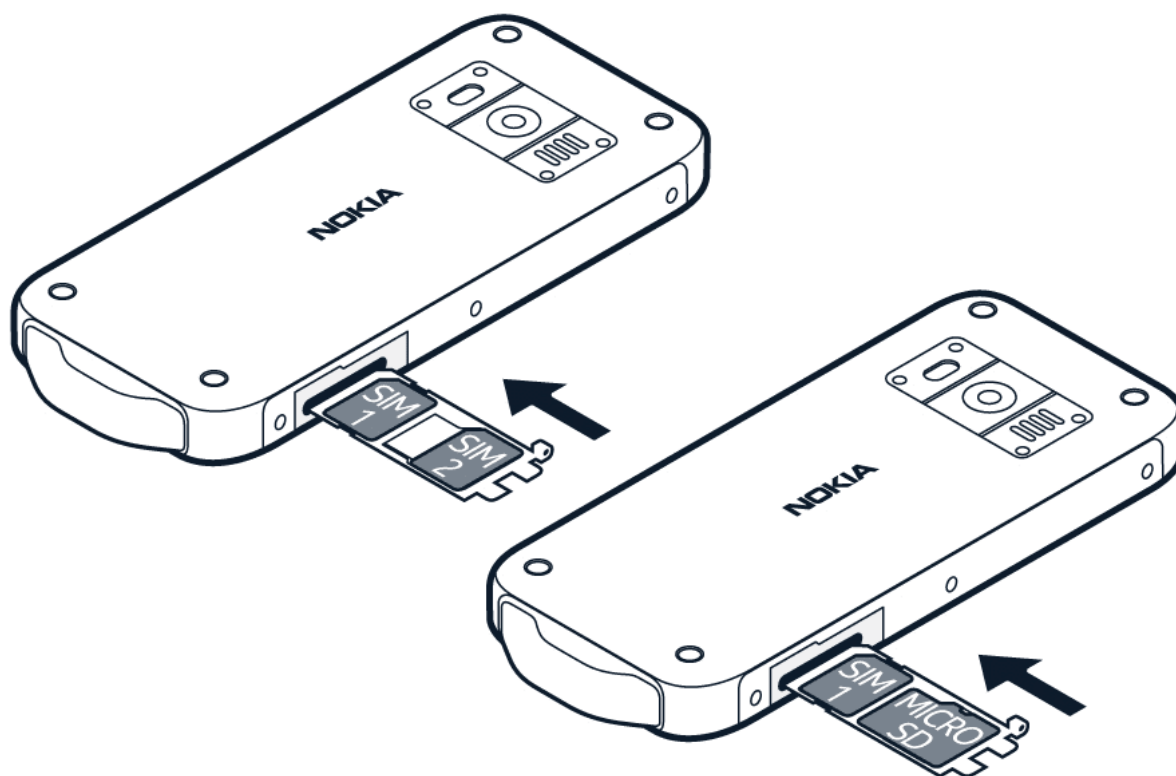

1. Hvis du har en telefon med ett SIM-kort, setter du et nano-SIM-kort i spor 1 og et minnekort i spor 2 på skuffen med kontaktområdene vendt ned.
2. Hvis du har en telefon med plass til to SIM-kort, setter du et nano-SIM-kort i spor 1 og enten et ekstra SIM-kort eller et minnekort i spor 2 med kontaktområdene vendt ned. Begge SIM-kortene er tilgjengelige samtidig når enheten ikke er i bruk, men når det ene SIM-kortet er aktivt, for eksempel under et anrop, kan det andre være utilgjengelig.
3. Skyv skuffen inn i sporet igjen.
4. Trykk dekselet tilbake på plass for å hindre at støv og vann kommer inn i telefonen og ødelegger den.

Slå på telefonen

Trykk og hold nede på-/av-knappen til telefonen vibrerer.

Velge hvilket SIM-kort som skal brukes

1. Trykk rulletasten og velg **Innstillinger** > **Nettverk og tilkobling** > **SIM-behandler**.
2. For å velge hvilket SIM-kort som skal brukes til anrop, velger du **Utgående anrop**, og velger **SIM1** eller **SIM2**.

3. For å velge hvilket SIM-kort som skal brukes til meldinger, velger du **Utgående meldinger**, og velger **SIM1** eller **SIM2**.
4. For å velge hvilket SIM-kort som skal brukes til mobildata, velger du **Data**, og velger **SIM1** eller **SIM2**.



Tips: For å kunne skille mellom SIM-kortene dine, gir du dem et beskrivende navn. I innstillingene for **SIM-behandler** velger du hvert SIM-kort, skriver inn navnet og velger **Lagre**.

Tilgangskoder


Telefonen din og SIM-kortet bruker ulike koder for sikkerhet.

- PIN- eller PIN2-koder: Disse kodene beskytter SIM-kortet ditt mot uautorisert bruk. Hvis du glemmer kodene eller de ikke følger med kortet ditt, kontakter du nettverkets tjenesteleverandør. Hvis du skriver inn feil kode 3 ganger på rad, må du fjerne blokkeringen av koden med PUK- eller PUK2-koden.
- PUK- eller PUK2-koder: Disse kodene kreves for å fjerne blokkering av en PIN- eller PIN2-kode. Hvis kodene ikke følger med SIM-kortet ditt, kontakter du nettverkets tjenesteleverandør.
- Skjermlås: Skjermlåsen hjelper deg med å beskytte telefonen mot uautorisert bruk. Du kan stille inn telefonen til å be om skjermlåskoden du definerer. Hold koden hemmelig og på et trygt sted, separat fra telefonen. Hvis du glemmer koden og telefonen din er låst, vil telefonen din trenge service. Tilleggsgebyrer kan gjelde, og alle de personlige dataene på telefonen kan bli slettet. Hvis du vil ha mer informasjon, må du kontakte nærmeste serviceverksted, eller telefonforhandleren din.
- IMEI-kode: IMEI-koden brukes for å identifisere telefoner i nettverket. Du må kanskje også gi nummeret til dine serviceverksteder eller telefonforhandler. Hvis du vil se IMEI-nummeret ditt, må du taste ***#06#**. Telefonens IMEI-kode er også trykt på telefonetiketten, som du finner under batteriet. IMEI-nummeret er også synlig på esken den opprinnelig ble solgt i.

LADE TELEFONEN

Batteriet kommer delvis oppladet fra fabrikk, men du må kanskje lade det før du kan bruke telefonen.

Lade batteriet

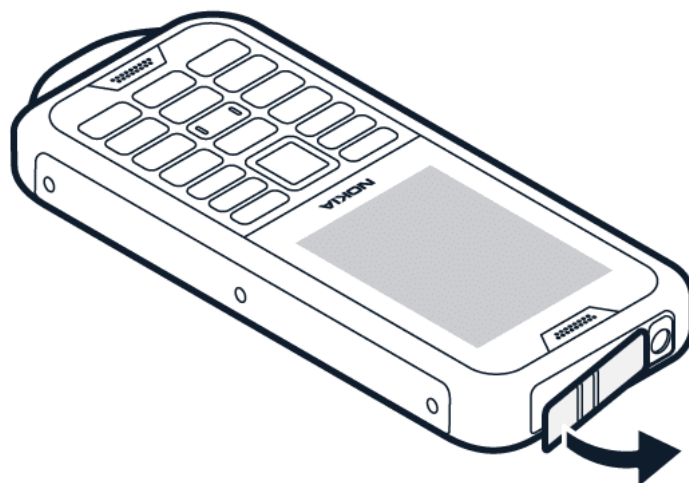

1. Koble laderen til en stikkontakt.
2. Åpne toppbakdekselet på telefonen: sett fingerneglene i sømmen mellom telefonen og dekselet, og dra dekselet ned.
3. Koble laderen til telefonen. Koble laderen fra telefonen og deretter fra stikkontakten når batteriet er ferdig ladet.
4. Trykk dekselet tilbake på plass for å hindre at støv og vann kommer inn i telefonen og ødelegger den.

Hvis batteriet er fullstendig utladet, kan det ta noen minutter før ladeindikatoren lyser.



Tips: Du kan bruke USB-lading når du ikke har en stikkontakt tilgjengelig. Effektiviteten til USB-lading varierer betydelig, og det kan ta lang tid før ladingen starter og enheten begynner å fungere. Påse at datamaskinen er slått på.

Spar strøm

For å spare strøm:

1. Lad klokt: lad alltid batteriet helt opp.
2. Velg bare lydene du trenger: demp unødvendige lyder, slik som tastelyder.
3. Bruk kablede hodetelefoner fremfor høyttaleren.
4. Endre telefonens skjerminnstillinger: still inn telefonskjermen slik at den slås av etter kort tid.
5. Reduser lysstyrken på skjermen.
6. Bruk nettverkstilkoblinger, når det er

aktuelt, for eksempel Bluetooth selektivt:
slå på tilkoblingene kun når du bruker dem.

7. Slå av Wi-Fi-tilgangspunkt når
Internettdeling ikke trengs.

4 Grunnleggende

UTFORSK TELEFONEN

Åpne listen over apper

Trykk rulletasten.

Åpne en app eller velg en funksjon

Rull til appen eller funksjonen og velg **VELG**.

Gå tilbake til forrige visning

Trykk på tilbake-tasten.

Gå tilbake til startskjermen

Trykk på avslutningstasten.

ENDRE VOLUMET

Justere volumet opp eller ned

Har du problemer med å høre at telefonen ringer i støyende omgivelser, eller er anropene for høye? Du kan endre volumet etter eget ønske.

Hvis du vil endre volumet under et anrop, trykker du rulletasten opp eller ned.

Hvis du vil endre volumet til medieappene, ringetonene, varslene og alarmene, trykker du rulletasten og velger **Innstillinger**. Rull til høyre til **Tilpasning**, og velg **Lyd** > **Volum**.

Hvis du vil endre volumet når du hører på radio eller musikk, velger du **Valg** > **Volum**.

SKRIVE TEKST

Det er enkelt og moro å skrive med tastaturet.

Skrive med tastaturet

Trykk flere ganger på en tast til bokstaven vises.

Trykk på **0** for å taste et mellomrom.

Trykk på ***** for å skrive et spesialtegn eller skilletegn.

Trykk flere ganger på **#** for å bytte mellom små og store bokstaver.

Trykk og hold på en nummertast for å skrive et nummer.

Skrivemåten kan variere mellom apper.

ENDRE TEKSTSTØRRELSE

Gjør teksten større

Vil du ha større tekst på skjermen?


1. Trykk rulletasten og velg **Innstillinger**.
2. Rull til høyre til **Enhet**, og velg **Tilgjengelighet** > **Stor tekst** > **På**.

5 Koble til dine venner og familie

SAMTALER

Ringe


Finn ut hvordan du ringer med din nye telefon.

1. Tast inn telefonnummeret. Du taster inn plusstegnet (+), som brukes til utenlandsnumre, ved å trykke på * to ganger.
2. Trykk . Hvis du blir bedt om det, velger du hvilket SIM-kort som skal brukes.

Avslutte en samtale

Hvis du vil avslutte en samtale, trykk på legg på-knappen.

Svare på et anrop

Trykk på .

KONTAKTER

Legge til en kontakt

Lagre og organiser dine venners telefonnumre.

1. Trykk rulletasten og velg **Kontakter**.
2. Velg **Ny** og om du vil lagre kontakten i telefonminnet eller på SIM-kortet.
3. Skriv navnet og telefonnummeret til kontakten.
4. Velg **LAGRE**.

Kopiere kontakter

Kopier kontakter mellom SIM-kortet og telefonen.

Hvis du vil kopiere kontakter mellom telefonen og SIM-kortet, velger du **Valg** > **Kopier kontakter** i kontaktlisten, og velger om du vil kopiere kontakter fra telefonen og SIM-kortet.

Hvis du vil dele en kontakt med en venn, ruller du ned til kontakten, velger **Valg** > **Del**, og deretter velger du om du vil dele kontakten ved hjelp av e-post, meldinger eller Bluetooth.

Ringe en kontakt

Du kan ringe en kontakt direkte fra kontaktlisten.

1. Trykk rulletasten og velg **Kontakter**.
2. Rull ned til en kontakt og trykk **↶**.

SENDE MELDINGER

Skrive og sende meldinger

1. Trykk rulletasten og velg **Meldinger** > **Ny**.
2. I Til-feltet, trykk på # til du kan legge inn numre og skriv deretter inn telefonnummeret, eller velg **Legg til** for å legge til en kontakt fra kontaktlisten din.
3. Skriv meldingen din. Trykk på tilbake-tasten for å fjerne et tegn.
4. Velg **Send**. Hvis du blir bedt om det, velger du hvilket SIM-kort som skal brukes.

SENDE E-POST

Du kan bruke telefonen til å lese og svare på e-post når du er på farten.

Legge til en e-postkonto

Når du bruker E-post-appen for første gang, blir du bedt om å sette opp e-postkontoen din.

1. Trykk rulletasten og velg **E-post**.
2. Velg **Neste**, og skriv inn navnet ditt og e-postadressen din.
3. Velg **Neste**, og skriv inn passordet ditt.

Skrive e-post

1. Trykk rulletasten og velg **E-post**.
2. Velg **Komponer**.
3. I **Til**-feltet skriver du inn en e-postadresse.
4. Skriv inn meldingsemnet og e-posten.
5. Velg **Send**.

6 Tilpass telefonen individuelt

ENDRE TONENE

Du kan velge en ny ringetone.

Endre ringetone

1. Trykk rulletasten og velg **Innstillinger**.
2. Rull til høyre til **Tilpasning**, og velg **Lyd** > **Toner** > **Ringetoner**.
3. Rull til en ringetone og trykk rulletasten.

ENDRE UTSEENDET PÅ STARTSKJERMEN

Du kan endre utseendet til telefonen med bakgrunnsbilder.

Velge et nytt bakgrunnsbilde

1. Trykk rulletasten og velg **Innstillinger**.
2. Rull til høyre til **Tilpasning**, og velg **Vis** > **Bakgrunn**.
3. Velg **Kamera** for å ta et nytt bilde for bakgrunnen, **Bakgrunn** for å velge mellom forhåndsdefinerte bakgrunner, eller **Galleri** for å velge en bakgrunn fra bildene på telefonen.

7 Kamera

BILDER

Du trenger ikke et separat kamera når telefonen har alt du trenger for å fange minner.

Ta et bilde

Fang de beste øyeblikkene med telefonkameraet.

1. For å skru på kameraet, trykk rulletasten og velg **Kamera**.
2. Trykk rulletasten for å ta et bilde.

Ta bilder med en tidtaker

Vil du ha tid til bli å bli med på bildet du også? Prøv tidtakeren.

1. Trykk rulletasten og velg **Kamera**.
2. Velg **Valg**, rull til høyre til **Selvutløser** og velg tidspunktet.
3. Trykk rulletasten for å ta bildet.

Se et bilde som du har tatt

For å vise bildet rett etter å ha tatt det, velger du **Ny** > **Bilder** > **Bilder tatt**. For å vise bildet senere, velger du **Bilder** > **Bilder tatt** i kameraet.

For å se et bilde rett etter at du har tatt det, velger du **Forhåndsvis**. Hvis du vil vise bildet senere, trykker du rulletasten på startskjermen og velger **Galleri**.

VIDEOER

Du trenger ikke et separat videokamera – spill inn videominner med telefonen.

Spille inn en video

I tillegg til å ta bilder kan du også ta opp video med telefonen din.

1. Trykk rulletasten og velg **Kamera**.
2. For å starte opptaket, ruller du til høyre og trykker rulletasten.
3. For å stoppe opptaket, trykker du rulletasten.

Se en innspilt video

For å se videoen rett etter innspilling, velger du **Forhåndsvis**. Hvis du vil se på videoen senere, trykker du rulletasten på startskjermen og velger **Video**.

8 Internett og tilkoblinger

SURFE PÅ NETTET

Koble til internettet

Oppdater deg på nyheter og besøk dine favorittnettsteder når du er på farten.

1. Trykk rulletasten og velg **Nettleser**.
2. Velg **Søk**.
3. Skriv inn en nettadresse, og velg **Start**.
4. Bruk rulletasten for å flytte musepekeren i nettleseren.

Slette nettleserhistorikken

1. Trykk rulletasten og velg **Innstillinger**.
2. Rull til høyre til **Personvern og sikkerhet**, og velg **Nettleserpersonvern**.
3. Velg **Slett nettleserhistorikk**.

BLUETOOTH®

Koble telefonen til andre enheter med Bluetooth.

Slå på Bluetooth

1. Trykk rulletasten og velg **Innstillinger** > **Nettverk og tilkobling** > **Bluetooth**.
2. Sett **Bluetooth** til **På**.
3. Velg **Enheter i nærheten** for å finne en ny enhet, eller **Sammenkoblede enheter** for å finne en enhet du koblet sammen med telefonen tidligere.

WI-FI

Koble telefonen til andre enheter med Bluetooth.

Slå på Wi-Fi

1. Trykk rulletasten og velg **Innstillinger** > **Nettverk og tilkobling** > **Wi-Fi**.
2. Sett **Wi-Fi** til **På**.
3. Velg **Tilgjengelige nettverk** og nettverket du vil ha, skriv inn et passord om nødvendig og velg **Koble til**.

Bruke telefonen som et Wi-Fi-tilgangspunkt

Trenger du en nettverkstilkobling på den bærbare datamaskinen? Du kan bruke telefonen som et Wi-Fi-tilgangspunkt.

1. Trykk rulletasten og velg **Innstillinger** > **Nettverk og tilkobling** > **Internettdeling**.
2. Hvis du har en telefon med to SIM-kort, velger du hvilket SIM-kort som skal brukes til deling.
3. Slå på **Wi-Fi-tilgangspunkt**.

Du kan nå for eksempel slå på Wi-Fi på den bærbare datamaskinen og koble den til telefonens Wi-Fi-tilgangspunkt.

9 Musikk og videoer

MUSIKKSPILLER

Du kan lytte til MP3-musikkfiler med musikkspilleren.

Lytte til musikk

1. Trykk rulletasten og velg **Musikk**.
2. Velg om du ønsker å vise spillelistene, artistene, albumene eller sangene dine.
3. Rull til en sang og velg **Spiller**.



Tips: For å sette en sang som ringetone, ruller du til høyre til **Sanger**, ruller til sangen du ønsker og velger **Valg > Lagre som ringetone**.

HØRE PÅ RADIO

Har du funnet en god radiokanal? Da er det bare å begynne å høre på den!

Søke etter radiokanaler

Du må koble til en kompatibel hodetelefon for å høre på radio. Hodetelefonene fungerer som en antenne. Feilsøkingstips: hvis radioen ikke fungerer, må sørge for at hodetelefonene koblet til riktig.

Trykk rulletasten og velg **FM-radio > SLÅ PÅ**.

For å søke etter tilgjengelige radiokanaler, velger du **Kanaler > Valg > Skann stasjoner**.

Hvis du vil lagre radiokanalen, velger du **Kanaler > Valg > Legg til favoritter**.

For å bytte til en lagret kanal, velger du **Kanaler > Favoritter** og kanalen.

For å justere volumet, velger du **Valg > Volum**, og ruller opp eller ned.

For å skru av radioen, velg **SKRU AV**.



Tips: For å lytte til en radiokanal ved å bruke telefonens høyttalere, velger du **Valg > Bytt til høyttaler**. Ha hodetelefonene tilkoblet.

VIDEOSPILLER

Se favorittvideoene dine uansett hvor du er.

Spille av en video

1. Trykk rulletasten og velg **Video**.
2. Rull til videoen du vil se på, og trykk rulletasten.
3. Trykk rulletasten for å pause og gjenoppta avspilling mens du ser en video.

Hvis du vil se på videoen på fullskjem, velger du **Fullskjerm**.

Hvis du vil justere volumet, velger du **Valg** > **Volum**.

Hvis du vil dele videoen med en venn, velger du **Valg** > **Del**, og velger å dele ved hjelp av e-post, meldinger eller Bluetooth.



Tips: Ikke alle videoformater støttes.

OPPTAKER

Gjøre opptak et av lydklipp

1. Trykk rulletasten og velg **Opptaker**.
2. For å ta opp, velger du **Ny** og trykker rulletasten.
3. Velg **Fullført** for å avslutte opptaket.

10 Organiser dagen din

KLOKKE

Finn ut hvordan du bruker klokken og tidtakerne slik at de går riktig.

Stille en alarm

Ingen klokke i nærheten? Bruk telefonen som alarmklokke.

1. Trykk rulletasten og velg **Klokke**.
2. Velg **Ny** > **Tid**, og bruk rulletasten til å angi tidspunktet. Du kan også stille inn alarmen til å gjentas og endre alarmlyden.
3. Om nødvendig gir du alarmen et navn.
4. Velg **Lagre**.

Hvis du ofte trenger en alarm på samme tidspunkt, men ikke vil sette den på gjentakelse, ruller du bare til alarmen og velger **SLÅ PÅ**. Alarmen går på det tidspunktet du har angitt.

Nedtellingsur

Hvis du trenger en alarm, men ikke vil lage en i alarmklokken, kan du bruke nedtellingsuret. Du kan for eksempel ta tiden på noe som koker på kjøkkenet.

1. Trykk rulletasten og velg **Klokke**.
2. Rull til høyre til **Tidtaker**.
3. Velg **ANGI**, og bruk rulletasten til å angi tidspunktet du ønsker.
4. Velg **START**.

Stoppeklokke

1. Trykk rulletasten og velg **Klokke**.
2. Rull til høyre til **Stoppeklokke**, og velg **START**.
3. Velg **Runde** når en runde er fullført.

For å stoppe stoppeklokken, velger du **Pause** > **Nullstill**.

KALENDER

Er det en spesiell begivenhet du må huske? Legg den til i kalenderen.

Legg til en kalenderpåminnelse

1. Trykk rulletasten og velg **Kalender** > **KALENDER**.
2. Rull til datoen du vil ha, og velg **Legg til**.
3. Skriv inn hendelsesdetaljene.
4. Velg om du vil legge til en påminnelse i hendelsen.
5. Velg **Lagre**.

KALKULATOR

Finn ut hvordan du legger til, trekker fra, ganger og deler med telefonkalkulatoren.

Gjøre en beregning

1. Trykk rulletasten og velg **Kalkulator**.
2. Skriv inn første faktor i beregningen, bruk rulletasten for å velge handling og skriv deretter inn andre faktor.
3. Trykk rulletasten for å komme deg til resultatet av beregningen.

NOTATER

Skrive et notat

1. Trykk rulletasten og velg **Notat** > **Ny**.
2. Skriv inn notatet, og velg **Lagre**.

Hvis du vil dele notatet, velger du **Valg** > **Del** og delingsmetoden.

KONVERTERER

Trenger du å konvertere Celsius til Fahrenheit eller centimeter til tommer? Bruk konvertereren.

Konvertere mål

1. Trykk rulletasten og velg **Enhetskonverterer**.
2. Velg konverteringstypen.
3. Trykk rulletasten for å åpne listen over tilgjengelige mål, og velg målet du vil konvertere fra.
4. Rull til det andre målet, trykk rulletasten, og velg målet du vil konvertere til.
5. Bruk talltastene for å skrive inn verdien du vil konvertere. Konvertereren viser den konverterte verdien automatisk.

11 Kopier innhold og sjekk minnet

KOPIERE INNHOLD

Kopier innhold som er opprettet av deg, mellom telefonen og datamaskinen.

Kopier innhold mellom telefonen og datamaskinen

For å kopiere innhold fra minnet på telefonen, må du ha et minnekort i telefonen.

1. Trykk rulletasten og velg **Innstillinger**.
 2. Rull til høyre til **Lagring**, og sett **USB-lagring** til **Aktivert**.
 3. Koble til telefonen til en kompatibel datamaskin med en kompatibel USB-kabel.
 4. Åpne filbehandling på datamaskinen
 5. Dra og slipp elementer mellom telefonen og datamaskinen.
- din, slik som Windows Utforsker, og gå gjennom telefonen din. Du kan se det lagrede innholdet på telefonen og minnekortet, hvis det er satt inn.

FILBEHANDLING

Har du behov for å finne viktige filer raskt? Åpne Filbehandling.

Finn filene dine

For å finne filene dine raskt, trykk rulletasten og velg **Filbehandling**. For å finne elementer på telefonen, velg **Internt**. For å finne elementer på minnekortet, velg **SD-kort**.

MINNE

Når det er behov for det kan du sjekke hvor mye som er brukt og hvor mye ledig minne det er på telefonen din.

Sjekk hvor mye minne som er brukt, og hvor mye minne som er ledig

1. Trykk rulletasten og velg **Innstillinger**.
2. Rull til høyre til **Lagring**, og sjekk **Media** og **Programdata** for å se hvor mye minne som er brukt, og hvor mye som er tilgjengelig.

12 Sikkerhet og personvern

SIKKERHETSINNSTILLINGER

Du kan redigere de tilgjengelige sikkerhetsinnstillingene.

Sjekk appens tillatelser

1. Trykk rulletasten og velg **Innstillinger**.
2. Rull til høyre til **Personvern og sikkerhet**, og velg **App-tillatelser**.
3. Velg en app for å se hvilken type tillatelse den ber om. Du kan gi eller nekte tillatelser.

Administrerere personversninnstillinger for Internett

1. Trykk rulletasten og velg **Innstillinger**.
2. Rull til høyre til **Personvern og sikkerhet**, og velg **Ikke spor**.
3. Velg om du vil tillate at nettstedet sporer surfing din.

13 Produkt- og sikkerhetsinformasjon

FOR DIN EGEN SIKKERHET

Les disse enkle retningslinjene. Å ikke følge retningslinjene kan være farlig eller stride mot lokalt lovverk. Les den fullstendige brukerveiledningen hvis du vil ha mer informasjon.

SLÅ AV ENHETEN I OMRÅDER MED BEGRENSNINGER



Slå av enheten der bruk av mobiltelefon ikke er tillatt, eller hvor det kan forårsake forstyrrelser eller farer, for eksempel i fly, på sykehus eller i nærheten av medisinsk utstyr, brennstoff, kjemikalier og sprengingsområder. Overhold alle instruksjoner i sikkerhetsbegrensede områder.

VEISIKKERHET ER VIKTIGST



Overhold alle lokale lovbestemmelser. Ha alltid hendene frie til å styre bilen når du kjører. Trafikksikkerheten bør alltid komme først når du kjører.

FORSTYRRELSE



Alle trådløse enheter kan fra tid til annen utsettes for forstyrrelser som kan påvirke ytelsen.

AUTORISERT SERVICE



Bare autorisert personale kan installere eller reparere dette produktet.

BATTERIER, LADERE OG ANNET EKSTRAUTSTYR



Bruk bare batterier, ladere og annet ekstrautstyr som er godkjent av HMD Global Oy for bruk sammen med denne enheten. Ikke koble sammen produkter som ikke er kompatible.

OPPBEVAR ENHETEN PÅ ET TØRT STED



Hvis enheten din er vanntett, se IP-verdien for mer detaljert veiledning.

BESKYTT HØRSELEN DIN



For å unngå mulige hørselsskader bør du ikke bruke et høyt volumnivå over lengre perioder. Vær forsiktig med å holde enheten nær øret når høyttaleren er i bruk.

SAR



Denne enheten overholder retningslinjene for RF-stråling ved vanlig håndholdt bruk mot øret, eller ved plassering minst 5 mm fra kroppen. De spesifikke høyeste SAR-verdiene er oppgitt i delen Sertifiseringsinformasjon (SAR) i denne brukerveiledningen. For mer informasjon, gå til www.sar-tick.com.

Ved bruk av bæreveske, belteklips eller en annen type enhetsholder for oppbevaring av telefonen på kroppen, bør ikke denne inneholde metall og bør gi minst ovennevnte avstand vekk fra kroppen. Vær oppmerksom på at mobilenheter kan overføre selv om du ikke foretar et taleanrop.

NETTVERKSTJENESTER OG KOSTNADER

Bruk av enkelte funksjoner og tjenester, og nedlasting av innhold, inkludert gratis-elementer, krever en nettverkstilkobling. Dette kan innebære overføring av store datamengder, noe som kan føre til datakostnader. Du kan også abonnere på noen funksjoner.

NØDNUMRE



Viktig: Tilkoblinger i alle betingelser kan ikke garanteres. Du må aldri stole utelukkende på trådløse telefoner for viktige samtaler som medisinsk nødhjelp.

Før du ringer: – Slå telefonen på. – Lås opp skjermen og tastene på telefonen hvis de er låst. – Flytt til et sted med tilstrekkelig signalstyrke.

1. Trykk flere ganger på avslutningstasten, til startskjermen vises.
2. Tast inn nødnummeret som gjelder der du befinner deg. Nødnumre varierer fra land til land.
3. Trykk på ringetasten.
4. Gi nødvendig informasjon så nøyaktig og tydelig som mulig. Ikke avslutt samtalen før du får beskjed om det.

Det kan også hende at du må gjøre følgende:

– Sett inn et SIM-kort i telefonen. – Hvis telefonen ber deg om å oppgi PIN-kode, taster du inn nødnummeret som gjelder der du befinner deg, og trykker på ringetasten. – Deaktiver samtalebegrensninger som er aktivert på telefonen, som for eksempel anropssperring, tillatte numre eller lukket brukergruppe.

TA VARE PÅ ENHETEN

Håndter enheten, batteriet, laderen og ekstrautstyret varsomt. Følgende råd bidrar til at enheten fungerer som den skal.

– Oppbevar enheten på et tørt sted. Nedbør, fuktighet og alle typer væsker kan inneholde mineraler som vil føre til rust på elektroniske kretser. – Ikke bruk eller oppbevar enheten i støvete eller skitne omgivelser. – Oppbevar ikke telefonen i omgivelser med høy temperatur. Høye temperaturer kan skade enheten eller batteriet. – Ikke oppbevar telefonen i kalde temperaturer. Når enheten oppnår normal temperatur igjen, kan det dannes fuktighet inne i enheten som kan skade den. – Ikke åpne enheten på annen måte enn den som er beskrevet i brukerveiledningen. – Uautoriserte endringer kan forårsake skade på enheten og innebære brudd på lovgivning for radioenheter. – Ikke slipp, slå eller rist enheten eller batteriet. Hardhendt håndtering kan ødelegge den. – Bruk kun en myk, tørr klut til å rengjøre enhetens overflate. – Ikke mal enheten. Maling kan føre til at enheten ikke fungerer som den skal. – Hold enheten borte fra magneter eller magnetfelt. – For å holde viktige data trygge, bør du lagre det på minst to forskjellige steder, som for eksempel på enheten, minnekortet eller datamaskinen, eller skrive ned viktig informasjon.

Under lengre bruk kan enheten føles varm. I de fleste tilfeller er dette normalt. For å unngå at den blir for varm, kan enheten automatisk redusere hastigheten, lukke apper eller slå av lading. Den kan også slå seg av, hvis det er nødvendig. Hvis enheten ikke fungerer som den skal, må du levere den til nærmeste autoriserte servicested.

GJENVINN



Returner alltid brukte elektroniske produkter, batterier og emballasje til et egnet innsamlingssted. Ved å returnere produktene til innsamling er du med på å forhindre ukontrollert avhending og fremme gjenbruk av materialressurser. Elektriske og elektroniske produkter inneholder en rekke verdifulle materialer, deriblant metaller (for eksempel kobber, aluminium, stål og magnesium) og edle metaller (for eksempel gull, sølv og palladium). Alle materialer i enheten kan gjenvinnes som materialer eller produsere energi.

SYMBOL MED EN UTKRYSET AVFALLSDUNK

Symbol med en utkryset avfallsdunk



Symbolet med en utkryset avfallsdunk på produktet, batteriet, emballasjen eller i brukerhåndboken innebærer at alle elektriske og elektroniske produkter og batterier ikke må kastes sammen med annet avfall. Ikke kast disse produktene som usortert husholdningsavfall, men resirkuler dem. Hvis du ønsker informasjon om hvor du finner nærmeste resirkuleringspunkt, kan du kontakte lokale avhendingsmyndigheter.

BATTERI- OG LADERINFORMASJON

Sikkerhetsinformasjon og batteri og lader

Når du kobler fra en lader eller ekstrautstyr, bør du holde i kontakten og trekke den ut, og ikke dra i ledningen.

Ta laderen ut av kontakten når den ikke er i bruk. Hvis et fullt oppladet batteri ikke brukes, lades det ut over tid.

Forsøk alltid å oppbevare batteriet i temperaturer mellom 15 °C og 25 °C for å sikre at enheten fungerer best mulig. Ekstreme temperaturer reduserer kapasiteten og levetiden til batteriet. Hvis batteriet er for varmt eller for kaldt, kan det hende at enheten ikke fungerer i en kortere periode. En kortslutning kan skje når en metallgjenstand berører metallpolene på batteriet. Dette kan skade batteriet eller det andre objektet.

Batterier kan eksplodere hvis de utsettes for ild. Overhold lokale forskrifter. Resirkuler der dette er mulig. Batterier må ikke kastes sammen med vanlig avfall.

Du må ikke demontere, kutte, knuse, bøye, punktere eller skade batteriet på andre måter. Hvis batteriet lekker, må du ikke la væsken komme i kontakt med huden eller øynene. Hvis dette skulle skje, må du skylle huden eller øynene med rent vann eller kontakte lege. Du må ikke modifisere, forsøke å innføre fremmedlegemer i batteriet eller senke det ned i eller utsette det for vann eller andre væsker. Batterier kan eksplodere hvis de er skadet.

Bruk batteriet og laderen bare til de formålene de er beregnet for. Feil bruk eller bruk av ikke-godkjente eller inkompatible batterier eller ladere kan medføre risiko for brann, eksplosjon eller andre farer, og kan oppheve all godkjenning eller garanti. Hvis du tror at batteriet eller laderen er ødelagt, bør du ta det med til et servicested eller telefonforhandleren din før du fortsetter å bruke det. Bruk aldri en lader eller et batteri som er skadet. Laderen skal kun brukes innendørs. Ikke lad enheten i tordenvær.

MINDRE BARN

Enheten og tilbehøret er ikke leker. De kan inneholde små deler. Oppbevar delene utilgjengelig for små barn.

MEDISINSK UTSTYR

Bruk av radiosendere, inkludert mobiltelefoner, kan forstyrre medisinsk utstyr som ikke er tilstrekkelig beskyttet. Rådfør deg med en lege eller produsenten av det medisinske utstyret for å fastslå om utstyret er tilstrekkelig beskyttet mot ekstern RF-energi.

IMPLANTERT MEDISINSK UTSTYR

For å unngå potensielle forstyrrelser anbefaler produsenter av implantert medisinsk utstyr at det alltid er minst 15,3 centimeter mellom en trådløs enhet og det medisinske utstyret. Personer som har slikt utstyr, bør:

- Alltid holde den trådløse enheten mer enn 15,3 centimeter unna det medisinske utstyret.
 - Ikke oppbevare den trådløse enheten i en brystlomme. – Holde den trådløse enheten mot øret på motsatt side av det medisinske utstyret. – Slå av den trådløse enheten hvis det er grunn til å mistenke at det forekommer forstyrrelser. – Følg instruksjonene fra produsenten av det implanterte medisinske utstyret.

Hvis du har spørsmål om bruk av den trådløse enheten din sammen med implantert medisinsk utstyr, tar du kontakt med lege eller annet helsepersonell.

HØRSEL



Advarsel: Når du bruker hodetelefoner, kan din evne til å høre lyder utenfra bli påvirket. Ikke bruk hodetelefonene i situasjoner hvor det kan medføre sikkerhetsrisikoer.

Noen trådløse enheter kan forstyrre enkelte høreapparater.

BESKYTT ENHETEN DIN MOT SKADELIG INNHOLD

Enheten din kan være eksponert for virus og annet skadelig innhold. Ta følgende forholdsregler:

- Vær forsiktig når du åpner meldinger. De kan inneholde skadelig programvare eller på annen måte være skade for enheten eller datamaskinen.
- Vær forsiktig når du godtar

tilkoblingsforespørsler, surfer på nettet eller laster ned innhold. Ikke godta Bluetooth-tilkoblinger fra kilder du ikke stoler på.

- Installer og bruk bare tjenester og programvare fra kilder du stoler på og som gir tilstrekkelig sikkerhet og beskyttelse.
- Installer antivirus og annen sikkerhetsprogramvare på enheten din

og en tilkoblet datamaskin. Bruk bare en antivirusapp om gangen. Bruk av flere kan påvirke ytelse og drift av enheten og/eller datamaskinen.

- Hvis du får tilgang til forhåndsinstallerte bokmerker og lenker til tredjeparters nettsider, må du ta passende forholdsregler. HMD Global hverken støtter eller påtar seg noe ansvar for slike sider.

KJØRETØY

Radiosignaler kan påvirke elektroniske systemer i kjøretøyer hvis de er feil installert eller ikke tilstrekkelig skjermet. Du kan be om ytterligere informasjon fra bilprodusenten eller utstyrsprodusenten. Bare autorisert personell bør installere enheten i kjøretøy. Feil installering kan være farlig og kan oppheve garantien. Kontroller regelmessig at alt utstyr for den trådløse enheten er riktig montert i kjøretøyet og fungerer som det skal. Brennbare eller eksplosive væsker, gasser eller stoffer må ikke oppbevares sammen med enheten, deler av den eller ekstrautstyr. Plasser ikke enheten eller tilbehør i området der kollisjonsputen utløses.

POTENSIELT EKSPLOSIVE OMGIVELSER

Slå av enheten når du er på et område med eksplosjonsfare, for eksempel nær bensinpumper. Gnister kan føre til eksplosjon eller brann, som kan resultere i personskade eller tap av liv. Overhold restriksjoner i områder med brennstoffer, på kjemiske anlegg eller der det pågår sprengning. Områder med eksplosjonsfare er ikke alltid tydelig merket. Dette omfatter vanligvis områder der du blir anbefalt å slå av motoren, under dekk på båter, på anlegg for tapping eller lagring av kjemikalier og i områder hvor luften inneholder kjemikalier eller partikler. Kontakt produsenten av kjøretøy som bruker flytende petroleumsgass (for eksempel propan eller butan), for å kontrollere om denne enheten trygt kan brukes i nærheten av kjøretøyet.

SERTIFISERINGSINFORMASJON (SAR)

Denne mobilenheten oppfyller kravene i retningslinjene for eksponering for radiobølger.

Den trådløse enheten er en radiosender og -mottaker. Den er utformet slik at den ikke overskrider grensene for eksponering for radiobølger (elektromagnetiske felt med radiofrekvens), som anbefalt av internasjonale retningslinjer fra den uavhengige vitenskapelige organisasjonen ICNIRP. Disse retningslinjene inneholder betydelige sikkerhetsmarginer som er ment å sikre beskyttelse av alle personer uavhengig av alder og helse. Eksponeringsretningslinjene er basert på Specific Absorption Rate (SAR), som er et uttrykk for mengden radiofrekvens (RF)-kraft som er avsatt i hodet eller kroppen når enheten

overfører. SAR-grensen for mobile enheter til ICNIRP er 2,0 W/kg i gjennomsnitt over 10 gram vev.

SAR-tester utføres med enheten i standard driftsposisjoner, som sender på sitt høyeste sertifiserte effektnivå, i alle frekvensbåndene.

Se under www.nokia.com/phones/sar for maksimal SAR-verdi for enheten.

Denne enheten overholder retningslinjene for RF-stråling ved bruk mot hodet, eller ved plassering minst 1,5 cm fra kroppen. Ved bruk av bæresekke, belteklips eller en annen type enhetsholder for oppbevaring av telefonen på kroppen, bør ikke denne inneholde metall og bør gi minst ovennevnte avstand vekk fra kroppen.

Sending av data eller meldinger krever en god nettverkstilkobling. Sending kan bli forsinket helt til en god forbindelse er tilgjengelig. Følg avstandsinstruksjonene til sendingen er fullført.

Under generell bruk er SAR-verdiene vanligvis godt under verdiene angitt ovenfor. Dette er fordi brukseffekten til mobilen reduseres automatisk når ikke full effekt trengs for en samtale, for å effektivisere systemet og redusere interferens på nettverket. Desto lavere effektytelse, desto lavere er SAR-verdien.

Enhetsmodeller kan ha ulike versjoner og mer enn én verdi. Komponent- og designendringer kan forekomme over tid og noen endringer kan påvirke SAR-verdier.

For mer informasjon, gå til www.sar-tick.com. Vær oppmerksom på at mobilenheter kan overføre selv om du ikke foretar et taleanrop.

Verdens helseorganisasjon (WHO) har uttalt at gjeldende vitenskapelig informasjon viser at det ikke er behov for noen spesielle forholdsregler ved bruk av mobilenheter. Hvis du er interessert i å redusere eksponeringen, anbefaler de at du begrenser bruken eller bruker håndfri for å holde enheten unna hodet og kroppen. For mer informasjon og forklaringer samt diskusjoner om RF-eksponering, gå til WHO's nettsted på www.who.int/peh-emf/en.

OM DIGITAL RIGHTS MANAGEMENT

Ved bruk av telefonen, må du overholde alle lover og respektere lokale skikker, personvern og lovmessige rettigheter til andre, inkludert opphavsrett. Opphavsrettsbeskyttelse kan forhindre deg i å kopiere, endre eller overføre bilder, musikk og annet innhold.

OPPHAVSRETT OG ANDRE MELDINGER

Opphavsrett og andre meldinger

Tilgjengelighet til produkter, funksjoner, apper og tjenester kan variere fra region til region. Hvis du vil ha mer informasjon, må du kontakte forhandleren eller tjenesteleverandøren. Denne enheten kan inneholde varer, teknologi eller programvare som er underlagt eksportlover og -forskrifter fra USA og andre land. Det er ulovlig å fravike slik lovgivning.

Innholdet i dette dokumentet leveres ”som de er”. Unntatt som påkrevet etter gjeldende lov, gis ingen garanti av noe slag, verken eksplisitt eller implisitt, inkludert, men ikke begrenset til, de implisitte garantiene for salgbarhet, egnethet for bestemte formål, hva angår nøyaktigheten, påliteligheten til, eller innholdet i, dette dokumentet. HMD Global forbeholder seg retten til å revidere dette dokumentet eller trekke det tilbake, når som helst og uten varsel.

Verken HMD Global eller noen av deres lisensgivere skal under noen omstendigheter, og uansett årsak, være ansvarlige for verken direkte eller indirekte tap av data, eller tapte inntekter eller hvilket som helst annet tap, herunder spesifikke, vilkårlige, etterfølgende, direkte eller indirekte tap, så langt dette tillates av gjeldende lovgivning.

Kopiering, overføring eller distribusjon av deler av eller hele innholdet i dette dokumentet i enhver form, uten på forhånd å ha mottatt skriftlig tillatelse fra HMD Global, er forbudt. HMD Global har en uttrykt målsetting om kontinuerlig utvikling. HMD Global forbeholder seg derfor retten til uten varsel å endre og forbedre alle produktene som er omtalt i dette dokumentet.

HMD Global gir ingen inneståelser eller garantier for, og tar heller ikke noe ansvar for, funksjonalitet, innhold eller sluttbrukerstøtte for tredjepartsprogrammer som leveres med enheten. Ved å ta i bruk programmet, samtykker du i at programmet leveres ”som det er”.

Nedlasting av kart, spill, musikk og videoer og opplasting av bilder og videoer kan innebære overføring av store mengder data. Tjenesteleverandøren kan belaste deg for dataoverføringen. Tilgjengelighet til bestemte produkter, tjenester og funksjoner kan variere fra region til region. Forhør deg hos nærmeste forhandler hvis du ønsker mer informasjon eller vil vite hvilke språk som er tilgjengelige.

Visse funksjoner, funksjonalitetsalternativer og produktspesifikasjoner kan avhenge av nettverket samt være underlagt ytterligere vilkår, betingelser og avgifter.

Alle spesifikasjoner, funksjoner og annen produktinformasjon som er oppgitt kan endres uten forhåndsvarsel.

HMD Globals personvernerklæring, som er tilgjengelig på <http://www.nokia.com/phones/privacy>, gjelder for din bruk av enheten.

HMD Global Oy er eksklusiv rettighetshaver av Nokia-merkevaren for telefoner og nettbrett. Nokia er et registrert varemerke tilhørende Nokia Corporation.

Bluetooth-ordmerket og -logoene eies av Bluetooth SIG, Inc., og all bruk av slike merker av HMD Global er under lisens.