



SERIES **6**
690

Téléviseur à DEL

Guide d'installation



Merci d'avoir acheté ce produit Samsung. Pour obtenir un service plus complet, veuillez enregistrer votre produit à :

www.samsung.com/register

Modèle

No de série

Les figures et illustrations du présent guide d'utilisation ne sont fournies qu'à titre de référence. L'apparence réelle du produit pourrait être différente. La conception et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis.

Introduction

Ce téléviseur est un modèle interentreprises qui est conçu pour les hôpitaux et les entreprises du domaine touristique; il prend en charge diverses fonctions spéciales et permet de limiter le contrôle des utilisateurs ou des clients.

Modes de fonctionnement

Ce téléviseur comporte deux modes: interactif et hors ligne.

- Mode Interactif: Ce mode fait que le téléviseur est contrôlé, entièrement ou partiellement, par le récepteur (SBB) ou le serveur (STB) du fournisseur SI. À la mise sous tension initiale du téléviseur, une commande est envoyée pour détecter le récepteur ou le serveur auquel il est branché. Si le téléviseur reconnaît le récepteur ou le serveur, et que ces derniers reconnaissent le téléviseur, il accorde un contrôle intégral au serveur ou au récepteur.
- Mode hors ligne: Dans ce mode, le téléviseur fonctionne sans contrôle externe de la part d'un serveur ou récepteur.

Ce téléviseur a un menu Hospitalité qui vous permet de régler facilement ses diverses fonctionnalités. Veuillez vous reporter aux pages 28 à 32.

Le Menu vous permet également d'activer certaines fonctions du téléviseur et du mode Hôtel; ainsi, vous pouvez configurer de manière optimale l'ensemble des fonctions.

Avertissement relatif aux images fixes

Évitez l'affichage d'images fixes (par exemple les fichiers photo jpeg) ou d'éléments d'image fixes (tels que les logos de canaux, le format d'image 4:3 ou panorama, barre de défilement affichant les nouvelles ou la bourse) à l'écran. L'affichage d'une image fixe peut causer une usure inégale de l'écran et affecterait la qualité de l'image. Pour éviter ce risque, veuillez suivre les recommandations ci-dessous :

- Évitez d'afficher la même chaîne pendant de longues périodes.
- Essayez de toujours afficher une image au format plein écran.
- Réduisez la luminosité et le contraste pour éviter l'apparition d'images rémanentes.
- Utilisez toutes les fonctions de votre téléviseur qui servent à réduire la rémanence d'images et l'usure de l'écran. À cet effet, consultez la section appropriée du manuel pour obtenir plus de détails.


S'assurer d'une ventilation adéquate

Au moment de l'installation du téléviseur, respectez les distances indiquées ci-dessous entre le produit et les autres objets (p. ex., les murs, les côtés de l'armoire, etc.) afin d'assurer une bonne ventilation.


Le non-respect de ces distances pourrait faire augmenter la température interne du produit et causer un incendie ou endommager le téléviseur.

- Lorsque vous utilisez une base ou un support mural, utilisez seulement les pièces fournies par Samsung Electronics.
 - Si vous utilisez des pièces fournies par un autre fabricant, cela pourrait endommager le produit ou causer des blessures engendrées par la chute de ce dernier.

Installation sur un support.

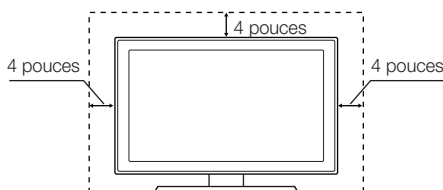

Installation sur un support mural.

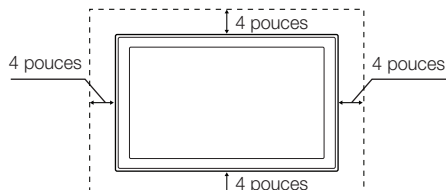

Renseignements supplémentaires

- L'aspect du téléviseur et de ses accessoires peut différer des illustrations du présent manuel selon le modèle.
- Faites attention lorsque vous touchez le téléviseur lorsqu'il est sous tension ou qu'il l'a été pendant une longue période car certaines parties peuvent être chaudes.

Table des matières

• Accessoires	4
• Installation du support de téléviseur DEL.....	5
• Installation du support pivotant (téléviseur de 32 pouces ou plus)	7
• Utilisation du module de commande du téléviseur.....	9
• Panneau de branchement.....	10
• Télécommande	12
• Utilisation de la télécommande Samsung Smart Control (vendu séparément).....	14
• Connexion au réseau	19
• Raccordement du téléviseur au récepteur	21
• Raccordement des haut-parleurs de la salle de bains	24
• Raccordement du boîtier de prises de télécommande (RJP (Remote Jack Pack))	25
• Réglage des données optionnelles de l'hôtel.....	27
• Installation du support mural	49
• Utilisation du système antivol Kensington.....	51
• Spécifications	52
• Résolution d'affichage.....	53
• Dimensions.....	54

Symboles utilisés dans ce manuel



Indique que vous pouvez appuyer sur la touche **TOOLS** de la télécommande pour utiliser cette fonction.



Remarque



Touche à effleurement

Accessoires

- Assurez-vous que votre téléviseur à DEL comprend les éléments suivants. Si des éléments sont manquants, communiquez avec le détaillant.
- La forme et la couleur des accessoires peuvent varier selon le modèle.
- Les pièces du support sont énumérées dans la section « Composants du support » sur la page suivante.

Liste des pièces



Télécommande
(AA59-00817A) et piles (AAA x 2)



Samsung Smart Control
(BN59-01181N) (vendu séparément)



Cordon d'alimentation



Guide de sécurité / Guide d'installation
rapide (non disponibles partout)




Câble de données
(fonction du modèle)
(BN39-00865B, BN39-01011C)




Ensemble de fixation pour hôtel



support en fil métallique
1(EA)

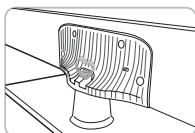

Assemblage du support porte-fil




Adaptateur coaxial
(Seulement disponible avec
HG28ND690)

Installation du support de téléviseur DEL

Éléments

Utilisez les éléments et pièces fournis pour l'installation du support.

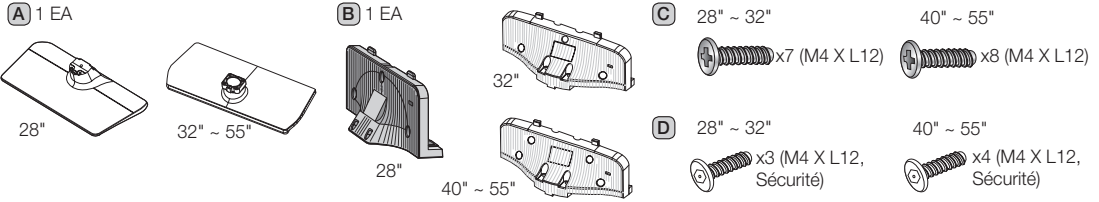

Support

Guide du support

Vis

HG28ND690


1

2

3 Insérez la vis pointue en premier, et vissez jusqu'à ce que la partie supérieure touche la paroi.

4 Si le téléviseur n'est pas au niveau, recommencez à l'étape 2.

5 Serrez les vis dans l'ordre indiqué dans le manuel.

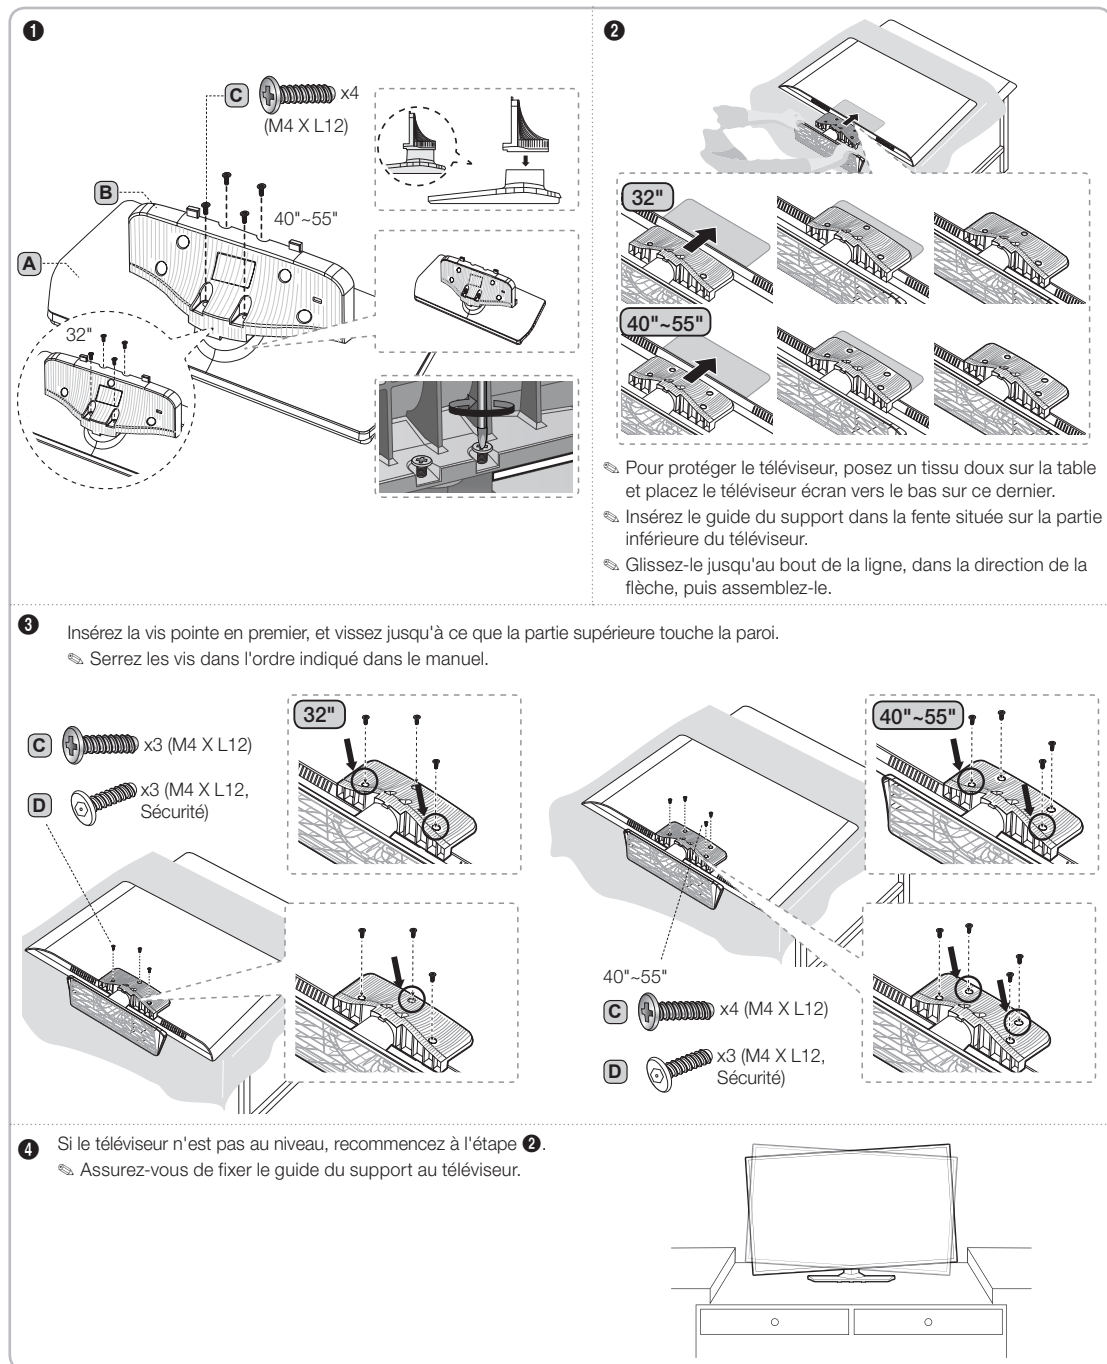

REMARQUE

- Lorsque vous assemblez les composants, assurez-vous de distinguer l'avant de l'arrière.
- Assurez-vous qu'au moins deux personnes soulèvent et déplacent le téléviseur.


Installation du support pivotant (téléviseur de 32 pouces ou plus)

▲ AVERTISSEMENT: Si le téléviseur est installé sur un support pivotant, assurez-vous de le fixer solidement au sol, au dessus d'un bureau ou d'une commode, etc. tel que décrit dans les instructions d'installation.

Les téléviseurs à DEL 32 po et plus ont un support pivotant. Vous pouvez fixer les supports de sorte que les téléviseurs pivotent de 20 degrés, de 60 degrés ou de 90 degrés de gauche à droite à l'aide du SUPPORT PIVOTANT.


Pour faire pivoter sur 20°

Pour fixer le support de sorte que le téléviseur pivote de 20° de gauche à droite, insérez la broche dans l'orifice arrondi indiquant 20° de la base du support pivotant. Fixez ensuite le support pivotant à la base à l'aide des trois vis fournies, tel qu'illustré à gauche.

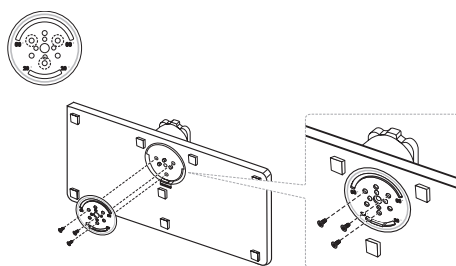


Pour faire pivoter sur 60°

Pour fixer le support de sorte que le téléviseur pivote de 60° de gauche à droite, insérez la broche dans l'orifice arrondi indiquant 60° de la base du support pivotant. Fixez ensuite le support pivotant à la base à l'aide des trois vis fournies, tel qu'illustré à gauche.

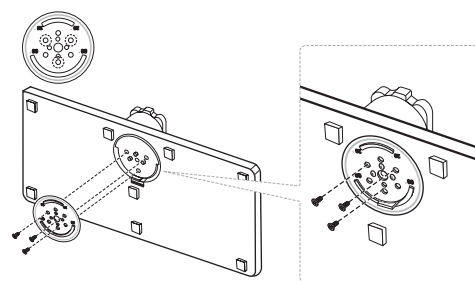


Pour faire pivoter sur 90°

Pour fixer le support de sorte que le téléviseur pivote de 90° de gauche à droite, retirez le support pivotant puis fixez les trois vis dans la base, tel qu'illustré à gauche.

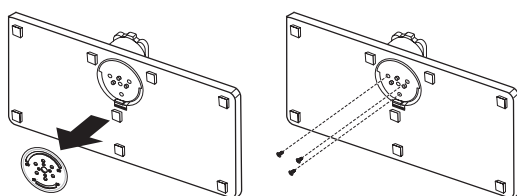

Ensemble de fixation pour hôtel

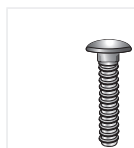

Boulon court (2AE)



Boulon long (2AE)





Écrou (2EA)



Rondelle (2EA)

Boulon + écrou

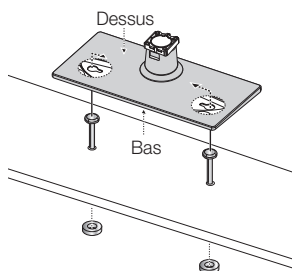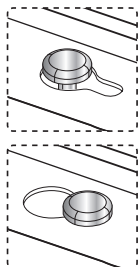


Fixez la base à une surface plane telle que le dessus d'une commode, d'un bureau ou d'un meuble audio-vidéo, tel qu'illustré.



AVERTISSEMENT: Pour éviter toute blessure corporelle, vous devez fixer le téléviseur solidement au sol, sur une table, une commode, etc. à l'aide de l'ensemble de fixation murale, conformément à la description contenue dans ces instructions.

Utilisation du module de commande du téléviseur

- La couleur et la forme du module de commande du téléviseur peuvent varier en fonction du modèle.
- Le module de commande du téléviseur, une touche ayant la forme d'une petite manette de jeu dans le bas du côté droit du téléviseur, vous permet de commander le téléviseur sans utiliser la télécommande.

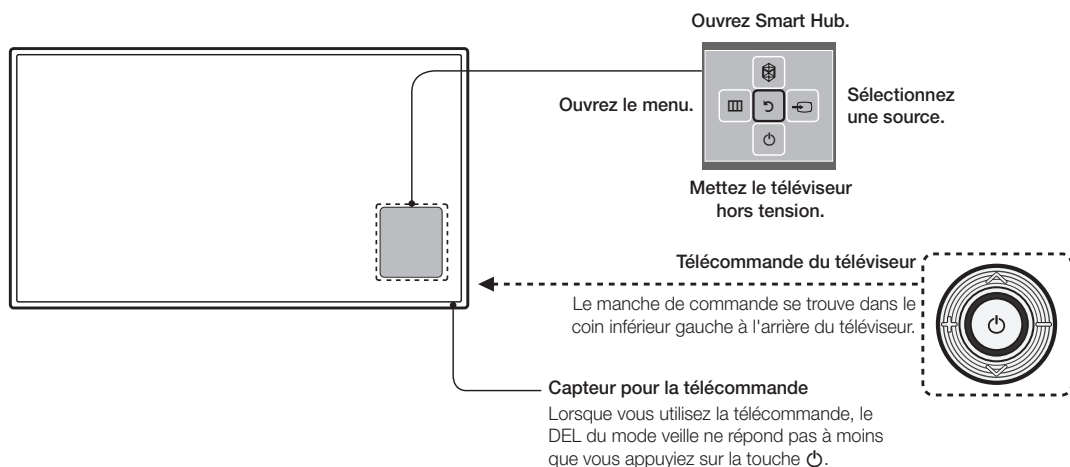



Mise sous tension	Permet de mettre le téléviseur sous tension en appuyant sur la télécommande en mode veille.
Réglage du volume	Permet de régler le volume en déplaçant la télécommande d'un côté à l'autre lorsque l'appareil est sous tension.
Choix d'un canal	Permet de sélectionner un canal en déplaçant la télécommande vers l'arrière et vers l'avant lorsque l'appareil est mis tension.
Utilisation du menu des fonctions	Appuyez sur le module de commande lorsque l'appareil est sous tension pour afficher et utiliser le menu des fonctions. Appuyez de nouveau sur le module de commande pour quitter le menu des fonctions.
Sélection du MENU (III)	Lorsque le menu des fonctions est affiché, sélectionnez le MENU (III) en déplaçant le module de commande vers la gauche. Le menu OSD (On Screen Display) s'affiche : Déplacez le module de commande vers la droite pour sélectionner une option. Déplacez le module de commande vers la droite, la gauche, l'avant ou l'arrière pour effectuer d'autres sélections. Pour modifier un paramètre, sélectionnez-le puis appuyez sur le module de commande.
Sélection de SMART HUB (H)	Lorsque le menu des fonctions est affiché, sélectionnez le SMART HUB (H) en déplaçant le module de commande vers le haut. L'écran principal SMART HUB s'affiche. Déplacez puis appuyez sur le module de commande pour sélectionner une application.
Sélection d'une source (S)	Lorsque le menu des fonctions est affiché, ouvrez l'écran Source (S) en déplaçant le module de commande vers la droite. L'écran Source s'affiche. Déplacez le module de commande vers l'arrière et vers l'avant pour sélectionner une source. Appuyez sur le module de commande lorsque la source voulue est en surbrillance.
Power Off (O) (Arrêt O)	Lorsque le menu des fonctions est affiché, sélectionnez Power Off (O) (Arrêt O) en tirant le module de commande vers l'avant puis en appuyant sur le module de commande.

- Tenez enfoncé le module de commande pendant une seconde pour quitter le menu **SMART HUB** ou Source.

Mode veille

Le téléviseur passe en mode veille lorsque vous l'éteignez et continue de consommer une petite quantité d'électricité. Par mesure de sécurité et pour réduire votre consommation électrique, ne laissez pas votre téléviseur en mode veille durant de longues périodes (par exemple lorsque vous partez en vacances). Il est conseillé de débrancher le cordon d'alimentation.

Panneau de branchement

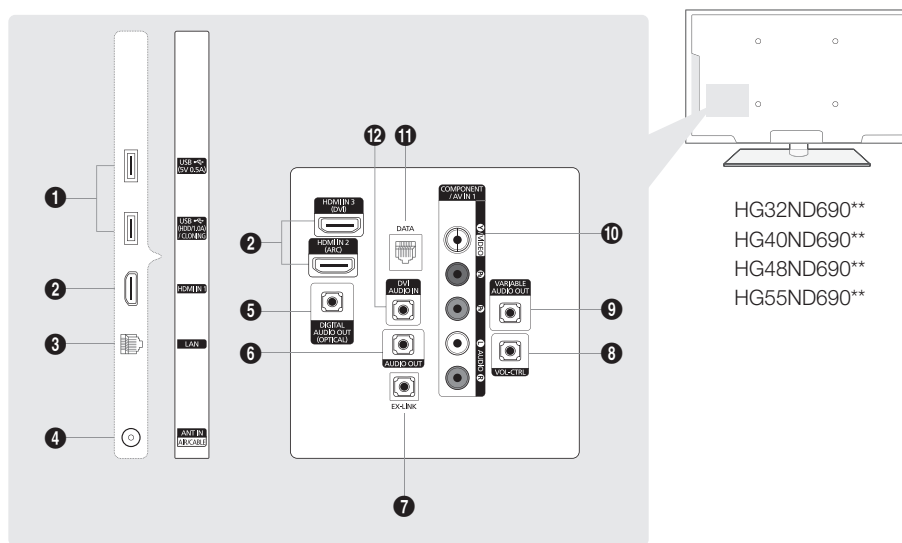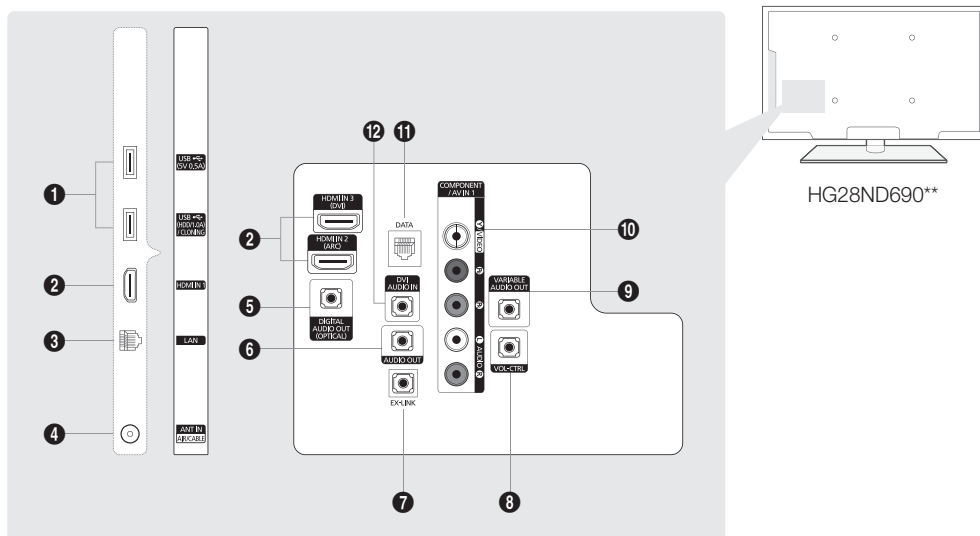

Assurez-vous que l'appareil et le téléviseur sont hors tension chaque fois que vous branchez un appareil externe au téléviseur.

Lorsque vous branchez un appareil externe, veillez à ce que les couleurs du câble et de la borne de connexion correspondent.

1 USB (5V 0.5A), (HDD/1.0A) / CLONING

- Connecteur pour les mises à niveau de logiciels, Media Play, etc.
- Connexion pour l'entretien.

2 HDMI IN 1, 2 (ARC), 3(DVI)

Permet le branchement à la prise HDMI d'un appareil pourvu d'une sortie HDMI.

- ✎ Aucune connexion audio n'est nécessaire entre deux appareils HDMI. Les prises HDMI transmettent les signaux vidéo et audio.
- ✎ Utilisez la prise d'entrée **HDMI IN 3(DVI)** pour faire une connexion DVI vers un appareil externe. Utilisez un câble DVI vers HDMI ou un adaptateur DVI-HDMI (DVI vers HDMI) pour le branchement vidéo et les prises **DVI AUDIO IN** pour la sortie audio.
- ✎ Il est recommandé que l'appareil externe soit utilisé avec la version HDMI 1.3 ou 1.4 avec ce téléviseur. Si vous éprouvez des problèmes de compatibilité, par ex il n'y a pas de son ou l'affichage à l'écran ou avec l'appareil à la version HDMI 1.2, veuillez communiquer avec le centre de service à la clientèle de Samsung. Reportez-vous à la page 60 pour avoir des renseignements sur le centre de service à la clientèle de Samsung.

3 LAN

Pour se brancher à un réseau LAN câblé à l'aide du câble CAT 7.

4 ANT IN (AIR/CABLE)

- Le téléviseur doit recevoir un signal de l'une des sources suivantes pour afficher les canaux correctement :
- Une antenne extérieure / un système de câblodistribution / un récepteur satellite

5 DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)

Pour se brancher à un appareil audionumérique.

6 AUDIO OUT

Permet le branchement aux prises d'entrée audio sur un amplificateur ou un système de cinéma maison.

7 EX-LINK

branchez cette prise à celle sur le boîtier de prises de télécommande (RJP). Ceci vous permettra de brancher aisément des appareils externes tels qu'un caméscope, un ordinateur, un lecteur DVD, etc.

8 VOL-CTRL

Réglage du volume du haut-parleur de la salle de bains. Connectez la console murale de salle de bains au port VOLCTRL.

9 VARIABLE AUDIO OUT

Sert à connecter les haut-parleurs pour la salle de bains (sortie audio). Connectez la console murale de salle de bains au port variable (RCA).

10 COMPONENT IN / AV IN 1

- Permet de brancher des appareils composantes vidéo/audio tels que des lecteurs DVD et d'appareils audio-vidéo (composante) tels que des magnétoscopes.
- Branchez une extrémité des câbles audio dans la prise "R-AUDIO-L" de votre téléviseur et l'autre extrémité dans les prises de sorties audio correspondantes sur l'appareil audio-vidéo ou composante.
- La prise d'entrée **COMPONENT IN** sert également de prise d'entrée vidéo **VIDEO 1**.
- Branchez une extrémité des câbles de composante vidéo (non inclus) aux prises de composant ("PR", "PB", "Y") à l'arrière du téléviseur et l'autre extrémité aux prises de composante vidéo correspondantes sur le lecteur DVD. Faites correspondre les couleurs des prises et des câbles.
- Si vous désirez brancher un récepteur et un lecteur DVD, vous devez brancher le récepteur au lecteur DVD, puis le lecteur DVD aux prises de composante ("PR", "PB", "Y") sur votre téléviseur.
- Les prises PR, PB et Y de vos appareils de composante (lecteur DVD) sont parfois marquées Y, B-Y et R-Y ou Y, Cb et Cr.
- Pour les appareils audio-vidéo, branchez une extrémité des câbles audio RCA (non inclus) à la prise « R-AUDIO-L » à l'arrière du téléviseur et l'autre extrémité aux prises audio correspondantes sur l'appareil externe.
- Lorsque vous branchez un appareil composant audio-vidéo à **AV IN 1 [Y/VIDEO]**, insérez le câble vidéo (jaune) dans la prise **AV IN 1 [Y/VIDEO]** (verte ou jaune).

11 DATA


- Sert à prendre en charge la communication de données entre le téléviseur et le récepteur.
- À brancher à l'aide des prises du téléviseur de type RJ-12.

12 DVI AUDIO IN

Se branche à la prise de casque audio à partir d'un appareil externe en branchement DVI grâce à un câble audio muni d'une fiche d'un huitième de pouce. Il est possible que cette connexion audio soit inutile pour certains appareils à branchement en DVI.


Télécommande

- ☞ Cette télécommande dispose de points de braille sur les touches Power, Channel et Volume, permettant ainsi aux personnes aveugles de l'utiliser.

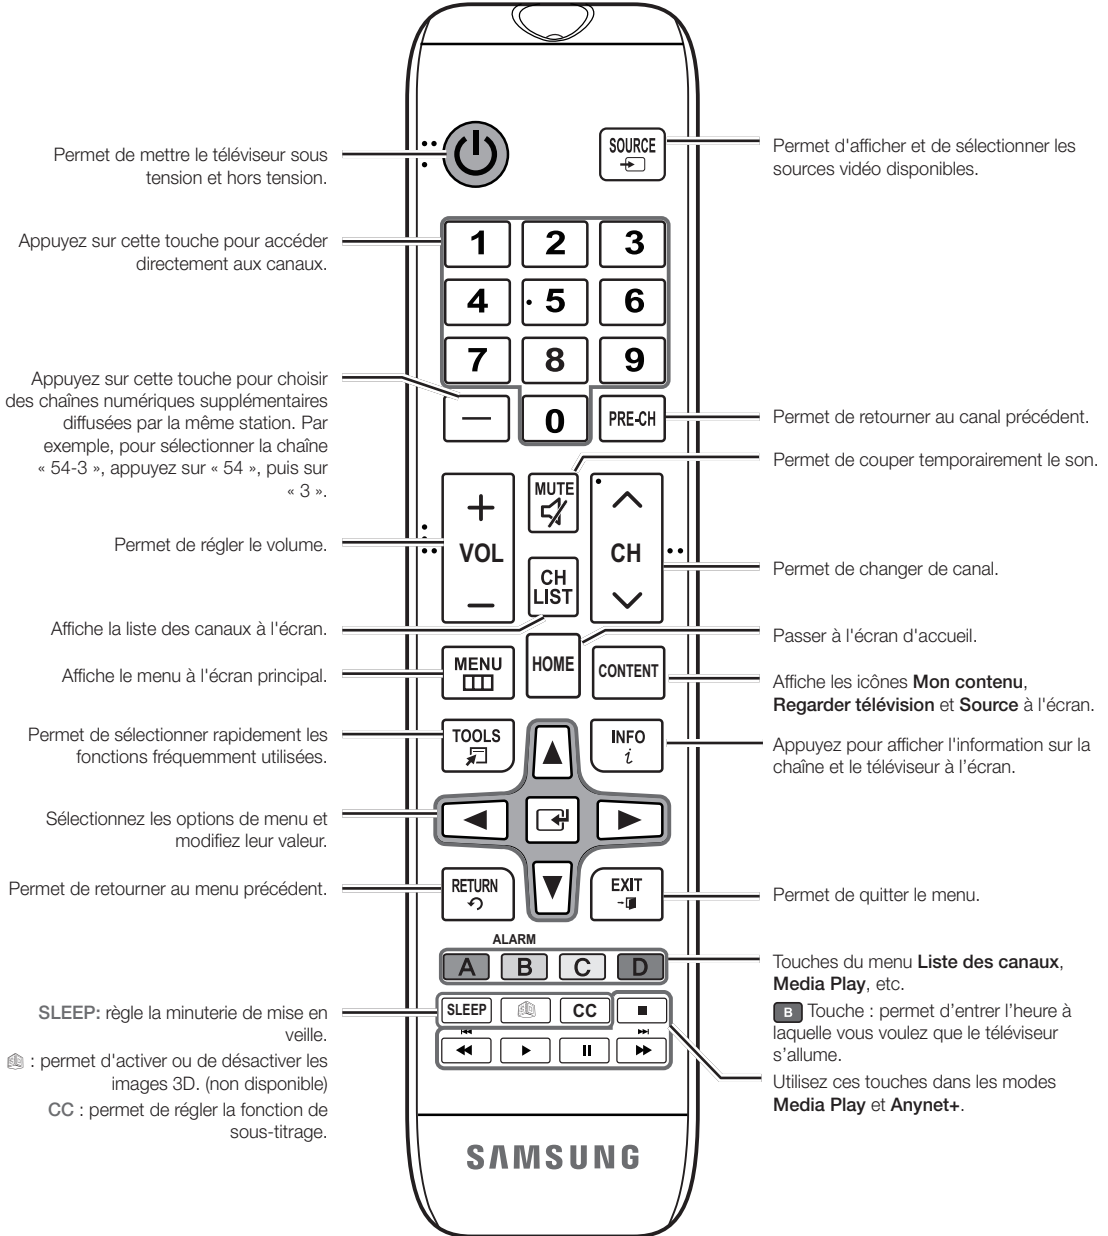

Insertion des piles (piles AAA)

Faites correspondre les pôles des piles avec le schéma situé à l'intérieur du compartiment.

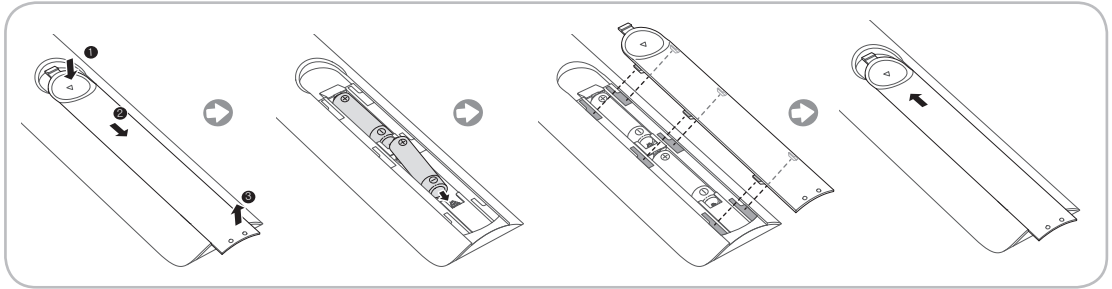


Après l'insertion des piles, serrez la vis du couvercle de la pile à l'aide d'un tournevis.

REMARQUE


- Utilisez la télécommande à une distance maximale de 7 à 10 m (23 à 33 pi) du téléviseur.
- Une lumière intense peut affecter le bon fonctionnement de la télécommande. Évitez de l'utiliser près d'une source lumineuse fluorescente ou une d'une enseigne au néon.
- La couleur et la forme de la télécommande peuvent varier en fonction du modèle.

Touches et fonctions

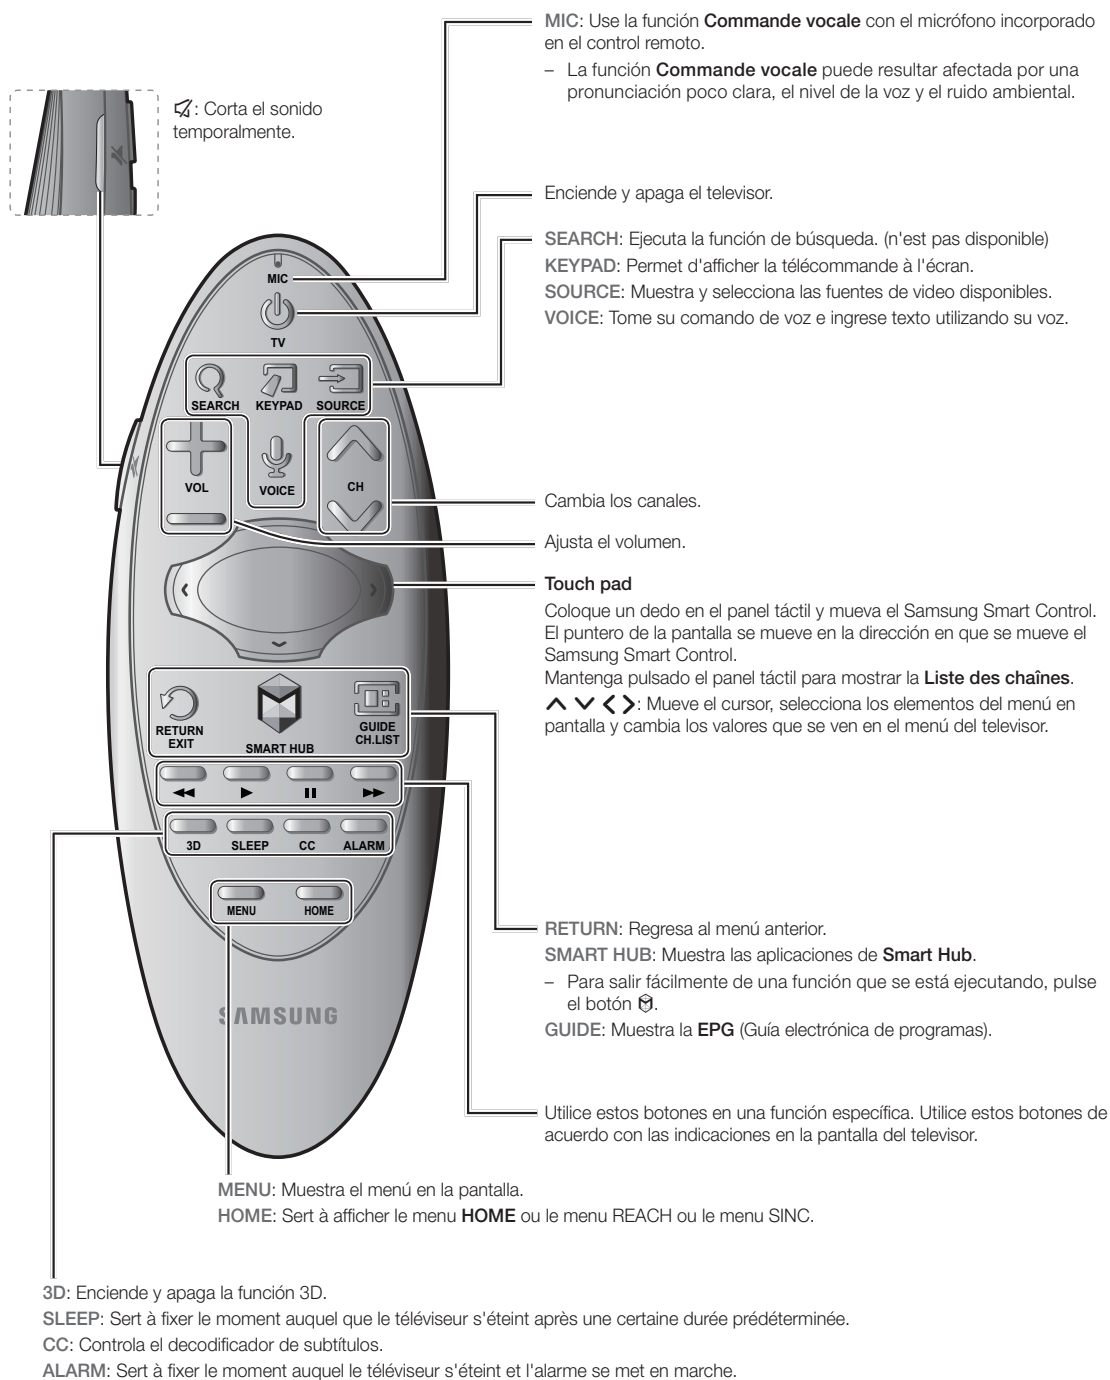

Colocación de las pilas en el Samsung Smart Control

Para usar el Samsung Smart Control, inserte las pilas en el dispositivo como se indica en la figura a continuación.

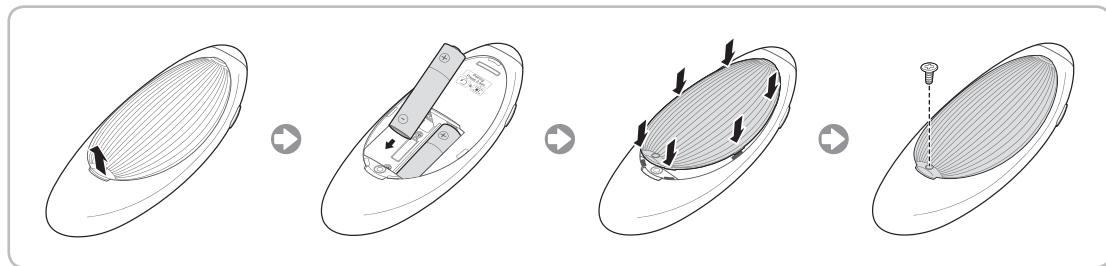

Tire con cuidado de la muesca de la tapa de las pilas y retire la tapa completamente una vez liberada.

Inserte 2 pilas alcalinas AA asegurándose de alinear las polaridades positiva y negativa correctamente.


Control del televisor moviendo el Samsung Smart Control

La télécommande Samsung Smart Control comprend un détecteur de mouvements (capteur gyroscopique) qui vous permet de commander facilement les fonctions du téléviseur en utilisant la télécommande comme une souris sans fil.

Placez un doigt sur le pavé tactile de la télécommande Samsung Smart Control pour la déplacer. Un pointeur s'affiche à l'écran. Le pointeur à l'écran se déplace dans la direction dans laquelle vous pointez la télécommande Samsung Smart Control et selon la même distance. À l'aide du pointeur, mettez un élément en surbrillance à l'écran et, pour le sélectionner, appuyez sur le pavé tactile.

Vous pouvez également utiliser la télécommande Samsung Smart Control de la même manière pour faire défiler vers le haut et vers le bas les écrans défilants.

- Si vous cessez d'utiliser la fonction de Mouvement, même pour un instant, vous devez placer de nouveau votre doigt sur le pavé tactile, puis déplacer la télécommande Samsung Smart Control pour activer la fonction de nouveau.

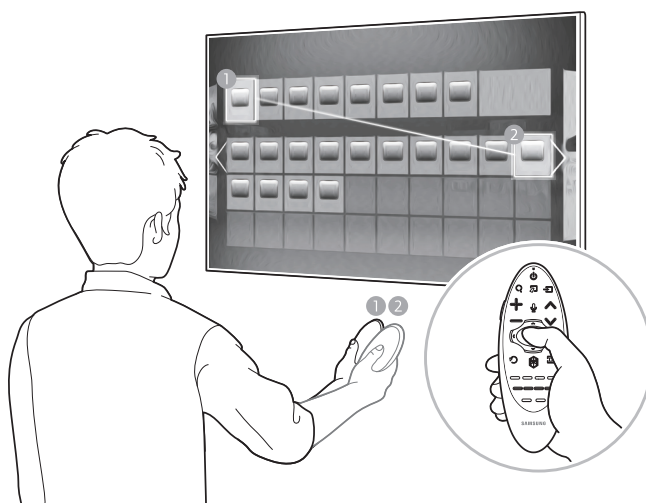

Utilisation du pavé tactile et des touches directionnelles

- Dans le menu, allez à **Support technique** > **Didacticiel Smart Control** pour voir un tutoriel qui vous apprend comment utiliser le pavé tactile.
- Si la sensibilidad del panel táctil es demasiado alta o baja, navegue hasta el menú **Système** > **Paramètres Smart Control** y seleccione la opción **Sensibilité tactile** para cambiar la sensibilidad del panel táctil.

Déplacement de la cible de saisie ou du pointeur



Appuyez sur les touches directionnelles (vers le haut, vers le bas, à gauche et à droite) pour déplacer le pointeur, le curseur ou la cible de saisie dans la direction voulue.

Entrée dans le menu et sélection d'un élément



Pour entrer dans un menu ou sélectionner un élément, mettez l'élément en question ou le titre du menu en surbrillance, ou placez le pointeur sur ces derniers et ensuite appuyez sur le pavé tactile.

Affichage d'un menu contextuel dans Smart Hub



Dans Smart Hub, mettez un élément en surbrillance et ensuite appuyez sur le pavé tactile en maintenant la pression. Le menu contextuel se rapportant à l'élément s'affiche.

- Le menu contextuel peut varier en fonction de l'élément sélectionné.

Changer le panneau Smart Hub



Sur un panneau de Smart Hub, faites glisser votre doigt vers la droite ou la gauche sur le pavé tactile. Le panneau précédent ou suivant de Smart Hub s'affiche.

Faire défiler à l'aide du navigateur Web




Lorsque vous utilisez le navigateur Web, faites défiler vers le haut ou le bas pour faire défiler l'écran Web.


Reconnexion de la télécommande Samsung Smart Control au téléviseur

Si la télécommande Samsung Smart Control arrête de fonctionner ou fonctionne de manière anormale, remplacez les piles. Si le problème persiste, appuyez sur la touche de pairage sur la télécommande afin de rétablir le pairage avec le téléviseur.

1. Déplacez-vous à 30 cm ou moins du téléviseur, puis visez le récepteur de signal de télécommande du téléviseur avec la télécommande Samsung Smart Control.

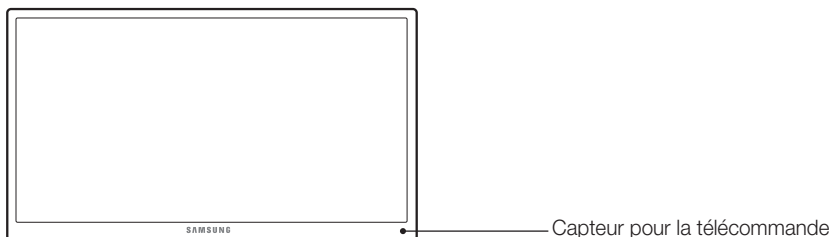

2. Appuyez sur la touche **RETURN** et la touche **GUIDE** simultanément pendant 3 secondes.
3. L'icône de connexion s'affiche à l'écran. Quelques secondes après, s'affiche l'icône indiquant que la connexion est établie. La télécommande Samsung Smart Control est alors pairée avec le téléviseur.

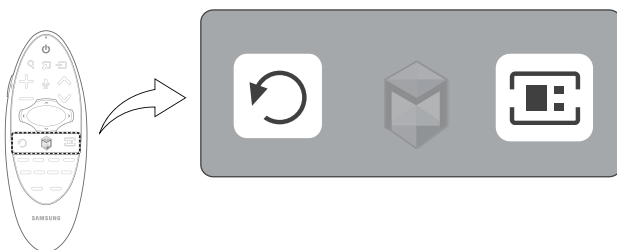

Fenêtre d'alarme indiquant le niveau faible des piles

Si les piles de la télécommande Samsung Smart Control faiblissent, cette fenêtre s'affiche à l'écran. Lorsque cette fenêtre s'affiche, vous devez changer les piles. Nous recommandons d'utiliser des piles alcalines pour avoir une plus longue durée de fonctionnement.



<Icône d'avertissement de piles faibles>

Affichage et utilisation de la télécommande à l'écran

Appuyez sur la touche **AV** de la télécommande Samsung Smart Control pour afficher la télécommande à l'écran. Utilisez la télécommande à l'écran pour entrer des chiffres, régler la lecture du contenu et utiliser les fonctions du téléviseur, comme avec une vraie télécommande. Utilisez les flèches de la télécommande Samsung Smart Control pour déplacer le curseur de la télécommande à l'écran. Pour sélectionner un élément, appuyez sur le pavé tactile de la télécommande Samsung Smart Control.

– Les touches de la télécommande virtuelle dépendent des options ou fonctions que vous utilisez.

Botón	Descripción
	Permet de changer de chaîne en entrant les numéros de chaînes directement. Sélectionnez Pre-CH pour retourner à la chaîne précédente.
	Vous permettent de commander les fichiers photo, vidéo ou de musique et de reprendre la lecture de contenu multimédia sur un appareil externe (par exemple, un lecteur Blu-ray).
A, B, C, D	Utilisez ces touches de couleur pour accéder à des options supplémentaires propres à la fonction utilisée.
TOOLS	Appuyez sur cette touche pour afficher le menu Outils pendant que vous regardez le téléviseur. Le menu Outils offre un accès facile aux fonctions utilisées fréquemment. Les fonctions indiquées sont contextuelles et diffèrent donc en fonction de la manière dont vous utilisez le téléviseur actuellement.
INFO	Permet d'indiquer les renseignements relatifs à l'émission numérique ou au contenu en cours.
MENU	Permet d'afficher le menu du téléviseur à l'écran.
3D	Pulse para activar o desactivar el efecto 3D.
PIP	Permet d'afficher les vidéos provenant d'un appareil externe ou d'un ordinateur à l'écran principal et une émission télévisée dans une fenêtre image sur image.
CC	Permet d'activer et désactiver les sous-titres.
P.Size	Permet de changer la taille de l'image.
SLEEP	Cette fonction éteint automatiquement le téléviseur après le délai choisi.
P.Mode	Vous permet de sélectionner le Mode image.
Web Browser	Permet de lancer le navigateur Web.
ALARM	Sert à fixer l'heure à laquelle l'alarme se met en marche lorsque le téléviseur s'éteint automatiquement.
	Déplacer à droite / Déplacer à gauche: Permite mover el control remoto en pantalla. Grande taille / Taille normale: Permite cambiar el tamaño del control remoto en pantalla. Alternativamente, navegue hasta el menú Système > Paramètres Smart Control y seleccione y configure la opción Taille de la fenêtre à l'écran . Sensibilité tactile: Permite cambiar la sensibilidad del panel táctil. Alternativamente, navegue hasta el menú Système > Paramètres Smart Control y seleccione y configure la opción Sensibilité tactile . Conf. téléc. universelle: Muestra la pantalla de configuración del control remoto universal. Annuler: Cierra el menú emergente.


Connexion au réseau

Vous pouvez configurer le téléviseur pour qu'il puisse accéder aux applications SMART TV par l'entremise de votre réseau à l'aide d'une connexion sans fil ou câblée.

- Après avoir branché « physiquement » le téléviseur au réseau, vous devez configurer la connexion au réseau pour compléter le processus. Vous pouvez configurer la connexion téléviseur ou après par l'entremise du menu du téléviseur.

Connexion au réseau - sans fil

Connectez le téléviseur à Internet par l'intermédiaire d'un routeur ou d'un modem standard sans fil.

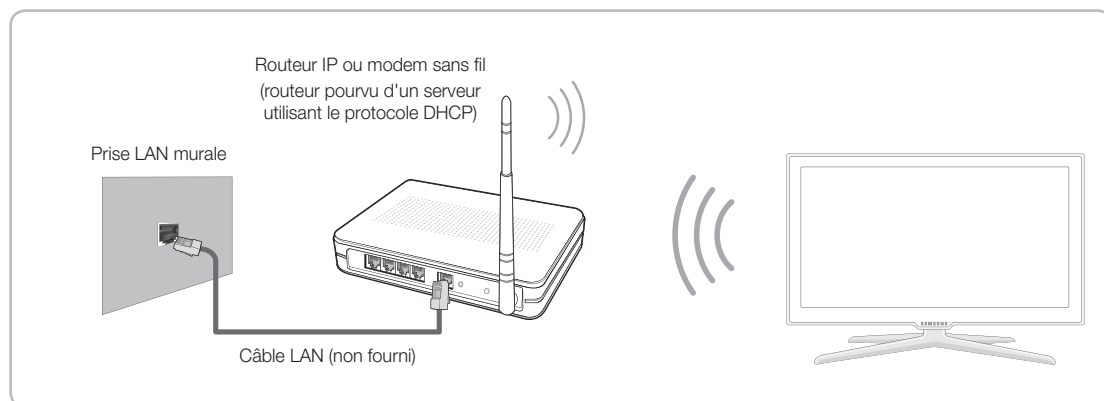

Connexion au réseau - sans fil

- Ce téléviseur prend en charge les protocoles de communication IEEE 802.11a/b/g/n. Sinon, lorsque vous effectuez la lecture d'un fichier vidéo par une connexion réseau, la lecture du fichier peut ne pas être optimale.
- Pour utiliser un réseau sans fil, le téléviseur doit être connecté à un routeur ou un modem sans fil. Si le routeur sans fil est compatible avec le protocole DHCP, le téléviseur peut utiliser une adresse IP statique ou DHCP pour établir la connexion au réseau sans fil.
- Sélectionnez une chaîne actuellement inutilisée pour le routeur sans fil. Si la chaîne choisie pour le routeur est actuellement utilisée par un autre appareil, il y aura des interférences et la communication échouera.
- La plupart des systèmes de réseau sans fil sont équipés d'un système de sécurité optionnel. Pour utiliser un système de sécurité du réseau sans fil, vous devez créer un code de sécurité composé de caractères et de chiffres; vous devez ensuite entrer ce code dans le routeur par l'intermédiaire du menu. Vous devez alors entrer ce code de sécurité dans tout autre appareil que vous souhaitez connecter au réseau sans fil.

Protocoles de sécurité du réseau

Votre téléviseur prend seulement en charge les protocoles de sécurité du réseau sans fil qui suivent :

- Mode d'authentification: WEP, WPAPSK, WPA2PSK
- Type de chiffrement: WEP, TKIP, AES




Les téléviseurs Samsung ne prennent pas en charge le type de chiffrement WEP ou TKIP conformément aux nouvelles spécifications de certification de produits sans fil lorsque le mode (Greenfield) 802.11n est sélectionné.

Si le routeur sans fil prend en charge la configuration WPS (Configuration Wi-Fi protégée), vous pouvez vous connecter au réseau à l'aide de la configuration par touches (PBC) ou d'un NIP (numéro d'identification personnel). WPS configurera automatiquement les clés SSID et WPA.

Votre téléviseur ne peut pas être connecté à des routeurs sans fil non certifiés.


Connexion au réseau - câblé

Il existe trois manières de connecter votre téléviseur par le câble, selon la configuration de votre réseau. Ces trois méthodes sont illustrées ci-dessous :

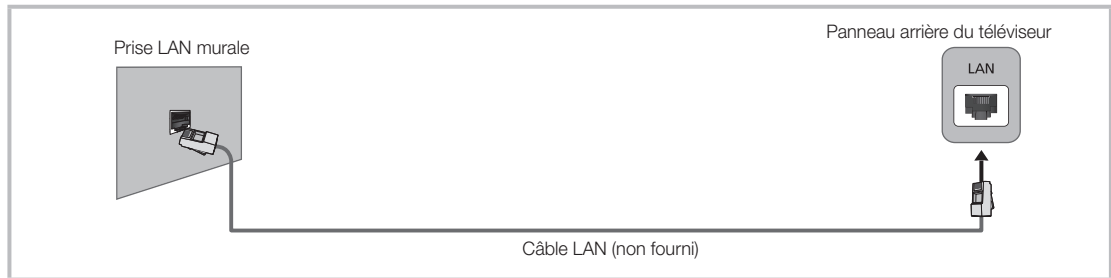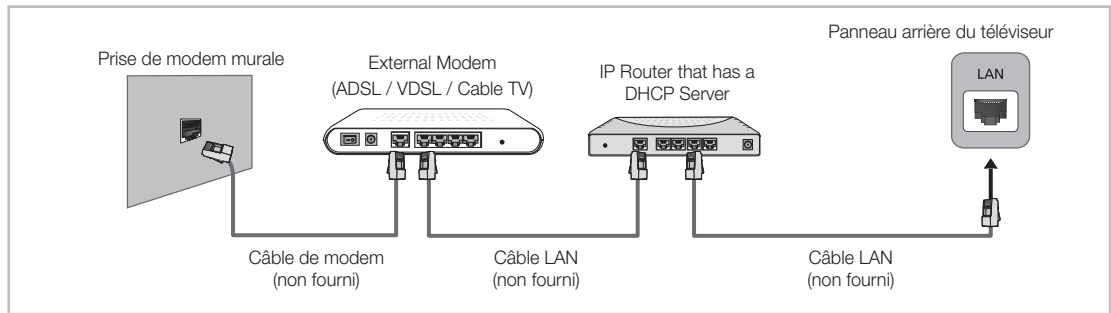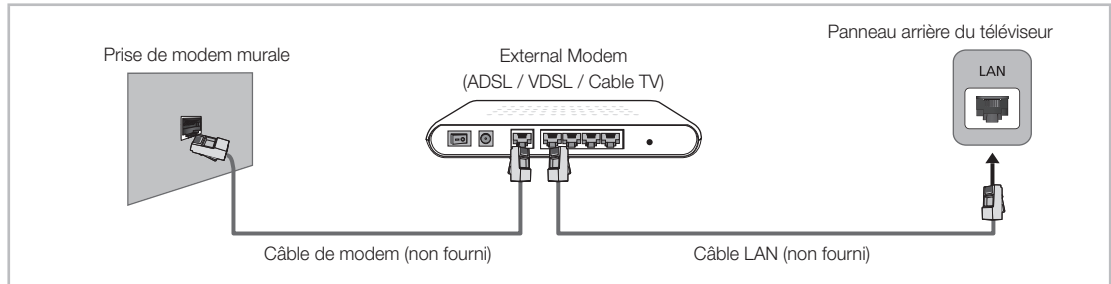

- Le téléviseur ne prend pas en charge les vitesses de réseau qui sont inférieures ou égales à 10 Mbps.
- Utilisez un câble réseau de catégorie 7 pour cette connexion.


Raccordement du téléviseur au récepteur

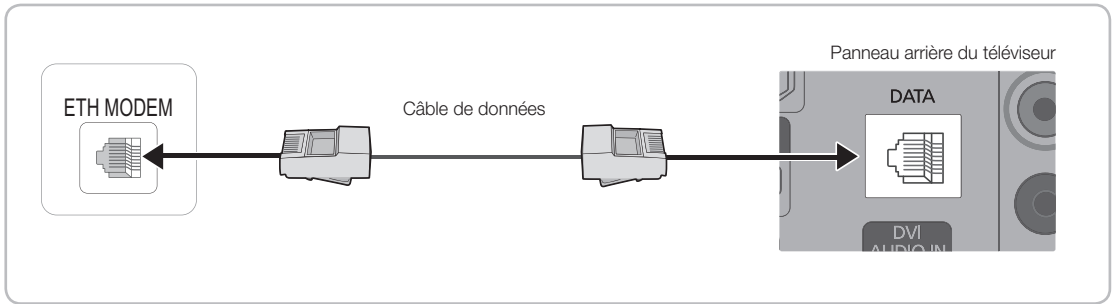

1. Branchez la prise **DATA** du téléviseur à la prise **ETH MODEM** du récepteur à l'aide du câble de données.
 - ✎ La prise qui porte le nom « ETH MODEM » et dans laquelle vous branchez le câble de données pourrait porter un nom différent en fonction du type de récepteur ou de serveur.


Liste des fournisseurs SI d'applications pour hôtel et des câbles de données compatibles avec le téléviseur

- Confirmez que vous utilisez le câble de données approprié du fournisseur. Reportez-vous au code de l'étiquette sur les câbles de données.
- Adressez-vous à votre détaillant ou fournisseur SI pour acheter le câble de données (non fourni avec le téléviseur).

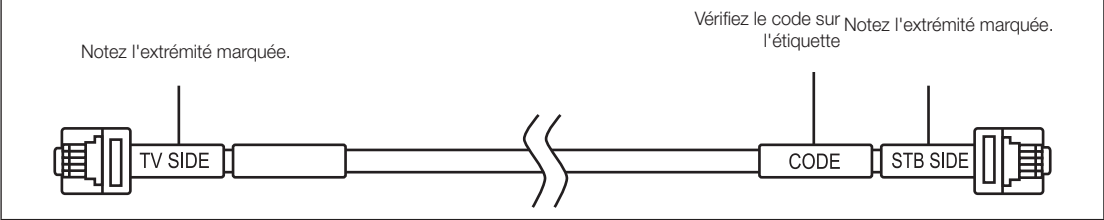

Fournisseur	Code de câble	Désignation des broches	Remarque
Samsung OCC Enseo Guest-Tek	BN39-00865B	<CON A> CON A CON B <CON B>	Fourni
NXTV	BN39-01011B	<CON A> CON A CON B <CON B>	
nStreams	BN39-01110A	<CON A> CON A CON B <CON B>	
Sonifi	BN39-01011E	<CON A> CON A CON B <CON B>	Fourni

Raccordement de la sortie audio à un amplificateur audio

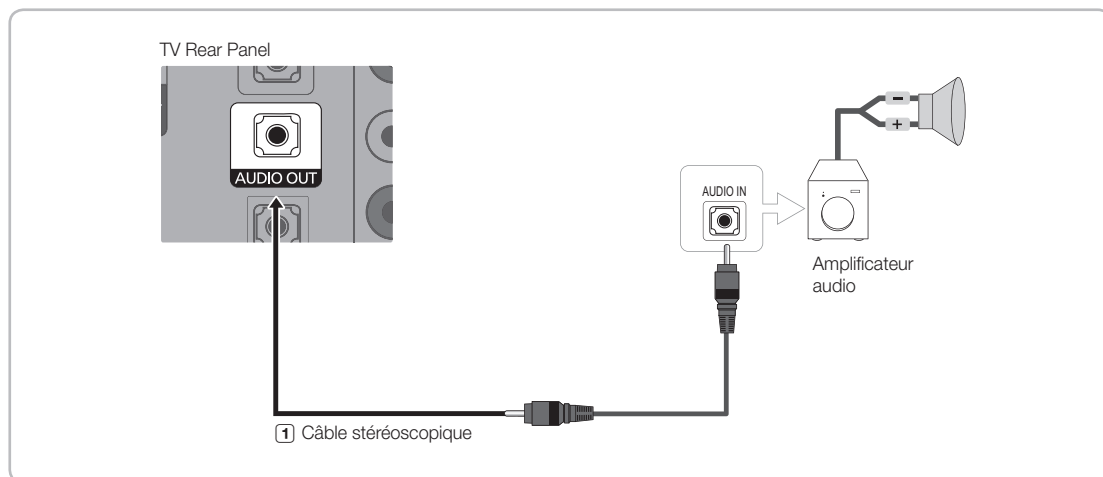


1. Branchez le port AUDIO OUT du téléviseur au port Audio In de l'amplificateur à l'aide d'un câble stéréoscopique.


Raccordement des haut-parleurs de la salle de bains

Suivez la méthode suivante pour connecter les haut-parleurs de salle de bains.

Connexion au moyen de la sortie variable (disponible sans amplificateur externe)

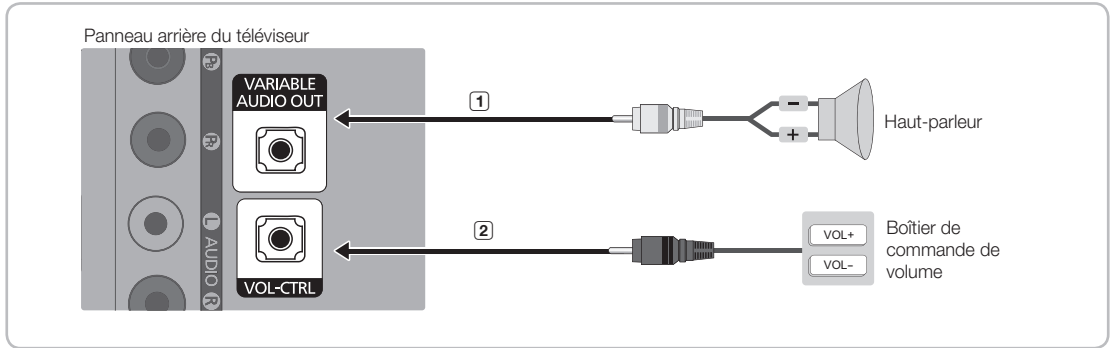

1. Connectez le port **VARIABLE AUDIO OUT** du téléviseur aux haut-parleurs muraux de la salle de bains de l'hôtel.



- Le port **VARIABLE AUDIO OUT** ne prend en charge que la sortie audio **MONO**.
- Fil de raccordement du haut-parleur : Utilisez un fil de raccordement dont la longueur ne dépasse pas 25 m (82 pi).
- La puissance maximale du haut-parleur est de 4 W, et la résistance maximale de 8 Ω .


2. Connectez la prise **VOL-CTRL** du téléviseur au port du commutateur du boîtier de commande de volume au mur de la salle de bains de l'hôtel.



- Installation de la commande de volume
 - Si vous suivez la configuration du boîtier de commande de volume illustrée à la figure ci-dessus, il est possible de commander le volume des haut-parleurs de la salle de bains.
 - Le boîtier de commande de volume est connecté au téléviseur à l'aide d'une sortie casque 3,5 mm ordinaire.
 - Le commutateur du boîtier de commande de volume consiste en une touche à effleurement.
- 3. Réglage du mode Sub AMP
 - 0: Désactive l'amplificateur sous qui émet le signal vocal de **VARIABLE AUDIO OUT**. Pas de signal de voix est sortie du **VARIABLE AUDIO OUT**.
 - 1: Règle la sortie vocale de SORTIE AUDIO VARIABLE selon le niveau de l'enceinte de la télévision par volume. Et tous les paramètres pour les modes hôtel menus de Power On Volume Num, Min Volume et Volume maximum s'appliquent à la télévision, haut-parleurs, et **VARIABLE AUDIO OUT**.
 - 2: Détermine le volume en fonction des réglages du panneau de commande de la salle de bains.

Raccordement du boîtier de prises de télécommande (RJP (Remote Jack Pack))

Branchez les prises d'entrée du téléviseur au boîtier de prises de télécommande. Le boîtier de prises de télécommande permet aux clients de brancher les sources audio et vidéo au téléviseur.

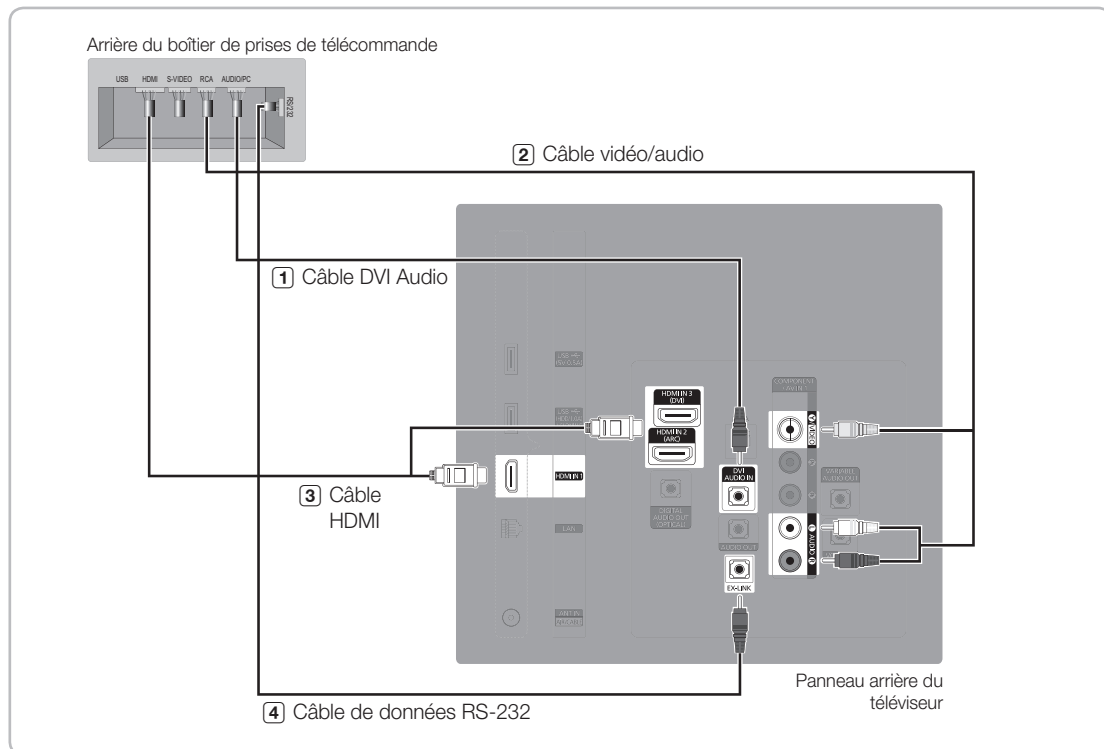

1. Branchez le port **DVI AUDIO IN** port du téléviseur au port **PC/AUDIO** du boîtier de prises de télécommande.
 2. Branchez le port **COMPONENT IN [VIDEO] / [R-AUDIO-L]** du téléviseur au port **RCA** du boîtier de prises de télécommande.
 3. Branchez le port **[HDMI]** du téléviseur au port **HDMI** du boîtier de prises de télécommande.
 4. Branchez le port **EX-LINK** du téléviseur au port **RS/232** du boîtier de prises de télécommande.
- 🔑 Seul le boîtier de prises de télécommande TeleAdapt TA-7610 est compatible avec ce téléviseur Samsung.

- **Boîtier de prises de télécommande RJP (Remote Jack Pack):** Le boîtier de prises de télécommande est un module matériel qui contient différentes entrées audio-vidéo (AV, S-Video, Audio, PC et HDMI) et sorties correspondantes. Les sorties correspondantes sont connectées du boîtier de prises de télécommande au téléviseur. Les sorties correspondantes sont branchées au boîtier de prises de télécommande au téléviseur. Le boîtier de prises de télécommande communique avec le téléviseur à l'aide du standard RS232. Le boîtier de prises de télécommande communique avec le téléviseur en envoyant des messages sur les sources actives ou inactives.

- Un groupe d'options du menu Hôtel vous permet d'attribuer des priorités numérotées aux prises du boîtier de prises de télécommande (RJP). (Voir la page 29). 1 est le niveau de priorité le plus élevé et 3 le plus bas. Lorsqu'un client branche des sources externes aux prises du boîtier de prises de télécommande, le téléviseur alternera automatiquement entre les sources selon les priorités que vous avez définies dans le menu. Exemple: AV est réglé sur 1 et HDMI sur 2. Si un client branche un appareil à la prise HDMI et ensuite un autre appareil à la prise AV, le téléviseur commutera automatiquement vers l'appareil branché à la prise AV (la prise ayant la plus haute priorité). Notez qu'un client peut également commuter des appareils manuellement en appuyant sur une touche du boîtier de prise de commandes (RJP).

- Pour ramener le boîtier de prises de télécommande aux paramètres par défaut, appuyez simultanément sur les touches AV et HDMI pendant 10 secondes. Lorsque toutes les DEL des touches clignotent cinq fois, les paramètres par défaut ont été rétablis.
- Le boîtier de prises de télécommande met hors tension toute DEL allumée après 5 minutes afin d'éviter l'éclairage inutile dans la chambre de l'hôpital. Toutes les DEL éteintes se rallumeront lorsque l'utilisateur appuiera sur n'importe quelle touche et la minuterie de 5 minutes reprendra à zéro. Si le client appuie sur une autre touche, le téléviseur commutera vers la source voulue et la DEL correspondante s'allumera.
- Après la réinitialisation ou la mise sous tension ou hors tension du téléviseur, 10 secondes sont nécessaires pour établir une communication entre le téléviseur et le boîtier de prises de télécommande.
- Le tableau ci-après présente la durée approximative en secondes que nécessite le passage du téléviseur à une source d'entrée, et ce, en fonction des valeurs attribuées ou par défaut.

🔧 Scénario 1 : Aucune source d'entrée n'est connectée.

Source	Pour se connecter
AV	2 secondes
PC	0.7 secondes
HDMI	3.9 secondes

🔧 Scénario 2 : Quand deux entrées ou plus sont branchées à l'interface RJP et qu'une des sources d'entrée est débranchée puis rebranchée.

Source	Déconnecter	Pour se connecter	Total
AV	4.5 secondes	2 secondes	6.5 secondes
PC	0.7 secondes	0.7 secondes	1.4 secondes
HDMI	3.9 secondes	3.9 secondes	7.8 secondes

🔧 Exemple: Si toutes les sources (AV, PC et HDMI) du boîtier de prises de télécommande sont branchées et la priorité est attribuée à AV – le boîtier de prise de télécommande étant en mode HDMI– un client supprime la source Av puis la rebranche, le temps minimum requis pour passer à la source AV est 6,5 secondes.

- Pour lire de la musique à partir d'un lecteur audio à l'aide du boîtier de prises de télécommande, vous devez activer le mode musique (option AV) dans le menu. (Voir la page 29)
- Pour le boîtier de prises de télécommande TA-7610, le mode musique peut uniquement être pris en charge par l'option AV. Le mode musique en option HDMI est seulement disponible avec le boîtier de prises de télécommande Guestlink.

Réglage des données optionnelles de l'hôtel

Le téléviseur offre deux menus du mode Hôpital qui vous permettent de commander les fonctions du téléviseur à l'hôpital: menu du mode Hors ligne et menu du mode Interactif. Les options qui diffèrent d'un mode à l'autre sont présentées ci-après.

Éléments qui apparaissent seulement dans le menu en mode hors ligne :

- Fournisseur SI: SSCP
- Serveur REACH et ses sous-menus.

Éléments qui apparaissent seulement dans le menu en mode interactif :

- Fournisseur SI: Samsung et autres fournisseurs.

Toutes les autres options s'affichent dans les deux modes.

Pour accéder aux menus, appuyez sur **MUTE** → **1** → **1** → **9** → **ENTER**  de la télécommande Samsung.

À l'affichage du menu, suivez les instructions générales pour vous déplacer et modifier les valeurs :

- Pour passer d'une option du menu à l'autre, utilisez les touches fléchées vers le haut et vers le bas de la télécommande Samsung.
- Appuyez sur **ENTER** ou sur les touches fléchées vers la gauche ou vers la droite pour sélectionner une option du menu. Seule l'option choisie s'affiche à l'écran.
- Appuyez sur la touche fléchée vers la gauche ou vers la droite pour modifier une valeur. La flèche droite augmente les valeurs numériques. La flèche gauche diminue les valeurs numériques.
- Lorsque l'écran affiche une option du menu, vous pouvez afficher l'option suivante ou précédente à l'aide de la touche fléchée vers le haut ou vers le bas.
- Appuyez sur la touche **RETURN** ou **MENU** pour quitter l'élément de menu actuel et passer à un niveau supérieur du menu, ou au menu principal.
- Pour quitter le menu du mode Hôpital, éteignez le téléviseur puis rallumez-le. Toutes les modifications effectuées sont sauvegardées à l'exception de celles apportées au fournisseur SI. Concernant les modifications du fournisseur SI, vous devez éteindre le téléviseur, attendre jusqu'à ce que le voyant du mode veille clignote de manière régulière, débrancher le téléviseur, attendre que le voyant du mode veille s'éteigne puis rebrancher le téléviseur.

Hospitality Mode	Standalone	Widget Solution
SI Vendor	OFF	DRM
Power On		System
Channel		
Menu OSD		
Clock		
Music Mode		
Remote Jack Pack		
External Source		
Bathroom Speaker		
Eco Solution		
Logo/Message		
Cloning		
REACH Solution		
Network		

Ci-dessus: Le menu du mode Hôpital.

Pour changer de menu entre le mode interactif et mode Hors ligne, suivez les étapes ci-après :

1. Mettez en surbrillance l'option du menu du mode Hôtel sur le coin supérieur gauche du menu.
 2. Appuyez sur la touche fléchée vers la gauche ou vers la droite de la télécommande Samsung. Seule l'option du menu du mode Hôtel s'affiche.
 3. Appuyez sur la touche fléchée vers la gauche ou vers la droite pour changer l'option du mode Hôtel et passer du mode Hors ligne au mode Interactif ou vice versa.
 4. Appuyez sur la touche Return ou Menu de la télécommande. Tout le menu réapparaît avec votre sélection affichée dans le champ Mode Hôtel.
-  Après avoir réglé les valeurs d'un téléviseur, il vous est possible de cloner ces valeurs vers un plus grand nombre de téléviseurs. Voir Clonage USB à la page 35.

Éléments du menu

Pour accéder à ce menu: appuyez sur les touches **MUTE** → **1** → **1** → **9** → **ENTER** dans l'ordre.

Pour quitter ce menu : mettez le téléviseur hors tension (ou mettez le téléviseur hors tension et débranchez le cordon d'alimentation si vous avez changé de fournisseur SI), puis de nouveau sous tension. Toutes les modifications effectuées sont sauvegardées.

Fonction du téléviseur à l'hôtel			Description
catégorie	élément	Valeur Initiale	
Hospitality Mode	Hospitality Mode	Standalone	Sélectionner le mode Hôtel. - Mode Interactif: le téléviseur fonctionne avec un récepteur SI (câble ou satellite). - Mode Hors ligne: le téléviseur fonctionne de façon autonome, sans être branché à un récepteur SI.
SI Vendor	SI Vendor	OFF	- Mode Interactif: Samsung / OCC / MTI / Nstreams / Enseo / Cardinal / Guestek / SeaChange / MDC / Innvue - Mode Hors ligne: Désactivé / Smoovie
Power On	Power On Channel	Last Saved	Régler les valeurs par défaut qui seront appliquées lorsque le téléviseur sera mis sous tension. - Définition par utilisateur: permet de sélectionner manuellement les valeurs Chaîne à la mise sous tension et Type de chaîne. Reportez-vous à la section Chaîne à la mise sous tension et Type de chaîne ci-dessous. - Derniers paramètres enregistrés: si vous choisissez cet élément, lors de la mise sous tension du téléviseur, la chaîne sélectionnée sera celle qui était affichée lors de la mise hors tension du téléviseur.
	Power On Channel Num	...	Lorsque vous mettez le téléviseur sous tension, il passe automatiquement à cette chaîne.
	Power On Channel Type	...	Sélection de la bande de chaînes : AIR (bande analogique – ondes), DTV (bande numérique – ondes), CATV (bande analogique – câble), CDTV (bande numérique – câble).
	Power On Volume	Last Saved	- Définition par utilisateur: permet de régler manuellement le volume à la mise sous tension. Reportez-vous à la section Volume à la mise sous tension ci-dessous. - Derniers paramètres enregistrés: lors de la mise sous tension du téléviseur, le volume sera à la même valeur que lors de la mise hors tension du téléviseur.
	Power On Volume Num	...	Le téléviseur sera mis sous tension à ce niveau de volume en mode Hôtel hors ligne.
	Min Volume	0	Niveau de volume minimum que l'utilisateur peut régler en mode Hôtel hors ligne.
	Max Volume	100	Niveau de volume maximum que l'utilisateur peut régler en mode Hôtel hors ligne.
	Power On Source	TV	Sélectionner la source d'entrée que le téléviseur affiche à la mise sous tension.
	Power On Option	Last Option	Permet déterminer l'état du téléviseur après une panne du courant ou après avoir débranché puis rebranché le téléviseur. - Last Option: permet de revenir à la dernière option de mise sous tension. Le téléviseur revient au mode Veille si celui-ci était initialement réglé. Le téléviseur se met sous tension s'il était déjà réglé sur ce mode. - Power ON: après une panne de courant, le téléviseur est mis sous tension. - Standby : Après une panne de courant, le téléviseur est mis en mode Veille.
Channel	Channel Setup	...	Permet d'accéder directement à certaines fonctions du menu Chaîne à partir du menu utilisateur Chaîne telles que Prog. auto., Sélection de l'antenne, etc.
	Channel Editor	...	L'éditeur de chaînes vous permet de modifier les numéros et les noms des chaînes mémorisées par le téléviseur. À l'aide de l'éditeur de chaînes, vous pouvez : - modifier les numéros et les noms des chaînes ainsi que trier les chaînes dans l'ordre que vous voulez. - Application du mode Sourdine vidéo aux chaînes sélectionnées. La sourdine vidéo ferme l'affichage vidéo d'une chaîne et n'émet que le son, une icône de haut-parleur s'affichant alors à l'écran. L'éditeur de chaînes vous permet d'afficher aisément l'information relative aux chaînes sans avoir à afficher chacune des chaînes directement.
	Channel Bank Editor		Si vous réglez le mode Hôtel à Hors ligne et le Fournisseur SI à Smoovie, cet élément est affiché. Vous permet de modifier la banque de chaînes qui fonctionne avec la télécommande Smoovie. Reportez-vous à la page 43~44.
	Dynamic SI	OFF	- ON: vérification du numéro de chaîne numérique. (Si la fonction SI dynamique est activée, il est impossible de s'en servir pour modifier les chaînes numériques dans l'éditeur de chaînes.) - OFF: aucune vérification du numéro de chaîne numérique associé à l'émission. (Si la fonction SI dynamique est activée, il est possible de s'en servir pour modifier les chaînes numériques dans l'éditeur de chaînes, mais la mise à jour de nouveaux numéros de chaînes n'est pas prise en charge.)

Fonction du téléviseur à l'hôtel			Description
catégorie	élément	Valeur Initiale	
Menu OSD	Picture Menu Lock	OFF	Activer ou désactiver le menu Image. • ON: le menu principal s'affiche. • OFF: le menu principal ne s'affiche pas.
	Menu Display	ON	
	Panel Button Lock	Unlock	Active ou désactive le fonctionnement du panneau avant (touches locales). • Déverrouiller: déverrouille toutes les touches du panneau. • Verrouiller: verrouille toutes les touches du panneau. • Mise sous tension seulement : verrouille toutes les touches du panneau sauf la touche de mise sous tension. • Menu/Source : verrouille les touches des panneaux Menu et Source.
	Home Menu Display	ON	• OFF: le menu principal ne s'affiche pas. • ON: le menu principal s'affiche.
	Home Menu Editor	...	Permet de modifier le menu principal.
	Home Menu Auto Start	...	• ON: le menu principal démarre automatiquement. • OFF: le menu ne démarre pas automatiquement.
	Bluetooth Music Player	ON	Active ou désactive le Bluetooth Music Player.
Clock	Clock Type	OFF	• OFF: la fonction d'horloge logicielle devient non disponible. • Horloge logicielle: si cet élément est sélectionné et qu'un utilisateur appuie sur la touche INFO de la télécommande deux fois consécutives lorsque le téléviseur est en mode Veille, les renseignements de l'horloge s'affichent à l'écran, puis le téléviseur est automatiquement mis hors tension.
	Local Time	Manual	Sélectionner la méthode de mise à jour des données de l'horloge • Manuel: l'horloge est réglé automatiquement à partir de la chaîne numérique, ou manuellement par l'utilisateur lorsque le téléviseur est en mode hors ligne. • Heure de la chaîne: l'horloge est réglé à partir de la chaîne sélectionnée.
	Time Channel Type	CDTV	Sélectionnez la bande de la chaîne afin d'obtenir les renseignements sur l'heure: AIR (bande analogique – ondes), DTV (bande numérique – ondes), CATV (bande analogique – câble), CDTV (bande numérique – câble).
	Time Channel Num	1	Sélectionnez le numéro de la chaîne d'où seront tirés les renseignements sur l'heure.
Music Mode	Music Mode AV	OFF	Permet d'écouter de la musique à partir d'un lecteur mp3/audio par le biais d'une source d'entrée AV. Lorsque l'appareil est sous tension, le son du lecteur est émis par le téléviseur, qu'il y ait un signal vidéo ou non. Permet aussi de couper le signal vidéo de façon que le téléviseur n'affiche pas d'image lorsqu'un client écoute de la musique. Le rétroéclairage du téléviseur reste cependant activé.
	Music Mode Comp	OFF	Permet d'écouter de la musique à partir d'un lecteur mp3/audio par le biais d'une source d'entrée Composante. Lorsque l'appareil est sous tension, le son du lecteur est émis par le téléviseur, qu'il y ait un signal vidéo ou non. Permet aussi de couper le signal vidéo de façon que le téléviseur n'affiche pas d'image lorsqu'un client écoute de la musique. Le rétroéclairage du téléviseur reste cependant activé.
	Music Mode Backlight	OFF	S'il est réglé à Désactivé, le rétroéclairage du téléviseur est désactivé complètement lorsqu'un client est en mode Musique. Pour économiser l'énergie, réglez-le à Désactivé.
Remote Jack Pack	Priority AV	1	Permet de régler la priorité de la prise AV du boîtier de prises de télécommande 7610. Vous pouvez choisir 1, 2 ou 3, 1 étant le niveau le plus élevé et 3 le plus bas. Le téléviseur affiche automatiquement la source dont le niveau de priorité est le plus élevé. Par exemple, disons que AV est réglé sur 1 et HDMI sur 2. Si un client branche un appareil à la prise HDMI et ensuite un autre appareil à la prise AV, le téléviseur commutera automatiquement vers l'appareil branché à la prise AV (la prise ayant la plus haute priorité). Notez qu'un client peut également commuter des appareils manuellement en appuyant sur une touche du boîtier de prises de télécommande 7610.
	Priority HDMI	2	Permet de régler la priorité de la prise HDMI du boîtier de prises de télécommande 7610 HDMI. Vous pouvez choisir 1, 2 ou 3, 1 étant le niveau le plus élevé et 3 le plus bas. Le téléviseur affiche automatiquement la source dont le niveau de priorité est le plus élevé. Pour obtenir plus de précisions, voir ci-dessus.
	AV Option	AV	Permet de sélectionner la source AV du téléviseur qui est connectée au boîtier de prises de télécommande.
	HDMI Option	HDMI 1	Permet de sélectionner la source HDMI du téléviseur qui est connectée au boîtier de prises de télécommande. (HDMI 1/HDMI2/HDMI3)
	HDMI Music Mode	OFF	Pour écouter de la musique à partir d'un lecteur mp3/audio dans la source d'entrée HDMI. Une fois l'appareil allumé, le client peut entendre un son émis du lecteur par l'intermédiaire du boîtier de prises de télécommande (HDMI), et ce, qu'il y ait un signal vidéo ou non. (Cette option n'est compatible qu'avec la source de boîtier de prises de télécommande liée au client.)

Fonction du téléviseur à l'hôtel			Description
catégorie	élément	Valeur Initiale	
External Source	USB Pop-up Screen	Default	Lorsqu'un dispositif USB est branché au téléviseur : • Par défaut : une fenêtre contextuelle s'affiche. • Automatique: le menu du contenu USB s'affiche automatiquement. • Désactiver: ni la fenêtre contextuelle, ni le menu ne s'affichent.
	External Source Banner	ON	Lorsque cette option est activée, l'information sur la source externe (bannière) est affichée sur le téléviseur lorsque vous passez d'une source externe à une autre, lorsque vous appuyez sur la touche Info ou lorsque vous mettez le téléviseur sous tension. • ON: l'information sur la source externe est affichée à l'écran. • OFF: l'information sur la source externe ne s'affiche pas à l'écran.
	Auto Source	OFF	• ON: lorsqu'une source externe est connectée au téléviseur, le téléviseur identifie la source puis passe automatiquement à cette source d'entrée. • OFF: la fonction Source Auto est désactivée.
	Anynet+ Return Source	Power On Src	Sélectionner la source à laquelle le téléviseur retourne si une connexion Anynet+(HDMI-CEC) est interrompue. (Cette fonction est particulièrement utile pour le boîtier de prises de télécommande Guestlink.)
Bathroom Speaker	Sub Amp Mode	2	Permet de déterminer le mode de son AMP du haut-parleur de la salle de bains. • 0: Désactive la fonction AMP du haut-parleur de la salle de bains (PWM désactivé). • 1 : le volume du haut-parleur de la salle de bains suit fidèlement le volume du téléviseur. Il est possible de régler le volume du haut-parleur de la salle de bains à l'aide de la télécommande du téléviseur ou des touches des panneaux. • 2: le volume du haut-parleur de la salle de bains est réglé à l'aide du contrôle du volume du haut-parleur de la salle de bains.
	Sub Amp Volume	6	Le volume initial du haut-parleur de la salle de bains, une fois le téléviseur mis sous tension.
Eco Solution	Energy Saving	Off	Règle la luminosité de l'écran afin de réduire la consommation d'énergie. • OFF: désactive la fonction Économie d'énergie. • Bas: règle le téléviseur au mode d'économie d'énergie bas. • Moyen : règle le téléviseur au mode d'économie d'énergie moyen. • Élevé : règle le téléviseur au mode d'économie d'énergie élevé.
Logo/ Message	Welcome Message	OFF	Permet d'afficher le message d'accueil pendant 5 secondes lorsque le téléviseur est mis sous tension.
	Edit Welcome Message		Permet de modifier le message d'accueil.
	Hospitality Logo	OFF	Active ou désactive la fonction de logo d'hôtel. Si elle est activée, le logo s'affichera quand le téléviseur sera mis sous tension, avant qu'il ait acquis le signal de la source initiale, durant la période sélectionnée à « Durée de l'affichage du logo ».
	Hospitality Logo DL	...	Télécharge le logo de l'hôtel. Spécifications du fichier de logo de l'hôtel : • fichiers BMP ou AVI uniquement. • Taille maximale du fichier : BMP - 960 X 540. AVI - 30 Mo. • Le nom du fichier doit être samsung.bmp ou samsung.avi.
	Logo Display Time	...	Durée de l'affichage du logo de l'hôtel (3, 5 ou 7 secondes).
Cloning	Clone TV to USB		Clonage des valeurs optionnelles actuelles du téléviseur vers un dispositif de stockage USB.
	Clone USB to TV		Clonage des valeurs optionnelles du téléviseur enregistrées dans un dispositif USB vers le téléviseur.
	Setting Auto Initialize	OFF	Si vous réglez l'option Configuration de l'initialisation automatique sur On et si vous mettez le téléviseur hors tension puis sous tension, les éléments du menu sont rétablis aux valeurs clonées initialement. Voir page 39.
REACH Solution	REACH 3.0	OFF	• ON: permet de rendre disponibles sur le téléviseur les fonctions de REACH 3.0. • OFF: permet de rendre non disponibles sur le téléviseur les fonctions de REACH 3.0.
	REACH Channel	...	Sélectionner un numéro de chaîne numérique pour effectuer la mise à jour des données REACH. Ce numéro de chaîne doit être le même que celui sélectionné sur le serveur REACH.
	Group ID	All	Sélectionne l'ID du groupe du serveur REACH. (Pour en savoir davantage, consultez le manuel du serveur REACH)
	IPG Room Type	Default	Sélectionne le type de pièce du guide interactif des programmes pour le serveur REACH. (Pour en savoir davantage, consultez le manuel du serveur REACH)
	Ticker	OFF	• ON: le contenu du message défilant est affiché. • OFF: le contenu du message défilant n'est pas affiché.

Fonction du téléviseur à l'hôtel			Description
catégorie	élément	Valeur Initiale	
REACH Solution	REACH Update Time	1hour	Permet de sélectionner la fréquence à laquelle les données telles que les mises à jours logicielles, le clonage de fichier et le contenu de S-LYNC REACH sont téléchargées du serveur REACH vers le téléviseur : • 1 heure : une fois par heure • 2 heures : toutes les 2 heures. • 12:00 am : tous les jours à minuit. • 2:00 am : tous les jours à 2 h. • 12:00 pm : tous les jours à midi. • 2:00 pm : tous les jours à 14 h.
	REACH Update Immediate	OFF	• ON: les données REACH sont mises à jour sur le téléviseur à toutes les fois que le téléviseur est mis en mode Veille (le cordon d'alimentation est branché et le téléviseur est hors tension). • Désactivé : les données REACH ne sont mises à jour sur le téléviseur qu'à l'heure de mise à jour du serveur REACH sélectionnée.
	Room Number	...	Permet de régler le numéro de chambre.
	REACH Server Version	...	La version de REACH est affichée.
Network	Network Setup		Si vous sélectionnez cet élément, le menu de configuration réseau s'affiche. Le menu de configuration réseau permet de configurer l'accès au réseau et à Internet.
	SmartHub Model Setting		Établissez le modèle de SmartHub.
	SmartHub Setting		Configurez SmartHub.
Widget Solution	Widget Mode	ON	• ON: Le mode TV passe au mode de l'objet fenêtre. Le téléviseur accède au serveur de l'hôtel par une connexion IP et le client peut faire appel à divers services et fonctions par l'objet fenêtre du téléviseur. • OFF: le mode TV normal devient le mode Hôtel.
	Solution Type	Vendor Server	Sélectionner le type de serveur solution installé sur votre site pour le service d'objet fenêtre. • Serveur Fournisseur : à utiliser si un serveur spécial du fournisseur SI est installé sur votre site. • Serveur SINC : à utiliser si un serveur Samsung SINC est installé sur votre site.
	Server URL Setting		Si vous entrez dans cet élément, vous pouvez saisir l'adresse URL du serveur solution.
	License Server IP Setting		Si vous entrez dans cet élément, vous pouvez saisir l'adresse URL du serveur de licences.
	IPTV Mode	ON	• ON: le mode IPTV qui permet de regarder des émissions par IP est activé. • OFF: le mode IPTV est désactivé.
	Virtual Standby	OFF	Le téléviseur peut offrir la fonction principale en mode veille si vous réglez le téléviseur en mode Veille virtuelle. • ON: le mode Veille virtuelle est activé. • OFF: le mode Veille virtuelle est désactivé. Lorsque le mode Veille virtuelle est activé, la consommation électrique du téléviseur se situe entre 9,5 W et 17,4 W, selon la taille de l'écran.
	Instant On	OFF	Permet d'activer ou de désactiver le démarrage rapide du téléviseur.
	Room Num Setting		Permet de régler le numéro de chambre.
DRM	DRM Mode	Pro:idiom	Configuration de la prise en charge de la gestion des droits numériques. OFF: désactive la prise en charge de la gestion des droits numériques. LYNK DRM : permet d'activer la prise en charge S-LYNK DRM CAS uniquement. Pro:idiom : permet d'activer la prise en charge Pro:Idiom CAS uniquement. LYNK DRM,PI : permet d'activer la prise en charge S-LYNK DRM CAS et Pro:Idiom CAS par le téléviseur.
	PI AES Data	0xD279	Affiche l'état actuel de Pro:Idiom AES.
	PI AES Log	OFF	• ON: la création d'un registre Pro:Idiom AES est activée. • OFF: la création d'un registre Pro:Idiom AES est désactivée.
	View PI AES Log	...	Si vous entrez dans cet élément, le registre Pro:Idiom AES s'affiche.


Fonction du téléviseur à l'hôtel			Description
catégorie	élément	Valeur Initiale	
System	Self Diagnosis for TV	...	- Entrer dans le menu Autodiagnostic. - Essai d'image : cette fonction vous permet de vérifier les problèmes d'image. Si le problème apparaît dans l'essai d'image, sélectionnez Yes, puis suivez les directives à l'écran. - Essai de son : utilisez la mélodie intégrée pour vérifier les problèmes de son. Si le problème apparaît durant l'essai, sélectionnez Yes puis suivez les directives à l'écran.
	Self Diagnosis for HTV	...	Permet de vérifier l'état de Pro:Idiom et de la communication avec le récepteur SI (câble ou satellite). Utilisez cette fonction de diagnostic si vous éprouvez des problèmes avec le canal de cryptage Pro:Idiom ou de communication avec le récepteur SI. Si Pro:Idiom DTV Channel Key Loss semble avoir échoué et que le canal de cryptage Pro:Idiom n'a pas pu lire le contenu, vérifiez d'abord les systèmes de télédiffusion reliés au cryptage Pro:Idiom. Si le système de télédiffusion fonctionne correctement, communiquez avec le centre de service Samsung. Si la configuration du fournisseur SI du récepteur semble avoir échoué et que la communication avec le récepteur SI ne fonctionne pas, vérifiez d'abord le récepteur SI. Si le récepteur SI fonctionne correctement, communiquez avec le centre de service Samsung.
	SW Update	...	Permet la mise à niveau du logiciel du téléviseur à partir d'une clé USB. Voir page 42.
	Service Pattern	OFF	Permet de vérifier l'état de l'image du téléviseur en affichant des modèles d'image d'essai. Appuyez sur le bouton Menu pour désactiver les modèles d'essai et quitter.
	ATV Cable AGC Gain	Default	Permet de modifier le contrôle automatique de gain pour les chaînes analogiques. Ne pas modifier la valeur par défaut à moins qu'un problème ne survienne.
	DTV OpenCable AGC Gain	Default	Permet de modifier le contrôle automatique de gain pour les chaînes numériques. Ne pas modifier la valeur par défaut à moins qu'un problème ne survienne.
	Sound Bar Out	OFF	Si une barre de son Samsung est branchée au téléviseur, cet élément vous permet de sélectionner où le son sera émis lorsque le téléviseur sera mis sous tension. - ON: lorsque le téléviseur est mis sous tension, le son du téléviseur est automatiquement diffusé uniquement par la barre de son. - OFF: lorsque le téléviseur est mis sous tension, le son du téléviseur est automatiquement diffusé uniquement par le haut-parleur du téléviseur. Voir page 42.
	Standby LED	ON	Lorsque le téléviseur est en mode de veille, vous pouvez configurer les paramètres de la LED externe. - ON: La LED est activée. - OFF: La LED est désactivée.
	TV Reset		Rétablit toutes les valeurs du téléviseur à leurs réglages par défaut.

🔧 REACH (Remote Enhanced Active Control for Hospitality) est un module de commande interactif professionnel qui vous permet d'effectuer des mises à jour du micrologiciel du téléviseur, de cloner des données, de modifier le classement des canaux, de fournir les contenus S-LYNK REACH et TICKER simultanément sur plusieurs centaines de téléviseurs de l'hôtel. Les fonctions REACH ne sont disponibles qu'en mode Hors ligne. Le serveur REACH est vendu séparément. Reportez-vous au manuel du serveur REACH fourni avec le produit pour en savoir davantage sur son fonctionnement.


Message d'accueil

La fonction de message d'accueil sert à afficher un message personnalisé sur le téléviseur à toutes les fois que vous le mettez sous tension.

- Les réglages du message sont faits à partir du menu d'options Hôpital.
- Réglez le message d'accueil sur ON pour afficher le message lorsque le téléviseur est mis sous tension.

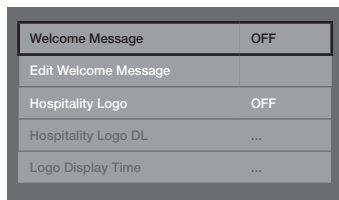

- Vous pouvez créer un message d'accueil contenant jusqu'à 25 caractères et modifier le menu des services de l'hôpital.
- Le message d'accueil prend en charge les caractères suivants:
 - ✎ des majuscules pour les lettres de A à Z.
- Le message peut être modifié à l'aide des touches de déplacement, de couleur et de la touche Enter de la télécommande dans l'option OSD « **Welcome Message** » (voir l'illustration ci-dessous).

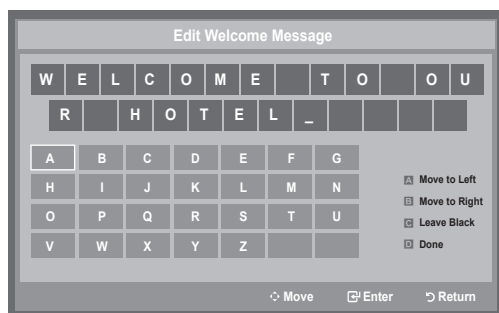



Les instructions générales concernant les touches de déplacement et la modification des lettres à l'écran « Modifier le message d'accueil » sont présentées ci-après:

- Appuyez sur la touche **A** de la télécommande pour passer à gauche du message.
- Appuyez sur la touche **B** pour passer à droite.
- Après avoir choisi une position dans le message, utilisez les touches fléchées de votre télécommande pour sélectionner une lettre de l'alphabet situé au-dessous du message.
- Appuyez sur **Enter** pour placer une lettre dans la position choisie.
- Appuyez sur la touche **C** pour effacer une lettre dans une position ou insérez une espace.
- Pour sortir du menu, appuyez sur la touche **Return** ou **D**.

Logo de l'hôtel

La fonction du logo de l'hôpital permet d'afficher l'image de l'hôpital lorsque le téléviseur est mis sous tension.

- Les réglages du logo Hospitalité se trouvent dans le menu du mode Hôtel.
- Les options des menus Téléchargement du logo et Affichage du logo sont activées lorsque vous activez l'option Logo de l'hôtel.
- Si une image du logo est mémorisée et si l'option du logo de l'hôtel est activée, le logo s'affiche à la mise sous tension du téléviseur.
- Le logo de l'hôtel ne s'affiche pas lorsque l'option du logo de l'hôtel est désactivée, et ce même si l'image du logo a été téléchargée dans le téléviseur.

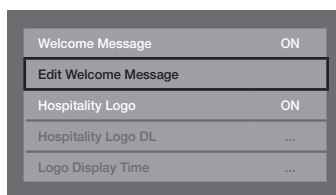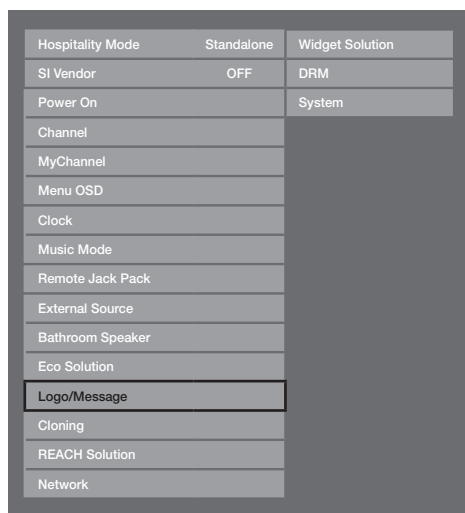

• Logo de l'hôtel

- Cette option vous permet de choisir d'afficher ou non l'image du logo de l'hôtel.
- La valeur par défaut est désactivée (OFF).
- Peut être réglé sur OFF ou ON.
- Si le logo est réglé sur ON, les options des menus Téléchargement du logo et Durée de l'affichage du logo deviennent accessibles.

• Téléchargement du logo

- Cette option vous permet de télécharger l'image du logo dans la mémoire du téléviseur à partir d'un dispositif USB.
- Le message « Attendre » s'affiche lorsque l'image est copiée dans le téléviseur.
- Le message « Terminé » s'affiche lorsque la copie est réussie.
- Le message « Échec » s'affiche sur la copie se conclut sans succès.
- **Le message « Aucune clé USB »** s'affiche lorsqu'aucune clé USB n'est branchée.
- **Le message « Aucun fichier »** s'affiche s'il n'y a aucun fichier à copier sur un dispositif USB ou si le fichier n'a pas le bon format (c.-à-d. BMP ou AVI). Si le message « Aucun fichier » s'affiche alors que votre dispositif USB contient un fichier de logo, vérifiez le format du fichier.

• Format de fichier du logo

- Le téléviseur prend seulement en charge les formats AVI et BMP.
- Le nom du fichier doit être samsung.bmp ou samsung.avi.
- La résolution maximale du format BMP est 960 x 540.
- La taille maximale pour un fichier de format AVI est de 30 Mo.
- Le téléviseur ne modifie pas le format ou l'échelle de l'image.

Clonage USB



La fonction de clonage USB vous permet de télécharger des paramètres configurés pour l'utilisateur (**Image, Son, Entrée, Canal, Configuration, et Configuration de l'hôtel**) à partir d'un téléviseur vers un dispositif USB, puis de télécharger ces paramètres vers d'autres téléviseurs. Vous avez aussi la possibilité de créer un fichier de réglages standard et de l'appliquer à tous les téléviseurs installés dans votre établissement.

- **Clonage du téléviseur vers le dispositif USB:** Permet de copier des paramètres de menu mémorisés d'un téléviseur vers un dispositif USB.

1. Insérez la clé USB dans le port **USB** à l'arrière du téléviseur.
2. Entrez le menu des options de l'hôtel en appuyant sur les touches dans l'ordre. **MUTE** → **1** → **1** → **9** → **ENTER** .
3. Appuyez sur la touche **▲** ou **▼** pour sélectionner **Clone TV to USB**, puis appuyez sur **ENTER**.
4. Lorsque le message **Clone TV to USB** s'affiche, appuyez sur la touche **ENTER** .
5. Le téléviseur affiche un des messages suivants :
 - **In Progress:** copie de données vers le dispositif USB.
 - **Completed:** l'opération de copie s'est effectuée avec succès.
 - **Failed:** l'opération de copie a échoué.
 - **No USB:** aucun dispositif USB n'est connecté.

Le fichier cloné portera l'étiquette T-MST12AKUCB.

 Les valeurs clonées contiennent les valeurs figurant dans le menu latéral du client (luminosité, taille de l'image, contraste, etc.) et le menu latéral de l'hôtel.

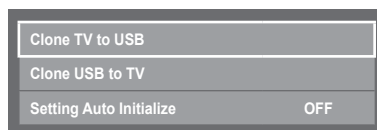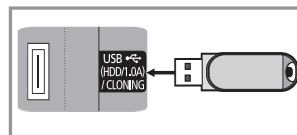


Clonage du dispositif USB vers le téléviseur : permet de copier des paramètres de menu mémorisés d'un dispositif USB vers un téléviseur.

-  **Shortcut:** mettez le téléviseur hors tension, insérez la clé USB, mettez le téléviseur sous tension puis appuyez sur la touche **ENTER** pendant 5 secondes.

Pour cloner les données vers le téléviseur à l'aide du menu de l'hôtel, procédez comme suit :

1. Mettez le téléviseur hors tension.
 2. Insérez la clé USB dans le port USB à l'arrière du téléviseur.
 3. Mettez le téléviseur sous tension.
 4. Entrez le menu interactif en appuyant sur ces touches dans l'ordre. **MUTE** → **1** → **1** → **9** → **ENTER** .
 5. Appuyez sur la touche **▲** ou **▼** pour sélectionner « Clone USB to TV », puis sur **ENTER** .
 6. Le message **Clone USB to TV** s'affiche. Appuyez sur la touche **ENTER** .
 7. Le téléviseur affiche un des messages suivants :
 - **In Progress:** copie de données vers le téléviseur.
 - **Completed:** l'opération de copie s'est effectuée avec succès.
 - **Failed:** l'opération de copie a échoué.
 - **No USB:** aucun dispositif USB n'est connecté.
 - **No File:** Il n'y a aucun fichier à copier vers le dispositif USB. Si vous avez le message « Aucun fichier », vérifiez le dossier sur votre dispositif USB. Le nom du dossier doit être T-MST12AKUCB.
-  Si vous insérez la clé USB pendant que le téléviseur est allumé, une fenêtre contextuelle peut s'afficher. Dans ce cas, appuyez sur Exit puis continuez.
-  Les tableaux contenant les paramètres clonés dans les menus Interactif et Hôtel hors ligne sont présentés à la page suivante.

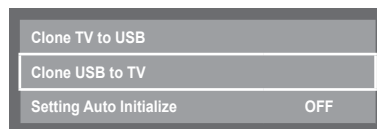

- Paramètres clonés dans le menu Hôtel

Prise en charge du clonage	Élément du menu
Hospitality Mode	Yes
SI Vendor	Yes
Power On Channel	Yes
Power On Channel Num	Yes
Power On Channel Type	Yes
Power On Volume	Yes
Power On Volume Num	Yes
Min Volume	Yes
Max Volume	Yes
Power On Source	Yes
Power On Option	Yes
Channel Setup	N/A
Channel Editor	N/A
Dynamic SI	Yes
Picture Menu Lock	Yes
Menu Display	Yes
Panel Button Lock	Yes
Home Menu Display	Yes
Home Menu Editor	Yes
Home Menu Auto Start	Yes
Clock Type	Yes
Local Time	Yes
Music Mode AV	Yes
Music Mode Comp	Yes
Music Mode Backlight	Yes
Priority AV	Yes
Priority HDMI	Yes
AV Option	Yes
HDMI Option	Yes
HDMI Music Mode	Yes
USB Pop-up Screen	Yes
External Source Banner	Yes
Auto source	Yes
Anynet+Return Source	Yes
Sub Amp Mode	Yes
Sub Amp Volume	Yes
Energy saving	Yes
Welcome Message	Yes
Edit Welcome Message	N/A
Hospitality Logo	Yes
Hospitality Logo DL	N/A
Logo Display Time	Yes
Clone TV to USB	N/A
Clone USB to TV	N/A
Setting Auto Initialize	Yes
REACH 3.0	Yes
REACH 2.0	Yes
REACH Channel	Yes
Group ID	No

Prise en charge du clonage	Élément du menu
IPG Room Type	No
TICKER	Yes
REACH Update Time	Yes
REACH Update Immediate	Yes
Room Number	Yes
REACH 2.0 TV Sound	Yes
REACH 2.0 Server Version	N/A
Network Setup	N/A
SmartHub Model Setting	Yes
SmartHub Setting	N/A
Widget Mode	Yes
Solution Type	Yes
Server URL Setting	Yes
License Server IP Setting	Yes
IPTV Mode	Yes
Virtual Standby	Yes
Instant On	Yes
Room Num Setting	N/A
DRM Mode	Yes
PI AES Data	N/A
PI AES Log	Yes
View PI AES Log	N/A
Self Diagnosis for TV	N/A
Self Diagnosis for HTV	N/A
SW Update	N/A
Service Pattern	Yes
ATV Cable AGC Gain	Yes
DTV Open Cable AGC Gain	Yes
Sound Bar Out	Yes
TV reset	N/A

Télécommande multi-codes

La télécommande multi-codes est une télécommande spécialement conçue pour contrôler un plus grand nombre de téléviseurs.


Cette fonction est utile lorsqu'il y a plusieurs téléviseurs dans un lieu.

Il est possible de contrôler jusqu'à 10 téléviseurs, chacun ayant un code ID différent, avec une seule télécommande et sans créer de conflits entre les téléviseurs. Les numéros ID sont affichés sur chaque menu à l'écran des téléviseurs.

Le code ID initial de chaque téléviseur est 0.

- Il est possible d'initialiser et de réinitialiser le code ID en mode Télévision analogique ou en mode PC. (non disponible en mode Télévision numérique.)
 - Vous pouvez régler le code ID à tout chiffre de 0 à 9.
 - Pour définir le code ID du téléviseur, suivez les étapes ci-après :
 1. Orientez la télécommande vers le téléviseur, puis appuyez sur les touches **MUTE** et **RETURN** de la télécommande durant plus de 7 secondes. Lorsque vous relâchez la pression sur les touches, le téléviseur affiche le code ID actuel au milieu de l'écran ainsi que le message «Remote control code is set to 0. If you want to change the Remote control code, enter the digit you want to change.».
 2. Appuyez sur le numéro de la télécommande que vous voulez attribuer au téléviseur. Le téléviseur affiche le message suivant: « Le code de la télécommande a été remplacé par x. »
- ✎ Le téléviseur affichera le menu à l'écran jusqu'à ce que vous appuyiez sur la touche **EXIT**.

Voir l'exemple ci-dessous.



Exemple : Si vous voyez le message ci-dessous et si vous appuyez sur la touche 1, le téléviseur et la télécommande auront le code ID 1. Le téléviseur affiche le message suivant: « Le code de la télécommande a été remplacé par 1. »

Le téléviseur ne peut dorénavant être contrôlé par une télécommande dotée du même code ID (1).

- Pour réinitialiser le code ID, maintenez simultanément enfoncée les touches **MUTE** et **EXIT** pendant plus de 7 secondes. Lorsque vous relâchez la pression sur les touches, les codes ID du téléviseur et de la télécommande sont réinitialisés à « 0 ». Le message « Le code de la télécommande est fixé à 0 » s'affiche.

Configuration de l'initialisation automatique

Lorsque vous clonez des paramètres d'un téléviseur à un autre, vous clonez les paramètres du menu latéral à la fois du client et de l'hôtel : Image, Son, Entrée, Canal, Configuration et Configuration de l'hôtel. Ainsi, vous avez la possibilité d'attribuer des paramètres standards aux valeurs de tous les menus des téléviseurs de l'hôtel. Si vous permettez aux clients d'accéder aux menus latéraux (par exemple le menu Image), ils peuvent modifier les paramètres des menus en question; ceux-ci ne sont plus standards. Si vous réglez la fonction Configuration de l'initialisation automatique, le téléviseur rétablit automatiquement (initialise) toutes les valeurs du menu latéral du client aux valeurs standards clonées lorsque vous allumez et rallumez le téléviseur. Notez que la fonction Configuration de l'initialisation automatique n'est possible que pour les valeurs clonées du menu latéral du client. Les réglages qui n'ont pas été clonés sont ignorés.


Le tableau ci-dessous contient la liste des paramètres qui sont rétablis aux valeurs clonées lorsque vous activez la fonction Configuration de l'initialisation automatique.

Menu	Option du menu	Menu	Option du menu
Image	Image Mode	Système	Accessibilité
	Contre-jour		Guide vocal
	Contraste		Description vidéo
	Luminosité		Sous-titres
	Netteté		Transparence menu
	Couleur		Contraste élevé
	Teinte (V/R)		Agrandir
	Appliquer le mode image		Langue menu
	Image Format		Paramètres Smart Control
	Image Format		Sensibilité aux mouvements
	Position		Sensibilité tactile
	ISI		Taille de la fenêtre à l'écran
	Réglages avancés		Commande vocale
	Contraste dyn.		Langue
	Tonalité noire		Voix TV
	Ton chair		Genre de la voix
	Mode RVB uniqu.		Gest. périph.
	Espace couleur		Réglages du clavier
	Équilibrage du blanc		Réglages de souris
	Gamma		Heure
	Luminosité mouvement		Horloge
	Options d'image		Mise en veille
	Nuance coul.		Alarme
	Image claire numérique		Solution Eco
	Filtre bruit MPEG		Écon. Énergie
	Nv nr HDMI		Capteur Eco
	Mode Film		Veille abs. sign.
	DEL mouvement clair		Arrêt autom.
	Image Non		Sécurité intell.
	Réinitial. image		Délai protect. auto.
Son	Son Mode		Changer NIP
	Effet sonore		Général
	DTS TruSurround HD		Mode Jeu
	DTS TruDialog		Rétroaction audio
	Égaliseur		Logo au démarr.
	Paramètres haut-parleur		Activ. instantanée Samsung
	Paramètres supplém.		Anynet+ (HDMI-CEC)
	Format audio		Anynet+ (HDMI-CEC)
	Retardateur audio		Arrêt automatique
	Comp. Dolby num.		Recherche d'appareil
	Volume auto		Vidéo sur demande DivX®
	Réinitial. son		

Mode hôtel - prêt à l'emploi

La fonction Mode hôtel - prêt à l'emploi effectue automatiquement la configuration du mode Hôtel, le réglage du pays, le réglage de l'horloge et du mode d'image lorsque le téléviseur est allumé pour la première fois. Elle s'exécute automatiquement aussi lorsque le téléviseur est allumé pour la première fois suite à une réinitialisation de service.

• Scénario UI

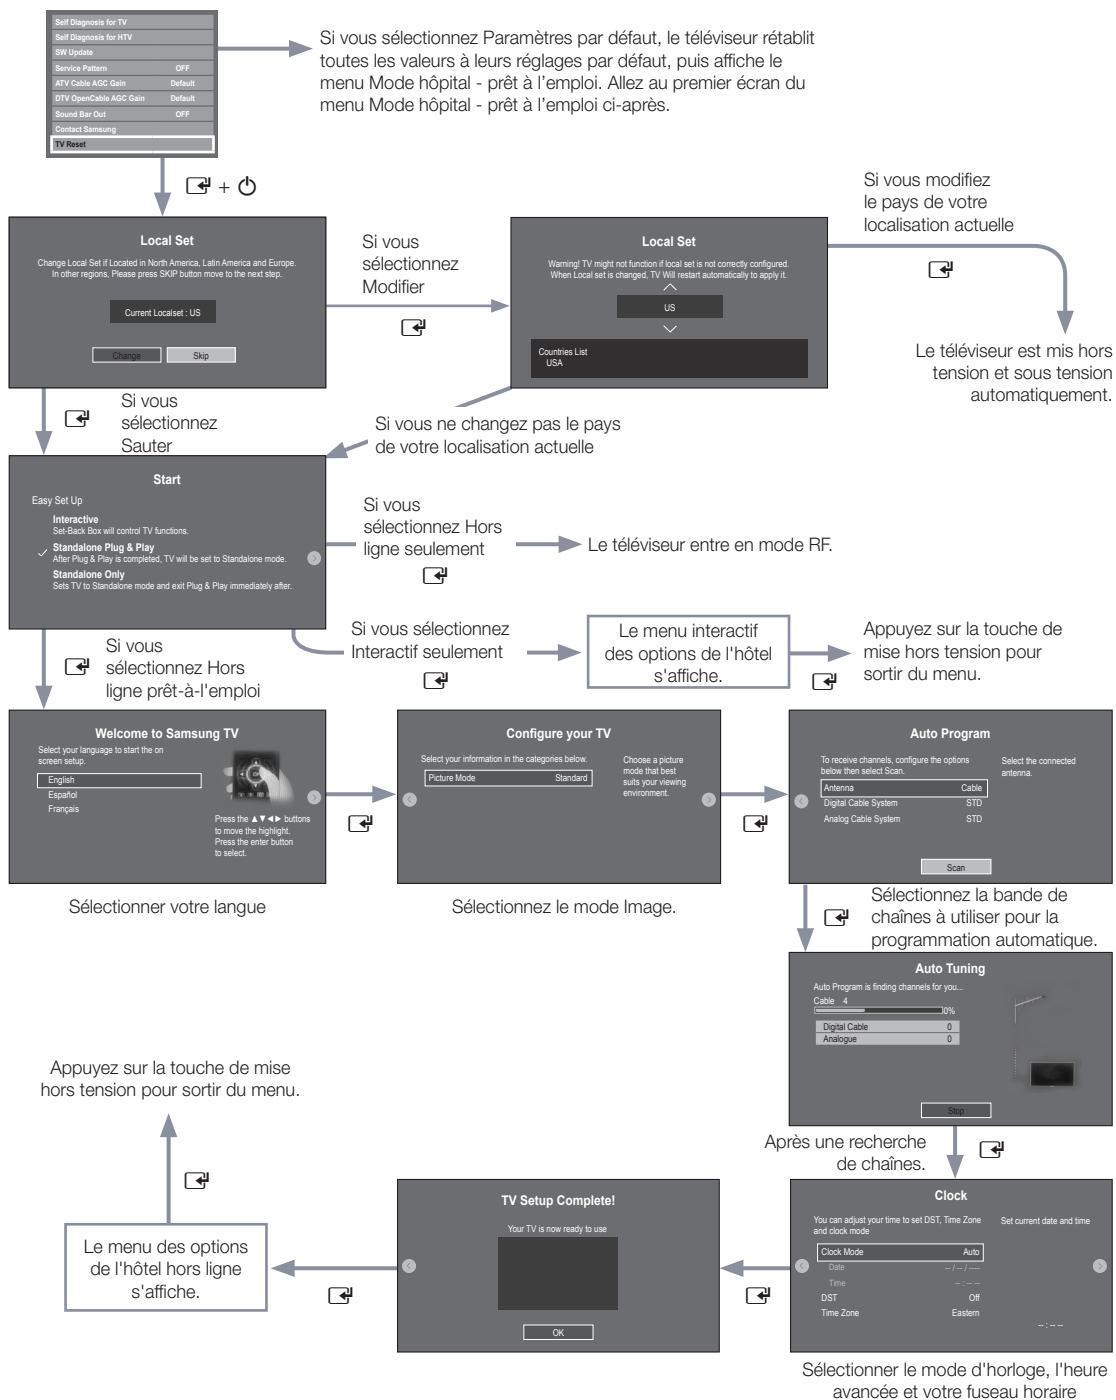

- **Affichage du mode Hospitalité - Plug & Play**

- Réglage initial : Interactif
- Si vous sélectionnez le bouton Hors ligne seulement, le mode Hôpital hors ligne est réglé par défaut et l'option « Mode hors ligne est fixé » s'affiche à l'écran pendant 3 secondes.
Le téléviseur entre en mode RF automatiquement après avoir affiché à l'écran durant 3 secondes le message « Mode hors ligne est fixé ».
- Le menu de configuration interactif s'affiche lorsque vous sélectionnez le mode Interactif. Appuyez sur la touche de mise sous tension pour quitter le menu interactif.
- Si vous sélectionnez le mode Prêt à l'emploi - Hors ligne, l'option « Sélectionner la langue du menu » s'affiche à l'écran.

- **Réglage local**

- Réglage initial : États-Unis
- Si vous appuyez sur la touche Enter après avoir sélectionné Modifier, vous pouvez modifier le pays.
- Si vous modifiez le pays, le téléviseur est automatiquement mis hors tension, puis sous tension.
- Le menu de configuration interactif s'affiche lorsque vous sélectionnez le mode Interactif. Appuyez sur la touche de mise sous tension pour quitter le menu interactif.
- Si vous sélectionnez le mauvais pays, procédez de nouveau à la réinitialisation du téléviseur après avoir ouvert la section Service du menu Hôpital.

- **Affichage de sélection de la langue des menus**

- Si vous sélectionnez « Hors ligne » à partir de l'option « Sélectionner mode téléviseur hôpital », l'option « Sélectionner la langue du menu » s'affiche.
- Réglage initial : Français
- Durée de l'affichage : Le délai OSD et l'utilisation de l'écran sont les mêmes que ceux des téléviseurs Samsung offerts aux particuliers.
- Si vous sélectionnez le mauvais pays, procédez de nouveau à la réinitialisation du téléviseur après avoir ouvert la section Système du menu Hôtel.

- **Affichage du mode image**

- Réglage initial : Standard.
- Le téléviseur affiche le Mode Image et vous pouvez choisir les modes Dynamique ou Image standard.

- **Affichage du mode de recherche automatique**

- Si vous appuyez sur la touche Enter, le téléviseur recherche automatiquement les chaînes.
- La durée d'affichage, qui commence au moment où l'opération d'enregistrement automatique se termine et où le tri automatique débute, est de 30 secondes.

- **Régler l'affichage du mode horloge, de l'heure avancée et du fuseau horaire**


- Réglage initial :
Mode horloge: Auto, heure avancée: désactivée, Fuseau hor.: Heure de l'Est
- Si le téléviseur est réglé sur des chaînes numériques et que ces chaînes transmettent des informations relatives à l'heure et à la date, réglez le Mode horloge à Programm. auto. Le téléviseur règle alors automatiquement l'heure et la date.
- Si le téléviseur n'est pas réglé sur des chaînes numériques, réglez le Mode horloge sur Manuel; ensuite, réglez manuellement l'heure et la date sur le téléviseur.
- Réglez l'option H. d'été à Activée ou Désactivée pour appliquer ou non l'heure avancée.
- Sélectionnez votre fuseau horaire sur la carte qui s'affiche.

Procédure de mise à niveau des logiciels à l'aide d'un dispositif USB

Samsung mettra à votre disposition des mises à niveau du micrologiciel pour votre téléviseur. Veuillez appeler la ligne de soutien technique hôtelier Samsung au 1-866-894-0524 pour obtenir des renseignements sur le téléchargement des dernières versions et la mise à niveau du micrologiciel à l'aide d'une clé USB qu'il faut brancher au port USB du téléviseur. Au moment de la mise à niveau du micrologiciel, les réglages vidéo et audio que vous avez effectués seront remplacés par les réglages par défaut (du fabricant). Nous vous recommandons de cloner les paramètres de l'hôpital afin de pouvoir les rétablir facilement après la mise à niveau.

Pour la mise à niveau du logiciel du téléviseur, suivez les étapes ci-après :

1. Insérez une clé USB contenant la dernière version du logiciel dans le port **USB** situé sur le côté du téléviseur.
2. Appuyez sur la touche **MENU** pour afficher le menu.
Appuyez sur la touche **▲** ou **▼** pour choisir **Soutien**, puis sur **ENTER**.
3. Appuyez sur la touche **▲** ou **▼** pour sélectionner **Mise à jour du logiciel**, puis sur **ENTER**.
Le message « **Recherche du dispositif USB par balayage. Cela peut durer plus d'une minute.** » s'affiche.
4. Le message « **Mettre à niveau la version XXXX en passant à la version XXXX? Le système sera réinitialisé après la mise à niveau.** » s'affiche.
Appuyez sur **◀** ou **▶** pour choisir **OK**, puis sur **ENTER**.



Veillez à ne pas interrompre l'alimentation ou retirer la clé USB pendant que la procédure de mise à niveau est en cours. Le téléviseur se mettra hors tension et redémarrera automatiquement une fois la mise à niveau terminée. Veuillez vérifier la version du logiciel une fois que la mise à niveau est terminée.

Barre de son (AirTrack)

• Barre de son (AirTrack) et téléviseurs d'hôtel Samsung en 2015

- Les téléviseurs d'hôtel et les barres de son (AirTrack) Samsung prennent en charge la fonction ARC (Audio Return Channel) avec HDMI si l'on branche une barre de son (AirTrack) Samsung à un téléviseur d'hôtel Samsung à l'aide d'un câble HDMI; les téléspectateurs peuvent entendre le son du téléviseur par le biais de la barre de son (AirTrack).
- Les téléviseurs d'hôtel et les barres de son (AirTrack) Samsung prennent en charge la fonction ARC (Audio Return Channel) avec HDMI si l'on branche une barre de son (AirTrack) Samsung à un téléviseur d'hôtel Samsung à l'aide d'un câble HDMI; les téléspectateurs peuvent entendre le son du téléviseur par le biais de la barre de son (AirTrack).
Si la sortie de la barre de son est sur Marche, le son du téléviseur sort automatiquement de la barre de son (AirTrack) seulement lorsque le téléviseur est sous tension.
Si la sortie de la barre de son est sur Arrêt, le son du téléviseur sort automatiquement du haut-parleur du téléviseur seulement lorsqu'il est sous tension.
- Les modèles prenant en charge la fonction ARC sont présentés ci-après.
 - Barres de son: HW-H450/H450/H570/H600/H7500
HW-J450/J470/J550/J6000.

• Configuration de la barre de son (AirTrack) au mode Hôtel.

1. Configurez les options de menu Hôtel suivantes :
 - Option Hôtel > Appareil externe > Barre de son Marche = Arrêt.
 - Option Hôtel > Alimentation Marche > Alimentation Marche Volume = défini par l'utilisateur.
 - Option Hôtel > Alimentation Marche > Alimentation Marche Valeur du volume > supérieure à 0.
 - Option Hôtel > Alimentation Marche > Volume maximum > valeur supérieure à 0.
2. Branchez un câble HDMI de la prise de sortie (OUT) HDMI à l'arrière de la barre de son (AirTrack) au port HDMI3 (prenant en charge la fonction ARC) sur le téléviseur d'hôtel.
3. Une fois la barre de son (AirTrack) branchée au téléviseur d'hôtel, mettez ce dernier sous tension; la barre de son (AirTrack) détecte automatiquement le téléviseur et active ainsi le mode Hôtel.

Barre de son (AirTrack), caractéristiques fonctionnelles du mode Hôtel :


- La mise sous tension et la mise hors tension sont synchronisées avec le téléviseur.
- L'option HDMI_CEC est activée par défaut.
- Fonctionne uniquement par l'entremise du port « HDMI OUT ».
- Désactive la touche « Input mode » en mode VFD pour éviter tout changement imprévu de la source audio.
- Obtient les réglages ajustables Alimentation Marche et Volume maximum dans l'option de menu Hôtel du téléviseur. Cependant, les valeurs Alimentation Marche, Volume et Volume maximum sont égales à 50 % des réglages Alimentation Marche, Volume et Volume maximum dans l'option de menu Hôtel du téléviseur. Exemple : Lorsque l'alimentation du téléviseur est sur Marche, le Volume = 20 et le volume maximum = 90; donc, lorsque l'alimentation de la barre de son est sur Marche, le Volume = 10 et le Volume maximum = 45.

Channel Bank Editor (Programmation Smoovie seulement)

L'éditeur de la banque de chaînes utilisé conjointement avec la télécommande SMOOVIE permet de contrôler les accès des clients aux chaînes. L'éditeur de la banque de chaînes offre trois banques de chaînes et permet de sélectionner les chaînes qui seront accessibles à partir de chacune des banques. Des cartes bancaires correspondant aux banques de l'éditeur de la banque de chaînes peuvent être installées dans la télécommande SMOOVIE. La télécommande donne alors accès uniquement aux chaînes appartenant à la banque de chaînes correspondant à la carte installée. Par conséquent, les chaînes accessibles au client varient en fonction de la carte installée dans la télécommande SMOOVIE.

Configuration de l'éditeur de la banque de chaîne en mode autonome

1. Appuyez sur les touches **MUTE** → **1** → **1** → **9** → **ENTER** de la télécommande pour ouvrir le menu Hôtel hors ligne.
2. Sélectionnez **SI Vendor** : « **Smoovie** »
3. Trouvez l'option de menu "**Channel**" → "**Channel Bank Editor**".
4. Ouvrez l'option « **Channel Bank Editor** ».

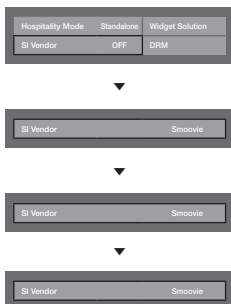

<Selon la région et le modèle, il se peut que certaines options de menu n'existent pas>

5. Modifier la banque de chaînes. Un exemple est donné ci-dessous.
- a. BANK1 (canal gratuit) : Sélectionnez le canal qui est accessible lorsque la télécommande fonctionne sans carte.
 - b. BANK2 (carte familiale - verte) : Sélectionnez le canal qui est accessible lorsque la télécommande fonctionne avec la CARTE VERTE.
 - c. BANK3 (carte adultes - rouge) : Sélectionnez le canal qui est accessible lorsque la télécommande fonctionne avec la CARTE ROUGE.

Channel Bank Editor			
	Bank1 (4)	Bank2 (6)	Bank3 (36)
All	☐	☐	☒
1 ABC	☒	☒	☒
2 CBS	☒	☒	☒
3 FOX	☐	☒	☒
4 NBC	☐	☒	☒
5 CNN	☐	☒	☒
6 CW	☐	☒	☒
7 HBO	☐	☐	☒
8 TNT	☐	☐	☒
Move Select/Deselect Return			

Renseignements sur les télécommandes SMOOVIE

- Si vous sélectionnez SMOOVIE comme fournisseur SI, vous devez utiliser la télécommande SMOOVIE.
- Les clients avec une télécommande n'ayant pas de carte ne peuvent voir que les chaînes de la banque 1 (Bank 1).
- Les clients utilisant les touches numériques de la télécommande pour changer de chaîne n'ont accès qu'aux chaînes de la banque 1 (Bank 1).
- Les clients ayant installé une carte verte ou rouge dans la télécommande doivent utiliser les touches Channel Up/Down (Haut/Bas) pour changer de chaîne.
- Le programme ou la liste des canaux ne contient que les chaînes de la banque 1 (Bank 1).

Marche à suivre pour la configuration de Smoovie


Étape	Configuration Smoovie TV (air ou câble)	
	Seules les options air ou câble sont utilisées	Seules les options air ou câble sont utilisées
	Le téléviseur se met en marche en mode Hôtel - prêt à l'emploi	Le mode Hôtel - prêt à l'emploi a déjà été effectué
1	Passez à travers toutes les étapes de la configuration prêt à l'emploi (y compris le réglage automatique air ou câble)	Ouvrez le menu Hôtel
2	Suite à la configuration prêt à l'emploi, le menu Hôtel s'affiche	Sélectionnez le type de canal - ATV ou ADTV pour Air - CATV ou CDTV pour Câble
3	Sélectionnez le type de canal - ATV ou ADTV pour Air - CATV ou CDTV pour Câble	Sélectionnez Programmation Smoovie dans le menu Hôtel
4	Sélectionnez Programmation Smoovie dans le menu Hôtel	Sélectionnez Configuration des canaux
5	Sélectionnez Configuration des canaux (Cette étape peut être ignorée)	Sélectionnez « Air » ou « Câble » pour exécuter le réglage automatique
6	Sélectionnez « Air » ou « Câble » pour exécuter le réglage automatique (Cette étape peut être ignorée)	Définition des chaînes dans l'éditeur de la banque de chaînes
7	Définition des chaînes dans l'éditeur de la banque de chaînes	Après avoir mis le téléviseur hors tension et sous tension, il est prêt à être utilisé par les clients
8	Après avoir mis le téléviseur hors tension et sous tension, il est prêt à être utilisé par les clients	
9		
10		

Channel Editor

L'éditeur de canaux vous permet de modifier les numéros et les noms des canaux mémorisés par le téléviseur. À l'aide de l'éditeur de canaux, vous pouvez :

- modifier les numéros et les noms des canaux ainsi que trier les canaux dans l'ordre que vous voulez.
- Application du mode Sourdine vidéo aux canaux sélectionnés. La sourdine vidéo ferme l'affichage vidéo d'une chaîne et n'émet que le son, une icône de haut-parleur s'affichant alors à l'écran.

L'éditeur de canaux vous permet d'afficher aisément l'information relative aux chaînes sans avoir à afficher chacune des chaînes directement.

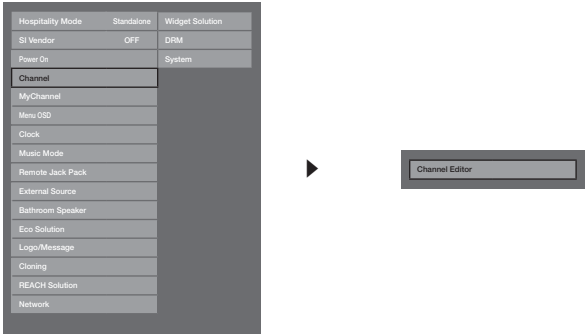


<Selon la région et le modèle, il se peut que certaines options de menu n'existent pas>

Étapes générales pour l'utilisation de l'éditeur de canaux en mode Hors ligne

Étape	Description générale
1	Exécutez l'option « Enregistrement automatique des canaux » à partir du menu Hôtel.
2	Ouvrez l'option « Éditeur de canaux » à partir du menu Hôtel.
3	Sur une feuille de papier, compilez une liste des canaux que vous voulez avoir dans l'ordre voulu.
4	Changez l'ordre des canaux et modifiez les noms en appuyant sur la touche TOOLS à partir de la liste que vous avez compilée.
5	Appuyer sur la touche EXIT ou RETURN pour quitter.
<Reportez-vous aux pages 45 à 48 pour obtenir une description détaillée du fonctionnement de l'éditeur de canaux.>	

L'image ci-dessous présente un exemple de l'écran de l'**Éditeur de chaînes**.

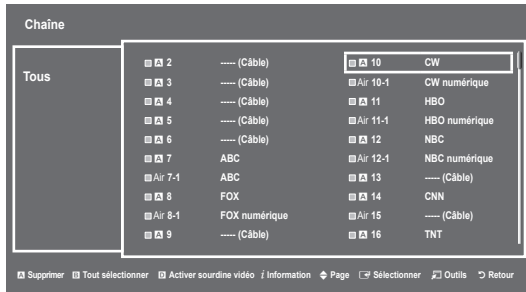


- **A** Indique une chaîne analogique.
- Les chaînes qui ne sont pas accompagnées de la lettre **A** sont des chaînes numériques.
 - ✎ Si SI dynamique est activé dans le menu d'options Hôtel, l'Éditeur de chaînes n'affichera pas de chaînes numériques. Vous devez régler SI dynamique à Désactivée avant de pouvoir modifier les chaînes numériques dans l'Éditeur de chaînes.
- Le guide affiché dans le bas du menu Éditeur de chaînes affiche les touches de la télécommande sur lesquelles vous devez appuyer pour appliquer les fonctions de l'Éditeur de chaînes.
 - 1 À l'aide de la touche fléchée haut ou bas de la télécommande, mettez en surbrillance la chaîne que vous voulez modifier.
 - Pour modifier plusieurs chaînes, déplacez le curseur sur la chaîne, puis appuyez sur la touche **ENTER**. Une coche s'affiche dans la case en regard de la chaîne. Répétez l'opération pour chacune des chaînes que vous souhaitez modifier.
 - 2 Pour supprimer la ou les chaînes que vous avez sélectionnées dans la liste de chaînes, appuyez sur la touche rouge de la télécommande.
 - Pour supprimer simultanément deux chaînes ou plus, sélectionnez plusieurs chaînes à l'étape 1, puis appuyez sur la touche rouge de la télécommande.
 - 3 Appuyez sur la touche verte de la télécommande pour sélectionner toutes les chaînes.
 - 4 Pour appliquer la sourdine vidéo, appuyez sur la touche jaune de la télécommande.
 - Pour appliquer simultanément la sourdine deux chaînes ou plus, sélectionnez plusieurs chaînes à l'étape 1, puis appuyez sur la touche rouge de la télécommande.
 - 5 Pour avoir des informations au sujet d'une chaîne, ainsi que sur la configuration de la sourdine vidéo, appuyez sur la touche INFO de la télécommande.
 - 6 Appuyez sur la touche **TOOLS** de la télécommande pour modifier le nom ou le numéro d'une chaîne. Voir page 47.

Fonctions de l'éditeur de chaînes et touches de la télécommande

- A** Rouge (**Supprimer**): Permet de supprimer une chaîne dans la liste des chaînes.
- V** Vert (**Tout sélectionner**) : Permet de sélectionner l'ensemble des chaînes.
- J** Jaune (**Tout désélectionner**): Permet de désélectionner l'ensemble des chaînes.
- B** Bleu (**Activer/désactiver sourdine vidéo**): Vous pouvez **Activer/désactiver la sourdine vidéo**.
- ◀▶** (**Page**): Permet de passer à la page précédente ou suivante.
- i** (**Information**): permet d'afficher les détails concernant la chaîne sélectionnée.
- ☰** (**Outils**): Permet d'afficher le menu d'options.
- ↶** (**Retour**): permet de retourner à l'étape précédente ou de quitter.

Quand vous appuyez sur la touche **TOOLS**, le menu ci-dessous s'affiche.

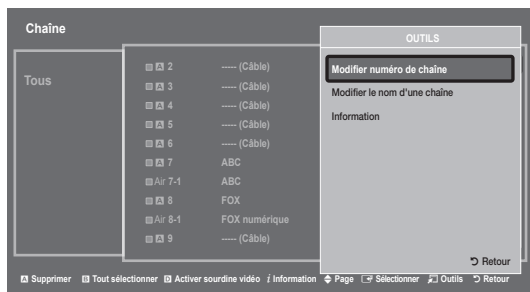

• Modifier numéro de chaîne

Utilisez la fonction **Modifier le numéro** pour changer le numéro de la chaîne que vous avez sélectionnée.

Pour modifier un numéro de chaîne, procédez comme suit :

1. Sélectionnez une chaîne à l'écran **Éditeur de chaînes**.
2. Appuyez sur la touche **TOOLS** de la télécommande.
3. Sélectionnez la fonction **Modifier le numéro** dans le menu Outils.
4. Utilisez les touches fléchées haut ou bas pour changer le numéro de la chaîne.
5. Sélectionnez **OK**, puis appuyez sur la touche **ENTER** une fois terminé.

Une fois un numéro de chaîne modifié, les renseignements sur la chaîne ne sont pas mis à jour automatiquement.



• Modifier le nom d'une chaîne

Utilisez la fonction **Renomm. chaînes** pour changer le nom de la chaîne que vous avez sélectionnée.

Pour changer le nom d'une chaîne, procédez comme suit :

1. Sélectionnez une chaîne à l'écran **Éditeur de chaînes**.
2. Appuyez sur la touche **TOOLS** de la télécommande.
3. Sélectionnez **Renomm. chaînes** dans le menu Outils.
4. À l'aide du clavier affiché à l'écran, entrez le nouveau nom. À l'aide des touches fléchées de la télécommande, sélectionnez une lettre ou un chiffre, puis appuyez sur la touche Enter. Répétez la procédure pour chaque lettre ou nombre que vous voulez sélectionner.
5. Une fois terminé, sélectionnez **Fait** dans le bas de l'écran, et ensuite appuyez sur la touche **ENTER** .



• Information

L'option **Information** vous permet de voir des informations sur la chaîne que vous sélectionnez.

Pour voir les informations sur une chaîne, procédez comme suit :


1. Sélectionnez une chaîne à l'écran **Éditeur de chaînes**.
2. Appuyez sur la touche **TOOLS** de la télécommande.
3. Sélectionnez **Information** dans le menu Outils.
4. Sélectionnez **OK**, puis appuyez sur la touche **ENTER** pour fermer l'écran Information.



Les sources externes de ce téléviseur sont affichées à la dernière page du menu de l'éditeur de chaînes, tel qu'illustré ci-dessous.

Dans l'exemple, deux sources externes sont branchées au téléviseur, **HDMI 2** et **AV**.

- Vous pouvez assigner une nouvelle chaîne analogique à une source externe en sélectionnant la source à la dernière page, en appuyant sur la touche **TOOLS**, en sélectionnant la fonction **Modifier le numéro**, et en utilisant la touche fléchée haut ou bas de la télécommande pour sélectionner le numéro de la chaîne analogique.
- Si vous sélectionnez une chaîne après l'avoir assigné à une source externe, vous pouvez entrer la source externe sans qu'il soit nécessaire d'accéder au menu des sources du téléviseur.

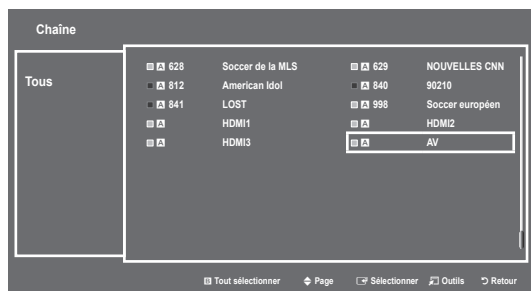


Après avoir assigné le numéro de chaîne 997 à la source AV.



Préparatifs avant l'installation du support mural

(pour les modèles de 48 po et de 55 po)

Utilisez l'anneau de support pour installer un support mural provenant d'un autre fabricant.

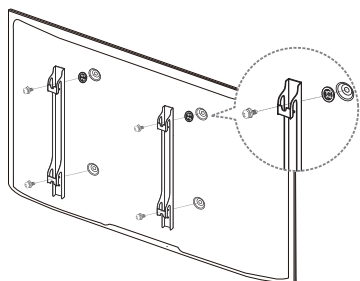

La forme du produit peut différer selon le modèle.

Installation de l'ensemble de fixation murale

L'ensemble de fixation murale (vendu séparément) permet de fixer le téléviseur au mur.

Pour obtenir des instructions détaillées sur l'installation du support mural, consultez les instructions fournies avec l'ensemble. Demandez l'aide d'un technicien pour l'installer. Samsung Electronics ne saurait être tenue responsable des dommages causés à l'appareil ni des blessures si vous tentez d'installer le support vous-même.

Fixation du téléviseur au mur



Mise en garde: Le fait de tirer, de pousser ou de monter sur le téléviseur peut en provoquer la chute. Assurez-vous notamment que vos enfants ne se suspendent pas au téléviseur ni le déséquilibrent. Il pourrait basculer et causer des blessures sérieuses ou un décès. Suivez toutes les mesures de sécurité indiquées dans la brochure de votre téléviseur. Pour une stabilité et une sécurité accrues, vous pouvez acheter et installer un dispositif anti-chute tel que décrit ci-dessous.

Pour empêcher le téléviseur de tomber

- Ensemble de dispositif de retenue pour téléviseur vendu séparément. Pour acheter le dispositif de retenue pour téléviseur, communiquez avec le centre de service à la clientèle SAMSUNG.
- 1. Posez les vis dans le support mural et les visser fermement dans le mur. Assurez-vous que les vis sont fermement fixées dans le mur.
- 2. Nous vous recommandons fortement d'introduire les vis dans un montant.
- 3. Posez les vis dans le support mural et les visser fermement dans les orifices de passage de vis de la paroi VESA à l'arrière du téléviseur.
- 4. Reliez le support du téléviseur au support fixé au mur à l'aide d'une corde ou d'un câble solide puis attachez la corde ou le câble fermement aux supports.
- 5. Assurez-vous que tous les points d'ancrage sont solides. Vérifiez périodiquement les points d'ancrage afin de détecter tout signe de fatigue ou de bris. En cas de doute au sujet des points d'ancrage, communiquez avec un installateur professionnel.
- 6. Installez le téléviseur à proximité du mur de sorte qu'il ne se renverse pas.
- 7. Branchez la corde ou le câble de façon à ce que le support mural soit fixé à une hauteur identique ou inférieure à celles du téléviseur. Retirez la corde ou le câble avant de déplacer le téléviseur.

Spécifications de l'ensemble de fixation murale (VESA)


La trousse d'installation murale n'est pas incluse; elle est vendue séparément.

Installez le support mural sur un mur massif perpendiculaire au plancher. Si vous fixez le support à un matériau de construction autre que le placoplâtre, veuillez communiquer avec votre détaillant local. Si vous l'installez au plafond ou sur un mur incliné, il risque de tomber et de causer des blessures.

REMARQUE

- Les dimensions standard pour les ensembles de fixation murale figurent dans le tableau ci-dessous.
- Les ensembles de fixation murale de Samsung sont fournis avec un guide d'installation détaillé. Toutes les pièces nécessaires à l'assemblage sont fournies.
- N'utilisez pas de vis non conformes aux spécifications VESA relatives aux vis standard.
- N'utilisez pas de vis plus longues que les dimensions standard ou non conformes aux spécifications VESA en la matière. Des vis trop longues pourraient endommager l'intérieur du téléviseur.
- En ce qui a trait aux supports muraux non conformes aux spécifications de la norme VESA relatives aux vis, la longueur des vis peut différer selon les spécifications du support mural.
- Ne serrez pas trop les vis; cela pourrait endommager le produit ou provoquer sa chute et causer des blessures. Samsung décline toute responsabilité dans le cas où de tels accidents se produiraient.
- Samsung ne saurait être tenue responsable des dommages au produit ou des blessures occasionnés par l'utilisation d'un support mural non conforme aux spécifications VESA ou non recommandé, ou si le consommateur ne suit pas les instructions d'installation du produit.
- N'installez pas le téléviseur à un angle d'inclinaison de plus de 15 degrés.
- Il faut deux personnes pour fixer le téléviseur sur un mur.

Type de produit	Taille du téléviseur en pouces	Spécifications VESA de l'orifice de passage des vis (A * B) en millimètres	Vis standard (Longueur * en mm)	Quantité
LED-TV	28	100 X 100	M4	4
	32~40	200 X 200	M8	
	48~55	400 X 400		

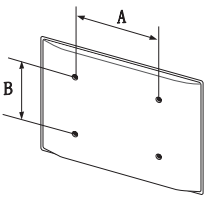


N'installez pas le support mural lorsque le téléviseur est sous tension. Il pourrait survenir des blessures causées par un choc électrique.

Utilisation du système antivol Kensington

Un verrou Kensington est un dispositif de sécurité que vous pouvez utiliser pour immobiliser votre téléviseur lorsqu'il est utilisé dans un endroit public. L'aspect et la méthode de verrouillage peuvent différer de l'illustration en fonction du fabricant. Pour de plus amples renseignements et afin d'utiliser le verrou de façon appropriée, reportez-vous au manuel fourni avec le dispositif Kensington.

Le verrou Kensington n'est pas fourni par Samsung.

- Recherchez l'icône «  » à l'arrière du téléviseur. La fente Kensington se trouve à côté de l'icône «  ».

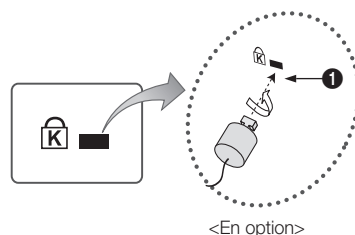

Pour verrouiller le produit, procédez comme suit :

1. Enroulez le câble du verrou Kensington autour d'un grand objet inamovible comme un bureau ou une chaise.
 2. Faites glisser l'extrémité du câble comportant le verrou attaché à travers le bout du câble du verrou Kensington.
 3. Insérez le verrou dans la fente Kensington située sur le produit **1**.
 4. Verrouillez.
- Il s'agit d'instructions à caractère général. Pour avoir des instructions précises, reportez-vous au guide de l'utilisateur fourni avec le dispositif de verrouillage.
 - Ce dispositif de verrouillage doit être acheté séparément.
 - L'emplacement du verrou Kensington peut varier selon le modèle de télévision.

Spécifications

Facteurs environnementaux	50 à 104 °F (10 à 40 °C)		
Température de fonctionnement	10 à 80 %, sans condensation		
Niveau d'humidité en fonctionnement	-4 à 113 °F (-20 à 45 °C)		
Température d'entreposage	5 à 95 %, sans condensation		
Niveau d'humidité en entreposage			
Nom du modèle	HG28ND690	HG32ND690	HG40ND690
Résolution d'affichage	1366 x 768	1920 x 1080	
Pivotement du support (Gauche/Droite)	0°	20° / 60° / 90°	
Taille de l'écran (diagonale)	Categorie de 28 pouces (27.5" pouces en diagonale)	Categorie de 32 pouces (31.5" pouces en diagonale)	Categorie de 40 pouces (40.0" pouces en diagonale)
Son (sortie)	5W x 2	10W x 2	
Dimensions (L x P x H)			
Boîtier	25.3 x 2.4 x 15.6 pouces (643.4 x 62.9 x 396.5 mm)	28.4 x 2.5 x 16.8 pouces (721.4 x 64.9 x 428.5 mm)	35.6 x 2.5 x 20.9 pouces (906.6 x 65.1 x 532.9 mm)
Avec support	25.3 x 6.4 x 17.1 pouces (643.4 x 163.4 x 435.0 mm)	28.4 x 7.5 x 18.3 pouces (721.4 x 192.6 x 465.6 mm)	35.6 x 8.9 x 22.7 pouces (906.6 x 226.5 x 577.6 mm)
Poids			
Sans support	8.1 lb (3.7 kg)	11.0 lb (5.0 kg)	17.1 lb (7.8 kg)
Avec support	9.0 lb (4.1 kg)	14.1 lb (6.4 kg)	23.5 lb (10.7 kg)
Nom du modèle	HG48ND690		HG55ND690
Résolution d'affichage	1920 x 1080		
Pivotement du support (Gauche/Droite)	20° / 60° / 90°		
Taille de l'écran (diagonale)	Categorie de 48 pouces (47.6" pouces en diagonale)		Categorie de 55" pouces (54.6" pouces en diagonale)
Son (sortie)	10W x 2		
Dimensions (L x P x H)			
Boîtier	42.3 x 2.5 x 24.7 pouces (1075.1 x 65.5 x 627.6 mm)		48.4 x 2.5 x 28.2 pouces (1230.6 x 64.0 x 718.4 mm)
Avec support	42.3 x 8.9 x 26.5 pouces (1075.1 x 226.5 x 673.5 mm)		48.4 x 8.9 x 30.0 pouces (1230.6 x 226.5 x 762.8 mm)
Poids			
Sans support	24.4 lb (11.1 kg)		34.6 lb (15.7 kg)
Avec support	30.8 lb (14.0 kg)		41.0 lb (18.6 kg)

- La conception et les spécifications peuvent faire l'objet de modifications sans préavis.
- Cet appareil est un appareil numérique de catégorie B.
- Pour les caractéristiques d'alimentation et de consommation électrique, voir l'étiquette fixée au produit.

Résolution d'affichage

Lorsque vous utilisez le téléviseur comme un écran d'ordinateur, vous pouvez choisir une des résolutions standard indiquées dans la colonne Résolution. Le téléviseur se réglera automatiquement à la résolution choisie.

Mode	Résolution	Fréquence horizontale (kHz)	Fréquence verticale (Hz)	Fréquence d'horloge des pixels (MHz)	Polarité synchronisée (H / V)
IBM	640 x 350	31.469	70.086	25.175	+/-
	720 x 400	31.469	70.087	28.322	-/+
MAC	640 x 480	35.000	66.667	30.240	-/-
	832 x 624	49.726	74.551	57.284	-/-
	1152 x 870	68.681	75.062	100.000	-/-
VESA DMT	640 x 480	31.469	59.940	25.175	-/-
	640 x 480	37.861	72.809	31.500	-/-
	640 x 480	37.500	75.000	31.500	-/-
	800 x 600	37.879	60.317	40.000	+/+
	800 x 600	48.077	72.188	50.000	+/+
	800 x 600	46.875	75.000	49.500	+/+
	1024 x 768	48.363	60.004	65.000	-/-
	1024 x 768	56.476	70.069	75.000	-/-
	1024 x 768	60.023	75.029	78.750	+/+
	1152 x 864	67.500	75.000	108.000	+/+
	1280 x 720	45.000	60.000	74.250	+/+
	1280 x 800	49.702	59.810	83.500	-/+
	1280 x 1024	63.981	60.020	108.000	+/+
	1280 x 1024	79.976	75.025	135.000	+/+
	1366 x 768	47.712	59.790	85.500	+/+
	1440 x 900	55.935	59.887	106.500	-/+
	1600 x 900RB	60.000	60.000	108.000	+/+
	1680 x 1050	65.290	59.954	146.250	-/+
	1920 x 1080	67.500	60.000	148.500	+/+


REMARQUE

- Le mode entrelacé n'est pas pris en charge.
- Si vous sélectionnez une résolution non standard, votre téléviseur peut ne pas fonctionner correctement.
- Les modes séparé et composé sont pris en charge. Le mode synchronisation au vert n'est pas pris en charge.

Dimensions

Vue avant / vue latérale


- HG28ND690

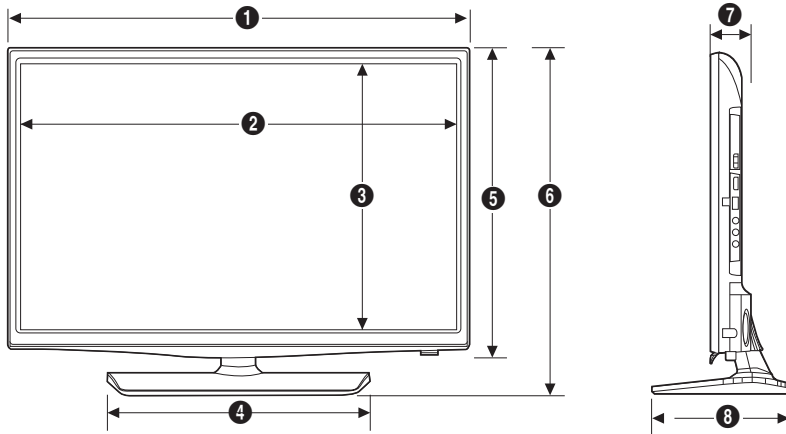

(Unité : pouce)

	1	2	3	4	5	6	7	8
HG28ND690	25.3	23.9	13.6	12.2	15.6	17.1	2.4	6.4

- HG32ND690 / HG40ND690 / HG48ND690 / HG55ND690

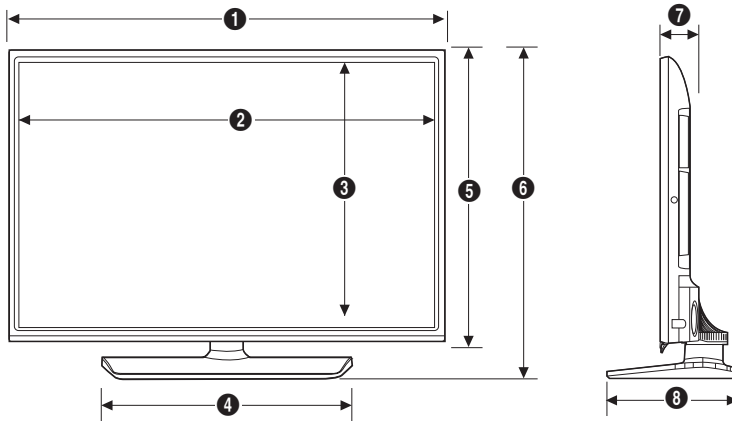


(Unité : pouce)

	1	2	3	4	5	6	7	8
HG32ND690	28.4	27.5	15.5	17.7	16.8	18.3	2.5	7.5
HG40ND690	35.6	34.9	19.6	21.9	20.9	22.7	2.5	8.9
HG48ND690	42.3	41.5	23.4	21.9	24.7	26.5	2.5	8.9
HG55ND690	48.4	47.6	26.7	21.9	28.2	30.0	2.5	8.9

Panneau des prises / vue arrière


- HG28ND690

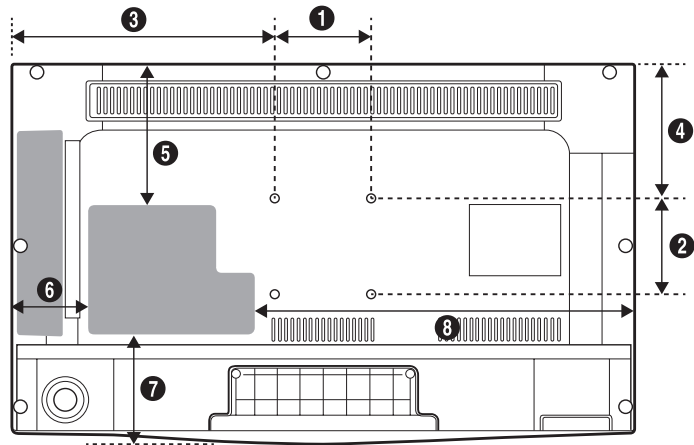

(Unité : pouce)

	1	2	3	4	5	6	7	8
HG28ND690	3.9	3.9	10.6	5.5	5.7	3.0	4.4	15.4

- HG32ND690 / HG40ND690 / HG48ND690 / HG55ND690

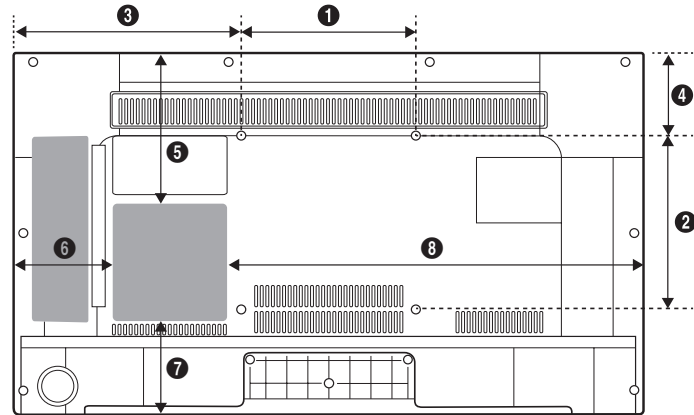


(Unité : pouce)

	1	2	3	4	5	6	7	8
HG32ND690	7.8	7.8	10.2	3.7	6.9	4.4	4.3	18.8
HG40ND690	7.8	7.8	13.8	4.8	7.6	6.1	7.7	24.4
HG48ND690	15.7	15.7	13.2	2.8	10.3	6.9	8.7	30.2
HG55ND690	15.7	15.7	16.3	5.9	13.2	8.9	9.3	33.1

Détails de la base du support


- HG28ND690

(Unité : pouce)

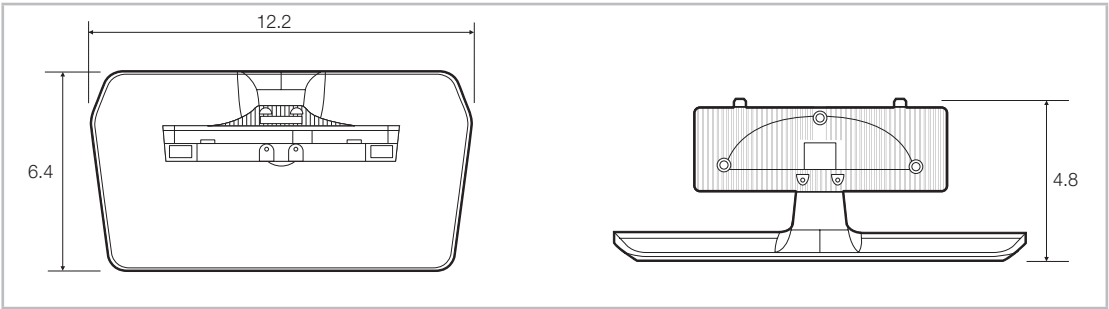


- HG32ND690

(Unité : pouce)

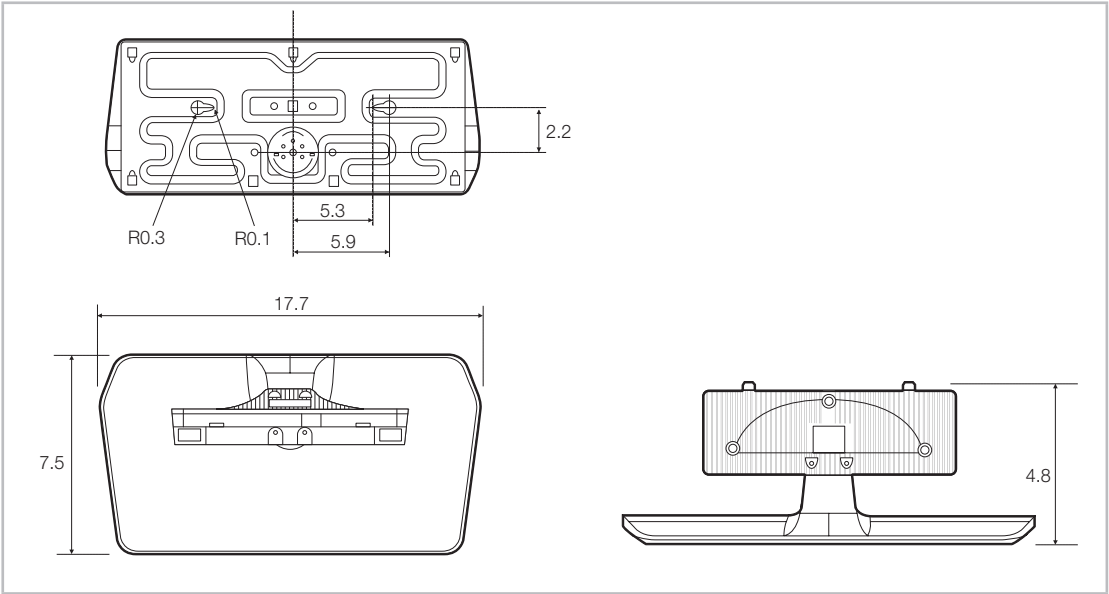

- HG40ND690 / HG48ND690 / HG55ND690

(Unité : pouce)

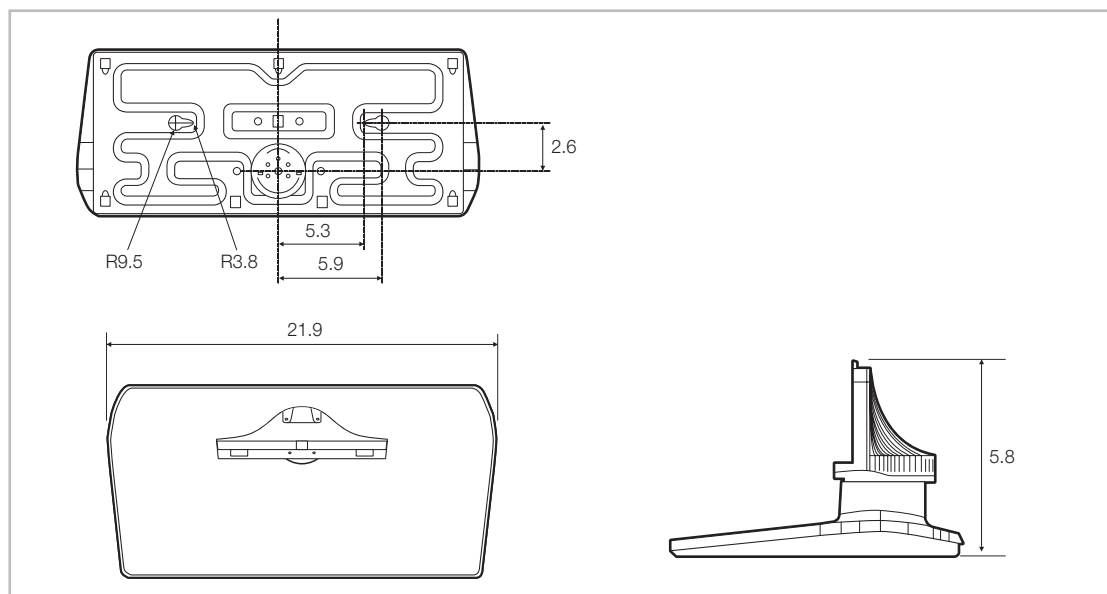

REMARQUE

Les dessins ne sont pas nécessairement à l'échelle. Certaines dimensions pourraient être modifiées sans préavis. Vérifiez les dimensions avant d'installer votre téléviseur. Nous ne sommes pas responsables des erreurs de typographie ou d'impression.

Remarques importantes sur la garantie relative au format de l'image du téléviseur

☞ Consultez la carte de garantie afin d'obtenir de plus amples renseignements sur les conditions de la garantie.

Le format écran large des écrans DEL (16:9, soit le rapport hauteur/largeur de l'image) est conçu principalement pour les vidéos plein écran à écran large. Les images affichées devraient être en format écran large 16:9 ou agrandi afin de remplir l'écran si votre modèle offre cette caractéristique et que les images sont constamment en mouvement. L'affichage de graphiques et d'images fixes, comme les barres noires des vidéos et des programmes de télévision en format standard non agrandi doit être limité au maximum à 5 % du temps d'écoute hebdomadaire.

De plus, il faut limiter l'affichage d'images et de textes fixes, comme les rapports boursiers, les affichages de jeux vidéo, les logos des stations, les sites Web ou les images graphiques et les schémas des ordinateurs, tel qu'indiqué ci-dessus, et ce pour tous les téléviseurs. L'affichage d'images fixes qui ne respecte pas les directives ci-dessus peut causer un vieillissement inégal des écrans DEL en y créant des images fantômes subtiles mais permanentes. Pour éviter ce problème, faites varier les émissions et les images et regarder principalement des images plein écran en mouvement et non pas des images ou des barres foncées fixes. Dans les modèles d'écran à DEL qui offrent des caractéristiques de format d'image, utilisez ces commandes pour obtenir différents formats en plein écran.

Prenez garde au choix des formats et à leur durée d'utilisation. Le vieillissement inégal de l'affichage DEL résultant du choix et de l'utilisation d'un format n'est pas couvert par la garantie limitée de Samsung; les images rémanentes en sont également exclues.

- **ÉNONCÉ DE GARANTIE LIMITÉE DE SAMSUNG ELECTRONICS POUR L'AMÉRIQUE DU NORD**

Assujettie aux exigences, conditions, exclusions et limitations de la garantie limitée originale fournie avec les produits de Samsung Electronics (SAMSUNG) et les exigences, conditions, exclusions et limitations de la présente garantie, SAMSUNG offrira en plus un service de réparation sous garantie aux États-Unis pour les produits achetés au Canada et un service de réparation sous garantie au Canada pour les produits achetés aux États-Unis pendant la période de garantie précisée à l'origine et pour l'acheteur initial seulement.

Les réparations sous garantie décrites ci-dessus doivent être effectuées dans un centre de réparation agréé SAMSUNG. En plus de la présente garantie, la garantie limitée originale et une facture datée en tant que preuve d'achat doivent être présentées au centre de réparation. Le transport de l'appareil à destination et en provenance du centre de réparation incombe à l'acheteur. Les conditions couvertes ne sont limitées qu'aux vices de matériaux et de fabrication dans des conditions d'utilisation normale.

Exclues, mais sans s'y limiter, sont les dispositions précisées à l'origine pour le service à domicile ou sur place, durées de réparation minimales et maximales, échanges ou remplacements, accessoires, options, mises à niveau ou produits non durables.

Pour obtenir le nom d'un centre de réparation agréé Samsung, composez les numéros sans frais suivants :

- Aux États-Unis: 1-866-894-0524
- Au Canada : 1-800-213-8513

Licence



Dolby et le symbole double D sont des marques de commerce de Dolby Laboratories.



For DTS patents, see <http://patents.dts.com>. Manufactured under license from DTS, Inc. DTS, the Symbol, DTS in combination with the Symbol, DTS Premium Sound|5.1, DTS Digital Surround, DTS Express, and DTS Neo2:5 are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United States and/or other countries.
© DTS, Inc. All Rights Reserved.



For DTS patents, see <http://patents.dts.com>. Manufactured under license from DTS Licensing Limited. DTS, the Symbol, & DTS and the Symbol together are registered trademarks and DTS Studio Sound is a trademark of DTS, Inc. © DTS, Inc. All Rights Reserved.



DivX Certified® to play DivX® video up to HD 1080p, including premium content.
DivX®, DivX Certified® and associated logos are trademarks of DivX, Inc. and are used under license.

ABOUT DIVX VIDEO: DivX® is a digital video format created by DivX, Inc. This is an official DivX Certified® device that plays DivX video. Visit www.divx.com for more information and software tools to convert your files into DivX video.
ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX Certified® device must be registered in order to play purchased DivX Video-on-Demand (VOD) movies. To obtain your registration code, locate the DivX VOD section in your device setup menu. Go to vod.divx.com for more information on how to complete your registration. Covered by one or more of the following U.S. patents : 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274



The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.



Open Source License Notice

In the case of using open source software, Open Source Licenses are available on the product menu.
Open Source License Notice is written only English.



Comment contacter Samsung dans le monde

Si vous avez des suggestions ou des questions concernant les produits Samsung, veuillez contacter le Service Consommateurs Samsung.

Country	Customer Care Center ☎	Web Site	Address
CANADA	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/ca/support (English) www.samsung.com/ca_fr/support (French)	Samsung Electronics Canada Inc. 2050 Derry Road West, Mississauga, Ontario L5N 0B9 Canada
U.S.A	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/us/support	Samsung Electronics America, Inc. 85 Challenger Road Ridgefield Park, NJ 07660