XCcube edition™

Guide d'installation simplifié

EX65-II / EX661

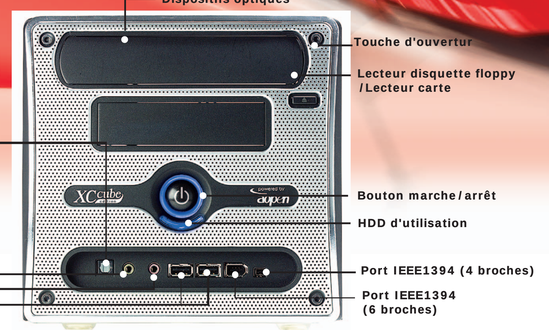

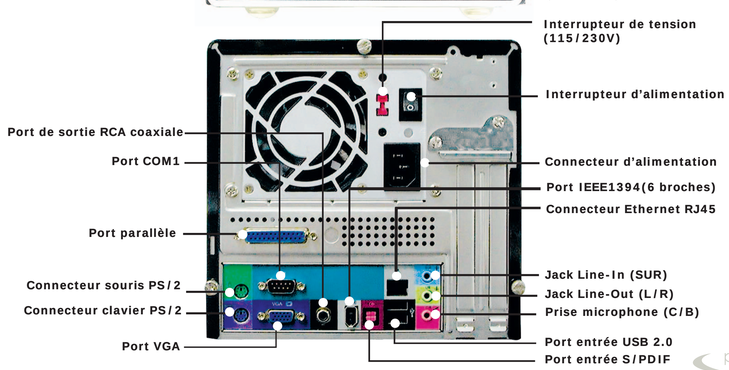

powered by aopen

1 Branchez le connecteur violet du clavier à la prise violette sur le panneau arrière. Branchez aussi le connecteur vert de la souris à la prise verte sur le panneau en arrière.

2 Branchez le câble vidéo du moniteur au connecteur bleu du moniteur situé sur le panneau en arrière.

3 Branchez le câble RJ45 à la prise de réseau illustrée de trois ordinateurs minuscules.

4 Branchez le câble audio des haut-parleurs à la prise verte claire de haut-parleur sur le panneau en arrière, et insérez la fiche d'alimentation de haut-parleurs à la prise murale C.A.

5 Branchez la fiche de microphone à la prise rose de microphone sur le panneau en arrière.

6 Selon le type d'imprimante, connectez le câble d'imprimante au port parallèle en couleur bleu comme montré.

7 Raccordez le cordon d'alimentation aux connecteurs d'alimentation comme montré.

8 Raccordez l'autre extrémité du cordon d'alimentation à la prise murale C.A., et mettez l'ordinateur sous tension pour démarrer votre système.

UX4SG-1394-II

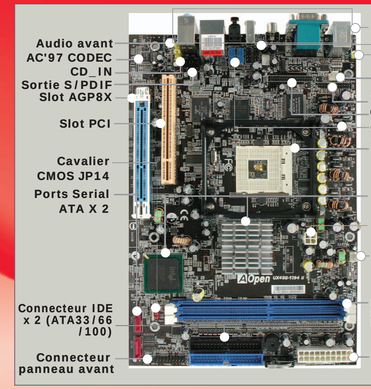

UX661

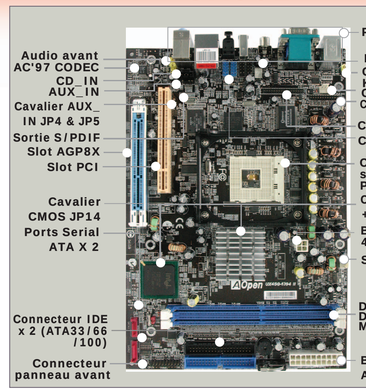

Table de Fréquence CPU

Revendeur	Fréquence du core du processeur	Horloge FSB	Bus système	Rapport
Intel	Pentium 4 Prescott 3.6GHz	200MHz	800MHz	18 x
Intel	Pentium 4 Prescott 3.4GHz	200MHz	800MHz	17 x
Intel	Pentium 4 Prescott 3.2GHz	200MHz	800MHz	16 x
Intel	Pentium 4 Prescott 3.0GHz	200MHz	800MHz	15 x
Intel	Pentium 4 Prescott 2.8GHz	200MHz	800MHz	14 x
Intel	Pentium 4 Extreme Edition 3.2GHz	200MHz	800MHz	16 x
Intel	Pentium 4 Extreme Edition 3.0GHz	200MHz	800MHz	15 x
Intel	Pentium 4 3.40GHz	200MHz	800MHz	17 x
Intel	Pentium 4 3.20GHz	200MHz	800MHz	16 x
Intel	Pentium 4 3.00GHz	200MHz	800MHz	15 x
Intel	Pentium 4 2.80GHz	200MHz	800MHz	14 x
Intel	Pentium 4 2.60GHz	200MHz	800MHz	13 x
Intel	Pentium 4 2.40GHz	200MHz	800MHz	12 x
Intel	Pentium 4 3.06GHz	133MHz	533MHz	23 x
Intel	Pentium 4 2.80GHz	133MHz	533MHz	21 x
Intel	Pentium 4 2.66GHz	133MHz	533MHz	20 x
Intel	Pentium 4 2.53GHz	133MHz	533MHz	19 x
Intel	Pentium 4 2.40GHz	133MHz	533MHz	18 x
Intel	Pentium 4 2.26GHz	133MHz	533MHz	17 x
Intel	Pentium 4 2.50GHz	100MHz	400MHz	25 x
Intel	Pentium 4 2.40GHz	100MHz	400MHz	24 x
Intel	Pentium 4 2.20GHz	100MHz	400MHz	22 x
Intel	Pentium 4 2.00GHz	100MHz	400MHz	20 x
Intel	Pentium 4 1.80GHz	100MHz	400MHz	18 x
Intel	Celeron 2.80GHz	100MHz	400MHz	28 x
Intel	Celeron 2.60GHz	100MHz	400MHz	26 x
Intel	Celeron 2.50GHz	100MHz	400MHz	25 x
Intel	Celeron 2.40GHz	100MHz	400MHz	24 x
Intel	Celeron 2.30GHz	100MHz	400MHz	23 x
Intel	Celeron 2.20GHz	100MHz	400MHz	22 x
Intel	Celeron 2.10GHz	100MHz	400MHz	21 x
Intel	Celeron 2.00GHz	100MHz	400MHz	20 x

Remarque: **Avec le CPU changeant rapidement, là pourrait avoir le CPU le plus rapid sur le marché avant que vous ayez reçu ce guide d'installation. Cette table est pour vos références seulement.**

Installation du refroidisseur

1 Installer le refroidisseur du CPU fermement sur le module de fixation du CPU.

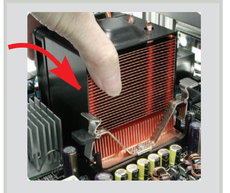

2 Connecter le câble de ventilateur sur le connecteur marqué CPU FAN sur la carte.

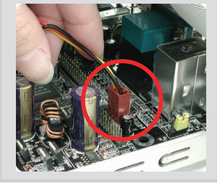

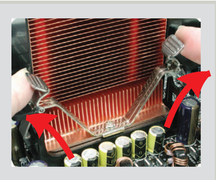

3 Soulever la plaque de fer vers le haut un peu.

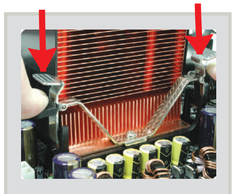

4 Serrer la plaque en plastique noir vers le bas jusqu'à ce que vous entendiez un bruit « clic ».