

MANUEL D'UTILISATION


Télécommande Magic Remote

Veillez lire attentivement ce manuel avant de mettre en service votre téléviseur et conservez-le afin de pouvoir vous y référer ultérieurement.


AN-MR650A

ACCESSOIRES

Le visuel de la télécommande présentée peut différer du produit réel.
(Selon le pays)

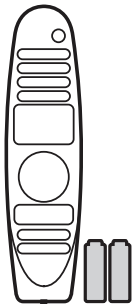

Télécommande Magic Remote et piles alcalines (AA)

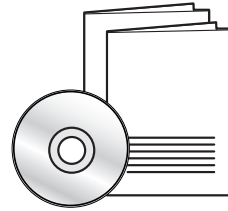


Manuel d'utilisation

- Le contenu de ce manuel peut être modifié sans préavis en cas de mise à jour des fonctions.

BATTERIE

1. Installation des piles

- Veuillez lire attentivement ce manuel.
- Appuyez sur le couvercle de la pile, faites-le glisser puis soulevez-le tel qu'indiqué sur le schéma ci-dessous.
- Pour changer les piles, ouvrez le couvercle, insérez les nouvelles piles (modèle AA 1,5 V) en faisant correspondre les extrémités \oplus et \ominus avec les symboles indiqués dans le compartiment, puis remplacez le couvercle. Veillez à orienter la télécommande vers le capteur situé sur le téléviseur.
- Pour retirer les piles, inversez la procédure d'installation. Ne mélangez pas des piles anciennes ou usagées avec des neuves. Fermez le couvercle avec précaution.
- **Ouvrez le couvercle des piles pour trouver l'étiquette.**

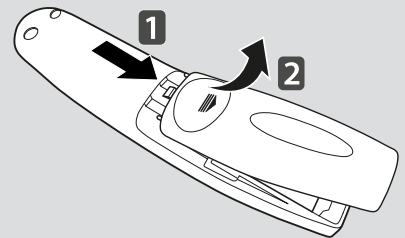


2. Précautions

- Après avoir remplacé les piles, coupez la télécommande conformément aux instructions du manuel de l'utilisateur.
- Si la télécommande ne fonctionne pas après le remplacement des piles, essayez à nouveau de la coupler conformément aux instructions du manuel de l'utilisateur.
- En cas de non-utilisation de la télécommande pendant une longue période, il est recommandé d'en retirer les piles.
- N'essayez pas de démonter les piles ni de les soumettre à une chaleur excessive.
- Ne faites pas tomber les piles et ne les soumettez pas à un choc violent qui pourrait les endommager.
- N'immergez pas les piles dans de l'eau.
- L'insertion des piles de façon incorrecte présente un risque d'explosion.
- Conformez-vous aux règles de recyclage des piles usagées.

DESCRIPTION DE LA TÉLÉCOMMANDE

- Visuel non contractuel: le visuel de la télécommande présentée peut différer du produit réel.
- L'ordre de description peut différer de celui du produit réel.
- Certains boutons et services peuvent ne pas être disponibles, selon les modèles ou régions.

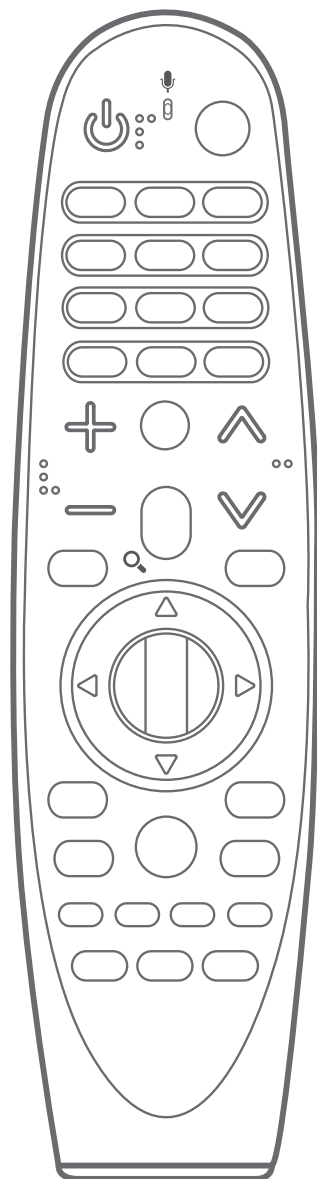

(ALIMENTATION)

Permet d'éteindre ou d'allumer la TV.

STB PWR / 機上盒電源

Vous pouvez mettre votre décodeur hors ou sous tension en ajoutant le décodeur à la télécommande universelle de votre téléviseur.

Touches numériques

Permettent de saisir des chiffres.

Touches alphabétiques

Permettent de saisir des lettres.

(Espace)

Ouvre un espace vide sur le clavier de l'écran.

(TIRET)

Insère un  (TIRET) entre les numéros, par exemple : 2-1 et 2-2.

LIST / 節目列表

Permet d'accéder à la liste des canaux ou des programmes enregistrés.

DATA*

Appuyez sur ce bouton pour faire apparaître la diffusion de données BML.

QUICK ACCESS*/ 智慧快選*

Vous pouvez accéder aux applications ou à la Live TV à l'aide des touches numériques correspondant à ces fonctions.

(Télécommande d'écran)

Affiche la télécommande d'écran.

- Permet d'accéder au menu Télécommande universelle dans certaines régions.

AD*/SAP*

Activer la fonction des descriptions vidéo / audio.

- La fonction SAP (Secondary Audio Program - Programme audio secondaire) peut également être activée en appuyant sur la touche **SAP***. (Valable pour l'Amérique du Nord)

+ VOL / / 音量 -


Permet de régler le niveau du volume.

(SOURDINE)

Coupe tous les sons.

CH / P / 頻道

Permet de parcourir les canaux ou les programmes enregistrés.

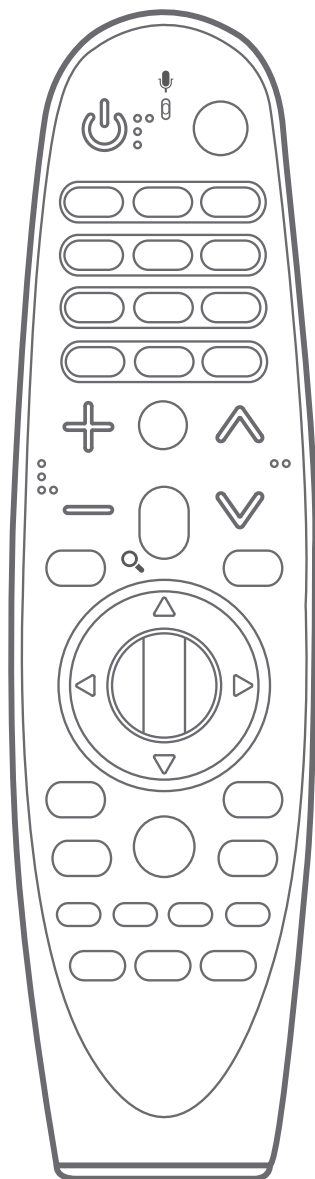

(Reconnaissance vocale)

La fonction Reconnaissance vocale nécessite une connexion réseau.

1. Appuyez sur le bouton Reconnaissance vocale.
2. Parlez lorsque la fenêtre de la fonction vocale apparaît sur l'écran du téléviseur.

(RECHERCHE)*

Recherchez un contenu tel que des émissions TV, des films et autres vidéos ou effectuez une recherche Web en saisissant les termes de la recherche dans le champ de recherche.

(ACCUEIL)

Permet d'accéder au menu d'accueil.

RECENTS* / 最近紀錄*

Affiche l'historique précédent.





STB MENU

Affiche le menu d'accueil du décodeur. (Lorsque vous ne regardez pas via un décodeur : l'affichage devient celui de l'écran du décodeur.)

Molette (OK)

Appuyez au centre de la touche  Molette (OK) pour sélectionner un menu. Vous pouvez changer les canaux ou les programmes à l'aide de la touche  Molette (OK).

(haut / bas / gauche / droite)

Appuyez sur les boutons haut, bas, gauche ou droite pour parcourir le menu. Si vous appuyez sur les touches     lorsque le pointeur est actif, celui-ci disparaît de l'écran et la télécommande Magic Remote fonctionne comme une télécommande classique.


Pour faire réapparaître le pointeur à l'écran, agitez la télécommande Magic Remote de gauche à droite.

BACK / 退回

Permet de revenir à l'écran précédent.

EXIT* / 離開*

Permet d'effacer les informations affichées à l'écran et de revenir à la dernière source.

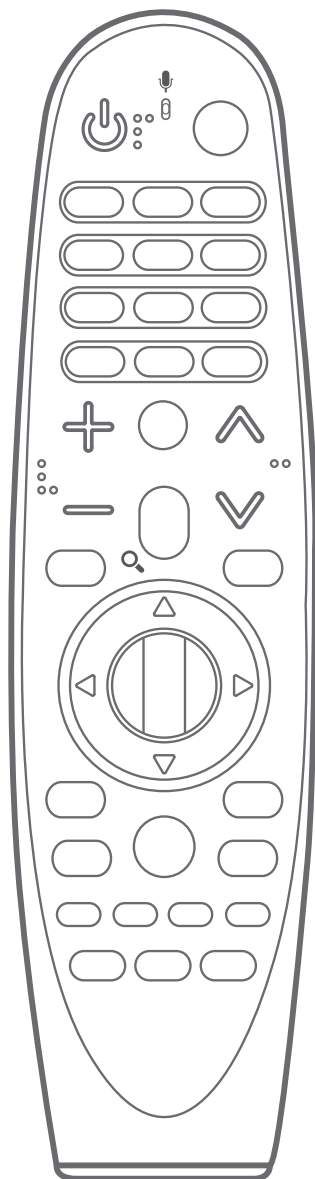

GUIDE / 節目導覽


Affiche les canaux ou le guide des programmes.

CAPTION

Active ou désactive les sous-titres.

(SOURCE)

Permet de changer la source d'entrée.


- Maintenir la touche  (SOURCE) enfoncée permet d'afficher toutes les listes d'entrées externes.

Touches des services de diffusion

Permet de se connecter au service de diffusion vidéo.

(Paramètres rapides)

Permet d'accéder aux paramètres rapides.

- Maintenir la touche  (Paramètres rapides) enfoncée permet d'afficher le menu Tous les paramètres.

Touches de couleur

Ces touches permettent d'accéder à des fonctions spéciales dans certains menus.

Touches de contrôle (▶, II)

Permettent de contrôler les contenus multimédias.

TEXT / T.OPT (Touches TÉLÉTEXTE)

Ces touches sont utilisées pour le télétexte.

MAGIC LINK* / 智慧提示*

Fournit des contenus associés au programme que vous êtes en train de regarder.

LIVE ZOOM / 即時縮放

En faisant un zoom avant sur la zone sélectionnée, vous pouvez l'afficher en plein écran.


FOCUS* / 畫面放大*

Vous pouvez effectuer un zoom avant sur la zone où la télécommande est pointée.

* Pour utiliser la touche, maintenez-la enfoncée pendant plus de 3 secondes.

UTILISATION


1. Comment enregistrer ou annuler l'enregistrement

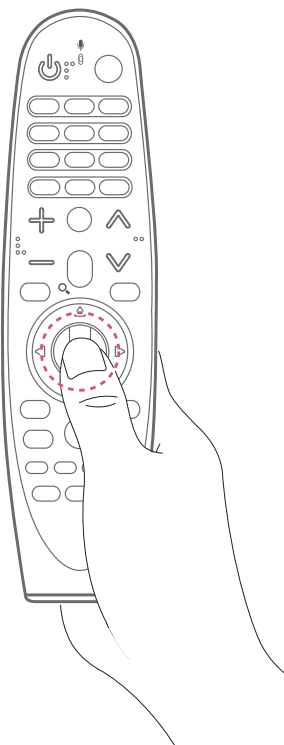

Comment enregistrer la télécommande Magic Remote

Pour utiliser la télécommande Magic Remote, coupez-la au téléviseur.

1. Insérez des piles dans la télécommande Magic Remote et allumez le téléviseur.
 2. Dirigez la télécommande Magic Remote vers le téléviseur et appuyez sur la touche **Molette (OK)** de la télécommande.
- Si le téléviseur ne parvient pas à enregistrer la télécommande Magic Remote, essayez à nouveau après avoir éteint puis rallumé le téléviseur.


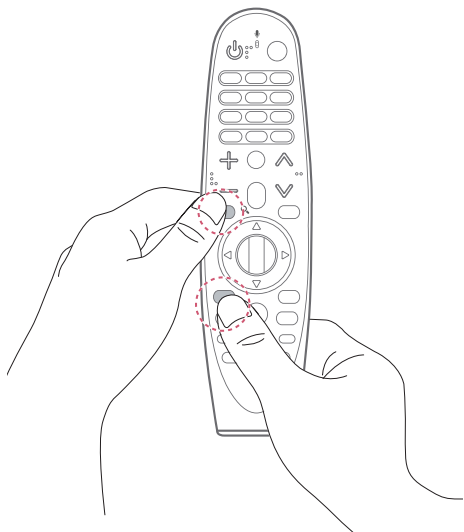


Comment annuler l'enregistrement de la télécommande Magic Remote

Appuyez sur les touches **ACCUEIL** et **BACK / 退回** simultanément pendant cinq secondes pour découpler la télécommande Magic Remote de votre téléviseur.

- Maintenez la touche **GUIDE / 節目導覽** enfoncée pour effacer et réenregistrer en un geste la télécommande Magic Remote. (Sur certains modèles de téléviseur, utilisez la touche **CAPTION**.)

2. Utilisation

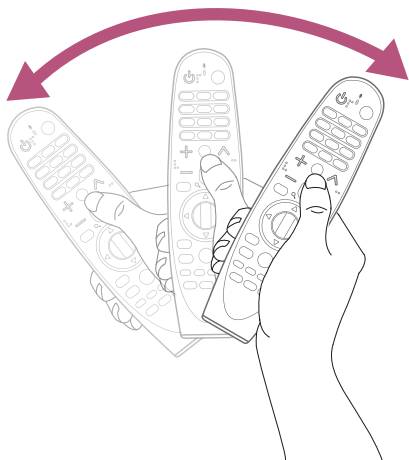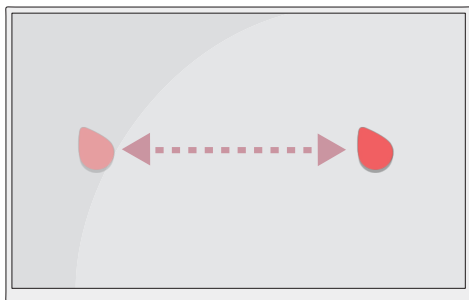

- Agitez la télécommande Magic Remote de droite à gauche ou appuyez sur les touches 🏠 (ACCUEIL), 📺 (SOURCE), ⚙️ (Paramètres rapides) pour faire apparaître le pointeur à l'écran.
(Sur certains téléviseurs, le pointeur apparaît lorsque vous tournez la touche Ⓞ Molette (OK).)
- Si le pointeur reste inutilisé pendant un moment ou si la télécommande Magic Remote est placée sur une surface plane, le pointeur disparaît.
- Si le pointeur ne répond pas de façon fluide, vous pouvez le régler à nouveau en le déplaçant vers le bord de l'écran.
- En raison de ces fonctionnalités supplémentaires, les piles de la télécommande Magic Remote s'épuisent plus rapidement que celles d'une télécommande traditionnelle.

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

- Utilisez la télécommande dans la zone de portée spécifiée (moins de 10 mètres).
En cas d'utilisation en dehors de la zone de couverture ou en présence d'obstacles dans la zone, il est possible de constater des défaillances de communication.
- En fonction des accessoires que vous utilisez, il est possible de constater des défaillances de communication.
Les appareils comme les fours à micro-ondes et les réseaux LAN sans fil utilisent la même bande de fréquence (2,4 GHz) que la télécommande Magic Remote. Cela peut entraîner des défaillances de communication.
- La télécommande Magic Remote peut ne pas fonctionner correctement si un routeur sans fil (point d'accès) se trouve à moins de 1 mètre du téléviseur. Votre routeur sans fil doit être placé à plus d'un mètre de distance du téléviseur.
- Ne démontez pas et ne chauffez pas les piles.
- Ne faites pas tomber les piles. Évitez d'infliger des chocs violents aux piles.
- Une insertion des piles dans le mauvais sens présente un risque d'explosion.

SPÉCIFICATIONS

CATÉGORIES	DÉTAILS
N° de modèle	AN-MR650A
Plage de fréquence	2,400 GHz à 2,4835 GHz
Puissance en sortie (max.)	4 dBm
Canal	40 canaux
Sensibilité de réception	-94,5 dBm
Dimensions (mm)	48,3 x 183,5 x 33,7 (largeur x longueur x épaisseur) (tolérance de ± 1 mm)
Poids	101,7 g (± 8 g) (sans piles)
Source d'alimentation	AA 1,5 V, 2 piles alcalines nécessaires
Consommation électrique	300 mW
Plage de températures de fonctionnement	0 °C à 60 °C

