



LG Electronics France

Service Clients

Paris Nord II - 117 avenue des Nations

BP 59372 Villepinte

95942 Roissy CDG cedex

 **N° magique Vert 32 20** dites "LG"

APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE

Les heures d'ouverture : du lundi au vendredi de 8h à 20h sauf jours fériés

www.lge.com/fr



CE 0168


P/N : MMBB0338607 (1.2) G

Cet appareil utilise des fréquences non harmonisées et est conçu pour une utilisation dans tous les pays européens.

En Europe, le WLAN peut être utilisé à l'intérieur sans aucune restriction, par contre, en France, il est impossible de l'utiliser à l'extérieur.



Ce manuel peut présenter des différences par rapport à votre téléphone, en fonction de la version du micrologiciel utilisé ou de votre opérateur.

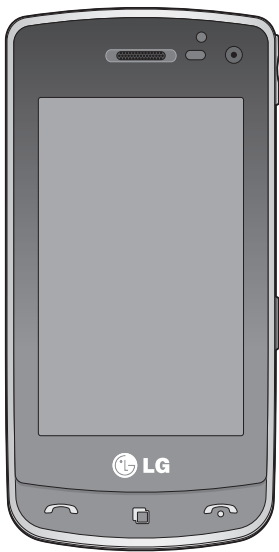

Guide de l'utilisateur du **GD900**

Félicitations ! Vous venez de faire l'acquisition du GD900, un téléphone portable sophistiqué et compact conçu par LG pour tirer parti des toutes dernières technologies de communication mobile numérique.



A pleine puissance, l'écoute prolongée du haut-parleur ou de l'oreillette peut endommager l'oreille de l'utilisateur. Ce produit est conforme à :

- l'arrêté du 8 novembre 2005 portant l'application de l'article L. 5232-1 du code de la santé publique relatif aux baladeurs musicaux
- à la norme NF EN 50332-1:2000
- à la norme NF EN 50332-2:2003

Le niveau de pression acoustique du téléphone portable de marque LG, type GD900, est compatible entre autre avec les kits piétons LG et le casque Bluetooth™ HBS-250, en accord avec la norme EN 50332-1.

Le niveau de tension maximale de sortie est conforme à la norme EN 50332-2.

De plus, cet appareil est conforme à l'article 2 de l'Arrêté du 8 novembre 2005 relatif aux baladeurs musicaux.

Cet Arrêté est en application avec le droit français, article L.532-1 extrait du 'Code de la santé publique' relatif aux baladeurs musicaux.



Recyclage de votre ancien téléphone

- 1 Ce symbole, représentant une poubelle sur roulettes barrée d'une croix, signifie que le produit est couvert par la directive européenne 2002/96/EC.
- 2 Les éléments électriques et électroniques doivent être jetés séparément, dans les vide-ordures prévus à cet effet par votre municipalité ou être rapportés dans un magasin de téléphonie mobile.
- 3 Le recyclage de votre téléphone dans une poubelle appropriée ou dans un magasin de téléphonie mobile aidera à réduire les risques pour l'environnement et votre santé.
- 4 Pour plus d'informations concernant l'élimination de votre ancien appareil, veuillez contacter votre mairie, le service des ordures ménagères ou encore le magasin où vous avez acheté ce produit.

Table des matières

Configurer

Présentation du téléphone	8
Vue après ouverture	10
Installation de la carte SIM et de la batterie	11
Chargement de la batterie	13
Carte mémoire	14
Navigation dans les menus	16

Votre écran d'accueil

Conseils d'utilisation de l'écran tactile ..	17
Personnalisation de l'écran d'accueil	18
Premier contact avec votre GD900	19
Touches de raccourci	20
Écran tactile	21
Utiliser la fonction Multitâche	28

Fonctions de base

Appels	29
Émission d'un appel téléphonique ou visio	29
Appel des contacts	29
Réponse à un appel et rejet d'un appel	29
Options en cours d'appel	30
Réglage du volume pendant l'appel	31
Numérotation abrégée	31
Émettre un second appel	31
Désactivation de DTMF	32
Afficher les journaux d'appel	32

Utilisation du renvoi d'appel	33
Interdiction d'appels	34
Modification des paramètres d'appel courants	35
Modifier les paramètres d'appel visio	36
Contacts	37
Recherche d'un contact	37
Ajout d'un nouveau contact	37
Création d'un groupe	38
Modifier les paramètres des contacts	39
Affichage des informations	40
Messagerie	41
Messagerie	41
Envoyer un message	41
Saisie de texte	42
Saisie intuitive T9	42
Saisie manuelle Abc	42
Configuration de la messagerie électronique	43
Envoi d'un e-mail via votre nouveau compte	43
Modification des paramètres de messagerie électronique	44
Dossiers de messages	45
Utilisation des modèles	46
Utilisation des émoticônes	46
Modification des paramètres de message texte	46
Modification des paramètres MMS	47
Modification des autres paramètres	48

Création

Appareil Photo	49
Familiarisation avec le viseur	49
Prendre une photo rapide	50
Après la prise de vue	50
Utilisation du flash	51
Réglage de l'exposition	52
Réglage du zoom	52
Prise en mode rafale	53
Utilisation des paramètres avancés	53
Modification de la taille de l'image	56
Choix d'un effet de couleur	57
Utilisation de l'appareil photo intégré	57
Afficher vos photos enregistrées	58
Caméra vidéo	59
Familiarisation avec le viseur	59
Enregistrement d'une vidéo rapide	60
Lorsque la vidéo est prise	60
Réglage de l'exposition	61
Utilisation des paramètres avancés	61
Modification de la taille de l'image vidéo	63
Choix d'un ton	64
Utilisation de la caméra intégrée	65
Visualisation des vidéos enregistrées	65
Regarder vos vidéos sur un téléviseur	66
Vos photos et vidéos	67
Visualisation de vos photos et vidéos	67

Utiliser la fonction zoom lors du visionnage d'une vidéo ou de l'affichage d'une photo	67
Réglage du volume lors de la lecture d'une vidéo	67
Définition d'une photo comme papier peint	68
Modification des photos	68
Ajout d'un texte à une photo	70
Ajout d'un effet à une photo	71
Rognage d'une photo	71
Renforcement des couleurs d'une photo	71
Modification des couleurs d'une photo	72
Éditer vos vidéos	72
Ajustement de la longueur de votre vidéo	73
Fusion de deux vidéos	73
Fusionner une photo avec une vidéo	74
Ajouter du texte à une vidéo	75
Superposer une photo	75
Ajouter une bande sonore à votre vidéo	76
Ajout de son live à votre vidéo	76
Modification de la vitesse de la vidéo	77
Ajouter un affaiblissement lumineux	77
Multimédia	78
Images	78
Menu d'options Mes images	78
Envoi d'une photo	79

Table des matières

Utilisation d'une image.....	79	Rechercher des stations.....	89
Impression d'une image.....	80	Réinitialisation des stations.....	90
Déplacement ou copie d'une image.....	80	Écoute de la radio	90
Création d'un diaporama	80		
Vérification de l'état de la mémoire.....	81	Organisation	
Sons.....	81	Organiseur	91
Utilisation d'un son	81	Ajout d'un événement à votre	
Vidéos	82	calendrier	91
Envoi d'une vidéo	82	Modifier l'affichage Calendrier par	
Jeux et applications	82	défaut	92
Jeux et applications.....	83	Ajout d'un élément à votre liste des	
Utilisation du menu d'options	83	tâches	92
Installation d'un jeu ou d'une		Utilisation de la fonction Chercher	
application Java	83	jour	92
Utilisation du menu M-Toy.....	83	Réglage des alarmes.....	93
Contenus Flash.....	83	Ajouter un mémo.....	93
Affichage d'un fichier SWF/SVG.....	84	Dictaphone.....	94
Documents.....	84	Enregistrement d'un son ou d'une	
Affichage d'un fichier	84	voix	94
Transfert d'un fichier vers votre		Envoi du mémo vocal	94
téléphone.....	84	Utiliser la calculatrice	95
Autres	85	Convertir une unité	95
Réaliser un film.....	85	Utilisation du chronomètre.....	95
Musique.....	86	Ajout d'une ville à l'horloge mondiale.	96
Transférer de la musique sur votre		PC Sync.....	97
téléphone.....	86	Installation de LG PC Suite sur votre	
Lecture d'une chanson.....	87	ordinateur	97
Création d'une liste d'écoute	87	Connexion du téléphone à votre	
Suppression d'une liste d'écoute.....	88	ordinateur	98
Utilisation de la radio.....	89	Sauvegarde et restauration des	
		données de votre téléphone	98

Affichage des fichiers du téléphone sur votre ordinateur	99	Modification des paramètres de Connectivité.....	110
Synchroniser vos contacts	99	Utilisation du Gestionnaire de mémoire	112
Synchroniser vos messages.....	100	Définition de la mémoire comme mémoire principale.....	113
Mode.....	100	Utilisation du mode Avion.....	113
Transfert de musique à l'aide de Windows Media Player.....	101	Envoi et réception de fichiers via Bluetooth	113
Utilisation d'iSync.....	102	Modification des paramètres Bluetooth	115
Convertisseur DivX	102	Association à un autre périphérique Bluetooth	115
Le web		Utilisation d'un casque Bluetooth	116
Navigateur	104	Wi-Fi	117
Accéder au Web	104	Mise à jour du logiciel.....	119
Ajout et ouverture de favoris.....	104	Accessoires	120
Utilisation du Lecteur de flux RSS	105	Service réseau.....	121
Accès à une Page enregistrée	105	Données techniques	121
Affichage de l'historique du navigateur.....	106	Recommandations	
Modification des paramètres du navigateur Web.....	106	Recommandations pour une utilisation sûre et efficace	123
Utiliser votre téléphone en tant que modem.....	106	Dépannage.....	134
Réglages			
Modification des réglages de l'écran .	108		
Personnalisation des Profils.....	108		
Modification des paramètres du Téléphone	109		
Modification des réglages des touches	110		

Présentation du téléphone

Touche Marche-Arrêt

Permet d'allumer/éteindre le téléphone.

Écouteur

Capteur de proximité

Appareil photo intégré

Touche Fin


- Permet de rejeter un appel.
- Appuyez une fois sur cette touche pour revenir à l'écran d'accueil.

Bouton multi-utilisation

Touche d'appel

Permet de composer un numéro de téléphone et de répondre aux appels entrants.

Bouton de libération de la batterie

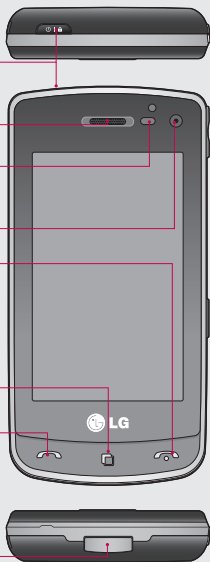

⚠ AVERTISSEMENT : Le fait de poser un objet lourd ou de s'asseoir sur le téléphone risque d'endommager l'écran LCD et les fonctionnalités de l'écran tactile. N'apposez pas le film de protection sur le détecteur de proximité en haut à gauche de l'écran, cela risque de perturber son bon fonctionnement.



**Prise pour le chargeur /
le câble USB**

ASTUCE : Pour
connecter le câble
USB, attendez que le
téléphone s'allume
et soit enregistré sur
le réseau.




Touches de volume

- **Lorsque l'écran est en veille :** permet de régler le volume du bip touches.
- **Pendant un appel :** permet de régler le volume des écouteurs.
- **Lors de la lecture d'un son :** contrôle le volume sans interruption.

Touche Appareil photo

- Accédez directement au menu Appareil photo en appuyant longuement sur la touche.



Vue après ouverture

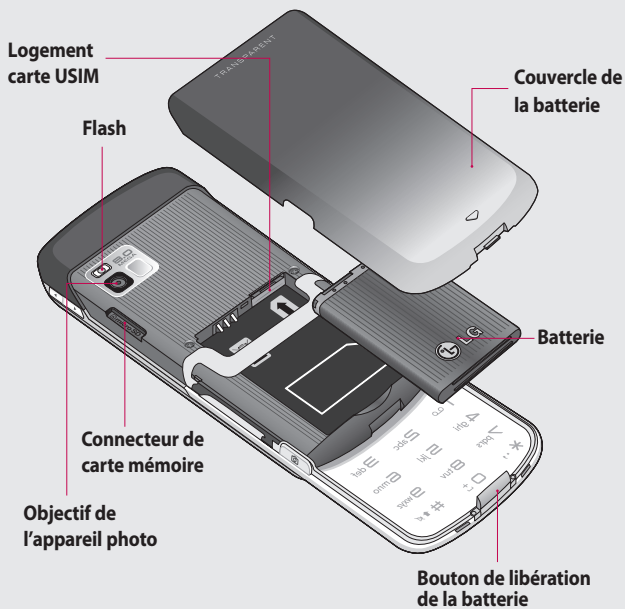

Installation de la carte SIM et de la batterie

1 Retrait du couvercle de la batterie

Appuyez avec votre pouce sur le bouton d'ouverture situé sur la partie inférieure du téléphone et maintenez-le enfoncé tout en soulevant le couvercle de la batterie.

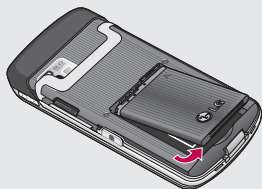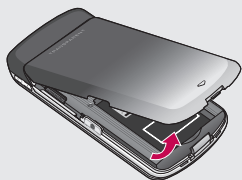

⚠ AVERTISSEMENT : Ne retirez pas la batterie alors que le téléphone est allumé. Vous risqueriez de l'endommager.


2 Retrait de la batterie

Saisissez la partie supérieure de la batterie et soulevez-la de son compartiment.

Installation de la carte SIM et de la batterie


3 Installation de la carte USIM

Faites glisser la carte USIM dans l'emplacement prévu. Assurez-vous que la zone de contact dorée de la carte est bien orientée vers le bas. Pour retirer la carte SIM, appuyez légèrement dessus jusqu'à ce que vous entendiez un déclic. Retirez-la doucement.

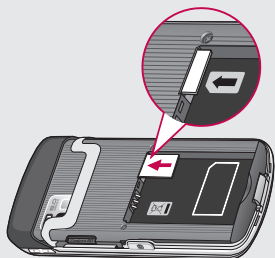

4 Installation de la batterie


Placez la partie supérieure de la batterie dans la partie supérieure du compartiment de la batterie. Assurez-vous que les contacts de la batterie sont bien en face des pôles batterie du téléphone. Appuyez sur la partie inférieure de la batterie jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.

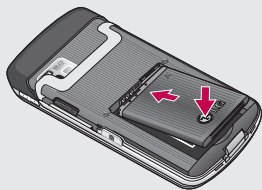

Chargement de la batterie

Faites glisser le couvercle du connecteur du chargeur situé sur le côté du GD900. Insérez le chargeur, puis branchez-le sur une prise murale. Votre GD900 doit être chargé jusqu'à ce que le message « Batterie chargée » s'affiche sur l'écran.

REMARQUE : Pour optimiser la durée de vie de la batterie, celle-ci doit être chargée complètement à la première utilisation. Ignorez le message « Batterie chargée » et laissez le téléphone en charge toute une nuit.

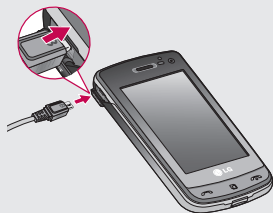



Carte mémoire

Installation d'une carte mémoire

Une carte mémoire permet d'étendre l'espace mémoire disponible de votre téléphone.

REMARQUE : Une carte mémoire est un accessoire facultatif.

Dans la partie supérieure du téléphone, insérez la carte mémoire dans le logement prévu à cet effet, jusqu'à ce que vous entendiez un déclic. Assurez-vous que la zone de contact dorée de la carte est bien orientée vers le bas.

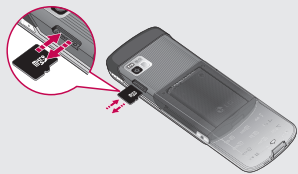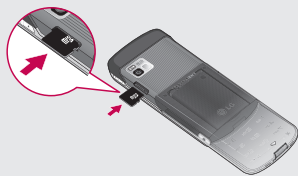

AVERTISSEMENT : Insérez la carte mémoire dans le logement prévu à cet effet pour éviter d'endommager la carte.

Formatage de la carte mémoire

Votre carte mémoire est peut-être déjà formatée. Si ce n'est pas le cas, vous devez le faire avant la première utilisation.

REMARQUE : Le formatage supprime tous les fichiers.

- 1 Dans l'écran d'accueil, sélectionnez  puis **Téléphone** dans l'onglet Réglages.
- 2 Accédez à l'option **Gestionnaire de mémoire** et sélectionnez-la, puis sélectionnez **Mémoire externe**.
- 3 Appuyez sur **Format**, puis confirmez votre choix.
- 4 Saisissez le mot de passe s'il vous est demandé. La carte est alors formatée et prête à l'emploi.


REMARQUE : Si votre carte mémoire contient des données, la structure des dossiers les contenant peut être modifiée après le formatage suite à la suppression de tous les fichiers.

Transfert de contacts









Pour transférer vos contacts de la carte USIM vers votre téléphone :

- 1 Dans l'onglet Communication, parcourez vos **Contacts** et sélectionnez  **Modifier emplacement**.
- 2 Appuyez sur **Copier sur le téléphone**.
- 3 Choisissez **Tout sélection.** ou sélectionnez chaque nom un par un et appuyez sur **Copier sur le téléphone**.









Navigation dans les menus

Appuyez sur  dans l'écran d'accueil pour ouvrir un **menu principal**. Depuis cet emplacement, vous pouvez accéder à d'autres menus en faisant défiler les icônes : **Communication**, **Multimédia**, **Utilitaires** et **Réglages**.

COMMUNICATION

-  Contacts
-  Journal d'appels
-  Navigateur
-  Messages
-  Email
-  Numérotation
-  Appel visio
-  Google









MULTIMÉDIA

-  Musique
-  Appareil Photo
-  Caméra vidéo
-  Galerie
-  Perso
-  Jeux & Apps
-  Radio FM
-  Studio de cinéma

UTILITAIRES

-  Alarmes
-  Agenda
-  Mémo
-  Chrono
-  Dictaphone
-  Calculatrice
-  Fuseaux horaires
-  Extras

RÉGLAGES

-  Profils
-  Ecran
-  Téléphone
-  Bluetooth
-  Wi-Fi
-  Appels
-  Connectivité
-  Messages

Votre écran d'accueil

Cet écran permet notamment d'accéder aux options des menus, d'émettre un appel et d'afficher l'état de votre téléphone.

Conseils d'utilisation de l'écran tactile

L'écran d'accueil permet également de se familiariser avec l'utilisation de l'écran tactile.


Pour sélectionner un élément, appuyez au centre de l'icône.

- N'exercez pas une pression trop forte sur l'écran tactile. En effet, celui-ci est suffisamment sensible pour détecter une pression à la fois légère et sûre.
- Appuyez du bout du doigt sur l'option souhaitée. Veillez à ne pas appuyer sur d'autres touches.
- Pour restaurer l'écran d'accueil lorsqu'il est en veille, appuyez sur la touche de mise en marche ou maintenez enfoncée la touche Verrouillage/Déverrouillage sur l'écran tactile.
- Lorsque vous n'utilisez pas votre GD900, celui-ci affiche l'écran de verrouillage.

Votre écran d'accueil

Personnalisation de l'écran d'accueil

- 1 Écran d'accueil Raccourci
- 2 Écran d'accueil Gadget
- 3 Écran d'accueil Contact
- 4 Écran d'accueil Multimédia

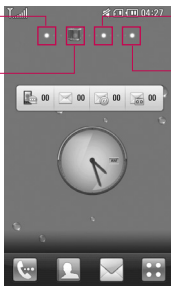


- **Personnalisation de l'écran d'accueil**
- Pour chaque type d'écran d'accueil, il est possible d'ajouter ou de supprimer des objets en posant votre doigt et en maintenant une certaine pression sur l'écran, ou, dans le cas d'objets déjà ajoutés, en touchant et en maintenant la pression sur l'un des objets.



Premier contact avec votre GD900

L'interface utilisateur est basée sur quatre types d'écrans d'accueil comme illustré ci-dessus. Pour passer d'un écran d'accueil à un autre, faites glisser rapidement votre doigt sur l'écran de gauche à droite ou de droite à gauche.

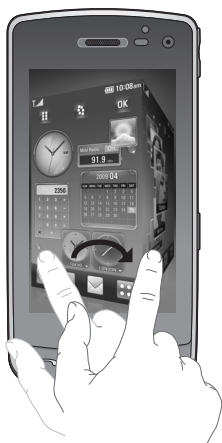


Votre écran d'accueil

Touches de raccourci

Les touches de raccourci de votre écran d'accueil vous permettent d'accéder d'une simple touche aux fonctions que vous utilisez le plus.



Appuyez sur cette touche pour afficher le pavé de numérotation tactile qui permet d'émettre un appel. Saisissez le numéro au clavier et appuyez sur **Appel vocal** ou sur .

Pour émettre un appel visio vers ce numéro, appuyez sur  après avoir saisi le numéro.



Utilisez cette touche pour ouvrir la liste des contacts. Pour rechercher le numéro que vous souhaitez appeler, saisissez le nom du contact à l'aide du pavé tactile. Vous pouvez également créer de nouveaux contacts et modifier les contacts existants.



Permet d'accéder au menu **Messages**. Vous pouvez y rédiger un nouveau SMS.




Permet d'ouvrir le menu principal, lequel est divisé en quatre sous-menus.

Écran tactile

Les commandes de l'écran tactile du GD900 varient en fonction de la tâche en cours.


Ouverture d'une application

Pour ouvrir une application, il suffit d'appuyer sur l'icône correspondante.

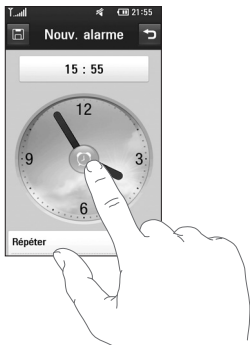

Défilement

Vous pouvez effectuer un défilement latéral. Sur certains écrans, comme par exemple les pages Web, le défilement peut aussi se faire de haut en bas.


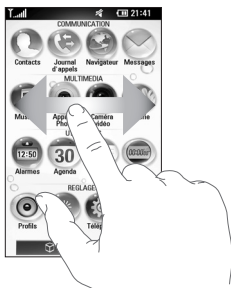


Votre écran d'accueil

Zoom avant et arrière

Vous pouvez effectuer un zoom avant ou arrière sur vos photos, pages Web, e-mails ou cartes.

Rapprochez vos doigts ou écartez-les.

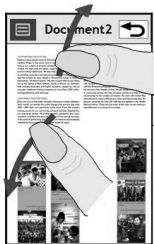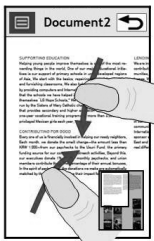



Pavé tactile transparent

Tirez le meilleur parti de votre pavé tactile transparent.


- 1 **Raccourci pavé tactile :** Vous pouvez attribuer un symbole aux menus les plus fréquemment utilisés.

Attribuez un symbole à chaque raccourci afin de pouvoir accéder instantanément à vos fonctions favorites d'un simple geste.

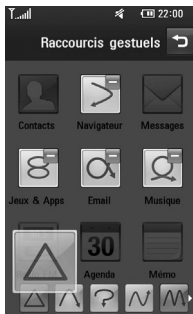

Par exemple, accédez directement à vos e-mails en dessinant  sur votre pavé tactile transparent.

- 2 **Navigation simplifiée :** Vous pouvez cliquer sur le pavé numérique transparent sans recouvrir l'écran principal lorsque vous utilisez le navigateur Web.

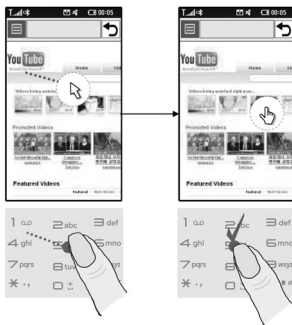

[Naviguez sur le web à l'aide du pointeur de la souris]

Votre écran d'accueil

- 3** Molette tactile : Réglez le volume ou la luminosité en dessinant ↶ et ↷ sur le pavé tactile transparent dans les menus Musique, Divx Playback, Appareil photo et Vidéo. Vous pouvez également zoomer en avant ou en arrière en dessinant ↶ ou ↷ sur le pavé tactile transparent en modes Appareil photo et Vidéo



[Zoom avant / arrière]

- 4** Écriture manuscrite: Écrivez des informations sur le pavé tactile numérique avec votre doigt sans recouvrir l'écran principal.

En mode Reconnaissance de l'écriture manuscrite, il vous suffit d'écrire sur l'écran. Votre GD900 se charge de convertir

vos écritures en message. Si vous sélectionnez le mode Majuscule (ABC), les lettres que vous saisissez s'afficheront en majuscules même si vous les écrivez en minuscules, et inversement. Appuyez sur ▲, puis sur ✎. Vous pouvez écrire sur l'écran à l'aide de votre doigt.

Lettre	Traits
A	A A a a
B	B B b b
C	C C
D	D D d d
E	E E e e
F	F F f f
G	G G g g
H	H H h h
I	I I i i
J	J J j j
K	K K k k
L	L l l
M	M M m m
N	N N n n

Lettre	Traits
O	0 0' 0 0'
P	p p' p p'
Q	Q Q' q' q'
R	R' R r
S	S S
T	t' T t' t'
U	U U u
V	v v'
W	w v' w
X	x' x'
Y	y' y' y' y'
Z	z z'
ß	ß

Caractères accentués

Accent	Traits
Espace	●—
Effacer	—●
Entrer	—└┘

Signes de ponctuation

Ponctuation	Traits
Point	•
Arrobase	@


Chiffres


Chiffre	Traits
0	0 0
1	1 1' 1 1' 1'
2	2 2 2
3	3 3
4	4 4 4 4'
5	5' 5' 5' 5
6	6'
7	7 7 7' 7'
8	8' 8 8 8'
9	9 9 9 9'

Votre écran d'accueil

- 5 Clavier normal : Le pavé tactile transparent peut également être utilisé pour saisir facilement des chiffres et du texte.



- 6 Favoris : Permet d'afficher vos contacts, chansons et photos préférés à l'écran en appuyant sur .

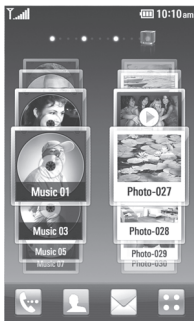




































Note Le pavé tactile transparent est en verre trempé.

Affichage de la barre d'état
















Les icônes de la barre d'état présentent un certain nombre d'informations telles que l'intensité du signal, l'arrivée de nouveaux messages ou le niveau de charge de la batterie. Elles indiquent également si la connectivité Bluetooth ou GPRS est activée.

Le tableau ci-dessous explique la signification des icônes susceptibles d'apparaître dans la barre d'état.


icône	Description
	Pas de couverture
	2G
	3G
	EDGE
	HSDPA
	Wi-Fi activée
	Kit piéton mono/stéréo Bluetooth
	Kit piéton stéréo Bluetooth
	Kit piéton mono Bluetooth
	Bluetooth activé
	Transfert Bluetooth
	Visibilité Bluetooth
	En cours de téléchargement
	Téléchargement terminé.
	Téléchargement annulé.
	Options en cours d'appel

icône	Description
	Internet
	Effectuer une recherche
	Renvoi d'appel
	Rejet d'appel
	Sécurité
	Oreillette
	Zone d'origine
	Itinérant
	Alarme
	Agenda (Calendrier)
	Multitâche
	Pause musique
	Lecture musique
	Lecture radio FM
	E-mail en cours d'envoi
	E-mail reçu
	MMS
	Envoi MMS
	MMS reçu

Votre écran d'accueil

Icône	Description
	Envoi SMS
	Nouveau message vocal
	Nouveau message
	Échec de l'envoi du message
	Nouvel e-mail
	Message Push
	Mode Avion
	Extérieur
	Silencieux
	Personnalisé 1-10
	Sonnerie après vibreur
	Sonnerie avec vibreur
	Mémoire externe
	État batterie
	Sortie TV




Utiliser la fonction Multitâche



Appuyez sur la touche Multitâche  pour ouvrir le menu **Multitâche**. Dans ce menu, vous pouvez visualiser toutes les applications en cours d'exécution et y accéder d'une simple touche.

Appels

ASTUCE : Appuyez sur la touche Marche-Arrêt pour verrouiller le clavier et éviter d'émettre des appels par inadvertance.



Émission d'un appel téléphonique ou visio

- 1 Appuyez sur  pour ouvrir le clavier.
- 2 Saisissez le numéro sur le clavier. Pour effacer un chiffre, appuyez sur la touche d'effacement.
- 3 Appuyez sur la touche  pour lancer l'appel.
- 4 Pour mettre fin à l'appel, appuyez sur la touche .


ASTUCE : Pour saisir le signe + afin d'émettre des appels internationaux, appuyez deux fois sur , ou appuyez sur la touche  et maintenez-la enfoncée.

ASTUCE : Vous accéderez aux options **Enregistrer un numéro, Envoyer un message, Rechercher répertoire** en appuyant sur .

Appel des contacts

- 1 Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  pour ouvrir vos **Contacts**.
- 2 Après avoir appuyé sur , parcourez votre liste de contacts ou saisissez l'initiale (ou les premières lettres) du contact que vous souhaitez appeler.
- 3 Dans la liste filtrée, appuyez sur le contact à appeler et, s'il existe plusieurs numéros pour ce contact, sélectionnez le numéro à composer.
- 4 Appuyez sur **Appel vocal** ou **Appel visio**.


Réponse à un appel et rejet d'un appel


Lorsque votre téléphone sonne, appuyez sur la touche  pour répondre à l'appel.


Pour rejeter l'appel entrant, appuyez sur la touche .

Appels

Options en cours d'appel

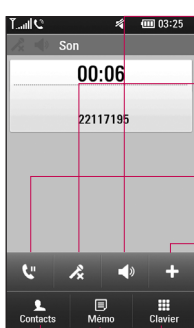



Ht-parleur : appuyez sur  pour activer le haut-parleur.


Muet : appuyez sur  pour désactiver le microphone de sorte que votre interlocuteur ne puisse pas vous entendre.

Attente : touchez  pour mettre un appel en attente.

Options : permet d'accéder à une liste d'options supplémentaires disponibles en cours d'appel, notamment Créer un nouveau mémo et Accéder aux messages afin que vous puissiez vérifier vos messages et ajouter des contacts en cours d'appel. Vous pouvez également mettre fin à l'appel dans ce menu en appuyant sur Fin d'appel.

 permet d'ouvrir un pavé numérique permettant de naviguer dans les menus dont les options sont numérotées, lorsque vous appelez des centres d'appels ou d'autres services téléphoniques automatisés.

 permet d'ajouter un mémo en cours d'appel.



 permet de rechercher vos contacts en cours d'appel.

Réglage du volume pendant l'appel


Pour régler le volume au cours d'un appel, utilisez le bouton haut/bas, situé sur le côté droit du téléphone.

Numérotation abrégée




Vous pouvez affecter à un numéro abrégé un contact que vous appelez régulièrement.

- 1 Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  pour ouvrir vos **Contacts**.
- 2 Appuyez sur  et sélectionnez **Numéros abrégés**.
- 3 Le numéro abrégé 1 est déjà attribué à votre boîte vocale. Vous ne pouvez pas modifier ce paramètre. Appuyez sur n'importe quel autre numéro pour lui affecter un contact de numéro abrégé.
- 4 Votre liste de contacts s'ouvre. Sélectionnez le contact que vous souhaitez affecter à ce numéro

en appuyant une fois sur son numéro de téléphone.

Pour appeler un numéro abrégé, appuyez sur  sur l'écran d'accueil, puis sur le numéro affecté et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que le contact s'affiche à l'écran. L'appel est lancé automatiquement, sans avoir à appuyer sur **Appel vocal**.

Émettre un second appel

- 1 Pendant votre appel initial, appuyez sur  et sélectionnez le numéro à appeler.
- 2 Composez le numéro ou recherchez-le dans vos contacts.
- 3 Appuyez sur  pour lancer l'appel.
- 4 Les deux appels s'affichent sur l'écran d'appel. L'appel initial est verrouillé et mis en attente.
- 5 Pour mettre fin à un des deux appels ou aux deux, appuyez sur  .


Appels




Remarque : Vous serez facturé pour chaque appel émis.

Désactivation de DTMF

DTMF permet d'utiliser des commandes numériques pour naviguer dans les menus des appels automatisés. Par défaut, la fonction DTMF est activée.

Pour la désactiver en cours d'appel (pour prendre note d'un numéro), appuyez sur  et sélectionnez **Désactiver DTMF**.

Afficher les journaux d'appel

Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis sur **Journal d'appels** dans l'onglet Communication. Choisissez entre les options suivantes :

Tous historiques : permet d'afficher la liste complète de tous les appels émis, reçus et manqués, des appels vocaux uniquement, des appels vidéo et des messages.


Appels manqués : permet d'afficher la liste de tous les appels auxquels vous n'avez pas répondu.

Appels uniquement : permet d'afficher la liste de tous les numéros que vous avez appelés.

Messages uniquement :


permet d'afficher la liste de tous les numéros destinataires ou expéditeurs des messages textes et multimédia.

Visio uniquement : permet d'afficher la liste de tous les appels vidéo.

ASTUCE : Dans l'un des journaux des appels, appuyez sur  et sur **Tout supprimer** pour supprimer tous les éléments enregistrés.

ASTUCE : Pour afficher les détails de chaque appel (date, heure et durée), appuyez sur la ligne correspondante.

Utilisation du renvoi d'appel

- 1 Appuyez sur  et sélectionnez **Appels** dans l'onglet Réglages.
- 2 Appuyez sur **Renvoi d'appel**, puis sélectionnez **Appels vocaux** et/ou **Appels visio**.
- 3 Choisissez de transférer tous les appels lorsque la ligne est occupée, lorsque vous ne décrochez pas ou lorsque vous n'êtes pas joignable.
- 4 Appuyez sur **Activer** pour activer la fonction.
- 5 Saisissez le numéro vers lequel vous souhaitez transférer les appels.

REMARQUE : Le renvoi d'appel entraîne des frais supplémentaires. Pour plus d'informations, contactez votre opérateur réseau.

Appels

ASTUCE : pour désactiver tous les renvois d'appel, choisissez **Désactiver tout** dans le menu **Renvoi d'appel**.


Interdiction d'appels

- 1 Appuyez sur  et sélectionnez **Appels** dans l'onglet Réglages.
- 2 Appuyez sur **Interdiction d'appels**, puis sélectionnez **Appels vocaux** et/ou **Appels visio**.
- 3 Choisissez l'une ou les cinq options suivantes:
 - Tous les appels sortants**
 - Vers international**
 - Appels internationaux sortants**
 - sauf pays d'origine**
 - Tous entrants**
 - Entrants quand à l'étranger**

- 4 Saisissez le mot de passe d'interdiction d'appels. Pour plus d'informations sur ce service, contactez votre opérateur.

ASTUCE : sélectionnez **Restriction d'appels** pour activer et compiler une liste de numéros pouvant être appelés à partir de votre téléphone. Le code PIN2 que vous a communiqué votre opérateur est requis. Depuis votre téléphone, vous pourrez uniquement appeler les numéros contenus dans la liste des appels restreints.

Modification des paramètres d'appel courants

- 1 Appuyez sur  et sélectionnez **Appels** dans l'onglet Réglages.
- 2 Appuyez sur **Paramètres communs**. Vous pouvez modifier les paramètres suivants :

Rejet d'appel : faites glisser le commutateur vers la gauche pour sélectionner la Liste de rejet. Vous pouvez appuyer sur la zone de texte pour choisir tous les appels, des contacts ou des groupes spécifiques, ou les numéros non enregistrés (ceux qui ne figurent pas dans vos contacts). Appuyez sur **Enregistrer** pour modifier ce paramètre.

Envoi de mon numéro - Permet d'afficher votre numéro lorsque vous appelez un correspondant.

Rappel automatique : faites glisser le commutateur vers la gauche pour **activer** cette fonction ou vers la droite pour la **désactiver**.

Bip minute : faites glisser le commutateur vers la gauche pour **activer** cette fonction et entendre un bip à chaque minute d'un appel.

Prise d'appel Bluetooth : sélectionnez **Mains-libres** pour pouvoir répondre à un appel via un casque Bluetooth ou sélectionnez **Téléphone** si vous préférez appuyer sur une touche du téléphone pour répondre à un appel.

Enregistrer nouveau numéro : sélectionnez **Activé** pour enregistrer un nouveau numéro.

Param. clapet fermé : choisir entre **Fin d'appel** et **Poursuivre appel**.

Appels

Modifier les paramètres d'appel visio




- 1 Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  et accédez aux **Appels** dans l'onglet Réglages.
- 2 Appuyez sur **Paramètres Visio**, puis accédez aux paramètres de vos appels vidéo. Indiquez si vous souhaitez utiliser une photo, et si tel est le cas sélectionnez-en une, et/ou activez le miroir pour apparaître à l'écran lors des appels vidéo.

Contacts

Recherche d'un contact



Vous pouvez rechercher un contact des deux façons suivantes :

Dans l'écran d'accueil



- 1 Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  pour ouvrir vos **Contacts**. Appuyez sur  et saisissez le nom du contact à l'aide du clavier.
- 2 Appuyez sur **Appel visio** ou **Appel vocal**, ou utilisez la touche  pour émettre votre appel.

ASTUCE : Il est possible d'effectuer une recherche par groupe en appuyant sur l'onglet Contacts en haut de l'écran et en sélectionnant **Groupes**. Une liste de tous vos groupes s'affiche.

Depuis le menu principal

- 1 Appuyez sur , puis sur **Contacts** dans l'onglet Communication.
- 2 Appuyez sur  et sur **Rechercher**.

Ajout d'un nouveau contact



- 1 Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , sélectionnez  puis **Ajouter nom**.
- 2 Indiquez si vous préférez enregistrer le contact dans le **Téléphone** ou sur la carte **USIM**.
- 3 Si vous voulez ajouter une image à votre contact, appuyez sur **Ajouter image**.
- 4 Entrez le prénom et le nom du nouveau contact. Les deux ne sont pas obligatoires, mais vous devez renseigner au moins l'un ou l'autre.

Contacts

- Vous pouvez définir jusqu'à cinq numéros différents et leur attribuer un type : **Mobile, Domicile, Bureau, Pager, Fax, VT** ou **Général**.
- Ajoutez une adresse e-mail.
- Attribuez le contact à un ou plusieurs groupes. Vous pouvez choisir entre **Aucun grpe, Famille, Amis, Collègues, École** et **VIP**.
- Vous pouvez également ajouter les informations suivantes : **Sonnerie, Page d'accueil, Adresse dom., Nom société, Métier, Adr. société, Événement** et **Anniversaire et Mémo**.
- Pour sauvegarder le contact, appuyez sur .

ASTUCE : Vous pouvez créer des groupes personnalisés pour vos contacts. Reportez-vous à la section **Création d'un groupe**.

Création d'un groupe


- Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis sélectionnez **Contacts** dans l'onglet Communication.
- Sélectionnez **Contacts** en haut de l'écran, puis touchez **Groupes** et sélectionnez un nouveau groupe.
- Saisissez un nom pour ce nouveau groupe.
- Touchez .

REMARQUE : La suppression d'un groupe n'entraîne pas la suppression des contacts qui lui sont affectés. Ils seront conservés dans vos contacts.

ASTUCE : Vous pouvez modifier un groupe existant en appuyant une fois sur le groupe sélectionné. Sélectionnez alors **Afficher membres, Modifier groupe, Envoyer message, Envoyer la carte de visite** ou **Supprimer le groupe**.

Modifier les paramètres des contacts

Il est possible de modifier les paramètres des contacts en fonction de vos préférences.

- 1 Appuyez sur **Contacts** dans l'onglet Communication, sélectionnez  et appuyez sur **Contacts**.
- 2 Dans ce menu, vous pouvez définir les paramètres suivants :

Afficher nom - Permet d'afficher en premier soit le prénom soit le nom d'un contact.

Tout copier - Permet de copier les contacts de la carte USIM sur le téléphone ou inversement. Vous pouvez effectuer cette opération pour un contact à la fois ou pour tous les contacts simultanément.

Tout déplacer - Cette option fonctionne comme Copier, mais le contact n'est conservé que dans le nouvel emplacement. Si vous déplacez un contact de la carte USIM vers votre téléphone, ce contact est donc supprimé de la mémoire USIM.


Restaurer contacts -

Effacer tout - Permet de supprimer tous les contacts. Appuyez sur **Oui** si vous êtes sûr de vouloir effacer tous vos contacts.

Etat mémoire - Permet d'afficher les capacités de mémoire de votre téléphone.

Contacts

Affichage des informations

- 1 Appuyez sur **Contacts** dans l'onglet Communication, sélectionnez  puis **Informations**.
- 2 Dans ce menu, vous pouvez afficher vos **Numéros de service**, **vos Numéros personnels**, **l'État mémoire** (l'espace mémoire restant) et **Ma carte de visite**.



ASTUCE : Pour ajouter votre propre carte de visite, sélectionnez **Ma carte de visite**, puis saisissez vos informations comme vous le feriez pour un contact. Pour terminer, appuyez sur **Enregistrer**.

Messagerie


Messagerie

Votre GD900 réunit les fonctions SMS, MMS de votre téléphone au sein d'un menu intuitif et convivial.

Vous pouvez accéder au centre de messagerie de deux manières :


- 1 Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  ou sur , puis accédez aux **Messages** dans l'onglet Communication.


Envoyer un message

- 1 Appuyez sur , puis sur **Écrire msg** pour ouvrir un message vierge.
- 2 Appuyez sur **À** pour saisir le numéro du destinataire ou ouvrez votre liste de contacts ou de favoris. Vous pouvez ajouter plusieurs contacts. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur **Envoyer SMS**.

- 3 Après avoir saisi votre texte, vous avez la possibilité d'envoyer un SMS ou un MMS, ou de sélectionner **E-mail** pour envoyer un message électronique.

ASTUCE : Vous serez facturé d'un message texte de pour chaque destinataire auquel vous avez envoyé le message.

- 4 Appuyez sur  **Insérer** pour ajouter des Modèles SMS, Modèles MMS, Emoticone, Nom et numéro, Ajout diapo, un objet ou une signature.

 **AVERTISSEMENT :** La limite de 160 caractères peut varier d'un pays à l'autre en fonction du mode de codage des SMS.


Messagerie


AVERTISSEMENT :


Si une image, une vidéo ou un contenu audio est ajouté à un SMS, celui-ci est automatiquement converti en MMS et vous serez facturé en conséquence.


Saisie de texte


Clavier téléphonique

 permet d'activer la saisie textuelle intuitive T9.

 permet de modifier la langue d'écriture.

 permet de basculer entre les claviers de chiffres, de symboles et de lettres.

Utilisez  pour faire apparaître les différents claviers des modes de saisie de texte (par exemple, majuscules ou minuscules).

Pour entrer un espace, appuyez sur .

Saisie intuitive T9

 s'affiche en mode T9.

Le mode T9 utilise un dictionnaire intégré pour reconnaître les mots en fonction de la suite de touches sur lesquelles vous appuyez. Appuyez sur la touche numérique associée à la lettre à entrer ; le dictionnaire reconnaîtra le mot au cours de la saisie.


Par exemple, appuyez sur les touches 8, 3, 5, 3, 7, 4, 6, 6 et 3 pour écrire « téléphone ».

Saisie manuelle Abc

En mode Abc, pour saisir une lettre, vous devez appuyer à plusieurs reprises sur les touches numériques. Par exemple, pour écrire « hello », appuyez deux fois sur 4, deux fois sur 3, trois fois sur 5, à nouveau trois fois sur 5, puis trois fois sur 6.

Configuration de la messagerie électronique

La fonction e-mail de votre GD900 vous permet de garder le contact même lors de vos déplacements. Configurer un compte de messagerie POP3 ou IMAP4 est à la fois simple et rapide.

- 1 Appuyez sur  dans l'écran d'accueil, et accédez à **Email** dans l'onglet Communication.
- 2 Appuyez sur **Écrire e-mail**. Si aucun compte de messagerie n'est défini, lancez l'assistant de configuration.

ASTUCE : Si votre compte de messagerie est déjà défini, l'assistant n'est pas activé automatiquement.


Envoi d'un e-mail via votre nouveau compte

- 1 Dans l'écran d'accueil, sélectionnez , puis accédez à **Email** dans l'onglet Communication pour ouvrir un message vierge.
- 2 Saisissez l'adresse du destinataire et écrivez votre message. Vous pouvez également joindre des images, vidéos, sons ou autres types de fichiers.
- 3 Appuyez sur **Envoyer e-mail** pour envoyer votre message.

Messagerie

Modification des paramètres de messagerie électronique

Vous pouvez modifier les paramètres de votre messagerie électronique selon vos préférences.

1 Appuyez sur  dans l'écran d'accueil, puis parcourez les **Messages** dans l'onglet Réglages.

2 Sélectionnez **Email**.

3 Vous pouvez modifier les paramètres suivants :

Comptes E-mail : permet de gérer vos comptes E-mail.

Autoriser email de réponse : permet d'autoriser l'envoi de messages de confirmation de lecture.

Demander email de réponse : permet de demander des messages de confirmation de lecture.

Intervalle récupération : permet de définir la fréquence à laquelle votre GD900 vérifie l'arrivée de nouveaux e-mails.

Inclure le message dans Transf. & Rép. : permet d'inclure le message d'origine dans votre réponse.

Inclure pièce jointe : permet d'inclure la pièce jointe d'origine dans toute réponse.


Récup. auto en itinérance : permet de récupérer automatiquement vos messages lorsque vous êtes à l'étranger (itinérance).

Notif. Email. Infos : permet d'être averti de l'arrivée d'un nouveau mail par un message contextuel.

Signature : permet de créer une signature et d'activer cette fonction.

Dossiers de messages

Vous vous retrouverez facilement dans la structure des dossiers du GD900, car elle est très logique.

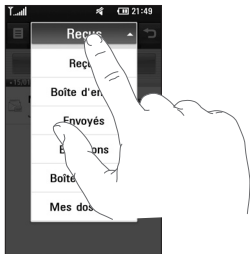

Reçus : tous les messages que vous recevez sont placés dans votre boîte de réception. Là, vous pouvez notamment les consulter ou les supprimer.

Boîte d'envoi : il s'agit d'un dossier de stockage temporaire dans lequel sont placés les messages en cours d'envoi.

Envoyés : les messages que vous envoyez sont stockés dans ce dossier.

Brouillons : si vous ne terminez pas la rédaction d'un message, vous pouvez enregistrer le début dans ce dossier.

Boîte classée : Les messages (SMS) échangés avec une autre personne peuvent être affichés dans l'ordre chronologique. Cela vous permet d'afficher l'historique de vos conversations très facilement.

Mes dossiers : créez des dossiers pour stocker vos messages.

Messagerie

Utilisation des modèles

Vous pouvez créer des modèles pour les SMS et MMS que vous envoyez fréquemment. Le téléphone contient déjà des modèles, que vous pouvez modifier.

- 1 Lorsque vous écrivez un nouveau message, vous avez la possibilité d'accéder aux **Modèles** en sélectionnant **Insérer** dans le menu des options.
- 2 Choisissez **Modèles SMS** ou **Modèles MMS**. Vous pouvez ajouter un nouveau modèle, en modifier, en supprimer en particulier ou les supprimer tous. Pour modifier un message, sélectionnez-le, effectuez les modifications, puis appuyez sur **Enregistrer modèle**.

Utilisation des émoticônes

Égayez vos messages en les agrémentant d'émoticônes. Les émoticônes les plus courants sont déjà disponibles dans votre téléphone.

- 1 Lorsque vous écrivez un nouveau message, vous avez la possibilité d'accéder aux **Emoticone** en sélectionnant **Insérer** dans le menu des options.
- 2 Vous pouvez ajouter un nouvel émoticône, en supprimer une ou les supprimer toutes.

Modification des paramètres de message texte

Les paramètres de message du GD900 sont prédéfinis afin que vous puissiez envoyer des messages immédiatement. Ces paramètres peuvent être modifiés en fonction de vos préférences.

Déplacez-vous dans **Messages** dans l'onglet Réglages et appuyez sur **SMS**. Vous pouvez modifier les paramètres suivants :

Centre SMS : permet de saisir les détails de votre centre de messagerie.

Accusé de réception : faites coulisser le commutateur vers la gauche pour recevoir la confirmation de livraison de vos messages.

Période de validité : permet de définir la durée de stockage de vos messages dans le centre de messagerie.

Types de message : permet de convertir votre texte en **Voix, Fax, X.400** ou **E-mail**.

Codage caractère : permet de définir le mode de codage des caractères. Ce paramètre a une incidence sur la taille de vos messages et, par conséquent, sur leur coût.

Envoyer txt long par : permet de définir si les messages longs doivent être envoyés sous forme de Plusieurs SMS ou d'un MMS.

Modification des paramètres MMS

Les paramètres de message du GD900 sont prédéfinis afin que vous puissiez envoyer des messages immédiatement. Ces paramètres peuvent être modifiés en fonction de vos préférences.

Dans l'onglet **Réglage- Messages**, sélectionnez **MMS**. Vous pouvez modifier les paramètres suivants :

Mode Récupération : permet de sélectionner **Réseau d'accueil** ou **Réseau étranger**. Si vous choisissez Manuel, vous ne recevrez qu'une notification pour les MMS. Vous pourrez alors choisir ou non de les télécharger complètement.

Messagerie

Accusé de réception : permet de choisir d'autoriser et/ou de demander un accusé de réception.

Confirm. Lecture : permet d'autoriser et/ou d'envoyer une confirmation de lecture.

Priorité : permet de définir le niveau de priorité de vos messages multimédia (MMS).

Période de validité : permet de définir la durée de stockage des messages dans le centre de messagerie.

Durée diapo : permet de définir la durée d'affichage des diapositives.


Mode de création : Limité / Avertissement/ Illimité

Heure de réception : permet de définir le délai avant la livraison du message.

Centre msg multimédia : permet de saisir les détails de votre centre de messagerie.

Modification des autres paramètres

Déplacez-vous dans **Messages** dans l'onglet Réglages puis :

Répondeur : appuyez **Nouveau profil** ou  pour ajouter un nouveau service de répondeur. Pour plus d'informations sur le service proposé, contactez votre opérateur réseau.


Message de service : permet de définir si vous souhaitez recevoir ou bloquer les messages de service. Vous pouvez également définir des niveaux de sécurité pour vos messages en créant des listes d'expéditeurs sécurisés ou non sécurisés.

Service infos : permet de définir l'état de réception, la langue, ainsi que d'autres paramètres.

Appareil Photo

Familiarisation avec le viseur

Ouvrez le clapet pour utiliser l'appareil photo extérieur.

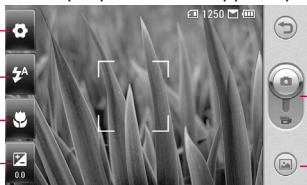

Retour : appuyez ici pour revenir à l'écran d'accueil.

Mode Appareil photo : montre si l'appareil est en mode vidéo ou en mode photo, et peut également être utilisé pour la capture.

Galerie : appuyez sur cette icône pour afficher la galerie.

Exposition : reportez-vous à la section Réglage de l'exposition, page 52.

Macro : activez ce bouton pour prendre des photos en gros plan.

État du flash : Permet de régler l'intensité du flash.

Réglages : appuyez sur cette icône pour ouvrir le menu des réglages. Reportez-vous à la section Utilisation des paramètres avancés, à la page 53, pour plus de détails.

ASTUCE : Pour que l'écran du viseur soit moins encombré, toutes les options de raccourcis peuvent être désactivées. Il vous suffit d'appuyer une fois sur le centre du viseur. Pour faire réapparaître les options, appuyez de nouveau sur l'écran.

Appareil Photo

Prendre une photo rapide


- 1 Maintenez enfoncée la touche Appareil Photo, située sur le côté droit du téléphone.
- 2 Tenez le téléphone horizontalement, dirigez l'objectif vers le sujet que vous voulez photographier.
- 3 Appuyez légèrement sur le déclencheur ; un cadre de mise au point apparaît alors au centre de l'écran du viseur.
- 4 Placez le téléphone de façon à voir le sujet de votre photo dans le cadre de mise au point.
- 5 Lorsque le cadre de mise au point devient vert, cela signifie que l'appareil photo a effectué la mise au point.
- 6 Appuyez sur le déclencheur et maintenez-le enfoncé.

ASTUCE : Recherche des visages

Permet de détecter les visages et de faire automatiquement la mise au point pour obtenir des photos plus nettes.

Après la prise de vue

Votre photo s'affiche à l'écran. Le nom de l'image est présenté avec quatre icônes sur le côté droit.

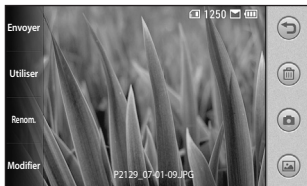


Envoyer Permet d'envoyer la photo en tant que **Message**, **E-mail**, via **Bluetooth**. Pour plus d'informations sur l'envoi des messages, reportez-vous à la page 41 ou à la page 113


pour plus d'informations sur l'envoi et la réception de fichiers via Bluetooth.


Utiliser Permet d'utiliser l'image comme fond d'écran.


Renom. Permet de modifier le nom de l'image sélectionnée.

Modifier Permet de modifier l'image à l'aide de plusieurs outils.

 Permet de revenir au menu précédent.


 Permet de supprimer l'image.

 Permet de prendre tout de suite une autre photo. Votre photo actuelle est enregistrée.

 Permet d'afficher une galerie des photos enregistrées.

Utilisation du flash

Le flash est réglé par défaut sur Auto, mais il existe d'autres options.

1 Sélectionnez  dans le coin gauche du viseur pour accéder au sous-menu du flash.

2 Il existe trois options Flash :

Auto : votre appareil photo évalue l'éclairage nécessaire pour prendre une bonne photo et utilise le flash si nécessaire.

Toujours désactivé : l'appareil photo n'utilise jamais le flash. Cette option est utile pour économiser la batterie.




Toujours activé : l'appareil photo utilise systématiquement le flash.


- 3** Une fois votre choix effectué, le menu Flash se ferme automatiquement, vous êtes alors prêt à prendre une photo.
- 4** Dans le viseur, l'icône d'état du flash correspond au nouveau mode Flash sélectionné.

Appareil Photo

Réglage de l'exposition

L'exposition définit la différence entre les parties claires et sombres d'une image. Une image au contraste faible paraît floue, alors qu'une image au contraste élevé paraît beaucoup plus nette.

- 1 Appuyez sur .
- 2 Faites défiler l'indicateur de contraste le long de la barre, vers  pour une exposition plus faible et une image plus floue ou vers  pour une exposition plus élevée et une image plus nette.

Ou faites tourner la molette du pavé tactile transparent dans le sens des aiguilles d'une montre pour une exposition plus élevée et dans le sens inverse pour une exposition plus faible. Vous devez d'abord activer l'indicateur de volume en touchant .

Réglage du zoom


Vous pouvez également zoomer en avant ou en arrière. Il vous suffit de faire tourner la molette du pavé tactile transparent dans le sens des aiguilles d'une montre pour zoomer en avant ou dans le sens inverse pour zoomer en arrière.



Prise en mode rafale

- 1 Dans le viseur, appuyez sur  pour accéder aux options de réglages avancés et sélectionnez Mode rafale.
- 2 Placez le sujet dans le viseur puis appuyez sur le déclencheur comme vous le feriez pour prendre une photo normale.
- 3 L'appareil photo prend photos en rafale.

Utilisation des paramètres avancés

Dans le viseur, appuyez sur  pour ouvrir toutes les options de paramètres avancés.

Vous pouvez modifier les paramètres de l'appareil photo en faisant tourner la molette. Lorsque l'option souhaitée est sélectionnée, appuyez sur **OK**.

Appareil Photo

Basculer vers : pour des autoportraits, basculez sur l'appareil photo intégré de votre LG GD900.

Taille de l'image : permet de modifier la taille de l'image pour gagner de l'espace mémoire ou d'adapter la taille de la photo au format nécessaire pour l'associer à un contact. Reportez-vous à la section **Modification de la taille de l'image**.

Colorisation : permet de choisir une tonalité pour votre photo. Reportez-vous à la section **Choix d'un effet de couleur**.

Balance des blancs : choisissez entre **Auto**, **Incandescent**, **Soleil**, **Fluorescent** et **Nuageux**.

Retardateur : le retardateur vous permet de définir un intervalle de temps après avoir appuyé sur le déclencheur. Sélectionnez l'un des intervalles de temps suivants : **désactivé**, **3 secondes**, **5 secondes** ou **10 secondes**. Le minuteur est très utile si vous voulez figurer sur une photo.

Mode de prise : il existe deux mode de prise de vue **Général** et **Mode Rafale**.

ISO : la valeur ISO permet de définir la sensibilité du capteur de lumière de l'appareil photo. Plus la valeur ISO est élevée, plus la sensibilité de l'appareil photo augmente. Cette caractéristique est utile s'il fait sombre et que vous ne pouvez pas utiliser le flash. Choisissez la valeur ISO parmi **Auto**, **100**, **200**, **400**, **800** et **1600**.

Qualité d'image : permet de sélectionner l'une des options suivantes : **Super fin, Avancé** et **Général**. Plus la qualité est fine et plus la photo est nette, mais plus la taille du fichier augmente. Cela signifie que la mémoire pourra stocker moins de photos.

Mémoire utilisée : permet de sélectionner l'emplacement où vous souhaitez enregistrer vos photos. Choisissez Téléphone ou Mémoire externe.

Masquer les icônes : permet de définir manuellement ou automatiquement les icônes de réglage de l'appareil photo.

Stabilisateur d'image : permet de prendre une photo en stabilisant l'appareil photo et sans tremblement.

Mise au pt auto : permet de choisir le mode de mise au point de l'appareil photo. Vous avez le choix entre les options **Auto, Manuel** et **Recherche des visages**.

Son prise vue : permet de sélectionner l'un des quatre sons de prise de vue.

Vue grille : choisissez entre **Désactiver, 2x2 Grille** ou **3x3 Grille**.

Réinitialiser : permet de réinitialiser tous les paramètres de l'appareil photo.


Appareil Photo

ASTUCE : Lorsque vous quittez l'appareil photo, les valeurs par défaut de tous vos paramètres sont rétablies, à l'exception de la taille et de la qualité de l'image. Tous les paramètres personnalisables devront être réinitialisés, par exemple, le ton et le nombre d'ISO. Vérifiez-les avant de prendre la photo suivante.

ASTUCE : Le menu des réglages est superposé au viseur. Ainsi, lorsque vous modifiez des éléments de couleur ou de qualité d'image, cette dernière est modifiée dans un aperçu qui s'affiche derrière le menu des réglages.

Modification de la taille de l'image

Plus le nombre de pixels est élevé, plus la taille du fichier est importante et plus le fichier prend de l'espace mémoire. Si vous souhaitez stocker davantage de photos sur votre téléphone, le nombre de pixels peut être modifié de manière à réduire la taille des fichiers.

- 1 Dans le viseur, appuyez sur  dans le coin supérieur gauche.
- 2 Sélectionnez **Taille de l'image** dans le menu Aperçu.
- 3 Sélectionnez une valeur de pixel parmi les six options proposées (**8M(3264x2448)**, **5M(2560x1920)**, **3M(2048x1536)**, **2M(1600x1200)**, **1M(1280x960)**, **VGA(640x480)**, **Fond d'écran**, **QVGA(320x240)**, **MMS**, **Contacts**)



ASTUCE : Vous pouvez convertir une photo prise en couleur en photo noir et blanc ou sépia, mais vous ne pouvez pas transformer une photo noir et blanc ou sépia en photo en couleur.

Choix d'un effet de couleur


- 1 Dans le viseur, appuyez sur  dans le coin supérieur gauche.
- 2 Sélectionnez **Colorisation** dans le menu Aperçu.
- 3 Vous pouvez choisir entre cinq tons différents : **Désactivé**, **Sépia**, **Mono**, **Négatif** et **Relief**.
- 4 Après avoir fait votre choix, fermez le menu des tons en appuyant sur le bouton OK. Vous êtes prêt à prendre une photo.

Utilisation de l'appareil photo intégré


Votre LG GD900 est équipé d'un appareil photo 640x480 qui permet aussi bien de prendre des photos que d'effectuer des appels vidéo.

- 1 Pour activer l'appareil photo intégré, appuyez sur  puis sélectionnez **Basculer vers**, ensuite appuyez sur **Secondaire**.
- 2 Au bout de quelques secondes, votre image apparaît dans le viseur. Pour capturer l'image, appuyez normalement sur le bouton latéral de capture.

Appareil Photo

- 3 Une fois la photo prise, des options identiques à celles proposées pour l'appareil photo principal s'affichent.
- 4 Pour revenir à l'appareil photo principal, appuyez sur  puis sélectionnez **Basculer vers**, et appuyez sur **Principal**.


Afficher vos photos enregistrées

- 1 Vous pouvez accéder à vos photos enregistrées depuis le mode Appareil photo. Il vous suffit d'appuyer sur  et votre galerie s'affiche à l'écran.

Caméra vidéo

Familiarisation avec le viseur

Ouvrez le clapet pour utiliser l'appareil photo extérieur.

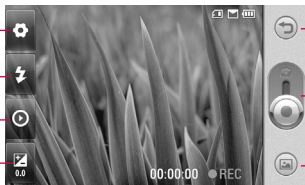

Retour : appuyez sur cette icône pour revenir à l'écran d'accueil.

Lancer enreg.

Galerie : appuyez sur cette icône pour afficher la galerie.

Exposition : reportez-vous à la section Réglage de l'exposition à la page 61.

Vitesse d'enregistrement


État du flash : activez ou désactivez le flash.




Réglages : appuyez sur cette icône pour ouvrir le menu des réglages. Reportez-vous à section Utilisation des paramètres avancés, page 61.

ASTUCE : Pour que l'écran du viseur soit moins encombré, toutes les options de raccourcis peuvent être désactivées. Il vous suffit d'appuyer une fois sur le centre du viseur. Pour faire réapparaître les options, appuyez de nouveau sur l'écran.

Caméra vidéo

Enregistrement d'une vidéo rapide

- 1 Maintenez enfoncée la touche Appareil Photo, située sur le côté droit du téléphone.
- 2 Ensuite, passer à . Vous pouvez également accéder directement au menu en sélectionnant **Caméra vidéo**.
- 3 Le viseur de la caméra vidéo s'affiche à l'écran.
- 4 Maintenez le téléphone à l'horizontale et dirigez l'objectif vers le sujet de la vidéo.
- 5 Appuyez sur le déclencheur une fois pour démarrer l'enregistrement.
- 6 **Enreg.** s'affiche dans la partie inférieure du viseur, avec un minuteur qui indique la durée de votre vidéo.

- 7 Si vous souhaitez interrompre la vidéo, appuyez sur . Pour la reprendre, sélectionnez .
- 8 Touchez  à l'écran pour mettre fin à l'enregistrement.

Lorsque la vidéo est prise

Une image fixe représentant la vidéo filmée s'affiche à l'écran. Le nom de la vidéo apparaît au bas de l'écran, accompagné de quatre icônes sur le côté droit.




Lire Appuyez pour lire la vidéo.


Envoyer Permet d'envoyer la photo en tant que **Message**, **E-mail**, via **Bluetooth**, et **YouTube**. Pour plus d'informations sur l'envoi


des messages, reportez-vous à la page 41 ou à la page 113 pour plus d'informations sur l'envoi et la réception de fichiers via Bluetooth.


Utiliser Permet d'utiliser l'image comme fond d'écran.

Renom. Permet de modifier le nom de l'image sélectionnée.

Appuyez sur  pour revenir au menu précédent.




 Permet de supprimer la vidéo que vous venez de prendre. Pour confirmer, appuyez sur **Oui**. Le viseur réapparaît.

 Permet de filmer une autre vidéo immédiatement. Votre vidéo actuelle est enregistrée.

 Permet d'afficher les vidéos enregistrées et les galeries photo.

Réglage de l'exposition

L'exposition définit la différence entre les parties claires et sombres d'une image. Une image au contraste faible paraît floue, alors qu'une image au contraste élevé paraît beaucoup plus nette.

- 1 Appuyez sur .
- 2 Faites défiler l'indicateur d'exposition le long de la barre, vers  pour une exposition plus faible et une image plus floue ou vers  pour plus de contrastes et une image plus nette.



Utilisation des paramètres avancés

Dans le viseur, appuyez sur **Réglages** pour ouvrir toutes les options de paramètres avancés.

Vous pouvez modifier les paramètres de la caméra vidéo en faisant tourner la molette. Lorsque

Caméra vidéo

l'option souhaitée est sélectionnée, appuyez sur **OK**.

Basculer vers : basculez sur la caméra interne de votre LG GD900 si vous souhaitez vous filmer. Reportez-vous à la section **Utilisation de la caméra intégrée**.

Taille vidéo : permet de modifier la taille de la vidéo pour gagner de l'espace mémoire. Pour plus d'informations sur la **modification de la taille des images vidéo**, reportez-vous à la page 63.

Mode scène : permet de sélectionner le mode **Auto** ou **Mode nuit**.

Colorisation : permet de choisir une tonalité pour votre enregistrement. Reportez-vous à la section **Choix d'un ton**.

Balance des blancs : la balance des blancs permet de donner un aspect réaliste aux parties blanches de votre vidéo. Pour que votre appareil puisse régler correctement la balance des blancs, vous allez devoir déterminer les conditions de lumière de l'environnement. Sélectionnez l'une des options suivantes : **Auto**, **Incandescent**, **Soleil**, **Fluorescent** ou **Nuageux**.

Qualité vidéo : permet de sélectionner l'une des options suivantes : **Super fine**, **Avancé** et **Général**. Plus la qualité est fine, plus l'image est nette, mais plus la taille du fichier augmente. Cela signifie que la mémoire pourra stocker moins de vidéos.

Durée : permet de définir une limite de durée pour votre vidéo. Vous pouvez choisir entre **Général** et **MMS** pour limiter la taille d'envoi maximale à celle d'un MMS.

ASTUCE : Si vous choisissez la durée MMS, le choix d'une qualité d'image plus faible vous permet de filmer une vidéo plus longue.

Mémoire utilisée : permet d'enregistrer vos photos dans la Mémoire du téléphone ou la Mémoire externe.


Voix : choisissez Muet pour enregistrer une vidéo sans le son.

Masquer les icônes : permet de choisir ou non de masquer les icônes sur le menu de l'appareil photo automatiquement ou manuellement.

Réinitialiser : permet de réinitialiser tous les réglages de la caméra vidéo.

Modification de la taille de l'image vidéo

Plus le nombre de pixels est élevé, plus la taille du fichier est importante et plus le fichier prend de l'espace mémoire. Si vous souhaitez stocker davantage de vidéos sur votre téléphone, le nombre de pixels peut être modifié de manière à réduire la taille des fichiers.

- 1 Dans le viseur, appuyez sur  dans le coin supérieur gauche.
- 2 Sélectionnez **Taille vidéo** dans le menu Aperçu.
- 3 Sélectionnez une valeur de pixel parmi les quatre options suivantes :
720x480 (D1) : option grand écran de la meilleure qualité.
640x480 (VGA) : de taille standard.

Caméra vidéo

320x240 (QVGA) : il s'agit de la plus petite taille d'image. La taille du fichier est donc plus petite. C'est un excellent moyen de gagner de l'espace mémoire.


176x144 : il s'agit de la plus petite taille d'image. La taille du fichier est donc la plus petite.

- 4 Appuyez sur le bouton OK pour revenir au viseur.

ASTUCE : Le logiciel performant d'édition d'images de votre LG GD900 est compatible avec tous les types de vidéos, sauf 720x480 (D1). N'enregistrez pas dans ce format si vous prévoyez de modifier votre vidéo par la suite.

ASTUCE : Pour le logiciel de conversion des formats vidéo, reportez-vous au CD livré avec votre GD900.


Choix d'un ton


- 1 Dans le viseur, appuyez sur  dans le coin supérieur gauche.
- 2 Sélectionnez **Colorisation** dans le menu Aperçu.
- 3 Vous pouvez choisir entre six tons différents : **Désactivé, Sépia, Mono, Négatif, Relief.**
- 4 Appuyez sur le ton que vous voulez utiliser.

ASTUCE : Après avoir tourné une vidéo en couleur, vous pouvez la convertir en ton noir et blanc ou sépia, mais vous ne pouvez pas transformer une vidéo tournée en noir et blanc ou sépia en vidéo en couleur.

Utilisation de la caméra intégrée


Votre LG GD900 est équipé d'un appareil photo 320x240 qui permet aussi bien d'enregistrer des vidéos que d'effectuer des appels vidéo.

- 1 Pour activer l'appareil photo intégré, appuyez sur  et sélectionnez **Basculer vers**, puis appuyez sur **Secondaire**.
- 2 Au bout de quelques secondes, votre image apparaît dans le viseur. Pour commencer à enregistrer l'image, appuyez sur le déclencheur puis appuyez de nouveau pour arrêter l'enregistrement.
- 3 Une fois la vidéo filmée, vous avez accès à des options identiques à celles disponibles pour une vidéo filmée avec la caméra principale.

- 4 Pour revenir à la caméra principale, appuyez sur , puis sur **Principal**.

ASTUCE : La taille de l'image, les effets de couleur, la balance des blancs et la qualité de l'image peuvent être modifiés en appuyant sur **Réglages** comme vous le faites habituellement lorsque vous utilisez l'appareil photo principal.

Visualisation des vidéos enregistrées

- 1 Dans le viseur, appuyez sur .
- 2 Votre galerie s'affiche à l'écran.
- 3 Touchez vidéo une fois pour la faire apparaître au premier plan de la galerie. Elle se lance automatiquement.

Caméra vidéo

Regarder vos vidéos sur un téléviseur


Connectez votre GD900 à votre téléviseur à l'aide du câble de sortie TV.


REMARQUE : Le câble de sortie TV est vendu séparément.

ASTUCE : Tous les formats, à l'exception des formats 320x240 et 176x144 sont compatibles avec votre téléviseur.


Vos photos et vidéos

Visualisation de vos photos et vidéos

- 1 Appuyez sur  dans l'écran
Aperçu de votre appareil photo.
- 2 Votre galerie s'affiche à l'écran.
- 3 Touchez la vidéo ou la photo
pour l'ouvrir entièrement.

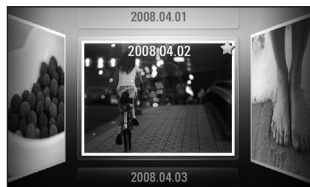

ASTUCE : Cliquez à gauche ou à droite pour afficher d'autres photos ou vidéos.

ASTUCE : Pour supprimer une photo ou une vidéo, ouvrez-la et sélectionnez . Touchez **Oui** pour confirmer.

Utiliser la fonction zoom lors du visionnage d'une vidéo ou de l'affichage d'une photo

Lorsque vous affichez des photos ou des vidéos, vous pouvez effectuer un zoom avant ou arrière en rapprochant ou en écartant vos doigts.

Réglage du volume lors de la lecture d'une vidéo

Pour régler le volume audio d'une vidéo lors de sa lecture, touchez la barre de volume située sur la partie gauche de l'écran. Vous pouvez également utiliser les touches de volume situées sur le côté du téléphone.

Vos photos et vidéos

Définition d'une photo comme papier peint

- 1 Touchez la photo que vous souhaitez définir comme papier peint pour l'ouvrir.
- 2 Touchez l'écran pour accéder aux options.
- 3 Touchez **Utiliser comme** .
- 4 L'écran passe au mode portrait. Vous pouvez effectuer un zoom avant ou arrière sur la section rognée et la déplacer à l'aide d'une miniature située en bas de l'écran.

Modification des photos

Vous pouvez effectuer de nombreuses opérations sur vos photos pour les modifier, y ajouter des éléments ou les égayer.


- 1 Ouvrez la photo que vous souhaitez modifier et appuyez sur **Modif.** pour afficher les options.
- 2 Appuyez sur les icônes permettant de modifier votre photo :





Permet de rognier votre photo. Sélectionnez une zone de rognage carrée ou circulaire et déplacez votre doigt sur l'écran pour sélectionner une zone.



Permet de faire un dessin à main levée sur votre photo. Sélectionnez l'épaisseur de ligne parmi les quatre options, puis la couleur à utiliser.


 Ajout d'un texte à une image. Reportez-vous à la section **Ajout d'un texte à une photo**, page 70.


 Permet de décorer votre photo avec des tampons. Choisissez un ou plusieurs tampons, et appuyez sur la photo à l'endroit où vous voulez les placer.

 Permet de gommer la modification que vous avez apportée à la photo. Vous pouvez choisir la taille de la gomme que vous souhaitez utiliser.

 Permet de revenir à la galerie.

 **Enreg.** Permet d'enregistrer les modifications apportées aux photos. Sélectionnez cette option pour enregistrer les modifications en tant que **Fichier d'origine** ou **Nouveau fichier**. Si vous sélectionnez **Nouveau fichier**, entrez un nom de fichier.


 **Annuler** Permet d'annuler le dernier **effet** ou la dernière modification apportée à la photo.

 **Image** Permet d'ouvrir d'autres options d'effets, y compris **Rotation**. Il existe également d'autres options d'édition avancées.

Vos photos et vidéos

Filtrer Reportez-vous à la section **Ajout d'un effet à une photo**.

Ajustement Vous pourrez ainsi réaliser des réglages sur la photo en utilisant la couleur automatique, la luminosité etc.

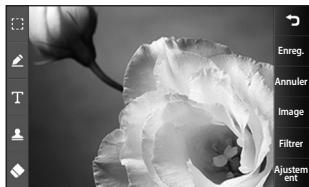

Ajout d'un texte à une photo


- 1 Dans l'écran d'édition, appuyez sur **T**.
- 2 Sélectionnez **Texte** pour ajouter du texte sans cadre ou sélectionnez l'une des formes de bulles.
- 3 Saisissez votre texte à l'aide du clavier téléphonique, puis appuyez sur **Enreg.**
- 4 Déplacez le texte en le sélectionnant, puis en le faisant glisser à l'endroit souhaité.



Ajout d'un effet à une photo

- 1 Dans l'écran d'édition, appuyez sur **Filtrer** .
- 2 Choisissez parmi les dix-huit options suivantes celles que vous souhaitez appliquer à la photo.
- 3 Pour annuler un effet, il vous suffit d'appuyer sur **Annuler** .

Rognage d'une photo

- 1 Dans l'écran d'édition, appuyez sur  .
- 2 Sélectionnez la forme à utiliser pour rogner la photo.
- 3 Faites glisser le cadre sur la zone que vous souhaitez rogner.
- 4 Lorsque vous êtes satisfait de la sélection, appuyez sur **Enreg.** .

Renforcement des couleurs d'une photo

- 1 Dans l'écran d'édition, appuyez sur **Image** .
- 2 Choisissez **Renforcement des couleurs**.
- 3 Sélectionnez une partie de la photo. Une ligne apparaît autour de toutes les parties de la zone ayant la même couleur ou une couleur similaire, par exemple, les cheveux ou le pull-over d'une personne.
- 4 Modifiez l'intensité de la mise en valeur en sélectionnant **Intensité** , puis sélectionnez le bouton « + » ou « - »
- 5 Appuyez sur **OK**.

Vos photos et vidéos

- 6 Toutes les couleurs sont supprimées de la photo, à l'exception de la section sélectionnée pour l'accentuation des couleurs.
- 7 Sélectionnez **Enreg.** pour enregistrer les modifications.

Modification des couleurs d'une photo

- 1 Dans l'écran d'édition, appuyez sur **Image**.
- 2 Choisissez **Modification des couleurs**.
- 3 Sélectionnez une partie de la photo. Une ligne apparaît autour de toutes les parties de cette zone qui sont de la même couleur ou d'une couleur similaire.
Par exemple, les cheveux d'une personne ou la couleur de son pull.

- 4 Sélectionnez une couleur.
- 5 Appuyez sur **OK**.
- 6 La partie de la photo sélectionnée pour l'accentuation des couleurs est utilisée pour la modification des couleurs.
- 7 Sélectionnez **Enreg.** pour enregistrer les modifications.

Éditer vos vidéos

Les fonctions d'édition sont disponibles pour les types MPEG4, à l'exception des formats 720X480 (D1).


N'enregistrez pas dans ces formats si vous avez l'intention de modifier votre vidéo.

Ajustement de la longueur de votre vidéo

- 1 Ouvrez la vidéo que vous souhaitez modifier, sélectionnez la touche d'option .
- 2 Sélectionnez **Modifier** puis choisissez **Rogner/Rogner plusieurs**.
- 3 Appuyez sur  et marquez les nouveaux points de début et de fin à l'aide de **Rogner**.
- 4 Touchez **Aperçu** pour confirmer que le nouveau découpage vous convient.
- 5 Touchez **Enregistrer** ou éventuellement,  si vous souhaitez revenir à la galerie et annuler les modifications.



Fusion de deux vidéos



- 1 Ouvrez la vidéo que vous souhaitez modifier, sélectionnez la touche d'option .
- 2 Sélectionnez **Modifier** puis sélectionnez **Fusionner vidéo**.
- 3 Le dossier Mes vidéos s'ouvre. Choisissez la vidéo à fusionner.
- 4 Touchez la photo et faites-la glisser pour la déplacer à la fin ou au début de la vidéo.
- 5 Appuyez sur **Aperçu** pour sélectionner le mode de fusion des vidéos.

Vos photos et vidéos



- Appuyez sur **Enregistrer** puis sur **Nouveau fichier** pour enregistrer la nouvelle vidéo fusionnée. Remplacez le fichier existant, ou enregistrez-la en tant que nouveau fichier.
 - Répétez ces étapes pour fusionner d'autres vidéos.
- ## Fusionner une photo avec une vidéo
- Ouvrez la vidéo que vous souhaitez modifier, sélectionnez la touche d'option .
 - Sélectionnez **Modifier** puis choisissez **Fusionner image**.
 - Le dossier Mes images s'ouvre. Sélectionnez la photo que vous souhaitez placer dans votre vidéo, puis appuyez sur **Sélectionner**.
 - Touchez et faites glisser la photo pour la fusionner à la fin ou au début de la vidéo.
 - Appuyez sur **Aperçu** pour choisir le mode de fusion entre la photo et la vidéo.
 - Appuyez sur **Enregistrer** puis sur **Oui**. Remplacez le fichier existant, ou enregistrez-la en tant que nouveau fichier.
 - Répétez ces étapes pour fusionner d'autres photos.

Ajouter du texte à une vidéo

- 1 Ouvrez la vidéo que vous souhaitez modifier, sélectionnez la touche d'option .
- 2 Sélectionnez **Modifier** puis **Superposition texte**.
- 3 Saisissez votre texte à l'aide du clavier téléphonique, puis sélectionnez **OK**.
- 4 Appuyez sur  et marquez l'endroit où placer le texte.
- 5 Touchez la zone de l'écran dans laquelle vous souhaitez faire apparaître le texte.



- 6 Touchez **Masquer texte** pour indiquer l'endroit où vous souhaitez faire disparaître le texte.
- 7 Touchez **Enregistrer**. Remplacez le fichier existant, ou enregistrez-la en tant que nouveau fichier.
- 8 Répétez ces étapes pour ajouter du texte.



Superposer une photo

- 1 Ouvrez la vidéo que vous souhaitez modifier, sélectionnez la touche d'option .
- 2 Sélectionnez **Modifier** et choisissez **Superposition image**.
- 3 Le dossier Mes images s'ouvre. Sélectionnez la photo que vous souhaitez superposer à votre vidéo.
- 4 Touchez  et indiquez l'endroit où vous souhaitez que le texte figure à l'aide de **Opacité**.

Vos photos et vidéos

- 5 Touchez la zone de l'écran dans laquelle vous souhaitez faire apparaître le texte. Si la photo est trop grande, elle se superposera à tout l'écran, et pas uniquement à la zone sélectionnée.
- 6 Appuyez sur **Enregistrer**, puis sur **Oui**. Vous pouvez soit écraser le fichier d'origine, soit l'enregistrer sous un nouveau fichier.
- 7 Répétez ces étapes pour ajouter d'autres photos.
- 4 L'enregistrement audio d'origine de la vidéo est effacé.
- 5 Si le fichier audio est plus court que la vidéo, choisissez si vous souhaitez le passer **Une fois** ou le **Répéter**.
- 6 Remplacez le fichier existant, ou enregistrez-la en tant que nouveau fichier.


Ajouter une bande sonore à votre vidéo

- 1 Ouvrez la vidéo que vous souhaitez modifier, sélectionnez la touche d'option .
- 2 Sélectionnez **Modifier** et choisissez **Doubleage**.
- 3 Le dossier Mes sons s'ouvre. Sélectionnez la piste que vous souhaitez ajouter à votre vidéo.
- 1 Ouvrez la vidéo que vous souhaitez modifier, sélectionnez la touche d'option .
- 2 Sélectionnez **Modifier** et choisissez **Doubleage**.
- 3 Définissez la valeur de son original ou d'enregistrement audio.


Ajout de son live à votre vidéo



Modification de la vitesse de la vidéo


- 1 Ouvrez la vidéo que vous souhaitez modifier, sélectionnez la touche d'option .
- 2 Sélectionnez **Modifier** et choisissez **Échelle de temps**.
- 3 Sélectionnez l'une des options suivantes : Elle peut varier en fonction de la fréquence d'image.
- 4 Remplacez le fichier d'origine, ou enregistrez-la en tant que nouveau fichier.


Ajouter un affaiblissement lumineux

- 1 Ouvrez la vidéo que vous souhaitez modifier, sélectionnez la touche d'option .
- 2 Sélectionnez **Modifier** et choisissez **Variation de lumière**.
- 3 Remplacez le fichier d'origine, ou enregistrez-la en tant que nouveau fichier.
- 4 Votre vidéo inclura un effet de fondu au début et à la fin.

Multimédia

La mémoire de votre téléphone vous permet de stocker des fichiers multimédia dans la mémoire de votre téléphone, et vous pouvez ainsi accéder facilement à tous vos fichiers d'images, de sons, de vidéos et de jeux. Vous pouvez en outre enregistrer vos fichiers sur une carte mémoire. L'utilisation d'une carte mémoire vous permet de libérer de l'espace dans la mémoire de votre téléphone.

Pour accéder au menu Multimédia, touchez  puis sélectionnez **Perso** dans l'onglet Multimédia. Vous pouvez ouvrir une liste des dossiers contenant l'ensemble de vos fichiers multimédia.

ASTUCE : Pour supprimer un fichier dans Perso, appuyez sur , puis sur **Supprimer**.

Images

Mes images contient une liste d'images, notamment des images préchargées par défaut sur votre téléphone, des images que vous avez téléchargées et des photos prises avec l'appareil photo de votre téléphone.

Menu d'options Mes images


Les options disponibles dans **Mes Images** dépendent du type d'images sélectionné. Toutes les options sont disponibles pour des photos prises avec l'appareil photo de votre téléphone, mais seules les options **Définir favoris**, **Trier par**, **Diaporama**, et **Gestionnaire de mémoire** sont disponibles pour les images par défaut.

Envoi d'une photo

- 1 Pour envoyer une photo, il vous suffit de sélectionner celle que vous voulez.
- 2 Touchez **Envoyer**. Sélectionnez **Message, E-mail, Bluetooth** ou **Blogger**.
- 3 Si vous choisissez **Message** ou **E-mail**, votre photo est jointe au message et vous pouvez écrire et envoyer le message normalement. Si vous choisissez **Bluetooth**, votre téléphone recherche un périphérique auquel envoyer la photo.

Utilisation d'une image

Les images peuvent servir de fonds d'écran, d'écrans de veille ou à identifier un appelant.

- 1 Touchez , puis sélectionnez **Perso** à partir de l'onglet Multimédia.
- 2 Appuyez sur **Mes images**.


- 3 Sélectionnez une image, puis appuyez sur .
- 4 Appuyez sur **Utiliser comme** et sélectionnez l'une des options suivantes :

Image écran d'accueil : Permet de définir un fond d'écran pour Tous les écrans d'accueil, les Gadgets, les Contacts ou l'écran Multimédia.

Ecran de veille : permet de définir un fond d'écran pour l'écran de veille.

Image contact : permet d'associer une image à une personne figurant dans votre liste de contacts. L'image s'affiche lorsque cette personne vous appelle.

Image démarrage : permet de définir une image pour qu'elle s'affiche lorsque vous allumez votre téléphone.

Multimédia

Image de fermeture : permet de définir une image pour qu'elle s'affiche lorsque vous éteignez votre téléphone.

Image appel sortant : permet de définir une image pour qu'elle s'affiche lors d'appels sortants.


Image appel entrant : permet de définir une image pour qu'elle s'affiche lors d'appels entrants.

Impression d'une image

- 1 Touchez , puis sélectionnez **Perso** à partir de l'onglet Multimédia.
- 2 Appuyez sur **Mes images**.
- 3 Sélectionnez une image, puis touchez .
- 4 Appuyez sur **Imprimer**, puis choisissez entre **Bluetooth** et **PictBridge**.



Déplacement ou copie d'une image

Il est possible de déplacer ou de copier une image entre la mémoire du téléphone et la carte mémoire. Cette opération permet de libérer de l'espace dans une des mémoires, ou de sauvegarder vos images et ne pas les perdre.

- 1 Touchez , puis sélectionnez **Perso** à partir de l'onglet Multimédia.
- 2 Appuyez sur **Mes images**.
- 3 Appuyez sur .
- 4 Sélectionnez **Déplacer** ou **Copier**.

Création d'un diaporama

Si vous voulez visionner l'ensemble des images de votre téléphone, vous pouvez créer un diaporama pour éviter d'avoir à ouvrir et à fermer chaque photo individuellement.

- 1 Touchez , puis sélectionnez **Perso** à partir de l'onglet Multimédia.
- 2 Appuyez sur **Mes images**.
- 3 Appuyez sur , puis sur **Diaporama**.

Vérification de l'état de la mémoire

Vous pouvez vérifier l'espace mémoire utilisé et l'espace mémoire libre.

- 1 Touchez , puis sélectionnez **Perso** à partir de l'onglet Multimédia.
- 2 Appuyez sur **Mes images**.
- 3 Appuyez sur , puis sur **Gestionnaire de mémoire**.

Sons

Le dossier **Mes sons** contient les sons téléchargés, les **Sons par défaut** et les **Mémos vocaux**. Depuis ce dossier, vous pouvez gérer ou envoyer des sons, ou les définir en tant que sonneries.

Utilisation d'un son


- 1 Touchez , puis sélectionnez **Perso** à partir de l'onglet Multimédia.
- 2 Appuyez sur **Mes sons**.
- 3 Sélectionnez **Sons par défaut** ou **Mémo vocal**.
- 4 Sélectionnez La lecture se lancera automatiquement.
- 5 Vous pouvez utiliser ce son comme choix de sonnerie en sélectionnant le menu **Utiliser comme**.
- 6 Sélectionnez **Sonnerie appel vocal**, **Sonnerie appel visio** ou **Sonnerie message**.

Multimédia

Vidéos

Le dossier **Mes vidéos** affiche la liste des vidéos téléchargées ou enregistrées sur votre téléphone.

Lecture d'une vidéo

- 1 Touchez , puis sélectionnez **Perso** à partir de l'onglet Multimédia.
- 2 Appuyez sur **Mes vidéos**.
- 3 Sélectionnez une vidéo à lire.

ASTUCE : Le GD900 prend en charge les formats DivX & Xvid afin de garantir une meilleure disponibilité des contenus. Pour plus d'informations, reportez-vous à la page 102.

REMARQUE : Le câble de sortie TV est vendu séparément.


Envoi d'une vidéo

- 1 Sélectionnez une vidéo, puis appuyez sur .
- 2 Touchez **Envoyer** et sélectionnez l'une des options suivantes : **Message, E-mail, Bluetooth** et **YouTube**.
- 3 Si vous choisissez **Message** ou **E-mail**, votre vidéo sera jointe au message et vous pourrez écrire et envoyer le message normalement. Si vous choisissez **Bluetooth**, votre téléphone recherche un périphérique auquel envoyer la vidéo.

Jeux et applications

Vous pouvez télécharger de nouveaux jeux ou de nouvelles applications sur votre téléphone, pour vous distraire pendant votre temps libre.

Jeux et applications

- 1 Touchez , puis sélectionnez **Perso** à partir de l'onglet Multimédia.
- 2 Appuyez sur le menu **Mes applications**.
- 3 Pour lancer un jeu ou une application, appuyez sur le bouton **Lancer**.

Utilisation du menu d'options

Les dossiers Jeux et Applications contiennent les options suivantes:

- **Nouveau dossier** : permet de créer un dossier dans Jeux ou Applications.
- **Trier par** : permet de trier les jeux et applications par Date, Nom, Taille ou Mémoire.
- **Gestionnaire de mémoire** : permet d'afficher l'état de mémoire du téléphone ou de la carte mémoire externe.

- **Info dossier** : Permet d'afficher les informations du dossier.

Installation d'un jeu ou d'une application Java

- 1 Touchez , puis sélectionnez **Perso** à partir de l'onglet Multimédia.
- 2 Lorsque vous insérez une nouvelle carte mémoire, appuyez sur le menu Mémoire externe.
- 3 Sélectionnez le fichier (*.jad ou *.jar) que vous souhaitez installer, puis appuyez sur **Installer**.

Utilisation du menu M-Toy


M-Toy contient des jeux Flash préchargés qui utilisent le capteur de mouvement intégré.

Contenus Flash

Le dossier des contenus Flash comprend tous vos fichiers par défaut et vos fichiers SWF téléchargés.

Multimédia


Affichage d'un fichier SWF/SVG

- 1 Touchez , puis sélectionnez **Perso** à partir de l'onglet Multimédia.
- 2 Appuyez sur **Contenus Flash**.
- 3 Sélectionnez le fichier à afficher.

Documents

Le menu Documents dans Perso vous permet d'afficher tous vos fichiers de document. Ce menu permet d'afficher des fichiers Excel, PowerPoint, Word, Text et PDF.

Affichage d'un fichier

- 1 Touchez , puis sélectionnez **Perso** à partir de l'onglet Multimédia.
- 2 Appuyez sur **Documents**.
- 3 Sélectionnez un document, puis appuyez sur **Afficher**.

Transfert d'un fichier vers votre téléphone

La technologie Bluetooth est probablement le moyen le plus simple de transférer un fichier de votre ordinateur vers votre téléphone. Cette opération peut également être effectuée à l'aide de LG PC Suite via votre câble Sync. Pour plus d'informations, reportez-vous à la page 97.

Pour transférer de la musique à l'aide de la technologie Bluetooth :

- 1 Assurez-vous que Bluetooth est activé sur votre téléphone et votre ordinateur et qu'ils sont à portée l'un de l'autre.
- 2 Utilisez votre ordinateur pour envoyer le fichier via Bluetooth.
- 3 Lorsque le fichier est envoyé, acceptez-le sur votre téléphone en appuyant sur **Oui**.
- 4 Le fichier devrait apparaître dans votre dossier **Documents** ou **Autres**.

Autres

Le dossier **Autres** permet de stocker des fichiers autres que des images, des sons, des vidéos, des jeux ou des applications. Il est utilisé de la même manière que le **dossier Documents**. Lorsque vous transférez des fichiers depuis votre ordinateur vers votre téléphone il est possible que ces fichiers apparaissent dans le dossier **Autres** plutôt que dans le dossier **Documents**. Il est alors possible de les déplacer.


Réaliser un film

- 1 Appuyez sur , puis sélectionnez **Studio de cinéma** dans l'onglet Multimédia.
- 2 Appuyez sur **Insérer** pour ajouter une image.
- 3 Touchez l'onglet **Style** dans la partie supérieure de l'écran pour choisir un style de film.
- 4 Appuyez sur l'onglet **Son** dans la partie inférieure de l'écran pour modifier un son, par exemple, un mémo vocal.
- 5 Appuyez sur le bouton **Aperçu** pour voir les résultats.
- 6 Appuyez sur l'onglet **Ordre de lecture** sur l'écran pour modifier l'ordre.

Multimédia

- 7 Appuyez sur l'onglet **Enregistrer dans** sur l'écran pour choisir l'endroit où enregistrer la vidéo, puis touchez l'onglet **Utilisation** pour faire un choix entre enregistrer et envoi par MMS.
- 8 Pour enregistrer votre film, appuyez sur **Enregistrer le film**.

Musique

Votre LG GD900 est équipé d'un lecteur audio intégré qui vous permet d'écouter vos morceaux préférés. Pour accéder au lecteur audio, appuyez sur , puis sélectionnez **Musique** dans l'onglet Multimédia. Depuis cet emplacement, vous avez accès à plusieurs dossiers :

Morceaux : contient l'ensemble des chansons de votre téléphone.

Favoris : contient les morceaux que vous avez enregistrés en tant que favoris.

Artistes : permet de parcourir votre collection musicale par artiste.

Albums : permet de parcourir votre collection musicale par album.

Genres : permet de parcourir votre collection musicale par genre.

Transférer de la musique sur votre téléphone

La manière la plus simple de transférer de la musique sur votre téléphone est de le faire via Bluetooth ou à l'aide du câble sync.

Vous pouvez également utiliser LG PC Suite. Pour plus d'informations, reportez-vous à la page 97. Pour transférer de la musique à l'aide de la technologie Bluetooth :



- 1 Assurez-vous que Bluetooth est activé sur les deux périphériques et qu'ils sont à portée l'un de l'autre.

- 2 Sélectionnez le fichier musical sur l'autre périphérique et sélectionnez l'envoi via Bluetooth.
- 3 Lorsque le fichier est envoyé, vous devez l'accepter sur votre téléphone en touchant **Oui**.
- 4 Le fichier devrait apparaître dans **Musique > Toutes les pistes**.

Lecture d'une chanson



- 1 Touchez , puis sélectionnez **Musique** à partir de l'onglet Multimédia.
- 2 Appuyez sur **Morceaux**.
- 3 Sélectionnez la chanson que vous souhaitez écouter, puis appuyez sur .
- 4 Touchez  pour mettre la chanson sur pause.
- 5 Touchez  pour passer à la chanson suivante.
- 6 Touchez  pour revenir à la chanson précédente.

- 7 Appuyez sur  pour revenir au menu **Musique**.


Pour modifier le volume tout en écouter de la musique, touchez . Ou faites tourner la molette du pavé tactile transparent dans le sens des aiguilles d'une montre pour augmenter le volume ou dans le sens inverse pour le diminuer. Vous devez d'abord activer l'indicateur de contraste en touchant .

Création d'une liste d'écoute


Vos propres listes d'écoute peuvent être créées en sélectionnant des chansons dans le dossier **Toutes les pistes**.

- 1 Touchez , puis sélectionnez **Musique** à partir de l'onglet Multimédia.
- 2 Appuyez sur l'icône d'option .



Multimédia

- 3 Appuyez sur **Nouvelle liste d'écoute**, saisissez le nom de la liste d'écoute, puis appuyez sur .
- 4 Le dossier Toutes les pistes s'affiche. Appuyez sur toutes les chansons que vous souhaitez inclure dans votre liste d'écoute ; une coche s'affiche en regard de leur nom.
- 5 Appuyez sur **Ajouter chansons**.

Pour écouter une liste d'écoute, sélectionnez-la et touchez Lecture.

REMARQUE : Pour ajouter une deuxième liste d'écoute, appuyez sur , puis sur **Nouvelle liste d'écoute**.

Suppression d'une liste d'écoute

- 1 Touchez , puis sélectionnez **Musique** à partir de l'onglet Multimédia.
- 2 Appuyez sur l'icône d'option .
- 3 Appuyez sur **Supprimer** ou **Tout supprimer** pour supprimer l'ensemble des listes d'écoute.

Utilisation de la radio

La fonction radio FM intégrée du LG GD900 vous permet d'écouter vos stations de radio préférées lors de vos déplacements.

REMARQUE : Pour écouter la radio, vous devez brancher votre casque. Insérez-le dans la prise casque.



Rechercher des stations

Vous pouvez régler les stations de radio en les recherchant manuellement ou automatiquement. Vous n'aurez plus à les régler de nouveau car elles seront ensuite associées à un numéro de canal spécifique. Vous pouvez stocker jusqu'à 30 stations sur votre téléphone.

Pour faire une recherche automatique

- 1 Appuyez sur , puis sélectionnez **Radio FM** dans l'onglet Multimédia.
- 2 Appuyez sur .
- 3 Appuyez sur **Recherche automatique**, puis sur **Oui**. Les stations trouvées sont automatiquement associées à des numéros de canaux dans votre téléphone en sélectionnant **Définir**, **Ignorer** et **Arrêter**.


Multimédia

REMARQUE : Une station peut également être réglée manuellement grâce à la molette affichée près de la fréquence radio.

Réinitialisation des stations

- 1 Appuyez sur , puis sélectionnez **Radio FM** dans l'onglet Multimédia.
- 2 Touchez  .
- 3 Sélectionnez **Réinitialiser les canaux** pour réinitialiser le canal actuel ou **Réinitialiser stations** pour réinitialiser tous les canaux. Si vous réinitialisez tous les canaux, chacun d'entre eux reviendra à la fréquence de départ de 87,5 Mhz.

Écoute de la radio

- 1 Appuyez sur , puis sélectionnez **Radio FM** dans l'onglet Multimédia.
- 2 Sélectionnez le numéro de canal de la station que vous souhaitez écouter.


ASTUCE : Pour améliorer la réception radio, déployez le cordon du casque qui fait office d'antenne.


AVERTISSEMENT! Si vous branchez des écouteurs qui n'ont pas été spécialement conçus pour cette utilisation, la réception radio peut subir des interférences.

Organiseur

Ajout d'un événement à votre calendrier



- 1 Dans l'écran d'accueil, sélectionnez  puis déplacez-vous dans **Agenda** dans l'onglet Utilitaires.
- 2 Sélectionnez la date à laquelle vous souhaitez ajouter un événement.
- 3 Appuyez sur  puis sur **Nouvel événement**.
- 4 Appuyez sur **Catégorie**, puis choisissez parmi **Rendez-vous**, **Événement** ou **Anniversaire**. Vérifiez la date, puis saisissez l'heure de début de l'événement.
- 5 Pour les rendez-vous et les anniversaires, saisissez la date et l'heure de fin dans les champs Heure et Date du bas.
- 6 Si vous souhaitez ajouter un objet ou une note à votre événement, appuyez sur **Objet** et saisissez votre remarque.

- 7 Sélectionnez **Alarme** pour définir une alarme pour cet événement. Si vous souhaitez que l'alarme se répète, choisissez **Définir la répétition**.
- 8 Appuyez sur  pour enregistrer l'événement dans le calendrier. Un curseur carré coloré marque les jours pour lesquels des événements sont enregistrés. Une alarme vous avertira au début de l'événement de sorte que vous puissiez vous organiser.



ASTUCE : Vous pouvez définir des dates de congé dans votre calendrier. Appuyez sur des jours de la semaine de congé, puis sur , puis sélectionnez **Déf. congé**. Chaque jour apparaîtra en rouge.


Organiseur

Modifier l'affichage Calendrier par défaut

- 1 Dans l'écran d'accueil, sélectionnez  puis déplacez-vous dans **Agenda** dans l'onglet Utilitaires. Sélectionnez **Réglages** dans .
- 2 Appuyez sur **Affich. par défaut** et choisissez Calendrier, Semaine, Emploi du temps, Liste ou Toutes les tâches.

Ajout d'un élément à votre liste des tâches

- 1 Dans l'écran d'accueil, sélectionnez  puis déplacez-vous dans **Agenda** dans l'onglet Utilitaires.
- 2 Sélectionnez **Nouvelle tâche**, puis  et appuyez sur **Note**.
- 3 Définissez la date de la tâche, ajoutez une note, puis sélectionnez un niveau de priorité : **Élevé**, **Moyen** ou **Faible**.


- 4 Enregistrez la tâche en sélectionnant .

ASTUCE : Vous pouvez sauvegarder et synchroniser votre calendrier avec votre ordinateur. Reportez-vous à la section PC Sync, à la page 97.

Utilisation de la fonction Chercher jour


Trouver jour J est un outil très pratique qui vous permet de déterminer une date à partir de la date du jour. Par exemple, 60 jours après le 10/10/09, nous serons le 09/12/2009.


Vous pouvez ainsi repérer diverses échéances.

- 1 Dans l'écran d'accueil, sélectionnez  puis déplacez-vous dans **Agenda** dans l'onglet Utilitaires.
- 2 Sélectionnez **Trouver jour J**.



- 3 Dans l'onglet **De**, définissez la date souhaitée.
- 4 Dans l'onglet **Après**, définissez le nombre de jours.
- 5 Le **Jour J** s'affiche en dessous.

Réglage des alarmes

- 1 Dans l'écran d'accueil, sélectionnez  puis déplacez-vous dans **Alarmes** dans l'onglet Utilitaires.
- 2 Appuyez sur **Nouv. alarme** pour créer une nouvelle alarme. Si vous souhaitez que votre alarme retentisse à nouveau une heure après, appuyez sur **Minuteur**.
- 3 Réglez l'heure à laquelle vous souhaitez que l'alarme sonne.
- 4 Déterminez si vous voulez que l'alarme se répète et définissez la fréquence et le type de répétition. Les icônes indiquent le jour de la semaine que vous sélectionnez.

- 5 Sélectionnez **Son / Vibreur** pour sélectionner le type d'alarme souhaité.
- 6 Appuyez sur **Alarme**, puis sélectionnez la sonnerie de l'alarme. Pour écouter une sonnerie, appuyez sur la sonnerie souhaitée, puis sur .
- 7 Ajoutez un mémo pour l'alarme.

Ajouter un mémo

- 1 Dans l'écran d'accueil, sélectionnez  puis déplacez-vous dans **Mémo** dans l'onglet Utilitaires.
- 2 Appuyez sur **Nouveau mémo**.
- 3 Saisissez votre mémo, puis touchez .

ASTUCE : Vous pouvez modifier un mémo existant. Sélectionnez le mémo à modifier, appuyez sur **Modifier**, puis saisissez vos modifications.


Organiseur

Dictaphone

Votre dictaphone vous permet d'enregistrer des mémos vocaux ou d'autres sons.

Enregistrement d'un son ou d'une voix

- 1 Touchez .
- 2 Touchez **Dictaphone** dans l'onglet Utilitaires.
- 3 Choisir où sauvegarder le d'enregistrement entre le Téléphone et Mémoire externe.
- 4 Choisissez le mode d'enregistrement entre Général et les MMS.
- 5 Touchez **Enreg.** pour lancer l'enregistrement.
- 6 Touchez **Arrêt** pour arrêter l'enregistrement.

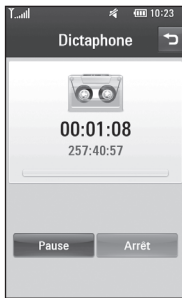



- 7 Si vous voulez refaire votre enregistrement, appuyez sur **Nouveau**.

Envoi du mémo vocal


- 1 Une fois l'enregistrement terminé, appuyez sur **Envoyer**.
- 2 Sélectionnez **Message**, **E-mail** ou **Bluetooth**. Si vous choisissez **Message** ou **E-mail**, l'enregistrement sera ajouté au message et vous pourrez l'écrire et l'envoyer normalement. Si vous choisissez **Bluetooth**,

votre téléphone va rechercher un périphérique vers lequel envoyer l'enregistrement vocal.


Utiliser la calculatrice

- 1 Dans l'écran d'accueil, sélectionnez  puis déplacez-vous dans **Calculatrice** dans l'onglet Utilitaires.
- 2 Saisissez les nombres à l'aide des touches numériques.
- 3 Pour les calculs simples, appuyez sur la fonction souhaitée (+, -, x ou ÷), suivie de =.
- 4 Pour des calculs plus complexes, appuyez sur  et choisissez entre **sin, cos, tan, deg, log, etc..**

Convertir une unité

- 1 Dans l'écran d'accueil, sélectionnez  puis déplacez-vous dans **Extras** dans l'onglet Utilitaires.
- 2 Sélectionnez **Convertisseur**.
- 3 Choisissez le type de données à convertir : **Devise, Aire, Longueur, Poids, Température, Volume** ou **Vitesse**.
- 4 Sélectionnez ensuite l'unité, puis saisissez la valeur à convertir.
- 5 Le résultat s'affiche à l'écran.



Utilisation du chronomètre

- 1 Dans l'écran d'accueil, sélectionnez  , puis appuyez sur **Utilitaires**.
- 2 Sélectionnez **Chrono**.
- 3 Appuyez sur **Démarrer** pour commencer le chronométrage.
- 4 Appuyez sur **Tour** si vous souhaitez enregistrer la durée d'un tour.

Organiseur

- 5 Appuyez sur **Arrêt** pour arrêter le chronomètre.
- 6 Sélectionnez **Réinitialiser** pour remettre le chronomètre à zéro.

Ajout d'une ville à l'horloge mondiale

- 1 Dans l'écran d'accueil, sélectionnez , puis accédez aux **Fuseaux horaires** dans l'onglet Utilitaires.
- 2 Appuyez sur **Ajouter ville** puis sélectionnez le continent et ensuite la ville à partir de la carte.  et sélectionner **Liste**. Commencez à saisir le nom de la ville à ajouter. Ce dernier s'affiche alors à l'écran.
- 3 Touchez la ville pour la sélectionner. Vous l'ajouterez ainsi à la liste des villes comprises dans votre horloge mondiale.

PC Sync

Vous avez la possibilité de synchroniser votre ordinateur avec votre téléphone. De cette façon, les dates et événements importants vont coïncider, et vous serez indiqués par deux sources différentes. Vous aurez l'esprit plus tranquille.

ASTUCE : Pour effectuer cette opération, vous devez installer l'application PC Suite fournie sur le CD-ROM ou disponible en téléchargement à partir de l'adresse <http://update.lgmobile.com>. (Dans www.lgmobile.com Produits > Manuel & logiciel > Accédez à la section Téléchargement Manuels & Logiciels PC)

Installation de LG PC Suite sur votre ordinateur

- 1 Dans l'écran d'accueil, sélectionnez  puis déplacez-vous dans **Connectivité** dans l'onglet Réglages.
- 2 Sélectionnez **Mode connexion USB**.
- 3 Connectez le téléphone à l'ordinateur à l'aide d'un câble USB et patientez.
- 4 Le guide d'installation affiche un message.

Attention ! Si le message du guide d'installation ne s'affiche pas sur votre ordinateur, vérifiez les paramètres CD-ROM de votre système d'exploitation Windows.

- 5 Insérez le CD fourni ou cliquez sur le bouton de téléchargement pour télécharger directement le programme LG PC Suite depuis le site Web.

PC Sync

- 6 Cliquez sur le programme d'installation de LG PC Suite qui apparaît sur votre écran.

Connexion du téléphone à votre ordinateur

- 1 Sélectionnez PC Suite dans le menu **Connectivité**. Connectez le câble USB à votre téléphone et à votre ordinateur.
- 2 Cliquez deux fois sur l'icône **LG PC Suite** placée sur votre Bureau.

Attention ! Si le programme LG PC Suite n'est pas activé automatiquement sur votre ordinateur, vérifiez les paramètres CD-ROM de votre ordinateur.

- 3 Votre téléphone est à présent connecté à votre ordinateur.

Sauvegarde et restauration des données de votre téléphone

- 1 Connectez votre téléphone à votre ordinateur comme indiqué ci-dessus.
- 2 Cliquez sur l'icône **Sauvegarde**, puis sélectionnez **Sauvegarder** ou **Restaurer**.
- 3 Choisissez de sauvegarder des **Données de contenu** et/ou les données des éléments suivants : **Répertoire/Agenda/Tâches/Mémo**. Sélectionnez l'emplacement vers lequel vous voulez sauvegarder les informations ou à partir duquel les restaurer. Cliquez sur **OK**.
- 4 Les informations sont sauvegardées.

Affichage des fichiers du téléphone sur votre ordinateur

- 1 Connectez votre téléphone à votre ordinateur comme indiqué ci-dessus.
- 2 Cliquez sur l'icône **Gérer les fichiers du tél.**
- 3 Tous les documents, contenus Flash, images, fichiers audio et vidéo enregistrés dans votre téléphone apparaissent à l'écran, dans le dossier du téléphone LG.

ASTUCE : Afficher le contenu de votre téléphone sur l'écran de votre ordinateur vous permet d'organiser vos fichiers et documents, et de supprimer les contenus dont vous n'avez plus besoin.

Synchroniser vos contacts

- 1 Connectez le téléphone à votre ordinateur.
- 2 Cliquez sur l'icône **Contacts**.
- 3 Votre ordinateur importe et affiche tous les contacts enregistrés sur votre carte USIM et dans votre téléphone.
- 4 Cliquez sur **Fichier**, puis sélectionnez **Enreg.** À présent, spécifiez l'emplacement dans lequel vous voulez enregistrer vos contacts.

REMARQUE : Pour sauvegarder les contacts enregistrés sur votre carte USIM, cliquez sur le dossier de la carte SIM à gauche de l'écran. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur les contacts et choisissez **Tout sélect.**, puis **Copier** ou **Déplacer vers mémoire téléphone**.

Cliquez avec le bouton droit de la souris sur les contacts, puis

PC Sync

sélectionnez **Copier dans le contact**. Cliquez sur le dossier **Téléphone** dans le volet gauche de l'écran. Tous vos numéros s'affichent.

Synchroniser vos messages

- 1 Connectez le téléphone à votre ordinateur.
- 2 Cliquez sur l'icône Messages.
- 3 Tous les messages de votre ordinateur et de votre téléphone apparaissent à l'écran dans des dossiers.
- 4 Utilisez la barre d'outils, en haut de l'écran, pour modifier et réorganiser les messages.

Mode

Ce menu vous permet d'ajouter de la musique sur votre GD900. Avant de transférer de la musique depuis votre ordinateur sur votre téléphone, vous devez disposer de la configuration suivante :

- Microsoft Windows XP ou Vista
- Windows Media Player 10 ou supérieur
- Câble USB


NOTE: Si votre téléphone n'est pas reconnu ou est reconnu comme un périphérique d'image par le système d'exploitation Windows :

1. Cliquez sur Démarrer > Panneau de configuration sur votre Bureau.
2. Sélectionnez un périphérique de numérisation.
3. Un périphérique d'image « Lecteur Sync Music GD900 » s'affiche dans la liste des périphériques. Branchez

votre téléphone portable sur l'ordinateur à l'aide d'un câble USB (s'il n'est pas connecté).

4. Pour supprimer le périphérique, cliquez avec le bouton droit de la souris sur Supprimer dans le menu contextuel.
5. Déconnectez le câble USB du téléphone.
6. Installez Windows Media Player 11 (WMP 11).
7. Lorsque l'installation de WMP est terminée, branchez votre téléphone sur votre PC.

Transfert de musique à l'aide de Windows Media Player

- 1 Dans l'écran d'accueil, sélectionnez , puis accédez à **Connectivité** dans l'onglet Réglages.
- 2 Sélectionnez **Mode connexion USB** et choisissez **Sync musique**.

- 3 Connectez votre téléphone à votre PC à l'aide d'un câble USB compatible.
- 4 Lorsque vous essayez de connecter votre téléphone à votre ordinateur, votre téléphone affiche Sync musique... suivi de **Connecté**.
- 5 L'ordinateur, va vous demander de lancer votre logiciel de gestion de musique préféré.
- 6 Sélectionnez Windows Media Player.
- 7 Accédez à l'onglet Sync, puis glissez-déposez les morceaux de musique que vous souhaitez transférer sur votre téléphone dans le panneau **Liste Sync**.
- 8 Cliquez sur le bouton **Démarrer Sync** pour démarrer le processus de transfert.

AVERTISSEMENT

Ne déconnectez pas votre téléphone pendant un transfert.

PC Sync

REMARQUE : Sync musique n'est disponible que pour les contenus musicaux.

Utilisation d'iSync

Installez le fichier d'installation du plug-in iSync pris en charge par Macintosh et connecter le téléphone via Bluetooth ou USB.

Pour effectuer la synchronisation via Bluetooth, configurez l'association entre le PC ou le Macintosh et le téléphone. Pour effectuer la configuration via USB, sélectionnez le menu iSync en mode de connexion USB.

REMARQUE : Si vous utilisez Bluetooth, vous devez sélectionner **iSync activé** dans le menu d'option.

ASTUCE : Pour installer le menu iSync sur un Macintosh, visitez le site Web www.lgmobile.com et téléchargez le plug-in pour iSync.

Convertisseur DivX

Installez le convertisseur DivX inclus sur le même CD que PC Sync. DivX convertit les fichiers média de votre PC dans un format qui permet de les télécharger et de les afficher sur votre téléphone.

Lorsque l'installation est terminée, sélectionnez **DivX** dans le dossier Programmes de votre ordinateur, puis **Convertisseur DivX** et **Convertisseur**.

Pour définir le format de conversion sur Mobile, utilisez les flèches de l'interface de l'application. Si vous cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône de l'application et que vous sélectionnez **Préférences**, vous pouvez modifier l'emplacement d'enregistrement des fichiers convertis.

Glissez-déposez les fichiers vers l'application pour l'analyse initiale. Sélectionnez ensuite **Convertir** pour lancer le processus. À la fin du

processus, un message vous informe que la conversion est terminée.

À PROPOS DES VIDÉOS DIVX : DivX® est un format de vidéo numérique créé par DivX, Inc. Votre téléphone est un périphérique officiellement certifié par DivX (DivX Certified), ce qui vous permet de lire des vidéos DivX. Consultez le site www.divx.com pour plus d'informations et d'outils logiciels pour convertir vos fichiers en vidéos DivX.

À PROPOS DE LA VIDÉO À LA DEMANDE DIVX : ce périphérique certifié DivX® doit être enregistré pour pouvoir lire des vidéos à la demande DivX. Pour générer le code d'enregistrement, localisez la section DivX VOD dans le menu de configuration de l'appareil.


Accédez au site vod.divx.com avec ce code pour effectuer le processus d'enregistrement et en savoir plus sur la vidéo à la demande DivX.

Le web

Navigateur

Navigateur vous offre un monde rapide et coloré de jeux, de musique, d'informations, de sport, de divertissement et bien plus encore, directement sur votre mobile. Tout cela, où que vous soyez et quels que soient vos centres d'intérêts.

Accéder au Web

- 1 Dans l'écran d'accueil, sélectionnez , puis appuyez sur **Navigateur** dans l'onglet Communication.
- 2 Pour accéder directement à la page d'accueil du navigateur, sélectionnez **Accueil**. Vous pouvez également sélectionner **Entrer une URL**, saisir l'URL.

REMARQUE : La connexion à ce service et le téléchargement de contenus entraînent des frais supplémentaires. Vérifiez le coût des données auprès de votre fournisseur réseau.

Ajout et ouverture de favoris

Pour accéder facilement et rapidement à vos sites Web préférés, vous pouvez ajouter des favoris et enregistrer des pages Web.

- 1 Dans l'écran d'accueil, sélectionnez , puis appuyez sur **Navigateur** dans l'onglet Communication.
- 2 Sélectionnez **Favoris**. Votre liste de favoris s'affiche.
- 3 Pour ajouter un nouveau signet, sélectionnez , puis appuyez sur **Nouveau signet**. Saisissez le nom du signet, suivi de son URL.
- 4 Touchez . Le signet apparaît dans la liste des signets.


- 5 Pour accéder au signet, il vous suffit de sélectionner ce dernier, puis d'appuyer sur Connexion. Vous serez connecté au signet.

Utilisation du Lecteur de flux RSS

RSS (Really Simple Syndication) est une famille de formats de bulletins d'informations Web utilisés pour publier du contenu fréquemment mis à jour comme des entrées de blog, actualités ou podcast. Un document RSS, appelé fil d'information, bulletin d'informations Web ou canal, contient un résumé du contenu d'un site Web associé ou le texte complet. RSS permet de se tenir informé sur ses sites Web favoris de manière automatisée, ce qui est plus simple qu'une vérification manuelle. L'utilisateur s'abonne à un fil d'information en entrant le lien correspondant dans le lecteur


ou en cliquant sur une icône RSS dans un navigateur pour lancer le processus d'abonnement. Le lecteur vérifie régulièrement la présence de nouveau contenu pour les fils d'information auxquels l'utilisateur s'est abonné et télécharge les mises à jour détectées.

Accès à une Page enregistrée


- 1 Dans l'écran d'accueil, sélectionnez , puis appuyez sur **Navigateur** dans l'onglet Communication.
- 2 Sélectionnez **Pages enregistrées**.
- 3 Pour ouvrir une page, sélectionnez-la.

Le web

Affichage de l'historique du navigateur

- 1 Dans l'écran d'accueil, sélectionnez , puis appuyez sur **Navigateur** dans l'onglet Communication. Sélectionnez **Historique**.
- 2 Les pages Web récemment visitées s'affichent. Pour accéder à l'une de ces pages, il vous suffit de la sélectionner.

Modification des paramètres du navigateur Web

- 1 Dans l'écran d'accueil, sélectionnez , puis appuyez sur **Connectivité** dans l'onglet Réglages.
- 2 Sélectionnez **Paramètres wap**.
- 3 Vous pouvez modifier les éléments suivants : **Profil**, **Apparence**, **Cache/Cookies**, **Sécurité** ou **Réinit. réglages**.

- 4 Vous pouvez simplement les activer ou les désactiver en appuyant sur l'icône.

Utiliser votre téléphone en tant que modem

Vous pouvez utiliser votre GD900 comme modem pour votre ordinateur et accéder ainsi à Internet et à vos e-mails même lorsque vous ne disposez d'aucune connexion filaire. Vous pouvez réaliser cette opération en utilisant le câble USB ou la connexion Bluetooth.

Utilisation du câble USB :

- 1 Assurez-vous que LG PC Suite est installé sur votre ordinateur.
- 2 Connectez votre GD900 à votre ordinateur à l'aide du câble USB, puis lancez le logiciel LG PC Suite.
- 3 Sur votre ordinateur, cliquez sur **Communication**. Cliquez ensuite sur **Réglages**, puis sélectionnez **Modem**.

- 4 Choisissez **Modem USB LG Mobile**, puis sélectionnez **OK**. Il s'affiche à l'écran.
- 5 Cliquez sur **Connexion**, et votre ordinateur établit une connexion par l'intermédiaire de votre GD900.
REMARQUE : Pour plus d'informations sur la synchronisation à l'aide de LG PC Suite, reportez-vous à la page 97.

Utilisation de la connectivité Bluetooth :


- 1 Assurez-vous que la connectivité Bluetooth est **activée** et qu'elle est **visible** au niveau de votre ordinateur et de votre GD900.
 - 2 Associez votre ordinateur à votre GD900 de sorte qu'un mot de passe soit requis pour la connexion.
 - 3 Utilisez l'**Assistant de connexion** de l'application LG PC Suite afin de créer une connexion Bluetooth active.
- 4 Sur votre ordinateur, cliquez sur **Communication**. Cliquez ensuite sur **Réglage**.
 - 5 Cliquez sur **Modem**.
 - 6 Choisissez **Modem standard sur liaison Bluetooth**, puis cliquez sur **OK**. Il s'affiche à l'écran.
 - 7 Cliquez sur **Connexion**, et votre ordinateur établit une connexion par l'intermédiaire de votre GD900.
REMARQUE : Pour plus d'informations sur le Bluetooth, reportez-vous à la page 115.

Réglages

Dans ce dossier, vous pouvez adapter vos réglages afin de personnaliser votre GD900.

REMARQUE : Pour plus d'informations sur les paramètres d'appel, reportez-vous à la page 35.

Modification des réglages de l'écran

- 1 Dans l'écran d'accueil, sélectionnez , puis appuyez sur **Ecran** dans l'onglet Réglages.
- 2 Vous avez alors le choix entre les options suivantes :

Fond d'écran : Choisissez une image correspondant au verrouillage, à la mise en route ou à l'arrêt du téléphone, à l'émission ou à la réception d'un appel.

Écrans d'accueil - Raccourcis/ Gadget/Contact/Multimédia.

Écran verrou : permet de définir le style d'horloge à afficher sur l'écran.

Style de menu : Choisir un style.

Police : permet de régler la taille et le style de la police.

Rétroéclairage : permet de définir la durée de fonctionnement du rétroéclairage.


REMARQUE : Plus la durée de fonctionnement du rétroéclairage est importante, plus la batterie est sollicitée. Vous devrez recharger votre téléphone plus souvent.

Luminosité auto : permet de régler automatiquement la luminosité de l'écran.

Personnalisation des Profils

Dans l'écran d'accueil, vous pouvez rapidement modifier votre profil. Il vous suffit d'appuyer sur l'icône Résumé état, située dans la partie supérieure, puis sur l'onglet Profil.

Dans le menu des réglages, vous pouvez personnaliser chaque profil.

- 1 Dans l'écran d'accueil, sélectionnez , puis appuyez sur **Profils** dans l'onglet Réglages.
- 2 Sélectionnez le profil à modifier : **Général, Silencieux, Extérieur** ou **Mode avion**.
- 3 Vous pouvez alors modifier toutes les options de son et d'alerte disponibles dans la liste, notamment les réglages des options suivantes : **Sonnerie appel vocal/Sonnerie appel visio, Volume, Alerte message**.

Modification des paramètres du Téléphone

Profitez de la liberté que vous donne le GD900 pour l'adapter à votre propre style.

- 1 Dans l'écran d'accueil, sélectionnez , puis appuyez sur **Téléphone** dans l'onglet Réglages.
- 2 Sélectionnez un menu dans la liste ci-dessous :
 - Date & Heure** : permet de régler les paramètres de date et d'heure ou d'activer leur mise à jour automatique lorsque vous voyagez, ou au passage de l'heure d'été.
 - Économie d'énergie** : permet d'**activer** ou de **désactiver** les réglages d'économie d'énergie définis en usine.
 - Langues** : permet de modifier la langue d'affichage de votre GD900.
 - Verrouillage auto** : permet de verrouiller le clavier automatiquement dans l'écran d'accueil.
 - Sécurité** : permet de régler les paramètres de sécurité, notamment les codes PIN et le verrouillage du téléphone.

Réglages


Réglages tactiles : permet de modifier les valeurs de réglage du pavé tactile.

Gestionnaire de mémoire : pour plus d'informations sur l'**Utilisation du gestionnaire de mémoire**, reportez-vous à la page 112.

Réinit. réglages : permet de réattribuer les valeurs par défaut des paramètres d'usine.

Infos téléphone : permet d'afficher les informations techniques du GD900.

Modification des réglages des touches

Dans l'écran d'accueil, sélectionnez , appuyez sur **Téléphone** dans l'onglet Réglages. Choisissez Ecran.

Vibration touche - permet de modifier le type de vibration.

Type de vibration - Vibreur 1/2/3

Volume du vibreur - permet de régler la puissance du vibreur.


Son touches - permet de modifier la tonalité lorsque vous touchez l'écran.

Son - Son 1/2/3

Volume - permet de régler le volume de la tonalité.

Modification des paramètres de Connectivité

Les paramètres de connectivité ont déjà été réglés par votre opérateur réseau afin que vous puissiez profiter immédiatement de votre nouveau téléphone. Pour modifier ces paramètres, utilisez ce menu.

Dans l'écran d'accueil, sélectionnez , puis appuyez sur **Connectivité** dans l'onglet Réglages.

Sélection réseau : votre GD900 se connecte automatiquement à votre réseau préféré.

Profil Internet : permet de définir les profils de connexion à Internet.

Points d'accès : votre opérateur réseau a déjà enregistré ces informations. À l'aide de ce menu, vous pouvez ajouter de nouveaux points d'accès.

Mode connexion USB : synchronisez le GD900 à l'aide du logiciel LG PC Suite afin de copier les fichiers depuis votre téléphone. Pour plus d'informations sur la synchronisation, reportez-vous à la page 97.

Sortie TV : permet de connecter votre GD900 à votre téléviseur en choisissant **PAL** ou **NTSC**.

Enregistrement VOD DivX : permet de créer un code d'enregistrement pour VOD (vidéo à la demande) DivX. Pour vous enregistrer ou obtenir une assistance technique, consultez le site <http://vod.divx.com>.

Connexion par paquet : permet de définir la connexion par paquet de données.

Paramètres wap : permet de définir la valeur liée au navigateur.


Paramètres streaming : votre opérateur réseau a déjà enregistré ces informations. Vous pouvez toutefois les modifier si vous le souhaitez.

Java : permet de définir les profils pour les applications de connexion.

Réglages

Utilisation du Gestionnaire de mémoire

Votre GD900 dispose de trois mémoires différentes : le téléphone, la carte SIM et une carte mémoire externe (que vous devez peut-être acheter séparément). Vous pouvez utiliser le gestionnaire de mémoire pour déterminer l'espace mémoire utilisé et l'espace mémoire disponible.

Dans l'écran d'accueil, sélectionnez , puis appuyez sur **téléphone** dans l'onglet Réglages. Sélectionnez **Gestionnaire de mémoire**.

Mémoire commune tél. 1/2 : permet d'afficher l'espace mémoire disponible sur votre GD900 pour les MMS, les e-mails, les applications Java, etc.

Mémoire multimédia du téléphone : permet d'afficher la mémoire destinée à des contenus multimédia tels que les fichiers de lecture en transit, les vidéos, la musique, les images, les sons, les vidéos et les contenus Flash.

Mémoire réservée tél. : permet d'afficher l'espace mémoire disponible sur votre téléphone pour les SMS, les contacts, le calendrier, les tâches, les mémos, l'alarme, l'historique des appels, les favoris et les éléments divers.


Mémoire USIM : permet d'afficher l'espace mémoire disponible sur votre carte USIM.

Mémoire externe : permet d'afficher la mémoire disponible sur la carte mémoire externe (vous devrez peut-être l'acheter séparément).

Définition de la mémoire comme mémoire principale

Dans le menu **Paramètres mémoire principale**, vous pouvez sélectionner l'emplacement dans lequel vous souhaitez enregistrer vos éléments préférés.

Utilisation du mode Avion


Activer le mode Avion en sélectionnant , puis **Réglages**. Appuyez sur **Profils** et choisissez **Mode Avion**.

Le mode avion vous empêche d'émettre des appels, de vous connecter à Internet, d'envoyer des messages ou d'utiliser Bluetooth.

Envoi et réception de fichiers via Bluetooth

Grâce à la technologie Bluetooth, vous pouvez envoyer et recevoir des fichiers très facilement. La connexion est rapide et aucun câble n'est nécessaire. Vous pouvez également connecter un casque Bluetooth pour émettre et recevoir des appels.

Pour envoyer un fichier :

- 1 Ouvrez le fichier à envoyer. Il s'agit en général d'une photo, d'une vidéo ou d'un fichier musical.
- 2 Appuyez sur  et choisissez **Envoyer**. Sélectionnez **Bluetooth**.

Réglages


- 3 Si vous avez déjà associé le périphérique Bluetooth, votre GD900 n'en recherche pas automatiquement d'autres. Dans le cas contraire, le GD900 recherche les autres périphériques Bluetooth activés à sa portée.
- 4 Choisissez le périphérique auquel vous souhaitez envoyer le fichier, puis appuyez sur **Sélectionner**.
- 5 Le fichier est envoyé.

ASTUCE : Vérifiez la barre de progression pour vous assurer que votre fichier est envoyé.

Pour recevoir un fichier :

- 1 Pour que vous puissiez recevoir des fichiers, Bluetooth doit être **Activé**. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique **Modification de vos paramètres Bluetooth** ci-après.
- 2 Un message vous invite à accepter le fichier de l'expéditeur. Pour recevoir le fichier, touchez **Oui**.
- 3 Vous pouvez voir où le fichier est enregistré et choisir l'une des options suivantes : **Afficher** le fichier ou **Utiliser comme**. Les fichiers sont généralement enregistrés dans le dossier approprié du dossier Perso.

Modification des paramètres Bluetooth

1 Dans l'écran d'accueil, sélectionnez , puis appuyez sur **Bluetooth** dans l'onglet Réglages.

2 Touchez .

Vous pouvez modifier les paramètres suivants :

Rechercher périph.

Informations sur mon périphérique

Informations sur mon périphérique : permet de saisir un nom pour votre GD900.

Visibil. Mon périph. : permet de choisir **Visible**, **Masqué** ou **Visible pendant 1 min.**

Mode SIM distant activé : permet d'activer le mode SIM distant.

iSync activé : permet d'activer le mode iSync.

Serv. compatibles : permet de définir l'utilisation de la connectivité Bluetooth en association avec différents services.

Supprimer : permet de supprimer le profil sélectionné.

Supprimer tout : permet de supprimer l'ensemble des profils.

Association à un autre périphérique Bluetooth

Lorsque vous associez le GD900 à un autre périphérique, vous pouvez configurer une connexion protégée par mot de passe. Votre connexion est alors mieux sécurisée.

1 Assurez-vous que Bluetooth est **Activé**.

Vous pouvez modifier la visibilité dans le menu **Réglages**.

2 Touchez **Rechercher**.

Réglages

- 3 Le GD900 recherche des périphériques. Lorsque la recherche est terminée, l'option **Actualiser** apparaît à l'écran.
- 4 Choisissez le périphérique auquel vous voulez associer votre GD900, saisissez le mot de passe, puis appuyez sur **OK**.
- 5 Votre téléphone se connecte à l'autre périphérique, sur lequel vous devez saisir le même mot de passe.
- 6 Votre connexion Bluetooth protégée par mot de passe est désormais prête à l'emploi.

Utilisation d'un casque Bluetooth

- 1 Assurez-vous que Bluetooth est **Activé**.
- 2 Pour mettre votre kit piéton en mode associatif et associer vos périphériques, suivez les instructions fournies avec le casque.
- 3 Le casque bascule automatiquement sur le profil Casque.
- 4 Appuyez sur **Toujours demander** ou **Autoriser sans demander**.

ASTUCE : Pour plus d'informations sur la **Prise d'appel Bluetooth**, reportez-vous à la page 35, ainsi vous saurez comment répondre aux appels lorsque votre kit piéton Bluetooth est connecté.

Wi-Fi

Wireless Manager vous permet de gérer les connexions Internet Wi-Fi de votre périphérique. Il gère la connexion de votre téléphone à des réseaux sans fil locaux ou les accès sans fil à Internet. La technologie Wi-Fi est plus rapide et offre une meilleure portée que la technologie sans fil Bluetooth.

REMARQUE : Le GD900 prend en charge le chiffrement WEP, WPA-PSK/2, mais pas les chiffrements EAP et WPS. Si votre fournisseur de services ou votre administrateur de réseau Wi-Fi définit le cryptage pour la sécurité du réseau, vous devez inscrire la clé dans la fenêtre contextuelle. Si le cryptage n'est pas défini, cette fenêtre contextuelle ne s'affiche pas. Vous pouvez obtenir la clé auprès de votre opérateur Wi-Fi ou de votre administrateur réseau.

1. Comment configurer la fonction Wi-Fi

- 1 Wi-Fi activée
- 2 Recherche de point d'accès
 - Recherche parmi les points d'accès auxquels se connecter.
- 3 Connexion AP
 - Permet de se connecter au point d'accès souhaité à partir de la liste de recherche de points d'accès.
 - Si le point d'accès est doté d'une sécurité de type WEP ou WPA-PSK/2, saisissez la clé de sécurité.

2. Prise en charge de profil réseau Wi-Fi

- 1 Prise en charge du profil Wi-Fi (comment se connecter à un point d'accès fréquemment utilisé ou masqué)
 - 1) Si le point d'accès ne s'affiche pas dans la liste de recherche,

Wi-Fi

vous pouvez vous connecter en l'enregistrant sous forme de profil.

2) En enregistrant le point d'accès fréquemment utilisé en tant que profil, il est plus simple de saisir la clé de sécurité lorsqu'on se connecte au point d'accès doté de ce type de sécurité.

3) Si le point d'accès ne prend pas en charge le DHCP, vous pouvez vous y connecter en utilisant une adresse IP statique.

2 Description de chaque champs du profil Wi-Fi.

1) Nom de réseau : SSID (ID)

2) Type de clé : prise en charge de WEP, WPA-PSK/2.

3) Clé de sécurité : permet d'enregistrer la clé de sécurité.

4) Paramètre IP/DNS : permet de régler sur Automatique ou Statique selon que le point

d'accès prend en charge DHCP ou non.

Pour Statique, saisissez la valeur de champ de l'adresse IP et du serveur DNS à utiliser avec l'adresse IP statique au moment de la connexion.

3 Comment enregistrer le profil Wi-Fi

1) Sélectionnez Réseaux enregistrés à partir du menu Options, puis sélectionnez Nouveau réseau et saisissez des valeurs dans chaque champs.

2) Il est possible de sélectionner et d'enregistrer la liste de recherche de points d'accès en sélectionnant Wi-Fi activé, puis Actualiser (Recherche de point d'accès).

3) Après la connexion à un point d'accès avec ce type de Sécurité, le profil est automatiquement enregistré.

Mise à jour du logiciel

Mise à jour du logiciel

Programme de mise à jour du logiciel du téléphone mobile LG.

Pour plus d'informations sur l'installation et l'utilisation de ce programme, consultez le site <http://update.lgmobile.com>.

Cette fonction vous permet de mettre à jour votre logiciel avec la version logicielle la plus récente de manière simple et rapide via Internet, sans avoir à contacter le centre de services LG.

Le programme de mise à jour du logiciel du téléphone requiert toute votre attention pendant toute la durée du processus de mise à jour. Assurez-vous de consulter toutes les instructions et remarques qui s'affichent à chaque étape avant de continuer. Notez que le retrait du câble USB de transmission des données ou des batteries au cours de la mise à jour peut endommager votre téléphone.

Le fabricant ne pouvant être tenu responsable des pertes de données au cours du processus de mise à jour, nous vous conseillons d'enregistrer au préalable les informations importantes par souci de sécurité.

Accessoires

De nombreux accessoires, parfois vendus séparément, sont disponibles pour votre téléphone. Vous pouvez les sélectionner selon vos besoins personnels en matière de communication. Contactez votre revendeur local pour connaître leur disponibilité. **(Les éléments décrits ci-dessous sont parfois disponibles en option.)**

Chargeur



Batterie



Casque stéréo



CD/Kit pour données

Permet de connecter et de synchroniser le GD900 et votre ordinateur.



Guide de l'utilisateur

Pour en savoir plus sur le GD900.



REMARQUE :

- Utilisez toujours des accessoires fabriqués par LG.
- Le non-respect de cette recommandation risque d'entraîner l'annulation de votre garantie.
- Les accessoires peuvent varier en fonction des pays.

Service réseau

Le téléphone sans fil décrit dans ce guide est compatible avec les réseaux E-GSM 900, DCS 1800, GSM 850, PCS 1900 et WCDMA.

Certaines des fonctions décrites dans ce guide sont appelées services réseau. Il s'agit de fonctions spéciales que vous définissez avec votre fournisseur de réseau mobile. Pour bénéficier des services réseau, vous devez vous y abonner par le biais de votre fournisseur de services et obtenir de ce dernier des instructions d'utilisation.

Enregistrement VOD DivX

Générez un code d'enregistrement VOD DivX.

Pour vous enregistrer ou obtenir une assistance technique, consultez le site <<http://vod.divx.com/>>.

Données techniques

Général

Nom du produit : GD900

Système : E-GSM 900 / DCS 1800 / GSM 850 / PCS 1900 / WCDMA

Températures ambiantes

Max. : +55 °C (en décharge)
+45 °C (en charge)

Min : -10 °C

Déclaration de conformité



LG Electronics

Coordonnées du fournisseur

Nom

LG Electronics Inc

Adresse

LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

Détails du produit

Nom du produit

E-GSM 900 / DCS 1800 / GSM 850 / PCS 1900 Quad Band and WCDMA Terminal Equipment

Modèle

GD900

Nom commercial

LG



Détails standard applicables

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-1 V1.6.1 / EN 301 489-7 V1.3.1 / EN 301 489-17 V1.2.1 / EN 301 489-24 V1.3.1
EN 60950-1: 2001
EN 50360 / EN62209-1: 2006
EN 301 511 V9.0.2 / EN 301 908-1 V3.2.1 / EN 301 908-2 V3.2.1
EN 300 328 V1.7.1

Information supplémentaire

La conformité des standards ci dessus est vérifiée par BABT

BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

Déclaration

Je déclare par la présente que les produits et appareils mentionnés ci-dessus sont conformes aux standards et aux dispositions des directives

European Standard Center
LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31 - 36- 547 - 8940, Fax : +31 - 36 - 547 - 8794
e-mail : jacob @ lge.com

Nom

Date de publication

Seung Hyoun, Ji / Director

20, May, 2009

Signature of representative

Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

Veillez lire ces recommandations. Leur non-respect peut s'avérer dangereux, voire illégal.

Exposition aux radiofréquences

CET APPAREIL EST CONFORME À LA RÉGLEMENTATION INTERNATIONALE EN MATIÈRE D'EXPOSITION AUX ONDES RADIO.

Votre téléphone portable est un émetteur-récepteur radio. Il a été conçu et fabriqué de manière à respecter les limites recommandées par les directives internationales (ICNIRP) en matière d'exposition aux fréquences radioélectriques. Ces limites font partie d'un ensemble de directives et déterminent les niveaux autorisés d'énergie FR pour la population. Ces directives ont été établies par des organismes scientifiques indépendants à partir d'évaluations complètes et régulières issues d'études scientifiques.

Ces directives comprennent des marges de sécurité destinées à garantir la sécurité de toutes les personnes, quels que soient leur âge et condition physique.

Les recommandations relatives à l'exposition aux ondes radio utilisent une unité de mesure appelée DAS (débit d'absorption spécifique). La limite DAS fixée dans les directives internationales est de $2,0 \text{ W/kg}^*$.

Lors des tests visant à déterminer le DAS, le téléphone est utilisé dans des positions de fonctionnement standard et fonctionne à son niveau de puissance certifié le plus élevé dans toutes les bandes de fréquences testées. Bien que le taux d'absorption spécifique soit déterminé sur le niveau de puissance certifié le plus élevé, le taux d'absorption spécifique réel du téléphone en fonctionnement peut être largement inférieur à la valeur maximale. Cela est dû au fait

Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

que le téléphone est conçu pour fonctionner à différents niveaux de puissance de manière à n'utiliser que la puissance dont il a besoin pour accéder au réseau. En principe, plus vous êtes proche d'une antenne relais, plus la puissance de sortie est faible. Avant d'être commercialisé, tout modèle de téléphone doit être soumis à des tests visant à garantir sa conformité à la directive européenne R&TTE.

Cette directive impose le respect de règles strictes afin de garantir la sécurité des utilisateurs et de l'ensemble de la population, et prévenir tout risque sanitaire.

La valeur DAS la plus élevée enregistrée pour ce modèle lors des tests effectués afin de vérifier sa conformité aux normes définies pour une utilisation au niveau de l'oreille est de 1,47 W/kg.

Cet appareil est conforme aux directives en matière d'exposition

aux fréquences radioélectriques lorsqu'il est utilisé soit dans sa position normale, c.-à-d. au niveau de l'oreille, soit à une distance minimale de 1,5 cm du corps.

Lorsqu'un étui, un clip ceinture ou un support est utilisé à des fins de transport, il ne doit pas contenir de parties métalliques et doit garantir une distance minimale de 1,5 cm entre le produit et le corps. Pour pouvoir transmettre des fichiers de données ou des messages, cet appareil requiert une connexion de qualité au réseau. Dans certains cas, la transmission de fichiers de données ou de messages peut être retardée jusqu'à ce qu'une telle connexion soit possible. Veillez à bien suivre les instructions relatives à la distance de séparation pour l'établissement de la transmission.

La valeur DAS la plus élevée enregistrée pour ce modèle lors des tests effectués afin de vérifier

sa conformité aux normes définies pour une utilisation au niveau du corps est de 0,802 W/kg.

* La limite DAS applicable aux équipements mobiles utilisés par le public est de 2,0 watts/kilogramme (W/kg) en moyenne sur dix grammes de tissu cellulaire.

Ces directives comprennent des marges de sécurité destinées à assurer une protection supplémentaire pour les consommateurs et à prendre en compte toute variation de mesure.

Les valeurs DAS peuvent varier selon les normes de présentation des informations en vigueur dans les différents pays et selon la bande de réseau utilisée.

Pour connaître les valeurs DAS autorisées dans les autres pays, veuillez consulter la rubrique des informations relatives aux produits sur le site www.lgmobile.com.

Mesures touchant à la sécurité

- Dans certains lieux ou situations tels que les avions, les hôpitaux, les stations services, et les garages professionnels, l'usage du téléphone est interdit. Il est donc impératif de respecter strictement les consignes de sécurité propres à chacune de ces situations et d'éteindre votre téléphone lorsque cela est requis.
- Par ailleurs, pour éviter les risques d'interférences, les personnes porteuses d'implants électroniques (stimulateurs cardiaques, pompes à insuline, neurostimulateurs...) doivent conserver une distance de 15 cm entre le mobile et l'implant et ne l'utiliser que du côté opposé au côté où celui-ci est situé.

Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

- Téléphoner en conduisant, même avec des équipements qui ne sont pas interdits par la réglementation, est dangereux. Cela augmente le risque d'accident provenant de la distraction créée par la conversation elle-même. Aussi est-il interdit de téléphoner en conduisant et l'utilisation d'un kit mains-libres ne doit pas être considéré comme une solution.
- Ne démontez pas votre téléphone. Si une réparation s'avère nécessaire, confiez-le à un technicien qualifié.
- Tenez votre téléphone éloigné des appareils électriques, tels que téléviseurs, postes radio et ordinateurs personnels.
- Ne placez pas votre téléphone à proximité de sources de chaleur, telles qu'un radiateur ou une cuisinière.

Entretien et réparation

AVERTISSEMENT

Utilisez uniquement des batteries, chargeurs et accessoires agréés pour ce modèle de téléphone.

L'utilisation de tout autre type de batterie, de chargeur et d'accessoire peut s'avérer dangereuse et peut annuler tout accord ou garantie applicable au téléphone.

- Ne le faites pas tomber.
- Ne soumettez pas votre téléphone à des vibrations mécaniques ou à des chocs.
- Éteignez votre téléphone dans les zones où des règlements spéciaux l'exigent. Par exemple, n'utilisez pas votre téléphone dans les hôpitaux, car celui-ci pourrait perturber le bon fonctionnement des équipements médicaux sensibles.

- Si vos mains sont mouillées, évitez tout contact avec le téléphone lorsqu'il est en cours de charge. Ceci peut provoquer un choc électrique et endommager votre téléphone.
- Ne mettez pas un téléphone en charge à proximité de matières inflammables. En effet, il pourrait chauffer et déclencher un incendie.
- Pour nettoyer l'extérieur du combiné, utilisez un chiffon sec. N'utilisez pas de solvant, tel que du benzène, un diluant ou de l'alcool.
- Ne rechargez pas votre téléphone lorsqu'il est posé sur du tissu.
- Rechargez votre téléphone dans une zone bien ventilée.
- N'exposez pas le téléphone à de la fumée ou de la poussière en quantité excessive.
- Ne placez votre téléphone à proximité de cartes de crédit ou de titres de transport, car il pourrait altérer les données des bandes magnétiques.
- Ne touchez pas l'écran avec un objet pointu qui risquerait d'endommager votre téléphone.
- Ne mettez pas votre téléphone en contact avec des liquides ou des éléments humides.
- Utilisez les accessoires tels que les oreillettes avec précaution. Ne manipulez pas l'antenne inutilement.
- N'utilisez pas votre téléphone ou ses accessoires dans des endroits humides tels que piscines, serres, solariums ou environnements tropicaux. Ceux-ci risquent de l'endommager et d'annuler la garantie.

Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

Fonctionnement optimal du téléphone

Appareils électroniques et médicaux Tous les téléphones portables peuvent provoquer des interférences pouvant affecter les performances des appareils électroniques.

- N'utilisez pas votre téléphone à proximité d'équipements médicaux sans autorisation. Demandez l'avis de votre médecin afin de déterminer si le fonctionnement de votre téléphone est susceptible d'interférer avec le fonctionnement de votre appareil médical.
- Les téléphones portables peuvent nuire au bon fonctionnement de certaines prothèses auditives.

- Pour les porteurs d'implants électroniques, des précautions sont à prendre: utilisez le téléphone sur le côté opposé à l'implant.
- Des interférences mineures peuvent perturber le bon fonctionnement des téléviseurs, radios, ordinateurs, etc.

Stimulateurs cardiaques

Les fabricants de stimulateurs cardiaques recommandent de maintenir une distance minimale de 15 cm entre un téléphone portable et un stimulateur cardiaque afin d'éviter toute interférence avec ce dernier. Pour ce faire, utilisez le téléphone sur l'oreille opposée à votre stimulateur cardiaque et ne le transportez pas dans une poche de chemise.

Hôpitaux

Éteignez votre appareil sans fil lorsque cela vous est demandé dans les hôpitaux, cliniques et établissements de santé ; ce type d'appareil peut en effet provoquer des interférences avec des équipements médicaux sensibles.

Sécurité au volant

Vérifiez les lois et règlements en vigueur en matière d'utilisation des téléphones portables dans la zone où vous conduisez.

- Ne tenez pas le téléphone dans votre main alors que vous conduisez.
 - Concentrer toute votre attention sur la conduite.
 - Utilisez un kit mains libres, si disponible.
 - Si les conditions de conduite le permettent, quittez la route et garez-vous avant d'émettre ou de recevoir un appel.
- Les radiofréquences peuvent affecter certains systèmes électroniques de votre véhicule motorisé, tels que le système audio stéréo ou les équipements de sécurité.
 - Lorsque votre véhicule est équipé d'un airbag, ne gênez pas son déclenchement avec un équipement sans fil portable ou fixe. Il risquerait de l'empêcher de s'ouvrir ou provoquer de graves blessures en raison de performances inadéquates.
 - Lorsque vous écoutez de la musique en extérieur, veuillez vous assurer que le volume n'est pas trop élevé de façon à bien entendre ce qu'il se passe autour de vous. Ceci est particulièrement important à proximité des routes.

Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

Nuisances auditives

Afin de protéger vos capacités auditives, n'exposez pas votre ouïe à de hauts volumes sonores pendant de longues périodes.

Nous vous recommandons de ne pas enir l'appareil près de votre oreille lorsque le mode mains libres est activé. Pendant les communications ou lorsque vous écoutez de la musique, réglez le volume à un niveau raisonnable.

Parties en verre

Certaines parties de votre téléphone portable sont en verre. Ce verre pourrait se briser en cas de chute sur une surface dure ou d'impact considérable. Le cas échéant, évitez de toucher ou de retirer le verre brisé. N'utilisez plus votre téléphone portable jusqu'à ce que ce verre soit remplacé par un fournisseur de service agréé.

Zone de déminage

N'utilisez pas votre téléphone lorsque des opérations de dynamitage sont en cours. Respectez les restrictions, les règlements et les lois en vigueur.

Zones à atmosphère explosive

- N'utilisez pas votre téléphone dans une station-service.
- N'utilisez pas votre téléphone à proximité de carburant ou de produits chimiques.
- Ne transportez pas et ne stockez pas de produits dangereux, de liquides ou de gaz inflammables dans le même compartiment de votre voiture que votre téléphone portable et ses accessoires.

Dans un avion

Les appareils sans fil peuvent générer des interférences dans les avions.

- Éteignez votre téléphone avant d'embarquer dans un avion.
- Ne l'utilisez pas au sol sans autorisation de l'équipage.

Enfants

Conservez votre téléphone dans un endroit sûr, hors de la portée des jeunes enfants. Votre téléphone comprend des petites pièces qui peuvent présenter un risque de suffocation.

Appels d'urgence

Il est possible que les numéros d'urgence ne soient pas disponibles sur tous les réseaux de téléphonie mobile. Vous ne devez donc pas dépendre uniquement de votre téléphone portable pour émettre un appel d'urgence. Renseignez-vous auprès de votre opérateur.

Informations sur la batterie et précautions d'usage

- Il n'est pas nécessaire de décharger complètement la batterie avant de la recharger. Contrairement aux autres batteries, elle n'a pas d'effet mémoire pouvant compromettre ses performances.
- Utilisez uniquement les batteries et chargeurs LG. Les chargeurs LG sont conçus pour optimiser la durée de vie de votre batterie.
- Ne démontez pas et ne courtcircuitez pas la batterie.
- Les contacts métalliques de la batterie doivent toujours rester propres.
- Procédez au remplacement de la batterie lorsque celle-ci n'offre plus des performances acceptables. La batterie peut être rechargée des centaines de fois avant qu'un remplacement ne soit nécessaire.

Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

- Rechargez la batterie en cas de non-utilisation prolongée afin d'optimiser sa durée d'utilisation.
- N'exposez pas le chargeur de la batterie au rayonnement direct du soleil. Ne l'utilisez pas non plus dans des lieux très humides, tels qu'une salle de bains.
- Le remplacement de la batterie par un modèle inadapté risque d'entraîner une explosion de cette dernière.
- Le remplacement de la batterie par un modèle inadapté risque d'entraîner une explosion de cette dernière.
- Respectez les instructions du fabricant relatives au recyclage des batteries usagées. Veuillez recycler autant que faire se peut. Ne vous en débarrassez pas avec les déchets ménagers.
- Si la batterie est hors d'usage, veuillez la rapporter au service après-vente ou au revendeur LG Electronics agréé le plus proche.
- Débranchez systématiquement le chargeur de la prise murale orsque le chargement de la batterie est terminé pour éviter qu'il ne consomme inutilement de l'énergie.
- La durée de vie réelle de la batterie dépend de la configuration du réseau, des paramètres du produit, de l'utilisation, de la batterie et des conditions extérieures.

Conditions d'utilisation pour réduire le niveau d'exposition du consommateur aux rayonnements

- Téléphonnez dans de bonnes conditions de réception pour diminuer la quantité de rayonnements. Pour ce faire, évitez de téléphoner dans les

parking souterrains, lors de déplacements en train ou en voiture.

- Téléphonnez quand le téléphone capte au mieux (affichage d'un maximum de barrettes de réception de réseau).
- Utilisez un kit main libre tout en veillant à éloigner le téléphone du ventre pour les femmes enceintes et des parties génitales pour les adolescents.

Précautions d'usage préconisées par notre constructeur

- Évitez de téléphoner dans les parking souterrains, les ascenseurs, lors de déplacements en train, en voiture ou dans un secteur mal couvert par le réseau.
- Les personnes porteuses d'implants électroniques (stimulateurs cardiaques...)

doivent conserver une distance de 15 centimètres entre le mobile et l'implant et ne l'utiliser que du côté opposé au côté où celui-ci est situé.

- Utilisez un kit piéton (oreillettes) le plus souvent possible, notamment en cas d'usage fréquent ou prolongé du téléphone mobile.
- Éloignez votre téléphone mobile du ventre chez les femmes enceintes ou du bas du ventre chez les enfants et adolescents.

Dépannage

Ce chapitre répertorie quelques-uns des problèmes que vous pouvez rencontrer en utilisant votre téléphone. Certains d'entre eux nécessitent que vous appeliez votre opérateur, mais vous pouvez facilement en résoudre la plupart par vous-même.

Message	Causes possibles	Solutions possibles
Erreur SIM	Aucune carte SIM n'est insérée dans le téléphone, ou cette dernière est insérée de façon incorrecte.	Vérifiez que la carte SIM est correctement insérée.
Aucune connexion réseau	Signal faible Vous êtes en dehors du réseau GSM	Déplacez-vous vers une fenêtre ou un zone en plein air. Consultez la carte de couverture de votre opérateur.
Codes non concordants	Pour changer un code de sécurité, vous devez confirmer le nouveau code en le saisissant une deuxième fois.	Contactez votre fournisseur de services.
Impossible d'activer la fonction	Non pris en charge par l'opérateur ou enregistrement requis	Contactez votre fournisseur de services.
Appels indisponibles	Erreur de numérotation Nouvelle carte SIM insérée Limite de facturation atteinte	Nouveau réseau non autorisé. Vérifiez les nouvelles restrictions. Contactez votre fournisseur de services ou redéfinissez votre limite de facturation à l'aide du code PIN 2.

Message	Causes possibles	Solutions possibles
Impossible d'allumer le téléphone	<p>La pression sur la touche Marche/Arrêt n'est pas assez longue</p> <p>Batterie déchargée</p> <p>Les contacts de la batterie sont sales</p>	<p>Maintenez la touche Marche/Arrêt enfoncée pendant au moins deux secondes.</p> <p>Rechargez la batterie.</p> <p>Nettoyez les contacts.</p>
Erreur de chargement	<p>La batterie est totalement vide</p> <p>La température ambiante est en dehors de la plage autorisée</p> <p>Problème de contact</p> <p>Absence de tension de secteur</p> <p>Chargeur défectueux</p> <p>Chargeur incorrect</p> <p>Batterie défectueuse</p>	<p>Rechargez la batterie.</p> <p>Vérifiez que la température est appropriée, patientez un instant, puis rechargez votre batterie.</p> <p>Vérifiez l'alimentation et la connexion du téléphone. Vérifiez les contacts de la batterie et nettoyez-les si nécessaire.</p> <p>Utilisez une autre prise ou vérifiez la tension.</p> <p>Si le chargeur ne chauffe pas, remplacez-le.</p> <p>N'utilisez que des accessoires de marque LG.</p> <p>Remplacez la batterie.</p>
Perte de réseau	Signal trop faible	Reconnexion automatique à un autre fournisseur de services.
Numéro non autorisé	La fonction Appels restreints est activée.	Vérifier les réglages.



CONDITIONS GENERALES DE GARANTIE LG Electronics FRANCE

BENEFICE DE GARANTIE

Nous vous remercions d'avoir acheté un produit LG et sommes confiants dans la satisfaction que vous apportera ce dernier au quotidien.

L'appareil que vous venez d'acquérir bénéficie d'une garantie constructeur pour pallier aux problèmes que vous pourriez rencontrer si le produit s'avérait défectueux, malgré une installation et une utilisation conformes au manuel d'installation et d'utilisation du produit. En cas de problème, veuillez prendre contact avec le revendeur auprès duquel vous l'avez acheté ou avec le service clients LG au 3260 *dites* « LG » ou 0825 825 592 (0.15 € TTC/MN).

La période de garantie commence au moment de l'achat du produit par son premier utilisateur final. Le produit peut se composer de plusieurs parties, lesquelles peuvent faire l'objet de périodes de garantie distinctes. Les différentes périodes de garantie sont les suivantes :

- a. Douze (12) mois pour l'appareil mobile et pour les accessoires (kit piéton, chargeur ...) autres que les consommables et les accessoires énumérés aux points (b) et (c) ci-dessous ;
- b. Six (6) mois pour les batteries;
- c. Les autres accessoires non mentionnés ci-dessus aux a) et b), tels que notamment les câbles data USB, ne sont pas couverts par la garantie.

Cette période pourra être proportionnellement réduite si l'usage quotidien du produit excède celui qui est convenu, en cas notamment d'utilisation à des fins professionnelles (hormis le cas où la documentation commerciale prévoit expressément une utilisation professionnelle ou semi-professionnelle).

Cette garantie « Fabricant » doit être au minimum appliquée par votre revendeur ou à défaut par chacune de nos Stations Techniques Agréées. En cas de difficultés, les coordonnées de nos Stations Techniques Agréées peuvent être obtenues auprès du service clients LG, qui est aussi à votre disposition pour répondre aux questions concernant la garantie ou l'utilisation du produit.

TERMES ET CONDITIONS DE LA GARANTIE

Cette garantie donne droit à la réparation ou à l'échange gratuit du produit, des composants ou des pièces reconnus défectueux en France métropolitaine. Elle s'applique uniquement si le produit défectueux est présenté durant la période de garantie, accompagné de la facture ou du reçu d'origine. LG se réserve le droit de refuser l'application gratuite de la garantie si ces documents ne sont pas présentés ou s'ils sont incomplets ou illisibles.

La garantie est liée au produit et ne peut être transférée qu'entre utilisateurs finaux, sans que la date d'échéance en soit modifiée.

La facture d'achat du client final sera exigée avec les mentions suivantes:

- ▶ Type d'appareil
- ▶ N° de série
- ▶ Date d'achat
- ▶ Nom et adresse du revendeur et du client final
- ▶ Cachet commercial du revendeur

RESTRICTIONS DE GARANTIE

La garantie LG ne couvre que les défauts de fabrication.

Les défauts de fabrication sont définis au regard des prescriptions en vigueur relatives à la sécurité et à la santé des personnes, et par priorité, aux normes de construction obligatoires ou retenues par LG pour la fabrication de ses produits.

La garantie ne s'applique pas aux produits consommables tels que les piles, les ampoules, les cartouches d'encre, etc.

La responsabilité de LG se limite au coût de la réparation et/ou du remplacement du produit sous garantie.

Les frais de transport, d'installation ou d'enlèvement du produit ne sont pas couverts par la garantie. De même, les frais liés aux contrôles techniques périodiques, maintenance, réparation ou remplacement de pièces du fait d'une usure normale du produit ne sont pas couverts par la garantie.

Sauf disposition légale d'ordre public contraire, LG ne pourra être tenu responsable des préjudices causés aux, logiciels, disques, CD, bandes, cassettes ou tout autre équipement ou document associé au produit. De même, LG ne pourra être tenu responsable des dommages indirects ou immatériels.

LG n'offre aucune garantie (explicite ou implicite) notamment concernant la qualité, le fonctionnement, l'exactitude, la fiabilité, l'adéquation du produit à une fin particulière.

LG n'est aucunement responsable d'une quelconque perte ou détérioration liée aux produits, au service, y compris les pertes financières, les pertes de bénéfices, de données, de jouissance ou d'utilisation du produit ou de tout produit associé.

Les coûts de réparation effectuée par une personne autre que le revendeur du produit ou la Station Technique Agréée ne seront pas remboursés, sauf autorisation préalable accordée par le service après-vente LG.

EXCLUSION DE GARANTIE

Le bénéfice de la garantie est supprimé dans les cas suivants :

- si l'appareil a été endommagé lors du transport, ou accidenté ;
- si l'appareil n'est pas installé ou utilisé en conformité avec le manuel d'installation et d'utilisation, ou dans un environnement normal (tels que notamment les cas d'exposition à la poussière, à l'humidité, à une chaleur excessive...) ;
- si le numéro de série ou numéro IMEI de l'appareil est effacé, manquant ou illisible ;
- si le produit ou un équipement auxiliaire (accessoires...) n'est pas fourni, homologué ou recommandé par LG ou comporte des pièces qui ne satisfont pas ces conditions ;
- si l'appareil a été réparé par une personne non autorisée ou agréée par LG ;
- si l'appareil est en location ou en leasing avec option d'achat ;
- si les défauts ou les pannes apparaissent en-dehors de la période de garantie ;
- les remplacements ou les réparations qui résulteraient de l'usure normale du matériel, de détériorations ou d'accidents provenant de négligence (tels que notamment choc, rayures...), défaut d'installation, de surveillance ou d'entretien et d'utilisation anormale ou non conforme aux prescriptions du vendeur de ce matériel (ex : si son utilisation excède ce qui a été convenu) ;
- si l'appareil est endommagé du fait d'un évènement naturel imprévisible et irrésistible, d'une surtension ou sous tension du réseau d'alimentation ou de toute autre cause qui ne serait pas sous le contrôle de LG. Toute garantie est généralement exclue pour des incidents tenant à des causes extérieures à LG, à des cas fortuits ou de force majeure.

RAPPEL DES DISPOSITIONS LEGALES

Aucune des dispositions énumérées ci-dessus, n'exclue le bénéfice de la garantie légale, concernant les vices cachés, conformément aux dispositions du code de la consommation et de l'article 1641 et suivants du Code Civil :

Article. L.211-4. « Le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance. Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité ».

Article. L.211-5. « Pour être conforme au contrat, le bien doit :

1. Etre propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant :
 - correspondre à la description donnée par le vendeur et posséder les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ;
 - présenter les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage ;
2. Ou présenter les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou être propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté ».

Article L.211-12. « L'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien ».

Article 1641. « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ».

Article 1648. « L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice ».

LG Electronics France

Service Clients

Paris Nord II - 117 avenue des Nations

BP 59372 Villepinte

95942 Roissy CDG cedex

Tél : 3260 dites LG ou 0825 825 592 (0.15 € TTC/MN)

Les heures d'ouverture : du lundi au vendredi de 8h à 20h sauf jours fériés

Avant d'envoyer votre téléphone en réparation, n'hésitez pas à consulter la rubrique FAQ sur notre site LG MOBILE, qui contient de nombreuses informations susceptibles de répondre à vos questions : <http://fr.lgmobile.com>

Pour plus d'informations sur la marque : www.lge.com/fr







