



CE 0168

P/N: MFL67106411 (1.1)

Guide de l'utilisateur du LG-A170 - français

Ce guide va vous aider à mieux comprendre votre nouveau téléphone portable. Vous y trouverez des informations utiles sur les fonctions de votre téléphone.


Ce manuel peut présenter des différences par rapport à votre téléphone, en fonction de la version du micrologiciel utilisé ou de votre fournisseur de services.



Présentation du téléphone



Affichage

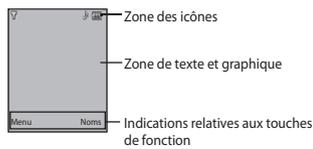


Icônes affichées à l'écran

	Indique la force du signal du réseau.
	Indique le niveau de charge de la batterie.
	Indique l'arrivée d'un ou plusieurs SMS.
	Indique l'arrivée d'un ou plusieurs messages vocaux.
	Indique que le réveil est activé.
	Indique que votre téléphone utilise les paramètres du profil Silencieux.
	Indique que votre téléphone utilise les paramètres du profil Extérieur.
	Indique que votre téléphone utilise les paramètres du profil Casque.
	Indique que tous les appels sont transférés vers un autre numéro.
	Indique que votre téléphone est en mode Avion.
	Indiquer nouveaux agendas.

Menus et options

Votre téléphone comprend un ensemble de fonctions qui vous permettent de le personnaliser. Ces fonctions sont regroupées en menus et en sous-menus, accessibles via les touches de fonction droite et gauche. Dans la partie inférieure de l'écran s'affiche la fonction actuelle de ces deux touches.

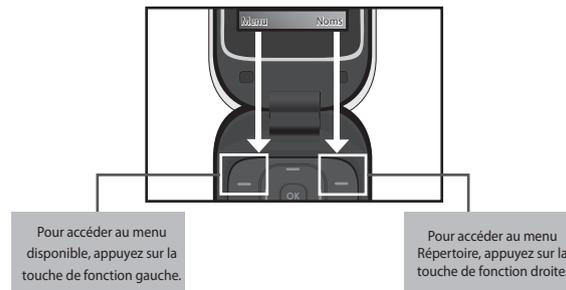

Emission d'un appel depuis les contacts

- Appuyez sur (haut) pour ouvrir le répertoire.
- À l'aide du clavier, saisissez la première lettre du contact que vous souhaitez appeler.
- Utilisez les touches de navigation haut et bas pour faire défiler les contacts. Pour parcourir les différents numéros des contacts, utilisez les touches de navigation gauche et droite.
- Appuyez sur pour émettre l'appel.

Réponse à un appel et rejet d'un appel

Lorsque votre téléphone sonne, appuyez sur **Accepter** ou sur pour répondre à l'appel. Pendant que la sonnerie de votre téléphone retentit, sélectionnez **Silencieux** pour interrompre cette dernière. Cette touche peut s'avérer particulièrement utile au cours d'une réunion, lorsque vous avez oublié d'activer le profil **Silencieux**.

Appuyez sur ou **Rejeter** pour rejeter un appel entrant.

ASTUCE ! Vous pouvez modifier les paramètres de votre téléphone pour adapter les modes de réponse à vos appels. Appuyez sur **Menu**, sélectionnez **Paramètres**, puis **Appels**. Sélectionnez **Mode de réponse** et choisissez l'une des options suivantes : **Ouverture du slider**, **Toute touche** ou **Touche décrocher**.

- Réponse clapet** : permet de prendre un appel en ouvrant le clapet.
- Toute touche** : permet de prendre un appel en appuyant sur n'importe quelle touche.
- Touche Envoyer uniquement** : permet de prendre un appel en appuyant simplement sur la touche d'envoi.

Modification de vos paramètres d'appel

Cette fonction permet de définir les paramètres en fonction d'un appel. Appuyez sur **Menu**, sélectionnez **Paramètres**, puis **Appels**. **Renvoi d'appel** : permet de sélectionner une méthode de renvoi d'appel.

Vérification de l'historique des appels

Vous pouvez consulter la liste de tous les appels, des appels manqués, des appels émis, des appels reçus, ainsi que la durée de ces appels. Le numéro et le nom (si disponibles) s'affichent tous deux avec la date et l'heure de l'appel. Vous voyez également le nombre d'appels que vous avez émis. Appuyez sur **Menu**, puis sélectionnez **Journal appels**.

Saisie de texte

Vous pouvez saisir des caractères alphanumériques à l'aide du clavier de votre téléphone. Par exemple, vous devez saisir du texte pour enregistrer des noms dans le répertoire, écrire un message et créer des événements dans le calendrier. Vous pouvez choisir parmi les méthodes de saisie suivantes : intuitive T9, manuelle ABC et 123.

Remarque : Certains champs n'acceptent qu'un seul mode de saisie (par ex. : numéros de téléphone dans le carnet d'adresses).

Saisie intuitive T9

Le mode T9 utilise un dictionnaire intégré pour reconnaître les mots que vous écrivez. Pour ce faire, il se base sur la séquence des touches sur lesquelles vous appuyez. Appuyez sur la touche numérique associée à la lettre que vous souhaitez saisir ; le dictionnaire reconnaîtra le mot une fois toutes les lettres saisies.

Saisie manuelle Abc

Ce mode vous permet de saisir des lettres en appuyant une, deux, trois ou quatre fois sur la touche correspondant à la lettre désirée, jusqu'à ce que celle-ci apparaisse.

6 Saisissez le numéro de téléphone ou appuyez sur **Options**, sélectionnez **Répertoire** ou **Messages récents** pour ouvrir votre liste de contacts, puis sélectionnez le numéro de téléphone et appuyez sur l'option **Insérer**.

7 Appuyez sur Envoyer.

Boîte de réception : vous êtes averti lorsque vous recevez des messages. Ils sont également enregistrés ici.

Brouillons : permet d'afficher les messages enregistrés.

Boîte d'envoi : permet d'afficher le message que vous êtes sur le point d'envoyer ou dont l'envoi a échoué.

Envoyés : permet de visualiser les messages déjà envoyés, en indiquant notamment leur heure d'envoi et leur contenu.

Écouter la messagerie vocale : permet d'accéder rapidement à votre messagerie vocale.

Message d'information : les messages du service d'information sont des SMS fournis par le réseau au téléphone.

Modèles : la liste comprend des messages prédéfinis. Vous pouvez consulter et modifier les modèles ou en créer de nouveaux.

Paramètres : permet de définir les paramètres de votre fournisseur de réseau.

Aide-mémoire

Calendrier

Lorsque vous accédez à ce menu, un calendrier s'affiche. Un curseur en forme de carré se place sur la date actuelle. Vous pouvez déplacer le curseur sur une autre date à l'aide des touches de navigation.

Contacts

Vous pouvez rechercher un contact dans votre répertoire. 1 Appuyez sur **Répertoire**, puis sélectionnez **Rechercher**, sélectionnez **Répertoire** dans l'écran **Menu** ou appuyez sur (haut) à partir de l'écran de veille.

2 À l'aide du clavier, saisissez la première lettre du contact que vous souhaitez appeler.

3 Utilisez les touches de navigation haut et bas pour faire défiler les contacts. Pour parcourir les différents numéros des contacts, utilisez les touches de navigation gauche et droite.

Nouveau contact : permet d'ajouter des entrées au répertoire.

Mode 123 (chiffres)

Pour entrer un chiffre, appuyez une seule fois sur la touche correspondante. Lorsque vous vous trouvez en mode lettres, vous pouvez tout de même saisir des chiffres en maintenant la touche souhaitée enfoncée.

Profils

Vous pouvez sélectionner l'un des profils suivants : Général, Silencieux, Vibreur seul, Extérieur, Mode Avion et Kit piéton.

Général : une fois ce profil configuré, l'indicateur s'affiche sur l'écran de veille.

Silencieux : la sonnerie et le vibreur sont tous deux désactivés. Une fois ce profil configuré, l'indicateur s'affiche sur l'écran de veille.

Vibreur seul : la sonnerie est désactivée, seul le vibreur est activé. Une fois ce profil configuré, l'indicateur s'affiche sur l'écran de veille.

Extérieur : profil par défaut. Le volume de la sonnerie et des touches est réglé au maximum. Une fois ce profil configuré, l'indicateur s'affiche sur l'écran de veille.

Numéros abrégés : permet d'attribuer les numéros de certains de vos contacts aux touches 2 à 8.

> **Message SOS** : (Numéros abrégés -> Touche 9 -> OK) un message d'urgence peut être envoyé à des numéros prédéfinis (3 maximum) en maintenant la touche 9 enfoncée. Lorsque vous exercez une pression prolongée sur la touche 9, le message Définir message SOS 7 apparaît à l'écran. Appuyez sur Oui, puis saisissez le message et les trois numéros auxquels vous souhaitez envoyer le message en mode d'urgence. Appuyez ensuite sur Enregistrer/Terminé.

Tout copier : permet de copier toutes les entrées de la mémoire de la carte SIM vers la mémoire du téléphone et vice-versa.

Supprimer tout : permet de supprimer toutes les entrées de la mémoire de la carte SIM ou du téléphone.

État mémoire : permet de vérifier l'état de la mémoire de la carte SIM et du téléphone.

Informations
> **Numéro de service** : permet d'accéder à la liste des numéros de service attribués de façon sécurisée par le fournisseur de services.
> **Mes numéros** : permet d'enregistrer et de consulter vos numéros personnels sur votre carte SIM.

Mode Avion : permet d'activer ou de désactiver le mode Avion. Lorsque le **mode Avion** est **activé**, vous ne pouvez pas émettre d'appels ni envoyer de message.

Casque : lorsque le casque est connecté au téléphone, l'indicateur s'affiche sur l'écran de veille. Vous pouvez personnaliser les éléments suivants : le type d'alerte d'appel, les sonneries et leur volume, le type d'alerte du message, les sonneries de message et leur volume, les bips touches et leur volume, les bips clapet, le volume des effets sonores et le volume marche/arrêt.

Outils

Faux appel : permet d'effectuer un faux appel entrant ; votre téléphone sonne après un délai défini et affiche le nom et le numéro que vous avez indiqués. Pour configurer un faux appel, accédez à l'option Faux appel dans les **Outils**. Activez la fonction de faux appel. Dans les options, sélectionnez le délai après lequel vous voulez activer le faux appel. Saisissez le nom et le numéro à attribuer au faux appel, puis appuyez sur Enregistrer pour enregistrer les paramètres. Pour déclencher un faux appel, appuyez sur dans l'écran de veille.

Installation de la carte SIM et chargement de la batterie

Installation de la carte SIM

Lorsque vous vous abonnez à un réseau de téléphonie mobile, vous recevez une carte SIM contenant vos informations d'abonnement, telles que votre code PIN, tout service disponible en option, etc.

Important ! La carte SIM et ses points de contact peuvent être facilement rayés ou tordus ; veuillez donc à manipuler la carte SIM avec précaution lorsque vous l'insérez ou la retirez. Conservez les cartes SIM hors de la portée des enfants.

» Prise en charge des cartes SIM 2G/2,5G uniquement

Illustrations

- Ouvrez le couvercle de la batterie
- Retirez la batterie
- Insérez la carte SIM
- Insérez la batterie.
- Remplacez le couvercle de la batterie.
- Rechargez la batterie.



AVERTISSEMENT : Ne retirez pas la batterie alors que le téléphone est allumé. Vous risqueriez de l'endommager.

Saisie de texte

Vous pouvez saisir des caractères alphanumériques à l'aide du clavier de votre téléphone. Pour passer d'un mode à un autre, appuyez sur la touche .

Mode T9

Ce mode vous permet de saisir des mots en appuyant une seule fois sur une touche pour entrer une lettre. Chaque touche du clavier correspond à plusieurs lettres. Le mode T9 compare automatiquement les touches enfoncées aux termes du dictionnaire linguistique interne, afin de déterminer le mot juste. Ce mode de saisie nécessite donc beaucoup moins de frappes que le mode ABC classique.

La méthode de saisie est indiquée dans le coin supérieur droit de votre téléphone.

Indicateur	Fonction (mode étendu français)
	T9 ABC étendu
	T9 abc étendu
	T9 ABC étendu

> **Carte de visite** : permet d'enregistrer et de consulter votre carte de visite contenant des informations comme votre nom, votre adresse e-mail, vos numéros de téléphone mobile, fixe et professionnel, et de l'envoyer via un SMS.

Historique des appels

Vous pouvez consulter la liste de tous les appels, des appels manqués, des appels émis, des appels reçus, ainsi que la durée de ces appels. Le numéro et le nom (si disponibles) s'affichent tous deux avec la date et l'heure de l'appel. Vous voyez également le nombre d'appels que vous avez émis.

Tous les appels : permet d'afficher toutes les listes correspondant à trois types d'appels (Appels reçus/Appels émis/Appels manqués), dans l'ordre chronologique.

Appels manqués : permet de consulter les 20 derniers appels auxquels vous n'avez pas répondu.

Appels composés : permet de consulter les 20 derniers appels sortants (que vous avez passés ou essayé de passer).

Appels reçus : permet de consulter les 20 derniers appels entrants.

Durées appels : permet de consulter la durée des appels entrants et sortants.

Calculatrice : permet d'exécuter des fonctions standard, telles que des additions, des soustractions, des multiplications et des divisions.

Chronomètre : permet d'utiliser la fonction chronomètre.

Convertisseur d'unités : permet de convertir une mesure dans l'unité de votre choix.

Fuseaux horaires : permet de connaître l'heure d'un autre fuseau horaire ou d'un autre pays.

Agenda

Alarme : permet de configurer jusqu'à 3 réveils pour être réveillé à une heure spécifique.

Mémo : permet d'enregistrer vos mémos ici.

Paramètres

Date et heure : permet de définir des fonctions relatives à la date et à l'heure.

Langues : permet de modifier la langue du texte affiché sur votre téléphone. Ce changement affecte également la langue du mode de saisie.

Indicateur	Fonction (mode étendu français)
	Numérique
	Multitap Abc
	Multitap abc
	Multitap ABC

Mise en marche / Arrêt du téléphone

Vous pouvez allumer et éteindre le téléphone en appuyant sur la touche Marche/Arrêt ou en la maintenant enfoncée.

Émettre un appel

- Saisissez le numéro sur le clavier.
- Appuyez sur pour émettre l'appel.
- Pour mettre fin à l'appel, appuyez sur .

ASTUCE ! Pour entrer le signe + afin d'émettre un appel international, appuyez sur la touche 0 et maintenez-la enfoncée.

Jeux

Le LG-A170 contient des jeux préchargés vous permettant de vous divertir pendant votre temps libre. Appuyez sur **Menu**, puis sélectionnez **Jeux**.

Messagerie

Envoi d'un message

- Appuyez sur **Menu**, sélectionnez **Messagerie**, puis **Nouveau message**.
- Un nouvel Éditeur de messages s'ouvre. Par défaut, l'éditeur de message est en mode SMS.
- Saisissez votre message à l'aide de la saisie intuitive T9 ou de la saisie manuelle Abc. Vous pouvez modifier le mode de saisie de texte en appuyant sur .
- Appuyez sur **Options**, puis sélectionnez **Insérer** pour ajouter un **symbole**, un **modèle**, un **contact** ou une **carte de visite**.
- Appuyez sur **Envoyer**.

Écran : permet de régler les paramètres d'affichage du téléphone.

> **Voyants lumineux** : lorsque vous les activez, les voyants s'allument sur la façade avant.

- **Mise en marche/arrêt**, clapet ouvert/fermé, SMS entrant : 1 clignotement.

- Appel entrant : clignotement jusqu'à ce que la sonnerie s'arrête.

- Alarme : clignotement jusqu'à ce que vous l'arrêtez ou jusqu'à l'heure de fin de l'alarme.

- Batterie en charge : voyant lumineux fixe. Lorsque la batterie est chargée, le voyant lumineux s'éteint.

Appel : permet de définir les paramètres en fonction d'un appel.

Sécurité : permet de sécuriser le téléphone.

> **Demande code PIN** : permet de choisir un code PIN à saisir à chaque fois que vous allumez votre téléphone.

> **Verrouillage téléphone** : permet de choisir un code de sécurité pour verrouiller votre téléphone. Lorsque allumé, Quand SIM changée ou Immédiatement.

