

FRANÇAIS



# LG Watch Urbane

2nd EDITION | 3G  
LG-W200E

GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE



MBM65423901 (1.1)

[www.lg.com](http://www.lg.com)

CE0168

## LG Electronics France

Service clients

Paris Nord II, 117 avenue des Nations,  
BP 59372 Villepinte, 95942 Roissy CDG cedex

 **N° magique Vert 32 20** dites "LG"


APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE

Les heures d'ouverture: du lundi au vendredi de 9h à 17h sauf jours fériés


[www.lg.com/fr](http://www.lg.com/fr)

# À propos de votre montre

FRANÇAIS

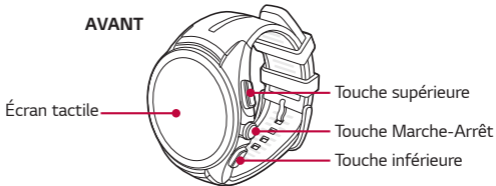

## À propos de votre montre

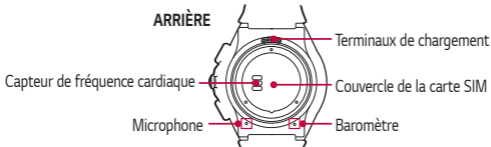


### **Avertissement**

- Ne bloquez pas les orifices du microphone et du baromètre.
- Tout dommage occasionné au baromètre ou au microphone résultant d'un accident, d'une utilisation abusive, d'un piratage ou de toute autre cause, qui ne résulte pas de vices de fabrication ou de main-d'œuvre, peut annuler la garantie limitée.
- Consultez le guide de l'utilisateur pour plus d'informations sur le retrait du couvercle de la carte SIM.

## Chargement de la montre


Avant d'utiliser votre montre pour la première fois, vous devez charger la batterie.

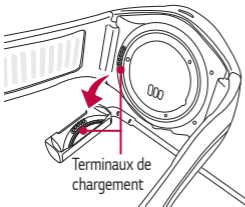

- Utilisez le cordon de charge fourni avec la montre pour la charger.
- Branchez le cordon de charge à une prise de courant et connectez-le à la montre. La montre s'allumera automatiquement.
- Afin d'optimiser la durée de vie de la batterie, assurez-vous que cette dernière est complètement chargée avant de l'utiliser pour la première fois.

## Mode de charge


Tandis que votre montre est en cours de chargement, l'écran affiche l'heure, le pourcentage de la batterie et le niveau de charge (indiqué par l'anneau sur le contour extérieur).




**⚠ Avertissement : prenez les précautions nécessaires pour éviter la corrosion des bornes de chargement**

- L'exposition à la sueur ou à d'autres corps étrangers pendant l'utilisation du produit peut provoquer la corrosion des terminaux pendant le chargement.
- Pour éviter ce problème, pensez à essuyer le produit avec un chiffon avant de le charger.

## Installation de la carte SIM

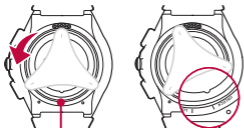


Système d'ouverture pour la carte SIM

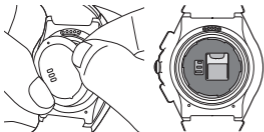

- 1** Ouvrez le couvercle de la carte SIM en utilisant le système d'ouverture comme illustré ci-dessous. Alignez le couvercle de la carte SIM avec l'orifice situé au bas de l'appareil, puis tournez dans le sens anti-horaire jusqu'à ce que l'indicateur du couvercle se trouve sur la position « UNLOCK ».
- 2** Pour retirer le couvercle, tenez la montre fermement dans une main. Appuyez sur le coin externe du couvercle de la carte SIM après avoir retiré le système d'ouverture. L'autre côté se soulèvera. Puis, soulevez le cache avec votre autre main, comme illustré sur la figure.

## Installation de la carte SIM

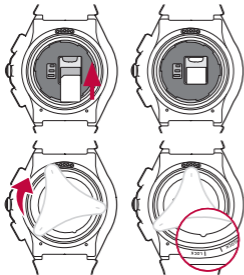


- 3** Glissez la carte nano-SIM dans l'emplacement de la carte SIM, comme indiqué sur l'illustration. Assurez-vous que la zone de contact dorée de la carte est bien orientée vers le bas.
- 4** Refermez le couvercle de la carte SIM en utilisant le système d'ouverture comme illustré ci-dessous. Alignez le système d'ouverture de la carte SIM avec l'orifice situé au bas de l'appareil, puis tournez dans le sens horaire jusqu'à ce que l'indicateur du couvercle de la carte SIM se trouve sur la position « LOCK ».




## Mise en marche de la montre

Pour mettre la montre en marche, maintenez la **touche Marche/Arrêt** (sur le côté droit) enfoncée pendant quelques secondes.

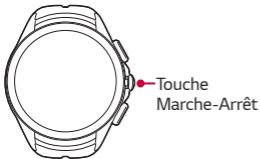



## Mise hors tension de la montre


- 1 Maintenez la touche **Marche-Arrêt** enfoncée jusqu'à ce qu'apparaisse la Liste applications.
- 2 Appuyez sur **Paramètres** > **Éteindre**.
- 3 Lorsque le message **Éteindre : Confirmer ?** apparaît, appuyez sur .

## Avant le couplage

**Avant le couplage, veuillez effectuer les opérations suivantes sur votre périphérique mobile.**

- 1 Assurez-vous que votre périphérique mobile est doté du système d'exploitation Android 4.3 ou versions ultérieures et qu'il prend en charge le Bluetooth®.
  - Pour savoir si votre périphérique mobile prend en charge Android Wear, consultez <http://g.co/WearCheck> depuis celui-ci.
  - Si votre périphérique mobile n'est pas doté d'Android 4.3 ou une version ultérieure, renseignez-vous auprès du fabricant pour obtenir une mise à jour logicielle.
- 2 Assurez-vous que votre périphérique mobile est à proximité de votre montre.
- 3 Téléchargez sur votre périphérique mobile l'application **Android Wear**  depuis le **Play Store**  puis installez-la. Vérifiez que la dernière version de

## Avant le couplage

l'application **Android Wear**  est bien installée sur votre périphérique mobile.

- 4 Vérifiez que votre périphérique mobile est connecté au Wi-Fi et que les données mobiles sont bien activées. Une connexion de données est nécessaire lors de la première configuration de votre montre.
- 5 La montre doit être branchée sur une source d'alimentation pendant la configuration.

### REMARQUE

- Selon le logiciel installé, une mise à jour peut être automatiquement téléchargée et installée sur votre montre.
- Selon les conditions du réseau, la procédure de configuration peut prendre plus de 20 minutes.

## Coupler votre montre avec votre périphérique mobile

Suivez ces étapes pour coupler votre montre avec votre périphérique mobile.


- 1 Mettez la montre en marche et faites défiler l'écran de bienvenue vers la gauche pour commencer.
- 2 Sélectionnez une langue.
- 3 Gardez votre montre connectée au cordon de charge durant l'ensemble du processus de couplage.

### REMARQUE

- Si le niveau de la batterie est inférieur à 20 %, il est impossible de passer à l'étape suivante.

- 4 Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran en défilant vers la gauche jusqu'à ce qu'apparaisse le nom de la montre.

## Coupler votre montre avec votre périphérique mobile


- 5 Ouvrez l'application **Android Wear**  sur votre appareil mobile.
- 6 Une liste des périphériques à proximité s'affiche sur votre appareil mobile. Saisissez le nom de votre montre.
- 7 Un code de couplage s'affichera sur votre appareil mobile et votre montre. Vérifiez que les codes correspondent.
- 8 Appuyez sur **Associer** sur votre appareil mobile pour lancer l'association.
- 9 Un message de confirmation s'affiche dès que votre montre est associée. Cela peut prendre quelques minutes.
- 10 Suivez les instructions à l'écran pour terminer la configuration initiale.

## Connexion à un autre périphérique mobile

La montre se connecte à un seul appareil mobile à la fois. Si vous souhaitez connecter votre montre à un autre appareil, vous devez la découpler et la réinitialiser.

### Désactiver le couplage et réinitialiser votre montre


Ce réglage découple la montre de votre appareil mobile et réinitialise votre montre avec les paramètres par défaut définis en usine et supprime toutes vos données.



- 1 Maintenez la touche **Marche-Arrêt** enfoncée jusqu'à ce qu'apparaisse la Liste applications.
- 2 Appuyez sur **Paramètres > Dissocier du téléphone**. Vous êtes invité à confirmer votre choix.
- 3 Appuyez sur .

#### REMARQUE

- La réinitialisation d'usine efface toutes les données enregistrées dans la mémoire de la montre. Une fois la réinitialisation terminée, la montre peut être connectée à un autre appareil mobile.

## Renvoi d'appel

Cette fonction vous permet de transférer les appels vers votre montre à l'aide du **Renvoi d'appel**  lorsque vous ne répondez pas aux appels entrants sur votre appareil mobile.

Sur votre appareil mobile, téléchargez l'application **LG Renvoi d'appel**  depuis le **Play Store**  et installez-la.




### AVERTISSEMENT

- Selon votre fournisseur de services, vous devrez au préalable souscrire à un service de transfert d'appel.
- Cette fonctionnalité peut ne pas fonctionner selon les conditions du réseau. Veuillez vérifier auprès de votre fournisseur de services si vous rencontrez des problèmes.
- Pour plus d'informations sur les services de transfert d'appel, veuillez prendre contact avec votre fournisseur de services.

## REMARQUE

- Les descriptions, les images d'écran et les langues prises en charge dans ce guide peuvent différer en raison des mises à jour de l'application.
- La fonction de renvoi d'appel pour votre montre n'est pas prise en charge par tous les opérateurs. Pour connaître les fonctionnalités prises en charge, veuillez contacter votre fournisseur de services.

## Comment activer et désactiver le renvoi d'appel à distance


- 1 L'appareil mobile et la montre doivent être allumés et connectés pour que le transfert d'appel fonctionne correctement.
- 2 Ouvrez l'application **Renvoi d'appel**  sur la montre.
- 3 Appuyez sur  pour activer le renvoi d'appel et transférer les appels vers votre montre. Appuyez de nouveau sur  pour le désactiver.





## Capteur de fréquence cardiaque

Positionnez correctement la montre à votre poignet avant de mesurer votre rythme cardiaque.

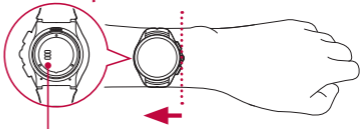

### REMARQUE

#### Capteur de fréquence cardiaque

- Si vous portez votre montre trop lâche ou si vous bougez trop, cela peut générer des mesures inexactes.
- Ne regardez jamais directement la lumière émise par le capteur de rythme cardiaque au risque d'endommager votre vue.
- Si de la lumière s'échappe, cela peut générer des mesures incorrectes. Portez votre montre en dessous de l'os du poignet, de sorte qu'elle repose à plat sur votre peau pour éviter que de la lumière s'échappe pendant la mesure de votre pouls.

## Consignes de sécurité

Avant de mettre votre produit sous tension, consultez les informations relatives à la sécurité fournies dans ce document.

### Sécurité et manipulation - Informations générales

Lorsque vous utilisez votre produit, suivez les conseils de bon sens énumérés ci-après.

#### **Votre environnement**

- **Températures de fonctionnement sûres.** Utilisez et rangez votre produit à une température comprise entre 0 °C/32 °F et 35 °C/95 °F. Exposer votre produit à des températures extrêmement basses ou hautes peut endommager votre appareil ou provoquer des dysfonctionnements, voire le faire exploser.

- **En voiture...** En voiture, la conduite doit être votre unique priorité. L'utilisation d'un périphérique ou accessoire mobile pour passer un appel ou autre pendant que vous conduisez peut détourner votre attention de la route. Gardez les yeux sur la route.
- **Lorsque vous vous trouvez à proximité d'explosifs...** N'utilisez pas le produit dans des zones où des étincelles causées par le produit seraient susceptibles de provoquer incendies ou explosions.
- **En avion...** Observez toutes les règles et instructions en vigueur pour l'utilisation des dispositifs électroniques. Dans leur grande majorité, elles autorisent l'utilisation uniquement entre le décollage et l'atterrissage et pas pendant. Il existe trois principaux types de dispositifs de sécurité dans un aéroport : les scanners à rayons X (pour scanner des objets défilant sur des tapis roulants), les détecteurs de métaux des portiques (utilisés sur les voyageurs passant par les contrôles de sécurité) et les détecteurs de métaux à main (utilisés sur

des personnes ou des objets isolés). Votre produit peut passer dans les scanners à rayons X des aéroports. En revanche, il ne doit pas être exposé au champ magnétique des détecteurs de métaux (portiques ou à main).

- Quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, suivez les réglementations en vigueur. Mettez votre appareil hors tension dans les zones où son utilisation est interdite ou dans lesquelles il pourrait provoquer des interférences ou des dangers.
- Changer le bracelet pour un bracelet en métal peut avoir un impact négatif sur la connectivité Bluetooth/Wi-Fi de la montre.

## Conseils de sécurité

### AVERTISSEMENT

- Le support de chargement contient des aimants puissants pouvant créer des interférences avec les stimulateurs cardiaques, les cartes de crédit, les montres et autres objets sensibles aux aimants.

Pour éviter d'endommager votre produit et réduire les risques d'incendies, d'électrocutions, d'explosions ou autres, veuillez observer les précautions de base suivantes :

- Utilisez toujours des câbles, chargeurs et autres accessoires agréés LG. L'utilisation de tout autre type de batteries, de chargeurs et d'accessoires peut s'avérer dangereuse et peut annuler tout accord ou garantie applicable à l'appareil.
- Les accessoires disponibles peuvent varier en fonction de votre région, de votre pays ou de votre fournisseur.
- Certains contenus et illustrations peuvent différer de votre appareil en fonction de la région, du fournisseur de service, de la version du logiciel ou de la version du système d'exploitation, et sont sujets à modification sans préavis.
- Ne laissez pas tomber votre produit, ne le soumettez pas à des chocs et ne le secouez pas.

- Évitez de plier, de tordre, de faire fondre le cordon d'alimentation ou de tirer dessus, ou encore de placer des objets lourds dessus.
- Ce produit est équipé d'un câble USB permettant d'établir une connexion à un ordinateur de bureau ou un notebook, ou au chargeur. Avant de relier votre produit à un ordinateur, vérifiez que celui-ci est correctement mis à la terre. Le cordon d'alimentation d'un ordinateur de bureau ou d'un notebook dispose d'un conducteur de mise à la terre de l'équipement et d'une fiche de mise à la terre. La fiche doit être branchée dans une prise appropriée correctement installée et mise à la terre, conformément aux codes et réglementations locaux en vigueur.
- Le produit ne doit pas être ouvert, écrasé, plié, déformé, percé ou abîmé.
- Vous ne devez pas insérer d'objets étrangers dans le produit.
- Ne placez pas le produit dans un four à microondes.
- N'exposez pas le produit à du feu, des explosions ou autres dangers.

- Nettoyez le produit avec un chiffon doux et humide. N'utilisez pas de substances chimiques corrosives (alcool, benzène, diluants, etc.) ou de détergents pour nettoyer votre produit.
- Le produit et la batterie ne doivent pas être mis au rebut avec les déchets ménagers ; respectez les réglementations locales en vigueur.
- Comme de nombreux dispositifs électroniques, votre produit génère de la chaleur lors de son fonctionnement normal. Lors d'une utilisation prolongée dans un environnement mal ventilé, le contact direct avec la peau peut provoquer une gêne ou des brûlures bénignes. Manipulez donc votre produit avec précaution lors de son fonctionnement ou immédiatement après utilisation.
- Si vous rencontrez un problème lors de l'utilisation de votre produit, cessez de l'utiliser et consultez le centre de services client agréé LG Electronics.
- N'exposez pas le produit à de l'eau ou à d'autres liquides.

## Informations sur le rythme cardiaque

- Les fonctions de podomètre, sommeil, exercice physique et fréquence cardiaque ne sont pas conçues pour traiter ou diagnostiquer des problèmes de santé et doivent être utilisées exclusivement pour les activités de loisir, le bien-être et la remise en forme.
- Les valeurs de fréquence cardiaque peuvent être altérées par les conditions de mesurage et votre environnement. Vous devez vous asseoir et vous détendre avant de mesurer votre fréquence cardiaque.
- Ce produit résiste à l'eau et à la poussière conformément à la certification IP67 et peut donc passer 30 minutes sous un mètre d'eau. Ne résiste pas aux chocs. Le boîtier doit être complètement fermé.
- Les valeurs de fréquence cardiaque peuvent être altérées par l'état de votre peau, les conditions de mesurage et votre environnement.



- Ne regardez jamais directement la lumière du capteur de fréquence cardiaque, car cela risque d'endommager votre vue.
- Si l'appareil chauffe, retirez-le et laissez-le refroidir. L'exposition prolongée de la peau à la surface chaude peut provoquer des brûlures.
- La fonction de fréquence cardiaque est prévue uniquement pour mesurer la fréquence cardiaque et ne doit pas être utilisée à d'autres fins.

### **Avertissements concernant la batterie**

- La batterie ne doit pas être démontée, ouverte, écrasée, pliée, déformée, percée ou abîmée.
- Ne tentez pas de la modifier, d'y insérer des objets étrangers, de l'immerger ou de l'exposer à de l'eau ou d'autres liquides, ou encore à du feu, des environnements explosifs ou autres environnements dangereux.

- Tenez la batterie hors de portée des animaux et de leurs crocs ou griffes, ainsi que des objets pointus en général. Le non-respect de cette consigne peut entraîner un incendie.
- Utilisez uniquement la batterie correspondant au système spécifié.
- L'utilisation d'une batterie ou d'un chargeur inadapté peut entraîner un risque d'incendie, d'explosion, de fuite, etc.
- Veillez à ne pas court-circuiter la batterie et à éviter tout contact entre les pôles de la batterie et des objets métalliques conducteurs.
- L'utilisation d'une batterie inadaptée peut entraîner un risque d'incendie, d'explosion, de fuite, etc. Le remplacement de la batterie ne doit être effectué que par des fournisseurs de services autorisés (si la batterie n'est pas remplaçable par l'utilisateur)
- Ne laissez pas des enfants utiliser la batterie sans votre supervision.

- Évitez de faire tomber le produit ou sa batterie. Si le produit ou sa batterie tombe sur une surface dure et que vous pensez que la chute a provoqué des dégâts, portez le produit ou la batterie à un centre de dépannage pour examen.
- Une mauvaise utilisation de la batterie pourrait entraîner un incendie ou une explosion.
- Débranchez systématiquement le chargeur de la prise murale lorsque le chargement du produit est terminé pour éviter qu'il ne consomme inutilement de l'énergie.
- La batterie risque d'exploser si vous la remplacez par un modèle inadéquat. Mettez la batterie au rebut conformément aux instructions.

## Batterie intégrée

### **AVERTISSEMENT** Instructions relatives au remplacement de la batterie

- Les batteries Li-Ion sont des composants dangereux qui peuvent provoquer des blessures.
- Le remplacement de la batterie par un professionnel non qualifié peut endommager votre périphérique.
- Ne remplacez pas vous-même la batterie. La batterie pourrait être endommagée et risquerait de provoquer une surchauffe et des blessures. La batterie doit être remplacée par un fournisseur de services agréé. La batterie doit être recyclée et ne pas être jetée avec les déchets ménagers.
- Dans le cas où ce produit contiendrait une batterie intégrée impossible à retirer facilement par les utilisateurs finaux, LG recommande de confier exclusivement à des professionnels qualifiés le soin de retirer la batterie, que ce soit pour la remplacer ou pour la recycler lorsque le produit est arrivée en fin de vie. Pour éviter d'endommager le produit et pour leur propre sécurité, les utilisateurs ne doivent pas tenter de retirer la batterie et ils doivent demander conseil à l'aide en ligne de LG Service ou à d'autres prestataires de services indépendants.

- Le retrait de la batterie implique de démonter le boîtier du produit, de débrancher les câbles/contacts électriques et d'extraire avec précaution la cellule de la batterie en s'aidant d'outils spécialisés. En allant sur <http://www.lge.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling>, vous trouverez des instructions destinées aux professionnels qualifiés sur les procédures à employer pour retirer la batterie en toute sécurité.

## Remarques concernant l'étanchéité du produit

Ce produit est étanche et résistant à la poussière conformément à la norme de Protection d'entrée IP67\*.

\* La norme IP67 indique que le produit résiste à une immersion en douceur dans un récipient d'eau du robinet à température ambiante pendant un maximum de 30 minutes (profondeur maximale : 1 mètre).

Évitez d'exposer le produit à des environnements présentant de la poussière ou un taux d'humidité excessifs. N'utilisez pas le produit dans les environnements suivants.



N'immergez pas le produit dans des produits chimiques liquides (savons, etc.) ou tout liquide autre que l'eau.



N'immergez pas le produit dans de l'eau salée (eau de mer, par exemple).



N'immergez pas le produit dans une source chaude.



Ne gardez pas le produit sur vous lorsque vous nagez.



N'utilisez pas le produit sous l'eau.



Ne placez pas le produit directement sur le sable (sur une plage, par exemple) ou de la boue.

- Une fois le produit mouillé, il se peut que de l'eau demeure dans les interstices de l'unité principale. Veillez à bien agiter le produit pour évacuer l'eau.
- Même une fois l'eau évacuée, il se peut que les composants intérieurs demeurent mouillés. Vous pouvez utiliser le produit, mais veillez à ne pas le placer près d'équipements ne devant pas entrer en contact avec de l'eau. Veillez à ne pas mouiller vos vêtements, votre sac, ou le contenu de votre sac.
- Agitez le produit si l'activation vocale ne fonctionne pas (cela peut être dû à la présence d'eau dans le microphone).
- N'utilisez pas le produit dans des endroits où il risquerait de recevoir de l'eau à haute pression (près d'un robinet ou d'une pomme de douche par exemple), et ne l'immergez pas dans l'eau pendant des périodes prolongées, car il n'est pas conçu pour résister à des pressions élevées.
- Ce produit n'est pas résistant aux chocs. Ne le laissez pas tomber et

ne l'exposez pas à des chocs. Vous risqueriez d'endommager ou de déformer l'unité principale et de provoquer des fuites.

## **Stimulateurs cardiaques et autres dispositifs médicaux**

Si vous disposez d'un stimulateur cardiaque :

- gardez TOUJOURS le produit à une distance supérieure à 15 cm de votre stimulateur lorsque le produit est sous tension ;
- ne transportez pas le produit dans une poche de chemise ;
- utilisez le poignet opposé au stimulateur afin de réduire le risque d'interférence.
- Si vous avez le moindre doute sur le fait qu'une interférence se produit, mettez le produit hors tension immédiatement.

Si vous utilisez tout autre dispositif médical, veuillez consulter votre médecin ou le fabricant afin de déterminer si l'appareil est adéquatement protégé contre les fréquences radioélectriques externes.



## Conseils pour l'utilisation du Bluetooth et du Wi-Fi sur votre montre

- Lorsque vous connectez votre produit à d'autres appareils mobiles, les appareils doivent être placés à proximité les uns des autres. Dans le cas contraire, un dysfonctionnement ou bruit anormal peut survenir, selon l'environnement d'utilisation.
- Dans un espace ouvert, la portée de communication du Bluetooth est généralement de 10 mètres environ. Cette portée peut varier en fonction de l'environnement d'utilisation.
- Veillez à ne pas placer d'obstacles entre votre produit et les appareils connectés. Le signal entrant / sortant peut être affaibli par des obstacles tels que le corps de l'utilisateur, des murs, etc. Utilisez le produit dans un environnement sans obstacle.
- Lorsque vous utilisez une connexion Wi-Fi, votre montre peut recevoir des notifications de votre périphérique, même si le Bluetooth n'est pas disponible.

- La montre recherchera le réseau Wi-Fi le plus proche et s'y connectera en fonction de la liste des réseaux Wi-Fi enregistrés sur votre téléphone.

## Conseils pour l'écran d'affichage

- N'affichez pas d'images fixes pendant une période prolongée. Cela peut provoquer une brûlure d'écran ou l'apparition de taches sur l'écran.
- Les applications qui affichent un écran statique pendant plus de 10 minutes ne sont pas recommandées, car les éventuels dommages causés à l'écran ne sont pas couverts par la garantie.

## Marques commerciales

- Bluetooth® est une marque déposée de Bluetooth SIG, Inc. dans le monde entier.
- Wi-Fi® et le logo Wi-Fi sont des marques déposées de Wi-Fi Alliance.

## Exposition aux radiofréquences

Informations sur l'exposition aux ondes radio et sur le débit d'absorption spécifique (SAR, Specific Absorption Rate).

Ce produit est conforme aux exigences de sécurité relatives à l'exposition aux ondes radio. Ces exigences sont basées sur des recommandations scientifiques qui comprennent des marges de sécurité destinées à garantir la sécurité de toutes les personnes, quels que soient leur âge et leur condition physique.

- Les recommandations relatives à l'exposition aux ondes radio utilisent une unité de mesure connue sous le nom de débit d'absorption spécifique (DAS). Les tests de mesure du DAS sont effectués à l'aide de méthodes normalisées, en utilisant le niveau de puissance certifié le plus élevé de l'appareil, dans toutes les bandes de fréquence utilisées.
- Même si tous les modèles de produits LG n'appliquent pas les mêmes niveaux de DAS, ils sont tous conformes aux recommandations

appropriées en matière d'exposition aux ondes radio.

- La limite de DAS recommandée par l'ICNIRP (Commission internationale de protection contre les rayonnements non ionisants) est de 2 W/kg en moyenne sur 10 g de tissu au niveau de la bouche ou de 4 W/kg en moyenne sur 10 g de tissu porté sur un membre.
- La valeur DAS la plus élevée constatée lors des tests pour ce modèle de produit est de 0,572 W/kg (10 g) lorsqu'il est utilisé à proximité de la bouche (visage) et de 2,860 W/kg (10 g) lorsqu'il est porté au niveau du corps (au poignet).
- Cet appareil a été testé pour un fonctionnement type au niveau du poignet, avec une distance de 0 cm entre le corps de l'utilisateur (poignet) et l'arrière de l'appareil. De plus, cet appareil a été testé pour un fonctionnement type proche de la bouche (visage), avec une distance de 1 cm entre la bouche de l'utilisateur (visage) et l'avant de l'appareil. Pour assurer la conformité à la directive RTTE sur les valeurs

DAS, veuillez vous assurer qu'une distance minimale d'un (1) centimètre est maintenue lors des opérations exigeant que l'appareil soit tenu près de la bouche / du visage.

## **DÉCLARATION DE CONFORMITÉ**

Par la présente, **LG Electronics** déclare que le produit **LG-W200E** est conforme aux exigences fondamentales et aux autres dispositions pertinentes de la directive **1999/5/EC**. Consultez la Déclaration de conformité sur **<http://www.lg.com/global/declaration>**

**Contactez notre service pour connaître les normes auxquelles ce produit est conforme:**

LG Electronics European Shared Service Center B.V.  
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands

## Informations sur les logiciels libres

Pour obtenir le code source sous la licence publique générale, la licence publique générale limitée, la licence publique Mozilla ou les autres licences libres de ce produit, rendez-vous sur <http://opensource.lge.com>.

En plus du code source, tous les termes de la licence, ainsi que les exclusions de responsabilité et les droits d'auteur, sont disponibles au téléchargement.

LG Electronics propose de vous fournir le code open source sur CD-ROM en échange des coûts couvrant cet envoi, notamment le coût du support, des frais de port et de prise en charge, une fois la demande reçue par LG Electronics à l'adresse suivante : [opensource@lge.com](mailto:opensource@lge.com). La validité de cette offre est de trois (3) ans à partir de la date d'achat du produit.

## Informations réglementaires

1. Maintenez la **touche Marche-Arrêt** enfoncée jusqu'à ce qu'apparaisse la Liste applications.
2. Appuyez sur **Paramètres > À propos > Informations réglementaires** pour obtenir des informations relatives à la réglementation.

## COMMENT METTRE À JOUR VOTRE APPAREIL

Accès aux dernières versions du micrologiciel et aux nouvelles fonctions et améliorations du logiciel.

1. Maintenez la **touche Marche-Arrêt** enfoncée jusqu'à ce qu'apparaisse la Liste applications.
2. Appuyez sur **Paramètres > À propos > Mises à jour du système** sur votre appareil.



## Recyclage de votre ancien appareil

1. Ce symbole de poubelle barrée d'une croix indique que votre équipement électrique et électronique (EEE) ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères. Il doit faire l'objet d'un tri et d'une collecte sélective séparée.
2. Les équipements électriques que vous jetez peuvent contenir des substances dangereuses. Il est donc important de les jeter de façon appropriée afin d'éviter des impacts négatifs sur l'environnement et la santé humaine. L'équipement que vous jetez peut également contenir des pièces réutilisables pour la réparation d'autres produits ainsi que des matériaux précieux pouvant être recyclés pour préserver les ressources de la planète.
3. Vous pouvez rapporter votre appareil au commerçant qui vous l'a vendu ou contacter votre collectivité locale pour connaître les points de collecte de votre EEE. Vous trouverez également des informations à jour concernant votre pays en allant sur [www.quefairedemesdechets.fr](http://www.quefairedemesdechets.fr)





## Recyclage des batteries/accumulateurs usagés

1. Ce symbole peut être associé aux symboles chimiques du mercure (Hg), du cadmium (Cd) ou du plomb (Pb) si la batterie contient plus de 0,0005 % de mercure, 0,002 % de cadmium ou 0,004 % de plomb.
2. Les batteries/accumulateurs doivent être jetés séparément, dans les déchetteries prévues à cet effet par votre municipalité ou être rapportés dans un magasin de téléphonie mobile.
3. La mise au rebut de vos batteries/accumulateurs dans une poubelle appropriée ou dans un magasin de téléphonie mobile aidera à réduire les risques pour l'environnement et votre santé.
4. Pour plus d'informations concernant le recyclage de vos batteries/accumulateurs, veuillez contacter votre mairie, le service des ordures ménagères ou encore le magasin où vous avez acheté ce produit.



## CONDITIONS GENERALES DE GARANTIE LG Electronics FRANCE

### ***BENEFICE DE GARANTIE***

Nous vous remercions d'avoir acheté un produit LG et sommes confiants dans la satisfaction que vous apportera ce dernier au quotidien.

L'appareil que vous venez d'acquérir bénéficie d'une garantie constructeur pour pallier les problèmes que vous pourriez rencontrer si le produit s'avérait défectueux, malgré une utilisation conformes au manuel d'utilisation du produit. En cas de problème, veuillez prendre contact avec le revendeur auprès duquel vous l'avez acheté ou avec le service clients LG au 3220 dites « LG » (appel gratuit depuis un poste fixe).

La durée de la garantie des produits LG peut varier en fonction de leur nature. La garantie LG du produit est valable pour une durée de deux (2) ans, à l'exception de la batterie pour laquelle la durée de garantie est de 6 mois. Elle s'applique à compter de la date d'achat effectué par le premier utilisateur final.

Cette période pourra être proportionnellement réduite si l'usage quotidien du produit excède celui qui est convenu, en cas notamment d'utilisation à des fins professionnelles (hormis le cas où la documentation commerciale prévoit expressément une utilisation professionnelle ou semi-professionnelle).

Cette garantie « Fabricant » doit être au minimum appliquée par votre revendeur ou à défaut par chacune de nos Stations Techniques Agréées. En cas de difficultés, les coordonnées de nos Stations Techniques Agréées peuvent être obtenues auprès du service clients LG, qui est aussi à votre disposition pour répondre aux questions concernant la garantie ou l'utilisation du produit. Les coordonnées du service clients sont les suivantes :

## **LG Electronics France**

Service clients

Paris Nord II, 117 avenue des Nations,  
BP 59372 Villepinte, 95942 Roissy CDG cedex

 **N° magique Vert 32 20** dites "LG"

APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE

[www.lg.com/fr](http://www.lg.com/fr)

## **TERMES ET CONDITIONS DE LA GARANTIE :**

La présente garantie est due gratuitement en France métropolitaine pour tout défaut de fabrication, non exclus ci-après. La présente garantie est limitée à la réparation ou au remplacement gratuit du produit, des composants, des microprogrammes ou des pièces reconnus défectueux, à la discrétion unique et absolue de LG.

LG s'engage, à sa convenance, à remplacer le produit par un produit identique, si cette référence est encore vendue, ou par un produit de substitution équivalent en termes de fonction, de qualité et de technicité.

Dans les limites autorisées par la loi, les produits ou pièces de rechange peuvent contenir des matériaux neufs et usagés équivalents à des matériaux neufs en termes de performance et de fiabilité.

La garantie s'applique uniquement si le produit défectueux est présenté durant la période de garantie, accompagné de la facture ou du reçu d'origine. LG se réserve le droit de refuser l'application gratuite de la garantie si ces documents ne sont pas présentés ou s'ils sont incomplets ou illisibles.

La garantie s'applique à compter de la date d'achat du produit par le premier utilisateur final. En cas de cession du produit par le premier utilisateur final ou par tout autre utilisateur ultérieur, à titre gratuit (ex : don) ou à titre onéreux (ex : vente d'occasion), la garantie est transférée avec le produit, dans la limite néanmoins de la durée de la garantie restant à courir au moment de la cession du produit. En aucun cas, la cession du produit ne saurait avoir pour effet de prolonger la durée initiale de la garantie courant à compter de la date d'achat du produit par le premier utilisateur final.

Les pièces détachées de rechange et les pièces détachées pour les réparations sont soit neuves soit réusinées.

La facture d'achat du client final sera exigée avec les mentions suivantes :

- Type d'appareil
- N° de série
- Date d'achat
- Nom et adresse du revendeur et du client final
- Cachet commercial du revendeur

La présente garantie est distincte du service après-vente qui propose des prestations payantes.

## **RESTRICTIONS DE GARANTIE**

La garantie LG ne couvre que les défauts de fabrication. Les défauts de fabrication sont définis au regard des prescriptions en vigueur relatives à la sécurité et à la santé des personnes, et par priorité, aux normes de construction obligatoires ou retenues par LG pour la fabrication de ses produits.

Concernant les écrans des produits, LG a choisi de retenir comme norme de fabrication la norme ISO 13406-2 Classe II. Cette norme édicte des marges de tolérance quant à la défaillance des pixels. En application de cette norme, la garantie est limitée au cas où les marges de tolérance applicables sont dépassées.

La garantie ne s'applique pas aux pièces jetables ou consommables.

La responsabilité de LG se limite au coût de la réparation et/ou du remplacement du produit sous garantie. Sauf condition de garantie spécifique prévoyant une intervention sur site pour la réparation ou le remplacement du produit, les frais d'expédition du produit au centre de réparation, les frais d'installation ou d'enlèvement du produit ne sont pas couverts par la garantie.

De même, les frais liés aux contrôles techniques périodiques, maintenance, réparation ou remplacement de pièces du fait d'une usure normale du produit ne sont pas couverts par la garantie.

Concernant les produits d'exposition, la garantie ne couvre pas les défauts existants au jour de la mise à disposition du produit liés à la présentation de l'appareil et dont le propriétaire aurait dû raisonnablement en découvrir l'existence à la suite d'un examen sommaire de l'appareil.

LG ne pourra être tenue responsable des préjudices causés notamment aux logiciels, disques, CD, bandes, cassettes ou tout autre équipement ou document associé au produit que dans les limites et conformément aux modalités fixées par la réglementation relative à la responsabilité du fait des produits défectueux.

LG n'offre aucune garantie (explicite ou implicite) notamment concernant la qualité, le fonctionnement, l'exactitude, la fiabilité, l'adéquation du produit à une fin particulière.

Les coûts de réparation effectuée par une personne autre que le revendeur du produit ou la Station Technique Agréée ne seront pas remboursés, sauf autorisation préalable accordée par le service client LG.

## **EXCLUSION DE GARANTIE**

Le bénéfice de la garantie est supprimé dans les cas suivants :

- si l'appareil a été endommagé lors du transport ou accidenté ;
- si l'appareil n'est pas installé ou utilisé en conformité avec le manuel d'installation et d'utilisation ou dans un environnement normal ;
- si le numéro de série de l'appareil est effacé, manquant ou illisible ;
- si le défaut d'image est dû à un marquage de la dalle ou à une défaillance de pixels entrant dans les marges de tolérance de la norme de fabrication ISO 13406-2 Classe II ;
- si le produit ou un équipement auxiliaire comporte des pièces qui ne sont pas fournies, homologuées ou recommandées par LG ;
- si l'appareil a été réparé par une personne non autorisée ou agréée par LG ;
- si l'appareil est en location ou en leasing avec option d'achat ;
- si les défauts ou les pannes apparaissent en-dehors de la période de garantie,
- si les défauts résultent de l'usure normale du matériel, de détériorations ou d'accidents provenant de négligences, de défauts de surveillance ou d'entretien, d'utilisations anormales ou non conformes aux prescriptions du vendeur de ce matériel (ex: si son utilisation excède ce qui a été convenu) ;
- si l'appareil est endommagé du fait d'un évènement naturel imprévisible et irrésistible, d'une surtension ou

sous tension du réseau d'alimentation ou de toute autre cause qui ne serait pas sous le contrôle de LG. Toute garantie est généralement exclue pour des incidents tenant à des causes extérieures à LG, à des cas fortuits ou de force majeure.

## ***RAPPEL DES DISPOSITIONS LEGALES :***

Indépendamment de la présente garantie, le vendeur reste tenu de la garantie légale de conformité mentionnée aux articles L. 217-4 à L. 217-13 du Code de la consommation et de celle relative aux défauts de la chose vendue, dans les conditions prévues aux articles 1641 à 1648 et 2232 du Code civil.

**Article L.217-4 du Code de la consommation :** « Le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.

Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité ».

**Article L.217-5 du Code de la consommation :** « Pour être conforme au contrat, le bien doit :

1° Etre propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant :

- correspondre à la description donnée par le vendeur et posséder les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ;
- présenter les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage ;

2° Ou présenter les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou être propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté ».

**Article L.217-12 du Code de la consommation :** « L'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien ».

**Article L.217-16 du Code de la consommation :** « Lorsque l'acheteur demande au vendeur, pendant le cours de la garantie commerciale qui lui a été consentie lors de l'acquisition ou de la réparation d'un bien meuble, une remise en état couverte par la garantie, toute période d'immobilisation d'au moins sept jours vient s'ajouter à la durée de la garantie qui restait à courir. Cette période court à compter de la demande d'intervention de l'acheteur ou de la mise à disposition pour réparation du bien en cause, si cette mise à disposition est postérieure à la demande d'intervention ».

**Article 1641 du Code civil :** « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ».

**Article 1648 du Code civil, premier alinéa :** « L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice ».

## ***PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES***

Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, nous vous informons que toutes les données personnelles que nous sommes amenés à collecter par l'intermédiaire de l'assistance téléphonique ou par courrier sont sous la responsabilité du service client de LG et sont destinées à l'usage exclusif de LG. Elles sont utilisées dans le seul but de traiter vos réclamations, vos demandes et éventuellement de recueillir votre niveau de satisfaction sur la qualité de nos produits et de notre service. Nous vous informons par ailleurs que dans une démarche de qualité de service, vos appels à l'assistance téléphonique pourront être écoutés et/ou enregistrés. Le cas échéant, vos appels seront enregistrés sur un support numérique et seront conservés pour une durée maximale de 3 mois.



Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification et de suppression des données vous concernant à tout moment, que vous pouvez mettre en œuvre sur demande écrite formulée par lettre simple auprès de LG Electronics France, à l'attention du Service client, Paris Nord 2, 117 avenue des Nations, BP 59372 Villepinte, 95942 ROISSY CDGCEDEX.

Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant.

## ***AVERTISSEMENT***

Si votre produit est doté d'un disque dur interne, LG vous recommande AVANT tout envoi de votre produit en réparation, de sauvegarder l'intégralité des données que vous avez enregistrées sur le disque dur de votre produit (musique, vidéo, logiciels...) sur un support externe. En effet, ces données peuvent être effacées au cours de l'opération de réparation et de remise en état.

.....

.....

.....

.....

.....