

nexus 4

Guide de démarrage rapide

Pour l'assistance et l'aide en ligne,
rendez-vous sur
support.google.com/nexus




MBM63860405 (1.0) G

Google, Android, Gmail, Google Maps, Nexus, Google Play, YouTube, Google+ et les autres marques commerciales sont la propriété de Google Inc. La liste des marques commerciales de Google est disponible à l'adresse : <http://www.google.com/permissions/guidelines.html>. LG et le logo LG sont des marques commerciales de LG Electronics Inc. Toutes les autres marques commerciales sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.


Des différences peuvent exister entre le contenu du présent guide et celui du produit ou de son logiciel. Toutes les informations fournies dans ce document peuvent faire l'objet de modifications sans préavis.

Pour bénéficier d'une assistance et d'une aide en ligne, rendez-vous sur support.google.com/nexus.


Contenu de la boîte

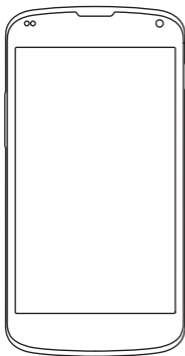

Nexus 4



Câble micro USB



Chargeur de voyage





Outil d'éjection de la carte SIM

Le présent Guide de démarrage rapide ainsi qu'un livret de garantie sont fournis avec le téléphone.


- Si un élément est endommagé ou manquant, contactez votre détaillant pour solliciter son assistance.
- Utilisez uniquement les accessoires agréés.
- Les accessoires peuvent varier selon le pays ou la région.

Votre Nexus 4

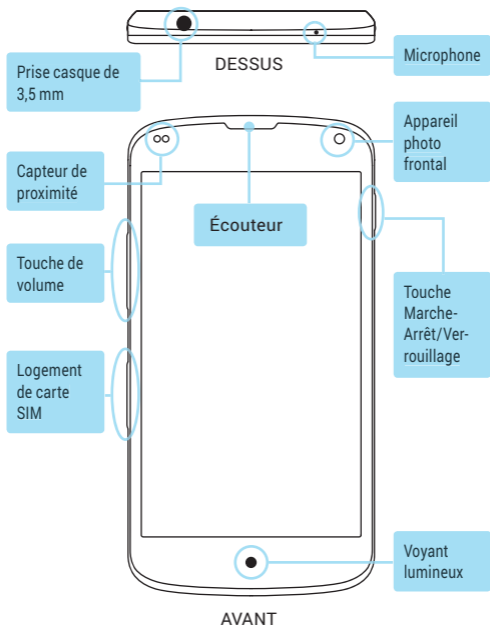

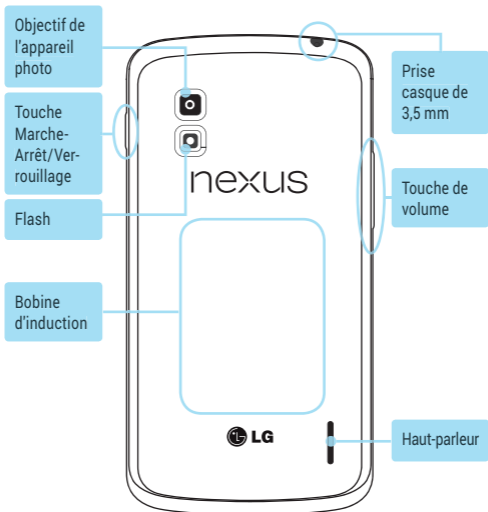

ARRIÈRE




DESSOUS

Chargement de la batterie

La première fois que vous sortez votre Nexus 4 de son emballage, sa batterie n'est pas pleinement chargée. Nous vous conseillons de la charger complètement dès que possible.

Si vous utilisez l'adaptateur de voyage livré avec le téléphone, connectez l'une des extrémités du câble de données au port du chargeur situé en dessous du téléphone et l'autre extrémité à l'adaptateur de voyage. Connectez ensuite l'adaptateur de voyage à une prise murale.

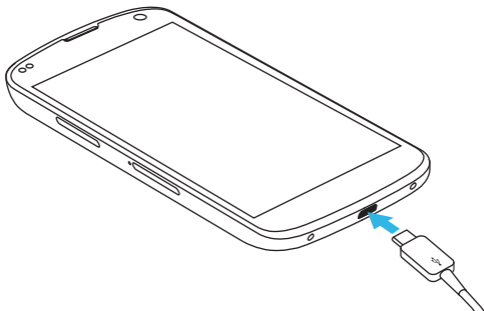


- L'adaptateur de voyage peut varier selon le pays ou la région.
- Utilisez uniquement l'adaptateur de voyage et le câble micro USB livrés avec votre Nexus 4. L'utilisation d'un autre adaptateur de voyage ou câble peut endommager votre téléphone.
- La plage de tension d'entrée entre la prise murale et cet adaptateur de voyage s'étend de 100 à 240 V CA. La tension de sortie de l'adaptateur de voyage est de 5 V CC (courant de sortie de 1,2 A).
- La durée de charge de la batterie via un câble USB relié à un autre appareil, comme un ordinateur portable, est plus longue qu'avec un adaptateur de voyage.
- La batterie du Nexus 4 n'est pas amovible. N'essayez pas d'ouvrir le téléphone.

Si vous utilisez un chargeur sans fil, reportez-vous aux instructions fournies avec le chargeur.

IMPORTANT : En cas d'utilisation d'un chargeur sans fil, utilisez un modèle agréé et respectez les consignes d'utilisation. L'adaptateur de voyage du Nexus 4 peut ne pas générer assez de courant pour alimenter un chargeur sans fil.

Insertion de la carte micro-SIM et activation du téléphone

L'utilisation de votre téléphone nécessite l'installation préalable d'une carte micro-SIM. En l'absence de carte, le message « Pas de carte SIM » s'affiche sur l'écran de verrouillage du téléphone.

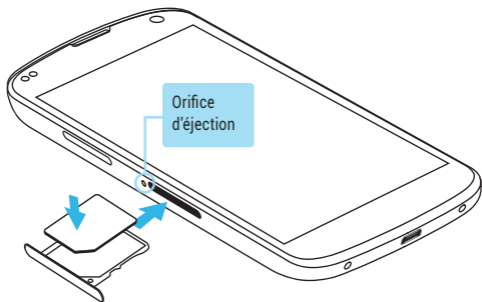


Le logement de la carte SIM est situé du côté gauche du téléphone, sous le bouton de réglage du volume. Le bouton d'éjection est un petit orifice situé juste au-dessus de la porte du tiroir. Pour installer une nouvelle carte micro-SIM :

1. Insérez l'outil d'éjection de carte SIM fourni avec le téléphone (ou une petite épingle) dans l'orifice d'éjection et appuyez fermement mais sans forcer jusqu'à l'ouverture du logement.
2. Retirez le logement et placez-y la carte micro-SIM, les contacts tournés vers l'extérieur et le coin corné pointant vers la droite. Il n'y a qu'une seule façon d'insérer correctement la carte dans son logement.
3. Remplacez le logement dans la fente et insérez-le délicatement dans le téléphone.

CONSEIL : Le numéro d'identification IMEI de votre téléphone est indiqué sur le logement de la carte SIM. Il se peut que vous ayez un jour besoin de ce numéro afin d'identifier votre téléphone dans le cadre d'une demande de service. Notez le numéro IMEI sur votre Guide de référence rapide ou prenez une photo de l'étiquette apposée sur la boîte.

Pour allumer votre Nexus 4, appuyez sur le bouton Marche-Arrêt et maintenez-le enfoncé pendant quelques secondes.

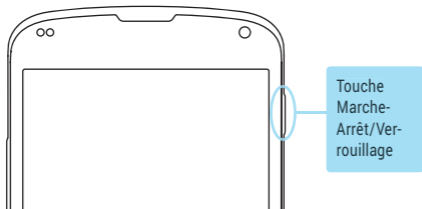

Une fois le Nexus 4 allumé, appuyez de nouveau sur le bouton Marche-Arrêt pour le mettre en veille ou le réactiver.

Pour éteindre votre Nexus 4, appuyez sur le bouton Marche-Arrêt et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce qu'une boîte de dialogue de confirmation s'affiche. Appuyez ensuite sur **OK** pour confirmer l'arrêt.

Pour relancer votre Nexus 4 s'il ne répond plus, appuyez sur la touche Marche-Arrêt/Verrouillage et maintenez-la enfoncée pendant au moins 10 secondes.

CONSEIL : Pour mettre rapidement votre téléphone en mode silencieux ou basculer en mode avion, appuyez sur le bouton Marche-Arrêt et maintenez-le enfoncé pendant une ou deux secondes jusqu'à ce qu'une boîte de dialogue de confirmation rapide s'affiche, même à partir de l'écran de verrouillage.

Configuration de votre Nexus 4



La première fois que vous allumez votre téléphone, un écran de bienvenue s'affiche. Pour changer de langue, sélectionnez le menu. Appuyez ensuite sur **Démarrer** et suivez les instructions à l'écran.

Une série d'écrans vous guident à travers le processus de configuration. Si vous possédez déjà un compte Gmail, saisissez votre adresse Gmail et votre mot de passe à l'invite. Si vous n'avez pas de compte Gmail ou Google, créez-en un.

Un compte Google vous permet d'accéder à vos informations personnelles à partir de n'importe quel ordinateur ou appareil mobile :

- **Un accès en tous lieux.** Consultez vos e-mails, vos SMS ou vos flux de réseaux sociaux, où que vous soyez et quel que soit l'ordinateur ou l'appareil mobile que vous utilisez. Seul impératif : disposer d'une connexion de données mobile ou Wi-Fi. Vous pouvez également écouter de la musique, regarder des films ou lire des livres dans les bibliothèques Google Play.

- **Des contacts jamais perdus.** Lorsque vous vous connectez à votre téléphone avec un compte Google, tous les contacts que vous associez à ce compte dans l'application Contacts sont automatiquement sauvegardés. Vous pouvez y accéder à tout moment via votre compte Google à partir de n'importe quel ordinateur ou appareil mobile.
- **Vos données conservées en lieu sûr et disponibles.** Google travaille sans relâche pour protéger vos données personnelles contre les accès frauduleux et pour vous garantir un accès à tout moment et en tous lieux.
- **Des données synchronisées et sauvegardées.** Que vous rédigez un brouillon d'e-mail, ajoutiez un contact ou un événement à votre calendrier, ou que vous preniez une photo, Google sauvegarde toutes vos opérations et les synchronise avec l'ordinateur sur lequel vous utilisez votre compte Google.
- **Un éventail de services Google.** Votre compte Google vous permet également de profiter au maximum des autres applications et services que Google met à votre disposition comme Gmail, Google Maps, Google Play, YouTube, Google+, etc.

Si vous avez ignoré certaines étapes de l'assistant de configuration, vous pouvez à tout moment configurer de nouveaux comptes (y compris Gmail) et régler de nombreux autres paramètres. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur l'icône  (toutes les applications), puis sur l'icône  (paramètres).

Pour bénéficier d'une aide et d'une assistance supplémentaires, rendez-vous sur support.google.com/nexus.

Précautions en avion

Renseignez-vous auprès de l'équipage pour savoir si vous pouvez utiliser votre Nexus 4 à bord de l'avion. La plupart des compagnies aériennes restreignent l'utilisation des appareils électroniques et ne les autorisent qu'entre le décollage et l'atterrissage.

Il existe trois principaux types de dispositifs de sécurité dans un aéroport : les scanners à rayons X (pour scanner des objets défilant sur des tapis roulants), les détecteurs de métaux des portiques (utilisés sur les voyageurs passant par les contrôles de sécurité) et les détecteurs de métaux à main (utilisés sur des personnes ou des objets isolés). Votre Nexus 4 peut passer dans les scanners à rayons X des aéroports. En revanche, il ne doit pas être exposé au champ magnétique des détecteurs de métaux (portiques ou à main).

