

English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português
Nederlands
Norsk
Dansk
Svenska
Suomi
Русский
Polski
Magyar
Čeština
Slovenčina
Slovenski
Hrvatski
Română
Български
Eesti
Ελληνικά
Türkçe
日本語
繁體中文
简体中文
Bahasa Indonesia
ไทย

Contents

TravelMate 8571/8531 Series

Quick Guide

© 2010 All Rights Reserved.

TravelMate 8571/8531 Series Quick Guide
Original Issue: 03/2010

TravelMate 8571/8531 Series Notebook PC

Model number: _____

Serial number: _____

Date of purchase: _____

Place of purchase: _____

First things first

We would like to thank you for making an Acer notebook your choice for meeting your mobile computing needs.


Your guides

To help you use your Acer notebook, we have designed a set of guides:

First off, the **Just for Starters...** poster helps you get started with setting up your computer.

The **TravelMate Series Generic User Guide** contains useful information applying to all models in the TravelMate product series. It covers basic topics such as using the keyboard and audio, etc. Please understand that due to its nature, the **Generic User Guide** as well as the **AcerSystem User Guide** mentioned below will occasionally refer to functions or features which are only contained in certain models of the series, but not necessarily in the model you purchased. Such instances are marked in the text with language such as "only for certain models".

The **Quick Guide** introduces you to the basic features and functions of your new computer. For more on how your computer can help you to be more productive, please refer to the **AcerSystem User Guide**. This guide contains detailed information on such subjects as system utilities, data recovery, expansion options and troubleshooting. In addition it contains warranty information and the general regulations and safety notices for your notebook. It is available in Portable Document Format (PDF) and comes preloaded on your notebook. Follow these steps to access it:

- 1 Click on  **Start, All Programs, AcerSystem.**
- 2 Click on **AcerSystem User Guide.**




.....

Note: Viewing the file requires Adobe Reader. If Adobe Reader is not installed on your computer, clicking on **AcerSystem User Guide** will run the Adobe Reader setup program first. Follow the instructions on the screen to complete the installation. For instructions on how to use Adobe Reader, access the **Help and Support** menu.







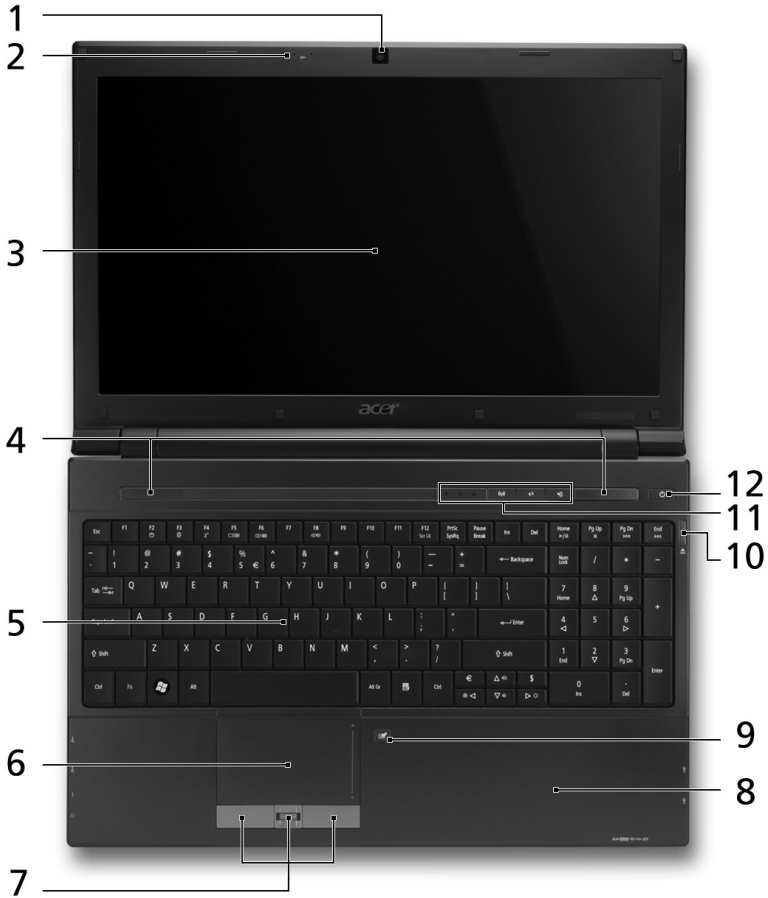


Your Acer notebook tour

After setting up your computer as illustrated in the **Just for Starters...** poster, let us show you around your new Acer notebook.

Top view













#	Icon	Item	Description
1		Acer Crystal Eye webcam	Web camera for video communication. (only for certain models)

#	Icon	Item	Description
2		Microphone	Internal microphone for sound recording.
3		Display screen	Also called Liquid-Crystal Display (LCD), displays computer output (Configuration may vary by models).
4		Speakers	Left and right speakers deliver stereo audio output.
5		Keyboard	For entering data into your computer.
6		Touchpad	Touch-sensitive pointing device which functions like a computer mouse.
7		Click buttons (left, center* and right)	The left and right buttons function like the left and right mouse buttons. *The center button serves as Acer Bio-Protection fingerprint reader supporting Acer FingerNav 4-way control function (only for certain models).
8		Palmrest	Comfortable support area for your hands when you use the computer.
9		Touchpad toggle	Turns the internal touchpad on and off.
10		Eject button	Presses to eject the optical disk from the drive.
		Optical disk access indicator	Lights up when the optical drive is active.
11		HDD	Indicates when the hard disk drive is active.
		Num Lock	Lights up when Num Lock is activated.
		Caps Lock	Lights up when Caps Lock is activated.
		Communication key	Enables / disables the WLAN / 3G functions.
		Backup key	Launches Acer Backup Management for three-step data backup.
		Acer PowerSmart key	Puts your computer into power-saving mode.
	12		Power button / indicator


Hotkeys



The computer employs hotkeys or key combinations to access most of the computer's controls like screen brightness and volume output.

To activate hotkeys, press and hold the **<Fn>** key before pressing the other key in the hotkey combination.


Hotkey	Icon	Function	Description
<Fn> + <F2>		System property	Starts System Property for displaying system information.
<Fn> + <F3>		Bluetooth	Enables/disables the Bluetooth function. (only for certain models)
<Fn> + <F4>		Sleep	Puts the computer in Sleep mode.
<Fn> + <F5>		Display toggle	Switches display output between the display screen, external monitor (if connected) and both.
<Fn> + <F6>		Screen blank	Turns the display screen backlight off to save power. Press any key to return.
<Fn> + <F8>		Speaker toggle	Turns the speakers on and off.
<Fn> + <↑>		Brightness up	Increases the screen brightness.
<Fn> + <↓>		Brightness down	Decreases the screen brightness.
<Fn> + <△>		Volume up	Increases the sound volume.
<Fn> + <▽>		Volume down	Decreases the sound volume.


Closed front view

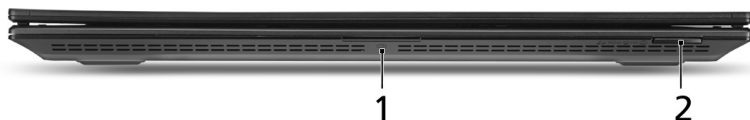


#	Icon	Item	Description
1		Battery	Indicates the computer's battery status. 1. Charging: The light shows amber when the battery is charging. 2. Fully charged: The light shows blue when in AC mode.
2		Multi-in-1 card reader	Accepts Secure Digital (SD), MultiMediaCard (MMC), Memory Stick (MS), Memory Stick PRO (MS PRO), xD-Picture Card (xD). Note: Push to remove/install the card. Only one card can operate at any given time.



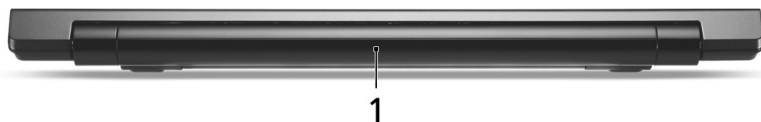



Rear view

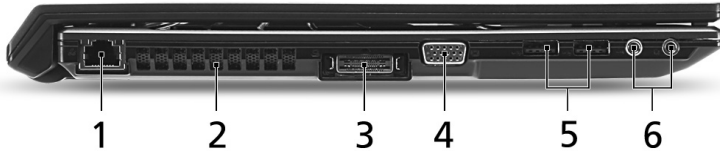

#	Icon	Item	Description
1		Battery bay	Houses the computer's battery pack.




Left view




#	Icon	Item	Description
1		Ethernet (RJ-45) port	Connects to an Ethernet 10/100/1000-based network.
2		Ventilation slots	Enable the computer to stay cool, even after prolonged use.
3		Acer EasyPort IV connector	Connects to Acer EasyPort IV.
4		External display (VGA) port	Connects to a display device (e.g., external monitor, LCD projector).
5		USB 2.0 port	Connect to USB 2.0 devices (e.g., USB mouse, USB camera).
6		Microphone-in jack	Accepts inputs from external microphones.
		Headphones/speaker/line-out jack	Connects to audio line-out devices (e.g., speakers, headphones).


Right view





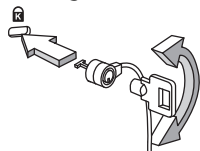

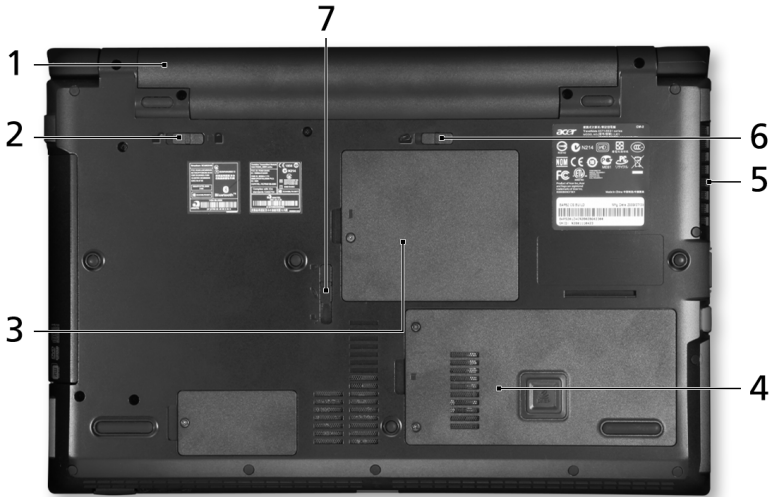

#	Icon	Item	Description
1		USB 2.0 port	Connects to USB 2.0 devices (e.g., USB mouse, USB camera).
2		Optical drive	Internal optical drive; accepts CDs or DVDs.
3		Emergency eject hole	Ejects the optical drive tray when the computer is turned off. Note: Insert a paper clip to the emergency eject hole to eject the optical drive tray when the computer is off.
4		DC-in jack	Connects to an AC adapter.
5		Kensington lock slot	Connects to a Kensington-compatible computer security lock. Note: Wrap the computer security lock cable around an immovable object such as a table or handle of a locked drawer. Insert the lock into the notch and turn the key to secure the lock. Some keyless models are also available.



Base view



#	Icon	Item	Description
1		Battery bay	Houses the computer's battery pack.
2		Battery lock	Locks the battery in position.
3		Memory compartment	Houses the computer's main memory.
4		Hard disk bay	Houses the computer's hard disk (secured with screws).
5		Ventilation slots and cooling fan	Enable the computer to stay cool, even after prolonged use. Note: Do not cover or obstruct the opening of the fan.
6		Battery release latch	Releases the battery for removal.
7		Acer MediaBay release latch	Lock or unlock Acer MediaBay device (only for certain models).

Environment

- Temperature:
 - Operating: 5°C to 35°C
 - Non-operating: -20°C to 65°C
 - Humidity (non-condensing):
 - Operating: 20% to 80%
 - Non-operating: 20% to 80%
-

Gamme TravelMate 8571/ 8531

Guide rapide

© 2010 Tous droits réservés.

Guide rapide de la gamme TravelMate 8571/8531

Première publication : 03/2010

Ordinateur notebook de la gamme TravelMate 8571/8531

Modèle : _____

No. de série : _____

Date d'achat : _____

Lieu d'achat : _____

Pour commencer

Nous désirons vous remercier d'avoir fait d'un notebook Acer votre choix pour répondre à vos besoins informatiques mobiles.


Vos guides

Pour vous aider à utiliser votre notebook Acer, nous avons conçu plusieurs guides :

Tout d'abord, le poster **Pour partir du bon pied...** vous aide à configurer votre ordinateur.

Le **Guide utilisateur générique de la gamme TravelMate** contient des informations utiles qui s'appliquent à tous les modèles de la gamme des produits TravelMate. Il couvre les sujets de base, telles que l'utilisation du clavier, du son, etc. Il faut comprendre que du fait de sa nature, le **Guide utilisateur générique** ainsi que le **AcerSystem User Guide** mentionné ci-dessous fera référence parfois à des fonctions ou des caractéristiques qui ne sont contenues que dans certains modèles de la gamme, mais pas nécessaire dans le modèle que vous avez acheté. Ces cas sont marqués dans le texte avec des mentions telles que « seulement pour certains modèles ».

Le **Guide rapide** présente les fonctionnalités et fonctions de base de votre ordinateur. Pour plus d'information sur l'aide que peut vous apporter pour être plus productif, veuillez vous reporter à **AcerSystem User Guide**. Ce guide contient des informations détaillées sur des sujets tels que les utilitaires systèmes, la récupération des données, les options d'extension et le dépannage. De plus, il contient des informations de garantie et les réglementations générales et les avis de sécurité pour votre notebook. Il est disponible au format PDF (Portable Document Format) et est préchargé sur votre notebook. Procédez comme suit pour y accéder :

- 1 Cliquez sur  **Démarrer, Tous les programmes**, puis **AcerSystem**.
- 2 Cliquez sur **AcerSystem User Guide**.




.....

Remarque : L'affichage du fichier nécessite Adobe Reader. Si Adobe Reader n'est pas installé dans votre ordinateur, le clic sur **AcerSystem User Guide** va exécuter le programme d'installation d'Adobe Reader. Suivez les instructions à l'écran pour terminer l'installation. Pour des instructions sur l'utilisation de Adobe Reader, accédez au menu **Aide et Support**.







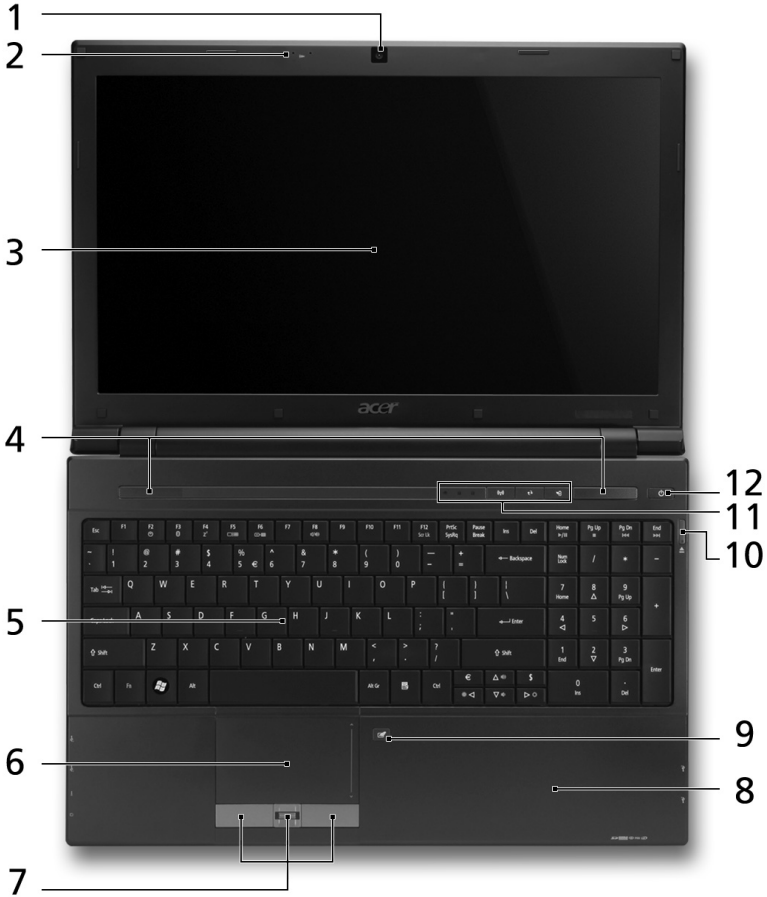



Votre visite guidée du notebook Acer


Après avoir configuré votre ordinateur comme illustré dans le poster **Pour partir du bon pied...**, nous allons vous faire explorer votre nouveau notebook Acer.

Vue supérieure



N°	Icône	Élément	Description
1		Webcam Acer Crystal Eye	Webcam pour communication video (seulement pour certains modèles).











N°	Icône	Élément	Description
2		Microphone	Microphone interne pour l'enregistrement sonore.
3		Écran d'affichage	Également appelé écran LCD (Liquid Crystal Display), affiche les données de l'ordinateur (La configuration peut varier en fonction des modèles).
4		Haut-parleurs	Les haut-parleurs de gauche et de droite produisent une sortie audio stéréo.
5		Clavier	Pour l'entrée des informations dans votre ordinateur.
6		Touchpad	Périphérique de pointage sensible au touché qui fonctionne comme une souris.
7		Boutons (gauche, central* et droit)	Le bouton gauche et le bouton droit fonctionnent comme le bouton gauche et le bouton droit d'une souris. *Le bouton central sert de lecteur d'empreinte digitale Acer Bio-Protection prenant en charge la fonction de contrôle quadrirectionnel Acer FingerNav (seulement pour certains modèles).
8		Repose mains	Zone de support confortable pour vos mains lorsque vous utilisez l'ordinateur.
9		Touchpad	Active et désactive le touchpad.
10		Bouton d'éjection	Appuyez pour éjecter le disque optique du lecteur.
		Indicateur d'accès du disque optique	S'allume lorsque le lecteur optique est actif.
11		HDD	Indique l'activité du disque dur.
		Verr Num	Est allumé lorsque Verr Num est activée.
		Verr Maj 	Est allumé lorsque  (Verr Maj) est activée.
		Touche Communication	Active/désactive les fonctions 3G/Réseau sans fil.
		Touche de sauvegarde	Lance Acer Backup Management pour une sauvegarde des données en trois étapes.
		Touche Acer PowerSmart	Place votre ordinateur en mode d'économie d'énergie.

N°	Icône	Élément	Description
12		Bouton/ Indicateur d'alimentation	Met l'ordinateur sous tension et hors tension./ Indique l'état d'alimentation de l'ordinateur.


Touches spéciales



L'ordinateur emploie des touches spéciales (combinaisons de touches) pour accéder à la plupart des contrôles de l'ordinateur comme la luminosité de l'écran et le volume sonore.

Pour activer les touches spéciales, appuyez et maintenez la touche **<Fn>** avant d'appuyer sur l'autre touche dans la combinaison de la touche spéciale.


Touche spéciale	Icône	Fonction	Description
<Fn> + <F2>		Propriétés système	Démarre Propriétés système pour afficher les informations du système.
<Fn> + <F3>		Bluetooth	Active/désactive la fonction Bluetooth (seulement pour certains modèles).
<Fn> + <F4>		Sommeil	Place l'ordinateur en mode de Sommeil.
<Fn> + <F5>		Choix de l'affichage	Permet de permuter l'affichage entre l'écran d'affichage, le moniteur externe (s'il est connecté) et les deux.
<Fn> + <F6>		Écran noir	Désactive le rétro éclairage de l'écran pour économiser l'énergie. Appuyez sur une touche pour le rallumer.
<Fn> + <F8>		Haut-parleur	Active et désactive les haut-parleurs.
<Fn> + <D>		Accroissement de la luminosité	Augmente la luminosité de l'écran.
<Fn> + <D>		Décroissement de la luminosité	Diminue la luminosité de l'écran.
<Fn> + <Δ>		Volume +	Augmente le volume sonore.
<Fn> + <∇>		Volume -	Diminue le volume sonore.


Vue frontale fermée

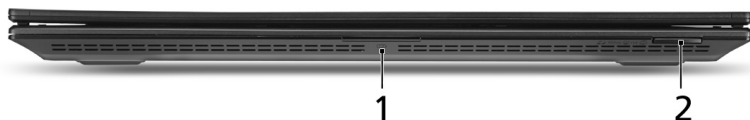


N°	Icône	Élément	Description
1		Batterie	Indique l'état de la pile de l'ordinateur. 1. Charge : La lumière est orange lorsque la pile se recharge. 2. Pleine charge : La diode est bleue en mode secteur.
2		Lecteur de cartes multiples en un	Accepte une carte mémoire Secure Digital (SD), MultiMediaCard (MMC), Memory Stick (MS), Memory Stick Pro (MS PRO), et xD-Picture (xD). Remarque : Poussez pour retirer/ installer la carte. Seule une carte peut fonctionner à un moment donné.

Vue arrière

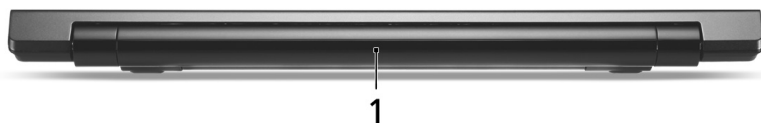

N°	Icône	Élément	Description
1		Baie de la batterie	Contient la batterie de l'ordinateur.

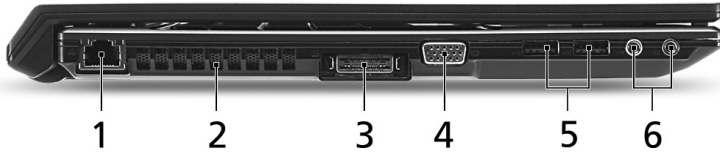


Vue gauche




N°	Icône	Élément	Description
1		Port Ethernet RJ-45	Se connecte à un réseau Ethernet 10/100/1000 Base.
2		Fentes de ventilation	Permettent à l'ordinateur de rester froid, même après une longue utilisation.
3		Connecteur Acer EasyPort IV	Se connecte à l'Acer EasyPort IV.
4		Port d'affichage (VGA) externe	Se connecte à un périphérique d'affichage (p.ex. un moniteur externe, un projecteur LCD).
5		Port USB 2.0	Se connectent à des périphériques USB 2.0 (p.ex. une souris USB, une caméra USB).
6		Prise d'entrée microphone	Accepte les entrées de microphones externes.
		Prise de sortie audio/haut-parleurs/casque	Se connecte à des périphériques audio en sortie (p.ex. haut-parleurs ou un casque stéréo).


Vue droite





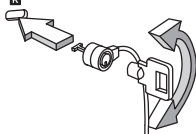

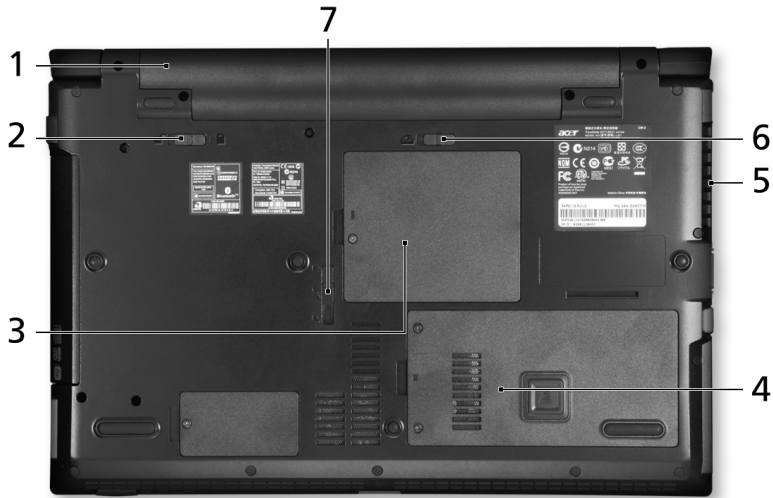

N°	Icône	Élément	Description
1		Port USB 2.0	Se connecte à des périphériques USB 2.0 (p.ex. une souris USB, une caméra USB).
2		Lecteur optique	Lecteur optique interne, accepte les CD ou les DVD.
3		Trou d'éjection d'urgence	Éjecte le plateau du lecteur optique lorsque l'ordinateur est hors tension. Remarque : Insérez un trombone dans le trou d'éjection d'urgence pour éjecteur le plateau du lecteur optique même quand l'ordinateur est éteint.
4		Prise d'alimentation	Se connecte à l'adaptateur secteur.
5		Fente pour cadenas Kensington	Se connecte à un cadenas de sécurité pour ordinateur Kensington. Remarque : Enroulez le câble du cadenas de sécurité pour ordinateur autour d'une table, de la poignée d'un tiroir verrouillé, ou de tout autre objet fixe. Insérez le cadenas dans l'encoche et tournez la clef pour verrouiller le cadenas. Certains modèles ne possèdent pas de clef.



Vue de la base



N°	Icône	Élément	Description
1		Baie de la batterie	Contient la batterie de l'ordinateur.
2		Verrou de la batterie	Verrouille la batterie en position.
3		Compartiment mémoire	Contient la mémoire principale de l'ordinateur.
4		Baie du disque dur	Contient le disque dur de l'ordinateur (fixé avec des vis).
5		Fentes de ventilation et Ventilateur de refroidissement	Permettent à l'ordinateur de rester froid, même après une longue utilisation. Remarque : Ne couvrez pas et ne bloquez pas l'ouverture du ventilateur.
6		Loquet de libération de la batterie	Libère la batterie pour le retrait.
7		Loquet de libération Acer MediaBay	Verrouille ou déverrouille le périphérique Acer MediaBay (seulement pour certains modèles).

Environnement

- Température :
 - En marche : 5°C à 35°C
 - À l'arrêt : -20°C à 65°C
 - Humidité (sans condensation) :
 - En marche : 20% à 80%
 - À l'arrêt : 20% à 80%
-

TravelMate 8571/8531 Serie

Kurzanleitung

© 2010 Alle Rechte vorbehalten.

Kurzanleitung für TravelMate 8571/8531 Serie
Originalausgabe: 03/2010

Notebook-PC der TravelMate 8571/8531 Serie

Modellnummer: _____

Seriennummer: _____

Kaufdatum: _____

Kaufort: _____

Das Wichtigste zuerst

Wir möchten uns bei Ihnen dafür bedanken, dass Sie sich in Bezug auf mobilen Computerbedarf für ein Acer-Notebook entschieden haben.

Ihre Anweisungen

Als Hilfe für Sie beim Benutzen Ihres Acer-Notebooks haben wir einen Satz von Richtlinien aufgestellt:

Zuallererst hilft Ihnen das Übersichtsblättchen **Für den Anfang...**, Ihren Computer das erste Mal in Betrieb zu nehmen.

Die **Allgemeine Bedienungsanleitung für die TravelMate Serie** enthält hilfreiche Informationen, die sich auf alle Modelle der TravelMate-Produktserien beziehen. Es werden Themen wie z. B. die Verwendung der Tastatur, Audio usw. behandelt. Die **Allgemeine Bedienungsanleitung** und die **AcerSystem User Guide** können sich z. T. auf Funktionen oder Eigenschaften beziehen, die es nur in bestimmten Modellen der Serien und nicht unbedingt in dem von Ihnen erworbenen Modell gibt. Solche Stellen sind im Text als "Nur für bestimmte Modelle" gekennzeichnet.

Das **Kurzanleitung** stellt Ihnen die grundlegenden Features und Funktionen Ihres neuen Computers vor. Für weitere Informationen dazu, wie Ihnen Ihr Computer helfen kann, noch produktiver zu arbeiten, lesen Sie bitte den **AcerSystem User Guide**. Dieses Benutzerhandbuch enthält detaillierte Informationen zu Themen wie z. B. System-Programmen, Datenwiederherstellung, Erweiterungsoptionen und Problembehebung. Darüber hinaus enthält es Informationen zur Garantie und allgemeine Bestimmungen und Sicherheitshinweise zu Ihrem Notebook. Das Benutzerhandbuch steht in PDF (Portable Document Format) zur Verfügung und ist bereits in Ihrem Notebook installiert. Folgen Sie den folgenden Schritten, um auf das Benutzerhandbuch zuzugreifen:

- 1 Klicken Sie auf  **Start, Alle Programme, AcerSystem**.
- 2 Klicken Sie auf **AcerSystem User Guide**.




.....

Hinweis: Zum Betrachten der Datei muß Adobe Reader installiert sein. Wenn Adobe Reader nicht auf Ihrem Computer installiert ist, wird durch Klicken auf **AcerSystem User Guide** zuerst das Setup-Programm von Adobe Reader ausgeführt. Folgen Sie zum Durchführen der Installation den Anweisungen auf dem Bildschirm. Hinweise über die Verwendung von Adobe Reader finden Sie im Menü **Hilfe und Support**.







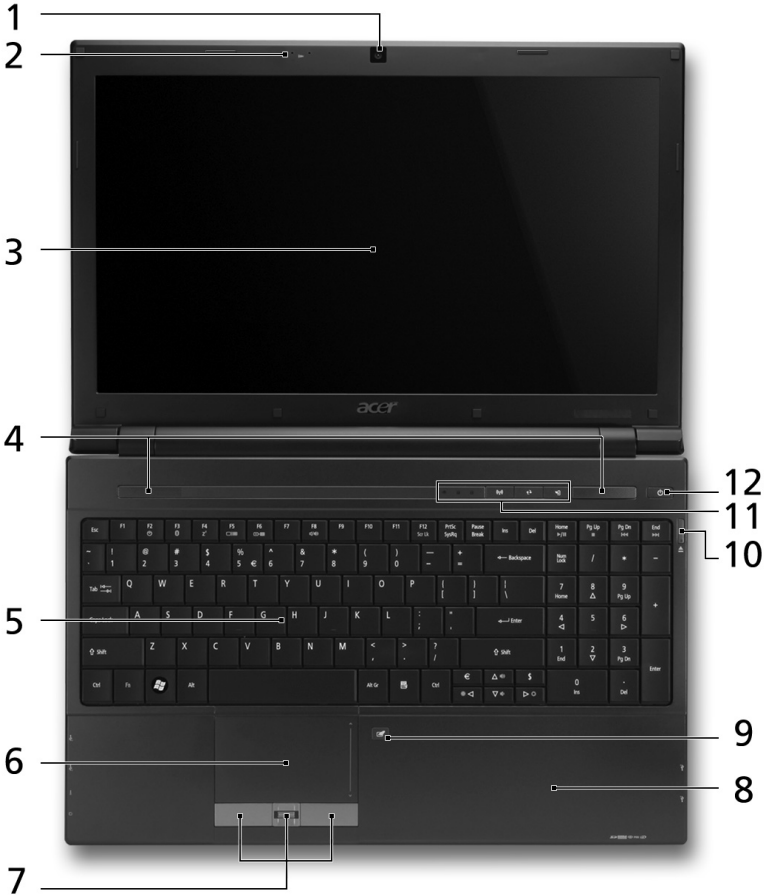

Ihre Acer-Notebook-Tour


Nachdem Sie Ihren Computer wie in Poster **Für den Anfang...** gezeigt aufgestellt haben, lassen Sie uns nun Ihr neues Acer-Notebook vorstellen.

Ansicht von oben



#	Symbol	Element	Beschreibung
1		Acer Crystal Eye Webcam	Web-Kamera für Videokommunikation (nur für bestimmte Modelle erhältlich).

#	Symbol	Element	Beschreibung
2		Mikrofon	Internes Mikrofon für Tonaufnahme.
3		Anzeigebildschirm	Wird auch als LCD (Liquid-Crystal-Display) bezeichnet. Zeigt die Ausgabe des Computers an (Konfiguration kann sich von Modell zu Modell unterscheiden).
4		Lautsprecher	Linker und rechter Lautsprecher bieten Audioausgabe in Stereo.
5		Tastatur	Dient der Eingabe von Daten in den Computer.
6		Touchpad	Berührungssensibles Zeigegerät, das die gleichen Funktionen besitzt wie eine Computer-Maus.
7		Anklicktasten (Links, Mitte* und Rechts)	Die linken und rechten Tasten funktionieren wie die linken und rechten Tasten einer Maus. *Die mittlere Taste dient als Acer Bio-Protection-Fingerabdruckleser mit Unterstützung für Acer FingerNav 4-Wege-Steuerung (nur für bestimmte Modelle erhältlich).
8		Handablage	Bequemer Ablagebereich für Ihre Hände während der Bedienung des Computers.
9		Touchpad-Schalter	Schaltet das interne Touchpad ein oder aus.
10		Auswurfaste	Drücken Sie hier, um den optischen Datenträger im Laufwerk auszugeben.
		Optische Disk Anzeige	Leuchtet auf, wenn optisches Laufwerk aktiv ist.
11		HDD	Leuchtet auf, wenn die Festplatte aktiv ist.
		Num ↓ (Num Lock)	Leuchtet auf, wenn die Num ↓ -Funktion aktiviert ist.
		↓ (Caps Lock)	Leuchtet auf, wenn die ↓ -Funktion aktiviert ist.
		Kommunikationstaste	Aktiviert/Deaktiviert die WLAN-/3G-Funktionen.
		Sicherungsschlüssel	Startet Acer Backup Management für eine Datensicherung in drei Schritten.
		Acer PowerSmart-Taste	Aktiviert den Energiesparmodus des Computers.

#	Symbol	Element	Beschreibung
12		Ein-/Aus-Taste/ Anzeige	Schaltet den Computer ein und aus./ Zeigt den Ein/Aus-Status des Computers an.


Hotkeys



Der Computer besitzt Direkttasten oder Tastenkombinationen für den Zugriff auf Computersteuerungen wie z. B. Bildschirmhelligkeit und Ausgangslautstärke.

Zum Aktivieren von Hotkeys müssen Sie zuerst die **<Fn>** Taste drücken und halten und dann die andere Taste der Hotkey-Kombination drücken.


Abkürzungstaste	Symbol	Funktion	Beschreibung
<Fn> + <F2>		Systemeigenschaften	Öffnet die Systemeigenschaften, um Systeminformationen anzuzeigen.
<Fn> + <F3>		Bluetooth	Aktiviert/Deaktiviert die Bluetooth-Funktion (Nur für bestimmte Modelle).
<Fn> + <F4>		Schlaf	Schaltet den Computer in den Schlaf-Modus.
<Fn> + <F5>		Display-Schalter	Wechselt die Anzeigeausgabe zwischen Anzeigebildschirm, externem Monitor (falls angeschlossen) und gleichzeitig beiden Anzeigen.
<Fn> + <F6>		Bildschirm leer	Schaltet die Hintergrundbeleuchtung des Bildschirms aus, um Energie zu sparen. Drücken Sie zum Einschalten eine beliebige Taste.
<Fn> + <F8>		Lautsprecher schalter	Schaltet die Lautsprecher ein und aus.
<Fn> + <▷>		Heller	Erhöht die Bildschirmhelligkeit.
<Fn> + <◁>		Dunkler	Verringert die Bildschirmhelligkeit.
<Fn> + <△>		Lauter	Erhöht die Lautstärke.
<Fn> + <▽>		Leiser	Verringert die Lautstärke.

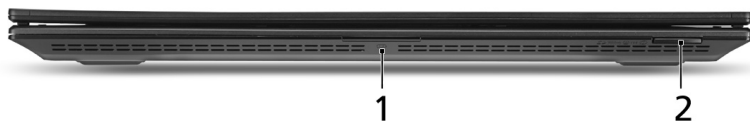
Geschlossene Vorderseite




#	Symbol	Element	Beschreibung
1		Akku	Zeigt den Akkustatus des Computers an. 1. Aufladung: Die Leuchte erscheint gelb, wenn der Akku aufgeladen wird. 2. Voll aufgeladen: Die Leuchte erscheint blau, wenn Netzstrom verwendet wird.
2		Mehrfach-zu-Eins-Kartenleser	Eignet sich für Secure Digital (SD), MultiMediaCard (MMC), Memory Stick (MS), Memory Stick PRO (MS PRO) und xD-Picture Card (xD). Hinweis: Drücken Sie hier, um die Karte zu entfernen/einzusetzen. Es kann nicht mehr als eine Karte gleichzeitig verwendet werden.



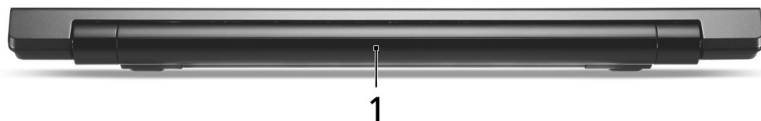



Ansicht von hinten

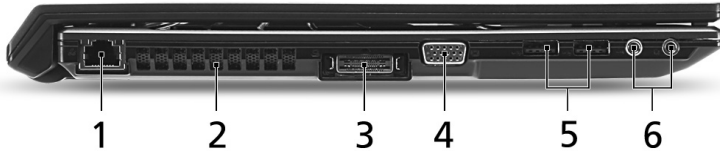


#	Symbol	Element	Beschreibung
1		Akkufach	Enthält den Akku des Computers.




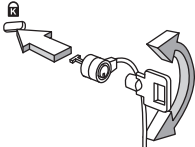
Linke Seite




#	Symbol	Element	Beschreibung
1		Ethernet (RJ-45)-Anschluss	Hier schließen Sie ein auf Ethernet 10/100/1000-basiertes Netzwerk an.
2		Belüftungsschlitze	Schützt den Computer vor Überhitzung, selbst bei längerem Einsatz.
3		Acer EasyPort IV-Anschluss	Zum Anschluss von Acer EasyPort IV.
4		Anschluss für externe Anzeige (VGA)	Dient dem Anschluss eines Anzeigegeräts (z.B. externer Monitor, LCD-Projektor).
5		USB 2.0-Anschluss	Dient dem Anschluss von USB 2.0-Geräten (z.B. USB-Maus, USB-Kamera).
6		Mikrofon-Eingangs-Buchse	Eignet sich für Eingaben aus externen Mikrofonen.
		Kopfhörer-/Lautsprecher-/Ausgabe-Buchse	Zum Anschluss von Audioausgabe-Geräten (z.B. Lautsprecher, Kopfhörer).

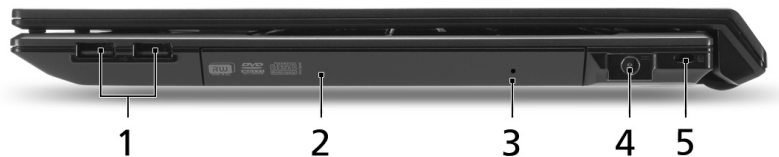





Rechte Seite

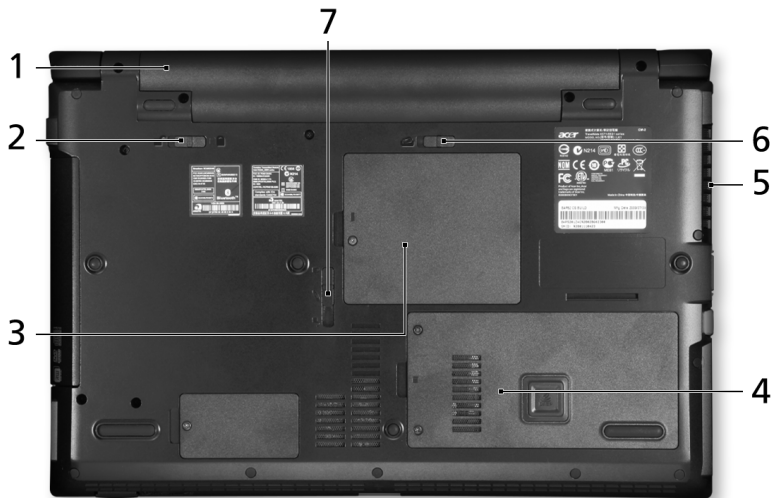

#	Symbol	Element	Beschreibung
1		USB 2.0-Anschluss	Zum Anschluss von USB 2.0-Geräten (z.B. USB-Maus, USB-Kamera).
2		Optisches Laufwerk	Internes optisches Laufwerk; eignet sich für CDs oder DVDs.
3		Mechanisches Auswurfloch	Schiebt den Träger des optischen Laufwerks aus, wenn der Computer ausgeschaltet ist. Hinweis: Stecken Sie eine Büroklammer in das Auswurfloch, um den Träger des optischen Laufwerkes herauszufahren, wenn der Computer nicht eingeschaltet ist.
4		DC-Eingabe-Buchse	Hier schließen Sie das Netzteil an.
5	 	Steckplatz für Kensington-Schloss	Hier können Sie ein Kensington-kompatibles Sicherheitsschloss für den Computer anbringen. Hinweis: Binden Sie ein Diebstahlsicherungskabel an ein unbewegliches Objekt wie einen Tisch oder einen Griff einer abgeschlossenen Schublade. Stecken Sie das Schloss in den Anschluss für die Diebstahlsicherung, und schließen Sie dieses ab. Es gibt auch Modelle ohne Schlüssel.

Unterseite



#	Symbol	Element	Beschreibung
1		Akkufach	Enthält den Akku des Computers.
2		Akkuverschluss	Sichert den Akku an seiner Position.
3		Speicherfach	Enthält den Hauptspeicher des Computers.
4		Festplattenfach	Gehäuse der Computer-Festplatte (durch Schrauben gesichert).
5		Belüftungsschlitze und Ventilator	Schützt den Computer vor Überhitzung, selbst bei längerem Einsatz. Hinweis: Verdecken oder schließen Sie nicht die Öffnungen des Ventilators.
6		Verriegelung des Akkus	Entsperrt den Akku für die Herausnahme.
7		Verriegelung für Acer MediaBay	Dient dem Sperren oder Entsperrn des Acer MediaBay-Geräts (nur für bestimmte Modelle erhältlich).

Umgebung

- Temperatur:
 - Betrieb: 5°C bis 35°C
 - Nichtbetrieb: -20°C bis 65°C
 - Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend):
 - Betrieb: 20% bis 80%
 - Nichtbetrieb: 20% bis 80%
-

Serie TravelMate 8571/8531

Guida rapida

© 2010 Tutti i diritti riservati.

Guida rapida Serie TravelMate 8571/8531

Prima edizione: 03/2010

PC Notebook Serie TravelMate 8571/8531

Numero di modello: _____

Numero di serie: _____

Data di acquisto: _____

Luogo d'acquisto: _____

Avvertenze preliminari

Grazie per aver scelto il notebook Acer, la scelta ideale per poter lavorare in piena libertà anche in movimento.

Le guide disponibili

Sono state realizzate delle guide per assistere l'utente nell'uso del notebook Acer:

Innanzitutto, il documento **Per i principianti...** per semplificare la configurazione del computer.

La **Manale utente generale Serie TravelMate** contiene informazioni utili per tutti i modelli della serie TravelMate. Copre gli argomenti base come ad esempio l'uso della tastiera, audio, ecc. A causa della sua natura, la **Manale utente generale** così come il **AcerSystem User Guide** menzionata in precedenza a volte fa riferimento a funzioni o caratteristiche presenti solamente in alcuni modelli della serie, ma non necessariamente del modello acquistato. Per questo motivo alcuni elementi nel testo sono indicati con "solo per alcuni modelli".

Guida rapida vi presenta le caratteristiche e le funzioni principali del vostro nuovo computer. Per altre nozioni su come il vostro computer può aiutarvi a diventare ancora più produttivi, consultate la **AcerSystem User Guide**. Questa guida contiene informazioni dettagliate su argomenti come utilità del sistema, ripristino dei dati, opzioni di espansione e ricerca guasti. In aggiunta contiene le informazioni sulla garanzia e i regolamenti generali e le avvertenze per la sicurezza del vostro notebook. È disponibile nel formato PDF (Portable Document Format) e viene fornita già caricata nel notebook. Per accedervi seguite questi passaggi:

- 1 Fare clic su  **Start, Programmi, AcerSystem.**
- 2 Fare clic su **AcerSystem User Guide.**




.....

Nota: Per visualizzare il file, è necessario che sul computer sia installato Adobe Reader. Se Adobe Acrobat Reader non è installato sul computer, fare clic su **AcerSystem User Guide** per eseguire il programma di installazione di Adobe Reader. Per completare l'installazione, attenersi alle istruzioni visualizzate sullo schermo. Per istruzioni sull'uso di Adobe Reader, consultare il menu **Guida in linea e supporto tecnico** .







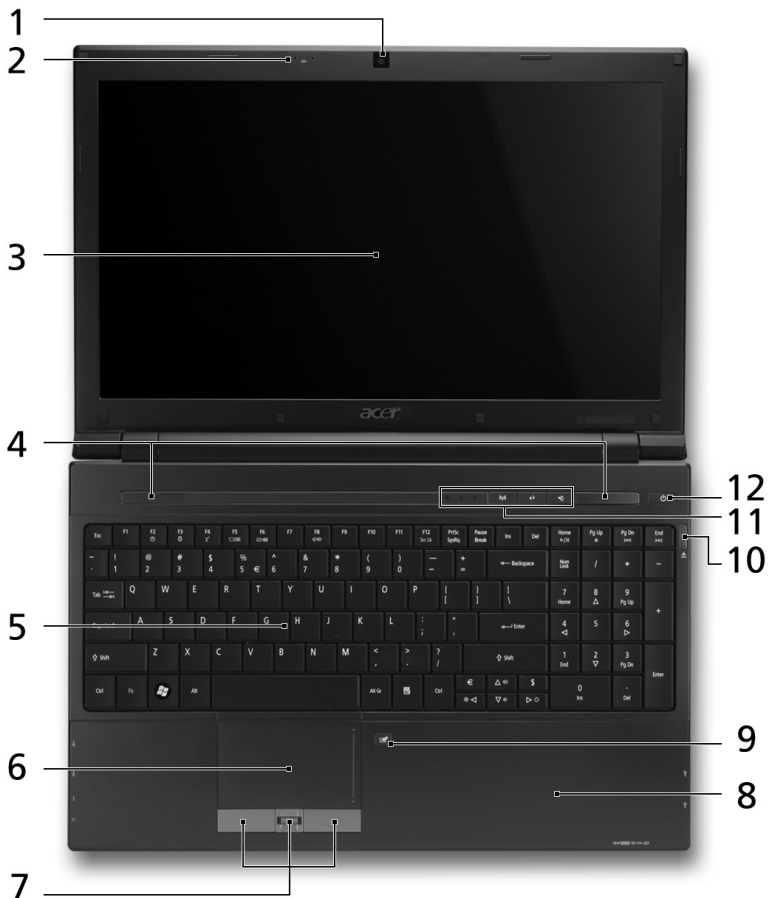



Presentazione del notebook Acer


Dopo aver configurato il computer come illustrato nel manifesto **Per i principianti...**, far riferimento alla presente documentazione per la presentazione del nuovo notebook Acer.

Vista dall'alto



#	Icona	Elemento	Descrizione
1		Webcam Acer Crystal Eye	Web camera per la comunicazione video (solo per alcuni modelli).











#	Icona	Elemento	Descrizione
2		Microfono	Microfono interno per la registrazione di audio.
3		Display	Grande display a cristalli liquidi (Liquid-Crystal Display; LCD), per una visualizzazione confortevole (La configurazione può variare in relazione al modello).
4		Altoparlanti	Altoparlante sinistro e destro per la diffusione di audio in uscita.
5		Tastiera	Per l'immissione di dati sul computer.
6		Touchpad	Dispositivo di puntamento sensibile al tocco con funzioni simili a quelle di un comune mouse.
7		Tasti clic (sinistra, centrale* e destra)	I tasti destra e sinistra hanno le stesse funzioni dei tasti destra e sinistra del mouse. *Il pulsante centrale ha la funzione di lettore di impronte digitali Acer Bio-Protection che supporta la funzione di controllo a 4 direzioni Acer FingerNav (solo per alcuni modelli).
8		Poggiapolsi	Comoda area su cui poggiare i polsi durante l'utilizzo del computer.
9		Attivazione e disattivazione del touchpad	Attiva e disattiva il touchpad interno.
10		Pulsante espulsione	Premere per espellere il disco ottico dall'unità.
		Indicatore accesso disco ottico	Si accende quando il disco ottico è attivo.
11		HDD	Si accende quando l'hard disk è attivo.
		Bloc Num	Si illumina quando Bloc Num è attivato.
		 (Caps Lock)	Si illumina quando  (Caps Lock) è attivato.
		Tasto comunicazioni	Attiva/disattiva le funzioni WLAN/3G.
		Tasto Backup	Avvia Acer Backup Management per eseguire il backup dei dati in tre semplici passi.
		Tasto Acer PowerSmart	Per attivare la modalità di risparmio energetico.

#	Icona	Elemento	Descrizione
12		Pulsante/ indicatore accensione	Accende/spegne il computer./ Indicano lo stato di accensione/alimentazione del computer.

Tasti di scelta rapida



Il computer utilizza i tasti di scelta o le combinazioni di tasti per l'accesso a molti controlli del computer come luminosità dello schermo e uscita volume.

Per attivare i tasti di scelta rapida, tenere premuto <Fn> e premere l'altro tasto della combinazione.


Tasti di scelta rapida	Icona	Funzione	Descrizione
<Fn> + <F2>		Proprietà di sistema	Avviare Proprietà di sistema per visualizzare le informazioni del sistema.
<Fn> + <F3>		Bluetooth	Attiva o disattiva il Bluetooth (solo per alcuni modelli).
<Fn> + <F4>		Sospensione	Attiva la modalità sospensione del computer.
<Fn> + <F5>		Passaggio da uno schermo all'altro	Consente la commutazione in uscita display tra video del display o monitor esterno (se collegato) e entrambi.
<Fn> + <F6>		Avvio di screen saver	Disattiva la retroilluminazione dello schermo per risparmiare energia. Premere un tasto qualsiasi per tornare allo stato precedente.
<Fn> + <F8>		Attivazione e disattivazione degli altoparlanti	Attiva e disattiva gli altoparlanti.
<Fn> + <⇨>		Aumento della luminosità	Aumenta la luminosità dello schermo.
<Fn> + <⇩>		Riduzione della luminosità	Riduce la luminosità dello schermo.
<Fn> + <⇧>		Aumento del volume	Aumenta il volume.
<Fn> + <⇩>		Riduzione del volume	Riduce il volume.


Vista frontale in dettaglio




#	Icona	Elemento	Descrizione
1		Batteria	Indicano lo stato della batteria del computer. 1. In carica: Luce di colore giallo quando la batteria è in ricarica. 2. Completamente carica: Luce di colore blu quando è nella modalità AC.
2		Letto di schede multi-in-1	Supporta Secure Digital (SD), MultiMediaCard (MMC), Memory Stick (MS), Memory Stick Pro (MS PRO), e xD-Picture Card (xD). Nota: Premere per rimuovere/installare la scheda. è possibile utilizzare una sola scheda di memoria alla volta.



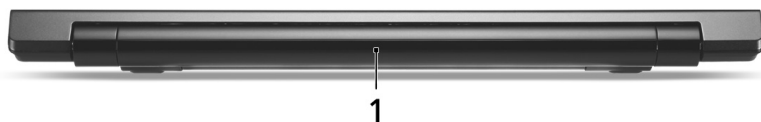



Vista posteriore

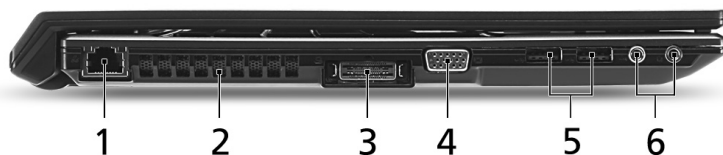

#	Icona	Elemento	Descrizione
1		Alloggiamento della batteria	Contiene il modulo batterie del computer.




Vista da sinistra




#	Icona	Elemento	Descrizione
1		Porta Ethernet (RJ-45)	Effettua il collegamento a una rete con Ethernet 10/100/1000.
2		Aperture per la ventilazione	Permettono il raffreddamento del computer, anche dopo un uso prolungato.
3		Connettore Acer EasyPort IV	Connessioni a Acer EasyPort IV.
4		Porta display esterno (VGA)	Effettua il collegamento a un dispositivo di visualizzazione (ad es., monitor esterno, proiettore LCD).
5		Porta USB 2.0	Effettua il collegamento ai dispositivi USB 2.0 (ad es., mouse USB, fotocamera USB).
6		Jack ingresso microfono	Accetta ingressi proveniente da microfoni esterni.
		Jack auricolari/altoparlante/line-out	Effettua il collegamento ai dispositivi audio line-out (ad es., altoparlanti, auricolari).


Vista da destra



#	Icona	Elemento	Descrizione
1		Porta USB 2.0	Effettua il collegamento ai dispositivi USB 2.0 (ad es., mouse USB, fotocamera USB).
2		Lettoce ottico	Unità ottica interna, accetta CD o DVD.
3		Foro di espulsione di emergenza	Espelle il vassoio del disco ottico se il computer è spento. Nota: Inserire la punta di un fermaglio nel foro di apertura di emergenza per espellere il vassoio dell'unità ottica quando il computer è spento.
4		Jack CC-in	Per il collegamento all'adattatore CA.
5		Slot blocco Kensington	Per il collegamento al blocco di sicurezza dei computer Kensington-compatibili. Nota: Avvolgere un cavo di sicurezza per computer intorno ad un oggetto fisso, ad esempio un tavolo o la maniglia di un cassetto chiuso a chiave. Inserire la serratura nel foro e girare la chiave per fissare il blocco. Sono disponibili anche modelli senza chiave.

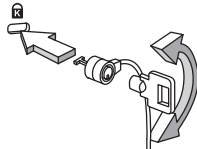

Vista base

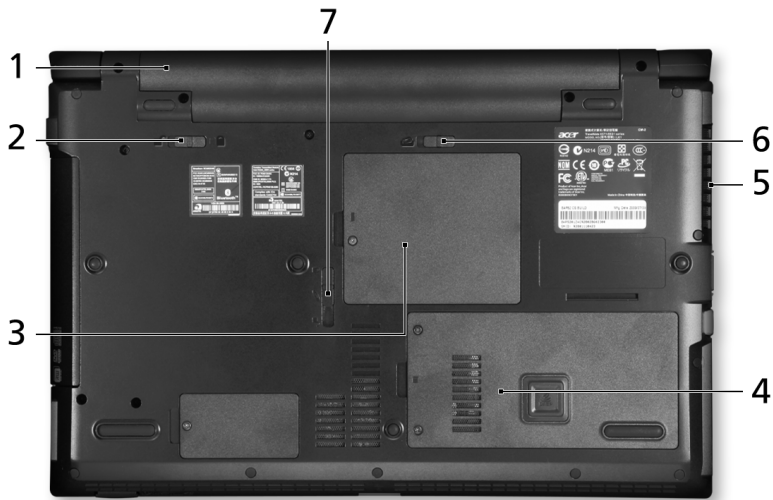

#	Icona	Elemento	Descrizione
1		Alloggiamento della batteria	Contiene il modulo batterie del computer.
2		Blocco batteria	Blocca la batteria al suo posto.
3		Vano per la memoria	Contiene la memoria principale del computer.
4		Alloggiamento per il disco rigido	Alloggia il disco rigido del computer (fissato con viti).
5		Aperture per la ventilazione e ventola di raffreddamento	Permettono il raffreddamento del computer, anche dopo un uso prolungato. Nota: Non coprire e non ostruire l'apertura della ventola.
6		Gancio di rilascio della batteria	Per togliere la batteria.
7		Chiusura a scatto Acer MediaBay	Blocco e sblocco unità Acer MediaBay (solo per alcuni modelli).

Condizioni operative

- Temperatura:
 - Di esercizio: Da 5°C a 35°C
 - Non di esercizio: Da -20°C a 65°C
 - Umidità (senza condensa):
 - Di esercizio: Da 20% a 80%
 - Non di esercizio: Da 20% a 80%
-

Serie TravelMate 8571/8531

Guía rápida

© 2010 Reservados todos los derechos.

Guía rápida de la Serie TravelMate 8571/8531
Versión original: 03/2010

Ordenador portátil Serie TravelMate 8571/8531

Número de modelo: _____

Número de serie: _____

Fecha de compra: _____

Lugar de compra: _____

Primero lo más importante

Le agradecemos que haya elegido el ordenador portátil Acer para satisfacer sus necesidades de informática móvil.

Las guías

Para ayudarle a utilizar el ordenador portátil Acer, hemos elaborado un conjunto de guías:

En primer lugar, el póster **Para principiantes...** contiene información de ayuda para configurar el ordenador.

La **Guía genérica del usuario de la serie TravelMate** contiene información útil aplicable a todos los modelos de productos de la serie TravelMate. Contempla aspectos básicos como el uso del teclado, el audio, etc. No obstante, no se olvide que debido a su carácter, la **Guía genérica del usuario** además de la **AcerSystem User Guide** mencionada a continuación se referirá ocasionalmente a las funciones o características incluidas sólo en ciertos modelos de la serie, pero no necesariamente al modelo que haya adquirido usted. Dichos ejemplos se marcará en el texto con indicaciones como "sólo en ciertos modelos".

La **Guía rápida** presenta las características y funciones básicas de su nuevo ordenador. Para obtener más información sobre cómo el ordenador puede ayudarle a ser más productivo, consulte la **AcerSystem User Guide**. Esa guía contiene información detallada sobre temas como utilidades del sistema, recuperación de datos, opciones de expansión y resolución de problemas. También contiene información sobre la garantía, así como reglamentos generales y avisos de seguridad para el ordenador portátil. Está disponible en formato PDF (Portable Document Format) y viene instalada en el ordenador portátil. Siga el procedimiento siguiente para acceder a la misma:

- 1 Haga clic en  **Inicio, Todos los programas, AcerSystem.**
- 2 Haga clic en **AcerSystem User Guide.**




Nota: Para poder ver el archivo, debe tener instalado Adobe Reader. Si no lo tiene instalado, haga clic en **AcerSystem User Guide** para que se ejecute el programa de instalación de Adobe Reader. Siga las instrucciones en pantalla para completar la instalación. Para obtener información sobre cómo utilizar Adobe Reader, acceda al menú **Ayuda y soporte técnico.**







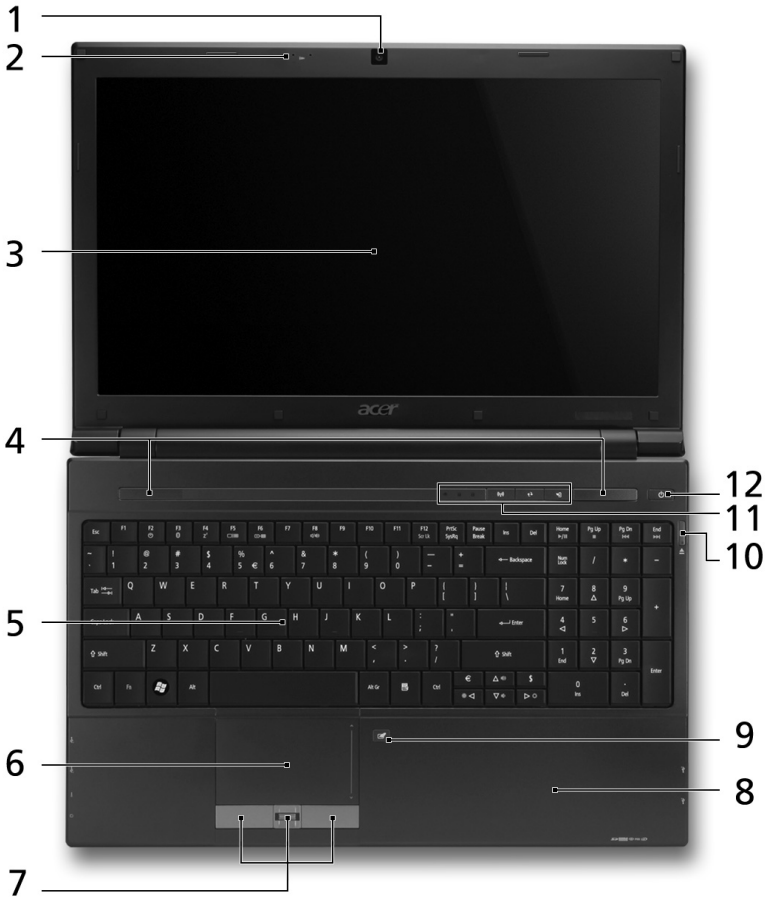

Un paseo por el ordenador portátil Acer


Una vez configurado el ordenador del modo indicado en el póster **Para principiantes...**, iniciaremos un paseo por su nuevo ordenador portátil Acer.

Vista superior



#	Icono	Elemento	Descripción
1		Webcam Acer Crystal Eye	Cámara Web para comunicación de vídeo (sólo en ciertos modelos).









#	Icono	Elemento	Descripción
2		Micrófono	Micrófono interno para la grabación de sonido.
3		Pantalla	También denominada pantalla de cristal líquido (Liquid-Crystal Display; LCD) es el dispositivo de salida visual del ordenador (La configuración puede variar según el modelo).
4		Altavoces	Los altavoces izquierdo y derecho proporcionan una salida de audio.
5		Teclado	Permite introducir datos en el ordenador.
6		Panel táctil	Dispositivo señalador sensible al tacto con funciones parecidas a las del ratón del ordenador.
7		Botones de clic (izquierdo, central* y derecho)	Los botones izquierdo y derecho funcionan como los botones izquierdo y derecho del ratón. *El botón central se utiliza como el lector de huellas dactilares Acer Bio-Protection compatible con la función de control de 4 direcciones Acer FingerNav (sólo en ciertos modelos).
8		Soporte para las palmas	Área de soporte que permite reposar cómodamente las palmas de las manos cuando se utiliza el ordenador.
9		Panel táctil	Activa o desactiva el panel táctil interno.
10		Botón Expulsar	Expulsa el disco óptico de la unidad.
		Indicador de acceso del disco óptico	Se enciende cuando la unidad óptica está activa.
11		HDD (disco duro)	Indica si la unidad de disco duro está activa.
		Bloq Núm	Se enciende al activar el bloqueo del teclado numérico.
		Bloq mayús	Se enciende al activar el bloqueo de mayúsculas.
		Tecla de comunicación	Activa/desactiva las funciones WLAN/3G
		Tecla de copia de seguridad	Inicia Acer Backup Management para realizar una copia de seguridad de los datos en tres pasos.
		Teclas de Acer PowerSmart	Activa el modo de ahorro de energía del ordenador.

#	Icono	Elemento	Descripción
12		Indicador/botón de alimentación	Enciende o apaga el ordenador./ Proporciona información sobre el estado de energía del ordenador.


Teclas de acceso directo



El ordenador utiliza teclas de acceso directo o combinaciones de teclas para acceder a la mayoría de controles del ordenador como el brillo de la pantalla o la salida de volumen.

Para activar las teclas de acceso directo, mantenga pulsada la tecla **<Fn>** y pulse la siguiente tecla de la combinación.


Tecla de acceso directo	Icono	Función	Descripción
<Fn> + <F2>		Propiedad del sistema	Inicia Propiedad del sistema para visualizar información del sistema.
<Fn> + <F3>		Bluetooth	Activa/desactiva la función Bluetooth (sólo en ciertos modelos).
<Fn> + <F4>		Suspensión	Pone el ordenador en modo de suspensión.
<Fn> + <F5>		Selector de pantalla	Cambia la salida entre la pantalla y el monitor externo (si está conectado) o ambos.
<Fn> + <F6>		Pantalla en blanco	Apaga la luz de fondo de la pantalla para ahorrar energía. Pulse cualquier tecla para encenderla.
<Fn> + <F8>		Alternar altavoces	Activa o desactiva los altavoces.
<Fn> + <D>		Aumentar brillo	Aumenta el brillo de la pantalla.
<Fn> + <C>		Disminuir brillo	Disminuye el brillo de la pantalla.
<Fn> + <Δ>		Subir el volumen	Sube el volumen.
<Fn> + <∇>		Bajar el volumen	Baja el volumen.

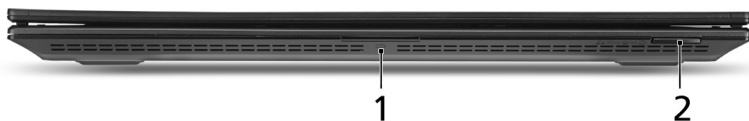
Primer plano de la vista frontal




#	Icono	Elemento	Descripción
1		Batería	Proporciona información sobre el estado de la batería. 1. Carga: La luz se vuelve ámbar cuando se carga de la batería. 2. Carga completa: La luz se vuelve azul en modo de CA.
2		Lector de varias tarjetas en 1	Compatible con Secure Digital (SD), MultiMediaCard (MMC), Memory Stick (MS), Memory Stick PRO (MS PRO) y xD-Picture Card (xD). Nota: Presionar para extraer/instalar la tarjeta. Sólo puede funcionar una tarjeta en un momento dado.



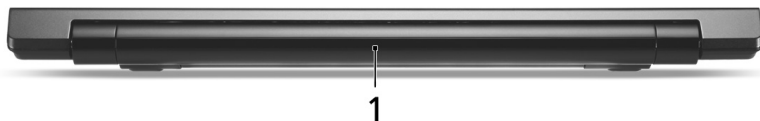



Vista trasera

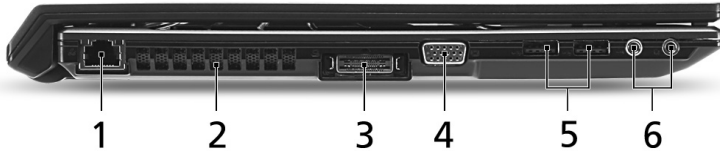

#	Icono	Elemento	Descripción
1		Compartimento de la batería	Contiene la batería del ordenador.

Vista izquierda




#	Icono	Elemento	Descripción
1		Puerto Ethernet (RJ-45)	Conexión para una red basada en Ethernet 10/100/1000.
2		Ranuras de ventilación	Mantienen baja la temperatura del ordenador, incluso tras un uso prolongado.
3		Conector Acer EasyPort IV	Conexión a Acer EasyPort IV.
4		Puerto para pantalla externa (VGA)	Conexión para pantallas (p.ej., monitor externo o proyector LCD).
5		Puerto USB 2.0	Conexión para dispositivos USB 2.0 (p.ej., ratón USB o cámara USB).
6		Conector de entrada para micrófono	Permite la entrada de audio de micrófonos externos.
		Conector de salida auricular/altavoz	Conexión para dispositivos de salida de audio (p.ej., altavoces, auriculares, etc.).







Vista derecha

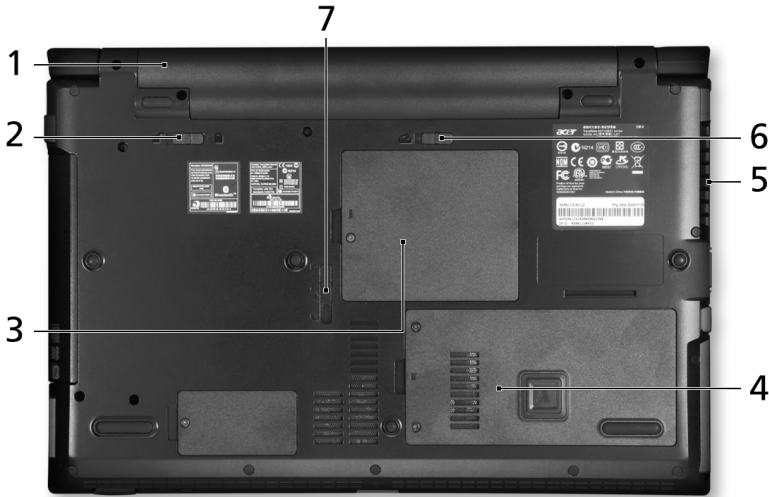

#	Icono	Elemento	Descripción
1		Puerto USB 2.0	Conexión para dispositivos USB 2.0 (por ejemplo: ratón USB, cámara USB).
2		Unidad óptica	Dispositivo óptico interno; acepta CDs y DVDs.
3		Orificio de expulsión de emergencia	Expulsa la bandeja de la unidad óptica cuando el ordenador está apagado. Nota: Introduzca un clip sujetapapeles en el orificio de expulsión para expulsar la bandeja de la unidad óptica cuando el ordenador esté apagado.
4		Conector de entrada de CC	Conexión para un adaptador de CA.
5		Ranura de bloqueo Kensington	Conexión para el bloqueo de seguridad de un ordenador compatible con Kensington. Nota: Coloque un cable de seguridad para ordenadores alrededor de un objeto fijo como una mesa o el tirador de un cajón cerrado con llave. Introduzca el candado en la ranura y gire la llave. También hay modelos sin llave.

Vista de la base



#	Icono	Elemento	Descripción
1		Compartimento de la batería	Contiene la batería del ordenador.
2		Seguro de la batería	Traba la batería.
3		Compartimento de la memoria	Contiene la memoria principal de ordenador.
4		Compartimento del disco duro	Contiene el disco duro del ordenador (fijado con tornillos).
5		Ranuras de ventilación y ventilador de refrigeración	Mantienen baja la temperatura del ordenador, incluso tras un uso prolongado. Nota: No cubra ni obstruya la apertura del ventilador.
6		Dispositivo de bloqueo para desbloquear la batería	Desbloquea la batería para que se pueda extraer.
7		Lengüeta para extracción, Acer MediaBay	Dispositivo de bloqueo y desbloqueo, Acer MediaBay (sólo en ciertos modelos).

Medio ambiente

- Temperatura:
 - Encendido: Entre 5°C y 35°C
 - Apagado: Entre -20°C y 65°C
 - Humedad (sin condensación):
 - Encendido: Entre 20% y 80%
 - Apagado: Entre 20% y 80%
-

Notificacion Regulatoria Adicional

[Argentina]

El portatil Acer viene con los modulos de telecomunicaciones aprobados ya incorporados para su conexion a la red. El numero de modelo y numero de homologacion especifico para estos modelos se refieren a continuacion.

[Modem]

Modelo: RD02-D330	CNC 54-4512
Modelo: Delphi_D40	CNC 53-4581
Modelo: Delphi_D40 (AM5)	CNC 54-5681

[Bluetooth]

Modelo: BCM92045NMD	CNC 16-4062
---------------------	-------------

[802.11AGN]

Modelo: 4965AGN	CNC C-5421
Modelo: BCM94321MC	CNC C-5225
Modelo: 512AN_MMW	CNC C-6399
Modelo: 533AN_MMW	CNC C-6385

[802.11ABG]

Modelo: 4965AG_	CNC C-5424
Modelo: WM3945ABG	CNC C-4531
Modelo: AR5BXB6	CNC C-4340





[802.11BG]

Modelo: BCM94311MCG	CNC C-4250
Modelo: AR5BXB63	CNC C-5448
Modelo: BCM94312MCG	CNC C-5871



[Brasil] Noticia adicional de regulamento Anatel

Os componentes de telecomunicacao usados nos notebooks Acer em Portugues sao homologados atendendo a requisicao da Agencia Nacional de Telecomunicacoes Anatel, conforme referencia abaixo:

[Modem]

Modelo: RD02-D330	 1406-05-1675	 <small>01107898349890382</small>
Modelo: Delphi_D40	 0455-06-2565	 <small>(01) 0789 834989 0382</small>



[Bluetooth]

Modelo: BCM92045NMD	 0578-05-1869	 <small>0107898349891646</small>
------------------------	---	--







[802.11AGN]

Modelo: 4965AGN	 ANATEL 0578-07-2198	 (01)0789 8355950322
Modelo: BCM94321MC	 ANATEL 1761-06-1869	 0107898349891945
Modelo: 512AN_MMW	 ANATEL 0807-08-2198	 (01) 07898355950018
Modelo: 512AN_HMW	 ANATEL 0800-08-2198	 (01) 07898355950025
Modelo: 533AN_MMW	 ANATEL 0809-08-2198	 (01) 07898355950032
Modelo: 533AN_HMW	 ANATEL 0812-08-2198	 (01) 07898355950049







[802.11BGN]

Modelo: AR5B91	 ANATEL 1182-08-3987	 7898915959 50 5
-------------------	---	--

[802.11ABG]

Modelo: 4965AG_	 ANATEL 0350-07-2198	 (01)07898355950339
Modelo: WM3945ABG	 ANATEL 0151-06-2198	 0107898355950083
Modelo: AR5BxB6	 ANATEL 1188-05-2634	 0107898914152020

[802.11BG]

Modelo: BCM94311MCG	 ANATEL 0979-05-1869	 0107898349891747
Modelo: AR5BxB63	 ANATEL 1188-05-2634	 0107898915959123
Modelo: BCM94312MCG	 ANATEL 1558-07-1869	 (01)07898349892140

Série TravelMate 8571/8531

Guia rápido

© 2010 Todos os Direitos Reservados.

Guia rápido da Série TravelMate 8571/8531

Edição Original: 03/2010

Computador Portátil Série TravelMate 8571/8531

Número de Modelo: _____

Número de Série: _____

Data de Compra: _____

Local de Aquisição: _____

Comecemos pelo princípio

Gostaríamos de lhe agradecer por ter escolhido um computador portátil Acer para preencher as suas necessidades de computador móvel.

Os seus manuais

Para o ajudar a usar o seu computador portátil Acer, preparámos uma série de manuais:

Antes de mais, o cartaz **Para principiantes...** ajuda-o a iniciar e a configurar o seu computador.

O **Manual Genérico do utilizador da Série TravelMate** contém informações úteis que se aplicam a todos os modelos da série de produtos TravelMate. Abrange tópicos básicos como utilização do teclado, áudio, etc. Pedimos a sua compreensão para o facto de, pela sua natureza, o **Manual Genérico do utilizador** e o **AcerSystem User Guide** abaixo mencionados referem-se ocasionalmente a funções ou funcionalidades apenas aplicáveis a determinados modelos da série, mas não necessariamente ao modelo específico que adquiriu. Estas situações aparecem marcadas no texto com referências como “apenas para determinados modelos”.

O **Guia rápido** apresenta as características e funções básicas do seu novo computador. Para mais detalhes sobre como o seu computador o pode ajudar a ser mais produtivo, consulte o **AcerSystem User Guide**. Esse manual contém informações pormenorizadas sobre temas como utilitários do sistema, recuperação de dados, opções de expansão e solução de problemas. Além disso, contém a informação da garantia e as regulamentações gerais e notas de segurança para o seu computador portátil. Está disponível no formato PDF (Portable Document Format) e vem já instalado no seu computador. Siga estes passos para o aceder:

- 1 Clique em  **Iniciar, Todos os programas, AcerSystem.**
- 2 Clique em **AcerSystem User Guide.**




Nota: É necessário instalar o Adobe Reader para visualizar o ficheiro. Se o Adobe Reader não estiver instalado no seu computador, ao clicar em **AcerSystem User Guide** é executado o programa de instalação do Acrobat Reader. Siga as instruções do ecrã para finalizar a instalação. Para obter instruções sobre como utilizar o Adobe Reader, vá ao menu **Ajuda e Suporte.**







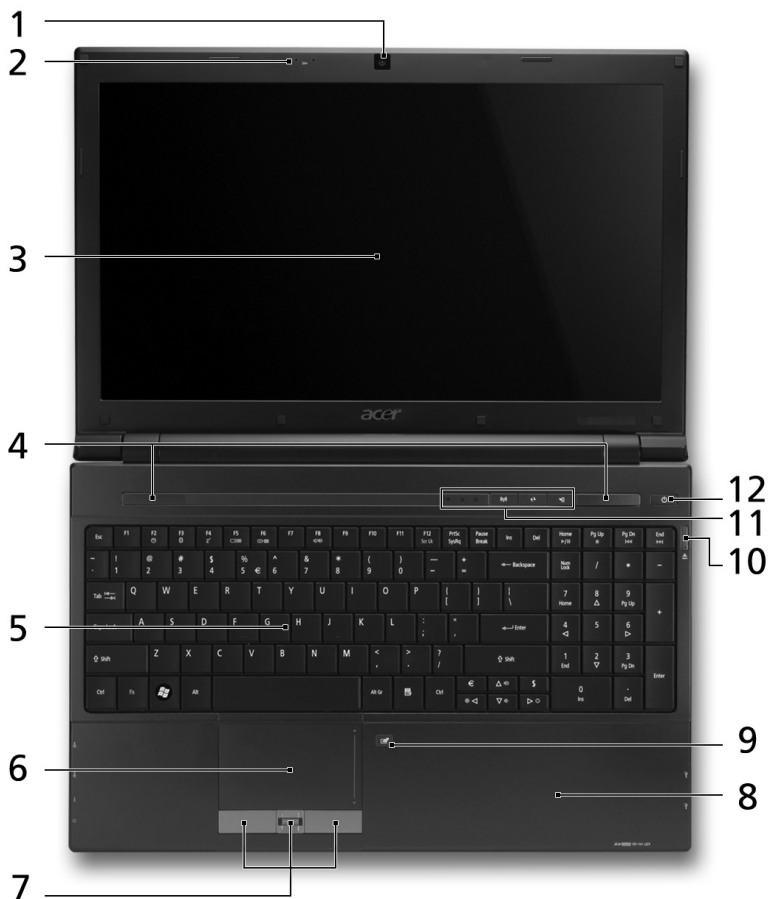

Visita guiada ao seu computador portátil Acer


Após montar o computador tal como indicado na ilustração do cartaz **Para começar...**, deixe-nos mostrar-lhe o seu novo computador portátil Acer.

Visão superior



#	Ícone	Item	Descrição
1		Webcam Acer Crystal Eye	Webcam para comunicação por vídeo (apenas para determinados modelos).

#	Ícone	Item	Descrição
2		Microfone	Microfone interno para gravação de som.
3		Ecrã de visualização	Também chamado ecrã de cristais líquidos (LCD), permite visualizar a informação do computador (A configuração pode variar consoante o modelo).
4		Altifalantes	Os altifalantes esquerdo e direito permitem saída de áudio estéreo.
5		Teclado	Para introduzir dados no computador.
6		Painel táctil	Dispositivo apontador sensível ao toque que funciona como um rato de computador.
7		Botões de clicar (esquerdo, central* e direito)	Os botões esquerdo e direito funcionam como os botões esquerdo e direito do rato. *O botão central serve como leitor de impressões digitais Acer Bio-Protection compatível com função de controlo quadri-direccional Acer FingerNav (apenas para determinados modelos).
8		Descanso de mãos	Área confortável de apoio para as suas mãos enquanto utiliza o computador.
9		Comutação de touchpad (teclado táctil)	Liga e desliga o teclado táctil interno.
10		Botão ejectar	Prima para ejectar o disco óptico da unidade.
		Indicador de acesso do disco óptico	Acende quando a unidade óptica está activa.
11		HDD (disco rígido)	Indica quando o disco rígido está activo.
		Num Lock	Acende-se quando a função Num Lock é activada.
		Caps Lock	Acende-se quando a função Caps Lock é activada.
		Tecla de comunicações	Activa/desactiva as funções WLAN /3G.
		Tecla de cópia de segurança	Abre o Acer Backup Management para efectuar cópia de segurança em três passos.
		Tecla Acer PowerSmart	Coloca o seu computador em modo de poupança de energia.

#	Ícone	Item	Descrição
12		Indicador/botão de alimentação	Liga e desliga o computador./ Indica o estado da alimentação do computador.


Teclas de atalho



O computador utiliza teclas de atalho ou combinações de teclas para aceder à maior parte dos seus comandos, tais como a luminosidade do ecrã e o volume de saída.

Para activar as teclas de atalho, prima e mantenha premida a tecla **<Fn>** antes de premir a outra tecla na combinação de teclas de atalho.


Tecla de atalho	Ícone	Função	Descrição
<Fn> + <F2>		Propriedades do sistema	Inicia as Propriedades do Sistema para apresentar as informações do sistema.
<Fn> + <F3>		Bluetooth	Activa/desactiva a função Bluetooth (apenas para determinados modelos).
<Fn> + <F4>		Suspensão	Coloca o computador no modo de Suspensão.
<Fn> + <F5>		Comutação de visualização	Alterna a saída entre o ecrã de visualização, o monitor externo (se está ligado) e ambos.
<Fn> + <F6>		Ecrã em branco	Desliga a luz de fundo do ecrã de visualização para economizar energia. Prima qualquer tecla para retomar a actividade.
<Fn> + <F8>		Comutação de altifalante	Liga e desliga os altifalantes.
<Fn> + <◀>		Aumentar luminosidade	Aumenta a luminosidade do ecrã.
<Fn> + <◀◀>		Reduzir luminosidade	Reduz a luminosidade do ecrã.
<Fn> + <▲>		Aumentar volume	Aumenta o volume de som.
<Fn> + <▼>		Diminuir volume	Diminui o volume de som.

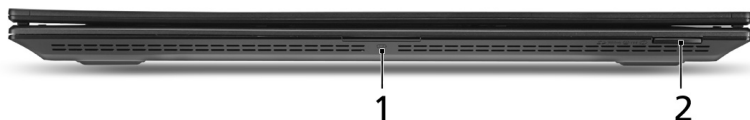
Visão frontal enquanto fechado




#	Ícone	Item	Descrição
1		Bateria	Indica o estado da bateria do computador. 1. A carregar: A luz é âmbar quando a bateria está a carregar. 2. Carga completa: A luz é azul no modo CA.
2		Leitor de cartões vários-em-1	Aceita Secure Digital (SD), MultiMediaCard (MMC), Memory Stick (MS), Memory Stick PRO (MS PRO), e xD-Picture Card (xD). Nota: Empurre para remover/instalar o cartão. Apenas um cartão pode estar activo de cada vez.

Visão traseira

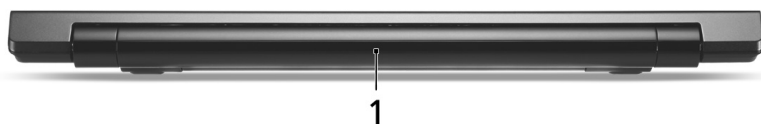

#	Ícone	Item	Descrição
1		Compartimento da bateria	Aloja a bateria do computador.

Visão do lado esquerdo

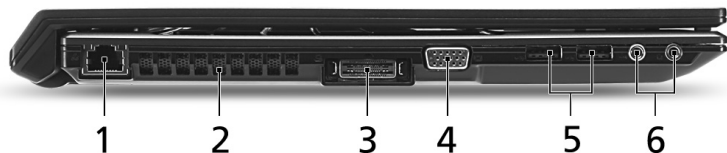


#	Ícone	Item	Descrição
1		Porta Ethernet (RJ-45)	Liga a uma rede de base Ethernet 10/100/1000.
2		Ranhas de ventilação	Permitem que o computador permaneça a uma temperatura baixa, mesmo após uso prolongado.
3		Conector Acer EasyPort IV	Liga ao Acer EasyPort IV.
4		Porta para ecrã de visualização externo (VGA)	Liga a um dispositivo de visualização (por exemplo, monitor externo, projector LCD).
5		Porta USB 2.0	Liga a dispositivos USB 2.0 (por exemplo, rato USB, câmara USB).
6		Tomada de entrada para microfone	Aceita entradas de microfones externos.
		Tomada de auscultadores/altifalante/saída	Liga a dispositivos de saída de áudio (por exemplo, altifalantes, auscultadores).


Visão do lado direito





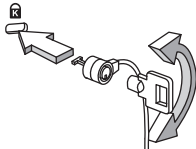

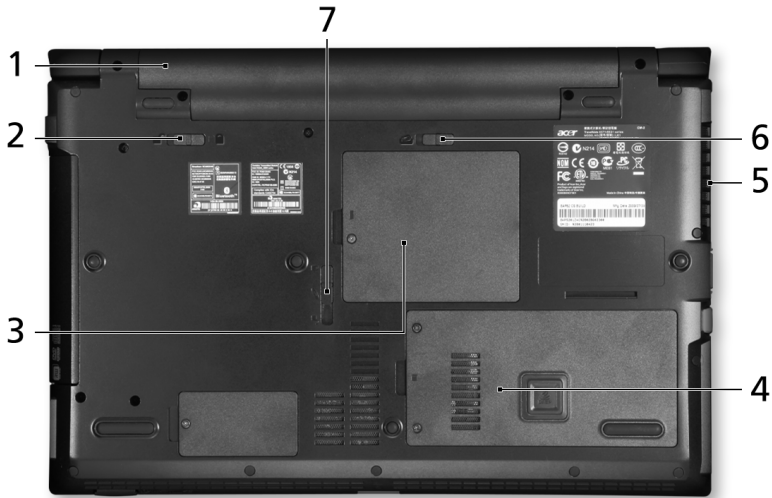

#	Ícone	Item	Descrição
1		Porta USB 2.0	Liga a dispositivos USB 2.0 (por exemplo, rato USB, câmara USB).
2		Unidade óptica	Unidade óptica interna; aceita CD ou DVD.
3		Furo de ejeção de emergência	Ejecta o tabuleiro da unidade óptica quando o computador está desligado. Nota: Introduza um clipe no orifício de ejeção de emergência, para a unidade óptica ejectar o tabuleiro quando desligado o computador.
4		Tomada de entrada CC	Liga a um adaptador de CA.
5		Ranhura para fecho Kensington	Liga a um cabo de segurança de computador compatível com Kensington. Nota: Enrole o cabo de bloqueio de segurança do computador em torno de um objecto imóvel, como por exemplo uma mesa ou o puxador de uma gaveta fechada. Introduza o cabo de segurança na ranhura e rode a chave para proteger o bloqueio. Também estão disponíveis modelos sem chave.



Visão da base



#	Ícone	Item	Descrição
1		Compartimento da bateria	Aloja a bateria do computador.
2		Trinco da bateria	Tranca a bateria na respectiva posição.
3		Compartimento da memória	Aloja a memória principal do computador.
4		Compartimento do disco rígido	Aloja o disco rígido do computador (seguro por parafusos).
5		Ranhuras de ventilação e ventoinha de refrigeração	Permitem que o computador permaneça a uma temperatura baixa, mesmo após uso prolongado. Nota: Não cubra nem obstrua a abertura da ventoinha.
6		Trinco de liberação da bateria	Liberta a bateria para possibilitar a sua remoção.
7		Trinco de liberação do Acer MediaBay	Para prender ou libertar o dispositivo Acer MediaBay (apenas para determinados modelos).

Ambiente

- Temperatura:
 - Funcionamento: 5°C a 35°C
 - Não em funcionamento: -20°C a 65°C
 - Humidade (não condensação):
 - Funcionamento: 20% a 80%
 - Não em funcionamento: 20% a 80%
-

TravelMate 8571/8531 Serie

Snelgids

© 2010 Alle rechten voorbehouden.

Snelgids voor de TravelMate 8571/8531 Serie
Oorspronkelijke uitgave: 03/2010

TravelMate 8571/8531 Serie Notebook PC

Modelnummer: _____

Serienummer: _____

Aankoopdatum: _____

Plaats van aankoop: _____

Voordat u aan de slag gaat

Bedankt dat u hebt gekozen voor een notebook van Acer als oplossing voor uw mobiele computereisen.

Uw gidsen

Om u te helpen met het werken op het Acer notebook hebben we een aantal gidsen ontworpen:

Allereerst helpt de kaart **Aan de slag...** u bij het instellen van uw computer.

De **Algemene gebruikershandleiding van de TravelMate Series** bevat handige informatie die van toepassing zijn op alle modellen uit de TravelMate productreeks. De handleiding behandelt basale onderwerpen, zoals de het gebruik van het toetsenbord, geluid, enz. Vandaar dat zowel de **Algemene gebruikershandleiding** als de hieronder genoemde **AcerSystem User Guide** af en toe naar functies of kenmerken verwijzen die slechts voor enkele modellen in de reeks gelden, en dus niet noodzakelijk voor het model dat u heeft aangeschaft. Dit wordt in de tekst aangegeven met opmerkingen in de trand van "alleen voor bepaalde modellen".

Met de **Snelgids** krijgt u een introductie in de basiseigenschappen en functies van uw nieuwe computer. Als u meer wilt weten over hoe uw computer u kan helpen productiever te werken, raadpleeg dan de **AcerSystem User Guide**. Deze Gebruikershandleiding bevat gedetailleerde informatie over onderwerpen zoals systeemfuncties, gegevensherstel, uitbreidingsopties en probleem oplossen. Daarnaast bevat het informatie over garantie en de algemene voorwaarden en veiligheid voor uw notebook. Het is als Portable Document Format (PDF) beschikbaar en is al van te voren op uw notebook gezet. Volg deze stappen voor toegang tot dit document:

- 1 Klik op  **Start, Alle Programma's, AcerSystem.**
- 2 Klik vervolgens op **AcerSystem User Guide.**




.....

Opmerking: Als u het bestand wilt inzien, dient Adobe Reader te zijn geïnstalleerd. Als Adobe Reader nog niet op uw computer is geïnstalleerd, wordt, als u op **AcerSystem User Guide** klikt, eerst het installatieprogramma van Adobe Reader gestart. Volg de instructies op het scherm om het programma te installeren. Gebruiksaanwijzingen bij Adobe Reader vindt u in het menu **Help en Ondersteuning**.







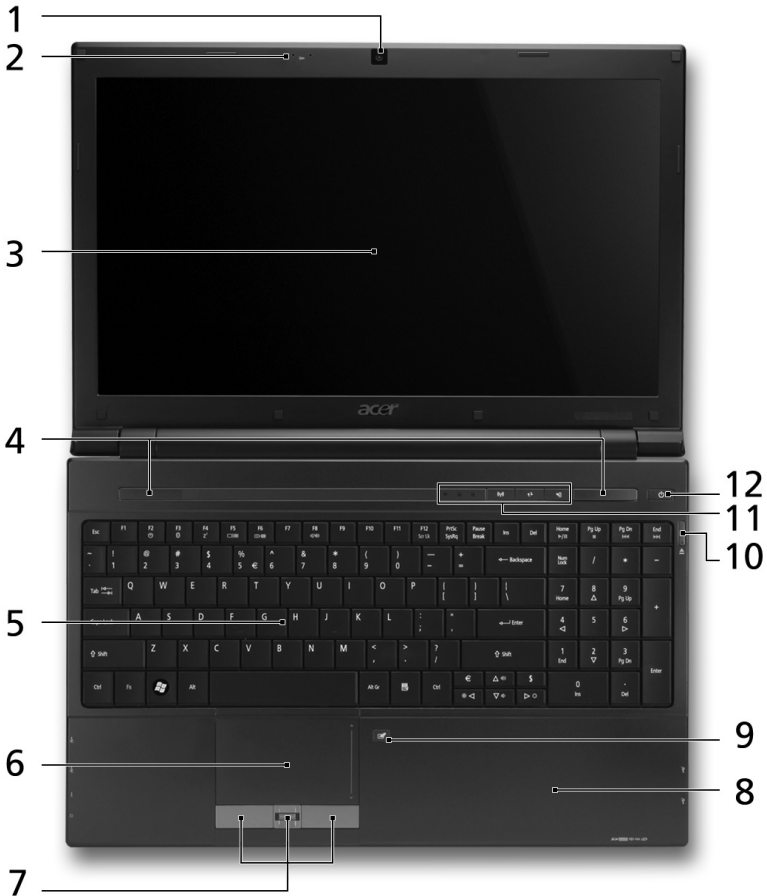

Rondleiding door uw Acer notebook


Nadat u de computer hebt ingesteld zoals is beschreven op de poster **Aan de slag...**, bent u nu klaar voor een rondleiding door het nieuwe Acer notebook.

Bovenkant



#	Pictogram	Item	Beschrijving
1		Acer Crystal Eye webcam	Webcam voor videocommunicatie (alleen voor bepaalde modellen).

#	Pictogram	Item	Beschrijving
2		Microfoon	Interne microfoon voor geluidsopname.
3		Beeldscherm	Ook wel Liquid-Crystal Display (LCD) genoemd, geeft de output van de computer weer (Configuratie kan per model verschillen).
4		Luidsprekers	De luidsprekers links en rechts zorgen voor stereogeluid.
5		Toetsenbord	Om gegevens in te voeren in de computer.
6		Touchpad	Tastgevoelig aanwijsapparaat dat functioneert als een computermuis.
7		Kliktoetsen (links, midden* en rechts)	De toetsen links en rechts functioneren als de linker en rechter muistoetsen. *De middelste toets dient als Acer biometrisch beveiligde vingerafdruklezer met ondersteuning voor Acer FingerNav 4-richtingen besturingsfunctie (alleen voor bepaalde modellen).
8		Polssteun	Comfortabele ondersteuning voor uw handen wanneer u de computer gebruikt.
9		Schakeltoets voor touchpad	Hiermee schakelt u het interne touchpad in en uit.
10		Uitwerptoets	Indrukken op de disk uit het station te werken.
		Toegangsindicator optische schijf	Brandt wanneer het optisch station actief is.
11		HDD	Licht op wanneer de harde schijf actief is.
		Num Lock	Brandt wanneer het Num Lock is ingeschakeld.
		Caps Lock	Brandt wanneer het Caps Lock is ingeschakeld.
		Communicatietoets	Schakelt de wlan/3g-functies in/uit.
		Back-up toets	Start Acer Backup Management voor databack-up in drie stappen.
		Acer PowerSmart-toets	Plaats de computer in de energie besparende modus.

#	Pictogram	Item	Beschrijving
12		Aan/uit-knop/ indicator	Schakelt de computer aan en uit. / Geeft de vermogenstatus van de computer aan.

Sneltoetsen






De computer gebruikt sneltoetsen of toetscombinaties voor toegang tot de meeste besturingselementen, zoals helderheid en geluidsvolume.

Om een sneltoets te gebruiken drukt u de <Fn> -toets in voordat u de andere toets van de combinatie indrukt.


Sneltoets	Pictogram	Functie	Beschrijving
<Fn> + <F2>		Systeemei- genschappen	Start Systeemeigenschappen om systeeminformatie weer te geven.
<Fn> + <F3>		Bluetooth	Schakelt de Bluetooth-functie in/uit (alleen voor bepaalde modellen).
<Fn> + <F4>		Standby	Hiermee plaatst u de computer in de Standby-stand.
<Fn> + <F5>		Schakeltoets voor beeldscherm	Schakelt de weergave-uitvoer tussen het scherm, externe monitor (indien aangesloten) en beide.
<Fn> + <F6>		Leeg scherm	Hiermee schakelt u de lamp van het beeldscherm uit om stroom te besparen. Druk op een willekeurige toets om het beeldscherm weer te activeren.
<Fn> + <F8>		Schakeltoets voor luidspreker	Hiermee schakelt u de luidsprekers in en uit.
<Fn> + <D>		Helderheid verhogen	Hiermee verhoogt u de helderheid van het beeldscherm.
<Fn> + <D>		Helderheid verlagen	Hiermee verlaagt u de helderheid van het beeldscherm.
<Fn> + <Δ>		Volume omhoog	Hiermee verhoogt u het luidsprekervolume.
<Fn> + <∇>		Volume omlaag	Hiermee verlaagt u het luidsprekervolume.


Voorkant gesloten




#	Pictogram	Item	Beschrijving
1		Accu	<p>Geeft de batterijstatus van de computer aan.</p> <p>1. Opladen: Het licht is oranje wanneer de accu wordt opgeladen.</p> <p>2. Volledig opgeladen: Het licht is blauw in de AC-modus.</p>
2	   	Multi-in-1 kaartlezer	<p>Accepteert Secure Digital (SD), MultiMediaCard (MMC), Memory Stick (MS), Memory Stick PRO (MS PRO) en xD-Picture Card (xD).</p> <p>Opmerking: Duwen om de kaart te verwijderen/plaatsen. Slechts één kaart tegelijk mag gebruikt worden.</p>

Achterkant

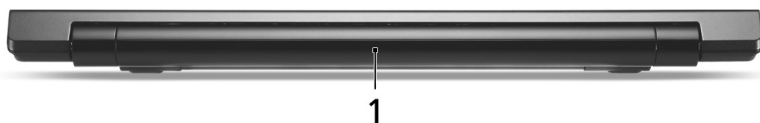

#	Pictogram	Item	Beschrijving
1		Batterijnis	Bevat de batterij van de computer.

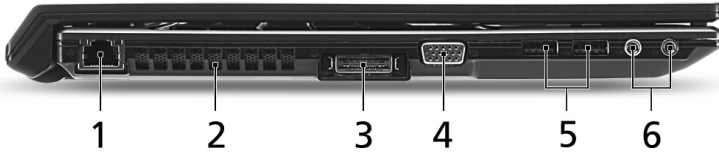


Linkerkant




#	Pictogram	Item	Beschrijving
1		Ethernetpoort (RJ-45)	Aansluiting voor een op Ethernet 10/100/1000-gebaseerd netwerk.
2		Ventilatie-sleuven	Zorgen dat de computer koel blijft, zelfs na langdurig gebruik.
3		Acer EasyPort IV connector	Aansluiting voor Acer EasyPort IV.
4		Externe weergavepoort (VGA)	Aansluiting voor een beeldscherm (bijv. een externe monitor, lcd-projector).
5		USB 2.0-poort	Aansluitingen voor USB 2.0 apparaten (bijv. USB-muis, USB-camera).
6		Microfoon-in aansluiting	Aansluitingen voor externe microfoon.
		Aansluiting voor hoofdtelefoon/luidspreker/lijn-uit	Aansluiting voor lijn-uit audioapparaten (bijv. luidsprekers, hoofdtelefoon).



Rechterkant



#	Pictogram	Item	Beschrijving
1		USB 2.0-poort	Aansluiting voor USB 2.0 apparaten (bijv. USB-muis, USB-camera).
2		Optisch station	Intern optisch station; accepteert CDs of DVDs.
3		Nood-uitwerpopening	Opent de lade van het optisch station wanneer de computer is uitgeschakeld. Opmerking: Steek een paperclip in de nooduitwerpopening om de lade van het optisch station uit te werpen als de computer is uitgeschakeld.
4		Gelijkstroomaansluiting	Aansluiting voor een adapter.
5		Kensington-slot sleuf	Aansluiting voor een Kensington-compatibel computerbeveiligingsslot. Opmerking: Wikkel een kabel rond een vast, onwrikbaar object, zoals een tafel of een handgreep van een lade. Plaats het slot in de uitsparing en draai de sleutel om zodat het slot is vergrendeld. Er zijn ook modellen beschikbaar zonder Kensington-slot.

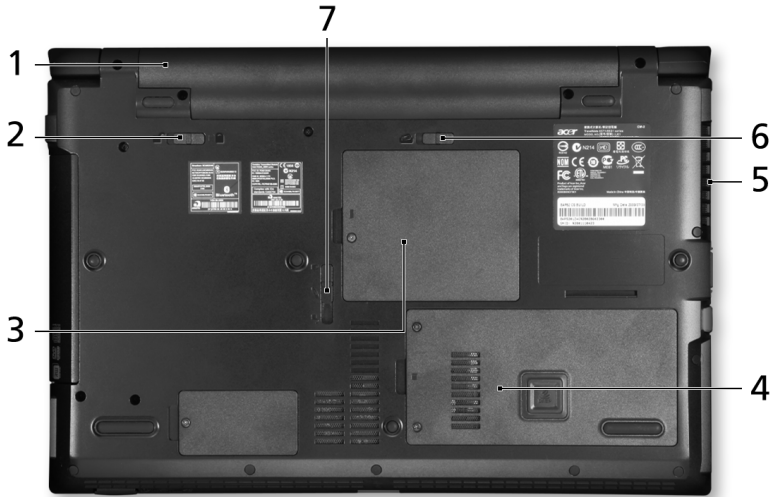Onderkant



#	Pictogram	Item	Beschrijving
1		Batterijnis	Bevat de batterij van de computer.
2		Batterijgrendel	Vergrendelt de accu op z'n plaats.
3		Geheugenvak	Bevat het hoofdgeheugen van de computer.
4		Harde schijf nis	Bevat de harde schijf van de computer (vastgeschroefd).
5		Ventilatiesleuven en koelventilator	Zorgen dat de computer koel blijft, zelfs na langdurig gebruik. Opmerking: Dek de opening van de ventilator nooit af.
6		Batterijvergrendeling	Maakt de batterij los.
7		Acer MediaBay vergrendeling	Vergrendelt of ontgrendelt Acer MediaBay-apparaten (alleen voor bepaalde modellen).

Omgeving

- **Temperatuur:**
 - In gebruik: 5°C tot 35°C
 - Niet in gebruik: -20°C tot 65°C
 - **Vochtigheidsgraad (geen condensvorming):**
 - In gebruik: 20% tot 80%
 - Niet in gebruik: 20% tot 80%
-

TravelMate 8571/8531-serien

Hurtigguide

© 2010 Med enerett.

Hurtigguide for TravelMate 8571/8531-serien
Opprinnelig utgave: 03/2010

Notebook-PC i TravelMate 8571/8531-serien

Modellnummer: _____

Serienummer: _____

Innkjøpsdato: _____

Innkjøpssted: _____

Begynne med begynnelsen

Vi vil gjerne takke deg for at du har valgt en Acer-notebook til dine mobile databehandlingsbehov.

Dine veiledere

Som hjelp til bruk av Acer-notebooken har vi utformet et sett av veiledere:

Til å begynne med vil plakaten **Før vi begynner...** hjelpe deg med å komme i gang med oppsettet av datamaskinen.

Den **Generisk brukerhåndbok for TravelMate-serien** inneholder nyttig informasjon om alle modeller i TravelMate-produktserien. Den dekker grunnleggende emner som bruk av tastaturet, lyd, osv. Vennligst merk at både den **Generisk brukerhåndbok** og **AcerSystem User Guide** som er nevnt nedenfor, fra tid til annen vil referere til funksjoner eller egenskaper som bare finnes på visse modeller, men ikke nødvendigvis på modellen du kjøpte. Slike forekomster er markert i teksten med kommentarer som "bare for visse modeller".

I den **Hurtigguide** får du en innføring i de grunnleggende egenskapene og funksjonene til den nye datamaskinen. Hvis du vil vite mer om hvordan datamaskinen kan gjøre deg mer produktiv, kan du slå opp i **AcerSystem User Guide**. Denne håndboken inneholder detaljert informasjon om emner som systemverktøy, datagjenvinning, utvidelsesalternativer og feilsøking/problemløsning. I tillegg finner du garantiopplysninger, generell informasjon og sikkerhetsmerknader for notisbokmaskinen din. Boken er tilgjengelig som PDF-fil (Portable Document Format) og leveres forhåndslestet på maskinen. Følg disse trinnene for å åpne den:

- 1 Klikk på  **Start, Alle Programmer, AcerSystem.**
- 2 Klikk på **AcerSystem User Guide.**




.....

Merk: Visning av filen krever at du har Adobe Reader installert. Hvis Adobe Reader ikke er installert på datamaskinen din, vil klikking på **AcerSystem User Guide** føre til at installeringsprogrammet for Adobe Reader kjøres i stedet. Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre installeringen. Hvis du vil vite hvordan du bruker Adobe Reader, åpner du menyen **Hjelp og Støtte**.







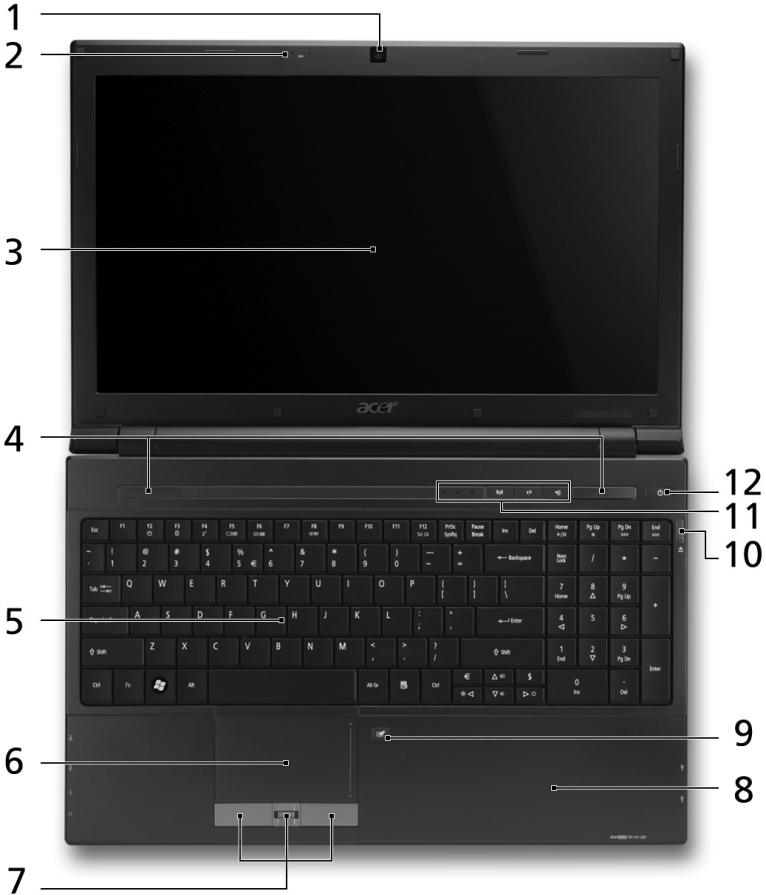


En omvisning i Acer-notebooken

Når du har satt opp datamaskinen som vist på plakaten **Før vi begynner...**, la oss ta en omvisning i din nye Acer-datamaskin.

Visning ovenfra













#	Ikonelement	Beskrivelse
1	Acer Crystal Eye-webkamera	Webkamera til videokommunikasjon (bare for visse modeller).

#	Ikone	Element	Beskrivelse
2		Mikrofon	Intern mikrofon for lydinnspilling.
3		Skjerm	Kalles også LCD-skjerm (Liquid-Crystal Display; LCD), viser utdata fra datamaskinen (Konfigurasjonen kan variere mellom modellene).
4		Høytalere	Venstre og høyre høytaler leverer stereolyd.
5		Tastatur	Legger inn data i datamaskinen.
6		Berøringsplate	Pekeenhet som reagerer på berøring og fungerer som en mus.
7		Klikkeknapper (venstre, midtre* og høyre)	Venstre og høyre knapp fungerer på samme måte som venstre og høyre museknapp. *Den midterste knappen fungerer Acer Bio-Protection fingeravtrykkleser med støtte for Acer FingerNav 4-veis kontrollfunksjon (bare for visse modeller).
8		Håndleddshviler	Komfortabelt støtteområde for hendene når du bruker datamaskinen.
9		Berøringsplate av/på	Slår den interne berøringsplaten av og på.
10		Utløserknapp	Trykk for å løse ut den optiske disken fra stasjonen.
		Tilgangsindikator for optisk disk	Lyser når den optiske stasjonen er aktiv.
11		HDD	Lyser når harddisken er aktiv.
		Num Lock	Lyser når Num Lock er aktivert.
		Caps Lock	Lyser når Caps Lock er aktivert.
		Kommunikasjonstast	Aktiverer/deaktiverer WLAN / 3G-funksjoner.
		Sikkerhetskopieringstast	Starter Acer Backup Management for sikkerhetskopiering av data i tre trinn.
		Acer PowerSmart-tast	Setter datamaskinen i strømsparingsmodus.
12		Strømknapp/-indikator	Slår datamaskinen av og på. / Angir datamaskinens strømstatus.


Hurtigtaster

Datamaskinen bruker hurtigtaster eller tastekombinasjoner for tilgang til de fleste av maskinens funksjoner, f.eks. skjermens lysstyrke og lydvolument.

Når du skal aktivere hurtigtaster, trykker du holder inne **<Fn>**-tasten før du trykker på den andre tasten i en hurtigtastkombinasjon.


Hurtigtast	Ikon	Funksjon	Beskrivelse
<Fn> + <F2>		Systemegenskaper	Starter Systemegenskaper for visning av systeminformasjon.
<Fn> + <F3>		Bluetooth	Aktivere/deaktivere Bluetooth-funksjon (bare for visse modeller).
<Fn> + <F4>		Dvale	Setter datamaskinen i dvalemodus.
<Fn> + <F5>		Skjermbytte	Bytter mellom visning på vanlig skjerm, ekstern skjerm (hvis tilkoblet) eller begge deler.
<Fn> + <F6>		Blank skjerm	Slå av skjermens bakgrunnsbelysning for å spare strøm. Trykk på en hvilken som helst tast for å gå tilbake.
<Fn> + <F8>		Høytaler av/på	Slår høyttalerne av og på.
<Fn> + <↑>		Lysstyrke opp	Øker skjermens lysstyrke.
<Fn> + <↓>		Lysstyrke ned	Reduserer skjermens lysstyrke.
<Fn> + <→>		Volum opp	Øker lydvolument.
<Fn> + <←>		Volum ned	Reduserer lydvolument.

Lukket frontvisning

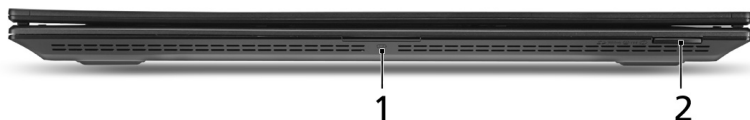


#	Ikon	Element	Beskrivelse
1		Batteriindikator	Angir datamaskinens batteristatus. 1. Lading: Lampen lyser gult når batteriet lades. 2. Helt oppladet: Lampen lyser blått i nettstrømmodus.
2		Multi-i-1-kortleser	Godtar Secure Digital (SD), MultiMediaCard (MMC), Memory Stick (MS), Memory Stick Pro (MS PRO), og xD-Picture Card (xD). Merk: Skyv inn for å fjerne/installere kortet. Bare ett kort kan operere til enhver tid.



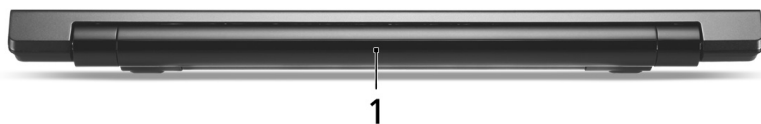



Bakre visning

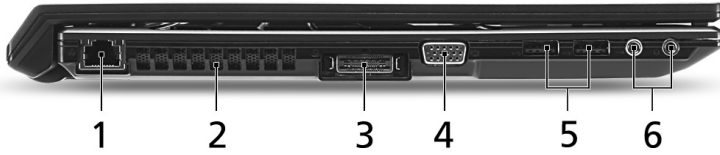

#	Ikon	Element	Beskrivelse
1		Batterirom	Huser datamaskinens batterier.




Venstre visning




#	Ikone	Element	Beskrivelse
1		Ethernet-port (RJ-45)	Kobler til et Ethernet 10/100/1000-basert nettverk.
2		Ventilasjonsåpninger	Gir datamaskinen mulighet til å holde seg kjølig, selv etter lang tids bruk.
3		Acer EasyPort IV kontakt	Kobler til Acer EasyPort IV.
4		Port for ekstern skjerm (VGA)	Kobler til en skjermenhet (f.eks. ekstern skjerm, LCD-projektor).
5		USB 2.0-port	Kobler til USB 2.0-enheter (f.eks. USB-mus, USB-kamera).
6		Mikrofonplugg	Mottar inndata fra eksterne mikrofoner.
		Hodetelefon/høytaler/line-out-port	Kobles til utdataenheter for lyd (f.eks. høyttalere, hodetelefon).







Høyre visning

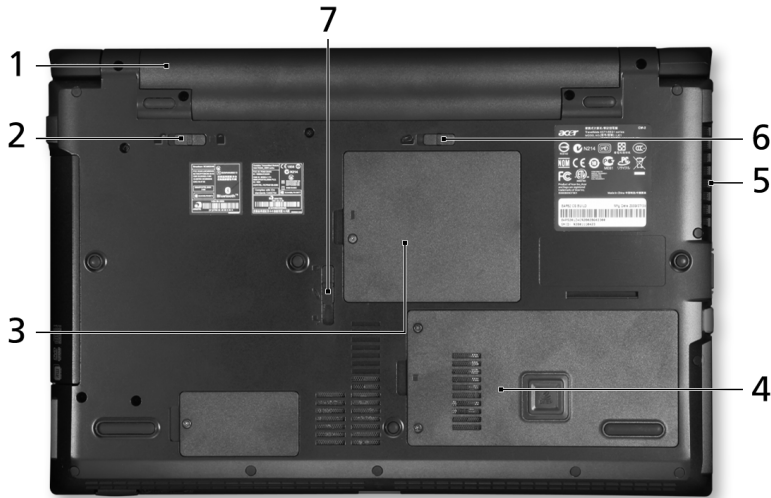

#	Ikone	Element	Beskrivelse
1		USB 2.0-port	Kobler til USB 2.0-enheter (f.eks. USB-mus, USB-kamera).
2		Optisk stasjon	Intern optisk stasjon. Godtar CDer og DVDer.
3		Nødutløserhull	Løser ut platen i den optiske stasjonen når datamaskinen er slått av. Merk: Sett en binders i nødutløserhullet hvis du må løse ut den optiske stasjonen når datamaskinen er av.
4		Strømtilkobling	Kobler til en batterieliminatort.
5		Spor for Kensington-lås	Kobler til en Kensington-kompatibel sikkerhetslås for datamaskinen. Merk: Koble en sikkerhetslåskabel rundt et ubevegelig objekt som et bord eller håndtaket på en låst skuff. Sett inn låsen i sporet og vri om nøkkelen for å låse. Noen nøkkelløse modeller er også tilgjengelige.

Bunnvisning



#	Ikonelement	Element	Beskrivelse
1		Batterirrom	Huser datamaskinens batterier.
2		Batterilås	Låser batteriet på plass.
3		Minnerom	Huser datamaskinens hovedminne.
4		Harddiskplass	Huser datamaskinens harddisk (sikret med skruer).
5		Ventilasjonsåpninger og kjølevifte	Gir datamaskinen mulighet til å holde seg kjølig, selv etter lang tids bruk. Merk: Ikke dekk til eller blokker viftens åpning.
6		Batterifrigivelsesbolt	Frigir batteriet for fjerning.
7		Utløser for Acer MediaBay	Låser eller låser opp Acer MediaBay-enheten (bare for visse modeller).

Miljø

- Temperatur:
 - Drift: 5°C til 35°C
 - Ikke i bruk: -20°C til 65°C
 - Luftfuktighet (ikke-kondenserende):
 - Drift: 20% til 80%
 - Ikke i bruk: 20% til 80%
-

TravelMate 8571/8531 Seriens

Hurtig-guide

© 2010 Alle Rettigheder Forbeholdes.

TravelMate 8571/8531 Seriens Hurtig-guide
Oprindeligt udgivet: 03/2010

TravelMate 8571/8531 seriens notebook-pc

Modelnummer: _____

Serienummer: _____

Købsdato: _____

Købt hos: _____

Generelle oplysninger

Tak, fordi du har valgt en Acer notebook som din mobile computer.

Vejledninger

Vi har udarbejdet et sæt vejledninger til at hjælpe dig med at anvende din Acer notebook.

Først og fremmest bogen **Sådan kommer du i gang...**, som hjælper dig med opsætning af computeren.

Den **TravelMate seriens Fælles brugervejledning** indeholder nyttige oplysninger, der gælder alle modellerne i TravelMate produktserien. Den dækker grundlæggende emner som f. eks. brug af tastatur, lyd etc. Husk venligst, at **Fælles brugervejledning** såvel som **AcerSystem User Guide** nævnt nedenfor henviser nogle gange til funktioner eller kapaciteter, der kun findes i udvalgte modeller, og ikke nødvendigvis i den model du købte. I disse tilfælde er teksten markeret med f. eks. "kun for udvalgte modeller".

Den **Hurtig-guide** beskriver de grundlæggende egenskaber og funktioner ved din nye computer. Du kan finde flere oplysninger om, hvordan computeren kan hjælpe dig til at blive mere produktiv, i **AcerSystem User Guide**. Denne vejledning indeholder detaljerede oplysninger om emner som systemprogrammer, datagendannelse, udvidelsesmuligheder og fejlfinding. Den indeholder desuden garantioplysninger samt generelle bestemmelser og sikkerhedsbemærkninger til notebook-computeren. Den er tilgængelig i PDF-format (Portable Document Format) og er forudinstalleret på notebook-pc. Følg disse trin for at få adgang til den:

- 1 Klik på  **Start, Alle programmer, AcerSystem.**
- 2 Klik på **AcerSystem User Guide.**




.....

Bemærk: For at få vist filen skal du have Adobe Reader installeret. Hvis Adobe Reader ikke er installeret på din computer, kører installationsprogrammet til Adobe Reader automatisk, når du klikker på **AcerSystem User Guide**. Følg vejledningen på skærmen for at afslutte installationen. Yderligere oplysninger om, hvordan du bruger Adobe Reader, finder du i menuen **Hjælp og Support**.







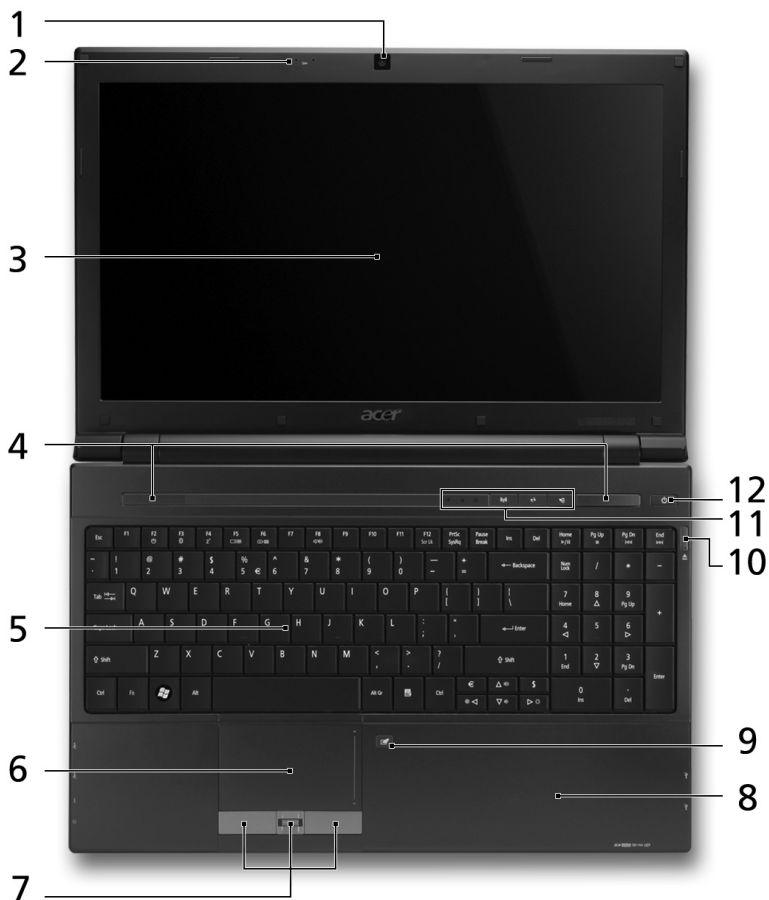


En præsentation af din Acer notebook

Når du har sat computeren op som vist på illustrationerne på plakaten **Sådan kommer du i gang...**, vil vi gerne give dig en rundtur i din nye Acer notebook.

Fra oven













#	Ikon	Emne	Beskrivelse
1		Acer Crystal Eye webcam	Webkamera til videokommunikation (kun for udvalgte modeller).

#	Ikon	Emne	Beskrivelse
2		Mikrofon	Intern mikrofon til optagelse af lyd.
3		Skærm	Det kaldes også for et LCD (Liquid-Crystal Display - flydende krystaldisplay), og det viser computerens output (Konfiguration kan variere fra model til model).
4		Højttalere	Venstre og højre højttalere udsender lyd i stereo.
5		Tastatur	Til indtastning af data i din computer.
6		Pegefelt	Et berøringsfølsomt pegeredskab, der fungerer ligesom en computermus.
7		Klik-knapper (venstre, midterste* og højre)	Knapperne til højre og venstre fungerer på samme måde som musens højre og venstre knapper. *Midterknappen fungerer som Acer fingeraftryklæser med bio-beskyttelse, der understøtter Acer FingerNav 4-vejs kontrolfunktion (kun for udvalgte modeller).
8		Håndfladestøtte	Et komfortabelt støtteområde for dine hænder, når du bruger computeren.
9		Pegefelt til/fra	Tænder og slukker for det interne pegefelt.
10		Knappen Skub ud	Tryk for at skubbe den optiske disk ud ad drevet.
		Optisk disk - adgangsindikator	Lyser når det optiske drev er aktivt.
11		HDD	Lyser, når harddisken er aktiv.
		Num lock	Lyser, når Num Lock er aktiveret.
		Caps Lock	Lyser, når Caps Lock er aktiveret.
		Kommunikationstaste	Aktiverer/deaktiverer WLAN/3G-funktionerne.
		Sikkerhedskopieringstaste	Starter Acer Backup Management til en tretrins sikkerhedskopiering af data.
		Acer PowerSmart-tast	Sætter din computer i strømbesparelestilstand.
12		Afbryderknop/Strømindikator	Tænder og slukker for computeren./ Angiver computerens strømstatus.


Hurtigtaster

Computeren bruger genvejstaster eller tastkombinationer til at få adgang til de fleste af computerens kontroller som skærmens lysstyrke og lydstyrke.

Hvis du vil aktivere hurtigtaster, skal du holde **<Fn>** -tasten nede og derefter trykke på den anden tast i hurtigtastkombinationen.


Hurtigtast	Ikon	Funktion	Beskrivelse
<Fn> + <F2>		Systemegenskaber	Starter Systemegenskaber til visning af systemoplysninger.
<Fn> + <F3>		Bluetooth	Aktiverer/deaktiverer Bluetooth-funktionen (kun på visse modeller).
<Fn> + <F4>		Dvale	Sætter computeren i dvaletilstand.
<Fn> + <F5>		Skærm til/fra	Skifter skærmoutputtet mellem skærmen, en ekstern skærm (hvis den er tilsluttet) og begge to.
<Fn> + <F6>		Tom skærm	Slukker for skærmens baggrundslis for at spare strøm. Tryk på en vilkårlig tast for at fortsætte.
<Fn> + <F8>		Højtaler til/fra	Tænder og slukker for højttalerne.
<Fn> + <Δ>		Lysstyrke op	Forøger skærmens lysstyrke.
<Fn> + <◁>		Lysstyrke ned	Formindsker skærmens lysstyrke.
<Fn> + <Δ>		Lydstyrke op	Forøger højttalerens lydstyrke.
<Fn> + <▽>		Lydstyrke ned	Reducerer højttalerens lydstyrke.


Set forfra - lukket

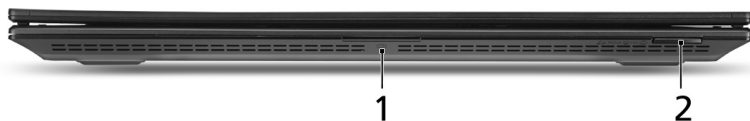


#	Ikon	Emne	Beskrivelse
1		Batteri	Angiver computerens batteristatus. 1. Oplader: Lampen lyser gult, når batteriet oplader. 2. Fuldt opladet: Lampen lyser blå i AC-tilstand.
2		Multi-i-1-kortlæser	Accepterer Secure Digital (SD), MultiMediaCard (MMC), Memory Stick (MS), Memory Stick PRO (MS PRO), og xD-Picture Card (xD). Bemærk: Skub for at fjerne/installere kortet. Der kan kun være et kort aktivt ad gangen.



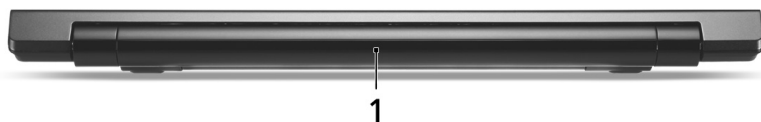



Set bagfra

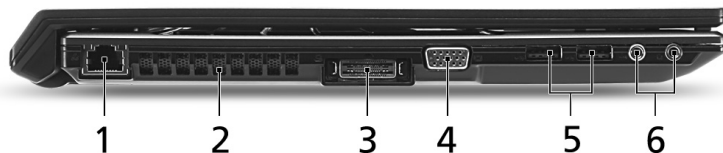

#	Ikon	Emne	Beskrivelse
1		Batteribås	Indeholder computerens batteri.




Set fra venstre




#	Ikon	Emne	Beskrivelse
1		Netværksport (RJ-45)	Til tilslutning af et Ethernet 10/100/1000-baseret netværk.
2		Ventilationsåbninger	Lader computeren være kølig selv efter lang tids brug.
3		Acer EasyPort IV konnektor	Til tilslutning af Acer EasyPort IV.
4		Stik til ekstern skærm (VGA)	Tilslutter til en skærmenhed (f.eks. ekstern skærm, LCD-projektor).
5		USB 2.0-port	De er beregnet til tilslutning af to USB 2.0-enheder (f. eks. en USB-mus, USB-kamera).
6		Mikrofonstik	Accepterer input fra eksterne mikrofoner.
		Hovedtelefoner/ højtalere/ linje ud-stik	Der kan tilsluttes ekstraudstyr (f. eks. højtalere, hovedtelefoner).


Set fra højre





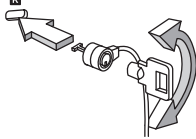

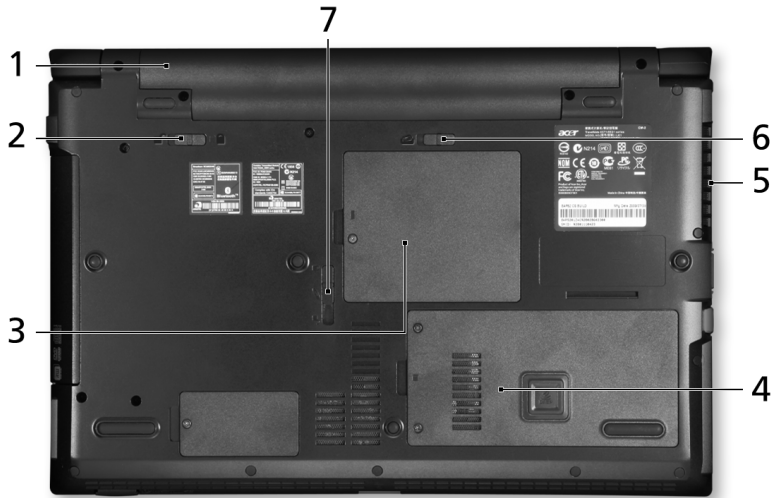

#	Ikon	Emne	Beskrivelse
1		USB 2.0-port	De er beregnet til tilslutning af to USB 2.0-enheder (f. eks. en USB-mus, USB-kamera).
2		Optisk drev	Internt optisk drev; accepterer CD'er og DVD'er.
3		Mekanisk udløserhul	Det åbner skuffen til det optiske drev, når computeren er slukket. Bemærk: Indsæt en papirklips i hullet til nødudskubning for at skubbe den optiske drevbakke ud, når computeren er slukket.
4		Indgangsstik til jævnstrøm	Tilslutter til en AC-adapter.
5		Åbning til en Kensington-lås	Det er beregnet til en Kensington-kompatibel computersikkerhedslås. Bemærk: Sno kablet til computersikkerhedslåsen rundt om en fast genstand, f.eks. et bord eller et håndtag på en låst skuffe. Sæt låsen i indhaket, og drej nøglen, så låsen sættes fast. Der findes også modeller uden nøgle.



Set fra bunden



#	Ikon	Emne	Beskrivelse
1		Batteribås	Indeholder computerens batteri.
2		Batterilås	Låser batteriet på plads.
3		Hukommelsesplads	Her sidder computerens centrale hukommelse.
4		Harddiskbås	Indeholder computerens harddisk (sikret med skruer).
5		Ventilationsåbninger og køler	Lader computeren være kølig selv efter lang tids brug. Bemærk: Du må aldrig tildække eller spærre åbningen til køleren.
6		Udløsermekanisme til batteri	Frigør batteriet, så det kan fjernes.
7		Acer MediaBay udløsermekanisme	Til at låse Acer MediaBay enheden, eller låse den op (kun for udvalgte modeller).

Omgivelser

- Temperatur:
 - Under brug: 5°C til 35°C
 - Ikke i brug: -20°C til 65°C
 - Fugtighed (ikke-kondenserende):
 - Under brug: 20% til 80%
 - Ikke i brug: 20% til 80%
-

TravelMate 8571/8531-serien

Snabbguide

© 2010 Med ensamrätt.

TravelMate 8571/8531-serien - Snabbguide
Ursprunglig utgåva: 03/2010

TravelMate 8571/8531-serien – bärbar PC-dator

Modellnummer: _____

Serienummer: _____

Inköpsdatum: _____

Inköpsställe: _____

Välkommen!

Vi vill tacka för att du har valt en bärbar Acer-dator som kommer att uppfylla dina krav på bärbar datorbehandling.


Dina handböcker

Vi har tagit fram en uppsättning guider som hjälper vid användning av din bärbara Acer-dator:

Till att börja med finns instruktionsfoldern **Börja med att läsa detta...** som hjälper dig komma igång med installationen av datorn.

Den **TravelMate-serien Allmän användarguide** innehåller användbar information som gäller alla modeller i TravelMate-produktserien. Den omfattar grundläggande ämnen som användning av tangentbordet, ljud, osv. Var medveten om att **Allmän användarguide** samt **AcerSystem User Guide** som nämns nedan till följd av sin natur då och då hänvisar till funktioner som bara finns i vissa av seriens modeller men inte nödvändigtvis i den modell som du har köpt. Sådana exempel markeras i texten med fraser som "endast för vissa modeller".

I den **Snabbguide** presenteras de grundläggande funktionerna i din nya dator. Mer information om hur datorn kan hjälpa dig att bli mer produktiv finns i **AcerSystem User Guide**. Denna handbok innehåller detaljerad information om ämnen som systemverktyg, dataåterhämtning, expansionsalternativ och felsökning. Dessutom innehåller den garantiinformation och allmänna regler, samt säkerhetsnoteringar om din bärbara dator. Den är tillgänglig i Portable Document Format (PDF) och levereras förinstallerad i den bärbara datorn. Följ dessa steg för att få tillgång till den:

- 1 Välj  **Start, Alla program, AcerSystem.**
- 2 Dubbelklicka på **AcerSystem User Guide.**





Obs: Du måste ha Adobe Reader installerat för att kunna visa filen. Om Adobe Reader inte är installerat på datorn kommer det att installeras när du dubbelklickar på **AcerSystem User Guide**. Utför installationen genom att följa instruktionerna på bildskärmen. Instruktioner för hur du använder Adobe Reader finns på menyn **Hjälp och Support**.







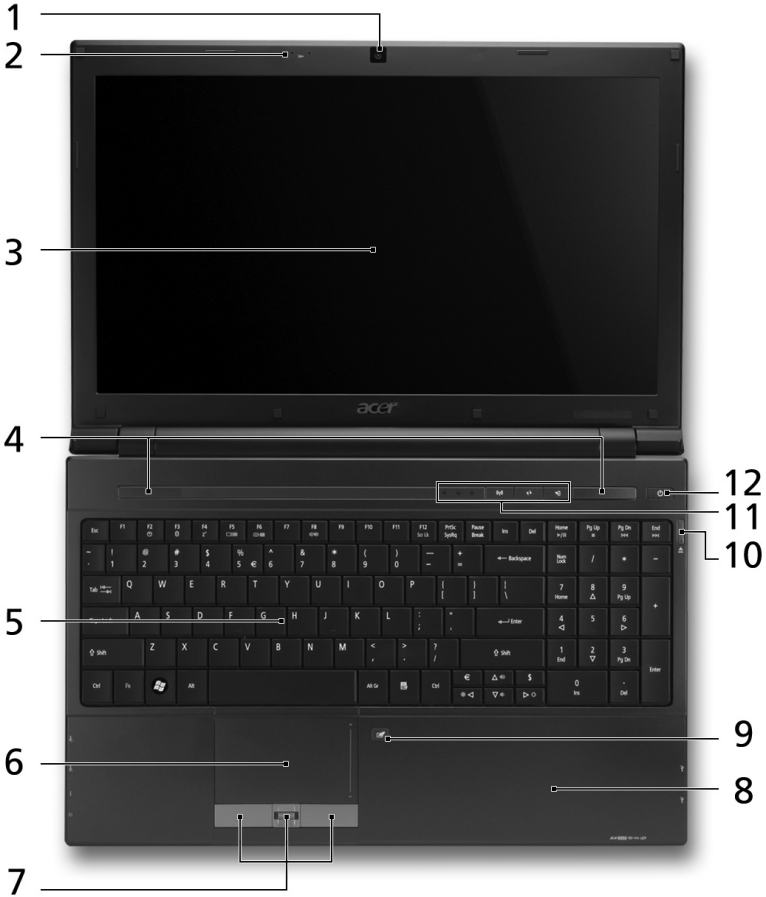


Beskrivning av din bärbara Acer-dator

När du har installerat datorn enligt illustration på instruktionsfolder **Börja med att läsa detta...** vill vi beskriva din nya bärbara Acer-dator.

Vy ovanifrån



#	Ikon	Detalj	Beskrivning
1		Acer Crystal Eye-webbkamera	Webbkamera för videokommunikation (endast för vissa modeller).

#	ikon	Detalj	Beskrivning
2		Mikrofon	Inbyggd mikrofon för ljudinspelning.
3		Bildskärm	Kallas även Liquid-Crystal Display (LCD), visar utdata från datorn (Konfigurationen kan variera med olika modeller).
4		Högtalare	Vänster och höger högtalare som ger stereoljud.
5		Tangentbord	Används för att mata in data i datorn.
6		Pekplatta	Pekenhet som reagerar på beröring, och har samma uppgift som en datormus.
7		Klicka på knapparna (vänster, mitten* och höger)	Vänster och höger knapp fungerar som vänster och höger musknapp. *Knappen i mitten fungerar som Acer Bio-Protection fingeravtrycksläsare med stöd för Acer FingerNav 4-vägs kontrollfunktion (endast för vissa modeller).
8		Handlovsstöd	Handlovsstödet ger bekvämt stöd för händerna när du använder datorn.
9		Aktivera pekplatta	Aktivera/inaktivera den interna pekplattan.
10		Utmatningsknapp	Tryck för att mata ut skivan från den optiska läsenheten.
		Åtkomstindikator för optisk läsenhet	Tänds när den optiska läsenheten arbetar.
11		HDD	Tänds när hårddisken arbetar.
		Num Lock	Lyser när det Num Lock aktiveras.
		Caps Lock	Lyser när det Caps Lock aktiveras.
		Kommunikationstangent	Aktiverar/avaktiverar WLAN (trådlöst nätverk) och 3G-funktionerna.
		Säkerhetskopieringsknapp	Startar Acer Backup Management för säkerhetskopiering av data i tre steg.
		Acer PowerSmart-tangent	Försätter datorn i energisparläge.
	12		Av/på-knapp/strömindikator


Snabbtangenter



Datorn använder snabbtangenter eller tangentkombinationer för att komma åt de flesta av datorns kontroller som t.ex. skärmens ljusstyrka och volym.

Du aktiverar en snabbtangenter genom att hålla ned **<Fn>** innan du trycker på den andra tangenten i snabbtangentskombinationen.


Snabbtangent	Ikön	Funktion	Beskrivning
<Fn> + <F2>		Systemegenskaper	Startar Systemegenskaper för visning av systeminformation.
<Fn> + <F3>		Bluetooth	Aktiverar/avaktiverar Bluetooth-funktionen (endast för vissa modeller).
<Fn> + <F4>		Sleep	Placera datorn i vänteläge.
<Fn> + <F5>		Växla bildskärm	Växlar visning mellan datorns bildskärm och en extern monitor (om ansluten) och båda.
<Fn> + <F6>		Skärmsläckare	Stänger av bildskärmens bakgrundsbelysning för att spara ström. Återgå genom att trycka på en valfri tangent.
<Fn> + <F8>		Aktivera högtalare	Sätt på/stäng av högtalarna.
<Fn> + <D>		Öka ljusstyrkan	Ökar bildskärmens ljusstyrka.
<Fn> + <C>		Minska ljusstyrka	Minskar bildskärmens ljusstyrka.
<Fn> + <Δ>		Volym upp	Höjer högtalarvolymen.
<Fn> + <▽>		Volym ned	Sänker högtalarvolymen.

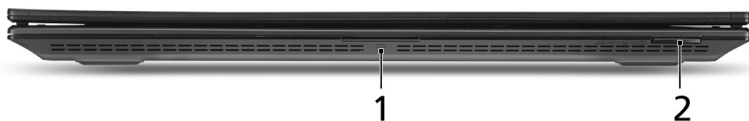
Vy framifrån med nedfälld skärm




#	Ikon	Detalj	Beskrivning
1		Batteriladdning	Anger status för datorns batteri. 1. Laddar: Lyser orange när batteriet laddas. 2. Fulladdad: Lyser blått då datorn är ansluten till nätström.
2		Flera-i-1-kortläsare	Tar Secure Digital (SD), MultiMediaCard (MMC), Memory Stick (MS), Memory Stick PRO (MS PRO), xD-Picture Card (xD). Obs! Tryck för att ta bort/sätta i kortet. Endast ett enda kort kan vara aktivt åt gången.



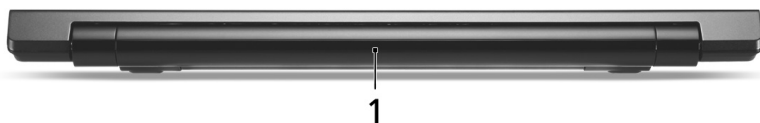



Vy bakifrån

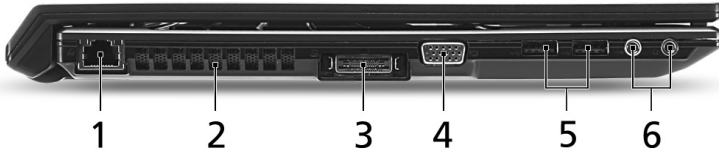

#	Ikon	Detalj	Beskrivning
1		Batterifack	Utrymme avsett för datorns batteri.




Vy från vänster




#	Ikön	Detalj	Beskrivning
1		Ethernet-port (RJ-45)	Ansluts till ett Ethernet 10/100/1000-baserat nätverk.
2		Ventilationsöppningar	Håller datorn sval även efter lång användning.
3		Acer EasyPort IV-anslutning	Ansluts till Acer EasyPort IV.
4		Port för extern bildskärm (VGA)	Anslutning till en visningsenhet (t.ex. extern bildskärm, LCD-projektor).
5		USB 2.0-port	Anslutning för USB 2.0-enheter (t.ex. USB-mus, USB-kamera).
6		Ingång för mikrofon	Anslutning för externa mikrofoner.
		Utgång för hörlurar/högtalare/linje ut	Ansluts till ljud ut-enheter (t.ex. högtalare, hörlurar).


Vy från höger





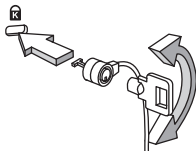

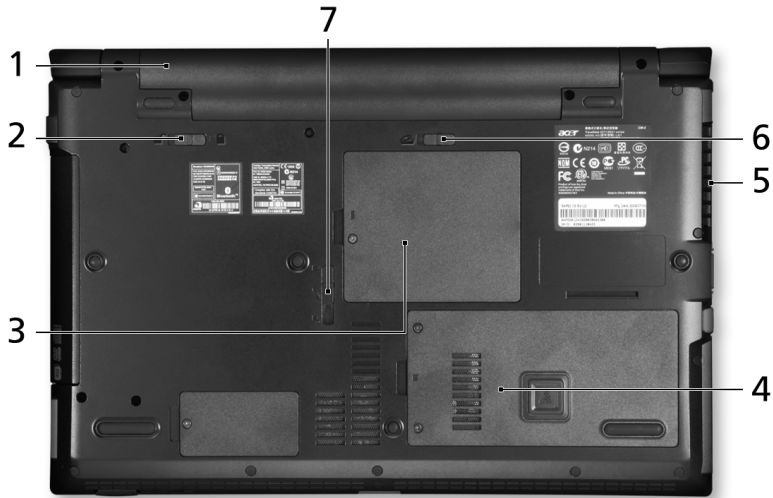

#	Ikön	Detalj	Beskrivning
1		USB 2.0-port	Anslutning för USB 2.0-enheter (t.ex. USB-mus, USB-kamera).
2		Optisk läsenhet	Inbyggd optisk läsenhet för CD- eller DVD-skivor.
3		Hål för mekanisk utmatning	Matar ut skivluckan från den optiska läsenheten när datorn är avstängd. Obs! För in spetsen på ett gem i det mekaniska utmatningshålet för att mata ut det optiska enhetsfacket när datorn är avslagen.
4		Nätströmsingång	Anslutning för nätadapter.
5		Skåra för Kensingtonlås	För anslutning av ett Kensington-kompatibelt säkerhetslås för datorer. Obs! Lägg en låsvajer runt ett fast föremål, t.ex. ett bord eller handtaget till en låst skrivbordslåda. Sätt in låset i uttaget och lås det sedan genom att vrida om nyckeln. Vissa modeller är dock nyckellösa.



Vy underifrån



#	Ikön	Detalj	Beskrivning
1		Batterifack	Utrymme avsett för datorns batteri.
2		Batterilås	Låser batteriet på plats.
3		Minnesplats	Här finns datorns huvudminne.
4		Hårddiskfack	Utrymme för datorns hårddisk (fastskruvad).
5		Ventilationsöppningar och kylfläkt	Håller datorn sval även efter lång användning. Obs! Täck eller blockera aldrig öppningen till fläkten.
6		Frigöringshake för batteriet	Lossar batteriet så att det kan tas bort.
7		Frigöringshake för Acer MediaBay MediaBay	Låsa eller låsa upp Acer MediaBay-enheten (endast för vissa modeller).

Miljö

- Temperatur:
 - Vid drift: 5°C till 35°C
 - Utom drift: -20°C till 65°C
 - Luftfuktighet (icke-kondenserande):
 - Vid drift: 20% till 80%
 - Utom drift: 20% till 80%
-

TravelMate 8571/8531 -sarja

Pikaohje

© 2010 Kaikki oikeudet pidätetään.

TravelMate 8571/8531 -sarjan Pikaohje
Ensimmäinen julkistus: 03/2010

TravelMate 8571/8531 -sarjan Kannettava tietokone

Mallinumero: _____

Sarjanumero: _____

Ostopäivämäärä: _____

Ostopaikka: _____

Aloitetaan perusasioista

Haluamme kiittää sinua Acerin kannettavan tietokoneen valitsemisesta liikkuvien tietokonetarpeitesi täyttämässä.

Ohjeet

Helpottaaksesi sinua Acer-tietokoneen käyttämisessä olemme suunnitelleet sarjan ohjekirjoja:

Ensiksikin, juliste **Aloittelijoille...** auttaa sinua tietokoneen käyttöönotossa.

TravelMate -sarjan Peruskäyttäjän opas sisältää hyödyllisiä tietoja, jotka käyvät TravelMate -tuotesarjan kaikille malleille. Se kattaa perusaiheet kuten joka käyttää näppäistöä, ääntä, jne. On ymmärrettävä, että luonteestaan johtuen, **Peruskäyttäjän opas** sekä alla mainittu **AcerSystem User Guide** viittaavat ajoittain toimintoihin tai ominaisuuksiin, jotka on sisällytetty vain tiettyihin sarjan malleihin, mutta ei välttämättä ostamaasi malliin. Sellaiset tapaukset on merkitty tekstissä kyseisellä kielellä "vain tietyille malleille".

Pikaohje esittelee uuden tietokoneesi perusominaisuudet ja -toiminnot. Lisätietoja siitä, miten tietokoneesi auttaa sinua lisäämään tuottavuutta, on annettu ohjeessa **AcerSystem User Guide**. Tässä ohjeessa on yksityiskohtaiset ohjeet järjestelmätoiminnoista, tietojen palauttamisesta, tietokoneen laajentamisesta ja ongelmanratkaisusta. Siinä on myös annettu yleisiä ohjeita, tietoja takuusta sekä turvallisuusohjeita. Se on saatavana Portable Document Format (PDF) -muodossa ja se on jo asennettu tietokoneellesi. Voit avata sen noudattamalla seuraavia ohjeita:

- 1 Napsauta  **Käynnistä, Kaikki ohjelmat, AcerSystem.**
- 2 Napsauta **AcerSystem User Guide.**




Ohje: Jotta voit katsella käyttöohjekirjaa, Adobe Readerin on oltava asennettu. Jos Adobe Reader ei ole asennettu, sen asennus käynnistyy ennen **AcerSystem User Guide** avaamista. Noudata näytölle tulevia ohjeita, kunnes asennus on valmis. Saat lisätietoja Adobe Readerin asennuksesta ja käytöstä valikosta **Ohje ja tukikeskus**.

Tutustuminen Acerin kannettavaan tietokoneeseen

Kun olet asentanut tietokoneesi kuten **Aloittelijoille...** -tiedotteessa on kerrottu, anna meidän esitellä uusi kannettava Acer-tietokoneesi.

Näkymä ylhäältä

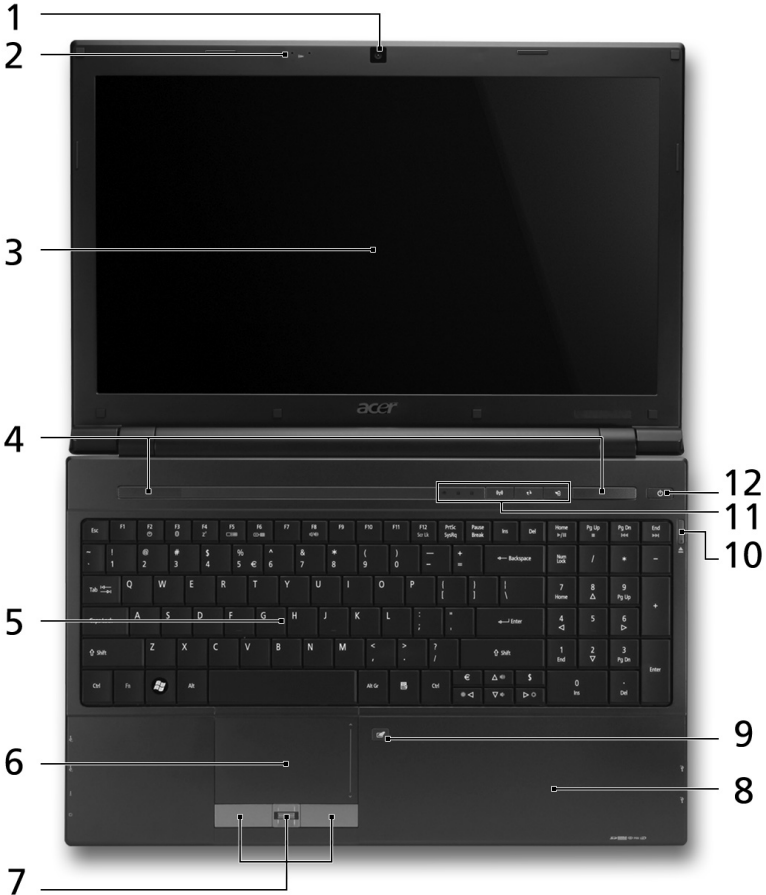

#	Kuvake	Osio	Kuvaus
1		Acer Crystal Eye - webkamera	Web-kamera video-tietoliikenteeseen (vain tietyille malleille).

#	Kuvake	Osio	Kuvaus
2		Mikrofoni	Sisäinen mikrofoni äänen tallentamista varten.
3		Näyttörüutu	Nimeltään myös nestekidenäyttö (Liquid-Crystal Display ; LCD), näyttää tietokoneen ulostulon (Konfiguraatio voi vaihdella malleista riippuen).
4		Kaiuttimet	Vasen ja oikea kaiutin tuottavat stereoääntä.
5		Näppäimistö	Tiedon syöttämiseen tietokoneelle.
6		Kosketusalusta	Kosketusherkkä osoitinlaite, joka toimii kuten tietokoneen hiiri.
7		Napsauta painikkeita (vasen, keskimäinen* ja oikea)	Vasen ja oikea painike toimivat kuten hiiren vasen ja oikea painike. *Keskimmäinen painike toimii Acer Bio-Protection -sormenjälkilukijana, joka tukee Acer FingerNav 4-suuntaista ohjaustoimintoa (vain tietyille malleille).
8		Rannetuki	Mukava tuki käsillesi konetta käyttäessäsi.
9		Kosketusalustan vaihtokytkin	Kytkee kosketusalustan käyttöön ja pois käytöstä.
10		Ulostyöntöpainike	Painaa optisen levykkeen työntämiseksi ulos asemasta.
		Optisen levyn tilan osoitin	Syttyy, kun optinen asema on aktiivinen.
11		HDD	Palaa, kun kiintolevy on aktiivinen.
		Num Lock	Syttyy, kun Num Lock on aktivoituneena.
		Caps Lock	Syttyy, kun Caps Lock on aktivoituneena.
		Tietoliikennenäppäin	Ottaa käyttöön/poistaa käytöstä WLAN/3G -toiminnot.
		Varmistusnäppäin	Käynnistää Acer Backup Management:in kolmevaiheista datan varmistusta varten.
		Acer PowerSmart-näppäin	Laittaa tietokoneesi virransäästötilaan.
12		Virtapainike/-ilmais	Käynnistää ja sulkee koneen./ Osoittaa tietokoneen virran tilan.


Pikavalintanäppäimet



Tietokoneessa on pikavalintanäppäimet tai näppäinyhdistelmät sen useimpia säätöjä, kuten näyttöruudun kirkkautta, äänenvoimakkuutta varten.

Aktivoidaksesi pikavalintanäppäimet paina ja pidä painettuna **<Fn>** -näppäintä ja paina sitten pikavalintanäppäinyhdistelmän toista näppäintä.


Pikanäppäin	Kuvake	Toiminto	Kuvaus
<Fn> + <F2>		Järjestelmäominaisuudet	Käynnistää Järjestelmäominaisuudet järjestelmän tietojen näyttämiseksi.
<Fn> + <F3>		Bluetooth	Ottaa käyttöön/poistaa käytöstä Bluetooth-toiminnon (vain tietyille malleille).
<Fn> + <F4>		Lepotila	Siirtää tietokoneen lepotilaan.
<Fn> + <F5>		Näytön vaihto	Kytkee näytön ulostulon näyttöruudun, ulkoisen monitorin (jos kytketty) ja molempien välillä.
<Fn> + <F6>		Taustavalaistus	Sammuttaa näytön taustavalon virran säästämiseksi. Paina mitä tahansa näppäintä palataksesi normaalitilaan.
<Fn> + <F8>		Kaiuttimien vaihtokytkin	Kytkee kaiuttimet käyttöön ja pois käytöstä.
<Fn> + <▷>		Kirkkauden lisäys	Lisää näytön kirkkautta.
<Fn> + <◁>		Kirkkauden vähennys	Vähentää näytön kirkkautta.
<Fn> + <△>		Äänenvoimakkuuden lisäys	Lisää äänenvoimakkuutta.
<Fn> + <▽>		Äänenvoimakkuuden vähennys	Vähentää äänenvoimakkuutta.

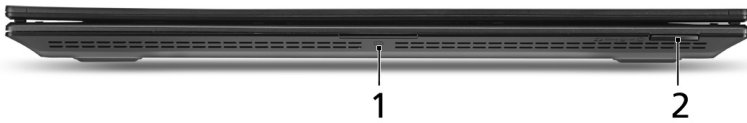
Etunäkymä suljettuna




#	Kuvake	Osio	Kuvaus
1		Akku	Osoittaa tietokoneen akun tilan. 1. Lataus meneillään: Valo palaa oranssina, kun akku latautuu. 2. Täyteen ladattu: Valo palaa sinisenä, kun tietokone toimii verkkovirralla.
2		Monta yhdessä - kortinlukija	Hyväksyy seuraavat muistikortit: Secure Digital (SD), MultiMediaCard (MMC), Memory Stick (MS), Memory Stick PRO (MS PRO) ja xD-Picture Card (xD). Huomautus: Poista/Asenna kortti työntämällä. Vain yksi kortti voi toimia mihin aikaan hyvänsä.

Taustanäkymä

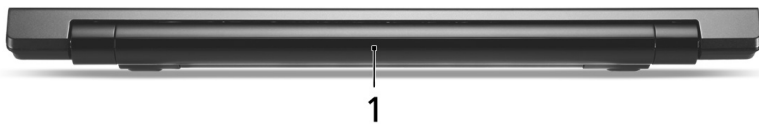

#	Kuvake	Osio	Kuvaus
1		Paristotilassa	Sisältää tietokoneen akkuyksikön.

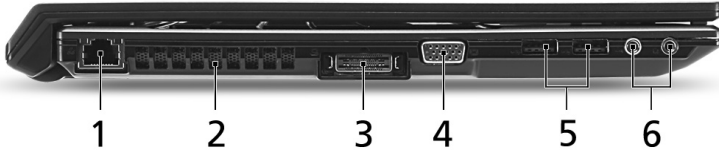


Vasen näkymä




#	Kuvake	Osio	Kuvaus
1		Ethernet (RJ-45)- portti	Yhdistää Ethernet 10/100/1000 - pohjaiseen verkkoon.
2		Tuuletuspaikat	Mahdollistaa tietokoneen pysymisen viileänä jopa pitkitetyn käytön jälkeen.
3		Acer EasyPort IV - liitin	Liittää Acer EasyPort IV -porttiin.
4		Ulkoisen näyttöportti (VGA)	Yhdistä näyttölaitteeseen (esim. ulkoinen monitori, LCD-projektori).
5		USB 2.0 -portti	Yhdistää USB 2.0 -laitteisiin (esim. USB- hiiri, USB-kamera).
6		Mikrofonin tulolinja	Hyväksyy syötteen ulkoisilta mikrofoneilta.
		Kuulokkeet/kaiutin/ jakkiliitäntä	Yhdistää audioliitäntälaitteisiin (esim. kaiuttimet, kuulokkeet).


Oikea näkymä



#	Kuvake	Osio	Kuvaus
1		USB 2.0 -portti	Yhdistää USB 2.0 -laitteisiin (esim. USB-hiiri, USB-kamera).
2		Optinen asema	Sisäinen optinen levyasema, hyväksyy CD:t ja DVD:t.
3		Hätäulostyöntöaukko	Työntää ulos optisen aseman kelkan, kun tietokone on sammutettu. Huomautus: Pane paperiliitin hätäpoistoreikään optisen aseman tarjottimen poistamiseksi asemasta, kun tietokone on pois päältä.
4		DC-tulolinja	Yhdistää AC-sovittimeen.
5		Kensington-lukon paikka	Yhdistää Kensington-yhteensopivaan tietokoneen turvalukoon. Huomautus: Kierrä tietokoneen turvalukon kaapeli kiinteän esineen, kuten pöydän tai lukitun laatikon kahvan ympärille. Paina lukko paikalleen ja lukitse se kiertämällä avainta. Saatavana on myös joitakin avaimettomia lukkoja.

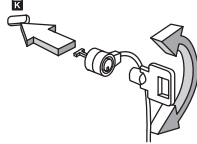

Pohjanäkymä

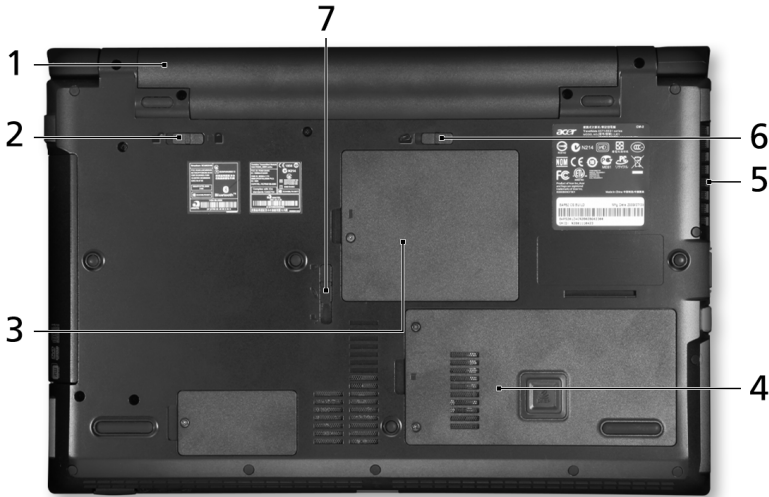

#	Kuvake	Osio	Kuvaus
1		Paristotilassa	Sisältää tietokoneen akkuyksikön.
2		Pariston lukko	Lukitsee akun paikoilleen.
3		Muistilokero	Sisältää tietokoneen päämuisti.
4		Kovalevytila	Sisältää koneen kovalevyn (varmistettu ruuveilla).
5		Tuuletusaukot ja jäähdytystuuletin	Mahdollistaa tietokoneen pysymisen viileänä jopa pitkitetyn käytön jälkeen. Ohje: Älä peitä tai tuki tuulettimen aukkoa.
6		Akun vapautussalpa	Vapauttaa akun poistamista varten.
7		Acer MediaBay:n vapautussalpa	Lukitse tai vapauta Acer MediaBay -laite (vain tietyille malleille).

Ympäristö

- Lämpötila:
 - Käyttö: 5°C - 35°C
 - Ei käytössä: -20°C - 65°C
 - Kosteus (ei kondensoitunut):
 - Käyttö: 20% - 80%
 - Ei käytössä: 20% - 80%
-

Серия TravelMate 8571/8531

Краткое руководство

© 2010 Все права сохранены.

Краткое руководство по компьютеру серии TravelMate 8571/8531

Первый выпуск: 03/2010

Портативный компьютер серии TravelMate 8571/8531

Номер модели: _____

Серийный номер: _____

Дата покупки: _____

Место покупки: _____

Вначале о главном

Благодарим вас за то, что для решения своих мобильных вычислительных задач вы выбрали ноутбук Acer.


Ваши руководства

Мы разработали ряд руководств, которые помогут вам в использовании ноутбука Acer:

Прежде всего, плакат **Для начинающих...** поможет Вам познакомиться с тем, как настраивать компьютер.

Типовое руководство пользователя компьютера серии TravelMate содержит полезную информацию, применимую ко всем моделям серии TravelMate. В нем описываются основные темы, такие как работа с клавиатурой, звуком и т.д. Пожалуйста, имейте в виду, что **Типовое руководство пользователя** и упомянутое ниже **AcerSystem User Guide** являются обобщенными, поэтому в них иногда будут описываться функции или свойства, реализованные не в купленной вами модели, а лишь в определенных моделях этой серии. В таких случаях в тексте имеется пометка "только для определенных моделей".

Краткое руководство в виде знакомит вас с основными характеристиками и функциями вашего нового компьютера. Чтобы узнать больше о том, как повысить продуктивность вашей работы с помощью компьютера, вы можете обратиться к **AcerSystem User Guide**. Это руководство содержит подробную информацию о системных функциях, восстановлении данных, возможностях расширения и устранении неисправностей. Кроме того, оно содержит гарантийную информацию, а также общие предписания и правила безопасности при работе с вашим ноутбуком. Руководство поставляется вместе с компьютером, предварительно загруженное в него в формате PDF. Чтобы обратиться к нему, вам надо сделать следующее:

- 1 Щелкните кнопку  **Пуск**, затем **Все программы**, затем **AcerSystem**.
- 2 Щелкните **AcerSystem User Guide**.




.....


Примечание: Для просмотр файла необходимо установить программу Adobe Acrobat Reader. Если программа Adobe Acrobat Reader не установлена на Вашем компьютере, щелчок мышью по **AcerSystem User Guide** запустит сперва установку програмы Acrobat Reader. Следуйте инструкциям на экране, чтобы завершить процесс установки. За инструкциями о том, как пользоваться программой Adobe Acrobat Reader, обратитесь к меню **Справка и поддержка**.






Знакомство с ноутбуком Acer

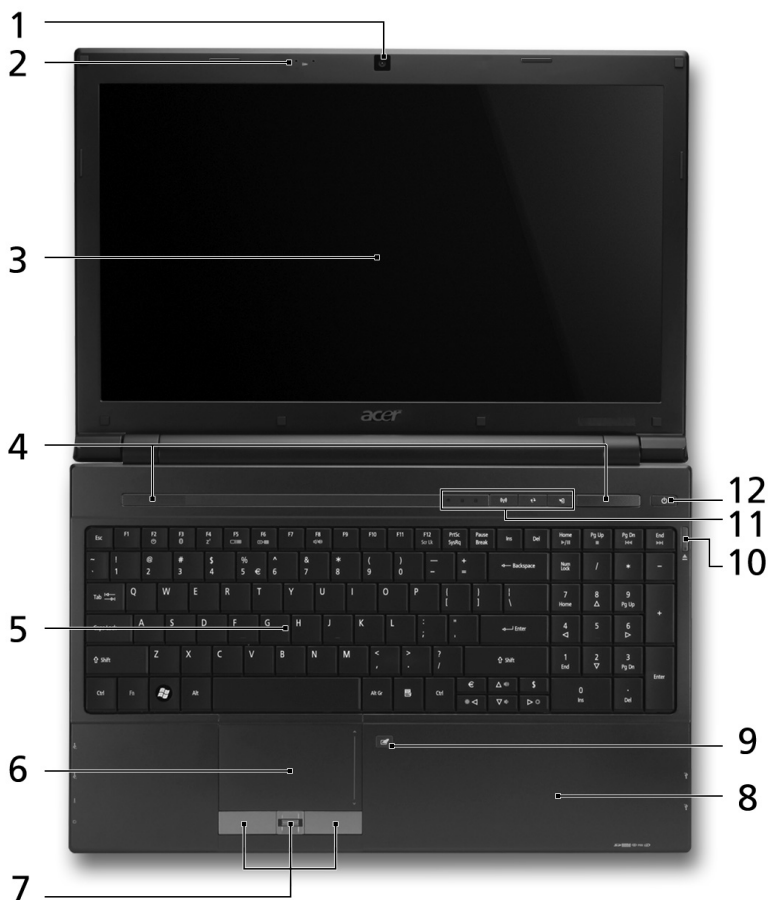
Теперь, когда вы выполнили настройки, как показано на плакате **Для пользователей-новичков...**, давайте поближе познакомимся с вашим новым ноутбуком Acer.

Вид сверху



#	Значок	Элемент	Описание
1		Веб-камера Acer Crystal Eye	Веб-камера для видеосвязи (только для определенных моделей).
2		Микрофон	Внутренний микрофон для записи звука.

#	Значок	Элемент	Описание
3		Экран дисплея	Другое название - жидкокристаллический дисплей (ЖК-дисплей); служит для вывода изображения, формируемого компьютером (Конфигурация может отличаться в зависимости от модели).
4		Динамики	Левый и правый динамики служат для вывода стереозвука.
5		Клавиатура	Служит для ввода данных в компьютер.
6		Сенсорная панель	Чувствительное к прикосновениям указательное устройство, позволяющее управлять курсором на экране так же, как и мышью.
7		Кнопки управления (левая, центральная* и правая)	Эти левая и правая кнопки действуют так же, как левая и правая кнопки мыши. *Центральная кнопка используется в качестве дактилоскопического считывателя системы биометрической защиты (Acer Bio-Protection) и обеспечивает перемещение в 4 направлениях (функция Acer FingerNav) (только для определенных моделей).
8		Подставка для запястий	Упорная площадка, на которую удобно положить руки при работе на компьютере.
9		Переключатель сенсорной панели	Включает и выключает встроенную сенсорную панель.
10		Кнопка извлечения	Служит для извлечения оптического диска из привода.
		Индикатор обращения к оптическому диску	Горит во время работы привода оптических дисков.
11		Жесткий диск	Горит при обращении к жесткому диску.
		Num Lock	Зажигается при включенной фиксации числового регистра (Num Lock).
		Caps Lock	Зажигается при включенной фиксации верхнего регистра (Caps Lock)
		Клавиша "Связь"	Включает/отключает функции связи по беспроводной локальной сети (WLAN) или сети 3G.
		Клавиша резервного копирования	Запуск программы Acer Backup Management для создания резервной копии данных за три шага.
		Клавиша Acer PowerSmart	Перевод компьютера в режим энергосбережения.

#	Значок	Элемент	Описание
12		Кнопка/индикатор питания	Служит для включения/выключения компьютера./Отображает состояние питания компьютера.


"Горячие" клавиши



В компьютере используются "горячие" клавиши (комбинации клавиш) для быстрого вызова большинства функций управления компьютером, таких как яркость экрана и громкость.

Для использования "горячих" клавиш сначала нажмите клавишу **<Fn>** и затем, не отпуская ее, нажмите вторую функциональную клавишу.


"Горячая" клавиша	Значок	Назначение	Описание
<Fn> + <F2>		Свойства системы	Открывает окно "Свойства системы" для показа сведений о системе.
<Fn> + <F3>		Bluetooth	Включает/отключает функцию Bluetooth (только для определенных моделей).
<Fn> + <F4>		Режим сна	Переводит компьютер в режим Сон.
<Fn> + <F5>		Переключение видеовыхода	Переключает вывод изображения либо на дисплей, либо на внешний монитор (если он подключен), либо одновременно и на дисплей, и на внешний монитор.
<Fn> + <F6>		Гашение экрана	Выключает экран дисплея для экономии заряда аккумулятора. Для включения экрана нажмите любую клавишу.
<Fn> + <F8>		Выключатель динамиков	Попеременно включает и выключает динамики.
<Fn> + <▷>		Повышение яркости	Повышает яркость экрана.
<Fn> + <◁>		Понижение яркости	Уменьшает яркость экрана.
<Fn> + <△>		Увеличение громкости	Повышает громкость звука.
<Fn> + <▽>		Уменьшение громкости	Уменьшает громкость звука.

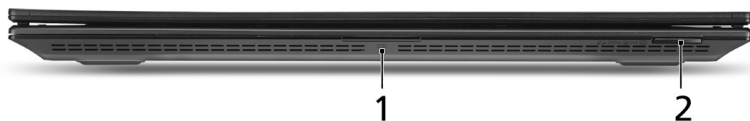
Вид спереди с закрытой крышкой




#	Значок	Элемент	Описание
1		Аккумулятор	<p>Отображает состояние аккумулятора компьютера.</p> <p>1. Заряд: этот индикатор горит желтым во время заряда аккумулятора.</p> <p>2. Полностью заряжен: Этот индикатор горит синим при питании от электросети.</p>
2		Комбинированное устройство считывания карт памяти различных форматов ("Multi-in-1")	<p>Поддерживает форматы Secure Digital (SD), MultiMediaCard (MMC), Memory Stick (MS), Memory Stick PRO (MS PRO) и xD-Picture Card (xD).</p> <p>Примечание: надавите, чтобы извлечь/вставить карту.</p> <p>Единовременно можно использовать только одну карту памяти.</p>



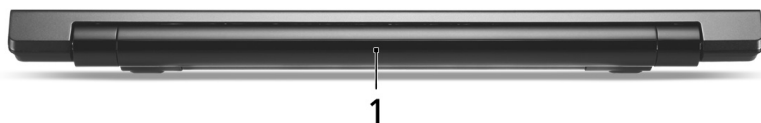



Вид сзади

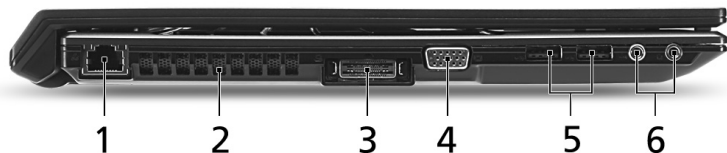

#	Значок	Элемент	Описание
1		Отсек аккумулятора	В этот отсек устанавливается аккумулятор компьютера.




Вид слева




#	Значок	Элемент	Описание
1		Разъем Ethernet (RJ-45)	Служит для подключения к сети Ethernet 10/100/1000 Мбит/с.
2		Вентиляционные отверстия	Позволяют компьютеру не перегреваться даже при длительной работе.
3		Разъем Acer EasyPort IV	Подключение к Acer EasyPort IV.
4		Разъем внешнего дисплея (VGA)	Служит для подключения устройства отображения (например, внешнего монитора, ЖК-проектора).
5		Разъем USB 2.0	Служит для подключения устройств с интерфейсом USB 2.0 (например, мыши или камеры).
6		Гнездо микрофонного входа	Служит для подключения внешнего микрофона.
		Гнездо наушников/динамика/линейный выход	Служит для подключения звуковых устройств к линейному выходу (например, динамиков, наушников).


Вид справа





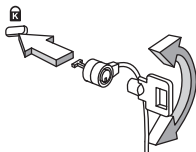

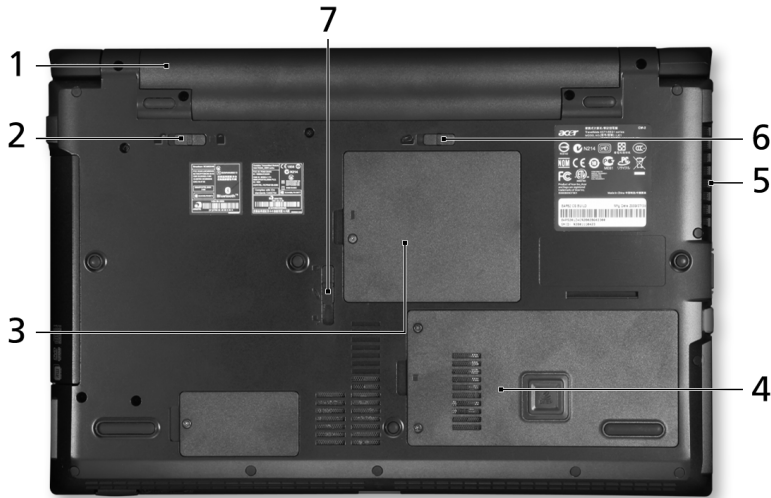

#	Значок	Элемент	Описание
1		Разъем USB 2.0	Служит для подключения устройств с интерфейсом USB 2.0 (например, мыши или камеры).
2		Привод оптических дисков	Внутренний привод оптических дисков рассчитан на использование компакт-дисков или DVD-дисков.
3		Отверстие аварийного извлечения	Служит для открытия лотка привода оптических дисков, когда питание компьютера отключено. Примечание: чтобы открыть лоток привода оптических дисков, когда компьютер выключен, вставьте скрепку в это отверстие аварийного извлечения.
4		Разъем для подключения питания постоянного тока	Служит для подключения адаптера переменного тока.
5		Замок типа Kensington	Служит для подсоединения защитного тросика с замком типа Kensington для предотвращения кражи компьютера. Примечание: этим защитным тросиком обвяжите какой-нибудь неподвижный предмет, например, стол или ручку запертого ящика. Вставьте замок тросика в гнездо и поверните ключ, чтобы запереть замок. Бывают модели замков и без ключей.



Вид снизу



#	Значок	Элемент	Описание
1		Отсек аккумулятора	В этот отсек устанавливается аккумулятор компьютера.
2		Защелка аккумулятора	Служит для фиксации аккумулятора в отсеке.
3		Отсек модулей оперативной памяти	В этот отсек устанавливаются модули оперативной памяти компьютера.
4		Отсек жесткого диска	Здесь размещается жесткий диск компьютера (крепится винтами).
5		Вентиляционные отверстия и вентилятор охлаждения	Позволяют компьютеру не перегреваться даже при длительной работе. Примечание: не заслоняйте и не загромождайте входное отверстие вентилятора.
6		Защелка извлечения аккумулятора	Разблокирует аккумулятор для его извлечения.
7		Защелка отсека Acer MediaBay	Блокирует или разблокирует устройство в отсеке Acer MediaBay (только для определенных моделей).

Условия эксплуатации

- Температура:
 - Рабочая: От 5°C до 35°C
 - Нерабочая: От -20°C до 65°C
 - Влажность (без конденсации):
 - Рабочая: От 20% до 80%
 - Нерабочая: От 20% до 80%
-

Komputer serii TravelMate 8571/8531

Skrócony poradnik

© 2010 Wszelkie prawa zastrzeżone.

Skrócony poradnik komputera serii TravelMate 8571/8531

Wydanie oryginalne: 03/2010

Notebook PC serii TravelMate 8571/8531

Oznaczenie modelu: _____

Numer seryjny: _____

Data zakupu: _____

Miejsce zakupu: _____

Na początek

Dziękujemy za wybranie notebooka PC serii Acer dla celów realizacji potrzeb w zakresie mobilnego przetwarzania.


Instrukcje

Aby pomóc w korzystaniu z komputera Acer, opracowaliśmy zestaw instrukcji:

Jako pierwszy można wymienić poster **Dla początkujących...**, który pomoże użytkownikom rozpocząć ustawianie komputera.

Ogólne podręcznika użytkownika urządzenia serii TravelMate zawiera przydatne informacje dotyczące wszystkich modeli serii TravelMate. Obejmuje podstawowe zagadnienia, takie jak używanie klawiatury, dźwięki itd. Należy pamiętać, że **Ogólny podręcznik użytkownika** oraz **AcerSystem User Guide**, o którym mowa poniżej, odnoszą się czasami do funkcji lub elementów tylko niektórych modeli serii, które nie muszą występować w zakupionym modelu. W takich przypadkach użyto oznaczenia „tylko w niektórych modelach”.

Skrócony poradnik przedstawia podstawowe właściwości i funkcje nowego komputera. Aby uzyskać więcej informacji o tym, w jaki sposób nowy komputer może pomóc Ci być bardziej produktywnym, zapoznaj się z **AcerSystem User Guide**. Przewodnik ten zawiera szczegółowe informacje dotyczące takich tematów, jak narzędzia systemowe, odzyskiwanie danych, opcje rozszerzeń oraz rozwiązywanie problemów. Oprócz nich, zawiera także informacje na temat gwarancji oraz informacje dotyczące bezpieczeństwa pracy z komputerem przenośnym. Jest on dostępny w formie elektronicznej jako dokument w formacie Portable Document Format (PDF) i jest dostarczany jako zapisany w Twoim notebooku. Wykonaj poniższe czynności, aby uzyskać do niego dostęp:

- 1 Kliknij  **Start, Wszystkie programy, AcerSystem.**
- 2 Kliknij **AcerSystem User Guide**.




.....

Uwaga: Aby można było przeglądać ten plik, konieczne jest zainstalowanie programu Adobe Reader. Jeżeli w komputerze nie zainstalowano programu Adobe Reader, kliknięcie **AcerSystem User Guide** spowoduje uruchomienie instalatora programu Adobe Reader. W celu dokończenia instalacji należy wykonać instrukcje wyświetlane na ekranie. Instrukcje dotyczące używania programu Adobe Reader, znajdują się w menu **Pomocy i obsługi technicznej**.







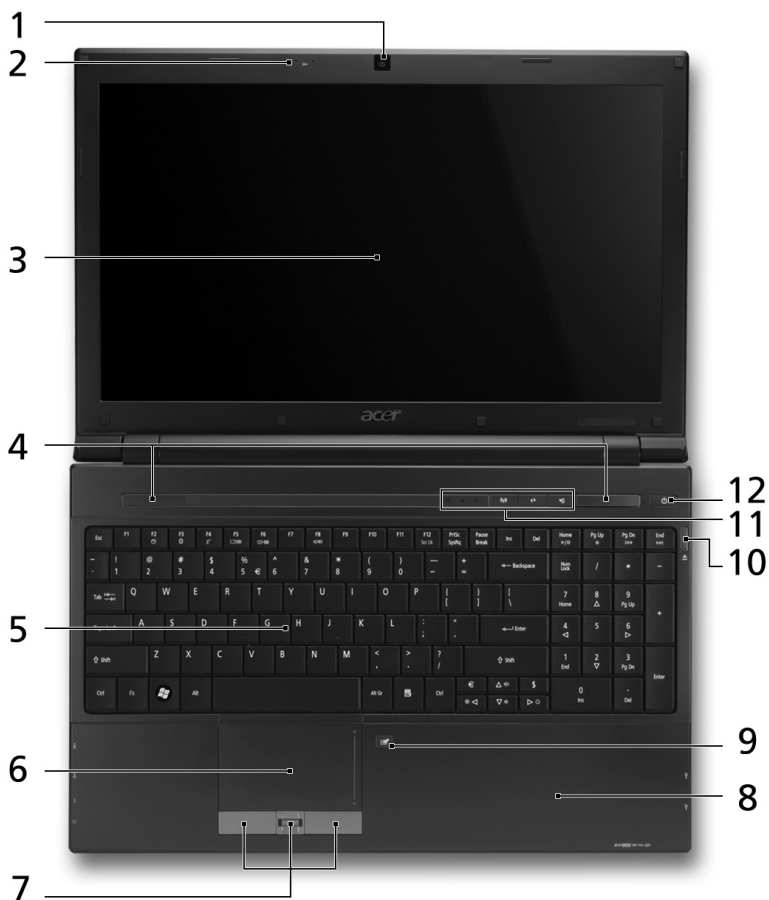

Zapoznanie z notebookiem Acer


Po ustawieniu komputera jak to przedstawiono na ilustracji w posterze **Dla początkujących...**, przyjrzyjmy się nowemu komputerowi Acer.

Widok z góry



#	Ikona	Element	Opis
1		Kamerka internetowa Acer Crystal Eye	Kamera internetowa do komunikacji wideo (tylko w niektórych modelach).

#	Ikona	Element	Opis
2		Mikrofon	Wewnętrzny mikrofon do rejestracji dźwięku.
3		Ekran wyświetlacza	Nazywany jest także wyświetlaczem ciekłokrystalicznym (Liquid-Crystal Display; LCD), wyświetla informacje wyjściowe komputera (Konfiguracja może być różna w zależności od modelu).
4		Głośniki	Lewy i prawy głośnik zapewniają możliwość słuchania stereofonicznego dźwięku.
5		Klawiatura	Służy do wprowadzania danych do komputera.
6		Touchpad	Urządzenie wskazujące, wrażliwe na dotyk o działaniu podobnym do myszki komputerowej.
7		Przyciski kliknięć (lewy, środkowy* i prawy)	Działanie lewego i prawego przycisku jest podobne do działania lewego i prawego przycisku myszki. *Centralny przycisk działający jako czytnik odcisków palców Acer Bio-Protection z 4-kierunkowym mechanizmem sterowania Acer FingerNav (tylko w niektórych modelach).
8		Podparcie nadgarstków	Wygodne podparcie dłoni podczas używania komputera.
9		Przełączenie touchpada	Umożliwia włączanie i wyłączenie wewnętrznego touchpada.
10		Przycisk wysuwania	Naciśnij, aby wysunąć dysk optyczny z napędu.
		Wskaźnik dostępu do dysku optycznego	Świeci, kiedy napęd optyczny jest aktywny.
11		HDD	Świeci, gdy działa dysk twardy.
		NumLk	Świeci po uaktywnieniu klawisza NumLk.
		Caps Lock	Świeci po uaktywnieniu klawisza Caps Lock.
		Klawisz komunikacji	Włącza/wyłącza funkcję sieci WLAN/3G.
		Klawisz kopii zapasowej	Uruchamia program Acer Backup Management pozwalający na wykonywanie kopii zapasowych w trzech krokach.
		Klawisz Acer PowerSmart	Przełącza komputer na tryb oszczędności energii.

#	Ikona	Element	Opis
12		Przycisk/ wskaźnik zasilania	Umożliwia włączanie i wyłączanie komputera./ Wskazuje stan zasilania komputera.


Klawisze skrótów



Komputer umożliwia używanie klawiszy skrótów lub kombinacji klawiszy w celu uzyskania dostępu do większości kontrolowanych parametrów, takich jak jasność ekranu czy ustawienia głośności.

Aby uaktywnić klawisze skrótów, naciśnij i przytrzymaj klawisz <Fn> przed naciśnięciem innego klawisza w kombinacji klawisza skrótu.


Klawisz skrótu	Ikona	Funkcja	Opis
<Fn> + <F2>		Właściwości systemu	Uruchamia ekran Właściwości systemu, który wyświetla informacje na temat komputera i systemu.
<Fn> + <F3>		Komunikacja Bluetooth	Włącza/wyłącza funkcję Bluetooth (tylko w niektórych modelach).
<Fn> + <F4>		Wstrzymanie	Powoduje przejście komputera do trybu Wstrzymanie.
<Fn> + <F5>		Przełączenie wyświetlania	Umożliwia przełączanie sygnału wyjściowego wyświetlacza na ekran wyświetlacza lub na zewnętrzny monitor (jeśli jest przyłączony) lub na oba.
<Fn> + <F6>		Pusty ekran	Wyłącza podświetlenie ekranu wyświetlacza w celu oszczędzania energii. Naciśnij dowolny klawisz w celu przywrócenia wyświetlania.
<Fn> + <F8>		Przełączanie głośnika	Umożliwia włączanie i wyłączanie głośników.
<Fn> + <▷>		Zwiększenie jasności	Zwiększa jasność ekranu.
<Fn> + <◁>		Zmniejszenie jasności	Zmniejsza jasność ekranu.
<Fn> + <△>		Zwiększenie głośności	Zwiększa głośność dźwięku.
<Fn> + <▽>		Zmniejszenie głośności	Zmniejsza głośność dźwięku.

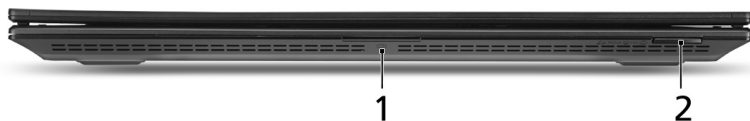
Zbliżenie z przodu




#	Ikona	Element	Opis
1		Akumulator	Wskazuje stan akumulatora komputera. 1. Ładowanie: Świeci żółtym światłem, gdy akumulator jest ładowany. 2. Pełne naładowanie: Świeci niebieskim światłem podczas pracy w trybie zasilania prądem przemiennym.
2		Czytnik kart pamięci multi-w-1	Obsługuje karty Secure Digital (SD), MultiMediaCard (MMC), Memory Stick (MS), Memory Stick PRO (MS PRO) i xD-Picture Card (xD). Uwaga: Aby wyjąć/zainstalować kartę, wciśnij ją delikatnie. Jednorazowo można obsługiwać tylko jedną kartę.



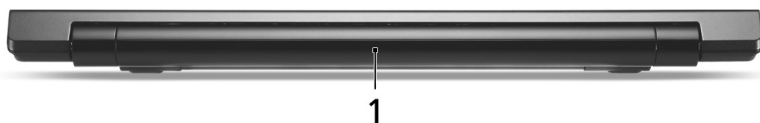



Widok z tyłu

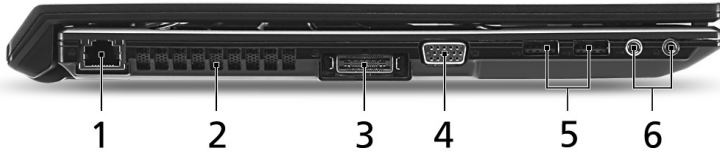

#	Ikona	Element	Opis
1		Wnóżka na akumulator	Miejsce pakietu akumulatora zasilającego komputer.




Widok z lewej strony




#	Ikona	Element	Opis
1		Port Ethernet (RJ-45)	Służy do przyłączenia do sieci komputerowej typu Ethernet 10/100/1000.
2		Szczeliny wentylacyjne	Umożliwiają utrzymanie niskiej temperatury komputera nawet podczas długotrwałego używania.
3		Acer EasyPort IV csatlakozó	Acer EasyPort IV csatlakoztatását teszi lehetővé.
4		Port zewnętrznego wyświetlacza (VGA)	Służy do przyłączenia urządzenia wyświetlającego (np. zewnętrzny monitor, projektor LCD).
5		Port USB 2.0	Służą do przyłączenia urządzeń USB 2.0 (np. mysz USB, aparat cyfrowy USB).
6		Gniazdo mikrofonowe	Służy do przyłączenia sygnału z zewnętrznych mikrofonów.
		Gniazdo słuchawki/głośniki/wyjścia liniowego	Służy do przyłączenia urządzeń liniowego wyjścia audio (np. głośniki, słuchawki).







Widok z prawej strony

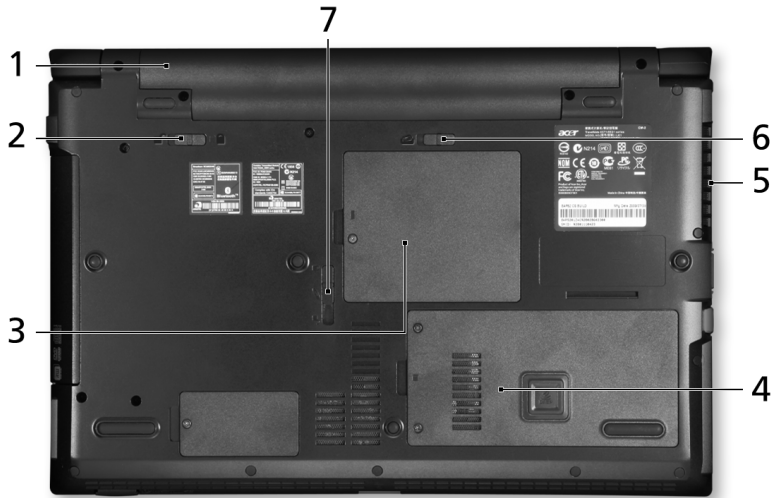

#	Ikona	Element	Opis
1		Port USB 2.0	Służą do przyłączenia urządzeń USB 2.0 (np. mysz USB, aparat cyfrowy USB).
2		Napęd optyczny	Wewnętrzny napęd optyczny; obsługuje dyski CD lub DVD.
3		Otwór wysuwania awaryjnego	Umożliwia wysunięcie tacy napędu optycznego, kiedy komputer jest wyłączony. Uwaga: Wsuń spinacz do otworu wysuwania awaryjnego w celu wysunięcia tacy napędu optycznego, kiedy komputer jest wyłączony.
4		Gniazdo zasilania prądem stałym	Służy do przyłączenia zasilacza sieciowego prądu przemiennego.
5		Gniazdo blokady Kensington	Do przyłączenia blokady zabezpieczenia komputera, zgodnej z systemem Kensington. Uwaga: Kabel zabezpieczenia komputera należy owinąć wokół ciężkiego nieruchomego obiektu, takiego jak stół lub uchwyt zablokowanej szuflady. Wstaw zamek blokady do gniazda i przekręć klucz w celu zamknięcia blokady. Dostępne są także modele bez kluczy.

Widok od strony podstawy



#	Ikona	Element	Opis
1		Wnęka na akumulator	Mieści pakiet akumulatora zasilającego komputer.
2		Blokada akumulatora	Blokuje akumulator na swoim miejscu.
3		Wnęka na pamięć	Mieści główną pamięć komputera.
4		Wnęka na dysk twardy	Mieści dysk twardy komputera (zabezpieczona śrubami).
5		Szczeliny wentylacyjne i wentylator chłodzący	Umożliwiają utrzymanie niskiej temperatury komputera nawet podczas długotrwałego używania. Uwaga: Nie wolno zakrywać ani blokować otworu wentylatora.
6		Zatrząsk zwalniania akumulatora	Zwalnia akumulator w celu wyjęcia.
7		Zatrząsk zwalniania Acer MediaBay	Blokada lub odblokowanie urządzenia Acer MediaBay (tylko w niektórych modelach).

Warunki środowiska

- Temperatura:
 - Podczas pracy: Od 5°C do 35°C
 - Podczas przechowywania: Od -20°C do 65°C
 - Wilgotność (bez kondensacji pary):
 - Podczas pracy: Od 20% do 80%
 - Podczas przechowywania: Od 20% do 80%
-

TravelMate 8571/8531 sorozat

Rövid útmutató

© 2010 Minden jog fenntartva.

TravelMate 8571/8531 sorozat Rövid útmutató
Eredeti kiadás: 03/2010

TravelMate 8571/8531 sorozatú hordozható számítógép

Modellszám: _____

Sorozatszám: _____

Vásárlás időpontja: _____

Vásárlás helye: _____

Az első lépések

Köszönjük, hogy mobil számítástechnikai feladatai elvégzéséhez egy Acer sorozatú hordozható számítógépet választott!

Útmutatók

Minden segítséget szeretnénk megadni Önnek új Acer gépének használatához, ezért a következő útmutatókat dolgoztuk ki:

Az első a **Kezdők számára...** poszter, amely segítségére lesz a számítógép üzembe helyezésénél.

A **TravelMate** sorozat elérhető **Általános felhasználói útmutató** a TravelMate terméksorozat összes tagjára vonatkozó hasznos tudnivalókat tartalmaz. Olyan általános témaköröket tárgyal, mint a billentyűzet használata, a hangok stb. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy jellegénél fogva az **Általános felhasználói útmutató** és az alábbiakban említett **AcerSystem User Guide** egyes esetekben olyan funkciókra vagy szolgáltatásokra is hivatkozhat, amelyeket csak bizonyos típusok támogatnak, de az Ön által megvásárolt típus esetében nem feltétlenül érhetők el. Az ilyen eseteket a szövegben a „csak bizonyos modellek esetében” vagy hasonló megjegyzés jelöli.

A **Rövid útmutató** ismerteti új számítógépének alapvető jellemzőit és funkcióit. A számítógép még hatékonyabb használatával kapcsolatban az **AcerSystem User Guide**. Ez a kézikönyv részletes információkat tartalmaz például az előre telepített segédprogramokról, az adat-helyreállításról, a bővítési lehetőségekről és a hibaelhárításról. Emellett ismerteti a garanciával kapcsolatos tudnivalókat, valamint a számítógépre vonatkozó általános szabályokat és biztonsági előírásokat. A kézikönyv Portable Document Format (PDF) formátumú, és gyárilag telepítve van a számítógépre. Megnyitásához kövesse az alábbi lépéseket:

- 1 Kattintson a következő elemekre:  **Start, Minden program, AcerSystem.**
- 2 Kattintson a következő elemre: **AcerSystem User Guide.**




.....

Megjegyzés: A fájl megtekintéséhez szükség van az Adobe Reader alkalmazásra. Ha az Adobe Reader nincs telepítve a számítógépre, akkor az **AcerSystem User Guide** elemre kattintva először az Adobe Reader telepítőprogramja jelenik meg. A telepítés elvégzéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat. Az Adobe Reader használatával kapcsolatban a **Súgó és támogatás** menüben talál útmutatást.

Ismerkedjen meg új Acer gépével!

Miután a **Kezdők számára...** poszter alapján üzembe helyezte a számítógépet, ismerkedjen meg új Acer gépével!

Felülnézet

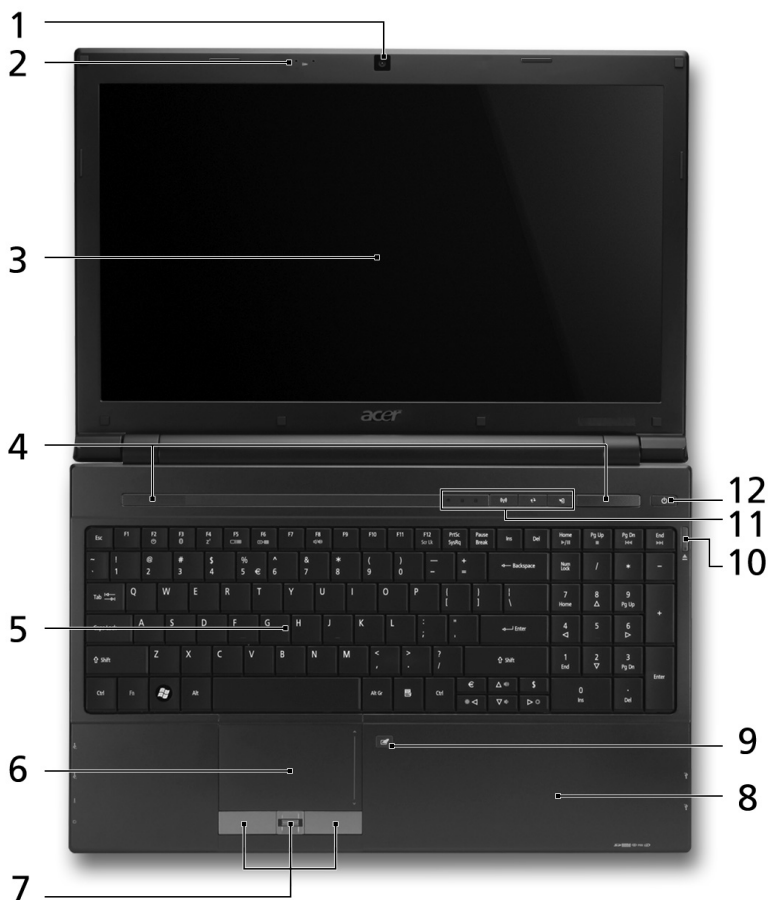











#	Ikon	Elem	Leírás
1		Acer Crystal Eye webkamera	Webkamera videokommunikációs célokra (vagy hasonló megjegyzés jelöli).

#	Ikón	Elem	Leírás
2		Mikrofon	Belső mikrofon hangfelvételek készítéséhez.
3		Kijelző	Más néven folyadékkristályos kijelző (Liquid-Crystal Display; LCD), a számítógép kimenetét jeleníti meg (A konfiguráció típustól függően változhat).
4		Hangszórók	A bal és a jobb oldali hangszórók sztereó hangkimenetet biztosítanak.
5		Billentyűzet	Az adatbevitel eszköze.
6		Érintőpad	Érintésérzékeny mutatóeszköz, a számítógépek egeréhez hasonlóan működik.
7		Kattintógombok (bal, középső* és jobb)	A bal és a jobb gomb az egér bal és jobb gombjához hasonlóan működik. *A középső gomb Acer Bio-Protection ujjlenyomat-olvasként működik, amely támogatja az Acer FingerNav négyirányú navigációs megoldást (vagy hasonló megjegyzés jelöli).
8		Csuklótámasz	Kényelmes támaszkodási felület a számítógép használatának idejére.
9		Az érintőpad átkapcsolása	Be- és kikapcsolja a beépített érintőpadot.
10		Kiadás gomb	Nyomja meg a lemez kiadásához az optikai meghajtóból.
		Az optikai lemez elérését jelző fény	Akkor világít, amikor az optikai meghajtó aktív.
11		HDD	Jelzi, ha a merevlemez használatban van.
		NumLk	Akkor világít, ha a NumLk be van kapcsolva.
			Akkor világít, ha a  be van kapcsolva.
		Kommunikációs billentyűt	Engedélyezi/letiltja a WLAN/3G funkciót.
		Mentés gomb	Segítségével az Acer Backup Management indítható el, amellyel mindössze három lépéssel mentés készíthető az adatokról.
		Acer PowerSmart gomb	Segítségével energiatakarékos módba állítható a számítógép.
12		Bekapcsoló gomb/ állapotjelző	Be- és kikapcsolja a számítógépet./ A számítógép üzemi állapotát jelzi.


Gyorsbillentyűk

A számítógép a legtöbb beállítás elérését gyorsbillentyűkkel vagy billentyűkombinációkkal teszi lehetővé; ilyen például a képernyő fényereje és a hangerő.

Gyorsbillentyű használatához nyomja le és tartsa lenyomva az **<Fn>** billentyűt, a billentyűkombináció másik billentyűjét csak ezt követően nyomja le.


Gyorsbillentyű Ikon	Funkció	Leírás
<Fn> + <F2> 	Rendszertulajdonságok	A Rendszertulajdonságok megnyitása a rendszerinformációk megjelenítése céljából.
<Fn> + <F3> 	Bluetooth	Engedélyezi/letiltja a Bluetooth funkciót (vagy hasonló megjegyzés jelöli).
<Fn> + <F4> 	Alvás	A számítógépet alvó üzemmódba helyezi.
<Fn> + <F5> 	A kijelző átkapcsolása	Vált a következő megjelenítési módok között: kijelző, külső monitor (ha csatlakoztatva van), illetve mindkettő.
<Fn> + <F6> 	Kijelző kikapcsolása	Kikapcsolja a kijelző háttérvilágítását, ezzel energiát takarítva meg. A háttérvilágítás bármely billentyű megnyomására visszakapcsol.
<Fn> + <F8> 	Hangszóró be-, illetve kikapcsolása	Be- és kikapcsolja a hangszórókat.
<Fn> + <▷> 	Fényerő növelése	Növeli a kijelző fényerejét.
<Fn> + <◁> 	Fényerő csökkentése	Csökkenti a kijelző fényerejét.
<Fn> + <△> 	Hangerő növelése	Növeli a hangerőt.
<Fn> + <▽> 	Hangerő csökkentése	Csökkenti a hangerőt.

Előnézet lehajtott kijelzővel

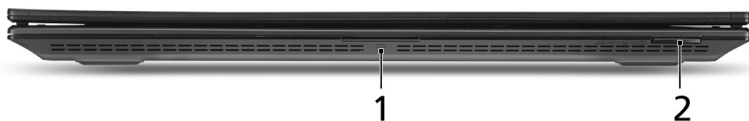


#	Ikon	Elem	Leírás
1		Akkumulátor	Az akkumulátor üzemmállapotát jelzi. 1. Töltés: Sárgán világít, ha az akkumulátor töltése folyamatban van. 2. Teljesen feltöltve: Hálózati tápellátás használatakor kéken világít.
2		Multifunkciós kártyaolvasó	Secure Digital (SD), MultiMediaCard (MMC), Memory Stick (MS), Memory Stick PRO (MS PRO) és xD-Picture Card (xD) kártyák fogadására képes. Megjegyzés: A kártyák finoman benyomva helyezhetők be és vehetők ki. Egyszerre csak egyféle kártya használatára van lehetőség.



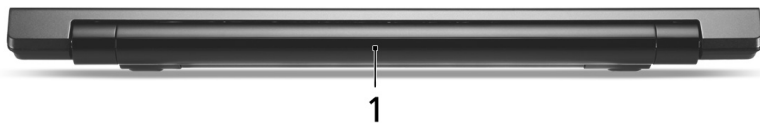



Hátulnézet

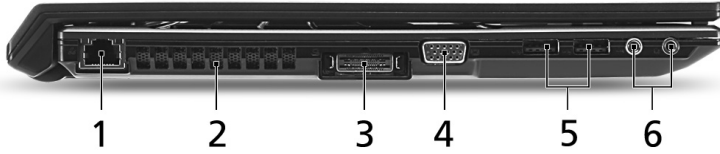

#	Ikon	Elem	Leírás
1		Akkumulátorfoglalat	A számítógép akkumulátorát fogadja be.




Bal oldali nézet




#	Ikon	Elem	Leírás
1		Ethernet (RJ-45) port	Ethernet 10/100/1000 típusú hálózattal képes biztosítani a kapcsolatot.
2		Szellőzőnyílások	Segítségükkel még hosszás használat esetén is fenntartható a számítógép megfelelő üzemi hőmérséklete.
3		Acer EasyPort IV csatlakozó	Acer EasyPort IV csatlakoztatását teszi lehetővé.
4		Külső kijelző (VGA) port	Megjelenítő eszköz (pl. külső monitor vagy LCD kivetítő) csatlakoztatását teszi lehetővé.
5		USB 2.0 port	USB 2.0 eszközök (pl. USB-s egér vagy kamera) csatlakoztatását teszi lehetővé.
6		Mikrofonbemenet aljzat	Külső mikrofon csatlakoztatását teszi lehetővé.
		Fejhallgató/hangszóró/vonali kimenet aljzat	Hangkimeneti eszközök (pl. hangszórók, fejhallgató).







Jobb oldali nézet

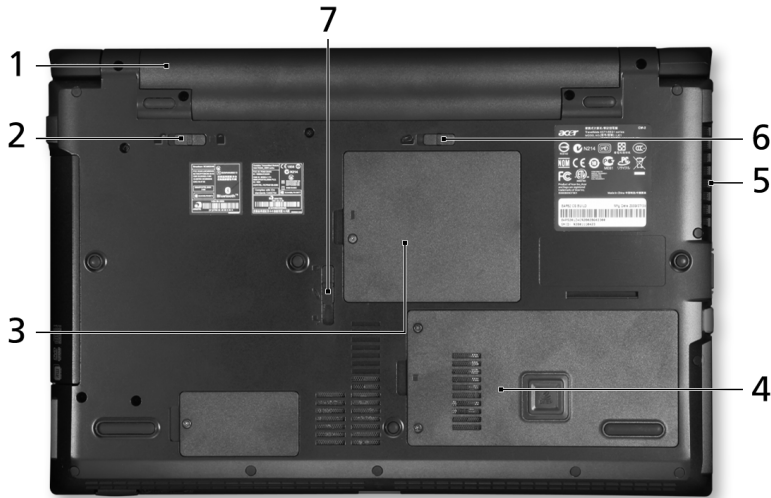

#	Ikon	Elem	Leírás
1		USB 2.0 port	USB 2.0 eszközök (pl. USB-s egér vagy kamera) csatlakoztatását teszi lehetővé.
2		Optikai meghajtó	Belső optikai meghajtó, CD- és DVD-lemezek kezelésére képes.
3		Vészkiadó furat	Lehetővé teszi az optikai meghajtó tálcájának a számítógép kikapcsolt állapotában történő kinyitását. Megjegyzés: Helyezzen egy papír klipszet a vészkiadó nyílásba az optikai meghajtó lemeztálcájának kinyitásához, ha a számítógép ki van kapcsolva.
4		Egyenáramú bemeneti aljzat	A váltakozó áramú hálózati adapter csatlakoztatását teszi lehetővé.
5		Kensington záraljzat	Kensington számítógépes biztonsági zár alkalmazását teszi lehetővé. Megjegyzés: Hurkolja a számítógépes biztonsági zárhoz tartozó drótkötelet egy mozdíthatatlan tárgy, például asztal vagy zárt fiók fogantyúja köré. Illessze be a horonyba a zárat, majd a kulcsot elfordítva rögzítse. Kaphatók kulcs nélküli modellek is.

Alulnézet



#	Ikon	Elem	Leírás
1		Akkumulátorfoglat	A számítógép akkumulátorát fogadja be.
2		Akkumulátor retesze	Az akkumulátor rögzítését biztosítja.
3		Memóriarekesz	A számítógép memóriáját fogadja be.
4		Merevlemez-foglat	A számítógép merevlemezét fogadja be (csavaros rögzítésű).
5		Szellőzőnyílások és hűtőventilátor	Segítségükkel még hosszas használat esetén is fenntartható a számítógép megfelelő üzemi hőmérséklete. Megjegyzés: A ventilátor nyílását nem szabad elfedni, illetve a levegő áramlását egyéb módon sem szabad akadályozni.
6		Akkumulátor kioldógombja	Az akkumulátor eltávolítását teszi lehetővé.
7		Az Acer MediaBay kioldógombja	Az Acer MediaBay eszköz rögzítése vagy kioldása (vagy hasonló megjegyzés jelöli).

Környezet

- Hőmérséklet:
 - Üzemeltetés: 5°C – 35°C
 - Kikapcsolt állapotban: -20°C – 65°C
 - Páratartalom (kicsapódás nélkül):
 - Üzemeltetés: 20% – 80%
 - Kikapcsolt állapotban: 20% – 80%
-

Řada TravelMate 8571/8531

Stručné pokyny

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Stručné pokyny pro počítače řady TravelMate 8571/8531

Původní vydání: 03/2010

Notebook řady TravelMate 8571/8531

Číslo modelu: _____

Sériové číslo: _____

Datum zakoupení: _____

Místo zakoupení: _____

Stručné pokyny

Děkujeme vám, že jste si k uspokojení svých potřeb v oblasti přenosných počítačů vybrali řadu notebooků Acer.


Uživatelské příručky

Abychom vám při používání notebooku Acer pomohli, vytvořili jsme pro vás sadu příruček:

První leták **První kroky...** vám pomůže při úvodním nastavení počítače.

Uživatelská příručka pro počítače řady TravelMate obsahuje užitečné informace pro všechny modely řady TravelMate. Obsahuje základní témata, např. používání klávesnice, zvuk atd. Berte laskavě na vědomí, že **Obecná uživatelská příručka**, jak již její název předesílá, stejně jako níže zmíněná **AcerSystem User Guide**, může popisovat funkce nebo vlastnosti, kterými jsou vybaveny pouze určité modely dané řady, a kterými nemusí být nutně vybaven vámi zakoupený model. V takových případech je text označen frází „pouze u vybraných modelů“.

Stručné pokyny vás seznámí se základními schopnostmi a funkcemi nového počítače. Další informace o tom, jak můžete pomocí počítače zvýšit svou produktivitu, naleznete v příručce **AcerSystem User Guide**. Tato příručka obsahuje podrobné informace týkající se například systémových nástrojů, obnovování dat, možností rozšíření a odstraňování potíží. Dále obsahuje záruční informace, informace týkající se všeobecných předpisů a bezpečnostní upozornění k notebooku. Příručka je k dispozici ve formátu PDF (Portable Document Format) a je již uložena do notebooku. Zobrazíte ji následujícím postupem:

- 1 Klepněte na tlačítko  **Start** a dále na položky **Všechny programy** a **AcerSystem**.
- 2 Klepněte na položku **AcerSystem User Guide**.




Poznámka: K zobrazení tohoto souboru je vyžadován program Adobe Reader. Pokud v počítači není program Adobe Reader nainstalován, klepnutím na položku **AcerSystem User Guide** nejprve spustíte instalační program. Dokončete instalaci podle pokynů na obrazovce. Pokyny týkající se používání programu Adobe Reader jsou k dispozici v nabídce **Nápověda a odborná pomoc**.







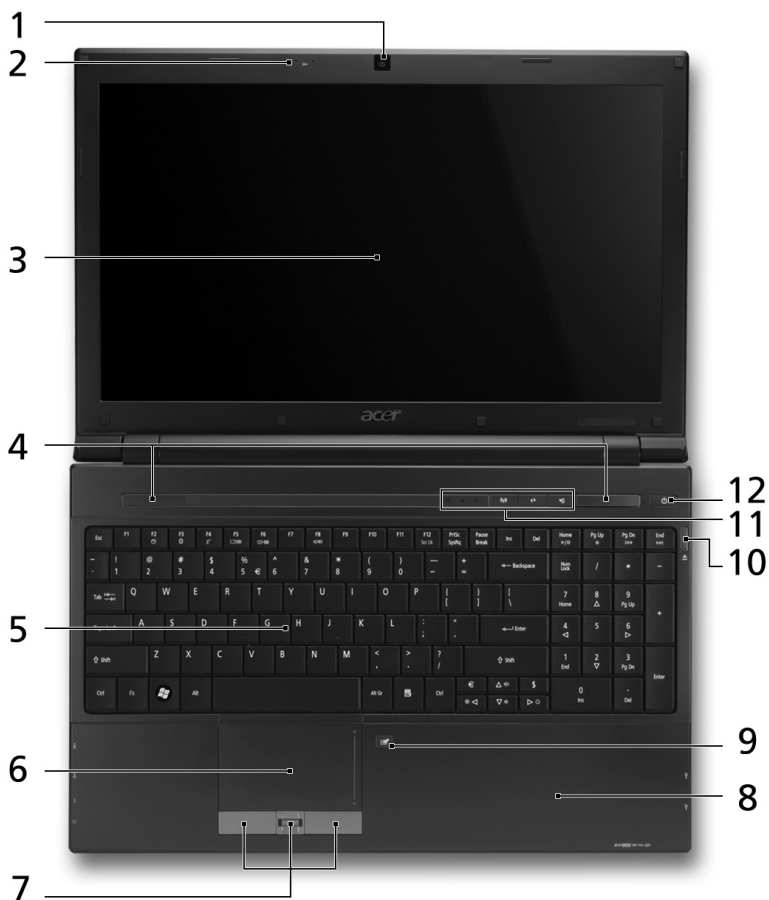


Seznámení s notebookem Acer

Po nastavení počítače podle pokynů zázorných na letáku **První kroky...** vás seznámíme s vaším novým notebookem Acer.

Pohled shora













#	Ikona	Položka	Popis
1		Webová kamera Acer Crystal Eye	Webová kamera pro obrazovou komunikaci (pouze u vybraných modelů).

#	Ikona	Položka	Popis
2		Mikrofon	Interní mikrofony pro nahrávání zvuku.
3		Displej	Na displeji, označovaném také displej z tekutých krystalů (Liquid-Crystal Display; LCD), se zobrazuje grafický výstup počítače (Konfigurace se může lišit podle modelů).
4		Reproduktory	Levý a pravý reproduktor zajišťují stereofonní zvukový výstup.
5		Klávesnice	Slouží k zadávání údajů do počítače.
6		Zařízení touchpad	Polohovací zařízení citlivé na dotek, které má podobnou funkci jako počítačová myš.
7		Tlačítka (levé, střední* a pravé)	Levé a pravé tlačítko funguje jako levé a pravé tlačítko myši. *Střední tlačítko slouží jako čtečka otisků prstů Acer Bio-Protection podporující funkci čtyřsměrného ovládání Acer FingerNav (pouze u vybraných modelů).
8		Podložka ruky	Oblast k pohodlnému opření rukou při používání počítače.
9		Přepnutí zařízení touchpad	Slouží k zapnutí a vypnutí interního zařízení touchpad.
10		Tlačítko pro vysunutí	Po stisknutí vysouvá optický disk z jednotky.
		Indikátor přístupu k optickému disku	Svítlí, pokud je optická jednotka aktivní.
11		HDD	Svítlí, pokud je aktivní pevný disk.
		NumLk	Svítlí při aktivaci funkce NumLk.
		Caps Lock	Svítlí při aktivaci funkce Caps Lock.
		Komunikační klávesa	Slouží k zapnutí nebo vypnutí funkcí WLAN/3G.
		Klávesa zálohování	Slouží ke spuštění aplikace Acer Backup Management pro vytvoření zálohy ve třech krocích.
		Klávesa Acer PowerSmart	Počítač přejde do úsporného režimu.
12		Tlačítko a indikátor napájení	Slouží k zapnutí a vypnutí počítače./ Indikuje stav napájení počítače.


Klávesové zkratky



Tento počítač využívá klávesové zkratky nebo kombinace kláves ke zpřístupnění většiny ovládacích prvků počítače, jako je jas zobrazení a hlasitost výstupu.

Klávesovou zkratku aktivujete stisknutím a podržením klávesy **<Fn>** dříve, než stisknete druhou klávesu této kombinace.


Klávesová zkratka	Ikona	Funkce	Popis
<Fn> + <F2>		Vlastnosti systému	Spustí Vlastnosti systému pro zobrazení systémových informací.
<Fn> + <F3>		Bluetooth	Slouží k zapnutí nebo vypnutí funkce Bluetooth (pouze u vybraných modelů).
<Fn> + <F4>		Režim spánku	Slouží k přepnutí počítače do režimu spánku.
<Fn> + <F5>		Přepnutí displeje	Přepíná výstup zobrazení mezi displejem, externím monitorem (pokud je připojen) a oběma zařízeními.
<Fn> + <F6>		Prázdná obrazovka	Slouží k vypnutí podsvícení obrazovky displeje, čímž se ušetří energie. Podsvícení obnovíte stisknutím libovolné klávesy.
<Fn> + <F8>		Přepnutí reproduktoru	Slouží k zapnutí a vypnutí reproduktorů.
<Fn> + <▷>		Zvýšení jasu	Slouží ke zvýšení jasu obrazovky.
<Fn> + <◁>		Snížení jasu	Slouží ke snížení jasu obrazovky.
<Fn> + <△>		Zvýšení hlasitosti	Slouží ke zvýšení hlasitosti zvuku.
<Fn> + <▽>		Snížení hlasitosti	Slouží ke snížení hlasitosti zvuku.


Pohled na zavřenou přední stranu

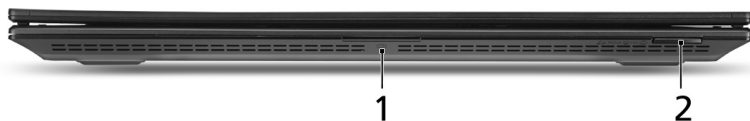


#	Ikona	Položka	Popis
1		Baterie	Indikuje stav baterie počítače. 1. Nabíjení: Při nabíjení baterie svítí indikátor jantarově. 2. Plně nabití: V režimu napájení ze sítě svítí indikátor modře.
2		Čtečka karet Více v 1	Podporuje karty Secure Digital (SD), MultiMediaCard (MMC), Memory Stick (MS), Memory Stick PRO (MS PRO) a xD-Picture Card (xD). Poznámka: Stisknutím vyjměte nebo vložte kartu. V jednom okamžiku lze použít jen jednu kartu.



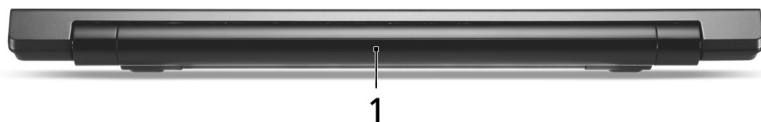



Pohled zezadu

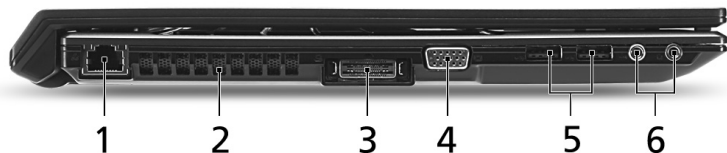

#	Ikona	Položka	Popis
1		Pozice pro baterii	Zde je uložena baterie počítače.




Pohled zleva




#	Ikona	Položka	Popis
1		Port Ethernet (RJ-45)	Slouží k připojení počítače k síti Ethernet 10/100/1000.
2		Ventilační otvory	Umožňují chlazení počítače i při dlouhodobém používání.
3		Acer EasyPort IV konektor	Připojení k jednotce Acer EasyPort IV.
4		Port externího zobrazovacího zařízení (VGA)	Umožňuje připojení zobrazovacího zařízení (například externího monitoru nebo projektoru LCD).
5		Port USB 2.0	Umožňují připojení zařízení s rozhraním USB 2.0 (například myš nebo fotoaparát USB).
6		Konektor pro vstup mikrofonu	Slouží k připojení vstupů z externího mikrofonu.
		Konektor pro připojení sluchátek, reproduktorů nebo zvukového výstupu	Slouží k připojení vnějších výstupních zvukových zařízení (například reproduktorů nebo sluchátek).


Pohled zprava





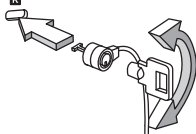

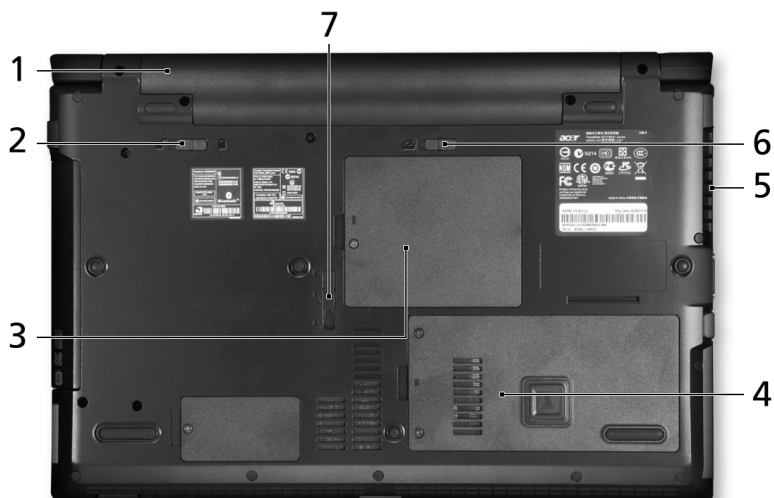

#	Ikona	Položka	Popis
1		Port USB 2.0	Umožňuje připojení zařízení s rozhraním USB 2.0 (například myš nebo fotoaparát USB).
2		Optická jednotka	Interní optická jednotka, používá disky CD a DVD.
3		Otvor pro nouzové vysunutí	Umožňuje vysunutí přihrádky optické jednotky, pokud je počítač vypnutý. Poznámka: Chcete-li vysunout přihrádku optické jednotky, jestliže je počítač vypnutý, vložte do otvoru pro nouzové vysunutí kancelářskou sponku.
4		Napájecí konektor	Zajišťuje připojení k síťovému adaptéru.
5		Drážka pro zámek Kensington	Umožňuje připojení počítačového bezpečnostního zámků kompatibilního s typem Kensington. Poznámka: Připevněte bezpečnostní kabel k nehybnému předmětu, například ke stolu nebo rukojeti uzamčené zásuvky. Vložte zámek do drážky a otočením klíče zámek zamkněte. K dispozici jsou rovněž modely bez klíče.



Pohled zespodu



#	Ikona	Položka	Popis
1		Pozice pro baterii	Zde je uložena baterie počítače.
2		Zámek baterie	Zamkne baterii na místě.
3		Pozice pro paměť	Zde je uložena hlavní paměť počítače.
4		Pozice pro pevný disk	Zde je uložen pevný disk počítače (zajištěný šrouby).
5		Ventilační otvory a ventilátor	Umožňují chlazení počítače i při dlouhodobém používání. Poznámka: Nezakrývejte ani neblokuje otvor ventilátoru.
6		Uvolňovací západka baterie	Uvolňuje baterii k vyjmutí.
7		Západkový systém Acer MediaBay	Zajištění a odjištění zařízení Acer MediaBay (pouze u vybraných modelů).

Prostředí

- Teplota:
 - Provozní: 5°C až 35°C
 - Neprovozní: -20°C až 65°C
 - Vlhkost (nekondenzující):
 - Provozní: 20% až 80%
 - Neprovozní: 20% až 80%
-

Séria TravelMate 8571/8531

Stručná príručka

© 2010 Všetky práva vyhradené.

Stručná príručka pre sériu TravelMate 8571/8531

Pôvodné vydanie: 03/2010

Prenosný počítač série TravelMate 8571/8531

Číslo modelu: _____

Sériové číslo: _____

Dátum zakúpenia: _____

Miesto zakúpenia: _____

Hneď na úvod

Radi by sme vám poďakovali za rozvoj prenosných počítačov série Acer - vašej voľby pre vaše mobilné počítačové potreby.


Vaše príručky

Aby sme vám pomohli s používaním Acer, vytvorili sme pre vás sadu príručiek:

V prvom rade plagát **Práve začíname...**, ktorý vám pomôže začať s nastavením vášho počítača.

Všeobecná používateľská príručka pre sériu TravelMate obsahuje užitočné informácie týkajúce sa všetkých modelov v produktovom rade TravelMate. Obsahuje základné témy, ako napríklad informácie o používaní klávesnice, zvuku atď. Majte teda na pamäti, že **Všeobecná používateľská príručka** ako aj **AcerSystem User Guide**, ktorá je spomenutá ďalej, občas obsahujú informácie o funkciách a vlastnostiach, ktorými sú vybavené iba určité modely produktovej série a model, ktorý si zakúpili, nimi nemusí byť vybavený. Opis takýchto funkcií je v texte označený poznámkou v zmysle „len pre určité modely“.

Stručná príručka sú základné funkcie a vlastnosti vášho nového počítača. Informácie o tom, ako vám počítač pomôže byť produktívnejší, nájdete v **AcerSystem User Guide**. Táto príručka obsahuje podrobné informácie o systémových programoch, obnove dát, možnostiach rozšírenia a riešenie problémov. Okrem toho obsahuje informácie o záruke a všeobecné vyhlásenia k predpisom a bezpečnosti. Je dostupná vo formáte PDF a je umiestnená vo vašom prenosnom počítači. Ak si chcete pozrieť jej obsah, postupujte podľa nasledovných krokov:

- 1 Kliknite na  **Štart, Všetky programy, AcerSystem**.
- 2 Kliknite na **AcerSystem User Guide**.




.....

Poznámka: Prezeranie súboru vyžaduje Adobe Reader. Ak na vašom počítači nie je Adobe Reader nainštalovaný, kliknutím na **AcerSystem User Guide** sa najprv spustí inštalácia programu Adobe Reader. Inštaláciu dokončíte podľa inštrukcií, ktoré uvidíte na obrazovke. Inštrukcie ako používať Adobe Reader nájdete v menu **Pomocník a Podpora**.







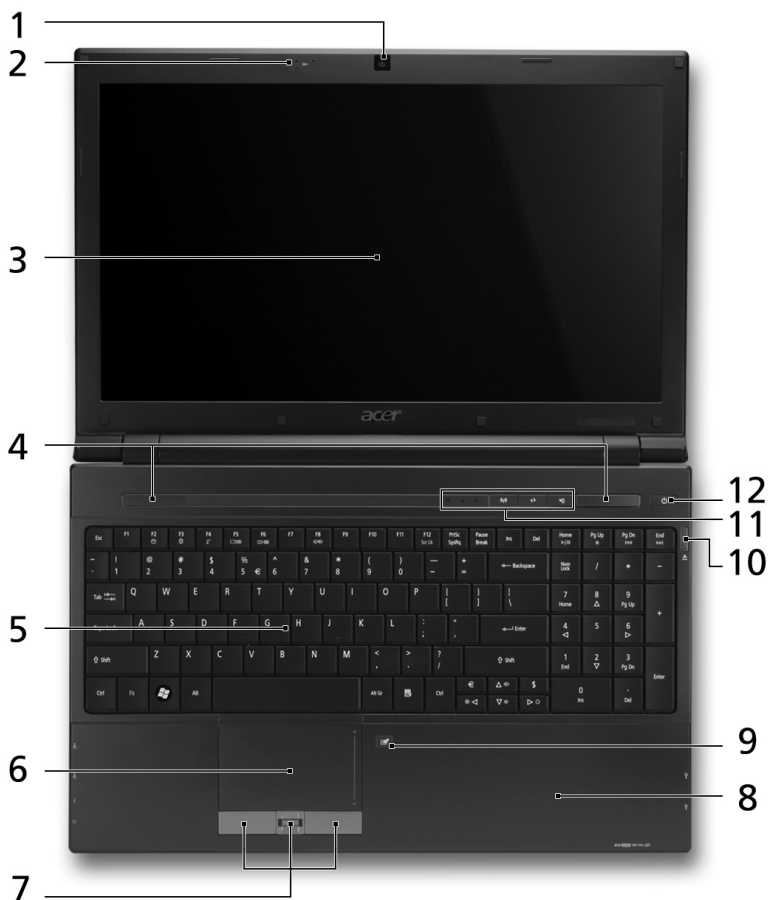


Zoznámte sa so svojím prenosným počítačom Acer

Po nastavení počítača podľa **Práve začíname...** nám dovolte, aby sme vásoznámili s novým prenosným počítačom Acer.

Pohľad zhora













#	Ikona	Položka	Popis
1		Webkamera Acer Crystal Eye	Webová kamera na video komunikáciu (len pre určité modely).

#	Ikona	Položka	Popis
2		Mikrofón	Interný mikrofón na nahrávanie zvuku.
3		Obrazovka	Nazýva sa tiež Liquid-Crystal Display (LCD), zobrazuje výstup z počítača (konfigurácia sa môže v závislosti od modelu líšiť).
4		Reprodukory	Ľavý a pravý reproduktor poskytujúci stereo audio výstup.
5		Klávesnica	Slúži na zadávanie údajov do počítača.
6		Dotyková plocha	Zariadenie s citlivosťou na dotyk, ktoré funguje ako počítačová myš.
7		Kliknite na tlačidlá (ľavé, stredné*, pravé)	Funkcia ľavého a pravého tlačidla je podobná ako funkcia ľavého a pravého tlačidla myši. *Stredové tlačidlo slúži ako čítačka odtlačku prsta Acer Bio-Protection s podporou funkcie 4-smerového ovládania Acer FingerNav (len pre určité modely).
8		Podložka rúk	Pohodlná opora rúk pri práci s počítačom.
9		Prepínanie dotykovej plochy	Zapína a vypína internú dotykovú plochu.
10		Tlačidlo Vysunutie	Stlačením sa vysúva optický disk z jednotky.
		Indikátor prístupu na optický disk	Svieti, keď je optická mechanika aktívna.
11		HDD	Svieti, keď je jednotka pevného disku aktívna.
		Num Lock	Svieti, keď je Num Lock aktivovaný.
		Caps Lock	Svieti, keď je Caps Lock aktivovaný.
		Kláves komunikácie	Zapína/vypína funkciu siete WLAN/3G.
		Kláves Zálohovať	Spúšťa aplikáciu Acer Backup Management pre zálohovanie údajov v troch krokoch.
		Kláves Acer PowerSmart	Uvedie počítač do režimu úspory energie.
12		Tlačidlo/kontrolka napájania	Zapína a vypína počítač./ Signalizuje stav napájania počítača.


Klávesové skratky



Počítač využíva klávesové skratky alebo kombinácie klávesov na prístup k väčšine nastavení počítača, ako je napríklad jas obrazovky a hlasitosť výstupu.

Ak chcete aktivovať klávesové skratky, stlačte a podržte kláves **<Fn>** pred stlačením ďalšieho klávesu v klávesovej skratke.


Klávesová skratka	Ikona	Funkcia	Popis
<Fn> + <F2>		Vlastnosti systému	Spúšťa Vlastnosti systému a zobrazí informácie o systéme.
<Fn> + <F3>		Bluetooth	Zapína/vypína funkciu Bluetooth (len určité modely).
<Fn> + <F4>		Režim spánku	Prepne počítač do režimu spánku.
<Fn> + <F5>		Prepínanie zobrazenia	Prepína výstup zobrazenia – obrazovka, externý monitor (ak je pripojený) a obidva súčasne.
<Fn> + <F6>		Prázdna obrazovka	Vypína podsvietenie obrazovky kvôli úspore energie. Pre návrat stlačte akýkoľvek kláves.
<Fn> + <F8>		Prepínanie reproduktora	Zapína a vypína reproduktory.
<Fn> + <D>		Zvýšenie jasu	Zvyšuje jas obrazovky.
<Fn> + <D>		Zníženie jasu	Znižuje jas obrazovky.
<Fn> + <Δ>		Zvýšenie hlasitosti	Zvyšuje hlasitosť zvuku.
<Fn> + <▽>		Zníženie hlasitosti	Znižuje hlasitosť zvuku.


Pohľad spredu (zatvorený)

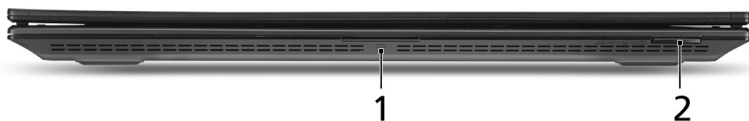


#	Ikona	Položka	Popis
1		Batéria	Signalizuje stav batérie počítača. 1. Nabíjanie: Pri nabíjaní batérie svieti žltá kontrolka. 2. Nabité doplna: V režime AC svieti modrá kontrolka.
2		Čítačka kariet Multi-in-1	Podporuje karty Secure Digital (SD), MultiMediaCard (MMC), Memory Stick (MS), Memory Stick PRO (MS PRO) a xD-Picture Card (xD). Poznámka: Stlačením kartu vytiahnete/ vsuniete. Súčasne môže fungovať iba jedna karta.



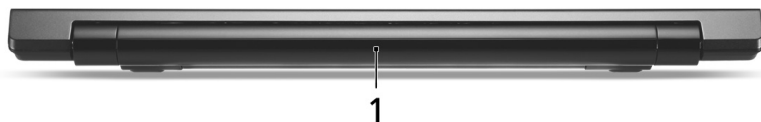



Pohľad zozadu

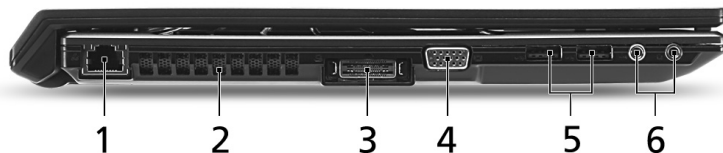

#	Ikona	Položka	Popis
1		Jednotka batérie	Slúži na uloženie batérie počítača.




Pohľad zľava




#	Ikona	Položka	Popis
1		Port siete Ethernet (RJ-45)	Pripojenie k sieti Ethernet 10/100/1000.
2		Otvory na ventiláciu	Pomáha udržať pri dlhom používaní počítač chladný.
3		Konektor zariadenia Acer EasyPort IV	Pripojenie k Acer EasyPort IV.
4		Port externej obrazovky (VGA)	Pripojenie zobrazovacieho zariadenia (napr. externého monitora, LCD projektoru).
5		Port USB 2.0	Pripojenie zariadení cez rozhranie USB 2.0 (napr. USB myš, USB fotoaparát).
6		Konektor vstupu mikrofónu	Slúži na vstup zvuku z externých mikrofónov.
		Konektor pre slúchadlá/reproduktor/ výstupná linka	Výstup zvuku do zvukových zariadení (napr. reproduktorov, slúchadiel).


Pohľad sprava





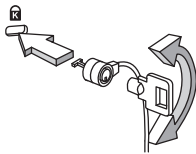

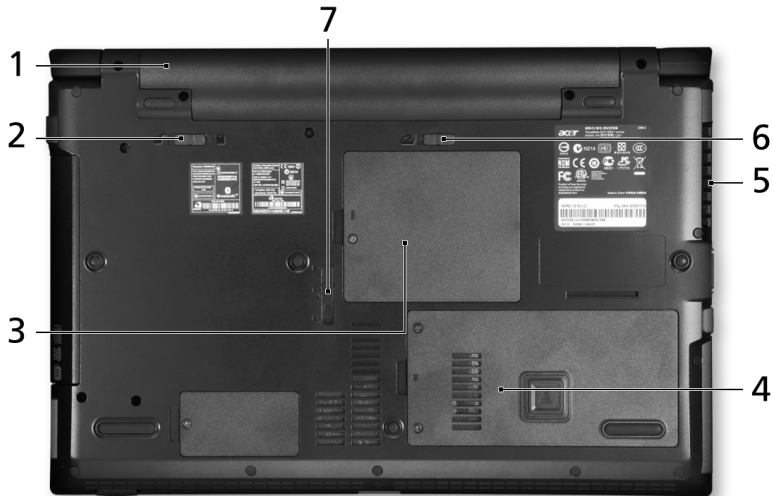

#	Ikona	Položka	Popis
1		Port USB 2.0	Pripojenie zariadení cez rozhranie USB 2.0 (napr. USB myš, USB fotoaparát).
2		Optická mechanika	Interná optická mechanika na CD alebo DVD disky.
3		Otvor núdzového vysúvania	Vysúva optickú mechaniku pri vypnutom počítači. Poznámka: Keď je počítač vypnutý, optickú jednotku vysuniete zasunutím kancelárskej sponky do núdzového otvoru.
4		Konektor vstupu jednosmerného napätia	Pripojenie adaptéra striedavého napätia.
5		Zásuvka na zámok Kensington	Pripojenie počítačového bezpečnostného zámku Kensington. Poznámka: Omotajte kábel bezpečnostného zámku okolo nepremiestniteľného predmetu, napríklad stola alebo rukoväte zamknutej zásuvky, Zasuňte zámok do otvoru a otočením kľúča zámok zaistíte. K dispozícii sú aj modely bez kľúča.



Pohľad zdola



#	Ikona	Položka	Popis
1		Jednotka batérie	Slúži na uloženie batérie počítača.
2		Zámok batérie	Uzamyká batériu na jej mieste.
3		Pozícia pre pamäť	Priestor hlavnej pamäte počítača.
4		Jednotka pevného disku	Slúži na uchytenie pevného disku počítača (zaistené skrutkami).
5		Otvory na ventiláciu a ventilátor chladenia	Pomáha udržať pri dlhom používaní počítač chladný. Poznámka: Nezakrývajte ani neupchávajújte otvor ventilátora.
6		Západka uvoľnenia batérie	Slúži na uvoľnenie batérie pri jej vyberaní.
7		Západka uvoľnenia Acer MediaBay	Zaisťuje a odisťuje zariadenie Acer MediaBay (len pre určité modely).

Prostredie

- Teplota:
 - Prevádzková: 5°C až 35°C
 - Mimoprevádzková: -20°C až 65°C
 - Vlhkosť (nekondenzačná):
 - Prevádzková: 20% až 80%
 - Mimoprevádzková: 20% až 80%
-

Seriya TravelMate 8571/8531

Hitri vodič

© 2010 Vse pravice pridržane.

Hitri vodič za serijo TravelMate 8571/8531

Originalna izdaja: 03/2010

Prenosni računalnik serije TravelMate 8571/8531

Številka modela: _____

Serijska številka: _____

Datum nakupa: _____

Mesto nakupa: _____

Najprej začetek

Želimo se vam zahvaliti, ker ste za zadovoljevanje prenosnih računalniških potreb izbrali prenosnik Acer.


Vaša navodila

Za pomoč pri uporabi vašega prenosnika Acer, smo izdelali paket navodil:

Za začetek vam plakat **Za začetek...** pomaga pri nastavljanju vašega računalnika.

Splošni uporabniški priročnik za serijo TravelMate vsebuje uporabne informacije, ki veljajo za vse modele serije izdelkov TravelMate. Pokriva osnovne teme, kot so uporaba tipkovnice in nastavitve zvoka itd. Prosimo, da upoštevate, da bosta se **Splošni uporabniški priročnik** kot tudi **uporabniški priročnik AcerSystem (AcerSystem User Guide)** omenjen spodaj, zaradi svoje splošne narave včasih nanašala na funkcije ali lastnosti, ki jih imajo le nekateri modeli iz serije, ne pa nujno tudi model, ki ste ga kupili. Takšni primeri so označeni z napisom „velja le za določene modele“.

Hitri vodič vsebuje osnovne funkcije vašega novega računalnika. Za več informacije o tem kako vam lahko računalnik pomaga do večje produktivnosti, prosimo glejte **uporabniški priročnik AcerSystem (AcerSystem User Guide)**. Ta navodila vsebujejo podrobne informacije o sistemskih pripomočkih, obnovi podatkov, možnostih razširitve in odpravljanju težav. Poleg tega vsebuje garancijske informacije in splošne uredbe in varnostna obvestila za vaš prenosnik. Navodila so na voljo v obliki prenosnega dokumenta (PDF) in so naložena na vaš prenosnik. Za navodila sledite tem korakom:

- 1 Kliknite  **Start, Vsi programi, AcerSystem.**
- 2 Kliknite na **uporabniški priročnik AcerSystem (AcerSystem User Guide)**.




Opomba: Za pregledovanje datoteke potrebujete Adobe Reader. Če Adobe Reader ni nameščen na računalnik se bo zagnal namestitveni program Adobe Reader, ko kliknete na **uporabniški priročnik AcerSystem (AcerSystem User Guide)**. Za zaključek postopka sledite navodilom na zaslonu. Za navodila o uporabi Adobe Reader, odprite meni **Help and Support**.







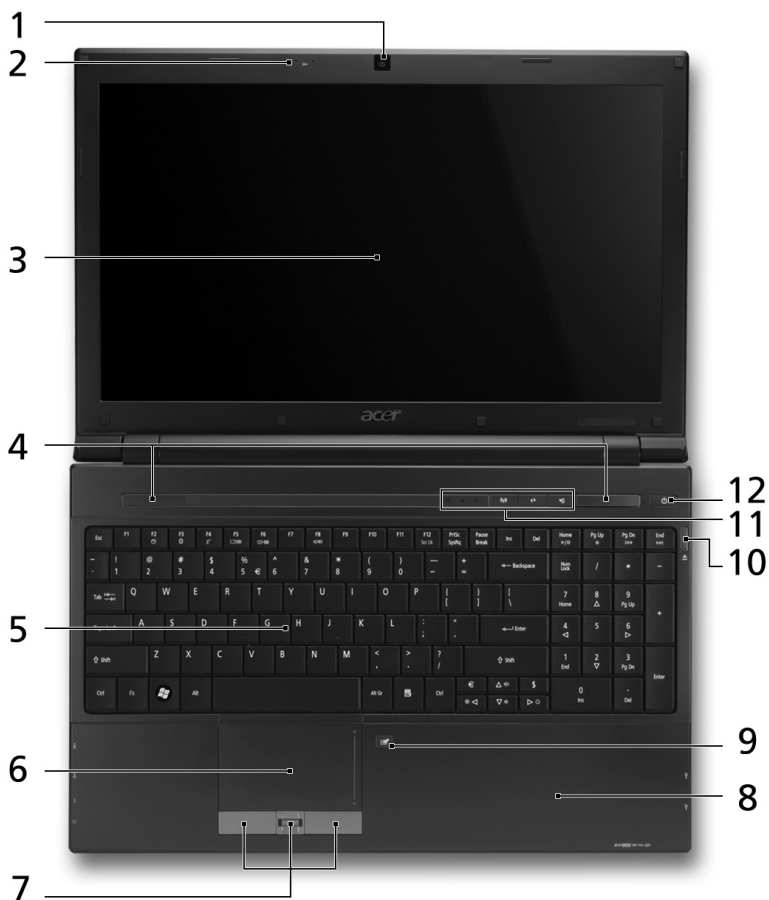


Vodič po vašem prenosniku Acer

Ko ste nastavili računalnik, kot je prikazano na plakatu **Za začetek...**, dovolite, da vam predstavimo vaš novi prenosnik Acer.

Pogled od zgoraj













#	Ikona	Predmet	Opis
1		Integrirana spletna kamera Acer Crystal Eye	Spletna kamera za video komunikacijo (le za določene modele).

#	Ikona	Predmet	Opis	
2		Mikrofon	Notranji mikrofon za snemanje zvoka.	
3		Zaslon	Takoimenovani zaslon s tekočimi kristali (LCD), prikazuje izhod vašega računalnika (Konfiguracija je za različne modele različna).	
4		Zvočniki	Levi in desni zvočnik nudita stereo zvočni izhod.	
5		Tipkovnica	Za vnos podatkov v računalnik.	
6		Sledilna plošča	Na dotik občutljiva naprava, ki deluje kot računalniška miška.	
7		Tipke (levo, sredina* in desno)	Leva in desna tipka delujeta kot leva in desna tipka na miški. *Srednji gumb služi kot čitalec prstnih odtisov Acer Bio-Protection in podpira 4-smerni nadzor AcerFingerNav (le za določene modele).	
8		Podpora za dlan	Udobna podpora za vaše roke, ko uporabljate računalnik.	
9		Preklop sledilne plošče	Vključi in izključi notranjo sledilno ploščo.	
10		Gumb za izmet	Pritisnite za izmet optičnega diska iz pogona.	
		Pokazatelj dostopa do optičnega diska	Zasveti, ko je optični pogon aktiven.	
11		HDD	Označuje, ko je trdi disk aktiven.	
		Num Lock	Zasveti, ko je tipka Num Lock aktivirana.	
		Caps Lock	Zasveti, ko je tipka Caps Lock aktivirana.	
		Komunikacijska tipka	Vključi/izključi funkcije WLAN/3G.	
		Tipka za varnostno kopiranje	Zagon programa Acer Backup Management za varnostno kopiranje podatkov v treh korakih.	
		Tipka Acer PowerSmart	Preklopi računalnik v stanje varčevanja z energijo.	
12		Indikator/tipka za vklop/izklop	Vklop in izklop računalnika./ Označuje stanje napajanja računalnika.	


Vročne tipke

Računalnik uporablja vroče tipke ali kombinacijo tipk za dostop do računalniških nastavitev kot sta svetlost zaslona in glasnost.

Za aktiviranje vročih tipk pritisnite in držite tipko <Fn> preden pritisnete drugo tipko v kombinaciji.


Vročna tipka	Ikona	Funkcija	Opis
<Fn> + <F2>		Sistemske lastnosti	Prikaže Sistemske lastnosti za prikaz sistemskih informacij.
<Fn> + <F3>		Bluetooth	Omogoči/onemogoči Bluetooth funkcijo (le za določene modele).
<Fn> + <F4>		Mirovanje	Preklopi računalnik v stanje mirovanja.
<Fn> + <F5>		Preklop zaslona	Preklopi izhod zaslona med zaslonom, zunanjim monitorjem (če je priključen) in obema.
<Fn> + <F6>		Prazen zaslon	Izključi luč zaslona za varčevanje z energijo. Pritisnite poljubno tipko za vrnitev.
<Fn> + <F8>		Preklop zvočnikov	Vklop in izklop zvočnikov.
<Fn> + <▷>		Poveča svetlost	Poveča svetlost zaslona.
<Fn> + <◁>		Zmanjša svetlost	Zmanjša svetlost zaslona.
<Fn> + <△>		Povečanje glasnosti	Poveča glasnost zvoka.
<Fn> + <▽>		Zmanjšanje glasnosti	Zmanjša glasnost zvoka.

Zaprto pogled od spredaj

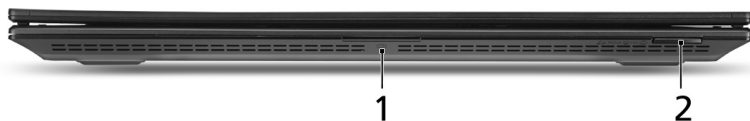


#	Ikona	Predmet	Opis
1		Baterija	Označuje stanje baterije računalnika. 1. Polnjenje: Lučka sveti rumenkasto rjavo, ko se baterija polni. 2. V celoti napolnjena: V načinu AC lučka sveti modro.
2		Čitalec kartic več-v-1	Sprejema Secure Digital (SD), MultiMediaCard (MMC), Memory Stick (MS), Memory Stick Pro (MS PRO), in xD-kartico (xD) za fotografije. Opomba: Pritisnite, da bi odstranili/ vstavili kartico. Naenkrat lahko uporabljate le eno kartico.



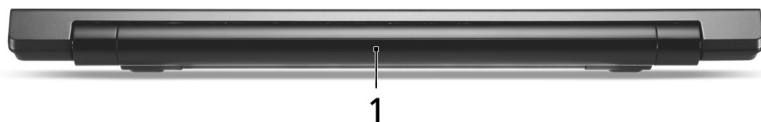



Pogled od zadaj

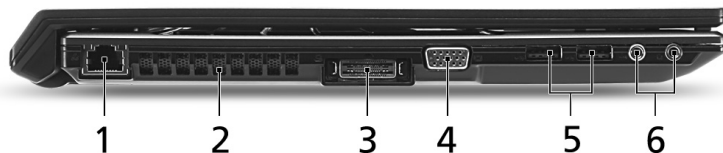

#	Ikona	Predmet	Opis
1		Nosilec za baterijo	Hrani baterijo računalnika.




Pogled iz leve strani




#	Ikona	Predmet	Opis
1		Priključek Ethernet (RJ-45)	Priključek na omrežja Ethernet 10/100/1000.
2		Reže za prezračevanje	Omogočajo, da računalnik ostane hladen tudi po dolgotrajni uporabi.
3		Priključek Acer EasyPort IV	Se priključi na Acer EasyPort IV.
4		Priključek za zunanji zaslon (VGA)	Priključitev na prikazovalno napravo (npr. zunanji monitor, projektor LCD).
5		Vrata USB 2.0	Priključek za naprave USB 2.0 (npr., USB miška, USB fotoaparati).
6		Vtičnica za mikrofonski	Sprejema vhode iz zunanjih mikrofonskih.
		Vtičnica za slušalke/zvočnik/napravo	Priključek za avdio naprave (npr. zvočniki, slušalke).


Pogled iz desne strani





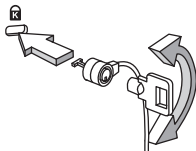

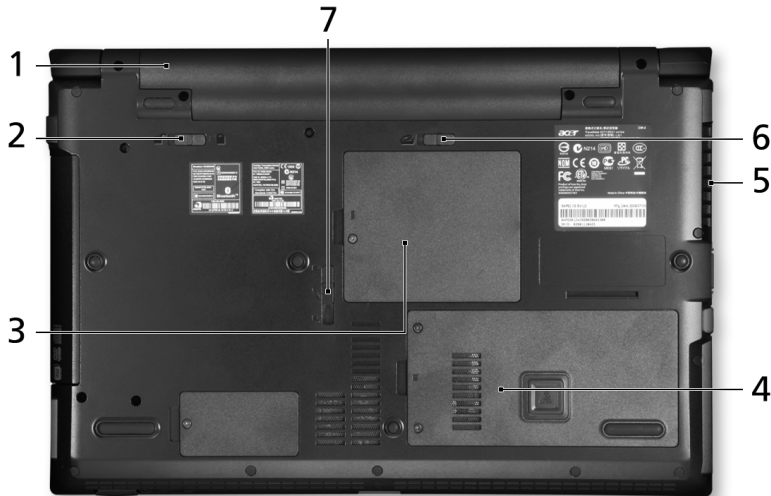

#	Ikona	Predmet	Opis
1		Vrata USB 2.0	Priključek za naprave USB 2.0 (npr., USB miška, USB fotoaparati).
2		Optični pogon	Notranji optični pogon; sprejema CD-je ali DVD-je.
3		Luknja za izvržbo v nujnem primeru	Izvrže pladenj optičnega pogona, ko je računalnik izključen. Opomba: Vstavite sponko v luknjo za izvržbo v nujnem primeru, da izvržete pladenj optičnega pogona, ko je računalnik izključen.
4		Priključek napajalnika	Priključek na AC napajalnik.
5		Reža za zaklep Kensington	Priključek za Kensington združljivo računalniško ključavnico. Opomba: Ovijte varnostni kabel okoli nepremičnega predmeta, kot je miza ali ročaj zaklenjenega predala. Vstavite zaklep v zarezo in obrnite ključ, da ga zaklenete. Na voljo so tudi nekateri modeli brez ključev.



Pogled od spodaj



#	Ikona	Predmet	Opis
1		Nosilec za baterijo	Hrani baterijo računalnika.
2		Zaklep za baterijo	Zaklene baterijo na mesto.
3		Razdelek za pomnilnik	Hrani glavni spomin računalnika.
4		Nosilec trdega diska	V njem je nameščen trdi disk računalnika (pritrjen z vijaki).
5		Reže za prezračevanje in hladilni ventilator	Omogočajo, da računalnik ostane hladen tudi po dolgotrajni uporabi. Opomba: Odprtine ventilatorja ne prekrivajte ali zapirajte.
6		Zapah za sprostitev baterije	Sprostitev baterije za odstranjevanje.
7		Zaponka za Acer MediaBay	Zapne ali odpne napravo Acer MediaBay (le za določene modele).

Okolje

- Temperatura:
 - Delovanje: 5°C do 35°C
 - Mirovanje: -20°C do 65°C
 - Vlažnost (brez kondenza):
 - Delovanje: 20% do 80%
 - Mirovanje: 20% do 80%
-

TravelMate 8571/8531 serije

Kratki vodič

© 2010 Sva prava pridržana.

TravelMate 8571/8531 serije - kratki vodič
Izvorno izdanje: 03/2010

TravelMate 8571/8531 serije prijenosno osobno računalo

Broj modela: _____

Serijski broj: _____

Datum kupovine: _____

Mjesto kupovine: _____

Prvo osnovne stvari

Željeli bismo zahvaliti na izboru Acer prijenosnog računala koje će vam poslužiti kamo god krenuli.


Vaši vodiči

Kako bismo pomogli pri uporabi vašeg Acer prijenosnog računala, za vas smo pripremili sljedeće vodiče:

Na prvom mjestu, poster **Tek za početak...** pomaže pri početnim postupcima i postavljanju vašeg računala.

TravelMate serije Opći priručnik za korisnike sadrži korisne informacije koje se odnose na sve modele TravelMate serije proizvoda. Priručnik obuhvaća osnovne teme poput uporabe tipkovnice, audia, i sl. Obratite pažnju na činjenicu kako zbog načina izdanja **Opći priručnik za korisnike** kao i **AcerSystem korisnički vodič (AcerSystem User Guide)** koji su navedeni dolje, ponekad navodite obilježja ili funkcije koje su dostupne samo s određenim modelima serije, ali ne nužno i na vašem modelu. U takvim slučajevima bit će naveden tekst poput "samo za određene modele".

Kratki vodič upoznaje vas s osnovnim obilježjima i funkcijama vašeg novog računala. Za više informacija o tome kako vam vaše računalo može pomoći da budete produktivniji, molimo, pogledajte **AcerSystem korisnički vodič (AcerSystem User Guide)**. Priručnik sadrži detaljne informacije o temama kao što su uslužni programi sustava, vraćanje podataka, opcije za proširivanje i rješavanje problema. Nadalje, sadrži informacije o jamstvima i osnovne obavijesti o propisima i sigurnosti za vaš prijenosnik. On je dostupan u Portable Document Formatu (PDF) i dolazi prethodno učitano u vaš prijenosnik. Slijedite ove korake da biste mu pristupili:

- 1 Kliknite na  **Start, Svi programi, AcerSystem.**
- 2 Kliknite na **AcerSystem korisnički vodič (AcerSystem User Guide).**




.....

Napomena: Pregled dokumenta zahtijeva Adobe Reader. Ako Adobe Reader nije instaliran na vaše računalo, klik na **AcerSystem korisnički vodič (AcerSystem User Guide)** prvo će pokrenuti program za instalaciju Adobe Readera. Slijedite upute na zaslonu da biste završili instalaciju. Za upute kako koristiti Adobe Reader, pristupite izborniku **Pomoć i podrška**.







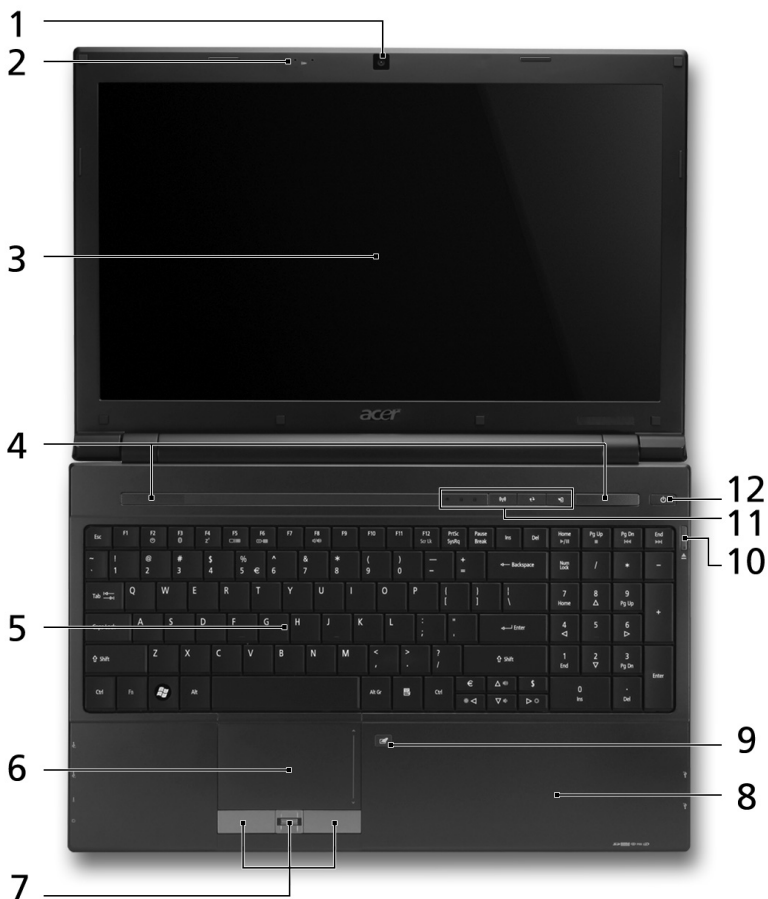


Upoznajte Acer prijenosnik

Nakon podešavanja Vašeg računala kao što je prikazano posterom **Za početak...**, dopustite nam da Vas upoznamo s Vašim novim Acer prijenosnikom.

Pogled odozgo













#	Sličica	Stavka	Opis
1		Acer Crystal Eye web kamera	Web kamera za video komunikaciju (samo za određene modele).

#	Sličica	Stavka	Opis
2		Mikrofon	Unutarnji mikrofon za snimanje zvuka.
3		Zaslon	Naziva se i Liquid-Crystal Display (LCD zaslon), a prikazuje izlazne podatke računala (Konfiguracija se može razlikovati ovisno o modelu).
4		Zvučnici	Lijevi i desni zvučnik pružaju stereo audio izlaz.
5		Tipkovnica	Za unos podataka u računalo.
6		Dodirna ploča	Pokazivački uređaj osjetljiv na dodir koji funkcionira kao računalni miš.
7		Tipke za klikanje (lijeva, središnja* i desna)	Lijeva i desna tipka funkcionira kao lijeva i desna tipka miša. *Središnja tipka služi kao Acer Bio-Protection čitač otiska prsta koji podržava Acer FingerNav 4-smjernu upravljačku funkciju (samo za određene modele).
8		Oslonac za dlanove	Udobno područje koje pruža potporu Vašim rukama kada koristite računalo.
9		Prekidač dodirne ploče	Uključuje i isključuje unutarnju dodirnu ploču.
10		Tipka za izbacivanje diska	Pritiskom tipke izbacuje optički disk iz pogona.
		Indikator pristupa optičkom disku	Svijetli kada je optički pogon aktivan.
11		HDD	Uključen kada je pogon čvrstog diska aktivan.
		 Num Lock	Svijetli kada je aktiviran Num Lock (numerička tipkovnica).
		 Caps Lock	Svijetli kada je aktiviran Caps Lock (velika tiskana slova).
		 Tipka za komunikaciju	Omogućava/onemogućava WLAN i 3G funkciju.
		 Tipka za sigurnosnu kopiju	Pokreće Acer Backup Management za sigurnosno snimanje podataka u tri koraka.
		 Acer PowerSmart ključ	Računalo pokreće rad s uštedom energije.
12		Tipka napajanja/indikator	Uključuje i isključuje računalo./ Pokazuje stanje napajanja računala.


Vruće tipke






Računalo koristi "vruće" tipke ili kombinacije tipki za pristup većini upravljačkih tipki računala, kao što je osvjetljenost zaslona i izlazna glasnoća.

Za aktiviranje "vruće" tipke, pritisnite i držite **<Fn>** tipku prije pritiska na drugu tipku u kombinaciji "vruće" tipke.

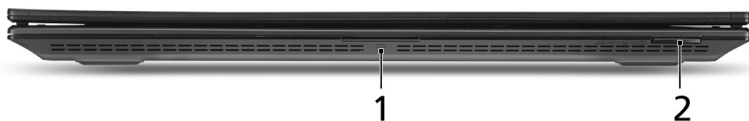
Vruća tipka	Sličica	Funkcija	Opis
<Fn> + <F2>		Svojstva sustava	Pokreće svojstva sustava za prikaz informacija o sustavu.
<Fn> + <F3>		Bluetooth	Omogućava/onemogućava Bluetooth funkciju (samo za određene modele).
<Fn> + <F4>		Stanje mirovanja	Stavlja računalo u stanja mirovanja.
<Fn> + <F5>		Prekidač prikaza	Prebacuje izlaz prikaza između zaslona, vanjskog monitora (ako je priključen) i oba.
<Fn> + <F6>		Prazan zaslon	Isključuje pozadinsko osvjetljenje zaslona radi uštede energije. Za povrat pritisnite bilo koju tipku.
<Fn> + <F8>		Prekidač zvučnika	Uključuje i isključuje zvučnike.
<Fn> + <▷>		Povećanje osvjetljenosti	Povećava osvjetljenost zaslona.
<Fn> + <◁>		Smanjenje osvjetljenosti	Smanjuje osvjetljenost zaslona.
<Fn> + <△>		Povećanje glasnoće	Pojačava glasnoću zvuka.
<Fn> + <▽>		Smanjenje glasnoće	Smanjuje glasnoću zvuka.


Pogled sprijeda izbliza




#	Sličica	Stavka	Opis
1		Baterija	<p>Pokazuje stanje baterije računala.</p> <p>1. Punjenje: Svijetli žuto kada se baterija puni.</p> <p>2. Sasvim napunjeno: Svijetli plavo kada radi na izmjeničnom napajanju.</p>
2	   	Više-u-1 čitač kartica	<p>Prihvaća Secure Digital (SD), MultiMediaCard (MMC), Memory Stick (MS), Memory Stick PRO (MS PRO), xD-Picture Card (xD) kartice.</p> <p>Napomena: Gurnite za uklanjanje/postavljanje kartice. Pogon može istodobno koristiti samo jednu karticu.</p>



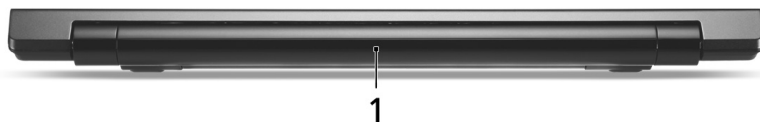



Pogled straga

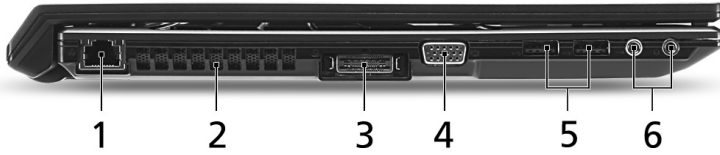

#	Sličica	Stavka	Opis
1		Prostor za bateriju	Sadrži baterijski komplet računala.




Pogled s lijeve strane




#	Sličica	Stavka	Opis
1		Ethernet (RJ-45) priključak	Povezuje se na Ethernet 10/100/1000-baziranu mrežu.
2		Utori za prozračivanje	Omogućavaju rashlađivanje računala i prilikom dugotrajne uporabe.
3		Acer EasyPort IV priključnica	Spajanje na Acer EasyPort IV.
4		Priključak vanjskog zaslona (VGA)	Povezuje se s uređajem za prikaz (primjerice vanjskim monitorom, LCD projektorom).
5		USB 2.0 priključak	Povezuju se s USB 2.0 uređajima (primjerice USB miš, USB kamera).
6		Utičnica ulaza za mikroskop	Prihvata ulaze iz vanjskih mikrofona.
		Utičnica za slušalice/zvučnike/line-out	Povezuje se s line-out audio uređajima (primjerice zvučnicima, slušalicama).


Pogled s desne strane





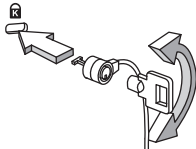

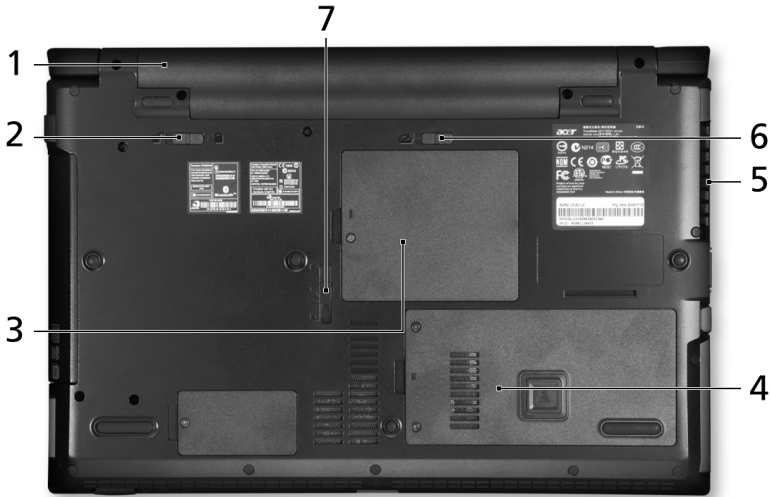

#	Sličica	Stavka	Opis
1		USB 2.0 priključak	Povezuje se s USB 2.0 uređajima (primjerice USB miš, USB kamera).
2		Optički pogon	Unutarnji optički pogon; prihvaća CD-e ili DVD-e.
3		Otvor za izbacivanje u slučaju nužde	Izbacuje ladicu optičkog pogona kada je računalo isključeno. Napomena: Umetnite spajalicu za papir u otvor za izbacivanje u slučaju nužde da izbacite ladicu optičkog pogona kada je računalo isključeno.
4		DC-in utičnica	Povezuje se s adapterom izmjeničnog napajanja (AC).
5		Utor za Kensington bravu	Povezuje se s Kensington - kompatibilnom računalnom sigurnosnom bravom. Napomena: Omotajte kabel sigurnosne brave računala oko nepokretnog objekta kao što je stol ili ručka zaključane ladice. Umetnite bravu u usjek i okrenite ključ kako bi osigurali bravu. Dostupni su i neki modeli bez ključa.



Pogled odozdo



#	Sličica	Stavka	Opis
1		Prostor za bateriju	Sadrži baterijski komplet računala.
2		Brava baterije	Zaključava bateriju u njezin položaj.
3		Odjeljak za memoriju	Sadrži glavnu memoriju računala.
4		Prostor za čvrsti disk	Sadrži čvrsti disk računala (učvršćen vijcima).
5		Utori za prozračivanje i ventilator za hlađenje	Omogućavaju rashlađivanje računala i prilikom dugotrajne uporabe. Napomena: Ne prekrivajte i ničim ne blokirajte otvor ventilatora.
6		Bravica za oslobađanje baterije	Oslobađa bateriju radi uklanjanja.
7		Acer MediaBay zasun za oslobađanje	Zaključava ili otključava Acer MediaBay uređaj (samo za određene modele).

Okruženje

- Temperatura:
 - Radna: 5°C do 35°C
 - Pohrana: -20°C do 65°C
 - Vlažnost (nekondenzirajuća):
 - Radna: 20% do 80%
 - Pohrana: 20% do 80%
-

Seria TravelMate 8571/8531

Ghid rapid

© 2010 Toate drepturile rezervate.

Ghid rapid seria TravelMate 8571/8531

Prima ediție: 03/2010

Notebook seria TravelMate 8571/8531

Numărul modelului: _____

Numărul seriei: _____

Data achiziției: _____

Locul achiziției: _____

Înainte de toate

Dorim să vă mulțumim pentru că ați ales un computer portabil Acer pentru a răspunde nevoilor dvs privind un computer mobil.


Ghidurile dumneavoastră

Pentru a vă ajuta să folosiți computerul portabil Acer, am conceput un set de ghiduri:

Primul dintre acestea, posterul **Doar pentru începători...** vă ajută să porniți cu configurarea computerului.

Ghidul general de utilizare pentru seria TravelMate conține informații utile valabile pentru toate modelele din gama TravelMate. Acoperă subiecte cum ar fi folosirea tastaturii, a sistemului audio etc. Vă rugăm să rețineți că **Ghidul general de utilizare**, precum și **Ghidul utilizatorului AcerSystem (AcerSystem User Guide)** menționat mai jos au fost concepute de așa natură încât să se refere ocazional la funcții sau caracteristici care sunt incluse doar în anumite modele ale seriei și nu neapărat în modelul cumpărat de dumneavoastră. Astfel de cazuri sunt marcate în manuale prin texte cum ar fi "doar pentru anumite modele".

Ghid rapid vă prezintă caracteristicile și funcțiile de bază ale noului dvs. computer. Pentru mai multe informații privind modul în care computerul vă poate ajuta să fiți mai productiv, consultați **Ghidul utilizatorului AcerSystem (AcerSystem User Guide)**. Acest ghid conține informații detaliate despre astfel de subiecte, precum utilizarea de sistem, recuperarea datelor, opțiunile de extensie și depanarea. În plus, acesta conține informații despre garanție, reglementări generale și note de siguranță pentru computerul dvs portabil. Este disponibil în Format de document portabil (PDF) și vine preîncărcat pe computerul dvs. portabil. Urmați acești pași pentru a-l accesa:

- 1 Faceți clic pe  **Pornire, Toate programele, AcerSystem.**
- 2 Faceți clic pe **Ghidul utilizatorului AcerSystem (AcerSystem User Guide).**




Notă: Vizualizarea fișierului necesită Adobe Reader. Dacă Adobe Reader nu este instalat pe computerul dvs., faceți clic pe **Ghidul utilizatorului AcerSystem (AcerSystem User Guide)** și se va executa mai întâi programul de configurare Adobe Reader. Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a încheia instalarea. Pentru instrucțiuni privind modul de utilizare a Adobe Reader, accesați meniul **Ajutor și asistență**.







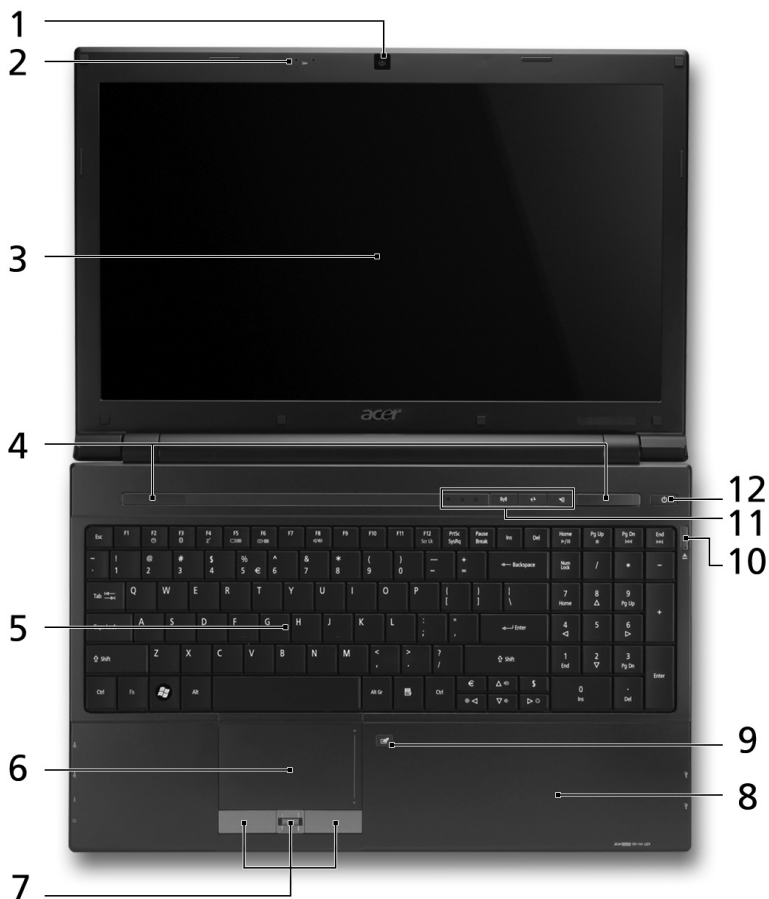

Turul computerului dvs Acer


După configurarea computerului, așa cum se arată în afișul **Nu mai pentru începători...**, permiteți-ne să vă prezentăm computerul portabil Acer.

Vedere de sus



#	Pictogramă	Element	Descriere
1		Camera web Acer Crystal Eye	Camera Web pentru comunicare video (doar pentru anumite modele).











#	Pictogramă	Element	Descriere
2		Microfon	Microfon intern pentru înregistrarea sunetului.
3		Ecran de afișaj	Mai este numit și Afișaj cu cristale lichide (LCD) și afișează activitatea computerului (Configurația poate diferi în funcție de model).
4		Difuzoare	Difuzoarele din stânga și dreapta redau sunetul stereo.
5		Tastatură	Pentru introducerea datelor în computer.
6		Zona de atingere	Dispozitiv de indicare sensibil la atingere care funcționează ca un maus de computer.
7		Butoane clic (stânga, centru* și dreapta)	Butoanele stânga și dreapta funcționează ca butoanele stânga și dreapta ale mausului. *Butonul centru servește drept cititor de amprente Acer Bio-Protection pentru a susține funcția de control cu 4 căi Acer (doar pentru anumite modele).
8		Placă pentru sprijinirea palmei	Zonă confortabilă de sprijin pentru mână atunci când folosiți computerul.
9		Comutare zonă de atingere	Activează și dezactivează zona de atingere.
10		Buton de extragere	Apăsăți pentru a extrage discul optic din unitate.
		Indicator de acces la discul optic	Se aprinde când unitatea optică este activă.
11		HDD	Indică atunci când unitatea de harddisc este activă.
		Num Lock	Se aprinde când tasta Num Lock este activată.
		Caps Lock	Se aprinde când tasta Caps Lock este activată.
		Tastă pentru comunicații	Activează/dezactivează funcțiile WLAN/3G.
		Tastă pentru copie de siguranță	Lansează aplicația Acer Backup Management pentru efectuarea în trei etape a unei copii de siguranță a datelor.
		Tasta Acer PowerSmart	Activează modul de economisire a energiei.

#	Pictogramă	Element	Descriere
12		Indicator/buton de alimentare cu energie a computerului	Pornește și oprește computerul./ Indică nivelul de alimentare al computerului.


Taste rapide

Computerul folosește tastele rapide sau combinațiile de taste pentru a accesa majoritatea comenzilor precum luminozitatea ecranului și volumul.

Pentru a activa tastele rapide, apăsați și mențineți tasta <Fn> înainte de a apăsa cealaltă tastă din combinația de tastă rapidă.


Tastă rapidă	Pictogramă	Funcție	Descriere
<Fn> + <F2>		Proprietăți sistem	Pentru afișarea informațiilor despre sistem, porniți Proprietăți sistem.
<Fn> + <F3>		Bluetooth	Activează/dezactivează funcția Bluetooth (doar pentru anumite modele).
<Fn> + <F4>		Repaus	Pune computerul în modul Repaus.
<Fn> + <F5>		Comutare afișaj	Comută afișajul între ecran de afișaj, monitor extern (dacă este conectat) și ambele.
<Fn> + <F6>		Ecran gol	Oprește lumina de fundal a ecranului pentru a economisi energie. Apăsați orice tastă pentru reveni.
<Fn> + <F8>		Comutare difuzor	Pornește și oprește difuzoarele.
<Fn> + <▷>		Luminozitate mărită	Mărește luminozitatea afișajului.
<Fn> + <◁>		Luminozitate scăzută	Reduce luminozitatea afișajului.
<Fn> + <△>		Volum mărit	Mărește volumul sunetului.
<Fn> + <▽>		Volum scăzut	Reduce volumul sunetului.

Vedere din față de aproape

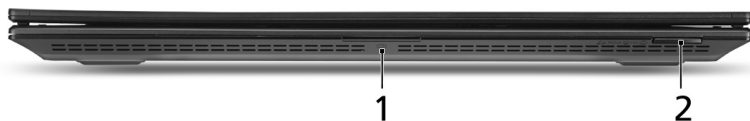


#	Pictogramă	Element	Descriere
1		Acumulator	Indică starea bateriei computerului. 1. Încărcare: Lumina este galbenă când acumulatorul se încarcă. 2. Complet încărcat: Lumina este albastră în modul c.a.
2		Cititor de cartele multiple	Acceptă carduri Secure Digital (SD), MultiMediaCard (MMC), Memory Stick (MS), Memory Stick PRO (MS PRO) și xD-Picture Card (xD). Notă: Apăsați pentru a extrage/a instala cardul. Nu poate fi citit decât un singur card o dată.



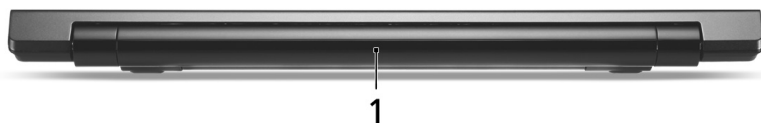



Vedere din spate

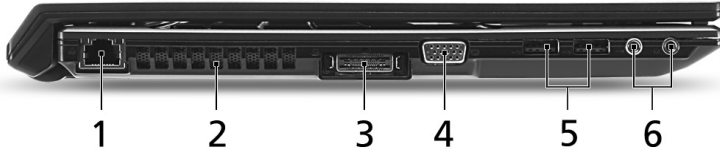

#	Pictogramă	Element	Descriere
1		Nișa pentru acumulator	Adăpostește setul de acumulatori ai computerului.




Vedere din stânga




#	Pictogramă	Element	Descriere
1		Port Ethernet (RJ-45)	Conectează la o rețea Ethernet 10/100/1000.
2		Orificii de aerisire	Permit computerului să rămână rece, chiar și după utilizarea prelungită.
3		Conector Acer EasyPort IV	Se conectează la Acer EasyPort IV.
4		Port pentru afișaj extern (VGA)	Conectează la un dispozitiv de afișare (de ex. monitor extern sau proiector LCD).
5		Port USB 2.0	Conectează la dispozitivele USB 2.0 (de ex. maus USB, cameră USB).
6		Mufă intrare microfon	Acceptă intrări de la microfoane externe.
		Mufă de căști/difuzor/ieșire	Conectează la dispozitivele audio de ieșire (de ex. difuzoare, căști).


Vedere din dreapta





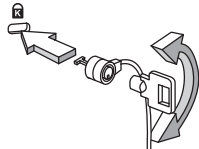

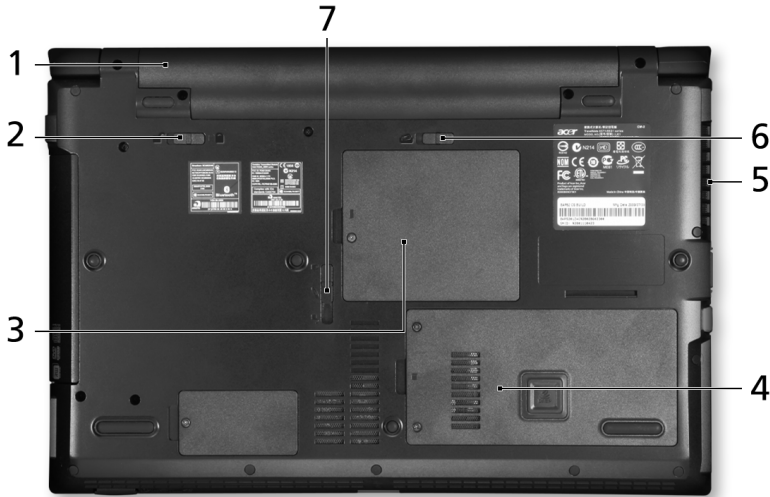

#	Pictogramă	Element	Descriere
1		Port USB 2.0	Conectează la dispozitivele USB 2.0 (de ex. maus USB, cameră USB).
2		Unitate optică	Unitate optică internă, acceptă CD-uri sau DVD-uri.
3		Orificiu de eliminare de urgență	Elimină tava unității optice când computerul este oprit. Notă: Introduceți o bucată de hârtie în orificiul de eliminare de urgență pentru a elimina tava unității optice când computerul este oprit.
4		Mufă c.c. intrare	Conectează la un adaptor de c.a.
5		Slot de blocare Kensington	Conectează la un dispozitiv de securitate pentru computer compatibil Kensington. Notă: Înfășurați cablul blocajului de securitate al computerului în jurul unui obiect fix precum o masă sau un mâner al unui sertar încuiat. Introduceți blocajul în zăvor și răsuciți cheia pentru a fixa blocajul. Sunt disponibile și unele modele fără chei.



Vedere bază



#	Pictogramă	Element	Descriere
1		Nișa pentru acumulator	Adăpostește setul de acumulatori ai computerului.
2		Blocaj acumulator	Blochează acumulatorul în poziție.
3		Compartiment de memorie	Adăpostește memoria principală a computerului.
4		Nișă unitate de harddisc	Adăpostește unitatea de harddisc a computerului (fixată cu șuruburi).
5		Orificii de ventilație și ventilator de răcire	Permit computerului să rămână rece, chiar și după utilizarea prelungită. Notă: Nu acoperiți sau obstrucționați deschiderea ventilatorului.
6		Zăvor de eliberare a acumulatorului.	Eliberează acumulatorul pentru a fi scos.
7		Zăvor de eliberare Acer MediaBay	Blochează sau deblochează dispozitivul Acer MediaBay (doar pentru anumite modele).

Mediu

- Temperatură:
 - Funcționare: 5°C - 35°C
 - Nefuncționare: -20°C - 65°C
 - Umiditate (fără condensare):
 - Funcționare: 20% - 80%
 - Nefuncționare: 20% - 80%
-

Серия TravelMate 8571/8531

Кратко ръководство

© 2010 Всички права запазени.

Кратко ръководство за Серия TravelMate 8571/8531
Първоначално издание: 03/2010

Серия TravelMate 8571/8531 Персонален ноутбук

Модел номер: _____

Сериен номер: _____

Дата на закупуване: _____

Място на закупуване: _____

Преди всичко

Бихме желали да ви благодарим, че сте избрали ноутбук на Асер за вашите нужди в областта на мобилните компютри.


Вашите ръководства

За да ви помогнем при употребата на вашия ноутбук Асер, ние изготвихме следните ръководства:

Първо, постерът **Като за начало...** ви помага с началните настройки на компютъра ви.

Универсалното потребителско ръководство за серия TravelMate съдържа полезна информация, валидна за всички модели от продуктовата серия TravelMate. Покрива основни теми като използване на клавиатурата, аудио и др. Важно е да знаете, че поради обобщаващия си характер, **Универсалното потребителско ръководство**, както и упоменатото по-долу **Потребителско ръководство AcerSystem (AcerSystem User Guide)**, на места разглеждат функции и възможности, които са налични само за конкретни модели от сериите, без това да означава, че са налични за модела, който сте закупили. Тези случаи са отбелязани в текста със забележки като „само за някои модели“.

Кратко ръководство ви представя основните функции и възможности на новия ви компютър. За повече информация как вашият компютър може да ви помогне да сте по-продуктивни, моля вижте **Потребителското ръководство AcerSystem (AcerSystem User Guide)**. То съдържа подробна информация за теми като системни инструменти, възстановяване на данни, опции за ъпгрейд и решаване на проблеми. В допълнение, то съдържа и гаранционна информация, както и основните регулации и бележки за безопасност, свързани с вашия ноутбук. То е в PDF формат (Portable Document Format) и е предварително заредено на ноутбука ви. За да го отворите, следвайте тези стъпки:

- 1 Кликнете  **Старт, Всички програми, AcerSystem.**
- 2 Кликнете **Потребителско ръководство AcerSystem (AcerSystem User Guide).**




Бележка: За да отворите файла ви е нужен Adobe Reader. Ако Adobe Reader не е инсталиран на компютъра ви, когато кликнете върху **Потребителско ръководство AcerSystem (AcerSystem User Guide)**, ще се стартира инсталационната програма на Adobe Reader. Следвайте инструкциите на екрана, за да извършите инсталацията. За инструкции как се използва Adobe Reader, отворете менюто **Help and Support**.







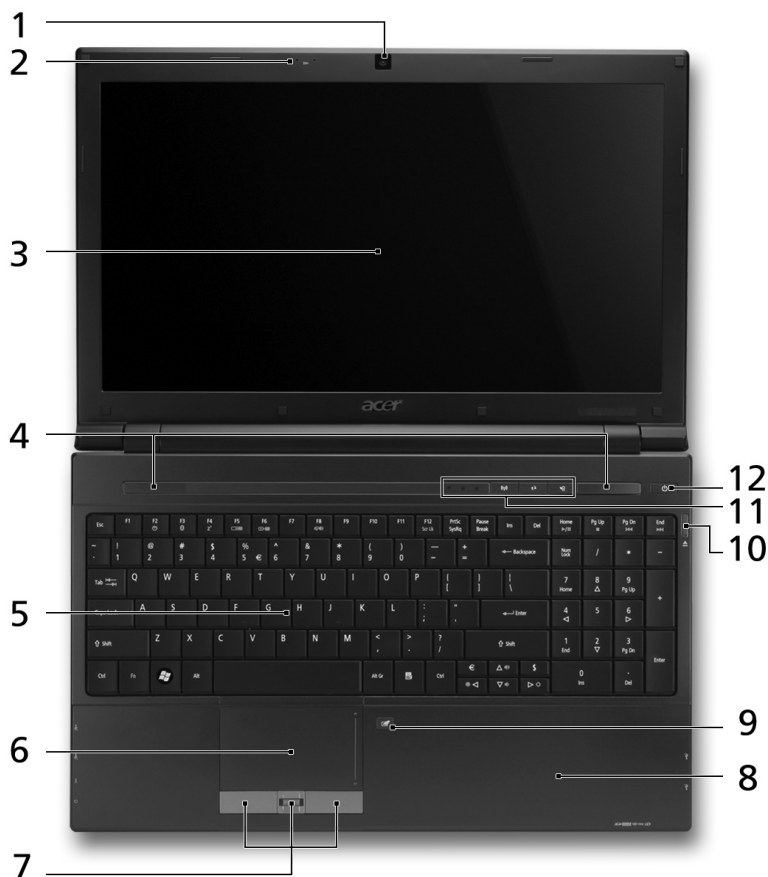

Преглед на Вашия ноутбук Асер


След като настроите компютъра си, както е показано в постера **Като за начало...**, ще Ви покажем какво прави и какво има Вашият нов ноутбук Асер.

Изглед отгоре



#	Икона	Обект	Описание
1		Уебкамера Acer Crystal Eye	Уеб камера за видео комуникации (само за някои модели).

#	Икона	Обект	Описание
2		Микрофон	Вътрешен микрофон за запис на звук.
3		Дисплей	Нарича се още "Течнокристален дисплей" (LCD) и е екрана на компютъра (Конфигурацията може да се различава в зависимост от моделите).
4		Високоговорители	Ляв и десен високоговорител за стерео аудио възпроизвеждане.
5		Клавиатура	Служи за въвеждане на данни в компютъра Ви.
6		Тъчпад	Чувствително на допир устройство, което функционира като компютърна мишка.
7		Бутони за кликване (ляв, среден* и десен)	Левият и десният бутон функционират като левия и десен бутон на мишка. *Централният бутон служи за разпознаване на пръстов отпечатък Acer Bio-Protection поддържащ функцията Acer FingerNav 4-пистов контрол (само за някои модели).
8		Подложка за длани	Удобно място, на което да поставите ръцете си, когато използвате компютъра.
9		Превключване на тъчпада	Включва и изключва вътрешния тъчпад.
10		Бутон за изваждане	Натиснете, за да извадите оптичния диск от устройството.
		Индикатор за достъп до оптичен диск	Светва, когато оптичното устройство е активно.
11		HDD	Посочва дали твърдият диск е активен.
		Num Lock	Светва, когато активирате Num Lock.
		Caps Lock	Светва, когато активирате Caps Lock.
		Клавиш за комуникации	Активира/деактивира WLAN/3G функциите.
		Бутон за архивиране	Стартира Acer Backup Management за архивиране на данни в три стъпки.
		Acer PowerSmart бутон	Включва икономичен режим за компютъра.

#	Икона	Обект	Описание
12		Бутон на захранването/ индикатор	С него компютърът се включва и изключва./ Посочва статуса на захранване на компютъра.


Горещи клавиши

Компютърът има "горещи клавиши" - клавишни комбинации за бърз достъп до повечето от контролите му, като например яркост на дисплея и сила на звук.

За да активирате горещите клавиши, натиснете и задръжте върху клавиша <Fn> преди да натиснете другия клавиш от комбинацията.


Горещ клавиш	Икона	Функция	Описание
<Fn> + <F2>		Системни свойства	Стартира Системни свойства за показване на информация за системата.
<Fn> + <F3>		Bluetooth	Активира/деактивира Bluetooth функционалността (само за някои модели).
<Fn> + <F4>		Заспиване	Вкарва компютъра в режим "Заспиване".
<Fn> + <F5>		Превключва не на дисплей	Превключва активния дисплей между екрана, външния монитор (ако е свързан такъв), или и двете.
<Fn> + <F6>		Затъмняване на екрана	Изключва задното осветление на екрана, за да пести енергия. Натиснете който и да е клавиш, за да го включите отново.
<Fn> + <F8>		Превключва не на високоговорителите	Включва и изключва високоговорителите.
<Fn> + <▷>		Засилване на яркостта	Увеличава яркостта на екрана.
<Fn> + <◁>		Намаляване на яркостта	Намалява яркостта на екрана.
<Fn> + <△>		Засилване на звука	Усилва силата на звука.
<Fn> + <▽>		Намаляване на звука	Намалява силата на звука.

Преден изглед при затворен лаптоп

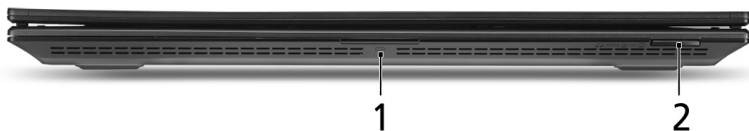


#	Икона	Обект	Описание
1		Батерия	<p>Посочва статуса на батерията на компютъра.</p> <p>1. Зареждане: Индикаторът свети в жълто, докато батерията се зарежда.</p> <p>2. Напълно заредена: Индикаторът свети в синьо, когато сте в режим AC.</p>
2		Четец на карти Много-в-1	<p>Чете Secure Digital (SD), MultiMediaCard (MMC), Memory Stick (MS), Memory Stick Pro (MS PRO) и xD Picture Card (xD).</p> <p>Забележка: Натиснете, за да извадите/деинсталирате картата. Само една карта може да работи едновременно.</p>







Изглед отзад

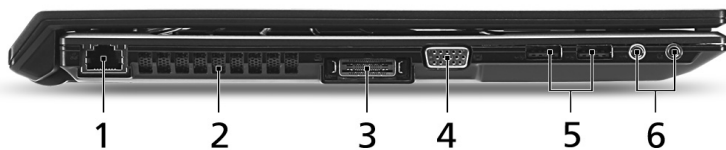

#	Икона	Обект	Описание
1		Отделение за батерия	Тук се поставя батерийният пакет на компютъра.




Изглед отляво




#	Икона	Обект	Описание
1		Порт за Ethernet (RJ-45)	За връзка с мрежа, базирана на Ethernet 10/100/1000.
2		Вентилационни отвори	Позволява на компютъра да се охлажда дори и при продължителна употреба.
3		Acer EasyPort IV порт	Осъществява връзка с Acer EasyPort IV.
4		Порт за външен дисплей (VGA)	За връзка с дисплейно устройство (напр. външен монитор, LCD проектор).
5		USB 2.0 порт	За връзка с USB 2.0 устройства (напр. USB мишки, USB камери).
6		Жак за вход за микрофон	Приема вход от външни микрофони.
		Жак за изход/ слушалки/колони	За връзка с изходни аудио устройства (напр. високоговорители, слушалки).


Изглед отдясно





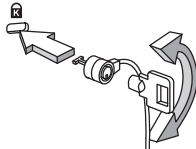

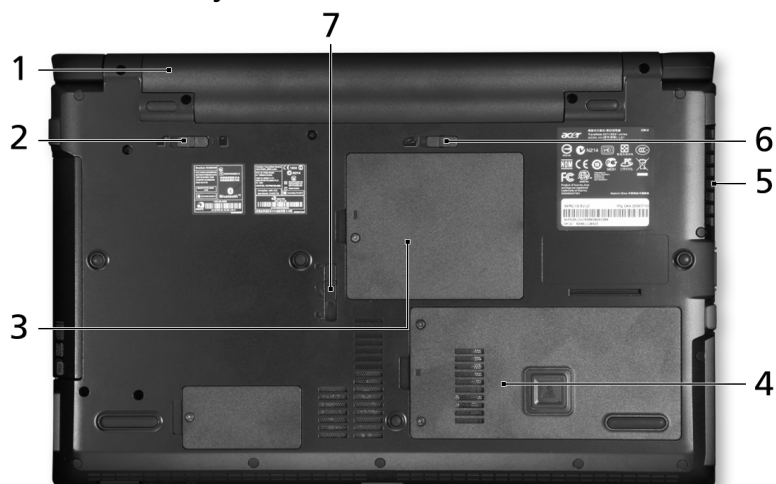

#	Икона	Обект	Описание
1		USB 2.0 порт	За свързване на USB 2.0 устройства (напр. USB мишки, USB камери).
2		Оптично устройство	Вътрешно оптично устройство; чете CD или DVD.
3		Дупка за спешно изваждане	Вади оптичния диск, когато компютъра е изключен. Забележка: Пъхнете кламер в дупката за спешно изваждане, за да извадите подноса на оптичното устройство, докато компютъра е изключен.
4		Жак за DC вход	За връзка с AC адаптер.
5		Слот за заключващ механизъм Kensington	За връзка с Kensington-съвместим компютърен заключващ механизъм. Забележка: Увийте осигурителния кабел около неподвижен обект като закрепена за пода маса или дръжката на заключено чекмедже. Поставете ключалката в жлеба и завъртете ключа, за да я заключите. Има и някои модели без ключове.



Изглед отдолу



#	Икона	Обект	Описание
1		Отделение за батерия	Тук се поставя батерийният пакет на компютъра.
2		Придържач механизъм на батерията	Държи батерията на мястото ѝ.
3		Отделение за памет	Тук се поставя главната памет на компютъра.
4		Отделение за твърдия диск	Тук стои твърдият диск на компютъра (прикрепен с винтове).
5		Вентилационни слотове и охлаждащ вентилатор	Позволява на компютъра да се охлажда дори и при продължителна употреба. Бележка: Не покривайте и не препречвайте отвора на вентилатора.
6		Езиче за освобождаване на батерията	Освобождава батерията, за да можете да я извадите.
7		Освобождаващо езиче за Acer MediaBay	Блокира или отблокира устройството Acer MediaBay device (само за някои модели).

Работна среда

- Температура:
 - Работна: От 5°C до 35°C
 - За съхранение: От -20°C до 65°C
 - Влажност (без кондензация):
 - Работна: От 20% до 80%
 - За съхранение: От 20% до 80%
-

TravelMate 8571/8531 seeria

Lühijuhend

© 2010 Kõik õigused kaitstud.

TravelMate 8571/8531 seeria lühijuhend
Originaalväljaanne: 03/2010

TravelMate 8571/8531 seeria sülearvuti

Mudeli number: _____

Seerianumber: _____

Ostukuupäev: _____

Ostukoht: _____

Kõigepealt tähtsamad asjad

Täname Teid selle eest, et valisite oma kaasaskantavaks arvutiks Acer'i sülearvuti.


Teie teejuhid

Et aidata Teil kasutada oma Acer'i sülearvutit, oleme loonud komplekti juhiseid:

Kõigepealt aitab poster **Alustuseks...** Teil alustada oma arvuti häälestamist.

TravelMate seeria üldkasutusjuhend sisaldab kõigile TravelMate tooteseeria mudelitele kohalduvat kasulikku teavet. See katab põhilisi teemasid nagu klaviatuuri kasutamine, heli jne. Palume mõista, et tulenevalt nende loomusest viitavad nii **Üldkasutusjuhend** kui ka allpool mainitud **AcerSystemi kasutaja teatmik (AcerSystem User Guide)** aeg-ajalt funktsioonidele või omadustele, mis on ainult teatud seeria mudelitel, kuid mitte tingimata teie ostetud mudelil. Sellised juhtumid on tekstis märgitud väljenditega nagu „ainult teatud mudelitel“.

Lühijuhend tutvustab Teile uue arvuti põhilisi omadusi ja funktsioone. Kui soovite saada rohkem teada sellest, kuidas arvuti Teil aitab produktiivsem olla, vaadake **AcerSystemi kasutaja teatmik (AcerSystem User Guide)**. Teatmik sisaldab täpsemat informatsiooni teemadel nagu süsteemiutiilidid, andmete taastamine, laiendusvõimalused ja probleemide lahendamine. Sellele lisaks sisaldab see garantiinformatsiooni ning sülearvuti kohta kehtivaid üldiseid regulatsioone ja ohutuseeskirju. See on saadaval PDF-formaadis (Portable Document Format) ning on laetud Teie sülearvutisse. Juhised selle avamiseks:

- 1 Klõpsake ja avage  **Start, Kõik programmid, AcerSystem.**
- 2 Klõpsake real **AcerSystemi kasutaja teatmik (AcerSystem User Guide)**.




Märkus: Faili vaatamiseks on vaja Adobe Reader'it. Kui Adobe Reader pole arvutisse installeeritud, käivitab **AcerSystemi kasutaja teatmik (AcerSystem User Guide)** 'ile kõigepealt Adobe Reader'i installeerimisprogrammi. Installeerimise lõpetamiseks järgige ekraanil olevaid juhiseid. Juhiseid Adobe Reader'i kasutamiseks leiate menüüst **Spikker ja tugi**.







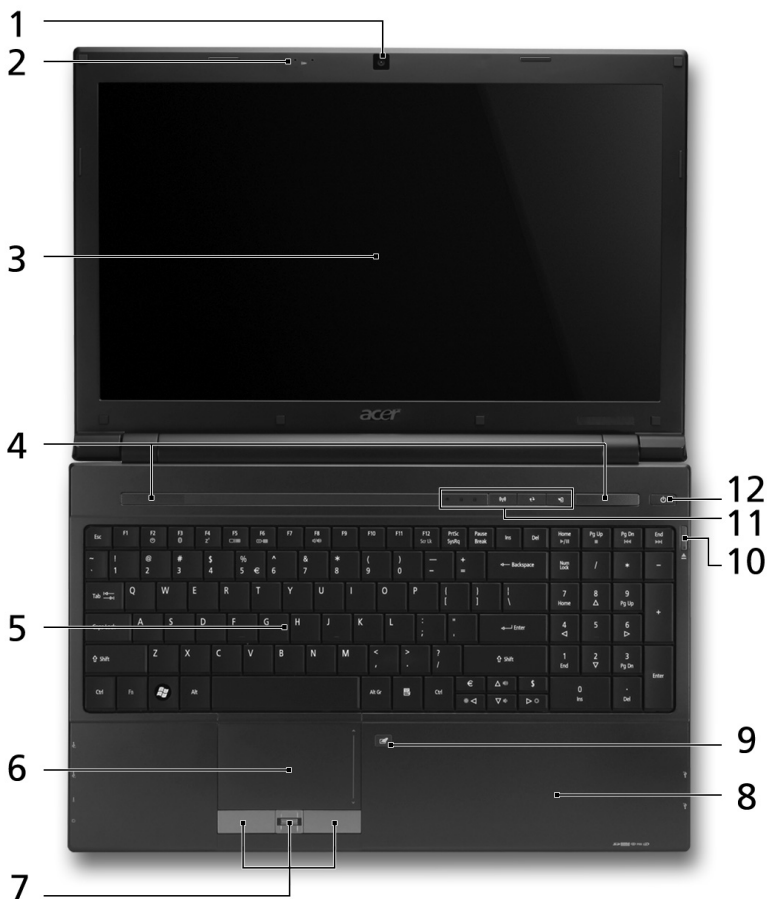


Teie Acer sülearvuti ülevaade

Kui olete oma arvuti häälestanud postril **Alustuseks...** kujutatud viisil, lubage meil teile tutvustada teie uut Acer sülearvutit.

Pealtvaade













#	Ikoon	Objekt	Kirjeldus
1		Acer Crystal Eye veebikaamera	Veebikaamera videosuhtluseks (ainult teatud mudelitel).

#	Icoon	Objekt	Kirjeldus
2		Mikrofon	Sisseehitatud mikrofon heli salvestamiseks.
3		Kuvariekraan	Teise nimega vedelkristallekraan (LCD), kuvab arvuti pilti (Mudelite konfiguratsioon võib erineda).
4		Kõlarid	Vasak- ja parempoolne kõlar, toodavad stereoheli.
5		Klaviatuur	Andmete sisestamiseks arvutisse.
6		Puuteplaat	Puutetundlik osutusseadis, mis töötab arvutihhiarena.
7		Klõpsunupud (vasak, keskmine* ja parem)	Vasak ja parem nupp funktsioneerivad vasaku ja parema hiirenupuna. *Keskmine nupp töötab Acer Bio-Protection sõrmejäljelugejana, mis toetab Acer FingerNav neljasuunalist juhtfunktsiooni (ainult teatud mudelitel).
8		Randmetugi	Mugav toetusala, kuhu saate arvutit kasutades toetada oma käsi.
9		Puuteplaadi lüliti	Lülitab integreeritud puuteplaadi sisse või välja.
10		Väljutusnupp	Vajutamisel väljutatakse optiline ketas draivist.
		Optilise ketta lugemise indikaator	Sütib, kui optiline seade on aktiivne
11		HDD	Näitab kõvaketta aktiivsust.
		Num Lock	Sütib siis, kui numbrilukk aktiveeritakse.
		Caps Lock	Sütib siis, kui suurtähelukk aktiveeritakse.
		Sideklahv	Lülitab WLAN-/3G-funktsioonid sisse/välja.
		Varuvõti	Käivitatakse Acer Backup Management andmete varundamiseks kolmes etapis.
		Acer'i PowerSmart-klahv	Lülitab arvuti energiasäästureimile.
12		Voolunupp/-indikaator	Arvuti sisse- ja väljalülitamiseks./ Näitab arvuti olekut.

Kiirklahvid

Arvutil on enamiku seadete jaoks (nt ekraani heledus, heliväljund) olemas kiirklahvid ja klahvikombinatsioonid.

Kiirklahvide aktiveerimiseks vajutage ning hoidke enne teise kombinatsiooni kuuluva klahvi vajutamist all klahvi <Fn>.


Kiirklahv	Ikoon	Funktsioon	Kirjeldus
<Fn> + <F2>		Süsteemi andmed	Käivitab Süsteemi andmed süsteemiteabe kuvamiseks.
<Fn> + <F3>		Bluetooth	Lülitab Bluetooth-funktsiooni sisse/välja (ainult teatud mudelitel).
<Fn> + <F4>		Unerežiim	Lülitab arvuti unerežiimi.
<Fn> + <F5>		Ekraani valik	Lülitab ekraanipildi kuvaekraanile, välisele ekraanile (kui see on ühendatud) või mõlemale.
<Fn> + <F6>		Tühi ekraan	Lülitab ekraani tagantvalgustuse energia säästmiseks välja. Tagasipöördumiseks vajutage suvalisele klahvile.
<Fn> + <F8>		Kõlarilüliti	Lülitab kõlarid sisse või välja.
<Fn> + <▷>		Heledus üles	Suurendab ekraani heledust.
<Fn> + <◁>		Heledus alla	Vähendab ekraani heledust.
<Fn> + <△>		Helitugevus üles	Tõstab helitugevust.
<Fn> + <▽>		Helitugevus alla	Langetab helitugevust.

Suletud eestvaade




#	Ikoon	Objekt	Kirjeldus
1		Aku	Näitab arvuti aku olekut. 1. Laadimine: Kui akut laetakse, on tuli kollakat värvi. 2. Täielikult laetud: Kui arvuti on vooluvõrgus, on tuli sinist värvi.
2		Mitu-ühes kaardilugeja	Võtab vastu Secure Digital (SD), MultiMediaCard (MMC), Memory Stick (MS), Memory Stick PRO (MS PRO) ja xD-Picture Card (xD) kaarte. Märkus: Kaardi eemaldamiseks/ paigaldamiseks vajutage sellele. Korraga saab töötada ainult üks kaart.



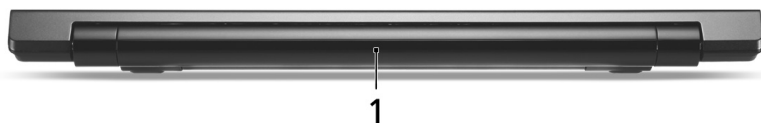



Tagantvaade

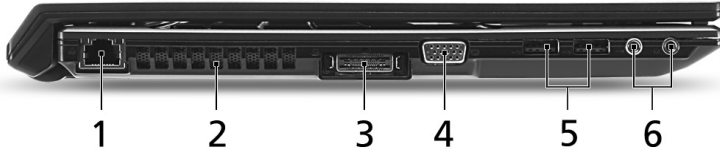

#	Ikoon	Objekt	Kirjeldus
1		Akuseksioon	Siin asuvad arvuti akud.




Vaade vasakult




#	Ikoon	Objekt	Kirjeldus
1		Etherneti (RJ-45) port	Ethernet 10/100/1000-põhise võrguga ühendamiseks.
2		Ventilatsiooniavad	Võimaldavad arvutil püsida jahedana ka pärast pikaajalist kasutamist.
3		Acer EasyPort IV konnektor	Ühendub Acer EasyPort IV-a.
4		Välisekraani (VGA) port	Kuvaseadme (nt välise monitori või LCD-projektori) ühendamiseks.
5		USB 2.0 port	USB 2.0 seadmete ühendamiseks (nt USB-hiir või USB-kaamera).
6		Mikrofonipesa	Võtab vastu sisendheli välisest mikrofonist.
		Kõrvaklappide/kõlarite/heliväljundi pistik	Heliväljundseadmete ühendamiseks (nt kõlarid, kõrvaklapid).


Vaade paremalt





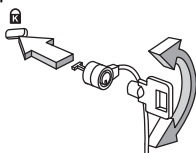

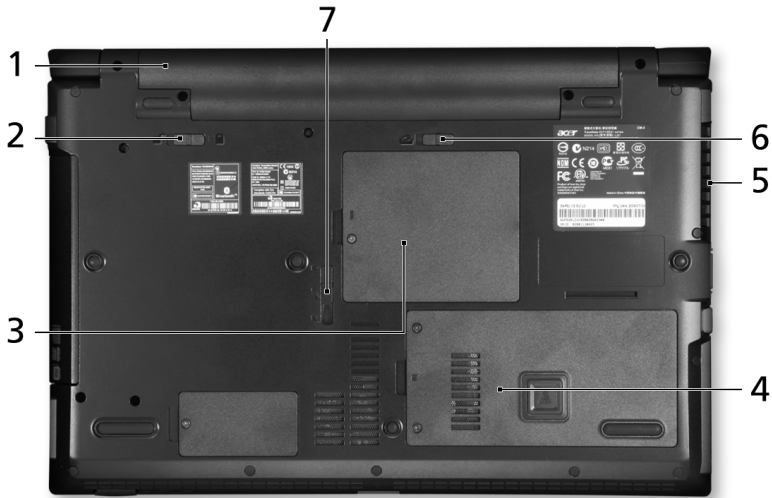

#	Ikoon	Objekt	Kirjeldus
1		USB 2.0 port	USB 2.0 seadmete ühendamiseks (nt USB-hiir või USB-kaamera).
2		Optiline seade	Sisemine optiline seade; loeb CD-sid või DVD-sid.
3		Hädaväljastusava	Avab optilise seadme sahtli, kui arvuti on välja lülitatud. Märkus: Optilise seadme avamiseks siis, kui arvuti on välja lülitatud, lükake hädaväljastusavasse kirjaklamber.
4		Alalisvoolusisendi pistik	Vahelduvvooluadapteri (toiteplokki) ühendamiseks.
5		Kensington-luku pesa	Kensington-tüüpi arvuti turvaluku ühendamiseks. Märkus: Vedage arvuti turvaluku kaabel ümber liikumatu objekti, näiteks laua või lukustatud sahtli käepideme. Lükake lukk avasse ning keerake luku sulgemiseks võtit. Saadaval on ka võtmeta mudelid.



Põhjavaade



#	Ikoon	Objekt	Kirjeldus
1		Akuseksioon	Siin asuvad arvuti akud.
2		Akulukk	Lukustab aku kohale.
3		Mälusahtel	Siin asub arvuti põhimälu.
4		Kõvakettaseksioon	Siin asub arvuti kõvaketas (kinnitatud kruvidega).
5		Ventilatsiooniavad ning jahutusventilaator	Võimaldavad arvutil püsida jahedana ka pärast pikaajalist kasutamist. Märkus: Ärge katke või blokeerige ventilaatori avasid.
6		Aku vabastamise riiv	Vabastab aku, et seda saaks välja võtta.
7		Acer MediaBay vabastusriiv	Lukustab või avab Acer MediaBay seadme (ainult teatud mudelitel).

Keskkond

- Temperatuur:
 - Töötamiseks sobiv: 5°C kuni 35°C
 - Sobimatu: -20°C kuni 65°C
 - Niiskus (mittekondenseeruv):
 - Töötamiseks sobiv: 20% kuni 80%
 - Sobimatu: 20% kuni 80%
-

Σειρά TravelMate 8571/8531

Γρήγορος οδηγός

© 2010 Με την επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος.

Γρήγορος οδηγός σειράς TravelMate 8571/8531
Αρχική Έκδοση: 03/2010

Φορητό PC σειράς TravelMate 8571/8531

Αριθμός Μοντέλου: _____

Σειριακός Αριθμός: _____

Ημερομηνία Αγοράς: _____

Τόπος Αγοράς: _____

Όλα με τη σειρά τους

Θα επιθυμούσαμε να σας ευχαριστήσουμε που επιλέξατε το φορητό υπολογιστή της Acer με σκοπό την αντιμετώπιση των αναγκών σας για φορητό υπολογιστή.


Οι οδηγοί σας

Για να σας βοηθήσουμε στη χρήση του φορητού υπολογιστή της Acer, έχουμε σχεδιάσει ένα σετ εγχειριδίων χρήσης:

Πρώτα απ' όλα, η αφίσα **Μόνο για αρχάριους...** σας βοηθάει να ξεκινήσετε τη ρύθμιση του υπολογιστή σας.

Το έντυπο **Γενικός Οδηγός Χρήσης σειράς TravelMate** περιέχει χρήσιμες πληροφορίες που ισχύουν για όλα τα μοντέλα της σειράς προϊόντων TravelMate. Καλύπτει βασικά θέματα, όπως χρήση πληκτρολογίου, Ήχος κ.λ.π. Παρακαλούμε σημειώστε ότι λόγω της φύσης του, ο **Γενικός Οδηγός Χρήσης** καθώς και ο **AcerSystem User Guide** που αναγράφεται πιο κάτω, αναφέρονται περιστασιακά σε λειτουργίες ή δυνατότητες που αφορούν ορισμένα μόνο μοντέλα της σειράς, αλλά όχι αναγκαία το μοντέλο που προμηθευτήκατε. Αυτές οι περιπτώσεις σημειώνονται στο κείμενο με τη φράση "ορισμένα μοντέλα μόνο".

Ο **Γρήγορος οδηγός** παρουσιάζει τις βασικές δυνατότητες και λειτουργίες του νέου σας υπολογιστή. Για περισσότερες πληροφορίες όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο ο υπολογιστής μπορεί να σας βοηθήσει να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας, ανατρέξτε στον **AcerSystem User Guide**. Ο οδηγός αυτός περιλαμβάνει λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με θέματα όπως τα βοηθητικά προγράμματα του συστήματος, την επαναφορά δεδομένων, τις επιλογές επέκτασης και την αντιμετώπιση προβλημάτων. Επιπλέον, περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με την εγγύηση καλής λειτουργίας και τους γενικούς κανονισμούς όπως και τις προειδοποιήσεις ασφάλειας για το φορητό υπολογιστή. Διατίθεται σε μορφή Portable Document Format (PDF) και έχει προ-εγκατασταθεί στον υπολογιστή σας. Ακολουθήστε τα επόμενα βήματα για την πρόσβαση σε αυτόν.

- 1 Κάντε κλικ στο κουμπί  **Έναρξη**, στην επιλογή **Όλα τα προγράμματα**, και στην εντολή **AcerSystem**.
- 2 Κάντε κλικ στην επιλογή **AcerSystem User Guide**.




Σημείωση: Για να δείτε το αρχείο πρέπει να είναι εγκαταστημένο το πρόγραμμα Adobe Acrobat Reader. Αν δεν είναι εγκατεστημένο το Adobe Acrobat Reader στον υπολογιστή σας, η επιλογή του **AcerSystem User Guide** θα εκτελέσει πρώτα το πρόγραμμα εγκατάστασης του Acrobat Reader. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να ολοκληρώσετε την εγκατάσταση. Για οδηγίες σχετικά με το πώς να χρησιμοποιήσετε το πρόγραμμα Adobe Acrobat Reader, προσπελάστε το μενού **Βοήθεια και Υποστήριξη**.







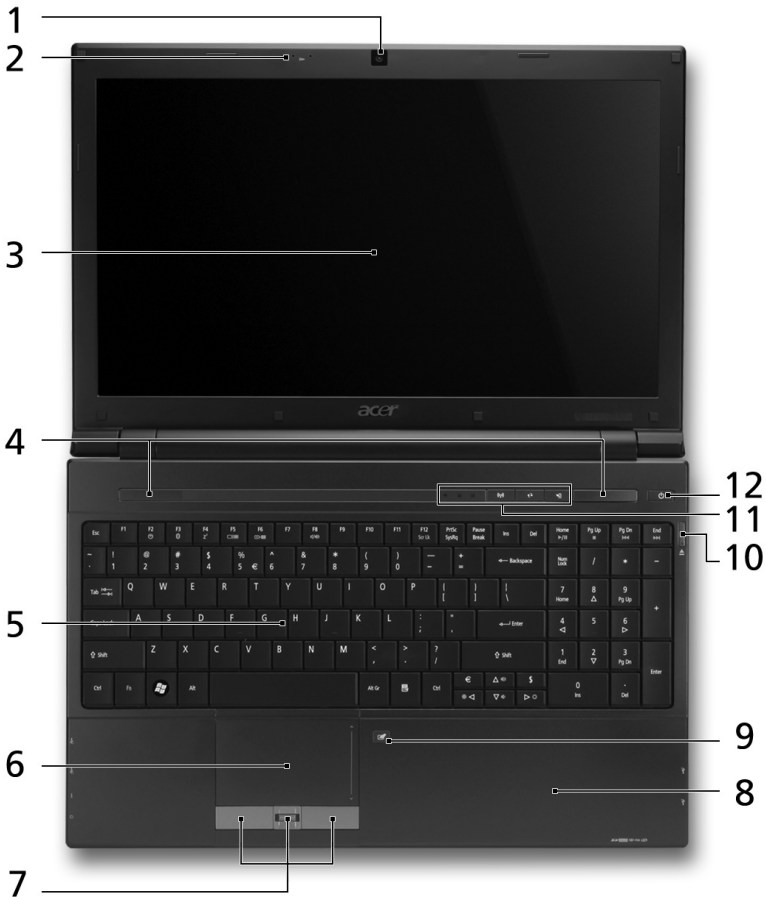

Μια ξενάγηση του φορητού υπολογιστή Acer


Μετά από την εγκατάσταση του υπολογιστή όπως απεικονίζεται στην αφίσα **Μόνο για αρχάριους...**, θα σας περιγράψουμε τα διάφορα μέρη του νέου σας φορητού υπολογιστή Acer.

Κάτοψη



#	Εικ.	Στοιχείο	Περιγραφή
1		Κάμερα διαδικτύου Acer Crystal Eye	Κάμερα Web για επικοινωνία βίντεο (ορισμένα μοντέλα μόνο).

#	Εικ.	Στοιχείο	Περιγραφή
2		Μικρόφωνο	Εσωτερικό μικρόφωνο για στερεοφωνικές ηχογραφήσεις.
3		Οθόνη απεικόνισης	Αποκαλούμενη επίσης Οθόνη Υγρών Κρυστάλλων (Liquid-Crystal Display; LCD), απεικονίζει την έξοδο του υπολογιστή (Η σύνθεση ενδέχεται να ποικίλλει ανάλογα με το μοντέλο).
4		Ηχεία	Τα ηχεία αριστερά και δεξιά παρέχουν στερεοφωνικό ήχο.
5		Πληκτρολόγιο	Χρησιμοποιείται για την καταχώρηση δεδομένων στον υπολογιστή.
6		Ταμπλέτα αφής	Συσκευή κατάδειξης ευαίσθητη στην αφή που λειτουργεί ως ποντίκι υπολογιστή.
7		Κουμπιά κλικ (αριστερό, κεντρικό* και δεξιό)	Το κουμπιά, αριστερό και δεξιό, λειτουργούν σαν τα κουμπιά, αριστερό και δεξιό, του ποντικιού. *Το κεντρικό κουμπι εξυπηρετεί ως συσκευή ανάγνωσης δακτυλικών αποτυπωμάτων Acer Bio-Protection που υποστηρίζει λειτουργία ελέγχου 4 διευθύνσεων Acer FingerNav (ορισμένα μοντέλα μόνο).
8		Στήριγμα παλάμης	Άνετος χώρος στήριξης των χεριών κατά τη χρήση του υπολογιστή.
9		Εναλλαγή Επιφάνειας Αφής	Ενεργοποιεί και απενεργοποιεί την εσωτερική επιφάνεια αφής.
10		Κουμπι εκτίναξης	Πιέστε για να εκτινάξετε τον οπτικό δίσκο από τον οδηγό.
		Φωτεινός ενδείκτης πρόσβασης οπτικού δίσκου	Ανάβει κατά την ενεργοποίηση της μονάδας οπτικού δίσκου.
11		HDD (σκληρό δίσκο)	Δηλώνει πότε είναι ενεργοποιημένη η μονάδα του σκληρού δίσκου.
		Num Lock	Ανάβει όταν ενεργοποιηθεί το Num Lock.
		Caps Lock	Ανάβει όταν ενεργοποιηθεί το Caps Lock.
		Πλήκτρο επικοινωνίας	Ενεργοποιεί/απενεργοποιεί τις λειτουργίες 3G/WWAN.
		Εφεδρικό κλειδί	Εκτελεί το Acer Backup Management για διαδικασία εφεδρείας δεδομένων σε τρία βήματα.
		Πλήκτρο Acer PowerSmart	Θέτει τον υπολογιστή σας σε λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας.

#	Εικ.	Στοιχείο	Περιγραφή
12		Κουμπί/ ενδεικτική λυχνία τροφοδοσίας	Ενεργοποιεί και απενεργοποιεί τον υπολογιστή./Δηλώνει την κατάσταση τροφοδοσίας του υπολογιστή.


Συντομεύσεις



Ο υπολογιστής χρησιμοποιεί πλήκτρα συντόμευσης ή συνδυασμούς πλήκτρων για πρόσβαση στα περισσότερα από τα στοιχεία ελέγχου του υπολογιστή όπως η φωτεινότητα οθόνης και η ένταση ήχου.

Για να ενεργοποιήσετε τα πλήκτρα συντόμευσης, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο <Fn> πριν πατήσετε το άλλο πλήκτρο του συνδυασμού πλήκτρων συντόμευσης.


Συντόμευση	Εικ.	Λειτουργία	Περιγραφή
<Fn> + <F2>		Ιδιότητες συστήματος	Εκκινεί το Ιδιότητες συστήματος για εμφάνιση πληροφοριών του συστήματος.
<Fn> + <F3>		Bluetooth	Ενεργοποιεί/απενεργοποιεί τη λειτουργία Bluetooth (ορισμένα μοντέλα μόνο).
<Fn> + <F4>		Κατάσταση αναμονής	Βάζει τον υπολογιστή σε κατάσταση αναμονής 'ή αδρανοποίησης (Κατάσταση αναμονής).
<Fn> + <F5>		Εναλλαγή οθόνης	Μεταγωγή της εξόδου οθόνης μεταξύ οθόνης απεικόνισης, εξωτερικού μόνιτορ (εάν υπάρχει) ή και των δύο.
<Fn> + <F6>		Κενή οθόνη	Απενεργοποιεί τον οπίσθιο φωτισμό της οθόνης απεικόνισης για εξοικονόμηση ενέργειας. Πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο για να επιστρέψετε.
<Fn> + <F8>		Εναλλαγή ηχείων	Ενεργοποιεί και απενεργοποιεί τα ηχεία.
<Fn> + <Δ>		Αύξηση Φωτεινότητας	Αυξάνει τη φωτεινότητα της οθόνης.
<Fn> + <◀Δ>		Μείωση Φωτεινότητας	Μειώνει τη φωτεινότητα της οθόνης.
<Fn> + <Δ>		Αύξηση έντασης	Αυξάνει την ένταση του ήχου.
<Fn> + <▽Δ>		Μείωση έντασης	Μειώνει την ένταση του ήχου.

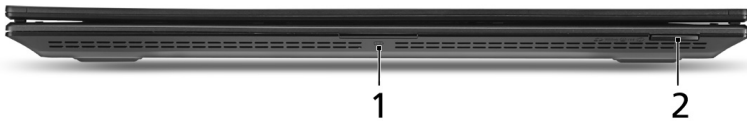
Πρόσοψη με το καπάκι κλειστό




#	Εικ.	Στοιχείο	Περιγραφή
1		Μπαταρία	<p>Δηλώνει την κατάσταση της μπαταρίας του υπολογιστή.</p> <p>1. Φόρτιση: η ενδεικτική λυχνία κατά τη φόρτιση της μπαταρίας μετατρέπεται σε πορτοκαλί.</p> <p>2. Πλήρως φορτισμένη: η ενδεικτική λυχνία μετατρέπεται σε μπλε όταν βρίσκεται σε λειτουργία εναλλασσόμενου ρεύματος (AC).</p>
2		Αναγνώστης καρτών πολλών-σε-1	<p>Δέχεται Secure Digital (SD), MultiMediaCard (MMC), Memory Stick (MS), Memory Stick PRO (MS PRO), και xD-Picture Card (xD).</p> <p>Σημείωση: Πιέστε για αφαίρεση/τοποθέτηση της κάρτας. Δυνατότητα λειτουργίας μόνο μίας κάρτας κάθε φορά.</p>



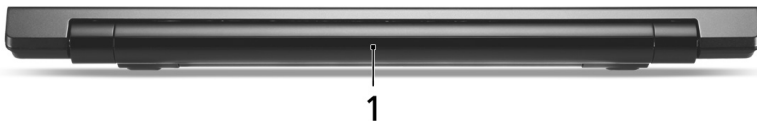



Πίσω πλευρά

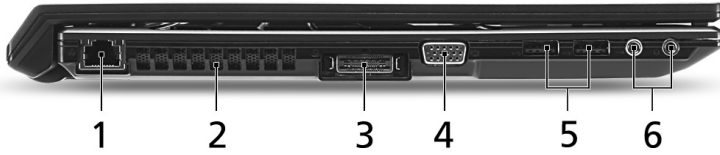


#	Εικ.	Στοιχείο	Περιγραφή
1		Φατνίο μπαταρίας	Περιέχει τη συστοιχία μπαταριών του υπολογιστή.




Αριστερή πλευρά




#	Εικ.	Στοιχείο	Περιγραφή
1		Θύρα Ethernet (RJ-45)	Συνδέεται σε δίκτυο Ethernet 10/100/1000.
2		Θυρίδες εξαερισμού	Διατηρούν τον υπολογιστή σε χαμηλή θερμοκρασία, ακόμη και ύστερα από παρατεταμένη χρήση.
3		Συνδετήρας Acer EasyPort IV	Συνδέεται σε Acer EasyPort IV.
4		Θύρα εξωτερικής οθόνης απεικόνισης (VGA)	Συνδέεται σε συσκευή απεικόνισης (π.χ. εξωτερικό μόνιτορ, προβολέα LCD).
5		Θύρα USB 2.0	Συνδέονται σε συσκευές USB 2.0 (π.χ. ποντίκι USB, κάμερα USB).
6		Τζακ εισόδου μικροφώνου	Δέχεται εισόδους από εξωτερικό μικρόφωνο.
		Βύσμα (τζακ) ακουστικών/ηχείου/ γραμμής εξόδου	Συνδέεται σε συσκευές με γραμμή εξόδου ακουστικού σήματος (π.χ. ηχεία, ακουστικά).

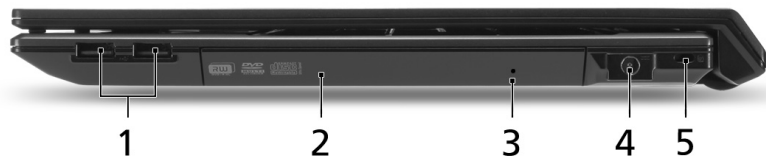
Δεξιά πλευρά





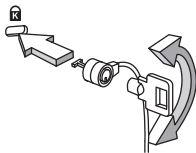

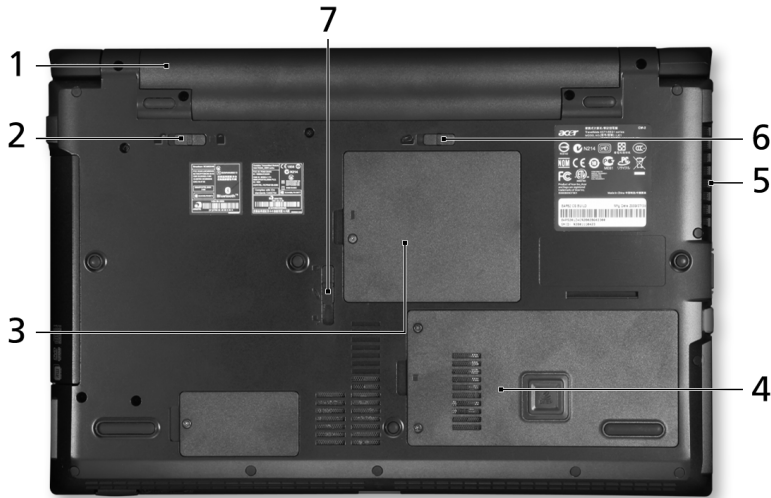

#	Εικ.	Στοιχείο	Περιγραφή
1		Θύρα USB 2.0	Συνδέεται σε συσκευές USB 2.0 (π.χ. ποντίκι USB, κάμερα USB).
2		Μονάδα οπτικού δίσκου	Εσωτερική μονάδα οπτικού δίσκου, δέχεται CD ή DVD.
3		Οπή έκτακτης εκτίναξης	Χρησιμοποιείται για την εκτίναξη του συρταριού της μονάδας οπτικού δίσκου όταν ο υπολογιστής είναι απενεργοποιημένος. Σημείωση: Τοποθετήστε ένα μεταλλικό συνδετήρα μέσα στην οπή έκτακτης εκτίναξης για εκτίναξη του συρταριού της μονάδας οπτικού δίσκου όταν ο υπολογιστής είναι απενεργοποιημένος.
4		Τζακ εισόδου συνεχούς ρεύματος (DC)	Συνδέεται σε προσαρμογέα εναλλασσόμενου ρεύματος (AC).
5		Υποδοχή λουκέτου τύπου Kensington	Συνδέεται σε λουκέτο ασφαλείας υπολογιστή συμβατό με Kensington. Σημείωση: Τυλίξτε το καλώδιο της κλειδαριάς ασφαλείας γύρω από ένα αμετακίνητο αντικείμενο όπως ένα τραπέζι ή το χερούλι ενός κλειδωμένου συρταριού. Εισάγετε την κλειδαριά στην εγκοπή και γυρίστε το κλειδί για να ασφαλίσετε την κλειδαριά. Διατίθενται επίσης μερικά μοντέλα χωρίς κλειδί.



Άποψη βάσεως



#	Εικ.	Στοιχείο	Περιγραφή
1		Φατνίο μπαταρίας	Περιέχει τη συστοιχία μπαταριών του υπολογιστή.
2		Λουκέτο μπαταρίας	Ασφαλίζει τη μπαταρία στη θέση της.
3		Διαμέρισμα μνήμης	Περιέχει την κύρια μνήμη του υπολογιστή.
4		Φατνίο σκληρού δίσκου	Περιέχει το σκληρό δίσκο του υπολογιστή (ασφαλίζεται με βίδες).
5		Θυρίδες εξαερισμού και ανεμιστήρας ψύξης	Διατηρούν τον υπολογιστή σε χαμηλή θερμοκρασία, ακόμη και ύστερα από παρατεταμένη χρήση. Σημείωση: Μην καλύπτετε ή παρεμποδίσετε το άνοιγμα του ανεμιστήρα.
6		Μάνδαλο απασφάλισης της μπαταρίας	Απασφαλίζει τη μπαταρία για αφαίρεση.
7		Μάνδαλο απασφάλισης Acer MediaBay	Συσκευή κλειδώματος ή ξεκλειδώματος Acer MediaBay (ορισμένα μοντέλα μόνο).

Περιβάλλον

- Θερμοκρασία:
 - Λειτουργίας: 5°C έως 35°C
 - Μη λειτουργίας: -20°C έως 65°C
 - Υγρασία (μη συμπυκνούμενη):
 - Λειτουργίας: 20% έως 80%
 - Μη λειτουργίας: 20% έως 80%
-

TravelMate 8571/8531 Serisi

Hızlı Başlama Kılavuzu

© 2010 Tüm Hakları Saklıdır.

TravelMate 8571/8531 Serisi Hızlı Başlama Kılavuzu
Orijinal İhraç: 03/2010

TravelMate 8571/8531 Serisi Dizüstü Bilgisayarı

Model numarası: _____

Seri numarası: _____

Satın alma tarihi: _____

Satın alma yeri: _____

İlk şeyler ilk

Mobil bilgisayar ihtiyaçlarınızı karşılamak için tercihinizi Acer dizüstü bilgisayardan yana yaptığınız için teşekkür ederiz.


Rehberleriniz

Acer dizüstü bilgisayarı kullanırken size yardımcı olması için bir dizi rehber tasarladık:

İlk önce, **Sadece Başlayanlar için...** poster bilgisayarınızı başlatmanıza yardım eder.

Bazılı **TravelMate Serisi Gelen Kılavuzu** TravelMate ürün serisindeki tüm modellere uygulanan faydalı bilgiler içermektedir. Klavyeyi kullanma, Ses vs. gibi temel konular içermektedir. Lütfen aşağıda bahsedilen **Acer Sistem Kullanıcı Kılavuzu**'nun yanı sıra **Genel Kılavuz**'un doğası gereği zaman zaman serinin sadece belirli modellerinde bulunan işlev ve özelliklere başvurduğunu ancak satın aldığınız modelde gerekli olmayabileceğini unutmayın. Bu durumda metin "sadece belirli modeller" yazısıyla işaretlenmiştir.

Yazılı **Hızlı Başlama Kılavuzu** size bilgisayarınızın temel özelliklerini ve işlevlerini tanıtır. Daha verimli olmak için bilgisayarınızın size nasıl yardım ettiğini görmek için lütfen **AcerSistem Kullanıcı Kılavuzu**'na bakın. Bu rehber; sistem işlevleri, veri kurtarma, genişletme seçenekleri ve sorun giderme gibi konular üzerine detaylı bilgi içerir. Ayrıca; garanti bilgisi ve dizüstü bilgisayarınız için genel kurallar ve güvenlik önlemleri içerir. PDF dosyası içinde mevcuttur ve dizüstü bilgisayarınızda önceden yüküdür. Ona ulaşmak için bu adımları takip edin:

- 1  **Başlat, Tüm Programlar'a, AcerSistemi'ni** tıklayın.
- 2 **AcerSistemi Kullanıcı Kılavuzu**'nu tıklayın.




Not: Adobe Reader gerektiren dosyayı inceleme. Adobe Reader bilgisayarınızda yüklü değilse **AcerSistemi Kullanıcı Kılavuzu**'nu tıklamak Adobe Reader ayarlama programını çalıştıracaktır. Bu yüklemeyi tamamlamak için ekrandaki yönergeleri takip edin. Adobe Reader'ın nasıl kullanıldığını öğrenmek için, **Yardım ve Destek** menüsüne girin.







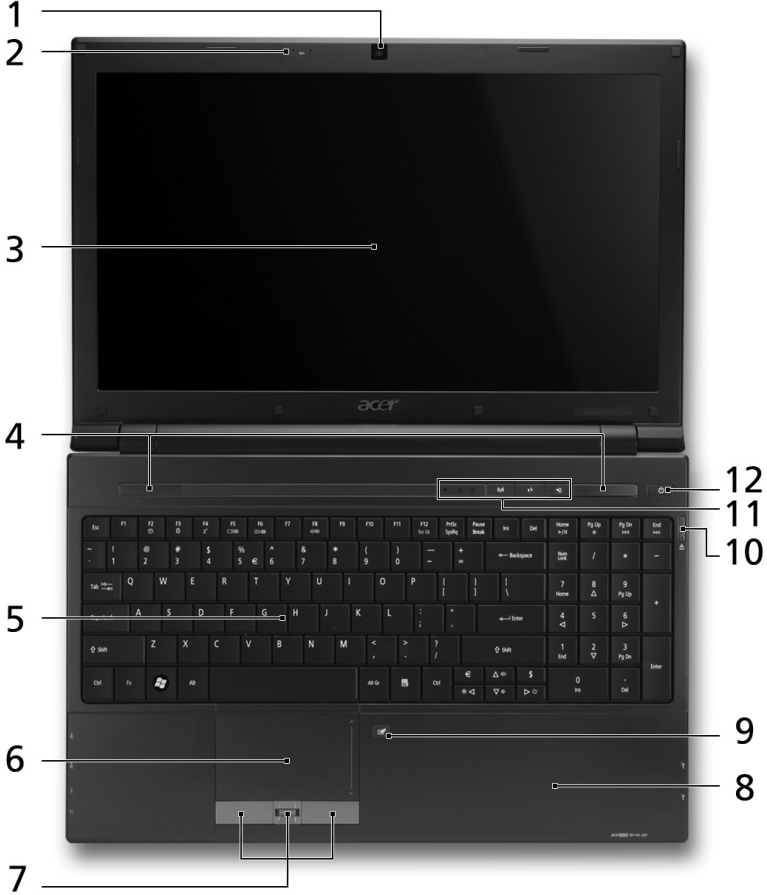


Acer dizüstü bilgisayarınızda bir gezinti

Başlangıç seviyesindekiler için... posterinde gösterildiği şekilde bilgisayarınızı kurduktan sonra, yeni Acer dizüstü bilgisayarınızla ilgili bilgiler verelim.

Üst Görünüm




#	İçin	Öge	Açıklama
1		Acer Crystal Eye web kamerası	Video iletişimi için Web kamerası (sadece belirli modeller).

#	İçin	Öge	Açıklama
2		Mikrofon	Ses kaydı için dahili mikrofon.
3		Görüntü ekranı	Sıvı Kristalli Görüntü (LCD) olarak da bilinir ve bilgisayar çıktılarını gösterir (yapılandırma modellere göre farklı olabilir).
4		Hoparlörler	Sol ve sağ hoparlörler stereo ses çıkışı verir.
5		Klavye	Bilgisayarınıza veri girmek için.
6		Dokunmatik yüzey	Bilgisayar faresi gibi bir işleve sahip dokunmaya duyarlı işletme cihazı.
7		Tuşlar (sol, orta* ve sağ)	Sol ve sağ düğmeler sol ve sağ fare düğmeleriyle aynı işlevi görürler. *Ortadaki düğme Acer Bio-Protection parmak izi okuyucusu olarak çalışır ve Acer FingerNav 4 yönlü kontrol işlevini destekler (sadece belirli modeller).
8		Palmrest	Bilgisayarı kullanırken ellerinizi destekleyen rahat bir alan.
9		Dokunmatik yüzey değişikliği	Dahili dokunmatik yüzeyi açar ve kapatır.
10		Çıkarma tuşu	Optik disk sürücünden çıkarmak için basılır.
		Optik sürücü erişim göstergesi	Optik sürücü etkinken yanar.
11		HDD	Sabit diskin etkin olduğunu gösterir.
		Num Lock	Num Lock etkin olduğunda yanar.
		Caps Lock	Caps Lock etkin olduğunda yanar.
		İletişim anahtarı	WLAN/3G işlevlerini etkinleştirir/engeller.
		Yedekleme Tuşu	Üç adımlı veri yedekleme için Acer Backup Management'ı başlatır.
		Acer PowerSmart tuşu	Bilgisayarınızı güç tasarrufu moduna çevirir.
12		Güç tuşu/ gösterge	Bilgisayarı açar ve kapatır./ Bilgisayarın güç durumunu gösterir.


Faydalı tuşlar



Bilgisayarda, ekran parlaklığı ve ses çıkışı gibi bilgisayarın birçok kontrolüne erişimin sağlanması için faydalı tuşlar yer almaktadır.

Faydalı tuşları etkinleştirmek için, faydalı tuş kombinasyonundaki diğer tuşa basmadan önce <Fn> tuşuna basılı tutun.


Faydalı tuş	İçin	İşlev	Açıklama
<Fn> + <F2>		Sistem özellikleri	Sistem bilgileri için Sistem Özellikleri'ni baslatır.
<Fn> + <F3>		Bluetooth	Bluetooth işlevini etkinleştirir/engeller (sadece belirli modeller).
<Fn> + <F4>		Uyku	Bilgisayarı Uyku moduna sokar.
<Fn> + <F5>		Ekran değişikliği	Görüntü ekranı, harici monitör (eğer bağlıysa) ve ikisi arasında ekran çıkışını değiştirir.
<Fn> + <F6>		Ekran boş	Görüntü ekranı arka ışığını, güçten kazanmak için kapatır. Geriye dönmek için herhangi bir tuşa basın.
<Fn> + <F8>		Hoparlör değişikliği	Hoparlörleri açar ve kapatır.
<Fn> + <D>		Parlaklığı artır	Ekran parlaklığını artırır.
<Fn> + <L>		Parlaklığı azalt	Ekran parlaklığını azaltır.
<Fn> + <U>		Ses aç	Sesi artırır.
<Fn> + <V>		Ses kapat	Sesi azaltır.

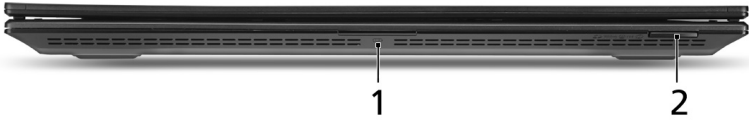
Kapalı ön görünüm




#	İçin	Öge	Açıklama
1		Pil	Bilgisayarın pil durumunu gösterir. 1. Şarj: Pil şarj olurken ışık kehribar renginde yanar. 2. Tamamen şarj oldu: AC modundayken ışık mavi yanar.
2		Çoklu kart okuyucu	Secure Digital (SD), MultiMediaCard (MMC), Memory Stick (MS), Memory Stick PRO (MS PRO), ve xD-Picture Card (xD) kabul eder. Not: Kartı çıkartmak/takmak için itin. Aynı anda sadece tek bir kart çalışabilir.



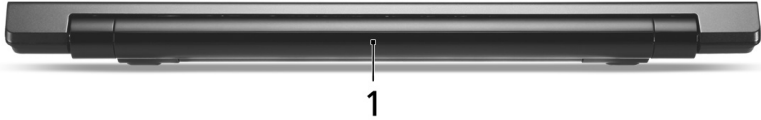



Arka görünüm

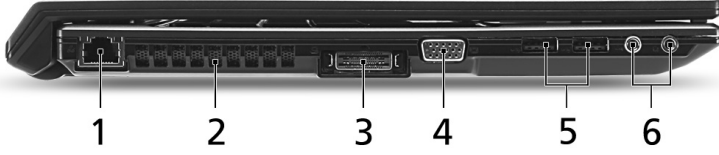

#	İçin	Öge	Açıklama
1		Pil bölmesi	Bilgisayarın pilini barındırır.




Sol görünüm




#	İçin	Öge	Açıklama
1		Ethernet (RJ-45) portu	Ethernet 10/100/1000 bazlı ağa bağlantıyı sağlar.
2		Havalandırma yuvaları	Uzun bir kullanım sonrasında bile bilgisayarın soğuk kalmasını sağlar.
3		Acer EasyPort IV konektörü	Acer EasyPort IV'e bağlanır.
4		Harici görüntü (VGA) portu	Bir görüntü cihazına bağlantıyı sağlar (örneğin harici monitör, LCD projektör).
5		USB 2.0 portu	USB 2.0 cihazlarına bağlantıyı sağlar (örneğin USB fare, USB kamera).
6		Mikrofon-in jakı	Harici mikrofon girişlerini kabul eder.
		Kulaklık/hoparlör/hat çıkışı jakı	Sesli line-out cihazlarına bağlantıyı sağlar (örneğin hoparlör, kulaklık).


Sağ görünüm





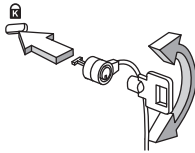

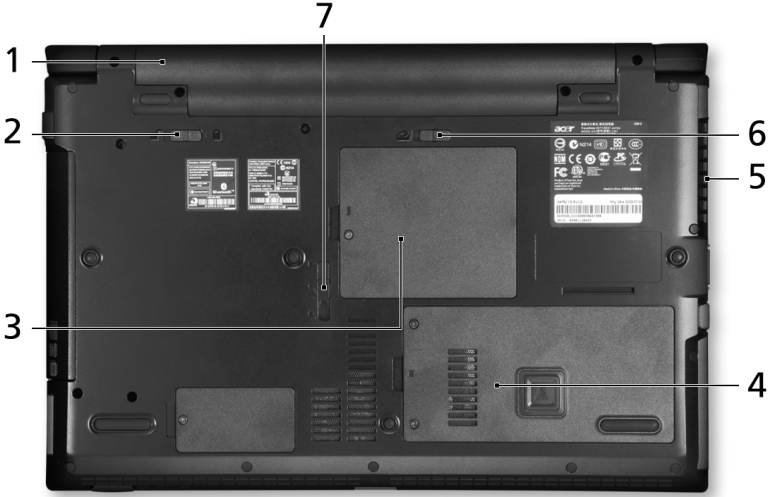

#	İçin	Öge	Açıklama
1		USB 2.0 portu	USB 2.0 cihazlarına bağlantıyı sağlar (örneğin USB fare, USB kamera).
2		Optik sürücü	Dahili optik sürücü; CD'leri veya DVD'leri kabul eder.
3		Acil durum çıkarma yuvası	Bilgisayara kapandığında optik sürücü yatağını çıkarır. Not: Bilgisayar kapatıldığında optik sürücü tepsisini çıkarmak için acil durum çıkarma yuvasına bir kağıt atacaktır.
4		DC-giriş jakı	Bir AC adaptörüne bağlantıyı sağlar.
5		Kensington kilit yuvası	Kensington ile uyumlu bilgisayar güvenlik kilidine bağlantıyı sağlar. Not: Bilgisayar güvenlik kilidi kablosunu, masa ya da kilitle bir dolabın tutacağı gibi hareket etmeyen bir nesnenin etrafına dolayın. Kilidi çentiğe sokun ve kilidi kapamak için anahtarı çevirin. Anahtarsız modeller de mevcuttur.



Alt görünüm



#	İçin	Öge	Açıklama
1		Pil bölmesi	Bilgisayarın pilini barındırır.
2		Pil kilidi	Pili bulunduğu pozisyona sabitler.
3		Hafıza bölümü	Bilgisayarın ana hafızasını barındırır.
4		Sabit disk bölümü	Bilgisayarın sabit diskini barındırır (vidalarla sabitlenmiştir).
5		Havalandırma yuvaları ve soğutma fanı	Uzun bir kullanım sonrasında bile bilgisayarın soğuk kalmasını sağlar. Not: Fanın açıklığını kapatmayın veya engellemeyin.
6		Pil serbest bırakma kilidi	Pil takımını çıkarmak için pili serbest bırakır.
7		Acer MediaBay açma mandalı	Acer MediaBay aygıtını kilitleyebilir veya kilidi kaldırır (sadece belirli modeller).

Ortam

- Sıcaklık:
 - Çalışma: 5°C ila 35°C arasında
 - Çalışmadığı durumda: -20°C ila 65°C arasında
 - Nem (yoğunlaşmayan):
 - Çalışma: %20 ila %80 arasında
 - Çalışmadığı durumda: %20 ila %80 arasında
-

TravelMate 8571/8531

シリーズ

クイックガイド

© 2010 All Rights Reserved.

TravelMate 8571/8531 シリーズクイックガイド
初版：2010年3月

TravelMate 8571/8531 シリーズノートブックコンピューター

モデル番号： _____

シリアル番号： _____

購入日： _____

購入場所： _____

はじめに

この度は、Acer ノートブック PC をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。


ガイド

本製品を快適にご使用いただくために、次のガイドが提供されています。

TravelMate シリーズユーザーガイドには、TravelMate シリーズの全モデルに共通の情報が記載されています。本書にはキーボード、オーディオの使い方など、基本的な情報が含まれています。**ユーザーガイド**および以下に紹介する **AcerSystem User Guide** (ユーザーガイド) に記載される説明の中には、特定モデルにのみ適用されるものがあり、お客様が購入されたモデルには該当しない場合があります。そのような場合には、「特定モデルのみ」などのように注記が付けられています。

クイックガイドは、本 PC を生産的に使用するための方法を説明します。

AcerSystem User Guide (ユーザーガイド) は、本 PC についてわかりやすく説明しておりますので、良くお読み頂き、指示に従ってください。このガイドには、システムユーティリティ、データ復元、拡張オプション、トラブルシューティングなどの詳細情報を記載しております。また、このノート PC の保証、一般規制、安全規定についても記載しています。マニュアルを印刷する必要がある場合、ユーザーズマニュアルは PDF (Portable Document Format) ファイルで提供されています。以下の手順に従ってください。

1.  **スタート、すべてのプログラム、Acer System** をクリックしてください。
2. **AcerSystem User Guide** (ユーザーガイド) をクリックしてください。





.....







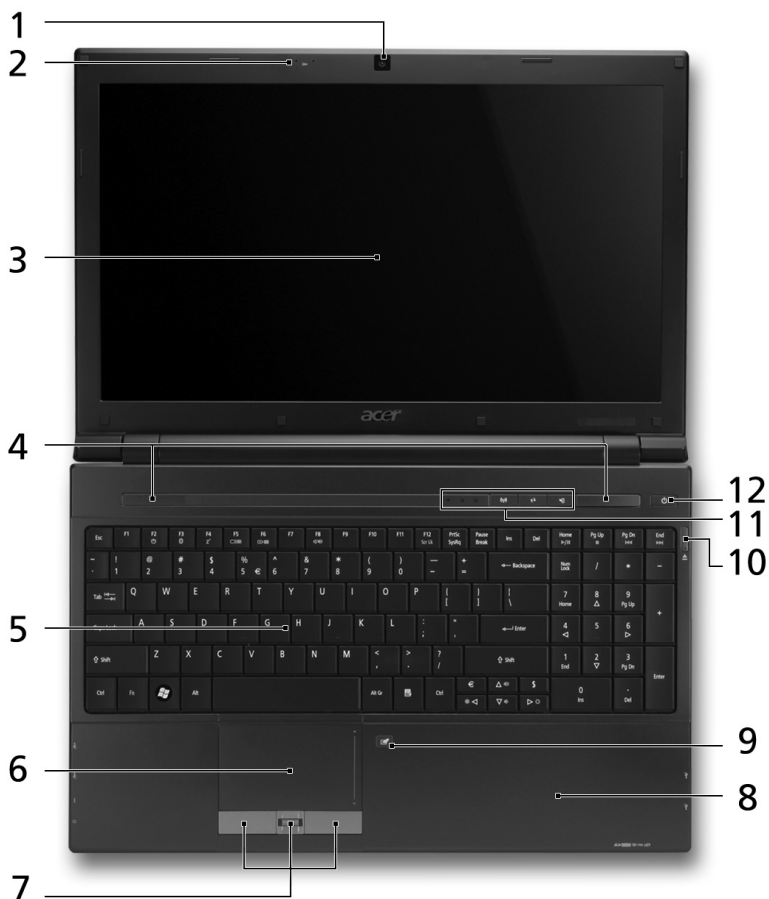

注意：ファイルを表示するには、Adobe Reader が必要となります。Adobe Reader の使い方については、「**Adobe Reader ヘルプ**」にアクセスしてください。

Acer ノートブックツアー

上面



#	アイコン	アイテム	説明
1		Acer Crystal Eye webcam	ビデオコミュニケーション用の Web カメラです (特定モデルのみ)。
2		マイクロフォン	録音用の内部マイクロフォンです。

#	アイコン	アイテム	説明
3		ディスプレイスクリーン	液晶ディスプレイ (LCD) と呼びます。コンピューター出力を表示します (仕様はモデルによって異なります)。
4		スピーカー	左右スピーカーによりステレオオーディオを出力します。
5		キーボード	コンピューターにデータを入力するときに使用します。
6		タッチパッド	コンピューターのマウスの代わりとなる、ポインティングデバイスです。
7		クリックボタン (左、中央 *, 右)	左右ボタンはマウスの左右ボタンを同じ役割を果たします。* 中央のボタンは 4 方向コントロール機能に対応した、指紋読取装置です (特定モデルのみ)。
8		パームレスト	コンピューター操作時に手を置く場所です。
9		タッチパッド ON / OFF	マウスをオン / オフにします。
10		イジェクトボタン	押すと、ドライブから光学ディスクを取り出せます。
		光学ディスクアクセスインジケータ	光学ドライブがアクティブのときには点灯します。
11		HDD	ハードディスクがアクティブになると点灯します。
		Num Lock	Num Lock 機能を使っているときに点灯します。
		Caps Lock	Caps Lock 機能を使っているときに点灯します。
		通信キー	WLAN/3G 機能を有効 / 無効にします。
		バックアップキー	わずか 3 ステップでデータをバックアップできる、Acer Backup Management を起動します。
		Acer PowerSmart キー	コンピューターを省電力モードにします。
12		電源ボタン / インジケータ	コンピューターをオン / オフにします。 / 本 PC の電源が ON のときに点灯します。


ホットキー







このコンピュータでは、ホットキーや2つ以上のキーを組み合わせて使用することにより、画面の輝度や出力音量など、コンピュータのほとんどのコントロールを調整することができます。

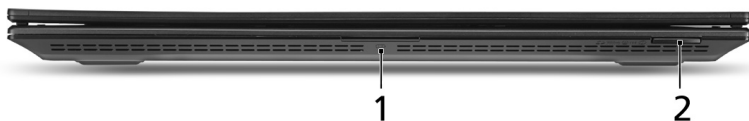ホットキーを利用するときは、<Fn> キーを押しながらホットキーの組み合わせのその他のキーを押してください。


ホットキー	アイコン	機能	説明
<Fn> + <F2>		システムの プロパティ	[システムのプロパティ] にシステムの 情報を表示します。
<Fn> + <F3>		Bluetooth	Bluetooth 機能を有効 / 無効にします (特定モデルのみ)。
<Fn> + <F4>		スリープ	本 PC をスリープモードに切り替え ます。
<Fn> + <F5>		ディスプレ イ切り替え	ディスプレイ出力を LCD から外付けモ ニターまたは LCD と外付けモニターの 両方に切り替えます。
<Fn> + <F6>		画面空白	ディスプレイのバックライトを OFF に して、電源を節約します。任意のキー を押すと、バックライトは ON になり ます。
<Fn> + <F8>		スピーカー ON / OFF	スピーカーをオン / オフにします。
<Fn> + <▷>		輝度アップ	画面輝度を増加します。
<Fn> + <◁>		輝度ダウン	画面輝度を減少します。
<Fn> + <△>		ボリュー ムアップ	スピーカーのボリュームを上げます。
<Fn> + <▽>		ボリュー ムダウン	スピーカーのボリュームを下げます。


前面（閉じたとき）




#	アイコン	アイテム	説明
1		バッテリー	<p>バッテリーパックが充電されているときに点灯します。</p> <p>1. 充電中：バッテリーの充電中、ランプは琥珀色に点灯します。</p> <p>2. 完全に充電：ACモードでは、ライトが青くなります。</p>
2	    	1 台複数機能搭載のカードリーダー	<p>Secure Digital (SD)、MultiMediaCard (MMC)、Memory Stick (MS)、Memory Stick PRO (MS-PRO) および xD-Picture Card (xD) に対応しています。</p> <p>注意：押すとカードを取り出し / 挿入できません。同時に 1 個のカードしか操作できません。</p>



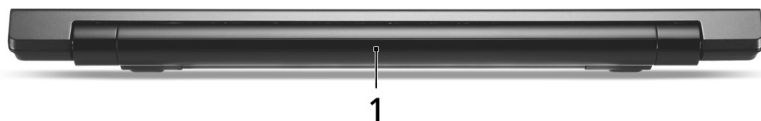



背面

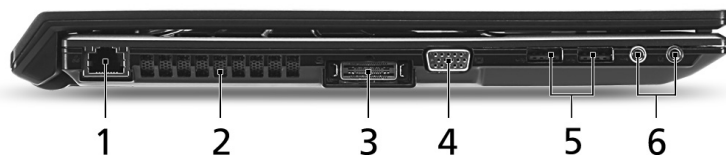

#	アイコン	アイテム	説明
1		バッテリーベイ	コンピューターのバッテリーパックを装着します。




左面




#	アイコン	アイテム	説明
1		Ethernet (RJ-45) ポート	Ethernet 10/100/1000 ベースのネットワークへ接続します。
2		通気孔	長時間のコンピューター使用に対応できるようにコンピューターを冷却するための孔です。
3		Acer EasyPort IV コネクタ	Acer EasyPort IV に接続します。
4		外部ディスプレイ (VGA) ポート	ディスプレイデバイスを接続します (外部モニター、LCD プロジェクタなど)。
5		USB 2.0 ポート	USB 2.0 デバイスを接続します (USB マウス、USB カメラなど)。
6		マイクロフォン 入力ジャック	外部マイクロフォンを接続します。
		ヘッドフォン/スピーカー / 出力ジャック	オーディオ出力デバイスを接続します (スピーカー、ヘッドフォンなど)。


右面





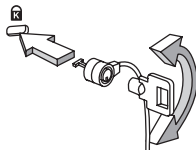

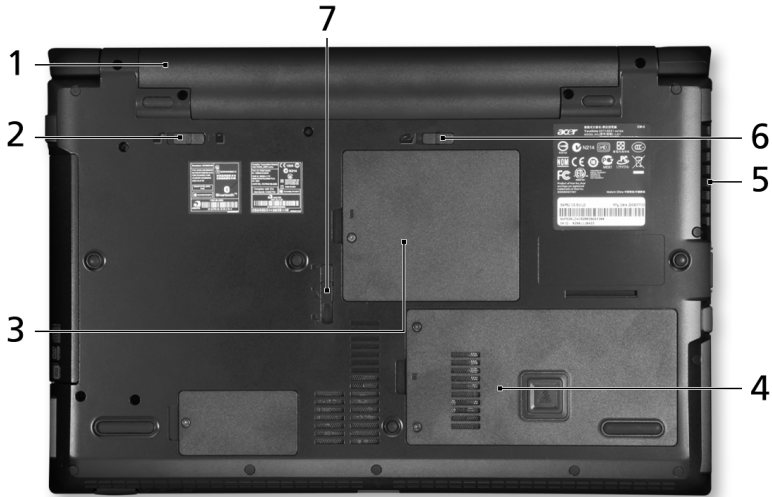

#	アイコン	アイテム	説明
1		USB 2.0 ポート	USB 2.0 デバイスを接続します (USB マウス、USB カメラなど)。
2		光学ドライブ	内部光学ドライブ (CD および DVD に対応)。
3		緊急用イジェクトホール	コンピューターがオフになっているときに、光学ドライブトレイを引き出します。 注意： コンピューターがオフの状態の場合は、緊急用イジェクトホールにペーパーリップを差し込むと光学ドライブトレイが出てきます。
4		DC 入力ジャック	AC アダプタを接続します。
5		Kensington ロック スロット	Kensington 対応コンピューターセキュリティロックを接続します。 注意： コンピューター用安全ロックのケーブルを机やロックした引き出しの取っ手などの動かないものにつなぎます。ロックをセキュリティキーロックノッチに挿入し、キーをまわしてロックを固定してください。キーを使用しないモデルもあります。



底面



#	アイコン	アイテム	説明
1		バッテリーベイ	コンピューターのバッテリーパックを装着します。
2		バッテリーロック	バッテリーを定位置にロックします。
3		メモリーコンパートメント	コンピューターのメインメモリを装着します。
4		ハードディスクベイ	コンピューターのハードディスクを装着します (ネジで固定)。
5		通気孔と冷却ファン	長時間のコンピューター使用に対応できるようにコンピューターを冷却するための孔です。 注意: ファンの通気孔は絶対に塞がないでください。
6		バッテリー取り外し用ラッチ	バッテリーを外します。
7		Acer MediaBay 取り外しつまみ	MediaBay デバイスをロックまたはロックを解除します (特定モデルのみ)。

環境

- 温度：
 - 操作時：5°C ~ 35°C
 - 非操作時：-20°C ~ 65°C
 - 湿度（結露しないこと）：
 - 操作時：20% ~ 80%
 - 非操作時：20% ~ 80%
-

TravelMate 8571/8531 系列

快速使用指南

© 2010 版權所有

TravelMate 8571/8531 系列快速使用指南
初版：2010 年 3 月

TravelMate 8571/8531 系列筆記型電腦

產品型號： _____

產品序號： _____

購買日期： _____

購買地點： _____

首要之務

首先，非常感謝您選擇 Acer 筆記型電腦，成為您行動運算生活的最佳夥伴。

使用指南

為協助您順利使用 Acer 筆記型電腦，我們特地設計了以下的使用指南：

首先，「入門者專用 ...」海報可以協助您開始設定您的電腦。

「TravelMate 系列一般使用指南」內含有用的資訊，適用於 TravelMate 產品系列的所有機型。其中涵蓋基本主題，例如使用鍵盤、音訊等。請注意，由於其性質不同，以下提及的「一般使用指南」和「AcerSystem User Guide」可能會參考到只有特定系列機型所含的功能或特點，而您所購買的機型不一定會包含這些功能。這些情況會以如「僅適用於特定機型」的文字加以標註。

本「快速使用指南」介紹了本電腦的基本特性和功能。有關本電腦如何幫助您提高效率的資訊，請參閱「AcerSystem User Guide」。本手冊包含系統公用程式、資料復原、擴充選項和疑難排解等詳細資訊。此外，本手冊也提供保固資訊和本電腦的一般規格和安全注意事項。另外，本電腦也預先載入了本使用手冊的 PDF (Portable Document Format) 格式檔案。若要開啓此 PDF 檔案，請依下列步驟操作：

- 1 按一下  「開始」、「所有程式」、「AcerSystem」。
- 2 按一下「AcerSystem User Guide」。




.....


注意：要閱讀 PDF 檔案時，必須先安裝 Adobe Reader。如果您的系統沒有安裝 Adobe Reader，按一下「AcerSystem User Guide」會先執行 Adobe Reader 設定程式。請依畫面指示說明完成安裝。如需使用 Adobe Reader 的指示，請點選「說明和支援」功能表以獲得更詳細的使用說明。

Acer 筆記型電腦導覽

依據「入門者專用...」海報的圖解設置好電腦後，現在，就讓我們帶您好好認識您全新的 Acer 筆記型電腦。

上視圖

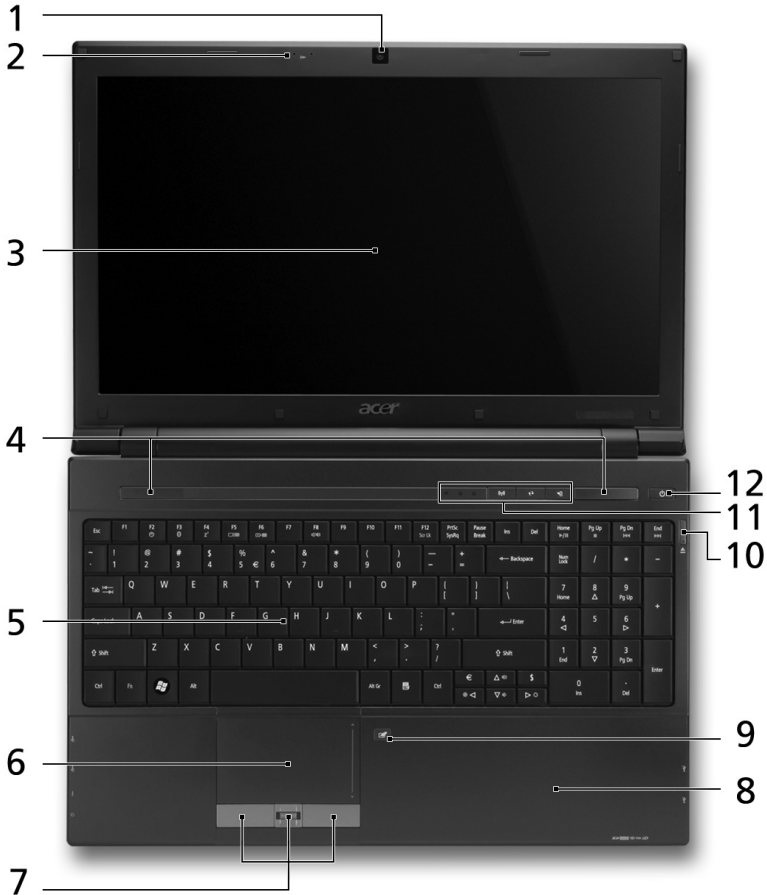








#	圖示	項目	說明
1		Acer Crystal Eye 網路相機	網路相機，可用於視訊通訊（僅適用於特定機型）。

#	圖示	項目	說明
2		麥克風	用於錄音的內建麥克風。
3		顯示螢幕	亦稱為液晶顯示器 (Liquid-Crystal Display ; LCD)，用於顯示電腦資料的輸出 (設定將依機型而有所不同)。
4		喇叭	左右兩個喇叭提供立體音效的輸出。
5		鍵盤	將資料輸入到電腦中。
6		觸控板	可感應觸碰而進行指向的裝置，功能如同電腦 \ 滑鼠。
7		點選按鈕 (左、中 * 及右)	左 / 右按鈕的功能就跟滑鼠左鍵與右鍵相同。 * 中央按鈕可當作支援 Acer FingerNav 4 向控制功能的 Acer Bio-Protection 指紋辨識器使用 (僅適用於特定機型)。
8		腕靠	讓您在使用電腦時，可舒適擺放手腕的位置。
9		觸控板切換鈕	開啓或關閉內建觸控板功能。
10		退出按鈕	按下此按鈕可將光碟從光碟機中退出。
		光碟存取指示燈	當正在存取光碟資料時，指示燈會亮起。
11		HDD	當存取硬碟時，指示燈會亮起。
		Num Lock	Num Lock 功能啓用時，指示燈會亮起。
		Caps Lock	Caps Lock 功能啓用時，指示燈會亮起。
		通訊鍵	啓用 / 停用無線區域網路 /3G 通訊功能。
		備份鍵	啓動 Acer Backup Management，以執行三步驟的資料備份程序。
		Acer PowerSmart 鍵	讓電腦進入省電模式。
12		電源按鈕 / 指示燈	開啓及關閉電腦電源。 / 可根據指示燈的亮燈情況，了解電腦電源的狀態。


快速鍵

利用此電腦的快捷鍵或組合鍵可存取大部分的控制指令，例如：螢幕亮度和音量輸出。

若要使用快速鍵，請先按住 **<Fn>** 鍵，再按下組合鍵的另一按鍵。


快速鍵	圖示	功能	說明
<Fn> + <F2>		系統內容	啟動「系統內容」以顯示系統資訊。
<Fn> + <F3>		藍牙通訊 (Bluetooth)	啓用 / 停用藍牙通訊功能 (僅適用於特定機型)。
<Fn> + <F4>		睡眠模式	讓電腦進入睡眠模式。
<Fn> + <F5>		螢幕顯示切換	在螢幕及外接顯示器 (如有連接) 之間切換，或同時顯示。
<Fn> + <F6>		螢幕空白	關閉顯示螢幕的背光，以節省電力。按任何鍵即可恢復。
<Fn> + <F8>		喇叭開關切換	開啓及關閉喇叭。
<Fn> + <▷>		調高亮度	調高螢幕亮度。
<Fn> + <◁>		調低亮度	調低螢幕亮度。
<Fn> + <△>		提高音量	提高喇叭音量。
<Fn> + <▽>		降低音量	降低喇叭音量。

前視圖

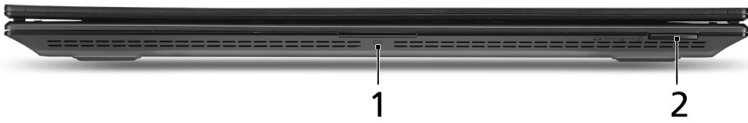


#	圖示	項目	說明
1		電池組	可根據指示燈的亮燈情況，了解電腦電池組的狀態。 1. 充電中： 當電池在充電時，指示燈會亮琥珀色。 2. 充電完畢： 當使用 AC 電源時，指示燈會亮藍色。
2		多合一讀卡機	可支援 Secure Digital (SD)、MultiMediaCard (MMC)、Memory Stick (MS)、Memory Stick PRO (MS PRO)、xD-Picture Card (xD) 等記憶卡。 注意： 輕壓即可移除 / 安裝卡片。一次只能使用一張記憶卡。

後視圖

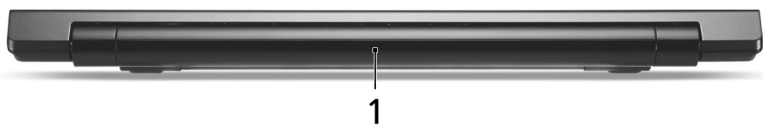

#	圖示	項目	說明
1		電池組槽	安裝電腦電池組的位置。

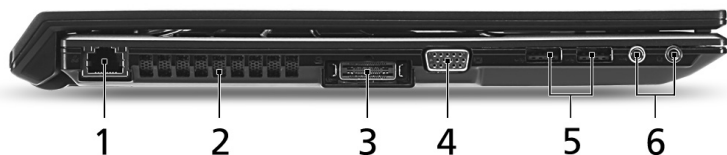


左視圖




#	圖示	項目	說明
1		乙太網路 (RJ-45) 埠	連接 10/100/1000 乙太網路。
2		通風槽	可使電腦在長時間使用後，還能保持低溫，避免過熱。
3		Acer EasyPort IV 連接器	連接到 Acer EasyPort IV。
4		外接顯示器 (VGA) 埠	連接到顯示裝置 (例如：外接螢幕、LCD 投影機)。
5		USB 2.0 埠	連接到 USB 2.0 裝置 (例如：USB 滑鼠、USB 網路攝影機)。
6		麥克風輸入插孔	接受從外接麥克風所輸入的聲音。
		耳機 / 喇叭 / 音訊輸出插孔	連接到外接音訊裝置 (例如：喇叭、耳機)。


右視圖





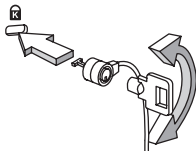

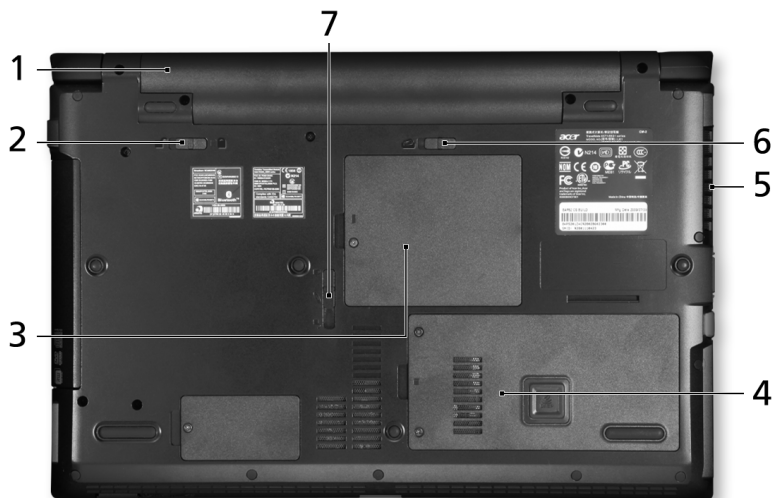

#	圖示	項目	說明
1		USB 2.0 埠	連接到 USB 2.0 裝置 (例如：USB 滑鼠、USB 網路攝影機)。
2		光碟機	內部光碟機，可放入 CD 或 DVD。
3		緊急退出孔	可在電腦關機狀態下退出光碟機托盤。 注意： 在電腦電源關閉時將迴紋針插入緊急退出孔，即可退出光碟機托盤。
4		電源插孔	連接 AC 變壓器。
5		Kensington 安全鎖插槽	連接 Kensington 相容的電腦安全鎖。 注意： 將電腦安全鎖電纜線繞著無法移動的物品打個圈；例如：桌子或鎖住的抽屜把手。再將鎖插入鎖孔中，並轉動鑰匙以便上鎖。此外，還有些無鑰匙安全鎖的型號可供使用者選擇。



底視圖



#	圖示	項目	說明
1		電池組槽	安裝電腦電池組的位置。
2		電池組鎖	可固定鎖緊電池組，使其不易掉落。
3		記憶體模組槽	安裝電腦主記憶體的位置。
4		硬碟槽	安裝電腦硬碟的位置 (以螺絲鎖定)。
5		通風槽和散熱風扇	可使電腦在長時間使用後，還能保持低溫，避免過熱。 注意： 請勿遮蓋或擋住風扇開口。
6		電池組拆卸卡榫	用於拆卸電池組時使用。
7		Acer MediaBay 模組拆卸卡榫	鎖上或鬆開 Acer MediaBay 裝置 (僅適用於特定機型)。

環境

- 溫度：
 - 操作中：5°C 到 35°C
 - 非操作中：-20°C 到 65°C
 - 溼度（非冷凝狀態）：
 - 操作中：20% 到 80%
 - 非操作中：20% 到 80%
-

TravelMate 8571/8531 系列

快速指南

© 2010 保留所有权利

TravelMate 8571/8531 系列快速指南
初版发行日期：2010 年 3 月

TravelMate 8571/8531 系列笔记本电脑

产品型号： _____

产品序号： _____

购买日期： _____

购买地点： _____

使用入门

感谢您选购 Acer 笔记本电脑，让它成为您行动运算生活的最得力助手。

用户指南

为帮助您设置和使用 Acer 笔记本电脑，我们为您设计了以下用户指南：
首先请按照电脑所附带的“入门指南...”彩图来安装电脑。

TravelMate 系列普通用户指南包含了关于 TravelMate 产品系列所有型号的有用信息。该手册包括键盘和音频的使用方法等基本内容。请注意，鉴于手册的性质，**普通用户指南**和下文中提到的 **AcerSystem User Guide** 偶尔也会提及本系列产品中部分型号专有的功能或特性，但您购买的型号不一定具有这些功能或特性。以上情况会以“仅限部分型号”等字样在文中注明。

这份“**快速指南**”向您介绍新电脑的基本特性和功能。要了解您的电脑如何能够帮助您更加具有效益，详情请参见“**AcerSystem User Guide**”。本指南包含了诸如系统实用程序、数据恢复、扩展选项和疑难解答等信息。此外，它还包含了保修信息和笔记本电脑的一般规则和安全注意事项。我们也提供了 PDF 格式的用户指南并已预先安装在本电脑中供用户参考，请按下列步骤操作来查看该 PDF：

- 1 单击  “开始”，“所有程序”，“AcerSystem”。
- 2 单击“**AcerSystem User Guide**”。




.....

注：查看 PDF 文件需要预先安装 Adobe Reader。如果您的电脑没有预先安装 Adobe Reader 单击“**AcerSystem User Guide**”后将会先启动 Adobe Reader 安装程序。依屏幕上指导完成安装程序。要获得如何使用 Adobe Reader 的指导，请使用“**帮助和支持**”菜单。

熟悉 Acer 笔记本电脑

当您根据“入门指南...”海报页中的图例安装完电脑后，接着，就让我们一起来熟悉您的 Acer 笔记本电脑。

俯视图

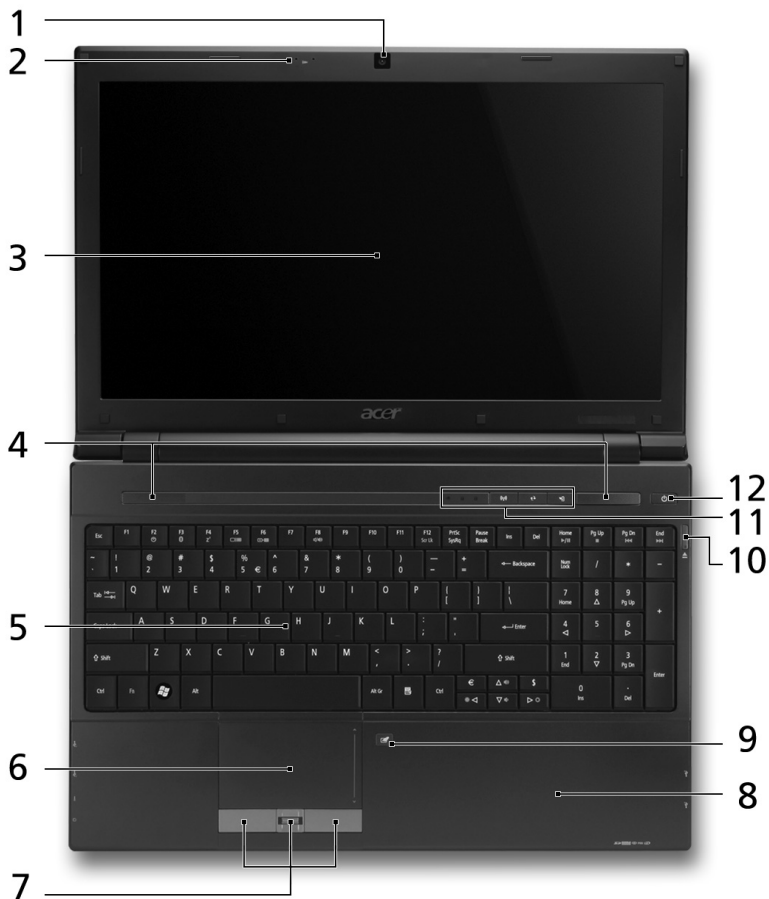

#	图标	项目	说明
1		Acer Crystal Eye 摄像头	网络相机，用于视频通信（仅限部分型号）。

#	图标	项目	说明
2		麦克风	用于录音的内置麦克风。
3		显示屏	也称液晶显示屏 (LCD)，用于显示电脑的输出内容 (不同型号配置可能有所不同)。
4		扬声器	左右扬声器可提供立体声输出。
5		键盘	将数据输入到电脑中。
6		触控板	触摸式定位设备，功能和电脑鼠标相同。
7		单击按钮 (左、中 * 和右)	左右按钮的功能与鼠标的左右键相同。 * 中间的按钮用作 Acer Bio-Protection 指纹读取器，支持 Acer FingerNav 四向控制功能 (仅限部分型号)。
8		掌垫板	当您使用电脑时，可舒适支撑手部的区域。
9		触控板切换	打开或关闭内置式触控板。
10		弹出按钮	按此按钮可将光盘从光驱中弹出。
		光驱访问指示灯	当光驱被激活时指示灯会亮起。
11		HDD	硬盘活动时，该指示灯亮。
		Num Lock	当 Num Lock 键启用时，该指示灯亮。
		Caps Lock	当 Caps Lock 键启用时，该指示灯亮。
		通信键	启用 / 禁用 WLAN/3G 功能。
		备份键	启动 Acer Backup Management 进行三个步骤的数据备份。
		Acer PowerSmart 键	让计算机进入省电模式。
12		电源按钮 / 指示灯	用于打开和关闭计算机电源。 / 根据亮灯情况可检视目前电脑电源的状态。


热键



本款电脑提供热键或组合键来实现许多操控，例如：调节屏幕亮度以及音量输出。

使用热键时先按住 <Fn> 键，然后再按热键组合中的另一个键。


热键	图标	功能	说明
<Fn> + <F2>		系统属性	打开系统属性显示系统信息。
<Fn> + <F3>		蓝牙	启用 / 禁用蓝牙功能 (仅限部分型号)。
<Fn> + <F4>		睡眠	让电脑进入睡眠模式。
<Fn> + <F5>		显示屏切换	可以在以下三种显示方式间切换：只使用显示屏、只使用已连接的外部显示器、同时使用显示屏和外部显示器。
<Fn> + <F6>		屏幕空白	将显示屏背景光关闭以节省电能。 按任意键将恢复正常显示。
<Fn> + <F8>		扬声器切换	打开或关闭扬声器。
<Fn> + <D>		调高亮度	调高屏幕亮度。
<Fn> + <C>		调低亮度	调低屏幕亮度。
<Fn> + <A>		调高音量	调高扬声器音量。
<Fn> + <V>		调低音量	调低扬声器音量。

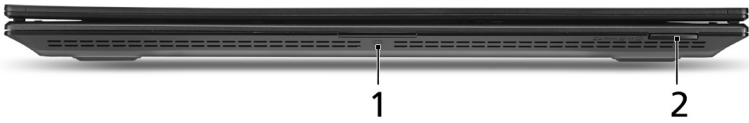
前视图




#	图标	项目	说明
1		电池	根据亮灯情况可检视目前电脑电池的状态。 1. 充电中： 当电池在充电时，指示灯显示琥珀色。 2. 完全充电： 当处在 AC 模式时，指示灯显示蓝色。
2		多合 1 读卡器	可支持 Secure Digital (SD)、MultiMediaCard (MMC)、Memory Stick (MS)、Memory Stick PRO (MS PRO)、xD-Picture Card (xD)。 注： 轻推取下 / 安装卡。任何时候，仅支持读取一张卡。

后视图

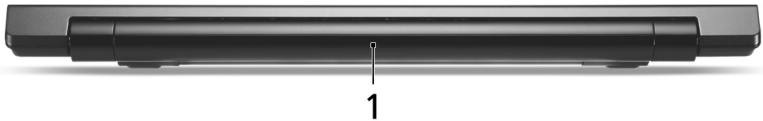


#	图标	项目	说明
1		电池槽	安装电池组。

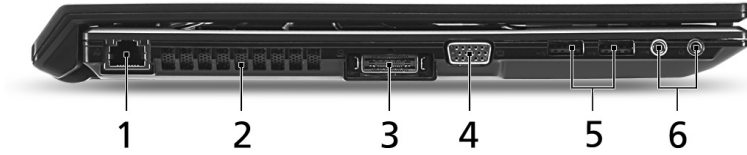


左视图




#	图标	项目	说明
1		以太网 (RJ-45) 端口	连接 10/100/1000 以太网网络。
2		通风槽	可使电脑在长时间使用后仍保持低温。
3		Acer EasyPort IV 接口	连接 Acer EasyPort IV。
4		外部显示器 (VGA) 端口	连接显示设备 (例如: 外部显示器, LCD 投影机)。
5		USB 2.0 端口	连接 USB 2.0 装置 (例如: USB 鼠标、USB 相机)。
6		麦克风输入插孔	连接外接麦克风。
		耳机 / 扬声器 / 音频输出插孔	连接音频输出设备 (例如: 扬声器、耳机)。

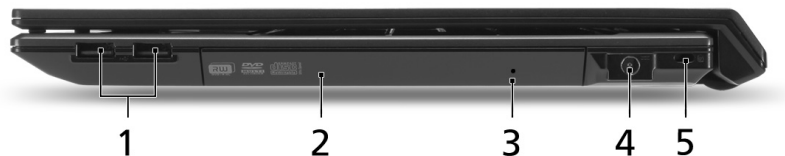
右视图



#	图标	项目	说明
1		USB 2.0 端口	连接 USB 2.0 装置 (例如: USB 鼠标、USB 相机)。
2		光驱	内置光驱, 可支持读取 CD 或 DVD。
3		紧急弹出孔	当电脑关闭时, 可弹出光驱托盘。 注: 如果计算机关闭, 请将回形针插入紧急弹出孔, 使光驱弹出。
4		直流电源输入插孔	连接 AC 适配器。
5		Kensington 安全锁插槽	连接 Kensington 兼容电脑安全锁。 注: 您可以将电脑锁链与不可移动的物体相连, 例如: 桌子或上锁的抽屉手柄。将锁插入锁孔中然后旋转钥匙便可上锁。您也可以选购不带安全锁的型号。

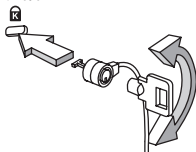

底视图

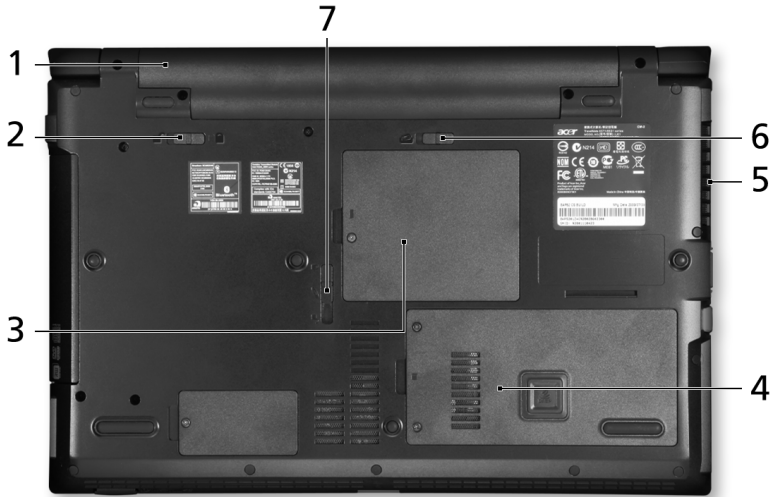

#	图标	项目	说明
1		电池槽	安装电池组。
2		电池锁	可固定锁紧电池组。
3		内存槽	安装电脑主内存的位置。
4		硬盘槽	安装电脑硬盘的位置（用螺丝紧固）。
5		通风槽和冷却风扇	可使电脑在长时间使用后仍保持低温。 注： 请勿遮挡风扇口。
6		电池释放门锁	释放电池门锁可取下电池组。
7		Acer MediaBay 释放门	Acer MediaBay 设备加锁或解锁（仅限部分型号）。

环境

- 温度：
 - 操作时：5°C 至 35°C
 - 不操作时：-20°C 至 65°C
 - 湿度（非冷凝）：
 - 操作时：20% 至 80%
 - 不操作时：20% 至 80%
-

Seri TravelMate 8571/8531

Panduan cepat

© 2010 Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang.

Panduan Cepat Seri TravelMate 8571/8531

Edisi Pertama: 03/2010

PC Notebook Seri TravelMate 8571/8531

Nomor model: _____

Nomor seri: _____

Tanggal pembelian: _____

Alamat pembelian: _____

Informasi penting

Terima kasih telah memilih notebook Acer untuk memenuhi kebutuhan Anda atas komputer mobile.

Panduan Anda

Untuk membantu Anda menggunakan notebook Acer, kami menyediakan kumpulan panduan sebagai berikut:

Pertama-tama, brosur **Untuk Pemula...** akan membantu Anda mempersiapkan konfigurasi komputer.

Buku **Panduan Pengguna Generik Seri TravelMate** berisi informasi berguna yang berlaku untuk semua model dalam seri produk TravelMate. Panduan ini mencakup topik-topik dasar seperti menggunakan keyboard dan, audio, dsb. Mohon dimengerti bahwa karena sifatnya, baik **Panduan Pengguna Generik** maupun **AcerSystem User Guide** yang disebutkan di bawah ini kadang-kadang mengacu pada fungsi-fungsi atau fitur-fitur yang hanya terdapat dalam model-model tertentu dalam seri ini, tetapi tidak terdapat dalam model yang telah Anda beli. Dalam panduan ini, kasus-kasus seperti itu ditandai dengan kalimat seperti "hanya untuk model-model tertentu".

Panduan cepat akan menjelaskan fitur dan fungsi dasar komputer baru Anda. Untuk informasi lebih lanjut tentang cara komputer ini membantu Anda agar lebih produktif, lihat **AcerSystem User Guide**. Buku Petunjuk ini berisi informasi rinci tentang topik, seperti utilitas sistem, pemulihan data, berbagai pilihan, dan cara mengatasi masalah. Buku Petunjuk ini juga berisi informasi jaminan serta peraturan umum dan informasi keselamatan untuk notebook Anda. Tersedia dalam PDF (Portable Document Format) dan diberikan sebagai kelengkapan notebook Anda. Ikuti langkah-langkah berikut ini untuk mengaksesnya:

- 1 Klik  **Start, All Programs, AcerSystem.**
- 2 Klik **AcerSystem User Guide.**




.....

Catatan: Adobe Reader diperlukan untuk melihat file tersebut. Jika Adobe Reader belum diinstal dalam komputer Anda, klik **AcerSystem User Guide** untuk terlebih dulu menjalankan program konfigurasi Adobe Reader. Untuk menyelesaikan penginstalan, ikuti petunjuk pada layar. Untuk petunjuk tentang cara menggunakan Adobe Reader, akses menu **Help dan Support.**







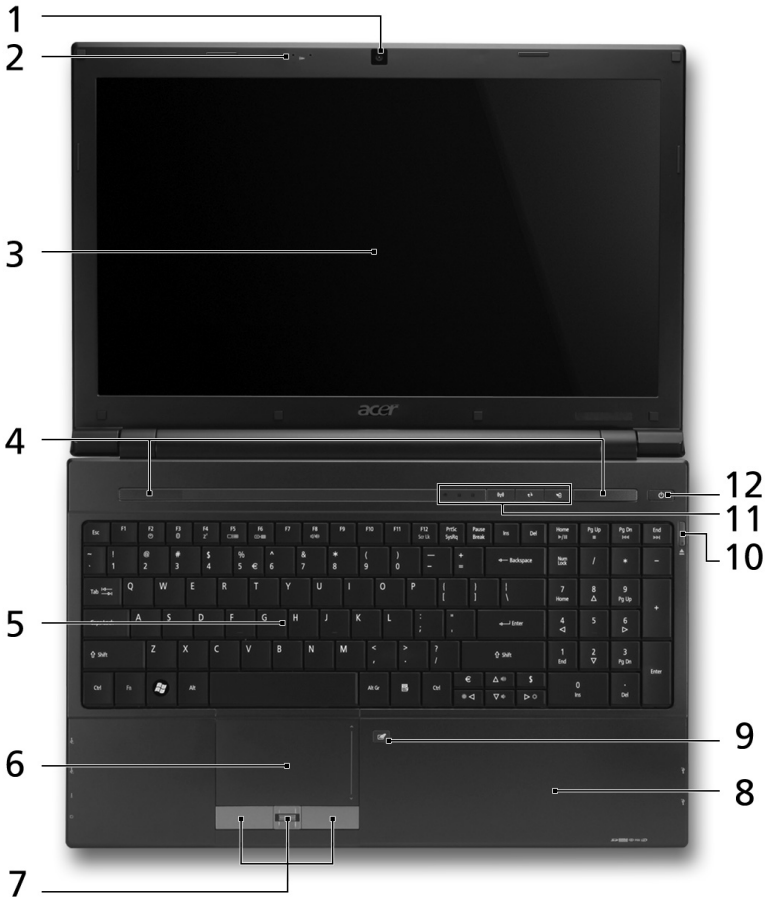

Tur Acer notebook Anda


Setelah mempersiapkan komputer seperti pada gambar dalam brosur **Untuk Pemula...** poster, kami akan menjelaskan tentang Acer notebook Anda yang baru.

Pandangan atas



#	Ikon	Item	Penjelasan
1		Webcam Acer Crystal Eye	Webcam untuk komunikasi video (hanya untuk model-model tertentu).











#	Ikun	Item	Penjelasan
2		Mikrofon	Mikrofon internal untuk perekaman suara.
3		Layar tampilan	Disebut juga sebagai LCD (Liquid-Crystal Display), akan menampilkan output komputer (Konfigurasi mungkin berbeda tergantung model).
4		Speakers	Pengeras suara kiri dan kanan menghadirkan keluaran audio stereo.
5		Keyboard	Untuk memasukkan data ke komputer Anda.
6		Tombol sentuh	Perangkat penunjuk yang peka terhadap sentuhan ini berfungsi seperti mouse komputer.
7		Tombol klik (kiri, tengah* dan kanan)	Fungsi tombol kiri dan kanan sama seperti tombol kiri dan kanan pada mouse. *Tombol tengah berfungsi sebagai pembaca sidik jari Acer Bio-Protection yang mendukung fungsi kontrol 4 arah Acer FingerNav (hanya untuk model-model tertentu).
8		Tempat tangan	Tempat nyaman untuk meletakkan tangan Anda sewaktu menggunakan komputer.
9		Tombol panel sentuh	Mengaktifkan dan menonaktifkan panel sentuh internal.
10		Tombol eject	Tekan untuk mengeluarkan disk optik dari drive.
		Indikator akses disket optik	Menyala saat drive optik aktif.
11		HDD	Menunjukkan bila drive hard disk aktif.
		Num Lock	Menyala bila Num Lock diaktifkan.
		Caps Lock	Menyala bila Caps Lock diaktifkan.
		Tombol komunikasi	Mengaktifkan/menonaktifkan fungsi WLAN/3G.
		Kunci cadangan	Menjalankan Acer Backup Management untuk tiga langkah pembuatan data cadangan.
		Tombol Acer PowerSmart	Memasukkan komputer Anda ke mode hemat daya.

#	Ikon	Item	Penjelasan
12		Tombol/ indikator daya	Menghidupkan dan mematikan komputer./ Menunjukkan status daya komputer.

Tombol pintas



Komputer menggunakan tombol pintas atau kombinasi tombol untuk mengakses sebagian besar kontrol komputer, misalnya kecerahan layar dan output volume suara.

Untuk mengaktifkan tombol pintas, tekan terus tombol **<Fn>** sebelum menekan tombol lain pada kombinasi tombol pintas.


Tombol pintas	Ikon	Fungsi	Penjelasan
<Fn> + <F2>		Properti sistem	Menjalankan Properti Sistem untuk menampilkan informasi sistem.
<Fn> + <F3>		Bluetooth	Mengaktifkan/menonaktifkan fungsi Bluetooth (hanya untuk model-model tertentu).
<Fn> + <F4>		Sleep	Mengaktifkan komputer dalam mode Sleep.
<Fn> + <F5>		Tombol tampilan	Mengalihkan output tampilan antara layar tampilan, monitor eksternal (jika dipasang), dan keduanya.
<Fn> + <F6>		Layar kosong	Menonaktifkan cahaya latar layar tampilan untuk menghemat daya. Tekan tombol apa saja untuk kembali.
<Fn> + <F8>		Tombol speaker	Mengaktifkan dan menonaktifkan speaker.
<Fn> + <Δ>		Kecerahan meningkat	Meningkatkan kecerahan layar.
<Fn> + <◀>		Kecerahan berkurang	Mengurangi kecerahan layar.
<Fn> + <Δ>		Menaikkan volume	Naikkan volume.
<Fn> + <▽>		Menurunkan volume	Turunkan volume.


Tampilan depan (tertutup)




#	Ikon	Item	Penjelasan
1		Baterai	Menunjukkan status baterai komputer. 1. Mengisi daya: Lampu akan menyala kuning bila daya baterai sedang diisi. 2. Daya terisi penuh: Lampu menyala biru bila dalam mode AC.
2		Pembaca kartu Multi-in-1	Menerima Secure Digital (SD), MultiMediaCard (MMC), Memory Stick (MS), Memory Stick Pro (MS PRO), xD-Picture Card (xD). Catatan: Tekan untuk melepas/memasang kartu. Hanya satu kartu yang bisa beroperasi saat Anda menggunakannya.



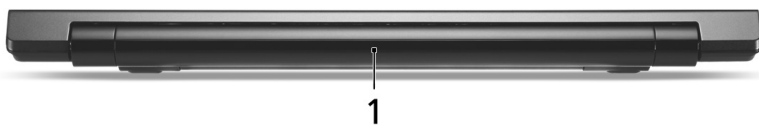



Tampilan belakang

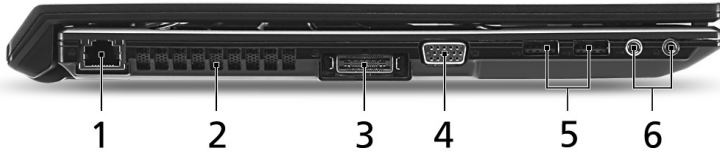

#	Ikon	Item	Penjelasan
1		Tempat baterai	Untuk memasang unit baterai komputer.




Tampilan kiri




#	Ikon	Item	Penjelasan
1		Port Ethernet (RJ-45)	Tersambung ke jaringan berbasis Ethernet 10/100/1000.
2		Slot ventilasi	Membuat komputer tetap dingin, sekalipun digunakan pada waktu yang lama.
3		Konektor Acer EasyPort IV	Menghubungkan ke Acer EasyPort IV.
4		Port layar eksternal (VGA)	Menghubungkan perangkat tampilan (mis., monitor eksternal, proyektor LCD).
5		Port USB 2.0	Menyambung ke perangkat USB 2.0 (misalnya, mouse USB, kamera USB).
6		Soket masuk mikrofon	Menerima input dari mikrofon eksternal.
		Jack headphones/ pengeras suara/ line-out	Menyambung ke perangkat sambungan keluar audio (misalnya, speaker, headphone).


Tampilan kanan





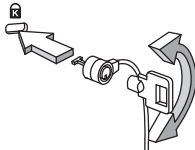

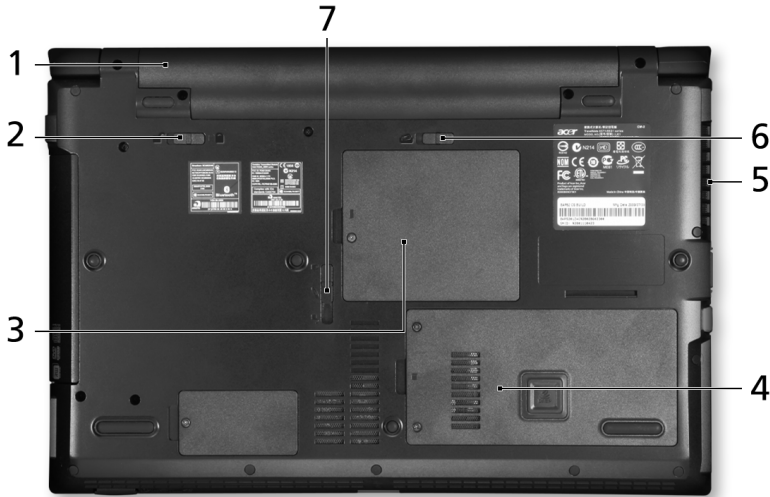

#	Ikon	Item	Penjelasan
1		Port USB 2.0	Menyambung ke perangkat USB 2.0 (misalnya, mouse USB, kamera USB).
2		Drive optik	Drive optik internal; menerima CD atau DVD.
3		Lubang pelepas darurat	Melepas tempat drive optik saat komputer mati. Catatan: Masukkan klip kertas ke lubang pengeluaran darurat untuk mengeluarkan tray drive optik bila komputer mati.
4		Soket DC masuk	Menyambung ke adaptor AC.
5		Slot kunci Kensington	Menyambung ke kunci pengaman yang kompatibel dengan Kensington. Catatan: Lilitkan kabel kunci keamanan komputer ke benda sekitar yang tidak dapat bergerak, misalnya, meja atau gagang laci yang terkunci. Masukkan kunci ke dalam lubang, kemudian putar kunci untuk menguncinya. Beberapa model tanpa kunci juga tersedia.



Tampilan bawah



#	Ikona	Item	Penjelasan
1		Tempat baterai	Untuk memasang unit baterai komputer.
2		Pengunci baterai	Mengunci baterai pada tempatnya.
3		Tempat memori	Untuk memasang memori utama komputer.
4		Bay hard disk	Untuk memasang hard disk komputer (dipasang dengan sekrup).
5		Lubang ventilasi dan kipas pendingin	Membuat komputer tetap dingin, sekalipun digunakan pada waktu yang lama. Catatan: Jangan tutupi atau halangi celah kipas.
6		Kait pelepas baterai	Untuk melepas baterai agar dapat dikeluarkan.
7		Pengait pelepas Acer MediaBay	Mengunci atau membuka penguncian perangkat Acer MediaBay (hanya untuk model-model tertentu).

Lingkungan

- Suhu:
 - Beroperasi: 5°C hingga 35°C
 - Tidak beroperasi: -20°C hingga 65°C
 - Kelembaban (non-kondensasi):
 - Beroperasi: 20% hingga 80%
 - Tidak beroperasi: 20% hingga 80%
-

ซีรีส์ **TravelMate 8571/8531**

คู่มืออย่างย่อ

© 2010 สงวนลิขสิทธิ์

คู่มืออย่างย่อ ซีรีส์ TravelMate 8571/8531
คนฉบับ: 03/2010

โน้ตบุ๊กพีซี ซีรีส์ TravelMate 8571/8531

หมายเลขรุ่น: _____

ซีเรียลนัมเบอร์: _____

วันที่ซื้อ: _____

สถานที่ซื้อ: _____

สิ่งสำคัญอันดับแรก

ขอขอบคุณที่คุณเลือกโน้ตบุ๊กจาก Acer เพื่อรองรับการใช้งานแบบพกพาของคุณ

คู่มือสำหรับคุณ

เพื่อช่วยสอนการใช้โน้ตบุ๊ก Acer เราจึงได้จัดทำคู่มือชุดนี้ขึ้น

เริ่มจากไปเสดอร์ **ข้อมูลสำหรับผู้เริ่มต้นใช้งาน** เพื่อแนะนำเกี่ยวกับการติดตั้งคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

คู่มือผู้ใช้ทั่วไปสำหรับโน้ตบุ๊กรุ่น TravelMate ประกอบไปด้วยข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับผลิตภัณฑ์ตระกูล TravelMate ทุกรุ่น โดยระบุรายการทำงานเบื้องต้นต่าง ๆ เช่น การใช้คีย์บอร์ด ระบบเสียง ฯลฯ เนื่องจากการจัดทำคู่มือแบบครอบคลุมรวม **คู่มือผู้ใช้ทั่วไป** และ **AcerSystem User Guide** ซึ่งจะกล่าวถึงต่อไปนี้อาจมีฟังก์ชันหรือคุณสมบัติต่าง ๆ ที่มีอยู่เฉพาะในผลิตภัณฑ์บางรุ่นเท่านั้น ซึ่งอาจไม่รวมถึงผลิตภัณฑ์รุ่นที่คุณจัดซื้อ กรณีเช่นนี้จะมีแจ้งให้ทราบโดยระบุเป็นข้อความต่าง ๆ เช่น “เฉพาะบางรุ่นเท่านั้น”

คู่มืออย่างย่อ เป็นข้อมูลคุณสมบัติและฟังก์ชันเบื้องต้นในคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่ของคุณ สอบถามข้อมูลการใช้งานคอมพิวเตอร์เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดได้จาก **AcerSystem User Guide** คู่มือชุดนี้ประกอบไปด้วยข้อมูลโดยละเอียดในเรื่องต่าง ๆ เช่น ยูทิลิตี้ การเรียกคืนข้อมูล การติดตั้งส่วนประกอบเพิ่มเติมและการแก้ไขปัญหา นอกจากนี้ยังมีข้อมูลการรับประกัน หลักเกณฑ์ทั่วไปและข้อมูลด้านความปลอดภัยสำหรับโน้ตบุ๊กของคุณ แฟ้มข้อมูลจัดทำเป็นไฟล์ Portable Document Format (PDF) ซึ่งติดตั้งสำเร็จในโน้ตบุ๊กของคุณ เรียกค้นได้โดยทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

- 1 คลิกที่  **Start, All Programs, AcerSystem**
- 2 คลิกที่ **AcerSystem User Guide**




หมายเหตุ: คุณต้องมี Adobe Reader เพื่อเปิดดูไฟล์ ในกรณีที่ไม่ได้ติดตั้ง Adobe Reader ไว้ในคอมพิวเตอร์ กรุณาคลิกที่ **AcerSystem User Guide** จากนั้นไปรแกรมติดตั้ง Adobe Reader จะเปิดขึ้น ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อดำเนินการติดตั้งให้เสร็จสิ้น ดูคำแนะนำในการใช้ Adobe Reader ได้จากเมนู **Help and Support**

แนะนำเกี่ยวกับโน้ตบุ๊ก Acer ของคุณ

หลังจากติดตั้งคอมพิวเตอร์ตามภาพในไปสเตอร์ ข้อมูลสำหรับผู้เริ่มต้นใช้งาน ต่อไปนี้เป็นวิธีการใช้งานโน้ตบุ๊ก Acer ใหม่ของคุณ

มุมมองด้านบน

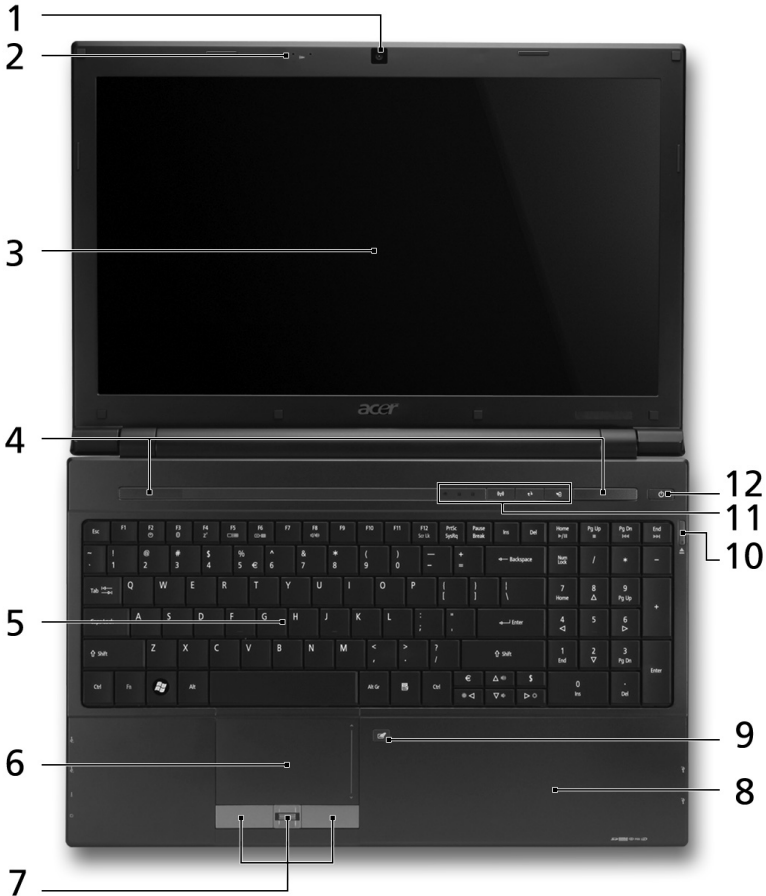

#	ไอคอน รายการ	คำอธิบาย
1	เว็บแคม Acer Crystal Eye	กล้องเว็บแคมสำหรับระบบการสื่อสารด้วยวิดีโอ (สำหรับบางรุ่น)

#	ไอคอน	รายการ	คำอธิบาย
2		ไมโครโฟน	ไมโครโฟนในตัวสำหรับบันทึกเสียง
3		จอแสดงผล	หรือ Liquid Crystal Display (LCD) ใช้แสดงข้อมูลต่าง ๆ ของคอมพิวเตอร์ (การกำหนดค่าอาจแตกต่างกันไปในแต่ละรุ่น)
4		ลำโพง	ลำโพงซ้ายและขวาเพื่อจ่ายสัญญาณเสียงระบบสเตอริโอ
5		คีย์บอร์ด	เพื่อป้อนข้อมูลเข้าสู่คอมพิวเตอร์ของคุณ
6		ทัชแพด	อุปกรณ์ชี้ตำแหน่งแบบสัมผัส ซึ่งทำงานแบบเดียวกับเมาส์คอมพิวเตอร์
7		ปุ่มคลิก (ซ้าย กลาง*และขวา)	ปุ่มซ้ายและขวาทำงานเหมือนกับปุ่มเมาส์ซ้ายและขวา *ปุ่มตรงกลางทำหน้าที่เป็นตัวอ่านลายนิ้วมือ Acer Bio-Protection สำหรับใช้งานกับฟังก์ชัน Acer FingerNav 4 ทิศทาง (สำหรับบางรุ่น)
8		ที่วางมือ	พื้นที่รองรับมือเพื่อให้รู้สึกสบายขณะใช้คอมพิวเตอร์
9		สวิตช์เปิดปิดแป้นสัมผัส	เปิดและปิดทัชแพดบนเครื่อง
10		ปุ่มเลื่อนถาดออก	กดเพื่อเลื่อนแผ่นดิสก์ออกพดิกคอลออกจากไดรฟ์
		ไฟแสดงการอ่านออกพดิกคอลดิสก์	ติดสว่างเมื่อมีการอ่านแผ่นออกพดิกคอล
11		HDD	แสดงเมื่อฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์มีการทำงาน
		Num Lock	ติดสว่างในกรณีที่ใช้ Num Lock
		Caps Lock	ไฟสว่างเมื่อเปิดใช้งาน Caps Lock
		ปุ่มการสื่อสาร	เปิดใช้/ปิดใช้งานฟังก์ชัน WLAN/3G
		ปุ่มสำรองข้อมูล	เรียกใช้ Acer Backup Management เพื่อสำรองข้อมูลแบบสามขั้นตอนนี้
		ปุ่ม Acer PowerSmart	สั่งการคอมพิวเตอร์เข้าสู่โหมดประหยัดพลังงาน
12		ปุ่มพาวเวอร์/ ตัวแสดงสถานะ	เปิดและปิดคอมพิวเตอร์ / แสดงสถานะพลังงานของคอมพิวเตอร์


ปุ่มลัด

คอมพิวเตอร์จะมีคีย์ลัดหรือชุดแป้นกดเพื่อเข้าใช้งานส่วนควบคุมต่าง ๆ ของคอมพิวเตอร์ เช่น ความสว่างของหน้าจอและระดับเสียง

เพื่อเปิดใช้งานฮ็อตคีย์ ให้กดปุ่ม **<Fn>** ค้างเอาไว้ก่อนที่จะกดปุ่มอื่นในชุดฮ็อตคีย์


ฮ็อตคีย์	ไอคอน	ฟังก์ชัน	คำอธิบาย
<Fn> + <F2>		คุณสมบัติทางระบบ	เรียกใช้ คุณสมบัติทางระบบ เพื่อแสดงข้อมูลระบบ
<Fn> + <F3>		Bluetooth	เปิด/ปิดฟังก์ชัน Bluetooth (สำหรับบางรุ่น)
<Fn> + <F4>		Sleep	ตั้งคอมพิวเตอร์ให้อยู่ในโหมด Sleep
<Fn> + <F5>		สลับจอแสดงผล	สลับเอาที่พู่จอแสดงผลระหว่างหน้าจอแสดงผล, จอแสดงผลภายนอก (หากเชื่อมต่ออยู่) และทั้งสองชนิด
<Fn> + <F6>		หน้าจอว่าง	ปิดไฟพื้นหลังจอแสดงผลเพื่อประหยัดพลังงาน กดปุ่มใดก็ได้เพื่อเปิดหน้าจอกลับมาอีกครั้ง
<Fn> + <F8>		เปิดปิดลำโพง	เปิดและปิดลำโพง
<Fn> + <▷>		เพิ่มความสว่าง	เพิ่มความสว่างของหน้าจอ
<Fn> + <◁>		ลดความสว่าง	ลดความสว่างของหน้าจอ
<Fn> + <△>		เพิ่มเสียง	เพิ่มระดับเสียง
<Fn> + <▽>		ลดเสียง	ลดระดับเสียง


ปิดมุมมองด้านบน

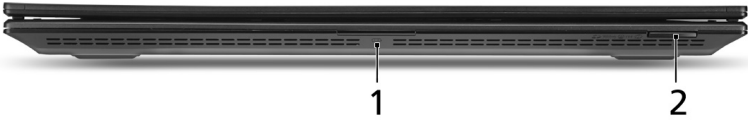


#	ไอคอน	รายการ	คำอธิบาย
1		แบตเตอรี่	แสดงถึงสถานะแบตเตอรี่ของคอมพิวเตอร์ 1. กำลังชาร์จ: ไฟสว่างเป็นสีเหลืองอำพันเมื่อทำการชาร์จแบตเตอรี่ 2. ชาร์จไฟเต็ม: ไฟสีน้ำเงินติดสว่างขณะอยู่ในโหมด AC
2		การ์ดรีดเดอร์ Multi-in-1	สามารถใช้งานร่วมกับ Secure Digital (SD), MultiMediaCard (MMC), Memory Stick (MS), Memory Stick PRO (MS PRO), xD-Picture Card (xD) หมายเหตุ: กดเพื่อถอด/ใส่การ์ด ใช้งานการรีดได้ครั้งละหนึ่งชุดเท่านั้น



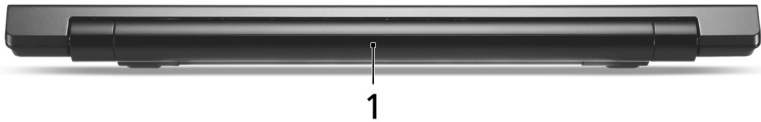



มุมมองด้านหลัง

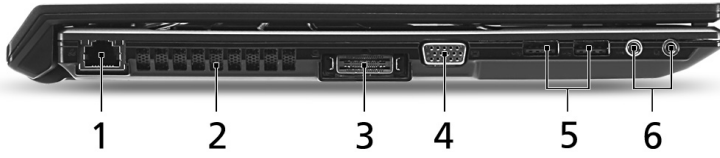

#	ไอคอน	รายการ	คำอธิบาย
1		ช่องใส่แบตเตอรี่	ที่อยู่ของแบตเตอรี่ของคอมพิวเตอร์




มุมมองด้านซ้าย




#	ไอคอน	รายการ	คำอธิบาย
1		พอร์ต Ethernet (RJ-45)	เชื่อมต่อเครือข่าย Ethernet 10/100/1000
2		ช่องระบายอากาศ	ช่วยให้คอมพิวเตอร์เย็น แม้หลังจากใช้งานเป็นเวลานาน
3		คอนเน็กเตอร์ Acer EasyPort IV	ใช้เชื่อมต่อกับ Acer EasyPort IV
4		พอร์ตจอแสดงผลต่อพ่วง (VGA)	เชื่อมต่อกับจอแสดงผล (เช่น จอภาพภายนอก, โปรเจคเตอร์ LCD)
5		พอร์ต USB 2.0	ต่ออุปกรณ์ USB 2.0 (เช่น เม้าส์หรือคีย์บอร์ด USB)
6		แจ็กเสียบไมโครโฟน	ใช้สำหรับต่อไมโครโฟน
		ช่องเสียบหูฟัง/ ลำโพง/line-out	ใช้สำหรับต่ออุปกรณ์เสียงขาออก (เช่น ลำโพง ชุดหูฟัง)


มุมมองด้านขวา





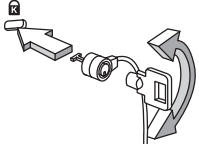

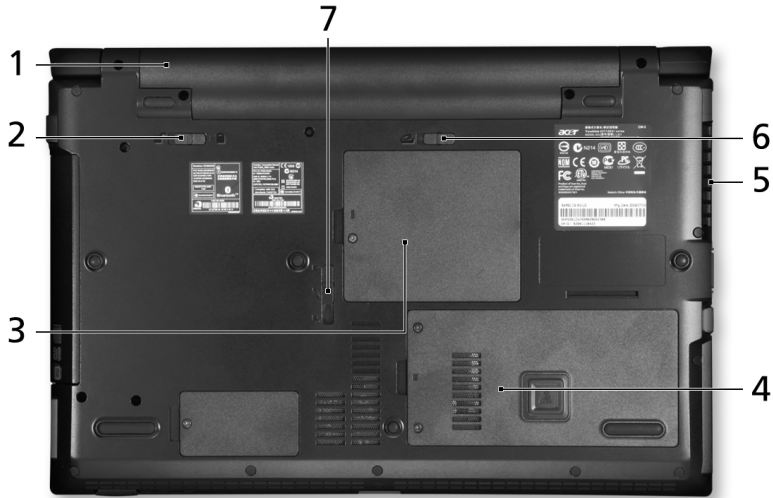

#	ไอคอน	รายการ	คำอธิบาย
1		พอร์ต USB 2.0	ต่ออุปกรณ์ USB 2.0 (เช่น เมาส์หรือกล้อง USB)
2		ไดร์ฟออปติคัล	ไดร์ฟออปติคัลภายใน สำหรับใส่ CD หรือ DVD
3		ปุ่มนำแผ่นออกฉุกเฉิน	ใช้เปิดถาดใส่แผ่นออปติคัลขณะปิดคอมพิวเตอร์ หมายเหตุ: สอดคลิปหนีบกระดาษเข้าในช่องนำแผ่นออกฉุกเฉิน เพื่อเปิดถาดใส่แผ่นออปติคัลขณะปิดคอมพิวเตอร์อยู่
4		ช่องเสียบ DC-in	เชื่อมต่อกับอะแดปเตอร์ AC
5		สล๊อตล็อก Kensington	เชื่อมต่อกับระบบล็อกความปลอดภัยสำหรับคอมพิวเตอร์ที่มีความเข้ากันได้กับ Kensington หมายเหตุ: คล้องสายล็อกป้องกันคอมพิวเตอร์กับส่วนประกอบที่ยึดตาย เช่น โต๊ะ มือจับหรือลิ้นชักที่ล็อกอยู่ ใส่ตัวล็อกลงในร่องบากและหมุนตัวล็อกไปยังตำแหน่งล็อก ในบางรุ่นอาจไม่มีระบบล็อกนี้



มุมมองด้านล่าง



#	ไอคอน	รายการ	คำอธิบาย
1		ช่องใส่แบตเตอรี่	ที่อยู่ของแบตเตอรี่ของคอมพิวเตอร์
2		ล็อกแบตเตอรี่	ล็อกแบตเตอรี่ให้อยู่ในตำแหน่ง
3		ช่องหน่วยความจำ	ที่อยู่ของหน่วยความจำของคอมพิวเตอร์
4		ช่องใส่ฮาร์ดดิสก์	ใช้ติดตั้งฮาร์ดดิสก์ของคอมพิวเตอร์ (ยึดด้วยสกรู)
5		สล็อตอุปกรณ์ระบายอากาศและพัดลมระบายความร้อน	ช่วยให้คอมพิวเตอร์เย็น แม้หลังจากใช้งานเป็นเวลานาน หมายเหตุ: ห้ามปิดทางช่องเปิดสำหรับพัดลม
6		สลักเปิดแบตเตอรี่	เปิดเพื่อนำแบตเตอรี่ออก
7		สลักปลดล็อก Acer MediaBay	ล็อกหรือปลดล็อกอุปกรณ์ Acer MediaBay (สำหรับบางรุ่น)

สิ่งแวดล้อม

- อุณหภูมิ:
 - ขณะทำงาน: 5°C ถึง 35°C
 - ขณะไม่ได้ใช้งาน: -20°C ถึง 65°C
 - ความชื้น (ไม่ควบนั่นเป็นไอน้ำ):
 - ขณะทำงาน: 20% ถึง 80%
 - ขณะไม่ได้ใช้งาน: 20% ถึง 80%
-

