

HUAWEI Mate20 Pro

Guide de l'utilisateur



Sommaire

Fonctionnalités intéressantes

Conseils d'utilisation en vedette	1
Astuces pour l'utilisation de l'appareil photo	2
Davantage de fonctionnalités	3

Nouvel appareil

Configuration d'un nouvel appareil	6
Chargement intelligent : charger son appareil plus rapidement et de manière plus sécuritaire	9

Gestes et fonctionnement

Captures d'écran et fonction d'enregistrement d'écran	10
---	----

Écran d'accueil

Barre de navigation	14
Utiliser les boutons bascule de raccourcis pour activer rapidement des fonctions fréquemment utilisées	15
Panneau de notifications et barre d'état	15
Verrouillage et déverrouillage de l'écran	18
Gestion de l'écran d'accueil	20

Contacts

Gestion des cartes professionnelles	24
Rechercher et localiser des Contacts	25
Gestion des contacts	26
Fusionner des applications tierces de gestion des contacts	28

Composer un numéro

Fonctionnalités basiques d'appel	30
VoLTE	32
Utiliser le mode VoWi-Fi afin d'optimiser les appels	33

Message

Fonctions de messagerie de base	34
---------------------------------	----

Appareil photo

Fonctions appareil photo de base	36
Utiliser le mode Portrait pour prendre des portraits magnifiques	39
Mode Panorama	40
Utilisez le mode Panorama 3D pour prendre des photos à 360 degrés	41
Mode Pro	41
Prendre des photos en noir et blanc	44

Mode Light Painting	45
Autres modes de prise de vue	50
Galerie	
Personnaliser des albums Highlights	53
Gestion des photos	54
Gestion. tél.	
Utiliser l'optimisation monotouche	60
Gérer vos données mobiles	60
Activer la gestion de l'économie d'énergie intelligente afin d'optimiser la consommation d'énergie	60
Activer le balayage antivirus	61
Courriel	
Ajouter des comptes de courriel	63
Gérer des comptes de courriel	63
Gérer des courriels de contacts VIP	64
Configurer des réponses automatiques pour la boîte courriel Exchange	64
Calendrier	
Naviguer dans le Calendrier	65
Importer des « choses à faire » afin de travailler de manière organisée	66
Afficher les jours fériés dans le monde	67
Horloge	
Utiliser l'horloge	68
Bloc-notes	
Gérer ses notes afin de maintenir ses registres à jour	70
Utilitaires	
Utiliser l'enregistreur sonore pour créer des notes audio	72
Identifiant HUAWEI et utilisateurs multiples	
Configurer et utiliser plusieurs utilisateurs	73
Connexion de l'appareil	
Bluetooth	75
NFC	77
Mode Bureau	80
Connexion du périphérique USB	84
Huawei Share	86
Sécurité et Protection de la vie privée	

Face Unlock (Déverrouillage par reconnaissance faciale)	90
Empreinte digitale	91
Activer ou désactiver les services de localisation	93
PrivateSpace	94
Activer AppLock	97
Protection renforcée des données : Protéger sa vie privée	98
Activer le chiffrement de la microSD	99
Sauvegarde et récupération des données	
Sauvegarde des données : comment éviter la perte de vos données	101
Sauvegarde des données à l'aide de HiSuite	101
Sauvegarde de données vers un périphérique de stockage USB	102
Réinitialiser votre Téléphone	102
Restaurer vos données de sauvegarde	103
Wi-Fi et réseau	
Wi-Fi	104
Connexion à Internet	107
Partager son réseau mobile avec d'autres appareils	107
Applications et notifications	
Fonction App Twin (Double application) : se connecter à deux comptes de médias sociaux en même temps	110
Son et affichage	
Configurer le mode Ne pas déranger	111
Configurer ses paramètres sonores	111
Davantage de paramètres d'affichage	112
Stockage	
Activer le Nettoyeur d'espaces de stockage	114
Smart assistance	
Accéder aux Fonctions de l'appareil à partir de n'importe où avec la Station de navigation	115
Système	
Basculer de mode de saisie	116
Accessibilité	116
Paramètres généraux	118
Mise à jour du système	
Effectuer une mise à jour en ligne	122
Avis légal	
Avis légal	123
Renseignements personnels et sécurité des données	125


Étanchéité à l'eau et à la poussière	126
Informations concernant la protection contre le rayonnement laser	127
Obtenir de l'aide	127

Fonctionnalités intéressantes

Conseils d'utilisation en vedette

Accéder aux Fonctions de l'appareil à partir de n'importe où avec la Station de navigation


Afin de fermer une application ou de revenir à l'écran d'accueil, vous devez utiliser la barre de navigation située au bas de votre appareil. Vous pouvez activer la fonction Station de navigation sur votre appareil pour éviter d'utiliser les boutons et manipuler aisément votre appareil avec une main.

Ouvrez  **Paramètres**. Allez à **Système > Navigation système > Dock de navigation** et activez **Dock de navigation**. La Station de navigation apparaîtra sur l'écran. Vous pourrez alors la faire glisser vers l'emplacement de votre choix. La Station de navigation peut effectuer les opérations ci-dessous :

- **Retour** : touchez la Station de navigation une seule fois pour retourner à l'étape précédente, ou touchez-la deux fois pour retourner deux étapes en arrière.
- **Accueil** : touchez sans relâcher la Station de navigation, et libérez-la ensuite pour accéder à l'écran d'accueil.
- **Affichez les applications d'arrière-plan** : touchez sans relâcher la Station de navigation, puis faites glisser vers la gauche ou la droite pour afficher des applications qui s'exécutent en arrière-plan.

Fonction App Twin (Double application) : se connecter à deux comptes de médias sociaux en même temps

Avez-vous déjà rêvé que vous puissiez vous connecter à deux comptes WeChat et Facebook sur votre Téléphone sans vous soucier de constamment alterner entre ces derniers? App Twin vous permet de vous connecter à deux comptes WeChat et Facebook en même temps, vous offrant la possibilité de séparer votre travail de votre vie personnelle.

-  La fonction App Twin fonction est actuellement limitée à WeChat, QQ Messenger, LINE, Facebook, Snapchat, WhatsApp et Messenger. Veuillez télécharger et installer la dernière version de ces applications avant d'utiliser la fonction App Twin.



Touchez  **Paramètres**, et accédez ensuite à **Applications > Application jumelle**. Activez App Twin selon vos besoins.

Lorsqu'App Twin est activé pour une application, deux icônes apparaissent pour l'application sur l'écran d'accueil. Cela signifie que vous pouvez vous connecter à deux comptes en même temps. Touchez sans relâcher l'icône d'une application jumelée sur l'écran d'accueil afin de rapidement désactiver App Twin.

Astuces pour l'utilisation de l'appareil photo

Prendre des photos en noir et blanc



Le monde est incroyablement haut en couleur. Mais l'excès de couleurs peut parfois gêner la concentration. Le mode Monochrome filtre la couleur, aide à faire ressortir la lumière et les ombres et donner et donner aux photos davantage de caractère et d'atmosphère.



Ouvrez  **Appareil photo > Plus > Monochrome**, puis touchez  pour prendre des photos en noir et blanc.




Utiliser le mode Portrait pour prendre des portraits magnifiques

Voulez-vous rendre vos égoportraits ou photos de groupe plus magnifiques? Le mode Portrait vous offre des options personnalisées pour rendre chaque photo belle et mémorable.

Activer le mode Portrait et faites briller vos photos: Accédez à  **Appareil photo > Portrait**, et vous pouvez régler les paramètres suivants suivants pour faire briller vos photos. Après avoir effectué les réglages, touchez  pour prendre des photos.

- **Effet de flou:** touchez l'icône  dans le viseur et sélectionnez l'effet de flou.
- **Éclairage de scène:** touchez l'icône  dans le viseur et sélectionnez l'effet d'éclairage de scène.

- **Effet Beauté:** touchez l'icône  dans le viseur, puis faites glisser le viseur vers la gauche ou la droite pour régler les paramètres d'embellissement. Des valeurs de paramètres plus élevées rendront les effets d'embellissement plus distincts.

Utilisez le mode Panorama 3D pour prendre des photos à 360 degrés

Essayez la fonction Panorama 3D pour réaliser une vue à 360 degrés d'une scène ou d'une personne.

Il existe trois modes de prise de vue pour la fonction **Panorama 3D** :


- **Prise de photos d'objets:** accédez à  **Appareil photo > Plus > Panorama 3D**. Touchez sans relâcher , puis suivez les invites à l'écran pour déplacer lentement votre Téléphone autour de votre sujet dans la même direction. Relâchez  pour mettre fin à la prise de vue. Après avoir effectué la prise de vue, touchez la miniature de l'appareil photo, et touchez ensuite **3D** au-dessus de la photo afin de générer une photo panoramique 3D.
- **Prise de vue en mode Paysage:** accédez à  **Appareil photo > Plus > Panorama 3D**. Touchez sans relâcher , puis suivez les invites à l'écran pour déplacer lentement votre Téléphone autour de votre sujet dans la même direction. Relâchez  pour mettre fin à la prise de vue. Après avoir effectué la prise de vue, touchez la miniature de l'appareil photo, et touchez ensuite **3D** au-dessus de la photo afin de générer une photo panoramique 3D.

Une fois que le panorama 3D a été généré, vous pouvez incliner votre Téléphone ou faites glisser la photo pour visualiser l'effet 3D.


Davantage de fonctionnalités


Activer AppLock

AppLock vous permet de définir un mot de passe pour l'accès à WeChat, Alipay et aux autres applications importantes. Une fois que vous redémarrez votre Téléphone ou déverrouillez l'écran, vous serez invité(e) à saisir votre mot de passe AppLock lorsque vous ouvrez les applications pour la première fois. AppLock renforce la protection de vos renseignements personnels et empêche les accès non autorisés aux applications importantes installées sur votre appareil.

Activer AppLock: ouvrez  **Paramètres**. Accédez à **Sécurité & confidentialité > Verrouillage des applications**. Lorsque vous accédez à l'application pour la première fois, suivez les instructions à l'écran afin de définir un mot de passe et de saisir le verrouillage de l'application (AppLock). Lors des accès ultérieurs, vous pourrez directement saisir le mot de passe AppLock. Sur l'écran AppLock, activez AppLock pour les applications que vous voulez protéger. Lorsque vous accédez à une application verrouillée pour la première fois, vous pouvez saisir le mot de passe dans la zone de texte Mot de passe. Si vous avez oublié le mot de passe, appuyez sur **Code oublié**, saisissez la réponse


dans le champ de la question de la protection par mot de passe et réinitialisez le mot de passe. Si vous n'avez pas défini la protection par mot de passe, l'option **Code oublié** ne sera pas disponible.

-  Si vous avez configuré une empreinte digitale et la reconnaissance faciale pour déverrouiller votre Téléphone et que vous ouvrez AppLock pour la première fois, vous pouvez suivre les instructions à l'écran pour associer votre empreinte digitale et la reconnaissance faciale pour faciliter le déverrouillage des applications.


Modifier votre mot de passe AppLock et la protection par mot de passe: touchez  sur l'écran d'AppLock, et touchez ensuite **Modifier le code** ou **Modifier la protection du code** pour modifier votre mot de passe AppLock ou la protection par mot de passe.

Activer le PrivateSpace


Avez-vous peur que des informations potentiellement embarrassantes puissent être vues par vos amis et collègues lorsque vous leur montrez des photos et d'autres choses sur votre appareil? PrivateSpace vous permet de stocker des informations privées dans un espace secret au sein de votre appareil qui ne sont accessibles que par le biais de vos empreintes digitales ou votre mot de passe.

-  Vous pouvez ajouter jusqu'à trois utilisateurs à l'appareil et **Espace privé** sur votre **Utilisateurs**. Si vous avez déjà ajouté trois utilisateurs à **Paramètres > Utilisateurs et comptes > Utilisateurs > Créer un compte utilisateur**, vous ne pouvez plus en rajouter à **Espace privé**.


Activer le PrivateSpace : Si vous utilisez le PrivateSpace pour la première fois, ouvrez  **Paramètres**, allez à **Sécurité & confidentialité > Espace privé > Activer**, et suivez les instructions à l'écran pour créer votre PrivateSpace.

-  Vous ne pouvez créer qu'un seul PrivateSpace.




Basculer rapidement entre MainSpace et le PrivateSpace : depuis l'écran de verrouillage, vous pouvez basculer rapidement entre les espaces en utilisant votre empreinte digitale ou mot de passe. Une fois que vous redémarrez votre appareil, il vous sera d'abord demandé d'accéder MainSpace en utilisant votre mot de passe. Vous pourrez ensuite basculer entre les espaces depuis votre écran de verrouillage.

Accéder au PrivateSpace : vous pouvez directement accéder à votre PrivateSpace à partir de l'écran de verrouillage en utilisant votre empreinte digitale ou mot de passe. À défaut, ouvrez  **Paramètres** dans MainSpace, et allez à **Sécurité & confidentialité > Espace privé > Se connecter** pour accéder à votre PrivateSpace.

Quitter le PrivateSpace : lorsque vous quittez votre PrivateSpace, toute la mémoire système utilisée par le PrivateSpace sera libérée. Vous pouvez revenir à votre PrivateSpace à votre guise. Pour quitter le

PrivateSpace, ouvrez  **Paramètres**, et allez à **Sécurité & confidentialité > Espace privé > Quitter Espace privé**.

Supprimer le PrivateSpace : Lorsque vous supprimez votre PrivateSpace, vous supprimez définitivement toutes les applications et données stockées dans votre PrivateSpace et ces données ne pourront pas être restaurées. Vous pouvez supprimer votre PrivateSpace des manières suivantes :

- Depuis le MainSpace, ouvrez  **Paramètres**, et accédez ensuite à **Sécurité & confidentialité** > **Espace privé** et touchez  > **Supprimer Espace privé**.
- Depuis le PrivateSpace, ouvrez  **Paramètres**, et accédez ensuite à **Sécurité & confidentialité** > **Espace privé** > **Supprimer Espace privé**.


Nouvel appareil

Configuration d'un nouvel appareil




Connexion à Internet

Connectez-vous sans effort à des réseaux Wi-Fi avec votre appareil.

Se connecter à un réseau Wi-Fi


- 1 Faites glisser vers le bas depuis la barre d'état pour ouvrir le volet de notification.
- 2 Touchez sans relâcher  pour aller à l'écran des paramètres Wi-Fi.
- 3 Allumez **Wi-Fi**. Votre appareil affichera la liste de réseaux Wi-Fi disponibles à l'endroit où vous vous trouvez.
- 4 Sélectionnez le réseau Wi-Fi auquel vous voulez vous connecter. Si vous sélectionnez un réseau chiffré, vous devrez également saisir le mot de passe du Wi-Fi.


Se connecter en utilisant des données mobiles

-  Avant d'utiliser les données mobiles, assurez-vous d'avoir un forfait de données avec votre opérateur afin d'éviter de payer des frais de traitement des données excessifs.
- 1 Faites glisser vers le bas depuis la barre d'état pour ouvrir le volet de notification.
 - 2 Touchez  pour activer les données mobiles.
-  Lorsque vous n'avez pas besoin d'accéder à Internet, désactivez les données mobiles pour économiser la batterie et réduire l'utilisation des données.


Enregistrer ses données relatives à la reconnaissance faciale et activer le Déverrouillage par reconnaissance faciale

Vous voulez déverrouiller rapidement votre Téléphone ou effectuer des paiements sans avoir à saisir votre mot de passe de l'écran verrouillé? Huawei Téléphone vous permet de profiter d'une fonctionnalité de déverrouillage par reconnaissance faciale. Après avoir enregistré vos données relatives à la reconnaissance faciale, vous pouvez rapidement déverrouiller l'écran ou effectuer un paiement de manière sécurisée à l'aide de votre visage sans avoir à utiliser un mot de passe.



- 1 Ouvrez  **Paramètres**. Accédez à **Sécurité & confidentialité > Reconnaissance faciale** et saisissez votre mot de passe de l'écran verrouillé.
- 2 **Activer en soulevant pour accéder au déverrouillage par reconnaissance faciale plus rapidement** est sélectionné par défaut. Votre Téléphone allumera l'écran et reconnaîtra votre visage afin de déverrouiller automatiquement l'écran chaque fois que vous soulevez votre Téléphone et le tenez face à votre visage. Si vous ne souhaitez pas utiliser cette fonctionnalité, vous pouvez désactiver cette option. Touchez **Enregistrer un visage** et suivez les instructions à l'écran pour enregistrer votre visage.
- 3 Méthodes pour configurer le Déverrouillage par reconnaissance faciale :

- **Déverrouillage direct:** accédez à **Paramètres > Sécurité & confidentialité > Reconnaissance faciale** et saisissez votre mot de passe de l'écran verrouillé. Sur l'**Reconnaissance faciale** écran, sélectionnez **Déverrouiller directement**. Vous pouvez ensuite déverrouiller l'écran en soulevant votre Téléphone et en alignant l'écran sur votre visage
 - **Faire glisser pour déverrouiller:** allumez l'écran. Une fois que votre Téléphone a reconnu vos informations faciales, faites glisser votre doigt sur l'écran verrouillé pour déverrouiller votre appareil.
 - **Affichage des notifications de l'écran verrouillé intelligent: Notifications d'écran verrouillé intelligentes** est activé par défaut. Les détails des notifications ne s'afficheront pas sur l'écran verrouillé jusqu'à ce que votre Téléphone identifie vos caractéristiques faciales.
 - **Accès au Verrouillage des applications:** si vous activez **Déverrouillage des applications**, la fonction de déverrouillage par reconnaissance faciale pourra être utilisée pour accéder aux applications actives et aux applications verrouillées.
-  • Lorsque vous enregistrez des données faciales, assurez-vous que l'objectif de l'appareil photo est propre, et maintenez une distance dégagée de 20 à 50 cm entre votre visage et l'appareil. Assurez-vous que votre visage se situe dans la fenêtre d'enregistrement, et orientez lentement votre tête afin d'enregistrer les données.
- Seul le propriétaire de l'appareil est en mesure d'activer la fonction de Déverrouillage par reconnaissance faciale. Cette fonctionnalité n'est pas disponible pour les utilisateurs ou invités, et n'est pas non plus prise en charge dans l'Espace privé.
 - Lorsque vous utilisez le Déverrouillage par reconnaissance faciale pour déverrouiller votre Téléphone, ouvrez grands les yeux en faisant directement face à votre Téléphone. Votre appareil ne pourra pas être déverrouillé en utilisant une image, une photo ou une vidéo.
 - La fonctionnalité de Déverrouillage par reconnaissance faciale sera verrouillée après une série de cinq tentatives de reconnaissance faciale infructueuses à la suite. Vous devrez saisir le mot de passe de l'écran verrouillé pour déverrouiller l'appareil.
 - Si vous mettez votre Téléphone sous tension pour la toute première fois ou le redémarrez, vous devez saisir le mot de passe de l'écran verrouillé pour le déverrouiller. Dans ce cas, le Déverrouillage par reconnaissance faciale ne sera pas disponible.
 - Le Déverrouillage par reconnaissance faciale ne fonctionne pas lorsque votre appareil est en mode d'appel rapide ou lorsque l'écran est allumé pendant un appel entrant. Une fois que l'appel a pris fin, le Déverrouillage par reconnaissance faciale sera de nouveau activé.

Soulever pour verrouiller


Ouvrez  **Paramètres**, accédez à **Sécurité & confidentialité > Déverrouillage par reconnaissance faciale**. Lors de l'enregistrement des données faciales, sélectionnez **Activer en soulevant pour accéder au déverrouillage par reconnaissance faciale plus rapidement**, et configurez la méthode de déverrouillage sur **Déverrouiller directement**. Une fois la configuration


terminée, vous pouvez simplement relever votre Téléphone pour déverrouiller l'écran, sans avoir à utiliser un mot de passe ou une empreinte digitale.


Si vous n'avez pas sélectionné **Activer en soulevant pour accéder au déverrouillage par reconnaissance faciale plus rapidement** lors de l'enregistrement des données faciales, vous aurez la possibilité de configurer cette fonctionnalité à un stade ultérieur. Ouvrez  **Paramètres**, accédez à **Sécurité & confidentialité > Déverrouillage par reconnaissance faciale**, configurez la méthode de déverrouillage sur **Déverrouiller directement**. Puis ouvrez  **Paramètres**, accédez à **Assistance intelligente > Contrôle par les mouvements > Soulever**, et sélectionnez **Activation de l'appareil**.

Connexion au Wi-Fi

En connectant votre appareil à un réseau Wi-Fi, vous pouvez sauvegarder des données mobiles de façon efficace.

-  Afin d'éviter d'éventuels risques relatifs à la sécurité (tels qu'un accès non autorisé à vos données personnelles et à vos informations financières), faites toujours preuve de prudence lorsque vous vous connectez à un réseau Wi-Fi public.

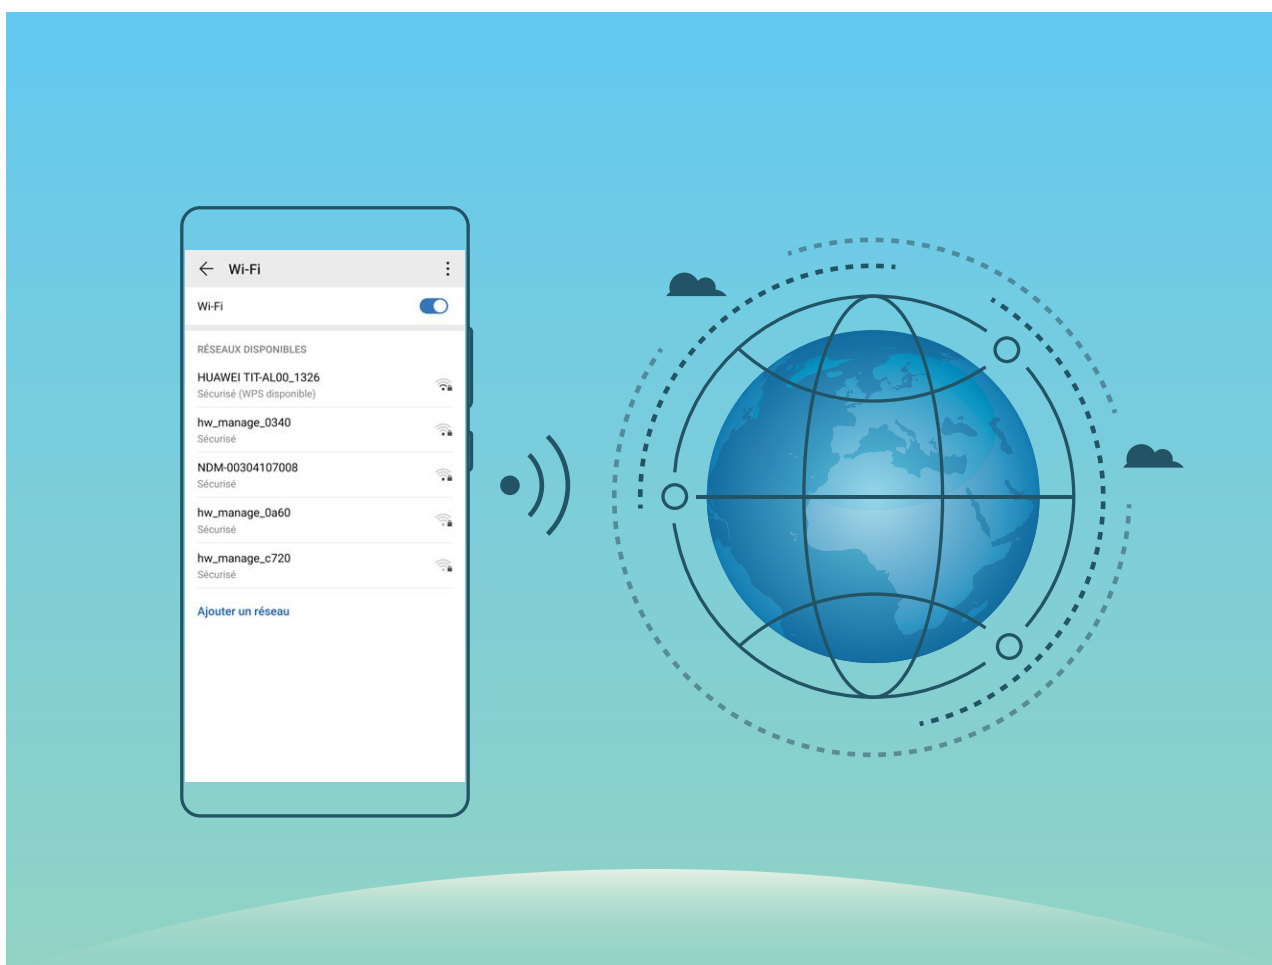


Connexion à un réseau Wi-Fi: ouvrez  **Paramètres**, accédez à **Paramètres sans fil & réseaux > Paramètres Wi-Fi**, et activez **Wi-Fi**. Touchez un réseau Wi-Fi afin d'y accéder et saisissez le mot de passe du réseau ou terminez l'authentification le cas échéant. Une autre solution est de faire défiler

jusqu'en bas du menu, de toucher **Ajouter un réseau**, et de suivre les instructions à l'écran pour ajouter le point d'accès sans fil d'un réseau en saisissant son nom et mot de passe.

Chargement intelligent : charger son appareil plus rapidement et de manière plus sécuritaire

Beaucoup d'utilisateurs trouvent que le mode de charge ordinaire est trop lent, mais sont en même temps préoccupés par le niveau de sécurité de la charge rapide. Plus d'inquiétudes à avoir : SmartCharge s'en charge. SmartCharge établit une connexion entre le Téléphone et le chargeur, et coordonne intelligemment la tension et le courant de charge en fonction de la charge de la batterie du Téléphone afin de fournir un chargement intelligent, rapide et sécuritaire.

⚠ Assurez-vous que vous utilisez le chargeur et le câble USB d'origine lorsque vous chargez votre Téléphone. Le fait d'utiliser un chargeur fabriqué par une société tierce ou un câble USB peut provoquer des redémarrages à plusieurs reprises, des temps de charge plus longs, une surchauffe, et dans les cas extrêmes, Téléphone des dommages au niveau de la batterie, ou dans le pire des cas une explosion.

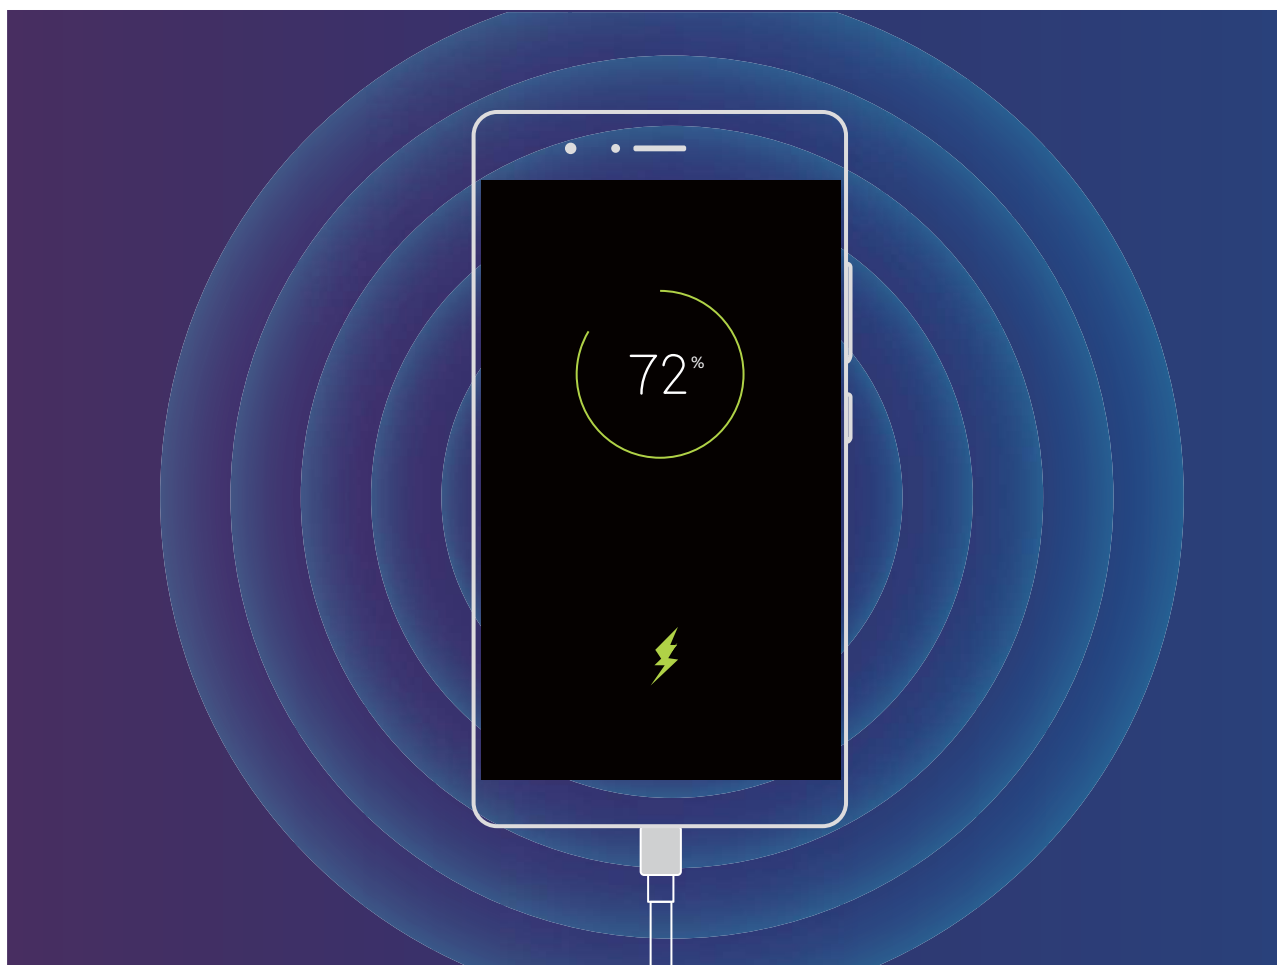



Gestes et fonctionnement


Captures d'écran et fonction d'enregistrement d'écran

Enregistrer des moments exaltants sur votre écran

La fonctionnalité d'enregistrement de l'écran est très pratique lorsque vous réalisez des vidéos tutorielles ou si vous voulez enregistrer vos exploits de jeu pour les partager avec vos amis à l'aide de votre appareil Téléphone.

- L'enregistrement de l'écran prendra fin si vous passez ou répondez à un appel.
- Si vous utilisez la fonctionnalité d'enregistrement sur votre Téléphone simultanément, vous pouvez alors sélectionner soit **Système** soit **Aucun** à partir de **Source du son**.
- Si vous avez sélectionné **Microphone** à partir de **Source du son**, votre Téléphone captera alors tous les sons et actions, y compris ceux que vous produisez lorsque vous touchez l'écran. Il est recommandé d'enregistrer votre écran uniquement lorsque vous êtes dans un environnement calme et sans bruit ambiant.


Utiliser un raccourci pour démarrer l'enregistrement: faites glisser vers le bas depuis la barre d'état pour ouvrir le volet des notifications, touchez ensuite  pour démarrer l'enregistrement de l'écran. Sélectionnez **Microphone**, **Système**, ou **Aucun** à partir de **Source du son** en fonction de vos besoins. Pour mettre fin à l'enregistrement, touchez  dans le coin supérieur gauche de l'écran.

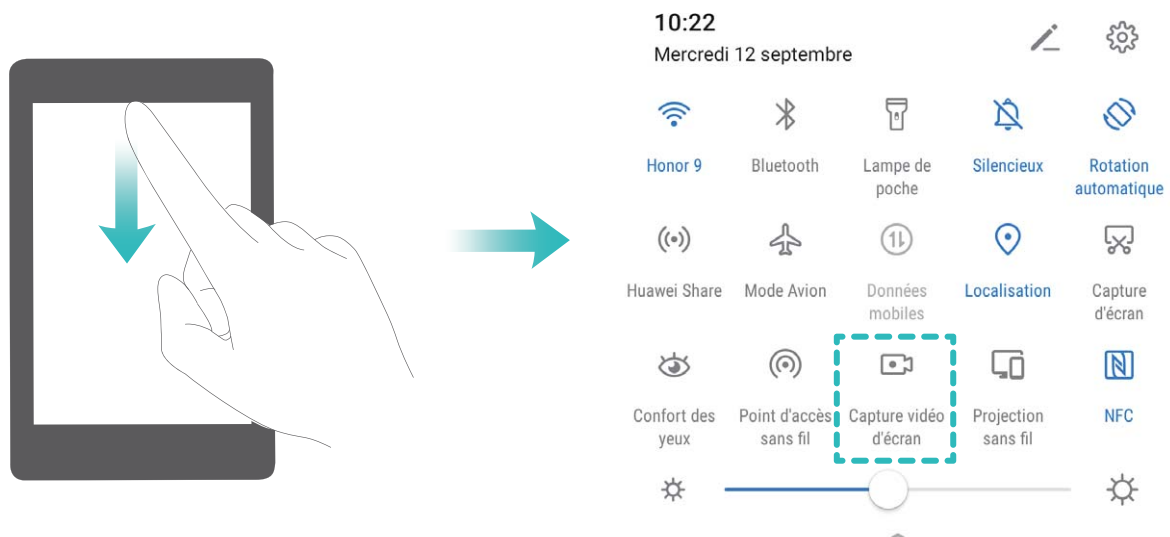

Utiliser la combinaison de touches pour démarrer l'enregistrement: appuyez simultanément sur le **bouton d'alimentation** et le **bouton volume vers le haut** pour commencer l'enregistrement. Sélectionnez **Microphone**, **Système**, ou **Aucun** à partir de **Source du son** en fonction de vos besoins. Pour mettre fin à l'enregistrement, appuyez de nouveau simultanément sur le **bouton d'alimentation** et le **bouton volume vers le haut**.




Utiliser la jointure d'un doigt pour démarrer l'enregistrement: utilisez deux de vos jointures de doigts pour taper gentiment l'écran à deux reprises en succession rapide afin de commencer l'enregistrement. Sélectionnez **Microphone**, **Système**, ou **Aucun** à partir de **Source du son** en fonction de vos besoins. Pour mettre fin à l'enregistrement, tapotez légèrement et rapidement l'écran à deux reprises en utilisant deux de vos jointures de doigts.

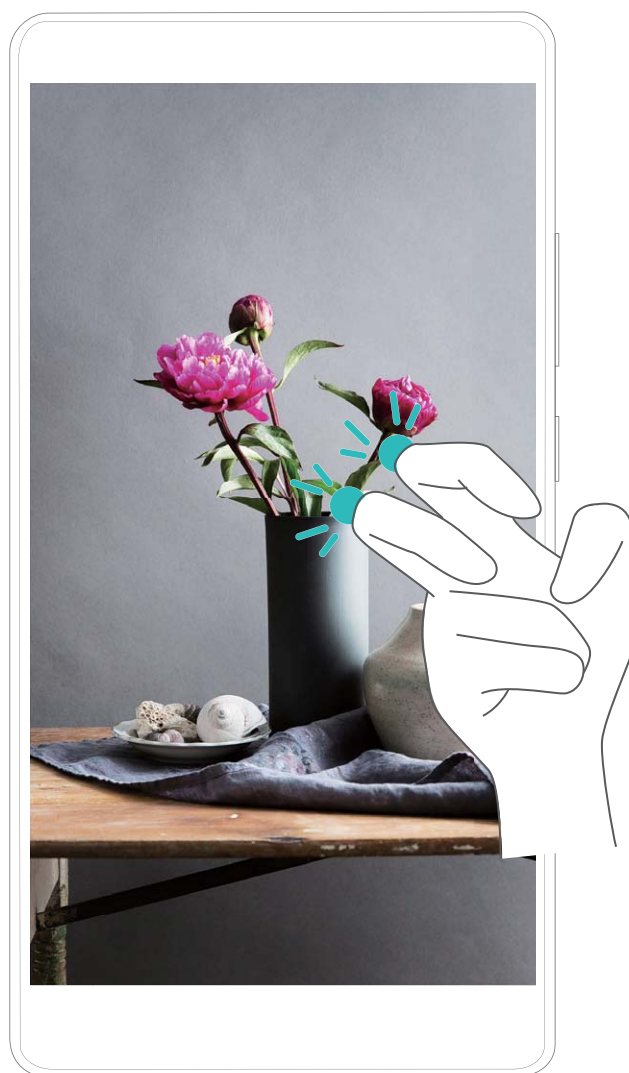

Vous pouvez afficher vos enregistrements d'écran dans **Galerie**.

Réaliser une capture de l'ensemble de votre écran

Utiliser la touche combinée pour prendre une capture d'écran : appuyez simultanément sans relâcher sur le bouton d'alimentation et le bouton volume vers le bas pour effectuer une capture de la totalité de l'écran.

Utiliser un bouton bascule du raccourci pour prendre une capture d'écran : faites glisser vers le bas depuis la barre d'état et ouvrez le volet des raccourcis, touchez ensuite  pour effectuer une capture de la totalité de l'écran.

Utiliser la jointure de votre doigt pour prendre capture d'écran : utilisez une jointure de votre doigt pour taper gentiment à deux reprises en succession rapide afin de prendre la capture de la totalité de l'écran.




Écran d'accueil





Barre de navigation

Configurer la disposition de la barre de navigation

À l'aide de la barre de navigation, vous pouvez facilement accéder à l'écran d'accueil, revenir à l'écran précédent, quitter une application ou afficher les applications récemment utilisées.

Pour configurer la disposition de votre barre de navigation, ouvrez  **Paramètres**, accédez à **Système > Navigation du téléphone > Navigation à trois touches > Paramètres**. Touchez ensuite **Dissimulation des touches de navigation** pour sélectionner la touche de navigation souhaitée.





-  **Touche Retour** : touchez pour retourner à l'écran précédente ou pour quitter une application. Touchez pour fermer le clavier virtuel lorsque vous saisissez du texte.
-  **Touche Accueil** : touchez pour retourner à l'écran d'accueil. Touchez sans relâcher pour afficher l'icône HiVoice et faites défiler du bas vers le haut sur l'icône afin d'activer les fonctionnalités HiVoice.
-  **Touche Récent** : touchez pour ouvrir une liste des applications récemment utilisées. Touchez sans relâcher pour activer le mode écran divisé.
-  **Touche de notification de défilement vers le bas** : touchez pour ouvrir le volet de notification.

Utiliser la touche Récent pour gérer les applications qui s'exécutent en arrière-plan

Si vous voulez basculer rapidement vers une application récemment utilisée, vous avez la possibilité d'utiliser la touche Récent. La touche Récent peut vous aider à alterner rapidement entre plusieurs


applications récemment utilisées. Vous pouvez également l'utiliser pour fermer les applications qui s'exécutent en arrière-plan afin d'augmenter la vitesse d'exécution de votre Téléphone.

Touchez . Vous pouvez afficher, basculer vers, fermer ou verrouiller les applications récentes qui s'exécutent en arrière-plan :

- **Afficher des applications récentes qui s'exécutent en arrière-plan** : les applications récentes qui s'exécutent en arrière-plan seront affichées sur l'écran et vous pouvez les consulter en les faisant défiler vers la gauche ou vers la droite.
- **Basculer vers une application récemment utilisée** : faites défiler vers la gauche ou vers la droite sur l'écran afin d'accéder à l'application que vous voulez utiliser, et touchez l'onglet de l'application.
- **Fermer une application** : faites défiler vers le haut ou vers le bas sur l'onglet de l'application pour fermer l'application correspondante.
- **Fermer toutes les applications** : touchez  pour fermer toutes les applications.

Utiliser les boutons bascule de raccourcis pour activer rapidement des fonctions fréquemment utilisées

Vous voulez rapidement activer ou désactiver les données mobiles ou le point d'accès? Vous pouvez activer les fonctionnalités les plus fréquemment utilisées en utilisant les boutons bascule de raccourci.

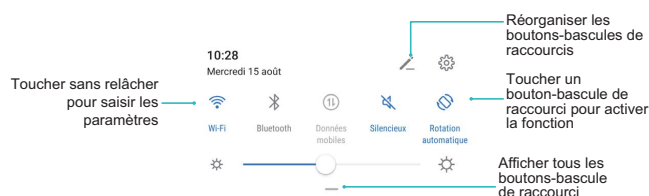



















Panneau de notifications et barre d'état

Description des icônes de notification et d'état













Les icônes de la barre d'état vous donnent une visualisation rapide de l'état général de votre appareil, y compris sa connexion réseau, le niveau de la batterie et tout nouveau message reçu lorsque votre appareil est en mode Silencieux.

icônes d'état : En vérifiant les icônes d'état, vous pouvez rapidement apprendre l'état de votre appareil, comme la connexion réseau, la force du signal, le niveau de la batterie, l'heure, etc.

 Les icônes d'état du réseau peuvent varier selon les régions et les fournisseurs de services.

	Intensité du signal		Aucun signal.
4G+	Connecté au réseau 4G+	3G	Réseau 3G connecté
4G	Connecté au réseau 4G	H	Réseau HSPA connecté
2G	Connecté au réseau 2G	LTE	Réseau LTE (évolution à long terme) connecté
LTE+	Connecté au réseau LTE +		NFC activée
H+	Réseau HSPA+ (accès haute vitesse par paquets évolué) connecté		Mode avion activé
	VoLTE disponible		Connecté au Réseau Wi-Fi
R	Itinérance		Réception de données de localisation du GPS
	Bluetooth activé		Mode silencieux activé
	Réseau Wi-Fi détecté		Charge
	Mode vibration activé		Niveau de batterie bas
	Alarme activée		Aucune carte SIM détectée
	Batterie entièrement chargée		Casque branché

Icônes de notification : Lorsqu'il y a un nouveau message, une notification ou un rappel sur votre appareil, l'icône correspondante s'affiche dans votre barre d'état.


	Appel manqué		Nouveaux courriels
	Téléchargement de données en cours		Nouveaux messages vocaux
	Rappel d'événement		Téléchargement en amont de données en cours
	Synchroniser des données		La mémoire du téléphone est pleine
	Problème de connexion ou de synchronisation		Échec de la synchronisation
	VPN connecté		Plus de notifications


Ouvrir le volet de notification afin d'obtenir des informations importantes

Vous voulez vous assurer que vous ne manquez aucune notification importante? Dans la barre d'état de votre Téléphone, vous pouvez afficher en temps réel des informations de notification et l'état de fonctionnement de votre appareil.

Lorsqu'un rappel de notification est généré, vous pouvez allumer l'écran et le faire glisser vers le bas depuis la barre d'état pour afficher la notification. Vous pouvez accéder aux paramètres de la barre de notification et de la barre d'état des deux façons suivantes :

Accéder au volet de notification lorsque l'écran est déverrouillé: faites glisser vers le bas depuis la barre d'état pour ouvrir le volet de notification. Vous pouvez activer ou désactiver les boutons bascule de raccourcis, ou toucher les notifications pour afficher les détails.

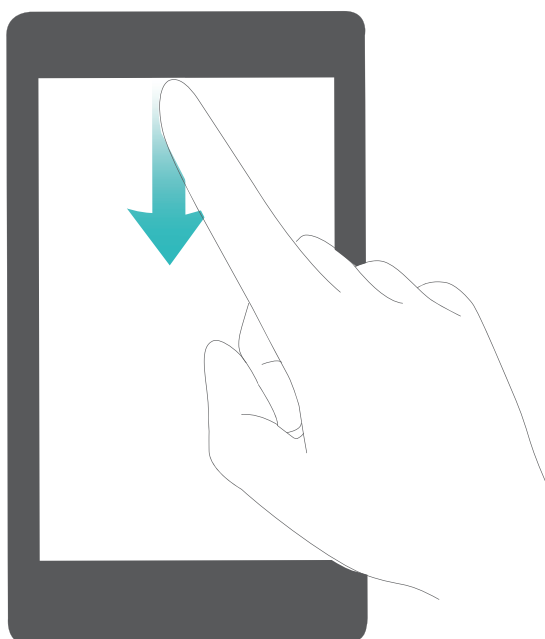

Vous voulez que le statut de la barre de notification et d'état affiche uniquement le nombre de notifications ou n'affiche aucune notification? Touchez  **Paramètres**, et accédez à **Notifications** > **Paramètres de notification supplémentaires** > **Méthode de notification**. Ensuite, sélectionnez **Numéros** ou **Aucune** selon vos besoins.

Désactiver les notifications des applications disruptives


Vous trouvez cela agaçant lorsque vous recevez de nombreux types de différents de notifications d'application? Vous pouvez définir et désactiver des notifications d'applications afin d'empêcher que cela se produise.

Ouvrez  **Paramètres**, et allez à **Notifications**. Vous pouvez accomplir les actions ci-dessous :

- **Éviter que des applications « poussent » des notifications** : touchez **Gestion par lot**, puis éteignez **Tout**.

Personnalisation des notifications

Les rappels de notification par défaut ne vous enchantent pas? Vous pouvez personnaliser vos rappels de notification afin de recevoir des notifications de la manière que vous souhaitez.


Ouvrez  **Paramètres**, puis accédez à **Notifications > Paramètres de notification supplémentaires**. Vous serez alors en mesure d'accomplir les actions ci-dessous :

- **Activer l'écran d'Activation des notifications:** activez **Allumage de l'écran lors de notifications**. Lorsque l'écran de votre Téléphone est éteint, celui-ci s'allumera lorsqu'une notification est reçue.
- **Définir le voyant de notification clignotant:** allumez **Témoin de notification**, et la lumière de la notification scintillera lorsque vous recevez de nouvelles notifications.
- **Définir la méthode de notification:** touchez **Méthode de notification**. Selon vos préférences, vous pouvez sélectionner **Icônes**, **Numéros**, ou **Aucune**.

Verrouillage et déverrouillage de l'écran

Configurer un mot de passe de verrouillage de l'écran pour protéger votre vie privée

Votre Téléphone stocke un nombre important d'informations sensibles, telles que les photos, les coordonnées personnelles, les applications de services bancaires (par exemple Alipay). Configurez un mot de passe de verrouillage de l'écran de sorte qu'un mot de passe est requis à chaque fois que vous déverrouillez votre Téléphone. Un mot de passe de verrouillage de l'écran permet de protéger vos informations privées si votre Téléphone est perdu ou consulté par un utilisateur non autorisé.

Configurer un mot de passe de verrouillage de l'écran : ouvrez  **Paramètres**, accédez à **Sécurité & confidentialité > Mode de déverrouillage**, et définissez le type de mot de passe de verrouillage de l'écran que vous préférez.

- **Configurer un code NIP :** un code NIP est une séquence de chiffres. Saisir un code NIP pour déverrouiller votre Téléphone est rapide et simple. Afin d'obtenir un niveau de sécurité accru, utilisez une longue séquence de nombres aléatoires lorsque vous définissez votre code NIP. Accédez à **Définir le mode de déverrouillage**, suivez les invites contextuelles pour configurer un code NIP. À défaut, touchez **Modifier le mode de déverrouillage**, et configurez **Code à 4 chiffres** ou **Code personnalisé**.
- **Sélectionner un schéma de déverrouillage :** déverrouillez votre Téléphone en dessinant un schéma prédéfini sur l'écran. Afin d'obtenir un niveau de sécurité accru, utilisez un schéma de déverrouillage qui inclut des segments de lignes qui se chevauchent. Accédez à **Définir le mode de déverrouillage > Modifier le mode de déverrouillage > motif** et dessinez le même schéma de déverrouillage deux fois. Le schéma de déverrouillage devra connecter au moins 4 points entre eux.
- **Configurer un mot de passe:** un mot de passe composé de chiffres, lettres et caractères spéciaux est plus sûr qu'un code NIP ou un schéma de déverrouillage. Afin d'obtenir un niveau de sécurité

accru, utilisez un mot de passe composé de 8 caractères ou plus, y compris des chiffres, des lettres et des caractères spéciaux. Veuillez vous assurer de mémoriser le mot de passe afin que votre Téléphone ne se retrouve pas verrouillé si vous l'oubliez. Accédez à **Définir le mode de déverrouillage > Modifier le mode de déverrouillage > Mot de passe**, suivez les invites contextuelles pour configurer un mot de passe.

- **Déverrouiller votre appareil à l'aide d'un bracelet intelligent** : si votre appareil prend en charge le déverrouillage au moyen d'un bracelet intelligent, l'écran s'allumera automatiquement lorsque le bracelet sera positionné à moins de 80 cm de votre appareil. Le fait de passer votre doigt sur l'écran de votre Téléphone déverrouillera instantanément l'appareil. Touchez **Déverrouillage intelligent**, et suivez les invites à l'écran pour terminer la configuration.
- **Déverrouiller votre appareil en utilisant une empreinte digitale** : si votre appareil prend en charge le déverrouillage par empreinte digitale, il est recommandé d'utiliser cette méthode de déverrouillage. Le fait d'utiliser une empreinte digitale est un moyen sécurisé et rapide de déverrouiller l'appareil. Après avoir défini un mot de passe de verrouillage de l'écran, touchez **Enregistrer** dans la boîte de dialogue qui s'affiche et suivez les invites à l'écran pour enregistrer vos empreintes digitales.
- **Pour des raisons de sécurité, veuillez ne pas désactiver le mot de passe de verrouillage de l'écran** : un mot de passe de verrouillage de l'écran empêche les accès non autorisés à votre appareil. Pour la sécurité de votre appareil, ne sélectionnez pas **Désactiver le mode de déverrouillage de l'écran** comme méthode de verrouillage de l'écran.
- **Les indications régulières de saisie de mot de passe vous aident à vous souvenir de votre mot de passe** : si vous n'avez pas saisi votre mot de passe de verrouillage de l'écran pour une durée de 3 jours, le système vous demandera de saisir le mot de passe pour déverrouiller votre appareil.

Verrouiller l'écran afin de rapidement sécuriser votre Téléphone

Si vous n'utilisez pas votre Téléphone pour une période de temps définie, l'écran s'éteindra et se verrouillera. Tant que l'écran reste allumé, vous pouvez utiliser votre Téléphone sans avoir besoin de déverrouiller l'écran. Verrouillez votre écran lorsque vous n'utilisez pas votre Téléphone afin de protéger votre vie privée et de prévenir les saisies erronées.

- Configurer un mot de passe de verrouillage de l'écran pour aider à protéger votre vie privée. Vous pouvez verrouiller votre appareil des deux manières ci-dessous :

verrouiller l'écran instantanément en utilisant le bouton d'alimentation : appuyez sur le Bouton d'alimentation pour verrouiller l'écran à tout moment.

Verrouiller l'écran en utilisant la fonction d'écran de verrouillage en une seule touche : pincez deux doigts ensemble sur l'écran d'accueil pour accéder à l'écran d'édition. Touchez **Widgets > Verrouillage d'écran** et ajoutez le gadget **Verrouillage d'écran** conduisant à votre écran d'accueil. Vous pourrez ainsi réduire l'usure au niveau de votre bouton d'alimentation. Une fois que vous avez quitté le mode d'édition de l'écran d'accueil, touchez le gadget **Verrouillage d'écran** afin de

déverrouiller votre écran instantanément. Afin de verrouiller votre écran de cette manière, passez d'abord à la page d'écran d'accueil où le gadget **Verrouillage d'écran** est situé.

Gestion de l'écran d'accueil


Gérer les icônes de l'écran d'accueil

Est-ce que votre écran d'accueil est achalandé par de multiples icônes d'applications? Vous pouvez déplacer ou supprimer des icônes dans l'écran d'accueil ou les trier et les déplacer vers des dossiers pour une utilisation plus pratique.

Déplacer une icône de l'écran d'accueil : dans l'écran d'accueil, touchez sans relâcher une icône d'application jusqu'à ce que votre Téléphone se mette à vibrer, puis faites-la glisser vers un emplacement de votre choix sur l'écran d'accueil.

Supprimer une application : dans l'écran d'accueil, touchez sans relâcher l'icône d'une application que vous souhaitez désinstaller jusqu'à ce que votre Téléphone se mette à vibrer, et touchez ensuite

Désinstaller. Suivez les indications à l'écran pour supprimer l'application.

 Afin de s'assurer que le système fonctionne normalement, certaines applications système préinstallées ne peuvent pas être désinstallées.

Créer un dossier : dans l'écran d'accueil, touchez sans relâcher une icône d'application jusqu'à ce que votre Téléphone se mette à vibrer, puis faites-la glisser au-dessus d'une autre icône. Les deux icônes seront maintenant placées dans un nouveau dossier.



Supprimer un dossier : ouvrez le dossier, touchez $+$, désélectionnez toutes les applications, puis touchez **OK**. Le dossier sera automatiquement supprimé et toutes les icônes d'applications dans le dossier seront déplacées vers votre écran d'accueil.

Renommer un dossier : ouvrez le dossier, touchez le nom du dossier et saisissez un nouveau nom.

Ajouter ou supprimer des icônes d'applications dans un dossier : ouvrez le dossier, touchez $+$, sélectionnez ou désélectionnez les applications et touchez ensuite **OK**. Les icônes d'applications sélectionnées seront automatiquement ajoutées au dossier, tandis que les applications désélectionnées seront supprimées du dossier.




- i Une autre manière de supprimer l'icône d'une application dans un dossier est de toucher sans relâcher une icône d'application dans le dossier jusqu'à ce que votre Téléphone se mette à vibrer, et de la faire glisser vers l'écran d'accueil.

Gérer votre écran d'accueil

Il y a trop d'icônes sur votre écran d'accueil ? Vous pouvez ajouter une nouvelle page à votre écran d'accueil et le personnaliser à votre guise.

Touchez sans relâcher une zone vide sur l'écran d'accueil pour accéder au mode d'édition de l'écran d'accueil. Vous pouvez configurer les options suivantes :

- **ajouter une nouvelle page d'écran d'accueil**: touchez $+$ à gauche ou à droite de l'écran pour ajouter une nouvelle page d'écran d'accueil.



- **Supprimer une page d'écran d'accueil vide**: touchez  pour supprimer la page.
 Les pages d'écran d'accueil qui comportent des icônes d'applications ou des gadgets ne pourront pas être supprimées.
- **Modifier l'ordre des pages de l'écran d'accueil**: touchez sans relâcher l'écran d'accueil que vous souhaitez déplacer, puis faites-le glisser vers un emplacement désiré.
- **Définir une page de l'écran d'accueil par défaut**: touchez  dans la partie supérieure de l'écran d'accueil pour définir la page de l'écran d' sélectionnée comme votre écran d'accueil par défaut.

Définir son papier peint de l'écran d'accueil

Fatigué(e) des papiers peints par défaut? Définissez une photo de votre choix comme papier peint de l'écran d'accueil pour personnaliser votre écran d'accueil.

Ouvrez  **Paramètres**, puis accédez à **Écran d'accueil & fond d'écran > Fond d'écran**. Vous pouvez accomplir les actions ci-dessous :


définir une photo comme votre papier peint de l'écran d'accueil : touchez **Galerie** ou sélectionnez un fond d'écran prédéfini dans votre appareil, et suivez les instructions à l'écran pour sélectionner **Écran verrouillé et de déverrouillage**, **Écran d'accueil** ou **Les deux**.

Définir une photo comme votre papier peint à partir de la Galerie : vous avez une magnifique photo que vous souhaitez définir comme votre papier peint? Dans  **Galerie**, ouvrez la photo de votre choix, accédez à  > **Définir comme** > **Fond d'écran**, et suivez les instructions à l'écran pour définir la photo comme papier peint de l'écran d'accueil.

Gérer les gadgets de son écran d'accueil

Vous voulez gérer rapidement les gadgets sur votre écran d'accueil ? Vous pouvez ajouter, déplacer ou supprimer des gadgets de l'écran d'accueil afin de remettre de l'ordre au niveau de votre écran d'accueil et de le rendre plus facile à utiliser.

Ajouter des gadgets : touchez sans relâcher une zone vide sur l'écran d'accueil pour accéder au mode d'édition de l'écran d'accueil. Touchez **Widgets**, touchez sans relâcher un gadget et faites-le glisser vers une zone vide sur l'écran d'accueil, ou touchez le gadget que vous souhaitez ajouter.

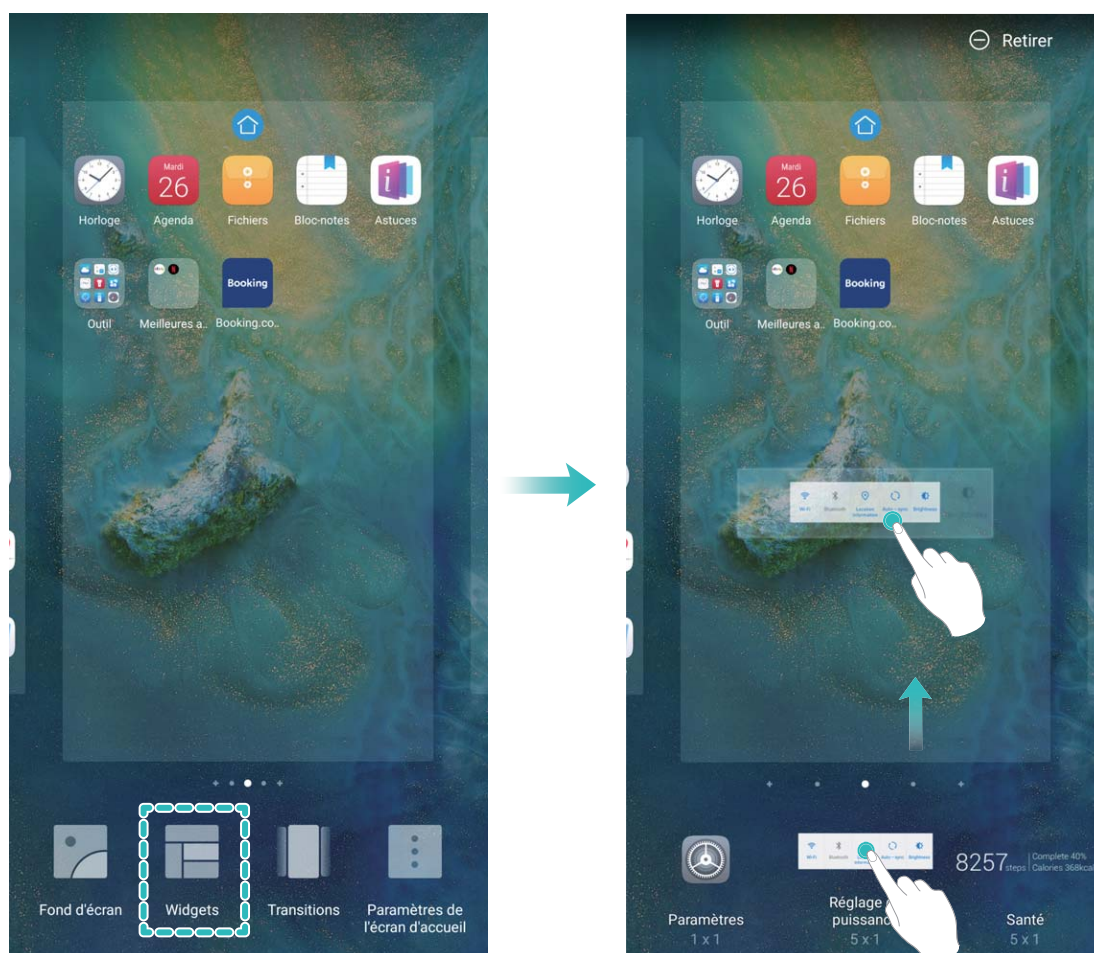


- ❗ Vérifiez que les espaces sont assez grands sur l'écran d'accueil pour y positionner le gadget. S'il n'y a pas suffisamment d'espaces, ajoutez une page d'écran vide ou libérez de l'espace sur la page d'écran d'accueil actuelle.

Supprimer des gadgets : touchez sans relâcher un gadget sur l'écran d'accueil jusqu'à ce que votre Téléphone se mette à vibrer, et sélectionnez ensuite **Retirer**.


Déplacer des gadgets : touchez sans relâcher un gadget sur l'écran d'accueil jusqu'à ce que votre Téléphone se mette à vibrer. Faites glisser le gadget vers un emplacement de votre choix sur l'écran.

Utiliser le tiroir d'applications pour stocker des applications

Vous voulez stocker vos applications dans un emplacement précis sur votre écran d'accueil afin d'offrir une apparence plus soignée à votre écran d'accueil? Vous pouvez activer le tiroir d'applications sur votre écran d'accueil pour stocker toutes vos applications et libérer de l'espace au niveau de votre écran d'accueil.

Ouvrez  **Paramètres**, allez à **Écran d'accueil & fond d'écran** > **Style d'écran d'accueil**, et sélectionnez **Tiroir**. Si vous souhaitez revenir à un écran d'accueil standard, sélectionnez **Classique**.

- ❗ **Ajouter une icône d'application à partir du tiroir d'applications vers l'écran d'accueil** :


une fois que vous activez le tiroir d'applications, touchez  sur l'écran d'accueil pour accéder à la liste des applications. Dans la liste des applications, touchez sans relâcher l'icône de l'application jusqu'à ce que votre appareil se mette à vibrer, puis faites-la glisser vers un emplacement de votre choix sur l'écran d'accueil.

Contacts

Gestion des cartes professionnelles

Scanner des cartes professionnelles pour les ajouter aux contacts



Ouvrez  **Contacts**, accédez à **Cartes de visite** > **Scanner**, et vous pouvez :

- **balayer une seule carte professionnelle** : placez la carte professionnelle sur une surface plane, ajustez la mise au point de l'appareil photo de sorte que le texte de la carte puisse être facilement lu dans le viseur, et touchez ensuite .






- **Balayer plusieurs cartes professionnelles** : passez en mode **Multiples** puis suivez les instructions à l'écran pour capturer plusieurs cartes professionnelles.


Les informations figurant sur la carte professionnelle seront automatiquement converties en données de contact et enregistrées dans **Cartes de visite** de votre Téléphone.


-  Pour afficher une carte de visite que vous avez sauvegardée, ouvrez  **Contacts**, sélectionnez les contacts balayés, puis accédez à **Détails**.

Partager des contacts qui utilisent des cartes professionnelles électroniques


Partager sa carte professionnelle : Ouvrez  **Contacts** et touchez **Ma carte** pour définir la photo de votre profil et saisir votre nom, adresse professionnelle, numéro de téléphone et d'autres informations. Ensuite, touchez ✓ et votre appareil générera automatiquement une carte professionnelle dotée d'un code QR. Vous pouvez partager votre carte professionnelle en utilisant directement le code QR. À défaut, touchez , sélectionnez un mode de partage et suivez les instructions à l'écran pour le partage.

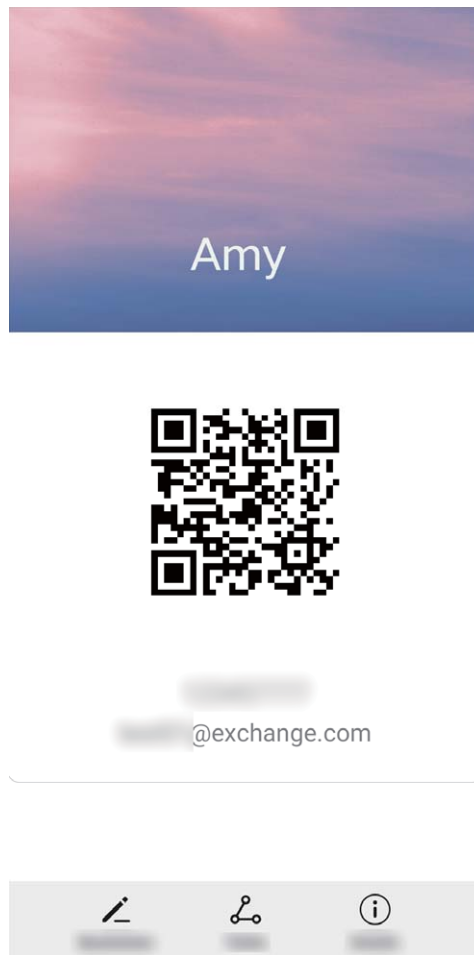





Partager des contacts : Ouvrez  **Contacts**, sélectionnez le contact que vous souhaitez partager, puis touchez le code QR dans le coin supérieur droit pour partager le contact à l'aide du code QR. Vous pouvez également toucher **Partager**, sélectionnez une méthode de partage et suivez les instructions à l'écran pour terminer le processus de partage.

 Si l'appareil de la personne réceptrice prend en charge l'analyse du code QR, ces derniers peuvent directement prendre des photos de ou scanner des codes QR pour ajouter des contacts.

Rechercher et localiser des Contacts


Ouvrez  **Contacts**, dans la liste des contacts, vous pouvez utiliser les méthodes suivantes :

-  Pour des résultats de recherche plus précis, assurez-vous que votre appareil affiche tous les contacts. Dans l'écran de la liste des contacts, accédez à  > **Préférences d'affichage**, et touchez **Tous les contacts**.
- Faites glisser l'index sur le côté afin de rapidement faire défiler la liste.
- Dans la barre de recherche située en haut de la liste des contacts, saisissez le nom, les initiales, le numéro de téléphone ou l'adresse de courriel, et les résultats de la recherche seront alors affichés sous la barre de recherche. Vous pouvez également saisir plusieurs mots-clés, tels que « Guy Tremblay », et le système localisera rapidement les contacts qui répondent au critère de recherche.
-  Si une erreur se produit lorsque vous êtes en train de rechercher un contact, dans l'écran de la liste des contacts, accédez à  > **Organiser les contacts**, et touchez ensuite **Réparer l'index des données** > **OK**.

Gestion des contacts

Importer et exporter des contacts


Lorsque vous changez de Téléphone, vous devrez transférer vos contacts existants.


Ouvrez  **Contacts**, accédez à  > **Importer/Exporter**, et sélectionnez ensuite l'une des options suivantes :



- **Importer des contacts** : sélectionnez **Importer depuis une mémoire de stockage**, **Importer via Bluetooth**, ou **Importer depuis la Carte SIM** et suivez les instructions à l'écran.
- **Exporter des contacts** : sélectionnez **Exporter vers une mémoire de stockage**, **Exporter vers Carte SIM**, ou **Partager les contacts** et suivez les instructions à l'écran. Par défaut, les fichiers **.vcf** exportés en utilisant la fonctionnalité **Exporter vers une mémoire de stockage** sont enregistrés dans le répertoire racine de la mémoire interne de votre appareil. Ouvrez **Fichiers** pour afficher les fichiers exportés.

Gérer ses Contacts

L'application Contacts vous propose une multitude de fonctionnalités pour la gestion de vos contacts. Vous pouvez simplifier votre liste de contacts, choisir d'afficher uniquement les contacts de votre Téléphone ou carte SIM, et facilement retrouver vos contacts fréquents.

Fusionner les contacts en double : s'il existe des doublons de contacts dans votre liste de contacts, vous pouvez utiliser la fonction **Fusionner les contacts en double** afin de fusionner vos contacts dupliqués. Dans la liste de contacts, accédez à  > **Organiser les contacts** > **Fusionner les contacts en double**, sélectionnez les contacts que vous souhaitez fusionner, et touchez ensuite **Fusionner**.



Afficher des contacts pour différents comptes : vous voulez afficher uniquement les contacts de votre Téléphone ou carte SIM? Accédez à  > **Préférences d'affichage**, et sélectionnez les comptes que vous voulez afficher. Vous pouvez également effectuer les actions ci-dessous :



- **Activer une disposition Simple** : vous voulez masquer les photos de profil, les employeurs et les titres professionnels dans la liste des contacts? Dans l'écran de la liste des contacts, accédez à  > **Préférences d'affichage**, et activez **Vue simple**.
- **Afficher de l'espace de stockage d'un contact** : vous voulez vérifier l'espace de stockage de votre contact? Dans la liste des contacts, accédez à  > **Préférences d'affichage**. Dans le champ **Comptes**, vous pouvez afficher l'espace de stockage gratuit et disponible sur votre appareil ou carte SIM.



Ajouter des contacts aux favoris : cela vous fatigue d'avoir constamment à parcourir vos contacts pour rechercher une entrée spécifique? Vous pouvez enregistrer vos contacts fréquents en tant que Favoris pour un accès facile et rapide. Depuis votre liste de contacts, touchez les contacts que vous voulez enregistrer comme Favoris, puis touchez **Favoris** pour les ajouter à l'écran des Favoris.

Gérer des groupes de contacts

Vous voulez envoyer un message à un groupe de collègues ou organiser une réunion entre amis ou collègues? Les groupes intelligents vous permettent d'automatiquement regrouper vos contacts par employeur, par ville et par la dernière fréquence de contact afin que vous puissiez rapidement envoyer un courriel ou un message groupé.

Créer un groupe de contacts : dans la liste des groupes, touchez  , saisissez le nom du groupe (par exemple, Famille ou Amis), puis touchez **OK**. Suivez les instructions à l'écran pour ajouter des contacts, et touchez ensuite .



Envoyer un message à des contacts d'un groupe intelligent : dans la liste du groupe, dans la section **Groupes intelligents** ouvrez un groupe et touchez  pour envoyer un message ou  pour envoyer un courriel.



Modifier un groupe : dans la liste des groupes, sélectionnez le groupe que vous souhaitez modifier et touchez  pour ajouter un contact, ou touchez  pour **Retirer des membres**, **Sonnerie groupe** **Supprimer le groupe** ou **Renommer**.



Supprimer un groupe : dans la liste des groupes, touchez sans relâcher un groupe, et touchez ensuite **Supprimer**.

Ajouter des contacts à la liste noire

Vous pouvez ajouter des contacts à la liste noire afin de ne plus recevoir d'appels harcelants ou importuns de leur part.



Ouvrez  **Contacts**, touchez sans relâcher le contact que vous souhaitez ajouter à la liste noire, et accédez ensuite à  > **Ajouter à la liste noire**. Votre appareil bloquera tous les appels et messages des contacts figurant dans la liste noire.

Afficher les contacts qui figurent dans la liste noire : ouvrez  **Gestion. tél.**, accédez à **Interception** > , et touchez ensuite **Liste noire** pour afficher la liste noire.

Supprimer un contact de la liste noire : ouvrez  **Contacts**, touchez sans relâcher le contact que vous souhaitez supprimer de la liste noire, et accédez ensuite à  > **Retirer de la liste noire**.

Effacer les enregistrements d'appels et de messages



Utilisez la fonction Effacer l'historique de navigation afin d'effacer les enregistrements d'appels et de messages pour un contact afin de protéger votre vie privée.

Ouvrez  **Contacts**, sélectionnez un contact, et accédez ensuite à  > **Supprimer le contact** > **Supprimer**. Tous vos enregistrements d'appels et de messages pour ce contact seront effacés.

Fusionner des applications tierces de gestion des contacts

Associer des informations de contact avec votre compte de médias sociaux

Qu'est-ce que chaque contact fait dans votre Téléphone ? Quelles sont leurs adresses de courriel? Quel est le titre de leur(s) poste(s)? Vous pouvez utiliser des applications tierces de médias sociaux (comme LinkedIn) pour obtenir davantage d'informations sur vos contacts.


Associer un compte LinkedIn : ouvrez  **Contacts**, accédez à  > **Paramètres** > **Associer un compte LinkedIn** et suivez les instructions à l'écran pour vous connecter à votre compte LinkedIn. Une fois connecté(e), votre Téléphone mettra automatiquement à jour les informations de vos contacts locaux. Pour synchroniser toutes les informations de vos contacts LinkedIn, depuis **Contacts** dans l'écran paramètres de LinkedIn de, accédez à **Synchroniser contacts LinkedIn** > **Tous les contacts LinkedIn**, et sélectionnez **Synchroniser** ou **Synchronisation automatique LinkedIn**.

Afficher les informations de contacts fournies par LinkedIn : ouvrez un contact LinkedIn et touchez **Voir le profil LinkedIn sur Internet**.

Dissocier des contacts LinkedIn : Accédez à  > **Contacts** >  > **Paramètres** > **LinkedIn**, et sélectionnez **Dissocier**.

Afficher la description du poste d'un expéditeur

Si vous venez de commencer un nouvel emploi, vous aurez besoin de comprendre rapidement les rôles de vos nouveaux collègues. Vous pouvez associer un compte de médias sociaux (comme LinkedIn) avec les contacts dans votre messagerie. Les informations sur le poste des expéditeurs de courriels seront ensuite affichées sur l'écran de détail du courriel.





Dans la boîte de réception du  **Courriels**, ouvrez un courriel que vous avez reçu. Accédez aux détails du courriel, et touchez ensuite la photo de profil de l'expéditeur et sélectionnez **Voir le profil LinkedIn**.


Composer un numéro


Fonctionnalités basiques d'appel

Passer des appels

Sur l'écran du composeur, saisissez une partie du numéro de téléphone ou la première lettre ou les initiales pinyin du nom du contact. Votre Téléphone recherchera automatiquement les contacts pertinents.


Ouvrez  **Téléphone**. À partir de l'écran du composeur, saisissez le numéro de téléphone ou la première lettre ou les initiales pinyin du nom du contact (saisissez par exemple csah pour Centre de service autorisé Huawei). Votre appareil recherchera automatiquement le numéro correspondant dans vos contacts et dans l'historique des appels. Touchez les contacts que vous souhaitez appeler depuis la liste. Si votre appareil prend en charge deux cartes SIM, touchez  ou  pour passer l'appel. Vous pouvez vérifier le statut de votre contact sur votre écran (comme si la sonnerie ou le transfert d'appel est activé). Touchez  pour raccrocher.



 Une fois que vous copiez un numéro de téléphone que vous souhaitez composer, le système vous invitera à coller le numéro lorsque vous accédez à l'écran du composeur.

Appuyer sur le bouton d'alimentation (power) pour raccrocher: vous avez accidentellement composé le mauvais numéro et masqué l'écran d'appel et souhaitez raccrocher au plus vite? Vous pouvez configurer **Interruption d'appel via bouton marche/arrêt**. Sur l'écran **Téléphone**, accédez à  > **Paramètres** > **Plus**, et activez **Interruption d'appel via bouton marche/arrêt** afin de raccrocher rapidement.

Effectuer des appels d'urgence


Dans une situation d'urgence, si votre Téléphone est sous tension et se trouve dans la zone desservie par le réseau, vous pouvez effectuer des appels d'urgence même si l'écran est verrouillé ou qu'il n'y a aucune réception mobile.





 La fonction d'appel d'urgence est assujettie à la réglementation locale et aux exigences spécifiques de votre fournisseur de services Internet. Les problèmes de réseau ou les interférences environnementales peuvent faire échouer les appels d'urgence. Dans des situations d'urgence, ne comptez pas sur votre Téléphone comme unique moyen de communication.

Ouvrez  **Téléphone** ou touchez **URGENCE** sur l'écran de verrouillage, saisissez le numéro d'urgence local sur le composeur, et touchez ensuite . Si l'emplacement où vous vous trouvez dispose d'une excellente réception mobile et que votre Téléphone est connecté à Internet au moyen de services de localisation activés, votre position sera détectée et affichée sur votre écran à titre référence.

Activer la fonction d'appel en attente afin de ne jamais manquer d'importants appels entrants gérés par un tiers indépendant


Vous recevez un appel entrant pendant un appel déjà en cours? L'option Appel en attente vous permet de répondre au nouvel appel et d'alterner ensuite entre les deux appels.



 Certains opérateurs peuvent ne pas supporter cette fonctionnalité.

Ouvrez  **Téléphone**, accédez à  > **Paramètres** > **Autres paramètres**, et activez **Appel en attente**. Lorsque vous recevez un autre appel, touchez  pour répondre à l'appel et effectuer votre premier appel en attente. Touchez  ou l'appel qui est en attente dans la liste d'appels pour alterner entre les appels.

Activer le transfert d'appel et ne jamais manquer d'appels



S'il vous est impossible de répondre aux appels, vous pouvez configurer votre appareil afin que celui-ci transfère les appels vers un autre numéro.



 Certains opérateurs peuvent ne pas supporter cette fonctionnalité.

Ouvrez  **Téléphone**, et accédez à  > **Paramètres** > **Transfert d'appels**. Si votre appareil prend en charge deux cartes SIM, dans la section **Carte 1** ou **Carte 2** touchez **Transfert d'appels** et sélectionnez une méthode de transfert. Saisissez le numéro vers lequel vous souhaitez renvoyer les appels, puis confirmez. Une fois le transfert d'appel activé, votre appareil transférera automatiquement les appels admissibles au numéro vers le numéro prédéfini.

Supprimer les journaux d'appels


Vous pouvez supprimer les journaux d'appels dont vous n'avez plus besoin.

Ouvrez  **Téléphone** et touchez  pour masquer le clavier téléphonique. Vous pouvez maintenant effectuer les opérations ci-dessous :

- **Supprimer un registre unique** : touchez sans relâcher une entrée, puis touchez **Effacer l'historique d'appels**.
- **Supprimer plusieurs registres** : accédez à  > **Supprimer plusieurs entrées**, sélectionnez les entrées que vous souhaitez supprimer ou **Sélectionner tout**, puis touchez .

Activer le service d'itinérance internationale pour des communications sans frontières

Lorsque vous voyagez à l'étranger pour des raisons professionnelles ou pour le plaisir, vous pouvez passer des appels lorsque votre Téléphone est en itinérance sans avoir à composer le code pays.

 Cette fonction exige la prise en charge par un opérateur. Veuillez vous assurer que l'option d'itinérance ou d'itinérance internationale a été activée pour votre carte SIM. Pour obtenir davantage d'informations, contactez votre opérateur.

Ouvrez  **Téléphone** ou  **Contacts** pour effectuer un appel.


VoLTE

VoLTE : passer des appels et utiliser des données en même temps.


La technologie VoLTE (Voice over LTE) permet à la fois aux services d'appels et de données mobiles d'être transportés sur le même réseau 4G, ce qui signifie que vous pouvez utiliser Internet tout en passant des appels. VoLTE permet également de vous fournir des temps de connexion d'appel plus courts et une meilleure qualité des appels vocaux et vidéo.


Les deux fentes pour carte SIM de votre appareil prennent en charge la 4G, VoLTE et VoWiFi, il n'est donc pas nécessaire de basculer sans arrêt entre les cartes SIM.

- **Double connexion 4G** : Les deux fentes pour carte SIM de votre appareil prennent en charge la 4G.
- **Double connexion VoLTE** : les deux fentes pour carte SIM de votre appareil prennent en charge VoLTE, vous pourrez ainsi utiliser Internet tout en effectuant des appels HD.
- **Double connexion VoWiFi** : les deux fentes pour carte SIM de votre appareil prennent en charge VoWiFi, vous pourrez ainsi effectuer des appels en utilisant le Wi-Fi. Vous pouvez utiliser le mode VoWiFi pour effectuer des appels même en mode Avion.



 Certains opérateurs peuvent ne pas supporter cette fonctionnalité.

Activer VoLTE afin de profiter des appels HD

 Seuls les téléphones prenant en charge deux cartes SIM acceptent les logements des cartes SIM compatibles 4G, VoLTE et VoWiFi.


Ouvrez  **Paramètres**, et accédez à **Paramètres sans fil & réseaux > Réseaux mobiles**. Dans la section paramètres pour les cartes SIM 1 et 2 (si pris en charge par votre opérateur réseau), vous pouvez :

- **Activer la 4G**: allumez **4G**. En raison des paramètres personnalisés par l'opérateur, il se peut qu'il n'y ait pas d'option **4G** sur votre appareil. Ceci indique que la 4G est déjà activée et ne nécessite pas d'être allumée manuellement.
- **Activer les appels VoLTE**: allumez **Appels via 4G**.
- **Activer les appels Wi-Fi**: allumez **Appel via Wi-Fi**.

Une fois la configuration terminée, sélectionnez le contact que vous souhaitez appeler et touchez  pour passer un appel vidéo. Vous pouvez également toucher  sur l'écran pendant un appel vocal afin de passer un appel vidéo.

Utiliser le mode VoWi-Fi afin d'optimiser les appels

Vous pouvez utiliser le mode **VoWi-Fi** pour effectuer des appels vocaux et vidéo depuis n'importe quel endroit desservi par un réseau Wi-Fi, même lorsqu'aucune réception Téléphone du réseau mobile n'est disponible.

-  Cette fonctionnalité doit être prise en charge par votre opérateur. Contactez votre opérateur pour obtenir davantage d'informations, y compris les droits et les frais.

Ouvrez  **Téléphone**, accédez à  > **Paramètres** > **Appels Wi-Fi**, activez **Appels Wi-Fi**.





Touchez **Mode** et suivez les instructions à l'écran pour sélectionner le réseau préféré.


Message

Fonctions de messagerie de base

Envoyer des messages


Les messages texte vous offrent un moyen simple et rapide de communiquer avec vos amis, vos proches et vos collègues. En plus du texte, vous pouvez également ajouter des émoticônes ou insérer des photos et des fichiers audio afin d'enrichir vos messages.


Envoi d'un message : Ouvrir les messages  . Dans l'écran liste des messages, touchez  et sélectionnez des contacts ou des groupes. Saisissez le contenu de votre message, touchez  pour ajouter d'autres types de contenu, et touchez  pour envoyer le message.


Enregistrer des messages brouillons : Touchez la  **Touche Retour** pour enregistrer le message comme brouillon.


Gérer les messages

L'application de messagerie instantanée vous permet de rester au fait de vos messages.


Ouvrir les messages  . Dans la liste des fils de messages, touchez le nom ou le numéro de téléphone d'un contact pour afficher le fil de conversation.

Répondre aux messages : saisissez le contenu du message dans la zone de texte et touchez  .

Archiver un message : vous avez peur de supprimer un message important par erreur? Touchez et maintenez un message, puis touchez  pour archiver le message.


Supprimer un message : vous êtes fatigué(e) d'avoir une boîte de courriels saturée? Supprimez les conversations ou messages inutiles afin de nettoyer votre liste de messages. Pour supprimer des conversations ou des messages, touchez et maintenez les conversations ou les messages pour entrer dans l'écran d'édition, sélectionnez la conversation ou le message, puis touchez  . Les messages supprimés ne peuvent pas être récupérés.

rechercher des messages : Vous voulez trouver un message rapidement? Dans la l'écran liste des messages, saisissez les mots-clés dans la barre de recherche et les résultats correspondants seront affichés sous la barre de recherche.


Bloquer un contact : Vous voulez empêcher quelqu'un de vous envoyer des pourriels? Touchez et maintenez un message, puis touchez  pour bloquer le message.



Bloquer les pourriels

Vous en avez assez de recevoir des pourriels? Activer la fonction de blocage des messages pour dire adieu aux pourriels!

Ouvrir les messages  .

Utilisez le filtre anti-harcèlement pour effectuer les actions ci-dessous :

Messages bloqués : Touchez et maintenez un message, puis touchez  pour bloquer les messages et les appels venant de ce numéro.

Débloquer les messages : Touchez  , puis touchez **Contacts bloqués**. Touchez  à la fin du numéro de téléphone pour débloquer le numéro.

Définissez les règles de téléchargement automatique des messages MMS

Définissez les règles de téléchargement automatique des messages MMS pour éviter l'utilisation coûteuse des données mobiles.

Ouvrez les messages  et touchez  . Accédez à **Paramètres > Avancés**.

Vous serez alors en mesure de configurer les options suivantes :

Si les messages MMS doivent être récupérés automatiquement. : Désactivez le **Télécharger automatiquement les MMS** pour empêcher votre appareil de télécharger automatiquement les messages MMS.

Si les messages MMS doivent être récupérés automatiquement lors de l'itinérance :



Désactivez le **Télécharger auto. MMS en itinérance** pour empêcher votre appareil de télécharger automatiquement les messages MMS lors de l'itinérance.


Appareil photo

Fonctions appareil photo de base


Utiliser les fonctions appareil photo de base


Apprenez à connaître les fonctions de base de votre appareil photo afin de vous aider à prendre de meilleures photos.





Mode Photo de base: ouvrez  **Appareil photo**. Dans le viseur, touchez  pour prendre une photo. Vous pouvez également régler le bouton de volume bas comme bouton d'obturateur pour votre appareil photo.


Sélectionner un mode appareil photo: ouvrez  **Appareil photo**. Dans le viseur, choisissez un mode photo depuis ceux déjà préinstallés.

Effectuer un zoom avant ou arrière avec votre appareil photo: dans le viseur, touchez l'écran à l'aide de deux doigts et écartez-les pour effectuer un zoom avant ou pincez-les pour effectuer un zoom arrière. Si vous effectuez un zoom avant au-delà de la limite du zoom optique de votre appareil photo, la qualité de l'image diminuera. Une fois que vous touchez l'écran à l'aide de deux doigts et effectuez un zoom avant ou arrière, une barre de zoom apparaîtra sur le côté de l'écran que vous pouvez utiliser pour effectuer un zoom avant ou arrière au niveau de votre appareil photo.

Ajuster l'exposition de votre appareil photo: votre appareil photo ajustera sa propre exposition automatiquement en fonction de la lumière ambiante. Une augmentation de l'exposition rendra les photos plus brillantes tandis qu'une réduction de l'exposition les rendra plus sombres. Vous pouvez régler l'exposition manuellement depuis le viseur en touchant l'écran et en faisant glisser l'icône  vers le haut ou vers le bas.

Activer ou désactiver le flash: le flash est utilisé pour fournir un éclairage supplémentaire afin de prendre des photos dans des conditions de faible luminosité. Dans le viseur, touchez  pour sélectionner l'un des modes flash suivants :


-  **Automatique:** l'appareil photo active ou désactive automatiquement le flash en fonction du niveau de luminosité ambiante.
-  **Désactivé:** désactiver le flash.
-  **Activé:** activer le flash.
-  **Constant:** le flash est toujours activé pendant que vous regardez dans le viseur.

Activer la géolocalisation: votre emplacement géographique sera enregistré lorsque vous prenez une photo afin de vous permettre de consulter vos photos par emplacement. Dans le viseur, touchez  pour saisir le menu des paramètres et activer **Étiquette GPS**.



Utiliser l'appareil photo pour enregistrer des vidéos

En plus de prendre des photos, vous pouvez également utiliser l'appareil photo pour capturer des vidéos haute résolution.

Enregistrer une vidéo : accédez à  **Appareil photo** > **Vidéo**, et touchez  pour démarrer l'enregistrement d'une vidéo.

Prendre une photo pendant l'enregistrement d'image vidéo : vous pouvez toucher  lors de l'enregistrement d'une vidéo pour prendre une photo.

Effectuer un zoom avant ou arrière avec votre appareil photo : dans le viseur, touchez l'écran à l'aide de deux doigts et pincez-les pour effectuer un zoom avant ou écartez-les pour effectuer un zoom arrière. Si vous effectuez un zoom avant au-delà de la limite du zoom optique de votre appareil photo, la qualité de l'image diminuera. Une fois que vous touchez l'écran à l'aide de deux doigts et effectuez un zoom avant ou arrière, une barre de zoom apparaîtra sur l'écran que vous pouvez utiliser pour effectuer un zoom avant ou arrière au niveau de votre appareil photo.

Allumer la lampe de poche : Lorsque vous enregistrez une vidéo dans des conditions de faible luminosité, vous pouvez toucher  et sélectionner  pour activer la lampe de poche.

Ajuster les paramètres de l'appareil photo


À l'écran des paramètres de l'appareil photo, vous pouvez ajuster une variété de paramètres, de modes et de spécifications de l'appareil photo pour répondre à vos besoins.

Croquez des sourires automatiquement : À partir de **Paramètres**, activez **Capture des sourires**. L'appareil photo prendra automatiquement une image lorsqu'un sourire est détecté dans le viseur.

Photographie muette : À l'écran **Paramètres**, activez **Silencieux**.

Utilisez la grille d'aide pour composer vos photos.

Vous êtes-vous déjà fâché parce que vos photos ont l'air faussé ou que le sujet semble toujours décentré? Vous pouvez utiliser la fonction de grille d'aide de votre appareil photo pour vous aider à aligner la photo parfaite.

Pour sélectionner une grille d'aide, ouvrez  **Appareil photo** et touchez  pour entrer **Paramètres**. Puis touchez **Grille de composition** et sélectionnez le type de grille ou de lignes que vous souhaitez utiliser.

Règle de la méthode de composition des tiers : Utilisez soit **Grille** soit **Grille Phi**. Les quatre points d'intersection de la grille sont les zones de mise au point de l'image. Placez le sujet de votre photo sur l'un des points d'intersection pour obtenir une bonne composition.








Méthode de composition en spirale : Utilisez soit **Spirale de Fibonacci (gauche)** soit **Spirale de Fibonacci (droite)**. Placez le sujet de votre photo au centre de la spirale.



Utiliser le mode Portrait pour prendre des portraits magnifiques

Voulez-vous rendre vos égoportraits ou photos de groupe plus magnifiques? Le mode Portrait vous offre des options personnalisées pour rendre chaque photo belle et mémorable.




Activer le mode Portrait et faites briller vos photos: Accédez à  **Appareil photo > Portrait**, et vous pouvez régler les paramètres suivants pour faire briller vos photos. Après avoir effectué les réglages, touchez  pour prendre des photos.

- **Effet de flou:** touchez l'icône  dans le viseur et sélectionnez l'effet de flou.
- **Éclairage de scène:** touchez l'icône  dans le viseur et sélectionnez l'effet d'éclairage de scène.
- **Effet Beauté:** touchez l'icône  dans le viseur, puis faites glisser le viseur vers la gauche ou la droite pour régler les paramètres d'embellissement. Des valeurs de paramètres plus élevées rendront les effets d'embellissement plus distincts.

Mode Panorama

Utiliser le mode panorama pour prendre des égoportraits panoramiques


Vous voulez inclure davantage d'amis ou paysages dans un égoportrait? Utilisez le mode Panorama pour prendre des égoportraits avec un champ de vision plus large.





- 1 Ouvrez  **Appareil photo** touchez ensuite  pour passer à l'appareil photo avant.
- 2 Allez à **Plus > Panoramique**.
- 3 Tenez votre appareil immobile, et touchez  pour prendre la première photo.
- 4 Suivez les instructions à l'écran et panoramiquez votre appareil verticalement jusqu'à ce que le cadre bleu chevauche le cadre de l'écran de forme carrée. Votre appareil photo prendra automatiquement une autre photo.
- 5 Suivez à nouveau les instructions à l'écran et panoramiquez votre appareil dans la direction opposée jusqu'à ce que le cadre bleu chevauche le cadre de l'écran de forme carrée. Votre appareil photo prendra automatiquement la dernière photo.
- 6 Une fois terminé, l'appareil photo combinera automatiquement trois photos en un égoportrait 3D en grand-angle.

Utiliser le mode panorama pour prendre des photos panoramiques

Les panoramas offrent un angle de visualisation plus large que les photos ordinaires, vous permettant ainsi de prendre des photos de paysages en balayage.

Pour réaliser une capture de panorama, l'appareil prend de multiples clichés d'objets au sein de notre champ visuel puis les rassemble pour former une seule photo.

-  Lorsque vous prenez un panorama en photo, essayez de trouver un large espace ouvert qui se trouve à une certaine distance de l'objet et essayez d'éviter les arrière-plans qui sont tous de la même couleur.

- 1 Allez à  **Appareil photo > Plus > Panoramique**.
- 2 Touchez  en bas de l'écran pour configurer la direction de prise de vue.
- 3 Tenez votre appareil immobile, puis touchez  pour démarrer la prise de vue. Déplacez lentement l'appareil dans la direction indiquée, en maintenant l'appareil immobile et en veillant à ce que la flèche reste alignée avec la ligne centrale.
- 4 Touchez  lorsque vous avez terminé. L'appareil photo assemblera automatiquement les photos pour former un panorama.



Utilisez le mode Panorama 3D pour prendre des photos à 360 degrés

Essayez la fonction Panorama 3D pour réaliser une vue à 360 degrés d'une scène ou d'une personne. Il existe trois modes de prise de vue pour la fonction **Panorama 3D** :

- **Prise de photos d'objets:** accédez à  **Appareil photo > Plus > Panorama 3D**. Touchez sans relâcher  , puis suivez les invites à l'écran pour déplacer lentement votre Téléphone autour de votre sujet dans la même direction. Relâchez  pour mettre fin à la prise de vue. Après avoir effectué la prise de vue, touchez la miniature de l'appareil photo, et touchez ensuite **3D** au-dessus de la photo afin de générer une photo panoramique 3D.
- **Prise de vue en mode Paysage:** accédez à  **Appareil photo > Plus > Panorama 3D**. Touchez sans relâcher  , puis suivez les invites à l'écran pour déplacer lentement votre Téléphone autour de votre sujet dans la même direction. Relâchez  pour mettre fin à la prise de vue. Après avoir effectué la prise de vue, touchez la miniature de l'appareil photo, et touchez ensuite **3D** au-dessus de la photo afin de générer une photo panoramique 3D.

Une fois que le panorama 3D a été généré, vous pouvez incliner votre Téléphone ou faites glisser la photo pour visualiser l'effet 3D.

Mode Pro

Appareil photo Pro : utilisez la lumière pour raconter votre histoire


Le mode Appareil photo Pro vous permet d'ajuster l'exposition, la vitesse d'obturation et toute une gamme d'autres paramètres, vous donnant le contrôle total de votre appareil photo.

L'appareil photo Pro est un mode appareil photo préinstallé dans votre appareil. En mode Appareil photo Pro, vous pouvez ajuster les différents paramètres pour produire des photos et vidéos avec des résultats comparables à ceux des appareils photo professionnels.

Utilisez le mode Pro pour prendre des photos de scène



Vous voulez rendre vos photos de scène plus vibrantes et intéressantes? Utilisez le mode Pro pour prendre des photos de scènes uniques et personnalisées.

Ouvrez  **Appareil photo > Pro**.




Sélectionnez un mode de mesure en fonction du sujet à photographier : Sur l'écran du mode Pro, touchez , puis sélectionnez un mode de mesure en conséquence.


Mode de mesure	Scénario d'application
Matrice	Vastes paysages et mers
Centre	Le sujet se trouve au centre de l'image et se détache de l'arrière-plan.
Point	Le sujet à mettre en évidence dans l'image est relativement petit, comme une fleur ou un arbre.

Ajuster la luminosité en fonction de l'environnement de prise de vue :


- **Ajustez la sensibilité ISO** : Sur l'écran du mode Pro, touchez ISO , puis glissez vers la gauche ou vers la droite sur le curseur ISO pour régler sa valeur.
 -  Pour éviter les bruits excessifs, la sensibilité ISO recommandée est inférieure à 400. La sensibilité ISO recommandée pour la journée se situe entre 100, 200 et au-dessus de 400 pour les scènes nocturnes.
- **Régalez la vitesse d'obturation** : Sur l'écran du mode Pro, touchez S (vitesse d'obturation), faites glisser le curseur de vitesse d'obturation et faites glisser la vitesse désirée vers le centre.
 -  La vitesse d'obturation recommandée pour les scènes statiques (comme les montagnes) est comprise entre 1/80 et 1/125; et plus rapide (moins d'une seconde) pour les sujets en mouvement (comme les vagues). Pour obtenir le meilleur résultat, utilisez un trépied lors de la prise de vue d'un sujet en mouvement.
- **Ajustez la compensation EV** : Sur l'écran du mode Pro, touchez EV , faites glisser le curseur EV et faites glisser la valeur sélectionnée vers le centre.


Régalez le format AWB : Sur l'écran du mode Pro, touchez $\frac{AWB}{}$, faites glisser le curseur AWB et faites glisser la valeur sélectionnée vers le centre.

- Lorsque vous prenez des photos sous la lumière du soleil, vous pouvez sélectionner  . Dans un environnement faiblement éclairé, vous pouvez sélectionner  .
- Touchez  pour régler la température de couleur. Si vous voulez donner à votre photo un ton confortable et nostalgique, augmentez la valeur K. Pour une tonalité froide, calme ou futuriste, sélectionnez une valeur K inférieure.

Ajustez la mise au point automatique en fonction du sujet à photographier : Sur l'écran du mode Pro, touchez , faites glisser le curseur AF et faites glisser le mode désiré vers le centre.

Modes AF	Scénario d'application
Mode AF-S	Scènes statiques (comme les montagnes).
Mode AF-C	Des scènes animées (comme l'eau qui coule et les vagues de la mer).
Mode MF	Objets protubérants (comme un gros plan d'une fleur).

Tenez votre appareil immobile pendant la prise de vue : Sur l'écran du mode Pro, touchez  et activez **Niveau horizontal**. Une fois cette fonction activée, deux lignes d'assistance apparaîtront dans le viseur. Lorsque la ligne pointillée chevauche la ligne continue, cela indique que l'appareil photo est parallèle au niveau horizontal.



Enregistrez les images au format RAW : En mode Pro, touchez  > **Résolution**, et activez **Format RAW**. Une fois cette fonction activée, les photos prises en mode Pro seront enregistrées dans les formats RAW et JPG standard.

- Certains paramètres du mode Pro peuvent changer après que vous ayez modifié un paramètre. Vous pouvez les ajuster en fonction de vos besoins réels.
- Les paramètres recommandés ci-dessus ne sont donnés qu'à titre indicatif. Vous pouvez les ajuster en fonction de l'état réel pour obtenir l'effet désiré.

Utiliser le mode Pro pour prendre des photos en portraits

Voulez-vous prendre plus de photos en portraits professionnels? Le mode Pro vous permet de régler les paramètres de votre appareil photo pour réaliser des portraits professionnels.

Ouvrez  **Appareil photo** > **Pro**.



Sélectionnez un mode de mesure :  ou  le mode est recommandé pour la prise de portraits. Placez vos sujets (leurs visages par exemple) au centre du viseur.

Ajustez la luminosité en fonction de l'environnement de prise de vue :


- **Ajustez la sensibilité ISO** : Pour éviter les bruits excessifs, il est recommandé de régler la sensibilité ISO à un niveau bas lorsque vous prenez des photos en portraits. Vous pouvez régler la sensibilité ISO en fonction de l'environnement de prise de vue.

Environnement de prise de vue	Sensibilité ISO recommandée
À l'extérieur	Entre 100 et 200
À l'intérieur	Environ 400
Scènes nocturnes	Entre 400 et 800

- **Réglez la vitesse d'obturation** : La vitesse d'obturation doit être lente si la lumière ambiante est faible et rapide lorsque la lumière ambiante est forte. La vitesse d'obturation recommandée pour les portraits statiques se situe entre 1/80 et 1/125. Pour prendre des photos des sujets en mouvement, sélectionnez une vitesse d'obturation égale ou supérieure à 1/125.
- **Ajustez la compensation EV** : Vous pouvez augmenter la compensation EV si la lumière sur les sujets ou l'arrière-plan est faible, et diminuer la compensation EV s'il y a trop de lumière.


Réglez le format AWB : Sélectionnez le format AWB en fonction des conditions d'éclairage. Lorsque vous prenez des photos sous la lumière du soleil, vous pouvez sélectionner  . Dans un environnement peu éclairé, vous pouvez sélectionner  .

Réglez la mise au point : Pour mieux mettre en évidence un sujet, il est recommandé d'utiliser la mise au point manuelle (MF) lorsque vous prenez des photos en portraits. Dans le viseur, touchez pour faire la mise au point sur la partie (le visage du sujet par exemple) que vous voulez mettre en évidence.

-  En mode Pro, certains paramètres peuvent changer après avoir modifié un paramètre. Vous pouvez les ajuster en fonction de vos besoins réels.
- Les paramètres recommandés ci-dessus ne sont donnés qu'à titre indicatif. Vous pouvez les régler en fonction des conditions d'utilisation réelles pour obtenir l'effet désiré.

Prendre des photos en noir et blanc

Le monde est incroyablement haut en couleur. Mais l'excès de couleurs peut parfois gêner la concentration. Le mode Monochrome filtre la couleur, aide à faire ressortir la lumière et les ombres et donner et donner aux photos davantage de caractère et d'atmosphère.

Ouvrez  **Appareil photo > Plus > Monochrome**, puis touchez  pour prendre des photos en noir et blanc.



Mode Light Painting

Light Painting : photographe des traînées lumineuses

Le mode Light Painting définit automatiquement une vitesse d'obturation lente afin de prendre des clichés de traînées lumineuses avec un temps d'exposition prolongé. Ce mode produit des photos étonnantes d'une qualité éthérée.

Le mode Light Painting propose quatre modes de prise de vue créative pour différents sujets et conditions d'éclairage :




- **Traînées lumineuses:** capture les traînées lumineuses créées par les automobiles la nuit.
- **Graffiti lumineux:** capture les traînées créées par une source de lumière en mouvement dans des conditions de faible luminosité.
- **Eau de soie:** capture des photos de chutes d'eau et de cours d'eau aux reflets soyeux et satinés.
- **Poussières d'étoiles:** capture des photos étonnantes de poussières d'étoiles dans le ciel nocturne.



Utilisez les Sentiers des feux arrière pour filmer les lumières de la ville

Sentiers des feux arrière vous permet de créer des photos artistiques de feux arrière de voiture la nuit.

- Filmez à distance et légèrement au-dessus de votre sujet pour de meilleurs résultats. Assurez-vous que les phares des voitures ne pointent pas directement vers votre appareil. car ceci pourrait surexposer l'image.
- Placez votre appareil sur un trépied ou une surface solide afin que celui-ci ne se déplace pas pendant l'exposition.




Ouvrez  **Appareil photo > Plus > Light Painting > Traînée lumineuses**. Tenez votre appareil immobile, puis touchez  pour démarrer la prise de vue. Un aperçu de l'image s'affiche dans le viseur. Touchez  lorsque vous avez terminé.



Utilisez les Graffiti lumineux pour créer des motifs lumineux

Les graffiti légers vous permettent de créer des motifs ou d'écrire des mots en déplaçant une source de lumière devant l'appareil photo.

- Trouvez un endroit sombre loin des autres sources de lumière et assurez-vous que la silhouette du sujet est invisible. Choisissez la source de lumière adéquatement brillante d'une couleur appropriée, comme une petite lampe-torche ou un bâton luminescent.
- Placez votre appareil sur un trépied ou une surface solide afin que celui-ci ne se déplace pas pendant l'exposition.




Ouvrez  **Appareil photo > Plus > Light Painting > Graffiti lumineux**. Tenez votre appareil immobile, puis touchez  pour démarrer la prise de vue. Un aperçu de l'image s'affiche dans le viseur. Touchez  lorsque vous avez terminé.



Utilisez Eau soyeuse pour filmer les rivières et les chutes d'eau

L'option Eau soyeuse vous permet de prendre des photos soyeuses et lisses des chutes d'eau et des rivières.

- i • Pour de meilleurs résultats, cherchez un ruisseau ou une chute d'eau avec beaucoup d'eau.
- Placez votre appareil sur un trépied ou une surface solide afin que celui-ci ne se déplace pas pendant l'exposition.




- 1** Ouvrez  **Appareil photo > Plus > Light Painting > Eau de soie.**
- 2** Tenez votre appareil immobile, puis touchez  pour démarrer la prise de vue.
- 3** Un aperçu de l'image s'affiche dans le viseur. Touchez  lorsque vous avez terminé.



Utilisez Suivi des étoiles pour capturer la beauté des étoiles

L'option Suivi des étoiles vous permet d'utiliser votre appareil photo pour capturer le mouvement nocturne des étoiles dans le ciel.

- i • Pour de meilleurs résultats, choisissez un endroit exempt de pollution lumineuse avec une vue dégagée du ciel, et dans une nuit claire.
- Placez votre appareil sur un trépied ou une surface solide afin que celui-ci ne se déplace pas pendant l'exposition.

- 1** Ouvrez  **Appareil photo > Plus > Light Painting > Poussières d'étoiles.**
- 2** Tenez votre appareil immobile, puis touchez  pour démarrer la prise de vue.
- 3** Un aperçu de l'image s'affiche dans le viseur. Touchez  lorsque vous avez terminé.



Autres modes de prise de vue

Utilisez le mode Effet d'accélééré pour créer une courte vidéo


Vous pouvez utiliser le mode Effet d'accélééré pour prendre des images sur une longue période de temps et les condenser pour en faire une courte vidéo, ce qui vous permet de voir la floraison, le mouvement des nuages, le trafic urbain et le mouvement nocturne des étoiles dans le ciel.

- i • Évitez d'enregistrer en mode « Effet d'accélééré » (time-lapse) pendant trop longtemps, car ce mode aura une incidence sur le niveau de charge de la batterie et l'espace de stockage.
 - Utilisez un trépied robuste pour stabiliser votre appareil lors de l'enregistrement en mode « Effet d'accélééré » (time-lapse).
- 1** Avant de commencer l'enregistrement en mode « effet d'accélééré », assurez-vous que la scène est bien éclairée et que la mise au point est correcte. Positionnez l'appareil photo judicieusement afin d'éviter de capturer des objets non pertinents situés sur l'arrière-plan.
 - 2** Ouvrez  **Appareil photo > Plus > Time-lapse**. Touchez  pour démarrer l'enregistrement.
 - 3** Touchez  pour mettre fin à l'enregistrement.
 - 4** Allez à **Galerie** pour lire votre vidéo en mode « Effet d'accélééré » (time-lapse).
 - i Pour garantir le meilleur résultat, la vitesse de lecture est définie par le système. Vous ne pouvez pas régler manuellement la vitesse d'enregistrement ou de lecture.






Modes de prise de vue personnalisés

Vous avez envie découvrir de nouvelles façons d'utiliser votre appareil photo au-delà des fonctions prédéfinies? Vous pouvez télécharger ou supprimer des modes de prise de vue en fonction de vos besoins.

Télécharger davantage de modes de prise de vue : Ouvrez  **Appareil photo > Plus > Télécharger > Plus**. Sélectionnez le mode de prise de vue que vous souhaitez télécharger, et touchez **INSTALLER**.

Mettre à jour des modes de prise de vue : pour mettre à jour les modes de prise de vue, allez à l'écran **Plus** . Les modes de prise de vue avec les mises à jour disponibles auront des points rouges positionnés à côté d'eux. Vous pouvez suivre les indications à l'écran pour les mettre à jour.

Supprimer des modes de prise de vue : Allez à **Plus > **, et touchez  pour supprimer les modes de prise de vue inutiles.




 Afin de s'assurer que l'appareil photo fonctionne normalement, les modes de prise de vue prédéfinis ne peuvent pas être supprimés.



Prendre des images animées

Vous voulez rendre vos photos plus intéressantes et dynamiques? Prenez une image animée et prolongez la durée des moments extraordinaires de la vie.

Avec la fonction Images animées, vous pouvez enregistrer une scène environ une seconde avant et après que le bouton de l'obturateur ait été pressé. Lorsque vous parcourez ces images dans la Galerie, vous pouvez non seulement visualiser l'image statique prise au moment où vous appuyez sur le bouton de l'obturateur, mais aussi lire l'image dynamique et le son.

Prendre des images animées : Ouvrez  **Appareil photo**, touchez  en haut de votre écran, puis touchez  pour capturer.

Visualiser des images animées : l'image animée capturée sera enregistrée sur **Galerie** au format JPG. Allez à  **Galerie** > **Album** > **Appareil photo**. Touchez les images avec l'icône  et touchez  en haut de l'image pour voir l'effet dynamique. L'image animée s'arrête automatiquement après une lecture complète. Vous pouvez également toucher l'écran pour arrêter la lecture.


Partager des images animées : Allez à  **Galerie** > **Album**, touchez la photo que vous souhaitez partager, puis touchez , sélectionnez un mode de partage et suivez les instructions à l'écran pour terminer le partage.


-  Les images animées peuvent être partagées directement à l'aide de la connexion Wi-Fi, Bluetooth, Huawei Share, et plus encore. Le périphérique récepteur devra être un appareil Huawei qui prend en charge la capture d'images animées afin d'être en mesure de lire les effets de photo en mouvement. Lorsque vous partagez des images animées avec des applications tierces ou des périphériques non pris en charge, les images animées seront affichées comme des images statiques.


Personnaliser des albums Highlights








Vous souhaitez modifier des photos et des vidéos dans un album Highlights, de la musique de fond ou le modèle vidéo d'une vidéo Highlights ? Vous pouvez modifier un album Highlights en personnalisant les photos et les vidéos dans l'album, ainsi que la vidéo générée avec la musique de fond ou le modèle que vous aimez.

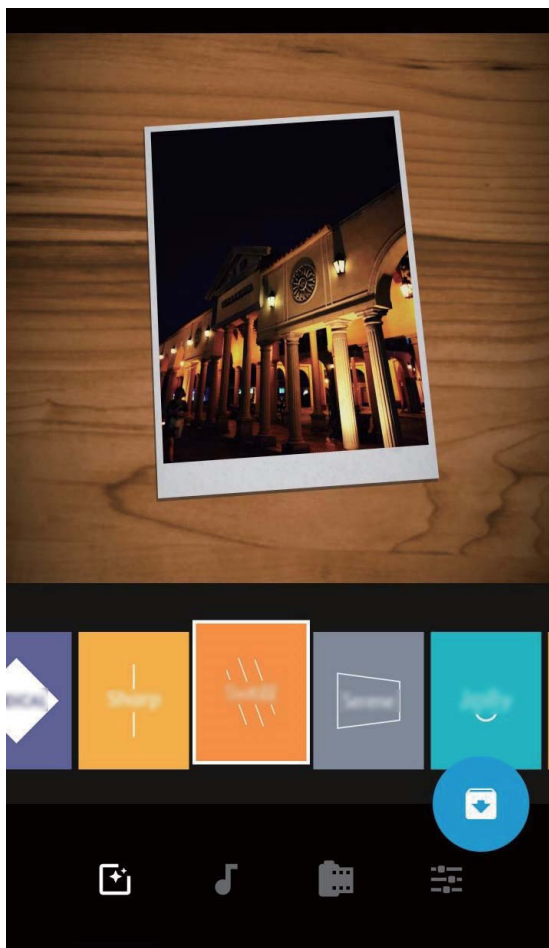- L'album Highlights est généré en fonction de l'heure et de l'emplacement des photos et des vidéos. Votre Téléphone générera une vidéo en fonction de l'heure et de l'emplacement des photos. Avant de prendre une photo, ouvrez **Appareil photo**, touchez , puis activez **Étiquette GPS**.
- Assurez-vous que votre Téléphone est connecté à Internet.
- Lorsque votre Téléphone se recharge en mode veille et qu'il reste plus de 50% de batterie, celui-ci triera automatiquement les photos et créera un album Highlights. La création de l'album peut prendre un moment à votre appareil. Votre appareil ne créera pas automatiquement un album Highlights s'il n'y a pas assez de photos ou de vidéos (moins de 7 photos) dans votre Galerie.

Ouvrez  **Galerie**. Dans l'onglet **Temps forts**, touchez l'album Highlights que vous souhaitez visualiser ou modifier. Par la suite, vous pourrez également effectuer les opérations suivantes :

- **lire ou modifier Highlights**: touchez  et vous pouvez modifier le modèle de la vidéo ou la musique de fond en utilisant la barre d'options située au bas de l'écran pendant la lecture.



- **Ajouter ou supprimer des photos et des vidéos dans l'album:** pour ajouter une photo ou une vidéo, touchez  et sélectionnez la photo ou la vidéo que vous souhaitez ajouter, puis touchez  pour ajouter l'élément sélectionné dans l'album. Pour supprimer une photo ou une vidéo, appuyez sans relâcher sur n'importe quelle photo ou vidéo de l'album, puis touchez , et touchez ensuite **Supprimer** pour supprimer l'élément de l'album.
 Seules les vidéos au format MP4 peuvent être ajoutées à l'album.
- **Partager des photos et des vidéos dans l'album:** appuyez sans relâcher sur n'importe quelle photo ou vidéo de l'album, puis touchez  pour sélectionner un mode de partage et suivez les instructions à l'écran pour terminer le processus de partage.
- **Renommer un album Highlights:** touchez  et saisissez un nouveau nom.
- **Supprimer un album Highlights:** touchez , et touchez ensuite **Supprimer**.

Gestion des photos

La reconnaissance de photos vous aide à trier les photos de manière intelligente

Le tri de vos photos prend-t-il trop de temps? Avez-vous du mal à retrouver la photo que vous cherchez? La reconnaissance de photos peut automatiquement trier vos photos en catégories telles




que les portraits, lieux, paysages et aliments dans Galerie, afin que vous puissiez trouver rapidement ce que vous cherchez.


Trier intelligemment des photos : Galerie triera automatiquement vos photos dans des catégories telles que les portraits, les lieux, les paysages et l'aliment, afin que vous puissiez trouver rapidement ce que vous cherchez.


Personnaliser le regroupement des photos : Après que Galerie ait regroupé automatiquement les différents albums de portraits pour vous, vous pouvez changer manuellement les noms des albums de portraits et définir la relation (par exemple, « Bébé » et « Maman »). Une fois le réglage terminé, vous pouvez visualiser différents albums photo par nom. Vous pouvez également rechercher une photo en entrant le nom et le lien dans la barre de recherche de Galerie.

Regroupez les photos de groupe dans des albums : Après que Galerie ait identifié intelligemment les catégories, vous pouvez renommer les albums créés. S'il y a plus de 10 photos de groupe, Galerie les regroupe et crée un album pour les photos de groupe.



Modifier des vidéos

Rogner une vidéo : ouvrez  **Galerie**, sélectionnez la vidéo que vous souhaitez modifier, et touchez  pour accéder à l'écran d'édition vidéo. Vous pouvez faire glisser le curseur dans la zone de rognage pour sélectionner le segment que vous souhaitez conserver, et toucher  pour terminer le rognage des vidéos.

Ajuster la résolution vidéo : tandis que vous faites glisser le curseur pour sélectionner le segment vidéo que vous souhaitez garder, vous pouvez toucher  pour prévisualiser la vidéo rognée. Vous pouvez également toucher les options de résolution vidéo sur l'écran d'édition afin d'ajuster la résolution de la vidéo.



 Plus la résolution est élevée, plus la vidéo est nette, mais plus l'espace de stockage requis est également élevé. Choisissez en fonction de vos besoins.












Ajuster la lecture des vidéos au ralenti

Ouvrez  **Galerie**, sélectionnez la vidéo enregistrée au ralenti, et touchez  pour la lire. Touchez l'écran et faites glisser le curseur dans la zone d'édition pour sélectionner le segment que vous souhaitez lire au ralenti.

Modifier des photos


Vous souhaitez modifier une photo que vous venez de prendre afin d'en prendre une encore mieux réussie? Vous pouvez utiliser les fonctionnalités d'édition de la Galerie pour rogner, faire pivoter et appliquer toute une variété d'effets (comme les graffitis, les filigranes personnalisés et les filtres) à vos photos afin de les rendre plus surprenantes.




Accédez à  **Galerie**, sélectionnez la photo que vous souhaitez modifier, et touchez  pour accéder à l'écran d'édition photo. Vous pouvez utiliser les fonctionnalités suivantes pour modifier vos photos :



- **Pivotement d'une photo** : Touchez  et faites glisser le cadran angulaire pour personnaliser l'angle de rotation de la photo. Vous pouvez également toucher **Pivoter** ou **Miroir** pour faire pivoter la photo de 90 degrés ou la retourner.
- **Rogner une photo** : touchez  , puis faites glisser la boîte de l'outil de la grille, ou ses coins, afin d'effectuer votre sélection. Vous pouvez également sélectionner un ratio de rognage fixe et faire glisser les coins de l'outil de la grille pour rogner la photo.
- **Ajouter des effets filtres** : touchez  et sélectionnez un effet de filtre.
- **Conservation de la couleur** : Touchez  et suivez les instructions à l'écran pour sélectionner les couleurs que vous souhaitez conserver. Les zones sélectionnées pour conserver les couleurs seront mises en évidence.
- **Rendre une photo floue** : touchez  , sélectionnez un mode flou artistique et faites glisser le curseur pour ajuster le niveau de flou.
- **Ajuster les effets des photos** : touchez  pour ajuster la luminosité, le contraste, la saturation et les autres paramètres de la photo.
- **Embellir une photo en format portrait** : lorsque le système détecte une photo en format portrait, celui-ci met automatiquement la fonctionnalité **Embellir** à votre disposition. Vous pouvez toucher  à l'écran d'édition photo pour appliquer des fonctionnalités telles que **Adoucir**, **Illuminer**, **Affiner**, et **Améliorer yeux** afin de rendre votre portrait plus attrayant.
- **Créer des mosaïques de photos** : touchez  et sélectionnez un style et une taille de mosaïque afin de créer une mosaïque de photos.
- **Graffiti sur les photos** : Touchez  et sélectionnez une brosse et une couleur pour ajouter un graffiti aux photos.
- **Ajouter des filigranes** : touchez  , et sélectionnez le filigrane de votre choix (comme **Date**, **Endroit**, **Météo**, ou **Humeur**) afin de personnaliser vos photos.
- **Ajouter une balise** : touchez  , et sélectionnez un style d'annotations et format de police de caractères afin d'enrichir vos photos.


Parcourir et partager des photos ou des vidéos

Parcourir d'anciennes photos ou vidéos peut vous faire revivre certains de vos souvenirs les plus précieux. Vos photos et vidéos sont stockées dans la Galerie de votre appareil. Vous pouvez les visualiser par heure, emplacement ou album.

Visualiser des photos en mode plein écran: ouvrez  **Galerie**, et touchez une photo pour la visualiser en mode plein écran. Touchez l'écran à nouveau pour masquer le menu. Lorsque vous visualisez des photos en mode plein écran, vous pouvez :


- **Consulter les informations de base d'une photo ou d'une vidéo:** faites défiler vers le haut sur une photo ou une vidéo pour afficher les informations de base.
- **Effectuer un zoom avant ou arrière sur une photo:** placez deux doigts sur l'écran et écartez-les pour effectuer un zoom avant sur la photo, ou pincez-les pour effectuer un zoom arrière. Si une photo a une résolution plus élevée que celle de l'écran, après que vous ayez utilisé deux doigts pour effectuer un zoom avant sur celle-ci puis ôté vos doigts de l'écran, elle peut être élargie deux fois au maximum.
- **Visualiser les paramètres de prise de vue:** vous pouvez toucher , et faire glisser vers le haut et le bas sur la fenêtre des détails pour visualiser la sensibilité (ISO), la compensation d'exposition (EV), la résolution et les autres paramètres détaillés de prise de vue de la photo.
- **Renommer une photo:** accédez à  > **Renommer**, et saisissez un nouveau nom.
- **Définir la photo en tant que photo d'un contact ou fond d'écran de l'écran d'accueil:** accédez à  > **Définir comme**, et définissez la photo en tant que **Fond d'écran** ou **Photo de contact**.

Partager une photo ou vidéo: ouvrez  **Galerie**, appuyez sans relâcher sur n'importe quel élément pour accéder à l'écran de sélection et sélectionnez les éléments que vous souhaitez partager, puis touchez  pour sélectionner un mode de partage, et suivez les instructions à l'écran pour terminer le processus de partage.

Visualiser par heure de prise de vue: dans l'onglet **Photos**, vos photos et vidéos seront affichées basées sur l'heure de prise de vue. Pour afficher les dates de prise de vue lors de la visualisation des photos en mode plein écran, accédez à  > **Paramètres**, et activez **Indication de l'heure et du lieu**. Sous l'onglet **Photos**, vous pouvez écarter ou pincer deux doigts ensemble pour effectuer un zoom avant ou arrière sur l'écran et alterner entre l'affichage par jour et l'affichage par mois.



Visualiser les emplacements de prise de vue: si les photos ou les vidéos ont été prises pendant que la fonction **Étiquette GPS** était activée dans le menu paramètres de l' **Appareil photo**, vous pourrez les visualiser en mode Carte. Dans l'onglet **Photos**, touchez , et les photos ou les vidéos contenant les informations d'emplacement seront marquées à l'emplacement de prise de vue correspondant sur la carte. Vous pouvez également écarter deux doigts sur l'écran pour effectuer un zoom avant sur la carte et visualiser les détails d'une photo. Touchez la miniature de la photo pour visualiser toutes les photos et vidéos prises à cet emplacement.



Visualiser par album: dans l'onglet **Album**, vous pouvez visualiser des photos et des vidéos par album. Certaines photos et vidéos sont stockées dans des albums par défaut spécifiés par le système. Par exemple, les vidéos enregistrées avec l'appareil photo sont enregistrées dans l'album **Vidéos**. Les captures d'écran et les enregistrements d'écran sont enregistrés dans l'album **Captures d'écran**.




Faire jouer les diaporamas: dans l'onglet **Photos**, touchez  > **Diaporama**, et le système effectuera automatiquement la lecture d'un diaporama de photos. Touchez l'écran pour mettre fin à la lecture.

Organiser les albums photo

Ajouter des photos ou des vidéos à un nouvel album: dans l'onglet **Album**, touchez **Ajouter un album**, saisissez un nom d'album, et appuyez ensuite sur **OK**. Sélectionnez une photo ou une vidéo et ajoutez l'élément sélectionné à un nouvel album.


Déplacer des photos et des vidéos: vous pouvez relocaliser des photos et des vidéos provenant de différents albums vers le même album pour faciliter la gestion et la navigation. Après avoir saisi l'album correspondant, appuyez sans relâcher sur une photo ou une vidéo jusqu'à ce que l'icône  apparaisse, puis sélectionnez les photos et les vidéos que vous souhaitez déplacer. Touchez , et sélectionnez l'album vers lequel les éléments doivent être déplacés. Une fois les éléments déplacés, ceux-ci ne pourront plus être conservés dans leurs emplacements d'origine.

Photos et des vidéos préférées: vous voulez stocker vos photos et vidéos préférées séparément ? Vous pouvez intituler vos photos et vidéos spéciales Préférées (Favorite) pour un affichage aisé. Ouvrez la photo ou la vidéo que vous souhaitez intituler Préférée (Favorite), puis touchez  pour la stocker dans l'album **Mes favorites**. Les éléments que vous intitulez Préférés (Favorite) resteront dans leurs emplacements d'origine. Toutefois, une icône  apparaîtra sur leurs miniatures.



Trier des albums: ajustez régulièrement l'ordre de vos albums afin de prioriser les plus visionnés, en rendant vos recherches et votre navigation plus faciles que jamais. Appuyez sans relâcher sur un album jusqu'à ce qu'une icône  apparaisse à côté de tous les albums, puis appuyez sans relâcher sur  et faites glisser l'album sur sa position correcte. Une fois l'ajustement terminé, touchez  pour enregistrer les modifications.


 Les albums tels que **Appareil photo**, **Vidéos**, **Mes favorites**, et **Captures d'écran** ne peuvent pas être ajustés.



Masquer des albums: vous avez des albums personnels importants que vous ne voulez pas que les autres voient ? Vous pouvez les masquer afin d'assurer la protection de la vie privée. Dans l'onglet

Album, accédez à  > **Masquer les albums** et activez les boutons-bascules pour les albums que vous souhaitez masquer.

 Les albums tels que **Appareil photo**, **Vidéos**, **Mes favorites**, et **Captures d'écran** ne peuvent pas être masqués.

Supprimer des photos et des vidéos: appuyez sans relâcher sur une photo ou un album jusqu'à ce que l'icône  apparaisse, sélectionnez les fichiers à supprimer, puis accédez à  > **Supprimer**. Les photos et les vidéos supprimées seront conservées dans l'album **Récemment supprimées**, avec une balise indiquant le nombre de jours restant jusqu'à ce que l'élément soit définitivement supprimé du système. Pour supprimer définitivement une photo ou une vidéo avant son expiration, dans


Récemment supprimées, sélectionnez la photo ou la vidéo à supprimer, puis accédez à  > **Supprimer**.

Restauration de photos et de vidéos supprimées: accédez à l'album **Récemment supprimées**, appuyez sans relâcher sur une photo ou une vidéo jusqu'à ce que l'icône  apparaisse, puis sélectionnez les éléments que vous souhaitez restaurer, et touchez  pour les restaurer vers leurs albums d'origine. Si l'album d'origine est supprimé, le système recréera un nouvel album pour vous.

Gestion. tél.


Utiliser l'optimisation monotouche

Avez-vous remarqué que votre Téléphone est devenu plus lent récemment? Ne craignez-vous pas que celui-ci puisse être vulnérable aux logiciels malveillants et autres menaces pour la sécurité? Utilisez l'optimisation monotouche pour accélérer le fonctionnement de votre Téléphone et le protéger contre les menaces pour la sécurité.

Ouvrez  **Gestion. tél.**, puis touchez **OPTIMISER**. Votre Téléphone effectuera automatiquement l'optimisation globale des performances, l'optimisation de la sécurité, l'optimisation des performances de la batterie et l'optimisation de la gestion des périphériques. Vous pouvez personnaliser les options d'optimisation. Cependant, le système vous recommandera d'effectuer une optimisation manuelle monotouche pour augmenter sa vitesse de fonctionnement, vérifier les risques de sécurité, optimiser la consommation d'énergie, surveiller et bloquer les numéros de téléphone inconnus et les appels harcelants.

Gérer vos données mobiles

Vous craignez que vos données mensuelles soient accidentellement consommées et d'être obligé(e) de payer des frais supplémentaires? La gestion des données vous permet de surveiller votre trafic de données et d'empêcher l'utilisation excessive des données.

Accédez à  **Gestion. tél.**, et touchez **Données consommées** pour afficher les détails d'utilisation des données ou activer **Économiseur de données**.




- **Consommation de données ce mois** : vérifiez l'utilisation des données des applications individuelles.
- **Applications connectées** : définissez les autorisations d'accès à Internet pour chaque application.
- **Économiseur de données** : activez **Économiseur de données** (évitez que les applications d'arrière-plan utilisent des données mobile) et sélectionnez les applications qui sont exemptes de restrictions d'utilisation des données.

Activer la gestion de l'économie d'énergie intelligente afin d'optimiser la consommation d'énergie

Lorsque la batterie se décharge à un moment inopportun, cette situation peut causer de nombreux désagréments. La gestion de l'économie d'énergie intelligente vous permet d'accroître de façon efficace l'autonomie de la batterie de votre Téléphone afin que vous puissiez profiter de vos jeux favoris et autres centres d'intérêt.

Ouvrez  **Gestion. tél.** et touchez  pour effectuer les actions suivantes :



- **Analyse et optimisation exhaustifs de la consommation d'énergie** : touchez **Optimiser la consommation d'énergie** pour vérifier s'il y a des problèmes de consommation d'énergie et automatiquement optimiser la performance.
- **Activer le mode d'économie énergie ou le mode ultra économie énergie** : activez **Mode de gestion d'alimentation Économie** ou **Mode de gestion d'alimentation Ultra**. Choisissez le mode d'économie d'énergie approprié basé sur la durée de vie de la batterie de votre Téléphone pour accroître l'autonomie de la batterie.
- **Afficher les détails liés à la consommation d'énergie et aux classements** : a. touchez **Utilisation de la batterie** pour afficher les détails liés à la consommation d'énergie. Dans la section des détails sur l'utilisation de la batterie, les balises bleues sous **En charge** indiquent les heures durant lesquelles votre appareil se chargeait. Les espaces vides entre les balises indiquent le moment durant lequel votre appareil se chargeait. Cette fonctionnalité ne consomme pas d'énergie. b. Touchez **Niveau de consommation** pour afficher les classements liés à la consommation d'énergie des logiciels et du matériel.
- **Ajuster la résolution de l'écran pour économiser de l'énergie** : activez **Résolution de l'écran** et sélectionnez **Résolution intelligente**. Votre appareil réduira automatiquement la résolution de l'écran afin d'économiser de l'énergie. Vous pouvez également définir manuellement la résolution de l'écran afin d'économiser de l'énergie lorsque la haute résolution s'avère inutile.

Pour en apprendre davantage sur les paramètres d'économie d'énergie, ouvrez  **Gestion. tél.** et touchez  >  pour effectuer les actions suivantes :


- **Activer les notifications suite à la détection d'applications énergivores** : activez **Avis de consommation**, et vous serez informé(e) lorsque des applications énergivores sont détectées par votre Téléphone. Touchez ensuite **Historique d'appli. énergivores** pour vérifier et désactiver manuellement ces applications à votre guise.
- **Afficher le pourcentage de charge restant de la batterie dans la barre d'état** : activez **Niveau de batterie** pour afficher le pourcentage de charge restant de la batterie dans la barre d'état.

Activer le balayage antivirus

Ouvrir la mauvaise publicité ou accéder au mauvais lien peut entraîner l'infection de votre appareil par des chevaux de Troie et des logiciels malveillants qui s'installeront secrètement sur votre appareil et pourraient voler vos données personnelles. L'exécution d'un balayage antivirus permet de localiser et de supprimer toutes les menaces potentielles afin de maintenir votre Téléphone en bon état.

Analyse virus est activé par défaut. Vous pouvez l'afficher de la façon suivante : Ouvrez  **Gestion. tél.** et touchez **Analyse virus**. Si vous voyez l'icône **Sans risques**, cela signifie que votre appareil est sécurisé. En même temps, vous pouvez toucher  pour effectuer les actions suivantes :


Activer le balayage antivirus basé sur le nuage et la mise à jour de la banque de virus sur le réseau de données : si cette option est activée, votre Téléphone utilisera le réseau de données pour effectuer le balayage antivirus basé sur le nuage et la mise à jour de la banque de virus.


-  Le rappel de balayage antivirus est activé par défaut. Le système vous avertira si vous n'effectuez pas de balayage antivirus pendant plus de 30 jours.

Courriel

Ajouter des comptes de courriel

Ajoutez votre compte de courriel à votre Téléphone pour un accès pratique à vos courriels en tout temps. Si vous avez des questions au sujet de paramètres précis lors de la configuration de votre courriel, veuillez prendre contact avec votre fournisseur de compte courriel.



Ajouter un compte de courriel personnel : ouvrez , sélectionnez un fournisseur de services de courriel ou touchez **Autres**, saisissez votre adresse de courriel et mot de passe, puis touchez **Se connecter** et suivez les instructions à l'écran pour configurer votre compte. Le système se connectera automatiquement au serveur et vérifiera les paramètres du serveur.



Ajouter un compte Exchange : la messagerie Exchange a été créée par Microsoft et est utilisée par les entreprises en tant que système de messagerie interne. Si votre compte de courriel professionnel utilise des serveurs Exchange, vous pouvez vous connecter à votre compte de courriel professionnel sur votre Téléphone. Accédez à  > **Exchange**, saisissez votre adresse de courriel, nom d'utilisateur et mot de passe, puis touchez **Se connecter** et suivez les instructions à l'écran pour configurer votre compte. Le système se connectera automatiquement au serveur et vérifiera les paramètres du serveur. Après la configuration, le système ouvrira l'écran du **Boîte de réception** par défaut.

Gérer des comptes de courriel

Vous pouvez gérer plusieurs comptes de courriel en même temps sur votre TéléphoneHuawei.

Ouvrez  **Courriels**. Vous pouvez accomplir les actions ci-dessous :



- **Consulter ses courriels** : sur l'écran **Boîte de réception**, touchez , et sélectionnez ensuite un compte de courriel pour afficher la liste de vos courriels. Faites glisser vers le bas pour actualiser la liste des courriels. Ouvrez un courriel pour le lire, y répondre, le transférer ou le supprimer. Faites défiler vers la gauche ou la droite sur l'écran pour afficher le courriel suivant ou précédent. Pour supprimer plusieurs courriels, touchez sans relâcher un courriel afin d'accéder à l'écran de gestion des courriels, sélectionnez les courriels, et touchez .
- **Synchroniser des courriels** : faites glisser vers le bas de l'écran **Boîte de réception** pour actualiser la liste des courriels. Accédez à  > **Paramètres**, touchez un compte, et activez ensuite **Synchronisation des courriels**. Pour automatiquement synchroniser, touchez **Planification de synchro.** et sélectionnez la durée de synchronisation pour terminer la configuration.
- **Rechercher des courriels** : sur l'écran de la liste des courriels, touchez la barre de recherche et saisissez un mot-clé comme l'objet du courriel et le contenu.
- **Ajouter plusieurs comptes de courriel** : accédez à  > **Paramètres** > **Ajouter un compte**, sélectionnez votre fournisseur de services de courriel, et saisissez vos informations.

- **Passez d'un compte de courriel à l'autre** : sur l'écran du compte, touchez  , et touchez ensuite un nom de compte pour alterner.
- **Configurer des comptes de courriel** : sur l'écran du compte, accédez à  > **Paramètres**, sélectionnez un compte pour définir **Nom du compte**, **Compte par défaut**, et **Supprimer le compte**.

Gérer des courriels de contacts VIP



Vous craignez de manquer un courriel provenant d'un contact important au milieu d'une mer de courriels? Vous pouvez ajouter des contacts importants à la liste VIP. Votre appareil déplacera automatiquement les courriels provenant des contacts VIP vers votre boîte aux lettres VIP.

Ouvrez  **Courriels**, et accédez à  > **Paramètres** > **Contacts VIP**. Depuis l'écran **Liste VIP**, accédez à **Ajouter** > **Créer** ou **Ajout depuis Contacts**.

Ajouter ou supprimer des contacts VIP : sur l'écran **Liste VIP**, touchez  ou  pour gérer des contacts VIP.

Configurer des réponses automatiques pour la boîte courriel Exchange


Impossible de répondre à vos courriels lorsque vous êtes en vacances? Activez des réponses automatiques afin de répondre automatiquement aux courriels.

Ouvrez  **Courriels**, accédez à  > **Paramètres**, et sélectionnez votre compte Exchange. Touchez **Réponses automatiques**, activez **Réponses automatiques**, configurez le contenu et l'heure de votre réponse automatique, et touchez ensuite **Terminé**.

Calendrier

Naviguer dans le Calendrier

Vous voulez remettre de l'ordre dans votre vie trépidante ? Essayez d'utiliser l'application **Agenda** sur votre Téléphone Huawei afin de gérer votre emploi du temps quotidien.

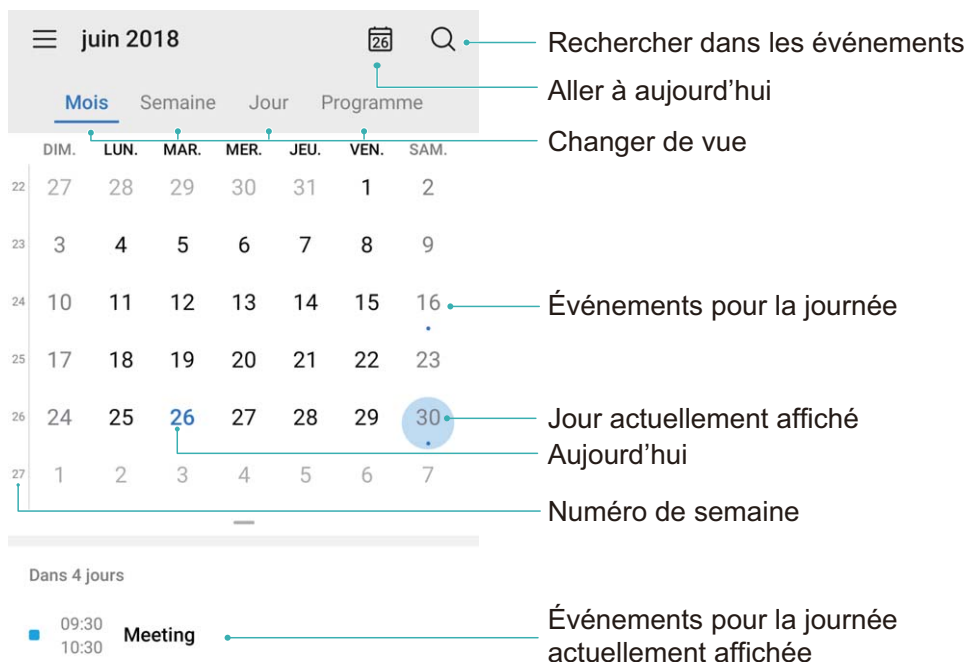



Créer un événement: ouvrez **31 Agenda**, touchez **+**, saisissez les informations de votre événement, y compris le titre, le lieu et les heures de début et de fin. Accédez à **Rappeler** pour ajouter un rappel à votre événement, puis touchez **✓**.

Rechercher des événements: sur la page **Agenda** touchez **🔍** et saisissez les mots-clés de l'événement, comme le titre ou le lieu.

Configurer le Calendrier: sur la page **Agenda**, accédez à **☰ > Paramètres** pour personnaliser l'affichage du calendrier et les rappels.



Vérifier l'emplacement exact de la destination: ouvrez **31 Agenda**. Dans une vue ou un calendrier, touchez l'événement où la destination a été définie afin d'afficher l'emplacement exact de des informations relatives à l'événement.


Demande de prévision météorologique: ouvrez  **Agenda**, et touchez un événement dans une vue ou un calendrier pour visualiser les conditions météorologiques de la journée dans l'événement.


Vérifier les participants à la conférence: ouvrez  **Agenda**, et touchez le rappel de la conférence pour afficher les participants.

Importer des « choses à faire » afin de travailler de manière organisée

Beaucoup de « choses à faire » ne peuvent pas être traitées dans le délai approprié. Que puis-je faire si j'oublie de les traiter ? Importez chaque « chose à faire » vers le Calendrier pour faciliter la consultation et vous ne manquerez aucun événement important.

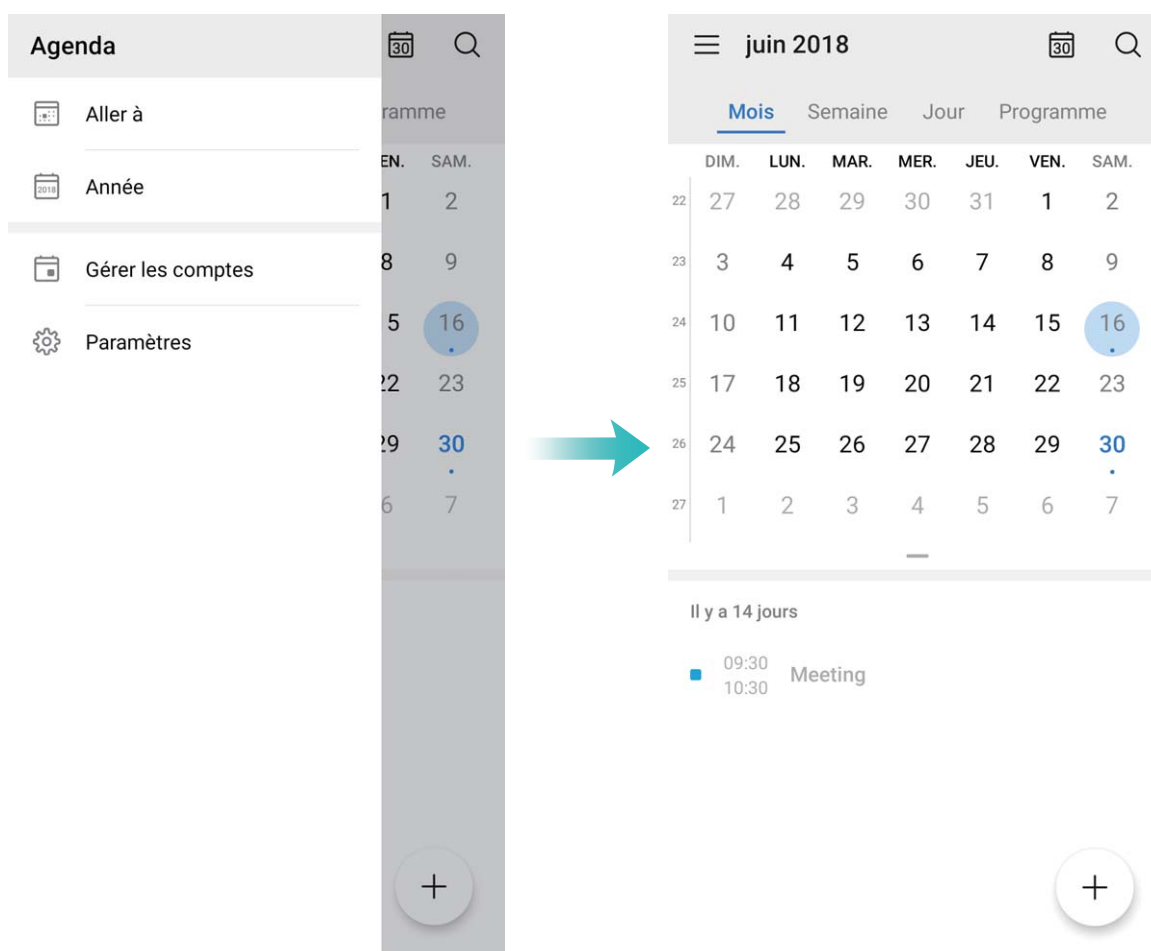

Importer des appels de réunions: ouvrez  **Agenda**, accédez à  > **Gérer les comptes** > **Ajouter un compte**, et suivez les invites à l'écran pour ajouter votre adresse de courriel professionnelle (Compte Exchange) dans le Calendrier pour consulter les rappels de réunions.



Partage en événement: touchez un événement sur le calendrier ou sous Horaire, puis touchez  et suivez les invites à l'écran pour partager l'événement en utilisant n'importe laquelle des multiples méthodes.

Afficher les jours fériés dans le monde

Vous vous déplacez à l'étranger pour le travail ou le plaisir? Téléchargez les informations relatives à votre pays de destination de vacances à l'avance afin de mieux planifier votre travail et votre horaire.

Ouvrez  **Agenda**, accédez à  > **Paramètres** > **Jours fériés nationaux (régionaux)**, et activez le bouton-bascule correspondant pour votre pays de destination. Votre appareil téléchargera automatiquement l'information sur les jours fériés.


Horloge



Utiliser l'horloge


Avec de nombreuses fonctionnalités puissantes et une foule d'informations, la modeste horloge a beaucoup à offrir. L'horloge peut être utilisée comme alarme, horloge mondiale, chronomètre ou minuterie.



Afficher l'heure partout dans le monde : accédez à  **Horloge**, touchez  sur l'onglet

Horloge et saisissez le nom d'une ville ou sélectionnez une ville dans la liste des villes. Touchez  pour régler la date et l'heure.

Afficher l'heure dans deux régions différentes : accédez à  **Horloge**, et accédez ensuite à  > **Date et heure** dans l'onglet **Horloge**. Activer **Double horloge**, touchez **Ville de résidence**, et sélectionnez votre ville de résidence dans la liste des villes.

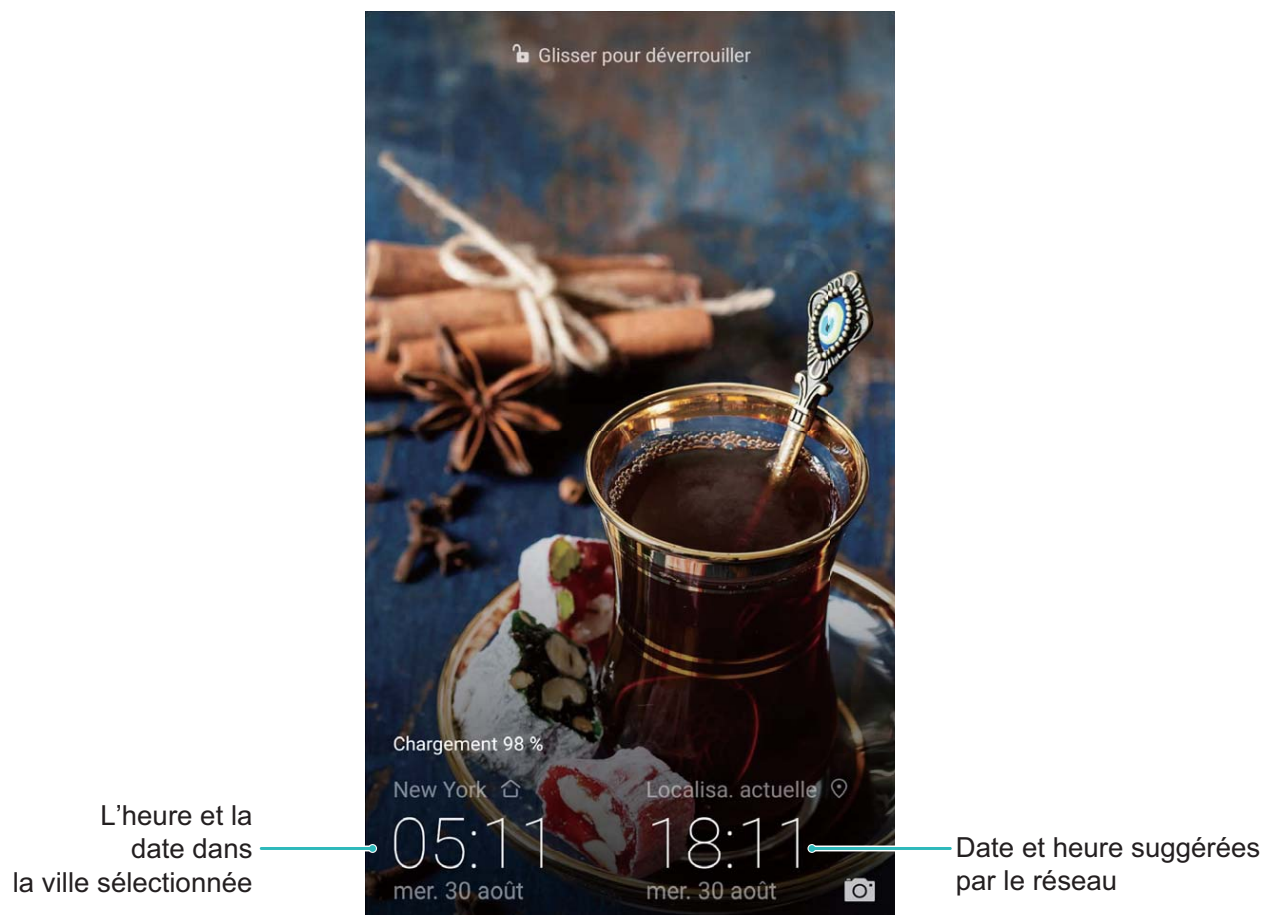




- Si l'heure dans votre région actuelle est la même que celle de votre ville de résidence, l'écran de verrouillage n'affichera qu'une seule heure.



Bloc-notes

Gérer ses notes afin de maintenir ses registres à jour



Vous voulez partager des notes importantes ou ajouter quelque chose aux favoris? Gérer vos notes afin de maintenir vos registres à jour.



Partager une note: vous voulez envoyer vos notes prises lors de réunions à votre collègue? Sur la page de la liste du **Toutes les notes** ou **Toutes les tâches**, ouvrez la note que vous souhaitez partager, puis touchez  pour sélectionner un mode de partage et suivez les instructions à l'écran.


Ajouter une note aux favoris: vous souhaitez ajouter une note aux favoris pour la consulter plus tard? Sur la page de la liste du **Toutes les notes**, faites glisser vers la gauche sur une note et touchez . À défaut, ouvrez la note que vous souhaitez ajouter à favoris et touchez .




Supprimer une note: vous voulez supprimer une note obsolète? Sur la page de la liste du **Toutes les notes** ou **Toutes les tâches**, faites glisser vers la gauche sur une note et touchez . À défaut, touchez et maintenez une note pour voir les options, sélectionnez la note ou les notes que vous souhaitez supprimer, et touchez .


Rechercher des notes: vous voulez rapidement retrouver des notes? Touchez la barre de recherche sur la page de la liste du **Toutes les notes** et saisissez les mots-clés de votre recherche. À défaut, faites glisser vers le bas sur l'écran d'accueil pour accéder à la barre de recherche, et saisissez les mots-clés dans la barre de recherche.

Générer une liste de tâches: vous voulez créer une liste de magasinage? Sur la page de **Bloc-notes**, touchez  > , saisissez un élément, et touchez ensuite **Enregistrer**. Ajoutez plusieurs éléments pour générer une liste de tâches.

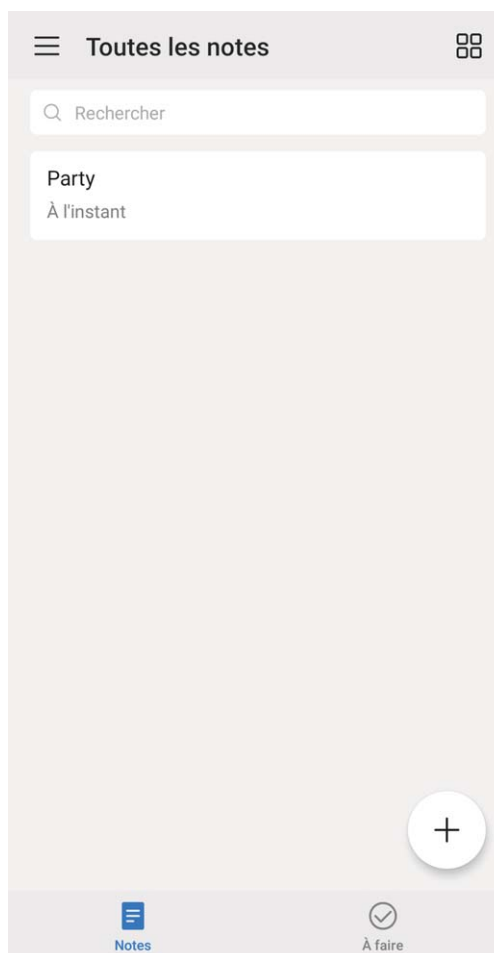 Après avoir traité un élément, accédez à la page d'édition du **Toutes les tâches**, et sélectionnez  à la gauche de l'élément traité.






Ajouter une note écrite: vous voulez enregistrer rapidement votre dessin ou votre écriture? Accédez à **Notes** > , touchez , rédigez vos notes et touchez  pour les enregistrer. Vous pouvez écrire et dessiner dans le bloc-notes.

Ajouter des étiquettes aux notes: vous voulez voir facilement les diverses catégories de vos notes? Sur la page d'édition du **Toutes les notes**, touchez , et utilisez différentes balises de couleur pour catégoriser les différents contenus pour un affichage plus ordonné de vos notes.



Utilitaires

Utiliser l'enregistreur sonore pour créer des notes audio

Avez-vous déjà eu l'impression de ne pas avoir le temps de prendre des notes importantes lors d'une réunion? Vous avez besoin de trier toute une pile de notes suite à une entrevue ou une classe ? L'enregistreur sonore vous permet d'enregistrer des fichiers audio que vous pouvez facilement réécouter plus tard.

Ouvrez  **Enreg. sonore**, et touchez  pour commencer l'enregistrement. Pendant l'enregistrement, vous pouvez ajouter des étiquettes sur des points importants. Touchez  pour mettre fin à l'enregistrement et enregistrer le fichier audio.

Une fois l'enregistrement terminé, vous pouvez accomplir les actions ci-dessous :

- **Lire l'enregistrement depuis l'étiquette:** touchez **Nouvel enregistrement %s**, et touchez ensuite un enregistrement pour passer à l'écran de lecture. Faites glisser vers la gauche sur l'écran de lecture afin de passer à l'écran de l'étiquette. Vous pouvez choisir une étiquette et lire l'enregistrement à partir de ce point.
 - **Gérer les enregistrements:** touchez **Nouvel enregistrement %s**. Touchez et maintenez un enregistrement pour accéder à des options telles que le partage et la suppression de l'enregistrement.
-  Dans la liste des fichiers d'enregistrement, touchez et maintenez un fichier d'enregistrement, puis touchez  > **Détails** pour voir son emplacement de stockage.


Identifiant HUAWEI et utilisateurs multiples


Configurer et utiliser plusieurs utilisateurs


Vous voulez disposer de plus d'un compte utilisateur sur votre appareil afin de séparer votre travail de votre vie personnelle? Vous pouvez ajouter plusieurs utilisateurs à votre appareil et alterner entre ces derniers en une seule touche.


Ajouter des utilisateurs ou des invités

 Un maximum de trois utilisateurs et un invité peuvent être ajoutés.

Ajouter un utilisateur : Touchez  **Paramètres**, et accédez ensuite à **Utilisateurs et comptes** > **Utilisateurs**. Touchez **Créer un compte utilisateur**, saisissez un nom pour l'utilisateur et touchez **CRÉER**. Une fois que vous avez ajouté un nouvel utilisateur, vous pouvez basculer vers le nouvel utilisateur puis suivre les instructions à l'écran pour configurer les paramètres du compte utilisateur.



Ajouter un invité : Touchez  **Paramètres**, et accédez ensuite à **Utilisateurs et comptes** > **Utilisateurs**. Touchez **Créer le compte invité** > **CRÉER** pour créer un invité.


Définir un nom de compte utilisateur et une photo de profil : après avoir ajouté un utilisateur, vous pouvez définir un nom de compte utilisateur et une photo de profil pour l'utilisateur. Pour ce faire, basculez vers l'utilisateur concerné, et touchez . Suivez les instructions à l'écran pour changer le nom et le profil de l'utilisateur.

Permettre à un utilisateur de passer des appels, d'envoyer des messages et de partager des registres d'appels : les fonctions d'appel de base peuvent encore être utilisées une fois que vous passez à un autre mode utilisateur. L'utilisateur nouvellement ajouté peut passer des appels, envoyer des messages et partager des registres d'appels avec le propriétaire du téléphone. L'utilisateur invité peut passer des appels et partager les registres d'appels avec le propriétaire du téléphone. Pour ce faire, connectez-vous avec le compte du propriétaire et touchez  **Paramètres**, et accédez ensuite à **Utilisateurs et comptes** > **Utilisateurs**. Sélectionnez l'utilisateur désiré et touchez **Autoriser appels, envoi de messages et partage de l'historique de communication**.

Supprimer des utilisateurs ou des invités




Pour supprimer un utilisateur, sélectionnez l'une des méthodes suivantes :

- Connectez-vous avec le compte du propriétaire et touchez  **Paramètres**, et accédez ensuite à **Utilisateurs et comptes** > **Utilisateurs**. Sélectionnez l'utilisateur désiré et touchez **Supprimer le compte utilisateur** > **Supprimer**.
- Connectez-vous avec le compte du propriétaire et faites glisser vers le bas depuis la barre d'état, puis accédez à  > **Plus de paramètres**. Sélectionnez l'utilisateur désiré et touchez **Supprimer le compte utilisateur** > **Supprimer**.

Pour supprimer un invité, touchez  **Paramètres**. Allez à **Utilisateurs et comptes > Utilisateurs**, puis touchez **Invité > Supprimer le compte invité > SUPPRIMER**.

Alternar entre les modes Propriétaire du compte, Utilisateur et Invité

Pour alterner entre les modes Propriétaire du compte, Utilisateur et Invité, sélectionnez l'une des méthodes suivantes :


- Faites glisser vers le bas depuis la barre d'état, et touchez . Touchez ensuite la photo du profil de l'utilisateur concerné.
 - Touchez  **Paramètres**, et accédez ensuite à **Utilisateurs et comptes > Utilisateurs**. Touchez ensuite le nom d'utilisateur ou la photo du profil de l'utilisateur concerné.
-  Vous serez invité à saisir le mot de passe pour déverrouiller l'écran lorsque vous passez de nouveau au propriétaire depuis un autre utilisateur.

Connexion de l'appareil

Bluetooth

Connecter son Téléphone à des périphériques Bluetooth


Utilisez Bluetooth pour connecter votre Téléphone à des casques d'écoute Bluetooth et le système Bluetooth embarqué pour naviguer ou écouter de la musique pendant que vous conduisez. Vous pouvez également connecter votre Téléphone à des vêtements et accessoires connectés via Bluetooth pour enregistrer et gérer les données associées à votre condition physique. Connecter des périphériques Bluetooth à votre Téléphone n'augmente pas la consommation d'énergie de manière significative.

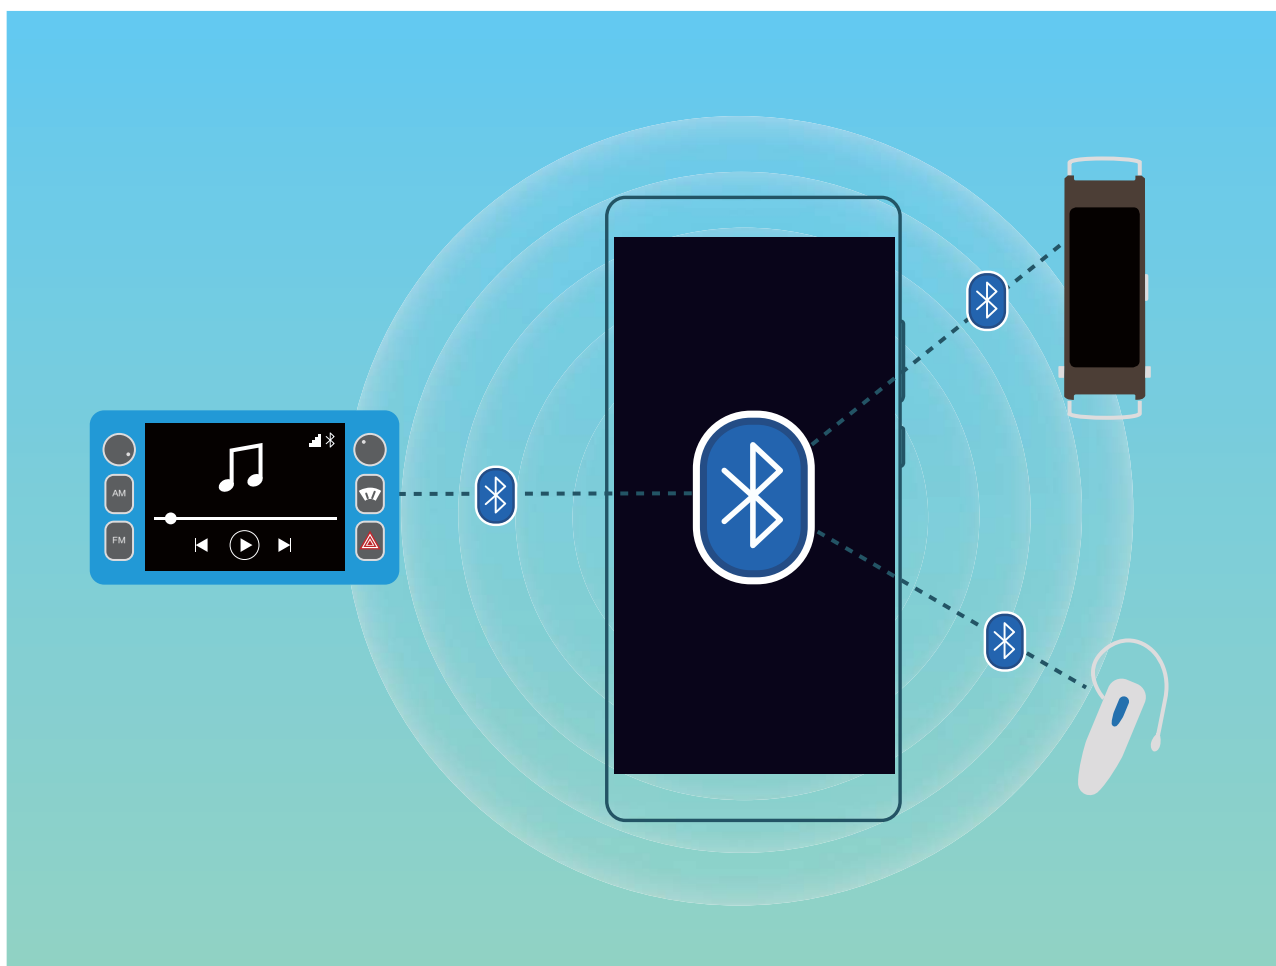

Protocoles Bluetooth utilisés par les appareils Huawei et leurs fonctions :


HFP, HSP	Passer des appels
A2DP	Lire de la musique
AVRCP	Contrôler la lecture de la musique
OPP	Transférer des fichiers
PBAP	Synchroniser les contacts

MAP	Synchroniser des messages texte
HID	Faire fonctionner les claviers et souris Bluetooth
PAN	Fonction modem
BLE	Se connecter à des périphériques dotés de la technologie Bluetooth Low Energy (BLE)


Activer ou désactiver Bluetooth : dans l'écran d'accueil, faites glisser vers le bas depuis la barre d'état, ouvrez le panneau des raccourcis et touchez ensuite  pour activer ou désactiver Bluetooth.

Touchez sans relâcher  pour ouvrir l'écran des paramètres Bluetooth.

Apparier un périphérique Bluetooth : activez **Activer Bluetooth** dans l'écran des paramètres Bluetooth du périphérique. Vérifiez que le périphérique Bluetooth est réglé sur visible. Dans **Appareils disponibles**, touchez le périphérique que vous souhaitez appairer et suivez les instructions à l'écran pour terminer l'appariement.


Désapparier un périphérique Bluetooth : activez **Activer Bluetooth** dans l'écran des paramètres Bluetooth du périphérique. Touchez  à côté du nom de des appareils appariés et touchez **Supprimer l'appairage**.


Changer le nom du périphérique Bluetooth : dans l'écran des paramètres Bluetooth, activez **Activer Bluetooth**. Touchez **Nom de l'appareil**, saisissez un nouveau nom pour le périphérique, et touchez ensuite **Enregistrer**.

Afficher l'aide Bluetooth : dans l'écran des paramètres Bluetooth, touchez  pour afficher des informations sur la façon d'établir les connexions Bluetooth avec des systèmes embarqués, casques d'écoute, haut-parleurs, vêtements et accessoires connectés, téléphones, tablettes et ordinateurs.



Utiliser Bluetooth pour partager des données

Connectez votre Téléphone à un autre appareil doté de la technologie Bluetooth pour partager des données, importer et exporter des contacts et configurer la fonction modem.

Utiliser Bluetooth pour envoyer des fichiers : assurez-vous que votre Téléphone se trouve dans la portée Bluetooth de l'autre périphérique (10 m ou 32 pi.). Vous pouvez ensuite établir une connexion Bluetooth et partager des fichiers multimédias, pages Web, contacts, documents et applications entre les deux appareils. Ouvrez  **Fichiers**, touchez sans relâcher le fichier que vous souhaitez envoyer, et accédez ensuite à **Plus > Partager > Bluetooth**. Suivez les instructions à l'écran pour activer Bluetooth. Une fois que l'autre appareil est détecté (la fonction Bluetooth devra être activée et l'appareil devra être visible), appuyez sur le nom de l'appareil afin d'établir une connexion et démarrer l'envoi des fichiers.

Recevoir des fichiers via Bluetooth : dans l'écran d'accueil, faites glisser vers le bas depuis la barre d'état, ouvrez le panneau des raccourcis et touchez ensuite  pour activer Bluetooth. Touchez

Accepter sur la notification de transfert de fichier pour commencer à recevoir les fichiers. Les fichiers reçus sont enregistrés dans le dossier **bluetooth** dans **Fichiers** par défaut.


Importer ou exporter des contacts via Bluetooth : ouvrez  **Contacts** et accédez à  > **Importer/Exporter** pour effectuer les actions suivantes :

- **Importer des contacts** : touchez **Importer via Bluetooth** et suivez les instructions à l'écran pour établir une connexion Bluetooth avec un autre appareil. Les contacts de l'autre appareil seront ensuite automatiquement importés vers votre Téléphone.
- **Exporter des contacts** : touchez **Partager les contacts**, sélectionnez les contacts que vous souhaitez partager, touchez  et sélectionnez **Bluetooth**. Suivez les instructions à l'écran pour établir une connexion Bluetooth avec un autre appareil. Les contacts sélectionnés seront automatiquement exportés à partir de votre Téléphone vers l'autre appareil.

NFC

NFC : transférer des données sur de courtes distances


La technologie NFC (Communication en champ proche) permet d'effectuer des communications sans fil en champ proche. Grâce au mode NFC point à point, deux périphériques peuvent transférer des données en temps réel lorsqu'ils se trouvent à moins de 10 cm l'un de l'autre. L'utilisation de cette méthode permet de rapidement partager des photos, réseaux et applications. Le mode de lecture et écriture NFC vous permet de contrôler les informations sur le produit contenues dans les balises NFC. Le mode d'émulation de cartes à puce NFC permet à votre appareil d'agir comme une carte bancaire pour des paiements rapides et faciles.

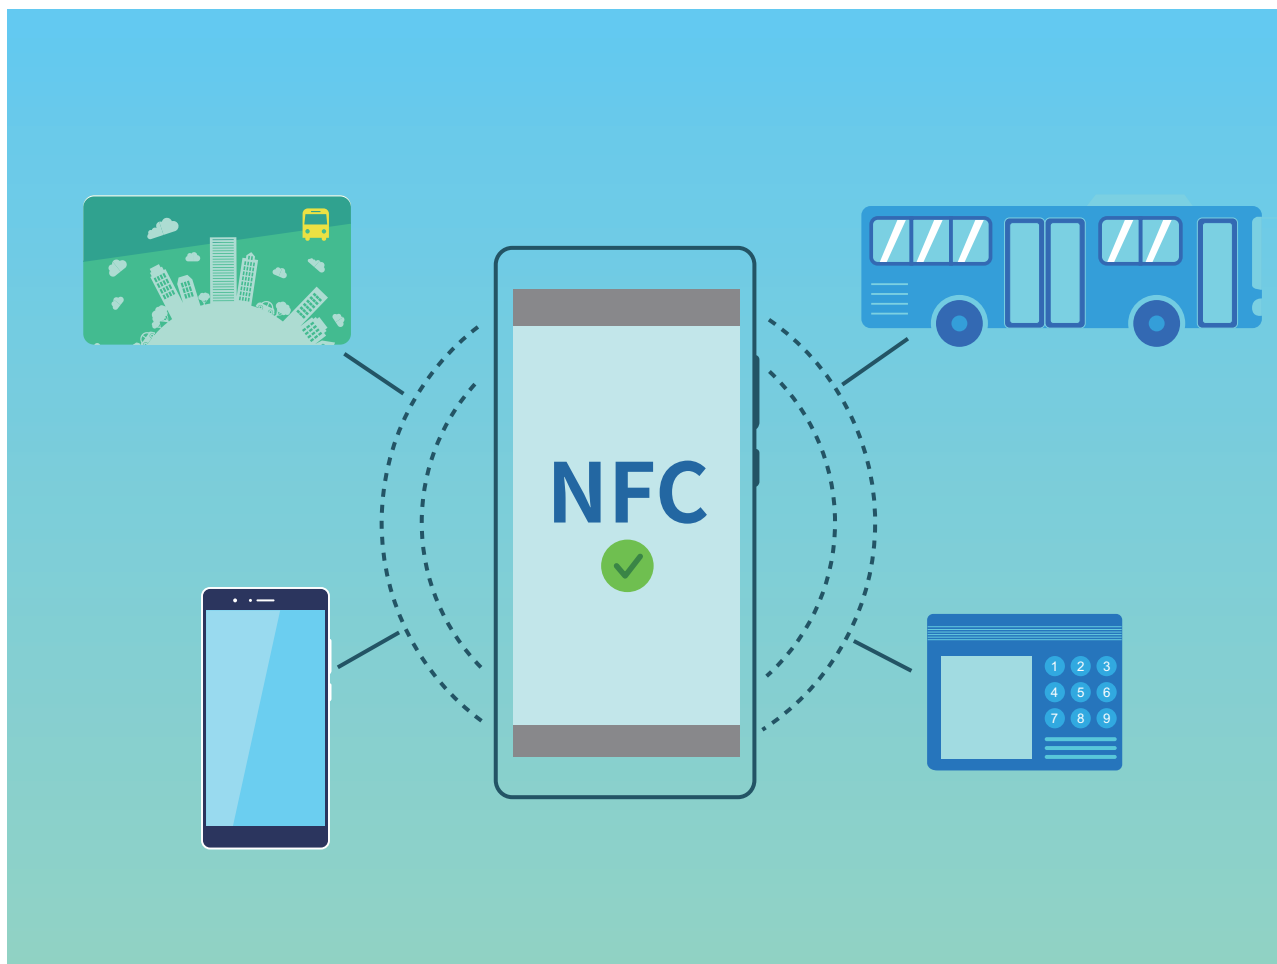



Utiliser la technologie NFC pour partager des données rapidement

La technologie NFC vous permet de partager rapidement des données d'un appareil à un autre sans vous soucier de l'appariement. Placez simplement les zones de détection NFC de vos deux appareils proches l'une de l'autre, et vous pouvez transférer des fichiers et d'autres données rapidement d'un appareil NFC à l'autre.



Utiliser la technologie NFC pour envoyer des données : Ouvrez  **Paramètres**, et les deux **Connectivité de l'appareil** et activez **NFC** et **Huawei Beam**. Sélectionnez les fichiers à envoyer et touchez **Partager** > **Huawei Beam**. Maintenez votre appareil déverrouillé et l'écran allumé. Placez les zones de détection NFC des deux appareils proches l'une de l'autre. Une fois qu'une connexion est établie, l'appareil émetteur générera une invite audio et la taille de l'écran de partage sera réduite au minimum. Touchez l'écran de l'appareil émetteur pour commencer à envoyer des fichiers.

Recevoir des fichiers via la technologie NFC : Ouvrez  **Paramètres**, puis touchez **Connectivité de l'appareil** et activez **NFC** et **Huawei Beam**. Maintenez votre appareil déverrouillé et l'écran allumé. Placez les zones de détection NFC des deux appareils proches l'une de l'autre. Une fois qu'une connexion est établie, l'appareil émetteur génère une invite audio. Après l'invite, veuillez patienter jusqu'à la fin du transfert du fichier. Les fichiers reçus sont enregistrés par défaut dans le dossier **Beam** de votre **Fichiers**.

 S'il existe une autre option d'activation **Lire et écrire/P2P** sur l'écran NFC, assurez-vous qu'elle est activée. Les fonctions peuvent varier selon votre opérateur.

Utiliser NFC pour rapidement établir des connexions entre des appareils

Placez les zones de détection NFC de vos deux appareils proches l'une de l'autre afin d'établir rapidement une connexion Bluetooth ou Wi-Fi entre eux. Vous pouvez également utiliser cette méthode pour établir une connexion par Wi-Fi Direct ou partager un point d'accès sans fil Wi-Fi sans avoir à saisir les détails de connexion manuellement.



En utilisant l'appairage Bluetooth comme exemple, activez la technologie NFC, Huawei Beam, et Bluetooth sur les deux appareils. Ouvrez l'écran d'appairage Bluetooth sur les deux appareils et placez les zones de détection NFC des appareils proches l'une de l'autre. Lorsque l'appareil émetteur génère une invite audio et que le contenu à l'écran rétrécit, suivez les instructions à l'écran et touchez l'écran de l'appareil émetteur afin d'établir une connexion Bluetooth.

i Si une touche **Lire et écrire/P2P** est présente au niveau de l'écran NFC, assurez-vous que celle-ci est également activée. Les fonctionnalités peuvent varier selon votre opérateur.

Mode Bureau

Connecter votre Téléphone à un écran externe


En utilisant un câble, votre Téléphone peut être connecté à un écran externe.

Utilisez une station d'accueil sans ports USB pour connecter votre Téléphone à un écran externe, ou une station d'accueil dotée de ports USB pour connecter simultanément votre Téléphone à un écran, un clavier et une souris.

- **Station d'accueil sans ports USB** : prend en charge la conversion de USB de type C vers une interface, comme USB de type C à HDMI. Si votre écran externe est équipé d'un port HDMI, utilisez un adaptateur USB de type C à HDMI pour connecter votre appareil à l'écran externe.
- **Station d'accueil dotée de ports USB** : prend en charge la conversion de USB de type C vers plusieurs interfaces, comme USB de type C à HDMI/USB/USB. Si votre écran externe est équipé d'un

port HDMI et que vous souhaitez également connecter une souris et un clavier à votre appareil, utilisez les adaptateurs USB de type C à HDMI/USB/USB.

Vous pouvez également utiliser un câble USB de type C à DisplayPort/HDMI pour connecter directement votre appareil à l'écran externe.

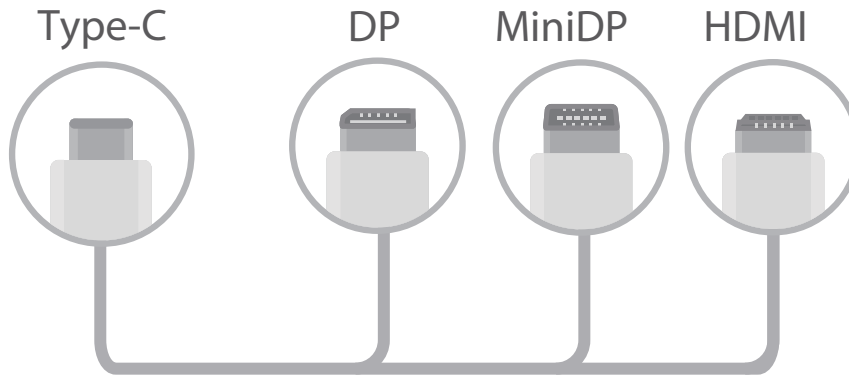


⚠ Si vous connectez l'adaptateur à plusieurs appareils, celui-ci pourrait ne pas fonctionner correctement.

- Pour garantir une compatibilité totale, visitez Vmall et achetez un adaptateur conçu pour fonctionner avec votre appareil.
- Lorsque votre Téléphone est connecté à un écran externe par un adaptateur, vous pouvez connecter celui-ci à un chargeur pour charger votre Téléphone. Le chargeur doit être conforme aux spécifications de charge de Huawei. N'utilisez pas des appareils qui possèdent une puissance de sortie inférieure à 5 V/2 A.
- Vous pouvez également utiliser Bluetooth pour connecter une souris ou un clavier à votre Téléphone directement.
- Si l'écran du bureau ne s'adapte pas à l'écran externe, utilisez le menu Paramètres de l'appareil d'affichage pour définir le mode de réglage d'image sur automatique. Vous pouvez également cliquer avec le bouton droit de la souris sur l'écran et ajuster le mode d'écran que vous voulez sur le bureau de l'écran externe. Les paramètres varient avec les téléviseurs ou les projecteurs. L'affichage de votre téléviseur ou projecteur prévaut.

Sans utiliser de câble, votre Téléphone peut être connecté à un écran externe.

En utilisant l'une des méthodes suivantes, votre Téléphone peut être connecté à un écran externe :

- Si l'écran externe prend en charge Miracast, vous pouvez activer le Wi-Fi sur votre Téléphone et connecter votre Téléphone à l'écran.
- Si l'écran externe ne prend pas en charge Miracast, vous pouvez utiliser un adaptateur HDMI sans fil pour connecter votre Téléphone et l'écran. Insérez l'adaptateur HDMI sans fil dans l'interface HDMI de l'écran externe et branchez le câble d'alimentation sur l'adaptateur HDMI sans fil. Une fois que l'adaptateur HDMI sans fil fonctionne correctement, ouvrez  **Paramètres** sur votre Téléphone,

accédez à **Connectivité de l'appareil > Projection facile**, et activez **Projection sans fil** pour connecter votre Téléphone au réseau de l'adaptateur HDMI sans fil.

Faites glisser vers le bas à partir de la barre d'état de votre Téléphone, ou ouvrez le centre de notification de l'écran externe pour basculer entre **Téléphone** et **Bureau**.

Utiliser votre Téléphone comme Pavé tactile

Maintenant que vous avez connecté votre Téléphone à un écran externe, qu'est-ce qui se passe si vous n'avez pas de clavier ou de souris avec vous? Vous pouvez transformer votre Téléphone en pavé tactile en quelques étapes simples.

Faites glisser vers le bas depuis la barre d'état de votre Téléphone et touchez **Pavé tactile** dans le volet des notification. Utilisez les gestes tactiles pour simuler les commandes de la souris.

- Utilisez les gestes tactiles pour simuler les commandes de la souris.




Toucher à l'aide d'un seul doigt - cliquer avec le bouton gauche



Toucher à deux reprises - sélectionner le texte



Toucher à l'aide de deux doigts - cliquer avec le bouton droit

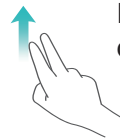

Faire glisser à l'aide de deux doigts - explorer la page


- Saisissez du texte en utilisant un clavier virtuel lorsqu'un clavier externe n'est pas branché.




Le clavier virtuel n'est pas disponible lorsqu'un clavier externe n'est pas branché.

Projeter l'image de l'écran de votre Téléphone sur un écran externe

Disposition du bureau : affichez du contenu sur votre Téléphone dans une disposition similaire à celle d'un bureau. Touchez l'icône du statut du signal dans la barre d'état pour ouvrir le centre de notifications; Touchez l'heure d'ouverture du calendrier; ou touchez les icônes de navigation à l'écran comme vous le feriez dans la barre de navigation.

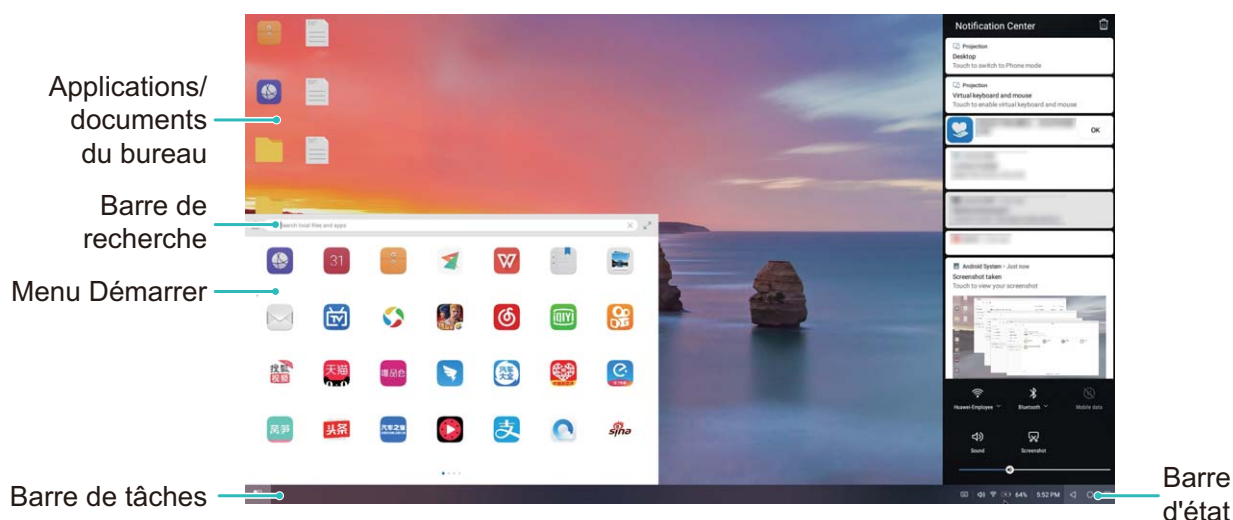

Gestion de plusieurs fenêtres : lorsque vous travaillez sur quelque chose d'important, ouvrez plusieurs fenêtres de sorte que vous puissiez établir des références croisées entre les documents et accroître votre productivité.

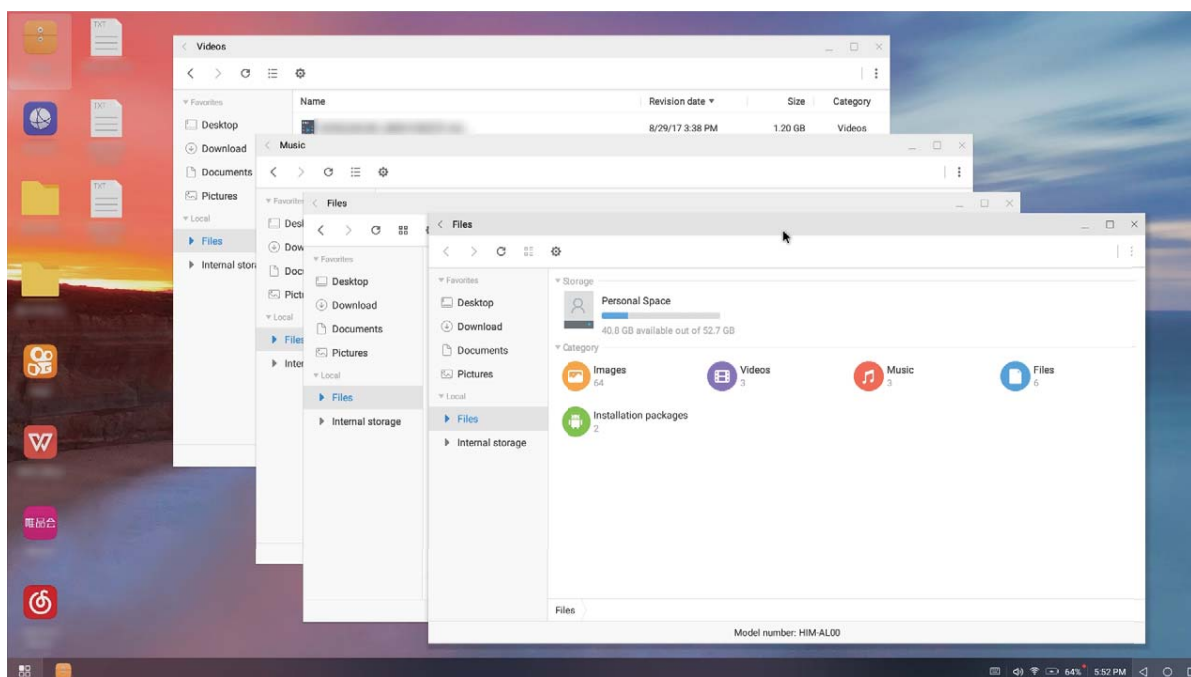

Gestion de fichiers : gérez vos fichiers en toute facilité. Vous pouvez enregistrer des fichiers sur le bureau, créer de nouveaux fichiers ou dossiers, et renommer ou supprimer des fichiers.

Quick search (Recherche rapide) : localisez des fichiers à la vitesse de l'éclair. Recherchez des documents, des fichiers multimédias et des applications du menu démarrer à partir de la barre de recherche du menu démarrer.

Changer votre fond d'écran : un bureau qui suscite de l'inspiration peut égayer votre humeur et doper votre productivité. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le bureau afin de changer le fond d'écran.

Créer des raccourcis d'application : vous souhaitez rapidement ouvrir une application à partir du bureau? Dans le menu démarrer, vous pouvez toucher sans relâcher une application, puis la faire glisser sur votre bureau pour créer un raccourci. Vous pouvez également cliquer avec le bouton droit de la souris sur l'icône de l'application et choisir Envoyer vers le bureau pour créer un raccourci d'application.

Sortie audio: vous souhaitez changer le périphérique de sortie audio ? Vous pouvez sélectionner l'écran externe ou votre Téléphone en tant que périphérique de sortie audio.

Conférence sur grand écran: vous pouvez projeter une présentation PPT sur un grand écran. Avec le pavé tactile, le pointeur laser, et le stylo fluorescent pris en charge simultanément, vous pouvez écrire directement sur la présentation PPT lorsque celle-ci est projetée sur le grand écran afin de rendre votre présentation plus éclatante.

Projection rapide d'applications: sur votre Téléphone, touchez sans relâcher une icône d'application. Une fois que le menu de projection est affiché, vous pouvez projeter l'application sur le grand écran et ouvrir l'application.

Gestion séparée des écrans: lorsque vous utilisez l'écran externe pour votre travail, vous pouvez utiliser des applications de clavardage en ligne ou répondre à des appels sur votre Téléphone. Le grand écran peut également être utilisé pour le divertissement audiovisuel.

Connexion du périphérique USB

Transférer des données entre votre téléphone et votre ordinateur

Utilisez un câble USB pour connecter votre appareil à votre ordinateur et transférer des données.

Sélectionner le mode de connexion USB

Utilisez un câble USB pour connecter votre appareil à un ordinateur; vous pouvez alors sélectionner un mode de connexion par défaut. Vous pouvez transférer des photos et d'autres fichiers de votre appareil vers un ordinateur ou vice-versa, ou procéder à la charge de votre mobile en le connectant via le câble USB à votre ordinateur.

Faites glisser vers le bas depuis la barre d'état pour ouvrir le volet de notification, et touchez ensuite

Paramètres pour sélectionner une méthode pour connecter votre appareil à votre ordinateur.

- **Transférer des photos**: Transférer des photos de votre appareil à un ordinateur ou vice-versa.
- **Transférer des fichiers**: Transférer des fichiers de votre appareil à un ordinateur ou vice-versa.
- **Recharger uniquement**: Charger votre appareil avec simplement un câble USB.
- **Charger de façon inversée**: Connectez votre appareil à un autre appareil à l'aide d'un câble USB de type C pour charger l'autre appareil.
- **MIDI**: Utilisez votre appareil comme un périphérique d'entrée MIDI et pour écouter des morceaux de musique sur votre ordinateur.

Transférer des données via un port USB

Connectez votre appareil à votre ordinateur à l'aide d'un câble USB pour transférer des données et effectuer d'autres tâches.

- **Transférer des fichiers** : Media Transfer Protocol (MTP) est un type de protocole de transmission pour les fichiers multimédia. Vous pouvez transférer des fichiers de votre appareil à votre ordinateur ou vice-versa à l'aide de cette méthode de connexion. Installez d'abord Windows Media Player 11 ou une version ultérieure de cette application sur votre ordinateur.

Faites glisser vers le bas depuis la barre d'état pour ouvrir le volet de notification, puis réglez la méthode de connexion USB sur **Transférer des fichiers**. Votre ordinateur installera automatiquement les pilotes nécessaires. Une fois l'installation terminée, cliquez sur le nouveau pilote portant le nom de l'appareil sur l'ordinateur pour visualiser les fichiers de votre appareil. Vous pouvez également utiliser Windows Media Player pour visualiser les fichiers multimédia de votre appareil.

- **Transférer des images** : Le mode PTP (Picture Transfer Protocol) est un protocole qui vous permet de transférer des photos. Vous pouvez transférer et partager des fichiers de votre appareil à votre ordinateur ou vice-versa à l'aide de cette méthode de connexion.

Faites glisser vers le bas depuis la barre d'état pour ouvrir le volet de notification, puis réglez la méthode de connexion USB sur **Transférer des photos**. Votre ordinateur installera automatiquement les pilotes nécessaires. Une fois l'installation terminée, cliquez sur le nouveau pilote portant le nom de l'appareil sur l'ordinateur pour visualiser les photos de votre appareil.

- **Transférer des données MIDI vers votre appareil** : Le mode MIDI (Musical Instrument Digital Interface) est un format standard de l'industrie pour l'audio destiné aux compositeurs et aux fabricants instrument de musique électronique.

Faites glisser vers le bas depuis la barre d'état pour ouvrir le volet de notification, puis réglez la méthode de connexion USB sur **MIDI**. Vous pouvez donc utiliser votre appareil pour recevoir et traiter des messages MIDI transmis par d'autres appareils.

Transférer des données entre son Téléphone et un périphérique USB


Le mode USB OTG (USB On-The-Go) vous permet de transférer des données directement entre votre Téléphone et d'autres périphériques (comme des téléphones, tablettes, appareils photo et imprimantes) sans avoir besoin d'un ordinateur. Vous pouvez également utiliser un câble OTG USB pour brancher votre Téléphone directement à un périphérique de stockage USB et transférer des fichiers.

Transférer des données entre votre Téléphone et un périphérique de stockage USB

Vous pouvez utiliser un câble OTG pour accéder à des périphériques de stockage USB (y compris des lecteurs USB et lecteurs de carte) directement à partir de votre Téléphone.

- Cette fonction n'est disponible que sur les Téléphone prenant en charge les câbles OTG USB.
- Si votre Téléphone est doté d'un port USB de Type-C, vous devrez vous procurer un adaptateur Micro USB vers USB de Type-C ou un câble OTG USB avec un connecteur USB de type-C certifié pour l'utilisation avec un appareil Huawei.

- 1 Connectez le lecteur USB à votre Téléphone en utilisant un câble OTG USB.

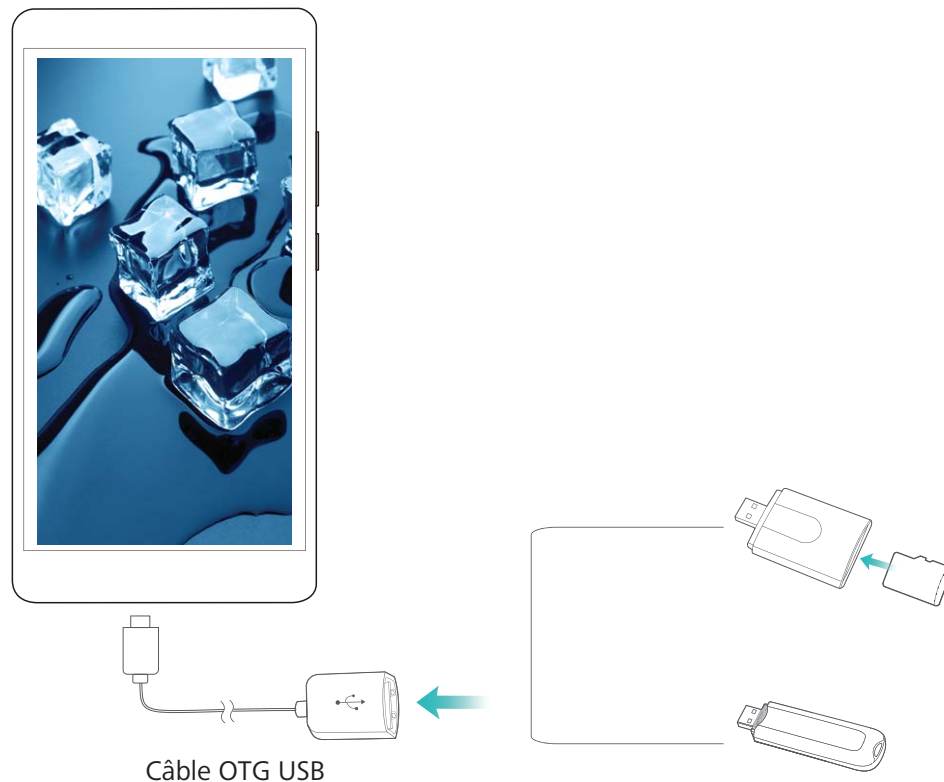

- 2 Accédez à **Fichiers > Catégories > Carte SD**, naviguez jusqu'au lecteur USB, sélectionnez les données que vous souhaitez copier, et copiez-les ensuite vers le dossier cible.
- 3 Une fois le transfert terminé, accédez à **Paramètres > Stockage > Clé USB > Éjecter**.
- 4 Débranchez le câble OTG USB et le câble USB des deux appareils.


Huawei Share

Huawei Share : un meilleur moyen de partager des fichiers

Comment puis-je rapidement partager des applications, transférer des images et des fichiers entre mon Téléphone et d'autres appareils mobiles, ou entre mon Téléphone et des ordinateurs? Huawei Share vous permet de rapidement partager des applications et d'effectuer des transferts par réseau sans fil de fichiers de votre téléphone à partir de votre téléphone, votre tablette ou votre ordinateur. Huawei Share prend en charge le transfert de données entre les appareils suivants :

- Entre des téléphones portables et des tablettes : vous pouvez utiliser Huawei Share pour partager des photos et des fichiers sur votre Téléphone avec d'autres téléphones ou tablettes. Touchez sans relâcher les photos et les fichiers que vous souhaitez partager, puis sélectionnez Huawei Share à partir de l'option de partage afin de profiter d'un processus de partage simple et facile sans consommer vos données mobiles.

- Entre votre Téléphone et des ordinateurs (PC ou Mac): vous pouvez utiliser Huawei Share pour partager des photos et des fichiers de votre Téléphone vers votre ordinateur, et vous pouvez également éditer des photos sur votre Téléphone en utilisant un ordinateur. Grâce à Huawei Share, vous n'avez même plus besoin de câble USB pour le transfert de données entre votre Téléphone et votre ordinateur.
 - i Cependant, votre Téléphone et votre ordinateur devront être connectés au même réseau (par exemple, au même réseau Wi-Fi).

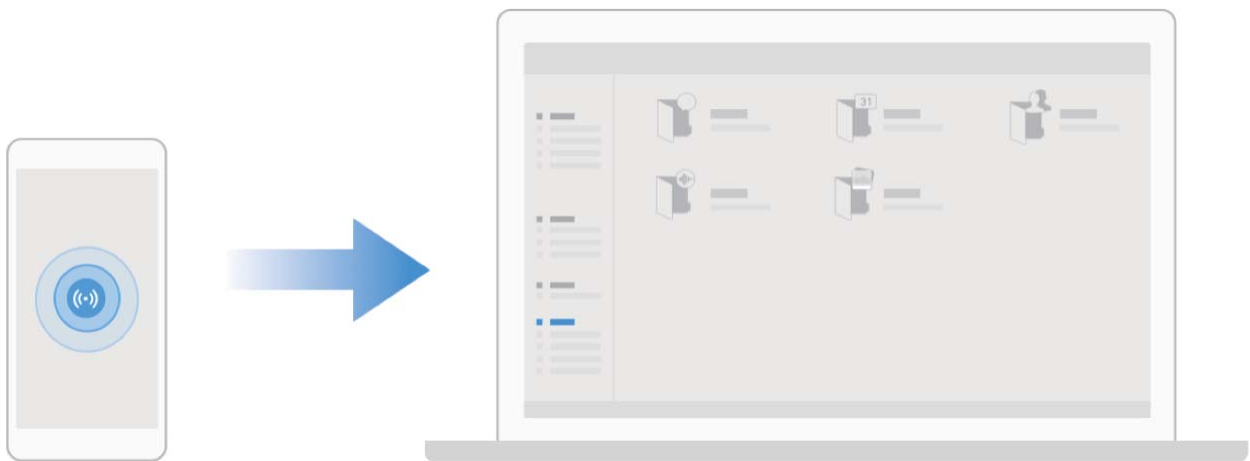


Utiliser Huawei Share pour rapidement partager des fichiers entre des appareils Huawei


Vous pouvez utiliser la fonction Huawei Share pour transférer rapidement des photos, vidéos et autres fichiers entre des appareils Huawei. La fonction Huawei Share utilise Bluetooth pour détecter les appareils Huawei à proximité et, ensuite, le Wi-Fi pour transférer rapidement des fichiers sans utiliser les données mobiles.

- i La fonction Huawei Share utilise le Wi-Fi et Bluetooth pour transférer des données. Lorsque la fonction Huawei Share est activée, le Wi-Fi et le Bluetooth sont automatiquement activés.




Utiliser la fonction Huawei Share pour envoyer des fichiers : Sélectionnez les fichiers à partager, puis touchez **Partager**. Pour envoyer des fichiers, sélectionnez l'appareil récepteur à partir de la liste des appareils autour de vous et confirmez;

Utiliser la fonction Huawei Share pour recevoir des fichiers : Faites glisser vers le bas depuis la barre d'état, ouvrez le volet des raccourcis, et touchez ensuite  pour activer la fonction Huawei Share. Touchez **Accepter** lorsqu'une notification de transfert de fichier s'affiche. Les fichiers reçus sont enregistrés dans le dossier **Huawei Share** dans **Fichiers** par défaut.


 Aucune confirmation n'est requise si les deux appareils Huawei ont été connectés par le même identifiant HUAWEI ID.

Transférer des fichiers entre votre appareil et votre ordinateur à l'aide de Huawei Share


Avec Huawei Share, vous pouvez facilement partager des photos et d'autres fichiers depuis votre appareil vers votre ordinateur (PC/Mac), sans aucun câble USB nécessaire.

-  La fonction Huawei Share utilise le Wi-Fi et Bluetooth pour transférer des données. Lorsque la fonction Huawei Share est activée, le Wi-Fi et Bluetooth sont automatiquement activés.
- Durant le transfert de données, assurez-vous que votre appareil et votre ordinateur sont connectés au même réseau (par exemple, au même réseau Wi-Fi).

Partagez des fichiers de votre appareil avec un ordinateur.

- 1 Ouvrez  **Paramètres**, puis touchez **Connectivité de l'appareil > Huawei Share** pour activer **Huawei Share**. Enregistrer **Nom de l'appareil**.
- 2 À partir de votre ordinateur, ouvrez le dossier Réseau, et cliquez deux fois sur **Nom de l'appareil**.
- 3 Ensuite, saisissez le mot de passe. Vous pouvez visualiser le mot de passe dans **Connectivité de l'appareil > Huawei Share > Vérification pour les ordinateurs**.
- 4 Visualisez vos albums dans la mémoire interne.

Partagez des fichiers de votre appareil avec un ordinateur Mac

- 1 Ouvrez  **Paramètres**, puis touchez **Connectivité de l'appareil > Huawei Share** pour activer **Huawei Share**. Enregistrer **Nom de l'appareil**.
- 2 À partir de votre ordinateur Mac, ouvrez le dossier **Finder** et cliquez deux fois sur le **Nom de l'appareil** enregistré.
- 3 Choisissez d'enregistrer un nouvel utilisateur, ensuite entrez le nom d'utilisateur et le mot de passe. Vous pouvez maintenant visualiser le mot de passe dans **Connectivité de l'appareil > Huawei Share > Vérification pour les ordinateurs**.
- 4 Visualisez vos albums dans la mémoire interne.

Sécurité et Protection de la vie privée

Face Unlock (Déverrouillage par reconnaissance faciale)

Enregistrer ses données relatives à la reconnaissance faciale et activer le Déverrouillage par reconnaissance faciale

Vous voulez déverrouiller rapidement votre Téléphone ou effectuer des paiements sans avoir à saisir votre mot de passe de l'écran verrouillé? Huawei Téléphone vous permet de profiter d'une fonctionnalité de déverrouillage par reconnaissance faciale. Après avoir enregistré vos données relatives à la reconnaissance faciale, vous pouvez rapidement déverrouiller l'écran ou effectuer un paiement de manière sécurisée à l'aide de votre visage sans avoir à utiliser un mot de passe.

- 1 Ouvrez  **Paramètres**. Accédez à **Sécurité & confidentialité > Reconnaissance faciale** et saisissez votre mot de passe de l'écran verrouillé.
- 2 **Activer en soulevant pour accéder au déverrouillage par reconnaissance faciale plus rapidement** est sélectionné par défaut. Votre Téléphone allumera l'écran et reconnaîtra votre visage afin de déverrouiller automatiquement l'écran chaque fois que vous soulevez votre Téléphone et le tenez face à votre visage. Si vous ne souhaitez pas utiliser cette fonctionnalité, vous pouvez désactiver cette option. Touchez **Enregistrer un visage** et suivez les instructions à l'écran pour enregistrer votre visage.
- 3 Méthodes pour configurer le Déverrouillage par reconnaissance faciale :
 - **Déverrouillage direct:** accédez à **Paramètres > Sécurité & confidentialité > Reconnaissance faciale** et saisissez votre mot de passe de l'écran verrouillé. Sur l'**Reconnaissance faciale** écran, sélectionnez **Déverrouiller directement**. Vous pouvez ensuite déverrouiller l'écran en soulevant votre Téléphone et en alignant l'écran sur votre visage
 - **Faire glisser pour déverrouiller:** allumez l'écran. Une fois que votre Téléphone a reconnu vos informations faciales, faites glisser votre doigt sur l'écran verrouillé pour déverrouiller votre appareil.
 - **Affichage des notifications de l'écran verrouillé intelligent: Notifications d'écran verrouillé intelligentes** est activé par défaut. Les détails des notifications ne s'afficheront pas sur l'écran verrouillé jusqu'à ce que votre Téléphone identifie vos caractéristiques faciales.
 - **Accès au Verrouillage des applications:** si vous activez **Déverrouillage des applications**, la fonction de déverrouillage par reconnaissance faciale pourra être utilisée pour accéder aux applications actives et aux applications verrouillées.



- Lorsque vous enregistrez des données faciales, assurez-vous que l'objectif de l'appareil photo est propre, et maintenez une distance dégagée de 20 à 50 cm entre votre visage et l'appareil. Assurez-vous que votre visage se situe dans la fenêtre d'enregistrement, et orientez lentement votre tête afin d'enregistrer les données.
- Seul le propriétaire de l'appareil est en mesure d'activer la fonction de Déverrouillage par reconnaissance faciale. Cette fonctionnalité n'est pas disponible pour les utilisateurs ou invités, et n'est pas non plus prise en charge dans l'Espace privé.
- Lorsque vous utilisez le Déverrouillage par reconnaissance faciale pour déverrouiller votre Téléphone, ouvrez grands les yeux en faisant directement face à votre Téléphone. Votre appareil ne pourra pas être déverrouillé en utilisant une image, une photo ou une vidéo.
- La fonctionnalité de Déverrouillage par reconnaissance faciale sera verrouillée après une série de cinq tentatives de reconnaissance faciale infructueuses à la suite. Vous devrez saisir le mot de passe de l'écran verrouillé pour déverrouiller l'appareil.
- Si vous mettez votre Téléphone sous tension pour la toute première fois ou le redémarrez, vous devez saisir le mot de passe de l'écran verrouillé pour le déverrouiller. Dans ce cas, le Déverrouillage par reconnaissance faciale ne sera pas disponible.
- Le Déverrouillage par reconnaissance faciale ne fonctionne pas lorsque votre appareil est en mode d'appel rapide ou lorsque l'écran est allumé pendant un appel entrant. Une fois que l'appel a pris fin, le Déverrouillage par reconnaissance faciale sera de nouveau activé.

Empreinte digitale

Reconnaissance des empreintes digitales : profitez d'une navigation plus rapide et d'une sécurité renforcée

La reconnaissance des empreintes digitales vous permet non seulement de déverrouiller votre appareil plus rapidement, mais elle fournit également un niveau de sécurité supplémentaire pour la protection de vos renseignements personnels.


Vous pouvez utiliser vos empreintes pour :

- **Déverrouiller votre écran en une seule touche** : vous souhaitez ne plus avoir à saisir des codes NIP et dessiner des schémas de déverrouillage pour déverrouiller votre écran? Utilisez votre empreinte digitale pour déverrouiller rapidement votre écran en toute sécurité et en une seule touche.
- **Accéder à vos fichiers privés** : Avez-vous peur d'oublier votre mot de passe pour l'accès à la fonction Coffre-fort ou à l'application App Lock, ou craignez-vous que le mot de passe ne finisse entre les mains d'une personne à qui vous ne faites pas confiance? Définissez l'accès par empreinte digitale pour la fonction Coffre-fort et pour l'App Lock afin de garantir la sécurité de vos fichiers, et pour que vous soyez la seule personne en mesure de les consulter.



Ajouter ou modifier une empreinte digitale


Vous pouvez enregistrer un maximum de cinq empreintes digitales sur votre appareil. Vous pouvez également supprimer ou renommer vos empreintes digitales.

- 1 Ouvrez  **Paramètres**.
- 2 Accédez à **Sécurité & confidentialité > Identification via empreinte digitale**.
- 3 Saisissez le mot de passe de déverrouillage de l'écran, puis suivez les instructions à l'écran pour accéder à l'écran de configuration des empreintes digitales.
- 4 Dans la section **Liste d'empreintes digitales**, vous pouvez accomplir les actions ci-dessous :
 - **Enregistrer une nouvelle empreinte digitale** : touchez **Enregistrer empreinte digitale via capteur intégré à l'écran > ENREGISTRER UNE EMPREINTE DIGITALE** pour enregistrer une empreinte digitale.
 - **Renommer ou supprimer une empreinte digitale** : touchez une empreinte digitale précédemment enregistrée pour la renommer ou la supprimer.
 - **Identifier une empreinte digitale** : touchez **Reconnaissance d'empreinte digitale** pour identifier et mettre en évidence les empreintes digitales enregistrées.


Utiliser une empreinte digitale pour accéder rapidement à des informations privées

Vous aimeriez éviter d'avoir à saisir un mot de passe à chaque fois que vous souhaitez accéder à des renseignements personnels dans le coffre-fort d'une application verrouillée? Vous pouvez utiliser votre

empreinte digitale pour accéder rapidement à vos informations privées. Cette méthode est pratique et sûre.


- 1 Ouvrez  **Paramètres**.
- 2 Allez à **Sécurité & confidentialité > Identification via empreinte digitale**.
- 3 Saisissez le mot de passe de déverrouillage de l'écran, puis suivez les instructions à l'écran pour accéder à l'écran de configuration des empreintes digitales. Activez **Accès au coffre-fort** et **Déverrouillage des applications**, et suivez ensuite les instructions à l'écran pour saisir les mots de passe.


Vous pouvez maintenant accomplir les actions ci-dessous :


- **utiliser une empreinte digitale pour accéder au Coffre-fort** : Ouvrez  **Fichiers** et touchez **Coffre-fort**, vous pouvez ensuite accéder au Coffre-fort en utilisant votre empreinte digitale.
- **Utiliser une empreinte digitale pour accéder aux applications verrouillées par App Lock** : Vous pouvez désormais ouvrir les applications verrouillées sur l'écran d'accueil en utilisant votre empreinte digitale.

Activer ou désactiver les services de localisation

Après que vous avez obtenu l'autorisation des informations relatives à la géolocalisation, les applications seront en mesure d'obtenir votre position à tout moment. Si vos informations relatives à la géolocalisation sont obtenues par le biais d'une application malveillante, vous pourriez être exposé(e) à un risque de fraude ou de préjudice. Vous pouvez activer ou désactiver les services de localisation selon les besoins et régulièrement surveiller et gérer les autorisations accordées pour vos applications afin de protéger votre vie privée et sécurité.

Activer ou désactiver les services de localisation : ouvrez  **Paramètres**, accédez à **Sécurité & confidentialité > Position**, et activez ou désactivez **Accéder à ma position**. Lorsque les services de localisation sont activés, vous pouvez également définir le mode de positionnement approprié. Lorsque les services de localisation sont désactivés, mis à part les logiciels préinstallés (comme Trouver mon Téléphone), votre Téléphone empêchera toutes les applications et services de recueillir et d'utiliser vos données de localisation. Le système vous demandera d'activer les services de localisation lorsque vous tentez d'utiliser ces applications.


-  • Les fonctionnalités peuvent varier selon votre opérateur.
 - Huawei utilise uniquement les données de localisation pour vous fournir les fonctions et services nécessaires, non pas dans le but de repérer et de recueillir vos informations privées.

Définir l'aide au positionnement à l'intérieur des bâtiments : ouvrez  **Paramètres**, accédez à **Sécurité & confidentialité > Position > Paramètres avancés**, et activez ou désactivez le balayage Wi-Fi et Bluetooth. Le fait d'analyser les réseaux Wi-Fi et les périphériques Bluetooth améliorera la précision du positionnement à l'intérieur des bâtiments.

PrivateSpace


PrivateSpace : préservez la confidentialité de vos informations en les gardant secrètes

PrivateSpace est une fonctionnalité qui vous permet de créer un espace indépendant sur votre Téléphone pour stocker vos informations privées. Les fichiers et applications stockés dans PrivateSpace ne sont pas accessibles à partir de MainSpace.

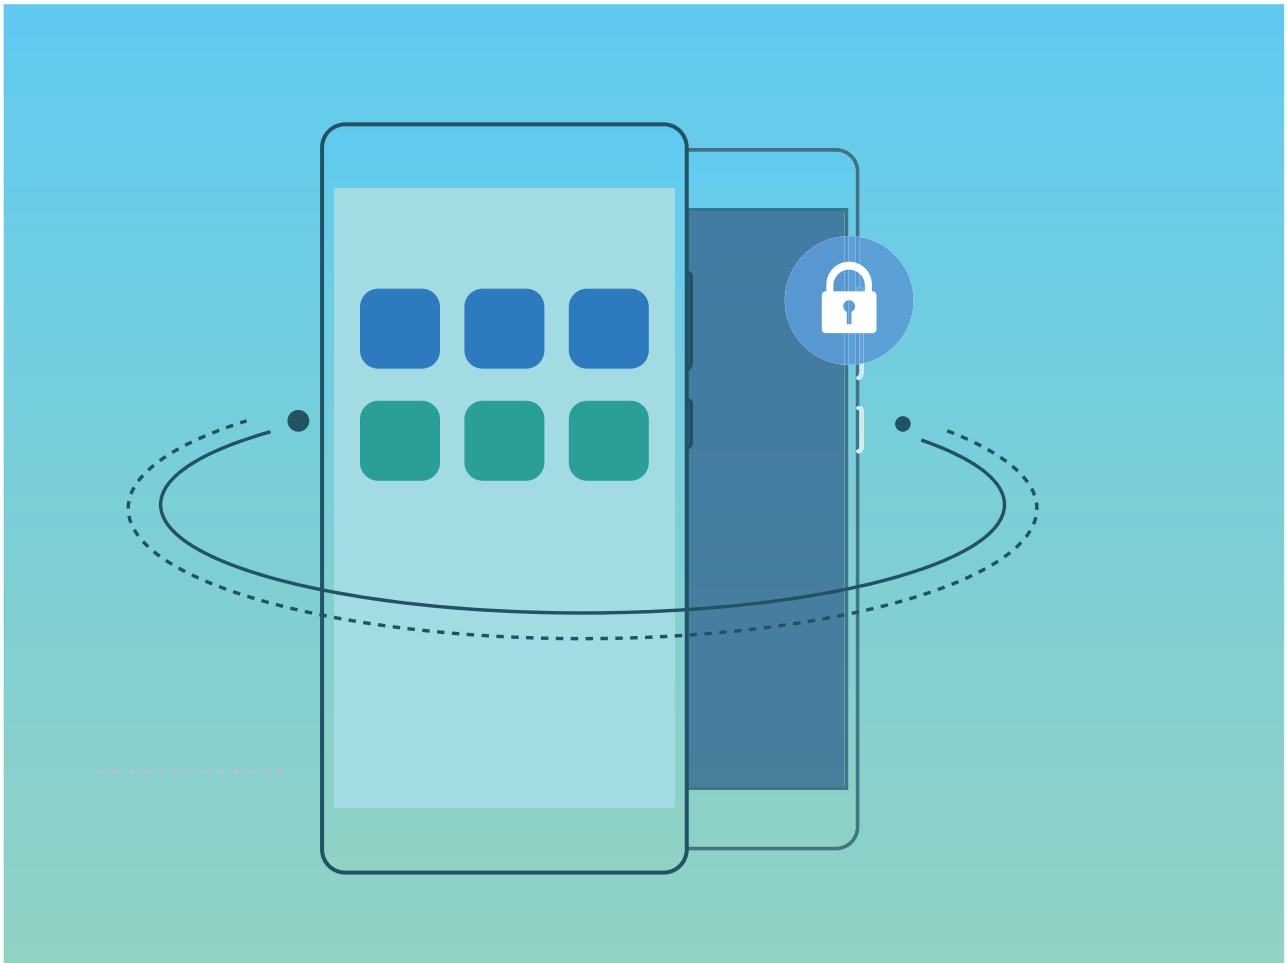


PrivateSpace vous offre les fonctionnalités suivantes :

- **Masquer le portail pour accéder à votre PrivateSpace:** vous souhaitez garder toute trace de votre PrivateSpace à l'abri du regard des autres personnes ? Vous pouvez masquer le portail pour accéder à votre PrivateSpace depuis le MainSpace tout en maintenant votre PrivateSpace secret.
- **Basculer rapidement entre MainSpace et le PrivateSpace:** depuis l'écran de verrouillage, vous pouvez basculer rapidement entre les espaces en utilisant vos empreintes digitales ou votre mot de passe. Les réseaux Wi-Fi et appareils Bluetooth restent connectés lorsque vous passez de MainSpace à PrivateSpace.
- **Envoyer des fichiers entre MainSpace et le PrivateSpace:** vous pouvez facilement envoyer des fichiers tels que des photos et des vidéos entre MainSpace et le PrivateSpace.


- **Réinitialiser votre mot de passe PrivateSpace**: si vous oubliez votre mot de passe PrivateSpace, vous pouvez le réinitialiser en entrant votre mot de passe MainSpace et en répondant à votre question de sécurité.
 - **Sauvegarde des données sur le PrivateSpace**: utilisez la fonction Space Clone sur le PrivateSpace pour copier votre PrivateSpace vers un autre périphérique.
-  Si vous voulez passer directement au PrivateSpace à partir de l'écran verrouillé en utilisant un mot de passe ou une empreinte digitale, le mot de passe PrivateSpace doit être du même type que votre mot de passe MainSpace avec un contenu différent, sinon vous ne pourrez pas accéder au PrivateSpace à partir de l'écran verrouillé.

Activer le PrivateSpace


Avez-vous peur que des informations potentiellement embarrassantes puissent être vues par vos amis et collègues lorsque vous leur montrez des photos et d'autres choses sur votre appareil? PrivateSpace vous permet de stocker des informations privées dans un espace secret au sein de votre appareil qui ne sont accessibles que par le biais de vos empreintes digitales ou votre mot de passe.


-  Vous pouvez ajouter jusqu'à trois utilisateurs à l'appareil et **Espace privé** sur votre **Utilisateurs**. Si vous avez déjà ajouté trois utilisateurs à **Paramètres > Utilisateurs et comptes > Utilisateurs > Créer un compte utilisateur**, vous ne pouvez plus en rajouter à **Espace privé**.

Activer le PrivateSpace : Si vous utilisez le PrivateSpace pour la première fois, ouvrez  **Paramètres**, allez à **Sécurité & confidentialité > Espace privé > Activer**, et suivez les instructions à l'écran pour créer votre PrivateSpace.




-  Vous ne pouvez créer qu'un seul PrivateSpace.

Basculer rapidement entre MainSpace et le PrivateSpace : depuis l'écran de verrouillage, vous pouvez basculer rapidement entre les espaces en utilisant votre empreinte digitale ou mot de passe. Une fois que vous redémarrez votre appareil, il vous sera d'abord demandé d'accéder MainSpace en utilisant votre mot de passe. Vous pourrez ensuite basculer entre les espaces depuis votre écran de verrouillage.

Accéder au PrivateSpace : vous pouvez directement accéder à votre PrivateSpace à partir de l'écran de verrouillage en utilisant votre empreinte digitale ou mot de passe. À défaut, ouvrez  **Paramètres** dans MainSpace, et allez à **Sécurité & confidentialité > Espace privé > Se connecter** pour accéder à votre PrivateSpace.


Quitter le PrivateSpace : lorsque vous quittez votre PrivateSpace, toute la mémoire système utilisée par le PrivateSpace sera libérée. Vous pouvez revenir à votre PrivateSpace à votre guise. Pour quitter le PrivateSpace, ouvrez  **Paramètres**, et allez à **Sécurité & confidentialité > Espace privé > Quitter Espace privé**.

Supprimer le PrivateSpace : Lorsque vous supprimez votre PrivateSpace, vous supprimez définitivement toutes les applications et données stockées dans votre PrivateSpace et ces données ne pourront pas être restaurées. Vous pouvez supprimer votre PrivateSpace des manières suivantes :

- Depuis le MainSpace, ouvrez  **Paramètres**, et accédez ensuite à **Sécurité & confidentialité** > **Espace privé** et touchez  > **Supprimer Espace privé**.
- Depuis le PrivateSpace, ouvrez  **Paramètres**, et accédez ensuite à **Sécurité & confidentialité** > **Espace privé** > **Supprimer Espace privé**.

Masquer le portail pour accéder à votre PrivateSpace

Vous souhaitez garder toutes les traces de PrivateSpace à l'abri du regard des autres personnes? Vous pouvez masquer le portail pour accéder à votre PrivateSpace depuis le MainSpace tout en maintenant votre PrivateSpace masqué et secret.

Après avoir accédé à votre PrivateSpace, ouvrez  **Paramètres**, accédez à **Sécurité & confidentialité** > **Espace privé**, et activez **Dissimulation d'Espace privé**. Une fois que vous avez masqué le portail pour accéder à votre PrivateSpace, vous pourrez uniquement accéder à l'espace en utilisant votre empreinte digitale ou mot de passe sur l'écran de verrouillage.

Transférer des fichiers entre votre PrivateSpace et votre MainSpace


Vous souhaitez transférer rapidement des photos, des morceaux de musique ou des vidéos privés vers PrivateSpace, ou de votre PrivateSpace vers votre MainSpace?




- 1 Pour avoir accédé votre PrivateSpace, ouvrez  **Paramètres**, et accédez à **Sécurité & confidentialité** > **Espace privé**.
- 2 Touchez **De l'espace principal vers Espace privé** ou **D'Espace privé vers l'espace principal**.
- 3 Suivez les instructions à l'écran pour sélectionner des fichiers et les transférer vers l'emplacement cible.
 -  Les fichiers stockés sur votre appareil ou la microSD peuvent être transférés depuis votre MainSpace vers votre PrivateSpace, mais seuls les fichiers stockés localement sur votre appareil peuvent être transférés depuis votre PrivateSpace vers votre MainSpace. Cela tient au fait que les microSD sont bloquées dans le PrivateSpace. Les fichiers stockés dans le nuage ne peuvent pas être transférés entre votre PrivateSpace et votre MainSpace. Les appareils ne prennent pas tous en charge les cartes mémoire.

Par défaut, les photos transférées sont stockées dans **Galerie** > **Shared images**, les fichiers vidéos sont stockés dans **Galerie** > **Shared videos**, les fichiers audio sont stockés dans **Fichiers** > **Move files** > **Share audio**.

Transférer vos données PrivateSpace vers votre nouvel appareil


Vous pouvez cloner votre PrivateSpace pour transférer rapidement vos fichiers privés vers un autre appareil.

-  • Avant de transférer vos données, assurez-vous que le nouvel appareil dispose d'assez d'espace de stockage.
- Vous pouvez transférer les données suivantes d'un appareil à l'autre : contacts, photos, fichiers audio et vidéo.


- 1 Accédez au PrivateSpace sur votre nouvel appareil et ouvrez  **Paramètres**. Accédez à **Sécurité & confidentialité > Espace privé > Clonage d'espace > Ceci est le téléphone de destination** pour générer un QR code.
 - 2 Accédez au PrivateSpace sur votre ancien appareil et ouvrez  **Paramètres**. Accédez à **Sécurité & confidentialité > Espace privé > Clonage d'espace > Ceci est le téléphone d'origine**. Suivez les instructions à l'écran pour scanner le QR code affiché sur votre nouvel appareil. À défaut, connectez manuellement votre ancien appareil au point d'accès sans fil Wi-Fi de votre nouvel appareil. Après avoir établi une connexion, sélectionnez et transférez les données depuis votre ancien appareil vers votre nouvel appareil.
-  Pendant le processus de transfert, vous pouvez annuler le transfert de fichiers à tout moment et continuer votre progression lorsque vous rétablissez une connexion.



Réinitialiser votre mot de passe PrivateSpace



Vous pouvez définir une question de sécurité de sorte que lorsque vous oubliez votre mot de passe PrivateSpace, vous puissiez répondre à la question de sécurité pour réinitialiser rapidement votre mot de passe PrivateSpace.

Activer la fonctionnalité Question de sécurité : Accédez au PrivateSpace et ouvrez  **Paramètres**. Allez à **Sécurité & confidentialité > Espace privé**. Touchez **Protection mode de déverrouillage** et suivez les instructions à l'écran pour entrer vos mots de passe MainSpace et PrivateSpace. Accéder à l'écran de la question de sécurité définie.

Définir votre question de sécurité : Touchez la question de sécurité et sélectionnez l'une des questions de sécurité prédéfinies ou créez la vôtre. Accédez à la réponse de la question de sécurité et touchez **Terminer** pour activer la fonctionnalité Question de sécurité.

-  Après avoir activé la fonctionnalité Question de sécurité, vous pouvez également modifier la question de sécurité et sa réponse.


Modifier votre mot de passe PrivateSpace : Accédez au MainSpace, ouvrez  **Paramètres** et allez à **Sécurité & confidentialité > Espace privé**. Touchez  > **Toucher pour réinitialiser**. Suivez les instructions à l'écran pour entrer votre mot de passe MainSpace, la réponse à la question de sécurité, puis définissez votre mot de passe PrivateSpace.


-  Si l'entrée de PrivateSpace est masquée et que vous ne pouvez pas accéder à l'écran de réinitialisation de PrivateSpace, allez au MainSpace et ouvrez  **Paramètres**. Allez à **Sécurité & confidentialité > Autres paramètres > Afficher tous les paramètres** et touchez **OK** pour faire apparaître l'entrée de PrivateSpace.


Activer AppLock

AppLock vous permet de définir un mot de passe pour l'accès à WeChat, Alipay et aux autres applications importantes. Une fois que vous redémarrez votre Téléphone ou déverrouillez l'écran, vous serez invité(e) à saisir votre mot de passe AppLock lorsque vous ouvrez les applications pour la

première fois. AppLock renforce la protection de vos renseignements personnels et empêche les accès non autorisés aux applications importantes installées sur votre appareil.

Activer AppLock: ouvrez  **Paramètres**. Accédez à **Sécurité & confidentialité > Verrouillage des applications**. Lorsque vous accédez à l'application pour la première fois, suivez les instructions à l'écran afin de définir un mot de passe et de saisir le verrouillage de l'application (AppLock). Lors des accès ultérieurs, vous pourrez directement saisir le mot de passe AppLock. Sur l'écran AppLock, activez AppLock pour les applications que vous voulez protéger. Lorsque vous accédez à une application verrouillée pour la première fois, vous pouvez saisir le mot de passe dans la zone de texte Mot de passe. Si vous avez oublié le mot de passe, appuyez sur **Code oublié**, saisissez la réponse dans le champ de la question de la protection par mot de passe et réinitialisez le mot de passe. Si vous n'avez pas défini la protection par mot de passe, l'option **Code oublié** ne sera pas disponible.

 Si vous avez configuré une empreinte digitale et la reconnaissance faciale pour déverrouiller votre Téléphone et que vous ouvrez AppLock pour la première fois, vous pouvez suivre les instructions à l'écran pour associer votre empreinte digitale et la reconnaissance faciale pour faciliter le déverrouillage des applications.

Modifier votre mot de passe AppLock et la protection par mot de passe: touchez  sur l'écran d'AppLock, et touchez ensuite **Modifier le code** ou **Modifier la protection du code** pour modifier votre mot de passe AppLock ou la protection par mot de passe.

Protection renforcée des données : Protéger sa vie privée

Craignez-vous que vos photos, vos informations sur le compte bancaire ou d'autres données personnelles soient divulguées si votre Téléphone est perdu ou volé? Le Téléphone de Huawei est désormais doté de puces de sécurité en plus de la protection combinée assurée par la clé racine approuvée et le mot de passe de verrouillage de l'écran. Que vos données soient stockées dans une carte microSD ou le stockage interne, celles-ci bénéficieront du niveau de protection le plus élevé.


Chiffrement plus complexe et protection plus élevée : Le Téléphone de Huawei est doté d'une clé matérielle qui ne peut pas être utilisée pour déchiffrer des données lorsqu'elles sont séparées du Téléphone. En se basant sur la clé racine approuvée, les éléments chiffrés sont incorporés dans la puce mémoire afin d'améliorer la capacité de protection des données des composants matériels. Ce chiffrement fonctionne avec votre mot de passe de verrouillage de l'écran afin de protéger vos données privées. Lorsque vous utilisez le PrivateSpace, le mode Multiutilisateurs, des fichiers de microSD chiffrés ou d'autres fonctionnalités pour chiffrer vos photos, vos renseignements personnels ou d'autres données personnelles, la seule manière dont vos données peuvent éventuellement être déchiffrées est si la clé racine approuvée, le mot de passe de verrouillage de l'écran et une puce de sécurité sont simultanément décodés. Les appareils ne prennent pas tous en charge les cartes mémoire.




Activer le chiffrement de la microSD

Craignez-vous que d'autres personnes soient en mesure de visualiser vos photos et autres données personnelles si vous leur prêtez votre carte microSD? Vous pouvez chiffrer les dossiers stockés sur votre microSD afin qu'aucune autre personne utilisant la carte ne soit en mesure d'accéder à vos données personnelles. Les fichiers chiffrés peuvent uniquement être visualisés et utilisés sur votre appareil. D'autres personnes peuvent utiliser l'espace de stockage de la microSD mais ne peuvent visualiser aucun contenu des fichiers chiffrés.

- ⚠ • Ne redémarrez pas votre Téléphone ou ne retirez pas votre microSD au cours du processus de chiffrement ou de déchiffrement, car cela pourrait entraîner l'échec du chiffrement ou du déchiffrement, voire la perte de vos données.
- Avant de chiffrer vos fichiers, assurez-vous qu'il y a suffisamment d'espace de stockage sur la microSD, et que ni la carte ni ses fichiers n'ont été endommagés.
- Le chiffrement et le déchiffrement de la microSD ne peuvent être effectués que par le propriétaire de l'appareil.

Pour chiffrer une microSD: Ouvrez  **Paramètres**. Accédez à **Sécurité & confidentialité** > **Autres paramètres** > **Cryptage et références**, touchez ensuite **Crypter la carte mémoire** puis suivez les instructions à l'écran pour achever le processus de chiffrement.

Pour déchiffrer une microSD: Touchez **Décrypter la carte mémoire** et suivez les instructions à l'écran pour achever le processus de déchiffrement.

-  Lorsque vous formatez une microSD vous effacez toutes les données stockées à l'intérieur et vous déchiffrez la carte.

Sauvegarde et récupération des données

Sauvegarde des données : comment éviter la perte de vos données

Vous avez peur de perdre des données importantes sur votre Téléphone? Protégez-vous contre toute perte de données en effectuant des sauvegardes régulières.

Vous pouvez sauvegarder les données sur votre Téléphone des manières suivantes :

- **Vers une carte NM (carte mémoire nano):** si votre Téléphone prend en charge les cartes NM (cartes mémoire nano), vous pouvez sauvegarder vos données sur une carte NM (carte mémoire nano) à tout moment afin d'éviter toute perte de données.
 - Les appareils ne prennent pas tous en charge les cartes NM (cartes mémoire nano).
 - Insérez la carte NM (carte mémoire nano) dans le logement de la carte 2. Vous pouvez acheter une carte NM (carte mémoire nano) sur le dans les boutiques Huawei.
- **Vers un périphérique de stockage USB:** En utilisant un câble OTG USB, vous pouvez connecter votre Téléphone et sauvegarder vos données importantes vers un périphérique de stockage USB.
- **Vers votre ordinateur ou appareils de stockage en réseau (NAS) domestiques:** en utilisant le balayage Wi-Fi pour détecter des dossiers partagés sur le même réseau Wi-Fi, vous pouvez sauvegarder toutes les données importantes de votre Téléphone, comme les photos et fichiers volumineux, vers votre ordinateur ou des appareils de stockage en réseau (NAS) afin de prévenir la perte de données et de libérer de l'espace de stockage sur votre Téléphone.

Sauvegarde des données à l'aide de HiSuite


Vous pouvez utiliser la fonction de sauvegarde de **HiSuite** pour sauvegarder toutes les informations les plus importantes de votre appareil, y compris vos contacts, vos messages SMS, vos images ou les autres fichiers importants de votre appareil et les stocker dans votre ordinateur. Vous pouvez facilement restaurer les données à partir de l'ordinateur pour votre appareil initial, ou les restaurer vers d'autres appareils Huawei.



HiSuite Peut vous aider avec ce qui suit :

- Il peut vous aider à sauvegarder toutes vos données vers votre ordinateur.
- L'espace de stockage pour vos données dépend de l'espace disponible sur l'ordinateur.
- Les sauvegardes cryptées sont également prises en charge (même si, par défaut, ce sont les sauvegardes non cryptées qui sont prises en charge).

Sauvegarde de données vers un périphérique de stockage USB

Si vous êtes à court d'espace de stockage sur votre Téléphone ou que vous voulez sauvegarder vos données importantes vers un périphérique de stockage externe, vous pouvez connecter votre Téléphone à un périphérique de stockage USB au moyen d'un câble USB OTG et sauvegarder vos données vers le périphérique de stockage. Les périphériques de stockage USB compatibles avec votre Téléphone incluent les clés USB, les lecteurs de cartes et les appareils dotés d'une carte SD insérée.


Ouvrez  **Paramètres**, accédez à **Système > Sauvegarde & restauration > Sauvegarder des données > Stockage externe > Périphérique de stockage USB**, puis touchez **SAUVEGARDER**. Sur l'écran **Sélectionner des données**, sélectionnez les données que vous voulez sauvegarder, puis touchez **Sauvegarder**.

-  Vous pouvez activer **Sauvegarde automatique** sur la page de sauvegarde. S'il reste plus de 75 % de la capacité de la batterie sur votre appareil, le système sauvegardera automatiquement les données lorsque l'écran est éteint.
- Vous pouvez accéder à  > **Cryptage de sauvegarde > Cryptage des sauvegardes** pour activer **Cryptage de sauvegarde** sur la page de sauvegarde, puis définir un mot de passe lorsque vous y êtes invité(e). Le mot de passe sera utilisé lorsque vous souhaitez restaurer les fichiers à un moment ultérieur. Souvenez-vous toujours de votre mot de passe de sauvegarde ou définissez des questions de sécurité afin de vous aider à vous souvenir du mot de passe car vous ne serez pas en mesure de récupérer vos fichiers de sauvegarde sans celui-ci.

Réinitialiser votre Téléphone


Si la vitesse de fonctionnement de votre Téléphone commence à ralentir à cause d'une accumulation sur le long terme de caches et de fichiers résiduels, vous pouvez réinitialiser votre Téléphone pour supprimer entièrement ces fichiers mis en cache et restaurer les paramètres de configuration d'origine de votre appareil.

Réinitialiser les paramètres réseau: ceci permet de restaurer vos paramètres Wi-Fi, de réseau de données mobile et Bluetooth, y compris les informations de connexion du point d'accès et de jumelage Bluetooth. Cela ne changera pas d'autres paramètres sur votre Téléphone, ou ne supprimera pas d'autres données ou fichiers.


Ouvrez  **Paramètres**, accédez à **Système > Réinitialisation > Réinitialisation des paramètres réseau**, touchez **Réinitialiser les paramètres réseau**, et suivez les instructions à l'écran pour réinitialiser les paramètres.

Restaurer tous les paramètres: ceci permettra de restaurer les premiers paramètres réseau de votre appareil, les données extraites des empreintes digitales, les données faciales ainsi que les mots de

passer de verrouillage d'écran. Cela ne pourra pas réinitialiser les paramètres pour Trouver mon Téléphone ou identifiant HUAWEI ID, ni ne supprimera pas d'autres données ou fichiers.




Ouvrez  **Paramètres**, accédez à **Système > Réinitialisation > Restaurer tous les paramètres**, touchez **Restaurer tous les paramètres**, et suivez les instructions à l'écran pour réinitialiser les paramètres.

Restaurer les paramètres d'usine: ceci supprimera toutes les données dans la mémoire et le stockage de votre appareil, y compris vos paramètres du compte, les paramètres système, les données d'application, les applications installées, les morceaux de musique, les images et les documents, et restaurera votre Téléphone à ses réglages d'usine initiaux. Sauvegardez vos données avant de restaurer votre appareil à ses réglages d'usine.

Ouvrez  **Paramètres**, accédez à **Système > Réinitialisation > Réinitialisation des données d'usine**, touchez **Réinitialiser le téléphone**, saisissez le mot de passe de déverrouillage d'écran (le cas échéant), et suivez les instructions à l'écran pour réinitialiser les paramètres.

Restaurer vos données de sauvegarde

Vous devez sélectionner la méthode qui correspond à la méthode de sauvegarde d'origine afin de restaurer les données sur votre Téléphone.


- 1 Ouvrez  **Paramètres**, puis touchez **Système > Sauvegarde & restauration > Sauvegarder des données > Stockage externe**.
- 2 Sélectionnez l'emplacement à partir duquel vos données de sauvegarde seront restaurées :
 - a Si vous utilisez une Carte mémoire pour la sauvegarde, assurez-vous que votre carte NM (carte mémoire nano) a été insérée dans le logement 2 dans votre Téléphone. Puis touchez **Carte SD** et sélectionnez un dossier de sauvegarde approprié auquel accéder.
 -  • Les appareils ne prennent pas tous en charge les cartes NM (cartes mémoire nano).
 - Insérez la carte NM (carte mémoire nano) dans le logement de la carte 2. Vous pouvez acheter une carte NM (carte mémoire nano) dans les boutiques Huawei.
 - b Si vous utilisez un périphérique de stockage USB pour la sauvegarde, assurez-vous que votre Téléphone est connecté à un périphérique de stockage USB. Puis touchez **Périphérique de stockage USB** et sélectionnez un dossier de sauvegarde approprié auquel accéder.
 - c Si vous utilisez un dossier partagé pour la sauvegarde, assurez-vous que votre Téléphone a détecté le dossier partagé sur votre ordinateur ou appareils de stockage en réseau (NAS) domestiques en effectuant un balayage Wi-Fi. Puis touchez **Dossier partagé** et sélectionnez un dossier de sauvegarde approprié auquel accéder.
 -  Votre Téléphone stocke les trois derniers journaux de sauvegarde (y compris les sauvegardes automatiques et manuelles). Lorsqu'il y a plus de trois journaux de sauvegarde, les tous premiers journaux seront supprimés.
- 3 Sélectionnez les données que vous souhaitez restaurer, puis touchez **Emplacement de sauvegarde**. Si vous avez activé **Cryptage des sauvegardes**, saisissez le mot de passe lorsque vous y êtes invité(e) et restaurez vos données.

Wi-Fi et réseau

Wi-Fi



Mode Wi-Fi+ : votre assistant de connectivité intelligent

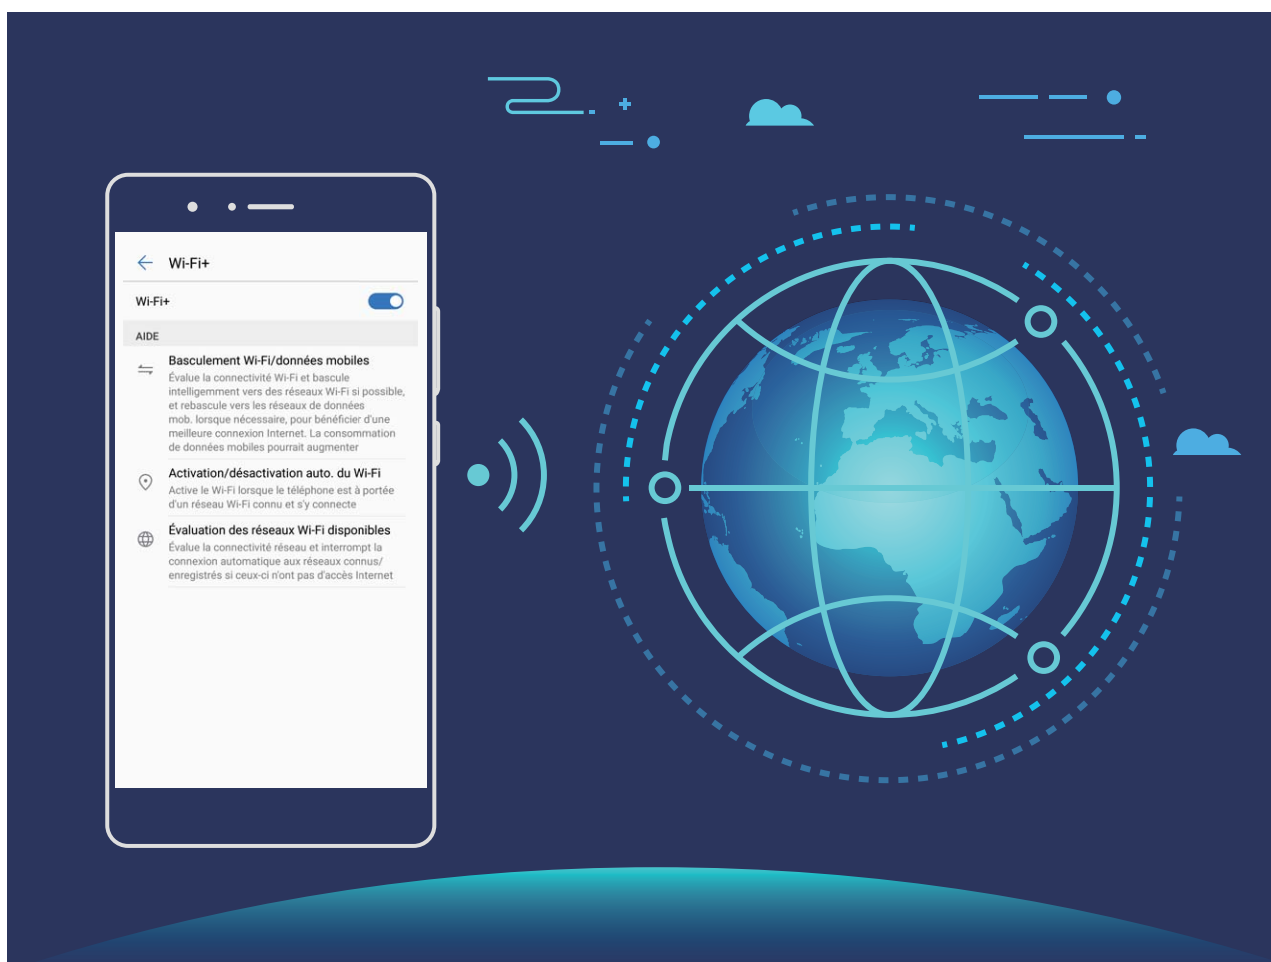Le mode Wi-Fi+ se connecte de façon intelligente aux réseaux Wi-Fi afin réduire la consommation des données mobiles. Une fois le mode Wi-Fi+ activé, lorsque votre périphérique détecte un réseau Wi-Fi connu ou gratuit, il active automatiquement le Wi-Fi et se connecte à ce réseau. En outre, votre appareil sélectionnera également le réseau le plus performant de la zone dans laquelle vous vous trouvez afin de vous fournir la connexion Internet la mieux adaptée.



Une fois le mode Wi-Fi+ activé, le périphérique :


- **sélectionnera et se connectera automatiquement le réseau le plus performant** : Votre périphérique sélectionnera et se connectera automatiquement aux réseaux Wi-Fi auxquels vous vous êtes précédemment connecté, aux réseaux gratuits ou à votre réseau de données mobiles, en fonction de la force du signal au niveau de votre position actuelle.


- i 1** Vous pouvez vérifier les icônes dans la barre d'état pour voir si vous utilisez les données mobiles ou le Wi-Fi :
- L'icône  indique que votre périphérique est connecté à Internet via le Wi-Fi.
 - L'icône  dans le coin inférieur gauche de la barre de signal indique que votre appareil est connecté à Internet via les données mobiles.
- **Activer et désactiver automatiquement le Wi-Fi** : selon les réseaux Wi-Fi auxquels vous vous êtes précédemment connecté(e), le Wi-Fi sera automatiquement activé ou désactivé dans des endroits spécifiques. Cela empêchera votre appareil de constamment rechercher de nouveaux réseaux.
 - **Évaluer la qualité des réseaux disponibles** : évaluez les points d'accès sans fil du réseau actuellement disponibles et empêchez que votre appareil se connecte automatiquement aux réseaux ne disposant pas d'une connexion Internet.

Connexion au Wi-Fi

En connectant votre appareil à un réseau Wi-Fi, vous pouvez sauvegarder des données mobiles de façon efficace.


- i** Afin d'éviter d'éventuels risques relatifs à la sécurité (tels qu'un accès non autorisé à vos données personnelles et à vos informations financières), faites toujours preuve de prudence lorsque vous vous connectez à un réseau Wi-Fi public.

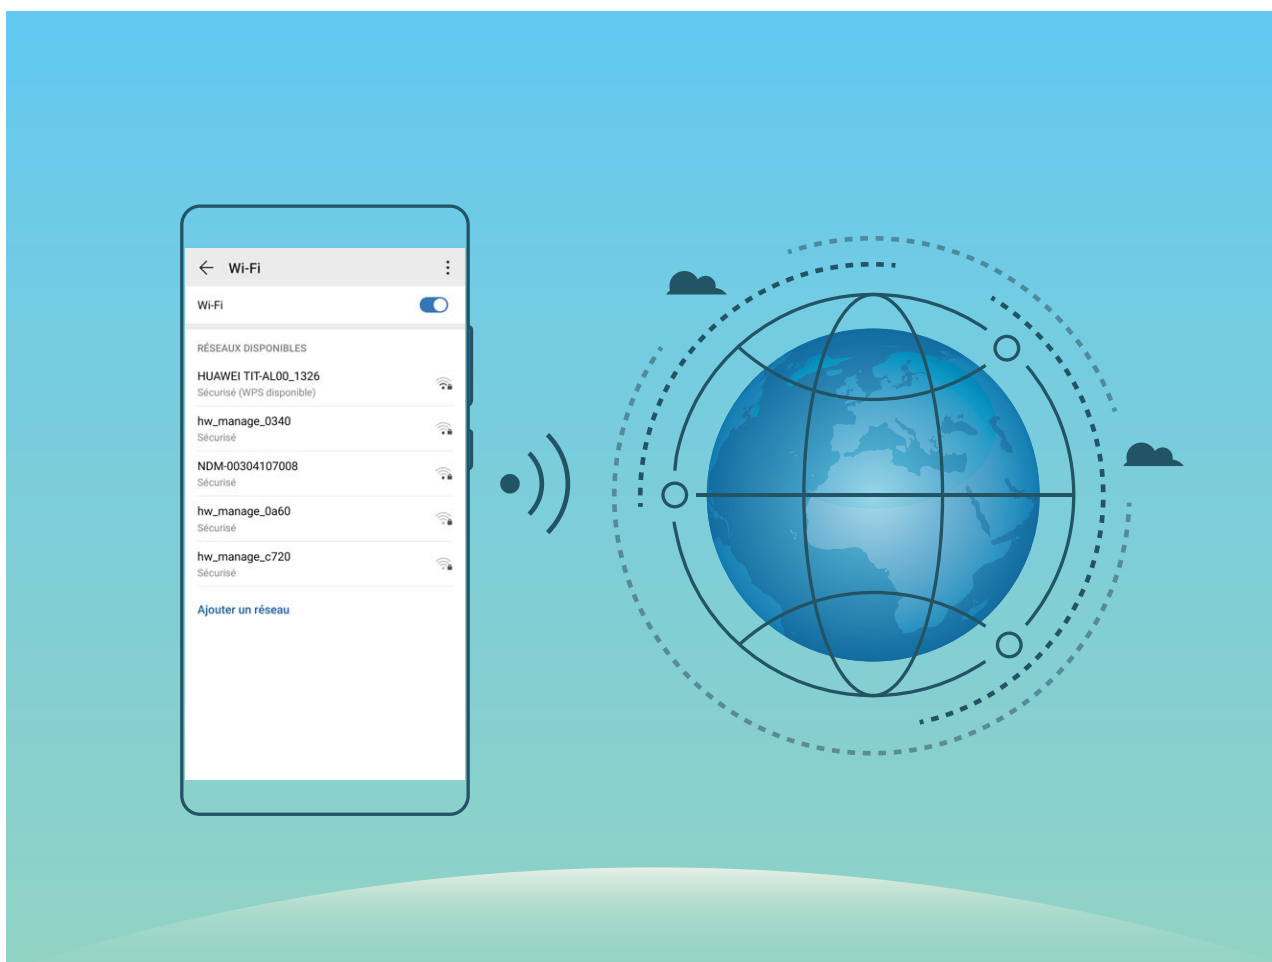



Connexion à un réseau Wi-Fi: ouvrez  **Paramètres**, accédez à **Paramètres sans fil & réseaux** > **Paramètres Wi-Fi**, et activez **Wi-Fi**. Touchez un réseau Wi-Fi afin d'y accéder et saisissez le mot de passe du réseau ou terminez l'authentification le cas échéant. Une autre solution est de faire défiler jusqu'en bas du menu, de toucher **Ajouter un réseau**, et de suivre les instructions à l'écran pour ajouter le point d'accès sans fil d'un réseau en saisissant son nom et mot de passe.

Transférer des données en utilisant Wi-Fi Direct

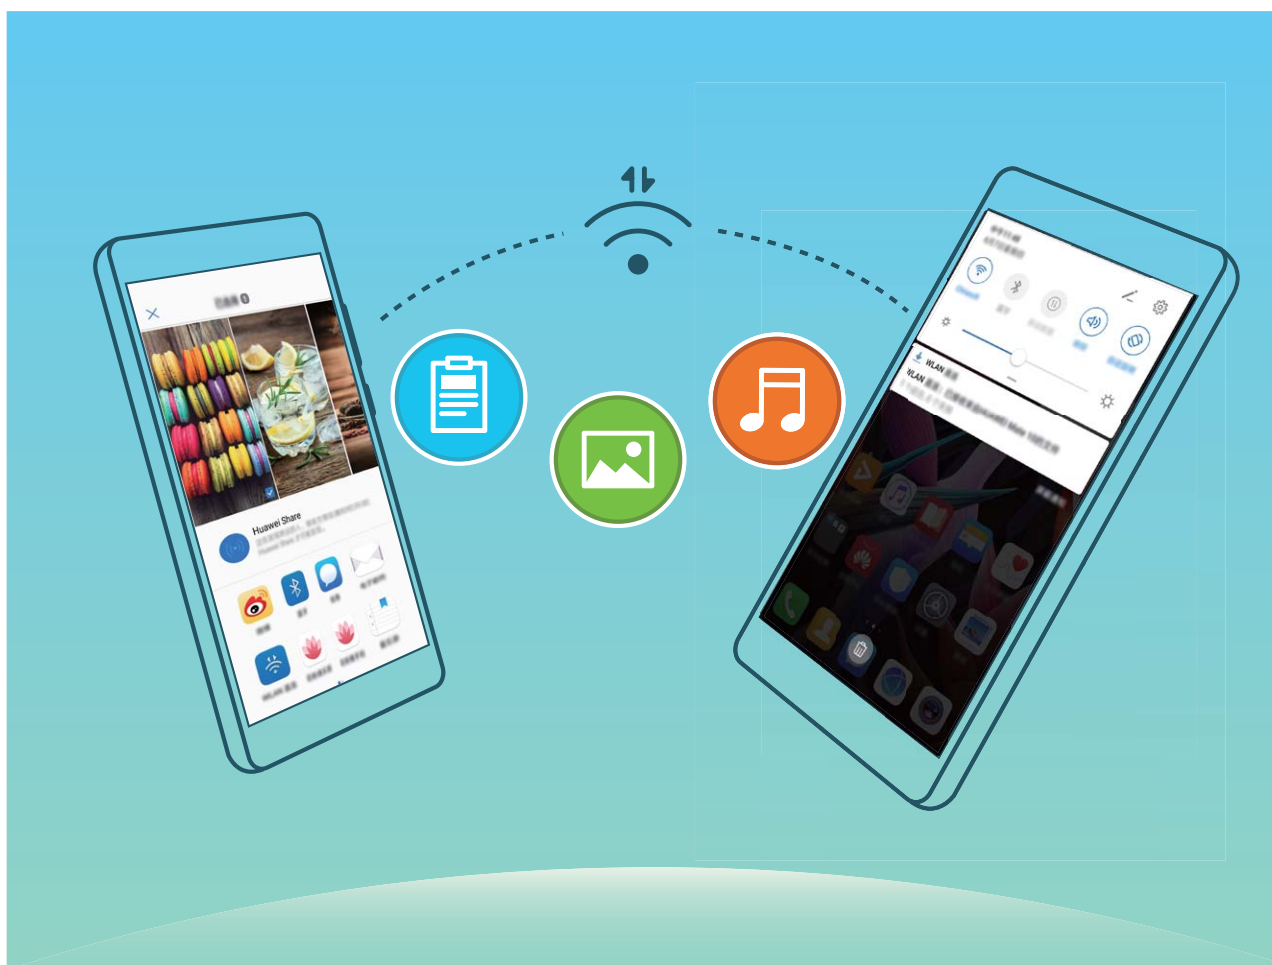
Wi-Fi Direct vous permet de rapidement transférer des données entre deux appareils Huawei. Wi-Fi Direct est plus rapide que Bluetooth et ne requiert pas que des périphériques soient appariés. Ce service est mieux adapté pour le transfert de fichiers volumineux sur de courtes distances.




Envoyer des fichiers en utilisant Wi-Fi Direct : ouvrez  **Fichiers**, ouvrez, touchez sans relâcher un fichier que vous souhaitez envoyer, et accédez à **Plus** > **Partager** > **Wi-Fi Direct**. Lorsqu'un autre appareil est détecté, touchez son nom pour établir la connexion et démarrer le transfert du fichier.

Recevoir des fichiers en utilisant Wi-Fi Direct : activez **Paramètres Wi-Fi**. Dans l'écran des paramètres Wi-Fi, touchez  > **Wi-Fi Direct** pour activer la détection. Lorsque vous recevez une invite de fichier entrant, touchez **Accepter** pour commencer le transfert. Le fichier reçu sera enregistré sous **Fichiers** dans le dossier **Wi-Fi Direct** par défaut.

Activation désactivation de Wi-Fi+


Ouvrez  **Paramètres**, allez à **Paramètres sans fil & réseaux > Paramètres Wi-Fi > ⋮ > Paramètres > Wi-Fi+**, et choisissez d'activer ou de désactiver **Wi-Fi+**.

-  • Votre périphérique se connecte automatiquement au réseau optimal disponible après l'activation du mode Wi-Fi+.
- Le mode Wi-Fi+ peut automatiquement basculer sur votre réseau de données mobiles, en fonction de la force des signaux Wi-Fi+ dans votre zone. Notez que l'utilisation des données mobiles pour télécharger ou visionner des vidéos et d'autres fichiers volumineux peut coûter des frais additionnels d'utilisation des données. Afin d'éviter de payer des frais de traitement de données excessifs, abonnez-vous à un service de données mobile.
- Après l'activation du mode Wi-Fi+, même si vous désactivez le Wi-Fi manuellement, le périphérique peut automatiquement basculer sur un réseau Wi-Fi s'il détecte un réseau Wi-Fi viable auquel vous vous êtes précédemment connecté.




Connexion à Internet

Connectez-vous sans effort à des réseaux Wi-Fi avec votre appareil.

Se connecter à un réseau Wi-Fi

- 1** Faites glisser vers le bas depuis la barre d'état pour ouvrir le volet de notification.
- 2** Touchez sans relâcher  pour aller à l'écran des paramètres Wi-Fi.
- 3** Allumez **Wi-Fi**. Votre appareil affichera la liste de réseaux Wi-Fi disponibles à l'endroit où vous vous trouvez.
- 4** Sélectionnez le réseau Wi-Fi auquel vous voulez vous connecter. Si vous sélectionnez un réseau chiffré, vous devrez également saisir le mot de passe du Wi-Fi.

Se connecter en utilisant des données mobiles


-  Avant d'utiliser les données mobiles, assurez-vous d'avoir un forfait de données avec votre opérateur afin d'éviter de payer des frais de traitement des données excessifs.
- 1** Faites glisser vers le bas depuis la barre d'état pour ouvrir le volet de notification.
- 2** Touchez  pour activer les données mobiles.
-  Lorsque vous n'avez pas besoin d'accéder à Internet, désactivez les données mobiles pour économiser la batterie et réduire l'utilisation des données.


Partager son réseau mobile avec d'autres appareils



Il vous reste des données mobiles à la fin du mois ? Vous pouvez les partager avec vos amis.





Vous pouvez utiliser un point d'accès Wi-Fi ou la fonction Bluetooth pour partager vos données avec d'autres appareils mobiles.

Utiliser un point d'accès Wi-Fi pour partager des données mobiles : ouvrez  **Paramètres** et accédez à **Paramètres sans fil & réseaux > Partage de connexion et point d'accès mobile > Point d'accès Wi-Fi portable > Configurer point d'accès Wi-Fi portable**. Définissez le nom du réseau, le type de chiffrement et le mot de passe du point d'accès Wi-Fi, puis touchez **ENREGISTR.** et activez le point d'accès pour l'utiliser.

 **Vous craignez que d'autres appareils aient un accès illimité aux données de votre point d'accès ?** Sur l'écran **Point d'accès Wi-Fi portable**, touchez **Limiter les données consommées** pour définir la limite de données pour une session unique. Lorsque la limite de partage de données est atteinte, votre appareil désactivera automatiquement le point d'accès sans fil.

Utiliser Bluetooth pour partager des données mobiles : établissez une connexion Bluetooth entre les périphériques avant d'utiliser Bluetooth pour partager vos données mobiles. Ouvrez  **Paramètres**, accédez à **Paramètres sans fil & réseaux > Partage de connexion et point d'accès mobile**, et activez **Via Bluetooth**. Sur l'écran **Paramètres Bluetooth** de l'appareil apparié, touchez  à côté de l'appareil apparié, et activez **Accès Internet** pour configurer une connexion Internet et partager vos données mobiles.


Utiliser une connexion USB pour partager des données mobiles : utilisez un câble USB pour connecter votre appareil à un ordinateur. Ouvrez  **Paramètres**, accédez à **Paramètres sans fil & réseaux > Partage de connexion et point d'accès mobile**, et activez **Partage de connexion USB** pour commencer à partager vos données mobiles.

-  Selon le système d'exploitation de votre ordinateur, vous pourriez devoir installer les pilotes ou établir la connexion réseau pertinente afin d'être en mesure d'utiliser cette fonction. Reportez-vous au système d'exploitation de votre ordinateur pour de plus amples renseignements.

Applications et notifications

Fonction App Twin (Double application) : se connecter à deux comptes de médias sociaux en même temps

Avez-vous déjà rêvé que vous puissiez vous connecter à deux comptes WeChat et Facebook sur votre Téléphone sans vous soucier de constamment alterner entre ces derniers? App Twin vous permet de vous connecter à deux comptes WeChat et Facebook en même temps, vous offrant la possibilité de séparer votre travail de votre vie personnelle.

-  La fonction App Twin fonction est actuellement limitée à WeChat, QQ Messenger, LINE, Facebook, Snapchat, WhatsApp et Messenger. Veuillez télécharger et installer la dernière version de ces applications avant d'utiliser la fonction App Twin.


Touchez  **Paramètres**, et accédez ensuite à **Applications > Application jumelle**. Activez App Twin selon vos besoins.


Lorsqu'App Twin est activé pour une application, deux icônes apparaissent pour l'application sur l'écran d'accueil. Cela signifie que vous pouvez vous connecter à deux comptes en même temps. Touchez sans relâcher l'icône d'une application jumelée sur l'écran d'accueil afin de rapidement désactiver App Twin.

Son et affichage

Configurer le mode Ne pas déranger

Le mode Ne pas déranger bloque les appels provenant d'inconnus et ne vous avertit que lorsque vous recevez des appels et des messages provenant de contacts choisis.

Ouvrez  **Paramètres** et accédez à **Paramètres de son > Ne pas déranger**. Activez les boutons bascule du **Ne pas déranger** puis touchez **Peut être dérangé** et sélectionnez l'une des options suivantes :

- **autorisez uniquement les appels et les messages provenant de contacts importants** : sélectionnez **N'autoriser que les interruptions prioritaires**, et touchez ensuite **Définir les interruptions prioritaires** pour configurer les contacts qui peuvent vous appeler ou vous envoyer des messages.
 - **Autoriser des sonneries d'alarmes** : sélectionnez **Alarmes uniquement** pour n'autoriser que les sonneries d'alarmes.
 - **Désactiver toutes les interruptions** : sélectionnez **Ne pas interrompre** pour désactiver les sonneries et les vibrations et pour empêchent l'écran de s'allumer pour les appels entrants, les messages et les alarmes.
-  • Certaines applications tierces peuvent continuer à sonner lorsque le mode Ne pas déranger est activé. Configurer les paramètres intégrés dans l'application afin de désactiver les notifications de ces applications.


Règle de durée : permet de prévenir les interruptions à des moments déterminés, comme les fins de semaine ou en soirée. Touchez **Basée sur une période de temps** pour configurer la période et l'intervalle de répétition, puis activez le bouton bascule **Basée sur une période de temps**.

Règle d'événement : permet de prévenir les interruptions lors de réunions ou d'événements.

Touchez **Basée sur un évènement** pour activer le mode **Ne pas déranger** lors d'un événement du calendrier.


Configurer ses paramètres sonores


Lorsque vous regardez des films ou jouez à des jeux, votre appareil passera automatiquement au son stéréo pour améliorer votre expérience audio. Vous pouvez également définir des sonneries et rappels audio pour une variété de différents scénarios.

Régler le volume du système : appuyez sur un bouton du volume ou déplacez le curseur pour régler rapidement le volume média. Toucher  pour afficher l'écran des paramètres. Vous pouvez régler le volume de la sonnerie, du média et de l'alarme.

 Vous pouvez également régler le volume dans les paramètres de votre système. Ouvrez 

Paramètres, touchez **Paramètres de son** et faites glisser le curseur du volume pour régler le volume.

Basculer entre le mode sonore, vibration et silence : faites glisser vers le bas depuis la barre d'état et ouvrez le volet des raccourcis. Touchez  pour basculer rapidement entre les modes **Son**, **Silencieux** et **Vibreur**.

Activer les tonalités du clavier et de notification : ouvrez  **Paramètres** et accédez à **Paramètres de son > Plus de paramètres pour le son** pour activer ou désactiver les tonalités du clavier et de notification.


Régler votre Téléphone sur le mode silencieux : à partir de l'écran **Paramètres de son** activez **Mode silence**. Une fois que vous avez activé **Mode silence**, activez **Vibration en mode silencieux**. À présent, lorsque vous recevrez un appel entrant, l'écran s'allumera et l'appareil se mettra à vibrer.

Personnaliser sa sonnerie et sa tonalité de notification : à partir de l'écran **Paramètres de son**, sélectionnez une sonnerie personnalisée ou utilisez le **Notification**.

Davantage de paramètres d'affichage

Utiliser des raccourcis pour accéder aux fonctions fréquemment utilisées

Touchez sans relâcher l'icône d'une application pour afficher un menu de fonctions fréquemment utilisées pour un accès rapide. Vous pouvez également toucher sans relâcher une fonction et la faire glisser vers votre écran d'accueil pour créer un raccourci.

 Si vous touchez sans relâcher l'icône d'une application et qu'un raccourci n'est pas créé, l'application ne prendra pas en charge les raccourcis de l'écran d'accueil.


Accéder rapidement aux fonctions de l'application fréquemment utilisées : touchez sans relâcher l'icône d'une application sur votre écran d'accueil, puis touchez une fonction fréquemment utilisée pour y accéder. Chaque application prend en charge jusqu'à quatre fonctions fréquemment utilisées. Celles-ci sont prédéfinies par l'application et ne peuvent pas être modifiées. Par exemple, pour prendre un égoportrait, touchez sans relâcher l'icône de l'appareil photo, et touchez ensuite **Selfie** dans le menu contextuel.

Ajouter des raccourcis vers l'écran d'accueil : touchez sans relâcher l'icône d'une application sur votre écran d'accueil pour faire apparaître le menu. Touchez sans relâcher la fonction désirée, puis faites-la glisser sur votre écran d'accueil pour créer un raccourci. Par exemple, vous pouvez ajouter un raccourci vers la fonction égoportrait de l'appareil photo afin d'accéder rapidement à l'appareil photo pour la prise d'égoportraits.

Changer les paramètres d'affichage

Changez la taille de la police de caractères et ajustez la luminosité de l'écran afin de répondre au mieux à vos besoins.


Ouvrez  **Paramètres** puis touchez **Paramètres d'affichage**. À partir de là, vous pouvez :

- **Affichage plein écran**: Accédez à **Plus de paramètres d'affichage > Affichage plein écran** pour afficher l'application en mode plein écran selon vos besoins.
- **Configurer les paramètres d'encoche de visualisation** : Touchez **Plus de paramètres d'affichage > Encoche** pour configurer les paramètres d'encoche de visualisation.
- **changer l'image et la taille du texte** : Touchez **Taille de police et d'affichage** et sélectionnez un mode d'affichage afin de répondre au mieux à vos besoins.
- **Ajuster la luminosité de l'écran** : Activez **Luminosité automatique**. Lorsque cette option est activée, votre appareil ajuste automatiquement la luminosité de l'écran en fonction de la luminosité ambiante. Pour ajuster manuellement la luminosité, faites glisser le curseur de la luminosité, ou faites glisser vers le bas sur la barre d'état pour ouvrir le volet de notification et accéder aux paramètres de la luminosité.
- **Activer la rotation automatique de l'écran** : Accédez à **Plus de paramètres d'affichage > Activer la rotation automatique de l'écran** pour activer l'orientation automatique. Ou encore, faites glisser vers le bas depuis la barre d'état pour ouvrir le volet de notification, puis touchez. .
- **Ajuster la température de la couleur** : accédez à **Couleur & confort des yeux > Mode & température de couleur**. Vous pouvez sélectionner l'option **Par défaut**, **Chaude**, or **Froide** recommandée par le système. À défaut, touchez ou faites glisser le curseur pour ajuster manuellement la température de la couleur.
- **Ajuster automatiquement la résolution de l'écran** : Touchez **Résolution de l'écran** et activez **Résolution intelligente**. Le Téléphone ajustera automatiquement la résolution de l'écran afin de réduire la consommation d'énergie.
- **Faites jouer des écrans tout en chargeant en mode Veille**: Accédez à **Plus de paramètres d'affichage > Écran de veille interactif**, et activez **Économiseur d'écran**. Vous pouvez configurer **Source d'images** et **Durée d'affichage**. Une fois la configuration terminée, votre Téléphone affichera un diaporama de vos photos lorsque celui-ci est en cours de chargement et accéder au mode Veille.
- **Afficher davantage d'informations dans la barre d'état** : Touchez **Plus de paramètres d'affichage**. Selon vos préférences, vous pouvez sélectionner **Affichage du nom de l'opérateur** ou **Affichage de la vitesse de connexion au réseau**.

Stockage

Activer le Nettoyeur d'espaces de stockage


Il se peut que votre Téléphone devienne plus lent au fur et à mesure que votre espace de stockage diminue. Vous pouvez utiliser l'optimisation des ressources mémoire pour libérer de l'espace, améliorer les performances du système et maintenir un fonctionnement fluide de votre Téléphone.

Ouvrez  **Gestion. tél.**, touchez **Nettoyer**, et effacez les ressources mémoire et la mémoire cache en fonction des résultats du balayage afin d'accélérer la performance de votre appareil. Si votre espace de stockage est toujours insuffisant, vous pouvez effectuer un nettoyage en profondeur afin de libérer davantage d'espace de stockage en fonction des résultats du balayage et des recommandations en matière de nettoyage.

Smart assistance

Accéder aux Fonctions de l'appareil à partir de n'importe où avec la Station de navigation

Afin de fermer une application ou de revenir à l'écran d'accueil, vous devez utiliser la barre de navigation située au bas de votre appareil. Vous pouvez activer la fonction Station de navigation sur votre appareil pour éviter d'utiliser les boutons et manipuler aisément votre appareil avec une main.

Ouvrez  **Paramètres**. Allez à **Système > Navigation système > Dock de navigation** et activez **Dock de navigation**. La Station de navigation apparaîtra sur l'écran. Vous pourrez alors la faire glisser vers l'emplacement de votre choix. La Station de navigation peut effectuer les opérations ci-dessous :

- **Retour** : touchez la Station de navigation une seule fois pour retourner à l'étape précédente, ou touchez-la deux fois pour retourner deux étapes en arrière.
- **Accueil** : touchez sans relâcher la Station de navigation, et libérez-la ensuite pour accéder à l'écran d'accueil.
- **Affichez les applications d'arrière-plan** : touchez sans relâcher la Station de navigation, puis faites glisser vers la gauche ou la droite pour afficher des applications qui s'exécutent en arrière-plan.

Système

Basculer de mode de saisie





Vous pouvez changer le mode de saisie sur votre Téléphone selon vos préférences.

Changement du mode de saisie : ouvrez  **Paramètres**, accédez à **Système > Langue et clavier > Clavier par défaut**, et sélectionnez un mode de saisie.

Accessibilité

Activer TalkBack pour afin que le contenu à l'écran soit lu à voix haute


TalkBack lit du contenu à voix haute à l'écran que vous touchez, sélectionnez ou activez. Il s'agit d'un outil utile qui aide les utilisateurs malvoyants à interagir avec leur Téléphone.

- 1 Ouvrez  **Paramètres** et accédez à **Assistance intelligente > Accessibilité > TalkBack > ** pour ouvrir l'écran des paramètres **TalkBack**.
- 2 Activez **TalkBack** et touchez **OK**. Votre appareil lancera un didacticiel lorsque vous activerez TalkBack pour la première fois. Si vous avez besoin d'écouter le didacticiel à nouveau, touchez  , ouvrez l'écran des paramètres de TalkBack, et lancez ensuite le didacticiel.
- 3 Touchez  et activez **Explorer au toucher**. Une fois que **Explorer au toucher** est activé, votre appareil lira alors le contenu que vous touchez.


Pourquoi mon Téléphone commence soudainement à lire le contenu sur l'écran? Comment puis-je désactiver cette fonction? Il se peut que vous ayez activé TalkBack par accident. Pour désactiver TalkBack, touchez et maintenez le bouton d'alimentation enfoncé jusqu'à ce que votre appareil vibre, puis touchez l'écran à l'aide de deux doigts pendant au moins trois secondes.

Apprendre et mémoriser les gestes TalkBack


TalkBack utilise un ensemble spécial de gestes pour faire fonctionner Téléphone. Une fois que TalkBack est activé, ces gestes sont requis pour interagir avec l'appareil.

-  Si vous activez accidentellement TalkBack, touchez et maintenez le bouton d'alimentation enfoncé jusqu'à ce que votre appareil vibre, puis touchez l'écran à l'aide de deux doigts pendant au moins trois secondes pour le désactiver.


Naviguer dans l'écran : glissez vers le haut ou le bas avec deux doigts pour parcourir les listes du menu. Glissez vers la gauche ou la droite pour alterner entre les écrans.

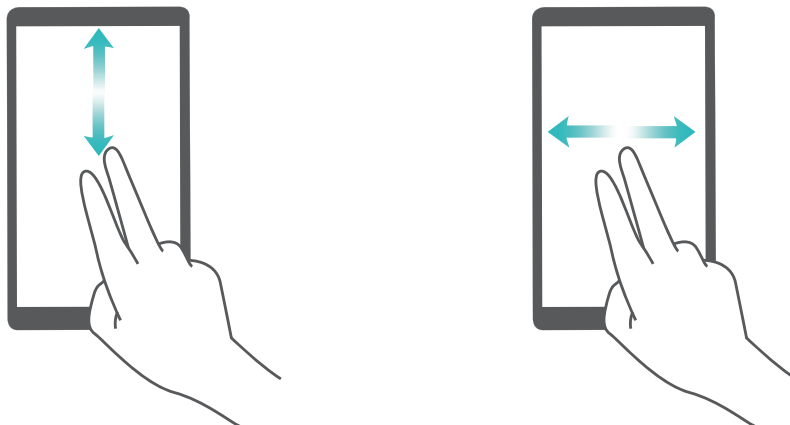

Sélectionner un élément : touchez un élément avec un doigt pour le sélectionner (celui-ci s'ouvrira pas). Votre appareil lira le contenu de l'élément sélectionné.

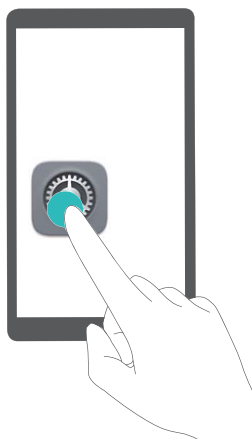


Ouvrir un élément : touchez à deux reprises une partie de l'écran avec un doigt pour confirmer votre sélection à l'étape précédente.

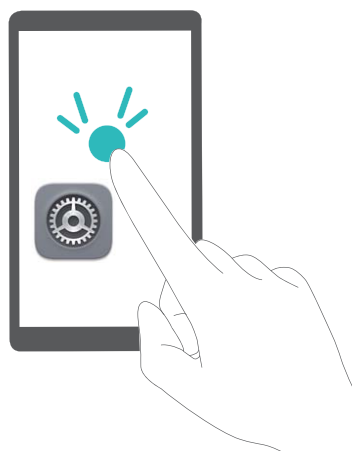

Par exemple, si vous souhaitez ouvrir **Paramètres**, touchez l'icône **Paramètres** une fois à l'aide d'un doigt, puis touchez à deux reprises sur n'importe quelle partie de l'écran.


Utiliser la synthèse vocale « Text-to-Speech » (TTS) avec TalkBack


La fonction synthèse vocale « Text-to-Speech » (TTS) peut lire des textes à voix haute sur l'écran de votre Téléphone. Celle-ci peut également être utilisée avec le service TalkBack afin d'aider les utilisateurs malvoyants à interagir avec leurs appareils.

Ouvrez  **Paramètres**, accédez à **Assistance intelligente** > **Accessibilité**, et activez **Synthèse vocale**. Configurez votre moteur préféré et débit vocal pour activer cette fonction.

Activer le mode de correction des couleurs

Le paramètre de correction des couleurs permet à votre appareil de compenser les effets du daltonisme.


 Lorsque le mode de correction des couleurs est activé, les utilisateurs ayant une perception normale des couleurs pourraient avoir des difficultés à distinguer certaines couleurs.

Ouvrez  **Paramètres**, accédez à **Assistance intelligente** > **Accessibilité** > **Correction des couleurs**, et activez **Correction des couleurs**. Touchez **Mode de correction** pour sélectionner le mode de correction des couleurs désiré.

Paramètres généraux


Changer la langue du système

Vous voulez changer la langue du système de votre Téléphone? Rien de plus facile.

Ouvrez  **Paramètres**, accédez à **Système** > **Langue et clavier** > **Sélectionner la langue**, et sélectionnez la langue que vous voulez utiliser. Si la langue que vous voulez n'est pas dans la liste, touchez **Ajouter une langue**, recherchez une langue et ajoutez-la à la liste, et sélectionnez-la ensuite.


Régler l'heure et la date du système

Si vous vous déplacez à l'étranger ou changez votre carte SIM, votre Téléphone affichera automatiquement l'heure et la date fournies par le réseau mobile local. Vous pouvez également régler l'heure et la date manuellement, modifier le format de l'heure ou régler la double horloge sur votre écran de verrouillage.

Ouvrez  **Paramètres** et accédez à **Système** > **Date et heure**. Vous serez alors en mesure d'accomplir les actions ci-dessous :

- **modifier l'heure et la date** : activez **Définition automatique** pour synchroniser l'heure et la date de votre Téléphone avec votre réseau mobile. Désactivez **Définition automatique** afin de régler l'heure et la date manuellement.
- **Modifier votre fuseau horaire** : activez **Définition automatique** pour synchroniser le fuseau horaire de votre Téléphone avec votre réseau mobile. Désactivez **Définition automatique** afin de régler votre fuseau horaire manuellement.

- **Changer le format horaire** : activez **Format 24 heures** afin de régler le format horaire sur 24 heures. Désactivez **Format 24 heures** afin de régler votre format horaire sur 12 heures.
- **Régler la double horloge au niveau de votre écran de verrouillage** : si vous êtes à l'étranger ou changez votre Téléphone affichera automatiquement l'heure et la date locales fournies par le réseau mobile local. Vous pouvez activer **Double horloge** et régler **Ville de résidence** pour afficher la double horloge sur votre écran de verrouillage : l'une affichant l'heure locale et l'autre l'heure dans votre pays d'origine.

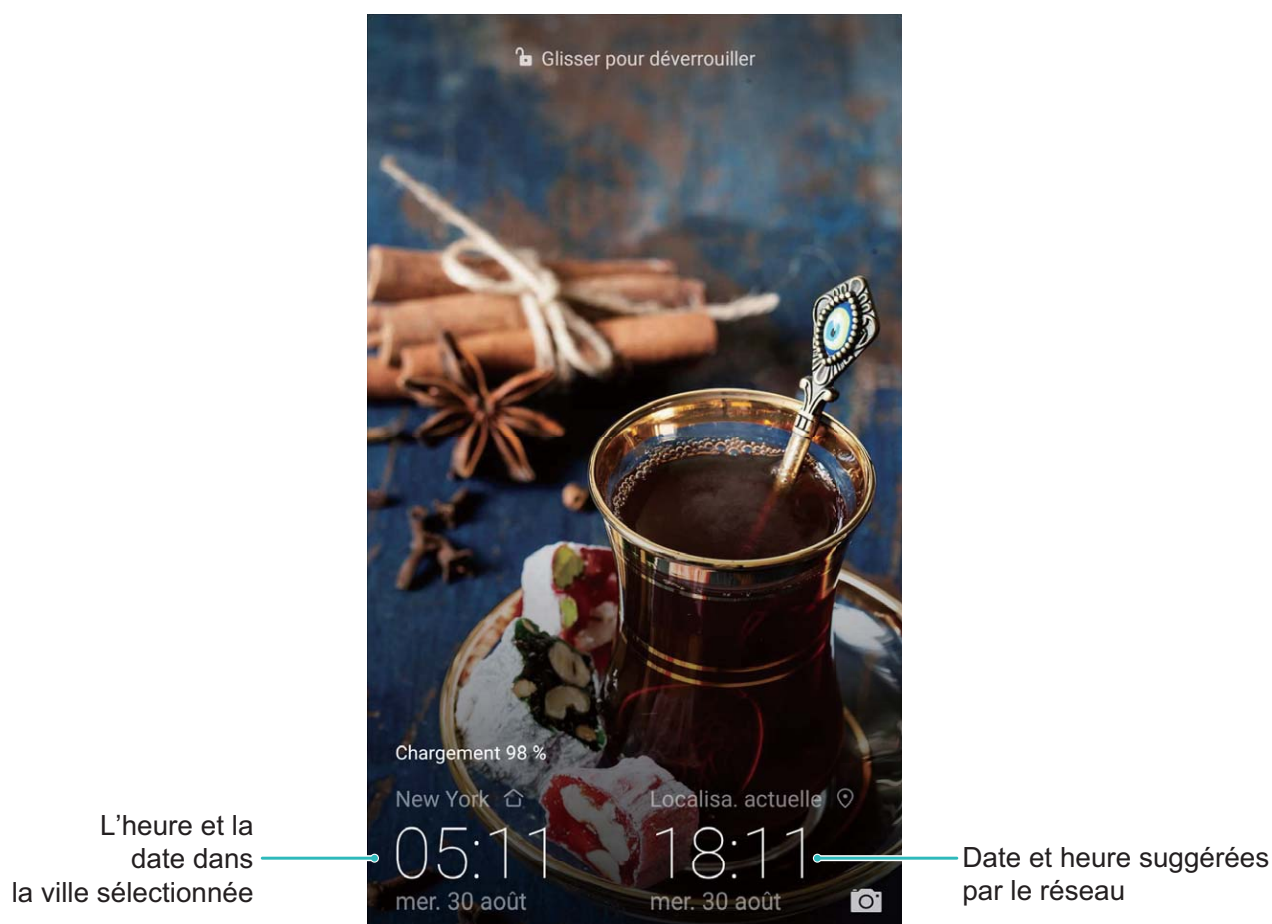


Imprimer des documents et des photos à partir de votre Téléphone

Connectez votre Téléphone à une imprimante par le biais d'une connexion Wi-Fi afin d'imprimer des documents et des photos en toute simplicité.

- Mopria vous permet d'imprimer directement à partir de votre Téléphone vers une imprimante certifiée Mopria. L'imprimante se connecte à votre Téléphone par le biais d'une connexion Wi-Fi.
- Si votre imprimante n'est pas certifiée Mopria, contactez le fabricant de l'imprimante afin d'obtenir un plugiciel pour votre modèle.


1 Connectez votre Téléphone et votre imprimante au même réseau Wi-Fi.


- **Connectez-vous au point d'accès de votre imprimante** : si votre imprimante dispose d'un point d'accès sans fil, suivez les instructions dans le manuel de l'imprimante afin d'activer le

point d'accès et de définir un mot de passe. Sur votre Téléphone, ouvrez  **Paramètres** et accédez à **Paramètres sans fil & réseaux > Paramètres Wi-Fi**. Activez **Wi-Fi**, sélectionnez le point d'accès de l'imprimante, et suivez ensuite les instructions à l'écran pour établir une connexion.

- **Se connecter avec Wi-Fi Direct** : si votre imprimante prend en charge Wi-Fi Direct, suivez les instructions dans le manuel de l'imprimante afin d'activer cette fonctionnalité. Sur votre


Téléphone, ouvrez  **Paramètres** et accédez à **Paramètres sans fil & réseaux >**

Paramètres Wi-Fi. Activez **Wi-Fi**, touchez  **> Wi-Fi Direct**, et sélectionnez ensuite votre imprimante dans la liste des appareils détectés.

- **Se connecter à votre routeur** : sur votre imprimante, activez le Wi-Fi et connectez-vous à votre routeur domestique. Sur votre Téléphone, ouvrez  **Paramètres** et accédez à **Paramètres sans fil & réseaux > Paramètres Wi-Fi**. Activez **Wi-Fi**, sélectionnez votre routeur, et suivez ensuite les instructions à l'écran pour compléter les paramètres.


2 Ouvrez  **Paramètres**. Accédez à **Connectivité de l'appareil > Impression > Service d'impression par défaut** et vérifiez si **Service d'impression par défaut** est activé.

3 Vous pouvez maintenant imprimer directement à partir de votre Téléphone :


- **imprimer une image** : accédez à **Galerie**. Ouvrez l'image que vous souhaitez imprimer, accédez à **Plus > Imprimer/exporter en PDF**, puis suivez les instructions à l'écran afin d'envoyer l'image vers l'imprimante.
- **Imprimer une page Web** : dans votre navigateur, ouvrez la page Web que vous souhaitez imprimer, et sélectionnez ensuite l'option d'impression dans le menu.
- **Imprimer un document** : ouvrez le document que vous souhaitez imprimer dans une application de productivité mobile et sélectionnez l'option d'impression dans le menu.
- **Imprimer une note** : ouvrez  **Bloc-notes**. Ouvrez la note que vous souhaitez imprimer, accédez à **Imprimer**, puis suivez les instructions à l'écran afin d'envoyer la note vers l'imprimante.

Activer le mode Gants

Le mode Gants facilite l'utilisation de votre téléphone lorsque vous portez des gants lors des froides journées d'hiver.


-  Si les gants que vous portez sont épais ou s'il y a un espace inoccupé à l'intérieur des gants, l'écran peut ne pas être en mesure de détecter vos gestes. Il est recommandé de porter des gants qui ont une épaisseur inférieure à 5 mm, d'utiliser la face aplatie de votre doigt pour toucher ou balayer l'écran, et d'éviter qu'il y ait un espace inoccupé entre les gants et le bout de vos doigts.


Accédez à  **Paramètres > Assistance intelligente**, et activez **Mode gants**.

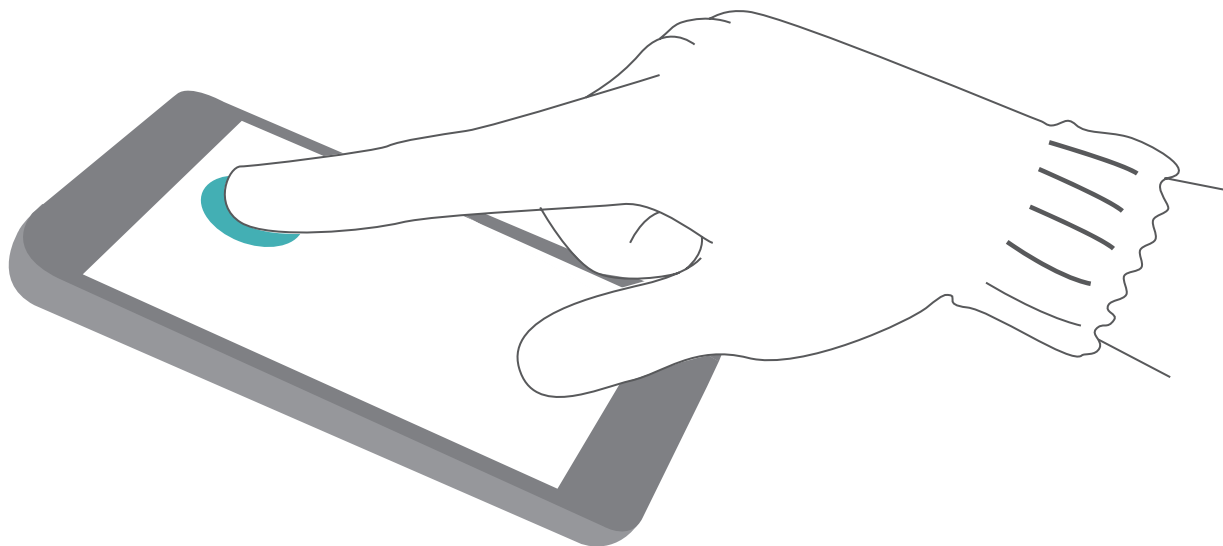

Afficher le statut de la mémoire et du stockage

Vous n'êtes pas certain(e) de connaître la quantité de mémoire et de stockage qu'il vous reste après avoir utilisé votre Téléphone pour une longue période de temps? Vous pouvez afficher les informations concernant la mémoire et le stockage de votre Téléphone afin de vous aider à surveiller votre mémoire et l'utilisation d'espace de stockage et de décider d'effectuer un nettoyage.

 Les appareils ne prennent pas tous en charge les cartes microSD.

Ouvrez  **Paramètres**, puis touchez **Stockage** pour afficher l'utilisation de la mémoire et libérer davantage d'espace en temps opportun en fonction de l'espace de stockage disponible.

Nettoyer l'espace de stockage (recommandé) : Si vous sélectionnez **NETTOYER**, vous pouvez afficher les détails de l'utilisation des applications. En fonction des résultats du balayage, vous pouvez également nettoyer manuellement le système tel que recommandé ou spécifier les éléments à nettoyer.

Mise à jour du système


Effectuer une mise à jour en ligne

Votre Téléphone vous invitera à télécharger et à installer une mise à jour du système lorsqu'une nouvelle version est disponible. La fonction de mise à jour en ligne vous permet de mettre à jour votre Téléphone rapidement et en toute sécurité.

- Avant d'effectuer une mise à jour en ligne, assurez-vous que votre Téléphone est connecté à Internet. Les mises à jour en ligne ne requièrent pas de connexion Internet. Mettez à jour votre Téléphone en vous connectant à un réseau Wi-Fi afin d'éviter d'avoir à payer des frais inutiles pour le traitement des données.
- Assurez-vous que le niveau de charge de la batterie de votre Téléphone est à au moins 30 % pendant le processus de mise à jour.
- Évitez d'utiliser un logiciel tiers non autorisé pour installer le micrologiciel et les mises à jour système. Ces manipulations pourraient porter atteinte au fonctionnement de votre Téléphone ou divulguer vos renseignements personnels. Pour de meilleurs résultats, mettez votre système à jour en utilisant la fonction de mise à jour en ligne, ou apportez votre Téléphone au centre de service Huawei le plus proche de chez vous.
- Effectuez toujours une sauvegarde de vos données avant de mettre à jour votre Téléphone afin d'éviter la perte éventuelle de vos données.
- Certaines applications tierces peuvent être incompatibles avec la nouvelle version du système (comme les applications de services bancaires en ligne ou de jeux en ligne). Veuillez attendre qu'une nouvelle version de l'application tierce soit publiée.

1 Ouvrez  **Paramètres**.

2 Accédez à **Système > Mise à jour logicielle**.

- Lorsque le système détecte une nouvelle mise à jour, accédez à **Nouvelle version > TÉLÉCHARGER ET INSTALLER**.
- Si le système indique qu'il est à jour, accédez à  > **Télécharger le nouveau package complet**. Lorsque le système détecte une nouvelle mise à jour, accédez à **Nouvelle version > TÉLÉCHARGER ET INSTALLER**.

Les mises à jour système peuvent prendre un certain temps. Évitez d'utiliser votre Téléphone pendant ce processus. Votre Téléphone redémarrera automatiquement une fois que la mise à jour est terminée.

Avis légal

Avis légal

Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2018. Tous droits réservés.

Aucune partie de ce manuel ne peut être reproduite ou retransmise de quelque façon ou par quelque moyen que ce soit sans le consentement écrit préalable de Huawei Technologies Co., Ltd. et de ses sociétés affiliées (« Huawei »).

Le produit décrit dans le présent manuel peut inclure des logiciels de Huawei ou de tierces parties protégés par des droits d'auteur. Les clients ne doivent en aucun cas reproduire, distribuer, modifier, décompiler, désassembler, déchiffrer, extraire, faire de la rétro-ingénierie, louer, céder, ou accorder des sous-licences dudit logiciel, sauf si ces restrictions sont interdites par les lois applicables ou si de telles actions sont approuvées par les détenteurs des droits d'auteur respectifs.

Marques de commerce et autorisations



HUAWEI, HUAWEI,



et sont des marques de commerce ou des marques déposées de Huawei Technologies Co., Ltd.

Android™ est une marque de commerce de Google Inc.

La marque *Bluetooth*® ainsi que les logos sont des marques de commerce détenues par *Bluetooth SIG, Inc.* et toute utilisation de ces marques par Huawei Technologies Co., Ltd. est réalisée en vertu d'une licence.

Qualcomm® aptX™



et

Qualcomm® aptX™ HD



sont des marques déposées de Qualcomm Inc.

(NASDAQ : QCOM).



est une marque déposée de Sony Corporation.



N-Mark est une marque commerciale et une marque déposée de NFC Forum, Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays.

Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Atmos et le symbole double-D sont des marques de commerce de Dolby Laboratories.

Les autres marques de commerce, produits, services et noms de compagnies mentionnés peuvent être la propriété de leurs propriétaires respectifs.

Avis

Certaines caractéristiques du produit et de ses accessoires décrites dans le présent document s'appuient sur des logiciels installés ainsi que des capacités et des paramètres réseau. Par conséquent, ces dernières peuvent ne pas être activées ou peuvent être limitées par les opérateurs du réseau local ou les fournisseurs du service réseau.

Ainsi, les descriptions du présent document peuvent ne pas correspondre exactement au produit ou aux accessoires que vous avez achetés.

Huawei se réserve le droit de changer ou de modifier toute information ou caractéristique technique contenue dans ce manuel sans préavis ni obligation.

Déclaration relative aux logiciels tiers

Huawei ne détient pas les droits de propriété intellectuelle sur les logiciels et les applications tiers qui sont livrés avec ce produit. Par conséquent, Huawei n'offre aucune garantie, d'aucune sorte, pour tous les logiciels et applications tiers. Huawei ne fournira aucune assistance aux clients qui utilisent ces logiciels et applications tiers et celle-ci ne sera pas tenue responsable des fonctions ni des performances de ces logiciels et applications tiers.

Il est possible que des services de logiciels et d'applications tiers soient interrompus ou résiliés à tout moment, et Huawei ne garantit pas l'accès au contenu ni au service. Les fournisseurs de services tiers offrent du contenu et des services par des outils réseau ou de transmission hors du contrôle de Huawei. Dans les limites autorisées par les lois applicables, il est explicitement spécifié que Huawei n'offrira aucune compensation et ne pourra être tenue responsable des services fournis par des fournisseurs de services tiers ni de l'interruption ou de la cessation de contenus ou de services tiers.

Huawei ne pourra être tenue responsable de la légalité, de la qualité ou de tout autre aspect de tous les logiciels installés sur ce produit, ou de toute autre œuvre appartenant à un tiers chargé ou téléchargé, sous quelque forme que ce soit, y compris et sans s'y limiter, des textes, images, vidéos ou logiciels, etc. Les clients devront assumer le risque de tous les effets, y compris l'incompatibilité entre les logiciels et ce produit, résultant de l'installation des logiciels ou du chargement ou du téléchargement d'œuvres appartenant à des tiers.

Ce produit est basé sur la plate-forme de code en source libre Android™. Huawei a procédé aux modifications nécessaires sur la plateforme. Par conséquent, ce produit peut ne pas supporter toutes les fonctions prises en charge par la plate-forme Android standard ou peut être incompatible avec des logiciels tiers. Huawei n'offre aucune garantie ou représentation quant à cette compatibilité est décline expressément toute responsabilité relative y afférant.

CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ

L'INTÉGRALITÉ DU CONTENU DU PRÉSENT MANUEL EST FOURNIE « EN L'ÉTAT ». SAUF SI EXIGÉ PAR LA LOI EN VIGUEUR, AUCUNE GARANTIE D'AUCUNE SORTE, EXPRESSE OU IMPLICITE, Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, LES GARANTIES IMPLICITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET DE BONNE CONDITION VISANT UNE FIN PARTICULIÈRE, N'EST ACCORDÉE QUANT À L'EXACTITUDE, LA FIABILITÉ OU LE CONTENU DE CE MANUEL.

DANS LES LIMITES AUTORISÉES PAR LES LOIS APPLICABLES, EN AUCUN CAS LA SOCIÉTÉ HUAWEI NE POURRA ÊTRE TENUE RESPONSABLE DE DOMMAGES SPÉCIAUX, ACCESSOIRES, INDIRECTS OU CONSÉCUTIFS, OU DES PERTES DE PROFITS, D'AFFAIRES, DE REVENUS, DE DONNÉES, DE CLIENTÈLE OU D'ÉCONOMIES ESCOMPTÉES, QUE LESDITES PERTES SOIENT PRÉVISIBLES OU NON.

LA RESPONSABILITÉ MAXIMALE (CETTE LIMITATION NE S'APPLIQUANT PAS À LA RESPONSABILITÉ POUR DES BLESSURES CORPORELLES, DANS LA MESURE OÙ LA LOI APPLICABLE INTERDIT UNE TELLE LIMITATION) DE HUAWEI, INHÉRENTE À L'UTILISATION DU PRODUIT DÉCRIT DANS CE MANUEL, EST LIMITÉE AU MONTANT PAYÉ PAR LES CLIENTS POUR L'ACHAT DE CE PRODUIT.

Réglementations sur l'exportation et l'importation

Les clients doivent se conformer aux lois et réglementations applicables relativement à l'import et à l'export, et il leur incombe d'obtenir tous les permis et licences nécessaires émis par les organismes gouvernementaux en vue d'exporter, réexporter ou d'importer le produit mentionné dans ce manuel, y compris le logiciel et les données techniques y figurant.

Renseignements personnels et sécurité des données

L'utilisation de certaines fonctions ou certains logiciels d'application tiers sur votre appareil pourrait entraîner la perte de vos renseignements et données personnels ou les rendre accessibles aux autres. Utilisez les mesures suivantes pour vous aider à protéger vos renseignements personnels :

- Placez votre appareil en lieu sûr afin d'empêcher toute utilisation non autorisée.
- Réglez l'écran de votre appareil afin que celui-ci se verrouille et programmez un mot de passe ou un mécanisme de déverrouillage.
- Sauvegardez régulièrement les renseignements personnels contenus sur votre carte SIM et votre carte mémoire ou dans la mémoire de votre appareil. Si vous changez d'appareil, assurez-vous de transférer ou de supprimer tous les renseignements personnels contenus dans votre ancien appareil.
- N'ouvrez pas les messages ou les courriels provenant d'inconnus afin d'éviter que votre appareil soit infecté par un virus.
- Lorsque vous utilisez votre appareil pour naviguer sur Internet, ne consultez pas des sites Web qui pourraient présenter un risque pour la sécurité et éviter que vos renseignements personnels soient volés.
- Si vous utilisez des services comme les points d'accès Wi-Fi ou Bluetooth, créez des mots de passe pour ces services afin de prévenir un accès non autorisé. Désactivez ces services lorsqu'ils ne sont pas utilisés.
- Installez un logiciel de sécurité sur l'appareil et effectuez une recherche des virus régulièrement.
- Assurez-vous d'obtenir des logiciels tiers provenant d'une source légitime. Le téléchargement de logiciels tiers devrait être balayé afin de pouvoir détecter la présence de virus.
- Installez un logiciel de sécurité ou les correctifs recommandés par Huawei ou les fournisseurs d'applications tierces autorisés.
- L'utilisation d'un logiciel tiers non autorisé pour mettre votre appareil à jour peut endommager ce dernier ou compromettre la sécurité de vos renseignements personnels. Nous vous recommandons d'effectuer une mise à jour à l'aide de la fonction de mise à jour en ligne de votre appareil ou de télécharger les ensembles de mises à jour pour votre modèle d'appareil de Huawei.
- Certains logiciels nécessitent et transmettent les informations relatives à la géolocalisation. Par conséquent, une tierce partie pourrait partager vos informations relatives à la géolocalisation.

- Certains fournisseurs d'applications tierces peuvent recueillir des renseignements en matière de détection et de diagnostic sur votre appareil pour améliorer leurs produits et leurs services.

Étanchéité à l'eau et à la poussière

Testé sous des conditions contrôlées, l'appareil est étanche à l'eau et à la poussière. Le niveau d'étanchéité est conforme à la norme IP68, tel qu'il est comme décrit dans le standard international CEI 60529. L'étanchéité à l'eau et la poussière n'est pas permanente, et l'étanchéité peut être diminuée en raison de l'usure normale avec le temps. Veuillez ne pas charger l'appareil en présence d'humidité.

 Conditions pour le niveau de résistance IP68:

- Eau douce statique à une profondeur de 1.5 m
- Durée du test: 30 minutes
- Différence de température entre l'eau et l'appareil: pas plus de 5°C

Pour ne pas endommager l'appareil à cause de liquides, veuillez à :

- ne pas exposer l'appareil à de l'eau sous pression ou à haute pression. Par exemple, en portant l'appareil sous la douche ou en pratiquant la natation, la voile ou le surf.
- Ne pas utiliser l'appareil dans un environnement très chaud ou très humide. Par exemple dans un sauna, un spa ou une salle de bain.
- Ne pas exposer l'appareil à des liquides autres que de l'eau pure. Par exemple, de l'eau salée, des boissons contenant de l'alcool ou des sucres, des lotions cosmétiques ou des détergents.
- Immerger l'appareil dans l'eau ou le placer dans tout autre environnement qui pourrait l'endommager.
- Ne pas connecter l'appareil à tout accessoire ou le charger dans des conditions humides.
- Ne pas autoriser toute personne autre qu'un technicien agréé en réparation à manipuler ou à démonter votre appareil.
- Ne pas utiliser l'appareil lorsque le plateau de cartes n'est pas inséré correctement.

En cas d'immersion de l'appareil dans un liquide, suivez la procédure suivante :

- Évitez de sécher l'appareil en utilisant des sources de chaleur externes (comme un sèche-cheveux ou un four à micro-ondes). Évitez de placer des objets tels que des tampons de coton ou du tissu dans le port de charge ou les ouvertures du haut-parleur.
- Séchez soigneusement l'appareil, puis placez-le dans un environnement sec et ventilé. Placez l'appareil devant un ventilateur. Laissez le ventilateur souffler de l'air froid vers le port de charge et les ouvertures du haut-parleur de l'appareil. L'appareil séchera plus rapidement.
- Si l'appareil est tombé dans l'eau ou que le microphone, le récepteur ou le haut-parleur sont humides, la clarté du son pourra être altérée lors d'une conversation. Pour régler ce problème, référez-vous aux opérations susmentionnées.
- Si l'appareil est exposé à un liquide, évitez de le connecter à tout accessoire, et utilisez un morceau de tissu propre et doux (tel qu'un chiffon en microfibres pour objectifs d'appareil photo) afin de

faire sécher l'appareil. Veuillez ne pas charger l'appareil immédiatement après ces opérations. Assurez-vous que l'appareil est suffisamment sec avant de le charger ou de le connecter à tout accessoire. En cas de doute, apportez votre appareil au Centre de service Huawei agréé le plus proche pour demander conseil.

- L'appareil comporte une couche oléophobe (résistante à l'huile). Cette couche oléophobe se détériore avec le temps. Les produits de nettoyage et les produits corrosifs altéreront la résistance à l'huile de cette couche, et peuvent endommager cet appareil.
- En dépit de ce qui précède, il existe toujours un risque d'endommagement de l'appareil dans des circonstances particulières.

Informations concernant la protection contre le rayonnement laser

- Classe laser : CLASSE 1. Conforme aux normes 21 CFR 1040.10 et 1040.11 sauf pour les exceptions citées dans la notice Laser n°50 du 24 juin 2007
- Longueur d'onde : 940 nm
- Norme sur les lasers (Internationale) : IEC/EN 60825-1:2014
- Norme sur les lasers (É.-U.) : FDA 21 CFR partie 1040.10

Obtenir de l'aide

Lisez le guide de démarrage rapide accompagnant votre téléphone.

Touchez **Paramètres** > **Système** > **À propos du téléphone** > **Légal** pour lire l'information légale.

Visitez <http://consumer.huawei.com/en/> pour plus d'information.

Ce guide est fourni à titre de référence uniquement. Le produit réel, y compris sa couleur, sa taille et la disposition de l'écran, peut s'avérer différent. Les déclarations, informations et recommandations de ce guide ne constituent aucunement une garantie, expresse ou tacite.

Remarque : Souvenez-vous du compte Google auquel votre téléphone s'est connecté en dernier. En effet, à l'occasion d'une réinitialisation aux valeurs d'usine non fiable, le mécanisme antivol de Google exigera que vous saisissiez, sur l'écran de navigation de démarrage, le compte Google auquel votre téléphone s'est connecté en dernier, cela à des fins de vérification d'identité. Votre téléphone ne peut s'allumer correctement que si la vérification d'identité a été concluante.

Veuillez consulter le site <http://consumer.huawei.com/en/support/hotline> pour avoir accès aux dernières mises à jour de la hotline et des adresses email de votre pays ou région.

Modèle: LYA-L0C

EMUI 9.0_01

Qualcomm®
aptX™

