

HUAWEI MediaPad T3

Guide de l'utilisateur



Sommaire

Avant-propos

Déballage du téléphone

Insérer des cartes SIM et Micro SD	2
Charger votre appareil	2

Prise en main

Configuration initiale	5
Se connecter à Internet	5

Écran et affichage

Écran d'accueil	7
Panneau de notification et barre d'état	10
Mode écran partagé	11
Utiliser les gestes de mouvement	13
Mode confort des yeux	14
Paramètres d'affichage	15

Réseau et partage

Utiliser les données mobiles	17
Partager votre connexion Internet mobile avec d'autres appareils	17
Se connecter à Internet via Wi-Fi	19
Se connecter à d'autres appareils via Bluetooth	19
Utiliser Huawei Share pour transférer des fichiers entre deux appareils Huawei	20

Sécurité et sauvegarde

Sauvegarder et restaurer des données	21
Gestion des fichiers	23

Messagerie et e-mail

Créer une carte de visite	26
Créer un contact	26
Importer et exporter des contacts	27
Gérer les contacts	28
Partager les contacts	29
Groupes de contacts	29
Ajouter un compte e-mail	30
Envoyer des e-mails	31
Répondre à des e-mails	31

Appels et contacts

Émettre des appels	33
Répondre à un appel ou le rejeter	35
Envoyer un message	35
Répondre à un message	36
Agenda et Bloc-notes	
Voir les jours fériés mondiaux	37
Rappels d'anniversaire	37
Créer un événement	37
Créer une note	38
Gérer les notes	38
Musique et vidéos	
Écouter de la musique	40
Rechercher de la musique	40
Supprimer des morceaux	41
Visionner une vidéo	41
Appareil photo et Galerie	
Photos et enregistrements vidéo	42
Notes audio	43
Partager des photos et vidéos	43
Modifier une photo	44
Modifier des vidéos	46
Gestionnaire du téléphone	
Optimiser les performances	48
Filtre anti-harcèlement	48
Gestion de la batterie	48
Antivirus	49
Outils	
Horloge	51
Enregistreur sonore	53
Fonctions et paramètres du système	
Changer la langue du système	55
Modification du mode de saisie	55
Modifier un texte	55
Mode avion	56
Afficher les informations de mémoire et de stockage	56
Régler la date et l'heure	57
Activer l'accès à vos données de localisation	57
Restaurer les paramètres d'usine	58
Mises à jour OTA	58

Obtenir de l'aide

Sécurité des informations personnelles et des données

Mention légale




Avant-propos

Lisez attentivement ce guide avant d'utiliser votre appareil.

Toutes les photos et illustrations de ce document sont fournies à titre de référence uniquement et peuvent être différentes du produit final.


Il se peut que certaines fonctionnalités décrites dans ce guide ne soient pas prises en charge par certains appareils ou opérateurs.


Symboles et définitions

	Description	Souligne des informations ou conseils importants et fournit des informations complémentaires.
	Rappel	Indique des problèmes potentiels, comme des dommages sur l'appareil ou des pertes de données, qui pourraient survenir en cas d'absence de précautions ou d'attention appropriées.
	Avertissement	Vous avertit des dangers potentiels qui pourraient entraîner de graves blessures.

Déballage du téléphone

Insérer des cartes SIM et Micro SD

- L'emplacement de carte SIM prend uniquement en charge les cartes nano SIM. Veuillez vous mettre en relation avec votre opérateur pour obtenir une carte nano SIM si nécessaire.
 - Utilisez uniquement des cartes nano SIM standard pour éviter d'endommager le support de carte SIM.
 - Assurez-vous que la carte est correctement positionnée et tenez le support de carte bien à plat lorsque vous l'insérez dans l'appareil.
 - Faites attention à ne pas vous blesser ni endommager votre appareil lorsque vous utilisez la broche d'éjection SIM.
 - Rangez la broche d'éjection SIM hors de portée des enfants pour éviter toute ingestion accidentelle ou autres blessures.
 - La broche d'éjection SIM doit uniquement être utilisée pour éjecter le support de carte SIM. Si elle est insérée dans d'autres orifices, elle risque d'endommager votre appareil.
- 1 Maintenez le bouton marche/arrêt appuyé et touchez  pour désactiver votre appareil.
 - 2 Pour retirer le support de carte, insérez la broche d'éjection SIM fournie avec votre appareil dans le petit orifice situé à côté du support.

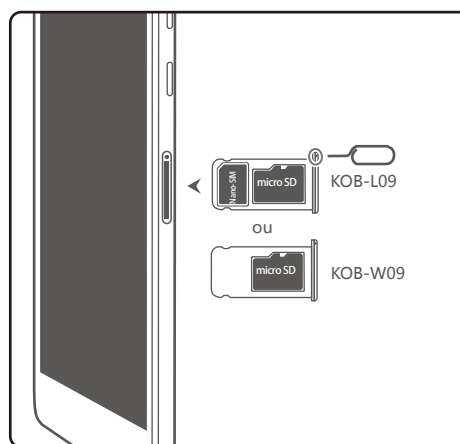


- 3 Disposez une carte SIM ou Micro SD dans le support de carte.
- 4 Réinsérez le support dans le téléphone dans le bon sens.

Charger votre appareil

Votre appareil affiche un avertissement de batterie faible lorsque cette dernière est presque épuisée. Chargez immédiatement votre appareil pour l'empêcher de s'éteindre automatiquement.

Utiliser un chargeur pour charger votre appareil

Branchez votre appareil sur une prise à l'aide du chargeur et du câble USB fournis.

-  Vous devez utiliser le chargeur et le câble USB fournis avec votre appareil pour bénéficier de vitesses de charge plus rapides. L'utilisation d'autres chargeurs ou câbles USB peut provoquer le redémarrage en boucle de votre appareil ou augmenter le temps de charge. Elle peut également entraîner une surchauffe du chargeur ou même endommager l'appareil.

Utiliser un port USB pour charger votre appareil


Si vous n'avez pas accès à un chargeur, vous pouvez charger votre appareil en le reliant à un ordinateur à l'aide d'un câble USB.

- 1 Lorsque vous utilisez un câble USB pour connecter votre appareil à un ordinateur ou à un autre appareil, **Autoriser l'accès aux données de l'appareil ?** s'affiche dans un écran de dialogue.

- 2 Touchez **Non, charger uniquement**.





Si un autre mode de connexion USB a été sélectionné, faites glisser la barre d'état vers le bas pour ouvrir le panneau de notification. Touchez **Transfert de fichier via USB**, puis sélectionnez **Charger uniquement**.

Consignes de sécurité

- Utilisez uniquement des batteries, chargeurs et câbles USB Huawei d'origine pour charger votre appareil. Les accessoires tiers représentent un danger potentiel pour la sécurité et peuvent nuire aux performances de votre appareil.
- Vous pouvez recharger votre batterie de nombreuses fois, mais toutes les batteries ont une durée de vie limitée. Si vous remarquez une détérioration significative de la durée de vie de la batterie de votre appareil, achetez une batterie de remplacement Huawei d'origine. N'essayez pas d'enlever les batteries intégrées. Si votre appareil dispose d'une batterie intégrée, contactez un centre de service autorisé Huawei pour procéder à son remplacement. Si la batterie est amovible, remplacez-la par une batterie Huawei d'origine.
- Votre appareil peut devenir chaud en cas d'utilisation prolongée ou d'exposition à une température ambiante élevée. Si votre appareil devient chaud au toucher, arrêtez de le charger et désactivez les fonctions non indispensables. Placez votre appareil à un endroit frais et laissez-le refroidir jusqu'à la température ambiante. Évitez de toucher la surface de votre appareil pendant une période prolongée s'il devient chaud.
- Le temps de charge peut varier en fonction de la température ambiante et du niveau de batterie restant.
- Évitez d'utiliser votre appareil lorsqu'il est en charge. Ne couvrez pas votre appareil ni le chargeur.
-  Pour plus d'informations sur le rechargement et l'entretien de la batterie, consultez le site <http://consumer.huawei.com/> et le guide d'utilisation de votre appareil.



Informations sur l'état de la batterie

L'état de la batterie est indiqué par le témoin lumineux de votre appareil et par l'icône de batterie de la barre d'état.

Indicateur d'état	Icône de batterie	État de la batterie
Rouge clignotant ou fixe		Moins de 4 % restants
Rouge		En charge, moins de 10 % restants
Orange		En charge, 10 à 90 % restants
Vert		En charge, au moins 90 % restants. Si 100 % s'affiche à côté de l'icône de batterie de la barre d'état, ou si un message de charge terminée s'affiche sur l'écran verrouillé, cela indique que le rechargement est terminé.

Prise en main


Configuration initiale


-  • Assurez-vous que la carte SIM est insérée correctement avant d'utiliser votre téléphone pour la première fois. Lisez le Guide de démarrage rapide pour plus d'informations sur la façon de configurer votre téléphone.
 - Maintenez le bouton marche/arrêt appuyé pour activer votre appareil. Suivez les instructions sur écran pour effectuer la configuration initiale.
- 1** Sélectionnez votre langue et votre région, puis touchez **SUIVANT**.
 - 2** Lisez attentivement le contenu, acceptez les conditions d'utilisation, puis touchez **ACCEPTER > ACCEPTER**.
 - 3** Lisez la politique de service. Sélectionnez **ACCEPTER** et touchez **SUIVANT**.
 - 4** Votre appareil recherchera automatiquement les réseaux Wi-Fi disponibles. Suivez les instructions sur écran pour vous connecter à un réseau.
 - 5** Lisez les conditions d'utilisation de Google, puis touchez **SUIVANT**.
 - 6** Vous pouvez configurer votre appareil de deux manières :
 - Suivez les instructions sur écran pour restaurer une sauvegarde.
 - Suivez les instructions sur écran pour copier les données d'un autre appareil, ou touchez **SUIVANT > OK** pour ignorer cette étape.
 -  Si vous choisissez d'ignorer cette étape, vous pourrez tout de même importer les données d'un autre appareil par la suite en touchant **Paramètres > Paramètres avancés > Transfert de données**.
 - 7** Touchez **COMMENCER** pour terminer le paramétrage. Votre appareil est désormais prêt à l'emploi.

Se connecter à Internet

Connectez-vous facilement aux réseaux Wi-Fi à l'aide de votre appareil.

Se connecter à un réseau Wi-Fi

- 1** Faites glisser la barre d'état vers le bas pour ouvrir le panneau de notification.
- 2** Maintenez  appuyé pour ouvrir l'écran des paramètres Wi-Fi.
- 3** Activez le **Wi-Fi**. Votre appareil répertorie tous les réseaux Wi-Fi disponibles à proximité.
- 4** Sélectionnez le réseau Wi-Fi auquel vous souhaitez vous connecter. Si vous sélectionnez un réseau chiffré, vous devez également entrer le mot de passe Wi-Fi.

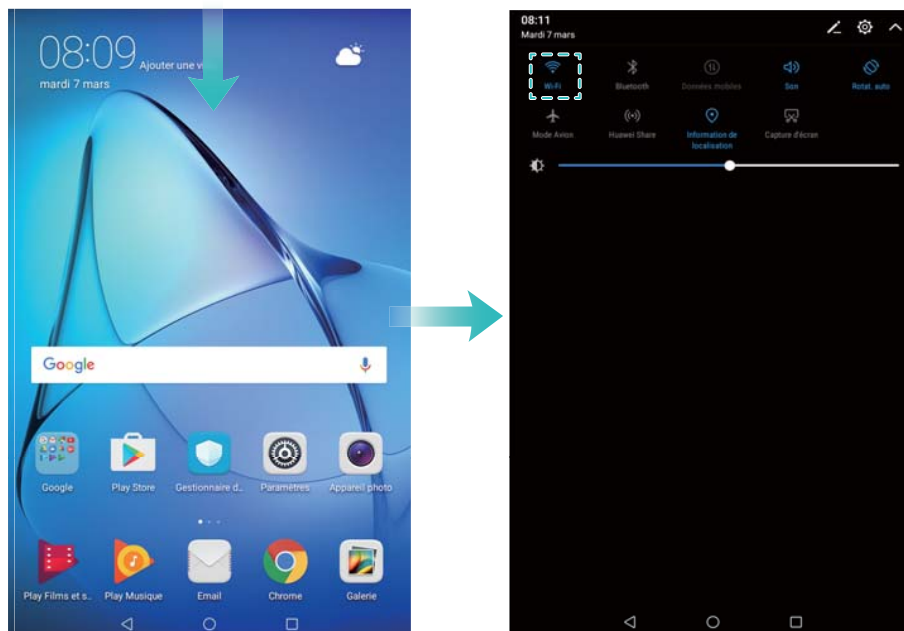

Se connecter à l'aide de données mobiles

- i Avant d'utiliser les données mobiles, assurez-vous que vous avez un forfait de données auprès de votre opérateur pour éviter de payer des frais de données excessifs.
- 1** Faites glisser la barre d'état vers le bas pour ouvrir le panneau de notification.
- 2** Touchez 1 pour activer les données mobiles.
- i Désactivez les données mobiles lorsqu'elles ne sont pas requises pour économiser de la batterie et réduire la consommation de données.

Écran et affichage

Écran d'accueil


À propos de l'écran d'accueil

Utilisez l'écran d'accueil pour accéder à vos applications et widgets.




Gestes d'écran de base


Utilisez de simples gestes d'écran tactile pour effectuer une variété de tâches, comme lancer des applications, faire défiler des listes et agrandir des images.

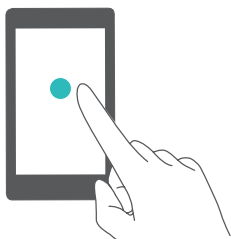


Toucher : appuyez une fois sur un élément. Par exemple, touchez une option pour la sélectionner ou touchez une application pour l'ouvrir.

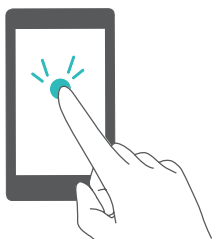


Toucher deux fois : appuyez deux fois sur la zone cible de l'écran en succession rapide. Par exemple, touchez deux fois une image en mode plein écran pour zoomer ou dézoomer.

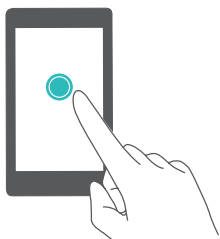


Maintenir appuyé : appuyez sur la zone cible de l'écran pendant au moins deux secondes. Par exemple, maintenez un espace vide de l'écran d'accueil appuyé pour accéder à l'éditeur d'écran d'accueil.

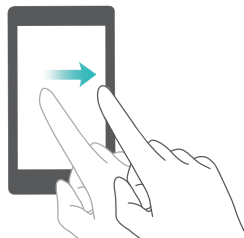


Faire glisser vos doigts : faites glisser vos doigts sur l'écran. Faites-les glisser verticalement ou horizontalement pour parcourir d'autres écrans d'accueil, faire défiler un document et plus encore.

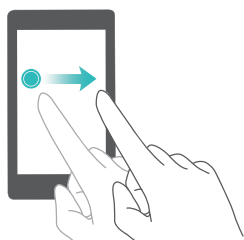

Faire glisser un élément : maintenez un élément appuyé, puis déplacez-le vers un autre emplacement. Par exemple, utilisez ce geste pour réorganiser les applications et widgets sur l'écran d'accueil.

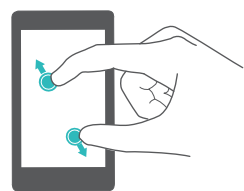

Écarter les doigts : écartez deux doigts sur l'écran. Par exemple, écartez deux doigts pour zoomer sur une image ou une page Web.

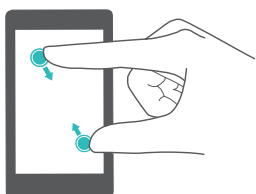


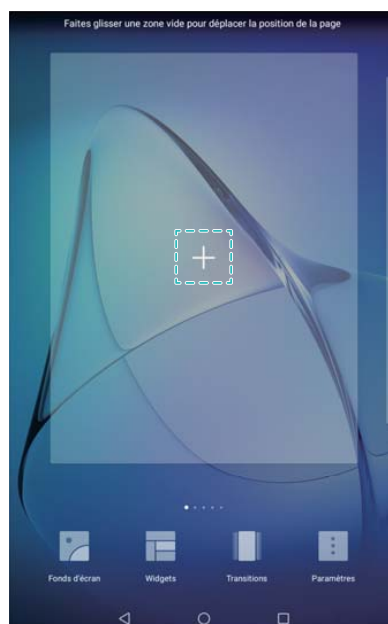
Pincer les doigts : pincez deux doigts en les rapprochant sur l'écran. Par exemple, pincez deux doigts pour dézoomer sur une image.

Gérer les écrans d'accueil


Vous pouvez personnaliser les écrans d'accueil à votre goût.


Ajouter des écrans d'accueil


- 1** Sur l'écran d'accueil, pincez deux doigts pour ouvrir l'éditeur d'écran d'accueil.
- 2** Touchez  sur l'écran d'accueil le plus éloigné vers la gauche ou la droite pour ajouter un nouvel écran.



Supprimer des écrans d'accueil

- 1 Sur l'écran d'accueil, pincez deux doigts pour ouvrir l'éditeur d'écran d'accueil.
- 2 Touchez  sur un écran vide pour le supprimer.

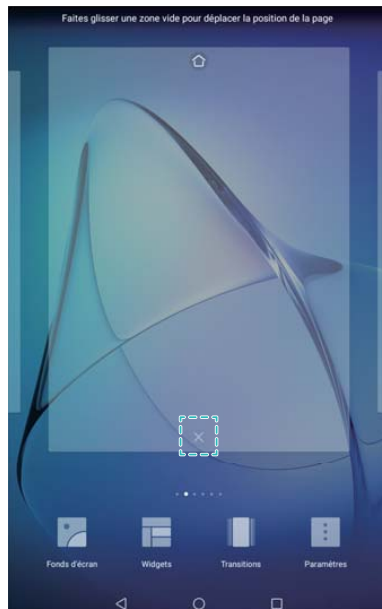


 Vous ne pouvez pas supprimer un écran d'accueil qui contient des applications ou widgets.

Déplacer des écrans d'accueil

- 1 Sur l'écran d'accueil, pincez deux doigts pour ouvrir l'éditeur d'écran d'accueil.
- 2 Maintenez l'écran d'accueil que vous souhaitez déplacer appuyé et faites-le glisser à l'endroit désiré.

Définir l'écran d'accueil par défaut

- 1 Sur l'écran d'accueil, pincez deux doigts pour ouvrir l'éditeur d'écran d'accueil.
- 2 Touchez  en haut d'un écran d'accueil pour le définir comme écran d'accueil par défaut.

Panneau de notification et barre d'état


À propos de la barre d'état















Utilisez la barre d'état pour accéder au panneau de notification et vérifier l'état de votre appareil.

À propos des icônes de notification et d'état

Icônes d'état









Les icônes d'état sont affichées sur le côté droit de la barre de notifications et vous en disent plus sur l'état de votre appareil, notamment les connexions réseau, la puissance du signal, le niveau de la batterie et l'heure.

 Les icônes d'état peuvent varier selon votre région ou votre opérateur.

	Itinérance		Mode avion activé
	Bluetooth activé		Connecté en Wi-Fi
	Réseau Wi-Fi disponible		Réception de données de localisation du GPS
	Mode vibreur activé		Mode silencieux activé
	Alarme activée		Chargement en cours
	Batterie pleine		Batterie faible
	Prise casque insérée		Carte SIM introuvable

Icônes de notification

Les icônes de notification sont affichées sur le côté gauche de la barre d'état lorsque vous recevez un nouveau message, une notification ou un rappel.

	Appels manqués		Nouveaux e-mails
	Téléchargement de données en cours		Transfert de données en cours
	Événements à venir		Mémoire de l'appareil pleine
	Données de synchronisation		Échec de la synchronisation

Utiliser les interrupteurs de raccourci pour accéder aux paramètres


Utilisez les interrupteurs de raccourci pour activer ou désactiver rapidement les fonctions fréquemment utilisées.


Accéder aux interrupteurs de raccourci

Faites glisser la barre d'état vers le bas pour ouvrir le panneau de notification.


 Touchez  pour afficher tous les interrupteurs de raccourci.

Configurer les interrupteurs de raccourci

- 1 Faites glisser la barre d'état vers le bas pour ouvrir le panneau de notification.
- 2 Touchez . Maintenez un interrupteur appuyé et faites-le glisser vers la position désirée.

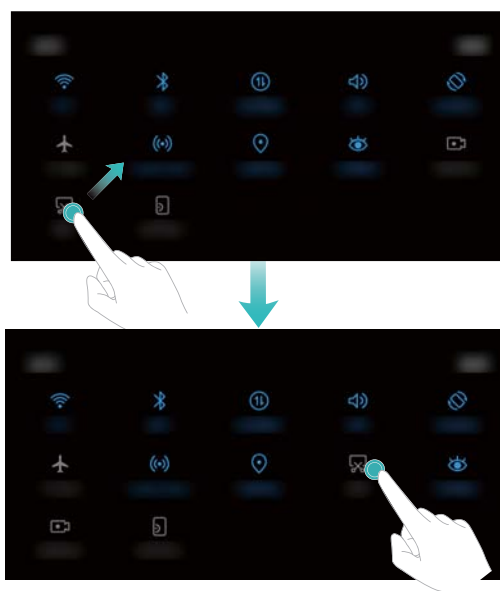

- 3 Touchez un interrupteur pour activer la fonctionnalité correspondante. Si l'interrupteur prend en charge les gestes de pression prolongée, maintenez-le appuyé pour accéder aux paramètres de la fonctionnalité correspondante.

 Certains interrupteurs ne prennent pas en charge les gestes de pression prolongée.

Mode écran partagé


À propos du mode écran partagé

Utilisez le mode écran partagé pour utiliser deux applications en même temps.

Activer le mode écran partagé


Le mode écran partagé n'est pas disponible pour toutes les applications. Certaines applications peuvent ne pas fonctionner correctement en mode écran partagé.



Utiliser la touche Récent pour activer le mode écran partagé


Ouvrez une application qui prend en charge le mode écran partagé, puis maintenez l'icône  appuyée.

Utiliser les gestes de glissement pour activer le mode écran partagé

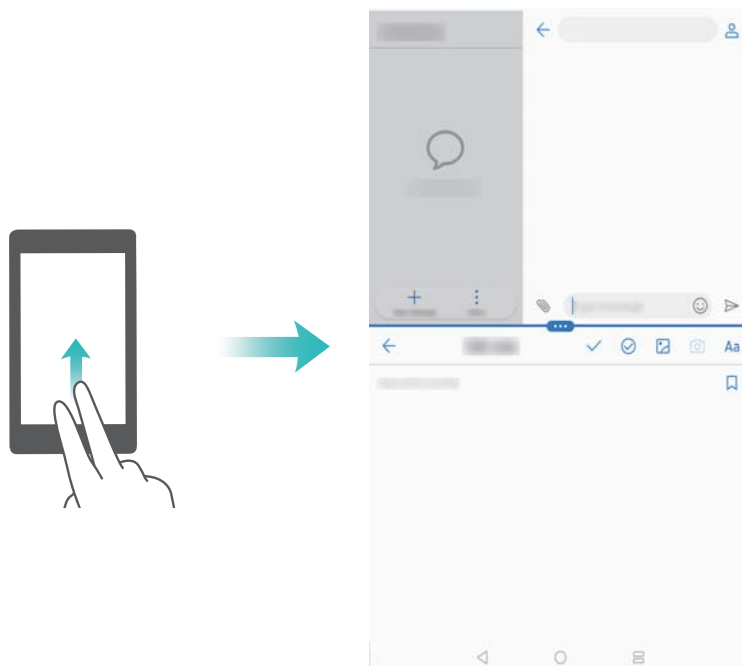Ouvrez une application qui prend en charge le mode écran partagé, puis faites glisser deux doigts de bas en haut sur l'écran.


**Quitter le mode écran partagé**

Pour quitter le mode écran partagé, touchez  et sélectionnez .

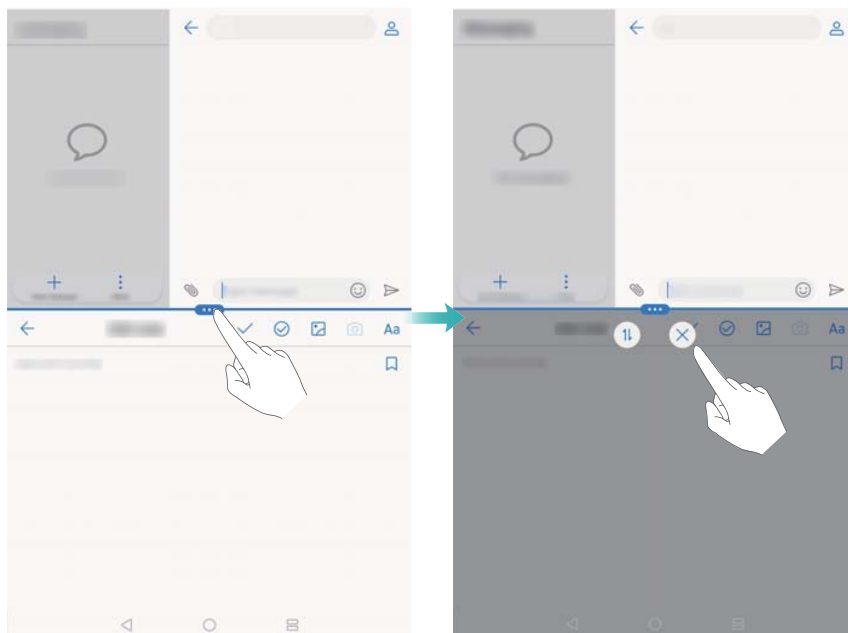

Utiliser les gestes de mouvement


Les gestes de mouvement vous permettent de contrôler plus facilement votre appareil.

Ouvrez  **Paramètres**. Touchez **Assistance intelligente** > **Contrôle par les mouvements**, puis sélectionnez les mouvements que vous souhaitez activer.

- **Retourner** : désactive les sons et les vibrations des appels entrants, des alarmes et des minuteries.




- **Soulever** : relevez le téléphone pour réduire le volume de sonnerie des appels entrants, des alarmes et des minuteries.

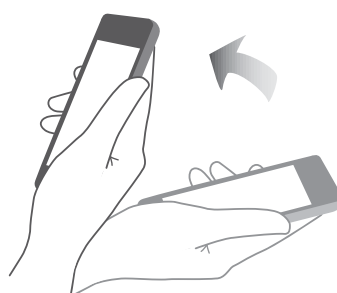

- **Mettre à l'oreille** : portez le téléphone à votre oreille pour répondre à un appel entrant.


Lorsque les détails du journal d'appels ou d'un contact sont affichés, portez le téléphone à votre oreille pour appeler le contact en question. Lorsque vous appelez en mode mains libres ou avec un casque Bluetooth, portez le téléphone à votre oreille pour passer en mode écouteur.

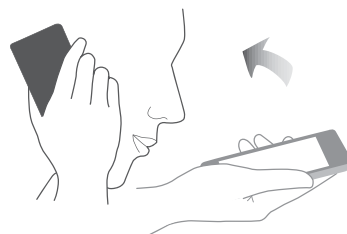



Mode confort des yeux

Le mode confort des yeux diminue la quantité de lumière bleue émise par l'écran pour réduire la fatigue oculaire.

Mode confort des yeux

- 1 Ouvrez  **Paramètres**.
- 2 Touchez **Affichage** > **Confort des yeux**, puis activez **Confort des yeux**.

 Lorsque le mode confort des yeux est activé,  s'affiche dans la barre d'état.



Régler la température de couleur


Le mode confort des yeux réduit la quantité de lumière bleue émise par l'écran, ce qui peut donner à l'écran une teinte légèrement jaune. Vous pouvez régler la température de couleur pour contrôler la quantité de lumière bleue.

Lorsque **Confort des yeux** est activé, faites glisser le curseur de température de couleur vers la gauche ou vers la droite pour obtenir une teinte d'écran plus froide ou plus chaude.

Activer et désactiver le mode confort des yeux


Vous pouvez utiliser l'interrupteur de raccourci du panneau de notification pour activer ou désactiver le mode confort des yeux.

Faites glisser la barre d'état vers le bas. Touchez  pour afficher tous les interrupteurs de raccourci, puis utilisez l'interrupteur .

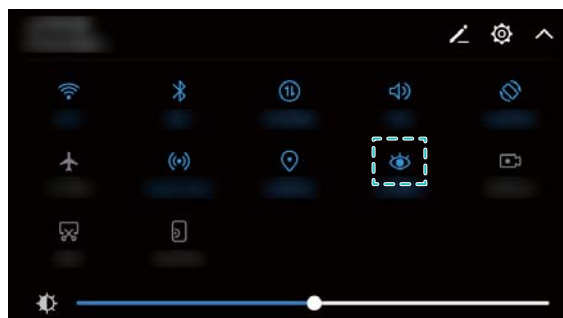

Configurer la minuterie


Configurez la minuterie pour activer le mode confort des yeux automatiquement à une heure prédéfinie, par exemple lorsque vous avez fini de travailler ou avant d'aller vous coucher.

- 1 Ouvrez  **Paramètres**.
- 2 Touchez **Affichage** > **Confort des yeux**.
- 3 Activez **Programmation** et configurez les paramètres **Heure de début** et **Heure de fin**.

Paramètres d'affichage

Modifier la taille de police

- 1 Ouvrez  **Paramètres**.
- 2 Touchez **Affichage** > **Taille de police** et sélectionnez une taille de police.

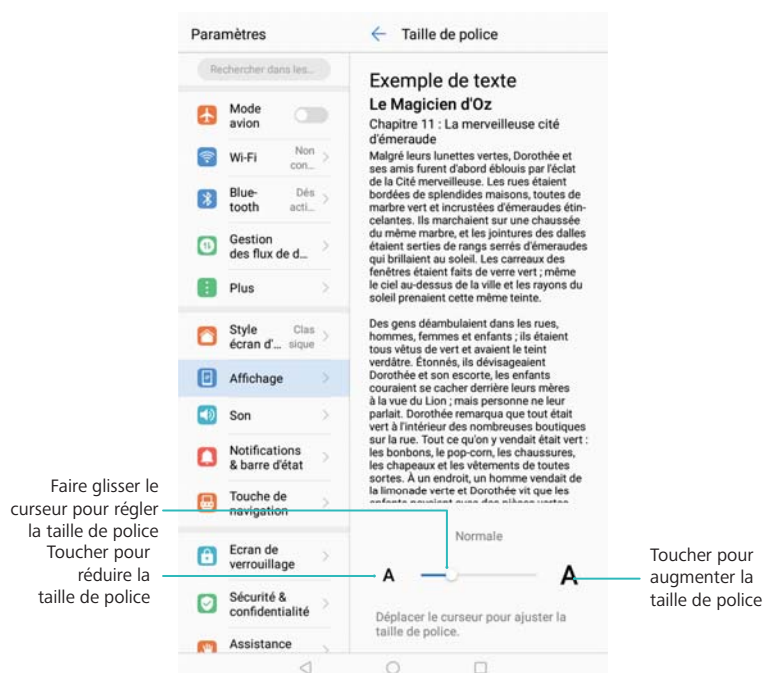




Configurer les paramètres de rotation de l'écran

Lorsque vous faites pivoter votre appareil, certaines applications règlent automatiquement l'orientation de l'écran pour faciliter l'utilisation.

1 Ouvrez  **Paramètres**.

2 Touchez **Affichage**, puis activez **Rotation automatique de l'écran**.

 **Activer rapidement la rotation automatique** : faites glisser la barre d'état vers le bas et ouvrez l'onglet des interrupteurs de raccourci, puis touchez .

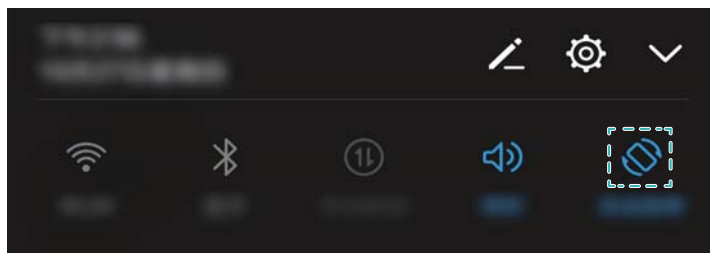


Réseau et partage

Utiliser les données mobiles

Activer les données mobiles

- i** Avant d'activer les données mobiles, assurez-vous que vous avez activé les services de données mobiles auprès de votre opérateur.


- 1 Ouvrez  **Paramètres**.
- 2 Touchez **Plus > Réseau de données mobiles**.
- 3 Activez **Données mobiles** pour activer les données mobiles.

- i** Désactivez les données mobiles lorsqu'elles ne sont pas requises pour économiser de la batterie et réduire la consommation de données.

Activer l'itinérance des données

Activez l'itinérance des données pour accéder à Internet lorsque vous voyagez à l'étranger.


- i** Vous pouvez encourir des frais d'itinérance lorsque cette fonctionnalité est activée. Contactez votre opérateur pour en savoir plus.

- 1 Ouvrez  **Paramètres**.
- 2 Touchez **Plus > Réseau de données mobiles**.
- 3 Activez l'option **Données mobiles en itinérance**.

Partager votre connexion Internet mobile avec d'autres appareils

Configurer un point d'accès Wi-Fi




- 1 Ouvrez  **Paramètres**.
- 2 Touchez **Plus > Partage de connexion Internet**.
- 3 Touchez **Via Wi-Fi** et activez le point d'accès.


- 4 Touchez **Configurer le point d'accès Wi-Fi**. Définissez le nom du point d'accès Wi-Fi, le mode de chiffrement et le mot de passe, puis touchez **Enregistrer**.

i Limiter la quantité de données que les autres appareils peuvent utiliser : touchez **Limite de données** sur l'écran **Paramètres**, puis suivez les instructions sur écran pour définir la limite de données. Votre appareil désactivera automatiquement le point d'accès Wi-Fi lorsque les appareils connectés dépasseront cette limite.

Utiliser le partage de connexion USB

- i** Selon le système d'exploitation de votre ordinateur, vous devrez peut-être installer des pilotes sur l'ordinateur ou établir une connexion réseau afin d'utiliser le partage de connexion USB. Reportez-vous aux instructions de votre système d'exploitation.

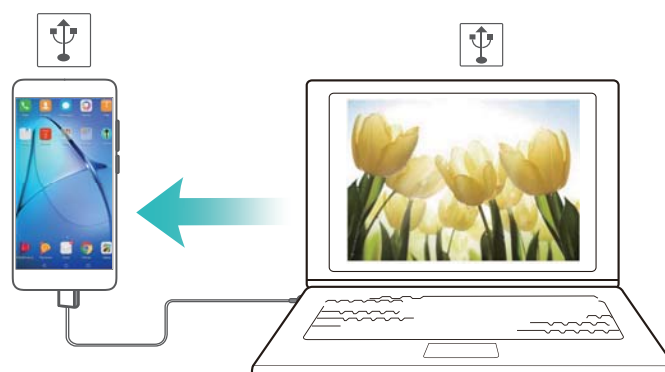

- 1 Connectez votre appareil à l'ordinateur à l'aide d'un câble USB.
- 2 Ouvrez  **Paramètres**.
- 3 Touchez **Plus > Partage de connexion Internet**.
- 4 Activez **Via USB** pour partager votre connexion Internet mobile.

Utiliser le partage de connexion Bluetooth




Avant d'utiliser le partage de connexion Bluetooth, associez votre appareil aux appareils qui doivent utiliser votre connexion Internet mobile. Pour plus d'informations, voir [Se connecter à d'autres appareils via Bluetooth](#).

- 1 Ouvrez  **Paramètres**.
- 2 Touchez **Plus > Partage de connexion Internet**.

- 3 Activez **Via Bluetooth** pour partager votre connexion Internet mobile.
- 4 Sur l'écran **Bluetooth**, touchez ⓘ à côté de l'appareil associé, puis activez **Accès Internet** pour partager votre connexion Internet mobile.



Se connecter à Internet via Wi-Fi

Se connecter à un réseau Wi-Fi

- 1 Accédez à  **Paramètres**.
- 2 Touchez **Wi-Fi** et activez l'interrupteur **Wi-Fi**. Votre appareil affichera la liste des réseaux Wi-Fi disponibles.
 - **Actualiser la liste** : touchez **Rechercher** pour actualiser la liste des réseaux Wi-Fi disponibles.
 - **Ajouter manuellement un réseau** : faites glisser votre doigt jusqu'en bas du menu et touchez **Ajouter un réseau**. Suivez les instructions sur écran pour entrer manuellement le nom du réseau et le mot de passe.
- 3 Sélectionnez le réseau Wi-Fi auquel vous souhaitez vous connecter :
 - Si le réseau Wi-Fi ne nécessite pas de mot de passe, votre appareil se connectera automatiquement.
 - Si le réseau est protégé, entrez le mot de passe lorsque que vous y êtes invité, puis touchez **Se connecter**.


Se connecter à un réseau Wi-Fi via WPS (Wi-Fi Protected Setup)

WPS permet à votre appareil de se connecter à un routeur compatible WPS sans avoir à entrer un mot de passe.

- 1 Accédez à  **Paramètres**.
- 2 Touchez **Wi-Fi**, puis activez **Wi-Fi**.
- 3 Touchez  > **Paramètres Wi-Fi avancés**. Deux options sont proposées :
 - Touchez **Connexion WPS** et appuyez sur le bouton WPS du routeur.
 - Touchez **Connexion PIN WPS** pour générer un code PIN, puis entrez ce dernier sur le routeur.



Se connecter à d'autres appareils via Bluetooth

Activer le Bluetooth et associer d'autres appareils

- 1 Accédez à  **Paramètres**.
- 2 Touchez **Bluetooth**, puis activez **Bluetooth**.
 - ⓘ Assurez-vous que l'appareil à associer est visible.

- 3 Sélectionnez l'appareil que vous souhaitez associer et suivez les instructions sur écran.


Dissocier des appareils Bluetooth

- 1 Accédez à  **Paramètres**.
- 2 Touchez **Bluetooth**, puis activez **Bluetooth**.
- 3 Touchez l'icône  à côté du nom de l'appareil et sélectionnez **Dissocier**.



Utiliser Huawei Share pour transférer des fichiers entre deux appareils Huawei

Huawei Share offre un moyen simple et rapide de partager des fichiers entre deux appareils Huawei. Cette fonctionnalité associe la commodité du partage Bluetooth à la vitesse des transferts Wi-Fi.

Activer Huawei Share

- 1 Faites glisser la barre d'état vers le bas pour ouvrir le panneau de notification.
- 2 Touchez **Huawei Share**.
 -  • Touchez l'interrupteur **Huawei Share**. Les fonctions **Wi-Fi** et **Bluetooth** sont alors automatiquement activées.
 - Si vous désactivez **Wi-Fi** ou **Bluetooth**, l'interrupteur **Huawei Share** est automatiquement désactivé.


Utiliser Huawei Share pour transférer des fichiers

-  Assurez-vous que Huawei Share est pris en charge sur les deux appareils. Huawei Share doit être activé sur l'appareil de réception et l'écran doit être allumé.
- 1 Sur votre appareil, sélectionnez le ou les fichiers que vous souhaitez partager. Touchez **Partager**.
 - 2 Sélectionnez un appareil de réception dans la liste.
 - 3 Sur l'appareil de réception, sélectionnez **ACCEPTER** dans l'écran de dialogue pour accepter la demande de transfert de fichier. Ouvrez le panneau de notification pour afficher la progression du transfert de fichier.
 -  Pour annuler l'envoi, touchez le nom de l'appareil de réception sur votre appareil.
- Par défaut, les fichiers reçus sont enregistrés dans le dossier **Huawei Share** dans **Fichiers**.

Sécurité et sauvegarde

Sauvegarder et restaurer des données

Sauvegarder des données sur une carte Micro SD

-  • Les appareils ne prennent pas tous en charge les cartes Micro SD.
- Cette fonctionnalité peut varier en fonction de votre opérateur.


Sauvegardez les données de votre ancien appareil sur une carte Micro SD pour éviter de perdre vos fichiers.

1 Ouvrez  **Sauvegarde** sur votre ancien téléphone.

2 Sélectionnez **Sauvegarder > La carte SD > Suivant**.

3 Sélectionnez les données que vous souhaitez sauvegarder et touchez **Sauvegarder**.

Lorsque vous y êtes invité, entrez un mot de passe de sauvegarde. Aucun mot de passe de sauvegarde n'est requis pour les fichiers audio, photos, vidéos ou documents.

-  • Définissez un rappel de mot de passe pour vous aider à vous souvenir de votre mot de passe et éviter de perdre l'accès à vos fichiers.
- Par défaut, les fichiers de sauvegarde sont enregistrés dans le dossier **HuaweiBackup** dans **Fichiers**.

Sauvegarder des données dans la mémoire interne de votre téléphone


Sauvegardez les données dans la mémoire interne de votre téléphone pour éviter de perdre vos fichiers. Sauvegardez uniquement les petits fichiers.

1 Ouvrez  **Sauvegarde**.

2 Touchez **Sauvegarder > Mémoire de stockage interne > Suivant**.


3 Sélectionnez les données que vous souhaitez sauvegarder et touchez **Sauvegarder**.

Lorsque vous y êtes invité, entrez un mot de passe de sauvegarde. Aucun mot de passe de sauvegarde n'est requis pour les fichiers audio, photos, vidéos ou documents.

-  • Définissez un rappel de mot de passe pour éviter de perdre l'accès à vos fichiers.
- Par défaut, les fichiers de sauvegarde sont enregistrés dans le dossier **HuaweiBackup** dans **Fichiers**.

Sauvegarder des données sur un périphérique de stockage USB

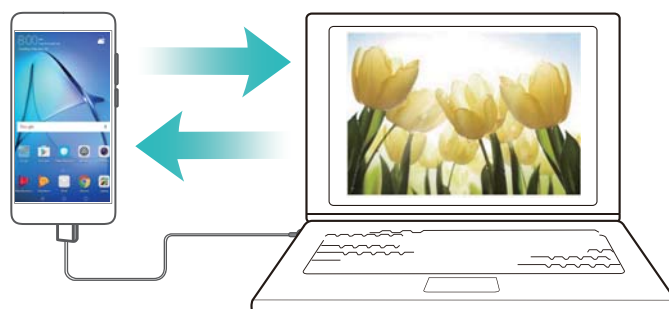

Utilisez un câble USB On-The-Go (OTG) pour connecter votre appareil à un périphérique de stockage USB et sauvegarder vos fichiers. Les périphériques de stockage USB compatibles comprennent les clés USB, les lecteurs de cartes et les appareils disposant d'une carte Micro SD.



- 1 Ouvrez  **Sauvegarde**.
- 2 Touchez **Sauvegarder** > **Mémoire de stockage USB** > **Suivant**.
- 3 Sélectionnez les données que vous souhaitez sauvegarder et touchez **Sauvegarder**.
Lorsque vous y êtes invité, entrez un mot de passe de sauvegarde. Aucun mot de passe de sauvegarde n'est requis pour les fichiers audio, photos, vidéos ou documents.
 -  • Définissez un rappel de mot de passe pour vous aider à vous souvenir de votre mot de passe et éviter de perdre l'accès à vos fichiers.
 - Par défaut, les données de sauvegarde sont enregistrées dans le dossier **HuaweiBackup** sur le périphérique de stockage USB.

Transférer des données en utilisant un ordinateur

Sauvegardez les données de votre appareil sur un ordinateur pour éviter de perdre vos fichiers. Installez HiSuite avant d'utiliser votre ordinateur pour sauvegarder et restaurer des données. Pour plus d'informations, voir Installer HiSuite.

- 1 Connectez votre appareil à l'ordinateur à l'aide d'un câble USB. HiSuite se lancera automatiquement.
 -  Si votre ancien appareil n'est pas un appareil Huawei, utilisez le logiciel fourni par le fabricant pour sauvegarder les données sur votre ordinateur, puis passez directement à l'étape 4.
- 2 Accédez à l'écran de sauvegarde de HiSuite. Sélectionnez les données à sauvegarder et suivez les instructions sur écran.
 -  Suivez les instructions sur écran afin de définir un rappel de mot de passe pour vous aider à vous souvenir de votre mot de passe et éviter de perdre l'accès à vos fichiers.
- 3 Connectez le nouvel appareil à l'ordinateur à l'aide d'un câble USB.
- 4 Accédez à l'écran de restauration des données de HiSuite. Sélectionnez la sauvegarde à restaurer et suivez les instructions sur écran. Si les fichiers de sauvegarde sont chiffrés, vous devez entrer le mot de passe lorsque vous y êtes invité pour récupérer les données.

Gestion des fichiers



Créer des dossiers

Gardez votre appareil organisé en créant des dossiers pour vos fichiers.

- 1 Ouvrez  **Fichiers**.
- 2 Dans l'onglet **Local**, touchez **Stockage interne**.
- 3 Touchez . Entrez le nom du nouveau dossier, puis touchez **Enregistrer**.

Partager des fichiers

Utilisez la fonctionnalité de partage pour partager des fichiers, des photos et des vidéos.



- 1 Ouvrez  **Fichiers**.
- 2 Dans l'onglet **Local**, touchez **Stockage interne**.
- 3 Sélectionnez les fichiers que vous souhaitez partager, puis touchez  > **Partager**.
- 4 Sélectionnez une méthode de partage et suivez les instructions sur écran pour partager vos fichiers.

Copier, déplacer ou supprimer des fichiers



- 1 Ouvrez  **Fichiers**.
- 2 Dans l'onglet **Local**, touchez **Stockage interne**.
- 3 Maintenez appuyés les fichiers et dossiers que vous souhaitez copier, déplacer ou supprimer. Vous pouvez :
 - **Copier les fichiers dans un dossier de destination** : touchez . Sélectionnez un dossier de destination, puis touchez .
 - **Déplacer les fichiers vers un dossier de destination** : touchez . Sélectionnez un dossier de destination, puis touchez .
 - **Supprimer des fichiers ou des dossiers** : touchez  > **Supprimer**.

Créer ou extraire des archives

Compressez des fichiers dans une archive .zip pour libérer de l'espace et partager des fichiers plus facilement.



- 1 Ouvrez  **Fichiers**.
- 2 Dans l'onglet **Local**, touchez **Stockage interne**.
- 3 Maintenez le fichier ou dossier que vous souhaitez compresser appuyé, puis touchez  > **Compresser**.

4 Choisissez la destination de l'archive. Les fichiers sélectionnés seront compressés dans un fichier .zip, qui sera nommé automatiquement.

 Pour extraire une archive, maintenez le fichier d'archive appuyé. Touchez  > **Extraire vers**, puis sélectionnez l'endroit où le contenu de l'archive doit être extrait.


Masquer les petits fichiers image




Lorsque vous parcourez vos images dans **Fichiers**, vous risquez également de voir certaines images de sites Web mises en cache. Vous pouvez empêcher ces images de s'afficher en procédant comme suit :

- 1** Ouvrez  **Fichiers**.
- 2** Touchez  > **Paramètres** et activez **Filtrage des images de petite taille** pour masquer les fichiers d'une taille inférieure à 30 Ko. Ceci permet de masquer la plupart des images mises en cache.


Stocker des fichiers en toute sécurité


Activez le Coffre-fort, définissez un mot de passe et déplacez les fichiers dans un coffre-fort pour les chiffrer. Vous pouvez supprimer des fichiers d'un coffre-fort à tout moment.

 Vous pouvez ajouter des images, fichiers audio, vidéos et documents dans un coffre-fort.

- 1** Ouvrez  **Fichiers**.
- 2** Dans l'onglet **Local** ou **Catégories**, touchez **Coffre-fort**.
- 3** Touchez **Créer**.
- 4** Définissez l'emplacement de stockage du coffre-fort.
- 5** Suivez les instructions sur écran pour définir un mot de passe et une question de sécurité, puis touchez **OK** pour ouvrir le Coffre-fort.
- 6** Touchez .
- 7** Suivez les instructions sur écran pour sélectionner des fichiers, puis touchez  pour ajouter vos fichiers au coffre-fort.

Dans **Coffre-fort**, vous pouvez également :



- **Supprimer les fichiers d'un coffre-fort** : dans Coffre-fort, ouvrez un dossier et maintenez les fichiers que vous souhaitez supprimer appuyés, puis touchez .
- **Détruire un coffre-fort** : dans Coffre-fort, touchez **Paramètres** > **Supprimer le coffre-fort**. Suivez les instructions sur écran pour supprimer les fichiers du coffre-fort et le détruire.
- **Modifier le mot de passe du coffre-fort** : dans Coffre-fort, touchez **Paramètres** > **Modifier le code**. Suivez les instructions sur écran pour modifier le mot de passe.
- **Changer la question de sécurité** : dans Coffre-fort, touchez **Paramètres** > **Modifier la question de sécurité**. Suivez les instructions sur écran pour modifier la question de sécurité.


- **Basculer vers un autre coffre-fort** : dans Coffre-fort, touchez **Paramètres** > **Changer de coffre-fort**. Suivez les instructions sur écran pour sélectionner un autre coffre-fort.
- **Afficher l'emplacement de stockage** : dans Coffre-fort, touchez **Paramètres** > **Emplacement du coffre-fort** pour afficher l'emplacement de stockage du coffre-fort.
 -  Ne changez pas le dossier de l'emplacement de stockage, car vous risqueriez de ne plus avoir accès à vos fichiers.


Messagerie et e-mail

Créer une carte de visite

Créez une carte de visite pour partager rapidement vos coordonnées. Vous pouvez partager vos coordonnées en scannant le code QR ou en envoyant votre carte de visite à l'aide d'un service de messagerie instantanée tel que WhatsApp.

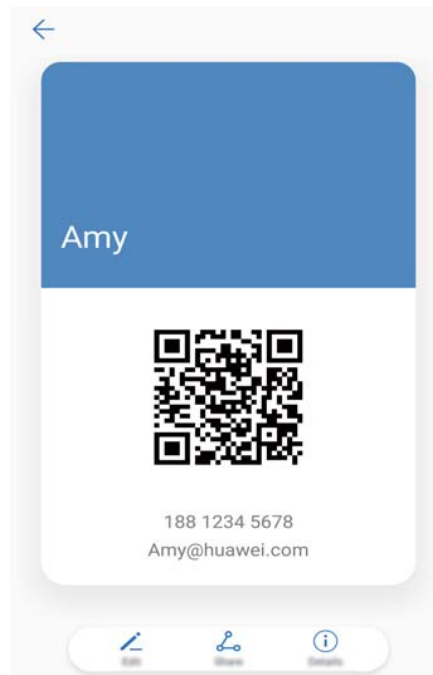

- 1 Ouvrez  **Contacts**.
- 2 Touchez **Moi**.
- 3 Définissez votre photo de profil. Entrez votre nom, votre société, votre numéro de téléphone et vos autres coordonnées, puis touchez . Votre appareil créera automatiquement une carte de visite avec un code QR.



Partager votre carte de visite : touchez . Sélectionnez le format de la carte et la méthode de partage, puis suivez les instructions sur écran.

Créer un contact

Créer un contact

- 1 Ouvrez  **Contacts**.
- 2 Touchez . Si vous créez un contact pour la première fois, touchez **Créer un contact**.
- 3 Dans le menu des options, sélectionnez un emplacement pour enregistrer le contact.

- Le nombre de contacts que vous pouvez stocker sur votre appareil dépend de la taille de la mémoire interne de celui-ci. Le nombre de contacts de la carte SIM varie en fonction de la capacité de stockage de celle-ci.

4 Touchez la photo de profil du contact pour choisir une photo. Entrez le nom, la société, le numéro de téléphone et les autres informations du contact, puis touchez ✓.

- Si vous ajoutez la date d'anniversaire du contact, votre appareil créera automatiquement un rappel d'anniversaire dans **Agenda**.
- La photo du contact s'affiche lorsque le contact vous appelle. Les autres informations du contact telles que le nom de la société et le titre du poste s'afficheront également.

Vous pouvez également ajouter des numéros de téléphone, des adresses e-mail et d'autres coordonnées à vos contacts dans le journal d'appels, dans **Messagerie** ou dans **Email**.



Partager votre code QR

Partagez votre code QR avec vos amis afin qu'ils puissent vous ajouter rapidement à leurs contacts. Sur l'écran des détails du contact, touchez le code QR en haut de l'écran pour afficher votre code QR personnel.



Importer et exporter des contacts

Importer des contacts à partir d'un périphérique de stockage



- 1** Ouvrez  **Contacts**.
- 2** Touchez  > **Importer/Exporter** > **Importer depuis une mémoire de stockage**.
- 3** Sélectionnez un ou plusieurs fichiers **.vcf**, puis touchez **OK**.

Exporter des contacts vers un périphérique de stockage

- 1 Ouvrez  **Contacts**.
- 2 Touchez  > **Importer/Exporter** > **Exporter vers une mémoire de stockage** > **Exporter**.
- 3 Choisissez l'emplacement depuis lequel exporter les contacts, puis touchez **OK**.

Par défaut, le fichier **.vcf** exporté est enregistré dans le répertoire racine de la mémoire interne de votre appareil. Ouvrez **Fichiers** pour afficher le fichier exporté.

Utiliser l'application Huawei Backup pour importer des contacts

- 1 Ouvrez  **Sauvegarde**.
- 2 Touchez **Restaurer** > **Restaurer depuis la mémoire de stockage interne** et sélectionnez **Suivant**.
- 3 Sélectionnez la sauvegarde que vous souhaitez restaurer.
 -  Si les données de sauvegarde sont chiffrées, entrez le mot de passe lorsque vous y êtes invité.
- 4 Sélectionnez **Contacts** et touchez **Restaurer**.





Utiliser l'application Huawei Backup pour sauvegarder des contacts

- 1 Ouvrez  **Sauvegarde**.
- 2 Accédez à **Sauvegarder** > **Mémoire de stockage interne**, puis touchez **Suivant**.
- 3 Sélectionnez **Contacts**. Touchez **Sauvegarder** et suivez les instructions sur écran pour définir un mot de passe.

Par défaut, les données de sauvegarde sont enregistrées dans le dossier **HuaweiBackup** dans **Fichiers**.

Gérer les contacts

Supprimer des contacts

- 1 Ouvrez  **Contacts**.
- 2 Touchez  > **Organiser les contacts** > **Supprimer des contacts par lots**.
- 3 Sélectionnez les contacts à supprimer, puis touchez .
- 4 Touchez **Supprimer**.
 -  Vous pouvez également maintenir un contact appuyé jusqu'à ce qu'un menu contextuel apparaisse. Dans ce menu, sélectionnez **Supprimer** pour supprimer le contact.

Supprimer l'historique de contact



Supprimez les enregistrements d'appels et de messages texte par contact pour protéger votre vie privée.

- 1 Ouvrez  **Contacts**.
- 2 Sélectionnez un contact, puis touchez  > **Supprimer les activités** > **Supprimer**.



Votre appareil supprimera tous les enregistrements d'appels et messages texte pour le contact sélectionné.

Partager les contacts

Partager la vCard d'un contact





- 1 Ouvrez  **Contacts**.
- 2 Touchez  > **Importer/Exporter** > **Partager**.
- 3 Sélectionnez les contacts que vous souhaitez partager, ou touchez **Sélectionner tout** pour sélectionner tous les contacts, puis touchez **Partager**.
- 4 Sélectionnez une méthode de partage et suivez les instructions sur écran.

Partager le code QR d'un contact

- 1 Ouvrez  **Contacts**
 - 2 Sélectionnez le contact à partager. Touchez le code QR et sélectionnez **Partager**.
 - 3 Sélectionnez une méthode de partage et suivez les instructions sur écran.
-  Si l'autre appareil dispose d'un appareil photo qui peut lire les codes QR, vous pouvez également partager un contact en scannant le code QR de ce dernier.


Groupes de contacts



Créer un groupe

- 1 Ouvrez  **Contacts**.
- 2 Touchez **Groupes** et sélectionnez .
- 3 Entrez le nom du groupe (par exemple Famille ou Amis), puis touchez **OK**.
- 4 Touchez . Sélectionnez les contacts à ajouter au groupe, puis touchez .

Utiliser les groupes intelligents




Utilisez les groupes intelligents pour regrouper automatiquement les contacts par société, emplacement ou fréquence de contact.

- 1 Ouvrez  **Contacts**.
- 2 Touchez **Groupes**.




- 3** Sous **Groupes intelligents**, ouvrez un groupe, puis touchez  pour envoyer un message de groupe ou  pour envoyer un e-mail de groupe.

Modifier un groupe



Ajoutez ou supprimez des personnes dans un groupe, ou changez le nom du groupe.

- 1** Ouvrez  **Contacts**.
- 2** Touchez **Groupes** et sélectionnez le groupe à modifier.
- 3** Touchez  et ajoutez de nouveaux membres au groupe.
- 4** Touchez . Trois options sont proposées :
 - Touchez **Retirer des membres** pour supprimer des membres du groupe.
 - Touchez **Supprimer le groupe** pour supprimer le groupe.
 - Touchez **Renommer** pour modifier le nom du groupe.

Envoyer un message texte ou e-mail de groupe

- 1** Ouvrez  **Contacts**.
- 2** Touchez **Groupes** et sélectionnez le groupe auquel vous souhaitez envoyer un message ou un e-mail.
- 3** Touchez  pour envoyer un message ou  pour envoyer un e-mail.


Supprimer un groupe

- 1** Ouvrez  **Contacts**.
 - 2** Touchez **Groupes**.
 - 3** Maintenez le groupe à supprimer appuyé, puis touchez **Supprimer**.
 - 4** Touchez **Supprimer**.
-  La suppression d'un groupe de contacts ne supprimera pas tous les contacts qu'il contient de votre appareil.

Ajouter un compte e-mail

Si vous ne connaissez pas vos paramètres de compte, consultez votre fournisseur de services de messagerie électronique.

Ajouter un compte e-mail personnel


- 1** Ouvrez  **Email**.
- 2** Choisissez un fournisseur de services de messagerie ou touchez **Autres**.
- 3** Entrez votre adresse e-mail et votre mot de passe, puis touchez **Se connecter**.

- 4 Suivez les instructions sur écran pour configurer votre compte. Le système se connectera automatiquement au serveur et vérifiera les paramètres.

Votre **Boîte de réception** s'affichera une fois que le compte aura été configuré.






Ajouter un compte Exchange


Microsoft Exchange est une solution de gestion des e-mails d'entreprise. Certains fournisseurs de services de messagerie fournissent également des comptes Exchange individuels et familiaux.

- 1 Ouvrez  **Email**.
- 2 Touchez **Exchange**.
- 3 Entrez votre adresse e-mail, votre nom d'utilisateur et votre mot de passe. Touchez **Se connecter**.
- 4 Suivez les instructions sur écran pour configurer votre compte. Le système se connectera automatiquement au serveur et vérifiera les paramètres.





Votre **Boîte de réception** s'affichera une fois que le compte aura été configuré.


Envoyer des e-mails


- 1 Ouvrez  **Email**.
 - 2 Touchez .
 - 3 Dans **À :**, entrez un ou plusieurs destinataires.
 - 4 Touchez **Cc/Bcc, De :** pour ajouter des destinataires Cc et Cci, et sélectionnez le compte e-mail à utiliser.
 - 5 Entrez l'objet et le corps de l'e-mail. Touchez  pour ajouter une pièce jointe.
 - 6 Touchez  pour envoyer l'e-mail.
-  Votre fournisseur de services de messagerie peut imposer une limite de taille aux pièces jointes. Si les pièces jointes dépassent la limite, vous pouvez les envoyer dans des e-mails séparés.

Pour enregistrer votre e-mail sous forme de brouillon et l'envoyer plus tard, touchez , puis touchez **Enregistrer**.

Répondre à des e-mails

- 1 Ouvrez  **Email**.
 - 2 Sélectionnez l'e-mail auquel vous souhaitez répondre, puis touchez .
-  Pour répondre à tous les destinataires de l'e-mail d'origine, touchez .

3 Une fois que vous avez rédigé votre message, touchez  pour envoyer l'e-mail.


Configurer des réponses rapides : touchez  > **Paramètres**. Sélectionnez un compte et touchez **Réponses rapides** pour créer ou modifier une réponse rapide.


Appels et contacts


Émettre des appels




Numérotation rapide

Saisissez le nom, les initiales ou le numéro d'un contact dans le composeur. Votre appareil affiche les contacts correspondants.

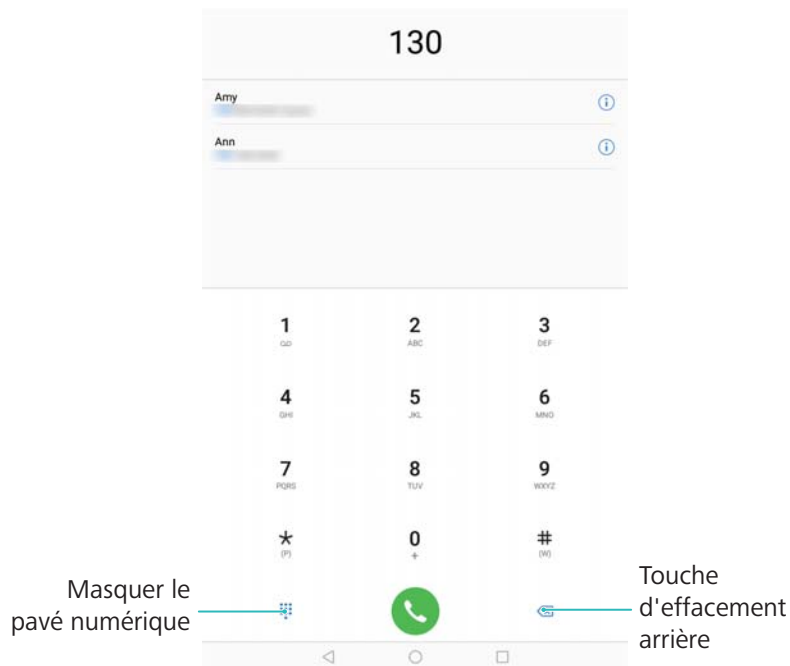
- 1 Ouvrez  **Téléphone**.
- 2 Saisissez le nom, les initiales ou le numéro d'un contact dans le composeur (par exemple Christophe Durand ou CD). Votre appareil recherchera dans votre répertoire et le journal d'appels et affichera les résultats au-dessus du composeur.




- 3 Sélectionnez le contact que vous souhaitez appeler.
- 4 Touchez  pour mettre fin à l'appel.

 Pour mettre fin à un appel en utilisant le bouton marche/arrêt, allez dans  **Téléphone**, touchez  > **Paramètres**, et activez ensuite **Interruption d'appel via bouton d'alimentation**.

Passer un appel depuis Contacts

- 1 Ouvrez  **Contacts**.
- 2 Touchez la barre de recherche et saisissez le nom ou les initiales de la personne à appeler.
- 3 Touchez le numéro du contact.

Passer un appel depuis le journal d'appels

- 1 Ouvrez  **Téléphone**.
- 2 Faites défiler la liste de bas en haut pour voir tous les appels. Touchez le nom ou le numéro de la personne à appeler.


Appeler des contacts lorsque l'écran est désactivé

Appelez des personnes lorsque l'écran est désactivé.

- 1 Ouvrez  **Téléphone**.
- 2 Touchez  > **Paramètres** > **Appel rapide**, puis activez **Appel rapide**.



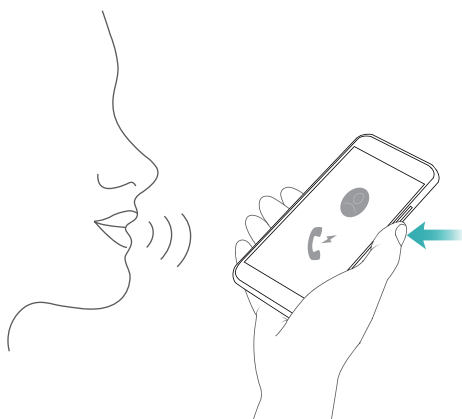


Maintenez le bouton volume- appuyé pendant une seconde lorsque l'écran est désactivé.

Lorsque vous entendez le signal sonore, relâchez le bouton volume- et prononcez le nom du contact que vous souhaitez appeler. L'appareil composera le numéro.



Émettre un appel d'urgence


En cas d'urgence, vous pouvez émettre des appels d'urgence depuis votre appareil, même sans carte SIM. Toutefois, vous devez vous trouver dans une zone couverte par un réseau de téléphonie mobile.





- 1 Ouvrez  **Téléphone**.
 -  Vous pouvez également toucher **Appel d'urgence** sur l'écran verrouillé.
- 2 Entrez votre numéro d'urgence local sur le clavier de numérotation, puis touchez .
 -  Si vous vous trouvez dans une zone où la réception est bonne, votre appareil obtient automatiquement votre position et l'affiche à l'écran.
 -  La possibilité d'émettre des appels d'urgence dépend de la réglementation locale et des opérateurs de votre région. Une faible couverture réseau ou des interférences environnementales peuvent empêcher la connexion de votre appel. Ne comptez jamais uniquement sur votre appareil pour les communications essentielles en cas d'urgence.

Répondre à un appel ou le rejeter

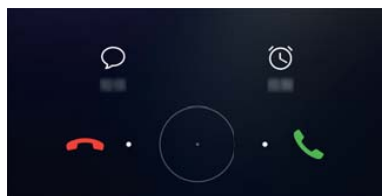
i En cas d'appel entrant, appuyez sur le bouton de volume pour couper la sonnerie.





Si l'écran est verrouillé :



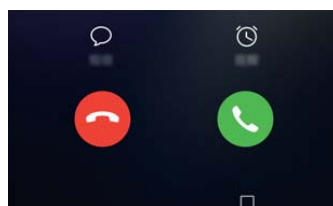

- Faites glisser  vers la droite pour répondre à l'appel.
- Faites glisser  vers la gauche pour rejeter l'appel.
- Touchez  pour rejeter l'appel et envoyer un SMS.
- Touchez  pour configurer une notification de rappel.

Si l'écran est déverrouillé :











- Touchez  pour répondre à l'appel.
- Touchez  pour rejeter l'appel.
- Touchez  pour rejeter l'appel et envoyer un SMS.
- Touchez  pour configurer une notification de rappel.

i Si vous recevez un appel pendant que vous entrez du texte ou utilisez le mode plein écran (par exemple, lorsque vous regardez une image ou jouez), l'appel entrant s'affiche en haut de l'écran dans une fenêtre flottante. Touchez  pour répondre à l'appel ou  pour le refuser.

Envoyer un message

Vous pouvez ajouter différents contenus aux messages, tels que des émoticônes, des images et des enregistrements.

- 1 Ouvrez  **Messagerie**.
- 2 Dans la liste des messages, touchez .
- 3 Touchez le champ du destinataire et saisissez le nom ou le numéro de téléphone du contact.
Vous pouvez également toucher  pour ouvrir votre répertoire et choisir un groupe de contacts ou un contact.
- 4 Sélectionnez le champ du texte pour commencer la rédaction du message. Si vous saisissez plus de deux lignes de texte, touchez  pour passer en mode plein écran.
 - Touchez  pour ajouter une pièce jointe à votre message.
 - Touchez  **Précédent** pour enregistrer le message sous forme de brouillon.
- 5 Touchez .

Annuler un message : touchez  > **Paramètres** dans la liste des messages, et activez **Annulation de l'envoi**. Vous pouvez annuler un message jusqu'à 6 secondes après l'avoir envoyé.


Répondre à un message



- 1 Ouvrez  **Messagerie**.
- 2 Touchez un message pour afficher son contenu. Votre appareil surlignera automatiquement les numéros de téléphone, adresses Web, adresses e-mail et d'autres informations. Touchez les informations surlignées pour accéder à un éventail de raccourcis. Vous pouvez également :
 - **Enregistrer les pièces jointes du message** : touchez et maintenez votre doigt sur la pièce jointe que vous souhaitez enregistrer, touchez ensuite **Enregistrer**.
 - **Appeler l'expéditeur** : touchez  dans le haut du message.
 - **Ajouter le numéro de l'appelant à vos contacts** : touchez  > **Nouveau contact** ou **Ajouter à un contact** dans le haut du message.
- 3 Pour envoyer une réponse, sélectionnez le champ de texte et saisissez votre message, puis touchez .
- **Répondre rapidement à un message** : les nouveaux messages seront affichés dans la barre de notifications. Touchez le bouton pour saisir une réponse.

Agenda et Bloc-notes

Voir les jours fériés mondiaux


Activez les jours fériés mondiaux afin d'afficher les informations de jour férié pour différents pays.



 Cette fonctionnalité nécessite une connexion Internet.

- 1 Ouvrez  **Agenda**.
- 2 Touchez  > **Paramètres** > **Jours fériés mondiaux**.
- 3 Activez l'interrupteur à côté du pays dont vous souhaitez voir les jours fériés. Votre téléphone téléchargera automatiquement les informations relatives aux jours fériés du pays.

Rappels d'anniversaire

Configurez l'Agenda pour importer les informations d'anniversaire de vos contacts et créer automatiquement des rappels d'anniversaire.





 Avant d'utiliser cette fonctionnalité, vérifiez que vous avez ajouté des informations d'anniversaire à vos contacts. Pour plus d'informations, voir [Créer un contact](#).

- 1 Ouvrez  **Agenda**.
- 2 Touchez  et sélectionnez **Anniv. des contacts**.

Une fois que vous avez activé cette fonction, l'Agenda importera automatiquement les informations d'anniversaire de vos contacts et vous enverra des rappels d'anniversaire.


Créer un événement

Ajoutez des événements et définissez des rappels pour vous aider à vous organiser à l'avance.

- 1 Ouvrez  **Agenda**.
 - 2 Touchez .
 - 3 Entrez le nom, le lieu et l'heure de début et de fin de l'événement. Touchez **Plus** > **Rappeler** pour créer un rappel.
 - 4 Touchez  pour enregistrer l'événement.
-  • Vous pouvez ajouter jusqu'à cinq rappels pour un événement. Pour ajouter un rappel, touchez **Ajouter un rappel**.
- Dans la vue mois ou semaine, maintenez une zone de l'écran appuyée pour créer un événement à la date correspondante.

Créer une note

- 1 Ouvrez  **Bloc-notes**.
- 2 Touchez  et entrez votre note.

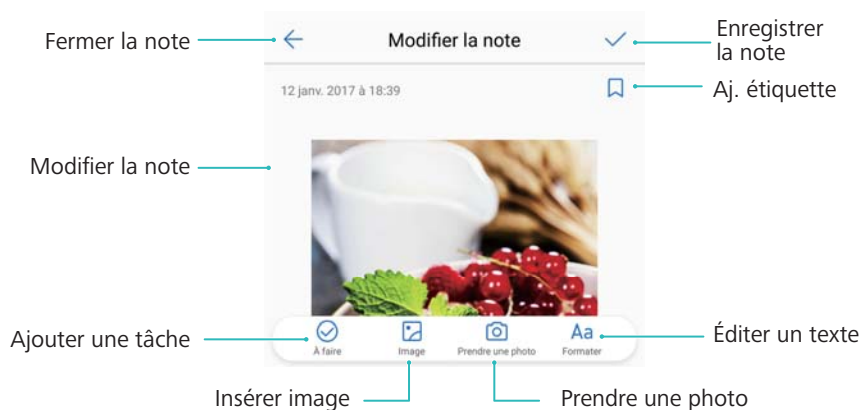



- 3 Touchez  pour enregistrer la note.


Gérer les notes

Ajouter une note à vos favoris

Ouvrez  **Bloc-notes**. Vous pouvez ajouter une note à vos favoris de deux manières :




- Dans la liste des notes, faites glisser une note vers la gauche et touchez .
- Maintenez la note à ajouter à vos favoris appuyée et touchez .

Partager une note

Dans la liste des notes, ouvrez la note que vous souhaitez partager et touchez . Sélectionnez une méthode de partage et suivez les instructions sur écran.

Supprimer une note

Vous pouvez supprimer une note de trois manières :

- Dans la liste des notes, faites glisser la note que vous souhaitez supprimer vers la gauche et touchez .
- Maintenez une note appuyée pour activer l'interface de gestion des notes. Sélectionnez les notes que vous souhaitez supprimer, puis touchez .
- Touchez la note que vous souhaitez supprimer et touchez  > **Supprimer**.

Effectuer une recherche dans vos notes


Vous pouvez effectuer une recherche dans vos notes de deux manières :


- Dans la liste des notes, touchez la barre de recherche et entrez un ou plusieurs mots clés.
- Faites glisser l'écran d'accueil vers le bas pour afficher la barre de recherche, puis entrez un ou plusieurs mots clés.

Musique et vidéos

Écouter de la musique

Vous pouvez choisir d'écouter vos morceaux locaux favoris .

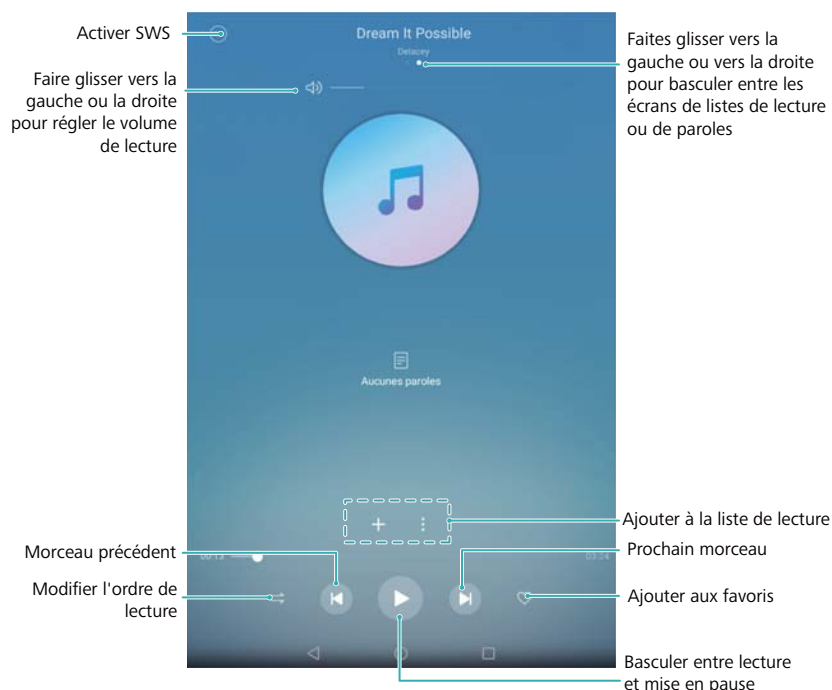


- 1 Ouvrez  **Musique**.
- 2 Vous pouvez ensuite écouter la musique stockée sur votre appareil, ajouter un morceau à votre répertoire personnel, écouter un morceau de votre liste de lecture personnelle ou lire les morceaux récemment écoutés.
- 3 Vous pouvez lire, mettre en pause ou changer les morceaux en cours de lecture.



Rechercher de la musique



Rechercher de la musique dans la mémoire interne ou sur la carte Micro SD

Triez votre musique par catégorie ou utilisez des mots clés de recherche pour trouver rapidement vos fichiers de musique.

- 1 Ouvrez  **Musique**.
- 2 Touchez **Tous les morceaux**.
- 3 Touchez  pour rechercher et afficher la musique stockée sur votre téléphone.
- 4 Vous pouvez choisir d'organiser votre musique par titre de morceau, artiste, titre d'album ou dossier. Pour rechercher un morceau particulier, touchez  et entrez le titre du morceau, le nom de l'artiste ou le titre de l'album dans la barre de recherche.


Supprimer des morceaux

Supprimez les morceaux non désirés pour libérer de l'espace de stockage.

- 1 Ouvrez  **Musique**.
- 2 Touchez **Tous les morceaux**.
- 3 Accédez à l'onglet **Morceaux**. Maintenez la liste des morceaux appuyée et sélectionnez ceux que vous souhaitez supprimer.
- 4 Touchez  > **Supprimer**.
- 5 Touchez **Supprimer**.

Visionner une vidéo

Visionner une vidéo

- 1 Ouvrez  **Vidéos**.
- 2 Touchez la miniature pour lancer la vidéo.

Durant la lecture, vous pouvez :



- **Régler la vitesse de lecture** : touchez **1.0X** et faites glisser le curseur de vitesse.
- **Régler la luminosité de l'écran** : faites glisser votre doigt vers le haut ou vers le bas à gauche de l'écran. Glissez vers le haut pour augmenter la luminosité, et vers le bas pour la réduire.
- **Régler le volume** : faites glisser votre doigt vers le haut ou vers le bas à droite de l'écran. Glissez vers le haut pour augmenter le volume, et vers le bas pour le baisser.
- **Effectuer un retour arrière ou une avance rapide** : faites glisser la barre de progression vers la gauche pour revenir en arrière, et vers la droite pour avancer.

Appareil photo et Galerie

Photos et enregistrements vidéo

Retardateur

Utilisez le retardateur pour vous inclure dans les photos.

- 1 Ouvrez  **Appareil photo**. Faites glisser l'écran vers la gauche pour accéder aux paramètres de l'appareil photo.
- 2 Touchez **Minuteur** pour régler la durée du compte à rebours.
- 3 Revenez au viseur. Posez votre appareil sur une surface stable et cadrez la scène que vous souhaitez capturer.
- 4 Touchez  pour démarrer le compte à rebours. Votre téléphone prendra automatiquement une photo lorsque le compte à rebours sera terminé.




Prise de vue contrôlée par audio

Utilisez les commandes vocales pour contrôler l'appareil photo à distance ou configurez-le pour qu'il prenne une photo lorsqu'il détecte un bruit fort.




- 1 Ouvrez  **Appareil photo**.
- 2 Faites glisser l'écran vers la gauche pour accéder aux paramètres de l'appareil photo.
- 3 Touchez **Contrôle audio**, puis activez **Contrôle audio**.
- 4 Vous pouvez alors effectuer les actions suivantes :
 - **Dire Cheese pour prendre des photos** : configurez l'appareil photo pour qu'il prenne une photo lorsque vous émettez une commande vocale.
 -  L'appareil photo ne prendra des photos que si la commande vocale par défaut Cheese est détectée. Vous ne pouvez pas configurer les commandes vocales personnalisées.
 - **Prendre des photos lorsque votre voix atteint un niveau de décibels prédéfini** : configurez l'appareil photo pour qu'il prenne une photo lorsque le bruit environnant atteint un niveau de décibels déterminé.
- 5 Cadrez la scène que vous souhaitez capturer. Votre appareil prendra automatiquement une photo lorsque vous émettrez une commande vocale ou qu'il détectera un bruit fort.

Faire une vidéo

Faire une vidéo

- 1 Ouvrez  **Appareil photo**.
- 2 Touchez  pour passer en mode enregistrement.
- 3 Touchez  pour démarrer l'enregistrement.

4 Pendant l'enregistrement, vous pouvez effectuer les opérations suivantes :

- Touchez  pour interrompre l'enregistrement. Touchez  pour continuer l'enregistrement.
- Touchez  pour prendre une photo de la scène actuelle.




5 Touchez  pour terminer l'enregistrement.

Zoomer et dézoomer


Écartez deux doigts sur le viseur pour zoomer ou pincez-les pour dézoomer. Si vous continuez de zoomer au-delà du zoom optique maximal, la qualité d'image risque d'en pâtir.

Notes audio

Ajoutez des notes audio pour donner vie à vos photos.

- 1** Ouvrez  **Appareil photo**.
- 2** Glissez vers la droite et touchez **Note audio**.
- 3** Cadrez la scène que vous souhaitez capturer. Touchez  pour prendre une photo avec une note audio.
- 4** L'appareil photo enregistre un clip audio court d'une durée allant jusqu'à 10 secondes à ajouter à votre photo. Touchez  pour interrompre l'enregistrement.



Les photos avec des notes audio sont indiquées par l'icône  dans **Galerie**.

Lorsque vous regardez une photo avec une note audio, touchez  pour lire la note audio.

Partager des photos et vidéos

Utilisez la fonctionnalité de partage de la Galerie pour partager des photos et vidéos.


Partager des photos et vidéos stockées dans la mémoire interne ou la carte Micro SD de votre téléphone


- 1** Ouvrez  **Galerie**.
- 2** Maintenez un fichier appuyé pour ouvrir l'interface de sélection de fichier, puis sélectionnez les fichiers que vous souhaitez partager.
- 3** Touchez  . Sélectionnez une méthode de partage et suivez les instructions sur écran pour partager le ou les fichiers sélectionnés.

Modifier une photo


L'application Galerie offre de puissants outils de retouche d'image que vous pouvez utiliser pour dessiner des graffitis, ajouter un filigrane numérique ou appliquer des filtres.

1 Ouvrez  **Galerie**.



2 Touchez une image pour l'afficher en mode plein écran. En plein écran, touchez  pour ouvrir l'éditeur photo et modifier votre photo à l'aide des outils disponibles.


- **Faire pivoter une image** : touchez  et faites glisser votre doigt sur l'écran pour régler l'angle de rotation.







- **Rogner une image** : touchez  pour sélectionner le taux de rognage. Faites glisser les bords en pointillés pour rogner l'image à la taille désirée.

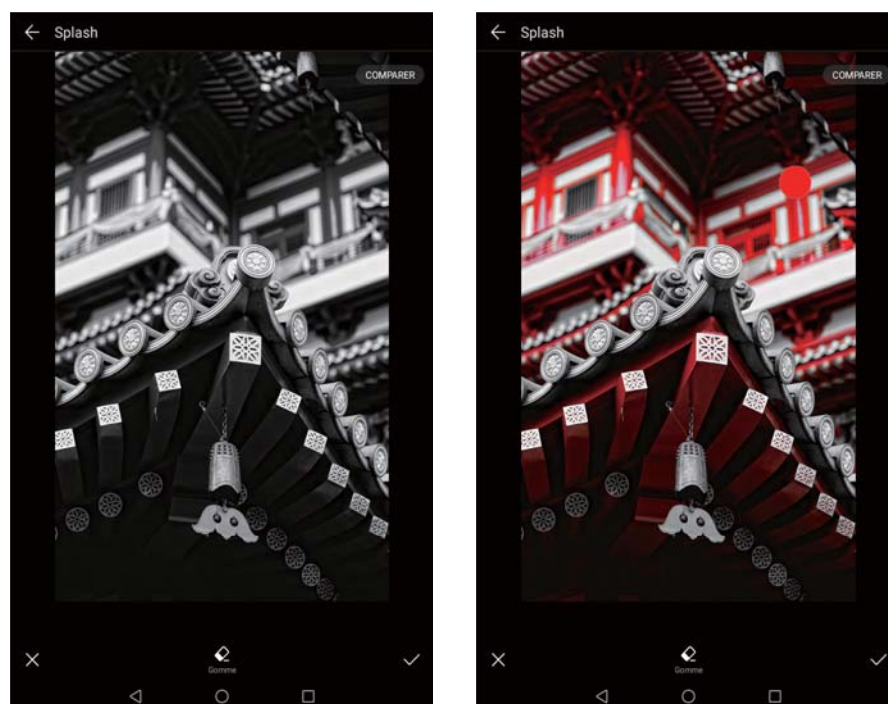

- **Ajouter un filtre** : touchez  et sélectionnez le filtre souhaité.
- **Accentuer les couleurs** : Touchez  . Sélectionnez une zone de l'image pour accentuer la couleur. Toutes les autres zones s'affichent en noir et blanc.




- **Flouter une image** : touchez  . Faites glisser le curseur pour régler le niveau de flou. Faites glisser le cercle sur la partie de l'image que vous ne voulez pas flouter.
- **Régler les paramètres d'image** : touchez  . Vous pouvez régler la luminosité, le contraste, la saturation et plus encore pour obtenir une image plus vive.



- **Appliquer des effets de mise en valeur du visage** : touchez  pour appliquer des effets de mise en valeur du visage aux personnes d'une image. Vous pouvez choisir parmi différents effets d'amélioration de la peau et des yeux.
- **Appliquer des effets de mosaïque** : touchez  et sélectionnez l'effet de mosaïque souhaité.
- **Dessiner des graffitis** : touchez  pour sélectionner le pinceau et la couleur.
- **Ajouter un filigrane numérique** : touchez  pour ajouter un filigrane numérique à la photo et la personnaliser. Vous pouvez choisir des filigranes d'heure, de lieu, de météo, d'activité et plus encore.
- **Ajouter un libellé** : touchez , puis sélectionnez le type de libellé et la police désirés. Vous pouvez utiliser des libellés pour enregistrer votre humeur ou vos pensées.

Modifier des vidéos


Modifier une vidéo

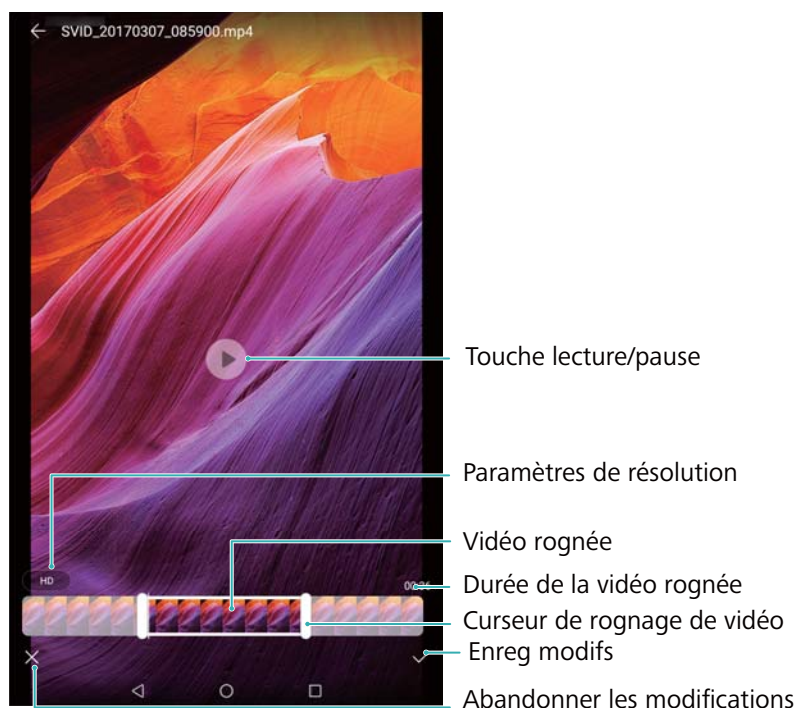Sélectionnez les meilleurs moments de vos vidéos et enregistrez-les sous forme de fichiers séparés.



- 1 Ouvrez  **Galerie**.
- 2 Sélectionnez la vidéo que vous souhaitez modifier, puis touchez .
- 3 Dans l'écran d'édition vidéo, faites glisser les curseurs pour sélectionner la partie de la vidéo que vous souhaitez garder.

 Vous pouvez toucher  pour prévisualiser la vidéo.


4 Touchez  pour rogner et enregistrer la vidéo.

Pour changer la résolution, sélectionnez une résolution sur l'écran d'édition vidéo. Les vidéos en haute résolution prennent plus de place sur votre appareil.

Gestionnaire du téléphone



Optimiser les performances


Utilisez le Gestionnaire du téléphone pour faire fonctionner votre téléphone plus rapidement et optimiser les performances.

Ouvrez  **Gestion. Tél.** et touchez **OPTIMISER**. Votre téléphone optimisera automatiquement les performances, améliorera la sécurité et réduira la consommation d'énergie.

Filtre anti-harcèlement

Le Gestionnaire du téléphone inclut une fonctionnalité de filtre anti-harcèlement qui vous aide à bloquer les appels et les messages indésirables.

Ouvrez  **Gestion. Tél.**. Touchez **Filtre anti-spams** >  et suivez les instructions sur écran pour configurer la liste noire et la liste blanche, les mots clés interdits et les paramètres de spam.

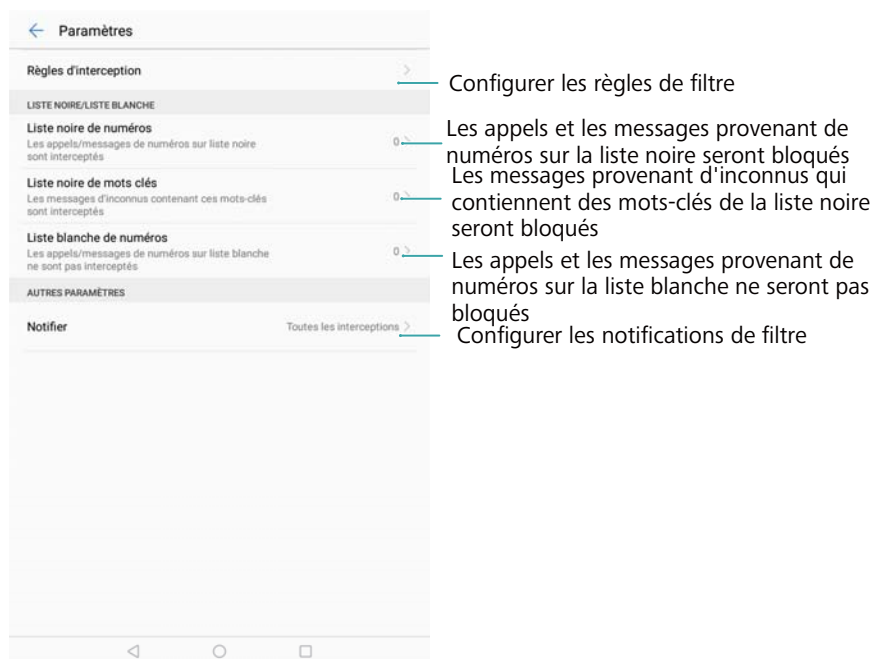

Gestion de la batterie

Afficher les statistiques d'utilisation de la batterie


Utilisez le Gestionnaire du téléphone pour afficher des statistiques détaillées sur l'utilisation de la batterie pour chaque application.




Ouvrez  **Gestion. Tél.**. Touchez **Reste** et faites glisser l'écran vers le haut. Vous pouvez :

- Toucher **Détails utilisation de la batterie** pour afficher des statistiques détaillées sur l'utilisation de la batterie.
- Toucher **Niveau de consommation** pour voir quels composants et logiciels du téléphone consomment le plus d'énergie.
- Toucher **Optimiser** pour vérifier les problèmes de consommation d'énergie et optimiser les performances.
- Activer **Pourcentage de batterie restante** pour afficher le pourcentage de batterie restant dans la barre d'état.

Réduire la consommation d'énergie


Utilisez le Gestionnaire du téléphone pour optimiser les performances et réduire la consommation d'énergie.

Ouvrez  **Gestion. Tél.** et touchez **Reste** . Vous pouvez :

- **Optimiser les performances** : touchez **Optimiser**. Votre téléphone vérifiera les problèmes de consommation d'énergie et optimisera les performances. Pour réduire davantage la consommation d'énergie, touchez **éléments doivent être manuellement optimisés**, puis sélectionnez **Afficher** ou **Optimiser** afin de régler manuellement les paramètres d'alimentation.
- **Limiter les applications en arrière-plan** : touchez **Nettoyage de l'écran verrouillage** et désactivez les interrupteurs à côté des applications que vous ne voulez pas exécuter en arrière-plan lorsque l'écran est verrouillé.
- **Fermer les applications qui vident la batterie** : touchez **Applications énergivores** et sélectionnez les applications que vous souhaitez fermer.
 Un message apparaîtra dans le panneau de notification si des applications qui vident la batterie s'exécutent en arrière-plan. Si vous ne souhaitez pas recevoir ces notifications, touchez  et désactivez **Avis de consommation**.
- **Réduire la résolution de l'écran** : activez **Éco. d'énergie via baisse de la réso.** pour réduire la résolution d'écran et diminuer la consommation d'énergie.
- **Fermer automatiquement les applications à puissance intensive** : touchez  , puis activez **Fermeture des appli. très énergivores**.

Antivirus

Le Gestionnaire du téléphone inclut une fonction d'analyse antivirus qui vous aide à supprimer les logiciels malveillants.

- 1 Ouvrez  **Gestion. Tél.**.
- 2 Touchez **Analyse virus**. Votre appareil identifiera et supprimera automatiquement les logiciels malveillants.


 Touchez  . Vous pouvez :






- Activer **Analyse avec ressources Internet** pour analyser votre appareil à l'aide de la base de données antivirus la plus récente. Une connexion Internet est nécessaire pour accéder à la base de données en ligne.
- Activer **Rappel d'analyse** pour recevoir une notification lorsque vous n'avez pas effectué d'analyse antivirus depuis 30 jours.
- Sélectionner un mode d'analyse. Le mode **Analyse rapide** analyse uniquement les fichiers importants et les applications installées. Le mode **Analyse intégrale** prend plus de temps et recherche les fichiers malveillants.
- Activer les options **Mise à jour automatique** et **Mise à jour via Wi-Fi uniquement** pour mettre automatiquement à jour la base de données antivirus lorsque vous disposez d'une connexion Wi-Fi.

Horloge

Gérer les alarmes

Réglez une alarme pour vous réveiller ou vous rappeler des événements importants.

Ouvrez  **Horloge**. Depuis l'onglet **Alarme**, vous pouvez :





- **Ajouter une alarme** : touchez  et définissez l'heure de l'alarme, la sonnerie, les paramètres de répétition et plus encore. Touchez  pour appliquer les paramètres.
- **Activer ou désactiver une alarme** : touchez l'interrupteur à côté d'une alarme.
- **Configurer les paramètres d'alarme** : touchez  et accédez à **ALARME** pour configurer le délai de répétition, les paramètres de mode silencieux et le comportement du bouton de volume.
- **Supprimer une alarme** : maintenez l'alarme que vous souhaitez supprimer appuyée. Touchez  à côté de l'horloge, puis touchez .
- **Désactiver une alarme** : touchez **Glisser pour désactiver l'alarme** en bas de l'écran verrouillé.
- **Couper le son d'une alarme** : appuyez sur le bouton volume-.
- **Répéter dans 10 minutes** : appuyez sur le bouton marche/arrêt. L'alarme se déclenchera à nouveau au bout de 10 minutes. Pour désactiver l'alarme, faites glisser votre doigt de haut en bas sur l'écran pour ouvrir le panneau de notification, puis touchez la notification d'alarme.
- **Activer les alarmes lorsque l'appareil est éteint** : sélectionnez **Maintenir l'alarme activée pour qu'elle sonne dans** . Les alarmes se déclencheront même lorsque votre appareil est éteint.

Configurer l'horloge internationale

Ajoutez plusieurs horloges pour afficher l'heure de différentes villes du monde.

1 Ouvrez  **Horloge**.

2 Depuis l'onglet **Horloge**, vous pouvez :


- **Ajouter une ville** : touchez  . Entrez le nom d'une ville ou sélectionnez-en une dans la liste.
- **Régler l'heure et la date du système** : touchez  > **Date et heure** et configurez les paramètres.
- **Supprimer une ville** : maintenez la ville que vous souhaitez supprimer appuyée. Touchez  à côté de la ville, puis touchez .



Activer la double horloge

Par défaut, votre téléphone affiche l'heure du réseau. Activez la double horloge pour afficher l'heure de votre fuseau horaire actuel et celle du fuseau horaire de votre domicile sur l'écran verrouillé.



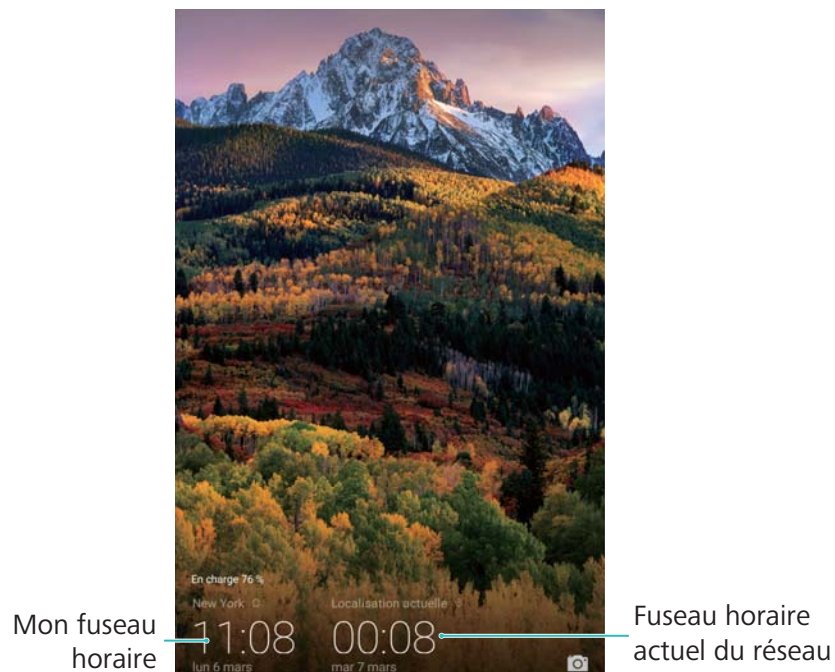




- 1 Ouvrez **Horloge**.
- 2 Sous **Horloge**, touchez > **Date et heure**.
- 3 Activez l'option **Double horloge**. Touchez **Ville de résidence** et sélectionnez le fuseau horaire de votre domicile dans la liste des villes.








- Une seule horloge est affichée lorsque le fuseau horaire local est le même que celui du domicile.

Chronomètre

- 1 Ouvrez **Horloge**.


- 2 Accédez à l'onglet **Chronomètre** et touchez  pour démarrer le chronomètre.
 -  Pendant que le chronomètre est en marche, touchez  pour compter les tours. Faites glisser votre doigt vers le haut sur la minuterie au milieu de l'écran pour afficher vos données de tour.
- 3 Touchez  pour mettre le chronomètre en pause.
- 4 Touchez  pour réinitialiser le chronomètre, ou sur  pour reprendre le chronométrage.
 -  L'écran reste activé tant que le chronomètre est en marche.


Minuterie

- 1 Ouvrez  **Horloge**.
- 2 Accédez à l'onglet **Minuteur** et glissez vers le haut ou vers le bas pour régler la durée du compte à rebours.
- 3 Touchez  pour démarrer la minuterie.
- 4 Lorsque la minuterie se met à sonner, faites glisser l'écran pour arrêter la sonnerie.
 -  Lorsque la minuterie effectue un compte à rebours, touchez  pour la mettre en pause ou  pour la réinitialiser.

Enregistreur sonore

Effectuer un enregistrement sonore

- 1 Touchez  **Enregistreur sonore**.
- 2 Touchez **Démarrer** pour démarrer l'enregistrement.
- 3 Touchez **Pause** ou **Reprendre** pour mettre en pause ou reprendre l'enregistrement.

Ajouter une étiquette : ajoutez une étiquette de type **Étiqu. rapide** ou **Étiqu. photo** pour faciliter la consultation.
- 4 Touchez **Arrêter**, puis entrez un nom. Touchez ensuite **Enregistrer**.
 - 
 - Votre téléphone ne sonnera pas si vous recevez un appel pendant un enregistrement.
 - Lorsque l'application Enregistreur sonore enregistre du son en arrière-plan, utilisez le contrôleur du panneau de notification pour appliquer l'action **Pause**, **Reprendre** ou **Arrêter** à l'enregistrement.


Lire un enregistrement

Écoutez le son d'une direction particulière ou démarrez la lecture à partir d'un emplacement marqué.

- 1 Touchez  **Enregistreur sonore**.



2 Sélectionnez **Enregistrements**.

3 Sélectionnez un enregistrement. Sur l'écran de lecture, vous pouvez :

- **Sélectionner une étiquette** : faites glisser l'écran de lecture vers la gauche pour afficher les étiquettes d'enregistrement, puis sélectionnez une étiquette pour démarrer la lecture à partir de l'emplacement correspondant.
 - **Changer le mode de lecture** : basculez entre **Oreillette** et **Haut-parleur**.
-  Lorsque l'application Enregistreur sonore enregistre du son en arrière-plan, utilisez le contrôleur du panneau de notification pour lire, mettre en pause ou annuler un enregistrement.




Fonctions et paramètres du système

Changer la langue du système

- 1 Ouvrez  **Paramètres**.
- 2 Touchez **Paramètres avancés** > **Langue & saisie**.
- 3 Touchez **Langue** et sélectionnez la langue souhaitée.
 -  Si la langue que vous recherchez ne figure pas dans la liste, touchez **Ajouter une langue** pour rechercher une langue et l'ajouter à la liste.


Modification du mode de saisie




Basculez entre les modes de saisie de texte comme désiré.

- 1 Sur l'écran de saisie de texte, touchez  au bas de l'écran.
 - 2 Sélectionnez le mode de saisie souhaité.
-  Pour ajouter un mode de saisie, ouvrez  **Paramètres**. Touchez **Paramètres avancés** > **Langue & saisie** > **Clavier par défaut** > **Configurer les modes de saisie** et activez le mode de saisie souhaité.


Modifier un texte

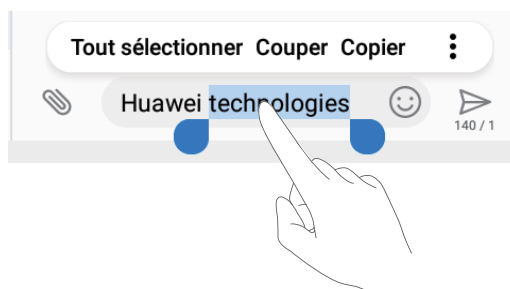Sélectionnez, coupez, copiez, collez et partagez du texte.



- **Sélectionner un texte** : maintenez le texte appuyé jusqu'à ce que  apparaisse. Faites glisser  et  pour sélectionner une section de texte, ou touchez **Tout sélectionner** pour sélectionner tout le texte.
- **Copier un texte** : sélectionnez le texte que vous souhaitez copier, puis touchez **Copier** pour le copier dans le presse-papier.
- **Couper un texte** : sélectionnez le texte que vous souhaitez couper, puis touchez **Couper** pour le déplacer vers le presse-papier.

- **Coller un texte** : maintenez l'emplacement où vous souhaitez insérer le texte appuyé, puis touchez **Coller**.

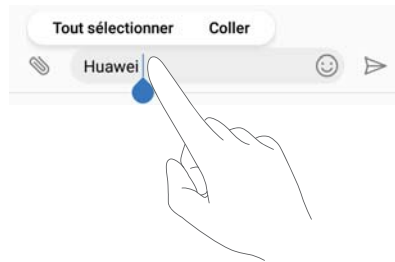



i Le texte collé restera disponible dans le presse-papier jusqu'à ce que vous coupiez ou copiez un autre contenu.


- **Partager un texte** : sélectionnez le texte que vous souhaitez partager, puis touchez **Partager**. Choisissez comment partager le texte et suivez les instructions sur écran.

Mode avion

Pour éviter toute interférence, activez le mode avion lorsque vous êtes à bord d'un avion. Lorsque ce mode est activé, les appels, les données mobiles, le Bluetooth et le Wi-Fi sont désactivés. Vous pouvez activer manuellement le Bluetooth et le Wi-Fi.

Utilisez l'une des méthodes suivantes pour activer ou désactiver le mode avion :

- **Utiliser l'interrupteur de raccourci** : faites glisser la barre d'état vers le bas pour ouvrir le panneau de notification. Touchez  pour afficher tous les interrupteurs de raccourci, puis activez .

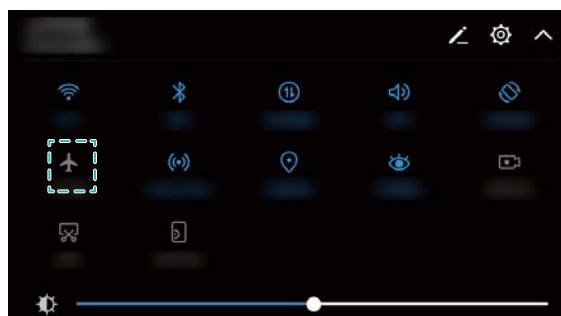


- **Accéder aux paramètres** : ouvrez  **Paramètres** et utilisez l'interrupteur **Mode avion**.

i Lorsque le mode avion est activé, l'icône correspondante s'affiche dans la barre d'état .

Afficher les informations de mémoire et de stockage


Affichez les informations de mémoire et de stockage, modifiez l'emplacement de stockage par défaut et formatez la carte Micro SD.

 Les appareils ne prennent pas tous en charge les cartes Micro SD.

- 1 Ouvrez  **Paramètres**.
- 2 Touchez **Mémoire & stockage** pour afficher les informations de stockage de la mémoire interne et de la carte Micro SD.
- 3 Ce menu permet de :
 - **Formater la carte Micro SD** : touchez **Carte SD > Formater > Effacer et formater** pour effacer toutes les données de la carte Micro SD. Sauvegardez vos fichiers avant de formater la carte pour éviter de perdre vos données.
 - **Définir l'emplacement de stockage par défaut** : touchez **Emplacement par défaut** et définissez l'emplacement de stockage par défaut sur la mémoire interne ou la carte Micro SD.

Régler la date et l'heure

Votre appareil règle automatiquement la date et l'heure en fonction des valeurs fournies par le réseau. Vous pouvez également régler l'heure manuellement et l'afficher au format 12 ou 24 heures.


- 1 Ouvrez  **Paramètres**.
- 2 Touchez **Paramètres avancés > Date & heure**. Vous pouvez :
 - **Régler l'heure et la date automatiquement à l'aide des valeurs fournies par le réseau** : activez l'option **Date et heure automatiques**.
 - **Régler le fuseau horaire automatiquement à l'aide des valeurs fournies par le réseau** : activez l'option **Fuseau horaire automatique**.
 - **Définir le format de l'heure** : pour afficher l'heure sur 24 heures, basculez sur le format correspondant. Par défaut, l'heure est affichée au format 12 heures.

Activer l'accès à vos données de localisation

Activez les services géolocalisés pour vous assurer que les applications de cartes, de navigation et de météo peuvent accéder à vos informations de localisation.

Configurer les paramètres de localisation



Les fonctionnalités peuvent varier en fonction de votre opérateur.

- 1 Ouvrez  **Paramètres**.
- 2 Touchez **Sécurité & confidentialité > Données de localisation**.
- 3 Activez **Accéder à ma localisation**. Vous pouvez choisir les options suivantes :
 - **Utiliser GPS, Wi-Fi et réseaux mobiles** : utilise à la fois le GPS et la connexion Internet de votre téléphone. Activez cette option pour un positionnement très précis.

- **Utiliser Wi-Fi et réseaux mobiles** : utilise uniquement la connexion Internet de votre téléphone. Activez cette option pour réduire la consommation d'énergie et augmenter l'autonomie en veille.
- **Utiliser uniquement le GPS** : ne nécessite pas de connexion Internet. Activez cette option pour réduire la consommation de données mobiles.


Augmenter la précision de positionnement à l'intérieur


Votre téléphone utilise le Wi-Fi et le Bluetooth pour un positionnement plus précis lorsque vous êtes à l'intérieur.


- 1 Ouvrez  **Paramètres**.
- 2 Touchez **Sécurité & confidentialité > Données de localisation**.
- 3 Touchez  **> Paramètres de recherche**. Vous pouvez :
 - Activer l'option **Recherche Wi-Fi**. Les applications et services de localisation rechercheront continuellement des réseaux Wi-Fi pour un positionnement plus précis.
 - Activer l'option **Recherche Bluetooth**. Les applications et services de localisation rechercheront continuellement des appareils Bluetooth pour un positionnement plus précis.

Restaurer les paramètres d'usine

Restaurer les paramètres d'usine si votre appareil crashe ou est lent à répondre.

 La restauration des paramètres d'usine effacera les données personnelles de votre appareil, y compris les informations de compte, les applications téléchargées et les paramètres du système. Il est recommandé de sauvegarder les données importantes de votre appareil avant de restaurer les paramètres d'usine.


- 1 Ouvrez  **Paramètres**.
- 2 Touchez **Paramètres avancés > Sauvegarde & réinitialisation**.
- 3 Touchez **Restaurer les valeurs d'usine** et indiquez si vous souhaitez formater la mémoire interne.


 La sélection de **Effacer les données de la mémoire de stockage interne** supprimera tous les fichiers de la mémoire interne, tels que la musique et les images. Procédez avec prudence.


- 4 Touchez **Restaurer valeurs d'usine** pour restaurer les paramètres d'usine de l'appareil.

Mises à jour OTA

Mettez à jour le système de votre appareil vers la dernière version pour améliorer les performances.

-  Cette fonctionnalité nécessite une connexion Internet. Connectez-vous à un réseau Wi-Fi pour éviter la facturation de frais de données inutiles.

- ⚠ • L'utilisation d'un logiciel non autorisé pour la mise à jour de votre appareil peut rendre ce dernier inutilisable ou compromettre vos informations personnelles. Pour des résultats optimaux, utilisez la fonction de mise à jour OTA ou emmenez votre appareil au centre de service Huawei le plus proche.
 - Vos données personnelles peuvent être effacées pendant une mise à jour du système. Il est essentiel de sauvegarder les données importantes avant de mettre à jour votre appareil.
 - En outre, veillez à ce que votre appareil ait au moins 20 % de batterie restante.
 - Après la mise à jour, vous pouvez constater que certaines applications tierces sont incompatibles avec votre système, par exemple des applications de banque en ligne et des jeux. En effet, il faut un certain temps pour que les développeurs d'applications tierces publient des mises à jour pour les nouvelles versions d'Android. Veuillez attendre qu'une nouvelle version de l'application soit publiée.
-  Touchez **Paramètres** > **À propos du téléphone** > **Numéro de build** pour afficher le numéro de version de votre appareil.

- 1 Ouvrez  **Paramètres**.
- 2 Touchez **Mise à jour système**. Votre appareil recherchera automatiquement les mises à jour.
- 3 Sélectionnez la dernière version pour télécharger le package de mise à jour.
- 4 Une fois le téléchargement terminé, touchez **Mettre à jour**. Le processus de mise à jour peut prendre un certain temps. N'utilisez pas votre appareil avant que la mise à jour soit terminée. Votre appareil redémarrera automatiquement une fois le processus terminé.

Afficher les informations du produit


Renommer votre appareil

Renommez votre appareil pour faciliter son identification lors de la connexion d'autres appareils à votre point d'accès Wi-Fi ou de l'association d'autres appareils via Bluetooth.

- 1 Ouvrez  **Paramètres**.
- 2 Touchez **À propos du téléphone** > **Nom de l'appareil** et renommez votre appareil.

Afficher le numéro de modèle et les informations de version

Affichez le numéro de modèle et les informations de version du système.


- 1 Ouvrez  **Paramètres**.
- 2 Touchez **À propos du téléphone** pour afficher le numéro de modèle, le numéro de version, la version EMUI et la version Android.


Fonctions d'accessibilité

Activer TalkBack

TalkBack fournit des instructions et légendes vocales pour aider les utilisateurs malvoyants. Quand TalkBack est activé, votre appareil émet des instructions vocales pour tous les contenus que vous touchez, sélectionnez ou activez.

- i Les instructions vocales ne sont pas disponibles dans toutes les langues. Si votre langue n'est pas disponible, vous pouvez télécharger un moteur de synthèse vocale tiers. Pour plus d'informations, voir [Sortie TTS \(Text-to-Speech\)](#).

- 1 Ouvrez  **Paramètres**.
- 2 Touchez **Paramètres avancés** > **Accessibilité** > **TalkBack**.
- 3 Activez **TalkBack** et touchez **OK**.

- i Un didacticiel se lance automatiquement lorsque vous activez TalkBack pour la première fois. Pour relire le didacticiel, touchez  de façon à accéder aux paramètres de TalkBack, puis sélectionnez le didacticiel.

- 4 Touchez , puis activez **Explorer au toucher**.


- i Lorsque **Explorer au toucher** est activé, votre appareil émet des instructions vocales pour tous les contenus que vous touchez.

Désactiver TalkBack : appuyez sur le bouton marche/arrêt jusqu'à ce que l'appareil vibre, puis maintenez l'écran appuyé pendant trois secondes.


Utiliser TalkBack pour contrôler votre appareil

Après avoir activé TalkBack, utilisez des gestes pour :


Parcourir l'écran : faites glisser deux doigts vers le haut ou vers le bas pour faire défiler les listes de menus. Glissez vers la gauche ou vers la droite pour passer d'un écran à un autre.

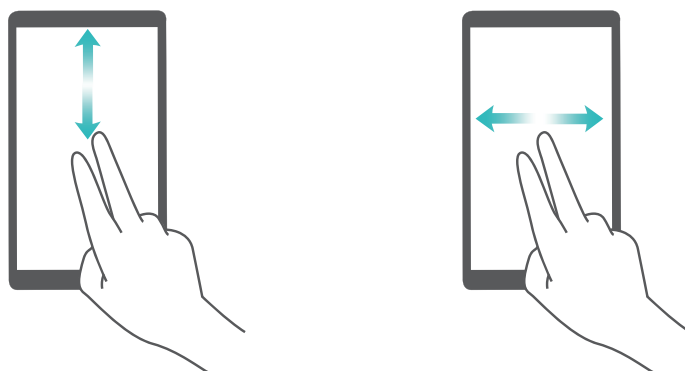

Sélectionner un élément : touchez un élément avec un doigt pour le sélectionner (il ne sera pas ouvert). Le téléphone vous lira le contenu de l'élément sélectionné.

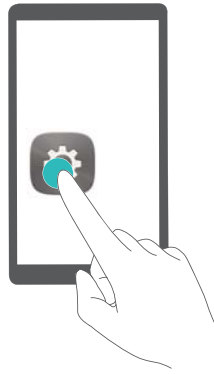

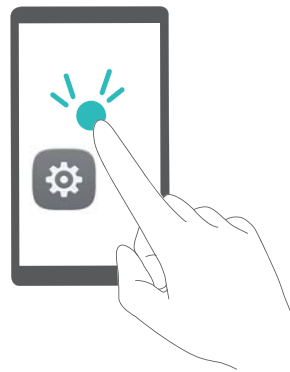

Ouvrir un élément : touchez deux fois n'importe quelle zone de l'écran avec un seul doigt pour confirmer votre sélection de l'étape précédente.




Par exemple, si vous voulez ouvrir **Paramètres**, touchez l'icône **Paramètres** une fois avec un doigt, puis touchez deux fois n'importe quelle zone de l'écran.

Configurer les paramètres de TalkBack

- 1** Ouvrez  **Paramètres**.
- 2** Touchez **Paramètres avancés** > **Accessibilité** > **TalkBack** > .
- 3** Suivez les instructions sur écran pour régler le volume de rétroaction, les paramètres de rétroaction sonore, les gestes de contrôle et plus encore.

Sortie TTS (Text-to-Speech)


Cette fonction convertit le texte en voix pour les utilisateurs malvoyants. La sortie TTS (Text-to-Speech) nécessite que TalkBack soit activé.

- 1** Ouvrez  **Paramètres**.
- 2** Touchez **Paramètres avancés** > **Accessibilité**. Activez **Synthèse vocale**, puis sélectionnez le moteur de synthèse vocale désiré et la vitesse de la voix.

Correction des couleurs

Le mode de correction des couleurs ajuste les couleurs pour que les utilisateurs daltoniens distinguent plus facilement les différentes parties de l'écran.

 Activez ce mode avec prudence, car il peut affecter les performances de votre appareil.

- 1** Ouvrez  **Paramètres**.
- 2** Touchez **Paramètres avancés > Accessibilité > Correction des couleurs**, puis activez **Correction des couleurs**.
- 3** Touchez **Mode de correction** et sélectionnez le mode de correction des couleurs souhaité.

Obtenir de l'aide

Lisez le guide de démarrage rapide fourni avec votre téléphone.

Touchez **Paramètres** > **À propos du téléphone** > **Informations légales** pour lire les mentions légales.

Pour plus d'informations, consultez le site <http://consumer.huawei.com/en/>.

Sécurité des informations personnelles et des données

L'utilisation sur votre appareil de certaines fonctions ou d'applications tierces peut provoquer la perte d'informations personnelles et de données ou leur accès par d'autres personnes. Prenez les mesures suivantes pour protéger vos informations personnelles :

- Placez l'appareil en lieu sûr pour empêcher toute utilisation non autorisée.
- Verrouillez l'écran de l'appareil et définissez un mot de passe ou un motif de déverrouillage.
- Sauvegardez régulièrement les informations personnelles stockées sur votre carte SIM, sur votre carte mémoire ou dans la mémoire de l'appareil. Si vous changez d'appareil, pensez à déplacer ou supprimer les informations personnelles présentes sur l'ancien appareil.
- Sauvegardez régulièrement les informations personnelles stockées sur votre carte mémoire ou dans la mémoire de l'appareil. Si vous changez d'appareil, pensez à déplacer ou supprimer les informations personnelles présentes sur l'ancien appareil.
- N'ouvrez pas de messages ou d'e-mails provenant d'étrangers, afin de protéger votre appareil contre toute infection par des virus.
- Lorsque vous utilisez votre appareil pour naviguer sur Internet, ne visitez pas de sites web susceptibles de présenter un risque pour la sécurité, afin d'éviter tout vol d'informations personnelles.
- Si vous utilisez des services comme le point d'accès Wi-Fi portable ou Bluetooth, définissez des mots de passe pour ces services afin d'empêcher les accès non autorisés. Désactivez ces services lorsqu'ils ne sont pas en cours d'utilisation.
- Installez des logiciels de sécurisation de l'appareil et effectuez régulièrement des recherches de virus.
- Ne vous procurez que des applications tierces provenant de sources légitimes. Toute application tierce téléchargée doit être examinée par un antivirus.
- Installez les logiciels ou les correctifs de sécurité proposés par Huawei ou par des fournisseurs autorisés d'applications tierces.
- L'utilisation de logiciels tiers non autorisés pour mettre à jour votre appareil risque d'endommager celui-ci ou de menacer vos informations personnelles. Nous vous recommandons de ne procéder à des mises à jour que via la fonction de mise à jour en ligne de votre appareil ou de ne télécharger que des packages de mise à jour officiels proposés par Huawei pour le modèle de votre appareil.
- Certaines applications requièrent et transmettent votre position géographique. Il en résulte qu'une tierce partie peut être en mesure de partager vos informations de géolocalisation.
- Certains fournisseurs d'applications tierces peuvent être amenés à collecter sur votre appareil des informations de détection et de diagnostics afin d'améliorer leurs produits et leurs services.

Mention légale

Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2017. Tous droits réservés.

Aucune partie de ce manuel ne peut être reproduite ou transmise dans toute forme ou par tout moyen que ce soit sans accord préalable par écrit de Huawei Technologies Co., Ltd. et de ses affiliés (« Huawei »).

Le produit décrit dans ce manuel peut inclure des logiciels sous licence de Huawei et d'éventuels concédants. Les clients ne peuvent en aucun cas reproduire, distribuer, modifier, décompiler, désassembler, décrypter, extraire, faire de l'ingénierie inversée, louer ou transférer ledit logiciel, ni en accorder des sous-licences d'utilisation, sauf si la législation en vigueur interdit ces restrictions ou si ces actions sont approuvées par les détenteurs des droits d'auteur concernés.

Marques de commerce et autorisations



HUAWEI, HUAWEI



et sont des marques de commerce ou des marques déposées de Huawei Technologies Co., Ltd.

Android™ est une marque commerciale de Google Inc.

Le nom et les logos *Bluetooth*® sont des marques déposées *Bluetooth SIG, Inc.* et toute utilisation de ces marques par Huawei Technologies Co., Ltd. est effectuée sous licence.

Les autres marques de commerce, produits, services ou noms d'entreprise mentionnés appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Avis

Certaines caractéristiques du produit et certains accessoires décrits dans le présent manuel dépendent du logiciel installé, de ses capacités et des paramètres du réseau local. Par conséquent, ils peuvent ne pas être activés ou être limités par les opérateurs de réseaux locaux ou par les prestataires de services réseau.

De ce fait, les descriptions de ce manuel peuvent ne pas correspondre exactement au produit ou aux accessoires achetés.

Huawei se réserve le droit de changer ou de modifier les informations ou spécifications de ce manuel sans préavis et sans obligation.

Déclaration concernant les logiciels tiers

Huawei ne détient aucun droit de propriété intellectuelle sur les logiciels ou applications tiers fournis avec ce produit. Par conséquent, Huawei n'accorde aucune garantie pour les logiciels et les applications tiers. En outre, Huawei ne délivre pas d'assistance aux clients qui utilisent des logiciels ou des applications tiers et n'est pas responsable de leur fonctionnement et de leur performance.

Ces services tiers peuvent être interrompus ou résiliés à tout moment et Huawei ne garantit pas la disponibilité des contenus ou services. Le contenu et les services sont fournis par des opérateurs tiers via le réseau ou des outils de transmission qui échappent au contrôle de Huawei. Sous réserve des dispositions de la législation en vigueur, il est explicitement indiqué que Huawei ne procède à aucune indemnisation au titre des services rendus par les fournisseurs de services tiers, de l'interruption ou de la résiliation du contenu ou des services tiers et n'en sera nullement responsable.

Huawei ne pourra être tenu responsable de la légalité, de la qualité ou de tout autre aspect des logiciels installés sur ce produit, du chargement ou du téléchargement de contenus tiers, notamment les textes, images, vidéos ou logiciels. Les clients sont responsables des conséquences indésirables, dont l'incompatibilité entre le logiciel et le produit pouvant résulter de l'installation d'un logiciel ou d'un logiciel intégré tiers chargé ou téléchargé.

Ce produit a été développé pour la plate-forme libre Android™. Huawei a opéré les modifications nécessaires sur la plate-forme. Par conséquent, le produit ne prend pas en charge toutes les fonctions de la plate-forme Android standard et peut être incompatible avec le logiciel tiers. Huawei n'offre aucune garantie ou représentation en lien avec cette compatibilité et exclut explicitement toute implication en rapport avec ce sujet.

AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ

LES INFORMATIONS DE CE MANUEL SONT FOURNIES « TELLES QUELLES ». SAUF EXIGENCES DES LOIS EN VIGUEUR, AUCUNE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, N'EST FAITE EN CE QUI CONCERNE LA PRÉCISION, LA FIABILITÉ OU LE CONTENU DU PRÉSENT MANUEL, Y COMPRIS LES GARANTIES IMPLICITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADÉQUATION À UNE FIN PARTICULIÈRE.

DANS LES LIMITES PRÉVUES PAR LA LOI EN VIGUEUR, HUAWEI NE POURRA EN AUCUN CAS ÊTRE TENU RESPONSABLE DE DOMMAGES SPÉCIFIQUES, CONNEXES, INDIRECTS OU CONSÉCUTIFS, OU DE PERTES DE PROFIT, DE REVENU DE L'ENTREPRISE, DE DONNÉES, DE CLIENTÈLE OU D'ÉCONOMIES ; QUE CES ÉLÉMENTS SOIENT PRÉVISIBLES OU NON.

LA RESPONSABILITÉ MAXIMALE DE HUAWEI (CETTE LIMITATION NE S'APPLIQUE PAS À LA RESPONSABILITÉ DES DOMMAGES CORPORELS DANS LA MESURE OÙ LA LOI EN VIGUEUR AUTORISE CETTE LIMITATION), RÉSULTANT DE L'UTILISATION DU PRODUIT DÉCRIT DANS LE PRÉSENT DOCUMENT EST LIMITÉE AU MONTANT PAYÉ PAR LES CLIENTS À L'ACHAT DU PRODUIT.

Réglementations relatives à l'importation/exportation

Les clients doivent se conformer aux lois et aux réglementations en vigueur relatives à l'exportation et à l'importation et il leur incombe d'obtenir toutes les autorisations et licences administratives nécessaires pour l'exportation, la réexportation ou l'importation du produit mentionné dans ce manuel, y compris le logiciel et les données techniques.

Ce guide est fourni à titre de référence uniquement. Le produit réel, y compris sa couleur, sa taille et la disposition de l'écran, peut s'avérer différent. Les déclarations, informations et recommandations de ce guide ne constituent aucunement une garantie, expresse ou tacite.

Veuillez consulter le site <http://consumer.huawei.com/en/support/hotline> pour avoir accès aux dernières mises à jour de la hotline et des adresses email de votre pays ou région.