



# **MB2770, MX721, MX722, MX725, XM5365, XM5370**

---

## **Guide de l'utilisateur**

**Juin 2018**

**[www.lexmark.com](http://www.lexmark.com)**

---

Type(s) de machine(s) :

7464

Modèle(s) :

036, 037, 096, 336, 337, 388, 396, 836

# Contenus

<b>Consignes de sécurité.....</b>	<b>7</b>
Conventions.....	7
Déclaration du produit.....	7
<b>A propos de l'imprimante.....</b>	<b>10</b>
Recherche d'informations à propos de l'imprimante.....	10
Sélection d'un emplacement pour l'imprimante.....	11
Configurations de l'imprimante.....	12
Connexion des câbles.....	14
A partir du panneau de commandes.....	15
Comprendre l'état de la touche Marche/arrêt et du voyant.....	16
<b>Configuration et utilisation des applications présentes sur l'écran d'accueil.....</b>	<b>17</b>
Utilisation de l'écran d'accueil.....	17
Personnalisation de l'écran d'accueil.....	18
Configuration de Card Copy.....	18
A l'aide du Centre de raccourcis.....	19
Utilisation de la personnalisation de l'affichage.....	19
Configuration de la fonction Scan Center.....	19
Création d'un profil Cloud Connector.....	20
Configuration de Quotas.....	20
Utilisation du Générateur de code QR.....	21
Configuration des paramètres Eco.....	21
Bénéficier de l'assistance clientèle.....	21
Gestion des signets.....	22
Création de signets.....	22
Création de dossiers .....	22
Gérer les contacts.....	23
Ajout de contacts .....	23
Ajout de groupes.....	23
Modification des contacts ou des groupes .....	24
Suppression des contacts ou des groupes.....	24
<b>Configuration et utilisation des fonctions d'accessibilité.....</b>	<b>25</b>
Activation de l'assistance vocale.....	25

Navigation sur l'écran à l'aide de gestes.....	25
Activation du mode Agrandissement.....	26
Réglage du débit de parole de l'assistance vocale.....	26
Utilisation du clavier à l'écran.....	26
Activation des codes PIN (numéros d'identification personnels) ou des mots de passe énoncés.....	26

## **Chargement du papier et des supports spéciaux..... 27**

Définition du format et du type des supports spéciaux.....	27
Configuration des paramètres de papier Universel.....	27
Chargement du tiroir 250 feuilles ou 550 feuilles.....	27
Chargement du bac 2 100 feuilles.....	30
Alimentation du chargeur multifonction.....	34
Tiroirs chaînés.....	36

## **Support papier.....37**

Formats de papier pris en charge.....	37
Types de support pris en charge.....	38
Grammages de papiers pris en charge.....	39

## **Impression.....41**

Impression depuis un ordinateur.....	41
Impression à partir d'un appareil mobile.....	41
Impression à partir d'un lecteur flash.....	42
Lecteurs flash et types de fichiers pris en charge.....	43
Configuration des travaux confidentiels.....	44
Impression de travaux confidentiels et suspendus.....	44
Impression à partir d'un profil Cloud Connector.....	45
Impression de la liste des échantillons de polices.....	46
Impression d'une liste des répertoires.....	46

## **Copie.....47**

Faire des copies.....	47
Copie de photos.....	47
Copie sur du papier à en-tête.....	47
Copier des deux côtés du papier.....	47
Réduction ou agrandissement de copies.....	48
Assemblage des copies.....	48

Insertion d'intercalaires entre les copies.....	48
Copie de plusieurs pages sur une feuille.....	48
Création d'un raccourci de copie.....	48

## **Envoi d'e-mails..... 50**

Configuration de la fonction d'email.....	50
Configuration des paramètres de courrier électronique.....	50
Envoi d'un courrier électronique.....	50
Création d'un raccourci pour envoyer un e-mail.....	51

## **Envoi d'une télécopie..... 52**

Configuration de l'imprimante en télécopieur.....	52
Envoi d'une télécopie.....	58
Planification d'une télécopie.....	59
Création d'un raccourci de destinations de télécopies.....	59
Modification de la résolution de la télécopie.....	59
Réglage de l'intensité de télécopie.....	59
Affichage d'un journal de télécopie.....	60
Blocage des télécopies non sollicitées (télécopies de publicité, anonymes).....	60
Suspension des télécopies.....	60
Transfert d'une télécopie.....	60

## **Numérisation..... 61**

Numérisation vers un serveur FTP.....	61
Création d'un raccourci FTP.....	61
Numérisation vers un lecteur flash.....	62
Numérisation vers un serveur de télécopie.....	63
Envoi de documents numérisés vers un ordinateur.....	63
Numérisation vers un profil Cloud Connector.....	63

## **Présentation des menus de l'imprimante..... 64**

Affichage des menus.....	64
Périphérique.....	65
Imprimer.....	78
Papier.....	86
Copie.....	88
Télécopie.....	91



Courrier électronique.....	103
FTP.....	111
Pilote USB.....	115
Réseau/Ports.....	120
Sécurité.....	133
Rapports.....	140
Aide.....	142
Dépannage.....	142
Impression de la page des paramètres de menu.....	142

## **Sécurisation de l'imprimante.....143**

Emplacement du logement de sécurité.....	143
Effacement de la mémoire de l'imprimante.....	143
Effacement de la mémoire du disque dur de l'imprimante.....	143
Chiffrement du disque dur de l'imprimante.....	144
Restauration des paramètres usine.....	144
Déclaration relative à la volatilité.....	144

## **Maintenance de l'imprimante.....146**

Réglage du volume du haut-parleur.....	146
Utilisation en réseau.....	146
Configuration de l'impression série (Windows uniquement).....	148
Nettoyage des pièces de l'imprimante.....	149
Commande de pièces et de fournitures.....	152
Remplacement des pièces et fournitures.....	156
Déplacement de l'imprimante.....	182
Economie d'énergie et de papier.....	183
Recyclage.....	184

## **Elimination des bourrages.....185**

Réduction des risques de bourrage.....	185
Identification des zones de bourrage.....	186
Bourrage papier dans les bacs.....	188
Bourrage papier derrière la porte A.....	188
Bourrage papier derrière la porte C.....	191
Bourrage papier dans le réceptacle standard.....	192
Bourrage papier dans le chargeur multifonction.....	193

Bourrage papier dans le dispositif d'alimentation automatique.....	194
--	-----

## **Dépannage.....196**

Problèmes de connexion réseau.....	196
Problèmes liés aux options matérielles.....	198
Problèmes liés aux fournitures.....	200
Problèmes de chargement du papier.....	201
Problèmes d'impression.....	203
Problèmes de télécopie.....	237
Problèmes de numérisation.....	240
Contacteur l'assistance clientèle.....	244

## **Mise à niveau et migration.....246**

Matériel.....	246
Logiciel.....	259
Microcode.....	259

## **Avis..... 261**

## **Index.....273**

# Consignes de sécurité

## Conventions

**Remarque** : Une *Remarque* fournit des informations pouvant vous être utiles.

**Avertissement** : Un *Avertissement* signale un danger susceptible d'endommager le logiciel ou le matériel.

**ATTENTION** : La mention *Attention* vous signale un risque de blessure corporelle.

Il existe différentes mises en garde :



**ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE** : Signale un risque de blessure.



**ATTENTION—RISQUE D'ELECTROCUTION** : Signale un risque d'électrocution.



**ATTENTION—SURFACE CHAUDE** : Signale un risque de brûlure de contact.



**ATTENTION—RISQUE DE BASCULEMENT** : Signale un risque d'écrasement.



**ATTENTION : RISQUE DE PINCEMENT** : Signale un risque de pincement entre des pièces mobiles.



**ATTENTION - ROTATION DES LAMES DU VENTILATEUR** : Signale un risque de coupures dues aux pales du ventilateur en mouvement.

## Déclaration du produit



**ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE** : Pour éviter tout risque d'électrocution ou d'incendie, branchez le câble d'alimentation directement à une prise électrique répondant aux exigences requises et correctement mise à la terre, proche du produit et facile d'accès.



**ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE** : Pour éviter tout risque d'incendie ou d'électrocution, utilisez uniquement le câble d'alimentation fourni avec ce produit ou un câble de remplacement autorisé par le fabricant.



**ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE** : Ce produit ne doit pas être utilisé avec des rallonges, des barres multiprises, des rallonges multiprises ou des périphériques UPS. La capacité de ces types d'accessoires peut être facilement dépassée par une imprimante laser, d'où un risque de dégâts matériels, d'incendie ou de performances d'impression amoindries.




**ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE** : Utilisez uniquement un parasurtenseur correctement raccordé à l'imprimante et au câble d'alimentation fourni avec la machine. L'utilisation de parasurtenseurs non fabriqués par Lexmark comporte un risque d'incendie et de dégâts matériels, et peut amoindrir les performances de l'imprimante.





**ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE** : Pour réduire le risque d'incendie, utilisez uniquement un câble de télécommunication 26 AWG minimum (RJ-11) pour connecter ce produit au réseau téléphonique public. Pour les utilisateurs en Australie, le câble doit être approuvé par l'Australian Communications and Media Authority.





**ATTENTION—RISQUE D'ELECTROCUTION** : Pour éviter tout risque d'électrocution, n'installez pas la machine à proximité d'un point d'eau ou dans un environnement humide.


 **ATTENTION—RISQUE D'ELECTROCUTION** : Pour éviter tout risque d'électrocution, n'installez pas ce produit, et n'effectuez aucun branchement électrique (raccordement du câble d'alimentation, installation de la fonction de télécopie) ou téléphonique en cas d'orage violent.


 **ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE** : abstenez-vous de couper, de tordre, de plier, d'écraser le câble d'alimentation ou de poser des objets lourds dessus. Ne le soumettez pas à une usure ou une utilisation abusive. Ne pincez pas le cordon d'alimentation entre des objets, par exemple des meubles, et un mur. Un risque d'incendie ou de choc électrique pourrait s'ensuivre. Vérifiez régulièrement que le câble d'alimentation ne présente pas ces problèmes. Avant de l'inspecter, débranchez-le de la prise électrique.


 **ATTENTION—RISQUE D'ELECTROCUTION** : Pour éviter tout risque d'électrocution, vérifiez que toutes les connexions externes (telles que les connexions Ethernet et téléphonique) sont correctement installées dans les ports appropriés.

 **ATTENTION—RISQUE D'ELECTROCUTION** : Pour éviter tout risque d'électrocution lorsque vous devez accéder à la carte contrôleur, ou installer du matériel en option ou des cartes mémoire alors que l'imprimante est déjà en service, mettez celle-ci hors tension et débranchez son câble d'alimentation de la prise électrique avant de poursuivre. Si d'autres périphériques sont connectés à l'imprimante, mettez-les également hors tension et débranchez tous les câbles reliés à l'imprimante.

 **ATTENTION—RISQUE D'ELECTROCUTION** : Pour éviter tout risque d'électrocution, n'utilisez pas la fonction de télécopie en cas d'orage violent.

 **ATTENTION—RISQUE D'ELECTROCUTION** : pour éviter tout risque d'électrocution lors du nettoyage de l'extérieur de l'imprimante, débranchez le cordon d'alimentation électrique de la prise et déconnectez tous les câbles de l'imprimante avant de continuer.


 **ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE** : Si votre imprimante pèse plus de 18 kg, l'intervention d'au moins deux personnes est nécessaire pour la soulever sans risque.


 **ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE** : Avant de déplacer l'imprimante, suivez les instructions ci-dessous pour éviter de vous blesser ou d'endommager l'imprimante :


- Vérifiez que tous les tiroirs et portes sont correctement fermés.
- Mettez l'imprimante hors tension, puis débranchez le cordon d'alimentation de la prise électrique.
- Débranchez tous les cordons et câbles de l'imprimante.
- Si l'imprimante dispose de bacs en option séparés au sol ou d'options de sortie fixées, retirez-les avant de déplacer l'imprimante.
- Si l'imprimante est équipée d'un socle à roulettes, roulez-la avec précaution vers le nouvel emplacement. Manipulez l'ensemble avec précaution lors du passage sur des seuils et des différences de niveau du sol.
- Si l'imprimante ne dispose pas d'un socle à roulettes, mais est dotée de bacs en option ou d'options de sortie, retirez les options de sortie et soulevez l'imprimante pour la séparer des bacs. N'essayez pas de soulever l'imprimante et les options en même temps.
- Utilisez toujours les poignées de l'imprimante pour la soulever.
- Si vous utilisez un chariot pour déplacer l'imprimante, veillez à ce que sa surface puisse accueillir toute la base de l'imprimante.
- Si vous utilisez un chariot pour déplacer les options matérielles, veillez à ce que sa surface puisse accueillir les dimensions de ces options.
- Maintenez l'imprimante en position verticale.
- Evitez tout mouvement brusque.


- Prenez garde de ne pas laisser vos doigts sous l'imprimante lorsque vous la posez.
- Assurez-vous qu'il y a suffisamment d'espace autour de l'imprimante.


 **ATTENTION—RISQUE DE BASCULEMENT** : Pour installer une ou plusieurs options sur votre imprimante ou votre MFP, vous aurez peut-être besoin d'un support à roulettes, d'un meuble ou d'un autre système prévu pour stabiliser la machine et éviter les blessures. Pour plus d'informations sur les configurations possibles, consultez le site [www.lexmark.com/multifunctionprinters](http://www.lexmark.com/multifunctionprinters).


 **ATTENTION—RISQUE DE BASCULEMENT** : Pour réduire le risque d'instabilité de l'appareil, chargez chaque bac séparément. Laissez tous les bacs fermés jusqu'à ce que vous ayez besoin de les ouvrir.

 **ATTENTION—SURFACE CHAUDE** : L'intérieur de l'imprimante risque d'être brûlant. Pour réduire le risque de brûlure, laissez la surface ou le composant refroidir avant d'y toucher.

 **ATTENTION : RISQUE DE PINCEMENT** : Pour éviter tout risque de blessure par pincement, agissez avec précaution au niveau des zones signalées par cette étiquette. Les blessures par pincement peuvent se produire autour des pièces mobiles telles que les engrenages, portes, tiroirs et capots.

 **ATTENTION - ROTATION DES LAMES DU VENTILATEUR** : Pour éviter tout risque de coupures dues aux pales du ventilateur en mouvement, mettez l'imprimante hors tension et débranchez le câble d'alimentation de la prise murale avant d'accéder à des zones qui portent ce symbole.

 **ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE** : Ce produit utilise un laser. L'utilisation de commandes ou de réglages, ou la mise en place de procédures autres que celles spécifiées dans le *Guide de l'utilisateur* peuvent entraîner des risques d'exposition aux rayonnements laser.

 **ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE** : La batterie lithium de ce produit n'est pas destinée à être remplacée. Il existe un risque d'explosion si une batterie lithium est placée de façon incorrecte. Ne rechargez pas, ne démontez pas et n'incinerez pas une batterie lithium. Mettez les batteries lithium usagées au rebut selon les instructions du fabricant et les réglementations locales.

Ce produit a été conçu, testé et approuvé afin de satisfaire à des normes de sécurité générale strictes et d'utiliser des composants spécifiques du fabricant. Les caractéristiques de sécurité de certains éléments ne sont pas toujours connues. Le fabricant n'est pas responsable de l'utilisation de pièces de rechange d'autres fabricants.

Pour toute intervention ou réparation autre que celles décrites dans la documentation de l'utilisateur, adressez-vous à un représentant du service approprié.


Ce produit utilise un procédé d'impression thermique qui chauffe le support d'impression, ce qui peut provoquer des émanations provenant du support. Vous devez lire intégralement la section relative aux instructions de mise en service qui traitent du choix des supports d'impression afin d'éviter d'éventuelles émanations dangereuses.


Ce produit peut générer un dégagement d'ozone en fonctionnement normal et être équipé d'un filtre conçu pour limiter les concentrations d'ozone à des niveaux inférieurs à ceux préconisés par la législation. Pour éviter une forte concentration d'ozone lors d'une utilisation intensive, installez ce produit dans une zone bien ventilée et remplacez les filtres d'ozone et d'évacuation si cette instruction figure les consignes d'entretien du produit. Si ces consignes ne font aucune référence aux filtres, cela signifie que ce produit ne comporte pas de filtres à remplacer.

**CONSERVEZ PRÉCIEUSEMENT CES CONSIGNES.**

# A propos de l'imprimante

## Recherche d'informations à propos de l'imprimante


Que recherchez-vous ?	Trouvez-le ici
<p>Instructions pour l'installation initiale :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Connexion à l'imprimante</li> <li>• Installation du logiciel de l'imprimante</li> </ul>	<p>Reportez-vous à la documentation de configuration fournie avec l'imprimante ou accédez à l'adresse <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a>.</p>
<p>Configuration et instructions supplémentaires pour l'utilisation de l'imprimante :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sélection et stockage du papier et des supports spéciaux</li> <li>• Chargement du papier</li> <li>• Configuration des paramètres de l'imprimante</li> <li>• Affichage et impression de documents et de photos</li> <li>• Configuration et utilisation du logiciel de l'imprimante</li> <li>• Configuration d'une imprimante sur un réseau</li> <li>• Informations sur l'entretien de l'imprimante</li> <li>• Dépannage et résolution des problèmes</li> </ul>	<p><i>Centre d'informations</i> : accédez à l'adresse <a href="http://infoserve.lexmark.com">http://infoserve.lexmark.com</a>.</p> <p><i>Pages du menu Aide</i> : accédez aux guides sur le micrologiciel de l'imprimante ou accédez à l'adresse <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a>.</p> <p><i>Guide de l'écran tactile</i> : accédez à l'adresse <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a>.</p> <p>Vidéos produits : accédez à l'adresse <a href="http://infoserve.lexmark.com/idv/">http://infoserve.lexmark.com/idv/</a>.</p>
<p>Informations sur l'installation et la configuration des fonctions d'accessibilité de votre imprimante</p>	<p><i>Guide d'accessibilité Lexmark</i> : accédez à l'adresse <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a>.</p>
<p>Aide à l'utilisation du logiciel d'impression</p>	<p>Pour obtenir de l'aide concernant les systèmes d'exploitation Microsoft® Windows® ou Macintosh, ouvrez une application ou un logiciel d'impression et cliquez sur <b>Aide</b>.</p> <p>Cliquez sur  pour afficher l'aide contextuelle.</p> <p><b>Remarques :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aide du logiciel est installée automatiquement avec le logiciel de l'imprimante.</li> <li>• Selon le système d'exploitation, le logiciel de l'imprimante se trouve dans le dossier Programmes de l'imprimante ou sur le bureau.</li> </ul>


Que recherchez-vous ?	Trouvez-le ici
<p>Les informations supplémentaires récentes, mises à jour ou support clientèle :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Documentation</li> <li>• Téléchargement de pilotes d'impression</li> <li>• Assistance en ligne par messagerie instantanée</li> <li>• Assistance par E-mail</li> <li>• Support vocal</li> </ul>	<p>Accédez à l'adresse <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a>.</p> <p><b>Remarque :</b> Sélectionnez votre pays ou votre région, puis votre produit afin de consulter le site d'assistance approprié.</p> <p>Les informations de contact d'assistance de votre pays ou région sont disponibles sur le site Web ou sur la garantie papier fournie avec votre imprimante. Ayez les informations suivantes à portée de main lorsque vous contactez l'assistance clientèle :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lieu et date d'achat</li> <li>• Type de machine et numéro de série</li> </ul> 
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Consignes de sécurité</li> <li>• Informations réglementaires</li> <li>• Informations de garantie</li> <li>• Informations relatives à l'environnement</li> </ul>	<p>Les informations de garantie varient en fonction des pays ou des zones :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Aux Etats-Unis :</b> reportez-vous à la Déclaration de garantie limitée fournie avec l'imprimante, ou accédez à l'adresse <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a>.</li> <li>• <b>Dans les autres pays et régions :</b> reportez-vous à la garantie fournie avec l'imprimante.</li> </ul> <p><i>Guide d'informations sur le produit :</i> reportez-vous à la documentation fournie avec l'imprimante ou accédez à l'adresse <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a>.</p>

## Sélection d'un emplacement pour l'imprimante

Lorsque vous sélectionnez un emplacement pour l'imprimante, faites en sorte de laisser suffisamment d'espace pour ouvrir les tiroirs, les capots et les portes et installer les options matérielles.

- Installez l'imprimante à proximité d'une prise électrique.

 **ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE :** Pour éviter tout risque d'électrocution ou d'incendie, branchez le câble d'alimentation directement à une prise électrique répondant aux exigences requises et correctement mise à la terre, proche du produit et facile d'accès.


 **ATTENTION—RISQUE D'ELECTROCUTION :** Pour éviter tout risque d'électrocution, n'installez pas la machine à proximité d'un point d'eau ou dans un environnement humide.

- Assurez-vous que la pièce est aérée conformément à la dernière révision de la norme ASHRAE 62 ou de la norme 156 du Comité technique CEN.
- Posez-la sur une surface plane, stable et propre.
- Veuillez suivre les instructions suivantes :
  - Nettoyer, sécher et enlever la poussière ;
  - Tenir à l'écart des agrafes et des trombones.

- Ne pas exposer directement aux courants d'air provenant des appareils de climatisation, des chauffages ou des ventilateurs.
- Ne pas exposer directement aux rayons du soleil, à un taux d'humidité élevé ou à des variations de températures ;
- Respecter la température et l'humidité relative recommandées dans n'importe quelles conditions.

Température ambiante	10 à 32,2 °C (50 à 90 °F)
Température de stockage	-40 à 43,3°C (-40 à 110°F)

- Pour que l'imprimante soit correctement ventilée, l'espace disponible recommandé autour d'elle est le suivant :

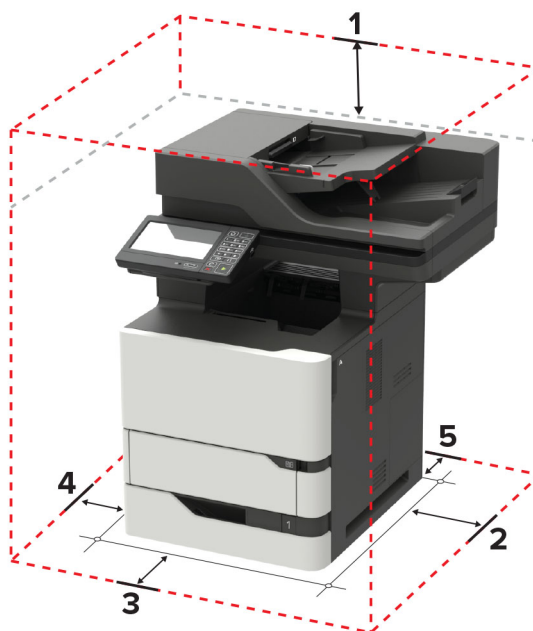

1	Haut	152 mm (6 po)
2	Volet de droite	152 mm (6 po)
3	Avant	406 mm (16 po) <b>Remarque :</b> L'espace minimum nécessaire à l'avant de l'imprimante est de 75 mm (3 po)
4	Volet de gauche	152 mm (6 po)
5	Arrière	152 mm (6 po)

## Configurations de l'imprimante


**ATTENTION—RISQUE DE BASCULEMENT :** pour installer une ou plusieurs options sur votre imprimante ou votre MFP, vous aurez peut-être besoin d'un support à roulettes, d'un meuble ou d'un autre système prévu pour stabiliser la machine et éviter les blessures. Pour plus d'informations sur les configurations possibles, consultez le site [www.lexmark.com/multifunctionprinters](http://www.lexmark.com/multifunctionprinters).

**ATTENTION—RISQUE DE BASCULEMENT :** pour réduire le risque d'instabilité de l'appareil, chargez chaque tiroir séparément. Laissez tous les tiroirs fermés jusqu'à ce que vous ayez besoin de les ouvrir.



Vous pouvez configurer votre imprimante en ajoutant des tiroirs 250, 550 ou 2 100 feuilles en option. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique « [Installation du bac 250 feuilles ou 550 feuilles](#) » à la page 255 ou « [Installation du bac 2 100 feuilles](#) » à la page 256.

## Modèle de base

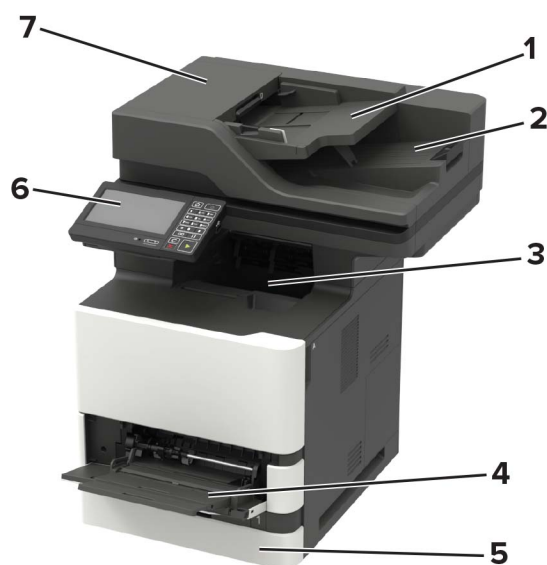

1	Bac du chargeur automatique de documents (CAD)
2	Réceptacle du DAA
3	Réceptacle standard
4	Chargeur multifonction
5	Tiroir 550 feuilles standard
6	Panneau de commandes
7	DAA

## Modèle configuré



1	Bac 2 100 feuilles en option
2	Socle à roulettes
3	Bacs de 250 ou 550 feuilles en option

Lors de l'utilisation de bacs en option :

- Utilisez toujours un socle à roulettes lorsque l'imprimante est configurée avec un bac 2 100 feuilles.
- Le bac 2 100 feuilles doit toujours être situé en bas de la configuration et peut être couplé avec un seul bac 250 ou 550 feuilles en option.
- Vous pouvez combiner trois bacs 250 ou 550 feuilles optionnels et les installer dans n'importe quel ordre.

## Connexion des câbles

**⚠ ATTENTION—RISQUE D'ELECTROCUTION :** pour éviter tout risque d'électrocution, n'installez pas ce produit et ne procédez à aucun branchement (cordon d'alimentation, télécopie, téléphone, etc.) en cas d'orage.

**⚠ ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE :** Pour éviter tout risque d'électrocution ou d'incendie, branchez le câble d'alimentation directement à une prise électrique répondant aux exigences requises et correctement mise à la terre, proche du produit et facile d'accès.

**⚠ ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE :** Pour éviter tout risque d'incendie ou d'électrocution, utilisez uniquement le câble d'alimentation fourni avec ce produit ou un câble de remplacement autorisé par le fabricant.


**⚠ ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE :** Pour réduire le risque d'incendie, utilisez uniquement un câble de télécommunication 26 AWG minimum (RJ-11) pour connecter ce produit au réseau téléphonique public. Pour les utilisateurs en Australie, le câble doit être approuvé par l'Australian Communications and Media Authority.

**Avertissement—Danger potentiel :** Pour éviter toute perte de données ou tout dysfonctionnement de l'imprimante, ne touchez pas au câble USB, à l'adaptateur réseau sans fil ou aux zones de l'imprimante illustrées lors de l'impression.



	Utilisez	Pour
1	Prise du cordon d'alimentation	Brancher l'imprimante sur une prise secteur correctement mise à la terre.
2	port USB de l'imprimante	Raccorder l'imprimante à l'ordinateur.
3	port Ethernet	Connectez l'imprimante à un réseau.
4	port USB	Connectez un clavier ou toute option compatible. <b>Remarque :</b> Ce port est disponible uniquement sur certains modèles d'imprimante.
5	port LINE	Connecter l'imprimante à une ligne téléphonique active via une prise murale standard (RJ-11), un filtre ADSL, un adaptateur VoIP ou tout autre adaptateur permettant de se connecter à la ligne téléphonique pour envoyer et recevoir des télécopies.

## A partir du panneau de commandes

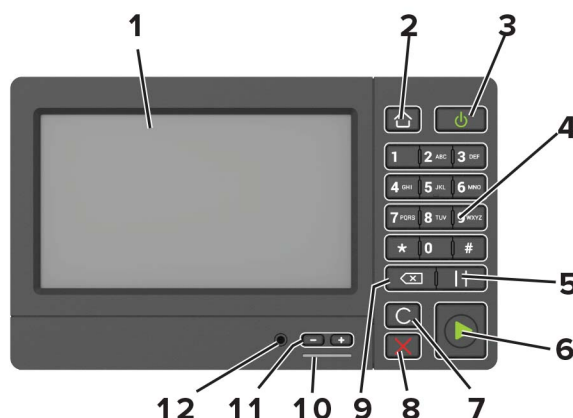

	Utilisez	Pour
1	Affichage	<ul style="list-style-type: none"> <li>Afficher les messages de l'imprimante et l'état des fournitures.</li> <li>Configurer et utiliser l'imprimante.</li> </ul>
2	Bouton Accueil	Accéder à l'écran d'accueil.
3	Marche/arrêt	<ul style="list-style-type: none"> <li>Allumer ou éteindre l'imprimante.</li> <li><b>Remarque :</b> Pour mettre l'imprimante hors tension, appuyez sur la touche Marche/arrêt et maintenez-la enfoncée pendant cinq secondes.</li> <li>Mettre l'imprimante en mode Veille ou Hibernation.</li> <li>Sortir l'imprimante du mode Veille ou Hibernation.</li> </ul>
4	Pavé numérique	Saisir des chiffres ou des symboles dans un champ de saisie.
5	Bouton Pause	Insérer une pause lors de la composition d'un numéro de télécopie.
6	Bouton Démarrer	Lancer une tâche en fonction du mode sélectionné.
7	Bouton Tout effacer ou Réinitialiser	Rétablir les paramètres par défaut d'une fonction telle que la copie, la télécopie ou la numérisation.
8	Bouton Arrêt/Annulation	Arrêter le travail d'impression en cours.
9	Bouton Retour	Déplacer le curseur vers l'arrière et supprimer un caractère dans un champ de saisie.
10	Voyant	Vérifier l'état de l'imprimante.
11	Boutons de volume	Régler le volume du casque ou des haut-parleurs.
12	Port du casque ou des haut-parleurs	Raccorder un casque ou des haut-parleurs. <b>Remarque :</b> Cette fonctionnalité est disponible uniquement sur certains modèles d'imprimante.

## Comprendre l'état de la touche Marche/arrêt et du voyant

Voyant	Etat de l'imprimante
Désactivé	L'imprimante est hors tension ou en mode Hibernation.
Bleu	L'imprimante est prête ou traite des données.
Rouge	L'imprimante nécessite une intervention de l'utilisateur.

Voyant de la touche Marche/arrêt	Etat de l'imprimante
Désactivé	L'imprimante est hors tension, prête ou traite des données.
Ambre uni	L'imprimante est en mode Veille.
Ambre clignotant	L'imprimante est en mode Hibernation.

# Configuration et utilisation des applications présentes sur l'écran d'accueil

**Remarque :** Ces applications sont prises en charge uniquement sur certains modèles d'imprimante.

## Utilisation de l'écran d'accueil

**Remarque :** Votre écran d'accueil peut varier selon vos paramètres de personnalisation de l'écran d'accueil, de votre configuration administrative et des solutions intégrées actives.



Appuyez sur		Pour
1	Copie	Réaliser des copies.
2	Courrier électronique	Envoyer des e-mails.
3	Paramètres	Accéder aux menus de l'imprimante.
4	Télécopie	Envoyer des télécopies.
5	Carnet d'adresses	Gérer une liste de contacts accessible par d'autres applications de l'imprimante.
6	Etat/Fournitures	<ul style="list-style-type: none"> <li>Afficher un message d'avertissement ou d'erreur de l'imprimante dès qu'une intervention est requise pour que le processus en cours sur l'imprimante se poursuive.</li> <li>Afficher des informations supplémentaires sur l'avertissement ou le message de l'imprimante ainsi que sur la manière de le supprimer.</li> </ul> <p><b>Remarque :</b> vous pouvez également accéder à ce paramètre en appuyant sur le haut de l'écran d'accueil.</p>
7	Pilote USB	<ul style="list-style-type: none"> <li>Imprimer des photos et documents depuis un lecteur flash.</li> <li>Numériser des photos et documents vers un lecteur flash.</li> </ul>
8	File d'attente des travaux	<p>Afficher tous les travaux d'impression en cours.</p> <p><b>Remarque :</b> vous pouvez également accéder à ce paramètre en appuyant sur le haut de l'écran d'accueil.</p>
9	Travaux suspendus	Afficher les travaux d'impression mis en attente dans la mémoire de l'imprimante.

Appuyez sur		Pour
10	Centre de raccourcis	Organiser tous les raccourcis.
11	Applications/Profils	Accéder aux profils d'application.
12	Profils de numérisation	Numériser et enregistrer des documents directement sur l'ordinateur.
13	FTP	Numériser et enregistrer des documents directement sur un serveur FTP.
14	Signets	Organiser tous les signets.
15	Changer de langue	Changer la langue d'affichage.

## Personnalisation de l'écran d'accueil

1 Ouvrez un navigateur Web, puis saisissez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

### Remarques :

- L'adresse IP de l'imprimante est affichée sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

2 Cliquez sur **Paramètres > Périphérique > Icônes visibles de l'écran d'accueil**.

3 Sélectionnez les icônes qui doivent apparaître sur l'écran d'accueil.

4 Appliquez les modifications.

## Configuration de Card Copy

1 Ouvrez un navigateur Web, puis saisissez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

### Remarques :

- L'adresse IP de l'imprimante est affichée sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

2 Cliquez sur **Applications > Copie de carte > Configurer**.

### Remarques :

- Vérifiez que l'option d'affichage de l'icône est activée.
- Vérifiez que les paramètres de courrier électronique et les paramètres de partage réseau sont configurés.
- Lorsque vous numérisez une carte, assurez-vous que la résolution de numérisation ne dépasse pas 200 ppp pour la couleur et 400 ppp pour le noir et blanc.
- Lorsque vous numérisez plusieurs cartes, assurez-vous que la résolution de numérisation ne dépasse pas 150 ppp pour la couleur et 300 ppp pour le noir et blanc.

3 Appliquez les modifications.

**Remarque :** Vous avez besoin d'un disque dur d'imprimante pour numériser plusieurs cartes.

## A l'aide du Centre de raccourcis

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Centre de raccourcis**, puis sélectionnez une fonction de l'imprimante.
- 2 Appuyez sur **Créer un raccourci**, puis configurez les paramètres.
- 3 Appuyez sur **Enregistrer**, puis saisissez un nom de raccourci unique.
- 4 Appliquez les modifications.

## Utilisation de la personnalisation de l'affichage

Avant d'utiliser l'application, assurez-vous d'avoir effectué les actions suivantes :

- Depuis Embedded Web Server, cliquez sur **Applications > Personnalisation de l'affichage > Configurer**.
- Activez et configurez les paramètres d'écran de veille, de diaporama et de papier peint.

### Gestion de l'économiseur d'écran et des images de diaporama

- 1 Dans la section Economiseur d'écran et images de diaporama, ajoutez, modifiez ou supprimez une image.

**Remarques :**

- Vous pouvez ajouter jusqu'à 10 images.
- Une fois activées, les icônes d'état apparaissent sur l'économiseur d'écran uniquement lorsqu'il existe des erreurs, des avertissements ou des notifications basées sur le cloud.

- 2 Appliquez les modifications.

### Changement de l'image du papier peint

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Modifier le papier peint**.
- 2 Sélectionnez une image à utiliser.
- 3 Appliquez les modifications.

### Exécution d'un diaporama à partir d'un lecteur flash

- 1 Insérez un lecteur flash dans le port USB.
- 2 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Diaporama**.  
Les images s'affichent par ordre alphabétique.

**Remarque :** Vous pouvez retirer le lecteur flash une fois que le diaporama est lancé, mais les images ne sont pas stockées dans l'imprimante. Si le diaporama s'interrompt, insérez de nouveau le lecteur flash pour afficher les images.

## Configuration de la fonction Scan Center

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Scan Center**.
- 2 Sélectionnez et créez une destination, puis configurez les paramètres.

**Remarques :**

- Lors de la création d'une destination réseau, assurez-vous de valider et de régler les paramètres pour ne plus obtenir aucune erreur.
- Seules les destinations créées à partir d'Embedded Web Server sont enregistrées. Pour plus d'informations, reportez-vous à la documentation fournie avec la solution.

**3** Appliquez les modifications.

## Création d'un profil Cloud Connector

Nous vous recommandons de vous connecter à l'imprimante avant de créer un profil. Pour activer une méthode de connexion, reportez-vous à *Embedded Web Server - Guide d'administration de sécurité*.

**1** Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Cloud Connector**.

**2** Sélectionnez un fournisseur de services cloud.

**3** Appuyez sur **Créer un profil** ou .

**4** Saisissez un nom de profil unique.

**5** Si nécessaire, saisissez un code PIN.

**Remarque :** Lorsque vous utilisez l'imprimante en tant qu'invité, protégez le profil à l'aide d'un code PIN.

**6** Appuyez sur **Créer**, puis notez le code d'autorisation.

**Remarque :** Le code d'autorisation n'est valide que pendant 24 heures.

**7** Ouvrez un navigateur Web et rendez-vous sur <https://lexmark.cloud-connect.co>.

**8** Cliquez sur **Suivant**, puis acceptez les Conditions d'utilisation.

**9** Entrez le code d'autorisation, puis cliquez sur **Connecter**.

**10** Connectez-vous à votre compte de fournisseur de services cloud.

**11** Octroyez des autorisations.

**Remarque :** Pour terminer le processus d'autorisation, ouvrez le profil dans les 72 heures.

## Configuration de Quotas

Vous devrez peut-être disposer des droits administrateur pour accéder à l'application.

**1** Ouvrez un navigateur Web, puis saisissez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

**Remarques :**

- L'adresse IP de l'imprimante est affichée sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

**2** Cliquez sur **Applications > Quotas > Configurer**.



**3** Dans la section Comptes utilisateur, ajoutez ou modifiez un utilisateur, puis définissez le quota de cet utilisateur.

**4** Appliquez les modifications.

**Remarque :** Pour plus d'informations sur configuration de l'application et de ses paramètres de sécurité, consultez le *Guide de l'administrateur de Quotas*.

## Utilisation du Générateur de code QR

Vous devrez peut-être disposer des droits administrateur pour accéder à l'application.

**1** Ouvrez un navigateur Web, puis saisissez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

**Remarques :**

- L'adresse IP de l'imprimante est affichée sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

**2** Cliquez sur **Applications > Générateur de code QR > Configurer**.

**3** Effectuez l'une des opérations suivantes :

- Sélectionnez une valeur de code QR par défaut.
- Saisissez une valeur de code QR.

**4** Appliquez les modifications.

## Configuration des paramètres Eco

**1** Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Paramètres Eco**.

**2** Configurez les paramètres Eco ou planifiez un mode d'économie d'énergie.

**3** Appliquez les modifications.

## Bénéficier de l'assistance clientèle

**1** Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Assistance clientèle**.

**2** Imprimez ou envoyez par email les informations.

**Remarque :** Pour plus d'informations sur la configuration des paramètres de l'application, consultez le *Guide de l'administrateur de l'assistance clientèle*.

# Gestion des signets

## Création de signets

Utilisez les signets pour imprimer des documents fréquemment utilisés et stockés sur des serveurs ou sur le Web.

- 1 Ouvrez un navigateur Web, puis saisissez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

**Remarques :**

- L'adresse IP de l'imprimante est affichée sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

- 2 Cliquez sur **Configuration des signets > Ajouter un signet**, puis saisissez un nom unique pour le signet.

- 3 Sélectionnez un type de protocole pour l'adresse, puis effectuez l'une des opérations suivantes :

- Pour HTTP et HTTPS, saisissez l'URL que vous souhaitez placer dans les signets.
- Pour HTTPS, veillez à utiliser le nom d'hôte au lieu de l'adresse IP. Par exemple, saisissez **monSiteWeb.com/exemple.pdf** au lieu de **123.123.123.123/exemple.pdf**. Vérifiez que le nom d'hôte correspond également à la valeur du nom commun (CN) du certificat serveur. Pour plus d'informations sur l'obtention de la valeur du nom commun du certificat serveur, consultez l'aide relative à votre navigateur Web.
- Pour un FTP, saisissez l'adresse FTP. Par exemple, **monServeur/monRépertoire**. Saisissez le port FTP. Le port 21 est le port par défaut pour l'envoi de commandes.
- Pour le protocole SMB, saisissez l'adresse du dossier réseau. Par exemple, **monServeur/monPartage/monFichier.pdf**. Saisissez le nom de domaine réseau.
- Si nécessaire, sélectionnez le type d'authentification pour le protocole FTP et SMB.

Pour limiter l'accès au signet, saisissez un code PIN.

**Remarque :** L'application prend en charge les types de fichiers suivants : PDF, JPEG, TIFF et les pages Web HTML. D'autres types de fichiers tels que DOCX et XLXS sont pris en charge sur certains modèles d'imprimante.

- 4 Cliquez sur **Enregistrer**.

**Remarque :** Pour gérer les signets, cliquez sur **Configuration des signets**.

## Création de dossiers

- 1 Ouvrez un navigateur Web, puis saisissez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

**Remarques :**

- L'adresse IP de l'imprimante est affichée sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.

- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

**2** Cliquez sur **Configuration des signets** > **Ajouter un dossier**, puis saisissez un nom unique pour le dossier.

**Remarque :** Pour limiter l'accès au dossier, entrez un code PIN.

**3** Cliquez sur **Enregistrer**.

**Remarques :**

- Vous pouvez créer des dossiers ou des signets à l'intérieur d'un dossier. Pour créer un signet, voir la section [« Création de signets » à la page 22](#).
- Pour gérer les dossiers, cliquez sur **Configuration des signets**.

## Gérer les contacts

### Ajout de contacts

**1** Ouvrez un navigateur Web, puis saisissez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

**Remarques :**

- L'adresse IP de l'imprimante est affichée sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

**2** Cliquez sur **Carnet d'adresses**.

**3** Dans la section Contacts, ajoutez un contact.

**Remarque :** Vous pouvez assigner le contact à un ou plusieurs groupes.

**4** Si nécessaire, spécifiez une méthode de connexion pour permettre l'accès de l'application.

**5** Appliquez les modifications.

### Ajout de groupes

**1** Ouvrez un navigateur Web, puis saisissez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

**Remarques :**

- L'adresse IP de l'imprimante est affichée sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

**2** Cliquez sur **Carnet d'adresses**.

**3** Dans la section Groupes de contacts, ajoutez un nom de groupe.

**Remarque :** Vous pouvez assigner un ou plusieurs contacts au groupe.

**4** Appliquez les modifications.

## Modification des contacts ou des groupes

**1** Ouvrez un navigateur Web, puis saisissez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

**Remarques :**

- L'adresse IP de l'imprimante est affichée sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

**2** Cliquez sur **Carnet d'adresses**.

**3** Effectuez l'une des opérations suivantes :

- Dans la section Contacts, cliquez sur un nom d'un contact, puis modifiez les informations.
- Dans la section Groupes de contacts, cliquez sur un nom d'un groupe, puis modifiez les informations.

**4** Appliquez les modifications.

## Suppression des contacts ou des groupes

**1** Ouvrez un navigateur Web, puis saisissez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

**Remarques :**

- L'adresse IP de l'imprimante est affichée sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

**2** Cliquez sur **Carnet d'adresses**.

**3** Effectuez l'une des opérations suivantes :

- Dans la section Contacts, sélectionnez un contact que vous souhaitez supprimer.
- Dans la section Groupes de contacts, sélectionnez un nom de groupe que vous souhaitez supprimer.

# Configuration et utilisation des fonctions d'accessibilité

## Activation de l'assistance vocale

### Sur le panneau de commandes

- 1 Appuyez sur la touche **5** et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que vous entendiez un message vocal.
- 2 Sélectionnez **OK**.

### Sur le clavier

- 1 Appuyez sur la touche **5** et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que vous entendiez un message vocal.
- 2 Appuyez sur **Tabulation** pour déplacer le curseur de sélection sur le bouton OK, puis appuyez sur **Entrée**.

#### Remarques :

- L'assistance vocale peut également être activée en insérant le casque dans la prise casque.
- Pour régler le volume, utilisez les boutons de volume situés en bas du panneau de commandes.

## Navigation sur l'écran à l'aide de gestes

#### Remarques :

- Les gestes s'appliquent uniquement lorsque l'assistance vocale est activée.
- Activez l'agrandissement pour utiliser les gestes de zoom et de panoramique.
- Utilisez un clavier physique pour saisir les caractères et régler certains paramètres.

Geste	Fonction
Appuyer deux fois	Sélectionner une option ou un élément sur l'écran.
Appuyer trois fois	Effectuer un zoom avant ou arrière du texte et des images.
Faire glisser votre doigt vers la droite ou vers le bas	Passer à l'élément suivant sur l'écran.
Faire glisser votre doigt vers la gauche ou vers le haut	Passer à l'élément précédent sur l'écran.
Panoramique	Accéder à des parties de l'image agrandie qui dépassent les limites de l'écran. <b>Remarque :</b> Ce geste nécessite l'utilisation de deux doigts pour glisser sur une image agrandie.
Faire glisser votre doigt vers le haut, puis vers la gauche	Quitter une application et revenir à l'écran d'accueil.
Faire glisser votre doigt vers le bas, puis vers la gauche	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Annuler un travail.</li> <li>• Revenir au paramètre précédent.</li> <li>• Quitter l'écran qui s'affiche sans modifier un paramètre ou une valeur.</li> </ul>

Geste	Fonction
Faire glisser votre doigt vers le haut, puis vers le bas	Répéter une invite énoncée.

## Activation du mode Agrandissement

- 1 Sur le panneau de commandes, appuyez sur la touche **5** et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que vous entendiez un message vocal.
- 2 Sélectionnez **Mode Agrandissement**.
- 3 Sélectionnez **OK**.

Pour plus d'informations sur la navigation sur un écran agrandi, reportez-vous à la section [« Navigation sur l'écran à l'aide de gestes » à la page 25](#).

## Réglage du débit de parole de l'assistance vocale

- 1 Sur l'écran d'accueil, sélectionnez **Paramètres > Périphérique > Accessibilité > Débit de parole**.
- 2 Sélectionnez le débit de parole.

## Utilisation du clavier à l'écran

Essayez une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Faites glisser un doigt sur la touche pour annoncer le caractère.
- Soulevez le doigt pour entrer ou saisir le caractère dans le champ.
- Sélectionnez **Retour arrière** pour supprimer des caractères.
- Pour écouter le contenu dans le champ de saisie, sélectionnez **Tabulation**, puis appuyez sur **Maj + Tabulation**.

## Activation des codes PIN (numéros d'identification personnels) ou des mots de passe énoncés

- 1 Sur l'écran d'accueil, sélectionnez **Paramètres > Périphérique > Accessibilité > Enoncer les mots de passe/codes PIN**.
- 2 Activez le paramètre.

# Chargement du papier et des supports spéciaux

## Définition du format et du type des supports spéciaux

Les tiroirs détectent automatiquement le format du papier ordinaire. Pour les supports spéciaux tels que des étiquettes, du papier cartonné ou des enveloppes, procédez comme suit :

- 1 Dans l'écran d'accueil, accédez à :  
**Paramètres > Papier > Configuration du tiroir** > sélectionnez un tiroir
- 2 Configurez le format et le type des supports spéciaux.

## Configuration des paramètres de papier Universel

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Paramètres > Papier > Configuration des supports > Configuration générale**.
- 2 Configurez les paramètres.

## Chargement du tiroir 250 feuilles ou 550 feuilles

**⚠ ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE** : pour réduire le risque d'instabilité de l'appareil, chargez chaque tiroir séparément. Laissez tous les tiroirs fermés jusqu'à ce que vous ayez besoin de les ouvrir.



- 1 Retirez le tiroir.

**Remarque** : Pour éviter les bourrages papier, ne retirez pas les tiroirs lorsque l'imprimante est occupée.




- 2 Ajustez les guides pour qu'ils correspondent à la taille du papier chargé.

**Remarque** : Utilisez les repères situés en bas du tiroir pour ajuster les guides.

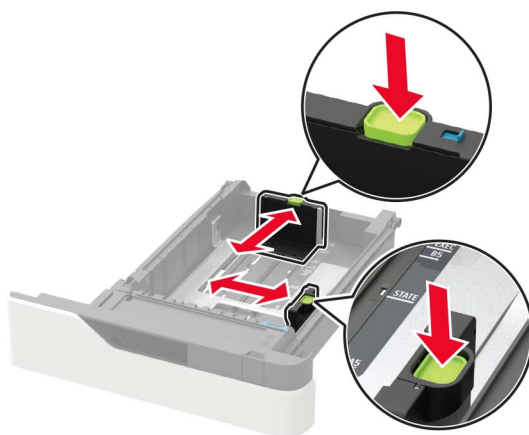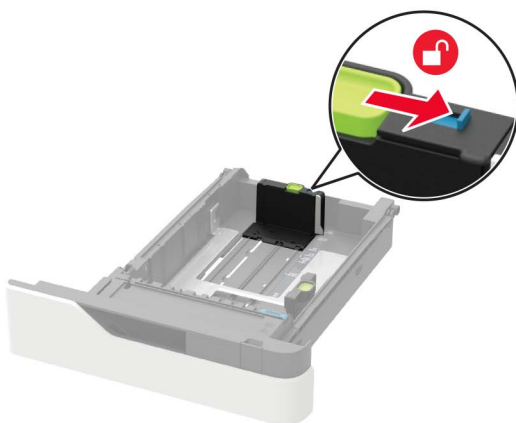

**3** Déramez, ventilez et alignez les bords du papier avant de le charger.

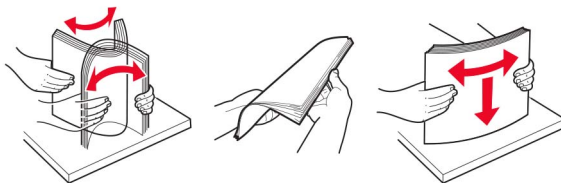

**4** Chargez la pile de papier, face à imprimer vers le bas, puis assurez-vous que les guides latéraux sont bien ajustés contre le papier.







- Ne faites pas glisser le papier dans le tiroir.
- Pour éviter les bourrages papier, assurez-vous que la hauteur de la pile ne dépasse pas les indicateurs de remplissage maximum.




- Lorsque vous chargez du papier à en-tête, effectuez l'une des opérations suivantes :

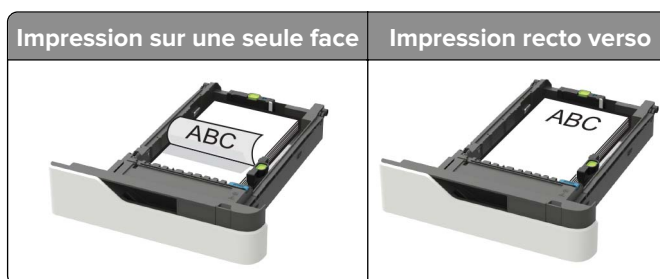

- Lorsque vous chargez du papier préperforé, assurez-vous que les perforations sur le bord long du papier se trouvent contre le côté droit du bac d'alimentation.

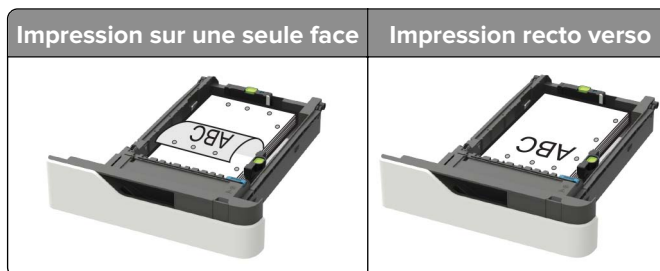

- Chargez les enveloppes contre le côté gauche du bac d'alimentation en positionnant le rabat vers le haut.

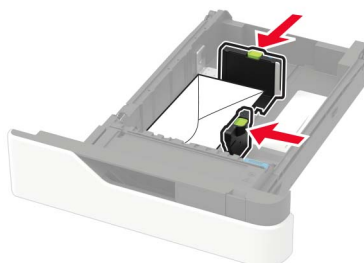

**Avertissement—Danger potentiel :** n'utilisez pas d'enveloppes avec timbre, agrafe, fermoir, fenêtre, revêtement intérieur couché ou bande autocollante.

- 5 Insérez le bac.
- 6 A partir du panneau de commandes, réglez le format et le type de papier de manière à ce qu'ils correspondent à ceux du papier chargé.


## Chargement du bac 2 100 feuilles

**⚠ ATTENTION—RISQUE DE BASCULEMENT :** Pour réduire le risque d'instabilité de l'appareil, chargez chaque tiroir séparément. Laissez tous les tiroirs fermés jusqu'à ce que vous ayez besoin de les ouvrir.


- 1 Tirez sur le bac pour le dégager.
- 2 Ajustez les guides.

### Chargement du papier au format A5


- a Tirez et faites glisser le guide de largeur sur la position qui correspond au format A5.

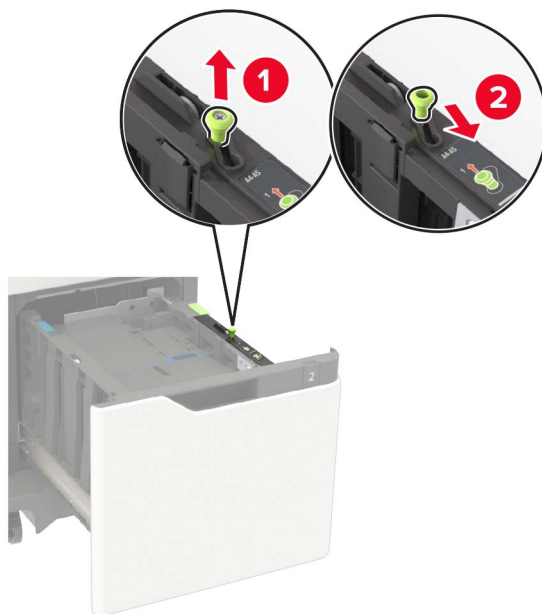


- b** Pincez le guide de longueur, puis faites-le glisser sur la position du format A5 jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

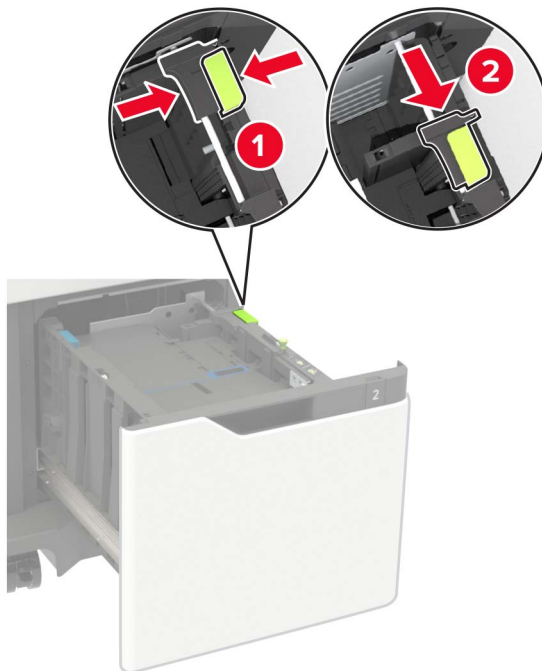

- c** Retirez le guide de longueur A5 de son support.

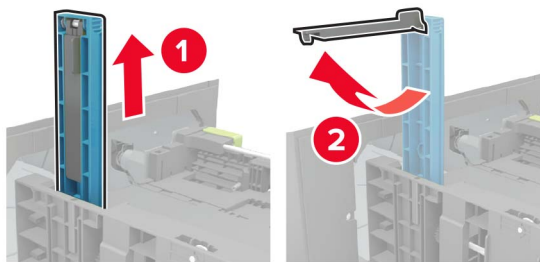

- d** Insérez le guide dans l'emplacement prévu à cet effet, puis appuyez jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

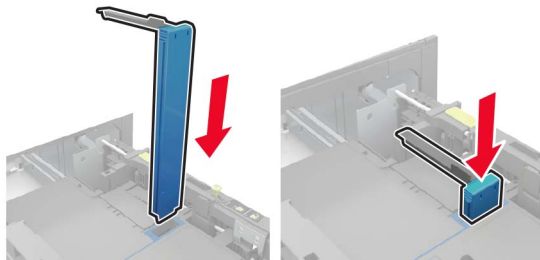


**Chargement du papier au format A4, Lettre, Légal, Oficio et Folio**


- a** Tirez le guide vers le haut puis faites-le glisser de façon à l'ajuster au format du papier chargé.




- b** Si le guide de longueur A5 est toujours fixé, retirez-le. Sinon, passez à [étape d à la page 33](#).

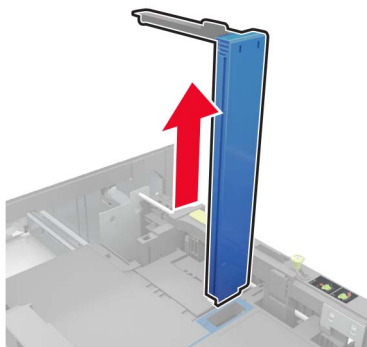


- c** Installez le guide de longueur A5 dans son support.

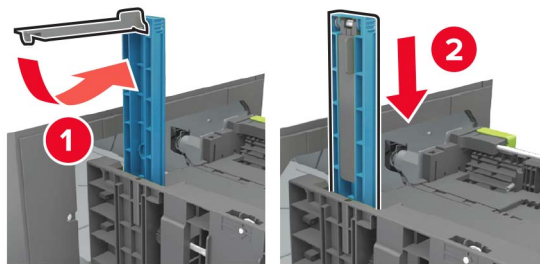

- d** Pincez et faites glisser le guide de longueur de façon à l'ajuster au format du papier chargé.

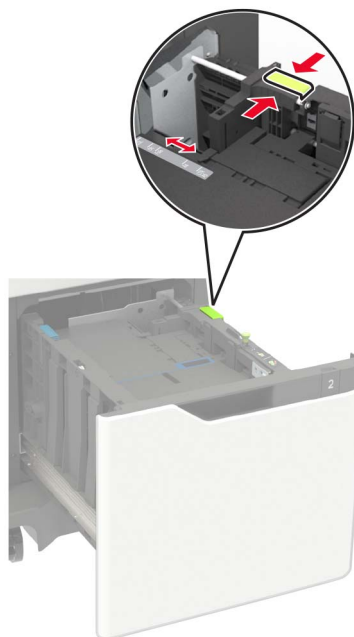

- 3** Déramez, ventilez et alignez les bords du papier avant de le charger.

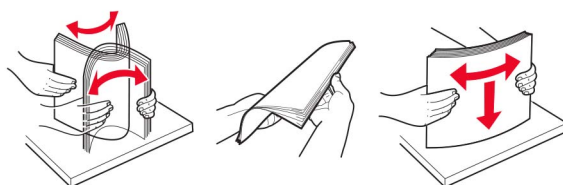

- 4** Chargez la pile de papier avec la face imprimable vers le bas.

- Lorsque vous chargez du papier à en-tête, effectuez l'une des opérations suivantes :




- Lorsque vous chargez du papier préperforé, assurez-vous que les perforations sur le bord long du papier se trouvent contre le côté droit du bac d'alimentation.



**5** Insérez le bac.

**Remarque :** Appuyez sur la pile de papier pendant que vous insérez le bac.

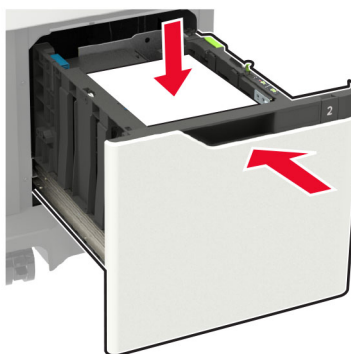

**6** Depuis le panneau de commandes de l'imprimante, définissez le format et le type de papier correspondant au papier chargé.

## Alimentation du chargeur multifonction


**1** Ouvrez le chargeur multifonction.



- 2 Ajustez le guide pour qu'ils correspondent à la taille du papier chargé.



- 3 Déramez, ventilez et alignez les bords du papier avant de le charger.

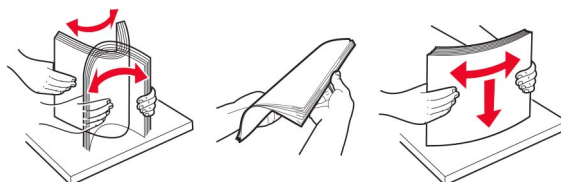

- 4 Chargez le papier avec la face imprimable tournée vers le haut.

- Lorsque vous chargez du papier à en-tête, effectuez l'une des opérations suivantes :



- Lorsque vous chargez du papier préperforé, assurez-vous que les perforations sur le bord long du papier se trouvent contre le côté droit du guide-papier.



- Chargez les enveloppes contre le côté gauche du guide-papier en positionnant le rabat vers le bas.

**Avertissement—Danger potentiel :** n'utilisez pas d'enveloppes avec timbre, agrafe, fermoir, fenêtre, revêtement intérieur couché ou bande autocollante.

- 5 A partir du panneau de commandes, réglez le format et le type de papier de manière à ce qu'ils correspondent à ceux du papier chargé.

## Tiroirs chaînés

**1** Ouvrez un navigateur Web, puis saisissez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

**Remarques :**

- L'adresse IP de l'imprimante est affichée sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

**2** Cliquez sur **Paramètres > Papier > Configuration du tiroir**.

**3** Définissez les mêmes formats et types de papier pour les tiroirs que vous chaînez.

**4** Enregistrez les paramètres.

**5** Cliquez sur **Paramètres > Périphérique > Maintenance > Menu Configuration > Configuration du tiroir**.

**6** Définissez le chaînage des tiroirs sur **Automatique**.

**7** Enregistrez les paramètres.

Pour annuler le chaînage de tiroirs, assurez-vous qu'aucun tiroir n'a les mêmes paramètres de format ou de type de papier.

**Avertissement—Danger potentiel :** La température de l'unité de fusion varie en fonction du type de papier spécifié. Pour éviter les problèmes d'impression, faites correspondre le paramètre du type de papier dans l'imprimante avec le papier chargé dans le tiroir.



# Support papier

## Formats de papier pris en charge

Format de papier	Tiroir 550 feuilles standard, tiroir 250 ou 550 feuilles en option	Bac 2 100 feuilles en option	Chargeur multi-fonction	Impression recto verso
<b>A4</b> 210 x 297 mm (8,3 x 11,7 pouces)	✓	✓	✓	✓
<b>A5 LEF<sup>1</sup></b> 210 x 148 mm (8,3 x 5,8 pouces)	✓	✓	✓	✓
<b>A5 SEF</b> 148 x 210 mm (5,8 x 8,3 pouces)	✓	x	✓	x
<b>A6</b> 105 x 148 mm (4,1 x 5,8 pouces)	✓	x	✓	✓
<b>JIS B5</b> 182 x 257 mm (7,2 x 10,1 pouces)	✓	x	✓	✓
<b>Oficio (Mexique)</b> 216 x 340 mm (8,5 x 13,4 pouces)	✓	✓	✓	✓
<b>Statement</b> 140 x 216 mm (5,5 x 8,5 pouces)	✓	x	✓	✓
<b>Executive</b> 184 x 267 mm (7,3 x 10,5 pouces)	✓	x	✓	✓
<b>Lettre</b> 216 x 279 mm (8,5 x 11 pouces)	✓	✓	✓	✓
<b>Légal</b> 216 x 356 mm (8,5 x 14 pouces)	✓	✓	✓	✓
<b>Folio</b> 216 x 330 mm (8,5 x 13 pouces)	✓	✓	✓	✓
<b>Universal</b> 105 x 148 mm (4,1 x 5,8 pouces) à 216 x 356 mm (8,5 x 14 pouces)	✓	x	✓	✓
<b>Enveloppe 7 3/4 (Monarch)<sup>3</sup></b> 98 x 191 mm (3,9 x 7,5 pouces)	✓	x	✓	x
<b>Enveloppe 9<sup>3</sup></b> 98 x 225 mm (3,9 x 8,9 pouces)	✓	x	✓	x

<sup>1</sup> L'alimentation A5 par le bord long (LEF) est préférable à l'alimentation A5 par le bord court (SEF).

<sup>2</sup> Les enveloppes dont la largeur est supérieure à 101,6 mm (4,5 pouces) risquent de se froisser. L'acceptabilité de ce papier doit être testée.

<sup>3</sup> Les enveloppes ne sont pas prises en charge sur l'imprimante Lexmark MX725.

Format de papier	Tiroir 550 feuilles standard, tiroir 250 ou 550 feuilles en option	Bac 2 100 feuilles en option	Chargeur multi-fonction	Impression recto verso
<b>Enveloppe 10<sup>2,3</sup></b> 105 x 241 mm (4,1 x 9,5 pouces)	✓	x	✓	x
<b>Enveloppe DL<sup>2,3</sup></b> 110 x 220 mm (4,3 x 8,7 pouces)	✓	x	✓	x
<b>Enveloppe C5<sup>2,3</sup></b> 162 x 229 mm (6,4 x 9 pouces)	✓	x	✓	x
<b>Enveloppe B5<sup>2,3</sup></b> 176 x 250 mm (6,9 x 9,8 pouces)	✓	x	✓	x
<b>Autre enveloppe<sup>2,3</sup></b> 98,4 x 162 mm (3,9 x 6,4 pouces) à 176 x 250 mm (6,9 x 9,8 pouces)	✓	x	✓	x

<sup>1</sup> L'alimentation A5 par le bord long (LEF) est préférable à l'alimentation A5 par le bord court (SEF).

<sup>2</sup> Les enveloppes dont la largeur est supérieure à 101,6 mm (4,5 pouces) risquent de se froisser. L'acceptabilité de ce papier doit être testée.

<sup>3</sup> Les enveloppes ne sont pas prises en charge sur l'imprimante Lexmark MX725.

## Types de support pris en charge

Type de support	Tiroir 550 feuilles standard, tiroir 250 ou 550 feuilles en option	Bac 2 100 feuilles en option	Chargeur multi-fonction	Impression recto verso
<b>Papier normal</b>	✓	✓	✓	✓
<b>Bristol</b>	✓	x	✓	✓
<b>Transparent<sup>1</sup></b>	✓	x	✓	x
<b>Étiquettes</b>	✓	x	✓	x
<b>Étiquettes vinyl</b>	✓	x	✓	x
<b>Papier de qualité</b>	✓	✓	✓	✓
<b>Enveloppe</b>	✓	x	✓	x
<b>Enveloppe grenée</b>	✓	x	✓	x
<b>Papier à en-tête</b>	✓	✓	✓	✓

<sup>1</sup> Afin d'éviter que les transparents ne collent les uns aux autres, imprimez jusqu'à 20 pages uniquement. Imprimez les pages suivantes après trois minutes.

Type de support	Tiroir 550 feuilles standard, tiroir 250 ou 550 feuilles en option	Bac 2 100 feuilles en option	Chargeur multi-fonction	Impression recto verso
<b>Préimprimé</b>	✓	✓	✓	✓
<b>Papier couleur</b>	✓	x	✓	✓
<b>Léger</b>	✓	x	✓	✓
<b>Lourd</b>	✓	x	✓	✓
<b>Chiffon/grené</b>	✓	x	✓	✓
<b>Type perso [x]</b>	✓	x	✓	✓

<sup>1</sup> Afin d'éviter que les transparents ne collent les uns aux autres, imprimez jusqu'à 20 pages uniquement. Imprimez les pages suivantes après trois minutes.

## Grammages de papiers pris en charge

Type de papier et grammage	Tiroir 550 feuilles standard, tiroir 250 ou 550 feuilles en option	Bac 2 100 feuilles en option	Chargeur multi-fonction	Impression recto verso
<b>Papier ordinaire ou de qualité <sup>1</sup></b> 60 à 176 g/m <sup>2</sup> sens machine sur longueur (qualité 16 à 47 lb)	✓	✓	✓	✓
<b>Bristol</b> 203 g/m <sup>2</sup> sens machine sur longueur (qualité 125 lb)	✓	x	✓	✓
<b>Bristol</b> 199 g/m <sup>2</sup> sens machine sur longueur (qualité 110 lb)	✓	x	✓	✓
<b>Bristol</b> 176 g/m <sup>2</sup> sens machine sur longueur (qualité 65 lb)	✓	x	✓	✓
<b>Transparent</b> 138 à 146 g/m <sup>2</sup> sens machine sur longueur (qualité 37 à 39 lb)	✓	x	✓	x
<b>Etiquettes en papier</b> 180 g/m <sup>2</sup> (qualité 48 lb)	✓	x	✓	✓

<sup>1</sup> Il est préférable d'utiliser du papier sens machine sur largeur pour des grammages supérieurs à 176 g/m<sup>2</sup> (47 lb).

<sup>2</sup> Les zones sensibles à la pression doivent pénétrer en premier dans l'imprimante.

<sup>3</sup> Les enveloppes de 105 g (28 lb) sont limitées à un contenu de 25 % de coton.

Type de papier et grammage	Tiroir 550 feuilles standard, tiroir 250 ou 550 feuilles en option	Bac 2 100 feuilles en option	Chargeur multi-fonction	Impression recto verso
<b>Formulaires intégrés<sup>2</sup></b> 140 à 175 g/m <sup>2</sup> (qualité 37 à 47 lb)	✓	x	✓	✓
<b>Formulaires intégrés</b> 75 à 135 g/m <sup>2</sup> (qualité 20 à 36 lb)	✓	x	✓	✓
<b>Enveloppes<sup>3</sup></b> 60 à 105 g/m <sup>2</sup> (qualité 16 à 28 lb)	✓	x	✓	✓
<sup>1</sup> Il est préférable d'utiliser du papier sens machine sur largeur pour des grammages supérieurs à 176 g/m <sup>2</sup> (47 lb). <sup>2</sup> Les zones sensibles à la pression doivent pénétrer en premier dans l'imprimante. <sup>3</sup> Les enveloppes de 105 g (28 lb) sont limitées à un contenu de 25 % de coton.				

# Impression

## Impression depuis un ordinateur

**Remarque :** Pour les étiquettes, les bostols et les enveloppes, définissez le format et le type de papier dans l'imprimante avant d'imprimer le document.

- 1 Ouvrez la boîte de dialogue Imprimer dans le document que vous souhaitez imprimer.
- 2 Si nécessaire, réglez les paramètres.
- 3 Imprimez le document.

## Impression à partir d'un appareil mobile

### Impression à partir d'un périphérique mobile à l'aide de Lexmark Mobile Print

Lexmark™ Mobile Print vous permet d'envoyer des documents ainsi que des images directement à votre périphérique Lexmark.

- 1 Ouvrez le document, puis envoyez-le ou partagez-le vers Lexmark Mobile Print.

**Remarque :** Il est possible que certaines applications tierces ne prennent pas en charge la fonction d'envoi ou de partage. Pour plus d'informations, reportez-vous à la documentation fournie avec l'application.

- 2 Sélectionner une imprimante.
- 3 Imprimez le document.

### Impression à partir d'un périphérique mobile à l'aide de Google Cloud Print

Google Cloud Print™ est un service d'impression mobile qui permet aux applications activées sur des périphériques mobiles d'imprimer sur n'importe quelle imprimante compatible Google Cloud Print.

- 1 Dans l'écran d'accueil de votre périphérique mobile, lancez une application activée.
- 2 Appuyez sur **Imprimer**, puis sélectionnez une imprimante.
- 3 Imprimez le document.

### Impression à partir d'un périphérique mobile à l'aide du service d'impression Mopria

Le service d'impression Mopria® est une solution d'impression mobile pour les périphériques mobiles dotés d'Android version 4.4 ou ultérieure. Il vous permet d'imprimer directement sur n'importe quelle imprimante certifiée Mopria.

**Remarque :** Avant d'imprimer, assurez-vous que le service d'impression Mopria est activé.

- 1 Dans l'écran d'accueil de votre périphérique mobile, lancez une application compatible.
- 2 Appuyez sur **Imprimer**, puis sélectionnez une imprimante.
- 3 Imprimez le document.

## Impression à partir d'un périphérique mobile à l'aide d'AirPrint

AirPrint est une solution d'impression mobile qui vous permet d'imprimer directement à partir de périphériques Apple sur une imprimante certifiée AirPrint.

**Remarques :**

- Cette application est uniquement prise en charge sur certains périphériques Apple.
  - Cette application n'est prise en charge que sur certains modèles d'imprimantes.
- 1 Dans l'écran d'accueil de votre périphérique mobile, lancez une application compatible.
  - 2 Sélectionnez un élément à imprimer, puis appuyez sur l'icône Partager.
  - 3 Appuyez sur **Imprimer**, puis sélectionnez une imprimante.
  - 4 Imprimez le document.

## Impression à partir d'un lecteur flash

- 1 Insérez le lecteur flash.



**Remarques :**

- Si vous insérez le lecteur flash alors qu'un message d'erreur s'affiche, l'imprimante ignore le lecteur flash.
- Si vous insérez le lecteur flash pendant que l'imprimante traite d'autres travaux d'impression, le message **Occupé** s'affiche à l'écran.

**2** Sur l'écran, appuyez sur le document à imprimer.

Si nécessaire, configurez d'autres paramètres d'impression.

**3** Envoyez le travail d'impression.

Pour imprimer un autre document, appuyez sur **Lecteur USB**.

**Avertissement—Danger potentiel** : Pour éviter les pertes de données ou le dysfonctionnement de l'imprimante, ne touchez pas à la zone de l'imprimante ou du lecteur flash indiquée lorsque des opérations d'impression, de lecture ou d'écriture sont en cours à partir du périphérique du stockage.



## Lecteurs flash et types de fichiers pris en charge

### Lecteurs flash

- Lexar JumpDrive S70 (16 Go et 32 Go)
- SanDisk Cruzer (16 Go et 32 Go)
- PNY Attaché (16 Go et 32 Go)

### Remarques :

- L'imprimante prend en charge les lecteurs flash USB à haute vitesse avec norme pleine vitesse.
- Les lecteurs flash USB doivent prendre en charge le système de fichiers FAT (File Allocation Tables).

### Types de fichiers

Documents :

- .doc ou .docx
- .xls ou .xlsx
- .ppt ou .pptx
- .pdf
- .xps

Images :

- .dcx
- .gif
- .jpeg ou .jpg
- .bmp
- .pcx
- .tiff ou .tif
- .png

## Configuration des travaux confidentiels

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Paramètres > Sécurité > Configuration de l'impression confidentielle**.
- 2 Configurez les paramètres.

Utilisez	Pour
PIN non valide maximum	<p>Limiter le nombre de codes PIN non valides qu'il est possible de saisir.</p> <p><b>Remarque :</b> lorsque le nombre limite est atteint, les travaux d'impression correspondant au nom d'utilisateur sont supprimés.</p>
Expiration des tâches confidentielles	<p>Définir le délai avant que les travaux confidentiels ne soient automatiquement supprimés de la mémoire de l'imprimante.</p> <p><b>Remarque :</b> les travaux confidentiels suspendus sont stockés dans l'imprimante jusqu'à ce que vous vous connectiez et les libériez ou les supprimiez manuellement.</p>
Répéter. expir. tâche	<p>Définir le délai avant que les travaux répétés ne soient automatiquement supprimés de la mémoire de l'imprimante.</p> <p><b>Remarque :</b> les travaux suspendus répétés sont stockés de sorte que des copies supplémentaires puissent être imprimées ultérieurement.</p>
Vérifier expir. tâche	<p>Définir le délai avant que les travaux vérifiés ne soient automatiquement supprimés de la mémoire de l'imprimante.</p> <p><b>Remarque :</b> les travaux vérifiés permettent de s'assurer que la première copie est satisfaisante avant d'imprimer les autres.</p>
Différer expir. tâche	<p>Définir le délai avant que les travaux réservés ne soient automatiquement supprimés sans être imprimés.</p> <p><b>Remarque :</b> les travaux suspendus réservés sont automatiquement supprimés après l'impression.</p>

## Impression de travaux confidentiels et suspendus

### Pour les utilisateurs Windows

- 1 Lorsqu'un document est ouvert, cliquez sur **Fichier > Imprimer**.
- 2 Cliquez sur **Propriétés, Préférences, Options** ou **Configuration**.
- 3 Cliquez sur **Imprimer et suspendre**.
- 4 Sélectionnez **Utiliser l'option Imprimer et suspendre**, puis attribuez un nom d'utilisateur.



- 5 Sélectionnez le type de travail d'impression (Confidentiel, Différer l'impression, Répéter l'impression ou Vérifier l'impression).

Si le travail d'impression est confidentiel, entrez un code PIN à quatre chiffres.

- 6 Cliquez sur **OK** ou **Imprimer**.

- 7 Sur l'écran d'accueil de l'imprimante, lancez le travail d'impression.

- Pour les travaux d'impression confidentiels, accédez à :  
**Travaux suspendus** > sélectionnez votre nom d'utilisateur > **Travaux confidentiels** > entrez le code PIN > sélectionnez le travail d'impression > configurez les paramètres > **Impression**
- Pour les autres travaux d'impression, accédez à :  
**Travaux suspendus** > sélectionnez votre nom d'utilisateur > sélectionnez le travail d'impression > configurez les paramètres > **Impression**

## Pour les utilisateurs Macintosh

- 1 Lorsqu'un document est ouvert, choisissez **Fichier** > **Imprimer**.

Si nécessaire, cliquez sur le triangle pour afficher des options supplémentaires.

- 2 A partir des options d'impression ou du menu Copies et pages, choisissez l'option **Routage du travail**.

- 3 Sélectionnez le type de travail d'impression (Confidentiel, Différer l'impression, Répéter l'impression ou Vérifier l'impression).

Si le travail d'impression est confidentiel, attribuez un nom d'utilisateur et un code PIN à quatre chiffres.

- 4 Cliquez sur **OK** ou **Imprimer**.

- 5 Sur l'écran d'accueil de l'imprimante, lancez le travail d'impression.

- Pour les travaux d'impression confidentiels, accédez à :  
**Travaux suspendus** > sélectionnez votre nom d'utilisateur > **Travaux confidentiels** > entrez le code PIN > sélectionnez le travail d'impression > configurez les paramètres > **Impression**
- Pour les autres travaux d'impression, accédez à :  
**Travaux suspendus** > sélectionnez votre nom d'utilisateur > sélectionnez le travail d'impression > configurez les paramètres > **Impression**

## Impression à partir d'un profil Cloud Connector

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Cloud Connector**.

- 2 Sélectionnez un fournisseur de services cloud, puis un profil.

**Remarque :** Pour plus d'informations sur la création d'un profil Cloud Connector, reportez-vous à [« Création d'un profil Cloud Connector » à la page 20](#).

- 3 Sélectionnez un fichier.

**Remarque :** Vous ne pouvez pas sélectionner un fichier non pris en charge.

- 4 Si nécessaire, modifiez les paramètres.

- 5 Appuyez sur **Imprimer**.

## Impression de la liste des échantillons de polices

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Paramètres** > **Rapports** > **Imprimer** > **Imprimer les polices**.
- 2 Appuyez sur **Polices PCL** ou **Polices PostScript**.

## Impression d'une liste des répertoires


Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Paramètres** > **Rapports** > **Imprimer** > **Imprimer répertoire**.

# Copie

## Faire des copies

- 1 Chargez un document original dans le DAA ou sur la vitre du scanner.

**Remarques :**

- Pour éviter d'obtenir une image coupée, vérifiez que le format de la sortie est identique à celui du document original.
- Pour effectuer une copie rapide, appuyez sur  sur le panneau de commandes.

- 2 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Copie**, puis spécifiez le format du document original.

**Remarque :** Si le document contient différents formats de papier, sélectionnez **Mixte Lettre/Légal**.

- 3 Si nécessaire, spécifiez un tiroir ou un chargeur et un format de sortie différent.
- 4 Envoyez le travail de copie.

## Copie de photos

- 1 Placez une photo sur la vitre du scanner.
- 2 Sur l'écran d'accueil, accédez à :  
**Copier > Contenu > Type de contenu > Photo**
- 3 Dans le menu Source de contenu, sélectionnez le paramètre qui correspond le mieux à la photo d'origine.
- 4 Copiez la photo.

## Copie sur du papier à en-tête

- 1 Chargez un document original dans le DAA ou sur la vitre du scanner.
- 2 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Copier**, puis spécifiez le format du document original.
- 3 Appuyez sur **Copier vers**, puis sélectionnez le bac qui contient le papier spécialisé.  
Si vous chargez le papier spécialisé dans le chargeur multifonction, accédez à :  
**Chargeur multifonction > sélectionnez le format du support spécialisé > Papier à en-tête**
- 4 Envoyez le travail de copie.

## Copier des deux côtés du papier

- 1 Chargez un document original dans le DAA ou sur la vitre du scanner.
- 2 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Copie > Configuration du papier**.
- 3 Réglez les paramètres.
- 4 Copiez le document.

## Réduction ou agrandissement de copies

- 1 Chargez un document original dans le DAA ou sur la vitre du scanner.
- 2 Sur l'écran d'accueil, accédez à :  
**Copier > Mettre à l'échelle** > spécifiez une valeur d'échelle  
**Remarque :** Si vous modifiez la taille du document original ou de la sortie après avoir réglé la mise à l'échelle, la valeur d'échelle est restaurée sur Auto.
- 3 Copiez le document.

## Assemblage des copies

- 1 Chargez un document original dans le DAA ou sur la vitre du scanner.
- 2 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Copier**, puis définissez l'option Assembler sur **Activer**.
- 3 Copiez le document.

## Insertion d'intercalaires entre les copies

- 1 Chargez un document original dans le DAA ou sur la vitre du scanner.
- 2 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Copie > Intercalaires**.
- 3 Réglez les paramètres.
- 4 Envoyez le travail de copie.

## Copie de plusieurs pages sur une feuille

- 1 Chargez un document original dans le DAA ou sur la vitre du scanner.
- 2 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Copie > Pages par face**.
- 3 Réglez les paramètres.
- 4 Copiez le document.

## Création d'un raccourci de copie

**Remarque :** Vous devrez peut-être disposer des droits administrateur pour créer un raccourci.

- 1 Ouvrez un navigateur Web, puis saisissez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

**Remarques :**

- Voir l'adresse IP de l'imprimante sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.

- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

**2** Cliquez sur **Raccourcis > Créer un raccourci**.

**3** Depuis le menu Type de raccourci, sélectionnez **Télécopie**, puis configurez les paramètres.

**4** Appliquez les modifications.

# Envoi d'e-mails

## Configuration de la fonction d'email

- 1 Ouvrez un navigateur Web, puis saisissez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

**Remarques :**

- Voir l'adresse IP de l'imprimante sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

- 2 Cliquez sur **Paramètres** > **E-mail** > **Configuration de la messagerie**.

- 3 Configurez les paramètres.

- 4 Appliquez les modifications.

## Configuration des paramètres de courrier électronique

- 1 Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

**Remarques :**

- L'adresse IP de l'imprimante est affichée sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

- 2 Cliquez sur **Paramètres** > **E-mail**.

- 3 Entrez les informations nécessaires.

- 4 Appliquez les modifications.

## Envoi d'un courrier électronique

### A partir du panneau de commandes

- 1 Chargez un document original dans le DAA ou sur la vitre du scanner.
- 2 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **E-mail**, puis saisissez les informations requises.

**Remarque :** Vous pouvez également saisir le destinataire à partir du carnet d'adresses ou avec le numéro de raccourci.

- 3 Si nécessaire, configurez les paramètres de type de fichier de sortie.
- 4 Envoyez l'e-mail.

## A l'aide du numéro de raccourci

- 1 Sur le panneau de commandes, appuyez sur **#**, puis saisissez le numéro de raccourci à l'aide du pavé numérique.
- 2 Envoyez l'e-mail.

## Création d'un raccourci pour envoyer un e-mail

**Remarque :** Vous devrez peut-être disposer des droits administrateur pour créer un raccourci.

- 1 Ouvrez un navigateur Web, puis saisissez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

**Remarques :**

- Voir l'adresse IP de l'imprimante sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

- 2 Cliquez sur **Raccourcis > Créer un raccourci**.
- 3 Depuis le menu Type de raccourci, sélectionnez **E-mail**, puis configurez les paramètres.
- 4 Appliquez les modifications.

# Envoi d'une télécopie

## Configuration de l'imprimante en télécopieur

### Remarques :

- Les méthodes de connexion suivantes ne s'appliquent que dans certains pays ou régions.
- Lors de la configuration initiale de l'imprimante, décochez la case de la fonction Télécopie, ainsi que toute autre fonction que vous souhaitez configurer plus tard, puis choisissez **Continuer**.
- Le voyant clignotera en rouge si la fonction Télécopie est activée mais n'est pas correctement installée.


**Avertissement—Danger potentiel** : Pour éviter toute perte de données ou le dysfonctionnement de l'imprimante, lors des opérations d'envoi ou de réception d'une télécopie, ne touchez pas aux câbles ni à la zone de l'imprimante illustrée.




## Configuration du mode Télécopie

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Paramètres** > **Périphérique** > **Préférences** > **Exécuter la configuration initiale**.
- 2 Eteignez l'imprimante, attendez environ 10 secondes, puis rallumez-la.
- 3 Sur l'écran Avant de commencer, sélectionnez **Modifier les paramètres et continuer avec l'assistant**.
- 4 Sur l'écran Configuration du serveur de télécopie/messagerie, saisissez les informations requises.
- 5 Terminez la configuration.

## Configuration de la télécopie à l'aide d'une ligne téléphonique standard


 **ATTENTION—RISQUE D'ELECTROCUTION** : pour éviter tout risque d'électrocution, n'installez pas ce produit et ne procédez à aucun branchement (cordon d'alimentation, télécopie, téléphone, etc.) en cas d'orage.

 **ATTENTION—RISQUE D'ELECTROCUTION** : Pour éviter tout risque d'électrocution, n'utilisez pas la fonction de télécopie en cas d'orage violent.



**⚠ ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE :** Pour réduire le risque d'incendie, utilisez uniquement un câble de télécommunication 26 AWG minimum (RJ-11) pour connecter ce produit au réseau téléphonique public. Pour les utilisateurs en Australie, le câble doit être approuvé par l'Australian Communications and Media Authority.

### Configuration 1 : L'imprimante est connectée à une ligne de télécopie dédiée

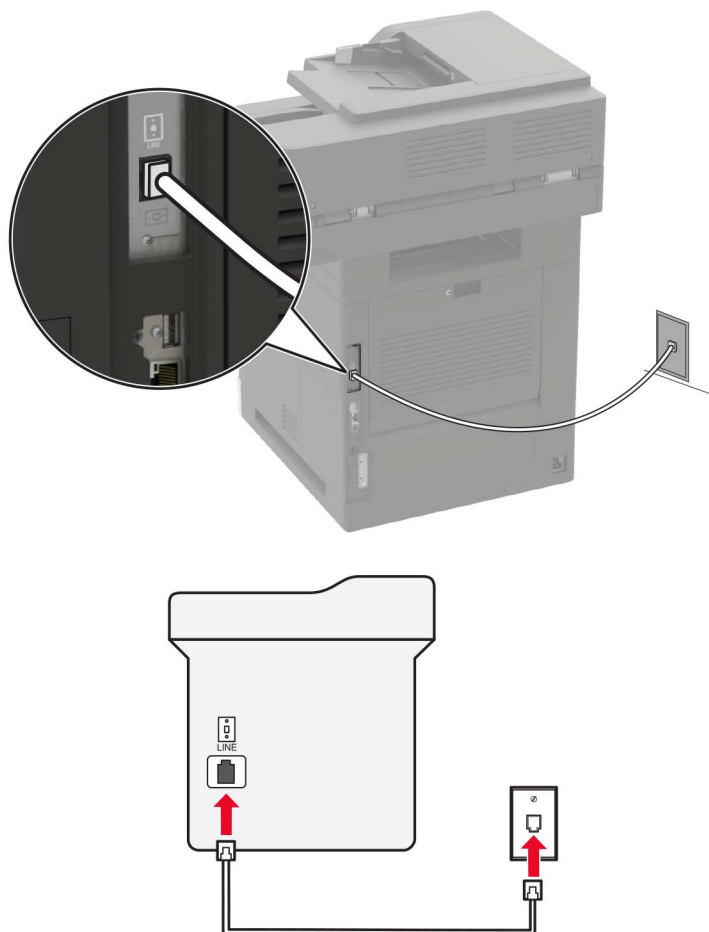


- 1 Branchez une extrémité du câble téléphonique sur le port LINE de l'imprimante.
- 2 Branchez l'autre extrémité du cordon sur une prise téléphonique analogique murale active.

#### Remarques :

- Vous pouvez définir l'imprimante pour recevoir les télécopies automatiquement (Réponse auto activée) ou manuellement (Réponse auto désactivée).
- Si vous souhaitez recevoir les télécopies automatiquement, définissez l'imprimante pour qu'elle décroche après un nombre de sonneries spécifique.

### Configuration 2 : L'imprimante partage la ligne avec un répondeur

**Remarque :** Si vous êtes abonné à un service de détection de sonnerie distincte, vérifiez que vous avez défini la sonnerie appropriée de l'imprimante. Sinon, elle ne recevra pas les télécopies même si vous l'avez configurée pour la réception automatique de télécopies.

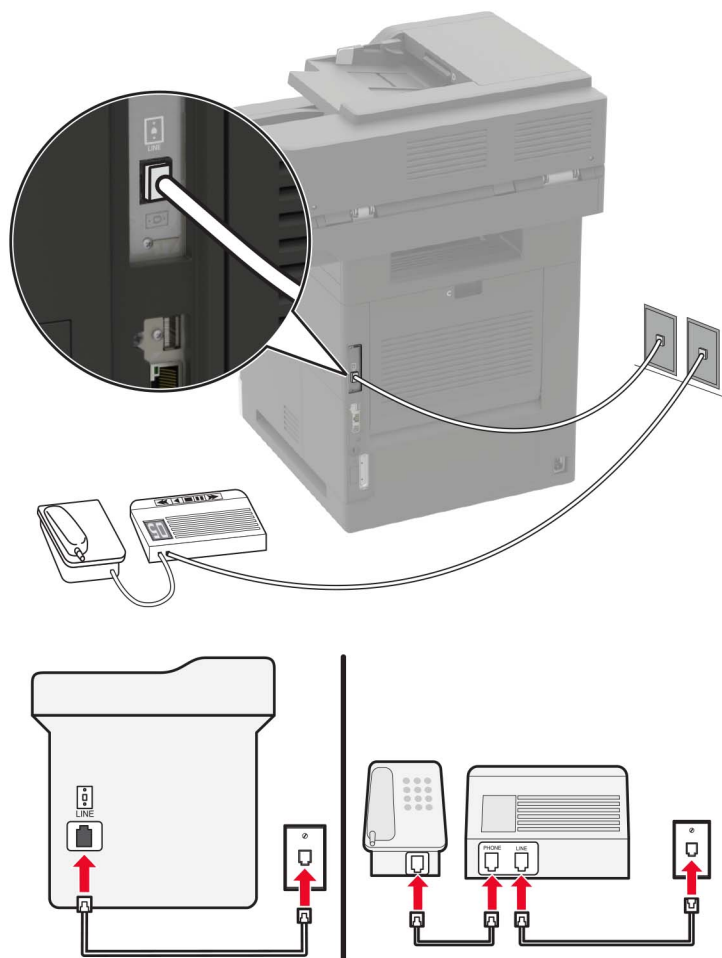**Connecté à différentes prises murales**


- 1 Branchez une extrémité du câble téléphonique sur le port LINE de l'imprimante.
- 2 Branchez l'autre extrémité du cordon sur une prise téléphonique analogique murale active.


**Remarques :**

- Si votre ligne ne compte qu'un seul numéro de téléphone, configurez l'imprimante pour recevoir les télécopies automatiquement.
- Configurez l'imprimante pour qu'elle décroche au bout de deux sonneries de plus après le répondeur. Par exemple, si le répondeur répond aux appels après quatre sonneries, réglez le paramètre Sonneries avant réponse de l'imprimante sur six.

**Configuration de la télécopie dans des pays ou régions où les prises murales et fiches de téléphone sont différentes**


**⚠ ATTENTION—RISQUE D'ELECTROCUTION :** Pour éviter tout risque d'électrocution, n'installez pas ce produit et ne procédez à aucun branchement (cordon d'alimentation, télécopie, téléphone, etc.) en cas d'orage.

 **ATTENTION—RISQUE D'ELECTROCUTION** : Pour éviter tout risque d'électrocution, n'utilisez pas la fonction de télécopie en cas d'orage violent.

 **ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE** : Pour réduire le risque d'incendie, utilisez uniquement un câble de télécommunication 26 AWG minimum (RJ-11) pour connecter ce produit au réseau téléphonique public. Pour les utilisateurs en Australie, le câble doit être approuvé par l'Australian Communications and Media Authority.


La prise murale standard adoptée dans la plupart des pays ou régions est la prise RJ11 (Registered Jack-11). Si la prise murale ou les équipements installés dans vos locaux ne sont pas compatibles avec ce type de branchement, utilisez un adaptateur téléphonique. Si l'adaptateur approprié à votre pays ou votre région n'est pas fourni avec l'imprimante, vous devez l'acheter séparément.

Une prise adaptateur est parfois installée sur le port de téléphone de l'imprimante. Ne retirez pas la prise adaptateur du port de téléphone de l'imprimante si vous connectez un système téléphonique en cascade ou en série.

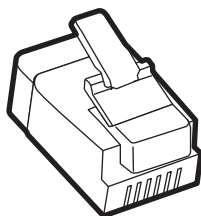

Nom de la pièce	Référence
Prise adaptateur Lexmark :	40X8519


## Connexion de l'imprimante à une prise murale non RJ11

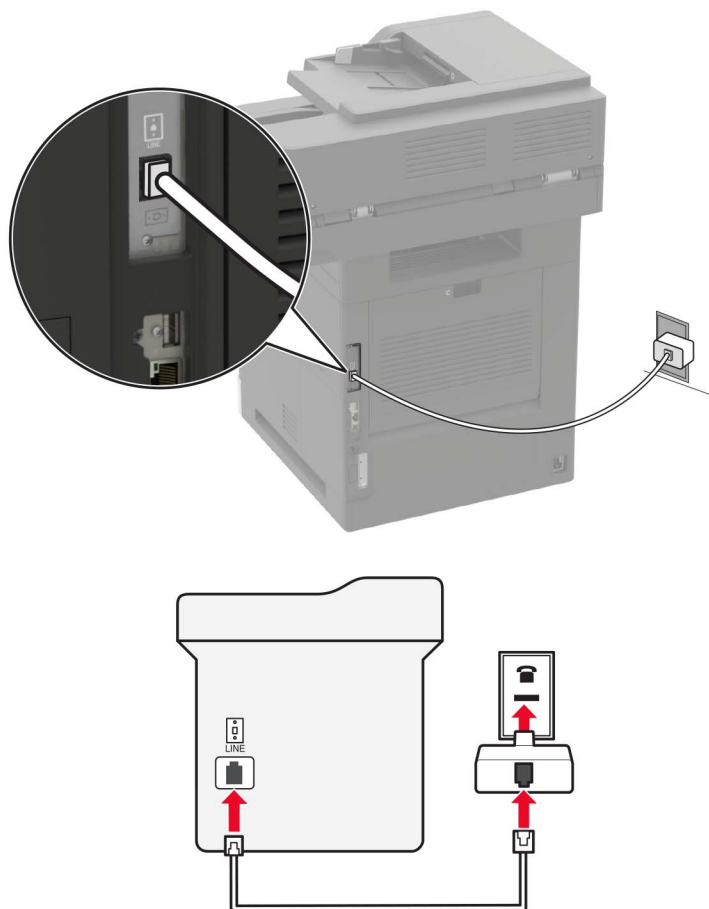

- 1** Branchez une extrémité du câble téléphonique sur le port LINE de l'imprimante.
- 2** Branchez l'autre extrémité du câble sur l'adaptateur RJ11, puis l'adaptateur sur la prise murale.
- 3** Si vous souhaitez connecter un autre appareil à l'aide d'un adaptateur non RJ11 à la même prise murale, branchez-le directement sur l'adaptateur téléphonique.

## Connexion de l'imprimante à une prise murale en Allemagne

Les prises murales allemandes disposent de deux types de ports. Les ports N sont destinés aux télécopieurs, modems et répondeurs. Le port F est réservé aux téléphones. Connectez l'imprimante à n'importe quel port N.

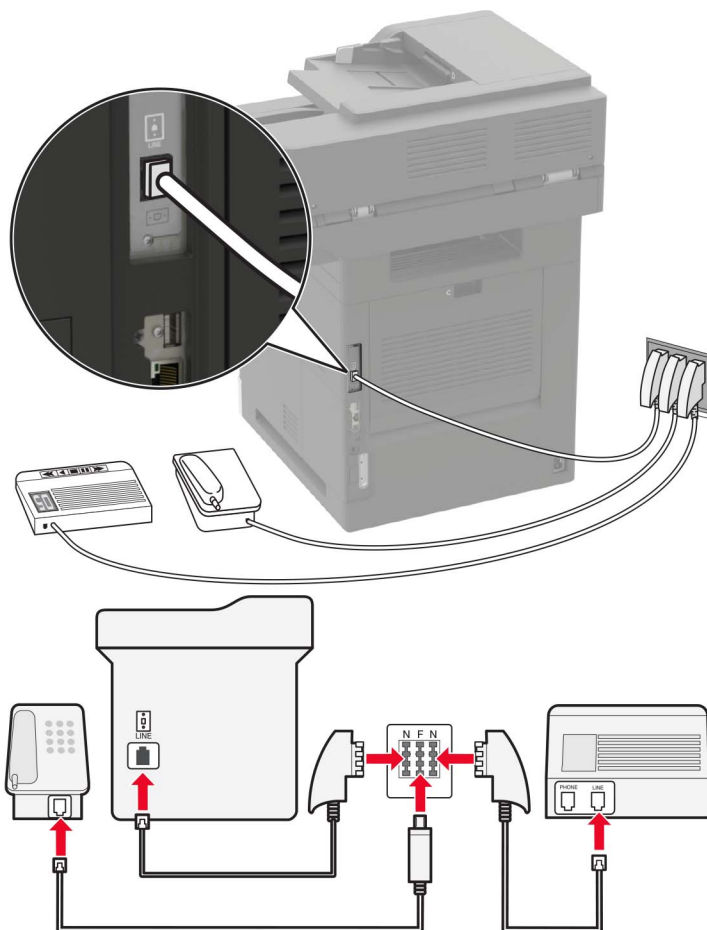

- 1 Branchez une extrémité du câble téléphonique sur le port LINE de l'imprimante.
- 2 Branchez l'autre extrémité du câble sur l'adaptateur RJ11, puis l'adaptateur sur un port N.
- 3 Si vous souhaitez connecter un téléphone et un répondeur à la même prise murale, connectez les périphériques comme illustré.

## Connexion à un service de sonnerie distincte

Un service de détection de sonnerie distinctive vous permet de disposer de plusieurs numéros de téléphone sur une seule ligne téléphonique. Chaque numéro de téléphone est attribué à une sonnerie différente.

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Paramètres > Télécopie > Configuration télécopie analogique > Paramètres de réception de télécopie > Contrôles admin > Répondre à la.**
- 2 Sélectionnez la sonnerie.
- 3 Appliquez les modifications.

## Définition de la date et l'heure des télécopies

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Paramètres > Périphérique > Préférences > Date et heure > Configurer**.
- 2 Configurez les paramètres.

## Configuration des paramètres d'heure d'été

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Paramètres > Périphérique > Préférences > Date et heure > Configurer**.
- 2 Dans le menu Fuseau horaire, sélectionnez **Personnalisé**.
- 3 Configurez les paramètres.

## Envoi d'une télécopie

### A partir du panneau de commandes

- 1 Chargez correctement le document original dans le tiroir DAA ou placez-le sur la vitre du scanner.
- 2 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Télécopie**, puis saisissez les informations requises.
- 3 Le cas échéant, configurez les autres paramètres de télécopie.
- 4 Envoyez le travail de télécopie.

### A partir de l'ordinateur

#### Pour les utilisateurs Windows

- 1 Lorsqu'un document est ouvert, cliquez sur **Fichier > Imprimer**.
- 2 Sélectionnez l'imprimante, puis cliquez sur **Propriétés, Préférences, Options ou Configuration**.
- 3 Cliquez sur **Télécopie > Activer la télécopie**, puis saisissez le numéro du destinataire.
- 4 Le cas échéant, configurez les autres paramètres de télécopie.
- 5 Envoyez le travail de télécopie.

#### Pour les utilisateurs Macintosh

- 1 Lorsqu'un document est ouvert, choisissez **Fichier > Imprimer**.
- 2 Sélectionnez l'imprimante et saisissez le numéro du destinataire.
- 3 Le cas échéant, configurez les autres paramètres de télécopie.
- 4 Envoyez le travail de télécopie.

## Planification d'une télécopie

- 1 Chargez correctement le document original dans le tiroir DAA ou placez-le sur la vitre du scanner.
- 2 Sur l'écran d'accueil, accédez à :  
**Télécopie** > entrez le numéro de télécopieur > **Heure d'envoi**
- 3 Configurez la date et l'heure d'envoi de la télécopie.
- 4 Le cas échéant, configurez les autres paramètres de télécopie.
- 5 Envoyez le travail de télécopie.

## Création d'un raccourci de destinations de télécopies

**Remarque :** Vous devrez peut-être disposer des droits administrateur pour créer un raccourci.

- 1 Ouvrez un navigateur Web, puis saisissez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

**Remarques :**

- Voir l'adresse IP de l'imprimante sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

- 2 Cliquez sur **Raccourcis** > **Créer un raccourci**.
- 3 Depuis le menu Type de raccourci, sélectionnez **Télécopie**, puis configurez les paramètres.
- 4 Appliquez les modifications.

## Modification de la résolution de la télécopie

- 1 Chargez un document original dans le DAA ou sur la vitre du scanner.
- 2 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Télécopie**, puis saisissez les informations requises.
- 3 Réglez le paramètre Résolution.
- 4 Envoyez le travail de télécopie.

## Réglage de l'intensité de télécopie

- 1 Chargez un document original dans le DAA ou sur la vitre du scanner.
- 2 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Télécopie**, puis saisissez les informations requises.
- 3 Réglez le paramètre Intensité.
- 4 Envoyez le travail de télécopie.

## Affichage d'un journal de télécopie

**Remarque :** Vous devrez peut-être disposer des droits administrateur pour afficher les journaux de télécopie.

- 1 Ouvrez un navigateur Web, puis saisissez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

**Remarques :**

- L'adresse IP de l'imprimante est affichée sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

- 2 Cliquez sur **Paramètres > Rapports > Télécopie**.

- 3 Cliquez sur **Journal des travaux de télécopies** ou **Journal des appels de télécopies**.

## Blocage des télécopies non sollicitées (télécopies de publicité, anonymes)

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Paramètres > Télécopie > Configuration télécopie analogique > Paramètres de réception des télécopies > Contrôles admin > Bloquer les télécopies anonymes**.
- 2 Appliquez les modifications.

## Suspension des télécopies

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Paramètres > Télécopie > Configuration télécopie analogique > Paramètres de réception des télécopies > Suspension des télécopies**.
- 2 Sélectionnez un mode.

## Transfert d'une télécopie

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Paramètres > Télécopie > Configuration télécopie analogique > Paramètres de réception des télécopies > Contrôles admin**.
- 2 Configurez les paramètres Transfert de télécopies, Transférer à et Raccourci Transférer à.
- 3 Appliquez les modifications.



# Numérisation

## Numérisation vers un serveur FTP

- 1 Chargez correctement le document original dans le tiroir DAA ou placez-le sur la vitre du scanner.
- 2 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **FTP**, puis saisissez les informations requises.
- 3 Le cas échéant, configurez les autres paramètres FTP.
- 4 Envoyez le travail FTP.

## Création d'un raccourci FTP

**Remarque :** Vous devrez peut-être disposer des droits administrateur pour créer un raccourci.

- 1 Ouvrez un navigateur Web, puis saisissez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

**Remarques :**

- L'adresse IP de l'imprimante est affichée sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

- 2 Cliquez sur **Raccourcis > Créer un raccourci**.
- 3 Depuis le menu Type de raccourci, sélectionnez **FTP**, puis configurez les paramètres.
- 4 Appliquez les modifications.

## Numérisation vers un lecteur flash

- 1 Chargez un document original dans le DAA ou sur la vitre du scanner.
- 2 Insérez le lecteur flash.



- 3 Appuyez sur **Numériser vers USB** et réglez les paramètres si nécessaire.

**Remarque :** Si l'écran du pilote USB n'apparaît pas, appuyez sur **Pilote USB** sur l'écran d'accueil.

- 4 Numérisez le document.

**Avertissement—Danger potentiel :** Pour éviter les pertes de données ou le dysfonctionnement de l'imprimante, ne touchez pas à la zone de l'imprimante ou du lecteur flash indiquée lorsque des opérations d'impression, de lecture ou d'écriture sont en cours à partir du périphérique du stockage.



## Numérisation vers un serveur de télécopie

- 1 Chargez un document original dans le DAA ou sur la vitre du scanner.
- 2 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Centre de numérisation**. Dans la liste des destinations, sélectionnez **Télécopie**.
- 3 Sélectionnez une destination de télécopie.  
**Remarque :** Pour créer une destination de télécopie, appuyez sur **Créer une télécopie**.
- 4 Numérisez le document.

## Envoi de documents numérisés vers un ordinateur

- 1 Chargez un document original dans le DAA ou sur la vitre du scanner.
- 2 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Profils de numérisation > Numériser vers l'ordinateur**.
- 3 Sélectionnez le profil de numérisation où vous souhaitez enregistrer le document.

## Numérisation vers un profil Cloud Connector

- 1 Chargez correctement le document dans le tiroir DAA ou placez-le sur la vitre du scanner.
- 2 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Cloud Connector**.
- 3 Sélectionnez un fournisseur de services cloud, puis un profil.  
**Remarque :** Pour plus d'informations sur la création d'un profil Cloud Connector, reportez-vous à [« Création d'un profil Cloud Connector » à la page 20](#).
- 4 Si nécessaire, sélectionnez un dossier.
- 5 Appuyez sur **Numériser**.
- 6 Si nécessaire, modifiez les paramètres de numérisation.
- 7 Appuyez sur **Numériser**.

# Présentation des menus de l'imprimante

## Affichage des menus

Périphérique	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Préférences</a></li> <li>• <a href="#">Panneau de commandes distant</a></li> <li>• <a href="#">Notifications</a></li> <li>• <a href="#">Gestion de l'alimentation</a></li> <li>• <a href="#">Informations envoyées à Lexmark</a></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Accessibilité</a></li> <li>• <a href="#">Restaurer les paramètres usine</a></li> <li>• <a href="#">Maintenance</a></li> <li>• <a href="#">Icônes visibles de l'écran d'accueil</a></li> <li>• <a href="#">A propos de cette imprimante</a></li> </ul>
Imprimer	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Disposition</a></li> <li>• <a href="#">Configuration</a></li> <li>• <a href="#">Qualité</a></li> <li>• <a href="#">Compta des travaux</a></li> <li>• <a href="#">XPS</a></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">PDF</a></li> <li>• <a href="#">PostScript</a></li> <li>• <a href="#">PCL</a></li> <li>• <a href="#">HTML</a></li> <li>• <a href="#">Image</a></li> </ul>
Papier	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Configuration du tiroir</a></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Configuration des supports</a></li> </ul>
Copie	<a href="#">Paramètres par défaut de copie</a>	
Télécopie	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Mode Télécopie</a></li> <li>• <a href="#">Configuration télécopie analogique</a></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Configuration du Serveur de télécopie</a></li> </ul>
Courrier électronique	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Configuration de la messagerie</a></li> <li>• <a href="#">Paramètres par défaut de la messagerie</a></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Configuration du lien du site</a></li> </ul>
FTP	<a href="#">Paramètres FTP par défaut</a>	
Pilote USB	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Numérisation lecteur Flash</a></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Impression lecteur Flash</a></li> </ul>
Réseau/Ports	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Présentation du réseau</a></li> <li>• <a href="#">Sans fil</a></li> <li>• <a href="#">Ethernet</a></li> <li>• <a href="#">TCP/IP</a></li> <li>• <a href="#">SNMP</a></li> <li>• <a href="#">IPSec</a></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Configuration LPD</a></li> <li>• <a href="#">Paramètres HTTP/FTP</a></li> <li>• <a href="#">ThinPrint</a></li> <li>• <a href="#">USB</a></li> <li>• <a href="#">Google Cloud Print</a></li> </ul>
Sécurité	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Méthodes de connexion</a></li> <li>• <a href="#">Planifier périphériques USB</a></li> <li>• <a href="#">Journal d'audit de sécurité</a></li> <li>• <a href="#">Restrictions de connexion</a></li> <li>• <a href="#">Config. impression confidentielle</a></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Chiffrement disq. dur</a></li> <li>• <a href="#">Effacer fichiers données temporaires</a></li> <li>• <a href="#">Paramètres LDAP des solutions</a></li> <li>• <a href="#">Gestion des services mobiles</a></li> <li>• <a href="#">Divers</a></li> </ul>
Rapports	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Page des paramètres de menus</a></li> <li>• <a href="#">Périphérique</a></li> <li>• <a href="#">Imprimer</a></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Raccourcis</a></li> <li>• <a href="#">Télécopie</a></li> <li>• <a href="#">Réseau</a></li> </ul>

<a href="#">Aide</a>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Imprimer tous les guides</li> <li>• Guide de qualité monochrome</li> <li>• Guide raccordement</li> <li>• Guide de copie</li> <li>• Guide du courrier électronique</li> <li>• Guide du télécopieur</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Guide d'information</li> <li>• Guide des supports</li> <li>• Guide de transport</li> <li>• Guide de qualité d'impression</li> <li>• Guide de numérisation</li> <li>• Guide des fournitures</li> </ul>
<a href="#">Dépannage</a>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• pages de test de qualité d'impression</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nettoyage du scanner</li> </ul>

## Périphérique

### Préférences

Option de menu	Description
<b>Langue d'affichage</b> [Liste des langues]	Définir la langue du texte qui s'affiche à l'écran.
<b>Pays/région</b> [Liste des pays ou régions]	Identifiez le pays ou la région dans lequel l'imprimante est configurée pour fonctionner.
<b>Exécuter config. initiale</b> Activé Désactivé*	Exécuter l'assistant de configuration.
<b>Clavier</b> Type de clavier [Liste des langues]	<p>Sélectionner une langue en tant que type de clavier.</p> <p><b>Remarques :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Toutes les valeurs du type de clavier peuvent ne pas apparaître, certaines d'entre elles pouvant nécessiter l'installation d'un matériel spécifique pour s'afficher.</li> <li>• Cette option de menu apparaît uniquement dans certains modèles d'imprimante.</li> </ul>
<b>Informations affichées</b> Texte affiché 1 [Adresse IP*] Texte affiché 2 [Date/Heure*] Texte personnalisé 1 Texte personnalisé 2	<p>Spécifier les informations qui s'affichent sur l'écran d'accueil.</p> <p><b>Remarque :</b> Texte personnalisé 1 et Texte personnalisé 2 s'affichent uniquement dans certains modèles d'imprimante.</p>
<b>Date et heure</b> Configurer Date et heure actuelles Définir heure/date manuellement Format de date [MM-JJ-AAAA*] Format d'heure [12 heures A.M./P.M.*] Fuseau horaire [GMT*]	Configurer la date et l'heure de l'imprimante.
<b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Option de menu	Description
<b>Date et heure</b> Network Time Protocol Activer NTP [Activé*] Serveur NTP Activer l'authentification	Configurez les paramètres du protocole NTP (Network Time Protocol). <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Activer l'authentification apparaît uniquement dans certains modèles d'imprimante.</li> <li>Lorsque Activer l'authentification est défini sur la clé MD5, un ID de clé et un mot de passe s'affichent.</li> </ul>
<b>Formats de papier</b> Valeurs impériales* Unités métriques	Préciser l'unité de mesure des formats de papier. <b>Remarque :</b> Le pays ou la région que vous avez sélectionné(e) dans l'assistant de configuration initial détermine le paramètre de format du papier initial.
<b>Luminosité de l'écran</b> 20-100 % (100*)	Régler la luminosité de l'écran. <b>Remarque :</b> Cette option de menu apparaît uniquement dans certains modèles d'imprimante.
<b>Accès par lecteur Flash</b> Activé* Désactivé	Activer l'accès au lecteur flash.
<b>Autoriser les paramètres Retrait arrière-plan</b> Activé* Désactivé	Indiquez si le retrait d'arrière-plan est autorisé.
<b>Autoriser la numérisation de travaux personnalisés</b> Activé* Désactivé	Numériser plusieurs travaux dans un fichier.
<b>Numéris. une page à plat</b> Activé Désactivé*	Définir les copies depuis la vitre du scanner à une seule page à la fois.
<b>Audio Feedback (Réaction audio)</b> Button Feedback (Réaction des boutons) Activé* Désactivé	Activez les signaux sonores pour les activations des boutons, les interactions avec le panneau de commandes, les invites de papier chargé et les notifications d'erreur. <b>Remarque :</b> Cette option de menu apparaît uniquement dans certains modèles d'imprimante.
<b>Audio Feedback (Réaction audio)</b> Volume 1-10 (5*)	Réglez le volume du haut-parleur de l'imprimante. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Les modifications apportées au volume sont appliquées après la fin de la session utilisateur en cours.</li> <li>Cette option de menu apparaît uniquement dans certains modèles d'imprimante.</li> </ul>
<b>Délai d'affichage</b> 10-300 (60*)	Définir la durée d'inactivité en secondes avant l'affichage de l'écran d'accueil, ou avant que l'imprimante déconnecte automatiquement un compte utilisateur.
<b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

## Panneau de commandes distant

Option de menu	Description
<b>Connexion VNC externe</b> Ne pas autoriser* Autoriser	Connecter un client VNC (Virtual Network Computing) externe au panneau de commandes à distance.
<b>Type d'authentification</b> Aucun* Authentification standard	Définir le type d'authentification permettant d'accéder au serveur client VNC. <b>Remarque :</b> Lorsque l'authentification standard est définie, le mot de passe VNC s'affiche.
<b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

## Notifications

Option de menu	Description
<b>Erreur éclairage</b> Désactivé Activé*	Définir l'allumage du voyant lumineux lorsqu'une erreur d'imprimante survient. <b>Remarque :</b> Cette option de menu apparaît uniquement dans certains modèles d'imprimante.
<b>Contrôle de l'alarme</b> Désactivé Ponctuelle* Continu	Définir le nombre de fois que l'alarme se déclenche lorsque l'imprimante requiert l'intervention de l'utilisateur. <b>Remarque :</b> Cette option de menu apparaît uniquement dans certains modèles d'imprimante.
<b>Fournitures</b> Afficher estimations fournitures Afficher estimations* Ne pas afficher estimations	Afficher l'estimation de l'état des fournitures.
<b>Fournitures</b> Alarme cartouche Désactivé Ponctuelle* Continu	Définir le nombre de fois que l'alarme se déclenche lorsque le niveau de la cartouche de toner est bas. <b>Remarque :</b> Cette option de menu apparaît uniquement dans certains modèles d'imprimante.
<b>Configuration des alertes par courrier électronique</b> Configuration de la messagerie Passerelle SMTP primaire	Saisir l'adresse IP ou le nom d'hôte du serveur SMTP primaire utilisé pour l'envoi de courrier électronique. <b>Remarque :</b> Cette option de menu apparaît uniquement dans certains modèles d'imprimante.
<b>Configuration des alertes par courrier électronique</b> Configuration de la messagerie Port de la passerelle SMTP primaire 1-65535 (25*)	Saisir le numéro de port du serveur SMTP primaire. <b>Remarque :</b> Cette option de menu apparaît uniquement dans certains modèles d'imprimante.
<b>Configuration des alertes par courrier électronique</b> Configuration de la messagerie Passerelle SMTP secondaire	Saisir l'adresse IP ou le nom d'hôte de votre serveur SMTP secondaire ou de sauvegarde. <b>Remarque :</b> Cette option de menu apparaît uniquement dans certains modèles d'imprimante.
<b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Option de menu	Description
<b>Configuration des alertes par courrier électronique</b> Configuration de la messagerie Port du serveur SMTP secondaire 1-65535 (25*)	Saisir le numéro de port de votre serveur SMTP secondaire ou de sauvegarde. <b>Remarque :</b> Cette option de menu apparaît uniquement dans certains modèles d'imprimante.
<b>Configuration des alertes par courrier électronique</b> Configuration de la messagerie Délai SMTP 5 à 30 secondes (30*)	Définir le délai d'expiration de l'imprimante si le serveur SMTP ne répond pas. <b>Remarque :</b> Cette option de menu apparaît uniquement dans certains modèles d'imprimante.
<b>Configuration des alertes par courrier électronique</b> Configuration de la messagerie Adresse de réponse	Spécifier une adresse de réponse dans le courrier électronique. <b>Remarque :</b> Cette option de menu apparaît uniquement dans certains modèles d'imprimante.
<b>Configuration des alertes par courrier électronique</b> Configuration de la messagerie Toujours utiliser l'adresse de réponse SMTP par défaut Désactivé* Activé	Utiliser l'adresse de réponse SMTP par défaut. <b>Remarque :</b> Cette option de menu apparaît uniquement dans certains modèles d'imprimante.
<b>Configuration des alertes par courrier électronique</b> Configuration de la messagerie Utiliser SSL/TLS Désactivé* Négocier Requis	Envoyer un e-mail à l'aide d'un lien crypté. <b>Remarque :</b> Cette option de menu apparaît uniquement dans certains modèles d'imprimante.
<b>Configuration des alertes par courrier électronique</b> Configuration de la messagerie Exiger un certificat approuvé Activé* Désactivé	Exiger un certificat approuvé lorsque vous accédez au serveur SMTP. <b>Remarque :</b> Cette option de menu apparaît uniquement dans certains modèles d'imprimante.
<b>Configuration des alertes par courrier électronique</b> Configuration de la messagerie Authentification du serveur SMTP Authentification non obligatoire* Connexion/Normale NTLM CRAM-MD5 Digest-MD5 Kerberos 5	Définir le type d'authentification pour le serveur SMTP. <b>Remarque :</b> Cette option de menu apparaît uniquement dans certains modèles d'imprimante.
<b>Configuration des alertes par courrier électronique</b> Configuration de la messagerie E-mail du périphérique Aucun* Utiliser informations d'authentif. du périphérique SMTP	Définir si les informations d'identification sont requises pour les e-mails envoyés par le périphérique. <b>Remarque :</b> Cette option de menu apparaît uniquement dans certains modèles d'imprimante.
<b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	



Option de menu	Description
<b>Configuration des alertes par courrier électronique</b> Configuration de la messagerie E-mail de l'utilisateur Aucune Utiliser informations d'authentif. du périphérique SMTP Utiliser le mot de passe et l'ID utilisateur de la session Utiliser l'adresse e-mail/le mot de passe de session Message utilisateur	Définir si les informations d'identification sont requises pour les e-mails envoyés par l'utilisateur.  <b>Remarque :</b> Cette option de menu apparaît uniquement dans certains modèles d'imprimante.
<b>Configuration des alertes par courrier électronique</b> Configuration de la messagerie Util. infos d'authentif. d'Active Directory Désactivé Activé*	Activer l'authentification utilisateur et les désignations de groupe pour se connecter au serveur SMTP.  <b>Remarque :</b> Cette option de menu apparaît uniquement dans certains modèles d'imprimante.
<b>Configuration des alertes par courrier électronique</b> Configuration de la messagerie ID utilisateur du périphérique	Spécifier l'ID utilisateur pour se connecter au serveur SMTP.  <b>Remarque :</b> Cette option de menu apparaît uniquement dans certains modèles d'imprimante.
<b>Configuration des alertes par courrier électronique</b> Configuration de la messagerie Mot de passe de périphérique	Spécifier le mot de passe pour se connecter au serveur SMTP.  <b>Remarque :</b> Cette option de menu apparaît uniquement dans certains modèles d'imprimante.
<b>Configuration des alertes par courrier électronique</b> Configuration de la messagerie Kerberos 5 REALM	Spécifier le domaine pour le protocole d'authentification Kerberos 5.  <b>Remarque :</b> Cette option de menu apparaît uniquement dans certains modèles d'imprimante.
<b>Configuration des alertes par courrier électronique</b> Configuration de la messagerie Domaine NTLM	Spécifier le nom de domaine pour le protocole de sécurité NTLM.  <b>Remarque :</b> Cette option de menu apparaît uniquement dans certains modèles d'imprimante.
<b>Configuration des alertes par courrier électronique</b> Configuration de la messagerie Désactiver l'erreur « Serveur SMTP non configuré » Désactivé* Non	Désactiver l'affichage à l'écran d'un message d'erreur de configuration SMTP.  <b>Remarque :</b> Cette option de menu apparaît uniquement dans certains modèles d'imprimante.
<b>Prévention des erreurs</b> Assistance bourrage papier Désactivé Activé*	Configurer l'imprimante pour éjecter automatiquement les pages vierges ou les pages partiellement imprimées dès qu'une page coincée est dégagée.
<b>Prévention des erreurs</b> Auto continu Désactivé Activé* (5 secondes)	Laisser l'imprimante poursuivre automatiquement le traitement ou l'impression d'un travail après avoir effacé certaines conditions d'imprimante nécessitant l'intervention de l'utilisateur.
<b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Option de menu	Description
<b>Prévention des erreurs</b> Redémarrage automatique Redémarrage automatique Redémarrer si inactif Toujours redémarrer* Ne jamais redémarrer	Configurer l'imprimante pour redémarrer en cas d'erreur.
<b>Prévention des erreurs</b> Redémarrage automatique Redémarrages automatiques max. 1-20 (2*)	Définir le nombre de redémarrages automatiques maximum de l'imprimante.
<b>Prévention des erreurs</b> Redémarrage automatique Fenêtre de redémarrage automatique 1-525600 (720*)	Définir le nombre de secondes avant que l'imprimante effectue un redémarrage automatique.
<b>Prévention des erreurs</b> Redémarrage automatique Compteur de redémarrages automatiques	Afficher les informations en lecture seule du compteur de redémarrages.
<b>Prévention des erreurs</b> Redémarrage automatique Réinitialiser le compteur de redémarrages automatiques Annuler Continuer	Réinitialiser le compteur de redémarrages automatiques. <b>Remarque :</b> Cette option de menu apparaît uniquement dans certains modèles d'imprimante.
<b>Prévention des erreurs</b> Afficher l'erreur papier trop court Activé Effacer auto*	Configurer l'imprimante pour afficher un message d'erreur en cas de papier trop court. <b>Remarque :</b> La notion Papier trop court fait référence au format du papier chargé.
<b>Prévention des erreurs</b> Protection page Désactivé* Activé	Configurer l'imprimante pour traiter la page entière dans la mémoire avant de l'imprimer.
<b>Correction contenu bloqué</b> Correction bourrage Désactivé Activé Auto*	Configurer l'imprimante pour réimprimer les pages bloquées suite à un bourrage.
<b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

## Gestion de l'alimentation

Option de menu	Description
<b>Profil Mode Veille</b> Imprimer sans écran Ecran act. pdt impression Autoriser impression sans écran*	Autorisez l'impression avec l'écran éteint.
<b>Délais</b> Mode Veille 1 à 120 minutes (15*)	Définir le délai d'inactivité avant que l'imprimante se mette en mode Veille.
<b>Délais</b> Délai d'hibernation Désactivé 1 heure 2 heures 3 heures 6 heures 1 jour 2 jours 3 jours 1 semaine 2 semaines 1 mois	Définir le délai avant que l'imprimante se mette en mode Hibernation.
<b>Délais</b> Délai d'hibernation lors d'une connexion Hibernation Ne pas activer l'hibernation*	Mettre l'imprimante en mode Hibernation même si une connexion Ethernet est active.
<b>Mode éco</b> Désactivé* Energie Energie/Papier Papier	Réduit la consommation d'énergie, de papier ou de supports spéciaux. <b>Remarque :</b> La définition du mode Eco sur Energie ou Papier peut affecter les performances de l'imprimante, mais pas la qualité d'impression.
<b>Progr. modes alim.</b> Planifications	Programmez à quel moment l'imprimante doit entrer en mode Veille ou Hibernation. <b>Remarque :</b> Cette option de menu apparaît uniquement dans certains modèles d'imprimante.
<b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

## Informations envoyées à Lexmark

Option de menu	Description
<b>Informations envoyées à Lexmark</b> Fournitures et pages utilisées (Anonyme) Perf. du périph. (anonyme) Interaction avec le périphérique (Anonyme) Aucune des propositions ci-dessus	Envoyer à Lexmark des informations sur les performances et l'utilisation de l'imprimante.  <b>Remarque :</b> Heure d'envoi des info. et Info. utilisateur - Niveau s'affichent uniquement lorsque vous sélectionnez l'un des paramètres dans Informations envoyées à Lexmark, sauf Aucune des propositions ci-dessus.
<b>Heure d'envoi des info.</b> Heure de début Heure de fin	
<b>Info. utilisateur - Niveau</b> Informations session anonyme uniquement* Session Information with Generic User Information (Informations session avec informations utilisateur génériques) Session Information with Actual User IDs (Informations session avec ID utilisateurs)	

## Accessibilité

Option de menu	Description
<b>Intervalle de double frappe</b> 0-5 (0*)	Définir l'intervalle en secondes pendant lequel l'imprimante ignore les doubles frappes sur un clavier connecté.
<b>délai avant répétition</b> 0,25-5 (1*)	Définir la durée initiale du délai en secondes avant la répétition d'une touche répétée.  <b>Remarque :</b> Cette option de menu apparaît uniquement lorsqu'un clavier est connecté à l'imprimante.
<b>Fréquence de répétition</b> 0,5-30 (30*)	Définir le nombre de pressions par seconde pour une touche répétée.  <b>Remarque :</b> Cette option de menu apparaît uniquement lorsqu'un clavier est connecté à l'imprimante.
<b>prolonger délai d'affichage</b> Désactivé* Activé	Permet à l'utilisateur de rester au même endroit et de réinitialiser le délai d'affichage lorsqu'il expire au lieu de revenir à l'écran d'accueil.
<b>Volume casque</b> 1-10 (5*)	Régler le volume du casque.  <b>Remarque :</b> Cette option de menu apparaît uniquement lorsqu'un casque est connecté à l'imprimante.
<b>Activer l'assistance vocale lorsque le casque est connecté</b> Désactivé* Activé	Activer l'assistance vocale lorsque le casque est connecté à l'imprimante.
<b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Option de menu	Description
<b>Enoncer les mots de passe/codes PIN</b> Désactivé* Activé	Configurer l'imprimante afin qu'elle lise à voix haute les mots de passe ou les numéros d'identification personnels.  <b>Remarque :</b> Cette option de menu s'affiche uniquement lorsqu'un casque ou des haut-parleurs sont connectés à l'imprimante.
<b>Débit de parole</b> Très lent Lent Normale* Rapide Plus rapide Assez rapide Rapide Très rapide Le plus rapide	Définir le débit de parole de l'assistance vocale.  <b>Remarque :</b> Cette option de menu s'affiche uniquement lorsqu'un casque ou des haut-parleurs sont connectés à l'imprimante.
<b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

## Restaurer les paramètres usine

Option de menu	Description
<b>Restaur. param.</b> Restaurer tous les paramètres Restaur. param. imprim. Restaurer param. réseau Restaurer les paramètres d'application	Restaurer les paramètres d'usine par défaut de l'imprimante.  <b>Remarque :</b> Restaurer les paramètres d'application apparaît uniquement sur certains modèles d'imprimante.

## Maintenance

### Menu Configuration

Option de menu	Description
<b>Configuration USB</b> PnP USB 1* 2	Modifier le mode de pilote USB de l'imprimante pour améliorer sa compatibilité avec un ordinateur personnel.
<b>Configuration USB</b> Numérisation USB vers local Activé* Désactivé	Définir l'énumération du pilote de périphérique USB en tant que périphérique USB simple (interface unique) ou en tant que périphérique USB composite (interfaces multiples).
<b>Configuration USB</b> Vitesse USB Plein Auto*	Configurer le port USB pour un fonctionnement à pleine vitesse et désactiver ses fonctionnalités haute vitesse.
<b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Option de menu	Description
<b>Configuration du tiroir</b> Connexion au tiroir Auto.* Désactivé	Configurer l'imprimante pour chaîner les tiroirs qui ont le même type et le même format de papier.
<b>Configuration du tiroir</b> Afficher le message d'insertion du tiroir Désactivé Uniquement pour les formats inconnus* Toujours	Afficher le message <b>Compartment du bac d'alimentation</b> .
<b>Configuration du tiroir</b> Chargement de papier A5 Bord court* Bord long	Spécifier l'orientation de la page lors du chargement de papier au format A5.
<b>Configuration du tiroir</b> Invites papier Auto* Chargeur multifonction Manuel papier Invites enveloppes Auto* Chargeur multifonction Manuel enveloppe	Définir la source de papier à utiliser lorsque vous êtes invité à charger du papier ou une enveloppe.  <b>Remarque :</b> Pour que le chargeur multifonction s'affiche, définissez l'option Configurer MF sur Cassette dans le menu Papier.
<b>Configuration du tiroir</b> Action pour messages Envoyer message à l'utilisateur* Continuer Utiliser actuel	Configurer l'imprimante pour répondre aux invites de changement liées au papier ou aux enveloppes.
<b>Rapports</b> Page des paramètres de menus Journal Evenmt Résumé du journal des événements	Imprimer les rapports relatifs aux paramètres du menu, à l'état et aux journaux d'événements de l'imprimante.
<b>Util. fournit. et compteurs</b> Effacer historique utilisation fournitures Réinit. compteur cart. noire Réinit. compteur un. trait. im. noire Réinitialiser le compteur de maintenance	Réinitialiser le compteur de pages consommées ou afficher le nombre total de pages imprimées.
<b>Emulations de l'impr.</b> Emulation PPDS Désactivé* Activé	Configurer l'imprimante pour reconnaître et utiliser le flux de données PPDS.
<b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Option de menu	Description
<b>Configuration télécopie</b> Support aliment. faible fax Désactiver la veille Autoriser la mise en veille Auto*	Configurer la puce de télécopie pour passer en mode faible consommation chaque fois que l'imprimante le juge nécessaire.
<b>Configuration de l'impression</b> Amél. netteté polices 0-150 (24*)	Définir une valeur de taille en points du texte en dessous de laquelle les écrans à haute fréquence sont utilisés lors de l'impression des données de police.  Par exemple, si la valeur est de 24, toutes les polices de taille inférieure ou égale à 24 points utilisent les écrans à haute fréquence.
<b>Configuration de l'impression</b> Densité d'impression 1-5 (3*) Densité de copie 1-5 (3*)	Régler la densité du toner lors de l'impression ou de la copie de documents.
<b>Opérations périphérique</b> Mode silencieux Désactivé* Activé	Configurer l'imprimante pour fonctionner en mode silencieux.
<b>Opérations périphérique</b> Menu Panneau Com Activer* Désactiver	Activer l'accès aux menus du panneau de commandes.
<b>Opérations périphérique</b> Mode Sans échec Désactivé* Activé	Configurer l'imprimante pour fonctionner dans un mode spécial, dans lequel elle tente de continuer à offrir autant de fonctionnalités que possible, malgré les problèmes connus.  Par exemple, lorsque cette option est activée et que le moteur recto verso ne fonctionne pas, l'imprimante effectue une impression recto des travaux d'impression recto verso.
<b>Opérations périphérique</b> Mémoire copie minimum 20 Mo* 30 Mo 50 Mo 80 Mo 100 Mo	Définir l'allocation de mémoire du stockage des travaux de copie.  <b>Remarque :</b> Les valeurs s'affichent uniquement si la quantité de mémoire DRAM installée est au moins égale à deux fois le montant de la valeur.
<b>Opérations périphérique</b> Effacer état personnalisé	Effacer les chaînes définies par l'utilisateur pour les messages personnalisés par défaut ou alternatif.
<b>Opérations périphérique</b> Suppression de tous les messages installés à distance	Effacer les messages qui ont été installés à distance.
<b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Option de menu	Description
<b>Opérations périphérique</b> Afficher auto. les écrans d'erreur Activé* Désactivé	Afficher les messages d'erreur existants sur l'écran lorsque l'imprimante reste inactive sur l'écran d'accueil pendant une durée égale à la valeur du paramètre Délai d'affichage.
<b>Opérations périphérique</b> Accepter l'orientation pour les copies rapides Désactivé* Activé	Configurer l'imprimante pour utiliser le paramètre Orientation dans le menu Copie lorsque vous envoyez des travaux de copie rapides.
<b>Configuration scanner</b> Enregistrement manuel du scanner Enregistrement DAA avant Enregistrement DAA arrière Enregistrement scanner à plat	Enregistrer manuellement le scanner et le DAA après le remplacement du DAA, de la vitre du scanner ou de la carte logique.
<b>Configuration scanner</b> Suppression des bords Suppression des bords (DAA) 0-6 (3*) Suppression des bords (scanner à plat) 0-6 (3*)	Définir la taille, en millimètres, de la zone non imprimable autour d'un travail de numérisation du DAA ou du scanner à plat.
<b>Configuration scanner</b> Désactiver scanner Activé* Désactivé DAA désactivé	Désactiver le scanner s'il ne fonctionne pas correctement.
<b>Configuration scanner</b> Enregistrement manuel du scanner Test rapide d'impression	Imprimer une page de test présentant les paramètres de marge du scanner.
<b>Configuration scanner</b> Ordre des octets TIFF Endianness du processeur* Little Endian Big Endian	Déterminer l'ordre des octets d'une sortie numérisée au format TIFF.
<b>Configuration scanner</b> Nbre exact lignes Tiff/bande Activé* Désactivé	Déterminer la valeur de balise RowsPerStrip d'une sortie numérisée au format TIFF.
<b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	



## Effacement hors service

Option de menu	Description
<b>Effacement hors service</b> Dernier effacement de la mémoire Dernier effacement du disque dur	Affichez les informations datant du dernier effacement du disque dur ou de la mémoire de l'imprimante.  <b>Remarque :</b> Dernier effacement du disque dur apparaît uniquement dans les imprimantes disposant d'un disque dur.
<b>Effacement hors service</b> Effacer toutes les informations en mémoire non volatile Effacer toutes les informations du disque dur Effacer tous les paramètres de l'imprimante et réseau	Effacez tous les paramètres et toutes les applications qui sont stockés dans le disque dur ou la mémoire de l'imprimante.  <b>Remarque :</b> Effacer toutes les informations du disque dur apparaît uniquement dans les imprimantes disposant d'un disque dur.

## Icônes visibles de l'écran d'accueil

Menu	Description
Etat/Fournitures File d'attente des travaux Changer de langue Carnet d'adresses Signets Travaux suspendus USB Applications/Profils Personnalisation de l'affichage Paramètres Eco	Déterminer l'icône qui s'affiche sur l'écran d'accueil.

## A propos de cette imprimante

Option de menu	Description
<b>Identification de propriété</b>	Afficher le numéro de série de l'imprimante.
<b>Emplacement de l'imprimante</b>	Identifier l'emplacement de l'imprimante. La longueur maximale est de 63 caractères.
<b>Contactez</b>	Personnaliser le nom de l'imprimante. La longueur maximale est de 63 caractères.
<b>Exporter un fichier de configuration vers un périphérique USB</b>	Exporter les fichiers de configuration vers un lecteur flash.
<b>Exporter journ. compressé vers USB</b>	Exporter les fichiers journaux compressés vers un lecteur flash.

# Imprimer

## Disposition

Option de menu	Description
<b>Faces</b> Recto* Recto verso	Spécifier si l'impression s'effectue sur une face ou sur les deux faces du papier.
<b>Orientation</b> Bord long* Bord court	Déterminer le côté du papier (bord long ou bord court) relié lors d'une impression recto verso.  <b>Remarque :</b> Selon l'option sélectionnée, l'imprimante décale automatiquement toutes les informations imprimées sur la page pour que le travail soit correctement relié.
<b>Pages vierges</b> Imprimer Ne pas imprimer*	Imprimer les pages vierges incluses dans un travail d'impression.
<b>Assembler</b> Désactivé [1,1,1,2,2,2]* En fonction [1,2,1,2,1,2]	Imprimer les pages d'un travail d'impression en respectant l'ordre défini, plus particulièrement lors de l'impression de plusieurs exemplaires.
<b>Séparateurs</b> Aucun* Entre les copies Entre les travaux Entre les pages	Insérer des séparateurs vierges lors de l'impression.
<b>Source séparateur</b> Bac [x] (1*) Chargeur multifonction	Indiquer la source d'alimentation des séparateurs.  <b>Remarque :</b> Le chargeur multifonction n'est disponible que sur certains modèles d'imprimante.
<b>Pages par face</b> Désactivé* 2 pages par face 3 pages par face 4 pages par face 6 pages par face 9 pages par face 12 pages par face 16 pages par face	Imprimer des images de plusieurs pages sur une seule face d'une feuille.
<b>Ordre des pages sur chaque face</b> Horizontal* Horizontal inversé Vertical Vertical inversé	Déterminer la position des images de plusieurs pages lorsque l'option Pages par face est utilisée.  <b>Remarque :</b> Le positionnement dépend du nombre d'images de la page et de leur orientation.
<b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Option de menu	Description
<b>Orientation des pages sur chaque face</b> Auto* Paysage Portrait	Déterminer l'orientation du document de plusieurs pages lorsque l'option Pages par face est utilisée.
<b>Bordure des pages par face</b> Aucun* Solide	Imprimer une bordure autour de chaque image de page lorsque l'option Pages par face est utilisée.
<b>Copies</b> 1-9999 (1*)	Indiquer le nombre de copies pour chaque impression.
<b>Zone d'impression</b> Normale* Ajuster à la page Page entière	Définir la zone imprimable d'une feuille de papier.
<b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

## Configuration

Option de menu	Description
<b>Langage d'imprimante</b> Emulation PCL Emulation PS*	Définir le langage d'imprimante.  <b>Remarque :</b> Si vous sélectionnez un langage d'imprimante par défaut, le logiciel peut continuer à envoyer des travaux d'impression utilisant un autre langage.
<b>Travail en attente</b> Désactivé* Activé	Mémoriser les travaux d'impression en attente de fournitures afin que les travaux qui n'ont pas besoin de ces fournitures puissent être imprimés.  <b>Remarque :</b> Cette option s'affiche uniquement lorsque l'imprimante est équipée d'un disque dur.
<b>Délai de mise en attente de la tâche</b> 0-255 (30*)	Définir la durée en secondes pendant laquelle l'imprimante attend l'intervention de l'utilisateur avant de mettre en attente des travaux nécessitant des ressources non disponibles et de poursuivre l'impression d'autres travaux de la file d'attente.  <b>Remarque :</b> Cette option s'affiche uniquement lorsque l'imprimante est équipée d'un disque dur.
<b>Util. imprim</b> Vitesse maximale Rendement maximal*	Déterminer le fonctionnement de l'unité d'imagerie couleur pendant l'impression.  <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Lorsqu'elle est définie sur Rendement maximal, l'unité de traitement d'images couleur ralentit ou s'arrête pendant l'impression de groupes de pages en noir uniquement.</li> <li>Lorsqu'elle est définie sur Vitesse maximale, l'unité de traitement d'images couleur continue de fonctionner pendant l'impression, quel que soit le type de pages imprimées (couleur ou noir et blanc).</li> </ul>
<b>Télécharger la cible</b> RAM* Disque	Spécifier où enregistrer toutes les ressources permanentes, telles que les polices et les macros, qui ont été téléchargées sur l'imprimante.  <b>Remarque :</b> Cette option s'affiche uniquement lorsque l'imprimante est équipée d'un disque dur.
<b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Option de menu	Description
<b>Economiser ressource</b> Désactivé* Activé	Déterminer comment l'imprimante doit traiter les ressources téléchargées, telles que les polices et les macros, lorsqu'elle reçoit un travail nécessitant une quantité de mémoire supérieure à celle disponible.  <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Lorsque cette option est désactivée, l'imprimante conserve les ressources téléchargées tant que la mémoire n'est pas requise pour d'autres travaux. Les ressources associées à la langue inactive de l'imprimante sont supprimées.</li> <li>Lorsque cette option est activée, l'imprimante conserve toutes les ressources téléchargées permanentes dans toutes les langues. Lorsque cela est nécessaire, l'imprimante affiche des messages de mémoire saturée au lieu de supprimer des ressources permanentes.</li> </ul>
<b>Imprimer tout - Ordre</b> Alphabétique* Plus récent d'abord Plus ancien d'abord	Définir l'ordre dans lequel les travaux suspendus et les travaux confidentiels sont imprimés quand Imprimer tout - Ordre est sélectionné.  <b>Remarque :</b> Cette option s'affiche uniquement lorsque l'imprimante est équipée d'un disque dur.
<b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

## Qualité

Option de menu	Description
<b>Résolution impression</b> 300 ppp 600 ppp* 1200 ppp Qualité d'image 1200 Qualité d'image 2400	Définir la résolution des images et du texte sur la sortie imprimée.  <b>Remarque :</b> La résolution est déterminée en points par pouce ou en qualité de l'image.
<b>Amplificateur de pixels</b> Désactivé* Polices Horizontalement Verticalement Les deux sens Isolé	Augmenter le nombre de pixels à imprimer par grappes dans un souci de clarté, afin d'améliorer le texte et les images.
<b>Intensité toner</b> 1–10 (8*)	Déterminer le degré de luminosité des images texte.
<b>Demi-tons</b> Normale* Détails	Améliore la qualité de l'impression pour des lignes plus lisses et des bords plus nets.
<b>Luminosité</b> -6 à 6 (0*)	Régler la luminosité du travail d'impression.
<b>Contraste</b> 0 à 5 (0*)	Régler le contraste du travail d'impression.
<b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Option de menu	Description
<b>Correction des gris</b> Auto* Désactivé	Améliore le contraste appliqué aux images.
<b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

## Compta des travaux

**Remarque :** Ce menu s'affiche uniquement lorsque l'imprimante est équipée d'un disque dur.

Option de menu	Description
<b>Compta des travaux</b> Désactivé* Activé	Déterminer si l'imprimante crée un journal des travaux d'impression reçus.
<b>Accounting Log Frequency (Fréquence du journal de compta tâches)</b> Chaque jour Chaque semaine Chaque mois*	Spécifier la fréquence à laquelle l'imprimante crée un fichier journal.
<b>Log Action at End of Frequency (Consigner action en fin de fréquence)</b> Aucun* Envoyer par e-mail journal actuel Envoyer par e-mail et suppr. journal actuel Poster journal actuel Poster et suppr. journal actuel	Indiquer comment l'imprimante réagit à l'expiration du seuil de fréquence.  <b>Remarque :</b> La valeur définie dans l'option Accounting Log Frequency (Fréquence du journal de compta tâches) détermine le déclenchement de cette action.
<b>Consigner niv. quasi plein</b> Désactivé Activé*	Indiquer la taille maximale du fichier journal avant que l'imprimante exécute l'option Log Action at Near Full (Consigner action lorsque le disque est presque plein).
<b>Consigner action à niv. quasi plein</b> Aucun* Envoyer par e-mail journal actuel Envoyer par e-mail et suppr. journal actuel Envoyer par e-mail et suppr. plus ancien journal Poster journal actuel Poster et suppr. journal actuel Poster et suppr. plus ancien journal Suppr. journal actuel Suppr. plus ancien journal Suppr. tout sauf actuel Suppr. tous les journaux	Déterminer comment l'imprimante réagit lorsque son disque dur est presque plein.  <b>Remarque :</b> La valeur définie dans l'option Log Near Full Level (Consigner Niveau disque presque plein) détermine le déclenchement de cette action.
<b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Option de menu	Description
<b>Consigner action à niv. plein</b> Aucun* Envoyer par e-mail et suppr. journal actuel Envoyer par e-mail et suppr. plus ancien journal Poster et suppr. journal actuel Poster et suppr. plus ancien journal Suppr. journal actuel Suppr. plus ancien journal Suppr. tout sauf actuel Suppr. tous les journaux	Déterminer comment l'imprimante réagit lorsque l'utilisation du disque atteint la limite maximale (100 Mo).
<b>URL pr poster jnal</b>	Déterminer où l'imprimante envoie les journaux de compta travaux.
<b>E-mail pr env. jnal</b>	Indiquer l'adresse email où l'imprimante envoie les journaux de compta travaux.
<b>Préfixe fichier journal</b>	Indiquer le préfixe à utiliser pour nommer le fichier journal.  <b>Remarque :</b> Le nom d'hôte actuel défini dans le menu TCP/IP est utilisé comme préfixe de fichier journal par défaut.
<b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

## XPS

Option de menu	Description
<b>Imprimer les pages d'erreur</b> Désactivé* Activé	Imprimer une page de test contenant des informations sur les erreurs, notamment sur les erreurs de marquage XML.
<b>Epaisseur de ligne minimale</b> 1-30 (2*)	Définir la largeur de trait minimale.  <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Les travaux imprimés en 1 200 ppp utilisent directement la valeur.</li> <li>Les travaux imprimés en 4 800 CQ utilisent la moitié de la valeur.</li> </ul>
<b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

## PDF

Option de menu	Description
<b>Ajuster la page</b> Désactivé* Activé	Ajuster le contenu de la page au format du papier sélectionné.
<b>Commentaires</b> Imprimer Ne pas imprimer*	Indiquer s'il faut ou non imprimer les commentaires du fichier PDF.
<b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

## PostScript

Option de menu	Description
<b>Impr. erreur PS</b> Désactivé* Activé	Imprimer une page contenant l'erreur PostScript. <b>Remarque :</b> Lorsqu'une erreur survient, le traitement du travail s'arrête, l'imprimante imprime un message d'erreur et le reste du travail d'impression est éliminé.
<b>Lock PS Startup Mode (Verrouiller le mode de démarrage PS)</b> Désactivé* Activé	Désactiver le fichier PostScript SysStart.
<b>Lissage d'image</b> Désactivé* Activé	Améliorer le contraste et la précision des images de basse résolution. <b>Remarque :</b> Ce paramètre n'a aucun effet sur les images dont la résolution est supérieure ou égale à 300 dpi.
<b>Délai d'attente</b> Désactivé 15-65535 (40*)	Placer l'imprimante en attente de réception de données supplémentaires avant l'annulation d'un travail d'impression.
<b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

## PCL

Option de menu	Description
<b>Origine police</b> Résident* Disque Flash Tous	Choisissez la source qui contient la sélection de police par défaut. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Flash et Disque apparaissent uniquement sur certains modèles d'imprimante.</li> <li>Pour que Flash et Disque apparaissent, vérifiez qu'elles ne sont pas protégées en lecture ou en écriture.</li> </ul>
<b>Nom police</b> [Liste des polices disponibles] (Courier*)	Sélectionner une police dans la source de police spécifiée.
<b>Jeu symboles</b> [Liste des jeux de symboles disponibles] (10U PC-8*)	Déterminer le jeu de symboles pour chaque nom de police. <b>Remarque :</b> Un jeu de symboles est un ensemble de caractères alphanumériques, de signes de ponctuation et de symboles spéciaux. Les jeux de symboles prennent en charge les exigences propres à différentes langues ou programmes spécifiques, telles que les symboles mathématiques utilisés pour la notation scientifique.
<b>Espacement</b> 0.08–100 (10*)	Spécifier l'espacement des polices fixes ou à espacement constant. <b>Remarque :</b> L'espacement correspond au nombre de caractères à espacement fixe sur un pouce horizontal de texte.
<b>Orientation</b> Portrait* Paysage	Déterminer l'orientation du texte et des graphiques sur la page.
<b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Option de menu	Description
<b>Lignes par page</b> 1–255	<p>Spécifier le nombre de lignes de texte pour chaque page imprimée par le biais du flux de données PCL®.</p> <p><b>Remarques :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Cet élément de menu active l'échappement vertical entraînant l'impression du nombre sélectionné de lignes demandées entre les marges par défaut de la page.</li> <li>La valeur 60 perf. correspond au réglage par défaut pour les Etats-Unis. 64 correspond au paramètre usine utilisé à l'international.</li> </ul>
<b>Epaisseur de ligne minimale PCL5</b> 1–30 (2*)	<p>Définir la largeur de trait minimale initiale.</p> <p><b>Remarques :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Les travaux imprimés en 1 200 ppp utilisent directement la valeur.</li> <li>Les travaux imprimés en 4 800 CQ utilisent la moitié de la valeur.</li> </ul>
<b>Epaisseur de ligne minimale PCLXL</b> 1–30 (2*)	
<b>Largeur A4</b> 198 mm* 203 mm	<p>Définir la largeur de page logique sur le format de papier A4.</p> <p><b>Remarque :</b> On appelle « page logique » l'espace de la page physique sur lequel les données sont imprimées.</p>
<b>CR Auto après LF</b> Désactivé* Activer	<p>Régler l'imprimante pour insérer un retour chariot après avoir reçu une commande de saut de ligne.</p> <p><b>Remarque :</b> La fonction Retour chariot est un mécanisme permettant de commander l'imprimante pour déplacer la position du curseur sur la première position sur la même ligne.</p>
<b>LF Auto après CR</b> Désactivé* Activer	<p>Régler l'imprimante pour insérer un saut de ligne après avoir reçu une commande de retour chariot.</p>
<b>Renommer les bacs</b> Affecter chargeur MF Affecter tiroir [x] Affecter papier manuel Attribuer enveloppe manuel	<p>Configurez l'imprimante pour qu'elle fonctionne avec un autre pilote d'impression ou une application personnalisée qui utilise une numérotation différente pour demander une source de papier donnée.</p> <p>Sélectionnez l'une des options suivantes :</p> <p>Hors fonction* : l'imprimante utilise les numéros attribués par défaut aux sources d'alimentation.</p> <p>Aucun : la source d'alimentation ignore la commande de sélection de la source d'alimentation.</p> <p>0 - 199 : sélectionnez un nombre afin d'attribuer une valeur personnalisée à une source d'alimentation.</p> <p><b>Remarque :</b> Le chargeur multifonction n'est disponible que sur certains modèles d'imprimante.</p>
<b>Renommer les bacs</b> Afficher les paramètres usine	<p>Afficher la valeur par défaut (paramètre usine) attribuée à chaque alimentation papier.</p>
<b>Renommer les bacs</b> Restaurer les valeurs par défaut	<p>Rétablir les valeurs de numérotation par défaut du bac.</p>
<b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	



Option de menu	Description
<b>Délai d'impression</b> Désactiver Activé* [90]	Configurer l'imprimante afin qu'elle termine un travail d'impression après avoir été inactive pendant le délai spécifié (en secondes).
<b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

## HTML

Option de menu	Description
<b>Nom police</b> [Liste des polices] (Fois*)	Définir la police à utiliser pour les documents HTML.
<b>Taille de la police</b> 1–255 (12*)	Définir la taille de la police à utiliser pour les documents HTML.
<b>Mettre à l'échelle</b> 1–400% (100*)	Mettre à l'échelle les documents HTML.
<b>Orientation</b> Portrait* Paysage	Définir l'orientation de la page pour les documents HTML.
<b>Taille de la marge</b> 8–255 mm (19*)	Définir la marge de la page pour les documents HTML.
<b>Arrière-plans</b> Ne pas imprimer Imprimer*	Imprimer des informations d'arrière-plan ou des graphiques pour les documents HTML.
<b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

## Image

Option de menu	Description
<b>Ajuster auto</b> Désactiver Activé*	Sélectionner le format de papier et l'orientation les mieux adaptés à l'image. <b>Remarque :</b> Lorsque cette option est activée, elle ignore les paramètres de mise à l'échelle et d'orientation définis pour l'image.
<b>Inverser</b> Désactivé* Activer	Inverser les images monochromes à deux tons. <b>Remarque :</b> cette option de menu ne s'applique pas aux formats d'image GIF ou JPEG.
<b>Echelle</b> Meilleure corresp.* Ancrage sup. gauche Ancrage au centre Ajuster en haut./larg. Ajuster en hauteur Ajuster en largeur	Régler l'image pour l'adapter à la zone imprimable. <b>Remarque :</b> Lorsque le paramètre Ajuster auto est en fonction, l'échelle est automatiquement définie sur Meilleure corres.
<b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Option de menu	Description
<b>Orientation</b> Portrait* Paysage Portrait inversé Paysage inversé	Déterminer l'orientation du texte et des graphiques sur la page.
<b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

## Papier

### Configuration du bac

Option de menu	Description
<b>Source par défaut</b> Bac [x] (1*) Chargeur multifonction Manuel papier Manuel enveloppe	Choisir l'alimentation papier pour tous les travaux d'impression.  <b>Remarque :</b> Le chargeur multifonction apparaît uniquement si l'option Configurer MF est définie sur Cassette.
<b>Format/Type papier</b> Bac [x] Chargeur multifonction Manuel papier Manuel enveloppe	Spécifier le format ou le type de papier chargé dans chaque source d'alimentation papier.
<b>Changer format</b> Désactivé A4/Lettre US Liste complète*	Configurer l'imprimante pour changer un format de papier spécifié si le format demandé n'est chargé dans aucune source d'alimentation papier.  <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sur Hors fonction, l'imprimante invite l'utilisateur à charger le format de papier demandé.</li> <li>A4/Lettre US permet d'imprimer un document A4 au format Lettre US lorsque vous chargez un format Lettre US et des travaux au format Lettre US sur du papier A4 lorsque vous chargez du papier A4.</li> <li>Liste complète des substitutions Lettre US/A4.</li> </ul>
<b>Configurer MF</b> Cassette* Manuel Priorité MF	Configurer l'imprimante pour la saisie du papier chargé dans le chargeur multifonction.  <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Lorsqu'elle est définie sur Cassette, l'imprimante traite le chargeur multifonction comme un bac.</li> <li>Lorsqu'elle est définie sur Manuel, l'imprimante traite le chargeur multifonction comme un chargeur manuel.</li> <li>Lorsqu'elle est définie sur Priorité MF, l'imprimante utilise le chargeur multifonction jusqu'à ce qu'il soit vide, quelle que soit la source d'alimentation ou le format du papier requis.</li> </ul>
<b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

## Configuration des supports

### Configuration générale

Option de menu	Description
<b>unités de mesure</b> Pouces Millimètres	Préciser l'unité de mesure du papier universel. <b>Remarque :</b> L'unité par défaut pour les Etats-Unis est le pouce. L'unité internationale par défaut est le millimètre.
<b>Largeur portrait</b> 3-52 pouces (8,50*) 76-1321 mm (216*)	Définir la largeur portrait du papier universel.
<b>Hauteur portrait</b> 3-52 pouces (14*) 76-1 321 mm (356*)	Définir la hauteur portrait du papier universel.
<b>Sens d'alimentation</b> Bord court* Bord long	Configurer l'imprimante pour saisir le papier par le bord court ou par le bord long. <b>Remarque :</b> Le bord long est affiché uniquement lorsque le bord le plus long est plus court que la largeur maximale prise en charge.
<b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

### Formats de numérisation personnalisés

Option de menu	Description
<b>Format de numérisation personnalisé [x]</b> Nom du format de numérisation Largeur 1 à 8,50 po (8,50*) 25-216 mm (216*) Hauteur 1 à 14 po (14*) 25-356 mm (297*) Orientation Portrait* Paysage 2 numérisations par face Désactivé* Activer	Attribuer un nom de format de numérisation et configurer les paramètres de numérisation.

## Types de supports

Option de menu	Description
Ordinaire Bristol Transparent Recyclé Etiquettes Etiquettes en vinyle Papier de qualité Enveloppe Enveloppe grenée Papier à en-tête Préimprimé Papier de couleur Léger Lourd Chiffon/grené Type perso [x]	Indiquer la texture, le grammage et l'orientation du papier chargé.

## Copie

### Paramètres par défaut de copie

Option de menu	Description
<b>Type de contenu</b> Texte : Texte/Photo* Photo Graphiques	Améliorer le résultat de l'impression en fonction du contenu du document d'origine.
<b>Source de contenu</b> Laser noir et blanc* Laser couleur Jet d'encre Photo/Film Magazine Quotidien Appuyez sur Autre	Améliorer le résultat de l'impression en fonction de la source du document d'origine.
<b>Faces (recto verso)</b> Recto sur recto* Recto sur recto verso Recto verso sur recto Recto verso sur recto verso	Spécifier le comportement de numérisation en fonction du document d'origine.
<b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Option de menu	Description
<b>Séparateurs</b> Aucun* Entre les copies Entre les travaux Entre les pages	Indiquer si des séparateurs vierges doivent être insérés lors de l'impression.
<b>Source séparateur</b> Bac [x] (1*) Chargeur multifonction	Indiquer la source d'alimentation des séparateurs.
<b>Pages par face</b> Désactivé* 2 pages en portrait 4 pages en portrait 2 pages en paysage 4 pages en paysage	Indiquer le nombre de pages à imprimer sur une seule face d'une feuille.
<b>Imprimer les bordures des pages</b> Désactivé* Activé	Placer une bordure autour de chaque image lors de l'impression de plusieurs pages sur une seule page.
<b>Assembler</b> Désactivé [1,1,1,2,2,2] Activé [1,2,1,2,1,2]*	Imprimer plusieurs copies en respectant l'ordre défini.
<b>Format Copier à partir de</b> [Liste des formats de papier]	Spécifier le format de papier du document d'origine. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Le format Lettre est le paramètre appliquée par défaut aux Etats-Unis. A4 correspond au format international par défaut.</li> <li>Cette option de menu peut varier en fonction du modèle de l'imprimante.</li> </ul>
<b>Copie vers l'alimentation</b> Tiroir [x] (1*) Chargeur multifonction Adaptation automatique du format	Indiquer la source d'alimentation papier du travail de copie.
<b>Intensité</b> -4 à 4 (0*)	Ajuster l'intensité de l'image numérisée.
<b>Nombre de copies</b> 1-9999 (1*)	Définir le nombre de copies.
<b>En-tête/pied de page</b> Haut gauche En haut au milieu Haut droit Bas gauche En bas au milieu Bas droit	Ajouter un en-tête ou un pied de page à la sortie imprimée.
<b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Option de menu	Description
<b>Fond de page</b> Confidentiel Copie Brouillon Urgent Personnalisé Désactivé*	Déterminer le texte superposé qui est imprimé sur chaque page de la copie.
<b>Fond de page perso</b>	Saisir un texte personnalisé superposé.
<b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

### Traitement avancé image

Option de menu	Description
<b>Détourage couleur</b> Aucun* Rouge Vert Bleu  <b>Seuil de rouge par défaut</b> 0-255 (128*)  <b>Seuil de vert par défaut</b> 0-255 (128*)  <b>Seuil de bleu par défaut</b> 0-255 (128*)	Spécifier quelle couleur détourer lors des numérisations et ajuster le paramètre de détourage pour cette couleur.
<b>Contraste</b> Meilleur résultat pour le contenu* 0 1 2 3 4 5	Préciser le contraste de la sortie.
<b>Suppression de l'arrière-plan</b> Détection de l'arrière-plan Niveau	Régler la quantité d'arrière-plan visible sur une image numérisée.  <b>Remarque :</b> Si vous souhaitez supprimer la couleur d'arrière-plan du document d'origine, définissez Détection de l'arrière-plan sur Basé sur le contenu. Si vous souhaitez supprimer les interférences d'une photo, définissez Détection de l'arrière-plan sur Fixe.
<b>Centrage automatique</b> Désactivé* Activé	Aligner le contenu au centre de la page.
<b>Image miroir</b> Désactivé* Activé	Créer une image miroir du document d'origine.
<b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Option de menu	Description
<b>Image négative</b> Désactivé* Activé	Créer une image en négatif du document d'origine.
<b>Détail des ombres</b> -4 à 4 (0*)	Régler la quantité de détail des ombres visible sur une image numérisée.
<b>Numériser bord à bord</b> Désactivé* Activé	Permettre la numérisation bord à bord du document d'origine.
<b>Netteté</b> 1-5 (3*)	Régler la netteté d'une image numérisée.
<b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

## Contrôles admin

Option de menu	Description
<b>Séparateurs de transparent</b> Désactivé Activé*	Insérer une page vierge entre deux transparents.
<b>Autoriser les priorités pour les copies</b> Désactivé Activé*	Interrompre un travail d'impression pour copier une page ou un document.
<b>Personnaliser la numérisation</b> Désactivé* Activé	Activer la numérisation des travaux personnalisés par défaut.
<b>Activer Enregistrer en tant que raccourci</b> Désactivé Activé*	Permettre l'enregistrement des paramètres de copie personnalisés en tant que raccourcis.
<b>Echantillon de copie</b>	Imprimer un exemple de copie.
<b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

# Télécopie

## Mode Télécopie

Option de menu	Description
<b>Mode Télécopie</b> Analogique* Serveur de télécopie Désactivé	Sélectionner un mode Télécopie.
<b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

## Configuration télécopie analogique

### Paramètres généraux de télécopie

Option de menu	Description
<b>Nom du télécopieur</b>	Identifier votre télécopieur.
<b>N° de télécopieur</b>	Identifier votre numéro de télécopie.
<b>ID télécopie</b> Nom du télécopieur Numéro de télécopie*	Indiquer aux destinataires de la télécopie le nom de votre télécopieur ou le numéro de télécopie.
<b>Activer l'envoi manuel de télécopie</b> Désactivé* Activé	Définir l'imprimante pour l'envoi manuel de télécopies.  <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cette option n'apparaît pas lorsque Transmission télécopie est défini sur T. 38 ou G711.</li> <li>• Cette option nécessite un séparateur de ligne et un combiné téléphonique.</li> <li>• Utilisez une ligne téléphonique ordinaire pour recevoir une télécopie et composer un numéro de télécopie.</li> <li>• Pour accéder directement à la fonction Télécopie manuelle, appuyez sur <b>#</b> et <b>0</b> sur le clavier numérique.</li> </ul>
<b>Utilisation de la mémoire</b> Toutes les réceptions Recevoir la majorité des données Egal à* Les envois les plus fréquents Tous les envois	Définir la quantité de mémoire interne de l'imprimante mémoire allouée à la télécopie.  <b>Remarque :</b> Cette option évite les conditions de mémoire tampon et l'échec de l'envoi des télécopies.
<b>Annuler des télécopies</b> Autoriser* Ne pas autoriser	Annuler les télécopies sortantes avant leur transmission ou annuler les télécopies entrantes avant la fin de leur impression.
<b>présentation du numéro</b> Désactivé Activé* Autre	Afficher le numéro de téléphone de la personne qui envoie la télécopie.
<b>Masquer le numéro de télécopieur</b> Désactivé* De gauche à droite De droite à gauche	Préciser le format utilisé pour masquer le numéro d'une télécopie sortante.
<b>Chiffres à masquer</b> 0-58 (0*)	Préciser le nombre de chiffres à masquer dans un numéro de télécopie utilisé pour les émissions.
<b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	



Option de menu	Description
<b>Activer la détection de la ligne connectée</b> Désactivé Activé*	Déterminer si une ligne téléphonique est connectée à l'imprimante. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>La détection a lieu lors de la mise sous tension de l'imprimante et avant chaque appel.</li> <li>Cette option n'apparaît pas lorsque Transmission télécopie est défini sur T. 38.</li> </ul>
<b>Activer détection de ligne branchée dans mauvaise prise</b> Désactivé* Activé	Déterminer si la ligne téléphonique est branchée sur le bon port de l'imprimante. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>La détection a lieu lors de la mise sous tension de l'imprimante et avant chaque appel.</li> <li>Cette option n'apparaît pas lorsque Transmission télécopie est défini sur T. 38.</li> </ul>
<b>Activer le support de l'extension utilisée</b> Désactivé Activé*	Déterminer si une ligne téléphonique est utilisée par un autre périphérique tel qu'un autre téléphone sur la même ligne. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Cette option est surveillée en continu après la mise sous tension de l'imprimante.</li> <li>Cette option n'apparaît pas lorsque Transmission télécopie est défini sur T. 38.</li> </ul>
<b>Optimiser la compatibilité des télécopies</b>	Configurer le télécopieur afin qu'il soit compatible avec d'autres télécopieurs.
<b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

## Paramètres d'envoi de télécopie

Option de menu	Description
<b>Résolution</b> Standard* Elevée Très élevée Ultra élevée	Régler la résolution des images numérisées. <b>Remarque :</b> Une haute résolution augmente la durée de transmission de la télécopie et requiert une plus grande mémoire.
<b>Format d'origine</b> [Liste des formats de papier]	Spécifier le format du document d'origine. <b>Remarque :</b> Différents formats est la valeur appliquée par défaut aux Etats-Unis. A4 correspond au format international par défaut.
<b>Orientation</b> Portrait* Paysage	Spécifier l'orientation du document d'origine.
<b>Faces</b> Désactivé* Bord long Bord court	Définir l'orientation du texte et des images sur la page lors de la numérisation d'un document recto verso.
<b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Option de menu	Description
<b>Type de contenu</b> Texte* Texte/Photo Photo Graphiques	Améliorer le résultat de l'impression en fonction du contenu du document d'origine.
<b>Source de contenu</b> Laser noir et blanc* Laser couleur Jet d'encre Photo/Film Magazine Quotidien Appuyez sur Autre	Améliorer le résultat de l'impression en fonction de la source du document d'origine.
<b>Intensité</b> -4 à 4 (0*)	Ajuster l'intensité de l'image numérisée.
<b>Derrière un PABX</b> Désactivé* Activé	Régler l'imprimante de sorte qu'elle compose le numéro de télécopie sans attendre de reconnaître la tonalité.  <b>Remarque :</b> Un autocommutateur téléphonique privé (PABX) est un réseau téléphonique qui permet à un seul numéro d'accès d'offrir plusieurs lignes aux appelants externes.
<b>Mode de numérotation</b> Tonalité* Impulsion	Spécifier le mode de numérotation pour les télécopies entrantes ou sortantes.
<b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

### Traitement avancé image

Option de menu	Description
<b>Equilibre des couleurs</b> -4 à 4 (0*)	Ajuster la quantité de toner utilisée pour chaque couleur.
<b>Détournage couleur</b> Aucun* Rouge Vert Bleu  <b>Seuil de rouge par défaut</b> 0-255 (128*)  <b>Seuil de vert par défaut</b> 0-255 (128*)  <b>Seuil de bleu par défaut</b> 0-255 (128*)	Spécifier quelle couleur détourner lors des numérisations et ajuster le paramètre de détournage pour cette couleur.
<b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Option de menu	Description
<b>Contraste</b> Meilleur résultat pour le contenu* 0 1 2 3 4 5	Régler le contraste de la sortie.
<b>Suppression de l'arrière-plan</b> Détection de l'arrière-plan Basé sur le contenu* Fixe Niveau -4 à 4 (0*)	Régler la quantité d'arrière-plan visible sur une image numérisée.  <b>Remarque :</b> Si vous souhaitez supprimer la couleur d'arrière-plan du document d'origine, définissez Détection de l'arrière-plan sur Basé sur le contenu. Si vous souhaitez supprimer les interférences d'une photo, définissez Détection de l'arrière-plan sur Fixe.
<b>Image miroir</b> Désactivé* Activé	Créer une image miroir du document d'origine.
<b>Image négative</b> Désactivé* Activé	Créer une image en négatif du document d'origine.
<b>Détail des ombres</b> -4 à 4 (0*)	Régler la quantité de détail des ombres visible sur une image numérisée.
<b>Numériser bord à bord</b> Désactivé* Activé	Permettre la numérisation bord à bord du document d'origine.
<b>Netteté</b> 1-5 (3*)	Ajuster la netteté de l'image numérisée.
<b>Température</b> -4 à 4 (0*)	Spécifier s'il convient de produire un résultat plus froid ou plus chaud.
<b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

## Contrôles admin

Option de menu	Description
<b>Rappel automatique</b> 0-9 (5*)	Régler le nombre de tentatives de recomposition en fonction des niveaux d'activité des télécopieurs du destinataire.
<b>Intervalle de recomposition</b> 1-200 minutes (3*)	Augmenter le temps entre chaque tentative de recomposition pour augmenter les chances de réussite de l'envoi de télécopies.
<b>Activer ECM</b> Désactivé Activé*	Active le mode de correction des erreurs (ECM) pour les télécopies.  <b>Remarque :</b> Le mode ECM détecte et corrige les erreurs qui surviennent dans le processus de transmission de la télécopie à cause des parasites de la ligne téléphonique et de la faible intensité du signal.
<b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Option de menu	Description
<b>Activer les numérisations de télécopie</b> Désactivé Activé*	Télécopier des documents numérisés à partir de l'imprimante.
<b>Pilote vers télécopie</b> Désactivé Activé*	Autoriser le pilote d'imprimante à envoyer des télécopies.
<b>Activer Enregistrer en tant que raccourci</b> Désactivé Activé*	Enregistrer des numéros de télécopie en tant que raccourcis sur l'imprimante.
<b>Vitesse maximale</b> 33600* 14400 9600 4800 2400	Définir la vitesse d'envoi maximale pour la télécopie.
<b>Personnaliser la numérisation</b> Désactivé* Activé	Activer la numérisation de travaux personnalisés par défaut. <b>Remarque :</b> Cette option de menu s'affiche uniquement si l'imprimante est équipée d'un disque dur.
<b>Aperçu de la numérisation</b> Désactivé* Activé	Afficher un aperçu de la numérisation sur l'écran. <b>Remarque :</b> Cette option de menu s'affiche uniquement si l'imprimante est équipée d'un disque dur.
<b>Activer les numérisations de télécopies couleur</b> Désactivé par défaut* Activé par défaut Ne jamais utiliser Toujours utiliser	Activer les numérisations couleur pour la télécopie.
<b>Convertir automatiquement les télécopies couleur en télécopies mono</b> Désactivé Activé*	Convertir en noir et blanc toutes les télécopies couleur sortantes.
<b>Confirmer le numéro de télécopie</b> Désactivé* Activé	Demander à l'utilisateur de confirmer le numéro de télécopie.
<b>Préfixe</b>	Définir un préfixe d'appel.
<b>Règles de préfixes pour les appels</b> Règle de préfixe [x]	Etablir des règles de préfixes pour les appels.
<b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

## Paramètres de réception de télécopie

Option de menu	Description
<b>Télécopie en attente</b> Aucun* Toner Toner et fournitures	Supprimer de la file d'attente d'impression les travaux de télécopie qui exigent des ressources particulières non disponibles.  <b>Remarque :</b> Cette option s'affiche uniquement lorsque l'imprimante est équipée d'un disque dur.
<b>Sonneries avant réponse</b> 1-25 (3*)	Définir le nombre de sonneries pour les télécopies entrantes.
<b>Réduction automatique</b> Désactivé Activé*	Mettre les télécopies entrantes à l'échelle pour qu'elles s'adaptent à la page.
<b>Alimentation papier</b> Tiroir [x] Chargeur multifonction Auto*	Indiquer la source d'alimentation pour l'impression des télécopies entrantes.
<b>Faces</b> Désactivé* Activé	Effectuez des impressions recto verso.
<b>Séparateurs</b> Aucun* Avant le travail Après le travail	Indiquer si des séparateurs vierges doivent être insérés lors de l'impression.
<b>Source séparateur</b> Tiroir [x] (1*) Chargeur multifonction	Indiquer la source d'alimentation des séparateurs.
<b>Réceptacle de sortie</b> Réceptacle standard	Déterminer le réceptacle de sortie pour les télécopies reçues.
<b>Pied de page de télécopie</b> Activé Désactivé*	Imprimer les informations relatives à la transmission au bas de chaque page d'une télécopie reçue.
<b>Horodatage sur pied de page de télécopie</b> Recevoir* Imprimer	Imprimer l'horodatage au bas de toutes les pages d'une télécopie reçue.
<b>Suspension des télécopies</b> Mode de mise en attente des télécopies Désactivé* Toujours activé Manuel Progr.	Suspendre l'impression des télécopies reçues jusqu'à ce qu'elles soient libérées pour l'impression.
<b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

## Contrôles admin

Option de menu	Description
<b>Activer la réception de télécopie</b> Désactivé Activé*	Configurer l'imprimante pour la réception des télécopies.
<b>Activer l'ID de l'appelant</b> Désactivé Activé*	Afficher le numéro de l'expéditeur de la télécopie entrante.
<b>Bloquer les télécopies anonymes</b> Désactivé* Activé	Bloquer les télécopies entrantes envoyées depuis des périphériques n'ayant pas un ID de poste ou de télécopie déterminé.
<b>Liste télécopieurs bloqués</b> Ajouter des numéros de télécopie bloqués	Spécifier les numéros de téléphone que vous souhaitez bloquer.
<b>Répondre à :</b> Toutes les sonneries* Sonnerie simple seulement Sonnerie double seulement Sonnerie triple seulement Sonneries simple ou double seulement Sonneries simple ou triple seulement Deux ou trois sonneries seulement	Sélectionner une sonnerie spéciale pour les télécopies entrantes.
<b>Réponse auto</b> Désactivé Activé*	Configurer l'imprimante pour la réception automatique des télécopies.
<b>Code réponse manuelle</b> 0-9 (9*)	Saisir manuellement un code sur les touches du téléphone pour démarrer la réception d'une télécopie.  <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cette option de menu s'affiche lorsque l'imprimante partage une ligne avec un téléphone.</li> <li>• Cette option de menu s'affiche uniquement lorsque vous définissez l'imprimante pour recevoir les télécopies manuellement.</li> </ul>
<b>Transfert télécopie</b> Print* Imprimer et transférer Transférer	Spécifier la méthode de transfert des télécopies reçues.
<b>Transférer à</b> Destination [x] Type Numéro de raccourci	Spécifier la destination du transfert des télécopies reçues.
<b>E-mail de confirmation*</b>	Envoyer un e-mail de confirmation lorsque le transfert de télécopie est terminé.  <b>Remarque :</b> L'e-mail de confirmation est envoyé uniquement lors d'un transfert vers le FTP ou des destinations de partage réseau.
<b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Option de menu	Description
<b>Vitesse maximale</b> 33600* 14400 9600 4800 2400	Définir la vitesse de transmission maximale pour la télécopie.
<b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

## Page de garde de télécopie

Option de menu	Description
<b>Page de garde de télécopie</b> Hors fonction par défaut Activé par défaut Ne jamais utiliser Toujours utiliser	Configurez les paramètres de la page de garde de télécopie.
<b>Inclure le champ A</b> Désactivé* Allumé	
<b>Inclure le champ De</b> Désactivé* Allumé	
<b>De</b>	
<b>Inclure le champ Message</b> Désactivé* Allumé	
<b>Message :</b>	
<b>Inclure le logo</b> Désactivé* Allumé	
<b>Inclure le pied de page [x]</b> Désactivé* Allumé	
<b>Pied de page [x]</b>	
<b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

## Paramètres du journal de télécopie

Option de menu	Description
<b>Journal des transmissions</b> Journal d'impression* Ne pas imprimer le journal Imprimer seulement en cas d'erreur	Imprimer un journal de confirmation de transmission de la télécopie ou d'erreur de transmission.
<b>Réception du journal d'erreur</b> Ne jamais imprimer* Imprimer en cas d'erreur	Imprimer un journal des échecs de réception de télécopie.
<b>Journaux d'impression automatique</b> Activé* Désactivé	Imprimer toutes les activités de télécopie.
<b>Alimentation du papier pour les journaux</b> Tiroir [x] (1*) Chargeur multifonction	Déterminer la source d'alimentation du papier pour l'impression des journaux.
<b>Affichage des journaux</b> Nom de télécopieur distant* Numéro composé	Identifier l'expéditeur par le nom du télécopieur distant ou par le numéro de télécopie.
<b>Activer les journaux des travaux</b> Activé* Désactivé	Afficher un résumé de tous les travaux de télécopie.
<b>Active les journaux d'appel</b> Activé* Désactivé	Afficher un résumé de l'historique de numérotation de télécopie.
<b>Journal des réceptacles</b> Réceptacle standard* Réceptacle [x]	Déterminer un réceptacle de sortie pour les journaux imprimés.
<b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

## Paramètres du haut-parleur

Option de menu	Description
<b>Mode du haut-parleur</b> Toujours désactivé Toujours activé Activé jusqu'à la connexion*	Définir le mode haut-parleur de télécopie.
<b>Volume haut-parleur</b> Bas* Elevée	Régler le volume du haut-parleur de télécopie.
<b>Volume de la sonnerie</b> Désactiver Activé*	Activer le volume de la sonnerie.
<b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	



## Configuration du Serveur de télécopie

### Paramètres généraux de télécopie

Option de menu	Description
<b>Pour formater</b>	Spécifier un destinataire de la télécopie. <b>Remarque :</b> si vous souhaitez utiliser le numéro de télécopie, saisissez le signe dièse (#) avant le numéro.
<b>Adresse de réponse</b>	Spécifier une adresse de réponse pour l'envoi de la télécopie.
<b>Objet</b>	Spécifier l'objet de la télécopie et le message.
<b>Message</b>	
<b>Activer réception analogique</b> Désactivé* Activé	Configurer l'imprimante afin de recevoir des télécopies analogiques.
<b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

### Paramètres de courrier électronique du serveur de télécopie

Option de menu	Description
<b>Passerelle SMTP primaire</b>	Saisir l'adresse IP ou le nom d'hôte du serveur SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) primaire pour envoyer des courriers électroniques.
<b>Port de la passerelle SMTP primaire</b> 1-65535 (25*)	Saisir le numéro de port du serveur SMTP primaire.
<b>Passerelle SMTP secondaire</b>	Saisir l'adresse IP ou le nom d'hôte de votre serveur SMTP secondaire ou de sauvegarde.
<b>Port du serveur SMTP secondaire</b> 1-65535 (25*)	Saisir le numéro de port de votre serveur SMTP secondaire ou de sauvegarde.
<b>Délai SMTP</b> 5-30 (30*)	Définir le délai d'expiration de l'imprimante si le serveur SMTP ne répond pas.
<b>Adresse de réponse</b>	Spécifier une adresse de réponse pour l'envoi de la télécopie.
<b>Toujours utiliser l'adresse de réponse SMTP par défaut</b> Désactivé Activé*	Spécifier l'adresse de réponse SMTP pour l'envoi de télécopies.
<b>Utiliser SSL/TLS</b> Désactivé* Négocier Requis	Indiquer si vous souhaitez envoyer une télécopie à l'aide d'un lien crypté.
<b>Exiger un certificat approuvé</b> Désactivé Activé*	Spécifier un certificat approuvé lorsque vous accédez au serveur SMTP.
<b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Option de menu	Description
<b>Authentification du serveur SMTP</b> Authentification non obligatoire* Connexion/Ordinaire NTLM CRAM-MD5 Digest-MD5 Kerberos 5	Définir le type d'authentification pour le serveur SMTP.
<b>E-mail du périphérique</b> Aucun* Utiliser informations d'authentif. du périphérique SMTP	Indiquer si les informations d'identification sont requises pour le courrier électronique envoyé par le périphérique.
<b>E-mail de l'utilisateur</b> Aucun* Utiliser informations d'authentif. du périphérique SMTP Utiliser le mot de passe et l'ID utilisateur de la session E-mail/mot de passe de session Message utilisateur	Indiquer si les informations d'identification sont requises pour le courrier électronique envoyé par l'utilisateur.
<b>Util. infos d'authentif. d'Active Directory</b> Désactivé Activé*	Activer l'authentification utilisateur et les destinations de groupe pour se connecter au serveur SMTP.
<b>ID utilisateur du périphérique</b> <b>Mot de passe de périphérique</b>	Spécifier comment l'ID utilisateur et le mot de passe sont utilisés pour se connecter au serveur SMTP.
<b>Kerberos 5 REALM</b>	
<b>Domaine NTLM</b>	Spécifier le nom de domaine pour le protocole de sécurité NTLM.
<b>Désactiver l'erreur « Serveur SMTP non configuré »</b> Désactivé* Activé	Masquer le message d'erreur « Serveur SMTP non configuré ».
<b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

## Paramètres de numérisation du serveur de télécopie

Option de menu	Description
<b>Format d'image</b> TIFF (.tif) PDF (.pdf)* XPS (.xps) TXT (.txt) RTF (.rtf) DOCX (.docx)	Préciser le format de fichier de l'image numérisée.
<b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Option de menu	Description
<b>Type de contenu</b> Texte Texte/Photo* Photo Graphiques	Améliorer le résultat de l'impression en fonction du contenu du document original.
<b>Source de contenu</b> Laser noir et blanc Laser couleur* Jet d'encre Photo/Film Magazine Quotidien Appuyez sur Autre	Améliorer le résultat de l'impression en fonction de la source du document original.
<b>Résolution de la télécopie</b> Standard* Elevée Très élevée Ultra élevée	Définir la résolution de télécopie.
<b>Intensité</b> 1-9 (5*)	Définir l'intensité du document.
<b>Orientation</b> Portrait* Paysage	Déterminer l'orientation du texte et des graphiques sur la page.
<b>Format d'origine</b> [Liste des formats de papier]	Spécifier le format de papier du document d'origine.  <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Différents formats est la valeur appliquée par défaut aux Etats-Unis. A4 correspond au format international par défaut.</li> <li>• ce paramètre peut varier en fonction du modèle de l'imprimante.</li> </ul>
<b>Utiliser l'option TIFF multipage</b> Désactivé Activé*	Choisir entre des fichiers TIFF comprenant une seule page et des fichiers TIFF de plusieurs pages.
<b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

## Courrier électronique

### Configuration de la messagerie

Option de menu	Description
<b>Passerelle SMTP primaire</b>	Saisir l'adresse IP ou le nom d'hôte du serveur SMTP primaire utilisé pour l'envoi de courrier électronique.
<b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Option de menu	Description
<b>Port de la passerelle SMTP primaire</b> 1-65535 (25*)	Saisir le numéro de port du serveur SMTP primaire.
<b>Passerelle SMTP secondaire</b>	Saisir l'adresse IP ou le nom d'hôte de votre serveur SMTP secondaire ou de sauvegarde.
<b>Port du serveur SMTP secondaire</b> 1-65535 (25*)	Saisir le numéro de port de votre serveur SMTP secondaire ou de sauvegarde.
<b>Délai SMTP</b> 5 à 30 secondes (30*)	Définir le délai d'expiration de l'imprimante si le serveur SMTP ne répond pas.
<b>Adresse de réponse</b>	Spécifier une adresse de réponse dans le courrier électronique.
<b>Toujours utiliser l'adresse de réponse SMTP par défaut</b> Activé* Désactivé	Toujours utiliser l'adresse de réponse par défaut dans le serveur SMTP.
<b>Utiliser SSL/TLS</b> Désactivé* Négocier Requis	Indiquer si vous souhaitez envoyer un courrier électronique à l'aide d'un lien crypté.
<b>Exiger un certificat approuvé</b> Désactivé Activé*	Exiger un certificat approuvé lorsque vous accédez au serveur SMTP.
<b>Authentification du serveur SMTP</b> Authentification non obligatoire* Connexion/Ordinaire NTLM CRAM-MD5 Digest-MD5 Kerberos 5	Définir le type d'authentification pour le serveur SMTP.
<b>E-mail du périphérique</b> Aucun* Utiliser informations d'authentif. du périphérique SMTP	Indiquer si les informations d'identification sont requises pour le courrier électronique envoyé par le périphérique.
<b>E-mail de l'utilisateur</b> Aucun* Utiliser informations d'authentif. du périphérique SMTP Utiliser le mot de passe et l'ID utilisateur de la session E-mail/mot de passe de session Message utilisateur	Indiquer si les informations d'identification sont requises pour le courrier électronique envoyé par l'utilisateur.
<b>Util. infos d'authentif. d'Active Directory</b> Désactivé Activé*	Activer l'authentification utilisateur et les désignations de groupe pour se connecter au serveur SMTP.
<b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Option de menu	Description
<b>ID utilisateur du périphérique</b>	Spécifier comment l'ID utilisateur et le mot de passe sont utilisés pour se connecter au serveur SMTP.
<b>Mot de passe de périphérique</b>	
<b>Kerberos 5 REALM</b>	Spécifier le domaine pour le protocole d'authentification Kerberos 5.
<b>Domaine NTLM</b>	Spécifier le nom de domaine pour le protocole de sécurité NTLM.
<b>Désactiver l'erreur « Serveur SMTP non configuré »</b> Désactivé* Activé	Masquer le message d'erreur « Serveur SMTP non configuré ».
<b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

## Paramètres par défaut de la messagerie

Option de menu	Description
<b>Objet</b>	Spécifier l'objet du courrier électronique et le message.
<b>Message</b>	
<b>Nom du fichier</b>	Spécifier le nom de fichier de l'image numérisée.
<b>Format</b> PDF (.pdf)* TIFF (.tif) JPEG (.jpg) XPS (.xps) TXT (.txt) RTF (.rtf) DOC (.docx)	Préciser le format de fichier de l'image numérisée.
<b>Paramètres OCR globaux</b> Langues reconnues Rotation automatique Déparasitage Amélioration automatique du contraste	Configurer les paramètres de reconnaissance optique des caractères (OCR). <b>Remarque :</b> Cette option de menu s'affiche uniquement si vous avez acheté et installé une solution OCR.
<b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Option de menu	Description
<b>Paramètres PDF</b> Version PDF 1.3 1.4 1.5* 1.6 1.7 Version archivage A-1a* A-1b Haute compression Désactivé* Activé Sécurisé Désactivé* Activé Consultable Désactivé* Activé Archivage (PDF/A) Désactivé* Activé	Définir le format PDF de l'image numérisée.
<b>Type de contenu</b> Texte : Texte/Photo* Photo Graphiques	Améliorer le résultat de l'impression en fonction du contenu du document original.
<b>Source de contenu</b> Laser noir et blanc* Laser couleur Jet d'encre Photo/Film Magazine Quotidien Appuyez sur Autre	Améliorer le résultat de l'impression en fonction du document d'origine.
<b>Couleur</b> Noir et blanc Gris Couleur* Auto	Indiquer la couleur lors de la numérisation d'une image.
<b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Option de menu	Description
<b>Résolution</b> 75 ppp 150 ppp* 200 ppp 300 ppp 400 ppp 600 ppp	Régler la résolution des images numérisées.
<b>Intensité</b> -4 à 4 (0*)	Ajuster l'intensité de l'image numérisée.
<b>Orientation</b> Portrait* Paysage	Déterminer l'orientation du texte et des graphiques sur la page.
<b>Format d'origine</b> [Liste des formats de papier]	Spécifier le format de papier du document d'origine. <b>Remarque :</b> le paramètre Formats composés est le paramètre usine par défaut.
<b>Faces</b> Désactivé* Bord long Bord court	Définir l'orientation du texte et des images sur la page lors de la numérisation d'un document recto verso.
<b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

### Traitement avancé image

Option de menu	Description
<b>Equilibre des couleurs</b> -4 à 4 (0*)	Ajuster la quantité de toner utilisée pour chaque couleur.
<b>Détourage couleur</b> Détourage couleur Aucun* Rouge Vert Bleu Seuil de rouge par défaut 0-255 (128*) Seuil de vert par défaut 0-255 (128*) Seuil de bleu par défaut 0-255 (128*)	Spécifier quelle couleur détourer lors des numérisations et ajuster le paramètre de détourage pour cette couleur.
<b>Délect. couleurs auto.</b> Sensibil. couleurs 1-9 (5*) Sensibil. zone 1-9 (5*)	Définir la quantité de couleur que l'imprimante peut détecter à partir du document d'origine. <b>Remarque :</b> Cette option de menu s'affiche uniquement lorsque l'option Couleur est définie sur Auto.
<b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Option de menu	Description
<b>Qualité JPEG</b> Adapté au contenu* 5-95	Définir la qualité d'une image numérisée au format JPEG.  <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>La valeur 5 diminue la taille du fichier, mais baisse également la qualité de l'image.</li> <li>La valeur 95 fournit la meilleure qualité d'image, mais génère un fichier de taille importante.</li> </ul>
<b>Contraste</b> Adapté au contenu* 0 1 2 3 4 5	Préciser le contraste de la sortie.
<b>Suppression de l'arrière-plan</b> Détection de l'arrière-plan Basé sur le contenu* Fixe Niveau -4 à 4 (0*)	Régler la quantité d'arrière-plan visible sur une image numérisée.  <b>Remarque :</b> Si vous souhaitez supprimer la couleur d'arrière-plan du document d'origine, définissez la détection de l'arrière-plan sur Basé sur le contenu. Si vous souhaitez supprimer les interférences d'une photo, définissez la détection de l'arrière-plan sur Fixe.
<b>Image miroir</b> Désactivé* Activé	Créer une image miroir du document d'origine.
<b>Image négative</b> Désactivé* Activé	Créer une image en négatif du document d'origine.
<b>Détail des ombres</b> -4 à 4 (0*)	Régler la quantité de détail des ombres visible sur une image numérisée.
<b>Numériser bord à bord</b> Désactivé* Activé	Permettre la numérisation bord à bord du document d'origine.
<b>Netteté</b> 1-5 (3*)	Régler la netteté d'une image numérisée.
<b>Température</b> -4 à 4 (0*)	Préciser s'il faut générer un résultat plus froid ou plus chaud.
<b>Pages vierges</b> Suppression des pages blanches Sensibilité des pages blanches	Préciser si vous souhaitez inclure des pages blanches.
<b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	



## Contrôles admin

Option de menu	Description
<b>Taille maximale du courrier électronique</b> 0-65535 (0*)	Définir la taille de fichier autorisée pour chaque courrier électronique.
<b>Message d'erreur en raison de la taille</b>	Définir un message d'erreur à envoyer par l'imprimante quand un courrier électronique dépasse la taille de fichier autorisée. <b>Remarque :</b> Vous pouvez saisir jusqu'à 1024 caractères.
<b>Destinations limitées</b>	Limiter l'envoi de courrier électronique uniquement à la liste spécifiée de noms de domaine. <b>Remarque :</b> séparez chaque domaine par une virgule.
<b>M'envoyer une copie</b> Ne s'affiche jamais* Activé par défaut Désactivé par défaut Toujours activé	Envoyer une copie du courrier électronique à votre adresse.
<b>Limiter les destinataires du courrier électronique</b> Désactivé* Activé	Limiter le nombre de destinataires du courrier électronique.
<b>Utiliser Cc :Cci :</b> Désactivé* Activé	Activer la copie et la copie cachée du courrier électronique.
<b>Utiliser l'option TIFF multipage</b> Activé* Désactivé	Choisir entre des fichiers TIFF comprenant une seule page et des fichiers TIFF de plusieurs pages.
<b>Compression TIFF</b> LZW* JPEG	Définir une option de compression pour les fichiers TIFF.
<b>Valeur par défaut du texte</b> 5-95 (75*)	Définir la qualité d'un texte sur une image numérisée.
<b>Valeur par défaut texte/photo</b> 5-95 (75*)	Définir la qualité d'un texte ou d'une photo sur une image numérisée.
<b>Valeur par défaut photo</b> 5-95 (50*)	Définir la qualité d'une photo sur une image numérisée.
<b>Nombre de bits de l'e-mail</b> 1 bit 8 bits	Permettre au mode Texte/Photo de disposer de tailles de fichier inférieures en utilisant une image 1 bit. <b>Remarque :</b> Cette option de menu s'affiche uniquement lorsque l'option Couleur est définie sur Gris.
<b>Journal des transmissions</b> Journal d'impression* Ne pas imprimer le journal Imprimer seulement en cas d'erreur	Imprimer un journal de confirmation de transmission du courrier électronique.
<b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Option de menu	Description
<b>Alimentation du papier pour les journaux</b> Tiroir [x] (*) Chargeur multifonction	Déterminer la source d'alimentation du papier pour l'impression des journaux.
<b>Personnaliser la numérisation</b> Désactivé* Activé	Activer la numérisation de travaux personnalisés par défaut. <b>Remarque :</b> Cette option de menu s'affiche uniquement si l'imprimante est équipée d'un disque dur.
<b>Aperçu de la numérisation</b> Désactivé Activé*	Afficher l'aperçu avant numérisation à l'écran. <b>Remarque :</b> Cette option s'affiche uniquement lorsque l'imprimante est équipée d'un disque dur.
<b>Activer Enregistrer en tant que raccourci</b> Désactivé Activé*	Enregistrer des adresses électroniques comme raccourcis. <b>Remarque :</b> Lorsqu'il est désactivé, le bouton Enregistrer comme raccourci n'apparaît pas sur l'écran Destinations des courriers électroniques.
<b>Images de courrier électronique envoyées en tant que</b> Pièces jointes* Lien du site	Spécifier comment envoyer des images par courrier électronique.
<b>Réinitialiser infos d'e-mail après l'envoi</b> Désactivé Activé*	Restaurer les informations par défaut du courrier électronique après un envoi.
<b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

## Configuration du lien du site

Option de menu	Description
<b>Serveur</b>	Configurer l'imprimante pour envoyer un courrier électronique sous forme de lien Web.
<b>Connexion</b>	
<b>Mot de passe</b>	
<b>Chemin</b>	
<b>Nom du fichier</b>	
<b>Lien du site</b>	

# FTP

## Paramètres FTP par défaut

Option de menu	Description
<b>Format</b> PDF (.pdf)* TIFF (.tif) JPEG (.jpg) XPS (.xps) TXT (.txt) RTF (.rtf) DOCX (.docx)	Préciser le format de fichier de l'image numérisée.  <b>Remarque :</b> Ces options de menu peuvent varier en fonction du modèle de l'imprimante.
<b>Paramètres OCR globaux</b> Langues reconnues Rotation automatique Déparasitage Amélioration automatique du contraste	Configurer les paramètres de reconnaissance optique des caractères (OCR).  <b>Remarque :</b> Ce menu s'affiche uniquement si vous avez acheté et installé une solution OCR.
<b>Paramètres PDF</b> Version PDF 1.3 1.4 1.5* 1.6 1.7 Version archivage A-1a* A-1b Sécurisé Désactivé* Activé Archivage (PDF/A) Désactivé* Activé	Définir le format PDF pour une image numérisée.
<b>Type de contenu</b> Texte : Texte/Photo* Graphiques Photo	Améliorer le résultat de l'impression en fonction du contenu du document original.
<b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Option de menu	Description
<b>Source de contenu</b> Laser noir et blanc Laser couleur* Jet d'encre Photo/Film Magazine Quotidien Appuyez sur Autre	Améliorer le résultat de l'impression en fonction de la source du document original.
<b>Couleur</b> Noir et blanc Gris Couleur* Auto	Indiquer la couleur lors de la numérisation d'une image.
<b>Résolution</b> 75 ppp 150 ppp* 200 ppp 300 ppp 400 ppp 600 ppp	Régler la résolution des images numérisées.
<b>Intensité</b> -4 à 4 (0*)	Ajuster l'intensité de l'image numérisée.
<b>Orientation</b> Portrait* Paysage	Déterminer l'orientation du texte et des graphiques sur la page.
<b>Format d'origine</b> [Liste des formats de papier]	Spécifier le format de papier du document d'origine.  <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Le format Lettre est le paramètre usine par défaut. A4 correspond au format international par défaut.</li> <li>Ces options de menu peuvent varier en fonction du modèle de l'imprimante.</li> </ul>
<b>Faces</b> Désactivé* Bord long Bord court	Définir l'orientation du texte et des images sur la page lors de la numérisation d'un document recto verso.
<b>Nom du fichier</b>	Spécifier le nom de fichier de l'image numérisée.
<b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

## Traitement avancé image

Option de menu	Description
<b>Equilibre des couleurs</b> -4 à 4 (0*)	Ajuster la quantité de toner utilisée pour chaque couleur de la sortie numérisée.
<b>Détourage couleur</b> Détourage couleur Aucun* Rouge Vert Bleu Seuil de rouge par défaut 0-255 (128*) Seuil de vert par défaut 0-255 (128*) Seuil de bleu par défaut 0-255 (128*)	Spécifier quelle couleur détourer lors des numérisations et ajuster le paramètre de détourage pour cette couleur.
<b>Délect. couleurs auto.</b> Sensibil. couleurs 1-9 (5*) Sensibil. zone 1-9 (5*)	Définir la quantité de couleur que l'imprimante peut détecter à partir du document d'origine.  <b>Remarque :</b> Cette option de menu s'affiche uniquement lorsque l'option Couleur est définie sur Auto.
<b>Qualité JPEG</b> Adapté au contenu* 5-95	Définir la qualité d'une image au format JPEG.  <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>La valeur 5 diminue la taille du fichier, mais baisse également la qualité de l'image.</li> <li>La valeur 90 fournit la meilleure qualité d'image, mais génère un fichier de taille importante.</li> </ul>
<b>Contraste</b> Adapté au contenu* 0 1 2 3 4 5	Préciser le contraste de la sortie.
<b>Suppression de l'arrière-plan</b> Détection de l'arrière-plan Basé sur le contenu* Fixe Niveau -4 à 4 (0*)	Régler la quantité d'arrière-plan visible sur une image numérisée.  <b>Remarque :</b> Si vous souhaitez supprimer la couleur d'arrière-plan du document d'origine, définissez la détection de l'arrière-plan sur Basé sur le contenu. Si vous souhaitez supprimer les interférences d'une photo, définissez la détection de l'arrière-plan sur Fixe.
<b>Image miroir</b> Désactivé* Activé	Créer une image miroir du document d'origine.
<b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Option de menu	Description
<b>Image négative</b> Désactivé* Activé	Créer une image en négatif du document d'origine.
<b>Détail des ombres</b> -4 à 4 (0*)	Régler la quantité de détail des ombres visible sur une image numérisée.
<b>Numériser bord à bord</b> Désactivé* Activé	Permettre la numérisation bord à bord du document d'origine.
<b>Netteté</b> 1-5 (3*)	Régler la netteté d'une image numérisée.
<b>Température</b> -4 à 4 (0*)	Préciser s'il faut générer un résultat plus froid ou plus chaud.
<b>Pages vierges</b> Suppression des pages blanches Sensibilité des pages blanches	Préciser si vous souhaitez inclure des pages blanches.
<b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

### Contrôles admin

Option de menu	Description
<b>Valeur par défaut du texte</b> 5-95 (75*)	Définir la qualité d'un texte sur une image numérisée.
<b>Valeur par défaut texte/photo</b> 5-95 (75*)	Définir la qualité d'un texte ou d'une photo sur une image numérisée.
<b>Valeur par défaut photo</b> 5-95 (50*)	Définir la qualité d'une photo sur une image numérisée.
<b>Utiliser l'option TIFF multipage</b> Activé* Désactivé	Choisir entre des fichiers TIFF comprenant une seule page et des fichiers TIFF de plusieurs pages.
<b>Compression TIFF</b> LZW* JPEG	Définir une option de compression pour les fichiers TIFF.
<b>Journal des transmissions</b> Imprimer le journal* Ne pas imprimer le journal Imprimer seulement en cas d'erreur	Imprimer un journal de confirmation de transmission de numérisations FTP.
<b>Alimentation du papier pour les journaux</b> Tiroir [x] (1*) Chargeur multifonction	Déterminer la source d'alimentation du papier pour l'impression des journaux FTP.
<b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Option de menu	Description
<b>Profondeur de bits - FTP</b> 1 bit 8 bits*	Permettre au mode Texte/Photo de disposer de tailles de fichier inférieures en utilisant une image 1 bit. <b>Remarque :</b> Cette option de menu s'affiche uniquement lorsque l'option Couleur est définie sur Gris.
<b>Personnaliser la numérisation</b> Désactivé* Activé	Activer la numérisation de travaux personnalisés par défaut. <b>Remarque :</b> Cette option de menu s'affiche uniquement si l'imprimante est équipée d'un disque dur.
<b>Aperçu de la numérisation</b> Désactivé Activé*	Afficher un aperçu de la numérisation à l'écran. <b>Remarque :</b> Cette option de menu s'affiche uniquement si l'imprimante est équipée d'un disque dur.
<b>Activer Enregistrer en tant que raccourci</b> Désactivé Activé*	Enregistrer les paramètres FTP personnalisés en tant que raccourcis.
<b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

## Pilote USB

### Numérisation lecteur Flash

Option de menu	Description
<b>Format</b> PDF (.pdf)* TIFF (.tif) JPEG (.jpg) XPS (.xps)	Préciser le format de fichier de l'image numérisée. <b>Remarque :</b> les paramètres peuvent varier en fonction du modèle de l'imprimante.
<b>Paramètres OCR globaux</b> Langues reconnues Rotation automatique Déparasitage Amélioration automatique du contraste	Configurer les paramètres de reconnaissance optique des caractères (OCR). <b>Remarque :</b> Ce menu s'affiche uniquement si vous avez acheté et installé une solution OCR.
<b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Option de menu	Description
<b>Paramètres PDF</b> Version PDF 1.3 1.4 1.5* 1.6 1.7 Version archivage A-1a* A-1b Sécurisé Désactivé* Activé Archivage (PDF/A) Désactivé* Activé	Définir le format PDF pour une image numérisée.
<b>Type de contenu</b> Texte : Texte/Photo* Graphiques Photo	Améliorer le résultat de l'impression en fonction du contenu du document original.
<b>Source de contenu</b> Laser noir et blanc Laser couleur* Jet d'encre Photo/Film Magazine Quotidien Appuyez sur Autre	Améliorer le résultat de l'impression en fonction de la source du document original.
<b>Couleur</b> Noir et blanc Gris Couleur* Auto	Indiquer la couleur lors de la numérisation d'une image.
<b>Résolution</b> 75 ppp 150 ppp* 200 ppp 300 ppp 400 ppp 600 ppp	Régler la résolution des images numérisées.
<b>Intensité</b> 1-9 (5*)	Ajuster l'intensité de l'image numérisée.
<b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	



Option de menu	Description
<b>Orientation</b> Portrait* Paysage	Déterminer l'orientation du texte et des graphiques sur la page.
<b>Format d'origine</b> [Liste des formats de papier]	Spécifier le format de papier du document d'origine.  <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Le format Lettre est le paramètre usine par défaut. A4 correspond au format international par défaut.</li> <li>Cette option de menu peut varier en fonction du modèle de l'imprimante.</li> </ul>
<b>Faces</b> Désactivé* Bord long Bord court	Définir l'orientation du texte et des images sur la page lors de la numérisation d'un document recto verso.
<b>Nom du fichier</b>	Spécifier le nom de fichier de l'image numérisée.
<b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

### Traitement avancé image

Option de menu	Description
<b>Equilibre des couleurs</b>	Ajuster la quantité de toner utilisée pour chaque couleur.
<b>Détourage couleur</b> Détourage couleur Aucun* Rouge Vert Bleu Seuil de rouge par défaut 0-255 (128*) Seuil de vert par défaut 0-255 (128*) Seuil de bleu par défaut 0-255 (128*)	Spécifier quelle couleur détourer lors des numérisations et ajuster le paramètre de détourage pour cette couleur.
<b>Défect. couleurs auto.</b> Sensibil. couleurs 1-9 (5*) Sensibil. zone 1-9 (5*)	Définir la quantité de couleur que l'imprimante peut détecter à partir du document d'origine.  <b>Remarque :</b> Cette option de menu s'affiche uniquement lorsque l'option Couleur est définie sur Auto.
<b>Qualité JPEG</b> Adapté au contenu* 5-95	Définir la qualité d'une image au format JPEG.  <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>La valeur 5 diminue la taille du fichier, mais baisse également la qualité de l'image.</li> <li>La valeur 90 fournit la meilleure qualité d'image, mais génère un fichier de taille importante.</li> </ul>
<b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Option de menu	Description
<b>Contraste</b> Adapté au contenu* 0 1 2 3 4 5	Préciser le contraste de la sortie.
<b>Suppression de l'arrière-plan</b> Détection de l'arrière-plan Basé sur le contenu* Fixe Niveau -4 à 4 (0*)	Régler la quantité d'arrière-plan visible sur une image numérisée.  <b>Remarque :</b> Si vous souhaitez supprimer la couleur d'arrière-plan du document d'origine, définissez la détection de l'arrière-plan sur Basé sur le contenu. Si vous souhaitez supprimer les interférences d'une photo, définissez la détection de l'arrière-plan sur Fixe.
<b>Image miroir</b> Désactivé* Activé	Créer une image miroir du document d'origine.
<b>Image négative</b> Désactivé* Activé	Créer une image en négatif du document d'origine.
<b>Détail des ombres</b> -4 à 4 (0*)	Régler la quantité de détail des ombres visible sur une image numérisée.
<b>Numériser bord à bord</b> Désactivé* Activé	Permettre la numérisation bord à bord du document d'origine.
<b>Netteté</b> 1-5 (3*)	Régler la netteté d'une image numérisée.
<b>Température</b> -4 à 4 (0*)	Préciser s'il faut générer un résultat plus froid ou plus chaud.
<b>Pages vierges</b> Suppression des pages blanches Sensibilité des pages blanches	Préciser si vous souhaitez inclure des pages blanches.
<b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

## Contrôles admin

Option de menu	Description
<b>Valeur par défaut du texte</b> 5-95 (75*)	Définir la qualité d'un texte sur une image numérisée.
<b>Valeur par défaut texte/photo</b> 5-95 (75*)	Définir la qualité d'un texte ou d'une photo sur une image numérisée.
<b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Option de menu	Description
<b>Valeur par défaut photo</b> 5-95 (75*)	Définir la qualité d'une photo sur une image numérisée.
<b>Utiliser l'option TIFF multipage</b> Activé* Désactivé	Choisir entre des fichiers TIFF comprenant une seule page et des fichiers TIFF de plusieurs pages.
<b>Compression TIFF</b> LZW* JPEG	Définir le type de compression pour les fichiers TIFF.
<b>Nombre de pixels de la numérisation</b> 1 bit 8 bits*	Permettre au mode Texte/Photo de disposer de tailles de fichier inférieures en utilisant une image 1 bit. <b>Remarque :</b> Cette option de menu s'affiche uniquement lorsque l'option Couleur est définie sur Gris.
<b>Personnaliser la numérisation</b> Désactivé* Activé	Activer la numérisation de travaux personnalisés par défaut. <b>Remarque :</b> Cette option de menu s'affiche uniquement si l'imprimante est équipée d'un disque dur.
<b>Aperçu de la numérisation</b> Désactivé Activé*	Afficher un aperçu de la numérisation à l'écran. <b>Remarque :</b> Cette option de menu s'affiche uniquement si l'imprimante est équipée d'un disque dur.
<b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

## Impression lecteur Flash

Option de menu	Description
<b>Nombre de copies</b> 1-9999 (1*)	Définir le nombre de copies.
<b>Alimentation papier</b> Bac [x] (1*) Chargeur multifonction Manuel papier Manuel enveloppe	Définir la source d'alimentation du travail d'impression.
<b>Assembler</b> (1,1,1)(2,2,2) (1,2,3)(1,2,3)*	Imprimer plusieurs copies en respectant l'ordre défini.
<b>Faces</b> Recto* Recto verso	Spécifier si l'impression s'effectue sur une face ou sur les deux faces du papier.
<b>Orientation</b> Bord long* Bord court	Déterminer le côté du papier (bord long ou bord court) relié lors d'une impression recto verso. <b>Remarque :</b> Selon l'option sélectionnée, l'imprimante décale automatiquement toutes les informations imprimées sur la page pour que le travail soit correctement relié.
<b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Option de menu	Description
<b>Pages par face</b> Désactivé* [n] pages par côté	Imprimer des images de plusieurs pages sur une seule face d'une feuille.
<b>Ordre des pages sur chaque face</b> Horizontal* Horizontal inversé Vertical inversé Vertical	Déterminer la position des images de plusieurs pages lorsque l'option Pages par face est utilisée.  <b>Remarque :</b> Le positionnement dépend du nombre d'images de la page et de leur orientation.
<b>Orientation des pages sur chaque face</b> Auto* Paysage Portrait	Déterminer l'orientation du document de plusieurs pages lorsque l'option Pages par face est utilisée.
<b>Bordure des pages par face</b> Aucun* Solide	Imprimer une bordure autour de chaque image de page lorsque l'option Pages par face est utilisée.
<b>Séparateurs</b> Désactivé* Entre les copies Entre les travaux Entre les pages	Indiquer si des séparateurs vierges doivent être insérés lors de l'impression.
<b>Source séparateur</b> Bac [x] (1*) Chargeur multifonction	Indiquer la source d'alimentation des séparateurs.  <b>Remarque :</b> Pour que le chargeur multifonction s'affiche, définissez l'option Configurer MF sur Cassette dans le menu Papier.
<b>Pages vierges</b> Ne pas imprimer* Imprimer	Indiquer si des pages vierges doivent être imprimées dans un travail d'impression.
<b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

## Réseau/Ports

### Présentation du réseau

Option de menu	Description
<b>Adaptateur actif</b> Auto* [Liste des cartes réseau]	Indiquer comment un réseau est connecté.
<b>Etat du réseau</b>	Afficher l'état du réseau de l'imprimante et les paramètres de connectivité.
<b>Afficher l'état réseau sur imprimante</b> Désactivé Activé*	Afficher l'état du réseau sur l'écran.
<b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Option de menu	Description
<b>Vitesse, recto verso</b>	Afficher la vitesse de la carte réseau actuellement active.
<b>IPv4</b>	Afficher l'adresse IPv4.
<b>Toutes les adresses IPv6</b>	Afficher toutes les adresses IPv6.
<b>Réinit. serveur impr.</b> Démarrer	Réinitialiser toutes les connexions actives du réseau à l'imprimante. <b>Remarque :</b> Ce paramètre supprime tous les paramètres de configuration réseau.
<b>Délai exécution réseau</b> Désactivé Activé* (90 secondes)	Définir le délai avant que l'imprimante annule un travail d'impression réseau.
<b>Page d'en-tête</b> Désactivé Activé*	Imprimer une page d'en-tête.
<b>Numériser vers une plage de ports de l'ordinateur</b> 9751:12000*	Définir une plage de ports valides pour les imprimantes situées derrière un pare-feu bloquant les ports.
<b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

## Sans fil

**Remarque :** Ce menu est disponible uniquement sur les imprimantes connectées à un réseau Wi-Fi ou sur les imprimantes équipées d'un adaptateur réseau sans fil.

Option de menu	Description
<b>Configuration à l'aide de l'application mobile</b>	Configurer la connexion Wi-Fi à l'aide de l'Assistant mobile Lexmark.
<b>Configuration à partir du panneau de commandes de l'imprimante</b> Choisir un réseau Ajouter un réseau Wi-Fi Nom de réseau Mode Réseau Infrastructure Mode sécurité sans fil Désactivé* WEP WPA2/WPA - Personnel WPA2 - Personnel 802.1x - RADIUS	Configurer la connexion Wi-Fi à l'aide du panneau de commandes. <b>Remarque :</b> 802.1x - RADIUS peut être configuré uniquement à partir d'Embedded Web Server.

Option de menu	Description
<b>Wi-Fi Protected Setup</b> Détection automatique WPS Désactiver Activé* La méthode Démarrer le bouton de commande Démarrer la méthode PIN	Configurer un réseau Wi-Fi et activez la sécurité du réseau.  <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• L'option de détection automatique WPS s'affiche uniquement lorsque Mode sécurité sans fil est défini sur WEP.</li> <li>• La méthode de démarrage par bouton de commande permet de connecter l'imprimante à un réseau Wi-Fi en appuyant simultanément sur des boutons de l'imprimante et du point d'accès (routeur sans fil) pendant un certain temps.</li> <li>• La méthode de démarrage PIN permet de connecter l'imprimante à un réseau Wi-Fi en utilisant un code PIN sur l'imprimante et en le saisissant dans les paramètres sans fil du point d'accès.</li> </ul>
<b>Mode Réseau</b> Type BSS Infrastructure*	Définit le mode réseau.
<b>Activer Wi-Fi Direct</b> Activer Désactivé*	Permettre la connexion directe des périphériques compatibles Wi-Fi Direct à l'imprimante.
<b>Compatibilité</b> 802.11b/g/n (2,4 GHz)* 802.11a/b/g/n/ac (2,4 GHz/5 GHz) 802.11a/n/ac (5 GHz)	Définir la norme pour le réseau Wi-Fi.  <b>Remarque :</b> 802.11a/b/g/n/ac (2,4 GHz/5 GHz) et 802.11a/n/ac (5 GHz) s'affichent uniquement lorsque l'option Wi-Fi est installée.
<b>Mode sécurité sans fil</b> Désactivé* WEP WPA2/WPA-Personnel WPA2-Personnel 802.1x - RADIUS	Définir le mode de sécurité pour la connexion de l'imprimante aux périphériques Wi-Fi.  <b>Remarque :</b> 802.1x - RADIUS peut être configuré uniquement à partir d'Embedded Web Server.
<b>Mode d'authentification WEP</b> Auto* Ouvrir Partagé	Définir le type de protocole de chiffrement sans fil (WEP) pour l'imprimante.  <b>Remarque :</b> Cette option de menu s'affiche uniquement lorsque Mode sécurité sans fil est défini sur WEP.
<b>Configurer une clé WEP</b>	Spécifier un mot de passe WEP pour la connexion Wi-Fi sécurisée.
<b>WPA2/WPA Personnel</b> AES	Activer la sécurité Wi-Fi via WPA (Wi-Fi Protected Access).  <b>Remarque :</b> Cette option de menu s'affiche uniquement lorsque Mode sécurité sans fil est défini sur WPA2/WPA-Personnel.
<b>Configurer une clé prépartagée</b>	Définir le mot de passe pour la connexion Wi-Fi sécurisée.
<b>WPA2-Personnel</b> AES	Activer la sécurité Wi-Fi via WPA2.  <b>Remarque :</b> Cette option de menu s'affiche uniquement lorsque Mode sécurité sans fil est défini sur WPA2-Personnel.

Option de menu	Description
<b>Mode de chiffrement 802.1x</b> WPA+ WPA2*	Activer la sécurité Wi-Fi via la norme 802.1x. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Cette option de menu s'affiche uniquement lorsque Mode sécurité sans fil est défini sur 802.1x - RADIUS.</li> <li>802.1x - RADIUS peut être configuré uniquement à partir d'Embedded Web Server.</li> </ul>
<b>IPv4</b> Activer DHCP Activé* Désactiver Configurer l'adresse IP statique Adresse IP Masque de réseau Passerelle	Activez et configurez les paramètres IPv4 de l'imprimante.
<b>IPv6</b> Activer IPv6 Activé* Désactiver Activer DHCPv6 Activer Désactivé* Configuration automatique d'adresse sans état Activé* Désactiver Adresse du serveur DNS Adresse IPv6 affectée manuellement Routeur IPv6 affecté manuellement Préfixe d'adresse Toutes les adresses IPv6 Toutes les adresses du routeur IPv6	Activez et configurez les paramètres IPv6 de l'imprimante.
<b>Adresse réseau</b> UAA AAL	Affiche les adresses réseau.
<b>PCL SmartSwitch</b> Désactiver Activé*	Configurer l'imprimante afin qu'elle passe automatiquement en mode d'émulation PCL lorsqu'un travail d'impression le requiert, quelle que soit la langue par défaut de l'imprimante. <b>Remarque :</b> Si PCL SmartSwitch est désactivé, l'imprimante n'analyse pas les données entrantes et utilise la langue par défaut de l'imprimante spécifiée dans le menu Configuration.
<b>PS SmartSwitch</b> Désactiver Activé*	Configurer l'imprimante afin qu'elle passe automatiquement en mode d'émulation PS lorsqu'un travail d'impression le requiert, quelle que soit la langue par défaut de l'imprimante. <b>Remarque :</b> Si PS SmartSwitch est désactivé, l'imprimante n'analyse pas les données entrantes et utilise la langue par défaut de l'imprimante spécifiée dans le menu Configuration.

Option de menu	Description
<b>Tampon d'impression</b> Activer Désactivé*	Stockez temporairement les travaux d'impression dans le disque dur de l'imprimante avant de l'imprimer.  <b>Remarque :</b> Cette option de menu s'affiche uniquement si l'imprimante est équipée d'un disque dur.
<b>PS binaire Mac</b> Auto* Activer Désactiver	Configurez l'imprimante afin qu'elle traite les tâches d'impression PostScript binaire Macintosh.  <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si l'option est activée, l'imprimante traite les tâches d'impression PostScript binaire bruts.</li> <li>• Si l'option est désactivée, les tâches d'impression sont filtrées à l'aide d'un protocole standard.</li> </ul>

## Ethernet

Option de menu	Description
<b>Vitesse du réseau</b>	Afficher la vitesse de l'adaptateur réseau actif.
<b>IPv4</b> Activer DHCP Activé* Désactivé	Activer le Protocole de configuration d'hôte dynamique (DHCP).  <b>Remarque :</b> Le protocole DHCP est un protocole standard qui permet à un serveur de distribuer dynamiquement des adresses IP et des informations de configuration aux clients.
<b>IPv4</b> Configurer l'adresse IP statique Adresse IP Masque de réseau Passerelle	Définir l'adresse IP statique de votre imprimante.
<b>IPv6</b> Activer IPv6 Désactivé Activé*	Active IPv6 sur l'imprimante.
<b>IPv6</b> Activer DHCPv6 Désactivé* Activé	Active DHCPv6 sur l'imprimante.
<b>IPv6</b> Configuration automatique d'adresse sans état Désactivé Activé*	Configurer l'adaptateur réseau pour accepter les entrées de configuration de l'adresse IPv6 automatiques fournies par un routeur.
<b>IPv6</b> Adresse du serveur protocole DNS	Spécifier l'adresse du serveur DNS.
<b>IPv6</b> Adresse IPv6 affectée manuellement	Attribuer l'adresse IPv6.
<b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	



Option de menu	Description
<b>IPv6</b> Routeur IPv6 affecté manuellement	Attribuer l'adresse IPv6.
<b>IPv6</b> Préfixe d'adresse 0–128 (64*)	Spécifier le préfixe d'adresse.
<b>IPv6</b> Toutes les adresses IPv6	Afficher toutes les adresses IPv6.
<b>IPv6</b> Toutes les adresses du routeur IPv6	Afficher toutes les adresses du routeur IPv6.
<b>Adresse réseau</b> UAA AAL	Afficher les adresses MAC (Media Access Control) de l'imprimante : Adresses LAA (Locally Administered Address) et UAA (Universally Administered Address).  <b>Remarque :</b> Vous pouvez modifier manuellement l'adresse LAA de l'imprimante.
<b>PCL SmartSwitch</b> Désactivé Activé*	Configurer l'imprimante afin qu'elle passe automatiquement en mode d'émulation PCL lorsqu'un travail d'impression le requiert, quelle que soit la langue par défaut de l'imprimante.  <b>Remarque :</b> Si PCL SmartSwitch est désactivé, l'imprimante n'analyse pas les données entrantes et utilise la langue par défaut de l'imprimante spécifiée dans le menu Configuration.
<b>PS SmartSwitch</b> Désactivé Activé*	Configurer l'imprimante afin qu'elle passe automatiquement en mode d'émulation PS lorsqu'un travail d'impression le requiert, quelle que soit la langue par défaut de l'imprimante.  <b>Remarque :</b> Si PS SmartSwitch est désactivé, l'imprimante n'analyse pas les données entrantes et utilise la langue par défaut de l'imprimante spécifiée dans le menu Configuration.
<b>Tampon d'impression</b> Désactivé Activé*	Stocker temporairement les travaux sur le disque dur de l'imprimante avant de les imprimer.  <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cette option de menu s'affiche uniquement si l'imprimante est équipée d'un disque dur.</li> <li>• Cette option de menu apparaît uniquement dans certains modèles d'imprimante.</li> </ul>
<b>PS binaire Mac</b> Auto* Activé Désactivé	Configurez l'imprimante afin qu'elle traite les travaux d'impression PostScript binaire Macintosh.  <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si l'option est activée, l'imprimante traite les travaux d'impression PostScript binaire bruts.</li> <li>• Si l'option est désactivée, les travaux d'impression sont filtrés à l'aide d'un protocole standard.</li> </ul>
<b>Energy Efficient Ethernet</b> Désactivé Activé*	Réduire la consommation d'énergie lorsque l'imprimante ne reçoit pas de données du réseau Ethernet.
<b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

## TCP/IP

**Remarque :** Ce menu est disponible uniquement sur les imprimantes réseau et les imprimantes connectées à des serveurs d'impression.

Option de menu	Description
<b>Définir le nom d'hôte</b>	Définir le nom d'hôte TCP/IP actuel.
<b>Nom de domaine</b>	Configurer le nom de domaine. <b>Remarque :</b> Cette option de menu apparaît uniquement dans certains modèles d'imprimante.
<b>Autoriser le protocole DHCP/BOOTP à mettre à jour le serveur NTP</b> Désactivé Activé*	Permettre aux clients DHCP et BOOTP de mettre à jour les paramètres NTP de l'imprimante.
<b>Nom de configuration zéro</b>	Spécifier un nom de service pour le réseau de configuration zéro. <b>Remarque :</b> Cette option de menu apparaît uniquement dans certains modèles d'imprimante.
<b>Activer IP auto</b> Désactivé Activé*	Attribuer une adresse IP automatiquement.
<b>Adresse du serveur protocole DNS</b>	Spécifier l'adresse actuelle du serveur DNS (Domain Name System).
<b>Adresse de sauvegarde du serveur DNS</b>	Spécifier les adresses de sauvegarde du serveur DNS.
<b>Adresse de sauvegarde du serveur DNS 2</b>	
<b>Adresse de sauvegarde du serveur DNS 3</b>	
<b>Ordre de recherche de domaine</b>	Spécifier une liste de noms de domaine pour localiser l'imprimante et ses ressources qui résident dans différents domaines sur le réseau. <b>Remarque :</b> Cette option de menu apparaît uniquement dans certains modèles d'imprimante.
<b>Activer DDNS</b> Désactivé Activé*	Mettre à jour les paramètres DNS dynamiques.
<b>Durée de vie DNS dynamique</b>	Spécifier les paramètres DDNS actuels.
<b>TTL par défaut</b>	
<b>Durée d'actualisation DNS dynamique</b>	
<b>Activer mDNS</b> Désactivé Activé*	Mettre à jour les paramètres DNS multicast.
<b>Adresse du serveur protocole WINS</b>	Indiquer une adresse de serveur pour Windows Internet Name Service (WINS).
<b>Activer BOOTP</b> Désactivé* Activé	Autoriser le BOOTP à attribuer une adresse IP d'imprimante.
<b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Option de menu	Description
<b>Liste de serveur restreinte</b>	Indiquer une adresse IP pour les connexions TCP. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Séparez chaque adresse IP par une virgule.</li> <li>Vous pouvez ajouter jusqu'à 50 adresses IP.</li> </ul>
<b>Options de liste serveurs limités</b> Bloquer tous les ports* Bloquer l'impression Bloquer impression et HTTP	Indiquer comment les adresses IP de la liste peuvent accéder à l'imprimante.
<b>MTU</b>	Spécifier un paramètre d'unité de transmission maximale (MTU) pour les connexions TCP.
<b>Port d'impression brute</b> 1–65535 (9100*)	Indiquer un numéro de port brute pour les imprimantes connectées à un réseau.
<b>Vitesse maximale de trafic sortant</b> Désactivé* Activé	Activer le taux de transfert maximum de l'imprimante.
<b>Sécurité de couche de transport améliorée</b> Désactivé* Activé	Améliorer la confidentialité et l'intégrité des données de l'imprimante.
<b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

## SNMP

**Remarque :** Ce menu s'affiche uniquement sur les imprimantes réseau ou les imprimantes connectées à des serveurs d'impression.

Option de menu	Description
<b>Versions SNMP 1 et 2c</b> Activé Désactiver Activé* Autoriser jeu SNMP Désactiver Activé* Activer la base MIB du moniteur du port d'imprimante Désactiver Activé* Communauté SNMP	Configurer les versions SNMP (Simple Network Management Protocol) 1 et 2c pour installer les pilotes d'imprimante et les applications.
<b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Option de menu	Description
<b>SNMP Version 3</b> Activé Désactiver Activé* Configuration des informations d'authentification, en lecture/écriture Nom d'utilisateur Mot de passe Configuration des informations d'authentification, en lecture seule Nom d'utilisateur Mot de passe Hachage de l'authentification MD5 SHA1* Niveau d'authentification minimum Pas d'authentification, pas de confidentialité Authentification, pas de confidentialité Authentification, confidentialité* Algorithme de confidentialité DES AES-128*	Configurer le protocole SNMP version 3 pour installer et mettre à jour les fonctions de sécurité de l'imprimante.
<b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

## IPSec

**Remarque :** Ce menu s'affiche uniquement sur les imprimantes réseau ou les imprimantes connectées à des serveurs d'impression.

Option de menu	Description
<b>Activer IPSec</b> Désactivé* Activé	Activer le protocole IPSec (Internet Protocol Security).
<b>Configuration de base</b> Par défaut* Compatibilité Sécurisé	Définir la configuration de base IPSec. <b>Remarque :</b> Cette option de menu s'affiche uniquement lorsque l'option Activer IPSec est activée.
<b>Certificat de périphérique IPSec</b>	Spécifier un certificat IPSec. <b>Remarque :</b> Cette option de menu apparaît uniquement lorsque la configuration de base est définie sur Compatibilité.
<b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Option de menu	Description
<b>Connexions authentifiées par clé pré-partagée</b> Hôte [x] Adresse Clé	Configurer les connexions authentifiées de l'imprimante. <b>Remarque :</b> Ces options de menu s'affichent uniquement lorsque l'option Activer IPSec est activée.
<b>Connexions authentifiées par certificat</b> Adresse de l'hôte [x]/[sous-réseau] Adresse [/sous-réseau]	
<b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

## 802.1x

**Remarque :** Ce menu s'affiche uniquement sur les imprimantes réseau ou les imprimantes connectées à des serveurs d'impression.

Option de menu	Description
<b>Activer</b> Désactivé* Activé	Permettre à l'imprimante de se connecter aux réseaux qui demandent une authentification avant d'autoriser l'accès. <b>Remarque :</b> Pour configurer les paramètres de cette option de menu, accédez à Embedded Web Server.
<b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

## Configuration LPD

**Remarque :** Ce menu s'affiche uniquement sur les imprimantes réseau ou les imprimantes connectées à des serveurs d'impression.

Option de menu	Description
<b>Délai LPD</b> 0–65535 secondes (90*)	Définir la valeur du délai d'attente maximal du serveur Line Printer Daemon (LPD) pour les travaux d'impression suspendus ou non valides.
<b>Page d'en-tête LPD</b> Désactivé* Activer	Imprimer une page d'en-tête pour tous les travaux d'impression LPD. <b>Remarque :</b> Une page d'en-tête désigne la première page d'un travail d'impression. Elle est utilisée comme séparateur des travaux d'impression et permet d'identifier l'expéditeur de la demande du travail d'impression.
<b>Page finale LPD</b> Désactivé* Activer	Imprimer une page finale pour tous les travaux d'impression LPD. <b>Remarque :</b> Une page finale désigne la dernière page d'un travail d'impression.
<b>Conversion de retour chariot LPD</b> Désactivé* Activer	Activer la conversion de retour chariot. <b>Remarque :</b> La fonction Retour chariot est un mécanisme permettant de commander l'imprimante pour déplacer la position du curseur sur la première position sur la même ligne.
<b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

## Paramètres HTTP/FTP

**Remarque :** Ce menu est disponible uniquement sur les imprimantes réseau et les imprimantes connectées à des serveurs d'impression.

Option de menu	Description
<b>Activer serveur HTTP</b> Désactivé Activé*	Accéder à Embedded Web Server pour le contrôle et la gestion de l'imprimante.
<b>Activer HTTPS</b> Désactivé Activé*	Configurer les paramètres HTTPS (HyperText Transfer Protocol Secure).
<b>Activer FTP/TFTP</b> Désactivé Activé*	Envoyer des fichiers via FTP.
<b>Domaines locaux</b>	Spécifier des noms de domaine pour les serveurs HTTP et FTP. <b>Remarque :</b> Cette option de menu apparaît uniquement dans certains modèles d'imprimante.
<b>Adresse IP du proxy HTTP</b>	Configurer les paramètres du serveur HTTP et FTP. <b>Remarque :</b> Ces options de menu apparaissent uniquement dans certains modèles d'imprimante.
<b>Adresse IP du proxy FTP</b>	
<b>Port IP par défaut HTTP</b> 1–65535 (80*)	
<b>Certificat de périphérique HTTPS</b>	
<b>Port IP par défaut FTP</b> 1–65535 (21*)	
<b>Délai des requêtes HTTP/FTP</b> 1–299 (30*)	Spécifier le délai avant l'arrêt de la connexion au serveur.
<b>Nbre d'essais des requêtes HTTP/FTP</b> 1-299 (3*)	Définir le nombre de tentatives de connexion au serveur HTTP/FTP.
<b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

## ThinPrint

Option de menu	Description
<b>Activer ThinPrint</b> Désactivé Activé*	Imprimer à l'aide de ThinPrint.
<b>Numéro du port</b> 4000-4999 (4000*)	Définir le numéro de port pour le serveur ThinPrint.
<b>Bande passante (bits/s)</b> 100-1000000 (0*)	Définir la vitesse de transmission des données dans un environnement ThinPrint.
<b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Option de menu	Description
<b>Taille des paquets (Ko)</b> 0-64000 (0*)	Définir la taille des paquets pour la transmission de données.
<b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

## USB

Option de menu	Description
<b>PCL SmartSwitch</b> Désactivé Activé*	Configurer l'imprimante afin qu'elle passe en mode d'émulation PCL lorsqu'un travail d'impression provenant du port USB le requiert, quel que soit le langage par défaut de l'imprimante. <b>Remarque :</b> Si PCL SmartSwitch est désactivé, l'imprimante n'analyse pas les données entrantes et utilise le langage d'impression par défaut spécifié dans le menu Configuration.
<b>PS SmartSwitch</b> Désactivé Activé*	Configurer l'imprimante afin qu'elle passe en mode d'émulation PS lorsqu'un travail d'impression provenant du port USB le requiert, quel que soit le langage par défaut de l'imprimante. <b>Remarque :</b> Si PS SmartSwitch est désactivé, l'imprimante n'analyse pas les données entrantes et utilise le langage d'impression par défaut spécifié dans le menu Configuration.
<b>Tampon d'impression</b> Désactivé* Activé	Stocker temporairement les travaux sur le disque dur de l'imprimante avant de les imprimer. <b>Remarque :</b> Cette option de menu s'affiche uniquement si l'imprimante est équipée d'un disque dur.
<b>PS binaire Mac</b> Activé Auto* Désactivé	Configurez l'imprimante afin qu'elle traite les tâches d'impression PostScript binaire Macintosh. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Lorsque cette option est activée, l'imprimante traite des travaux d'impression PostScript binaires bruts depuis des ordinateurs sous le système d'exploitation Macintosh.</li> <li>Lorsque cette option a la valeur Auto, l'imprimante traite des travaux d'impression depuis des ordinateurs sous le système d'exploitation Macintosh ou Windows.</li> <li>Lorsque cette option est désactivée, l'imprimante filtre les travaux d'impression PostScript à l'aide d'un protocole standard.</li> </ul>
<b>Activer port USB</b> Désactivé Activé*	Activer le port USB standard.
<b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

## Google Cloud Print

Option de menu	Description
<b>Enregistrement</b> Inscription	Enregistrer l'imprimante sur le serveur Google Cloud Print.
<b>Options</b> Activer Google Cloud Print Désactivé Activé*	Imprimer directement à partir de votre compte Google.
<b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Option de menu	Description
<b>Options</b> Activer la détection locale Désactivé Activé*	Permettre à l'utilisateur enregistré ainsi qu'aux autres utilisateurs sur le même sous-réseau d'envoyer des travaux sur l'imprimante de manière locale.
<b>Options</b> Activer la vérification SSL des pairs Désactivé Activé*	Vérifier l'authenticité du certificat des pairs pour vous connecter à votre compte Google.
<b>Options</b> Toujours imprimer en tant qu'image Désactivé* Activé	Activer la fonction Toujours imprimer en tant qu'image.
<b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

## Wi-Fi Direct

**Remarque :** Ce menu apparaît uniquement lorsqu'un réseau Wi-Fi Direct est le réseau actif.

Option de menu	Description
<b>SSID</b>	Spécifier le SSID (Service Set Identifier) du réseau Wi-Fi.
<b>Configurer une clé pré-partagée</b>	Définir la clé pré-partagée (PSK) pour authentifier et autoriser les utilisateurs sur une connexion Wi-Fi.
<b>Afficher la clé pré-partagée sur la page de configuration</b> Désactivé Activé*	Afficher la clé pré-partagée sur la page de configuration du réseau.
<b>Adresse IP du propriétaire du groupe</b>	Spécifier l'adresse IP du propriétaire du groupe.
<b>Accepter auto. demandes bout. comm.</b> Désactivé* Activé	Accepter automatiquement les demandes de connexion au réseau. <b>Remarque :</b> L'autorisation automatique des clients n'est pas sécurisée.
<b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	



# Sécurité

## Méthodes de connexion

### Gestion des autorisations

Option de menu	Description
<b>Accès aux fonctions</b> Accéder au carnet d'adresses dans des applications Modifier le carnet d'adresses Gérer les raccourcis Créer des profils Gérer les signets Imprimer depuis carte Flash Impression couleur lecteur Flash Numériser vers carte Flash Fonction de copie Impression couleur de la copie Détournage des couleurs Mode E-mail Fonction Télécopie Fonction FTP Imprimer les télécopies reçues Accès aux travaux suspendus Profils utilisateur Annuler travaux sur périphérique Changer de langue Protocole d'impression Internet Lancer des numérisations à distance Impression N/B Impression couleur	Contrôler l'accès aux fonctions de l'imprimante.
<b>Menus administrateur</b> Menu Sécurité Menu réseau et ports Menu Papier Menu Rapports Menus de configuration des fonctions Menu Consommables Menu Carte optionnelle Menu SE Menu du périphérique	Contrôler l'accès aux paramètres de menu de l'imprimante.

Option de menu	Description
<b>Gestion des périph</b> Gestion à distance Mises à jour du microcode Configuration des applications Verrouillage du panneau de commandes Importer/Exporter tous les paramètres Effacement hors service	Contrôler l'accès aux options de gestion de l'imprimante.
<b>Applications</b> Nouvelles applications Copie de carte Centre de numérisation Scan Center personnalisé 1 Scan Center personnalisé 2 Scan Center personnalisé 3 Scan Center personnalisé 4 Scan Center personnalisé 5 Scan Center personnalisé 6 Scan Center personnalisé 7 Scan Center personnalisé 8 Scan Center personnalisé 9 Scan Center personnalisé 10 Formulaires et favoris	Contrôler l'accès aux applications de l'imprimante.

## Comptes locaux

Option de menu	Description
<b>Gérer les groupes/les autorisations</b> Ajouter un groupe Importer les contrôles d'accès Accès aux fonctions Menus administrateur Gestion des périph App. Tous les utilisateurs Importer les contrôles d'accès Accès aux fonctions Menus administrateur Gestion des périph App. Administrateur	Contrôler l'accès d'un utilisateur ou groupe aux fonctions de l'imprimante, ainsi qu'à ses applications et paramètres de sécurité.

Option de menu	Description
<b>Ajouter un utilisateur</b> Nom d'utilisateur/Mot de passe Nom d'utilisateur Mot de passe code PIN	Créer des comptes locaux pour gérer l'accès aux fonctions de l'imprimante.
<b>Comptes nom d'util./mot de passe</b> Ajouter un utilisateur	
<b>Comptes nom d'utilisateur</b> Ajouter un utilisateur	
<b>Comptes mot de passe</b> Ajouter un utilisateur	
<b>Comptes PIN</b> Ajouter un utilisateur	

## Planifier périphériques USB

Option de menu	Description
<b>Planifications</b> Aj. nouvel horaire	Planifier l'accès aux ports USB.

## Journal d'audit de sécurité

Option de menu	Description
<b>Activer l'audit</b> Désactivé* Activé	Enregistrer les événements dans le journal d'audit sécurisé et le syslog distant.
<b>Activer syslog distant</b> Désactivé* Activé	Envoyer les journaux d'audit sur un serveur distant.
<b>Serveur Syslog distant</b>	Spécifier le serveur syslog distant.
<b>Port Syslog distant</b> 1-65535 (514*)	Spécifier le port syslog distant.
<b>Méthode de communication avec le serveur Syslog distant</b> UDP normal* Stunnel	Spécifier une méthode de transmission syslog des événements consignés à un serveur distant.
<b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Option de menu	Description
<b>Option de syslog distant</b> 0 - Messages du noyau 1 - Messages niveau utilisateur 2 - Système de messagerie 3 - Démons système 4 - Messages de sécurité/d'autorisation* 5 - Messages générés en interne par Syslogs 6 - Sous-système d'imprimante ligne 7 - Sous-système d'informations réseau 8 - Sous-système UUCP 9 - Démon horloge 10 - Messages de sécurité/d'autorisation 11 - Démon FTP 12 - Sous-système NTP 13 - Audit journal 14 - Alerte journal 15 - Démon horloge 16 - Util. loc. 0 (local0) 17 - Util. loc. 1 (local1) 18 - Util. loc. 2 (local2) 19 - Util. loc. 3 (local3) 20 - Util. loc. 4 (local4) 21 - Util. loc. 5 (local5) 22 - Util. loc. 6 (local6) 23 - Util. loc. 7 (local7)	Indiquer un code que l'imprimante doit utiliser pour envoyer les événements du journal à un serveur distant.
<b>Gravité des événements à consigner</b> 0 - Urgence 1 - Alerte 2 - Critique 3 - Erreur 4 - Avertissement* 5 - Notification 6 - Information 7 - Débogage	Spécifier le niveau de priorité limite des messages et des événements.
<b>Événements Syslog distant non consignés</b> Désactivé* Activé	Envoyer tous les événements sur le serveur distant, quel que soit leur niveau de gravité.
<b>Adresse e-mail de l'administrateur</b>	Envoyer une notification par e-mail des événements consignés à l'administrateur.
<b>Alerte e-mail car journal effacé</b> Désactivé* Activé	Envoyer une notification par e-mail à l'administrateur lorsqu'une entrée de journal est supprimée.
<b>Alerte e-mail car journal en boucle</b> Désactivé* Activé	Envoyer une notification par e-mail à l'administrateur lorsque le journal est plein et qu'il commence à écraser les entrées les plus anciennes.
<b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Option de menu	Description
<b>Comportement journal plein</b> Ecraser les entrées les plus anciennes* Env. journal et suppr. ttes entrées	Résoudre les problèmes de stockage du journal lorsque le journal remplit sa mémoire allouée.
<b>Alerte e-mail car % plein</b> Désactivé* Activé	Envoyer une notification par e-mail à l'administrateur lorsque le journal remplit sa mémoire allouée.
<b>Niveau d'alerte car % plein</b> 1 à 99 (90*)	
<b>Alerte e-mail car journal exporté</b> Désactivé* Activé	Envoyer une notification par e-mail à l'administrateur lorsqu'un journal est exporté.
<b>Alerte e-mail car modification des paramètres du journal</b> Désactivé* Activé	Envoyer une notification par e-mail à l'administrateur lorsque l'option Activer l'audit est activée.
<b>Fins de lignes du journal</b> Saut de ligne (\n)* Retour de chariot (\r) Fin de ligne (\r\n)	Spécifier la manière dont le fichier journal termine chaque ligne.
<b>Exportations signées numériquement</b> Désactivé* Activé	Ajouter une signature numérique à chaque fichier journal exporté.
<b>Eff. journal</b>	Supprimer tous les journaux d'audit.
<b>Exporter le journal</b> Syslog (RFC 5424) Syslog (RFC 3164) CSV	Exporter le journal de sécurité vers un lecteur flash.
<b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

## Restrictions de connexion

Option de menu	Description
<b>Echecs de connexion</b> 1–10 (3*)	Indiquer le nombre d'échecs de tentatives de connexion avant le verrouillage des utilisateurs.
<b>Délai des échecs</b> 1 à 60 minutes (5*)	Indiquer le délai entre les tentatives de connexion avant le verrouillage des utilisateurs.
<b>Délai de verrouillage</b> 1 à 60 minutes (5*)	Spécifier la durée du verrouillage.
<b>Délai de connexion Web</b> 1 à 120 minutes (10*)	Spécifier le délai précédant la déconnexion automatique d'un utilisateur lors d'une connexion à distance.
<b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

## Config. impression confidentielle

Option de menu	Description
<b>Nbre max. de codes PIN erronés</b> 2-10	Configurer le nombre de codes PIN non valides qu'il est possible de saisir.  <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si la valeur est égale à zéro, ce paramètre se désactive.</li> <li>• Lorsque le nombre limite est atteint, les travaux d'impression correspondant au nom d'utilisateur et au code PIN sont supprimés.</li> <li>• Cette option de menu s'affiche uniquement si l'imprimante est équipée d'un disque dur.</li> </ul>
<b>Expiration des tâches confidentielles</b> Désactivé* 1 heure 4 heures 24 heures 1 semaine	Définir un délai d'expiration pour les travaux d'impression confidentiels.  <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si cette option de menu est modifiée alors que des travaux d'impression sont stockés dans la mémoire de l'imprimante ou sur son disque dur, le paramètre précédent est conservé pour ces travaux d'impression.</li> <li>• Si l'imprimante est mise hors tension, tous les travaux confidentiels stockés dans la mémoire de l'imprimante sont supprimés.</li> </ul>
<b>Répéter. expir. tâche</b> Désactivé* 1 heure 4 heures 24 heures 1 semaine	Définir le délai d'expiration d'un travail d'impression que vous souhaitez répéter.
<b>Vérifier expir. tâche</b> Désactivé* 1 heure 4 heures 24 heures 1 semaine	Définir le délai d'expiration de l'impression d'une copie par l'imprimante pour que l'utilisateur examine sa qualité, avant d'imprimer les copies restantes.
<b>Différer expir. tâche</b> Désactivé* 1 heure 4 heures 24 heures 1 semaine	Définir le délai d'expiration du stockage par l'imprimante des travaux d'impression pour une impression ultérieure.
<b>Conserver tous les travaux suspendus</b> Désactivé* Activé	Configurer l'imprimante pour suspendre tous les travaux d'impression.
<b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

## Paramètres LDAP des solutions

Utilisez	Pour
<b>Suivre les renvois LDAP</b> Désactivé* Activé	Rechercher les différents serveurs dans le domaine du compte utilisateur connecté.
<b>Vérification du certificat du serveur LDAP</b> Non* Oui	Activer la vérification de certificats LDAP.

## Chiffrement disq. dur

**Remarque :** Ce menu s'affiche uniquement lorsque l'imprimante est équipée d'un disque dur.

Option de menu	Description
<b>Etat</b> Activé Désactivé	Déterminer si le chiffrement du disque est activé.
<b>Démarrer le chiffrement</b>	Eviter la perte de données sensibles en cas de vol de votre imprimante ou de son disque dur. <b>Remarque :</b> L'activation du chiffrement du disque efface la totalité du contenu du disque dur. Si nécessaire, sauvegardez les données importantes de l'imprimante avant de commencer le chiffrement.

## Effacer fichiers données temporaires

Option de menu	Description
<b>Stocké dans la mémoire interne</b> Désactivé* Activé	Supprimer tous les fichiers stockés dans la mémoire de l'imprimante.
<b>Stocké sur disque dur</b> Effacement 1 cycle* Effacement 3 cycles Effacement 7 cycles	Supprimer tous les fichiers stockés sur le disque dur de l'imprimante.
<b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

## Gestion des services mobiles

Utilisez	Pour
<b>AirPrint</b> Imprimer Numériser Télécopie	Activer les fonctions dans la fonction logicielle AirPrint.

## Divers

Option de menu	Description
<b>Fonctions protégées</b> Afficher* Masquer	Afficher toutes les fonctions protégées par le contrôle d'accès à la fonction (FAC) indépendamment de l'autorisation de sécurité de l'utilisateur.  <b>Remarque :</b> Le FAC gère l'accès à des menus et fonctions spécifiques ou les désactive entièrement.
<b>Autorisation d'impression</b> Désactivé* Activé	Autoriser l'utilisateur à se connecter avant l'impression.
<b>Connexion Autorisation d'impression par défaut</b>	Définir la connexion par défaut pour l'autorisation d'impression.
<b>Cavalier de sécurité pour la réinitialisation</b> Autoriser accès « Invité »* Aucun effet	Informer sur l'utilisation du cavalier de sécurité pour la réinitialisation.  <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Le cavalier est placé à côté d'une icône représentant un verrou sur la carte logique.</li> <li>L'option Autoriser accès « Invité » offre un contrôle de l'accès complet aux utilisateurs non connectés.</li> <li>« Aucun effet » signifie que la réinitialisation est sans effet sur la configuration de sécurité de l'imprimante.</li> </ul>
<b>Longueur minimale du mot de passe</b> 0-32 (0*)	Spécifier le nombre de caractères minimum autorisé pour un mot de passe.
<b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

## Rapports

### Page des paramètres des menus

Option de menu	Description
<b>Page des paramètres des menus</b>	Imprimer un rapport contenant les menus de l'imprimante.

### Périphérique

Option de menu	Description
<b>Informations sur le périphérique</b>	Imprimer un rapport contenant des informations sur l'imprimante.
<b>Statistiques du périphérique</b>	Imprimer un rapport sur l'utilisation de l'imprimante et sur l'état des fournitures.
<b>Liste des profils</b>	Imprimer la liste des profils stockés dans l'imprimante.
<b>Informations sur le périphérique</b>	Imprimer un rapport contenant le numéro de série et le nom de modèle de l'imprimante.



## Imprimer

Option de menu	Description
<b>Imprimer polices</b> Polices PCL Polices PS	Exemples d'impression et informations sur les polices disponibles dans toutes les langues de l'imprimante.
<b>Imprimer répertoire</b>	Imprimer les ressources stockées sur le lecteur flash ou le disque dur de l'imprimante. <b>Remarque :</b> Cette option s'affiche uniquement lorsqu'un lecteur flash ou un disque dur d'imprimante est installé.

## Raccourcis

Option de menu	Description
<b>Tous les raccourcis</b>	Imprimer un rapport qui répertorie les raccourcis qui sont stockés dans l'imprimante.
<b>Raccourcis des télécopies</b>	
<b>Raccourcis de copie</b>	
<b>Raccourcis des courriers électroniques</b>	
<b>Raccourcis FTP</b>	
<b>Raccourcis dossier réseau</b>	

## Télécopie

Option de menu	Description
<b>Journal des travaux de télécopies</b>	Imprimer un rapport sur les 200 derniers travaux d'impression traités. <b>Remarque :</b> ce menu s'affiche uniquement lorsque l'option Activer les journaux des travaux est activée.
<b>Journal des appels de télécopies</b>	Imprimer un rapport sur les 100 derniers appels tentés, reçus et bloqués. <b>Remarque :</b> ce menu s'affiche uniquement lorsque l'option Activer les journaux des travaux est activée.

## Réseau

Option de menu	Description
<b>Page de configuration du réseau</b>	Imprimer une page qui affiche les paramètres sans fil et réseau configurés sur l'imprimante. <b>Remarque :</b> Cette option est disponible uniquement sur les imprimantes réseau et les imprimantes connectées à des serveurs d'impression.

## Aide

Option de menu	Description
Imprimer tous les guides	Imprimer toutes les pages du guide
Guide raccordement	Fournit des informations sur les méthodes de connexion de l'imprimante : connexion locale (USB) ou à un réseau.
Guide de copie	Fournit des informations sur la réalisation de copies et la configuration des paramètres
Guide du courrier électronique	Fournit des informations sur l'envoi d'e-mails et la configuration des paramètres
Guide du télécopieur	Fournit des informations sur l'envoi de télécopies et la configuration des paramètres
Guide FTP	Fournit des informations sur la numérisation de documents et la configuration des paramètres
Guide d'information	Fournit des sources d'informations supplémentaires sur l'imprimante.
Guide des supports	Fournit des informations sur le chargement des papiers et supports spéciaux
Guide de qualité monochrome	Fournit des informations sur les paramètres de qualité d'impression monochrome.
Guide de transport	Fournit des informations sur le déplacement, l'emplacement et le transport de l'imprimante.
Guide de qualité d'impression	Fournit des informations sur la résolution des problèmes de qualité d'impression.
Guide des fournitures	Affiche des informations sur la commande de consommables.

## Dépannage

### Dépannage

Option de menu	Description
<b>Pages de test de qualité d'impression</b>	Imprimer des pages d'échantillon pour identifier et corriger les problèmes de qualité d'impression.

## Impression de la page des paramètres de menu

Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Paramètres > Rapports > Page des paramètres de menu**.

# Sécurisation de l'imprimante

## Emplacement du logement de sécurité

L'imprimante est équipée d'une fonction de verrouillage. Installez le verrou compatible avec la majorité des ordinateurs portables à l'emplacement indiqué afin de verrouiller l'imprimante en position.



## Effacement de la mémoire de l'imprimante

Pour effacer la mémoire volatile ou les données mises en mémoire tampon sur votre imprimante, mettez l'imprimante hors tension.

Pour effacer la mémoire non volatile ou des paramètres individuels, des paramètres de périphériques et de réseaux, des paramètres de sécurité ainsi que des solutions intégrées, procédez comme suit :

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Paramètres > Périphérique > Maintenance > Effacement pour mise hors service**.
- 2 Cochez la case **Supprimer toutes les informations sur la mémoire non volatile**, puis appuyez sur **EFFACER**.
- 3 Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.

## Effacement de la mémoire du disque dur de l'imprimante

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Paramètres > Périphérique > Maintenance > Effacement pour mise hors service**.
- 2 Cochez la case **Supprimer toutes les informations du disque dur**, puis appuyez sur **EFFACER**.
- 3 Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.

**Remarque :** Ce processus peut prendre de quelques minutes à plus d'une heure. Durant cette opération, l'imprimante n'est pas disponible pour d'autres tâches.

## Chiffrement du disque dur de l'imprimante

Ce processus efface la totalité du contenu du disque dur. Si nécessaire, sauvegardez les données importantes de l'imprimante avant de commencer le chiffrement.

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Paramètres > Sécurité > Chiffrement du disque dur > Démarrer le chiffrement**.
- 2 Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.

### Remarques :

- Pour éviter toute perte de données, ne mettez pas l'imprimante hors tension pendant le processus de chiffrement.
- Ce processus peut prendre de quelques minutes à plus d'une heure. Durant cette opération, l'imprimante n'est pas disponible pour d'autres tâches.
- Après le chiffrement, l'imprimante redémarre automatiquement.

## Restauration des paramètres usine

Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Paramètres > Périphérique > Restaurer les paramètres usine > Restaurer les paramètres > Restaurer tous les paramètres > RESTAURER > Démarrer**.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « [Effacement de la mémoire de l'imprimante](#) » à la page [143](#).

## Déclaration relative à la volatilité

Type de mémoire	Description
Mémoire volatile	L'imprimante utilise une mémoire vive standard (RAM) pour mettre temporairement en mémoire tampon les données d'utilisateur durant les travaux d'impression et de copie simples.
Mémoire non volatile	L'imprimante peut utiliser deux types de mémoire non volatile : EEPROM et NAND (mémoire flash). Ces deux types sont utilisés pour stocker le système d'exploitation, les paramètres de l'imprimante, les informations du réseau, les paramètres du scanner et des signets et les solutions intégrées.
Mémoire disque dur	Un disque dur est installé sur certaines imprimantes. Le disque dur de l'imprimante est conçu pour les fonctionnalités spécifiques de l'imprimante. Le disque dur de l'imprimante permet de conserver les données d'utilisateur mises en mémoire tampon à partir de travaux d'impression complexes, ainsi que les données des formulaires et des polices.

Dans les circonstances suivantes effacez le contenu de toute mémoire installée dans l'imprimante :

- L'imprimante est mise hors service.
- Le disque dur de l'imprimante est remplacé.
- L'imprimante est déplacée dans un autre service ou site.
- L'entretien de l'imprimante est effectué par une personne externe à votre organisation.
- L'imprimante est envoyée en réparation.
- L'imprimante est vendue à une autre organisation.

**Mise au rebut du disque dur de l'imprimante**

- **Démagnétisation** : utilise un champ magnétique pour effacer les données stockées sur le disque dur
- **Compactage** : compresse physiquement le disque dur pour casser les composants et les rendre illisibles
- **Broyage** : broie physiquement le disque dur pour le transformer en petits morceaux métalliques

**Remarque :** Pour garantir l'effacement complet de toutes les données, détruisez physiquement chaque disque dur sur lequel sont stockées des données.

# Maintenance de l'imprimante

**Avertissement—Danger potentiel :** Le fait de ne pas remplacer les pièces et les fournitures, le cas échéant, pourrait endommager votre imprimante. En revanche, leur remplacement permet d'améliorer la performance de l'appareil.

## Réglage du volume du haut-parleur

### Réglage du volume par défaut du haut-parleur interne

Le volume du haut-parleur sera réinitialisé à sa valeur par défaut après la fermeture de la session, lorsque l'imprimante sort du mode veille ou veille prolongée, ou après une réinitialisation.

**1** A partir du panneau de commandes, accédez à :

**Paramètres > Périphérique > Préférences > Confirmation sonore**

**2** Sélectionnez le volume.

**Remarque :** Si le mode silencieux est activé, les alertes sonores sont désactivées.

### Configuration des paramètres du haut-parleur du télécopieur

**Remarque :** Cette fonctionnalité n'est disponible que sur certains modèles d'imprimante.

**1** Sur l'écran d'accueil, sélectionnez **Paramètres > Télécopie > Configuration télécopie analogique > Paramètres du haut-parleur**.

**2** Procédez comme suit :

- Configurez le mode Haut-parleur sur **Toujours activé**.
- Configurez le volume du haut-parleur sur **Elevé**.
- Activez le volume de la sonnerie.

## Utilisation en réseau

### Connexion de l'imprimante à un réseau Wi-Fi

**1** Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Paramètres > Réseau/Ports > Sans fil**.

**2** Sélectionnez **Configuration à partir du panneau de commandes de l'imprimante**, puis suivez les instructions à l'écran.

**Remarque :** Sur les modèles d'imprimante compatibles Wi-Fi, une invite de configuration du réseau Wi-Fi s'affiche lors de la configuration initiale.

## Connexion de l'imprimante à un réseau sans fil à l'aide de Wi-Fi Protected Setup (WPS)

Avant de commencer, vérifiez les points suivants :

- Le point d'accès (routeur sans fil) est certifié WPS ou compatible WPS. Pour plus d'informations, reportez-vous à la documentation fournie avec votre point d'accès.
- Votre imprimante est dotée d'un adaptateur réseau sans fil. Pour plus d'informations, reportez-vous aux instructions fournies avec l'adaptateur.

### Utilisation de la méthode Bouton de commande

- 1 A partir du panneau de commandes, accédez à :  
**Paramètres > Réseau/Ports > Sans fil > Wi-Fi Protected Setup > Démarrer Méthode Bouton de commande**
- 2 Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.

### Utilisation de la méthode PIN (numéro d'identification personnel)

- 1 A partir du panneau de commandes, accédez à :  
**Paramètres > Réseau/Ports > Sans fil > Wi-Fi Protected Setup > Démarrer Méthode PIN**
- 2 Copiez le code PIN WPS à huit chiffres.
- 3 Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de votre point d'accès dans le champ d'adresse.

#### Remarques :

- L'adresse IP de l'imprimante est affichée sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
  - Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.
- 4 Accédez aux paramètres WPS. Pour plus d'informations, reportez-vous à la documentation fournie avec votre point d'accès.
  - 5 Saisissez le code PIN à huit chiffres, puis enregistrez les modifications.

## Modification des paramètres du port de l'imprimante après l'installation d'un port de solutions interne

#### Remarques :

- Si l'imprimante dispose d'une adresse IP statique, ne modifiez pas la configuration.
- Si les ordinateurs sont configurés pour utiliser le nom de réseau au lieu d'une adresse IP, ne modifiez pas la configuration.
- Si vous ajoutez un port de solutions interne (ISP) sans fil à une imprimante déjà configurée pour une connexion Ethernet, déconnectez l'imprimante du réseau Ethernet.

### Pour les utilisateurs Windows

- 1 Ouvrez le dossier Imprimantes.
- 2 Dans le menu contextuel de l'imprimante avec le nouveau port ISP, accédez aux propriétés de l'imprimante.

- 3** Configurez le port dans la liste.
- 4** Mettez à jour l'adresse IP.
- 5** Appliquez les modifications.

### **Pour les utilisateurs Macintosh**

- 1** Dans le menu Pomme, sélectionnez Préférences système, accédez à la liste d'imprimantes, puis sélectionnez **+** > **IP**.
- 2** Saisissez l'adresse IP dans le champ d'adresse.
- 3** Appliquez les modifications.

### **Désactivation du réseau Wi-Fi**

- 1** Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Paramètres** > **Réseau/Ports** > **Informations réseau** > **Adaptateur actif** > **Réseau standard**.
- 2** Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.

## **Configuration de l'impression série (Windows uniquement)**

- 1** Définissez les paramètres de l'imprimante.
  - a** A partir du panneau de commandes, accédez au menu des paramètres du port.
  - b** Recherchez le menu des paramètres du port série et réglez les paramètres si nécessaire.
  - c** Appliquez les modifications.
- 2** Depuis votre ordinateur, ouvrez le dossier Imprimantes, puis sélectionnez votre imprimante.
- 3** Ouvrez les propriétés de l'imprimante, puis sélectionnez le port COM dans la liste.
- 4** Définissez les paramètres du port COM dans le Gestionnaire de périphériques.

### **Remarques :**

- L'impression série réduit la vitesse d'impression.
- Assurez-vous que le câble série est connecté au port série de l'imprimante.



# Nettoyage des pièces de l'imprimante

## Nettoyage de l'imprimante

**⚠ ATTENTION—RISQUE D'ELECTROCUTION :** pour éviter tout risque d'électrocution lors du nettoyage de l'extérieur de l'imprimante, débranchez le cordon d'alimentation électrique de la prise et déconnectez tous les câbles de l'imprimante avant de continuer.

### Remarques :

- Exécutez cette tâche après quelques mois d'utilisation.
- les dégâts sur l'imprimante provoqués par une mauvaise manipulation ne sont pas couverts par sa garantie.

- 1 Mettez l'imprimante hors tension, puis débranchez le cordon d'alimentation de la prise électrique.
- 2 Retirez le papier du réceptacle standard et du chargeur multifonction.
- 3 Nettoyez l'imprimante à l'aide d'une brosse souple ou d'un aspirateur pour retirer la poussière, les peluches du ruban et les bouts de papier.
- 4 Essuyez l'extérieur de l'imprimante avec un chiffon doux et non pelucheux humide.

### Remarques :

- N'utilisez pas de nettoyeurs ni de détergents de ménage, car ils peuvent détériorer le fini de l'imprimante.
- Assurez-vous que toutes les zones de l'imprimante sont sèches après le nettoyage.

- 5 Branchez le câble d'alimentation à la prise électrique, puis mettez l'imprimante sous tension.

**⚠ ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE :** Pour éviter tout risque d'électrocution ou d'incendie, branchez le câble d'alimentation directement à une prise électrique répondant aux exigences requises et correctement mise à la terre, proche du produit et facile d'accès.


## Nettoyage du scanner

- 1 Ouvrez le capot du scanner.




**2** A l'aide d'un chiffon doux, humide et non pelucheux, nettoyez les zones suivantes :

- Vitre du DAA

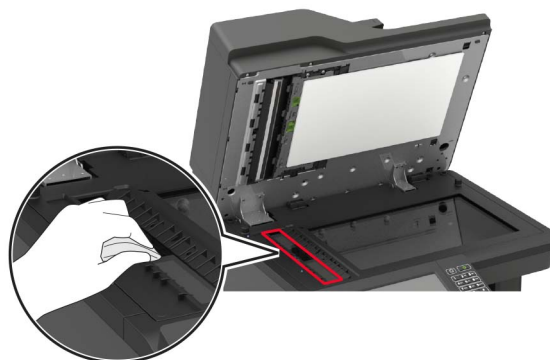

- Tampon de la vitre du DAA

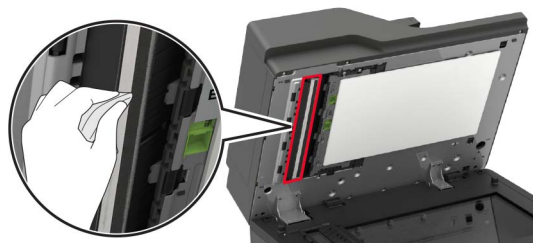


- Vitre du scanner




- Tampon de la vitre du scanner

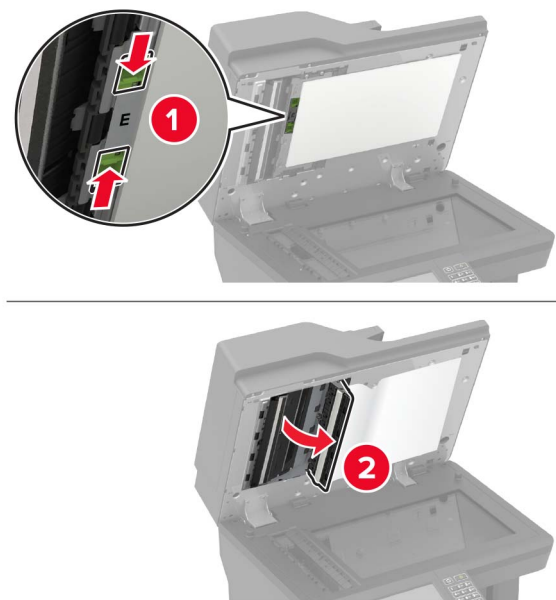


**3** Ouvrez la porte E.**4** A l'aide d'un chiffon doux, humide et non pelucheux, nettoyez les zones suivantes :

- Tampon de la vitre du DAA dans la porte E

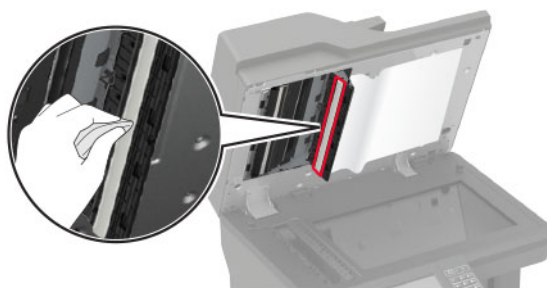

- Vitre du DAA dans la porte E

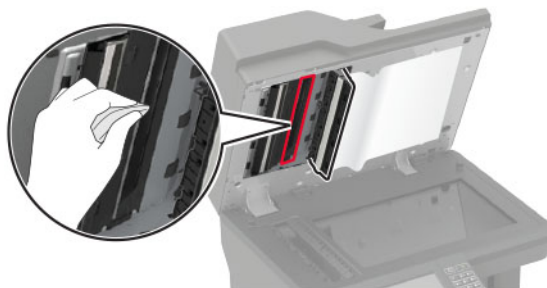**5** Fermez la porte E, puis le capot du scanner.

## Commande de pièces et de fournitures

Pour commander des pièces et des fournitures aux Etats-Unis, contactez Lexmark au 1-800-539-6275 afin d'obtenir des informations sur les revendeurs de fournitures agréés Lexmark de votre région. Dans les autres pays ou régions, consultez le site Web à l'adresse [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com) ou contactez le revendeur de votre imprimante.

**Remarque :** Toutes les estimations de durée de vie des fournitures de l'imprimante supposent que vous utilisiez du papier ordinaire au format Lettre US ou A4.

## Vérification de l'état des pièces et fournitures

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Etats/Fournitures**.
- 2 Sélectionnez les pièces ou fournitures que vous souhaitez vérifier.

**Remarque :** vous pouvez également accéder à ce paramètre en appuyant sur le haut de l'écran d'accueil.

## Utilisation de pièces et autres consommables authentiques Lexmark

Votre imprimante Lexmark est conçue pour fonctionner de manière optimale avec des fournitures et des pièces Lexmark authentiques. L'utilisation de fournitures ou de pièces tierces risque d'affecter les performances, la fiabilité ou la durée de vie de l'imprimante et de ses composants de traitement d'images. Elle peut également avoir des conséquences sur la couverture de la garantie. Les dommages causés par l'utilisation de pièces ou de fournitures tierces ne sont pas couverts par la garantie. Tous les indicateurs de longévité sont conçus pour fonctionner avec des pièces et des fournitures Lexmark et risquent de donner des résultats inattendus en cas d'utilisation de pièces ou de fournitures tierces. Les composants de traitement d'images utilisés au-delà de la durée de vie prévue risquent d'endommager votre imprimante Lexmark ou ses composants.

## Commande d'une cartouche de toner

### Remarques :

- L'estimation de rendement des cartouches repose sur la norme ISO/IEC 19752.
- Une couverture d'impression très basse sur des périodes prolongées peut avoir des conséquences néfastes sur le rendement.

### Cartouches de toner du programme de retour MX721, MX722 et MX725

Article	Canada et Etats-Unis	Espace économique européen	Asie-Pacifique	Amérique latine	Reste de l'Europe, Moyen-Orient et Afrique	Australie et Nouvelle-Zélande	Mondial
Cartouche de toner du programme de retour	58D1000	58D2000	58D3000	58D4000	58D5000	58D6000	58D000G

<sup>1</sup> Cette cartouche de toner est disponible uniquement pour les imprimantes gérées par contrat. Pour plus d'informations, contactez votre représentant Lexmark ou votre administrateur système.

<sup>2</sup> Cette cartouche de toner est prise en charge uniquement par les modèles d'imprimante MX722 et MX725.

Article	Canada et Etats-Unis	Espace économique européen	Asie- Pacifique	Amérique latine	Reste de l'Europe, Moyen- Orient et Afrique	Australie et Nouvelle- Zélande	Mondial
Cartouche de toner longue durée du programme de retour	58D1H00	58D2H00	58D3H00	58D4H00	58D5H00	58D6H00	58D0H0G
Cartouches de toner longue durée du programme de retour Corporate <sup>1</sup>	58D1H0E	58D2H0E	58D3H0E	58D4H0E	58D5H0E	58D6H0E	N/A
Cartouche de toner extra-longue durée du programme de retour	58D1X00	58D2X00	58D3X00	58D4X00	58D5X00	58D6X00	58D0X0G
Cartouche de toner Corporate à rendement très élevé du programme de retour <sup>1,2</sup>	58D1X0E	58D2X0E	58D3X0E	58D4X0E	58D5X0E	58D6X0E	N/A
Cartouche de toner ultra haut rendement Corporate du programme de retour <sup>2</sup>	58D1U00	58D2U00	58D3U00	58D4U00	58D5U00	58D6U00	58D0U0G
Cartouche de toner ultra haut rendement Corporate du programme de retour <sup>1,2</sup>	58D1U0E	58D2U0E	58D3U0E	58D4U0E	58D5U0E	58D6U0E	N/A
<sup>1</sup> Cette cartouche de toner est disponible uniquement pour les imprimantes gérées par contrat. Pour plus d'informations, contactez votre représentant Lexmark ou votre administrateur système. <sup>2</sup> Cette cartouche de toner est prise en charge uniquement par les modèles d'imprimante MX722 et MX725.							

### Cartouches de toner XM5365 et XM5370 du programme de retour

Article	Etats-Unis, Canada, Australie et Nouvelle- Zélande	Europe, Moyen-Orient et Afrique	Asie-Pacifique	Amérique latine
Cartouche de toner du programme de retour	25B3074	25B3079	25B3120	25B3124

### Cartouches de toner MB2770 du programme de retour

Article	Canada et Etats-Unis	Espace économique européen	Asie-Pacifique	Amérique latine	Reste de l'Europe, Moyen-Orient et Afrique	Australie et Nouvelle-Zélande
Cartouche de toner du programme de retour	B281000	B282000	B283000	B284000	B285000	B286000
Cartouche de toner longue durée du programme de retour	B281H00	B282H00	B283H00	B284H00	B285H00	B286H00
Cartouche de toner extra-longue durée du programme de retour	B281X00	B282X00	B283X00	B284X00	B285X00	B286X00

### Cartouches de toner ordinaires

Article	Mondial
Cartouche de toner extra haut rendement	58D0XA0 <sup>1</sup> B280XA0 <sup>2</sup>
Cartouche de toner ultra longue durée <sup>3</sup>	58D0UA0
<sup>1</sup> Cette cartouche de toner est prise en charge uniquement sur les modèles d'imprimante MX721. <sup>2</sup> Cette cartouche de toner est prise en charge uniquement sur le modèle d'imprimante MB2770. <sup>3</sup> Cette cartouche de toner est prise en charge uniquement sur les modèles d'imprimante MX722 et MX725.	

## Commande d'une unité de traitement d'images

Une couverture d'impression très basse sur des périodes prolongées peut entraîner la défaillance de l'unité de traitement d'images avant la fin de durée de vie du toner.

Article	Programme de retour Lexmark	Programme de retour Corporate <sup>*</sup>	Normal
Unité de traitement d'images	58D0Z00	58D0Z0E	58D0ZA0
<sup>*</sup> Cette unité de traitement d'images n'est disponible que pour les imprimantes sous contrat d'infogérance. Pour plus d'informations, contactez votre représentant Lexmark ou votre administrateur système.			

## Commande d'un kit de maintenance

Pour identifier le type d'unité de fusion pris en charge, ouvrez la porte A, puis retirez la cartouche de toner et l'unité de traitement d'images. Recherchez le type de l'unité de fusion, indiqué par deux chiffres, à l'avant de l'unité de fusion (par exemple, 00 ou 01).

**Avertissement—Danger potentiel** : N'exposez pas l'unité de traitement d'images à la lumière directe pendant plus de 10 minutes. Une exposition prolongée à la lumière pourrait altérer la qualité d'impression.

**Remarques :**

- L'utilisation de certains types de papier peut entraîner un remplacement du kit de maintenance plus fréquent.
- L'ensemble du séparateur, l'unité de fusion, l'ensemble du rouleau de saisie et le rouleau de transfert sont inclus dans le kit de maintenance et peuvent être commandés individuellement et remplacés le cas échéant.
- Pour plus d'informations sur le remplacement du kit de maintenance, reportez-vous à la documentation fournie avec le kit.

**Kits de maintenance d'unité de fusion du programme de retour**

Type du kit de maintenance de l'unité de fusion	Référence
Type 00	41X2233
Type 01	41X2234
Type 02	41X2235
Type 03	41X2236
Type 04	41X2237
Type 11	41X2242
Type 13	41X2243
Type 32	41X2250
Type 33	41X2251
Type 35	41X2252
Type 36	41X2253

**Kits de maintenance d'unité de fusion ordinaires**

Type du kit de maintenance de l'unité de fusion	Référence
Type 05	41X2238
Type 06	41X2239
Type 07	41X2240
Type 08	41X2241
Type 17	41X2244
Type 19	41X2245

**Kit de maintenance du rouleau**

Article	Référence
Kit de maintenance pour rouleaux du moteur de l'imprimante	41X2352

**Kit de maintenance du dispositif d'alimentation automatique**

Article	Référence
Kit de maintenance du DAA	41X2351

## Configuration des notifications de fournitures

**1** Ouvrez un navigateur Web, puis saisissez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

**Remarques :**

- L'adresse IP de l'imprimante est affichée sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

**2** Cliquez sur **Paramètres** > **Périphérique** > **Notifications**.

**3** A partir du menu Fournitures, cliquez sur **Notifications de fournitures personnalisées**.

**4** Sélectionnez une notification pour chaque fourniture.


**5** Appliquez les modifications.

## Remplacement des pièces et fournitures

### Remplacement de la cartouche de toner


**1** Ouvrez la porte A.

**Avertissement—Danger potentiel :** Pour éviter les décharges électrostatiques, touchez les parties métalliques exposées du cadre de l'imprimante avant d'accéder ou de toucher aux parties intérieures de l'imprimante.

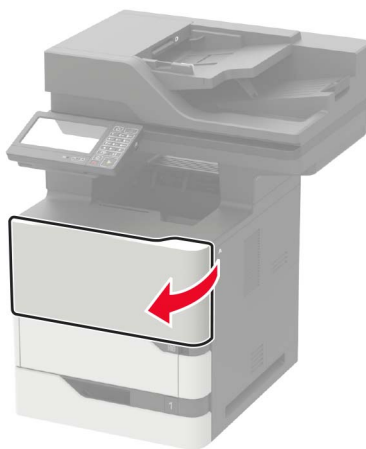





- 2 Retirez la cartouche de toner usagée.

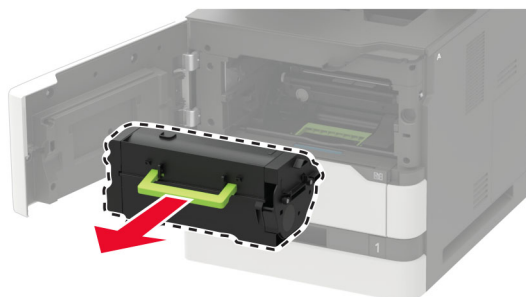

- 3 Déballez la nouvelle cartouche de toner, puis secouez-la pour bien répartir le toner.

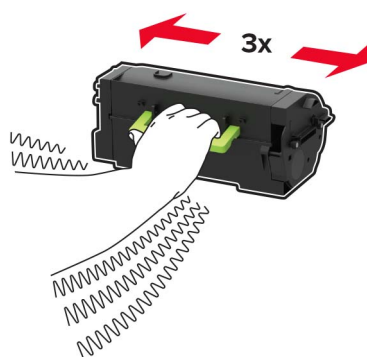

- 4 Insérez la nouvelle cartouche de toner.

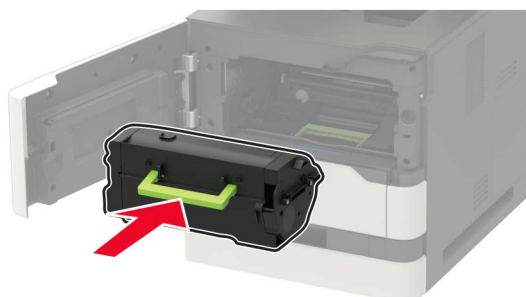


- 5 Fermez la porte.


## Remplacement de l'unité de traitement d'images

- 1 Ouvrez la porte A.


**Avertissement—Danger potentiel :** Pour éviter les décharges électrostatiques, touchez les parties métalliques exposées du cadre de l'imprimante avant d'accéder ou de toucher aux parties intérieures de l'imprimante.

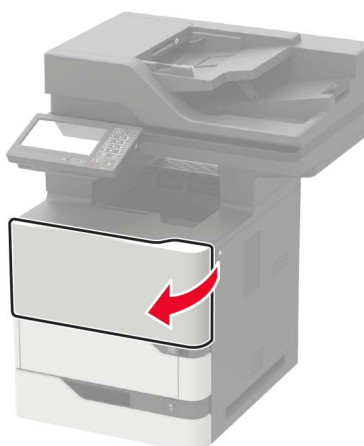


**2** Retirez la cartouche de toner.

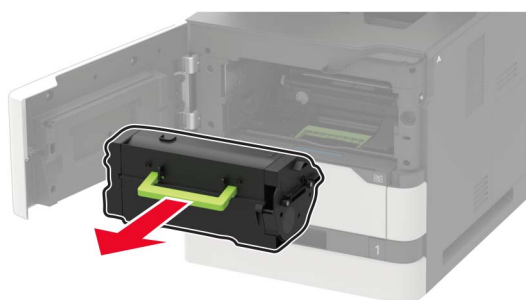

**3** Retirez l'unité de traitement d'images usagée.

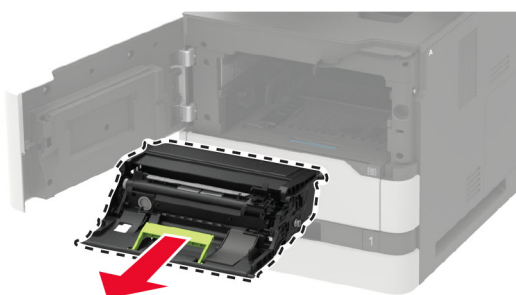

**4** Déballiez la nouvelle unité de traitement d'images, puis secouez-la pour répartir le toner.

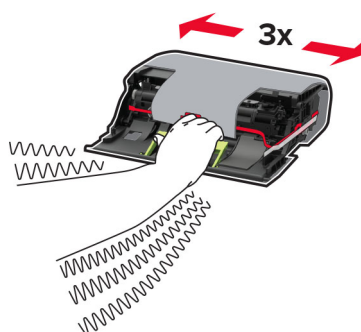


**Avertissement—Danger potentiel :** N'exposez pas l'unité de traitement d'images à la lumière directe pendant plus de 10 minutes. Une exposition prolongée à la lumière pourrait altérer la qualité d'impression.

**Avertissement—Danger potentiel :** Ne touchez pas le tambour du photoconducteur. Dans le cas contraire, vous risqueriez d'altérer la qualité des prochains travaux d'impression.




**5** Retirez l'emballage.

**6** Insérez la nouvelle unité de traitement d'images.

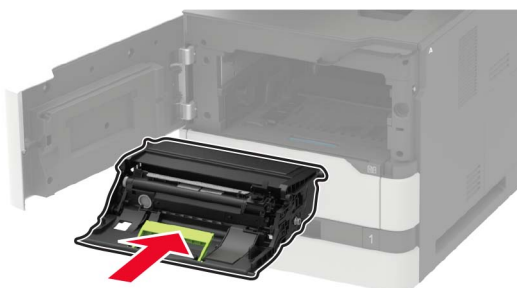

**7** Insérez la cartouche de toner.

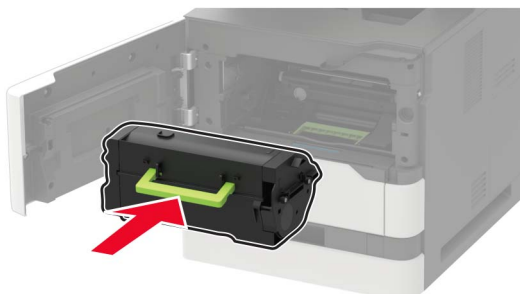

**8** Fermez la porte.


## Remplacement de l'unité de fusion

**1** Ouvrez la porte C.




**ATTENTION—SURFACE CHAUDE** : L'intérieur de l'imprimante risque d'être brûlant. Pour réduire le risque de brûlure, laissez la surface ou le composant refroidir avant d'y toucher.


**Avertissement—Danger potentiel** : Pour éviter les décharges électrostatiques, touchez les parties métalliques exposées du cadre de l'imprimante avant d'accéder ou de toucher aux parties intérieures de l'imprimante.

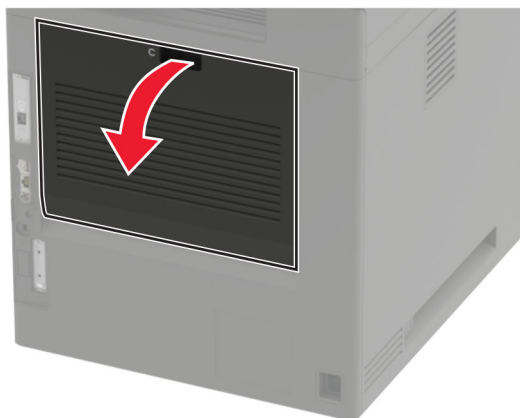

**2** Déverrouillez l'unité de fusion.

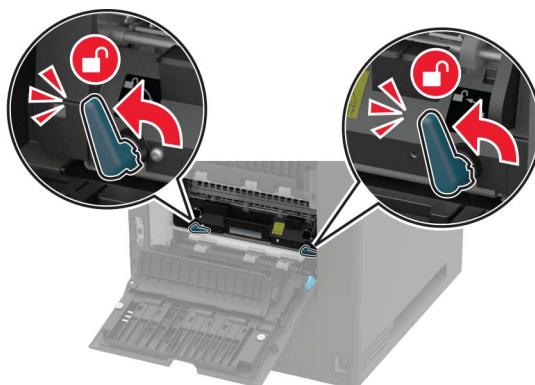


**3** Retirez l'unité de fusion usagée.

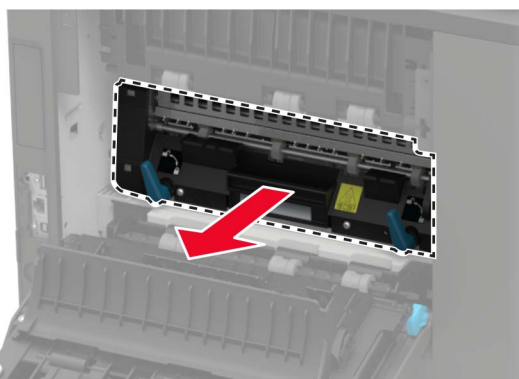


**4** Déballez la nouvelle unité de fusion.

**5** Insérez la nouvelle unité de fusion jusqu'à ce qu'elle *s'enclenche*.

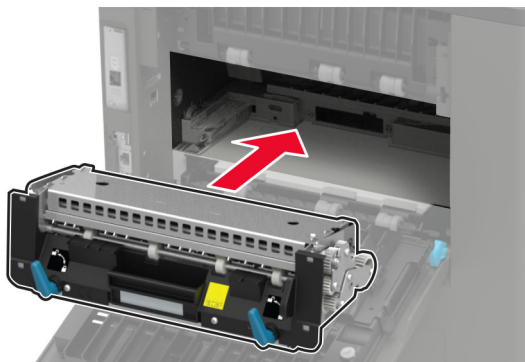


**6** Verrouillez l'unité de fusion.

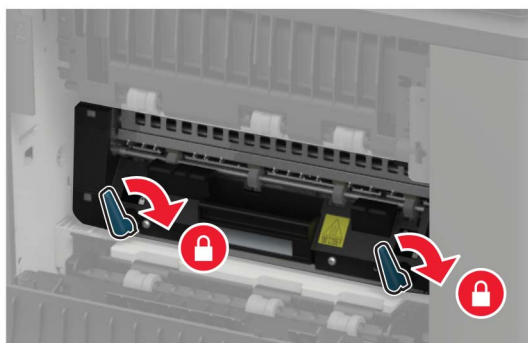

**7** Fermez la porte.

## Remplacement de l'unité de fusion à chaud

- 1 Retirez le couvercle du réceptacle standard.

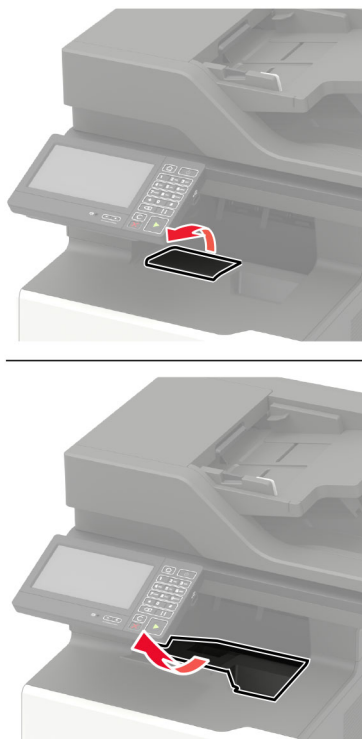


- 2 Ouvrez la porte C.




**ATTENTION—SURFACE CHAUDE :** L'intérieur de l'imprimante risque d'être brûlant. Pour réduire le risque de brûlure, laissez la surface ou le composant refroidir avant d'y toucher.


**Avertissement—Danger potentiel :** Pour éviter les décharges électrostatiques, touchez les parties métalliques exposées du cadre de l'imprimante avant d'accéder ou de toucher aux parties intérieures de l'imprimante.

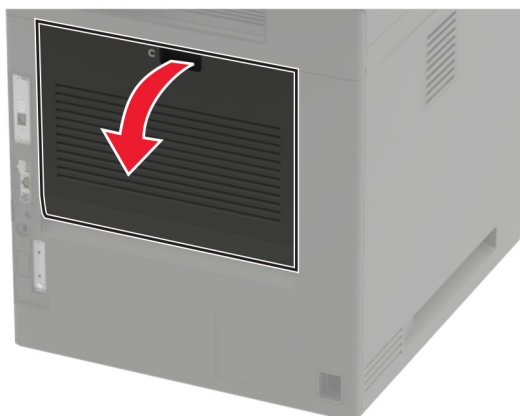

**3** Déverrouillez l'unité de fusion à chaud.

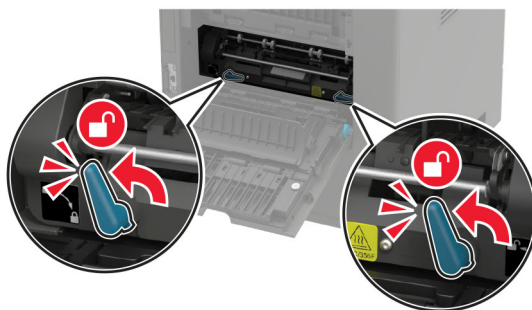


**4** Retirez l'unité de fusion à chaud utilisée.

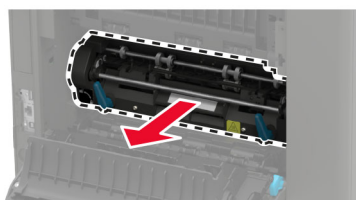


**5** Déballez la nouvelle unité de fusion à chaud.

**6** Insérez la nouvelle unité de fusion à chaud jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.

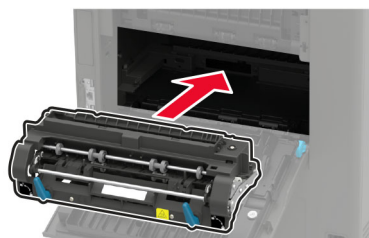


**7** Verrouillez l'unité de fusion à chaud.

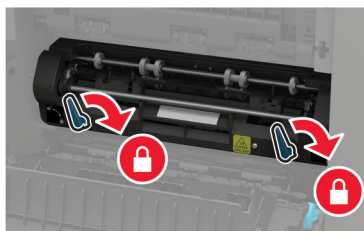

**8** Fermez la porte.


- 9 Installez le couvercle du réceptacle standard.

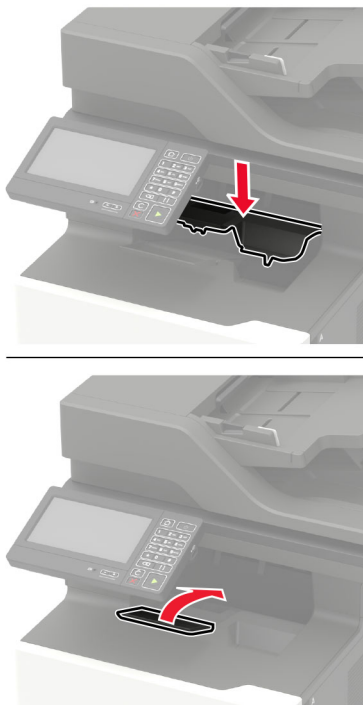

## Remplacement du rouleau de transfert


- 1 Ouvrez la porte A.

**Avertissement—Danger potentiel :** Pour éviter les décharges électrostatiques, touchez les parties métalliques exposées du cadre de l'imprimante avant d'accéder ou de toucher aux parties intérieures de l'imprimante.

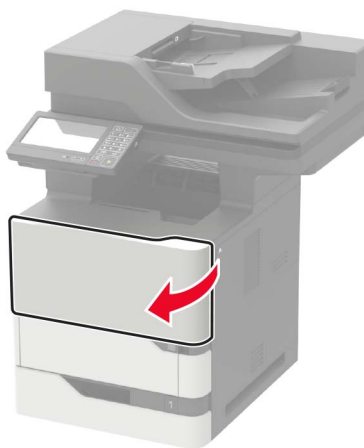




2 Retirez la cartouche de toner.

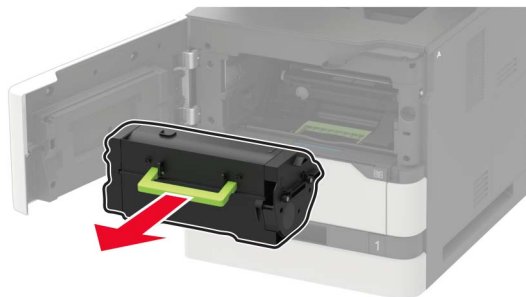



3 Retirez l'unité de traitement d'images.

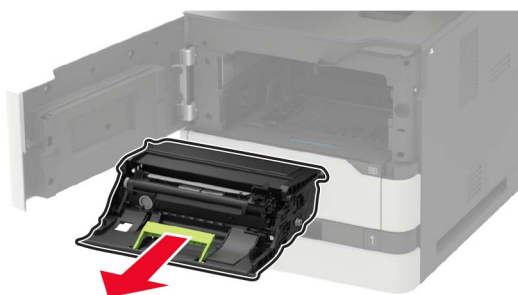

4 Retirez le rouleau de transfert usagé.




**ATTENTION—SURFACE CHAUDE** : L'intérieur de l'imprimante risque d'être brûlant. Pour réduire le risque de brûlure, laissez la surface ou le composant refroidir avant d'y toucher.

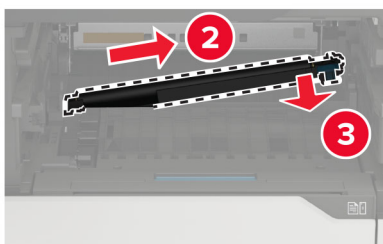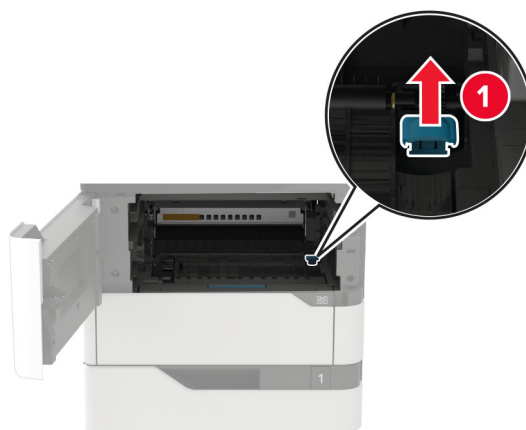


**5** Déballez le nouveau rouleau de transfert.


**6** Insérez le nouveau rouleau de transfert jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

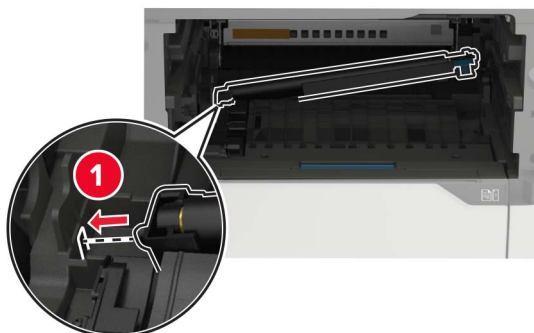

**7** Insérez l'unité de traitement d'images.

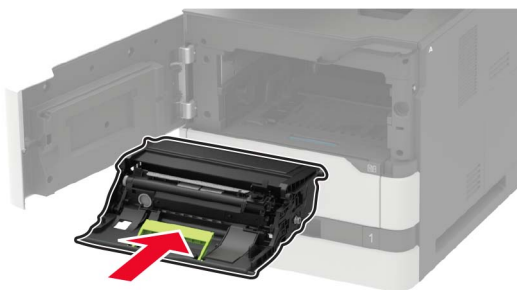

**8** Insérez la cartouche de toner.

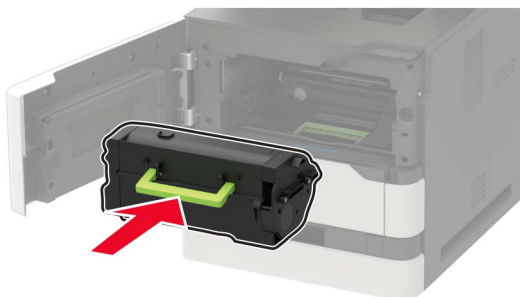

**9** Fermez la porte.


## Remplacement du rouleau de saisie

- 1 Retirez le tiroir.

**Avertissement—Danger potentiel :** Pour éviter les décharges électrostatiques, touchez les parties métalliques exposées du cadre de l'imprimante avant d'accéder ou de toucher aux parties intérieures de l'imprimante.




- 2 Retirez le rouleau de saisie usagé.

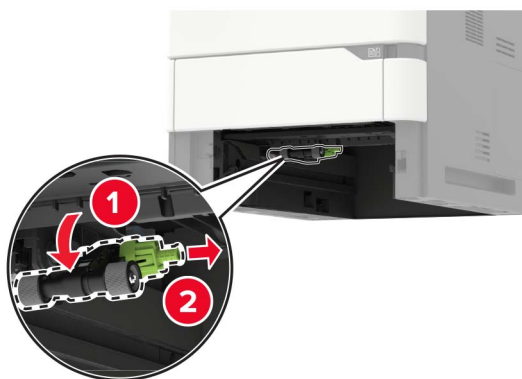

- 3 Déballez le nouveau rouleau de saisie.

- 4 Installez le nouveau rouleau de saisie.

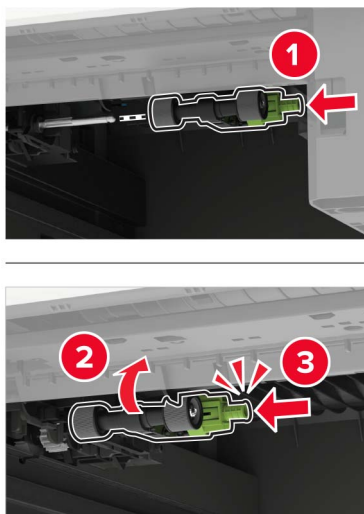

- 5 Insérez le bac.


## Remplacement du rouleau de saisie dans le chargeur multifonction

- 1 Ouvrez le chargeur multifonction.

**Avertissement—Danger potentiel :** Pour éviter les décharges électrostatiques, touchez les parties métalliques exposées du cadre de l'imprimante avant d'accéder ou de toucher aux parties intérieures de l'imprimante.






**2** Retirez le rouleau de saisie usagé.

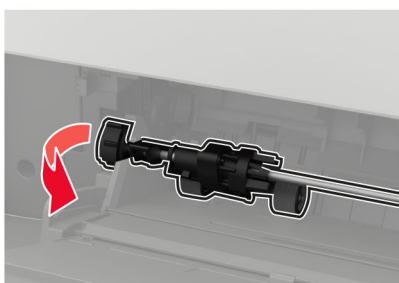

**3** Déballez le nouveau rouleau de saisie.

**4** Installez le nouveau rouleau de saisie.

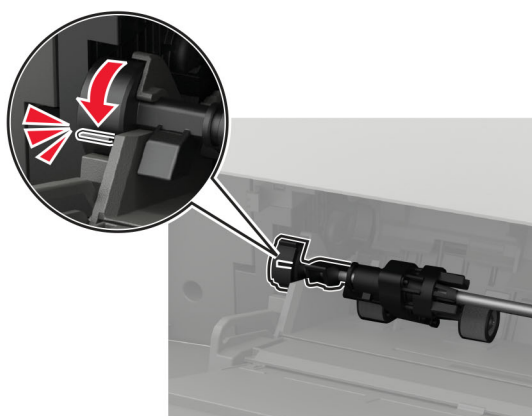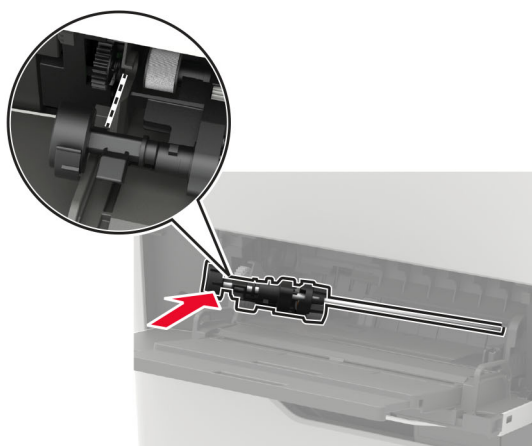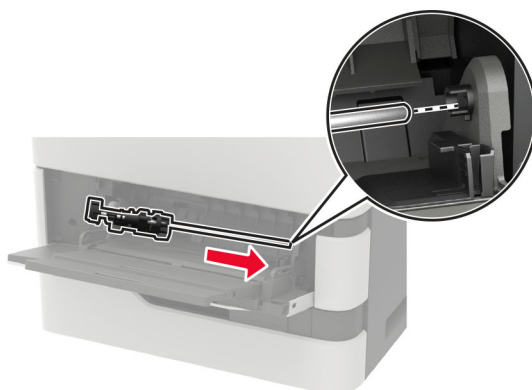


**5** Fermez le chargeur multifonction.


## Remplacement du rouleau de saisie du DAA

- 1** Eteignez l'imprimante.
- 2** Ouvrez la porte D.



**Avertissement—Danger potentiel :** Pour éviter les décharges électrostatiques, touchez les parties métalliques exposées du cadre de l'imprimante avant d'accéder ou de toucher aux parties intérieures de l'imprimante.

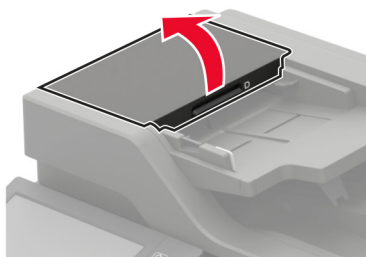

**3** Retirez le couvercle du rouleau de saisie du DAA.

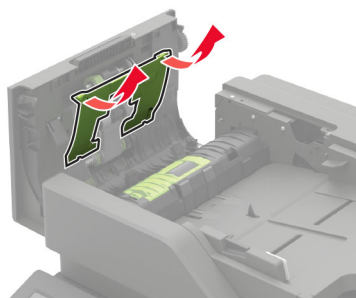


**4** Retirez le rouleau de saisie usagé du DAA.

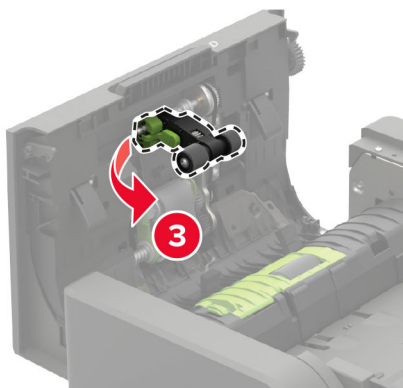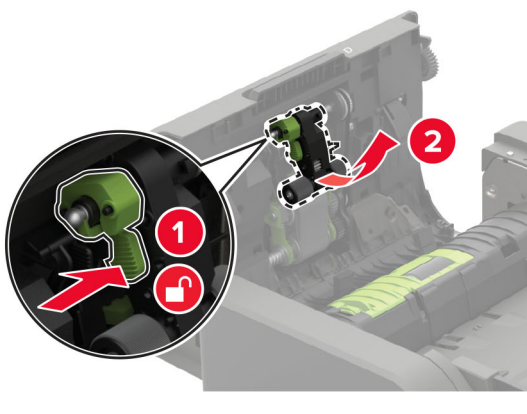

- 5 Déballez le nouveau rouleau de saisie du DAA.



**Avertissement—Danger potentiel :** Pour éviter tout dommage et de mauvaises performances de l'imprimante, assurez-vous d'avoir les mains propres lorsque vous manipulez cette pièce.

- 6 Insérez le nouveau rouleau de saisie du DAA jusqu'à ce qu'il *s'enclenche*.

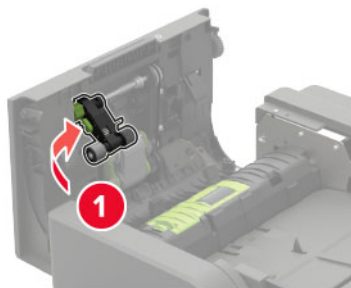



**7** Insérez le couvercle du rouleau de saisie du DAA jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

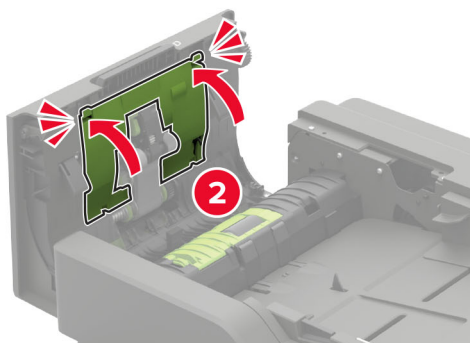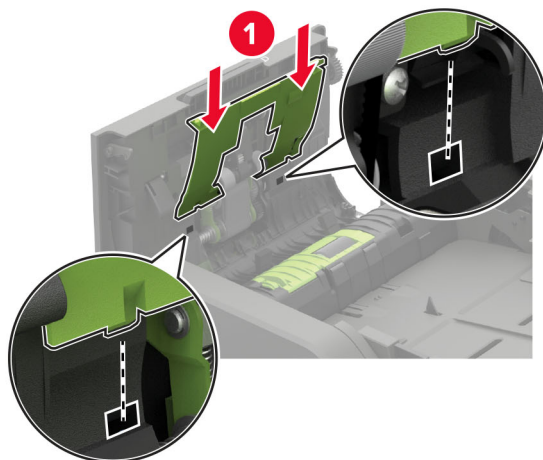

**8** Fermez la porte.


**9** Mettez l'imprimante sous tension.

## Remplacement du rouleau d'alimentation du DAA


**1** Eteignez l'imprimante.

**2** Ouvrez la porte D.



**Avertissement—Danger potentiel :** Pour éviter les décharges électrostatiques, touchez les parties métalliques exposées du cadre de l'imprimante avant d'accéder ou de toucher aux parties intérieures de l'imprimante.

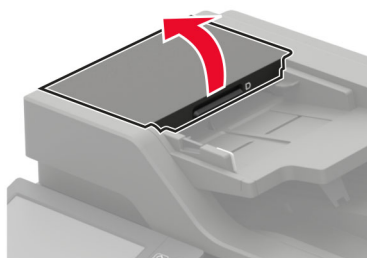

- 3 Retirez le couvercle du rouleau de saisie du DAA.

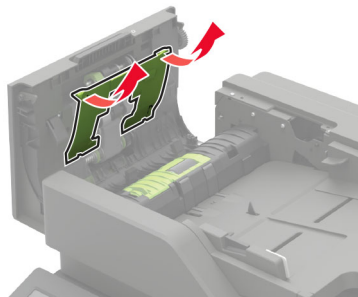




- 4 Retirez le rouleau d'alimentation usagé du DAA.

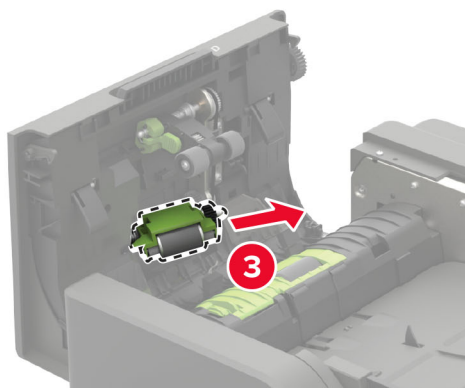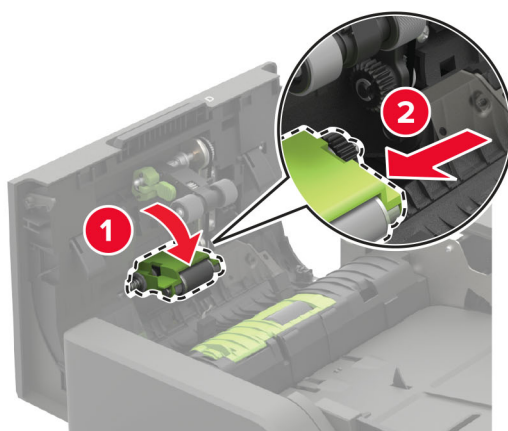



- 5 Déballez le nouveau rouleau d'alimentation du DAA.

**Avertissement—Danger potentiel :** Pour éviter tout dommage et de mauvaises performances de l'imprimante, assurez-vous d'avoir les mains propres lorsque vous manipulez cette pièce.

**6** Insérez le nouveau rouleau d'alimentation du DAA jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

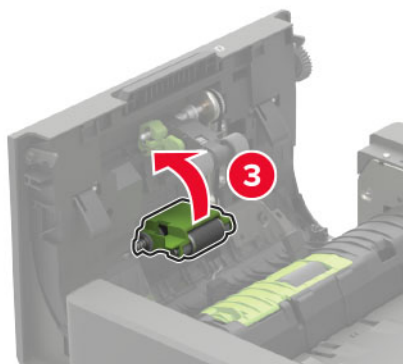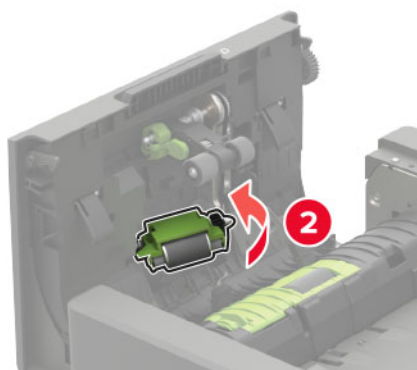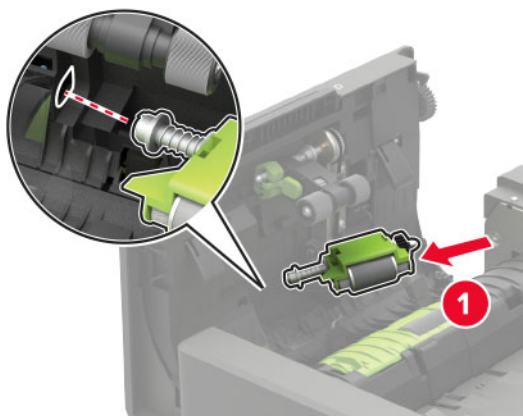

**7** Insérez le couvercle du rouleau de saisie du DAA jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

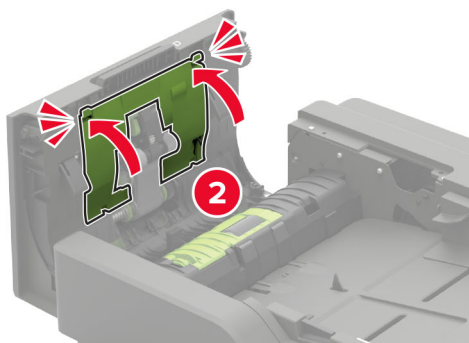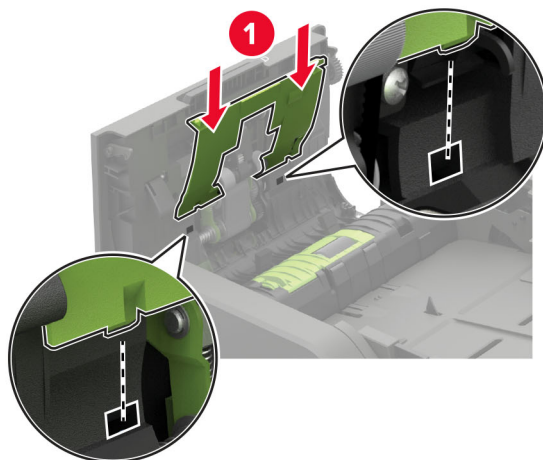

**8** Fermez la porte.


**9** Mettez l'imprimante sous tension.

## Remplacement du rouleau séparateur du DAA



**1** Eteignez l'imprimante.

**2** Ouvrez la porte D.


**Avertissement—Danger potentiel :** Pour éviter les décharges électrostatiques, touchez les parties métalliques exposées du cadre de l'imprimante avant d'accéder ou de toucher aux parties intérieures de l'imprimante.

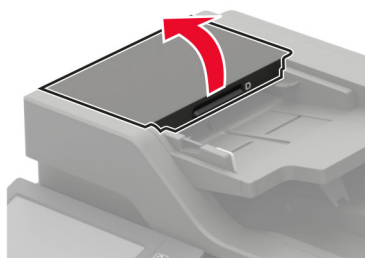

- 3 Retirez le couvercle du rouleau séparateur du DAA.

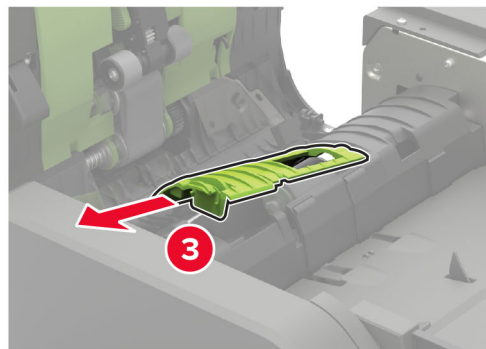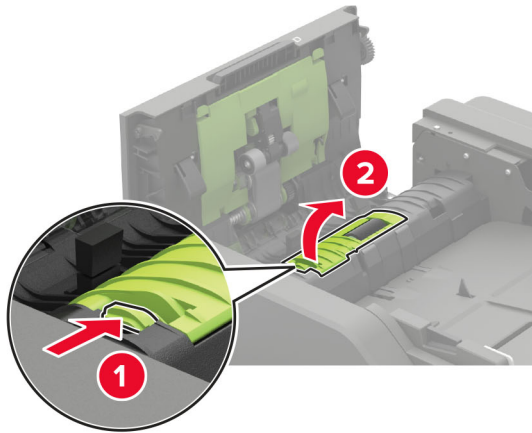



- 4 Retirez le rouleau séparateur usagé du DAA.

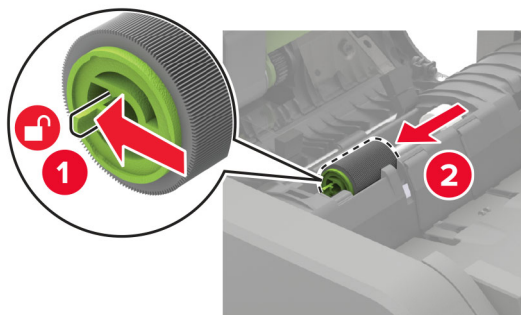



- 5 Déballez le nouveau rouleau séparateur du DAA.

**Avertissement—Danger potentiel :** Pour éviter tout dommage et de mauvaises performances de l'imprimante, assurez-vous d'avoir les mains propres lorsque vous manipulez cette pièce.

**6** Insérez le nouveau rouleau séparateur du DAA jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

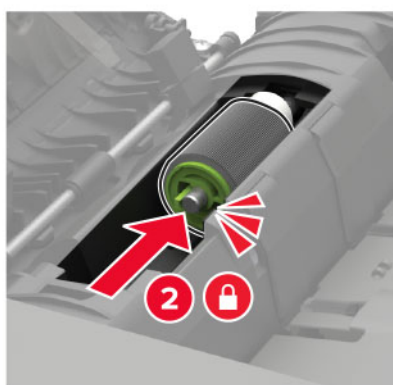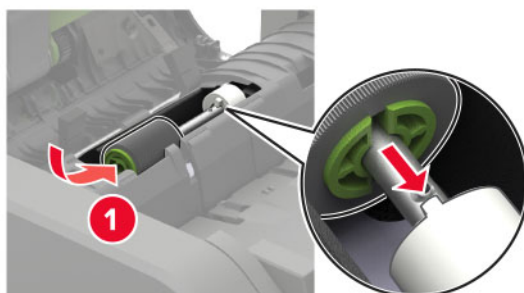

**7** Insérez le nouveau couvercle du rouleau séparateur du DAA jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

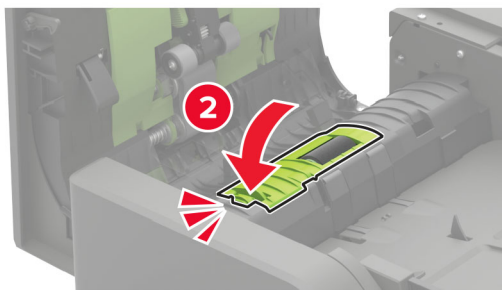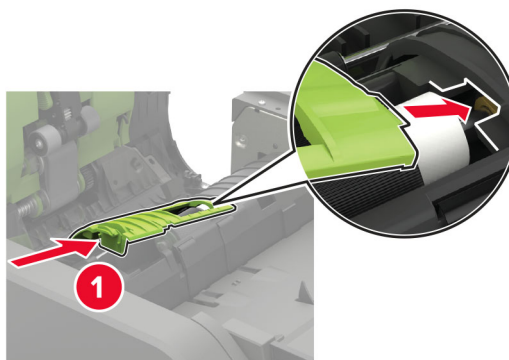


- 8 Fermez la porte.
- 9 Mettez l'imprimante sous tension.



## Remplacement du limiteur de couple du DAA

- 1 Eteignez l'imprimante.
- 2 Ouvrez la porte D.

**Avertissement—Danger potentiel :** Pour éviter les décharges électrostatiques, touchez les parties métalliques exposées du cadre de l'imprimante avant d'accéder ou de toucher aux parties intérieures de l'imprimante.

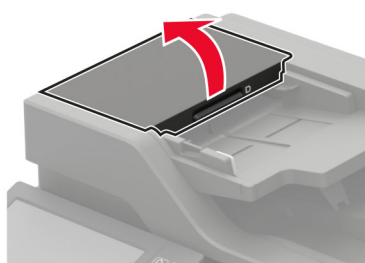


- 3 Retirez le couvercle du rouleau séparateur du DAA.

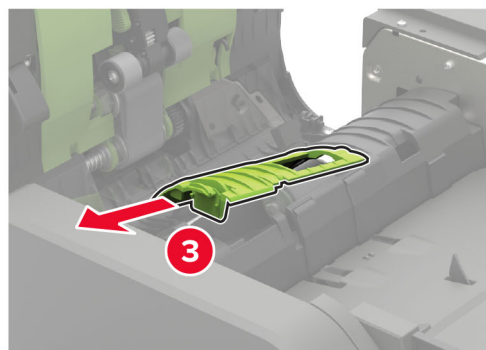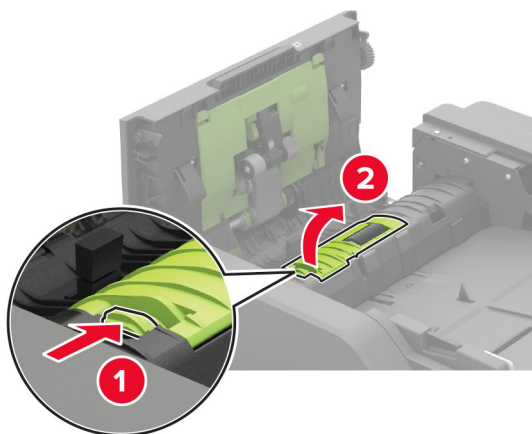


- 4 Retirez le rouleau séparateur du DAA.

**Avertissement—Danger potentiel :** Pour éviter tout dommage et de mauvaises performances de l'imprimante, assurez-vous d'avoir les mains propres lorsque vous manipulez cette pièce.

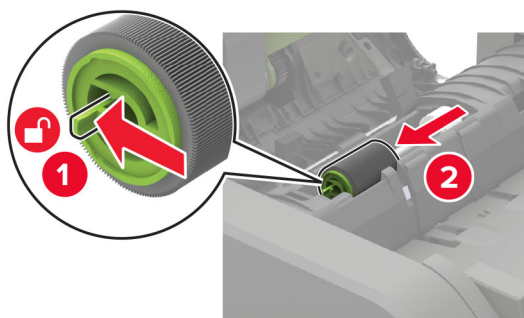


**5** Retirez le limiteur de couple usagé du DAA.

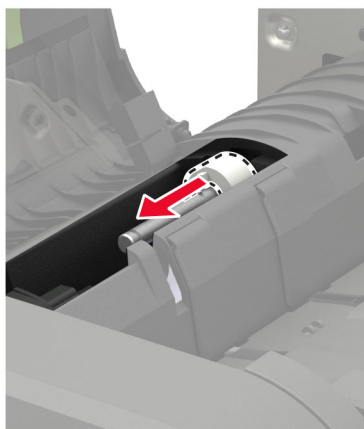

**6** Déballez le nouveau limiteur de couple du DAA.



**Avertissement—Danger potentiel :** Pour éviter tout dommage et de mauvaises performances de l'imprimante, assurez-vous d'avoir les mains propres lorsque vous manipulez cette pièce.

**7** Insérez le nouveau limiteur de couple du DAA.


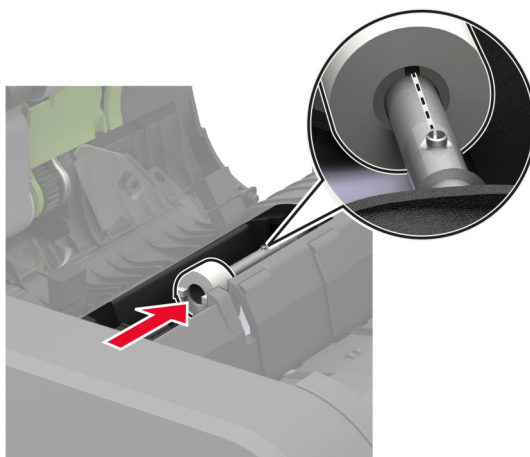




**8** Insérez le rouleau séparateur du DAA jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

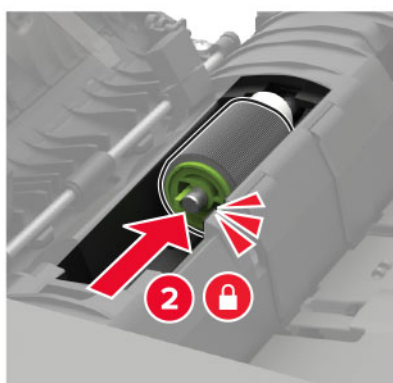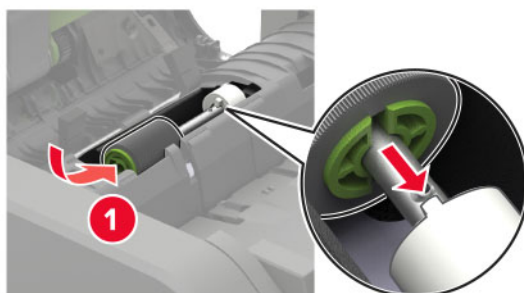

**9** Insérez le nouveau couvercle du rouleau séparateur du DAA jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

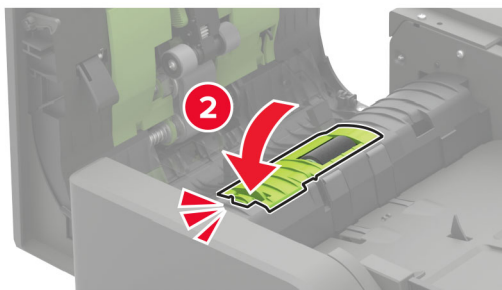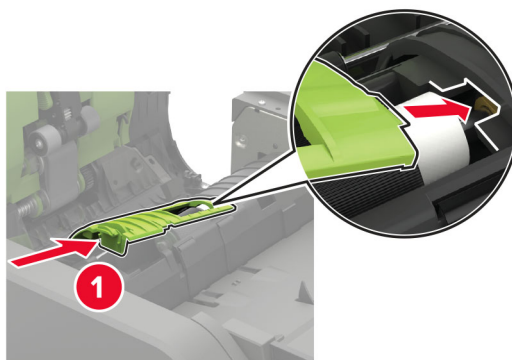



10 Fermez la porte.


11 Mettez l'imprimante sous tension.

## Déplacement de l'imprimante

### Déplacement de l'imprimante

 **ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE** : Si votre imprimante pèse plus de 18 kg, l'intervention d'au moins deux personnes est nécessaire pour la soulever sans risque.

 **ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE** : Pour éviter tout risque d'incendie ou d'électrocution, utilisez uniquement le câble d'alimentation fourni avec ce produit ou un câble de remplacement autorisé par le fabricant.

 **ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE** : Avant de déplacer l'imprimante, suivez les instructions ci-dessous pour éviter de vous blesser ou d'endommager l'imprimante :

- Vérifiez que tous les tiroirs et portes sont correctement fermés.
- Mettez l'imprimante hors tension, puis débranchez le cordon d'alimentation de la prise électrique.
- Débranchez tous les cordons et câbles de l'imprimante.
- Si l'imprimante dispose de bacs en option séparés au sol ou d'options de sortie fixées, retirez-les avant de déplacer l'imprimante.
- Si l'imprimante est équipée d'un socle à roulettes, roulez-la avec précaution vers le nouvel emplacement. Manipulez l'ensemble avec précaution lors du passage sur des seuils et des différences de niveau du sol.
- Si l'imprimante ne dispose pas d'un socle à roulettes, mais est dotée de bacs en option ou d'options de sortie, retirez les options de sortie et soulevez l'imprimante pour la séparer des bacs. N'essayez pas de soulever l'imprimante et les options en même temps.
- Utilisez toujours les poignées de l'imprimante pour la soulever.
- Si vous utilisez un chariot pour déplacer l'imprimante, veillez à ce que sa surface puisse accueillir toute la base de l'imprimante.
- Si vous utilisez un chariot pour déplacer les options matérielles, veillez à ce que sa surface puisse accueillir les dimensions de ces options.
- Maintenez l'imprimante en position verticale.
- Évitez tout mouvement brusque.
- Prenez garde de ne pas laisser vos doigts sous l'imprimante lorsque vous la posez.
- Assurez-vous qu'il y a suffisamment d'espace autour de l'imprimante.

**Remarque** : Les dégâts sur l'imprimante provoqués par un déplacement incorrect ne sont pas couverts par sa garantie.

### Transport de l'imprimante

Pour obtenir des instructions relatives à l'expédition, rendez-vous sur <http://support.lexmark.com> ou contactez l'assistance clientèle.

## Economie d'énergie et de papier

### Configuration des modes d'économie d'énergie

#### Mode Eco

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Paramètres > Périphérique > Gestion de l'alimentation > Mode Eco**.
- 2 Sélectionnez un paramètre.

#### Mode veille

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Paramètres > Périphérique > Gestion de l'alimentation > Délais > Mode veille**.
- 2 Saisissez le délai d'attente en minutes avant la mise en veille de l'imprimante.

#### mode Hibernation

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Paramètres > Périphérique > Gestion de l'alimentation > Délais > Mode Hibernation**.
- 2 Précisez le délai nécessaire avant que l'imprimante n'entre en mode Hibernation.

#### Remarques :

- Assurez-vous de sortir l'imprimante du mode Hibernation avant d'envoyer un nouveau travail d'impression.
- Embedded Web Server est désactivé lorsque l'imprimante est en mode Hibernation.

### Réglage de la luminosité de l'écran de l'imprimante

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Paramètres > Périphérique > Préférences > Luminosité de l'écran**.
- 2 Réglez le paramètre.

### Economie des fournitures

- Effectuez des impressions recto verso.

**Remarque :** L'impression recto verso est le paramètre par défaut dans le pilote d'impression.

- Imprimer plusieurs pages sur une seule feuille de papier.
- Utilisez la fonction de prévisualisation pour visualiser le document avant de l'imprimer.
- Imprimez une copie du document pour en vérifier le contenu et le format.

# Recyclage

## Recyclage des produits Lexmark

Pour renvoyer des produits Lexmark en vue de leur recyclage :

- 1 Rendez-vous sur le site [www.lexmark.com/recycle](http://www.lexmark.com/recycle).
- 2 Sélectionnez le produit que vous souhaitez recycler.

**Remarque :** Le matériel et les consommables de l'imprimante qui ne sont pas couverts par le programme de collecte et de recyclage Lexmark peuvent être recyclés dans votre déchetterie habituelle.

## Recyclage des emballages de produits Lexmark

Lexmark s'efforce toujours de limiter le volume de ses emballages. Cette approche contribue à rendre le transport des imprimantes Lexmark aussi économique et respectueux de l'environnement que possible, et à réduire le volume de matériaux à mettre au rebut. Elle permet également de réduire les émissions de gaz à effet de serre, la consommation d'énergie et celle des ressources naturelles. Dans certains pays ou régions du monde, Lexmark offre aussi à ses clients la possibilité de recycler les matériaux d'emballage. Pour plus d'informations, visitez le site à l'adresse [www.lexmark.com/recycle](http://www.lexmark.com/recycle) et choisissez le pays ou la région qui vous concerne. Les programmes de recyclage des emballages sont présentés dans la section consacrée au recyclage des produits.

Les cartons utilisés par Lexmark sont 100 % recyclables sur des sites adaptés. Il n'en existe peut-être pas dans votre région.

La mousse utilisée pour les emballages Lexmark peut être recyclé sur des sites adaptés. Il n'en existe peut-être pas dans votre région.

Vous pouvez réutiliser l'emballage d'origine de vos cartouches Lexmark pour retourner celles qui sont usagées. Il sera recyclé par Lexmark.

## Retour des cartouches Lexmark pour réutilisation ou recyclage

Le programme de collecte de cartouches Lexmark vous permet de retourner gratuitement vos cartouches usagées à Lexmark pour qu'elles soient réutilisées ou recyclées. Cent pour cent des cartouches vides retournées à Lexmark sont réutilisées ou recyclées. Les cartons utilisés pour le retour des cartouches sont également recyclés.

Pour retourner des cartouches Lexmark pour réutilisation ou recyclage, procédez comme suit :


- 1 Rendez-vous sur le site [www.lexmark.com/recycle](http://www.lexmark.com/recycle).
- 2 Sélectionnez le produit que vous souhaitez recycler.

# Elimination des bourrages


## Réduction des risques de bourrage

### Chargez le papier correctement

- Assurez-vous que le papier est chargé bien à plat dans le tiroir.

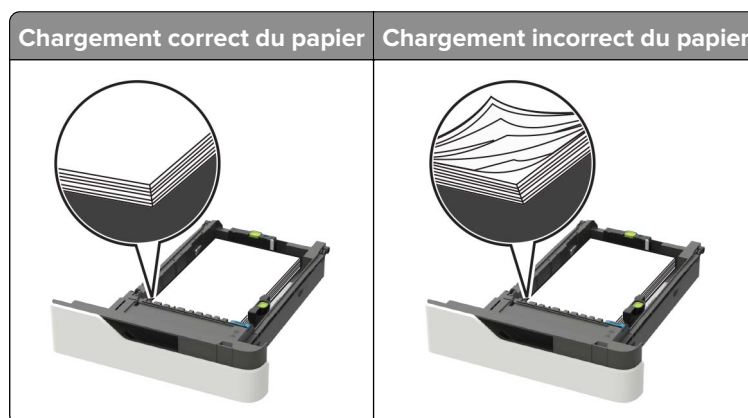

- Ne chargez ou n'enlevez pas un tiroir lorsqu'une impression est en cours.
- Ne chargez pas trop de papier. Assurez-vous que la hauteur de la pile est en dessous du repère de chargement maximal.
- Ne faites pas glisser le papier dans le tiroir. Chargez le papier comme illustré.

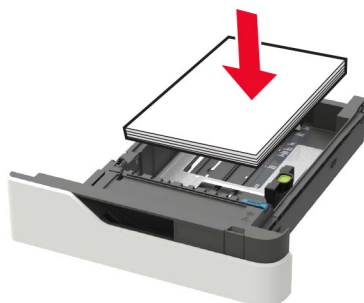


- Assurez-vous que les guides-papier sont correctement positionnés et qu'ils ne sont pas trop serrés contre le papier ou les enveloppes.
- Poussez fermement le tiroir dans l'imprimante une fois le papier chargé.

### Utilisez le papier recommandé.

- Utilisez uniquement les types de papier et de support spéciaux recommandés.
- Ne chargez pas de papier froissé, plié, humide, gondolé ou recourbé.

- Déramez, ventilez et alignez les bords du papier avant de le charger.

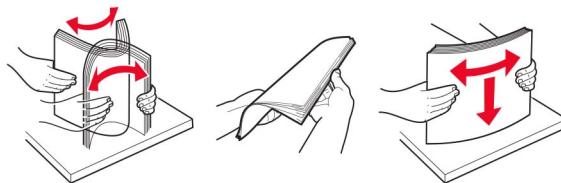


- N'utilisez pas de papier découpé ou rogné manuellement.
- Ne mélangez pas les formats, les grammages ou les types de papier dans un même tiroir.
- Assurez-vous que le format et le type de papier sont définis correctement sur l'ordinateur ou sur le panneau de commandes de l'imprimante.
- Stockez le papier en suivant les recommandations du fabricant.

## Identification des zones de bourrage

### Remarques :


- Lorsque Assistance bourrage papier est réglé sur Activé, l'imprimante éjecte automatiquement les pages vierges ou les pages partiellement imprimées dès qu'une page coincée a été dégagée. Vérifiez les pages vierges imprimées.
- Lorsque l'option Correction bourrage est définie sur Activé ou Auto, l'imprimante réimprime les pages coincées.

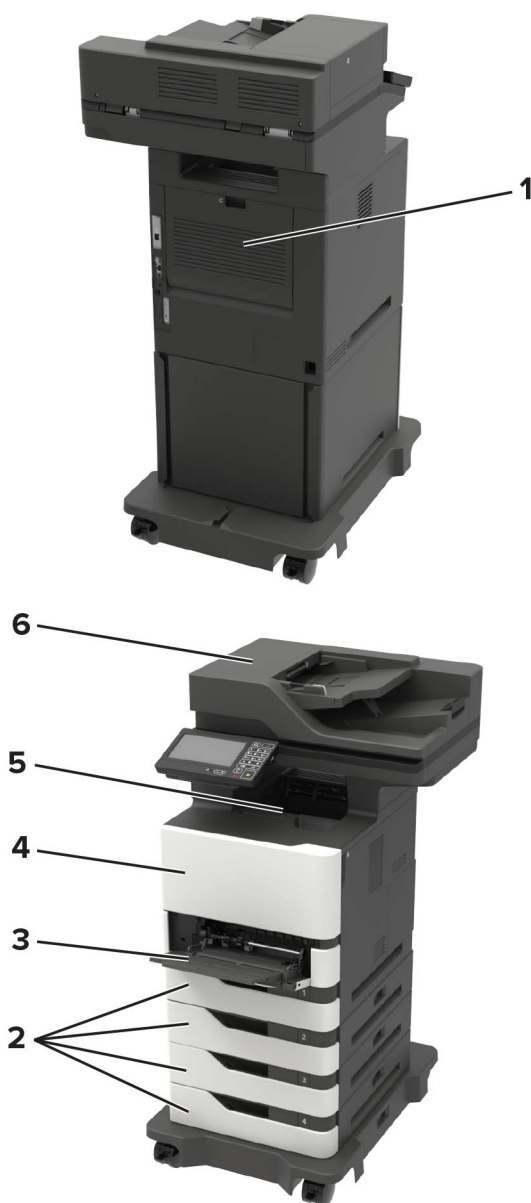

	Zones de bouchage
<b>1</b>	Porte C
<b>2</b>	Bacs
<b>3</b>	Chargeur multifonction
<b>4</b>	Porte A
<b>5</b>	Réceptacle standard
<b>6</b>	Dispositif d'alimentation automatique

## Bourrage papier dans les bacs

- 1 Retirez le bac.

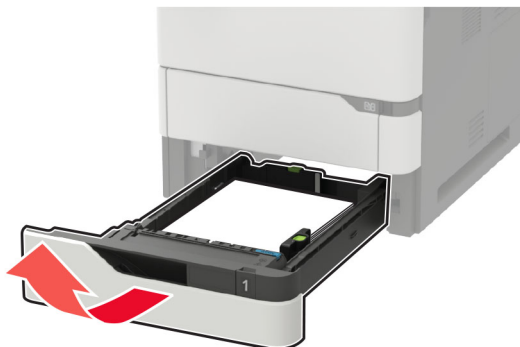

**Avertissement—Danger potentiel** : Un capteur dans le bac facultatif peut facilement être endommagé par l'électricité statique. Touchez une surface métallique avant de retirer le papier coincé dans le bac.

- 2 Retirez le papier coincé.

**Remarque** : Assurez-vous qu'il ne reste plus de morceaux de papier.




- 3 Insérez le bac.

## Bourrage papier derrière la porte A


- 1 Ouvrez la porte A.

**Avertissement—Danger potentiel** : Pour éviter les décharges électrostatiques, touchez les parties métalliques exposées du cadre de l'imprimante avant d'accéder ou de toucher aux parties intérieures de l'imprimante.




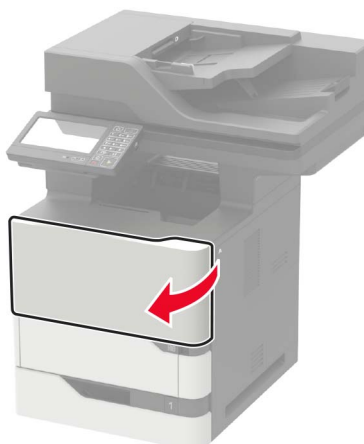

**2** Retirez la cartouche de toner.

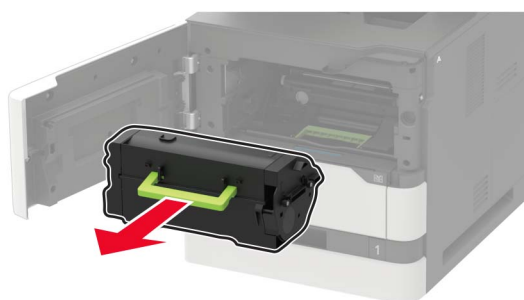

**3** Retirez l'unité de traitement d'images.

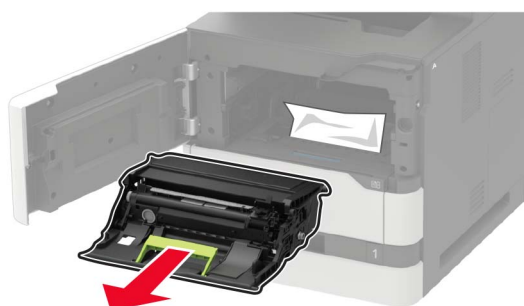


**Avertissement—Danger potentiel :** N'exposez pas l'unité de traitement d'images à la lumière directe pendant plus de 10 minutes. Une exposition prolongée à la lumière pourrait altérer la qualité d'impression.

**Avertissement—Danger potentiel :** Ne touchez pas le tambour du photoconducteur. Dans le cas contraire, vous risqueriez d'altérer la qualité des prochains travaux d'impression.




**4** Retirez l'unité d'impression recto verso.

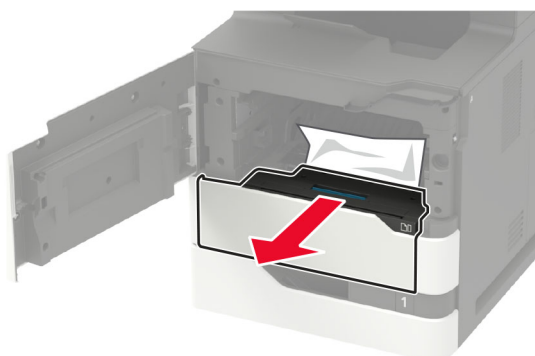


**5** Retirez le papier coincé.

**Remarque :** Assurez-vous qu'il ne reste plus de morceaux de papier.

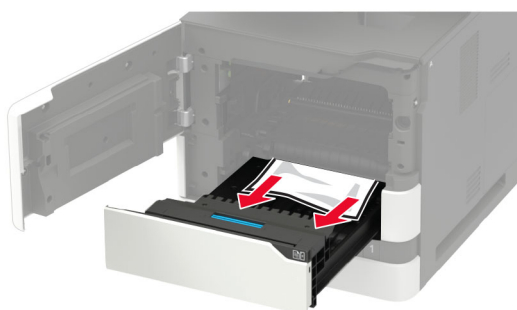


**6** Installez le dispositif recto verso.

- 7** Insérez l'unité de traitement d'images.

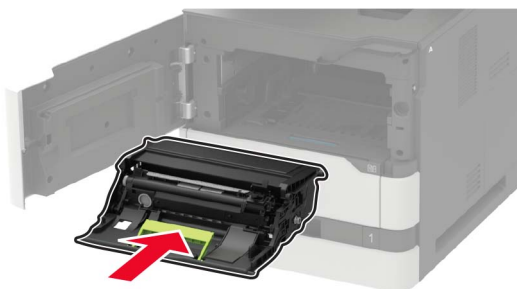

- 8** Insérez la cartouche de toner.

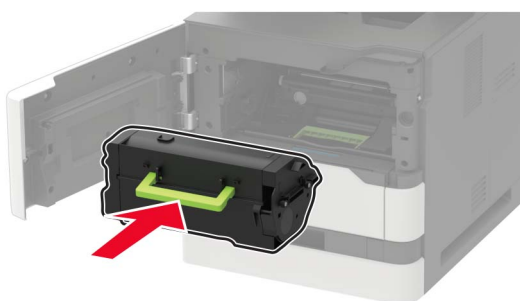


- 9** Fermez la porte.

## Bouffrage papier derrière la porte C

- 1** Ouvrez la porte C.



**ATTENTION—SURFACE CHAUDE** : L'intérieur de l'imprimante risque d'être brûlant. Pour réduire le risque de brûlure, laissez la surface ou le composant refroidir avant d'y toucher.

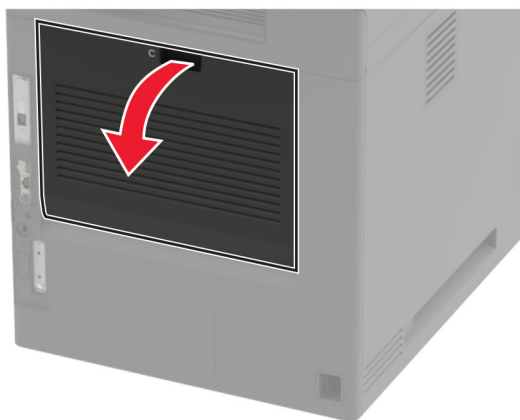


- 2** Retirez le papier coincé dans les emplacements suivants :

**Remarque** : Assurez-vous qu'il ne reste plus de morceaux de papier.

- Zone de l'unité de fusion



- Sous la zone de l'unité de fusion

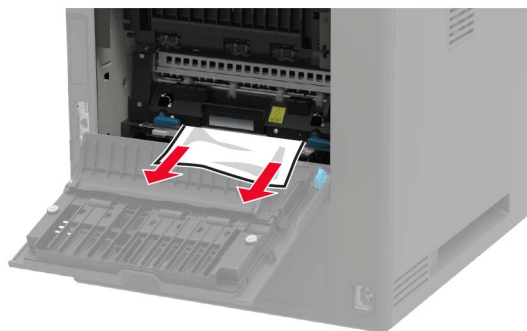

- Zone recto verso



**3** Fermez la porte.

## Bouffage papier dans le réceptacle standard

Retirez le papier coincé.

**Remarque :** Assurez-vous qu'il ne reste plus de morceaux de papier.



## Bouffrage papier dans le chargeur multifonction


- 1 Retirez le papier du chargeur multifonction.



- 2 Retirez le papier coincé.

**Remarque :** Assurez-vous qu'il ne reste plus de morceaux de papier.

- 3 Déramez, ventilez et alignez les bords du papier avant de le charger.

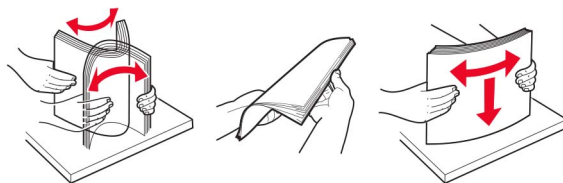

- 4 Rechargez du papier.




## Bouffrage papier dans le dispositif d'alimentation automatique

**1** Retirez tous les documents d'origine du bac du DAA.


**2** Ouvrez la porte D.

**Avertissement—Danger potentiel :** Pour éviter les décharges électrostatiques, touchez les parties métalliques exposées du cadre de l'imprimante avant d'accéder ou de toucher aux parties intérieures de l'imprimante.

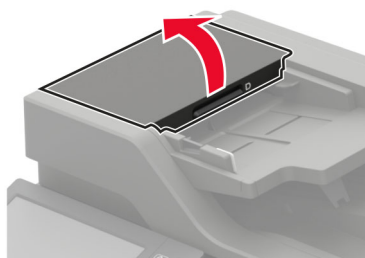

**3** Retirez le papier coincé.

**Remarque :** Assurez-vous qu'il ne reste plus de morceaux de papier.

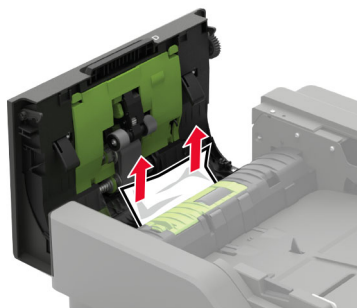


**4** Fermez la porte D.

**5** Ouvrez le capot du scanner.




**6** Ouvrez la porte E.

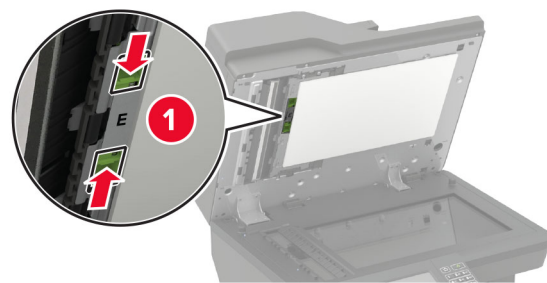

**7** Retirez le papier coincé.

**Remarque :** Assurez-vous qu'il ne reste plus de morceaux de papier.

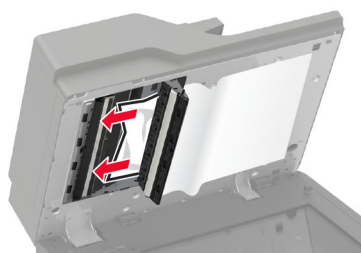

**8** Fermez la porte E, puis le capot du scanner.

# Dépannage

## Problèmes de connexion réseau

### Impossible d'ouvrir Embedded Web Server

Action	Oui	Non
<b>Etape 1</b> Vérifiez que vous utilisez un navigateur pris en charge : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Internet Explorer® version 11 ou ultérieure</li> <li>• Microsoft Edge™</li> <li>• Safari version 10 ou ultérieure</li> <li>• Google Chrome™ version 60 ou ultérieure</li> <li>• Mozilla Firefox version 38.x ou ultérieure</li> </ul> Votre navigateur est-il pris en charge ?	Passez à l'étape 2.	Installez un navigateur pris en charge.
<b>Etape 2</b> Vérifiez que l'adresse IP de l'imprimante est correcte. Obtenez l'adresse IP de l'imprimante : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sur l'écran d'accueil :</li> <li>• Depuis la section TCP/IP du menu Réseau/Ports</li> <li>• En imprimant une page de configuration réseau ou une page des paramètres du menu, puis en localisant la section TCP/IP</li> </ul> <b>Remarque :</b> une adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123. L'adresse IP de l'imprimante est-elle correcte ?	Passez à l'étape 3.	Saisissez l'adresse IP correcte de l'imprimante dans le champ d'adresse.
<b>Etape 3</b> Vérifiez que l'imprimante est sous tension. L'imprimante est-elle sous tension ?	Passez à l'étape 4.	Mettez l'imprimante sous tension.
<b>Etape 4</b> Vérifiez que votre connexion réseau est active. La connexion réseau est-elle active ?	Passez à l'étape 5.	Contactez votre administrateur.
<b>Etape 5</b> Assurez-vous que les câbles sont correctement reliés à l'imprimante et au serveur d'impression. Pour plus d'informations, consultez la documentation d'installation fournie avec l'imprimante. Les câbles sont-ils correctement branchés ?	Passez à l'étape 6.	Assurez-vous que les câbles sont correctement branchés.



Action	Oui	Non
<b>Etape 6</b> Vérifiez si les serveurs proxy Web sont désactivés.  Les serveurs proxy Web sont-ils désactivés ?	Passez à l'étape 7.	Contactez votre administrateur.
<b>Etape 7</b> Accédez au serveur Web incorporé.  Embedded Web Server s'est-il ouvert ?	Le problème est résolu.	Contactez <a href="#">l'assistance clientèle</a> .

## Impossible de lire le lecteur flash

Action	Oui	Non
<b>Etape 1</b> Vérifiez que l'imprimante n'est pas occupée à traiter un autre travail d'impression, de copie, de numérisation ou de télécopie.  L'imprimante est-elle prête ?	Passez à l'étape 2.	Attendez que l'imprimante ait fini de traiter l'autre travail.
<b>Etape 2</b> Vérifiez si le lecteur flash est inséré dans le port USB avant. <b>Remarque :</b> Le lecteur flash ne fonctionne pas dans le port USB arrière.  Le lecteur flash est-il inséré dans le port approprié ?	Passez à l'étape 3.	Insérez le lecteur flash dans le port approprié.
<b>Etape 3</b> Vérifiez si le lecteur flash est pris en charge. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « <a href="#">Lecteurs flash et types de fichiers pris en charge</a> » à la page 43.  Le lecteur flash est-il pris en charge ?	Passez à l'étape 4.	Insérez un lecteur flash pris en charge.
<b>Etape 4</b> <b>a</b> Vérifiez que le port USB est activé. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « <a href="#">Activation du port USB</a> » à la page 197. <b>b</b> Retirez le lecteur flash, puis réinsérez-le.  L'imprimante reconnaît-elle le lecteur flash ?	Le problème est résolu.	Contactez <a href="#">l'assistance clientèle</a> .

## Activation du port USB


Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Paramètres > Réseau/Ports > USB > Activer le port USB**.

## Vérification de la connectivité de l'imprimante

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Paramètres > Rapports > Réseau > Page de configuration du réseau**.
- 2 Vérifiez la première section de la page de configuration du réseau et assurez-vous que l'état est Connectée.  
Si l'état est Non connectée, il se peut que la connexion de réseau local ne soit pas activée ou que le câble réseau ne fonctionne pas correctement. Contactez votre administrateur pour obtenir une assistance.

## Problèmes liés aux options matérielles

### Impossible de détecter l'option interne

Action	Oui	Non
<b>Etape 1</b> Eteignez l'imprimante, puis attendez environ 10 secondes avant de la remettre sous tension.  L'option interne fonctionne-t-elle correctement ?	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 2.
<b>Etape 2</b> Imprimez la page des paramètres de menu, puis vérifiez si l'option interne apparaît dans la liste des fonctionnalités installées.  L'option interne est-elle répertoriée sur la page des paramètres de menus ?	Passez à l'étape 4.	Passez à l'étape 3.
<b>Etape 3</b> Vérifiez si l'option interne est correctement installée dans la carte contrôleur. <b>a</b> Mettez l'imprimante hors tension, puis débranchez le cordon d'alimentation de la prise électrique. <b>b</b> Assurez-vous que l'option interne est installée dans le connecteur approprié de la carte contrôleur. <b>c</b> Branchez le câble d'alimentation à la prise électrique, puis mettez l'imprimante sous tension.   <b>ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE :</b> Pour éviter tout risque d'incendie et de choc électrique, branchez le cordon d'alimentation à une prise électrique répondant aux exigences requises, correctement mise à la terre, proche du produit et facile d'accès.  L'option interne fonctionne-t-elle correctement ?	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 4.

Action	Oui	Non
<p><b>Etape 4</b></p> <p><b>a</b> Vérifiez si l'option interne est disponible dans le pilote d'impression.</p> <p><b>Remarque</b> : Il peut être nécessaire d'ajouter l'option interne manuellement dans le pilote d'impression afin de la rendre disponible pour les travaux d'impression. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « <a href="#">Ajout d'options disponibles dans le pilote d'impression</a> » à la page 259.</p> <p><b>b</b> Relancez la tâche d'impression.</p> <p>L'option interne fonctionne-t-elle correctement ?</p>	Le problème est résolu.	Contactez <a href="#">l'assistance clientèle</a> .

## Mémoire flash défectueuse détectée

Essayez les solutions suivantes :

- Remplacez la mémoire flash défectueuse.
- Sur le panneau de commandes de l'imprimante, sélectionnez **Continuer** pour ignorer le message et poursuivre l'impression.
- Annulez le travail d'impression en cours.

## Espace insuffisant dans la mémoire flash pour les ressources

Essayez les solutions suivantes :

- Sur le panneau de commandes de l'imprimante, sélectionnez **Continuer** pour effacer le message et poursuivre l'impression.
- Supprimez les polices, les macros et autres données stockées dans la mémoire flash.
- Installez une mémoire flash d'une capacité supérieure.

**Remarque** : Les polices et macros téléchargées qui n'ont pas été stockées auparavant dans la mémoire flash sont supprimées.

## Mémoire flash non formatée détectée

Essayez les solutions suivantes :

- Sur le panneau de commandes, sélectionnez **Continuer** pour arrêter la défragmentation et poursuivre l'impression.
- Formatez la mémoire flash.

**Remarque** : Si le message d'erreur reste affiché, la mémoire flash est peut-être défectueuse et doit être remplacée.

## Problèmes liés aux fournitures

### Remplacez la cartouche, zone d'impression inadaptée

Pour corriger ce problème, achetez une cartouche correspondant à la région de votre imprimante, ou achetez une cartouche internationale.

- Le premier numéro apparaissant après le nombre 42 dans le message correspond à la région de l'imprimante.
- Le deuxième numéro apparaissant après le nombre 42 dans le message correspond à la région de la cartouche.

#### Zones des imprimantes et cartouches de toner

Région	Code numérique
International ou zone non définie	0
Amérique du Nord (Etats-Unis, Canada)	1
Espace économique européen, Europe occidentale, pays scandinaves, Suisse	2
Asie-Pacifique	3
Amérique latine	4
Reste de l'Europe, Moyen-Orient, Afrique	5
Australie, Nouvelle-Zélande	6
Région non valide	9

**Remarque :** Pour identifier les paramètres régionaux de l'imprimante et de la cartouche d'encre, imprimez les pages de test de qualité d'impression. A partir du panneau de commandes, accédez à :

**Paramètres > Dépannage > Pages de test de qualité d'impression.**

### Fournitures non-Lexmark

Une fourniture ou un composant non-Lexmark a été détecté dans l'imprimante.

Pour un fonctionnement optimal de votre imprimante Lexmark, installez toujours des fournitures et des composants Lexmark. L'utilisation de fournitures ou de pièces tierces risque d'affecter les performances, la fiabilité ou la durée de vie de l'imprimante et de ses composants de traitement d'images.

Tous les indicateurs de longévité sont conçus pour fonctionner avec des consommables et des composants Lexmark et risquent de fournir des résultats inattendus en cas d'utilisation de consommables ou de composants tiers. Les composants de traitement d'images utilisés au-delà de la durée de vie prévue risquent d'endommager votre imprimante Lexmark ou ses composants.

**Avertissement—Danger potentiel :** L'utilisation de fournitures ou de composants tiers peut avoir des conséquences sur la couverture de la garantie. Les dommages causés par l'utilisation de fournitures ou de composants tiers risquent de ne pas être couverts par la garantie.

Pour accepter ces risques et continuer à utiliser des fournitures ou des composants non authentiques dans votre imprimante, appuyez simultanément sur les touches **X** et **#** du panneau de commandes pendant 15 secondes.

Si vous n'acceptez pas ces risques, retirez la fourniture ou le composant tiers de votre imprimante et installez une fourniture ou un composant Lexmark. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « [Utilisation de pièces et autres consommables authentiques Lexmark](#) » à la page 152.

Si, une fois que vous avez appuyé simultanément sur les touches **X** et **#** pendant 15 secondes, l'imprimante n'imprime toujours pas, réinitialisez le compteur d'utilisation des fournitures.

- 1 A partir du panneau de commandes, accédez à :  
**Paramètres > Périphérique > Maintenance > Menu de configuration > Utilisation des consommables et compteurs**
- 2 Sélectionnez le composant ou la fourniture que vous souhaitez réinitialiser, puis sélectionnez **Démarrer**.
- 3 Consultez le message d'avertissement, puis sélectionnez **Continuer**.
- 4 Appuyez simultanément sur les touches **X** et **#** pendant 15 secondes pour effacer le message.

**Remarque :** Si vous ne parvenez pas à réinitialiser les compteurs d'utilisation des fournitures, renvoyez l'élément au point de vente.

## Problèmes de chargement du papier

### Enveloppe collée pendant l'impression

Action	Oui	Non
<b>1</b> Utilisez des enveloppes qui ont été entreposées dans un environnement sec. <b>Remarque :</b> l'impression sur des enveloppes à forte teneur en humidité peut affecter l'ouverture des volets. <b>2</b> Relancez le travail d'impression. L'enveloppe est-elle collée pendant l'impression ?	Contactez <a href="#">l'assistance clientèle</a> .	Le problème est résolu.

### L'impression assemblée ne fonctionne pas

Action	Oui	Non
<b>Etape 1</b> <b>a</b> Sur l'écran d'accueil, appuyez sur <b>Paramètres &gt; Imprimer &gt; Mise en page &gt; Assembler</b> . <b>b</b> Définissez l'option Assembler sur Activé. <b>c</b> Imprimez le document. Les pages sont-elles assemblées correctement ?	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 2.
<b>Etape 2</b> <b>a</b> Ouvrez la boîte de dialogue Imprimer dans le document que vous souhaitez imprimer, puis sélectionnez Assembler. <b>b</b> Imprimez le document. Les pages sont-elles assemblées correctement ?	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 3.

Action	Oui	Non
<b>Etape 3</b> <b>a</b> Réduisez le nombre de pages à imprimer. <b>b</b> Imprimez le document.  Les pages sont-elles assemblées correctement ?	Le problème est résolu.	Contact <a href="#">l'assistance clientèle</a> .

## La fonction de chaînage des tiroirs ne fonctionne pas

Action	Oui	Non
<b>Etape 1</b> <b>a</b> Vérifiez que le format et le type du papier chargé dans les tiroirs sont identiques. <b>b</b> Vérifiez que les guides-papier sont correctement positionnés. <b>c</b> Imprimez le document.  Les tiroirs sont-ils correctement chaînés ?	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 2.
<b>Etape 2</b> <b>a</b> Sur l'écran d'accueil, appuyez sur <b>Paramètres &gt; Papier &gt; Configuration du tiroir &gt; Format/Type de papier</b> . <b>b</b> Réglez le format et le type de papier de sorte qu'ils correspondent à ceux du papier chargé dans les tiroirs chaînés. <b>c</b> Imprimez le document.  Les tiroirs sont-ils correctement chaînés ?	Le problème est résolu.	Contactez <a href="#">l'assistance clientèle</a> .

## Bourrages papier fréquents

Action	Oui	Non
<b>Etape 1</b> <b>a</b> Retirez le tiroir. <b>b</b> Vérifiez que le papier est correctement chargé. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Assurez-vous que les guides-papier sont correctement positionnés.</li> <li>Assurez-vous que la hauteur de la pile est en dessous du repère de chargement maximal.</li> <li>Assurez-vous d'imprimer sur le format et le type de papier recommandés.</li> </ul> <b>c</b> Insérez le tiroir. <b>d</b> Imprimez le document.  Des bourrages papier surviennent-ils fréquemment ?	Passez à l'étape 2.	Le problème est résolu.

Action	Oui	Non
<b>Etape 2</b> <b>a</b> Dans le menu Papier du panneau de commandes, vérifiez que l'imprimante est configurée sur le bon format de papier. <b>b</b> Imprimez le document.  Des bourrages papier surviennent-ils fréquemment ?	Passez à l'étape 3.	Le problème est résolu.
<b>Etape 3</b> <b>a</b> Chargez du papier provenant d'une nouvelle ramette. <b>Remarque</b> : le papier absorbe l'humidité lorsqu'il y est exposé. Conservez le papier dans son emballage d'origine jusqu'à ce que vous l'utilisiez. <b>b</b> Imprimez le document.  Des bourrages papier surviennent-ils fréquemment ?	Contactez <a href="#">l'assistance clientèle</a> .	Le problème est résolu.


## Les pages bloquées ne sont pas réimprimées

Action	Oui	Non
<b>a</b> Sur l'écran d'accueil, appuyez sur <b>Paramètres &gt; Périphérique &gt; Notifications &gt; Correction contenu bloqué</b> . <b>b</b> Sélectionnez <b>Activé</b> ou <b>Auto</b> . <b>c</b> Appliquez les modifications.  Les pages bloquées sont-elles réimprimées ?	Le problème est résolu.	Contact <a href="#">l'assistance clientèle</a> .


## Problèmes d'impression

### Qualité d'impression médiocre

#### Pages vierges ou blanches



**Remarque** : Avant de résoudre le problème, imprimez les pages de test de qualité d'impression. A partir du panneau de commande, accédez à **Paramètres > Dépannage > Pages de test de qualité d'impression**. Pour

les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur  pour parcourir les paramètres.

Action	Oui	Non
<p><b>Etape 1</b></p> <p><b>a</b> Vérifiez que l'imprimante est équipée d'une cartouche de toner Lexmark authentique et prise en charge.</p> <p><b>Remarque :</b> si la cartouche n'est pas prise en charge, installez-en une qui le soit.</p> <p><b>b</b> Imprimez le document.</p> <p>L'imprimante imprime-t-elle des pages vierges ou blanches ?</p>	Passez à l'étape 2.	Le problème est résolu.
<p><b>Etape 2</b></p> <p><b>a</b> Retirez tous les emballages situés dans l'unité de traitement d'images.</p> <p><b>1</b> Retirez la cartouche de toner, puis l'unité de traitement d'images.</p> <p><b>Avertissement—Danger potentiel :</b> n'exposez pas l'unité de traitement d'images à la lumière directe pendant plus de 10 minutes. Une exposition prolongée à la lumière pourrait altérer la qualité d'impression.</p> <p><b>Avertissement—Danger potentiel :</b> ne touchez pas le tambour du photoconducteur situé sous l'unité de traitement d'images. Dans le cas contraire, vous risqueriez d'altérer la qualité des prochaines tâches.</p> <p><b>2</b> Assurez-vous que l'unité de traitement d'images n'est pas endommagée.</p> <p><b>Remarque :</b> Assurez-vous que le tambour du photoconducteur n'est pas tordu et qu'il est bien en place.</p> <p><b>3</b> Secouez fermement l'unité de traitement d'images pour répartir le toner.</p> <p><b>4</b> Insérez l'unité de traitement d'images, puis la cartouche de toner.</p> <p><b>b</b> Imprimez le document.</p> <p>L'imprimante imprime-t-elle des pages vierges ou blanches ?</p>	Passez à l'étape 3.	Le problème est résolu.
<p><b>Etape 3</b></p> <p>Vérifiez l'état de la cartouche de toner et remplacez-la si nécessaire.</p> <p><b>a</b> A partir du panneau de commandes, accédez à :</p> <p><b>Etat/Fournitures &gt; Fournitures</b></p> <p><b>b</b> Imprimez le document.</p> <p>L'imprimante imprime-t-elle des pages vierges ou blanches ?</p>	Passez à l'étape 4.	Le problème est résolu.
<p><b>Etape 4</b></p> <p>Vérifiez que rouleau de transfert est installé correctement.</p> <p>Le rouleau de transfert est-il correctement installé ?</p>	Contactez <a href="#">l'assistance clientèle</a> .	Passez à l'étape 5.



Action	Oui	Non
<b>Etape 5</b> <b>a</b> Retirez le rouleau de transfert, puis réinsérez-le. <b>b</b> Imprimez le document.  L'imprimante imprime-t-elle des pages vierges ou blanches ?	Contactez <a href="#">l'assistance clientèle</a> .	Le problème est résolu.

## Impression sombre



**Remarque :** Avant de résoudre le problème, imprimez les pages de test de qualité d'impression. A partir du panneau de commandes, accédez à **Paramètres > Dépannage > Pages de test de qualité d'impression**.


Pour les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur **OK** pour parcourir les paramètres.

Action	Oui	Non
<b>Etape 1</b> <b>a</b> Vérifiez si l'imprimante est équipée d'une cartouche de toner Lexmark authentique et prise en charge. <b>Remarque :</b> si la cartouche n'est pas prise en charge, installez-en une qui le soit. <b>b</b> Imprimez le document.  L'impression est-elle sombre ?	Passez à l'étape 2.	Le problème est résolu.
<b>Etape 2</b> <b>a</b> Eteignez l'imprimante, puis attendez environ 10 secondes avant de la remettre sous tension. <b>b</b> Réduisez l'intensité du toner. A partir du panneau de commandes, accédez à : <b>Paramètres &gt; Impression &gt; Qualité</b> <b>c</b> Imprimez le document.  L'impression est-elle sombre ?	Passez à l'étape 3.	Le problème est résolu.

Action	Oui	Non
<p><b>Etape 3</b></p> <p><b>a</b> En fonction de votre système d'exploitation, définissez le type de papier à partir de la boîte de dialogue Préférences d'impression ou Imprimer.</p> <p><b>Remarques :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Assurez-vous que le paramètre correspond au papier chargé.</li> <li>Vous pouvez également modifier ce paramètre à partir du panneau de commandes de l'imprimante.</li> </ul> <p><b>b</b> Imprimez le document.</p> <p>L'impression est-elle sombre ?</p>	Passez à l'étape 4.	Le problème est résolu.
<p><b>Etape 4</b></p> <p>Vérifiez si le papier présente une surface texturée ou grenée.</p> <p>Imprimez-vous sur du papier texturé ou grené ?</p>	Passez à l'étape 5.	Passez à l'étape 6.
<p><b>Etape 5</b></p> <p><b>a</b> Remplacez le papier texturé par du papier ordinaire.</p> <p><b>b</b> Imprimez le document.</p> <p>L'impression est-elle sombre ?</p>	Passez à l'étape 6.	Le problème est résolu.
<p><b>Etape 6</b></p> <p><b>a</b> Chargez du papier provenant d'une nouvelle ramette.</p> <p><b>Remarque :</b> Le papier a été exposé à un taux d'humidité élevé. Conservez le papier dans son emballage d'origine jusqu'à ce que vous soyez prêt à l'utiliser.</p> <p><b>b</b> Imprimez le document.</p> <p>L'impression est-elle sombre ?</p>	Passez à l'étape 7.	Le problème est résolu.
<p><b>Etape 7</b></p> <p><b>a</b> Retirez l'unité de traitement d'images, puis insérez-la à nouveau.</p> <p><b>Avertissement—Danger potentiel :</b> N'exposez pas l'unité de traitement d'images à la lumière directe pendant plus de dix minutes. Une exposition prolongée à la lumière pourrait altérer la qualité d'impression.</p> <p><b>Avertissement—Danger potentiel :</b> Ne touchez pas le tambour du photoconducteur situé sous l'unité de traitement d'images. Dans le cas contraire, vous risqueriez d'altérer la qualité des prochaines tâches.</p> <p><b>b</b> Imprimez le document.</p> <p>L'impression est-elle sombre ?</p>	Passez à l'étape 8.	Le problème est résolu.

Action	Oui	Non
<b>Etape 8</b> <b>a</b> Remplacez l'unité d'image. <b>b</b> Imprimez le document.  L'impression est-elle sombre ?	Contactez <a href="#">l'assistance clientèle</a> .	Le problème est résolu.

## Les traits fins ne sont pas imprimés correctement

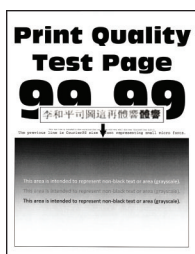

**Remarque :** Avant de résoudre le problème, imprimez les pages de test de qualité d'impression. A partir du panneau de commande, accédez à **Paramètres > Dépannage > Pages de test de qualité d'impression**. Pour les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur **OK** pour parcourir les paramètres.

Action	Oui	Non
<b>Etape 1</b> <b>a</b> Vérifiez que l'imprimante est équipée d'une cartouche de toner Lexmark authentique et prise en charge. <b>Remarque :</b> si la cartouche n'est pas prise en charge, installez-en une qui le soit. <b>b</b> Imprimez le document.  Les traits fins et caractères spéciaux ne sont pas imprimés correctement ?	Passez à l'étape 2.	Le problème est résolu.
<b>Etape 2</b> <b>a</b> Réglez les paramètres de qualité d'impression. <b>1</b> A partir du panneau de commandes, accédez à : <b>Paramètres &gt; Impression &gt; Qualité &gt; Amplificateur de pixels &gt; Polices</b> <b>2</b> Définissez l'intensité du toner sur 7. A partir du panneau de commandes, accédez à : <b>Paramètres &gt; Impression &gt; Qualité</b> <b>b</b> Imprimez le document.  Les traits fins et caractères spéciaux ne sont pas imprimés correctement ?	Contactez <a href="#">l'assistance clientèle</a> .	Le problème est résolu.

## Papier froissé ou plié




**Remarque :** Avant de résoudre le problème, imprimez les pages de test de qualité d'impression. A partir du panneau de commande, accédez à **Paramètres > Dépannage > Pages de test de qualité d'impression**. Pour les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur **OK** pour parcourir les paramètres.

Action	Oui	Non
<b>Etape 1</b> <b>a</b> Vérifiez que l'imprimante est équipée d'une cartouche de toner Lexmark authentique et prise en charge. <b>Remarque :</b> Si la cartouche n'est pas prise en charge, installez-en une qui le soit. <b>b</b> Imprimez le document.  Le papier est-il plié ou froissé ?	Passez à l'étape 2.	Le problème est résolu.
<b>Etape 2</b> <b>a</b> Chargez du papier provenant d'une nouvelle ramette. <b>Remarque :</b> Le papier a été exposé à un taux d'humidité élevé. Conservez le papier dans son emballage d'origine jusqu'à ce que vous soyez prêt à l'utiliser. <b>b</b> Imprimez le document.  Le papier est-il plié ou froissé ?	Passez à l'étape 3.	Le problème est résolu.
<b>Etape 3</b> <b>a</b> En fonction de votre système d'exploitation, définissez le type de papier à partir de la boîte de dialogue Préférences d'impression ou Imprimer. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Assurez-vous que le paramètre correspond au papier chargé.</li> <li>Vous pouvez également modifier ce paramètre à partir du panneau de commandes de l'imprimante.</li> </ul> <b>b</b> Imprimez le document.  Le papier est-il plié ou froissé ?	Contactez <a href="#">l'assistance clientèle</a> .	Le problème est résolu.

## Fond gris




**Remarque :** Avant de résoudre le problème, imprimez les pages de test de qualité d'impression. A partir du panneau de commandes, accédez à **Paramètres > Dépannage > Pages de test de qualité d'impression**.

Pour les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur  pour parcourir les paramètres.

Action	Oui	Non
<b>Etape 1</b> <b>a</b> Eteignez l'imprimante, puis attendez environ 10 secondes avant de la remettre sous tension. <b>b</b> Augmentez l'intensité du toner. A partir du panneau de commandes, accédez à : <b>Paramètres &gt; Impression &gt; Qualité</b> <b>c</b> Imprimez le document.  Un fond gris apparaît-il sur les impressions ?	Passez à l'étape 2.	Le problème est résolu.
<b>Etape 2</b> <b>a</b> Vérifiez si l'imprimante est équipée d'une cartouche de toner Lexmark authentique et prise en charge. <b>Remarque :</b> Si la cartouche de toner n'est pas prise en charge, installez-en une qui le soit. <b>b</b> Imprimez le document.  Un fond gris apparaît-il sur les impressions ?	Passez à l'étape 3.	Le problème est résolu.
<b>Etape 3</b> <b>a</b> En fonction de votre système d'exploitation, définissez le type de papier à partir de la boîte de dialogue Préférences d'impression ou Imprimer. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Assurez-vous que le paramètre correspond au papier chargé.</li> <li>Vous pouvez également modifier ce paramètre à partir du panneau de commandes de l'imprimante.</li> </ul> <b>b</b> Imprimez le document.  Un fond gris apparaît-il sur les impressions ?	Passez à l'étape 4.	Le problème est résolu.

Action	Oui	Non
<p><b>Etape 4</b></p> <p>Vérifiez l'état de la cartouche de toner et remplacez-la si nécessaire.</p> <p><b>a</b> A partir du panneau de commandes, accédez à :</p> <p><b>Etat/Fournitures &gt; Fournitures</b></p> <p><b>b</b> Imprimez le document.</p> <p>Un fond gris apparaît-il sur les impressions ?</p>	Passez à l'étape 5.	Le problème est résolu.
<p><b>Etape 5</b></p> <p>Vérifiez si le numéro de série de l'unité de traitement d'images comporte les chiffres 12, 13 ou 14 en quatrième et cinquième positions. Par exemple, CAS13xxxxxx.</p> <p>Le numéro de série comporte-t-il les chiffres 12, 13 ou 14 en quatrième et cinquième positions ?</p>	Passez à l'étape 6.	Contactez <a href="#">l'assistance clientèle</a> .

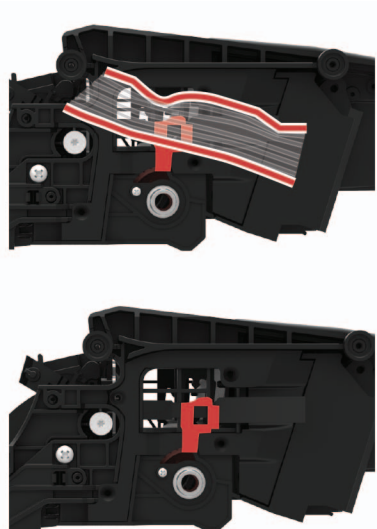
Action	Oui	Non
<p><b>Etape 6</b></p> <p><b>a</b> Retirez l'unité de traitement d'images.</p> <p><b>Avertissement—Danger potentiel</b> : n'exposez pas l'unité de traitement d'images à la lumière directe pendant plus de 10 minutes. Une exposition prolongée à la lumière pourrait altérer la qualité d'impression.</p> <p><b>Avertissement—Danger potentiel</b> : ne touchez pas le tambour du photoconducteur situé sous l'unité de traitement d'images. Dans le cas contraire, vous risqueriez d'altérer la qualité des prochaines tâches.</p> <p><b>b</b> Retirez tous les matériaux d'emballage bloqués dans l'unité de traitement d'images.</p>  <p><b>Remarque</b> : veillez à ce qu'il n'y ait aucune obstruction entre le rouleau de chargement et le tambour du photoconducteur.</p> <p><b>c</b> Insérez l'unité de traitement d'images.</p> <p><b>d</b> Imprimez le document.</p> <p>Un fond gris apparaît-il sur les impressions ?</p>	<p>Passez à l'étape 7.</p>	<p>Le problème est résolu.</p>
<p><b>Etape 7</b></p> <p><b>a</b> Remplacez l'unité de traitement d'images.</p> <p><b>b</b> Imprimez le document.</p> <p>Un fond gris apparaît-il sur les impressions ?</p>	<p>Contactez <a href="#">l'assistance clientèle</a>.</p>	<p>Le problème est résolu.</p>

Les marges sont incorrectes.




Action	Oui	Non
<b>Etape 1</b> <b>a</b> Ajustez les guides au format du papier chargé dans le tiroir. <b>b</b> Imprimez le document.  Les marges sont-elles correctes ?	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 2.
<b>Etape 2</b> <b>a</b> En fonction de votre système d'exploitation, définissez le format de papier à partir de la boîte de dialogue Préférences d'impression ou Imprimer.  <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Assurez-vous que le paramètre correspond au papier chargé.</li><li>Vous pouvez également modifier ce paramètre à partir du panneau de commandes de l'imprimante.</li></ul> <b>b</b> Imprimez le document.  Les marges sont-elles correctes ?	Le problème est résolu.	Contact <a href="#">l'assistance clientèle</a> .

Impression claire

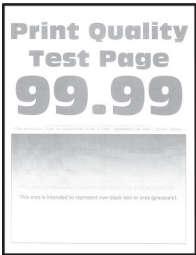

**Remarque :** Avant de résoudre le problème, imprimez les pages de test de qualité d'impression. A partir du panneau de commandes, accédez à **Paramètres > Dépannage > Pages de test de qualité d'impression**.

Pour les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur  pour parcourir les paramètres.



Action	Oui	Non
<p><b>Etape 1</b></p> <p><b>a</b> Vérifiez si l'imprimante est équipée d'une cartouche de toner Lexmark authentique et prise en charge.</p> <p><b>Remarque :</b> si la cartouche n'est pas prise en charge, installez-en une qui le soit.</p> <p><b>b</b> Imprimez le document.</p> <p>L'impression est-elle claire ?</p>	Passez à l'étape 2.	Le problème est résolu.
<p><b>Etape 2</b></p> <p><b>a</b> Eteignez l'imprimante, puis attendez environ 10 secondes avant de la remettre sous tension.</p> <p><b>b</b> Augmentez l'intensité du toner. A partir du panneau de commandes, accédez à :</p> <p><b>Paramètres &gt; Impression &gt; Qualité</b></p> <p><b>c</b> Imprimez le document.</p> <p>L'impression est-elle claire ?</p>	Passez à l'étape 3.	Le problème est résolu.
<p><b>Etape 3</b></p> <p><b>a</b> En fonction de votre système d'exploitation, définissez le type de papier à partir de la boîte de dialogue Préférences d'impression ou Imprimer.</p> <p><b>Remarques :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Assurez-vous que le paramètre correspond au papier chargé.</li> <li>Vous pouvez également modifier ce paramètre à partir du panneau de commandes de l'imprimante.</li> </ul> <p><b>b</b> Imprimez le document.</p> <p>L'impression est-elle claire ?</p>	Passez à l'étape 4.	Le problème est résolu.
<p><b>Etape 4</b></p> <p>Vérifiez l'état de la cartouche de toner et remplacez-la si nécessaire.</p> <p><b>a</b> A partir du panneau de commandes, accédez à :</p> <p><b>Etat/Consommables &gt; Consommables</b></p> <p><b>b</b> Imprimez le document.</p> <p>L'impression est-elle claire ?</p>	Passez à l'étape 5.	Le problème est résolu.

Action	Oui	Non
<p><b>Etape 5</b></p> <p><b>a</b> Retirez la cartouche de toner, puis l'unité de traitement d'images.</p> <p><b>Avertissement—Danger potentiel :</b> N'exposez pas l'unité d'image à la lumière directe pendant plus de dix minutes. Une exposition prolongée à la lumière peut provoquer des problèmes de qualité d'impression.</p> <p><b>Avertissement—Danger potentiel :</b> ne touchez pas le tambour du photoconducteur situé sous l'unité de traitement d'images. Dans le cas contraire, vous risqueriez d'altérer la qualité des prochaines tâches.</p> <p><b>b</b> Appuyez de chaque côté du rouleau de transfert situé sous l'unité de traitement d'images pour vérifier s'il s'abaisse et se remet en place automatiquement.</p> <p><b>c</b> Si le rouleau de transfert ne s'abaisse pas pour se remettre en place, tirez l'engrenage bleu vers le haut et retirez-le en le déplaçant de la droite vers la gauche pour insérer le rouleau de transfert.</p> <p><b>d</b> Secouez fermement l'unité de traitement d'images pour répartir le toner, puis insérez-la.</p> <p><b>e</b> Insérez la cartouche de toner.</p> <p><b>f</b> Eteignez l'imprimante, puis attendez environ 10 secondes avant de la remettre sous tension.</p> <p><b>g</b> Imprimez le document.</p> <p>L'impression est-elle claire ?</p>	<p>Passez à l'étape 6.</p>	<p>Le problème est résolu.</p>
<p><b>Etape 6</b></p> <p><b>a</b> Si le problème se produit après l'installation d'un nouveau kit de maintenance, vérifiez si le rouleau de transfert compris dans le kit est installé.</p> <p><b>Remarque :</b> si nécessaire, remplacez le rouleau de transfert.</p> <p><b>b</b> Imprimez le document.</p> <p>L'impression est-elle claire ?</p>	<p>Passez à l'étape 7.</p>	<p>Le problème est résolu.</p>
<p><b>Etape 7</b></p> <p>Vérifiez l'état de l'unité de traitement d'images. A partir du panneau de commandes, accédez à :</p> <p><b>Etat/Consommables &gt; Consommables</b></p> <p>L'unité de traitement d'images arrive-t-elle en fin de vie ?</p>	<p>Passez à l'étape 8.</p>	<p>Contact <a href="#">l'assistance clientèle</a>.</p>
<p><b>Etape 8</b></p> <p><b>a</b> Remplacez l'unité d'image.</p> <p><b>b</b> Imprimez le document.</p> <p>L'impression est-elle claire ?</p>	<p>Contact <a href="#">l'assistance clientèle</a>.</p>	<p>Le problème est résolu.</p>

## Impression tachetée et points



**Remarque :** Avant de résoudre le problème, imprimez les pages de test de qualité d'impression. A partir du panneau de commande, accédez à **Paramètres > Dépannage > Pages de test de qualité d'impression**. Pour

les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur **OK** pour parcourir les paramètres.

Action	Oui	Non
<b>Etape 1</b> <b>a</b> Vérifiez que l'imprimante est équipée d'une cartouche de toner Lexmark authentique et prise en charge. <b>Remarque :</b> si la cartouche n'est pas prise en charge, installez-en une qui le soit. <b>b</b> Imprimez le document.  L'impression est-elle toujours tachetée ?	Passez à l'étape 2.	Le problème est résolu.
<b>Etape 2</b> Vérifiez que l'imprimante ne présente aucune fuite de toner.  L'imprimante est-elle exempte de fuites de toner ?	Passez à l'étape 4.	Passez à l'étape 3.
<b>Etape 3</b> <b>a</b> Remplacez la cartouche de toner. <b>b</b> Imprimez le document.  L'impression est-elle toujours tachetée ?	Passez à l'étape 4.	Le problème est résolu.
<b>Etape 4</b> Vérifiez si l'impression tachetée apparaît uniquement sur les bords ou au verso des pages.  L'impression est-elle tachetée uniquement sur les bords ou au verso des pages ?	Passez à l'étape 5.	Passez à l'étape 6.
<b>Etape 5</b> <b>a</b> Remplacez le rouleau de transfert. <b>b</b> Imprimez le document.  L'impression est-elle toujours tachetée ?	Passez à l'étape 6.	Le problème est résolu.

Action	Oui	Non
<b>Etape 6</b> Vérifiez l'état de l'unité de traitement d'images. A partir du panneau de commandes, accédez à : <b>Etat/Fournitures &gt; Fournitures</b>  L'unité de traitement d'images arrive-t-elle en fin de vie ?	Passez à l'étape 7.	Contactez <a href="#">l'assistance clientèle</a> .
<b>Etape 7</b> <b>a</b> Remplacez l'unité d'image. <b>b</b> Imprimez le document.  L'impression est-elle toujours tachetée ?	Contactez <a href="#">l'assistance clientèle</a> .	Le problème est résolu.

## Papier recourbé



**Remarque :** Avant de résoudre le problème, imprimez les pages de test de qualité d'impression. A partir du panneau de commande, accédez à **Paramètres > Dépannage > Pages de test de qualité d'impression**. Pour les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur **OK** pour parcourir les paramètres.

Action	Oui	Non
<b>Etape 1</b> <b>a</b> Vérifiez que l'imprimante est équipée d'une cartouche de toner Lexmark authentique et prise en charge. <b>Remarque :</b> si la cartouche n'est pas prise en charge, installez-en une qui le soit. <b>b</b> Imprimez le document.  Le papier est-il recourbé ?	Passez à l'étape 2.	Le problème est résolu.
<b>Etape 2</b> <b>a</b> Ajustez les guides au format du papier chargé dans le tiroir. <b>b</b> Imprimez le document.  Le papier est-il recourbé ?	Passez à l'étape 3.	Le problème est résolu.

Action	Oui	Non
<b>Etape 3</b> <b>a</b> En fonction de votre système d'exploitation, définissez le type et le format du papier à partir de la boîte de dialogue Préférences d'impression ou Imprimer. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Assurez-vous que les paramètres correspondent au papier chargé.</li> <li>Vous pouvez également modifier les paramètres à partir du panneau de commandes de l'imprimante.</li> </ul> <b>b</b> Imprimez le document. Le papier est-il recourbé ?	Passez à l'étape 4.	Le problème est résolu.
<b>Etape 4</b> <b>a</b> Retirez le papier du tiroir et retournez-le. <b>b</b> Imprimez le document. Le papier est-il recourbé ?	Passez à l'étape 5.	Le problème est résolu.
<b>Etape 5</b> <b>a</b> Chargez du papier provenant d'une nouvelle ramette. <b>Remarque :</b> le papier absorbe l'humidité lorsqu'il y est exposé. Conservez le papier dans son emballage d'origine jusqu'à ce que vous l'utilisiez. <b>b</b> Imprimez le document. Le papier est-il recourbé ?	Passez à l'étape 6.	Le problème est résolu.
<b>Etape 6</b> <b>a</b> Vérifiez si le papier chargé est pris en charge. <b>Remarque :</b> si le papier n'est pas pris en charge, chargez-en un qui le soit. <b>b</b> Imprimez le document. Le papier est-il recourbé ?	Contactez <a href="#">l'assistance clientèle</a> .	Le problème est résolu.


## Impression inclinée ou déformée




**Remarque :** Avant de résoudre le problème, imprimez les pages de test de qualité d'impression. A partir du panneau de commande, accédez à **Paramètres > Dépannage > Pages de test de qualité d'impression**. Pour les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur **OK** pour parcourir les paramètres.

Action	Oui	Non
<b>Etape 1</b> <b>a</b> Ajustez les guides au format du papier chargé dans le tiroir. <b>b</b> Imprimez le document.  L'impression est-elle inclinée ou déformée ?	Passez à l'étape 2.	Le problème est résolu.
<b>Etape 2</b> <b>a</b> Vérifiez si le papier chargé est pris en charge. <b>Remarque</b> : si le papier n'est pas pris en charge, chargez-en un qui le soit. <b>b</b> Imprimez le document.  L'impression est-elle inclinée ou déformée ?	Passez à l'étape 3.	Le problème est résolu.
<b>Etape 3</b> <b>a</b> Vérifiez que le rouleau de saisie du tiroir ne présente aucun signe de dommage ou de contamination et remplacez-le si nécessaire. <b>b</b> Imprimez le document.  L'impression est-elle inclinée ou déformée ?	Contactez <a href="#">l'assistance clientèle</a> .	Le problème est résolu.

## Pages entièrement noires

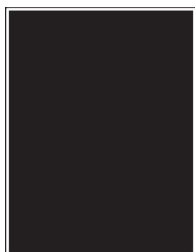

**Remarque** : Avant de résoudre le problème, imprimez les pages de test de qualité d'impression. A partir du panneau de commandes, accédez à **Paramètres > Dépannage > Pages de test de qualité d'impression**.

Pour les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur  pour parcourir les paramètres.

Action	Oui	Non
<b>Etape 1</b> <b>a</b> Vérifiez si l'imprimante est équipée d'une cartouche de toner Lexmark authentique et prise en charge. <b>Remarque</b> : Si la cartouche de toner n'est pas prise en charge, installez-en une qui le soit. <b>b</b> Imprimez le document.  L'imprimante imprime-t-elle des pages noires ?	Passez à l'étape 2.	Le problème est résolu.


Action	Oui	Non
<p><b>Etape 2</b></p> <p><b>a</b> Retirez l'unité de traitement d'images, puis insérez-la à nouveau.</p> <p><b>Avertissement—Danger potentiel</b> : n'exposez pas l'unité de traitement d'images à la lumière directe pendant plus de 10 minutes. Une exposition prolongée à la lumière pourrait altérer la qualité d'impression.</p> <p><b>Avertissement—Danger potentiel</b> : ne touchez pas le tambour du photoconducteur situé sous l'unité de traitement d'images. Dans le cas contraire, vous risqueriez d'altérer la qualité des prochaines tâches.</p> <p><b>b</b> Imprimez le document.</p> <p>L'imprimante imprime-t-elle des pages noires ?</p>	<p>Passez à l'étape 3.</p>	<p>Le problème est résolu.</p>
<p><b>Etape 3</b></p> <p><b>a</b> Retirez l'unité de traitement d'images.</p> <p><b>Avertissement—Danger potentiel</b> : n'exposez pas l'unité de traitement d'images à la lumière directe pendant plus de 10 minutes. Une exposition prolongée à la lumière pourrait altérer la qualité d'impression.</p> <p><b>Avertissement—Danger potentiel</b> : ne touchez pas le tambour du photoconducteur situé sous l'unité de traitement d'images. Dans le cas contraire, vous risqueriez d'altérer la qualité des prochaines tâches.</p> <p><b>b</b> Retirez tous les matériaux d'emballage bloqués dans l'unité de traitement d'images.</p> <div data-bbox="399 1142 777 1705" data-label="Image"> </div> <p><b>Remarque</b> : Veillez à retirer toute obstruction entre le rouleau de chargement et le tambour du photoconducteur.</p> <p><b>c</b> Insérez l'unité de traitement d'images.</p> <p><b>d</b> Imprimez le document.</p> <p>L'imprimante imprime-t-elle des pages noires ?</p>	<p>Passez à l'étape 4.</p>	<p>Le problème est résolu.</p>

Action	Oui	Non
<b>Etape 4</b> Assurez-vous que l'unité de traitement d'images n'est pas endommagée.  L'unité de traitement est-elle exempte de tout dommage ?	Contactez <a href="#">l'assistance clientèle</a> .	Passez à l'étape 5.
<b>Etape 5</b> <b>a</b> Remplacez l'unité de traitement d'images. <b>b</b> Imprimez le document.  L'imprimante imprime-t-elle des pages noires ?	Contactez <a href="#">l'assistance clientèle</a> .	Le problème est résolu.

## Texte ou images coupé(es)



**Remarque :** Avant de résoudre le problème, imprimez les pages de test de qualité d'impression. A partir du panneau de commandes, accédez à **Paramètres > Dépannage > Pages de test de qualité d'impression**.

Pour les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur  pour parcourir les paramètres.


Action	Oui	Non
<b>Etape 1</b> <b>a</b> Vérifiez si l'imprimante est équipée d'une cartouche de toner Lexmark authentique et prise en charge. <b>Remarque :</b> Si la cartouche de toner n'est pas prise en charge, installez-en une qui le soit. <b>b</b> Imprimez le document.  Le texte ou les images sont-ils coupés ?	Passez à l'étape 2.	Le problème est résolu.



Action	Oui	Non
<p><b>Etape 2</b></p> <p><b>a</b> Retirez l'unité de traitement d'images, puis insérez-la à nouveau.</p> <p><b>Avertissement—Danger potentiel :</b> n'exposez pas l'unité de traitement d'images à la lumière directe pendant plus de 10 minutes. Une exposition prolongée à la lumière pourrait altérer la qualité d'impression.</p> <p><b>Avertissement—Danger potentiel :</b> ne touchez pas le tambour du photoconducteur situé sous l'unité de traitement d'images. Dans le cas contraire, vous risqueriez d'altérer la qualité des prochaines tâches.</p> <p><b>b</b> Imprimez le document.</p> <p>Le texte ou les images sont-ils coupés ?</p>	<p>Passez à l'étape 3.</p>	<p>Le problème est résolu.</p>
<p><b>Etape 3</b></p> <p><b>a</b> Retirez l'unité de traitement d'images.</p> <p><b>Avertissement—Danger potentiel :</b> n'exposez pas l'unité de traitement d'images à la lumière directe pendant plus de 10 minutes. Une exposition prolongée à la lumière pourrait altérer la qualité d'impression.</p> <p><b>Avertissement—Danger potentiel :</b> ne touchez pas le tambour du photoconducteur situé sous l'unité de traitement d'images. Dans le cas contraire, vous risqueriez d'altérer la qualité des prochaines tâches.</p> <p><b>b</b> Retirez tous les matériaux d'emballage bloqués dans l'unité de traitement d'images.</p> <div data-bbox="402 1150 782 1705" data-label="Image"> </div> <p><b>Remarque :</b> Veillez à retirer toute obstruction entre le rouleau de chargement et le tambour du photoconducteur.</p> <p><b>c</b> Insérez l'unité de traitement d'images.</p> <p><b>d</b> Imprimez le document.</p> <p>Le texte ou les images sont-ils coupés ?</p>	<p>Passez à l'étape 4.</p>	<p>Le problème est résolu.</p>

Action	Oui	Non
<b>Etape 4</b> <b>a</b> Remplacez l'unité de traitement d'image. <b>b</b> Imprimez le document.  Le texte ou les images sont-ils coupés ?	Contactez <a href="#">l'assistance clientèle</a> .	Le problème est résolu.

## Effacement du toner

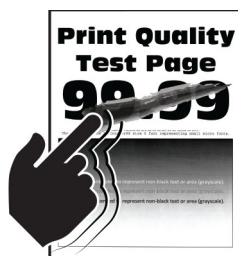

**Remarque :** Avant de résoudre le problème, imprimez les pages de test de qualité d'impression. A partir du panneau de commande, accédez à **Paramètres > Dépannage > Pages de test de qualité d'impression**. Pour les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur **OK** pour parcourir les paramètres.

Action	Oui	Non
<b>Etape 1</b> <b>a</b> Vérifiez que l'imprimante est équipée d'une cartouche de toner Lexmark authentique et prise en charge. <b>Remarque :</b> si la cartouche n'est pas prise en charge, installez-en une qui le soit. <b>b</b> Imprimez le document.  Le toner s'efface-t-il toujours ?	Passez à l'étape 2.	Le problème est résolu.
<b>Etape 2</b> <b>a</b> En fonction de votre système d'exploitation, définissez le type de papier à partir de la boîte de dialogue Préférences d'impression ou Imprimer. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Assurez-vous que le paramètre correspond au papier chargé.</li> <li>Vous pouvez également modifier ce paramètre à partir du panneau de commandes de l'imprimante.</li> </ul> <b>b</b> Imprimez le document.  Le toner s'efface-t-il toujours ?	Passez à l'étape 3.	Le problème est résolu.

Action	Oui	Non
<b>Etape 3</b> <b>a</b> Retirez l'unité de fusion, puis réinsérez-la. <b>b</b> Imprimez le document.  Le toner s'efface-t-il toujours ?	Contactez <a href="#">l'assistance clientèle</a> .	Le problème est résolu.

## Bandes pâles horizontales



**Remarque :** Avant de résoudre le problème, imprimez les pages de test de qualité d'impression. A partir du panneau de commande, accédez à **Paramètres > Dépannage > Pages de test de qualité d'impression**. Pour les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur **OK** pour parcourir les paramètres.

Action	Oui	Non
<b>a</b> Vérifiez que l'imprimante est équipée d'une cartouche de toner Lexmark authentique et prise en charge. <b>Remarque :</b> si la cartouche n'est pas prise en charge, installez-en une qui le soit. <b>b</b> Imprimez le document.  Des bandes pâles horizontales apparaissent-elles sur les impressions ?	Contactez <a href="#">l'assistance clientèle</a> .	Le problème est résolu.

## Bandes pâles verticales



**Remarque :** Avant de résoudre le problème, imprimez les pages de test de qualité d'impression. A partir du panneau de commande, accédez à **Paramètres > Dépannage > Pages de test de qualité d'impression**. Pour les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur **OK** pour parcourir les paramètres.

Action	Oui	Non
<p><b>a</b> Vérifiez que l'imprimante est équipée d'une cartouche de toner Lexmark authentique et prise en charge.</p> <p><b>Remarque :</b> si la cartouche n'est pas prise en charge, installez-en une qui le soit.</p> <p><b>b</b> Imprimez le document.</p> <p>Des bandes pâles verticales apparaissent-elles sur les impressions ?</p>	<p>Contactez <a href="#">l'assistance clientèle</a>.</p>	<p>Le problème est résolu.</p>

## Lignes blanches verticales





**Remarque :** Avant de résoudre le problème, imprimez les pages de test de qualité d'impression. A partir du panneau de commandes, accédez à **Paramètres > Dépannage > Pages de test de qualité d'impression**.

Pour les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur **OK** pour parcourir les paramètres.


Action	Oui	Non
<p><b>Etape 1</b></p> <p><b>a</b> Vérifiez si l'imprimante est équipée d'une cartouche de toner Lexmark authentique et prise en charge.</p> <p><b>Remarque :</b> si la cartouche n'est pas prise en charge, installez-en une qui le soit.</p> <p><b>b</b> Imprimez le document.</p> <p>Des lignes blanches verticales apparaissent-elles sur les impressions ?</p>	<p>Passez à l'étape 2.</p>	<p>Le problème est résolu.</p>
<p><b>Etape 2</b></p> <p><b>a</b> En fonction de votre système d'exploitation, définissez le type de papier à partir de la boîte de dialogue Préférences d'impression ou Imprimer.</p> <p><b>Remarques :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Assurez-vous que le paramètre correspond au papier chargé.</li> <li>Vous pouvez également modifier ce paramètre à partir du panneau de commandes de l'imprimante.</li> </ul> <p><b>b</b> Imprimez le document.</p> <p>Des lignes blanches verticales apparaissent-elles sur les impressions ?</p>	<p>Contactez <a href="#">l'assistance clientèle</a>.</p>	<p>Le problème est résolu.</p>

# Bandes noires verticales

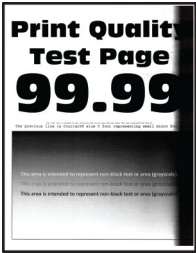


**Remarque :** Avant de résoudre le problème, imprimez les pages de test de qualité d'impression. A partir du panneau de commande, accédez à **Paramètres > Dépannage > Pages de test de qualité d'impression**. Pour les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur  pour parcourir les paramètres.

Action	Oui	Non
<p><b>Etape 1</b></p> <p><b>a</b> Vérifiez que l'imprimante est équipée d'une cartouche de toner Lexmark authentique et prise en charge.</p> <p><b>Remarque :</b> Si la cartouche de toner n'est pas prise en charge, installez-en une qui le soit.</p> <p><b>b</b> Imprimez le document.</p> <p>Des bandes verticales noires apparaissent-elles sur les impressions ?</p>	<p>Passez à l'étape 2.</p>	<p>Le problème est résolu.</p>
<p><b>Etape 2</b></p> <p><b>a</b> Retirez la cartouche de toner, puis l'unité de traitement d'images.</p> <p><b>Avertissement—Danger potentiel :</b> n'exposez pas l'unité de traitement d'images à la lumière directe pendant plus de 10 minutes. Une exposition prolongée à la lumière pourrait altérer la qualité d'impression.</p> <p><b>Avertissement—Danger potentiel :</b> ne touchez pas le tambour du photoconducteur situé sous l'unité de traitement d'images. Dans le cas contraire, vous risqueriez d'altérer la qualité des prochaines tâches.</p> <p><b>b</b> Insérez l'unité de traitement d'images, puis la cartouche.</p> <p><b>c</b> Imprimez le document.</p> <p>Des bandes verticales noires apparaissent-elles sur les impressions ?</p>	<p>Passez à l'étape 3.</p>	<p>Le problème est résolu.</p>

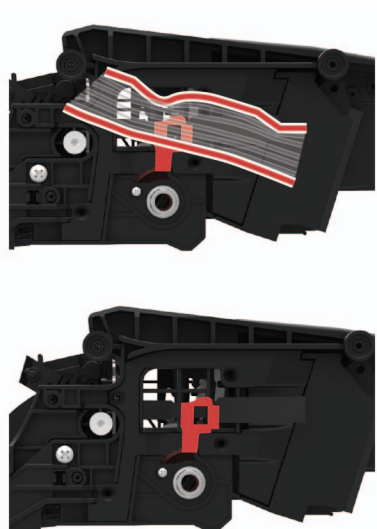Action	Oui	Non
<p><b>Etape 3</b></p> <p><b>a</b> Retirez l'unité de traitement d'images.</p> <p><b>Avertissement—Danger potentiel</b> : n'exposez pas l'unité de traitement d'images à la lumière directe pendant plus de 10 minutes. Une exposition prolongée à la lumière pourrait altérer la qualité d'impression.</p> <p><b>Avertissement—Danger potentiel</b> : ne touchez pas le tambour du photoconducteur situé sous l'unité de traitement d'images. Dans le cas contraire, vous risqueriez d'altérer la qualité des prochaines tâches.</p> <p><b>b</b> Retirez tous les matériaux d'emballage bloqués dans l'unité de traitement d'images.</p>  <p><b>Remarque</b> : veillez à ce qu'il n'y ait aucune obstruction entre le rouleau de chargement et le tambour du photoconducteur.</p> <p><b>c</b> Insérez l'unité de traitement d'images.</p> <p><b>d</b> Imprimez le document.</p> <p>Des bandes verticales noires apparaissent-elles sur les impressions ?</p>	<p>Passez à l'étape 4.</p>	<p>Le problème est résolu.</p>
<p><b>Etape 4</b></p> <p><b>a</b> Vérifiez si le côté droit de l'imprimante est exposé à une lumière vive et déplacez l'imprimante si nécessaire.</p> <p><b>b</b> Imprimez le document.</p> <p>Des bandes verticales noires apparaissent-elles sur les impressions ?</p>	<p>Contactez <a href="#">l'assistance clientèle</a>.</p>	<p>Le problème est résolu.</p>


## Lignes ou traînées noires verticales




**Remarque :** Avant de résoudre le problème, imprimez les pages de test de qualité d'impression. A partir du panneau de commande, accédez à **Paramètres > Dépannage > Pages de test de qualité d'impression**. Pour les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur  pour parcourir les paramètres.


Action	Oui	Non
<b>Etape 1</b> <b>a</b> Vérifiez que l'imprimante est équipée d'une cartouche de toner Lexmark authentique et prise en charge. <b>Remarque :</b> Si la cartouche de toner n'est pas prise en charge, installez-en une qui le soit. <b>b</b> Imprimez le document.  Des lignes ou traînées noires verticales apparaissent-elles sur les impressions ?	Passez à l'étape 2.	Le problème est résolu.
<b>Etape 2</b> <b>a</b> Retirez l'unité de traitement d'images, puis remettez-la en place. <b>Avertissement—Danger potentiel :</b> N'exposez pas l'unité de traitement d'images à la lumière directe pendant plus de 10 minutes. Une exposition prolongée à la lumière peut provoquer des problèmes de qualité d'impression. <b>Avertissement—Danger potentiel :</b> ne touchez pas le tambour du photoconducteur situé sous l'unité de traitement d'images. Dans le cas contraire, vous risqueriez d'altérer la qualité des prochaines tâches. <b>b</b> Imprimez le document.  Des lignes ou traînées noires verticales apparaissent-elles sur les impressions ?	Passez à l'étape 3.	Le problème est résolu.
<b>Etape 3</b> <b>a</b> Remplacez l'unité d'image. <b>b</b> Imprimez le document.  Des lignes ou traînées noires verticales apparaissent-elles sur les impressions ?	Contact <a href="#">l'assistance clientèle</a> .	Le problème est résolu.

## Trainées noires verticales et images manquantes

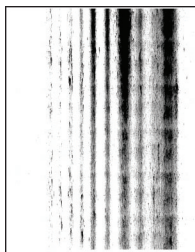

**Remarque :** Avant de résoudre le problème, imprimez les pages de test de qualité d'impression. A partir du panneau de commande, accédez à **Paramètres > Dépannage > Pages de test de qualité d'impression**. Pour les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur  pour parcourir les paramètres.

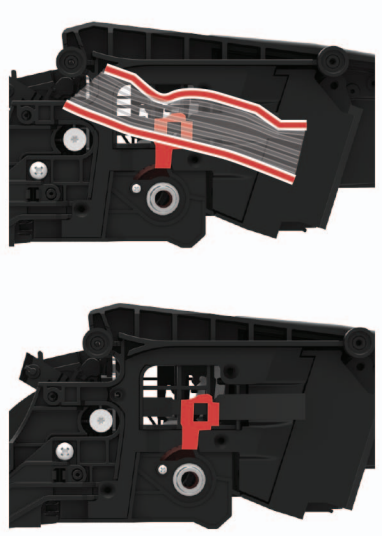

Action	Oui	Non
<p><b>Etape 1</b></p> <p><b>a</b> Retirez l'unité de traitement d'images.</p> <p><b>Avertissement—Danger potentiel</b> : n'exposez pas l'unité de traitement d'images à la lumière directe pendant plus de 10 minutes. Une exposition prolongée à la lumière pourrait altérer la qualité d'impression.</p> <p><b>Avertissement—Danger potentiel</b> : ne touchez pas le tambour du photoconducteur situé sous l'unité de traitement d'images. Dans le cas contraire, vous risqueriez d'altérer la qualité des prochaines tâches.</p> <p><b>b</b> Retirez tous les matériaux d'emballage bloqués dans l'unité de traitement d'images.</p>  <p><b>Remarque</b> : veillez à ce qu'il n'y ait aucune obstruction entre le rouleau de chargement et le tambour du photoconducteur.</p> <p><b>c</b> Insérez l'unité de traitement d'images.</p> <p><b>d</b> Imprimez le document.</p> <p>Des traînées noires verticales apparaissent-elles et manque-t-il des images sur les impressions ?</p>	<p>Passez à l'étape 2.</p>	<p>Le problème est résolu.</p>
<p><b>Etape 2</b></p> <p><b>a</b> Vérifiez que l'imprimante est équipée d'une cartouche de toner Lexmark authentique et prise en charge.</p> <p><b>Remarque</b> : Si la cartouche de toner n'est pas prise en charge, installez-en une qui le soit.</p> <p><b>b</b> Imprimez le document.</p> <p>Des traînées noires verticales apparaissent-elles et manque-t-il des images sur les impressions ?</p>	<p>Contactez <a href="#">l'assistance clientèle</a>.</p>	<p>Le problème est résolu.</p>

## Défauts répétés



**Remarque :** Avant de résoudre le problème, imprimez les pages de test de qualité d'impression. A partir du panneau de commande, accédez à **Paramètres > Dépannage > Pages de test de qualité d'impression**. Pour les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur **OK** pour parcourir les paramètres.



Action	Oui	Non
<b>Etape 1</b> A l'aide des pages de test de qualité d'impression, vérifiez si la distance entre les défauts répétés est égale à l'une des valeurs suivantes : <ul style="list-style-type: none"> <li>• 96,8 mm (3,81 po)</li> <li>• 47,8 mm (1,88 po)</li> <li>• 28,5 mm (1,12 po)</li> </ul> La distance entre défauts répétés correspond-elle à l'une de ces mesures ?	Passez à l'étape 2.	Notez la distance, puis contactez <a href="#">l'assistance clientèle</a> .
<b>Etape 2</b> <b>a</b> Remplacez l'unité d'image. <b>b</b> Imprimez le document. Les défauts répétés apparaissent-ils ?	Contactez <a href="#">l'assistance clientèle</a> .	Le problème est résolu.


## Les documents confidentiels et suspendus ne s'impriment pas

Action	Oui	Non
<b>Etape 1</b> <b>a</b> A partir du panneau de commande, vérifiez que les documents apparaissent dans la liste des travaux suspendus. <b>Remarque :</b> si ces documents ne sont pas répertoriés, imprimez-les à l'aide des options Imprimer et Suspendre. <b>b</b> Imprimez les documents. Les documents s'impriment-ils ?	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 2.

Action	Oui	Non
<p><b>Etape 2</b></p> <p>Le travail d'impression peut contenir des erreurs de formatage ou des données non valides.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Supprimez le travail d'impression, puis renvoyez-le.</li> <li>• Dans le cas des fichiers PDF, créez un nouveau fichier, puis imprimez-le.</li> </ul> <p>Les documents s'impriment-ils ?</p>	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 3.
<p><b>Etape 3</b></p> <p>Si vous imprimez depuis Internet, l'imprimante considère peut-être les multiples titres de travaux comme des doublons.</p> <p><b>Pour les utilisateurs Windows</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>a</b> Ouvrez la boîte de dialogue Préférences d'impression.</li> <li><b>b</b> Dans la section Imprimer et suspendre, cochez la case <b>Conserver les documents en double</b>.</li> <li><b>c</b> Entrez un code PIN.</li> <li><b>d</b> Relancez le travail d'impression.</li> </ul> <p><b>Pour les utilisateurs Macintosh</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>a</b> Enregistrez chaque travail sous un nom différent.</li> <li><b>b</b> Envoyez le travail individuellement.</li> </ul> <p>Les documents s'impriment-ils ?</p>	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 4.
<p><b>Etape 4</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>a</b> Supprimez certains travaux suspendus pour libérer la mémoire de l'imprimante.</li> <li><b>b</b> Relancez le travail d'impression.</li> </ul> <p>Les documents s'impriment-ils ?</p>	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 5.
<p><b>Etape 5</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>a</b> Ajoutez de la mémoire à l'imprimante.</li> <li><b>b</b> Relancez le travail d'impression.</li> </ul> <p>Les documents s'impriment-ils ?</p>	Le problème est résolu.	Contactez <a href="#">l'assistance clientèle</a> .

## Impression lente

Action	Oui	Non
<p><b>Etape 1</b></p> <p>Vérifiez si le câble de l'imprimante est correctement branché à l'imprimante et à l'ordinateur, au serveur d'impression, à une option ou à tout autre périphérique réseau.</p> <p>L'impression est-elle lente ?</p>	Passez à l'étape 2.	Le problème est résolu.
<p><b>Etape 2</b></p> <p><b>a</b> Assurez-vous que l'imprimante n'est pas en mode Eco ou en mode silencieux.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• A partir du panneau de commandes, accédez à : <b>Paramètres &gt; Périphérique &gt; Gestion de l'alimentation &gt; Mode éco</b></li> <li>• A partir du panneau de commandes, accédez à : <b>Paramètres &gt; Périphérique &gt; Maintenance &gt; Menu Configuration &gt; Opérations périphérique &gt; Mode silencieux</b></li> </ul> <p>Pour les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur  pour parcourir les paramètres.</p> <p><b>b</b> Imprimez le document.</p> <p>L'impression est-elle lente ?</p>	Passez à l'étape 3.	Le problème est résolu.
<p><b>Etape 3</b></p> <p><b>a</b> En fonction de votre système d'exploitation, définissez la résolution d'impression à partir de la boîte de dialogue Préférences d'impression ou Imprimer.</p> <p><b>b</b> Réglez la résolution sur 4800 CQ.</p> <p><b>c</b> Imprimez le document.</p> <p>L'impression est-elle lente ?</p>	Passez à l'étape 4.	Le problème est résolu.
<p><b>Etape 4</b></p> <p><b>a</b> A partir du panneau de commandes, accédez à : <b>Paramètres &gt; Imprimer &gt; Qualité &gt; Résolution d'impression</b></p> <p>Pour les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur  pour parcourir les paramètres.</p> <p><b>b</b> Réglez la résolution sur 4800 CQ.</p> <p><b>c</b> Imprimez le document.</p> <p>L'impression est-elle lente ?</p>	Passez à l'étape 5.	Le problème est résolu.


Action	Oui	Non
<p><b>Etape 5</b></p> <p><b>a</b> En fonction de votre système d'exploitation, définissez le type de papier à partir de la boîte de dialogue Préférences d'impression ou Imprimer.</p> <p><b>Remarques :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Assurez-vous que le paramètre correspond au papier chargé.</li> <li>Vous pouvez également modifier ce paramètre à partir du panneau de commandes de l'imprimante.</li> <li>L'impression sur papier plus lourd est plus lente.</li> <li>L'impression sur du papier au format plus étroit que Lettre, A4 et Légal peut être plus lente.</li> </ul> <p><b>b</b> Imprimez le document.</p> <p>L'impression est-elle lente ?</p>	Passez à l'étape 6.	Le problème est résolu.
<p><b>Etape 6</b></p> <p><b>a</b> Assurez-vous que les paramètres de l'imprimante pour la texture et le grammage du support correspondent au papier chargé. A partir du panneau de commandes, accédez à :</p> <p><b>Paramètres &gt; Papier &gt; Configuration du support &gt; Types de support</b></p> <p>Pour les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur  pour parcourir les paramètres.</p> <p><b>Remarque :</b> L'impression sur papier lourd et à la texture rugueuse peut être plus lente.</p> <p><b>b</b> Imprimez le document.</p> <p>L'impression est-elle lente ?</p>	Passez à l'étape 7.	Le problème est résolu.
<p><b>Etape 7</b></p> <p>Supprimez les travaux en attente.</p> <p>L'impression est-elle lente ?</p>	Passez à l'étape 8.	Le problème est résolu.
<p><b>Etape 8</b></p> <p><b>a</b> Assurez-vous que l'imprimante n'est pas en surchauffe.</p> <p><b>Remarques :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Après un long travail d'impression, laissez refroidir l'imprimante.</li> <li>Respectez la température ambiante recommandée pour l'imprimante. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « <a href="#">Sélection d'un emplacement pour l'imprimante</a> » à la page 11.</li> </ul> <p><b>b</b> Imprimez le document.</p> <p>L'impression est-elle lente ?</p>	Passez à l'étape 9.	Le problème est résolu.

Action	Oui	Non
<b>Etape 9</b> <b>a</b> Ajoutez de la mémoire à l'imprimante. <b>b</b> Imprimez le document.  L'impression est-elle lente ?	Contactez <a href="#">l'assistance clientèle</a> .	Le problème est résolu.

## Les travaux d'impression ne s'impriment pas

Action	Oui	Non
<b>Etape 1</b> <b>a</b> A partir du document que vous tentez d'imprimer, ouvrez la boîte de dialogue Imprimer et vérifiez que vous avez sélectionné l'imprimante appropriée. <b>b</b> Imprimez le document.  Le document s'imprime-t-il ?	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 2.
<b>Etape 2</b> <b>a</b> Vérifiez que l'imprimante est sous tension. <b>b</b> Résolvez les éventuels messages s'affichant à l'écran. <b>c</b> Imprimez le document.  Le document s'imprime-t-il ?	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 3.
<b>Etape 3</b> <b>a</b> Assurez-vous que les ports sont opérationnels et que les câbles sont correctement branchés à l'ordinateur et à l'imprimante. Pour plus d'informations, consultez la documentation d'installation fournie avec l'imprimante. <b>b</b> Imprimez le document.  Le document s'imprime-t-il ?	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 4.
<b>Etape 4</b> <b>a</b> Eteignez l'imprimante, attendez environ 10 secondes, puis rallumez-la. <b>b</b> Imprimez le document.  Le document s'imprime-t-il ?	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 5.
<b>Etape 5</b> <b>a</b> Désinstallez, puis réinstallez le logiciel de l'imprimante. <b>Remarque :</b> le logiciel de l'imprimante est disponible à l'adresse <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a> . <b>b</b> Imprimez le document.  Le document s'imprime-t-il ?	Le problème est résolu.	Contactez <a href="#">l'assistance clientèle</a> .

## L'imprimante ne répond pas


Action	Oui	Non
<b>Etape 1</b> Vérifiez que le cordon d'alimentation est branché sur la prise électrique.  <b>ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE</b> : Pour éviter tout risque d'électrocution ou d'incendie, branchez le câble d'alimentation directement à une prise électrique répondant aux exigences requises et correctement mise à la terre, proche du produit et facile d'accès.  L'imprimante répond-elle ?	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 2.
<b>Etape 2</b> Vérifiez que l'alimentation électrique n'est pas coupée par un interrupteur ou coupe-circuit ?  L'alimentation électrique est-elle coupée par un interrupteur ou coupe-circuit ?	Allumez l'interrupteur ou réinitialisez le coupe-circuit.	Passez à l'étape 3.
<b>Etape 3</b> Vérifiez que l'imprimante est sous tension.  L'imprimante est-elle sous tension ?	Passez à l'étape 4.	Mettez l'imprimante sous tension.
<b>Etape 4</b> Vérifiez si l'imprimante est en mode Veille ou Hibernation.  L'imprimante est-elle en mode Veille ou Hibernation ?	Appuyez sur la touche Marche/arrêt pour sortir l'imprimante de ce mode.	Passez à l'étape 5.
<b>Etape 5</b> Vérifiez si les câbles reliant l'imprimante et l'ordinateur sont insérés dans les ports appropriés.  Les câbles sont-ils insérés dans les ports appropriés ?	Passez à l'étape 6.	Insérez les câbles dans les ports appropriés.
<b>Etape 6</b> Eteignez l'imprimante, installez les options matérielles, puis allumez l'imprimante. Pour plus d'informations, consultez la documentation fournie avec l'option.  L'imprimante répond-elle ?	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 7.
<b>Etape 7</b> Installez le pilote d'impression approprié.  L'imprimante répond-elle ?	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 8.

Action	Oui	Non
<b>Etape 8</b> Eteignez l'imprimante, puis attendez environ 10 secondes avant de la remettre sous tension.  L'imprimante répond-elle ?	Le problème est résolu.	Contactez <a href="#">l'assistance clientèle</a> .

## Réglage de l'intensité du toner

**1** A partir du panneau de commandes, accédez à :

**Paramètres > Impression > Qualité**

Pour les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur  pour parcourir les paramètres.

**2** A partir du menu Intensité, ajustez le paramètre.

**3** Appliquez les modifications.

## Le travail est imprimé depuis un tiroir inapproprié ou sur un papier inadéquat

Action	Oui	Non
<b>Etape 1</b> <b>a</b> Assurez-vous d'imprimer sur le papier approprié. <b>b</b> Imprimez le document.  Le document est-il imprimé sur le papier approprié ?	Passez à l'étape 2.	Chargez le papier de format et de type appropriés.
<b>Etape 2</b> <b>a</b> En fonction de votre système d'exploitation, définissez le type et le format du papier à partir de la boîte de dialogue Préférences d'impression ou Imprimer.  <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Assurez-vous que les paramètres correspondent au papier chargé dans le tiroir.</li> <li>Vous pouvez également modifier les paramètres à partir du panneau de commandes de l'imprimante.</li> </ul> <b>b</b> Imprimez le document.  Le travail est-il imprimé à partir du tiroir et sur le papier appropriés ?	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 3.
<b>Etape 3</b> <b>a</b> Vérifiez si les tiroirs ne sont pas chaînés. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « <a href="#">Tiroirs chaînés</a> » à la page 36. <b>b</b> Imprimez le document.  Le document est-il imprimé à partir du bon tiroir ?	Le problème est résolu.	Contact <a href="#">l'assistance clientèle</a> .



## Problèmes de télécopie

### Impossible d'envoyer ou de recevoir des télécopies

Action	Oui	Non
<b>Etape 1</b> Réglez les éventuels messages s'affichant à l'écran.  Parvenez-vous à envoyer ou à recevoir une télécopie ?	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 2.
<b>Etape 2</b> Assurez-vous que les câbles des équipements suivants sont correctement branchés : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Téléphone</li> <li>• Combiné</li> <li>• Répondeur</li> </ul> Parvenez-vous à envoyer ou à recevoir une télécopie ?	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 3.
<b>Etape 3</b> Vérifiez la tonalité. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Appelez le numéro du télécopieur pour vérifier s'il fonctionne correctement.</li> <li>• Si vous utilisez la fonction Téléphone décroché, augmentez le volume pour vérifier la tonalité.</li> </ul> Entendez-vous la tonalité ?	Passez à l'étape 5.	Passez à l'étape 4.
<b>Etape 4</b> Vérifiez la prise téléphonique murale. <ul style="list-style-type: none"> <li><b>a</b> Branchez le téléphone analogique directement sur la prise murale.</li> <li><b>b</b> Attendez la tonalité.</li> <li><b>c</b> Si vous n'entendez aucune tonalité, utilisez un autre câble téléphonique.</li> <li><b>d</b> Si vous n'entendez toujours aucune tonalité, branchez le téléphone analogique sur une autre prise murale.</li> <li><b>e</b> Si vous entendez une tonalité, branchez l'imprimante à cette prise murale.</li> </ul> Parvenez-vous à envoyer ou à recevoir une télécopie ?	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 5.

Action	Oui	Non
<p><b>Etape 5</b></p> <p>Vérifiez si l'imprimante est connectée à un service de téléphonie analogique ou au connecteur numérique approprié.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si vous utilisez un service téléphonique RNIS (Réseau numérique à intégration de services), connectez l'imprimante à un port de téléphone analogique sur un adaptateur de terminal RNIS. Pour plus d'informations, contactez votre fournisseur de services RNIS.</li> <li>• Si vous utilisez une connexion DSL, branchez un filtre ou un routeur DSL prenant en charge le fonctionnement analogique. Pour plus d'informations, contactez votre fournisseur de connexion DSL.</li> <li>• Si vous utilisez un service de commutateur téléphonique privé (PBX), assurez-vous que la connexion au commutateur est de type analogique. Si ce n'est pas le cas, pensez à installer une ligne téléphonique analogique pour le télécopieur.</li> </ul> <p>Parvenez-vous à envoyer ou à recevoir une télécopie ?</p>	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 6.
<p><b>Etape 6</b></p> <p>Débranchez les autres appareils et désactivez les autres services téléphoniques temporairement.</p> <p><b>a</b> Débranchez les autres appareils (par exemple, les répondeurs, les ordinateurs, les modems ou les répartiteurs de lignes téléphoniques) entre l'imprimante et la ligne téléphonique.</p> <p><b>b</b> Désactivez la fonction d'appel en attente et la messagerie vocale. Pour plus d'informations, contactez votre compagnie de téléphone.</p> <p>Parvenez-vous à envoyer ou à recevoir une télécopie ?</p>	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 7.
<p><b>Etape 7</b></p> <p>Numérisez le document d'origine une page à la fois.</p> <p><b>a</b> Composez le numéro de télécopie.</p> <p><b>b</b> Numérisez le document.</p> <p>Parvenez-vous à envoyer ou à recevoir une télécopie ?</p>	Le problème est résolu.	Contact <a href="#">assistance clientèle</a> .

## Il est possible de recevoir des télécopies, mais impossible d'en envoyer.

Action	Oui	Non
<b>Etape 1</b> Chargez correctement le document original dans le DAA ou sur la vitre du scanner.  Vous parvenez à envoyer des télécopies ?	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 2.
<b>Etape 2</b> Définissez correctement le numéro de raccourci. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vérifiez que le numéro de raccourci a bien été programmé pour le numéro que vous souhaitez composer.</li> <li>• Composez manuellement le numéro de téléphone.</li> </ul> Vous parvenez à envoyer des télécopies ?	Le problème est résolu.	Contact <a href="#">assistance clientèle</a> .

## Il est possible d'envoyer des télécopies, mais il est impossible de les recevoir

Action	Oui	Non
<b>Etape 1</b> Assurez-vous que le tiroir ou le chargeur multifonction ne sont pas vides.  Recevez-vous des télécopies ?	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 2.
<b>Etape 2</b> Vérifiez les paramètres de délai de sonnerie. <ul style="list-style-type: none"> <li><b>a</b> Sur l'écran d'accueil, appuyez sur <b>Paramètres &gt; Télécopie &gt; Configuration télécopie analogique &gt; Paramètres de réception de télécopie &gt; Sonneries avant réponse</b>.</li> <li><b>b</b> Configurez les paramètres si nécessaire.</li> </ul> Recevez-vous des télécopies ?	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 3.
<b>Etape 3</b> Remplacez la cartouche de toner. Pour plus d'informations, reportez-vous à la notice d'utilisation fournie avec le consommable.  Recevez-vous des télécopies ?	Le problème est résolu.	Contact <a href="#">assistance clientèle</a> .

## Mauvaise qualité d'impression de la télécopie

Action	Oui	Non
<b>Etape 1</b> Assurez-vous qu'il n'y a aucun défaut de qualité d'impression. <b>a</b> A partir du panneau de commandes, accédez à <b>Paramètres &gt; Dépannage &gt; Pages de test de qualité d'impression</b> . <b>b</b> Corrigez les défauts de qualité d'impression. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « <a href="#">Qualité d'impression médiocre</a> » à la page 203.  La télécopie imprimée est-elle de qualité satisfaisante ?	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 2.
<b>Etape 2</b> Réduisez la vitesse de transmission des télécopies entrantes. <b>a</b> A partir du panneau de commandes, accédez à : <b>Paramètres &gt; Télécopie &gt; Configuration télécopie analogique &gt; Paramètres de réception de télécopie &gt; Contrôles admin</b> <b>b</b> Dans le menu Vitesse maximale, sélectionnez une vitesse de transmission inférieure.  La télécopie imprimée est-elle de qualité satisfaisante ?	Le problème est résolu.	Contactez <a href="#">l'assistance clientèle</a> .

## Problèmes de numérisation

### Impossible de numériser depuis un ordinateur.

Action	Oui	Non
<b>Etape 1</b> <b>a</b> Eteignez l'imprimante, attendez environ 10 secondes, puis rallumez-la. <b>b</b> Renvoyez le travail de numérisation.  Pouvez-vous envoyer le travail de numérisation ?	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 2.
<b>Etape 2</b> <b>a</b> Assurez-vous que les câbles reliant l'imprimante au serveur d'impression sont correctement branchés. Pour plus d'informations, consultez la documentation d'installation fournie avec l'imprimante. <b>b</b> Renvoyez le travail de numérisation.  Pouvez-vous envoyer le travail de numérisation ?	Le problème est résolu.	Contact <a href="#">assistance clientèle</a> .



## Copies partielles de documents ou de photos

Action	Oui	Non
<b>Etape 1</b> <b>a</b> Vérifiez que vous avez correctement chargé la photo ou le document, face vers le bas, sur la vitre du scanner et dans l'angle supérieur gauche. <b>b</b> Copiez le document ou la photo.  Avez-vous copié correctement le document ou la photo ?	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 2.
<b>Etape 2</b> <b>a</b> Assurez-vous que le paramètre de format de papier correspond au format du papier chargé dans le tiroir. <b>b</b> Copiez le document ou la photo.  Avez-vous copié correctement le document ou la photo ?	Le problème est résolu.	Contact <a href="#">assistance clientèle</a> .

## Faible qualité de la copie

Action	Oui	Non
<b>Etape 1</b> <b>a</b> A l'aide d'un chiffon doux, humide et non pelucheux, nettoyez la vitre du scanner et celle du DAA. <b>b</b> Vérifiez que vous avez correctement chargé la photo ou le document, face vers le bas, dans l'angle supérieur gauche de la vitre du scanner. <b>c</b> Copiez le document ou la photo.  Etes-vous satisfait de la qualité de la copie ?	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 2.
<b>Etape 2</b> <b>a</b> Vérifiez la qualité du document ou de la photo d'origine. <b>b</b> Réglez les paramètres de qualité de la numérisation. <b>c</b> Copiez le document ou la photo.  Etes-vous satisfait de la qualité de la copie ?	Le problème est résolu.	Contactez <a href="#">l'assistance clientèle</a> .

## Trainées noires verticales sur le travail lors de la numérisation depuis le DAA

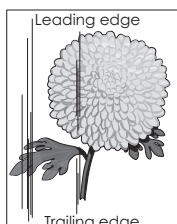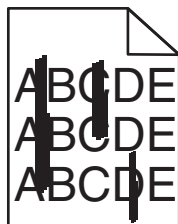

Action	Oui	Non
<b>Etape 1</b> <b>a</b> Ouvrez le capot du scanner. <b>b</b> A l'aide d'un chiffon doux, humide et non pelucheux, nettoyez la vitre du DAA ainsi que le dessous blanc du capot DAA. <b>c</b> Fermez le capot du scanner.  Des stries verticales apparaissent-elles toujours sur les documents numérisés ?	Passez à l'étape 2.	Le problème est résolu.
<b>Etape 2</b> <b>a</b> Ouvrez la porte C. <b>b</b> A l'aide d'un chiffon doux, humide et non pelucheux, nettoyez la vitre du DAA ainsi que le dessous blanc du capot DAA. <b>c</b> Fermez la porte.  Des stries verticales apparaissent-elles toujours sur les documents numérisés ?	Contactez <a href="#">l'assistance clientèle</a> .	Le problème est résolu.

## Echec de la numérisation

Action	Oui	Non
<b>Etape 1</b> Vérifiez les branchements des câbles. <b>a</b> Assurez-vous que le câble USB ou câble Ethernet est correctement branché à l'ordinateur et à l'imprimante. <b>b</b> Renvoyez le travail de numérisation.  Le travail de numérisation a-t-il bien été effectué ?	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 2.
<b>Etape 2</b> Vérifiez le fichier que vous souhaitez numériser. <b>a</b> Assurez-vous que le nom du fichier n'est pas déjà utilisé dans le dossier de destination. <b>b</b> Assurez-vous que le document ou la photo que vous souhaitez numériser n'est pas ouvert dans une autre application. <b>c</b> Renvoyez le travail de numérisation.  Le travail de numérisation a-t-il bien été effectué ?	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 3.
<b>Etape 3</b> <b>a</b> Assurez-vous que la case <b>Ajouter l'horodatage</b> ou <b>Ecraser le fichier existant</b> est cochée dans les paramètres de configuration des destinations. <b>b</b> Renvoyez le travail de numérisation.  Le travail de numérisation a-t-il bien été effectué ?	Le problème est résolu.	Contact <a href="#">assistance clientèle</a> .


## Le scanner ne se ferme pas

Action	Oui	Non
Retirez les éléments susceptibles de bloquer le scanner.  Le scanner se ferme-t-il correctement ?	Le problème est résolu.	Contact <a href="#">assistance clientèle</a> .

## La numérisation prend trop de temps ou bloque l'ordinateur

Action	Oui	Non
Fermez toutes les applications qui interfèrent avec la numérisation.  La numérisation est-elle trop lente ou bloque-t-elle l'ordinateur ?	Contact <a href="#">l'assistance clientèle</a> .	Le problème est résolu.

## Le scanner ne répond pas

Action	Oui	Non
<b>Etape 1</b> <b>a</b> Vérifiez si l'imprimante est sous tension. <b>b</b> Résolvez les éventuels messages s'affichant à l'écran. <b>c</b> Copiez ou numérisez le document.  Le scanner répond-il ?	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 2.
<b>Etape 2</b> <b>a</b> Vérifiez si le cordon d'alimentation est correctement connecté à l'imprimante et à la prise de courant.   <b>ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE</b> : Pour éviter tout risque d'électrocution ou d'incendie, branchez le câble d'alimentation directement à une prise électrique répondant aux exigences requises et correctement mise à la terre, proche du produit et facile d'accès. <b>b</b> Copiez ou numérisez le document.  Le scanner répond-il ?	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 3.
<b>Etape 3</b> <b>a</b> Eteignez l'imprimante, attendez environ 10 secondes, puis rallumez-la. <b>b</b> Copiez ou numérisez le document.  Le scanner répond-il ?	Le problème est résolu.	Contact <a href="#">assistance clientèle</a> .

## Réglage du repérage du scanner

- 1 A partir du panneau de commandes, accédez à :  
**Paramètres > Maintenance > Menu Configuration > Configuration du scanner > Enregistrement manuel du scanner**
- 2 Dans le menu Imprimer une page de test rapide, appuyez sur **Démarrer**.
- 3 Placez la page de test rapide d'impression sur la vitre du scanner, puis appuyez sur **Enregistrement scanner à plat**.
- 4 Dans le menu Copier page test rapide, appuyez sur **Démarrer**.
- 5 Comparez la copie de la page du test rapide au document d'origine.  
**Remarque :** Si les marges de la page de test sont différentes de celles du document d'origine, réglez les valeurs des paramètres Marge gauche et Marge supérieure.
- 6 Répétez les étapes [étape 4](#) et [étape 5](#) jusqu'à ce que les marges de la copie de la page de test rapide correspondent le mieux à celles du document d'origine.

## Réglage de l'enregistrement du DAA

- 1 A partir du panneau de commandes, accédez à :  
**Paramètres > Maintenance > Menu Configuration > Configuration du scanner > Enregistrement manuel du scanner**
- 2 Dans le menu Imprimer une page de test rapide, appuyez sur **Démarrer**.
- 3 Placez la page du test rapide sur le bac du DAA.
- 4 Appuyez sur **Enregistrement DAA avant** ou sur **Enregistrement DAA arrière**.  
**Remarques :**
  - Pour aligner l'enregistrement du DAA avant, placez la page de test face imprimée vers le haut, bord court en premier dans le dispositif.
  - Pour aligner l'enregistrement du DAA arrière, placez la page de test face imprimée vers le bas, bord court en premier dans le dispositif.
- 5 Dans le menu Copier page test rapide, appuyez sur **Démarrer**.
- 6 Comparez la copie de la page du test rapide au document d'origine.  
**Remarque :** Si les marges de la page de test sont différentes de celles du document d'origine, réglez les valeurs des paramètres Réglage horizontal et Marge supérieure.
- 7 Répétez les étapes [étape 5](#) et [étape 6](#) jusqu'à ce que les marges de la copie de la page de test rapide correspondent le mieux à celles du document d'origine.

## Contacter l'assistance clientèle

Avant de contacter l'assistance clientèle, assurez-vous de disposer des informations suivantes :

- Problème de l'imprimante
- Message d'erreur



- Type, modèle et numéro de série de l'imprimante

Accédez à l'adresse <http://support.lexmark.com> pour bénéficier d'une assistance en ligne ou par e-mail, ou parcourez la bibliothèque de manuels, de documentation d'assistance, de pilotes et d'autres téléchargements.

Une assistance technique est également disponible par téléphone. Si vous êtes aux États-Unis ou au Canada, appelez le 1-800-539-6275. Pour les autres pays ou régions, accédez à l'adresse <http://support.lexmark.com>.

# Mise à niveau et migration

## Matériel

### Options internes disponibles

- Mémoire flash
- Cartes de police
- Barrettes microcode
  - Formulaires et code à barres
  - PRESCRIRE
  - IPDS
- Disque dur de l'imprimante
- port de solutions interne
  - Carte d'interface parallèle 1284-B
  - Carte d'interface série RS-232C
  - Carte d'interface à fibres
  - Carte d'interface du serveur d'impression sans fil N8350 802.11b/g/n


### Accès à la carte logique




**ATTENTION—RISQUE D'ELECTROCUTION :** Pour éviter tout risque d'électrocution lorsque vous devez accéder à la carte logique, ou installer du matériel en option ou des périphériques de stockage alors que l'imprimante est déjà en service, mettez celle-ci hors tension et débranchez son câble d'alimentation de la prise électrique avant de poursuivre. Si d'autres périphériques sont connectés à l'imprimante, mettez-les également hors tension et débranchez tous les câbles reliés à l'imprimante.


- 1 Eteignez l'imprimante.
- 2 Débranchez le câble d'alimentation de la prise électrique, puis de l'imprimante.
- 3 Utilisez un tournevis à tête plate pour ouvrir le capot de la carte logique.

**Avertissement—Danger potentiel :** Les composants électroniques de la carte logique sont très vulnérables à l'électricité statique. Touchez une partie métallique de l'imprimante avant de manipuler les composants ou les connecteurs de la carte logique.

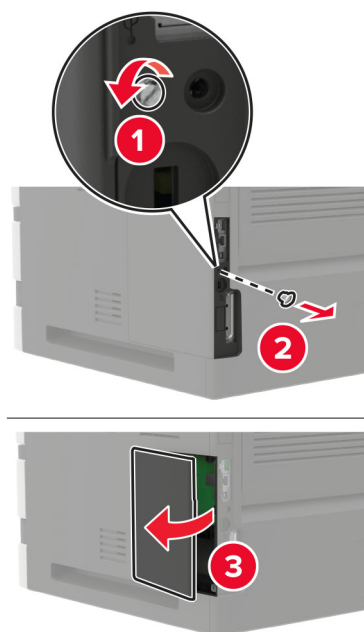


- 4 Installez les options internes prises en charge. Pour plus d'informations, consultez la documentation fournie avec l'option.
- 5 Fermez le capot.
- 6 Branchez le câble d'alimentation sur l'imprimante, puis sur une prise électrique.
-  **ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE** : Pour éviter tout risque d'incendie et de choc électrique, branchez le câble d'alimentation à une prise électrique répondant aux exigences requises, correctement mise à la terre, proche du produit et facile d'accès.
- 7 Mettez l'imprimante sous tension.

## Installation d'une carte mémoire

-  **ATTENTION—RISQUE D'ELECTROCUTION** : Pour éviter tout risque d'électrocution lorsque vous devez accéder à la carte logique, ou installer du matériel en option ou des périphériques de stockage alors que l'imprimante est déjà en service, mettez celle-ci hors tension et débranchez son câble d'alimentation de la prise électrique avant de poursuivre. Si d'autres périphériques sont connectés à l'imprimante, mettez-les également hors tension et débranchez tous les câbles reliés à l'imprimante.

- 1 Eteignez l'imprimante.
- 2 Débranchez le câble d'alimentation de la prise électrique, puis de l'imprimante.
- 3 Utilisez un tournevis à tête plate pour ouvrir le capot de la carte logique.


**Avertissement—Danger potentiel** : Les composants électroniques de la carte logique sont très vulnérables à l'électricité statique. Touchez une partie métallique de l'imprimante avant de manipuler les composants ou les connecteurs de la carte logique.

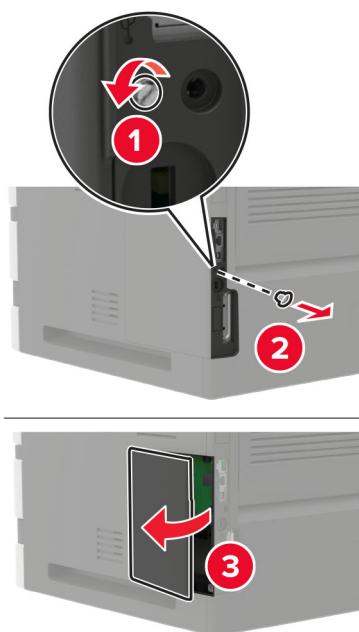

- 4 Déballez la carte mémoire.

**Avertissement—Danger potentiel** : Evitez de toucher les points de connexion le long des bords de la carte.

- 5 Insérez la carte mémoire jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.

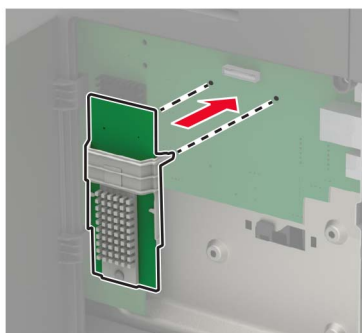

- 6 Fermez le capot.

- 7 Branchez le câble d'alimentation sur l'imprimante, puis sur une prise électrique.



**ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE** : Pour éviter tout risque d'incendie et de choc électrique, branchez le câble d'alimentation à une prise électrique répondant aux exigences requises, correctement mise à la terre, proche du produit et facile d'accès.


- 8 Mettez l'imprimante sous tension.

## Installation d'une carte en option

**⚠ ATTENTION—RISQUE D'ELECTROCUTION :** Pour éviter tout risque d'électrocution lorsque vous devez accéder à la carte logique, ou installer du matériel en option ou des périphériques de stockage alors que l'imprimante est déjà en service, mettez celle-ci hors tension et débranchez son câble d'alimentation de la prise électrique avant de poursuivre. Si d'autres périphériques sont connectés à l'imprimante, mettez-les également hors tension et débranchez tous les câbles reliés à l'imprimante.

- 1 Eteignez l'imprimante.
- 2 Débranchez le câble d'alimentation de la prise électrique, puis de l'imprimante.
- 3 Utilisez un tournevis à tête plate pour ouvrir le capot de la carte logique.


**Avertissement—Danger potentiel :** Les composants électroniques de la carte logique sont très vulnérables à l'électricité statique. Touchez une partie métallique de l'imprimante avant de manipuler les composants et les connecteurs.

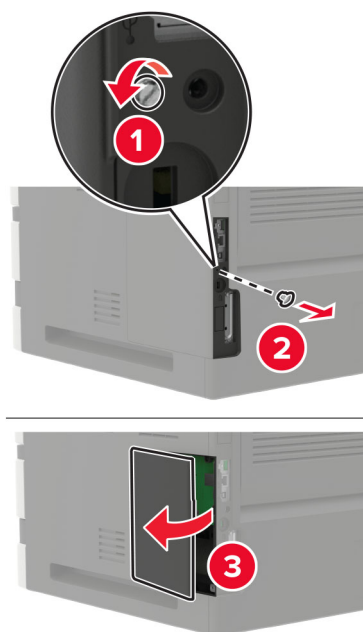

- 4 Déballez la carte en option.

**Avertissement—Danger potentiel :** Evitez de toucher les points de connexion le long des bords de la carte.

- 5 Mettez la carte en place en appuyant fermement.

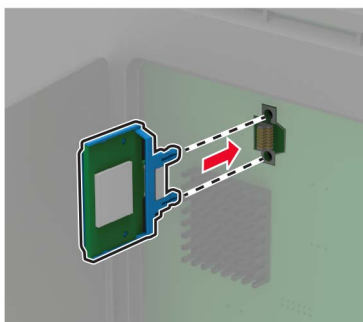

**Remarque :** Le connecteur de la carte doit être en contact et aligné avec la carte logique sur toute sa longueur.

**Avertissement—Danger potentiel :** Une installation incorrecte de la carte peut entraîner des dégâts pour la carte et la carte logique.

6 Fermez le capot.

7 Branchez le câble d'alimentation sur l'imprimante, puis sur une prise électrique.

**⚠ ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE :** Pour éviter tout risque d'incendie et de choc électrique, branchez le câble d'alimentation à une prise électrique répondant aux exigences requises, correctement mise à la terre, proche du produit et facile d'accès.

8 Mettez l'imprimante sous tension.

## Installation d'un disque dur sur l'imprimante


**⚠ ATTENTION—RISQUE D'ELECTROCUTION :** Pour éviter tout risque d'électrocution lorsque vous devez accéder à la carte logique, ou installer du matériel en option ou des périphériques de stockage alors que l'imprimante est déjà en service, mettez celle-ci hors tension et débranchez son câble d'alimentation de la prise électrique avant de poursuivre. Si d'autres périphériques sont connectés à l'imprimante, mettez-les également hors tension et débranchez tous les câbles reliés à l'imprimante.

1 Eteignez l'imprimante.

2 Débranchez le câble d'alimentation de la prise électrique, puis de l'imprimante.

3 Utilisez un tournevis à tête plate pour ouvrir le capot de la carte logique.


**Avertissement—Danger potentiel :** Les composants électroniques de la carte logique sont très vulnérables à l'électricité statique. Touchez une partie métallique de l'imprimante avant de manipuler les composants ou les connecteurs de la carte logique.

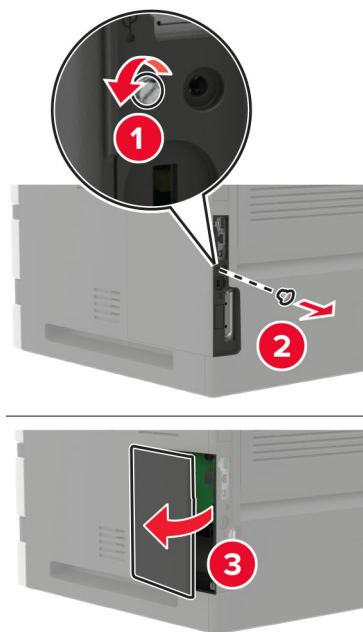

4 Sortez le disque dur de son emballage.

- 5 Fixez le disque dur, puis connectez le câble d'interface du disque dur à la carte logique.

**Avertissement—Danger potentiel :** Ne touchez pas au centre du disque dur et n'y appuyez pas dessus.

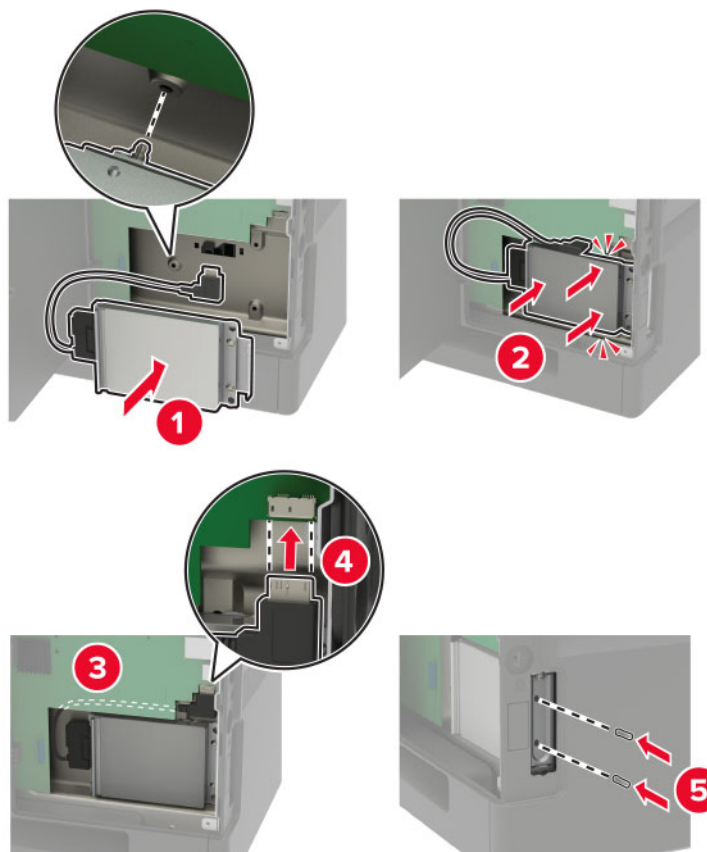

- 6 Fermez le capot.
- 7 Branchez le câble d'alimentation sur l'imprimante, puis sur une prise électrique.

**⚠ ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE :** Pour éviter tout risque d'incendie et de choc électrique, branchez le câble d'alimentation à une prise électrique répondant aux exigences requises, correctement mise à la terre, proche du produit et facile d'accès.


- 8 Mettez l'imprimante sous tension.

## Installation d'un port de solutions interne


**⚡ ATTENTION—RISQUE D'ELECTROCUTION :** Pour éviter tout risque d'électrocution lorsque vous devez accéder à la carte logique, ou installer du matériel en option ou des périphériques de stockage alors que l'imprimante est déjà en service, mettez celle-ci hors tension et débranchez son câble d'alimentation de la prise électrique avant de poursuivre. Si d'autres périphériques sont connectés à l'imprimante, mettez-les également hors tension et débranchez tous les câbles reliés à l'imprimante.

- 1 Mettez l'imprimante hors tension, puis débranchez le câble d'alimentation de la prise électrique.
- 2 Utilisez un tournevis à tête plate pour ouvrir le capot de la carte logique.

**Avertissement—Danger potentiel :** Les composants électroniques de la carte logique sont très vulnérables à l'électricité statique. Touchez une partie métallique de l'imprimante avant de manipuler les composants ou les connecteurs de la carte logique.

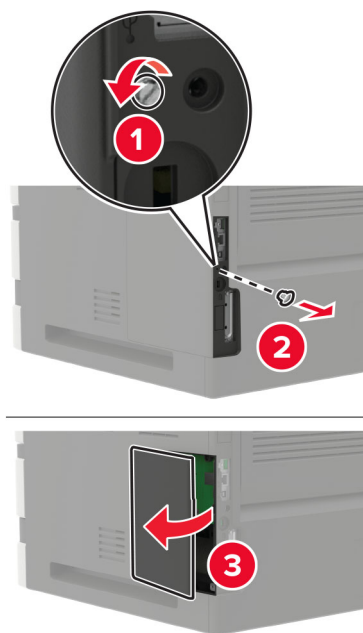

**3** Déballez le kit de port de solutions interne (ISP, internal solutions port).


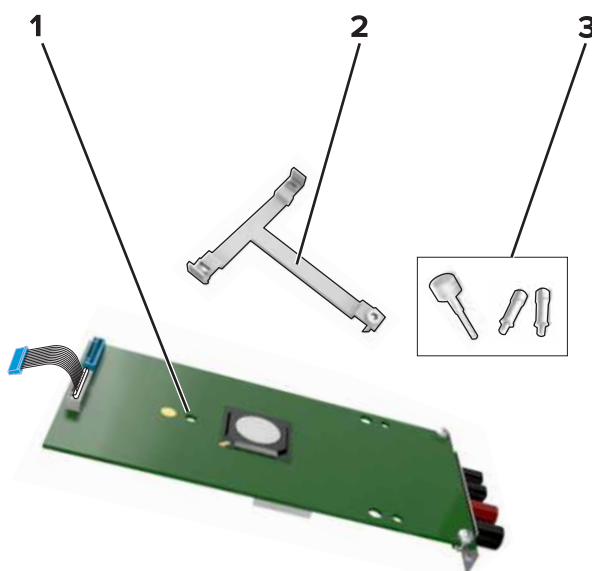


1	ISP
2	Support de montage
3	Vis à ailettes





**4** Si nécessaire, retirez le disque dur de l'imprimante.



**5** Insérez le support dans la carte jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

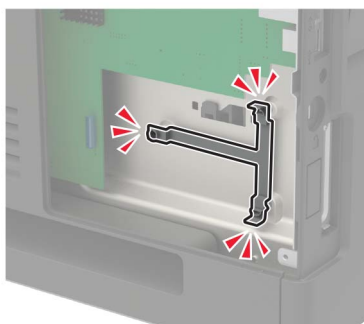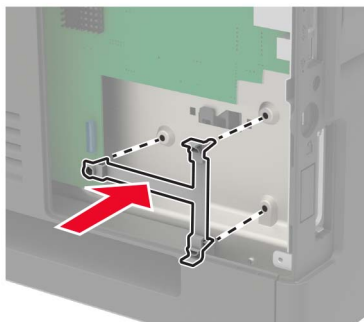


**6** Fixez le port ISP au support.

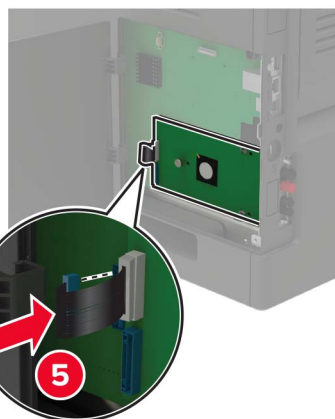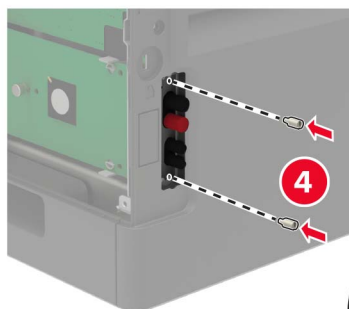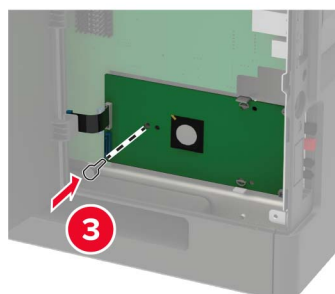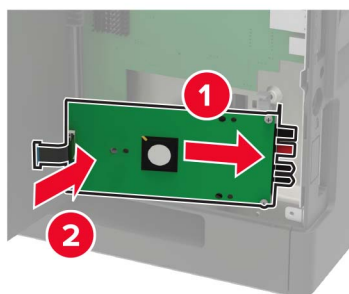


**7** Si nécessaire, fixez le disque dur au port ISP.

**a** Retirez le support du disque dur.

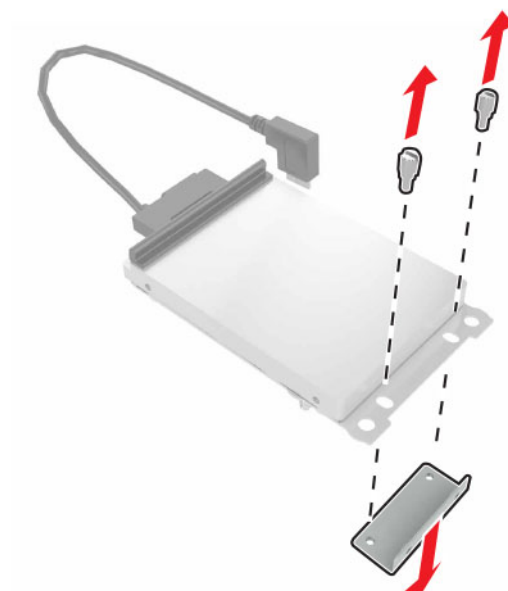

**b** Connectez le disque dur au port ISP.

**Avertissement—Danger potentiel :** Ne touchez pas au centre du disque dur et n'y appuyez pas dessus.

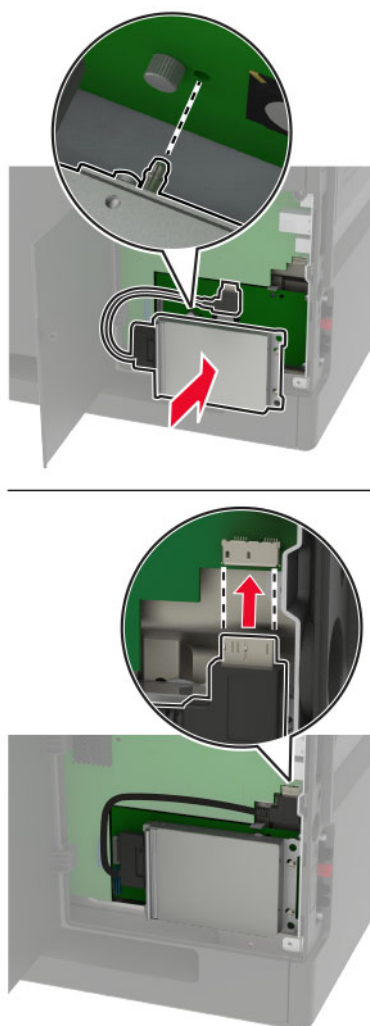

8 Fermez le capot.

9 Branchez le câble d'alimentation à la prise électrique, puis mettez l'imprimante sous tension.

**⚠ ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE :** Pour éviter tout risque d'électrocution ou d'incendie, branchez le câble d'alimentation directement à une prise électrique répondant aux exigences requises et correctement mise à la terre, proche du produit et facile d'accès.

## Installation du bac 250 feuilles ou 550 feuilles

**⚠ ATTENTION—RISQUE D'ELECTROCUTION :** Pour éviter tout risque d'électrocution lorsque vous devez accéder à la carte logique, ou installer du matériel en option ou des périphériques de stockage alors que l'imprimante est déjà en service, mettez celle-ci hors tension et débranchez son câble d'alimentation de la prise électrique avant de poursuivre. Si d'autres périphériques sont connectés à l'imprimante, mettez-les également hors tension et débranchez tous les câbles reliés à l'imprimante.


**⚠ ATTENTION—RISQUE DE BASCULEMENT :** Pour installer une ou plusieurs options sur votre imprimante ou votre MFP, vous aurez peut-être besoin d'un socle à roulettes, d'un meuble ou d'un autre système prévu pour stabiliser la machine et éviter les blessures. Pour plus d'informations sur les configurations possibles, consultez le site [www.lexmark.com/multifunctionprinters](http://www.lexmark.com/multifunctionprinters).

- 1 Eteignez l'imprimante.
- 2 Débranchez le câble d'alimentation de la prise électrique, puis de l'imprimante.
- 3 Déballez le bac optionnel, puis retirez tous les matériaux d'emballage.

**Remarque :** Si des bacs optionnels sont déjà installés, déverrouillez-les sur l'imprimante avant de la soulever. N'essayez pas de soulever l'imprimante et les bacs en même temps.

- 4 Alignez l'imprimante avec le bac en option, puis abaissez l'imprimante jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.

**⚠ ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE :** Si votre imprimante pèse plus de 18 kg (40 lb), l'intervention d'au moins deux personnes est nécessaire pour la soulever sans risque.

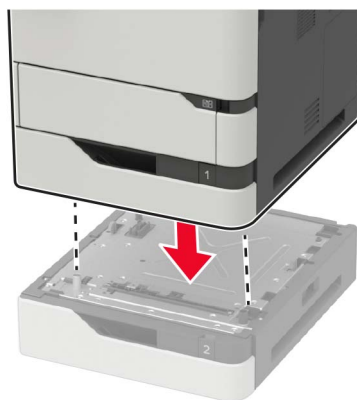

- 5 Branchez le câble d'alimentation sur l'imprimante, puis sur une prise électrique.

**⚠ ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE :** Pour éviter tout risque d'électrocution ou d'incendie, branchez le câble d'alimentation directement à une prise électrique répondant aux exigences requises et correctement mise à la terre, proche du produit et facile d'accès.

- 6 Mettez l'imprimante sous tension.

Ajoutez le bac dans le pilote d'impression afin de le rendre disponible pour les travaux d'impression. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « [Ajout d'options disponibles dans le pilote d'impression](#) » à la [page 259](#).

## Installation du bac 2 100 feuilles

**⚠ ATTENTION—RISQUE D'ELECTROCUTION :** Pour éviter tout risque d'électrocution lorsque vous devez accéder à la carte logique, ou installer du matériel en option ou des périphériques de stockage alors que l'imprimante est déjà en service, mettez celle-ci hors tension et débranchez son câble d'alimentation de la prise électrique avant de poursuivre. Si d'autres périphériques sont connectés à l'imprimante, mettez-les également hors tension et débranchez tous les câbles reliés à l'imprimante.

**⚠ ATTENTION—RISQUE DE BASCULEMENT :** Pour installer une ou plusieurs options sur votre imprimante ou votre MFP, vous aurez peut-être besoin d'un socle à roulettes, d'un meuble ou d'un autre système prévu pour stabiliser la machine et éviter les blessures. Pour plus d'informations sur les configurations possibles, consultez le site [www.lexmark.com/multifunctionprinters](http://www.lexmark.com/multifunctionprinters).


- 1 Eteignez l'imprimante.
- 2 Débranchez le câble d'alimentation de la prise électrique, puis de l'imprimante.
- 3 Déballez le bac et retirez tous les matériaux d'emballage.

**Remarque :** Si des bacs optionnels sont déjà installés, déverrouillez-les sur l'imprimante avant de la soulever. N'essayez pas de soulever l'imprimante et les bacs en même temps.

- 4 Installez le bac sur le socle à roulettes.


**Remarque :** Assurez-vous que les roues du socle à roulettes sont verrouillées.

**⚠ ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE :** Si le bac pèse plus de 18 kg (40 lb), l'intervention d'au moins deux personnes est nécessaire pour le soulever sans risque.

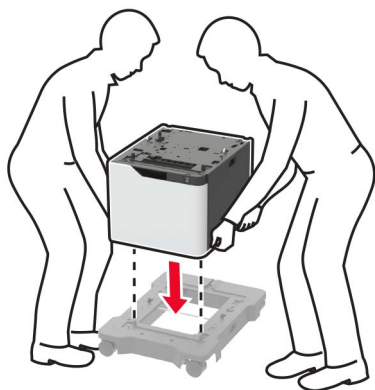

- 5 Alignez l'imprimante avec le bac, puis abaissez l'imprimante jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.

**⚠ ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE :** Si votre imprimante pèse plus de 18 kg (40 lb), l'intervention d'au moins deux personnes est nécessaire pour la soulever sans risque.

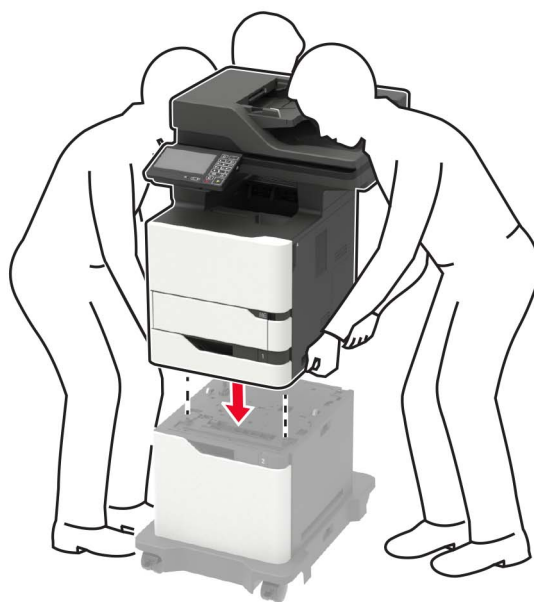

**6** Branchez le câble d'alimentation sur l'imprimante, puis sur une prise électrique.

**⚠ ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE :** Pour éviter tout risque d'électrocution ou d'incendie, branchez le câble d'alimentation directement à une prise électrique répondant aux exigences requises et correctement mise à la terre, proche du produit et facile d'accès.

**7** Mettez l'imprimante sous tension.

Ajoutez le bac dans le pilote d'impression afin de le rendre disponible pour les travaux d'impression. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « [Ajout d'options disponibles dans le pilote d'impression](#) » à la [page 259](#).

# Logiciel

## Installation du logiciel de l'imprimante

- 1 Obtenez une copie du programme d'installation du logiciel.
  - Depuis le CD logiciel fourni avec l'imprimante.
  - Accédez à l'adresse <http://support.lexmark.com>, puis sélectionnez votre imprimante et votre système d'exploitation.
- 2 Lancez le programme d'installation et suivez les instructions qui s'affichent sur l'écran de l'ordinateur.
- 3 Pour les utilisateurs Macintosh, ajoutez l'imprimante.

**Remarque :** L'adresse IP de l'imprimante figure dans la section TCP/IP du menu Réseau/Ports.

## Ajout d'options disponibles dans le pilote d'impression

### Pour les utilisateurs Windows

- 1 Ouvrez le dossier Imprimantes.
- 2 Sélectionnez l'imprimante que vous souhaitez mettre à jour, puis effectuez l'une des opérations suivantes :
  - Sous Windows 7 ou version ultérieure, sélectionnez **Propriétés de l'imprimante**.
  - Pour les versions antérieures, sélectionnez **Propriétés**.
- 3 Accédez à l'onglet Configuration, puis cliquez sur **Mettre à jour - Interroger l'imprimante**.
- 4 Appliquez les modifications.

### Pour les utilisateurs Macintosh

- 1 Dans Préférences système du menu Pomme, naviguez jusqu'à votre imprimante, puis sélectionnez **Options et consommables**.
- 2 Accédez à la liste des options matérielles, puis ajoutez les options installées.
- 3 Appliquez les modifications.

# Microcode

## Exportation ou importation d'un fichier de configuration

Vous pouvez exporter les paramètres de configuration dans un fichier texte, que vous pouvez ensuite importer pour appliquer ces paramètres à d'autres imprimantes.

- 1 Ouvrez un navigateur Web, puis saisissez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

**Remarques :**

- L'adresse IP de l'imprimante est affichée sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.

- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

**2** Exportez ou importez un fichier de configuration pour une ou plusieurs applications.

#### **Pour une application**

- a Dans Embedded Web Server, cliquez sur **Applications** > sélectionnez l'application de votre choix > **Configurer**.
- b Cliquez sur **Exporter** ou sur **Importer**.

#### **Pour plusieurs applications**

- a Dans Embedded Web Server, cliquez sur **Exporter la configuration** ou sur **Importer la configuration**.
- b Suivez les instructions à l'écran.

## **Mise à jour du microcode**

Certaines applications nécessitent que le microcode du périphérique soit à un niveau minimal pour fonctionner correctement.

Pour plus d'informations sur la mise à jour du microcode du périphérique, contactez votre représentant Lexmark.

- 1** Dans Embedded Web Server, cliquez sur **Paramètres** > **Périphérique** > **Mettre à jour le microcode**.
- 2** Parcourez les fichiers pour accéder au fichier flash approprié :
- 3** Appliquez les modifications.



# Avis

## Informations produit

Nom du produit :

Lexmark MB2770adwhe ; Lexmark MX721ade, MX721adhe ; Lexmark MX722ade, MX722adhe ; Lexmark MX725adve ; Lexmark XM5365 ; Lexmark XM5370

Type de machine :

7464

Modèle(s) :

036, 037, 096, 336, 337, 388, 396, 836

## Note d'édition

Juin 2018

**Le paragraphe suivant ne s'applique pas aux pays dans lesquels lesdites clauses ne sont pas conformes à la législation en vigueur :** LEXMARK INTERNATIONAL, INC. FOURNIT CETTE PUBLICATION "TELLE QUELLE", SANS GARANTIE D'AUCUNE SORTE, EXPLICITE OU IMPLICITE, Y COMPRIS, MAIS SANS SE LIMITER AUX GARANTIES IMPLICITES DE COMMERCIALISABILITE OU DE CONFORMITE A UN USAGE SPECIFIQUE. Certains Etats n'admettent pas la renonciation aux garanties explicites ou implicites pour certaines transactions ; c'est pourquoi il se peut que cette déclaration ne vous concerne pas.

Cette publication peut contenir des imprécisions techniques ou des erreurs typographiques. Des modifications sont périodiquement apportées aux informations contenues dans ce document ; ces modifications seront intégrées dans les éditions ultérieures. Des améliorations ou modifications des produits ou programmes décrits dans cette publication peuvent intervenir à tout moment.

Dans la présente publication, les références à des produits, programmes ou services n'impliquent nullement la volonté du fabricant de les rendre disponibles dans tous les pays où celui-ci exerce une activité. Toute référence à un produit, programme ou service n'affirme ou n'implique nullement que seul ce produit, programme ou service puisse être utilisé. Tout produit, programme ou service équivalent par ses fonctions, n'enfreignant pas les droits de propriété intellectuelle, peut être utilisé à la place. L'évaluation et la vérification du fonctionnement en association avec d'autres produits, programmes ou services, à l'exception de ceux expressément désignés par le fabricant, se font aux seuls risques de l'utilisateur.

Pour contacter l'assistance technique de Lexmark, consultez la page <http://support.lexmark.com>.

Pour obtenir des informations sur les consommables et les téléchargements, visitez le site [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com).

© 2018 Lexmark International, Inc.

Tous droits réservés.

## Marques commerciales

Lexmark, le logo Lexmark et MarkNet sont des marques commerciales ou des marques déposées de Lexmark International, Inc., déposées aux Etats-Unis et/ou dans d'autres pays.

Google Cloud Print et Google Chrome sont des marques commerciales de Google Inc.

Macintosh, le logo Mac et Safari sont des marques commerciales d'Apple Inc.

Microsoft, Windows et Internet Explorer sont des marques déposées ou des marques commerciales du groupe Microsoft aux Etats-Unis et dans d'autres pays.

Mopria®, le logo Mopria® et le logo Mopria® Alliance sont des marques déposées et des marques de service de Mopria Alliance, Inc. aux Etats-Unis et dans d'autres pays. Toute utilisation non autorisée est strictement interdite.

PCL® est une marque déposée de Hewlett-Packard Company. PCL désigne un ensemble de commandes d'imprimante (langage) et de fonctions inclus dans les produits d'imprimante de Hewlett-Packard Company. Cette imprimante est conçue pour être compatible avec le langage PCL. Cela signifie qu'elle reconnaît les commandes PCL utilisées dans divers programmes et que l'imprimante émule les fonctions correspondant à ces commandes.

PostScript est une marque déposée d'Adobe Systems Incorporated, aux Etats-Unis et dans d'autres pays.

Les autres marques commerciales sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

AirPrint et le logo AirPrint sont des marques déposées d'Apple, Inc.

## Avis relatifs à l'accord de licence

Tous les avis relatifs à l'accord de licence peuvent être consultés à partir du CD :Répertoire \NOTICES du CD logiciel d'installation.

## Niveaux d'émission sonore

Les mesures suivantes ont été effectuées conformément à la norme ISO 7779 et exprimées conformément à la norme ISO 9296.

**Remarque :** Il est possible que certains modes ne s'appliquent pas à votre produit.

Pression sonore à un mètre en moyenne, dBA	
Impression	Recto : 57 (MB2770, MX721, MX722, XM5365, XM5370) ; 56 (MX725) Recto verso : 56 (MX721, XM5365) ; 57 (MB2770, MX722, XM5370) ; 55 (MX725)
Numérisation	56 (MB2770, MX721, MX722, XM5365, XM5370) ; 57 (MX725)
Copie	60 (MB2770, MX721, MX722, XM5365, XM5370) ; 59 (MX725)
Prêt	14 (MB2770, MX721, MX722, XM5365, XM5370) ; 28 (MX725)

Les valeurs peuvent être modifiées. Pour les valeurs actuelles, accédez au site [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com).

## Directive WEEE (Déchets issus d'équipements électriques et électroniques)



Le logo WEEE indique des procédures et des programmes de recyclage spécifiques aux produits électroniques dans les pays de l'Union Européenne. Nous encourageons le recyclage de nos produits.

Pour toute question concernant les options de recyclage, consultez le site Web de Lexmark à l'adresse [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com) pour connaître le numéro de téléphone de votre revendeur local.

## Mise au rebut des produits

Ne mettez pas au rebut l'imprimante et les consommables de la même façon que les déchets ménagers habituels. Veuillez contacter les collectivités locales afin de connaître les solutions de mise au rebut et de recyclage à votre disposition.

## Avis relatif à l'électricité statique



Ce symbole identifie les pièces sensibles à l'électricité statique. Ne touchez pas les zones à proximité de ces symboles sans avoir d'abord touché une surface métallique à distance de ceux-ci.

Pour éviter les décharges électrostatiques lors de l'exécution de tâches de maintenance, comme la suppression des bourrages papier ou le remplacement des fournitures, touchez les parties métalliques exposées du cadre de l'imprimante avant d'accéder ou de toucher aux parties intérieures de l'imprimante, même si le symbole n'est pas présent.

## ENERGY STAR

Tout produit Lexmark portant l'étiquette ENERGY STAR (sur le produit ou sur un écran de démarrage) est certifié conforme aux exigences de la norme ENERGY STAR définie par l'EPA (Environmental Protection Agency) au moment de sa configuration et de son expédition par Lexmark.



## Informations de température

Température de fonctionnement et humidité relative	10 à 32,2 °C (50 à 90 °F) et 15 à 80 % d'humidité relative
Stockage à long terme de l'imprimante/la cartouche/l'unité de traitement d'images <sup>1</sup>	15,3 à 32,2 °C (60 à 90 °F) et 8 à 15 % d'humidité relative Température humide maximum : 22,8 °C (73 °F)
Expédition à court terme de l'imprimante/la cartouche/l'unité de traitement d'images	-40 à 43,3°C (-40 à 110°F)
<sup>1</sup> La durée de vie des consommables est d'environ 2 ans. Cette durée se base sur un stockage dans un environnement de bureau standard à une température de 22 °C (72 °F) et un taux d'humidité de 45 %.	
<sup>2</sup> La température humide maximale est déterminée par la température de l'air et l'humidité relative.	

## Avis relatif à l'utilisation du laser

Cette imprimante est certifiée conforme aux exigences de la réglementation des Etats-Unis relative aux produits laser de classe I (1) (DHHS 21 CFR, Chapitre I, Sous-chapitre J). Pour les autres pays, elle est certifiée conforme aux exigences des normes CEI 60825-1:2014 relatives aux produits laser de classe I.

Les produits laser de classe I ne sont pas considérés comme dangereux. Le système laser ainsi que l'imprimante ont été conçus de manière à ce que personne ne soit jamais exposé à des radiations laser dépassant le niveau de classe I dans le cadre d'un fonctionnement normal, de l'entretien par l'utilisateur ou de la maintenance. L'imprimante dispose d'un ensemble de têtes d'impression non réparable contenant un laser doté des caractéristiques suivantes :

Classe : IIIb (3b) AlGaAs

Puissance de sortie nominale (milliwatts) : 25

Longueur d'onde (nanomètres) : 755-800

## Consommation d'électricité

### Consommation électrique du produit

Le tableau ci-dessous donne des détails sur les caractéristiques de consommation électrique du produit.

**Remarque :** Il est possible que certains modes ne s'appliquent pas à votre produit.

Mode	Description	Consommation (Watts)
Impression	Le produit génère une impression sur papier à partir de documents électroniques.	Recto : 800 (MX721, XM5365) ; 850 (MB2770, MX722, XM5370) ; 750 (MX725) Recto verso : 580 (MX721, XM5365) ; 640 (MB2770, MX722, XM5370) ; 570 (MX725)
Copier	Le produit génère une impression sur papier à partir de documents d'origine sur papier.	830 (MX721, XM5365) ; 890 (MB2770, MX722, XM5370) ; 810 (MX725)
Numériser	Le produit numérise des documents sur papier.	75 (MX721, XM5365) ; 73 (MB2770, MX722, XM5370) ; 158 (MX725)
Prêt	Le produit est prêt à imprimer.	Plus énergivore : 41,5 (MX721, XM5365) ; 42 (MB2770, MX722, XM5370) ; 118 (MX725) Plus économique : 31 (MX721, XM5365) ; 32 (MB2770, MX722, XM5370) ; 94 (MX725)
Mode Veille	Le produit est en mode d'économie d'énergie élevé.	1,8 (MX721, XM5365) ; 2 (MB2770, MX722, MX725, XM5370)
Hibernation	Le produit est en faible mode d'économie d'énergie.	0,2
Eteint	Le produit est branché à une prise électrique murale, mais il est éteint.	0,2

Les niveaux de consommation indiqués dans le tableau précédent représentent des mesures effectuées sur une durée d'utilisation moyenne. Une consommation électrique instantanée peut donner un résultat supérieur à la moyenne.

Les valeurs peuvent être modifiées. Pour les valeurs actuelles, accédez au site [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com).

## Mode Veille

Ce produit est doté d'un mode d'économie d'énergie appelé *mode Veille*. Le mode Veille économise l'énergie en réduisant la consommation électrique pendant de longues périodes d'inactivité. Le mode Veille se déclenche automatiquement lorsque ce produit n'est pas utilisé pendant une certaine période appelée *délai de mise en veille*.

Délai de mise en veille par défaut pour ce produit (en minutes) :	15
---	----

Les menus de configuration de l'imprimante permettent de modifier le délai de mise en veille de 1 à 120 minutes. Attribuer une valeur basse au délai de mise en veille permet de réduire la consommation d'énergie, mais peut augmenter le temps de réponse du produit. Par contre, si la valeur est élevée, le temps de réponse du produit est rapide mais celui-ci utilise plus d'énergie.

## Mode Hibernation

Ce produit est doté d'un mode de fonctionnement à très faible consommation d'énergie appelé *Mode Hibernation*. Lorsqu'ils fonctionnent en mode Hibernation, tous les autres systèmes et périphériques sont éteints en toute sécurité.

Vous pouvez passer en mode Hibernation des façons suivantes :

- Utilisation du délai d'hibernation
- Utilisation des modes de programmation de l'alimentation

Le Délai d'hibernation est défini sur la valeur standard pour ce produit dans tous les pays et régions.	3 jours
---	---------

La durée entre le traitement d'un travail d'impression et le passage de l'imprimante en mode Hibernation peut être réglée entre une heure et un mois.

### Mode de désactivation

Si ce produit est en mode de désactivation (consommation minimale de courant), vous pouvez complètement l'éteindre en débranchant le cordon d'alimentation de la prise de courant.

### Utilisation d'énergie totale

Il peut s'avérer parfois utile de calculer l'utilisation d'énergie totale du produit. Étant donné que les mesures de consommation d'énergie électrique sont exprimées en Watts, la consommation d'électricité doit être multipliée par la durée que le produit passe dans chaque mode pour calculer l'utilisation d'énergie. L'utilisation d'énergie totale du produit est la somme de l'utilisation d'énergie de chaque mode.

## Avis de réglementation pour les appareils radio et de télécommunication

Cette section contient les informations réglementaires relatives aux produits qui contiennent la carte de télécopie analogique :

Type/numéro de modèle réglementaire Lexmark :

LEX-M14-002

## Avis réservé aux utilisateurs du réseau téléphonique du Canada

This product meets the applicable Industry Canada technical specifications.

The Ringer Equivalence Number (REN) indicates the maximum number of devices allowed to be connected to a telephone interface. The termination of an interface may consist of any combination of devices subject only to the requirement that the sum of the RENs of all the devices not exceed five. The REN is located on the product label.

This equipment uses CA11A telephone jacks.

### Avis réservé aux utilisateurs du réseau téléphonique du Canada

Ce produit est conforme aux spécifications techniques d'Industrie Canada.

Le numéro REN (ringer equivalence number : numéro d'équivalence de sonnerie) indique le nombre maximum d'appareils pouvant être connectés à l'interface téléphonique. En bout de ligne, le nombre d'appareils qui peuvent être connectés n'est pas directement limité, mais la somme des REN de ces appareils ne doit pas dépasser cinq. Le numéro REN est indiqué sur l'étiquette produit.

Cet équipement utilise des prises de téléphone CA11A.

## Avis de réglementation pour les produits sans fil

Cette section contient les informations réglementaires qui s'appliquent uniquement aux modèles sans fil.

Si vous ne parvenez pas à déterminer si votre modèle est un modèle sans fil, rendez-vous sur <http://support.lexmark.com>.

## Avis sur les composants modulaires

Ce produit peut contenir le(s) composant(s) modulaire(s) suivant(s) :

Type réglementaire Lexmark/LEX-M01-005 ; FCC ID : IYLLEXM01005 ; Industry Canada IC : 2376A-M01005

## Exposition aux radiations de fréquences radio

Le courant de sortie rayonné de cet appareil est bien inférieur aux limites d'exposition aux fréquences radio définies par la FCC et les autres organismes de réglementation. Au minimum 20 cm (8 pouces) doivent séparer l'antenne de toute personne pour que cet appareil réponde aux exigences d'exposition aux fréquences radio de la FCC et d'autres organismes de réglementation.

## Industry Canada (Canada)

Under Industry Canada regulations, this radio transmitter may only operate using an antenna of a type and maximum (or lesser) gain approved for the transmitter by Industry Canada. To reduce potential radio interference to other users, the antenna type and its gain should be so chosen that the equivalent isotropically radiated power (EIRP) is not more than that necessary for successful communication.

This device complies with Industry Canada license-exempt RSS standards. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

To prevent radio interference to the licensed service and to reduce the potential for harmful interference to co-channel mobile satellite systems, this device is intended to be operated indoors and away from windows to provide maximum shielding.

High-power radars are allocated as primary users (i.e., priority users) of the bands 5250–5350MHz and 5650–5850MHz. These radars could cause interference and/or damage to LE-LAN devices.

## Industrie Canada (Canada)

Selon la réglementation d'Industrie Canada, l'émetteur radio ne fonctionne qu'avec une antenne dont le type et le gain maximal (ou inférieur) ont été approuvés par Industrie Canada. Pour réduire les interférences radio potentielles auprès d'autres utilisateurs, le type d'antenne et son gain doivent être choisis de telle sorte que la puissance isotrope rayonnée équivalente (PIRE) ne soit pas supérieure à ce qui est nécessaire pour assurer la réussite de la communication.

Cet appareil est conforme aux normes RSS exemptes de licence d'Industrie Canada. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférences et (2) il doit accepter toutes les interférences, y compris les celles qui peuvent entraîner un fonctionnement indésirable.

Afin de prévenir les interférences radio des services sous licence et pour réduire le risque d'interférences nuisibles aux systèmes de satellites mobiles utilisant les mêmes canaux, cet appareil est destiné à être utilisé à l'intérieur et loin des fenêtres afin de fournir une protection maximale.

Les radars à haute puissance sont définis comme les utilisateurs principaux (p. ex., utilisateurs prioritaires) dans les bandes de 5250-5350 MHz et 5650-5850 MHz. Ces radars peuvent causer des interférences ou des dommages aux appareils RELOC-EL.

## Industry Canada compliance statement

This Class A digital apparatus meets all requirements of the Canadian Interference-Causing Equipment Standard ICES-003.

## Avis de conformité aux normes de l'industrie du Canada

Cet appareil numérique de classe A est conforme aux exigences de la norme canadienne relative aux équipements pouvant causer des interférences NMB-003.

## Avis de conformité aux directives de la Communauté européenne (CE)

Ce produit est conforme aux exigences de sécurité de la directive 2014/53/UE du Conseil de la Communauté européenne relative au rapprochement et à l'harmonisation des législations des Etats membres concernant les appareils radio.


Ce produit a été fabriqué par : Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 ETATS-UNIS. Le représentant autorisé est : Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Budapest HONGRIE. Une déclaration de conformité aux exigences des directives est disponible sur demande auprès du représentant agréé ou peut être obtenue à l'adresse [www.lexmark.com/en\\_us/about/regulatory-compliance/european-union-declaration-of-conformity.html](http://www.lexmark.com/en_us/about/regulatory-compliance/european-union-declaration-of-conformity.html).

La conformité du produit est indiquée par le marquage CE :



## Restrictions

Cet appareil radio est exclusivement destiné à une utilisation en intérieur. L'utilisation en extérieur est interdite. Cette restriction s'applique à tous les pays répertoriés dans le tableau ci-dessous :

								
AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK	EE
EL	ES	FI	FR	HR	HU	IE	IS	IT
LI	LT	LU	LV	MT	NL	NON	PL	PT
RO	SE	SI	SK	TR	Royaume-Uni			



## **Déclaration de l'Union européenne concernant les bandes de fréquences de fonctionnement et la puissance maximale des radiofréquences pour l'émetteur radio**

Ce produit radio émet dans l'une des bandes de 2,4 GHz (2,412 - 2,472 GHz dans l'Union européenne) ou de 5 GHz (5,15 - 5,35 ; 5,47 - 5,725 dans l'Union européenne). La puissance (EIRP) de sortie maximale de l'émetteur, incluant le gain de l'antenne, est  $\leq 20$  dBm pour les deux bandes.

## **Industry Canada compliance statement**

This Class A digital apparatus meets all requirements of the Canadian Interference-Causing Equipment Standard ICES-003.

## **Avis de conformité aux normes d'Industrie du Canada**

Cet appareil numérique de classe A est conforme aux exigences de la norme canadienne relative aux équipements pouvant causer des interférences NMB-003.

## **Avis de conformité aux directives de la Communauté européenne (CE)**

Ce produit est conforme aux exigences de sécurité des directives 2014/30/UE, 2014/35/UE et 2011/65/UE du Conseil de la Communauté européenne relatives au rapprochement et à l'harmonisation des législations des Etats membres en matière de compatibilité électromagnétique et de sécurité des équipements électriques conçus pour une utilisation à puissance limitée et de restrictions de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.

Ce produit a été fabriqué par : Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 ETATS-UNIS. Le représentant autorisé est : Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Budapest HONGRIE. Une déclaration de conformité aux exigences des directives est disponible sur demande auprès du représentant agréé ou peut être obtenue à l'adresse [www.lexmark.com/en\\_us/about/regulatory-compliance/european-union-declaration-of-conformity.html](http://www.lexmark.com/en_us/about/regulatory-compliance/european-union-declaration-of-conformity.html).

Ce produit est conforme aux limites de classe A EN 55022 et EN 55032, ainsi qu'aux exigences de sécurité EN 60950-1 ou EN 62368-1.

## **Avis sur les interférences radio**

### **Avertissement**

Cet appareil est conforme aux obligations relatives aux émissions pour les produits de classe A de la norme EN 55022 et EN 55032, ainsi qu'à celles relatives à l'immunité de la norme EN 55024. Il n'est pas conçu pour être utilisé dans des environnements résidentiels/domestiques.

Ceci est un produit de classe A. Dans un environnement résidentiel, ce produit risque de provoquer des interférences radio, auquel cas l'utilisateur devra prendre les mesures adéquates.

## **DECLARATION DE GARANTIE LIMITEE POUR IMPRIMANTES LASERS LEXMARK, IMPRIMANTES LED LEXMARK ET IMPRIMANTES LASER MULTIFONCTIONS LEXMARK**

### **Lexmark International, Inc., Lexington, KY**

This limited warranty applies to the United States and Canada. For customers outside the U.S., refer to the country-specific warranty information that came with your product.

This limited warranty applies to this product only if it was originally purchased for your use, and not for resale, from Lexmark or a Lexmark Remarketer, referred to in this statement as “Remarketer.”

### **Garantie limitée**

Lexmark warrants that this product:

- Is manufactured from new parts, or new and serviceable used parts, which perform like new parts
- Is, during normal use, free from defects in material and workmanship

If this product does not function as warranted during the warranty period, contact a Remarketer or Lexmark for repair or replacement (at Lexmark's option).

If this product is a feature or option, this statement applies only when that feature or option is used with the product for which it was intended. To obtain warranty service, you may be required to present the feature or option with the product.

If you transfer this product to another user, warranty service under the terms of this statement is available to that user for the remainder of the warranty period. You should transfer proof of original purchase and this statement to that user.

### **Conditions de garantie limitée**

The warranty period starts on the date of original purchase as shown on the purchase receipt and ends 12 months later provided that the warranty period for any supplies and for any maintenance items included with the printer shall end earlier if it, or its original contents, are substantially used up, depleted, or consumed. Fuser Units, Transfer/Transport Units, Paper Feed items, if any, and any other items for which a Maintenance Kit is available are substantially consumed when the printer displays a “Life Warning” or “Scheduled Maintenance” message for such item.

To obtain warranty service you may be required to present proof of original purchase. You may be required to deliver your product to the Remarketer or Lexmark, or ship it prepaid and suitably packaged to a Lexmark designated location. You are responsible for loss of, or damage to, a product in transit to the Remarketer or the Lexmark designated location.

When warranty service involves the exchange of a product or part, the item replaced becomes the property of the Remarketer or Lexmark. The replacement may be a new or repaired item.

The replacement item assumes the remaining warranty period of the original product.

Replacement is not available to you if the product you present for exchange is defaced, altered, in need of a repair not included in warranty service, damaged beyond repair, or if the product is not free of all legal obligations, restrictions, liens, and encumbrances.

Dans le cadre de la garantie et/ou du remplacement, Lexmark peut mettre à jour le microcode de votre imprimante en installant sa version la plus récente. Les mises à jour du microcode sont susceptibles de modifier les paramètres de l'imprimante et d'interrompre le fonctionnement de produits, de consommables, de pièces, de matériaux (tels que le toner ou l'encre), de logiciel ou d'interfaces non autorisées ou de contrefaçon. Les produits authentiques distribués par Lexmark ne sont pas touchés par cette modification du fonctionnement.

Before you present this product for warranty service, remove all print cartridges, programs, data, and removable storage media (unless directed otherwise by Lexmark).

For further explanation of your warranty alternatives and the nearest Lexmark authorized servicer in your area contact Lexmark on the World Wide Web.

Remote technical support is provided for this product throughout its warranty period. For products no longer covered by a Lexmark warranty, technical support may not be available or only be available for a fee.

### Etendue de la garantie limitée

Lexmark does not warrant uninterrupted or error-free operation of any product or the durability or longevity of prints produced by any product.

Warranty service does not include repair of failures caused by:

- Modification or unauthorized attachments
- Accidents, misuse, abuse or use inconsistent with Lexmark user's guides, manuals, instructions or guidance
- Unsuitable physical or operating environment
- Maintenance by anyone other than Lexmark or a Lexmark authorized servicer
- Operation of a product beyond the limit of its duty cycle
- Use of printing media outside of Lexmark specifications
- Refurbishment, repair, refilling or remanufacture by a third party of products, supplies or parts
- Products, supplies, parts, materials (such as toners and inks), software, or interfaces not furnished by Lexmark

**TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, NEITHER LEXMARK NOR ITS THIRD PARTY SUPPLIERS OR REMARKETERS MAKE ANY OTHER WARRANTY OR CONDITION OF ANY KIND, WHETHER EXPRESS OR IMPLIED, WITH RESPECT TO THIS PRODUCT, AND SPECIFICALLY DISCLAIM THE IMPLIED WARRANTIES OR CONDITIONS OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, AND SATISFACTORY QUALITY. ANY WARRANTIES THAT MAY NOT BE DISCLAIMED UNDER APPLICABLE LAW ARE LIMITED IN DURATION TO THE WARRANTY PERIOD. NO WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, WILL APPLY AFTER THIS PERIOD. ALL INFORMATION, SPECIFICATIONS, PRICES, AND SERVICES ARE SUBJECT TO CHANGE AT ANY TIME WITHOUT NOTICE.**

### Limite de responsabilité

Your sole remedy under this limited warranty is set forth in this document. For any claim concerning performance or nonperformance of Lexmark or a Remarketer for this product under this limited warranty, you may recover actual damages up to the limit set forth in the following paragraph.

Lexmark's liability for actual damages from any cause whatsoever will be limited to the amount you paid for the product that caused the damages. This limitation of liability will not apply to claims by you for bodily injury or damage to real property or tangible personal property for which Lexmark is legally liable. **IN NO EVENT WILL LEXMARK BE LIABLE FOR ANY LOST PROFITS, LOST SAVINGS, INCIDENTAL DAMAGE, OR OTHER ECONOMIC OR CONSEQUENTIAL DAMAGES.** This is true even if you advise Lexmark or a Remarketer of the possibility of such damages. Lexmark is not liable for any claim by you based on a third party claim.

This limitation of remedies also applies to claims against any Suppliers and Remarketers of Lexmark. Lexmark's and its Suppliers' and Remarketers' limitations of remedies are not cumulative. Such Suppliers and Remarketers are intended beneficiaries of this limitation.

**Droits supplémentaires**

Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, or do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the limitations or exclusions contained above may not apply to you.

This limited warranty gives you specific legal rights. You may also have other rights that vary from state to state.

# Index

## A

- à l'aide du DAA
  - copie 47
- à partir du panneau de commandes 15
- accès à la carte contrôleur 246
- activation de l'assistance vocale 25
- activation des codes PIN (numéros d'identification personnels) 26
- activation des mots de passe énoncés 26
- activation du mode Agrandissement 26
- activation du port USB 197
- adaptateur RJ11 54
- adresse FTP
  - création d'un raccourci 61
- affichage des icônes sur l'écran d'accueil 18
- affichage des menus 64
- agrandissement de copies 48
- Aide, menu 142
- AirPrint
  - utilisation 42
- ajout de contacts 23
- ajout de groupes 23
- ajout des options internes
  - pilote d'imprimante 259
- ajout des options matérielles
  - pilote d'imprimante 259
- alimentation du chargeur multifonction 34
- annulation du chaînage des tiroirs 36
- assemblage des copies 48
- Assistance clientèle
  - utilisation 21
- Assistance vocale
  - activation 25
  - débit de parole 26
- avis 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269
- avis FCC 267

## B

- bénéficiaire de l'assistance clientèle 21
- blocage des télécopies non sollicitées (télécopie de publicité) 60
- bourrage papier dans le chargeur automatique de documents 194
- bourrage papier dans le chargeur multifonction 193
- bourrage papier dans les tiroirs 188
- bourrage papier derrière la porte A 188
- bourrage papier derrière la porte C 191
- bourrage papier, élimination
  - dispositif alim auto 194
- bourrages
  - réduction des risques 185
- bourrages papier
  - emplacement 186
  - réduction des risques 185
- bourrages papier, élimination
  - dans le réceptacle standard 192
- bourrages, élimination
  - dans le réceptacle standard 192

## C

- câble Ethernet 14
- Câble USB 14
- carte en option
  - installation 249
- carte logique
  - accès 246
- carte mémoire
  - installation 247
- cartouche de toner
  - commande 152
  - remplacement 156
- cartouches de toner
  - recyclage 184
- Centre de numérisation
  - configuration 19
- Centre de raccourcis
  - utilisation 19

- chargement
  - papier à en-tête dans le bac 2 100 feuilles 30
  - Tiroir 2 100 feuilles 30
- chargement des tiroirs 27
- chargeur multifonction
  - chargement 34
- chiffrement
  - disque dur de l'imprimante 144
- choix d'un emplacement pour l'imprimante 11
- clavier à l'écran
  - utilisation 26
- clavier virtuel
  - utilisation 26
- codes QR
  - ajout 21
- commande
  - kit de maintenance 154
- commande de fournitures
  - cartouche de toner 152
  - unité d'image 154
- compteurs d'utilisation des fournitures
  - réinitialisation 200
- configuration
  - paramètres du haut-parleur du télécopieur 146
- configuration de l'impression série 148
- configuration de la fonction d'e-mail 50
- configuration de la fonction de télécopie 52
- configuration de la télécopie
  - connexion à une ligne téléphonique standard 52
  - propre au pays ou à la région 54
- configuration de Quotas 20
- configuration des notifications de fournitures 156
- configuration des paramètres d'heure d'été 58
- configuration des paramètres de courrier électronique 50
- configuration du mode Hibernation 183

configuration du mode Veille 183  
configurations des imprimantes 12  
connexion à un réseau sans fil  
  utilisation de la méthode Bouton de commande 147  
  utilisation de la méthode PIN 147  
connexion de l'imprimante à un réseau sans fil 146  
connexion de l'imprimante à un service de sonnerie distincte 57  
connexion des câbles 14  
consignes de sécurité 8, 9  
contacter l'assistance clientèle 244  
contacts  
  ajout 23  
  modification 24  
  suppression 24  
copie  
  création d'un raccourci 48  
  sur les deux faces du papier 47  
copie à partir de tiroir sélectionné 47  
Copie de carte  
  configuration 18  
copie de formats de papier différents 47  
copie de photos 47  
copie de plusieurs pages sur une seule feuille 48  
copie recto verso 47  
copie vers du papier à en-tête 47  
copie, dépannage  
  copies partielles de documents ou de photos 241  
  faible qualité de la copie 241  
  le scanner ne répond pas 243  
  le scanner ne se ferme pas 243  
courrier électronique  
  configuration 50  
  création d'un raccourci 51  
création d'un profil Cloud Connector 20  
création d'un raccourci  
  adresse FTP 61  
  copie 48  
  courrier électronique 51  
  destination de télécopie 59

  création d'un raccourci de copie 48  
  création d'un raccourci de destinations de télécopies 59  
  création d'un raccourci FTP 61  
  création d'un raccourci pour le courrier électronique 51  
  création de dossiers pour les signets 22  
  création de signets 22

## D

date et heure  
  paramètres de télécopie 58  
débit de parole de l'assistance vocale  
  réglage 26  
déclaration relative à la volatilité 144  
définition du format de papier 27  
définition du format de papier Universel 27  
définition du type de papier 27  
dépannage  
  impossible d'ouvrir Embedded Web Server 196  
  l'imprimante ne répond pas 235  
dépannage, copie  
  copies partielles de documents ou de photos 241  
  faible qualité de la copie 241  
  le scanner ne répond pas 243  
  le scanner ne se ferme pas 243  
dépannage, impression  
  bourrages papier fréquents 202  
  enveloppe collée pendant l'impression 201  
  impression depuis un tiroir inapproprié 236  
  impression lente 232  
  impression sur du papier inapproprié 236  
  l'impression assemblée ne fonctionne pas 201  
  la fonction de chaînage des tiroirs ne fonctionne pas 202  
  les documents confidentiels et suspendus ne s'impriment pas 230  
  les pages bloquées ne sont pas réimprimées 203  
  les travaux d'impression ne s'impriment pas 234  
  marges incorrectes 212  
dépannage, numérisation  
  copies partielles de documents ou de photos 241  
  échec de la numérisation 242  
  faible qualité de la copie 241  
  impossible de numériser depuis un ordinateur 240  
  le scanner ne répond pas 243  
  le scanner ne se ferme pas 243  
  traînées noires verticales sur le travail lors de la numérisation depuis le DAA 241  
dépannage, qualité d'impression  
  bandes noires verticales 225  
  bandes pâles horizontales 223  
  bandes pâles verticales 223  
  défauts répétés 230  
  effacement du toner 222  
  images ou textes coupés 220  
  impression claire 212  
  impression inclinée ou déformée 217  
  impression sombre 205  
  le fond des impressions est gris 209  
  les traits fins ne sont pas imprimés correctement 207  
  lignes blanches verticales 224  
  lignes ou traînées noires verticales 227  
  pages de couleur unie 218  
  pages vierges ou blanches 203  
  papier froissé ou plié 208  
  papier recourbé 216  
  taches et points sur l'impression 215  
  traînées noires verticales et images manquantes 228  
dépannage, télécopieur  
  impossible d'envoyer ou de recevoir des télécopies 237  
  impossible d'envoyer une télécopie 239  
  impossible de recevoir une télécopie 239  
  mauvaise qualité d'impression de la télécopie 240

- déplacement de l'imprimante 11, 182
- désactivation du réseau Wi-Fi 148
- disque dur de l'imprimante
  - chiffrement 144
  - installation 250
- documents
  - numérisation vers un serveur de télécopie 63
- documents, impression
  - à partir d'un ordinateur 41
  - à partir d'un périphérique mobile 41, 42

## E

- économie de papier 48
- économie de toner 48
- économie des fournitures 183
- écran d'accueil
  - affichage des icônes 18
  - personnalisation 18
- écran de l'imprimante
  - réglage de la luminosité 183
- effacement de la mémoire de l'imprimante 144
- effacement de la mémoire du disque dur de l'imprimante 143
- élimination des bourrages
  - dans le chargeur multifonction 193
  - dans les tiroirs 188
  - dans porte C 191
  - derrière la porte A 188
  - dispositif alim auto 194
- émissions,
  - avis 262, 267, 268, 269
- emplacement du logement de sécurité 143
- enveloppes
  - chargement 34
- envoi d'un e-mail 50
- envoi d'un message électronique
  - à l'aide d'un numéro de raccourci 50
  - à l'aide du carnet d'adresses 50
- configuration des paramètres de courrier électronique 50
- utilisation de l'imprimante 50

- envoi d'une télécopie
  - à l'aide d'un ordinateur 58
  - à partir du panneau de commandes 58
- affichage d'un journal de télécopie 60
- blocage des télécopies non sollicitées (télécopie de publicité) 60
- création d'un raccourci 59
- définition de la date et l'heure 58
- modification de la résolution 59
- planifié 59
- réglage de l'intensité 59
- suspension des télécopies 60
- télécopie, configuration 52
- transfert de télécopies 60
- Espace insuffisant dans la mémoire flash pour les ressources 199
- état de l'imprimante 16
- état des fournitures
  - vérification 152
- état des pièces
  - vérification 152
- exportation d'un fichier de configuration
  - à partir du serveur Web incorporé 259
- exportation des journaux compressés 77
- exportation du fichier de configuration 77

## F

- format du papier
  - configuration 27
- format papier Universel
  - configuration 27
- formats de papier différents, copie 47
- formats de papier pris en charge 37
- Fourniture non-Lexmark 200
- fournitures
  - économie 183

## G

- gestion de l'écran de veille 19

- Google Cloud Print
  - utilisation 41
- grammages de papiers pris en charge 39
- groupes
  - ajout 23
  - modification 24
  - suppression 24

## H

- haut-parleur
  - volume par défaut 146
- heure d'été, configuration 58
- humidité autour de l'imprimante 264

## I

- icônes de l'écran d'accueil
  - utilisation 17
- icônes sur l'écran d'accueil
  - affichage 18
- identification des zones de bourrage 186
- importation d'un fichier de configuration
  - à partir du serveur Web incorporé 259
- impossible d'ouvrir Embedded Web Server 196
- impossible de lire le lecteur flash
  - dépannage, impression 197
- impression
  - à partir d'un lecteur flash 42
  - à partir d'un ordinateur 41
  - à partir d'un profil Cloud Connector 45
  - liste des échantillons de polices 46
  - liste des répertoires 46
  - page de configuration du réseau 198
  - page des paramètres de menus 142
- impression à partir d'un lecteur flash 42
- impression d'une page de configuration réseau 198
- impression de la liste des échantillons de polices 46
- impression de la liste des répertoires 46

- impression de travaux confidentiels et suspendus
  - depuis un Macintosh 44
  - sous Windows 44
- impression déformée 217
- impression depuis un ordinateur 41
- impression inclinée sur la page 217
- Impression mobile Lexmark utilisation 41
- impression série
  - configuration 148
- impression, dépannage
  - bourrages papier fréquents 202
  - enveloppe collée pendant l'impression 201
  - impossible de lire le lecteur flash 197
  - impression depuis un tiroir inapproprié 236
  - impression lente 232
  - impression sur du papier inapproprié 236
  - la fonction de chaînage des tiroirs ne fonctionne pas 202
  - les documents confidentiels et suspendus ne s'impriment pas 230
  - les pages bloquées ne sont pas réimprimées 203
  - les travaux d'impression ne s'impriment pas 234
  - marges incorrectes 212
- imprimante
  - choix d'un emplacement 11
  - déplacement 11
  - espace minimum 11
  - transport 182
- informations sur l'imprimante recherche 10
- insertion de feuilles de séparation entre les copies copie 48
- installation d'options
  - disque dur de l'imprimante 250
- installation d'une carte en option 249
- installation d'une carte mémoire 247
- installation de tiroirs 255
- installation du bac 2 100 feuilles 256
- installation du logiciel de l'imprimante 259
- intensité toner
  - réglage 236
- J**
  - journal des télécopies
    - affichage 60
- K**
  - kit de maintenance
    - commande 154
- L**
  - l'assistance clientèle
    - contacter 244
  - l'impression assemblée ne fonctionne pas 201
  - l'imprimante ne répond pas 235
  - lancement d'un diaporama 19
  - lecteur flash
    - impression depuis 42
    - numérisation vers 62
  - lecteurs flash pris en charge 43
  - lignes blanches 224
  - lignes noires verticales sur les impressions 227
  - limiteur de couple du DAA
    - remplacement 179
  - liste des échantillons de polices
    - impression 46
  - liste des répertoires
    - impression 46
  - localisation des zones de bourrage 186
  - logement de sécurité
    - recherche 143
  - logiciel d'imprimante, installation 259
- M**
  - mauvaise qualité d'impression de la télécopie 240
  - mémoire du disque dur de l'imprimante 144
    - effacement 143
  - Mémoire flash défectueuse détectée 199
  - Mémoire flash non formatée détectée 199
  - mémoire non volatile 144
    - effacement 143
  - mémoire volatile 144
    - effacement 143
  - menu
    - 802.1x 129
    - Accessibilité 72
    - Compta des travaux 81
    - Comptes locaux 134
    - Config. impression
      - confidentielle 138
    - Configuration 79
    - Configuration de la messagerie 103
    - Configuration du lien du site 110
    - Configuration du tiroir 86
    - Configuration générale 87
    - Configuration LPD 129
    - Dépannage 142
    - Disposition 78
    - Divers 140
    - Effacement hors service 77
    - Effacer fichiers données temporaires 139
    - Ethernet 124
    - Formats de numérisation personnalisés 87
    - Gestion de l'alimentation 71
    - Gestion des autorisations 133
    - Gestion des services mobiles 139
    - Google Cloud Print 131
    - HTML 85
    - Icônes visibles de l'écran d'accueil 77
    - Image 85
    - Impression lecteur Flash 119
    - Imprimer 141
    - Informations envoyées à Lexmark 72
    - IPSec 128
    - Journal d'audit de sécurité 135
    - Menu Configuration 73
    - Mode Télécopie 91
    - Notifications 67
    - Numérisation lecteur Flash 115
    - Page de garde de télécopie 99
    - page des paramètres de menus 140



- Panneau de commandes
  - distant 67
- Paramètres d'envoi de télécopie 93
- Paramètres de courrier électronique du serveur de télécopie 101
- Paramètres de numérisation du serveur de télécopie 102
- Paramètres de réception de télécopie 97
- Paramètres du haut-parleur 100
- Paramètres du journal de télécopie 100
- Paramètres FTP par défaut 111
- Paramètres généraux de télécopie 92, 101
- Paramètres HTTP/FTP 130
- Paramètres LDAP des solutions 139
- Paramètres par défaut de copie 88
- Paramètres par défaut de la messagerie 105
- PCL 83
- PDF 82
- Périphérique 140
- PostScript 83
- Préférences 65
- Présentation du réseau 120
- Qualité 80
- Raccourcis 141
- Réseau 141
- Restaurer les paramètres usine 73
- Restrictions de connexion 137
- SNMP 127
- TCP/IP 126
- Télécopie 141
- ThinPrint 130
- Types de supports 88
- USB 131
- Wi-Fi Direct 132
- XPS 82
- menu A propos de cette imprimante 77
- menu Paramètres HTTP/FTP 130
- menu Sans fil 121
- menu TCP/IP 126
- menus
  - A propos de cette imprimante 77

- Chiffrement disq. dur 139
- Planifier périphériques USB 135
- Sans fil 121
- menus de l'imprimante 64, 77
- messages de l'imprimante
  - Espace insuffisant dans la mémoire flash pour les ressources 199
- Fourniture non-Lexmark 200
- Mémoire flash défectueuse détectée 199
- Mémoire flash non formatée détectée 199
- Remplacez la cartouche, zone d'impression inadaptée 200
- méthode Bouton de commande 147
- méthode Numéro d'identification personnel 147
- microcode
  - mise à jour 260
- mise à jour du microcode
  - fichier flash 260
- mode Agrandissement
  - activation 26
- mode Hibernation
  - configuration 183
- modification de contacts 24
- modification de groupes 24
- modification des paramètres du port de l'imprimante après l'installation de l'ISP 147
- modification du papier peint 19
- mots de passe énoncés
  - activation 26

## N

- navigation sur l'écran
  - à l'aide de gestes 25
- navigation sur l'écran à l'aide de gestes 25
- nettoyage
  - intérieur de l'imprimante 149
  - partie externe de l'imprimante 149
- nettoyage de l'imprimante 149
- nettoyage du scanner 149
- niveaux du volume sonore 262
- notifications de fournitures
  - configuration 156

- numérisation
  - vers un profil Cloud Connector 63
  - vers un serveur FTP 61
- numérisation vers un lecteur flash 62
- numérisation vers un ordinateur 63
- numérisation vers un serveur de télécopie 63
- numérisation vers un serveur FTP
  - à partir du panneau de commandes 61
- numérisation, dépannage
  - copies partielles de documents ou de photos 241
  - échec de la numérisation 242
  - faible qualité de la copie 241
  - impossible de numériser depuis un ordinateur 240
  - la numérisation bloque le fonctionnement de l'ordinateur 243
  - la numérisation prend trop de temps 243
  - le scanner ne répond pas 243
  - le scanner ne se ferme pas 243
  - traînées noires verticales sur le travail lors de la numérisation depuis le DAA 241
- Numériser vers l'ordinateur
  - configuration 63

## O

- option interne non détectée 198
- options de l'imprimante, dépannage
  - impossible de détecter l'option interne 198
- options internes
  - barrette microcode 246
  - carte polices 246
  - disque dur de l'imprimante 246, 250
  - mémoire flash 246
  - port de solutions interne 246
- options internes, ajout
  - pilote d'imprimante 259
- options matérielles
  - carte mémoire 247
  - installation 251, 256

tiroirs 255  
options matérielles, ajout  
pilote d'imprimante 259

## P

page de configuration du réseau  
impression 198  
page des paramètres de menus  
impression 142  
pages blanches 203  
pages de test de qualité  
d'impression 142  
pages vierges 203  
panneau de commandes  
utilisation 15  
papier  
paramètre Format Universel 27  
papier à en-tête  
chargement 27, 34  
chargement, bac  
2 100 feuilles 30  
copie 47  
papier froissé 208  
papier plié 208  
papier préperforé  
chargement 27, 34  
paramètre environnemental  
Mode Eco 183  
paramètre Mode Eco 183  
paramètres de conservation  
Mode Eco 183  
mode Hibernation 183  
mode Veille 183  
paramètres de l'imprimante  
restauration des paramètres  
usine 144  
paramètres du haut-parleur du  
télécopieur  
configuration 146  
paramètres du port de  
l'imprimante  
modification 147  
Paramètres Eco  
configuration 21  
paramètres écologiques  
Mode Eco 183  
mode Hibernation 183  
mode Veille 183  
paramètres environnementaux  
mode Hibernation 183  
mode Veille 183  
périphérique mobile  
impression depuis 41, 42  
personnalisation de  
l'affichage 19  
Personnalisation de l'affichage  
utilisation 19  
photos  
copie 47  
pilote d'imprimante  
options matérielles, ajout 259  
PIN, codes (numéros  
d'identification personnels)  
activation 26  
planification d'une télécopie 59  
port de solutions interne  
installation 251  
port Ethernet 14  
port LINE 14  
port USB 14  
activation 197  
ports d'imprimante 14  
prévention des risques de  
burrage papier 185  
prise adaptateur 54  
prise du cordon d'alimentation 14  
problème de qualité de  
numérisation 241  
Profil Cloud Connector  
création 20  
impression depuis 45  
numérisation vers 63

## Q

qualité d'impression  
nettoyage du scanner 149  
qualité d'impression, dépannage  
bandes noires verticales 225  
bandes pâles horizontales 223  
bandes pâles verticales 223  
défauts répétés 230  
effacement du toner 222  
images ou textes coupés 220  
impression claire 212  
impression inclinée ou  
déformée 217  
impression sombre 205  
le fond des impressions est  
gris 209  
les traits fins ne sont pas  
imprimés correctement 207  
lignes blanches verticales 224

lignes ou traînées noires  
verticales 227  
pages de couleur unie 218  
pages vierges ou blanches 203  
papier froissé ou plié 208  
papier recourbé 216  
taches et points sur  
l'impression 215  
traînées noires verticales et  
images manquantes 228  
Qualité, menu 80  
Quotas de périphérique  
configuration 20

## R

réaliser des copies 47  
recherche d'informations  
supplémentaires sur  
l'imprimante 10  
recyclage  
cartouches de toner 184  
emballage Lexmark 184  
produits Lexmark 184  
réduction de copies 48  
réglage  
enregistrement du DAA 244  
enregistrement du scanner 244  
réglage de l'intensité du  
toner 236  
réglage de la luminosité  
écran de l'imprimante 183  
réglage de la luminosité de  
l'écran de l'imprimante 183  
réglage du débit de parole  
Assistance vocale 26  
réglage du volume par défaut du  
haut-parleur 146  
réinitialisation  
compteurs d'utilisation des  
fournitures 200  
réinitialisation des compteurs  
d'utilisation des fournitures 200  
remplacement  
rouleau de saisie du chargeur  
multifonction 168  
remplacement de pièces  
limiteur de couple du DAA 179  
rouleau de saisie 167  
rouleau de saisie du DAA 170  
rouleau de transfert 164  
rouleau séparateur du DAA 176  
unité de fusion 159

- unité de fusion à chaud 162
- remplacement des fournitures
  - cartouche de toner 156
  - unité d'image 157
- remplacement du rouleau d'alimentation du DAA 173
- remplacement du rouleau séparateur du DAA 176
- Remplacez la cartouche, zone d'impression inadaptée 200
- répétition des travaux d'impression 44
  - impression à partir d'un ordinateur Macintosh 44
  - impression sous Windows 44
- répondeur
  - configuration 52
- réseau sans fil 146
  - connexion de l'imprimante au 146
  - Wi-Fi Protected Setup 147
- réseau Wi-Fi
  - désactivation 148
- résolution de la télécopie
  - modification 59
- restauration des paramètres usine 144
- retrait de papier coincé
  - dans le chargeur multifonction 193
  - dans les tiroirs 188
  - dans porte C 191
  - derrière la porte A 188
- rouleau d'alimentation du DAA
  - remplacement 173
- rouleau de saisie
  - remplacement 167
- rouleau de saisie du chargeur multifonction
  - remplacement 168
- rouleau de saisie du DAA
  - remplacement 170
- rouleau de transfert
  - remplacement 164
- rouleau séparateur du DAA
  - remplacement 176

## S

- scanner
  - nettoyage 149
- sécurisation de la mémoire de l'imprimante 144

- serveur FTP, numérisation
  - à partir du panneau de commandes 61
- Service d'impression Mopria
  - utilisation 41
- service de sonnerie distinctive, télécopies
  - connexion à 57
- signets
  - création 22
  - création de dossiers pour 22
  - stockage de tâches d'impression 44
  - suppression de contacts 24
  - suppression de groupes 24
  - suspension des télécopies 60

## T

- tâches d'impression
  - confidentielles 44
  - impression à partir d'un ordinateur Macintosh 44
  - impression sous Windows 44
- télécopie, configuration
  - connexion à une ligne téléphonique standard 52
  - propre au pays ou à la région 54
- température ambiante de l'imprimante 264
- Tiroir 2 100 feuilles
  - chargement 30
  - installation 256
- tiroirs
  - chargement 27
- tiroirs chaînés 36
- traînée noire verticale sur le travail lors de la numérisation depuis le DAA 241
- traînée noire verticale sur les impressions 227
- transfert de télécopies 60
- transport de l'imprimante 182
- travaux d'impression différés
  - impression à partir d'un ordinateur Macintosh 44
  - impression sous Windows 44
- travaux suspendus 44
  - impression à partir d'un ordinateur Macintosh 44
  - impression sous Windows 44

- type de papier
  - configuration 27
- types de fichier pris en charge 43
- types de papier pris en charge 38

## U

- unité d'image
  - commande 154
  - remplacement 157
- unité de fusion
  - remplacement 159
- unité de fusion à chaud
  - remplacement 162
- utilisation
  - fournitures Lexmark authentiques 152
  - pièces Lexmark authentiques 152
  - utilisation de l'écran d'accueil 17
  - utilisation de la personnalisation de l'affichage 19
  - utilisation de la vitre du scanner copie 47
  - utilisation du Générateur de code QR 21

## V

- vérification de l'état des pièces et fournitures 152
- vérification des travaux d'impression 44
  - impression à partir d'un ordinateur Macintosh 44
  - impression sous Windows 44
- volume par défaut du haut-parleur
  - réglage 146
- voyant
  - description de l'état 16
- voyant marche/arrêt
  - description de l'état 16

## W

- Wi-Fi Protected Setup
  - réseau sans fil 147