

Manuel d'utilisation

Nokia Asha 210

NOKIA

Psst...

Il n'y a pas que ce guide...

Manuel d'utilisation

Nokia Asha 210

Sommaire

Pour votre sécurité	4	Prendre un autoportrait	21
Prise en main	5	Envoyer une photo ou une vidéo	22
Touches et connecteurs	5	Internet	23
Insérer la carte SIM et la batterie	5	Naviguer sur le Web	23
Insérer une carte mémoire	6	Ajouter un site Web à vos favoris	23
Charger la batterie	8	Divertissement	24
Régler le volume	9	Écouter la radio	24
Copier du contenu à partir de votre ancien téléphone	10	Lire un morceau	24
Bases	11	Bureau	26
Découvrir votre téléphone	11	Ajouter une entrée d'agenda	26
Témoins d'affichage	12	Modifier l'heure et la date	26
Prolonger la vie de la batterie	12	Connectivité et gestion du téléphone	27
Personnaliser votre écran d'accueil	13	Partager votre contenu à l'aide de Smash	27
Modifier votre sonnerie	13	Se connecter à un réseau Wi-Fi	27
Nokia Store	13	Sauvegarde du contenu sur une carte mémoire	28
Touches du clavier	14	Restaurer les paramètres d'origine	28
Écrire du texte	14	Mettre à jour le logiciel de votre téléphone	28
Utiliser la saisie prédictive	15	Codes d'accès	29
Contacts et messages	16	Informations relatives au produit et à la sécurité	32
Émettre ou répondre à un appel	16		
Enregistrer un nom et un numéro de téléphone	16		
Envoyer un message	17		
Consulter votre boîte vocale	17		
Configurer votre compte e-mail	18		
Envoyer un e-mail	18		
Participer aux réseaux sociaux	19		
Discuter avec vos amis	19		
Caméra	21		
Prendre une photo	21		

Pour votre sécurité

Veuillez lire ces instructions simples. Il peut être dangereux, voire illégal de ne pas les respecter. Lisez le manuel d'utilisation complet pour de plus amples informations.



MISE HORS TENSION DANS LES ZONES RÉGLEMENTÉES

Mettez l'appareil hors tension lorsque l'utilisation de téléphones sans fil n'est pas autorisée ou lorsqu'elle risque de provoquer des interférences ou de présenter un danger, par exemple à bord d'un avion, dans des hôpitaux ou à proximité d'équipements médicaux, de carburants, de produits chimiques ou de zones où sont utilisés des explosifs. Respectez toutes les consignes dans les zones réglementées.



LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE AVANT TOUT

Respectez toutes les réglementations locales. Gardez toujours les mains libres lorsque vous êtes au volant d'une voiture. Votre préoccupation première pendant la conduite doit être la sécurité sur la route.



INTERFÉRENCES

Tous les appareils sans fil peuvent subir des interférences susceptibles d'avoir une incidence sur leurs performances.



PERSONNEL HABILITÉ

Seul le personnel qualifié est habilité à installer ou réparer ce produit.



BATTERIES, CHARGEURS ET AUTRES ACCESSOIRES

Ne connectez pas de produits incompatibles.



MAINTENEZ VOTRE APPAREIL AU SEC

Votre appareil n'est pas étanche. Maintenez-le au sec.



PROTÉGEZ VOTRE AUDITION

N'écoutez pas à des volumes élevés pendant des périodes prolongées, car cela peut altérer l'ouïe. Soyez prudent lorsque vous placez votre appareil près de l'oreille alors que vous utilisez le haut-parleur.


Prise en main

Maîtrisez les bases et utilisez votre téléphone dans les délais les plus brefs.

Touches et connecteurs

Découvrez les touches et les connecteurs de votre téléphone.

- 1 Connecteur du chargeur
- 2 Connecteur micro-USB
- 3 Connecteur du kit oreillette (3,5 mm)
- 4 Écran
- 5 Touche de défilement
- 6 Touche de fin d'appel -marche/arrêt
- 7 Clavier
- 8 Touches de raccourci
- 9 Touche d'appel
- 10 Touches écran
- 11 Écouteur
- 12 Objectif de l'appareil photo. Avant d'utiliser l'appareil photo, retirez la pellicule de protection de l'objectif.
- 13 Haut-parleur
- 14 Zone de l'antenne

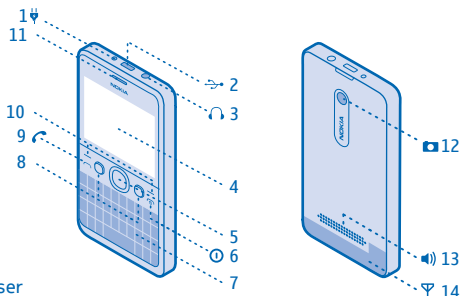

La zone de l'antenne apparaît en surbrillance.

- ★ **Conseil** : Verrouillez les touches lorsque vous n'utilisez pas votre téléphone. Sélectionnez **Menu** et appuyez sur la touche Fn. Pour déverrouiller, sélectionnez **Activer** et appuyez sur la touche Fn.

Votre téléphone utilise le logiciel S40.


Insérer la carte SIM et la batterie

Lisez pour savoir comment insérer une carte SIM dans votre téléphone.


1. Mettez le téléphone hors tension et retirez la façade arrière.




2. Si la batterie se trouve dans le téléphone, soulevez-la pour l'extraire.

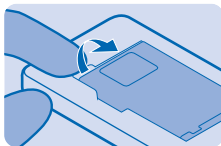

3. Soulevez le logement de la carte SIM et glissez la carte en dirigeant la zone de contact vers le bas.

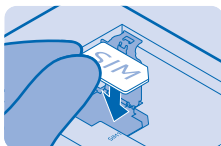

4. Alignez les contacts de la batterie et insérez-la.

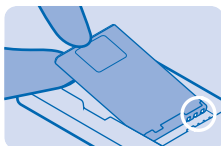

5. Appuyez sur la façade arrière vers le bas jusqu'à ce qu'un déclic retentisse.



6. Pour mettre le téléphone sous tension, maintenez la touche  enfoncée jusqu'à ce qu'il vibre.




Insérer une carte mémoire

Découvrez comment insérer une carte mémoire dans votre téléphone.


1. Mettez le téléphone hors tension et retirez la façade arrière.




2. Si la batterie se trouve dans le téléphone, soulevez-la pour l'extraire.

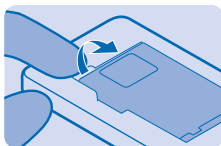


3. Faites glisser le logement de la carte mémoire vers le haut du téléphone.

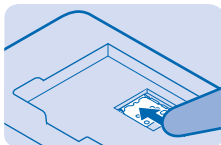


4. Soulevez le logement.

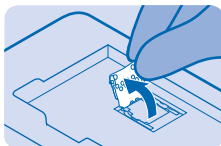


5. Insérez une carte mémoire compatible, zone de contact orientée vers le bas.

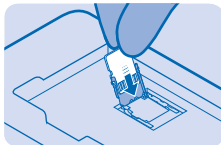


6. Abaissez le logement.

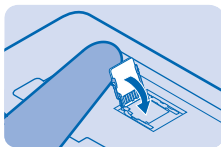

7. Faites glisser le logement jusqu'à sa position d'origine.

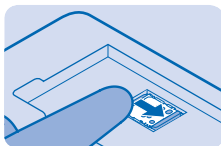

8. Alignez les contacts de la batterie et insérez-la.

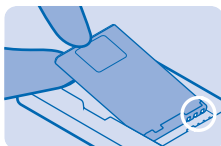


9. Appuyez sur la façade arrière vers le bas jusqu'à ce qu'un déclic retentisse.




Charger la batterie

Votre batterie a été partiellement chargée à l'usine, mais vous devez la recharger avant de pouvoir utiliser votre téléphone.

1. Branchez le chargeur à une prise murale.

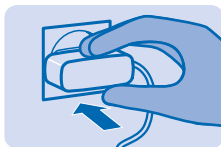

2. Connectez le chargeur au téléphone. Voir 3 à la page 31. Une fois que c'est fait, débranchez le chargeur du téléphone, puis de la prise murale.

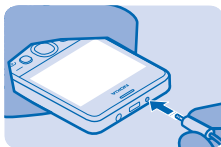


★ **Conseil :** En l'absence de prise murale, utilisez le chargement USB. Les données peuvent être transférées durant le chargement. L'efficacité du chargement USB varie et du temps peut s'écouler avant le chargement et le fonctionnement de l'appareil.


Régler le volume

Vous pouvez contrôler le son de différentes façons.

1. Pendant une appel, faites défiler vers le haut ou le bas pour régler le volume.

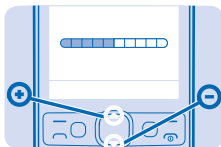

2. Vous pouvez également connecter un kit oreillette ou un autre appareil compatible au connecteur de kit oreillette.

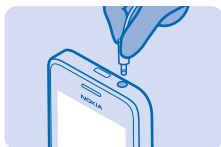

3. Pour utiliser le haut-parleur de votre téléphone quand vous appelez, sélectionnez **Ht-parleur**. Vous pouvez également utiliser le haut-parleur pour écouter la radio.



Copier du contenu à partir de votre ancien téléphone



Transférez aisément vos contacts, vos entrées d'agenda et vos autres contenus vers votre nouveau téléphone.

1. Activez Bluetooth sur les deux téléphones. Pour activer Bluetooth sur votre nouveau téléphone, sélectionnez **Menu > Paramètres > Connectivité > Bluetooth**.
2. Sur votre nouveau téléphone, sélectionnez **Menu > Paramètres > Sync et sauvegarde > Copier de l'appareil**.
3. Sélectionnez ce que vous souhaitez copier, puis sélectionnez **Finir**.
4. Choisissez votre ancien téléphone dans la liste des appareils trouvés.
5. Le cas échéant, créez un code d'authentification temporaire (par exemple, 123) et sélectionnez **OK**.
6. Vérifiez si les codes correspondent sur les deux téléphones.
7. Suivez les instructions affichées sur les deux téléphones.

Bases

Découvrez comment exploiter au mieux votre nouveau téléphone.


Découvrir votre téléphone

Découvrez votre téléphone d'une simple pression de touche.

1. Pour afficher les applications et fonctionnalités de votre téléphone, appuyez sur **Menu**.



2. Pour accéder à une application ou à une fonction, appuyez sur la touche défilement haut/bas/gauche/droite.

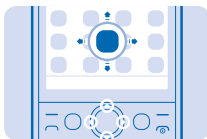


3. Pour ouvrir l'application ou sélectionner la fonction appuyez sur **Sélect.**



4. Pour revenir à l'affichage précédent, appuyez sur **Retour**.





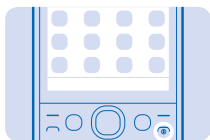






5. Pour revenir à l'écran d'accueil, appuyez sur .



Témoins d'affichage

Les témoins d'affichage de votre téléphone vous donnent l'heure, la puissance du signal, etc.

-  Vous avez reçu de nouveaux messages.
-  Certains messages n'ont pas été envoyés ou leur envoi a échoué.
-  Les touches sont verrouillées.
-  Une alarme est définie.
-  Bluetooth est activé.
-  Le téléphone est connecté à un réseau GSM.
-  Tous les appels entrants sont transférés vers un autre numéro.
-  Le téléphone est connecté à un kit oreillette.
-  Le téléphone est connecté à un appareil, notamment un ordinateur, à l'aide d'un câble USB.

Le type de réseau mobile auquel vous êtes actuellement connecté peut être signalé par une seule lettre, une combinaison de lettres ou une combinaison de lettres et de chiffres. Par exemple, **2G**, selon votre fournisseur de services réseau.

Les icônes peuvent varier en fonction de la région ou du fournisseur de services réseau.

Prolonger la vie de la batterie

Tirez le maximum de votre téléphone tout en préservant l'autonomie de la batterie. Pour économiser l'énergie de votre téléphone, vous pouvez prendre un certain nombre de mesures.

- Chargez toujours la batterie à fond.
- Coupez les sons inutiles, notamment les sons d'appui des touches.
- Utilisez des écouteurs filaires plutôt que le haut-parleur.

Pour économiser l'énergie, vous pouvez :

Réduire la luminosité du rétroéclairage	Sélectionnez Menu > Paramètres > Affichage > Rétroéclairage et modifiez les paramètres de Intensité rétroécl..
---	---

Régler le rétroéclairage afin qu'il s'éteigne rapidement	Sélectionnez Menu > Paramètres > Affichage > Rétroéclairage et modifiez les paramètres de Expiration rétroécl..
--	--

Utiliser les connexions réseau avec parcimonie

- N'activez Bluetooth que lorsque cela est nécessaire.
- Si vous écoutez de la musique ou utilisez votre téléphone, mais ne souhaitez pas émettre ou recevoir des appels, activez le mode avion. Sélectionnez **Menu > Paramètres > Modes > Avion > Activer**.

Personnaliser votre écran d'accueil

Vous souhaitez ouvrir vos applications favorites directement à partir de l'écran d'accueil ? Vous pouvez ajouter, supprimer et réorganiser les éléments de votre écran d'accueil.

1. Faites défiler vers le bas de l'écran d'accueil et sélectionnez **Options > Personnaliser la vue**.
2. Sélectionnez une barre et un élément, notamment **Notifications**.
3. Sélectionnez **Finir > Oui**.

★ **Conseil** : Pour ajouter des applications supplémentaires, faites défiler jusqu'à la barre de raccourcis de l'écran d'accueil et sélectionnez **Options > Chger de raccourci**.

Modifier votre sonnerie



Définissez une sonnerie différente pour chaque profil.

1. Sélectionnez **Menu > Paramètres > Sons** et faites défiler jusqu'à **Sonnerie**.
2. Sélectionnez **Ouvrir la Galerie**.
3. Sélectionnez **Tonalités > Sonneries**.
4. Sélectionnez la sonnerie.

★ **Conseil** : Pour basculer entre les modes silencieux et normal, maintenez  enfoncée.

Nokia Store



Téléchargez des jeux mobiles, des applications, des thèmes, des fonds d'écran et des sonneries à votre téléphone à partir de Nokia Store.


Sélectionnez **Menu > Store**.

De nombreux éléments sont gratuits, mais certains doivent être payés avec votre carte de crédit ou via votre facture téléphonique.

La disponibilité des modes de paiement dépend de votre pays de résidence et de votre fournisseur de services réseau.

Pour en savoir plus sur Nokia Store; visitez store.ovi.com.

Touches du clavier

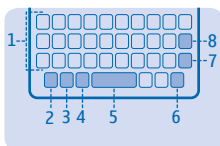

- 1 Clavier
- 2 Touche Fn
- 3 Touche Maj
- 4 Touche Sym
- 5 Touche Espace
- 6 Touche Ctrl
- 7 Touche Entrée
- 8 Touche d'effacement arrière

Pour commencer à écrire, sélectionnez une zone de texte. La disposition du clavier peut varier selon les applications et les langues.

Écrire du texte

Le clavier vous permet de rédiger vos messages en un rien de temps.

Définir la langue d'écriture

Sélectionnez **Options > Langue d'écriture** et la langue souhaitée.

Passer en mode numérique

Appuyez à deux reprises sur la touche Fn. Pour revenir au mode alphabétique, appuyez sur la touche Fn.

Basculer entre les casses de caractères

Appuyez sur la touche Maj.

Saisir le chiffre ou caractère figurant dans le coin supérieur droit d'une touche

Maintenez la touche enfoncée. Cette fonctionnalité n'est pas disponible dans toutes les langues.

Saisir un symbole ou un caractère spécial

Appuyez sur la touche Sym et sélectionnez le symbole.

Saisir un caractère accentué

Tout en maintenant la touche Sym enfoncée, appuyez sur la touche caractère à plusieurs reprises.

Copier et coller du texte

Maintenez la touche Maj enfoncée et faites défiler pour mettre le texte en surbrillance. Maintenez la touche Ctrl enfoncée et appuyez sur **C** (copier), **X** (couper) ou **V** (coller).

Utiliser la saisie prédictive

Pour accélérer la rédaction, votre téléphone peut deviner ce que vous commencez à écrire. La saisie prédictive est basée sur un dictionnaire intégré. Cette fonctionnalité n'est pas disponible dans toutes les langues.

1. Commencez à rédiger un mot. Votre téléphone suggère des mots possibles.
2. Pour afficher les autres correspondances de mots, faites défiler vers le bas.
3. Pour confirmer un mot, appuyez sur la touche Espace.

Activer ou désactiver la saisie prédictive

Sélectionnez **Options > Autres > Param. de saisie préd. > Saisie prédictive** et **Activé** ou **Désactivé**.

Basculer entre la saisie de texte prédictive et traditionnelle

Tout en maintenant la touche Ctrl enfoncée, appuyez sur la touche Espace. Vous pouvez aussi maintenir la touche **Options** enfoncée.

Contacts et messages

Contactez vos amis et votre famille pour partager des fichiers, notamment des photos, à l'aide de votre téléphone. Ne manquez aucune mise à jour de vos services de réseaux sociaux, même lorsque vous êtes en déplacement.

Émettre ou répondre à un appel

Découvrez comment émettre ou répondre à un appel avec votre nouveau téléphone.

1. Dans l'écran d'accueil, tapez le numéro de téléphone.

Pour taper le caractère + utilisé pour les appels internationaux, appuyez sur +.

2. Appuyez sur .

3. Pour mettre fin à l'appel, appuyez sur .


4. Lorsque vous recevez un appel, appuyez sur  pour répondre.

⚠ Avertissement : Lorsque le mode Avion est activé, vous ne pouvez pas émettre ou recevoir d'appels, ou utiliser d'autres fonctions nécessitant une couverture réseau. Pour émettre un appel, basculez vers un autre mode.

Appeler le dernier numéro composé

Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , sélectionnez le numéro et appuyez sur .

Afficher les appels en absence

Dans l'écran d'accueil, appuyez sur **Afficher**. Pour rappeler, sélectionnez le numéro et appuyez sur .

★ Conseil : Pour afficher ultérieurement les appels en absence, sélectionnez **Menu > Contacts > Journal > Appels en absence**. Les appels en absence et les appels reçus sont consignés uniquement si ce service est pris en charge par le réseau, si le téléphone est sous tension et s'il se trouve dans une zone de couverture réseau.

Enregistrer un nom et un numéro de téléphone



Ajoutez de nouveaux contacts sur votre téléphone.


1. Sélectionnez **Menu > Contacts**.

2. Sélectionnez **Ajouter nouveau**.

3. Saisissez le numéro de téléphone et sélectionnez **OK**.

4. Écrivez le nom et sélectionnez **Enreg..**

Envoyer un message

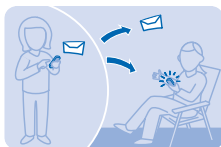

Les SMS et les MMS vous permettent d'entrer rapidement en contact avec vos amis et votre famille.

1. Sélectionnez **Menu > Messagerie**.
2. Sélectionnez **Créer un msg**.
3. Rédigez votre message.
4. Pour ajouter une pièce jointe, notamment une photo ou une vidéo, sélectionnez **Options > Insérer un objet**.
5. Pour ajouter un contact comme destinataire, sélectionnez **Envoyer à > Contacts**. Pour saisir un numéro, sélectionnez **N° ou e-mail**.
6. Sélectionnez **Envoyer**.

Voir 5 à la page 31 et 6 à la page 31.

Consulter votre boîte vocale




Vous n'avez pas pu répondre à des appels et ils ont été transférés vers votre boîte vocale ? Écoutez à un moment propice les messages que les appelants vous ont laissés.

Pour utiliser la boîte vocale, un abonnement à ce service peut être nécessaire. Pour plus d'informations, contactez votre fournisseur de services réseau.

Avant d'utiliser votre boîte vocale, obtenez son numéro auprès de votre fournisseur de services réseau. Consultez la confirmation de votre commande ou le site Web de support du fournisseur de services réseau.

Pour configurer votre boîte vocale, sélectionnez **Menu > Messagerie > Autres > Messages vocaux > Msgs d'appel vocal > N° de boîte vocale** et tapez le numéro de votre boîte vocale.


1. Pour consulter votre boîte vocale lorsque vous venez de recevoir un appel en absence, sélectionnez **Afficher** dans l'écran d'accueil.
2. Sélectionnez **Options > Appeler l'expéditeur**.

 **Conseil** : Pour appeler rapidement votre boîte vocale, maintenez **1** enfoncé dans l'écran d'accueil.

Écouter ultérieurement votre boîte vocale

Sélectionnez **Menu > Messagerie > Autres > Messages vocaux > Msgs d'appel vocal > Écouter msgs vocaux**.

Configurer votre compte e-mail

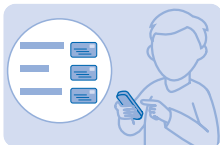

Vous utilisez plusieurs adresses e-mail ? Vous pouvez disposer de plusieurs comptes e-mail sur votre téléphone.

Vous devez être connecté à Internet pour configurer un compte e-mail, ainsi que pour envoyer et recevoir des e-mails.

1. Sélectionnez **Menu > E-mail**.
2. Sélectionnez un service d'e-mail et connectez-vous.

★ **Conseil** : Si vous ne possédez pas d'adresse e-mail, vous pouvez créer un compte Nokia E-mail au cours de la configuration.

Ajouter ultérieurement un compte e-mail

Sélectionnez **Menu > E-mail > Ajouter un compte**, un service d'e-mail et connectez-vous.

Désactiver la mise à jour automatique des messages reçus

Sélectionnez **Menu > E-mail > Options > Paramètres** et un compte, puis réglez **Mettre à jour Msgs reçus** : sur **Manuellement**.

Votre téléphone met à jour vos messages reçus à intervalles réguliers afin d'afficher vos nouveaux e-mails lors de leur réception. Cela peut entraîner le transfert d'un grand volume de données, ce qui peut engendrer des frais de trafic de données. Par souci d'économie, vous pouvez désactiver la fonction de mise à jour automatique et mettre à jour manuellement les messages reçus.

Envoyer un e-mail



Souhaitez-vous envoyer un e-mail lorsque vous êtes en déplacement ? Avec votre téléphone, vous pouvez lire et envoyer des e-mails, même lorsque vous n'êtes pas à votre bureau.

1. Sélectionnez **Menu > E-mail** et un compte e-mail.
2. Dans la boîte aux lettres, sélectionnez **Options > Nouveau**.

3. Pour ajouter un destinataire provenant de vos contacts, sélectionnez **Ajouter**. Vous pouvez également écrire l'adresse. Vous pouvez ajouter plusieurs destinataires.
4. Rédigez l'objet et votre message.
5. Pour joindre un fichier, tel qu'une photo, sélectionnez **Options > Joindre**.
6. Sélectionnez **Envoyer**.

Répondre à un e-mail

Pour répondre à un e-mail, ouvrez-le, puis sélectionnez **Options > Répondre**.

Participer aux réseaux sociaux



Utilisez l'application Notifications pour vous tenir au courant de la vie de vos amis.

Connectez-vous à vos services de réseaux sociaux.

1. Sélectionnez **Menu > Appl..**
2. Sélectionnez **Mes applications > Notifications**.

★ **Conseil** : Ajoutez Notifications à votre écran d'accueil pour voir les dernières mises à jour.

Désactiver les notifications

Dans l'application Notifications, sélectionnez **Options > Paramètres**, désactivez la case à cocher et sélectionnez **Enreg..**

Discuter avec vos amis



Vous aimez discuter en ligne avec vos amis ? Si vous êtes en déplacement, vous pouvez envoyer des messages instantanés à l'aide de votre téléphone, où que vous soyez.


Pour discuter, vous devez être connecté à Internet.

Avant de pouvoir discuter, configurez un service de chat sur votre téléphone. Vous avez besoin d'un compte Nokia pour discuter. Sélectionnez **Menu > Chat > Chat** et connectez-vous.

Si vous ne disposez pas d'un compte chat, vous pouvez vous connecter à Nokia Chat pendant la configuration.

Si vous avez ajouté des amis à vos contacts de chat, ils sont automatiquement inclus dans vos contacts. Vous pouvez aussi discuter avec d'autres personnes, au-delà de vos contacts de chat.

1. Sélectionnez **Menu > Chat > Chat**.
2. Sélectionnez un compte et connectez-vous.
3. Sélectionnez **Options > Discuter avec**.
4. Sélectionnez un service de chat, saisissez le nom d'utilisateur, puis tapez sur **Options > Envoyer**.
5. Écrivez votre message dans la zone de texte, et sélectionnez **Envoyer**.

 **Conseil :** Pour discuter rapidement avec un contact, sélectionnez-le dans votre liste d'amis et **Envoyer**.


Vous pouvez mener plusieurs conversations simultanément. Pour basculer entre les conversations, sélectionnez-en une dans **Conversations**.

L'utilisation des services ou le téléchargement de contenu, y compris d'articles gratuits, peuvent entraîner le transfert d'un grand volume de données, ce qui peut engendrer des frais de données.

Caméra

Pourquoi transporter un appareil photo si votre téléphone possède tout ce dont vous avez besoin pour immortaliser vos souvenirs ? Avec la caméra de votre téléphone, vous pouvez sans peine prendre des photos ou enregistrer des vidéos.

Prendre une photo

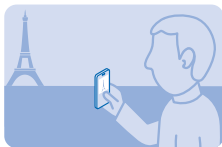

Immortalisez vos meilleurs souvenirs avec l'appareil photo de votre téléphone.


1. Pour activer l'appareil photo, appuyez sur la touche appareil photo.
2. Pour agrandir ou rétrécir, faites défiler vers le haut ou le bas.
3. Pour prendre la photo, appuyez sur la touche de défilement.

Les photos sont enregistrées dans **Menu > Photos > Mes photos**.



Désactiver l'appareil photo

Sélectionnez .

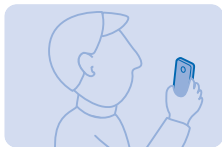Prendre un autoportrait



Il est facile de prendre un autoportrait avec l'appareil photo de votre téléphone.

1. Pour activer l'appareil photo, appuyez sur la touche appareil photo.
2. Sélectionnez  > .
3. Tenez le téléphone en dirigeant l'appareil photo vers vous et suivez les instructions énoncées. Quand vous êtes prêt, le téléphone prend automatiquement la photo.

Envoyer une photo ou une vidéo



Envoyer vos meilleurs clichés à vos amis et votre famille dans un MMS ou par e-mail, ou encore via Bluetooth.

1. Sélectionnez **Menu > Photos > Mes photos**.

2. Accédez à la photo et sélectionnez **Options > Partager** et la méthode d'envoi souhaitée.

★ **Conseil** : Pour envoyer une vidéo, sélectionnez **Menu > Photos > Mes vidéos**, la vidéo que vous souhaitez envoyer et **Options > Partager**.


Envoyer plusieurs photos ou vidéos simultanément

Accédez au dossier qui renferme les photos ou les vidéos et sélectionnez **Options > Cocher** et une option. Pour envoyer, sélectionnez **Options > Partager élém. marqués** et la méthode d'envoi souhaitée.

Internet

Découvrez comment créer des connexions sans fil et naviguer sur le Web tout en maîtrisant vos coûts de données.

Naviguer sur le Web

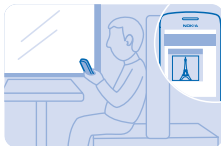

Restez au courant des actualités et visitez vos sites Web favoris lorsque vous êtes en déplacement.

- ★ **Conseil** : Si votre fournisseur de services réseau ne vous facture pas un montant fixe pour le transfert de données, vous pouvez réaliser des économies sur les frais de données en vous connectant à Internet par l'intermédiaire d'un réseau Wi-Fi.

1. Sélectionnez **Menu > Internet**.
2. Sélectionnez la barre d'adresse.
3. Écrivez une adresse Internet.

- ★ **Conseil** : Pour effectuer une recherche sur Internet, écrivez dans la barre d'adresse le mot que vous recherchez. Si vous y êtes invité, sélectionnez votre moteur de recherche par défaut.

Effectuer un zoom avant

Sélectionnez une partie de la page.

- ★ **Conseil** : Pour afficher la page en une colonne de texte et d'images sans effectuer un zoom avant, sélectionnez **Options > Paramètres** et réglez **Largeur écran** sur **Activer**.

Ajouter un site Web à vos favoris



Si vous visitez régulièrement les mêmes sites Web, ajoutez-les à vos favoris afin d'y accéder facilement.

1. Sélectionnez **Menu > Internet**.
2. Accédez à un site Web.
3. Sélectionnez **Options > Ajouter favoris**.

Accéder à un site Web favori

Ouvrez l'onglet **Favoris** et sélectionnez un favori.

Divertissement

Vous avez un moment de libre et vous souhaitez vous distraire ? Découvrez comment écouter la radio sur votre téléphone.

Écouter la radio



Vous pouvez écouter les stations radio FM à l'aide de votre téléphone. Il vous suffit de brancher un kit oreillette et de sélectionner une station.

Sélectionnez **Menu > Musique > Radio**.

Régler le volume

Faites défiler vers le haut ou le bas.

Fermer la radio

Appuyez sur la touche de fin d'appel.

Configurer l'écoute de la radio en arrière-plan

Sélectionnez **Options > Écouter en fond**.

Fermer la radio pendant la lecture en arrière-plan

Maintenez la touche de fin d'appel enfoncée.

Lire un morceau



Écoutez la musique stockée dans la mémoire du téléphone ou sur la carte mémoire.

1. Sélectionnez **Menu > Musique > Ma musique**.

2. Sélectionnez un morceau. Pour suspendre ou reprendre la lecture, sélectionnez **||** ou **►**.

Accéder au début du morceau en cours

Faites défiler vers la gauche.

Passer au morceau précédent

Faites défiler deux fois vers la gauche.

Passer au morceau suivant

Faites défiler vers la droite.

Avance ou recul rapide

Maintenez la touche de défilement enfoncée vers la droite ou vers la gauche.

Fermer le lecteur audio

Appuyez sur la touche de fin d'appel.

Configurer la lecture en arrière-plan sur le lecteur audio

Sélectionnez **Options > Ecouter en fond**.

Fermer le lecteur audio pendant la lecture en arrière-plan

Maintenez la touche de fin d'appel enfoncée.

Bureau

Découvrez comment utiliser l'agenda afin de rester organisé.

Ajouter une entrée d'agenda

Vous ne devez pas oublier un rendez-vous ? Ajoutez-le à votre agenda.

1. Sélectionnez **Menu** > **Agenda**.
2. Sélectionnez une date et **Afficher** > **Ajouter**.
3. Sélectionnez un type d'entrée.
4. Remplissez les champs et sélectionnez **Enreg.**.

★ **Conseil** : Pour supprimer une entrée, accédez à celle-ci et sélectionnez **Options** > **Suppr.**.

Modifier l'heure et la date



Vous pouvez régler manuellement l'horloge de votre téléphone.

Sélectionnez **Menu** > **Paramètres** et **Date et heure**.

Changer de fuseau horaire lors d'un voyage

Sélectionnez **Param. date et heure** > **Fuseau horaire**; faites défiler vers la gauche ou la droite pour sélectionner le fuseau horaire de l'endroit où vous vous trouvez, puis sélectionnez **Enreg.**.

Connectivité et gestion du téléphone

Prenez soin de votre téléphone et de son contenu. Découvrez comment vous connecter aux accessoires et aux réseaux, transférer des fichiers, créer des sauvegardes, verrouiller votre téléphone et conserver le logiciel à jour.

Partager votre contenu à l'aide de Smash



Avec Smash, il n'a jamais été aussi facile de partager votre contenu.

1. Sélectionnez **Menu > Paramètres > Connectivité > Bluetooth > Activé**.
2. Sélectionnez **Visibilité du téléphone > Toujours visible** pour que votre téléphone soit visible par d'autres.
3. Sélectionnez, par exemple, une photo à partager et **Options > Partager > Via Smash**.
4. Placez votre téléphone à proximité de l'autre téléphone.

Smash recherche le téléphone le plus proche et lui envoie l'élément. Voir 4 à la page 31.

Se connecter à un réseau Wi-Fi



Pour économiser des frais de données, vous pouvez utiliser un réseau Wi-Fi pour vous connecter à Internet, à la maison, dans une bibliothèque ou dans un cybercafé.

1. Sélectionnez **Menu > Paramètres > Connectivité > Wi-Fi**.
2. Sélectionnez le réseau souhaité.
3. Si la connexion est sécurisée, saisissez le mot de passe.

Ajouter un nouveau réseau


Assurez-vous que le Wi-Fi est activé, sélectionnez **Options > Ajouter nouveau réseau** et tapez les informations requises.

Fermer la connexion Wi-Fi

Sélectionnez **Menu > Paramètres > Connectivité > Wi-Fi > Désactiv..**

 **Conseil :** Pour ouvrir ou fermer rapidement la connexion Wi-Fi, dans l'écran d'accueil, maintenez la touche espace enfoncée.

Sauvegarde du contenu sur une carte mémoire

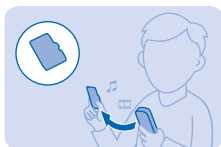

Vous souhaitez être certain de ne perdre aucun fichier important ? Vous pouvez sauvegarder la mémoire de votre téléphone sur une carte mémoire compatible.

1. Sélectionnez **Menu > Paramètres > Sync et sauvegarde**.
2. Sélectionnez **Créer sauvegarde**.
3. Sélectionnez ce que vous souhaitez sauvegarder, puis appuyez sur **Finir**.

Restaurer une sauvegarde

Sélectionnez **Rest. la sauvegarde** et ce que vous souhaitez restaurer, puis appuyez sur **Finir**.

Restaurer les paramètres d'origine



Si votre téléphone ne fonctionne pas correctement, vous pouvez restaurer les valeurs d'origine de certains paramètres.

1. Terminez tous les appels et toutes les connexions.
2. Sélectionnez **Menu > Paramètres > Config. d'origine > Param. uniquement**.
3. Saisissez le code de sécurité.

Cela n'affecte pas les documents ou fichiers stockés sur votre téléphone.

Une fois les paramètres d'origine rétablis, votre téléphone s'éteint et se rallume. Cela peut prendre plus de temps que d'habitude.

Mettre à jour le logiciel de votre téléphone

Vous pouvez mettre à jour le logiciel de votre téléphone via une connexion sans fil. Vous pouvez aussi configurer votre téléphone pour qu'il recherche automatiquement les mises à jour.

1. Sélectionnez **Menu > Paramètres > Téléphone > Mises à jr de l'appareil**.
2. Pour vérifier la disponibilité d'une mise à jour et la télécharger, sélectionnez **Télécharger logiciel tél.**

La mise à jour peut prendre plusieurs minutes. Si vous rencontrez des problèmes, contactez votre prestataire de services réseau.

Après la mise à jour, visitez www.nokia.com/support pour obtenir votre nouveau guide d'utilisation.

Votre prestataire de services réseau peut envoyer des mises à jour via le réseau, directement vers votre téléphone. Pour plus d'informations sur ce service réseau, contactez votre prestataire de services réseau.

Voir 7 à la page 31, 10 à la page 31, 11 à la page 31.

Codes d'accès

Vous êtes-vous jamais interrogé sur la signification des différents codes de votre téléphone ?

code PIN ou PIN2
(4 à 8 chiffres)

Protègent votre carte SIM contre toute utilisation non autorisée ou vous sont demandés pour accéder à certaines fonctions.

Vous pouvez configurer votre téléphone pour être invité à saisir le code PIN à la mise sous tension.

Si vous oubliez les codes ou s'ils ne sont pas fournis avec votre carte, contactez votre fournisseur de services réseau.

Si vous saisissez un code incorrect 3 fois de suite, vous devez le débloquent avec le code PUK ou PUK2.

PUK ou PUK2

Requis pour débloquent un code PIN ou PIN2.

S'il n'est pas fourni avec votre carte SIM, contactez votre fournisseur de services réseau.

Code de sécurité (code verrou, mot de passe)

Vous aide à protéger votre téléphone contre toute utilisation non autorisée.

Vous pouvez configurer votre téléphone pour être invité à saisir le code verrou défini. Le code verrou par défaut est 12345.

Ne divulguez pas le code et conservez-le en lieu sûr, à l'écart de votre téléphone.

Si vous oubliez le code et si votre téléphone est verrouillé, il doit être réparé. Cela peut entraîner des frais supplémentaires et les informations personnelles enregistrées sur votre téléphone peuvent être effacées.



Pour plus d'informations, contactez le point care pour téléphone le plus proche ou le vendeur de votre téléphone.

IMEI


Ce numéro permet d'identifier les téléphones sur le réseau. Vous pouvez aussi être invité à communiquer ce numéro aux services de votre point care.

Pour afficher votre numéro IMEI, composez ***#06#**.



Informations spécifiques aux fonctionnalités

- 1 Les illustrations de ce manuel peuvent être différentes de l'affichage de votre appareil.
- 2 Évitez de toucher l'antenne lorsque celle-ci est en cours d'utilisation. Tout contact avec les antennes affecte la qualité de la communication et peut réduire l'autonomie de la batterie en nécessitant davantage de puissance en cours d'utilisation.
- 3 Si la batterie est complètement déchargée, il peut s'écouler plusieurs minutes avant que le témoin de chargement s'affiche ou avant que vous puissiez émettre des appels.
- 4 Utiliser l'appareil en mode masqué est une méthode plus sûre pour éviter les logiciels malveillants. N'acceptez pas de demandes de connexion Bluetooth provenant de sources qui ne sont pas sûres. Vous pouvez aussi désactiver la fonction Bluetooth lorsque vous ne l'utilisez pas.
- 5 Seuls les appareils compatibles peuvent recevoir et afficher des MMS. Les messages peuvent être différents selon les appareils.
- 6 Vous pouvez envoyer des SMS qui excèdent la limite de caractères d'un message unique. Les messages dépassant cette limite sont envoyés en deux messages ou plus. Votre fournisseur de services peut vous facturer en conséquence. Les caractères accentués ou d'autres signes et les caractères de certaines langues occupent plus d'espace, ce qui limite le nombre de caractères pouvant être envoyés dans un même message.
- 7 L'utilisation des services ou le téléchargement de contenu, y compris d'articles gratuits, peuvent entraîner le transfert d'un grand volume de données, ce qui peut engendrer des frais de données.
- 8 En utilisant une application, vous reconnaissez que celle-ci est fournie en l'état.
- 9 La mémoire cache est un emplacement de mémoire utilisé pour stocker temporairement les données. Si vous avez essayé d'accéder ou avez accès à des informations confidentielles ou à un service sécurisé nécessitant l'utilisation d'un mot de passe, videz la mémoire cache après chaque utilisation.
- 10 Avant de démarrer la mise à jour, branchez un chargeur ou assurez-vous que la batterie de l'appareil est suffisamment chargée.
- 11  **Avertissement :** Si vous installez une mise à jour logicielle, vous ne pouvez pas utiliser l'appareil, même pour émettre un appel d'urgence, tant que vous n'avez pas terminé l'installation et redémarré l'appareil.
- 12  **Important :** Cet appareil est conçu pour être utilisé exclusivement avec une carte SIM standard (voir l'illustration). L'utilisation de cartes SIM incompatibles risque d'endommager l'appareil ou la carte, voire de corrompre les données qu'elle contient. Consultez votre opérateur mobile pour toute question sur l'utilisation d'une carte SIM présentant une découpe mini-UICC.



- 13  **Remarque :** Avant d'enlever les éléments de la façade, mettez l'appareil hors tension et débranchez le chargeur et tout autre matériel. Évitez tout contact avec les composants électroniques lorsque vous changez les façades. Rangez et utilisez toujours l'appareil avec les façades fixées.



- 14 Utilisez uniquement des cartes de stockage compatibles agréées pour une utilisation avec cet appareil. Des cartes incompatibles risquent d'endommager l'appareil et la carte, ainsi que de corrompre les données stockées sur celle-ci.
- 15  **Important :** Ne retirez pas la carte de stockage qui est utilisée par une application. Cela risque d'endommager l'appareil et la carte de stockage, ainsi que les données stockées sur celle-ci.
- 16 Ne connectez pas de produit créant un signal de sortie, car cela pourrait endommager l'appareil. Ne raccordez aucune source de tension au connecteur audio. Si vous connectez au connecteur audio un appareil externe ou un kit oreillette qui n'a pas été agréé pour cet appareil, faites particulièrement attention au niveau du volume.
- 17 Cette section s'applique uniquement à la France. . Pour plus d'informations sur les kits oreillettes compatibles avec cet appareil, visitez le site Web Nokia.
- 18  **Important :** Utilisez le cryptage pour améliorer la sécurité de votre connexion Wi-Fi. L'utilisation du cryptage réduit le risque d'accès par autrui à vos données.
- 19 Ces contenus peuvent être inexacts et soumis à des conditions de disponibilité.

Informations relatives au produit et à la sécurité

Services réseau et frais

Vous pouvez seulement utiliser votre appareil sur les réseaux GSM 900, 1800 MHz. Vous avez besoin d'un abonnement auprès d'un fournisseur de services.

L'utilisation de certaines fonctions et le téléchargement de contenu nécessitent une connexion réseau et peuvent engendrer des frais de données. Vous pouvez aussi être amené à vous abonner à certaines fonctions.

Appels d'urgence

1. Assurez-vous que l'appareil est allumé.
2. Vérifiez que la puissance du signal est appropriée.

Vous devrez peut-être effectuer également les actions suivantes :

- Insérez une carte SIM dans l'appareil, si ce dernier la prend en charge.
- Désactivez les restrictions d'appels dans votre appareil, comme l'interdiction d'appels, la liste des numéros autorisés ou le groupe d'utilisateurs limité.
- Assurez-vous que le mode avion n'est pas activé.
- Si les touches de l'appareil sont verrouillées, déverrouillez-les.

3. Appuyez plusieurs fois sur la touche de fin d'appel jusqu'à ce que l'écran d'accueil s'affiche.
4. Saisissez le numéro d'urgence officiel correspondant à l'endroit où vous vous trouvez. Les numéros d'appel d'urgence varient selon l'endroit.
5. Appuyez sur la touche d'appel.
6. Indiquez les informations nécessaires de façon aussi précise que possible. N'interrompez pas l'appel avant d'en avoir reçu l'autorisation.

La première fois que vous mettez votre appareil sous tension, vous êtes invité à créer un compte Nokia. Pour émettre un appel d'urgence pendant la configuration du compte, appuyez sur la touche d'appel.

-  **Important :** Activez à la fois les appels cellulaires et les appels Internet si votre téléphone prend en charge les appels Internet. Le téléphone pourra tenter d'émettre les appels d'urgence à la fois sur le réseau cellulaire et via votre fournisseur d'appels Internet. Les connexions ne peuvent pas être garanties dans tous les cas. Ne comptez jamais uniquement sur un téléphone sans fil pour les communications de première importance, comme les urgences médicales.

Prendre soin de votre appareil

Manipulez votre appareil, la batterie, le chargeur et les accessoires avec soin. Les suggestions suivantes vous permettent de préserver le fonctionnement de votre appareil.

- Maintenez l'appareil au sec. L'eau de pluie, l'humidité et les liquides contiennent des minéraux susceptibles de détériorer les circuits électroniques. Si votre appareil est mouillé, retirez la batterie et laissez-le sécher.
- N'utilisez pas ou ne conservez pas votre appareil dans un endroit poussiéreux ou sale.
- Ne conservez pas l'appareil dans des zones de haute température. Des températures élevées peuvent endommager l'appareil ou la batterie.
- Ne conservez pas l'appareil dans des zones de basse température. Lorsque l'appareil retrouve sa température normale, de l'humidité peut se former à l'intérieur et l'endommager.
- N'ouvrez pas l'appareil autrement que selon les instructions du guide d'utilisation.
- Vous risquez d'endommager l'appareil et de violer la réglementation relative aux appareils de transmission hautes fréquences si vous effectuez des adaptations non autorisées.
- Ne laissez pas tomber l'appareil ou la batterie, ne les heurtez pas et ne les secouez pas. Une manipulation brusque risque de le briser.
- Utilisez seulement un chiffon doux, propre et sec pour nettoyer l'appareil.
- Ne peignez pas l'appareil. La peinture risque d'entraver le bon fonctionnement.
- Pour des performances optimales, éteignez l'appareil et retirez sa batterie de temps en temps.
- Maintenez l'appareil loin des aimants ou des champs magnétiques.

- Pour conserver vos données importantes en sécurité, enregistrez-les au moins à deux endroits distincts, par exemple sur votre appareil, sur une carte mémoire ou sur un ordinateur, ou conservez les informations importantes.

Recyclage



Retournez toujours vos produits électroniques, batteries et emballages usagés à des points de collecte dédiés. Vous contribuerez ainsi à la lutte contre la mise au rebut non contrôlée et à la promotion du recyclage des matériaux. Tous les matériaux dont cet appareil est composé peuvent être recyclés sous la forme de matières premières et d'énergie.

Symbole de la poubelle barrée d'une croix



Sur votre produit, sa batterie, sa documentation ou son emballage, le symbole de la poubelle barrée d'une croix a pour objet de vous rappeler que les produits électriques et électroniques ainsi que les batteries doivent faire l'objet d'une collecte sélective en fin de vie. Ne jetez pas ces produits dans les ordures ménagères non sujettes au tri sélectif : recyclez-les. Pour connaître le point de recyclage le plus proche, contactez le service de l'environnement de votre commune ou visitez www.nokia.com/support. Pour plus d'informations sur les caractéristiques environnementales de votre appareil, visitez le site Web www.nokia.com/ecoprofile.

À propos de la Gestion des droits numériques

Lorsque vous utilisez cet appareil, respectez toutes les réglementations, les usages locaux, les dispositions relatives aux données personnelles et les droits légitimes des tiers, y compris les droits de propriété intellectuelle. La protection des droits de propriété intellectuelle peut empêcher la copie, la modification ou le transfert de photos, de musique et d'autre contenu.

Un contenu protégé par la gestion des droits numériques est accompagné d'une licence associée qui définit vos droits d'utilisation de ce contenu.

Avec cet appareil, vous pouvez accéder à du contenu protégé par OMA DRM 2.0 ou OMA DRM 2.1. Si certains logiciels DRM ne parviennent pas à protéger le contenu, les propriétaires de contenu peuvent souhaiter que la capacité de tels logiciels DRM à accéder à du nouveau contenu protégé par DRM soit révoquée. Une révocation peut également empêcher le renouvellement d'un tel contenu protégé par DRM se trouvant déjà dans votre appareil. La révocation d'un tel logiciel DRM n'affecte pas l'utilisation du contenu protégé par d'autres types de DRM ou l'utilisation d'un contenu non protégé par DRM.

Informations relatives à la batterie et au chargeur

Utilisez uniquement votre appareil avec une batterie rechargeable BL-4U authentique.

Chargez votre appareil à l'aide du chargeur AC-11. Le type de fiche du chargeur peut varier.

Sécurité de la batterie et du chargeur

Mettez toujours l'appareil hors tension et débranchez le chargeur avant de retirer la batterie. Pour débrancher un chargeur ou un accessoire, ne tirez pas sur le cordon, mais saisissez la fiche et tirez dessus.

Lorsque vous n'utilisez pas votre chargeur, débranchez-le. Si elle reste inutilisée, une batterie entièrement chargée se décharge progressivement.

Pour optimiser les performances, conservez toujours la batterie à une température comprise entre 15 °C et 25 °C (59 °F et 77 °F). Des températures extrêmes réduisent la capacité et la durée de vie de la batterie. Un appareil utilisant une batterie chaude ou froide risque de ne pas fonctionner temporairement.

Un court-circuit accidentel peut se produire si un objet métallique touche les contacts métalliques de la batterie. Cela risque d'endommager la batterie ou l'autre objet.

Ne jetez pas les batteries au feu car elles peuvent exploser. Respectez les réglementations locales. Recyclez-les si possible. Elles ne doivent pas être jetées dans une poubelle réservée aux ordures ménagères.

Vous ne devez pas démonter, couper, écraser, tordre, percer la batterie ou l'endommager de toute autre manière. Si une batterie fuit, ne laissez pas le liquide entrer en contact avec la peau ou les yeux. Si cela se produit, rincez immédiatement les zones touchées avec de l'eau ou consultez un médecin. Vous ne devez pas modifier une batterie ou tenter d'y insérer des corps

étrangers. Vous ne devez pas la plonger dans l'eau ou d'autres liquides ou encore l'exposer à ceux-ci. Les batteries risquent d'exploser si elles sont endommagées.

N'utilisez la batterie et le chargeur que dans le but pour lequel ils ont été conçus. Une utilisation inappropriée ou l'utilisation de batteries non agréées ou de chargeurs incompatibles peut présenter des risques d'incendie, d'explosion ou d'autres dangers, et risque d'invalider toute approbation ou garantie applicable à l'appareil. Si vous pensez que la batterie ou le chargeur est endommagé, cessez de l'utiliser et confiez-le à un centre de service. N'utilisez jamais un chargeur ou une batterie endommagé(e). Utilisez uniquement le chargeur à l'intérieur. Ne chargez pas votre appareil pendant un orage.

Enfants en bas âge

Votre appareil et ses accessoires ne sont pas des jouets. Ils peuvent contenir des éléments de petite taille. Gardez-les hors de portée des enfants.

Appareils médicaux

Les équipements de transmission par fréquences radioélectriques, y compris les téléphones sans fil, peuvent interférer avec le bon fonctionnement des appareils médicaux insuffisamment protégés. Consultez un médecin ou le fabricant de l'appareil médical pour déterminer s'il est correctement protégé de l'énergie radio externe.


Implants médicaux

Pour éviter toute interférence potentielle, les fabricants d'appareils médicaux implantés recommandent de laisser une distance minimale de 15,3 centimètres (6 pouces) entre un appareil sans fil et un appareil médical. Il est recommandé aux personnes équipées de tels appareils :

- De toujours veiller à maintenir l'appareil sans fil à une distance de plus de 15,3 centimètres (6 pouces) de l'appareil médical.
- De ne pas porter l'appareil sans fil dans une poche de poitrine.
- De placer l'appareil sans fil au niveau de l'oreille opposée à l'appareil médical.
- Éteignez l'appareil sans fil si vous pensez qu'une interférence peut se produire.
- De suivre les instructions fournies par le fabricant de leur implant médical.

Si vous portez un implant médical et avez des questions concernant l'utilisation de votre appareil sans fil, consultez votre médecin.

Audition

 **Avertissement** : Si vous utilisez un casque, vous risquez de ne pas pouvoir entendre correctement les sons extérieurs. N'utilisez pas de casque si cela risque de nuire à votre sécurité.

Certains appareils sans fil peuvent interférer avec le bon fonctionnement de certaines prothèses auditives.

Arrêté ministériel du 8 octobre 2003

Cette section s'applique uniquement à la France.

Tous les produits Nokia sont conformes aux normes et réglementations internationales et, le cas échéant, nationales visant à limiter l'exposition des utilisateurs aux champs électromagnétiques. Ces normes et réglementations ont été adoptées après la réalisation de recherches scientifiques approfondies. Ces recherches n'établissent aucun lien entre l'utilisation d'un téléphone mobile et tous effets nocifs sur la santé si l'appareil est utilisé conformément aux normes et réglementations applicables.

En cas de doutes concernant l'exposition des utilisateurs au champ électromagnétique de téléphones soumis à ces normes et réglementations, nous sommes tenus d'inclure les informations de précautions d'usage suivantes dans la notice d'emploi de l'appareil, conformément aux exigences réglementaires françaises : vous pouvez réduire le niveau d'exposition aux rayonnements radiofréquences (a) en utilisant le téléphone dans de bonnes conditions de réception, ou (b) en utilisant un kit mains libres afin d'éloigner l'appareil de la tête et du corps. Dans cette dernière situation, il est recommandé d'éloigner le téléphone du ventre pour les femmes enceintes et du bas ventre pour les adolescents.

Protéger votre appareil contre le contenu nuisible

Votre appareil peut être infecté par des virus et d'autres contenus nuisibles. Prenez les précautions suivantes :

- Soyez prudent lorsque vous ouvrez des messages. Ils peuvent contenir des logiciels malveillants ou être nuisibles pour votre appareil ou votre ordinateur.
- Soyez prudents lorsque vous acceptez des demandes de connexion, lorsque vous naviguez sur Internet ou lorsque vous téléchargez du contenu. N'acceptez pas de connexions Bluetooth provenant de sources qui ne sont pas sûres.
- Installez et utilisez uniquement des services et logiciels provenant de sources sûres offrant une sécurité et une protection appropriées.
- Installez un logiciel antivirus et d'autres logiciels de sécurité sur votre appareil et sur tout ordinateur connecté. Utilisez une seule application antivirus à la fois. L'utilisation de plusieurs applications peut affecter les performances et le fonctionnement de l'appareil et/ou de l'ordinateur.
-

Véhicules

Des signaux radio peuvent affecter les systèmes électroniques mal installés ou insuffisamment protégés dans les véhicules. Pour plus d'informations, consultez le constructeur de votre véhicule ou de ses équipements.

Seul le personnel habilité peut procéder à l'installation de l'appareil dans un véhicule. Une installation défectueuse peut s'avérer dangereuse et annuler votre garantie. Vérifiez régulièrement l'installation de votre équipement de transmission sans fil dans votre véhicule ainsi que son fonctionnement. Ne stockez pas ou ne transportez pas de matériaux inflammables ou explosifs dans le même compartiment que l'appareil, ses composants ou ses accessoires. Ne placez pas votre appareil ou vos accessoires dans la zone de déploiement de l'airbag.

Environnements potentiellement explosifs

Éteignez votre appareil dans les environnements potentiellement explosifs, notamment à proximité des pompes de carburant. Des étincelles peuvent provoquer une explosion ou un incendie, causant des blessures qui peuvent être mortelles. Observez strictement les restrictions d'utilisation en présence de carburant, dans les usines chimiques ou dans les endroits où sont utilisés des explosifs. Les zones présentant un environnement potentiellement explosif ne sont pas toujours clairement signalées. Il s'agit généralement des zones où il est conseillé de couper le moteur des véhicules, des parties situées en dessous du pont des bateaux, des installations destinées au transfert ou au stockage de produits chimiques et des zones dont l'air contient des substances chimiques ou des particules. Vérifiez auprès des constructeurs de véhicules utilisant des gaz de pétrole liquéfiés (tels que le propane ou le butane) si l'appareil peut être utilisé en toute sécurité à proximité de ceux-ci.

Informations relatives à la certification (DAS)

Cet appareil mobile est conforme aux recommandations en matière d'exposition aux fréquences radioélectriques.

Pour plus d'informations sur DAS, lisez la version imprimée du manuel d'utilisation ou visitez www.nokia.com.

Messages de support

Pour ne plus recevoir les messages, sélectionnez **Menu > Paramètres > Compte Nokia > Infos et offres**.

Copyrights et autres avis

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

CE 0168

Par la présente, Microsoft Mobile Oy déclare que ce produit RM-929 est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la Directive 1999/5/CE. La déclaration de conformité peut être consultée à l'adresse suivante : www.nokia.com/global/declaration/declaration-of-conformity.

La disponibilité des produits, fonctionnalités, applications et services peut varier selon la région. Pour plus d'informations, contactez votre revendeur ou votre fournisseur de services. Ce produit peut comporter des éléments, une technologie ou un logiciel sujets à la réglementation en vigueur en matière d'exportation aux États-Unis et dans d'autres pays. Toute violation est strictement interdite.

Le contenu de ce document est fourni « en l'état ». À l'exception du droit applicable, aucune garantie sous quelque forme que ce soit, explicite ou implicite, y compris, mais sans s'y limiter, les garanties implicites d'aptitude à la commercialisation et d'adéquation à un usage particulier, n'est accordée quant à la précision, à la fiabilité ou au contenu du document.

En utilisant une application, vous reconnaissez que celle-ci est fournie en l'état.

Le téléchargement de cartes, de jeux, de musique et de vidéos, ainsi que le téléchargement (envoi) d'images et de vidéos peut impliquer le transfert d'un grand volume de données. Votre prestataire de services peut vous facturer la transmission des données. La disponibilité de certains produits, services et fonctions peut varier selon la région. Contactez votre revendeur le plus proche pour plus d'informations à ce sujet et pour connaître les langues disponibles.

Les produits/noms tiers peuvent être des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.

Ce produit est sous licence MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) pour tout usage strictement personnel et non commercial en relation avec les informations codées conformément à la norme vidéo MPEG-4 par un consommateur agissant pour un usage strictement personnel et en dehors de toute activité commerciale et (ii) pour un usage en relation avec la norme vidéo MPEG-4 accordée par un fournisseur de vidéo autorisé. Aucune licence expresse ou tacite n'est accordée pour un autre usage. Vous pouvez obtenir des informations complémentaires, notamment celles relatives aux usages promotionnels, internes et commerciaux auprès de MPEG LA, LLC. Consultez www.mpegla.com.