

Manuel d'utilisation Nokia N900

Édition 4

Sommaire**Sécurité 6**

À propos de votre appareil	7
Services réseau	7
Mémoire partagée	8

Obtenir de l'aide 9

Lire le Guide d'utilisation	9
Support	9
Paramètres	9
Codes d'accès	10
Prolonger la durée de vie de la batterie	10
Afficher les informations relatives à votre appareil	11
Visitez maemo.nokia.com	11

Prise en main 11

Configurer votre appareil	11
Touches et composants	15
Premier démarrage	17
Support intégré	18
Stylet	18
Utiliser les accessoires	18

Introduction 20

Caractéristiques principales	20
À propos du logiciel Maemo	20

A propos de votre appareil	21
A propos du bureau	22
Menu des applications	23
Zone et menu d'état	23
Tableau de bord	25
À propos de l'écran tactile	26
Saisie de texte	28
Protéger votre appareil	31
Explorer Ovi	32

Personnaliser votre appareil 33

Modifier et personnaliser le bureau	33
Paramètres de mode	33
Modifier l'image d'arrière-plan	34
Changer la langue de l'appareil	34
Changer les thèmes	34

Connecter votre appareil 35

A propos de la connectivité	35
Paramètres réseau	35
Utiliser une connexion WLAN	36
Utiliser une connexion de données par paquets.	40
Connexions de données actives	41
Désactiver des connexions sans fil	41
Paramètres de connexion Internet	41
Connectivité Bluetooth	42
Connexions USB	44

Naviguer sur le Web	45	Options en cours d'appel	63
A propos du navigateur	45	Compteurs de durée des appels	64
Ouvrir et parcourir des pages Web	45	Appels d'urgence	64
Barre d'outils du navigateur	47		
Organiser les signets	47	Envoyer des SMS et des messages instantanés	65
Effacer les données personnelles	48	A propos de Conversations	65
Sécurité des connexions	49	Envoyer des SMS	66
Télécharger des fichiers	49	Envoyer des messages instantanés	66
Enregistrer des pages Web	50	Supprimer des messages et des conversations	69
Afficher l'historique de la navigation	50	Filtrer les conversations	69
Installer une extension ou un complément	50	Paramètres des SMS et des messages instantanés	69
Paramètres du navigateur	51		
		E-mail	70
Organiser vos contacts	53	A propos de l'e-mail	70
Obtenir des contacts	53	Lire vos e-mails professionnels en utilisant Mail pour Exchange	70
Afficher l'état de disponibilité de vos contacts	56	Configurer votre e-mail	71
Trier les contacts	56	Lire et envoyer des e-mails	74
Envoyer des cartes de contact	56	Organiser vos e-mails	77
Ajouter des raccourcis au bureau	57	Synchroniser avec Mail pour Exchange	78
Paramètres des contacts	57	Ajouter le widget de l'e-mail au bureau	78
		Paramètres d'e-mail	78
Emettre des appels	58		
A propos des appels	58	Prendre des photos et enregistrer des clips vidéo	83
Modifier l'orientation de l'affichage	58	Appareil photo	83
Écran tactile et appels	58	Prendre des photos	83
Emettre des appels vocaux	59	Enregistrer des clips vidéo	86
Emettre des appels Internet	61	Paramètres de l'appareil photo	88
Emettre des appels vidéo Internet	62		

Visionner des photos à l'aide de Photos	90	Gérer les fichiers	116
Partager vos photos et clips vidéo	93	Mémoire	116
Lire de la musique et des clips vidéo	95	Effacer les données de l'appareil et restaurer ses paramètres	118
A propos du Lecteur multimédia	95	Utiliser les utilitaires	119
Formats de fichier	96	Mettre à jour le logiciel et installer les applications	122
Ajouter le widget multimédia au bureau	96	A propos du Gestionnaire d'applications	122
Rechercher des fichiers multimédia	96	Installer des applications supplémentaires	123
Afficher les extensions MAFW	96	Ajouter des catalogues	123
Ecouter de la musique à l'aide du Lecteur multimédia	97	Rechercher les mises à jour	124
Utiliser l'émetteur FM	99	Mettre à jour le logiciel	125
Lire des clips vidéo à l'aide du Lecteur multimédia	100	Jouer	126
Ecouter la radio Internet à l'aide du Lecteur multimédia	101	Blocs	126
Écouter de la musique depuis un serveur multimédia	102	Echecs	127
Rechercher et afficher des positions	103	Mahjong	128
Positionnement (GPS)	103	Billes	128
Ovi Cartes pour mobile	105	Installer d'autres jeux	129
Gérer votre emploi du temps	109	Paramètres	130
Afficher l'heure et régler les alarmes	109	Paramètres de personnalisation	130
Afficher et gérer votre agenda	110	Paramètres de connectivité	132
Utiliser les utilitaires et gérer les données	113	Paramètres généraux	135
Synchroniser et transférer du contenu à partir d'un autre appareil	113	Paramètres des applications tierces	136
Sauvegarder et restaurer des données	115	Conseils et dépannage	137

Conseils de base pour l'utilisation de votre appareil	137
Conseils avancés pour l'utilisation de votre appareil	137
Raccourcis	138
Résolution des problèmes	140

Informations sur le produit et la sécurité	142
---	------------

Index	151
--------------	------------

Sécurité

Veuillez lire ces instructions simples. Il peut être dangereux, voire illégal de ne pas les respecter. Lisez le manuel d'utilisation complet pour de plus amples informations.

MISE SOUS TENSION EN TOUTE SÉCURITÉ



Ne mettez pas l'appareil sous tension lorsque l'utilisation des téléphones sans fil est interdite ou lorsqu'il risque de provoquer des interférences ou de présenter un danger.

LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE AVANT TOUT



Respectez toutes les réglementations locales. Gardez toujours les mains libres lorsque vous êtes au volant d'une voiture. Votre préoccupation première pendant la conduite doit être la sécurité sur la route.

INTERFÉRENCES



Tous les appareils sans fil peuvent subir des interférences susceptibles d'avoir une incidence sur leurs performances.

MISE HORS TENSION DANS LES ZONES RÉGLEMENTÉES



Respectez toutes les restrictions. Mettez l'appareil hors tension à bord d'un avion et lorsque vous vous trouvez à proximité d'équipements médicaux, de carburants, de produits chimiques ou d'une zone où sont utilisés des explosifs.

PERSONNEL HABILITÉ



Seul le personnel qualifié est habilité à installer ou réparer ce produit.

ACCESSOIRES ET BATTERIES



N'utilisez que des accessoires et des batteries agréés. Ne connectez pas de produits incompatibles.

ÉTANCHÉITÉ



Votre appareil n'est pas étanche. Maintenez-le au sec.

PROTÉGEZ VOTRE AUDITION



À pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur.

À propos de votre appareil

L'appareil sans fil décrit dans ce manuel est agréé pour réseaux (E)GSM 850, 900, 1800, 1900 et UMTS 900, 1700, 2100. Contactez votre prestataire de services pour plus d'informations sur les réseaux.

Votre appareil peut contenir des signets et des liens préinstallés pointant vers des sites fournis par des tiers, auxquels il peut vous permettre d'accéder. Ces sites ne sont pas affiliés à Nokia, et Nokia n'assume aucune responsabilité concernant ces sites. Si vous accédez à ces sites, vous devez prendre les précautions qui s'imposent en matière de sécurité et de contenu.

Avertissement :

Pour l'utilisation des fonctions autres que le réveil, l'appareil doit être sous tension. Ne mettez pas votre appareil sous tension lorsque l'utilisation des appareils sans fil risque de provoquer des interférences ou de présenter un danger.

Lorsque vous utilisez cet appareil, respectez toutes les réglementations, les usages locaux, les dispositions relatives aux données personnelles et les droits légitimes des tiers, y compris les droits de propriété intellectuelle. La protection des droits de propriété intellectuelle peut empêcher la copie, la modification ou le transfert de certains contenus (musique, images, etc.).

Effectuez des copies de sauvegarde ou conservez un enregistrement écrit de toutes les informations importantes contenues dans votre appareil.

En cas de connexion à un autre appareil, consultez le manuel d'utilisation de ce dernier pour en savoir plus sur les instructions relatives à la sécurité. Ne connectez pas de produits incompatibles.

Les illustrations de ce manuel peuvent être différentes de l'affichage de votre appareil.

Reportez-vous au manuel d'utilisation pour obtenir d'autres informations importantes concernant votre appareil.

Services réseau

Pour pouvoir utiliser l'appareil, vous devez disposer de services fournis par un opérateur de téléphonie mobile. Certaines fonctions ne seront pas forcément disponibles sur tous les réseaux ; pour d'autres fonctions, vous devrez peut-être passer des accords spécifiques avec votre prestataire de services pour pouvoir les utiliser. L'utilisation de services réseau implique la transmission de données. Renseignez-vous auprès de votre prestataire de services pour en savoir plus sur les frais s'appliquant dans votre réseau nominal et lors de l'itinérance sur d'autres réseaux. Votre prestataire de services peut vous expliquer les tarifs pratiqués.

Votre prestataire de services peut avoir demandé la désactivation ou la non-activation de certaines fonctions sur votre appareil. Si tel est le cas, ces fonctions n'apparaîtront


pas dans le menu de votre appareil. Votre appareil peut également disposer d'éléments personnalisés tels que les noms, l'organisation et les icônes de menu.

Mémoire partagée


Les fonctions suivantes de cet appareil peuvent partager de la mémoire : signets; fichiers photo, audio et vidéo; notes, dessins et autres fichiers; contacts; e-mails; et applications. L'utilisation d'une ou de plusieurs de ces fonctions peut réduire la mémoire disponible pour les autres fonctions. Si votre appareil affiche un message indiquant que la mémoire est pleine, supprimez certaines des informations stockées dans la mémoire partagée.

Obtenir de l'aide

Lire le Guide d'utilisation

 Pour obtenir davantage de support, lisez le Guide d'utilisation complet.


Lire le Guide d'utilisation en ligne

Sélectionnez  > **Guide utilisateur.**

Lire le Guide de l'utilisateur intégré dans l'appareil


- 1 Sélectionnez  > **Gest. fichiers et Documents** > **Guide de l'utilisateur.**
- 2 Sélectionnez le fichier d'index de la langue de votre choix.

Le Guide d'utilisation intégré à l'appareil est stocké dans sa mémoire de masse interne. Lorsque vous installez des mises à jour du logiciel système, il est possible que les informations du Guide d'utilisation ne soient plus à jour.

Conseil : Vous pouvez ajouter un raccourci au Guide d'utilisation sur le bureau afin de faciliter son accès ultérieur. Pour cela, ouvrez le Guide d'utilisation et, dans la barre d'outils, sélectionnez  > **Ajouter raccourci sur le bureau.**

Support

Si vous souhaitez en savoir plus sur l'utilisation de votre produit ou si vous n'êtes pas sûr du fonctionnement correct de votre appareil, visitez le site Web www.nokia.com/

support ou, à l'aide d'un appareil mobile, nokia.mobi/support. Vous pouvez également sélectionner  > **Guide utilisateur** dans votre appareil.


Si après cela, le problème persiste, effectuez l'une des opérations suivantes :

- Désactivez l'appareil et retirez la batterie. Après une minute environ, remettez la batterie en place et allumez l'appareil.
- Restaurez les paramètres d'usine.
- Mettez à jour le logiciel de votre appareil.

Si le problème persiste, contactez Nokia pour connaître les options de réparation. Visitez le site Web www.nokia.com/repair. Avant d'envoyer votre appareil en réparation, effectuez toujours une copie de sauvegarde des données qu'il contient.

Paramètres

Votre appareil dispose normalement de paramètres GPRS ainsi que de paramètres de diffusion et Internet mobile qui sont automatiquement configurés à partir des informations fournies par votre prestataire de services réseau. Il est possible que des paramètres fournis par votre prestataire de services réseau soient déjà installés dans votre appareil.

Pour modifier les paramètres généraux de votre appareil, notamment les paramètres de langue, de bureau, de l'écran et du verrou du clavier, accédez au  > **Paramètres.**

Codes d'accès

Si vous oubliez l'un de ces codes d'accès, contactez votre prestataire de services.

Code PIN (Personal Identification Number) — Ce code protège votre carte SIM contre une utilisation non autorisée. Le code PIN (4-8 chiffres) est normalement fourni avec la carte SIM. Si le code PIN est saisi trois fois de suite de manière incorrecte, le code est bloqué et vous devez le déverrouiller à l'aide du code PUK.

Code PUK (Personal Unblocking Key) — Ce code (8 chiffres) est indispensable pour modifier un code PIN bloqué. Si le code n'est pas fourni avec la carte SIM, contactez votre prestataire de services.

Code verrou — Le code verrou vous aide à protéger votre appareil contre toute utilisation non autorisée. Le code par défaut est 12345. Vous pouvez créer un code et le modifier, vous pouvez configurer l'appareil afin qu'il demande le code. Ne le divulguez pas et conservez-le en lieu sûr, à l'écart de votre appareil. Si vous oubliez le code verrou et si votre appareil est verrouillé, vous devez emporter l'appareil auprès d'un prestataire de services agréé Nokia et des frais supplémentaires risquent de s'appliquer. Pour déverrouiller l'appareil, le logiciel doit être réinstallé, ce qui peut entraîner la perte de l'intégralité des données enregistrées.

Prolonger la durée de vie de la batterie

De nombreuses fonctionnalités de votre appareil sollicitent davantage la batterie et réduisent son autonomie. Pour économiser la batterie, veuillez noter les points suivants :

- Désactivez la technologie Bluetooth lorsque vous n'en avez pas besoin. Les applications qui utilisent la technologie Bluetooth doivent être fermées lorsqu'elle ne sont pas utilisées.
- Les fonctions qui font appel à la technologie réseau sans fil (WLAN) ou qui permettent à ces fonctions de s'exécuter en arrière-plan pendant l'utilisation d'autres fonctions, augmentent l'utilisation de la batterie. La fonction WLAN de votre appareil recherche les réseaux disponibles aussi souvent que vous l'avez spécifié dans les paramètres WLAN et se connecte automatiquement aux réseaux que vous avez utilisés auparavant. Pour réduire davantage la consommation de la batterie, vous pouvez indiquer que l'appareil ne recherche pas (ou recherche moins fréquemment) les réseaux disponibles en l'arrière-plan.
- Le rétroéclairage de l'écran augmente le recours à la batterie. Dans les paramètres d'affichage, vous pouvez ajuster la luminosité de l'écran et modifier le délai d'extinction du rétroéclairage. Vous pouvez également activer le mode d'économie d'énergie afin que l'appareil consomme moins d'énergie lorsque le rétroéclairage de l'affichage est activé. Pour modifier les paramètres d'affichage, sélectionnez  > Paramètres et Affichage.

- Laisser des applications s'exécuter en l'arrière-plan augmente la consommation de la batterie.

Afficher les informations relatives à votre appareil

Sélectionnez  > **Paramètres et À propos du produit.**

Parmi les informations disponibles, citons :

- Modèle de l'appareil
- Nom et version de la plate-forme
- Version du logiciel
- Adresse MAC WLAN
- Adresse Bluetooth
- Adresse IMEI
- Licences applicables
- Autres informations importantes relatives à votre appareil

Visitez maemo.nokia.com

Vous trouverez les outils, images d'arrière-plan et applications les plus récentes pour personnaliser votre appareil et vous visualiserez l'expérience Maemo sur maemo.nokia.com. Pour accéder à ce site Web, sélectionnez le raccourci Maemo du bureau ou le signet Maemo du navigateur Web.

Prise en main


Configurer votre appareil

Insérer la carte SIM et la batterie

Mettez toujours l'appareil hors tension et débranchez le chargeur avant de retirer la batterie.


Important : Pour éviter d'endommager la carte SIM, retirez toujours la batterie avant d'insérer ou de retirer la carte.

- 1 Pour empêcher la batterie de se détacher, posez l'appareil en dirigeant la façade arrière vers le haut.
- 2 Glissez le doigt dans la fente et soulevez la façade arrière. Il n'est pas nécessaire d'appuyer sur un bouton pour libérer la façade arrière.

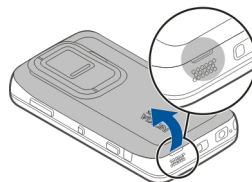


- 3 Pour libérer le porte-carte SIM, faites-le glisser vers la gauche (1), puis soulevez son extrémité droite (2). Assurez-vous que le coin biseauté de la carte est orienté vers le haut et que la zone des contacts de la carte se trouve face aux connecteurs de l'appareil (3). Fermez le


porte-carte (4) et faites-le glisser vers la droite pour le verrouiller (5).

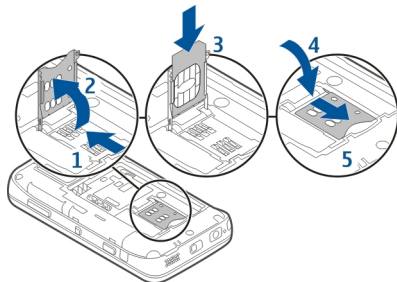

- 4 Alignez les contacts de la batterie avec les connecteurs correspondants dans le compartiment de la batterie et insérez la batterie dans le sens de la flèche.

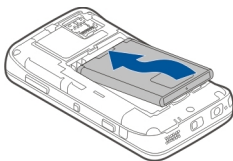

- 5 Pour remettre la façade arrière en place, orientez le cliquet de verrouillage vers sa fente, puis appuyez jusqu'à ce que la façade se verrouille et soit bien en place.

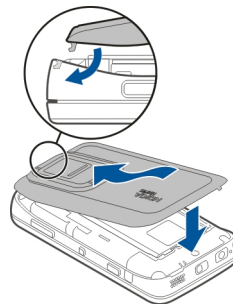

Insérer la carte mémoire




Utilisez seulement des cartes de type Cartes microSD agréées par Nokia pour cet appareil. Nokia utilise les standards industriels approuvés en ce qui concerne les cartes mémoire, mais certaines marques ne sont peut-être pas entièrement compatibles avec cet appareil. L'utilisation de cartes incompatibles risque d'endommager l'appareil et la carte ainsi que les données stockées sur celle-ci.

La carte mémoire peut être insérée et retirée en toute sécurité, même si l'appareil est sous tension. Lorsque vous ouvrez la façade arrière, l'appareil ne peut pas accéder à la carte mémoire, afin de protéger les données de la carte. Lorsque vous remplacez la façade arrière, la carte mémoire est à nouveau accessible.


Une carte mémoire peut déjà être insérée dans l'appareil. Si ce n'est pas le cas, procédez comme suit :

- 1 Pour empêcher la batterie de se détacher, posez l'appareil en dirigeant la façade arrière vers le haut.
- 2 Glissez le doigt dans la fente et soulevez la façade arrière. Il n'est pas nécessaire d'appuyer sur un bouton pour libérer la façade arrière.

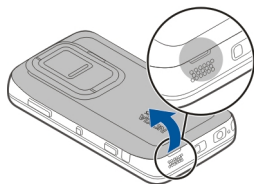


- 3 Pour libérer le porte-carte mémoire, faites-le glisser vers la batterie (1) et soulevez son extrémité (2). Insérez une carte mémoire compatible dans le porte-carte (3). Assurez-vous que la zone de contact de la carte se trouve face aux connecteurs de l'appareil. Refermez le porte-

carte (4) et remplacez-le sur sa position initiale en le faisant glisser de manière à ce qu'il se verrouille (5).

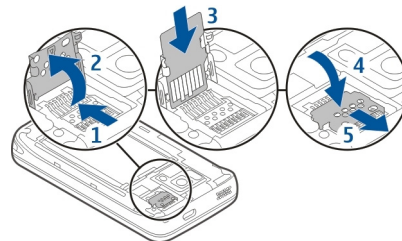


- 4 Remplacez la façade arrière. Orientez l'appareil vers le bas lorsque vous remplacez la façade arrière. Vérifiez que la façade est correctement fermée.

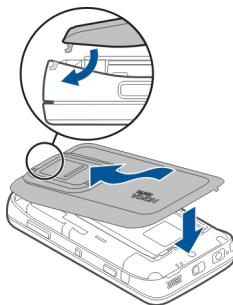

Charger la batterie

Votre batterie a été partiellement chargée en usine. Si l'appareil indique une faible charge, procédez comme suit :

Charger la batterie à l'aide du chargeur

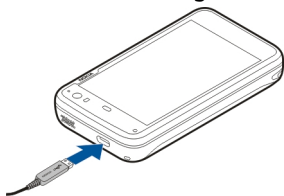

- 1 Connectez le chargeur à une prise murale.

- 2 Connectez le chargeur au connecteur micro USB de l'appareil.
- 3 Lorsque l'appareil indique une charge complète, débranchez le chargeur de l'appareil, puis de la prise murale.

Le témoin de notification clignote pendant la charge de l'appareil. Le témoin de notification reste allumé lorsque la batterie est complètement chargée.

Il n'est pas nécessaire de charger la batterie pendant une durée spécifique et vous pouvez utiliser l'appareil alors que la charge est en cours. Si la batterie est complètement déchargée, il peut s'écouler plusieurs minutes avant que le témoin de notification se mette à clignoter ou avant que vous puissiez émettre un appel.

Charger la batterie à l'aide du câble USB

Vous pouvez charger la batterie en utilisant un appareil USB compatible, notamment un ordinateur, si une prise murale n'est pas disponible. Vous pouvez aussi transférer des données pendant que l'appareil se charge.

- 1 Raccordez un câble USB compatible entre un périphérique USB compatible et votre appareil.
Le démarrage du chargement peut prendre un certain temps, selon le type de périphérique utilisé à cet effet.
- 2 Si votre appareil est sous tension, les options du mode USB sont affichées. Sélectionnez **Mode stockage de masse** ou **Mode PC Suite** pour être certain que votre

appareil reçoit suffisamment d'énergie pendant la charge USB.


Le témoin de notification clignote pendant la charge de l'appareil. Le témoin de notification reste allumé lorsque la batterie est complètement chargée.

Si la batterie est complètement déchargée, laissez-la charger un certain temps avant d'utiliser l'appareil.

Si l'appareil est sous tension et si les applications sont en cours d'exécution, il peut consommer davantage d'énergie qu'il n'en reçoit de la charge USB. Fermez certaines applications et débranchez les connexions de données ou utilisez le chargeur fourni avec l'appareil.

Touches et composants

Pièces et composants (avant)

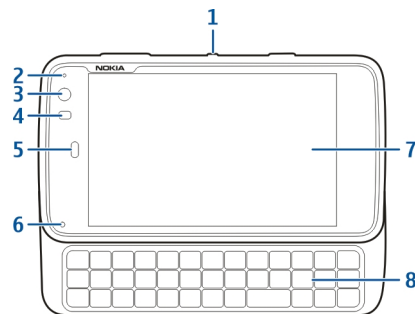


- 1 Touche Marche/arrêt
- 2 Capteur de luminosité
- 3 Objectif du viseur secondaire
- 4 Capteur de proximité
- 5 Oreillette
- 6 Témoin de notification
- 7 Écran tactile
- 8 Clavier physique


Pour garantir le bon fonctionnement de l'écran tactile, retirez son film protecteur.

16 Prise en main

Ne couvrez pas la zone située à gauche de l'écran tactile, par exemple avec du film protecteur ou du papier collant.




Touches et composants (arrière)

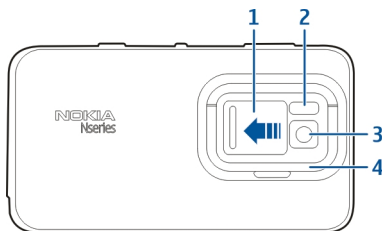

- 1 Capuchon de l'objectif
- 2 Flash de l'appareil photo
- 3 Objectif de l'appareil photo
- 4 Support intégré


Touches et composants (haut)



- 1 Touche de zoom/volume
- 2 Touche Marche/arrêt
- 3 Touche de capture
- 4 Port infrarouge

Aucune application préinstallée sur votre appareil n'utilise le port infrarouge, mais celui-ci permet le développement d'applications tierces qui nécessitent son utilisation. Le port infrarouge n'est pas compatible IrDA.

Pièces et composants (côtés)

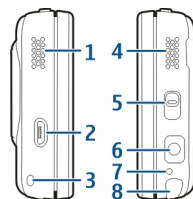


- 1 Haut-parleur stéréo

- 2 Connecteur micro USB
- 3 Oeilleton de la dragonne
- 4 Haut-parleur stéréo
- 5 Commutateur de verrouillage
- 6 Connecteur AV Nokia (3,5 mm)
- 7 Micro
- 8 Stylet

Premier démarrage

Mettre l'appareil sous tension

- 1 Appuyez sur la touche marche/arrêt.

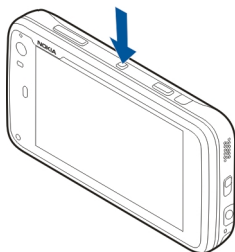

- 2 Si l'appareil vous invite à introduire un code PIN ou le code du verrou, saisissez-le et sélectionnez **Terminer**. Le code verrou par défaut est 12345. Si vous oubliez le code et si votre appareil est verrouillé, il doit être porté en réparation, ce qui peut entraîner des frais

supplémentaires. De plus, les informations personnelles peuvent être effacées. Pour plus d'informations, contactez un centre Nokia Care ou le revendeur de votre appareil.

Mettre l'appareil hors tension

Appuyez sur la touche marche/arrêt, puis sélectionnez **Éteindre !**.

Conseil : Vous pouvez aussi mettre l'appareil hors tension en appuyant sur la touche marche/arrêt et en la maintenant enfoncée.

Assistant de démarrage

- 1 Mettre l'appareil sous tension. Un message de bienvenue apparaît brièvement et l'Assistant de démarrage s'ouvre.
- 2 Les paramètres de langue, de région, d'heure et de date s'affichent. Définissez les éléments suivants :

Langue — Faites glisser le doigt vers le haut ou vers le bas pour faire défiler la liste, et sélectionnez la langue.

Région — Faites glisser le doigt vers le haut ou vers le bas pour faire défiler la liste, et sélectionnez la région.

Heure — Définissez le format de l'heure en déplaçant le curseur vers **24 heures** ou **12 heures** et réglez l'heure en déplaçant les aiguilles de l'horloge avec le doigt. Si vous choisissez l'horloge 12 heures, déplacez le curseur vers **AM** ou **PM**.


Date — Définissez la date actuelle. Pour cela, faites glisser le doigt vers le haut ou vers le bas sur les colonnes du jour, du mois et de l'année.

- 3 Pour accepter et enregistrer les paramètres, sélectionnez **Enregistrer**.

Support intégré

Le support intégré se trouve au dos de l'appareil et lorsqu'il est placé sur une surface plane, il vous permet de regarder des clips vidéo, par exemple.

Ouvrir le support intégré

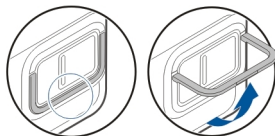

Stylet

Certaines activités, notamment le dessin, peuvent être plus faciles à mener avec un stylet qu'avec le doigt.





Important : Utilisez uniquement un stylet agréé par Nokia avec cet appareil. L'utilisation de tout autre stylet peut annuler toute garantie s'appliquant à l'appareil et endommager l'écran tactile. Évitez d'érafler l'écran tactile. N'utilisez pas un vrai stylo ou crayon, ou tout autre objet pointu, pour écrire sur l'écran tactile.

Utiliser les accessoires

Kit oreillette

Vous pouvez raccorder un kit oreillette ou un casque compatible à votre appareil. Vous pouvez aussi utiliser des kits oreillette Nokia avec commandes audio, mais celles-ci ne sont pas prises en charge par l'appareil.

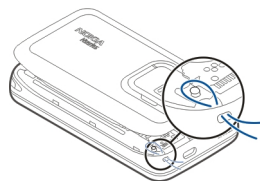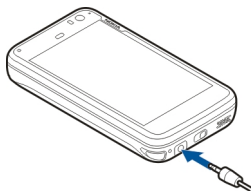**Avertissement :**

Si vous utilisez un kit oreillette, vous risquez de ne pas pouvoir entendre correctement les sons extérieurs. N'utilisez pas de kit oreillette si cela risque de nuire à votre sécurité.

Ne connectez pas de produit créant un signal de sortie car cela pourrait endommager l'appareil. Ne connectez aucune source de tension au connecteur AV Nokia.

Lorsque vous connectez au connecteur AV Nokia un appareil externe ou un kit oreillette autre que ceux dont l'utilisation avec cet appareil a été agréée par Nokia, faites particulièrement attention au niveau du volume.

Dragonne

- 1 Retirez la façade arrière.
- 2 Faites passer la dragonne derrière la griffe, puis refermez la façade arrière.

Introduction

Caractéristiques principales

Grâce à votre nouveau Nokia N900, vous pouvez garder une trace de tous vos appels et e-mails, naviguer sur le Web et basculer instantanément entre des applications ouvertes et des conversations en cours. Certaines des caractéristiques principales sont exposées ci-dessous :



Affichez des pages Web avec la navigation en plein écran.



Utilisez l'application Lecteur multimédia pour écouter votre musique, afficher des vidéos ou écouter vos stations radio Internet favorites.



Utilisez l'application Agenda pour rester à jour et planifier vos réunions.



Gérez les détails de vos amis avec l'application Contacts.



Utilisez l'application Téléphone pour émettre un appel vocal, ToIP ou vidéo ToIP vers un ami.



Utilisez l'application Cartes pour rechercher des points d'intérêts.



Utilisez l'application Appareil photo pour prendre des photos et enregistrer des clips vidéo, puis pour les télécharger directement sur le Web afin de les partager avec des amis ou avec la communauté en ligne.



Consultez vos e-mails et envoyez vos réponses lorsque vous êtes en déplacement.



Utilisez l'application Conversations pour échanger des SMS ou pour démarrer des conversations de messagerie instantanée (chat) avec vos contacts Chat.



Utilisez l'application Gestionnaire d'applications pour vérifier les mises à jour disponibles pour les applications et les télécharger sur votre appareil.



Recherchez des applications, des thèmes et des fonds d'écran populaires dans Ovi Store.

A propos du logiciel Maemo

L'appareil utilise le logiciel Maemo 5 sous Linux. Le logiciel est conçu pour offrir des performances comparables à celles d'un ordinateur et vous permettre d'exécuter simultanément plusieurs applications. Il propose un large éventail d'activités, allant de la navigation sur le Web jusqu'à l'enregistrement vidéo. Votre appareil prend en charge


Maemo Update qui permet de mettre à jour le système d'exploitation et les applications par l'intermédiaire d'une connexion WLAN ou d'une connexion de données par paquets.

Le logiciel Maemo vous permet de développer vos propres applications pour votre appareil. Pour cela, vous pouvez utiliser le Maemo Software Development Kit (Maemo SDK). Pour plus d'informations sur le logiciel Maemo et sur la manière de développer les applications, visitez maemo.nokia.com.


A propos de votre appareil

Emplacements des antennes


Votre appareil peut être muni d'antennes internes et externes. Évitez de toucher inutilement l'antenne lorsque celle-ci est en cours de transmission ou de réception. Tout contact avec les antennes affecte la qualité de la communication, risque de faire fonctionner l'appareil à une puissance plus élevée lors des opérations de transmission/réception et peut réduire la durée de vie de la batterie.

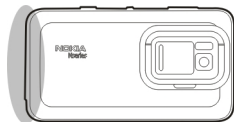

Antenne cellulaire

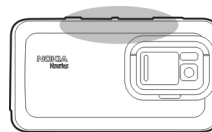

Antenne Bluetooth et WLAN

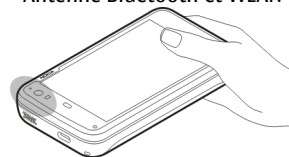


Antenne GPS

Contrôler le volume

Régler le volume

Utilisez les touches de volume.

Conseil : Vous pouvez consulter le réglage actuel du volume et le modifier à partir du menu d'état. Tapotez la zone d'état pour ouvrir le menu. Pour régler le volume, utilisez son curseur .

Couper les sons

Faites glisser à fond vers la gauche le curseur de volume du menu d'état.

Régler les volumes des tonalités d'appel et des messages

Sélectionnez  > Paramètres et Profils.

Témoin de notification

Le témoin de notification peut indiquer l'état de votre appareil. Par exemple, il peut vous renseigner sur l'état de charge de la batterie et vous indiquer que vous avez manqué un appel téléphonique ou que vous avez reçu, par exemple, un e-mail ou un SMS.

Vous pouvez activer ou désactiver le témoin de notification pour chaque type de notification en modifiant les paramètres du témoin de notification.

Les couleurs du témoin de notification indiquent les états suivants :

-  Témoin de notification déclenché par une application (SMS, message instantané ou e-mail reçu)
-  Viseur secondaire actif (appel vidéo Internet)
-  Charge de la batterie
-  Batterie pleine

A propos du bureau

Le bureau s'affiche lorsque vous mettez l'appareil sous tension. Il vous permet d'accéder rapidement aux différentes fonctionnalités de votre appareil. Vous pouvez disposer de quatre bureaux maximum. Les bureaux peuvent être personnalisés à l'aide de différents widgets, signets, images d'arrière-plan et raccourcis d'applications et de contacts.


Le bureau contient les éléments suivants :



- 1 Menu des applications
- 2 Zone d'état
- 3 Votre prestataire de services réseau (si une carte SIM est insérée)
- 4 Widgets
- 5 Raccourcis
- 6 Signets du navigateur

Basculer entre les bureaux

Faites glisser le doigt vers la gauche ou vers la droite.

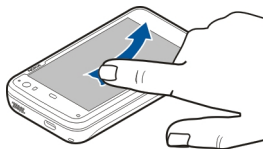


Rechercher des contacts


Commencez par saisir un nom à l'aide du clavier physique.

Ouvrez le clavier virtuel pour émettre un appel

Sur le bureau, à l'aide du clavier physique, commencez à saisir un numéro de téléphone. Pour saisir le premier numéro, appuyez sur **7**, puis sur le numéro souhaité. Après avoir saisi le premier numéro, vous pouvez utiliser le clavier physique ou le clavier virtuel pour saisir d'autres numéros.

Menu des applications


Le menu des applications affiche les applications disponibles. Sélectionnez .

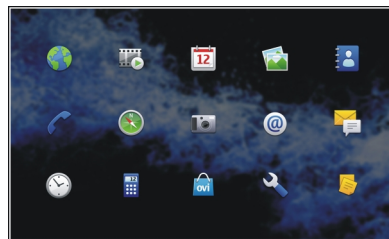

Ouvrir une application

Sélectionnez l'application.

Fermer une application

Sélectionnez . Toutes les modifications et sélections non enregistrées sont annulées.

Conseil : Pour modifier l'ordre des icônes des applications, sélectionnez une icône, maintenez-la enfoncée et suivez les instructions.

Zone et menu d'état







Zone d'état




La zone d'état vous renseigne sur l'état actuel des éléments qui concernent l'ensemble de l'appareil. L'heure actuelle, la batterie et la puissance du signal sont affichées. En outre, la zone d'état peut aussi indiquer l'état de la connexion Internet, les mises à jour disponibles ou votre mode actif.










Indicateurs de la zone d'état

Indicateurs généraux



	Le réveil est activé.
	L'état de la batterie et l'état de charge éventuel.
	L'appareil est connecté à un dispositif USB compatible pour le chargement, mais il ne reçoit pas suffisamment d'énergie.
	La puissance actuelle du signal.
	Des mises à jour ou des applications supplémentaires sont disponibles.
	Le mode Silencieux est activé.

Indicateurs de connectivité


2G 2.5G 3G ou 3.5G	Le réseau actuel.
	La synchronisation est en cours.



	La synchronisation a échoué.
	Une connexion USB est active.
	Une connexion de données par paquets est active (service réseau).
	Une connexion LAN sans fil est active.
	Une connexion LAN sans fil ad hoc est active.
	La connectivité Bluetooth est active.
	Une connexion Bluetooth à un ou plusieurs appareils Bluetooth est active.
	Carte SIM non disponible (carte non insérée ou code PIN non saisi).
	Le mode Hors connexion est activé.

Indicateurs GPS

	La fonction GPS est active.
	La fonction GPS est inactive.

Indicateurs de partage du contenu



	Le partage est en cours.
---	--------------------------

	Le partage est suspendu et nécessite votre intervention.
	Le partage est bloqué.

Indicateur d'appel

	Un appel téléphonique est actif.
---	----------------------------------

Indicateurs d'état de disponibilité

	En ligne
	Occupé

Si l'état de disponibilité est Hors ligne, aucun indicateur n'apparaît dans la zone d'état.

Indicateurs sonores

	Votre appareil est connecté à des écouteurs avec fil ou Bluetooth.
	Votre appareil est connecté à un kit oreillette avec fil ou Bluetooth.
	L'émetteur FM est activé.

Si une application tierce ajoute une icône à la zone d'état, elle est placée à la suite des icônes par défaut.

Ouvrir le menu d'état

Tapotez la zone d'état.

Le menu d'état affiche, par exemple, l'autonomie de la batterie, le volume de l'appareil et l'état de la connexion Bluetooth. Pour modifier l'état affiché, sélectionnez l'élément correspondant du menu d'état.


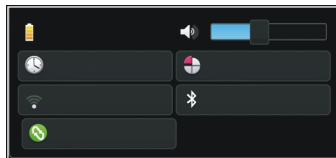





Tableau de bord

Les applications en cours d'exécution sont répertoriées dans le tableau de bord. Celui-ci affiche également les notifications que vous avez reçues, mais que vous n'avez pas encore ouvertes. Il s'agit, par exemple, des SMS et des e-mails ou encore des appels en absence.

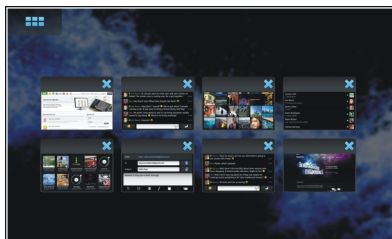


Ouvrir le tableau de bord



Lorsque vous ouvrez une application, l'icône  est remplacée par celle du tableau de bord . Sélectionnez  pour ouvrir le tableau de bord. L'application reste ouverte et vous pouvez y revenir simplement en la sélectionnant.

Conseil : Vous pouvez maintenant ouvrir une autre application en sélectionnant . L'application précédemment ouverte continue d'être exécutée en arrière-plan.

Basculer entre les applications

Lorsque plusieurs applications sont ouvertes, sélectionnez  et l'application vers laquelle vous souhaitez basculer.

Répondre à une notification

- 1 Une notification s'affiche brièvement lorsque vous recevez, par exemple, un nouvel e-mail, un message instantané ou un SMS. Vous pouvez afficher les messages en sélectionnant la notification. Si vous ne sélectionnez pas la notification alors qu'elle est affichée, elle demeure dans le tableau de bord. Cela vous est indiqué par l'icône  qui clignote, puis demeure allumée.
- 2 Pour afficher la notification contenue dans le tableau de bord, sélectionnez .


A propos de l'écran tactile

Actions de l'écran tactile

Tapoter

Pour sélectionner ou ouvrir une application ou un autre élément sur l'écran tactile, tapotez une fois avec le doigt.

Sélectionner

Dans cette documentation de l'utilisateur, ouvrir des applications ou des éléments en appuyant une fois dessus s'appelle 'sélectionner'. Si vous devez sélectionner plusieurs éléments de suite, les textes affichés à sélectionner sont séparés par des flèches, par exemple  > Téléphone.


Maintenir enfoncé

Dans de nombreuses applications, vous pouvez ouvrir un menu contextuel en sélectionnant et en maintenant enfoncé.

Pour ce faire, placez votre doigt sur l'élément jusqu'à ce que le menu contextuel s'ouvre.


Faire glisser

Vous pouvez faire glisser, par exemple, pour faire défiler une liste vers le haut ou vers le bas. Pour faire glisser, placez le doigt sur l'écran et faites-le glisser à travers l'écran.

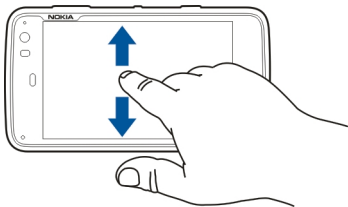

Faire défiler avec le doigt

Faire défiler avec le doigt permet, par exemple, de basculer entre les photos dans l'application Photos. Pour cette opération, faites glisser le doigt rapidement vers la gauche ou la droite de l'écran.

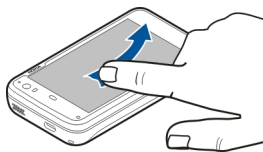

Exemple : Lorsqu'une photo est affichée, faites défiler la photo vers la gauche ou la droite pour afficher respectivement la photo suivante ou la photo précédente.

Rétroéclairage de l'écran tactile


Activer le rétroéclairage de l'écran tactile

Le rétroéclairage de l'écran tactile se désactive après une période d'inactivité. Pour activer le rétroéclairage, tapotez l'écran. Si l'écran et les touches sont verrouillés, déverrouillez-les à l'aide du verrou.

Actions de l'écran tactile dans les applications

Ouvrir le menu de l'application

Tapotez la barre de titre de l'application actuellement ouverte.

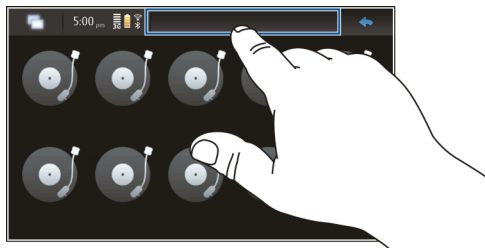


Fermer une boîte de dialogue

Appuyez à l'extérieur de la boîte de dialogue. Toutes les modifications et sélections sont annulées.


Saisie de texte


Utiliser le clavier physique

Pour utiliser le clavier physique, faites glisser l'écran tactile vers le haut. Le clavier virtuel est désactivé lorsque vous utilisez le clavier physique.

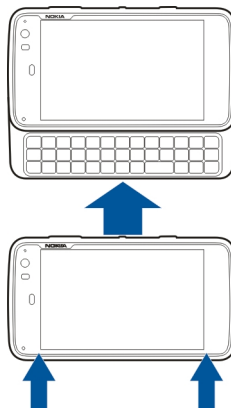

Outre les touches des caractères, le clavier physique possède les touches suivantes :



- 1 Touche Sym/Ctrl
- 2 Touche 
- 3 Touche maj

- 4 Touche Espace
- 5 Touche Entrée
- 6 Touche Retour arrière




Saisir du texte

Appuyez sur les touches du clavier.

Basculer entre la casse des caractères

Appuyez sur la touche maj. Pour saisir uniquement des lettres majuscules ou minuscules, appuyez deux fois sur la touche maj. Pour revenir au mode normal, appuyez à nouveau sur la touche maj.

Saisir un numéro, un caractère supplémentaire ou un symbole courant

Maintenez enfoncée la touche , puis appuyez sur la touche en haut de laquelle est imprimé le caractère. Pour saisir uniquement les caractères imprimés au-dessus des touches, appuyez deux fois sur la touche  pour verrouiller le mode. Pour revenir au mode normal, appuyez à nouveau sur .

Saisir un caractère non affiché sur le clavier


Maintenez enfoncée la touche , puis appuyez sur la touche sym.

Utiliser la saisie semi-automatique

Vous pouvez aussi utiliser la fonction de saisie semi-automatique. Les propositions de mots sont affichées dans

la zone de saisie de texte. Pour sélectionner une proposition, appuyez sur la touche fléchée droite.

Ajouter un accent à un caractère

- 1 Par exemple, pour saisir â, maintenez enfoncée la touche  puis appuyez sur la touche sym.
- 2 Appuyez sur l'accent (^) sur l'écran tactile.
- 3 Appuyez sur la lettre à accentuer. Pour ajouter uniquement l'accent, appuyez deux fois sur l'accent.


Utiliser le clavier virtuel

Pour utiliser le clavier virtuel, assurez-vous que le clavier physique est fermé, puis sélectionnez un champ de saisie de texte, par exemple le champ d'adresse Web du navigateur. Le clavier virtuel doit être activé avant de pouvoir être utilisé.




Activer le clavier virtuel

Sélectionnez  > Paramètres et Saisie de texte. Activez la case à cocher **Utiliser le clavier virtuel**.

Basculer entre les majuscules et les minuscules


Sélectionnez .

Ajouter un accent à une lettre


Sélectionnez , puis , et ensuite l'accent (par exemple ^) dans la liste. Sélectionnez ensuite  et la lettre à accentuer.

Pour saisir uniquement l'accent, appuyez deux fois sur l'accent.


Couper, copier ou coller du texte

Faites glisser votre doigt sur le texte pour le sélectionner, puis sélectionnez  et l'option souhaitée.


Insérer un saut de ligne

Sélectionnez .

Supprimer un caractère

Sélectionnez .

Basculer entre les langues de saisie

Sélectionnez  et la langue. Les langues doivent être définies dans les paramètres de saisie de texte.

Fermer le clavier virtuel

Appuyez à l'extérieur du clavier virtuel.

Basculer entre les méthodes de saisie

Pour basculer entre le clavier virtuel et le clavier physique, faites glisser l'écran tactile vers le haut ou le bas.

Permuter la disposition du clavier virtuel

Le clavier virtuel peut fournir des jeux de caractères pour deux langues de saisie différentes simultanément, par exemple les jeux de caractères russes et latins. Pour définir

les langues de saisie, modifiez les paramètres de saisie de texte.

Basculer entre les langues de saisie

Maintenez la touche ctrl enfoncée, puis sélectionnez la touche espace.

Paramètres de saisie de texte

Sélectionnez  > Paramètres et Saisie de texte.

Choisissez parmi les options suivantes :

Disposition du clavier intégré — Pour définir le jeu de caractères utilisé par le clavier physique. La modification de ce paramètre peut entraîner une discordance entre les touches physiques et la disposition du clavier matériel.

Utiliser le clavier virtuel — Pour activer le clavier virtuel.

Saisie semi-automatique — Pour activer la saisie semi-automatique.

Majuscules automatiques — Pour activer la saisie automatique en majuscules, afin de mettre automatiquement en majuscule la première lettre de chaque phrase lorsque vous saisissez du texte.

Insérer un espace après chaque mot — Pour insérer un espace après chaque saisie semi-automatique acceptée.

Première langue — Pour sélectionner la première langue. Pour sélectionner le dictionnaire de la première langue, sélectionnez **Dictionnaire** et la langue du dictionnaire.

Deuxième langue — Pour sélectionner la deuxième langue. Pour sélectionner le dictionnaire de la deuxième langue, sélectionnez **Dictionnaire** et la langue du dictionnaire. Lorsque vous basculez vers la deuxième langue, le dictionnaire de la saisie semi-automatique change lui aussi.

Utiliser les deux dictionnaires — Pour utiliser simultanément les dictionnaires des deux langues.

Saisie semi-automatique et dictionnaires

Si la saisie semi-automatique est activée, l'appareil vous propose de compléter les mots que vous saisissez. La saisie semi-automatique repose sur un dictionnaire intégré. Lorsque vous saisissez des caractères, l'appareil recherche dans son dictionnaire les mots qui commencent par ceux-ci.

Vous pouvez décider d'utiliser deux dictionnaires afin que l'appareil effectue une recherche dans le dictionnaire d'une deuxième langue s'il ne trouve aucune proposition plausible dans le dictionnaire de la première langue.

Le dictionnaire peut s'enrichir automatiquement des nouveaux mots du texte que vous saisissez. Le texte saisi dans les champs de mot de passe n'est pas enregistré dans le dictionnaire.

Activer la saisie semi-automatique et utiliser deux dictionnaires

Sélectionnez  > Paramètres et Saisie de texte.

Accepter un mot proposé

Sélectionnez le mot proposé. Si vous utilisez le clavier physique, appuyez sur la touche fléchée droite.

Refuser un mot proposé

Continuez de saisir le mot. A chaque caractère, l'appareil actualise sa suggestion en fonction des caractères que vous avez saisis.

Protéger votre appareil

Verrouiller votre appareil

Pour empêcher toute utilisation non autorisée de votre terminal, changez le code du verrou et réglez les paramètres de sécurité de sorte que votre terminal se verrouille automatiquement après un certain laps de temps.

Appuyez brièvement sur la touche marche/arrêt, puis sélectionnez **Verrouiller le terminal**.


Déverrouiller l'appareil

Saisissez le code du verrou et sélectionnez **Terminer**

Sélectionner la durée qui précède le verrouillage

Sélectionnez  > Paramètres et Verrou du terminal > **Verrouillage auto.**, puis sélectionnez la durée.

Modifier le code du verrou

- 1 Sélectionnez  > Paramètres et Verrou du terminal > Modifier le code du verrou.
- 2 Saisissez une fois le code actuel, puis deux fois le nouveau code. Le code du verrou par défaut est 12345.

Si, à un moment, vous tapotez à l'extérieur de la boîte de dialogue, le code du verrou de l'appareil n'est pas modifié.

Ne divulguez pas le nouveau code du verrou et conservez-le en lieu sûr, à l'écart de votre appareil.

Si vous oubliez le code verrou et si votre appareil est verrouillé, vous devez emporter l'appareil auprès d'un prestataire de services agréé Nokia et des frais supplémentaires risquent de s'appliquer. Pour déverrouiller l'appareil, le logiciel doit être réinstallé, ce qui peut entraîner la perte de l'intégralité des données enregistrées.


Verrouiller les touches et l'écran tactile

Le verrouillage de l'écran tactile et des touches évite d'appuyer dessus par inadvertance.

Pour verrouiller ou déverrouiller l'écran tactile et les touches, faites glisser le commutateur de verrouillage.

Explorer Ovi

Visiter Ovi


 Ovi contient des services fournis par Nokia. Avec Ovi, vous pouvez créer un compte e-mail, partager vos images et

clips vidéo avec vos amis et votre famille, planifier des voyages, visualiser des emplacements sur une carte, télécharger des jeux, des applications, des clips vidéos et des tonalités sur votre appareil, ou acheter de la musique. Les services disponibles peuvent varier selon les régions et toutes les langues ne sont pas prises en charge.

Pour accéder aux services Ovi, accédez au site Web www.ovi.com et enregistrez votre propre compte Nokia.

Pour plus d'informations sur l'utilisation des services, consultez les pages d'assistance de chaque service.

À propos d'Ovi Store

 À partir d'Ovi Store, vous pouvez télécharger sur votre appareil des jeux pour téléphone mobile, des applications, des vidéos, des photos, des thèmes et des sonneries. Certains articles sont gratuits et d'autres doivent être achetés au moyen de votre carte de crédit ou être débités sur votre facture de téléphone. Les modes de paiement disponibles varient selon votre pays de résidence et votre prestataire de services réseau. Ovi Store propose du contenu compatible avec votre appareil mobile, adapté à vos goûts et à votre emplacement.

Personnaliser votre appareil

Modifier et personnaliser le bureau

Ouvrir le menu du bureau

Tapotez le bureau et sélectionnez  > **Menu Bureau**.

Personnaliser le bureau

Choisissez parmi les options suivantes :

Ajouter raccourci — Pour ajouter un raccourci d'application au bureau.

Ajouter contact — Pour ajouter un contact au bureau.

Ajouter signet — Pour ajouter un signet Web au bureau.

Ajouter widget — Pour ajouter un widget au bureau, notamment Agenda ou Positionnement

Modifier fond d'écran — Pour modifier l'image d'arrière-plan. Des images d'arrière-plan sont préinstallées sur l'appareil, mais vous pouvez utiliser n'importe quelle image présente dans celui-ci, sur une carte mémoire insérée ou dans un appareil lié ou partagé.

Gérer l'affichage — Pour définir les bureaux utilisés.

Thèmes — Pour sélectionner un thème pour votre bureau.


Réorganiser les éléments du bureau


Faites glisser les widgets, les signets, les contacts ou les raccourcis.

Déplacer un élément d'un bureau vers un autre

Faites glisser l'élément vers la gauche ou vers la droite jusqu'à ce qu'il atteigne le bureau souhaité.

Supprimer des éléments du bureau

Sélectionnez  sur le widget, le signet, le contact ou le raccourci.

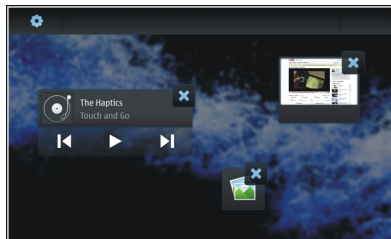

Paramètres de mode

Sélectionnez  > **Paramètres et Profils**.

Régler l'appareil pour qu'il vibre en mode Silencieux ou Général

Sélectionnez **Vibreur**.

Sélectionner la sonnerie et la signalisation des messages

Sélectionnez **Sonnerie**, **Alerte de SMS**, **Alerte de message instantané** ou **Alerte d'e-mail** et la tonalité souhaitée.

Ajouter une nouvelle sonnerie ou une nouvelle signalisation des messages

Sélectionnez le type de sonnerie, **Autres**, la sonnerie souhaitée et **Terminer**.

Sélectionner le niveau de volume des sons


Sélectionnez **Sons système**, **Sons touches** ou **Sons écran tactile** et le niveau de volume souhaité.

Régler le volume des sons

Faites glisser le curseur vers la droite ou vers la gauche.


Modifier l'image d'arrière-plan

Vous pouvez sélectionner une image d'arrière-plan différente pour chaque bureau de l'appareil.

- 1 Faites glisser le doigt vers la gauche ou vers la droite pour sélectionner le bureau de votre choix.
- 2 Tapotez le bureau et sélectionnez  > **Menu Bureau** > **Modifier fond d'écran**.
- 3 Sélectionnez **Autres**.
- 4 Recherchez l'image et sélectionnez **Terminer**.

L'image d'arrière-plan actuel du bureau actuellement affichée est modifiée. Pour modifier l'image d'arrière-plan d'un autre bureau, accédez à celui-ci.

Changer la langue de l'appareil

- 1 Sélectionnez  > **Paramètres et Langue et région**.
- 2 Sélectionnez **Langue du terminal** et la langue souhaitée.
- 3 Redémarrer l'appareil

Changer les thèmes

Un thème est un ensemble constitué d'images d'arrière-plan, une par bureau.

- 1 Sélectionnez  > **Paramètres et Thèmes**.
- 2 Sélectionnez un thème dans la liste.

Connecter votre appareil

A propos de la connectivité

Votre appareil dispose de plusieurs options vous permettant de vous connecter à Internet ou à un autre appareil, PC ou Mac compatible. Les méthodes de connexion disponibles sont la connexion LAN sans fil (WLAN) et une connexion de données par paquets. À l'aide d'une connexion WLAN, vous pouvez vous connecter à Internet sans qu'une carte SIM ne soit insérée.

Vous pouvez activer les transferts automatiques entre la connexion WLAN et la connexion de données par paquets afin que votre appareil demeure en permanence en ligne. Vous pouvez aussi configurer votre appareil pour qu'il vous demande quelle connexion utiliser. La première fois que vous vous connectez à Internet en utilisant une connexion de données par paquets, l'appareil vous demande de préciser si vous souhaitez autoriser le transfert automatique sans autre confirmation.


Vous pouvez aussi vous connecter à un PC ou à un autre appareil compatible à l'aide de la technologie sans fil Bluetooth ou en utilisant un câble de données USB.

Paramètres réseau

Votre appareil peut automatiquement passer d'un réseau GSM à un réseau 3G.

Dans la zone d'état, le réseau actuel est indiqué par les icônes suivantes :

2G	GSM
2.5G	EDGE
3G	3G
3.5G	HSPA

Pour modifier les paramètres réseau, sélectionnez  > **Paramètres et Téléphone > Réseau.**

Sélectionner le réseau du prestataire de services

Par défaut, votre appareil sélectionne automatiquement le réseau. Pour sélectionner manuellement le réseau, sélectionnez **Manuelle** et un réseau.

Sélectionner le mode réseau

Sélectionnez le réseau à utiliser. Si vous sélectionnez **Double**, l'appareil utilise automatiquement le réseau GSM ou 3G, en fonction de sa disponibilité, des paramètres et des accords d'itinérance convenus entre les prestataires de services réseau. Pour plus d'informations, contactez votre prestataire de services réseau.

Vous ne pouvez pas modifier le mode réseau si une connexion de données par paquets est active. Désactivez la connexion de données par paquets ou activez une connexion LAN sans fil (WLAN) avant de modifier le mode réseau.

L'itinérance est fondée sur des accords d'itinérance spécifiques conclus entre votre prestataire de services réseau et ses homologues pour vous permettre d'utiliser les services réseau hors de votre réseau abonné, notamment lorsque vous voyagez à l'étranger.

Définir les paramètres d'itinérance pour les données

Toujours demander est sélectionné par défaut. Une tentative de connexion n'a lieu que si une note de confirmation est acceptée. Si vous sélectionnez **Toujours autoriser**, toutes les connexions de données par paquets à l'étranger sont gérées comme sur votre réseau abonné.

Pour plus d'informations et pour connaître le coût de l'itinérance, contactez votre prestataire de services réseau.

Afficher des informations détaillées sur les données transférées

Sélectionnez **Compteur de données réseau domestique**. Pour effacer les informations détaillées et réinitialiser le compteur, sélectionnez **Effacer**.

Utiliser une connexion WLAN

Vous pouvez utiliser une connexion de données LAN sans fil (WLAN) pour vous connecter à Internet. Une seule connexion à un LAN sans fil peut être active à la fois, mais plusieurs applications peuvent utiliser le même point d'accès Internet.

A propos des WLAN

Pour utiliser un réseau LAN sans fil (WLAN), il doit être disponible à l'endroit où vous vous trouvez et votre appareil doit y être connecté. Certains WLAN sont protégés et vous ne pouvez vous y connecter que si vous disposez d'une clé d'accès fournie par le prestataire de services.

Remarque : En France, vous n'êtes autorisé à utiliser les réseaux WiFi qu'en intérieur.

Les fonctions qui font appel à la technologie WLAN ou qui sont autorisées à s'exécuter en arrière-plan tandis que d'autres sont utilisées sollicitent davantage la batterie et réduisent sa durée de vie.

Votre appareil prend en charge les fonctions WLAN suivantes :

- Norme IEEE 802.11b/g
- Fonctionnement à 2,4 GHz
- Méthodes d'authentification WEP (Wired Equivalent Privacy) avec des clés allant jusqu'à 128 bits et la méthode d'authentification par accès protégé Wi-Fi (WPA2-Enterprise). Ces fonctions ne peuvent être utilisées que si elles sont prises en charge par le réseau.

Important : Activez toujours l'une des méthodes de cryptage disponibles pour améliorer la sécurité de votre connexion WiFi. L'utilisation du cryptage réduit le risque d'accès non autorisé à vos données.


Modes de fonctionnement

Le WLAN permet deux modes de fonctionnement : Infrastructure et Ad hoc.

Le mode Infrastructure permet deux types de communications : les appareils sans fil sont reliés les uns aux autres par un point d'accès WLAN ou ils sont connectés à un LAN sans fil au moyen d'un point d'accès WLAN.

Dans le mode Ad hoc, les appareils peuvent directement s'envoyer des données et en recevoir mutuellement.

Créer une nouvelle connexion WLAN

- 1 Sélectionnez  > **Paramètres et Connexions Internet** > **Connexions** > **Nouvelle** > **Suivant**.
- 2 Saisissez un nom décrivant la connexion et sélectionnez **Suivant**.
- 3 L'appareil vous demande si vous souhaitez rechercher les WLAN disponibles. Sélectionnez **Oui** et sélectionnez le WLAN dans la boîte de dialogue Sélectionner connexion. Si un WLAN est masqué, il est indiqué en tant que masqué dans la boîte de dialogue Vous pouvez sélectionner un WLAN masqué ou tout autre connexion WLAN si vous connaissez le nom du réseau (SSID) et si vous le saisissez manuellement.

Pour saisir manuellement les valeurs, sélectionnez **Non** et définissez les options suivantes :

Nom du réseau (SSID) — Pour saisir le nom du WLAN. Si vous créez un réseau ad hoc, assurez-vous que son nom est unique. Lorsque vous vous connectez à Internet par le biais d'un réseau WLAN, la connexion se base sur cette information. Si le champ est grisé et non modifiable, le SSID détecté contient des caractères qui ne font pas partie des jeux de caractères UTF-8 standard.

Réseau masqué — Précisez si le nom du WLAN est masqué, autrement dit si le réseau est configuré pour ne pas diffuser son nom (SSID). Si vous sélectionnez cette option, votre appareil recherche activement les WLAN masqués lorsque vous tentez d'établir une connexion Internet.








Mode réseau — Sélectionnez **Ad hoc** ou **Infrastructure**. Le mode Infrastructure est utilisé avec les connexions Internet.

Méthode de sécurité — Sélectionnez la même méthode de sécurité que celle employée par votre point d'accès WLAN.


Si vous gérez votre propre point d'accès WLAN, activez toujours une des méthodes de cryptage disponibles pour augmenter la sécurité du réseau sans fil. L'utilisation du cryptage réduit le risque d'accès non autorisé à vos données.

WLAN disponibles

Après la recherche des WLAN, tous les WLAN s'affichent, accompagnés des informations suivantes :

- Type de connexion, indiqué par  (général) ou  (ad hoc)
- Nom
- Si le WLAN est déjà enregistré dans votre appareil,  est affiché.
- Intensité du signal WLAN, indiquée par 
- Méthode de cryptage utilisée, indiquée par  (WPA),  (WEP) ou  (aucune)

Paramètres de sécurité

Sélectionnez  > Paramètres et Connexions
Internet > Connexions.

Dans les boîtes de dialogue de configuration de la connexion, entrez les clés de cryptage correspondant à la connexion WLAN en question. Pour une sécurité accrue, il est conseillé d'utiliser la méthode WPA lorsque cela est possible.

Authentification WEP

Saisissez la clé WEP (Wired Equivalent Privacy). Vous pouvez définir plusieurs clés WEP et vous pouvez sélectionner une clé par défaut qui est alors exigée par votre WLAN.

Authentification WPA

Saisissez la clé pré-partage WPA (Wi-Fi Protected Access). La longueur de la clé doit être comprise entre 8 et 63 caractères. Seuls les caractères ASCII sont autorisés.

WPA de type EAP

Pour définir le type EAP (Extensible Authentication Protocol), choisissez parmi les options suivantes :

Authentification **TLS** (Transport Layer Security)

— Sélectionnez le certificat client utilisé pour l'authentification.

Authentification **PEAP** (Protected Extensible Authentication Protocol) ou **TTLS** (Tunnelled Transport Layer Security) — Sélectionnez la méthode d'authentification utilisée au sein de PEAP ou TTLS ainsi qu'un certificat client facultatif.

Pour MSCHAPv2, définissez un nom d'utilisateur et un mot de passe. Activez la case à cocher **Mot de passe avant chaque connexion** si vous souhaitez que le mot de passe soit toujours demandé au moment de la création d'une connexion. Pour GTC, entrez votre nom d'utilisateur. Vous êtes invité à fournir une réponse au moment de la création de la connexion. Les certificats client sont facultatifs. Pour plus d'informations, contactez votre prestataire de services Internet.

Définir les paramètres avancés

Sélectionnez  > Paramètres et Connexions
Internet > Connexions. Sélectionnez la connexion et **Édition**. Dans la dernière boîte de dialogue, sélectionnez **Avancés**.

Paramètres proxy WLAN

Activer les proxies

- 1 Sélectionnez **Utiliser un proxy**.
- 2 Saisissez l'adresse IP du serveur proxy ou le nom d'hôte. Le format du nom de domaine peut être proxy.société.com.
- 3 Saisissez le numéro de port du proxy.

Ne pas utiliser les proxies

Si vous utilisez des domaines pour lesquels les proxies doivent être évités, sélectionnez **Ne pas utiliser de proxy pour** et saisissez les noms de domaine pour lesquels le proxy n'est pas requis.

Activer les proxies automatiques

Pour obtenir automatiquement les adresses IP du prestataire de services Internet, activez la case à cocher **Configuration automatique** et saisissez l'adresse Web du serveur dans le champ **Adresse Web**.

Paramètres des adresses IP

Ouvrez l'onglet **Adresses IP**.

Adresse IP

- 1 Pour que le serveur fournisse automatiquement une adresse IP à l'appareil, sélectionnez **Récupérer automatiquement adresse IP**.

- 2 Si vous souhaitez entrer manuellement les valeurs, contactez votre prestataire de services Internet pour qu'il vous fournisse les valeurs correctes ainsi que toute autre information utile.

Adresse DNS

DNS (Domain Name Service) est un service Internet qui convertit les noms de domaine tels que www.nokia.com en adresses IP, par exemple 192.100.124.195.

- 1 Pour que le serveur fournisse automatiquement l'adresse DNS, sélectionnez **Récupérer automatiquement DNS**.
- 2 Si vous souhaitez saisir manuellement les valeurs, saisissez les adresses IP des serveurs de noms de domaines principal et secondaire, si ceux-ci sont exigés par votre prestataire de services Internet.

Autres paramètres WLAN

Ouvrez l'onglet **Autre** et définissez les options suivantes :

Puissance de transmission Wi-Fi — Pour déterminer la puissance rayonnée par l'appareil au cours d'une connexion WLAN. La valeur par défaut est de 100 mW.

Économie d'énergie — Pour sélectionner le niveau d'économie d'énergie des connexions WLAN.

Canal ad hoc — Pour sélectionner un canal pour les connexions WLAN ad hoc.

Pour prendre uniquement en charge l'authentification correspondant au protocole WPA2 pour les connexions WLAN, sélectionnez **Mode WPA2 uniquement**.

Les options disponibles varient selon le type de connexion sélectionné.

Modifier les paramètres EAP

Les paramètres EAP ne sont visibles que pour les connexions WLAN qui utilisent le protocole d'authentification EAP.

Saisir manuellement le nom d'utilisateur

Si le nom d'utilisateur est différent de celui qui est fourni par le certificat, activez la case à cocher **Utiliser le nom d'utilisateur manuel** et saisissez le nom d'utilisateur dans le champ **Nom d'utilisateur manuel**.

Exiger l'authentification du client

Si vous souhaitez que le serveur EAP exige l'authentification de votre appareil, activez la case à cocher **Requérir l'authentification du client**.

Utiliser une connexion de données par paquets.

A propos des données par paquets

Votre appareil prend en charge des connexions de données par paquets (service réseau), comme GPRS dans le réseau GSM. Dans les réseaux 3G, les connexions de données demeurent actives pendant les appels vocaux.

Pour établir une connexion de données, vous avez besoin d'un point d'accès. Pour vérifier les types de points d'accès requis pour certains services et pour connaître la disponibilité et les possibilités d'abonnement aux services de connexions de données par paquets, contactez votre prestataire de services réseau.

Téléchargement rapide


Le HSPA (High-Speed Packet Access, également appelé 3.5G) est un service réseau des réseaux 3G qui garantit des téléchargements de données à haut débit. Si la prise en charge de HSPA est activée sur l'appareil et s'il est connecté à un réseau 3G compatible HSPA, cela peut accélérer le téléchargement (envoi et réception) de données comme des e-mails et des pages Web via une connexion de données par paquets.

3.5G dans la zone d'état signale une connexion HSPA active.

Pour connaître la disponibilité, les modalités d'abonnement et le coût des services de connexion de données, contactez votre prestataire de services réseau.

Param. donn. paquets

Les paramètres des données par paquets sont généralement définis automatiquement par l'appareil, en fonction de la carte SIM. Si vous devez modifier ces paramètres, contactez votre prestataire de services pour obtenir des informations complémentaires et procédez comme suit :

- 1 Sélectionnez  > **Paramètres**.
- 2 Sélectionnez **Connexions Internet** > **Connexions**.
- 3 Sélectionnez la connexion Internet fournie par votre prestataire de services réseau et sélectionnez **Édition**. Saisissez les nouvelles informations.
Pour saisir votre mot de passe à chaque connexion, activez la case à cocher **Demander mot de passe avant toute connexion**.

Paramètres avancés

Les paramètres avancés des données par paquets sont modifiés exactement comme les paramètres WLAN.

Connexions de données actives

Dans la zone d'état, les connexions de données actives sont indiquées par les icônes suivantes :



Une connexion de données par paquets est active.
ou Une connexion LAN sans fil (WLAN) est active.

Remarque : Le montant effectivement facturé pour vos appels et les services fournis par le prestataire de services peut varier selon les fonctions du réseau, l'arrondissement au niveau de la facturation, les taxes, etc.

Fermer les connexions

Sélectionnez la zone d'état et une connexion, puis fermez cette dernière.

Désactiver des connexions sans fil

Désactiver les connexions

Appuyez brièvement sur la touche marche/arrêt, puis sélectionnez **Mode hors ligne**.

Activer les connexions

Appuyez brièvement sur la touche marche/arrêt, puis sélectionnez **Mode normal**.

Important : Le mode Hors connexion ne permet pas l'émission ou la réception d'appels, pas plus que l'utilisation d'autres fonctions nécessitant un réseau sans fil ou une connexion Bluetooth. Il peut toujours être possible d'appeler le numéro d'urgence officiel programmé dans votre appareil. Pour utiliser ces fonctionnalités, vous devez repasser en mode normal. Si l'appareil a été verrouillé, saisissez le code du verrou.

Paramètres de connexion Internet

Vous pouvez sélectionner les connexions qui sont utilisées automatiquement, définir la périodicité de leur recherche en arrière-plan et configurer l'appareil pour qu'il bascule vers

une connexion WLAN enregistrée dès que celle-ci est disponible.

Sélectionnez  > **Paramètres et Connexions**
Internet > **Connexion automatique**.

Sélectionner une connexion

Déterminez si vous souhaitez utiliser une connexion LAN sans fil (WLAN), une connexion de données par paquets ou simplement une connexion disponible.

Pour sélectionner une connexion chaque fois que vous vous connectez au réseau, sélectionnez **Toujours demander**.

Définir la fréquence des tentatives de connexion automatique

Sélectionnez **Intervalle de recherche**. La valeur par défaut est 10 minutes.

Basculer vers un WLAN quand il est disponible

Si vous souhaitez que votre appareil utilise une connexion WLAN plutôt qu'une connexion de données par paquets lorsqu'un WLAN est disponible, sélectionnez **Passer au réseau local sans fil quand disponible**.

Connectivité Bluetooth

A propos de la connectivité Bluetooth

Vous pouvez établir une connexion sans fil à d'autres périphériques compatibles, tels que des téléphones

portables, des ordinateurs, des casques et des kits de voiture à l'aide de la connectivité Bluetooth.

Vous pouvez utiliser la connexion pour envoyer des images, des clips vidéo, de la musique et des clips audio ainsi que des notes, ou encore transférer des fichiers à partir de votre ordinateur compatible.

Comme les périphériques dotés de la technologie sans fil Bluetooth communiquent à l'aide d'ondes radio, ils ne doivent pas être en visibilité directe. Ils doivent néanmoins être situés à moins de 10 mètres l'un de l'autre et la connexion peut être exposée à des interférences dues à des obstacles tels que les murs ou à d'autres appareils électroniques.

Cet appareil est conforme à la spécification de la technologie Bluetooth 2.1 + EDR qui prend en charge les modes suivants : General Access Profile, File Transfer Profile, Object Push Profile, Generic Object Exchange Profile, Headset Profile, Hands Free Profile, Advanced Audio Distribution Profile et Audio/Video Remote Control Profile. Pour assurer l'interopérabilité avec d'autres appareils prenant en charge la technologie Bluetooth, utilisez les accessoires agréés par Nokia pour ce modèle. N'hésitez pas à consulter les constructeurs des autres appareils pour déterminer leur compatibilité avec cet appareil.

Les fonctions qui font appel à la technologie Bluetooth augmentent l'utilisation de la batterie et réduisent la durée de vie de cette dernière.

Paramètres Bluetooth



Sélectionnez  > **Paramètres et Bluetooth**.

Choisissez parmi les options suivantes :

Bluetooth activé — Pour activer la connectivité Bluetooth.

Visible — Pour permettre à l'appareil d'en rechercher d'autres. Si votre appareil est masqué (non visible), il ne peut être connecté qu'à un autre appareil auquel il a déjà été lié précédemment.

Nom de mon terminal — Pour saisir le nom de votre appareil. Ce nom sera affiché sur l'écran des autres équipements Bluetooth.

Conseil : Lorsque vous recherchez des appareils, certains appareils peuvent n'afficher que l'adresse de l'appareil (adresse IMEI). Pour rechercher l'adresse de votre appareil, sélectionnez  > **Téléphone** et  puis saisissez ***#06#**.

Lier des appareils

Les appareils compatibles Bluetooth 2.1 et Secure Simple Pairing (SSP) sont automatiquement liés. Assurez-vous que les deux appareils affichent le même code d'authentification.

Lier avec des appareils Bluetooth 2.0 ou antérieurs

- 1 Votre appareil propose automatiquement un code d'authentification. Vous pouvez aussi créer votre propre code d'authentification (1 à 16 chiffres) et vous mettre d'accord avec le propriétaire de l'autre appareil pour qu'il

utilise le même code. Le code d'authentification n'est utilisé qu'une seule fois.

- 2 Sélectionnez  > **Paramètres et Bluetooth**.
- 3 Sélectionnez **Terminaux** > **Nouveau**.

Votre appareil énumère les périphériques Bluetooth proches qui ne sont pas masqués. Ils sont indiqués par les icônes suivantes :



Ordinateur



Appareil mobile



Appareil audio ou vidéo



Autre appareil

- 4 Sélectionnez l'appareil et saisissez le code d'authentification. Le même code d'authentification doit être saisi sur l'autre appareil.
- 5 Sélectionnez **Définir comme terminal sécurisé** pour autoriser l'appareil à se connecter au vôtre sans que vous en soyez averti. N'utilisez cet état que pour vos propres périphériques, notamment un kit oreillette compatible ou un ordinateur, ou encore des périphériques qui appartiennent à une personne en laquelle vous avez confiance.
- 6 Sélectionnez **Lier**.

Annuler la liaison


Tapotez à l'extérieur de la boîte de dialogue.

N'effectuez pas de liaison et n'acceptez pas de demande de connexion d'un appareil inconnu. Cela vous permettra de protéger votre appareil de tout contenu dangereux.

Les appareils dépourvus d'écran, notamment les kit oreillettes, sont automatiquement connectés une fois la liaison établie.

Envoyer des données à l'aide de la connectivité Bluetooth

Plusieurs connexions Bluetooth peuvent être actives en même temps. Si, par exemple, vous êtes connecté à un kit oreillette compatible, vous pouvez également transférer des fichiers vers un autre appareil compatible.

- 1 Ouvrez l'application dans laquelle est stocké l'élément que vous souhaitez envoyer et sélectionnez-le.
- 2 Sélectionnez **Partager** ou  en fonction de l'affichage en cours.
- 3 Sélectionnez **Envoyer par Bluetooth**.
- 4 Sélectionnez l'appareil auquel vous souhaitez vous connecter.
- 5 Si l'autre appareil nécessite un appariement avant la transmission de données, une tonalité retentit et vous êtes invité à entrer un mot de passe. Le même mot de passe doit être saisi sur les deux appareils.

Recevoir des données à l'aide de la connectivité Bluetooth

Lorsque vous recevez des données via la connectivité Bluetooth, une tonalité retentit et vous êtes invité à confirmer leur acceptation.

Sélectionnez **Enregistrer** et définissez un nom de fichier et un emplacement pour les données.

Connexions USB USB

- 1 Connectez votre appareil à un autre appareil compatible à l'aide d'un câble de données USB.
- 2 Sélectionnez le mode USB. Vous pouvez configurer l'appareil pour qu'il interagisse avec Nokia PC Suite sur un PC compatible ou pour qu'il apparaisse en tant que lecteur de stockage de masse sur un PC, un Mac ou un autre appareil.
- 3 Pour afficher ou modifier le mode USB, ou encore pour déconnecter l'appareil, ouvrez le menu de la zone d'état.

Dans la zone d'état,  indique une connexion active.

Utiliser votre appareil comme modem

Vous pouvez utiliser votre appareil comme modem pour connecter votre ordinateur à Internet.

- 1 Connectez votre appareil à votre ordinateur avec du câble de données USB.

- 2 Sélectionnez **Mode PC Suite**.
- 3 Dans PC Suite, sélectionnez **Se connecter à Internet**.

Il est possible que la connexion ne s'affiche pas sur votre appareil. Le compteur de données de l'appareil est mis à jour une fois que vous vous êtes déconnecté. Lorsque vous êtes connecté, vous pouvez utiliser votre ordinateur pour surveiller la quantité de données envoyées et reçues.

Vous pouvez seulement établir une connexion Internet à l'aide du réseau cellulaire et vous risquez de ne pas pouvoir utiliser d'autres fonctions de communication lorsque vous utilisez l'appareil comme modem.

Naviguer sur le Web

A propos du navigateur

Grâce au navigateur Web Maemo, vous pouvez afficher des pages Web en HTML (hypertext markup language) sur Internet. Vous pouvez également afficher des pages Web conçues spécifiquement pour les appareils mobiles. Ces pages utilisent le format XHTML (extensible hypertext markup language).

Sélectionnez  > **Web**.

Pour naviguer sur le Web, vous devez utiliser un point d'accès Internet configuré dans votre appareil.

Important : N'utilisez que des services sûrs, offrant une sécurité et une protection appropriées contre les logiciels nuisibles.

Ouvrir et parcourir des pages Web

Sélectionnez  > **Web** et saisissez l'adresse dans la barre d'adresse ou sélectionnez un signet.


Vous pouvez également afficher des pages Web en orientation portrait.

Utiliser le mode normal


Le mode normal est actif lorsque vous ouvrez une page Web. En mode normal, vous pouvez vous déplacer sur une page Web en la faisant glisser dans la direction souhaitée. Vous

pouvez également sélectionner des cases à cocher et des liens, ainsi que saisir du texte en sélectionnant une zone de texte et en commençant à écrire.



Utiliser le mode de pointage


Pour déplacer le curseur sur la page Web comme si vous utilisiez une souris ordinaire, activez le mode de pointage. Par exemple, vous pouvez afficher des informations sur une carte en pointant le curseur sur un emplacement. Pour activer ce mode, faites glisser jusqu'à l'écran à partir de la gauche de l'écran tactile.  s'affiche.

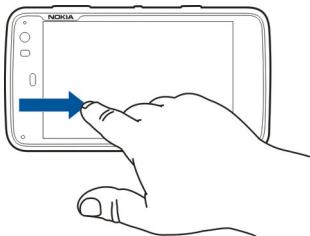
Pour sélectionner un élément quand le mode de pointage est activé, appuyez sur la touche espace ou maj.



Utiliser le mode de sélection

Pour sélectionner du texte et des images, comme si vous utilisiez une souris ordinaire, activez le mode de sélection. Lorsque le mode de pointage est activé, sélectionnez  .

s'affiche. Pour désactiver le mode de sélection, sélectionnez .

Par défaut, les pages Web s'ouvrent en mode plein écran. Pour quitter le mode plein écran, sélectionnez .


Conseil : Il est plus facile d'ouvrir les liens en utilisant le stylet.

Appliquer le zoom à certaines parties d'une page Web

Tapotez deux fois sur la partie souhaitée. Pour revenir, tapotez à nouveau deux fois.

Appliquer le zoom à la totalité d'une page Web

Tracez un cercle dans le sens des aiguilles d'une montre pour un zoom et dans le sens contraire pour un zoom arrière.

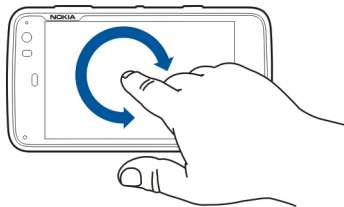

Recharger une page


Ouvrez le menu et sélectionnez **Rafraîchir**.

Mettre fin au chargement d'une page

Sélectionnez **X**.

Parcourir les dernières pages visitées

Pour accéder à l'historique de navigation récent, faites glisser le doigt sur l'écran à partir de la droite de l'écran tactile ou appuyez sur la touche d'effacement arrière. Vous pouvez également sélectionner **←** pour ouvrir la page Web précédente.

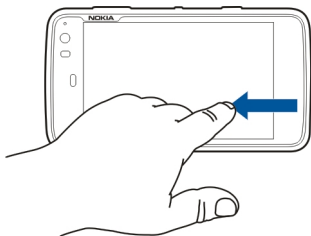

Rechercher du texte sur une page Web

- 1 Ouvrez le menu et sélectionnez **Chercher dans la page**.
- 2 Saisissez le texte souhaité dans le champ de recherche.






Pour masquer la barre de recherche, sélectionnez **X** dans la barre d'outils.

Barre d'outils du navigateur

La barre d'outils du navigateur vous aide à sélectionner ses fonctions les plus utilisées. La barre d'outils est affichée en mode d'écran normal et masquée en mode plein écran.

Sélectionnez **Web**. Pour basculer entre le mode plein écran et le mode normal, appuyez sur l'écran et sélectionnez **Web**.


Dans la barre d'outils, choisissez parmi les options suivantes :

-  — Pour ouvrir et modifier les signets.
-  — Pour ajouter un signet, ajouter un raccourci au bureau ou vous abonner à un flux RSS.
-  — Pour arrêter le chargement du contenu.
-  — Pour accéder à la page Web précédente.
-  — Pour basculer entre le mode normal et le mode plein écran.

Organiser les signets

Ajouter un signet



- 1 Sélectionnez **Web**.
- 2 Visitez la page pour laquelle vous souhaitez ajouter un signet.

- 3 Dans la barre d'outils, sélectionnez  > **Ajouter aux signets**.

Vous pouvez modifier le nom du signet et sélectionner son emplacement d'enregistrement.

Ajouter au bureau des raccourcis du navigateur

Les raccourcis du navigateur vous permettent d'accéder rapidement à des pages Web pour lesquelles vous avez créé des signets.

- 1 Sélectionnez  > **Web**.
- 2 Visitez une page pour laquelle vous souhaitez ajouter un raccourci.
- 3 Dans la barre d'outils, sélectionnez  > **Ajouter raccourci sur le bureau**.

Importer des signets

Vous pouvez importer des signets sur votre appareil à partir d'ordinateurs ou d'autres appareils.


- 1 Pour exporter, d'un navigateur vers votre appareil, un fichier HTML contenant des signets, utilisez la fonction appropriée de ce navigateur.
- 2 Transférez le fichier exporté de l'autre navigateur vers votre appareil. Vous pouvez utiliser l'e-mail, copier sur une carte mémoire ou recourir à un câble de données USB, par exemple.

- 3 Sélectionnez  > **Web**, ouvrez le menu et sélectionnez **Importer signets** et le fichier.

Les signets importés sont ajoutés aux Mes signets > Signets importés.

Effacer les données personnelles

La mémoire cache est un emplacement de mémoire utilisé pour stocker temporairement les données. Si vous avez essayé d'accéder ou avez accédé à des informations confidentielles nécessitant l'utilisation d'un mot de passe, videz la mémoire cache après chaque utilisation. Les informations ou services auxquels vous avez accédé sont enregistrés dans la mémoire cache.

- 1 Sélectionnez  > **Web** et visitez une page Web.
- 2 Ouvrez le menu et sélectionnez **Options** > **Effacer les données privées**.
- 3 Choisissez parmi les options suivantes :

Historique de navigation — Pour effacer l'historique de la navigation des pages Web et les liens que vous avez ouverts ainsi que les adresses Web que vous avez saisies à l'aide de la barre d'outils de l'application.

Cache — Pour effacer la mémoire cache. La mémoire cache est automatiquement effacée lorsque vous fermez le navigateur.

Cookies — Pour effacer tous les cookies.

Mots de passe enregistrés — Pour effacer tous les mots de passe que vous avez enregistrés à des fins d'authentification et dans les formulaires Web.

Sessions authentifiées — Pour effacer toutes les sessions authentifiées.

Sécurité des connexions

La transmission de données entre votre appareil et un serveur Web est cryptée si la bannière d'informations de serveur sécurisé est affichée. Les informations de sécurité comprennent l'adresse du site Web et la vérification.

Afficher les informations de sécurité d'un site Web

Ouvrez le menu et sélectionnez **Détails**.

Des certificats de sécurité peuvent être requis pour certains services tels que les services bancaires. Vous êtes averti si l'identité du serveur n'est pas authentique ou si vous ne possédez pas le certificat de sécurité approprié sur votre appareil.


Important : Même si des certificats attestent que les risques encourus dans les connexions à distance et l'installation de logiciels sont considérablement réduits, celles-ci doivent être utilisées correctement pour bénéficier d'une sécurité améliorée. L'existence d'un certificat n'offre aucune protection en soi ; le gestionnaire de certificats doit contenir des certificats corrects, authentiques ou de confiance pour une sécurité améliorée. Les certificats ont une durée de

validité limitée. Si un certificat apparaît comme étant arrivé à expiration ou n'étant plus valide alors qu'il devrait l'être, vérifiez l'exactitude de la date et de l'heure actuelles de votre appareil.

Avant de modifier les paramètres d'un certificat, vous devez vous assurer de la fiabilité du détenteur du certificat et vérifier que le certificat appartient vraiment au détenteur indiqué.

Télécharger des fichiers

Important : N'installez et n'utilisez que les applications et les logiciels provenant de sources dignes de confiance. Les applications fournies par des sources non dignes de confiance peuvent renfermer des logiciels malveillants qui peuvent accéder aux données stockées sur votre appareil, l'endommager ou avoir des conséquences financières fâcheuses.

- 1 Sélectionnez  > **Web** et visitez une page Web qui contient des liens de téléchargement.
- 2 Sélectionnez un lien qui désigne un fichier que vous souhaitez télécharger.
- 3 Choisissez parmi les options suivantes :

Ouvrir avec — Pour ouvrir le fichier dans l'application correspondante.

Enregistrer sur le terminal — Pour enregistrer le fichier sur votre appareil.

Dès qu'un serveur Internet démarre la transmission d'un fichier, son nom et sa taille ainsi que le déroulement du téléchargement s'affichent. La fermeture de la boîte de dialogue n'interrompt pas les téléchargements actifs.

Pendant le téléchargement, vous pouvez effectuer les opérations suivantes :

Pause — Pour suspendre le téléchargement.

Reprendre — Pour continuer le téléchargement. Il est possible que vous ne puissiez pas reprendre la totalité des fichiers dont le téléchargement a été suspendu, car tous les serveurs ne prennent pas en charge cette fonctionnalité.

Supprimer — Pour annuler et supprimer le téléchargement.

Enregistrer des pages Web

Vous pouvez enregistrer des pages Web sur votre appareil en vue de les consulter hors ligne.

- 1 Visitez la page Web que vous souhaitez enregistrer.
- 2 Ouvrez le menu et sélectionnez **Enregistrer la page sous**.
- 3 Saisissez un nom, sélectionnez l'emplacement d'enregistrement de la page et précisez si vous souhaitez également enregistrer les images.
- 4 Sélectionnez **Enregistrer**.

Afficher l'historique de la navigation

Vous pouvez afficher et visiter les dernières pages Web que vous avez consultées. L'historique de navigation contient les pages Web qui ont été visitées dans la fenêtre actuelle du navigateur. L'historique de navigation complet reprend l'ensemble des pages Web qui ont été visitées au cours des sept derniers jours.

Sélectionnez  > **Web**.

- 1 Accédez à une page Web.
- 2 Faites glisser votre doigt jusqu'à l'écran à partir de la droite de l'écran tactile ou appuyez sur la touche d'effacement arrière.
- 3 Sélectionnez une page Web dans l'historique récent ou sélectionnez **Historique complet de navigation** et la date ainsi que la page Web souhaitées.

Conseil : Pour ouvrir la page Web précédente, dans la barre d'outils, sélectionnez .

Installer une extension ou un complément

Vous pouvez installer des extensions et des compléments XPI (extensions) au navigateur.

Important : N'installez et n'utilisez que les applications et les logiciels provenant de sources dignes de confiance. Les applications fournies par des sources non dignes de confiance peuvent renfermer des logiciels malveillants qui peuvent accéder aux données stockées sur votre appareil,

l'endommager ou avoir des conséquences financières fâcheuses.


Installer, mettre à jour ou désinstaller une extension

Installez, mettez à jour et désinstallez des extensions à l'aide du Gestionnaire d'applications.

Installer une extension

Sur une page Web, activez un lien référant à un fichier d'installation.

Mettre à jour ou désinstaller un complément


- 1 Sélectionnez  > **Web** et visitez une page Web.
- 2 Ouvrez le menu et sélectionnez **Options** > **Modules complémentaires**.
- 3 Sélectionnez le fichier d'installation et l'option souhaitée.

Vous pouvez désactiver ou activer les compléments et extensions. Vous devrez peut-être redémarrer le navigateur.

Paramètres du navigateur

Régler l'affichage

Il est possible que vous deviez modifier la manière dont les pages Web s'affichent dans le navigateur.

- 1 Sélectionnez  > **Web** et visitez une page Web.
- 2 Ouvrez le menu et sélectionnez **Options** > **Régler l'affichage**.

- 3 Choisissez parmi les options suivantes :

Afficher images — Pour charger et afficher toutes les images, sélectionnez **Toujours**. Pour afficher uniquement les images chargées, sélectionnez **Déjà dans le cache**. Pour ne jamais charger ou afficher d'images, sélectionnez **Jamais**.

Taille du texte — Pour définir la taille du texte. Pour afficher la taille du texte définie dans le navigateur, sélectionnez **Normale**. Pour afficher le texte agrandi à 150 % ou 200 %, sélectionnez **Grande** ou **Très grande**.

Encodage — Les caractères du texte risquent de ne pas s'afficher correctement sur les pages Web rédigées dans d'autres langues. Pour améliorer la lisibilité d'une page Web, sélectionnez l'encodage qui correspond le mieux à la langue de la page.

Paramètres Web

Sélectionnez  > **Web** et visitez une page Web.

Ouvrez le menu et sélectionnez **Options** > **Paramètres**, puis choisissez parmi les options suivantes :

Navigateur

Taille de la mémoire cache — Pour définir la quantité de mémoire vive (RAM) à affecter au cache.

Assigner touches augmentation et diminution au

— Pour choisir d'utiliser les touches de zoom/volume pour effectuer un zoom ou contrôler le volume.

Ouvrir en plein écran — Pour passer en mode plein écran à l'ouverture d'une nouvelle fenêtre.

Mise au point automatique - Champ d'adresse — Pour saisir du texte directement dans le champ d'adresse Web lorsque vous utilisez le clavier physique.

Activer pivotement — Pour activer la navigation en orientation portrait. Si elle est activée, vous pouvez afficher des pages Web dans l'orientation portrait, lorsque vous tournez votre appareil.

Contenu

Activer la sauvegarde de mots de passe — Pour enregistrer les mots de passe des formulaires Web, sur les pages de connexion à des sites Web, par exemple. Si cette option n'est pas sélectionnée, les mots de passe ne sont pas remplis et vous ne pouvez pas les enregistrer. La désactivation de cette case à cocher ne supprime pas les mots de passe déjà enregistrés.

Ouvrir fenêtres contextuelles — Pour accepter toutes les fenêtres contextuelles, sélectionnez **Toujours**. Pour accepter uniquement les fenêtres contextuelles que vous ouvrez en sélectionnant un lien, sélectionnez **Manuellement**. Pour bloquer toutes les fenêtres contextuelles, sélectionnez **Jamais**.

Accepter cookies — Un cookie est une donnée qu'un site enregistre dans la mémoire cache de votre appareil. Les cookies contiennent des informations sur vos visites de sites internet. Ils permettent de vous identifier lors de vos visites ultérieures et de conserver certaines informations lorsque

vous passez d'une page internet à une autre. Pour accepter l'utilisation des cookies, sélectionnez **Toujours**. Pour être averti avant qu'un cookie soit enregistré, sélectionnez **Demander**. Pour empêcher l'enregistrement des cookies, sélectionnez **Jamais**.

Activer JavaScript — JavaScript est utilisé sur de nombreux sites Web. Certains sites Web peuvent renfermer des scripts malveillants qu'il est plus sûr de ne pas exécuter. Certains sites Web risquent de ne pas fonctionner du tout si JavaScript n'est pas activé.

Autoriser les pauses JavaScript — Pour suspendre l'utilisation de Flash et de JavaScript dès que la fenêtre du navigateur est ouverte en arrière-plan.


Il est déconseillé d'enregistrer les mots de passe ou d'utiliser d'autres fonctions similaires des services Web ou des sites sur lesquels vous stockez du contenu ou des données personnelles. Cela est particulièrement important si un accès non autorisé à ces services ou sites Web peut avoir des conséquences financières préjudiciables à votre rencontre.

Organiser vos contacts

Obtenir des contacts

Ajouter et modifier des contacts

La première fois que vous ouvrez les Contacts, la boîte de dialogue Obtenir contacts s'ouvre. Vous pouvez importer les contacts de votre carte SIM, de votre appareil mobile ou d'un autre appareil.

Sélectionnez  > **Contacts**. La liste de tous les contacts stockés et leur état de disponibilité éventuelle, un message d'état et l'image de l'avatar sont affichés.

Ajouter un nouveau contact

- 1 Ouvrez le menu et sélectionnez **Nouveau contact**.
- 2 Saisissez le prénom et le nom du contact. Un seul champ nominatif est obligatoire.
- 3 Saisissez un numéro de téléphone. Pour définir s'il s'agit d'un numéro privé ou professionnel, d'un portable ou d'une ligne fixe, ou encore d'un numéro de fax, sélectionnez **Mobile**.
- 4 Saisissez une adresse e-mail. Pour définir s'il s'agit d'une adresse e-mail privée ou professionnelle, sélectionnez **E-mail**.
- 5 Pour ajouter une image d'avatar, sélectionnez l'image générique. Sélectionnez un avatar par défaut ou une autre image, puis sélectionnez **Parcourir**.
- 6 Pour ajouter des informations supplémentaires, sélectionnez **Ajouter champ**. Vous pouvez ajouter des

informations à votre sujet, notamment des adresses, des anniversaires, des informations professionnelles, des adresses e-mail, des surnoms, des notes, des numéros de téléphone, des noms d'utilisateur SIP, des titres et des sites Web.

Vous pouvez aussi ajouter manuellement les noms d'utilisateurs que les contacts possèdent sur différents services Internet. Si vous configurez votre propre compte, les contacts seront automatiquement importés à partir du serveur.

Modifier un contact

- 1 Sélectionnez le contact, ouvrez le menu et sélectionnez **Édition**.
- 2 Modifiez les informations relatives au contact.
Pour ajouter des informations supplémentaires au sujet du contact, sélectionnez **Ajouter champ**.
Pour supprimer des informations, sélectionnez **Supprimer champs**. Sélectionnez les informations que vous souhaitez supprimer et **Supprimer**. Vous ne pouvez pas supprimer le contenu du champ réservé au prénom, au nom ou au sexe.

Fusionner un contact

Si des contacts sont en double, procédez comme suit :

- 1 Sélectionnez le contact, ouvrez le menu et sélectionnez **Fusionner le contact**.

- 2 Sélectionnez le contact à fusionner.

Si les informations du contact sont contradictoires ou si la fusion échoue, sélectionnez les informations souhaitées et **Enregistrer**.

Supprimer un contact

- 1 Ouvrez le menu et sélectionnez **Supprimer contacts**.
- 2 Sélectionnez les contacts à supprimer et **Supprimer**.
- 3 Confirmez la suppression.

Les contacts sont aussi supprimés de tous les services éventuels.

Importer et exporter des contacts

Vous pouvez importer des informations de contact d'un autre appareil, de comptes de messagerie instantanée, d'une carte SIM ou d'un fichier compatible.

Importer des contacts

- 1 Sélectionnez  > **Contacts**, ouvrez le menu et sélectionnez **Obtenir contacts**.
- 2 Choisissez parmi les options suivantes :

Synchroniser à partir d'un autre terminal — Pour synchroniser des contacts existants à partir d'un autre appareil.

Importer des contacts à partir d'un nouveau compte — Pour modifier ou créer un compte de messagerie instantanée. Lorsqu'un compte de


messagerie instantanée est créé, ses contacts sont importés.

Copier à partir de la carte SIM — Pour copier automatiquement tous les contacts de votre carte SIM.

Importer contacts — Pour importer des contacts à partir d'un fichier stocké sur votre appareil.

Vous pouvez importer des contacts à partir de fichiers qui possèdent l'extension .vcf.

Exporter des contacts

- 1 Sélectionnez  > **Contacts**, ouvrez le menu et sélectionnez **Exporter**. Sélectionnez **Suivant**.
- 2 Sélectionnez **Tous les contacts** ou **Contacts sélectionnés**, puis sélectionnez **Suivant**.
Si vous sélectionnez **Contacts sélectionnés**, choisissez les contacts à exporter, puis sélectionnez **Terminer**.
- 3 Sélectionnez le format de fichier d'exportation, puis **Suivant**.
- 4 Définissez le nom du dossier dans lequel seront placés les contacts exportés, sélectionnez son emplacement, puis **Suivant**.
- 5 Sélectionnez **Terminer**.

Importer un contact Mail pour Exchange

Vous pouvez importer les détails du contact Mail pour Exchange vers la liste des contacts de votre appareil. Un

compte Mail pour Exchange doit être configuré dans votre appareil.

Sélectionnez  > **Contacts**.

- 1 Ouvrez le menu et sélectionnez **Obtenir contacts** > **Importer contacts Mail pour Exchange**.
- 2 Saisissez un nom et sélectionnez **Rechercher**.
- 3 Sélectionnez **Importer**.

Ajouter et modifier Mes informations

Mes informations est un écran qui contient vos propres informations de contact. Vous pouvez aussi accéder à vos comptes de messagerie instantanée ou à votre e-mail à partir de cet écran.

Sélectionnez  > **Contacts**, ouvrez le menu et sélectionnez **Mes informations**.

Ajouter manuellement Mes informations

- 1 Saisissez votre prénom, nom, numéro de téléphone et adresse e-mail. Un seul champ nominatif est obligatoire. Votre numéro de téléphone est automatiquement importé de votre carte SIM, s'il est disponible sur celle-ci. Les autres informations, telles que les services d'appel Internet de Chat pour lesquels vous avez configuré votre compte, peuvent aussi être importées automatiquement. Vous ne pouvez pas modifier les informations importées.

- 2 Pour ajouter manuellement un avatar ou modifier automatiquement un avatar importé, sélectionnez l'image générique. Sélectionnez un avatar par défaut ou une autre image, puis sélectionnez **Parcourir**. Votre avatar est automatiquement téléchargé à partir du service de chat. Si vous avez configuré plusieurs services, l'avatar est sélectionné de manière aléatoire.
- 3 Pour ajouter des informations supplémentaires à votre sujet, sélectionnez **Ajouter champ**.
- 4 Sélectionnez **Enregistrer**.

Dans l'écran Mes informations, l'icône de disponibilité indique l'état de votre disponibilité, l'icône d'état et le message d'état. Pour accéder aux paramètres de disponibilité, sélectionnez l'icône.

Modifier Mes informations

- 1 Ouvrez le menu **Mes informations** et sélectionnez **Édition**.
- 2 Si nécessaire, modifiez les champs et sélectionnez **Enregistrer**.

Synchroniser les contacts





- 1 Sélectionnez  > **Contacts**.
- 2 Ouvrez le menu et sélectionnez **Obtenir contacts** > **Synchroniser à partir d'un autre terminal** > **Suivant**.
- 3 Déterminez si vous souhaitez transférer des données à partir d'autres appareils Bluetooth ou configurez la

synchronisation de manière à ce que les données des deux appareils soient toujours à jour. Sélectionnez **Suivant**.


- 4 Sélectionnez **Sélectionner terminal** et choisissez l'appareil souhaité dans la liste.
- 5 Saisissez le numéro d'identification de l'appareil avec lequel vous souhaitez échanger des données, puis sélectionnez **Lier**.

Afficher l'état de disponibilité de vos contacts

L'état de disponibilité de vos contacts est indiqué par l'un des symboles suivants :

-  En ligne
-  Occupé
-  Absent
-  Hors connexion

Trier les contacts

- 1 Sélectionnez  > **Contacts** et ouvrez le menu.
- 2 Choisissez parmi les options suivantes :

ABC — Pour trier la liste des contacts alphabétiquement.

État — Pour trier la liste en fonction de l'état de disponibilité. Vos contacts sont d'abord triés selon leur disponibilité, puis alphabétiquement.

Récents — Pour trier la liste en fonction de l'activité récente. Les derniers contacts avec lesquels vous avez communiqué apparaissent en début de liste.

Afficher les groupes

Ouvrez le menu et sélectionnez **Groupes**.


Afficher l'historique des communications

Sélectionnez un contact, ouvrez le menu et sélectionnez **Historique de communication**.


Envoyer des cartes de contact

Vous pouvez envoyer les cartes de contact dans un SMS, un e-mail ou par l'entremise de la connectivité Bluetooth.

Envoyer une carte de contact

- 1 Sélectionnez  > **Contacts**.
- 2 Sélectionnez le contact dont vous souhaitez envoyer la carte.
Pour envoyer vos propres informations, ouvrez le menu, sélectionnez **Mes informations**.
- 3 Ouvrez le menu et sélectionnez **Envoyer carte de visite**.
- 4 Choisissez la méthode d'envoi de la carte de contact.
- 5 Sélectionnez le contact auquel vous souhaitez envoyer la carte, puis **Envoyer**.


Envoyer les informations d'un contact

- 1 Sélectionnez  > **Contacts**.
- 2 Sélectionner le contact dont vous souhaitez envoyer les informations, ouvrez le menu et sélectionnez **Envoyer détails du contact**.
- 3 Sélectionnez les informations de contact que vous souhaitez envoyer.
- 4 Sélectionnez la méthode d'envoi des informations de contact.
- 5 Sélectionnez le contact auquel vous souhaitez envoyer les informations, puis **Envoyer**.

Ajouter des raccourcis au bureau

Vous pouvez ajouter des raccourcis vers des contacts sur le bureau. Pour ouvrir la liste des méthodes de contact disponibles, sélectionnez un contact.

Ajouter un raccourci

Sélectionnez  > **Contacts**, choisissez le contact pour lequel vous souhaitez ajouter un raccourci, ouvrez le menu et sélectionnez **Créer raccourci**.

Vous ne pouvez créer qu'un seul raccourci par contact.

Paramètres des contacts

Sélectionnez  > **Contacts**.

Ouvrez le menu et sélectionnez **Paramètres**, puis choisissez parmi les options suivantes :

Affichage des noms — Pour définir le mode d'affichage des noms. Par défaut, **Prénom Nom** est utilisé.

Afficher l'option d'appel vidéo — Pour autoriser l'appel vidéo directement depuis l'entrée dans la liste de contacts.

Afficher SMS que pour les numéros mobiles — Pour afficher les options des SMS pour les numéros de téléphone mobile, mais pas pour les numéros de téléphone fixe.

Supprimer tous les contacts du terminal — Pour supprimer tous les contacts de l'appareil. Les contacts sont supprimés de l'appareil, mais ils sont toujours conservés sur le serveur.

Numéro de messagerie vocale — Pour définir le numéro de téléphone de la boîte aux lettres vocale.




Emettre des appels


A propos des appels



Vous pouvez émettre des appels vocaux et des appels Internet à l'aide de votre appareil. Vous pouvez également émettre des appels vidéo Internet.

Sélectionnez  > **Téléphone**.

Vous pouvez visualiser vos appels récents dans l'écran principal du téléphone. Ils sont indiqués par les icônes suivantes :

-  Appel émis
-  Appel reçu
-  Appel en absence

Conseil : Vous pouvez appeler une personne enregistrée dans les Contacts à l'aide du clavier physique. Sur le bureau, commencez à saisir le nom de la personne pour ouvrir les Contacts. Sélectionnez le contact parmi les correspondances proposées, puis sélectionnez .

Vous pouvez aussi saisir un numéro de téléphone sur le bureau à l'aide du clavier physique. Maintenez enfoncée  et saisissez le numéro. Dans l'écran du clavier virtuel, sélectionnez .

Modifier l'orientation de l'affichage

Vous pouvez configurer l'application Téléphone afin qu'elle soit en mode portrait ou paysage, ou afin qu'elle passe automatiquement en mode portrait ou paysage en fonction de l'orientation dans laquelle vous tenez l'appareil. Vous pouvez également configurer l'appareil afin qu'il ouvre l'application Téléphone lorsque vous tournez l'appareil en orientation portrait, si vous êtes sur le bureau.

Sélectionnez  > **Téléphone**, ouvrez le menu **Téléphone**, puis sélectionnez **Commande de rotation**.

Sélectionner l'orientation de l'affichage

Sélectionnez **Orientation de l'écran** > **Portrait, Paysage ou Automatique**.


Si vous sélectionnez **Automatique**, l'orientation change en fonction de l'orientation dans laquelle vous tenez l'appareil.

Configurer l'application Téléphone pour qu'elle s'ouvre lorsque vous tournez l'appareil, si vous vous trouvez sur le bureau

Activez la case à cocher **Lancer en tournant**.

Écran tactile et appels

Votre appareil est équipé d'un capteur de proximité. Pour prolonger la durée de vie de la batterie et éviter des sélections accidentelles, l'écran tactile est désactivé automatiquement pendant les appels lorsque vous placez l'appareil près de votre oreille.



Ne couvrez pas le capteur de proximité, par exemple avec du film protecteur ou de l'adhésif.

Emettre des appels vocaux

Emettre un appel

Sélectionnez  > **Téléphone**.

Conseil : Vous pouvez également configurer l'application Téléphone afin qu'elle s'ouvre à partir du bureau lorsque vous tournez votre appareil dans l'orientation portrait. Pour activer cette fonctionnalité, ouvrez le menu **Téléphone** et sélectionnez **Commande de rotation**.

Tenez correctement votre appareil pendant un appel.



Sélectionner un destinataire dans la liste des contacts

Sélectionnez **Sélectionner contact** et le contact.


Pour rechercher un contact, tapez les premières lettres de son nom sur le clavier physique pour sélectionner un nom parmi les correspondances proposées. Si vous avez enregistré plusieurs numéros pour un contact, sélectionnez le numéro de votre choix dans la liste.

Si vous tenez l'appareil en orientation portrait, vous pouvez rechercher le contact à l'aide des icônes des premiers caractères situées sur la droite de l'écran.

Sélectionner un destinataire dans la liste des derniers appels

Les derniers appels sont énumérés dans l'écran principal du téléphone. Sélectionnez un contact dans la liste pour envoyer l'appel.

Saisir manuellement le numéro de téléphone

Sélectionnez  et le type d'appel cellulaire. Saisissez le numéro de téléphone, y compris l'indicatif.


Saisir un numéro de téléphone international

Pour saisir le caractère +, utilisé pour les appels internationaux, sélectionnez deux fois *. Entrez l'indicatif du pays, celui de la région (en omettant éventuellement le zéro en tête) et le numéro.


Envoyer l'appel

Sélectionnez .

Mettre fin à l'appel



Sélectionnez .

Annuler la tentative d'appel


Sélectionnez .

Conseil : Pour ajouter une carte de contact au bureau, sélectionnez **Contacts** et un contact, ouvrez le menu et sélectionnez **Créer raccourci**.


Répondre à un appel

Sélectionnez . Si l'appel entrant a été dévié vers un autre numéro de téléphone,  est affiché.


Refuser un appel

Sélectionnez .


Terminer un appel actif

Sélectionnez .

Couper la sonnerie

Sélectionnez .

Répondre à un appel alors qu'un autre est en cours

Si la mise en attente des appels (service réseau) est activée, sélectionnez  pour répondre au nouvel appel entrant. Le premier appel est mis en attente.

Effectuer une conférence téléphonique

Sélectionnez  > Téléphone.

Les conférences téléphoniques (service réseau) ne peuvent être émises que sur les réseaux cellulaires entre trois participants maximum (vous compris).

Appeler le premier participant

Saisissez le numéro de téléphone d'un participant ou sélectionnez un contact dans la liste des contacts.


Ajouter un participant supplémentaire

Ouvrez le menu et sélectionnez **Appeler un autre contact** ou **Appeler un autre numéro**.

Démarrer la conférence

Ouvrez le menu et sélectionnez **Démarrer conférence tél..**

Parler à un participant en privé

Sélectionnez le participant et  **Privé**. La conférence téléphonique est alors scindée en deux appels distincts. Pour terminer un des appels, sélectionnez-le et **Raccrocher**. Pour poursuivre l'appel de conférence, ouvrez le menu et sélectionnez **Démarrer conférence tél..**

Terminer la conférence téléphonique

Sélectionnez **Raccrocher**.

Envoyer des tonalités DTMF

Vous pouvez envoyer des tonalités DTMF (dual-tone multifrequency) durant un appel actif pour contrôler votre boîte vocale ou d'autres services téléphoniques automatisés.

Durant un appel, sélectionnez  et saisissez la séquence DTMF.

Vous pouvez aussi saisir la séquence de tonalités à l'aide du clavier.

Emettre des appels Internet

Appels Internet

Les appels Internet sont basés sur le protocole VoIP (Voice over Internet Protocol), qui vous permet d'émettre et de recevoir des appels via Internet. Pour bénéficier de cette fonction, vous devez disposer d'une connexion au réseau active (WLAN ou données par paquets) et d'un compte d'appel Internet enregistré auprès d'un prestataire de services d'appel Internet, et votre état de présence doit être **En ligne** pour recevoir les appels.

Il est possible que les services d'appel Internet ne prennent pas en charge les appels d'urgence. Contactez votre prestataire de services d'appel Internet pour plus de détails.

Créer et modifier des comptes d'appel

Les comptes d'appel vous permettent d'utiliser des services d'appel Internet ou de messagerie instantanée.

Sélectionnez  > **Téléphone**.

Créer un compte d'appel

- 1 Ouvrez le menu **Téléphone** et sélectionnez **Comptes > Nouveau**.
- 2 Sélectionnez un service et **Créer un nouveau compte**.
- 3 Saisissez les informations d'utilisateur.
Vous pouvez également créer des comptes dans l'application **Conversations**.

Se connecter à un compte d'appel existant

- 1 Ouvrez le menu **Téléphone**, puis sélectionnez **Comptes > Nouveau** et un service.
- 2 Saisissez vos informations d'utilisateur et sélectionnez **Ouvrir session**.

Si un compte existant est activé, vos contacts sont automatiquement récupérés sur le serveur du compte pour être ajoutés à votre liste de contacts.

Modifier un compte

Sélectionnez un compte et modifiez votre nom d'utilisateur, mot de passe ou nom convivial.



Activer ou désactiver un compte

Sélectionnez un compte et activez ou désactivez la case à cocher **Activé**?

Enregistrer des paramètres de compte

Sélectionnez **Enregistrer**.

Emettre un appel Internet

- 1 Sélectionnez  > **Téléphone**.
- 2 Connectez votre appareil à une connexion Internet et sélectionnez un compte de service VoIP. Votre état de disponibilité devient En ligne.
- 3 Sélectionnez **Sélectionner contact** et un contact.
- 4 Pour mettre fin à l'appel, sélectionnez .

Vous pouvez aussi émettre un appel Internet à partir de l'application **Contacts**.

Répondre à un appel Internet

Sélectionnez .

Emettre des appels vidéo Internet

A propos des appels vidéo Internet

Pour émettre un appel vidéo Internet (service réseau), vous devez disposer de la couverture d'un réseau 3G ou utiliser une connexion Internet LAN sans fil (WLAN). Vous devez aussi posséder un compte VoIP.

Pour connaître la disponibilité et les modalités d'abonnement aux services d'appel vidéo Internet, contactez votre prestataire de services. Pendant la conversation, une image vidéo bidirectionnelle en temps réel est diffusée entre vous et le destinataire de l'appel, pour autant qu'il possède un appareil compatible. Vous pouvez diffuser un flux vidéo en direct à l'aide de l'appareil photo de l'appareil.

Les appels vidéo Internet sont limités à deux correspondants, ne peuvent être effectués que sur des appareils mobiles compatibles ou sur des clients RNIS, et ne peuvent pas avoir lieu en même temps qu'un autre appel vocal, vidéo ou de données. Les appels vidéo Internet ne s'effectuent qu'en mode paysage.

Répondre à un appel vidéo

Sélectionnez .

Emettre un appel vidéo Internet

Sélectionnez  > Téléphone.

Sélectionner un destinataire dans la liste des contacts


Sélectionnez **Sélectionner contact** et le contact.

Emettre l'appel vidéo Internet

Sélectionnez . Durant l'appel vocal, ouvrez le menu et sélectionnez **Activer la vidéo**.

Le viseur secondaire est utilisé pour les appels vidéo Internet.

Terminer l'appel vidéo Internet ou annuler une tentative d'appel

Sélectionnez .

Options en cours d'appel

Options en cours d'appel actif

Ouvrez le menu et choisissez parmi les options suivantes :

Appeler un autre numéro — Pour appeler un autre numéro et initier un appel en conférence.

Appeler un autre contact — Pour appeler un contact pour démarre un appel en conférence.

Mettre l'appel en attente — Pour mettre l'appel en attente.

Activer la vidéo — Pour activer l'envoi de la vidéo.

Options d'un appel mis en attente

Pour mettre un appel en attente, ouvrez le menu et sélectionnez **Mettre l'appel en attente**.



Ouvrez le menu et choisissez parmi les options suivantes :

Appeler un autre numéro — Pour appeler un autre numéro et initier un appel en conférence.

Appeler un autre contact — Pour appeler un contact pour démarre un appel en conférence.

Activer l'appel — Pour activer l'appel.


Pour couper le micro

Sélectionnez . Pour l'activer, sélectionnez .

Activer le haut-parleur

Sélectionnez .

Envoyer des tonalités DTMF

Sélectionnez .

Mettre fin à l'appel

Sélectionnez .

Les options disponibles peuvent varier en fonction du mode d'appel.

Compteurs de durée des appels

Vous pouvez consulter la durée des appels reçus et émis. La durée des appels vocaux et Internet est affichée séparément.

Sélectionnez  > **Téléphone**. Ouvrez le menu et sélectionnez **Minuteurs d'appel**.

Effacer les compteurs de durée des appels




Sélectionnez **Réinitialiser**. Les compteurs de durée des appels vocaux et Internet sont tous deux effacés.

Appels d'urgence



Avant d'émettre un appel d'urgence, mettez l'appareil sous tension et vérifiez si la puissance du signal est suffisante. Si l'écran et les touches sont verrouillés, déverrouillez-les en faisant glisser le commutateur de verrouillage situé sur le côté de l'appareil.

Important : Cet appareil fonctionne grâce aux signaux radioélectriques, aux réseaux cellulaires et terrestres ainsi qu'aux fonctions programmées par l'utilisateur. Les appels d'urgence doivent être effectués à l'aide du téléphone cellulaire. Il n'est pas possible d'émettre un appel d'urgence en passant un appel vocal sur Internet (appels Internet). Les connexions ne peuvent être garanties dans tous les cas. Aussi, vous ne devez pas compter uniquement sur un appareil sans fil pour les communications de première importance, comme les urgences médicales.

Emettre un appel d'urgence

- 1 Sélectionnez  > **Téléphone**.
- 2 Sélectionnez  et le type d'appel cellulaire.
- 3 Saisissez le numéro d'urgence officiel correspondant à l'endroit où vous vous trouvez.
- 4 Sélectionnez  pour lancer l'appel.

Emettre un appel d'urgence sans saisir le code PIN, PUK ou du verrou

- 1 Lorsque l'appareil demande le code, saisissez le numéro d'urgence de l'endroit où vous vous trouvez. L'icône  **Appel d'urgence** apparaît.
- 2 Sélectionnez  **Appel d'urgence** pour émettre l'appel. Au terme de l'appel d'urgence, vous devez saisir le code PIN, PUK ou du verrou requis pour utiliser les autres fonctions de l'appareil.

Lorsque vous émettez un appel d'urgence, indiquez toutes les informations nécessaires de façon aussi précise que possible. Votre appareil sans fil peut constituer le seul moyen de communication sur le lieu d'un accident. N'interrompez pas l'appel avant d'en avoir reçu l'autorisation.

Envoyer des SMS et des messages instantanés

A propos de Conversations

Sélectionnez  > **Conversations**.

Dans **Conversations**, vous pouvez envoyer des SMS et des messages instantanés.

Les services partagent l'écran principal dans lequel figurent les conversations SMS et de la messagerie instantanée. Sélectionnez une conversation pour voir les messages qu'elle contient.

Vous pouvez envoyer des messages instantanés à un contact ou mener une conversation de groupe avec plusieurs participants.

Vous pouvez visualiser vos messages récents dans l'écran principal **Conversations**. Les messages sont indiqués par les icônes suivantes :



Vous avez un ou plusieurs SMS non lus dans la conversation.



Vous avez répondu à ce SMS (vous avez envoyé le dernier message de la conversation).



Vous avez un ou plusieurs SMS en suspens dans la conversation.



L'envoi d'un ou plusieurs SMS dans la conversation a échoué.




Vous avez un ou plusieurs messages instantanés non lus dans la conversation.




Vous avez répondu à ce message instantané (vous avez envoyé le dernier message de la conversation).

Conseil : Pour appeler un contact à partir de l'écran principal des conversations, sélectionnez une conversation et maintenez-la enfoncée, puis dans le menu contextuel sélectionnez **Ouvrir carte de visite** et le type d'appel.

Conseil : Pour copier du texte depuis un SMS ou un message instantané reçu ou envoyé, activez le mode de sélection. Faites glisser jusqu'à l'écran à partir de la gauche de l'écran tactile, puis sélectionnez .


Faites glisser votre doigt sur le texte à sélectionner et, pour copier le texte, appuyez sur **ctrl + C**.

Pour copier un SMS ou un message instantané entier, sélectionnez le message et maintenez-le enfoncé, puis sélectionnez **Copier** dans le menu contextuel.

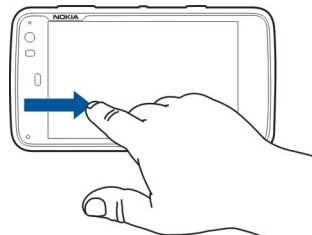

Envoyer des SMS

Envoyer un SMS

- 1 Sélectionnez  > **Conversations**.
- 2 Sélectionnez **Nouveau SMS**.
- 3 Pour ajouter un destinataire, sélectionnez **A** et un contact ou saisissez un numéro de téléphone.
- 4 Rédigez votre message dans le corps du message.
Pour ajouter une émoticône, il vous suffit de sélectionner celle de votre choix.
- 5 Sélectionnez **Envoyer**.


Les SMS sont affichés dans l'écran principal sous la forme d'une liste de conversations.

Votre appareil supporte les messages texte dépassant la limite normale d'un message. Les messages dépassant cette limite sont envoyés en deux messages ou plus. Votre prestataire de services peut vous facturer en conséquence. Les caractères accentués ou d'autres signes et les caractères de certaines langues occupent plus d'espace, ce qui limite le nombre de caractères pouvant être envoyés dans un même message.

Transférer un SMS

- 1 Sélectionnez  > **Conversations**.
- 2 Sélectionnez la conversation, puis le SMS.
- 3 Sélectionnez **Transférer**.

Envoyer une carte de contact


- 1 Sélectionnez  > **Contacts** et un contact.
- 2 Ouvrez le menu et choisissez parmi les options suivantes :

Envoyer carte de visite — Pour envoyer toutes les informations sur le contact.

Envoyer détails du contact — Pour envoyer seulement certaines informations sur le contact.

- 3 Pour déterminer si la carte est envoyée dans un SMS, à l'aide de la connectivité Bluetooth ou dans un e-mail.
- 4 Pour sélectionner le destinataire du message ou pour saisir un numéro de téléphone.
- 5 Sélectionnez **Envoyer**.

Enregistrer une carte de contact reçue

- 1 Sélectionnez  > **Conversations**.
- 2 Ouvrez la conversation à partir du SMS reçu, puis sélectionnez le lien vers la carte du contact.
- 3 Déterminez si vous souhaitez enregistrer la carte du contact en tant que nouveau contact ou mettre à jour les informations d'une carte de contact existant.

Envoyer des messages instantanés

Créer et se connecter à un compte de messagerie instantanée.

Pour envoyer des messages instantanés, vous devez créer un compte de messagerie instantanée.

Sélectionnez  > **Conversations**, ouvrez le menu **Conversations**, puis sélectionnez **Mes comptes**.

Créer un compte de messagerie instantanée

- 1 Sélectionnez **Nouveau**.
- 2 Sélectionnez un service et **Créer un nouveau compte**.
- 3 Saisissez vos informations d'utilisateur. Selon le service, il est possible que vous deviez configurer un compte à l'aide d'un navigateur Web. Suivez les instructions.


Se connecter à un compte de messagerie instantanée existant

- 1 Sélectionnez **Nouveau** et un service.
- 2 Saisissez vos informations d'utilisateur et sélectionnez **Ouvrir session**.

Si un compte existant est activé, vos contacts sont automatiquement récupérés sur le serveur du compte pour être ajoutés à votre liste de contacts.


Envoyer un message instantané

- 1 Sélectionnez  > **Conversations**.

- 2 Sélectionnez **Nouveau message instantané** et un contact, ou ouvrez le menu, sélectionnez **Discuter avec** et saisissez une adresse de messagerie instantanée.
- 3 Rédigez votre message dans l'éditeur de message. Vous ne pouvez pas appuyer sur la touche entrée pour passer à la ligne suivante (si vous appuyez dessus, le message est envoyé).
Pour ajouter une émoticône, il vous suffit de sélectionner celle de votre choix.
- 4 Sélectionnez .

Démarrer une conversation de groupe

Certains services de messagerie instantanée (chat) prennent en charge les conversations de groupe. Dans une conversation de groupe, vous pouvez mener une conversation chat avec plusieurs participants.

- 1 Sélectionnez  > **Conversations**.
- 2 Pour démarrer une conversation avec le premier participant, ouvrez le menu, sélectionnez **Discuter avec**, puis saisissez une adresse de messagerie instantanée.
- 3 Sélectionnez **Utiliser compte** et un compte de messagerie instantanée prenant en charge les conversations de groupe.
- 4 Pour inviter des participants supplémentaires à la conversation, ouvrez le menu, puis sélectionnez **Inviter**.

Ouvrez le menu et choisissez parmi les options suivantes :

Participants — Pour afficher les participants à la conversation.

Définir un thème — Pour définir un sujet de conversation pour le groupe.

Quitter — Pour quitter une conversation de groupe.

Participer à une conversation dans une salle de chat

Vous pouvez recevoir et envoyer des messages dans une salle de chat si vous avez été invité dans une salle de chat. Pour rejoindre une salle de chat, vous pouvez également saisir l'adresse de la salle.

Sélectionnez  > **Conversations**.

Répondre à une invitation de salle de chat

Si vous êtes invité dans une salle de chat, une notification s'affiche. Pour rejoindre la salle de chat, sélectionnez la notification et **Oui**.

Rejoindre une salle de chat

- 1 Ouvrez le menu **Conversations** et sélectionnez **Rejoindre salle de discussion**.
- 2 Saisissez l'adresse de la salle de chat.
- 3 Sélectionnez un compte et **Rejoindre**.


Enregistrer et afficher l'historique de la messagerie instantanée

Votre historique de messagerie instantanée est automatiquement enregistré.

Pour afficher votre historique de messagerie instantanée, sélectionnez  > **Conversations** et une conversation.

Modifier votre avatar

Un avatar est une petite image que vous utilisez pour vous représenter lors de l'envoi de messages instantanés.

- 1 Sélectionnez  > **Conversations**.
- 2 Ouvrez le menu et sélectionnez **Mes comptes** ainsi que le compte dont vous souhaitez modifier l'image de l'avatar.
- 3 Sélectionnez l'espace réservé de l'avatar et l'avatar souhaité ou sélectionnez **Parcourir** pour rechercher des images dans la mémoire de l'appareil.
- 4 Pour enregistrer l'avatar, sélectionnez **Enregistrer**.

Vous pouvez également changer d'avatar dans les paramètres du compte.

Modifier l'état de disponibilité

Appuyez sur la zone d'état pour ouvrir le menu d'état, puis sélectionnez **Disponibilité** et choisissez parmi les options suivantes :

En ligne, Occupé ou Hors ligne — Pour définir votre état de disponibilité.

Tapez votre message d'état — Pour saisir le message de votre état de disponibilité.

Positionnement — Pour définir votre position actuelle.

Nouvel état — Pour ajouter un nouveau mode de disponibilité. Les modes de disponibilité vous permettent de modifier votre disponibilité séparément pour chaque compte.

Paramètres du compte

Sélectionnez  > **Conversations**, ouvrez le menu **Conversations**, puis sélectionnez **Comptes**.

Sélectionnez un compte et définissez les éléments suivants :

Nom d'utilisateur et Mot de passe — Pour saisir votre nom d'utilisateur et votre mot de passe.

Pseudonyme — Pour entrer votre pseudonyme.

Avatar — Pour sélectionner une image d'avatar.

Modifier informations personnelles — Pour modifier vos informations personnelles.

Activé — Pour activer ou désactiver le compte.

Supprimer des messages et des conversations

Sélectionnez  > **Conversations**.

Supprimer un SMS

- 1 Sélectionnez une conversation et un SMS.
- 2 Sélectionnez **Supprimer**.

Supprimer tous les messages d'une conversation

- 1 Ouvrez la conversation.
- 2 Ouvrez le menu et sélectionnez **Effacer conversation**.

Supprimer des conversations

- 1 Ouvrez le menu et sélectionnez **Supprimer conversations**.
- 2 Sélectionnez la ou les conversations désirées et **Supprimer**.

Filtrer les conversations

Sélectionnez  > **Conversations**.

Pour rechercher une conversation avec un destinataire spécifique, commencez à saisir le nom du destinataire à l'aide du clavier. Les conversations dont les destinataires commencent par les caractères saisis sont affichées dans l'écran de la liste des conversations.

Paramètres des SMS et des messages instantanés

Sélectionnez  > **Conversations**.

Ouvrez le menu **Conversations** et sélectionnez **Paramètres**, puis choisissez parmi les options suivantes :

Accusés de réception de messages texte — Pour recevoir des accusés de réception des SMS.

Numéro du centre des messages texte — Pour utiliser le numéro du centre SMS stocké sur votre carte SIM ou pour en définir un autre.

E-mail

A propos de l'e-mail

Vous pouvez accéder à vos comptes e-mail personnels à partir de votre appareil grâce à Nokia Messaging. Vous pouvez synchroniser votre e-mail à partir d'une boîte aux lettres unique (boîte aux lettres par défaut) ou de plusieurs boîtes aux lettres. Nokia Messaging permet la synchronisation push vers les serveurs d'e-mail IMAP ordinaires tels que Yahoo ou Gmail.

Vous pouvez également accéder à vos e-mails professionnels en utilisant Mail pour Exchange. Vous pouvez lire vos e-mails et y répondre, afficher et modifier les pièces jointes compatibles, et encore gérer votre agenda et vos informations de contact.

Lire vos e-mails professionnels en utilisant Mail pour Exchange

Mail pour Exchange permet de recevoir vos e-mails professionnels sur votre appareil. Vous pouvez consulter vos e-mails et y répondre, afficher et modifier les pièces jointes compatibles, consulter les informations de l'agenda, recevoir des invitations à des réunions et y répondre, mais aussi afficher, ajouter et modifier des informations de contacts.

Mail pour Exchange ne peut être configuré que si votre société dispose de Microsoft Exchange Server. En outre, l'administrateur informatique de votre société doit avoir activé Microsoft Exchange ActiveSync pour votre compte.

Mail pour Exchange

L'utilisation de Mail pour Exchange est limitée à la synchronisation par liaison radio (OTA) d'informations PIM entre l'appareil Nokia et le serveur Microsoft Exchange autorisé.

Avant de commencer à configurer Mail pour Exchange, vérifiez que vous disposez des éléments suivants :

- Une adresse e-mail professionnelle
- Le nom de votre serveur Exchange (contactez le service informatique de votre société)
- Le nom de domaine de votre réseau (contactez le service informatique de votre société)
- Le mot de passe de votre réseau d'entreprise


Selon la configuration du serveur Exchange de votre société, vous devrez peut-être saisir des informations supplémentaires par rapport à celles énumérées plus haut. Si vous ne connaissez pas les informations correctes, contactez le service informatique de votre société.

Avec Mail pour Exchange, l'utilisation du code du verrou peut être obligatoire. Le code du verrou par défaut de votre appareil est le 12345, mais il se peut que l'administrateur informatique de votre société en ait défini un différent à votre intention.

Configurer votre e-mail

Configurer un compte Nokia Messaging

Vous ne pouvez configurer qu'un seul compte Nokia Messaging sur votre appareil.

- 1 Sélectionnez  > **E-mail**.
- 2 Ouvrez le menu et sélectionnez **Nouveau compte**.
- 3 Définissez les éléments suivants :

Région — Pour sélectionner le pays ou la région.

Pour rechercher une région, commencez à saisir le nom de la région à l'aide du clavier.

Fournisseur de services — Sélectionnez **Nokia Messaging**.

Adresse e-mail et Mot de passe — Pour saisir votre adresse e-mail et votre mot de passe. Il s'agit d'une information obligatoire.


- 4 Sélectionnez **Terminer**.

Configurer vos autres comptes e-mail

Pour envoyer et recevoir des e-mails, vous devez disposer d'une connexion réseau active et d'un compte e-mail auprès d'un prestataire de services e-mail. Pour connaître les paramètres corrects, contactez votre prestataire de services e-mail.

L'utilisation des services e-mail (par exemple, la récupération automatique des messages) peut impliquer la transmission

de volumes de données importants. Contactez votre prestataire de services réseau pour obtenir des informations concernant les coûts de transmission de données.

- 1 Sélectionnez  > E-mail.
- 2 Ouvrez le menu et sélectionnez **Nouveau compte**.
- 3 Pour les informations relatives au compte, définissez les éléments suivants :

Région — Pour sélectionner le pays ou la région.

Pour rechercher une région, commencez à saisir le nom de la région à l'aide du clavier.

Fournisseur de services — Pour sélectionner le prestataire de services e-mail. Si votre prestataire de services e-mail n'apparaît pas dans la liste, sélectionnez **Autres**.

Pour rechercher un prestataire de services, commencez à saisir le nom du prestataire de services à l'aide du clavier.

Titre du compte — Pour saisir le titre du compte.

Conseil : Pour rechercher un région ou un prestataire de services, commencez à saisir le terme de recherche à l'aide du clavier. La barre de recherche apparaît. Les régions ou prestataires de services correspondants sont affichés.

- 4 Pour les informations relatives à l'utilisateur, définissez les éléments suivants :

Nom — Pour saisir votre nom. Ce nom apparaît dans le champ de l'expéditeur des messages envoyés.

Nom d'utilisateur et Mot de passe — Pour saisir votre nom d'utilisateur et votre mot de passe pour le service e-mail. Ils sont nécessaires pour vous connecter à votre boîte aux lettres. Si vous laissez le champ du mot de passe vide, vous êtes invité à saisir un mot de passe lorsque vous essayez de vous connecter à votre boîte aux lettres sur le serveur e-mail.

Adresse e-mail — Pour saisir votre adresse e-mail. Celle-ci doit contenir le caractère @. Les réponses à vos messages sont envoyées à cette adresse.

- 5 Si vous avez sélectionné **Autres** comme prestataire de services e-mail, définissez les paramètres suivants pour les e-mails entrants :

Type de compte — Pour sélectionner le protocole e-mail (POP3 ou IMAP4) recommandé par votre prestataire de services e-mail. IMAP4 est plus moderne et offre généralement davantage de fonctionnalités. POP3 peut limiter certaines fonctionnalités.

Vous ne pouvez pas modifier ce paramètre une fois que vous avez enregistré les paramètres du compte ou que vous avez quitté l'Assistant.

Serveur entrant — Pour saisir le nom d'hôte ou l'adresse IP du serveur POP3 ou IMAP4 qui reçoit vos e-mails.

Authentification sécurisée — Pour configurer le système afin qu'il utilise l'authentification sécurisée.

Si vous n'utilisez pas vos connexions sécurisées, il est vivement conseillé d'activer l'authentification sécurisée. Pour plus d'informations sur les méthodes prises en charge, contactez votre prestataire de services e-mail.

Connexion sécurisée — Pour définir les paramètres de sécurité des messages entrants.

Si vous accédez à votre e-mail par l'intermédiaire d'un LAN sans fil (WLAN), il est vivement conseillé d'utiliser des connexions sécurisées. Pour plus d'informations sur les connexions sécurisées prises en charge, contactez votre prestataire de services e-mail.

Conseil : Généralement, les serveurs de boîte aux lettres entrants (POP3 ou IMAP4) sont fournis par votre prestataire de services e-mail tandis que le serveur d'e-mail sortant (SMTP) est fourni par votre prestataire de services Internet. S'il s'agit de prestataires de services différents, il est possible que vos mots de passe et paramètres de sécurité soient différents pour les messages entrants et sortants.

- 6 Les serveurs SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) sont utilisés lors de l'envoi d'e-mails. Pour envoyer des e-mails, vous devez définir le nom d'hôte SMTP ou l'adresse IP fournis par de votre prestataire de services e-mail.

Si vous avez sélectionné **Autres** comme prestataire de services e-mail, définissez les paramètres suivants pour les e-mails sortants :

Serveur sortant — Pour saisir le nom d'hôte ou l'adresse IP du serveur qui envoie vos e-mails.

Authentification sécurisée — Pour configurer le système afin qu'il utilise l'authentification sécurisée.

Connexion sécurisée — Pour définir les paramètres de sécurité des messages sortants.

Utiliser des serveurs SMTP spécifiques à la connexion — Pour utiliser des serveurs SMTP propres à la connexion pour l'envoi des e-mails. Pour modifier les paramètres du serveur SMTP propre à la connexion, sélectionnez **Modifier les serveurs SMTP**.


Conseil : Les paramètres des e-mails sortants (SMTP) utilisent généralement un nom d'utilisateur et un mot de passe ou sont propres à une connexion. Sans nom d'utilisateur et mot de passe SMTP, votre prestataire de services Internet peut vous empêcher d'envoyer des e-mails pour des raisons de sécurité.

- 7 Pour terminer la configuration du compte e-mail, sélectionnez **Terminer**.

Configurer un compte Mail pour Exchange

Pour utiliser Mail pour Exchange, vous devez disposer d'un compte Mail pour Exchange.

Pour configurer un compte :

- 1 Sélectionnez  > **E-mail**, ouvrez le menu et sélectionnez **Nouveau compte**.
- 2 Définissez les éléments suivants :

Région — Pour sélectionner le pays ou la région.

Pour rechercher une région, commencez à saisir le nom de la région à l'aide du clavier.

Fournisseur de services — Sélectionnez **Mail pour Exchange**.

- 3 Saisissez votre adresse e-mail, votre nom d'utilisateur, votre mot de passe et votre domaine.
- 4 Définissez les éléments suivants :

Serveur — Saisissez l'adresse du serveur.

Port — Entrez le numéro de port de la connexion au serveur Mail pour Exchange. Le champ comporte déjà le numéro de port Mail pour Exchange HTTPS standard.

Connexion sécurisée — Utilisez une connexion sécurisée.

- 5 Dans la page **Synchronisation du contenu** de l'Assistance, définissez les paramètres suivants :

E-mail — Pour activer la synchronisation du courrier.

Calendrier et tâches — Pour activer la synchronisation du calendrier et des tâches.

Contacts — Pour activer la synchronisation des contacts.

Première synchronisation — Si vous avez activé la synchronisation des contacts, vous devez déterminer si vous souhaitez supprimer tous les contacts locaux lorsque l'appareil se synchronise pour la première fois. **Conserver les éléments sur le terminal** est sélectionné par défaut.

- 6 Pour modifier les paramètres avancés, sélectionnez **Paramètres avancés**.
- 7 Sélectionnez **Terminer**.

Lire et envoyer des e-mails

Récupérer et lire des e-mails

Sélectionnez  > **E-mail**.

Votre appareil peut récupérer automatiquement les e-mails qui vous sont envoyés.

Récupérer manuellement les e-mails



- 1 Ouvrez le menu et sélectionnez **Envoyer et recevoir**. Les messages sont récupérés pour tous les comptes.
Si vous souhaitez recevoir seulement les messages provenant d'un compte déterminé, sélectionnez celui-ci, ouvrez le menu et sélectionnez **Envoyer et recevoir**.
Lorsque vous récupérez les e-mails, tous les messages du dossier A envoyer sont envoyés.
- 2 Pour récupérer le contenu d'un message sélectionné, sélectionnez son en-tête.

Lire un e-mail

Sélectionnez l'en-tête du message. Pour afficher des photos dans l'e-mail, sélectionnez .

Si vous avez reçu de nouveaux messages alors que l'application d'e-mail est fermée, une notification est affichée. Pour ouvrir un nouveau message, sélectionnez la notification.

Répondre à un e-mail reçu

Sélectionnez  pour répondre à l'expéditeur ou  pour répondre à tous (l'expéditeur et les autres destinataires de l'e-mail).

Répondre à une invitation à une réunion

Sélectionnez **Accepter**, **Accepter provisoirement** ou **Refuser**. Les réunions acceptées et provisoirement acceptées sont enregistrées dans votre agenda sous la forme d'événements.

Vous pouvez uniquement recevoir des invitations à des réunion via Mail pour Exchange.

Transférer un e-mail reçu

Sélectionnez .

Marquer un e-mail comme lu ou non lu

Ouvrez le menu et sélectionnez **Marquer comme lu** ou **Marquer comme non lu**.

Accéder à l'e-mail précédent ou suivant

Sélectionnez  ou .

Rechercher un e-mail

Dans un dossier e-mails, à l'aide du clavier physique, commencez à saisir un terme de recherche. Si le titre d'un message ou le nom d'un expéditeur ou d'un destinataire correspond au terme de recherche, le message est affiché dans une liste.

Ajouter l'expéditeur à votre liste de contacts

Ouvrez le menu et sélectionnez **Ajouter aux contacts**.

Supprimer un e-mail


Sélectionnez .

Créer et envoyer des e-mails

- 1 Sélectionnez  > **E-mail**.
- 2 Sélectionnez **Nouveau message**.
- 3 Saisissez une adresse e-mail ou des destinataires dans la liste des contacts.

Pour séparer plusieurs destinataires, ajoutez un point-virgule (;) ou une virgule (,). Utilisez le champ Cc pour envoyer une copie ou le champ Cci pour envoyer une copie invisible à d'autres destinataires. Si le champ Cc ou Cci n'est pas visible, ouvrez le menu et sélectionnez **Afficher Cc** ou **Afficher Cci**.

Conseil : Pour rechercher les adresses e-mail de destinataires par leur nom, saisissez le nom d'un destinataire, ouvrez le menu et sélectionnez **Vérifier les noms**.

- 4 Saisissez l'objet et rédigez le message. Pour modifier la police, la taille et la couleur du texte du message, sélectionnez les icônes correspondantes dans la barre d'outils.
- 5 Sélectionnez .

Paramètres des messages

Vous pouvez définir le niveau de priorité de votre e-mail et préciser si le message est envoyé en tant que texte mis en forme (HTML) ou texte ordinaire.

Lorsque vous écrivez un message, ouvrez le menu et sélectionnez **Paramètres de messages**.

Définir le niveau de priorité

Sélectionnez **Faible**, **Normale** (par défaut) ou **Élevée**.

Définir le format du texte

Sélectionnez **Texte mis en forme** (par défaut) ou **Texte brut**.

Ajouter, enregistrer et supprimer des pièces jointes

Sélectionnez  > E-mail.

Vous pouvez ajouter des pièces jointes à l'e-mail que vous rédigez et supprimer pièces jointes ajoutées.

Ajouter une pièce jointe

Ouvrez le menu et sélectionnez **Ajouter une pièce jointe**.

Supprimer une pièce jointe

Ouvrez le menu et sélectionnez **Supprimer pièces jointes**.

Vous pouvez ouvrir et enregistrer des pièces jointes depuis un e-mail reçu.


Ouvrir une pièce jointe

Sélectionnez la pièce jointe.

Enregistrer une pièce jointe

Ouvrez le menu et sélectionnez **Enregistrer pièces jointes**. Saisissez un nom, sélectionnez où enregistrer la pièce jointe et **Enregistrer**.

Créer une signature d'e-mail


- 1 Sélectionnez  > E-mail.
- 2 Sélectionnez **Modifier le compte** et le compte souhaité.
- 3 Sélectionnez **Signature**.
- 4 Activez la case à cocher **Utiliser la signature**.
- 5 Saisissez votre signature et sélectionnez **Enregistrer**.

La signature est ajoutée à la fin du corps du texte de tous les messages que vous envoyez à l'aide de ce compte. Vous pouvez modifier et supprimer la signature avant d'envoyer le message.

Conseils pour la création des e-mails

Sélectionnez  > E-mail.

Insérez une photo dans le corps d'un e-mail

Sélectionnez .

Copier du texte d'un e-mail

- 1 Appuyez sur le message là où vous souhaitez commencer la copie.
- 2 Maintenez la touche Maj enfoncée, puis utilisez les touches fléchées pour sélectionner le texte.
- 3 Appuyez sur **ctrl + C** pour copier le texte et sur **ctrl + V** pour le coller ailleurs.

Organiser vos e-mails

Déplacer des messages d'un dossier à l'autre

Sélectionnez  > E-mail.

Vous pouvez déplacer des messages dans un autre dossier e-mails ou dans un dossier de la mémoire de l'appareil ou d'une carte mémoire.

- 1 Sélectionnez le dossier, ouvrez le menu et sélectionnez **Déplacer le message**.

- 2 Sélectionnez les messages que vous souhaitez déplacer et **Déplacer**.
- 3 Sélectionnez le dossier où vous souhaitez déplacer les messages. Pour créer un nouveau dossier, sélectionnez **Nouveau**.

Rechercher vos e-mails

Sélectionnez  > E-mail.

Rechercher un compte, un dossier ou un message e-mail

Dans un affichage énumérant les comptes, les dossiers ou les messages e-mails, à l'aide du clavier physique, commencez à saisir un terme à rechercher. Les éléments correspondants s'affichent.

Rechercher dans un e-mail

- 1 Ouvrez un e-mail.
- 2 Ouvrez le menu et sélectionnez **Rechercher dans message**. La barre de recherche s'affiche.
- 3 Dans la barre de recherche, saisissez les termes à rechercher, puis appuyez sur Entrée. Les termes correspondants sont mis en surbrillance.

Supprimer des e-mails

Pour supprimer un e-mail, sélectionnez-le et .

Dans le cas des comptes POP3, le message est seulement supprimé de l'appareil si vous avez activé l'option **Laisser les**

messages sur le serveur dans les paramètres des messages entrants. Si vous avez désactivé l'option et si vous souhaitez supprimer le message du serveur, sélectionnez le message et **Supprimer**.

Dans le cas des comptes IMAP4, les messages que vous supprimez sont toujours effacés du serveur.

Synchroniser avec Mail pour Exchange

La synchronisation a lieu automatiquement selon les intervalles que vous avez définis lors de la configuration de votre compte Mail pour Exchange. Vous pouvez aussi démarrer manuellement la synchronisation à tout moment.

Seul le contenu que vous avez défini lors de la configuration du compte est synchronisé. Si vous souhaitez synchroniser du contenu supplémentaire, modifiez les paramètres de Mail pour Exchange.

Démarrer manuellement la synchronisation


Dans le menu d'état, sélectionnez **Mail pour Exchange** > **Synchroniser manuellement**.

Si vous avez préalablement synchronisé votre agenda à l'aide de Nokia PC Suite, vous avez peut-être dupliqué des entrées d'agenda.

Supprimer des entrées d'agenda doubles

- 1 Dans les paramètres Mail pour Exchange, désactivez la synchronisation de l'agenda.

Si vous ne désactivez pas la synchronisation de l'agenda avant de supprimer des entrées d'agenda de votre appareil, les entrées sont également supprimées du serveur durant la prochaine synchronisation et elles ne peuvent pas être à nouveau synchronisées sur votre appareil.

- 2 Sélectionnez  > **Calendrier**, ouvrez le menu et sélectionnez **Paramètres** > **Modifier calendriers**.
- 3 Sélectionnez le calendrier et **Supprimer**.
- 4 Dans les paramètres Mail pour Exchange, désactivez la synchronisation de l'agenda. L'agenda est synchronisé depuis le serveur vers votre appareil durant la prochaine synchronisation.
- 5 Si votre calendrier de votre appareil présente encore des entrées en double, supprimez-les du serveur.

Ajouter le widget de l'e-mail au bureau

Vous pouvez ajouter le widget de l'e-mail au bureau de l'appareil. Le widget indique si vous avez reçu un e-mail et affiche le nom d'e-mails non lus.

Appuyez sur le bureau et sélectionnez  > **Menu Bureau** > **Ajouter widget** > **E-mail**.

Paramètres d'e-mail

Paramètres du compte e-mail

Sélectionnez  > **E-mail**.

Ouvrez le menu **E-mail** et sélectionnez **Modifier le compte** et un compte. Assurez-vous que vous n'êtes pas connecté à la boîte aux lettres.

Conseil : Pour rechercher un compte, commencez à saisir le titre du compte.

Pour connaître les paramètres corrects, contactez votre prestataire de services e-mail.

Informations sur le compte

Titre du compte — Pour saisir le titre du compte.

Laisser les messages sur le serveur — Pour les comptes POP3 uniquement. L'appareil laisse sur le serveur une copie des messages récupérés.

Informations sur l'utilisateur

Nom — Pour saisir le nom qui apparaît comme expéditeur dans les messages.

Nom d'utilisateur et Mot de passe — Pour saisir votre nom d'utilisateur et votre mot de passe pour le service e-mail.

Adresse e-mail — Pour saisir votre adresse e-mail.

Paramètres des e-mails entrants

Serveur entrant — Pour saisir le nom d'hôte ou l'adresse IP du serveur POP3 ou IMAP4 qui reçoit vos e-mails.

Authentification sécurisée — Pour configurer le système afin qu'il utilise l'authentification sécurisée.

Connexion sécurisée — Pour définir les paramètres de sécurité des messages entrants. Suivez les instructions fournies par votre prestataire de services e-mail.

Port — Pour saisir le numéro de port. Suivez les instructions fournies par votre prestataire de services e-mail.

Paramètres des e-mails sortants

Serveur sortant — Pour saisir le nom d'hôte ou l'adresse IP du serveur SMTP qui envoie vos e-mails.

Authentification sécurisée — Pour configurer le système afin qu'il utilise l'authentification sécurisée.


Nom d'utilisateur et Mot de passe — Pour saisir votre nom d'utilisateur et votre mot de passe pour le serveur SMTP.

Connexion sécurisée — Pour définir les paramètres de sécurité des messages sortants.

Port — Pour saisir le numéro de port. Suivez les instructions fournies par votre prestataire de services e-mail.

Utiliser des serveurs SMTP spécifiques à la connexion — Pour utiliser des serveurs SMTP propres à la connexion pour l'envoi des e-mails. Pour modifier les paramètres des serveurs SMTP, sélectionnez **Modifier les serveurs SMTP**.

Paramètres d'e-mail

Sélectionnez  > **E-mail**, ouvrez le menu **E-mail**, puis sélectionnez **Paramètres**.

Définissez les éléments suivants :

Compte par défaut — Pour définir le compte par défaut Le premier compte créé est choisi par défaut

Format de nouveau message — Pour sélectionner le format des nouveaux e-mails. La valeur par défaut est Texte mis en forme (HTML).

Notifications entrantes — Pour afficher une notification lorsque vous recevez un e-mail.

Ajouter automatiquement aux contacts — Pour ajouter automatiquement aux Contacts les destinataires d'un message.

Mise à jour automatique — Pour que l'appareil récupère automatiquement les messages.

Mettre à jour lors de la connexion avec — Pour définir le type de connexion utilisé pour récupérer automatiquement les e-mails.

Intervalle de mise à jour — Pour définir la périodicité de récupération des messages. La valeur par défaut est 15 minutes.

Paramètres de Nokia Messaging

Sélectionnez  > E-mail et **Modifier le compte** > **Nokia Messaging**.

Afficher les informations d'utilisateur

Sélectionnez **Info sur le service**. Vous ne pouvez pas modifier ces champs.

Modifier les paramètres de Nokia Messaging

Sélectionnez **Synchronisation**, puis choisissez parmi les options suivantes :

Jours — Pour sélectionner les jours auxquels la synchronisation doit être exécutée.

Heures — Pour sélectionner la période pendant laquelle la synchronisation doit être effectuée les jours sélectionnés.

Synchronisation en itinérance — Sélectionnez cette option si vous souhaitez que la synchronisation soit exécutée lorsque vous êtes en itinérance, hors de votre réseau abonné.

Désactiver synchronisation quand — Pour définir le niveau de charge de la batterie à partir duquel vous souhaitez arrêter la synchronisation.

Envoyer et recevoir — Pour définir l'intervalle de synchronisation.

Synchroniser boîte de réception — Sélectionnez cette option si vous souhaitez que votre boîte de réception soit synchronisée.

Taille du téléchargement — Pour sélectionner cette option si vous souhaitez télécharger seulement l'en-tête, une partie ou la totalité du message.

Supprimer les éléments antérieurs à — Pour sélectionner le laps de temps au terme duquel les e-mails sont supprimés de l'appareil.

Synchroniser brouillons — Sélectionnez cette option si vous souhaitez que les e-mails du dossier Brouillons soient synchronisés.

Synchroniser éléments envoyés — Sélectionnez cette option si vous souhaitez que les e-mails du dossier **Éléments envoyés** soient synchronisés.

Ajouter ou modifier des boîtes aux lettres

- 1 Sélectionnez **Nokia Messaging : Boîtes aux lettres**.
- 2 Pour ajouter une nouvelle boîte aux lettres, sélectionnez **Ajouter nouvelle boîte aux lettres**. Le titre de chaque boîte aux lettres est récupéré à partir du serveur Nokia Messaging. Sélectionnez une boîte aux lettres.
- 3 Pour modifier une boîte aux lettres, sélectionnez la boîte aux lettres, puis choisissez parmi les options suivantes :

Nom de la boîte aux lettres — Pour modifier le nom de la boîte aux lettres.

Marquer messages comme lus sur le serveur

— Sélectionnez cette option si vous souhaitez que l'état de lecture de vos e-mails soit synchronisé avec le serveur.

Mon nom — Pour modifier votre nom.

Mot de passe — Pour modifier votre mot de passe.

Adresse e-mail — Votre adresse e-mail. Vous ne pouvez pas modifier ce champ.

Utiliser la signature — Pour utiliser une signature, activez la case à cocher et **Signature**. Saisissez la signature et sélectionnez **Terminer**.

Paramètres de Mail pour Exchange

Sélectionnez  > **E-mail**. Ouvrez le menu et sélectionnez **Modifier le compte** > **Mail pour Exchange**.

Afficher les détails de la synchronisation

Sélectionnez **Détails**. Le nombre d'éléments qui ont été ajoutés, mis à jour ou supprimés lors de la dernière synchronisation sont affichés.

Pour modifier les paramètres de Mail pour Exchange, sélectionnez **Paramètres** et choisissez parmi les options suivantes :

Planning des synchronisations

Début période de pointe et Fin période de

pointe — Sélectionnez l'heure de début et de fin de la période de pic.

Jours de pointe — Sélectionnez les jours de la semaine auxquels vous souhaitez appliquer les heures de pic. Vous devez sélectionner au moins un jour.

Planning périodes de pointe — Sélectionnez un intervalle de synchronisation pour les périodes de pic. Si vous sélectionnez **Toujours activée**, les nouveaux messages reçus et les autres modifications présentes sur le serveur sont envoyées immédiatement à votre appareil.

Planning périodes creuses — Sélectionnez un intervalle de synchronisation pour les périodes hors pic.

Connexions

Serveur — Pour modifier l'adresse du serveur Exchange.

Port — Pour modifier le numéro de port de la connexion au serveur Exchange.

Connexion sécurisée — Utilisez une connexion sécurisée.

Résolution de conflits — Définissez l'élément qui est conservé, en cas de modification à la fois sur l'appareil et le serveur depuis la dernière synchronisation.

Références

Nom d'utilisateur — Pour modifier votre nom d'utilisateur du serveur Exchange.

Mot de passe — Pour modifier votre mot de passe du serveur Exchange.

Domaine — Pour modifier votre domaine sur le serveur Exchange.

E-mail

Synchroniser l'e-mail — Pour activer la synchronisation du courrier.

Adresse e-mail — Pour modifier votre adresse e-mail.

Titre du compte — Pour modifier le titre du compte.

Signature — Pour utiliser une signature dans les e-mails envoyés à partir de votre compte Mail pour Exchange.

Synchronisation des messages reçus depuis — Pour définir la manière dont les anciens messages sont synchronisés à partir du serveur.

Envoi d'un e-mail — Pour définir si les messages sortants sont envoyés immédiatement ou seulement lors de la prochaine synchronisation.

Calendrier et tâches

Synchroniser calendrier et tâches — Pour activer la synchronisation du calendrier et des tâches.

Calendrier — Pour définir le calendrier utilisé avec Mail pour Exchange.

Synchronisation du calendrier depuis — Pour définir la manière dont les anciens événements du calendrier et les anciennes tâches sont synchronisés avec le serveur.

Synchroniser les tâches effectuées — Pour inclure les tâches terminées dans la synchronisation.

Contacts

Synchroniser les contacts — Pour activer la synchronisation des contacts.

Première synchronisation — Pour définir si tous les contacts locaux sont supprimés lors de la première synchronisation et l'appareil avec le serveur.


Resynchronisation

Resynchronisation complète — Pour démarrer une synchronisation complète.

Les options disponibles peuvent varier.

Configurer des serveurs SMTP propres à une connexion

La configuration de serveurs SMTP propres à une connexion permet à l'application d'e-mail de se connecter à un serveur SMTP et d'envoyer des messages alors que vous êtes en itinérance entre des connexions à différents prestataires de services e-mail.

- 1 Si vous souhaitez utiliser des serveurs SMTP propres à une connexion,  > E-mail, ouvrez le menu et sélectionnez **Modifier le compte**.
- 2 Sélectionnez le compte souhaité.
- 3 Sélectionnez **Utiliser des serveurs SMTP spécifiques à la connexion**.
- 4 Pour modifier les serveurs SMTP, sélectionnez **Modifier les serveurs SMTP**. Effectuez les modifications et sélectionnez **Enregistrer**.

Prendre des photos et enregistrer des clips vidéo

Votre appareil prend en charge une résolution de capture d'image de 2 576x1 921 pixels (5 mégapixels). La résolution de l'image dans ce manuel peut apparaître différemment.

Appareil photo

Activez l'appareil photo

Ouvrez le couvercle de l'objectif. Si l'appareil photo est actif à l'arrière-plan et si le capuchon de l'objectif est ouvert, appuyez sur la touche de capture pour activer l'appareil photo.

Prendre des photos

Indicateurs d'image

Les indicateurs de la zone du viseur de l'appareil photo affichent les paramètres de l'appareil qui sont appliqués. En mode photo, les indicateurs sont les suivants :



- 1 Fermer
- 2 Mode scène utilisé (par exemple, **Automatique**)
- 3 Mode flash utilisé (par exemple, **Automatique**)
- 4 Paramètres de l'appareil photo ()
- 5 Photos ()
- 6 Niveau de zoom (masqué au niveau de zoom par défaut)
- 7 Réticule de mise au point automatique (n'apparaît pas dans tous les modes photo)
- 8 Compteur de vues (nombre approximatif de photos que vous pouvez prendre en utilisant les paramètres actuels et la mémoire disponible)
- 9 Mémoire utilisée (par exemple, **Stockage interne**)
- 10 Résolution d'image (par exemple, **1080p**).
- 11 Balance des blancs (par exemple, **Automatique**). Uniquement visible pour les réglages différents de **Automatique**.
- 12 Exposition (par exemple, **0**). Uniquement visible pour les réglages différents de 0.

- 13 Sensibilité (par exemple, **ISO 100**). Uniquement visible pour les réglages différents de **Automatique**.
- 14 Balise géographique (si la géolocalisation est activée). L'icône clignote pendant la récupération des coordonnées de la position.


Prendre une photo

Lors de la prise d'une photo, tenez compte des points suivants :

- Utilisez les deux mains pour que l'appareil photo ne bouge pas.
- La qualité d'une image agrandie à l'aide du zoom numérique est moins bonne que celle d'une photo sans effet de zoom.
- L'appareil photo passe en mode économie de batterie si vous n'appuyez sur aucune touche pendant une minute environ. Pour continuer à prendre des photos, activez l'écran tactile.

Tenez-vous à une distance de sécurité lorsque vous utilisez un flash. N'utilisez pas de flash pour photographier des personnes ou des animaux trop près de vous. Ne couvrez pas le flash lorsque vous prenez une photo.

- 1 Pour activer l'appareil photo, ouvrez le capuchon de l'objectif. Si l'appareil photo est actif à l'arrière-plan et si le capuchon de l'objectif est ouvert, appuyez sur la touche de capture pour activer l'appareil photo.

- 2 Pour basculer du mode vidéo au mode photo, sélectionnez .
- 3 Pour verrouiller la mise au point sur un sujet, enfoncez à mi-course la touche de capture. Un indicateur de verrouillage de la mise au point vert s'affiche. Si la mise au point n'est pas verrouillée, un indicateur de mise au point rouge s'affiche. Relâchez la touche de capture et enfoncez-le de nouveau à mi-course. Vous pouvez également prendre la photo sans verrouiller la mise au point.
- 4 Pour prendre une photo, appuyez à fond sur la touche de capture. Ne bougez pas l'appareil avant que la photo soit enregistrée.

Zoom avant ou arrière

Utilisez les touches de volume.

Basculer entre le mode normal et le mode plein écran

Tapotez la zone du viseur.

Géolocaliser les photos et les clips vidéo

Si vous avez activé la géolocalisation, l'appareil enregistre des informations de géolocalisation telles que le pays, la ville et la banlieue de chaque photo et clip vidéo que vous prenez ou enregistrez.

Il est possible que vous deviez disposer d'une connexion Internet pour ajouter des informations de géolocalisation à vos fichiers.

L'obtention des informations de géolocalisation peut prendre plusieurs minutes. La disponibilité et la qualité des signaux GPS peuvent être altérées par votre situation géographique, par des bâtiments et des obstacles naturels ainsi que par des conditions météorologiques défavorables. Vos informations de géolocalisation sont enregistrées sur votre appareil et nulle part ailleurs. Si vous partagez un fichier contenant des informations de géolocalisation, celles-ci sont également partagées et des tiers qui consultent ce fichier peuvent prendre connaissance de votre localisation.

Activer la géolocalisation

La première fois que vous activez l'appareil photo, il vous demande si vous souhaitez activer la géolocalisation. Pour activer ultérieurement la géolocalisation, procédez comme suit :

- 1 Sélectionnez  > **Appareil photo**.
- 2 Ouvrez le menu **Appareil photo** et sélectionnez **Balises géographiques**.
- 3 Activez la case à cocher **Activer les balises géographiques** et **Terminer**.

Après la prise de vue






Après la prise de vue, l'écran de post-capture s'affiche. Dans cet écran vous pouvez, par exemple, supprimer la photo ou modifier ses balises.

Si vous avez sélectionné **Afficher image capturée** > **Non** dans les paramètres généraux de l'appareil photo, celui-ci

revient à l'écran de pré-enregistrement et l'écran de post-enregistrement n'est pas affiché. Dans ce cas, vous pouvez modifier la photo dans Photos.

Si la photo que vous avez prise est correctement géolocalisée, les balises du pays, de la ville et de la banlieue apparaissent dans l'écran de post-capture. Si les balises géographiques ne sont pas encore disponibles au moment de la prise de vue, l'appareil essaie de les récupérer. **Obtention de balises géographiques** est affiché.

Après avoir pris une photo, choisissez parmi les options suivantes :


-  — Pour revenir à l'écran de pré-capture.
-  — Pour modifier les balises et les balises géographiques.
-  — Pour partager vos photos.
-  — Pour supprimer la photo.
-  — Ouvrez l'application Photos.









Vous ne pouvez pas agrandir des photos dans l'écran de post-capture.

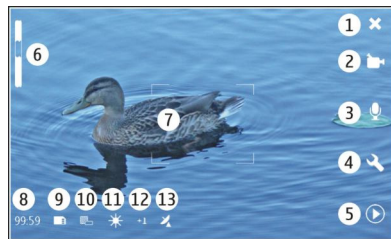

Enregistrer des clips vidéo

Indicateurs vidéo

Les indicateurs de la zone du viseur de l'appareil photo affichent les paramètres de l'appareil qui sont appliqués. En mode vidéo, les indicateurs sont les suivants :




- 1 Fermer
- 2 Mode scène utilisé (par exemple,  **Vidéo automatique**)
- 3 Enregistrement audio (par exemple, enregistrement audio  désactivé)
- 4 Paramètres de l'appareil photo ()
- 5 Lecteur multimédia ()
- 6 Niveau de zoom (masqué au niveau de zoom par défaut)
- 7 Réticule de mise au point automatique ()
- 8 Temps restant. Estimation de la durée d'enregistrement vidéo total sur la base des paramètres actuels et de la mémoire disponible.
- 9 Mémoire utilisée (par exemple, )
- 10 Résolution vidéo (par exemple, ).
- 11 Balance des blancs (par exemple, ). Uniquement visible pour les réglages différents de **Automatique**.

- 12 Exposition (par exemple,  1). Uniquement visible pour les réglages différents de 0.
- 13 Balise géographique ( si la géolocalisation est activée). L'icône clignote pendant la récupération des coordonnées de la position.

Enregistrer un clip vidéo

Démarrer l'enregistrement

- 1 Pour activer l'appareil photo, ouvrez le capuchon de l'objectif. Si l'appareil photo est actif à l'arrière-plan et si le capuchon de l'objectif est ouvert, appuyez sur la touche de capture pour activer l'appareil photo.
- 2 Pour basculer du mode photo au mode vidéo, sélectionnez .
- 3 Pour verrouiller la mise au point sur un sujet, enfoncez à mi-course la touche de capture. Un indicateur de verrouillage de la mise au point vert s'affiche. Si la mise au point n'est pas verrouillée, un indicateur de mise au point rouge s'affiche. Relâchez la touche de capture et enfoncez-le de nouveau à mi-course. Vous pouvez également enregistrer un clip vidéo sans verrouiller la mise au point.
- 4 Pour démarrer l'enregistrement, appuyez à fond sur la touche de capture.

La durée d'enregistrement écoulée s'affiche en rouge.

Arrêter l'enregistrement

Appuyez sur la touche de capture.

Basculer entre le mode normal et le mode plein écran






Tapotez la zone du viseur.

Après l'enregistrement d'un clip vidéo

Quand vous avez enregistré un clip vidéo, l'écran de post-enregistrement s'affiche. Dans cet écran vous pouvez, par exemple, supprimer le clip vidéo ou modifier les balises.

Si vous avez sélectionné **Afficher vidéo capturée** > **Non** dans les paramètres généraux de l'appareil photo, celui-ci revient à l'écran de pré-enregistrement et l'écran de post-enregistrement n'est pas affiché.

Dans l'écran de post-enregistrement, choisissez parmi les options suivantes :

-  — Pour revenir à l'écran de pré-enregistrement.
-  — Pour modifier les balises et les balises géographiques du clip vidéo.
-  — Pour partager votre clip vidéo.
-  — Pour supprimer le clip vidéo.
-  — Pour ouvrir le lecteur multimédia et lire le clip vidéo.


Paramètres de l'appareil photo


Modes scène


Lorsque vous activez l'appareil photo, le dernier mode scène utilisé est appliqué.


Sélectionnez  > **Appareil photo** et .


Choisissez parmi les options suivantes :


 **Automatique** — Mode scène photo par défaut. Prenez des photos dans les situations les plus variées.


 **Nuit** — Pour prendre des photos dans de faibles conditions lumineuses. Le traitement de l'image peut prendre plus longtemps.


 **Macro** — Pour réaliser la mise au point sur des sujets en gros plan. Si le bougé de l'appareil est perceptible, cela peut se refléter dans les images.

 **Paysage** — Pour photographier des paysages aux contours, aux couleurs et au contraste nets.

 **Portrait** — Pour prendre des photos de personnes, dans de bonnes conditions d'éclairage.

 **Action** — Pour capturer des sujets qui se déplacent rapidement, en utilisant une durée d'exposition réduite. Vous pouvez prendre rapidement des vues successives. Le réticule de mise au point automatique n'est pas affiché.

 **Vidéo automatique** — Mode scène vidéo par défaut. Enregistrez des clips vidéo dans les situations les plus variées.

 **Vidéo nuit** — Pour enregistrer des clips vidéo dans de faibles conditions lumineuses. Le nombre d'images enregistrées par second est inférieur au nombre d'images enregistrées en mode scène vidéo automatique. Le traitement du clip vidéo peut prendre plus longtemps.

Paramètres des photos

Si vous changez de mode scène, les paramètres de balance des blancs, d'exposition et de sensibilité ISO retrouvent leurs valeurs par défaut. La résolution d'image demeure inchangée.

- 1 Sélectionnez  > **Appareil photo** et .
- 2 Choisissez parmi les options suivantes :




Balance des blancs — Pour sélectionner les conditions d'éclairage actuelles. Les couleurs sont reproduites plus fidèlement.

Exposition — Pour régler la correction de l'exposition. Si vous capturez un sujet sombre avec un arrière-plan très clair, comme de la neige, réglez l'exposition sur +1 ou +2 pour compenser la luminosité de l'arrière-plan. Pour des sujets clairs sur un arrière-plan foncé, utilisez -1 ou -2.

Sensibilité ISO — Pour régler la sensibilité à la lumière. Augmentez la sensibilité à la lumière en cas d'éclairage faible pour éviter les photos floues et sous-exposées. L'augmentation de la sensibilité à la lumière peut également accroître le bruit de l'image.

Résolution — Pour sélectionner la résolution de la photo.

Paramètres vidéo

- 1 Sélectionnez  > **Appareil photo**.
- 2 Sélectionnez  pour basculer du mode photo au mode vidéo, le cas échéant.
- 3 Sélectionnez , puis choisissez parmi les options suivantes :

Balance des blancs — Pour sélectionner les conditions d'éclairage actuelles. Les couleurs sont reproduites plus fidèlement.

Exposition — Pour régler la correction de l'exposition. Si vous filmez un sujet sombre avec un arrière-plan très clair, comme de la neige, réglez l'exposition sur +1 ou +2 pour compenser la luminosité de l'arrière-plan. Pour des sujets clairs sur un arrière-plan foncé, utilisez -1 ou -2.


Résolution — Pour sélectionner la résolution de la vidéo. Plus la résolution du clip vidéo est élevée, plus la taille du fichier est importante.


Paramètres du flash

Tenez-vous à une distance de sécurité lorsque vous utilisez un flash. N'utilisez pas de flash pour photographier des personnes ou des animaux trop près de vous. Ne couvrez pas le flash lorsque vous prenez une photo.


Si vous changez de mode scène, les paramètres du flash retrouvent leurs valeurs par défaut.

- 1 Sélectionnez  > **Appareil photo** et .
- 2 Choisissez parmi les options suivantes :

 **Automatique** — Le flash est automatiquement utilisé si les conditions lumineuses l'exigent.

 **Toujours activé** — Le flash est toujours utilisé. Les photos prises risquent d'être surexposées.

 **Réduction yeux rouges** — Un pré-flash est émis pour réduire l'effet des yeux rouges.

 **Toujours désactivé** — Le flash n'est pas utilisé. Les photos prises risquent d'être sous-exposées ou floues.

Paramètres généraux

Sélectionnez  > **Appareil photo** et .

Choisissez parmi les options suivantes :

Mémoire utilisée — Sélectionnez **Stockage interne** ou une carte mémoire éventuellement insérée. Dans le stockage interne, les fichiers sont stockés dans le dossier Appareil photo. Sur la carte mémoire, les fichiers sont stockés dans un dossier baptisé DCIM (Digital Camera Images). Lorsque vous connectez votre appareil à un ordinateur, les deux dossiers sont affichés en tant que dossiers DCIM sur l'ordinateur, ce qui permet à votre ordinateur d'identifier votre appareil comme appareil photo.

Nom du créateur — Saisissez un nom qui sera automatiquement inséré dans les métadonnées des photos capturées ou des clips vidéo enregistrés.

Afficher image capturée — Définissez la durée d'affichage des photos, une fois que celles-ci ont été prises. Si vous ne souhaitez pas que la photo soit affichée, sélectionnez **Non**. Ce paramètre n'est disponible qu'en mode photo.

Afficher vidéo capturée — Définissez la durée d'affichage des clips vidéo, une fois que celles-ci ont été prises. Si vous ne souhaitez pas que le clip vidéo soit affiché, sélectionnez **Non**. Ce paramètre n'est disponible qu'en mode vidéo.

Restaurer les paramètres par défaut de l'appareil photo

Pour restaurer les valeurs par défaut des paramètres de l'appareil photo, ouvrez le menu et sélectionnez **Restaurer les paramètres**.

Visionner des photos à l'aide de Photos


Visionner des images

Photos vous permet de visionner des images sous forme de miniatures dans une grille ou d'afficher individuellement les photos en plein écran. Vous pouvez effectuer un zoom ou un panoramique et modifier les photos ainsi que leurs balises. Vous pouvez aussi visionner des diaporamas, regarder les photos sur un téléviseur raccordé à l'aide du câble de sortie TV, ou encore partager des photos avec vos amis.

Visionner les photos sous la forme d'une grille

Sélectionnez et maintenez la photo que vous souhaitez partager, supprimer, sélectionner ou désélectionner comme favori, ou encore voir des informations détaillées à son sujet.


Dans la grille, vous pouvez visionner et parcourir les multiples photos contenues dans un dossier ou un jeu de filtres. Les photos s'affichent sous la forme de miniatures. La présence de petites icônes sur les miniatures signale l'existence de métadonnées, notamment des balises.

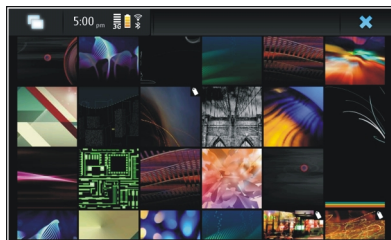

Visionner une photo en mode plein écran


Sélectionnez la photo dans la grille.

Visionner des photos sous la forme d'un diaporama

En mode plein écran, sélectionnez . Pour arrêter le diaporama, appuyez à un endroit quelconque de l'écran.

Pour visionner les photos sur un écran de téléviseur, raccordez à votre appareil un câble de sortie TV compatible.

Paramètres de la sortie TV

- 1 Sélectionnez  > **Paramètres et Sortie TV**.
- 2 Sélectionnez **PAL/SECAM** (utilisé par défaut en Europe, par exemple) ou **NTSC** (utilisé par défaut en Amérique du Nord, par exemple).
- 3 Sélectionnez **Enregistrer**.

Trier les photos

Sélectionnez  > **Photos** et ouvrez le menu.

Trier les photos par date

Sélectionnez **Filtrer par date** puis déterminez si vous souhaitez afficher les photos à partir d'un certain jour ou pour une période déterminée.

Trier les photos par balises

Sélectionnez **Filtrer par balises**, puis les termes qui doivent figurer dans les métadonnées des photos que vous souhaitez afficher.

Trier les photos par dossiers

- 1 Sélectionnez **Filtrer par dossier**.
- 2 Choisissez parmi les options suivantes :

Dossier de l'appareil photo — Pour afficher le dossier dans lequel l'application Appareil photo enregistre les prises de vue.

Dossier personnalisé — Pour sélectionner le dossier que vous souhaitez afficher.


Toutes les images — Pour afficher toutes les photos qui se trouvent dans l'appareil ou sur une carte mémoire éventuelle.

Modifier les photos





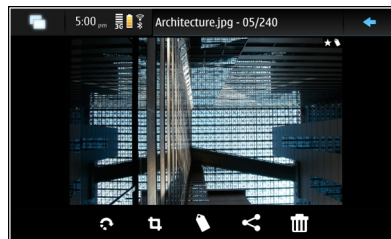

Sélectionnez  > **Photos**.

Ouvrir une photo à modifier

- 1 Sélectionnez dans la grille la photo que vous souhaitez modifier. L'image s'affiche en mode plein écran.
- 2 Tapotez l'image.



Choisissez parmi les options suivantes :

-  — Pour faire pivoter une photo.
-  — Pour rogner une photo.
-  — Pour supprimer une photo.
-  — Pour partager une photo.
-  ou  — Pour annuler et répéter une action.


Utilisez d'autres options de modification

Ouvrez le menu et sélectionnez **Modifier image**. Vous pouvez, par exemple, redimensionner une photo, la retourner horizontalement ou verticalement ou encore modifier ses paramètres de luminosité et de contraste.

Modifier les balises

Vous pouvez créer une nouvelle balise, modifier des balises existantes, ajouter ou modifier des informations de localisation, ou encore supprimer des balises de photos.

Sélectionnez  > **Photos**.

- 1 Sélectionnez la photo que vous souhaitez modifier.
- 2 En mode d'écran normal, sélectionnez .
Vous pouvez aussi modifier les balises de plusieurs images en mode grille. Ouvrez le menu et sélectionnez **Modifier balises des images**, puis les photos que vous souhaitez modifier.
- 3 Sélectionnez les balises souhaitées dans le nuage et **Terminer**.


Modifier les informations de localisation

Sélectionnez **Balises géographiques**. Les éléments de géolocalisation doivent être sélectionnés individuellement.

Créer une nouvelle balise

Sélectionnez **Nouveau**, saisissez un nom de balise et sélectionnez **Terminer**.

Paramètres des photos

- 1 Sélectionnez  > **Photos**.
- 2 Ouvrez le menu et sélectionnez **Paramètres**.
- 3 Définissez les éléments suivants :

Trier — Par défaut, les miniatures sont classées dans l'ordre chronologique en commençant par la photo la plus ancienne. Vous pouvez également trier les photos par leur nom.

Diaporama — Pour définir la vitesse de transition des diaporamas.

Regrouper les photos par mois

Pour afficher les photos séparées par les noms de mois dans la grille, sélectionnez **Grouper par mois**.

Afficher les indicateurs de métadonnées

Pour afficher de petites icônes de métadonnées sur les photos auxquelles sont jointes des métadonnées, sélectionnez **Afficher les indicateurs de métadonnées**.

Les options modifiables peuvent varier.

Partager vos photos et clips vidéo


A propos du partage du contenu

Vous pouvez partager du contenu, notamment des photos ou des clips vidéo, en les publiant sur des sites Internet tels que les services Ovi by Nokia ou Flickr. Pour partager, vous devez disposer d'une connexion Internet opérationnelle et d'un compte de partage existant.

Créer un compte de partage

Pour pouvoir envoyer du contenu à différents services, vous avez besoin d'un compte de partage. Si vous ne disposez pas d'un compte, l'appareil vous invite d'abord à en créer un lorsque vous essayez de partager. Suivez les instructions affichées.

Pour créer un nouveau compte de partage, procédez comme suit :

- 1 Sélectionnez  > **Paramètres et Comptes de partage** > **Nouveau**.
- 2 Sélectionnez le service.

- 3 Entrez vos nom d'utilisateur et mot de passe, puis sélectionnez **Valider**. Selon le service, il est possible que vous deviez configurer un compte à l'aide d'un navigateur Web. Suivez les instructions affichées.

Partager des éléments

- 1 Sélectionnez les éléments à partager et **Partager via service**.
- 2 Saisissez un titre et une description, puis sélectionnez **Partager**.


Vous pouvez modifier les balises, sélectionner le compte de partage à utiliser ou modifier les options de partage.



Lorsque vous partagez plusieurs éléments, tapotez sur la miniature de la photo pour modifier ses métadonnées.

Les modifications apportées aux fichiers lors du partage n'affectent pas les métadonnées du contenu effectif.

Balises

Lorsque vous partagez du contenu, les indicateurs de métadonnées éventuels apparaissent sous la forme de petites icônes dans les miniatures des photos.

 — Le titre, la description et les balises sont affectés à la photo.

 — Le fichier contient des coordonnées GPS ou des informations relatives à son créateur. Si les métadonnées ne sont pas encore sélectionnées pour être supprimées,  est affiché.

Modifier les balises

Sélectionnez **Balises**.

Partager des éléments à l'aide de la connectivité Bluetooth

- 1 Sélectionnez les éléments à envoyer et **Envoyer par Bluetooth**.
- 2 Sélectionnez l'appareil auquel vous souhaitez envoyer les éléments. Vous devrez peut-être d'abord vous lier avec cet appareil.

Envoyer des éléments par e-mail

Sélectionnez les éléments à envoyer et **Envoyer par e-mail**.

Paramètres de partage

Lorsque vous partagez du contenu, sélectionnez **Options** et choisissez parmi les options suivantes :

Taille de l'image — Pour définir la taille de la photo.

Métadonnées — Pour définir les détails du contenu qui sont envoyés avec celui-ci.

Confidentialité — Pour définir qui peut consulter le contenu de votre compte Flickr.

Album — Pour sélectionner l'album pour le contenu.

Les paramètres modifiables peuvent varier.

Afficher l'état de partage

Après avoir sélectionné **Partager**, le contenu est placé dans la file d'attente de téléchargement. Dans la zone d'état, l'état du téléchargement en cours est indiqué par les icônes suivantes :



Partage en cours.

Partage en attente, en raison de l'absence de connexion. Ouvrez le menu de la zone d'état et sélectionnez l'icône pour essayer d'établir une connexion, ou annulez le partage.



Partage bloqué en raison d'une erreur. Ouvrez le menu de la zone d'état et sélectionnez l'icône pour afficher des informations détaillées sur l'erreur et réessayez ou annulez le partage.

Quand le téléchargement est terminé, l'icône disparaît de la zone d'état.

Modifier vos comptes de partage

Sélectionnez  > **Paramètres et Comptes de partage**. Sélectionnez un compte.

Ovi

Modifier le mot de passe

Saisissez le nouveau mot de passe et sélectionnez **Enregistrer**.

Supprimer le compte

Sélectionnez **Supprimer**.

Si vous modifiez les informations du compte à l'aide de votre appareil, vous ne pouvez pas modifier votre nom d'utilisateur.

Flickr**Modifier les informations sur le compte**

Sélectionnez **Édition** et suivez les instructions. Revenez à la boîte de dialogue de modification du compte et sélectionnez **Valider**.

Supprimer le compte


Sélectionnez **Supprimer**.


Vous pouvez uniquement modifier les détails de votre compte Flickr à l'aide du navigateur.

Lire de la musique et des clips vidéo**A propos du Lecteur multimédia**

Le Lecteur multimédia vous permet d'écouter des morceaux de musique et d'autres fichiers audio stockés sur votre appareil ou une carte mémoire compatible (éventuellement insérée), mais aussi des flux audio à partir d'Internet. Vous pouvez aussi regarder des clips vidéo et des clips vidéo diffusés sur Internet, sans oublier le contenu diffusé par les serveurs multimédia disponibles.

Sélectionnez  > **Lect. média**.

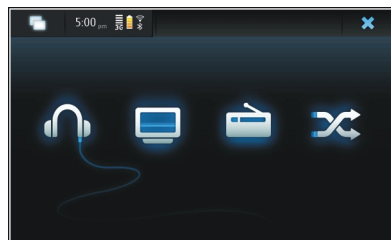**Ecouter la musique**

Sélectionnez .

Lire des clips vidéo

Sélectionnez .



Écouter la radio Internet

Sélectionnez .

Lire tous les morceaux de manière aléatoire

Sélectionnez .

Parcourir les serveurs multimédia

Sélectionnez le serveur multimédia (). Pour voir tous les serveurs, si plus de quatre serveurs sont disponibles, sélectionnez  Autres.

Formats de fichier

Sélectionnez  > Lect. média.

Les formats de fichiers vidéo pris en charge sont les suivants : 3GP, MOV, AVI, MP4, WMV et ASF. Les performances en termes de diffusion continue dépendent de la bande passante disponible.


Les formats de fichiers audio pris en charge sont les suivants : MP3, AAC, WMA, M4A, AMR, AWB et WAV.

Les formats de listes de lecture pris en charge sont les suivants : M3U, PLS, ASX, WAX, WVX et WPL.

Le Lecteur multimédia ne prend pas nécessairement en charge toutes les spécificités ou toutes les variantes d'un format de fichier.

Ajouter le widget multimédia au bureau

Vous pouvez ajouter le widget multimédia au bureau de l'appareil. Le widget vous permet de commander la lecture audio (musique ou radio Internet) et d'afficher l'écran En écoute du lecteur multimédia.

Tapotez le bureau et sélectionnez  > Menu Bureau > Ajouter widget > Lecteur multimédia.

Rechercher des fichiers multimédia

Sélectionnez  > Lect. média.

Dans les écrans qui énumèrent des fichiers multimédia, commencez par saisir à l'aide du clavier les termes recherchés. La barre de recherche apparaît. Les fichiers correspondants s'affichent.

Afficher les extensions MAFW

Vous pouvez afficher les extensions MAFW (Media Application Framework) qui ont été installées pour le Lecteur multimédia.

Sélectionnez  > Lect. média.


Ouvrez le menu, puis sélectionnez **Extensions** et une extension.

Utilisez le Gestionnaire d'applications pour installer, mettre à jour ou désinstaller des extensions.


Écouter de la musique à l'aide du Lecteur multimédia Lire de la musique

Sélectionnez  > Lect. média et Musique.


Écouter un morceau

Sélectionnez .



Suspendre la lecture

Sélectionnez . Vous pouvez également utiliser la touche espace du clavier physique.

Arrêter la lecture

Sélectionnez .

Écouter le morceau précédent ou suivant

Sélectionnez  ou . Vous pouvez également utiliser les touches fléchées du clavier physique.


Répéter le morceau en cours

Sélectionnez .


Avancer ou reculer rapidement

Sélectionnez et maintenez enfoncée  ou .

Lecture aléatoire

Sélectionnez .

Régler le volume

Pour ouvrir et fermer les commandes du volume, sélectionnez . Utilisez le curseur ou les touches du volume pour régler le volume.


Parcourir la musicothèque

Sélectionnez  > Lect. média et Musique.

Parcourir la musicothèque

Ouvrez le menu et sélectionnez **Tous les albums**, **Tous les morceaux**, **Genres**, **Artistes** ou **Listes de lecture**.

Accéder à l'écran En écoute

Sélectionnez .

Basculer entre l'affichage du morceau en cours et l'affichage de la liste de lecture en cours dans l'écran En écoute

Sélectionnez l'image de la pochette de l'album.

Définir un morceau comme sonnerie

Dans un affichage qui énumère les morceaux, sélectionnez un morceau et maintenez-le enfoncé, puis sélectionnez **Définir comme sonnerie** dans le menu contextuel.

Dans l'écran En écoute, vous pouvez enregistrer la liste de lecture ou effacer du menu la liste de lecture en cours.

Si vous fermez et rouvrez l'application Lecteur multimédia, le dernier écran sélectionné s'ouvre.

Afficher les listes de lecture

La bibliothèque du Lecteur multimédia contient un ensemble par défaut de listes de lecture automatiques. Le contenu des listes de lecture est mis à jour à chaque ouverture. Vous ne pouvez pas modifier ou supprimer les listes de lecture automatiques.

Sélectionnez  > **Lect. média et Musique**. Ouvrez le menu, puis sélectionnez **Listes de lecture** et l'option souhaitée.

Ajouter des morceaux aux listes de lecture en cours

Sélectionnez  > **Lect. média et Musique**.

Ajouter un morceau à la liste de lecture en cours

Sélectionnez un morceau et maintenez-le enfoncé, puis sélectionnez **Ajouter à la lecture en cours** dans le menu contextuel.

Le morceau sélectionné est ajouté dans la liste En écoute.

Ajouter tous les morceaux d'un écran de la bibliothèque à la liste de lecture en cours

Dans un écran de la bibliothèque, sélectionnez un artiste, un album, un genre ou une liste de lecture, ouvrez le menu et sélectionnez **Ajouter des morceaux à la lecture en cours**.

Tous les morceaux de l'écran de la bibliothèque en cours sont ajoutés à la liste En écoute.

Supprimer un morceau de la liste de lecture en cours



Lorsque la liste de lecture en cours est affichée dans l'affichage En écoute, sélectionnez un morceau et maintenez-le enfoncé, puis sélectionnez **Supprimer de la lecture en cours** dans le menu contextuel.

Effacer la liste de lecture en cours avant d'ajouter de nouveaux morceaux

Dans l'écran En écoute, ouvrez le menu et sélectionnez **Effacer la lecture en cours**.

La lecture s'arrête et l'écran précédent apparaît.

Enregistrer les listes de lecture


- 1 Sélectionnez  > **Lect. média et** .
- 2 Pour enregistrer les éléments de l'écran En écoute sous la forme d'une liste de lecture, sélectionnez **Enregistrer la liste de lecture**.
- 3 Saisissez un nom pour la liste de lecture et sélectionnez **Enregistrer**. Si vous souhaitez remplacer une liste de lecture existante, saisissez le nom exact de la liste de lecture à remplacer.

Lecture aléatoire des morceaux


La fonction de lecture aléatoire vous permet d'écouter dans un ordre aléatoire des morceaux de l'écran En écoute ou des listes de lecture.

Sélectionnez  > Lect. média.

Lecture aléatoire des morceaux

Sélectionnez .

Arrêter la lecture aléatoire

Sélectionnez .

Utiliser l'émetteur FM

A propos de l'émetteur FM

L'émetteur FM vous permet d'écouter des morceaux contenus dans votre appareil par le biais de tout récepteur FM compatible, tel qu'un autoradio ou une chaîne stéréo.

La disponibilité de l'émetteur FM varie selon les pays. Au moment de la rédaction de ce document, l'utilisation de l'émetteur FM est autorisée dans les pays d'Europe suivants : Autriche, Belgique, Bulgarie, République tchèque, Danemark, Estonie, Finlande, Allemagne, Islande, Irlande, Lituanie, Liechtenstein, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Norvège, Portugal, Espagne, Suisse, Suède, Turquie et Royaume-Uni. Pour obtenir les dernières informations et la liste des pays non européens, visitez le site www.nokia.com/fmtransmitter.

L'utilisation de ces appareils est réservée pour la transmission audio à des fins personnelles et exclut toute radiodiffusion de programmes à destination du public.


La portée de l'émetteur FM est de 3 mètres (10 pieds) maximum. La transmission peut être soumise à des interférences provoquées par des obstacles tels que des murs, d'autres appareils électroniques ou des stations radio publiques. L'émetteur FM peut provoquer des interférences avec les récepteurs FM situés à proximité et fonctionnant sur la même fréquence. Pour éviter toute interférence, recherchez toujours une fréquence FM libre sur le récepteur avant d'utiliser l'émetteur FM.

La plage des fréquences d'émission de l'émetteur est comprise entre 88,1 et 107,9 MHz.

Si l'émetteur ne transmet aucun son pendant une minute, il se met automatiquement hors tension.

L'émetteur FM ne peut pas être utilisé alors que le kit oreillette ou le câble de sortie TV est raccordé.


Écouter de la musique à l'aide de l'émetteur FM

- 1 Sélectionnez  > Lect. média.
- 2 Sélectionnez un morceau que vous souhaitez écouter, ouvrez le menu et sélectionnez **Émetteur FM**.
- 3 Pour activer l'émetteur FM, sélectionnez **Émetteur FM activé**.

- 4 Pour sélectionner la fréquence, sélectionnez **Fréquence**.

Les appels ne sont pas diffusés à l'aide de l'émetteur FM. La lecture est interrompue pendant la durée des appels. L'émetteur FM ne peut pas être utilisé durant un chargement USB.

Paramètres de l'émetteur FM


- 1 Sélectionnez  > **Paramètres et Émetteur FM**.
- 2 Pour activer l'émetteur FM, sélectionnez **Émetteur FM activé**.
- 3 Pour sélectionner la fréquence, sélectionnez **Fréquence**.

Lire des clips vidéo à l'aide du Lecteur multimédia



Lire des clips vidéo

Sélectionnez  > **Lect. média et Vidéo**.


Lire un clip vidéo

Sélectionnez .

Avancer ou reculer rapidement

Sélectionnez et maintenez enfoncée  ou .

Régler le volume


Pour ouvrir et fermer les commandes du volume, sélectionnez . Utilisez le curseur ou les touches du volume pour régler le volume.

Supprimer un clip vidéo

Sélectionnez .


Parcourir la vidéothèque

La vidéothèque contient les clips vidéo enregistrés à l'aide de l'appareil photo de l'appareil, transférés à partir de votre ordinateur ou téléchargés à partir du Web, ainsi que les flux vidéo marqués d'un signet.

- 1 Sélectionnez  > **Lect. média et Vidéo**.
- 2 Ouvrez le menu et filtrez l'écran par date ou par catégorie.

Ajouter, modifier et supprimer des signets vidéo


Ajouter un signet vidéo

- 1 Utilisez le navigateur Web pour accéder à une page Web contenant un flux vidéo. Le flux s'ouvre dans le lecteur multimédia.
- 2 Si le flux est en cours de lecture, pour l'enregistrer en tant que signet, sélectionnez .
- 3 Saisissez le nom et l'adresse Web du signet, puis sélectionnez **Enregistrer**.

Modifier ou supprimer un signet


Sélectionnez **Vidéo** > **Signets vidéo**, maintenez le signet enfoncé pour ouvrir un menu contextuel et sélectionnez **Modifier** ou **Supprimer**.

Utiliser la sortie TV pour regarder des clips vidéo sur un téléviseur**Définir le système de télévision utilisé**

- 1 Sélectionnez  > **Paramètres** et **Sortie TV**.
- 2 Sélectionnez **PAL/SECAM** (utilisé par défaut en Europe, par exemple) ou **NTSC** (utilisé par défaut en Amérique du Nord, par exemple).
- 3 Sélectionnez **Enregistrer**.

Lire des clips vidéo sur un téléviseur


- 1 Connectez à votre appareil un câble de sortie TV compatible.

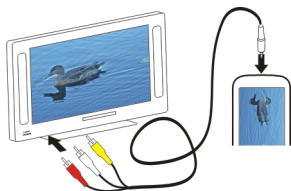

- 2 Sélectionnez **Lect. média** > **Vidéo** et un clip vidéo.

Vous pouvez émettre et recevoir des appels lorsque l'appareil est connecté au téléviseur.

Lire des clips vidéo à partir d'Internet

- 1 Sélectionnez  > **Lect. média**.
- 2 Pour regarder des clips vidéo diffusés à partir d'Internet, sélectionnez **Vidéo** et un signet ou, lorsque vous naviguez sur Internet, sélectionnez simplement un clip vidéo.

Ecouter la radio Internet à l'aide du Lecteur multimédia
Ecouter la radio Internet


Grâce à la radio Internet, vous pouvez écouter des stations de radio Internet ou d'autres flux audio compatibles. L'application Radio Internet prend en charge les fichiers MP3 et WMA ainsi que les listes de lecture M3U, PLS et WPL. Certains formats de fichiers de liste de lecture, tels que ASX et WAX, sont également partiellement pris en charge.

Sélectionnez  > **Lect. média**.

Ecouter une station de radio

Sélectionnez **Radio Internet** et la station souhaitée dans la liste.

Suspendre la lecture

Sélectionnez .


Arrêter l'écoute

Sélectionnez .

Écouter la station de radio suivante ou précédente


Sélectionnez  ou .

Régler le volume

Pour ouvrir et fermer les commandes du volume, sélectionnez . Utilisez le curseur ou les touches du volume pour régler le volume.

Ajouter des stations de radio Internet

La radio Internet peut inclure un ou plusieurs liens Web vers des flux de radios.

- 1 Sélectionnez  > **Lect. média** et **Radio Internet**.
- 2 Ouvrez le menu, sélectionnez **Ajouter signet radio** et saisissez l'adresse Web de la station. Si vous écoutez déjà une station, les informations sont fournies automatiquement.
- 3 Pour enregistrer la station, sélectionnez **Enregistrer**. La station de radio est ajoutée à l'écran Stations de radio Internet.

Écouter de la musique depuis un serveur multimédia A propos des serveurs multimédia

Les serveurs multimédia permettent de stocker et de partager des fichiers multimédia, c'est-à-dire des photos,

clips vidéo et audio ainsi que d'autres types de fichiers multimédia.

Sélectionnez  > **Lect. média**.

La technologie UPnP (Universal plug and play) permet aux appareils de se connecter entre eux et simplifie la communication et le partage des données ainsi que des fichiers multimédia à l'intérieur de la maison. Des serveurs multimédia sont proposés pour la plupart des systèmes d'exploitation et de nombreuses plates-formes matérielles.

Votre appareil fonctionne en tant que client UPnP et peut détecter automatiquement les serveurs multimédia qui sont connectés au même réseau local que celui-ci et qui sont configurés en conséquence.

L'application Lecteur multimédia permet d'accéder à des serveurs multimédia au sein d'un environnement sans fil. Les serveurs disponibles sont affichés au bas de l'affichage principal du Lecteur multimédia. Vous ne pouvez ni supprimer les serveurs de l'affichage principal du Lecteur multimédia, ni en supprimer des fichiers multimédia.

Parcourir les serveurs multimédia

Sélectionnez  > **Lect. média**.

Au terme de la recherche sur le réseau sans fil, les serveurs multimédia découverts apparaissent au bas de l'écran principal du Lecteur multimédia. Si plus de quatre serveurs

sont disponibles, pour voir tous les serveurs, sélectionnez



Autres.

Quand vous sélectionnez un serveur, son répertoire racine est chargé et affiché. Vous pouvez consulter les serveurs et leur contenu.

Rechercher et afficher des positions

Positionnement (GPS)

A propos du système GPS

Le système de positionnement global (GPS) est géré par le gouvernement américain, qui est seul responsable de la précision et de la maintenance du système. L'exactitude des données de positionnement peut être affectée par les réglages de satellites GPS effectués par le gouvernement américain. Ces réglages sont soumis aux dispositions légales de la Civil GPS Policy et du Federal Radionavigation Plan du Ministère de la défense américain. L'exactitude des données peut également être altérée par une position défavorable des satellites. La disponibilité et la qualité des signaux GPS peuvent être altérées par votre situation géographique, par des bâtiments et des obstacles naturels ainsi que par des conditions météorologiques défavorables. Les signaux GPS peuvent ne pas être disponibles à l'intérieur des bâtiments ou des espaces souterrains. Ils peuvent être diminués par des matériaux comme le béton ou le métal.

La technologie GPS ne devrait pas être utilisée pour la navigation ou le positionnement géographique exact. Ne comptez jamais exclusivement sur les données de positionnement du récepteur GPS et des réseaux radioélectriques cellulaires pour le positionnement ou la navigation.

La précision de la fonction d'évaluation de la distance parcourue est limitée et des erreurs d'arrondi peuvent se

produire. La précision peut également être affectée par la disponibilité et la qualité des signaux GPS.

Les coordonnées GPS sont exprimées dans le format du système de coordonnées international WGS-84. La disponibilité des coordonnées peut varier en fonction des régions.

GPS assisté (A-GPS)

Votre appareil prend également en charge le système GPS assisté (A-GPS).

A-GPS nécessite la prise en charge du réseau.

Le GPS assisté (A-GPS) est utilisé pour récupérer des données d'assistance par le biais d'une connexion de données par paquets. Ces données aident à calculer les coordonnées de votre position actuelle lorsque votre appareil reçoit des signaux satellite.

Lorsque vous activez A-GPS, votre appareil reçoit des informations satellite utiles provenant d'un serveur de données d'assistance par l'intermédiaire du réseau cellulaire. À l'aide des données d'assistance, votre appareil peut obtenir plus rapidement la position GPS.

Votre appareil est préconfiguré pour utiliser le service Nokia A-GPS si aucune configuration A-GPS propre au prestataire de services n'est disponible. Les données d'assistance ne sont récupérées auprès du serveur du service Nokia A-GPS qu'en cas de nécessité.

Vous devez disposer d'un point d'accès Internet défini dans l'appareil pour récupérer des données d'assistance provenant du service Nokia A-GPS sur une connexion de données par paquets. Vous pouvez définir le point d'accès pour l'A-GPS dans les paramètres de positionnement réseau. Vous ne pouvez pas utiliser un point d'accès réseau sans fil (WLAN) pour ce service. Seul un point d'accès Internet de données par paquets peut être utilisé. Lors de la première utilisation du système GPS, votre appareil vous demande de sélectionner le point d'accès Internet.

Tenez correctement votre appareil

Lorsque vous utilisez le récepteur GPS, veillez à ne pas couvrir l'antenne avec la main.



L'établissement d'une connexion GPS peut prendre de quelques secondes à quelques minutes. L'établissement d'une connexion GPS dans un véhicule peut durer plus longtemps.

Le récepteur GPS est alimenté par la batterie de l'appareil. L'utilisation du récepteur GPS est susceptible de décharger plus rapidement la batterie.

Demandes de position

Un service réseau peut vous envoyer une demande pour recevoir vos informations de position. Les prestataires de service peuvent fournir des informations locales utiles, notamment la météo ou les conditions de trafic, selon la position de votre appareil.

Quand vous recevez une demande de position, le nom du service demandeur s'affiche. Pour permettre l'envoi de vos informations de position, sélectionnez **Accepter**. Pour refuser la demande, sélectionnez **Rejeter**.

Paramètres de localisation

Sélectionnez  > **Paramètres et Positionnement**.

Paramètres GPS

Choisissez parmi les options suivantes :

Activer — Pour activer le récepteur GPS interne de votre appareil. Le récepteur GPS est automatiquement activé dès l'ouverture d'une application qui fait appel aux données GPS.

Terminal GPS — Pour sélectionner le récepteur GPS à utiliser.

Lier nouveau terminal — Pour lier un récepteur GPS externe avec votre appareil. Sélectionnez le récepteur GPS dans la liste des périphériques trouvés.

Paramètres de positionnement réseau

Choisissez parmi les options suivantes :

Activer — Pour activer le service de positionnement réseau (y compris A-GPS).

Serveur de positionnement — Pour saisir l'adresse du serveur de localisation.

Ovi Cartes pour mobile

A propos de Cartes

Sélectionnez  > **Cartes**.

Cartes vous permet de voir votre position actuelle sur la carte, de parcourir les cartes de différents pays et villes, de rechercher des lieux et de planifier des itinéraires d'un lieu à un autre.

Lorsque vous ouvrez Cartes, il se peut que vous deviez sélectionner un point d'accès Internet utilisé pour la réception en continu des données cartographiques.

Lorsque vous consultez une nouvelle zone de la carte, les données cartographiques sont diffusées en continu depuis Internet. Certaines cartes peuvent être disponibles dans votre appareil ou sur une carte mémoire.


Conseil : Pour éviter les frais de transfert de données, vous pouvez également utiliser Cartes sans connexion Internet et naviguer parmi les cartes enregistrées sur votre appareil ou votre carte mémoire.

Remarque : Le téléchargement de contenus tels que des cartes, des images satellite, des fichiers d'assistance vocale, des guides ou des informations sur la circulation routière

peut entraîner la transmission d'un grand volume de données (service réseau).

Presque toutes les cartes numérisées sont inexactes et dans une certaine mesure incomplètes. Ne comptez jamais exclusivement sur les cartes que vous avez téléchargées pour cet appareil.

Afficher la carte

Lorsque la connexion GPS est active,  indique votre position actuelle sur la carte.


Se déplacer sur la carte

Faites glisser la carte à l'aide de votre doigt ou du stylet.

Afficher votre position actuelle

Sélectionnez .

Agrandir/réduire la carte

Sélectionnez **+** ou **-**, ou sélectionnez  et l'affichage du pays, de l'état, de la ville ou de la rue.

Afficher un itinéraire jusqu'à un lieu

Activez la case à cocher des informations de localisation et **Itinéraire vers**. Cartes crée un itinéraire à partir de votre position actuelle, si celle-ci est disponible.


Éléments de la carte



- 1 Emplacement sélectionné
- 2 Informations de localisation
- 3 Boussole
- 4 Icônes de zoom

Modifier la carte

Modifiez l'apparence de la carte selon vos besoins.

Sélectionnez  > **Cartes**, puis choisissez parmi les options suivantes :

Vue carte — Dans l'affichage standard de la carte, des détails tels que les noms de rues ou numéros d'autoroutes sont facilement lisibles.

Satellite — Pour affichage détaillé, utilisez des images satellites.

Terrain — Pour repérer d'un coup d'œil le type de sol et l'altitude, par exemple lorsque vous voyagez en-dehors de la route.

Vue 3D — Pour un affichage plus réaliste, modifiez la perspective de la carte.



Repères 3D — Pour afficher des attractions et bâtiments importants sur la carte.



Mode nuit — Pour assombrir les couleurs de la carte. Si vous voyagez de nuit, la carte est plus lisible dans ce mode.

Conseils — Pour afficher des conseils sur l'utilisation de Cartes.


Rechercher un lieu

Vous pouvez rechercher des adresses spécifiques et des types d'entreprises, comme des restaurants ou des hôtels.

- 1 Sélectionnez  > **Rechercher des lieux**.
- 2 Commencez à saisir les termes à rechercher dans le champ de recherche. Vous pouvez faire votre choix parmi les correspondances suggérées.
- 3 Sélectionnez .

L'emplacement est affiché sur la carte. Si plusieurs résultats sont disponibles, pour afficher l'autre résultat sur la carte, sélectionnez  ou .










Afficher la liste des résultats de la recherche

Dans l'affichage de la carte, sélectionnez . Pour revenir à l'affichage de la carte, appuyez en-dehors de la zone active.

Planifier des itinéraires

Vous pouvez créer des itinéraires à pied ou en voiture, les afficher sur la carte et obtenir un guidage.

Créer et afficher un itinéraire


- 1 Sélectionnez  > **Obtenir des indications routières**.
Cartes définit automatiquement votre position actuelle comme point de départ, pour autant qu'elle soit disponible.
- 2 Si vous souhaitez définir manuellement le point de départ, saisissez les termes de recherche dans le champ de recherche , puis sélectionnez .
- 3 Pour ajouter l'emplacement souhaité à la liste des étapes, dans l'affichage de la carte, sélectionnez . Pour afficher plus de résultats de la recherche, sélectionnez .
- 4 Pour rechercher la destination, dans la liste des étapes, saisissez les termes de recherche dans le champ de recherche , puis sélectionnez .
- 5 Pour ajouter d'autres étapes, dans la liste des étapes, sélectionnez . Entrez les termes recherchés dans le champ de recherche, puis sélectionnez .

L'itinéraire peut inclure jusqu'à quatre étapes.


- 6 Sélectionnez **Afficher l'itinéraire**. Pour afficher successivement les étapes de l'itinéraire sur la carte, sélectionnez  ou .

Conseil : Pour sélectionner des étapes sur la carte, dans la liste des étapes, sélectionnez .

Afficher les instructions de l'itinéraire




Lorsque l'itinéraire est affiché, sélectionnez .

Effacer l'itinéraire

Lorsque l'itinéraire est affiché, sélectionnez  > **Effacer l'itinéraire**.

Modifier les paramètres d'un itinéraire


Les paramètres de l'itinéraire affectent les directions de l'itinéraire et la façon dont celui-ci est affiché sur la carte.

- 1 Sélectionnez  > **Obtenir des indications routières**.
- 2 Sélectionnez  ou .
- 3 Sélectionnez l'option souhaitée.


Pour revenir à l'affichage de la carte, appuyez en-dehors de la zone active.

Paramètres généraux

Utiliser les unités métriques ou anglo-saxonnes

Sélectionnez  > **Cartes** > **Plus** > **Unités métriques ou Unités impériales**.

Utiliser l'horloge 12 ou 24 heures

Sélectionnez  > **Cartes** > **Plus** > **12 heures ou 24 heures**.

Gérer votre emploi du temps



Afficher l'heure et régler les alarmes

Sélectionnez  > **Horloge**.



Vous pouvez afficher l'heure locale et les informations relatives au fuseau horaire, régler et modifier les alarmes, ou encore modifier la date, l'heure et les paramètres régionaux.

Ajouter et modifier des alarmes

Ajouter des alarmes

- 1 Sélectionnez  > **Horloge** et .
- 2 Saisissez l'heure de l'alarme. Vous pouvez programmer une alarme pour qu'elle se déclenche à des jours définis. Vous pouvez aussi ajouter un titre.
- 3 Sélectionnez **Enregistrer**.

Modifier des alarmes

- 1 Sélectionnez  > **Horloge** et .
- 2 Sélectionnez l'alarme que vous souhaitez modifier.
- 3 Modifiez le titre et l'heure de l'alarme, sélectionnez les jours où elle doit être répétée, puis activez-la ou désactivez-la.
- 4 Sélectionnez **Enregistrer**.

Pour arrêter une alarme lorsqu'elle retentit

Sélectionnez **Arrêter**.

Pour arrêter l'alarme pendant un certain temps




Sélectionnez **Répéter**.

Si votre appareil est hors tension au moment où le réveil doit sonner, il se met automatiquement sous tension et l'alarme retentit.

Afficher l'horloge universelle

Vous pouvez afficher l'heure actuelle en divers endroits. La première horloge correspond à l'heure locale et elle ouvre les paramètres de date et d'heure.

Ajouter une nouvelle horloge

- 1 Sélectionnez  > **Horloge** et .
- 2 Sélectionnez **Nouvelle horloge universelle**.
- 3 Faites glisser la carte jusqu'au fuseau horaire souhaité ou sélectionnez  pour rechercher une ville.

Paramètres de l'horloge

Paramètres de l'alarme

- 1 Sélectionnez  > **Horloge** et ouvrez le menu.
- 2 Sélectionnez **Paramètres de l'alarme**.
- 3 Sélectionnez la sonnerie du réveil et le délai au terme duquel elle retentit de nouveau lorsque vous la mettez en mode répétition.
- 4 Sélectionnez **Enregistrer**.

Afficher et gérer votre agenda

Afficher votre agenda

Sélectionnez  > **Calendrier** et ouvrez le menu.

Sélectionnez **Mois**, **Semaine** ou **Agenda**.

Le calendrier vous permet d'effectuer les opérations suivantes :

- Créer des événements, des tâches et des notes dans différents buts, que ce soit pour le bureau, la maison ou les loisirs, par exemple. Les éléments que vous saisissez dans des calendriers différents apparaissent dans des couleurs différentes.
- Créer de nouveaux calendriers et supprimer des calendriers inutiles. Toutefois, votre appareil possède deux calendriers qu'il est impossible de supprimer. Le calendrier privé n'existe que dans votre appareil et ne peut pas être synchronisé. Le calendrier principal de l'appareil est utilisé par PC Suite, par exemple. Il est également possible d'ajouter des calendriers fournis par des tiers.
- Masquer des calendriers sans supprimer les événements et les tâches. Vous pouvez, par exemple, masquer votre calendrier du bureau pendant les vacances. Lorsqu'un calendrier est masqué, ses alarmes sont désactivées.

Conseil : Si vous ajoutez des anniversaires à vos cartes de contacts, ils sont regroupés dans un calendrier des

anniversaires. Par défaut, l'alarme des anniversaires est désactivée. Vous devez donc les modifier si vous souhaitez qu'ils vous soient rappelés.

Afficher les événements d'une journée

Dans la vue mensuelle ou hebdomadaire, sélectionnez la journée.

Conseil : Pour visualiser le jour précédent ou suivant, faites glisser le doigt vers la gauche ou la droite. Dans les vues mensuelle ou hebdomadaire, vous pouvez passer à la semaine ou au mois précédent ou suivant de la même façon.

Afficher des notes

Sélectionnez **Aller aux notes**.

Afficher toutes les tâches

Sélectionnez **Aller aux tâches**.

Ajouter et modifier des calendriers

Vous pouvez créer différents calendriers pour la maison, le bureau et les loisirs, par exemple.

Sélectionnez  > **Calendrier** et ouvrez le menu.

Sélectionnez **Paramètres** > **Modifier calendriers**.

Ajouter un calendrier

Sélectionnez **Nouveau** et suivez les instructions de l'Assistant Calendrier. Ajoutez le titre et la couleur du calendrier, puis sélectionnez si vous souhaitez l'afficher.

Modifier un calendrier

Ouvrez le calendrier que vous souhaitez modifier, puis modifiez les détails.

Ajouter et modifier des notes du calendrier

Sélectionnez  > **Calendrier**, ouvrez le menu et sélectionnez **Aller aux notes**.

Ajouter une note

Sélectionnez **Nouvelle note** et rédigez la note.
Pour changer de calendrier, sélectionnez **Calendrier**.

Modifier une note

Ouvrez la note et modifiez le contenu.
Pour changer de calendrier, sélectionnez **Calendrier**.

Ajouter et modifier des tâches

Vous pouvez suivre votre emploi du temps en créant des rappels de tâches à votre propre intention. Une fois qu'une tâche est finie, vous pouvez la marquer comme terminée.

Sélectionnez  > **Calendrier**, ouvrez le menu et sélectionnez **Aller aux tâches**.

Ajouter une tâche

Sélectionnez **Nouvelle tâche**, ajoutez le titre et la date, sélectionnez le calendrier à utiliser et définissez l'alarme.

Modifier une tâche

Ouvrez la tâche et modifiez les détails.

Marquer une tâche comme effectuée

Sélectionnez **Terminée**.

Ajouter et modifier des événements

Vous pouvez réserver du temps dans votre calendrier pour des événements tels que des rendez-vous et des réunions. Vous pouvez aussi ajouter des rappels pour les anniversaires et autres événements.

Si vous ajoutez un anniversaire à vos cartes de contacts, ils sont automatiquement récupérés par le calendrier des anniversaires.

Sélectionnez  > **Calendrier**.

Ajouter un événement

- 1 Accédez à la date souhaitée et sélectionnez **Nouvel événement**

- 2 Ajouter les détails de l'événement. Vous pouvez définir le rythme de répétition de l'événement, définir une alarme et sélectionner le calendrier à utiliser.
- 3 Sélectionnez **Enregistrer**.

Conseil : Pour ajouter rapidement un événement, sélectionnez **Mois**, **Semaine** ou **Agenda** et saisissez du texte à l'aide du clavier physique. La boîte de dialogue **Nouvel événement** s'ouvre et vous pouvez modifier le reste des informations.

Modifier ou supprimer un événement

- 1 Accédez à la date de l'événement.
- 2 Sélectionnez l'événement souhaité, ouvrez le menu et sélectionnez **Modifier événement** ou **Supprimer événement**.

Importer des événements dans le calendrier

Vous pouvez importer dans le calendrier des fichiers téléchargés ou locaux qui portent l'extension .ics.

Appuyez sur un fichier doté de l'extension de fichier .ics et sélectionnez un calendrier dans la liste.

Pour importer le contenu dans un nouveau calendrier, sélectionnez **Créer un calendrier**.

Synchroniser votre agenda avec un autre appareil

Vous pouvez synchroniser vos calendriers avec ceux d'autres appareils compatibles. Vous pouvez utiliser un calendrier

existant ou créer un nouveau calendrier pour les événements, tâches et notes.

Lorsque vous synchronisez les événements des calendriers, il est possible que les paramètres de répétition des événements de l'autre appareil soient plus complexes. Dans ce cas, la répétition des événements apparaît sur l'appareil, mais la possibilité de les modifier peut être réduite.

Ajouter le widget du calendrier au bureau

Vous pouvez ajouter le widget du calendrier au bureau de l'appareil. Grâce à ce widget, vous pouvez consulter rapidement les événements à venir du calendrier.

Tapotez le bureau et sélectionnez  > **Menu Bureau** > **Ajouter widget** > **Calendrier**.

Paramètres du calendrier

Sélectionnez  > **Calendrier** et ouvrez le menu.

Sélectionnez **Paramètres**, puis choisissez parmi les options suivantes :

Modifier calendriers — Pour ajouter et modifier des calendriers.

Sonnerie de l'alarme — Pour modifier la sonnerie de l'alarme. Pour créer votre propre sonnerie d'alarme, sélectionnez **Autres**.

Supprimer éléments — Pour définir la période au terme de laquelle les événements et les tâches sont supprimés du calendrier.

Premier jour de la semaine — Permet de modifier le premier jour de la semaine.


Utiliser les utilitaires et gérer les données

Synchroniser et transférer du contenu à partir d'un autre appareil

Synchroniser le contenu

Synchroniser avec un appareil compatible pour la première fois

Si vous souhaitez synchroniser à l'aide de Nokia PC Suite, vous devez démarrer la synchronisation à partir du PC. Sinon, procédez comme suit :

- 1 Sélectionnez  > **Paramètres et Transfert/Synchronisation** > **Suivant** > **Synchroniser les données**.
- 2 Sélectionnez l'appareil avec lequel synchroniser des données. Vous devrez peut-être le lier.
- 3 Sélectionnez le contenu à inclure dans la synchronisation. Si vous synchronisez des entrées d'agenda, sélectionnez l'agenda à utiliser.
- 4 Sélectionnez **Terminer** pour démarrer la synchronisation.

La durée de la synchronisation dépend du volume de données transféré.

Au terme de la synchronisation, le mode de synchronisation créé est enregistré dans l'écran principal Transfert/Synchronisation. Ultérieurement, vous pouvez synchroniser les données en utilisant les mêmes paramètres.

Synchroniser à nouveau


Sélectionnez dans la liste le mode de synchronisation souhaité et sélectionnez **Synchronisation**.

Gérer des conflits de synchronisation

Si un élément à synchroniser a été modifié dans les deux appareils, l'appareil tente de fusionner automatiquement les modifications. Si ce n'est pas possible, il existe un conflit de synchronisation. Sélectionnez la version à enregistrer.

Transfert de données

Transférer des données pour la première fois


- 1 Sélectionnez  > **Paramètres et Transfert/Synchronisation** > **Suivant**.
- 2 Sélectionnez **Récupérer les données** ou **Envoyer les données**.
- 3 Sélectionnez l'appareil avec lequel transférer des données. Vous devrez peut-être le lier.
- 4 Sélectionnez le contenu à inclure dans le transfert de données.
- 5 Sélectionnez **Terminer** pour démarrer le transfert des données.

Au terme d'un transfert de données, le mode de transfert créé est enregistré dans l'écran principal Transfert/Synchronisation. Ultérieurement, vous pouvez transférer des données en utilisant les mêmes paramètres.

Transférer à nouveau du contenu

Pour transférer à nouveau du contenu, sélectionnez le mode de transfert de données souhaité dans la liste, puis démarrez le transfert.

Gérer des modes de transfert

Sélectionnez  > **Paramètres et Transfert/Synchronisation**.

Dans l'écran principal Transfert/Synchronisation, vous pouvez voir les modes de transfert de données que vous avez créés. Vous pouvez modifier, supprimer ou créer de nouveaux modes de transfert.

Modifier les informations de transfert

- 1 Sélectionnez le mode de transfert dans la liste.
- 2 Sélectionnez **Contenu**.
- 3 Sélectionnez le contenu à inclure dans le transfert de données et sélectionnez **Terminer**.

Créer un nouveau mode de transfert

Sélectionnez **Nouveau**. Un Assistant de transfert de données s'ouvre et vous pouvez démarrer un nouveau transfert de données. Le mode est enregistré dans l'écran principal Transfert/Synchronisation.

Supprimer un mode de transfert

Sélectionnez le mode de transfert dans la liste et sélectionnez **Supprimer**.

La suppression d'un mode de transfert ne supprime pas le contenu de l'appareil.

Sauvegarder et restaurer des données

A propos des sauvegardes

Vous pouvez sauvegarder des données dans la mémoire de masse ou sur une carte mémoire compatible et éventuellement les restaurer sur l'appareil. La sauvegarde apparaît sous la forme d'un dossier dans la mémoire de masse ou sur la carte mémoire. Vous pouvez également protéger la sauvegarde par un mot de passe.

Vous pouvez sauvegarder les éléments suivants :

Communications et Calendrier — Comptes et messages de discussion et d'e-mail, SMS, contacts de l'application
Contacts, événements du calendrier, alarmes de l'horloge et paramètres d'alarme

Signets — Signets des navigateurs Web

Paramètres — Configurations de toutes les applications


Liste des applications — La liste des applications installées sur votre appareil

Créer une nouvelle sauvegarde

- 1 Sélectionnez  > Sauvegarde et Nvlle sauvegarde.

- 2 Saisissez un nom descriptif, définissez l'emplacement souhaité de la sauvegarde et sélectionnez **Continuer**.
- 3 Sélectionnez les types de données à sauvegarder.
- 4 Si vous souhaitez protéger la sauvegarde par un mot de passe, activez la case à cocher **Protéger par mot de passe**, saisissez deux fois le mot de passe, puis sélectionnez **Terminer**.

Restaurer une sauvegarde

- 1 Sélectionnez  > Sauvegarde.
- 2 Sélectionnez le dossier de sauvegarde et **Restaurer**.
- 3 Sélectionnez les types de données à restaurer.
- 4 Confirmez que vous souhaitez restaurer les données.
Si la sauvegarde est protégée par un mot de passe, saisissez celui-ci et sélectionnez **OK**.
- 5 Si votre appareil contient une version plus récente des fichiers inclus dans la sauvegarde que vous restaurez, il vous demande de confirmer si vous souhaitez enregistrer la version sauvegardée ou annuler la restauration des données. Choisissez parmi les options suivantes :

Oui — L'appareil remplace la version actuelle par le fichier sauvegardé.

Oui pour tous — L'appareil remplace tous les fichiers en conflit sans solliciter de confirmation complémentaire.

Non — La version présente sur l'appareil n'est pas remplacée.

Gérer les fichiers

A propos du Gestionnaire de fichiers

Sélectionnez  > Gest. fichiers.

Le Gestionnaire de fichiers vous permet de déplacer, de copier, de renommer, de supprimer, d'ouvrir et de partager des fichiers ainsi que des dossiers.

Afficher les fichiers et les dossiers

Sélectionnez  > Gest. fichiers.

Pour afficher des informations détaillées à propos d'un fichier ou d'un dossier, sélectionnez l'élément et maintenez-le enfoncé, puis sélectionnez **Détails** dans le menu contextuel.

Les fichiers stockés sont compressés pour gagner de la place en mémoire.

Vous ne pouvez pas modifier les fichiers ou les dossiers en lecture seule.

Si vous utilisez un câble de données USB pour connecter votre appareil à votre ordinateur, vous pouvez afficher des fichiers et des dossiers après avoir configuré le système d'exploitation de l'ordinateur afin qu'il affiche les dossiers masqués. Sous Microsoft Windows, les dossiers sont par exemple nommés .documents, .images ou .videos.

Modifier des fichiers et des dossiers

1 Sélectionnez  > Gest. fichiers.

2 Sélectionnez le dossier contenant le fichier ou le dossier que vous souhaitez modifier.

3 Ouvrez le menu **Gestionnaire de fichiers** et choisissez parmi les options suivantes :

Nouveau dossier — Pour créer un nouveau dossier.

Déplacer — Pour déplacer un fichier ou un dossier.

Copier — Pour copier un fichier ou un dossier.

Supprimer — Pour supprimer un fichier ou un dossier.

Partager — Pour partager un fichier ou un dossier.

Trier — Pour trier des fichiers et des dossiers.

Utilisation de la mémoire — Pour afficher l'utilisation de la mémoire. Pour afficher des informations sur la mémoire, sélectionnez **Détails**.

4 Pour renommer un fichier ou un dossier, sélectionnez l'élément et maintenez-le enfoncé, puis sélectionnez **Renommer** dans le menu contextuel.

Mémoire

A propos de la mémoire

Votre appareil intègre une mémoire de masse d'une capacité de 32 Go dont une partie est réservée pour le logiciel de l'appareil. Elle ne peut pas être utilisée lorsque l'appareil est connecté à un ordinateur.

Outre la mémoire de masse de l'appareil, celui-ci possède un emplacement pour carte mémoire microSD externe et prend en charge les cartes mémoire d'une capacité pouvant

atteindre 16 Go. Vous pouvez insérer et retirer une carte mémoire lorsque l'appareil est sous tension, pour autant qu'elle ne soit pas utilisée par aucune application.

Utilisez seulement des cartes de type Cartes microSD agréées par Nokia pour cet appareil. Nokia utilise les standards industriels approuvés en ce qui concerne les cartes mémoire, mais certaines marques ne sont peut-être pas entièrement compatibles avec cet appareil. L'utilisation de cartes incompatibles risque d'endommager l'appareil et la carte ainsi que les données stockées sur celle-ci.

Si la mémoire de l'appareil est corrompue, vous risquez de devoir formater le stockage de l'appareil et de réinstaller le système d'exploitation.

Gérer les cartes mémoire

Avec Gest. fichiers, vous pouvez créer de nouveaux dossiers, afficher l'utilisation de la mémoire ou gérer des informations sur la carte mémoire.

Sélectionnez  > **Gest. fichiers**.

- 1 Sélectionnez la carte mémoire souhaitée dans la liste.
- 2 Ouvrez le menu **Gestionnaire de fichiers** et sélectionnez l'action souhaitée.

Formater votre carte mémoire

Sélectionnez et maintenez enfoncée la carte mémoire, puis sélectionnez **Formater** dans le menu contextuel.

Afficher la consommation de la mémoire

Vous pouvez connaître la quantité de mémoire disponible dans votre appareil ou sur la carte mémoire, ainsi que l'espace mémoire disponible pour l'installation des applications.

Sélectionnez  > **Paramètres et Mémoire**.

Pour afficher de manière plus détaillée la consommation de la mémoire, sélectionnez **Détails**.

Pour augmenter la quantité de mémoire disponible, utilisez le Gestionnaire de fichiers ou d'autres applications pour supprimer des données.

Augmenter la mémoire disponible

De nombreuses fonctionnalités de l'appareil utilisent la mémoire pour stocker des données. L'appareil vous avertit lorsque la quantité de mémoire disponible est faible.

Afficher la mémoire disponible

Sélectionnez  > **Paramètres et Mémoire**.

Augmenter la mémoire disponible

Transférez des données vers une carte mémoire compatible (si disponible) ou vers un ordinateur compatible. Pour supprimer des données devenues inutiles, utilisez Gest. fichiers ou ouvrez l'application concernée.


Vous pouvez supprimer les éléments suivants :

- Photos et clips vidéo Sauvegardez les fichiers sur un ordinateur compatible.
- Pages Web enregistrées
- Messages de Conversations
- E-mails récupérés dans les boîtes aux lettres
- Informations de contact
- Notes de l'agenda
- Applications affichées dans le Gestionnaire d'applications et dont vous n'avez pas besoin
- Fichiers d'installation (.deb ou .install) des applications que vous avez installées. Transférez les fichiers d'installation vers un ordinateur compatible.

Effacer les données de l'appareil et restaurer ses paramètres

Effacer les données de l'appareil

Si vous effacez les données de votre appareil, celles-ci sont définitivement supprimées.

- 1 Sélectionnez  > **Paramètres**.
- 2 Ouvrez le menu **Paramètres** et sélectionnez **Effacer les données du terminal** > **Oui**.
- 3 Saisissez le code du verrou de l'appareil et sélectionnez **Terminer** pour effacer ses données.

Les données suivantes sont supprimées :

- Données utilisateur du navigateur : signets, historique de l'utilisateur, mots de passe et cookies
- Contacts
- Entrées d'agenda
- Raccourcis de l'écran d'accueil
- E-mails, comptes et leurs mots de passe
- Comptes de messagerie instantanée et d'appels Internet
- Paramètres de connectivité, connexions et leurs mots de passe
- Informations de localisation
- Documents : favoris des documents ; et fichiers photo, audio et vidéo
- Paramètres des modes de saisie de texte et dictionnaires utilisateur
- Scores des jeux
- Tous les paramètres utilisateur, y compris les paramètres de l'écran tactile, de la luminosité de l'écran et du volume
- Modes


Les données suivantes ne sont pas concernées :

- Applications que vous avez installées
- Contenu de la carte mémoire

Restaurer les paramètres d'origine

Vous pouvez restaurer les valeurs par défaut de tous les paramètres de l'appareil. Cette fonction n'affecte pas le

contenu ou les raccourcis que vous avez créés, les codes de sécurité, les mots de passe, la langue de l'appareil ou les scores des jeux. En outre, elle n'affecte pas le contenu de la mémoire de masse de l'appareil.

- 1 Sélectionnez  > **Paramètres**.
- 2 Ouvrez le menu **Paramètres** et sélectionnez **Restaurer les paramètres d'origine** et **Oui**.
- 3 Saisissez le code du verrou de l'appareil et sélectionnez **Terminer**.

Utiliser les utilitaires

S'abonner à des flux RSS

Lire des flux de news et des blogs

Le lecteur de flux RSS vous permet de lire des flux de news et des blogs du monde entier ainsi que du contenu publié sur différents sites Web.

Sélectionnez  > **RSS**.

Ouvrir un flux.

Sélectionnez le flux que vous souhaitez ouvrir.

Ouvrez le menu **RSS**, puis choisissez parmi les options suivantes :

Trier — Pour trier du contenu de flux par date ou par nom.

Organiser les dossiers — Pour organiser, créer, renommer ou supprimer des dossiers.

Vider le cache image — Pour effacer toutes les informations du cache de photos.

Paramètres — Pour modifier les paramètres du lecteur de flux RSS.

Choisissez parmi les options suivantes :



 — Pour actualiser l'affichage.

 — Pour ajouter un nouveau flux.

 — Pour afficher les informations relatives au flux.

 — Pour supprimer.

 — Pour afficher ou masquer l'arborescence des dossiers.

 — Pour rechercher des publications dans vos flux. Entrez les mots-clés dans le champ, puis sélectionnez .

Ajouter le widget RSS au bureau

Vous pouvez ajouter le widget RSS au bureau de l'appareil. Le widget vous permet d'afficher les dernières publications de vos flux d'actualités.

Appuyez sur le bureau et sélectionnez  > **Menu Bureau** > **Ajouter widget** > **RSS**.

Afficher des PDF

Le PDF reader vous permet d'afficher des documents au format PDF (Portable Document Format).

Sélectionnez  > **Lecteur PDF**.

Ouvrez le menu **Lecteur de PDF**, puis choisissez parmi les options suivantes :

Ouvrir — Pour ouvrir un document.


Enregistrer sous — Pour enregistrer un document.


Détails — Pour afficher les informations d'un document.

Choisissez parmi les options suivantes :

 — Pour aller à la première page du document.


 — Pour aller à la dernière page du document.

 — Pour aller à la page précédente du document.

 — Pour aller à la page suivante du document.

 — Pour effectuer un zoom avant.

 — Pour effectuer un zoom arrière.

 — Pour basculer entre le mode normal et le mode plein écran.

Ecrire des notes

L'application Notes vous permet de créer et d'enregistrer des notes succinctes. Les fichiers portant les extensions .txt (texte ASCII brut dépourvu de mise en forme) et .note.html (texte mis en forme) sont pris en charge. Le format de fichier HTML intégral n'est pas pris en charge.

Sélectionnez  > **Notes**.

Ouvrez le menu **Notes**, puis choisissez parmi les options suivantes :

Nouvelle — Pour ajouter une nouvelle note.


Ouvrir — Pour ouvrir une note existante.

Enregistrer — Pour enregistrer une note.

Paramètres — Pour modifier l'alignement du texte ou le format de fichier.

Annuler ou **Restaurer** — Pour annuler et répéter une action.

Effectuer des calculs

- 1 Sélectionnez  > **Calculatrice**.
- 2 Effectuez des calculs. Pour effectuer des fonctions plus complexes de la calculatrice, ouvrez le menu et sélectionnez **Scientifique**.
- 3 Pour effacer l'écran, ouvrez le menu **Calculatrice** et sélectionnez **Effacer vue détaillée**.

Gérer les certificats

Les certificats sont utilisés lors de la création de connexions sécurisées, notamment dans le navigateur Web et pour les e-mails. Vous pouvez installer, afficher et supprimer des certificats.

Les certificats permettent d'authentifier le serveur ou l'utilisateur. N'ajoutez aucun nouveau certificat avant d'avoir pu vérifier qu'il est bien authentique. L'ajout de certificats arbitraires peut diminuer la sécurité de vos connexions cryptées.

Les certificats utilisateur vous sont généralement fournis par votre prestataire de services ou le service informatique de votre société.

Sélectionnez  > **Paramètres et Gestionnaire certificats**.

Dessiner des croquis

Sélectionnez  > **Croquis**.

Pour dessiner des images simples, commencez par dessiner à l'écran avec le doigt ou le stylet. Tous les croquis sont enregistrés au format de fichier PNG.

Ouvrez le menu **Croquis**, puis choisissez parmi les options suivantes :

Nouveau — Pour commencer un nouveau croquis.

Ouvrir — Pour ouvrir un croquis existant.

Enregistrer — Pour enregistrer un croquis.

Taille de la toile — Pour modifier la taille de la toile.


Cadrer — Pour cadrer un croquis.

Détails — Pour afficher les informations d'un croquis.

Outils de dessin


Choisissez parmi les options suivantes :

 — Pour dessiner à mains libres.

 — Pour tracer des lignes droites.

 — Pour tracer un rectangle.

 — Pour tracer une ellipse ou un cercle.

 — Pour effacer une ligne ou une forme. Sélectionnez une des quatre tailles de pinceau dans la barre d'outils et appliquez le pinceau sur la zone que vous souhaitez effacer.

Pour modifier la taille ou la couleur du pinceau, sélectionnez l'icône du sélecteur correspondant dans la barre d'outils.

Ouvrir X Terminal

X Terminal est une application avancée grâce à laquelle vous pouvez utiliser votre appareil via une interface de ligne de commande.

Sélectionnez  > **X Terminal**.

Mettre à jour le logiciel et installer les applications

A propos du Gestionnaire d'applications

Sélectionnez  > Gest. applic..

Le Gestionnaire d'applications vous permet d'installer de nouvelles applications et d'autres extensions à partir des catalogues d'applications (espaces de stockage). Vous pouvez également mettre à jour, désinstaller et afficher la liste des suites.

Important : N'installez et n'utilisez que les applications et les logiciels provenant de sources dignes de confiance. Les applications fournies par des sources non dignes de confiance peuvent renfermer des logiciels malveillants qui peuvent accéder aux données stockées sur votre appareil, l'endommager ou avoir des conséquences financières fâcheuses.

A propos des suites d'applications et des catalogues

Le Gestionnaire d'applications gère les suites qui sont généralement contenues dans les catalogues d'applications auxquels vous pouvez accéder par l'intermédiaire d'une connexion réseau.

Une suite d'applications est un ensemble de fichiers. Elle peut contenir une application que vous ouvrez à partir du dossier Applications, une extension pour le bureau, un nouveau thème ou tout autre type de complément.

Un catalogue est un ensemble de suites. Il peut comprendre différents types de logiciels combinés sous la forme de suites d'applications. Certaines suites peuvent être partagées par plusieurs applications. La totalité du catalogue est requise pour permettre la réussite de l'installation du logiciel. Une liste des suites disponibles est enregistrée dans l'appareil.

Sur certains sites Web, vous pouvez installer directement une application en sélectionnant un lien vers un fichier portant l'extension .install. Le Gestionnaire d'applications s'ouvre et installe l'application. Si l'application nécessite un nouveau catalogue, le Gestionnaire d'applications permet aussi de l'ajouter automatiquement.

Afficher le journal

Vous pouvez utiliser le journal pour consulter les détails des événements ainsi que pour diagnostiquer un comportement inhabituel dans le Gestionnaire d'applications. Le contenu du journal est supprimé une fois que vous fermez l'application.

Ouvrez le menu **Gestionnaire d'applications** et sélectionnez **Journal**.

Enregistrer le journal

Sélectionnez **Enreg. sous**, entrez le nom du journal et définissez l'emplacement où vous souhaitez l'enregistrer. Le journal est enregistré sous la forme d'un fichier texte.

Installer des applications supplémentaires

Parcourir, rechercher et installer des applications

Sélectionnez  > **Gest. applic.** et  **Télécharger**.

Parcourir les applications

Sélectionnez une catégorie pour parcourir la liste des suites d'applications à installer. Si quelques suites seulement sont disponibles, la liste des catégories n'est pas affichée.

La liste des suites contient le nom, la version et la taille de chaque suite. Lorsque vous sélectionnez une suite, une description succincte de son contenu s'affiche et vous pouvez installer, rechercher ou afficher des informations détaillées sur la suite.

Rechercher une application

À l'aide d'un clavier physique, commencez à saisir un mot à rechercher. Les applications commençant par les caractères saisis sont affichées.

Afficher les détails des applications

Sélectionnez l'application et **Détails**.

Installer une application

Sélectionnez l'application et **Continuer**.

Afficher les applications installées

Sélectionnez  > **Gest. applic.** et  **Désinstaller**.

Vous pouvez rechercher, trier et afficher des applications, ainsi que les informations détaillées qui s'y rapportent, exactement comme si vous parcouriez les applications à installer.

Désinstaller des applications

- 1 Sélectionnez  > **Gest. applic.** et  **Désinstaller**.
- 2 Sélectionnez une application et **Désinstaller**.

Une fois qu'il a été confirmé et qu'il a démarré, le processus de désinstallation ne peut plus être annulé.

Ajouter des catalogues

Afficher, installer et modifier les catalogues

Vous pouvez afficher, installer, modifier et supprimer des catalogues. Il peut s'avérer impossible de modifier ou de supprimer des catalogues préinstallés.

Sélectionnez  > **Gest. applic.**.

Afficher les catalogues disponibles

Ouvrez le menu **Gestionnaire d'applications** et sélectionnez **Catalogues d'applications**. Une liste de catalogues s'affiche. Si l'actualisation d'un catalogue échoue, sélectionnez son nom pour afficher les détails qui s'y rapportent.

Installer un catalogue

Vous pouvez installer les suites d'un catalogue si ce dernier est déjà présent sur votre appareil. Si vous sélectionnez un fichier .install, par exemple, à partir d'un site Web et si le catalogue nécessaire pour compléter toutes les dépendances n'est pas installé sur votre appareil, vous êtes invité à le faire. Si vous annulez l'installation, vous ne pourrez installer aucune suite.

- 1 Ouvrez le menu **Gestionnaire d'applications** et sélectionnez **Catalogues d'applications > Nouveau**.
- 2 Définissez le nom du catalogue.
- 3 Définissez l'adresse Web, la distribution et les détails des composants fournis par le propriétaire du catalogue.
- 4 Pour activer ou désactiver un catalogue, désactivez ou activez la case à cocher **Désactivé**. Si vous désactivez un catalogue, l'appareil ne recherche pas les mises à jour ou les suites de logiciels qui lui correspondent.
- 5 Sélectionnez **Enregistrer**.

Modifier un catalogue

Vous pouvez modifier les informations de chaque catalogue. Vous pouvez aussi désactiver un catalogue afin de masquer ses suites dans le Gestionnaire d'applications.

Certains catalogues essentiels vous permettent seulement de les activer ou de les désactiver, sans modifier aucune autre information.

- 1 Ouvrez le menu **Gestionnaire d'applications** et sélectionnez **Catalogues d'applications** ainsi que le catalogue.
- 2 Modifiez les détails
- 3 Pour activer ou désactiver un catalogue, désactivez ou activez la case à cocher **Désactivé**.



Restaurer des suites d'applications

Si nécessaire, vous pouvez remplacer les suites d'applications existantes par les fichiers de sauvegarde que vous avez précédemment créés.

- 1 Sélectionnez  > **Gest. applic.**.
- 2 Ouvrez le menu **Gestionnaire d'applications** et sélectionnez **Restaurer les applications**.
- 3 Sélectionnez les applications à restaurer et **Oui**.

Les applications sont récupérées dans les catalogues à l'aide d'une connexion réseau.

Rechercher les mises à jour

Pour afficher la liste des suites d'applications installées qui peuvent être mises à jour, sélectionnez  > **Gest. applic.** et  **Mettre à jour**. La liste contient le nom, la version et la taille de chaque suite. Lorsque vous sélectionnez une suite, une description succincte de son contenu s'affiche.

Vous pouvez sélectionner les suites à mettre à jour ou mettre à jour la totalité d'entre elles. Vous pouvez aussi trier les


suites de mises à jour exactement comme lorsque vous parcourez les applications à installer ou consultez les détails des applications.

Pour éviter toute perte éventuelle de données, sauvegardez-les avant d'installer les mises à jour du système d'exploitation.

Mettre à jour le logiciel

Les mises à jour logicielles peuvent comprendre des fonctions nouvelles et améliorées qui n'étaient pas disponibles au moment de l'achat de votre appareil. La mise à jour du logiciel peut également améliorer les performances de l'appareil. Vous pouvez mettre à jour le logiciel de votre appareil à l'aide du Gestionnaire d'applications ou de Nokia Software Updater.

Mises à jour automatiques du logiciel

Lorsque de nouvelles mises à jour du logiciel sont disponibles pour le système d'exploitation, des applications Nokia ou tierces, ou encore lorsque des applications supplémentaires sont disponibles pour votre appareil,  apparaît dans la zone d'état.

Il est recommandé d'installer les mises à jour du logiciel, car elles peuvent contenir des correctifs de bogues importants et d'autres mises à jour. Si vous refusez les mises à jour suggérées, vous pouvez les installer ultérieurement à partir du Gestionnaire d'applications.

Le téléchargement de mises à jour logicielles peut entraîner la transmission d'un grand volume de données (service réseau).

Assurez-vous que la batterie de l'appareil est suffisamment chargée ou branchez le chargeur avant de lancer la mise à jour.

Installer les mises à jour du logiciel

- 1 Sélectionnez la zone d'état et **Nouvelles mises à jour**.
- 2 Sélectionnez **Tout mettre à jour** ou une suite à installer et **Continuer**.
- 3 Confirmez l'installation.

Installer des applications supplémentaires

- 1 Sélectionnez la zone d'état et **Nouvelles versions**.
- 2 Pour ouvrir une page Web reprenant des informations détaillées sur une application supplémentaire, sélectionnez **Télécharger**.

Vérifier le numéro de version du logiciel de l'appareil

Sélectionnez  > **Paramètres et À propos du produit**.
Ou sélectionnez  > **Téléphone** et , puis saisissez ***#0000#**.

D'autres mises à jour du logiciel peuvent être installées à l'aide du Gestionnaire d'applications. Toutefois, une mise à jour à l'aide de Nokia Software Updater peut parfois s'avérer

nécessaire. Dans ce cas, vous êtes averti qu'une mise à jour du logiciel est disponible via Nokia Software Updater.

Mises à jour du logiciel à l'aide de l'ordinateur

Nokia Software Updater est une application pour PC qui permet de mettre à jour le logiciel de votre appareil. Pour mettre à jour le logiciel de votre appareil, vous devez disposer d'un PC compatible, d'un accès Internet haut débit et d'un câble de données USB compatible pour connecter votre appareil à l'ordinateur.

Pour obtenir plus d'informations, pour consulter les notes de parution des dernières versions du logiciel et pour télécharger l'application Nokia Software Updater, visitez le site www.nokia.com/softwareupdate ou votre site Web Nokia local.

Mettre à jour le logiciel de l'appareil à l'aide de Nokia Software Updater

- 1 Téléchargez et installez l'application Nokia Software Updater sur votre PC.
- 2 Connectez votre appareil à l'ordinateur à l'aide d'un câble de données USB et ouvrez l'application Nokia Software Updater. L'application Nokia Software Updater vous guidera dans la sauvegarde de vos fichiers, la mise à jour du logiciel et la restauration des fichiers.

Jouer

Blocs

Le but du jeu est de déplacer et de faire pivoter des blocs en chute libre afin de compléter des lignes. Quand une ligne est complète, elle disparaît et les blocs situés au-dessus descendent d'une ligne.

Jouer à Blocs

- 1 Sélectionnez  et **Blocs**.
- 2 Choisissez parmi les options suivantes :

Vitesse des blocs — Pour définir la vitesse de chute des blocs.

Densité de démarrage — Pour définir le nombre de blocs qui sont disposés de manière aléatoire lorsque la partie commence.

Hauteur de démarrage — Pour définir le nombre de lignes au bas de l'écran lorsque la partie commence.

- 3 Sélectionnez **Jouer**.

Faire pivoter un bloc

Tapotez le bloc ou appuyez sur entrée sur le clavier physique.

Déplacer un bloc

Faites glisser le bloc dans la direction souhaitée ou utiliser les touches fléchées du clavier physique.

Suspendre une partie

Sélectionnez **Revenir au menu**.

Reprendre une partie suspendue

Sélectionnez **Continuer**.

Redémarrer une partie

Sélectionnez **Relancer**.

La partie est terminée lorsque l'aire de jeu est remplie de blocs et qu'elle ne peut plus accueillir le bloc suivant.

Echecs**Jouer aux échecs**

- 1 Sélectionnez  et **Chess**.
- 2 Choisissez parmi les options suivantes :

Joueur 1 — Pour permettre au premier joueur de choisir les pièces noires ou blanches

Adversaire — Pour sélectionner le niveau de compétence de l'adversaire qui est représenté par l'ordinateur ou pour sélectionner **Joueur 2** dans le cas d'une partie à deux joueurs.

Effets sonores — Pour activer les effets sonores

Afficher coups autorisés — Pour voir tous les coups permis lorsque vous déplacez une pièce.



- 3 Sélectionnez **Jouer**.

Pour déplacer une pièce, faites-la glisser jusqu'à la case souhaitée.


Lorsque vous avez déplacé un pion jusqu'à l'autre côté de l'échiquier, vous pouvez promouvoir le pion et le transformer en reine, en tour, en cavalier ou en fou conformément aux règles standard du jeu d'échecs.

Quand la partie d'échecs est terminée, vous pouvez revenir au jeu ou annuler les derniers coups.

Annuler et répéter un coup

Sélectionnez  ou .

Suspendre une partie

Sélectionnez .

Reprendre une partie suspendue

Sélectionnez **Continuer**.

Redémarrer une partie

Sélectionnez **Relancer**.

Enregistrer une partie

Ouvrez le menu et sélectionnez **Enregistrer**.


Ouvrir une partie enregistrée

Ouvrez le menu et sélectionnez **Ouvrir**, puis la partie souhaitée.

Mahjong

Le but du jeu est de trouver des paires de pièces correspondantes et de vider le tableau le plus rapidement possible. Vous devez trouver une paire de pièces identiques libres d'être déplacées. Autrement dit, elles ne doivent être recouvertes par aucune autre pièce et des pièces ne peuvent se trouver ni à leur gauche, ni à leur droite.

Jouer à Mahjong


- 1 Sélectionnez  et **Mahjong**.
- 2 Pour définir la disposition du tableau, sélectionnez **Tableau**.
- 3 Pour activer les effets sonores, sélectionnez **Effets sonores**.
- 4 Sélectionnez **Jouer**.

Quand vous trouverez une paire, tapotez sur chacune des deux pièces avec le stylet pour les éliminer du tableau. Une fois toutes les pièces éliminées du tableau, vous avez gagné.


Annuler et répéter un coup

Sélectionnez  ou .


Obtenir un indice

Sélectionnez . Si vous utilisez un indice, le temps écoulé de la partie est majoré de 30 secondes.

Mélanger les pièces

Sélectionnez . Si vous mélangez les pièces restantes, le temps écoulé de la partie est majoré de 60 secondes.

Suspendre une partie

Sélectionnez .

Reprendre une partie suspendue

Sélectionnez **Continuer**.

Redémarrer une partie

Sélectionnez **Relancer**.


Afficher les meilleurs temps

Sélectionnez **Meilleurs temps**. Pour chaque niveau de jeu, vous pouvez afficher le meilleur temps et la date à laquelle il a été atteint.

Billes

Le but du jeu est de faire correspondre les billes de la surface de jeu avec le motif et la couleur affichés sur la droite de l'écran.

Jouer aux billes

- 1 Sélectionnez  et **Marbles**.
- 2 Pour définir le nombre de coups autorisé pour chaque niveau de jeu, sélectionnez **Niveau de difficulté**.


3 Pour activer les effets sonores, sélectionnez **Effets sonores**.

4 Sélectionnez **Jouer**.


Pour déplacer une bille, sélectionnez-la et faites-la glisser avec le stylet. Vous pouvez déplacer les billes horizontalement et verticalement. Quand une bille se déplace, elle ne s'arrête qu'au moment où elle heurte une paroi ou une autre bille.

Le côté inférieur droit du tableau contient les chapitres et les niveaux ouverts. Vous pouvez jouer à n'importe quel niveau du chapitre en cours. Quand vous avez terminé tous les niveaux d'un chapitre, vous pouvez basculer au suivant.

Annuler un coup

Sélectionnez .

Suspendre une partie

Sélectionnez .

Reprendre une partie suspendue

Sélectionnez **Continuer**.

Recommencer le niveau de jeu actuel

Sélectionnez **Relancer**.

Installer d'autres jeux

Outre les jeux préinstallés sur votre appareil, d'autres jeux sont à votre disposition. Il vous suffit de les installer et d'y jouer. Vous pouvez rechercher et installer de nouveaux jeux à l'aide du Gestionnaire d'applications.

Paramètres

Paramètres de personnalisation

Changer les thèmes

Un thème est un ensemble constitué d'images d'arrière-plan, une par bureau.

- 1 Sélectionnez  > Paramètres et Thèmes.
- 2 Sélectionnez un thème dans la liste.

Paramètres de mode

Sélectionnez  > Paramètres et Profils.

Régler l'appareil pour qu'il vibre en mode Silencieux ou Général

Sélectionnez **Vibreur**.

Sélectionner la sonnerie et la signalisation des messages

Sélectionnez **Sonnerie**, **Alerte de SMS**, **Alerte de message instantané** ou **Alerte d'e-mail** et la tonalité souhaitée.

Ajouter une nouvelle sonnerie ou une nouvelle signalisation des messages

Sélectionnez le type de sonnerie, **Autres**, la sonnerie souhaitée et **Terminer**.

Sélectionner le niveau de volume des sons

Sélectionnez **Sons système**, **Sons touches** ou **Sons écran tactile** et le niveau de volume souhaité.

Régler le volume des sons

Faites glisser le curseur vers la droite ou vers la gauche.


Paramètres de date et d'heure

Sélectionnez  > Paramètres et Date et heure.

Définir les paramètres de date et d'heure

- 1 Pour afficher l'heure au format 24 heures, sélectionnez **Horloge 24 heures**.
- 2 Pour mettre à jour automatiquement la date et l'heure, sélectionnez **Mise à jour automatique**.


Pour définir manuellement la date et l'heure

- 1 Assurez-vous que la case à cocher **Mise à jour automatique** est désactivée.
- 2 Sélectionnez **Fuseau horaire** et le fuseau horaire souhaité.
Pour rechercher des villes, sélectionnez .
- 3 Sélectionnez **Date** et définissez le jour, le mois et l'année.
- 4 Sélectionnez **Heure** et définissez les heures et les minutes.

Paramètres de langue et paramètres régionaux

Les paramètres de langue déterminent la langue de l'interface utilisateur ainsi que le mode d'affichage de la date et de l'heure. Les paramètres régionaux déterminent le mode d'affichage des nombres et des devises.

Définir les paramètres de langue et les paramètres régionaux.

- 1 Sélectionnez  > **Paramètres et Langue et région.**
- 2 Définissez les paramètres de langue et les paramètres régionaux de l'appareil.
- 3 Enregistrez les paramètres, puis l'appareil redémarre.

Paramètres d'affichage

Sélectionnez  > **Paramètres et Affichage.**

Définissez les éléments suivants :

Luminosité — Faites glisser le curseur vers la gauche ou la droite pour modifier la luminosité de l'affichage. La luminosité de l'affichage est aussi influencée par les conditions de l'éclairage ambiant mesurées par le capteur de lumière.

Délai avant mise en veille de l'écran — Pour sélectionner la période d'inactivité au terme de laquelle l'affichage s'éteint pour économiser l'électricité.

Verrouiller l'écran automatiquement — Pour que l'appareil verrouille automatiquement l'écran tactile et les touches au terme d'une période d'inactivité déterminée.

L'écran reste allumé lors de la charge — Pour que l'écran reste toujours allumé pendant que l'appareil se charge.


Vibration de l'écran tactile — Pour que l'écran vibre légèrement lorsque vous le touchez.

Mode économie d'énergie — Pour configurer l'appareil afin qu'il consomme moins d'énergie lorsque le rétroéclairage de l'affichage est activé.

Conseil : Pour économiser la batterie et augmenter l'autonomie de l'appareil, sélectionnez un niveau de luminosité faible et un délai d'attente court.

Paramètres du témoin de notification

Le témoin de notification peut jouer le rôle d'indicateur d'état pour l'appareil et pour des événements propres à des applications. Vous pouvez, par exemple, configurer le témoin de notification pour qu'il indique que l'appareil est allumé alors que l'écran est éteint.

Sélectionnez  > **Paramètres et Voyant de notification**, puis choisissez quand utiliser le témoin de notification.

Conseil : Pour économiser la batterie et augmenter l'autonomie de l'appareil, désactivez le témoin de notification.

Paramètres de saisie de texte

Sélectionnez  > **Paramètres et Saisie de texte.**

Choisissez parmi les options suivantes :

Disposition du clavier intégré — Pour définir le jeu de caractères utilisé par le clavier physique. La modification de

ce paramètre peut entraîner une discordance entre les touches physiques et la disposition du clavier matériel.

Utiliser le clavier virtuel — Pour activer le clavier virtuel.

Saisie semi-automatique — Pour activer la saisie semi-automatique.

Majuscules automatiques — Pour activer la saisie automatique en majuscules, afin de mettre automatiquement en majuscule la première lettre de chaque phrase lorsque vous saisissez du texte.

Insérer un espace après chaque mot — Pour insérer un espace après chaque saisie semi-automatique acceptée.

Première langue — Pour sélectionner la première langue. Pour sélectionner le dictionnaire de la première langue, sélectionnez **Dictionnaire** et la langue du dictionnaire.

Deuxième langue — Pour sélectionner la deuxième langue. Pour sélectionner le dictionnaire de la deuxième langue, sélectionnez **Dictionnaire** et la langue du dictionnaire. Lorsque vous basculez vers la deuxième langue, le dictionnaire de la saisie semi-automatique change lui aussi.

Utiliser les deux dictionnaires — Pour utiliser simultanément les dictionnaires des deux langues.

Paramètres de connectivité

Paramètres Bluetooth



Sélectionnez  > **Paramètres et Bluetooth**.

Choisissez parmi les options suivantes :

Bluetooth activé — Pour activer la connectivité Bluetooth.

Visible — Pour permettre à l'appareil d'en rechercher d'autres. Si votre appareil est masqué (non visible), il ne peut être connecté qu'à un autre appareil auquel il a déjà été lié précédemment.

Nom de mon terminal — Pour saisir le nom de votre appareil. Ce nom sera affiché sur l'écran des autres équipements Bluetooth.

Conseil : Lorsque vous recherchez des appareils, certains appareils peuvent n'afficher que l'adresse de l'appareil (adresse IMEI). Pour rechercher l'adresse de votre appareil, sélectionnez  > **Téléphone** et  puis saisissez ***#06#**.

Paramètres de localisation

Sélectionnez  > **Paramètres et Positionnement**.

Paramètres GPS

Choisissez parmi les options suivantes :

Activer — Pour activer le récepteur GPS interne de votre appareil. Le récepteur GPS est automatiquement activé dès l'ouverture d'une application qui fait appel aux données GPS.

Terminal GPS — Pour sélectionner le récepteur GPS à utiliser.

Lier nouveau terminal — Pour lier un récepteur GPS externe avec votre appareil. Sélectionnez le récepteur GPS dans la liste des périphériques trouvés.


Paramètres de positionnement réseau

Choisissez parmi les options suivantes :

Activer — Pour activer le service de positionnement réseau (y compris A-GPS).

Serveur de positionnement — Pour saisir l'adresse du serveur de localisation.

Paramètres de l'émetteur FM

- 1 Sélectionnez  > **Paramètres et Émetteur FM**.
- 2 Pour activer l'émetteur FM, sélectionnez **Émetteur FM activé**.
- 3 Pour sélectionner la fréquence, sélectionnez **Fréquence**.

Modifier vos comptes de partage

Sélectionnez  > **Paramètres et Comptes de partage**.
Sélectionnez un compte.

Ovi

Modifier le mot de passe

Saisissez le nouveau mot de passe et sélectionnez **Enregistrer**.

Supprimer le compte

Sélectionnez **Supprimer**.

Si vous modifiez les informations du compte à l'aide de votre appareil, vous ne pouvez pas modifier votre nom d'utilisateur.

Flickr

Modifier les informations sur le compte

Sélectionnez **Édition** et suivez les instructions. Revenez à la boîte de dialogue de modification du compte et sélectionnez **Valider**.

Supprimer le compte

Sélectionnez **Supprimer**.

Vous pouvez uniquement modifier les détails de votre compte Flickr à l'aide du navigateur.

Paramètres de connexion Internet

Vous pouvez sélectionner les connexions qui sont utilisées automatiquement, définir la périodicité de leur recherche en arrière-plan et configurer l'appareil pour qu'il bascule vers une connexion WLAN enregistrée dès que celle-ci est disponible.

Sélectionnez  > **Paramètres et Connexions Internet** > **Connexion automatique**.

Sélectionner une connexion

Déterminez si vous souhaitez utiliser une connexion LAN sans fil (WLAN), une connexion de données par paquets ou simplement une connexion disponible.

Pour sélectionner une connexion chaque fois que vous vous connectez au réseau, sélectionnez **Toujours demander**.

Définir la fréquence des tentatives de connexion automatique

Sélectionnez **Intervalle de recherche**. La valeur par défaut est 10 minutes.

Basculer vers un WLAN quand il est disponible

Si vous souhaitez que votre appareil utilise une connexion WLAN plutôt qu'une connexion de données par paquets lorsqu'un WLAN est disponible, sélectionnez **Passer au réseau local sans fil quand disponible**.

Modifier les paramètres du téléphone

Paramètres d'appel

Sélectionnez  > **Paramètres et Téléphone** > **Appel**.

Définissez les éléments suivants :

Envoyer mon numéro — Pour que votre numéro de téléphone soit visible par le destinataire.

Appel en attente — Pour activer le service de mise en attente des appels.

Renvoi d'appel — Pour définir le numéro de téléphone vers lequel les appels entrants doivent être renvoyés lorsque vous ne répondez pas. Pour renvoyer les appels vers un numéro de téléphone particulier ou vers un contact de la liste des contacts, sélectionnez **Transférer à** ou **Sélectionner contact**.

Paramètres réseau

Votre appareil peut automatiquement passer d'un réseau GSM à un réseau 3G.

Dans la zone d'état, le réseau actuel est indiqué par les icônes suivantes :

2G	GSM
2.5G	EDGE
3G	3G
3.5G	HSPA

Pour modifier les paramètres réseau, sélectionnez  > **Paramètres et Téléphone** > **Réseau**.

Sélectionner le réseau du prestataire de services

Par défaut, votre appareil sélectionne automatiquement le réseau. Pour sélectionner manuellement le réseau, sélectionnez **Manuelle** et un réseau.

Sélectionner le mode réseau

Sélectionnez le réseau à utiliser. Si vous sélectionnez **Double**, l'appareil utilise automatiquement le réseau GSM ou 3G, en fonction de sa disponibilité, des paramètres et des accords d'itinérance convenus entre les prestataires de services réseau. Pour plus d'informations, contactez votre prestataire de services réseau.

Vous ne pouvez pas modifier le mode réseau si une connexion de données par paquets est active. Désactivez la connexion de données par paquets ou activez une connexion LAN sans fil (WLAN) avant de modifier le mode réseau.

L'itinérance est fondée sur des accords d'itinérance spécifiques conclus entre votre prestataire de services réseau et ses homologues pour vous permettre d'utiliser les services réseau hors de votre réseau abonné, notamment lorsque vous voyagez à l'étranger.

Définir les paramètres d'itinérance pour les données

Toujours demander est sélectionné par défaut. Une tentative de connexion n'a lieu que si une note de confirmation est acceptée. Si vous sélectionnez **Toujours autoriser**, toutes les connexions de données par paquets à l'étranger sont gérées comme sur votre réseau abonné.

Pour plus d'informations et pour connaître le coût de l'itinérance, contactez votre prestataire de services réseau.

Afficher des informations détaillées sur les données transférées

Sélectionnez **Compteur de données réseau domestique**. Pour effacer les informations détaillées et réinitialiser le compteur, sélectionnez **Effacer**.

Paramètres de la carte SIM

Sélectionnez  > Paramètres et Téléphone > Carte SIM.

Choisissez parmi les options suivantes :

Demande de code PIN — Pour que l'appareil demande le code PIN à la mise sous tension.

Code PIN — Définissez le code PIN.

Paramètres généraux

Paramètres de verrouillage du terminal

Sélectionnez  > Paramètres et Verrou du terminal.

Définissez les éléments suivants :

Verrouillage auto. — Pour sélectionner la durée au terme de laquelle l'appareil se verrouille s'il n'est pas utilisé.

Modifier le code du verrou — Pour saisir le code du verrou actuel (12345 par défaut) et deux fois le nouveau code.

Afficher la consommation de la mémoire


Vous pouvez connaître la quantité de mémoire disponible dans votre appareil ou sur la carte mémoire, ainsi que l'espace mémoire disponible pour l'installation des applications.

Sélectionnez  > **Paramètres et Mémoire**.

Pour afficher de manière plus détaillée la consommation de la mémoire, sélectionnez **Détails**.

Pour augmenter la quantité de mémoire disponible, utilisez le Gestionnaire de fichiers ou d'autres applications pour supprimer des données.

Paramètres de la sortie TV

- 1 Sélectionnez  > **Paramètres et Sortie TV**.
- 2 Sélectionnez **PAL/SECAM** (utilisé par défaut en Europe, par exemple) ou **NTSC** (utilisé par défaut en Amérique du Nord, par exemple).
- 3 Sélectionnez **Enregistrer**.

Etalonner l'écran

Sélectionnez  > **Paramètres et Calibrage de l'écran** et suivez les instructions.

Afficher les informations relatives à votre appareil

Sélectionnez  > **Paramètres et À propos du produit**.

Parmi les informations disponibles, citons :

- Modèle de l'appareil
- Nom et version de la plate-forme
- Version du logiciel
- Adresse MAC WLAN
- Adresse Bluetooth
- Adresse IMEI
- Licences applicables
- Autres informations importantes relatives à votre appareil

Paramètres des applications tierces

Lorsque vous installez des applications supplémentaires, celles-ci peuvent automatiquement ajouter une icône d'applet dans le dossier Paramètres. Par défaut, les icônes sont ajoutées au groupe Suppléments.

Sélectionnez  > **Paramètres** et l'application, puis définissez les paramètres souhaités.

Conseils et dépannage

Conseils de base pour l'utilisation de votre appareil

Verrouiller votre appareil

Appuyez deux fois sur la touche marche/arrêt.


Accéder au bureau

Maintenez  enfoncée.

Rechercher un contact

Sur le bureau, à l'aide du clavier physique, commencez à saisir un nom.

Ouvrez le clavier virtuel pour émettre un appel

Sur le bureau, à l'aide du clavier physique, commencez à saisir un numéro de téléphone. Pour entrer un chiffre, maintenez la touche  enfoncée, puis appuyez sur la touche en haut de laquelle est imprimé le chiffre.

Couper la sonnerie d'un appel entrant

Tournez l'appareil vers le bas.

Répéter une alarme

Tournez l'appareil vers le bas.

Conseils avancés pour l'utilisation de votre appareil

Ouvrir une carte de contact depuis une conversation

Sélectionnez l'avatar de la personne. Cela s'avère par exemple utile si vous souhaitez appeler un ami avec lequel vous venez de mener une conversation par SMS.

Utiliser le clavier pour faire défiler vers le haut ou le bas sur une page Web


Pour faire défiler vers le bas, appuyez sur la touche espace. Pour faire défiler vers le haut, maintenez la touche Maj enfoncée, puis appuyez sur la touche espace.

Effectuer un zoom avant ou arrière dans un e-mail, une image, une page Web ou avec l'appareil photo


Utilisez les touches de volume.


Pour les pages Web, le zoom à l'aide des touches de volume doit être activé dans les paramètres Web.

Afficher le jour, la semaine ou le mois suivant ou précédent dans l'application Agenda

- 1 Sélectionnez  > **Calendrier** et ouvrez le menu.
- 2 Sélectionnez **Mois** ou **Semaine**. Pour afficher un jour particulier, sélectionnez le jour dans la vue mensuelle ou hebdomadaire.
- 3 Faites glisser le doigt vers la gauche ou vers la droite dans la vue sélectionnée.

Copier du texte depuis une page Web, un SMS ou un message instantané

- 1 Pour activer le mode de sélection, faites glisser votre doigt jusqu'à l'écran à partir de la gauche de l'écran tactile, puis sélectionnez .

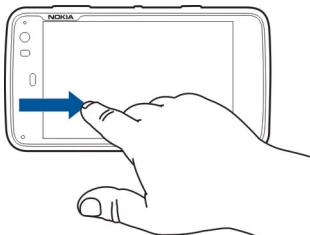



- 2 Faites glisser votre doigt sur le texte pour le sélectionner.
- 3 Appuyez sur **ctrl + C**.


Copier du texte depuis un champ de saisie de texte, un e-mail ou une note

- 1 Appuyez sur le texte à l'endroit où vous souhaitez débuter la sélection.
- 2 Maintenez enfoncé la touche Maj et, pour sélectionner le texte, utilisez les flèches du clavier physique.
- 3 Appuyez sur **ctrl + C**.

Afficher la piste et la liste de lecture actuelles dans l'application Lecteur multimédia

Sélectionnez  > **Lect. média** et , puis sélectionnez une piste, un album ou une liste de lecture à lire. Sélectionnez l'image de la pochette de l'album pour basculer entre la vue de la piste en cours et celle de la liste de lecture en cours.

Formater votre carte mémoire

Sélectionnez  > **Gest. fichiers**, sélectionnez et maintenez enfoncée la carte mémoire, puis sélectionnez **Formater** dans le menu contextuel.

Raccourcis

Vous trouverez ci-dessous certains des raccourcis clavier disponibles sur votre appareil. Les raccourcis permettent une utilisation plus efficace des applications.

Raccourcis généraux

Ctrl + C	Pour copier du texte.
Ctrl + V	Pour coller du texte.
Ctrl + X	Pour couper du texte.
Ctrl + A	Pour tout sélectionner.
Ctrl + O	Pour ouvrir (si disponible).
Ctrl + N	Pour créer un nouvel élément (si disponible).

Ctrl + S	Pour enregistrer (si disponible).
Ctrl + Z	Pour annuler (si disponible).
Ctrl + Y	Pour rétablir (si disponible).
Ctrl + F	Pour ouvrir la barre de recherche (si disponible).
Ctrl + Flèche droite	Pour déplacer le point d'insertion jusqu'à la fin du mot.
Ctrl + Flèche gauche	Pour déplacer le point d'insertion jusqu'au début du mot.
Ctrl + Effacement arrière	Pour ouvrir le tableau de bord.
Ctrl + Maj + P	Pour réaliser une capture d'écran de l'affichage actuel. Pour afficher la capture d'écran, ouvrez l'application Photos.
Ctrl + Maj + X	Pour ouvrir X Terminal.
Ctrl + Espace	Pour basculer entre les langues de saisie (jeu de caractères du clavier virtuel et dictionnaire).

Raccourcis du navigateur Web

Ctrl + N	Pour ouvrir une nouvelle fenêtre.
----------	-----------------------------------

Ctrl + R	Pour recharger la page.
Ctrl + B	Pour ouvrir un signet.
Ctrl + D	Pour ajouter un signet.
Ctrl + L	Pour déplacer le curseur jusqu'au champ de l'adresse Web.
Retour arrière	Pour accéder à la page Web précédente.
Espace	Pour faire défiler vers le bas sur une page Web.
Maj + Espace	Pour faire défiler vers le haut sur une page Web.
Maj + Flèche vers le haut	Pour faire défiler vers le haut d'une page Web.
Maj + Flèche vers le bas	Pour faire défiler vers le bas d'une page Web.

Raccourcis de l'e-mail

Ctrl + Entrée	Pour envoyer un message.
Ctrl + R	Pour répondre à un message.

Raccourcis du Lecteur multimédia

Flèche vers la gauche	Pour passer à la station radio Internet, au morceau ou au clip vidéo précédent.
Flèche vers la droite	Pour passer à la station radio Internet, au morceau ou au clip vidéo suivante.
Espace	Pour interrompre ou reprendre la lecture.

Raccourcis du Lecteur RSS

Ctrl + R	Pour actualiser le flux.
----------	--------------------------

Raccourci X Terminal

Ctrl + I	Pour terminer automatiquement la commande, s'il y a une seule option, ou pour afficher toutes les options disponibles. Correspond à l'icône de l'onglet dans l'application X Terminal.
----------	--

Résolution des problèmes

Pour afficher les questions fréquemment posées à propos de votre appareil, accédez au site Web www.nokia.com/support.

Q : Quel est le mot de passe pour le code PIN ou le code PUK ?

R : Si vous perdez un code PIN ou PUK, ou si vous n'avez pas reçu ce code, contactez votre prestataire de services réseau. Pour obtenir des informations sur les mots de passe, contactez votre fournisseur de point d'accès, par exemple, un prestataire de services Internet ou un prestataire de services réseau.

Q : Que dois-je faire si je démarre mon appareil pour la première fois et si rien n'apparaît à l'écran ?

R : Veillez à ce que la batterie soit insérée correctement, à ce que le cordon d'alimentation soit branché à l'appareil et à ce que ce dernier soit sous tension. Essayez de redémarrer l'appareil. Si cela ne vous aide pas, contactez le revendeur de votre appareil.

Q : Pourquoi mon appareil ne peut-il pas établir une connexion GPS ?

R : L'établissement d'une connexion GPS peut prendre de quelques secondes à quelques minutes. L'établissement d'une connexion GPS dans un véhicule peut durer plus longtemps. Si vous êtes à l'intérieur, sortez pour recevoir un meilleur signal. Si vous êtes à l'extérieur, accédez à un espace

plus dégagé. Vérifiez si votre main ne couvre pas l'antenne GPS de votre appareil. Si les conditions météorologiques sont mauvaises, la puissance du signal risque également d'en être affectée. Certains véhicules possèdent des vitres teintées (athermiques) susceptibles de bloquer les signaux satellites.

Q : Pourquoi ne puis-je pas trouver l'appareil d'un ami lorsque j'utilise la connectivité Bluetooth ?

R : Vérifiez si les deux appareils sont compatibles, si leur connectivité Bluetooth est activée et s'ils ne sont pas en mode masqué. Vérifiez également que la distance entre les deux appareils ne dépasse pas 10 mètres (33 pieds) et que les appareils ne sont pas séparés par un mur ou un autre obstacle.

Q : Comment puis-je mettre fin à une connexion Bluetooth ?

R : Pour mettre fin à une connexion Bluetooth active, sélectionnez la zone d'état et **Bluetooth** > **Terminaux**, puis sélectionnez l'appareil et **Édition** > **Déconnecter**. Si un autre appareil est connecté au vôtre, vous pouvez également mettre fin à la connexion depuis l'autre appareil.

Pour désactiver la connectivité Bluetooth, sélectionnez la zone d'état et **Bluetooth**, puis désactivez la case à cocher **Bluetooth activé**.

Q : Pourquoi ne puis-je pas voir un point d'accès LAN sans fil (WLAN) alors que je sais qu'il se trouve dans la portée de l'appareil ?

R : Il est possible que le point d'accès WiFi utilise un identifiant de service masqué (SSID). Vous pouvez uniquement accéder aux réseaux qui utilisent un identifiant SSID masqué si vous connaissez le SSID correct et si vous avez créé un point d'accès Internet WLAN pour le réseau de votre appareil.

Q : Comment puis-je désactiver le LAN sans fil (WLAN) sur mon appareil ?

R : Sélectionnez la zone d'état et **Connexion Internet**, puis mettez fin à la connexion WLAN.

Q : Comment puis-je envoyer des MMS ?

R : Vous ne pouvez pas envoyer ou recevoir de MMS avec votre appareil, mais vous pouvez envoyer vos fichiers multimédia par e-mail ou via la connectivité Bluetooth, ou encore les télécharger sur des services Internet comme Nokia Ovi ou Flickr.

Q : Comment savoir quelle version logicielle est utilisée dans mon appareil ?

R : Sélectionnez  > Paramètres et À propos du produit.

Q : Comment trouver mon adresse MAC WLAN ?

R : Sélectionnez  > Paramètres et À propos du produit.


Q : Comment puis-je créer un nouveau mode dans mon appareil ?

R : Vous ne pouvez pas créer de nouveaux modes, mais vous pouvez modifier les modes existants (général et silencieux). Sélectionnez  > Paramètres et Profils.

Q : J'ai utilisé Nokia PC Suite pour synchroniser mon agenda. Lorsque j'ai synchronisé mon agenda à l'aide de Mail pour Exchange, j'ai dupliqué des entrées d'agenda. Comment supprimer ces entrées doubles ?

- 1 Dans les paramètres Mail pour Exchange, désactivez la synchronisation de l'agenda.
Si vous ne désactivez pas la synchronisation de l'agenda avant de supprimer des entrées d'agenda de votre appareil, les entrées sont également supprimées du

serveur durant la prochaine synchronisation et elles ne peuvent pas être à nouveau synchronisées sur votre appareil.

- 2 Sélectionnez  > **Calendrier**, ouvrez le menu et sélectionnez **Paramètres** > **Modifier calendriers**.
- 3 Sélectionnez le calendrier et **Supprimer**.
- 4 Dans les paramètres Mail pour Exchange, désactivez la synchronisation de l'agenda. L'agenda est synchronisé depuis le serveur vers votre appareil durant la prochaine synchronisation.
- 5 Si votre calendrier de votre appareil présente encore des entrées en double, supprimez-les du serveur.

Informations sur le produit et la sécurité

Open source software notice

This product includes certain free/open source software.

The exact terms of the licenses, disclaimers, acknowledgements and notices are provided to you in the product. You may obtain the source code of the relevant free and open source software at <http://www.maemo.org/>. Alternatively, Nokia offers to provide such source code to you on a CD-ROM for a charge covering the cost of performing such distribution, such as the cost of media, shipping and handling, upon written request to Nokia at:

Maemo Source Code Requests

Nokia Corporation

P.O.Box 407

FI-00045 Nokia Group

Finland

This offer is valid for a period of three (3) years from the date of the distribution of this product by Nokia.

This software is based in part on the work of the Independent JPEG Group.

The Graphics Interchange Format© is the Copyright property of CompuServe Incorporated. GIF(sm) is a Service Mark property of CompuServe Incorporated.

Adobe® Flash® Player. Copyright (c) 1996 - 2007 Adobe Systems Incorporated. All Rights Reserved. Protected by U.S. Patent 6,879,327; Patents Pending in the United States and other countries. Adobe and Flash are either trademarks or registered trademarks in the United States and/or other countries.

This product includes software developed by following copyright holders:

- Computing Services at Carnegie Mellon University (<http://www.cmu.edu/computing/>)
- Tommi Komulainen (Tommi.Komulainen@iki.fi)
- The OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit (<http://www.openssl.org>)
- Pedro Roque Marques
- Eric Rosenquist, Srata Software Limited
- The XFree86 Project, Inc (<http://www.xfree86.org>) and its contributors
- Paul macKerras (paulus@samba.org)
- Purdue Research Foundation
- OpenEvidence Project for use in the OpenEvidence Toolkit (<http://www.openevidence.org/>)
- Eric Young (eay@cryptsoft.com)
- Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com)

Copyright (c) 1996 NVIDIA, Corp. NVIDIA design patents pending in the U.S. and foreign countries.

NVIDIA, CORP. MAKES NO REPRESENTATION ABOUT THE SUITABILITY OF THIS SOURCE CODE FOR ANY PURPOSE. IT IS PROVIDED "AS IS" WITHOUT EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY OF ANY KIND. NVIDIA, CORP. DISCLAIMS ALL WARRANTIES WITH REGARD TO THIS SOURCE CODE, INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. IN NO EVENT SHALL NVIDIA, CORP. BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOURCE CODE.

Open source software notice (Note relative aux logiciels libres)

Ce produit intègre certains logiciels libres.

Les termes exacts des licences, avis de non-responsabilité, attestations et mentions légales vous sont fournis dans le produit. Vous pouvez obtenir le code source du logiciel libre correspondant sur <http://www.maemo.org/>. Nokia vous propose également de vous faire parvenir le code source sur CD-ROM moyennant une somme couvrant le coût d'une telle distribution, à savoir le coût du support, de l'expédition et de la gestion, en envoyant votre demande à Nokia à l'adresse suivante :

Maemo Source Code Requests

Nokia Corporation

P.O.Box 407

FI-00045 Nokia Group

Finlande

Cette offre est valable pour une période de trois (3) ans à compter de la date de distribution de ce produit par Nokia.

Certaines parties de ce logiciel sont basées sur le travail du groupe IPG (Independent JPEG Group).

Graphics Interchange Format© est la propriété intellectuelle de CompuServe Incorporated. GIF(sm) est une marque de service de CompuServe Incorporated.

Adobe® Flash® Player. Copyright (c) 1996 - 2007 Adobe Systems Incorporated. Tous droits réservés. Protégé par le brevet américain 6,879,327 ; brevets en instance aux Etats-Unis et dans d'autres pays. Adobe et Flash sont des marques ou des marques déposées aux Etats-Unis et/ou dans d'autres pays.

Le présent produit contient des logiciels développés par les détenteurs de droits d'auteur suivants :

- Computing Services de l'Université Carnegie Mellon (<http://www.cmu.edu/computing/>)
- Tommi Komulainen (Tommi.Komulainen@iki.fi)
- L'OpenSSL Project pour utilisation dans l'OpenSSL Toolkit (<http://www.openssl.org>)
- Pedro Roque Marques
- Eric Rosenquist, Srata Software Limited
- Le XFree86 Project, Inc (<http://www.xfree86.org>) et ses contributeurs
- Paul macKerras (paulus@samba.org)
- Purdue Research Foundation
- L'OpenEvidence Project pour utilisation dans l'OpenEvidence Toolkit (<http://www.openevidence.org/>)
- Eric Young (eay@cryptsoft.com)
- Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com)

Copyright (c) 1996 NVIDIA, Corp. Brevets des conceptions NVIDIA en instance aux Etats-Unis et dans les autres pays.

NVIDIA, CORP. NE PREND AUCUN ENGAGEMENT QUANT A L'ADEQUATION DU CODE SOURCE A UN USAGE QUELCONQUE. IL EST FOURNI « EN L'ETAT » ET SANS GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE D'AUCUNE SORTE. NVIDIA, CORP. RECUSE TOUTE GARANTIE RELATIVE AU CODE SOURCE, Y COMPRIS TOUTES LES GARANTIES IMPLICITES D'APTITUDE A LA COMMERCIALISATION ET D'ADEQUATION A UN USAGE PARTICULIER. EN AUCUN CAS, NVIDIA, CORP. NE POURRA ETRE TENU POUR RESPONSABLE DE DOMMAGES SPECIAUX, INDIRECTS, FORTUITS OU CONSECUTIFS, OU DE TOUT AUTRE DOMMAGE QUELCONQUE RESULTANT DE LA PERTE D'UTILISATION, DE DONNEES OU DE BENEFICES, QUE CE SOIT EN RAISON DU CONTRAT, D'UNE NEGLIGENCE OU DE TOUTE AUTRE ACTION DELICTUELLE, CONSECUTIVE OU LIEE A L'UTILISATION OU AU FONCTIONNEMENT DE CE CODE SOURCE.

Normes

Ce produit est conforme aux normes suivantes :

- EN 301 511, Normes harmonisées pour les stations mobiles dans les bandes GSM 900/1 800
- EN 300-328, Norme harmonisée pour les appareils de transmission de données opérant dans la bande des 2,4 GHz
- EN 301 357-2, Norme harmonisée pour les appareils audio large bande sans fil analogique utilisant des antennes intégrées fonctionnant dans la gamme de fréquences de 863 MHz à 865 MHz recommandée par la CEPT
- EN 301 489-01, Norme de compatibilité électromagnétique pour les équipements et services radio
- EN 301 489-07, Conditions spécifiques (EMC) pour les équipements radio mobiles, bandes GSM 900/1 800
- EN 301 489-09, Conditions spécifiques (EMC) pour les micros sans fil, les équipements de liaison audio hautes fréquences (HF) similaires, les appareils audio sans fil et les dispositifs de contrôle intra-auriculaires
- EN 301 489-17, Conditions spécifiques (EMC) pour les appareils de données à large bande et Hiperlan
- EN 301 489-24, Conditions spécifiques (EMC) pour les téléphones cellulaires de la troisième génération
- EN 301 908-01, Norme harmonisée pour les stations mobiles WCDMA : exigences communes
- EN 301 908-02, Norme harmonisée pour les stations mobiles WCDMA (UTRA FDD)
- EN 60950-1, Sécurité des équipements informatiques
- EN 62311, Evaluation des appareils électroniques et électriques en rapport avec la limitation de l'exposition du corps humain aux champs électromagnétiques (0 Hz à 300 GHz)
- EN 50360, Norme de produit démontrant la conformité des téléphones mobiles aux restrictions de base relatives à l'exposition du corps humain aux champs électromagnétiques
- 1999/519/CE, Recommandation du Conseil relative à la limitation de l'exposition du public aux champs électromagnétiques

Veuillez vérifier la conformité aux autres normes.

Accessoires

Les kits oreillettes suivants ont été agréés par Nokia pour cet appareil particulier : HS-47. Pour plus d'informations sur les kits oreillettes compatibles avec cet appareil, consultez les pages du site www.nokia.fr.

Avertissement :

N'utilisez que des batteries, chargeurs et accessoires agréés par Nokia pour ce modèle particulier. L'utilisation d'accessoires d'un autre type peut annuler toute autorisation ou garantie et peut revêtir un caractère dangereux. En particulier, l'utilisation d'une batterie ou d'un chargeur non agréé par Nokia peut présenter des risques d'incendie, d'explosion, de fuite ou d'autres dangers.

Pour vous procurer ces accessoires agréés, veuillez vous adresser à votre revendeur. Lorsque vous débranchez le cordon d'alimentation d'un accessoire, tirez sur la fiche et non sur le cordon.

Batterie

Informations relatives à la batterie et au chargeur

Votre appareil est alimenté par une batterie rechargeable. La batterie BL-5J est conçue pour être utilisée avec cet appareil. Nokia pourra rendre d'autres modèles de batterie compatibles avec cet appareil. Cet appareil est conçu pour être utilisé avec les chargeurs suivants : AC-10. Le numéro de modèle exact du chargeur peut varier en fonction du type de prise utilisé. Le type de prise est identifié par l'un des codes suivants : E, EB, X, AR, U, A, C, K ou UB.

La batterie peut être chargée et déchargée des centaines de fois mais elle s'épuise à la longue. Lorsque le temps de conversation et le temps de veille sont sensiblement plus courts que la normale, remplacez la batterie. N'utilisez que des batteries agréées par Nokia et ne rechargez votre batterie qu'à l'aide de chargeurs agréés par Nokia pour cet appareil.

Si une batterie est utilisée pour la première fois ou si la batterie n'a pas été utilisée pendant une longue période, il peut être nécessaire de connecter le chargeur puis de la déconnecter et de la reconnecter à nouveau pour commencer le chargement. Si la batterie

est complètement déchargée, il peut s'écouler plusieurs minutes avant que le témoin de charge ne s'affiche ou avant que vous puissiez effectuer un appel.

Retrait en toute sécurité. Mettez toujours l'appareil hors tension et débranchez le chargeur avant de retirer la batterie.

Chargement correct. Débranchez le chargeur de sa source d'alimentation ainsi que l'appareil lorsqu'ils ne sont plus en cours d'utilisation. Lorsque la batterie est entièrement chargée, déconnectez-la du chargeur, car toute surcharge risque de réduire sa durée de vie. Si elle reste inutilisée, une batterie entièrement chargée se décharge progressivement.

Évitez les températures extrêmes. Essayez de toujours garder la batterie à une température comprise entre 15°C et 25°C (59°F et 77°F). Des températures extrêmes réduisent la capacité et la durée de vie de la batterie. Un appareil utilisant une batterie chaude ou froide risque de ne pas fonctionner temporairement. Les performances de la batterie sont particulièrement limitées à des températures très inférieures à 0°C (32°F).

Évitez les court-circuits. Un court-circuit accidentel peut se produire si un objet métallique tel qu'une pièce de monnaie, un trombone ou un stylo, provoque la connexion directe des pôles positif (+) et négatif (-) de la batterie (contacts métalliques situés sur la batterie). Cela peut se produire si, par exemple, vous avez une batterie de rechange dans votre poche ou dans un sac. La mise en court-circuit des bornes risque d'endommager la batterie ou l'élément de connexion.

Mise au rebut. Ne jetez pas les batteries au feu car elles peuvent exploser. Les batteries doivent être jetées conformément à la réglementation locale. Recyclez-les si possible. Elles ne doivent pas être jetées dans une poubelle réservée aux ordures ménagères.

Fuite. Vous ne devez pas démonter, couper, ouvrir, écraser, tordre, percer ou découper des éléments ou des batteries. Dans le cas d'une fuite de la batterie, empêchez le liquide d'entrer en contact avec votre peau ou vos yeux. Si cela se produit, rincez immédiatement les zones touchées avec de l'eau ou consultez un médecin.

Domages. Vous ne devez pas modifier ou refabriquer une batterie, ni tenter d'y insérer des corps étrangers et vous ne devez pas la plonger dans de l'eau ou d'autres liquides ou l'exposer à ceux-ci. Les batteries risquent d'exploser si elles sont endommagées.

Utilisation correcte. N'utilisez la batterie que dans le but pour lequel elle a été conçue. Une utilisation inadéquate de la batterie peut être à l'origine d'un incendie, d'une explosion ou d'autres dangers. Si vous faites tomber l'appareil ou la batterie, en particulier sur une surface dure, et pensez que la batterie a été endommagée, portez-la à un centre de maintenance avant de continuer à l'utiliser, afin qu'elle soit examinée. N'utilisez jamais de chargeur ou de batterie endommagé(e). Gardez votre batterie hors de portée des enfants.

Directives d'authentification des batteries Nokia

Pour votre sécurité, utilisez toujours des batteries Nokia d'origine. Pour être sûr(e) d'acheter une batterie Nokia d'origine, achetez-la toujours dans un centre de service Nokia agréé ou chez un distributeur Nokia agréé et inspectez l'hologramme comme suit :

Authentification de l'hologramme

- 1 Lorsque vous regardez l'hologramme, vous devriez voir le symbole des mains associées Nokia, sous un certain angle, et le logo des accessoires Nokia d'origine, sous un autre angle.



- 2 Lorsque vous inclinez l'hologramme vers la gauche, la droite, le bas et le haut, vous devriez voir respectivement 1, 2, 3 et 4 points de chaque côté.



Réaliser avec succès ces étapes ne garantit pas totalement l'authenticité de la batterie. Si vous avez des raisons de croire que votre batterie n'est pas une batterie Nokia d'origine malgré son hologramme ou si vous ne pouvez confirmer son authenticité, évitez de l'utiliser et portez-la à un centre de service Nokia agréé ou chez un distributeur Nokia agréé pour obtenir de l'aide.

Pour en savoir plus sur les batteries Nokia d'origine, visitez le site www.nokia.com/battery.

Soin de l'appareil

Votre appareil est un produit de conception et d'élaboration de haute technologie et doit être manipulé avec précaution. Les suggestions suivantes vous permettront de maintenir la couverture de votre garantie.

- N'utilisez pas ou ne stockez pas votre appareil dans un endroit poussiéreux ou sale. Ses composants, et ses composants électroniques, peuvent être endommagés.
- Ne stockez pas l'appareil dans des zones de haute ou basse température. Des températures élevées peuvent réduire la durée de vie des appareils électroniques, endommager les batteries et fausser ou faire fondre certains composants en plastique. Lorsqu'il reprend sa température normale depuis une température faible, de l'humidité peut se former à l'intérieur de l'appareil et endommager les circuits électroniques.

- N'essayez pas d'ouvrir l'appareil autrement que selon les instructions de ce manuel.
- Ne faites pas tomber l'appareil, ne le heurtez pas ou ne le secouez pas. Une manipulation brutale risquerait de détruire les différents circuits internes et les petites pièces mécaniques.
- N'utilisez pas de produits chimiques durs, de solvants ou de détergents puissants pour nettoyer votre appareil. Utilisez exclusivement un chiffon doux, propre et sec pour nettoyer la surface de l'appareil.
- Ne peignez pas l'appareil. La peinture risque d'encrasser ses composants et d'en empêcher le fonctionnement correct.
- N'utilisez que l'antenne fournie ou une antenne de remplacement agréée. Vous risquez d'endommager l'appareil et de violer la réglementation relative aux appareils de transmission par fréquences radioélectriques si vous utilisez une autre antenne, si vous modifiez l'antenne agréée ou encore si vous effectuez des adaptations non autorisées.
- N'utilisez pas les chargeurs à l'extérieur.
- Sauvegardez toutes les données que vous souhaitez conserver, telles que vos contacts et les notes de l'agenda.
- Pour réinitialiser l'appareil de temps en temps afin d'améliorer ses performances, éteignez-le et retirez sa batterie.

Ces recommandations s'appliquent à votre appareil ainsi qu'à la batterie, au chargeur et à tout autre accessoire.

Recyclage

Déposez toujours vos produits électroniques et batteries usagés, ainsi que leurs emballages, dans des points de collecte appropriés. De cette manière, vous aidez à la lutte contre la mise au rebut non contrôlée et à la promotion du recyclage des matériaux. Consultez les informations environnementales du produit et vérifiez comment recycler vos produits Nokia sur le site www.nokia.com/werecycle ou nokia.mobi/werecycle.

Informations supplémentaires sur la sécurité

Enfants

Votre appareil et ses accessoires ne sont pas des jouets. Ils peuvent contenir des éléments de petite taille. Gardez-les hors de portée des enfants.

Environnement et utilisation

Cet appareil est conforme aux directives en matière d'exposition aux fréquences radioélectriques lorsqu'il est utilisé dans sa position normale contre l'oreille ou à une distance minimale de 2,2 centimètres (7/8 pouce) du corps. Tout étui, clip ceinture ou support utilisé à des fins de transport sur soi ne doit pas contenir de parties métalliques et doit placer l'appareil à une distance minimale de votre corps (voir ci-dessus).

Envoyer des fichiers de données ou des messages requiert une connexion de qualité au réseau. Les fichiers de données ou messages peuvent être retardés jusqu'à ce qu'une telle connexion soit disponible. Suivez les instructions relatives à la distance de séparation jusqu'à ce que la transmission soit terminée.

Certains composants de l'appareil sont magnétiques. L'appareil peut donc exercer une attraction sur les objets métalliques. Ne placez pas de cartes de crédit ou d'autres supports de stockage magnétiques à proximité de l'appareil car les informations qu'ils contiennent pourraient être effacées. Votre appareil contient des capteurs qui utilisent des aimants. Des aimants extérieurs peuvent affecter le fonctionnement de l'appareil.

Appareils médicaux

Les équipements de transmission par fréquences radioélectriques, y compris les téléphones sans fil, peuvent interférer avec le bon fonctionnement des appareils médicaux insuffisamment protégés. Consultez un médecin ou le fabricant de l'appareil médical pour déterminer s'ils sont protégés correctement des signaux de fréquences radioélectriques externes. Éteignez votre appareil dans les endroits où le règlement l'exige. Les centres hospitaliers ou de santé peuvent utiliser des équipements sensibles aux signaux de fréquences radioélectriques externes.

Implants médicaux

Les fabricants d'appareils médicaux recommandent une distance minimale de 15,3 centimètres (6 pouces) entre un appareil sans fil et un implant médical tel qu'un stimulateur cardiaque ou un défibrillateur, afin d'éviter toute interférence avec l'appareil médical. Il est recommandé aux personnes équipées de tels appareils :

- De toujours veiller à maintenir l'appareil sans fil à une distance de plus de 15,3 centimètres (6 pouces) de l'appareil médical.
- Ne transportez pas l'appareil sans fil dans la poche d'une chemise.
- De placer l'appareil sans fil au niveau de l'oreille opposée à l'appareil médical.

148 Informations sur le produit et la sécurité

- D'éteindre l'appareil sans fil si elles pensent qu'une interférence peut se produire.
- De suivre les instructions fournies par le fabricant de leur implant médical.

Si vous portez un implant médical et avez des questions concernant l'utilisation de votre appareil sans fil, consultez votre médecin.

Prothèses auditives

Certains appareils numériques sans fil peuvent interférer avec le bon fonctionnement des prothèses auditives.

Véhicules

Les signaux de fréquences radioélectriques peuvent affecter les systèmes électroniques mal installés ou insuffisamment protégés dans les véhicules à moteur tels que les systèmes électroniques à injection, de freinage antidérapant, de régulation de vitesse ou les systèmes à airbag. Pour plus d'informations, consultez le constructeur de votre véhicule ou de ses équipements.

Seul le personnel habilité peut procéder à la maintenance de l'appareil ou à son installation dans un véhicule. Une installation ou une maintenance défectueuse peut s'avérer dangereuse et annuler votre garantie. Vérifiez régulièrement l'installation de votre équipement de transmission sans fil dans votre véhicule ainsi que son fonctionnement. Ne stockez pas ou ne transportez pas de liquides inflammables, de gaz ou de matériaux explosifs dans le même compartiment que l'appareil, ses composants ou ses accessoires. N'oubliez pas que l'airbag gonfle avec beaucoup de puissance. Ne placez pas votre appareil ou vos accessoires dans la zone de déploiement de l'airbag.

Éteignez votre appareil avant de monter à bord d'un avion. L'utilisation d'appareils sans fil dans un avion peut s'avérer dangereuse pour le fonctionnement de l'avion et peut être illégale.

Environnements potentiellement explosifs

Éteignez votre appareil dans les zones où l'atmosphère est potentiellement explosive. Conformez-vous à toutes les instructions affichées. Des étincelles dans de telles zones peuvent provoquer une explosion ou un incendie, causant des blessures corporelles graves voire mortelles. Éteignez votre appareil dans les stations-essence, près des pompes à carburant des stations-service. Observez strictement les restrictions d'utilisation dans les dépôts de carburant, les zones de stockage et de distribution, les

usines chimiques ou dans les endroits où sont utilisés des explosifs. Les zones où l'atmosphère est potentiellement explosive sont souvent, mais pas toujours, signalées clairement. Il s'agit notamment des zones où il est habituellement conseillé de couper le moteur des véhicules, de la zone située en dessous du pont des bateaux, des installations destinées au transfert ou au stockage de produits chimiques et des zones dont l'air contient des produits chimiques ou des particules, par exemple le grain, la poussière ou les poudres métalliques. Vérifiez également auprès des constructeurs de véhicules utilisant des gaz de pétrole liquéfiés (tels que le propane ou le butane) si l'appareil peut être utilisé en toute sécurité à proximité de ces véhicules.




La surface de cet appareil ne contient pas de nickel.

Appels d'urgence


Avant d'émettre un appel d'urgence, mettez l'appareil sous tension et vérifiez si la puissance du signal est suffisante. Si l'écran et les touches sont verrouillés, déverrouillez-les en faisant glisser le commutateur de verrouillage situé sur le côté de l'appareil.


Important : Cet appareil fonctionne grâce aux signaux radioélectriques, aux réseaux cellulaires et terrestres ainsi qu'aux fonctions programmées par l'utilisateur. Les appels d'urgence doivent être effectués à l'aide du téléphone cellulaire. Il n'est pas possible d'émettre un appel d'urgence en passant un appel vocal sur Internet (appels Internet). Les connexions ne peuvent être garanties dans tous les cas. Aussi, vous ne devez pas compter uniquement sur un appareil sans fil pour les communications de première importance, comme les urgences médicales.

Envoyer un appel d'urgence

- 1 Sélectionnez  > Téléphone.
- 2 Sélectionnez  et le type d'appel cellulaire.
- 3 Saisissez le numéro d'urgence officiel correspondant à l'endroit où vous vous trouvez.
- 4 Sélectionnez  pour lancer l'appel.

Envoyer un appel d'urgence sans saisir le code PIN, PUK ou du verrou

- 1 Lorsque l'appareil demande le code, saisissez le numéro d'urgence de l'endroit où vous vous trouvez. L'icône  Appel d'urgence apparaît.

- 2 Sélectionnez  **Appel d'urgence** pour émettre l'appel. Au terme de l'appel d'urgence, vous devez saisir le code PIN, PUK ou du verrou requis pour utiliser les autres fonctions de l'appareil.

Lorsque vous émettez un appel d'urgence, indiquez toutes les informations nécessaires de façon aussi précise que possible. Votre appareil sans fil peut constituer le seul moyen de communication sur le lieu d'un accident. N'interrompez pas l'appel avant d'en avoir reçu l'autorisation.

Informations relatives à la certification (DAS)

Cet appareil mobile est conforme aux recommandations en matière d'exposition aux fréquences radioélectriques.

Votre appareil mobile est un émetteur-récepteur radio. Il a été conçu de manière à respecter les limites fixées par les recommandations internationales en matière d'exposition aux fréquences radioélectriques. Ces recommandations ont été développées par une organisation scientifique indépendante, l'ICNIRP ; elles intègrent des marges de sécurité destinées à assurer la protection de tous, indépendamment de l'âge et de l'état de santé.

Les recommandations en matière d'exposition applicables aux appareils mobiles sont fondées sur une unité de mesure appelée le débit d'absorption spécifique ou DAS. La limite DAS définie dans les recommandations de l'ICNIRP est de 2,0 watts/kilogramme (W/kg) en moyenne sur un tissu cellulaire de 10 grammes. Lors des tests visant à déterminer le DAS, l'appareil est utilisé dans des positions de fonctionnement standard et fonctionne à son niveau de puissance certifié le plus élevé dans toutes les bandes de fréquences testées. Le niveau de DAS réel d'un appareil en cours d'utilisation peut être inférieur à la valeur maximale car l'appareil est conçu pour utiliser uniquement la puissance nécessaire pour atteindre le réseau. Cette valeur change en fonction d'un certain nombre de facteurs tels que la distance par rapport à une station de base du réseau.

La valeur DAS la plus élevée selon les recommandations de l'ICNIRP pour l'utilisation de l'appareil contre l'oreille est de 0,61 W/kg.

L'utilisation d'accessoires peut modifier les valeurs DAS. Les valeurs DAS peuvent varier selon les normes de test et de présentation des informations en vigueur dans les

différents pays et selon la bande de réseau. Consultez la rubrique des informations relatives aux produits sur le site www.nokia.com, celle-ci pouvant contenir d'autres informations relatives aux valeurs DAS.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

CE 0434

Par la présente, NOKIA CORPORATION déclare que l'appareil RX-51 est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE. La déclaration de conformité peut être consultée à l'adresse suivante : http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, N900 et Ovi sont des marques ou des marques déposées de Nokia Corporation. Nokia tune est une marque sonore de Nokia Corporation. Les autres noms de produits et de sociétés mentionnés dans ce document peuvent être des marques commerciales ou des noms de marques de leurs détenteurs respectifs.

La reproduction, le transfert, la distribution ou le stockage d'une partie ou de la totalité du contenu de ce document, sous quelque forme que ce soit, sans l'autorisation écrite et préalable de Nokia sont interdits. Nokia applique une méthode de développement continu à ses produits. Par conséquent, Nokia se réserve le droit d'apporter des changements et des améliorations à tout produit décrit dans ce document, sans aucun préavis.

Certaines parties du logiciel Nokia Cartes sont protégées par copyright : © 1996-2010 The FreeType Project. Tous droits réservés.

Ce produit est sous licence MPEG-4 Visual Patent Portfolio (i) pour tout usage strictement personnel et non commercial en relation avec les informations codées conformément à la norme MPEG-4 Visual par un consommateur agissant pour un usage strictement personnel et en dehors de toute activité commerciale et (ii) pour un usage en relation avec une vidéo MPEG-4 provenant d'un fournisseur de vidéo sous licence. Aucune licence expresse ou tacite n'est accordée pour un autre usage. Vous pouvez obtenir des informations complémentaires, notamment celles relatives aux usages promotionnels, internes et commerciaux auprès de MPEG LA, LLC. Visitez <http://www.mpegla.com>.

DANS LES LIMITES PRÉVUES PAR LA LOI EN VIGUEUR, NOKIA ET SES CONCÉDANTS DE LICENCE NE PEUVENT EN AUCUN CAS ÊTRE TENUS POUR RESPONSABLES DE TOUTE PERTE DE DONNÉES OU DE REVENU, AINSI QUE DE TOUT DOMMAGE IMMATÉRIEL OU INDIRECT.

LE CONTENU DE CE DOCUMENT EST FOURNI "EN L'ÉTAT". À L'EXCEPTION DES LOIS OBLIGATOIRES APPLICABLES, AUCUNE GARANTIE SOUS QUELQUE FORME QUE CE SOIT, EXPLICITE OU IMPLICITE, Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, LES GARANTIES IMPLICITES D'APTITUDE À LA COMMERCIALISATION ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, N'EST ACCORDÉE QUANT À LA PRÉCISION, À LA FIABILITÉ OU AU CONTENU DU DOCUMENT. NOKIA SE RÉSERVE LE DROIT DE RÉVISER CE DOCUMENT OU DE LE RETIRER À N'IMPORTE QUEL MOMENT SANS PRÉAVIS.

Dans les limites prévues par la loi en vigueur, l'ingénierie inverse de tous les logiciels contenus dans l'appareil est interdite. Dans la mesure où ce manuel d'utilisation comprend des restrictions concernant les déclarations, garanties, dommages-intérêts et responsabilités de Nokia, ces restrictions devront s'appliquer de la même façon aux déclarations, garanties, dommages-intérêts et responsabilités des concédants de licences de Nokia.

La disponibilité des produits et des applications et des services pour ces produits peut varier en fonction des régions. Contactez votre revendeur Nokia le plus proche pour plus d'informations à ce sujet et pour connaître les langues disponibles. Ce produit comporte des éléments, une technologie ou un logiciel sujets à la réglementation en vigueur en matière d'exportation aux États-Unis et en dehors. Toute violation est strictement interdite.

NOTICE FCC / INDUSTRY CANADA

Votre appareil peut provoquer des interférences TV ou radioélectriques (par exemple, lors de l'utilisation d'un téléphone à proximité d'un équipement de réception). La FCC ou Industry Canada peut vous demander d'arrêter d'utiliser votre téléphone si ces interférences ne peuvent pas être éliminées. Si vous avez besoin d'aide, contactez votre prestataire de services local. Cet appareil est conforme à la partie 15 de la réglementation FCC. Toute opération est sujette aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférence nuisible et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant provoquer un fonctionnement inattendu. Les changements ou modifications non expressément approuvés par Nokia peuvent annuler le droit d'usage de l'utilisateur sur cet équipement.

© 2010 Nokia. Tous droits réservés.

/Édition 4 FR

Index			
Symboles/Nombres			
		105, 132	
A			
actualités		119	
A-GPS (GPS assisté)		104	
allumer/éteindre l'appareil		17	
antennes		21	
appareil			
— verrouillage		135	
appareil photo			
— flash		89	
— indicateurs		83, 86	
— informations de localisation		85	
— mode photo		84, 88	
— mode vidéo		86, 87, 89	
— paramètres		88, 89, 90	
— prise de vue		84, 85	
— scènes		88	
appels		58, 63, 64	
— émission		59	
— paramètres		58, 134	
— réponse		60	
appels Internet		61, 62	
appels ToIP		61	
appels vidéo		62, 63	
applications		23, 122, 123, 124	
assistance		9	
avatar		68	
B			
balises		92, 93	
batterie		10	
— charge		14	
— insertion		11	
blogs		119	
Bluetooth		42, 43, 44, 94, 132	
bureau		22, 33	
C			
calculatrice		120	
calendrier		110, 111, 112	
capteur de proximité		58	
carte mémoire		12, 116, 117, 136	
Cartes		105	
— éléments d'affichage		106	
— modification des affichages		106	
— navigation		106	
— paramètres		108	
— planification de l'itinéraire		107	
— trouver des lieux		107	
cartes de visite		66	
carte SIM		135	
— insertion		11	
certificats		120	
charge USB		14	
Chat (messaging instantanée)		61, 67, 68, 69	
clavier physique		28	
clavier virtuel		29	
clips vidéo		87, 89, 100, 101	
code du verrou		17, 31, 32	
code PIN		10, 17	
codes d'accès		10	
codes PUK		10	
code verrou		10	
Compte Nokia		94, 133	
comptes		61, 67, 69, 93	
compteurs de durée		64	
conférences téléphoniques		60	
connecteurs		16	
connectivité		35, 37, 41, 133	
connexion de données par paquets		40, 41	
connexion Internet		35	
connexion par câble		44	
connexion par câble USB		44	
connexions de données			
— accès Internet		44	
— câble		44	

connexion Web	35
Voir aussi <i>navigateur</i>	
contacts	54, 55, 56, 57, 66
— ajout	53
— envoi	56
— modification	53
— paramètres	57
— synchronisation	55
contrôle du volume	21
conversations	65, 69
courrier	70
croquis	121

D

date et heure	130
diaporama	90
dictionnaire	31
dragonne	19

E

EAP (Extensible Authentication Protocol)	38, 40
écran tactile	26, 58
e-mail	70, 71, 76, 77
— comptes	71, 78
— configuration	71
— création	75
— dossiers	77

— envoi	75
— lecture	74
— Nokia Messaging	80
— paramètres	79, 83
— paramètres des messages	76
— pièces jointes	76
— recherche	77
— récupération	74
— suppression	77
Voir <i>e-mail</i>	
Emetteur FM	99, 100, 133
enregistrement	
— vidéo	87
état de disponibilité	56, 68

F

Flickr	94, 133
flux d'actualité	119

G

géolocalisation	85, 92
Gestionnaire de fichiers	116
GPS (Global Positioning System)	103, 105, 132

H

heure et date	130
horloge	109

HSPA (High-Speed Packet Access)	40
---------------------------------	----

I

image d'arrière-plan	34
indicateurs	24, 83, 86
informations de localisation	105, 132
informations de positionnement	105, 132
Informations de support Nokia	9
installer des applications	122
itinérance	35, 134

J

jeux	126, 127, 128, 129
journaux	122

K

kit oreillette	18
----------------	----

L

lecteur multimédia	95, 96, 100, 102
— clips vidéo	100, 101
— listes de lecture	98
— musique	97, 99
— radio Internet	101, 102
liaison d'appareils	43
listes de lecture	98

M

Mail pour Exchange	70, 73, 78, 81
mémoire	116, 117
— taux de consommation	117, 136
Mes informations	55
messages	69
— paramètres	69
mettre l'appareil sous/hors tension	17
mises à jour	
— applications	124
— logiciel de l'appareil	126
mises à jour du logiciel	125, 126
mise sous/hors tension de l'appareil	17
modem	44
modes	33, 130
morceaux	97, 99
multimédia	
— serveurs	102
musique	97, 99

N

navigateur	45, 48, 50, 51
— barre d'outils	47
— mémoire cache	48
— paramètres	51

— parcourir des pages	45
— sécurité	48, 49
— signets	47, 48
— téléchargements	49
Nokia Messaging	71, 80
notes	111, 120

O

outils de navigation	105, 132
Voir aussi <i>Cartes</i>	
Ovi	32, 94, 133
Ovi Store	32

P

paramètre de l'écran	136
paramètres	
— affichage	131
— appels	134
— calendrier	112
— Chat (messagerie instantanée)	69
— connectivité	39
— données par paquets	40, 41
— e-mail	79
— horloge	109
— messages	69
— réseau	35, 134
— restauration	118

— vidéo	89
— WLAN	38, 39, 40
paramètres d'affichage	131, 136
paramètres de l'écran	131
paramètres de langue	34, 130
paramètres du proxy	39
paramètres régionaux	130
paramètres réseau	35, 134
partage	93, 94
PDF reader	119
photos	90, 91
Photos	92
pièces jointes	76

R

raccourcis	138
radio Internet	101, 102
recherche	
— e-mail	77
réponse aux appels	60
résolution des problèmes	140
restauration des données	115, 124
restauration des paramètres	90, 118
réveil	109
RSS	119

S

saisie de texte	28, 29, 30, 131
saisie semi-automatique	31
sauvegarde des données	115
sécurité	
— paramètres	38
sécurité WEP	38
sécurité WPA	38
services chat (messagerie instantanée)	61, 67, 68, 69
signature	76
signets	47, 100
SMS	66
— paramètres	69
sonneries	33, 97, 130
sortie TV	91, 101, 136
support intégré	18
synchronisation	78, 112, 113, 114

T

témoin de notification	22, 131
thèmes	34, 130
Tonalités DTMF	61
touches	15, 16
transfert	
— données	113, 114

V

verrou du clavier	32
verrouillage	32
vidéo	
— enregistrement	87
VoIP	
<i>Voir appels Internet</i>	

W

widgets	78, 96, 112, 119
WLAN (Wireless Local Area Network)	36, 37, 39, 40, 41