

Manuel d'utilisation Nokia X7-00

Sommaire**Sécurité****5****Prise en main****7**

Touches et connecteurs	7
Emplacement des antennes	9
Oreillette	9
Modifier le volume d'un appel, d'un morceau ou d'une vidéo	10
Verrouiller ou déverrouiller les touches et l'écran	10
Insérer ou retirer la carte SIM	11
Insérer ou retirer la carte mémoire	12
Charge	14
Allumer ou éteindre le téléphone	16
Copier des contacts ou des photos depuis votre ancien téléphone	17
Utiliser le guide d'utilisation intégré dans votre téléphone	18

Installer Nokia Ovi Suite sur votre ordinateur**18****Utilisation de base****18**

Actions d'écran tactile	18
Utiliser les raccourcis	20
Basculer entre des applications ouvertes	21
Écrire du texte	22
Témoins d'affichage	26
Rechercher dans votre téléphone et sur Internet	27
Utiliser votre téléphone hors connexion	27
Prolonger la durée de vie de la batterie	28

Personnalisation**30**

Modes	30
Modifier votre thème	31

Écran d'accueil	31
Organiser vos applications	34
Télécharger un jeu, une application ou autre	35

Téléphone**36**

Appeler un numéro de téléphone	36
Rechercher un contact depuis le cadran numérique	36
Appeler un contact	37
Effectuer un appel en conférence	37
Appeler les numéros les plus utilisés	38
Utiliser votre voix pour appeler un contact	38
Émettre des appels via Internet	39
Appeler le dernier numéro composé	40
Enregistrer une conversation téléphonique	40
Couper le son	41
Afficher vos appels en absence	41
Appeler votre boîte vocale	42
Renvoyer des appels vers votre boîte vocale ou vers un autre numéro de téléphone	42
Empêcher d'émettre ou de recevoir des appels	42
Autoriser uniquement les appels vers certains numéros	43
Partage vidéo	44

Contacts**46**

À propos des Contacts	46
Enregistrer des numéros de téléphone et des adresses e-mail	46
Enregistrer un numéro depuis un appel ou message reçu	47
Contact rapidement vos proches	47
Ajouter une photo à un contact	47
Définir une sonnerie pour un contact	48
Envoyer vos informations de contact à l'aide de Ma carte	48
Créer un groupe de contacts	48

Envoyer un message à un groupe de personnes	49	Ajouter un événement à l'agenda de votre téléphone :	61
Copier des contacts de la carte SIM sur votre téléphone	49	Appareil photo	61
Sauvegarder vos contacts dans Services Nokia	49	À propos de l'appareil photo	61
Messagerie	50	Prendre une photo	62
À propos de la Messagerie	50	Enregistrer des informations de lieu sur vos photos et vidéos	62
Envoyer un message	50	Prendre une photo dans l'obscurité	63
Envoyer un message audio	51	Conseils photos et vidéos	63
Lire un message reçu	51	Enregistrer une vidéo	64
Afficher une conversation	52	Envoyer une photo ou une vidéo	64
Écouter un SMS	52	Vos photos et vidéos	65
Modifier la langue	53	Galerie	65
E-mail	53	Modifier les photos que vous avez prises	69
E-mail	53	Éditeur vidéo	69
Internet	56	Vidéos et télévision	70
À propos du navigateur Web	56	Vidéos	70
Naviguer sur le Web	57	Regarder Web TV	71
Ajouter un signet	57	Musique et son	72
Souscrire à un flux Web	58	Lecteur audio	72
Caractères illisibles lors de la navigation sur le Web	58	À propos de Nokia Musique	75
Réseaux sociaux	58	Contenu protégé	75
À propos de Rés. Sociaux	58	Radio FM	76
Voir les mises à jour du statut de vos amis dans un écran unique	59	Enregistrer des sons	77
Publier votre statut dans des services de réseaux sociaux	59	Cartes	77
Lier vos amis en ligne à leurs informations de contact	60	À propos des applications Cartes	77
Voir le statut de vos amis dans l'écran d'accueil	60	Naviguer jusqu'à votre destination	78
Télécharger une photo ou une vidéo vers un service	60	Rechercher et afficher des positions	81
Contacteur un ami à partir d'un service de réseau social	61	Enregistrer et partager des lieux	85
		Signaler les données cartographiques incorrectes	86
		Gestion du temps	87
		Horloge	87
		Agenda	89

Bureau	92
Quickoffice	92
Lire des documents PDF	94
Utiliser la calculatrice	94
Rédiger des notes	95
Traduire des mots	95
Ouvrir ou créer des fichiers zip	95

Connectivité	96
Connexions Internet	96
Wi-Fi	97
Bluetooth	98
câble de données USB	102
Connexions VPN	103
Fermer une connexion réseau	104

Gestion du terminal	104
Maintenir le logiciel et les applications du téléphone à jour	104
Gérer des fichiers	106
Libérer la mémoire de l'appareil	108
Gérer les applications	109
Synchroniser le contenu	110
Copier des contacts ou des photos entre deux téléphones	111
Protéger votre appareil	111

Obtenir plus d'aide	114
Support	114

Codes d'accès	114
----------------------	------------

Résolution des problèmes	115
Si votre téléphone ne répond plus	115
Restaurer les paramètres originaux	115
Si la mémoire de l'appareil est pleine	116
Si l'indicateur de message clignote	116
Si un contact apparaît à deux reprises dans la liste de contacts	116
Caractères illisibles lors de la navigation sur le Web	116

Préparer votre téléphone au recyclage	116
---------------------------------------	-----

Informations sur le produit et la sécurité	117
---	------------

Index	124
--------------	------------

Sécurité

Veuillez lire ces instructions simples. Il peut être dangereux, voire illégal de ne pas les respecter. Lisez le manuel d'utilisation complet pour de plus amples informations.

MISE HORS TENSION DANS LES ZONES RÉGLEMENTÉES



Mettez l'appareil hors tension lorsque l'utilisation de téléphones sans fil n'est pas autorisée ou lorsqu'elle risque de provoquer des interférences ou de présenter un danger, par exemple à bord d'un avion, dans des hôpitaux ou à proximité d'équipements médicaux, de carburants, de produits chimiques ou de zones où sont utilisés des explosifs. Respectez toutes les consignes dans les zones réglementées.

LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE AVANT TOUT



Respectez toutes les réglementations locales. Gardez toujours les mains libres lorsque vous êtes au volant d'une voiture. Votre préoccupation première pendant la conduite doit être la sécurité sur la route.

INTERFÉRENCES



Tous les appareils sans fil peuvent subir des interférences susceptibles d'avoir une incidence sur leurs performances.

PERSONNEL HABILITÉ



Seul le personnel qualifié est habilité à installer ou réparer ce produit.

MAINTENEZ VOTRE APPAREIL AU SEC



Votre appareil n'est pas étanche. Maintenez-le au sec.

ÉLÉMENTS EN VERRE



L'écran de l'appareil est en verre. Ce verre peut se briser si l'appareil tombe sur une surface dure ou subit un choc violent. Si le verre se brise, ne touchez pas les éléments en verre et n'essayez pas de retirer le verre brisé de l'appareil. Cessez d'utiliser l'appareil jusqu'à ce que le verre soit remplacé par des techniciens habilités.

PROTÉGEZ VOTRE AUDITION





Écoutez la musique avec un kit oreillette à un niveau sonore modéré et ne placez pas l'appareil près de l'oreille lorsque vous utilisez le haut-parleur.

Prise en main


Touches et connecteurs

Haut




- 1 Connecteur Micro-USB
- 2 Connecteur AV Nokia (3,5 mm)
- 3 Touche marche/arrêt/Déverrouiller/Verrouiller 

Avant

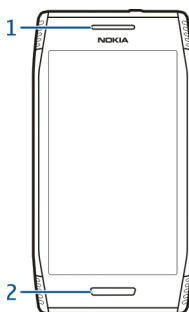


- 1 Écouteur
- 2 Touche Menu


Arrière

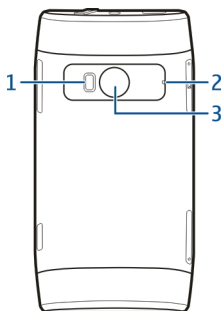

- 1 Flash de l'appareil photo
- 2 Micro
- 3 Objectif de l'appareil photo


Côtés

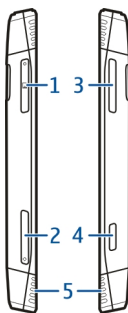

- 1 Emplacement pour carte mémoire
- 2 logement pour carte SIM
- 3 Touche du volume/de zoom
- 4 Touche Appareil photo 
- 5 Haut-parleur

Bas**1 Micro****Emplacement des antennes**


Évitez de toucher l'antenne lorsque celle-ci est en cours d'utilisation. Tout contact avec les antennes affecte la qualité de la communication et peut réduire l'autonomie de la batterie en nécessitant davantage de puissance en cours d'utilisation.



La zone de l'antenne apparaît en surbrillance.

Oreillette

Vous pouvez raccorder un kit oreillette ou un casque compatible à votre téléphone.

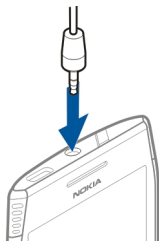

Ne connectez pas de produit créant un signal de sortie, car cela pourrait endommager l'appareil. Ne connectez aucune source de tension au connecteur AV Nokia. Si vous connectez au connecteur AV Nokia un appareil externe ou un kit oreillette autre que ceux dont l'utilisation avec cet appareil a été agréée par Nokia, faites particulièrement attention au niveau du volume.

Cette section s'applique uniquement à la France. Les kits oreillettes suivants ont été agréés par Nokia pour cet appareil particulier : HS-47 . Pour plus d'informations sur les kits oreillettes compatibles avec cet appareil, visitez www.nokia.fr.



Modifier le volume d'un appel, d'un morceau ou d'une vidéo

Utilisez les touches de volume.

Vous pouvez régler le volume durant un appel ou lorsqu'une application est active.

Le haut-parleur intégré vous permet de parler et d'écouter à une distance réduite sans avoir à placer le téléphone à votre oreille.

Activer ou désactiver le haut-parleur durant un appel


Sélectionnez l' ou l'.

Verrouiller ou déverrouiller les touches et l'écran

Pour éviter d'émettre fortuitement un appel quand votre téléphone est rangé dans votre poche ou votre sac, verrouillez les touches et l'écran.

Verrouiller les touches et l'écran


Appuyez sur la touche marche/arrêt .

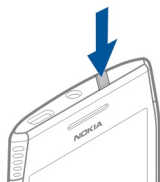


Déverrouiller les touches et l'écran

Appuyez sur la touche marche/arrêt  ou sur la touche Menu, puis sélectionnez Activer.

Définir le délai de verrouillage automatique des touches et de l'écran

- 1 Sélectionnez  > Paramètres et Téléphone > Affichage > Délai écon. d'écran/verrou.
- 2 Définissez le délai au terme duquel les touches et l'écran du téléphone se verrouillent automatiquement.

Insérer ou retirer la carte SIM


 **Important :** N'utilisez pas dans cet appareil une carte SIM mini-UICC, aussi appelée carte micro-SIM, une carte micro-SIM avec adaptateur, ou encore une carte SIM qui présente une découpe mini-UICC. Une carte micro-SIM est plus petite qu'une carte SIM standard. Cet appareil ne prend pas en charge les cartes micro-SIM et l'utilisation de cartes SIM incompatibles peut endommager l'appareil, la carte ou les données qu'elle contient.




N'appliquez aucun autocollant sur votre carte SIM.

Insérer la carte SIM

- 1 Appuyez sur le capot de l'emplacement pour carte SIM pour l'ouvrir.
- 2 Retirez l'emplacement pour carte SIM.

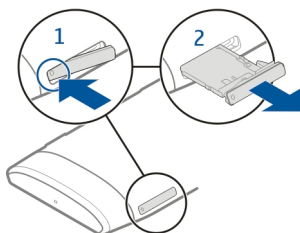

- 3 Veillez à ce que la zone de contact soit orientée vers le haut et placez la carte SIM dans l'emplacement.
- 4 Réinsérez l'emplacement pour carte SIM dans le téléphone.

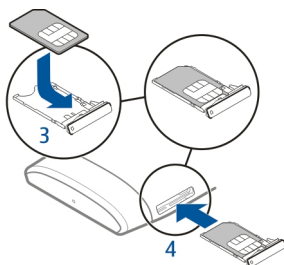

Retirer la carte SIM

- 1 Appuyez sur le capot de l'emplacement pour carte SIM pour l'ouvrir.
- 2 Retirez l'emplacement pour carte SIM.
- 3 Retirez la carte SIM.

Insérer ou retirer la carte mémoire


Utilisez uniquement des cartes mémoire compatibles agréés par Nokia avec cet appareil. Des cartes incompatibles risquent d'endommager l'appareil et la carte, ainsi que de corrompre les données stockées sur celle-ci.




N'appliquez aucun autocollant sur votre carte mémoire.

Insérer une carte mémoire


- 1 Appuyez sur le capot de l'emplacement pour carte mémoire pour l'ouvrir.
- 2 Retirez l'emplacement pour carte mémoire.

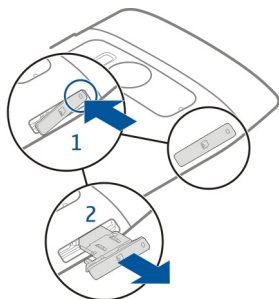

- 3 Veillez à ce que la zone de contact soit orientée vers le haut et insérez la carte mémoire dans l'emplacement.
- 4 Réinsérez l'emplacement pour carte mémoire dans le téléphone.

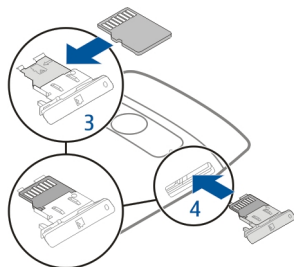**Retirer la carte mémoire**

- 1 Si votre appareil est branché, commencez par appuyer sur la touche marche/arrêt et sélectionnez l'option de retrait de la carte mémoire.

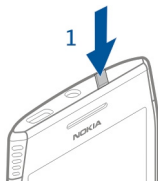

- 2 Appuyez sur le capot de l'emplacement pour carte mémoire pour l'ouvrir.
- 3 Retirez l'emplacement pour carte mémoire.
- 4 Retirez la carte mémoire.

Charge

À propos de la batterie

Votre appareil dispose d'une batterie rechargeable interne inamovible certifiée CTIA 1725. Utilisez uniquement des chargeurs Nokia agréés conçus pour cet appareil. Vous pouvez également utiliser un câble de données USB compatible pour charger votre appareil.

N'essayez pas de retirer la batterie de l'appareil. Pour remplacer la batterie, confiez l'appareil au service de maintenance habilité le plus proche.

Vous pouvez utiliser le chargement par USB lorsqu'aucune prise murale n'est disponible. Des données peuvent être transférées durant le chargement de l'appareil. L'efficacité du chargement par USB varie considérablement et beaucoup de temps peut s'écouler avant le début du chargement et du fonctionnement de l'appareil.

Connectez votre appareil exclusivement à des produits portant le logo USB-IF ou ayant terminé le programme de conformité USB-IF.

Certains points de reprise autorisés peuvent aussi offrir un service de remplacement de batterie.


Lorsque la batterie de votre appareil est faible, il passe en mode d'économie d'énergie. Pour désactiver le mode économiseur de batterie, appuyez sur la touche marche/arrêt et maintenez-la enfoncée, puis sélectionnez **Désactiver écon. batterie**. Lorsque le mode d'économie d'énergie est activé, vous risquez de ne pas pouvoir modifier les paramètres de certaines applications.

Charger la batterie

Votre batterie a été partiellement chargée à l'usine, mais vous devez la recharger avant de pouvoir mettre votre téléphone sous tension pour la première fois.

Si le téléphone indique une charge faible, procédez comme suit :

- 1 Connectez le chargeur à une prise murale.
- 2 Connectez le chargeur au téléphone.
- 3 Lorsque le téléphone indique que la batterie est complètement chargée, déconnectez le chargeur du téléphone, puis de la prise murale.

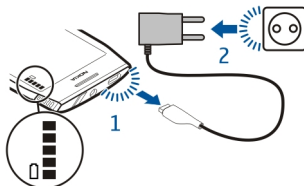


Vous n'avez pas à charger la pile pendant une durée déterminée, et vous pouvez utiliser l'appareil pendant la charge.

Si la batterie est complètement déchargée, il peut s'écouler quelques minutes avant que le témoin de charge s'affiche ou avant que vous puissiez effectuer un appel.

Si la batterie n'a pas été utilisée depuis longtemps, il peut être nécessaire de connecter le chargeur puis de le déconnecter et de le reconnecter à nouveau pour commencer le chargement.


Conseil : Vous pouvez également utiliser un chargeur USB compatible pour recharger la batterie.

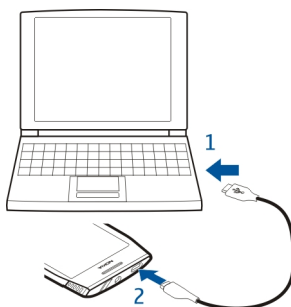

Charger la batterie par USB

La batterie est faible, mais vous n'avez aucun chargeur sous la main ? Vous pouvez utiliser un câble USB compatible pour connecter votre appareil à un appareil compatible, tel qu'un ordinateur.

Pour éviter de briser le connecteur du chargeur, connectez et déconnectez le câble du chargeur avec précaution.

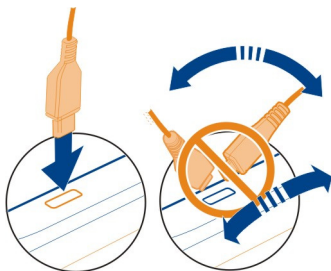

Si vous connectez votre téléphone à un ordinateur, vous pouvez le synchroniser pendant qu'il se recharge.


La charge par USB peut prendre un certain temps pour démarrer et peut ne pas fonctionner si vous effectuez la connexion via un concentrateur USB non alimenté. Votre téléphone se charge plus rapidement lorsqu'il est raccordé à une prise murale.


Allumer ou éteindre le téléphone

Mise sous tension

Maintenez la touche marche/arrêt  enfoncée jusqu'à ce que le téléphone vibre.

Mise hors tension

Maintenez enfoncée la touche marche/arrêt , puis sélectionnez **Eteindre!**.

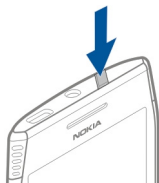

Copier des contacts ou des photos depuis votre ancien téléphone




Vous souhaitez copier d'importantes informations depuis votre précédent téléphone Nokia compatible et commencer à utiliser votre nouvel téléphone rapidement ? Utilisez l'application Echange de données pour copier, par exemple, des contacts, des entrées d'agenda et des photos, gratuitement sur votre nouvel téléphone.

Votre ancien téléphone doit prendre en charge Bluetooth.



Sélectionnez  > **Paramètres** > **Connectivité** > **Transfert données** > **Echange de données**.

1 Choisissez parmi les options suivantes :

-  — Pour copier du contenu depuis un autre téléphone.
-  — Pour copier du contenu vers un autre téléphone.
-  — Pour synchroniser le contenu entre deux téléphones.

2 Sélectionnez le téléphone auquel vous souhaitez vous connecter et reliez les téléphones. Bluetooth doit être activé sur les deux téléphones.

3 Si l'autre téléphone nécessite un code d'authentification, saisissez-le. Le code d'authentification, que vous pouvez définir vous-même, doit être saisi dans les deux téléphones. Le code d'authentification de certains téléphones est fixé. Pour plus de détails, consultez le guide d'utilisation de l'autre téléphone.



Le code d'authentification est uniquement valide pour la connexion actuelle.

4 Sélectionnez le contenu et **OK**.


Si votre ancien téléphone Nokia n'est pas équipé de l'application Echange de données, votre nouveau téléphone l'envoie dans un message à l'aide de Bluetooth. Pour installer l'application, ouvrez le message dans votre ancien téléphone et suivez les instructions.

Conseil : Vous pouvez aussi utiliser l'application Echange de données pour copier ultérieurement du contenu à partir d'autres téléphones.


Utiliser le guide d'utilisation intégré dans votre téléphone

 Votre téléphone intègre un guide d'utilisation. Il vous accompagne partout et est à disposition lorsque vous en avez besoin. Sélectionnez  > **Guide**.

Ouvrir le Guide de l'utilisateur depuis une application

Sélectionnez  > **Guide d'utilisation**. Cette option n'est pas disponible pour chaque application.

Effectuer une recherche dans le Guide de l'utilisateur

Lorsque le guide d'utilisation est ouvert, sélectionnez  > **Recherche**, puis saisissez une lettre ou un mot dans le champ de recherche.

Ouvrir une application depuis le guide d'utilisation

Sélectionnez le lien vers l'application dans une rubrique.

Pour revenir au guide d'utilisation, maintenez la touche Menu enfoncée, balayez vers la gauche ou vers la droite et sélectionnez le guide d'utilisation.

Des liens vers des rubriques connexes peuvent être proposés à la fin des instructions.

Installer Nokia Ovi Suite sur votre ordinateur

L'application PC Nokia Ovi Suite vous permet de gérer le contenu de votre téléphone et de le synchroniser avec votre ordinateur compatible. Vous pouvez également mettre à jour votre téléphone avec le dernier logiciel et télécharger des cartes.

Une connexion à Internet peut être nécessaire. Pour plus d'informations sur les coûts de transmission de données, contactez votre prestataire de services.

Téléchargez sur votre ordinateur la version la plus récente de Nokia Ovi Suite, à partir de www.nokia.com/support.

La version la plus récente de Nokia Ovi Suite est appelée Nokia Suite.

Pour en savoir plus sur Nokia Ovi Suite et vérifier les systèmes d'exploitation compatibles avec Nokia Ovi Suite, visitez www.nokia.com/support.

Utilisation de base

Actions d'écran tactile

Pour interagir avec l'interface utilisateur, appuyez ou appuyez longuement sur l'écran tactile.


Important : Évitez d'érafler l'écran tactile. N'utilisez jamais un vrai stylo, un crayon ou tout autre objet pointu, pour écrire sur l'écran tactile.

Ouvrir une application ou un autre élément de l'écran

Appuyez sur l'application ou sur l'élément.

Accéder rapidement à des fonctions


Appuyez longuement sur l'élément. Un menu contextuel proposant les options disponibles s'affiche.

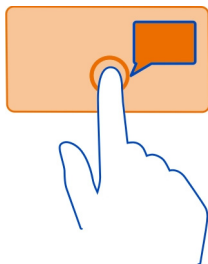

Exemple : Pour envoyer une photo ou supprimer une alarme, tapotez longuement sur la photo ou sur l'alarme, puis sélectionnez l'option appropriée dans le menu contextuel.

Faire glisser un élément

Appuyez longuement sur l'élément et faites glisser le doigt à travers l'écran.

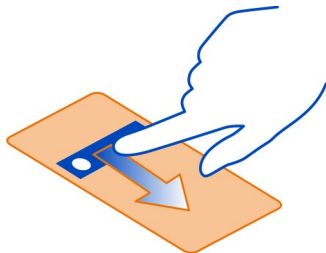

Exemple : Vous pouvez glisser des éléments dans l'écran d'accueil.

Faire défiler avec le doigt

Placez un doigt sur l'écran et faites glisser fermement le doigt dans la direction souhaitée.



Exemple : Pour basculer vers un autre écran d'accueil, faites glisser votre doigt vers la gauche ou la droite.

Pour parcourir une liste ou un menu, faites glisser rapidement le doigt vers le haut ou le bas de l'écran, puis le relevez-le. Pour arrêter le défilement, tapotez sur l'écran.

Effectuer un zoom avant et arrière

Placez deux doigts sur un élément, par exemple sur une carte, une photo ou une page Web, puis faites glisser les doigts en les écartant ou en les rapprochant.

Conseil : Vous pouvez également tapoter deux fois sur l'élément.



Utiliser les raccourcis

L'accès aux fonctions permettant, par exemple, d'ouvrir ou de fermer une connexion Internet, ou de couper le son de votre téléphone, est direct. Vous pouvez accéder à ces paramètres directement dans le menu d'état, quelle que soit l'application ou la vue dans laquelle vous vous trouvez.

Balayez vers le bas à partir de la zone de notification.



Dans le menu d'état, vous pouvez effectuer les opérations suivantes :


- Afficher les notifications d'appels en absence ou de messages non lus
- Mettre votre téléphone en mode silence
- Modifier les paramètres de connectivité
- Afficher des connexions Wi-Fi disponibles et se connecter à un réseau Wi-Fi
- Gérer les connexions Bluetooth


Conseil : Lorsque vous écoutez de la musique, vous pouvez rapidement accéder au lecteur de musique à partir de la zone d'état.

Basculer entre des applications ouvertes

Vous pouvez voir quelles applications et tâches sont ouvertes à l'arrière-plan et basculer entre elles.

Maintenez la touche Menu enfoncée, faites défiler horizontalement vers la gauche ou vers la droite et sélectionnez l'application souhaitée.

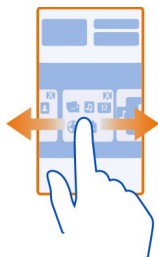

Les applications qui s'exécutent en arrière-plan augmentent la consommation de la batterie et utilisent de la mémoire. Pour fermer une application que vous n'utilisez pas, sélectionnez .

Conseil : Pour fermer toutes les applications ouvertes, sélectionnez et maintenez enfoncé le changement d'application et sélectionnez **Tout fermer** dans le menu contextuel.

Écrire du texte

Saisir du texte avec le clavier virtuel

Utiliser le clavier virtuel

Pour activer le clavier virtuel, sélectionnez un champ de saisie de texte. Vous pouvez utiliser le clavier virtuel en modes paysage et portrait.

Le clavier virtuel n'est pas nécessairement disponible en mode portrait dans toutes les langues d'écriture.



- 1 Clavier virtuel
- 2 Touche Fermer - Pour fermer le clavier virtuel.
- 3 Touche Maj et verrouillage des majuscules - Pour saisir un caractère majuscule lorsque vous écrivez en minuscule ou vice versa, sélectionnez la touche avant de saisir le caractère. Pour activer le mode de verrouillage des majuscules, sélectionnez deux fois la touche.
- 4 Plage de caractères - Pour sélectionner la plage de caractères souhaitée (par exemple, les chiffres ou les caractères spéciaux).
- 5 Touches fléchées - Pour déplacer le curseur vers la gauche ou vers la droite.
- 6 Barre d'espace - Pour insérer un espace.
- 7 Menu de saisie - Pour activer ou désactiver la saisie de texte prédictive ou pour modifier la langue d'écriture.
- 8 Touche Entrée - Pour déplacer le curseur jusqu'à la ligne ou le champ de saisie de texte suivant. Des fonctions supplémentaires varient selon le contexte. Par exemple, dans le champ de l'adresse Web du navigateur Web, il fait office d'icône Aller.
- 9 Touche Effacement arrière - Pour supprimer un caractère.

Basculer entre le clavier et le clavier virtuel en mode portrait



Choisissez  > **Clavier alphanumérique** ou **Clavier AZERTY**.

Ajouter un accent à un caractère

Sélectionnez le caractère et maintenez-le enfoncé.

Activer la saisie de texte prédictive avec le clavier virtuel

La saisie de texte prédictive n'est pas disponible dans toutes les langues.

- 1 Sélectionnez  > **Options de saisie** > **Activer saisie prédictive**. L' est affichée.
- 2 Commencez à rédiger un mot. Votre téléphone suggère des mots possibles lors de votre saisie. Si le mot correct s'affiche, sélectionnez-le.
- 3 Si le mot ne se trouve pas dans le dictionnaire, le téléphone suggère un autre mot à partir du dictionnaire. Pour ajouter le nouveau mot au dictionnaire, sélectionnez le mot que vous avez saisi.

Désactiver le mode de saisie de texte prédictive


Sélectionnez  > **Options de saisie** > **Désactiver saisie préd..**


Modifier les paramètres de saisie de texte

Sélectionnez  > **Options de saisie** > **Paramètres**.

Saisir du texte avec le clavier virtuel**Utiliser le pavé virtuel**

Si vous préférez utiliser le pavé alphanumérique lorsque vous écrivez en mode portrait, vous pouvez basculer entre les clavier et pavé virtuels.

- 1 Sélectionnez un champ de saisie de texte.
- 2 Sélectionnez  > **Clavier alphanumérique**.

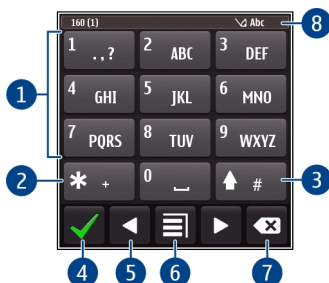

- 1 Touches numériques
- 2 * - Pour saisir un caractère spécial, ou si le mode de saisie de texte prédictive est activé et si un mot est souligné, pour parcourir les propositions de mots.
- 3 Touche Maj - Pour modifier la casse de caractères. Pour activer ou désactiver la saisie de texte prédictive, appuyez deux fois rapidement sur cette touche. Pour basculer entre les modes alphabétique et numérique, maintenez la touche enfoncée.
- 4 Touche Fermer - Pour fermer le pavé virtuel.
- 5 Touches fléchées - Pour déplacer le curseur vers la gauche ou vers la droite.
- 6 Menu de saisie - Pour activer la saisie de texte prédictive, modifier la langue d'écriture ou basculer vers le clavier virtuel.
- 7 Touche Effacement arrière - Pour supprimer un caractère.
- 8 Indicateur de saisie de texte (si disponible) - Indique la casse des caractères et si le mode alphabétique ou numérique ou le mode de saisie de texte prédictive sont activés.

Activer la saisie de texte traditionnelle avec le clavier virtuel

Sélectionnez # rapidement à deux reprises.

Saisir un caractère

- 1 Sélectionnez une touche numérique (de 1 à 9) à plusieurs reprises jusqu'à ce que le caractère souhaité soit affiché. Plus de caractères sont disponibles que ceux qui sont visibles sur la touche.
- 2 Si la lettre suivante se trouve sur la même touche, attendez l'apparition du curseur ou déplacez le curseur vers l'avant et sélectionnez à nouveau la touche.

Insérer un espace


Sélectionnez 0.

Déplacer le curseur jusqu'à la ligne suivante

Sélectionnez **0** trois fois.

Activer la saisie de texte prédictive avec le clavier virtuel

La saisie de texte intuitive est basée sur un dictionnaire intégré auquel vous pouvez ajouter de nouveaux mots. La saisie de texte intuitive n'est pas disponible pour toutes les langues.

- 1 Sélectionnez  > **Activer saisie prédictive**.
- 2 Pour rédiger le mot souhaité, utilisez les touches 2 à 9. Sélectionnez chaque touche une seule fois pour chaque lettre. Par exemple, pour rédiger Nokia lorsque le dictionnaire anglais est sélectionné, sélectionnez **6** pour N, sur **6** pour o, sur **5** pour k, sur **4** pour i et sur **2** pour a.
Le mot suggéré change à chaque sélection de touche.
- 3 Si le mot n'est pas correct, sélectionnez * à plusieurs reprises jusqu'à ce que la correspondance correcte soit affichée. Si le mot ne figure pas dans le dictionnaire, sélectionnez **Orthographe**, puis entrez le mot à l'aide du mode de saisie de texte traditionnelle, puis sélectionnez **OK**.
Si le caractère ? s'affiche après le mot, cela signifie que celui-ci ne se trouve pas dans le dictionnaire. Pour ajouter un mot au dictionnaire, sélectionnez *, entrez le mot à l'aide du mode de saisie de texte traditionnelle, puis sélectionnez **OK**.
- 4 Pour insérer un espace, sélectionnez **0**. Pour insérer un signe de ponctuation courant, sélectionnez **1**, puis sélectionnez * à plusieurs reprises jusqu'à ce que le signe de ponctuation correct soit affiché.
- 5 Commencez à rédiger le mot suivant.


Désactiver la saisie de texte prédictive

Sélectionnez **#** rapidement à deux reprises.

Définir la langue d'écriture

Sélectionnez  > **Paramètres et Téléphone** > **Saisie tactile** > **Langue d'écriture**.

Modifier la langue durant la rédaction

Sélectionnez  > **Langue d'écriture**.

Les options disponibles peuvent varier.

Témoins d'affichage

Indicateurs généraux



L'écran tactile et les touches sont verrouillés.



Une alarme est définie.



Événement manqué de l'agenda.

Indicateurs d'appel



Quelqu'un a essayé de vous appeler.



Vous utilisez votre seconde ligne téléphonique (service réseau).



Les appels entrants sont renvoyés vers un autre numéro (service réseau). Si vous disposez de deux lignes téléphoniques, un numéro indique la ligne active.



Votre téléphone est prêt à passer un appel Internet.

Indicateurs de messages



Vous avez des messages non lus. Si l'indicateur clignote, il se peut que le dossier Messages reçus soit saturé.



Des messages sont en attente dans le dossier À envoyer.

Indicateurs du réseau





Votre téléphone est connecté à un réseau GSM (service réseau).





Votre téléphone est connecté à un réseau 3G (service réseau).





Une connexion de données par paquets GPRS est active (service réseau) est ouverte.  indique que la connexion est en attente et  qu'une connexion est en cours d'ouverture ou de fermeture.





Une connexion de données par paquets EGPRS (service réseau) est ouverte.  indique que la connexion est en attente et  que l'établissement d'une connexion est en cours.



Une connexion de données par paquets 3G (service réseau) est ouverte.  indique que la connexion est en attente et  que l'établissement d'une connexion est en cours.












Une connexion de données HSPA (service réseau) est ouverte.  indique que la connexion est en attente et  que l'établissement d'une connexion est en cours.




Une connexion Wi-Fi est disponible.

Indicateurs de connectivité

-  La fonction Bluetooth est activée.  indique que votre téléphone envoie actuellement des données. Si l'indicateur clignote, votre téléphone tente d'établir une connexion avec un autre appareil.
-  Un câble USB est raccordé à votre téléphone.
-  Le GPS est actif.
-  Le téléphone est en cours de synchronisation.
-  Une oreillette compatible est connectée à votre téléphone.
-  Un kit voiture compatible est connecté à votre téléphone.
-  Un câble de sortie TV compatible est connecté à votre téléphone.
-  Un téléphone compatible SMS est connecté à votre téléphone.

Rechercher dans votre téléphone et sur Internet

 Explorez votre téléphone et Internet. Vous pouvez rechercher des e-mails, des contacts, des photos, de la musique ou des applications enregistrés sur votre téléphone et sur Internet.

Sélectionnez  > **Chercher**.

- 1 Commencez à saisir un terme à rechercher, puis opérez une sélection parmi les concordances proposées.
- 2 Pour effectuer une recherche sur Internet, sélectionnez le lien de recherche sur Internet à la fin des résultats de la recherche. Vous avez besoin d'une connexion Internet active.

Conseil : Vous pouvez ajouter un widget de recherche à l'écran d'accueil. Tapotez et maintenez la pression sur une zone vide de l'écran d'accueil, puis sélectionnez **Ajouter un widget** et le widget de recherche dans la liste.

Utiliser votre téléphone hors connexion

Dans des endroits où vous préférez ne pas émettre ou recevoir des appels, vous pouvez toujours accéder à votre agenda, à votre liste de contacts et à des jeux hors connexion si vous activez le mode Hors connexion. Éteignez le téléphone lorsque l'utilisation de téléphones sans fil est interdite ou lorsqu'ils risquent de provoquer des interférences ou de présenter un danger.

Maintenez enfoncée la touche marche/arrêt , puis sélectionnez **Hors connexion**.

Lorsque le mode Hors connexion est activé, votre connexion au réseau cellulaire est fermée. Aucun signal HF ne peut plus être transmis entre le téléphone et le réseau cellulaire. Si vous essayez d'envoyer un message, il est placé dans le dossier À envoyer et est seulement envoyé lorsqu'un autre mode est activé.

Vous pouvez également utiliser votre téléphone sans carte SIM. Mettez le téléphone hors tension et retirez la carte SIM. Quand vous le rallumez, le mode Hors connexion est activé.

! **Important :** Le mode Hors connexion ne permet pas l'émission ou la réception d'appels, ni l'utilisation d'autres fonctions nécessitant une couverture réseau cellulaire. Vous pouvez toujours émettre des appels au numéro d'urgence officiel programmé dans votre appareil. Pour émettre des appels, vous devrez d'abord choisir un autre mode.

Si le mode Hors connexion est activé, vous pouvez toujours vous connecter à un réseau Wi-Fi, par exemple pour lire vos e-mails ou naviguer sur Internet. Vous pouvez également utiliser Bluetooth.



Veillez à respecter les normes de sécurité en vigueur.

Prolonger la durée de vie de la batterie


Si vous avez l'impression de devoir recharger votre appareil en permanence, certaines étapes peuvent vous permettre de réduire la consommation d'énergie de votre téléphone.

- Chargez toujours complètement la batterie.
- Lorsque le mode d'économie d'énergie est activé, les paramètres du téléphone tels que **Mode réseau** et l'économiseur d'écran sont optimisés.

Activer le mode d'économie d'énergie

Maintenez enfoncée la touche marche/arrêt , puis sélectionnez **Activer écon. de batterie**. Pour désactiver le mode d'économie d'énergie, maintenez enfoncée la touche marche/arrêt , puis sélectionnez **Désactiver écon. batterie**.

Fermez les applications que vous n'utilisez pas

Maintenez la touche Menu enfoncée, balayez jusqu'à l'affichage de l'application souhaitée et sélectionnez .

Sons, thèmes et effets


- Coupez les sons inutiles, comme les tonalités de touches.
- Utilisez des écouteurs avec fil, plutôt que le haut-parleur.
- Modifiez le délai au terme duquel l'écran du téléphone s'éteint.

Définir la durée du délai

Sélectionnez  > Paramètres et Téléphone > Affichage > Expiration de l'éclairage.

Activer un thème et un fond d'écran sombres

Sélectionnez  > Paramètres et Thèmes > Généraux.

Pour modifier le fond d'écran, dans l'écran d'accueil, sélectionnez  > Changer de fond d'écran.

Réduire la luminosité de l'affichage

Sélectionnez  > Paramètres et Téléphone > Affichage > Luminosité.

Désactiver l'économiseur d'écran Grande horloge

Sélectionnez  > Paramètres et Thèmes > Economiseur d'écran > Aucun.


Utilisation du réseau

- Si vous écoutez de la musique ou autre chose à l'aide de votre téléphone, mais si vous ne souhaitez pas émettre ou recevoir des appels, activez le mode Hors connexion.
- Configurez votre téléphone afin qu'il recherche moins fréquemment de nouveaux e-mails.
- Utilisez une connexion Wi-Fi pour vous connecter à Internet, plutôt qu'une connexion de données mobiles (GPRS ou 3G).
- Si votre téléphone est configuré pour utiliser à la fois les réseaux GSM et 3G (mode double), le téléphone utilise plus d'énergie lorsqu'il recherche le réseau 3G.


Configurer votre téléphone pour utiliser exclusivement le réseau GSM

Sélectionnez  > Paramètres et Connectivité > Réseau > Mode réseau > GSM.


Désactiver Bluetooth lorsque vous n'en avez pas besoin

Balayez vers le bas à partir de la zone de notification, puis sélectionnez .

Empêcher votre téléphone de rechercher des réseaux Wi-Fi disponibles

Balayez vers le bas à partir de la zone de notification, puis sélectionnez .

Établir une connexion de données mobiles (3G ou GPRS) uniquement si nécessaire

Pour fermer la connexion de données mobiles, balayez vers le bas à partir de la zone de notification, puis sélectionnez .

Personnalisation

Modes

À propos des modes

 Sélectionnez  > Paramètres > Modes.

Vous attendez un appel, mais vous ne pouvez pas laisser votre téléphone sonner ? Votre téléphone contient divers groupes de paramètres, appelés modes, que vous pouvez personnaliser pour différents événements et environnements. Vous pouvez également créer vos propres modes.

Vous pouvez personnaliser les modes des façons suivantes :

- Modifiez la sonnerie et la signalisation des messages.
- Modifiez le volume de la sonnerie et des bips touches.
- Coupez les bips touches et tonalités de notification.
- Activez le vibreur.
- Configurez le téléphone afin qu'il prononce le nom du contact qui appelle.

Conseil : Vous souhaitez accéder rapidement aux modes ? Ajoutez un widget de mode à l'écran d'accueil.

Personnaliser votre sonnerie et autres tonalités

Vous pouvez personnaliser les tonalités de votre téléphone pour chaque mode.

Sélectionnez  > Paramètres > Modes.

Sélectionnez le mode, **Personnaliser**, et l'option souhaitée.

Conseil : Pour télécharger d'autres sonneries depuis Nokia Store, sélectionnez **Télécharger des sons**. Pour plus d'informations, visitez www.nokia.com/support.

Conseil : Pour définir votre morceau favori du lecteur audio comme sonnerie, sélectionnez **Morceaux**.


Mettre votre téléphone en mode silence

Lorsque le mode silencieux est activé, toutes les sonneries et tonalités d'alerte sont désactivées. Activez ce mode au cinéma ou en réunion, par exemple.

Maintenez enfoncée la touche marche/arrêt , puis sélectionnez **Silencieux**.

Modifier votre mode pour des réunions

Lorsque le mode réunion est activé, votre téléphone émet un bip discret au lieu de sonner.

Maintenez enfoncée la touche marche/arrêt , puis sélectionnez **Réunion**.

Créer un nouveau mode

Comment personnaliser votre téléphone afin qu'il réponde à vos besoins sur votre lieu de travail, à l'université ou à la maison ? Vous pouvez créer de nouveaux modes adaptés à différentes situations, puis leur attribuer des noms appropriés.

Sélectionnez  > **Paramètres** > **Modes**.

Sélectionnez  > **Créer** et définissez les paramètres de votre mode.

Conseil : Vous pouvez définir une sonnerie spécifique pour votre mode. Sélectionnez **Sonnerie**.

Définir un mode programmé

Vous pouvez activer un mode jusqu'à une heure définie après laquelle le mode précédemment utilisé est activé.

Sélectionnez  > **Paramètres** > **Modes**.

- 1 Choisissez le mode souhaité et sélectionnez **Programmer**.
- 2 Définissez l'heure à laquelle vous souhaitez que le mode programmé expire.

Modifier votre thème

 Vous pouvez modifier les couleurs et l'apparence de votre affichage.

Sélectionnez  > **Paramètres** > **Thèmes**.

Sélectionnez **Généraux** et un thème.

Conseil : Pour télécharger d'autres thèmes depuis Nokia Store, sélectionnez **Télécharger des thèmes**. Pour en savoir plus sur Nokia Store, visitez le site Web www.nokia.com/support.

Écran d'accueil

À propos de l'écran d'accueil

Dans l'écran d'accueil, vous pouvez :

- Consulter les notifications des appels en absence et des messages reçus
- Ouvrir vos applications favorites
- Commander des applications, notamment le lecteur audio
- Ajouter des raccourcis vers différentes fonctions, notamment la saisie d'un message

- Afficher vos contacts préférés, les appeler et leur envoyer des messages rapidement


Vous pouvez posséder plusieurs pages d'accueil, par exemple des écrans d'accueil distincts pour le travail et la vie privée.

Les éléments de l'écran d'accueil sont interactifs. Si, par exemple, vous sélectionnez l'horloge, l'application Horloge s'ouvre.

Basculer entre les écrans d'accueil

Vous pouvez posséder plusieurs écrans d'accueil. Par exemple, créez des écrans d'accueil distincts pour le travail et la vie privée, puis personnalisez-les pour avoir un contenu différent.

Pour basculer vers un autre écran d'accueil, faites glisser votre doigt vers la gauche ou la droite.

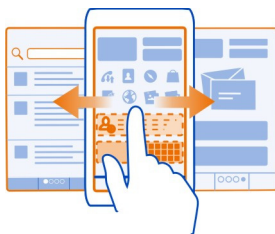

• • • indique votre écran d'accueil actuel.

Personnaliser l'écran d'accueil

Vous souhaitez voir votre paysage favori ou des photos de votre famille à l'arrière-plan de l'écran d'accueil ? Vous pouvez également modifier le fond d'écran et réorganiser les éléments dans chaque écran d'accueil individuellement, afin de le personnaliser à votre goût.


Modifier le fond d'écran

Tapotez et maintenez la pression sur une zone vide de l'écran d'accueil, puis sélectionnez **Changer fond d'écran** dans le menu contextuel.

Conseil : Téléchargez d'autres images d'arrière-plan depuis Nokia Store. Pour plus d'informations, visitez www.nokia.com/support.

Réorganiser les éléments de l'écran d'accueil

Tapotez et maintenez la pression sur un élément, puis faites-le glisser vers un nouvel emplacement.

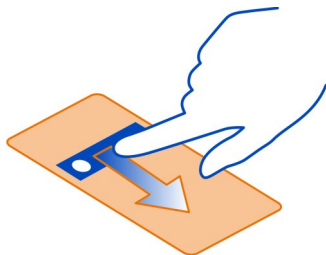

Conseil : Vous pouvez faire glisser et déposer des éléments entre différents écrans d'accueil.

Ajouter un nouvel écran d'accueil

Sélectionnez  > Ajouter un écran d'accueil.

Ajouter un widget à l'écran d'accueil

Vous êtes intéressé par la météo du jour ou par les titres de l'actualité ? Vous pouvez ajouter des mini-applications (widgets) à votre écran d'accueil afin de repérer d'un coup d'œil les informations qui vous intéressent le plus.

Tapotez et maintenez la pression sur une zone vide de l'écran d'accueil, puis sélectionnez **Ajouter un widget** et un widget dans le menu contextuel.


Un widget peut améliorer l'application qui lui est associée et put également modifier son mode de fonctionnement.

Conseil : Vous pouvez télécharger d'autres widgets à partir de Nokia Store.

L'utilisation de services ou le téléchargement de contenu peuvent entraîner le transfert d'un grand volume de données, ce qui peut engendrer des frais de trafic de données.

Certains widgets peuvent se connecter automatiquement à Internet. Pour réduire les frais de transfert de données, balayez vers le bas à partir de la zone de notification, puis désactivez les données mobiles.

Supprimer un widget de l'écran d'accueil

Sélectionnez le widget et maintenez-le enfoncé, puis sélectionnez .

Ajouter un raccourci vers l'écran d'accueil


Saviez-vous que vous pouvez créer des raccourcis vers les applications et fonctionnalités les plus fréquemment utilisées ? Vous pouvez ajouter des raccourcis d'applications ou d'actions, comme la rédaction d'un message.

Tapotez et maintenez la pression sur une zone vide de l'écran d'accueil, puis sélectionnez **Ajouter raccourci** et l'application ou l'action dans le menu contextuel.

Ajouter vos contacts importants à l'écran d'accueil

Ajoutez vos contacts les plus importants à l'écran d'accueil, afin de pouvoir rapidement les appeler ou leur envoyer des messages.

Sélectionnez  > **Contacts**.

Sélectionnez un contact stocké dans la mémoire de votre téléphone et  > **Ajouter à l'Ecran d'accueil**.


Appeler un contact

Dans l'écran d'accueil, sélectionnez le contact et **Appel vocal**. Si le contact possède plusieurs numéros de téléphone, sélectionnez le numéro souhaité.

Envoyer un message à un contact

Dans l'écran d'accueil, sélectionnez le contact et **Message**.

Supprimer un contact de l'écran d'accueil

Dans l'écran d'accueil, sélectionnez le contact et maintenez-le enfoncé, puis sélectionnez .


Le contact est supprimé de l'écran d'accueil, mais il est conservé dans votre liste des contacts.

Organiser vos applications

Vous souhaitez trouver plus rapidement les applications les plus fréquemment utilisées ? Dans le menu principal, vous pouvez organiser vos applications dans des dossiers, en masquant les applications utilisées moins fréquemment.

Sélectionnez .

Créer un nouveau dossier

Sélectionnez  > **Nouveau dossier**.

Déplacer une application dans un dossier


Sélectionnez l'application et maintenez-la enfoncée, puis sélectionnez **Déplacer dans un dossier** et le nouveau dossier dans le menu contextuel.

Conseil : Pour faire glisser et déplacer des applications et des dossiers, dans le menu, tapotez et maintenez la pression sur l'écran, puis sélectionnez **Organiser** dans le menu contextuel.

Télécharger un jeu, une application ou autre

Téléchargez gratuitement des jeux, des applications ou des vidéos ou achetez davantage de contenu pour votre téléphone ! Parcourez Nokia Store pour chercher du contenu spécifiquement conçu pour votre téléphone.

La disponibilité des modes de paiement dépend de votre pays de résidence et de votre prestataire de services réseau.

Sélectionnez  > **Store**, puis connectez-vous à votre compte Nokia.

- 1 Pour sélectionner l'élément.
- 2 Si l'article est payant, sélectionnez **Acheter**. Si l'article est gratuit, sélectionnez **Télécharg..**
- 3 Vous pouvez payer au moyen d'une carte de crédit ou de débit ou, si cette option est offerte, de votre compte de téléphone.
Pour enregistrer les renseignements sur votre carte dans votre compte Nokia, sélectionnez **Enregistrer cette carte dans mon compte Nokia..**
Si ces renseignements sont déjà enregistrés, sélectionnez **Modifier infos de facturation** pour utiliser un autre mode de paiement.
- 4 Pour obtenir un reçu pour votre achat, sélectionnez ou entrez une adresse de courriel.
- 5 Sélectionnez **Confirmer**.
- 6 Une fois le téléchargement terminé, vous pouvez ouvrir ou afficher l'article, ou poursuivre votre recherche d'autre contenu. Le type de contenu détermine l'endroit où est enregistré l'article sur votre téléphone. Pour changer l'emplacement par défaut, sélectionnez **Compte > Préférences d'installation**, puis la mémoire désirée.



Conseil : Utilisez une connexion Wi-Fi pour télécharger des fichiers plus volumineux tels que des jeux, des applications ou des vidéos.



Conseil : Pour éviter d'entrer les détails de votre carte de paiement à plusieurs reprises lorsque vous achetez des éléments dans Nokia Store, enregistrez vos données dans votre compte Nokia. Vous pouvez ajouter plus d'une carte de crédit et choisir celle à utiliser pour effectuer vos achats.

Pour de plus amples renseignements sur un article, communiquez avec son éditeur.


Téléphone


Appeler un numéro de téléphone

- 1 Pour ouvrir le cadran numérique, dans l'écran d'accueil, sélectionnez .
- 2 Saisissez le numéro de téléphone.
Pour supprimer un numéro, sélectionnez .

- Pour saisir le caractère +, utilisé pour les appels internationaux, sélectionnez deux fois *.
- 3 Pour passer l'appel, sélectionnez .
- 4 Pour mettre fin à l'appel, sélectionnez .

Rechercher un contact depuis le cadran numérique

Dans l'écran d'accueil, sélectionnez , et commencer à saisir le nom ou le prénom du contact. Vous pouvez également effectuer une recherche par nom d'entreprise. Sélectionnez chaque touche numérique une seule fois pour chaque lettre. Par exemple, pour rechercher Nokia, sélectionnez 6, 6, 5, 4 et 2.

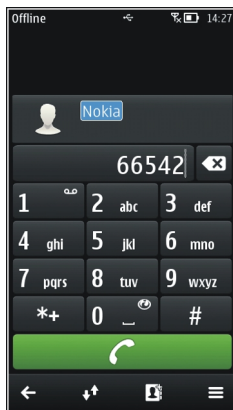

Appeler le contact trouvé


Sélectionnez le contact.

Envoyer un message au contact

Sélectionnez le contact et maintenez-le enfoncé, puis sélectionnez **Message** depuis la fiche de contact.

Appeler un contact

Sélectionnez  > **Contacts**.




- 1 Pour rechercher un contact, sélectionnez  et saisissez les premiers caractères ou lettres du prénom ou du nom dans le champ de recherche.
- 2 Sélectionnez le contact.
- 3 Dans la carte de contact, sélectionnez **Appel vocal**.
- 4 Si le contact possède plusieurs numéros de téléphone, sélectionnez le numéro souhaité.

Effectuer un appel en conférence

Vous pouvez participer à une conférence téléphonique réunissant un maximum de six participants, vous compris. Les conférences téléphoniques sont un service réseau.





Les conférences téléphoniques vidéo ne sont pas prises en charge.


- 1 Appelez le premier participant.
- 2 Pour appeler un autre participant, sélectionnez . Entrez le numéro de téléphone ou, pour sélectionner un contact, sélectionnez . Le premier appel est suspendu.
- 3 Lorsque vous répondez au nouvel appel, sélectionnez  > **Conférence**.

Ajouter un nouveau participant à une conférence téléphonique

Appelez un autre participant, puis sélectionnez .

Avoir une conversation privée avec un participant d'une conférence téléphonique

Sélectionnez  > **Afficher les participants**, le participant et . La conférence téléphonique est mise en attente sur votre téléphone. Les autres participants poursuivent la conférence téléphonique.

Pour retourner à la conférence téléphonique, sélectionnez  > **Conférence**.

Excluez un participant d'une conférence téléphonique que vous avez initiée.

Sélectionnez  > **Afficher les participants**, le participant et .

Terminer une conférence téléphonique active


Sélectionnez .

Appeler les numéros les plus utilisés

Vous pouvez appeler rapidement vos amis et votre famille en attribuant les numéros de téléphone utilisés les plus fréquemment aux touches numériques de votre téléphone.

Sélectionnez  > **Paramètres et Appel** > **Appels abrégés**.

Attribuer un numéro de téléphone à une touche numérique

- 1 Sélectionnez la touche numérique à laquelle vous souhaitez attribuer le numéro de téléphone.
1 () est réservée à la boîte vocale.
- 2 Sélectionnez le contact dans votre liste de contacts.

Supprimer ou modifier un numéro de téléphone attribué à une touche numérique

Sélectionnez la touche attribuée et maintenez-la enfoncée, puis sélectionnez **Retirer** ou **Changer** dans le menu contextuel.


Émettre un appel

Dans l'écran d'accueil, sélectionnez , puis maintenez enfoncée la touche numérique attribuée.

Utiliser votre voix pour appeler un contact


L'application Commandes vocales vous permet d'utiliser votre voix pour émettre des appels ou contrôler votre téléphone.

Les commandes vocales ne dépendent pas de la voix du locuteur. Les commandes sont automatiquement créées par votre téléphone.

 **Remarque :** L'utilisation d'identificateurs vocaux est parfois difficile dans un environnement bruyant ou en situation d'urgence. Vous ne devez donc pas compter uniquement sur la numérotation vocale en toutes circonstances.

Avant d'utiliser les commandes vocales, ajoutez à l'écran d'accueil un raccourci vers l'application Commandes vocales.

Lorsque vous utilisez la numérotation vocale, le haut-parleur est activé. Maintenez le téléphone à une courte distance de votre bouche lorsque vous prononcez la commande vocale.

- 1 Dans l'écran d'accueil, sélectionnez . Si vous utilisez des écouteurs avec une touche de commande, maintenez cette touche enfoncée.
- 2 Le téléphone émet un bref signal et affiche le message **Parlez maintenant**. Prononcez clairement le nom enregistré pour le contact.
- 3 Le téléphone fait entendre une commande vocale synthétisée pour le contact reconnu dans la langue sélectionnée, et affiche le nom et le numéro. Pour annuler la numérotation vocale, sélectionnez **Quitter**.

Écouter une commande vocale attribuée à un contact

- 1 Sélectionnez un contact et **Options > Détails de l'Id. vocal**.
- 2 Sélectionnez les informations d'un contact.

Si plusieurs numéros sont enregistrés pour un nom, vous pouvez également dire le nom et le type de numéro, comme téléphone portable ou fixe.

Émettre des appels via Internet À propos des appels ToIP

Vous pouvez émettre et recevoir des appels via Internet. Les services d'appel ToIP peuvent prendre en charge les appels entre des ordinateurs, entre des téléphones mobiles et entre un équipement VoIP et un téléphone traditionnel. Le service d'appel ToIP est un service réseau.

Certains prestataires de services d'appel ToIP autorisent des appels ToIP gratuits. Pour connaître la disponibilité du service et les frais de connectivité, contactez votre prestataire de services d'appel ToIP.

Pour émettre ou recevoir un appel ToIP, vous devez vous trouver dans la zone couverte par un réseau W-Fi ou disposer d'une connexion de données par paquets (GPRS) au sein d'un réseau 3G et être connecté à un service d'appel ToIP.

Installer un service d'appel ToIP

Vous pouvez rechercher des services d'appel Internet depuis Nokia Store. Pour plus d'informations, visitez www.nokia.com/support.

- 1 Téléchargez un widget d'installation pour le service d'appel ToIP.
- 2 Pour démarrer l'installation, sélectionnez le widget d'installation.
- 3 Suivez les instructions affichées sur votre téléphone.

Une fois qu'un service d'appel Internet a été installé, un onglet correspondant apparaît dans la liste des contacts.

Émettre un appel ToIP



Lorsque vous êtes connecté à un service d'appel Internet, vous pouvez émettre un appel depuis la liste d'amis ou la liste des contacts.

Sélectionnez  > **Contacts**.

Appeler un contact dans la liste d'amis



- 1 Ouvrez l'onglet du service d'appel Internet, puis connectez-vous à un service d'appel Internet.
- 2 Sélectionnez un contact dans la liste d'amis, puis sélectionnez **Appel ToIP**.

Émettre un appel Internet vers un numéro de téléphone





- 1 Dans l'écran d'accueil, sélectionnez , puis saisissez le numéro de téléphone.
- 2 Sélectionnez  et l'option appropriée pour émettre un appel Internet.

Appeler le dernier numéro composé

Vous essayez d'appeler quelqu'un, mais la personne ne répond pas ? Il est facile de la rappeler. Dans le journal d'appels, vous pouvez consulter les informations relatives aux appels que vous avez émis et reçus.

Dans l'écran d'accueil, sélectionnez  >  et le numéro ou le contact.

Enregistrer une conversation téléphonique

- 1 Durant un appel vocal actif, sélectionnez  > **Aller à l'Ecran d'accueil**, puis sélectionnez  > **Dictaphone**.
- 2 Pour commencer l'enregistrement, sélectionnez .
- 3 Pour arrêter l'enregistrement, sélectionnez . Le clip audio est automatiquement enregistré dans le dossier Fichiers audio de l'application Fichiers.

Les deux correspondants entendent un bip à intervalle régulier pendant l'enregistrement.


Couper le son

Si votre téléphone sonne à un moment où vous ne souhaitez pas être dérangé, vous pouvez couper la sonnerie.

Activer la fonctionnalité permettant de couper le son

Sélectionnez  > Paramètres et Téléphone > Capteurs > Désactiver le son des appels > Oui.

Lorsque votre téléphone sonne, faites pivoter votre téléphone vers le bas.

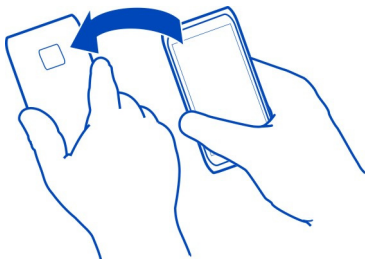

Afficher vos appels en absence

Dans l'écran d'accueil, vous pouvez voir si vous avez des appels en absence. Le nombre d'événements manqués, y compris les appels en absence et les messages reçus est affiché.

Pour afficher le numéro de téléphone, balayez vers le bas depuis la zone de notification, puis sélectionnez la notification d'appels en absence. Le nom de l'appelant est affiché s'il est stocké dans la liste de contacts.

Rappeler le contact ou le numéro

Sélectionnez le contact ou le numéro.


Afficher ultérieurement la liste des appels en absence

Dans l'écran d'accueil, sélectionnez  > , et ouvrez l'onglet des appels en absence




Appeler votre boîte vocale

Vous pouvez renvoyer vos appels entrants vers votre boîte vocale. Les appelants peuvent également vous laisser un message si vous ne répondez pas. La boîte vocale est un service réseau.

Dans l'écran d'accueil, sélectionnez  puis sélectionnez et maintenez enfoncé **1**.

Modifier le numéro de téléphone de votre boîte vocale

- 1 Sélectionnez  > Paramètres et Appel > Boîte d'appel.
- 2 Sélectionnez la boîte aux lettres et maintenez-la enfoncée, puis sélectionnez **Changer numéro** dans le menu contextuel.
- 3 Entrez le numéro (fourni par votre prestataire de services réseau) et sélectionnez **OK**.

Renvoyer des appels vers votre boîte vocale ou vers un autre numéro de téléphone

Si vous ne pouvez pas répondre à vos appels, vous pouvez renvoyer les appels entrants.

Sélectionnez  > Paramètres et Appel > Renvoi d'appels > Appels vocaux.

Le renvoi d'appel est un service réseau. Pour plus d'informations, contactez votre prestataire de services réseau.

Renvoyer les appels vocaux en absence

Sélectionnez **Si pas de réponse** > Activer > Vers la boîte vocale.

Renvoyer les appels vocaux lorsque vous êtes en communication

Sélectionnez **Si occupé** > Activer > Vers la boîte vocale.

Plusieurs options de renvoi peuvent être actives simultanément.

Renvoyer tous les appels vocaux vers un autre numéro de téléphone


- 1 Sélectionnez **Tous les appels vocaux** > Activer > Vers un autre numéro.
- 2 Saisissez le numéro. Pour utiliser un numéro enregistré dans votre liste de contacts, sélectionnez **Chercher**.

La restriction d'appels et le renvoi d'appels ne peuvent pas être activés en même temps.

Empêcher d'émettre ou de recevoir des appels

Il est possible que vous souhaitiez parfois limiter les appels pouvant être émis ou reçus avec votre téléphone. Vous pouvez, par exemple, restreindre tous les appels

internationaux sortants ou entrants quand vous êtes à l'étranger. Interdiction appels est un service réseau.

Sélectionnez  > **Paramètres et Appel** > **Interdiction appels**.

Pour modifier les paramètres, vous devez disposer du mot de passe de limitation fourni par votre prestataire de services.

Empêcher d'émettre des appels

- 1 Si un service d'appel ToIP est installé, sélectionnez **Interdiction d'appels mobiles**.
- 2 Pour empêcher d'émettre des appels ou des appels internationaux, sélectionnez **Appels sortants** ou **Appels internationaux**. Pour empêcher d'émettre des appels internationaux, mais pour autoriser les appels vers votre pays d'origine, sélectionnez **Appels internationaux sauf vers pays d'origine**.
- 3 Sélectionnez **Activer**. La limitation d'appel affecte tous les appels, y compris les appels de données.

Empêcher de recevoir des appels

- 1 Si un service d'appel ToIP est installé, sélectionnez **Interdiction d'appels mobiles**.
- 2 Pour empêcher de recevoir des appels ou des appels internationaux lorsque vous êtes à l'étranger, sélectionnez **Appels entrants** ou **Appels entrants à l'étranger**.
- 3 Sélectionnez **Activer**.


Empêcher des appels ToIP anonymes

Sélectionnez **Interdiction d'appels ToIP** > **Interd. d'appels anonymes** > **Activée**.

La restriction d'appels et le renvoi d'appels ne peuvent pas être activés en même temps.


Autoriser uniquement les appels vers certains numéros

Vous pouvez autoriser les appels uniquement vers les membres de la famille ou vers d'autres numéros clé, et bloquer tous les autres numéros de téléphone.



Sélectionnez  > **Contacts** et  > **Numéros carte SIM** > **Liste n° autorisés**.

Les cartes SIM ne supportent pas toutes ce service. Vous pouvez obtenir votre code PIN2 auprès de votre prestataire de services.

Activer les Numéros autorisés

Sélectionnez  > **Activer les n° autorisés**. Saisissez le code PIN2.

Sélectionner les personnes vers lesquelles les appels sont autorisés

- 1 Sélectionnez  > **Nouveau contact SIM**.
- 2 Saisissez le code PIN2.
- 3 Entrez le nom du contact et le numéro de téléphone vers lequel les appels sont autorisés, puis sélectionnez .

Pour ajouter un contact de la liste de contacts à la liste des numéros autorisés, sélectionnez  > **Ajouter depuis Contacts** et un contact.

Pour envoyer un SMS à un contact SIM alors que le service des numéros autorisés est activé, vous devez ajouter le numéro du centre de messagerie à la liste des numéros autorisés.

Partage vidéo

À propos du partage vidéo

Vous pouvez partager une vidéo en direct ou enregistrée depuis votre téléphone vers un autre téléphone compatible durant un appel vocal. Le partage vidéo est un service réseau.

Lorsque vous activez le partage vidéo, le haut-parleur est automatiquement activé. Si vous ne souhaitez pas utiliser le haut-parleur, vous pouvez utiliser un kit oreillette compatible.

Conditions requises pour le partage vidéo

Pour partager la vidéo, votre destinataire et vous devez :

- Être dans un réseau 3G. Si l'un de vous sort du réseau 3G, l'appel vocal se poursuit.
- Avoir activé la fonctionnalité de partage vidéo.
- Avoir configuré les connexions de personne à personne.


Pour en savoir plus sur le service et la disponibilité du réseau 3G et sur les frais associés à l'utilisation de ce service, contactez votre prestataire de services.

Configurer le partage vidéo

Pour configurer le partage vidéo, vous devez disposer de paramètres de connexion de personne à personne et 3G.

Une connexion de personne à personne est également connue en tant que connexion du protocole SIP (Session Initiation Protocol/Protocole d'ouverture de session). Les paramètres du mode SIP doivent être configurés dans votre téléphone avant que vous puissiez utiliser le partage vidéo. Contactez votre prestataire de services pour connaître les paramètres de mode SIP et enregistrez-les dans votre téléphone. Votre prestataire de services peut vous envoyer les paramètres dans un message de configuration ou vous fournir une liste des paramètres nécessaires.

Configurer une connexion de personne à personne

- 1 Sélectionnez  > Paramètres et Connectivité > Param. administrateur > Paramètres SIP ainsi qu'un mode SIP.
- 2 Entrez les paramètres du mode SIP requis.




Modifier les paramètres de partage vidéo

Sélectionnez  > Paramètres et Connectivité > Partage vidéo.

Utiliser une connexion 3G


Pour plus de détails à propos des réseaux, contactez votre prestataire de services.

Ajouter une adresse SIP à un contact

- 1 Sélectionnez  > Contacts.
- 2 Sélectionnez un contact et .
- 3 Sélectionnez  > Partager une vidéo.
- 4 Entrez l'adresse SIP dans un format nomutilisateur@nomdomaine (vous pouvez utiliser une adresse IP au lieu d'un nom de domaine).

Si vous ne connaissez pas l'adresse SIP du contact, vous pouvez utiliser le numéro de téléphone du destinataire avec l'indicatif du pays pour partager des vidéos (si cette fonctionnalité est prise en charge par le prestataire de services réseau).

Partager une vidéo en direct ou enregistrée

Durant un appel vocal actif, sélectionnez  > Partager une vidéo.


- 1 Pour partager une vidéo en direct, sélectionnez **Vidéo en direct**.
Pour partager une vidéo, sélectionnez **Vidéo**.
- 2 Sélectionnez l'adresse SIP ou le numéro de téléphone souhaité qui est stocké dans la carte de contact du destinataire. Si l'adresse SIP ou le numéro de téléphone n'est pas disponible, saisissez manuellement les informations, puis sélectionnez **OK**. Si vous saisissez un numéro de téléphone, vous devez entrer l'indicatif du pays. L'invitation est envoyée à l'adresse SIP.

Si vous accédez à une autre application tout en partageant une vidéo, le partage est interrompu.

Poursuivre le partage

Maintenez la touche Menu enfoncée, faites défiler vers la gauche ou vers la droite, sélectionnez l'appel actif et  > Reprendre le partage.

Arrêter le partage de vidéo

Sélectionnez **Arrêter**. Pour mettre fin à l'appel vocal, sélectionnez . Lorsque vous mettez fin à un appel, le partage vidéo s'interrompt également.

Enregistrer automatiquement la vidéo en direct que vous avez partagée

Sélectionnez  > **Paramètres et Connectivité** > **Partage vidéo** > **Enregistremt de la vidéo** > **Activé**.

Accepter une invitation de partage vidéo

Sélectionnez **Oui**. Le partage de vidéo démarre automatiquement.

Contacts**À propos des Contacts**

Sélectionnez  > **Contacts**.




Vous pouvez enregistrer et organiser les numéros de téléphone, adresses et autres coordonnées de vos amis. Si vous souhaitez rester aisément en contact avec vos proches, vous pouvez les définir comme favoris.

Enregistrer des numéros de téléphone et des adresses e-mail




Vous pouvez enregistrer les numéros de téléphone, adresses e-mail et autres informations de vos amis dans votre liste de contacts.

Sélectionnez  > **Contacts**.

Ajouter un contact à la liste de contacts

- 1 Sélectionnez .
- 2 Sélectionnez les informations d'un contact, remplissez le champs, puis sélectionnez .
- 3 Une fois les informations ajoutées, sélectionnez .

Modifier les informations de contact

- 1 Sélectionnez un contact et .
- 2 Sélectionnez les informations d'un contact, modifiez les informations, puis sélectionnez .
- 3 Une fois toutes les informations nécessaires modifiées, sélectionnez .




Ajouter d'autres informations à une fiche de contact

Sélectionnez un contact,  >  et les détails du contact souhaités.


Enregistrer un numéro depuis un appel ou message reçu

Avez-vous reçu un appel ou un message d'une personne dont le numéro de téléphone n'est pas encore enregistré dans la liste de contacts ? Vous pouvez aisément enregistrer le numéro dans une entrée nouvelle ou existante dans la liste de contacts.

Enregistrer un numéro depuis un appel reçu

- 1 Dans l'écran d'accueil, sélectionnez  > .
- 2 Ouvrez l'onglet Appels reçus .
- 3 Sélectionnez un numéro de téléphone et maintenez-le enfoncé, puis sélectionnez **Enregistrer ds Contacts** dans le menu contextuel.
- 4 Sélectionnez si vous souhaitez créer une nouvelle entrée dans la liste de contacts ou mettre à jour une entrée existante.

Enregistrer un numéro depuis un message reçu

- 1 Sélectionnez  > **Messagerie**.
- 2 Dans la liste Conversations, sélectionnez un message et maintenez-le enfoncé, puis sélectionnez **Enregistrer ds Contacts** dans le menu contextuel.
- 3 Sélectionnez si vous souhaitez créer une nouvelle entrée dans la liste de contacts ou mettre à jour une entrée existante.

Contactez rapidement vos proches

Vous pouvez définir vos proches comme favoris. Vos favoris se trouvent en haut de la liste Contacts, afin que vous puissiez les contacter rapidement.

Sélectionnez  > **Contacts**.

Définir un contact comme favori

Sélectionnez un contact et maintenez-le enfoncé, puis sélectionnez **Ajouter aux favoris** dans le menu contextuel.

Supprimer un contact de vos favoris


Sélectionnez un contact et maintenez-le enfoncé, puis sélectionnez **Retirer des favoris** dans le menu contextuel. Le contact n'est pas supprimé de votre liste de contacts standard.

Ajouter une photo à un contact

Vous souhaitez savoir rapidement qui vous appelle ? Ajoutez une photo à un contact spécifique.

Sélectionnez  > **Contacts**.

- 1 Sélectionnez un contact.

- 2 Sélectionnez  en regard du nom du contact, puis sélectionnez **Ajouter une photo**.
- 3 Sélectionnez une photo dans Galerie. Vous pouvez également prendre une nouvelle photo et la sélectionner.


Modifier ou supprimer une photo

Sélectionnez la photo, puis sélectionnez **Changer de photo** ou **Supprimer la photo** dans le menu contextuel.

Définir une sonnerie pour un contact

Vous voulez pouvoir entendre qu'une personne particulière vous appelle ? Vous pouvez définir une sonnerie spécifique pour cette personne.

Sélectionnez  > **Contacts**.

- 1 Sélectionnez un contact et .
- 2 Sélectionnez **Sonnerie** et une sonnerie.

Envoyer vos informations de contact à l'aide de Ma carte



Ma carte est votre carte de visite électronique. Avec Ma carte, vous pouvez envoyer vos informations de contact à autrui.

Sélectionnez  > **Contacts**.

Envoyer vos informations de contact sous forme de carte de visite

- 1 Sélectionnez et maintenez enfoncé **Ma carte**, puis sélectionnez **Envoyer en fiche contact** dans le menu contextuel.
- 2 Sélectionnez la méthode d'envoi.

Modifier vos informations de contact dans Ma carte




- 1 Sélectionnez **Ma carte**.
- 2 Sélectionnez  et le détail à modifier.
- 3 Pour ajouter plus de détails, sélectionnez .

Créer un groupe de contacts

Lorsque vous avez créé des groupes de contacts, vous pouvez envoyer un message à plusieurs personnes simultanément. Par exemple, vous pouvez affecter les membres de votre famille à un groupe.

Sélectionnez  > **Contacts**.


- 1 Ouvrez l'onglet , puis sélectionnez  > **Nouveau groupe**.

- 2 Saisissez un nom pour le groupe et sélectionnez **OK**.
- 3 Dans l'onglet , sélectionnez le groupe et  > **Ajouter des membres**.
- 4 Indiquez les contacts à ajouter au groupe, puis sélectionnez .

Envoyer un message à un groupe de personnes

Vous souhaiteriez envoyer rapidement un message à tous les membres de votre famille ? Si vous les avez affectés à un groupe, vous pouvez envoyer simultanément un message à chacun d'entre eux.

Sélectionnez  > **Contacts**.

- 1 Ouvrez l'onglet .
- 2 Sélectionnez le titre du groupe et maintenez-le enfoncé, puis sélectionnez **Créer un message** dans le menu contextuel.

Copier des contacts de la carte SIM sur votre téléphone

Si des contacts sont stockés sur votre carte SIM, vous pouvez les copier sur votre téléphone. Vous pouvez ajouter plus de détails aux contacts qui sont stockés sur votre téléphone, comme d'autres numéros de téléphone, d'autres adresses ou une photo.

Sélectionnez  > **Contacts**.

Sélectionnez  > **Numéros carte SIM** > **Tout copier dans le tél..**

Sauvegarder vos contacts dans Services Nokia

Si vous sauvegardez vos contacts dans Services Nokia, vous pouvez aisément copier vos contacts sur un nouveau téléphone. Si votre téléphone est volé ou endommagé, vous pouvez toujours accéder à votre liste de contacts en ligne.

Sélectionnez  > **Contacts**.

Sélectionnez  > **Ovi Sync** > **Synchroniser**.

Si vous autorisez la synchronisation automatique, toutes les modifications apportées à la liste de contacts sont automatiquement sauvegardées dans Services Nokia.

Vous avez besoin d'un compte Nokia pour utiliser Services Nokia. Vous êtes également invité à créer un compte, si vous accédez à Services Nokia à l'aide de votre téléphone.

Si vous utilisez Ovi Sync pour synchroniser automatiquement vos contacts, n'autorisez pas la synchronisation des contacts avec un autre service, car cela risque de provoquer des conflits. Ovi Sync pour les contacts n'est pas disponible si vous avez activé la synchronisation des contacts dans Mail pour Exchange.

Messagerie

À propos de la Messagerie



Sélectionnez  > **Messagerie**.

Vous pouvez envoyer et recevoir différents types de messages :







- Messages texte
- Messages audio
- MMS comportant des photos et des vidéos
- Messages de groupe

La fonction de messagerie exige une prise en charge par le réseau.

Envoyer un message

Les SMS et MMS vous permettent de contacter rapidement vos amis et votre famille. Dans un MMS, vous pouvez joindre des photos, des vidéos et des clips audio que vous souhaitez partager.


Sélectionnez  > **Messagerie**.

- 1 Sélectionnez .
- 2 Pour ajouter manuellement le numéro de téléphone du destinataire, saisissez le numéro dans le champ A, puis sélectionnez .
Pour sélectionner des destinataires dans la liste de contacts, sélectionnez  > **Ajouter un destinataire**.
- 3 Sélectionnez le champ de saisie de texte, saisissez votre message, puis sélectionnez .
- 4 Pour ajouter une pièce jointe, sélectionnez .
- 5 Sélectionnez .

L'envoi d'un message avec une pièce jointe peut coûter plus cher que l'envoi d'un SMS normal. Pour plus d'informations, contactez votre prestataire de services.

Vous pouvez envoyer des SMS qui excèdent la limite de caractères d'un message unique. Les messages dépassant cette limite sont envoyés en deux messages ou plus. Votre prestataire de services peut vous facturer en conséquence.

Les caractères accentués ou d'autres signes et les caractères de certaines langues occupent plus d'espace, ce qui limite le nombre de caractères pouvant être envoyés dans un même message.

Un SMS très long peut être converti en MMS pour permettre sa remise au destinataire. Pour désactiver cette fonction, lorsque vous rédigez le message, sélectionnez  > **Options d'envoi** > **Type de message** > **Texte**.

Si vous envoyez un SMS à un ou plusieurs destinataires et si les informations de contact d'un destinataire comprennent uniquement une adresse e-mail, et aucun numéro de téléphone, le SMS est converti en MMS.









Si l'élément que vous insérez dans un MMS est trop volumineux pour le réseau, l'appareil peut en réduire automatiquement sa taille.

Seuls les appareils compatibles peuvent recevoir et afficher des MMS. Les messages peuvent être différents selon les appareils.

Envoyer un message audio

Vous pouvez enregistrer un clip audio, comme une chanson d'anniversaire, et l'envoyer à vos amis sous forme de message audio.

Sélectionnez  > **Messagerie**.

- 1 Sélectionnez .
- 2 Pour ajouter un clip audio existant en tant que pièce jointe, sélectionnez  > 
et le clip audio.
Pour ajouter un nouveau clip audio, sélectionnez  >  et enregistrez le nouveau clip.
- 3 Pour ajouter manuellement le numéro de téléphone du destinataire, saisissez le numéro dans le champ A, puis sélectionnez .
Pour sélectionner des destinataires dans la liste de contacts, sélectionnez  > **Ajouter un destinataire**.
- 4 Sélectionnez .

Lire un message reçu

Lorsque vous recevez un message, une notification s'affiche dans l'écran d'accueil. Vous pouvez ouvrir le message directement depuis l'écran d'accueil.

Sélectionnez la notification.



Par défaut, le message s'ouvre dans l'affichage Conversation. L'affichage Conversation contient tous les messages envoyés et reçus d'un contact particulier. Si vous avez reçu des messages de plusieurs contacts, ceux-ci s'ouvrent dans la liste Conversations.

Lire le message ultérieurement



- 1 Sélectionnez  > **Messagerie**.

- 2 Sélectionnez la conversation contenant le message.
- 3 Sélectionnez le message.

Répondre à un message reçu


- 1 Sélectionnez .
- 2 Rédigez votre réponse, puis sélectionnez .

Transférer un message

- 1 Sélectionnez  > Transférer.
- 2 Modifiez le message si nécessaire, puis sélectionnez .

Enregistrer un élément multimédia reçu

Dans le MMS, maintenez l'élément enfoncé, puis sélectionnez **Enregistrer** dans le menu contextuel.

L'élément peut être affiché dans l'application correspondante. Par exemple, pour afficher des photos enregistrées, sélectionnez  > **Galerie**.




Afficher une conversation

Vous pouvez voir les messages que vous avez envoyés à un contact particulier ou reçus de ce contact dans un seul écran, et poursuivre la conversation dans cet écran.

Sélectionnez  > **Messagerie**.

Sélectionnez un contact dans la liste Conversations. La conversation s'ouvre et tous les messages envoyés et reçus de ce contact sont affichés.

Répondre à un message dans une conversation

- 1 Sélectionnez le champ de saisie de texte et saisissez votre message.
- 2 Pour ajouter une pièce jointe, sélectionnez .
- 3 Pour ajouter d'autres destinataires, sélectionnez  > **Ajouter un destinataire**.
- 4 Pour envoyer le message, sélectionnez .



Le message est envoyé au dernier numéro utilisé pour le contact.

Lorsque vous envoyez un nouveau message, il est ajouté à la conversation actuelle. S'il n'y a aucune conversation, une nouvelle conversation est démarrée.

Lorsque vous ouvrez un message reçu dans l'écran d'accueil, le message s'ouvre par défaut dans l'écran Conversation pour un contact particulier.

Écouter un SMS

Vous pouvez configurer votre téléphone afin qu'il lise vos SMS à haute voix.

- 1 Sélectionnez  > **Messagerie**.
- 2 Sélectionnez  > **Voir les dossiers** > **Messages reçus**.
- 3 Sélectionnez un message et maintenez-le enfoncé, puis sélectionnez **Ecouter** dans le menu contextuel.

Sélectionnez  > **Paramètres** > **Téléphone** > **Parole**.

Modifier la langue

Sélectionnez **Langue** et sélectionnez une langue.

Télécharger une langue supplémentaire

Sélectionnez  > **Télécharger des langues**.

Changer de voix

Ouvrez l'onglet de sélection de la voix , puis sélectionnez une voix. Pour écouter un aperçu de la voix, sélectionnez-la et maintenez-la enfoncée, puis sélectionnez **Ecouter la voix**.

Modifier la langue

Vous pouvez modifier la langue du téléphone et la langue dans laquelle vous rédigez vos messages et e-mails. Il est également possible d'activer la saisie de texte prédictive.

Sélectionnez  > **Paramètres et Téléphone** > **Langue**.

Modifier la langue du téléphone

Sélectionnez **Langue du téléphone**.

Changer de langue d'écriture

Sélectionnez **Langue d'écriture**.



Activer la saisie prédictive

Sélectionnez **Saisie prédictive**.

E-mail

E-mail

A propos de l'E-mail

 Sélectionnez  > **E-mail**.

Vous pouvez automatiquement transférer un e-mail depuis votre adresse e-mail existante sur votre téléphone, et lire, organiser vos e-mails ou y répondre lorsque

vous êtes en déplacement. Vous pouvez ajouter plusieurs boîtes aux lettres à votre téléphone et y accéder directement à partir de l'écran d'accueil.

L'envoi et la réception d'e-mails sur votre téléphone peuvent être payants. Pour plus d'informations sur les frais éventuels, contactez votre prestataire de services.

L'e-mail est un service réseau qui n'est pas nécessairement disponible dans toutes les régions.

Obtenir un compte e-mail gratuit auprès de Nokia

Avec Nokia Mail, vous pouvez aisément accéder à vos e-mails à partir de votre téléphone ou de votre ordinateur. La protection anti-spam vous aide à garder votre boîte aux lettres en ordre et la protection anti-virus accroît votre sécurité.

- 1 Sélectionnez  > **E-mail**.
- 2 Sélectionnez **Nouvelle boîte** > **Ovi Mail**, puis inscrivez-vous pour créer votre propre adresse Nokia Mail.

Ajouter une boîte aux lettres

Vous pouvez ajouter plusieurs boîtes aux lettres à votre téléphone.

Sélectionnez  > **E-mail**.

Lorsque vous ouvrez l'application E-mail pour la première fois, vous êtes invité à créer une boîte aux lettres. Suivez les instructions qui s'affichent.

Ajouter une boîte aux lettres ultérieurement

Sélectionnez **E-mail** > **Nouvelle boîte**. Suivez les instructions qui s'affichent.

Conseil : Si vous ajoutez un widget e-mail à votre écran d'accueil, vous pouvez facilement accéder à vos e-mails directement depuis l'écran d'accueil.

Supprimer une boîte aux lettres

Sélectionnez la boîte aux lettres et maintenez-la enfoncée, puis sélectionnez **Supprimer la boîte** dans le menu contextuel.

Lire un e-mail reçu

Vous pouvez utiliser votre téléphone pour lire vos e-mails et y répondre.

Sélectionnez  > **E-mail**.

Sélectionnez la boîte aux lettres l'e-mail.

Conseil : Pour lire rapidement un nouvel e-mail, ajoutez un widget e-mail à votre écran d'accueil.

Conseil : Pour effectuer un zoom avant ou arrière, placez deux doigts sur l'écran, puis faites-les glisser en les rapprochant ou en les écartant.



Ouvrir ou enregistrer une pièce jointe

Sélectionnez la pièce jointe et l'option appropriée. S'il y a plusieurs pièces jointes, vous pouvez les enregistrer toutes simultanément.

Répondre à l'e-mail

Sélectionnez  > Répondre.

Transférer l'e-mail

Sélectionnez  > Transférer.

Conseil : Si un e-mail contient une adresse Web à laquelle vous souhaiteriez accéder dans le navigateur du téléphone, sélectionnez l'adresse.





Lire le message suivant ou précédent dans la boîte aux lettres

Utilisez les icônes en forme de flèches.

Envoyer un e-mail


Vous pouvez utiliser votre téléphone pour rédiger et envoyer un e-mail, ainsi que pour lui joindre des fichiers.

Sélectionnez  > E-mail et une boîte aux lettres.

- 1 Sélectionnez .
- 2 Entrez l'adresse e-mail. Pour ajouter un destinataire provenant de votre liste de contacts, sélectionnez A ou Cc. Pour ajouter un champ Cci, sélectionnez  > Autres champs destin. > Afficher le champ Cci.
- 3 Pour ajouter une pièce jointe, sélectionnez .
- 4 Pour envoyer l'e-mail, sélectionnez .

Répondre à une demande de réunion

Vous pouvez ouvrir et enregistrer ou accepter des demandes de réunion. Lorsque vous enregistrez ou acceptez une demande de réunion, elle apparaît dans votre agenda.

Sélectionnez  > **E-mail**.

Ouvrez la demande de réunion et enregistrez-la dans votre agenda ou, si disponible, sélectionnez  **Accepter**,  **Décliner** ou  **A confirmer**.

Consulter votre disponibilité


Sélectionnez  > **Voir l'agenda**.

Pour modifier ou transférer une demande de réunion acceptée, ou pour y répondre, ouvrez-la dans votre agenda.

Les options disponibles peuvent varier.

Ouvrir un e-mail depuis l'écran d'accueil

Votre écran d'accueil peut comporter plusieurs widgets e-mail, en fonction de votre téléphone.

Chaque widget e-mail contient une boîte aux lettres affichant les trois derniers e-mails reçus. Vous pouvez les ouvrir directement depuis le widget.  indique qu'un nouvel e-mail est arrivé.

Conseil : Pour afficher d'autres e-mails, faites défiler vers le bas.

Ajouter un widget e-mail à l'écran d'accueil

Dans l'écran d'accueil, tapotez et maintenez la pression sur une zone vide, puis sélectionnez **Ajouter un widget** et le widget e-mail dans le menu contextuel.

Internet

À propos du navigateur Web




Sélectionnez  > **Web**.

Tenez-vous au courant de l'actualité et visitez vos sites Web favoris. Vous pouvez utiliser le navigateur Web de votre téléphone pour afficher des pages Web sur Internet.

Pour naviguer sur le Web, vous devez être connecté à Internet.

Naviguer sur le Web

Sélectionnez  > Web.

Conseil : Si vous ne disposez pas d'un plan forfaitaire auprès de votre prestataire de services, pour économiser des frais de données dans votre facture téléphonique, vous pouvez utiliser un réseau Wi-Fi pour vous connecter à Internet.

Accéder à un site Web

Sélectionnez la barre d'adresse Web, saisissez une adresse Web et sélectionnez .

Rechercher sur Internet

Sélectionnez la barre d'adresse Web, saisissez le mot recherché et sélectionnez le premier élément dans le menu déroulant situé sous la barre d'adresse Web.


Zoom avant ou arrière

Placez deux doigts sur l'écran, puis faites glisser vos doigts en les écartant.

Ouvrir une nouvelle fenêtre du navigateur

Sélectionnez  > .

Basculer entre les fenêtres du navigateur

- 1 Sélectionnez .
- 2 Balayez vers la gauche ou la droite et sélectionnez la fenêtre souhaitée.


La mémoire cache est un emplacement de mémoire utilisé pour stocker temporairement les données. Si vous avez essayé d'accéder ou avez accédé à des informations confidentielles ou à un service sécurisé nécessitant l'utilisation d'un mot de passe, videz la mémoire cache après chaque utilisation.



Vider le cache

Sélectionnez  >  > Confidentialité > Effacer données confid. > Cache.

Ajouter un signet

Si vous visitez en permanence les mêmes sites Web, ajoutez-les à votre écran Signets afin de pouvoir y accéder aisément.

Sélectionnez  > Web.

Pendant la navigation, sélectionnez  > .


Accéder à un site Web auquel un signet est associé durant la navigation



Sélectionnez  et un signet.

Souscrire à un flux Web

Vous ne devez pas visiter régulièrement vos sites Web pour rester au courant des nouveautés. Vous pouvez automatiquement souscrire à des flux Web et obtenir des liens vers les contenus les plus récents.

Sélectionnez  > **Web**.

Les flux RSS sur des pages Web sont généralement indiqués par . Ils sont utilisés pour partager par exemple les derniers titres d'actualité ou d'entrées de blogs.

Accédez à un blog ou à une page Web qui contient un flux Web, puis sélectionnez  >  et le flux souhaité.

Mettre à jour un flux



Dans l'écran des flux RSS, sélectionnez le flux et maintenez-le enfoncé, puis sélectionnez **Actualiser** dans le menu contextuel.

Configurer la mise à jour automatique d'un flux

Dans l'écran des flux Web, sélectionnez le flux et maintenez-le enfoncé, puis sélectionnez **Modifier** > **Mises à jr automatiques** dans le menu contextuel.

Caractères illisibles lors de la navigation sur le Web


Sélectionnez  > **Web**.

Si des caractères illisibles sont affichés, sélectionnez  >  > **Page** > **Encodage par défaut** ainsi que l'encodage correct pour le jeu de caractères de la langue.

Réseaux sociaux

À propos de Rés. Sociaux



Sélectionnez  > **Rés. sociaux** et connectez-vous aux services de réseaux sociaux que vous utilisez.

Pour améliorer votre expérience en matière de réseaux sociaux, utilisez l'application Rés. sociaux. Quand vous êtes connecté à des services de réseaux sociaux via l'application Rés. sociaux, vous pouvez effectuer les opérations suivantes :

- Voir le statut de vos amis depuis différents services dans un écran unique
- Publier simultanément la mise à jour de votre propre statut sur plusieurs services
- Partager instantanément des photos prises avec l'appareil photo
- Partager les vidéos que vous enregistrez à l'aide de votre téléphone

- lier les profils de vos amis en ligne à leurs coordonnées de contact sur votre téléphone
- Ajouter des événements de l'agenda du service à celui de votre téléphone

Seules les fonctionnalités prises en charge par le service de réseau social sont disponibles.

L'utilisation des services de réseaux sociaux nécessite la prise en charge par le réseau. Cela peut impliquer la transmission de grandes quantités de données et des frais de trafic de données qui s'y rapportent. Pour plus d'informations sur les frais de transmission des données, contactez votre prestataire de services.

Les services de réseaux sociaux sont des services tiers. Ils ne sont pas fournis par Nokia. Consultez les paramètres de confidentialité du service de réseau social que vous utilisez, car vous risquez de partager vos informations avec un grand nombre de personnes. Les conditions d'utilisation pour le service de réseau social s'appliquent au partage d'informations sur ce service. Familiarisez-vous avec la politique de confidentialité et les conditions d'utilisation de ce service.

Voir les mises à jour du statut de vos amis dans un écran unique

Lorsque vous vous connectez à des services de réseaux sociaux via l'application Rés. sociaux, vous pouvez voir dans un même écran les mises à jour des statuts de vos amis de tous ces services. Vous ne devez pas basculer entre différentes applications pour vous tenir au courant de leurs activités.

Sélectionnez  > Rés. sociaux.

- 1 Sélectionnez un service et connectez-vous.
- 2 Sélectionnez **Ajouter réseau social**.
- 3 Sélectionnez un autre service et connectez-vous.
- 4 Sélectionnez **Toutes les activités**.

Tous les flux des services que vous avez ajoutés sont automatiquement inclus dans l'écran.

Publier votre statut dans des services de réseaux sociaux

Avec l'application Social, vous pouvez publier une mise à jour de votre statut sur des services de réseaux sociaux.

Sélectionnez  > Rés. sociaux.

Rédigez la mise à jour de votre statut dans le champ de texte.

Lier vos amis en ligne à leurs informations de contact

Vous pouvez lier les profils de vos amis en ligne sur les réseaux sociaux à leurs coordonnées de contact sur votre téléphone. Une fois le lien établi, vous pourrez voir leurs coordonnées directement dans l'application de réseautage social et leurs dernières mises à jour d'état dans votre liste de contacts.

Sélectionnez  > **Rés. sociaux**.

- 1 Sélectionnez la photo du profil de votre ami en ligne.
- 2 Dans le menu contextuel, sélectionnez **Lier le profil à un contact**.
- 3 Dans votre liste de contacts, sélectionnez le contact auquel lier le profil.

Voir le statut de vos amis dans l'écran d'accueil

Avec le widget Rés. sociaux vous pouvez voir les mises à jour de vos amis en ligne directement dans l'écran d'accueil lorsque vous vous connectez à des services de réseaux sociaux via Services Nokia.



Ouvrez l'application Rés. sociaux depuis l'écran d'accueil

Sélectionnez le widget Rés. sociaux. Si vous êtes connecté, l'écran des mises à jour des statuts s'affiche. Si vous n'êtes pas connecté, l'écran de connexion s'affiche.

Télécharger une photo ou une vidéo vers un service

Utilisez l'application Rés. sociaux pour télécharger vos photos ou vidéos sur des services de réseaux sociaux.

Sélectionnez  > **Rés. sociaux**, puis connectez-vous à un service de réseau social.

- 1 Sélectionnez .
- 2 Déterminez si vous souhaitez télécharger une photo ou une vidéo.
- 3 Pour marquer les éléments à télécharger, sélectionnez-les.
La taille maximale du fichier est de 4 Mo pour les photos et de 10 Mo pour les vidéos.
- 4 Si vous téléchargez une photo unique, vous pouvez ajouter une légende et une balise avec un commentaire à une section particulière de la photo.
Pour télécharger une vidéo, la fonctionnalité doit être prise en charge par le service de réseau social et vous devez utiliser une connexion Wi-Fi.
- 5 Sélectionnez .

Prendre une photo et la télécharger

- 1 Sélectionnez .
- 2 Sélectionnez l'option de téléchargement d'une photo depuis l'appareil photo.

- 3 Prenez une photo.
- 4 Ajoutez une légende et une balise avec un commentaire à une section particulière de la photo.

Contacter un ami à partir d'un service de réseau social

Si commenter le statut de votre ami ne suffit pas, vous pouvez l'appeler ou lui envoyer un message.

Sélectionnez  > Rés. sociaux.


- 1 Sélectionnez la photo du profil d'un ami
- 2 Dans le menu contextuel, sélectionnez **Afficher les informations sur le contact**.
- 3 Sélectionnez un mode de communication.

Cette fonction n'est disponible que si vous avez lié vos amis en ligne à leurs coordonnées de contact sur votre téléphone.

Les méthodes de communication disponibles varient. Pour appeler un ami ou lui envoyer un SMS, la fonction doit être prise en charge par le service.

Ajouter un événement à l'agenda de votre téléphone :

Lorsque vous répondez à des invitations à des événements dans un service de réseautage social, vous pouvez ajouter ces événements à l'agenda de votre téléphone et ainsi voir les événements à venir même si vous n'êtes pas en ligne.


Sélectionnez  > Rés. sociaux et un service, puis connectez-vous.

- 1 Sélectionnez une invitation à un événement.
- 2 Ajoutez l'événement à l'agenda de votre téléphone.

Cette fonctionnalité est disponible uniquement si elle est prise en charge par le service.

Appareil photo

À propos de l'appareil photo

 Maintenez la touche de l'appareil photo enfoncée.

Pourquoi transporter un appareil photo supplémentaire si votre téléphone vous offre tout ce dont vous avez besoin pour immortaliser vos souvenirs ? Avec l'appareil photo de votre téléphone, vous pouvez facilement prendre des photos ou enregistrer des vidéos.

Prendre une photo

Maintenez la touche de l'appareil photo enfoncée.



Zoom avant ou arrière

Utilisez les touches de volume.

Désactiver la reconnaissance des visages

Sélectionnez ● ● ● > .

Enregistrer des informations de lieu sur vos photos et vidéos

Si vous souhaitez savoir exactement où vous étiez lorsque vous avez pris une photo ou une vidéo particulière lors d'une randonnée ou d'un voyage, vous pouvez configurer votre téléphone pour qu'il enregistre automatiquement le lieu. Vous pouvez afficher ultérieurement les lieux sur une carte.


Sélectionnez  > **App. photo.**


Activer la fonctionnalité d'enregistrement de lieu

Sélectionnez ● ● ● > **Paramètres** > **Enreg. infos localisation** > **Oui.**

L'obtention des coordonnées de votre position peut prendre plusieurs minutes. La disponibilité et la qualité des signaux GPS peuvent être altérées par votre situation géographique, par des bâtiments et des obstacles naturels ainsi que par des conditions météorologiques défavorables. Si vous partagez un fichier qui contient des informations de lieu, celles-ci sont également partagées et votre position peut être visible par des tiers qui visualisent le fichier. Cette fonctionnalité requiert un service réseau.

Indicateurs d'informations de localisation :

 — Les informations d'emplacement ne sont pas disponibles. Les informations de localisation ne peuvent pas être enregistrées sur les photos ou vidéos.

 — Informations de localisation disponibles. Les informations de localisation sont enregistrées sur les photos ou vidéos.




Des informations d'emplacement peuvent être jointes à une photo ou à une vidéo si votre emplacement peut être déterminé à l'aide du GPS ou des méthodes réseau. Si vous partagez une photo ou une vidéo contenant des informations d'emplacement, celles-ci peuvent être consultées par quiconque regarde la photo ou la vidéo. Vous pouvez désactiver la géolocalisation dans les paramètres de l'appareil photo.

Prendre une photo dans l'obscurité

Pour prendre des photos même lorsque les conditions lumineuses sont faibles, activez le mode nuit.

Maintenez la touche de l'appareil photo enfoncée.




Activer le mode nuit

Sélectionnez  > . Pour utiliser le flash, sélectionnez .

Conseils photos et vidéos

Maintenez la touche de l'appareil photo enfoncée.

Lors d'une prise de vue :

- Utilisez les deux mains pour que l'appareil photo reste immobile.
- Lorsque vous effectuez un zoom avant, la qualité d'image risque de se détériorer.
- L'appareil photo active le mode d'économie de batterie après une minute d'inactivité environ. Pour réactiver l'appareil photo, appuyez brièvement sur la touche Appareil photo.
- Vous pouvez joindre une photo à un contact de votre liste de contacts. Après avoir pris une photo, sélectionnez  > **Utiliser la photo** > **Attribuer à un contact**. Déplacez le cadre pour recadrer la photo, tapotez sur l'écran pour afficher la barre d'outils, sélectionnez , puis sélectionnez le contact et .

Tenez-vous à une distance de sécurité lorsque vous utilisez un flash. N'utilisez pas de flash pour photographier des personnes ou des animaux trop près de vous. Ne couvrez pas le flash lorsque vous prenez une photo.

Lors de l'enregistrement d'une vidéo :

- Pour un résultat optimal, fermez toutes les applications ouvertes avant de débiter l'enregistrement.
- Si vous enregistrez des vidéos sur une carte mémoire, pour des performances optimales, utilisez une carte microSD compatible, rapide et de haute qualité. La catégorie de carte microSD recommandée est 4 (32 Mbit/s (4 Mo/s)) ou supérieure.



Avant la première utilisation, sauvegardez toutes les données importantes sur la carte et utilisez le téléphone pour formater la carte, même si celle-ci a préalablement été formatée ou utilisée dans un téléphone Nokia. Le formatage supprime toutes les données stockées sur la carte.


Si les performances de la carte mémoire se dégradent au fil du temps, sauvegardez toutes les données importantes sur la carte et utilisez le téléphone pour formater la carte.

Enregistrer une vidéo

Outre prendre des photos avec votre téléphone, vous pouvez également enregistrer des moments particuliers sous forme de vidéos.

Maintenez la touche de l'appareil photo enfoncée.



- 1 Pour basculer du mode photo au mode vidéo, le cas échéant, sélectionnez .
- 2 Pour commencer l'enregistrement, appuyez sur la touche de l'appareil photo.
- 3 Pour suspendre l'enregistrement, sélectionnez . Si vous suspendez l'enregistrement sans appuyer sur aucune touche dans les cinq minutes qui suivent, l'enregistrement s'arrête.
Pour effectuer un zoom avant ou arrière, utilisez les touches de volume.
- 4 Pour arrêter l'enregistrement, appuyez sur la touche de l'appareil photo. La vidéo est automatiquement enregistrée dans **Galerie**.

Conseil : Vous pouvez envoyer une vidéo dans un MMS. Pour limiter la taille de la vidéo que vous allez envoyer, avant de l'enregistrer, sélectionnez  > **Qualité vidéo** > **Qualité du partage**.



Envoyer une photo ou une vidéo

Vous pouvez envoyer des photos et des vidéos dans un MMS ou un e-mail, ou encore à l'aide de Bluetooth.


Envoyer dans un MMS

- 1 Prenez une photo ou enregistrez une vidéo.
- 2 Sélectionnez  > **Envoyer** > **Par message**.
- 3 Pour sélectionner un destinataire dans votre liste de contacts, sélectionnez le titre A. Pour saisir le nom ou le numéro de téléphone du destinataire manuellement, sélectionnez le champ A, puis saisissez le nom ou le numéro de téléphone.
- 4 Sélectionnez .

Envoyer dans un e-mail

- 1 Prenez une photo ou enregistrez une vidéo.
- 2 Sélectionnez  > **Envoyer** > **Par e-mail**.
- 3 Pour sélectionner un destinataire dans votre liste de contacts, sélectionnez le titre A. Pour saisir l'adresse du destinataire manuellement, sélectionnez le champ A, puis saisissez l'adresse.
- 4 Sélectionnez .

Envoyer via Bluetooth

- 1 Prenez une photo ou enregistrez une vidéo.
- 2 Sélectionnez  > **Envoyer** > **Par Bluetooth**.
- 3 Sélectionnez le téléphone ou l'appareil auquel se connecter ou recherchez d'autres appareils.
Si l'autre téléphone ou appareil nécessite un code d'authentification, saisissez-le.

Vos photos et vidéos

Galerie

À propos de la Galerie



Sélectionnez  > **Galerie**.

Regardez les vidéos que vous avez enregistrées ou parcourez et affichez les photos que vous avez prises.

Vous pouvez également visualiser les photos et vidéos sur un téléviseur compatible.

Pour gérer plus efficacement vos fichiers multimédia, organisez-les dans des albums.

Afficher des photos et vidéos

Sélectionnez  > **Galerie**.

Parcourir des photos

Faites défiler vers le haut ou le bas.

Afficher une photo

Sélectionnez la photo.

Pour afficher l'image suivante, balayez de la droite vers la gauche. Pour afficher l'image précédente, balayez de la gauche vers la droite.

Effectuer un zoom avant

Placez deux doigts sur l'écran, puis faites glisser vos doigts en les écartant. Pour effectuer un zoom arrière, faites glisser vos doigts en les rapprochant.



Conseil : Pour effectuer rapidement un zoom avant ou un zoom arrière, appuyez deux fois sur l'écran.


Afficher la barre d'outils

Appuyez sur l'écran.

Afficher des photos sous la forme d'un diaporama

Sélectionnez une image et  > **Diaporama** > **Commencer**. Le diaporama commence par la photo sélectionnée.

Afficher les photos d'un album sous forme de diaporama

Ouvrez l'onglet Albums . Sélectionnez un album et maintenez-le enfoncé, puis dans le menu contextuel, sélectionnez **Diaporama**.

Modifier les paramètres du diaporama


Sélectionnez une image et  > **Diaporama** > **Paramètres**.

Lire une vidéo


Sélectionnez une vidéo. Les vidéos sont identifiées par .

Des photos et vidéos peuvent vous être envoyées dans un e-mail ou dans un MMS. Pour afficher ultérieurement ces photos et vidéos, enregistrez-les dans Galerie.

Enregistrer une photo ou une vidéo dans Galerie


- 1 Dans le MMS, sélectionnez la photo ou la vidéo.
- 2 Tapotez sur l'écran et sélectionnez  > **Enregistrer**.

Des photos et des vidéos peuvent également vous être envoyées à partir d'un appareil compatible, à l'aide, par exemple, de Bluetooth. Vous pouvez afficher ces photos ou vidéos directement dans Galerie.


Conseil : Pour télécharger une photo ou une vidéo vers un service de réseau social, sélectionnez l'élément, tapotez sur l'écran, puis sélectionnez .

Afficher des photos et des vidéos sur un téléviseur

Vous pouvez afficher des photos et vidéos sur un téléviseur compatible afin de pouvoir les montrer aisément à votre famille et vos amis.

Vous devez utiliser un câble de connectivité vidéo Nokia (disponible séparément) et il peut être nécessaire de modifier les paramètres de sortie TV ainsi que le format d'écran. Pour modifier les paramètres de sortie TV, sélectionnez  > **Paramètres et Téléphone** > **Accessoires** > **Sortie TV**.

- 1 Connectez un câble de connectivité vidéo Nokia à l'entrée vidéo d'un téléviseur compatible. La couleur des fiches doit correspondre à la couleur des prises.
- 2 Connectez l'autre extrémité du câble de connectivité vidéo Nokia au connecteur AV Nokia de votre téléphone. Vous devez peut-être sélectionner **Câble de sortie TV** comme mode de connexion.
- 3 Recherchez le fichier que vous souhaitez afficher.

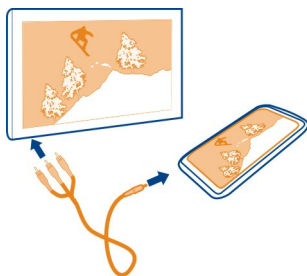



Ne connectez pas de produit créant un signal de sortie, car cela pourrait endommager l'appareil. Ne connectez aucune source de tension au connecteur AV Nokia. Si vous connectez au connecteur AV Nokia un appareil externe ou un kit oreillette autre que ceux dont l'utilisation avec cet appareil a été agréée par Nokia, faites particulièrement attention au niveau du volume.

Organiser vos photos

Vous pouvez organiser vos photos dans des albums, afin de retrouver plus facilement une photo particulière.


Sélectionnez  > **Galerie**.

Créer un nouvel album

Ouvrez l'onglet Albums , puis sélectionnez . Entrez un nom pour l'album.

Déplacer une photo dans un album

- 1 Sélectionnez une photo et maintenez-la enfoncée, puis dans le menu contextuel, sélectionnez **Ajouter à l'album**.
- 2 Sélectionnez l'album vers lequel déplacer la photo. Pour créer un nouvel album vers lequel déplacer la photo, sélectionnez **Nouvel album**.

Conseil : Pour déplacer plusieurs photos dans un album, sélectionnez une photo et maintenez-la enfoncée, puis sélectionnez **Cocher**. Marquez les photos, puis sélectionnez  > **Ajouter à l'album**.

Renommer ou supprimer un album

Sélectionnez l'album et maintenez-le enfoncé, puis sélectionnez **Renommer** ou **Supprimer** dans le menu contextuel.

Les photos et vidéos de l'album ne sont pas supprimées de votre téléphone.

Copier vos photos ou vidéos entre le téléphone et l'ordinateur

Souhaitez-vous visionner sur votre ordinateur des photos ou des vidéos réalisées avec votre téléphone ? Ou souhaitez-vous copier sur votre ordinateur des photos ou des vidéos de votre téléphone ? Utilisez un câble de données USB compatible pour copier vos photos et vidéos entre votre téléphone et un ordinateur compatible.

- 1 Utilisez un câble de données USB compatible pour connecter votre téléphone à un ordinateur compatible.
Si vous effectuez une copie entre une carte mémoire de votre téléphone et un ordinateur, veillez à ce que la carte mémoire soit insérée.
- 2 Ouvrez Nokia Ovi Suite sur votre ordinateur et suivez les instructions affichées.

Sauvegarder vos photos

Vous voulez être sûr de ne perdre aucune photo importante ? Sauvegardez vos photos avec Nokia Ovi Suite.

- 1 Utilisez un câble de données USB compatible pour connecter votre téléphone à un ordinateur.
Si vous effectuez une copie entre une carte mémoire de votre téléphone et un ordinateur, veillez à ce que la carte mémoire soit insérée.


- 2 Ouvrez Nokia Ovi Suite sur votre ordinateur et suivez les instructions affichées concernant la synchronisation Galerie.

Modifier les photos que vous avez prises



Vous pouvez ajouter des effets, du texte, des clip arts ou des cadres à vos photos.

Sélectionnez  > **Editeur de photos** et une photo.

- 1 Pour appliquer un effet, sélectionnez l'option souhaitée dans la barre d'outils étendue.
- 2 Pour enregistrer la photo modifiée, sélectionnez  > **Enregistrer**. La photo modifiée ne remplace pas la photo originale.

Pour afficher ultérieurement vos photos modifiées, sélectionnez  > **Galerie**.

Éditeur vidéo

À propos de l'Éditeur vidéo



Sélectionnez  > **Editeur vid..**

Vous pouvez combiner des photos et des vidéos avec des sons, des effets et du texte, puis les convertir aisément en courts films ou en diaporamas.



Les codes et formats de fichier suivants sont pris en charge : MPEG-4, H.263, H.263 BL, WMV, JPEG, PNG, BMP, GIF, MP3, AAC/AAC+/eAAC+, WAV et AMR-NB/AMR-WB.





Enregistrez dans le dossier Fichiers audio de votre téléphone, les fichiers son que vous souhaitez utiliser dans un film.




Vous ne pouvez pas ajouter à un film de fichier son protégé par DRM.

Créer un film

Vous pouvez créer des courts films à partir de vos photos et de vos vidéos en vue de les partager avec vos amis et vos proches.

Sélectionnez  > **Editeur vid.** et .



- 1 Pour ajouter des vidéos et photos à votre film, sélectionnez . Pour afficher les fichiers que vous avez sélectionnés, balayez vers la gauche ou vers la droite.
- 2 Pour ajouter des transitions entre des vidéos et des photos, sélectionnez .
- 3 Pour ajouter des sons à lire en arrière-plan, sélectionnez .
- 4 Pour ajouter du texte ou des sous-titres à votre film, sélectionnez .





- 5 Pour modifier votre film, sélectionnez . En mode de modification, vous pouvez définir la durée de la vidéo ou la durée d'affichage d'une photo.
- 6 Pour enregistrer votre film, sélectionnez  > **Enregistrer la vidéo.**
Vous pouvez à nouveau modifier votre film ultérieurement. Pour enregistrer votre projet, sélectionnez  > **Enregistrer le projet.**


Pour visionner ultérieurement votre film, sélectionnez  > **Galerie.**

Créer un diaporama

Vous voulez convertir vos photos de vacances en un diaporama attrayant ? Les modèles pour différentes humeurs et événements vous permettent de créer des diaporamas pour des anniversaires, des fêtes ou des vacances.

Sélectionnez  > **Editeur vid. et .**



- 1 Sélectionnez un modèle à utiliser pour le diaporama. Lorsque vous sélectionnez un modèle, un aperçu s'affiche.
- 2 Pour ajouter des photos à votre diaporama, sélectionnez .
- 3 Pour ajouter des sons à lire en arrière-plan, sélectionnez .
- 4 Pour ajouter un titre, sélectionnez **Ab**.
- 5 Pour enregistrer votre diaporama, sélectionnez  > **Enregistrer la vidéo.**
Vous pouvez à nouveau modifier votre diaporama ultérieurement. Pour enregistrer votre projet, sélectionnez  > **Enregistrer le projet.**

Pour visionner ultérieurement votre diaporama, sélectionnez  > **Galerie.**

Vidéos et télévision

Vidéos

À propos des vidéos

 Sélectionnez  > **Vidéos.**



Vous pouvez parcourir, télécharger et visionner des vidéos sur votre téléphone lors de vos déplacements.


Conseil : Obtenez de nouvelles vidéos depuis Nokia Store. Pour plus d'informations, visitez www.nokia.com/support.

L'utilisation de services ou le téléchargement de contenu peuvent entraîner le transfert d'un grand volume de données, ce qui peut engendrer des frais de trafic de données.

Lire une vidéo

Sélectionnez  > **Vidéos**.



Pour parcourir votre collection de vidéos, ouvrez l'onglet . Pour parcourir les vidéos que vous avez enregistrées, sélectionnez  > **Galerie**.

Pour diffuser ou télécharger des vidéos à partir de services vidéo, ouvrez l'onglet .



Regarder une vidéo

Sélectionnez une vidéo à lire. Pour accéder aux commandes du lecteur vidéo, tapotez sur l'écran.

Interrompre ou reprendre la lecture

Sélectionnez  ou .

Avancer ou reculer rapidement

Sélectionnez et maintenez enfoncée  ou .

Si la vidéo ne présente pas le même format que l'écran de votre téléphone, vous pouvez effectuer un zoom avant ou étirer la photo afin qu'elle remplisse l'écran.

Zoomer ou étirer la photo

Sélectionnez  > **Changer rapport d'image**.


Copier vos vidéos entre votre téléphone et un ordinateur

Aimeriez-vous visionner sur votre ordinateur des vidéos que vous avez enregistrées avec votre téléphone ? Ou voudriez-vous copier des vidéos de votre téléphone sur votre ordinateur ? Utilisez un câble de données USB compatible pour copier vos vidéos entre votre téléphone et un ordinateur.

- 1 Utilisez un câble de données USB compatible pour connecter votre téléphone à un ordinateur.
Si vous effectuez une copie entre la carte mémoire de votre téléphone et un ordinateur, assurez-vous que celle-ci est bien insérée.
- 2 Ouvrez Nokia Ovi Suite sur votre ordinateur et suivez les instructions à l'écran.

Regarder Web TV

Vous pouvez suivre l'actualité et rattraper votre retard en visionnant les derniers épisodes de vos séries télévisées favorites.

Sélectionnez  et un service Web TV.

Pour diffuser du contenu par liaison radio, vous devez utiliser une connexion 3G, 3.5G ou Wi-Fi. L'utilisation des services Web TV peut entraîner la transmission d'un grand volume de données. Pour plus d'informations sur les frais de transmission de données, contactez votre prestataire de services réseau.

La sélection de services Web TV préinstallés dépend du pays et du prestataire de services réseau. Le contenu des services Web TV varie selon le service.

- 1 Pour parcourir le contenu Web TV, balayez l'écran.
- 2 Pour lancer la lecture, sélectionnez l'imagette.
- 3 Pour afficher ou masquer les commandes durant la lecture, appuyez sur l'écran.
- 4 Pour modifier le volume, utilisez les touches de volume.

Ajouter un widget Web TV à votre écran d'accueil

Tapotez et maintenez la pression sur une zone vide de l'écran d'accueil, puis sélectionnez **Ajouter un widget** et le service Web TV souhaité.

Rechercher d'autres services Web TV

Pour télécharger des services Web TV depuis Nokia Store, sélectionnez **Obtenir plus**. Les services téléchargés sont enregistrés dans le dossier Applications, mais vous pouvez les déplacer vers un autre dossier, tel qu'un dossier Web TV dédié. Pour en savoir plus sur Nokia Store, visitez le site Web www.nokia.com/support.

Musique et son

Lecteur audio

À propos du lecteur de musique




Sélectionnez  > **Lect. audio**.

Vous pouvez utiliser le lecteur audio de votre téléphone pour écouter de la musique et des podcasts lorsque vous êtes en déplacement.



Lire de la musique

Sélectionnez  > **Lect. audio**.



- 1 Sélectionnez  et la vue souhaitée. Vous pouvez parcourir des plages par morceau, genre ou album.
- 2 Sélectionnez un morceau ou un album.

Conseil : Pour écouter les morceaux dans un ordre aléatoire, sélectionnez .


Interrompre et reprendre la lecture


Pour suspendre la lecture, sélectionnez  ; pour reprendre, sélectionnez .

Avancer ou reculer rapidement dans un morceau

Sélectionnez et maintenez enfoncé  ou .

Répéter la lecture d'un morceau

Sélectionnez .

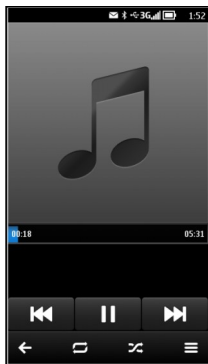

Conseil : Lorsque vous écoutez de la musique, vous pouvez revenir à l'écran d'accueil tout en poursuivant la lecture de la musique en arrière-plan.

Créer une liste de lecture

Vous voulez écouter de la musique différente selon votre humeur ? Grâce aux listes de lecture, vous pouvez créer des sélection de morceaux à lire dans un ordre spécifique.

Sélectionnez  > **Lect. audio.**

- 1 Maintenez un morceau, un album ou un genre enfoncé et, dans le menu contextuel, sélectionnez **Ajouter à la liste de lecture.**
- 2 Saisissez le nom de la liste de lecture.

Si une carte mémoire compatible est insérée, la liste de lecture est enregistrée sur celle-ci.

Lire un liste de lecture

Sélectionnez  > **Listes de lecture** et la liste de lecture souhaitée.

Supprimer un morceau d'une liste de lecture


Dans l'écran de la liste de lecture, sélectionnez le morceau et maintenez-le enfoncé, puis sélectionnez **Retirer** dans le menu contextuel.

Cette action ne supprime pas le morceau du téléphone, mais uniquement de la liste de lecture.

Conseil : L'application Lect. audio crée automatiquement une liste de lecture pour les morceaux les plus fréquemment lus, les morceaux lus récemment et les morceaux ajoutés récemment.

Copier de la musique depuis votre ordinateur

Vous souhaiteriez écouter sur votre téléphone de la musique qui se trouve sur votre ordinateur ? Nokia Ovi Suite constitue le moyen le plus rapide de copier de la musique sur votre téléphone et il vous permet en outre de gérer et de synchroniser votre collection de morceaux de musique.

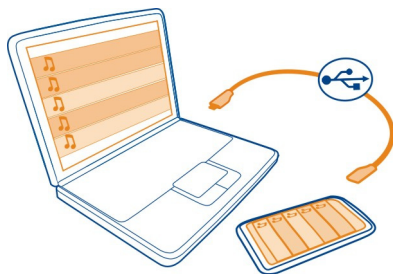

- 1 Utilisez un câble de données USB compatible pour connecter votre téléphone à un ordinateur compatible. Veillez à ce qu'une carte mémoire compatible soit insérée dans votre téléphone.
- 2 Sur votre téléphone, balayez vers le bas à partir de la zone de notification, puis sélectionnez **USB** > **Nokia Ovi Suite**.
- 3 Sur votre ordinateur, ouvrez Nokia Ovi Suite. Veillez à disposer de la version la plus récente de Nokia Ovi Suite. Pour en savoir plus, reportez-vous à l'aide de Nokia Ovi Suite.

Téléchargez la dernière version de Nokia Ovi Suite à partir de www.nokia.com/software.

Certains fichiers de musique peuvent être protégés par la gestion des droits numériques (DRM) et ne peuvent pas être lus sur plusieurs téléphones.

À propos de Nokia Musique



Sélectionnez  > Ovi Musique.

Nokia Musique vous permet d'acheter et de télécharger des morceaux sur votre téléphone et votre ordinateur. Parcourez Nokia Musique et découvrez de nouveaux morceaux ou d'anciens succès.

Différents services et options sont disponibles, en fonction de votre pays de résidence.

Pour télécharger de la musique, vous devez créer un compte Nokia gratuit.

Vous pouvez créer un compte Nokia, rejoindre Nokia Musique et vous connecter à votre compte à l'aide des éléments suivants :

- Votre téléphone
- Un navigateur Web compatible
- Nokia Ovi Suite

Si vous possédez déjà un compte Nokia, vous pouvez l'utiliser pour Nokia Musique.

Si vous disposez d'un crédit, de téléchargements ou d'une adhésion à un téléchargement illimité avec votre compte Nokia, ne fermez pas le compte. Sinon, tout cela est perdu.

Contenu protégé

Un contenu protégé par la gestion des droits numériques, tel que des photos, des vidéos ou de la musique, est accompagné d'une licence associée qui définit vos droits d'utilisation de ce contenu. Les morceaux protégés par DRM ne peuvent pas être utilisés comme sonnerie ou alarme, par exemple.

Vous pouvez afficher les détails et l'état des licences, ainsi que réactiver et supprimer des licences.

Gérer des licences de droits numériques

Sélectionnez  > Paramètres > Téléphone > Gestion téléphone > Paramètres sécurité > Contenu protégé.

Radio FM**À propos de la radio FM**

Sélectionnez > **Radio**.

Vous pouvez écouter la radio même lorsque le mode hors connexion est activé sur votre téléphone et lorsque vous ne disposez pas d'une couverture réseau cellulaire. La qualité de la diffusion radio dépend de la couverture du signal radio FM là où vous vous trouvez.

Vous pouvez émettre un appel ou répondre à un appel tout en écoutant la radio. La radio est automatiquement coupée durant un appel actif.

Rechercher et mémoriser des stations radio

Recherchez vos stations radio favorites, puis mémorisez-les afin de pouvoir facilement les écouter ultérieurement.

Sélectionnez > **Radio**.

La première fois que vous utilisez la radio FM, l'application recherche automatiquement des stations radio disponibles. Si aucune station n'est détectée, vous pouvez définir une fréquence manuellement. Vous pouvez aussi utiliser la fonction de recherche automatique ultérieurement.

Définir une fréquence manuellement

- 1 Sélectionnez > > **Régler stations manuellement**.
- 2 Pour entrer la fréquence, sélectionnez les flèches vers le haut ou vers le bas. La plage de fréquences prise en charge est comprise entre 87,5 et 108,0 MHz.

Rechercher des stations disponibles

Sélectionnez > .

Écouter la radio

Écoutez vos stations radio FM préférées lors de vos déplacements !

Sélectionnez > **Radio**.



Écouter la station radio suivante ou précédente

Sélectionnez ou .

Afficher toutes les stations disponibles

Sélectionnez .

Rechercher d'autres stations disponibles

Sélectionnez et maintenez enfoncé  ou .

Conseil : Pour accéder facilement à la radio, ajoutez le widget radio à l'écran d'accueil.


Réorganiser la liste des stations enregistrées

Vous pouvez réorganiser la liste des stations enregistrées, afin que vos stations favorites se trouvent en haut de la liste.

Sélectionnez  > **Radio**.

Les stations que vous avez enregistrées sont répertoriées dans l'écran Liste des stations.

Déplacer une station dans la liste

- 1 Dans la barre d'outils, sélectionnez icône .
- 2 Sélectionnez le titre de la station et maintenez-le enfoncé, puis sélectionnez **Déplacer** dans le menu contextuel.
- 3 Sélectionnez le nouvel emplacement dans la liste.


Enregistrer des sons

Sélectionnez  > **Dictaphone**.


Enregistrer un clip audio

Sélectionnez .

Arrêter l'enregistrement

Sélectionnez . Le clip audio est automatiquement enregistré dans le dossier Fichiers audio de l'application Fichiers.

Envoyer un clip audio enregistré sous forme de message audio

Sélectionnez  > **Envoyer**.

Cartes

À propos des applications Cartes

Cartes vous renseigne sur ce qui vous entoure et vous guide jusqu'à votre destination.

- Recherchez des villes, des rues et des services à l'aide de Cartes.
- Synchronisez vos lieux et vos itinéraires favoris entre votre téléphone et le service Web Nokia Maps.

- Retrouvez votre chemin en suivant les indications détaillées de **En voiture**.

Des informations de coordonnées peuvent ne pas être disponibles dans toutes les régions.

Il se peut que certains services ne soient pas disponibles dans tous les pays et ne soient proposés que dans certaines langues. Les services peuvent être tributaires du réseau. Pour plus d'informations, contactez votre prestataire de services réseau.

L'utilisation de services ou le téléchargement de contenu peuvent entraîner le transfert d'un grand volume de données, ce qui peut engendrer des frais de trafic de données.

Le contenu des cartes numérisées peut parfois s'avérer inexact et incomplet. Ne comptez jamais uniquement sur le contenu ou le service pour les communications de première importance, notamment les situations d'urgence.

Certains contenus sont générés par des tiers et non par Nokia. Ces contenus peuvent être inexacts et soumis à des conditions de disponibilité.

Naviguer jusqu'à votre destination

Aller en voiture jusqu'à votre destination

Si vous avez besoin d'être guidé lorsque vous conduisez, En voiture vous aide à arriver à destination.

Sélectionnez  > **En voiture**.

Aller en voiture jusqu'à une destination

Sélectionnez **Définir destination** et une option.

Démarrer sans destination précise

Sélectionnez **Juste conduire**. La carte suit votre position.

Aller en voiture jusqu'à votre domicile

Sélectionnez **Rentrer en voiture**.

La première fois que vous sélectionnez **Rentrer en voiture**, vous êtes invité à définir l'emplacement de votre domicile.

Modifier l'emplacement de votre domicile

Sélectionnez  > **Paramètres** > **Emplacement du domicile** > **Redéfinir**.

Respectez toutes les réglementations locales. Gardez toujours les mains libres lorsque vous êtes au volant d'une voiture. Votre préoccupation première pendant la conduite doit être la sécurité sur la route.

Modifier la langue de l'assistance vocale au volant

L'assistance vocale vous aide à trouver votre chemin jusqu'à destination tout en vous permettant de profiter du voyage.

Sélectionnez  > **En voiture**.

Sélectionnez  > **Paramètres** > **Guidage vocal** et une langue.

Il est possible que l'assistance vocale ne soit pas disponible dans votre langue.

Désactiver l'assistance vocale



Sélectionnez  > **Paramètres** > **Guidage vocal** > **Aucun**.

Modifier l'apparence de l'affichage En voiture

Vous voulez bénéficier d'une carte 3D plus réaliste ou utilisez-vous En voiture de nuit, lorsqu'il fait noir ? Avec les différents modes de carte, vous pouvez voir clairement en permanence les informations dont vous avez besoin.



Sélectionnez  > **En voiture**.

Afficher la carte en 3D

Sélectionnez  > . Pour revenir au mode 2D, sélectionnez à nouveau l'icône.



Pour voir la carte clairement même lorsqu'il fait noir, vous pouvez activer le mode nuit.

Activer le mode nuit

Sélectionnez  >  > **Couleurs** > **Mode nuit**.

Par défaut, la carte pivote dans la direction dans laquelle vous roulez.



Orienter la carte vers le nord

Sélectionnez . Pour faire à nouveau pivoter la carte dans la direction dans laquelle vous roulez, sélectionnez à nouveau .

Sélectionner votre itinéraire préféré

En voiture peut choisir l'itinéraire qui convient le mieux à vos besoins et préférences.

Sélectionnez  > **En voiture.**

- 1 Sélectionnez  >  > **Paramètres itinéraire.**
- 2 Sélectionnez **Sélection de l'itinéraire** > **Le plus rapide** ou **Le plus court.**
- 3 Pour combiner les avantages de l'itinéraire le plus court et du plus rapide, sélectionnez **Sélection de l'itinéraire** > **Optimisé.**

Vous pouvez également choisir d'utiliser ou d'éviter les voies express, les autoroutes à péage ou les ferries, par exemple.

Aller à pied jusqu'à votre destination



Lorsque vous avez besoin d'être guidé pour suivre un itinéraire à pied, Cartes vous guide à travers les places, les parcs, les zones piétonnes et même les centres commerciaux.

Sélectionnez  > **Cartes.**

- 1 Sélectionnez un lieu et sa zone d'informations en haut de l'écran.
- 2 Sélectionnez **Naviguer** > **Y aller à pied.**


Par défaut, la carte est orientée vers le nord.

Faire pivoter la carte dans la direction de votre marche

Sélectionnez . Pour faire à nouveau pivoter la carte vers le nord, sélectionnez à nouveau .


Vous pouvez également sélectionner le type d'itinéraire devant être emprunté par la navigation à pied.

Sélectionner le mode Piéton



- 1 Sélectionnez  > **Paramètres** > **Cartes & A pied** > **Paramètres itinéraire.**
- 2 Choisissez **Itinéraire préféré** > **Rues** ou **Ligne droite.**
Ligne droite est utile en dehors de la route, car il indique la direction de marche.

Lorsque vous marchez, vous pouvez consulter le tableau de bord pour obtenir des informations, notamment la distance parcourue et votre vitesse moyenne.

Consulter le compteur kilométrique à partir du tableau de bord

Dans l'écran de navigation à pied, sélectionnez  > **Tableau de bord.**

Réinitialiser le compteur kilométrique

Sélectionnez  > **Réinitialiser.** Pour remettre à zéro tous les compteurs, sélectionnez  > **Réinitialiser tout.**

La fonction d'évaluation de la distance parcourue peut ne pas être précise, en fonction de la disponibilité et de la qualité de votre connexion GPS.

Modifier la langue de l'assistance vocale à pied

Vous pouvez aisément modifier la langue de l'assistance vocale ou la désactiver complètement.

Sélectionnez  > **Cartes**.

Sélectionnez  > **Paramètres** > **Cartes & A pied** > **Guidage vocal et une langue**.

Il est possible que l'assistance vocale ne soit pas disponible dans votre langue.

Désactiver l'assistance vocale




Sélectionnez  > **Paramètres** > **Cartes & A pied** > **Guidage vocal** > **Aucun**.

Rechercher et afficher des positions

Voir votre position sur la carte


Si vous devez connaître votre position, consultez la carte. Vous pouvez également explorer d'autres villes et pays.

Sélectionnez  > **Cartes**.

 indique votre position. Lorsque vous recherchez votre position,  clignote. Si Cartes ne peut pas déterminer votre position actuelle,  affiche votre dernière position connue.

Si un positionnement précis n'est pas possible, un halo rouge entourant l'icône de positionnement indique la zone générale dans laquelle vous devez vous trouver. Dans les régions fortement peuplées, la précision de l'estimation augmente et le halo rouge est plus petit.

Parcourir la carte

Faites glisser la carte avec le doigt. Par défaut, la carte est orientée vers le nord. Si vous souhaitez faire pivoter la carte jusqu'à ce qu'elle indique la direction qui se trouve devant vous, sélectionnez .

Afficher votre position actuelle ou la dernière position connue

Sélectionnez .


Zoom avant ou arrière

Sélectionnez + ou -.

Conseil : Vous pouvez également placer deux doigts sur la carte, puis les écarter pour agrandir ou les rapprocher pour rétrécir. Cette fonction n'est pas prise en charge par tous les téléphones.

Si vous atteignez une zone non couverte par les cartes stockées dans votre téléphone et si vous êtes connecté à Internet, de nouvelles cartes sont automatiquement téléchargées.

Empêcher le téléchargement automatique de nouvelles cartes.

- 1 Sélectionnez  > **Paramètres** > **Général**.
- 2 Sélectionnez **Connexion** > **Non connecté**.

La couverture des cartes varie selon le pays et la région.

Trouver un lieu

Cartes vous aide à trouver des lieux et des entreprises spécifiques.

Sélectionnez  > **Cartes** et .

- 1 Entrez des mots à rechercher, comme une adresse ou un nom de lieu.
- 2 Sélectionnez un élément dans la liste des correspondances suggérées.
Le lieu est affiché sur la carte.

Revenir à la liste des correspondances suggérées

Sélectionnez .

Conseil : Dans l'affichage de recherche, vous pouvez également faire votre choix parmi la liste des mots précédemment recherchés.

Rechercher différents types d'emplacements proches

Sélectionnez  et une catégorie, comme transport, logement ou magasins.

Conseil : Vous pouvez utiliser la page des détails d'un lieu trouvé pour naviguer aisément jusqu'au lieu, pour afficher ses informations de contact ou pour enregistrer ou partager le lieu. Sélectionnez le lieu et ce dernier est affiché sur la carte. Pour afficher la page des détails, sélectionnez la zone d'informations en haut de l'écran.

S'il n'y a aucun résultat de recherche, vérifiez si l'orthographe des mots à rechercher est correcte. Des problèmes avec votre connexion Internet peuvent également affecter les résultats lors d'une recherche en ligne.


Si des cartes de la zone recherchée sont stockées dans votre téléphone, pour éviter les frais de transfert de données, vous pouvez également obtenir des résultats de recherche sans connexion Internet active, mais les résultats de la recherche peuvent être limités.

Télécharger et mettre à jour des cartes

Avant un voyage, enregistrez les nouvelles cartes sur votre téléphone pour pouvoir les consulter sans connexion Internet.

Sélectionnez  > **Cartes**.

Pour télécharger et mettre à jour des cartes sur votre téléphone, vous avez besoin d'une connexion Wi-Fi active.

- 1 Sélectionnez  > **Chargeur de cartes** > **Ajouter des cartes**.
- 2 Sélectionnez un continent et un pays, puis **Téléch.** ou **Rechercher MàJ**.

Conseil : Vous pouvez aussi utiliser l'application Nokia Suite pour PC afin de télécharger les cartes et les fichiers d'assistance vocale les plus récents, puis les copier sur votre téléphone. Pour télécharger et installer Nokia Suite, visitez www.nokia.com/support.

Lorsque vous installez une nouvelle version de l'application Cartes sur votre téléphone, les cartes du pays ou de la région sont supprimées. Avant d'utiliser Nokia Suite pour télécharger de nouvelles cartes, ouvrez et fermez l'application Cartes, et assurez-vous que la version la plus récente de Nokia Suite est installée sur votre ordinateur.

Pour changer l'aspect de la carte

Vous pouvez modifier l'apparence de la carte afin que vous de voir uniquement les informations dont vous avez besoin.

Sélectionnez  > **Cartes**.

Afficher des attractions et bâtiments importants

Sélectionnez  > **Repères**.

Afficher les itinéraires des transports en commun

Sélectionnez  > **Transports en commun**.

Les fonctions disponibles peuvent varier selon la région.

À propos des méthodes de positionnement

Cartes affiche votre position sur la carte à l'aide du GPS, de l'A-GPS, du Wi-Fi ou du positionnement fondé sur le réseau (ID de cellule).

L'A-GPS et les autres améliorations apportées au GPS peuvent nécessiter le transfert de petites quantités de données sur le réseau cellulaire.

GPS	Le système GPS (Global Positioning System) est un système de navigation qui utilise des satellites pour déterminer votre position.
A-GPS	<p>Le service réseau A-GPS (Assisted GPS) récupère les informations de localisation à partir du réseau cellulaire et aide le GPS à calculer votre emplacement actuel.</p> <p>Votre téléphone est configuré pour utiliser le service Nokia A-GPS si votre prestataire de services réseau ne propose pas ses propres paramètres A-GPS. Pour télécharger les données d'assistance sur votre téléphone, vous devez pouvoir vous connecter à Internet. Votre téléphone récupère les données sur un serveur, uniquement quand il en a besoin.</p>
Wi-Fi	Le positionnement Wi-Fi améliore la précision de la position lorsque des signaux GPS ne sont pas disponibles, en particulier lorsque vous vous trouvez à l'intérieur ou lorsque vous êtes entouré de bâtiments imposants.
ID de cellule	Avec le positionnement basé sur le réseau (ID de cellule), Cartes localise votre la position via le système cellulaire auquel votre téléphone est actuellement connecté.

La disponibilité et la qualité des signaux GPS peuvent être affectées par votre emplacement, par la position des satellites, par des bâtiments, par des obstacles naturels, par les conditions météorologiques et par les réglages de satellites GPS effectués par le gouvernement américain. Les signaux GPS peuvent ne pas être disponibles à l'intérieur de bâtiments ou dans des espaces souterrains.

N'utilisez pas le GPS pour une navigation ou un positionnement géographique exact. Ne comptez jamais exclusivement sur les informations d'emplacement fournies par le GPS et les réseaux cellulaires.

! **Remarque :** Dans certains pays, l'utilisation des réseaux Wi-Fi peut être restreinte. Par exemple, en France, vous n'êtes autorisé à utiliser les réseaux Wi-Fi qu'à l'intérieur. Pour plus d'informations, contactez vos autorités locales.

En fonction des méthodes de positionnement disponibles, la précision du positionnement peut varier de quelques mètres à plusieurs kilomètres.

Désactiver les méthodes de positionnement

Pour réduire les frais de données, en particulier lorsque vous êtes à l'étranger, désactivez le GPS assisté (A-GPS), le Wi-Fi ou le positionnement fondé sur le réseau (ID de cellule).

Sélectionnez  > **Paramètres**.

Sélectionnez **Paramètres applications** > **Positionn.** > **Méthodes de positionnement** et désactivez les méthodes de positionnement que vous ne souhaitez pas utiliser.

Davantage de temps peut être requis pour déterminer votre position, celle-ci peut manquer de précision et le récepteur GPS risque de perdre votre trace plus fréquemment.



Enregistrer et partager des lieux

Enregistrer ou afficher un lieu



Pour planifier aisément votre voyage, vous pouvez rechercher des hôtels, des attractions ou des stations-service et les enregistrer sur votre téléphone.

Sélectionnez  > **Cartes**.

Enregistrer un lieu


- 1 Pour rechercher une adresse ou un lieu, sélectionnez .
- 2 Sélectionnez la zone d'informations du lieu en haut de l'écran.
- 3 Sur la page des détails, sélectionnez .

Afficher un lieu enregistré

Dans l'écran principal, sélectionnez  >  > **Lieux** et le lieu.





Groupez les lieux dans un collection, par exemple lorsque vous planifiez un voyage.

Ajouter le lieu enregistré à une collection

- 1 Sélectionnez **Lieux**.
- 2 Maintenez le lieu enfoncé, puis sélectionnez **Organiser collections**.
- 3 Sélectionnez **Nouvelle collection** ou une collection existante, puis sélectionnez .

Synchroniser vos favoris

Planifiez un voyage sur votre ordinateur à l'aide du site Internet de Nokia Maps, synchronisez avec votre téléphone les lieux enregistrés, puis accédez au plan lors de vos déplacements.

- 1 Assurez-vous d'être connecté à votre compte Nokia.
- 2 Sélectionnez  > **Cartes**.
- 3 Sélectionnez  >  > . Si vous ne disposez pas d'un compte Nokia, vous êtes invité à en créer un.

La synchronisation nécessite une connexion Internet et peut entraîner la transmission d'un grand volume de données via le réseau de votre prestataire de services. Pour plus d'informations sur les frais de transmission de données, contactez votre prestataire de services réseau.

Pour utiliser le service Web Nokia Maps, visitez maps.nokia.com.

Envoyer un lieu à un ami

Si vous souhaitez montrer à vos amis où se trouve un lieu sur la carte, vous pouvez leur envoyer le lieu.

Sélectionnez  > **Cartes**.

Pour afficher le lieu sur la carte, vos amis n'ont pas besoin d'un téléphone Nokia, mais une connexion Internet est nécessaire.

- 1 Sélectionnez un lieu et sa zone d'informations en haut de l'écran.
- 2 Sélectionnez **Partager** > **Partager par SMS** ou **Partager par e-mail**.

Un e-mail ou un SMS contenant un lien vers le lieu sur la carte est envoyé à votre ami.

Signaler les données cartographiques incorrectes

Si vous notez que certaines données cartographiques sont incorrectes ou manquantes, signalez-le à Nokia.

Sélectionnez un lieu sur la carte, sa zone d'informations en haut de l'écran et **Signaler**.

Il est possible que ce service ne soit pas disponible dans votre pays ou votre région. Signaler des données incorrectes ou manquantes nécessite une connexion Internet.

Vous pouvez signaler des problèmes tels que :

- Noms de rue manquants ou incorrects
- Rues bloquées ou impossible à parcourir à pied

- Limitations de vitesse ou restrictions incorrectes

Vous pouvez ajouter des détails supplémentaires si vous le souhaitez.

Gestion du temps

Horloge

À propos de l'horloge



Sélectionnez  > **Horloge**.

Conseil : Pour ouvrir l'horloge, vous pouvez également sélectionner l'horloge dans l'écran d'accueil.

Réglez et gérez des alarmes. Consultez l'heure locale dans différents pays et villes.

Régler l'heure et la date


Dans l'écran d'accueil, sélectionnez l'horloge.

Sélectionnez  > **Paramètres** > **Heure ou Date**.

Régler une alarme

Vous pouvez utiliser votre téléphone comme réveil.

Dans l'écran d'accueil, sélectionnez l'horloge.

- 1 Sélectionnez .
- 2 Définissez l'heure de l'alarme et saisissez une description.
- 3 Pour définir l'alarme afin qu'elle retentisse par exemple à la même heure tous les jours, sélectionnez **Répéter**.

Supprimer une alarme

Sélectionnez l'alarme et maintenez-la enfoncée, puis sélectionnez **Supprimer l'alarme** dans le menu contextuel.


Répéter une alarme

Lorsqu'une alarme retentit, vous pouvez la répéter. Cela interrompt l'alarme pendant un certain délai.


Lorsque l'alarme retentit, sélectionnez **Répéter**.

Sélectionner le délai avant répétition

- 1 Dans l'écran d'accueil, sélectionnez l'horloge.

- 2 Sélectionnez  > **Paramètres** > **Durée répétition alarme**, et définissez la durée.

Conseil : Vous pouvez également répéter des alarmes en tournant l'écran de votre téléphone vers le bas.

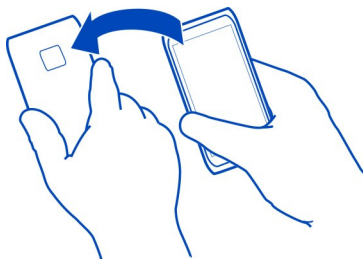

Mettre automatiquement à jour la date et l'heure

Vous pouvez configurer votre téléphone afin qu'il mette à jour automatiquement l'heure, la date et le fuseau horaire. La mise à jour automatique est un service réseau.


Dans l'écran d'accueil, sélectionnez l'horloge.

Sélectionnez  > **Paramètres** > **Mise à jour autom. de l'heure** > **Activée**.


Changer le fuseau horaire durant un voyage

Vous pouvez définir l'horloge de votre appareil sur l'heure locale lorsque vous voyagez à l'étranger ou afficher l'heure dans différents endroits.

Dans l'écran d'accueil, sélectionnez l'horloge.

Ouvrez l'onglet de l'horloge mondiale .

Ajouter un lieu

Sélectionnez  et un lieu. Vous pouvez ajouter jusqu'à 15 lieux. Pour les pays s'étendant sur plusieurs fuseaux horaires, vous pouvez ajouter plusieurs lieux.

Définir votre position actuelle

Sélectionnez un lieu et maintenez-le enfoncé, puis sélectionnez **Définir comme lieu actuel** dans le menu contextuel.


L'heure de votre téléphone est modifiée en fonction de l'emplacement sélectionné. Veillez à ce que l'heure soit correcte.

Conseil : Vous souhaitez supprimer rapidement un lieu ? Maintenez le lieu enfoncé, puis sélectionnez **Retirer** dans le menu contextuel.


Consulter l'heure dans différentes villes

Pour connaître l'heure dans différentes villes, ajoutez-les dans l'onglet de l'horloge mondiale. Vous pouvez également ajouter des photos aux villes, par exemple une photo de votre ami qui habite dans la ville concernée ou une vue de votre attraction touristique favorite.

Dans l'écran d'accueil, sélectionnez l'horloge.

Ouvrez l'onglet de l'horloge mondiale .

Ajouter un lieu

Sélectionnez  et un lieu. Vous pouvez ajouter jusqu'à 15 lieux. Pour les pays s'étendant sur plusieurs fuseaux horaires, vous pouvez ajouter plusieurs lieux.

Ajouter une photo à un lieu

Sélectionnez le lieu et maintenez-le enfoncé, puis sélectionnez **Changer de photo** et une photo dans la fenêtre contextuelle.

Agenda

À propos de l'agenda

12 Sélectionnez  > **Agenda**.

L'agenda de votre téléphone vous permet de garder vos plannings organisés.

Conseil : Vous souhaitez accéder rapidement à votre agenda ? Ajoutez un widget agenda à l'écran d'accueil.

Afficher votre planning pour la semaine

Vous pouvez parcourir vos événements d'agenda dans différentes vues. Pour consulter aisément tous les événements pour une semaine particulière, utilisez la vue hebdomadaire.

Sélectionnez  > **Agenda**.

Sélectionnez le numéro de la semaine souhaitée.

Conseil : Pour augmenter ou diminuer la taille de la zone affichable, placez deux doigts sur l'écran, puis faites-les glisser en les écartant ou en les rapprochant.

Parcourir votre agenda dans différentes vues

Vous voulez voir tous vos événements d'agenda pour une journée particulière ? Vous pouvez parcourir vos événements d'agenda dans différentes vues.



Sélectionnez  > **Agenda**.

Sélectionnez  et la vue souhaitée.


Conseil : Pour accéder au jour, à la semaine ou au mois suivant ou précédent, faites glisser le doigt vers la gauche ou la droite dans la vue appropriée.

Ajouter un événement d'agenda

Sélectionnez  > **Agenda**.

- 1 Sélectionnez (**Tapoter pour créer un évènement**), ou s'il y a des événements existants, appuyez sur la zone située sous un événement. Le type Réunion est le type d'événement d'agenda par défaut.
- 2 Renseignez les champs.
- 3 Pour répéter l'événement d'agenda à intervalles réguliers, sélectionnez  et l'intervalle souhaité. Sélectionnez **Répéter jusqu'au** et entrez la date de fin.
- 4 Sélectionnez .

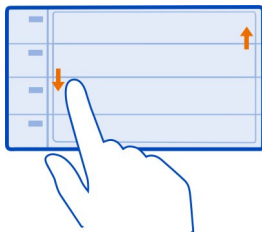


Conseil : Vous pouvez également ajouter un événement d'agenda dans la vue par jour. Sélectionnez et maintenez enfoncée l'heure de début, puis faites glisser les flèches pour définir la durée.

**Utiliser des agendas distincts pour le travail et les loisirs**


Vous pouvez posséder plusieurs agendas. Créez-en un pour votre travail et un autre pour vos loisirs.

Sélectionnez  > **Agenda**.



Créer un nouvel agenda

- 1 Sélectionnez  > **Agendas** > .
- 2 Saisissez un nom et définissez un code couleur pour l'agenda.
- 3 Définissez la visibilité de l'agenda. Lorsqu'un agenda est masqué, les rappels et événements d'agenda ne sont pas affichés dans différentes vues de l'agenda ou dans l'écran d'accueil.
- 4 Sélectionnez .

Modifier les paramètres pour un agenda

- 1 Dans l'affichage Agendas, sélectionnez l'agenda souhaité.
- 2 Modifiez le nom, la couleur et la visibilité.
- 3 Sélectionnez .

Ajouter une entrée à un agenda particulier




- 1 Lors de l'ajout d'un événement d'agenda, sélectionnez  et l'agenda.
- 2 Remplissez les champs, puis sélectionnez .

Les codes couleur indiquent à quel agenda un événement appartient.

Ajouter une tâche à votre liste À faire

Vous avez des tâches importantes à traiter au travail, des livres à rendre à la bibliothèque ou peut-être un événement auquel vous souhaitez assister ? Vous pouvez ajouter des tâches à votre agenda. Si vous avez un délai particulier, définissez un rappel.



Sélectionnez  > **Agenda**.

- 1 Sélectionnez (**Tapoter pour créer un événement**), ou s'il y a des événements existants, appuyez sur la zone située sous un événement.
- 2 Sélectionnez le champ du type d'événement , puis sélectionnez **A faire** comme type d'événement.
- 3 Renseignez les champs.
- 4 Pour ajouter un rappel pour la tâche, sélectionnez .
- 5 Sélectionnez .

Se souvenir d'un anniversaire

Vous pouvez ajouter un rappel pour des anniversaires ou d'autres dates spéciales. Les rappels sont répétés annuellement.

Sélectionnez  > **Agenda**.



- 1 Sélectionnez (**Tapoter pour créer un évènement**), ou s'il y a des événements existants, appuyez sur la zone située sous un événement.
- 2 Sélectionnez le champ du type d'évènement , puis sélectionnez **Jour spécial** comme type d'évènement.
- 3 Remplissez les champs, puis sélectionnez .

Envoyer une demande de réunion

Vous pouvez créer des demandes de réunion et les envoyer aux participants.

Sélectionnez  > **Agenda**.



Avant de pouvoir créer et envoyer une nouvelle demande de réunion, vous devez configurer une boîte aux lettres.

- 1 Ouvrez un événement et sélectionnez  > **Envoyer** > **Par e-mail**.
- 2 Ajoutez les participants à la réunion comme destinataires de votre e-mail de demande.
- 3 Pour envoyer la demande, sélectionnez .

Ajouter le lieu à un événement d'agenda

Vous avez un rendez-vous dans un endroit où vous n'êtes jamais allé ? Vous pouvez ajouter les informations de lieu à votre événement d'agenda.

Sélectionnez  > **Agenda**.

- 1 Sélectionnez (**Tapoter pour créer un évènement**), ou s'il y a des événements existants, appuyez sur la zone située sous un événement.
- 2 Sélectionnez  **Entrer le lieu**, puis sélectionnez le lieu dans l'application Cartes. Vous pouvez également entrer le lieu manuellement dans le champ de texte.
- 3 Sélectionnez .

Bureau

Quickoffice

À propos de Quickoffice



Sélectionnez  > **Quickoffice**.

Quickoffice se compose des éléments suivants :

- Quickword pour afficher et modifier des documents Microsoft Word
- Quicksheet pour afficher et modifier des feuilles de calcul Microsoft Excel
- Quickpoint pour afficher et modifier des présentations Microsoft PowerPoint

Les applications de bureautique prennent en charge des fonctionnalités courantes de Microsoft Word, PowerPoint et Excel (Microsoft Office 2000, XP et 2003) . Tous les formats de fichiers ne sont pas pris en charge.

Lire des documents Microsoft Word, Excel et PowerPoint

Vous pouvez afficher des documents Microsoft Office, comme des documents Word, des feuilles de calcul Excel et des présentations PowerPoint.

Sélectionnez  > **Quickoffice**.

Ouvrir un fichier

Sélectionnez **Parcourir fich.** et la mémoire où le fichier est stocké, accédez au dossier approprié, puis sélectionnez le fichier.

Trier des fichiers

Sélectionnez  > **Trier par**.

Modifier un document

Quickoffice vous permet de modifier des documents Microsoft Word.

Sélectionnez  > **Quickoffice**.

Créer un nouveau document

Sélectionnez **Nouv. document**.


Saisir du texte

Sélectionnez une zone vide et saisissez le texte.

Modifier du texte

Sélectionnez un paragraphe.

Formater du texte

Pour modifier les propriétés de police et de paragraphe, sélectionnez  > **Mise en forme**.

Modifier un classeur

Quickoffice vous permet de modifier des classeurs Microsoft Excel.

Sélectionnez  > **Quickoffice**.

Créer un nouveau document

Sélectionnez **Nouv. document**.

Modifier une cellule

Sélectionnez la cellule et  > **Modifier la cellule**. Pour insérer une fonction, dans l'écran d'édition, sélectionnez  > **Insérer une fonction**.

Modifier une présentation

Quickoffice vous permet de modifier des présentations Microsoft PowerPoint.

Sélectionnez  > **Quickoffice**.


Créer un nouveau document

Sélectionnez **Nouv. document**.


Ajouter une diapositive

Sélectionnez  > **Options diapo** > **Insérer nlle diapo**.

Insérer une image, une zone de texte, une forme ou un autre élément

Sélectionnez  > **Insérer**.

Modifier du texte

Sélectionnez une zone de texte et  > **Modifier zone de texte**.

Lire des documents PDF

Sélectionnez  > **Adobe Reader**.

Ouvrir un fichier

Sélectionnez la mémoire où le fichier est stocké, accédez au dossier correct, puis sélectionnez le fichier.

Utiliser la calculatrice

Sélectionnez  > **Calculatrice**.

- 1 Saisissez le premier nombre du calcul.
- 2 Sélectionnez une fonction, comme l'addition ou la soustraction.
- 3 Saisissez le deuxième nombre du calcul.
- 4 Sélectionnez =.

Enregistrer ou récupérer le résultat d'un calcul

Sélectionnez  > **Mémoire** > **Enregistrer ou Rappel**.

Rédiger des notes

Établir une liste de courses



Les listes de courses sur papier se perdent facilement. Au lieu de les écrire sur papier, vous pouvez établir vos listes de courses avec Notes. De cette façon, vous avez toujours la liste avec vous ! Vous pouvez également envoyer la liste, par exemple à un membre de votre famille.

Sélectionnez > **Notes**.

- 1 Sélectionnez **Nouvelle note**.
- 2 Saisissez le texte dans le champ de notes.

Envoyer la liste

Ouvrez la note, puis sélectionnez > **Envoyer** et la méthode d'envoi.

Traduire des mots



Vous pouvez traduire des mots d'une langue à une autre.

Sélectionnez > **Dictionnaire**.

- 1 Saisissez le texte dans le champ de recherche. Des suggestions de mots à traduire sont affichées.
- 2 Sélectionnez le mot dans la liste.

Modifier la langue source ou cible

Sélectionnez > **Langues** > **Source** ou **Cible**.

Télécharger plus de langues depuis Internet

Sélectionnez > **Langues** > **Télécharger langues**.

L'anglais est préinstallé et vous pouvez ajouter deux langues supplémentaires. Il est possible que toutes les langues ne soient pas prises en charge.

Ouvrir ou créer des fichiers zip



Vous pouvez ouvrir des fichiers zip et extraire les fichiers qu'ils contiennent. Vous pouvez également créer de nouveaux fichiers zip afin de stocker et de compresser des fichiers.

Sélectionnez > **Zip**.


Vous pouvez enregistrer les fichiers zip dans la mémoire du téléphone ou sur une carte mémoire.

Connectivité

Connexions Internet

Définir le mode de connexion de votre téléphone à Internet

Votre téléphone recherche automatiquement un réseau connu disponible et s'y connecte lorsqu'une connexion réseau est nécessaire. La sélection est basée sur les paramètres de connexion, à moins que des paramètres spécifiques à l'application s'appliquent.

Sélectionnez  > **Paramètres et Connectivité** > **Paramètres**.

Utiliser une connexion de données mobiles

Sélectionnez **Données mobiles** > **Activées**.

Utiliser une connexion de données mobiles à l'étranger

Sélectionnez **Autoriser données mobiles** > **Dans le monde entier**.

L'utilisation d'une connexion de données mobiles pour vous connecter à Internet lorsque vous êtes à l'étranger peut générer des frais de transfert de données conséquents.

Vous pouvez également régler le téléphone afin qu'il utilise une connexion de données mobiles uniquement lorsque vous vous trouvez dans votre réseau abonné ou dans votre pays de résidence.

Utiliser une connexion Wi-Fi uniquement

Sélectionnez **Données mobiles** > **Désactivées**.

Un point d'accès peut être une connexion de données mobiles ou une connexion Wi-Fi.

Vous pouvez rassembler les points d'accès dans une liste de destination et réorganiser l'ordre de priorité dans la liste.

Exemple : Si un point d'accès Wi-Fi est classé au-dessus d'un point d'accès de données mobiles dans une liste de destination, le téléphone essaie toujours de se connecter en premier au point d'accès Wi-Fi et se connecte au point d'accès de données mobiles uniquement si le Wi-Fi n'est pas disponible.

Ajouter un nouveau point d'accès à une liste de destination

Sélectionnez **Destinations réseau** > **Point d'accès**.


Modifier la priorité d'un point d'accès dans la liste de destination Internet

- 1 Sélectionnez **Destinations réseau** > **Internet**.
- 2 Sélectionnez un point d'accès et maintenez-le enfoncé, puis sélectionnez **Changer de priorité** dans le menu contextuel.
- 3 Appuyez sur la position dans la liste pour y déplacer le point d'accès.



Wi-Fi

À propos des connexions Wi-Fi


📶 Sélectionnez  > **Paramètres et Connectivité** > **Wi-Fi**.


Conseil : Vous pouvez également gérer vos connexions dans le menu d'état. Balayez vers le bas à partir de la zone de notification, puis sélectionnez **Wi-Fi**. Si Wi-Fi n'est pas affiché, sélectionnez .



Conseil : Vous pouvez ajouter un widget Wi-Fi  à l'écran d'accueil. Pour activer ou désactiver rapidement la fonction Wi-Fi, sélectionnez le commutateur dans le widget. Pour ouvrir l'application Wi-Fi, sélectionnez  dans le widget. La fonction Wi-Fi doit être activée.


L'application Wi-Fi affiche une liste des réseaux disponibles et vous aide à vous connecter à un réseau Wi-Fi.


 **Important** : Utilisez le cryptage pour améliorer la sécurité de votre connexion WiFi. L'utilisation du cryptage réduit le risque d'accès par autrui à vos données.

 **Remarque** : Dans certains pays, l'utilisation des réseaux Wi-Fi peut être restreinte. Par exemple, en France, vous n'êtes autorisé à utiliser les réseaux Wi-Fi qu'à l'intérieur. Pour plus d'informations, contactez vos autorités locales.


Se connecter à un réseau Wi-Fi à domicile

Pour réduire les frais, connectez-vous au réseau Wi-Fi de votre domicile lorsque vous êtes chez vous et que vous souhaitez naviguer sur le Web à partir de votre téléphone.

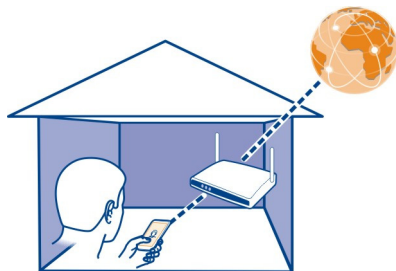


- 1 Pour ouvrir le menu d'état, défilez vers le bas à partir de la zone de notification. Si Wi-Fi n'est pas affiché, sélectionnez .
- 2 Sélectionnez **Wi-Fi** et votre réseau Wi-Fi domestique. Si votre réseau Wi-Fi domestique est sécurisé, saisissez le code d'authentification. Si votre réseau Wi-Fi domestique est masqué, sélectionnez **Autre (réseau masqué)**, puis entrez le nom du réseau (SSID).

Fermer la connexion WLAN


Balayez vers le bas à partir de la zone de notification, puis sélectionnez .

Se connecter à un réseau Wi-Fi en déplacement

La connexion à un WLAN est une façon pratique d'accéder à Internet lorsque vous n'êtes pas chez vous. Connectez-vous à des WLAN publics dans des lieux publics, comme une bibliothèque ou un cybercafé.

- 1 Pour ouvrir le menu d'état, défilez vers le bas à partir de la zone de notification. Si Wi-Fi n'est pas affiché, sélectionnez .
- 2 Sélectionnez **Wi-Fi** et la connexion Wi-Fi souhaitée.

Fermer la connexion Wi-Fi

Balayez vers le bas à partir de la zone de notification, puis sélectionnez .

Bluetooth

À propos de la connectivité Bluetooth




Sélectionnez  > **Paramètres** > **Connectivité** > **Bluetooth**.


Vous pouvez établir une connexion sans fil à d'autres appareils compatibles, tels que des téléphones, des ordinateurs, des kits oreillettes et des kits voiture.

Vous pouvez utiliser la connexion pour envoyer des éléments à partir de votre téléphone, pour copier des fichiers à partir de votre ordinateur compatible et pour imprimer des fichiers sur une imprimante compatible.

Comme les équipements dotés de la technologie sans fil Bluetooth communiquent grâce à des ondes radioélectriques, ils ne doivent pas nécessairement être positionnés en visibilité directe. Toutefois, ils doivent être distants d'au maximum 10 mètres (33 pieds) ; la connexion risque toutefois d'être exposée à des interférences dues à des obstacles (murs, autres équipements électroniques).

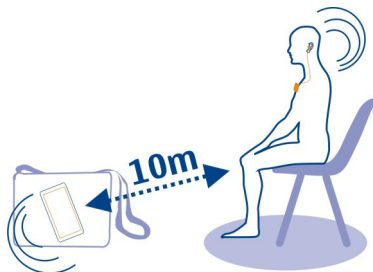


Quand le téléphone est verrouillé, seules les connexions aux appareils autorisés sont possibles.


Conseil : Vous pouvez également gérer vos connexions Bluetooth dans le menu d'état. Pour ouvrir le menu d'état, balayez vers le bas à partir de la zone de notification et sélectionnez **Bluetooth**. Si Bluetooth n'est pas affiché, sélectionnez .

Se connecter à un kit oreillette sans fil

Un kit oreillette sans fil vous permet de répondre à un appel même si votre téléphone n'est pas directement à portée de main et de garder les mains libres, par exemple pour continuer à travailler sur votre ordinateur durant un appel. Des kits oreillettes sans fil sont disponibles séparément.

Sélectionnez  > **Paramètres** > **Connectivité** > **Bluetooth**.

- 1 Pour activer Bluetooth, sélectionnez **Bluetooth** > **Activé**.
- 2 Mettez le kit oreillette sous tension.
- 3 Ouvrez l'onglet Appareils reliés .
- 4 Sélectionnez le kit oreillette.

Si le kit oreillette n'est pas affiché dans la liste, pour le rechercher, sélectionnez  > **Ajouter un appareil**.

- 5 Il est possible que vous deviez saisir un code d'authentification. Pour plus de détails, consultez le Guide de l'utilisateur du kit oreillette.

Envoyer une photo ou un autre contenu vers un autre appareil à l'aide de Bluetooth

Vous pouvez utiliser la connectivité Bluetooth pour envoyer photos, des vidéos, des cartes de visite, des entrées d'agenda et d'autres contenus vers des appareils compatibles de vos amis et vers votre ordinateur.

Plusieurs connexions Bluetooth peuvent être actives simultanément. Si, par exemple, vous êtes connecté à un kit oreillette compatible, vous pouvez également envoyer des fichiers vers un autre appareil compatible simultanément.

- 1 Sélectionnez et maintenez enfoncé l'élément (une photo, par exemple). Dans le menu contextuel, sélectionnez **Envoyer > Par Bluetooth**.
- 2 Sélectionnez l'appareil auquel vous souhaitez vous connecter. Si l'appareil souhaité n'est pas affiché, pour le rechercher, sélectionnez **Autres appareils**. Lors de la recherche, les appareils Bluetooth se trouvant à portée sont affichés.
- 3 Si l'autre appareil nécessite un code d'authentification, saisissez-le. Le code d'authentification, que vous pouvez définir vous-même, doit être saisi dans les deux appareils. Le code d'authentification de certains appareils est fixé. Pour plus de détails, consultez le Guide de l'utilisateur de l'autre appareil.

Le code d'authentification est uniquement valide pour la connexion actuelle.

Se connecter à un kit voiture à l'aide du mode SIM distant

En mode d'accès SIM distant, un kit voiture compatible peut utiliser la carte SIM de votre téléphone.

Sélectionnez  > **Paramètres > Connectivité > Bluetooth**.

Avant que le mode SIM distant puisse être activé, votre téléphone et l'accessoire doivent être reliés. Initiez la liaison depuis le kit voiture.


- 1 Pour activer Bluetooth, sélectionnez **Bluetooth > Activé**.
- 2 Pour activer le mode SIM distant sur votre téléphone, sélectionnez **Mode SIM distant > Activé**.
- 3 Activez la connectivité Bluetooth du kit voiture.

Lorsque le mode SIM distant est activé, **Mode SIM distant** s'affiche sur l'écran d'accueil. La connexion au réseau sans fil est fermée et vous ne pouvez pas utiliser de fonctionnalités ou de services de la carte SIM qui nécessitent une couverture réseau cellulaire.

Pour émettre ou recevoir des appels en mode SIM distant, un accessoire compatible, comme un kit véhicule, doit être connecté à votre appareil.

Dans ce mode, votre appareil autorise uniquement les appels d'urgence.


Désactiver le mode SIM distant

Maintenez enfoncée la touche marche/arrêt , puis sélectionnez **Quitter SIM distante**.


Bloquer un appareil

Vous pouvez empêcher des appareils de créer une connexion Bluetooth vers votre téléphone.

Sélectionnez  > **Paramètres** > **Connectivité** > **Bluetooth**.

Ouvrez l'onglet Appareils reliés , maintenez l'appareil que vous souhaitez bloquer enfoncé, puis sélectionnez **Bloquer** dans le menu contextuel.

Supprimer un appareil de la liste des appareils bloqués

Ouvrez l'onglet Appareils bloqués , maintenez l'appareil que vous souhaitez supprimer de la liste enfoncé, puis sélectionnez **Supprimer** dans le menu contextuel.

Lorsque vous rejetez une demande de liaison provenant d'un autre appareil, vous êtes invité à spécifier si vous souhaitez ajouter l'appareil à la liste des appareils bloqués.

Protéger votre téléphone

Lorsque la connectivité Bluetooth est activée dans votre téléphone, vous pouvez contrôler qui peut trouver votre téléphone et s'y connecter.

Sélectionnez  > **Paramètres** > **Connectivité** > **Bluetooth**.

Empêcher des tiers de détecter votre téléphone

Sélectionnez **Visibilité de mon téléphone** > **Masqué**.

Si votre téléphone est masqué, les autres ne peuvent pas le détecter. Toutefois, les appareils reliés peuvent toujours se connecter à votre téléphone.

Désactiver la connectivité Bluetooth



Sélectionnez **Bluetooth** > **Désactivé**.

N'effectuez pas d'appariement et n'acceptez pas de demande de connexion d'un appareil inconnu. Cela vous permettra de protéger votre téléphone de tout contenu dangereux.

câble de données USB

Copier une photo ou un autre contenu entre votre téléphone et l'ordinateur


Vous pouvez utiliser un câble de données USB pour sauvegarder et copier des photos, des vidéos et tout autre contenu entre votre téléphone et votre ordinateur.

- 1 Pour être sûr que Transf. multim. est défini comme mode USB, sélectionnez  > **Paramètres et Connectivité** > **USB** > **Transf. multim.**.
- 2 Utilisez un câble de données USB  compatible pour connecter votre téléphone à votre ordinateur compatible.
Le téléphone apparaît en tant qu'appareil portable sur votre ordinateur. Si le mode Transf. multim. ne fonctionne pas sur votre ordinateur, utilisez plutôt le mode Stockage masse.
- 3 Utilisez le gestionnaire de fichiers de l'ordinateur pour copier le contenu.


Changer de mode USB

Pour obtenir des résultats optimaux lors de la copie de contenu ou de la synchronisation de votre téléphone avec l'ordinateur, activez le mode USB correct si vous utilisez un câble de données USB pour le raccordement à différents appareils.

- 1 Utilisez un câble USB compatible pour connecter votre téléphone à votre ordinateur.
- 2 Sur votre téléphone, balayez vers le bas à partir de la zone de notification, puis sélectionnez .
- 3 Sélectionnez **USB** puis définissez les options suivantes :


 **Nokia Ovi Suite** — Connectez votre téléphone à un ordinateur compatible sur lequel Nokia Ovi Suite est installé. Dans ce mode, vous pouvez synchroniser votre téléphone avec Nokia Ovi Suite et utiliser d'autres fonctions Nokia Ovi Suite.

Ce mode s'active automatiquement lorsque vous ouvrez l'application Nokia Ovi Suite.


 **Stockage masse** — Connectez votre téléphone à un ordinateur compatible sur lequel Nokia Ovi Suite n'est pas installé. Votre téléphone est reconnu une mémoire flash USB. Vous pouvez également connecter votre téléphone à d'autres appareils, tels qu'un autoradio ou une chaîne stéréo, auxquels vous raccordez un lecteur USB.

Lorsque l'appareil est connecté à un ordinateur dans ce mode, il peut être impossible d'utiliser certaines applications du téléphone.

L'autre appareil ne peut pas accéder à la carte mémoire insérée dans votre téléphone.

 **Transf. multim.** — Connectez votre téléphone à un ordinateur compatible sur lequel Nokia Ovi Suite n'est pas installé. La musique protégée par des droits de gestion numériques (Digital Rights Management, DRM) doit être transférée dans ce

mode. Il est également possible d'utiliser certains systèmes Home Cinema et certaines imprimantes dans ce mode.


 **Utilis. tél. en modem** — Connectez votre téléphone à un ordinateur compatible et utilisez le téléphone comme modem sans fil. L'ordinateur se connecte automatiquement à Internet.


Connecter un dispositif de stockage de masse USB

Vous pouvez utiliser un adaptateur USB OTG (USB On-The-Go) pour raccorder votre téléphone à une carte mémoire flash USB compatible ou à un disque dur. Par exemple vous pouvez enregistrer vos photos sur une carte mémoire flash USB sans avoir à vous connecter à un ordinateur.

Connecter une mémoire flash

- 1 Branchez l'extrémité micro USB de l'adaptateur USB OTG (vendu séparément) au connecteur micro USB de votre téléphone.
- 2 Connectez une mémoire flash à l'adaptateur OTG USB.

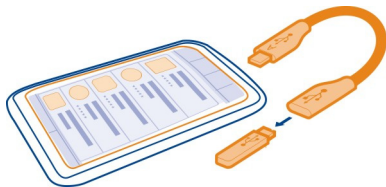

L'application Fichiers s'ouvre et le memory stick s'affiche en tant que mémoire de masse .

Copier un fichier

Dans Fichiers, maintenez enfoncé le fichier que vous souhaitez copier ou déplacer, puis sélectionnez l'option souhaitée ainsi que la mémoire et le dossier cible.

Si vous connectez un disque dur nécessitant plus d'énergie que votre téléphone peut fournir, un message d'erreur s'affiche. Vous devrez alors raccorder une source d'alimentation externe au disque dur.

Connexions VPN

Sélectionnez  > **Paramètres et Connectivité** > **Paramètres** > **VPN**.

Vous devez disposer d'une connexion de réseau privé virtuel (RPV) pour, par exemple, naviguer sur l'intranet de votre société ou accéder à distance à vos courriels professionnels.



Les règles RPV définissent comment les données sont cryptées et la manière dont votre société authentifie votre téléphone. Pour configurer un client RPV, des certificats et des règles, communiquez avec le service des TI de votre entreprise. Après l'installation d'une règle, une méthode de connexion RPV est automatiquement ajoutée à une destination de l'intranet.

Pour plus d'informations, recherchez VPN mobile à l'adresse www.nokia.com/support.

Fermer une connexion réseau

Si plusieurs applications utilisent une connexion Internet, vous pouvez utiliser l'application Gest. de connexions pour fermer certaines ou toutes les connexions réseau.

Sélectionnez  > **Paramètres et Connectivité** > **Gestionnaire connexions**.

Dans l'écran des connexions de données actives, vous pouvez voir vos connexions réseau actuelles.  indique une connexion de données mobiles et  indique une connexion Wi-Fi.

Sélectionnez la connexion et maintenez-la enfoncée, puis sélectionnez **Se déconnecter** dans le menu contextuel.

Afficher les détails d'une connexion

Sélectionnez la connexion et maintenez-la enfoncée, puis sélectionnez **Détails** dans le menu contextuel.

Des détails, comme le volume de données transférées et la durée de la connexion, sont affichés.


Conseil : Dans la plupart des vues, pour voir les connexions actives, balayez vers le bas à partir de la zone de notification.

Gestion du terminal

Maintenir le logiciel et les applications du téléphone à jour

À propos des mises à jour du logiciel du téléphone et des applications

Avec les mises à jour du logiciel du téléphone et des applications, vous bénéficiez de nouvelles fonctionnalités et vous améliorez les fonctions de votre téléphone. La mise à jour du logiciel peut également améliorer les performances de votre téléphone.

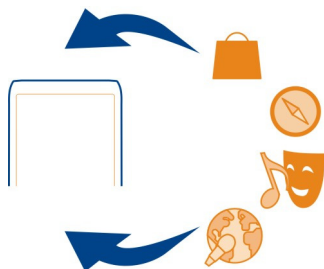

Nous vous recommandons de sauvegarder vos données personnelles avant de mettre à jour le logiciel de votre téléphone.

Avertissement :

Si vous installez une mise à jour logicielle, vous ne pouvez pas utiliser l'appareil, même pour émettre un appel d'urgence, tant que vous n'avez pas terminé l'installation et redémarré l'appareil.

L'utilisation de services ou le téléchargement de contenu peuvent entraîner le transfert d'un grand volume de données, ce qui peut engendrer des frais de trafic de données.

Avant de démarrer la mise à jour, branchez un chargeur ou assurez-vous que la batterie de l'appareil est suffisamment chargée.

Après la mise à jour, il se peut que les instructions fournies dans le guide d'utilisation ne soient plus d'actualité. Vous trouverez le guide d'utilisation mis à jour sur le site Web www.nokia.com/support.

Mettre à jour les applications et le logiciel de votre téléphone à l'aide de votre téléphone




Vous pouvez consulter si des mises à jour sont disponibles pour le logiciel de votre téléphone ou pour des applications individuelles, puis les télécharger et les installer sur votre téléphone (service réseau). Vous pouvez également configurer votre téléphone pour qu'il recherche automatiquement des mises à jour et vous avertisse lorsque des mises à jour importantes ou recommandées sont disponibles.

Sélectionnez  > **MàJ log..**

Afficher des détails de la mise à jour

Sélectionnez une mise à jour et maintenez-la enfoncée.


Installer toutes les mises à jour

Sélectionnez .

Sélectionner les mises à jour à installer

Sélectionnez  > **Cocher les mises à jour** et les mises à jour que vous souhaitez installer. Toutes les mises à jour sont sélectionnées par défaut.

Configurer votre téléphone pour qu'il recherche automatiquement des mises à jour

Sélectionnez  > Paramètres > Vérification autom. mises à jr.

Mettre à jour le logiciel du téléphone à l'aide de votre ordinateur

Vous pouvez utiliser l'application PC Nokia Ovi Suite pour mettre à jour le logiciel de votre téléphone. Pour connecter votre téléphone à l'ordinateur, vous devez disposer d'un ordinateur compatible, d'une connexion Internet haut débit et d'un câble de données USB compatible.

Pour obtenir plus d'informations ainsi que pour télécharger l'application Nokia Ovi Suite, visitez www.nokia.com/software.

Gérer des fichiers

À propos du Gestionnaire de fichiers

 Sélectionnez  > Fichiers.

Vous pouvez parcourir, gérer et ouvrir des fichiers sur votre téléphone. Vous pouvez également afficher et gérer des fichiers sur une carte mémoire compatible insérée.

Afficher les fichiers stockés sur votre téléphone

Sélectionnez  > Fichiers et la mémoire souhaitée.

Les fichiers et dossiers du niveau supérieur de cet emplacement de la mémoire sont affichés.

Afficher le contenu d'un dossier


Sélectionnez le dossier.

Organiser des fichiers

Vous pouvez créer de nouveaux dossiers en vue d'organiser vos fichiers. Il est ainsi plus facile de sauvegarder ou de télécharger du contenu. Vous pouvez copier, déplacer ou supprimer des fichiers et des sous-dossiers au sein des dossiers.

Sélectionnez  > **Fichiers**.

Créer un nouveau dossier

Dans le dossier où vous souhaitez créer un sous-dossier, sélectionnez  > **Nouveau dossier**.



Copier un fichier dans un dossier

Sélectionnez le fichier et maintenez-le enfoncé, puis sélectionnez l'option appropriée dans le menu contextuel.

Supprimer un fichier d'un dossier


Sélectionnez le fichier et maintenez-le enfoncé, puis sélectionnez l'option appropriée dans le menu contextuel.

Copier, déplacer ou supprimer plusieurs fichiers simultanément

- 1 Sélectionnez  > **Cocher plusieurs éléments**.
- 2 Sélectionnez le fichier.
- 3 Sélectionnez  et l'option appropriée.

Sauvegarder des fichiers

Vous voulez être sûr de ne perdre aucun fichier important ? Vous pouvez créer des sauvegardes de la mémoire du téléphone.

Sélectionnez  > **Fichiers et Sauvegarder et restaurer**.


Il est recommandé de sauvegarder régulièrement la mémoire du téléphone.

Conseil : Utilisez Nokia Ovi Suite pour sauvegarder votre contenu vers un ordinateur compatible avec Nokia Ovi Suite. Si votre téléphone est volé ou endommagé, tous vos fichiers importants sont toujours disponibles.




Formater une carte mémoire

Vous souhaitez supprimer tout le contenu de votre carte mémoire ? Lorsque vous formatez une carte mémoire, toutes les données qui s'y trouvent sont supprimées.

- 1 Sélectionnez  > **Fichiers**.
- 2 Sélectionnez et maintenez enfoncée la carte mémoire, puis sélectionnez **Formater** dans le menu contextuel.

Protéger une carte mémoire par mot de passe

Vous souhaitez protéger la carte mémoire contre une utilisation non autorisée ? Vous pouvez définir un mot de passe pour protéger les données.

- 1 Sélectionnez  > **Fichiers**.
- 2 Sélectionnez et maintenez enfoncée la carte mémoire, puis sélectionnez **Définir mot de passe** dans le menu contextuel.
- 3 Saisissez un mot de passe.

Ne divulguez pas le mot de passe conservez-le en lieu sûr, à l'écart de la carte mémoire.

Libérer la mémoire de l'appareil

Vous devez augmenter la mémoire du téléphone afin d'installer davantage d'applications ou de contenu ?

Vous pouvez supprimer les éléments suivants si vous n'en avez plus besoin :

- Des SMS, des MMS et des e-mails.
- Des entrées et détails de contacts.
- Des applications.
- Fichiers d'installation (.sis ou .sisx) des applications installées

- Fichiers audio, photo ou vidéo

Copiez le contenu que vous souhaitez conserver sur une carte mémoire compatible (le cas échéant) ou sur un ordinateur compatible.

Gérer les applications

À propos des applications

 Sélectionnez  > **Paramètres et Installations.**

Vous pouvez consulter les détails des applications installées, retirer des applications et définir des paramètres d'installation.

Vous pouvez installer les types d'applications suivants :

- des applications Java™ ME avec les extensions de fichier .jad ou .jar ;
- des applications compatibles avec le système d'exploitation Symbian avec les extensions de fichier .sis ou .sisx ;
- des widgets avec l'extension de fichier .wgz.

Installez uniquement des applications compatibles avec votre téléphone.

Supprimer une application de votre téléphone

Vous pouvez supprimer des applications installées dont vous n'avez plus besoin ou que vous n'utilisez plus, afin d'accroître la mémoire disponible.

Sélectionnez  > **Paramètres et Installations.**

- 1 Sélectionnez **Déjà installées.**
- 2 Sélectionnez et maintenez enfoncée l'application à supprimer, puis sélectionnez **Désinstaller** dans le menu contextuel.

Si vous supprimez une application, vous pouvez uniquement la réinstaller si vous possédez le fichier d'installation original ou une sauvegarde complète de l'application supprimée. Vous risquez de ne pas pouvoir ouvrir des fichiers créés avec une application supprimée.

Si une application installée dépend d'une application supprimée, l'application installée risque de cesser de fonctionner. Pour plus de détails, consultez la documentation de l'utilisateur concernant l'application installée.

Les fichiers d'installation peuvent utiliser une grande quantité de mémoire et vous empêcher de stocker d'autres fichiers. Utilisez Nokia Ovi Suite pour sauvegarder vos fichiers d'installation sur un ordinateur compatible, puis utilisez le gestionnaire de fichiers pour supprimer les fichiers d'installation de la mémoire de votre téléphone.

Synchroniser le contenu

À propos de Sync

Sélectionnez  > Paramètres > Connectivité > Transfert données > Sync.

Vous souhaitez sauvegarder votre agenda, vos notes et d'autres contenus tout en les gardant à disposition, que vous soyez assis à l'ordinateur ou en déplacement avec votre téléphone ? Vous pouvez synchroniser vos contacts, notes et autres contenus entre votre téléphone et un serveur distant. Après synchronisation, vous disposez d'une sauvegarde de vos données importantes sur le serveur.



Synchroniser le contenu entre votre téléphone et un serveur distant

Synchronisez le contenu important entre votre téléphone et un serveur distant afin de créer une copie accessible n'importe où.

Sélectionnez  > Paramètres et Connectivité > Transfert données > Sync.

Vous pouvez recevoir des paramètres de synchronisation de votre prestataire de services sous la forme d'un message de configuration. Les paramètres de synchronisation sont enregistrés dans un mode de synchronisation. Lorsque vous ouvrez l'application, le profil de synchronisation par défaut ou le dernier profil utilisé s'affiche.

Inclure ou exclure des types de contenu

Sélectionnez un type de contenu.

Synchroniser des données

Sélectionnez  > Synchroniser.

Conseil : Pour synchroniser du contenu entre votre téléphone et Services Nokia, utilisez l'application Ovi Sync.

À propos d'Ovi Sync



Sélectionnez > **Ovi Sync**.

Vous pouvez synchroniser des contacts, des événements de l'agenda et des notes entre votre téléphone et Services Nokia. De cette façon, vous disposez toujours d'une sauvegarde de votre contenu important. Pour utiliser Ovi Sync, vous avez besoin d'un compte Nokia. Si vous ne possédez pas de compte Nokia, accédez à un service Nokia. Vous êtes alors invité à créer un compte.

Si vous utilisez Ovi Sync pour synchroniser automatiquement vos contacts avec Services Nokia, n'autorisez pas la synchronisation avec un autre service, tel que Mail pour Exchange. Cela risquerait de provoquer des conflits.

Copier des contacts ou des photos entre deux téléphones

Vous pouvez synchroniser et copier des contacts, des photos et d'autres contenus entre deux téléphones Nokia compatibles, gratuitement, à l'aide de Bluetooth.

Sélectionnez > **Paramètres** > **Connectivité** > **Transfert données** > **Echange de données**.

1 Choisissez parmi les options suivantes :



— Pour copier du contenu depuis un autre téléphone.



— Pour copier du contenu vers un autre téléphone.



— Pour synchroniser le contenu entre deux téléphones.

2 Sélectionnez le téléphone auquel vous souhaitez vous connecter et reliez les téléphones. Bluetooth doit être activé sur les deux téléphones.

3 Si l'autre téléphone nécessite un code d'authentification, saisissez-le. Le code d'authentification, que vous pouvez définir vous-même, doit être saisi dans les deux téléphones. Le code d'authentification de certains téléphones est fixé. Pour plus de détails, consultez le guide d'utilisation de l'autre téléphone.

Le code d'authentification est uniquement valide pour la connexion actuelle.

4 Sélectionnez le contenu et **OK**.

Protéger votre appareil

Configurer votre téléphone pour qu'il se verrouille automatiquement

Vous souhaitez protéger votre téléphone contre une utilisation non autorisée ? Définissez un code de sécurité et configurez votre téléphone pour qu'il se verrouille automatiquement lorsque vous ne l'utilisez pas.


1 Sélectionnez > **Paramètres** > **Téléphone** > **Gestion téléphone et Paramètres sécurité** > **Téléphone et carte SIM**.

- 2 Sélectionnez **Code verrou** et un code verrou. 4 caractères minimum sont requis et des chiffres, des symboles, des majuscules et des minuscules peuvent être utilisés.


Ne divulguez pas le nouveau code verrou et conservez-le en lieu sûr, à l'écart de votre téléphone. Si vous oubliez le code verrou et si votre téléphone est verrouillé, il doit être réparé. Cela peut entraîner des frais supplémentaires. De plus, toutes les informations personnelles enregistrées sur votre téléphone risquent d'être supprimées. Pour plus d'informations, contactez un centre Nokia Care ou le revendeur de votre téléphone.

- 3 Sélectionnez **Délai verrou automatique tél.** et définissez le délai au terme duquel le téléphone se verrouille automatiquement.

Verrouiller votre téléphone manuellement

- 1 Maintenez enfoncée la touche marche/arrêt , puis sélectionnez **Verrouiller le téléphone**.
- 2 Entrez le code verrou.

Déverrouiller votre téléphone

- 1 Appuyez sur la touche marche/arrêt  ou sur la touche Menu, puis sélectionnez **Activer**.
- 2 Entrez le code verrou.

Crypter vos données

Vous souhaitez protéger vos données contre une utilisation non autorisée ? Vous pouvez crypter les données qui se trouvent sur votre téléphone à l'aide d'une clé de cryptage. Vous pouvez aussi crypter votre carte mémoire et protéger votre clé de cryptage à l'aide d'un mot de passe.

Sélectionnez  > **Paramètres** > **Téléphone** > **Gestion téléphone** > **Paramètres sécurité** > **Cryptage**.

Crypter ou décrypter vos données peut prendre plusieurs minutes. Pendant le processus de cryptage, vous ne devez pas :

- Utiliser votre téléphone (à moins d'en avoir réellement besoin)
- Éteindre votre téléphone

Si vous n'avez pas configuré votre téléphone de sorte qu'il se verrouille automatiquement lorsqu'il n'est pas utilisé, vous serez invité à le faire lorsque vous crypterez vos données pour la première fois.

Crypter la mémoire du téléphone

Sélectionnez **Cryptage désactivé**.

Crypter une carte mémoire

- 1 Sélectionnez **Cryptage désactivé** > **Crypter et enregistrer la clé**.
- 2 Entrez un mot de passe afin de protéger la clé de cryptage. Le mot de passe doit compter au moins 4 caractères et il peut contenir des majuscules, des minuscules, des chiffres et des symboles.
- 3 Attribuez à la clé de cryptage un nom qui vous permettra de la retrouver lorsque vous en aurez besoin.

Conseil : Vous pouvez aussi utiliser une clé existante ou crypter la carte mémoire sans clé.

Décrypter la mémoire du téléphone

Sélectionnez **Cryptage activé**.

Décrypter une carte mémoire


Sélectionnez **Cryptage activé** > **Décrypter**.

Conseil : Pour décrypter votre carte mémoire et désactiver la clé de cryptage, sélectionnez **Cryptage activé** > **Décrypter et désact. cryptage**.

Verrouiller votre téléphone à distance

Vous avez oublié votre téléphone au bureau et vous souhaitez le verrouiller pour empêcher toute utilisation non autorisée ? Vous pouvez verrouiller votre téléphone à distance à l'aide d'un SMS prédéfini. Vous pouvez également verrouiller la carte mémoire à distance.

Activer le verrouillage à distance

- 1 Sélectionnez  > **Paramètres** > **Téléphone** > **Gestion téléphone et Paramètres sécurité** > **Téléphone et carte SIM** > **Verrouillage à distance tél.** > **Activé**.
- 2 Rédigez le contenu du SMS. Il peut comprendre de 5 à 20 caractères et prend en charge l'utilisation des majuscules et des minuscules.
- 3 Saisissez à nouveau le même texte afin de le vérifier.
- 4 Entrez le code verrou.


Envoyer le message de verrouillage

Pour verrouiller le téléphone à distance, rédigez le texte prédéfini et envoyez-le à votre téléphone sous forme de SMS.



Pour déverrouiller votre téléphone, vous avez besoin du code de verrouillage.

Obtenir plus d'aide

Support

Pour en savoir davantage sur l'utilisation de votre téléphone ou si vous n'êtes pas certain de la façon dont celui-ci devrait fonctionner, lisez son guide d'utilisation intégré. Sélectionnez  > **Guide**.

Si après cela, le problème persiste, effectuez l'une des opérations suivantes :

- Redémarrez votre téléphone. Appuyez sur la touche marche/arrêt  et la touche Menu et maintenez-les enfoncées pendant 8 secondes environ. Le téléphone vibre trois fois et s'éteint. Pour remettre votre téléphone sous tension, maintenez la touche marche/arrêt  enfoncée jusqu'à ce qu'il vibre.
- Restaurer les paramètres d'usine
- Mettre à jour le logiciel du téléphone

Si le problème n'est toujours pas résolu, contactez Nokia pour connaître les options de réparation. Accédez au site Web www.nokia.com/repair. Avant d'envoyer votre téléphone en réparation, veillez à toujours sauvegarder vos données.



Codes d'accès

code PIN ou PIN2 (4-8 chiffres)	<p>Ces codes protègent votre carte SIM contre toute utilisation non autorisée ou sont requis pour accéder à certaines fonctionnalités.</p> <p>Vous pouvez configurer votre téléphone pour être invité(e) à saisir le code PIN à la mise sous tension.</p> <p>Si les codes ne sont pas fournis avec votre carte SIM ou si vous les oubliez, contactez votre prestataire de services.</p> <p>Si vous entrez un code incorrect trois fois de suite, vous devez débloquer le code avec le code PUK ou PUK2.</p>
code PUK ou PUK2 (8 chiffres)	<p>Ces codes sont requis pour débloquer un code PIN ou PIN2.</p> <p>Si le code n'est pas fourni avec votre carte SIM, contactez votre prestataire de services.</p>
numéro IMEI (15 chiffres)	<p>Ce numéro permet d'identifier les téléphones valides dans le réseau. Ce numéro peut aussi être utilisé pour bloquer, par exemple, des téléphones volés.</p> <p>Pour afficher votre numéro IMEI, composez *#06#.</p>

<p>Code de verrouillage (code verrou)</p> <p>(4 chiffres ou caractères minimum)</p>	<p>Ce code vous aide à protéger votre téléphone contre toute utilisation non autorisée.</p> <p>Vous pouvez configurer votre téléphone pour être invité(e) à saisir le code verrou défini.</p> <p>Ne divulguez pas le nouveau code secret et conservez-le en lieu sûr, à l'écart de votre téléphone.</p> <p>Si vous oubliez le code et si votre téléphone est verrouillé, il doit être réparé. Cela peut entraîner des frais supplémentaires. De plus, toutes les informations personnelles enregistrées dans votre téléphone risquent d'être effacées.</p> <p>Pour plus d'informations, contactez un centre Nokia Care ou le revendeur de votre téléphone.</p>
---	--

Résolution des problèmes


Si votre téléphone ne répond plus

Redémarrez votre téléphone. Appuyez sur la touche marche/arrêt  et la touche Menu et maintenez-les enfoncées pendant 8 secondes environ. Le téléphone vibre trois fois et s'éteint. Pour remettre votre téléphone sous tension, maintenez la touche marche/arrêt  enfoncée jusqu'à ce qu'il vibre.

Aucun contenu, comme des contacts ou des messages, n'est supprimé.

Restaurer les paramètres originaux

Si votre téléphone ne fonctionne pas correctement, vous pouvez restaurer les valeurs d'origine de certains paramètres.

- 1 Fermez tous les appels et connexions actifs.
- 2 Sélectionnez  > Paramètres et Téléphone > Gestion téléphone > Configuration d'origine > Restaurer.
- 3 Si vous y êtes invité, entrez le code de sécurité.

Cela n'affecte pas les documents ou fichiers stockés sur votre téléphone.


Après restauration des paramètres d'origine, le téléphone se désactive, puis se réactive. Cela peut prendre plus de temps que d'habitude.

Si la mémoire de l'appareil est pleine

Si votre appareil affiche les messages suivants, vous devez fermer des applications ou bien déplacer ou supprimer des éléments :

- **Espace mémoire insuffisant. Supprimer d'abord certaines données.**
 - **Mémoire presque pleine. Supprimez des données de la mémoire du téléphone.**
- 1 Assurez-vous que toutes les applications sont fermées. Sélectionnez **Options > Applications ouvertes**. Pour chaque application que vous souhaitez fermer, sélectionnez l'icône X dans le coin supérieur droit de la page.
 - 2 Déplacez le contenu que vous souhaitez conserver sur une carte mémoire compatible (le cas échéant) ou sur un ordinateur compatible. Si possible, installez des applications sur la carte mémoire plutôt que dans la mémoire de l'appareil.
 - 3 Supprimez des éléments un à un, en commençant par les plus petits.

Si l'indicateur de message clignote

Si l'indicateur de message  clignote dans l'écran d'accueil, le nombre maximum de messages pouvant être stockés sur votre appareil est atteint. Supprimez ou déplacez certains messages.



Le nombre de messages pouvant être stockés sur la carte SIM est considérablement inférieur au nombre de messages pouvant être stockés dans la mémoire de l'appareil. Vous pouvez utiliser Nokia Ovi Suite pour sauvegarder des messages sur un ordinateur compatible.

Si un contact apparaît à deux reprises dans la liste de contacts

Si un contact apparaît à deux reprises dans votre liste de contacts, vous pouvez fusionner les deux contacts en un seul. Sélectionnez **Options > Fusionner 2 contacts**.

Caractères illisibles lors de la navigation sur le Web


Sélectionnez  > **Web**.

Si des caractères illisibles sont affichés, sélectionnez  >  > **Page > Encodage** par défaut ainsi que l'encodage correct pour le jeu de caractères de la langue.

Préparer votre téléphone au recyclage

Si vous achetez un nouveau téléphone ou si vous souhaitez mettre votre téléphone au rebut, Nokia vous recommande de le recycler. Auparavant, supprimez toutes les informations personnelles et le contenu de votre téléphone.

Supprimer tout le contenu

- 1 Sauvegardez le contenu que vous souhaitez conserver sur une carte mémoire compatible ou sur un ordinateur compatible.
- 2 Fermez tous les appels et connexions actifs.
- 3 Sélectionnez  > **Paramètres et Téléphone** > **Gestion téléphone** > **Configuration d'origine** > **Suppr. données et restaurer**.
- 4 Si vous y êtes invité, entrez le code de sécurité.
- 5 Votre téléphone se met hors tension, puis se remet sous tension. Vérifiez attentivement si tout votre contenu personnel, tel que les contacts, les photos, la musique, les vidéos, les notes, les messages, les e-mails, les présentations, les jeux et d'autres applications installées, a été supprimé.
Le contenu et les informations stockés sur la carte mémoire ou sur la carte SIM ne sont pas supprimés.

N'oubliez pas de retirer votre carte mémoire et votre carte SIM du téléphone.

Informations sur le produit et la sécurité

Services réseau et frais

Votre appareil est agréé pour une utilisation sur les réseaux WCDMA 850, 900, 1700, 1900, 2100 et GSM/EDGE 850, 900, 1800, 1900 MHz. Pour pouvoir utiliser l'appareil, vous devez posséder un abonnement auprès d'un prestataire de services.

L'utilisation de services réseau et le téléchargement de contenu sur votre appareil nécessitent une connexion réseau et peuvent engendrer des frais de trafic de données. Certaines fonctionnalités du produit nécessitent une prise en charge par le réseau et il est possible que vous deviez y souscrire.

Prendre soin de votre appareil

Manipulez votre appareil, la batterie, le chargeur et les accessoires avec soin. Les suggestions suivantes vous permettent de maintenir la couverture de votre garantie.

- Maintenez l'appareil au sec. L'eau de pluie, l'humidité et les liquides contiennent des minéraux susceptibles de détériorer les circuits électroniques. Si votre appareil est humide, laissez-le sécher.
- N'utilisez pas ou ne conservez pas votre appareil dans un endroit poussiéreux ou sale. Ses composants, et ses composants électroniques, peuvent être endommagés.
- Ne conservez pas l'appareil dans des zones de haute température. Des températures élevées peuvent réduire la durée de vie de l'appareil, endommager la batterie et fausser ou faire fondre les composants en plastique.
- Ne conservez pas l'appareil dans des zones de basse température. Lorsqu'il reprend sa température normale, de l'humidité peut se former à l'intérieur de l'appareil et endommager les circuits électroniques.
- N'essayez pas d'ouvrir l'appareil autrement que selon les instructions du manuel d'utilisation.
- Vous risquez d'endommager l'appareil et de violer la réglementation relative aux appareils de transmission par fréquences radioélectriques si vous effectuez des adaptations non autorisées.
- Ne faites pas tomber l'appareil, ne le heurtez pas ou ne le secouez pas. Une manipulation brutale risquerait de détruire les différents circuits internes et les petites pièces mécaniques.
- Utilisez seulement un chiffon doux, propre et sec pour nettoyer l'appareil.
- Ne peignez pas l'appareil. La peinture risque d'entraver les pièces mobiles et d'empêcher leur fonctionnement correct.
- Maintenez votre appareil loin des aimants ou des champs magnétiques.

- Pour conserver vos données importantes en sécurité, enregistrez-les au moins à deux endroits distincts, par exemple sur votre appareil, sur une carte mémoire ou sur un ordinateur, ou conservez les informations importantes.

Durant une utilisation prolongée, l'appareil peut chauffer. Dans la plupart des cas, c'est normal. Si vous pensez que l'appareil ne fonctionne pas correctement, portez-le au service de maintenance habilité le plus proche.

Recyclage

Retournez toujours vos produits électroniques, batteries et emballages usagés à des points de collecte dédiés. Vous contribuerez ainsi à la lutte contre la mise au rebut non contrôlée et à la promotion du recyclage des matériaux. Pour savoir comment recycler vos produits Nokia, visitez www.nokia.com/recycling.

Symbole de la poubelle barrée d'une croix



Sur votre produit, sa batterie, sa documentation ou son emballage, le symbole de la poubelle barrée d'une croix a pour objet de vous rappeler que les produits électriques et électroniques, les batteries et les accumulateurs doivent faire l'objet d'une collecte sélective en fin de vie. Cette exigence s'applique aux pays de l'Union Européenne. Ne jetez pas ces produits dans les ordures ménagères non sujettes au tri sélectif. Pour plus d'informations sur la sauvegarde de l'environnement, consultez le profil Éco du produit sur www.nokia.com/ecoprofile.

Batteries et chargeurs

Informations relatives à la batterie et au chargeur

Votre appareil dispose d'une batterie rechargeable interne inamovible. N'essayez pas de retirer la batterie, car vous pourriez endommager ce dernier. Pour remplacer la batterie, confiez l'appareil au service de maintenance habilité le plus proche.

Cet appareil est conçu pour être alimenté à l'aide des chargeurs suivants : AC-10. Le numéro exact du modèle de chargeur Nokia peut varier en fonction du type de fiche désigné par E, X, AR, U, A, C, K ou B.

La batterie peut être chargée et déchargée des centaines de fois mais elle s'épuise à la longue. Lorsque le temps de conversation et le temps de veille sont sensiblement plus courts que la normale, portez l'appareil au service de maintenance habilité le plus proche pour remplacer la batterie.

Sécurité de la batterie

! **Remarque :** La batterie de votre appareil n'est pas amovible. Reportez-vous donc aux déclarations relatives à la batterie qui s'appliquent à votre appareil.

Lorsque vous débranchez un chargeur ou un accessoire, tirez sur la fiche et non sur le cordon.

Lorsque vous n'utilisez pas le chargeur, débranchez-le de sa source d'alimentation et de l'appareil. Ne laissez pas une batterie entièrement chargée connectée à un chargeur, car toute surcharge risque de réduire sa durée de vie. Si elle reste inutilisée, une batterie entièrement chargée se décharge progressivement.

Gardez toujours la batterie à une température comprise entre 15°C et 25°C (59°F et 77°F). Des températures extrêmes réduisent la capacité et la durée de vie de la batterie. Un appareil utilisant une batterie chaude ou froide risque de ne pas fonctionner temporairement.

Un court-circuit accidentel peut se produire si un objet métallique touche les contacts métalliques de la batterie. La mise en court-circuit risque d'endommager la batterie ou l'élément de connexion.

Ne jetez pas les batteries au feu car elles peuvent exploser. Les batteries doivent être jetées conformément à la réglementation locale. Recyclez-les si possible. Elles ne doivent pas être jetées dans une poubelle réservée aux ordures ménagères.

Vous ne devez pas démonter, couper, ouvrir, écraser, tordre, percer ou découper des éléments ou des batteries. Si une batterie fuit, ne laissez pas le liquide de la batterie toucher votre peau ou vos yeux. Si cela se produit, rincez immédiatement les zones touchées avec de l'eau ou consultez un médecin.



Vous ne devez pas modifier ou refabriquer une batterie, ni tenter d'y insérer des corps étrangers et vous ne devez pas la plonger dans de l'eau ou d'autres liquides ou l'exposer à ceux-ci. Les batteries risquent d'exploser si elles sont endommagées.


N'utilisez la batterie et le chargeur que dans le but pour lequel ils ont été conçus. Une utilisation inappropriée ou l'utilisation d'une batterie non agréée ou d'un chargeur incompatible peut présenter des risques d'incendie, d'explosion ou d'autres dangers, et risque d'invalider toute approbation ou garantie applicable à l'appareil. Si vous pensez que la batterie ou le chargeur est endommagé, portez-le à un centre de maintenance avant de continuer à l'utiliser, afin qu'il soit examiné. N'utilisez jamais un chargeur ou une batterie endommagé(e). Utilisez uniquement le chargeur à l'intérieur.

Informations supplémentaires relatives à la sécurité

Appels d'urgence

Émettre un appel d'urgence

- 1 Veillez à ce que l'appareil soit allumé.
- 2 Vérifiez que la puissance du signal est appropriée. Il est également possible que vous deviez effectuer les opérations suivantes :
 - Insérer une carte SIM.
 - Supprimer les limitations d'appel que vous avez activées pour votre appareil, comme la restriction d'appels, les numéros autorisés ou un groupe limité.
 - Si l'écran et les touches de l'appareil sont verrouillés, déverrouillez-les.
- 3 Pour effacer l'écran, appuyez sur la touche Menu autant de fois que nécessaire.
- 4 Sélectionnez .
- 5 Saisissez le numéro d'urgence officiel correspondant au lieu où vous vous trouvez.
- 6 Sélectionnez .
- 7 Donnez les informations nécessaires de façon aussi précise que possible. N'interrompez pas l'appel avant d'en avoir reçu l'autorisation.

 **Important :** Activez à la fois les appels cellulaires et les appels ToIP, si votre appareil prend en charge les appels ToIP. L'appareil peut tenter d'émettre des appels d'urgence via des réseaux cellulaires et via votre prestataire de services d'appels ToIP. Les connexions ne peuvent être garanties dans tous les cas. Ne comptez jamais uniquement sur un appareil sans fil pour les communications de première importance, comme les urgences médicales.

Enfants

Votre appareil et ses accessoires ne sont pas des jouets. Ils peuvent contenir des éléments de petite taille. Gardez-les hors de portée des enfants.

Appareils médicaux

Les équipements de transmission par fréquences radioélectriques, y compris les téléphones sans fil, peuvent interférer avec le bon fonctionnement des appareils médicaux insuffisamment protégés. Consultez un médecin ou le fabricant de l'appareil médical pour déterminer s'ils sont protégés correctement de l'énergie des fréquences radioélectriques externes.

Implants médicaux

Les fabricants d'appareils médicaux recommandent une distance minimale de 15,3 centimètres (6 pouces) entre un appareil sans fil et un implant médical tel qu'un stimulateur cardiaque ou un défibrillateur, afin d'éviter toute interférence avec l'appareil médical. Il est recommandé aux personnes équipées de tels appareils :

- De toujours veiller à maintenir l'appareil sans fil à une distance de plus de 15,3 centimètres (6 pouces) de l'appareil médical.
- De ne pas porter l'appareil sans fil dans une poche de poitrine.
- De placer l'appareil sans fil au niveau de l'oreille opposée à l'appareil médical.
- D'éteindre l'appareil sans fil si elles pensent qu'une interférence peut se produire.
- De suivre les instructions fournies par le fabricant de leur implant médical.

Si vous portez un implant médical et avez des questions concernant l'utilisation de votre appareil sans fil, consultez votre médecin.

Arrêté ministériel du 8 octobre 2003

Cette section s'applique uniquement à la France.

Tous les produits Nokia sont conformes aux normes et réglementations internationales et, le cas échéant, nationales visant à limiter l'exposition des utilisateurs aux champs électromagnétiques. Ces normes et réglementations ont été adoptées après la réalisation de recherches scientifiques approfondies. Ces recherches n'établissent aucun lien entre l'utilisation d'un téléphone mobile et tous effets nocifs sur la santé si l'appareil est utilisé conformément aux normes et réglementations applicables.

En cas de doutes concernant l'exposition des utilisateurs au champ électromagnétique de téléphones soumis à ces normes et réglementations, nous sommes tenus d'inclure les informations de précautions d'usage suivantes dans la notice d'emploi de l'appareil, conformément aux exigences réglementaires françaises : vous pouvez réduire le niveau d'exposition aux rayonnements radiofréquences (a) en utilisant le téléphone dans de bonnes conditions de réception, ou (b) en utilisant un kit mains libres afin d'éloigner l'appareil de la tête et du corps. Dans cette dernière situation, il est recommandé d'éloigner le téléphone du ventre pour les femmes enceintes et du bas ventre pour les adolescents.

Audition



Avertissement :

Si vous utilisez un kit oreillette, vous risquez de ne pas pouvoir entendre correctement les sons extérieurs. N'utilisez pas de kit oreillette si cela risque de nuire à votre sécurité.

Certains appareils sans fil peuvent interférer avec le bon fonctionnement de certaines prothèses auditives.

Nickel



Remarque : La surface de cet appareil ne contient pas de nickel au niveau des revêtements métalliques. La surface de cet appareil contient de l'acier inoxydable.

Protéger votre appareil contre le contenu nuisible

Votre appareil peut être infecté par des virus et d'autres contenus nuisibles. Prenez les précautions suivantes :

- Soyez prudent lorsque vous ouvrez des messages. Ils peuvent contenir des logiciels malveillants ou être nuisibles pour votre appareil ou votre ordinateur.
- Soyez prudents lorsque vous acceptez des demandes de connexion, lorsque vous naviguez sur Internet ou lorsque vous téléchargez du contenu. N'acceptez pas de connexions Bluetooth provenant de sources qui ne sont pas sûres.

- Installez et utilisez uniquement des services et logiciels provenant de sources sûres offrant une sécurité et une protection appropriées.
- Installez un logiciel antivirus et d'autres logiciels de sécurité sur votre appareil et sur tout ordinateur connecté. Utilisez une seule application antivirus à la fois. L'utilisation de plusieurs applications peut affecter les performances et le fonctionnement de l'appareil et/ou de l'ordinateur.
- Si vous accédez à des signets préinstallés et à des liens vers des sites Internet tiers, prenez les précautions appropriées. Nokia n'assume aucune responsabilité concernant de tels sites.

Environnement et utilisation

Cet appareil est conforme aux recommandations en matière d'exposition aux fréquences radioélectriques lorsqu'il est utilisé soit dans sa position normale contre l'oreille, soit à une distance minimale de 1,5 centimètres (5/8 de pouce) par rapport au corps. Lorsqu'un étui, un clip ceinture ou un support est utilisé à des fins de transport sur soi, il ne doit pas contenir de parties métalliques et doit placer l'appareil à une distance minimale de votre corps.

L'envoi de fichiers de données ou de messages requiert une connexion de qualité au réseau. L'envoi des fichiers ou messages peut être retardé jusqu'à ce qu'une telle connexion soit possible. Suivez les instructions relatives à la distance de séparation tant que la transmission n'est pas achevée.

Véhicules

Les signaux de fréquences radioélectriques peuvent affecter les systèmes électroniques mal installés ou insuffisamment protégés dans les véhicules à moteur tels que les systèmes électroniques à injection, de freinage antidérapant, de régulation de vitesse ou les systèmes à airbag. Pour plus d'informations, consultez le constructeur de votre véhicule ou de ses équipements.

Seul le personnel habilité peut procéder à l'installation de l'appareil dans un véhicule. Une installation ou une maintenance défectueuse peut s'avérer dangereuse et annuler votre garantie. Vérifiez régulièrement l'installation de votre équipement de transmission sans fil dans votre véhicule ainsi que son fonctionnement. Ne stockez pas ou ne transportez pas de liquides inflammables, de gaz ou de matériaux explosifs dans le même compartiment que l'appareil, ses composants ou ses accessoires. N'oubliez pas que l'airbag gonfle avec beaucoup de puissance. Ne placez pas votre appareil ou vos accessoires dans la zone de déploiement de l'airbag.

Environnements potentiellement explosifs

Éteignez votre appareil dans toute zone où l'atmosphère est potentiellement explosive, notamment à proximité des pompes à carburant d'une station-service. Des étincelles dans de telles zones peuvent provoquer une explosion ou un incendie, causant des blessures corporelles graves voire mortelles. Observez strictement les restrictions d'utilisation dans les stations-service, les zones de stockage et de distribution, les usines chimiques ou dans les endroits où sont utilisés des explosifs. Les zones où l'atmosphère est potentiellement explosive sont souvent, mais pas toujours, signalées clairement. Il s'agit notamment des zones où il est habituellement conseillé de couper le moteur des véhicules, de la zone située en dessous du pont des bateaux, des installations destinées au transfert ou au stockage de produits chimiques et des zones dont l'air contient des produits chimiques ou des particules, par exemple le grain, la poussière ou les poudres métalliques. Vérifiez également auprès des constructeurs de véhicules utilisant des gaz de pétrole liquéfiés (tels que le propane ou le butane) si l'appareil peut être utilisé en toute sécurité à proximité de ces véhicules.

Informations relatives à la certification (DAS)

Cet appareil mobile est conforme aux directives en matière d'exposition aux fréquences radioélectriques.

Votre appareil mobile est un émetteur-récepteur radio. Il a été conçu de manière à respecter les limites recommandées par les directives internationales en matière d'exposition aux fréquences radioélectriques. Ces directives ont été développées par une organisation scientifique indépendante, l'ICNIRP ; elles intègrent des marges de sécurité destinées à assurer la protection de tous, indépendamment de l'âge et de l'état de santé.

Les recommandations en matière d'exposition applicables aux appareils mobiles sont fondées sur une unité de mesure appelée le débit d'absorption spécifique ou DAS. La limite DAS définie dans les recommandations de l'ICNIRP est de 2,0 watts/kilogramme (W/kg) en moyenne sur un tissu cellulaire de 10 grammes. Lors des tests visant à déterminer le DAS, l'appareil est utilisé dans des positions de fonctionnement standard et fonctionne à son niveau de puissance certifié le plus

élevé dans toutes les bandes de fréquences testées. Le niveau de DAS réel d'un appareil en cours d'utilisation peut être inférieur à la valeur maximale car l'appareil est conçu pour utiliser uniquement la puissance nécessaire pour atteindre le réseau. Cette valeur change en fonction d'un certain nombre de facteurs tels que la distance par rapport à une station de base du réseau.

La valeur DAS la plus élevée selon les recommandations de l'ICNIRP pour l'utilisation de l'appareil contre l'oreille est de 0,94 W/kg.

L'utilisation d'accessoires peut modifier les valeurs DAS. Les valeurs DAS peuvent varier selon les normes de test et de présentation des informations en vigueur dans les différents pays et selon la bande de réseau. Consultez la rubrique des informations relatives aux produits sur www.nokia.com, celle-ci pouvant contenir d'autres informations relatives aux valeurs DAS.

Copyright et autres avis

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

CE 0434

Par la présente, NOKIA CORPORATION déclare que l'appareil RM-707 est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE. La déclaration de conformité peut être consultée à l'adresse suivante : http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2011 Nokia. Tous droits réservés.

Nokia, Nokia Connecting People et X7 sont des marques ou des marques déposées de Nokia Corporation. Nokia tune est une marque sonore de Nokia Corporation. Les autres noms de produits et de sociétés mentionnés dans ce document peuvent être des marques ou des noms de marques de leurs propriétaires respectifs.

La reproduction, le transfert, la distribution ou le stockage d'une partie ou de la totalité du contenu de ce document, sous quelque forme que ce soit, sans l'autorisation écrite préalable de Nokia sont interdits. Nokia applique une méthode de développement continu. Par conséquent, Nokia se réserve le droit d'apporter des changements et des améliorations à tout produit décrit dans ce document, sans aucun préavis.



Java et tous les produits Java sont des marques ou des marques déposées de Sun Microsystems, Inc.

Les logos et la marque du mot Bluetooth sont la propriété de Bluetooth SIG, Inc. et Nokia utilise ces marques sous licence.

Ce produit est sous licence MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) pour tout usage strictement personnel et non commercial en relation avec les informations codées conformément à la norme vidéo MPEG-4 par un consommateur agissant pour un usage strictement personnel et en dehors de toute activité commerciale et (ii) pour un usage en relation avec la norme vidéo MPEG-4 accordée par un fournisseur de vidéo autorisé. Aucune licence expresse ou tacite n'est accordée pour un autre usage. Vous pouvez obtenir des informations complémentaires, notamment celles relatives aux usages promotionnels, internes et commerciaux auprès de MPEG LA, LLC. Consultez le site <http://www.mpegla.com>.

CE LOGICIEL EST DESTINÉ À ÊTRE UTILISÉ AVEC DES COPIES SOUS LICENCE VALIDE DE MICROSOFT OFFICE COMMUNICATIONS SERVER 2007 R2 ET LYNC 2010. SI VOUS NE POSSÉDEZ PAS DE LICENCE VALIDE POUR MICROSOFT OFFICE COMMUNICATIONS SERVER 2007 R2 OU LYNC 2010, VOUS RISQUEZ DE NE PAS POUVOIR UTILISER CE LOGICIEL.

Dans les limites prévues par la loi en vigueur, Nokia et ses concédants de licence ne peuvent en aucun cas être tenus pour responsables de toute perte de données ou de revenu, ainsi que de tout dommage immatériel ou indirect.

Le contenu de ce document est fourni « en l'état ». À l'exception du droit applicable, aucune garantie sous quelque forme que ce soit, explicite ou implicite, y compris, mais sans s'y limiter, les garanties implicites d'aptitude à la commercialisation et d'adéquation à un usage particulier, n'est accordée quant à la précision, à la fiabilité ou au contenu du document. Nokia se réserve le droit de réviser ce document ou de le retirer à n'importe quel moment sans préavis.

Dans les limites prévues par la loi en vigueur, l'ingénierie inverse des logiciels contenus dans l'appareil est interdite. Dans la mesure où ce manuel d'utilisation comprend des restrictions concernant les déclarations, garanties, dommages-intérêts et responsabilités de Nokia, ces restrictions devront s'appliquer de la même façon aux déclarations, garanties, dommages-intérêts et responsabilités des concédants de licences de Nokia.

La disponibilité de produits, fonctions et applications peut varier selon la région. Pour plus d'informations, contactez votre revendeur Nokia ou votre prestataire de services. Ce produit peut comporter des éléments, une technologie ou un logiciel sujets à la réglementation en vigueur en matière d'exportation aux États-Unis et dans d'autres pays. Toute violation est strictement interdite.

Nokia n'offre aucune garantie ou ne peut en aucun cas être tenu responsable du fonctionnement, du contenu ou de toute assistance aux utilisateurs finaux d'applications tierces fournies avec votre appareil. En utilisant une application, vous reconnaissez que celle-ci est fournie en l'état. Nokia ne fait aucune déclaration, n'offre aucune garantie ou ne peut en aucun cas être tenu responsable du fonctionnement, du contenu ou de toute assistance aux utilisateurs finaux d'applications tierces fournies avec votre appareil.

NOTICE FCC / INDUSTRY CANADA

Votre appareil peut provoquer des interférences TV ou radioélectriques (par exemple, lors de l'utilisation d'un téléphone à proximité d'un équipement de réception). La FCC ou Industry Canada peut vous demander d'arrêter d'utiliser votre téléphone si ces interférences ne peuvent pas être éliminées. Si vous avez besoin d'aide, contactez votre prestataire de services local. Cet appareil est conforme à la partie 15 de la réglementation FCC et aux normes RSS exemptes de licence d'Industry Canada. Toute opération est sujette aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférence nuisible et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant provoquer un fonctionnement inattendu. Les changements ou modifications non expressément approuvés par Nokia peuvent annuler le droit d'usage de l'utilisateur sur cet équipement.

Certaines opérations et fonctionnalités dépendent de la carte SIM et/ou du réseau, du MMS ou de la compatibilité des appareils et des formats de contenus pris en charge. Certains services sont sujets à une facturation distincte.

Index

A

activation/désactivation	115
activation/désactivation du téléphone	16
agenda	61, 89, 90, 91, 92
aide	18
anniversaires	91
anniversaires de naissance	91
antennes	9
appareil photo	61
— enregistrement de clips vidéo	64
— envoi de photos	64
— Informations d'emplacement	62
— prise de photos	62, 63
appels	41
— appels VoIP	39, 40
— conférence	37
— dernier composé	40
— émettre	36, 37
— Internet	40
— limiter	43
— renvoyer	42
— restriction	42
— urgence	119
appels d'urgence	119
appels VoIP	39, 40
appels vocaux	
<i>Voir appels</i>	
applications	21, 34, 105, 109
applications de bureau	92, 93, 94
Applications Java	109
assistance	18

B

batterie	14, 118
— chargement	14, 16
— économie d'énergie	28
blogs	58

bloquer	
— appareils	101
Bluetooth	98, 99, 100, 101
boîte	
— vocaux	42
Bon cadeau Nokia Musique	75

C

calculatrice	94
carte mémoire	12, 108
Cartes	77
— affichage de lieux enregistrés	85
— assistance vocale	81
— changer de vue	83
— enregistrement de lieux	85
— Favoris	86
— itinéraires à pied	80, 81
— itinéraires en voiture	78
— navigation	78, 79, 80, 81
— partage de positions	86
— positionnement	84
— sync	86
— téléchargement de cartes	83
— trouver des lieux	82
Cartes (Maps)	
— signaler	86
cartes de visite	48, 100
carte SIM	49
— insertion	11
— suppression	11
charge de la batterie	14, 16, 118
Charge USB	14
chercher	
— stations de radio	76
clavier	22
clavier virtuel	22
code de sécurité	111, 114
codes d'accès	114
codes PIN	114
codes PUK	114
code verrou	114

Code verrou	111	écran tactile	18, 22, 23
commandes vocales	38	éditeur photos	69
composition abrégée	38	e-mail	53
connectivité	104	— boîte	54
connexion du câble	68, 102	— configuration	54
connexion Internet	96	— création	55
connexions de données	104	— envoi	55
— Bluetooth	98	— lecture et réponse	54
Connexion USB	68, 102, 103	— pièces jointes	55
connexion Web	96	— widgets	56
contacts	46, 49	Voir <i>e-mail</i>	
— ajout	46	enregistrement	
— copie	17, 111	— appels	40
— dans des réseaux sociaux	60, 61	— sons	77
— enregistrement	46, 47	— vidéos	64
— envoi	48, 100	En voiture	
— favoris	47	— affichage Carte	79
— groupes	48, 49	— assistance vocale	79
— modification	46	— changement d'affichage	79
— photos	47	— itinéraires en voiture	78, 79
— recherche	36	— navigation	78
— résolution des problèmes	116	— planification d'itinéraires	79
— sonneries	48		
— synchronisation	49, 110	F	
— widgets	34	favoris	47
contrôle du volume	10	fichiers zip	95
copie de contenu	17, 68, 71, 74, 102, 111	films	69
courriel	54	flux, actualités	58
cryptage	112	flux d'actualité	58
		flux Web	58
D		fond d'écran	32
date et heure	87, 88		
décryptage	112	G	
demandes de réunion	56	gestion de fichiers	106, 107, 108
diaporama	70	gestion des fichiers	106, 108
dictionnaire	95	GPS (Global Positioning System)	84, 85
DRM (gestion des droits numériques)	75	guide de l'utilisateur	18
E		H	
Echange téléphone	17, 111	haut-parleur	10
écran d'accueil	20, 31, 32, 33, 34, 56	heure et date	87, 88

horloge	87, 88, 89
horloge mondiale	88, 89

I

icônes	26
indicateurs	26, 116
informations d'emplacement	85
Informations d'emplacement	62, 84
informations de localisation	92
informations de positionnement	84, 85
Informations de support Nokia	114
installer des applications	109
interdire des appels	42
Internet	

Voir *navigateur Web*

K

kit oreillette	9
----------------	---

L

lecteur de messages	52
licences	75
listes de lecture	73
logiciel	109

M

Ma carte	48
mail	56
mémoire	106, 116
— suppression	108, 116
mémoire cache	57
menus	34
messages	50, 51, 116
— audio	51
— conversations	52
— envoi	50
messages audio	50, 51
messages multimédia	50
messages reçus, messages	51
messages texte	50

— mises à jour	
— applications	104, 105
— logiciel du téléphone	104, 105, 106
mises à jour de statut	60
mises à jour du logiciel	104, 105, 106
mise sous/hors tension	115
mise sous/hors tension du téléphone	16
MMS	50
MMS (multimedia message service)	50
mode hors connexion	27
modes	30, 31
— création	31
— hors connexion	27
— personnalisation	30, 31
mode silencieux	30
musique	72, 74
— listes de lecture	73

N

navigateur	
Voir <i>navigateur Web</i>	
navigateur Web	58, 116
— mémoire cache	57
— navigation dans des pages	57
— signets	57
Navigateur Web	56
Nokia Mail	54
Nokia Music	75
Nokia Ovi Suite	18, 75
Nokia Store	
— achat	35
— téléchargements	35
notes	95
numéro IMEI	114

O

Ovi Sync	111
----------	-----

P

paramètres	
— langue	53

— points d'accès	96
— restauration	115
paramètres d'origine, restauration	115
paramètres de langue	53
paramètres du capteur	41
partage, en ligne	60
pavé	23
pavé virtuel	23
personnalisation du téléphone	30, 31, 32, 33, 34
photos	68
— affichage	65
— copie	17, 68, 102, 111
— envoi	64, 100
— Informations d'emplacement	62
— modification	69
— organisation	67
— partage	60
— prise	62, 63
— visualisation	67
profils	30
protection par copyright	75

Q

Quickoffice	92, 93, 94
-------------	------------

R

raccourcis	20, 34
radio	76, 77
Radio FM	76, 77
RDS (Radio Data System)	77
réalisation de plusieurs tâches	21
recherche	27
— contacts	36
— stations de radio	76
redémarrage	115
renvoyer des appels	42
répertoire	
<i>Voir contacts</i>	
Réseau Wi-Fi	97, 98
réseaux sociaux	58, 59, 60, 61

résolution des problèmes	58, 116
restauration des paramètres	115
réunions	90, 92
réveil	87
RPV (réseau privé virtuel)	103

S

saisie de texte	22, 23, 24, 25
sauvegarde de contenu	107
sauvegarde des données	68
Services Nokia	49
signets	57
SMS	50
SMS (short message service)	50
sonneries	30, 41, 48
sons	
— personnalisation	30
support	114
synchronisation	49, 110, 111

T

tâches	91
téléchargements	35
— thèmes	31
téléphone	
— activation/désactivation	16, 115
— redémarrage	115
thèmes	31
touches et connecteurs	7, 8, 9
transfert de contenu	17, 68, 71, 74, 102, 111
TV	
— affichage de photos et de vidéos	
sur	67
— visualisation de programmes	71

V

verrou de l'appareil	113
verrou du téléphone	111, 113
verrouillage	10
— à distance	113

— écran	10
— téléphone	111, 113
— touches	10
verrouillage à distance	111, 113
vidéos	70
— copie	17, 68, 71, 102, 111
— enregistrement	63, 64
— envoi	64, 100
— Informations d'emplacement	62
— lecture	67, 71
— modification	69, 70
— partage	44, 45, 60
— visualisation	65

W

widgets	33, 34, 56, 71
---------	----------------