

Installez un graveur de CD

Pour en installer, éteignez d'abord le système et suivez les étapes ci-dessous.

1. Réglez les cavaliers à l'arrière du graveur de CD (Voir Figure 1) .
2. Insérez et verrouillez le graveur de CD dans un emplacement 5.25 " du lecteur CD-ROM.
3. Connectez le câble et celui d'alimentation aux connecteurs à l'arrière du graveur de CD (Voir Figure 2).

Attention : Au moment de connecter les câbles au graveur de CD, vous devez faire la ligne rouge vers la première cheville (Pin-1).



Figure 1. Cavalier de Configuration de Périphérique

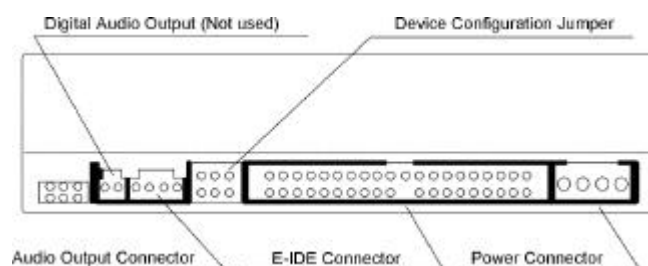


Figure 2.

Français


Utilisez un graveur de CD

En général, l'application peut contrôler la manipulation de graveur de CD directement. Les suivants sont les caractéristiques du panneau avant,

1. Prise casque
2. Commande de volume
3. LED en marche/lecture
4. Touche d'éjection
5. Trou d'éjection manuelle
6. Plateau du lecteur



Éjection manuelle des disques

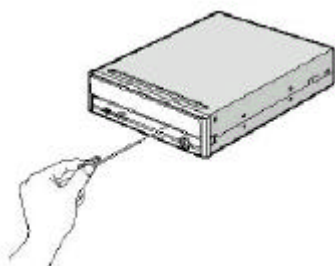

1. Trouvez le trou en bas du plateau avant du lecteur. Insérez légèrement dans le trou avec une épingle ou un truc pointu. .
2. Quand le plateau ouvre, retirez le disque du graveur de CD.

Spécifications

Type: Tray

Function Supportée(Écrire /Lire/Jouer)

	Écrire	Lire	Jouer ^{*1}
CD-DA	✓	✓	✓
CD-ROM	✓	✓	
CD-Extra	✓	✓	✓
CD-ROM XA	✓	✓	
Photo-CD ^{*2}	✓	✓	
CD-I ^{*2}	✓	✓	
CD-ROM + CD-DA	✓	✓	
Video-CD	✓	✓	

^{*1} Jouer est de faire entendre l' Audio. Lire est de transférer les données.

^{*2} CD-I, Photo-CD exige un lecteur/joueur spécial. L'écriture Photo-CD exige la licence de Kodak.

Mode d'écriture	Track at Once
	Disk at Once
	Multi-session
	Packet Write
	Session at Once
Capacité de mémorisation	
disc CD-R	700/650Mbyte (Type 80 / Type 74)
disc CD-RW	650Mbyte (Type 74)
Vitesse de transférer des données	Max.16.7 Mbytes/sec. (PIO4, MW-DMA2)
Mémoire tampon	4Mbytes