XC cube edition™

簡易安裝導引

EZ855

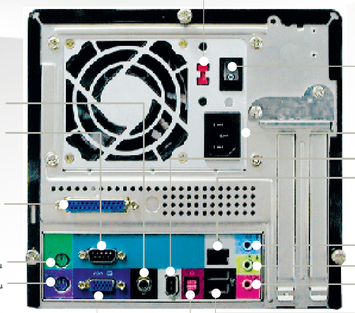

powered by aopen

1 請將鍵盤接頭(紫色)連接至主機背後的紫色接頭；以相同方式接上滑鼠(綠色)。

2 將顯示器的接頭連接至主機背後的顯示器接頭

3 請將RJ45網路線安裝於網路線接孔(標有三台電腦圖示處)。

4 將擴大機的接頭連接至多媒體音效孔(綠色)，別忘了為擴大機插上電源。

5 麥克風需連接在麥克風接孔(粉紅色)後才能正常運作。

6 請視您的印表機類型而定，連接至印表機埠或是USB插孔。

7 請記得安裝電源線。

8 在插上電源插頭後，按下電源開關即可啓動 XC Cube。

如須對 ***AOpen XC Cube***有更深入的了解，歡迎參觀以下網頁 ***http://xc.aopen.com.tw, http://www.aopen.com*** P/N:49.EZ802.081 Doc.no:EZ855-EG-C0410A

UX855GME

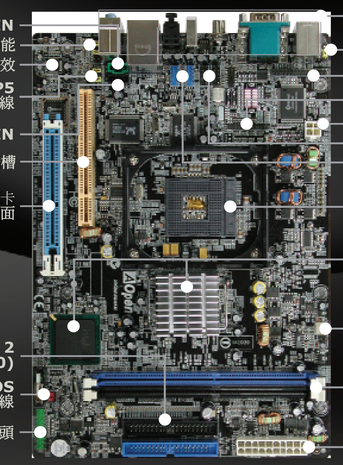

CPU (Socket 479) 頻率列表

處理器名稱	處理器時脈	FSB	系統匯流排	L2 快取	倍頻
Pentium M 755	2.0 GHz	100MHz	400MHz	2MB	20 x
Pentium M 745	1.8 GHz	100MHz	400MHz	2MB	18 x
Pentium M 735	1.7 GHz	100MHz	400MHz	2MB	17 x
Pentium M 725	1.6 GHz	100MHz	400MHz	2MB	16 x
Pentium M 715	1.5 GHz	100MHz	400MHz	2MB	15 x
Pentium M 705	1.5 GHz	100MHz	400MHz	1MB	15 x
Pentium M 738	1.4 GHz	100MHz	400MHz	2MB	14 x
Pentium M 718	1.3 GHz	100MHz	400MHz	1MB	13 x
Pentium M 733	1.1 GHz	100MHz	400MHz	2MB	11 x
Pentium M 723	1.0 GHz	100MHz	400MHz	2MB	10 x
Pentium M 713	1.1 GHz	100MHz	400MHz	1MB	11 x

處理器名稱	處理器時脈	FSB	系統匯流排	L2 快取	倍頻
Celeron M 360	1.4 GHz	100MHz	400MHz	1MB	14 x
Celeron M 350	1.3 GHz	100MHz	400MHz	1MB	13 x
Celeron M 340	1.5 GHz	100MHz	400MHz	512KB	15 x
Celeron M 330	1.4 GHz	100MHz	400MHz	512KB	14 x
Celeron M 320	1.3 GHz	100MHz	400MHz	512KB	13 x
Celeron M 310	1.2 GHz	100MHz	400MHz	512KB	12 x
Celeron M 353	900 MHz	100MHz	400MHz	512KB	9 x
Celeron M 333	900 MHz	100MHz	400MHz	512KB	9 x

備註：市面上的 **CPU** 速度日新月異，當您閱讀此安裝導引時，也許已經有更快速的 **CPU** 問世。此表格僅供您參考。

散熱風扇的安裝方式

1 將散熱風扇四端鐵片稍微往上提，然後將散熱風扇穩穩裝在 **CPU** 上。

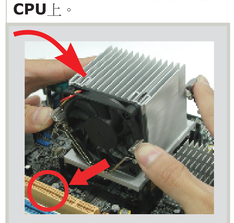

備註：為了達到最佳的散熱效果，請將散熱風扇朝向擴充槽。

2 然後施力按壓散熱風扇四端鐵片，直到聽到 "嘰" 聲為止。

3 請將風扇電源線安裝至風扇接頭。

技術注意事項

* **UX855GME** 以功能強大的 **Intel 855GME** 晶片組為基礎，此晶片組可以提供整合式繪圖功能。但由於 **i855GME** 採用 **LVDS (low voltage differential signal interface** 或低電壓差訊號介面) 設計，因此有可能開機後您的電腦螢幕無法正常運作。如果真的發生此狀況，請在聽到作業系統的 "歡迎音效" 之後按下 **< Ctrl + Alt + F1 >** 組合鍵讓畫面恢復正常顯示。

如須對 ***AOpen XC Cube***有更深入的了解，歡迎參觀以下網頁 ***http://xc.aopen.com.tw, http://www.aopen.com***

P/N:49.EZ802.081 Doc.no:EZ855-EG-C0410A

XC cube edition™