


# Votre HTC One™

## Manuel de l'utilisateur

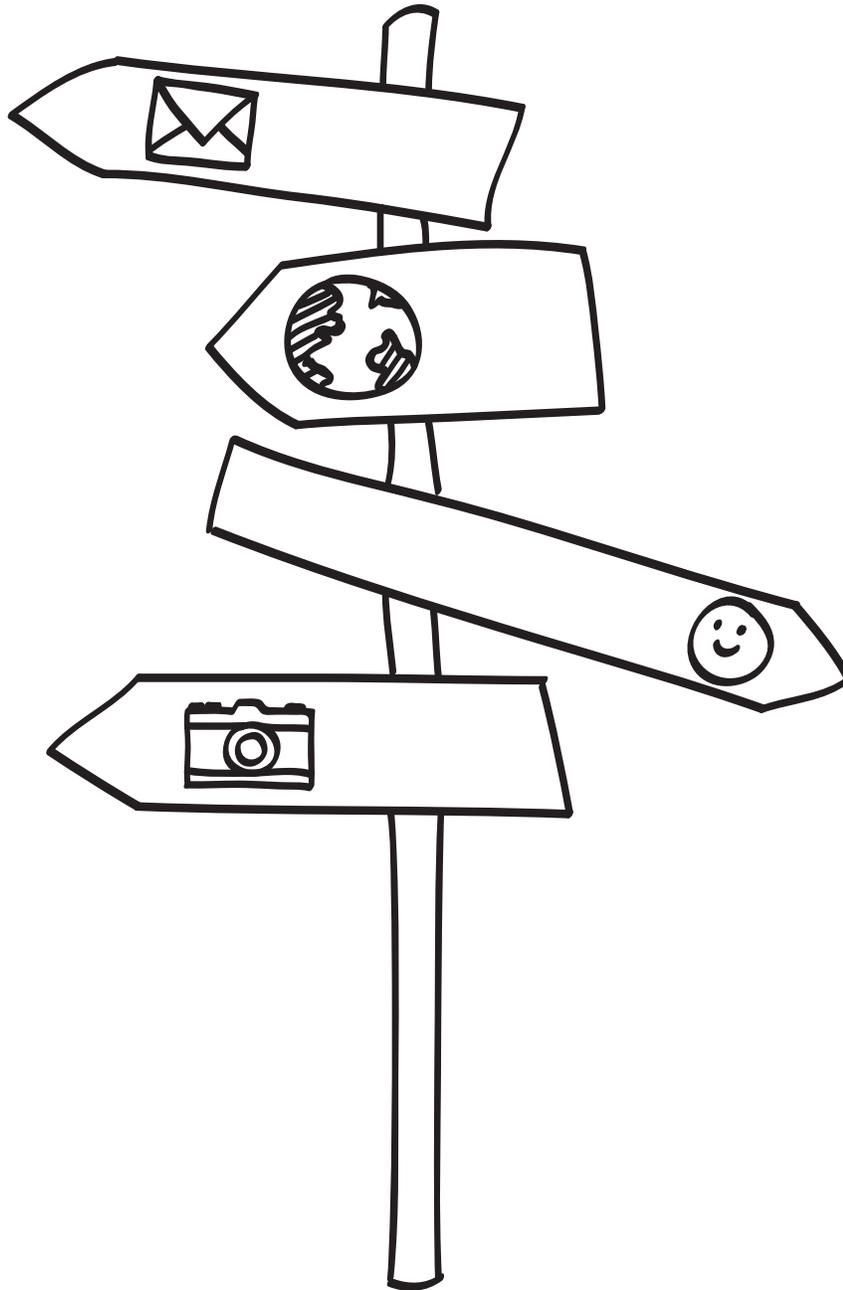

Service d'assistance téléphonique HTC:  
1866-449-8358  
7 jours sur 7  
de 6h EST à 1h EST

htc®

# Contenu

## Déballer votre appareil

|   |    |
|---|----|
| HTC One   | 8  |
| Carte SIM   | 9  |
| Charger la batterie   | 11 |
| Allumer ou éteindre l'appareil  | 11 |
| Vous voulez des conseils pratiques sur la façon d'utiliser votre téléphone? | 12 |

## Configurer votre téléphone

|   |    |
|---|----|
| Configurer votre nouveau téléphone pour la première fois                                      | 13 |
| Transférer du contenu depuis un Android téléphone   | 14 |
| Transférer du contenu depuis un iPhone  | 16 |
| Transférer du contenu de votre ancien téléphone via Bluetooth                                 | 16 |
| Obtenir des contacts et d'autres contenus sur votre HTC One                                   | 17 |
| Transférer des photos, des vidéos et de la musique entre votre téléphone et votre ordinateur. | 17 |
| Écran d'accueil   | 18 |
| Vous familiariser avec vos paramètres   | 19 |
| Mise à jour logicielle de votre HTC One   | 19 |

## Votre première semaine avec votre nouveau téléphone

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| À propos de votre téléphone      | 21 |
| Les bases                        | 24 |
| Flux d'info de l'écran d'accueil | 32 |
| Notifications                    | 34 |
| Travailler avec du texte         | 36 |
| Batterie                         | 41 |

## Appareil photo et Galerie

|                |    |
|----------------|----|
| Appareil photo | 45 |
| Galerie        | 50 |

## Personnalisation

|   |    |
|---|----|
| Vous approprier votre HTC One   | 61 |
| Changer votre fond d'écran  | 61 |
| Ajouter un widget à votre écran d'accueil                                 | 61 |
| Ajouter des applications et d'autres raccourcis sur votre écran d'accueil | 63 |
| Réorganiser ou supprimer des widgets et des icônes sur l'écran d'accueil  | 64 |
| Personnaliser la barre de lancement                                       | 65 |
| Regrouper des applications dans un dossier                                | 66 |
| Ajouter un panneau d'écran d'accueil                                      | 67 |

|   |    |
|---|----|
| Changer vos sonneries, notifications et sons                          | 67 |
| Redisposer les onglets d'applications                                 | 68 |
| Personnaliser l'apparence de votre écran de verrouillage              | 68 |
| Masquer les appels et les messages manqués sur votre écran verrouillé | 68 |
| Sécuriser votre HTC One avec une touche personnelle                   | 69 |

---

## Appels téléphoniques

---

|   |    |
|---|----|
| Effectuer un appel avec la Numérotation intelligente                | 70 |
| Retourner un appel manqué   | 71 |
| Utiliser la numérotation rapide                                     | 71 |
| Appeler un numéro de téléphone à partir d'un SMS                    | 71 |
| Appeler un numéro de téléphone à partir d'un courriel               | 72 |
| Appeler à un numéro de téléphone contenu dans un événement d'Agenda | 72 |
| Effectuer un appel d'urgence  | 72 |
| Réception des appels  | 73 |
| Quelles sont mes options lorsqu'un appel téléphonique est en cours? | 74 |
| Tenir une conférence téléphonique                                   | 75 |
| Consulter la liste des appels depuis l'Historique des appels        | 75 |
| Changer les paramètres de sonnerie                                  | 76 |
| Appeler de la maison  | 77 |

---

## Messages

---

|  |    |
|--|----|
| Envoyer un message textuel (SMS)                       | 79 |
| Envoyer un message multimédia (MMS)                    | 79 |
| Envoyer un message de groupe                           | 81 |
| Reprendre un brouillon de message                      | 82 |
| Répondre à un message                                  | 82 |
| Enregistrer un message texte dans l'application Tâches | 83 |
| Transférer un message                                  | 83 |
| Afficher et enregistrer la pièce jointe d'un MMS       | 83 |
| Déplacer des messages vers la boîte sécurisée          | 84 |
| Bloquer des messages non voulus                        | 85 |
| Messages WAP Push                                      | 85 |
| Copier un SMS (message texte) sur votre carte SIM      | 86 |
| Supprimer des messages et des conversations            | 86 |

---

## Recherche et navigateur Web

---

|  |    |
|--|----|
| Effectuer des recherches sur votre HTC One et sur le Web | 87 |
| Obtenir des informations instantanées avec Google Now    | 88 |
| Naviguer sur le Web                                      | 90 |
| Ajouter un favori  | 92 |
| Utiliser votre historique de navigation                  | 93 |
| Supprimer votre historique de navigation                 | 94 |

---

## Divertissement

---

|                                  |     |
|----------------------------------|-----|
| Musique                          | 95  |
| TV                               | 100 |
| HTC Watch                        | 104 |
| Affichage via connexion sans fil | 107 |

## Stockage

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Mémoire du téléphone   | 110 |
| Intégration de Dropbox | 112 |

## Synchronisation, sauvegarde et réinitialisation

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Synchronisation en ligne | 119 |
| Sauvegarde               | 121 |
| HTC Sync Manager         | 125 |
| Réinitialisation         | 131 |

## Contacts

|  |     |
|--|-----|
| Votre liste de contacts                | 134 |
| Configurer votre profil                | 135 |
| Ajouter un nouveau contact             | 136 |
| Modifier les informations d'un contact | 136 |
| Rester en contact                      | 137 |
| Importer ou copier des contacts        | 137 |
| Fusionner des informations de contact  | 138 |
| Envoyer l'information d'un contact     | 139 |
| Groupes de contacts                    | 140 |

## E-mail

|        |     |
|--------|-----|
| Gmail  | 142 |
| E-Mail | 144 |

## Voyage et cartes

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| Paramètres de Localisations | 150 |
| Google Maps                 | 150 |
| HTC Car                     | 155 |

## Google Play et autres applications

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| Télécharger des applications   | 159 |
| Applications essentielles      | 161 |
| Applications de divertissement | 166 |
| Applications de productivité   | 169 |

## Connexions Internet

|   |     |
|---|-----|
| Connexion de données                                      | 175 |
| Gérer votre utilisation de données                        | 176 |
| Wi-Fi   | 178 |
| Connexion à un réseau privé virtuel (VPN)                 | 180 |
| Utiliser votre HTC Onecomme routeur sans fil              | 182 |
| Partager la connexion Internet de votre téléphone via USB | 183 |
| Se connecter à Internet via un ordinateur                 | 183 |
| Imprimer via une connexion Wi-Fi                          | 184 |

---

## Partage de connexion sans fil

---

|  |     |
|--|-----|
| Connecter un casque d'écoute Bluetooth                 | 186 |
| Dissocier un périphérique Bluetooth                    | 187 |
| Emplacement d'enregistrement des informations envoyées | 187 |
| Recevoir des fichiers via Bluetooth                    | 188 |
| Partager du contact via NFC                            | 190 |

---

## Paramètres et sécurité

---

|   |     |
|---|-----|
| Activer et désactiver le mode Avion                                   | 192 |
| Désactiver la rotation automatique de l'écran                         | 192 |
| Régler la période d'inactivité avant l'arrêt de l'écran               | 193 |
| Pour régler manuellement la luminosité de l'écran                     | 193 |
| Faire émettre un son lorsque vous sélectionnez des éléments à l'écran | 194 |
| Changer la langue d'affichage   | 194 |
| Paramètres d'accessibilité  | 194 |
| Utiliser des certificats  | 195 |
| Protéger votre carte SIM par un code NIP                              | 195 |
| Protéger votre HTC One au moyen d'un verrouillage d'écran             | 196 |
| Vérifier la version HTC Sense de votre téléphone                      | 197 |

---

## Marques commerciales et copyrights

---

---

## Index

---

## Conventions utilisées dans ce guide

Dans ce manuel de l'utilisateur, les symboles suivants sont utilisés pour indiquer des informations utiles et importantes :



Ceci est une note. Une note donne souvent des informations supplémentaires, par exemple ce qui se passe lorsque vous décidez de faire ou de ne pas faire une action spécifique. Une note fournit également des informations qui peuvent n'être applicables que dans certaines situations.



Ceci est un conseil. Un conseil vous propose une solution alternative pour une étape ou une procédure particulière, ou vous donne des informations sur une option utile.



Ceci indique des informations importantes nécessaires afin d'accomplir une certaine tâche ou pour que votre téléphone fonctionne correctement.




Ceci fournit des informations de précaution d'emploi. Ce sont des informations auxquelles vous devez porter attention pour éviter des problèmes potentiels.

## Informations importantes

L'appareil a été testé pour une utilisation typique près du corps conformément aux réglementations de sécurité en matière de radiofréquence (RF) pour un environnement non contrôlé établis par Industrie Canada et la FCC. To comply with these RF exposure requirements, use a belt-clip, holster, or similar accessory with this device to maintain a minimum separation distance of 1.0 cm between the user's body and the handset, with the device oriented with either the front or back of the device facing towards the user's body. Ces accessoires ne doivent pas contenir de composants métalliques. Il se peut que les accessoires portés sur le corps ne satisfaisant pas à ces exigences ne soient pas conformes aux exigences d'exposition RF d'Industrie Canada et de la FCC et devraient par conséquent être évités.

# Déballer votre appareil

## HTC One

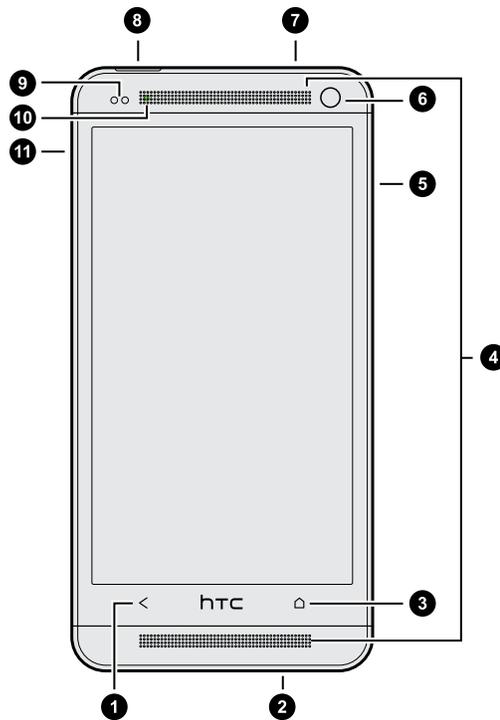

1. PRÉCÉDENT
2. Connecteur USB
3. ACCUEIL
4. Double Haut-parleurs
5. VOLUME
6. Appareil photo frontal
7. Prise du casque d'écoute 3,5 mm
8. MARCHE/ARRÊT (POWER)
9. Capteur de proximité
10. Diode de notification
11. Trou d'éjection du plateau / plateau de la carte SIM



- Vous devez avoir un plan LTE pour utiliser le réseau 4G/LTE de votre fournisseur de services pour les appels vocaux et les services de données. Consultez votre fournisseur de services pour de plus amples renseignements.
- Si vous voulez utiliser un protecteur d'écran, assurez-vous de ne pas couvrir ou bloquer le capteur de proximité. Vous pouvez acheter un protecteur d'écran spécialement conçu pour votre HTC One et muni d'une petite ouverture pour le capteur.

## Carte SIM


Votre HTC One utilise une microcarte SIM. La carte microSIM contient votre numéro de téléphone, les détails du service et la mémoire de stockage des numéros de votre annuaire et/ou des SMS.



Ce téléphone pourrait être compatible uniquement avec le réseau de votre fournisseur de services. Pour obtenir des détails, adressez-vous à ce dernier.

### Insérer la carte SIM


1. Tenez le téléphone face vers le haut.
2. Insérez le bout de l'outil d'éjection de la carte SIM (ou un petit trombone plié) dans le petit trou se trouvant à côté du logement du plateau de la carte SIM.

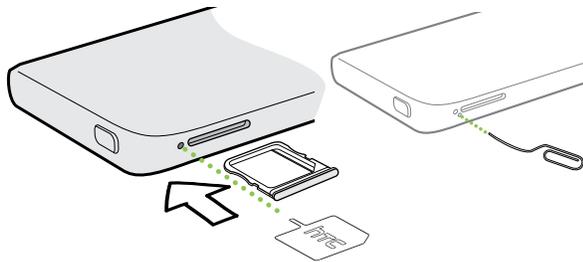

3. Poussez le bout de l'outil dans le trou jusqu'à ce que le plateau de la carte SIM soit éjecté.
4. Tirez le plateau de la carte SIM et placez la carte SIM sur le plateau, les contacts vers le bas.



Utilisez uniquement une carte microSIM. Insérer d'autres types de cartes (telles que des cartes nanoSIM avec un adaptateur ou une carte SIM modifiée) peut faire en sorte que la carte n'entre pas correctement dans son logement ou même endommage le logement de la carte.

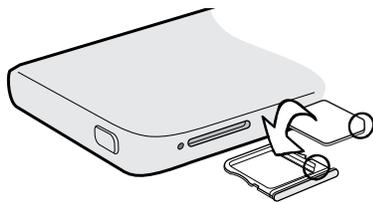


5. Remplacez le plateau de la carte SIM dans son logement.

## Retirer la carte SIM



Assurez-vous d'éteindre votre HTC One avant de retirer la carte SIM.

1. Tenez le téléphone face vers le haut, avec le panneau supérieur devant vous.
2. Insérez le bout de l'outil d'éjection de la carte SIM (ou un petit trombone plié) dans le petit trou se trouvant à côté du logement du plateau de la carte SIM.

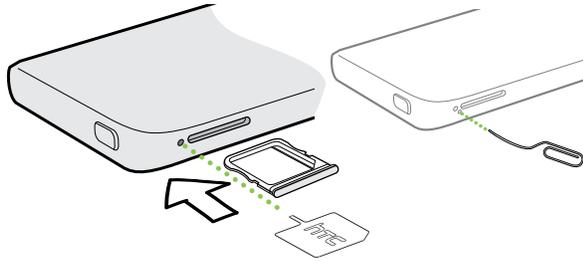

3. Poussez le bout de l'outil dans le trou jusqu'à ce que le plateau de la carte SIM soit éjecté.
4. Retirez le plateau de la carte SIM et retirez la carte SIM.

Après avoir retiré la carte SIM, assurez-vous de replacer le plateau vide de carte SIM dans son logement.


## Charger la batterie

Nous vous recommandons de charger la batterie avant d'allumer votre HTC One et de commencer à l'utiliser.



Utilisez uniquement l'adaptateur et le câble USB fournis avec votre HTC One pour recharger la batterie.

1. Branchez la plus petite extrémité du câble USB au connecteur USB.

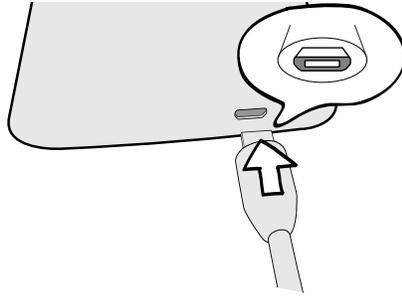

2. Branchez l'autre extrémité du câble USB à l'adaptateur d'alimentation.
3. Branchez l'adaptateur C.A. à une prise électrique pour commencer le chargement de la batterie.



Par sécurité, la batterie interrompt sa charge lorsqu'elle surchauffe.

## Allumer ou éteindre l'appareil

### Allumer l'appareil

Appuyez sur le bouton MARCHE/ARRÊT (POWER).



Lorsque vous allumez votre HTC One pour la première fois, vous devez configurer celui-ci.

### Éteindre l'appareil.

1. Si l'écran est éteint, appuyez sur le bouton MARCHE/ARRÊT (POWER) pour le rallumer, puis déverrouillez l'écran.
2. Appuyez sur le bouton MARCHE/ARRÊT (POWER) et maintenez-le enfoncé pendant quelques secondes.
3. Appuyez sur **Éteindre** dans le menu d'options.

## Vous voulez des conseils pratiques sur la façon d'utiliser votre téléphone?

---

### Explorer votre HTC One

---

Conseils et aide vous permet de profiter au maximum de votre HTC One en quelques secondes.

- Avez-vous déjà eu l'impression que vous n'utilisiez pas votre appareil à son plein potentiel? Consultez l'un des nombreux tutoriels offerts sur Conseils et aide. Ceux-ci portent sur une foule de sujet allant d'une simple introduction aux fonctions avancées. De plus, le widget Conseils et aide sur l'écran d'accueil vous offre une suggestion de sujets qui pourraient vous intéresser.
- Vous aimeriez savoir immédiatement comment faire quelque chose sur votre téléphone? Il vous suffit d'entrer des mots-clés et vous obtiendrez immédiatement des réponses mises à jour sur votre HTC One.

Pour ouvrir Conseils et aide depuis l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Conseils et aide**.

Si vous n'avez toujours pas téléchargé de contenu Conseils et aide ou si vous souhaitez télécharger de nouvelles mises à jour, il vous suffit d'appuyer sur le lien de téléchargement pour l'obtenir.



Pour modifier les paramètres de synchronisation de Conseils et aide, appuyez sur  > **Paramètres de mise à jour**.

---

### Effectuer une recherche dans Conseils et aide

---

1. Dans Conseils et aide, appuyez sur , puis entrez le mot que vous voulez rechercher.
2. Appuyez sur un résultat de recherche pour y accéder directement.

# Configurer votre téléphone

## Configurer votre nouveau téléphone pour la première fois

Lorsque vous allumez votre nouveau téléphone pour la première fois, on vous demande de configurer celui-ci. Suivez les instructions de configuration apparaissant sur l'appareil pour choisir votre connexion Internet, sélectionner la manière dont vous voulez configurer votre nouveau téléphone, et plus encore.

- Sélectionnez **Configurer à partir de zéro** pour configurer vos comptes et personnaliser votre nouveau téléphone depuis votre ordinateur au moyen du service HTC Premiers pas.

Votre téléphone affiche l'URL du site HTC Premiers pas ainsi qu'un code de jumelage. Sur le navigateur Web de votre ordinateur, accéder à l'URL et entrez le code de jumelage pour commencer la configuration Web. Vous devez avoir un compte HTC pour enregistrer vos comptes et paramètres sur le Web et ensuite les télécharger sur votre téléphone.

- Si vous avez déjà terminé la configuration HTC Premiers pas avant d'allumer votre nouveau téléphone, il ne vous reste qu'à télécharger la configuration Web. Choisissez d'importer le contenu, puis sélectionnez puis sélectionnez **Appliquer la configuration HTC Premiers pas**.
- Si vous avez du contenu venant d'un ancien téléphone, vous pouvez choisir d'effectuer un transfert de téléphone à téléphone.
- Afin de sauvegarder et récupérer plus facilement du contenu depuis votre HTC One vers un autre téléphone HTC dans le futur, sélectionnez **Sauvegarder le téléphone tous les jours**.



- Pour plus de renseignements sur HTC Premiers pas et les comptes HTC, consultez la section Aide et FAQ du site HTC Premiers pas ([www.htcsense.com/help/](http://www.htcsense.com/help/)).
- Si vous avez transféré du contenu tel que des fonds d'écran et des sonneries depuis votre ancien téléphone, utiliser HTC Premiers pas pour personnaliser et télécharger les mêmes types de contenus depuis le Web modifiera vos paramètres sur votre nouveau téléphone.
- Il se peut que certaines fonctions nécessitant une connexion Internet, telles que des services de localisation et de synchronisation automatique à vos comptes en ligne, entraînent des frais de transferts de données additionnels. Pour éviter les frais de données, désactivez ces fonctions dans le menu Paramètres.


## Transférer du contenu depuis un Android téléphone

Sur votre ancien téléphone Android™, téléchargez l'Outil de transfert HTC et utilisez-le pour transférer votre contenu sur votre nouveau téléphone HTC. Les types de contenus enregistrés localement sur votre ancien téléphone que l'outil peut transférer comprennent les contacts, messages, événements d'agenda, favoris Web, pistes musicales, photos et vidéos. Certains paramètres peuvent également être transférés.



- Vous devez avoir la version 2.3 ou ultérieure d'Android pour utiliser l'Outil de transfert HTC sur votre ancien téléphone.
- Si Android version 2.2 ou ultérieure est installé sur votre ancien téléphone, vous devez utiliser le transfert Bluetooth®. Pour plus de détails, voir [Transférer du contenu de votre ancien téléphone viaBluetooth](#) à la page 16.

1. Effectuez l'une des opérations suivantes :
  - Si vous configurez votre téléphone HTC pour la première fois, choisissez de transférer du contenu, puis sélectionnez **Transférer depuis l'ancien téléphone** sur l'écran Configurer le téléphone.
  - Allez dans le menu des paramètres, puis appuyez sur **Transférer le contenu**.
2. Choisissez si vous voulez transférer d'un ancien téléphone HTC ou d'un autre téléphone Android.
3. Suivez les instructions affichées sur votre nouveau téléphone pour télécharger et installer l'Outil de transfert HTC sur votre ancien téléphone.

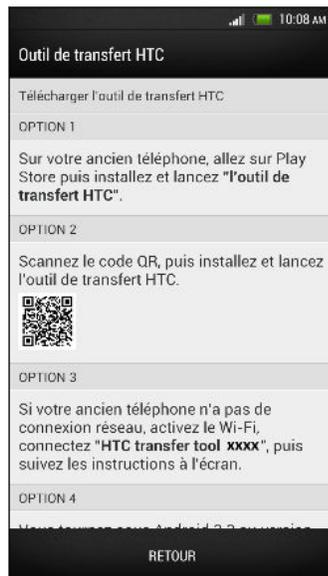

4. Suivez les instructions sur les deux téléphones pour les connecter. Quand vous voyez un code NIP sur votre ancien téléphone, assurez-vous que le même code NIP apparaît également sur votre nouveau téléphone avant de continuer.

5. Sur votre ancien téléphone, choisissez les types de contenus que vous voulez transférer, puis appuyez sur **Démarrer**.
6. Attendez que le transfert soit terminé.

### Vous n'avez pas de connexion Internet sur votre ancien téléphone?

Ne vous inquiétez pas. Sur votre ancien téléphone, activez le Wi-Fi® et connectez-vous au point d'accès Wi-Fi que vous voyez sur votre nouveau téléphone HTC. Vous devrez alors télécharger l'Outil de transfert HTC depuis une page Web HTC sur votre navigateur Web.

1. Après avoir activé le Wi-Fi, connectez votre ancien téléphone au point d'accès affiché sur votre nouveau téléphone (par exemple, « HTC Transfer Tool 1234 »).
2. Allez dans **Paramètres > Sécurité**, puis sélectionnez l'option **Sources inconnues** pour permettre le téléchargement et l'installation de l'outil via votre navigateur Web.
3. Accédez à la page Web de HTC sur votre navigateur Web. Selon le type de téléphone Android que vous avez :
  - Le navigateur Web s'ouvre automatiquement sur la page Web de HTC si vous utilisez un téléphone HTC.
  - Vous devez faire glisser le panneau Notifications pour l'ouvrir, puis appuyer sur **Connexion au réseau Wi-Fi** si vous utilisez un autre téléphone Android.
4. Appuyez sur le bouton de téléchargement sur la page Web de HTC.
5. Ouvrez à nouveau le panneau Notifications et attendez jusqu'à ce que vous voyiez une notification indiquant que le fichier **Transfer\_tool.apk** a été téléchargé.
6. Appuyez sur la notification **Transfer\_tool.apk** pour installer l'Outil de transfert HTC.
7. Une fois l'installation complétée, ouvrez l'Outil de transfert HTC.
8. Choisissez les types de contenus que vous voulez transférer, puis appuyez sur **Démarrer**.
9. Attendez que le transfert soit terminé.



Après avoir installé l'Outil de transfert HTC, retournez dans le menu **Paramètres > Sécurité** et assurez-vous de décocher l'option **Sources inconnues**. Ceci peut aider à empêcher que votre téléphone n'installe d'autres applications non sécurisées depuis Internet.

## Transférer du contenu depuis un iPhone

Si vous avez un iPhone®, il est facile et rapide de transférer vos contacts, messages, ainsi que d'autre contenu au moyen de HTC Sync Manager.

Pour savoir comment faire, voir [Transférer du contenu iPhone vers votre HTC phone](#) à la page 127.

Si vous devez uniquement exporter vos contacts, vous pouvez également utiliser le transfert Bluetooth. Pour plus de détails, voir [Transférer du contenu de votre ancien téléphone viaBluetooth](#) à la page 16.

## Transférer du contenu de votre ancien téléphone viaBluetooth

Utilisez Bluetooth pour transférer des contacts depuis un iPhone, un téléphone muni d'Android version 2.2 (ou une version antérieure), ou d'autres types de téléphones. Selon les capacités de votre ancien téléphone, vous pourrez possiblement transférer non seulement des contacts, mais aussi d'autres types de données telles que des événements d'agenda et des messages texte vers votre nouveau téléphone HTC.



Utilisez HTC Sync Manager pour transférer d'autres types de contenu depuis un iPhone.

1. Effectuez l'une des opérations suivantes :
  - Si vous configurez votre nouveau téléphone pour la première fois, choisissez de transférer du contenu, puis sélectionnez **Transférer depuis l'ancien téléphone** sur l'écran Configurer le téléphone.
  - Allez dans le menu des paramètres, puis appuyez sur **Transférer le contenu**.
2. Appuyez sur **iPhone**, ou appuyez sur **Autre**, puis choisissez le nom et le modèle de votre ancien téléphone.
3. Activez la fonction Bluetooth sur votre ancien téléphone et placez celui-ci en mode identifiable
4. Suivez les instructions à l'écran sur votre ancien et votre nouveau téléphone pour les jumeler.
5. Choisissez le type de données que vous voulez transférer.
6. Attendez que le transfert soit terminé.

## Obtenir des contacts et d'autres contenus sur votre HTC One

À part l'Outil de transfert HTC, il y a deux autres moyens d'ajouter des contacts et d'autres contenus sur votre HTC One.

|  |   |
|--|---|
| <b>Synchroniser votre appareil avec votre ordinateur</b> | Utilisez HTC Sync Manager pour synchroniser vos contacts, vos documents, vos listes d'écoute et plus encore entre votre HTC One et votre ordinateur fonctionnant avec système d'exploitation Windows® ou Mac OS®.<br><br>Vous pouvez également cette application pour transférer des contacts, des messages et d'autres contenus depuis un iPhone vers votre ordinateur, puis vers votre HTC One. |
| <b>Gmail™</b>  | Les contacts Google® sont importés vers votre HTC One une fois que vous êtes connecté à votre compte Google. Vous pouvez également créer d'autres contacts Google directement depuis votre HTC One.   |
| <b>Comptes de réseaux sociaux</b>                        | Connectez-vous à vos réseaux sociaux favoris pour synchroniser les informations de vos contacts.  |
| <b>Microsoft® Exchange ActiveSync®</b>                   | Votre HTC One synchronise vos contacts de travail à partir du serveur Microsoft Exchange ActiveSync de votre lieu de travail.   |
| <b>Contacts du téléphone</b>                             | Vous pouvez créer des contacts localement sur votre HTC One si vous préférez ne pas les enregistrer sur vos comptes en ligne.   |
| <b>Carte SIM</b>   | Copiez tous les contacts SIM sur votre HTC One.   |

## Transférer des photos, des vidéos et de la musique entre votre téléphone et votre ordinateur.

Il y a deux façons de transférer vos fichiers multimédias depuis ou vers votre ordinateur.

- Connectez votre HTC One à votre ordinateur. Votre ordinateur reconnaîtra votre appareil comme n'importe quel lecteur USB, et vous pourrez copier vos fichiers entre l'ordinateur et votre appareil.
- Téléchargez et utilisez le logiciel HTC Sync Manager sur votre ordinateur. Vous pouvez configurer celui-ci pour transférer automatiquement de la musique, des photos et des vidéos depuis votre HTC One vers votre ordinateur. Vous pouvez également synchroniser des listes d'écoute depuis votre ordinateur vers votre téléphone.

Si vous avez un iPhone, vous pouvez même connecter celui-ci est transférer des éléments venant de l'appareil photo (photos et vidéos) vers votre ordinateur. Reconnectez ensuite votre HTC One et copiez-les vers celui-ci.

Vous en avez assez de garder des copies de vos fichiers multimédias dans plusieurs endroits? Utilisez les services de mémoire en ligne afin d'enregistrer vos fichiers multimédias en un même endroit afin de pouvoir les gérer partout — sur votre ordinateur, votre HTC One et d'autres appareils mobiles.

Vérifiez d'abord quels comptes de mémoire en ligne sont disponibles sur votre HTC One et connectez-vous à celui que vous voulez utiliser. Pour vous connecter à un compte, faites glisser le panneau Notifications, puis appuyez sur  > **Comptes et synchronisation** > . Utilisez l'application Galerie pour accéder aux fichiers multimédias sur votre espace de mémoire en ligne.

## Écran d'accueil

Votre écran d'accueil est l'endroit où vous personnalisez votre HTC One.

- Après avoir allumé et configuré votre HTC One, vous verrez que la vue Flux d'info est devenue votre écran d'accueil principal. Personnalisez-le pour afficher les publications de vos réseaux sociaux, les grands titres de vos médias de nouvelles préférés, et plus encore. Pour plus de détails, voir [Consulter des flux d'info sur votre écran d'accueil](#) à la page 32.
- Vous pouvez changer les applications sur la barre de lancement au bas de l'écran d'accueil. Voir [Personnaliser la barre de lancement](#) à la page 65.
- Balayez l'écran vers la gauche avec votre doigt et vous découvrirez un autre panneau de l'écran d'accueil sur lequel vous pouvez ajouter vos applications, widgets et autres éléments préférés afin de pouvoir y accéder d'un simple geste du doigt. Si vous avez besoin de panneaux d'écran d'accueil supplémentaires, vous pouvez en ajouter davantage. Pour plus de détails, voir [Personnalisation](#) à la page 61.



Appuyez sur  pour revenir à l'écran d'accueil principal.

## Vous familiariser avec vos paramètres

Vous voulez changer la sonnerie, configurer une connexion Wi-Fi ou rendre votre HTC One plus sécuritaire? Faites tout cela et encore plus dans Paramètres.

Faites glisser le panneau Notifications pour l'ouvrir, puis appuyez sur . Voici certains des paramètres de base que vous pouvez modifier :

- Appuyez sur le bouton **activé/désactivé** à côté d'un élément tel que Wi-Fi pour l'activer ou le désactiver. Appuyez sur l'élément lui-même pour en configurer les paramètres.
- Appuyez sur **Son** pour définir une sonnerie, choisir un profil sonore et configurer les paramètres sonores des appels entrants.
- Appuyez sur **Personnaliser** pour changer le fond d'écran de l'écran d'accueil, le style d'écran verrouillé, et plus encore.
- Appuyez sur **Sécurité** pour ajouter un niveau de sécurité à votre HTC One, par exemple en configurant un verrouillage d'écran.

## Mise à jour logicielle de votre HTC One

Votre HTC One peut vérifier et vous avertir quand une nouvelle mise à jour est disponible. Vous pouvez également vérifier manuellement si une nouvelle mise à jour est disponible.

---

### Installer une mise à jour logicielle

---

Lorsque la connexion Internet est activée et qu'une nouvelle mise à jour logicielle est disponible, l'icône de notification  apparaît dans la barre de statut.

1. Faites glisser le panneau Notifications pour l'ouvrir, puis appuyez sur la notification de mise à jour système.
2. Si vous ne voulez pas télécharger la mise à jour via votre connexion de données, sélectionnez **Mettre à jour via Wi-Fi seulement**.
3. Appuyez sur **Télécharger**.
4. Lorsque le téléchargement est complété, sélectionnez **Installer maintenant**, puis appuyez sur **OK**.

Après la mise à jour, votre HTC One redémarrera.

---

## Installer une mise à jour d'application

---

Lorsque la connexion Internet est activée et qu'une mise à jour est disponible pour vos applications HTC ou celles de votre fournisseur de services, l'icône de notification de mise à jour  apparaît dans la barre d'état.

1. Faites glisser le panneau Notifications pour l'ouvrir, puis appuyez sur la notification de mise à jour.

L'écran Mises à jour s'ouvre et affiche la liste des mises à jour à installer.

2. Appuyez sur un élément pour en afficher les détails, puis appuyez sur .
3. Lorsque vous avez terminé de vérifier les mises à jour, appuyez sur **Installer**. On vous demandera de redémarrer votre HTC One si nécessaire.

---

## Vérifier manuellement les mises à jour

---

1. Faites glisser le panneau Notifications pour l'ouvrir, puis appuyez sur .
2. Appuyez sur **À propos de > Mises à jour logicielles**. Votre HTC One vérifie si des mises à jour sont disponibles.



Si vous n'avez pas de connexion Internet, on vous demandera d'activer les données mobiles ou de vous connecter à un réseau Wi-Fi. Une fois connecté, appuyez sur **Vérifier maintenant** pour vérifier les mises à jour.

# Votre première semaine avec votre nouveau téléphone

## À propos de votre téléphone

---

### Quelques fonctionnalités de votre HTC One que vous apprécierez

---

Votre HTC One vous offre des options permettant une configuration rapide et facile. Vous pouvez transférer du contenu depuis votre ancien téléphone tel que des contacts, messages et fichiers multimédias, et ce directement sur votre HTC One.

Sur ce téléphone, vous pouvez prendre des photos avec l'appareil photo, consulter du contenu personnalisé avec HTC BlinkFeed™, et plus encore.

### Configurer votre téléphone et transférer du contenu facilement

- Avec notre service HTC Premiers pas, vous pouvez configurer et personnaliser votre HTC One depuis votre ordinateur et transférer vos paramètres sur votre HTC One. Voir [Configurer votre nouveau téléphone pour la première fois](#) à la page 13.
- Transférez facilement des contacts, des messages, de la musique, des photos, des vidéos et plus encore depuis un téléphone Android et votre HTC One. Voir [Transférer du contenu depuis un Android téléphone](#) à la page 14.

Avec HTC Sync Manager, vous pouvez même exporter du contenu depuis un iPhone. Voir [Transférer du contenu iPhone vers votre HTC phone](#) à la page 127.

- Sauvegardez le contenu de votre HTC One en ligne sur un système infonuagique afin de pouvoir ultérieurement récupérer votre contenu encore plus facilement depuis un nouveau téléphone. Voir [Utiliser HTC Backup](#) à la page 122.

### Écran d'accueil animé

Avec HTC BlinkFeed, personnalisez votre écran d'accueil avec les informations et mises à jour qui sont importantes pour vous. Voyez une variété de contenus tels que des flux d'infos portant sur l'actualité et vos intérêts, des mises à jour de réseaux sociaux, des conseils pour votre HTC One, et plus encore. Le contenu est constamment actualisé quand vous êtes connecté à Internet. Voir [Consulter des flux d'info sur votre écran d'accueil](#) à la page 32.

## HTC Zoe

Faites l'expérience d'une nouvelle manière de prendre et retoucher vos photos.

- Capturez des moments entiers en son et images, puis regardez-les reprendre vie avec **HTC Zoe™**. Voir [Prendre des photos HTC Zoe](#) à la page 48.
- Retouchez vos photos HTC Zoe ou vos prises continues au moyen des fonctions de **Suppression d'objet**, **Retouche portrait de groupe**, et **Stroboscopique**. Voir [Appareil photo et Galerie](#) à la page 45.

## Une nouvelle manière de partager vos souvenirs

Créez des vidéos de points marquants sans devoir vous-même l'éditer ou partagez vos photos avec des amis et des proches en un tournemain.

- Partagez l'excitation de vos événements. **Vidéos de points marquants** sélectionne automatiquement les points marquants d'un événement parmi les photos pour créer une présentation de 30 secondes avec un thème musical. Voir [Voir les points marquants d'un événement](#) à la page 53.
- HTC Share regroupe automatiquement vos meilleures photos vos photos régulières et vos points marquants afin que vous puissiez partager facilement vos expériences avec vos proches et amis. Voir [Partager des souvenirs au moyen de HTC Share](#) à la page 59.

## Fonctionnalités exceptionnelles de l'appareil photo

- Avec **VideoPic™**, vous pouvez prendre une photo pendant que vous enregistrez une vidéo. Voir [Prendre une photo pendant l'enregistrement vidéo \(VideoPic\)](#) à la page 47.
- Basculez en mode **panorama balayé** et bougez l'appareil latéralement l'appareil pour capturer un plan étendu d'un paysage. Voir [Prendre une photo panoramique](#) à la page 49.
- Utilisez le mode **prise continue** pour prendre 20 photos consécutives (ou plus) d'un objet en mouvement. Voir [Prendre des photos en continu](#) à la page 47.
- En appuyant simplement sur le bouton de l'obturateur, prenez trois photos de votre objet avec différentes expositions et combinez-les en une photo à l'exposition clairement ajustée. Utilisez soit l'appareil photo principal ou avant pour prendre des photos HDR.

Avec l'appareil photo principal, vous pouvez également enregistrer des vidéos HDR de qualité sonore authentique.

Voir [Utiliser la fonction HDR](#) à la page 49.

- Avec la **vitesse de lecture variable**, ajoutez une touche cinématique à vos vidéos en ralentissant certaines scènes? Voir [Modifier la vitesse de lecture vidéo](#) à la page 52.

## S'immerger dans la musique

- L'intégration de Beats Audio™ haute qualité vous offre une expérience sonore riche et authentique, que vous écoutiez de la musique, regardiez des vidéos ou jouiez à des jeux. Pour plus de détails, voir [Améliorer la sonorité de votre musique](#) à la page 96.
- Dans notre application HTC Musique, vous verrez une animation visuelle pendant qu'une chanson joue. Et si les paroles sont disponibles, celles-ci s'afficheront à l'écran.

## Divertissement avec HTC Sense TV

HTC Sense TV™ ajoute des fonctionnalités de divertissement à votre téléphone et étend celles-ci vers votre téléviseur. Vous pouvez :

- Accédez à votre programmation télé avec l'application TV. Regardez une émission sur votre téléviseur à la maison d'un seul appui du doigt. Voir [Regarder la télévision avec votre HTC One](#) à la page 100.

Vous pouvez également transformer votre HTC One en télécommande pour votre téléviseur, votre set-top box (boîte de câble) et votre cinéma maison. Voir [Configurer votre télécommande](#) à la page 102.

- Louez ou achetez des films et des émissions de télé. Choisissez parmi notre vaste collection de titres dans HTC Watch™. À propos de Voir [À propos de HTC Watch](#) à la page 104
- Utilisez le Media Link HD HTC pour partager vos fichiers multimédia depuis votre HTC One vers un téléviseur HD via connexion sans fil. Voir [Partager sur un grand écran](#) à la page 107.

## Intégration de Dropbox à HTC Sense

Utilisez Dropbox pour accéder à vos photos, vidéos et documents depuis votre HTC One, votre ordinateur et d'autres appareils mobiles. Lorsque vous vous connectez à votre compte Dropbox depuis votre HTC One, vous êtes possiblement éligibles à recevoir 23 GB d'espace de mémoire Dropbox supplémentaire pour une période de deux ans. Pour savoir comment faire, voir [Utiliser Dropbox sur votre HTC One](#) à la page 112.



- L'offre de 23 GB est disponible uniquement sur les téléphones HTC utilisant HTC Sense™ 4.0 ou une version ultérieure et sur lesquels Dropbox est préinstallé.
- Pour les téléphones HTC sur lesquels Dropbox n'est pas préinstallé, vous pouvez télécharger l'application depuis Google Play™ et profiter tout de même de l'intégration de Dropbox dans des applications telles que Galerie et E-Mail.
- Des conditions et exigences supplémentaires peuvent s'appliquer (y compris des frais d'abonnement) après la fin de votre période d'essai de deux ans.
- Dropbox est une application de tierce partie et n'est pas fournie par HTC Corporation, ni associée à celle-ci.

## Les bases


---

### Gestes d'appui

---

Utilisez des gestes d'appui pour vous déplacer sur l'écran d'accueil, ouvrir des applications, faire défiler des listes et plus encore.

#### Appuyer

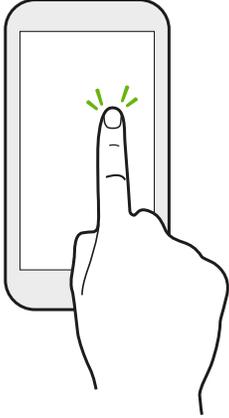


- Appuyez sur l'écran avec votre doigt lorsque vous voulez sélectionner des éléments à l'écran, comme des icônes d'application et de paramètres, ou encore quand vous voulez appuyer sur des boutons à l'écran.
- Après avoir défilé jusqu'au bas d'une longue liste ou d'un écran (dans des applications telles qu'E-Mail et Contacts), appuyez sur la barre d'état pour retourner directement au haut de l'écran.

#### Appuyer et maintenir




Pour ouvrir les options disponibles pour un élément (p. ex. un contact ou un lien dans une page Web), appuyez et maintenez simplement l'élément.

#### Glisser

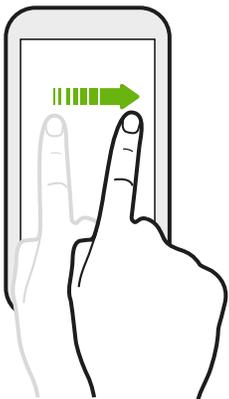

Glissez rapidement votre doigt verticalement ou horizontalement sur l'écran pour accéder à d'autres pages d'accueil, parcourir des documents, et plus encore.

## Faire glisser

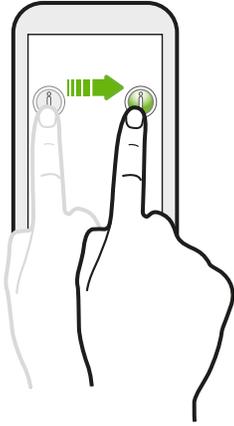


Appuyez et maintenez votre doigt appuyé en exerçant une très légère pression avant de commencer le glissement. Lorsque vous faites glisser un élément, ne relâchez votre doigt que lorsque vous avez atteint la position souhaitée.

## Effleurer



Effleurer l'écran est similaire à glisser, excepté que vous devez glisser votre doigt en coups plus légers et rapides, par exemple lorsque vous vous déplacez vers la droite et la gauche sur l'écran d'accueil, ou que vous parcourez un message ou une liste de contacts.

## Appuyer et effleurer

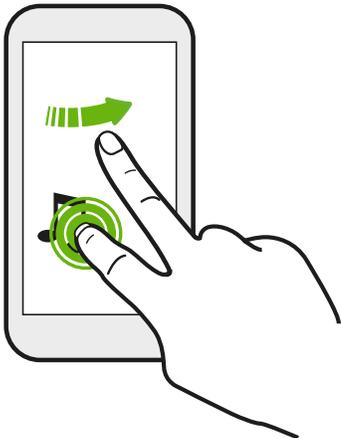

Sur l'écran d'accueil, vous pouvez facilement déplacer un widget ou une icône d'un écran à l'autre.

Appuyez et maintenez le doigt sur le widget ou l'icône voulu avec un doigt, puis effleurez l'écran avec un autre doigt pour le déplacer jusqu'à un nouvel emplacement.

## Serrer et écarter

Dans certaines applications, par exemple Galerie, Messages, E-Mail, ou le navigateur Web, écartez vos doigts sur l'écran pour zoomer vers l'avant lorsque vous regardez une photo ou du texte.



« Pincez » l'écran pour dézoomer sur la photo ou le texte.




## Effleurer avec deux doigts

Dans certaines applications qui ont la fonction de tri, telles que E-Mail ou Contacts, effleurez l'écran vers le haut ou le bas avec deux doigts pour faire défiler l'écran. L'écran affiche l'ordre de tri et vous pouvez faire défiler facilement l'information que vous voulez.



## Geste à trois doigts

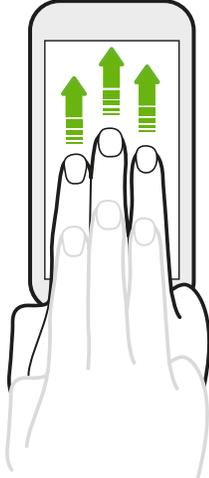

- Balayez l'écran avec votre doigt vers le haut avec trois doigts pour partager des contenus tels que des photos, des vidéos et de la musique sur votre HTC One avec un téléviseur ou des haut-parleurs.
- Quand vous utilisez l'application HTC Car, appuyez sur l'écran avec trois doigts pour activer le mode commande vocale.



- L'option **HTC Gestes** est activée par défaut, ce qui fait que les gestes à trois doigts ne fonctionnent que lorsque vous partagez du contenu ou que vous utilisez des applications HTC.
- Vous devez connecter le HTC Media Link HD (vendu séparément) à votre téléviseur HDMI TV pour partager du contenu.

### Vous n'arrivez pas à utiliser les gestes à plusieurs doigts dans vos applications?

C'est parce que l'option **HTC Gestes** est activée par défaut. Cela en sorte que le geste à trois doigt sert exclusivement au partage de contenu ou dans des applications HTC. Vous ne pourrez pas utiliser les gestes à plusieurs doigts (gestes qui utilisent trois doigts ou plus) pour d'autres fonctions.

Pour utiliser les gestes à plusieurs doigts dans des jeux ou des applications musicales, décochez l'option **HTC Gestes** dans le menu **Paramètres > Affichage, gestes et boutons** (ou **Affichage et boutons**).

---

## Gestes de mouvement

---

Utilisez les gestes de mouvement pour couper le son, baisser le volume de la sonnerie, et plus encore.

### Retourner pour le mode muet



Lorsque vous recevez un appel, vous pouvez retourner votre HTC One pour couper le son de celui-ci.

### Prenez l'appareil en main pour diminuer le volume



Lorsque vous êtes en réunion d'affaires ou au restaurant, prenez votre HTC One en main quand vous recevez un appel pour diminuer le volume de la sonnerie.


### Configurer l'appareil de sorte à ce que le volume augmente automatiquement lorsque celui-ci est dans une poche ou un sac



Vous êtes dans une rue bruyante et vous n'entendez pas votre HTC One sonner dans votre sac?

Vous pouvez faire en sorte que votre HTC One reconnaisse quand il est dans un sac ou une poche et augmente le volume de la sonnerie afin que vous puissiez l'entendre même dans un endroit bruyant.

## Faire pivoter votre HTC One pour un meilleur affichage

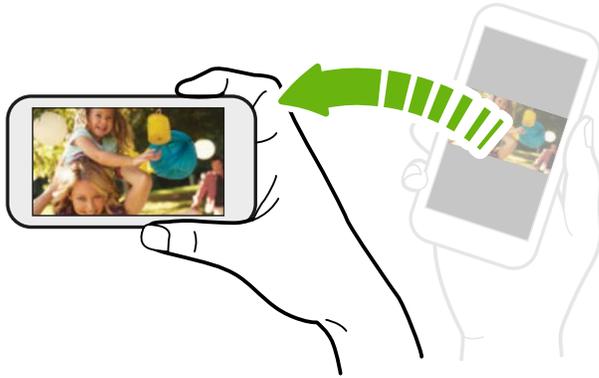

Sur plusieurs écrans, vous pouvez automatiquement changer l'orientation de l'écran de portrait en paysage en tournant votre HTC One sur le côté.

Lorsque vous entrez du texte, vous pouvez tourner votre HTC One sur le côté pour faire apparaître un clavier plus grand.

---

### Mode veille

---

Le mode veille vous permet d'économiser l'énergie de la batterie en mettant votre HTC One en mode de basse consommation avec l'écran éteint. Ce mode permet également d'éviter d'appuyer accidentellement sur des boutons lorsque le HTC One se trouve dans votre sac.

#### Basculer en mode Veille

Appuyez brièvement sur le bouton MARCHÉ/ARRÊT (POWER) pour désactiver l'écran et faire basculer le téléphone en mode veille. Votre HTC One passe automatiquement en mode veille quand il est inactif pendant un moment.

Vous pouvez modifier le délai avant que votre HTC One ne bascule en mode veille dans le menu **Affichage, gestes et boutons** (ou **Affichage et boutons**).

#### Réveil après une mise en veille

Pour réveiller votre HTC One manuellement, appuyez sur le bouton MARCHÉ/ARRÊT (POWER). Si votre écran est protégé par un verrouillage d'écran, vous devez le déverrouiller.



Votre HTC One se réactive automatiquement quand vous recevez un appel.

---

## Déverrouiller l'écran

---

Vous pouvez :

- Faites glisser l'icône de verrou ou d'horloge vers le haut.



- Balayer vers le haut jusqu'à un emplacement vide sur l'écran de verrouillage.

Si vous avez configuré un verrouillage d'écran, vous devrez entrer vos identifiants pour que le HTC One se déverrouille.



Si vous avez configuré un rappel d'événement ou une alarme, vous pouvez répéter (snooze) ou désactiver l'événement ou l'alarme directement depuis l'écran de verrouillage. Il vous suffit de faire glisser l'icône ⌚ ou ⓧ vers le haut.

---

## Ouvrir une application

---

- Appuyez sur une application sur la barre de lancement au bas de l'écran d'accueil.
- Pour voir davantage d'applications, appuyez sur . Appuyez ensuite sur l'application que vous voulez utiliser.

### Ouvrir une application ou un dossier depuis l'écran de verrouillage

- Sur l'écran verrouillé, faites glisser l'icône d'une application ou d'un dossier vers le haut pour déverrouiller l'écran et accéder directement à cette application ou ce dossier.



Les raccourcis sur l'écran verrouillé sont les mêmes que ceux de la barre de lancement de votre écran d'accueil. Pour changer les raccourcis de l'écran verrouillé, remplacez les applications ou les dossiers sur la barre de lancement.

- Lorsqu'une notification ou information est affichée sur l'écran de verrouillage, p. ex. un appel manqué ou un nouveau message, vous pouvez faire glisser celle-ci vers le haut pour accéder directement à l'application.

Si vous avez configuré un verrouillage d'écran, on vous demandera d'abord de fournir vos identifiants que votre HTC One n'ouvre l'application ou le dossier.


---

## Basculer entre des applications récemment ouvertes

---

Quand vous effectuez plusieurs tâches à la fois et que vous utilisez différentes applications sur votre HTC One, vous pouvez facilement basculer d'une application récemment ouverte à l'autre.

Double-cliquez sur  pour voir les applications récemment ouvertes.

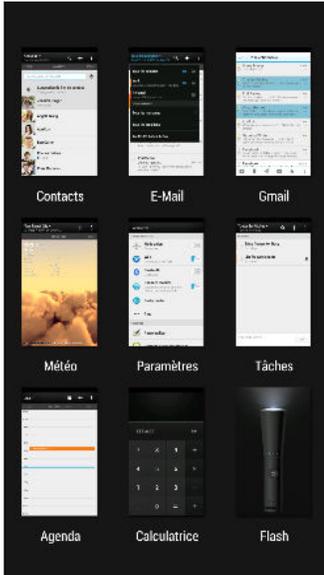

- Pour retourner à une application, appuyez simplement dessus.
- Pour supprimer une application de la liste, faites-la glisser vers le haut.

---

## Actualiser du contenu

---

Dans certaines applications, vous pouvez facilement actualiser le contenu synchronisé ou téléchargé depuis le Web d'un simple mouvement du doigt.

1. Lorsque vous consultez du contenu tel que la météo, la bourse ou votre boîte de réception E-Mail, faites défiler jusqu'au haut de l'écran.
2. Tirez vers le bas avec votre doigt, puis relâchez pour actualiser.

---

## Prendre une photo de l'écran du HTC One

---

Vous voulez vous vanter de votre pointage élevé à un jeu, écrire sur un blogue à propos d'une fonction de votre HTC One, ou publier une mise à jour de statut à propos d'une chanson que vous écoutez? Il est facile de prendre une photo de votre écran et de la partager depuis l'application Galerie.

Appuyez et maintenez le doigt sur MARCHE/ARRÊT (POWER) puis appuyez sur . L'écran est enregistré dans l'album Captures d'écran de l'application Galerie.

## Flux d'info de l'écran d'accueil

### Consulter des flux d'info sur votre écran d'accueil

Gardez le contact avec vos amis ou voyez les dernières nouvelles concernant vos intérêts directement sur votre écran d'accueil. Définissez quels réseaux sociaux, sources de nouvelles et autres contenus apparaîtront. Votre HTC One actualise le flux chaque fois que vous retournez à l'écran d'accueil.

- Appuyez sur un titre pour afficher plus de détails ou pour commenter une publication ou une mise à jour de statut.
- Faites défiler vers le haut et tirez l'écran vers le bas pour actualiser le flux manuellement. Cela affiche également de icônes vous permettant de publier sur des réseaux sociaux, effectuer des recherches, et plus encore.



Si la vue Flux d'info est définie comme écran principal, vous pouvez appuyer sur  ou sur la barre d'état pour défiler vers le haut.

- Appuyez sur ▼ pour choisir le type de flux d'info à afficher. Sélectionnez À la une pour voir d'autres contenus tels que les événements à venir, des photos souvent regardées dans Galerie, et plus encore.



### Vos réseaux sociaux

Quand vous vous connectez à vos comptes de réseaux sociaux et autorisez HTC Sense à y accéder, vous pouvez :

- Publier des mises à jour de statut depuis l'écran d'accueil quand vous utilisez la vue Flux d'info.
- Voir vos contacts et recevoir les mises à jour de leurs statuts dans l'application Contacts.
- Voir des photos dans Galerie ou sur l'écran d'accueil.

- Voir les mises à jour de statut et les publications de vos amis sur l'écran d'accueil quand vous êtes en vue Flux d'info.
- Voir les événements et rappels dans Agenda.

### Publier une mise à jour sur un réseau social

Vous pouvez facilement publier une mise à jour de statut depuis l'écran d'accueil.

1. En vue Flux d'info, appuyez sur , puis choisissez un réseau social.



Si l'icône ne s'affiche pas, faites défiler vers le haut et tirez vers le bas sur l'écran.

2. Rédigez votre mise à jour de statut et publiez-la sur votre réseau social.

---

### Sélectionner des flux d'info

---

Obtenez des mises à jour des publications et contenus les plus pertinents en un simple balayement du doigt. Choisissez quels flux d'info afficher sur l'écran d'accueil. Vous pouvez sélectionner des canaux et sites Web de nouvelles renommés ou choisir une catégorie comme Divertissement. Vous pouvez également afficher des publications d'amis sur des réseaux sociaux ou de l'information venant d'applications telles qu'Agenda.

1. En vue Flux d'info, appuyez sur  > **Sujets et services**.



Si l'icône ne s'affiche pas, faites défiler vers le haut et tirez vers le bas sur l'écran.

2. Sélectionnez des flux parmi les applications, les types de contenu et les réseaux sociaux qui apparaîtront sur l'écran d'accueil. Balayez du doigt vers la gauche ou la droite pour plus de choix.

### Puis-je m'abonner à une autre source de nouvelles ou un autre canal?

Les flux d'info venant de canaux de nouvelles et de sites Web affichés sur l'écran d'accueil sont définis par un guide de contenu local. Pour voir une liste différente de sources de nouvelles, changez le contenu local.

1. Depuis le mode Flux d'info, appuyez sur  > **Paramètres**.



Si l'icône ne s'affiche pas, faites défiler vers le haut et tirez l'écran vers le bas.


2. Appuyez sur **Contenu local**.
3. Sélectionnez le contenu local que vous voulez utiliser, puis appuyez sur **Suivant**.
4. Sélectionnez les sources de nouvelles et les catégories que vous voulez.

## Notifications

---

### Diode de notification

---

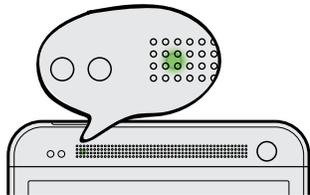

Code de couleurs du voyant de notification DEL :

- Vert continu : votre HTC One est branché à l'adaptateur C.A. ou connecté à un ordinateur et la batterie est complètement chargée.
- Vert clignotant : une notification est en attente.
- Orangé continu : la batterie est en chargement.
- Orangé clignotant : le niveau de la batterie est très faible.


## Panneau Notifications

Des icônes de notification vous informent de la réception de nouveaux messages, événements d'agenda, alarmes et activités en cours, p. ex. des téléchargements de fichiers.



Quand vous voyez des icônes de notification, ouvrez le panneau Notifications pour voir les détails des notifications que vous avez reçues. Vous pouvez également accéder rapidement aux paramètres depuis le panneau Notifications.

1. Pour ouvrir le panneau Notifications, glissez votre doigt du haut vers le bas de l'écran.

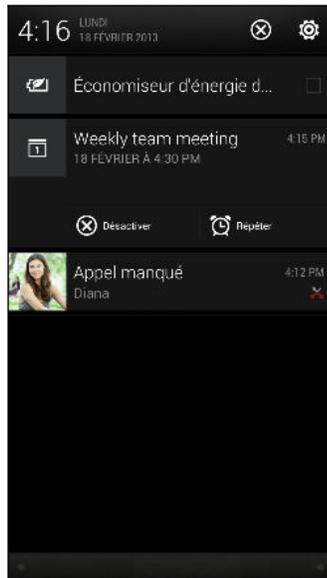

Si vous avez plusieurs notifications, faites défiler l'écran vers le bas pour voir l'ensemble de celles-ci.

2. Sur le panneau Notifications :
  - Vous pouvez élargir certaines notifications pour voir plus d'information, comme des aperçus de courriels et des événements d'agenda. Écartez deux doigts sur l'écran pour élargir une notification ou « pincez » pour refermer la notification.
  - Vous verrez des icônes dans certaines notifications qui vous permettront d'effectuer immédiatement des actions. Par exemple, lorsque vous avez un appel manqué, appuyez sur les icônes pour retourner l'appel ou répondre au moyen d'un message texte.
  - Appuyez sur l'icône de notification à la gauche pour ouvrir l'application correspondante.
  - Pour ignorer une seule notification dans la liste, faites-la glisser vers la gauche ou la droite.
3. Pour fermer le panneau Notifications, glissez vers le haut depuis la barre inférieure du panneau ou appuyez sur .


Vous pouvez également appuyer sur **X** pour ignorer toutes les notifications et fermer le panneau Notifications.

## Travailler avec du texte

### Sélectionner, copier et coller du texte

Dans des applications telles que le navigateur Web et E-Mail, vous pouvez sélectionner et copier du texte pour ensuite le coller ou le partager.

1. Appuyez et maintenez le doigt sur un mot.
2. Glissez les marqueurs de début et de fin pour mettre en surbrillance le texte à sélectionner.

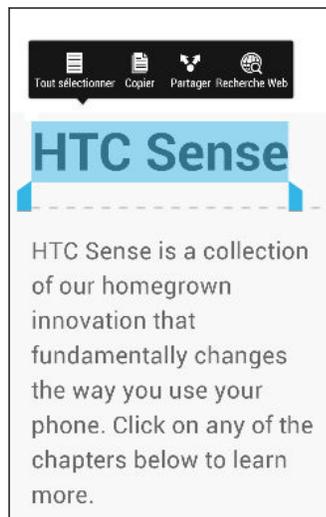

Vous pouvez utiliser la loupe pour zoomer quand vous sélectionnez du texte. Pour désactiver la loupe, faites glisser le panneau Notifications pour l'ouvrir, appuyez sur **⚙** > **Accessibilité**, puis sélectionnez l'option **Afficher la loupe**. Vous verrez la loupe quand vous appuierez sur l'un des deux marqueurs de sélection.

3. Après avoir sélectionné le texte à copier, appuyez sur **Copier**.  
Le texte sélectionné sera alors copié dans le presse-papiers.
4. Dans un champ de saisie de texte (ex. lors de la composition d'un courriel) appuyez et maintenez le doigt sur l'emplacement où vous souhaitez coller le texte.
5. Appuyez sur **Coller**.



Pour copier l'adresse d'un lien vers une page Web, appuyez et maintenez votre doigt sur le lien, puis appuyez sur **Copier l'URL du lien**.

## Partager du texte

1. Après avoir sélectionné le texte que vous voulez partager, appuyez sur **Partager**.
2. Choisissez où coller et partager le texte sélectionné, par exemple dans un courriel ou dans une mise à jour de statut d'un réseau social en ligne.

---

## Le clavier HTC Sense

---

Taper de manière rapide et précise avec le clavier HTC Sense.

- Activez le clavier trace afin de pouvoir entrer des mots en faisant glisser votre doigt d'une lettre à l'autre sur l'écran. Voir [Utiliser le clavier trace](#) à la page 40.
- Vous pouvez entrer des mots tout simplement en parlant. Voir [Entrer du texte en parlant](#) à la page 40.
- La prédiction de mots vous permet également de taper plus rapidement. À mesure que vous entrez du texte, vous verrez des suggestions de mots parmi lesquelles vous pouvez choisir. Vous pouvez même ajouter des mots, des expressions et des raccourcis au dictionnaire de prédictions de mots. Voir [Entrer du texte avec la prédiction de mots](#) à la page 39.
- Il vous suffit d'effleurer l'écran vers la droite pour accéder au clavier numérique et symbole. Vous pouvez également effleurer vers la gauche pour basculer d'une langue à l'autre.
- Les touches comprennent des chiffres, signes de ponctuation, symboles et autres caractères secondaires que vous pouvez insérer rapidement sans avoir à basculer vers le clavier numérique ou symbole.

Par exemple, appuyez et maintenez simplement le doigt sur une touche dans la première rangée pour insérer un chiffre.

- Choisissez parmi une sélection d'émoticônes et insérez-les directement depuis le clavier.
- Affichez ou masquez les touches de flèches directionnelles sur le clavier. Si vous activez les touches de flèches dans les paramètres, celles-ci n'apparaîtront que lorsque le clavier est en mode portrait.

Comme chaque personne a sa façon propre d'entrer du texte, vous pouvez aller dans les paramètres pour étalonner le clavier et lui permettre d'apprendre comment vous tapez.

## Entrer du texte

Le clavier à l'écran devient disponible quand vous tapez sur un champ de texte dans une application. Entrez les lettres et numéros, modifiez la disposition ou la langue du clavier, et plus encore.

Appuyez sur les touches du clavier à l'écran pour entrer des lettres et des chiffres, ainsi que des signes de ponctuation et des symboles.

- Appuyez sur  pour entrer une lettre majuscule. Appuyez deux fois pour activer Verr. maj.
- Appuyez et maintenez le doigt sur les touches avec des caractères gris au-dessus pour saisir des chiffres, des symboles, ou accentuer des lettres. Certaines touches ont plusieurs caractères ou accents associés.
- Balayez du doigt vers la droite pour afficher les touches de chiffres et de symboles. Pour retourner au clavier principal, balayez du doigt vers la gauche.
- Appuyez sur  pour fermer le clavier à l'écran.



Pour ouvrir les paramètres du clavier, appuyez et maintenez le doigt sur la touche virgule. Vous pouvez également ouvrir le panneau Notifications en le faisant glisser, puis appuyer sur  > **Langue et clavier** > **Saisie HTC Sense**.

### Sélectionner une disposition de clavier

Choisissez une disposition de clavier qui correspond à votre style de tape.

1. Faites glisser le panneau Notifications pour l'ouvrir, puis appuyez sur  > **Langue et clavier**.
2. Appuyez sur **Saisie HTC Sense** > **Sélection du clavier**.
3. Appuyez sur **Types de clavier**, puis choisissez la disposition du clavier à utiliser.

### Choisir et basculer entre des langues de clavier

Si plusieurs langues de clavier sont disponibles sur votre HTC One, vous pouvez choisir quelles langues utiliser sur le clavier à l'écran.

1. Faites glisser le panneau Notifications pour l'ouvrir, puis appuyez sur  > **Langue et clavier**.
2. Appuyez sur **Saisie HTC Sense**.
3. Appuyez sur **Sélection du clavier**, puis choisissez les langues voulues.

Pour changer la langue du clavier, faites l'une des choses suivantes :

- Balayez vers la gauche avec votre doigt sur le clavier à l'écran (non disponible si vous utilisez un clavier trace).
- Appuyez sur la touche de langue (par exemple, ) jusqu'à ce que vous voyiez la langue que vous voulez utiliser.
- Appuyez et maintenez le doigt sur la touche de langue, puis faites glisser votre doigt jusqu'à la langue de clavier que vous voulez utiliser.

## Entrer du texte avec la prédiction de mots

La prédiction de mots est activée par défaut et les suggestions de mots s'affichent à mesure que vous tapez du texte.



Appuyez sur  pour passer du mode prédictif Multisaisie au XT9™ mode lors de l'utilisation de la disposition de clavier Téléphone.

Pour entrer du texte en mode prédiction de mots, faites l'une des choses suivantes :

- Appuyez sur la barre d'espacement pour insérer un mot en surbrillance dans la liste de suggestions.
- Appuyer sur un mot dans la liste de suggestions.
- Appuyer sur la flèche à côté de la liste de suggestions pour voir davantage de choix.

### Sélectionner une seconde langue pour la prédiction de mots

Vous pouvez configurer la prédiction de mots pour que celle-ci soit bilingue. À mesure que vous tapez du texte, vous obtiendrez des suggestions dans les langues que vous avez sélectionnées.

1. Faites glisser le panneau Notifications pour l'ouvrir, puis appuyez sur  > **Langue et clavier**.
2. Appuyez sur **Saisie HTC Sense > Sélection du clavier > Prédiction bilingue**, puis choisissez la langue que vous voulez.

### Ajouter des mots et des expressions au dictionnaire de la prédiction de mots.

Ajoutez des noms, acronymes et même des expressions que vous utilisez souvent au dictionnaire de la prédiction de mots afin de les trouver facilement dans la liste de suggestions.

Tapez encore plus facilement en créant des raccourcis de texte vers des mots et des expressions. Au lieu de taper « À plus tard », sauvez quelques frappes en ajoutant un raccourci « apt ». Dans votre message ou courriel, entrez simplement « apt », puis appuyez sur la barre d'espacement pour entrer l'expression au complet.

1. Faites glisser le panneau Notifications pour l'ouvrir, puis appuyez sur  > **Langue et clavier**.
2. Appuyez sur **Saisie HTC Sense**.
3. Appuyez sur **Dictionnaire personnel > +**.

4. Entrez un mot ou une expression, puis entrez son raccourci texte. Assurez-vous de vous souvenir de ce raccourci, y compris les lettres majuscules ou minuscules que vous avez entrées.
5. Appuyez sur **OK**.



Également, quand vous entrez du texte avec la disposition standard du clavier, tout mot sur lequel vous appuyez dans la liste de suggestions est automatiquement ajouté au dictionnaire.

### Modifier ou supprimer des mots et expressions du dictionnaire de prédiction de mots

1. Faites glisser le panneau Notifications pour l'ouvrir, puis appuyez sur  > **Langue et clavier**.
2. Appuyez sur **Saisie HTC Sense**.
3. Appuyez sur **Dictionnaire personnel**.
  - Pour modifier un mot, une expression ou un raccourci, appuyez sur l'élément dans la liste.
  - Pour supprimer des éléments du dictionnaire, appuyez sur  > **Supprimer**. Sélectionnez les mots à supprimer, puis appuyez sur **Supprimer**.

---

### Utiliser le clavier trace

---

Vous pouvez « tracer » les mots que vous voulez entrer au lieu d'appuyer sur les touches du clavier à l'écran,



Vous devez activer le clavier trace dans le menu **Paramètres** > **Langue et clavier** > **Saisie HTC Sense**.

1. Faites glisser votre doigt d'une lettre à l'autre pour entrer un mot.
2. Relâchez votre doigt quand un mot est complet. La liste de suggestions affichera les correspondances possibles.
3. Vous pouvez :
  - Appuyer sur la barre d'espacement pour insérer un mot en surbrillance.
  - Appuyer sur un mot dans la liste de suggestions.
  - Appuyer sur la flèche à côté de la liste de suggestions pour voir davantage de choix.

---

### Entrer du texte en parlant

---

Pas de temps pour taper? Essayez de prononcer des mots pour les entrer.

1. Appuyez sur l'endroit où vous voulez entrer du texte.
2. Sur le clavier à l'écran, appuyez et maintenez le doigt sur .

3. Lorsque l'image de microphone apparaît, prononcez les mots que vous voulez entrer.



Pour définir la langue de saisie vocale, appuyez sur la barre de langue au-dessus de l'image de microphone. Vous pouvez choisir une ou plusieurs langues. Le choix des langues disponibles dépend des langues de saisie vocale prises en charge par Google.

4. Si un mot ne correspond pas à ce que vous avez dit et est souligné, appuyez sur le mot souligné pour le supprimer ou voir plus d'options.
5. Entrez des signes de ponctuation en disant le nom (par exemple, dites « virgule »).

## Batterie

### Vérifier l'utilisation de la batterie

Voyez une liste des applications qui utilisent le plus d'énergie de la batterie. Vous pouvez également voir à quel degré et pendant combien de temps la batterie a été utilisée pour chaque application.

1. Faites glisser le panneau Notifications pour l'ouvrir, puis appuyez sur .
2. Appuyez sur **Alimentation > Utilisation**.
3. Appuyez sur une application pour voir la façon dont elle utilise la batterie. Vous verrez combien d'énergie de la batterie est utilisée par des ressources telles que le CPU pour l'application, ainsi que d'autres détails d'utilisation.



Si vous voyez des boutons pendant l'affichage des détails d'utilisation de la batterie d'une application, vous pouvez appuyer sur celles-ci pour régler les paramètres qui affectent l'utilisation de la batterie, fermer l'application, et plus encore.

### Vérifier l'historique de la batterie

Voyez combien de temps vous avez utilisé votre HTC One depuis la dernière recharge. Vous pouvez également voir un graphique qui montre combien de temps l'écran est resté activé et combien de temps vous avez utilisé des connexions telles que le réseau mobile ou Wi-Fi.

1. Faites glisser le panneau Notifications pour l'ouvrir, puis appuyez sur .
2. Appuyez sur **Alimentation > Historique**.
3. Si vous avez utilisé votre HTC One pendant un certain temps depuis la dernière recharge, effleurez l'écran vers la gauche ou la droite pour changer l'échelle du graphique qui affiche l'usage de la batterie dans le temps.

Vous pouvez également écartez vos doigts ou « pincer » pour changer l'échelle du graphique.

## Optimiser la durée de vie de la batterie avec le mode économiseur d'énergie

Activer le mode économiseur d'énergie aide à prolonger la durée de vie de la batterie. Ce mode réduit votre utilisation des fonctionnalités de votre téléphone qui consomment beaucoup d'énergie, comme le CPU et l'affichage.

1. Faites glisser le panneau Notifications pour l'ouvrir.

Si vous voulez choisir les fonctionnalités pour lesquelles vous conservez l'énergie de la batterie, appuyez d'abord sur la notification **Économiseur d'énergie** avant d'activer le mode économiseur d'énergie.



Si l'option **Connexion de données** est sélectionnée, votre HTC One se déconnecte automatiquement du réseau mobile au bout de 15 minutes lorsque l'écran est désactivé et que la connexion de données est inactive (pas de téléchargement, de diffusion ou d'utilisation de données en cours). Votre appareil se reconnecte et se déconnecte périodiquement lorsque la connexion de données est inactive pour économiser l'énergie de la batterie.

2. Appuyez sur la case à côté de la case **Économiseur d'énergie** pour activer ou désactiver le mode économiseur d'énergie.

## Faire en sorte que votre batterie dure plus longtemps

L'autonomie de la batterie dépend de la manière dont vous utilisez votre HTC One. La gestion de l'alimentation de votre HTC One vous aide à améliorer la durée de vie de votre batterie.

Lorsque vous devez prolonger la durée de vie de votre batterie, essayez quelques-uns de ces conseils :

### Vérifiez votre utilisation de la batterie

Faire le suivi de votre utilisation de la batterie vous aide à identifier ce qui utilise le plus d'énergie afin de prendre des actions en conséquence. Pour plus de détails, voir [Vérifier l'utilisation de la batterie](#) à la page 41.

### Gérez votre connexion

- Désactivez les connexions sans fil que vous n'utilisez pas.  
Pour activer ou désactiver les connexions telles que les données mobiles, Wi-Fi ou Bluetooth, allez dans les paramètres et appuyez sur leurs commutateurs **Activé/Désactivé**.
- Activez le GPS quand vous avez besoin d'informations de localisation précises.  
Pour empêcher que des applications utilisent le GPS en arrière-plan, gardez l'option **Satellites GPS** désactivée. Activez-la quand vous avez besoin d'informations de localisation précises, par exemple quand vous utilisez des applications de navigation ou basées sur la localisation. Allez dans les paramètres et appuyez sur **Localisation** pour activer ou désactiver ce paramètre.

## Gérez votre affichage

Diminuer la luminosité de l'écran, laissez l'écran en mode veille quand vous ne l'utilisez pas et utiliser des paramètres minimums vous aide à économiser l'énergie de la batterie.

- Utilisez la luminosité automatique (par défaut) ou diminuez la luminosité manuellement.
- Réglez un délai de mise en veille de l'écran plus court.
- N'utilisez pas de fond d'écran animé pour votre écran d'accueil. Les effets d'animation sont chics mais ils demandent beaucoup d'énergie de votre batterie.

Changer votre fond d'écran pour un fond statique et noir peut également aider. Moins l'écran affiche de couleur, moins la batterie est utilisée.

- Configurez le navigateur Web pour que celui-ci réduise sa luminosité pendant le chargement des pages Web. Ouvrez l'application Internet, puis appuyez sur  > Paramètres > Accessibilité > Assombrir l'écran pendant le chargement d'une page.

Pour plus de détails, voir [Paramètres et sécurité](#) à la page 192 et [Personnalisation](#) à la page 61.

## Gérer vos applications

- Installez les dernières versions du logiciel et mises à jour des applications. Les mises à jour comprennent parfois des améliorations des performances de la batterie.
- Désinstallez ou désactivez des applications que vous n'utilisez jamais.

Plusieurs applications exécutent des processus ou synchronisent des données en arrière-plan même si vous ne les utilisez pas. S'il y a des applications dont vous n'avez plus besoin, désinstallez-les.

Si une application a été préinstallée et ne peut pas être désinstallée, vous pouvez tout de même empêcher qu'elle tourne en arrière-plan et synchronise des données en la désactivant. Dans le menu **Paramètres > Applications**, balayez jusqu'à l'onglet **Tous**, appuyez sur l'application, puis appuyez sur **Désactiver**.

## Limitez les données et la synchronisation en arrière-plan

Les données et synchronisations en arrière-plan demandent beaucoup d'énergie de la batterie si vous avez plusieurs applications qui synchronisent des données en arrière-plan. Il est recommandé de ne pas laisser des applications synchroniser des données trop souvent. Déterminez quelles applications peuvent être configurées pour avoir des temps de synchronisation plus longs ou pour être synchronisées manuellement.

- Dans les paramètres, appuyez sur **Comptes et synchronisation** et vérifiez quels types de données sont synchronisés sur vos comptes en ligne. Lorsque la batterie est faible, désactivez temporairement la synchronisation de certaines données.
- Si vous avez plusieurs comptes de messagerie, pensez à rallonger le délai de synchronisation de certains comptes.

Dans l'application E-Mail, sélectionnez un compte, appuyez sur **☰** > **Paramètres** > **Synchroniser, Envoyer et Recevoir**, puis réglez les paramètres sous la section Fréquence de synchro.

- Lorsque vous ne voyagez pas d'un endroit à l'autre, synchronisez uniquement les informations météo de la région où vous vous trouvez plutôt que celles de toutes les villes que vous avez ajoutées. Ouvrez l'application Météo, puis appuyez sur **☰** > **Modifier** pour supprimer les villes dont vous n'avez pas besoin.
- Choisissez soigneusement vos widgets.

Certains widgets synchronisent constamment des données. Pensez à supprimer celles qui ne sont pas importantes de votre écran d'accueil.

- Dans Play Store, appuyez sur **☰** > **Paramètres**, puis décochez l'option **Ajouter des widgets automatiquement** pour éviter d'ajouter automatiquement de nouveaux widgets sur l'écran d'accueil à chaque fois que vous installez de nouvelles applications. Décochez également l'option **Mettre à jour des applications automatiquement** si vous préférez mettre à jour manuellement vos applications issues de Play Store.

## Autres conseils

Pour économiser un peu plus d'énergie de la batterie, essayez les conseils suivants :

- Diminuez le volume de la sonnerie et des contenus multimédia.
- Utilisez le moins possible la vibration ou le retour sonore. Dans les paramètres, appuyez sur **Son** et choisissez les types de son dont vous n'avez pas besoin et que vous pouvez désactiver.
- Vérifiez les paramètres de vos applications car vous pourriez y trouver d'autres options qui vous permettront d'optimiser votre utilisation de la batterie.

# Appareil photo et Galerie

## Appareil photo

---

### Bases de la caméra

---

Capturez de superbes photos et vidéos avec l'appareil photo, et rendez-les encore plus mémorables en appliquant une variété d'effets et de scènes.

L'appareil photo est prêt à capturer le moment parfait. Pendant que vous attendez de prendre votre prochaine photo, faites basculer votre HTC One en mode veille. Quand vous êtes prêt à capturer d'autres photos ou vidéos, appuyez à nouveau sur le bouton MARCHÉ/ARRÊT (POWER) pour utiliser l'appareil photo.

Utilisez les contrôles de l'écran du viseur pour ajouter des effets, zoomer vers l'avant ou l'arrière, et plus encore.



### Effectuer des zooms

- Avant de capturer une photo ou vidéo, faites glisser votre doigt sur la barre de zoom pour zoomer ou dézoomer.
- Serrez ou écartez vos doigts sur l'écran pour zoomer ou dézoomer.
- Lorsque vous enregistrez une vidéo, la barre de zoom est toujours affichée à l'écran. Vous pouvez zoomer vers l'avant/arrière à votre guise pendant que vous enregistrez.

## Basculer entre l'appareil photo avant et principal

Sur l'écran du viseur, faites l'une des choses suivantes :

- Tirez du bord supérieur ou inférieur en mode paysage.
- Tirez du bord gauche ou droit en mode portrait.
- Appuyez sur  puis appuyez sur le bouton **Avant/Principal**.



Certaines fonctions de l'appareil photo ne sont pas disponibles lorsque vous utilisez l'appareil photo frontal, p. ex. le zoom.

## Choisir un effet

Servez-vous des effets visuels disponibles pour faire en sorte que vos photos semblent avoir été prises au moyen de lentilles ou filtres spéciaux. Vous pouvez également ajouter certains effets à vos vidéos.

1. Appuyez sur .
2. Faites défiler les différents effets disponibles et appuyez sur un effet que vous souhaitez utiliser.

## Définir la résolution vidéo

1. Sur l'écran du viseur, appuyez sur .
2. Sous Paramètres, appuyez sur **Qualité vidéo**, puis choisissez une résolution vidéo.

## Choisir un mode d'activation du flash

Appuyez sur l'icône de flash pour choisir un mode d'activation du flash.

Lorsque vous utilisez le mode Flash activé ou Flash auto, l'appareil photo définit automatiquement le niveau optimal de luminosité pour votre photo.

---

## Prendre une photo

---

1. Ouvrez l'application Appareil photo.
2. Orientez simplement l'appareil photo vers l'objet que vous voulez photographier. L'appareil photo réglera automatiquement la mise au point en suivant vos déplacements.
3. Lorsque vous êtes prêt(e) à prendre la photo, appuyez sur .



Vous pouvez également appuyer n'importe où sur l'écran pour prendre une photo si vous avez activé l'option **Toucher pour capturer** dans  > **Option de l'obturateur**.

---

## Enregistre une vidéo

---

1. Ouvrez l'application Appareil photo.
2. Lorsque vous êtes prêt à commencer l'enregistrement, appuyez sur .

3. Lorsque vous enregistrez, vous pouvez :
  - Zoomer ou dézoomer librement
  - Changer la mise au point sur un différent sujet de la zone de pose simplement en appuyant sur le nouveau centre de mise au point sur l'écran du viseur.
  - Appuyer sur l'icône de flash pour activer ou désactiver le flash.
4. Pour stopper l'enregistrement, appuyez sur .

### Prendre une photo pendant l'enregistrement vidéo (VideoPic)



Assurez-vous que le thème **Normal** est activé pour utiliser cette fonction.

Lorsque vous enregistrez une vidéo avec l'appareil photo principal, appuyez sur  pour prendre une photo de votre objet.

### Désactiver la mise au point automatique



Vous pouvez uniquement désactiver la mise au point automatique avant de commencer à enregistrer avec l'appareil photo principal.

1. Sur l'écran du viseur, appuyez sur .
2. Sous Paramètres, appuyez sur **Verrouiller la mise au point dans la vidéo**.

### Prendre des photos en continu

Vous souhaitez photographier un objet en mouvement? Qu'il s'agisse de la partie de soccer de votre enfant ou une course automobile, vous serez à même de saisir l'action en cours.



Assurez-vous que le thème **Normal** est activé pour utiliser cette fonction.

1. Sur l'écran du viseur, appuyez et maintenez simplement le doigt sur . L'appareil photo prendra jusqu'à 20 clichés consécutifs de votre objet.
2. Après avoir pris vos photos, faites l'une des choses suivantes :
  - Pour garder une seule photo, sélectionnez celle que vous voulez garder, puis appuyez sur **Meilleure prise**.
  - Pour enregistrer les photos par groupe, appuyez sur .



Pour être créatif avec vos photos, ouvrez et modifiez-les dans l'application Galerie. Des fonctionnalités d'édition supplémentaires pour un groupe de prises en continu, p. ex. plan séquence, toujours sourire et suppression d'objet.

## Thèmes de l'appareil photo

Un thème est un ensemble de paramètres qui correspond à la luminosité et à l'environnement. Utilisez la commande **Normal** et laissez votre appareil déterminer automatiquement les paramètres optimaux, ou choisissez parmi une large sélection de thèmes avant de prendre vos photos.

## Améliorer la qualité de vos photos portraits

Si vous voulez que vos proches ou amis soient paraissent à leur mieux sur vos photos, assurez d'utiliser la scène portrait. Ce mode fait paraître la peau plus douce sur vos photos.

1. Sur l'écran du viseur, appuyez sur .
2. Sous Mode de capture photo, appuyez sur **Scène > Portrait**.
3. Lorsque vous êtes prêt(e) à prendre la photo, appuyez sur .

## Prendre un autoportrait

Il n'y a personne près de vous pour prendre une photo?

1. Basculer vers l'appareil photo avant en tirant le haut ou le bas de l'écran du viseur en mode paysage.



En mode portrait, vous pouvez tirer le bord gauche ou droit pour basculer vers l'appareil photo avant.

2. Appuyez n'importe où sur l'écran pour lancer la minuterie. L'appareil photo prend une photo après le décompte.

## Prendre des photos HTC Zoe

Ne laissez pas s'échapper les bons moments. Avec HTC Zoe, enregistrez vos souvenirs sous forme « d'albums vivants » contenant jusqu'à 20 photos et une vidéo de 3 secondes.



Certaines fonctions de l'appareil photo ne sont pas disponibles lorsque vous utilisez HTC Zoe, p. ex. le zoom.

1. Sur l'écran du viseur, appuyez sur  pour activer HTC Zoe.
2. Lorsque vous êtes prêt à commencer la capture, appuyez sur . Quand vous voyez l'icône du déclenchement de l'obturateur lentement devenir rouge , continuez à tenir le téléphone de la manière la plus stable possible pendant que l'appareil photo prend des clichés pendant quelques secondes.



Pour être créatif avec vos photos, ouvrez et modifiez-les dans l'application Galerie. Des fonctionnalités d'édition supplémentaires pour les HTC Zoe photos Zoe, p. ex. stroboscopique, retouche portrait de groupe et suppression d'objet.

## Prendre une photo panoramique

Qu'il s'agisse du Golden Gate de San Francisco ou de la tour Eiffel, vous pouvez prendre n'importe quel objet sur une seule photo, peu importe que celui-ci soit particulièrement large ou haut.



Certaines fonctions de l'appareil photo ne sont pas disponibles lorsque vous êtes dans ce mode, p. ex. le zoom.

1. Sur l'écran du viseur, appuyez sur .
2. Sous Mode de capture photo, appuyez sur **Panorama balayé**.
3. Lorsque vous êtes prêt à prendre la photo, appuyez sur . Les flèches directionnelles apparaissent et vous invitent à glisser vers la gauche ou la droite en mode paysage (ou glisser vers le haut ou le bas en mode portrait).
4. Bougez votre HTC One horizontalement le plus doucement possible pour capturer automatiquement les différents angles.

Vous pouvez également à tout moment appuyer sur  pour interrompre la capture.

L'appareil photo joindra les différents clichés en une seule photo.

## Utiliser la fonction HDR

Lorsque vous prenez des portraits contre un arrière-plan lumineux, utilisez le thème HDR (High Dynamic Range) pour bien capturer votre objet. Le HDR fait ressortir les détails des reflets et des ombres, même dans des conditions d'éclairage contrasté.

1. Sur l'écran du viseur, appuyez sur .
2. Pour prendre une photo HDR, sous Mode de capture photo, appuyez sur **HDR**, puis appuyez sur .



Le HDR est également disponible quand vous utilisez l'appareil photo avant.



Le HDR fonctionne mieux quand votre sujet est immobile. L'appareil photo prend plusieurs photos à différents niveaux d'exposition et combine celles-ci en une seule photo améliorée.

3. Pour enregistrer une vidéo HDR, sous Mode de capture vidéo, appuyez sur **Scène > Vidéo HDR (Full HD)**, puis appuyez sur .

## Enregistrer des vidéos au ralenti

Saisissez de l'action haute vitesse au ralenti et ajoutez une touche de suspense à vos vidéos.

1. Sur l'écran du viseur, appuyez sur .
2. Sous Mode de capture vidéo, appuyez sur **Scène > Vidéo ralenti**.

3. Cadrez votre sujet sur l'écran du viseur.
4. Appuyez sur  pour commencer l'enregistrement.

## Galerie

### Afficher des photos et vidéos dans Galerie

Rappelez-vous de bons moments. Galerie vous permet de regarder toutes vos photos et vidéos sur votre HTC One ou dans vos albums en ligne. Vous pouvez regarder vos photos par événement ou localisation, découper des vidéos, ajouter des cadres photo et des effets spéciaux, et plus encore.

1. Ouvrez l'application Galerie. Vous verrez les carreaux des photos sur votre HTC One, les photos de vos amis en ligne, la dernière photo que vous avez prise avec l'appareil photo, et plus encore. La vue est actualisée chaque fois que de nouvelles photos ou vidéos sont capturées ou que de nouvelles images sont ajoutées.



2. Appuyez sur un carreau pour parcourir les photos que celui-ci contient. Pour regarder les photos enregistrées sur votre HTC One, appuyez sur **Mes photos**. Pour parcourir les photos de vos amis sur des réseaux sociaux, appuyez sur **Amis**.
3. Naviguez jusqu'à un album ou un groupe de photos.
4. Appuyez sur une photo ou une vidéo pour l'afficher en plein écran. Les photos HTC Zoe apparaissent sous forme d'images en mouvement lorsque vues dans Galerie ou en mode plein écran.



Quand vous regardez des photos HTC Zoe en mode plein écran, un point blanc sur la barre de progrès indique le moment où vous avez appuyé sur le bouton du déclencheur pour prendre la photo HTC Zoe.

## Regarder des photos et vidéos par événement

Regardez des photos et vidéos suivant l'endroit où elles ont été capturées.

1. Dans Galerie, appuyez sur **Mes photos**.
2. Appuyez sur ▼ > **Événements**. Les photos et vidéos que vous capturez avec votre HTC One sont regroupées suivant la date à laquelle vous les avez capturées.
3. Appuyez sur un carreau pour voir toutes les photos et vidéos prises à une date spécifique.

## Afficher des photos par localisation

Avec la vue par Plan, vous pouvez regarder des photos selon leur localisation.



Seules les photos géomarkuées apparaissent sur la carte.

1. Dans Galerie, appuyez sur **Mes photos**.
2. Appuyez sur ▼ > **Localisations**.
3. Dézoomez ou déplacez-vous sur la carte jusqu'à ce qu'un indicateur d'emplacement numérique apparaisse. Le numéro sur l'indicateur de localisation affiche le nombre de photos qui ont été prises dans cette région.
4. Appuyez sur l'indicateur de localisation. Les photos prises dans la même région sont affichées.



Vous voulez savoir où vous avez pris une photo spécifique? Lorsque la photo est affichée en plein écran, appuyez n'importe où sur l'écran, puis appuyez sur ■ > **Afficher sur la carte**. (La fonction **Afficher sur le plan** est uniquement disponible si vous avez activé l'option **Géomarker les photos** dans Appareil photo.)

## Regarder et découper une vidéo

Vous pouvez effectuer une capture d'écran pendant que vous regardez une vidéo, découper la vidéo pour supprimer des scènes non voulues, et plus encore.

1. En vue Galerie ou Événements de l'application Galerie, allez jusqu'à la vidéo que vous voulez regarder.
2. Appuyez sur les contrôles à l'écran pour lire ou pauser la lecture, régler le volume, et plus encore.



Appuyez sur ■ > **Sélectionner un lecteur** pour partager la vidéo sur votre réseau domestique.

3. Appuyez sur  pour capturer et enregistrer une image fixe.
4. Pour découper la vidéo, appuyez sur ■ > **Modifier**.
5. Placez les deux curseurs pour définir le début et la fin de la vidéo.

6. Appuyez sur ► pour obtenir un aperçu de votre vidéo découpée.
7. Appuyez sur **Enregistrer**.

La vidéo éditée est enregistrée comme nouveau fichier. La vidéo originale n'est pas modifiée.

### Modifier la vitesse de lecture vidéo

Vous voulez ajouter une touche cinématique à vos vidéos en ralentissant certaines scènes? Vous pouvez faire varier la vitesse de lecture de certains segments d'une vidéo au ralenti.



Vous pouvez uniquement modifier la vitesse de lecture vidéo de vidéos enregistrées au moyen de la scène vidéo ralenti de l'application Appareil photo.

1. En vue Galerie ou Album de l'application Galerie, allez jusqu'au vidéo ralenti que vous voulez modifier.
2. Appuyez sur 🎛️ pour basculer entre lecture normale ou ralentie.
3. Pour régler la vitesse de lecture de la vidéo, appuyez sur ⋮ > **Modifier** > **Régler la vitesse de lecture**.
4. Définissez la séquence que vous voulez ralentir en déplaçant les curseurs de gauche et de droite.
5. Choisissez de combien vous voulez ralentir la séquence.
6. Appuyez sur ► pour regarder le résultat.
7. Appuyez sur **Enregistrer**.

La vidéo éditée est enregistrée comme nouveau fichier. La vidéo originale n'est pas modifiée.

---

### Voir des photos de points marquants

---

Voyez toutes vos photos préférées depuis un même emplacement. Galerie regroupe automatiquement toutes vos photos les plus vues ou partagées (vos points marquants) dans un même album. Vous pouvez également ajouter des photos manuellement dans le dossier.

- Pour voir ces photos préférées, allez dans l'album Sélection.
- Pour ajouter manuellement une sélection (point marquant), affichez la photo en plein écran, appuyez sur la photo, puis appuyez sur ★.

---

## Voir les points marquants d'un événement

---

Vous voulez partager l'excitation d'un mariage ou d'une fête? Galerie sélectionne automatiquement les points marquants d'un événement, peu importe que ceux-ci soient des photos HTC Zoe ou photos normales, et les affiche sous forme de vidéo de points marquants Zoe d'une durée d'environ une minute. Vos photos d'un événement les plus vues et les plus partagées sont les principaux points marquants.

Des thèmes musicaux d'arrière-plan jouent également pendant la présentation, et vous pouvez en modifier la séquence.

1. Dans Galerie, appuyez sur **Mes photos**.
2. Appuyez sur ▼ > **Événements**.
3. Appuyez sur un carreau pour voir les photos prises lors d'un événement spécifique. Vous verrez un aperçu affichant les vidéos de points marquants créée à partir des photos surlignées de l'événement.
4. Appuyez sur l'aperçu pour afficher la vidéo de points marquants en plein écran.
5. Quand vous regardez la présentation en plein écran, appuyez sur l'écran pour accéder aux contrôles. Vous pouvez :
  - Appuyez sur  pour changer le thème musical.
  - Appuyez sur  pour modifier aléatoirement l'ordre des points marquants.
  - Appuyez sur  > **Enregistrer** pour créer un fichier musical des points marquants. La vidéo sera enregistrée dans le dossier Sélection vidéo.

---

## Organiser des photos ou vidéos

---

### Afficher ou masquer des albums

Vous avez trop d'albums dans Galerie? Vous pouvez choisir d'afficher ou de masquer des albums.

1. Dans Galerie, appuyez sur **Mes photos**.
2. Appuyez sur ▼ > **Albums**.
3. Appuyez sur  > **Afficher/masquer les albums** et choisissez quels albums vous voulez afficher ou masquer.

### Copier ou déplacer une photo ou vidéo vers un autre album

1. Dans Galerie, appuyez sur **Mes photos**.
2. Allez dans l'album contenant la photo ou vidéo que vous voulez copier ou déplacer.
3. Appuyez et maintenez le doigt sur the photo ou vidéo.
4. Choisissez si vous voulez déplacer ou copier la photo ou vidéo, puis sélectionnez l'album de destination.

## Renommer un album

Si vous avez créé des albums pour organiser vos photos, vous pouvez renommer ces albums.

1. En vue Galerie de l'application Galerie, appuyez et maintenez le doigt sur l'album que vous voulez renommer.
2. Appuyez sur **Renommer**.



Certains albums comme Prises de l'appareil photo et Toutes les photos ne peuvent pas être renommés.

## Travailler avec des photos d'événements

Les photos et vidéos que vous avez capturées avec votre HTC One sont regroupées en vue par Événements selon la date à laquelle elles ont été capturées. Vous pouvez combiner les photos de deux événements. Vous pouvez également déplacer des photos d'un événement vers un nouvel événement ou un événement déjà existant.

1. En vue Galerie de l'application Galerie, appuyez et maintenez le doigt sur l'événement que vous voulez diviser ou combiner.
2. Effectuez l'une des opérations suivantes :
  - Appuyez sur **Fusionner à**, puis sélectionnez un autre événement pour combiner les deux événements.
  - Appuyez sur **Fractionner en**, puis sélectionnez les photos ou vidéos dans l'événement que vous voulez diviser en un événement séparé. Appuyez sur **Fractionner**, puis appuyez sur un événement déjà existant comme destination, ou appuyez sur **+** pour créer un nouvel événement comme destination.

## Regarder des photos dans vos réseaux sociaux

Vous pouvez voir les contenus téléchargés sur vos réseaux sociaux en ligne ou des sites de partage photo par vous et vos amis directement depuis l'application Galerie.



Connectez-vous à vos comptes et ajoutez-les dans Galerie avant de commencer à regarder des photos en ligne.

1. Ouvrez l'application Galerie.
2. Appuyez sur **Amis**.
3. Appuyez sur un compte de réseau social ou un site de partage photo.



Sur des réseaux sociaux, pour commenter une photo, appuyez et maintenez le doigt sur la miniature d'une photo, puis appuyez sur **Ajouter un commentaire**.

## Ajouter un service en ligne

1. Sur l'écran principal de Galerie, appuyez sur  > **Ajouter un service en ligne**.
2. Appuyez sur le réseau social ou le service de partage photo que vous voulez ajouter.

Pour supprimer un service de partage réseau ou de photos, sur l'écran Ajouter un service en ligne, appuyez sur le nom du service, puis appuyez sur  > **Supprimer**.

---

## Modifier vos photos

---

Améliorez la qualité de vos photos. Galerie comprend un éventail d'outils d'édition qui vous permettent de rogner vos photos, de les faire pivoter, d'appliquer ou de créer des effets photo, et plus encore.

1. Dans Galerie, appuyez sur **Mes photos**.
2. Naviguez jusqu'à la photo que vous voulez modifier.
3. Appuyez sur la photo, puis appuyez sur **Modifier**.
4. Effectuez l'une des opérations suivantes :
  - Appuyez sur **Effets** pour appliquer un filtre d'effet spécial sur la photo.
  - Appuyez sur **Cadres** pour ajouter un cadre décoratif à la photo.
  - Appuyez sur **Retouche** pour améliorer un portrait en enlevant les yeux rouges, en adoucissant la peau, et plus encore.
  - Appuyez sur **Transformer** pour faire pivoter, rogner, retourner ou redresser la photo.
5. Appuyez sur  > **Enregistrer**.



Sauf quand vous faites pivoter une photo, les photos éditées sont enregistrées sous forme de copies des originaux.

## Ajouter des effets photo personnalisés

Les effets photo ne sont pas exactement ce que vous cherchez? Vous pouvez personnaliser vos propres effets photo dans Galerie.



Vous pouvez uniquement ajouter des effets aux photos déjà enregistrées localement.

1. Dans Galerie, appuyez sur **Mes photos**.
2. Naviguez jusqu'à la photo que vous voulez modifier.
3. Appuyez sur la photo, puis appuyez sur **Modifier**.
4. Appuyez sur **Effets**.

- Appuyez et maintenez le doigt sur l'effet que vous voulez personnaliser, puis faites-le glisser jusqu'à **Personnalisé**.



Vous pouvez également appuyer et maintenir le doigt sur un effet, puis faire glisser celui-ci jusqu'à un nouvel emplacement.

- Sur l'écran Effets personnalisés, vous pouvez :
  - Effectuer des changements à l'effet en réglant les filtres tels que l'exposition, la saturation, la balance des blancs, et plus encore.
  - Utilisez les barres du curseur des filtres sélectionnés pour régler l'intensité de l'effet.
  - Réordonner des filtres pour modifier un effet. Appuyez et maintenez le doigt sur le filtre que vous voulez déplacer. Faites-la ensuite glisser jusqu'à un nouvel emplacement.
  - Supprimer des filtres. Appuyez et maintenez le doigt sur le filtre que vous voulez supprimer. Faites-le ensuite glisser jusqu'à l'icône **Supprimer**.
  - Appuyez sur **+** pour ajouter d'autres filtres et créer un effet plus complexe.
- Appuyez sur **OK** pour appliquer des effets à votre photo.



Pour enregistrer vos effets personnalisés pour un usage ultérieur, appuyez sur **Enregistrer le préréglage**.

### Créer une photo de séquence d'action

Bondissez, enjambez ou sautez. Créez une séquence pour joindre une série d'actions dans une même photo.



Vous pouvez utiliser cette fonction quand vous éditez HTC Zoe des photos. Cette fonctionnalité est uniquement disponible pour les prises continues enregistrées par lot.

- Appuyez sur l'album dans lequel se trouvent les photos ou vidéos à partager.
- Naviguez jusqu'à la photo que vous voulez modifier.
- Appuyez sur la photo, puis appuyez sur **Modifier > Retouche > Photo séquence**. Vous verrez des prises que vous pouvez combiner sur une seule photo.
- Sélectionnez les prises que vous voulez inclure sur la photo séquence.

5. Appuyez sur **Terminé**.
6. Appuyez sur  > **Enregistrer**. La photo modifiée est enregistrée sous forme de copie. La photo originale n'est pas modifiée.

---

### Modifier une photo de groupe

---

Vous avez de la difficulté à choisir une photo de groupe avec le plus de sourires et le moins de clignements des yeux? Retouchez une photo de groupe pour que tout le monde soit à son mieux sur la photo.



Vous pouvez utiliser cette fonction quand vous éditez HTC Zoe des photos. Cette fonctionnalité est uniquement disponible pour les prises continues enregistrées par lot.

1. Appuyez sur l'album dans lequel se trouvent les photos ou vidéos à partager.
2. Naviguez jusqu'à la photo que vous voulez modifier.
3. Appuyez sur la photo, puis appuyez sur **Modifier** > **Retouche** > **Toujours sourire**. Vous verrez des cercles autour des visages détectés sur la photo.
4. Sélectionnez un visage à la fois et faites-le glisser de côté avec votre doigt pour sélectionner l'expression voulue.
5. Après avoir effectué vos modifications, appuyez sur **Terminé**.
6. Appuyez sur  > **Enregistrer**. La photo modifiée est enregistrée sous forme de copie. La photo originale n'est pas modifiée.

---

### Supprimer des objets non voulus sur une photo

---

Un piéton ou une voiture qui passe gâche une photo parfaite d'un lieu célèbre? Retouchez la photo pour supprimer la personne ou l'objet non voulu.



Vous pouvez utiliser cette fonction quand vous éditez HTC Zoe des photos. Cette fonctionnalité est uniquement disponible pour les prises continues enregistrées par lot.

1. Appuyez sur l'album dans lequel se trouvent les photos ou vidéos à partager.
2. Naviguez jusqu'à la photo que vous voulez modifier.
3. Appuyez sur la photo, puis appuyez sur **Modifier** > **Retouche** > **Suppression d'objet**. Des cadres apparaîtront autour des zones de la photo où des objets ont été automatiquement supprimés.
4. Pour garder un objet, appuyez sur  sur son image sur la pellicule photo.

5. Après avoir effectué vos modifications, appuyez sur **Terminé**.
6. Appuyez sur  > **Enregistrer**. La photo modifiée est enregistrée sous forme de copie. La photo originale n'est pas modifiée.

---

## Envoyer des photos/vidéos

---

Envoyez des photos et vidéos vers votre ordinateur ou un autre appareil par courriel, MMS ou Bluetooth.

1. Ouvrez l'application Galerie.
2. Appuyez sur **Mes photos**, puis allez jusqu'à l'album photo ou jusqu'au groupe de photos que vous voulez envoyer
3. Si vous voulez partager une seule photo dans une photo HTC Zoe, pendant que vous regardez la photo HTC Zoe, faites glisser le curseur sur la barre de progrès jusqu'à la prise que vous voulez envoyer.
4. Appuyez sur **Partager**, puis choisissez la façon dont vous voulez envoyer les photos ou vidéos.
5. Sélectionnez les photos ou les vidéos à envoyer, puis appuyez sur **Suivant**.



Vous pouvez envoyer plusieurs photos, vidéos, ou les deux dans un courriel. Celles-ci sont alors ajoutées comme pièces jointes à votre courriel.

6. Suivez les instructions à l'écran pour terminer l'envoi de vos photos et vidéos.

---

## Partager vos sur des réseaux sociaux

---

Utilisez l'application Galerie pour partager des photos directement sur vos réseaux sociaux.



- Connectez-vous à votre compte de réseau social avant de transférer des photos ou vidéos.
- Certains réseaux sociaux vous permettent de transférer uniquement des photos.

1. Ouvrez l'application Galerie.
2. Appuyez sur **Mes photos**, puis allez jusqu'à l'album photo ou jusqu'au groupe de photos que vous voulez partager.
3. Si vous voulez partager une seule photo dans une photo HTC Zoe, pendant que vous regardez la photo HTC Zoe, faites glisser le curseur sur la barre de progrès jusqu'à la prise que vous voulez partager.

4. Appuyez sur **Partager** et choisissez sur quel réseau social vous voulez transférer vos photos ou vidéos.



Pour des photos HTC Zoe, utilisez HTC Share pour offrir à vos destinataires l'expérience HTC Zoe totale, y compris une vidéo de points marquants et un collage de vos meilleures photos. Il est possible que la série entière de photos ne soient pas envoyées au destinataire si vous partagez celle-ci d'une autre manière.

5. Sélectionnez les éléments à partager, puis appuyez sur **Suivant**.
6. Suivez les instructions à l'écran pour terminer le transfert de vos photos et vidéos. Vous pouvez entrer une légende, sélectionner l'album en ligne auquel transférer les photos ou vidéos, sélectionner des options de confidentialité, et plus encore.

Vous pouvez également partager une photo ou vidéo directement après l'avoir capturée.



Vous pouvez partager des vidéos sur YouTube®.

---

### Partager des souvenirs au moyen de HTC Share

---

Avec HTC Share, il est facile de créer un collage de vos meilleures photos et de partager celles-ci avec vos proches et amis.

- Constituez et partagez rapidement votre collage. Les moments marquants de l'événement ont été choisis pour vous.
- Ajoutez des photos normales, ou ajoutez des vidéos de points marquants qui joueront avant d'afficher le collage. Vous pouvez également ajouter des photos HTC Zoe.
- Partagez via un lien URL — pas besoin de vous encombrer de pièces jointes.



Vous devez avoir un compte HTC pour créer et partager des photos au moyen de HTC Share. Vos proches et amis n'ont pas besoin d'avoir un compte HTC pour regarder ou télécharger les photos.

1. Dans Galerie, appuyez sur **Mes photos**.
2. Appuyez sur ▼ > **Événements**.
3. Appuyez sur un carreau pour voir les photos prises lors d'un événement spécifique.

4. Appuyez sur  > **HTC Share**. Les points marquants sont déjà prêts à être transférés.



S'il n'y a pas de points marquants, sélectionnez les photos que vous voulez inclure dans le collage, puis appuyez sur **Suivant**.

5. Voyez un aperçu de votre collage et peaufinez-le :
  - Appuyez sur une photo pour afficher les options de remplacement, et plus encore.
  - Si disponible, appuyez sur **+** pour ajouter d'autres photos du même album ou événement.



Vous vous inquiétez de vos frais de données? Appuyez sur **⋮** > **Paramètres** et choisissez **Connexion Wi-Fi**. Pendant le transfert, on vous demandera d'utiliser la connexion Wi-Fi.

6. Entrez des détails tels que le titre et une description.
7. Appuyez sur **Envoyer** et attendez que votre HTC One effectue le transfert.
8. Sous Partager vers, sélectionnez la façon dont vous voulez partager le collage.

Un lien est envoyé à vos proches et amis, ou une mise à jour de statut apparaît sur leurs réseaux sociaux. Pendant une période limitée, ceux-ci peuvent :

- Appuyer ou cliquer sur le lien pour voir le collage dans un navigateur Web.
- Appuyer ou cliquer sur une photo dans le collage pour élargir celle-ci ou voir l'option de téléchargement.

# Personnalisation

## Vous approprier votre HTC One

Donnez à votre HTC One l'apparence et la sonnerie que vous souhaitez. Personnalisez votre appareil avec un fond d'écran et une sonnerie. Vous pouvez également choisir vos sons de notification pour des événements tels que la réception d'un message texte, d'un courriel et de rappels de l'agenda.

## Changer votre fond d'écran

Utilisez votre photo favorite comme fond d'écran de l'écran d'accueil. Choisissez parmi les fonds d'écran disponibles, ou utilisez n'importe quelle photo prise avec l'appareil photo.

1. Faites glisser le panneau Notifications pour l'ouvrir, puis appuyez sur  > **Personnaliser**.
2. Appuyez sur **Fond d'écran**.
3. Appuyez sur l'une des options suivantes :

|                      |   |
|----------------------|---|
| Fonds d'écran HTC    | Choisissez un fond d'écran prédéfini, puis appuyez sur <b>Aperçu</b> .  |
| Fonds d'écran animés | Choisissez un fond d'écran animé prédéfini, puis appuyez sur <b>Aperçu</b> . Si le fond d'écran animé que vous choisissez peut être personnalisé, appuyez sur <b>Paramètres</b> . |
| Galerie              | Choisissez une photo déjà existante et rognez-la.   |

4. Appuyez sur **Terminé** ou **Appliquer**.

## Ajouter un widget à votre écran d'accueil

Les widgets rend facilement disponibles les informations importantes que vous consultez d'un coup d'oeil et les contenus multimédias. Choisissez parmi une sélection de widgets et ajouter ceux que vous trouvez les plus utiles sur votre écran d'accueil.

1. Faites glisser le panneau Notifications pour l'ouvrir, puis appuyez sur  > **Personnaliser**.
2. Appuyez sur **Personnaliser l'écran d'accueil**.

- Appuyez sur ▼ > **Widgets**. Vous pouvez :
  - Balayer l'écran de votre doigt pour parcourir les différents widgets.
  - Appuyer sur 🔍 pour rechercher des widgets spécifiques.



Certains widgets sont disponibles dans différents styles et formats.

- Appuyez et maintenez le doigt, puis faites glisser un widget jusqu'à une miniature de l'écran d'accueil où vous voulez l'ajouter.

Vous pouvez également ajouter des widgets pour activer ou désactiver rapidement certains paramètres, comme le Wi-Fi et le Bluetooth.

### Changer les paramètres d'un widget

Les paramètres de base de certains widgets (p. ex. le widget Contacts) peuvent être modifiés depuis l'écran d'accueil.

- Appuyez et maintenez le doigt sur un widget sur votre écran d'accueil, puis faites glisser celui-ci jusqu'à l'icône ⚙️.



L'écran vous permettant de modifier certains paramètres du widget s'affichera.

- Il ne vous reste plus qu'à modifier les paramètres du widget selon votre goût.

### Modifier la taille d'un widget

Vous pouvez modifier la taille de certains widgets après avoir ajouté ceux-ci sur votre écran d'accueil.

- Appuyez et maintenez le doigt sur un widget de l'écran d'accueil, puis relâchez votre doigt. Si une bordure apparaît, cela signifie que vous pouvez modifier la taille du widget.
- Faites glisser les côtés de la bordure pour diminuer ou augmenter la taille du widget.

## Ajouter des applications et d'autres raccourcis sur votre écran d'accueil

Placez les applications que vous utilisez souvent sur l'écran d'accueil. Vous pouvez également ajouter des raccourcis vers des paramètres que vous utilisez souvent, vos pages Web favorites, et plus encore.

1. Faites glisser le panneau Notifications pour l'ouvrir, puis appuyez sur  > **Personnaliser**.
2. Appuyez sur **Personnaliser l'écran d'accueil**.
3. Appuyez sur  > **Applis ou Raccourcis**. Vous pouvez :
  - Balayer l'écran de votre doigt pour parcourir les différentes applications et raccourcis.
  - Appuyer sur  pour rechercher des applications ou raccourcis spécifiques.
4. Appuyez et maintenez le doigt, puis faites glisser une application ou un raccourci jusqu'à une miniature de l'écran d'accueil où vous voulez l'ajouter.



Pour ajouter une application, depuis le mode Toutes les applis, appuyez et maintenez le doigt sur une application et faites-la glisser jusqu'à l'icône . Relâchez l'application sur un espace vide de l'écran d'accueil.

## Réorganiser ou supprimer des widgets et des icônes sur l'écran d'accueil


---

### Déplacer un widget ou une icône

---

Vous pouvez facilement déplacer un widget ou une icône d'un panneau d'écran d'accueil à un autre.

1. Appuyez et maintenez le doigt sur le widget ou l'icône avec un doigt.
2. Avec un autre doigt, effleurez vers la gauche ou la droite pour faire pivoter l'écran vers un autre panneau de l'écran d'accueil.

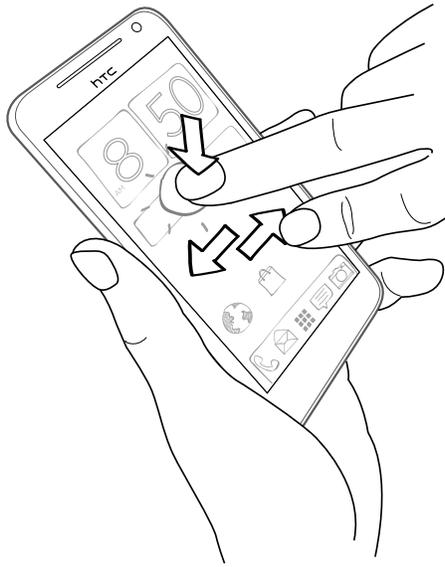

3. Relâchez le widget ou l'icône.
4. Pour déplacer le widget ou l'icône vers un autre emplacement sur le panneau, appuyez et maintenez simplement le doigt sur l'élément, puis faites-le glisser.

---

### Supprimer un widget ou une icône

---

1. Appuyez et maintenez le doigt sur le widget ou l'icône que vous voulez supprimer, puis faites glisser le widget ou l'icône jusqu'à **X**.
2. Quand le widget ou l'icône devient rouge, soulevez votre doigt.

## Personnaliser la barre de lancement

La barre de lancement de votre écran d'accueil vous donne un accès rapide aux applications fréquemment utilisées. Vous pouvez remplacer les applications sur la barre de lancement par d'autres applications que vous utilisez souvent.

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur  pour basculer en vue Toutes les applications.
2. Appuyez et maintenez le doigt sur l'application que vous voulez remplacer, puis faites glisser celle-ci hors de la barre de lancement.



3. Appuyez et maintenez le doigt sur une application, puis faites-la glisser jusqu'à l'emplacement libre sur la barre de lancement.




- Vous pouvez également regrouper des applications sur la barre de lancement dans un dossier..
- Les applications ou raccourcis que vous voyez sur l'écran de verrouillage sont les mêmes que ceux figurant sur la barre de lancement.

## Regrouper des applications dans un dossier

Vous pouvez regrouper des applications dans des dossiers en vue Toutes les applis, puis déplacer le dossier vers la barre de lancement ou l'écran d'accueil.

1. Depuis la vue Toutes les applis, appuyez et maintenez le doigt sur une application, puis faites-la glisser jusqu'à sur une autre application pour créer automatiquement un dossier.

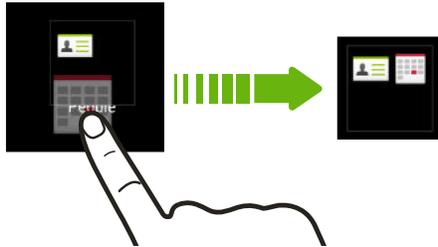

Vous n'arrivez pas à regrouper ou réarranger des applications? Faites défiler vers le haut, tirez l'écran vers le bas, puis appuyez sur ▼ > Personnalisé.

2. Pour ajouter d'autres applications, appuyez et maintenez le doigt sur une autre application et faites-la glisser dans le dossier.

Vous pouvez également :

- Faire glisser le dossier depuis la vue Toutes les applis jusqu'à la barre de lancement.
- Faire glisser le dossier jusqu'à vers l'icône ↵, puis relâchez-le sur un espace vide de l'écran d'accueil.
- Groupez des applications se trouvant sur la barre de lancement ou sur l'écran d'accueil dans un dossier.

---

### Renommer un dossier

---

1. Appuyez sur le dossier pour l'ouvrir.
2. Appuyez sur la barre de titre de la fenêtre du dossier.
3. Entrez un nouveau nom de dossier.
4. Appuyez en dehors du dossier pour le fermer.

## Supprimer des éléments d'un dossier

1. Appuyez sur le dossier pour l'ouvrir.
2. Supprimer une application dans un dossier :
  - Si le dossier se trouve sur l'écran d'accueil, appuyez et maintenez le doigt sur une application, puis faites-la glisser sur l'écran d'accueil ou en dehors sur le **X** pour la supprimer.
  - Pour supprimer une application d'un dossier sur la barre de lancement, basculez en vue Toutes les applis, puis faites glisser l'application hors du dossier.

S'il n'y a qu'un élément dans le dossier, le dossier dissocie le dernier élément et se supprime automatiquement.

## Ajouter un panneau d'écran d'accueil

Ajoutez un écran d'accueil si vous avez plus de widgets, d'applications et de raccourcis auxquels vous voulez accéder rapidement.

1. Faites glisser le panneau Notifications pour l'ouvrir, puis appuyez sur  > **Personnaliser**.
2. Appuyez sur **Personnaliser l'écran d'accueil**.
3. Appuyez sur **Ajouter un panneau**. Un nouvel écran d'accueil apparaît. Vous pouvez commencer à ajouter des widgets, des applications et des raccourcis.

Pour supprimer un panneau, appuyez et maintenez le doigt dessus, puis faites-le glisser jusqu'à l'icône **X**.

## Changer vos sonneries, notifications et sons

1. Faites glisser le panneau Notifications pour l'ouvrir, puis appuyez sur  > **Personnaliser**.
2. Sous Son, changez la sonnerie, le son de notification et l'alarme.

Allez dans les applications Messages, E-Mail, Agenda, et Tâches pour choisir les sons qui seront émis lors de la réception de nouveaux messages, de courriels ou de rappels d'événements.



Vous voulez que les alarmes sonnent plus fort mais que les notifications soient plus discrètes? Dans les paramètres, appuyez sur **Son > Volumes** et définissez les niveaux de volume pour chaque type de son.

## Redisposer les onglets d'applications

Vous pouvez ajouter ou réorganiser les onglets dans certaines applications afin de faciliter votre accès aux informations les plus importantes.

1. Ouvrez une application contenant des onglets.
2. Appuyez et maintenez le doigt sur un onglet jusqu'à ce qu'un écran de réorganisation des onglets apparaisse.
3. Vous pouvez :
  - Sélectionner les onglets que vous voulez ajouter.
  - Modifier l'ordre des onglets. Appuyez et maintenez le doigt sur  à côté d'un onglet, puis faites-le glisser à une nouvelle position.
4. Appuyez sur Terminé.

## Personnaliser l'apparence de votre écran de verrouillage

Choisissez parmi notre sélection d'écrans de verrouillage. Certains écrans de verrouillage peuvent être personnalisés.

1. Faites glisser le panneau Notifications pour l'ouvrir, puis appuyez sur  > **Personnaliser**.
2. Appuyez sur **Style d'écran verrouillé**.
3. Balayez sur l'écran pour choisir un style d'écran verrouillé.
4. Appuyez sur le style d'écran de verrouillage pour voir un aperçu. Si vous voulez continuer la personnalisation, appuyez sur **Paramètres**.
5. Appuyez ensuite sur **Appliquer**.

## Masquer les appels et les messages manqués sur votre écran verrouillé

Des appels et messages manqués apparaîtront sur votre écran verrouillé. Préférez-vous les masquer?

1. Faites glisser le panneau Notifications pour l'ouvrir, puis appuyez sur  > **Sécurité**.
2. Décochez les options **Aperçu de la notification du téléphone** et **Aperçu de la notification du message**.

## Sécuriser votre HTC One avec une touche personnelle

Faites en sorte que déverrouiller votre téléphone soit aussi facile que de le regarder. Protégez vos informations personnelles et évitez que d'autres n'utilisent votre HTC One sans votre permission en configurant un verrouillage facial (Face Unlock).

1. Faites glisser le panneau Notifications pour l'ouvrir, puis appuyez sur  > **Sécurité**.
2. Appuyez sur **Verrouillage de l'écran** > **Déverrouillage facial**.
3. Appuyez sur **Configurer** et suivez les instructions à l'écran.
4. Choisissez un verrouillage secondaire à utiliser si jamais votre téléphone ne vous reconnaissait pas.
5. Appuyez sur **Verrouiller le téléphone après**, puis spécifiez le délai avant que l'écran ne se verrouille.



Vous pouvez également appuyer sur **Améliorer la reconnaissance des visages** depuis l'écran Sécurité pour que votre HTC One reconnaisse votre visage dans différentes situations, par exemple lorsque vous portez des lunettes de soleil ou avez une barbe.

On vous demandera de déverrouiller l'écran à chaque fois que vous allumerez votre HTC One ou que celui-ci sera inactif pendant une certaine période.

Pour améliorer encore plus la sécurité, sélectionnez **Détection des mouvements** sur l'écran Sécurité. On vous demandera de cligner des yeux pour déverrouiller l'écran.

# Appels téléphoniques

## Effectuer un appel avec la Numérotation intelligente

Vous pouvez composer un numéro directement, ou utiliser la Numérotation intelligente pour effectuer un appel encore plus rapidement. La Numérotation intelligente recherche et appelle un contact enregistré ou synchronisé, ou encore à un numéro enregistré dans l'historique de vos appels.



You need an LTE plan to use a 4G/LTE network for voice calls and data services. Consultez votre fournisseur de services mobiles pour de plus amples renseignements.

1. Ouvrez l'application Téléphone.
2. Entrez le numéro de téléphone ou les premières lettres du nom du contact pour voir le contact correspondant.



S'il y a plus d'un contact correspondant, on vous indiquera combien il y a de correspondances. Par exemple, appuyez sur « 8 CORRESP. » pour voir les 8 correspondances.

3. Appuyez sur le contact que vous voulez appeler.



- Pour voir d'autres numéros de téléphone associés au contact, appuyez sur  à côté du nom du contact.
- Si le numéro de téléphone a une extension, appuyez sur  après vous être connecté à la ligne principale, puis signalez le numéro d'extension.

4. Pour raccrocher, appuyez sur **Raccrocher**.

---

### Modifier la disposition du numéroteur

---

Basculez entre le clavier de numérotation intelligente, qui vous permet de trouver des contacts en quelques gestes du doigt, et un clavier en plein écran, qui vous laisse plus d'espace pour entrer des numéros de téléphone.

1. Ouvrez l'application Téléphone.
2. Appuyez sur  > **Clavier plein écran** ou sur **Clavier de numérotation intelligente**.

## Retourner un appel manqué

L'icône  apparaît sur la barre d'état lorsque vous manquez un appel.

1. Ouvrez le panneau Notifications pour identifier l'appelant.
2. Pour retourner l'appel, écartez vos doigts sur la notification d'appel manqué pour l'élargir, puis appuyez sur **Rappeler**.

Si vous avez plusieurs appels manqués, appuyez sur la notification d'appels manqués pour ouvrir l'onglet Historique des appels.

## Utiliser la numérotation rapide

Utilisez la numérotation rapide pour composer un numéro de téléphone en appuyant sur une seule touche. Par exemple, si vous assignez le numéro d'un contact à la touche 2, vous pouvez appuyer et maintenir la touche 2 sur le clavier du numéroteur pour composer ce numéro.



La touche numéro 1 est généralement réservée pour votre messagerie vocale. Appuyez et maintenez le doigt sur ce bouton pour appeler la messagerie vocale et écouter vos messages.

### Assigner une touche de numérotation rapide

1. Ouvrez l'application Téléphone.
2. Appuyez sur  > Numérotation rapide > .



Vous pouvez également appuyer et maintenir le doigt sur une touche non assignée sur le pavé de numérotation, puis appuyez sur **Oui**.

3. Sélectionnez un contact dans la liste.
4. Sur l'écran Numérotation rapide, choisissez le numéro de téléphone souhaité et une touche de numérotation rapide à laquelle assigner le numéro.
5. Appuyez sur **Enregistrer**.

## Appeler un numéro de téléphone à partir d'un SMS

1. Appuyez sur le numéro de téléphone compris dans le message.
2. Appuyez sur **Appeler**.



Pour appeler l'expéditeur d'un message, appuyez sur le message reçu, puis appuyez sur **Appeler** dans le menu d'options.

## Appeler un numéro de téléphone à partir d'un courriel

1. Appuyez sur le numéro de téléphone dans le corps du courriel.
2. Appuyez sur **Appeler**.

## Appeler à un numéro de téléphone contenu dans un événement d'Agenda

1. Ouvrez un événement dans Agenda.
2. Sur l'écran des détails d'événement, appuyez sur the numéro de téléphone.
3. Appuyez sur **Appeler**.

## Effectuer un appel d'urgence

Dans certaines régions, vous pouvez effectuer des appels d'urgence avec votre HTC One même si aucune carte SIM n'y est insérée ou si votre carte SIM a été bloquée.



Si vous n'avez pas de signal réseau, vous ne pourrez pas effectuer d'appel d'urgence.

1. Ouvrez l'application Téléphone.
2. Composez le numéro d'urgence pour votre région, puis appuyez sur **Appeler**.



Si vous avez activé un motif ou mot de passe de verrouillage d'écran mais que vous l'avez oublié, vous pouvez tout de même effectuer un appel d'urgence en appuyant sur **Appel d'urgence** à l'écran.

## Réception des appels

Lorsque vous recevez un appel de la part de l'un de vos contacts, l'écran d'appel entrant apparaît.



Votre HTC One régler automatiquement le volume de la sonnerie quand vous utiliserez les fonctionnalités de sonnerie discrète et de mode poche.

### Répondre ou refuser un appel

Effectuez l'une des opérations suivantes :

- Si l'affichage est activé lorsque vous recevez un appel, appuyez sur **Répondre** ou **Refuser**.
- Si l'affichage est verrouillé lorsque vous recevez un appel, faites glisser l'icône  ou  vers le haut.

Après avoir refusé un appel, vous pouvez envoyer un message texte à l'appelant ou créer une tâche pour vous rappeler de retourner l'appel ultérieurement.



Vous pouvez également refuser un appel en appuyant deux fois sur le bouton MARCHE/ARRÊT (POWER).

### Désactiver la sonnerie sans refuser l'appel

Faites l'une des choses suivantes :

- Appuyez sur la touche VOLUME - ou VOLUME +.
- Appuyez sur le bouton MARCHE/ARRÊT (POWER).
- Posez votre HTC One face vers le bas sur une surface plane.



Si votre HTC One est déjà face vers le bas, celui-ci sonnera s'il y a des appels entrants.

### Voir qui appelle

Chaque fois que vous appelez quelqu'un ou qu'un de vos amis vous appelle, vous verrez sa dernière mise à jour sur les réseaux sociaux directement sur l'écran d'appel. Vous verrez également un rappel d'anniversaire si l'anniversaire de votre ami (enregistré sur votre téléphone ou sur votre compte en ligne) est dans les jours qui viennent.

### Afficher un rappel d'événement lors d'un appel en cours

Vous avez promis de garder l'enfant d'un ami cette fin de semaine? Si vous associez une tâche à un contact, vous verrez un rappel de tâche sur l'écran d'appel lorsque vous parlez au téléphone avec cette personne.



Si le contact a une mise à jour de statut récente, vous ne pourrez pas voir le rappel d'événement.

## Quelles sont mes options lorsqu'un appel téléphonique est en cours?

Lors d'un appel en cours, vous pouvez activer le haut-parleur, placer l'appel en attente, et plus encore.

### Mettre un appel en attente

Pour placer un appel en attente, appuyez sur  > **En attente**. L'icône d'appel en attente  s'affiche sur la barre de statut.

Pour reprendre l'appel, appuyez sur  > **Reprendre**.

### Passer d'un appel à l'autre

Si vous êtes déjà en ligne et que vous acceptez un autre appel, il est possible de passer d'un appel à l'autre.

1. Si vous recevez un autre appel, appuyez sur **Répondre** pour accepter le second appel et mettre le premier appel en attente.
2. Pour passer d'un interlocuteur à l'autre, appuyez sur celui avec lequel vous souhaitez parler.

### Activer ou désactiver le haut-parleur pendant un appel



Pour éviter d'endommager votre ouïe, ne tenez pas votre HTC One près de votre oreille lorsque le haut-parleur est activé.

- Sur l'écran d'appel, appuyez sur . L'icône du haut-parleur  apparaît sur la barre d'état.
- Pour désactiver le haut-parleur, appuyez sur .

### Désactiver le microphone pendant un appel

Sur l'écran d'appel, appuyez sur  pour activer ou désactiver le microphone. Quand le microphone est désactivé, l'icône  s'affiche dans la barre d'état.

### Terminer un appel

Faites l'une des choses suivantes pour terminer l'appel :

- Sur l'écran d'appel, appuyez sur **Raccrocher**.
- Faites glisser le panneau Notifications pour l'ouvrir, puis appuyez sur .

Si le numéro de téléphone du contact qui vous a appelé n'est pas dans votre liste de Contacts, vous pouvez enregistrer le numéro après avoir raccroché.

## Tenir une conférence téléphonique

Il est très facile d'organiser une conférence téléphonique avec vos amis, votre famille ou vos collègues. Effectuez le premier appel (ou acceptez un appel), puis effectuez chaque appel suivant pour l'ajouter à la conférence.



Vérifiez que votre carte SIM est activée et dispose du service de conférence téléphonique. Contactez votre fournisseur de services pour plus de détails.

1. Appelez le premier participant de la conférence téléphonique.
2. Une fois la connexion établie, appuyez sur > **Ajouter un appel**, puis composez le numéro du second participant. Le premier participant est placé en attente.
3. Une fois la connexion établie avec le second participant, appuyez sur .
4. Pour ajouter un autre participant, appuyez sur , puis composez le numéro du contact.
5. Une fois la connexion établie, appuyez sur pour ajouter le participant à la conférence téléphonique.
6. Pour parler avec un participant à la conférence téléphonique, appuyez sur , puis sélectionnez **Appel privé**.

Pour terminer un appel avec un participant, appuyez sur puis appuyez sur **Terminer cet appel**.

Pour terminer la téléconférence, appuyez sur **Raccrocher**.

## Consulter la liste des appels depuis l'Historique des appels

Utilisez l'Historique des appels pour consulter les appels manqués, les numéros appelés et les appels reçus.

1. Ouvrez l'application Téléphone.
2. Faites glisse votre doigt pour afficher l'onglet Historique des appels.
3. Effectuez l'une des opérations suivantes :
  - Appuyer sur un nom ou numéro dans la liste pour appeler.
  - Appuyer et maintenir le doigt sur un nom ou numéro dans la liste pour afficher le menu des options.
  - Appuyer sur pour afficher un seul type d'appel tel que les appels manqués ou sortants.

## Ajouter un nouveau numéro de téléphone à partir de l'Historique des appels

1. Sur l'onglet Historique des appels, appuyez sur **+**.
2. Choisissez si vous voulez créer un nouveau contact ou si vous voulez sauvegarder le numéro sous un contact déjà existant.

## Effacer l'Historique des appels

Sur l'onglet Historique des appels, effectuez l'une des opérations suivantes :

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Supprimer un nom ou numéro | Appuyez et maintenez le doigt sur le nom ou le numéro, puis appuyez sur <b>Supprimer de l'historique des appels</b> .  |
| Supprimer la liste entière | Appuyez sur <b>⋮</b> > <b>Supprimer l'historique</b> . Sur l'écran Supprimer de l'historique des appels, appuyez sur <b>⋮</b> > <b>Tout sélectionner</b> , puis appuyez sur <b>Supprimer</b> . |

## Bloquer un appelant

Quand vous bloquez un numéro de téléphone ou un contact, tous les appels venant de ce numéro de téléphone ou contact seront automatiquement refusés.

Sur l'onglet Historique des appels, appuyez et maintenez le doigt sur le contact ou numéro de téléphone que vous voulez bloquer, puis appuyez sur **Bloquer le contact**.



Vous pouvez toujours retirer un appelant de votre liste de contacts bloqués. Sur l'onglet Historique des appels, appuyez sur **⋮** > **Contacts bloqués**. Appuyez et maintenez le doigt sur un contact, puis appuyez sur **Débloquer le contact**.

## Changer les paramètres de sonnerie

### Basculer entre les modes silencieux, vibreur et normal

Effectuez l'une des opérations suivantes :

- Pour passer du mode silencieux au mode normal, appuyez sur le bouton **VOLUME +**.
- Pour basculer du mode vibreur au mode normal, appuyez deux fois sur le bouton **VOLUME +**.
- Faites glisser le panneau Notifications pour l'ouvrir, puis appuyez sur **⚙️** > **Son** > **Profil sonore**.

## Baisser automatiquement le volume de la sonnerie

Votre HTC One est muni d'une fonction qui baisse le volume de la sonnerie dès que vous bougez votre téléphone.

1. Faites glisser le panneau Notifications pour l'ouvrir, puis appuyez sur .
2. Appuyez sur **Son**.
3. Sélectionnez l'option **Sonnerie faible à la prise**.

## Faire en sorte que votre HTC One sonne plus fort lorsque celui-ci est dans votre poche ou votre sac

Pour éviter de manquer des appels lorsque votre HTC One est dans votre poche ou votre sac, le mode poche permet d'augmenter progressivement le volume de la sonnerie et de faire vibrer le téléphone quand vous recevez un appel.

1. Faites glisser le panneau Notifications pour l'ouvrir, puis appuyez sur .
2. Appuyez sur **Son**.
3. Sélectionnez l'option **Mode poche**.

## Appeler de la maison

Il est maintenant facile d'appeler des proches à partir de votre région lorsque vous êtes en voyage à l'étranger.

L'indicatif de votre pays est automatiquement ajouté lorsque vous appelez vos contacts au moyen de la fonction d'itinérance. Cependant, quand vous appelez un numéro de téléphone manuellement, vous devez entrer un signe de plus (+) et l'indicatif régional devant le numéro.



Il est possible que l'utilisation du service d'itinérance entraîne des frais supplémentaires. Informez-vous sur les taux auprès de votre fournisseur de services avec d'utiliser les services d'itinérance.

## Changer l'indicatif du pays par défaut pour les appels à la maison

1. Faites glisser le panneau Notifications pour l'ouvrir, puis appuyez sur  > **Appeler**.
2. Appuyez sur **Paramètres d'appel maison**.
3. Sélectionnez un pays, puis appuyez sur **OK**.

---

## Désactiver la fonction Appel maison

---


Si vous préférez entrer des numéros de téléphone manuellement lorsque vous êtes en itinérance, vous pouvez désactiver la fonction Appeler de la maison.

1. Faites glisser le panneau Notifications pour l'ouvrir, puis appuyez sur  > Appeler.
2. Sous la section Autres paramètres, décochez l'option Appel maison.

# Messages

## Envoyer un message textuel (SMS)

1. Ouvrez l'application Messages.
2. Appuyez sur **+**.
3. Entrez le nom ou le numéro de portable d'un contact dans le champ **À**.
4. Appuyez sur le champ **Ajouter du texte**, puis rédigez votre message.

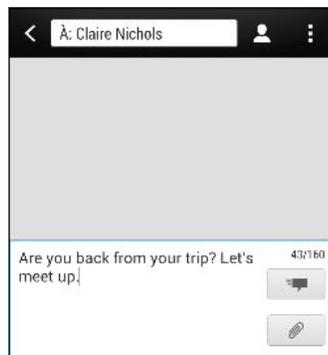

5. Appuyez sur , ou appuyez sur  pour enregistrer le message comme brouillon.



- Le nombre de caractères d'un SMS est limité (cette limite est affichée au-dessus de l'icône ). Si vous dépassez le nombre de caractères limite, votre SMS sera délivré en un seul message mais sera facturé comme plusieurs.
- Votre message textuel devient automatiquement un message multimédia si vous entrez une adresse de messagerie pour le destinataire, ajoutez un objet, joignez un élément ou composez un très long message.

## Envoyer un message multimédia (MMS)

1. Ouvrez l'application Messages.
2. Appuyez sur **+**.
3. Entrez le nom, le numéro de portable ou l'adresse de messagerie d'un contact dans le champ **À**.
4. Pour ajouter une ligne d'objet, appuyez sur  > **Ajouter un objet**.
5. Appuyez sur le champ **Ajouter du texte**, puis rédigez votre message.
6. Appuyez sur , puis choisissez un type de pièce jointe.

7. Sélectionnez ou localisez l'élément à joindre.
8. Après avoir ajouté une pièce jointe, appuyez sur **⋮** pour afficher des options de remplacement, d'affichage ou de suppression de votre pièce jointe.
9. Appuyez sur **☰**, ou appuyez sur **<** pour enregistrer le message comme brouillon.



Selon la résolution de la photo ou vidéo que vous avez jointe, celle-ci peut-être affichée sous forme de miniature rognée dans votre message multimédia.

## Créer un diaporama

1. Après avoir joint une photo, une vidéo ou un fichier audio à votre message multimédia que vous avez composé, appuyez sur **📎** > **Diapositive**.
2. Choisissez où vous voulez insérer la prochaine diapo.
3. Immédiatement après avoir ajouté une diapo, faites l'une des choses suivantes :
  - Appuyez sur **📎**, puis choisissez si vous voulez ajouter une photo ou une vidéo.
  - Appuyez sur **📎** > **Audio** pour ajouter de la musique ou un enregistrement vocal à une diapo.
  - Appuyez sur **Ajouter du texte**, puis rédigez votre légende.
  - Appuyez sur **⋮** pour voir les options de remplacement, d'affichage ou de suppression de votre pièce jointe.
4. Appuyez sur **⋮** > **Aperçu**. Appuyez une fois sur l'écran d'aperçu pour afficher les commandes de lecture.
5. Une fois terminé, appuyez sur **☰**, ou appuyez sur **<** pour enregistrer le message comme brouillon.

### Vous n'arrivez pas à trouver les adresses de messagerie de vos contacts dans Messages?

1. Si seuls les numéros de téléphone s'affichent lorsque vous entrez le nom d'un contact, appuyez sur **👤**.
2. Appuyez sur **⋮** > **Afficher un e-mail**.

Pour toujours afficher les adresses électroniques, appuyez sur **⋮** sur l'écran Messages, puis appuyez sur **Paramètres** > **Général** > **Afficher adresse e-mail**.

## Envoyer un message de groupe

Les messages de groupe vous permettent d'envoyer facilement un message à plusieurs contacts à la fois. Vous pouvez choisir d'envoyer un SMS ou un MMS de groupe.



Il est possible que les MMS de groupe entraînent des frais de données supplémentaires.

1. Ouvrez l'application Messages.
2. Appuyez sur **+**.
3. Appuyez sur **👤**, puis sélectionnez plusieurs destinataires.
4. Pour envoyer un SMS de groupe, assurez-vous que l'option **Envoyer en messages individuels** est cochée. Décochez cette option pour envoyer votre message sous forme de MMS de groupe.

|                      |  |
|----------------------|--|
| <b>SMS de groupe</b> | Votre message sera envoyé aux destinataires sous forme de message texte et votre fournisseur de services mobiles vous chargera pour chaque message envoyé. Les réponses de chacun de vos destinataires seront triées séparément.   |
| <b>MMS de groupe</b> | <p>Tout comme le clavardage de groupe, l'envoi d'un MMS de groupe permet à vos destinataires de se joindre à la conversation que vous avez commencée.</p> <p>Votre HTC One organise également les réponses dans un même fil de conversation. Si c'est la première fois que vous envoyez un MMS de groupe, il est possible que vous deviez entrer votre numéro de téléphone portable.</p> |

5. Appuyez sur le champ **Ajouter du texte**, puis composez votre message.
6. Appuyez sur **🗨️**.

### Questions fréquentes concernant les MMS de groupe

#### Pourquoi est-ce que mes destinataires ne peuvent pas voir ou se joindre au MMS de groupe que je leur ai envoyé?

Assurez-vous que vos destinataires ont bien activé l'option Messagerie de groupe sur leurs appareils mobiles. Certains appareils ou téléphones portables ne prennent pas en charge cette fonctionnalité.

#### Comment faire pour recevoir ou bloquer un MMS de groupe?

Dans les paramètres de messages, appuyez sur **Messages multimédia (MMS)**, puis activez ou désactivez l'option **Messagerie de groupe**.

## Reprendre un brouillon de message

Ouvrez un brouillon de message directement sur l'écran Messages, modifiez le message, puis appuyez sur .




Pour voir tous les brouillons de messages depuis un même écran, appuyez sur  sur l'écran Messages, puis appuyez sur **Brouillons**.

## Répondre à un message

1. Dans l'écran Messages, appuyez sur un contact (ou un numéro de téléphone) pour afficher l'échange des messages avec ce contact.
2. Appuyez sur le champ **Ajouter du texte**, puis rédigez votre message.
3. Appuyez sur .

### Répondre sur un autre numéro de téléphone d'un contact

Quand vous avez plusieurs numéros de téléphone enregistrés pour un même contact sur votre HTC One, vous pouvez sélectionner à quel numéro de téléphone vous voulez répondre.

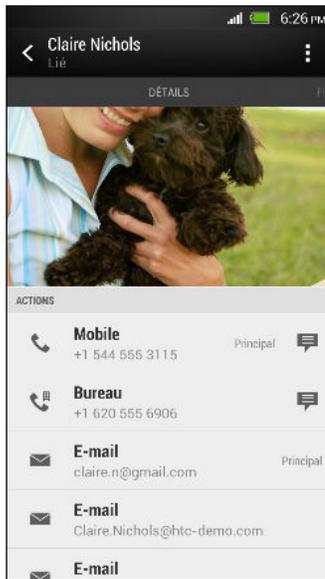

Souvenez-vous que votre message de réponse sera envoyé au numéro de téléphone du dernier message reçu de ce contact.

1. Dans l'écran Messages, appuyez sur un contact (ou un numéro de téléphone) pour afficher l'échange des messages avec ce contact.
2. Appuyez sur  > **Ouvrir le contact**.
3. Sur l'onglet Détails, appuyez sur  à côté du numéro de téléphone auquel vous voulez répondre.

4. Appuyez sur le champ **Ajouter du texte**, puis composez votre message de réponse.
5. Appuyez sur .

## Enregistrer un message texte dans l'application Tâches

Enregistrez un message texte dans votre liste de Tâches afin de pouvoir vous rappeler ultérieurement d'y répondre.

1. Sur l'écran Messages, appuyez sur un contact (ou un numéro de téléphone) pour afficher les messages échangés avec ce contact.
2. Appuyez sur le message que vous voulez enregistrer, puis appuyez sur **Enregistrer comme tâche**.
3. Entrez d'autres détails ou modifiez le titre de la tâche.
4. Appuyez sur **Enregistrer**.

## Transférer un message

1. Sur l'écran Messages, appuyez sur un contact (ou un numéro de téléphone) pour voir les messages échangés avec ce contact.
2. Appuyez sur un message, puis appuyez sur **Transférer**.
3. Dans le champ **À**, entrez un ou plusieurs destinataires.
4. Appuyez sur .

## Afficher et enregistrer la pièce jointe d'un MMS

- Si un fichier multimédia (une photo ou une vidéo) est joint au message reçu, appuyez dessus pour afficher le contenu.
- Pour enregistrer la pièce jointe, appuyez sur le message multimédia, puis choisissez d'enregistrer depuis le menu d'options.

- Si la pièce jointe est un fichier vCard (contenant les informations d'un contact), appuyez dessus pour afficher les informations de ce contact, puis appuyez sur **Enregistrer** pour l'ajouter à la liste de vos contacts.
- Si la pièce jointe est un rendez-vous ou un événement (vCalendar), appuyez dessus pour choisir le calendrier dans lequel vous souhaitez enregistrer cet événement, puis appuyez sur **Importer**.



Si vous vous souciez de la taille de vos téléchargements de données, vous pouvez vérifier la taille et l'objet de ceux-ci avant de télécharger un message multimédia (MMS). Sur l'écran Messages, appuyez sur **⋮** > **Paramètres** > **Messages multimédias (MMS)**. Décochez l'option **Récupération auto**.

## Déplacer des messages vers la boîte sécurisée

Vous pouvez déplacer des messages privés vers la boîte sécurisée. Vous devrez entrer un mot de passe pour lire ces messages.



- La boîte sécurisée ne crypte pas les messages.
- Les messages enregistrés sur votre carte SIM ne peuvent pas être déplacés vers votre boîte sécurisée.

1. Dans l'écran Messages, appuyez sur un contact (ou un numéro de téléphone) pour afficher l'échange de messages avec ce contact.
2. Appuyez sur **⋮** > **Déplacer vers la boîte sécurisée**.
3. Sélectionnez les messages, et appuyez sur **Déplacer**.



Pour déplacer tous les messages d'un contact, sur l'écran Messages, appuyez et maintenez le contact, puis appuyez sur **Déplacer vers la boîte sécurisée**.

- Pour lire les messages dans la boîte sécurisée, sur l'écran Messages, appuyez sur **▼** > **Sécurisé**. Si c'est la première fois que vous utilisez la boîte sécurisée, définissez un mot de passe.
- Pour supprimer des messages ou des contacts de la boîte sécurisée, appuyez et maintenez le contact (ou le numéro de téléphone), puis appuyez sur **Déplacer vers la boîte générale**.

## Bloquer des messages non voulus

Désencombrez votre écran Messages en déplaçant des messages spam (pourriels) depuis vos contacts vers la boîte bloquée. Si vous avez bloqué un contact, les messages de ce contact seront également envoyés dans la boîte bloquée.

- Sur l'écran Messages, appuyez et maintenez le doigt sur un contact (ou numéro de téléphone) et appuyez sur **Bloquer le contact**.
- Pour bloquer plusieurs contacts, appuyez sur **⋮** > **Bloquer les contacts**, sélectionnez les contacts, puis appuyez sur **Déplacer**.

Lorsque ces contacts vous enverront des messages, vous ne les verrez pas sur l'écran Messages ni ne recevrez de notifications ou d'appels.

Pour lire des messages dans la boîte bloquée, sur l'écran Messages, appuyez sur **▼** > **Bloquer**.



- Pour supprimer des messages ou contacts de la boîte bloquée, appuyez et maintenez le doigt sur le contact (ou numéro de téléphone) et appuyez sur **Débloquer**.
- Pour effacer complètement de futurs messages de contacts bloqués, décochez l'option **Enregistrer le message de rejet** dans les paramètres de Messages.

## Messages WAP Push

Les messages WAP Push contiennent un lien Web. Généralement, le lien sert à télécharger un fichier que vous avez demandé à un fournisseur de services. Ouvrez uniquement les liens provenant de sources sûres.

Lors de la réception d'un message WAP Push, une icône de notification  est affichée dans la barre d'état.

### Ouvrir et lire un nouveau message Push WAP

1. Ouvrez le panneau Notifications, puis appuyez sur la notification de message Push.
2. Appuyez sur **Visiter le site Web**.

### Afficher tous vos messages WAP Push

1. Ouvrez l'application Messages.
2. Appuyez sur **⋮** > **Messages Push**.



Cette option ne s'affiche que si vous avez reçu un message push WAP.

## Copier un SMS (message texte) sur votre carte SIM

1. Sur l'écran Messages, appuyez sur un contact (ou un numéro de téléphone) pour afficher les messages échangés avec ce contact.
2. Appuyez sur le message, puis appuyez sur **Copier en SIM**. Une icône de carte SIM  est affichée.

## Supprimer des messages et des conversations

Sur l'écran Messages, faites l'une des choses suivantes :

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| <b>Supprimer un message</b>       | <p>Ouvrez la conversation (échange de messages) avec un contact, appuyez sur le message, puis appuyez sur <b>Supprimer le message</b>.</p> <p>Pour supprimer plusieurs messages dans une conversation, appuyez sur  &gt; <b>Supprimer les messages</b> &gt; <b>Supprimer par sélection</b>, puis sélectionnez les messages à supprimer.</p> |
| <b>Supprimer une conversation</b> | <p>Appuyez et maintenez le doigt sur un contact (ou un numéro de téléphone), puis appuyez sur <b>Supprimer</b>.</p> <p>Pour supprimer plusieurs conversations, sur l'écran Messages, appuyez sur  &gt; <b>Supprimer les fils</b>, puis sélectionnez les conversations à supprimer.</p>  |



Dans les paramètres de Messages, appuyez sur **Général** > **Supprimer les anciens messages** pour supprimer automatiquement les anciens messages.

### Comment faire pour s'assurer qu'un message ne soit pas supprimé?

Vous pouvez verrouiller un message pour éviter qu'il ne soit effacé même si vous supprimez les autres messages du fil.

1. Dans l'écran Messages, appuyez sur un contact (ou un numéro de téléphone) pour afficher l'échange des messages avec ce contact.
2. Appuyez sur le message que vous souhaitez verrouiller.
3. Appuyez sur **Verrouiller le message** dans le menu des options. Une icône de verrouillage  est affichée.

# Recherche et navigateur Web

## Effectuer des recherches sur votre HTC One et sur le Web

Vous pouvez rechercher de l'information sur votre HTC One et sur le Web. Commencez votre recherche en entrant un mot-clé ou en utilisant Recherche vocale™ Google.



Certaines applications telles Contacts ou E-Mail disposent de leur propre fonction de recherche que vous pouvez utiliser uniquement dans ces applications.

### Effectuer des recherches sur le Web et sur votre HTC One

1. Ouvrez l'application Google. Ou appuyez et maintenez le doigt sur .
2. Entrez l'objet de votre recherche dans le champ de recherche. À mesure que vous tapez, les éléments correspondants sur votre HTC One et les suggestions de Google s'affichent.



Pour rechercher de l'information uniquement sur votre HTC One, balayez avec votre doigt vers le haut de l'écran, puis appuyez sur **Recherche du téléphone**.

3. Si l'élément que vous recherchez se trouve dans la liste des suggestions, appuyez sur l'élément voulu pour l'ouvrir dans l'application compatible.

### Effectuer une recherche sur le Web au moyen de votre voix

Utilisez Google Recherche vocale pour trouver de l'information sur le Web en parlant à votre HTC One.

1. Ouvrez l'application Google. Ou appuyez et maintenez le doigt sur .
2. Dites « Google », puis dites l'élément que vous voulez rechercher. Après que vous ayez parlé, des éléments correspondants identifiés par Google sont affichés.
3. Si l'élément que vous recherchez se trouve dans la liste, appuyez sur l'élément voulu pour l'ouvrir dans l'application compatible. Sinon, appuyez sur  pour chercher à nouveau.

---

## Configurer les options de recherche

---

1. Ouvrez l'application Google. Ou appuyez et maintenez le doigt sur .
2. Faites défiler vers le bas de l'écran, puis appuyez sur  > **Paramètres** pour définir les options suivantes.
  - **Voix.** Configurez la langue de Google Recherche vocale, la sortie vocale, etc.
  - **Recherche sur le téléphone.** Sélectionnez quelles applications de votre HTC One seront comprises dans la recherche.
  - **Confidentialité et comptes.** Gérez votre historique de localisation, activez les dernières recherches sur le Web à afficher, ou effacez votre historique de recherche.

## Obtenir des informations instantanées avec Google Now

Vous voulez savoir la météo ou le temps de trajet avant de commencer votre journée? Google Now vous offre des informations rapides et à jour concernant ce qui vous importe, et ce sans que vous ayez à rechercher quoi que ce soit.

Selon votre région, l'heure de la journée et les recherches Google précédentes, Google Now affiche des cartes d'information qui comprennent :

- La météo de la journée et les prévisions météo pour les jours à venir.
- L'état du trafic routier sur votre trajet vers le travail ou vers la maison.
- Les directions et la durée du trajet vers votre prochain rendez-vous.
- Le prochain train ou bus qui arrive à votre plate-forme ou arrêt de bus.
- Les pointages de votre équipe sportive préférée et les classements pendant que vous regardez la partie.

---

## Configurer Google Now

---



Avant de configurer Google Now:

- Assurez-vous que vous êtes connecté à votre Google compte.
- Activez les services de localisation et assurez-vous que vous avez une connexion Internet.

1. Ouvrez l'application Google. Ou appuyez et maintenez le doigt sur .
2. Les écrans qui suivent affichent des exemples de cartes d'information Google Now. Appuyez sur **Suivant** jusqu'à ce que vous soyez sur l'écran **Obtenir Google Now!**

3. Appuyez sur **Oui, j'accepte**. Les cartes d'information Google Now commenceront à apparaître sur l'écran de recherche de Google.
4. Pour voir toutes les cartes d'information disponibles, appuyez sur **Afficher les échantillons de cartes**.

Des cartes d'information supplémentaires apparaîtront sur l'écran de recherche de Google au fur et à mesure que vous utiliserez votre HTC One pour effectuer des recherches sur le Web, créer des rendez-vous, et plus encore.

---

### Modifier vos paramètres de carte

---

Vous pouvez facilement personnaliser les paramètres des cartes de Google Now afin que ceux-ci correspondent à vos besoins en matière d'information. Par exemple, vous pouvez modifier vos adresses de maison et de travail dans la carte Trafic ou choisir à quel temps de la journée la carte Météo apparaîtra. Vous pouvez également empêcher qu'une carte apparaisse sur l'écran principal de Google.

1. Ouvrez l'application Google. Ou appuyez et maintenez le doigt sur .
2. Faites défiler vers le bas de l'écran, puis appuyez sur  > Paramètres > Google Now.
3. Appuyez sur la carte d'information que vous voulez personnaliser.
4. Appuyez sur un paramètre de carte, puis modifiez-le selon votre préférence.



Pour masquer la carte, appuyez sur le bouton **Activé/Désactivé** à côté du nom de la carte.

5. Appuyez sur  pour enregistrer vos modifications et retourner à l'écran précédent.

---

### Actualiser Google Now

---

Actualisez Google Now pour mettre à jour les cartes d'information ou afficher l'information que vous venez d'ajouter sur votre HTC One, comme un événement à venir dans Agenda.

1. Ouvrez l'application Google. Ou appuyez et maintenez le doigt sur .
2. Faites défiler vers le bas de l'écran, puis appuyez sur  > Actualiser.

---

### Désactiver Google Now

---

1. Ouvrez l'application Google. Ou appuyez et maintenez le doigt sur .
2. Faites défiler vers le bas de l'écran, puis appuyez sur  > Paramètres > Google Now.
3. Appuyez sur le commutateur **Activé/Désactivé** à côté de Google Now.
4. Appuyez sur **Désactiver**.

## Naviguer sur le Web

1. Ouvrez l'application Internet.
2. Appuyez sur le champ URL dans la partie supérieure de l'écran.



Si la page Web est en mode plein écran, effleurez l'écran vers le bas pour afficher le champ URL ainsi que d'autres options.

3. Entrez l'adresse de la page Web ou vos mots-clés de recherche.
4. Sur la page Web, vous pouvez :
  - Appuyer sur un lien pour l'ouvrir, ou appuyer et maintenir le doigt sur un lien pour voir plus d'options.
  - Appuyer sur une adresse de messagerie pour y envoyer un message.
  - Appuyer et maintenir le doigt sur une image pour enregistrer, copier ou définir l'image comme fond d'écran.
5. Pour retourner à la dernière page Web que vous avez regardée, appuyez sur , puis appuyez sur  ou .

---

### Basculer en mode Lecture

---

Vous voulez lire un article Web sans être dérangé(e)? Le mode Lecture masque les menus, bannières et arrière-plans d'une page Web.



Il se peut que le mode lecture ne soit pas disponible sur certaines pages Web.

Quand vous consultez une page Web, appuyez sur  devant l'adresse URL. Le navigateur demeure en mode lecture même quand vous naviguez sur d'autres pages du même site Web.



Pour désactiver le mode lecture, appuyez sur .

---

### Maximiser votre espace de navigation

---


- Pour masquer la barre d'état quand vous naviguez, appuyez sur  > Paramètres > Généralités, puis sélectionnez Plein écran.
- Quand vous naviguez sur une page Web, appuyez sur  > Vue du bureau pour afficher la version bureau complète de la page Web.

## Utiliser les onglets du navigateur

Ouvrez plusieurs onglets de navigation et basculez rapidement d'une page Web à l'autre.

Ouvrez l'application Internet.

- Pour ajouter un onglet de navigation, appuyez sur  > . Répétez la procédure pour ouvrir de nouveaux onglets de navigation.
- Pour basculer entre les onglets de navigation, appuyez sur  et balayez l'écran avec votre doigt jusqu'à la page Web que vous voulez consulter. Appuyez sur l'onglet de navigation pour afficher la page Web en plein écran.

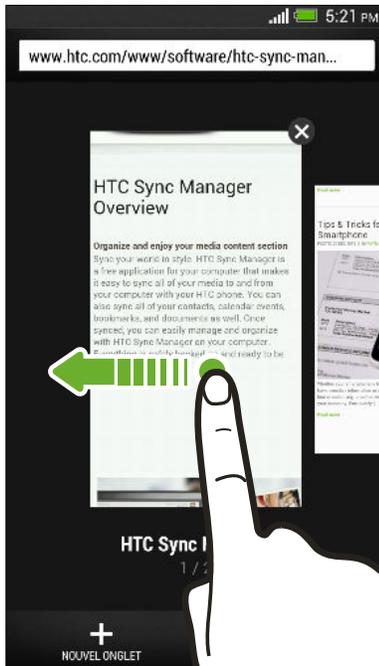

- Pour fermer un onglet de navigation, appuyez sur , puis appuyez sur .

## Enregistrer du contenu Web pour une consultation ultérieure

Enregistrez des pages Web que vous voulez consulter plus tard, même lorsque vous n'aurez pas de connexion Internet. Vous pouvez également ajouter des clips vidéo sur des pages Web sur la Liste à regarder afin de pouvoir les trouver rapidement et les regarder quand vous le voulez.



Votre HTC One enregistre uniquement le texte et les images des pages Web. Vous devez avoir une connexion Internet pour ouvrir les pages reliées et lire les clips vidéo.

1. Quand vous regardez une page Web, appuyez sur **☰** > **+**.
2. Appuyez sur **Liste Reading** ou **Liste Watch**.



Quand la page Web que vous ajoutez à la Liste à regarder contient un ou plusieurs clips vidéo, on vous demandera de choisir quelles vidéos vous voulez ajouter.

Pour afficher une page Web ou un clip vidéo enregistré, appuyez sur **☰** > **Enregistré**. Balayez l'écran avec votre doigt jusqu'à la Liste de lecture ou la Liste à regarder, puis appuyez sur la page Web ou la vidéo que vous voulez regarder.

## Configurer les options du navigateur

Personnalisez le navigateur Web suivant vos préférences stylistiques. Définissez les options d'affichage, de confidentialité et de sécurité lors de l'utilisation du Navigateur.

Depuis l'écran de navigation, appuyez sur **☰** > **Paramètres**.

## Ajouter un favori

Ajoutez vos pages Web préférées à vos favoris afin de pouvoir y accéder rapidement.



Ajoutez une page Web à vos favoris dans une fenêtre de navigation normale et non lorsque vous utilisez un onglet incognito.

1. Pendant l'affichage d'une page Web, appuyez sur **☰** > **+** > **Favoris**.
2. Sur l'écran Ajoutez cette page aux favoris, vous pouvez modifier le nom du favori, synchroniser le favori avec un compte en ligne ou enregistrer le favori dans le dossier d'une nouvelle catégorie.
3. Appuyez sur **Terminé**.

Pour voir et ouvrir un favori, appuyez sur **☰** > **Favoris**. Naviguez jusqu'au favori que vous voulez ouvrir, puis appuyez dessus.



Vous pouvez également ajouter un favori directement sur l'écran d'accueil. Pendant l'affichage d'une page Web, appuyez sur **☰** > **+** > **Écran d'accueil**.

## Vous ne voyez pas votre favori?

Sur l'écran Favoris, appuyez sur ▼ et sélectionnez **Tous les favoris**. Votre HTC One affichera tous les favoris, y compris ceux que vous avez synchronisés avec un compte en ligne.

## Synchroniser vos favoris avec Google Chrome

Créer des favoris depuis le navigateur Google Chrome™ de votre ordinateur et les synchroniser avec votre HTC One. Pour plus de renseignements sur Google Chrome, consultez le <http://support.google.com/chrome>.



- Dans le navigateur Google Chrome de votre ordinateur, connectez-vous à votre compte Google pour configurer la synchronisation Google Chrome.
- Assurez-vous d'être connecté à votre compte Google chaque fois que vous enregistrez des Google Chrome favoris sur votre ordinateur.

1. Faites glisser le panneau Notifications pour l'ouvrir, puis appuyez sur  > **Comptes et synchronisation**.
2. Appuyez sur **Google**.
3. Appuyez sur votre compte Google.
4. Sélectionnez l'option **Internet**.

## Utiliser votre historique de navigation

HTC One garde en mémoire les pages Web que vous avez visitées.



Si vous ne voulez pas que votre HTC One conserve votre historique de navigation, naviguez en utilisant un onglet incognito. Voir [Navigation confidentielle](#) à la page 94.

1. Pendant l'affichage d'une page Web, appuyez sur  > **Historique**.
2. Balayez l'écran avec votre doigt jusqu'à l'onglet Historique ou Les + visités.
3. Naviguez jusqu'à la page Web que vous voulez afficher, puis appuyez dessus.

## Supprimer votre historique de navigation

1. Lorsqu'une page Web est affichée, appuyez sur  > Paramètres > Confidentialité et sécurité > Effacer l'historique.
2. Appuyez sur OK.

Toutes les entrées de page Web des onglets Historique et Les + visités sont supprimées.



Si vous voulez supprimer une seule entrée de page Web, allez sur l'onglet Historique ou Les + visités, appuyez et maintenez le doigt sur l'entrée de page Web, puis appuyez sur Supprimer de l'historique ou Supprimer des plus visités.

---

### Navigation confidentielle

---

Vous pouvez utiliser des onglets incognito pour naviguer le Web avec plus de confidentialité. Les cookies de navigation sont supprimés et ne sont pas partagés lorsque vous fermez tous les onglets incognitos. Les pages que vous affichez en mode incognito n'apparaissent également pas dans votre historique de navigation (à l'exception des fichiers que vous avez téléchargés).

Depuis l'écran de navigation, appuyez sur  > .

# Divertissement

## Musique

---

### Écouter de la musique

---

Écoutez vos chansons favorites sur votre HTC One grâce à l'application Musique.



Quand vous ouvrez l'application Musique pour la première fois, on vous demandera si vous voulez automatiquement télécharger du contenu relié sur votre HTC One, p. ex. des pochettes d'albums et des photos d'artistes.

1. Ouvrez l'application Musique.
2. Appuyez sur ▼, puis choisissez si vous voulez parcourir par artistes, albums ou d'autres catégories.

3. Appuyez sur une chanson pour l'écouter.
4. Appuyez sur les icônes à l'écran pour contrôler la lecture, répéter des chansons, et plus encore.



|  |  |
|--|--|
|  | Appuyez et glissez votre doigt sur la barre d'avancement pour faire avancer et reculer la chanson.   |
|  | Activer ou désactiver la lecture aléatoire. (La lecture aléatoire est désactivée quand ce bouton est gris.)  |
|  | Passer d'un mode de répétition à l'autre : Répéter toutes les chansons, Répéter cette chanson, et Ne pas répéter.  |
|  | Ouvrez le lecteur plein écran (Canal musique) pour voir les paroles et la visualisation musicale pendant la lecture de la chanson.<br><br>(Vous pouvez faire en sorte que le lecteur plein écran démarre automatiquement ou non dans les paramètres de Musique.) |
|  | Réduisez l'écran En écoute pour continuer à parcourir votre collection musicale.   |



Lorsque vous écoutez de la musique et que l'écran s'éteint, appuyez sur MARCHÉ/ARRÊT (POWER) pour rallumer l'écran et commander la lecture audio directement sur l'écran de verrouillage.

### Améliorer la sonorité de votre musique

Activez Beats Audio pour une expérience sonore optimale. Les chansons et vidéos ont un son riche et authentique, particulièrement lorsque lus dans les applications Musique et Galerie.

Pour activer ou désactiver le profil Beats Audio, ouvrez le panneau Notifications, appuyez sur et appuyez sur le commutateur **Activer/Désactiver** Beats Audio.

### Créer et travailler avec des listes d'écoute

Personnalisez votre expérience musicale en créant des listes d'écoute musicales. Faites une playlist contenant uniquement vos chansons préférées ou créez-en une qui correspond à votre humeur du jour. Créez autant de listes d'écoute que vous le voulez.

1. Ouvrez l'application Musique.
2. Appuyez sur ▼, puis sélectionnez **Playlists**.
3. Appuyez sur +, puis entrez le nom d'une liste d'écoute.

4. Pour ajouter des chansons, appuyez sur **+** à côté du titre du champ textuel, parcourez votre collection musicale, puis appuyez sur une chanson pour l'ajouter.

Répétez cette étape pour ajouter d'autres chansons.

5. Vous pouvez également :

|   |   |
|---|---|
| <b>Réordonner les chansons</b>              | Appuyez et maintenez le doigt sur <b>≡</b> à côté du titre de la chanson que vous voulez déplacer, puis faites-la glisser jusqu'à la position voulue. |
| <b>Supprimer des chansons</b>               | Sélectionnez les chansons que vous voulez supprimer de la liste.  |
| <b>Modifier le nom de la liste d'écoute</b> | Entrez le nouveau nom de la liste d'écoute dans le champ du titre.  |

6. Appuyez sur **Enregistrer**.

Pour modifier une liste d'écoute que vous avez créée, appuyez sur **▼** sur l'écran principal de l'application Musique, puis sélectionnez **Playlists**. Ouvrez une liste d'écoute, puis appuyez sur **⋮** > **Modifier la playlist**.

#### Lire les chansons d'une liste d'écoute

1. Ouvrez l'application Musique.
2. Appuyez sur **▼** > **Liste d'écoute (Playlists)**.
3. Appuyez sur une liste d'écoute, puis appuyez sur la chanson que vous voulez lire en premier.

Quand vous appuyez sur une chanson pour la jouer, l'écran **En écoute** est mis à jour avec la liste de chansons de votre liste d'écoute.

#### Supprimer des listes d'écoute

1. Ouvrez l'application Musique.
2. Appuyez sur **▼** > **Liste d'écoute (Playlists)**.
3. Vous pouvez :
  - Appuyer et maintenir le doigt sur la liste d'écoute que vous voulez supprimer, puis appuyer sur **Supprimer la playlist**.
  - Appuyer sur **⋮** > **Supprimer des playlists** pour supprimer plusieurs listes d'écoute.

## Ajouter une chanson à la liste

Quand vous écoutez une chanson, vous pouvez également parcourir les autres pistes enregistrées sur votre HTC One. Ajoutez une chanson ou un album à la liste pour que la celle-ci ou celui-ci soit joué une fois que la liste de lecture actuelle est terminée.

1. Quand une chanson est en cours de lecture, parcourez vos autres pistes.
2. Effectuez l'une des opérations suivantes :
  - Quand vous trouvez un album ou dossier que vous aimez, appuyez et maintenez le doigt dessus, puis appuyez sur **Ajouter à la file d'attente**.
  - Trouvez une liste d'écoute ou un artiste, puis appuyez sur **☰** > **Ajouter à la file d'attente**.
  - Pour ajouter une seule piste, trouvez la chanson et appuyez sur **⋮** > **Ajouter à la file d'attente**.

## Mettre à jour des pochettes d'albums et des photos d'artistes



Pour économiser du transfert de données, il est préférable de vous connecter à un Wi-Fi réseau quand vous mettez à jour vos pochettes d'albums et vos photos d'artistes. Dans les paramètres de Musique, sélectionnez **Wi-Fi seulement**.

1. Ouvrez l'application Musique.
2. Appuyez sur **▼**, puis sélectionnez **Artistes** ou **Albums**.
3. Appuyez sur **☰** > **Mettre à jour les photos d'artiste** ou **Mettre à jour la pochette**.

Si vous voulez que votre HTC One effectue une recherche et mette à jour automatiquement votre collection musicale, appuyez sur **☰** depuis l'écran principal de Musique, puis appuyez sur **Paramètres**. Sélectionnez **Pochette d'album** et **Photos d'artiste**.

## Définir une chanson comme sonnerie

Choisissez une chanson de votre Musique et utilisez-la comme sonnerie ou sonnerie pour un de vos contacts favoris.

1. Ouvrez l'application Musique.
2. Faites jouer la chanson que vous voulez utiliser comme sonnerie.
3. Appuyez sur **☰** > **Définir comme sonnerie**.
4. Appuyez sur **Sonnerie du téléphone** ou **Sonnerie de contact**. Si vous sélectionnez **Sonnerie de contact**, choisissez les contacts que vous voulez associer à la sonnerie.

## Éditer une sonnerie MP3

Utilisez le découpeur de sonnerie de l'application Musique si vous voulez définir uniquement une partie de la chanson comme sonnerie.

1. Après avoir trouvé la chanson voulue, appuyez sur  > **Définir comme sonnerie** > **Découper la sonnerie**.
2. Placez les curseurs  pour définir le début et la fin de la sonnerie.  
Pour un découpage plus précis, appuyez sur les flèches gauche ou droite. Les curseurs indiquent où vous vous trouvez dans la chanson.
3. Une fois votre découpage terminé, appuyez sur **Déf. comme**.
4. Choisissez de définir votre chanson découpée comme **Sonnerie du téléphone** ou **Sonnerie du contact**.



Vous pouvez voir votre nouvelle sonnerie dans les paramètres du téléphone. Faites glisser le panneau Notifications pour l'ouvrir, puis appuyez sur  > **Son** > **Sonnerie**.

## Rechercher des paroles, des vidéoclips et autres

### Voir les paroles d'une chanson

Vous aimez une chanson au point que vous voulez chanter en même temps que vous l'écoutez? Votre HTC One ajoute à l'attrait de votre musique avec des paroles de chansons et des visualisations musicales.



Pour enregistrer du transfert de données, il est préférable de vous connecter à un réseau Wi-Fi quand vous téléchargez des paroles. Dans les paramètres de Musique, sélectionnez **Wi-Fi seulement**.

1. Ouvrez l'application Musique.
2. Appuyez sur , sélectionnez une catégorie, puis appuyez sur une chanson que vous voulez écouter.
3. Appuyez sur  pour afficher les paroles en plein écran. Les paroles apparaissent à l'écran si le contenu a été téléchargé avec succès.
4. Pour faire défiler les paroles, appuyez sur .
5. Pour retourner à l'écran Lecture en cours, appuyez sur .

### Rechercher des informations reliées à de la musique

SoundHound™ peut trouver les informations de la chanson que vous écoutez.

Quand une chanson est en lecture, appuyez sur  > **Obtenir les infos**.

Vous pouvez voir les paroles, les dates de tournée d'un artiste et plus encore.

## Trouver des vidéoclips sur YouTube

Il est facile de rechercher des vidéoclips d'une chanson que vous écoutez sur YouTube.

Sur l'écran Lecture en cours, appuyez sur  > Rechercher > YouTube.

## TV

### Regarder la télévision avec votre HTC One

L'application TV place votre HTC One au centre de votre expérience de salon. Avec un guide intelligent de programmation électronique (EPG) et la Télécommande HTC, l'application TV vous offre plein contrôle de votre divertissement télé.

L'application TV vous permet de syntoniser rapidement vos émissions préférées, d'obtenir des rappels quand vos émissions préférées passent, de voir les émissions à venir, et plus encore.



L'application TV est seulement disponible dans certains pays.

### Configurer l'application TV



Assurez-vous que vous avez une connexion Internet avant de configurer EPG.

1. Ouvrez l'application TV.
2. Sélectionnez votre localisation, puis appuyez sur **Suivant**.



Selon votre localisation, il est possible que l'on vous demande d'entrer votre code postal ou de sélectionner votre région.

3. Choisissez votre fournisseur de câble, puis appuyez sur **Suivant**.



Il se peut que votre fournisseur de câble ou de service ne prenne pas en charge l'application TV.

4. Sélectionnez les canaux compris dans votre forfait de câble, puis appuyez sur **Suivant**. Sinon, laissez TV sélectionner les canaux et appuyez sur **Ignorer**.
5. Sélectionnez votre service de vidéo à la demande, puis appuyez sur **Suivant**.



Les services de vidéo à la demande disponibles varient selon votre région.

6. Appuyez sur  à côté de vos émissions favorites. Si vous ne trouvez pas vos émissions favorites dans la liste, appuyez sur , entrez le nom de l'émission, puis appuyez sur .
7. Appuyez sur **Terminer**.

### Utiliser l'EPG

Utilisez l'EPG (electronic program guide - guide électronique des programmes) de l'application TV pour voir qu'est-ce qui passe à la télévision, voir les détails des émissions ou définir des rappels d'émissions.



La première fois que vous appuyez sur programme présentement en diffusion sur l'EPG, on vous demandera de configurer la Télécommande HTC. Voir [Configurer votre télécommande](#) à la page 102.

1. Ouvrez l'application TV. L'onglet Aujourd'hui affiche vos émissions et canaux préférés.
2. Sur l'onglet Aujourd'hui, vous pouvez :
  - Appuyer sur la miniature d'une émission sous la section Maintenant à la télévision pour la regarder sur votre téléviseur.
  - Appuyez sur  sous la miniature d'une émission pour voir le titre de l'émission, la distribution et le synopsis.
  - Effleurez l'écran vers le haut pour voir vos émissions favorites à venir.
  - Appuyer sur  pour changer le type d'émission que vous voulez afficher sur l'EPG ou pour voir le guide des canaux.

Pour ajouter ou supprimer des émissions favorites, afficher ou masquer des émissions, configurer des rappels, et plus encore, appuyez sur  > **Paramètres**.

### Planifier votre horaire de programmes télé

Que votre émission préférée commence dans une heure ou le week-end prochain, vous ne la raterez jamais si vous configurez un rappel dans l'application TV.

L'application Agenda vous avisera quand votre émission préférée peu avant que votre émission préférée commence.

1. Ouvrez l'application TV.
2. Effleurez l'écran vers le haut jusqu'à la section Prochainement à la télévision, ou allez jusqu'à l'onglet Cette semaine. Ou encore, si vous avez sélectionné **Films**, **Programmes TV**, ou **Sports** sur EPG, allez sur l'onglet Plus tard.
3. Appuyez sur la miniature d'une émission, appuyez sur un épisode sous la section À venir, puis appuyez sur l'heure d'une émission pour laquelle vous voulez recevoir un rappel. L'icône de rappel configuré  apparaît.

Avant que l'émission ne commence, vous recevrez une notification d'événement à venir. Ouvrez la notification, puis appuyez sur le lien pour voir les détails de l'émission et la regarder quand elle commence.

## Regarder des vidéos à la demande

Vous voulez voir des émissions disponibles sur demande seulement? L'application TV vous tient au courant des films et émissions de télé présentement diffusées et à venir. Regardez-les instantanément sur votre HTC One ou votre téléviseur en utilisant le Media Link HD HTC (vendu séparément).



- Il est possible que vous deviez d'abord télécharger l'application du service à la demande depuis Google Play.
- La plupart des films et émissions de télé à la demande peuvent être achetés ou loués auprès de votre fournisseur de services vidéo.

1. Ouvrez l'application TV.
2. Sur l'onglet Aujourd'hui, faites l'une des choses suivantes :
  - Effleurez l'écran vers le haut jusqu'à la section Disponible à la demande.
  - Appuyez sur ▼, sélectionnez **Films**, **Programmes TV** ou **Sports**, puis allez jusqu'à l'onglet À la demande.
3. Appuyez sur la miniature d'une émission, puis appuyez sur le service de vidéo à la demande que vous voulez utiliser pour regarder l'émission.

Pour ajouter ou supprimer un service de vidéo à la demande, appuyez sur  > **Paramètres > Information du fournisseur.**

---

## Configurer votre télécommande

---

Vous en avez assez de jongler avec les télécommandes de votre téléviseur, de votre set-top box et de votre système de cinéma maison pendant que vous regardez la télévision? Vous pouvez combiner toutes ces télécommandes en une seule au moyen de Télécommande HTC.



- Configurez tout d'abord le guide intelligent de programmation électronique (EPG)
- Assurez-vous que votre HTC One dispose d'une connexion Internet.

1. Ouvrez l'application TV.
2. Appuyez sur  > **Démarrer.**
3. Entrez un nom pour votre télécommande, puis appuyez sur **Suivant.**
4. Sélectionnez les appareils que vous voulez contrôler avec votre télécommande, puis appuyez sur **Suivant.**



L'option TV ne peut pas être désélectionnée.

5. Sélectionnez la marque de votre téléviseur, puis appuyez sur **Suivant.**
6. Assurez-vous que votre téléviseur est éteint, puis appuyez sur **Suivant.**

7. Pointez votre HTC One vers le téléviseur et appuyez sur the l'écran qui clignote à l'écran.
8. Appuyez sur **Oui** si vous avez réussi à allumer le téléviseur au moyen de la Télécommande HTC, puis suivez les instructions à l'écran pour continuer à configurer d'autres appareils.
  - Si le téléviseur ne s'est pas allumé, appuyez sur **Non**. Télécommande HTC essaiera avec un autre profil de télécommande.
  - Si Télécommande HTC ne trouve pas de profil de télécommande qui correspond, vous devrez configurer la télécommande manuellement.



Pour ajouter, modifier ou supprimer des télécommandes, appuyez sur  >  > **Ajouter une télécommande** (ou sur **Modifier/supprimer**).

### Personnaliser les boutons de la télécommande

Les boutons prédéfinis ne vous conviennent pas? Vous pouvez changer n'importe quel bouton.



- Le bouton d'entrée de canal ne doit pas être changé.
- Tous les boutons sur l'onglet  devraient contrôler le même appareil.

1. Ouvrez l'application TV.
2. Appuyez sur  >  > **Configuration des boutons**.
3. Appuyez sur **Boutons de la télécommande** > **Suivant**.
4. Appuyez sur un bouton pour le configurer.



Les boutons rouges sont des boutons qui n'ont pas encore été configurés.

5. Placez la tête de votre HTC One contre la tête de la télécommande de votre appareil. Votre HTC One et la télécommande de votre appareil doivent être à moins de 5 cm l'un de l'autre.
6. Sur la télécommande de votre appareil, appuyez et maintenez le doigt sur le bouton que vous voulez ajouter à la Télécommande HTC.
7. Appuyez sur le bouton qui clignote à l'écran pour tester le bouton.
8. Appuyez sur **Oui** pour terminer de configurer le bouton.



Si vous appuyez sur **Non**, on vous demandera d'essayer à nouveau.

9. Appuyez sur  jusqu'à ce que vous quittiez le mode Configuration des boutons.


## Contrôler votre téléviseur avec Télécommande HTC

|  |  |
|--|--|
| Allumer ou éteindre votre téléviseur, set-top box ou cinéma maison           | Appuyez sur  , puis appuyez sur le bouton <b>Allumer/Éteindre</b> à côté du nom de l'appareil.  |
| Changer la source d'entrée pour le téléviseur ou le système de cinéma maison | Appuyez sur  , puis appuyez sur le bouton <b>Entrée</b> à côté du nom de l'appareil.  |
| Changer de canal, régler ou couper le volume, et plus encore                 | Appuyez sur  .  |
| Entrer directement le numéro du canal  | Appuyez sur  .  |
| Basculer entre des canaux que vous avez regardés récemment                   | Sur le pavé numérique, appuyez sur  . Vous pouvez également basculer vers un canal que vous avez regardé récemment dans le panneau Notifications. |
| Accéder aux contrôles de lecture   | Appuyez sur  .  |
| Changer le profil de la télécommande   | Appuyez sur  , puis appuyez une autre télécommande.   |

### Contrôler votre téléviseur depuis le panneau Notifications

Vous recevez un appel pendant que vous regardez la télévision? Vous pouvez facilement utiliser Télécommande HTC pour couper le son du téléviseur, et plus encore.

1. Faites glisser le panneau Notifications pour l'ouvrir.
2. Appuyez sur les contrôles pour couper le son du téléviseur, changer de canal, et plus encore.



## HTC Watch

### À propos de HTC Watch

Avec notre service de vidéo en ligne HTC Watch, trouvez vos films ou émissions de télévision préférées et regardez les en ligne.

Vous pouvez :

- Louer ou acheter des films et des émissions de télévision. Vous devez d'abord créer votre compte HTC Watch.
- Regarder des aperçus avant d'acheter des films.

- Recommander un film ou une émission de télévision à vos proches et amis.
- Regarder les vidéos que vous avez achetées sur cinq appareils HTC différents disposant d'un accès à HTC Watch via votre compte personnel.



HTC Watch est seulement disponible dans certains pays.

### Créer ou vous connecter à votre compte HTC Watch

1. Ouvrez l'application Watch.
2. Appuyez sur > **Paramètres** > **Compte**.
3. Créez un nouveau compte HTC Watch, ou connectez-vous directement si vous avez déjà un compte.

### Louer ou acheter une vidéo



Assurez-vous d'utiliser une carte de crédit enregistrées dans la même région que celle à laquelle votre compte HTC Watch est associé.

1. Dans l'application HTC Watch, parcourez notre club vidéo, ou appuyez sur pour chercher un titre.
2. Appuyez sur une vidéo pour voir les détails tels que le casting et le synopsis.
3. Lors de l'affichage, vous pouvez :
  - Regarder la bande-annonce, si disponible. Appuyez sur pour lire celle-ci.
  - Recommander la vidéo en partageant un lien vers celle-ci. Appuyez sur > **Partager**, puis choisissez la façon dont vous voulez partager celle-ci.
4. Appuyez sur le bouton du prix pour louer ou acheter la vidéo.
5. S'il s'agit de la première fois que vous louez ou achetez du contenu, ajoutez vos informations de carte de crédit et de facturation.
6. Confirmez votre location ou achat.

Vous pouvez aller dans votre bibliothèque pour vérifier la progression de vos téléchargements.

---

## Gérer vos téléchargements

---

Gérez vos téléchargements et voyez l'ensemble de vos achats. Vous pouvez commencer à regarder une vidéo à mesure que vous la téléchargez.

Sous la section Ma bibliothèque de l'écran principal de HTC Watch, vous pouvez :

- Appuyer sur **Téléchargement en cours** pour voir la progression du téléchargement des vidéos que vous avez achetées ou louées.
- Appuyer sur **Mes films** ou **Mes émissions de télévision** pour voir la liste complète des vidéos que vous avez achetées ou louées.

Lorsque vous téléchargez une vidéo, vous pouvez appuyer sur une vidéo pour commencer à la regarder. Vous pouvez également interrompre un téléchargement, le reprendre, ou télécharger à nouveau une vidéo.

---

## Modifier des paramètres

---

Dans l'application HTC Watch, appuyez sur  > **Paramètres**. Vous pouvez modifier vos paramètres de compte, modifier ou supprimer vos informations de carte de crédit, et plus encore.

---

## Voir les appareils reliés à votre compte HTC Watch

---

Lorsque vous téléchargez des vidéos ou émissions de télévision depuis le club vidéo, votre appareil HTC s'ajoutera automatiquement à votre compte HTC Watch. Si vous possédez plus d'un appareil HTC pouvant accéder à HTC Watch, vous pouvez télécharger et regarder des vidéos sur cinq appareils au maximum. Vous pouvez voir quels appareils HTC sont reliés à votre compte HTC Watch.

1. Dans l'application HTC Watch, appuyez sur  > **Paramètres**.
2. Appuyez sur **Gestion de l'appareil**.



Vous pouvez dissocier et supprimer un appareil HTC de votre compte.

---

## Supprimer votre compte HTC Watch

---

1. Dans l'application HTC Watch, appuyez sur  > **Paramètres**.
2. Appuyez sur **Compte**, puis appuyez sur votre nom de compte.
3. Appuyez sur  > **Supprimer**.
4. Appuyez sur **Supprimer un compte**.

---

## Questions les plus fréquentes à propos de HTC Watch

---

### Pourquoi me demande-t-on de me connecter à nouveau à mon compte?

Passé un certain délai (environ 20 minutes), on vous demandera de vous connecter à nouveau à votre compte HTC Watch avant de continuer la location ou l'achat de vidéos, ou avant d'avoir accès à certains paramètres. Il s'agit là d'une mesure de sécurité visant à vérifier votre identité et s'assurer qu'il s'agit bien de votre compte.

### Quelle est la durée de la location d'une vidéo?

Selon les conditions du studio et du pays où vous avez téléchargé la vidéo, la période de location dure de 24 à 48 heures à commencer de votre premier visionnement.

Si vous ne regardez pas immédiatement la vidéo, vous avez jusqu'à 30 jours avant que la location n'expire.

### Pourquoi HTC Watch ne me permet-il pas de supprimer un appareil et d'en ajouter un nouveau?

Vous pouvez uniquement supprimer un appareil HTC à chaque 120 jours.

## Affichage via connexion sans fil

---

### Partager sur un grand écran

---

Affichez ce que vous regardez sur votre HTC One sur le grand écran d'un téléviseur.

- Si vous avez un cinéma maison compatible avec DLNA®, vous pouvez partager vos photos, vos vidéos, vos films et votre musique de votre HTC One avec votre téléviseur via votre réseau Wi-Fi domestique.
- Vous n'avez pas de DLNA configuré à la maison? Ne vous inquiétez pas. Il vous suffit d'acheter le Media Link HD HTC et de le brancher sur votre téléviseur HDMI. Vous pouvez ensuite partager ce que vous regardez ou écoutez sur votre HTC One avec votre téléviseur via connexion sans fil.

## À propos de Media Link HD HTC

Vous pouvez connecter le Media Link HD HTC à n'importe quel téléviseur muni d'un port HDMI et l'utiliser pour afficher du contenu sur votre téléviseur via connexion sans fil.



Le Media Link HD HTC est vendu séparément.

### Facile à configurer et à utiliser

Vous n'avez qu'à balayer l'écran avec trois doigts pour connecter votre HTC One au Media Link HD HTC et partager du contenu sur un grand écran.

### Effectuer plusieurs tâches simultanément avec un affichage sur deux écrans.

Le Media Link HD HTC vous offre l'affichage sur deux écrans lorsque vous :

- Regardez une vidéo dans Galerie
- Écoutez de la musique dans l'application Musique HTC
- Regardez une bande-annonce, achetez un fil ou louez une émission télé dans HTC Watch

Lorsque vous lisez du contenu multimédia sur un grand écran, vous pouvez effectuer d'autres tâches telles qu'effectuer des appels, naviguer sur Internet ou envoyer un courriel sur votre HTC One.

### Transformer votre téléviseur en cadre photo numérique

Utilisez la fonction d'écran de veille TV pour enregistrer jusqu'à 30 photos de votre HTC One sur le Media Link HD HTC et les afficher en diaporama sur votre téléviseur.

Pour plus de renseignements sur la façon de configurer le Media Link HD HTC et de l'utiliser avec votre HTC One, consultez le manuel de l'utilisateur du Media Link HD HTC.

## Partager vos contenus multimédias sur des appareils DLNA



Si vous avez un téléviseur ou système audio prenant en charge la connexion DLNA, consultez la documentation de l'appareil pour savoir comment le connecter à votre réseau domestique.

1. Connectez votre HTC One à votre réseau domestique via Wi-Fi.
2. Ouvrez l'application Galerie, HTC Watch ou Musique.
3. Trouvez le fichier multimédia enregistré sur votre HTC One que vous voulez partager, puis appuyez dessus.
4. Effectuez l'une des opérations suivantes :

|  |  |
|--|--|
| Lors de l'affichage de photos ou vidéos dans Galerie | Appuyez sur l'écran pour afficher les contrôles, puis appuyez sur  > Sélectionner un lecteur. |
| Lorsque vous écoutez de la musique dans Musique      | Appuyez sur  > Sélectionner un lecteur.   |
| Lorsque vous regardez un film dans HTC Watch         | Appuyez sur l'écran pour afficher les contrôles, puis appuyez sur  > Sélectionner un lecteur. |

5. Choisissez l'appareil ou périphérique connecté à votre réseau sur lequel vous voulez lire le fichier multimédia.
6. Une fois connecté à l'autre appareil, appuyez sur les contrôles à l'écran pour contrôler la lecture, régler le volume, et plus encore.



Pour plus d'informations sur le DLNA, visitez le [www.dlna.org](http://www.dlna.org).

# Stockage

## Mémoire du téléphone

### Types de mémoire

Vous voulez savoir quel type de mémoire vous utilisez pour stocker vos applications, données et fichiers ?

Votre HTC One dispose des types de mémoire suivants :

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Mémoire du téléphone</b> | <p>Cette mémoire combine la mémoire interne, dans laquelle les applications, courriels, données et messages texte sont enregistrés, et le mémoire de fichiers, où les fichiers photo, vidéo et musicaux sont enregistrés.</p> <p>Quand la mémoire du téléphone devient pleine, vous pouvez libérer de l'espace en désinstallant des applications, en modifiant les paramètres de téléchargement, ou en déplaçant des fichiers vers votre ordinateur ou un service de mémoire en ligne.</p>   |
| <b>Mémoire USB</b>          | <p>Lorsque vous insérez un périphérique de stockage USB (p. ex. une mémoire flash USB ou un lecteur de carte SD), vous pouvez voir les photos et vidéos enregistrées sur le périphérique directement depuis Galerie et faire jouer les chansons dans Musique. Vous pouvez également ouvrir des fichiers PDF et Office.</p> <p>Vous devez avoir un adaptateur de câble USB On-The-Go pour connecter votre HTC One à un périphérique de stockage USB. HTC One prend en charge les périphériques de stockage USB (excepté les disques durs portables) allant jusqu'à 64 GB.</p> |
| <b>Mémoire en ligne</b>     | <p>Si vous utilisez un compte de stockage en ligne accessible depuis votre HTC One, vous pouvez enregistrer des fichiers dans votre compte de stockage en ligne.</p>   |

### Copier des fichiers de/vers votre HTC One

Vous pouvez copier votre musique, vos photos, et d'autres fichiers vers votre HTC One.

1. Connectez votre HTC One à l'ordinateur au moyen du câble USB fourni. Vous verrez d'autres options d'affichage ou d'import de fichier sur l'écran de l'ordinateur.
2. Choisissez les fichiers à regarder.

3. Copiez les fichiers de votre ordinateur vers votre HTC One, ou vice versa.
4. Après avoir copié les fichiers, déconnectez votre HTC One de votre ordinateur.

---

## Libérer de l'espace de stockage

---

À mesure que vous utilisez votre HTC One, vous accumulerez des données et remplirez sa capacité de mémoire. Voici certains conseils sur la façon d'augmenter votre capacité de mémoire.

### Exécutez l'assistant de mémoire

Libérez facilement de l'espace mémoire du téléphone en effaçant le cache des applications, désinstallant des applications, ou en modifiant les paramètres de sorte à conserver uniquement les données les plus récentes. Dans les paramètres, appuyez sur **Mémoire > Libérer plus d'espace**.

### Enregistrer des fichiers dans Dropbox

Vous pouvez enregistrer des photos, des pièces jointes et d'autres documents dans Dropbox et y accéder partout où vous êtes. Vous pouvez configurer l'application Appareil photo pour que celle-ci transfère automatiquement vos photos dans Dropbox.



Dropbox est une application de tierce partie et n'est pas fournie par HTC Corporation, ni associée à celle-ci.

### Gérer vos photos et vidéos

- Configurez l'application Appareil photo pour transférer automatiquement vos photos et vidéos sur un site de partage photo ou de mémoire en ligne. Quand vous atteignez la limite de mémoire, vous n'avez qu'à supprimer toutes vos photos. Vous pouvez les récupérer depuis votre site de partage photo ou de mémoire en ligne quand vous en aurez besoin.
- Après avoir pris plusieurs photos d'affilée, conservez uniquement le meilleur cliché et supprimez tout le reste.
- Quand vous modifiez une photo ou découpez une vidéo, le fichier original est toujours conservé. Vous pouvez supprimer les fichiers originaux ou déplacez ceux-ci sur un site de mémoire en ligne ou sur votre ordinateur.
- Si vous envoyez uniquement des vidéos par MMS, utilisez une basse résolution. Les vidéos à haute résolution prennent plus d'espace. Dans les paramètres d'Appareil photo, appuyez sur **Qualité vidéo** pour modifier la résolution.

### Sauvegarder des données d'applications

Conservez uniquement les plus récentes données d'applications sur votre HTC One. Vous pouvez sauvegarder des agendas, des contacts et des favoris, ou encore exporter des messages texte et des dictionnaires personnels.

## Désactiver certaines applications

Certaines applications, même si vous ne les utilisez pas fréquemment, peuvent être exécutées en arrière-plan et télécharger des données dans la mémoire du téléphone. Si l'application ne peut pas être supprimée, vous pouvez la désactiver. Dans les paramètres, appuyez sur **Applications > Tous** et sélectionnez l'application que vous voulez désactiver. Appuyez sur **Désactiver**.

---

## Crypter des données sur votre HTC One

---

Vous pouvez crypter des données telles que vos comptes en ligne, paramètres, fichiers musicaux et autres fichiers multimédias. Une fois le cryptage complété, vous devrez entrer le NIP ou mot de passe de déverrouillage d'écran pour allumer votre téléphone et accéder à ces données.



- Configurez un NIP ou mot de passe de verrouillage d'écran avant de crypter vos données.
- Rechargez complètement la batterie et maintenez votre HTC One branché à l'adaptateur d'alimentation pendant le cryptage. Le processus de cryptage dure environ une heure.
- Vous ne pouvez pas annuler le cryptage. Si vous voulez retourner en mode non crypté, vous devez réinitialiser votre téléphone aux paramètres d'usine.

1. Faites glisser le panneau Notifications pour l'ouvrir, puis appuyez sur .
2. Appuyez sur **Mémoire > Cryptage de la mémoire du téléphone**.
3. Appuyez sur **OK**.
4. Entrez le code NIP ou mot de passe de l'écran de verrouillage et appuyez sur **Suivant**.
5. Appuyez sur **OK**.

Le cryptage commencera et la progression s'affichera à l'écran. Il est possible que le téléphone redémarre à quelques reprises.

Une fois le cryptage complété, entrez votre NIP ou mot de passe.

## Intégration de Dropbox

---

### Utiliser Dropbox sur votre HTC One

---

Lorsque vous utilisez Dropbox, vous avez toujours accès à vos photos, vidéos et documents – que ce soit depuis votre HTC One, votre ordinateur et vos autres appareils ayant accès à Dropbox.

Sur votre HTC One, connectez-vous à votre compte Dropbox afin de pouvoir :

- Profiter gratuitement d'un espace de stockage supplémentaire de 23 GB sur Dropbox pour une période de deux ans.
- Accéder à vos photos et vidéos enregistrées dans votre Dropbox, et ce directement depuis Galerie.
- Ne plus utiliser de pièces jointes lorsque vous écrivez vos courriels. Envoyer simplement un lien vers vos fichiers Dropbox.
- Afficher et modifier le contenu de documents Office enregistrés dans votre Dropbox.
- Afficher le contenu de fichiers PDFs enregistrés dans votre Dropbox.
- Enregistrer des documents tels que des pièces jointes à des courriels, et ce directement dans votre Dropbox.
- Vérifier à tout moment votre espace de stockage restant dans votre Dropbox.



Si l'application Dropbox n'est pas préinstallée sur votre appareil, vous pouvez la télécharger et l'installer depuis Google Play.

### Concernant les offres gratuites de stockage supplémentaire de Dropbox

L'espace de mémoire supplémentaire de 23 GB de Dropbox est une offre spéciale disponible sur les téléphones HTC utilisant Android avec HTC Sense® 4.0 ou version ultérieure, et sur lesquels Dropbox est préinstallé. Cette offre est disponible tant pour les utilisateurs actuels de Dropbox que pour les nouveaux utilisateurs.



- Des conditions et exigences supplémentaires peuvent s'appliquer (y compris des frais d'abonnement) après la fin de votre période d'essai de deux ans.
- Pour les téléphones HTC sur lesquels Dropbox n'est pas préinstallé, vous pouvez télécharger l'application depuis Google Play et profiter tout de même de l'intégration de Dropbox dans des applications telles que Galerie et E-Mail.
- Pour obtenir gratuitement 23 GB d'espace de mémoire supplémentaire de Dropbox pour une période de deux ans, veuillez vous connecter à votre compte Dropbox depuis votre HTC One (et non depuis votre ordinateur ou un appareil de marque autre que HTC), et complétez le guide de mise en route sur le site Web de Dropbox ([www.dropbox.com/gs](http://www.dropbox.com/gs)).
- Si vous n'avez pas encore de compte Dropbox, vous pouvez créer un nouveau compte depuis votre HTC One ou votre ordinateur sur [www.dropbox.com](http://www.dropbox.com).
- Cet espace de stockage supplémentaire est une offre d'une durée limitée. Vous ne pouvez bénéficier de cette offre qu'une seule fois sur un appareil HTC.

Veuillez visiter le site Dropbox (<http://www.dropbox.com/help/249>) pour voir les modalités complètes d'utilisation.



Dropbox est une application de tierce partie et n'est pas fournie par HTC Corporation, ni associée à celle-ci.

---

## Configurer votre compte Dropbox

---

Pour obtenir gratuitement une capacité de stockage supplémentaire de 23 GB dans Dropbox pendant deux ans, configurez votre compte Dropbox depuis votre HTC One, et suivez le guide de mise en route sur le site Web de Dropbox.

1. Faites glisser le panneau Notifications pour l'ouvrir, puis appuyez sur  > **Comptes et synchronisation**.
2. Appuyez sur  > **Dropbox**.
3. Suivez les instructions à l'écran pour créer un compte ou vous connecter à votre compte.
4. Depuis le navigateur Web de votre ordinateur, allez sur le site Web de Dropbox ([www.dropbox.com](http://www.dropbox.com)), connectez-vous à votre compte et complétez le guide de mise en route.



Vous pouvez également ouvrir l'application Dropbox pour configurer un compte.

---

## Partager vos photos et vidéos sur Dropbox

---

Utilisez Galerie pour transférer vos photos et vidéos dans votre Dropbox. Vous pourrez ensuite partager le lien vers votre Dropbox afin que vos amis puissent accéder à vos photos et vidéos.

**Transférez vos photos et vidéos vers votre Dropbox depuis Galerie**

1. Ouvrez l'application Galerie.
2. Appuyez sur **Mes photos**, puis appuyez sur l'album qui contient les photos et vidéos que vous voulez partager.
3. Appuyez sur **Partager** > **Dropbox**.
4. Sélectionnez les photos ou les vidéos à transférer, puis appuyez sur **Suivant**.
5. Créez ou choisissez un dossier dans Dropbox, puis appuyez sur **Envoyer**.



Pour afficher vos fichiers transférés directement dans Galerie, placez ceux-ci dans le dossier Photos de votre Dropbox. Sous Photos, vous pouvez également créer un dossier et y transférer les photos.

## Transférer vos photos automatiquement

Les nouvelles photos prises avec votre appareil photo seront automatiquement transférées si vous avez activé la fonction Envoi de l'appareil photo lorsque vous avez configuré votre compte Dropbox sur votre HTC One. Si vous ne l'avez pas activé auparavant, vous pouvez l'activer dans les paramètres de Dropbox.



Les photos Zoe sont des fichiers de grande taille. Utiliser les services de données pendant que vous transférez des photos Zoe peut s'avérer coûteux. Il est recommandé de désactiver le transfert automatique de vos photos si vous avez un plan de données limité.

1. Ouvrez l'application Dropbox.
2. Appuyez sur  > **Paramètres** > **Activer le transfert d'Appareil photo**.
3. Choisissez le type de connexion Internet à utiliser pour transférer les photos et vidéos dans votre Dropbox.
4. Appuyez sur **Activer**.

## Regarder vos photos et vidéos transférées depuis Galerie

Vous pouvez accéder au dossier Camera Uploads (envois de l'appareil photo) et ses sous-dossiers dans le dossier Photos de votre Dropbox directement depuis Galerie. Ceux-ci apparaîtront comme des albums.

1. Ouvrez l'application Galerie.
2. Appuyez sur **Mes photos**.
3. Appuyez sur  > **Albums** > **Dropbox**.
4. Lorsque vous voyez un message affichant que HTC Sense cherche à accéder à Dropbox, assurez-vous d'appuyer sur **Autoriser**.
5. Appuyez sur un album pour afficher les photos et vidéos qui s'y trouvent.

## Partager un lien vers votre Dropbox

Partagez le lien vers vos albums photo et vidéo contenus dans votre Dropbox afin que d'autres personnes puissent y accéder.

1. Depuis l'écran Galerie de Galerie, appuyez sur **Dropbox**.
2. Faites l'une des choses suivantes :
  - Appuyez sur un album à partager, puis appuyez sur **Partager**.
  - Pour partager une seule photo, appuyez dessus pour l'afficher, puis appuyez à nouveau dessus et appuyez sur **Partager**.
3. Choisissez la manière dont vous voulez partager le lien vers cet album ou cette photo, p. ex. en l'envoyant par courriel ou en publiant celui-ci sur vos réseaux sociaux.



Vous pouvez également utiliser l'application Dropbox. Appuyez sur l'icône  qui apparaît à côté de l'album ou du fichier, puis appuyez sur **Partager**.

---

## Envoyer des liens vers des fichiers Dropbox par courriel

---

Vous n'aurez plus à joindre des fichiers à vos courriels. Avec l'application E-Mail, vous pouvez facilement inclure des liens vers vos fichiers Dropbox et les envoyer par courriel.

1. Ouvrez l'application E-Mail.
2. Si vous avez plusieurs comptes de messagerie, basculez vers le compte que vous souhaitez utiliser.
3. Créez un nouveau courriel et entrez les détails des destinataires, ou répondez à un courriel.
4. Vous pouvez :
  - Appuyez sur  > **Document**, puis choisir un type de document.
  - Appuyez sur  > **Fichier** si vous voulez choisir un type de fichier.
5. Appuyez sur  puis appuyez sur **Dropbox**.
6. Ouvrez le dossier qui contient les fichiers voulus, puis sélectionnez les fichiers que vous voulez partager.
7. Appuyez sur **Terminé**.  
Vous verrez les liens vers les fichiers sélectionnés s'ajouter à votre courriel.
8. Appuyez sur **Envoyer**.

## Conserver vos documents dans Dropbox

### Enregistrer un document Office dans Dropbox

Vous pouvez ouvrir un document Office sur votre HTC One et l'enregistrer dans votre Dropbox.

1. Ouvrez un document Office tel qu'un document joint à un courriel.
2. Appuyez sur  > **Enregistrer sous**.
3. Entrez un nouveau nom de fichier.
4. Appuyez sur  > **Dropbox**.
5. Appuyez sur **Enregistrer**.

Votre document sera enregistré dans le dossier Polaris Office qui se trouve dans le dossier racine de votre dossier Dropbox.



Pour enregistrer le document dans un autre dossier Dropbox, appuyez sur  > **Partager** > **Dropbox**. Créez ou sélectionnez un dossier, puis appuyez sur **Envoyer**.

### Modifier un document Office dans Dropbox

Vous pouvez modifier un document enregistré dans votre Dropbox et ensuite enregistrer vos modifications.

1. Ouvrez l'application Dropbox.
2. Ouvrez le dossier qui contient le document que vous voulez.
3. Appuyez sur un document pour l'ouvrir.
4. Pour effectuer des changements, appuyez sur .
5. Après avoir modifié le document, appuyez sur  ou sur  > **Enregistrer sous**.

### Enregistrer un document PDF dans votre Dropbox

Vous pouvez ouvrir un document PDF sur votre HTC One et l'enregistrer dans votre Dropbox.

1. Ouvrez un document PDF tel qu'un document joint à un courriel.
2. Appuyez sur  > **Enregistrer sous**.
3. Entrez un nouveau nom de fichier.
4. Appuyez sur  > **Dropbox**, puis appuyez sur **OK**.

Votre document sera enregistré dans le dossier PDFViewer qui se trouve dans le dossier racine de votre dossier Dropbox.



Pour enregistrer le PDF dans un autre dossier de Dropbox, appuyez sur  > **Partager** > **Dropbox**. Créez ou sélectionnez un dossier, puis appuyez sur **Envoyer**.

---

## Vérifier l'état de votre espace de stockage Dropbox

---

Vous pouvez vérifier combien d'espace de stockage libre vous avez dans votre Dropbox avant de transférer davantage de contenu.



Avant que vos informations de mémoire Dropbox n'apparaissent dans le menu des paramètres, vous devez d'abord accéder à votre Dropbox via une application (telle que Galerie) et permettre à HTC Sense d'accéder à votre Dropbox.

Faites glisser le panneau Notifications pour l'ouvrir, puis appuyez sur  > **Stockage**.

Sous la catégorie Stockage en ligne, vous verrez la capacité de stockage disponible dans votre Dropbox.

---

## Dissocier votre HTC One de Dropbox

---

Vous pouvez dissocier votre HTC One de votre Dropbox si vous perdez votre appareil.

1. Dans le navigateur Web de votre ordinateur, connectez-vous sur le site Web de Dropbox ([www.dropbox.com](http://www.dropbox.com)).
2. Dans le coin supérieur droit de n'importe quelle page du site Web, cliquez sur **Compte**. (Vous pouvez également cliquer sur votre nom de compte, puis cliquer sur **Paramètres**.)
3. Cliquez sur l'onglet **Sécurité**.
4. Sous Mes appareils, cliquez sur **Dissocier** à la droite de votre appareil Android.
5. Cliquez sur **Dissocier le téléphone**.

# Synchronisation, sauvegarde et réinitialisation

## Synchronisation en ligne

### Ajouter vos réseaux sociaux, comptes de messagerie et autres

Vous pouvez synchroniser des contacts, des agendas et d'autres informations avec vos réseaux sociaux, vos comptes de messagerie et des services en ligne sur votre HTC One. Selon le type de compte, vous connecter à votre compte vous permet de synchroniser des mises à jour entre votre HTC One et le Web.

1. Faites glisser le panneau Notifications pour l'ouvrir, puis appuyez sur  > **Comptes et synchronisation**.
2. Appuyez sur .
3. Appuyez sur le type de compte que vous voulez ajouter.
4. Suivez les instructions à l'écran pour entrer les informations de votre compte.



Dans **Paramètres > Comptes et synchronisation**, appuyez sur le bouton Synchro automatique **Activé/Désactivé** pour activer ou désactiver la synchronisation automatique de tous vos comptes.

### Ajouter un ou plusieurs comptes Google

Connectez-vous à votre compte Google pour voir votre Gmail, vos contacts et agendas, ou pour utiliser les applications Google sur votre HTC One. Si vous ajoutez plus d'un compte Google, vous pouvez basculer d'un compte à l'autre dans applications telles que Gmail et choisir dans quel compte vous voulez sauvegarder vos paramètres.

1. Faites glisser le panneau Notifications pour l'ouvrir, puis appuyez sur  > **Comptes et synchronisation**.
2. Appuyez sur .
3. Appuyez sur **Google**.
4. Suivez les instructions à l'écran pour vous connecter à un compte ou créer un nouveau compte.

## Vous avez oublié le mot de passe de votre compte Google?

Si vous avez oublié le mot de passe de votre compte Google, essayez de le récupérer en allant sur le site Web de Google.

1. Ouvrez votre navigateur Web sur votre HTC One ou votre ordinateur.
2. Accédez au [www.google.com/accounts/recovery](http://www.google.com/accounts/recovery).
3. Sélectionnez l'option de récupération de mot de passe, puis entrez l'adresse électronique ou le nom d'utilisateur que vous voulez utiliser pour vous connecter à votre compte Google.
4. Cliquez sur **Continuer**.
5. Suivez les instructions à l'écran pour réinitialiser votre mot de passe.

---

## Synchroniser vos comptes

---

1. Faites glisser le panneau Notifications pour l'ouvrir, puis appuyez sur  > **Comptes et synchronisation**.
2. Vous pouvez :
  - Appuyer sur le bouton Synchro automatique **Activé/désactivé** pour activer ou désactiver la synchronisation automatique de tous vos comptes.
  - Synchroniser manuellement vos comptes individuels. Appuyez sur un type de compte (tel qu'Exchange ActiveSync), puis appuyez sur le compte que vous voulez synchroniser. Sur l'écran Paramètres du compte, appuyez sur  > **Synchroniser maintenant**.



Sur l'écran Paramètres du compte, vous pouvez également modifier les paramètres de synchronisation pour un compte.

---

## Supprimer un compte

---

Vous pouvez supprimer un compte pour effacer l'ensemble des informations y étant associées sur votre HTC One. La suppression d'un compte n'efface pas les informations du service en ligne concerné.

1. Faites glisser le panneau Notifications pour l'ouvrir, puis appuyez sur  > **Comptes et synchronisation**.
2. Appuyez sur un type de compte. Si plusieurs comptes sont pris en charge (p. ex. Exchange ActiveSync), appuyez sur le compte que vous voulez supprimer.
3. Appuyez sur  > **Supprimer**.



Il est possible que des données personnelles soient conservées par des applications de tierce partie après que vous avez supprimé le compte depuis HTC One.

## Sauvegarde

---

### Façons d'effectuer des copies de sauvegarde de vos fichiers, données et paramètres

---

Vous avez peur de perdre des informations importantes sur votre HTC One? Sauvegardez les données de votre HTC One avant d'effacer le stockage, d'effectuer une réinitialisation aux paramètres d'usine, ou d'utiliser un nouveau téléphone.

#### HTC Backup

Utilisez l'application HTC Backup intégrée pour sauvegarder vos comptes, applications, paramètres, et autres sur un système infonuagique pour pouvoir les récupérer sur votre HTC One (après une réinitialisation aux paramètres d'usine) ou un nouveau téléphone. Pour plus de détails, voir [Utiliser HTC Backup](#) à la page 122.

#### HTC Sync Manager

Utilisez HTC Sync Manager pour importer de la musique, des photos et vidéos sur votre ordinateur. Vous pouvez également synchroniser des contacts enregistrés localement, des événements d'agenda, des documents et des listes de lecture avec votre ordinateur. Pour plus de détails, voir [Synchroniser vos fichiers multimédia et vos données avec gestionnaire de synchronisation HTC](#) [Synchroniser vos fichiers multimédia et vos données avec HTC Sync Manager](#) à la page 125.

#### D'autres options de sauvegarde

Sauvegardez séparément d'autres types de données et de fichiers si ceux-ci ne sont pas pris en charge par HTC Backup et HTC Sync Manager.

Dans certaines applications, vous pouvez sauvegarder des données dans la mémoire du téléphone afin de pouvoir les récupérer facilement après une réinitialisation aux paramètres d'usine.



Si vous sauvegardez des données dans la mémoire, ne choisissez pas d'effacer le stockage quand vous effectuez une réinitialisation aux paramètres d'usine.

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>Messages</b>       | Sauvegardez vos messages texte dans la mémoire de votre téléphone ou sauvegardez-les sous forme de pièces jointes à des courriels.  |
| <b>Contacts</b>       | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Enregistrez des contacts et d'autres données personnelles sur vos comptes en ligne afin de pouvoir les synchroniser quand vous passez à un nouveau téléphone.</li> <li>▪ Si vous avez enregistré vos contacts localement dans l'application Contacts, exportez-les vers la mémoire du téléphone.</li> </ul>                              |
| <b>Fichiers</b>       | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Copiez et collez manuellement des fichiers en connectant votre HTC One à votre ordinateur comme lecteur de disque.</li> <li>▪ Transférez des fichiers dans un espace de mémoire et des services en ligne.</li> </ul>   |
| <b>Autres données</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Si vous avez ajouté de nouveaux mots dans votre dictionnaire personnel sur le clavier à l'écran, sauvegardez le dictionnaire dans la mémoire ou enregistrez-le sous forme de pièce jointe à un courriel.</li> <li>▪ Vérifiez que les autres applications prennent en charge l'export de données vers la mémoire du téléphone.</li> </ul> |

## Utiliser HTC Backup

Épargnez-vous le temps et la frustration d'avoir à récupérer votre contenu quand vous réinitialisez votre téléphone aux paramètres d'usine, quand vous perdez ou endommagez votre appareil, ou encore quand vous achetez un nouveau téléphone. Sur votre HTC One, utilisez HTC Backup pour effectuer une sauvegarde régulière sur Internet (système infonuagique) afin de pouvoir facilement récupérer votre contenu la prochaine fois.

HTC Backup utilise votre espace de stockage Dropbox pour conserver votre contenu. Les types de contenu pouvant être sauvegardés et récupérés comprennent les types suivants :

|  |   |
|--|---|
| <b>Paramètres de l'écran d'accueil</b> | Ceux-ci comprennent vos paramètres de flux d'info de votre écran d'accueil, vos widgets et la disposition de votre écran d'accueil.   |
| <b>Comptes et mots de passe</b>        | À l'exception de certains comptes (tels que Facebook® et Google), HTC Backup peut enregistrer vos identifiants de connexion des comptes de messagerie et de réseaux sociaux que vous avez configurés sur votre téléphone.                                 |
| <b>Applications et paramètres</b>      | Cela comprend vos favoris Web, votre dictionnaire personnel (sur le clavier), vos réseaux Wi-Fi, vos paramètres dans l'application TV (tels que vos favoris et vos rappels), les applications que vous avez installées, et plus de 150 autres paramètres. |

## Sauvegarder les données de votre HTC One

Activez HTC Backup pour effectuer une sauvegarde quotidienne de votre contenu via connexion Wi-Fi. Vous pouvez l'activer en sélectionnant l'option **Sauvegarder le téléphone tous les jours** lors de la configuration de l'appareil, ou l'activer dans le menu des paramètres.



Activer HTC Backup désactivera la configuration des paramètres sur les serveurs Google.

1. Faites glisser le panneau Notifications pour l'ouvrir, puis appuyez sur .
2. Appuyez sur **Sauvegarder et réinitialiser**.
3. Appuyez sur la touche Sauvegarde **Activé/Désactivé**.
4. Choisissez votre compte HTC comme compte de sauvegarde, puis connectez-vous à votre compte.



- Vous pouvez vous connecter avec votre téléphone HTC Account ou votre compte Facebook.
- Si vous êtes déjà connecté à votre compte Google, appuyez dessus pour changer votre compte de sauvegarde pour votre compte HTC.

5. Connectez-vous à Dropbox si vous ne l'avez pas encore fait.

Une fois la sauvegarde de votre téléphone terminée, vous verrez la dernière date et heure de sauvegarde sous la mention Historique de sauvegarde.

Pour commencer manuellement une sauvegarde, appuyez sur **Sauvegarder maintenant** sous Historique de sauvegarde.

## Récupérer du contenu sur votre téléphone

Si vous utilisez HTC Backup pour sauvegarder votre HTC One, vous pouvez récupérer du contenu après une réinitialisation aux paramètres d'usine, ou sur un nouveau téléphone HTC Wi-Fi.

1. Allumez votre téléphone, choisissez de récupérer du contenu, puis sélectionnez **Restaurer depuis HTC Backup** sur l'écran Configurer le téléphone.
2. Connectez-vous en utilisant votre compte HTC ou Facebook, suivant le compte que vous avez utilisé antérieurement pour sauvegarder le contenu de votre téléphone.
3. Connectez-vous à Dropbox, puis autorisez HTC Backup à accéder à Dropbox. Votre historique de sauvegarde sera affiché.
4. Sélectionnez une sauvegarde, puis appuyez sur **Suivant**.
5. Attendez que vos comptes et paramètres soient récupérés.
6. Appuyez sur **OK** pour continuer à récupérer vos applications préalablement installées.

## Effectuer une copie de sauvegarde de vos SMS (messages texte)

Conservez vos messages texte importants en effectuant une copie de sauvegarde dans la mémoire du téléphone. Vous pouvez facilement récupérer des messages texte que vous avez sauvegardés après les avoir supprimés de votre liste de messages.

1. Ouvrez l'application Messages.
2. Appuyez sur  > Sauvegarder/Restaurer les SMS > Sauvegarder > Sauvegarder les SMS.
3. Entrez un nom pour votre fichier de sauvegarde, puis appuyez sur OK.

### Récupérer des SMS (messages textuels)

Vous pouvez uniquement récupérer des SMS qui ont été exportés au moyen de la fonction de sauvegarde SMS

1. Ouvrez l'application Messages.
2. Appuyez sur  > Sauvegarder/Restaurer les SMS > Restaurer SMS.
3. Choisissez la façon dont vous voulez récupérer les messages et appuyez sur Suivant.
4. Appuyez sur le fichier de sauvegarde à importer.
5. Appuyez sur OK.

### Effectuer des sauvegardes de SMS par courriel



Vous devez configurer votre compte de messagerie dans l'application E-Mail.

1. Sur l'écran Messages, appuyez sur  > Sauvegarder/Restaurer les SMS.
2. Appuyez sur Sauvegarder > Sauvegarder les SMS via e-mail.  
Le fichier de sauvegarde est joint à un courriel.
3. Entrez votre adresse électronique.
4. Rédigez votre courriel, puis envoyez-le.

Pour récupérer vos SMS sur votre HTC One, ouvrez le courriel contenant le fichier de sauvegarde dans l'application E-Mail. Appuyez d'abord sur la pièce jointe pour la télécharger, puis appuyez à nouveau dessus pour ouvrir le fichier de sauvegarde pour importer.

## Effectuer une copie de sauvegarde de vos contacts

1. Ouvrez l'application Contacts.
2. Sur l'onglet Contacts, appuyez sur  > Gérer les contacts.

3. Appuyez sur **Importer/Exporter les contacts** > **Exporter vers la mémoire du téléphone**.
4. Sélectionnez un compte ou un type de contact à exporter, puis appuyez sur **OK**.

### Récupérer des contacts

Vous pouvez uniquement récupérer des contacts que vous avez sauvegardés au moyen de la fonction **Exporter vers la mémoire du téléphone**.

1. Sur l'onglet **Contacts**, appuyez sur  > **Gérer les contacts**.
2. Appuyez sur **Importer/Exporter les contacts** > **Importer de la mémoire du téléphone**.
3. Si vous avez configuré plus d'un compte, appuyez sur le type de contact importé.

---

### Sauvegarder votre dictionnaire personnel

---

Vous pouvez sauvegarder les nouveaux mots que vous avez ajoutés à votre dictionnaire de texte prédictif.

1. Faites glisser le panneau **Notifications** pour l'ouvrir, puis appuyez sur  > **Langue et clavier**.
2. Appuyez sur **Saisie HTC Sense**.
3. Appuyez sur **Dictionnaire personnel** >  > **Sauvegarder vers mémoire** ou **Sauvegarder vers e-mail**.
4. Quand on vous y invite, appuyez sur **OK**.

### Importer votre dictionnaire personnel

1. Faites glisser le panneau **Notifications** pour l'ouvrir, puis appuyez sur  > **Langue et clavier**.
2. Appuyez sur **Saisie HTC Sense**.
3. Appuyez sur **Dictionnaire personnel** >  > **Restaurer depuis la mémoire**.
4. Quand on vous y invite, appuyez sur **OK**.

## HTC Sync Manager

---

### Synchroniser vos fichiers multimédia et vos données avec HTC Sync Manager

---

Avec HTC Sync Manager, vous avez accès à la même expérience multimédia lors de vos déplacements que sur votre ordinateur. Utilisez également l'application pour stocker les mêmes contacts, documents importants et autres données à la fois sur votre téléphone HTC votre ordinateur.

HTC Sync Manager prend en charge Windows et Mac®. Vous pouvez :

- Importer de la musique, des photos et des vidéos depuis votre ordinateur et gérez-les dans HTC Sync Manager.
- Importer des listes d'écoute iTunes® et Windows Media® Player depuis sur ordinateur avec HTC Sync Manager.
- Écouter de la musique et des listes d'écoute, et regarder des vidéos avec le lecteur multimédia intégré.
- Copier de la musique, des photos et des vidéos entre votre téléphone et votre ordinateur.
- Synchroniser des listes d'écoute et des informations telles que des contacts, agendas, documents et favoris Web entre votre téléphone et votre ordinateur.
- Transférer facilement des photos, vidéos, messages, contacts iPhone, et autres vers votre téléphone HTC.
- Parcourir et gérer des fichiers sur votre téléphone (Mac uniquement).

---

### Installer HTC Sync Manager sur votre ordinateur

---



- Vous devez avoir les droits d'administrateur si vous installez le HTC Sync Manager sur Windows Vista® ou une version ultérieure.
- Si vous avez des problèmes pendant l'installation de HTC Sync Manager, fermez tous vos programmes en cours d'exécution et réinstallez-les. Si le problème persiste, désactivez temporairement votre programme antivirus et tentez de réinstaller l'application.

1. Téléchargez le fichier d'installation de HTC Sync Manager depuis le site de soutien technique de HTC ([www.htc.com/support](http://www.htc.com/support)).
2. Lancez le fichier d'installation et suivez les instructions à l'écran.
3. Connectez votre téléphone à l'ordinateur en utilisant le câble USB fourni. HTC Sync Manager s'ouvre.



Pour vérifier et télécharger les nouvelles mises à jour, cliquez sur  > **Rechercher les mises à jour** dans HTC Sync Manager.



Si désactivez votre programme antivirus, assurez-vous de le réactiver après avoir installée HTC Sync Manager.

## Transférer du contenu iPhone vers votre HTC phone

Avec HTC Sync Manager, transférez rapidement du contenu iPhone tel que des contacts, messages, fonds d'écran, photos et vidéos d'appareil photo et autres sur votre téléphone HTC.



Vous devez utiliser iTunes 9.0 or version ultérieure pour sauvegarder d'abord votre contenu iPhone sur votre ordinateur.

1. Connectez votre iPhone et votre téléphone HTC à votre ordinateur.
2. Dans HTC Sync Manager, cliquez sur **Plus > TRANSFÉRER**.
3. Cliquez sur le bouton **Démarrer**.
4. Si vous n'avez pas utilisé iTunes pour sauvegarder votre contenu iPhone sur votre ordinateur, veuillez le faire avant de continuer.
5. Cliquez sur **Suivant**.
6. Sélectionnez votre fichier de sauvegarde iPhone, puis cliquez sur **OK**.
7. Sélectionnez les types de contenu que vous voulez transférer vers votre téléphone HTC.



Vous pouvez également choisir de remplacer le contenu sur votre téléphone HTC par le contenu iPhone.

8. Cliquez sur **Démarrer**.

## Copier ou supprimer des fichiers multimédias sur votre téléphone.

Copiez facilement de la musique, des photos, des vidéos, des albums entiers ou des listes de lecture depuis votre ordinateur vers votre téléphone.

1. Connectez votre téléphone à votre ordinateur. Les contenus multimédias qui ont déjà été copiés sur votre téléphone auront l'icône  sur leurs miniatures.
2. Cliquez sur une miniature pour la sélectionner. Vous pouvez également sélectionner plusieurs contenus multimédias à transférer.
3. Cliquez l'une de ces icônes :



Copiez les fichiers multimédias sélectionnés sur votre téléphone :



Supprimez les fichiers multimédias sélectionnés de votre téléphone :

---

## Synchroniser des données entre votre téléphone et votre ordinateur

---

Configurez HTC Sync Manager pour synchroniser des contacts, des événements d'agenda et des favoris Web entre votre téléphone et votre ordinateur Windows ou Mac.

Vous pouvez synchroniser votre téléphone avec les applications suivantes sur votre ordinateur :

- (Sur Windows) Outlook® 2003, Outlook 2007 ou Outlook 2010.
- (Sur Mac) Apple® Contacts, Apple Address Book, Apple Calendar, Apple iCal, or Outlook 2011 pour Mac.
- Des navigateurs Web tels que Internet Explorer®, Firefox® ou Google Chrome. Si vous vous synchronisez avec Firefox ou Google Chrome, fermez d'abord le navigateur avant d'effectuer la synchronisation.

1. Connectez votre téléphone à votre ordinateur.
2. Dans HTC Sync Manager, cliquez sur **Plus**.
3. Cochez les cases des types de données que vous voulez synchroniser.

4. Cliquez sur **Paramètres** sur les différents types de données pour personnaliser vos paramètres de synchronisation.

|                 |   |
|-----------------|---|
| <b>Contacts</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Choisissez l'application de contacts sur votre ordinateur que vous voulez synchroniser avec votre téléphone.</li> <li>▪ S'il y a des conflits de contacts entre votre téléphone et votre ordinateur, choisissez quelles données vous voulez conserver.</li> </ul>  |
| <b>Agenda</b>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Choisissez l'application d'agenda sur votre ordinateur que vous voulez synchroniser avec votre téléphone.</li> <li>▪ Choisissez à partir de quelle date vous souhaitez débiter la synchronisation des événements d'agenda.</li> <li>▪ S'il y a des conflits de rendez-vous entre votre téléphone et votre ordinateur, choisissez quelles données vous voulez conserver.</li> </ul> |
| <b>Favori</b>   | Choisissez le navigateur Web sur votre ordinateur que vous voulez synchroniser avec votre téléphone.  |

5. Cliquez sur  s'il s'agit de votre première synchronisation. Pour permettre à HTC Sync Manager de synchroniser automatiquement vos données et fichiers (tels que des documents et fichiers multimédias) la prochaine fois, cliquez sur **Plus > PARAMÈTRES DE SYNCHRONISATION**, puis sélectionnez **Synchroniser automatiquement quand le téléphone se connecte**.



- Seuls les champs contact et agenda peuvent être synchronisés sur votre téléphone.
- Quand vous synchronisez vos favoris pour la première fois, un dossier de favoris nommé HTC bookmarks est créé dans le navigateur Web de votre ordinateur. Ce dossier contient les favoris de votre téléphone. Si vous avez des favoris sur votre ordinateur que vous voulez synchroniser avec votre téléphone, assurez-vous de les enregistrer dans le dossier HTC bookmarks (favoris HTC).

S'il y a des conflits de favoris entre votre téléphone et votre ordinateur, HTC Sync Manager conservera toujours les favoris sur votre ordinateur.

## Synchroniser de la musique, des photos et des vidéos entre votre téléphone et votre ordinateur

Configurez HTC Sync Manager pour importer toute la musique, toutes les photos et vidéos depuis votre téléphone vers votre ordinateur.

1. Connectez votre téléphone à votre ordinateur.
2. Effectuez l'une des opérations suivantes :
  - Pour copier de la musique depuis votre téléphone vers votre ordinateur, cliquez sur **Musique** > **PARAMÈTRES**, puis sélectionnez **Copier toute la musique depuis votre téléphone**.
  - Pour copier des photos et vidéos depuis votre téléphone vers votre ordinateur, cliquez sur **Galerie** > **PARAMÈTRES**, puis sélectionnez **Importer automatiquement des photos et vidéos depuis le téléphone**.



Sélectionnez **Supprimer les photos et vidéos du téléphone** après l'import si vous voulez supprimer les photos et vidéos de votre téléphone après le transfert.

3. Cliquez sur **Appliquer** (Windows uniquement)
4. Cliquez sur  s'il s'agit de votre première synchronisation. Pour permettre à HTC Sync Manager de synchroniser automatiquement vos fichiers multimédias et autres éléments, cliquez sur **Plus** > **PARAMÈTRES DE SYNCHRONISATION**, puis sélectionnez **Synchroniser automatiquement quand le téléphone se connecte**.

## Synchroniser des listes d'écoute entre votre téléphone et votre ordinateur

Configurez HTC Sync Manager pour synchroniser les listes d'écoute iTunes et Windows Media Player entre votre téléphone et votre ordinateur.

1. Connectez votre téléphone à votre ordinateur.
2. Cliquez sur **Musique** > **PARAMÈTRES**, puis sélectionnez **Synchroniser les playlists sélectionnées**.
3. Sélectionnez les listes d'écoute que vous voulez synchroniser.
4. Cliquez sur **Appliquer** (Windows uniquement)
5. Cliquez sur  s'il s'agit de votre première synchronisation. Pour permettre à HTC Sync Manager de synchroniser automatiquement vos listes d'écoute et autres éléments (tels que des documents, des fichiers multimédias et des données), cliquez sur **Plus** > **PARAMÈTRES DE SYNCHRONISATION**, puis sélectionnez **Synchroniser automatiquement quand le téléphone se connecte**.

## Synchroniser des documents entre votre ordinateur et votre téléphone

1. Connectez votre téléphone à votre ordinateur.
2. Dans HTC Sync Manager, cliquez sur **Fichiers** > **PARAMÈTRES DE SYNCHRONISATION**.

3. Sélectionnez l'option **Synchroniser des documents**.
4. Cliquez sur **Ajouter**, puis choisissez le dossier qui contient les documents que vous voulez synchroniser avec votre téléphone. Vous pouvez ajouter plusieurs dossiers.
5. Cliquez sur  s'il s'agit de votre première synchronisation. Pour permettre à HTC Sync Manager de synchroniser automatiquement vos documents et autres éléments, cliquez sur **Plus > PARAMÈTRES DE SYNCHRONISATION**, puis sélectionnez **Synchroniser automatiquement quand le téléphone se connecte**.

---

### Obtenir de l'aide

---

Pour plus de renseignements sur la façon d'utiliser HTC Sync Manager, téléchargez le guide de l'utilisateur PDF sur le site de soutien technique HTC ([www.htc.com/support](http://www.htc.com/support)). Vous pouvez également ouvrir le document d'aide fourni avec votre logiciel.



Sur Windows, cliquez sur  dans HTC Sync Manager, puis cliquez sur **Aide**

## Réinitialisation

---

### Redémarrer votre HTC One (réinitialisation logicielle)

---

Si votre HTC One fonctionne plus lentement que d'habitude, qu'il ne répond pas ou qu'une de ses applications ne fonctionne pas correctement, essayez de le redémarrer et voyez si cela règle le problème.

1. Si l'écran est éteint, appuyez sur le bouton **MARCHE/ARRÊT (POWER)** pour le rallumer.
2. Déverrouillez l'écran.
3. Appuyez et maintenez le doigt sur le bouton **MARCHE/ARRÊT (POWER)**, puis appuyez sur **Redémarrer**.
4. Lorsque vous y êtes invité, confirmez en appuyant sur **Redémarrer**.

#### Votre HTC One ne répond pas aux commandes?

Si votre HTC One ne répond plus lorsque vous touchez l'écran ou appuyez sur les boutons, vous pouvez toujours tenter de redémarrer celui-ci.

Appuyez et maintenez le doigt sur le bouton **MARCHE/ARRÊT (POWER)** pendant au moins 10 secondes. Votre HTC One redémarre.

---

## Réinitialiser votre HTC One (Réinitialisation matérielle)

---

Si votre HTC One a un problème persistant, vous pouvez réinitialiser votre téléphone aux paramètres d'usine (cette opération est également appelée réinitialisation matérielle ou réinitialisation complète). La réinitialisation aux paramètres d'usine retourne votre téléphone à sa configuration initiale, c'est-à-dire l'état dans lequel l'appareil était avant que vous ne commenciez à l'utiliser.

Les éléments suivants sont supprimés sur votre téléphone quand vous réinitialisez celui-ci aux paramètres d'usine :

- Votre compte Google
- Tous les comptes que vous avez ajoutés dans le menu **Paramètres > Comptes et synchronisation**, de même que les données associées à ces comptes
- Les données personnes que vous avez créées ou synchronisées sur votre téléphone, comme votre profil, vos contacts, vos messages, vos courriels, vos événements d'agenda, et plus encore
- Les paramètres et les données système et d'applications
- Les applications téléchargées

Les fichiers tels que votre musique, vos photos, vos vidéos et vos documents seront également supprimés si vous sélectionnez l'option **Effacer toutes les données**.

N'oubliez pas de sauvegarder vos données et fichiers avant de procéder à la réinitialisation.



Il se peut que la réinitialisation aux paramètres d'usine ne supprime pas toutes les données de manière permanente, y compris les informations personnelles.

### Réinitialiser votre appareil aux valeurs d'usine depuis l'écran des paramètres

1. Faites glisser le panneau Notifications pour l'ouvrir, puis appuyez sur .
2. Appuyez sur **Sauvegarder et réinitialiser**.
3. Appuyez sur **Réinitialiser le téléphone**.
4. Si vous voulez également supprimer des fichiers multimédias et d'autres données sur votre HTC One, appuyez sur **Effacer toutes les données**.
5. Appuyez sur **OK**.

### Réinitialisation aux valeurs d'usine en utilisant les touches de l'appareil

Si vous ne pouvez pas allumer votre HTC One ni accéder à l'écran des paramètres, il est toujours possible de réinitialiser aux valeurs d'usine en utilisant les touches de votre HTC One.


1. Appuyez et maintenez le doigt sur le bouton VOLUME -, puis appuyez sur le bouton MARCHE/ARRÊT (POWER).
2. Attendez que l'écran affichant trois images Android apparaisse, puis relâchez les boutons MARCHE/ARRÊT (POWER) et VOLUME -.
3. Appuyez sur VOLUME - pour sélectionner **RÉINITIALISATION MATÉRIELLE**, puis appuyez sur le bouton MARCHE/ARRÊT (POWER).

# Contacts

## Votre liste de contacts

L'application Contacts liste tous les contacts que vous avez enregistrés sur votre HTC One ainsi que ceux issus des comptes en ligne auxquels vous êtes connectés. Utilisez l'application Contacts pour gérer facilement les communications avec les personnes qui comptent pour vous.

1. Ouvrez l'application Contacts.

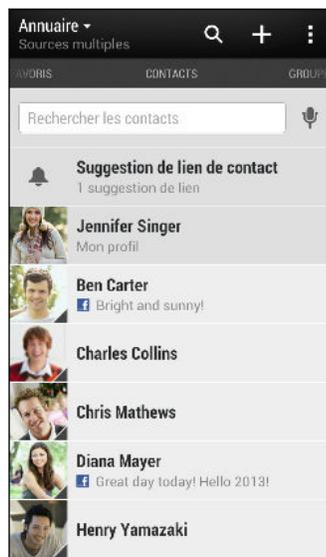

2. Sur votre liste de contacts, vous pouvez :
  - Afficher votre profil et modifier vos propres informations de contact.
  - Créer, modifier, trouver ou envoyer des contacts.
  - Voir des mises à jour de statut.
  - Appuyer sur la photo d'un contact pour accéder à des moyens de communiquer rapidement avec ce contact.
  - Voir une icône de notification quand un contact vous a envoyé de nouveaux messages.
  - Voir qui se trouve en ligne dans Google Talk™. Les icônes de statut en ligne sont affichées si vous êtes connecté à Google Talk



Pour trier vos contacts par leurs noms ou prénoms, appuyez sur **☰** > Paramètres > Trier la liste de contacts.

---

## Filtrer votre liste de contacts

---

Quand votre liste de contacts devient trop longue, vous pouvez choisir quels comptes de contacts afficher.

1. Sur l'onglet Contacts, appuyez sur ▼.
2. Choisissez les comptes qui contiennent les contacts que vous voulez afficher.
3. Appuyez sur <img alt="back arrow icon" data-bbox="338 195 362 212"/>.

---

## Trouver des contacts

---

Recherchez des contacts enregistrés sur votre HTC One, dans votre annuaire d'entreprise si vous avez un compte Exchange ActiveSync ou sur vos réseaux sociaux auxquels vous êtes connecté.

1. Ouvrez l'application Contacts.
2. Sur l'onglet Contacts, vous pouvez :
  - Trouver des contacts dans votre liste de contacts. Appuyez sur la case Rechercher les contacts et entrez les premières lettres du nom du contact.
  - Trouver des contacts dans votre annuaire d'entreprise. Appuyez sur la case Rechercher les contacts, entrez les premières lettre du nom du contact, puis appuyez sur **Rechercher des contacts dans votre annuaire d'entreprise**.
  - Rechercher des personnes que vous connaissez sur vos réseaux sociaux. Appuyez sur  > **Paramètres** > **Trouver des personnes que vous connaissez**, puis sélectionnez les réseaux sociaux auxquels vous êtes connecté. L'application Contacts transfère ensuite vos contacts vers les réseaux sociaux que vous avez sélectionnés pour vous aider à trouver vos amis.



À part rechercher le nom d'un contact, vous pouvez effectuer une recherche en utilisant l'adresse électronique ou le nom de l'entreprise d'un contact. Sur l'onglet Contacts, appuyez sur  > **Paramètres** > **Rechercher les contacts par**, puis choisissez un critère de recherche.

## Configurer votre profil

Enregistrez vos propres informations de contact afin de pouvoir les envoyer plus aisément à d'autres personnes.

1. Sur l'onglet Contacts, appuyez sur **Mon profil**.
2. Appuyez sur **Modifier ma carte de contact**.
3. Entrez ou modifiez votre nom et vos informations de contact.

4. Appuyez sur  (ou sur la photo) pour changer votre photo de contact.
5. Appuyez sur **Enregistrer**.

À part les informations de contact, votre profile affiche également les mises à jour que vous avez publiées sur vos réseaux sociaux et vos albums photo en ligne.

## Ajouter un nouveau contact

1. Sur l'onglet Contacts, appuyez sur **+**.
2. Appuyez sur le champ **Nom**, puis entrez le nom du contact.



Appuyez sur  si vous voulez entrer séparément les prénom, deuxième prénom et nom de famille. Selon le type de contact, il est possible que vous puissiez ajouter d'autres informations telles qu'un suffixe de nom (par exemple, « Jr »).

3. Sélectionnez le Type de contact. Ceci détermine avec quel compte le contact sera synchronisé.



Il se peut que certains champs ne soient pas disponibles lorsque vous ajoutez des contacts à votre carte SIM.

4. Entrez les informations du contact dans les champs prévus à cet effet.
5. Appuyez sur **Enregistrer**.

Quand vous appuyez sur le contact ajouté dans votre liste de contacts, vous verrez les informations de contact et vos échanges de messages et d'appels avec ce contact. Suivant l'information que vous avez pour le contact (p. ex. l'adresse électronique), vous pourrez également voir les mises à jour de réseaux sociaux, les événements et les contacts du contact.

## Modifier les informations d'un contact




Les contacts des réseaux sociaux ne peuvent être modifiés.

1. Sur l'onglet Contacts, appuyez et maintenez le doigt sur le contact, puis appuyez sur **Modifier le contact**.
2. Entrez les nouvelles informations.
3. Appuyez sur **Enregistrer**.

## Rester en contact

1. Ouvrez l'application Contacts.
2. Appuyez sur la photo d'un contact (et non sur le nom), puis choisissez la façon dont vous voulez communiquer avec ce contact.

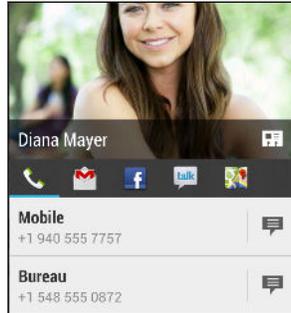

Pour accéder à d'autres moyens de communiquer avec votre contact, appuyez sur une icône sous la photo d'un contact.

## Importer ou copier des contacts

### Importer des contacts depuis votre carte SIM

1. Sur l'onglet Contacts, appuyez sur **☰** > **Gérer les contacts**.
2. Appuyez sur **Importer/Exporter les contacts** > **Importer depuis la carte SIM**.
3. Si vous avez un compte Google ou Exchange ActiveSync, appuyez sur le type de compte dans lequel importer les contacts.
4. Sélectionnez les contacts que vous voulez importer.
5. Appuyez sur **Enregistrer**.

### Importer un contact d'un compte Exchange ActiveSync

1. Sur l'onglet Contacts, entrez le nom ou l'adresse électronique du contact dans la boîte de recherche.
2. Appuyez sur **Rechercher des contacts dans votre annuaire d'entreprise**.
3. Appuyez sur le nom du contact que vous voulez copier vers votre HTC One.
4. Appuyez sur **+** pour importer le contact.

## Copier des contacts d'un compte à l'autre

1. Sur l'onglet Contacts, appuyez sur  > **Gérer les contacts**.
2. Appuyez sur **Copier les contacts**, puis choisissez un type de contact ou de compte en ligne dont vous voulez copier des contacts.



Les contacts de vos comptes de réseaux sociaux ne peuvent pas être copiés.

3. Sélectionnez un type de contact ou de compte sous lequel vous voulez enregistrer le contact.

## Fusionner des informations de contact

Évitez les entrées en double en fusionnant des informations de contact issues de sources différentes (ex. vos comptes de réseaux sociaux) en un seul contact.

### Accepter les suggestions de lien de contacts

Lorsque votre HTC One trouve des contacts pouvant être fusionnés, vous recevez une notification de lien quand vous ouvrez l'application Contacts.

1. Sur l'onglet Contacts, appuyez sur Notification de suggestion de lien, si disponible. Vous verrez une liste de suggestions de contacts à fusionner.
2. Choisissez les contacts que vous voulez fusionner.



Si vous ne voulez pas recevoir de suggestions de lien de contacts, sur l'onglet Contacts, appuyez sur  > **Paramètres**. Décochez l'option **Suggérer des liens de contact**.

### Fusionner manuellement les informations de contact

1. Sur l'onglet Contacts, appuyez sur le nom du contact (et non sur l'icône ou la photo) que vous souhaitez lier.
2. Appuyez sur  > **Lien**.
3. Vous pouvez :
  - Sous **Liens suggérés**, appuyer sur  pour lier le contact à un compte.
  - Sous **Ajouter un contact**, appuyer sur l'une des options pour ajouter un lien vers un autre contact.

---

## Briser un lien

---

1. Sur l'onglet Contacts, appuyez sur le nom du contact (pas sur l'icône ou la photo) dont vous voulez briser le lien.
2. Appuyez sur  > Lien.
3. Sous la section **Contacts liés**, appuyez sur  à côté d'un compte pour dissocier celui-ci.

## Envoyer l'information d'un contact

1. Sur l'onglet Contacts tab, faites l'une des choses suivantes :

| Pour envoyer                            | Faites ceci  |
|---|--|
| L'information de contact d'une personne | Appuyez et maintenez le doigt sur le nom du contact (et non l'icône ou la photo), puis appuyez sur <b>Envoyer contact en vCard</b> . |
| Votre information de contact            | Appuyez et maintenez le doigt sur <b>Mon profil</b> , puis appuyez sur <b>Envoyer mon profil</b> .                                   |

2. Choisissez la façon dont vous voulez envoyer la vCard :
3. Sélectionnez le type d'information que vous voulez envoyer.
4. Appuyez sur **Envoyer**.

---

## Envoyer plusieurs cartes de contact

---

1. Sur l'onglet Contacts, appuyez sur  > **Envoyer les contacts**.
2. Sélectionnez les contacts dont vous voulez partager l'information de contact.
3. Appuyez sur **Envoyer**.
4. Choisissez la façon dont vous voulez envoyer les cartes de contact :

## Groupes de contacts

Organisez vos contacts d'amis, de proches et de collègues en groupes afin de pouvoir envoyer rapidement un message ou un courriel à tous les membres du groupe. Nous avons également configuré le groupe Fréquent pour que les contacts que vous appelez ou qui vous appellent souvent y soient automatiquement ajoutés.

Votre HTC One se synchronise également de manière automatique avec les groupes que vous avez créés dans votre compte Google.

---

### Créer un groupe

---

1. Sur l'onglet Groupes, appuyez sur **+**.
2. Entrez un nom pour le groupe, puis appuyez sur **⋮** > **Ajouter le contact au groupe**.
3. Sélectionnez les alarmes à ajouter, puis appuyez sur **Enregistrer**.
4. Une fois votre groupe complété, appuyez sur **Enregistrer**.

---

### Envoyer un message ou un courriel à un groupe

---



Vous serez facturé pour chaque SMS envoyé. Par exemple, si vous envoyez un message à un groupe de cinq contacts, cinq messages seront facturés.

1. Sur l'onglet Groupes, appuyez sur le groupe auquel vous souhaitez envoyer un SMS/MMS ou un courriel.
2. Allez sur l'onglet Action de groupe.
3. Choisissez si vous voulez envoyer un SMS ou un courriel.

---

### Modifier un groupe

---

1. Sur l'onglet Groupes, appuyez et maintenez le doigt sur le groupe puis appuyez sur **Modifier le groupe**.
2. Vous pouvez :
  - Modifier le nom d'un groupe. Vous pouvez uniquement modifier le nom des groupes que vous avez créés.
  - Ajouter des contacts au groupe. Appuyez sur **⋮** > **Ajouter le contact au groupe**.
  - Réordonner les membres du groupe. Appuyez et maintenez le doigt sur **≡** à la fin du nom du contact, puis faites-le glisser jusqu'à la position voulue.
  - Sélectionnez les contacts que vous voulez supprimer du groupe.
3. Appuyez sur **Enregistrer**.

---

## Gérer vos groupes de contacts

---

1. Sur l'onglet Groupes, appuyez sur  > **Modifier les groupes**.
2. Vous pouvez :
  - Réordonner les groupes de contact. Appuyez et maintenez le doigt sur  à la fin du nom du groupe, puis faites-le glisser jusqu'à la position voulue.
  - Sélectionner les groupes de contacts que vous voulez supprimer.
3. Appuyez sur **Enregistrer**.

# E-mail

## Gmail

### Afficher le contenu de votre boîte de réception Gmail

Tous les courriels que vous recevez sont placés dans votre boîte de réception.

Ouvrez l'application Gmail.



Afficher les brouillons, messages envoyés et autres libellés

Appuyez sur **Boîte de réception** sur la barre du haut, puis appuyez sur une autre étiquette (telle que **Envoyés**, **Brouillons** ou une étiquette que vous avez créée) pour afficher ses messages et ses conversations.

Basculer vers vos autres comptes Gmail

Appuyez sur **Boîte de réception** sur la barre supérieure, puis appuyez sur le compte vers lequel vous voulez basculer.

Archiver, supprimer ou libeller plusieurs conversations

Appuyez sur la case devant le courriel ou la conversation. Puis appuyez sur les boutons en bas de l'écran pour choisir ce que vous voulez faire des messages ou conversations sélectionnés.

Obtenir de l'aide

Dans la boîte de réception Gmail, appuyez sur **☰** > **Aide**.

### Envoyer un courriel dans Gmail

1. Dans la boîte de réception du compte Gmail que vous voulez utiliser, appuyez sur .
2. Insérez un ou plusieurs destinataires.



Vous souhaitez ajouter d'autres destinataires d'un courriel en copie carbone (Cc) ou copie carbone invisible (Cci)? Appuyez sur **☰** > **Ajouter Cc/Cci**.

3. Entrez l'objet du message électronique, puis composez votre message.

4. Si vous voulez joindre une photo ou vidéo, appuyez sur , puis appuyez sur le type de pièce jointe.
5. Appuyez sur  pour envoyer le message.

---

### Répondre ou transférer un courriel dans Gmail

---

1. Dans la boîte de réception de Gmail, appuyez sur le courriel ou la conversation.
2. Pour répondre à l'expéditeur, appuyez sur . Ou appuyez sur  et choisissez de **Répondre à tous** ou **Transférer**.
3. Faites l'une des choses suivantes :
  - Si vous souhaitez répondre à un expéditeur ou si vous sélectionnez **Répondre à tous**, entrez votre message de réponse.
  - Si vous avez sélectionné **Transférer**, spécifiez les destinataires du message.



Appuyez sur **Réponse intercalée** si vous souhaitez intercaler votre nouveau message dans le courriel que vous avez reçu. Ceci annule toutes les pièces jointes ou tous les formatages contenus dans le courriel original.


4. Appuyez sur  pour envoyer le message.

## E-Mail

### Regarder vos courriels

L'application E-Mail est l'endroit d'où vous pouvez lire, envoyer et organiser vos courriels venant d'un ou plusieurs comptes de messagerie que vous avez configurés sur votre HTC One.

1. Ouvrez l'application E-Mail. La boîte de réception de l'un de vos comptes de messagerie apparaît.
2. Effectuez l'une des opérations suivantes :
  - Appuyez sur un message électronique pour le lire.
  - Pour passer d'un compte de messagerie à l'autre, appuyez sur la barre qui affiche le compte de messagerie présentement utilisé, puis appuyez sur un autre compte.
  - Pour afficher les courriels contenus dans un autre dossier de courriels, appuyez sur **☰** > **Dossier**, puis appuyez sur le dossier que vous voulez regarder.
  - Pour voir les courriels venant de l'ensemble de vos comptes, appuyez sur la barre qui affiche le compte de messagerie actuel, puis appuyez sur **Tous les comptes**.

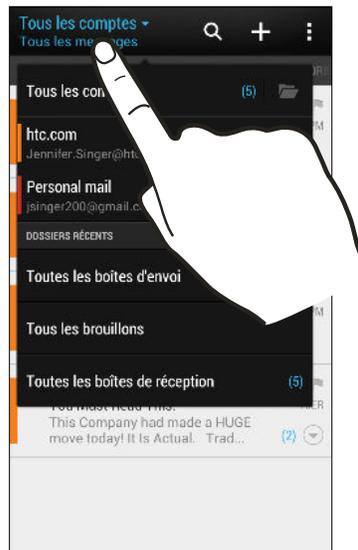

- Pour modifier les paramètres d'un compte de messagerie, sélectionnez le compte, puis appuyez sur **☰** > **Paramètres**.

### Organiser votre boîte de réception

Vous avez une énorme quantité de courriels dans votre boîte de réception? Ordonnez vos courriels en différents onglets afin de retrouver plus rapidement vos messages.

1. Passez à la boîte de réception du compte que vous voulez utiliser.
2. Dans la boîte de réception, appuyez sur **☰** > **Filtres**.

3. Sélectionnez les onglets à ajouter à la boîte de réception, puis appuyez sur **Terminé**.
4. Balayez vers l'onglet voulu pour consulter vos courriels.

---

### Envoyer un courriel.

---

1. Ouvrez l'application E-Mail.
2. Passez à la boîte de réception du compte que vous voulez utiliser.
3. Appuyez sur **+**.
4. Insérez un ou plusieurs destinataires.



Vous souhaitez ajouter d'autres destinataires d'un courriel en copie carbone (Cc) ou copie carbone invisible (Cci)? Appuyez sur **⋮** > **Afficher Cc/Cci**.

5. Entrez l'objet, puis composez votre message.
6. Effectuez l'une des opérations suivantes :
  - Ajoutez une pièce jointe. Appuyez sur , puis choisissez l'élément que vous voulez joindre.
  - Assignez la priorité à un message important. Appuyez sur **⋮** > **Définir la priorité**.
7. Appuyez sur .



Pour enregistrer le courriel comme brouillon et l'envoyer ultérieurement, appuyez sur **⋮** > **Enregistrer**. Vous pouvez également appuyer sur **<**.

### Reprendre un brouillon

1. Dans une boîte de réception d'un compte de messagerie, appuyez sur **⋮** > **Dossier** > **Brouillons**.
2. Appuyez sur le message.
3. Une fois la modification terminée, appuyez sur .

---

### Lire et répondre à un courriel

---

1. Ouvrez l'application E-Mail.
2. Passez à la boîte de réception du compte que vous voulez utiliser.

3. Dans la boîte de réception du compte de messagerie, appuyez sur le courriel ou la conversation que vous voulez lire.



Si vous voulez lire un message en particulier dans cette échange de courriels, appuyez sur  pour agrandir la conversation, puis appuyez sur le courriel que vous voulez lire.

4. Appuyez sur **Répondre** ou **Répondre à tous**.



Appuyez sur  plus d'options pour le courriel.

### Enregistrer un courriel dans l'application Tâches

Enregistrez un courriel dans votre liste de Tâches afin de pouvoir vous rappeler ultérieurement d'y répondre.

1. Dans la boîte de réception d'un compte de messagerie, appuyez et maintenez le doigt sur le courriel, puis appuyez sur **Enregistrer comme tâche**.
2. Entrez les détails de la tâche, puis appuyez sur **Enregistrer**.

---

### Gérer les courriels reçus

---

L'application E-Mail vous permet de trier, déplacer ou supprimer facilement vos courriels.

#### Trier les courriels

Personnalisez la manière dont vos courriels sont triés.

Dans la boîte de réception d'un compte de messagerie, appuyez sur  > **Trier** et sélectionnez parmi les options de tri.



Pour faire défiler rapidement la liste des message en fonction des options de tri que vous avez sélectionnées, appuyez et maintenez deux doigts sur n'importe quel courriel, puis faites glisser vers le haut ou le bas.

#### Déplacer des courriels vers un autre dossier

1. Passez à la boîte de réception du compte que vous voulez utiliser.
2. Sélectionnez les courriels que vous voulez déplacer.



Pour tout sélectionner, sélectionnez d'abord un courriel, puis appuyez sur  > **Tout sélectionner**.

3. Appuyez sur **Déplacer vers**, puis sélectionnez un dossier.

## Supprimer des courriels

1. Passez à la boîte de réception du compte que vous voulez utiliser.
2. Sélectionnez les courriels que vous voulez supprimer.



Pour tout sélectionner, sélectionnez d'abord un courriel, puis appuyez sur **☰** > **Tout sélectionner**.

3. Appuyez sur **Supprimer**.

## Rechercher des courriels

1. Appuyez sur .
2. Si vous voulez raffiner ou filtrer votre recherche, appuyez sur , cochez les options de recherche, puis appuyez sur **OK**. Par exemple, vous pouvez centrer la recherche sur une partie d'un courriel ou filtrer les courriels qui ont des pièces jointes ou qui ont été identifiés comme prioritaires.
3. Dans la boîte de recherche, entrez les mots que vous souhaitez rechercher.
4. Appuyez sur un résultat pour ouvrir le courriel.

## Rechercher les courriels provenant d'un contact

Vous vous souvenez de l'expéditeur, mais vous n'arrivez plus à retrouver un courriel spécifique qu'il ou elle vous a envoyé?

1. Passez à la boîte de réception du compte que vous voulez utiliser.
2. Appuyez et maintenez le doigt sur un courriel envoyé par un de vos contacts.
3. Appuyez sur **Rechercher le courrier par l'expéditeur**. Une liste de courriels venant de ce contact apparaîtra.

## Travailler avec un compte Exchange ActiveSync

Profitez des puissantes fonctionnalités de messagerie de Microsoft Exchange ActiveSync offertes sur votre HTC One. Marquez les courriels importants d'un drapeau, configurez vos messages d'absence du bureau ou envoyez des invitations pour votre prochaine réunion d'équipe partout où vous allez.

### Marquer un courriel d'un indicateur

1. Basculez vers votre compte Exchange ActiveSync.
2. Lorsque le contenu de votre boîte de réception est affiché, appuyez sur l'icône de drapeau qui apparaît à côté d'un courriel ou d'une conversation.



Pour marquer un courriel d'un drapeau au sein d'une conversation, appuyez sur  pour agrandir la conversation, puis appuyez sur l'icône de drapeau du courriel.

## Configurer votre statut d'absence du bureau

1. Basculez vers votre compte Exchange ActiveSync.
2. Appuyez sur  > **Absent du bureau**.
3. Appuyez sur statut de bureau actuel, puis sélectionnez **Absent du bureau**.
4. Définissez les dates et les heures.
5. Composez le message de réponse automatique.
6. Si vous souhaitez configurer un message de réponse automatique pour les destinataires hors de votre organisation, appuyez sur l'option **Envoyez les réponses aux expéditeurs externes**, puis entrez le message de réponse automatique dans le champ.
7. Appuyez sur **Enregistrer**.

## Envoyer une demande de réunion

1. Basculez vers votre compte Exchange ActiveSync.
2. Appuyez sur  > **Nouvelle invitation à une réunion**.
3. Entrez les informations de la réunion.
4. Appuyez sur **Enregistrer**. Vous pouvez également appuyer sur **Envoyer** si vous avez invité des contacts à la réunion.

---

## Ajouter un compte de messagerie électronique

---

Configurer des comptes de messagerie supplémentaires tels qu'un autre compte Microsoft Exchange ActiveSync ou un compte d'un service de messagerie en ligne ou d'un autre fournisseur de messagerie.



Si vous ajoutez un compte de messagerie Microsoft Exchange ActiveSync ou POP3/IMAP, demandez à votre administrateur réseau ou fournisseur de service de messagerie les paramètres supplémentaires dont vous pourriez avoir besoin.

1. Ouvrez l'application E-Mail.
2. Appuyez sur  > **Ajouter un compte**.
3. Sélectionnez un type de compte de messagerie dans la liste de fournisseurs de messagerie. Sinon, appuyez sur **Autre (POP3/IMAP)**.

4. Entrez l'adresse de messagerie et le mot de passe du compte, puis appuyez sur **Suivant**.



Certains comptes de messagerie vous permettent de configurer l'horaire de synchronisation. Par défaut, votre HTC One utilise la Synchro intelligente pour économiser l'énergie de la batterie. Voir [Qu'est-ce que la Synchro intelligente?](#) à la page 149.

5. Entrez un nom pour le compte de messagerie, puis appuyez sur **Finir la configuration**.

---

### Qu'est-ce que la Synchro intelligente?

---

La Synchro intelligente étire automatiquement le temps entre vos synchronisations quand l'application E-Mail n'est pas ouverte. Faites basculer votre compte de messagerie en mode Synchro intelligente quand vous n'avez pas besoin de consulter fréquemment vos nouveaux courriels. La Synchro intelligente vous aide à économiser l'énergie de la batterie.

Si vous voulez recevoir des courriels au moment où ils arrivent, sélectionner un autre horaire de synchronisation en heure de pointe et hors pointe dans les paramètres **Synchroniser, envoyer et recevoir** de votre compte de messagerie.

# Voyage et cartes

## Paramètres de Localisations

### Activer ou désactiver les services de localisation

Pour déterminer votre position sur votre HTC One, vous devez d'abord activer les sources de localisation.

1. Faites glisser le panneau Notifications pour l'ouvrir, puis appuyez sur  > Localisation.
2. Cochez ou décochez les sources de localisation que vous voulez activer ou désactiver.

## Google Maps

### À propos de Google Maps

Google Maps™ vous permet de suivre votre position actuelle, d'afficher l'état du trafic en temps réel et d'obtenir des itinéraires vers vos destinations.

L'application fournit également des outils de recherche qui vous permettent de localiser des lieux d'intérêt ou une adresse sur une carte, ou encore pour voir des images de rue (Street View) de certains endroits.



- Pour trouver votre position avec Google Maps, vous devez activer les sources de localisation.
- L'application Google Maps ne couvre pas tous les pays et toutes les villes.

## Naviguer sur les cartes

Lorsque vous ouvrez Google Maps, vous pouvez facilement y trouver votre position ou inspecter des endroits situés à proximité en recadrant et en effectuant des zooms avant et arrière sur la carte.



Pour trouver votre position avec Google Maps, vous devez activer les sources de localisation.

1. Ouvrez l'application Cartes (Maps).
2. Appuyez sur  pour afficher votre position actuelle. Le marqueur bleu  ou  affiche votre emplacement actuel sur la carte.
3. Appuyez sur  pour activer ou désactiver le mode Boussole. En mode Boussole, la carte s'oriente automatiquement suivant la direction qui se trouve devant vous.

### Afficher les détails d'un endroit

1. Appuyez et maintenez le doigt sur un emplacement sur la carte. Un ballon s'ouvre au-dessus de l'endroit, avec le nom de l'endroit, une partie de l'adresse et une miniature issue de Street View (si disponible).
2. Appuyez sur le ballon pour voir plus d'informations. Vous pouvez obtenir les directions vers l'emplacement, consulter les lieux d'intérêt à proximité, etc.

## Rechercher un emplacement

Dans Google Maps, vous pouvez rechercher un emplacement, tel une adresse, une ville, un commerce ou un lieu public (p. ex. un musée).

1. Dans Cartes (Maps), appuyez sur .
2. Entrez le lieu à rechercher dans la fenêtre de recherche.
3. Appuyez sur la touche **Entrée** sur l'écran pour rechercher l'endroit que vous avez entré ou appuyez sur une suggestion de recherche. Les résultats de recherche s'affichent sous la forme de marqueurs sur la carte.
4. Effectuez l'une des opérations suivantes :
  - Appuyez sur un marqueur . Un ballon s'ouvre et affiche le nom de l'endroit. Si c'est bien ce que vous cherchez, appuyez sur le ballon.
  - Appuyez sur **Liste de résultats** pour afficher les résultats de recherche sous forme de liste, puis appuyez sur l'emplacement.

Des détails sur l'emplacement sélectionné s'affichent à l'écran.

5. Appuyez sur le bouton à l'écran pour afficher l'emplacement sur une carte, obtenir des itinéraires, voir l'emplacement en mode Street View (si disponible) et plus encore. Faites défiler vers le bas pour plus d'options.

## Effacer le plan

Après avoir effectué une recherche sur une carte, vous pouvez supprimer les différents marqueurs que vous y avez ajoutés.

Appuyez sur  > **Effacer le plan**.

---

## Rechercher un endroit d'intérêt dans les environs

---

Utilisez Google+™ Local pour trouver des lieux d'intérêt près de votre position actuelle. Google+ Local utilise Google Maps pour rechercher des emplacements connus qui pourraient vous être utiles, comme par exemple la station-service la plus près ou encore un guichet automatique.



- Avant d'utiliser la fonction Google+ Local, vous devez activer les sources de localisation.
- Il est possible que le nom de l'application Google+ diffère suivant la version de Google Maps installée sur votre appareil.

1. Ouvrez l'application Local.
2. Appuyez sur le type d'endroit que vous voulez rechercher, ou appuyez sur  pour entrer ce que vous recherchez. Lorsque plusieurs endroits sont identifiés, les résultats de recherche apparaissent sous forme de liste.
3. Vous pouvez :
  - Appuyer sur **Affichage plan** pour voir où se trouvent ces endroits sur la carte.
  - Dans la liste des résultats de recherche, appuyer sur un endroit pour afficher plus d'information.

## Obtenir des itinéraires

Obtenez un itinéraire détaillé vers votre destination. Google Maps peut vous fournir un itinéraire à pied, en transport public ou en voiture.

1. Lors de l'affichage d'une carte, appuyez sur .
2. Effectuez l'une des opérations suivantes :
  - Utilisez votre position actuelle comme point de départ ou entrez un emplacement dans le premier champ textuel. Entrez ensuite votre destination dans le second champ textuel.
  - Appuyez sur  pour sélectionner une adresse à partir de vos contacts ou d'un point sur une carte.



Si le lieu de destination a plusieurs emplacements possibles, choisissez celui que vous voulez.

3. Choisissez comment rejoindre votre destination.



Si vous prenez les transports publics, sélectionnez vos préférences de transit.

4. Appuyez sur **Obtenir itinéraire**.



Si vous êtes en voiture ou à pied, appuyez sur **Liste de l'itinéraire** pour afficher les directions sous forme de liste. Vous pouvez également appuyer sur les boutons fléchés sur la carte pour suivre l'itinéraire.

Quand vous avez terminé votre inspection de la carte, appuyez sur  pour réinitialiser la carte. Votre destination est automatiquement enregistrée dans l'historique de Google Maps.

## Rechercher vos amis avec Google Latitude (disponible par pays)

Le service de localisation Google Latitude® vous permet de partager vos positions ainsi que des messages de statut avec vos amis. Vous pouvez également obtenir des itinéraires vers la position de vos amis, envoyer les détails de votre position actuelle par courriel, et plus encore.

Votre emplacement n'est pas partagé automatiquement. Vous devez vous inscrire à Latitude, puis inviter vos amis à voir votre emplacement ou accepter leurs invitations. Seuls les amis que vous avez explicitement invités ou acceptés peuvent voir votre position.

### Ouvrir et vous inscrire à Latitude

1. Ouvrez l'application Cartes (Maps).
2. Lorsqu'une carte est affichée, appuyez sur  > **Rejoindre Latitude**.

Vous pouvez accéder à Latitude depuis Cartes (Maps) à tout moment quand vous avez une connexion Internet. Dans Cartes (Maps), appuyez sur  > **Latitude**.

---

## Télécharger des cartes hors ligne

---

Visitez-vous souvent une région ou un lieu spécifique? Téléchargez une carte hors ligne afin de pouvoir accéder rapidement à la carte tout en économisant de la bande passante.



Il est possible que les cartes hors ligne ne soient pas disponibles dans tous les pays ou toutes les régions.

1. Ouvrez l'application Cartes (Maps).
2. Appuyez sur  > **Rendre disponible hors ligne**.
3. Déplacez la portion de la carte que vous voulez télécharger dans le carré de rognage.



Pour réduire la taille de la carte, zoomez pour avoir uniquement la portion de la carte dont vous avez besoin.

4. Appuyez sur **Terminé**.

---

## Consulter des cartes hors ligne

---

1. Ouvrez l'application Cartes (Maps).
2. Appuyez sur  > **Mes endroits**.
3. Faites glisser vers la gauche pour voir la liste des cartes hors ligne.
4. Appuyez sur la carte que vous voulez afficher.

## HTC Car

### Sur la route avec HTC Car

Lorsque vous conduisez, vous pouvez facilement utiliser votre HTC One pour vous aider à rejoindre votre destination, pour vous divertir ou vous aider à rester en contact avec les personnes qui sont importantes pour vous. Accédez à votre musique, vos appels téléphoniques, des cartes, et plus encore avec votre HTC Car.

1. HTC Car se lance automatiquement quand vous placez votre HTC One sur le kit HTC Car.
2. Effleurez l'écran vers le haut ou le bas pour voir ce que vous pouvez faire dans HTC Car.



Lorsque vous utilisez HTC Car, vous pouvez retourner à l'écran principal depuis n'importe quel écran en appuyant sur .

Lorsque vous retirez votre HTC One d'un kit de voiture HTC Car, l'appareil quitte automatiquement HTC Car.

Vous pouvez aussi fermer HTC Car manuellement en appuyant sur  depuis l'écran principal.

### Utiliser les commandes vocales dans HTC Car

Utilisez votre voix pour contrôler HTC Car.

1. Dans HTC Car, appuyez sur l'écran avec trois doigts pour activer le mode commande vocale.



Vous pouvez également appuyer sur **Parler** sur l'écran principal dans HTC Car.

2. Effectuez l'une des opérations suivantes :

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Appeler quelqu'un                   | Dites « Appeler [nom de la personne dans votre annuaire] »                      |
| Écouter de la musique               | Dites « Lire [titre de la chanson, de l'album, nom de l'artiste, ou le genre] » |
| Écouter la radio                    | Dites « Écouter [titre de la chanson, nom de l'artiste, ou le genre] »          |
| Trouver quelque chose sur une carte | Dites « Trouver [nom de lieu, adresse, type d'endroit] »                        |

## Faire jouer de la musique dans HTC Car

1. Dans HTC Car, appuyez sur **Musique**.
2. Effectuez l'une des opérations suivantes :
  - Appuyez sur ▼ pour parcourir une catégorie.
  - Appuyez sur 🔍 pour effectuer une recherche dans votre collection.
3. Appuyez sur un album, une chanson, ou une liste d'écoute pour l'écouter.



Vous pouvez également faire jouer de la musique en appuyant sur **Parler** sur l'écran principal et en disant à voix haute ce que vous voulez entendre. Par exemple, dites « Jouer 5e de Beethoven ».

## Écouter une radio Internet avec Tuneln

Depuis HTC Car, écouter des stations de radio Internet avec Tuneln.

1. Dans HTC Car, appuyez sur **Radio Internet**.
2. Effectuez l'une des opérations suivantes :
  - Parcourez les stations disponibles par catégorie.
  - Appuyez sur 🔍 pour entrer et rechercher des stations à partir de mots-clés tels que les noms d'artistes ou les sujets.
3. Appuyez sur une station pour commencer à l'écouter.



- Vous pouvez également trouver des stations de radio Internet en appuyant sur **Parler** sur l'écran principal et en disant à voix haute ce que vous voulez entendre. Par exemple, dites « Écouter comédie ».
- Pour assurer une lecture sans heurt, Tuneln précharge les données audio (mise en mémoire tampon) sur votre HTC One avant de faire jouer la station que vous avez sélectionnée. Pour définir la quantité de données audio à précharger, appuyez sur ⚙️ et choisissez la durée qui sera mise en mémoire tampon.

## Trouver votre chemin avec HTC Car

HTC Car vous aide à trouver un itinéraire vers l'endroit où vous voulez aller. Trouvez facilement des restaurants se trouvant à proximité et d'autres endroits pendant vos excursions de week-end. HTC Car vous donne l'information dont vous avez besoin afin que vous ne vous perdiez pas.

### Explorer vos environs

L'aventure vous tente? En quelques gestes du doigt, vous pouvez trouver d'intéressants endroits se trouvant près de vous.

1. Dans HTC Car, appuyez sur **Navigation**.
2. Effectuez l'une des opérations suivantes :
  - Appuyez sur une catégorie.
  - Appuyez sur  pour entrer vos propres mots-clés de recherche.



Vous pouvez également trouver des endroits en appuyant sur **Parler** sur l'écran principal et en disant à voix haute ce que vous cherchez. Par exemple dites « Trouver stationnement ».

### Trouvez des endroits dans HTC Car

1. Dans HTC Car, appuyez sur **Navigation**.
2. Effectuez l'une des opérations suivantes :

|  |   |
|--|---|
| Rechercher un nouvel endroit   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Appuyez sur .</li> <li>2. Entrez le nom de l'endroit que vous cherchez, puis appuyez sur .</li> </ol> |
| Consulter un endroit que vous avez déjà recherché                    | Appuyez sur <b>Précédent</b> .  |
| Obtenir des itinéraires pour un événement à venir dans <b>Agenda</b> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Appuyez sur <b>Rendez-vous</b>.</li> <li>2. Appuyez sur un rendez-vous à venir dans la liste.</li> </ol>  |

3. Appuyez sur un élément pour voir l'endroit sur la carte.
4. Appuyez sur **Commencer** pour obtenir des directions.

## Communiquer avec vos contacts

Ce n'est pas parce que vous conduisez que vous devez être isolé du reste du monde. Avec HTC Car, vous pouvez recevoir et effectuer des appels, de même que recevoir des notifications.

## Gérer vos appels entrants dans HTC Car

Lorsque vous recevez un appel entrant, vous pouvez facilement répondre ou refuser en appuyant sur l'écran ou au moyen de votre voix.

- Si vous entendez une invite vocale, dites « oui » ou « non » pour accepter ou refuser l'appel.
- Appuyez sur **Répondre** ou **Refuser**.

## Effectuer des appels téléphoniques dans HTC Car

- Appuyez sur **Numéroteur** pour ouvrir le clavier de numérotation.
- Appuyez sur **Contacts**, puis naviguez dans une catégorie ou effectuez une recherche en entrant un nom.
- Appuyez sur **Parler** et dites « Appeler » et le nom d'une personne. Par exemple, dites « Appeler Jennifer Singer ».

---

## Personnaliser HTC Car

---

- Pour modifier le comportement par défaut de HTC Car, appuyez sur **Paramètres**.
- Pour ajouter d'autres applications à HTC Car, appuyez sur **+** et sélectionnez une application.

# Google Play et autres applications

## Télécharger des applications

### Obtenir des applications depuis Google Play

Dans Google Play, vous trouverez de nouvelles applications pour votre HTC One. Choisissez parmi une grande variété d'applications gratuites et payantes par catégorie d'applications de productivité, de divertissement, ou de jeux.



- Avec Google Wallet™ vous devez disposer du service de paiement pour acheter une application payante. On vous demande de confirmer le mode de paiement lorsque vous achetez une application payante.
- Le nom de l'application Play Store peut varier selon votre région.
- Les éléments disponibles à l'achat varient d'une région à l'autre.

### Chercher et installer une application

Quand vous installez des applications et que vous les utilisez sur votre HTC One, il se peut que certaines d'entre elles nécessitent un accès à vos informations personnelles, ou encore à d'autres fonctions ou paramètres de votre appareil. Téléchargez et installez uniquement les applications sécurisées.



Soyez prudent lors du téléchargement d'applications ayant accès aux fonctions de votre HTC One ou à une quantité considérable de données. Vous êtes responsable de l'utilisation des applications téléchargées.

1. Ouvrez l'application Play Store.
2. Consultez la liste des applications disponibles ou recherchez une application.
3. Lorsque vous avez trouvé une application qui vous plaît, appuyez dessus pour afficher une description ainsi que des commentaires d'utilisateurs.
4. Pour télécharger ou acheter l'application, appuyez sur **Installer** (pour les applications gratuites) ou sur le bouton de prix (pour les applications payantes).
5. Appuyez sur **Accepter et télécharger** ou sur **Accepter et acheter**.



Les applications sont parfois mises à jour avec l'ajout d'améliorations ou de solutions à des problèmes. Pour télécharger automatiquement des mises à jour d'applications, appuyez sur **Autoriser les mises à jour automatiques**.

Pour ouvrir l'application, allez en vue Toutes les applis et appuyez sur l'application.

## Récupérer des applications depuis Google Play

Vous avez acheté un nouveau téléphone, remplacé un téléphone perdu ou réinitialisé votre appareil aux paramètres d'usine? Récupérez des applications que vous aviez téléchargées précédemment.

1. Ouvrez l'application Play Store.
2. Appuyez sur  > **Mes applis**.
3. Effleurez l'écran jusqu'à l'onglet Toutes les applications et appuyez sur l'application que vous voulez récupérer.
4. Installez l'application.

Pour plus de détails, consultez les informations d'aide de Google Play.

---

## Télécharger des applications sur Internet

---

Vous pouvez télécharger des applications directement depuis des sites Web.



Les applications téléchargées depuis des sites Web peuvent provenir de sources inconnues. Afin de protéger votre HTC One et vos données personnelles, nous vous recommandons fortement de ne télécharger que depuis des sites Web sûrs.

1. Ouvrez votre navigateur Web, puis accédez au site Web à partir duquel vous pouvez télécharger l'application que vous voulez.
2. Suivez les instructions sur le site Web pour télécharger l'application.

Avant de pouvoir installer l'application téléchargée, assurez-vous d'avoir configuré votre HTC One pour permettre l'installation d'applications de tierce partie dans **Paramètres > Sécurité > Sources inconnues**.



Après avoir installé l'application, assurez-vous de retourner dans le menu **Paramètres > Sécurité** et de décocher l'option **Sources inconnues**. Ceci peut aider à empêcher que votre téléphone n'installe d'autres applications non sécurisées depuis Internet.

## Désinstaller une application

Si vous n'avez plus besoin d'une application que vous avez téléchargée et installée, vous pouvez facilement la désinstaller.



La plupart des applications préinstallées ne peuvent pas être désinstallées.

Depuis la vue Toutes les applis, appuyez et maintenez le doigt sur l'application que vous voulez supprimer, puis faites glisser celle-ci jusqu'à l'icône **Désinstaller**.



Si vous avez acheté une application dans Play Store, vous pouvez la désinstaller et être remboursé pendant une certaine période de temps. Pour plus de renseignements sur la politique de remboursement pour des applications payantes, consultez la documentation d'aide Google Play.

## Applications essentielles

### Utiliser l'Horloge

L'application Horloge vous offre bien plus que l'indication de la date et de l'heure. Utilisez votre HTC One comme horloge mondiale pour voir la date et l'heure dans d'autres villes à travers le monde. Vous pouvez également configurer des alarmes ou mesurer le temps au moyen du chronomètre ou du compte à rebours.

#### Configurer manuellement la date et l'heure

1. Ouvrez l'application Horloge.
2. Sur l'onglet Horloge mondiale, appuyez sur > Paramètres d'heure locale.
3. Décochez les options **Date/Heure automatique** et **Fuseau horaire automatique**, puis définissez le fuseau horaire, la date et l'heure voulus.

#### Configurer l'alarme

Vous pouvez configurer une ou plusieurs alarmes.

1. Ouvrez l'application Horloge.
2. Sur l'onglet Alarmes, cochez la case d'une alarme, puis appuyez sur cette alarme.
3. Sous Définir l'alarme, utilisez les molettes pour définir l'heure de l'alarme.
4. Si vous voulez que l'alarme soit répétée sur plusieurs jours, appuyez sur **Répéter**.
5. Appuyez sur **Terminé**.



- Pour désactiver une alarme, décochez la case de cette alarme.
- Si vous souhaitez configurer plus de trois alarmes, appuyez sur **+**.

---

## Consulter la Météo

---

Utilisez l'application et le widget Météo pour consulter la météo du jour et les prévisions météo des prochains jours. En plus de votre emplacement actuel, vous pouvez voir des prévisions météo pour d'autres villes à travers le globe.

1. Ouvrez l'application Météo. Vous verrez les informations météo pour la région où vous êtes.
2. Effleurez l'écran du doigt jusqu'aux onglets Horaire et Prévision pour voir les prévisions de l'endroit où vous vous trouvez.
3. Pour consulter la météo pour d'autres villes, appuyez sur ▼ et sélectionnez la ville que vous voulez.
4. Pour ajouter d'autres villes, appuyez sur + puis entrez le nom de l'endroit.

Vos paramètres dans l'application Météo contrôlent également les informations météo affichées dans Horloge et Agenda.

---

## Afficher l'Agenda

---

Grâce à l'application Agenda, vous pouvez afficher vos événements, vos réunions et vos rendez-vous. Si vous vous êtes connecté à vos comptes en ligne, les événements correspondants apparaîtront dans Agenda.

1. Ouvrez l'application Agenda.
2. Appuyez sur ▼, puis choisissez une vue d'agenda.



Depuis n'importe quelle vue d'agenda, vous pouvez retourner à la date actuelle en appuyant sur le bouton Aujourd'hui à côté de +.

### Vue du mois

En vue du mois, vous verrez des marqueurs sur les jours des événements. Les événements à venir de la journée sont également affichés au bas de l'écran.

- Effleurez l'écran vers la gauche ou la droite pour afficher les mois précédents ou suivants.
- Appuyez sur un jour pour visualiser les événements de ce jour.
- Appuyez et maintenez le doigt sur une journée pour voir davantage d'options.

## Vue du jour et vue agenda

La vue par jour affiche votre horaire de la journée et les prévisions météo pour les jours à venir, alors que la vue agenda offre un aperçu de tous les événements de votre journée.

- Effleurez l'écran vers la gauche ou la droite pour afficher les jours précédents ou suivants.
- Appuyez sur un événement pour visualiser les informations.
- Si l'événement est l'anniversaire ou l'anniversaire de mariage d'un contact, appuyez dessus pour envoyer un message de souhaits.



Vous voulez voir l'heure de l'événement dans un autre fuseau horaire? En vue par jour, appuyez sur **☰** > **Sélectionner second fuseau horaire** > **Choisir localisation**, puis entrez le nom de la ville.

## Vue de la semaine

La vue de la semaine affiche le tableau des événements d'une semaine.

- Effleurez l'écran vers la gauche ou la droite pour afficher les semaines précédentes ou suivantes.
- Appuyez sur un événement (indiqué comme bloc coloré) pour en afficher les détails.

## Planifier ou modifier un événement

Vous pouvez créer ou modifier des événements sur votre HTC One, et aussi synchroniser des événements avec vos agendas Google ou Exchange ActiveSync.



La modification d'événements n'est pas prise en charge pour tous les comptes.

1. Ouvrez l'application Agenda.
2. Depuis n'importe quelle vue d'Agenda, faites l'une des choses suivantes :

**Créer un événement** Appuyez sur **+**. Appuyez sur **▼**, puis sélectionnez l'agenda dans lequel ajouter l'événement.

**Modifier un événement** Affichez un événement, puis appuyez sur **✎**.

3. Entrez et définissez les détails de l'événement.
4. Pour inviter des contacts depuis votre compte Google ou Exchange ActiveSync, appuyez sur **👤**.
5. Appuyez sur **Enregistrer**.

Si vous avez invité des contacts à l'événement, appuyez sur **Envoyer** ou sur **Envoyer la mise à jour**.

## Vérifier votre horaire pour ajouter un événement

Évitez de jongler entre plusieurs réunions en même temps. Dans Agenda, vous pouvez vérifier vos rendez-vous pour voir si un nouvel événement poserait un conflit d'horaire.

1. Lorsque vous créez ou modifiez un événement, appuyez sur **Vérification de l'agenda**.
2. Appuyez et maintenez le doigt sur la case de l'événement, puis faites-la glisser dans une case horaire disponible.
3. Faites glisser les marqueurs du haut et du bas pour régler la durée de l'événement. Un message apparaîtra s'il y a un conflit avec d'autres événements prévus.
4. Appuyez sur **OK** pour retourner à l'écran de l'événement, puis enregistrez votre événement.

---

## Choisir les agendas à afficher

---

1. Dans n'importe quelle vue d'agenda, appuyez sur **☰** > **Comptes (Tous les agendas)** ou **Comptes (Agendas multiples)**.
2. Sélectionnez ou décochez un compte que vous voulez afficher ou masquer.  
Si vous avez plusieurs agendas dans un compte en ligne, appuyez sur **⋮** pour sélectionner les éléments à inclure.



- Les agendas sont synchronisés sur votre HTC One, même si ceux-ci sont masqués.
- Vous pouvez également afficher ou masquer les tâches que vous avez créées sur votre HTC One.

### Pourquoi mes événements d'agenda ne s'affichent-ils pas?

Si vous ne trouvez pas certains événements reliés à vos comptes de messagerie ou de réseaux sociaux dans Agenda, vérifiez si la synchronisation d'agenda est activée dans les paramètres.

1. Faites glisser le panneau Notifications pour l'ouvrir, puis appuyez sur **⚙️** > **Comptes et synchronisation**.
2. Appuyez sur un type de compte. Si plusieurs comptes sont pris en charge (p. ex. Exchange ActiveSync), appuyez sur le compte que vous voulez synchroniser.
3. Sélectionnez **Agenda**, puis appuyez sur **☰** > **Synchroniser maintenant**.

---

## Partager un événement

---

Vous pouvez partager un événement de l'agenda avec quelqu'un sous forme de vCalendar via Bluetooth ou en l'envoyant en pièce jointe d'un courriel ou message.

1. Faites l'une des choses suivantes :
  - Lors de l'affichage d'un événement, appuyez sur  > **Transférer**.
  - En vue du jour, de la semaine, ou vue agenda, appuyez et maintenez le doigt sur un événement, puis appuyez sur **Transférer**.
2. Choisissez la manière dont vous voulez envoyer l'événement :

---

## Accepter ou refuser une invitation à une réunion

---

Basculez en vue Invitations pour voir les invitations à des réunions que vous n'avez toujours pas acceptées ou refusées.



Vous devez configurer un compte Exchange ActiveSync pour pouvoir recevoir des invitations à des réunions dans Agenda.

1. Ouvrez l'application Agenda.
2. Appuyez sur  > **Invitations**, puis appuyez sur une invitation à une réunion.
3. Acceptez, refusez ou acceptez temporairement l'invitation, ou suggérez un nouvelle heure.



Appuyez sur  pour choisir parmi davantage d'options, telles que déplacer l'invitation vers un dossier.

---

## Désactiver ou répéter les rappels d'événements

---

Si vous avez défini au moins un rappel pour un événement, l'icône correspondante  apparaîtra dans la zone de notification de la barre d'état.

1. Faites glisser le panneau Notifications pour l'ouvrir.
2. Si la notification indique qu'il y a plusieurs rappels, appuyez dessus pour voir tous les rappels. Vous pouvez ensuite choisir de répéter l'alarme ou de la désactiver.
3. Si vous voyez une seule notification d'événement, écartez vos deux doigts sur la notification pour l'ouvrir. Vous pouvez ensuite :
  - Appuyez sur **Répéter** ou **Désactiver**. Vous pouvez également faire glisser la notification vers la gauche ou la droite pour la désactiver.
  - Appuyez sur **Envoyer un e-mail** pour envoyer une réponse rapide aux participants à la réunion.



Pour modifier le préréglage de réponse rapide ou ajouter votre propre réglage, ouvrez Agenda, puis appuyez sur  > Paramètres > Réponse rapide.

Si vous ne voulez pas désactiver ou répéter les rappels d'agenda, appuyez sur  depuis le panneau Notifications pour les conserver dans la zone de notification de la barre d'état.

## Applications de divertissement

---

### Regarder des vidéos sur YouTube

---

Utilisez l'application YouTube pour voir quelles vidéos sont populaires sur le fameux site Web de partage vidéo.

1. Ouvrez l'application YouTube.
2. Parcourez ou recherchez une vidéo.

3. Quand vous trouvez la vidéo que vous voulez, appuyez dessus.
4. Tout en regardant une vidéo, vous pouvez:
  - Faire pivoter votre HTC One sur le côté pour regarder la vidéo en plein écran.
  - Appuyer sur l'écran de la vidéo pour mettre en pause ou continuer la lecture, ou faire glisser le curseur pour sauter à un autre segment de la vidéo.
  - Faire défiler le panneau d'informations de la vidéo pour voir la description, des vidéos reliées ou les commentaires d'autres spectateurs.



Vous préférez regarder la vidéo ultérieurement? Appuyez sur **☰** > **Ajouter à** > **Regarder plus tard**. Vous pouvez accéder à nouveau à la vidéo depuis le profil de compte de la liste Regarder plus tard.

Appuyez sur l'icône **YouTube** pour retourner à l'écran principal.

### Précharger des vidéos

Configurez l'application YouTube pour qu'elle précharge des vidéos afin de pouvoir les regarder sans interruption. Les vidéos sont préchargées quand votre HTC One se recharge et qu'il est connecté à un réseau Wi-Fi.

Pour plus de renseignements sur le préchargement de vidéos, consultez la section d'aide de YouTube.

1. Dans l'application YouTube, appuyez sur **☰** > **Paramètres** > **Préchargement**.
2. Sélectionnez les types de vidéos à précharger.

Les vidéos sont préchargées quand l'icône  apparaît sur l'écran À regarder plus tard (Watch later) ou sur la chaîne à laquelle vous vous êtes abonné. L'icône devient  quand les vidéos sont prêtes à être regardées.

### Supprimer l'historique de recherche

1. Dans l'application YouTube, appuyez sur **☰** > **Paramètres**.
2. Appuyez sur **Rechercher** > **Effacer historique de recherche**.

## Écouter la Radio FM

Réglez le récepteur et écoutez vos stations radio favorites avec l'application Radio FM.



Vous devez d'abord brancher un casque à la prise audio de votre HTC One pour utiliser Radio FM. La Radio FM utilise le casque d'écoute stéréo comme antenne radio.

1. Ouvrez l'application Radio FM.

La première fois que vous ouvrez Radio FM, l'application cherche les stations FM locales que vous pouvez écouter.

2. Pendant que vous écoutez une station FM, vous pouvez :

- Appuyer sur ►► ou ◀◀ pour accéder à la station suivante ou précédente.
- Faire glisser le curseur pour régler une fréquence de la bande FM. Pour régler la fréquence, appuyez sur ► ou ◀.
- Appuyer sur ♥ pour ajouter une station de radio à vos favoris. Pour voir vos autres stations favorites ou prédéfinies, appuyez sur < .

3. Pour désactiver Radio FM appuyez sur ■ .

## Basculer vers Mode enfant

Vous voulez éviter que vos enfants ne s'aventurent sur des sites Web inappropriés ou dans vos fichiers de travail lorsqu'ils utilisent votre HTC One? Utilisez le Mode enfant™ pour permettre à votre enfant d'accéder à des jeux et applications amusantes et appropriées pour son âge tout en protégeant vos données importantes afin que celles-ci ne puissent être effacées par erreur. Pour en savoir plus sur le Mode enfant, consultez le [www.zoodles.com](http://www.zoodles.com).

1. Ouvrez l'application Mode enfant.



La première fois que vous utilisez le Mode enfant, vous devez créer ou vous connecter à votre compte Zoodles™.

2. Sur l'écran principal de Zoodles, appuyez sur le profil que vous avez créé pour votre enfant.
3. Appuyez sur les icônes pour accéder à des jeux et des applications, lire des enregistrements de livres d'histoire, et plus encore.

## Comment faire pour permettre à mon enfant d'accéder à une application dans le Mode enfant?

Lorsque vous êtes en Mode enfant, vous pouvez choisir quelles applications votre enfant a accès sur votre HTC One.

1. Dans l'écran principal de Zoodles, appuyez sur **Tableau de bord parent**.



Vous pouvez également aller sur le Tableau de bord parent depuis le menu **Paramètres > Sécurité > Mode enfant**.

2. Confirmez votre action en entrant votre paramètres de verrouillage parental (soit en traçant du doigt la lettre Z sur l'écran ou en entrant l'année de naissance de l'enfant).
3. Sous Fonctionnalités de base, appuyez sur **Applis**. Vous verrez une liste d'applications installées sur votre HTC One.
4. Appuyez sur la case à côté de l'application que vous voulez que votre enfant puisse utiliser dans Zoodles.



Vous voulez recevoir ou bloquer des appels entrants quand le Mode enfant est activé? Sous Fonctionnalités de base, appuyez sur **Paramètres** puis cochez ou décochez l'option **Permettre les appels entrants**.

### Désactiver le Mode enfant

Sur l'écran principal de Zoodles, appuyez sur , puis confirmez votre action en entrant votre paramètres de verrouillage parental (soit en traçant du doigt la lettre Z sur l'écran ou en entrant l'année de naissance de l'enfant).

## Applications de productivité

### Faire le suivi de vos tâches

Utilisez l'application Tâches pour organiser et faire le suivi de vos listes de tâches et de choses à faire. Créez des tâches sur votre téléphone ou synchronisez celles-ci avec vos comptes Google et Microsoft Exchange ActiveSync. Vous pouvez également voir vos tâches dans Agenda.

### Créer une tâche

1. Ouvrez l'application Tâches.
2. Pour sélectionner le compte de tâche dans lequel vous voulez créer la tâche, appuyez sur .

3. Appuyez sur **+**, puis entrez les détails de la tâche.



Les tâches créées sous Mes tâches peuvent être reliées à un contact (appuyez sur ) ou à un endroit (appuyez sur ) .

4. Appuyez sur **Enregistrer**.

### Gérer vos tâches

1. Allez dans la liste contenant la tâche.
2. Dans la liste de tâches, vous pouvez :

|  |  |
|--|--|
| <b>Marquer une tâche comme complétée</b>       | Appuyer sur la case se trouvant à côté de la tâche. Pour voir les tâches terminées, appuyez sur  > <b>Afficher terminées</b> .  |
| <b>Trier les tâches</b>                        | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Appuyez sur  &gt; <b>Trier</b>.</li> <li>2. Choisissez la façon dont vous voulez trier les tâches.</li> </ol>   |
| <b>Modifier une tâche</b>                      | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Appuyez sur la tâche que vous voulez modifier, puis appuyez sur <b>Modifier</b>.</li> <li>2. Modifiez les détails de la tâche, puis appuyez sur <b>Enregistrer</b>.</li> </ol>   |
| <b>Supprimer une tâche</b>                     | Appuyez et maintenez le doigt sur la tâche que vous voulez supprimer, puis appuyez sur <b>Supprimer</b> .  |
| <b>Remettre une tâche à plus tard</b>          | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Appuyez et maintenez le doigt sur une tâche en retard, puis appuyez sur <b>Différer</b>.</li> <li>2. Choisissez de combien de temps vous voulez repousser la tâche.</li> </ol>   |
| <b>Déplacer une tâche vers une autre liste</b> | <p>Vous pouvez uniquement déplacer la tâche vers une autre liste se trouvant sous le même compte.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Appuyez et maintenez le doigt sur la tâche que vous voulez déplacer, puis appuyez sur <b>Déplacer vers</b>.</li> <li>2. Appuyez sur la liste de tâches dans laquelle vous voulez placer la tâche.</li> </ol> |

## Gérer vos listes de tâches

1. Dans l'application Tâches, appuyez sur  > **Gérer les listes**.
2. Depuis cet écran, vous pouvez :

|                            |   |
|----------------------------|---|
| <b>Afficher des tâches</b> | Pour afficher toutes les tâches dans une liste, appuyez sur une liste de tâches.  |
| <b>Créer une liste</b>     | Appuyez sur  , puis choisissez un compte dans lequel ajouter la liste.<br><br>Vous ne pouvez pas créer de listes pour les comptes Microsoft Exchange ActiveSync.  |
| <b>Renommer une liste</b>  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Appuyez sur  à la droite d'une liste, puis appuyez sur <b>Renommer</b>.</li> <li>2. Entrez un nouveau nom pour la liste, puis appuyez sur <b>OK</b>.</li> </ol> |
| <b>Supprimer une liste</b> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Appuyez sur  à la droite d'une liste, puis appuyez sur <b>Supprimer</b>.</li> <li>2. Appuyez sur <b>OK</b>.</li> </ol>  |



Vous ne pouvez pas supprimer une liste principale.

## Prendre des notes

Utilisez Notes pour mettre sur papier des idées, des questions ou n'importe quoi d'autre. Tapez du texte, enregistrez de l'audio, joignez des photos et des documents, ou encore reliez vos notes à un événement dans Agenda.

La première fois que vous ouvrez l'application Notes vous pouvez effectuer un bref tour d'horizon et configurer votre compte Evernote®. Si vous choisissez d'ignorer cette étape, vous pourrez vous connecter à Evernote depuis le menu de paramètres **Comptes et synchronisation**.



Evernote est une application de tierce partie et n'est pas fournie par HTC Corporation, ni associée à celle-ci.

## Créer un carnet de notes

1. Ouvrez l'application Notes.
2. Sur l'écran principal de Notes, appuyez sur  pour ouvrir un menu de sélection, puis appuyez sur **Nouveau carnet**.
3. Entrez un titre pour votre carnet.

4. Appuyez sur **Carnet local** pour enregistrer le carnet sur votre HTC One ou appuyez sur **Carnet synchronisé** pour synchroniser vos notes avec votre compte Evernote.
5. Appuyez sur **Créer**.

Pour ouvrir ou passer à un autre carnet, il vous suffit d'appuyer à nouveau sur ▼, puis d'appuyer sur un nom de carnet.

### Rédiger une note

1. Lorsqu'un carnet de notes est ouvert, appuyez sur +.
2. Entrez un titre pour votre note.
3. Rédigez votre note :
  - Appuyez sur la note, puis commencez à appuyer sur votre texte.
  - Appuyez sur ● pour commencer l'enregistrement audio. Appuyez sur ■ pour arrêter l'enregistrement.
  - Appuyez sur ☰ > **Joindre** et choisissez un type de fichier.
  - Appuyez sur ✎ pour créer un dessin et l'insérer dans votre note.
  - Appuyez sur 📷 pour prendre une photo et l'insérer dans votre note.



Pour modifier les dimensions d'une photo, d'une image ou d'un dessin que vous avez joint à votre note, appuyez et maintenez le doigt sur l'image et appuyez sur **Redimensionner**.

4. Appuyez sur ☰ > **Enregistrer**.

Pour relier une note à un événement, appuyez sur ☰ > **Agenda**.

### Créer un dessin


Vous pouvez créer un dessin, un gribouillage ou une illustration et l'inclure dans votre note.

1. Lorsqu'une note est ouverte, appuyez sur ✎.
2. Choisissez une couleur à utiliser.
3. Dessinez dans la partie vide avec le bout de votre doigt.
4. Si vous devez effacer une partie du dessin, appuyez sur 🧽 puis déplacez votre doigt vers la gauche ou la droite sur la zone que vous voulez effacer. Vous pouvez également appuyer sur ☰ > **Annuler** pour effacer le dernier trait que vous avez fait.
5. Pour insérer un dessin dans votre note, ☰ > **Enregistrer**.

## Lire un enregistrement audio dans Notes

Après avoir effectué un enregistrement audio d'une réunion, vous pouvez écouter le clip audio pour en revoir les éléments clés. Si vous avez pris des notes pendant l'enregistrement, des « marqueurs de temps » (petits noeuds de couleur apparaissant sur la barre audio) sont ajoutés afin de situer vos notes dans la durée de l'enregistrement audio.

1. Ouvrez une note comprenant un clip audio que vous avez enregistré.
2. Appuyez sur ► pour lire l'enregistrement audio.
3. Appuyez sur ►| ou |◀ pour accéder au marqueur de temps suivant ou précédent. Lorsque vous passez d'un marqueur à l'autre, une miniature affiche un aperçu de ce que vous avez noté pendant l'enregistrement.

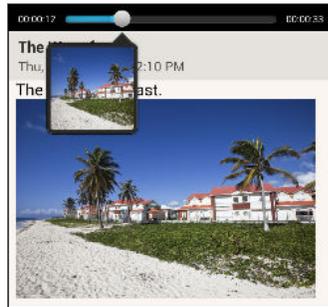

Vous pouvez également appuyer sur une partie de l'élément de votre note pour passer instantanément à son marqueur de temps et entendre le clip audio correspondant.

## Synchroniser des notes

Vous pouvez choisir de synchroniser vos notes automatiquement ou manuellement entre votre HTC One et votre compte Evernote en ligne.



Vous devez vous connecter à votre compte Evernote depuis votre HTC One pour lancer la synchronisation des notes.

1. Ouvrez l'application Notes.
2. Pour synchroniser des notes manuellement, appuyez sur ≡ sur l'écran Toutes les notes, puis appuyez sur **Synchroniser**.
3. Pour que l'application Notes soit automatiquement mise à jour, appuyez sur ≡ sur l'écran Toutes les notes, puis appuyez sur **Paramètres > Comptes et synchronisation**.
4. Appuyez sur votre compte Evernote, puis personnalisez vos paramètres de synchronisation.

---

## Enregistrer des clips vocaux

---

Utilisez Dictaphone pour enregistrer de l'information lors de cours, d'entrevues, ou même pour créer votre propre blogue audio.

1. Ouvrez l'application Dictaphone.
2. Tenez le microphone près de la source sonore.
3. Appuyez sur  pour commencer l'enregistrement d'un clip vocal.



L'application Dictaphone peut fonctionner en arrière-plan pendant que vous utilisez d'autres applications sur votre HTC One, excepté lorsque vous utilisez d'autres applications qui utilisent également les fonctions audio de l'appareil.

4. Appuyez sur  pour arrêter l'enregistrement.

Pour lire l'enregistrement vocal, appuyez sur .



Pour voir les clips vocaux que vous avez enregistrés, appuyez sur . Appuyez et maintenez le doigt sur un clip vocal pour voir des options de partage, de configuration comme sonnerie, et plus encore.

# Connexions Internet

## Connexion de données

Lorsque vous allumez votre HTC One pour la première fois, celui-ci se configurera automatiquement de sorte à pouvoir utiliser les données de connexion de votre fournisseur de services (si la carte SIM est insérée).

**P** Vous devez avoir un plan LTE pour utiliser le réseau 4G/LTE de votre fournisseur de services pour les appels vocaux et les services de données. Consultez votre fournisseur de services pour de plus amples renseignements.

### Activer ou désactiver la connexion de données

Désactiver votre connexion de données économise l'énergie de la batterie et vous évite des frais supplémentaires de partage de données.

1. Faites glisser le panneau Notifications pour l'ouvrir, puis appuyez sur .
2. Appuyez sur le bouton Données mobiles **activé/désactivé** pour activer ou désactiver la connexion de données.

**P** Si votre connexion de données est désactivée et que vous n'êtes pas connecté à un réseau Wi-Fi, vous ne recevrez pas de mises à jour automatiques de vos comptes de messagerie, de vos comptes de réseaux sociaux et d'autres informations synchronisées.

### Ajouter un nouveau point d'accès

Vous pouvez ajouter un nouveau nom de point d'accès (APN) quand vous êtes en itinérance ou si vous avez de la difficulté à établir une connexion de données. Les noms des points d'accès (APN) connectent votre HTC One à des réseaux de données pour des services tels que la navigation Web mobile.

**P** Avant d'ajouter une autre connexion de données, demandez les nom et paramètres de votre fournisseur de services mobiles (y compris le nom d'utilisateur et le mot de passe, le cas échéant).

1. Faites glisser le panneau Notifications pour l'ouvrir, puis appuyez sur .
2. Appuyez sur **Données mobiles > Noms des points d'accès**.
3. Sur l'écran des APNs, appuyez sur  > **Nouvel APN**.
4. Entrez les paramètres de l'APN.

5. Appuyez sur  > **Enregistrer**.
6. Sélectionnez le nouvel APN sur l'écran APN.

## Gérer votre utilisation de données

Si vous avez une limite de données, il est important de faire le suivi des activités et applications qui envoient ou reçoivent des données, par exemple la navigation Web, la synchronisation de comptes en ligne et l'envoi de courriels ou le partage de mises à jour de statut.

Voici quelques exemples supplémentaires :

- Diffuser des vidéos et de la musique depuis le Web
- Écouter une radio Internet
- Jouer à des jeux en ligne
- Télécharger des applications, des cartes et des fichiers
- Réactualiser des applications pour mettre à jour de l'information et des flux
- Transférer et sauvegarder vos fichiers sur un compte de mémoire en ligne
- Utiliser votre HTC One comme Point d'accès Wi-Fi
- Partager votre connexion de données mobile via USB

Pour vous aider à diminuer votre consommation de données, connectez-vous à un réseau Wi-Fi dès que possible et configurez vos comptes en ligne et vos boîtes de messagerie pour que ceux-ci se synchronisent moins souvent.

---

### Activer ou désactiver l'itinérance des données

---

Connectez-vous aux réseaux partenaires de votre fournisseur de services et accédez aux services de données lorsque vous êtes hors de la zone de couverture de votre fournisseur.



L'utilisation des services de données en itinérance peut être coûteuse. Demandez à votre fournisseur de services mobiles les coûts qu'entraîne la fonction d'itinérance avant d'utiliser cette fonction.

1. Faites glisser le panneau Notifications pour l'ouvrir, puis appuyez sur .
2. Appuyez sur **Données mobiles**, puis cochez ou décochez l'option **Itinérance de données**.

Sélectionnez l'option **Son d'itinérance de données** pour que votre HTC One émette un son lorsque celui-ci est connecté à un réseau itinérant.

## Faire le suivi de votre utilisation des données

Faites le suivi de votre utilisation de données pour vous assurer de ne pas dépasser votre limite mensuelle permise.



Il se peut que l'utilisation des données mesurée par votre HTC One diffère de votre utilisation réelle, et soit même moindre que celle-ci.

1. Faites glisser le panneau Notifications pour l'ouvrir, puis appuyez sur .
2. Sous Sans fil et réseaux, appuyez sur **Plus**.
3. Appuyez sur **Utilisation**.
4. Sur l'onglet Réseau mobile, sélectionnez **Limiter l'utilisation d'Internet mobile** pour désactiver automatiquement votre connexion de données lorsque vous atteignez la limite.

Ensuite, faites glisser la ligne LIMITE dans le haut pour définir votre limite mensuelle de données.

5. Sélectionnez **M'alerter sur l'utilisation des données**, puis faites glisser la ligne ALERTE dans le bas pour définit une alerte avant que vous ne dépassiez votre limite mensuelle de données.
6. Appuyez sur **Réinitialiser l'utilisation des données**, puis entrez le jour du mois auquel vous voulez que votre cycle d'utilisation se réinitialise. Cette date correspond habituellement au début de votre cycle de facturation mensuelle.
7. Faites glisser les lignes verticales pour voir combien de données vous avez utilisées dans un intervalle de temps spécifique.



Si vous connectez votre HTC One à un autre point d'accès Wi-Fi portable, appuyez sur  > **Points d'accès mobiles** pour empêcher les données en arrière-plan de se télécharger et ainsi éviter les frais de données supplémentaires.

## Vérifier l'utilisation de données des applications

1. Faites glisser le panneau Notifications pour l'ouvrir, puis appuyez sur .
2. Sous Sans fil et réseaux, appuyez sur **Plus**.
3. Appuyez sur **Utilisation**.
4. Sur l'onglet Réseau mobile, faites glisser les lignes verticales pour voir combien de données vous avez utilisées dans un intervalle de temps spécifique.
5. Faites défiler l'écran vers le bas pour voir une liste d'applications et les détails de leur utilisation de données.
6. Appuyez sur une application pour voir plus de détails.

## Wi-Fi

Pour utiliser le Wi-Fi, vous devez avoir accès à un point d'accès sans fil.



La disponibilité et la force d'un signal Wi-Fi dépendent des objets à travers lesquels le signal Wi-Fi doit passer (tels que des édifices ou des murs entre des pièces).

### Activer le Wi-Fi et se connecter à un réseau sans fil

1. Faites glisser le panneau Notifications pour l'ouvrir, puis appuyez sur .
2. Appuyez sur le bouton Wi-Fi **activé/désactivé** pour activer le Wi-Fi.
3. Appuyez sur **Wi-Fi**.

La liste des réseaux Wi-Fi s'affichera.



Si le réseau sans fil que vous souhaitez utiliser n'est pas affiché, appuyez sur  > **Ajouter un réseau** pour l'ajouter manuellement.

4. Appuyez sur le réseau Wi-Fi auquel vous souhaitez vous connecter. Si vous sélectionnez un réseau sécurisé, on vous demandera d'entrer la clé réseau ou le mot de passe.
5. Appuyez sur **Connecter**. L'icône de connexion Wi-Fi  s'affichera dans la barre de statut lorsque vous serez connecté.

La prochaine fois que votre HTC One se connectera à un réseau sans fil sécurisé auquel vous vous êtes déjà connecté, vous n'aurez pas à entrer à nouveau le mot de passe ou d'autres informations de sécurité.

### Empêcher les notifications de réseaux Wi-Fi non sécurisés

Vous pouvez faire en sorte de ne pas recevoir de notifications de réseaux Wi-Fi non sécurisés.

1. Faites glisser le panneau Notifications pour l'ouvrir, puis appuyez sur .
2. Appuyez sur le bouton Wi-Fi **activé/désactivé** pour activer le Wi-Fi.
3. Appuyez sur **Wi-Fi**.  
La liste des réseaux Wi-Fi s'affichera.
4. Appuyez et maintenez le doigt sur un réseau Wi-Fi non sécurisé à propos duquel vous ne voulez plus recevoir de notification et appuyez sur **Bloquer la notification de réseau**.
5. Pour débloquer un réseau Wi-Fi non sécurisé, appuyez et maintenez le doigt sur le nom de réseau et appuyez sur **Débloquer la notification de réseau**.

## Se connecter à un réseau Wi-Fi avec WPS

Si vous utilisez un routeur Wi-Fi avec configuration protégée Wi-Fi (WPS), vous pouvez facilement connecter votre HTC One.

1. Faites glisser le panneau Notifications pour l'ouvrir, puis appuyez sur .
2. Appuyez sur le bouton Wi-Fi **activé/désactivé** pour activer le Wi-Fi.
3. Appuyez sur **Wi-Fi**.
4. Appuyez sur  > **WPS Push**, puis appuyez sur le bouton WPS sur votre Wi-Fi routeur.



Pour utiliser le mode NIP de configuration protégée Wi-Fi (WPS), appuyez sur  > **Saisie code PIN WPS**.

## Se déconnecter du réseau sans fil en cours d'utilisation

1. Faites glisser le panneau Notifications pour l'ouvrir, puis appuyez sur .
2. Appuyez sur **Wi-Fi**.
3. Vous pouvez :
  - Appuyer sur le réseau sans fil auquel votre HTC One est connecté, appuyer sur **Déconnecter**.
  - Si vous voulez supprimer les paramètres pour ce réseau, appuyer et maintenir le doigt sur le nom du réseau, puis appuyer sur **Oublier le réseau**.

## Se connecter à un autre réseau Wi-Fi

1. Faites glisser le panneau Notifications pour l'ouvrir, puis appuyez sur .
2. Appuyez sur **Wi-Fi**. Les réseaux Wi-Fi détectés sont affichés.



Pour rechercher manuellement les réseaux Wi-Fi disponibles, appuyez sur  > **Rechercher**.

3. Appuyez sur un réseau Wi-Fi pour vous y connecter.

## Se connecter automatiquement à un réseau Wi-Fi public (WISPr)

Vous pouvez configurer votre HTC One pour que celui-ci se connecte automatiquement à un réseau Wi-Fi public que vous utilisez souvent. Afin de vous éviter de devoir passer par le processus d'authentification du fournisseur de service Wi-Fi à chaque fois que vous vous connectez à leur réseau Wi-Fi. Vous n'avez qu'à ajouter vos identifiants de connexion dans les paramètres WISPr (Wireless Internet Service Provider roaming).



Le point d'accès du réseau Wi-Fi doit prendre en charge le portail Web WISPr. Communiquez avec votre fournisseur de service Wi-Fi pour plus de renseignements.

1. Faites glisser le panneau Notifications pour l'ouvrir, puis appuyez sur .
2. Appuyez sur **Wi-Fi**.
3. Appuyez sur  > **Advanced**.
4. Dans les paramètres WISPr, sélectionnez l'option **Connexion automatique**.
5. Appuyez sur **Paramètres de compte WISPr** > **Ajouter un nouveau compte**.
6. Appuyez sur chaque élément à l'écran pour entrer le nom du fournisseur de service, votre nom de connexion (avec le nom de domaine complet) et votre mot de passe.
7. Appuyez sur  > **Enregistrer**
8. Activez le Wi-Fi puis connectez-vous au réseau Wi-Fi public.



- Si vous avez accès à plusieurs réseaux Wi-Fi publics, vous pouvez ajouter jusqu'à cinq identifiants de connexion dans la liste comptes WISPr.
- Dans la liste comptes WISPr appuyez et maintenez le doigt sur un compte pour le supprimer ou le modifier.

## Connexion à un réseau privé virtuel (VPN)

Ajoutez des réseaux privés virtuels (VPN) de manière à pouvoir vous connecter et accéder à des ressources à l'intérieur d'un réseau local sécurisé, tel que votre réseau d'entreprise.

Avant de vous connecter au réseau local de votre organisation, il se peut qu'on vous demande :

- d'installer des certificats de sécurité
- d'entrer vos identifiants de connexion
- de télécharger et installer une application de VPN requise sur votre HTC One

Communiquez avec votre administrateur réseau pour plus de renseignements. D'autre part, votre HTC One doit d'abord établir une connexion de données ou Wi-Fi avant de pouvoir lancer une connexion VPN.

---

## Ajouter une connexion VPN

---



Vous devez d'abord configurer un écran de verrouillage NIP ou mot de passe avant d'utiliser les identifiants de stockage et de configurer le VPN.

1. Faites glisser le panneau Notifications pour l'ouvrir, puis appuyez sur .
2. Sous Sans fil et réseaux, appuyez sur **Plus**.
3. Appuyez sur **VPN > Ajouter un profil VPN**.
4. Entrez les paramètres VPN et configurez-les suivant les informations de sécurité qui vous ont été données par votre administrateur réseau.
5. Appuyez sur **Enregistrer**.

Le VPN est alors ajouté à la section VPN de l'écran Paramètres VPN.

---

## Se connecter à un VPN

---

1. Faites glisser le panneau Notifications pour l'ouvrir, puis appuyez sur .
2. Sous Sans fil et réseaux, appuyez sur **Plus**.
3. Appuyez sur **VPN**.
4. Appuyez sur le VPN auquel vous souhaitez vous connecter.
5. Entrez vos identifiants de connexion, puis appuyez sur **Connecter**. Une fois que vous êtes connecté, l'icône VPN connecté  s'affiche dans la zone de notification de la barre d'état.

Ouvrez le navigateur Web pour accéder aux ressources telles que les données accessibles depuis le réseau intranet de votre entreprise.

---

## Se déconnecter d'un VPN

---

1. Faites glisser le panneau Notifications pour l'ouvrir.
2. Appuyez sur la connexion VPN pour revenir aux paramètres VPN, et appuyez sur la connexion VPN pour vous en déconnecter.

## Utiliser votre HTC One comme routeur sans fil

Partagez votre connexion de données avec d'autres appareils en utilisant votre HTC One comme routeur sans fil.



- Assurez-vous que la connexion de données soit activée.
- Vous devez avoir un plan de données associé à votre compte chez votre fournisseur de services mobiles pour pouvoir utiliser ce service.

1. Faites glisser le panneau Notifications pour l'ouvrir, puis appuyez sur .
2. Sous Sans fil et réseaux, appuyez sur **Plus**.
3. Appuyez sur **Partage du réseau mobile > Paramètres du point d'accès Wi-Fi portable**.
4. Entrez un nom pour le routeur ou utilisez le nom de routeur par défaut.
5. Choisissez un type de sécurité, puis définissez le mot de passe de votre routeur sans fil. Si vous sélectionnez **Aucune** dans le champ Sécurité, vous n'avez pas à entrer de mot de passe.



Le mot de passe est la clé que les autres doivent entrer sur leur appareil pour se connecter et utiliser votre HTC One comme routeur sans fil.

6. Cochez l'option **Point d'accès Wi-Fi portable** pour activer le routeur sans fil.

Votre HTC One est prêt à être utilisé comme routeur sans fil lorsque le signe  apparaît sur la barre d'état.



Pour aider à renforcer la sécurité de votre appareil, utilisez les paramètres de sécurité par défaut et configurez un mot de passe sécuritaire et unique.

## Partager la connexion Internet de votre téléphone via USB

Aucune connexion Internet disponible pour votre ordinateur? Aucun problème. Utilisez la connexion de données de votre HTC One pour vous connecter à Internet.



- Pour vous assurer que les pilotes USB de votre HTC One sont à jour, installez la dernière version de HTC Sync Manager sur votre ordinateur.
- Assurez-vous que votre carte SIM soit insérée dans votre HTC One.
- Il est possible que vous deviez d'abord ajouter la fonction de partage de connexion USB à votre plan de données. Ceci peut entraîner des coûts supplémentaires. Communiquez avec votre fournisseur de services mobiles pour plus de renseignements.

1. Faites glisser le panneau Notifications pour l'ouvrir, puis appuyez sur .
2. Assurez-vous que les données mobiles sont activées.
3. Sous Sans fil et réseaux, appuyez sur **Plus**.
4. Appuyez sur **Partage du réseau mobile > Paramètre de réseau USB > Modem par USB**.



Si vous basculez souvent entre les fonctions de modem par USB et relais Internet, sélectionnez **Partage du réseau intelligent** pour activer automatiquement le type de connexion dont vous avez besoin chaque fois que vous connectez votre HTC One à votre ordinateur.

5. Connectez votre HTC One à l'ordinateur au moyen du câble USB fourni. La prochaine fois que votre HTC One se connectera à un ordinateur, celui-ci se souviendra de vos paramètres.

## Se connecter à Internet via un ordinateur

Si vous n'avez temporairement pas accès à Internet sur votre HTC One, vous pouvez accéder à Internet en utilisant la connexion Internet de votre ordinateur.



- Pour vous assurer que les pilotes USB de votre HTC One sont à jour, installez la dernière version de HTC Sync Manager sur votre ordinateur.
- Il se peut que vous deviez désactiver le pare-feu (firewall) de votre réseau local. D'autre part, si votre ordinateur se connecte à Internet via PPP (c.-à-d. connexion téléphonique, xDSL, ou VPN), le relais Internet prendra en charge uniquement le protocole TCP.

1. Faites glisser le panneau Notifications pour l'ouvrir, puis appuyez sur .
2. Sous Sans fil et réseaux, appuyez sur **Plus**.

3. Appuyez sur **Partage du réseau mobile** > **Paramètre de réseau USB** > **Relais Internet**.



Si vous basculez souvent entre les fonctions de modem par USB et relais Internet, sélectionnez **Partage du réseau intelligent** pour activer automatiquement le type de connexion dont vous avez besoin chaque fois que vous connectez votre HTC One à votre ordinateur.

4. Connectez votre HTC One à l'ordinateur au moyen du câble USB fourni. La prochaine fois que votre HTC One se connectera à un ordinateur, celui-ci se souviendra de vos paramètres.

## Imprimer via une connexion Wi-Fi

Connectez votre HTC One à une imprimante reliée via connexion Wi-Fi et imprimez des documents, des courriels, des photos, etc.



- Votre HTC One et l'imprimante doivent tous deux être connectés au même réseau local. Connectez votre HTC One au réseau local via Wi-Fi. Pour savoir comment connecter l'imprimante au réseau local, reportez-vous au manuel d'utilisation de l'imprimante.
- Le réseau local ne doit pas être protégé par un pare-feu.

1. Lorsque vous êtes dans une application (telle qu'E-Mail ou Agenda), ouvrez l'élément que vous voulez imprimer.
2. Appuyez sur  > **Imprimer** (ou **Plus** > **Imprimer**).
3. Sur l'écran Imprimer, appuyez sur l'imprimante que vous voulez utiliser.
4. S'il y a plus d'une page à imprimer, sélectionnez les numéros de pages que vous voulez imprimer.



Appuyez sur Options **avancées** pour configurer la taille des pages, la mise en page et l'orientation des pages, puis choisissez si vous voulez imprimer en couleur ou en noir et blanc.

5. Appuyez sur **Imprimer**.

Vous pouvez consulter les détails d'impression en ouvrant le panneau Notifications, puis en appuyant sur l'élément que vous voulez imprimer.

---

### Imprimer une photo

---

1. Dans l'application Galerie, ouvrez la photo que vous voulez imprimer.
2. Appuyez sur la photo.

3. Appuyez sur  > **Imprimer**, puis appuyez sur l'imprimante que vous voulez utiliser.
4. Appuyez sur **Imprimer**.

Vous pouvez consulter les détails d'impression en ouvrant le panneau Notifications, puis en appuyant sur l'élément que vous voulez imprimer.

---

### Ajouter une imprimante

---

Si votre imprimante n'apparaît pas dans la liste, vous devez ajouter celle-ci manuellement.



L'imprimante et l'appareil doivent être sur le même réseau Wi-Fi.

1. Depuis l'écran Imprimer, appuyez sur **Ajouter une imprimante**.
2. Entrez l'adresse IP de l'imprimante que vous voulez ajouter et sélectionnez un port. Si vous ignorez l'adresse IP de l'imprimante, demandez l'assistance de votre administrateur de réseau.
3. Appuyez sur **Suivant**, puis sélectionnez le fabricant et le modèle de l'imprimante.
4. Appuyez sur **Enregistrer**.

L'imprimante apparaît dans la liste et vous pouvez la sélectionner pour imprimer votre photo ou document.

# Partage de connexion sans fil

## Connecter un casque d'écoute Bluetooth

Pour écouter de la musique avec un casque stéréo Bluetooth ou pour des conversations mains-libres, utilisez un casque d'écoute Bluetooth.



- Pour écouter de la musique avec votre casque d'écoute, le casque doit prendre en charge le profil Bluetooth A2DP.
- Avant de connecter votre casque, placez celui-ci en mode identifiable afin que votre HTC One puisse le trouver. Consultez le manuel de votre casque d'écoute pour plus de renseignements.

1. Faites glisser le panneau Notifications pour l'ouvrir, puis appuyez sur .
2. Si le Bluetooth est désactivé, appuyez sur le bouton Bluetooth activé/désactivé pour l'activer.
3. Appuyez sur **Bluetooth**. L'écran Bluetooth s'ouvre.
4. Si vous ne voyez pas votre casque d'écoute dans la liste, appuyez sur , puis appuyez sur **Rechercher** pour rafraîchir la liste.
5. Quand vous voyez le nom de votre casque d'écoute dans la section des Appareils disponibles, appuyez sur le nom. Votre HTC One s'associe à votre casque d'écoute et l'état de la connexion du casque est affichée dans la section Périphériques associés.



Si l'association automatique échoue, entrez le code d'accès fourni avec votre casque.

Quand le casque Bluetooth ou le kit de voiture est connecté à votre HTC One, l'icône Bluetooth connecté  s'affiche dans la barre d'état.

## Reconnecter un casque d'écoute Bluetooth

Généralement, il est facile de reconnecter votre casque en activant le Bluetooth sur votre HTC One, puis en allumant le casque.

Cependant, il sera peut-être nécessaire de connecter le périphérique manuellement si votre casque a été utilisé avec un autre appareil Bluetooth.



Assurez-vous que le casque d'écoute soit identifié par le téléphone. Consultez le manuel de votre casque d'écoute pour plus de renseignements.

1. Faites glisser le panneau Notifications pour l'ouvrir, puis appuyez sur .
2. Si le Bluetooth est désactivé, appuyez sur le bouton Bluetooth **activé/désactivé** pour l'activer.
3. Appuyez sur **Bluetooth**. L'écran Bluetooth s'ouvre.
4. Appuyez sur le nom du casque dans la section des Périphériques associés.
5. Un code d'accès vous sera demandé, essayez 0000 ou 1234, ou consultez la documentation du casque pour trouver le code d'accès.

Si vous n'arrivez pas à reconnecter le casque d'écoute, suivez les instructions dans Bluetooth - « [Dissocier un périphérique Bluetooth](#) à la page 187 », puis suivez les étapes sous Bluetooth - « [Connecter un casque d'écoute Bluetooth](#) à la page 186 ».

## Dissocier un périphérique Bluetooth

1. Faites glisser le panneau Notifications pour l'ouvrir, puis appuyez sur .
2. Si le Bluetooth est désactivé, appuyez sur le bouton Bluetooth **activé/désactivé** pour l'activer.
3. Appuyez sur **Bluetooth**. L'écran Bluetooth s'ouvre.
4. Dans la section Périphériques associés, appuyez sur  à côté de l'appareil à dissocier.
5. Appuyez sur **Dissocier**.

## Emplacement d'enregistrement des informations envoyées

Lorsque vous envoyez de l'information via Bluetooth, l'emplacement d'enregistrement dépend du type d'information et du type d'appareil qui la reçoit.

Si vous envoyez un événement de l'agenda ou un contact, celui-ci est ajouté directement à l'application correspondante sur l'appareil de réception.

Si vous envoyez un autre type de fichier à un ordinateur Windows, il est normalement enregistré dans le dossier Bluetooth Exchange de vos dossiers de documents personnels.

- Sur Windows XP, le chemin d'accès est possiblement : C:\Documents and Settings\[votre nom d'utilisateur]\Mes Documents\Bluetooth Exchange
- Sur Windows Vista, le chemin d'accès est possiblement : C:\Users\[votre nom d'utilisateur]\Documents
- Avec Windows 7, le chemin d'accès est possiblement : Dossier d'échange C:\Users\[votre nom d'utilisateur]\Mes Documents\Bluetooth Exchange Folder
- Avec Windows 8, le chemin d'accès est possiblement : C:\Users\[votre nom d'utilisateur]\Documents

Si vous envoyez un fichier vers un autre appareil, l'emplacement enregistré dépend du type de fichier. Par exemple, si vous envoyez un fichier image vers un autre téléphone portable, il sera enregistré dans un dossier nommé « Images ».

## Recevoir des fichiers via Bluetooth

Votre HTC One vous permet de recevoir une grande variété de formats de fichier via Bluetooth, y compris des photos, des morceaux de musique, des informations de contact, des événements d'agenda et des documents (p. ex. PDF).



Pour plus de détails sur l'envoi d'informations via Bluetooth, reportez-vous à la documentation de l'appareil.

1. Faites glisser le panneau Notifications pour l'ouvrir, puis appuyez sur .
2. Si le Bluetooth est désactivé, appuyez sur le bouton Bluetooth **activé/désactivé** pour l'activer.
3. Appuyez sur **Bluetooth**. L'écran Bluetooth s'ouvre.
4. Appuyez sur le nom Bluetooth de votre appareil près du haut de l'écran pour rendre votre HTC One détectable par les appareils Bluetooth se trouvant à proximité.
5. Sur l'appareil d'envoi, envoyez un ou plusieurs fichiers vers votre HTC One.
6. Si vous y êtes invité, acceptez la demande d'association sur votre HTC One et sur l'appareil de réception. Il est également possible que l'on vous demande d'entrer le même mot de passe ou de confirmer le mot de passe automatiquement créé sur les deux appareils.

Vous recevrez alors une demande d'autorisation Bluetooth.

7. Appuyez sur **Lier**.


8. Lorsque votre HTC One reçoit une notification de demande de transfert de fichier, faites glisser le panneau Notifications vers le bas, appuyez sur le fichier entrant, puis appuyez sur **Accepter**.
9. Lorsqu'un fichier est transféré, une notification s'affiche. Glissez le panneau Notifications vers le bas pour l'ouvrir, puis appuyez sur la notification correspondante.

Lorsque vous ouvrez un fichier reçu, l'étape suivante dépend du format de fichier:

- Les fichiers multimédia et les documents s'ouvrent généralement avec l'application compatible. Par exemple, si vous ouvrez un fichier audio, la lecture commencera dans l'application Musique.
- Pour un fichier vCalendar, choisissez l'agenda de destination, puis appuyez sur **Importer**. Le vCalendar s'ajoute à vos événements dans Agenda.
- Pour les fichiers de contact vCard, vous pouvez choisir d'en importer un, plusieurs, ou l'ensemble de votre liste de contacts.

## Partager du contact via NFC

Avec la fonction NFC intégrée (near field communication) de votre HTC One, vous pouvez facilement partager du contenu avec un autre appareil mobile compatible NFC. Transférez des pages Web, des photos, des informations de contact et autres en tenant votre HTC One et l'autre appareil collés l'un contre l'autre.

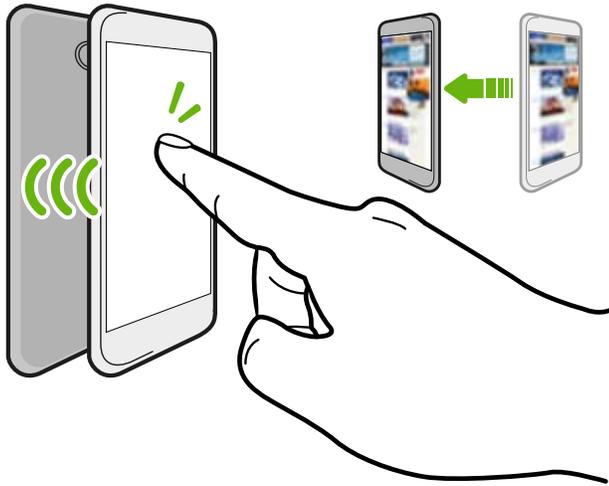

Vous pouvez également utiliser la fonction NFC pour effectuer des paiements sans avoir à entrer vos informations de contact. Communiquez avec votre fournisseur de services mobiles pour découvrir les services de paiement NFC.

---

### Activer le NFC

---

1. Faites glisser le panneau Notifications pour l'ouvrir, puis appuyez sur .
2. Sous Sans fil et réseaux, appuyez sur **Plus**.
3. Sélectionnez l'option NFC.

---

## Transférer du contenu avec Android Beam

---



Assurez-vous que les deux appareils sont déverrouillés et que l'option NFC est activée. Si l'autre appareil est muni d'une option Android Beam™, assurez-vous que celle-ci soit également activée.

1. Lorsque vous regardez le contenu que vous voulez partager, tenez votre HTC One et l'autre appareil l'un derrière l'autre.



Certains téléphones requièrent une certaine position pour que le NFC fonctionne correctement. Il est possible que tenir deux téléphones l'un derrière l'autre ne fonctionne pas. Tentez de déplacer légèrement le téléphone jusqu'à ce qu'une connexion soit établie.

Lorsque les deux appareils sont connectés, un son sera émis et les deux appareils vibreront légèrement.

2. Appuyez sur l'écran.

Le contenu partagé apparaîtra sur l'autre écran. Pour certains éléments que vous avez partagés (tels que les informations de contact), des instructions supplémentaires sur la façon de sauvegarder l'élément apparaîtront sur l'appareil de réception.

# Paramètres et sécurité

## Activer et désactiver le mode Avion

Quand vous activez le mode avion, toutes les communications sans fil de votre HTC One sont désactivées, y compris la fonction d'appel, les services de données, Bluetooth, et Wi-Fi.

Lorsque vous désactivez le mode avion, la fonction d'appel est réactivée et l'état précédent des fonctions Bluetooth et Wi-Fi est restauré.



- Vous pouvez réactiver le Bluetooth et le Wi-Fi après avoir activé le mode avion.
- Si la fonction de partage de connexion USB est activée, activer le mode avion désactive cette fonction. Vous devrez activer le partage de connexion USB manuellement une fois que vous aurez désactivé le mode avion.

Faites l'une des choses suivantes pour activer ou désactiver le mode avion :

- Appuyez et maintenez le doigt sur MARCHE/ARRÊT (POWER), puis appuyez sur **Mode avion**.
- Faites glisser le panneau Notifications pour l'ouvrir, puis appuyez sur . Appuyez sur le bouton d'activation/désactivation du **mode avion** pour activer et désactiver cette fonction.

Quand le mode avion activé, l'icône  s'affiche dans la barre d'état.

## Désactiver la rotation automatique de l'écran



La rotation automatique n'est pas prise en charge par toutes les applications.

1. Faites glisser le panneau Notifications pour l'ouvrir, puis appuyez sur .
2. Appuyez sur **Affichage, gestes et boutons** (ou **Affichage et boutons**).
3. Décochez l'option **Rotation auto de l'écran**.

### L'écran ne pivote pas?

Réétalonnez l'écran si vous pensez que l'orientation de l'écran ne répond pas correctement à l'orientation de votre HTC One.

1. Faites glisser le panneau Notifications pour l'ouvrir, puis appuyez sur .
2. Appuyez sur **Affichage, gestes et boutons** (ou **Affichage et boutons**) puis appuyez sur **Étalonnage du G-Sensor**.
3. Posez votre HTC One sur une surface plane, puis appuyez sur **Étalonner**.
4. Une fois le processus de réétalonnage complété, appuyez sur **OK**.

## Régler la période d'inactivité avant l'arrêt de l'écran

Après une période d'inactivité, l'écran s'éteint pour économiser l'autonomie de la batterie. Vous pouvez définir la durée d'inactivité avant que l'écran ne s'éteigne.

1. Faites glisser le panneau Notifications pour l'ouvrir, puis appuyez sur .
2. Appuyez sur **Affichage, gestes et boutons** (ou **Affichage et boutons**) puis appuyez sur **Veille**.
3. Appuyez sur le délai à configurer avant que l'écran ne s'éteigne.

## Pour régler manuellement la luminosité de l'écran

1. Faites glisser le panneau Notifications pour l'ouvrir, puis appuyez sur .
2. Appuyez sur **Affichage, gestes et boutons** (ou **Affichage et boutons**) puis appuyez sur **Luminosité**.
3. Décochez l'option **Luminosité automatique**.
4. Faites glisser le curseur de la luminosité vers la gauche ou la droite pour diminuer ou augmenter la luminosité.

## Faire émettre un son lorsque vous sélectionnez des éléments à l'écran

1. Faites glisser le panneau Notifications pour l'ouvrir, puis appuyez sur .
2. Appuyez sur **Son**.
3. Cochez ou décochez l'option **Sons de touche**.

## Changer la langue d'affichage

La modification de la langue règle la disposition du clavier, le formatage de la date et de l'heure, etc.

1. Faites glisser le panneau Notifications pour l'ouvrir, puis appuyez sur .
2. Appuyez sur **Langue et clavier** > **Langue du système**.
3. Appuyez sur la langue que vous souhaitez utiliser.

## Paramètres d'accessibilité

Vous pouvez utiliser ces paramètres lorsque vous avez téléchargé et installé un outil d'accessibilité, tel qu'un lecteur d'écran qui fournit des repères vocaux lors de l'utilisation du téléphone. Vous pouvez activer ou désactiver les fonctions et services d'accessibilité.

1. Faites glisser le panneau Notifications pour l'ouvrir, puis appuyez sur .
2. Appuyez sur **Accessibilité** et choisissez les paramètres voulus.

## Utiliser des certificats

Utilisez des certificats numériques clients et d'Autorité de certification (CA) pour permettre à votre HTC One d'accéder à des VPN ou des réseaux Wi-Fi sécurisés, et aussi afin de fournir des authentifications à des serveurs sécurisés. Vous pouvez obtenir un certificat de votre administrateur système ou en télécharger un depuis des sites qui nécessitent de l'authentification.



Certaines applications telles que votre navigateur ou client de messagerie vous permettent d'installer des certificats directement dans l'application. Consultez l'aide de l'application pour de plus amples détails.

---

### Installer un certificat numérique

---



Vous devez configurer un code NIP ou mot de passe pour l'écran de verrouillage avant d'installer un certificat numérique.

1. Enregistrez le fichier du certificat dans le dossier source du HTC One.
2. Faites glisser le panneau Notifications pour l'ouvrir, puis appuyez sur  > **Sécurité**.
3. Appuyez sur **Installer depuis mémoire du téléphone**.
4. Si vous avez plus d'un certificat dans le dossier source, sélectionnez le certificat que vous voulez installer.
5. Entrez un nom pour le certificat, puis appuyez sur **OK**.

## Protéger votre carte SIM par un code NIP

Ajoutez un niveau de sécurité supplémentaire à votre HTC One en configurant un code NIP (numéro d'identification personnel) pour votre carte SIM.



Vérifiez que le code NIP de la SIM par défaut vous ait été fourni par votre fournisseur de services mobiles avant de continuer.

1. Faites glisser le panneau Notifications pour l'ouvrir, puis appuyez sur  > **Sécurité**.
2. Appuyez sur **Configurer blocage SIM**, puis sélectionnez **Bloquer la carte SIM**.
3. Entrez le code NIP par défaut de la carte SIM, puis appuyez sur **OK**.
4. Pour changer le code NIP de la carte SIM, appuyez sur **Changer le PIN de la SIM**.

---

## Restaurer une carte SIM bloquée

---

Si vous entrez le mauvais code NIP plus que le nombre de tentatives permises, la carte SIM sera bloquée par PUK.

Un code PUK sera nécessaire pour restaurer l'accès à votre HTC One. Communiquez avec votre fournisseur de services mobiles pour qu'il vous donne ce code.

1. Sur l'écran du composeur téléphonique, entrez le code PUK, puis appuyez sur **Suivant**.
2. Entrez le nouveau code NIP, puis appuyez sur **Suivant**.
3. Confirmez le nouveau code NIP, puis appuyez sur **OK**.

## Protéger votre HTC One au moyen d'un verrouillage d'écran

Protégez vos informations personnelles et empêchez les autres d'utiliser votre HTC One sans votre permission en définissant un mot de passe, un verrouillage facial (Face Unlock), un NIP ou un schéma de verrouillage.

On vous demandera de déverrouiller l'écran à chaque fois que vous allumerez votre HTC One ou que celui-ci sera inactif pendant une certaine période.

1. Faites glisser le panneau Notifications pour l'ouvrir, puis appuyez sur  > **Sécurité**.
2. Appuyez sur **Verrouillage de l'écran**.
3. Sélectionnez l'option verrouillage d'écran et configurez un verrouillage d'écran.
4. Appuyez sur **Verrouiller le téléphone après**, puis spécifiez le délai avant que l'écran ne se verrouille.



Vous pouvez également décocher l'option **Faire apparaître le schéma** ou **Faire apparaître les mots de passe** si vous ne voulez pas que le verrouillage d'écran s'affiche quand vous l'entrez sur l'écran.

## Vous avez oublié votre schéma de déverrouillage d'écran?

Si vous avez oublié le schéma de verrouillage d'écran, vous avez cinq essais pour déverrouiller votre HTC One.

Si vous échouez, déverrouillez votre téléphone HTC One en entrant le nom d'utilisateur et le mot de passe de votre compte Google.

1. Sur l'écran de déverrouillage, entrez votre schéma de verrouillage.
2. Après la cinquième tentative, il vous sera demandé de patienter pendant 30 secondes, puis appuyez sur **OK**.
3. Si l'écran s'éteint, appuyez sur le bouton **MARCHE/ARRÊT (POWER)** pour le rallumer, puis déverrouillez l'écran.
4. Appuyez sur le bouton **Motif oublié?** lorsqu'il apparaît.
5. Entrez le nom d'utilisateur et le mot de passe de votre compte Google, puis appuyez sur **Connexion**. Il vous sera ensuite demandé de créer un nouveau schéma de verrouillage. Si vous ne souhaitez pas poursuivre, appuyez sur **Aucun** ou appuyez sur .

## Vérifier la version HTC Sense de votre téléphone

Vous pouvez voir la version de HTC Sense, de même que d'autres informations à propos de votre téléphone.

1. Faites glisser le panneau Notifications pour l'ouvrir, puis appuyez sur .
2. Appuyez sur **À propos de > Information logicielle** pour voir la version de HTC Sense.

# Marques commerciales et copyrights

© 2013 HTC Corporation. Tous droits réservés.

HTC, le logo HTC, HTC One, HTC BlinkFeed, HTC Sense, HTC Watch, HTC Zoe et VideoPic sont des marques commerciales ou marques de service de HTC Corporation.

Google, Android, Android Beam, Android Market, Gmail, Google Chrome, Google Latitude, Google Maps, Google Now, Google Play, Google Talk, Google Voice Search, Google Wallet, Google+ et YouTube sont des marques commerciales de Google Inc.

Microsoft, Internet Explorer, Outlook, Windows, ActiveSync, Windows Media et Windows Vista sont des marques déposées ou des marques commerciales de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

Le signe et les logos *Bluetooth*<sup>®</sup> sont des marques déposées de Bluetooth SIG, Inc.

Wi-Fi<sup>®</sup> est une marque déposée de la Wireless Fidelity Alliance, Inc.

LTE est une marque commerciale de l'European Telecommunications Standards Institute (ETSI) déposée pour le bénéfice de ses membres.

Beats, BeatsAudio et le logo « b » sont des marques de commerce de Beats Electronics, LLC.

Facebook est une marque commerciale de Facebook, Inc.

DLNA est une marque commerciale ou une marque déposée de la Digital Living Network Alliance. Tous droits réservés. Toute utilisation non autorisée est strictement interdite.

Apple, iPhone, iTunes, iCal et Mac sont des marques commerciales d'Apple Computer, Inc.

Firefox est une marque commerciale de la Mozilla Foundation.

Kid Mode (Mode enfant) et Zoodles sont des marques commerciales de Inquisitive Minds, Inc.

Dropbox est une marque commerciale de Dropbox, Inc.

Soundhound est une marque déposée de Soundhound, Inc.

Evernote est une marque commerciale d'Evernote Corporation.

XT9 est une marque commerciale ou une marque déposée de Nuance Communications, Inc.

Polaris Office est une marque commerciale d'Infragistics, Inc.

Tous les autres noms de compagnies, produits et services mentionnés dans ce document sont des marques commerciales, des marques déposées ou des marques de service de leurs propriétaires respectifs.

Le logiciel HTC Sync Manager peut être utilisé avec les logiciels protégés par des droits d'auteur que vous possédez ou que vous êtes autorisé légalement à utiliser et/ou copier. Toute utilisation et/ou copie non autorisée de logiciel protégé par des droits d'auteur peut être une violation des droits d'auteur aux États-Unis et/ou dans d'autres pays ou régions. Toute violation des droits d'auteur américains ou internationaux vous expose à de sérieuses peines civiles et/ou criminelles. HTC Corporation n'est pas responsable de tout dommage ou perte (direct ou indirect) qui résulterait de votre utilisation de ce logiciel.

Les captures d'écran comprises dans ce document sont le produit de simulations. HTC ne sera pas responsable d'erreurs ou omissions techniques ou éditoriales contenues dans ce document, ni de dommages accessoires ou directs résultant de la mise à disposition de ce document. Les informations sont fournies « en l'état » sans aucune garantie et peuvent être modifiées sans préavis. HTC se réserve le droit de réviser le contenu de ce document à tout moment sans préavis.

Toute reproduction ou transmission de ce document, par quelque procédé que ce soit, notamment, électronique, y compris la photocopie, l'enregistrement ou le stockage dans un système de récupération, ainsi que toute traduction vers une autre langue, sont interdites sans l'autorisation écrite préalable de HTC.

# Index

## A

### ActiveSync Exchange

- demande de réunion *148*
- envoyer une demande de réunion *148*
- marquer un courriel d'un indicateur *147*

### Affichage

- G-sensor *193*
- faire pivoter l'écran *192*
- luminosité de l'écran *193*
- modifier la période d'inactivité avant l'arrêt de l'écran *193*
- réétalonner le G-sensor *193*

### Affichage sans fil *107*

### Agenda

- conflits d'horaire *164*
- créer un événement *163*
- envoyer une réponse rapide *166*
- fuseau horaire double *163*
- invitations à une réunion *165*
- rappels *166*
- vues *162*

### Alarmes

- définir *161*

### Alimentation

- économiser de l'énergie *42*
- recharger la batterie *11*
- vérifier l'utilisation de la batterie *41*

### Android Beam

Voir NFC

### Android Market

Voir Google Play

### Appareil photo

- appareil photo avant *46*
- autoportrait *48*
- bases *45, 46*
- effets *46*
- enregistrer une vidéo *46*
- flash *46*
- HDR *49*
- panorama balayé *49*

- prendre une photo *46*
- prendre une photo pendant l'enregistrement vidéo *47*
- prise continue *47*
- ralenti *49*
- résolution vidéo *46*
- scènes *48*
- veille *45*
- zoomer *45*

### Appels

- appel d'urgence *72*
- appeler *70*
- appeler un numéro compris dans un événement d'Agenda *72*
- appels manqués *71*
- bloquer un appel *76*
- conférence téléphonique *75*
- désactiver le microphone *74*
- haut-parleur *74*
- historique des appels *75*
- Numérotation intelligente *70*
- numérotation rapide *71*
- placer un appel en attente *74*
- recevoir des appels *73*

### Appels téléphoniques

- appeler un numéro à partir d'un courriel *72*
- appeler un numéro compris dans un SMS *71*

### Applications

- applications autres que Google Play *160*
- désinstaller *161*
- icônes de l'écran d'accueil *63*
- installer *159, 160*
- mettre à jour *20*
- récupérer *160*
- regrouper dans un dossier *66*
- sur l'écran d'accueil *63*

---

**B**


---

## Batterie

- économiser l'énergie de la batterie 42
- recharger 11
- vérifier l'utilisation 41

## Batterie faible 42

## Bluetooth

- connecter un casque d'écoute Bluetooth 186
- emplacement des fichiers reçus 187
- recevoir de l'information 188

---

**C**


---

## Capture screen 31

## cartes SIM

- copier des messages vers 86

## Carte SIM

- NIP de la SIM 195

## Cartes

- Google Maps 150

## Casques d'écoute

Voir Bluetooth

## Changer la langue du téléphone 194

## Clavier

- Clavier HTC Sense 37
- clavier multilingue 38
- dictionnaire 39
- disposition 38
- entrée prédictive de texte 39
- entrer du texte 38
- entrer du texte en parlant 40
- raccourcis 39
- reconnaissance vocale 40

## Comptes

- comptes de réseaux sociaux 32
- synchroniser 119

## Comptes en ligne

- ajouter des comptes 119
- ce que vous pouvez synchroniser avec 119
- supprimer des comptes 121
- synchroniser manuellement 120

## Conduire

Voir Voiture

## Conférence téléphonique 75

## Configuration

- configuration initiale 13
- contacts de votre ancien téléphone 17
- photos, musique, vidéos depuis un ancien téléphone 17

## Connexion data

- activer ou désactiver 175
- itinérance de données 176
- noms des points d'accès (APN) 175
- utilisation 176

## Connexion de données

- partager 183

## Connexion Internet

- connexion data 175
- routeur sans fil 182
- VPN 180
- Wi-Fi 178

## Contacts

- ajouter 136
- ajouter un nouveau contact 136
- copier de la carte SIM 137
- copier des contacts 17, 137, 138
- envoyer des informations de contact 139
- filtrer vos contacts 135
- fusionner des informations de contact 138
- groupes 140
- groupes de contacts 140
- importer des contacts 17, 137
- modifier des contacts 136
- profil personnel 135
- suggestions de contacts 138
- transférer des contacts 17, 137

## Copier

- fichiers vers un ordinateur 110
- texte 36

## Courriel

Voir E-mail

---

**D**


---

## Data mobiles 175

## Déverrouillage facial 69

## Demande de réunion 148

## Diaporama

- MMS 80
- vidéos de points marquants 53

- Display
  - Sleep mode 29
- DLNA 109
- Dossier
  - regrouper des applications 66
  - regrouper des favoris 92
  - renommer 66
  - supprimer des éléments 67
- Dossiers d'E-mail
  - déplacer des courriels 146
- Dropbox
  - à propos de 112
  - configurer 114
  - dissocier un appareil 118
  - envoyer des liens 116
  - espace de mémoire 118
  - transférer 114, 117
  - transfert automatique de prises de l'appareil photo 115

---

## E

---

- E-mail
  - brouillon 145
  - copie carbone, copie carbone invisible (cc, cci) 145
  - envoyer 145
  - pièces jointes 145
  - rechercher 147
  - répondre 145
  - supprimer 147
  - trier 146
- Écran
  - faire pivoter 192
  - modifier le délai de désactivation de l'écran 193
  - Paramètres du mode veille 193
  - réétalonner le G-sensor 193
  - régler la luminosité 193
- Écran d'accueil
  - ajouter des widgets 61
  - applications 63
  - barre de lancement 65
  - dossier 66
  - étendu 18
  - flux d'info 32
  - fond d'écran 61
  - raccourcis 63
  - redisposer les éléments 64

- Écran verrouillé
  - raccourcis 68
  - refuser un appel 73
  - répondre à un appel 73
  - style de l'écran verrouillé 68
- Effectuer des appels
  - appeler 70
  - appeler un numéro dans un courriel 72
  - appeler un numéro dans un événement d'Agenda 72
  - appeler un numéro dans un message 71
- Enregistrer votre voix 174
- EPG
  - Voir guide intelligent de programmation électronique
- Exchange ActiveSync
  - Absent du bureau 148

---

## F

---

- Fichiers
  - copier vers un ordinateur 110
- Finger gestures 24
- Fond d'écran
  - modifier 61
- FOTA
  - Voir Mise à jour logicielle

---

## G

---

- Galerie
  - créer des photos-séquences 56
  - découper une vidéo 51
  - éditer des photos de groupes 57
  - effets personnalisés 55
  - HTC Share 59
  - modifier des photos 55
  - partager des photos 58, 59
  - photos dans Dropbox 115
  - photos dans les réseaux sociaux 54
  - regarder des photos et vidéos 50
  - regarder des photos et vidéos par événement 51
  - regarder des photos par localisation 51
  - regarder des vidéos 51

- supprimer des objets sur une photo 57
- vidéo de points marquants 53

Géomarquer 50

Gestionnaire de synchronisation  
HTC 125

Gestures

- motion gestures 28
- touch gestures 24

Gmail 142

Google Latitude 153

Google Maps 150

Google Now

- configurer 88
- désactiver 89

Google Play

- installer des applications 159
- remboursement 161

GPS (système de localisation mondial)  
Voir Localisations

Guide intelligent de programmation  
électronique

- configurer 100, 102

---

## H

---

Haut-parleur 74

HDMI 108

HDR 49

Historique des appels 75

Horloge

- alarme 161
- configurer la date et l'heure 161

Horloge HTC

- configurer une alarme 161

HTC Backup 122

HTC Share 59

HTC Voiture

Voir Voiture

HTC Watch 105

HTC Zoe 48

---

## I

---

Idle screen

Voir Lock screen

Imprimer 184

Informations sur le téléphone 197

Internet

- connexions 175
- naviguer 90

---

## J

---

Jumeler un casque d'écoute  
Bluetooth 186

---

## L

---

Langue

- langue du système 194

Liste de lecture 92

Liste Watch 92

Localisation

- activer les services de localisation 150

Lock screen

- dismissing an alarm 30
- opening an app 30
- unlocking 30

---

## M

---

Magnétophone 174

Mains libres 186

Market

Voir Google Play

Marqueur de temps 173

Media Link HD HTC 108

Mémoire 110

Mémoire du téléphone

- copier des fichiers 110
- cryptage du mémoire 112
- types de mémoire 110

Mémoire insuffisant

Voir Mémoire du téléphone

Message multimédia

- envoyer 79
- MMS de groupe 81
- pièces jointes 79

Message texte 79

Messagerie de groupe 81

Messages

- boîte bloquée 85
- boîte sécurisée 84
- brouillon de message 79, 82
- copier vers la carte SIM 86
- enregistrer une tâche 83

- envoyer 79
- répondre 82
- SMS de groupe 81
- supprimer une conversation 86
- transférer 83
- verrouiller 86

## Météo

- consulter la météo 162

## Micrologiciel (firmware)

Voir Mise à jour logicielle

## Mise à jour logicielle 19

## Mise à niveau

Voir Mise à jour logicielle

## Mises à jour pour votre téléphone 19

## MMS

Voir Message multimédia

## Mode avion 192

## Mode enfant

- à propos de 168
- choisir des applications 169
- fermer 169

## Mode incognito

Voir Navigateur, Onglet de navigation privée

## Mode lecture 90

## Mode rafale 47

## Musique

- ajouter une chanson à une liste 98
- définir une chanson comme sonnerie 98
- écouter 95
- Faire jouer de la musique depuis l'écran de verrouillage 95
- paroles 99
- photos d'artiste 98
- playlist (liste d'écoute) 96
- pochettes d'albums 98
- Profil Beats Audio 96
- SoundHound 99
- transférer depuis un iPhone 127

---

**N**


---

## Navigateur

- afficher la version du bureau 90
- favoris 92
- historique 93, 94
- Liste de lecture ou liste à regarder 92
- onglet de navigation privée 94

- onglets 91
- synchroniser avec Google Chrome 93
- utiliser 90

## Navigation

Voir Conduire

## NFC (Near Field Communication) 190

## Notes

- à propos de 171
- carnet de notes 171
- écrire 172
- enregistrement audio 173
- marqueurs de temps 173

## Notifications

- panneau 35

## Numérotation rapide 71

---

**P**


---

## Panorama 49

## Panorama balayé 49

## Paramètres

- À propos 197
- Accessibilité 194
- langue d'affichage 194
- Mémoire 110

## Paramètres du téléphone

Voir Paramètres

## Paroles 99

## Partage connexion par USB 183

## Partage de connexion

Voir Partage de connexion par USB

## Partage de réseau intelligent 183

## Partager

- événements 165
- télévision 107
- texte 37

## Photo panoramique 49

## Photos

- effets personnalisés 55
- localisation 51
- organiser 53
- partager des photos 58, 59
- regarder des photos et vidéos 50
- regarder des photos et vidéos par événement 51
- regarder des photos par localisation 51

- réseaux sociaux 54
  - transférer depuis un ordinateur 17
- Point d'accès  
Voir Routeur sans fil
- Power
- sleep mode 29
- Prédiction de mots
- prédiction bilingue 39
- Print screen  
Voir Capture screen
- Prise continue 47
- Profil Beats Audio 96
- PUK (PIN Unblock Key) 196

---

## R

---

- Raccourcis
- Écran verrouillé 68
- Radio  
Voir Radio FM
- Radio FM
- utiliser 168
- Recherche
- recherche vocale 87
  - rechercher votre téléphone et Internet 87
- Recherche vocale 87
- Recherche vocale Google 87
- Réinitialisation 131, 132
- Réinitialisation aux paramètres d'usine 132
- Réinitialisation complète  
Voir Réinitialiser aux paramètres d'usine
- Réinitialisation logicielle 131
- Réinitialisation matérielle  
Voir Réinitialiser aux paramètres d'usine
- Réseaux sociaux 32
- Routeur  
Voir Routeur sans fil
- Routeur sans fil 182

---

## S

---

- Saisie vocale 40
- Sauvegarde
- à propos de 121
  - multimédia 114, 125
  - options 121

- photos 130
  - récupérer des applications sauvegardées 160
- Screen
- capture 31
  - idle screen 30
- Screen shot  
Voir Capture screen
- Sécurité
- certificats de sécurité 180
  - crypter des données 112
  - protéger la carte SIM avec un NIP 195
  - protéger votre téléphone avec un verrouillage d'écran 196

---

## Sense TV

- à propos de 100
- configurer 100
- consulter les vidéos à la demande 102
- guide intelligent de programmation électronique (EPG) 101
- planifier votre horaire 101

## Shortcuts 30

## Sleep mode 29

## SMS

Voir Messages

## Son

- baisser automatiquement le volume de la sonnerie 77
- basculer d'un profil à l'autre 76
- Mode poche 77
- sélections audibles 194
- sonnerie, notifications et sons 67

## Sonnerie

- définir une chanson comme sonnerie 98
- modifier 99

## Stockage en ligne

Voir Dropbox, À propos de

## Synchronisation

- Gestionnaire de synchronisation HTC 125
- synchronisation avec un ordinateur 130

---

## T

---

## Tâches

- à propos de 169

- créer une tâche 169
  - gérer 170
  - gérer les listes 171
  - Télécommande 102
  - Télévision
    - Voir Sense TV
  - Thèmes
    - dans l'application Appareil photo 48
  - Transfert de données
    - depuis un iPhone et d'autres téléphones 16
    - depuis un téléphone Android 14
    - transférer des contacts 17
    - transférer des fichiers multimédias 130
- 
- V**
- 
- Verrouillage de l'écran 196
  - Version HTC Sense 197
  - Vidéo de points marquants 53
  - Vidéo ralenti 49
  - VideoPic 47
  - vidéos
    - enregistrer 46
  - Vidéos
    - éditer 51
    - flux vidéo 105
    - prendre des photos pendant l'enregistrement 47
    - regarder 51
    - service vidéo 105
    - transférer depuis un iPhone 127
    - transférer depuis un ordinateur 17
    - vitesse de lecture 52
  - Voiture
    - à propos de 155
    - commandes vocales 155
    - écouter de la musique 156
    - gérer les appels 158
    - Kit de voiture HTC 155
    - navigation 157
    - radio Internet 156
  - Volume de la sonnerie
    - augmenter le volume de la sonnerie 77
    - baisser automatiquement le volume de la sonnerie 77
    - Mode poche 77

- VPN
  - ajouter une connexion 181
  - connexion 181
  - déconnexion 181
- Vue Flux d'info
  - à propos de 32
  - sélectionner des flux d'info 33

---

**W**

---

- Wi-Fi
  - activer 178
  - connexion à un autre réseau 179
  - connexion via WPS 179
- Widgets
  - ajouter 61
  - modifier la taille 62
  - modifier les paramètres 62
  - supprimer 64

---

**Y**

---

- YouTube
  - précharger 167
  - regarder 166
  - trouver des vidéos de chansons 100